VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Tower-Fan

Model: LG38-01R

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tower-Fan

MODEL:LG38-01R

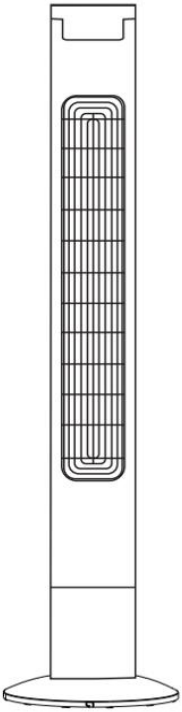

<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING

INGESTION HAZARD:This product uses button batteries or coin batteries.
·**DEATH** or serious injury can occur if ingested.
·A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
· **KEEP** new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN
· **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



INGESTION HAZARD:This product uses button batteries or coin batteries.
·**DEATH** or serious injury can occur if ingested.
·A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
· **KEEP** new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN
· **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



CORRECT DISPOSAL
This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken



to a collection point for recycling electrical and electronic devices.	


SAFETY INSTRUCTIONS & GENERAL CARE GUIDE

INSTALLATION & ASSEMBLY

1.Read and observe all important notices on the appliance. Store this manual in a secure place for future reference.
2.Products must be installed by adults; circuit-related products are recommended to be installed under professional guidance.
3.Install products away from children and pets to prevent accidental ingestion of small parts.
Wear safety goggles and work gloves properly during assembly.
4.Do not attempt assembly when tired, or under the influence of alcohol, drugs or medication.
5.Connect power only after the fan is fully assembled and adjusted.
This fan is intended for floor or desk use only; do not mount it on ceilings or walls.

POWER SUPPLY & CORD SAFETY

6.Use the product only under the regulated voltage and frequency.
7.Before use, check the power cord for damage. Do not use the product if the cord or plug is damaged. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons to avoid hazards.
8.Do not plug or unplug the power cord with wet hands. Ensure the plug and socket are protected from water.
9.Do not pull the power cord directly; keep it in a "U" shape to prevent water from entering the socket along the cord.

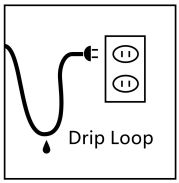

10.Do not run the cord under carpeting, throw rugs, runners or similar coverings.
11.Do not place the cord under furniture or appliances. Arrange the cord away from traffic areas to avoid tripping hazards.
12.Do not twist, kink or wrap the cord around the appliance, as this may weaken and split the insulation.
13.Ensure all cord is removed from any cord storage area before use.
14.Do not allow the cord to come into contact with heated surfaces during operation.
15.Always switch off the appliance at the controls and power outlet before unplugging the plug; never pull the cord to disconnect the plug from the socket—always grip the plug directly.

USAGE SAFETY

1.This appliance is intended for household use only, not for commercial or industrial use.
2.Use it only as described in this manual; unauthorized use may cause fire, electric shock or personal injury.
3.Do not cover or restrict airflow to the inlet or exhaust grilles in any manner. Check the openings regularly for accumulated dust. Ensure long shag carpet does not obstruct airflow under the unit. Blocking airflow may cause the appliance to overheat and pose a fire risk.
4.Do not place the appliance close to radiant heat sources, or in areas where gasoline, paint or other flammable liquids are used or stored.
5.Never insert fingers, pencils or any other objects through the protective cover when the fan is running.
6.Do not use the fan near windows, curtains or other fabrics that could be sucked into the fan unit. Rainwater may cause electrical hazards.
7.Do not use the appliance in the immediate vicinity of baths, showers, swimming pools or other liquid sources.
8.Do not use it outdoors or on wet surfaces; avoid spilling liquid on the appliance. The product is not waterproof.
9.Do not use the fan in very hot and humid environments, such as bathrooms.

10.To protect against electrical shock, do not immerse the appliance, plug or cord in water or spray them with liquid.
11.Do not expose people (especially babies and the elderly) to a continuous cold air stream for a long time.
12.Always operate the appliance on a dry, level, smooth and sturdy surface to avoid overturning.
13.Unplug the appliance when not in use, when moving it to another location, before attaching or detaching parts, and before cleaning or removing the fan guard.
14.Do not reinstall the product to avoid malfunctions.
15.Do not operate the fan with wet hands.

CHILD SAFETY

1.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety. Children aged 8 years and above may use the appliance if supervised and informed of potential hazards.
2.Keep the fan and power cords out of the reach of children. Beware of strangulation hazards from trailing cords.
3.Children shall not play with the appliance.
4.Cleaning and user maintenance shall not be performed by children without supervision.

CLEANING & MAINTENANCE

Do not use abrasive cleaning products on the appliance. Clean the surface with a soft, damp cloth (not wet) rinsed in hot soapy water only.
Always disconnect the power plug from the mains supply before cleaning.



WARNING

DO NOT IMMERSE THE APPLIANCE, PLUG OR CORD IN ANY LIQUID.
TRIP HAZARD: Keep trailing cables away from traffic areas during use and storage.
STRANGULATION HAZARD: Keep power cords out of children’s reach at all times.
WARNING: DO NOT IMMERSE IN ANY LIQUID


PARAMETER LIST

Model,	LG38-01R
Voltage	AC220-240 50/60Hz
Power	50 W
Color	White or Black (Refer to the image in the website purchase link for colors)

PART LIST

 Fan Host*1pc	 Left and right bases*1pc	 Remote Control *1pc

PRODUCT COMPONENT DESCRIPTION

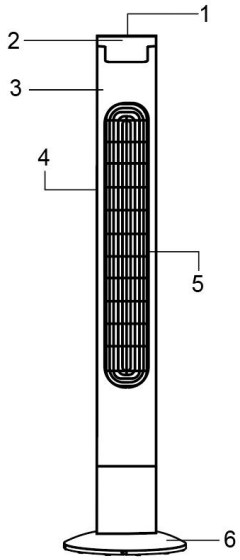


1:Touch Control Panel
2:Status Display Screen
3:Front Cover Shell
4:Rear Cover Shell
5:Air Outlet
6: Base


INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY

The products divided into two parts, Main body and base for Transportation


1.Unscrew the plastic screw nut from the base of main body.

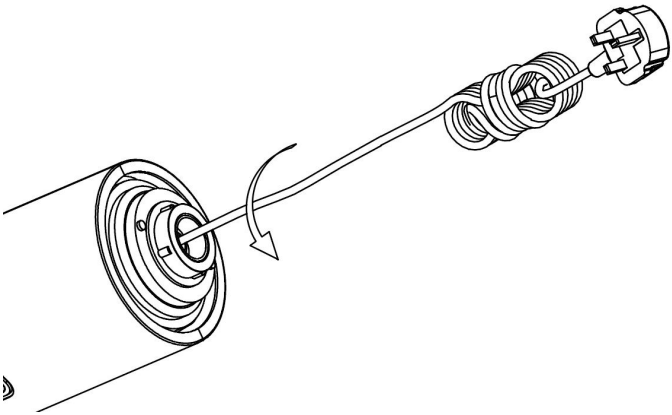


2.Position the base parts to the bottom of the main body,to insert the guide pins on the base part to the other one. Make sure they combine into one base plate.

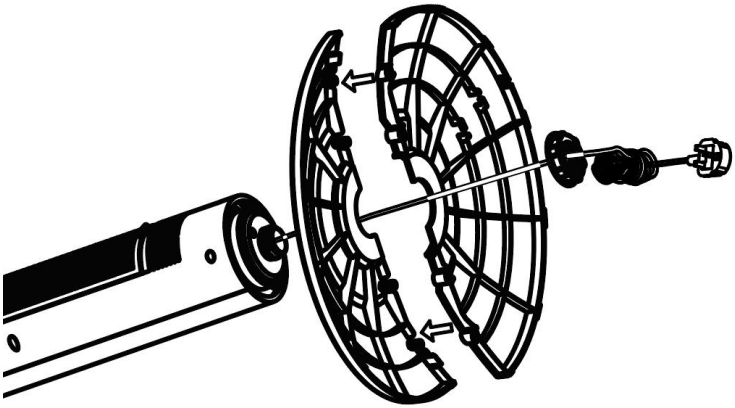


3.Align the hole on the base plate to the guide pin on the bottom of main body. Then place the base plate onto the bottom part of main body.

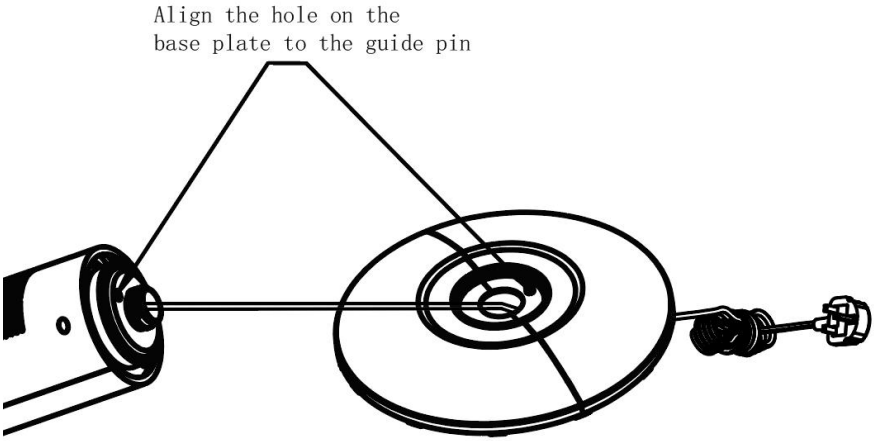

4.Secure the base plate to the main body by turning the plastic screw nut in clockwise.

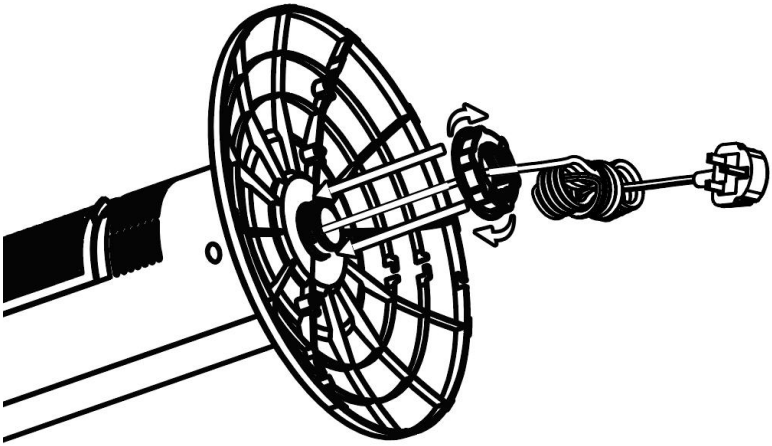


5.Check the screw nut has been locked securely and arrange the cord as illustrated.Then you can turn the fan in upright position and start to use.

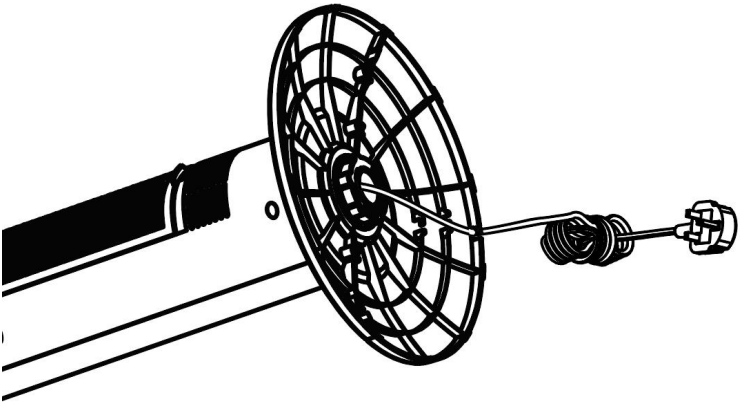


Note:After completing the assembly, check if the installation is correct and if the product shakes. If instability occurs, repeat the installation steps above.

Tips for assembly of the base

1. Align the hole on the plates
2. Move the Plates together and gap is found.
3. Press the buckle on the base to the plate together.
4. Then no gap should be found between two plates.

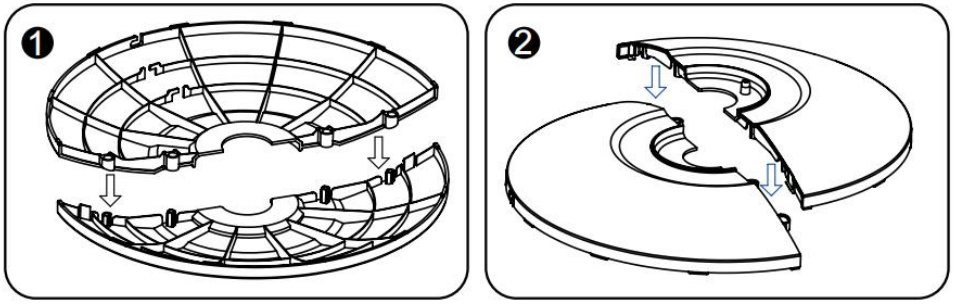

OPERATION INSTRUCTION

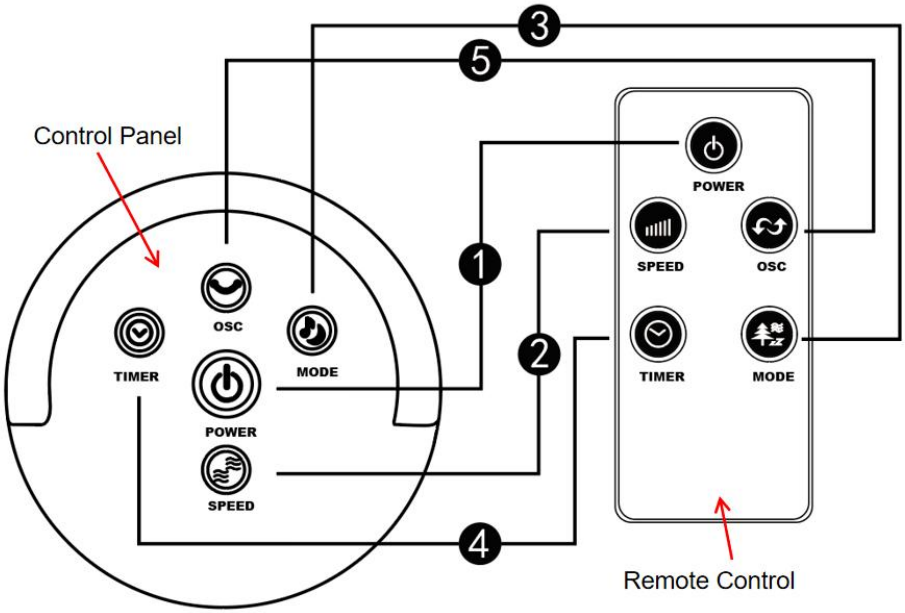

Symbol	Description
	Oscillation
	Speed selection
	Power/Stand-by
	Wind mode selection
	Timer

SPEED SELECTION

To turn on the fan,press “ Power ” ⏻ button (on the remote control or on the control panel).It will start at low speed fan setting.To select the fan speed,continue to press "SPEED" button to desired speed setting(L,M or H)-L=slow speed,M=medium speed & H=high speed.

To turn it off,press “Power ” ⏻ button once again(on the remote control or on the control panel).It will stop immediately.

OSCILLATION

To have oscillation,press "OSC" button (on the remote control or on the control panel).It will start oscillation.

To stop oscillation,press "OSC" button once again(on the remote control or on the control panel).It will stop oscillation.

TIMER

The timer can be set up to 7.5 hours.Continue to press "TIMER"until the timer indicators(0.5h /01h /1.5h to a maximum of 7.5 hours) illuminate to your desired time(Press on the remote control or on the control panel).It will turn itself off when time is arrived.To cancel the timer,continue to press the "TIMER"until all the timer indicator goes off.


MODE

After the fan start-up,press button “MODE”.(Press on the remote control or on the control panel).There are three wind types which are general wind ( ),nature wind ( ) and sleep wind ( ) Press the MODE button repeatedly until the desired wind type is shown in the display.A bleep sound will be heard when the wind type is changed.

The keys on remote control have the same functions with the same keys on the control panel of the tower fan.


Remote control battery replacement

Push the locking tab to one side and pull out the battery compartment at the back side of remote control.

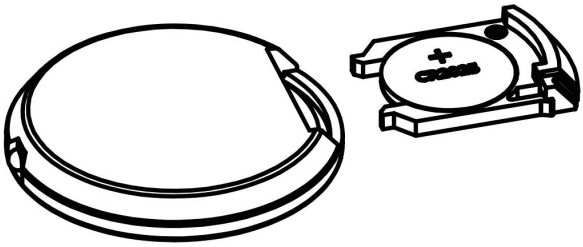

Remove the old battery from the remote control and insert a new one of the same type, observing the battery polarity, as illustrated.

Push the battery compartment back into the remote control.

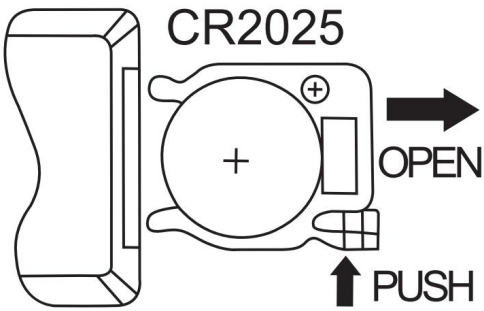

Note:The remote control does not include batteries, so you need to purchase CR2025 DC1.5V button batteries separately.
BATTERY WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Swallowing may lead to serious injury or death. If swallowed, go straight to a medical emergency room at once. Dispose of used batteries immediately.

BATTERY WARNING

1. Please keep the battery out of the reach of children. lf a child swallows the battery by mistake, please seek medical attention immediately.
2. Do not charge or throw into fire to avoid explosion or leakage.
3. Please put it in a dry and cool place.
4.Please wipe the battery before use.
5.Please insert the battery in the correct direction.
6.Remove the batteries from the remote control before it is scrapped and dispose of the batteries safely in accordance with local regulations.

2.REMOTE CONTROLLER OPERATION

- Point the remote controller to the receptor on front of the fan and press the desired button. The remote controller will work at distances of up to five meters l6ft and the angle of 30 degree included between right and left from the receptor.
- Avoid any obstacles between the sensor and the remote control.
- Avoid the direct sunlight to affect the operation of the remote control.
-When the battery is not using for a long period of time, remove the battery

to avoid battery leakage.
- If battery is leakage, throw it away. Thoroughly clean the battery compartment with a dry cloth.

CLEANING AND MAINTENANCE

Your fan requires little maintenance and contains no user serviceable parts. Do not attempt to dismantle the Fan Motor body yourself.
The fan is permanently lubricated and will not require additional lubrication.
Cleaning:Always unplug the fan from the mains outlet before cleaning the appliance. The fan can be cleaned with a soft cloth.
Deposition of dust can be removed by using a vacuum cleaner, ensuring that the air vents and grilles remain free from dust to prevent over-heating.
The body of the fan can be cleaned with a damp cloth rinsed hot soapy water.
Important:Do not allow water to run into the interior of the fan,as this will cause an electric shock.
DRY THE FAN THOROUGHLY with a dry cloth,check that the fan is completely dry before operating the fan.
Important Safety Instructions
When using electrical appliance,basic precautions should be followed to reduce the risk of fire and personal injury.
(see inside front cover of this leaflet)
Note: Always remove the plug from the mains outlet before cleaning.

CONNECTION TO POWER

Before Switching on make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Ventilateur tour

Modèle : LG38-01R

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tower-Fan

MODÈLE : LG38-01R

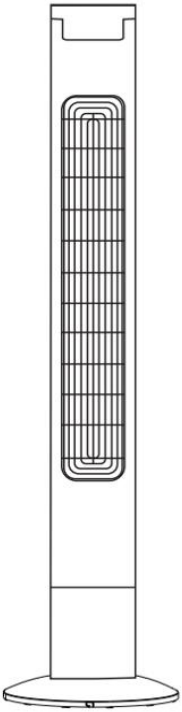

< Image à titre indicatif seulement >

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

WARNING

RISQUE D'INGESTION : Ce produit utilise des piles boutons ou des piles à pièces. L' ingestion peut entraîner **la mort ou des blessures graves.** L'ingestion d'une pile bouton peut provoquer **des réactions chimiques internes.** **Brûle** en seulement **2 heures** . · **GARDER** les piles neuves et usagées HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS Consultez **immédiatement un médecin** si vous soupçonnez la présence d'une batterie. avalé ou inséré dans n'importe quelle partie du corps.	
RISQUE D'INGESTION : Ce produit utilise des piles boutons ou des piles à pièces. L' ingestion peut entraîner **la mort ou des blessures graves.** L'ingestion d'une pile bouton peut provoquer **des réactions chimiques internes.** **Brûle** en seulement **2 heures** . · **GARDER** les piles neuves et usagées HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS Consultez **immédiatement un médecin** si vous soupçonnez la présence d'une batterie. avalé ou inséré dans n'importe quelle partie du corps.	
ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des ordures ménagères dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les	

accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte sélective. Point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.	

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET GUIDE D'ENTRETIEN

GÉNÉRAL


INSTALLATION ET ASSEMBLAGE

1. Lisez et respectez toutes les consignes importantes figurant sur l'appareil. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.
2. Les produits doivent être installés par des adultes ; il est recommandé que les produits liés au circuit soient installés sous la supervision d'un professionnel.
3. Installez les produits loin des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter l'ingestion accidentelle de petites pièces.
Portez correctement des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant le montage.
4. Ne tentez pas l'assemblage si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
5. Ne branchez l'alimentation qu'une fois le ventilateur entièrement assemblé et réglé.
Ce ventilateur est conçu pour une utilisation au sol ou sur un bureau uniquement ; ne le fixez pas au plafond ni aux murs.

SÉCURITÉ DE L'ALIMENTATION ET DU CÂBLE

6. Utilisez le produit uniquement sous la tension et la fréquence régulées.
7. Avant utilisation, vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. N'utilisez pas le produit si le cordon ou la prise est endommagé(e). Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente agréé ou une personne

qualifiée afin d'éviter tout danger.
8. Ne branchez ni ne débranchez le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Assurez-vous que la prise et la fiche sont protégées de l'eau.
9. Ne tirez pas directement sur le cordon d'alimentation ; maintenez-le en forme de « U » pour empêcher l'eau de pénétrer dans la prise le long du cordon.

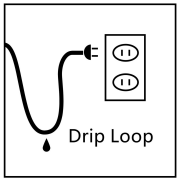

10. Ne faites pas passer le cordon sous les tapis, les paillassons, les descentes de lit ou les revêtements similaires.
11. Ne placez pas le cordon sous des meubles ou des appareils électroménagers. Disposez-le à l'écart des zones de passage afin d'éviter tout risque de trébuchement.
12. Ne tordez pas, ne pliez pas et n’enroulez pas le cordon autour de l’appareil, car cela pourrait affaiblir et fendre l’isolation.
13. Assurez-vous que tout le cordon est retiré de toute zone de rangement de cordon avant utilisation.
14. Ne laissez pas le cordon entrer en contact avec des surfaces chaudes pendant son fonctionnement.
15. Éteignez toujours l'appareil au niveau des commandes et de la prise de courant avant de débrancher la fiche ; ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher la fiche de la prise – saisissez toujours la fiche directement.

SÉCURITÉ D'UTILISATION

1. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement, et non à un usage commercial ou industriel.
2. Utilisez-le uniquement comme décrit dans ce manuel ; toute utilisation non autorisée peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
3. Ne couvrez ni n'obstruez en aucune façon la circulation de l'air au niveau des grilles d'entrée ou de sortie d'air. Vérifiez régulièrement que les

ouvertures ne sont pas poussiéreuses. Assurez-vous que les tapis à poils longs ne gênent pas la circulation de l'air sous l'appareil. Un blocage de la circulation de l'air peut entraîner une surchauffe de l'appareil et présenter un risque d'incendie.
4. Ne placez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur rayonnante, ni dans des zones où de l’essence, de la peinture ou d’autres liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
5. N’insérez jamais les doigts, des crayons ou tout autre objet à travers le couvercle de protection lorsque le ventilateur est en marche.
6. N’utilisez pas le ventilateur à proximité de fenêtres, de rideaux ou d’autres tissus susceptibles d’être aspirés par le ventilateur. L’eau de pluie peut présenter des risques d’électrocution.
7. N’utilisez pas l’appareil à proximité immédiate des baignoires, douches, piscines ou autres sources de liquide.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur ni sur des surfaces humides ; éviter de renverser du liquide sur l'appareil. Le produit n'est pas étanche.
9. N’utilisez pas le ventilateur dans des environnements très chauds et humides, tels que les salles de bains.
10. Pour éviter tout risque d’électrocution, ne plongez pas l’appareil, la prise ou le cordon dans l’eau et ne les vaporisez pas de liquide.
11. Ne pas exposer les personnes (surtout les bébés et les personnes âgées) à un flux d'air froid continu pendant une période prolongée.
12. Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche, plane, lisse et robuste pour éviter qu'il ne se renverse.
13. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, lorsque vous le déplacez vers un autre emplacement, avant de fixer ou de détacher des pièces et avant de nettoyer ou de retirer la grille du ventilateur.
14. Ne pas réinstaller le produit pour éviter les dysfonctionnements.
15. Ne pas utiliser le ventilateur avec les mains mouillées.

SÉCURITÉ DES ENFANTS

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de

connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou encadrées par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants de 8 ans et plus peuvent utiliser l'appareil s'ils sont surveillés et informés des dangers potentiels.
2. Gardez le ventilateur et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants. Attention aux risques d'étranglement liés aux cordons qui traînent.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
4. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

N’utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs sur l’appareil. Nettoyez la surface uniquement avec un chiffon doux et humide (non mouillé) rincé à l’eau chaude savonneuse.
Débranchez toujours la prise de courant avant de procéder au nettoyage.



AVERTISSEMENT

NE PAS IMMERGER L'APPAREIL, LA FICHE OU LE CORDON DANS UN LIQUIDE .
RISQUE DE TRÉBUCHEMENT : Gardez les câbles traînants à l’écart des zones de circulation pendant leur utilisation et leur stockage.
RISQUE D'ÉTRANGLEMENT : Gardez les cordons d'alimentation hors de portée des enfants en tout temps.
AVERTISSEMENT : NE PAS IMMERGER DANS UN LIQUIDE


PARAMÈTRE LISTE

Modèle ,	LG38-01R
Tension	AC220-240 50/60Hz
Pouvoir	50 W
Couleur	Blanc ou noir (Pour les couleurs, veuillez vous référer à l'image sur le lien d'achat du site web.)

LISTE DES PIÈCES

 Ventilateur hôte*1pc	 Socles gauche et droit*1pc	 Télécommande *1 pièce

DESCRIPTION DES COMPOSANTS DU PRODUIT

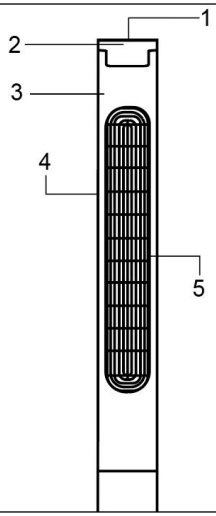


1 : Panneau de commande tactile
2 : Écran d'affichage de l'état
3 : Coque avant
4 : Coque arrière
5 : Sortie d'air


	6 : Base

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Le produit est divisé en deux parties : le corps principal et la base.
Transport
1. Dévissez l'écrou en plastique de la base du corps principal.

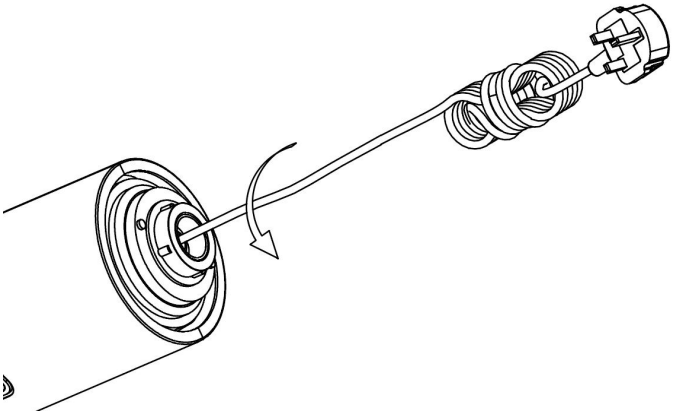


2. Positionnez les pièces de base sous le corps principal , puis insérez les ergots de guidage de la pièce de base dans l'autre. Assurez-vous qu'ils combiner en une seule plaque de base .

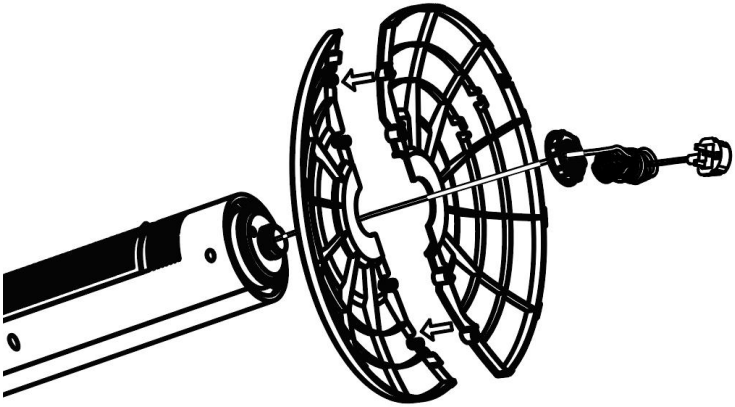


3. Alignez le trou de la plaque de base avec la goupille de guidage située sous le corps principal. Placez ensuite la plaque de base sur la partie


inférieure du corps principal.

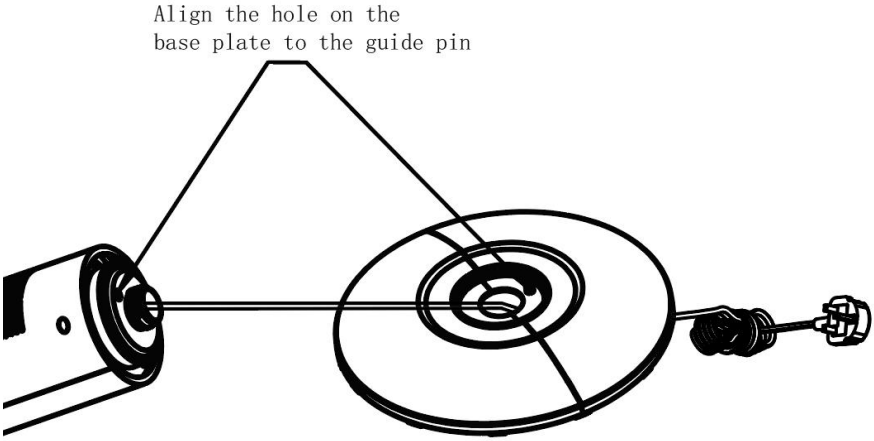

4. Fixez la plaque de base au corps principal en tournant le plastique Visser l'écrou dans le sens horaire.

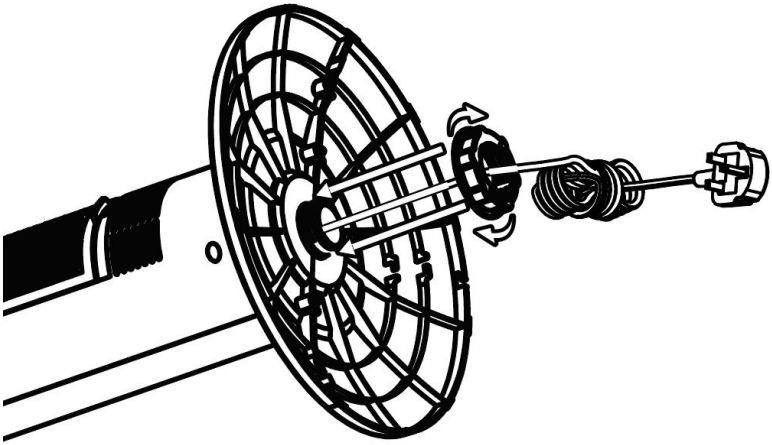


5. Vérifiez que l'écrou de la vis est bien serré et rangez le cordon comme indiqué. Vous pouvez ensuite mettre le ventilateur en position verticale et commencer à l'utiliser.

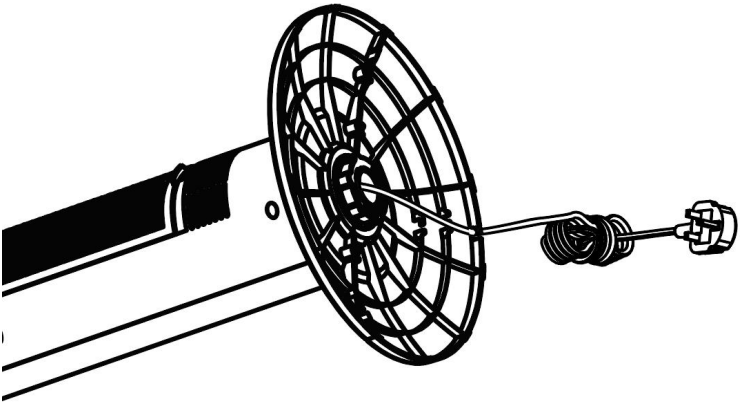


Remarque : Une fois l’assemblage terminé, vérifiez que l’installation est correcte et que le produit est stable. En cas d’instabilité, répétez les étapes d’installation ci-dessus.


Conseils pour l'assemblage du socle

1. Alignez le trou sur les plaques
2. Rapprochez les plaques et un espace apparaîtra.
3. Appuyez simultanément sur la boucle située à la base et sur la plaque.
4. Il ne devrait alors y avoir aucun espace entre les deux plaques.

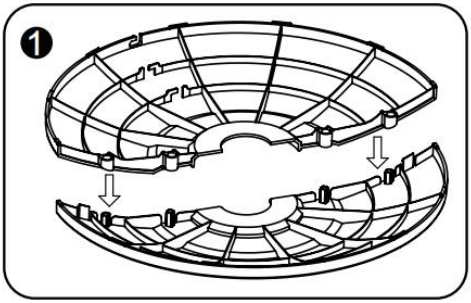

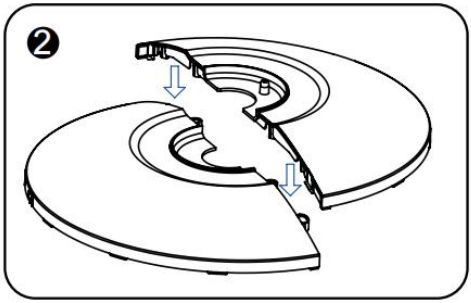

OPÉRATION INSTRUCTION

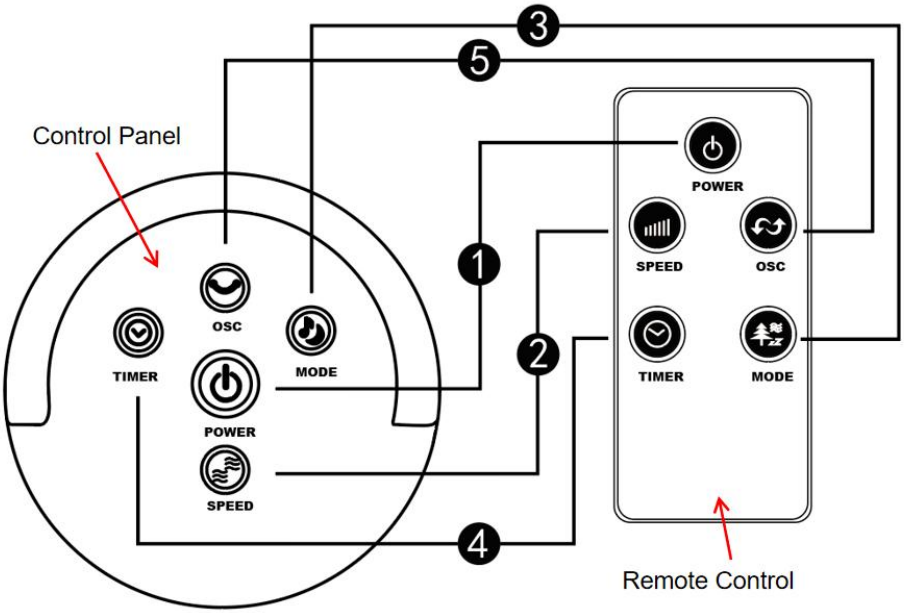

Symbole	Description
	Oscillation
	Sélection de la vitesse
	Alimentation/Veille
	sélection du mode vent
	Minuteur

SÉLECTION DE LA VITESSE

Pour allumer le ventilateur, appuyez sur « Pouvoir « ⏻ bouton (sur la télécommande) ou sur le panneau de commande). Il démarrera en mode ventilation à faible vitesse. Sélectionnez le ventilateur vitesse, continuez d'appuyer sur « VITESSE » bouton à désirer Réglage de la vitesse (L, M ou H) - L = vitesse lente, M = vitesse moyenne et H = haute vitesse. Pour l'éteindre, appuyez sur « Marche/Arrêt ». « ⏻ appuyer à nouveau

sur le bouton (de la télécommande) (commande ou sur le panneau de commande). Cela Arrêtez immédiatement.

OSCILLATION

Pour activer l'oscillation, appuyez sur « OSC ». bouton (sur la télécommande) ou sur le panneau de commande). L'oscillation commencera.

Pour arrêter l'oscillation, appuyez sur « OSC ». bouton à nouveau (sur le (à distance ou sur le panneau de commande). L'oscillation s'arrêtera.

MINUTEUR

La minuterie peut être réglée jusqu'à 7,5 heures. Appuyez plusieurs fois sur « MINUTERIE » jusqu'à la fin. les indicateurs de minuterie (0,5 h / 0,1 h / 1,5 h jusqu'à un maximum de 7,5 heures) Éclairez jusqu'à la durée souhaitée (appuyez sur la télécommande ou sur le panneau de commande). Il s'allumera L'arrêt automatique se produit à l'heure prévue. Pour annuler le Pour utiliser la minuterie, continuez d'appuyer sur le bouton « TIMER » jusqu'à ce que l'indicateur de minuterie s'éteigne complètement. désactivé.


MODE

Après le démarrage du ventilateur , appuyez sur le bouton « MODE » (sur la télécommande). (commande ou sur le panneau de commande). Il existe trois types de vent qui sont Vent général ( ) , vent naturel ( ) et vent de sommeil ( ) Appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE jusqu'à ce que le type de vent souhaité soit sélectionné. montré dans L'affichage. Un bip retentira lorsque le vent Le type a changé.


Les touches de la télécommande ont les mêmes fonctions que les touches correspondantes du panneau de commande du ventilateur colonne.

remplacement de la pile de la télécommande

Poussez la languette de verrouillage sur le côté et tirez le compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande.

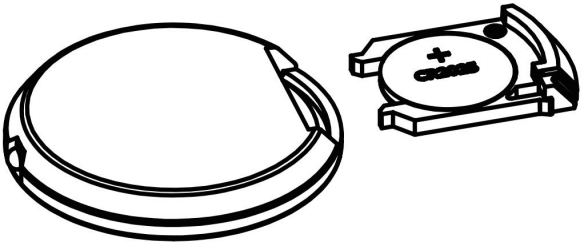

Retirez la pile usagée de la télécommande et insérez-en une nouvelle du même type, en respectant la polarité de la pile, comme illustré.
Repoussez le compartiment à piles dans la télécommande.

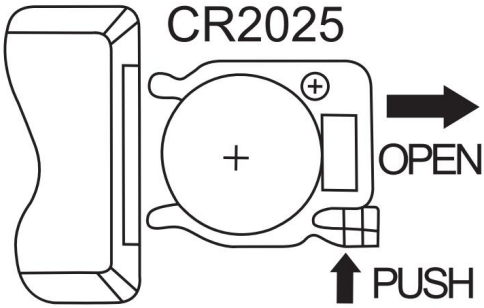

Remarque : La télécommande ne comprend pas de piles, vous devez donc acheter séparément des piles bouton CR2025 DC1,5V.
AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES : TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
L'ingestion peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. En cas d'ingestion, rendez-vous immédiatement aux urgences. Jetez le produit usagé dans une poubelle. batteries
immédiatement.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA BATTERIE

1. Veuillez tenir la pile hors de portée des enfants. Si un enfant avale Si vous avez accidentellement endommagé la batterie, veuillez consulter un médecin immédiatement.
2. Ne pas charger ni jeter au feu pour éviter toute explosion ou fuite.
3. Veuillez le conserver dans un endroit sec et frais.

4. Veuillez essuyer la batterie avant utilisation.
5. Veuillez insérer la pile dans le bon sens.
6. Retirez les piles de la télécommande avant de la mettre au rebut et éliminez-les en toute sécurité conformément à la réglementation locale .

2. FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Pointez la télécommande vers le récepteur situé à l'avant du ventilateur et appuyez sur le bouton. bouton souhaité. La télécommande fonctionnera à une distance allant jusqu'à cinq mètres l6ft et l'angle de 30 degrés compris entre la droite et la gauche de le récepteur.
- Évitez tout obstacle entre le capteur et la télécommande.
- Évitez l'exposition directe au soleil, car cela pourrait affecter le fonctionnement de la télécommande.
-Lorsque la batterie n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez-la.
pour éviter les fuites de la batterie.
Si la pile fuit, jetez-la. Nettoyez soigneusement le compartiment à piles avec un chiffon sec.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Votre ventilateur nécessite peu d'entretien et ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne tentez pas de démonter le ventilateur. Carrosserie moteur vous-même.
Le ventilateur est lubrifié en permanence et ne nécessitera aucune lubrification supplémentaire.
Nettoyage : Débranchez toujours le ventilateur de la prise secteur avant de le nettoyer. Le ventilateur peut être nettoyé avec un chiffon doux.
Les dépôts de poussière peuvent être éliminés à l'aide d'un aspirateur, en veillant à ce que les bouches d'aération et les grilles soient propres. Veillez à ce qu'il soit exempt de poussière afin d'éviter toute surchauffe.
Le corps du ventilateur peut être nettoyé avec un chiffon humide rincé à l'eau chaude savonneuse.

Important : Ne laissez pas d'eau pénétrer à l'intérieur du ventilateur, car cela provoquerait un choc électrique.
Séchez soigneusement le ventilateur avec un chiffon sec et vérifiez qu'il est complètement sec avant de le mettre en marche.
Consignes de sécurité importantes
Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de suivre les précautions élémentaires afin de réduire les risques d'incendie et de blessures.
(voir la première page de couverture de ce dépliant)
Remarque : Retirez toujours la fiche du Prise secteur avant nettoyage.

RACCORDEMENT À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Avant la mise en marche, assurez-vous que la tension de votre alimentation électrique est identique à celle indiquée sur l'appareil. plaque signalétique .





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Turmventilator

Modell: LG38-01R

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tower-Fan

MODELL: LG38-01R

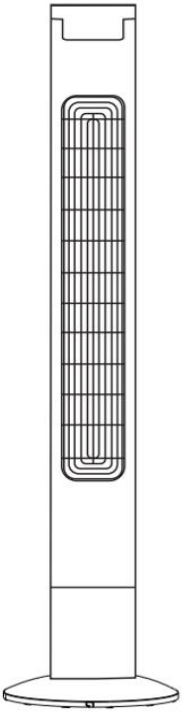

< Abbildung dient nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WARNING

VERSCHLUCKGEFAHR : Dieses Produkt verwendet Knopfzellenbatterien.

• Bei Verschlucken kann es **zum Tod oder zu schweren Verletzungen kommen.**

Eine verschluckte Knopfzelle oder Münzbatterie kann zu **inneren chemischen Reaktionen führen**

Brennt in nur **2 Stunden** .

• Neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern **aufbewahren**

• **Suchen Sie sofort einen Arzt auf,** wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie brennt. verschluckt oder in irgendeinen Körperteil eingeführt.



VERSCHLUCKGEFAHR : Dieses Produkt verwendet Knopfzellenbatterien.

• Bei Verschlucken kann es **zum Tod oder zu schweren Verletzungen kommen.**

Eine verschluckte Knopfzelle oder Münzbatterie kann zu **inneren chemischen Reaktionen führen**

Brennt in nur **2 Stunden** .

• Neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern **aufbewahren**

• **Suchen Sie sofort einen Arzt auf,** wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie... verschluckt oder in irgendeinen Körperteil eingeführt.



KORREKTE ENTSORGUNG

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör,



das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Solche Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle gebracht werden. Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten.	

SICHERHEITSHINWEISE & ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE


INSTALLATION & MONTAGE

1. Lesen und beachten Sie alle wichtigen Hinweise auf dem Gerät. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
2. Die Produkte müssen von Erwachsenen installiert werden; bei Produkten mit Stromkreisen wird die Installation unter professioneller Anleitung empfohlen.
3. Installieren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um ein versehentliches Verschlucken von Kleinteilen zu verhindern.
Tragen Sie während der Montage Schutzbrille und Arbeitshandschuhe ordnungsgemäß.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
5. Schließen Sie den Ventilator erst dann an die Stromversorgung an, wenn er vollständig montiert und eingestellt ist.
Dieser Ventilator ist nur für die Verwendung auf dem Boden oder Schreibtisch vorgesehen; montieren Sie ihn nicht an Decken oder Wänden.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR NETZTEIL UND KABEL

6. Verwenden Sie das Produkt nur unter der regulierten Spannung und Frequenz.

7. Prüfen Sie vor Gebrauch das Netzkabel auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
8. Stecken Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen ein oder aus. Stellen Sie sicher, dass Stecker und Steckdose vor Wasser geschützt sind.
9. Ziehen Sie nicht direkt am Netzkabel; halten Sie es in einer "U"-Form, um zu verhindern, dass Wasser über das Kabel in die Steckdose eindringt.

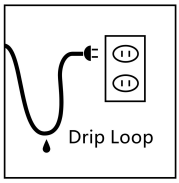

10. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen, Läufern oder ähnlichen Abdeckungen.
11. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder Elektrogeräten. Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht in Laufbereichen liegt und keine Stolperfallen darstellt.
12. Das Kabel darf nicht verdreht, geknickt oder um das Gerät gewickelt werden, da dies die Isolierung schwächen und zum Aufreißen führen kann.
13. Stellen Sie sicher, dass vor der Verwendung sämtliche Kabel aus allen Kabelaufbewahrungsbereichen entfernt wurden.
14. Achten Sie darauf, dass das Kabel während des Betriebs nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
15. Schalten Sie das Gerät immer an den Bedienelementen und der Steckdose aus, bevor Sie den Stecker ziehen; ziehen Sie niemals am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen – fassen Sie den Stecker immer direkt an.

SICHERHEIT BEI DER ANWENDUNG

1. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt, nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke.
2. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung

beschrieben; eine nicht autorisierte Verwendung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
3. Die Lufteinlass- und -auslassgitter dürfen in keiner Weise abgedeckt oder blockiert werden. Überprüfen Sie die Öffnungen regelmäßig auf Staubablagerungen. Achten Sie darauf, dass hochflorige Teppiche den Luftstrom unter dem Gerät nicht behindern. Eine Blockierung des Luftstroms kann zu Überhitzung des Geräts und Brandgefahr führen.
4. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Strahlungswärmequellen oder in Bereichen auf, in denen Benzin, Farbe oder andere brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.
5. Stecken Sie niemals Finger, Stifte oder andere Gegenstände durch die Schutzabdeckung, während der Ventilator läuft.
6. Verwenden Sie den Ventilator nicht in der Nähe von Fenstern, Vorhängen oder anderen Textilien, die in das Ventilatorgerät gesaugt werden könnten. Regenwasser kann elektrische Gefahren verursachen.
7. Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen, Schwimmbecken oder anderen Flüssigkeitsquellen verwendet werden.
8. Nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen verwenden; vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen. Das Produkt ist nicht wasserdicht.
9. Verwenden Sie den Ventilator nicht in sehr heißen und feuchten Umgebungen, wie z. B. Badezimmern.
10. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät, den Stecker oder das Kabel nicht in Wasser und besprühen Sie diese nicht mit Flüssigkeit.
11. Setzen Sie Menschen (insbesondere Babys und ältere Menschen) nicht über längere Zeit einem kontinuierlichen kalten Luftstrom aus.
12. Stellen Sie das Gerät immer auf eine trockene, ebene, glatte und stabile Oberfläche, um ein Umkippen zu vermeiden.
13. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird, wenn Sie es an einen anderen Ort transportieren, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie den Lüfterschutz reinigen oder entfernen.
14. Installieren Sie das Produkt nicht neu, um Fehlfunktionen zu

vermeiden.
15. Bedienen Sie den Ventilator nicht mit nassen Händen.

KINDERSICHERHEIT

1. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen. Kinder ab 8 Jahren dürfen das Gerät benutzen, wenn sie beaufsichtigt und über mögliche Gefahren aufgeklärt werden.
2. Ventilator und Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Achten Sie auf Strangulationsgefahr durch herumliegende Kabel.
3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

REINIGUNG & WARTUNG

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel für das Gerät. Reinigen Sie die Oberfläche ausschließlich mit einem weichen, feuchten (nicht nassen) Tuch, das Sie zuvor mit heißem Seifenwasser ausgespült haben.
Vor der Reinigung immer den Netzstecker ziehen.



WARNUNG

Das Gerät, der Stecker oder das Kabel dürfen nicht in Flüssigkeiten eingetaucht werden .
Stolpergefahr: Halten Sie herumliegende Kabel während der Benutzung und Lagerung von Verkehrsbereichen fern.
Strangulationsgefahr: Stromkabel stets außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
WARNUNG: NICHT IN FLÜSSIGKEITEN EINTAUCHEN


PARAMETER LISTE

Modell ,	LG38-01R
Stromspannung	Wechselstrom 220 – 240 V, 50/60 Hz
Leistung	50 W
Farbe	Weiß oder Schwarz (Die Farben entnehmen Sie bitte dem Bild im Link zum Online-Kauf.)

TEILELISTE

 Lüftergehäuse*1 Stück	 Linke und rechte Basis*1 Stück	 Fernbedienung *1 Stück

PRODUKTKOMPONENTENBESCHREIBUNG

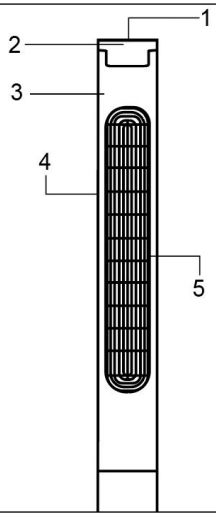


1: Touch-Bedienfeld
2 : Statusanzeige
3 : Frontabdeckung
4 : Rückseitige Abdeckung
5 : Luftauslass


	6 : Basis

MONTAGEANLEITUNG

Die Produkte sind in zwei Teile unterteilt: Hauptkörper und Sockel.
Transport
1. Die Kunststoff-Schraubmutter an der Unterseite des Hauptkörpers abschrauben.

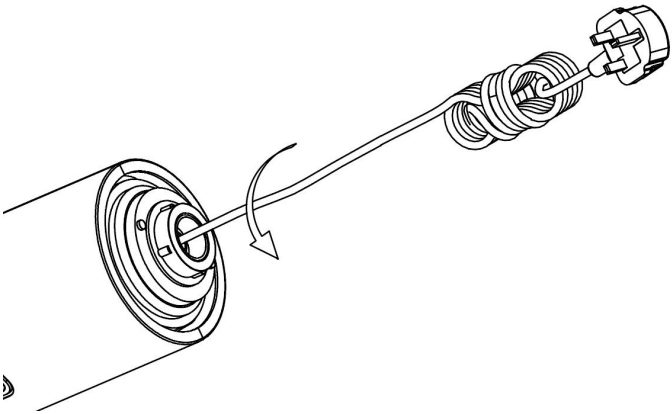


2. Positionieren Sie die Basisteile an der Unterseite des Hauptkörpers , um die Führungsstifte des einen Basisteils in das andere einzuführen. Stellen Sie sicher, dass sie zu einer Grundplatte zusammenfügen .

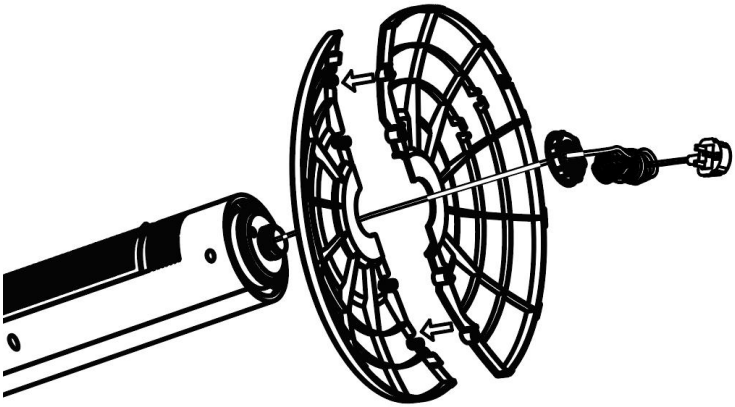


3. Richten Sie die Öffnung in der Grundplatte an dem Führungsstift an der


Unterseite des Hauptkörpers aus. Setzen Sie anschließend die Grundplatte auf den unteren Teil des Hauptkörpers.

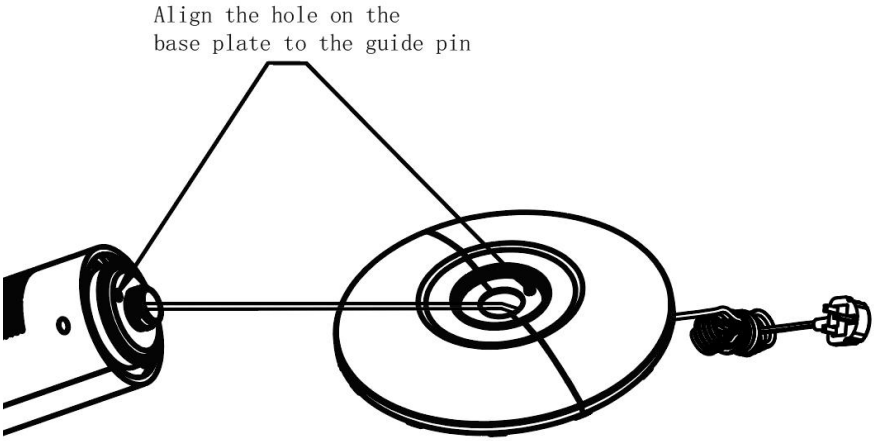

4. Befestigen Sie die Grundplatte am Hauptkörper, indem Sie den Kunststoff drehen. Die Mutter im Uhrzeigersinn eindrehen.

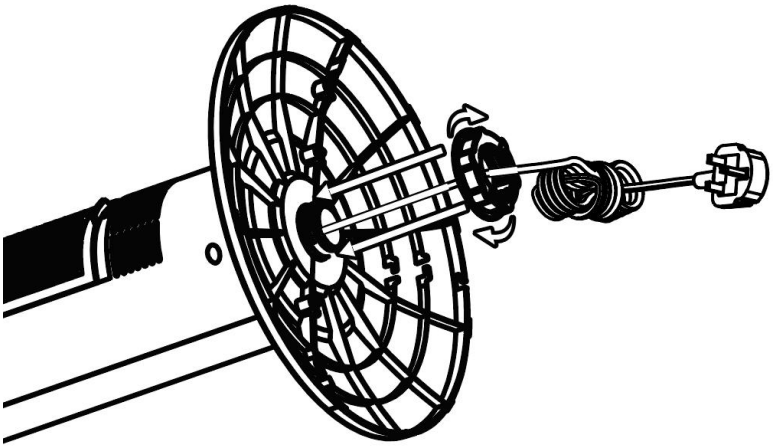


5. Prüfen Sie, ob die Schraubenmutter fest angezogen ist, und verlegen Sie das Kabel wie abgebildet. Anschließend können Sie den Ventilator in die aufrechte Position drehen und in Betrieb nehmen.

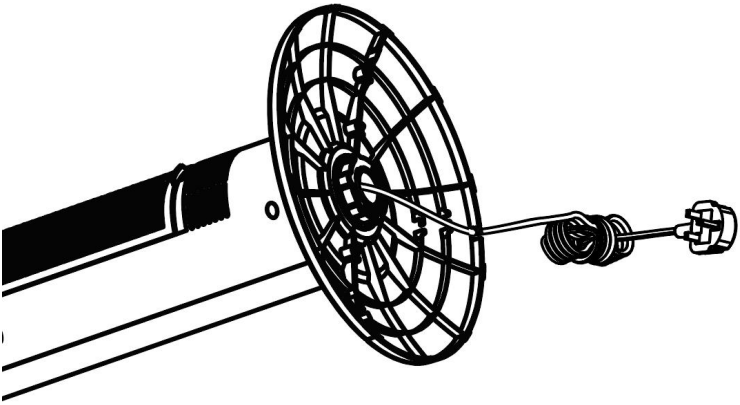


Hinweis: Überprüfen Sie nach Abschluss der Montage, ob die Installation korrekt ist und das Produkt wackelt. Sollte es instabil sein, wiederholen Sie die oben beschriebenen Montageschritte.


Tipps zum Zusammenbau des Sockels

1. Richten Sie die Löcher auf den Platten aus.
2. Schieben Sie die Platten zusammen, und es entsteht eine Lücke.
3. Drücken Sie die Schnalle an der Unterseite gegen die Platte.
4. Dann sollte kein Spalt zwischen den beiden Platten vorhanden sein.

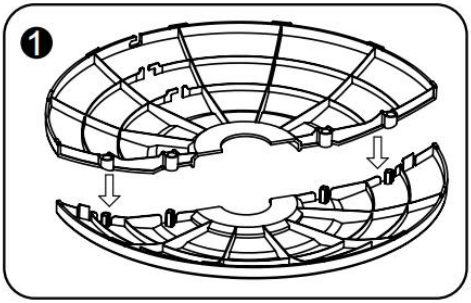

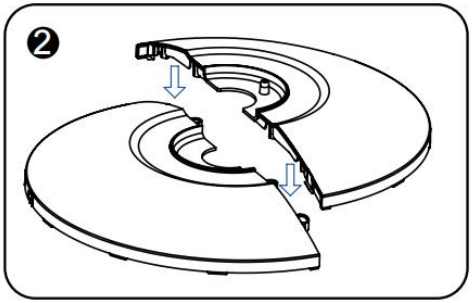

BETRIEB ANWEISUNG

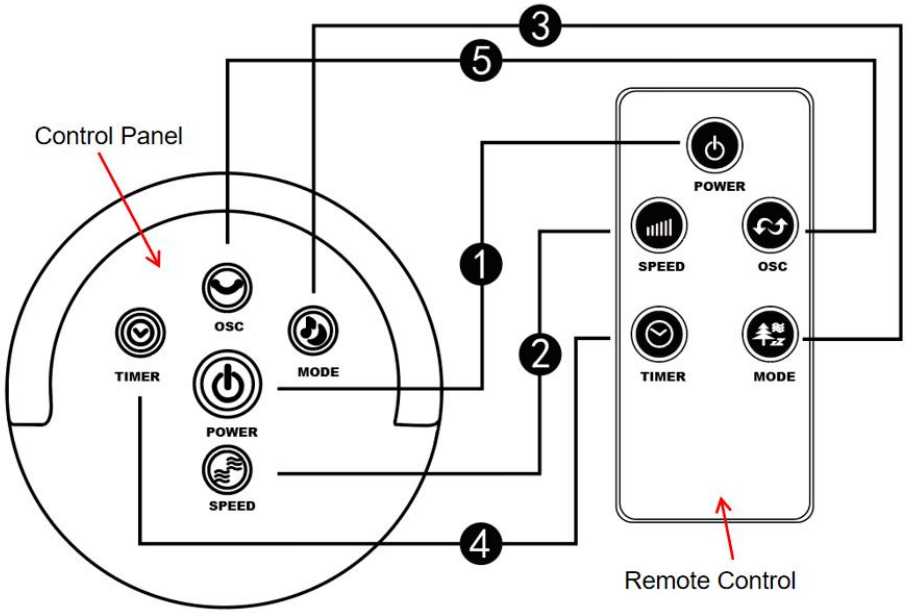

Symbol	Beschreibung
	Schwingung
	Geschwindigkeitsauswahl
	Strom-/Standby-Modus
	Windmodusauswahl
	Timer

GESCHWINDIGKEITSWAHL

Um den Ventilator einzuschalten, drücken Sie „ Leistung „ ⏻ Taste (auf der Fernbedienung) oder auf dem Bedienfeld). Es startet mit niedriger Lüfterdrehzahl. Lüfter auswählen Geschwindigkeit, drücken Sie weiterhin "GESCHWINDIGKEIT". Schaltfläche zum gewünschten Geschwindigkeitseinstellung (L, M oder H) - L = langsame Geschwindigkeit, M = mittlere Geschwindigkeit & H = hohe Geschwindigkeit.

Zum Ausschalten die Taste „ Power “ drücken. „ ⏻ Drücken Sie erneut die Taste (auf der Fernbedienung). (oder auf dem Bedienfeld). Es wird Sofort anhalten.

SCHWINGUNG

Um die Oszillation zu aktivieren, drücken Sie "OSC". Taste (auf der Fernbedienung) oder auf dem Bedienfeld). Es beginnt zu oszillieren.
Um die Oszillation zu stoppen, drücken Sie "OSC". erneut die Taste drücken (auf der (per Fernbedienung oder am Bedienfeld). Dadurch wird die Schwingung gestoppt.

TIMER


7,5 Stunden eingestellt werden. Drücken Sie so lange auf „TIMER “, bis die Timeranzeigen (0,5 h / 0,1 h / 1,5 h bis maximal 7,5 Stunden) Beleuchten Sie die Anlage auf die gewünschte Zeit (Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät). Bedienfeld). Es wird sich einschalten schaltet sich automatisch ab, wenn die Zeit abgelaufen ist. Um die Drücken Sie die Taste "TIMER" so lange, bis die gesamte Timeranzeige abgelaufen ist. aus.

MODUS


Nach dem Einschalten des Ventilators die Taste „ MODE “ drücken . (Auf der Fernbedienung drücken) Steuerung oder am Bedienfeld). Es gibt drei Windarten, die Allgemeiner Wind ( ) , Naturwind ( ) und Schlafwind ( ). Drücken Sie die MODE-Taste so oft, bis der gewünschte Windtyp ausgewählt ist. gezeigt in Das Display. Ein Piepton ertönt, wenn der Wind Der Typ wurde geändert.
Die Tasten der Fernbedienung haben die gleichen Funktionen wie die entsprechenden Tasten am Bedienfeld des Turmventilators.

Batteriewechsel für Fernbedienung

Drücken Sie die Verriegelungslasche zur Seite und ziehen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Fernbedienung heraus.

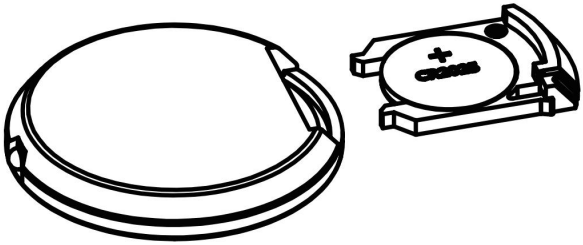

Nehmen Sie die alte Batterie aus der Fernbedienung und setzen Sie eine neue Batterie des gleichen Typs ein. Beachten Sie dabei die Batteriepolarität, wie abgebildet.
Schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung.

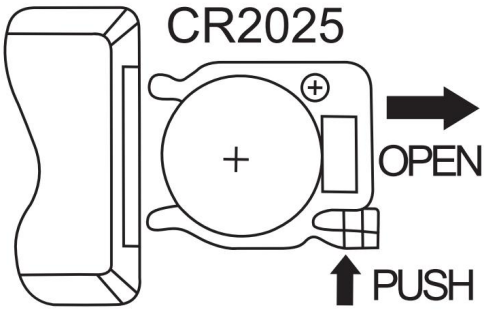

Hinweis: Die Fernbedienung wird ohne Batterien geliefert. Sie müssen daher CR2025 DC1,5V Knopfzellenbatterien separat erwerben.
WARNUNG ZUR BATTERIE: FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN
Verschlucken kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Bei Verschlucken sofort in eine Notaufnahme gehen. Gebrauchte Artikel ordnungsgemäß entsorgen. Batterien
sofort.

BATTERIEWARNUNG

1. Bitte bewahren Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn ein Kind sie verschluckt, kann dies zu schweren Verletzungen führen. Falls Sie versehentlich die Batterie entladen haben, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf.

2. Nicht aufladen oder ins Feuer werfen, um Explosionen oder Leckagen zu vermeiden.
3. Bitte bewahren Sie es an einem trockenen und kühlen Ort auf.
4. Bitte reinigen Sie die Batterie vor Gebrauch.
5. Bitte legen Sie die Batterie in der richtigen Richtung ein.
6. Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung , bevor diese verschrottet wird, und entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.

2. BEDIENUNG DER FERNBEDIENUNG

Sie die Fernbedienung auf den Sensor an der Vorderseite des Ventilators und drücken Sie die Taste. gewünschte Taste. Die Fernbedienung funktioniert in Entfernungen von bis zu fünf Metern. Meter 16 Fuß und der Winkel von 30 Grad zwischen rechts und links von der Rezeptor.
- Vermeiden Sie jegliche Hindernisse zwischen dem Sensor und der Fernbedienung.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, da diese die Funktion der Fernbedienung beeinträchtigen kann.
-Wenn der Akku längere Zeit nicht benutzt wird, sollte er entfernt werden. um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden.
- Falls die Batterie ausläuft, entsorgen Sie sie. Reinigen Sie das Batteriefach gründlich mit einem trockenen Tuch.

REINIGUNG UND WARTUNG

Ihr Ventilator ist wartungsarm und enthält keine vom Benutzer austauschbaren Teile. Versuchen Sie nicht, den Ventilator zu zerlegen. Motor body yourself.
Der Lüfter ist dauergeschmiert und benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung : Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker des Ventilators. Der Ventilator kann mit folgendem Werkzeug gereinigt werden: ein weiches Tuch.

Staubablagerungen können mit einem Staubsauger entfernt werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Lüftungsschlitze und Gitter sauber bleiben. Um eine Überhitzung zu vermeiden, muss das Gerät frei von Staub bleiben.
Das Gehäuse des Ventilators kann mit einem feuchten Tuch und anschließendem Abspülen mit heißem Seifenwasser gereinigt werden.
Wichtig: Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Innere des Ventilators gelangt, da dies einen Stromschlag verursachen kann.
Den Ventilator mit einem trockenen Tuch gründlich abtrocknen und sicherstellen, dass er vollständig trocken ist, bevor er in Betrieb genommen wird.
Wichtige Sicherheitshinweise
Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Bränden und Verletzungen zu verringern.
(siehe Innenseite des vorderen Umschlags dieser Broschüre)
Hinweis: Ziehen Sie immer den Stecker aus dem Gerät. Netzsteckdose vor der Reinigung.

STROMANSCHLUSS

Vor dem Einschalten vergewissern Sie sich, dass die Spannung Ihrer Stromversorgung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt. Typenschild .





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Ventilatore a torre

Modello: LG38-01R

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tower-Fan

MODELLO: LG38-01R

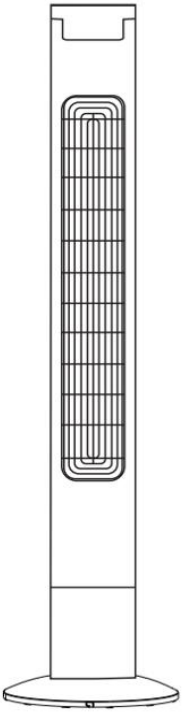

< Immagine solo a scopo illustrativo >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

WARNING

PERICOLO DI INGESTIONE : Questo prodotto utilizza batterie a bottone o batterie a pastiglia. • L'ingestione può causare **la morte o lesioni gravi.** ·Una batteria a bottone o a pastiglia ingerita può causare **reazioni chimiche interne** **Brucia** in sole **2 ore** . · **TENERE** le batterie nuove e usate FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI · **Consultare immediatamente un medico** se si sospetta che sia stata inflitta una batteria ingerito o inserito in qualsiasi parte del corpo.	
PERICOLO DI INGESTIONE : Questo prodotto utilizza batterie a bottone o batterie a pastiglia. • L'ingestione può causare **la morte o lesioni gravi.** ·Una batteria a bottone o a pastiglia ingerita può causare **reazioni chimiche interne** **Brucia** in sole **2 ore** . · **TENERE** le batterie nuove e usate FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI · **Consultare immediatamente un medico** se si sospetta che sia stata inflitta una batteria ingerito o inserito in qualsiasi parte del corpo.	
SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti	

domestici, ma devono essere portati presso un centro di raccolta differenziata. Punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.	

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E GUIDA GENERALE ALLA CURA


INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

1. Leggere e osservare tutte le avvertenze importanti presenti sull'apparecchio. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
2. I prodotti devono essere installati da adulti; per i prodotti che riguardano i circuiti, si raccomanda di farli installare sotto la supervisione di un professionista.
3. Installare i prodotti lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare l'ingestione accidentale di piccole parti.
Durante l'assemblaggio, indossare correttamente occhiali di sicurezza e guanti da lavoro.
4. Non tentare il montaggio se sei stanco o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
5. Collegare l'alimentazione solo dopo che la ventola è stata completamente assemblata e regolata.
Questo ventilatore è destinato esclusivamente all'uso su pavimento o scrivania; non montarlo a soffitto o a parete.

SICUREZZA DELL'ALIMENTAZIONE E DEL CAVO

6. Utilizzare il prodotto esclusivamente alla tensione e alla frequenza regolate.
7. Prima dell'uso, verificare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Non utilizzare il prodotto se il cavo o la spina sono danneggiati. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo agente di assistenza o da personale qualificato analogo per evitare pericoli.

8. Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate. Assicurarsi che la spina e la presa siano protette dall'acqua.
9. Non tirare direttamente il cavo di alimentazione; mantienilo a forma di "U" per evitare che l'acqua penetri nella presa lungo il cavo.

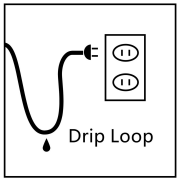

10. Non far passare il cavo sotto tappeti, moquette, passatoie o rivestimenti simili.
11. Non posizionare il cavo sotto mobili o elettrodomestici. Sistemare il cavo lontano dalle zone di passaggio per evitare il rischio di inciampo.
12. Non torcere, piegare o avvolgere il cavo attorno all'apparecchio, poiché ciò potrebbe indebolire e rompere l'isolamento.
13. Assicurarsi che tutti i cavi siano stati rimossi da qualsiasi area di stoccaggio dei cavi prima dell'uso.
14. Durante il funzionamento, evitare che il cavo entri in contatto con superfici riscaldate.
15. Spegnere sempre l'apparecchio dai comandi e dalla presa di corrente prima di scollegare la spina; non tirare mai il cavo per scollegare la spina dalla presa, ma afferrare sempre direttamente la spina.

SICUREZZA D'USO

1. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non all'uso commerciale o industriale.
2. Utilizzare il prodotto esclusivamente secondo le modalità descritte in questo manuale; l'uso non autorizzato può causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
3. Non coprire o ostruire in alcun modo il flusso d'aria verso le griglie di ingresso o di uscita. Controllare regolarmente le aperture per verificare l'eventuale accumulo di polvere. Assicurarsi che la moquette a pelo lungo non ostruisca il flusso d'aria sotto l'unità. Il blocco del flusso d'aria può causare il surriscaldamento dell'apparecchio e comportare un rischio di

incendio.
4. Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore radiante o in aree in cui vengono utilizzati o conservati benzina, vernici o altri liquidi infiammabili.
5. Non inserire mai dita, matite o altri oggetti attraverso la copertura protettiva quando la ventola è in funzione.
6. Non utilizzare il ventilatore vicino a finestre, tende o altri tessuti che potrebbero essere aspirati dall'unità del ventilatore. L'acqua piovana può causare pericoli elettrici.
7. Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, docce, piscine o altre fonti di liquidi.
8. Non utilizzare all'aperto o su superfici bagnate; evitare di versare liquidi sull'apparecchio. Il prodotto non è impermeabile.
9. Non utilizzare il ventilatore in ambienti molto caldi e umidi, come i bagni.
10. Per proteggersi dalle scosse elettriche, non immergere l'apparecchio, la spina o il cavo in acqua e non spruzzarli con liquidi.
11. Non esporre le persone (in particolare i neonati e gli anziani) a un flusso continuo di aria fredda per un periodo prolungato.
12. Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie asciutta, piana, liscia e stabile per evitare il ribaltamento.
13. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non in uso, quando lo si sposta in un altro luogo, prima di montare o smontare parti e prima di pulire o rimuovere la griglia di protezione della ventola.
14. Non reinstallare il prodotto per evitare malfunzionamenti.
15. Non utilizzare il ventilatore con le mani bagnate.

SICUREZZA DEI BAMBINI

1. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini di età pari o superiore a 8 anni possono utilizzare l'apparecchio se sorvegliati e informati dei potenziali pericoli.
2. Tenere la ventola e i cavi di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

Prestare attenzione al rischio di strangolamento causato dai cavi penzolanti.

3. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

4. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Non utilizzare prodotti per la pulizia abrasivi sull'apparecchio. Pulire la superficie solo con un panno morbido e umido (non bagnato) risciacquato con acqua calda e sapone.

Scollegare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica prima di effettuare la pulizia.

AVVERTIMENTO

NON IMMERGERE L'APPARECCHIO, LA SPINA O IL CAVO IN ALCUN LIQUIDO .

PERICOLO DI INDIVIDUAZIONE: Tenere i cavi pendenti lontani dalle zone di traffico durante l'uso e lo stoccaggio.



PERICOLO DI STRANGOLAMENTO: Tenere i cavi di alimentazione fuori dalla portata dei bambini in ogni momento.

ATTENZIONE: NON IMMERGERE IN ALCUN LIQUIDO


PARAMETRO LISTA

Modello ,	**LG38-01R**
Voltaggio	CA 220-240 50/60Hz
Energia	50 W
Colore	Bianco o nero (Per i colori, fare riferimento all'immagine presente nel link di acquisto sul sito web)

ELENCO DEI COMPONENTI

 Unità di supporto per ventola*1 pz	 Basi sinistra e destra*1 pz	 Telecomando *1 pz

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI DEL PRODOTTO

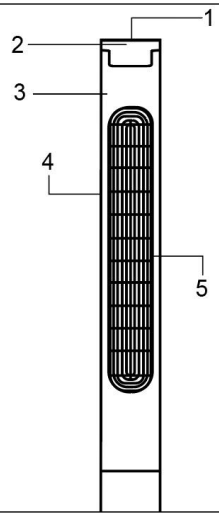


1: Pannello di controllo touch
2 : Schermata di visualizzazione dello stato
3 : Guscio di copertura anteriore
4 : Guscio di copertura posteriore
5 : Uscita dell'aria

	6 : Base


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

I prodotti sono divisi in due parti, corpo principale e base per Trasporti

1. Svitare il dado di plastica dalla base del corpo principale.

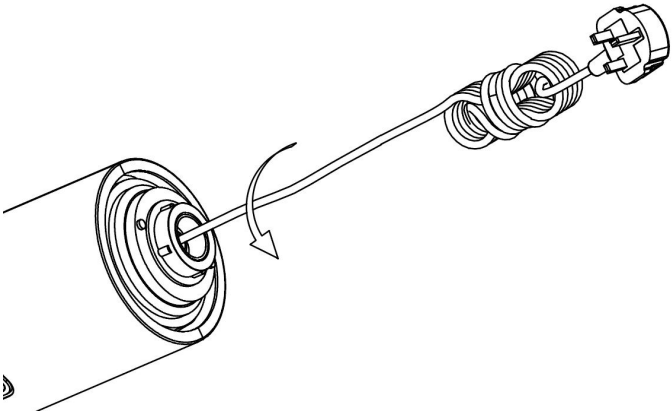


2. Posizionare le parti di base nella parte inferiore del corpo principale , per inserire i perni di guida sulla parte di base nell'altra. Assicurarsi che siano unire in un'unica piastra di base .

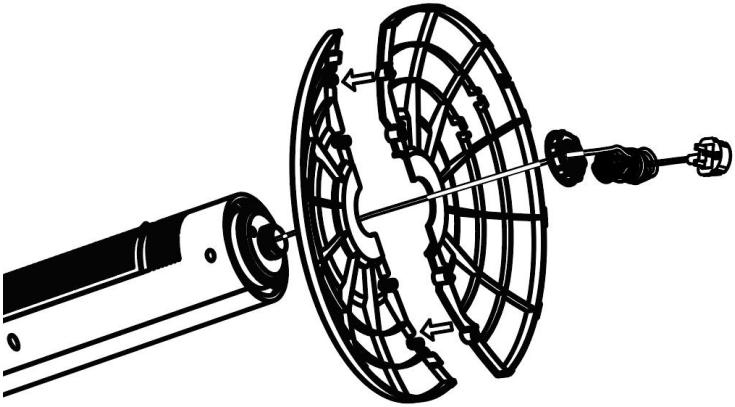


3. Allineare il foro sulla piastra di base con il perno di guida sul fondo del corpo principale. Quindi posizionare la piastra di base sulla parte inferiore


del corpo principale.

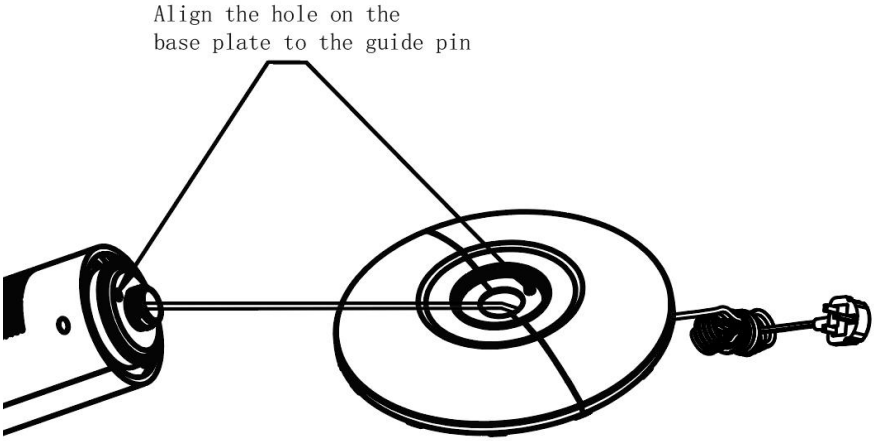

4. Fissare la piastra di base al corpo principale ruotando la plastica avvitare il dado in senso orario.

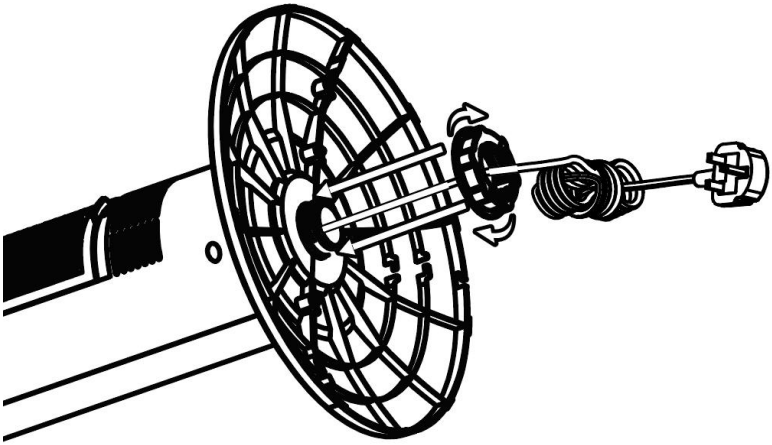


5. Verificare che il dado a vite sia ben serrato e sistemare il cavo come illustrato. Quindi è possibile posizionare il ventilatore in verticale e iniziare a utilizzarlo.

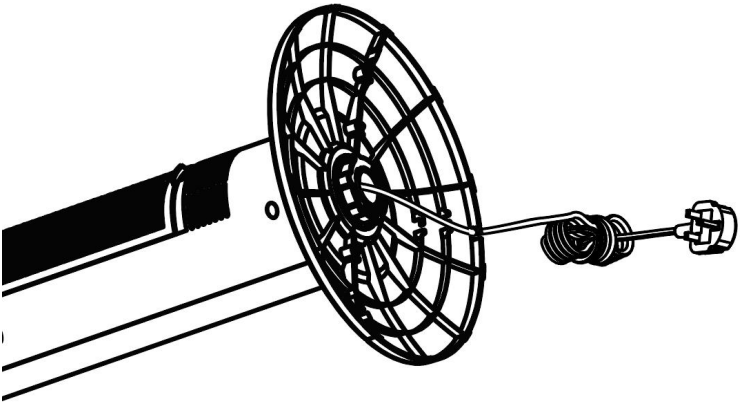


Nota: Dopo aver completato il montaggio, verificare che l'installazione sia corretta e che il prodotto non vibri. In caso di instabilità, ripetere i passaggi di installazione sopra descritti.


Consigli per il montaggio della base

1. Allineare il foro sulle piastre
2. Avvicinare le piastre e individuare lo spazio vuoto.
3. Premere la fibbia sulla base contro la piastra.
4. Quindi non dovrebbe esserci alcuno spazio tra le due piastre.

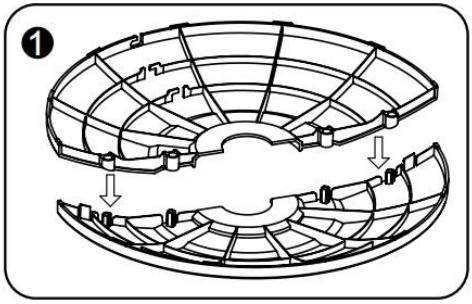

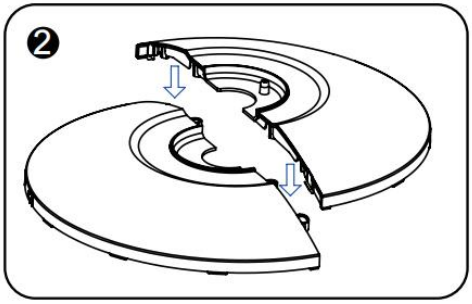

OPERAZIONE ISTRUZIONI

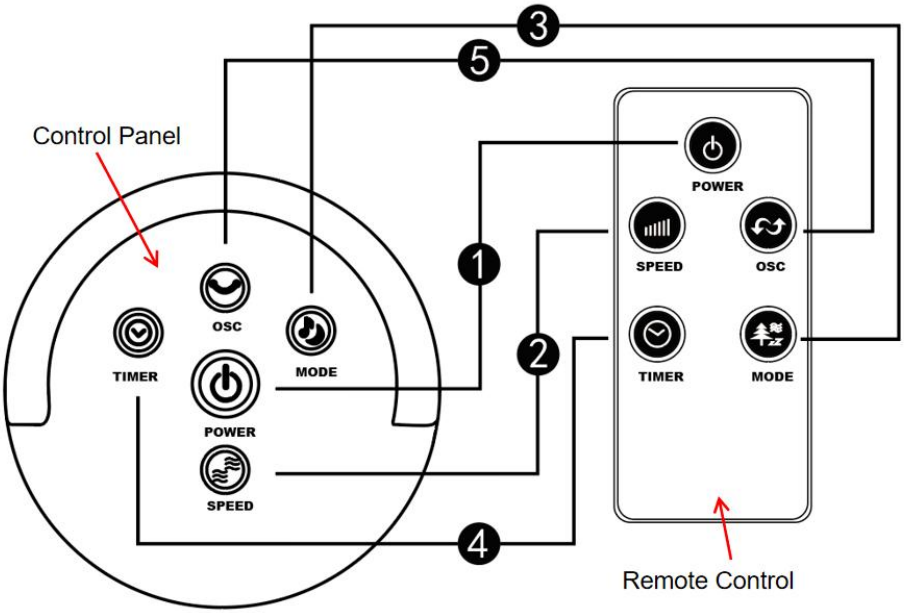

Simbolo	Descrizione
	Oscillazione
	Selezione della velocità
	Alimentazione/Standby
	Selezione della modalità vento
	Timer

SELEZIONE DELLA VELOCITÀ

Per accendere la ventola, premere “ Energia “ ⏻ pulsante (sul telecomando) o sul pannello di controllo). Si avvierà con l'impostazione della ventola a bassa velocità. selezionare la ventola velocità, continua a premere "VELOCITÀ" pulsante desiderato impostazione della velocità (L, M o H) - L=velocità lenta, M=velocità media e H=alta velocità.

Per spegnerlo, premere “ Accensione “ ⏻ pulsante ancora una volta (sul

telecomando) controllo o sul pannello di controllo). Lo farà fermarsi immediatamente.

OSCILLAZIONE

Per attivare l'oscillazione, premere "OSC" pulsante (sul telecomando) o sul pannello di controllo). Avvierà l'oscillazione.

Per interrompere l'oscillazione, premere "OSC" pulsante ancora una volta(sul (telecomando o sul pannello di controllo). Interromperà l'oscillazione.

TIMER

Il timer può essere impostato fino a 7,5 ore. Continua a premere "TIMER" finché gli indicatori del timer (0,5 h / 0, 1 h / 1,5 h fino a un massimo di 7,5 ore) illuminare per il tempo desiderato (premere sul telecomando o sul pannello di controllo). Si accenderà si spegne automaticamente quando arriva il momento. Per annullare il timer, continua a premere "TIMER" finché tutti gli indicatori del timer non si spengono spento.


MODE

Dopo l'avvio della ventola , premere il pulsante " MODE " . (Premere sul telecomando controllo o sul pannello di controllo). Ci sono tre tipi di vento che sono vento generale ( ) , vento naturale ( ) e vento per dormire ( ) Premere ripetutamente il pulsante MODE finché non viene selezionato il tipo di vento desiderato mostrato in il display. Si sentirà un suono di bip quando il vento Il tipo è stato modificato.


I tasti del telecomando hanno le stesse funzioni dei tasti corrispondenti sul pannello di controllo del ventilatore a torre.

Sostituzione della batteria del telecomando

Spingere la linguetta di bloccaggio da un lato ed estrarre il vano batterie sul retro del telecomando.

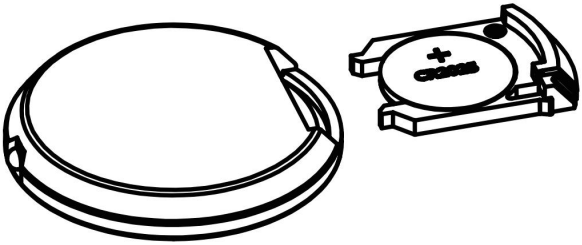

Rimuovere la vecchia batteria dal telecomando e inserirne una nuova dello stesso tipo, rispettando la polarità, come illustrato.
Spingere il vano batterie all'interno del telecomando.

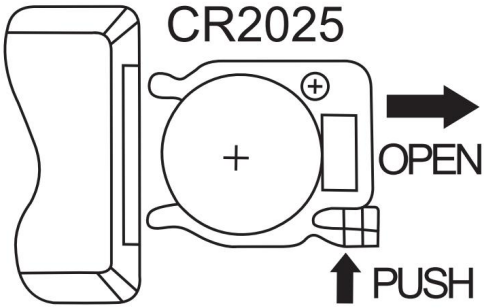

Nota: il telecomando non include le batterie, quindi è necessario acquistare separatamente le batterie a bottone CR2025 da 1,5 V CC.
AVVERTENZA SULLA BATTERIA: TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
L'ingestione può causare gravi lesioni o la morte. In caso di ingestione, recarsi immediatamente al pronto soccorso. Smaltire il prodotto usato batterie
immediatamente.

AVVISO SULLA BATTERIA

1. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini. Se un bambino la ingerisce Se la batteria si è inserita per errore, si prega di consultare immediatamente un medico.
2. Non caricare né gettare nel fuoco per evitare esplosioni o perdite.
3. Conservare in un luogo asciutto e fresco.

4. Si prega di pulire la batteria prima dell'uso.
5. Inserire la batteria nella direzione corretta.
6. Rimuovere le batterie dal telecomando prima di smaltirlo e smaltirle in modo sicuro in conformità con le normative locali .

2. FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO

- Puntare il telecomando verso il ricevitore sulla parte anteriore della ventola e premere il pulsante pulsante desiderato. Il telecomando funzionerà a distanze fino a cinque metri l6ft e l'angolo di 30 gradi compreso tra destra e sinistra da il recettore.
- Evitare qualsiasi ostacolo tra il sensore e il telecomando.
- Evitare l'esposizione diretta alla luce solare per non compromettere il funzionamento del telecomando.
-Quando la batteria non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria
per evitare perdite di batteria.
- Se la batteria perde liquido, gettatela via. Pulite accuratamente il vano batteria con un panno asciutto.

PULIZIA E MANUTENZIONE

La ventola richiede poca manutenzione e non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di smontare la ventola. Corpo motore tuo.
La ventola è lubrificata in modo permanente e non richiederà ulteriore lubrificazione.
Pulizia : scollegare sempre la ventola dalla presa di corrente prima di pulire l'apparecchio. La ventola può essere pulita con un panno morbido.
Il deposito di polvere può essere rimosso utilizzando un aspirapolvere, assicurandosi che le prese d'aria e le griglie mantenere libero dalla polvere per evitare il surriscaldamento.
Il corpo della ventola può essere pulito con un panno umido e risciacquato con acqua calda e sapone.

Importante: non permettere all'acqua di penetrare all'interno della ventola, poiché ciò potrebbe causare una scossa elettrica.
Asciugare accuratamente la ventola con un panno asciutto; verificare che la ventola sia completamente asciutta prima di metterla in funzione.
Importanti istruzioni di sicurezza
Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire le precauzioni di base per ridurre il rischio di incendi e lesioni personali.
(vedi la seconda di copertina di questo opuscolo)
Nota: rimuovere sempre la spina dalla presa di corrente prima della pulizia.

COLLEGAMENTO ALL'ALIMENTAZIONE
Prima di accendere assicurarsi che la tensione della propria alimentazione elettrica sia la stessa di quella indicata sul Targhetta identificativa .





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Ventilador de torre

Modelo: LG38-01R

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tower-Fan

MODELO: LG38-01R

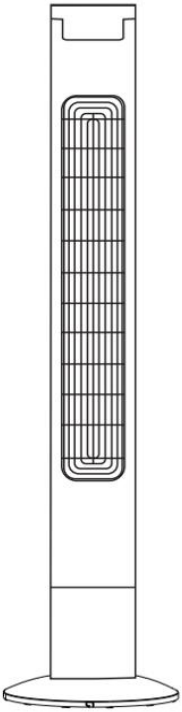

< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

WARNING

PELIGRO DE INGESTIÓN : Este producto utiliza pilas de botón o pilas de moneda.
• Su ingestión puede provocar **la muerte o lesiones graves.**
• La ingestión de una pila de botón o de moneda puede provocar **una reacción química interna.**
Se quema en tan solo **2 horas** .
• **MANTENGA** las pilas nuevas y usadas FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Busque **atención médica inmediata** si se sospecha que se ha producido una agresión. ingerido o introducido en cualquier parte del cuerpo.



PELIGRO DE INGESTIÓN : Este producto utiliza pilas de botón o pilas de moneda.
• Su ingestión puede provocar **la muerte o lesiones graves.**
• La ingestión de una pila de botón o de moneda puede provocar **una reacción química interna.**
Se quema en tan solo **2 horas** .
• **MANTENGA** las pilas nuevas y usadas FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Busque **atención médica inmediata** si se sospecha que se ha producido una agresión. ingerido o introducido en cualquier parte del cuerpo.



ELIMINACIÓN CORRECTA
Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los



accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto limpio. Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.	

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y GUÍA DE CUIDADO GENERAL


INSTALACIÓN Y MONTAJE

1. Lea y observe todos los avisos importantes del aparato. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
2. Los productos deben ser instalados por adultos; se recomienda que los productos relacionados con circuitos eléctricos sean instalados bajo la supervisión de un profesional.
3. Instale los productos lejos del alcance de niños y mascotas para evitar la ingestión accidental de piezas pequeñas.
Utilice correctamente las gafas de seguridad y los guantes de trabajo durante el montaje.
4. No intente ensamblarlo si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
5. Conecte la alimentación solo después de que el ventilador esté completamente ensamblado y ajustado.
Este ventilador está diseñado únicamente para su uso en el suelo o sobre una mesa; no lo monte en techos ni paredes.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y SEGURIDAD DEL CABLE

6. Utilice el producto únicamente bajo el voltaje y la frecuencia regulados.
7. Antes de usar el producto, compruebe que el cable de alimentación no esté dañado. No lo utilice si el cable o el enchufe están dañados. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico autorizado o personal cualificado para evitar riesgos.

8. No conecte ni desconecte el cable de alimentación con las manos mojadas. Asegúrese de que el enchufe y la toma de corriente estén protegidos del agua.
9. No tire del cable de alimentación directamente; manténgalo en forma de "U" para evitar que entre agua en el enchufe a través del cable.

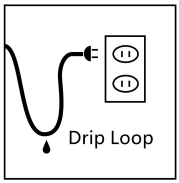

10. No pase el cable por debajo de alfombras, tapetes, tapetes o revestimientos similares.
11. No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Aleje el cable de las zonas de paso para evitar tropiezos.
12. No retuerza, doble ni enrolle el cable alrededor del aparato, ya que esto puede debilitar y romper el aislamiento.
13. Asegúrese de retirar todo el cable de cualquier área de almacenamiento de cables antes de usarlo.
14. No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes durante el funcionamiento.
15. Apague siempre el aparato en los controles y en la toma de corriente antes de desenchufarlo; nunca tire del cable para desconectar el enchufe de la toma de corriente; sujete siempre el enchufe directamente.

SEGURIDAD DE USO

1. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no para uso comercial o industrial.
2. Úselo únicamente como se describe en este manual; el uso no autorizado puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
3. No cubra ni restrinja el flujo de aire hacia las rejillas de entrada o salida. Revise periódicamente las aberturas para detectar la acumulación de polvo. Asegúrese de que la alfombra de pelo largo no obstruya el flujo de aire debajo de la unidad. Bloquear el flujo de aire puede provocar el

sobrecalentamiento del aparato y un riesgo de incendio.
4. No coloque el aparato cerca de fuentes de calor radiante ni en áreas donde se utilicen o almacenen gasolina, pintura u otros líquidos inflamables.
5. Nunca introduzca los dedos, lápices ni ningún otro objeto a través de la cubierta protectora cuando el ventilador esté en funcionamiento.
6. No utilice el ventilador cerca de ventanas, cortinas u otras telas que puedan ser succionadas por la unidad. El agua de lluvia puede provocar riesgos eléctricos.
7. No utilice el aparato en las inmediaciones de bañeras, duchas, piscinas u otras fuentes de líquido.
8. No lo utilice al aire libre ni sobre superficies mojadas; evite derramar líquidos sobre el aparato. El producto no es resistente al agua.
9. No utilice el ventilador en ambientes muy calurosos y húmedos, como los baños.
10. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el aparato, el enchufe ni el cable en agua ni los rocíe con líquido.
11. No exponga a las personas (especialmente a los bebés y a los ancianos) a una corriente continua de aire frío durante mucho tiempo.
12. Utilice siempre el aparato sobre una superficie seca, nivelada, lisa y estable para evitar que se vuelque.
13. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso, cuando lo traslade a otro lugar, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiar o retirar la rejilla del ventilador.
14. No reinstale el producto para evitar fallos de funcionamiento.
15. No utilice el ventilador con las manos mojadas.

SEGURIDAD INFANTIL

1. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén supervisadas o instruidas por una persona responsable de su seguridad. Los niños de 8 años o más pueden usar el aparato si están supervisados y se les informa de los posibles peligros.

2. Mantenga el ventilador y los cables de alimentación fuera del alcance de los niños. Tenga cuidado con el riesgo de estrangulamiento por cables sueltos.
3. Los niños no deben jugar con el aparato.
4. Los niños no deberán realizar tareas de limpieza ni de mantenimiento por parte del usuario sin supervisión.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No utilice productos de limpieza abrasivos en el aparato. Limpie la superficie con un paño suave y húmedo (no mojado) enjuagado únicamente con agua caliente y jabón.
Desconecte siempre el enchufe de la red eléctrica antes de limpiar.



ADVERTENCIA

NO SUMERJA EL APARATO, EL ENCHUFE NI EL CABLE EN NINGÚN LÍQUIDO .
PELIGRO DE TROPIEZO: Mantenga los cables sueltos alejados de las zonas de tránsito durante su uso y almacenamiento.
PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN: Mantenga los cables de alimentación fuera del alcance de los niños en todo momento.
ADVERTENCIA: NO SUMERGIR EN NINGÚN LÍQUIDO


PARÁMETRO LISTA

Modelo ,	LG38-01R
Voltaje	AC220-240 50/60Hz
Fuerza	50 W
Color	Blanco o negro (Consulta la imagen en el enlace de compra del sitio web para ver los colores).

LISTA DE PIEZAS

 Ventilador de carga*1 unidad	 Bases izquierda y derecha*1 unidad	 Control remoto *1 unidad

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PRODUCTO

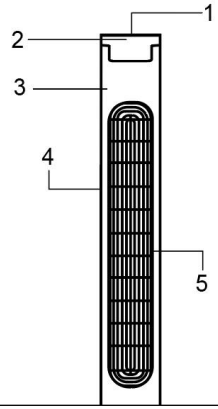
	1: Panel de control táctil
	2 : Pantalla de visualización de estado
	3 : Carcasa de la cubierta frontal
	4 : Cubierta trasera

	5 : Salida de aire
	6 : Base


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Los productos se dividen en dos partes, cuerpo principal y base para Transporte


1. Desenrosque la tuerca de plástico de la base del cuerpo principal.

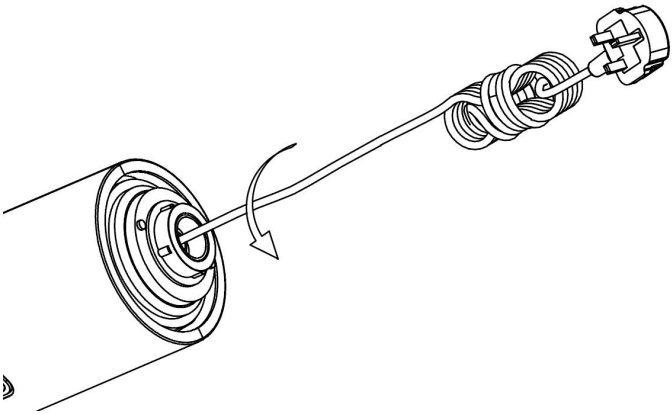


2. Coloque las partes de la base en la parte inferior del cuerpo principal , para insertar los pasadores guía en la parte de la base en la otra. Asegúrese de que combinar en una placa base .

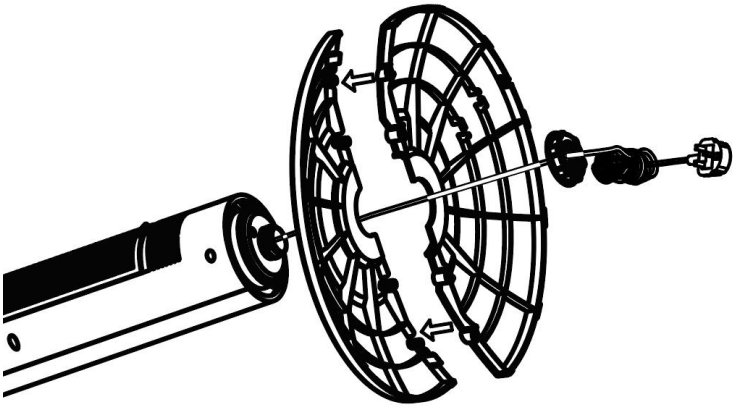

3. Alinee el orificio de la placa base con el pasador guía en la parte inferior del cuerpo principal. Luego, coloque la placa base en la parte inferior del cuerpo principal.

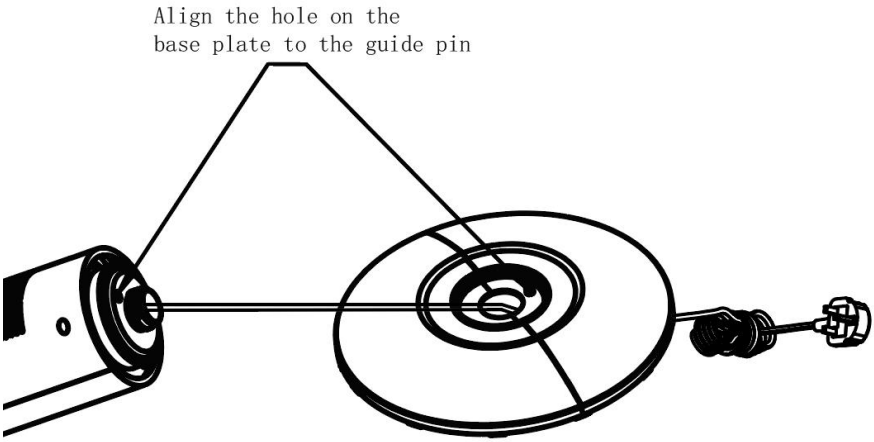


4. Fije la placa base al cuerpo principal girando el plástico. Gire la tuerca en el sentido de las agujas del reloj.

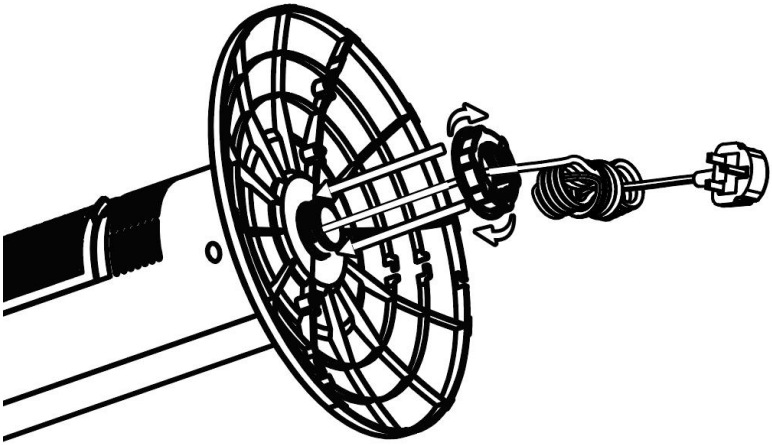

5. Compruebe que la tuerca del tornillo esté bien ajustada y coloque el cable como se muestra en la ilustración. A continuación, puede colocar el


ventilador en posición vertical y empezar a usarlo.

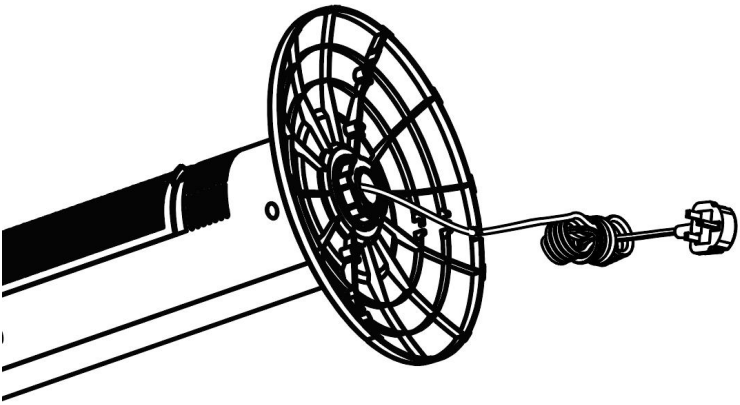


Nota: Tras completar el montaje, compruebe que la instalación sea correcta y que el producto no vibre. Si se produce inestabilidad, repita los pasos de instalación anteriores.


Consejos para el montaje de la base

1. Alinee el orificio en las placas.
2. Junte las placas y encontrará el hueco.
3. Presione la hebilla de la base contra la placa.
4. Entonces no debería haber ningún espacio entre las dos placas.

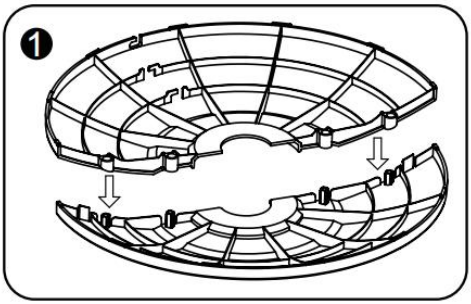

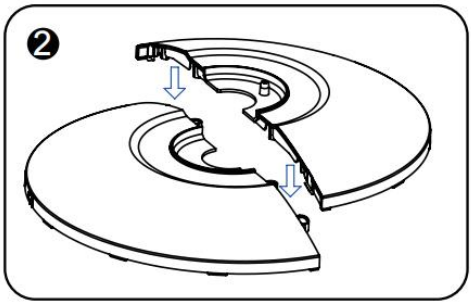

OPERACIÓN INSTRUCCIÓN

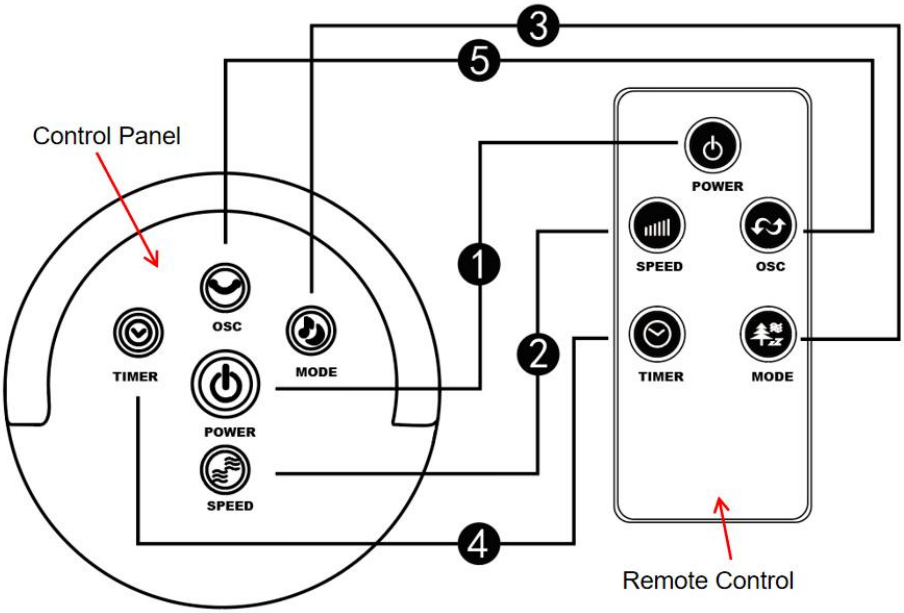

Símbolo	Descripción
	Oscilación
	Selección de velocidad
	Encendido/En espera
	Selección del modo de viento
	Minutero

SELECCIÓN DE VELOCIDAD

Para encender el ventilador, pulse “ Fuerza ” botón (en el control remoto) o en el panel de control). Se iniciará con la velocidad del ventilador reducida. Seleccione el ventilador velocidad, continúe presionando "VELOCIDAD" botón a lo deseado ajuste de velocidad (L, M o H): L = velocidad lenta, M = velocidad media y H=alta velocidad.

Para apagarlo, pulse “ Encendido” ” ⏻ pulsa el botón una vez más (en el mando a distancia) control o en el panel de control). Deténgase inmediatamente.

OSCILACIÓN

Para que oscile, pulse "OSC". botón (en el control remoto) o en el panel de control). Comenzará a oscilar.

Para detener la oscilación, pulse "OSC". botón una vez más (en el control remoto o en el panel de control). Detendrá la oscilación.

MINUTERO

El temporizador se puede configurar hasta 7,5 horas. Continúe presionando "TEMPORIZADOR" hasta que los indicadores del temporizador (0,5 h / 0 1 h / 1,5 h hasta un máximo de 7,5 horas) Iluminar a la hora deseada (Presione en el control remoto o en el panel de control). Se encenderá Se apaga automáticamente cuando llega el momento. Para cancelar el temporizador, continúe presionando "TEMPORIZADOR" hasta que todos los indicadores del temporizador se apaguen. apagado.


MODO

Después de que el ventilador se encienda , presione el botón “ MODE ” . (Presione en el control remoto) control o en el panel de control). Hay tres tipos de viento que son viento general ( ) , viento natural ( ) y viento para dormir ( ) Presione el botón MODE repetidamente hasta que se seleccione el tipo de viento deseado. mostrado en la pantalla. Se oirá un pitido cuando el viento El tipo ha cambiado.


Las teclas del mando a distancia tienen las mismas funciones que las teclas correspondientes del panel de control del ventilador de torre.

Sustitución de la pila del mando a distancia

Empuja la pestaña de bloqueo hacia un lado y extrae el compartimento de las pilas que se encuentra en la parte posterior del mando a distancia.

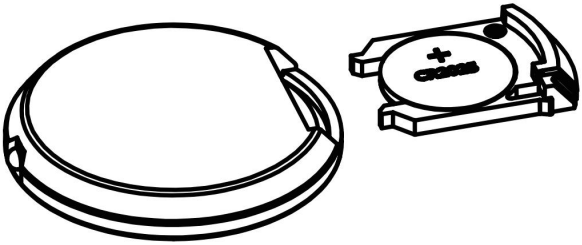

Retire la batería vieja del control remoto e inserte una nueva del mismo tipo, respetando la polaridad de la batería, como se muestra en la ilustración.
Vuelva a colocar el compartimento de las pilas en el mando a distancia.

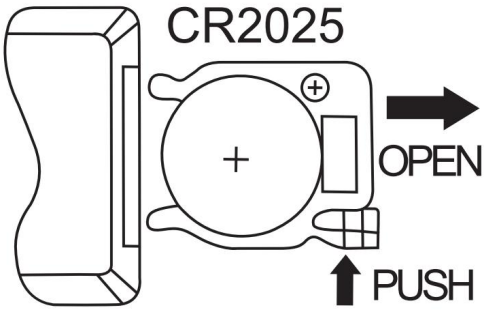

Nota: El control remoto no incluye pilas, por lo que deberá comprar pilas de botón CR2025 DC1.5V por separado.
ADVERTENCIA SOBRE LAS PILAS: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
La ingestión puede provocar lesiones graves o la muerte. En caso de ingestión, acuda inmediatamente a un centro de urgencias médicas.
Deseche el envase usado. baterías
inmediatamente.

ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA

1. Mantenga la batería fuera del alcance de los niños. Si un niño la ingiere Si la batería se ha dañado por error, busque atención médica de inmediato.
2. No cargar ni arrojar al fuego para evitar explosiones o fugas.

3. Por favor, colóquelo en un lugar seco y fresco.
4. Limpie la batería antes de usarla.
5. Por favor, inserte la batería en la dirección correcta.
6. Retire las pilas del mando a distancia antes de desecharlo y elimine las pilas de forma segura de acuerdo con las normativas locales .

2. FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

- Apunte el control remoto hacia el receptor en la parte frontal del ventilador y presione el botón. botón deseado. El control remoto funcionará a distancias de hasta cinco metros l6 pies y el ángulo de 30 grados incluido entre derecha e izquierda desde el receptor.
- Evite cualquier obstáculo entre el sensor y el control remoto.
- Evite la exposición directa a la luz solar, ya que podría afectar el funcionamiento del control remoto.
-Cuando la batería no se utilice durante un período prolongado, retire la batería.
para evitar fugas de batería.
- Si la batería tiene fugas, deséchela. Limpie a fondo el compartimento de la batería con un paño seco.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Su ventilador requiere poco mantenimiento y no contiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente desmontar el ventilador. Carrocería motorizada propia.
El ventilador está lubricado de forma permanente y no requerirá lubricación adicional.
Limpieza : Siempre desconecte el ventilador de la toma de corriente antes de limpiar el aparato. El ventilador se puede limpiar con un paño suave. La acumulación de polvo se puede eliminar utilizando una aspiradora, asegurándose de que las rejillas y conductos de ventilación estén limpios. Mantener libre de polvo para evitar el sobrecalentamiento.

La carcasa del ventilador se puede limpiar con un paño húmedo enjuagado con agua caliente y jabón.
Importante: No permita que entre agua en el interior del ventilador, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica.
SEQUE EL VENTILADOR COMPLETAMENTE con un paño seco; compruebe que esté completamente seco antes de ponerlo en funcionamiento.
Instrucciones de seguridad importantes
Al utilizar aparatos eléctricos, se deben seguir las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio y lesiones personales.
(Véase la contraportada interior de este folleto)
Nota: Siempre retire el enchufe del toma de corriente antes de limpiar.

CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN
Antes de encenderlo, asegúrese de que el voltaje de su suministro eléctrico sea el mismo que el indicado en el placa de características .





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Wentylator wieżowy

Model: LG38-01R

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tower-Fan

MODEL: LG38-01R

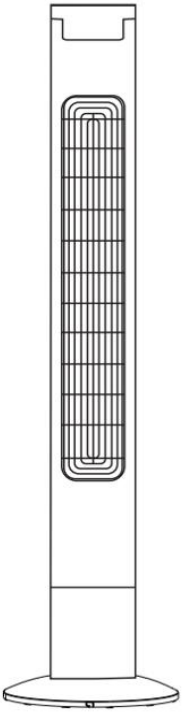

< Zdjęcie tylko w celach poglądowych >

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WARNING

NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIĘCIA : Ten produkt jest zasilany bateriami guzikowymi lub pastylkowymi. · Połknięcie może spowodować **ŚMIERĆ lub poważne obrażenia.** ·Połknięta bateria guzikowa lub pastylkowa może spowodować **wewnętrzne uszkodzenie chemiczne Spala się** już po **2 godzinach** . · **TRZYMAJ** nowe i używane baterie POZA ZASIĘGIEM DZIECI · W przypadku podejrzenia uszkodzenia baterii **należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.** połknięte lub wprowadzone do jakiejkolwiek części ciała.	
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIĘCIA : Ten produkt jest zasilany bateriami guzikowymi lub pastylkowymi. · Połknięcie może spowodować **ŚMIERĆ lub poważne obrażenia.** ·Połknięta bateria guzikowa lub pastylkowa może spowodować **wewnętrzne uszkodzenie chemiczne Spala się** już po **2 godzinach** . · **TRZYMAJ** nowe i używane baterie POZA ZASIĘGIEM DZIECI · W przypadku podejrzenia uszkodzenia baterii **należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.** połknięte lub wprowadzone do jakiejkolwiek części ciała.	
PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów	

oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.	

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I OGÓLNY PRZEWODNIK PIELĘGNACYJNY


INSTALACJA I MONTAŻ

1. Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich ważnych informacji umieszczonych na urządzeniu. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
2. Produkty muszą być instalowane przez osoby dorosłe; zaleca się, aby produkty związane z obwodami elektrycznymi były instalowane pod nadzorem fachowca.
3. Umieść produkty poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu małych części.
Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
4. Nie należy podejmować montażu, jeżeli jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
5. Podłącz zasilanie dopiero po całkowitym złożeniu i wyregulowaniu wentylatora.
Ten wentylator jest przeznaczony wyłącznie do użytku na podłodze lub biurku; nie należy montować go na sufitach ani ścianach.

BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA I PRZEWODU

6. Używaj produktu wyłącznie przy regulowanym napięciu i częstotliwości.
7. Przed użyciem sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Nie używaj produktu, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby

uniknąć zagrożeń.
8. Nie podłączaj ani nie odłączaj przewodu zasilającego mokrymi rękami. Upewnij się, że wtyczka i gniazdko są chronione przed wodą.
9. Nie ciągnij za przewód zasilający bezpośrednio; ułóż go w kształcie litery U, aby zapobiec przedostawaniu się wody do gniazda wzdłuż przewodu.

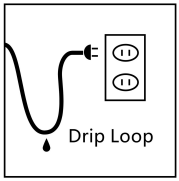

10. Nie należy prowadzić przewodu pod dywanami, chodnikami, chodnikami ani podobnymi pokryciami.
11. Nie umieszczaj przewodu pod meblami ani urządzeniami. Ułóż przewód z dala od miejsc o dużym natężeniu ruchu, aby uniknąć ryzyka potknięcia.
12. Nie skręcaj, nie zaginaj ani nie owijaj przewodu wokół urządzenia, gdyż może to osłabić i rozerwać izolację.
13. Przed użyciem upewnij się, że cały kabel został wyjęty ze wszystkich miejsc przeznaczonych do jego przechowywania.
14. Podczas pracy urządzenia nie należy dopuścić do kontaktu przewodu zasilającego z nagrzanymi powierzchniami.
15. Zawsze wyłączaj urządzenie za pomocą przycisków sterujących i gniazdka elektrycznego przed odłączeniem wtyczki. Nigdy nie ciągnij za przewód, aby odłączyć wtyczkę od gniazdka — zawsze chwytaj bezpośrednio za wtyczkę.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

1. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do użytku komercyjnego lub przemysłowego.
2. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Nieautoryzowane użycie może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
3. Nie zakrywaj ani nie ograniczaj przepływu powietrza przez kratki

wlotowe ani wylotowe w żaden sposób. Regularnie sprawdzaj otwory pod kątem nagromadzonego kurzu. Upewnij się, że długi, włochaty dywan nie blokuje przepływu powietrza pod urządzeniem. Zablokowanie przepływu powietrza może spowodować przegrzanie urządzenia i zagrożenie pożarem.
4. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach, w których używa się lub przechowuje benzynę, farby lub inne łatwopalne płyny.
5. Nigdy nie wkładaj palców, ołówków ani żadnych innych przedmiotów przez osłonę ochronną, gdy wentylator pracuje.
6. Nie używaj wentylatora w pobliżu okien, zasłon ani innych tkanin, które mogłyby zostać zassane do wentylatora. Woda deszczowa może spowodować zagrożenie elektryczne.
7. Nie należy używać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanien, pryszniców, basenów lub innych źródeł cieczy.
8. Nie używać na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach; unikać rozlewania płynów na urządzenie. Produkt nie jest wodoodporny.
9. Nie należy używać wentylatora w bardzo gorących i wilgotnych pomieszczeniach, np. w łazienkach.
10. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, wtyczki ani przewodu w wodzie ani nie spryskuj ich żadną cieczą.
11. Nie wystawiaj ludzi (zwłaszcza niemowląt i osób starszych) na długotrwałe, ciągłe działanie strumienia zimnego powietrza.
12. Zawsze używaj urządzenia na suchej, równej, gładkiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć jego przewrócenia.
13. Odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane, gdy przenosisz je w inne miejsce, przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem lub zdjęciem osłony wentylatora.
14. Aby uniknąć awarii, nie należy ponownie instalować produktu.
15. Nie obsługuj wentylatora mokrymi rękami.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

1. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także

osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub po instruktażu osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci w wieku 8 lat i starsze mogą korzystać z urządzenia pod nadzorem i po poinformowaniu o potencjalnych zagrożeniach.
2. Trzymaj wentylator i przewody zasilające poza zasięgiem dzieci. Uważaj na ryzyko uduszenia przez ciągnące się przewody.
3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
4. Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Nie używaj środków czyszczących o działaniu ściernym. Czyść powierzchnię miękką, wilgotną ściereczką (nie mokrą), spłukując ją wyłącznie gorącą wodą z mydłem.
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.



OSTRZEŻENIE

NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA, WTYCZKI ANI PRZEWODU W ŻADNEJ PŁYNIE .
NIEBEZPIECZEŃSTWO POTKNIĘCIA SIĘ: Podczas użytkowania i przechowywania kable należy trzymać z dala od obszarów ruchu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUCHNIĘCIA: Przewody zasilające należy zawsze trzymać poza zasięgiem dzieci.
OSTRZEŻENIE: NIE ZANURZAĆ W ŻADNEJ PŁYNIE


PARAMETR LISTA

Model ,	LG38-01R
Woltaż	AC220-240 50/60Hz
Moc	50 W
Kolor	Biały lub czarny (Aby zapoznać się z kolorami, zapoznaj się ze zdjęciem w linku do zakupu na stronie internetowej)

LISTA CZĘŚCI

 Host wentylatora*1 szt.	 Podstawa lewa i prawa *1 szt.	 Pilot zdalnego sterowania *1 szt.

OPIS SKŁADNIKÓW PRODUKTU

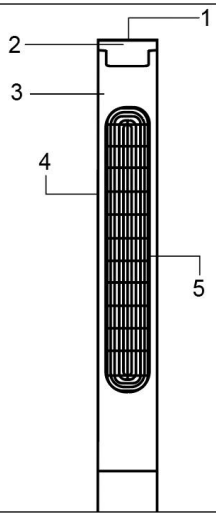


1: Panel sterowania dotykowego
2 : Ekran wyświetlania statusu
3 : Obudowa przednia
4 : Osłona tylna
5 : Wylot powietrza


	6 : Podstawa

INSTRUKCJA MONTAŻU

Produkty podzielone na dwie części: korpus główny i podstawę
Transport
1. Odkręć plastikową nakrętkę śruby od podstawy korpusu głównego.

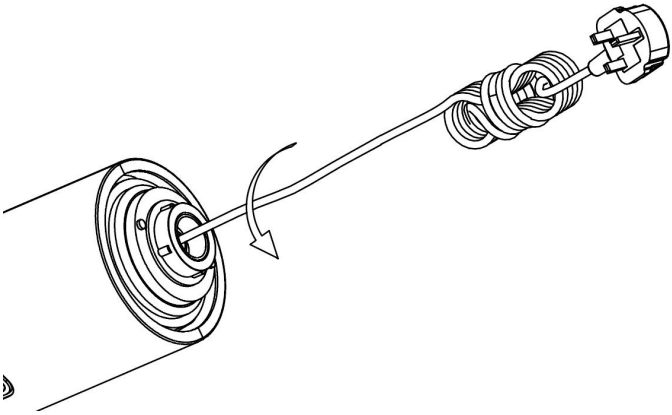


2. Umieść elementy podstawy na spodzie korpusu głównego , aby wsunąć kołki prowadzące z elementu podstawy do drugiego. Upewnij się, że połączyć w jedną płytę bazową .

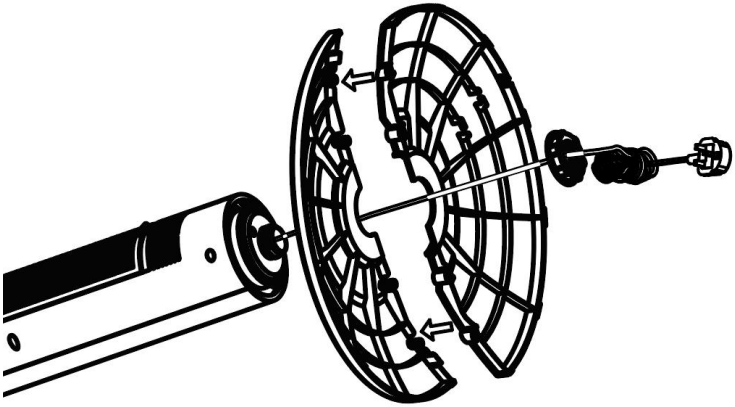


3. Dopasuj otwór w płycie bazowej do kołka prowadzącego na spodzie korpusu głównego. Następnie umieść płytę bazową na dolnej części


korpusu głównego.

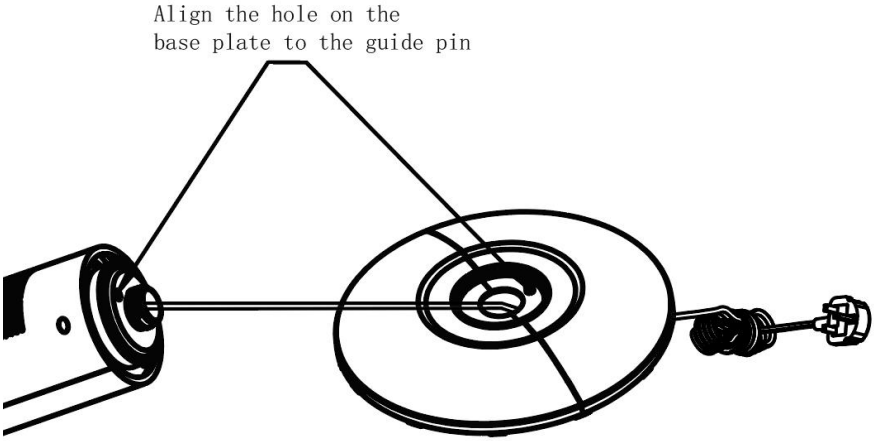

4. Przymocuj płytę bazową do korpusu głównego, obracając plastikową pokrywę przykręcić nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

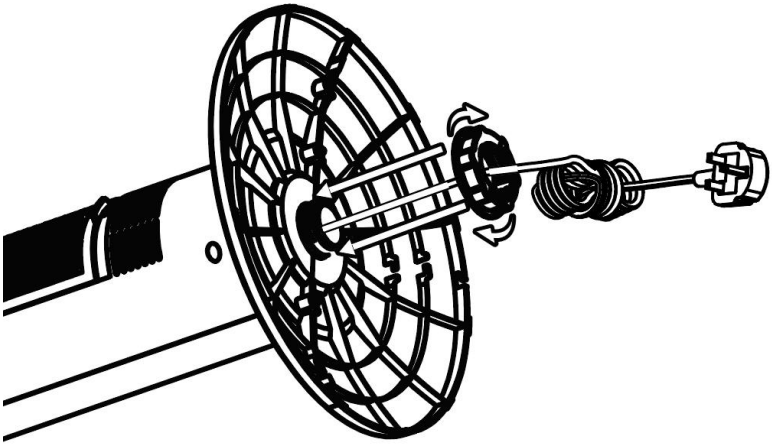


5. Sprawdź, czy nakrętka śruby została dobrze dokręcona i ułóż przewód zgodnie z ilustracją. Następnie możesz ustawić wentylator w pozycji pionowej i rozpocząć użytkowanie.

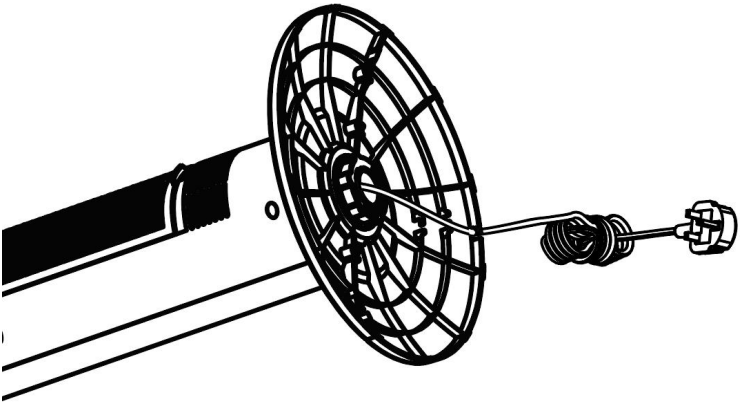


Uwaga: Po zakończeniu montażu sprawdź, czy instalacja jest prawidłowa i czy produkt się trzęsie. W przypadku niestabilności należy powtórzyć powyższe kroki instalacji.


Wskazówki dotyczące montażu podstawy

1. Wyrównaj otwory na płytkach
2. Zsuń płyty razem, aż znajdziesz szczelinę.
3. Dociśnij klamrę podstawy do płytki.
4. Następnie nie powinno być żadnej szczeliny pomiędzy dwiema płytami.

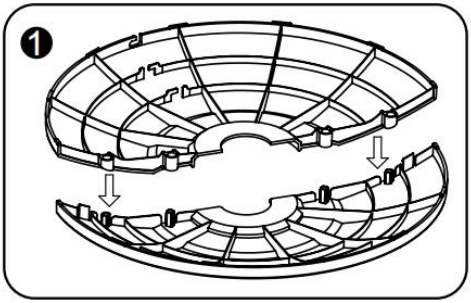

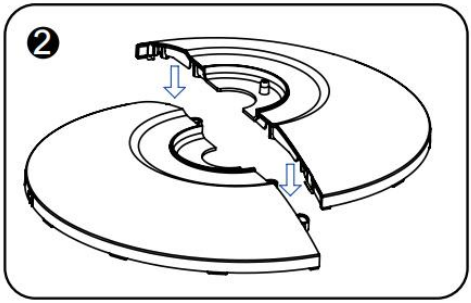

DZIAŁANIE INSTRUKCJA

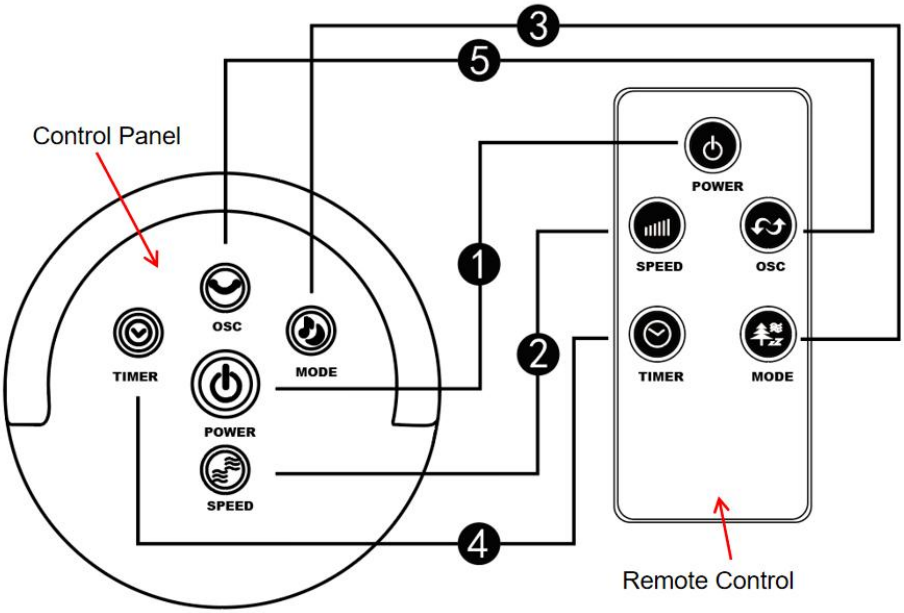

Symbol	Opis
	Oscylacja
	Wybór prędkości
	Zasilanie/Czuwanie
	Wybór trybu wiatru
	Regulator czasowy

WYBÓR PRĘDKOŚCI

Aby włączyć wentylator, naciśnij „ Moc ” przycisk (na pilocie) lub na panelu sterowania).Rozpocznie się z niską prędkością wentylatora.Do

wybierz wentylator prędkość, kontynuuj naciskanie „PRĘDKOŚĆ”

przycisk do pożądanego ustawienie prędkości (L, M lub H) - L = niska prędkość, M = średnia prędkość i H=duża prędkość.

Aby wyłączyć, naciśnij przycisk „ Zasilanie ” ” przycisk jeszcze raz (na pilocie) sterowania lub na panelu sterowania).To będzie natychmiast zatrzymaj się.

OSCYLACJA

Aby uzyskać oscylację, naciśnij „OSC” przycisk (na pilocie) lub na panelu sterowania).Rozpocznie się oscylacja.

Aby zatrzymać oscylację, naciśnij „OSC” przycisk jeszcze raz (na (pilocie zdalnego sterowania lub na panelu sterowania). Spowoduje to zatrzymanie oscylacji.

REGULATOR CZASOWY

Timer można ustawić na maksymalnie 7,5 godziny.Naciskaj przycisk „ TIMER”, aż wskaźniki timera (0,5 godz. / 0,1 godz. / 1,5 godz. do maksymalnie 7,5 godz.) podświetlić do żądanego czasu (Naciśnij na pilocie lub na panel sterowania).Włączy się wyłącza się samoczynnie, gdy nadejdzie czas. Aby anulować timer, naciskaj dalej przycisk „TIMER”, aż wszystkie wskaźniki timera przestaną migać wyłączony.


TRYB

Po uruchomieniu wentylatora naciśnij przycisk „ MODE ” . (Naciśnij przycisk na pilocie) sterowanie lub na panelu sterowania). Istnieją trzy rodzaje wiatru, które są wiatr ogólny ( ) , wiatr naturalny ( ) i wiatr senny ( ) Naciskaj przycisk MODE wielokrotnie, aż zostanie wyświetlony żądany typ wiatru pokazano w wyświetlacz. W przypadku wiatru będzie słyszalny dźwięk typ został zmieniony.


Przyciski na pilocie zdalnego sterowania mają takie same funkcje jak te same przyciski na panelu sterowania wentylatora wieżowego.

Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania

Przesuń zatrzask blokujący na bok i wyciągnij komorę baterii znajdującą się z tyłu pilota.

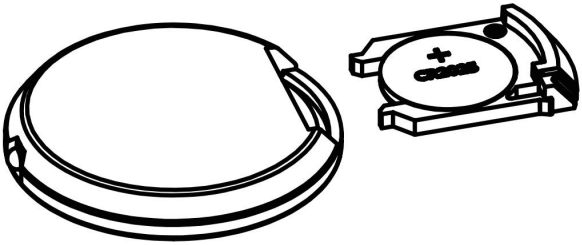

Wyjmij starą baterię z pilota i włóż nową tego samego typu, zwracając uwagę na biegunowość baterii, jak pokazano na ilustracji.
Wsuń komorę baterii z powrotem do pilota.

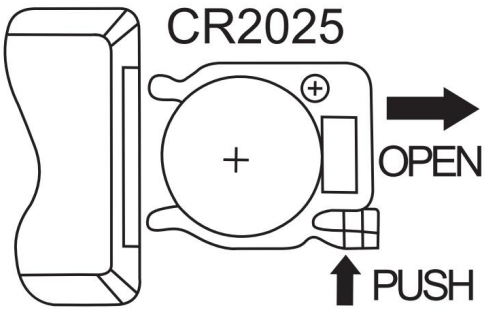

Uwaga: Pilot zdalnego sterowania nie zawiera baterii, dlatego należy osobno zakupić baterie guzikowe CR2025 DC1.5V.
OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII: TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI
Połknięcie może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. W razie połknięcia należy natychmiast udać się na pogotowie ratunkowe. Zużyte opakowanie należy wyrzucić. baterie
natychmiast.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII

1. Trzymaj baterię poza zasięgiem dzieci. Jeśli dziecko połknie baterię, Jeśli przez pomyłkę rozładujesz baterię, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.

2. Nie ładuj ani nie wrzucaj do ognia, aby uniknąć wybuchu lub wycieku.
3. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.
4.Przed użyciem należy wytrzeć baterię.
5. Włóż baterię we właściwym kierunku.
6. Przed złomowaniem pilota należy wyjąć baterie z pilota i zutylizować je w sposób bezpieczny, zgodnie z lokalnymi przepisami .

2. OBSŁUGA PILOTA

- Skieruj pilota na odbiornik z przodu wentylatora i naciśnij żądany przycisk. Pilot będzie działał w odległości do pięciu metrów 16 stóp i kąt 30 stopni zawarty między prawą i lewą stroną odbiornik.
- Należy unikać umieszczania przeszkód między czujnikiem i pilotem.
- Unikaj bezpośredniego światła słonecznego, ponieważ może ono zakłócać działanie pilota.
-Jeśli bateria nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją wyjąć. aby uniknąć wycieku baterii.
- W przypadku wycieku z baterii, należy ją wyrzucić. Dokładnie wyczyść komorę baterii suchą ściereczką.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Twój wentylator wymaga niewielkiej konserwacji i nie zawiera części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Nie próbuj demontować wentylatora. Samodzielnie wykonaj korpus silnika.
Wentylator jest trwale smarowany i nie wymaga dodatkowego smarowania.
Czyszczenie : Zawsze odłączaj wentylator od gniazdka sieciowego przed czyszczeniem urządzenia. Wentylator można czyścić za pomocą miękka szmatka.
Osady kurzu można usunąć za pomocą odkurzacza, upewniając się, że otwory wentylacyjne i kratki wentylacyjne są czyste. pozostać wolne od kurzu, aby zapobiec przegrzaniu.

Obudowę wentylatora można czyścić wilgotną szmatką spłukaną gorącą wodą z mydłem.
Ważne: Nie należy dopuścić do przedostania się wody do wnętrza wentylatora, gdyż grozi to porażeniem prądem.
DOKŁADNIE WYSUSZ WENTYLATOR suchą szmatką, przed uruchomieniem wentylatora sprawdź, czy jest on całkowicie suchy.
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru i obrażeń ciała.
(patrz wewnętrzna strona okładki tej ulotki)
Uwaga: Zawsze odłączaj wtyczkę od gniazdka. gniazdka sieciowego przed czyszczeniem.

PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA
Przed włączeniem upewnij się, że napięcie w sieci elektrycznej jest takie samo, jak podane na tabliczce znamionowej. tabliczka znamionowa .





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Torenventilator

Model: LG38-01R

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tower-Fan

MODEL: LG38-01R

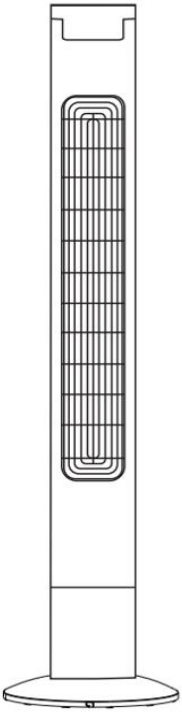

< Afbeelding dient alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WARNING

INSLIKGEVAAR : Dit product werkt op knoopbatterijen.
• Inname kan leiden tot **overlijden of ernstig letsel.**
• Een ingeslikte knoopcelbatterij kan **interne chemische brandwonden veroorzaken**
Verbrandt al binnen **2 uur** .
• **Houd** nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.
• **Zoek onmiddellijk medische hulp** als er een vermoeden bestaat van mishandeling. ingeslikt of ingebracht in enig deel van het lichaam.



INSLIKGEVAAR : Dit product werkt op knoopbatterijen.
• Inname kan leiden tot **overlijden of ernstig letsel.**
• Een ingeslikte knoopcelbatterij kan **interne chemische brandwonden veroorzaken**
Verbrandt al binnen **2 uur** .
• **Houd** nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.
• **Zoek onmiddellijk medische hulp** als er een vermoeden bestaat van mishandeling. ingeslikt of ingebracht in enig deel van het lichaam.



CORRECTE VERWIJDERING
Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt worden



gebracht. Inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.	


VEILIGHEIDSINSTRUCTIES & ALGEMENE ONDERHOUDSGIDS

INSTALLATIE & MONTAGE

1. Lees en volg alle belangrijke aanwijzingen op het apparaat. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.
2. Producten moeten door volwassenen worden geïnstalleerd; voor producten die met elektrische circuits te maken hebben, wordt aanbevolen deze onder professionele begeleiding te installeren.
3. Installeer producten buiten het bereik van kinderen en huisdieren om te voorkomen dat zij per ongeluk kleine onderdelen inslikken.
Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
4. Probeer de montage niet uit te voeren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
5. Sluit de stroom pas aan nadat de ventilator volledig is gemonteerd en afgesteld.
Deze ventilator is uitsluitend bedoeld voor gebruik op de vloer of een bureau; monteer hem niet aan het plafond of de muur.

VEILIGHEID VAN DE VOEDINGSADAPTER EN HET SNOER

6. Gebruik het product alleen bij de gereguleerde spanning en frequentie.
7. Controleer vóór gebruik het netsnoer op beschadigingen. Gebruik het product niet als het snoer of de stekker beschadigd is. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
8. Steek de stekker niet in het stopcontact en haal hem er niet uit met natte handen. Zorg ervoor dat de stekker en het stopcontact waterdicht zijn.
9. Trek niet rechtstreeks aan het netsnoer; houd het in een U-vorm om te voorkomen dat er water via het snoer in het stopcontact terechtkomt.

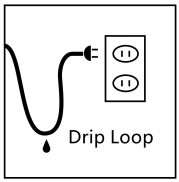

10. Leg het snoer niet onder tapijt, vloerkleden, lopers of soortgelijke bekleding.
11. Plaats het snoer niet onder meubels of apparaten. Leg het snoer zo neer dat het niet in de weg loopt om struikelgevaar te voorkomen.
12. Draai, knik of wikkel het snoer niet om het apparaat, aangezien dit de isolatie kan verzwakken en beschadigen.
13. Zorg ervoor dat alle snoeren uit eventuele snoeropbergruimtes zijn verwijderd voordat u het apparaat gebruikt.
14. Zorg ervoor dat het snoer tijdens gebruik niet in contact komt met verwarmde oppervlakken.
15. Schakel het apparaat altijd uit via de bedieningsknoppen en het stopcontact voordat u de stekker uit het stopcontact trekt; trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen, maar pak de stekker altijd direct vast.

VEILIG GEBRUIK

1. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik, niet voor commercieel of industrieel gebruik.
2. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding; ongeoorloofd gebruik kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
3. Bedek of belemmer de luchttoevoer naar de inlaat- of uitlaatroosters op geen enkele manier. Controleer de openingen regelmatig op stofophoping. Zorg ervoor dat hoogpolig tapijt de luchtstroom onder het apparaat niet blokkeert. Een geblokkeerde luchtstroom kan leiden tot oververhitting van het apparaat en brandgevaar opleveren.
4. Plaats het apparaat niet in de buurt van stralingswarmtebronnen of in ruimtes waar benzine, verf of andere brandbare vloeistoffen worden gebruikt of opgeslagen.

5. Steek nooit vingers, potloden of andere voorwerpen door de beschermkap wanneer de ventilator draait.
6. Gebruik de ventilator niet in de buurt van ramen, gordijnen of andere stoffen die in de ventilator gezogen kunnen worden. Regenwater kan elektrische gevaren opleveren.
7. Gebruik het apparaat niet in de directe nabijheid van baden, douches, zwembaden of andere vloeistofbronnen.
8. Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op natte oppervlakken; voorkom dat er vloeistof op het apparaat terechtkomt. Het product is niet waterdicht.
9. Gebruik de ventilator niet in zeer warme en vochtige omgevingen, zoals badkamers.
10. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat, de stekker of het snoer niet in water onderdompelen of met vloeistof besproeien.
11. Stel mensen (vooral baby's en ouderen) niet langdurig bloot aan een continue stroom koude lucht.
12. Gebruik het apparaat altijd op een droge, vlakke, gladde en stevige ondergrond om omvallen te voorkomen.
13. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, wanneer u het verplaatst, voordat u onderdelen bevestigt of loskoppelt en voordat u de ventilatorbescherming schoonmaakt of verwijdert.
14. Installeer het product niet opnieuw om storingen te voorkomen.
15. Gebruik de ventilator niet met natte handen.

KINDERVEILIGHEID

1. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van of instructies krijgen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen van 8 jaar en ouder mogen het apparaat gebruiken onder toezicht en op de hoogte van mogelijke gevaren.
2. Houd de ventilator en het netsnoer buiten het bereik van kinderen. Let

op het verstikkingsgevaar van loshangende snoeren.
3. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
4. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

REINIGING & ONDERHOUD

Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen op het apparaat. Reinig het oppervlak met een zachte, vochtige doek (niet nat) die alleen in warm zeepsop is uitgespoeld.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken.


WAARSCHUWING

ONDERDOMPEL HET APPARAAT, DE STEKKER OF HET SNOER NIET IN VLOEISTOFFEN .
STRUIKELGEVAAR: Houd losliggende kabels uit de buurt van verkeersgebieden tijdens gebruik en opslag.
VERSTIKKINGSGEVAAR: Houd stroomkabels te allen tijde buiten het bereik van kinderen.
WAARSCHUWING: NIET ONDERDOMPELEN IN VLOEISTOF


PARAMETER LIJST

Model ,	**LG38-01R**
Spanning	AC220-240 50/60Hz
Stroom	50 W
Kleur	Wit of zwart (Zie de afbeelding in de aankooplink op de website voor de beschikbare kleuren)

ONDERDELENLIJST

 Ventilator/gastheer*1 stuk	 Linker- en rechtervoet*1 stuk	 Afstandsbediening *1 stuk

PRODUCTCOMPONENTENBESCHRIJVING

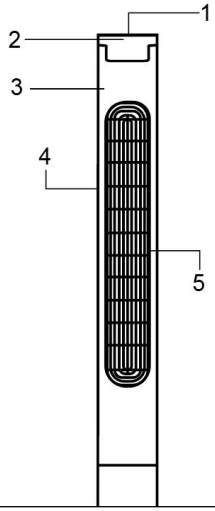


1: Touchbedieningspaneel
2 : Statusweergavescherm
3 : Voorkant van de behuizing
4 : Achterklep
5 : Luchtuitlaat

	6 : Basis


MONTAGE-INSTRUCTIES

Het product is opgedeeld in twee delen: het hoofdgedeelte en de basis.
Vervoer

1. Draai de plastic schroefmoer aan de onderkant van het hoofdgedeelte los.

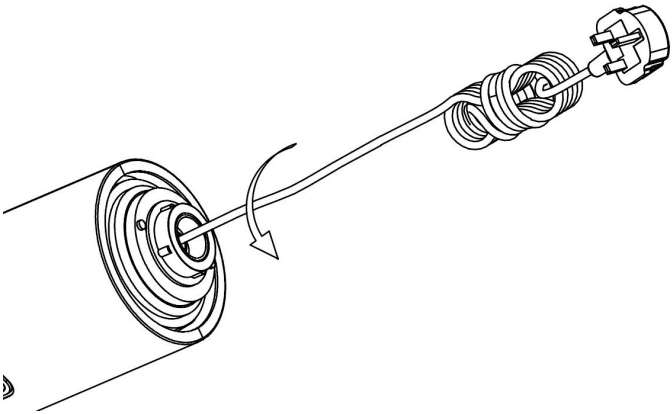


2. Plaats de basisdelen aan de onderkant van het hoofdgedeelte en steek de geleidingspinnen van het basisdeel in het andere deel. Zorg ervoor dat ze samenvoegen tot één basisplaat .

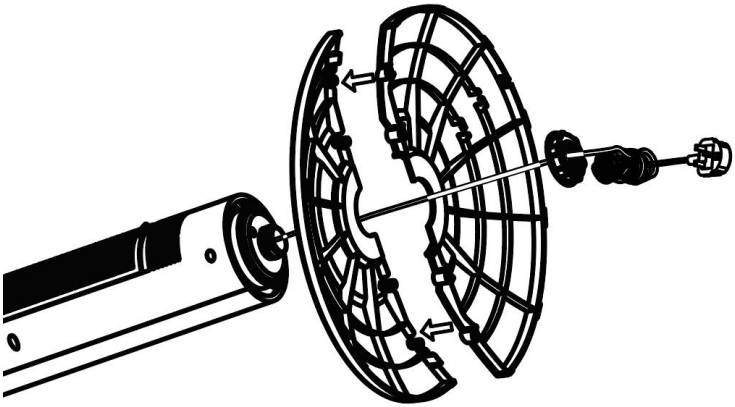


3. Lijn het gat in de grondplaat uit met de geleidingspen aan de onderkant


van het hoofdgedeelte. Plaats vervolgens de grondplaat op het onderste deel van het hoofdgedeelte.

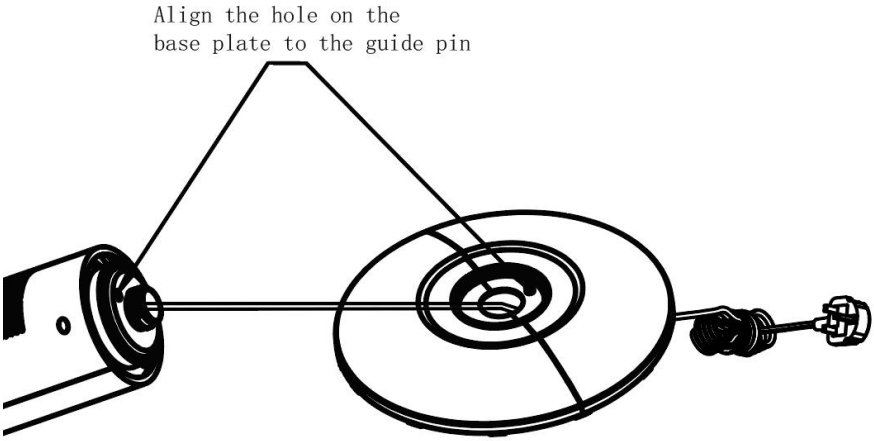

4. Bevestig de bodemplaat aan het hoofdgedeelte door het plastic te draaien. Draai de moer met de klok mee vast.

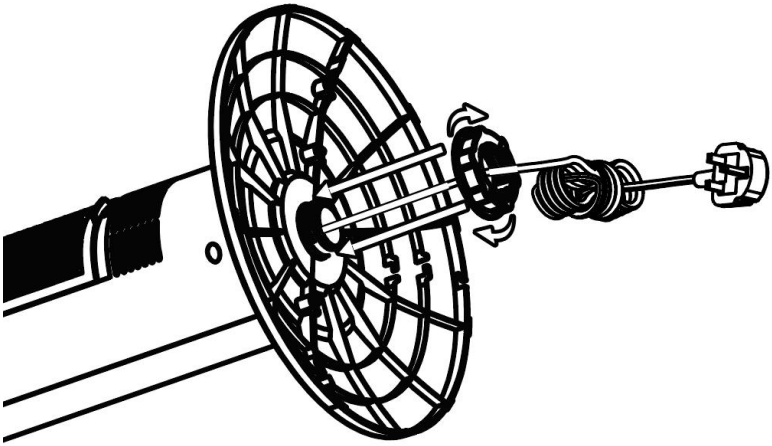


5. Controleer of de schroefmoer goed vastgedraaid is en schik het snoer zoals afgebeeld. Vervolgens kunt u de ventilator rechtop zetten en in gebruik nemen.

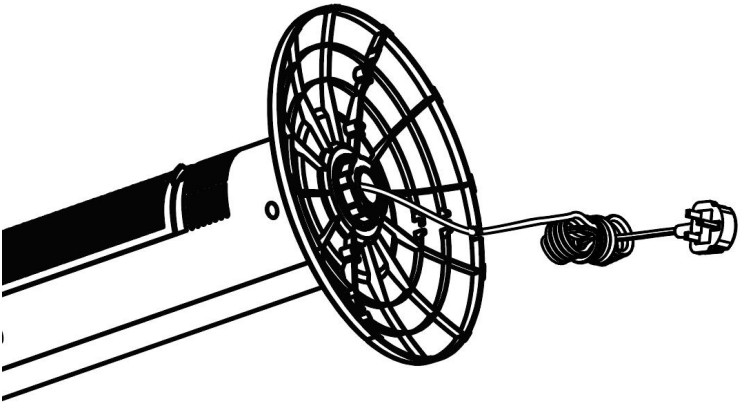


Let op: Controleer na de montage of de installatie correct is en of het product wiebelt. Als er instabiliteit optreedt, herhaal dan de bovenstaande installatiestappen.


Tips voor het monteren van de basis

1. Lijn de gaten op de platen uit.
2. Schuif de platen naar elkaar toe en de opening zal zichtbaar worden.
3. Druk de gesp op de basis stevig tegen de plaat aan.
4. Dan mag er geen opening tussen de twee platen aanwezig zijn.

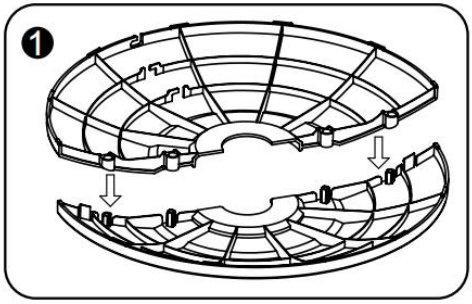

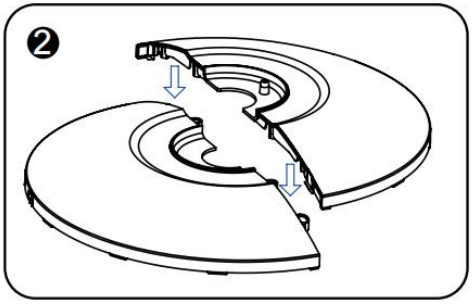

OPERATIE INSTRUCTIE

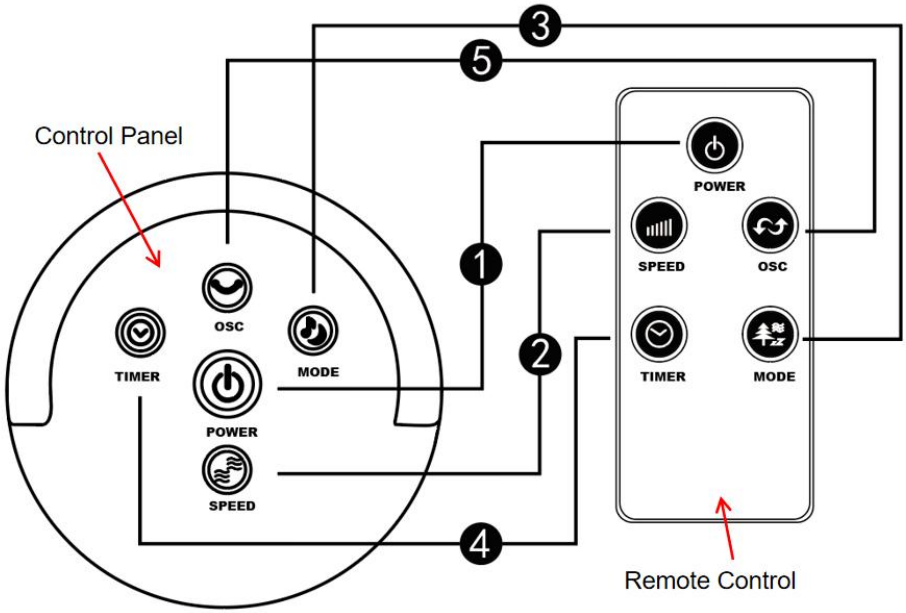

Symbool	Beschrijving
	Oscillatie
	Snelheidsselectie
	Stroom/Stand-by
	Windmodusselectie
	Timer

SNELHEIDSSELECTIE

Om de ventilator aan te zetten, drukt u op “ Stroom " ⏻ knop (op de afstandsbediening) of op het bedieningspaneel). De ventilator start dan op de laagste snelheid. selecteer de ventilator snelheid, blijf op "SNELHEID" drukken knop naar gewenste snelheidsinstelling (L, M of H) - L = lage snelheid, M = gemiddelde snelheid H = hoge snelheid.

Om het uit te schakelen, drukt u op de aan / uit-knop. " ⏻ nogmaals op de

knop drukken (op de afstandsbediening) bediening of op het bedieningspaneel). Het zal Stop onmiddellijk.

OSCILLATIE

Om de oscillatie te activeren, drukt u op "OSC". knop (op de afstandsbediening) of op het bedieningspaneel). Het zal gaan oscilleren. Om de oscillatie te stoppen, drukt u op "OSC". nogmaals de knop (op de (via afstandsbediening of op het bedieningspaneel). Hiermee stopt de oscillatie.

TIMER

De timer kan worden ingesteld op maximaal 7,5 uur. Blijf op "TIMER" drukken totdat... De timerindicatoren (0,5 uur / 0,1 uur / 1,5 uur tot een maximum van 7,5 uur) Verlicht tot de gewenste tijd (druk op de afstandsbediening of op de knop). bedieningspaneel). Het zal draaien zichzelf uitschakelen wanneer de tijd is aangebroken. Om te annuleren timer, blijf op de "TIMER"-knop drukken totdat alle timerindicatoren uitgaan. uit.


MODUS

Na het opstarten van de ventilator drukt u op de knop " MODE " . (Druk op de afstandsbediening) bediening of op het bedieningspaneel). Er zijn drie soorten wind, namelijk: Algemene wind ( ) , natuurlijke wind ( ) en slaapwind ( ) Druk herhaaldelijk op de MODE-knop totdat het gewenste windtype is geselecteerd. getoond in het display. Er zal een pieptoon te horen zijn wanneer de wind Het type is gewijzigd.


De toetsen op de afstandsbediening hebben dezelfde functies als de toetsen op het bedieningspaneel van de ventilator.

Batterij van de afstandsbediening vervangen

Duw het vergrendelingslipje opzij en trek het batterijcompartiment aan de achterkant van de afstandsbediening eruit.

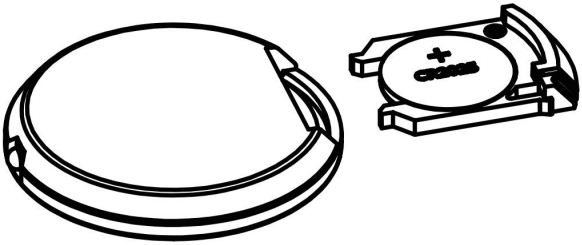

Verwijder de oude batterij uit de afstandsbediening en plaats een nieuwe batterij van hetzelfde type, let daarbij op de polariteit van de batterij, zoals afgebeeld.
Duw het batterijcompartiment terug in de afstandsbediening.

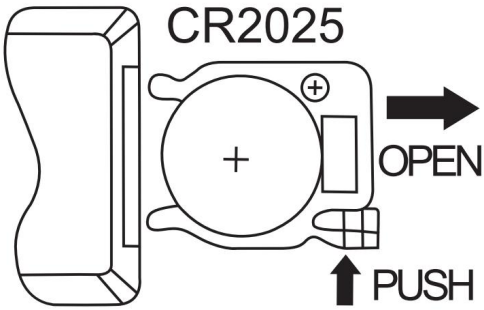

Let op: de afstandsbediening wordt geleverd zonder batterijen. U dient CR2025 DC1,5V knoopbatterijen apart aan te schaffen.
BATTERIJWAARSCHUWING: BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN
Inslikken kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Ga bij inslikken direct naar de spoedeisende hulp. Gooi gebruikte weg. batterijen onmiddellijk.

BATTERIJWAARSCHUWING

1. Houd de batterij buiten het bereik van kinderen. Als een kind de batterij inslikt... Als u per ongeluk de batterij hebt verwijderd, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
2. Niet opladen of in het vuur gooien om explosie of lekkage te voorkomen.
3. Bewaar het op een droge en koele plaats.

4. Veeg de batterij schoon voor gebruik.
5. Plaats de batterij in de juiste richting.
6. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening voordat deze wordt afgedankt en gooi de batterijen op een veilige manier weg , conform de plaatselijke voorschriften.

2. BEDIENING MET DE AFSTANDSBEDIENING

- Richt de afstandsbediening op de aansluiting aan de voorkant van de ventilator en druk op de knop. gewenste knop. De afstandsbediening werkt op een afstand van maximaal vijf meter. meter l6ft en de hoek van 30 graden inbegrepen tussen rechts en links vanaf de receptor.
- Zorg ervoor dat er geen obstakels tussen de sensor en de afstandsbediening zitten.
- Vermijd direct zonlicht, aangezien dit de werking van de afstandsbediening kan beïnvloeden.
- Verwijder de batterij wanneer deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
om batterijlekkage te voorkomen.
- Gooi de batterij weg als deze lekt. Maak het batterijcompartiment grondig schoon met een droge doek.

REINIGING EN ONDERHOUD

Uw ventilator vereist weinig onderhoud en bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Probeer de ventilator niet te demonteren. Zelf de carrosserie van de motor aansturen.
De ventilator is permanent gesmeerd en behoeft geen extra smering.
Reiniging : Haal altijd de stekker van de ventilator uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. De ventilator kan worden gereinigd met een zachte doek.
Stofophoping kan worden verwijderd met een stofzuiger, waarbij ervoor gezorgd moet worden dat de ventilatieopeningen en roosters schoon zijn. Houd het apparaat stofvrij om oververhitting te voorkomen.

De behuizing van de ventilator kan worden schoongemaakt met een vochtige doek die is uitgespoeld met warm zeepsop.
Belangrijk: Zorg ervoor dat er geen water in de ventilator terechtkomt, dit kan een elektrische schok veroorzaken.
Droog de ventilator grondig af met een droge doek en controleer of de ventilator volledig droog is voordat u hem weer in gebruik neemt.
Belangrijke veiligheidsinstructies
Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen om het risico op brand en persoonlijk letsel te verminderen.
(zie de binnenkant van de voorpagina van deze folder)
Let op: verwijder altijd de stekker uit het stopcontact. Haal het stopcontact eruit voordat u gaat schoonmaken.

AANSLUITING OP STROOM
Controleer voordat u het apparaat inschakelt of de spanning van uw elektriciteitsnet overeenkomt met de spanning die op het apparaat staat aangegeven. typeplaatje .





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Tornfläkt

Modell: LG38-01R

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tower-Fan

MODELL: LG38-01R

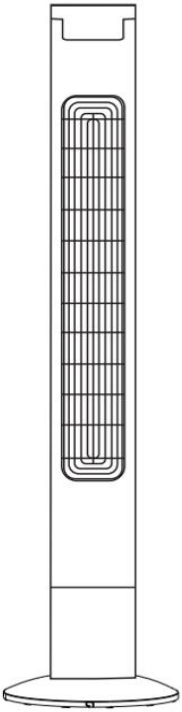

< Bilden är endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

WARNING

FÖRTÄRINGSRISK : Denna produkt använder knappbatterier eller myntbatterier.
· **DÖDSFALL** eller allvarliga skador kan inträffa vid förtäring.
·Ett sväljt knappcellsbatteri eller myntbatteri kan orsaka **interna kemiska störningar**
Brinner på så lite som **2 timmar** .
· **FÖRVARA** nya och använda batterier UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN
· **Sök omedelbart läkarvård** om du misstänker att ett batteri är sväljas eller förs in i någon del av kroppen.



FÖRTÄRINGSRISK : Denna produkt använder knappbatterier eller myntbatterier.
· **DÖDSFALL** eller allvarliga skador kan inträffa vid förtäring.
·Ett sväljt knappcellsbatteri eller myntbatteri kan orsaka **interna kemiska störningar**
Brinner på så lite som **2 timmar** .
· **FÖRVARA** nya och använda batterier UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN
· **Sök omedelbart läkarvård** om du misstänker att ett batteri är sväljas eller förs in i någon del av kroppen.



KORREKT AVFALLSHANTERING
Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU -direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas



till en återvinningscentral. insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.	


SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH ALLMÄN SKÖTSELGUIDE

INSTALLATION OCH MONTERING

1. Läs och följ alla viktiga meddelanden på apparaten. Förvara denna manual på ett säkert ställe för framtida bruk.
2. Produkterna måste installeras av vuxna; kretsrelaterade produkter rekommenderas att installeras under professionell ledning.
3. Installera produkter utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra att smådelar oavsiktligt förtärs.
Använd skyddsglasögon och arbetshandskar på lämpligt sätt under monteringen.
4. Försök inte montera när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
5. Anslut strömmen först efter att fläkten är helt monterad och inställd.
Denna fläkt är endast avsedd för golv- eller skrivbordsbruk; montera den inte i tak eller på väggar.

SÄKERHET FÖR STRÖMFÖRSÖRJNING OCH SLADDER

6. Använd produkten endast under reglerad spänning och frekvens.
7. Kontrollera att nätsladden inte är skadad före användning. Använd inte produkten om sladden eller kontakten är skadad. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika faror.
8. Sätt inte i eller dra ur nätsladden med våta händer. Se till att kontakten och uttaget är skyddade från vatten.
9. Dra inte direkt i nätsladden; håll den i ett U-format för att förhindra att vatten kommer in i uttaget längs sladden.

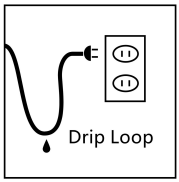

10. Dra inte sladden under heltäckningsmattor, plädar, löpare eller liknande överdrag.
11. Placera inte sladden under möbler eller apparater. Placera sladden borta från trafikerade områden för att undvika snubbelrisker.
12. Vrid, knäck eller linda inte sladden runt apparaten, eftersom det kan försvaga och skada isoleringen.
13. Se till att all sladd är borttagen från alla sladdförvaringsutrymmen före användning.
14. Låt inte sladden komma i kontakt med varma ytor under drift.
15. Stäng alltid av apparaten vid kontrollerna och eluttaget innan du drar ur kontakten; dra aldrig i sladden för att dra ur kontakten ur uttaget – ta alltid tag i kontakten direkt.

ANVÄNDNINGSSÄKERHET

1. Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk, inte för kommersiellt eller industriellt bruk.
2. Använd den endast enligt beskrivningen i denna manual; obehörig användning kan orsaka brand, elektriska stötar eller personskador.
3. Täck inte över eller begränsa luftflödet till inlopps- eller utblåsgallren på något sätt. Kontrollera öppningarna regelbundet för ansamlat damm. Se till att långa mattor inte blockerar luftflödet under enheten. Att blockera luftflödet kan orsaka att apparaten överhettas och utgöra en brandrisk.
4. Placera inte apparaten nära strålningsvärmekällor eller i områden där bensin, färg eller andra brandfarliga vätskor används eller förvaras.
5. Stick aldrig in fingrar, pennor eller andra föremål genom skyddskåpan när fläkten är igång.
6. Använd inte fläkten nära fönster, gardiner eller andra tyger som kan sugas in i fläktenheten. Regnvatten kan orsaka elektriska faror.
7. Använd inte apparaten i omedelbar närhet av badkar, duschar,

simbassänger eller andra vätskekällor.
8. Använd den inte utomhus eller på våta ytor; undvik att spilla vätska på apparaten. Produkten är inte vattentät.
9. Använd inte fläkten i mycket varma och fuktiga miljöer, såsom badrum.
10. För att skydda mot elektriska stötar, doppa inte apparaten, kontakten eller sladden i vatten och spraya dem inte med vätska.
11. Utsätt inte människor (särskilt inte spädbarn och äldre) för en kontinuerlig kall luftström under en längre tid.
12. Använd alltid apparaten på en torr, jämn, slät och stadig yta för att undvika att den välter.
13. Dra ur sladden till apparaten när den inte används, när du flyttar den till en annan plats, innan du monterar eller tar bort delar och innan du rengör eller tar bort fläktkåpan.
14. Installera inte om produkten för att undvika funktionsfel.
15. Använd inte fläkten med våta händer.

BARNSÄKERHET

1. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller instrueras av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn från 8 år och uppåt får använda apparaten om de övervakas och informeras om potentiella faror.
2. Förvara fläkten och nätsladdarna utom räckhåll för barn. Se upp för strypningsrisker från släpande sladdar.
3. Barn får inte leka med apparaten.
4. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Använd inte slipande rengöringsprodukter på apparaten. Rengör ytan med en mjuk, fuktig trasa (inte våt) som sköljts endast i varmt tvålvatten.
Dra alltid ut strömsladden ur eluttaget före rengöring.

VARNING



DÄNK INTE NER APPARATEN, KONTAKTEN ELLER SLADDEN I NÅGON VÄTSKA .
SNUBBELRISK: Håll släpande kablar borta från trafikerade områden

under användning och förvaring.
KVÄPNINGSRISK: Förvara strömsladdar utom räckhåll för barn hela tiden.
VARNING: FÅR INTE NEDSÄNKAS I NÅGON VÄTSKA


PARAMETER LISTA

Modell ,	**LG38-01R**
Spänning	AC220-240 50/60Hz
Kraft	50 W
Färg	Vit eller svart (Se bilden i köplänken på webbplatsen för färger)

DELLISTA

 Fläktvärd * 1 st	 Vänster och höger baser * 1 st	 Fjärrkontroll * 1 st

PRODUKTBESKRIVNING

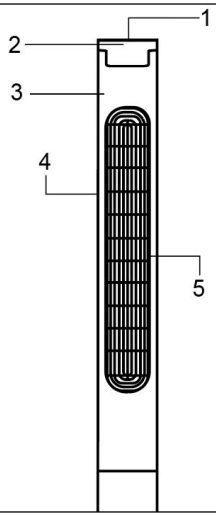


1: Pekskärm
2 : Statusskärm
3 : Främre hölje
4 : Bakre hölje
5 : Luftutlopp

	6 : Bas


INSTRUKTIONER FÖR MONTERING

Produkterna är uppdelade i två delar, huvuddel och bas för Transport


1. Skruva loss plastmuttern från basen på huvuddelen.

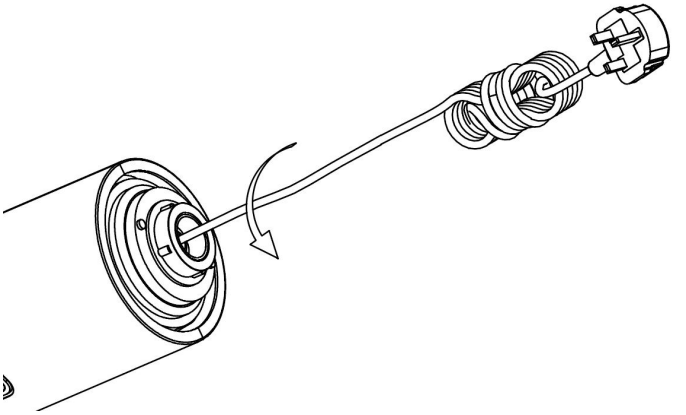


2. Placera basdelarna längst ner på huvuddelen för att sätta in styrstiften på basdelen i den andra. Se till att de kombineras till en bottenplatta .

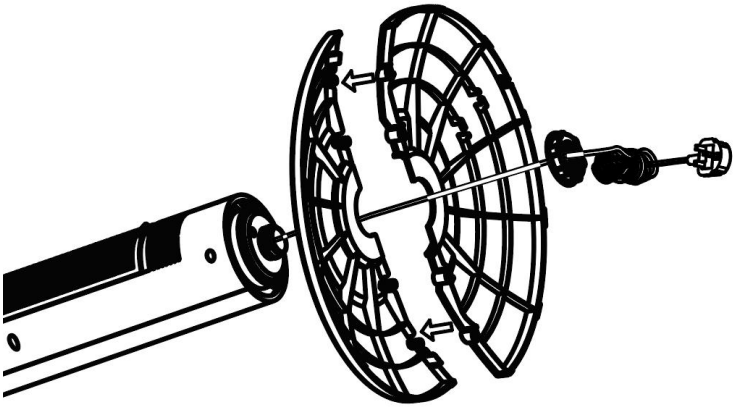


3. Rikta in hålet på bottenplattan mot styrstiftet på undersidan av huvuddelen. Placera sedan bottenplattan på den nedre delen av huvuddelen.

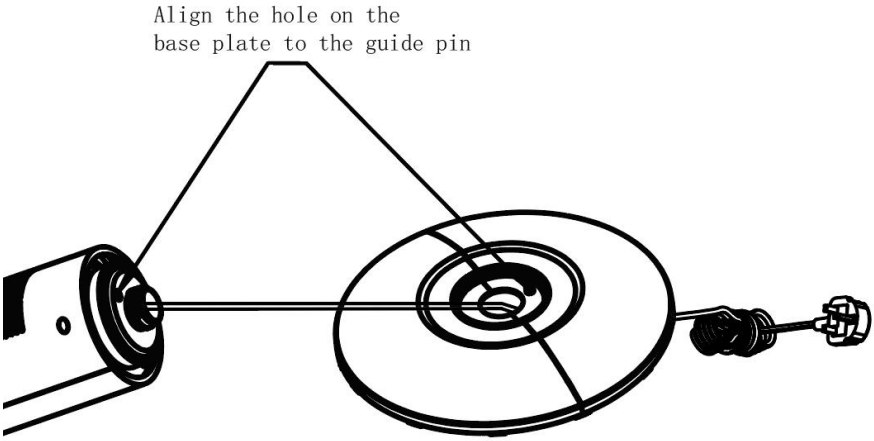

4. Fäst bottenplattan på huvuddelen genom att vrida plastringen skruva in muttern medurs.

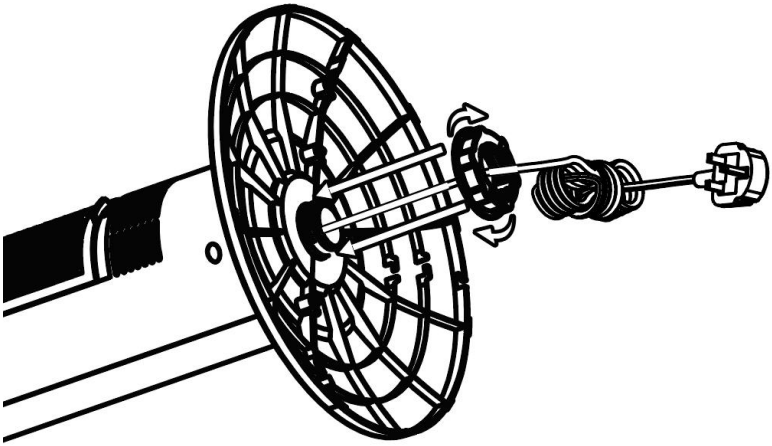


5. Kontrollera att skruvmuttern är ordentligt åtdragen och placera sladden enligt bilden. Sedan kan du vrida fläkten i upprätt läge och börja använda den.

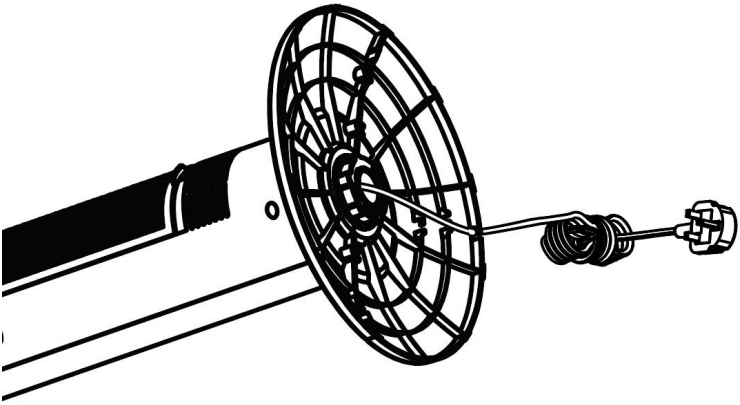


Obs: Kontrollera att installationen är korrekt och om produkten skakar efter att monteringen är klar. Om produkten är instabil, upprepa installationsstegen ovan.


Tips för montering av basen

1. Rikta in hålet på plattorna
2. Flytta plattorna ihop så att mellanrummet hittas.
3. Tryck ihop spännet på basen mot plattan.
4. Då ska det inte finnas något mellanrum mellan två plattor.

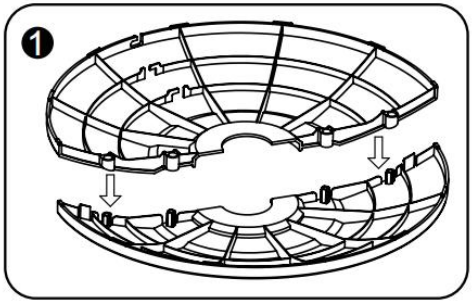

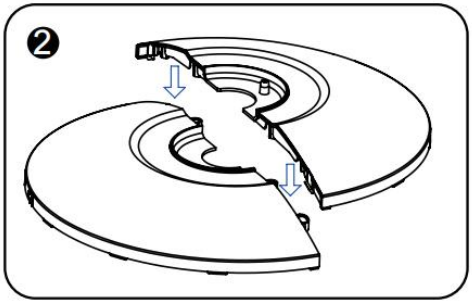

DRIFT INSTRUKTION

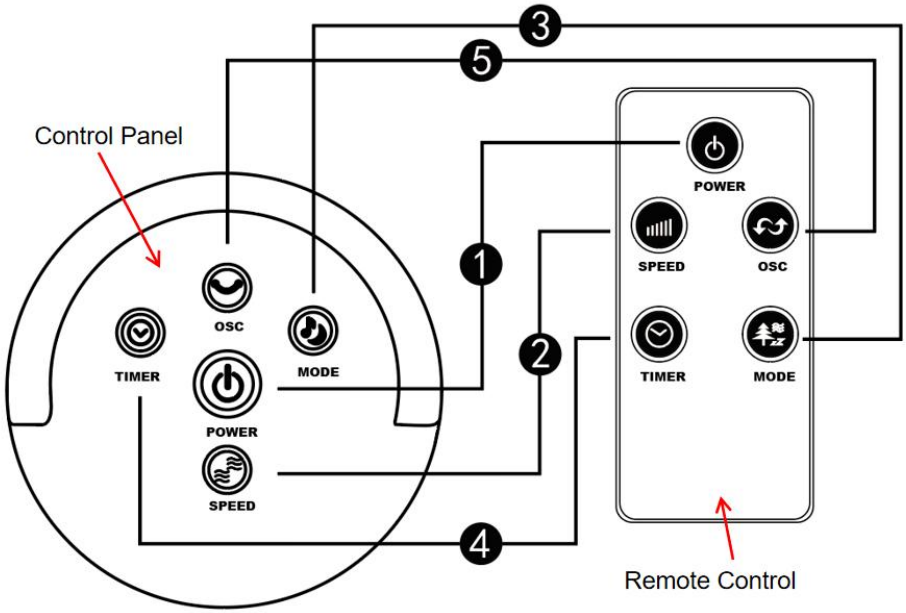

Symbol	Beskrivning
	Svängning
	Hastighetsval
	Ström/Standby
	Val av vindläge
	Timer

HASTIGHETSVAL

För att slå på fläkten, tryck på “ Driva " ⏻ knappen (på fjärrkontrollen eller på kontrollpanelen). Den startar på låg fläkthastighet. För att välj fläkten hastighet, fortsätt att trycka på "SPEED" knappen till önskad hastighetsinställning (L, M eller H) - L=låg hastighet, M=medelhastighet och H=hög hastighet.

För att stänga av den, tryck på “ Ström” " ⏻ knappen igen (på fjärrkontrollen kontrollen eller på kontrollpanelen).Det kommer att sluta omedelbart.

SVÄNGNING

För att få oscillation, tryck på "OSC" knappen (på fjärrkontrollen eller på kontrollpanelen). Den kommer att börja oscillera.

För att stoppa oscillationen, tryck på "OSC" knappen igen (på fjärrkontrollen eller på kontrollpanelen). Det kommer att stoppa oscillationen.

TIMER

Timern kan ställas in på upp till 7,5 timmar. Fortsätt trycka på "TIMER" tills timerindikatorerna (0,5 h / 0 1 h / 1,5 h upp till maximalt 7,5 timmar) lyser upp till önskad tid (Tryck på på fjärrkontrollen eller på kontrollpanelen). Den kommer att slås på av sig själv när tiden är inne. För att avbryta timern, fortsätt trycka på "TIMER" tills alla timerindikatorer slocknar av.


LÄGE

Efter att fläkten har startat , tryck på knappen “ MODE ” . (Tryck på på fjärrkontrollen) kontroll eller på kontrollpanelen). Det finns tre vindtyper som är allmän vind ( ) , naturvind ( ) och vilovind ( ). Tryck upprepade gånger på MODE-knappen tills önskad vindtyp är visas i displayen. Ett pipljud hörs när vinden typen ändras.


Knapparna på fjärrkontrollen har samma funktioner som samma knappar på kontrollpanelen på tornfläkten.

Byte av batteri i fjärrkontrollen

Tryck låsfliken åt sidan och dra ut batterifacket på baksidan av fjärrkontrollen.

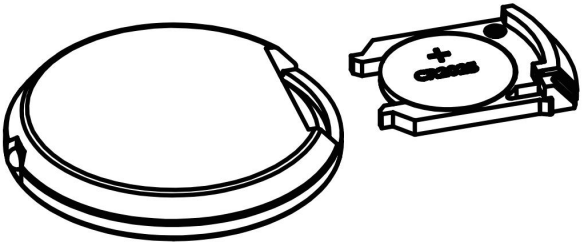

Ta ut det gamla batteriet ur fjärrkontrollen och sätt i ett nytt av samma typ.
Observera batteriets polaritet enligt bilden.
Skjut tillbaka batterifacket i fjärrkontrollen.

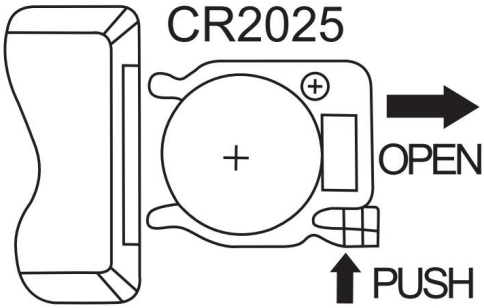

Obs: Fjärrkontrollen inkluderar inte batterier, så du måste köpa CR2025 DC1.5V knappbatterier separat.
BATTERIVARNING: FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN
Förtäring kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Vid förtäring, kontakta omedelbart en medicinsk akutmottagning. Kassera använd batterier omedelbart.

BATTERIVARNING

1. Förvara batteriet utom räckhåll för barn. Om ett barn sväljer det batteriet av misstag, kontakta omedelbart läkare.
2. Ladda inte eller kasta i eld för att undvika explosion eller läckage.
3. Förvara den på en torr och sval plats.
4. Torka av batteriet före användning.
5. Sätt i batteriet i rätt riktning.
6. Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen innan den skrotas och kassera

batterierna på ett säkert sätt i enlighet med lokala föreskrifter .

2. FJÄRRKONTROLLENS ANVÄNDNING

- Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren på fläktens framsida och tryck på önskad knapp. Fjärrkontrollen fungerar på avstånd på upp till fem meter l6ft och vinkeln på 30 grader mellan höger och vänster från receptorn.
- Undvik alla hinder mellan sensorn och fjärrkontrollen.
- Undvik direkt solljus som påverkar fjärrkontrollens funktion.
- När batteriet inte används under en längre tid, ta ut det för att undvika batteriläckage.
- Om batteriet läcker, kasta det. Rengör batterifacket noggrant med en torr trasa.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Din fläkt kräver lite underhåll och innehåller inga delar som användaren kan reparera. Försök inte att demontera fläkten. Motorkroppen själv. Fläkten är permanentsmord och behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring : Dra alltid ur fläktens sladd ur eluttaget innan du rengör apparaten. Fläkten kan rengöras med en mjuk trasa.
Dammavlagringar kan avlägsnas med hjälp av en dammsugare, och se till att luftventiler och galler är hålls fria från damm för att förhindra överhettning.
Fläktens hölje kan rengöras med en fuktig trasa som sköljts med varmt tvålvatten.
Viktigt: Låt inte vatten rinna in i fläktens insida, eftersom det kan orsaka elektriska stötar.
TORKA FLÄKTEN NOGA med en torr trasa, kontrollera att fläkten är helt torr innan du använder den.
Viktiga säkerhetsinstruktioner
Vid användning av elektriska apparater bör grundläggande försiktighetsåtgärder följas för att minska risken för brand och personskador.

(se insidan av den här broschyrens framsida)
Obs: Dra alltid ut kontakten ur eluttaget före rengöring.

ANSLUTNING TILL STRÖM

Innan du slår på strömförsörjningen, se till att spänningen i din strömförsörjning är densamma som den som anges på märkskylt .



