VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


industrial wall mount fan

MODEL:BT-WL20A/FOW-20-S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

industrial wall mount fan

MODEL:BT-WL20A/FOW-20-S

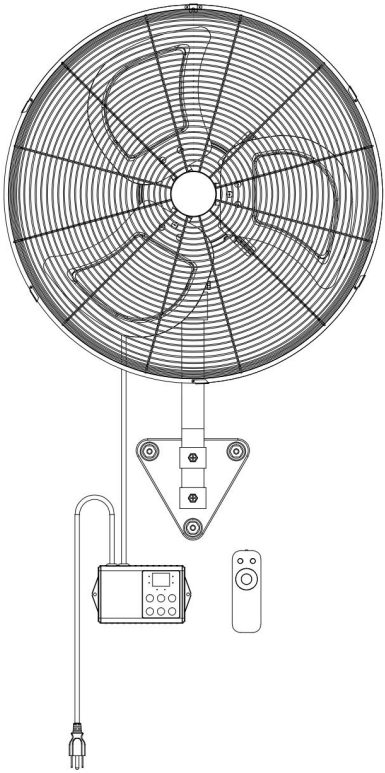


<Picture Only For Reference>

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

1.Read and observe all the important notices on the appliances.Store this manual in a secure place for future reference.
2.Products should be installed by adults. Products involving circuits are recommended to be installed under the guidance of professionals
3.Products should be installed away from children and pets to avoid accidental ingestion of small parts
4.Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.
5.Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6.Before use, please check whether the power cord is damaged. If so, do not use it. This device is for adults to use. Children under 18 years old and people with physical, sensory or intellectual limitations should operate under the supervision of adults, receive safety instructions and fully understand the risks before using it.
7.Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
8.When maintaining or moving the product or when there is any abnormal situation, please turn off the power first.
9.To avoid default, please use the product under the regulated voltage and frequency.
10.Please do not plug or pull the power cord if your hands are wet
11.Please make sure the plug and socket are protected away from water.
12.Please do not pull the power cord straightly when using. Please keep the power cord to be “U” shape (see below picture) to avoid the water go inside the socket along the power cord.

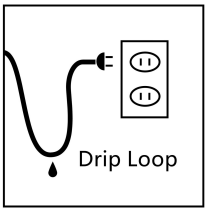

13.Please do not use the product near the flammable items.

14.Before using the product, please check if there is any damage on the power cord. If yes, please do not use the product., If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

SECURITY & WARINGS

CAUTION:

Read and follow all instructions before operating fan. Do not use fan if any part is damaged or missing.

WARNING:

1.To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid state speed control device.

2. This appliance has a ground plug which is intended to fit in an outlet only one way. If this does not fit outlet, contact a qualified electrician. Do not attempt to by-pass this procedure.

3. This product is used for indoor.

4. Unplug from electrical supply source before cleaning.

5. If the power cord is damaged, contact your local service Centre or a qualified electrician to install an appropriate replacement cord to prevent any injury or damage.




6. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge,unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

7. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

PARAMETER LIST

Model	Voltage frequency	Power(W)
BT-WL20A	120V~ 60Hz	115
FOW-20-S	230V~ 50Hz	95

PARTS & HARDWARE

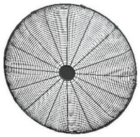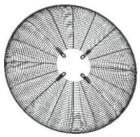 Motor Assembly *1	 Front Grill*1	 Rear Grill*1
 Fan Blade*1	 Wall Panel*1	 Bracket Assembly*1
 Expansion Bolt*1	 Screw*2	 Expansion Bolt *2
 Spray Component*1	 Remote Control*1	

Note: If you buy 2 sets/box product, The PART QTY is multiply the qty of the above table by 2.

OPERATION

RULES FOR SAFE OPERATION:

1. Never insert fingers , pencils, or any other object through the guard when fan is running.
2. Disconnect the fan when moving from one location to another.
3. Disconnect the fan when removing grilles for cleaning.

4. Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.

5. Do not use fan in window. Rain may create electrical hazard.

6. The fan is for commercial use only.

7. Do not leave the fan running unattended.

USER SERVICING INSTRUCTIONS

1. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.

2. Risk of fire. Do not replace attachment plug. Discard product if the attachment.

TO ADJUST AIRFLOW UPWARD OR DOWNWARD :

Tilt head of fan to desired angle.

Loosen the side screw of the fixed connector at the upper end of the column tube, tilt the motor to the desired Angle, and then tighten the screw.

INSTALLATION

Step 1: Metal Wall panel installation

1) Use wall panels(2) to set the required fans Position. mark three mounting holes,Drill three holes into the marked locations. Make sure your mounting area is structurally sound and free from obstruction.(See the Fig1)

2) Insert the included three Expansion Bolt (1) into the drilled mounting holes. You may need to use a hammer to secure them through the holes.(See the Fig2)

3) Install the wall panel (2) on the wall and lock three the nut (3). You may need to use a small wrench.(See the Fig3 and Fig4)

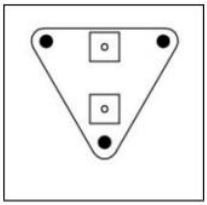


Fig1

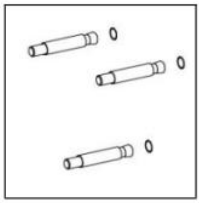


Fig2

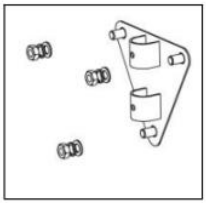


Fig3

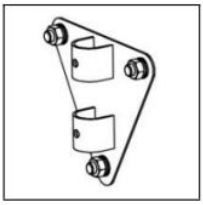


Fig4

Step 2 : Fan head installation

1) Remove the rear grille screws from the motor head.Then,fix the rear grille on the motor head with the rear grille screws. (See the Fig5)

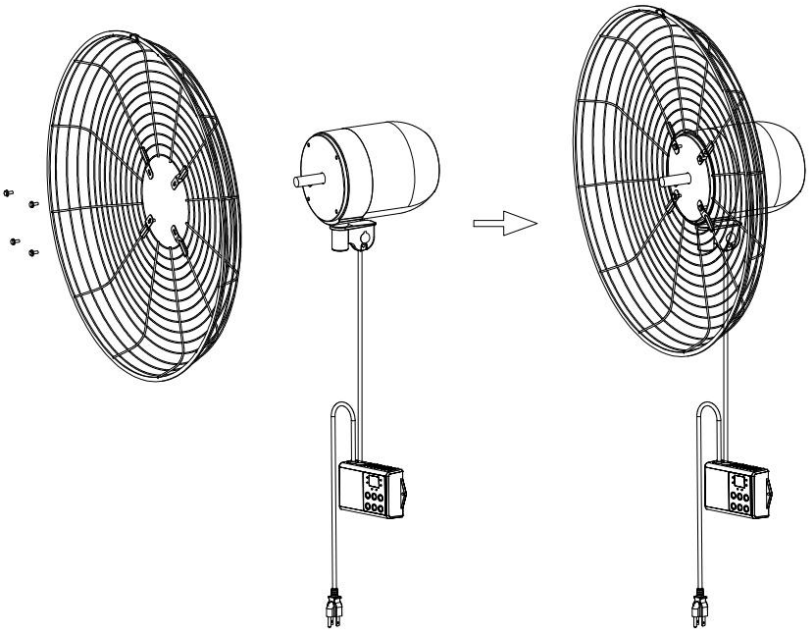


Fig5

2) Install the fan blade on the motor shaft, and then lock the blade screw. (See the Fig6)

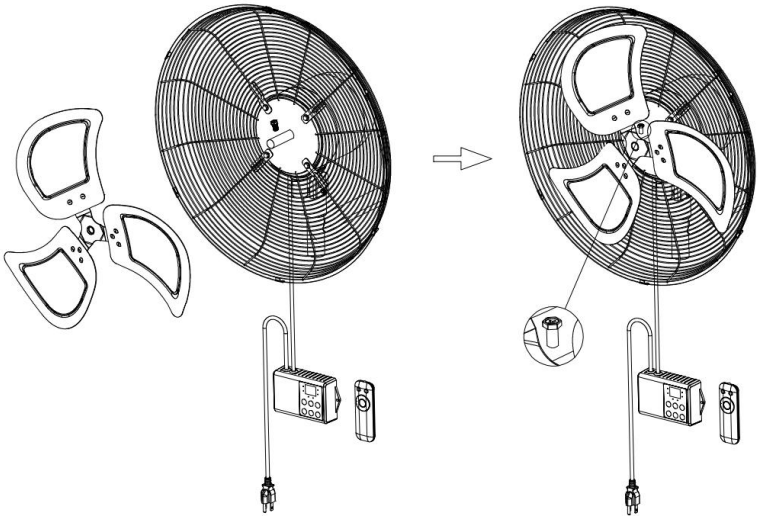


Fig6

3) Align the screw holes at the bottom of the front and rear grilles,then fasten the buttons on the top of the front grille cover to the back grill cover,fasten all the grilles cover button,and finally lock the safety screw and nut.(See the Fig7)

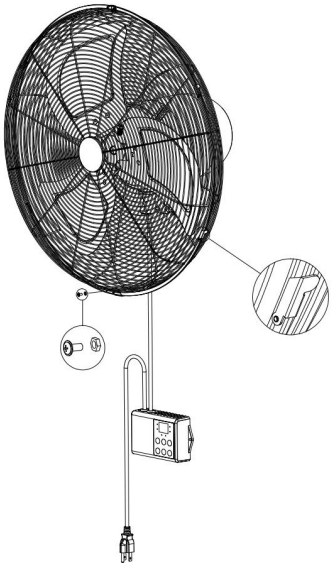


Fig7

Step 3 : Fan body installation

1) Install the fan head on the iron pipe. It is recommended that the motor center shaft be flush with the iron pipe,and then tighten screws. (See the Fig8)

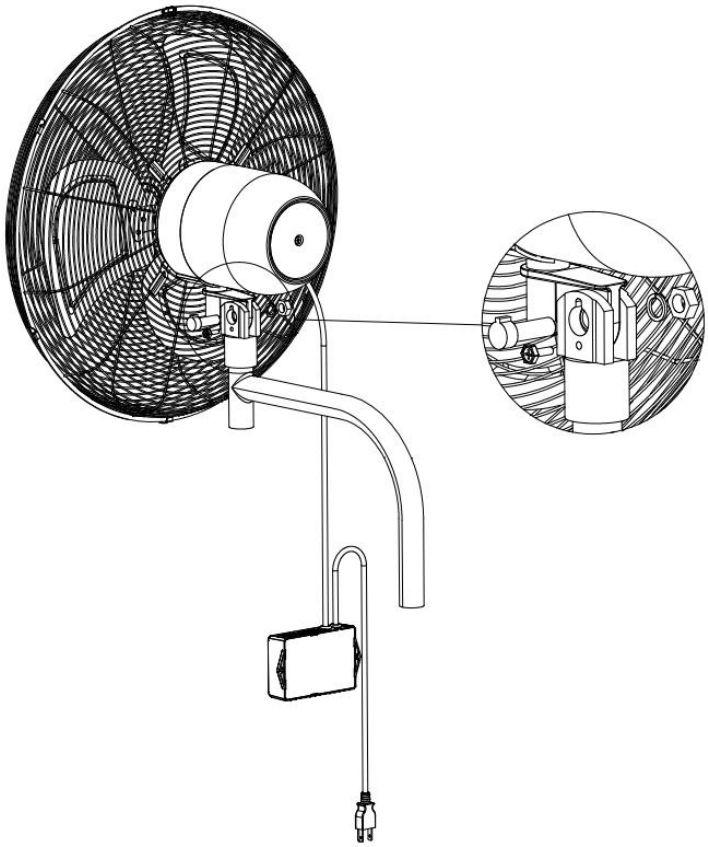


Fig8

2) Install the fan body on the wall panel , and then lock the bracket screws. Note: The screw holes on the bracket should correspond to the screw holes on the wall hanging panel.(See the Fig9)

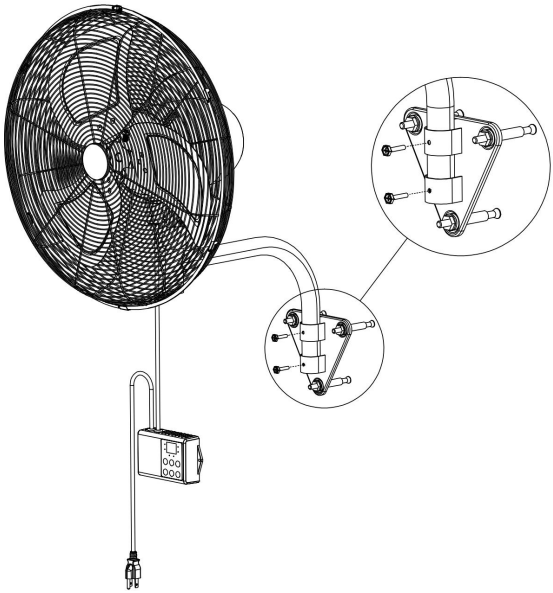


Fig9

Step 3: Installation of spray pipe (optional)

1) Attach the spray pipe and secure it with a cable tie.(See the Fig10)

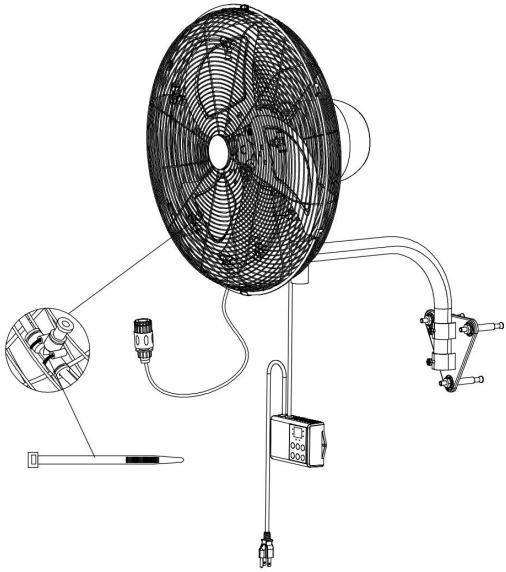


Fig10

2) Connect the water pipe to the faucet and spray nozzle respectively, then tighten the faucet connection.(See the Fig11)

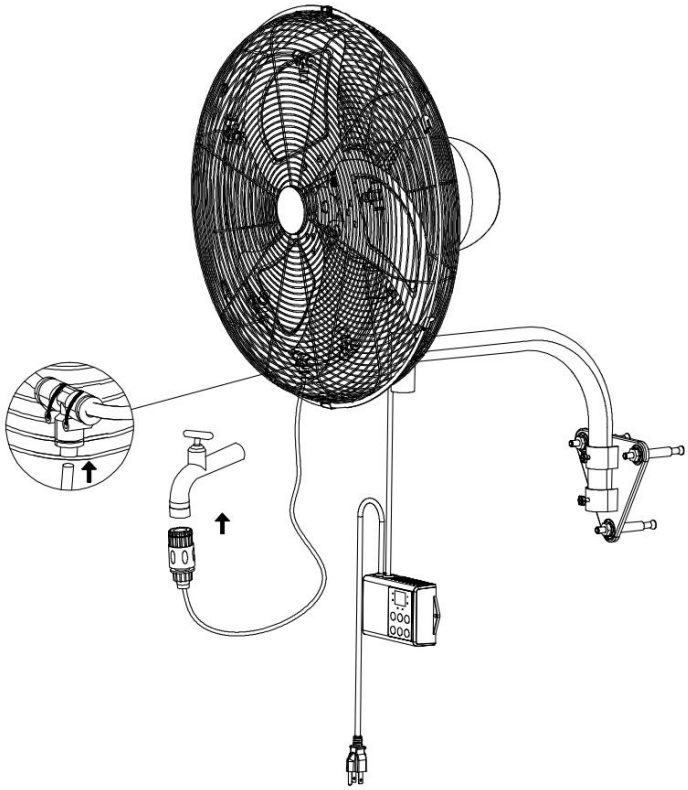


Fig11

Installation Instructions

1) Use the following information as a guideline only. It is the user's responsibility to be sure the location and the wall surface can handle the weight of this fan (14.6 lbs).

2) The wall fan must be mounted on 12 inch (300mm)thick dry and cement grouted firm wall or on 4 by 5 inch wood studs / joists.

3) Use wall bracket as a template for locating the holes to be drilled. After determining the hole locations, use an appropriate sized drill bit and, drill

holes through mounting surface.


4) It is recommended that a minimum of grade 5 fasteners be used. The following are acceptable surfaces for mounting wall mount assembly.

STEEL SURFACE: When mounting to a steel surface, such as vertical I-beam, drill through holes at pre marked locations, using a 9/32" drill bit. Attach wall mount assembly to mounting surface using 1/4"-20 hex screw, in combination with 1/4" flat washers, 1/4" lock washers, and 1/4"-20 hex nuts.

MASONRY SURFACE: When mounting to a masonry surface use a 1/4" expansion type bolt or 1/4" masonry lag with shield designed to handle the weight of this fan. Drill holes at pre marked locations using appropriate sized drill bit as recommended for the fastener.

OPERATINGIN STRUCTIONS

1. BUTTON DESCRIPTION

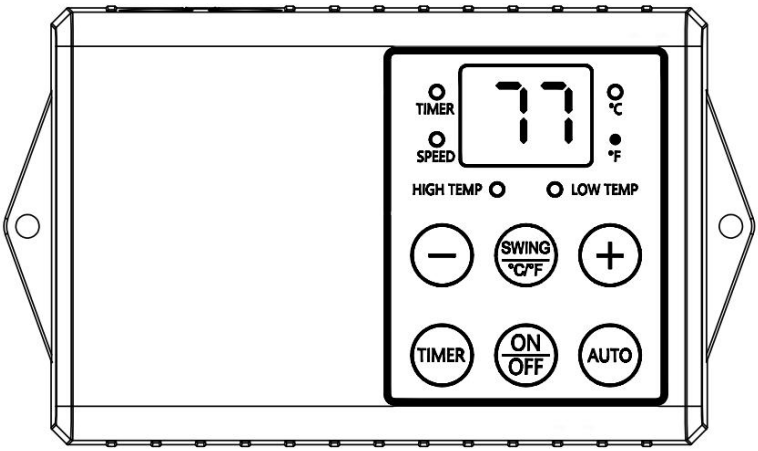

1) TIMER BUTTON

Press the button to set the fan's shutdown time.

2) ON/OFF BUTTON

Press the button to set power on/off.

3) AUTO BUTTON

Press the button to set the following 4 automatic modes: Environmental temperature display mode, low-temperature mode, high-temperature mode and cancellation of high-low temperature mode.

4) -BUTTON

Press the button to reduce the set parameters.

5) SWING °C/°F BUTTON

Press the button to start or stop oscillation,Press the button for more than 3 seconds to switch between Celsius and Fahrenheit.

6) + BUTTON

Press the button to add setting parameters.

2. OPERATION DESCRIPTION

1)POWER ON/OFF

Press the button to set power on/off.

2)-BUTTON


Press the button to reduce the set parameters.

3)+ BUTTON

Press the button to add setting parameters.


4)TIMER

Press the button to set the fan's shutdown time, press the "+" or "-" button to set the fan off time,The timing range is from 1 to 18 hours.

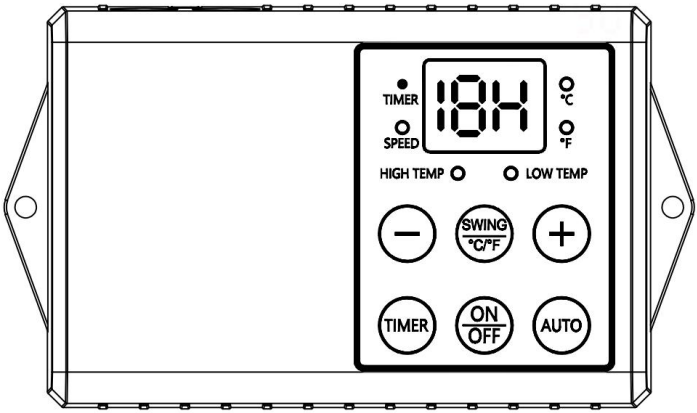


5) AUTOMATIC MODE: ENVIRONMENTAL TEMPERATION DISPLAY

Press the " AUTO " button, and the display will show the current ambient temperature,The fan will operate in the previous mode.

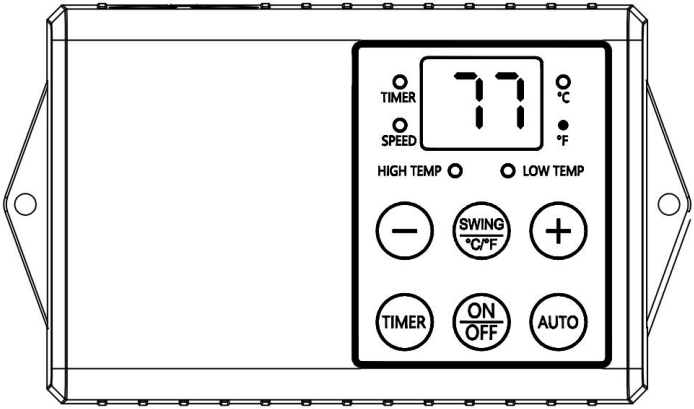


6)AUTOMATIC MODE: LOW TEMPERATURE

Press the " AUTO " button the low-temperature mode indicator light remains constantly on, and the display screen flashes. Press the + or - button to set the temperature for the low-temperature mode. When the ambient temperature is lower than or equal to the set temperature, the fan will start running, when the ambient temperature is higher than the set temperature, the fan will stop.

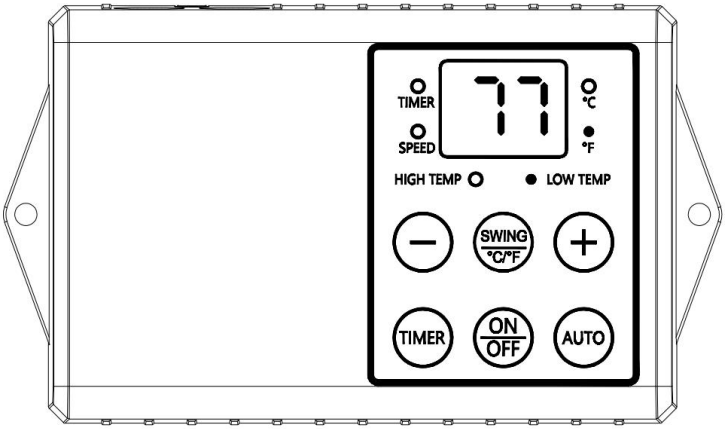


7) AUTOMATIC MODE: HIGH TEMPERATURE

Press the " AUTO " button the high-temperature mode indicator light remains on continuously, and the display screen will flash. Press press the "+" or "-" button to set the temperature for the high-temperature mode. When the ambient temperature is higher than or equal to the set temperature, the fan will start running, when the ambient temperature is lower than the set temperature,the fan will stop.

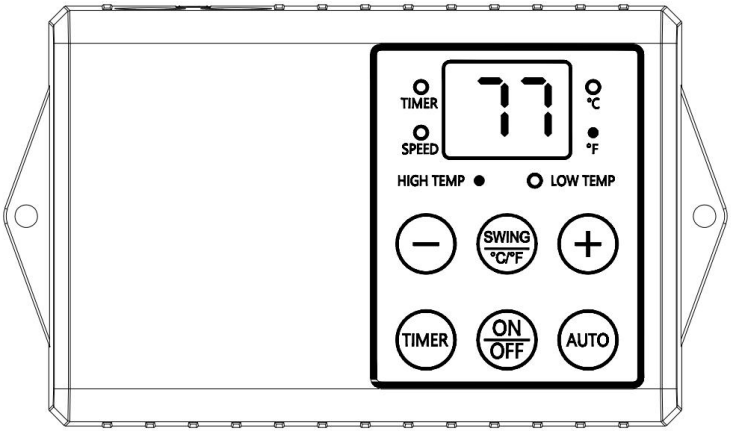

8) AUTOMATIC MODE: CANCEL HIGH AND LOW TEMPERATION

Press the " AUTO " button to cancel the high and low temperature mode and switch to the normal mode. The high-temperature mode indicator will go off, and the fan will operate as it did in the previous normal mode.

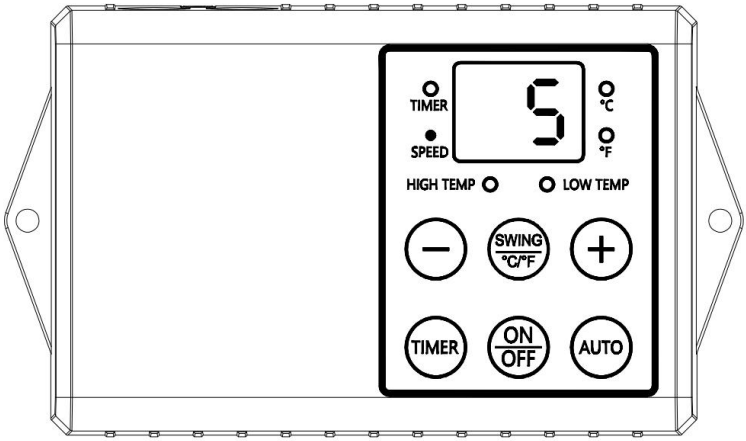


9) SWING

In the startup state, press the " SWING °C/°F " button to start or stop oscillation.

10) CELSIUS AND FAHRENHEIT SWITCH

In the startup state, press the " SWING °C/°F " button for more than 3 seconds to switch between Celsius and Fahrenheit.

3. REMOTE CONTROL USAGE INSTRUCTIONS

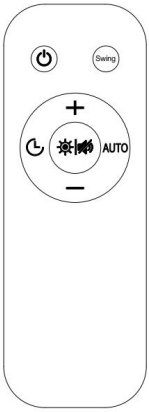

NOTE:
Batteries are not included
Install 2 AAA batteries
before using the remote.

1) ⏻ BUTTON

Plug in the power plug, press the button for more than 5 seconds. There will be a beep sound, and the remote control will be successfully paired.

2) + BUTTON

Press the button to add setting parameters.

3) - BUTTON

Press the button to reduce setting parameters.

4) AUTO BUTTON

Press the button to set the following automatic modes: Environmental temperature display , Low temperature mode, High temperature mode and Normal mode.

5) TIMER BUTTON

Press the button to set the fan's shutdown time, press the "+" or "-" button to set the fan off time,The timing range is from 1 to 18 hours.

6) Swing BUTTON

Press the button to start or stop oscillation.
Press the button for more than 3 seconds to switch between Celsius and Fahrenheit.

7) BUTTON

Press the button to turn on/off the screen brightness.Press the button for more than 3 seconds to turn on/off the sound.

Manufacturer: Bote electric appliance (Guangdong) Co., Ltd
Address: 5th floor, No.28, area 1, Sanlian Industrial Zone, Gulao Town, Heshan City, JIANGMEN, Guangdong
E-mail: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


ventilateur mural industriel

MODÈLE : BT-WL20A / FOW-20-S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

industrial wall mount fan

MODÈLE : BT-WL20A / FOW-20-S

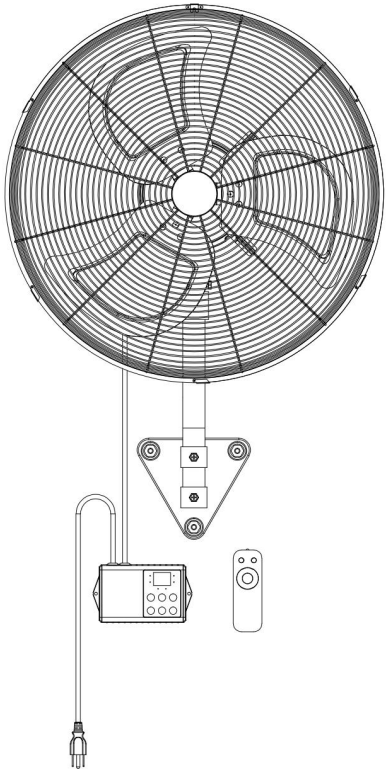

<Image à titre indicatif uniquement>

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


1. Lisez et respectez toutes les consignes importantes figurant sur les appareils. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.
2. L'installation des produits doit être effectuée par des adultes. Il est recommandé que l'installation des produits comportant des circuits électriques soit réalisée sous la supervision d'un professionnel.
3. Les produits doivent être installés hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter l'ingestion accidentelle de petites pièces.
4. Veuillez porter correctement des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant le montage.

5. N’essayez pas d’assembler le produit si vous êtes fatigué ou sous l’

influence de l’alcool, de drogues ou de médicaments.

6. Avant utilisation, veuillez vérifier si le cordon d'alimentation est endommagé. Si c'est le cas, ne l'utilisez pas. Cet appareil est destiné aux adultes. Les enfants de moins de 18 ans et les personnes présentant des limitations physiques, sensorielles ou intellectuelles doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte, prendre connaissance des consignes de sécurité et comprendre pleinement les risques avant de l'utiliser .
7. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
8. Lors de la maintenance ou du déplacement du produit ou en cas de situation anormale, veuillez d'abord couper l'alimentation.
9. Pour éviter tout défaut, veuillez utiliser le produit sous la tension et la fréquence régulées.
10. Veuillez ne pas brancher ni débrancher le cordon d'alimentation si vos mains sont mouillées.
11. Veuillez vous assurer que la prise et la fiche sont protégées de l'eau.

12. Veuillez ne pas tirer directement sur le cordon d'alimentation pendant son utilisation. Veuillez le maintenir en forme de « U » (voir l'image ci-dessous) afin d'éviter que l'eau ne pénètre dans la prise le long du cordon.

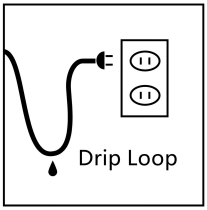

13. Veuillez ne pas utiliser le produit à proximité d'objets inflammables.
14. Avant d'utiliser le produit, veuillez vérifier l'état du cordon d'alimentation. Si celui-ci est endommagé, veuillez ne pas utiliser le produit. En cas de dommage du cordon d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente agréé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

PRUDENCE:
Lisez et suivez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le ventilateur. N'utilisez pas le ventilateur si une pièce est endommagée ou manquante.



AVERTISSEMENT:
1. Afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.
2. Cet appareil est muni d'une fiche de terre qui ne peut être branchée que dans un seul sens. Ce produit ne convient pas à la prise murale. Veuillez contacter un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner cette procédure.
3. Ce produit est destiné à un usage intérieur.
4. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation électrique avant de le nettoyer.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, contactez votre centre de


service local ou un électricien qualifié pour installer un cordon de remplacement approprié afin d'éviter toute blessure ou tout dommage.
6. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
7. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	Fréquence de tension	Puissance (W)
BT-WL20A	120 V ~ 60 Hz	1 15
FOW-20-S	2,30 V ~ 5,0 Hz	95

PIÈCES ET QUINCAILLERIE

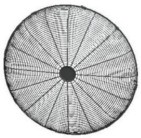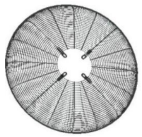 Ensemble moteur *1	 Grille avant*1	 Grille arrière*1
 Pale de ventilateur*1	 Panneau mural*1	 Assemblage du support*1

 Boulon d'expansion*1	 Vis*2	 Boulon d'expansion *2
 Composant de pulvérisation*1	 Télécommande Contrôle*1	

Remarque : Si vous achetez 2 ensembles/boîte de produit, la quantité de pièces est multipliée par 2 par rapport à la quantité indiquée dans le tableau ci-dessus.

OPÉRATION

RÈGLES DE SÉCURITÉ D'UTILISATION :

1. N’insérez jamais les doigts, des crayons ou tout autre objet à travers la grille de protection lorsque le ventilateur est en marche.
2. Débranchez le ventilateur lorsque vous le déplacez d'un endroit à un autre.
3. Débranchez le ventilateur avant de retirer les grilles pour les nettoyer.
4. Assurez-vous que le ventilateur est placé sur une surface stable pendant son fonctionnement afin d'éviter qu'il ne se renverse.
5. Faites N’utilisez pas de ventilateur à la fenêtre. La pluie peut provoquer un risque d’électrocution.
6. Ce ventilateur est destiné à un usage commercial uniquement.
7. Ne laissez pas le ventilateur fonctionner sans surveillance.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR L'UTILISATEUR

1. Saisissez la fiche et retirez-la de la prise murale ou de tout autre dispositif de sortie. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon.

2. Risque d'incendie. Ne pas remplacer la fiche. Jeter le produit si la fiche est endommagée.

POUR RÉGLER LE FLUX D'AIR VERS LE HAUT OU VERS LE BAS :

Inclinez la tête du ventilateur à l'angle souhaité.

Desserrez la vis latérale du connecteur fixe à l'extrémité supérieure du tube de la colonne, inclinez le moteur à l'angle souhaité, puis resserrez la vis.

INSTALLATION

Étape 1 : Installation des panneaux muraux métalliques

4) Utilisez les panneaux muraux (2) pour positionner les ventilateurs . Marquez trois fois la position souhaitée. Trous de fixation : Percez trois trous aux emplacements marqués. Assurez-vous Votre zone de montage est structurellement saine et exempte d' obstruction. (Voir Fig. 1)

5) Insérez les trois boulons d'expansion fournis (1) dans le trou de montage percé. trous. Vous devrez peut-être utiliser un marteau pour les fixer à travers les trous. trous. (Voir les Fig. 2)

6) Installez le panneau mural (2) sur le mur et serrez l'écrou (3). Il faut utiliser une petite clé. (Voir fig. 3 et fig. 4)

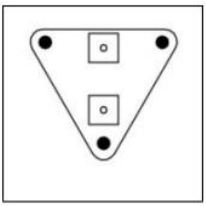


Fig. 1

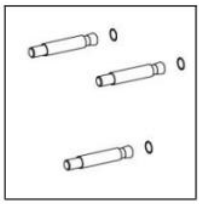


Fig. 2

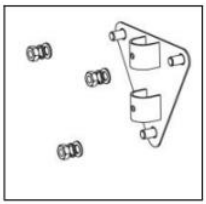


Fig3

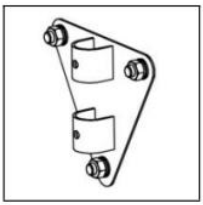


Fig. 4

Étape 2 : Installation de la tête de ventilateur

2) Retirez les vis de la grille arrière du bloc moteur. Ensuite, fixez l'arrière. grille sur la culasse avec la vis de la grille arrière . (Voir Fig. 5)

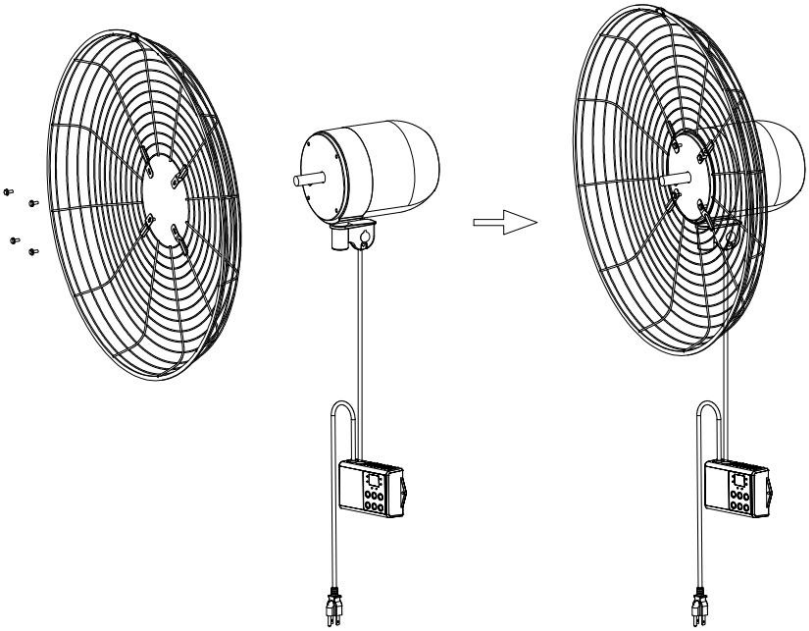


Fig5

2) Installez la pale du ventilateur sur l'arbre moteur, puis verrouillez la lame vis. (Voir Fig. 6)

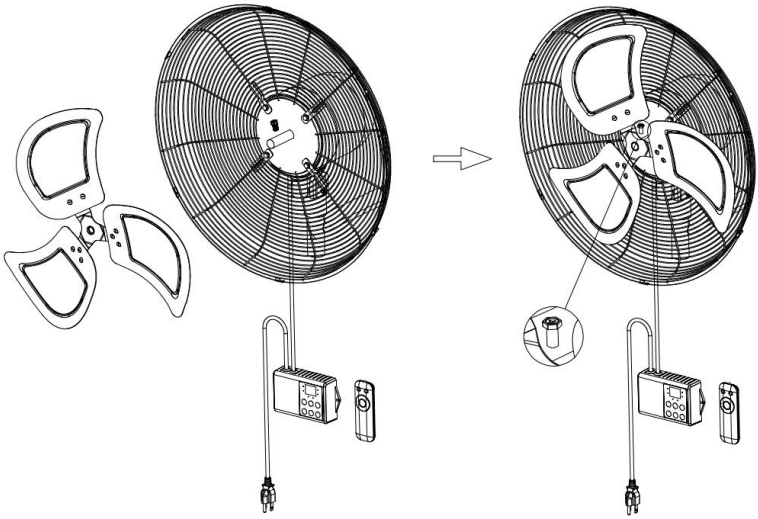


Fig. 6

6) Alignez la vis des trous au bas des grilles avant et arrière, puis Fixez les boutons situés sur le dessus du cache de la grille avant au cache de la grille arrière, fixez tous les boutons des caches de grilles, et enfin, serrez la vis et l'écrou de sécurité. (Voir Fig. 7)

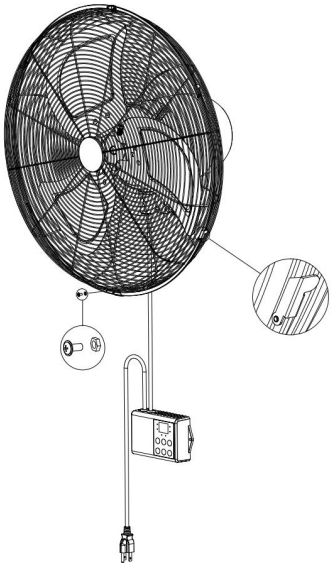


Fig. 7

Étape 3 : Installation du corps du ventilateur

3) Installez la tête du ventilateur sur le tuyau en fer. Il est recommandé que le moteur L'arbre central doit être affleurant avec le tuyau en fer, puis serrer les vis. (Voir Fig. 8)

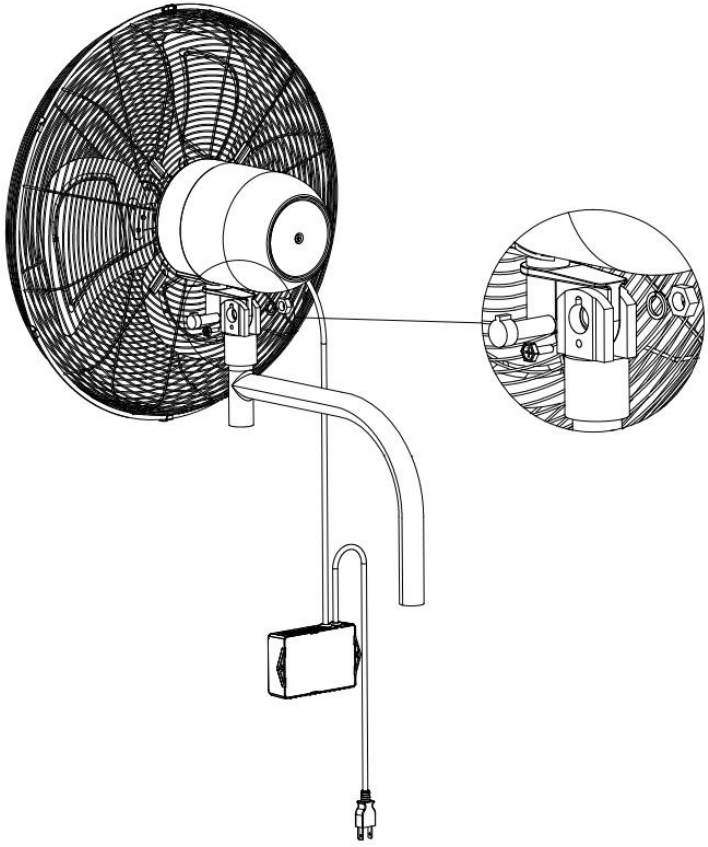


Fig8

4) Installez le corps du ventilateur sur le panneau mural. puis verrouillez le support vis. Remarque : Les trous de vis sur le Le crochet doit correspondre au Trous de vis sur le panneau mural. (Voir le Fig . 9)

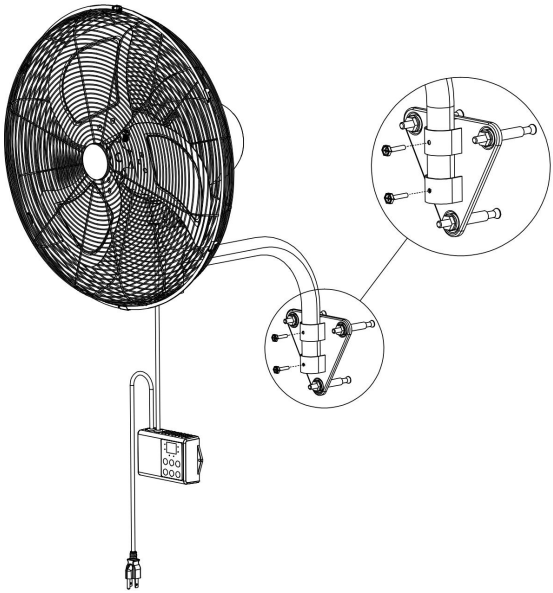


Fig. 9

Étape 3 : Installation du tuyau de pulvérisation (facultative)

3) Fixez le tuyau de pulvérisation et attachez-le avec un collier de serrage. (Voir le Fig . 10)

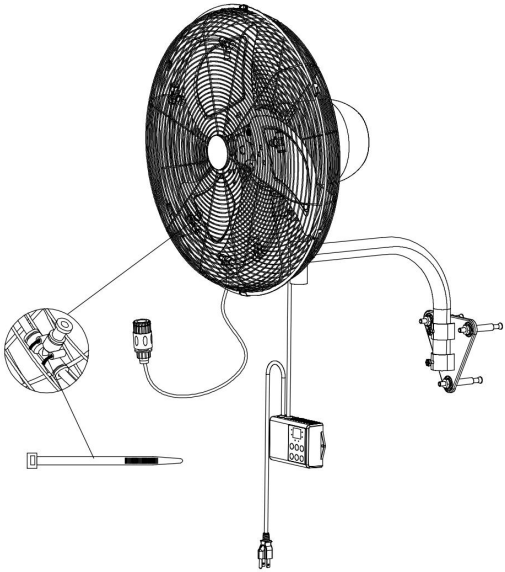


Fig. 10

4) Raccordez le tuyau d'eau au robinet et à la buse de pulvérisation respectivement, puis serrez. le raccordement du robinet. (Voir le Fig . 11)

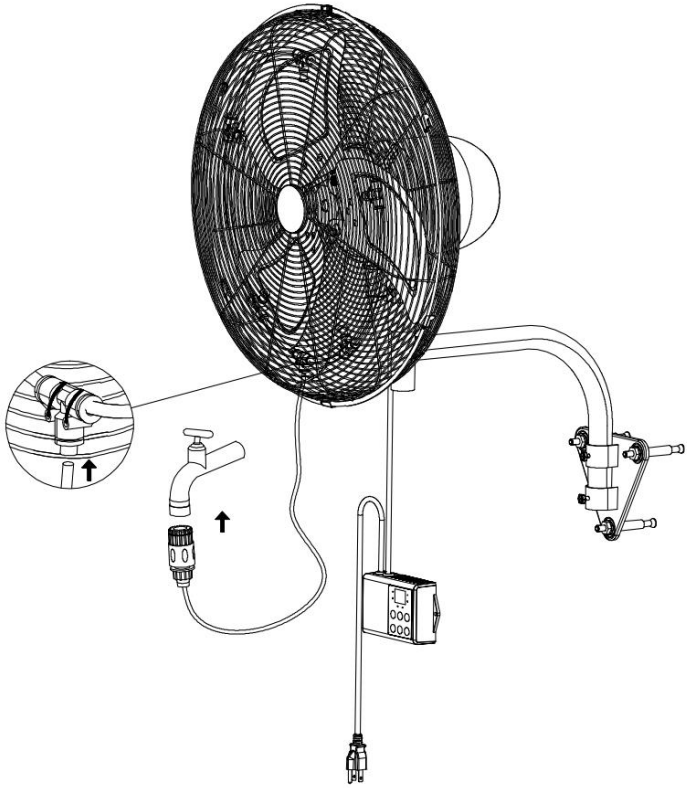


Fig. 11

Instructions d'installation

5) Les informations suivantes ne sont données qu'à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que l'emplacement et la surface du mur peuvent supporter le poids de ce ventilateur (6,6 kg).


6) Le ventilateur mural doit être monté sur un mur ferme, sec et jointoyé au ciment de 300 mm (12 pouces) d'épaisseur ou sur des montants/solives en bois de 10 x 12,5 cm (4 x 5 pouces).

7) Utilisez le support mural comme gabarit pour positionner les trous à percer. Une fois l'emplacement des trous déterminé, percez-les à travers la surface de fixation à l'aide d'un foret adapté.
8) Il est recommandé d'utiliser au minimum des fixations de classe 5. Les surfaces suivantes sont acceptables pour le montage mural.
SURFACE EN ACIER : Pour une fixation sur une surface en acier, comme une poutre en I verticale, percez des trous aux emplacements pré-marqués à l'aide d'un foret de 9/32". Fixez le support mural à la surface de montage à l'aide de vis hexagonales 1/4"-20, de rondelles plates 1/4", de rondelles frein 1/4" et d'écrous hexagonaux 1/4"-20.

SURFACE DE MAÇONNERIE : Pour la fixation sur une surface en maçonnerie, utilisez une vis à expansion de 6,35 mm (1/4 po) ou une vis à maçonnerie de 6,35 mm (1/4 po) avec écrou de protection, conçue pour supporter le poids de ce ventilateur. Percez les trous aux emplacements pré-marqués à l'aide d'un foret du diamètre approprié, conformément aux recommandations pour la fixation.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

4. DESCRIPTION DU BOUTON

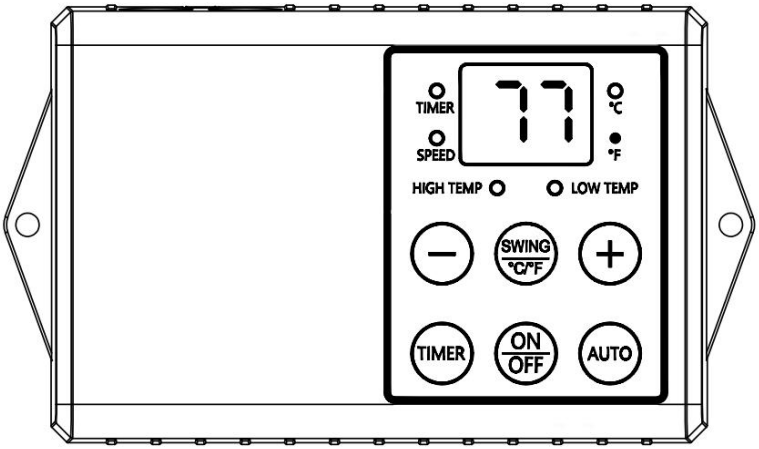

6) BOUTON DE MINUTERIE

Appuyez sur le bouton pour régler la durée d'arrêt du ventilateur.

7) BOUTON MARCHE/ARRÊT

Appuyez sur le bouton pour allumer / éteindre l'appareil .

8) BOUTON AUTO

Appuyez sur le bouton pour régler les 4 modes automatiques suivants : Température ambiante mode d'affichage, mode basse température, mode haute température et annulation de Mode de température haute-basse.

9) -BOUTON

Appuyez sur le bouton pour réduire les paramètres définis.

5) SWING °C/°F BOUTON

Appuyez sur le bouton pour démarrer ou arrêter l'oscillation .

Appuyez sur le bouton pendant plus de 3 secondes pour basculer entre Celsius et Fahrenheit.

10) + BOUTON

Appuyez sur le bouton pour ajouter des paramètres de configuration.

5. DESCRIPTION DE L'OPÉRATION

1) MARCHE/ARRÊT

Appuyez sur le bouton pour allumer / éteindre l'appareil.

2) -BOUTON


Appuyez sur le bouton pour réduire les paramètres définis.

3) + BOUTON

Appuyez sur le bouton pour ajouter des paramètres de configuration.


4) MINUTERIE

Appuyez sur le bouton pour régler la durée d'arrêt du ventilateur, appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour régler Durée d'arrêt du ventilateur : la plage de minuterie est de 1 à 18 heures.

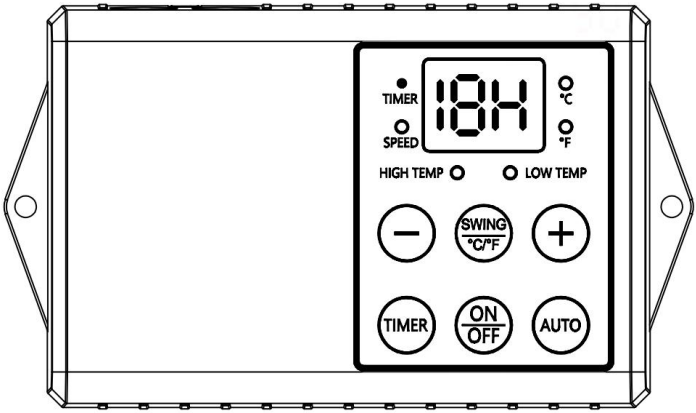


10) MODE AUTOMATIQUE : AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE ENVIRONNEMENTALE

Appuyez sur " AUTO " Appuyez sur le bouton, et l'écran affichera la température ambiante actuelle. Le ventilateur fonctionnera dans le mode précédent.

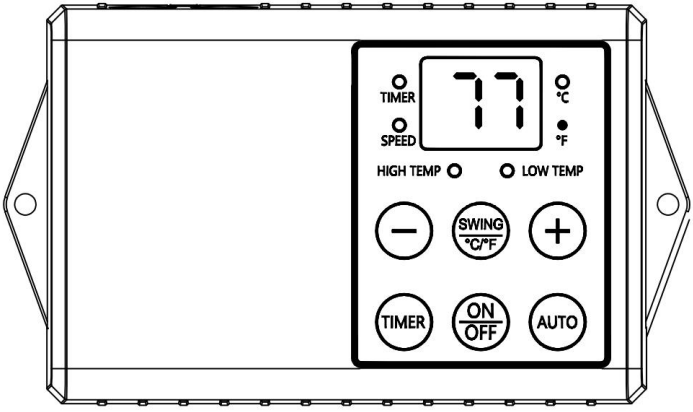


6) MODE AUTOMATIQUE : BASSE TEMPÉRATURE

Appuyez sur " AUTO " Lorsque vous appuyez sur le bouton, le voyant du mode basse température reste allumé en permanence. L'écran clignote. Appuyez sur le bouton + ou - pour régler le température pour le mode basse température. Lorsque la température ambiante Si la température est inférieure ou égale à la température de consigne, le ventilateur se mettra en marche. Si la température ambiante est supérieure à la température de consigne, le ventilateur s'arrêtera.

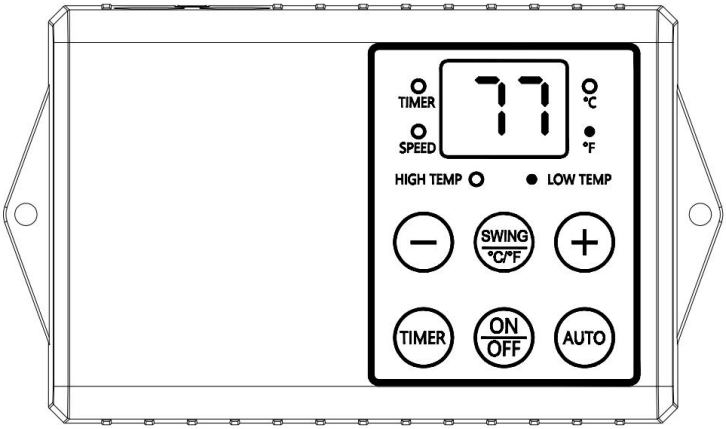


11)MODE AUTOMATIQUE : HAUTE TEMPÉRATURE

Appuyez sur " AUTO " bouton Le voyant du mode haute température reste allumé en permanence et l'écran clignote. Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour activer ou désactiver l'option. pour régler la température en mode haute température. Lorsque la température ambiante Si la température est supérieure ou égale à la température de consigne, le ventilateur se mettra en marche. En fonctionnement , lorsque la température ambiante est inférieure à la température réglée, le ventilateur s'arrête .

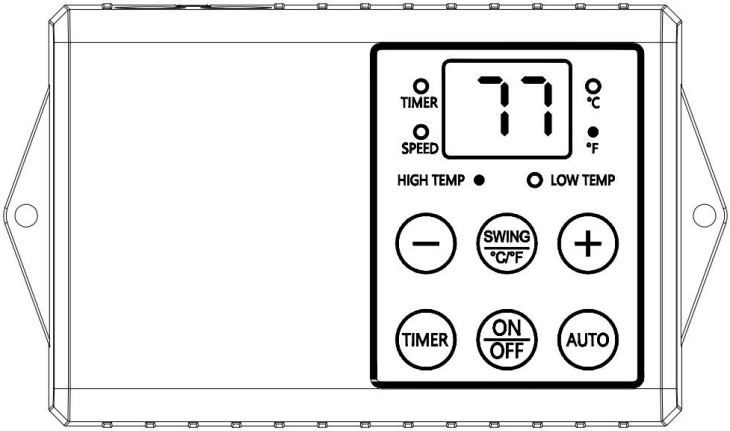

12) MODE AUTOMATIQUE : ANNULER LES TEMPÉRATURES HAUTE ET BASSE

Appuyez sur " AUTO " bouton pour annuler le mode haute et basse température et passer à en mode normal. Le voyant du mode haute température s'éteindra et le ventilateur se mettra en marche. fonctionnera comme en mode normal précédent.

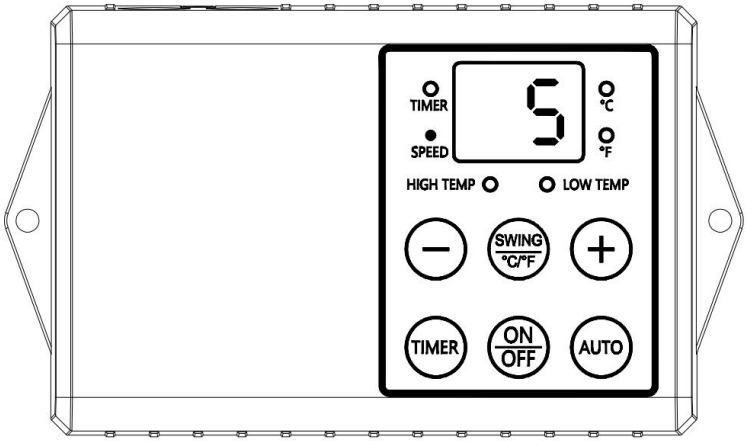


13) BALANÇOIRE

En mode démarrage, appuyez SWING °C/°F sur « " bouton pour démarrer ou arrêter l'oscillation.

11)ÉCHANGE ENTRE CELSIUS ET FAHRENHEIT

En mode démarrage, appuyez SWING °C/°F sur « Appuyez sur le bouton pendant plus de 3 secondes pour basculer entre Celsius et Fahrenheit.

6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

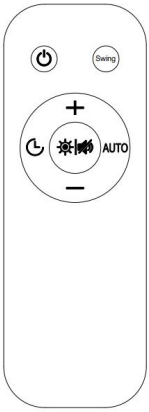

NOTE:
Piles non incluses. Installez 2 piles AAA.
avant d'utiliser la télécommande.

1) ⏻OUTON

Branchez la prise d'alimentation, puis appuyez sur le bouton pendant plus de 5 secondes. Un bip sonore confirmera l'appairage réussi de la télécommande.

2) + BOUTON

Appuyez sur le bouton pour ajouter des paramètres de configuration.

3) - BOUTON

Appuyez sur le bouton pour réduire les paramètres de réglage.

7) BOUTON AUTO

Appuyez sur le bouton pour sélectionner les modes automatiques suivants : affichage de la température ambiante, mode basse température, mode haute température et mode normal.

8) BOUTON DE MINUTERIE

Appuyez sur le bouton pour régler la durée d'arrêt du ventilateur, appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour régler la durée d'arrêt du ventilateur. La plage de minuterie est de 1 à 18 heures.

8) BOUTON Swing

Appuyez sur le bouton pour démarrer ou arrêter l'oscillation.
Appuyez sur le bouton pendant plus de 3 secondes pour basculer entre Celsius et Fahrenheit.

9) TON

Appuyez sur le bouton pour activer/désactiver la luminosité de l'écran.
Appuyez sur le bouton pendant plus de 3 secondes pour activer/désactiver le son.

Fabricant : Bote electric appliance (Guangdong) Co., Ltd
Adresse : 5e étage, n° 28, zone 1, zone industrielle de Sanlian, ville de Gulao,
Ville de Heshan, JIANGMEN, Guangdong
Courriel : support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Industrieller Wandventilator

MODELL: BT-WL20A / FOW-20-S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

industrial wall mount fan

MODELL: BT-WL20A / FOW-20-S

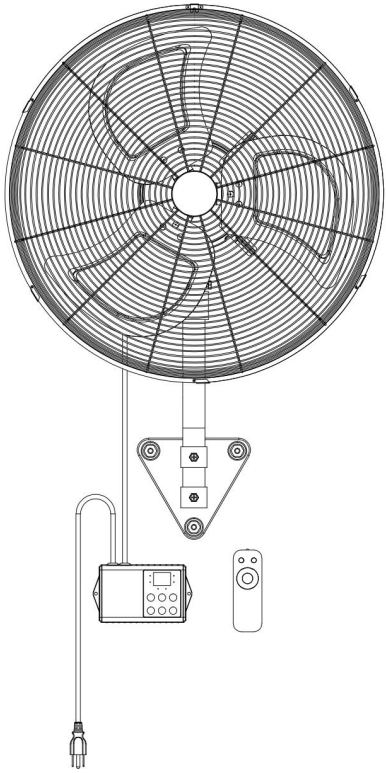


<Abbildung dient nur als Referenz>

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen und beachten Sie alle wichtigen Hinweise auf den Geräten. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
2. Die Produkte sollten von Erwachsenen installiert werden. Bei Produkten mit Stromkreisen wird die Installation unter Anleitung von Fachleuten empfohlen.
3. Die Produkte sollten außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren installiert werden, um ein versehentliches Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
4. Bitte tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe ordnungsgemäß.
5. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Bitte prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Netzkabel beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät in diesem Fall nicht. Dieses Gerät ist ausschließlich für Erwachsene bestimmt. Kinder unter 18 Jahren und Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen bedienen, Sicherheitshinweise erhalten und die Risiken vollständig verstehen, bevor sie es verwenden .
7. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
8. Schalten Sie das Produkt vor Wartungsarbeiten, Umzügen oder anderen Störungen unbedingt aus.
9. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt bitte nur unter der geregelten Spannung und Frequenz.
10. Bitte stecken Sie das Netzkabel nicht ein und ziehen Sie nicht daran, wenn Ihre Hände nass sind.
11. Bitte stellen Sie sicher, dass Stecker und Steckdose vor Wasser

geschützt sind.
12. Bitte ziehen Sie das Netzkabel während des Gebrauchs nicht gerade. Halten Sie das Netzkabel bitte in U-Form (siehe Abbildung unten), damit kein Wasser entlang des Kabels in die Steckdose eindringen kann.

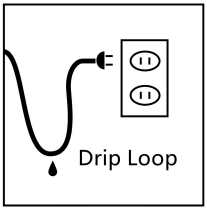

13. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen.
14. Bitte prüfen Sie vor der Verwendung des Produkts, ob das Netzkabel beschädigt ist. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Produkt bitte nicht. Ein beschädigtes Netzkabel muss aus Sicherheitsgründen vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden.

SICHERHEIT & WARNUNGEN



VORSICHT:
Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie den Ventilator in Betrieb nehmen. Benutzen Sie den Ventilator nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder fehlt.
WARNUNG:
1. Um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen zu verringern, verwenden Sie diesen Ventilator nicht mit einem elektronischen Drehzahlregler.
2. Dieses Gerät verfügt über einen Schutzkontaktstecker, der nur in einer Richtung in eine Steckdose passt. Dieses Teil passt nicht in die Steckdose. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Versuchen Sie nicht, diese Vorgehensweise zu umgehen.
3. Dieses Produkt ist für den Innenbereich bestimmt.
4. Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen.

5. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihr örtliches Servicecenter oder einen qualifizierten Elektriker, um ein geeignetes Ersatzkabel einbauen zu lassen und so Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
6. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
7. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

PARAMETERLISTE

Modell	Spannungsfrequenz	Leistung (W)
BT-WL20A	120 V ~ 60 Hz	1 15
FOW-20-S	230 V ~ 50 Hz	95

TEILE & HAUSHALTSWERK

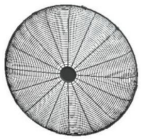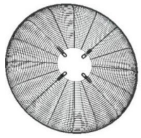 Motorbaugruppe *1	 Frontgrill*1	 Heckgrill*1
 Lüfterflügel*1	 Wandpaneel*1	 Halterungsbaugruppe*1

 Spreizbolzen*1	 Schraube*2	 Spreizdübel *2
 Sprühkomponente*1	 Fernbedienung Kontrolle*1	

Hinweis: Wenn Sie 2 Sets/Box-Produkte kaufen, multiplizieren Sie die Menge aus der obigen Tabelle mit 2, um die TEILMENGE zu ermitteln.

OPERATION

REGELN FÜR EINEN SICHER BETRIEB:

1. Stecken Sie niemals Finger, Stifte oder andere Gegenstände durch die Schutzvorrichtung, wenn der Ventilator läuft.

2. Trennen Sie den Lüfter vom Stromnetz, wenn Sie ihn von einem Standort zum anderen bewegen.

3. Trennen Sie den Lüfter vom Stromnetz, bevor Sie die Gitter zur Reinigung abnehmen.

4. Achten Sie darauf, dass der Ventilator während des Betriebs auf einer stabilen Oberfläche steht, um ein Umkippen zu vermeiden.

5. Tun Sie Ventilator nicht im Fenster verwenden. Regen kann eine elektrische Gefährdung darstellen.

6. Der Ventilator ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

7. Lassen Sie den Ventilator nicht unbeaufsichtigt laufen.

BENUTZER-WARTUNGSANLEITUNG

1. Den Stecker fassen und aus der Steckdose oder dem entsprechenden Gerät ziehen. Nicht am Kabel ziehen.

2. Brandgefahr. Stecker nicht wieder einsetzen. Produkt entsorgen, wenn der Stecker beschädigt ist.

UM DEN LUFTSTRÖMUNG NACH OBEN ODER UNTEN ZU RICHTEN:

Neigen Sie den Ventilatorkopf in den gewünschten Winkel.

Lösen Sie die seitliche Schraube des festen Verbinders am oberen Ende des Säulenrohrs, neigen Sie den Motor auf den gewünschten Winkel und ziehen Sie dann die Schraube fest.

INSTALLATION

Schritt 1: Montage der Metallwandpaneele

7) Verwenden Sie die Wandpaneele (2), um die benötigten Lüfterpositionen festzulegen . Markieren Sie drei Stellen. Befestigungslöcher: Bohren Sie drei Löcher an den markierten Stellen. Ihr Montagebereich ist statisch einwandfrei und frei von Hindernissen. (Siehe Abb. 1)

8) Setzen Sie die drei mitgelieferten Spreizdübel (1) in die vorgebohrten Befestigungslöcher ein. Löcher. Möglicherweise müssen Sie einen Hammer verwenden, um sie durch die Löcher zu befestigen. Löcher. (Siehe die Abb. 2)

9) Montieren Sie die Wandplatte (2) an der Wand und ziehen Sie die drei Muttern (3) fest. Sie benötigen einen kleinen Schraubenschlüssel. (Siehe Abb. 3 und Abb. 4)

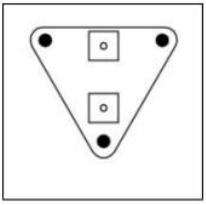


Abb. 1

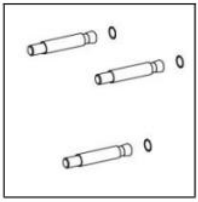


Abb. 2

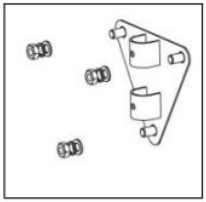


Abb. 3

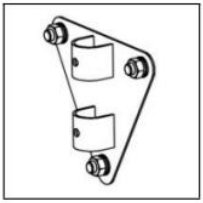


Abb. 4

Schritt 2: Installation des Lüfterkopfes

3) Entfernen Sie die Schrauben des hinteren Kühlergrills vom Motorkopf. Befestigen Sie anschließend den hinteren Kühlergrill. Gitter am Motorkopf mit der hinteren Gitterschraube s. (Siehe Abb. 5)

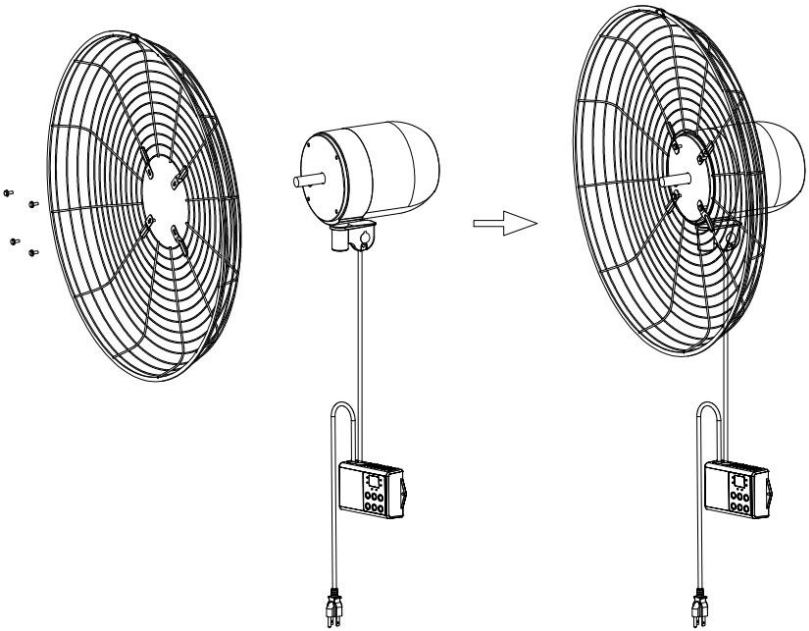


Abb. 5

2) Montieren Sie das Lüfterrad. auf der Motorwelle anbringen und dann die Klinge arretieren Schraube. (Siehe Abb. 6)

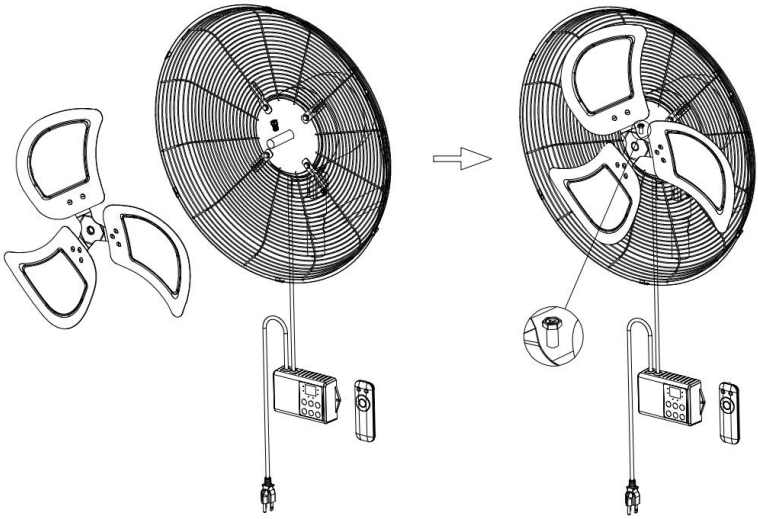


Abb. 6

9) Die Schraube ausrichten Löcher an der Unterseite der vorderen und hinteren Kühlergrills, dann

Befestigen Sie die Knöpfe an der Oberseite der vorderen Kühlergrillabdeckung an der hinteren Kühlergrillabdeckung, befestigen Sie alle Knöpfe der Kühlergrillabdeckung und ziehen Sie abschließend die Sicherheitsschraube und -mutter fest. (Siehe Abb. 7)

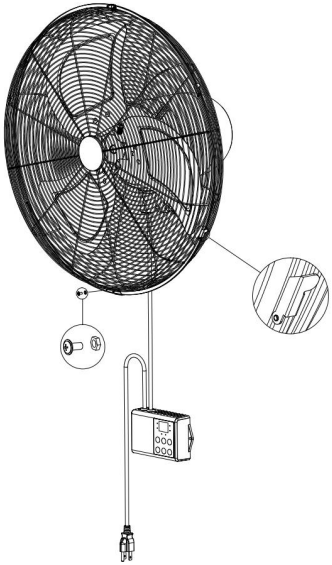


Abb. 7

Schritt 3: Montage des Lüftergehäuses

5) Montieren Sie den Lüfterkopf am Eisenrohr. Es wird empfohlen, den Motor Mittelwelle bündig sein mit dem Eisenrohr und ziehen Sie dann die Schrauben fest. (Siehe Abb. 8)

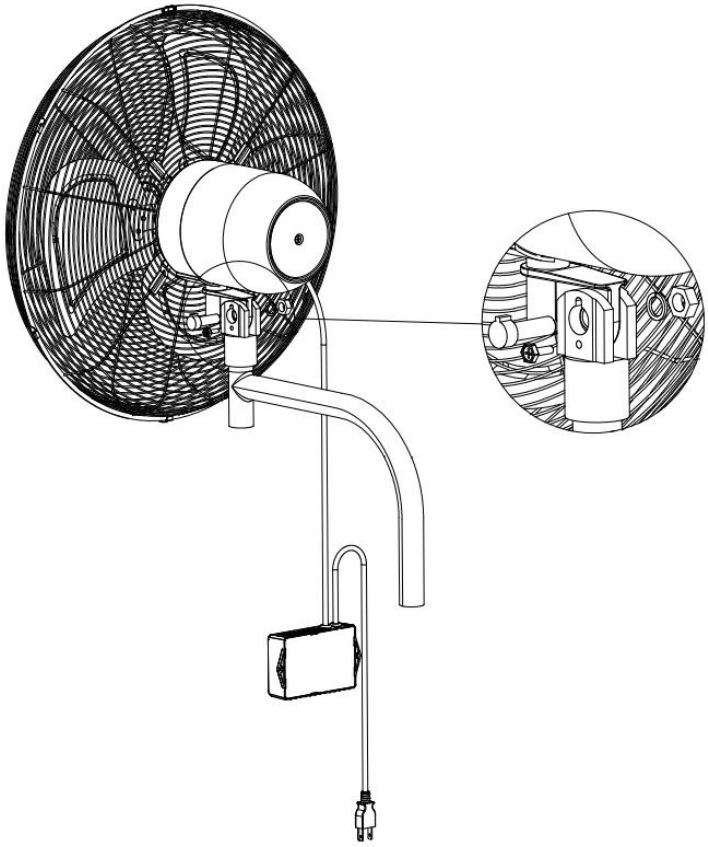


Abb. 8

6) Montieren Sie das Lüftergehäuse an der Wandplatte. und verriegeln Sie dann die Halterung. Schrauben. Hinweis : Die Schraubenlöcher an der Die Klammer sollte der Schraubenlöcher an der Wandaufhängung. (Siehe die Abb. 9)

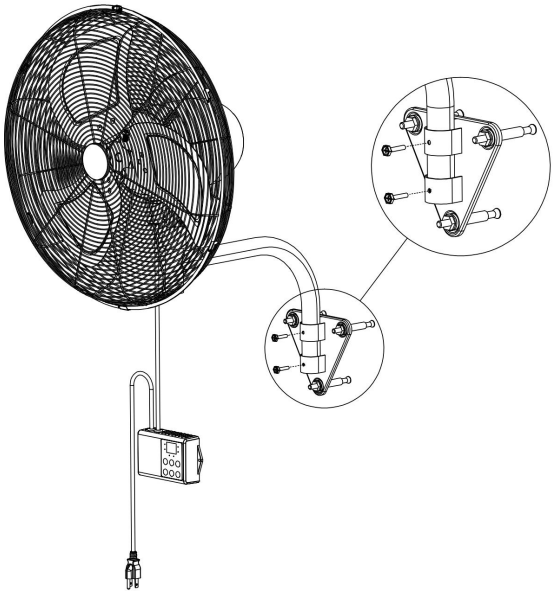


Abb. 9

Schritt 3 : Installation des Sprührohrs (optional)

5) Bringen Sie das Sprührohr an und sichern Sie es mit einem Kabelbinder. (Siehe Abbildung) Abb. 10)

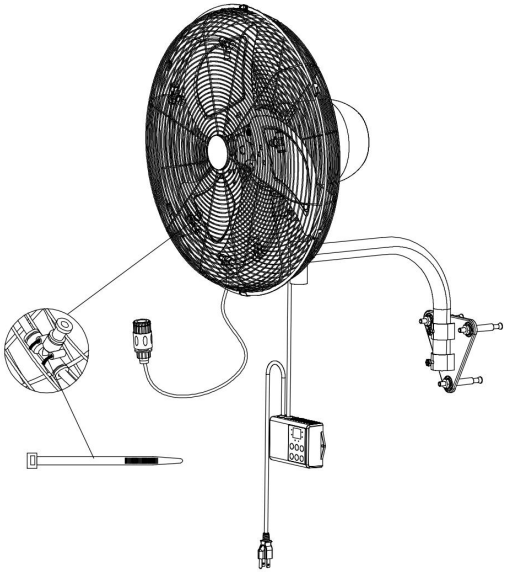


Abb. 10

6) Schließen Sie die Wasserleitung an den Wasserhahn bzw. die Sprühdüse an und ziehen Sie sie anschließend fest. den Wasserhahnanschluss. (Siehe den Abb. 11)

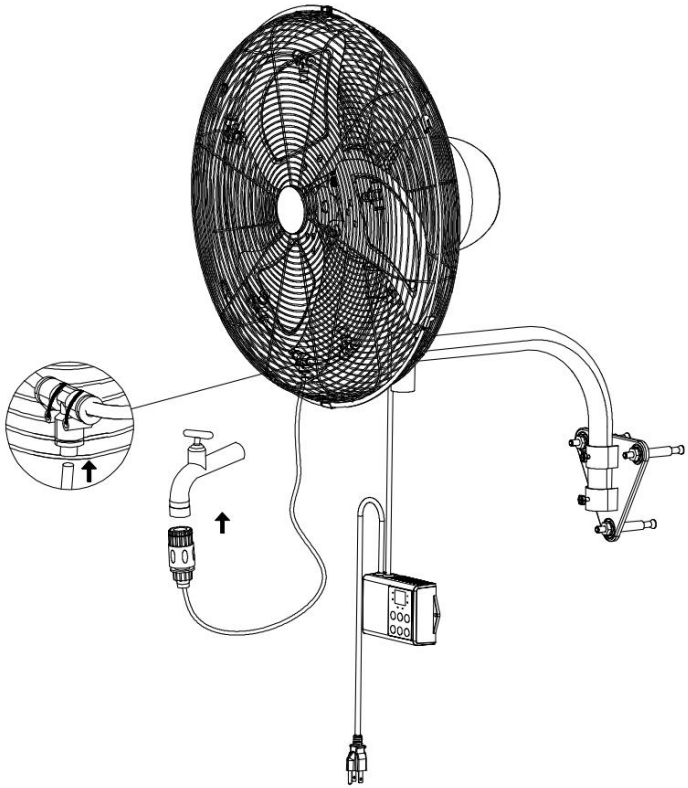


Abb. 11

Installationsanleitung

9) Die folgenden Informationen dienen lediglich als Richtlinie. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass der Aufstellungsort und die Wandfläche das Gewicht dieses Ventilators (6,6 kg) tragen können.

10) Der Wandventilator muss an einer 300 mm dicken, trockenen und

zementverfugten festen Wand oder an 4 x 5 Zoll großen Holzständern/Balken montiert werden.

11) Verwenden Sie die Wandhalterung als Bohrschablone. Nachdem Sie die Positionen der Löcher bestimmt haben, bohren Sie mit einem passenden Bohrer durch die Montagefläche.


12) Es wird empfohlen, mindestens Befestigungselemente der Festigkeitsklasse 5 zu verwenden. Folgende Oberflächen eignen sich zur Montage der Wandhalterung.

STAHLOBERFLÄCHE: Bei der Montage auf einer Stahloberfläche, z. B. einem vertikalen I-Träger, bohren Sie mit einem 9/32"-Bohrer an den vormarkierten Stellen Durchgangslöcher. Befestigen Sie die Wandhalterung mit einer 1/4"-20-Sechskantschraube, 1/4"-Unterlegscheiben, 1/4"-Sicherungsscheiben und 1/4"-20-Sechskantmuttern an der Montagefläche.

MAUERWERKOBERFLÄCHE: Bei der Montage auf Mauerwerk verwenden Sie eine 6,35-mm-Spreizdübel oder eine 6,35-mm-Mauerwerksschraube mit Unterlegscheibe, die für das Gewicht dieses Ventilators ausgelegt ist. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher mit einem für das Befestigungsmittel geeigneten Bohrer.

BETRIEBLICHE GEBÄUDE

7. TASTENBESCHREIBUNG

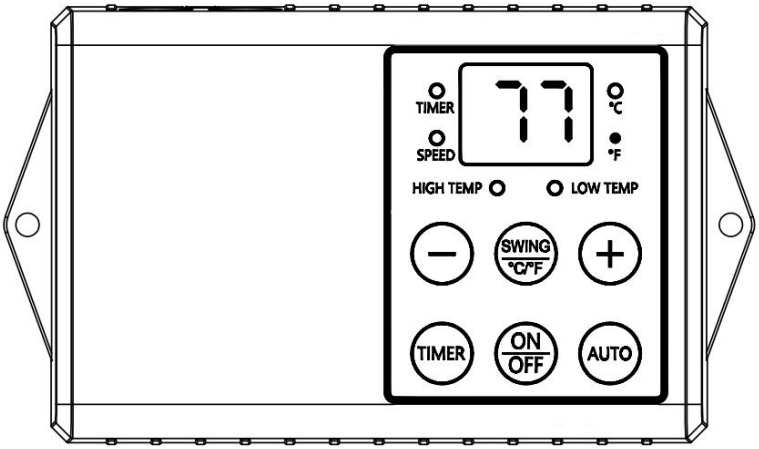

11) TIMER-TASTE

Drücken Sie den Knopf, um die Abschaltzeit des Lüfters einzustellen.

12) EIN-/AUS-TASTE

Drücken Sie den Knopf, um das Gerät ein- oder auszuschalten .

13) AUTO-TASTE

Drücken Sie die Taste, um die folgenden 4 Automatikmodi einzustellen: Umgebungstemperatur Anzeigemodus, Niedrigtemperaturmodus, Hochtemperaturmodus und Abschaltung Hoch-/Niedrigtemperaturmodus.

14) -TASTE

Drücken Sie die Taste, um die eingestellten Parameter zu reduzieren.

5) SWING °C/°F TASTE

Drücken Sie den Knopf, um die Oszillation zu starten oder zu stoppen . Halten Sie den Knopf länger als 3 Sekunden gedrückt, um zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten.

14) + Taste

Drücken Sie die Taste, um Einstellungsparameter hinzuzufügen.

8. BESCHREIBUNG DER ARBEITSZEITEN

1) EIN-/AUSSCHALTEN

Drücken Sie den Knopf, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

2) -Taste


Drücken Sie die Taste, um die eingestellten Parameter zu reduzieren.

3) + Taste

Drücken Sie die Taste, um Einstellungsparameter hinzuzufügen.


4) TIMER

Drücken Sie die Taste, um die Abschaltzeit des Lüfters einzustellen, drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die Einstellungen zu ändern. Die Lüfterabschaltzeit. Der Zeitbereich liegt zwischen 1 und 18 Stunden.

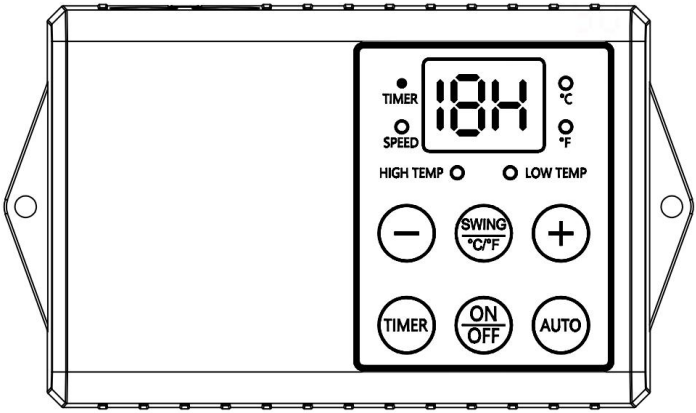


15) AUTOMATIKMODUS: ANZEIGE DER UMWELTTEMPERATION

Drücken Sie die Taste " AUTO ". Durch Drücken der Taste wird die aktuelle Umgebungstemperatur angezeigt. Der Lüfter arbeitet im vorherigen Modus weiter.

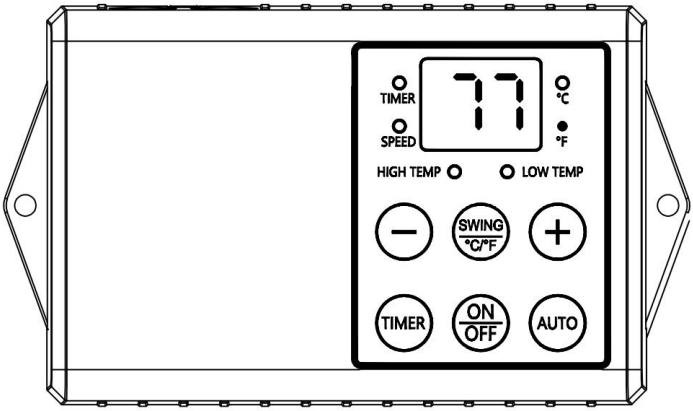


6) AUTOMATIKMODUS: NIEDRIGE TEMPERATUR

Drücken Sie die Taste " AUTO ". Durch Drücken der Taste bleibt die Kontrollleuchte für den Niedrigtemperaturmodus dauerhaft an . Wenn die Lampe eingeschaltet ist, blinkt das Display. Drücken Sie die Taste + oder -, um die Einstellung vorzunehmen. Temperatur für den Niedrigtemperaturmodus. Wenn die Umgebungstemperatur Wenn die Temperatur niedriger oder gleich der eingestellten Temperatur ist , schaltet sich der Lüfter ein. Wenn die Umgebungstemperatur höher als die eingestellte Temperatur ist, schaltet sich der Lüfter ab.

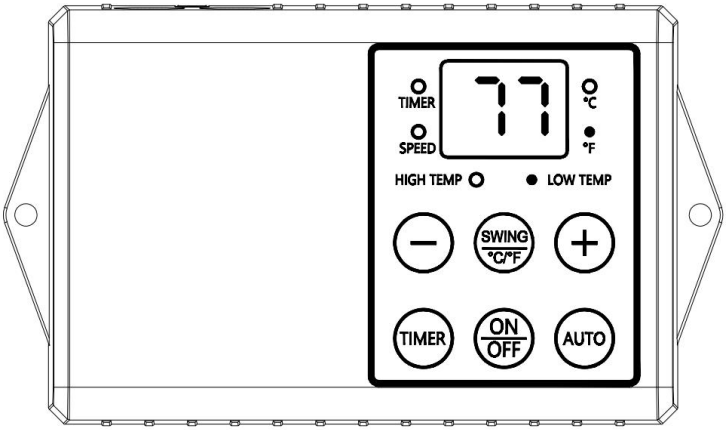


15) AUTOMATIKMODUS: HOHE TEMPERATUR

Drücken Sie die Taste " AUTO ". Taste Die Kontrollleuchte für den Hochtemperaturmodus leuchtet dauerhaft , und das Display blinkt. Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um den Modus zu aktivieren . um die Temperatur für den Hochtemperaturmodus einzustellen. Wenn die Umgebungstemperatur Wenn die Temperatur höher oder gleich der eingestellten Temperatur ist, schaltet sich der Lüfter ein. Wenn die Umgebungstemperatur unter die eingestellte Temperatur sinkt, schaltet sich der Lüfter ab .

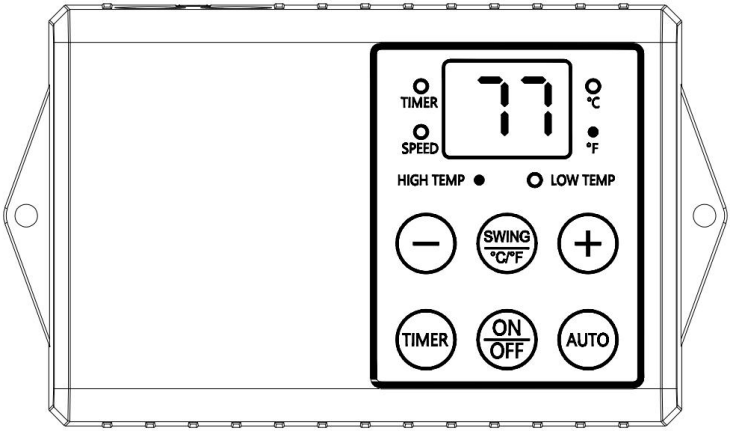

16) AUTOMATIKMODUS: ABBRECHEN VON HOHEN UND NIEDRIGEN TEMPERATUREN

Drücken Sie die Taste " AUTO ". Taste zum Abbrechen des Hoch- und Niedrigtemperaturmodus und zum Umschalten auf Der normale Modus. Die Hochtemperaturanzeige erlischt, und der Lüfter schaltet sich ein. wird so funktionieren wie im vorherigen Normalmodus.

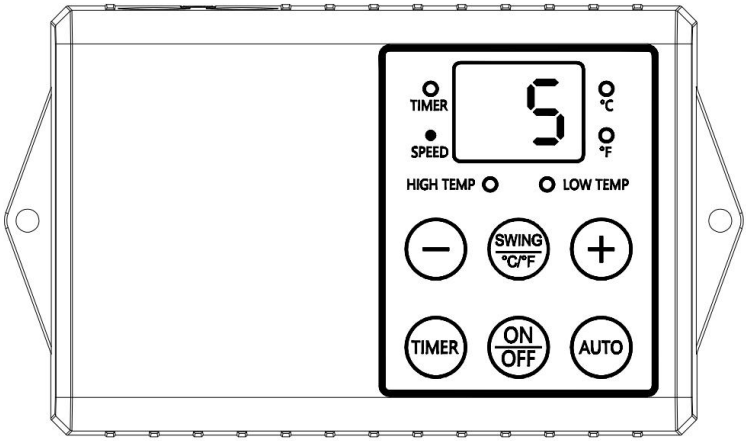


17) SWING

Drücken Sie im Startzustand SWING °C/°F die Taste " " Taste zum Starten oder Stoppen der Oszillation.

12) CELSIUS- UND FAHRENHEIT-UMSCHALTUNG

Drücken Sie im Startzustand die Taste " SWING °C/°F " Drücken Sie die Taste länger als 3 Sekunden, um zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten.

9. GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIE FERNBEDIENUNG

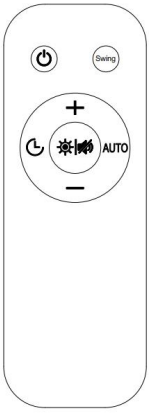

NOTIZ:
Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Legen Sie 2 AAA-Batterien ein.
vor der Benutzung der Fernbedienung.

1) ⏻NOPFHAUT

Stecken Sie den Netzstecker ein und drücken Sie die Taste länger als 5 Sekunden. Es ertönt ein Piepton, und die Fernbedienung wurde erfolgreich gekoppelt.

2) + Taste

Drücken Sie die Taste, um Einstellungsparameter hinzuzufügen.

3) - KNOPF

Drücken Sie die Taste, um die Einstellparameter zu reduzieren.

10) AUTO-TASTE

Drücken Sie die Taste, um die folgenden automatischen Modi einzustellen: Umgebungstemperaturanzeige, Niedrigtemperaturmodus, Hochtemperaturmodus und Normalmodus.

11) TIMER-TASTE

Drücken Sie die Taste, um die Abschaltzeit des Lüfters einzustellen.

Drücken Sie die Taste "+" oder "-", um die Ausschaltzeit des Lüfters einzustellen. Der Zeitbereich liegt zwischen 1 und 18 Stunden.

10) Schwingknopf

Drücken Sie den Knopf, um die Oszillation zu starten oder zu stoppen. Drücken Sie die Taste länger als 3 Sekunden, um zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten.

11)TE

Drücken Sie die Taste, um die Bildschirmhelligkeit ein- bzw. auszuschalten. Halten Sie die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, um den Ton ein- bzw. auszuschalten.

Hersteller: Bote Elektrogeräte (Guangdong) Co., Ltd.
Adresse: 5. Stock, Nr. 28, Bereich 1, Industriegebiet Sanlian, Stadt Gulao Stadt Heshan, JIANGMEN, Guangdong
E-Mail: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


ventilatore industriale da parete

MODELLO: BT-WL20A / FOW-20-S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

industrial wall mount fan

MODELLO: BT-WL20A / FOW-20-S

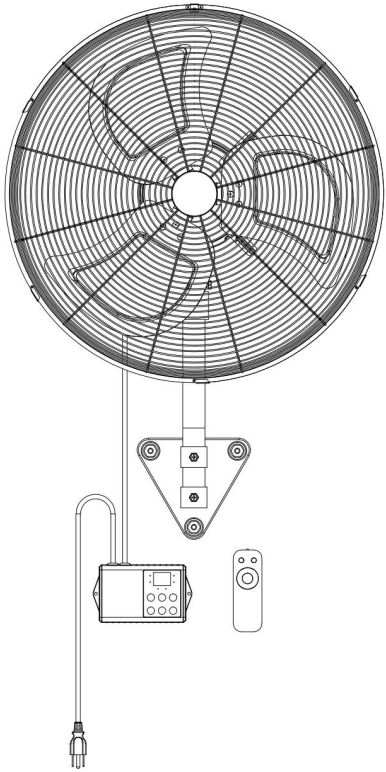


<Immagine a solo scopo illustrativo>

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere e osservare tutte le avvertenze importanti presenti sugli apparecchi. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
2. I prodotti devono essere installati da adulti. Per i prodotti che prevedono l'utilizzo di circuiti, si raccomanda di affidarne l'installazione a professionisti.
3. I prodotti devono essere installati lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare l'ingestione accidentale di piccole parti.
4. Si prega di indossare correttamente occhiali di sicurezza e guanti da lavoro durante l'assemblaggio.
5. Non tentare di assemblare il prodotto se ti senti stanco o se sei sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Prima dell'uso, verificare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. In tal caso, non utilizzare il dispositivo. Questo dispositivo è destinato all'uso da parte di adulti. I minori di 18 anni e le persone con limitazioni fisiche, sensoriali o intellettive devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto, ricevere istruzioni di sicurezza e comprendere appieno i rischi prima dell'uso .
7. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
8. Quando si effettua la manutenzione o si sposta il prodotto, o in caso di situazioni anomale, spegnere prima l'alimentazione.
9. Per evitare malfunzionamenti, si prega di utilizzare il prodotto con la tensione e la frequenza regolate.
10. Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione se si hanno le mani bagnate.
11. Assicurarsi che la spina e la presa siano protette dall'acqua.
12. Non tirare il cavo di alimentazione dritto durante l'uso. Mantenere il cavo di alimentazione a forma di "U" (vedere l'immagine sottostante) per

evitare che l'acqua penetri nella presa lungo il cavo di alimentazione.

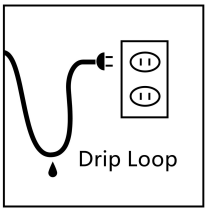

13. Si prega di non utilizzare il prodotto in prossimità di materiali infiammabili.
14. Prima di utilizzare il prodotto, verificare che il cavo di alimentazione non presenti danni. In caso affermativo, non utilizzare il prodotto. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.

SICUREZZA E AVVISI




ATTENZIONE:
Leggere e seguire tutte le istruzioni prima di utilizzare il ventilatore. Non utilizzare il ventilatore se una qualsiasi parte è danneggiata o mancante.
AVVERTIMENTO:
1. Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non utilizzare questo ventilatore con dispositivi di controllo della velocità a stato solido.
2. Questo apparecchio ha una spina di terra che è progettata per essere inserita in una presa in un solo modo. Se Questo non è compatibile con la presa, contattare un elettricista qualificato. Non tentare di aggirare questa procedura.
3. Questo prodotto è destinato all'uso interno.
4. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima della pulizia.
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contatta il centro assistenza locale o un elettricista qualificato per installare un cavo di ricambio adeguato ed evitare lesioni o danni.
6. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state

supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
7. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

ELENCO DEI PARAMETRI

Modello	Frequenza di tensione	Potenza (W)
BT-WL20A	120V~ 60Hz	1 15
FOW-20-S	2 3 0V~ 5 0Hz	95

PARTI E FERRAMENTA

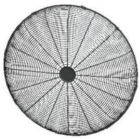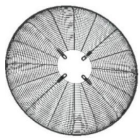 Gruppo motore *1	 Griglia anteriore*1	 Griglia posteriore*1
 Pala della ventola*1	 Pannello a parete*1	 Gruppo staffa*1
 Bullone di espansione*1	 Vite*2	 Bullone di espansione *2

 Componente spray*1	 Remoto Controllo*1	

Nota: se acquisti 2 set/confezioni di prodotto, la QUANTITÀ DEL PEZZO è moltiplicata per 2 rispetto alla quantità indicata nella tabella precedente.

OPERAZIONE

REGOLE PER UN FUNZIONAMENTO SICURO:

1. Non inserire mai dita, matite o altri oggetti attraverso la griglia di protezione quando la ventola è in funzione.

2. Scollegare la ventola quando la si sposta da un luogo all'altro.

3. Scollegare la ventola quando si rimuovono le griglie per la pulizia.

4. Assicurarsi che la ventola sia posizionata su una superficie stabile durante il funzionamento per evitare che si ribalti.

5. Fare Non utilizzare il ventilatore alla finestra. La pioggia può creare un pericolo di natura elettrica.

6. Il ventilatore è destinato esclusivamente all'uso commerciale.

7. Non lasciare la ventola accesa incustodita.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DA PARTE DELL'UTENTE

1. Afferrare la spina e rimuoverla dalla presa o da altro dispositivo di alimentazione. Non scollegare tirando il cavo.

2. Rischio di incendio. Non riposizionare la spina di fissaggio. Smaltire il prodotto se la spina è danneggiata.

PER REGOLARE IL FLUSSO D'ARIA VERSO L'ALTO O VERSO IL BASSO:

Inclinare la testa del ventilatore all'angolazione desiderata.

Allentare la vite laterale del connettore fisso all'estremità superiore del tubo della colonna, inclinare il motore all'angolazione desiderata e quindi serrare la vite.

INSTALLAZIONE

Fase 1: Installazione dei pannelli metallici a parete

10) Utilizzare i pannelli a parete (2) per impostare la posizione delle ventole richieste . Contrassegnare con tre punti. fori di montaggio, praticare tre fori nelle posizioni contrassegnate. Assicurarsi che L'area di montaggio è strutturalmente solida e priva di ostruzioni (vedere la Figura 1).

11) Inserire i tre bulloni di espansione (1) inclusi nel foro di montaggio fori. Potrebbe essere necessario utilizzare un martello per fissarli attraverso il buchi. (Vedi il Figura 2)

12) Installa il pannello a parete (2) sulla parete e blocca il dado (3). Puoi È necessario utilizzare una piccola chiave inglese. (Vedi Figura 3 e Figura 4)

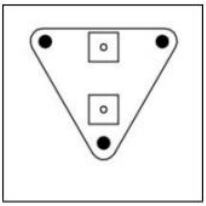


Figura 1

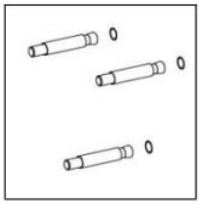


Figura 2

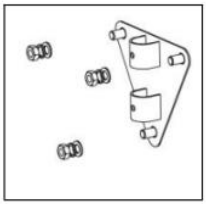


Figura 3

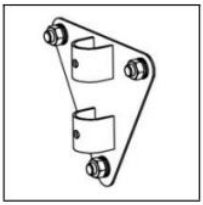


Figura 4

Fase 2: Installazione della testa della ventola

4) Rimuovere le viti della griglia posteriore dalla testata del motore. Quindi, fissare la parte posteriore griglia sulla testa del motore con le viti della griglia posteriore . (Vedi Fig. 5)

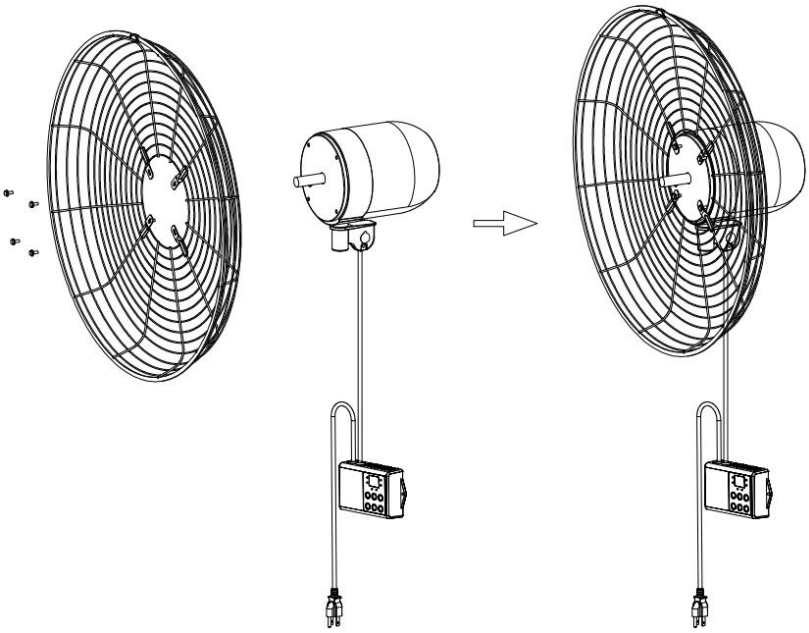


Figura 5

2) Installare la pala della ventola sull'albero motore e quindi bloccare la lama vite. (Vedi Figura 6)

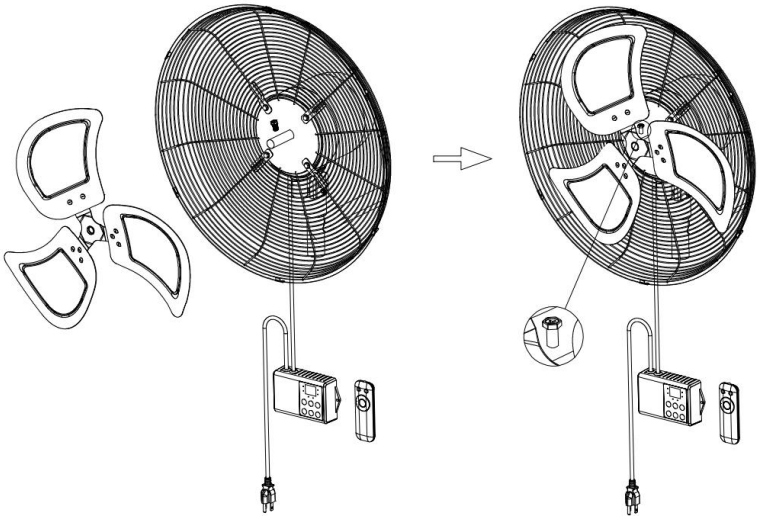


Figura 6

12) Allineare la vite fori nella parte inferiore delle griglie anteriore e posteriore, quindi

Fissare i pulsanti sulla parte superiore della copertura della griglia anteriore alla copertura della griglia posteriore, fissare tutti i pulsanti di copertura della griglia e infine bloccare la vite e il dado di sicurezza. (Vedi Figura 7)

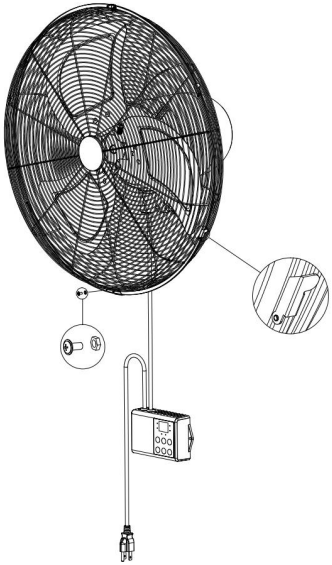


Figura 7

Fase 3: Installazione del corpo ventola

7) Installare la testa della ventola sul tubo di ferro. Si raccomanda che il motore l'albero centrale deve essere a filo con il tubo di ferro, quindi stringere le viti. (Vedi la Figura 8)

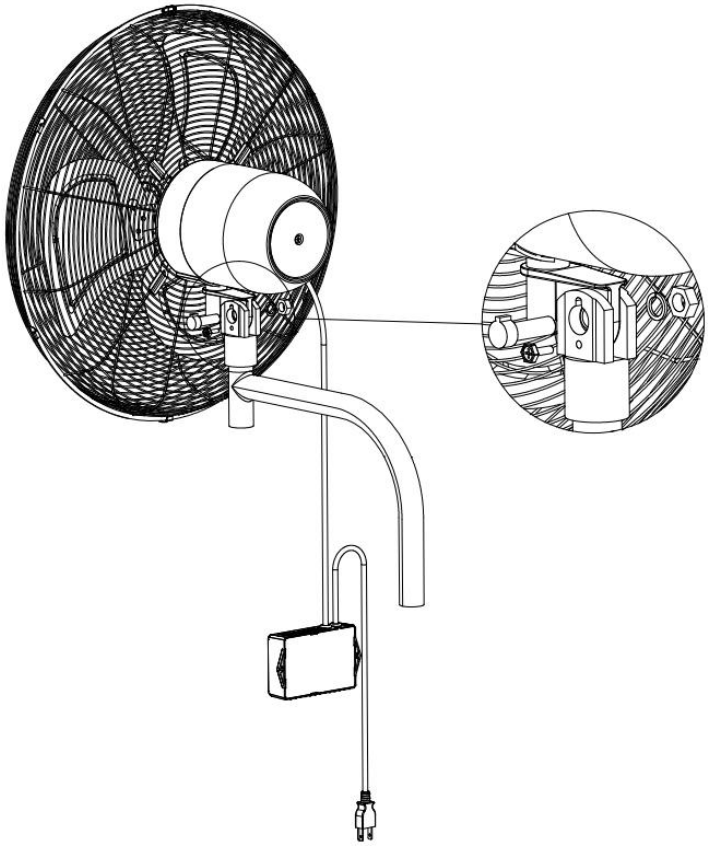


Figura 8

8) Installare il corpo della ventola sul pannello a muro e quindi bloccare la staffa viti. Nota : I fori delle viti sul la parentesi dovrebbe corrispondere a fori per le viti sul pannello da appendere alla parete. (Vedi il Figura 9)

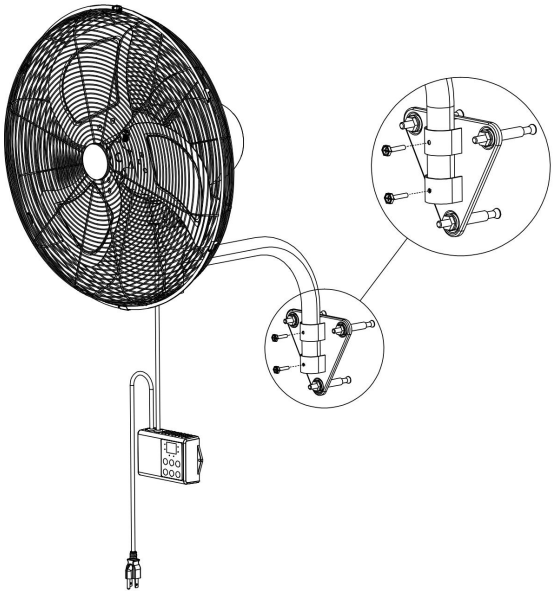


Figura 9

Fase 3 : Installazione del tubo di spruzzatura (facoltativa)

7) Collegare il tubo di spruzzo e fissarlo con una fascetta. (Vedi il Figura 10)

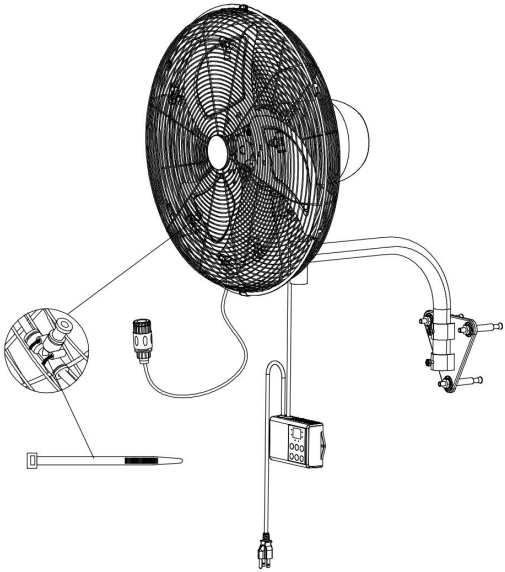


Figura 10

8) Collegare il tubo dell'acqua al rubinetto e all'ugello spruzzatore rispettivamente, quindi stringere il collegamento del rubinetto. (Vedi il Figura 11)

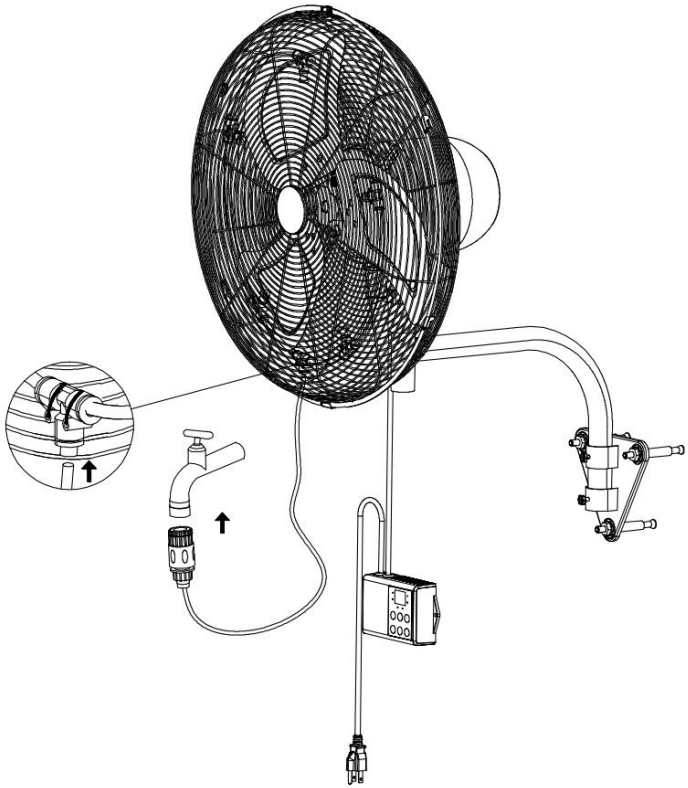


Figura 11

Istruzioni di installazione

13) Le seguenti informazioni sono da intendersi solo come linee guida. È responsabilità dell'utente accertarsi che il luogo di installazione e la superficie della parete siano in grado di sopportare il peso di questo ventilatore (6,6 kg).

14) Il ventilatore a parete deve essere montato su una parete solida,

asciutta e intonacata con malta cementizia, dello spessore di 300 mm (12 pollici) oppure su montanti/travetti in legno di 10 x 12,5 cm (4 x 5 pollici).

15) Utilizzare la staffa a muro come dima per individuare la posizione dei fori da praticare. Dopo aver determinato la posizione dei fori, utilizzare una punta da trapano di dimensioni adeguate e praticare i fori attraverso la superficie di montaggio.


16) Si raccomanda di utilizzare elementi di fissaggio di grado minimo 5. Le seguenti superfici sono idonee per il montaggio a parete.

SUPERFICIE IN ACCIAIO: Quando si monta su una superficie in acciaio, come una trave a I verticale, praticare dei fori nei punti pre-contrassegnati utilizzando una punta da trapano da 9/32". Fissare il supporto a parete alla superficie di montaggio utilizzando una vite esagonale da 1/4"-20, in combinazione con rondelle piatte da 1/4", rondelle elastiche da 1/4" e dadi esagonali da 1/4"-20.

SUPERFICIE IN MURATURA: Per il montaggio su una superficie in muratura, utilizzare un bullone ad espansione da 1/4" o un tassello per muratura da 1/4" con protezione, progettato per sopportare il peso di questa ventola. Praticare i fori nei punti pre-contrassegnati utilizzando una punta da trapano di dimensioni appropriate, come raccomandato per il fissaggio.

ISTRUZIONI PER L'USO

10.DESCRIZIONE DEL PULSANTE

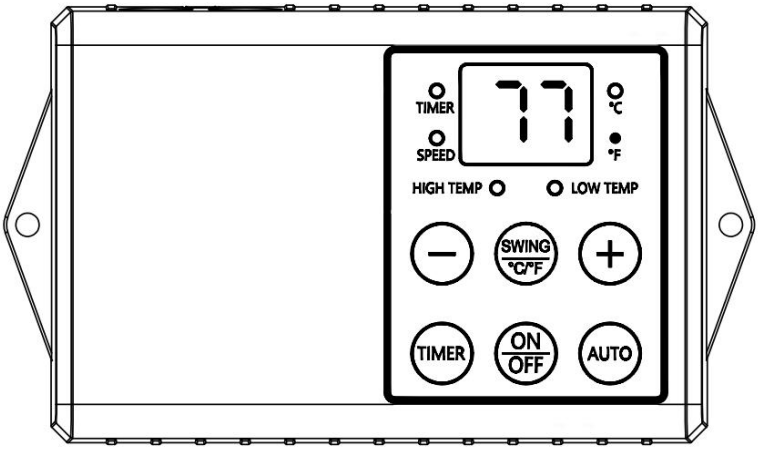

16) PULSANTE TIMER

Premere il pulsante per impostare il tempo di spegnimento della ventola.

17) PULSANTE ON/OFF

Premere il pulsante per accendere / spegnere l'alimentazione .

18) PULSANTE AUTOMATICO

Premere il pulsante per impostare le seguenti 4 modalità automatiche: Temperatura ambientale modalità di visualizzazione, modalità a bassa temperatura, modalità ad alta temperatura e cancellazione di modalità alta-bassa temperatura.

19) -PULSANTE

Premere il pulsante per ridurre i parametri impostati.

5) SWING °C/°F PULSANTE

Premere il pulsante per avviare o arrestare l'oscillazione .

Tenere premuto il pulsante per più di 3 secondi per passare da Celsius a Fahrenheit.

18) + PULSANTE

Premere il pulsante per aggiungere i parametri di impostazione.

11. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

1) ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Premere il pulsante per accendere / spegnere l'apparecchio.

2) -BOTTONE


Premere il pulsante per ridurre i parametri impostati.

3) + PULSANTE

Premere il pulsante per aggiungere i parametri di impostazione.


4) TIMER

Premere il pulsante per impostare il tempo di spegnimento della ventola, premere il pulsante "+" o "-" per impostare Il tempo di spegnimento della ventola, l'intervallo di tempo va da 1 a 18 ore.

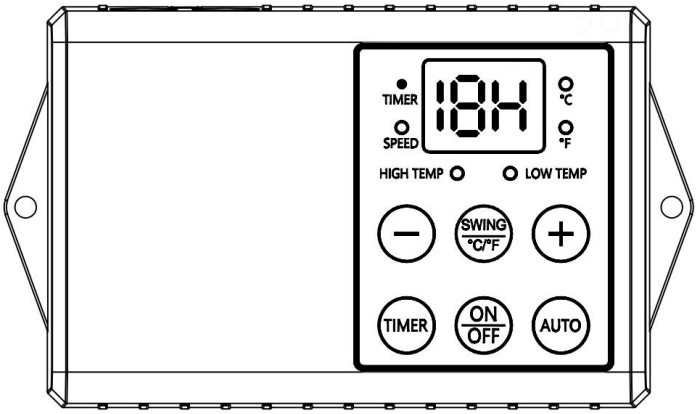


20) MODALITÀ AUTOMATICA: VISUALIZZAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTALE

Premere " AUTO " premere il pulsante e il display mostrerà la temperatura ambiente attuale. La ventola funzionerà nella modalità precedente.

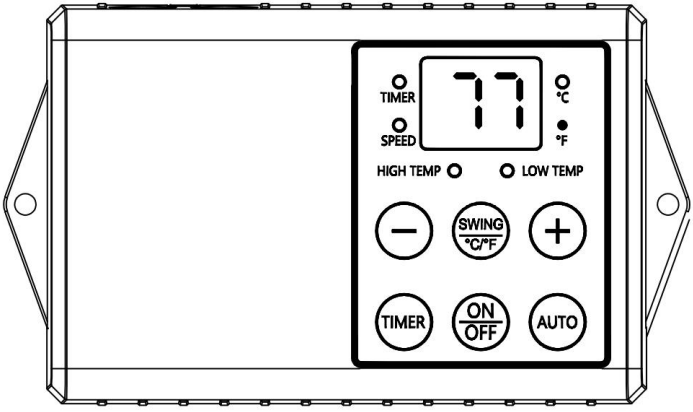


6) MODALITÀ AUTOMATICA: BASSA TEMPERATURA

Premere " AUTO " premendo il pulsante la spia dell'indicatore della modalità a bassa temperatura rimane costantemente accesa acceso e lo schermo lampeggia. Premere il pulsante + o - per impostare il temperatura per la modalità a bassa temperatura. Quando la temperatura ambiente se è inferiore o uguale alla temperatura impostata, la ventola inizierà a funzionare quando Se la temperatura ambiente è superiore alla temperatura impostata, la ventola si fermerà.

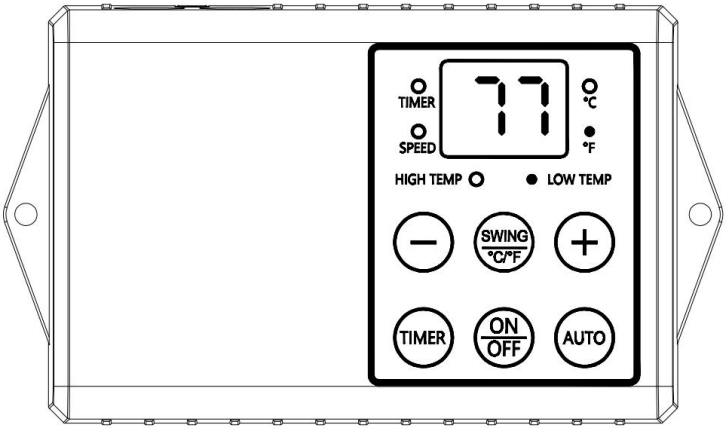


19) MODALITÀ AUTOMATICA: ALTA TEMPERATURA

Premere " AUTO " pulsante la spia dell'indicatore della modalità alta temperatura rimane accesa continuamente e il display lampeggerà. Premere il pulsante "+" o "-" su per impostare la temperatura per la modalità ad alta temperatura. Quando l'ambiente se la temperatura è superiore o uguale alla temperatura impostata, la ventola si avvierà In funzione , quando la temperatura ambiente è inferiore alla temperatura impostata, la ventola si arresta .

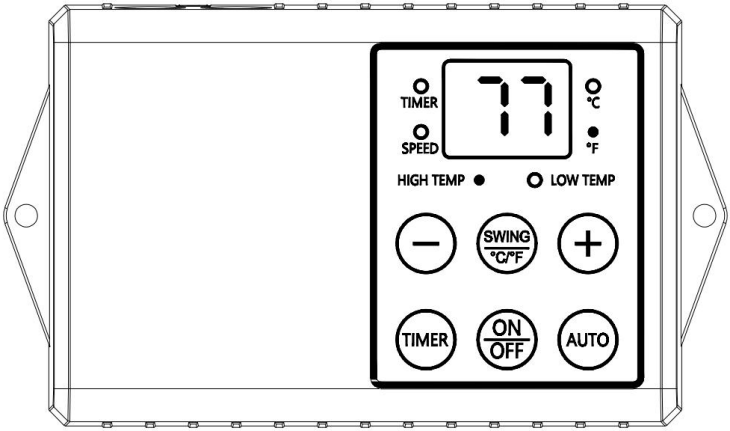

20) MODALITÀ AUTOMATICA: ANNULLA TEMPERATURA ALTA E BASSA

Premere " AUTO " pulsante per annullare la modalità alta e bassa temperatura e passare a la modalità normale. L'indicatore della modalità ad alta temperatura si spegnerà e la ventola funzionerà come nella precedente modalità normale.

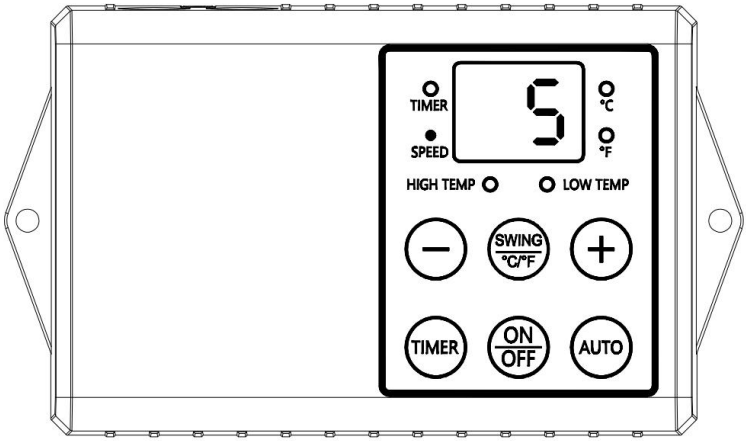


21) OSCILLAZIONE

Nello stato di avvio, premere il SWING °C/°F " " pulsante per avviare o arrestare l'oscillazione.

13) COMANDO DA CELSIUS A FAHRENHEIT

Nello stato di avvio, premere il SWING °C/°F " Tenere premuto il pulsante per più di 3 secondi per passare da Celsius a Fahrenheit.

12.ISTRUZIONI PER L'USO DEL TELECOMANDO

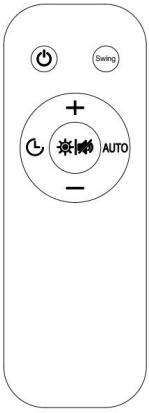

NOTA:
Le batterie non sono incluse.
Installare 2 batterie AAA.
prima di utilizzare il telecomando.

1) ⏻JLSANTE

Inserisci la spina di alimentazione e tieni premuto il pulsante per più di 5 secondi. Sentirai un segnale acustico e il telecomando sarà associato correttamente.

2) + PULSANTE

Premere il pulsante per aggiungere i parametri di impostazione.

3) - PULSANTE

Premere il pulsante per ridurre i parametri di impostazione.

13) PULSANTE AUTOMATICO

Premere il pulsante per impostare le seguenti modalità automatiche: Visualizzazione della temperatura ambiente, Modalità bassa temperatura, Modalità alta temperatura e Modalità normale.

14) PULSANTE TIMER

Premere il pulsante per impostare il tempo di spegnimento della ventola, premere il pulsante "+" o "-" per impostare il tempo di spegnimento della ventola. L'intervallo di temporizzazione va da 1 a 18 ore.

12) Pulsante oscillante

Premere il pulsante per avviare o arrestare l'oscillazione.

Tenere premuto il pulsante per più di 3 secondi per passare dalla visualizzazione in gradi Celsius a quella in gradi Fahrenheit.

13) ☼/🔊-SANTE

Premere il pulsante per attivare/disattivare la luminosità dello schermo.

Tenere premuto il pulsante per più di 3 secondi per attivare/disattivare l'audio.

Produttore: Bote electric appliance (Guangdong) Co., Ltd
Indirizzo: 5° piano, n. 28, area 1, zona industriale di Sanlian, città di Gulao,
Città di Heshan, JIANGMEN, Guangdong
Indirizzo e-mail: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


ventilador industrial de montaje en pared

MODELO: BT-WL20A / FOW-20-S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

industrial wall mount fan

MODELO: BT-WL20A / FOW-20-S

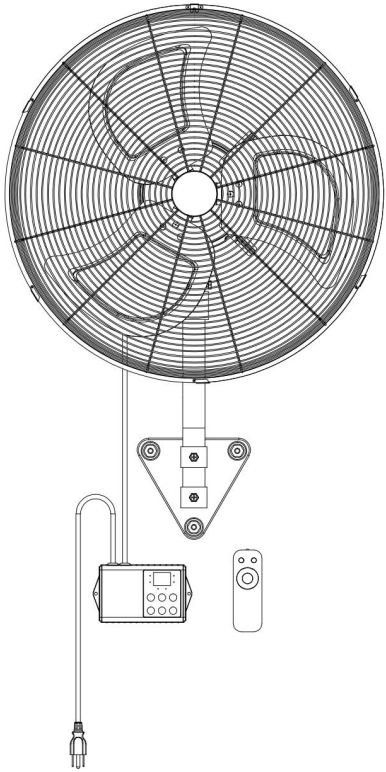


<Imagen solo como referencia>

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea y observe todos los avisos importantes en los electrodomésticos. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
2. Los productos deben ser instalados por adultos. Se recomienda que los productos que contienen circuitos eléctricos sean instalados bajo la supervisión de profesionales.
3. Los productos deben instalarse lejos de niños y mascotas para evitar la ingestión accidental de piezas pequeñas.
4. Por favor, utilice correctamente las gafas de seguridad y los guantes de trabajo durante el montaje.
5. No intente ensamblar el producto si se siente cansado o si está bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
6. Antes de usarlo, compruebe que el cable de alimentación no esté dañado. Si lo está, no lo utilice. Este dispositivo es para uso de adultos. Los menores de 18 años y las personas con limitaciones físicas, sensoriales o intelectuales deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto, recibir instrucciones de seguridad y comprender plenamente los riesgos antes de usarlo .
7. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
8. Al realizar el mantenimiento o el traslado del producto, o en caso de que se presente alguna situación anormal, apague primero la alimentación eléctrica.
9. Para evitar fallos, utilice el producto con el voltaje y la frecuencia regulados.
10. No enchufe ni tire del cable de alimentación si tiene las manos mojadas.
11. Por favor, asegúrese de que el enchufe y la toma de corriente estén protegidos y alejados del agua.
12. No tire del cable de alimentación en línea recta durante su uso. Mantenga el cable de alimentación en forma de "U" (vea la imagen a continuación) para evitar que el agua entre en el enchufe a través del

cable.

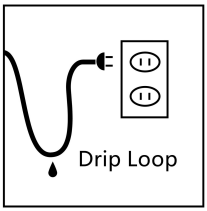

13. Por favor, no utilice el producto cerca de objetos inflamables.
14. Antes de usar el producto, compruebe si el cable de alimentación está dañado. Si lo está, no utilice el producto. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico autorizado o personal cualificado para evitar riesgos.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS




PRECAUCIÓN:
Lea y siga todas las instrucciones antes de poner en marcha el ventilador. No utilice el ventilador si alguna pieza está dañada o falta.
ADVERTENCIA:
1. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
2. Este aparato tiene un enchufe con toma de tierra que está diseñado para encajar en una toma de corriente de una sola manera. Este enchufe no encaja. Contacte con un electricista cualificado. No intente omitir este procedimiento.
3. Este producto se utiliza en interiores.
4. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación eléctrica antes de limpiarlo.
5. Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con su centro de servicio local o con un electricista cualificado para que le instalen un cable de repuesto adecuado y así evitar lesiones o daños.
6. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o

instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
7. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	Frecuencia de voltaje	Potencia (W)
BT-WL20A	120V~ 60Hz	1 15
FOW-20-S	2 3 0V~ 5 0Hz	95

PIEZAS Y FERRETERÍA

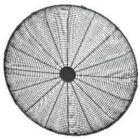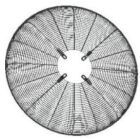 Conjunto de motor *1	 Parrilla delantera*1	 Parrilla trasera*1
 Aspa del ventilador*1	 Panel de pared*1	 Conjunto de soporte*1
 Perno de expansión*1	 Tornillo*2	 Tornillo de expansión *2

 Componente de pulverización*1	 Remoto Control*1	

Nota: Si compra 2 juegos/cajas de producto, la CANTIDAD DE PIEZA es multiplicar la cantidad de la tabla anterior por 2.

OPERACIÓN

NORMAS PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO:

1. Nunca introduzca los dedos, lápices ni ningún otro objeto a través de la rejilla protectora cuando el ventilador esté en funcionamiento.

2. Desconecte el ventilador cuando se traslade de un lugar a otro.

3. Desconecte el ventilador al retirar las rejillas para limpiarlas.

4. Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable durante su funcionamiento para evitar que se vuelque.

5. Hacer No utilice el ventilador en la ventana. La lluvia puede crear un riesgo eléctrico.

6. El ventilador es solo para uso comercial.

7. No deje el ventilador funcionando sin supervisión.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO AL USUARIO

1. Sujete el enchufe y retírelo del tomacorriente u otro dispositivo de salida. No lo desenchufe tirando del cable.

2. Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe de conexión. Deseche el producto si el enchufe.

PARA AJUSTAR EL FLUJO DE AIRE HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO:

Incline el cabezal del ventilador al ángulo deseado.

Afloje el tornillo lateral del conector fijo en el extremo superior del tubo de la columna, incline el motor al ángulo deseado y, a continuación, apriete el tornillo.

INSTALACIÓN

Paso 1: Instalación del panel de pared metálico

13) Utilice los paneles de pared (2) para colocar los ventiladores necesarios . Marque tres agujeros de montaje, taladre tres agujeros en las ubicaciones marcadas. Asegúrese de Su área de montaje es estructuralmente sólida y está libre de obstrucciones. (Ver la figura 1)

14) Inserte los tres pernos de expansión incluidos (1) en el orificio de montaje perforado. agujeros. Es posible que necesite usar un martillo para asegurarlos a través de los agujeros. (Ver el Figura 2)

15) Instale el panel de pared (2) en la pared y apriete la tuerca (3). Puede Es necesario utilizar una llave inglesa pequeña. (Véanse las figuras 3 y 4).

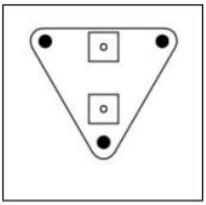


Figura 1

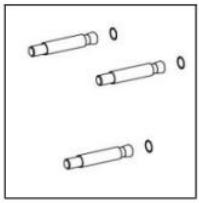


Figura 2

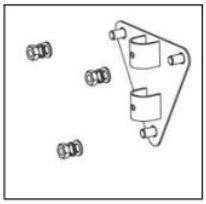


Figura 3

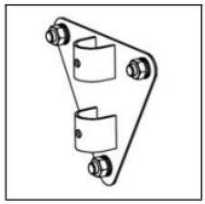


Figura 4

Paso 2: Instalación del cabezal del ventilador

5) Retire los tornillos de la rejilla trasera de la culata del motor. Luego, fije la parte trasera. reja en la culata del motor con los tornillos de la rejilla trasera . (Ver figura 5)

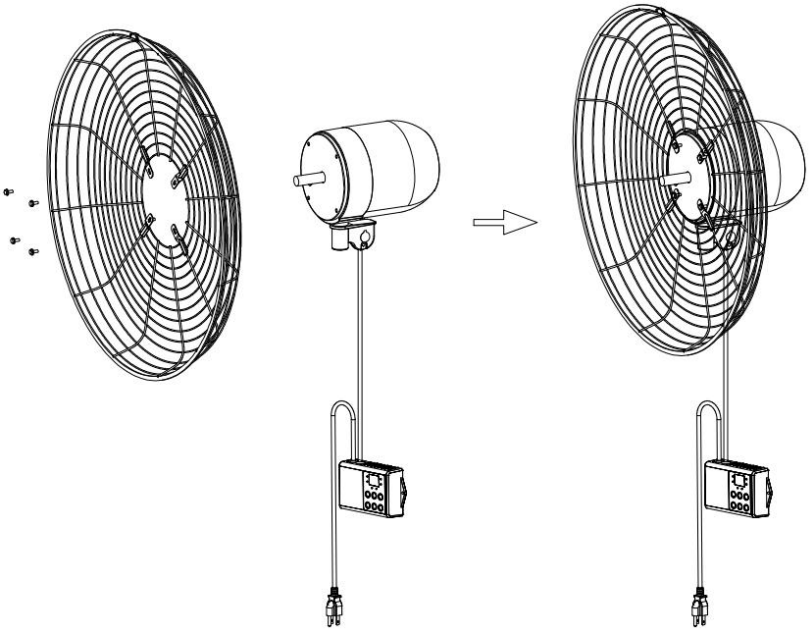


Figura 5

2) Instale la pala del ventilador en el eje del motor y luego bloquear la cuchilla tornillo. (Ver figura 6)

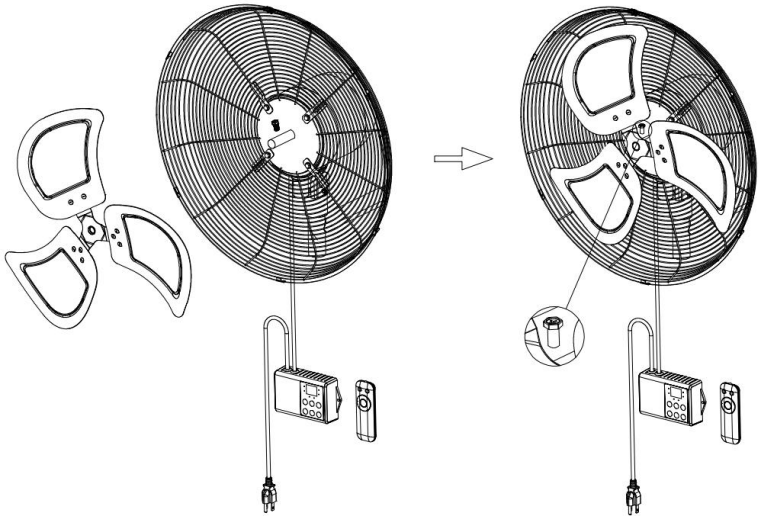


Figura 6

15) Alinea el tornillo agujeros en la parte inferior de las parrillas delantera y trasera, luego

Fije los botones de la parte superior de la cubierta de la rejilla frontal a la cubierta de la rejilla trasera, fije todos los botones de la cubierta de la rejilla y, por último, apriete el tornillo y la tuerca de seguridad. (Véase la figura 7).

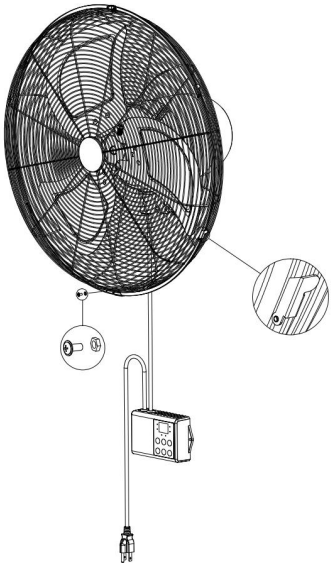


Figura 7

Paso 3: Instalación del cuerpo del ventilador

9) Instale el cabezal del ventilador en el tubo de hierro. Se recomienda que el motor El eje central debe estar al ras. con el tubo de hierro y luego apriete los tornillos. (Ver la figura 8)

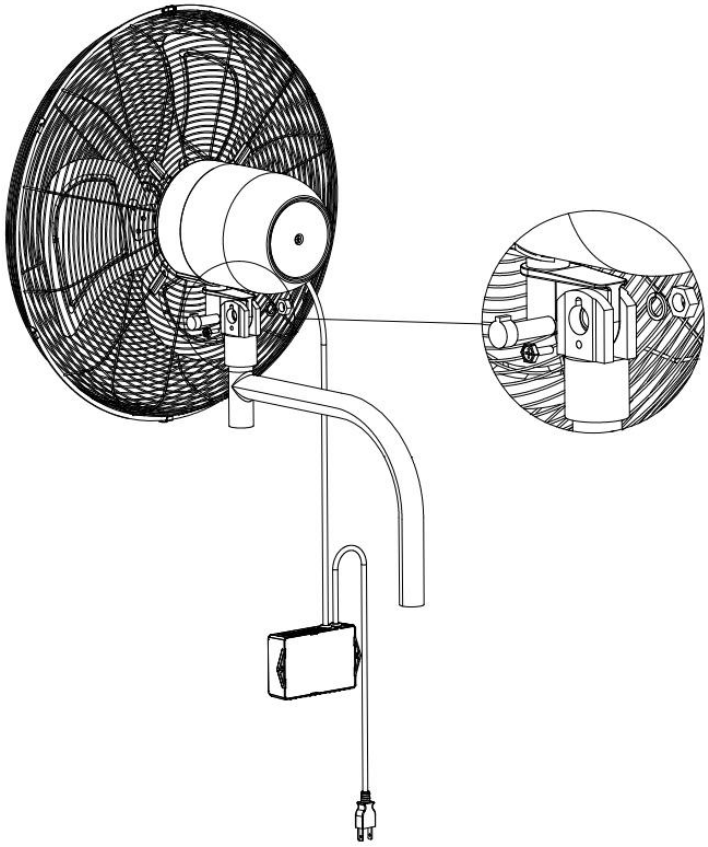


Figura 8

10) Instale el cuerpo del ventilador en el panel de pared. y luego bloquear el soporte tornillos. Nota : Los agujeros para tornillos en el El corchete debe corresponder al agujeros para tornillos en el panel de montaje en pared. (Ver el Figura 9)

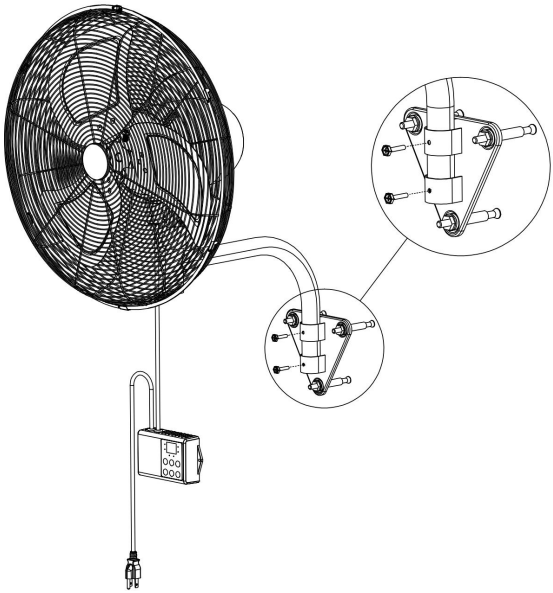


Figura 9

Paso 3 : Instalación del tubo de pulverización (opcional)

9) Conecte el tubo pulverizador y asegúrelo con una brida de plástico. (Ver el Figura 10)

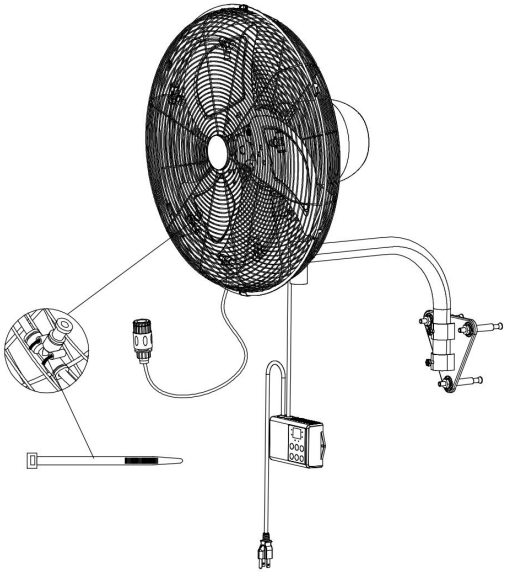


Figura 10

10) Conecte la tubería de agua al grifo y a la boquilla rociadora respectivamente, luego apriete. la conexión del grifo. (Ver el Figura 11)

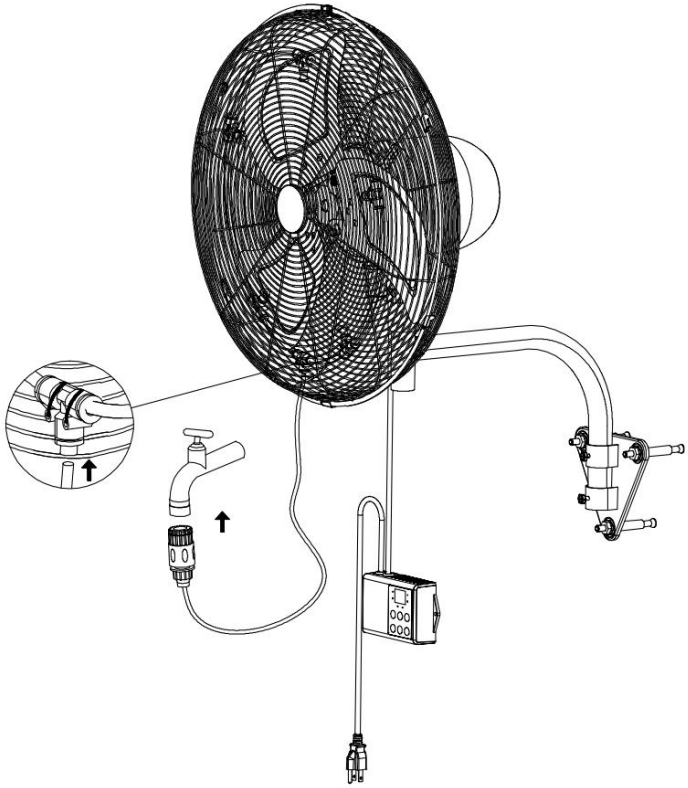


Figura 11

Instrucciones de instalación

17) La siguiente información es solo una guía. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que la ubicación y la superficie de la pared puedan soportar el peso de este ventilador (6,6 kg).

18) El ventilador de pared debe montarse sobre una pared firme, seca y con juntas de cemento de 300 mm (12 pulgadas) de espesor o sobre montantes/vigas de madera de 10 x 12,5 cm (4 x 5 pulgadas).

19) Utilice el soporte de pared como plantilla para ubicar los agujeros que se deben perforar. Una vez determinadas las ubicaciones de los agujeros, utilice una broca del tamaño adecuado y perfore los agujeros a través de la superficie de montaje.


20) Se recomienda utilizar fijaciones de grado 5 como mínimo. Las siguientes son superficies aceptables para el montaje en pared.

SUPERFICIE DE ACERO: Para el montaje en una superficie de acero, como una viga en I vertical, taladre orificios pasantes en las ubicaciones premarcadas con una broca de 9/32". Fije el conjunto de montaje en pared a la superficie de montaje con un tornillo hexagonal de 1/4"-20, arandelas planas de 1/4", arandelas de seguridad de 1/4" y tuercas hexagonales de 1/4"-20.

SUPERFICIE DE MAMPOSTERÍA: Para el montaje en superficies de mampostería, utilice un perno de expansión de 6 mm (1/4") o un tornillo de anclaje para mampostería de 6 mm (1/4") con protección, diseñado para soportar el peso de este ventilador. Taladre agujeros en las ubicaciones premarcadas con una broca del tamaño adecuado, según las recomendaciones para el tipo de fijación.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

13.DESCRIPCIÓN DEL BOTÓN

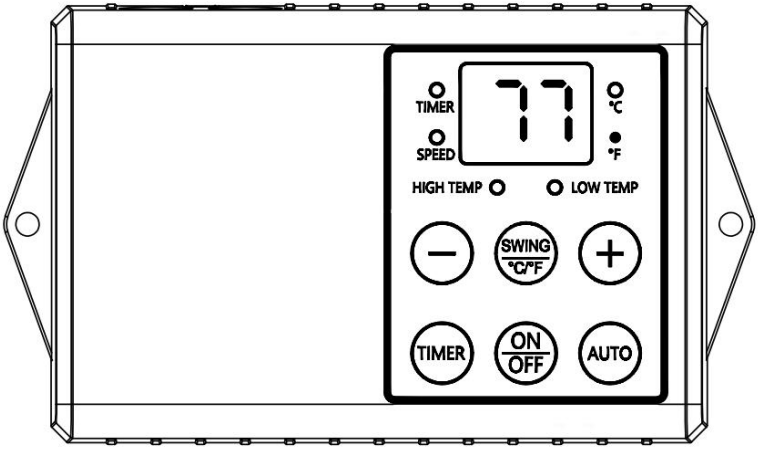

21) BOTÓN DEL TEMPORIZADOR

Pulse el botón para configurar el tiempo de apagado del ventilador.

22) BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO

Pulse el botón para encender / apagar .

23) BOTÓN AUTOMÁTICO

Pulse el botón para configurar los siguientes 4 modos automáticos: Temperatura ambiente modo de visualización, modo de baja temperatura, modo de alta temperatura y cancelación de Modo de temperatura alta-baja.

24) -BOTÓN

Pulse el botón para reducir los parámetros establecidos.

5) SWING °C/°F BOTÓN

Pulse el botón para iniciar o detener la oscilación . Mantenga pulsado el botón durante más de 3 segundos para alternar entre grados Celsius y Fahrenheit.

22) + BOTÓN

Pulse el botón para añadir parámetros de configuración.

14.DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

1) ENCENDIDO/APAGADO

Pulse el botón para encender / apagar.

2) -BOTÓN


Pulse el botón para reducir los parámetros establecidos.

3) + BOTÓN

Pulse el botón para añadir parámetros de configuración.


4) TEMPORIZADOR

Presione el botón para configurar el tiempo de apagado del ventilador, presione el botón "+" o "-" para configurar El tiempo de apagado del ventilador, el rango de tiempo es de 1 a 18 horas.

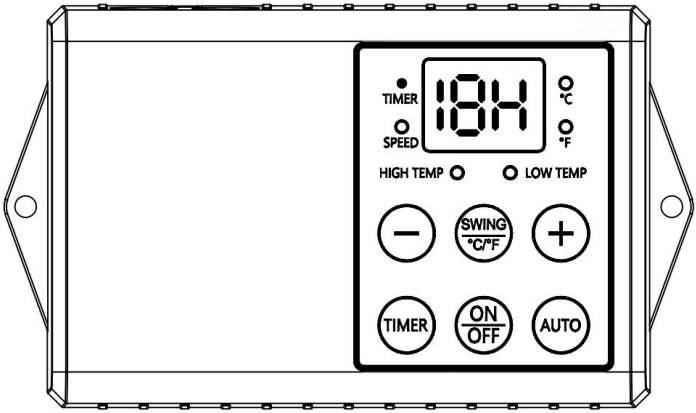


25) MODO AUTOMÁTICO: VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA AMBIENTAL

Pulse " AUTO " Botón, y la pantalla mostrará la temperatura ambiente actual. El ventilador funcionará en el modo anterior.

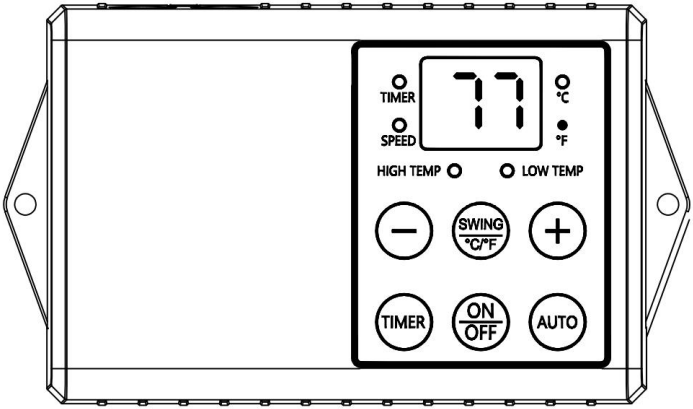


6) MODO AUTOMÁTICO: BAJA TEMPERATURA

Pulse " AUTO " El indicador luminoso del modo de baja temperatura permanece encendido constantemente . Se enciende y la pantalla parpadea. Pulse el botón + o - para configurar el temperatura para el modo de baja temperatura. Cuando la temperatura ambiente es menor o igual a la temperatura establecida, el ventilador comenzará a funcionar, cuando Si la temperatura ambiente es superior a la temperatura programada, el ventilador se detendrá.

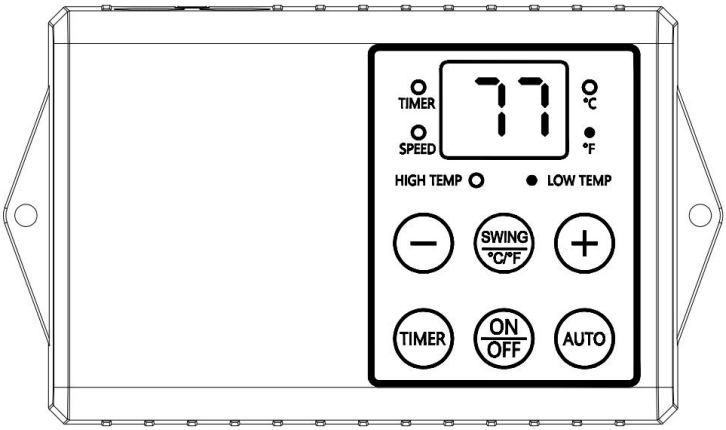


23) MODO AUTOMÁTICO: ALTA TEMPERATURA

Pulse " AUTO " botón La luz indicadora del modo de alta temperatura permanece encendida continuamente y la pantalla parpadeará. Presione el botón "+" o "- " para ajustar la temperatura para el modo de alta temperatura. Cuando el ambiente Si la temperatura es superior o igual a la temperatura establecida, el ventilador se pondrá en marcha. En funcionamiento , cuando la temperatura ambiente sea inferior a la temperatura establecida, el ventilador se detendrá .

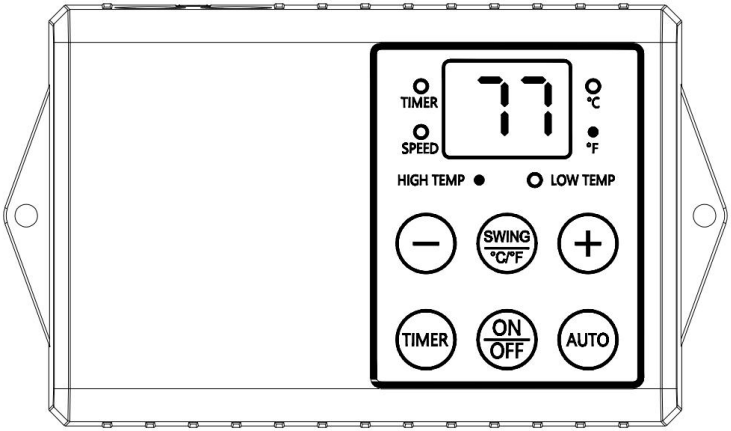

24) MODO AUTOMÁTICO: CANCELAR TEMPERATURAS ALTAS Y BAJAS

Pulse " AUTO " botón para cancelar el modo de temperatura alta y baja y cambiar a el modo normal. El indicador de modo de alta temperatura se apagará y el ventilador Funcionará igual que en el modo normal anterior.

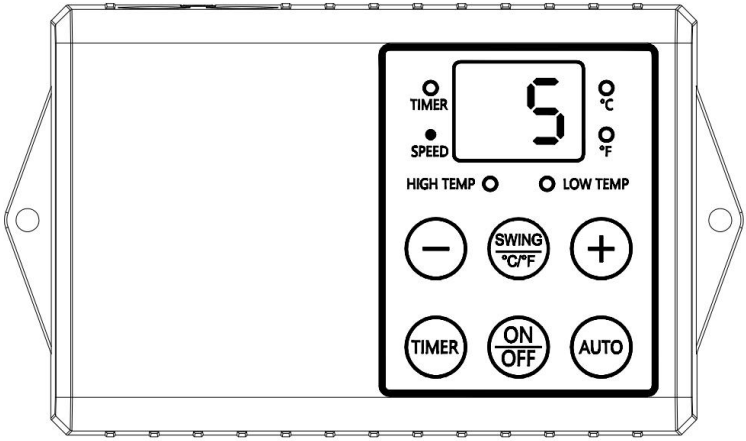

25) BALANCEARSE

En el estado de inicio, pulse el SWING °C/°F botón " " Botón para iniciar o detener la oscilación.

14) INTERCAMBIO DE CELSIUS Y FAHRENHEIT

En el estado de inicio, pulse el SWING °C/°F botón " " Mantenga pulsado el botón durante más de 3 segundos para alternar entre grados Celsius y Fahrenheit.

15.INSTRUCCIONES DE USO DEL CONTROL REMOTO



NOTA:
Las pilas no están incluidas.

Instale 2 pilas AAA.
antes de usar el control remoto.

1) ⏻ TÓN

Enchufe el cable de alimentación y mantenga pulsado el botón durante más de 5 segundos. Se oirá un pitido y el mando a distancia se habrá emparejado correctamente.

2) + BOTÓN

Pulse el botón para añadir parámetros de configuración.

3) - BOTÓN

Pulse el botón para reducir los parámetros de configuración.

16) BOTÓN AUTOMÁTICO

Pulse el botón para configurar los siguientes modos automáticos: Visualización de la temperatura ambiente, Modo de baja temperatura, Modo de alta temperatura y Modo normal.

17) BOTÓN DEL TEMPORIZADOR

Pulse el botón para configurar la hora de apagado del ventilador, pulse el botón "+" o "-" para configurar la hora de apagado del ventilador. El rango de tiempo es de 1 a 18 horas.

14) Botón de balanceo

Pulse el botón para iniciar o detener la oscilación.
Mantén pulsado el botón durante más de 3 segundos para alternar entre grados Celsius y Fahrenheit.

15 TÓN

Pulsa el botón para encender/apagar el brillo de la pantalla. Mantén pulsado el botón durante más de 3 segundos para encender/apagar el sonido.

Fabricante: Bote electric appliance (Guangdong) Co., Ltd.
Dirección: 5to piso, No. 28, área 1, Zona Industrial de Sanlian, Ciudad de

Gulao,
Ciudad de Heshan, JIANGMEN, Guangdong
Correo electrónico: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


przemysłowy wentylator ścienny

MODEL: BT-WL20A / FOW-20-S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

industrial wall mount fan

MODEL: BT-WL20A / FOW-20-S

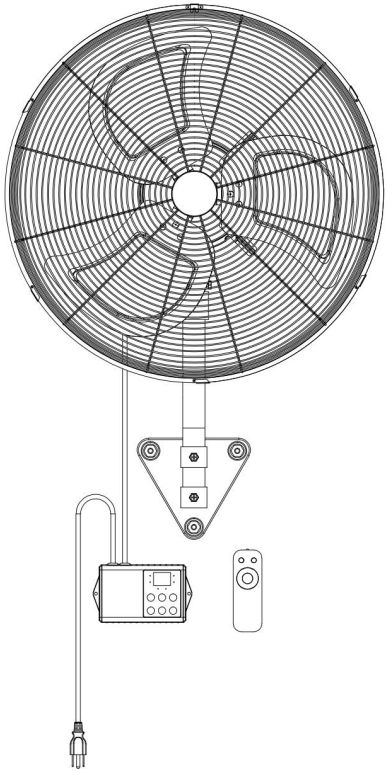


<Zdjęcie tylko w celach informacyjnych>

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj i stosuj się do wszystkich ważnych uwag umieszczonych na urządzeniach. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
2. Produkty powinny być instalowane przez osoby dorosłe. Produkty z obwodami elektrycznymi zaleca się instalować pod nadzorem fachowców.
3. Produkty należy instalować z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć przypadkowego połknięcia małych części.
4. Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
5. Nie należy podejmować prób montażu produktu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Przed użyciem należy sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli tak, nie należy go używać. Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby dorosłe. Dzieci poniżej 18. roku życia oraz osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub intelektualnymi powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem osób dorosłych, otrzymać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i w pełni zrozumieć zagrożenia przed jego użyciem .
7. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci nie powinny być wykonywane bez nadzoru.
8. Podczas konserwacji lub przenoszenia produktu lub w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek nietypowej sytuacji, należy najpierw wyłączyć zasilanie.
9. Aby uniknąć usterek, należy używać produktu zgodnie z regulowanym napięciem i częstotliwością.
10. Nie podłączaj ani nie ciągnij za przewód zasilający, jeśli masz mokre ręce.
11. Upewnij się, że wtyczka i gniazdko są chronione przed wodą.
12. Nie ciągnij przewodu zasilającego prosto podczas użytkowania. Ułóż przewód zasilający w kształcie litery „U” (patrz rysunek poniżej), aby

uniknąć przedostawania się wody do gniazdka wzdłuż przewodu zasilającego.

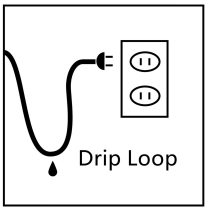

13. Nie należy używać produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych.
14. Przed użyciem produktu należy sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli tak, prosimy nie używać produktu. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

OSTROŻNOŚĆ:
Przed uruchomieniem wentylatora należy przeczytać i postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami. Nie należy używać wentylatora, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub jej brakuje.
OSTRZEŻENIE:
1. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy używać wentylatora z jakimkolwiek urządzeniem sterującym prędkością w stanie stałym.
2. To urządzenie jest wyposażone w wtyczkę uziemiającą, którą można podłączyć do gniazdka tylko w jeden sposób . Jeśli to nie pasuje do gniazdka, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie próbuj pomijać tej procedury.

3. Produkt przeznaczony jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń.




4. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od źródła zasilania.
5. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym lub wykwalifikowanym elektrykiem, który zamontuje odpowiedni przewód zamienny, aby zapobiec obrażeniom ciała lub

uszkodzeniom.
6. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
7. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

LISTA PARAMETRÓW

Model	Częstotliwość napięcia	Moc (W)
BT-WL20A	120 V~ 60 Hz	1 15
FOW-20-S	2 3 0 V~ 5 0 Hz	95

CZĘŚCI I SPRZĘT

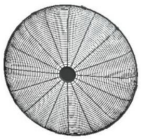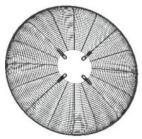 Zespół silnika *1	 Przedni grill*1	 Tylna kratka*1
 Łopatka wentylatora*1	 Panel ścienny*1	 Zespół wspornika*1
		

Śruba rozporowa*1	Śruba*2	Śruba rozporowa *2
 Komponent sprayu*1	 Zdalny Kontrola*1	

Uwaga: Jeśli kupujesz 2 zestawy/pudełko, ILOŚĆ CZĘŚCI jest równa pomnożeniu ilości z powyższej tabeli przez 2.

OPERACJA

ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI:

1. Nigdy nie wkładaj palców, ołówków ani żadnych innych przedmiotów przez osłonę, gdy wentylator pracuje.

2. Odłącz wentylator, gdy zmieniasz miejsce pobytu.

3. Podczas zdejmowania kratki w celu czyszczenia należy odłączyć wentylator.

4. Aby zapobiec przewróceniu się wentylatora, należy upewnić się, że podczas pracy wentylator stoi na stabilnej powierzchni.

5. Zrób Nie używaj wentylatora w oknie. Deszcz może stwarzać zagrożenie elektryczne.

6. Wentylator przeznaczony jest wyłącznie do użytku komercyjnego.

7. Nie pozostawiaj włączonego wentylatora bez nadzoru.

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA

1. Chwyć wtyczkę i wyjmij ją z gniazdka lub innego urządzenia. Nie

odłączaj, ciągnąc za przewód.

2. Ryzyko pożaru. Nie wymieniać wtyczki. Wyrzucić produkt, jeśli wtyczka jest uszkodzona.

ABY USTAWIĆ PRZEPŁYW POWIETRZA W GÓRĘ LUB W DÓŁ:

Pochyl głowicę wentylatora pod żądanym kątem.

Odkręć boczną śrubę stałego łącznika na górnym końcu rury kolumny, przechyl silnik pod żądanym kątem, a następnie dokręć śrubę.


INSTALACJA

Krok 1: Montaż metalowych paneli ściennych


16) Użyj paneli ściennych (2), aby ustawić wymaganą pozycję wentylatorów . Zaznacz trzy Otwory montażowe. Wywierć trzy otwory w zaznaczonych miejscach. Upewnij się, miejsce montażu jest solidne i nie ma w nim żadnych przeszkód. (Patrz rys. 1)

17) Włóż trzy dołączone śruby rozporowe (1) do wywierconego otworu montażowego otwory. Może być konieczne użycie młotka, aby je zabezpieczyć dziury. (Zobacz Rys. 2)


18) Zamontuj panel ścienny (2) na ścianie i zablokuj nakrętką (3). Możesz należy użyć małego klucza. (Zobacz rys. 3 i rys. 4)

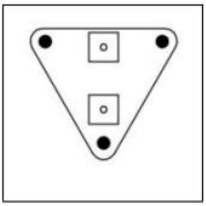


Rys. 1

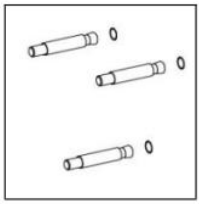

Rys. 2

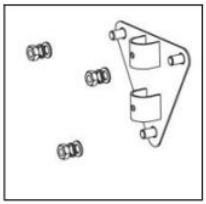


Rys. 3

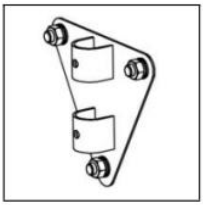

Rys. 4


Krok 2: Montaż głowicy wentylatora

6) Odkręć śruby tylnej kratki od głowicy silnika. Następnie zamocuj tylną kratkę. krata na głowicy silnika za pomocą śruby tylnej kratki s. (patrz rys. 5)

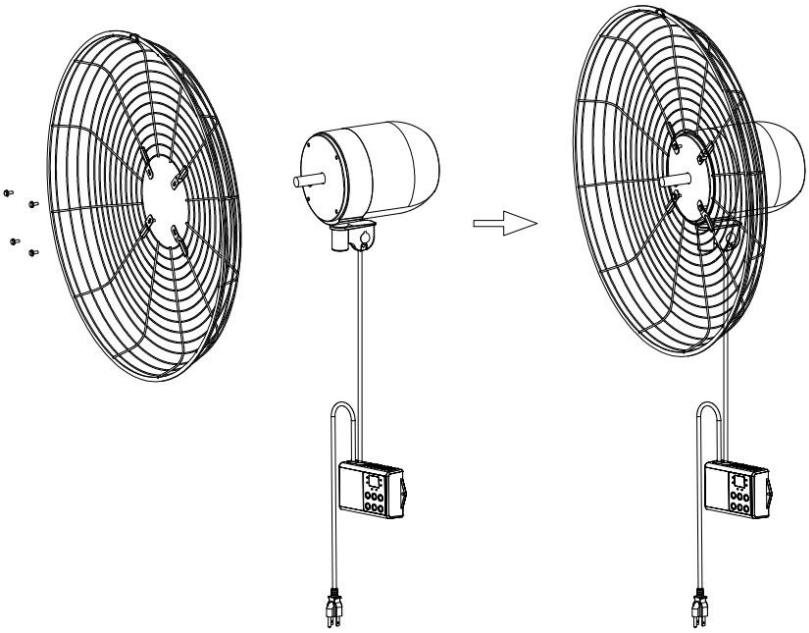


Rys. 5

2) Zamontuj łopatkę wentylatora na wale silnika, a następnie zablokuj ostrze śruba. (Zobacz rys. 6)

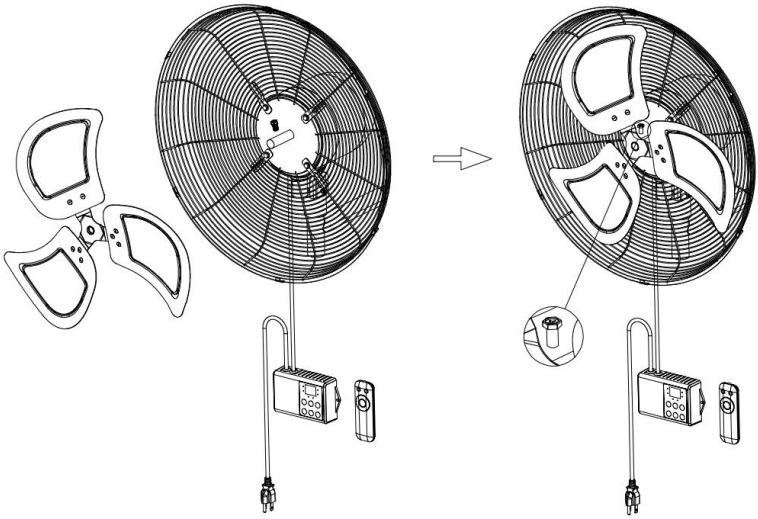

Rys. 6


18) Wyrównaj śrubę otwory na dole przedniej i tylnej kratki, a następnie Zamocuj przyciski na górze osłony przedniej kratki do osłony tylnej kratki, zamocuj wszystkie przyciski osłony kratki, a na koniec zablokuj śrubę zabezpieczającą i nakrętkę. (Patrz rys. 7)

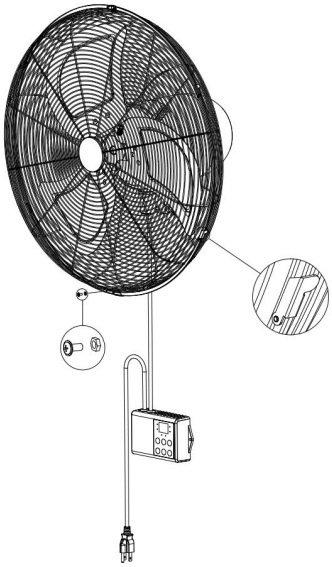

Rys. 7


Krok 3: Montaż korpusu wentylatora

11) Zamontuj głowicę wentylatora na rurze żeliwnej. Zaleca się, aby silnik wałek środkowy powinien być równy z rurą żelazną, a następnie dokręć śruby . (Patrz rys. 8)

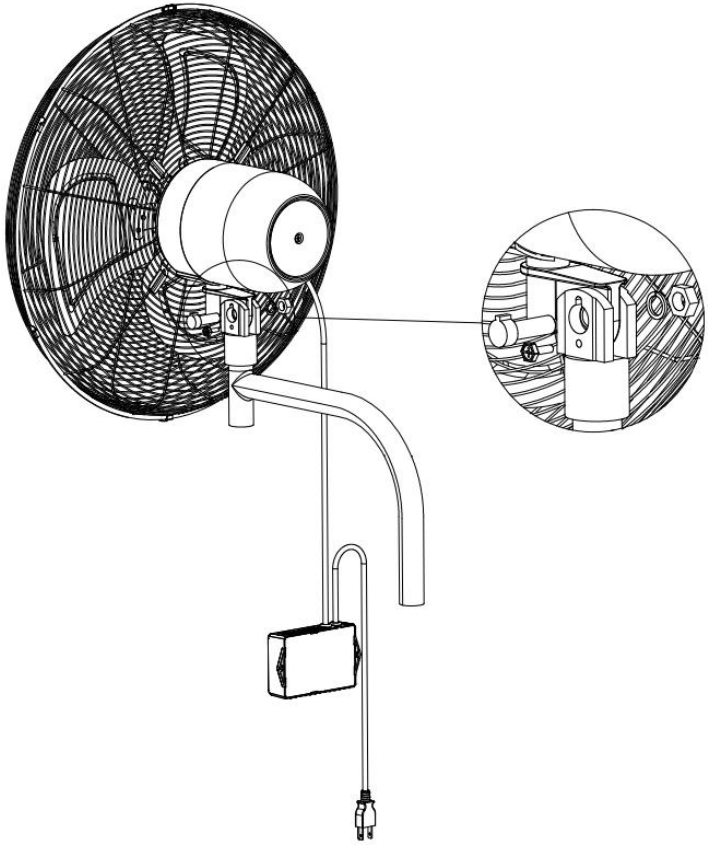

Rys. 8


12) Zamontuj korpus wentylatora na panelu ściennym , a następnie zablokuj wspornik śruby. Uwaga : Otwory na śruby na nawias powinien odpowiadać otwory na śruby w panelu ściennym. (Zobacz Rys. 9)

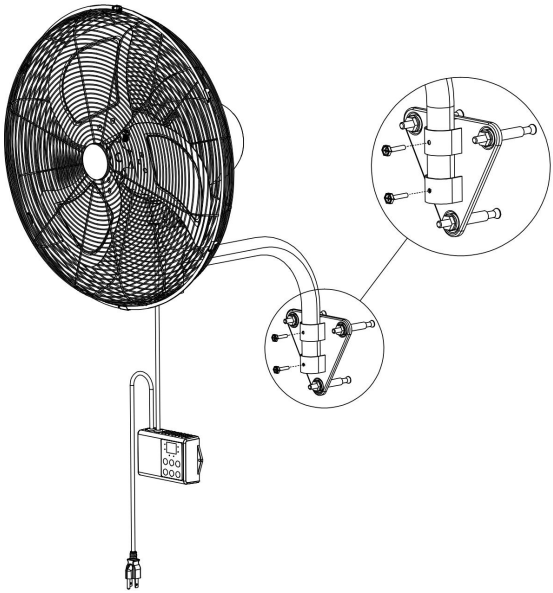

Rys. 9


Krok 3 : Montaż rury natryskowej (opcjonalnie)

11) Podłącz rurę natryskową i zabezpiecz ją opaską kablową. (Zobacz Rys. 10)

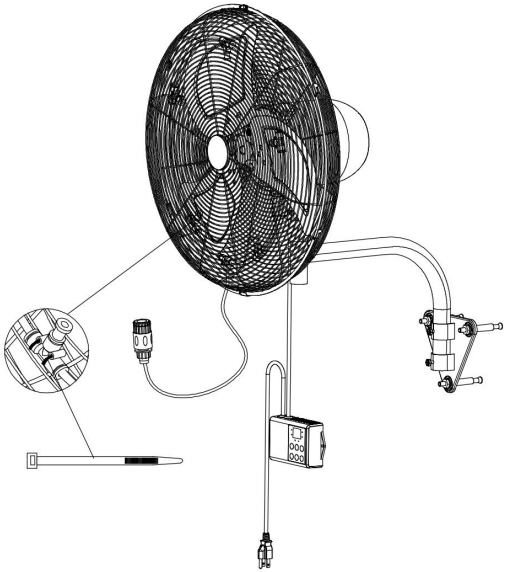

Rys. 10

12) Podłącz rurę wodną do kranu i dyszy natryskowej, a następnie dokręć podłączenie kranu. (Zobacz Rys. 11)

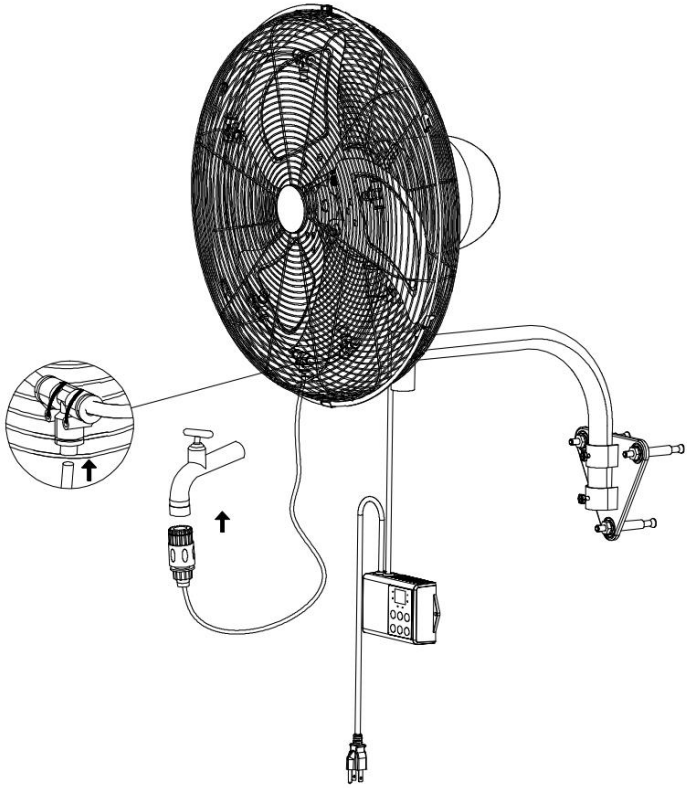

Rys. 11

Instrukcja instalacji

21) Poniższe informacje należy traktować wyłącznie jako wskazówki. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że miejsce i powierzchnia ściany wytrzymają ciężar wentylatora (6,3 kg).

22) Wentylator ścienny należy zamontować na ścianie o grubości 12 cali (300 mm) wykonanej z suchego i zaprawy cementowej materiału lub na drewnianych słupkach/belkach o wymiarach 4 na 5 cali.

23) Użyj uchwytu ściennego jako szablonu do zlokalizowania otworów do wywiercenia. Po ustaleniu lokalizacji otworów, użyj wiertła o odpowiednim rozmiarze i wywierć otwory w powierzchni montażowej.


24) Zaleca się stosowanie elementów złącznych co najmniej klasy 5. Poniżej przedstawiono dopuszczalne powierzchnie do montażu zestawu ściennego.

POWIERZCHNIA STALOWA: W przypadku montażu na powierzchni stalowej, takiej jak pionowa belka dwuteowa, należy wywiercić otwory przelotowe w wyznaczonych miejscach wiertłem 9/32 cala. Przymocuj uchwyt ścienny do powierzchni montażowej za pomocą śruby imbusowej 1/4"-20 w połączeniu z podkładkami płaskimi 1/4", podkładkami zabezpieczającymi 1/4" i nakrętkami imbusowymi 1/4"-20.

POWIERZCHNIA MURARSKA: Do montażu na powierzchni murowanej należy użyć kołka rozporowego 1/4" lub kołka murowego 1/4" z osłoną zaprojektowaną tak, aby udźwignęła ciężar wentylatora. Wywierć otwory w wyznaczonych miejscach, używając wiertła o odpowiednim rozmiarze, zgodnie z zaleceniami dla danego elementu mocującego.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

16.OPIS PRZYCISKU

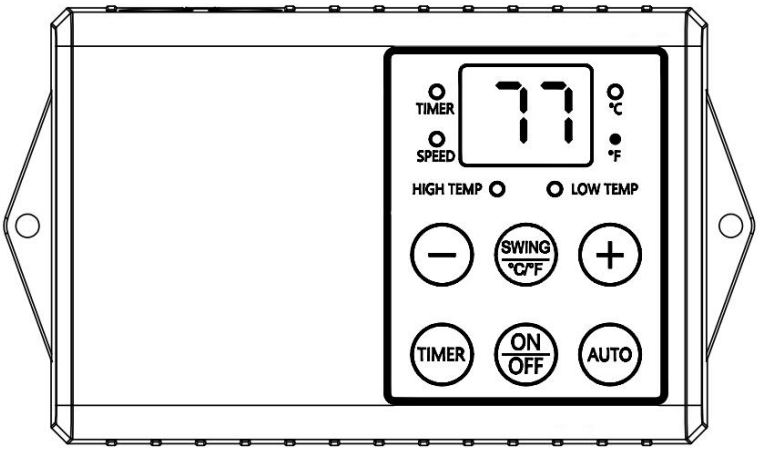

26) PRZYCISK TIMERA

Naciśnij przycisk, aby ustawić czas wyłączenia wentylatora.

27) PRZYCISK WŁ./WYŁ.

Naciśnij przycisk, aby włączyć / wyłączyć zasilanie .

28) PRZYCISK AUTOMATYCZNY

Naciśnij przycisk, aby ustawić następujące 4 tryby automatyczne: Temperatura otoczenia tryb wyświetlania, tryb niskiej temperatury, tryb wysokiej temperatury i anulowanie tryb wysokiej i niskiej temperatury.

29) -PRZYCISK

Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć ustawione parametry.

5) SWING °C/°F PRZYCISK

Naciśnij przycisk, aby rozpocząć lub zatrzymać oscylację .

Naciśnij przycisk przez ponad 3 sekundy, aby przełączać się między skalą Celsjusza i Fahrenheita.

26) + PRZYCISK

Naciśnij przycisk, aby dodać parametry ustawień.

17.OPIS OPERACJI

1) WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Naciśnij przycisk, aby włączyć / wyłączyć zasilanie.

2) -PRZYCISK


Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć ustawione parametry.

3) + PRZYCISK

Naciśnij przycisk, aby dodać parametry ustawień.


4) CZASOMIERZ

Naciśnij przycisk, aby ustawić czas wyłączenia wentylatora, naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby ustawić Czas wyłączenia wentylatora. Zakres czasowy wynosi od 1 do 18 godzin.

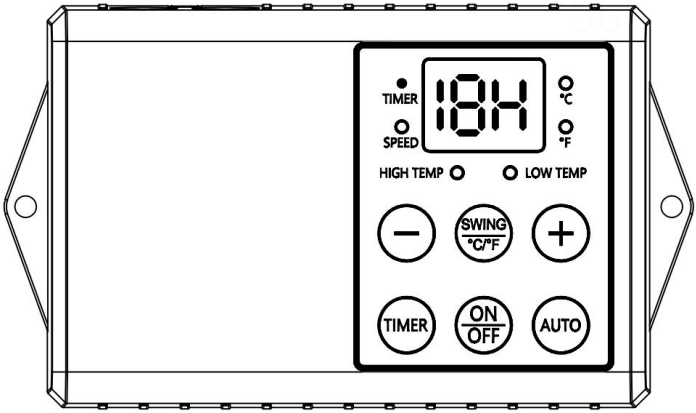


30) TRYB AUTOMATYCZNY: WYŚWIETLACZ TEMPERATURY OTOCZENIA

Naciśnij przycisk „ AUTO ” przycisk, a na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura otoczenia. Wentylator będzie pracował w poprzednim trybie.

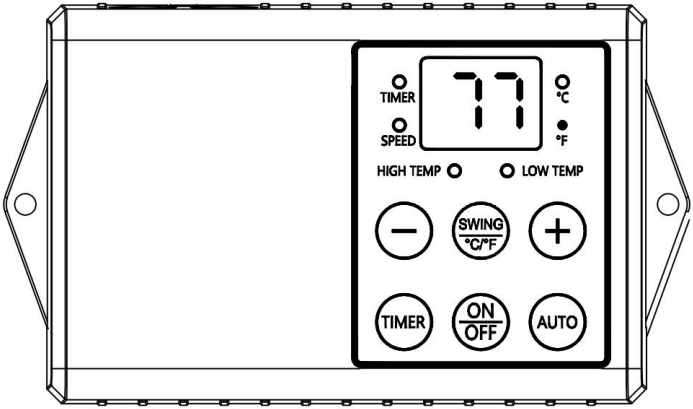


6) TRYB AUTOMATYCZNY: NISKA TEMPERATURA

Naciśnij przycisk „ AUTO ” przycisk , kontrolka trybu niskiej temperatury świeci się stale włączony, a ekran wyświetlacza miga. Naciśnij przycisk + lub -, aby ustawić temperatura dla trybu niskotemperaturowego. Gdy temperatura otoczenia jest niższa lub równa ustawionej temperaturze, wentylator zacznie działać, gdy temperatura otoczenia jest wyższa od ustawionej temperatury, wentylator zatrzyma się.

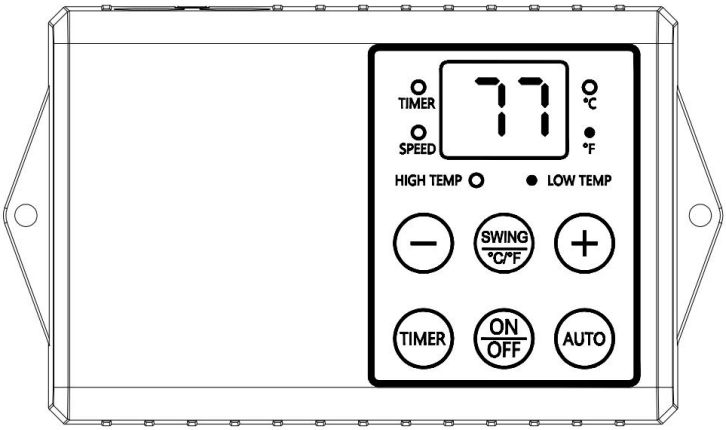


27) TRYB AUTOMATYCZNY: WYSOKA TEMPERATURA

Naciśnij przycisk „ AUTO ” przycisk Kontrolka trybu wysokiej temperatury będzie świecić światłem ciągłym, a ekran wyświetlacza będzie migać. Naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby włączyć . aby ustawić temperaturę w trybie wysokiej temperatury. Gdy temperatura otoczenia temperatura jest wyższa lub równa ustawionej temperaturze, wentylator uruchomi się Wentylator zatrzyma się , gdy temperatura otoczenia będzie niższa od ustawionej temperatury .

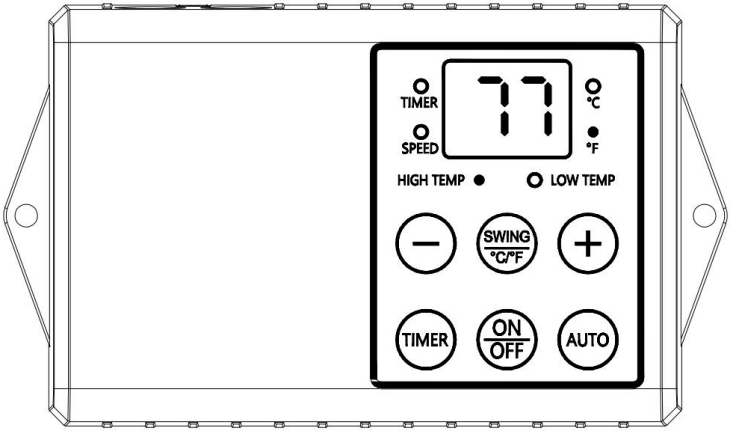

28) TRYB AUTOMATYCZNY: ANULUJ WYSOKĄ I NISKĄ TEMPERATURĘ

Naciśnij przycisk „ AUTO ” przycisk, aby anulować tryb wysokiej i niskiej temperatury i przełączyć się na tryb normalny. Wskaźnik trybu wysokiej temperatury zgaśnie, a wentylator będzie działać tak jak w poprzednim trybie normalnym.

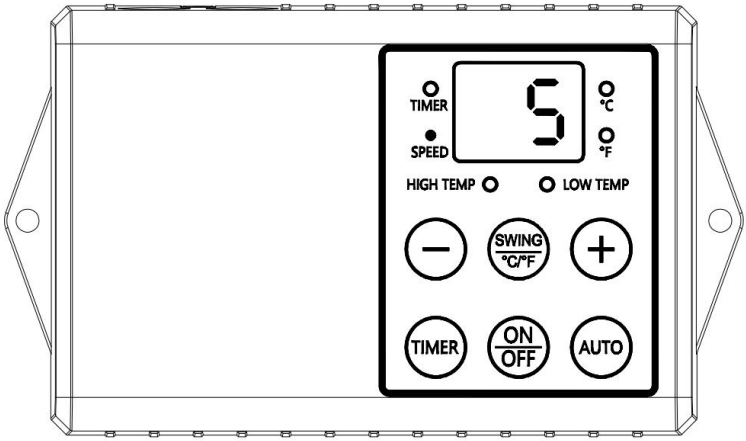


29) HUŚTAĆ SIĘ

W stanie uruchomienia rozpoczęcia lub zatrzymania naciśnij przycisk „ SWING °C/°F " przycisk do oscylacji.

15) PRZEŁĄCZNIK CELSJUSZA I FAHRENHEITA

W stanie uruchomienia naciśnij przycisk „ SWING °C/°F „ naciśnij i przytrzymaj przycisk dłużej niż 3 sekundy, aby przełączać się między skalami Celsjusza i Fahrenheita.

18.INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

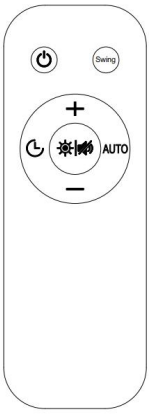

NOTATKA:

Baterie nie są dołączone.
Zainstaluj 2 baterie AAA.
przed użyciem pilota.

1) ⏻RZYCISK

Podłącz wtyczkę zasilania i naciśnij przycisk przez ponad 5 sekund. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a pilot zostanie pomyślnie sparowany.

2) + PRZYCISK

Naciśnij przycisk, aby dodać parametry ustawień.

3) - PRZYCISK

Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć parametry ustawień.

19) PRZYCISK AUTOMATYCZNY

Naciśnij przycisk, aby ustawić następujące tryby automatyczne: wyświetlanie temperatury otoczenia, tryb niskiej temperatury, tryb wysokiej temperatury i tryb normalny.

20) PRZYCISK TIMERA

Naciśnij przycisk, aby ustawić czas wyłączenia wentylatora, naciśnij przycisk "+" lub "-", aby ustawić czas wyłączenia wentylatora. Zakres ustawień wynosi od 1 do 18 godzin.

16) PRZYCISK HUŚTAWKI

Naciśnij przycisk, aby rozpocząć lub zatrzymać oscylację.
Naciśnij przycisk na dłużej niż 3 sekundy, aby przełączać się między jednostkami Celsjusza i Fahrenheita.

17) PRZYCISK

Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć jasność ekranu. Naciśnij przycisk na dłużej niż 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć dźwięk.

Producent: Bote electric applicator (Guangdong) Co., Ltd

Adres: 5 piętro, nr 28, obszar 1, strefa przemysłowa Sanlian, miasto Gulao,
Miasto Heshan, JIANGMEN, Guangdong
Adres e-mail: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


industriële wandventilator

MODEL: BT-WL20A / FOW-20-S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

industrial wall mount fan

MODEL: BT-WL20A / FOW-20-S

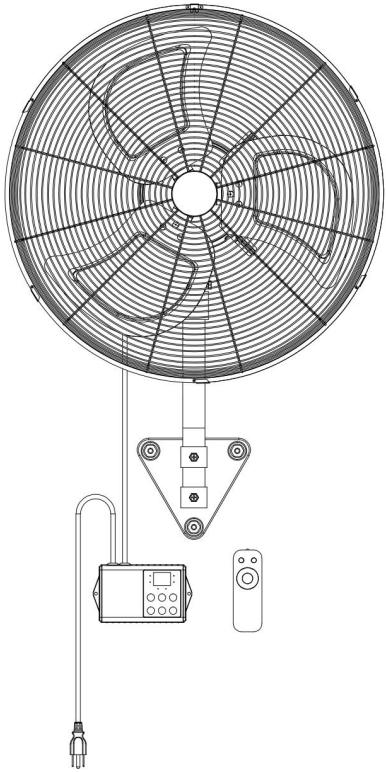


<Afbeelding dient alleen ter referentie>

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Lees en volg alle belangrijke aanwijzingen op de apparaten. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.
2. Producten dienen door volwassenen te worden geïnstalleerd. Voor producten met elektrische circuits wordt aanbevolen de installatie onder begeleiding van professionals te laten uitvoeren.
3. De producten moeten buiten het bereik van kinderen en huisdieren worden geïnstalleerd om te voorkomen dat kleine onderdelen per ongeluk worden ingeslikt.
4. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
5. Probeer het product niet te monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Controleer voor gebruik of het netsnoer beschadigd is. Gebruik het apparaat in dat geval niet. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen jonger dan 18 jaar en personen met fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen dienen het apparaat onder toezicht van volwassenen te gebruiken, veiligheidsinstructies te ontvangen en de risico's volledig te begrijpen alvorens het te gebruiken .
7. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
8. Schakel bij onderhoud of verplaatsing van het product, of in geval van een abnormale situatie, eerst de stroom uit.
9. Om defecten te voorkomen, dient u het product te gebruiken binnen de gereguleerde spanning en frequentie.
10. Steek de stekker niet in het stopcontact en trek niet aan het netsnoer als uw handen nat zijn.
11. Zorg ervoor dat de stekker en het stopcontact beschermd zijn tegen water.
12. Trek het netsnoer niet recht uit het stopcontact tijdens gebruik. Houd het netsnoer in een U-vorm (zie onderstaande afbeelding) om te

voorkomen dat er water in het stopcontact terechtkomt via het snoer.

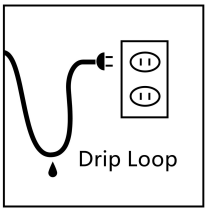

13. Gebruik het product niet in de buurt van brandbare materialen.
14. Controleer vóór gebruik van het product of het netsnoer beschadigd is. Indien dit het geval is, gebruik het product dan niet. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

BEVEILIGING & WAARSCHUWINGEN




VOORZICHTIGHEID:
Lees en volg alle instructies voordat u de ventilator in gebruik neemt. Gebruik de ventilator niet als er onderdelen beschadigd of ontbreken.
WAARSCHUWING:
1. Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag u deze ventilator niet gebruiken in combinatie met een elektronische snelheidsregelaar.
2. Dit apparaat heeft een geaarde stekker die slechts op één manier in een stopcontact past. Dit stopcontact past niet. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien. Probeer deze procedure niet te omzeilen.
3. Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis.
4. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken.
5. Als het netsnoer beschadigd is, neem dan contact op met uw plaatselijke servicecentrum of een gekwalificeerde elektricien om een geschikt vervangend snoer te laten installeren en zo letsel of schade te voorkomen.
6. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies

hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
7. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

PARAMETERLIJST

Model	Spanningsfrequentie	Vermogen (W)
BT-WL20A	120V ~ 60Hz	1 15
FOW-20-S	2 3 0V~ 5 0Hz	95

ONDERDELEN & HARDWARE

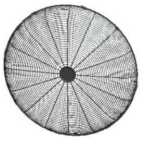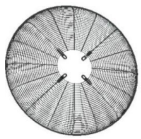 Motorassemblage *1	 Voorgrille*1	 Achtergrille*1
 Ventilatorblad*1	 Wandpaneel*1	 Beugelmontage*1
 Expansiebout*1	 Schroef*2	 Expansiebout *2
 Spuitcomponent*1	 Op afstand Besturing*1	

Let op: als u 2 sets/dozen van dit product koopt, vermenigvuldigt u het aantal onderdelen met het aantal in de bovenstaande tabel met 2.

WERKING

REGELS VOOR VEILIGE BEDIENING:

1. Steek nooit vingers, potloden of andere voorwerpen door de beschermkap wanneer de ventilator draait.

2. Koppel de ventilator los wanneer u deze verplaatst.

3. Koppel de ventilator los wanneer u de roosters verwijdert voor reiniging.

4. Zorg ervoor dat de ventilator tijdens gebruik op een stabiele ondergrond staat om omvallen te voorkomen.

5. Doe Gebruik geen ventilator in het raam. Regen kan een elektrisch gevaar opleveren.

6. De ventilator is uitsluitend voor commercieel gebruik.

7. Laat de ventilator niet onbeheerd draaien.

GEBRUIKERSONDERHOUDSINSTRUCTIES

1. Pak de stekker vast en trek deze uit het stopcontact of een ander apparaat met stopcontact. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.

2. Brandgevaar. Plaats de stekker niet terug. Gooi het product weg als de stekker beschadigd raakt.

OM DE LUCHTSTROOM OMHOOG OF OMLAAG TE RICHTEN:

Kantel de ventilatorkop naar de gewenste hoek.

Draai de zijschroef van de vaste connector aan het bovenste uiteinde van de kolombuis los, kantel de motor naar de gewenste hoek en draai de schroef vervolgens weer vast.


INSTALLATIE

Stap 1: Installatie van de metalen wandpanelen


19) Gebruik wandpanelen (2) om de gewenste positie van de ventilatoren in te stellen . Markeer er drie. Bevestigingsgaten: Boor drie gaten op de gemarkeerde plaatsen. Zorg ervoor dat... Uw montagegebied is structureel stevig en vrij van obstakels. (Zie afbeelding 1)

20) Steek de meegeleverde drie expansiebouten (1) in de geboorde montageopening. gaten. Mogelijk moet u een hamer gebruiken om ze vast te zetten. gaten. (Zie de Figuur 2)


21) Installeer het wandpaneel (2) op de muur en draai de drie moeren (3) vast. U kunt Je hebt een kleine sleutel nodig. (Zie afbeelding 3 en 4)

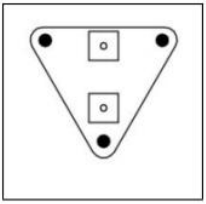


Figuur 1

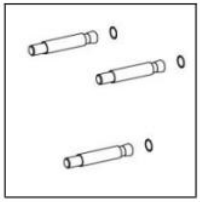

Figuur 2

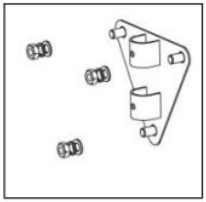


Figuur 3

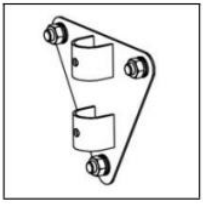

Figuur 4


Stap 2: Installatie van de ventilatorkop

7) Verwijder de schroeven van de achtergrille van de motorbehuizing. Bevestig vervolgens de achterkant. grille op de motorbehuizing met de schroef s van het achterste rooster. (Zie afbeelding 5)

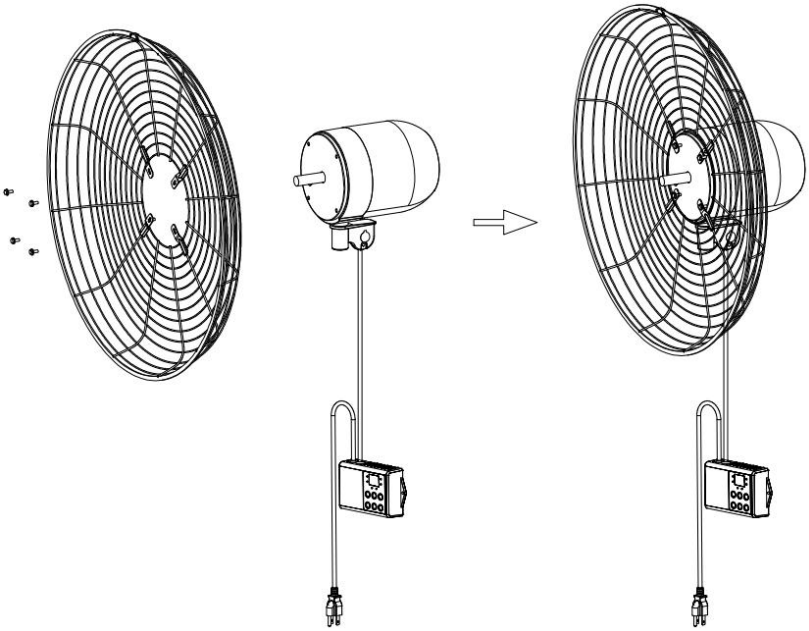

Figuur 5


2) Installeer het ventilatorblad op de motoras, en vergrendel vervolgens het mes. schroef. (Zie figuur 6)

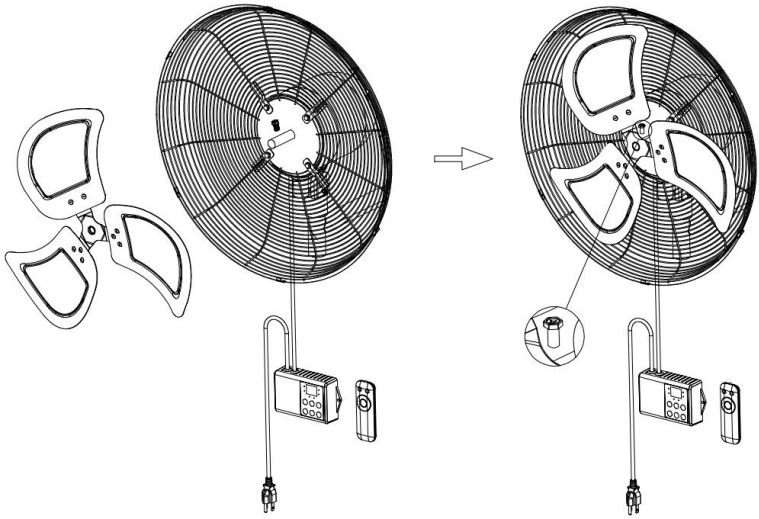

Figuur 6

21) Lijn de schroef uit gaten aan de onderkant van de voor- en achtergrilles, dan


Bevestig de knoppen aan de bovenkant van de voorste grillekap aan de achterste grillekap, bevestig alle knoppen van de grillekap en vergrendel tot slot de veiligheidsschroef en -moer. (Zie afbeelding 7)

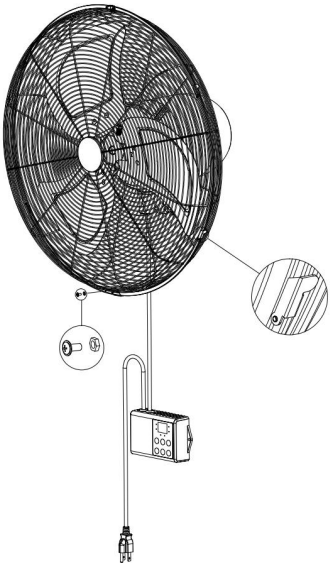

Figuur 7


Stap 3: Installatie van de ventilatorbehuizing

13) Monteer de ventilatorkop op de ijzeren buis. Het is aan te raden de motor te gebruiken. De middenas moet vlak zijn met de ijzeren buis, en draai vervolgens de schroeven vast. (Zie figuur 8)

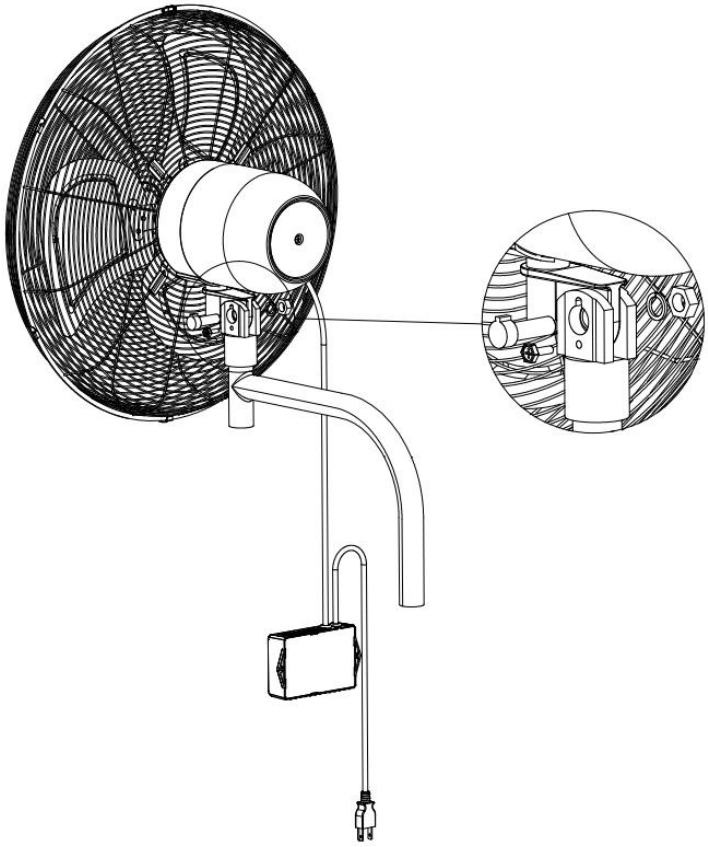

Figuur 8


14) Monteer de ventilatorbehuizing op het wandpaneel. en vergrendel vervolgens de beugel. schroeven. Opmerking : De schroefgaten op de De haakjes moeten overeenkomen met de Schroefgaten op het wandpaneel. (Zie de Figuur 9)

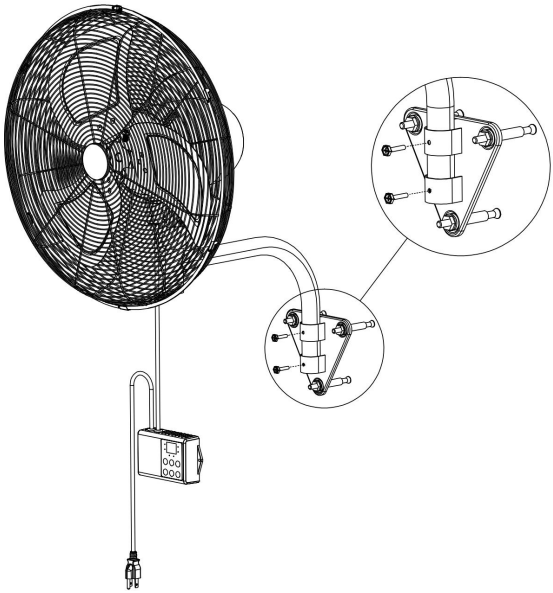

Figuur 9


Stap 3 : Installatie van de sproeibuis (optioneel)

13) Bevestig de sproeibuis en zet deze vast met een kabelbinder. (Zie de Figuur 10)

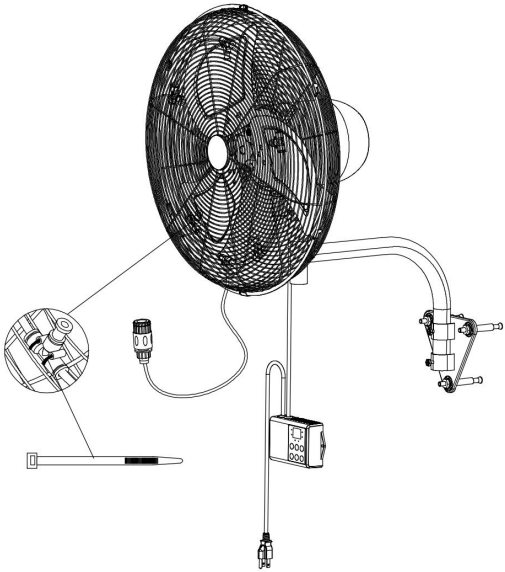

Figuur 10

14) Sluit de waterleiding aan op de kraan en de sproeikop en draai ze vervolgens vast. de kraanaansluiting. (Zie de Figuur 11)

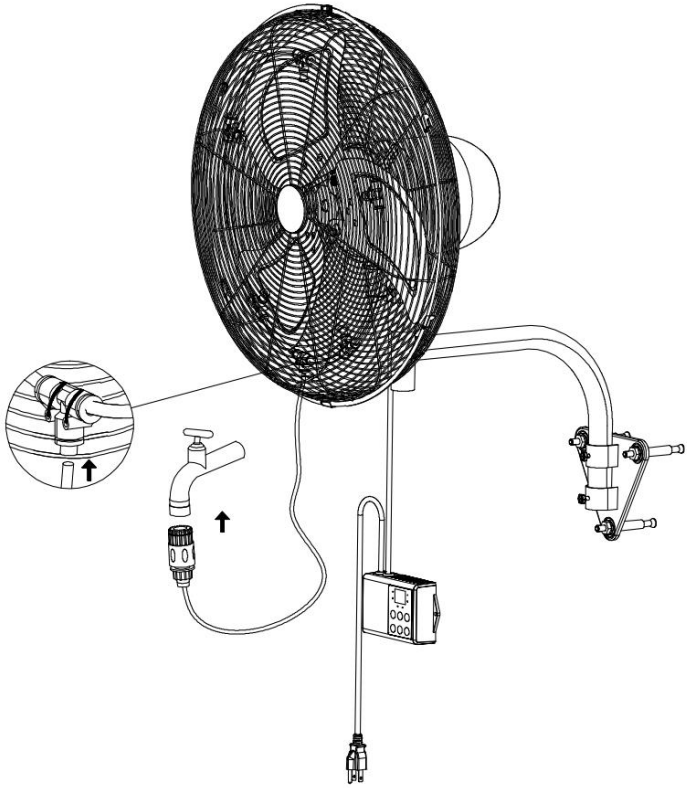

Figuur 11

Installatie-instructies

25) Gebruik de volgende informatie slechts als richtlijn. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de locatie en het wandoppervlak het gewicht van deze ventilator (6,6 kg) kunnen dragen.

26) De wandventilator moet worden gemonteerd op een 300 mm dikke, droge en met cementmortel gevulde, stevige muur of op houten balken van

10 x 12,5 cm.

27) Gebruik de muurbeugel als sjabloon om de te boren gaten af te tekenen. Nadat je de locaties van de gaten hebt bepaald, gebruik je een boor van de juiste maat om de gaten door het montageoppervlak te boren.


28) Het wordt aanbevolen om minimaal bevestigingsmateriaal van klasse 5 te gebruiken. De volgende oppervlakken zijn geschikt voor het monteren van de wandmontagebeugel.

STALEN OPPERVLAK: Bij montage op een stalen oppervlak, zoals een verticale I-balk, boort u gaten op de vooraf gemarkeerde plaatsen met een 9/32" boor. Bevestig de muurbeugel aan het montageoppervlak met een 1/4"-20 zeskantschroef, in combinatie met 1/4" platte ringen, 1/4" borgringen en 1/4"-20 zeskantmoeren.

METSELWERKOPPERVLAK: Bij montage op metselwerk gebruikt u een 1/4" expansiebout of een 1/4" steenschroef met afscherming die het gewicht van deze ventilator kan dragen. Boor gaten op de voorgemarkeerde plaatsen met een boor van de juiste maat, zoals aanbevolen voor het bevestigingsmiddel.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

19.KNOPBESCHRIJVING

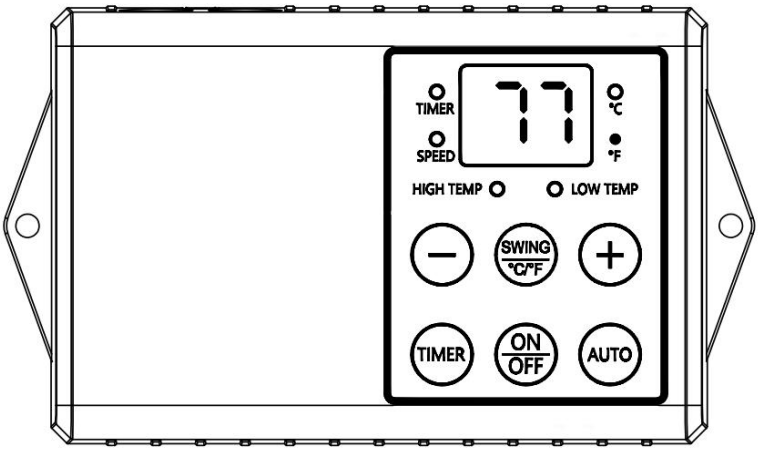

31) TIMERKNOP

Druk op de knop om de uitschakeltijd van de ventilator in te stellen.

32) AAN/UIT-KNOP

Druk op de knop om het apparaat in / uit te schakelen .

33) AUTOMATISCHE KNOP

Druk op de knop om de volgende 4 automatische standen in te stellen: Omgevingstemperatuur weergavemodus, lage-temperatuurmodus, hoge-temperatuurmodus en annuleren Hoge-lage temperatuurmodus.

34) -KNOP

Druk op de knop om de ingestelde parameters te verlagen.

5) SWING °C/°F KNOP

Druk op de knop om de oscillatie te starten of te stoppen . Houd de knop langer dan 3 seconden ingedrukt om te schakelen tussen Celsius en Fahrenheit.

30) + KNOP

Druk op de knop om instellingsparameters toe te voegen.

20.BESCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN

1) IN-/UITSCHAKELEN

Druk op de knop om het apparaat in / uit te schakelen.

2) -KNOP


Druk op de knop om de ingestelde parameters te verlagen.

3) + KNOP

Druk op de knop om instellingsparameters toe te voegen.


4) TIMER

Druk op de knop om de uitschakeltijd van de ventilator in te stellen, druk op de "+" of "-" knop om in te stellen De uitschakeltijd van de ventilator kan worden ingesteld van 1 tot 18 uur.

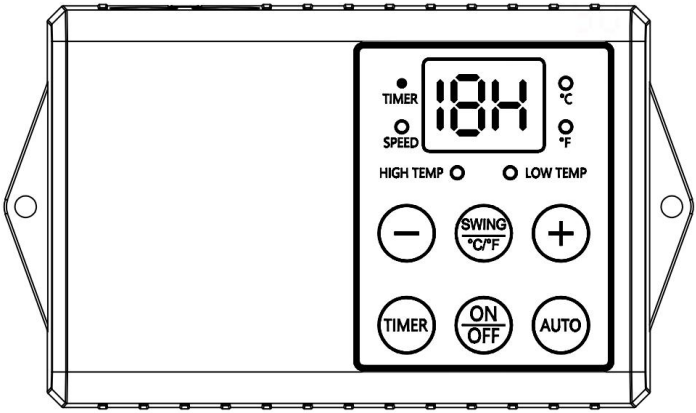


35) AUTOMATISCHE MODUS: WEERGAVE VAN DE OMGEVINGSTEMPERATUUR

Druk op " AUTO ". Druk op de knop en het display toont de huidige omgevingstemperatuur. De ventilator blijft in de vorige stand draaien.

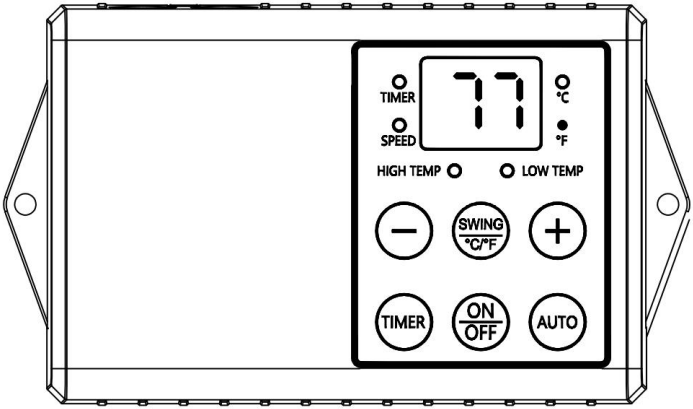


6) AUTOMATISCHE MODUS: LAGE TEMPERATUUR

Druk op " AUTO ". Als u op de knop drukt, blijft het indicatielampje voor de lage-temperatuurmodus constant branden . Het scherm knippert. Druk op de + of - knop om de instelling te wijzigen. temperatuur voor de lage-temperatuurmodus. Wanneer de omgevingstemperatuur Als de temperatuur lager is dan of gelijk aan de ingestelde temperatuur, zal de ventilator gaan draaien. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur, stopt de ventilator.

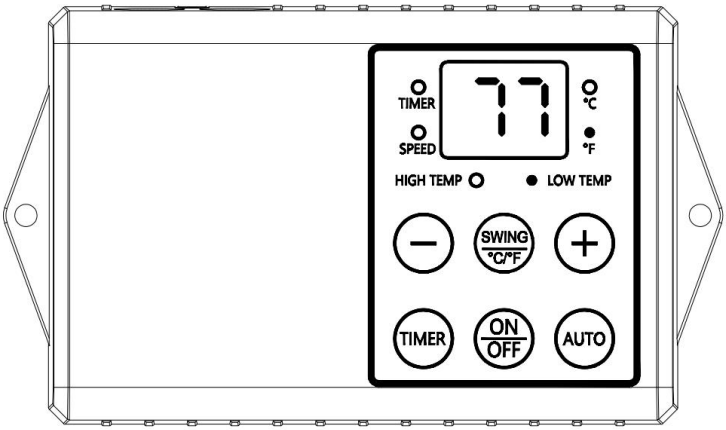


31) AUTOMATISCHE MODUS: HOGE TEMPERATUUR

Druk op " AUTO ". knop Het indicatielampje voor de hoge temperatuurmodus blijft continu branden en het display knippert. Druk op de "+" of "-" knop . om de temperatuur in te stellen voor de hoge-temperatuurmodus. Wanneer de omgevingstemperatuur Als de temperatuur hoger is dan of gelijk aan de ingestelde temperatuur, zal de ventilator starten. Als de omgevingstemperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur, stopt de ventilator .

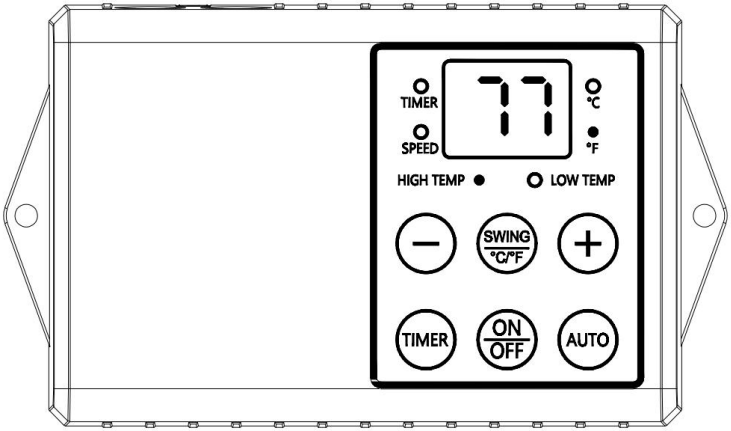

32) AUTOMATISCHE MODUS: UITSCHAKELEN VAN HOGE EN LAGE TEMPERATUREN

Druk op " AUTO ". knop om de hoge en lage temperatuurmodus uit te schakelen en over te schakelen naar De normale modus. De indicator voor de hoge temperatuurmodus gaat uit en de ventilator zal functioneren zoals in de vorige normale modus.

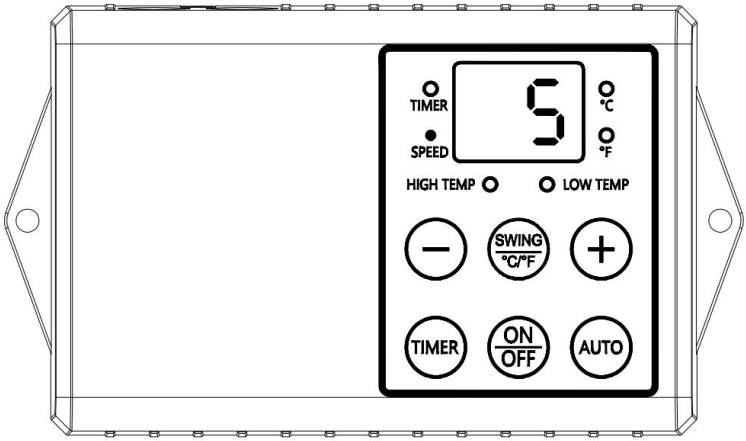

33) SCHOMMEL

Druk in de opstartmodus op de SWING °C/°F " " knop om de oscillatie te starten of te stoppen.

16) Wisselen tussen Celsius en Fahrenheit

Druk in de opstartmodus op de SWING °C/°F " Houd de knop langer dan 3 seconden ingedrukt om te schakelen tussen Celsius en Fahrenheit.

21.GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE AFSTANDSBEDIENING



OPMERKING:

Batterijen niet inbegrepen.
Plaats 2 AAA-batterijen.
voordat u de
afstandsbediening gebruikt.

1) ⏻KNOP

Steek de stekker in het stopcontact en houd de knop langer dan 5 seconden ingedrukt. U hoort een pieptoon en de afstandsbediening is succesvol gekoppeld.

2) + KNOP

Druk op de knop om instellingsparameters toe te voegen.

3) - KNOP

Druk op de knop om de instellingsparameters te verlagen.

22) AUTOMATISCHE KNOP

Druk op de knop om de volgende automatische standen in te stellen: Weergave omgevingstemperatuur, Lage temperatuurstand, Hoge temperatuurstand en Normale stand.

23) TIMERKNOP

Druk op de knop om de uitschakeltijd van de ventilator in te stellen. Druk op de "+" of "-" knop om de uitschakeltijd van de ventilator in te stellen. De timer kan worden ingesteld van 1 tot 18 uur.

18) Draaiknop

Druk op de knop om de oscillatie te starten of te stoppen.
Houd de knop langer dan 3 seconden ingedrukt om te schakelen tussen Celsius en Fahrenheit.

19) ☼/🔇KNOP

Druk op de knop om de schermhelderheid in/uit te schakelen. Houd de knop langer dan 3 seconden ingedrukt om het geluid in/uit te schakelen.

Fabrikant: Bote electric appliance (Guangdong) Co., Ltd
Adres: 5e verdieping, nr. 28, gebied 1, industrieterrein Sanlian, Gulao

Town.
Heshan-stad, JIANGMEN, Guangdong
E-mail: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


industriell väggmonterad fläkt

MODELL: BT-WL20A / FOW-20-S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

industrial wall mount fan

MODELL: BT-WL20A / FOW-20-S

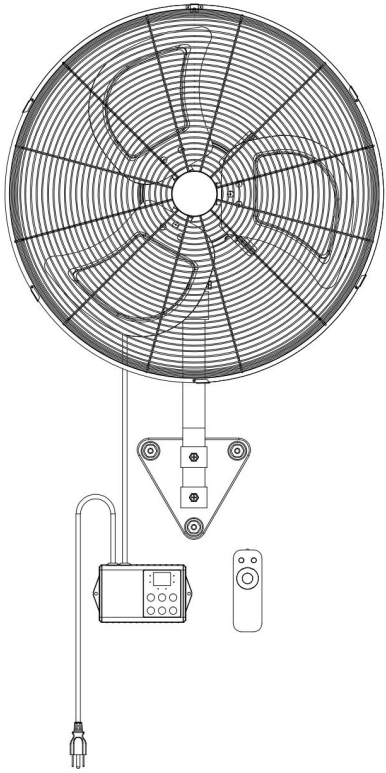


<Bilden är endast för referens>

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Läs och följ alla viktiga meddelanden på apparaterna. Förvara denna manual på ett säkert ställe för framtida bruk.
2. Produkter bör installeras av vuxna. Produkter som involverar kretsar rekommenderas att installeras under ledning av professionella personer.
3. Produkterna bör installeras utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika oavsiktlig förtäring av smådelar.
4. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar under monteringen.
5. Försök inte montera produkten när du känner dig trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Kontrollera före användning om nätsladden är skadad. Använd den inte om så är fallet. Denna apparat är avsedd för vuxna. Barn under 18 år och personer med fysiska, sensoriska eller intellektuella begränsningar bör använda den under överinseende av vuxna, få säkerhetsinstruktioner och fullt förstå riskerna innan den används .
7. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
8. Stäng av strömmen först när du utför underhåll eller flyttar produkten, eller när det uppstår någon onormal situation.
9. För att undvika fel, använd produkten med reglerad spänning och frekvens.
10. Dra inte i eller anslut nätsladden om dina händer är våta.
11. Se till att kontakten och uttaget är skyddade från vatten.
12. Dra inte rakt i strömsladden när du använder den. Se till att strömsladden har en U-form (se bilden nedan) för att undvika att vatten kommer in i uttaget längs strömsladden.

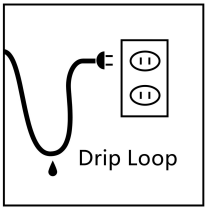

13. Använd inte produkten nära brandfarliga föremål.
14. Innan du använder produkten, kontrollera om det finns några skador på nätsladden. Om så är fallet, använd inte produkten. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.

SÄKERHET OCH VARNINGAR



FÖRSIKTIGHET:
Läs och följ alla instruktioner innan du använder fläkten. Använd inte fläkten om någon del är skadad eller saknas.
VARNING:
1. För att minska risken för brand eller elektriska stötar, använd inte denna fläkt med någon halvledarenhet för hastighetskontroll.
2. Denna apparat har en jordkontakt som är avsedd att passa i ett uttag endast på ett sätt . Om Om detta inte passar i uttaget, kontakta en behörig elektriker. Försök inte att kringgå denna procedur.
3. Denna produkt används för inomhusbruk.
4. Dra ur sladden från eluttaget före rengöring.
5. Om strömsladden är skadad, kontakta din lokala serviceverkstad eller en kvalificerad elektriker för att installera en lämplig ersättningssladd för att förhindra personskador eller skador.
6. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
7. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

PARAMETERLISTA

Modell	Spänningsfrekvens	Effekt (W)
BT-WL20A	120V~ 60Hz	1 15

FOW-20-S	2 3 0V~ 5 0Hz	95

DELAR OCH HÅRDVAROR

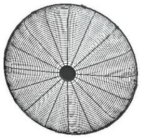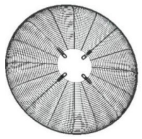 Motoraggregat *1	 Främre grill*1	 Bakre grill*1
 Fläktblad*1	 Väggpanel*1	 Fästemontering*1
 Expansionsbult*1	 Skruv*2	 Expansionsbult *2
 Spraykomponent*1	 Avlägsen Kontroll*1	

Obs: Om du köper 2 set/förpackning multipliceras DELANTALET med 2 antalet i tabellen ovan.

DRIFT

REGLER FÖR SÄKER ANVÄNDNING:

1. Stick aldrig in fingrar, pennor eller andra föremål genom skyddet när fläkten är igång.

2. Koppla bort fläkten när du flyttar den från en plats till en annan.

3. Koppla bort fläkten när du tar bort galler för rengöring.

4. Se till att fläkten står på en stabil yta när den är i drift för att undvika att den välter.

5. Gör Använd inte fläkten i fönstret. Regn kan orsaka elektrisk fara.

6. Fläkten är endast för kommersiellt bruk.

7. Lämna inte fläkten igång utan uppsikt.

SERVICEINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE

1. Ta tag i kontakten och dra ut den ur uttaget eller annan eluttagsenhet. Dra inte ur sladden genom att dra i den.

2. Brandrisk. Sätt inte tillbaka kontakten. Kassera produkten om tillbehöret är skadat.

SÅ HÄR JUSTERAR DU LUFTFLÖDET UPPÅT ELLER NERÅT:

Luta fläkthuvudet till önskad vinkel.

Lossa sidoskruven på den fasta kontakten vid den övre änden av kolumnröret, luta motorn till önskad vinkel och dra sedan åt skruven.

INSTALLATION

Steg 1: Montering av metallväggpanel

22) Använd väggpaneler (2) för att ställa in önskad fläktposition . Markera tre. monteringshål, Borra tre hål på de markerade platserna. Se till att Ditt monteringsområde är strukturellt stabilt och fritt från hinder. (Se figur 1)

23) Sätt i de tre medföljande expansionsbultarna (1) i det borrade fästet hål. Du kan behöva använda en hammare för att fästa dem genom hål. (Se Bild 2)

24) Montera väggpanelen (2) på väggen och lås muttern (3) med tre steg. Du kan behöver använda en liten skiftnyckel. (Se figur 3 och figur 4)

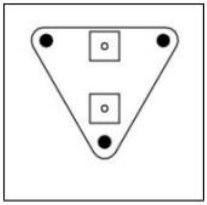


Bild 1


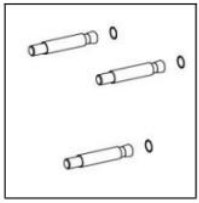


Bild 2

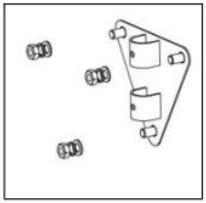

Figur 3

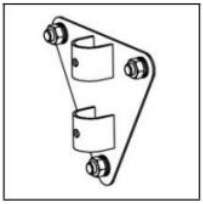


Bild 4

Steg 2: Montering av fläkthuvud

8) Ta bort skruvarna till det bakre gallret från motorhuvudet. Fäst sedan det bakre grill på motorhuvudet med den bakre gallerskruven s. (Se figur 5)

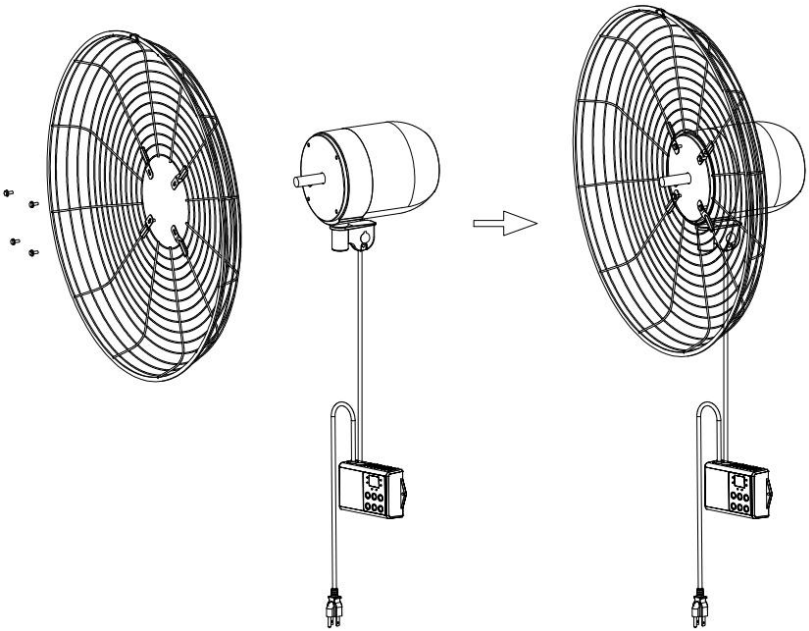


Bild 5

2) Montera fläktbladet på motoraxeln och lås sedan bladet skruv. (Se figur 6)

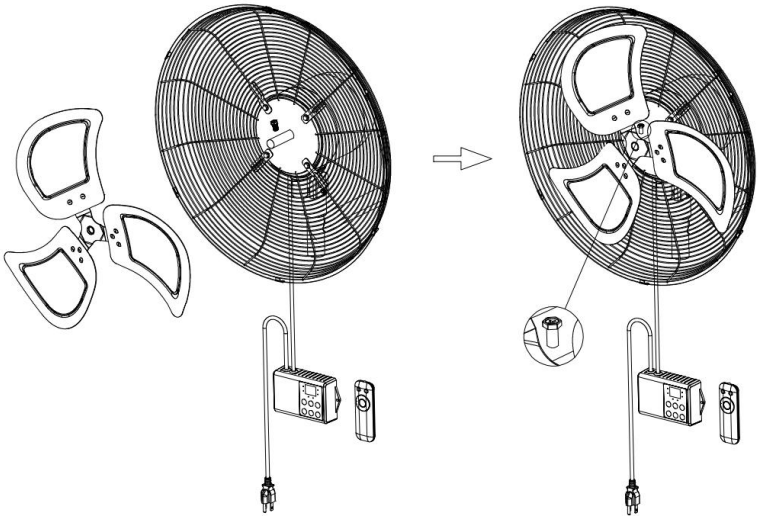


Bild 6

24) Rikta in skruven hålen längst ner på de främre och bakre gallren, sedan

Fäst knapparna på toppen av det främre gallerskyddet på det bakre gallerskyddet, dra åt alla gallerskyddsknappar och lås slutligen säkerhetsskruven och muttern. (Se figur 7)

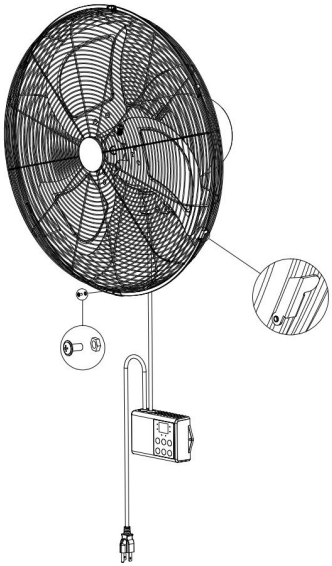


Bild 7

Steg 3: Montering av fläkthuset

15) Montera fläkthuvudet på järnröret. Det rekommenderas att motorn mittaxeln vara i jämnhöjd med järnröret och dra sedan åt skruvarna. (Se figur 8)

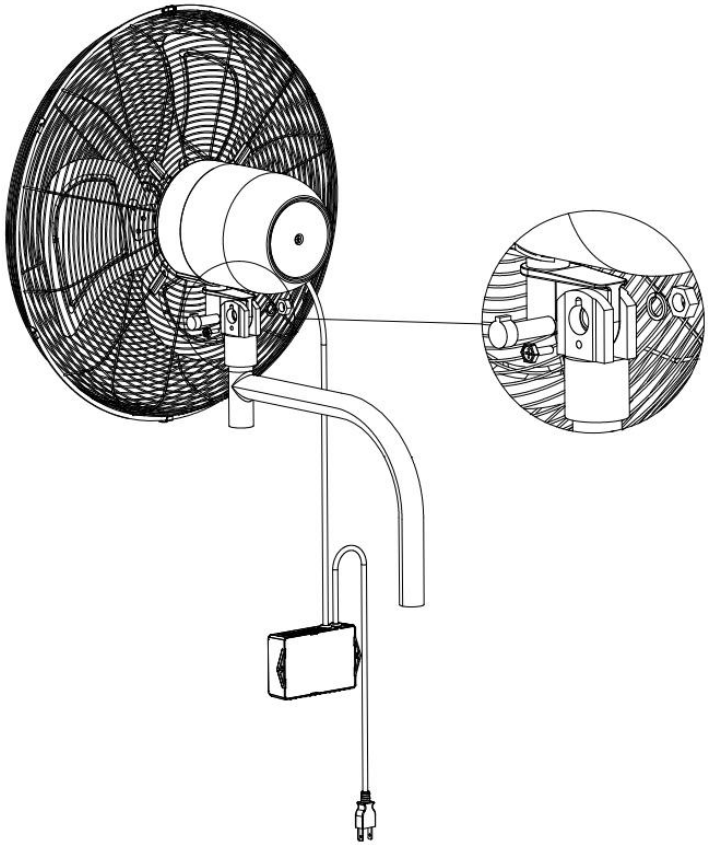


Bild 8

16) Montera fläkthuset på väggpanelen och lås sedan fästet skruvar. Obs : Skruvhålen på fästet ska motsvara skruvhålen på vägghängningspanelen. (Se Bild 9)

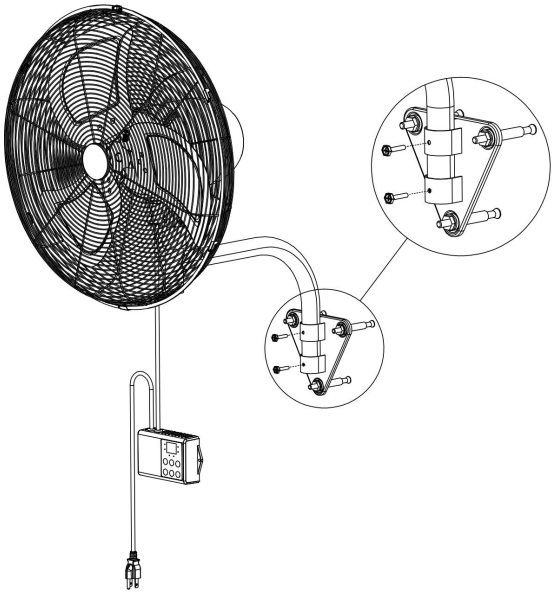


Bild 9

Steg 3 : Installation av sprutrör (valfritt)

15) Fäst sprutröret och fixera det med ett buntband. (Se Bild 10)

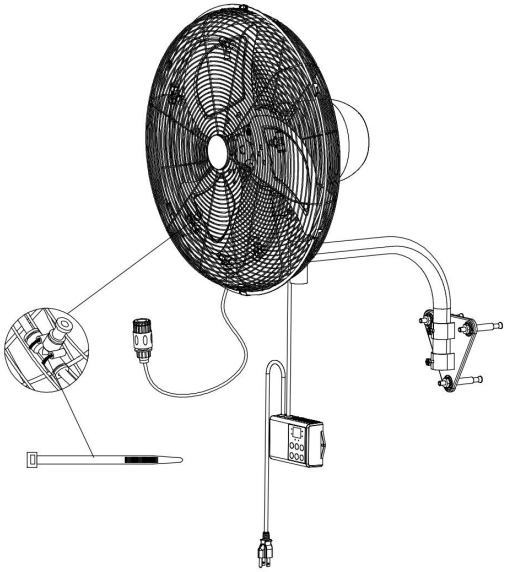


Bild 10

16) Anslut vattenröret till kranen respektive spraymunstycket och dra sedan åt krananslutningen. (Se Bild 11)

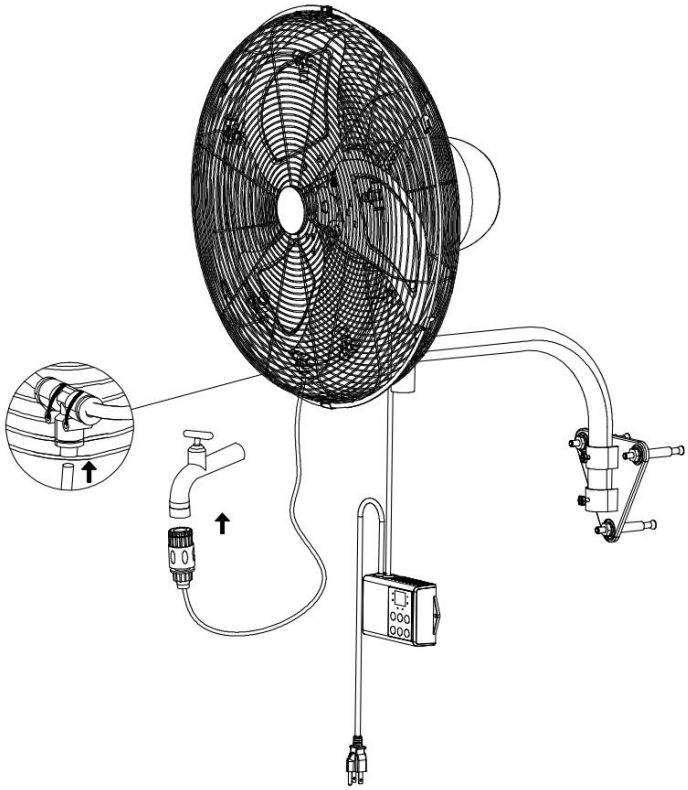


Bild 11

Installationsanvisningar

29) Använd följande information endast som riktlinje. Det är användarens ansvar att se till att platsen och väggytan klarar av fläktens vikt (14,6 lbs).
30) Väggfläkten måste monteras på en 30 cm tjock, torr och cementfogad, fast vägg eller på 10 x 12 cm träreglar/bjälkar.
31) Använd väggfästet som mall för att lokalisera hålen som ska borras. Efter att ha bestämt hålplaceringarna, använd ett borr av lämplig storlek och borra hål genom monteringsytan.


32) Det rekommenderas att minst fästelement av klass 5 används. Följande är acceptabla ytor för montering av väggmontering.

STÅLYTA: Vid montering på en stålyta, såsom en vertikal I-balk, borra genomgående hål på förmarkerade platser med ett 9/32" borr. Fäst väggfästet på monteringsytan med en 1/4"-20 sexkantsskruv, i kombination med 1/4" plana brickor, 1/4" låsbrickor och 1/4"-20 sexkantsmuttrar.

MURVERKSYTA: Vid montering på en muryta, använd en 6 mm expansionsbult eller 6 mm murbeklädnad med skydd som är utformad för att hantera fläktens vikt. Borra hål på förmarkerade platser med ett borr av lämplig storlek enligt rekommendationerna för fästelementet.

DRIFTSINSTRUKTIONER

22.KNAPPBESKRIVNING

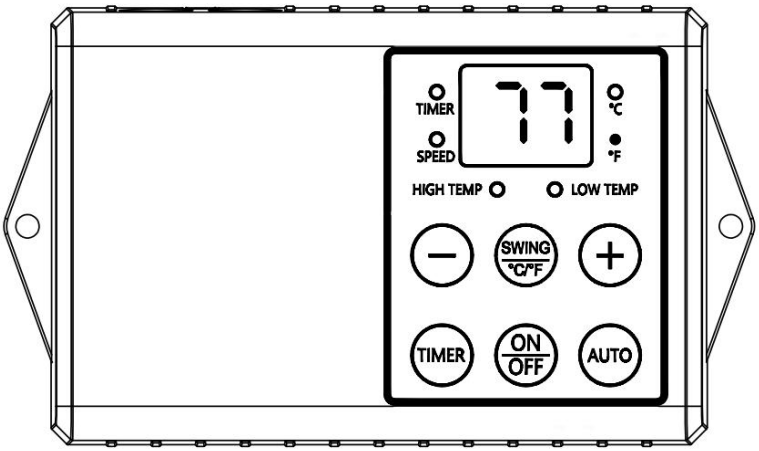

36) TIMERKNAPP

Tryck på knappen för att ställa in fläktens avstängningstid.

37) PÅ/AV-KNAPP

Tryck på knappen för att slå på / av strömmen .

38) AUTO-KNAPP

Tryck på knappen för att ställa in följande 4 automatiska lägen:
Omgivningstemperatur visningsläge, lågtemperaturläge,

högtemperaturläge och avstängning av hög-låg temperaturläge.

39) -KNAPP

Tryck på knappen för att minska antalet inställda parametrar.

5) SWING °C/°F KNAPP

Tryck på knappen för att starta eller stoppa oscillationen . Tryck på knappen i mer än 3 sekunder för att växla mellan Celsius och Fahrenheit.

34) + KNAPP

Tryck på knappen för att lägga till inställningsparametrar.

23.HANDLINGSBESKRIVNING

1) STRÖM PÅ/AV

Tryck på knappen för att slå på / av strömmen.

2) -KNAPP


Tryck på knappen för att minska antalet inställda parametrar.

3) + KNAPP

Tryck på knappen för att lägga till inställningsparametrar.


4) TIMER

Tryck på knappen för att ställa in fläktens avstängningstid, tryck på knappen "+" eller "-" för att ställa in Fläktens avstängningstid, tidsintervallet är från 1 till 18 timmar.

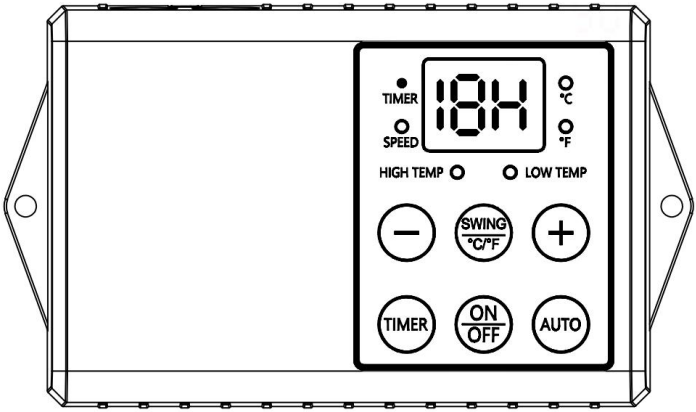


40) AUTOMATISKT LÄGE: VISNING AV MILJÖTEMPERATUR

Tryck på " AUTO " -knappen knappen, och displayen visar aktuell omgivningstemperatur. Fläkten kommer att gå i föregående läge.

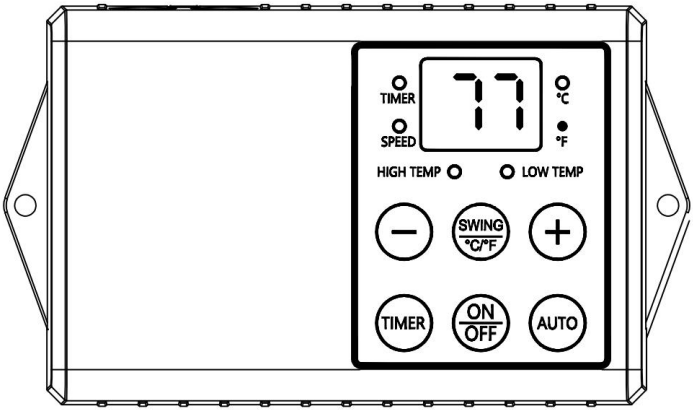


6) AUTOMATISKT LÄGE: LÅG TEMPERATUR

Tryck på " AUTO " -knappen knappen indikatorlampan för lågtemperaturläge lyser konstant på och skärmen blinkar. Tryck på + eller - knappen för att ställa in temperatur för lågtemperaturläget. När omgivningstemperaturen är lägre än eller lika med den inställda temperaturen, börjar fläkten gå när Om omgivningstemperaturen är högre än den inställda temperaturen stannar fläkten.

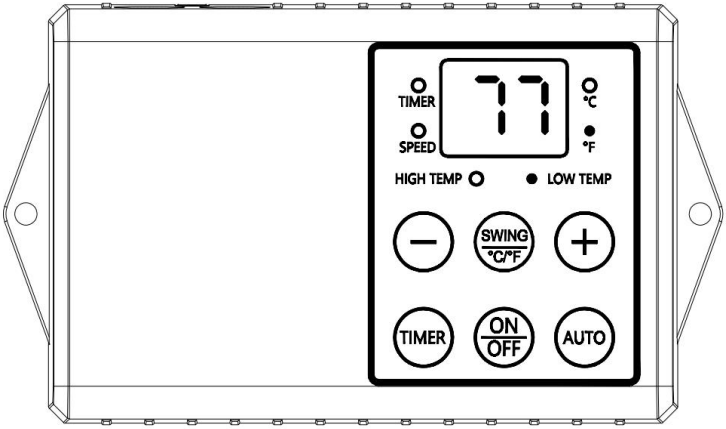


35) AUTOMATISKT LÄGE: HÖG TEMPERATUR

Tryck på " AUTO " -knappen knapp Indikatorlampan för högtemperaturläge lyser konstant och displayen blinkar. Tryck på "+" eller "-" men för att ställa in temperaturen för högtemperaturläget. När omgivningstemperaturen Om temperaturen är högre än eller lika med den inställda temperaturen startar fläkten igång , när omgivningstemperaturen är lägre än den inställda temperaturen, stannar fläkten .

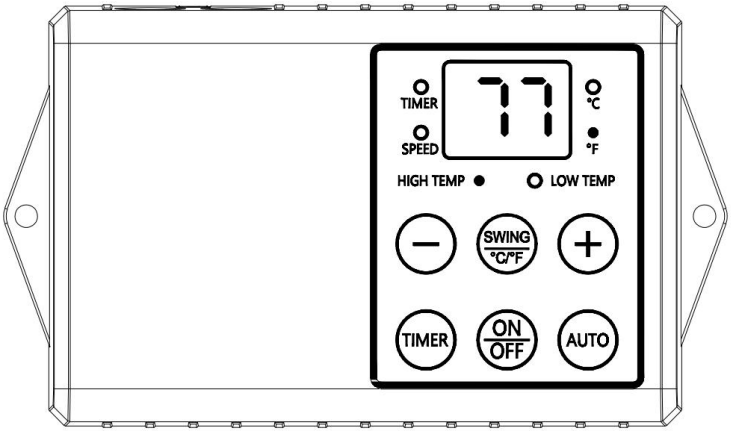

36) AUTOMATISKT LÄGE: AVBRYT HÖG OCH LÅG TEMPERATUR

Tryck på " AUTO " -knappen knappen för att avbryta hög- och lågtemperaturläget och växla till normalt läge. Indikatorn för högtemperaturläge slocknar och fläkten kommer att fungera som i det tidigare normala läget.

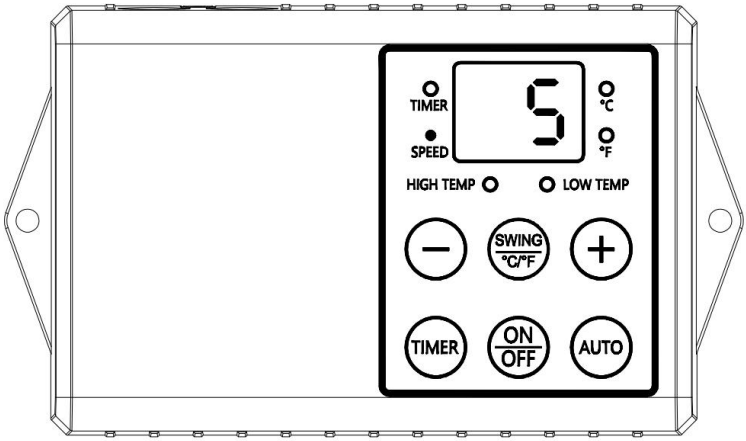


37) SVÄNGA

I startläget, tryck på " " SWING °C/°F knappen för att starta eller stoppa oscillationen.

17) Celsius- och Fahrenheit-omkopplare

I startläget, tryck på " SWING °C/°F "-knappen i mer än 3 sekunder för att växla mellan Celsius och Fahrenheit.

24.ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL

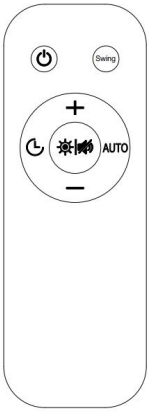

NOTERA:
Batterier ingår ej. Sätt i 2 AAA-batterier.
innan du använder fjärrkontrollen.

1) ⏻/APP

Anslut strömsladden och tryck på knappen i mer än 5 sekunder. Det

kommer att höras ett pipljud och fjärrkontrollen har parats ihop.

2) + KNAPP

Tryck på knappen för att lägga till inställningsparametrar.

3) - KNAPP

Tryck på knappen för att minska inställningsparametrarna.

25) AUTO-KNAPP

Tryck på knappen för att ställa in följande automatiska lägen: Visning av omgivningstemperatur, lågtemperaturläge, högtemperaturläge och normalt läge.

26) TIMERKNAPP

Tryck på knappen för att ställa in fläktens avstängningstid, tryck på knappen "+" eller "-" för att ställa in fläktens avstängningstid. Tidsintervallet är från 1 till 18 timmar.

20) Svängknapp

Tryck på knappen för att starta eller stoppa oscillationen.

Tryck på knappen i mer än 3 sekunder för att växla mellan Celsius och Fahrenheit.

21) APP

Tryck på knappen för att slå på/av skärmens ljusstyrka. Tryck på knappen i mer än 3 sekunder för att slå på/av ljudet.

Tillverkare: Bote elektrisk apparat (Guangdong) Co., Ltd
Adress: 5:e våningen, nr 28, område 1, Sanlian industriområde, Gulao stad,
Heshan City, JIANGMEN, Guangdong
E-post: support@vevor.com



