VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Drywall Stilts

Model: HCST-16SI/HCST-18SI/HCST-18BK/HCST-24SI /HCST-24BK/HCST-24BL/HCST-36SI

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Drywall Stilts

Model:
HCST-16SI/HCST-18SI/HCST-18BK/HCST-24SI/HCST-24BK/
HCST-24BL/HCST-36SI

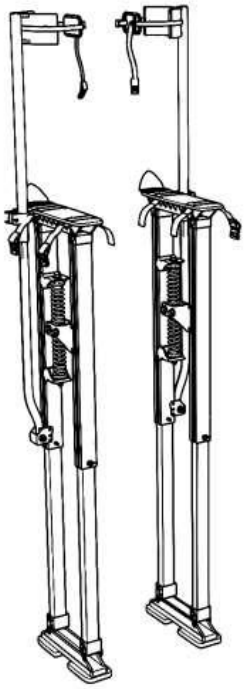

<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

1.Read and observe all important notices on the appliance. Store this manual in a secure place for future reference.
2.Warning: To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
3.The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
4.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
5.Children shall not play with the appliance.
6.Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
7.Products must be installed by adults.
8.Install products away from children and pets to prevent accidental ingestion of small parts.
9.Inspect the stilts thoroughly before use. Ensure that the parts are free of damage and that all the bolts and screws are fully tightened enough.
10.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
--Use this product only on level and flat ground surfaces and there is no low-profile furniture and other obstructions around.
--The intended purpose of this product is for architectural decoration or ceiling repair. It is not for entertaining or dancing.
11.When adjusting the height of the stilts, take them off your legs first for safety concerns.
12.Keep all straps fastened and secured before you walk on the stilts.
13.When walking on the stilts, never take a big step. Instead, make sure the stilts are raised well above the ground with each step.


14.Never use the stilts to walk on a slippery ground.
15.Never overload the stilts.
16.Walk slowly. Don't run or walk fast on the stilts.
17.Don't modify the stilts arbitrarily.
18.Don't walk on the stilts if you are influenced by alcohol or drugs.
19.Children are not allowed to use this product. Minors and seniors are not recommended to use this product.
20.Ensure the surrounding area is clean when using this product. Always wear protective gear (especially for the knee and elbow) and a helmet before using the product. It's recommended that the beginner use two supporting sticks for balance.
21.It is forbidden to use this product on public roads or streets.
22.When using the product, it is recommended to wear anti-slip shoes.
24.It's recommended to let the other 2 people assist the user stand on the stilts.
25.Do not use abrasive cleaning products on the appliance. Clean the surface with a soft, damp cloth (not wet) rinsed in hot soapy water only.
26.Do not use or store this product in the following environments:

- High temperature, high humidity, or corrosive chemical atmospheres.
- Strong electromagnetic fields or environments with severe vibration.

PARAMETER LIST

Model	Max Load	Height Adjustment Range	Colour
HCST-16SI	228lbs(103kg)	409-613mm(16.1-24.1in)	Silvery
HCST-18SI	228lbs(103kg)	457-762mm(18-30in)	Silvery
HCST-18BK	228lbs(103kg)	485-790mm(19.1-31.1in)	Black
HCST-24SI	228lbs(103kg)	610-1016mm(24-40in)	Silvery
HCST-24BK	228lbs(103kg)	610-1016mm(24-40in)	Black
HCST-24BL	228lbs(103kg)	615-1023mm(24.2-40.3in)	Blue
HCST-36SI	228lbs(103kg)	914-1267mm(36-50in)	Silvery


PARTS & HARDWARE

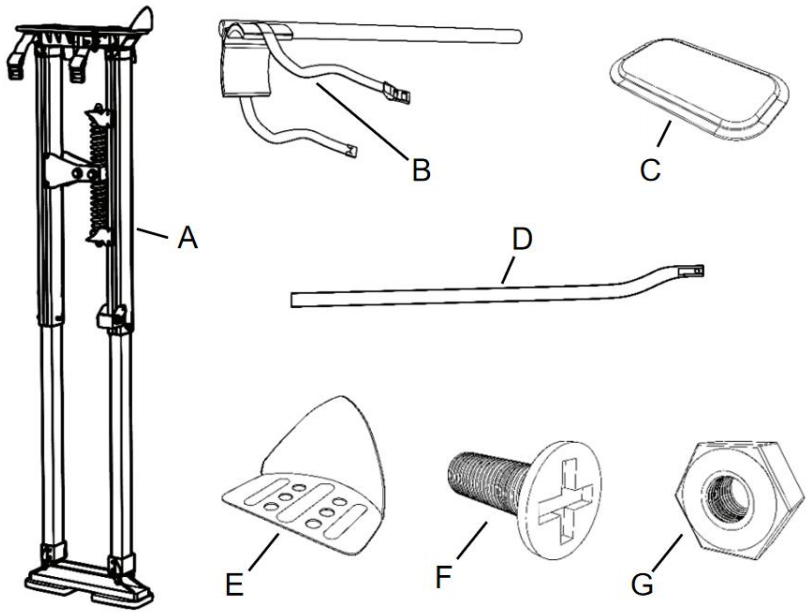

No.	Part	Qty
A	Main Body	2
B	Leg Strap Bracket	2
C	Anti-Slip Leg Pads	2
D	Supporting Rod	2
E	Heel Bracket	4
F	Bolt	4
G	Nut	4


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1.Install the heel bracket on the top of the stilt with two bolts and two nuts. Depending on the size of your shoes, choose the front or back holes to install.

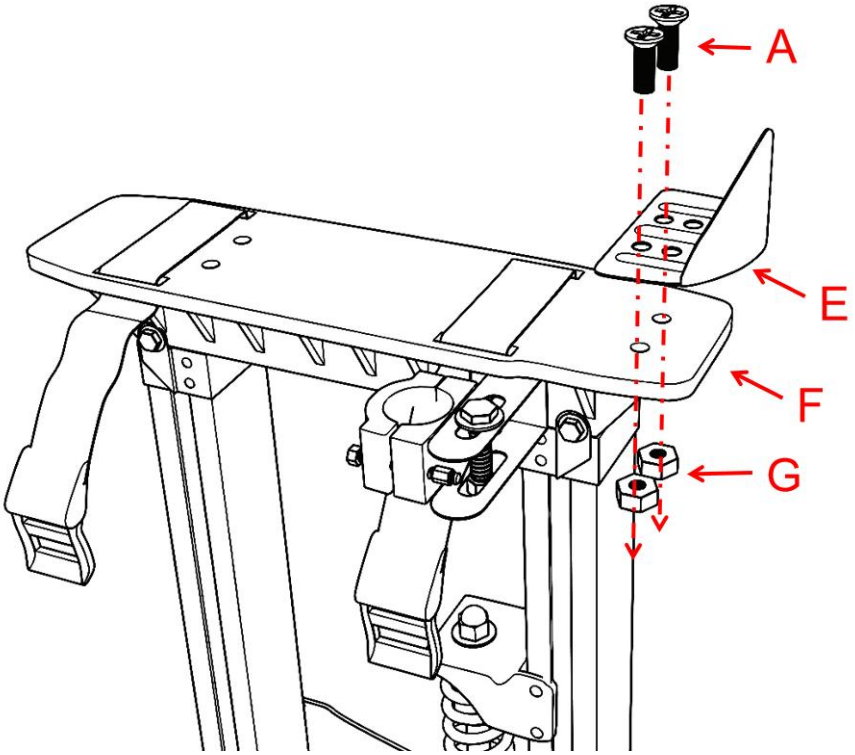


1. First measure the required working height, then adjust the main unit's height accordingly.
First loosen the bolts on the two support legs of the main body, then pull apart the upper part of the main body and the two support legs at the same time. Finally, tighten the bolts on the two support legs. Please note that washers are placed between the bolts and the support legs.
Note:When installing the support leg bolts, first pre-tighten one bolt without fully tightening it. Then pre-tighten the other bolt as well. Finally, fully


tighten both bolts. Otherwise, the bolts will be difficult to insert into the support legs.

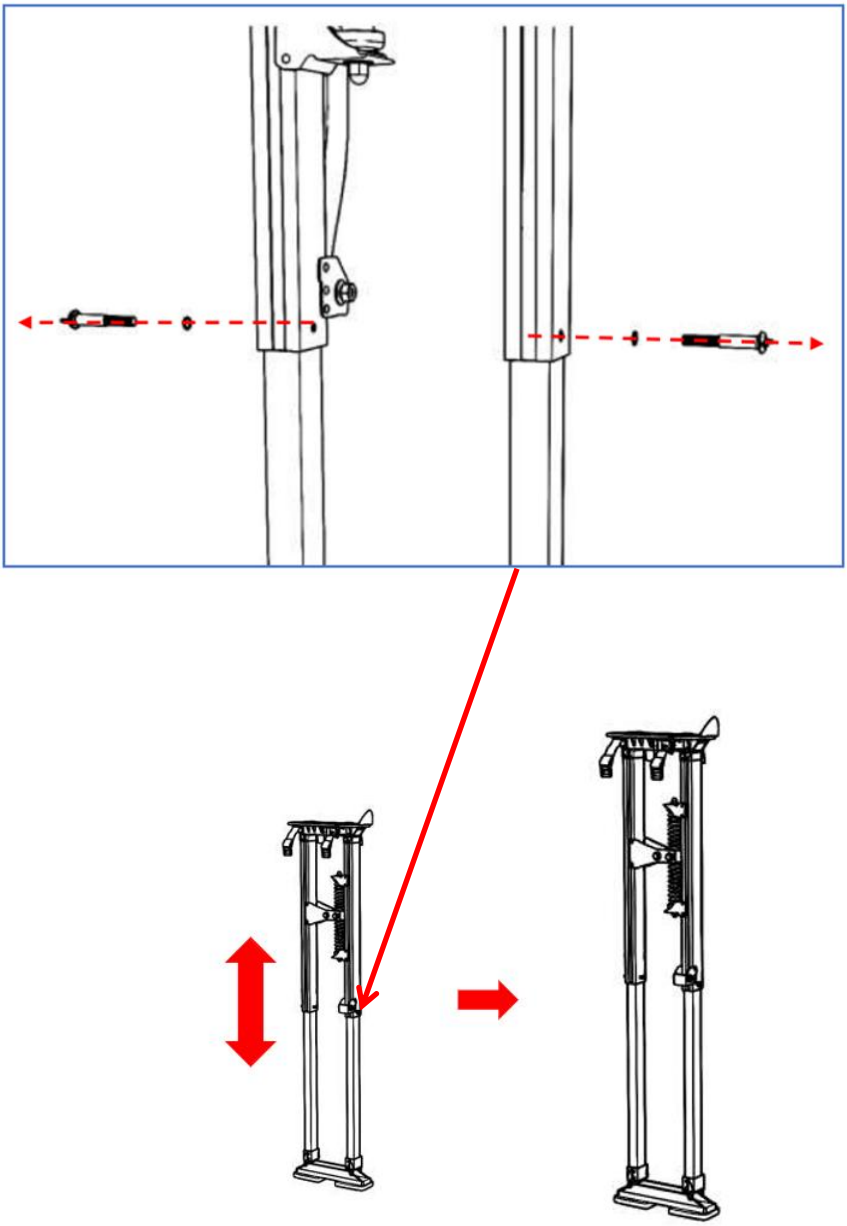

3.The support rods of both main bodies are installed in the same way.
3.1. Insert the supporting rods through the side hole on the left stilt.
3.2. Secure the end of the supporting rods on the side bracket of the left stilt with the bolt and nut.

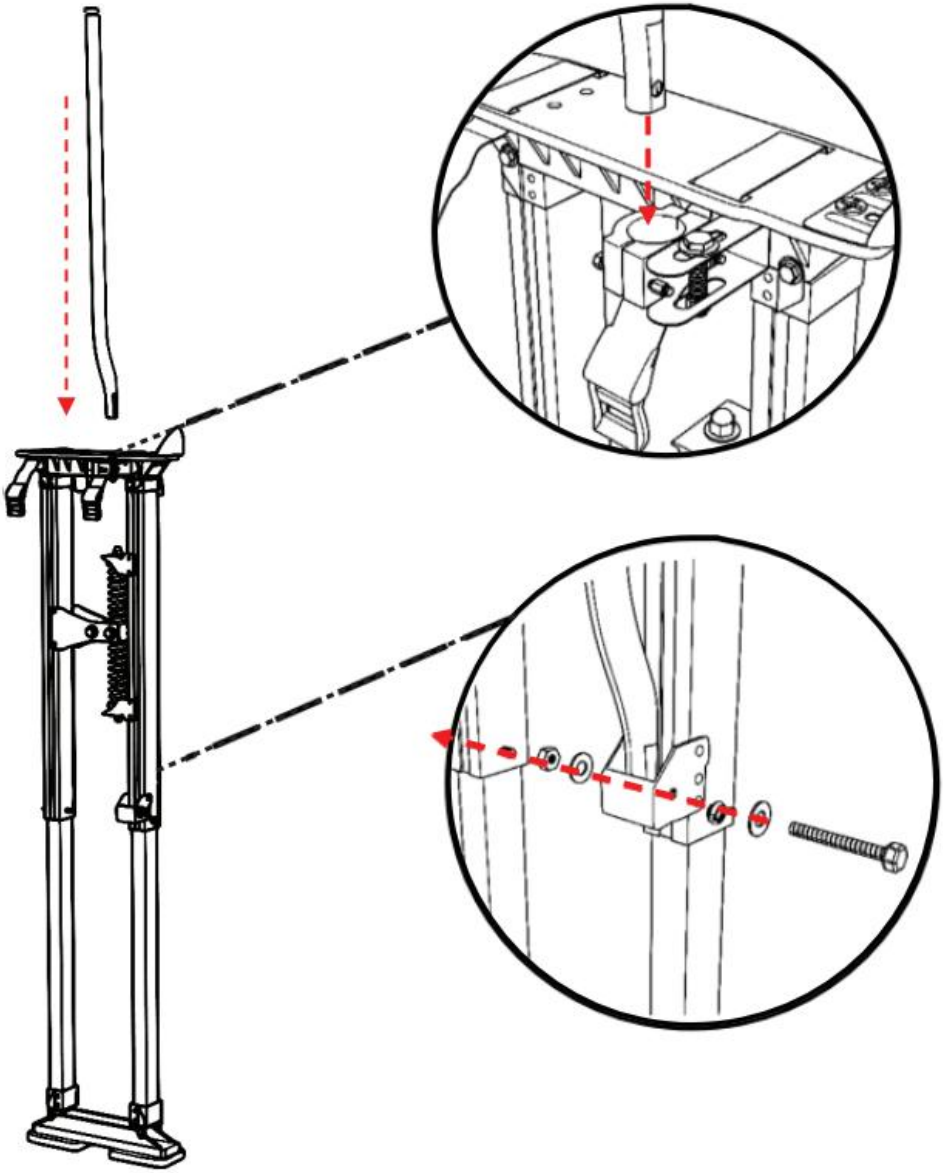


4.Use the straps on the stilt to secure your foot. Ensure that the straps are fastened tightly.

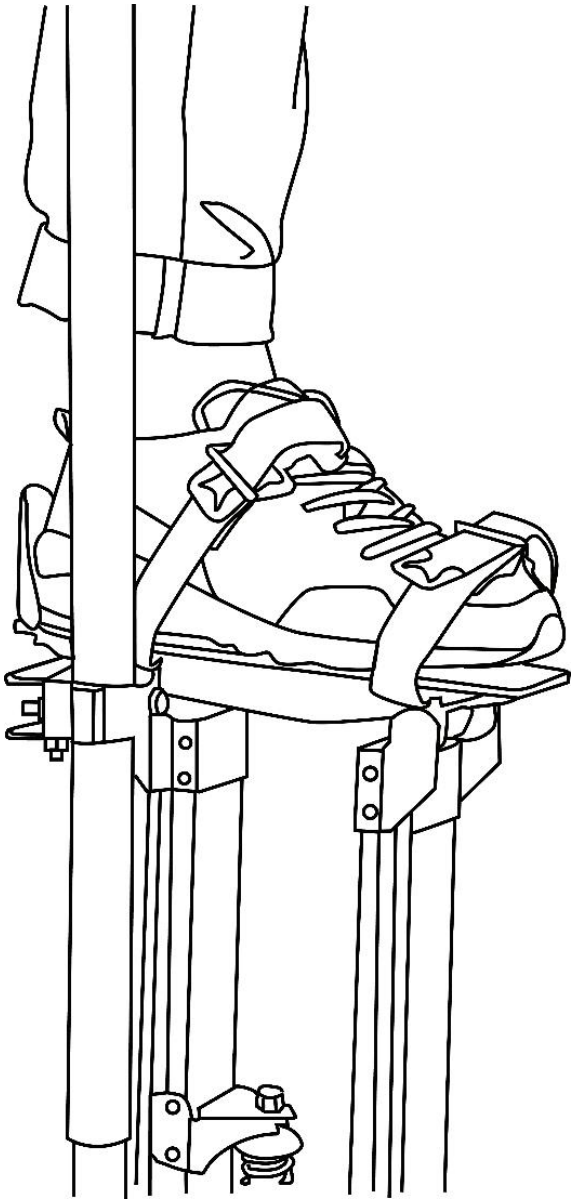

5. Insert the Leg strap bracket into the support rod, and pass the straps of


the Leg strap bracket through the anti-slip leg pad.

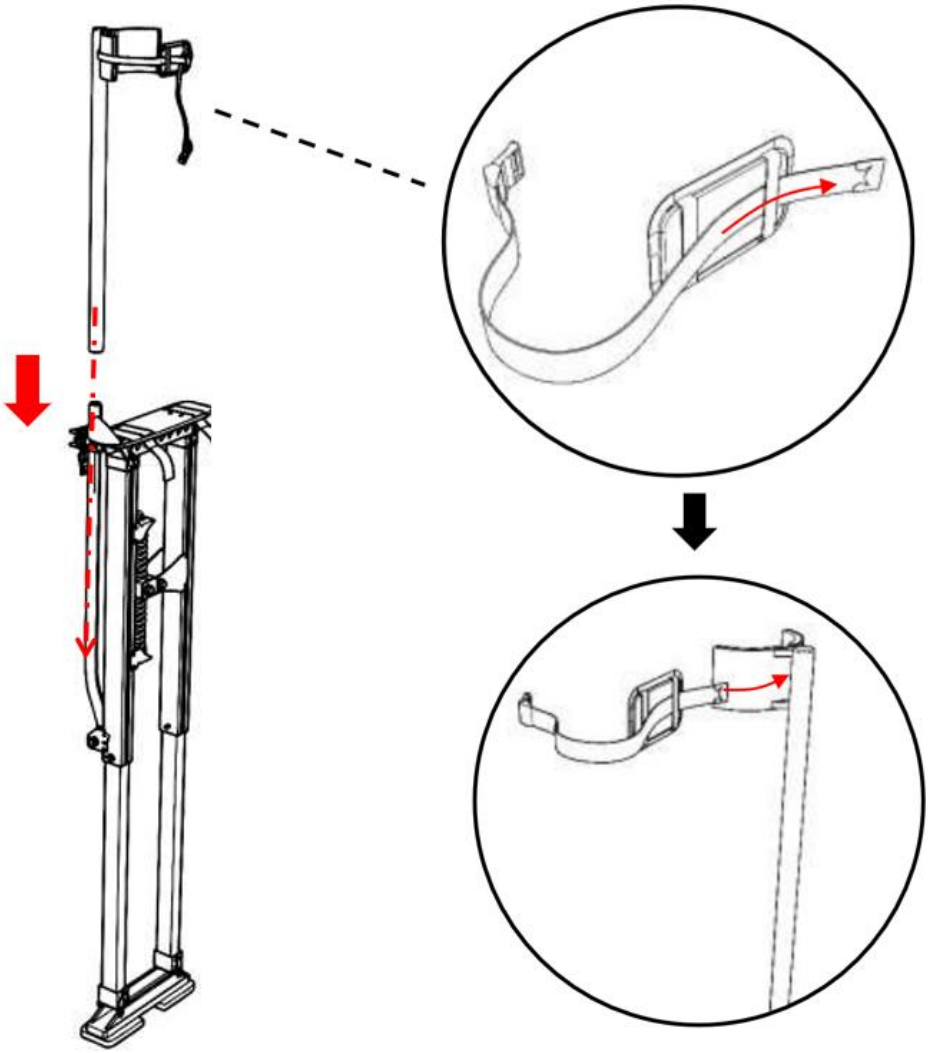

6.Place the leg on the leg strap bracket, and adjust the height of the


bracket according to your tibia height. Finally, tighten the nuts and bolts on the side of the bracket to secure it.

Note:The fixer at the top of the leg strap bracket should be positioned below the knee. If it is inconvenient to bend the leg, lower the height of the leg strap bracket.

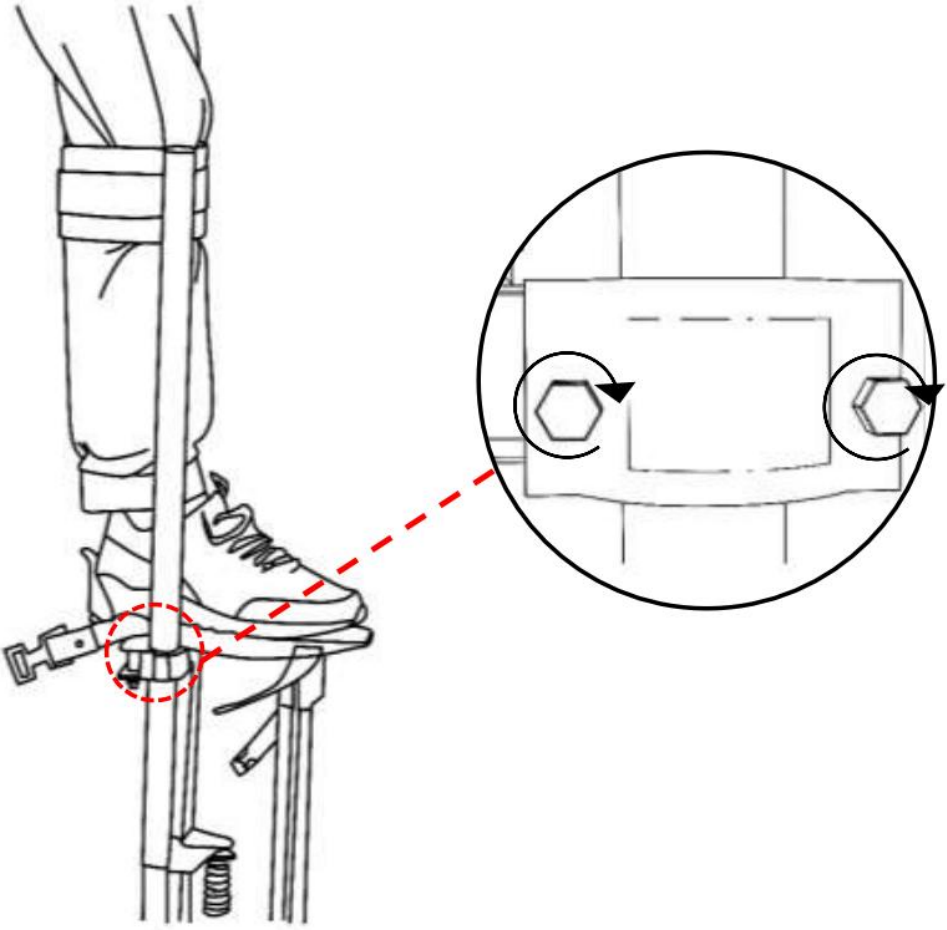


7.Detailed installation of anti-slip leg pad.


7.1Thread the ends of the straps through the securing pads.

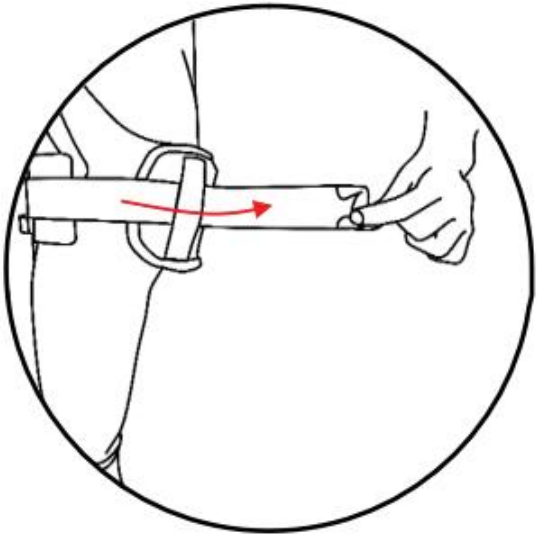

7.2Thread the end of the straps through their buckles.

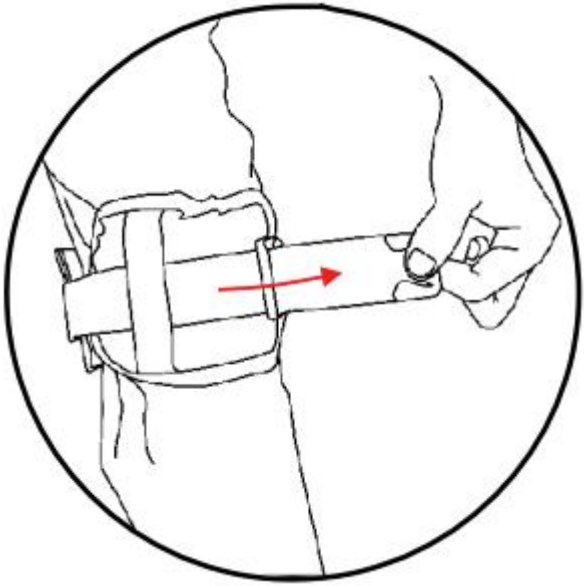

7.3Fasten up the straps with buckles.

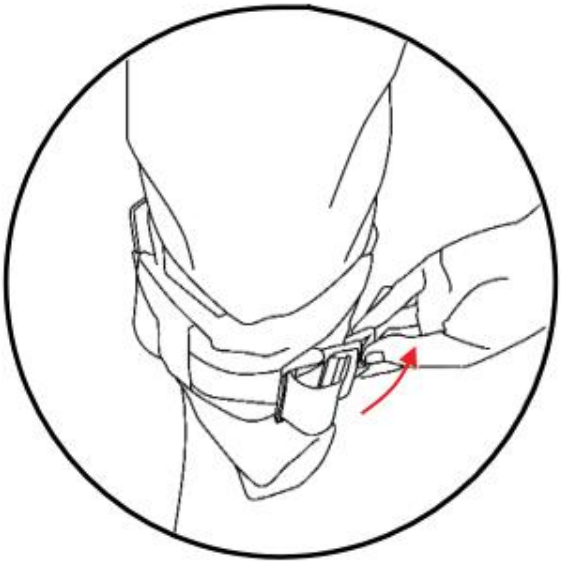

Warning!!!

1.This product must be used by professionals.
2. When using the product for the first time, assistance from multiple people is required.
3.Start using the product at its lowest height first. Gradually increase the height only after you are familiar with the product. Otherwise, accidental falls and injuries may occur.
4.During use, if you need to adjust the height of the main body or the leg strap bracket, you must first remove the product from your leg before adjustment. Do not adjust the height during use, otherwise accidental falls may occur.
5.After using the product, sit on the ground or steps with the assistance of several people, then remove the product. Failure to do so may result in accidental falls and injury.
6Maximum load: 228lbs(103kg) (Use only on stable, flat ground.)





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Échasses en plaques de plâtre

Modèle : HCST-16SI/ HCST-18SI /HCST-18BK/HCST-24SI /HCST-24BK/HCST-24BL/HCST-36SI

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Drywall Stilts

Modèle:
HCST-16SI/ HCST-18SI /HCST-18BK/HCST-24SI/HCST-24BK/ HCST-24BL/HCST-36SI

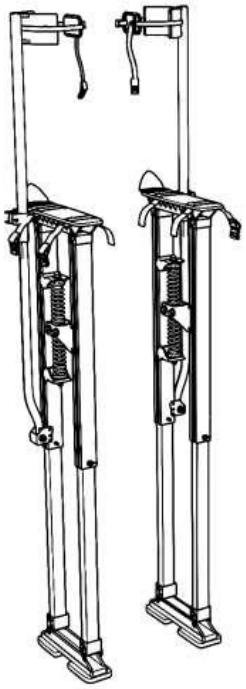

< Image à titre indicatif seulement >

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre

produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lisez et respectez toutes les consignes importantes figurant sur l'appareil. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.
2. Avertissement : Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions .
3. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
6. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
7. Les produits doivent être installés par des adultes .
8. Installez les produits loin des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter l'ingestion accidentelle de petites pièces.
9. Inspectez soigneusement les échasses avant utilisation. Assurez-vous que les pièces ne sont pas endommagées et que tous les boulons et vis sont bien serrés.
10. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
-- Utilisez ce produit uniquement sur niveau et des surfaces planes et là est Non meubles discrets et autre des obstacles aux alentours.
Ce produit est destiné à la décoration architecturale ou à la réparation de plafonds. Il n'est pas conçu pour les loisirs ou la danse.

11. Lorsque vous ajustez la hauteur des échasses, retirez-les d'abord de vos jambes pour des raisons de sécurité.
12. Assurez-vous que toutes les sangles sont bien attachées et sécurisées avant de marcher sur les échasses.
13. Lorsque vous marchez sur des échasses, ne faites jamais de grands pas. Veillez plutôt à ce que les échasses soient bien levées au-dessus du sol à chaque pas.

14.N’ utilisez jamais les échasses pour marcher sur un sol glissant.

15. Ne jamais surcharger les échasses.
16. Marchez lentement. Ne courez pas et ne marchez pas vite sur les échasses.
17. Ne modifiez pas les pilotis arbitrairement.
18. Ne marchez pas sur les échasses si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
19. Ce produit est interdit aux enfants. Son utilisation est déconseillée aux mineurs et aux personnes âgées.
20. Assurez-vous que la zone environnante est propre avant d'utiliser ce produit. Portez toujours des protections (notamment pour les genoux et les coudes) et un casque avant utilisation. Il est recommandé aux débutants d'utiliser deux bâtons d'appui pour l'équilibre.
21. Il est interdit d'utiliser ce produit sur les voies publiques ou les rues.
22. Lors de l'utilisation du produit, il est recommandé de porter des chaussures antidérapantes.
24. Il est recommandé de laisser les 2 autres personnes aider l'utilisateur à se tenir sur les échasses.
25. N’utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs sur l’appareil. Nettoyez la surface uniquement avec un chiffon doux et humide (non mouillé) rincé à l’eau chaude savonneuse.
26. Ne pas utiliser ni stocker ce produit dans les environnements suivants :


- Températures élevées, humidité élevée ou atmosphères chimiques corrosives.
- Champs électromagnétiques puissants ou environnements à fortes

vibrations.

PARAMÈTRE LISTE

Modèle	Charge maximale	Plage de réglage en hauteur	Couleur
HCST-16SI	228 lbs (103 kg)	409-613 mm (16,1-24,1 po)	Argenté
HCST-18S I	228 lbs (103 kg)	457-762 mm (18-30 po)	Argenté
HCST-18BK	228 lbs (103 kg)	485-790 mm (19,1-31,1 pouces)	Noir
HCST-24SI	228 lbs (103 kg)	610-1016 mm (24-40 pouces)	Argenté
HCST-24BK	228 lbs (103 kg)	610-1016 mm (24-40 pouces)	Noir
HCST-24BL	228 lbs (103 kg)	615-1023 mm (24,2-40,3 pouces)	Bleu
HCST-36SI	228 lbs (103 kg)	914-1267 mm (36-50 po)	Argenté

PIÈCES ET QUINCAILLERIE

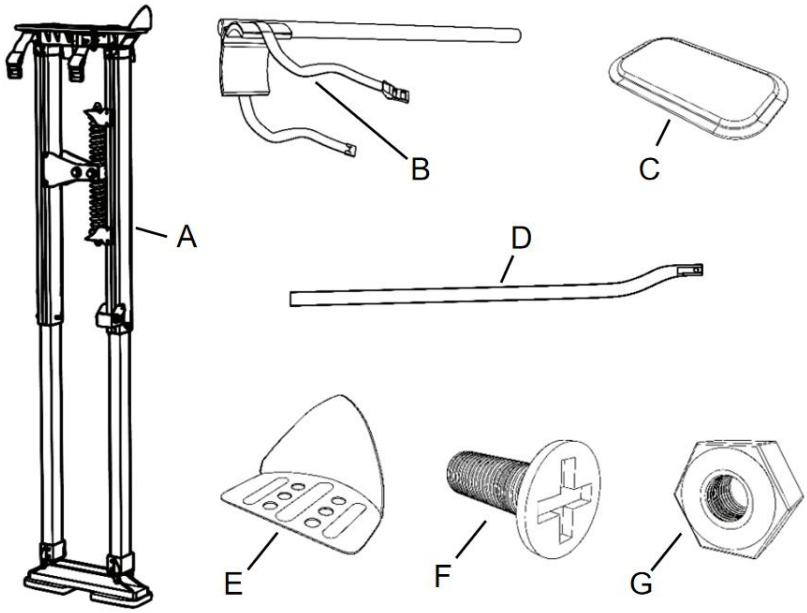


Non.	Partie	Qté
UN	Corps principal	2
B	Piège à jambes S B raquette	2
C	Coussinets antidérapants pour les jambes	2
D	Tige de support	2
E	Talonnette	4
F	Boulon	4
G	Noix	4

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


1. Fixez le support de talon sur le haut de l'échasse à l'aide de deux

boulons et de deux écrous. Selon la pointure de vos chaussures , choisissez les trous avant ou arrière pour l'installation.

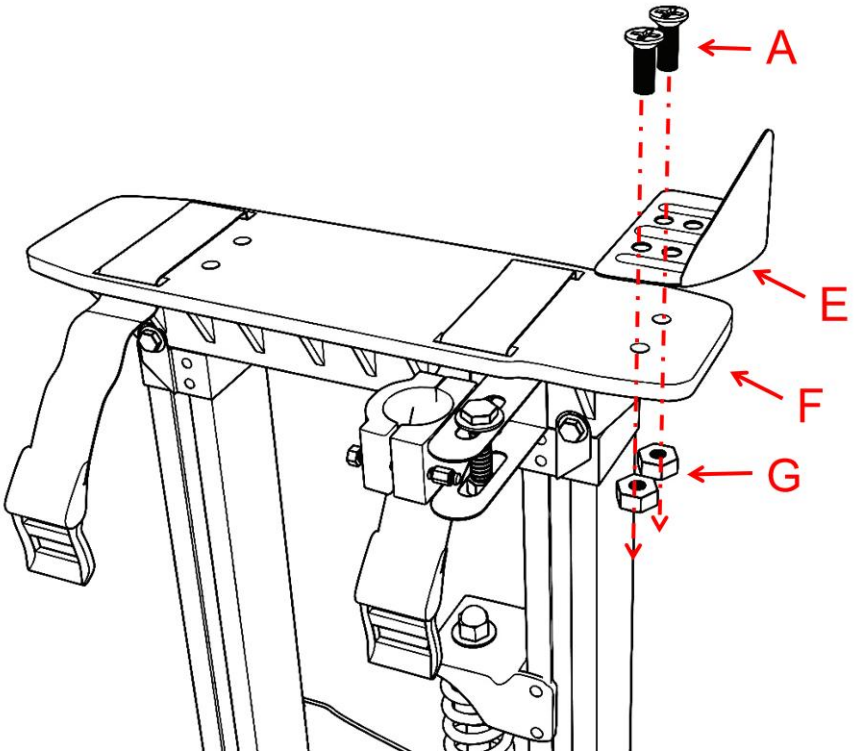


1. Mesurez d'abord la hauteur de travail requise, puis ajustez la hauteur de l'unité principale en conséquence.
Commencez par desserrer les boulons des deux pieds de support du corps principal, puis séparez simultanément la partie supérieure du corps principal et les deux pieds de support. Enfin, resserrez les boulons des deux pieds de support. Veuillez noter que des rondelles doivent être placées entre les boulons et les pieds de support.
Remarque : Lors de l'installation des boulons des pieds de support, commencez par préserrer un boulon sans le serrer complètement. Préserrez ensuite l' autre boulon de la même manière. Enfin, serrez complètement les deux boulons. Sinon, il sera difficile de les insérer dans

les pieds de support.

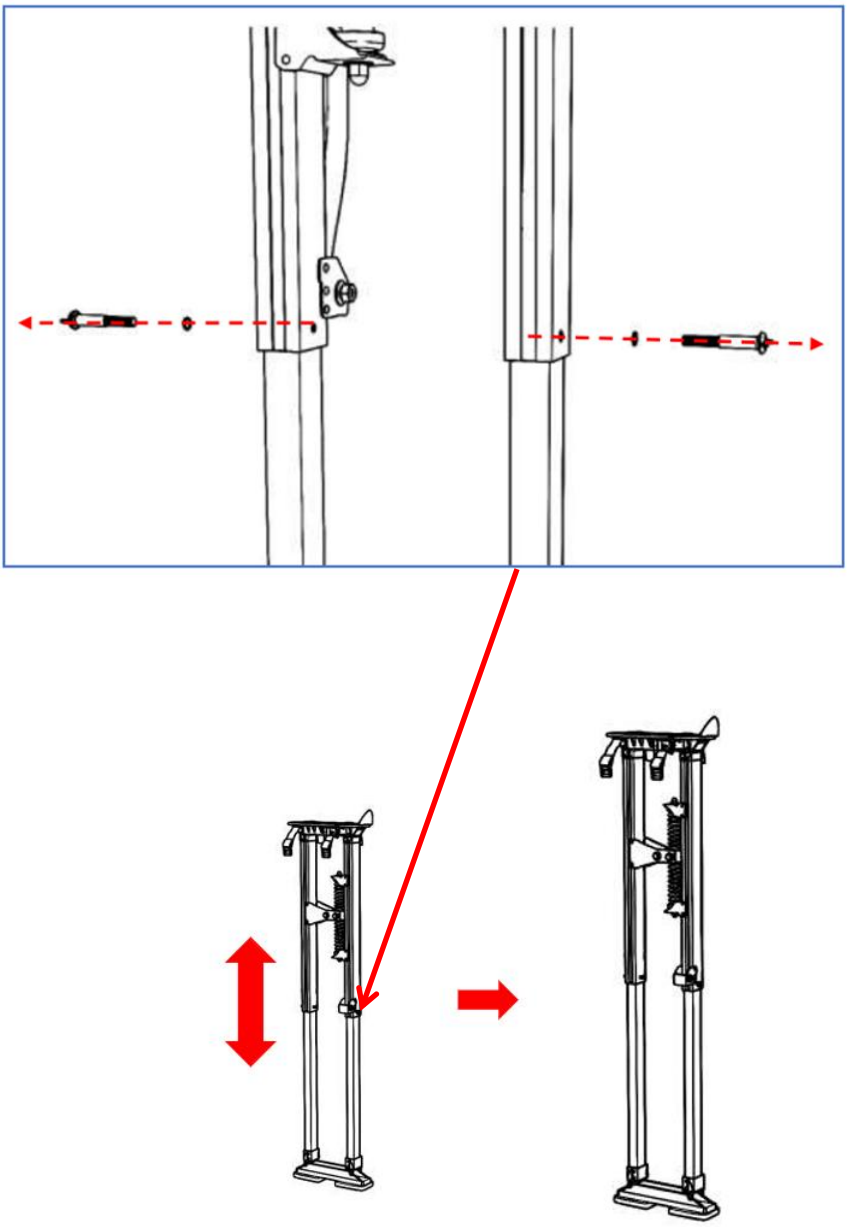


3. Les tiges de support des deux corps principaux sont installées de la


même manière.
3.1 . Insérez les tiges de support dans le trou latéral du support gauche.
3.2 . Fixez l'extrémité des tiges de support sur le support latéral de la jambe de force gauche avec le boulon et
l'écrou.

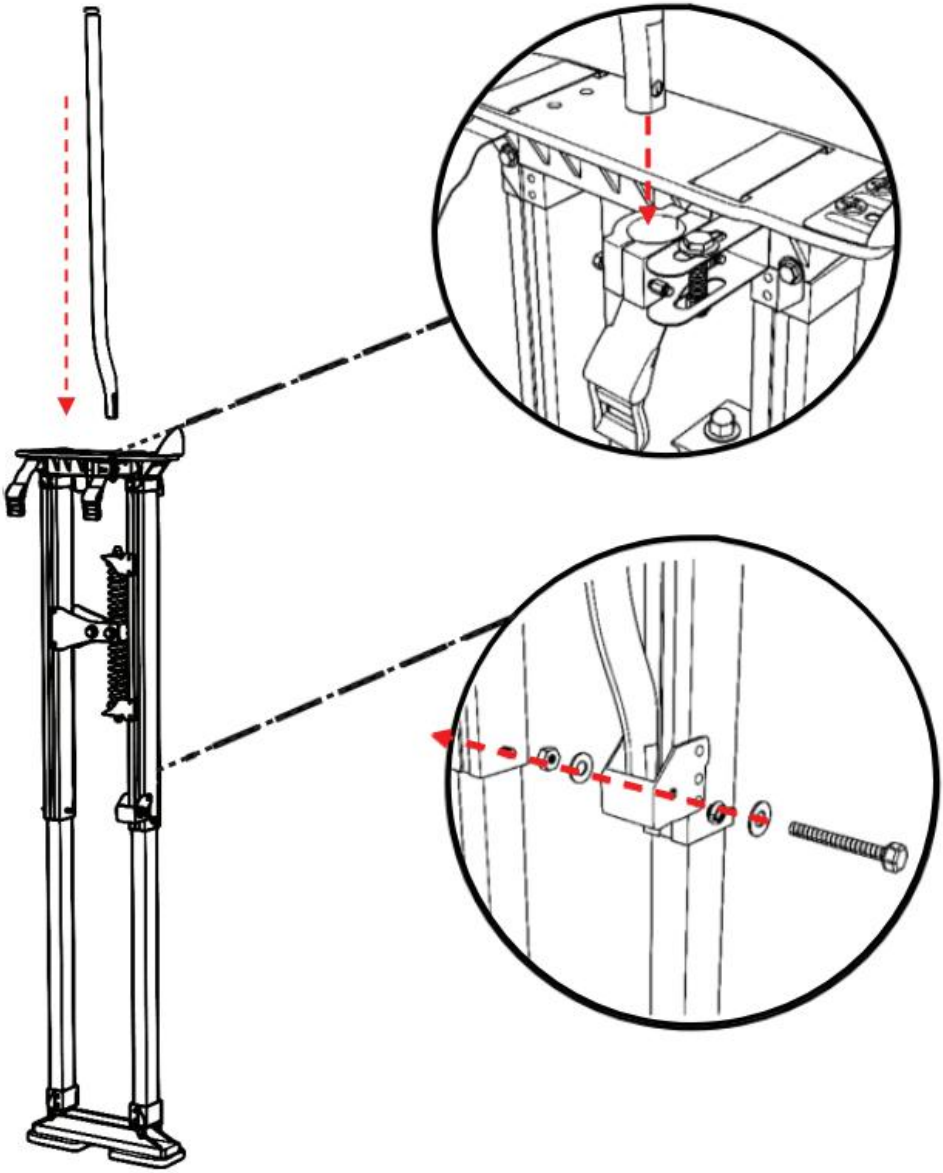

4. Utilisez les sangles de l'échasse pour fixer votre pied. Assurez-vous que les sangles
sont solidement fixés .

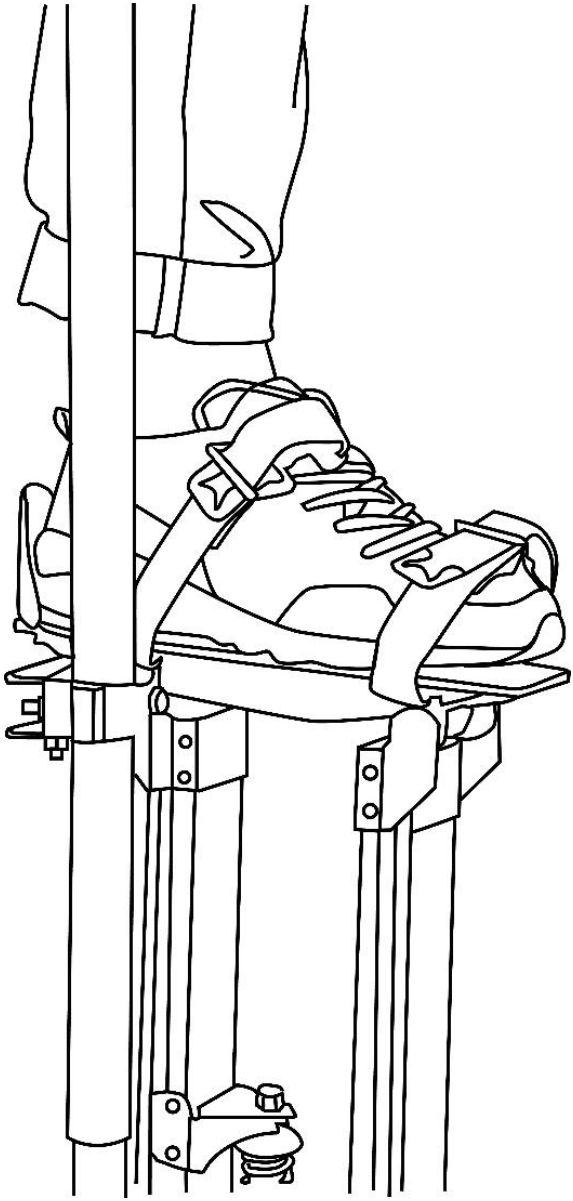


5. Insérez le support de sangle de jambe dans la tige de support et faites passer les sangles du support de sangle de jambe à travers le coussinet antidérapant pour jambe.

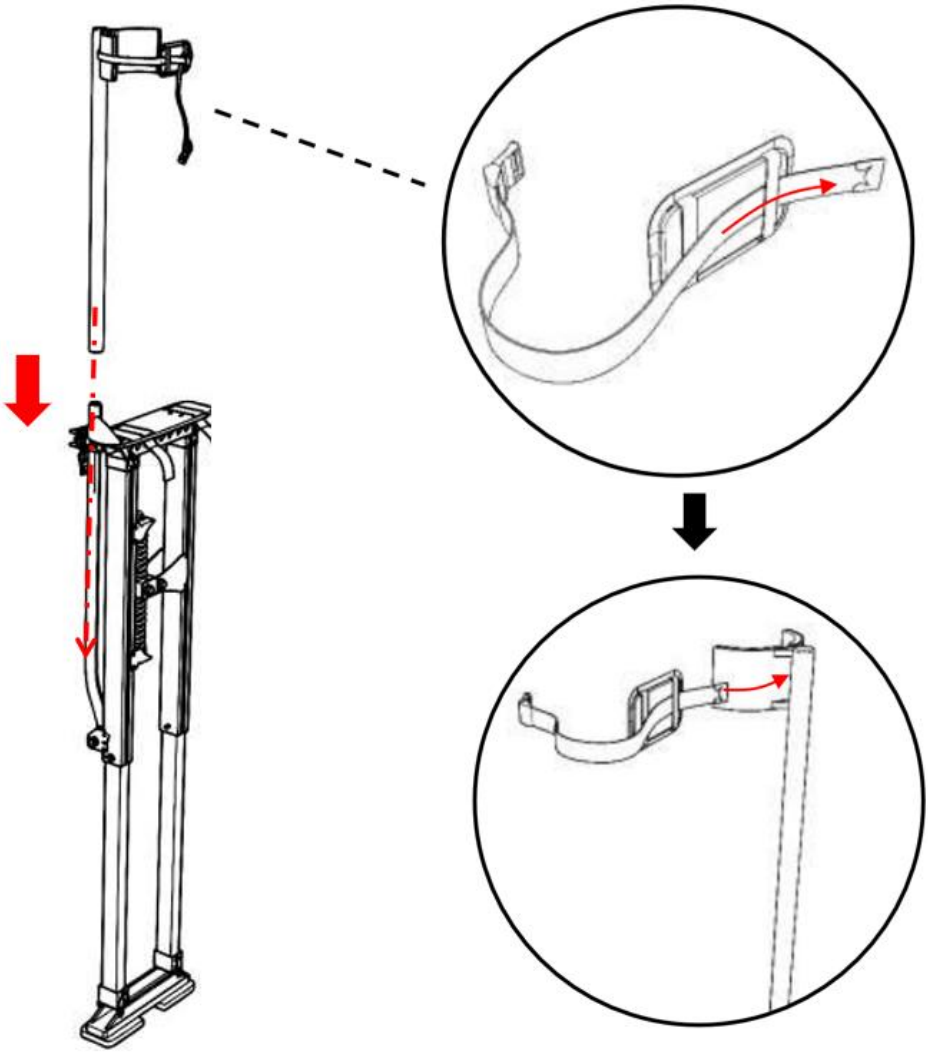

6. Placez la jambe sur le support de sangle et ajustez la hauteur de ce dernier en fonction de la hauteur de votre tibia. Enfin, serrez les écrous et


les boulons sur le côté du support pour le fixer.

Remarque : Le point de fixation supérieur du support de sangle de jambe doit être positionné sous le genou. Si vous avez des difficultés à plier la jambe, abaissez le support de sangle de jambe.

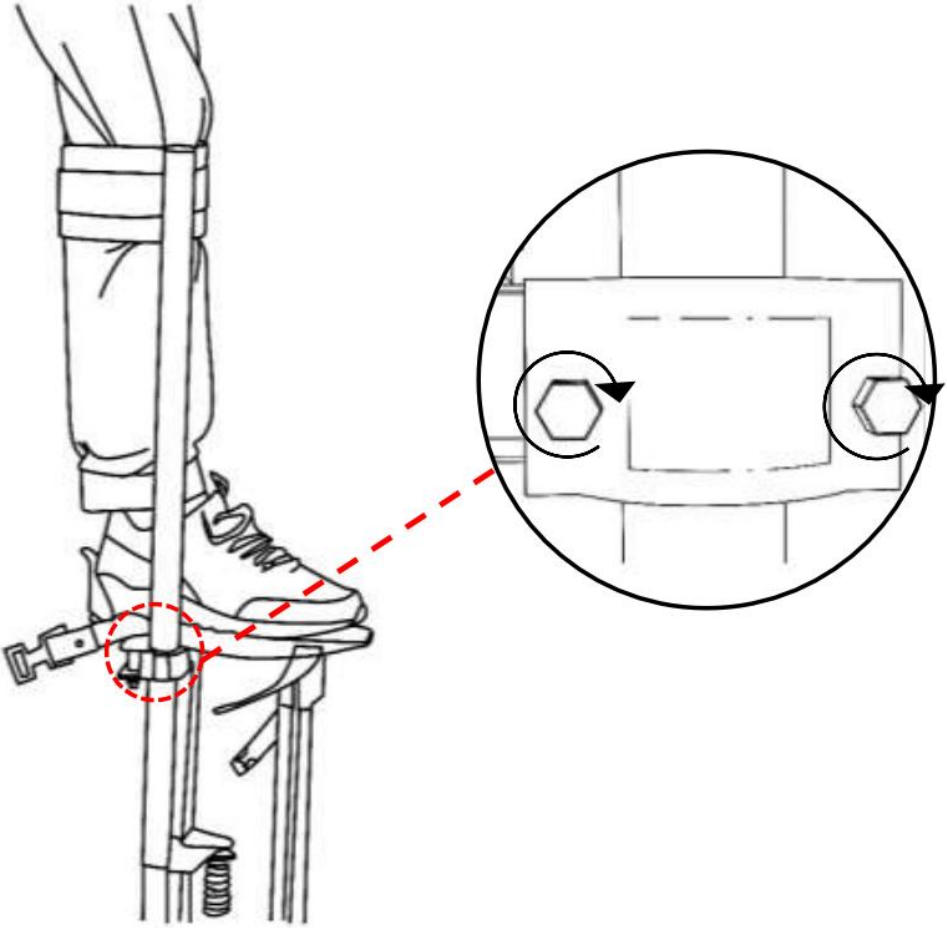


7. Installation détaillée du patin antidérapant pour les pieds.


7.1 Passez les extrémités des sangles dans les coussinets de fixation.

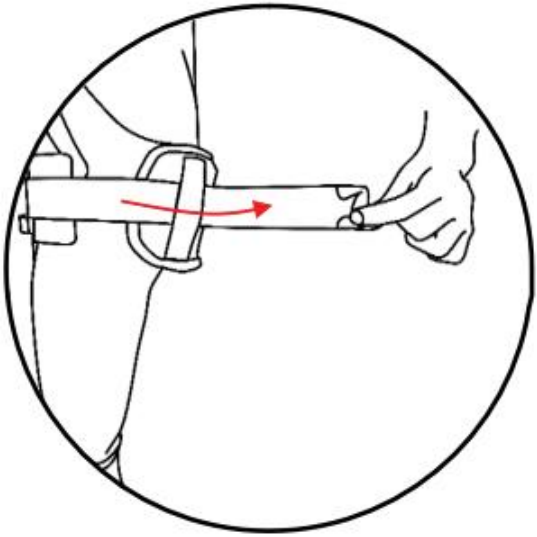

7.2 Passez l'extrémité des sangles dans leurs boucles.

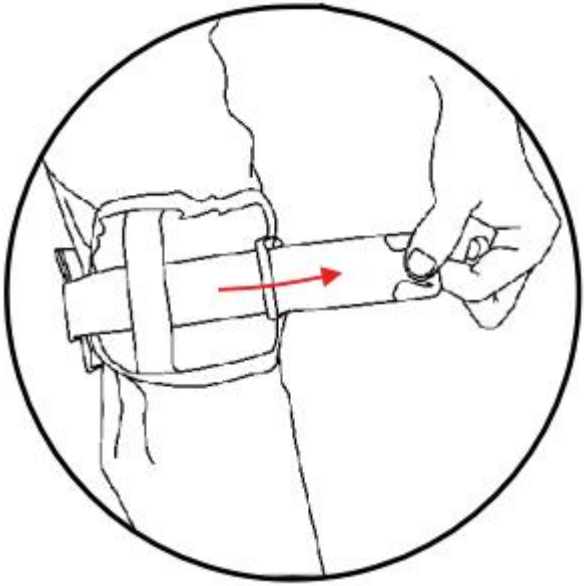

7.3 Attachez les sangles avec des boucles.

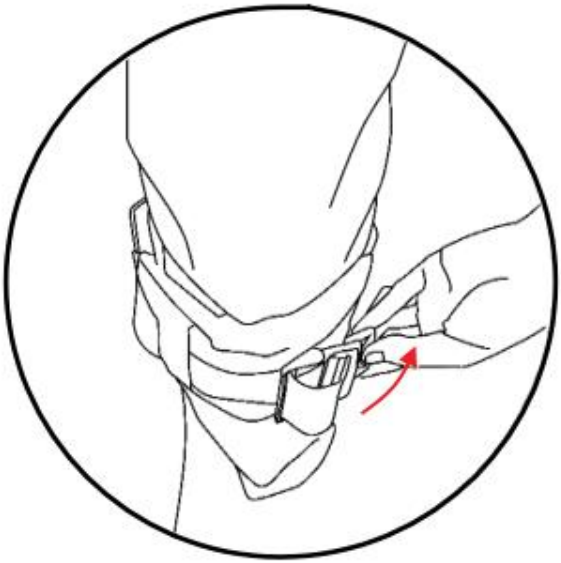

Avertissement !!!

1. Ce produit doit être utilisé par des professionnels.
2. Lors de la première utilisation du produit, l'assistance de plusieurs personnes est nécessaire.
3. Commencez par utiliser le produit à sa hauteur la plus basse. N'augmentez la hauteur que progressivement, une fois que vous vous serez familiarisé avec le produit. Autrement, des chutes accidentelles et des blessures peuvent survenir.
4. Pendant l'utilisation, si vous devez ajuster la hauteur du corps principal ou du support de la sangle de jambe, vous devez d'abord retirer le produit de votre jambe avant tout ajustement. Ne pas régler la hauteur pendant l'utilisation, sous peine de chutes accidentelles.
5. Après utilisation, asseyez-vous par terre ou sur des marches avec l'aide de plusieurs personnes, puis retirez le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chutes accidentelles et des blessures.
6. Charge maximale : 228 lb (103 kg) (À utiliser uniquement sur un sol

stable et plat.)





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Trockenbau-Stelzen

Modell: HCST-16SI/ HCST-18SI /HCST-18BK/HCST-24SI /HCST-24BK/HCST-24BL/HCST-36SI

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Drywall Stilts

Modell:
HCST-16SI/ HCST-18SI /HCST-18BK/HCST-24SI/HCST-24BK/ HCST-24BL/HCST-36SI

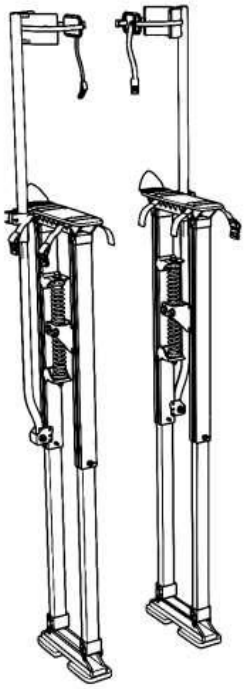

< Abbildung dient nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder

Software-Updates informieren werden .

SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen und beachten Sie alle wichtigen Hinweise auf dem Gerät. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
2. Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen .
3. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
4. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
5. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
6. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
7. Die Produkte dürfen nur von Erwachsenen installiert werden .
8. Installieren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um ein versehentliches Verschlucken von Kleinteilen zu verhindern.
9. Überprüfen Sie die Stelzen vor Gebrauch gründlich. Stellen Sie sicher, dass die Teile unbeschädigt sind und alle Schrauben und Bolzen fest angezogen sind.
10. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
-- Verwenden Sie dieses Produkt nur auf Ebene und ebene Bodenoberflächen und dort Ist NEIN flache Möbel und andere Hindernisse in der Umgebung.

Dieses Produkt ist für architektonische Dekorationszwecke oder Deckenreparaturen bestimmt. Es ist nicht für Unterhaltung oder Tanz geeignet.
11. Bevor Sie die Höhe der Stelzen verstellen, sollten Sie diese aus Sicherheitsgründen zuerst von Ihren Beinen nehmen.
12. Achten Sie darauf, dass alle Gurte fest und gesichert sind, bevor Sie auf den Stelzen gehen.
13. Machen Sie beim Gehen auf Stelzen niemals große Schritte. Achten Sie stattdessen darauf, dass die Stelzen bei jedem Schritt deutlich über dem Boden stehen.
14. Benutzen Sie die Stelzen niemals auf glattem Untergrund.
15. Die Stelzen dürfen niemals überladen werden.
16. Gehen Sie langsam. Laufen oder gehen Sie nicht schnell auf den Stelzen.
17. Verändern Sie die Stelzen nicht willkürlich.
18. Gehen Sie nicht auf den Stelzen, wenn Sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen.
19. Kindern ist die Verwendung dieses Produkts nicht gestattet. Minderjährigen und Senioren wird von der Verwendung dieses Produkts abgeraten.
20. Achten Sie darauf, dass die Umgebung sauber ist, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Tragen Sie vor der Benutzung stets Schutzausrüstung (insbesondere für Knie und Ellbogen) und einen Helm. Anfängern wird empfohlen, zwei Stützstöcke zur Stabilisierung zu verwenden.
21. Die Verwendung dieses Produkts auf öffentlichen Straßen ist verboten.
22. Bei der Verwendung des Produkts wird das Tragen von rutschfesten Schuhen empfohlen.
24. Es wird empfohlen, dass die anderen beiden Personen dem Benutzer beim Stehen auf den Stelzen helfen.
25. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel für das Gerät. Reinigen Sie die Oberfläche nur mit einem weichen, feuchten (nicht nassen) Tuch, das anschließend mit heißem Seifenwasser abgespült wird.
26. Dieses Produkt darf in den folgenden Umgebungen nicht verwendet


oder gelagert werden:

- Hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit oder korrosive chemische Atmosphären.
- Starke elektromagnetische Felder oder Umgebungen mit starken Vibrationen.

PARAMETER LISTE

Modell	Maximale Belastung	Höhenverstellbereich	Farbe
HCST-16SI	228 lbs (103 kg)	409–613 mm (16,1 – 24,1 Zoll)	Silbrig
HCST-18S I	228 lbs (103 kg)	457-762 mm (18-30 Zoll)	Silbrig
HCST-18BK	228 lbs (103 kg)	485-790 mm (19,1-31,1 Zoll)	Schwarz
HCST-24SI	228 lbs (103 kg)	610-1016 mm (24-40 Zoll)	Silbrig
HCST-24BK	228 lbs (103 kg)	610-1016 mm (24-40 Zoll)	Schwarz
HCST-24BL	228 lbs (103 kg)	615-1023 mm (24,2-40,3 Zoll)	Blau
HCST-36SI	228 lbs (103 kg)	914-1267 mm (36-50 Zoll)	Silbrig

TEILE & HAUSHALTSWERK

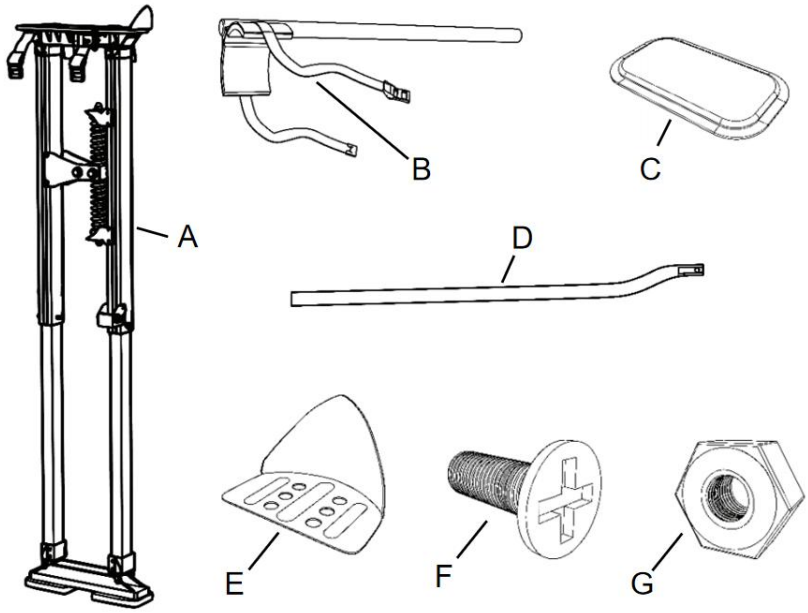


NEIN.	Teil	Menge
A	Hauptkörper	2
B	Leg S trap B Schläger	2
C	Rutschfeste Beinpolster	2
D	Stützstange	2
E	Fersenhalterung	4
F	Bolzen	4
G	Nuss	4

INSTALLATIONSANLEITUNG


1. Befestigen Sie die Fersenhalterung mit zwei Schrauben und zwei

Muttern oben an der Stelze. Wählen Sie je nach Schuhgröße die vorderen oder hinteren Befestigungslöcher.

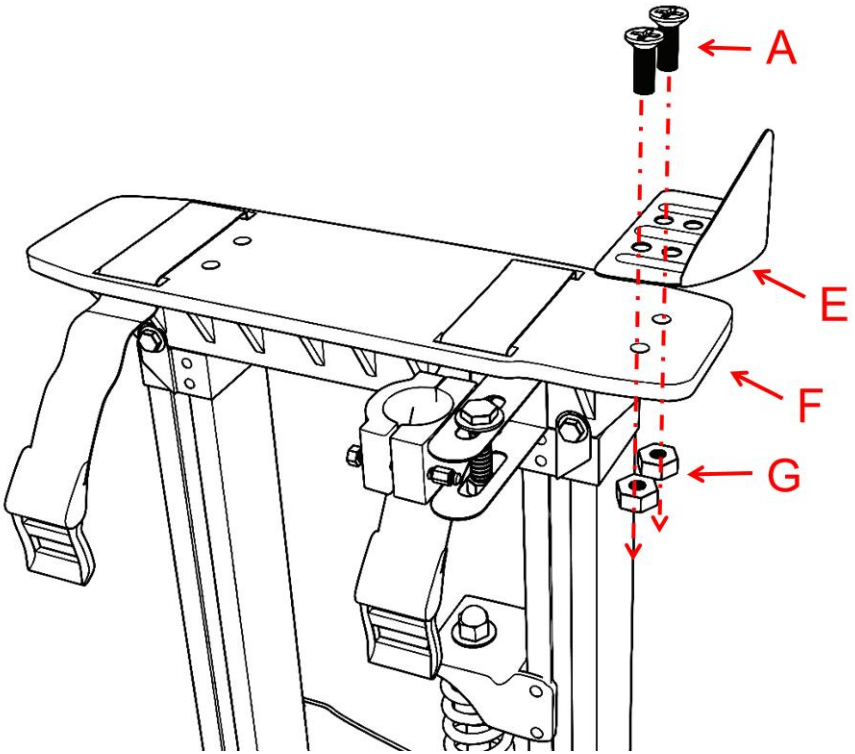


1. Messen Sie zuerst die benötigte Arbeitshöhe und passen Sie dann die Höhe des Hauptgeräts entsprechend an.
Lösen Sie zunächst die Schrauben an den beiden Stützbeinen des Hauptkörpers. Ziehen Sie dann gleichzeitig den oberen Teil des Hauptkörpers und die beiden Stützbeine auseinander. Ziehen Sie anschließend die Schrauben an den beiden Stützbeinen wieder fest. Bitte beachten Sie, dass zwischen den Schrauben und den Stützbeinen Unterlegscheiben angebracht werden.
Hinweis: Beim Einsetzen der Stützbeinbolzen zunächst einen Bolzen vorziehen, aber nicht vollständig festziehen. Anschließend den anderen Bolzen ebenfalls vorziehen . Zum Schluss beide Bolzen vollständig


festziehen. Andernfalls lassen sich die Bolzen nur schwer in die Stützbeine einsetzen.

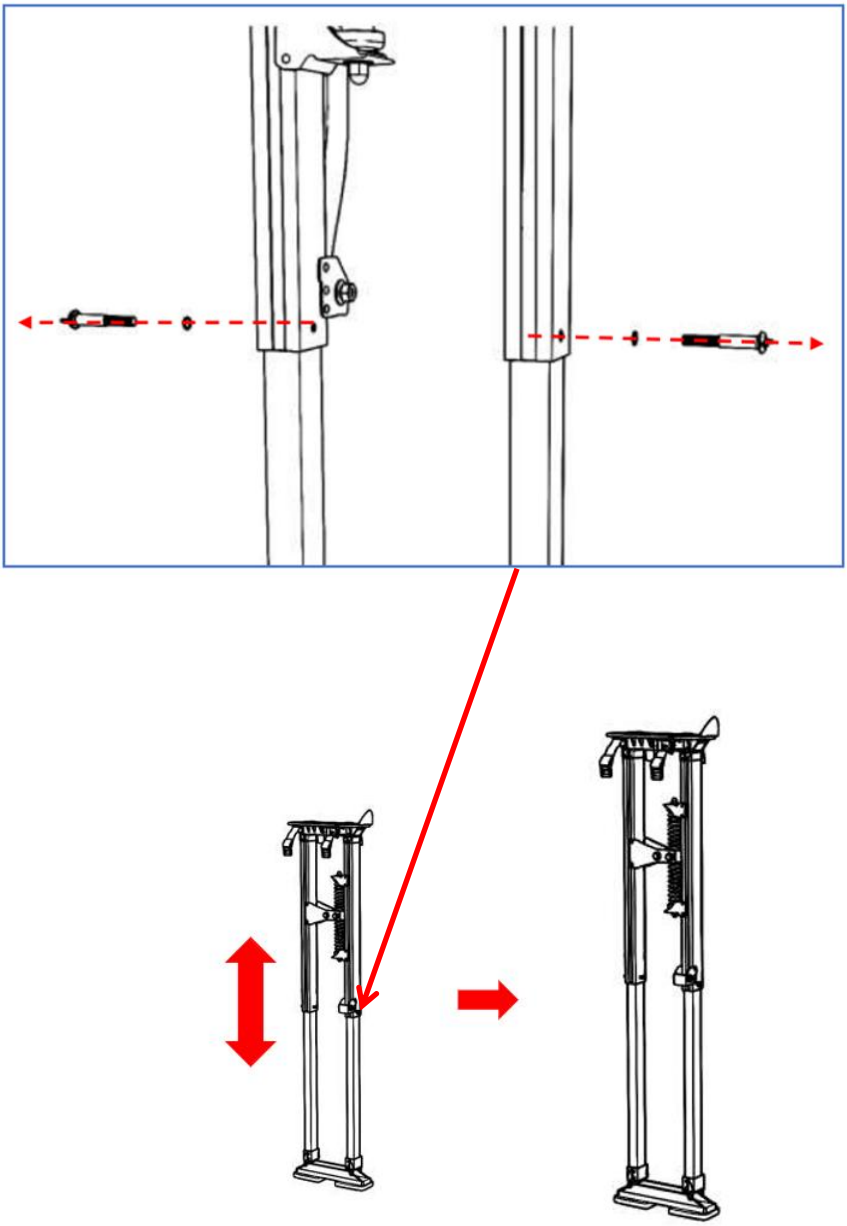


3. Die Stützstangen beider Hauptkörper werden auf die gleiche Weise installiert.
3.1 . Die Stützstangen durch das seitliche Loch am linken Stützpfosten einführen.
3.2 . Befestigen Sie das Ende der Stützstangen mit der Schraube und der Mutter an der seitlichen Halterung der linken
Stütze.

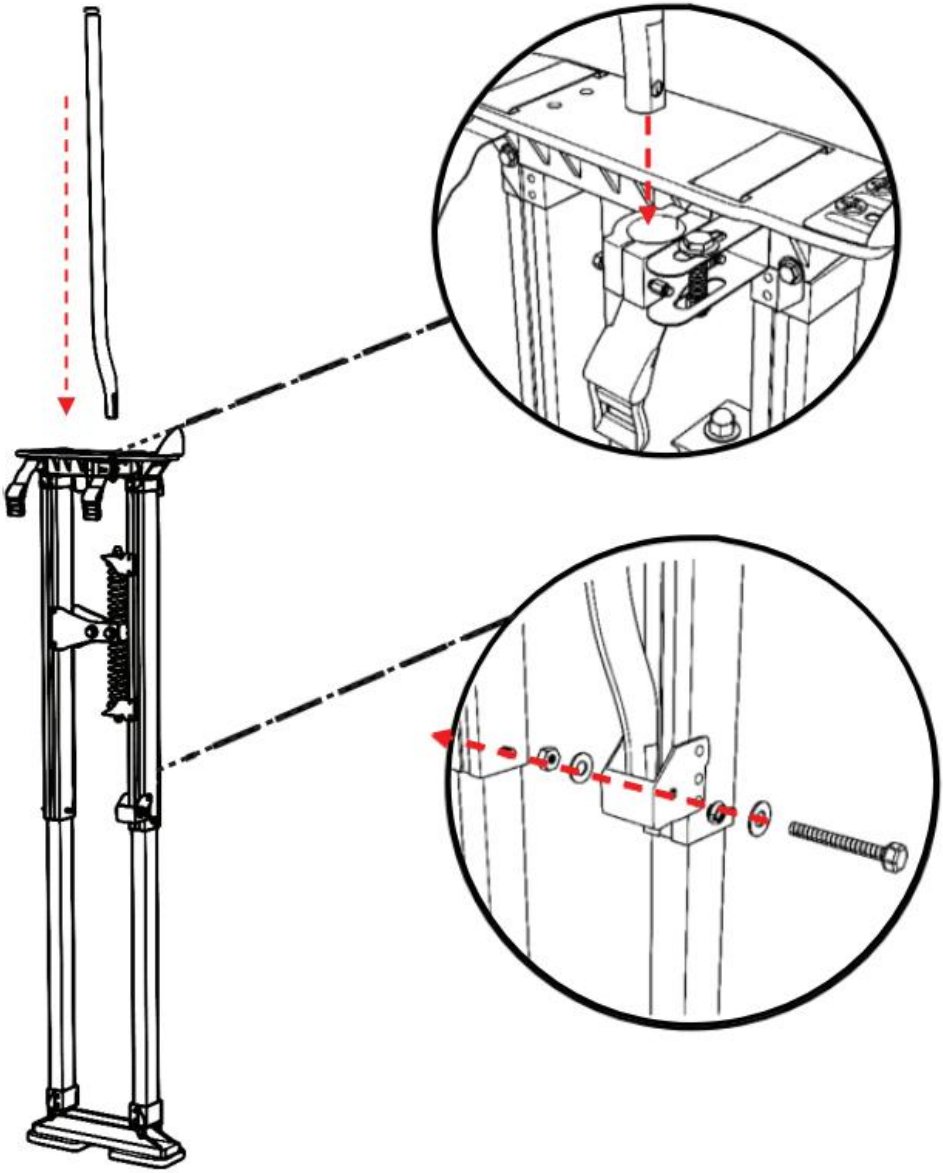

4. Befestigen Sie Ihren Fuß mit den Riemen an der Stelze. Achten Sie darauf, dass die Riemen
sind fest verschlossen .

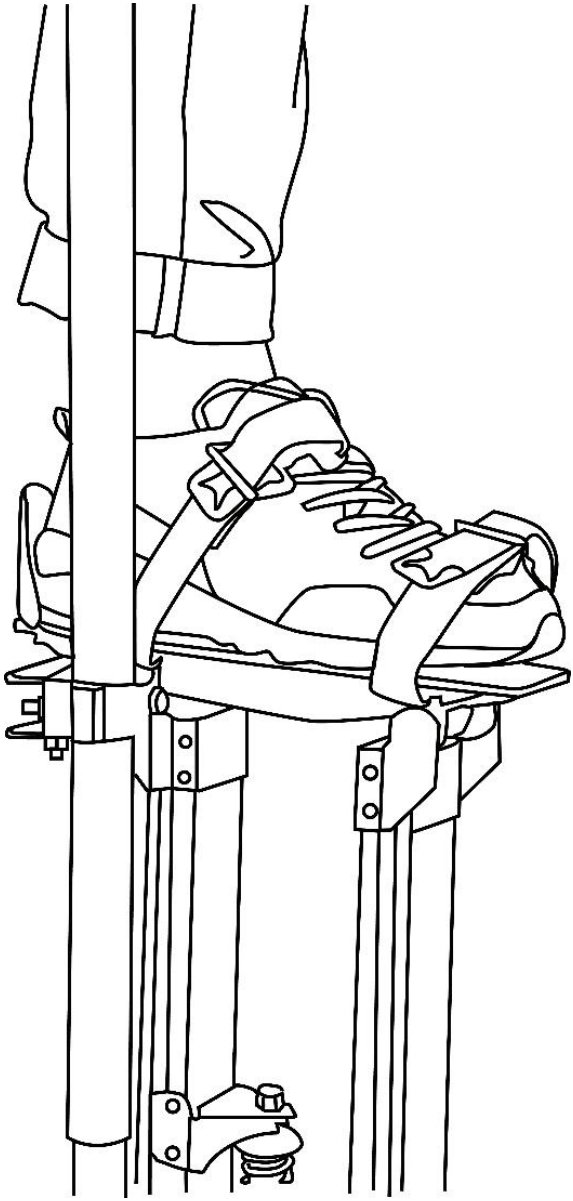


5. Setzen Sie die Beingurthalterung in die Stützstange ein und führen Sie die Gurte der Beingurthalterung durch das rutschfeste Beinpolster.

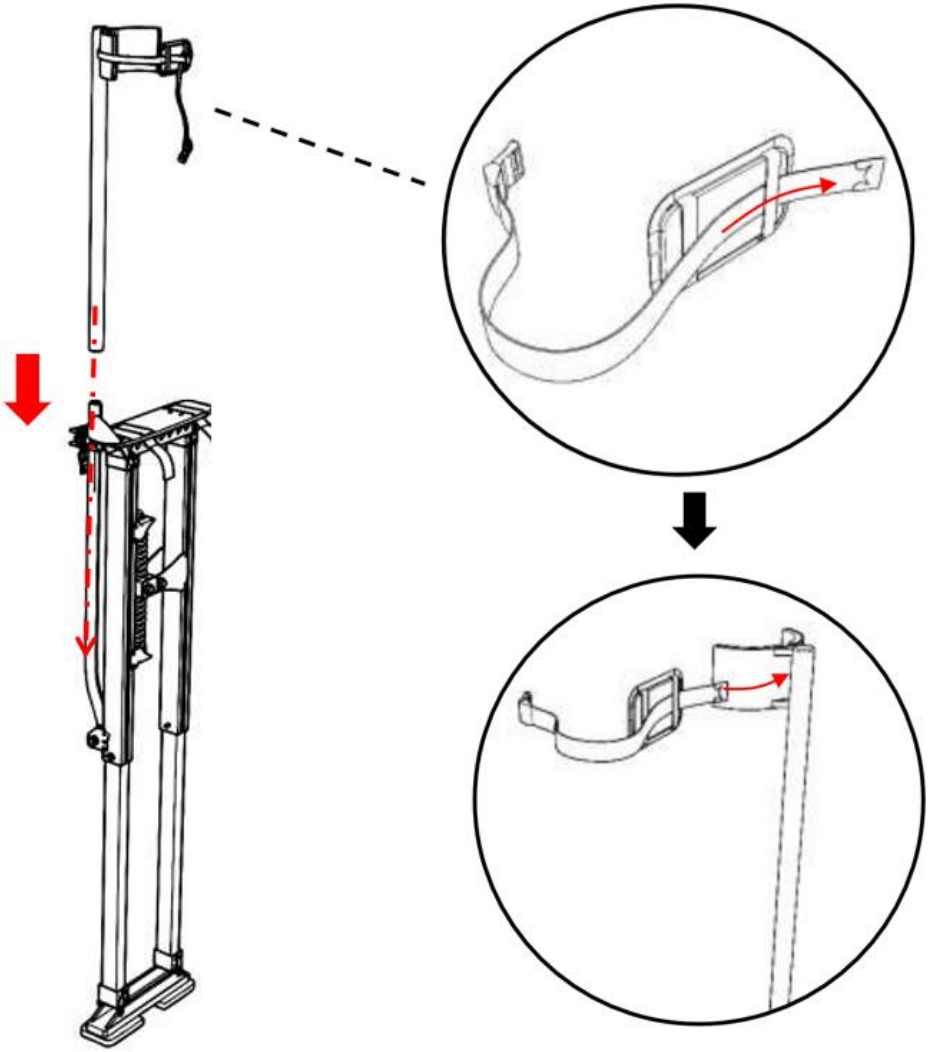

6. Legen Sie das Bein auf die Beinschlaufenhalterung und passen Sie die Höhe der Halterung an Ihre Schienbeinlänge an. Ziehen Sie abschließend die Muttern und Schrauben an der Seite der Halterung fest, um sie zu


fixieren.

Hinweis: Die Fixierung am oberen Ende der Beinschlaufenhalterung sollte unterhalb des Knies positioniert sein. Falls das Beugen des Beins dadurch erschwert wird, verringern Sie die Höhe der Beinschlaufenhalterung.

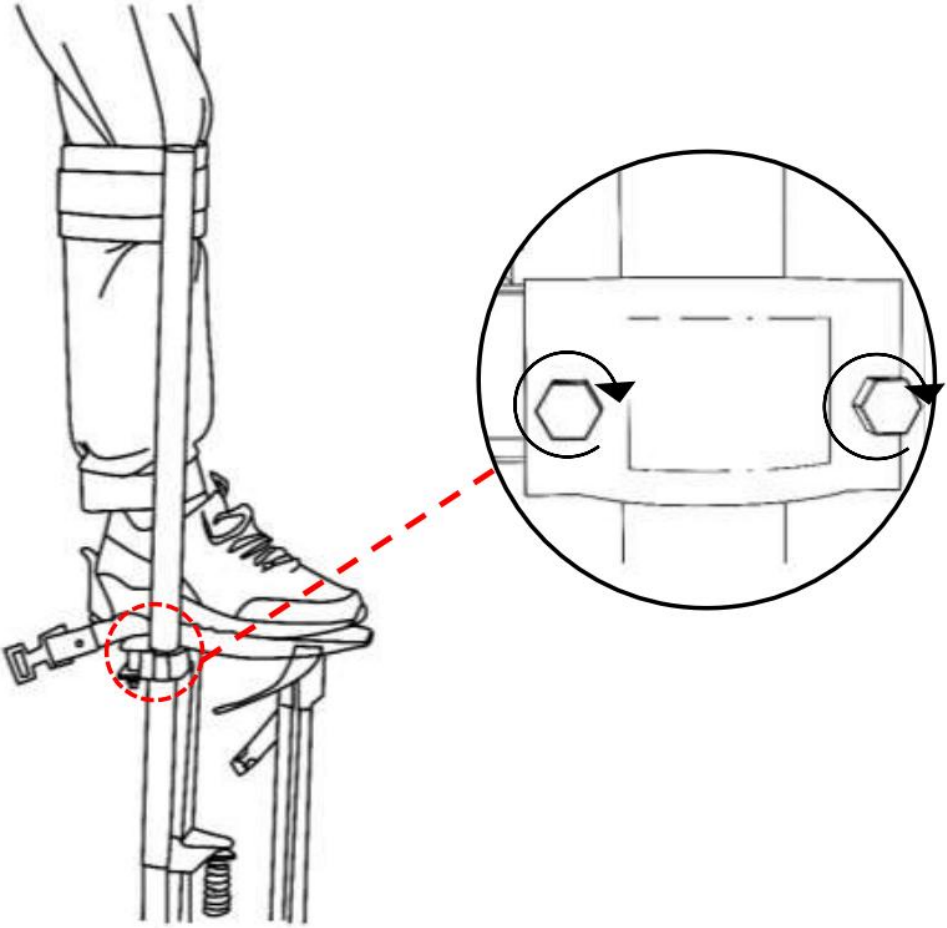


7. Detaillierte Montage der rutschfesten Fußpolster.


7.1 Fädeln Sie die Enden der Gurte durch die Befestigungspolster.

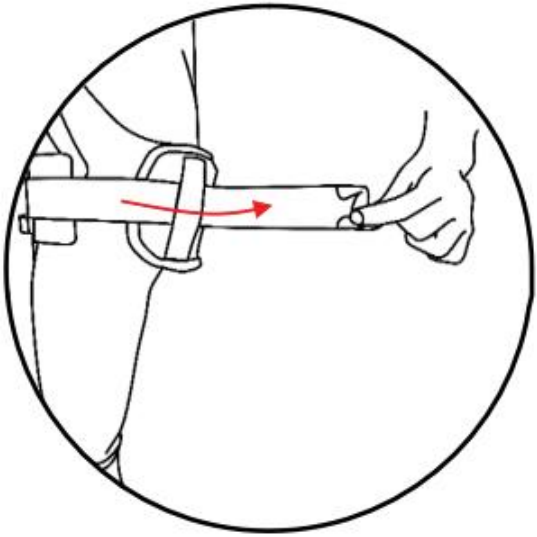

7.2 Fädeln Sie die Enden der Riemen durch die Schnallen.

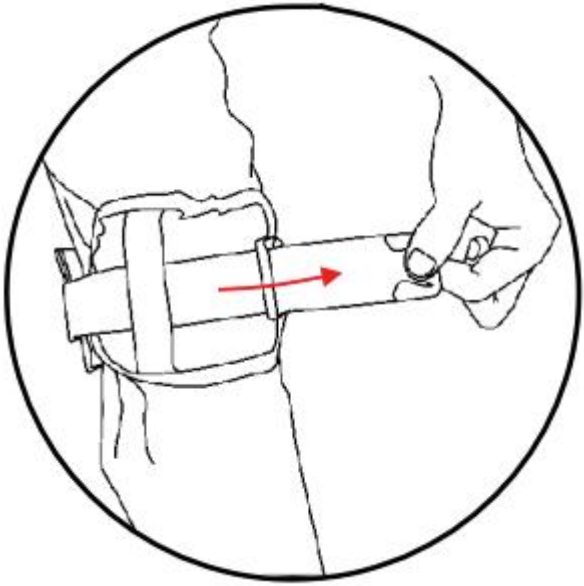

7.3 Die Riemen mit den Schnallen befestigen.

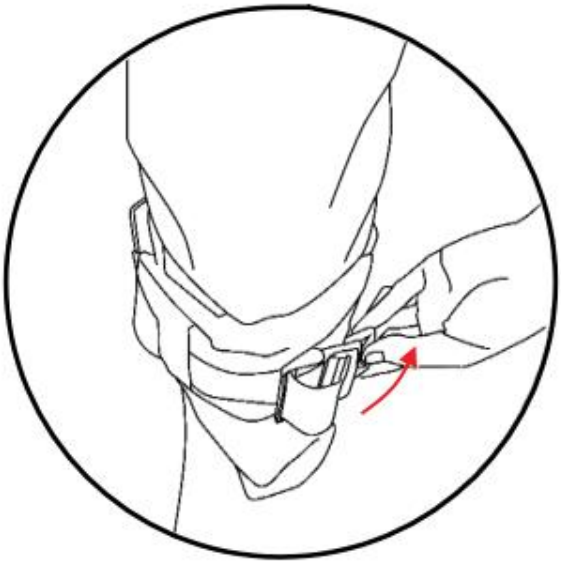

Warnung !!!

1. Dieses Produkt darf nur von Fachleuten verwendet werden.
2. Bei der erstmaligen Verwendung des Produkts ist die Hilfe mehrerer Personen erforderlich.
3. Beginnen Sie mit der Verwendung des Produkts in der niedrigsten Position. Erhöhen Sie die Höhe erst schrittweise, wenn Sie mit dem Produkt vertraut sind. Andernfalls kann es zu Stürzen und Verletzungen kommen.
4. Sollten Sie während des Gebrauchs die Höhe des Hauptkörpers oder der Beinschlaufenhalterung verstellen müssen, müssen Sie das Produkt zuerst vom Bein abnehmen, bevor Sie die Verstellung vornehmen können. Die Höhe darf während des Gebrauchs nicht verstellt werden, da sonst Sturzgefahr besteht.
5. Setzen Sie sich nach Gebrauch des Produkts mit der Hilfe mehrerer Personen auf den Boden oder eine Treppe und entfernen Sie das Produkt anschließend. Andernfalls besteht Sturzgefahr und Verletzungsgefahr.

6 Maximale Belastung: 228 lbs (103 kg) (Nur auf stabilem, ebenem Untergrund verwenden.)





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Travetti per cartongesso

Modello: HCST-16SI/ HCST-18SI /HCST-18BK/HCST-24SI /HCST-24BK/HCST-24BL/HCST-36SI

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Drywall Stilts

Modello:
HCST-16SI/ HCST-18SI /HCST-18BK/HCST-24SI/HCST-24BK/ HCST-24BL/HCST-36SI

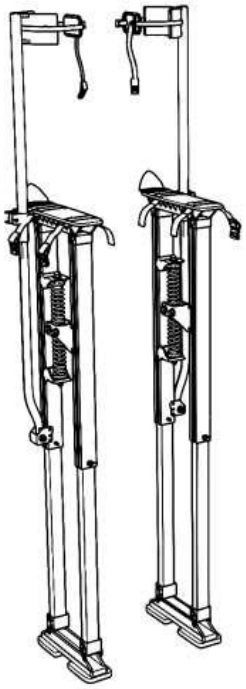

< Immagine solo a scopo illustrativo >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali

aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere e osservare tutte le avvertenze importanti presenti sull'apparecchio. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
2. Avvertenza: Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni .
3. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
4. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
5. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
6. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
7. I prodotti devono essere installati da adulti .
8. Installare i prodotti lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare l'ingestione accidentale di piccole parti.
9. Ispezionare accuratamente i trampoli prima dell'uso. Assicurarsi che le parti siano prive di danni e che tutti i bulloni e le viti siano serrati a sufficienza.
10. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:
-- Utilizzare questo prodotto solo su livello e terreno pianeggiante sulle facce e lì È NO mobili a basso profilo e altro ostacoli tutt'intorno. Questo prodotto è destinato alla decorazione architettonica o alla riparazione di soffitti. Non è adatto per intrattenimento o ballo.

11. Quando si regola l'altezza dei trampoli, per motivi di sicurezza, toglierli prima dalle gambe.
12. Assicuratevi che tutte le cinghie siano allacciate e ben fissate prima di camminare sui trampoli.
13. Quando camminate sui trampoli, non fate mai un passo lungo. Assicuratevi invece che i trampoli siano ben sollevati da terra a ogni passo.
14. Non usare mai i trampoli per camminare su un terreno scivoloso.
15. Non sovraccaricare mai i trampoli.
16. Cammina lentamente. Non correre né camminare velocemente sui trampoli.
17. Non modificare i trampoli a caso.
18. Non camminare sui trampoli se sei sotto l'effetto di alcol o droghe.
19. L'uso di questo prodotto è vietato ai bambini. Si sconsiglia l'uso di questo prodotto a minori e anziani.
20. Assicurarsi che l'area circostante sia pulita quando si utilizza questo prodotto. Indossare sempre dispositivi di protezione (in particolare per ginocchia e gomiti) e un casco prima di utilizzare il prodotto. Si consiglia ai principianti di utilizzare due bastoni di supporto per l'equilibrio.
21. È vietato utilizzare questo prodotto su strade o vie pubbliche.
22. Quando si utilizza il prodotto, si consiglia di indossare scarpe antiscivolo.
24. Si raccomanda di far aiutare altre 2 persone a far stare in piedi l'utente sui trampoli.
25. Non utilizzare prodotti per la pulizia abrasivi sull'apparecchio. Pulire la superficie solo con un panno morbido e umido (non bagnato) risciacquato con acqua calda e sapone.
26. Non utilizzare o conservare questo prodotto nei seguenti ambienti:


- Temperature elevate, umidità elevata o atmosfere chimiche corrosive.
- Campi elettromagnetici intensi o ambienti con forti vibrazioni.

PARAMETRO LISTA

Modello	Carico massimo	Intervallo di regolazione dell'altezza	Colore

Modello	Carico massimo	Intervallo di regolazione dell'altezza	Colore
HCST-16SI	228 libbre (103 kg)	409-613 mm (16,1-24,1 pollici)	Argenteo
HCST-18S I	228 libbre (103 kg)	457-762 mm (18-30 pollici)	Argenteo
HCST-18BK	228 libbre (103 kg)	485-790 mm (19,1-31,1 pollici)	Nero
HCST-24SI	228 libbre (103 kg)	610-1016 mm (24-40 pollici)	Argenteo
HCST-24BK	228 libbre (103 kg)	610-1016 mm (24-40 pollici)	Nero
HCST-24BL	228 libbre (103 kg)	615-1023 mm (24,2-40,3 pollici)	Blu
HCST-36SI	228 libbre (103 kg)	914-1267 mm (36-50 pollici)	Argenteo

PARTI E FERRAMENTA

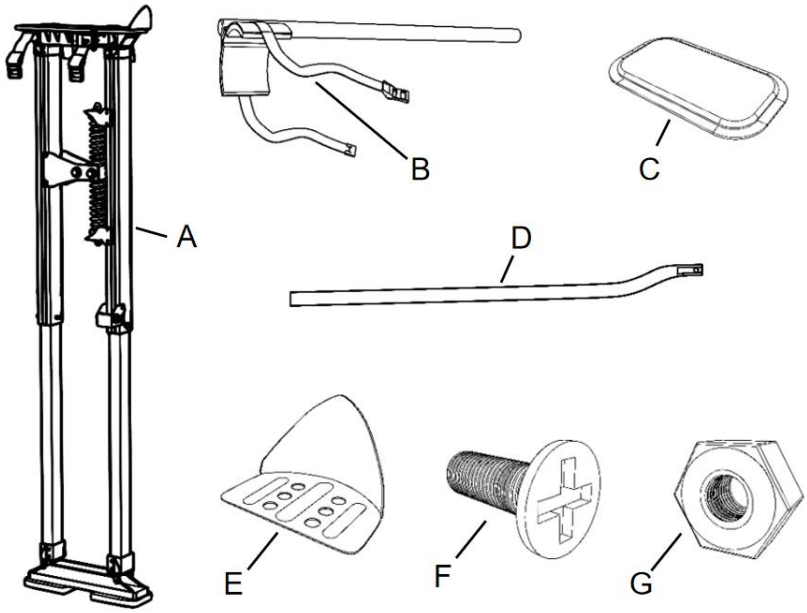


NO.	Parte	Quantità
UN	Corpo principale	2
B	Staffa a S per trappola per gambe	2
C	Cuscinetti antiscivolo per le gambe	2
D	Rod di supporto	2
E	Staffa per tallone	4
F	Bullone	4
G	Noce	4

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE


1. Installa la staffa per il tallone sulla parte superiore del trampolo con due

bulloni e due dadi. A seconda della misura delle tue scarpe , scegli i fori anteriori o posteriori per l'installazione.

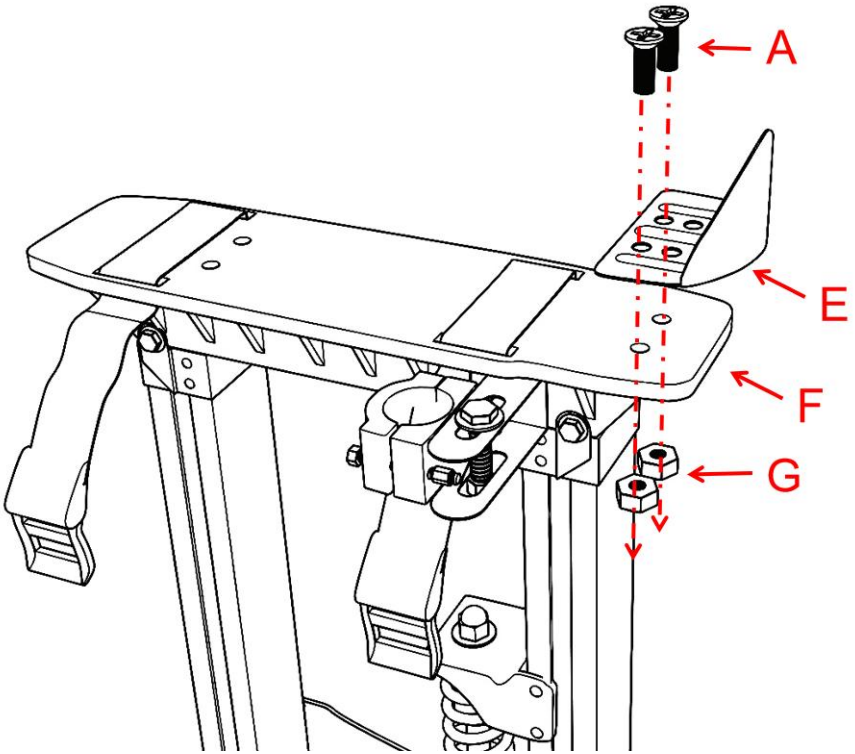


1. Per prima cosa, misurare l'altezza di lavoro necessaria, quindi regolare di conseguenza l'altezza dell'unità principale.
Innanzitutto, allentare i bulloni sulle due gambe di supporto del corpo principale, quindi separare contemporaneamente la parte superiore del corpo principale e le due gambe di supporto. Infine, serrare i bulloni sulle due gambe di supporto. Si noti che tra i bulloni e le gambe di supporto sono presenti delle rondelle.
Nota: durante l'installazione dei bulloni delle gambe di supporto, pre - serrare prima un bullone senza serrarlo completamente. Quindi pre - serrare anche l'altro bullone. Infine, serrare completamente entrambi i bulloni. In caso contrario, sarà difficile inserire i bulloni nelle gambe di

supporto.

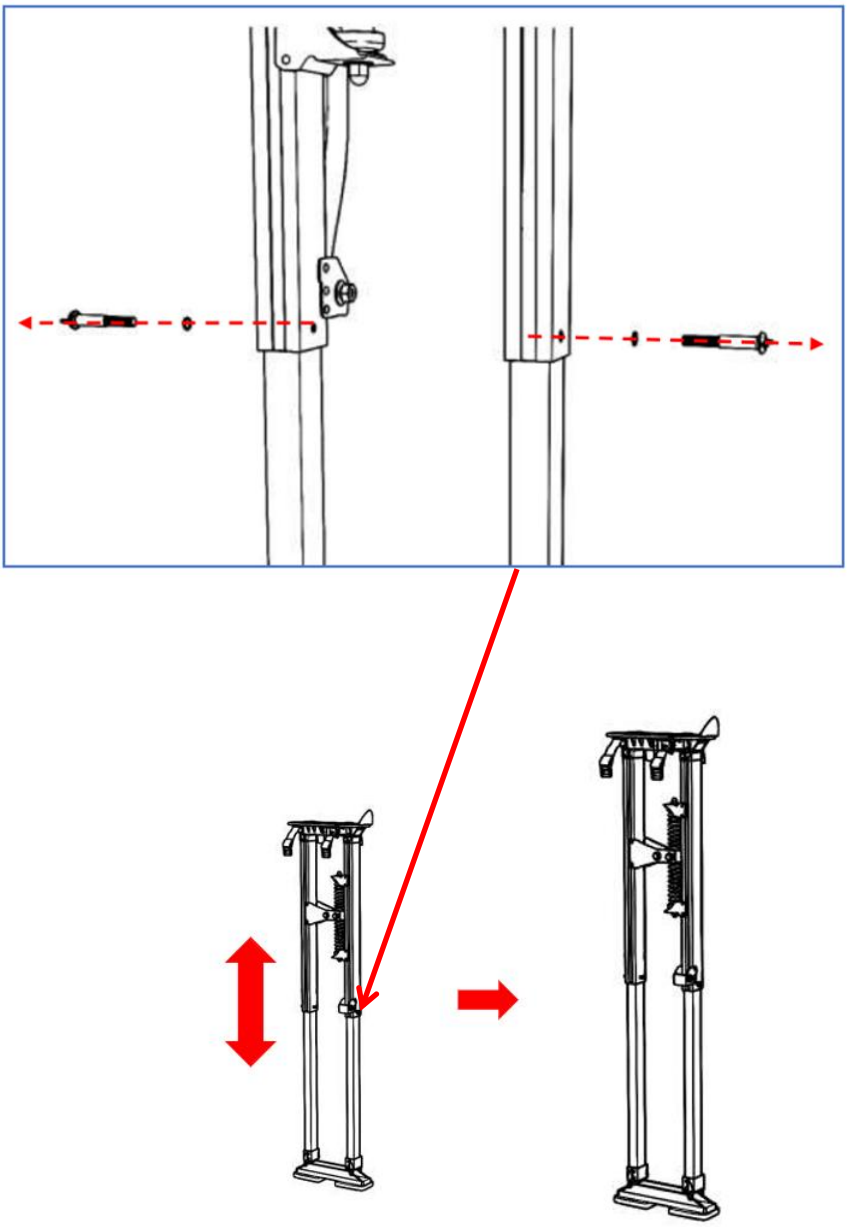


3. Le aste di supporto di entrambi i corpi principali vengono installate allo


stesso modo.
3.1 . Inserire le aste di supporto attraverso il foro laterale sul montante sinistro.
3.2 . Fissare l'estremità delle aste di supporto alla staffa laterale del trampolo sinistro con il bullone e il
dado.

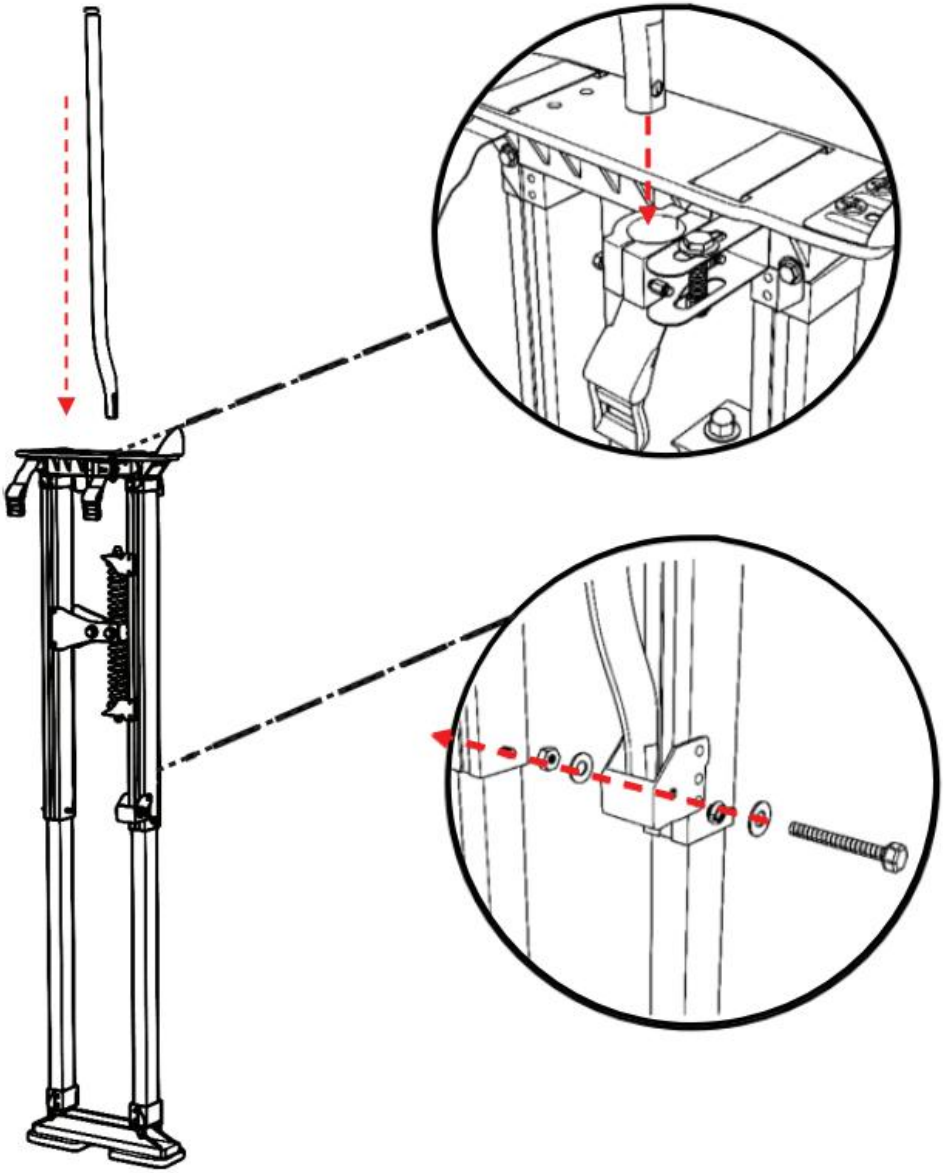

4. Utilizzare le cinghie sul trampolo per fissare il piede. Assicurarsi che le cinghie
sono fissati saldamente .

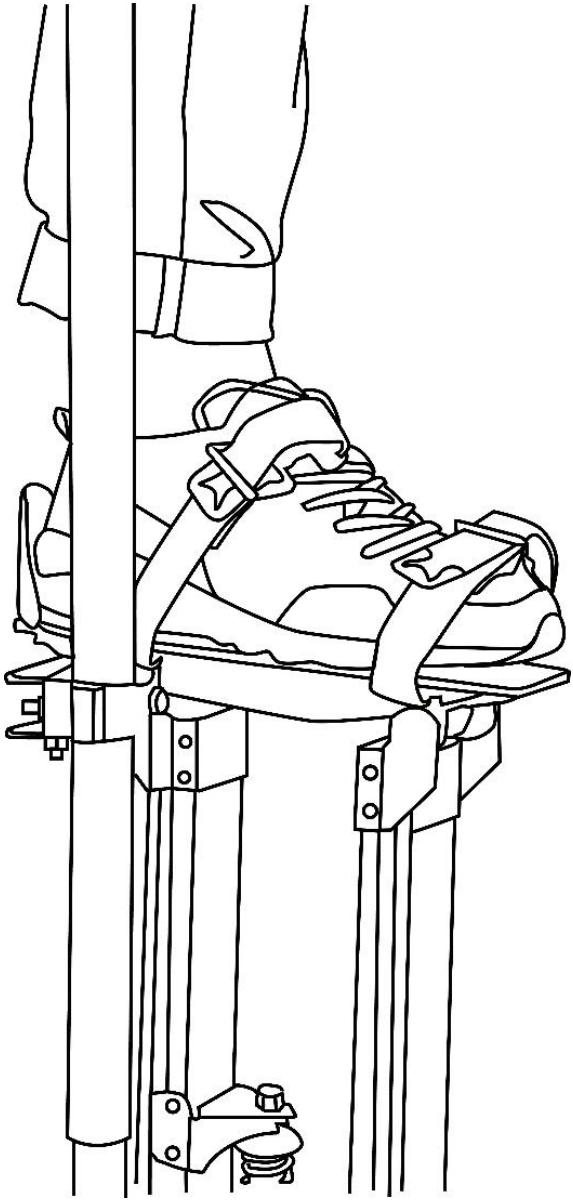


5. Inserire la staffa della cinghia per la gamba nell'asta di supporto e far passare le cinghie della staffa attraverso il cuscinetto antiscivolo per la gamba.

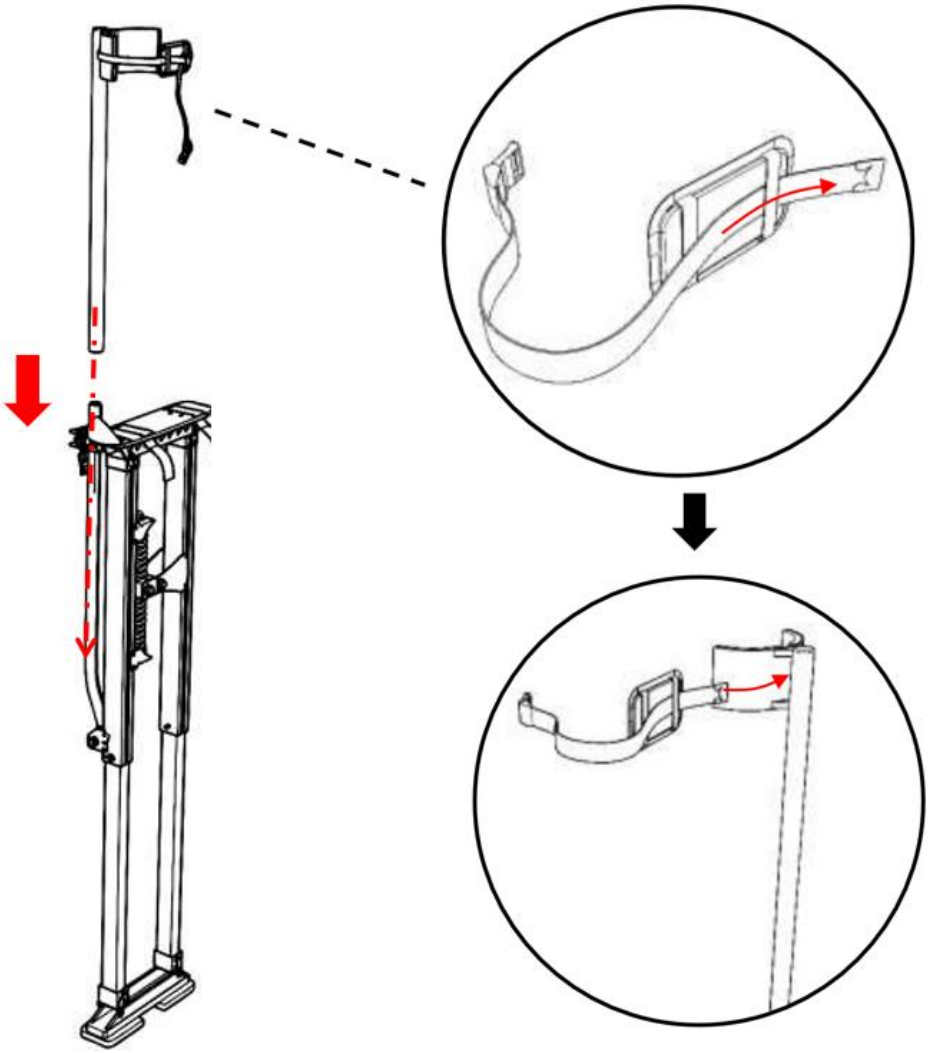

6. Posizionare la gamba sulla staffa della cinghia e regolare l'altezza della staffa in base all'altezza della tibia. Infine, serrare i dadi e i bulloni sul lato


della staffa per fissarla.

Nota: il dispositivo di fissaggio nella parte superiore della staffa della cinghia per la gamba deve essere posizionato sotto il ginocchio. Se risulta scomodo piegare la gamba, abbassare l'altezza della staffa della cinghia per la gamba.

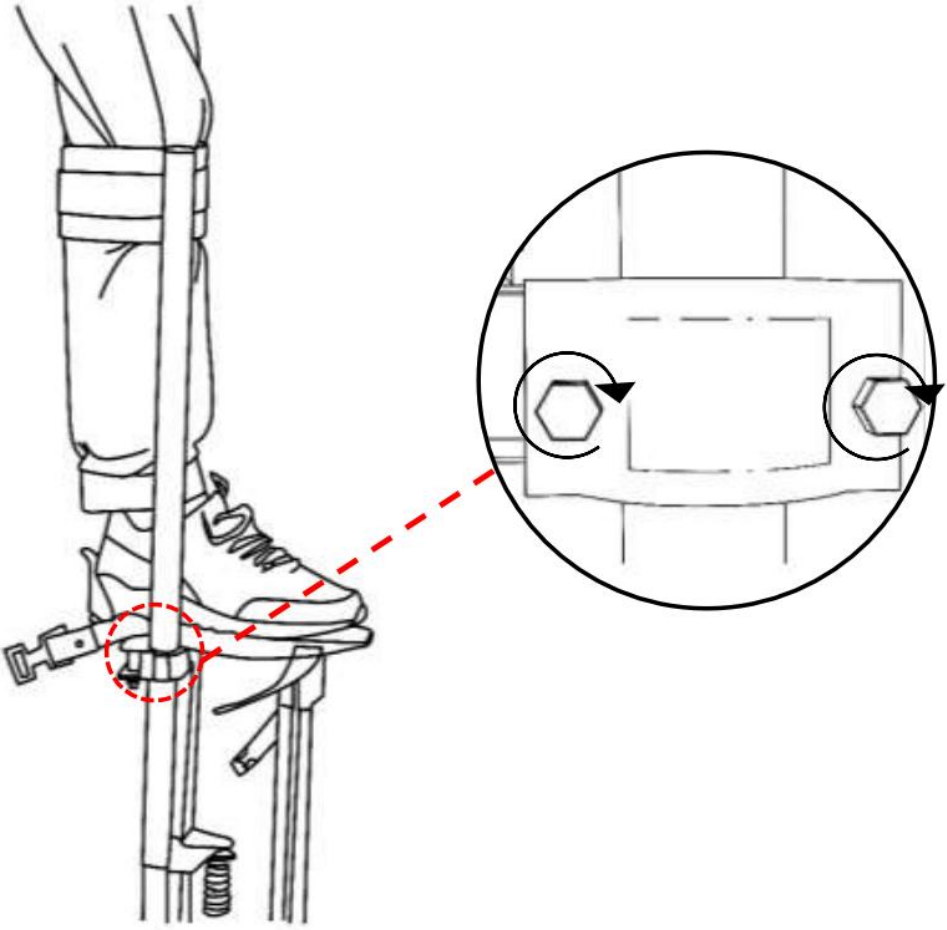


7. Installazione dettagliata del cuscinetto antiscivolo per le gambe.


7.1 Infilare le estremità delle cinghie attraverso i cuscinetti di fissaggio.

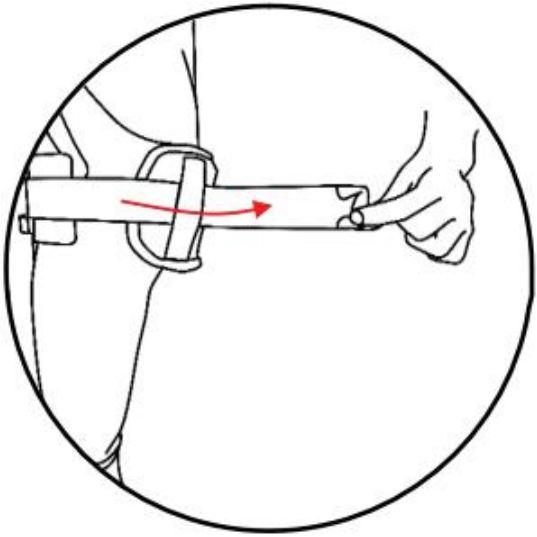

7.2 Infilare l'estremità delle cinghie nelle rispettive fibbie.

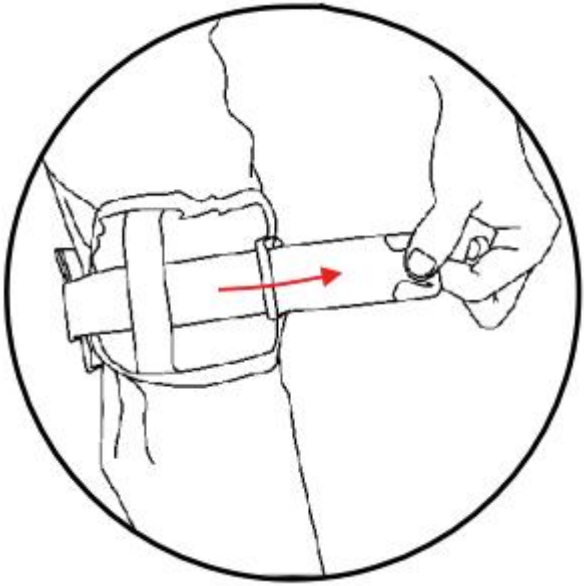

7.3 Allacciare le cinghie con le fibbie.

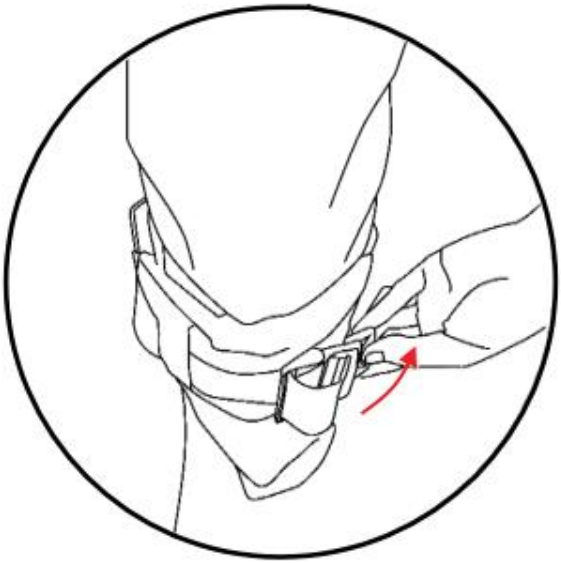

Avvertimento !!!

1. Questo prodotto deve essere utilizzato da professionisti.
2. Al primo utilizzo del prodotto, è necessaria l'assistenza di più persone.
3. Iniziate a utilizzare il prodotto partendo dall'altezza più bassa. Aumenta gradualmente l'altezza solo dopo aver preso confidenza con il prodotto. Altrimenti, potrebbero verificarsi cadute accidentali e infortuni.
4. Durante l'utilizzo, se è necessario regolare l'altezza del corpo principale o della staffa della cinghia per la gamba, è necessario prima rimuovere il prodotto dalla gamba prima di effettuare la regolazione. Non regolare l'altezza durante l'uso, altrimenti potrebbero verificarsi cadute accidentali.
5. Dopo aver utilizzato il prodotto, sedersi a terra o sui gradini con l'aiuto di più persone, quindi rimuovere il prodotto. Il mancato rispetto di questa procedura può causare cadute accidentali e lesioni.
6 Carico massimo: 228 libbre (103 kg) (Utilizzare solo su terreno stabile e pianeggiante.)





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Zancos para paneles de yeso

Modelo: HCST-16SI/ HCST-18SI /HCST-18BK/HCST-24SI /HCST-24BK/HCST-24BL/HCST-36SI

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Drywall Stilts

Modelo:
HCST-16SI/ HCST-18SI /HCST-18BK/HCST-24SI/HCST-24BK/ HCST-24BL/HCST-36SI

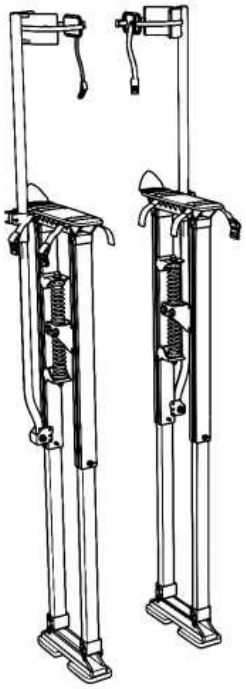

< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea y observe todos los avisos importantes del aparato. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
2. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones .
3. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y su uso debe realizarse únicamente en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
4. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
5. Los niños no deben jugar con el aparato.
6. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
7. Los productos deben ser instalados por adultos .
8. Instale los productos lejos del alcance de niños y mascotas para evitar la ingestión accidental de piezas pequeñas.
9. Inspeccione los zancos minuciosamente antes de usarlos. Asegúrese de que las piezas no presenten daños y de que todos los pernos y tornillos estén bien apretados.
10. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
-- Utilice este producto solo en nivel y superficies de terreno plano y allí es No muebles de perfil bajo y otro obstrucciones alrededor.
--Este producto está destinado a la decoración arquitectónica o a la reparación de techos. No está diseñado para el entretenimiento ni para bailar.
11. Al ajustar la altura de los zancos, quítatelos primero de las piernas por motivos de seguridad.

12. Asegúrese de que todas las correas estén abrochadas y bien sujetas antes de caminar sobre los zancos.
13. Al caminar sobre los zancos, nunca dé un paso largo. En cambio, asegúrese de que los zancos se eleven bastante por encima del suelo con cada paso.
14. Nunca utilice los zancos para caminar sobre un suelo resbaladizo.
15. Nunca sobrecargue los zancos.
16. Camina despacio. No corras ni camines rápido sobre los zancos.
17. No modifique los zancos de forma arbitraria.
18. No camines sobre los zancos si estás bajo los efectos del alcohol o las drogas.
19. Los niños no deben usar este producto. No se recomienda que los menores de edad ni las personas mayores utilicen este producto.
20. Asegúrese de que el área circundante esté limpia al usar este producto. Siempre use equipo de protección (especialmente para rodillas y codos) y un casco antes de usarlo. Se recomienda que el principiante use dos bastones de apoyo para mantener el equilibrio.
21. Está prohibido utilizar este producto en vías públicas o calles.
22. Al utilizar el producto, se recomienda usar calzado antideslizante.
24. Se recomienda que las otras 2 personas ayuden al usuario a ponerse de pie sobre los zancos.
25. No utilice productos de limpieza abrasivos en el aparato. Limpie la superficie con un paño suave y húmedo (no mojado) enjuagado únicamente con agua caliente y jabón.
26. No utilice ni almacene este producto en los siguientes entornos:


- Alta temperatura, alta humedad o atmósferas químicas corrosivas.
- Campos electromagnéticos intensos o entornos con vibraciones severas.

PARÁMETRO LISTA

Modelo	Carga máxima	Rango de ajuste de altura	Color
HCST-16SI	228 libras (103 kg)	409-613 mm (16,1-24,1 pulgadas)	Plateado

Modelo	Carga máxima	Rango de ajuste de altura	Color
HCST-18S I	228 libras (103 kg)	457-762 mm (18-30 pulgadas)	Plateado
HCST-18BK	228 libras (103 kg)	485-790 mm (19,1-31,1 pulgadas)	Negro
HCST-24SI	228 libras (103 kg)	610-1016 mm (24-40 pulgadas)	Plateado
HCST-24BK	228 libras (103 kg)	610-1016 mm (24-40 pulgadas)	Negro
HCST-24BL	228 libras (103 kg)	615-1023 mm (24,2-40,3 pulgadas)	Azul
HCST-36SI	228 libras (103 kg)	914-1267 mm (36-50 pulgadas)	Plateado


PIEZAS Y FERRETERÍA

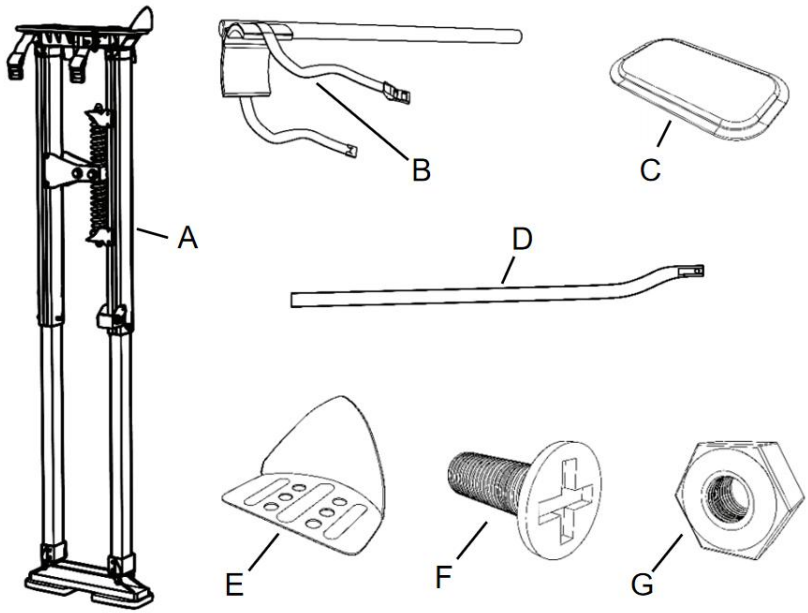


No.	Parte	Cantidad
A	Cuerpo principal	2
B	Trampa de pierna B raqueta	2
do	Almohadillas antideslizantes para las piernas	2
D	Varilla de soporte	2
mi	Soporte de talón	4
F	Tornillo	4
GRAMO	Tuerca	4

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Instale el soporte del talón en la parte superior del zanco con dos tornillos y dos tuercas. Según el tamaño de sus zapatos , elija los orificios delanteros o traseros para la instalación.

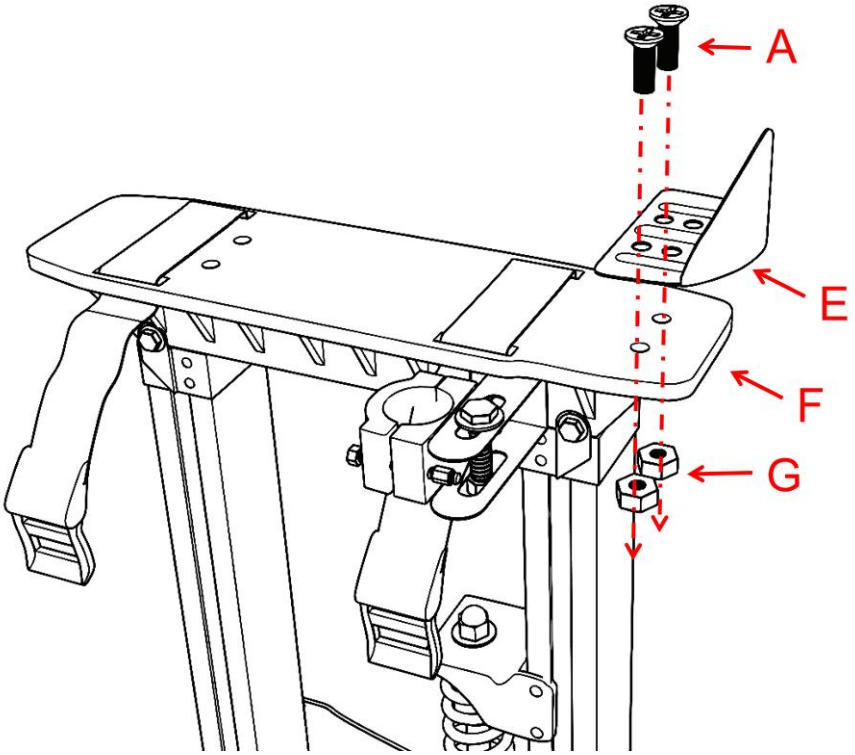


1. Primero mida la altura de trabajo necesaria y luego ajuste la altura de la unidad principal en consecuencia.
Primero, afloje los tornillos de las dos patas de soporte del cuerpo principal. A continuación, separe la parte superior del cuerpo principal y las dos patas de soporte simultáneamente. Finalmente, apriete los tornillos de las dos patas de soporte. Tenga en cuenta que se colocan arandelas entre los tornillos y las patas de soporte.
Nota: Al instalar los pernos de las patas de soporte, primero apriete un perno parcialmente sin apretarlo del todo. Luego , apriete también parcialmente el otro perno. Finalmente, apriete ambos pernos por completo. De lo contrario, será difícil insertarlos en las patas de soporte.

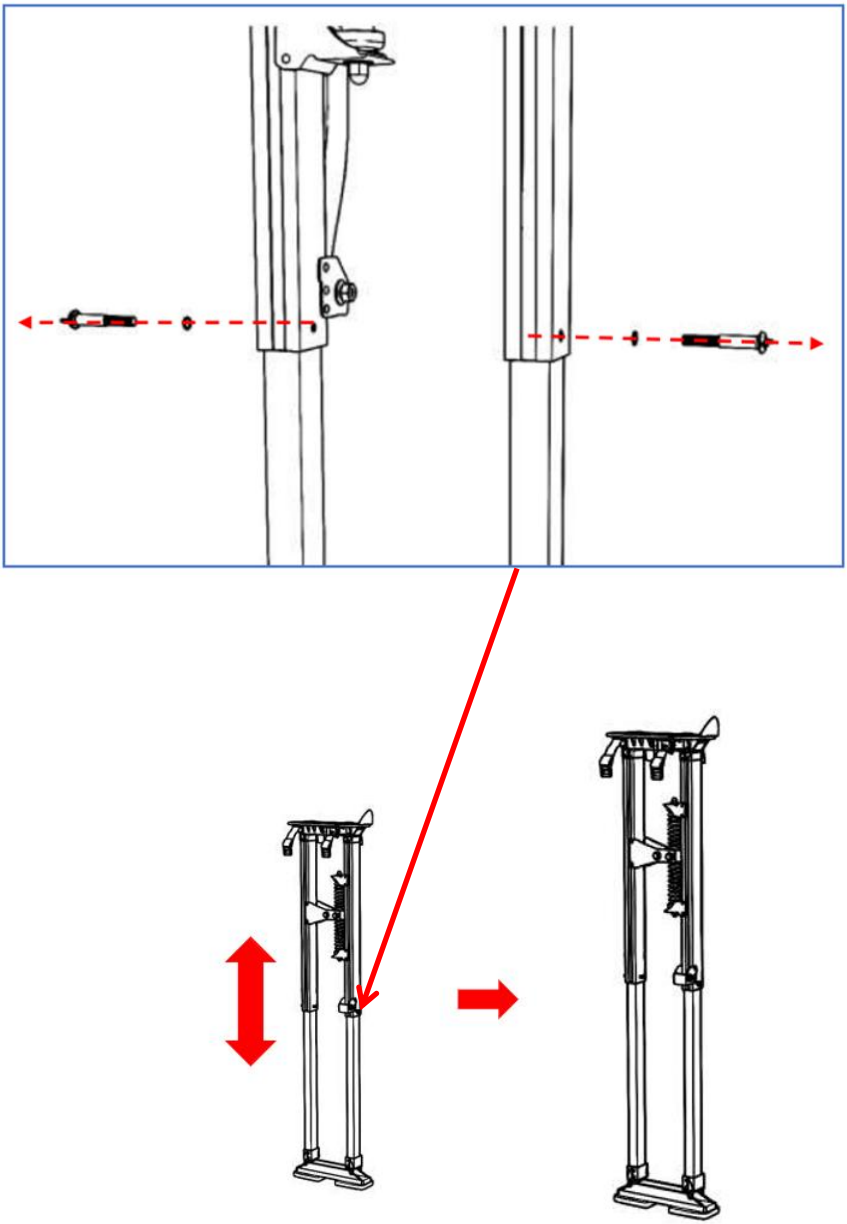


3. Las varillas de soporte de ambos cuerpos principales se instalan de la misma manera.


3.1 . Inserte las varillas de soporte a través del orificio lateral del zanco izquierdo.
3.2 . Asegure el extremo de las varillas de soporte en el soporte lateral del zanco izquierdo con el perno y la
tuerca.

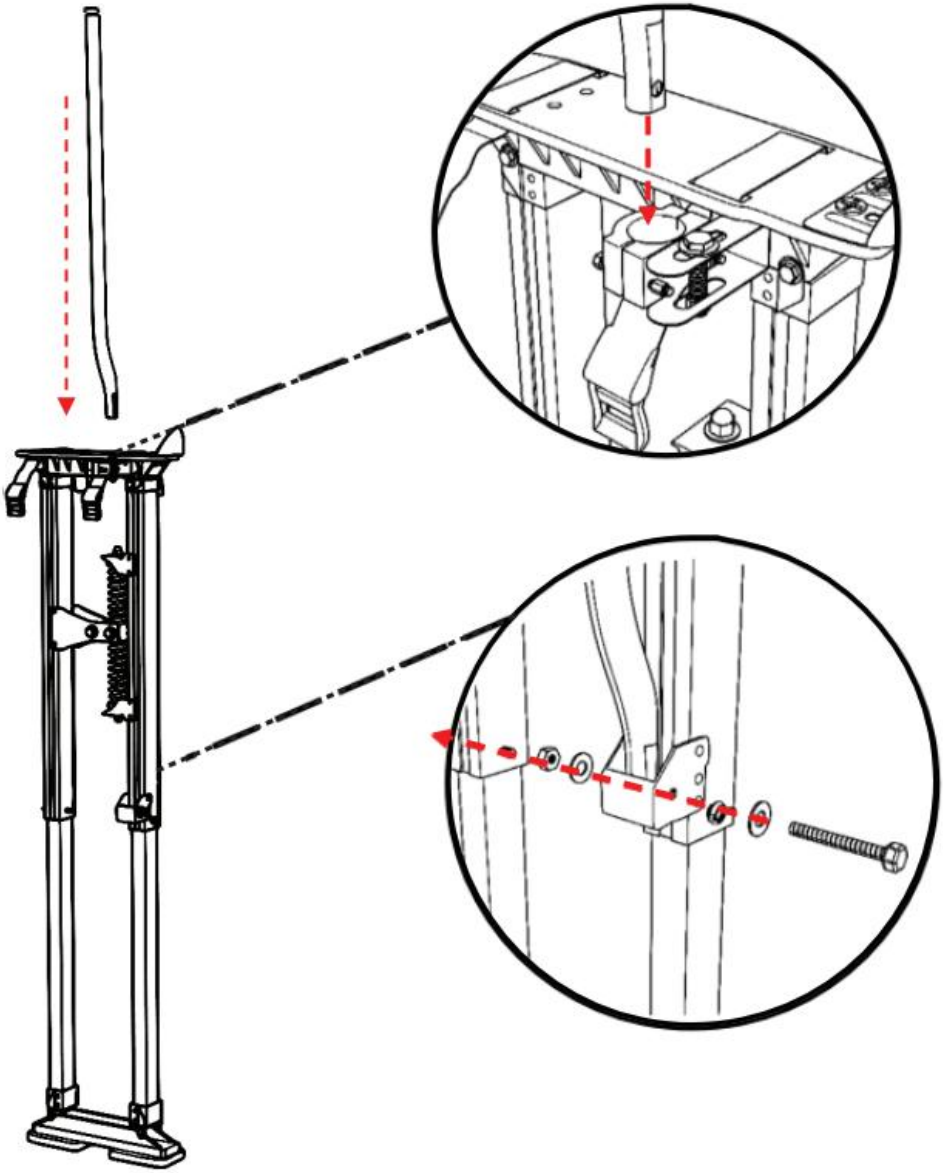

4. Utilice las correas del zanco para sujetar su pie. Asegúrese de que las correas
están bien sujetos .

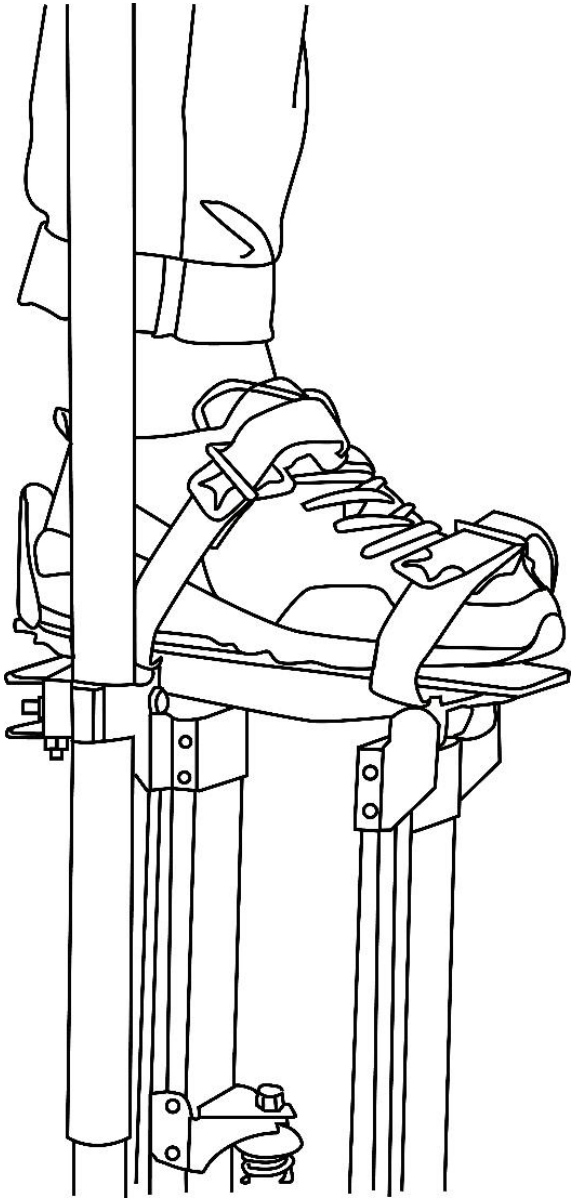


5. Inserte el soporte de la correa para la pierna en la varilla de soporte y pase las correas del soporte a través de la almohadilla antideslizante para la pierna.

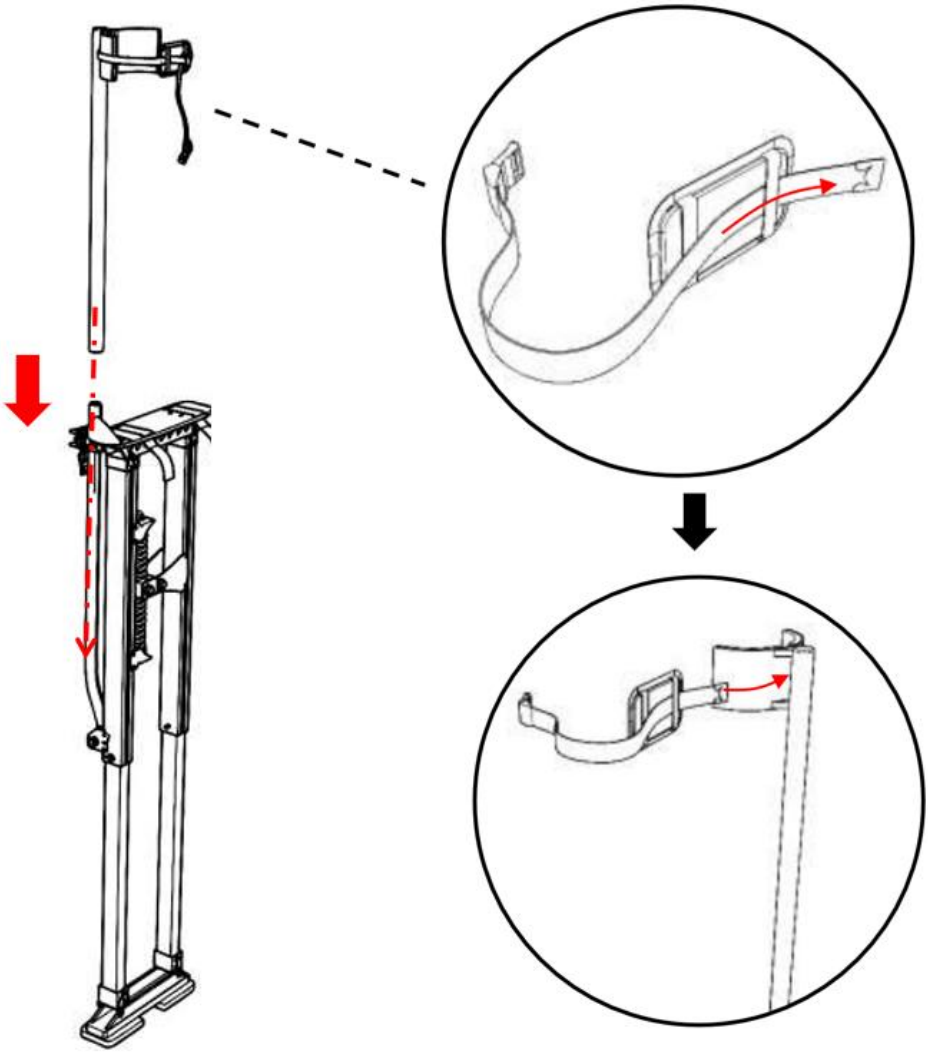


6. Coloque la pierna en el soporte de la correa y ajuste la altura del soporte según la altura de su tibia. Finalmente, apriete las tuercas y los tornillos

laterales del soporte para fijarlo.


Nota: El sujetador en la parte superior del soporte de la correa de la pierna debe colocarse debajo de la rodilla. Si le resulta incómodo doblar la pierna, baje la altura del soporte de la correa.

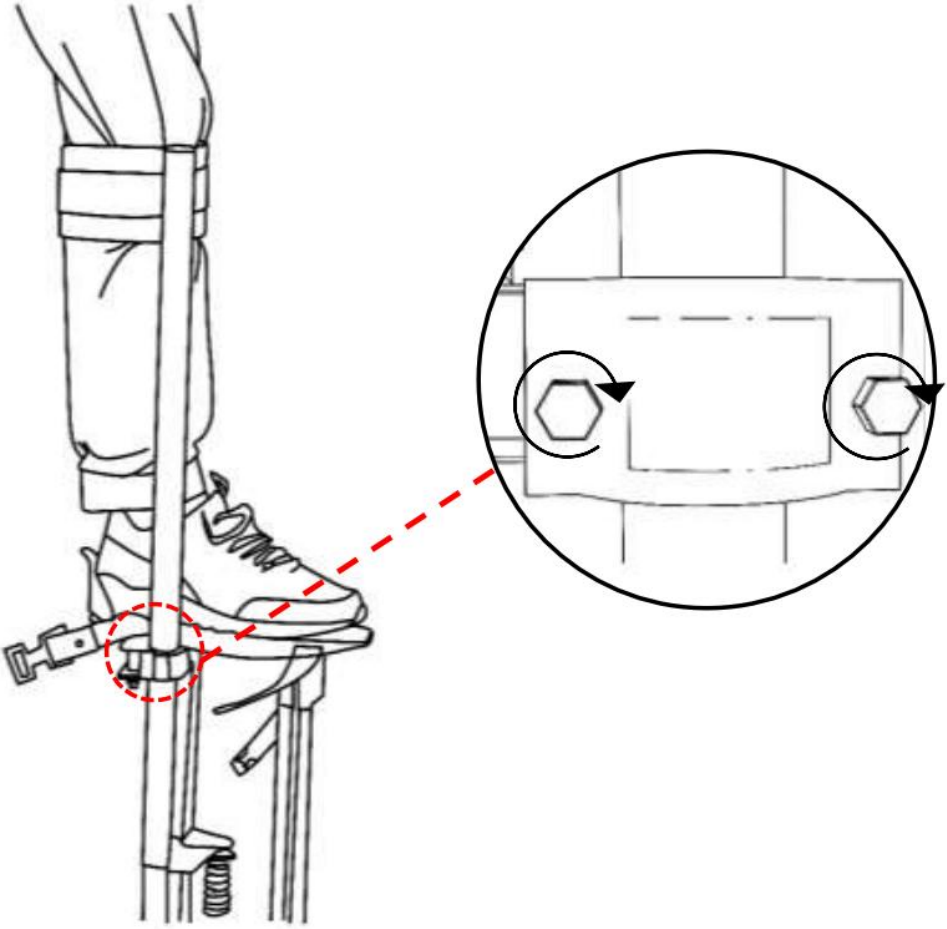


7. Instalación detallada de la almohadilla antideslizante para las patas.
7.1 Pase los extremos de las correas a través de las almohadillas de sujeción.

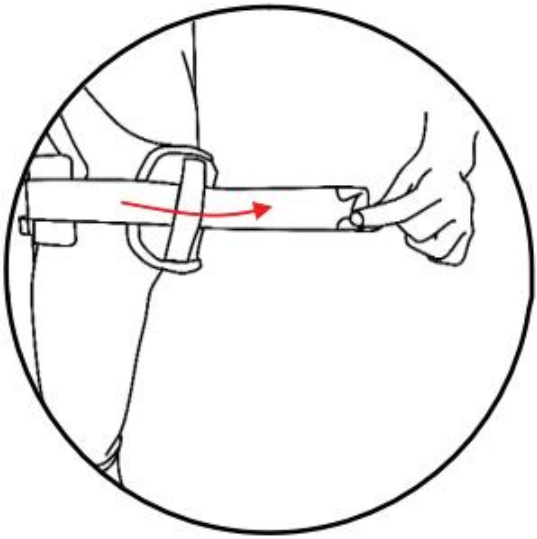

7.2 Pasa el extremo de las correas por sus hebillas.

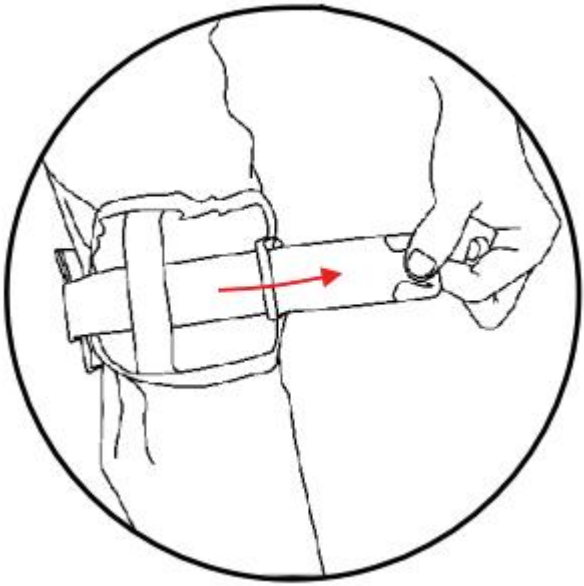

7.3 Sujeta las correas con las hebillas.

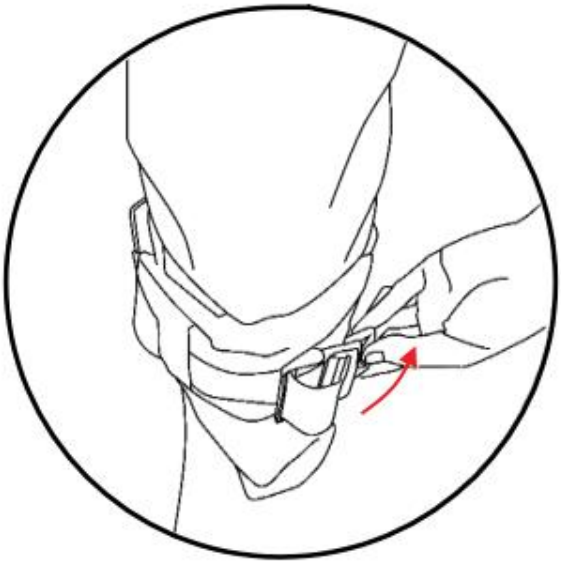

Advertencia !!!

1. Este producto debe ser utilizado por profesionales.
2. Al utilizar el producto por primera vez, se requiere la ayuda de varias personas.
3. Empiece a utilizar el producto a su altura más baja. Aumente la altura gradualmente solo después de familiarizarse con el producto. De lo contrario, podrían producirse caídas accidentales y lesiones.
4. Durante el uso, si necesita ajustar la altura del cuerpo principal o del soporte de la correa para la pierna, primero debe quitarse el producto de la pierna antes de realizar el ajuste. No ajuste la altura durante el uso, ya que podría producirse una caída accidental.
5. Después de usar el producto, siéntese en el suelo o en unas escaleras con la ayuda de varias personas y luego retírelo. De lo contrario, podría sufrir caídas y lesiones.
6 Carga máxima: 228 libras (103 kg) (Utilizar únicamente sobre terreno estable y plano).





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Szczudła do płyt gipsowo-kartonowych

Modelu: HCST-16SI/ HCST-18SI /HCST-18BK/HCST-24SI /HCST-24BK/HCST-24BL/HCST-36SI

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Drywall Stilts

Model:
HCST-16SI/ HCST-18SI /HCST-18BK/HCST-24SI/HCST-24BK/ HCST-24BL/HCST-36SI

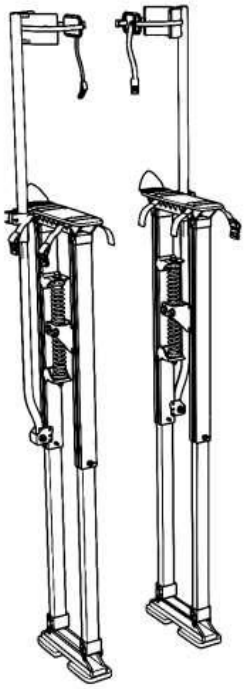

< Zdjęcie tylko w celach poglądowych >

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich ważnych informacji umieszczonych na urządzeniu. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
2. Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi .
3. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
4. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
5. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
6. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego użytkowania.
7. Produkty muszą być instalowane przez osoby dorosłe .
8. Aby zapobiec przypadkowemu połknięciu małych części, produkty należy instalować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
9. Dokładnie sprawdź szczudła przed użyciem. Upewnij się, że części nie są uszkodzone, a wszystkie śruby i wkręty są odpowiednio dokręcone.
10. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
-- Używaj tego produktu tylko na poziom i płaskie powierzchnie ziemi i tam Jest NIE meble o niskim profilu i Inny przeszkody dookoła.

--Produkt jest przeznaczony do dekoracji architektonicznych lub naprawy sufitów. Nie nadaje się do rozrywki ani tańca.


11. Regulując wysokość szczudeł, ze względów bezpieczeństwa najpierw zdejmij je z nóg.
12.Zanim zaczniesz chodzić na szczudłach, upewnij się, że wszystkie paski są zapięte i zabezpieczone.
13. Chodząc na szczudłach, nigdy nie rób dużego kroku. Zamiast tego, upewnij się, że szczudła są uniesione wysoko nad ziemią przy każdym kroku.
14. Nigdy nie chodź na szczudłach po śliskim podłożu.
15.Nigdy nie przeciążaj szczudeł.
16. Chodź powoli. Nie biegaj i nie chodź szybko na szczudłach.
17. Nie modyfikuj szczudeł w sposób arbitralny.
18. Nie chodź na szczudłach, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
19. Dzieciom nie wolno używać tego produktu. Nie zaleca się używania tego produktu przez osoby niepełnoletnie i seniorów.
20. Upewnij się, że otoczenie jest czyste podczas używania tego produktu. Zawsze zakładaj ochraniacze (zwłaszcza na kolana i łokcie) oraz kask przed użyciem produktu. Zaleca się, aby początkujący używali dwóch kijków podporowych do utrzymania równowagi.
21. Zabrania się używania tego produktu na drogach i ulicach publicznych.
22. Podczas stosowania produktu zaleca się noszenie obuwia antypoślizgowego.
24.Zaleca się, aby pozostałe dwie osoby pomogły użytkownikowi stanąć na szczudłach.
25. Nie używaj środków czyszczących o działaniu ściernym. Czyść powierzchnię miękką, wilgotną ściereczką (nie mokrą), spłukując ją wyłącznie gorącą wodą z mydłem.
26. Nie należy używać ani przechowywać tego produktu w następujących środowiskach:

- Wysoka temperatura, wysoka wilgotność lub środowiska zawierające żrące substancje chemiczne.
- Silne pola elektromagnetyczne lub środowiska o dużych wibracjach.

PARAMETR LISTA

Model	Maksymalne obciążenie	Zakres regulacji wysokości	Kolor
HCST-16SI	228 funtów (103 kg)	409-613 mm (16,1-24,1 cala)	Srebrzysty
HCST-18S I	228 funtów (103 kg)	457-762 mm (18-30 cali)	Srebrzysty
HCST-18BK	228 funtów (103 kg)	485-790 mm (19,1-31,1 cala)	Czarny
HCST-24SI	228 funtów (103 kg)	610-1016 mm (24-40 cali)	Srebrzysty
HCST-24BK	228 funtów (103 kg)	610-1016 mm (24-40 cali)	Czarny
HCST-24BL	228 funtów (103 kg)	615-1023 mm (24,2-40,3 cala)	Niebieski
HCST-36SI	228 funtów (103 kg)	914-1267 mm (36-50 cali)	Srebrzysty

CZĘŚCI I SPRZĘT

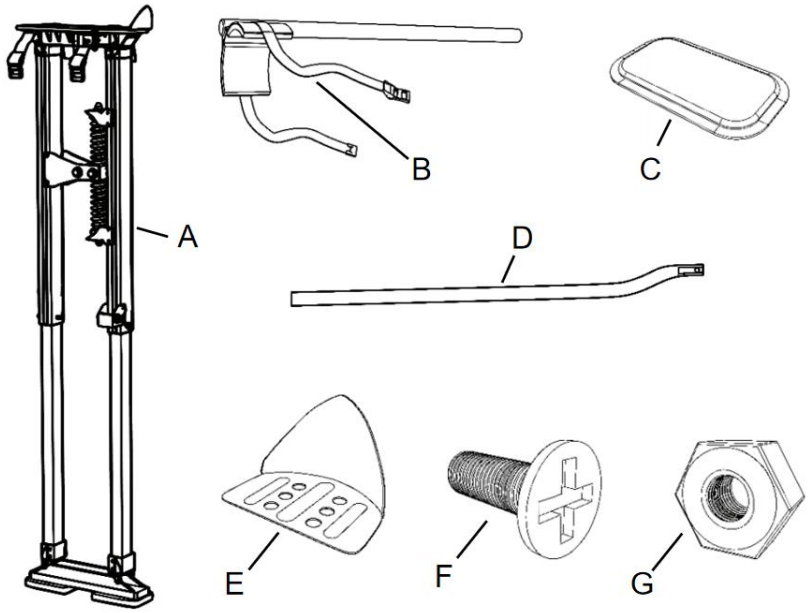


NIE.	Część	Ilość
A	Główna część ciała	2
B	Rakieta Leg S trap B	2
C	Antypoślizgowe podkładki na nogi	2
D	Pręt podporowy S	2
mi	Wspornik pięty	4
F	Śruba	4
G	Nakrętka	4


INSTRUKCJA INSTALACJI

1. Zamontuj wspornik zapiętka na górze szczudła za pomocą dwóch śrub i

dwóch nakrętek. W zależności od rozmiaru butów , wybierz otwór z przodu lub z tyłu.

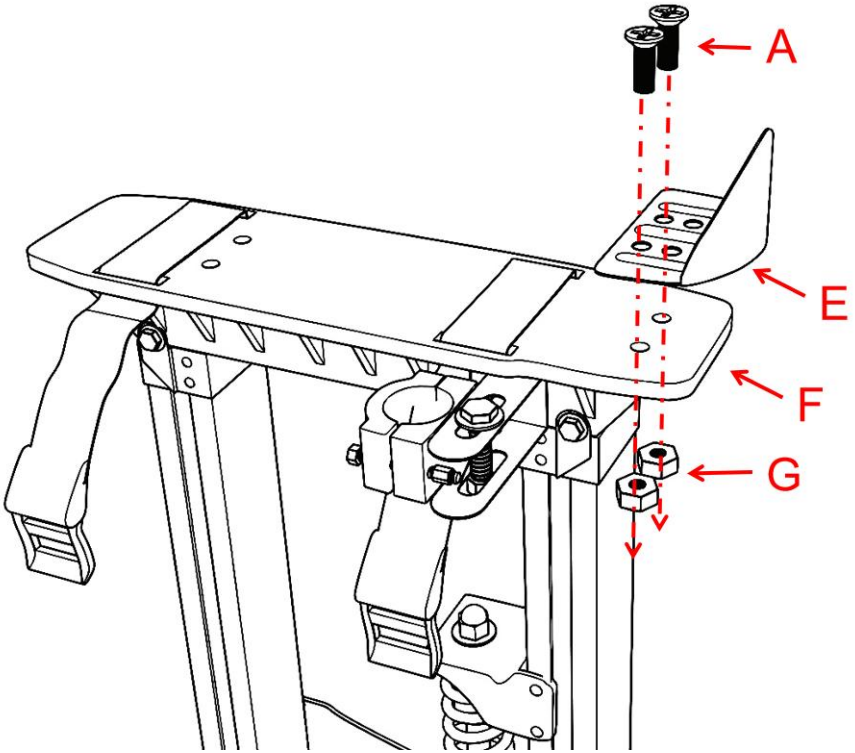


1. Najpierw zmierz potrzebną wysokość roboczą, a następnie odpowiednio dostosuj wysokość jednostki głównej.
Najpierw poluzuj śruby na dwóch podporach korpusu głównego, a następnie jednocześnie rozłącz górną część korpusu głównego i dwie podpory. Na koniec dokręć śruby na obu podporach. Pamiętaj, aby podkładki znajdowały się między śrubami a podporami.
Uwaga: Podczas montażu śrub podpór, najpierw dokręć wstępnie jedną śrubę, nie dokręcając jej całkowicie. Następnie dokręć wstępnie również drugą śrubę. Na koniec dokręć obie śruby do końca. W przeciwnym razie śruby będą trudne do włożenia w podpory.

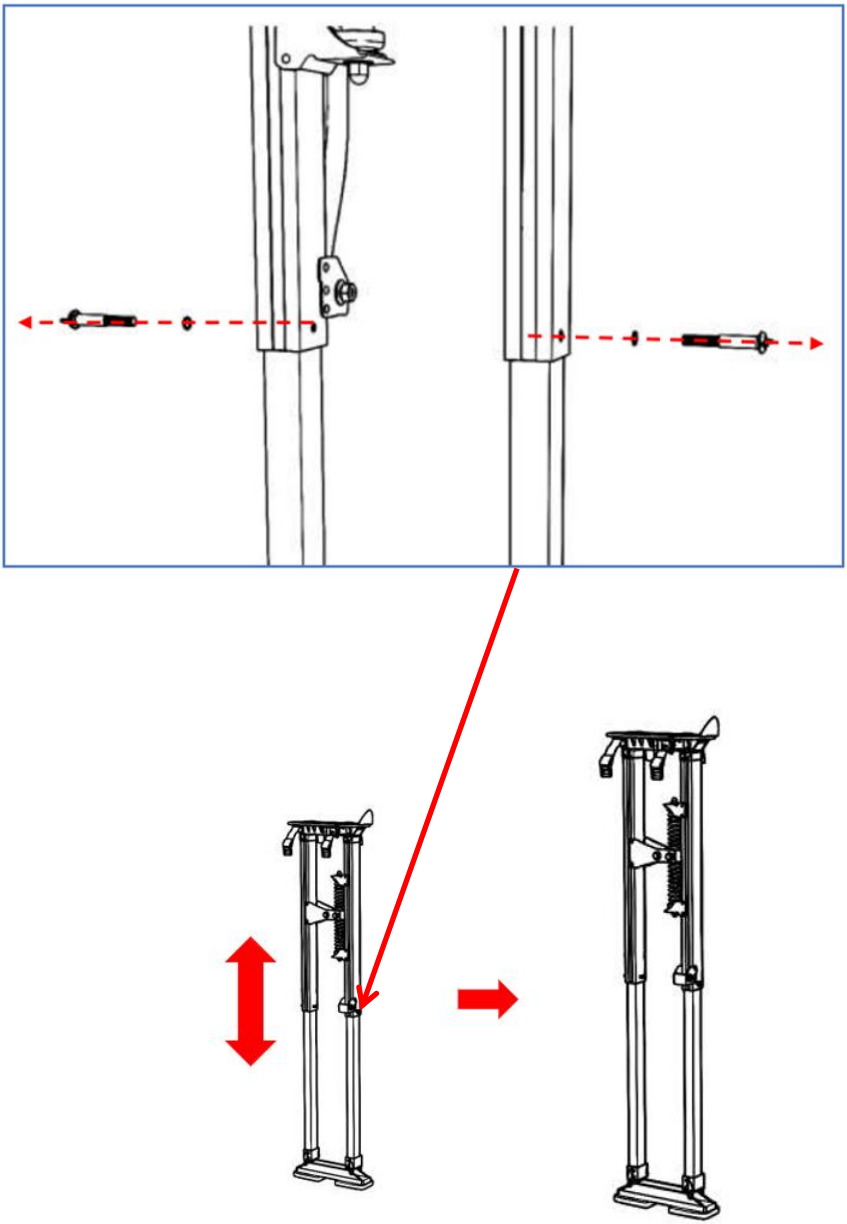


3. Pręty nośne obu korpusów głównych montuje się w ten sam sposób.

3.1 . Przełóż pręty podporowe przez boczny otwór w lewym palu.

3.2 . Zabezpiecz koniec prętów podporowych na bocznym wsporniku lewego słupa za pomocą śruby i
nakrętki.

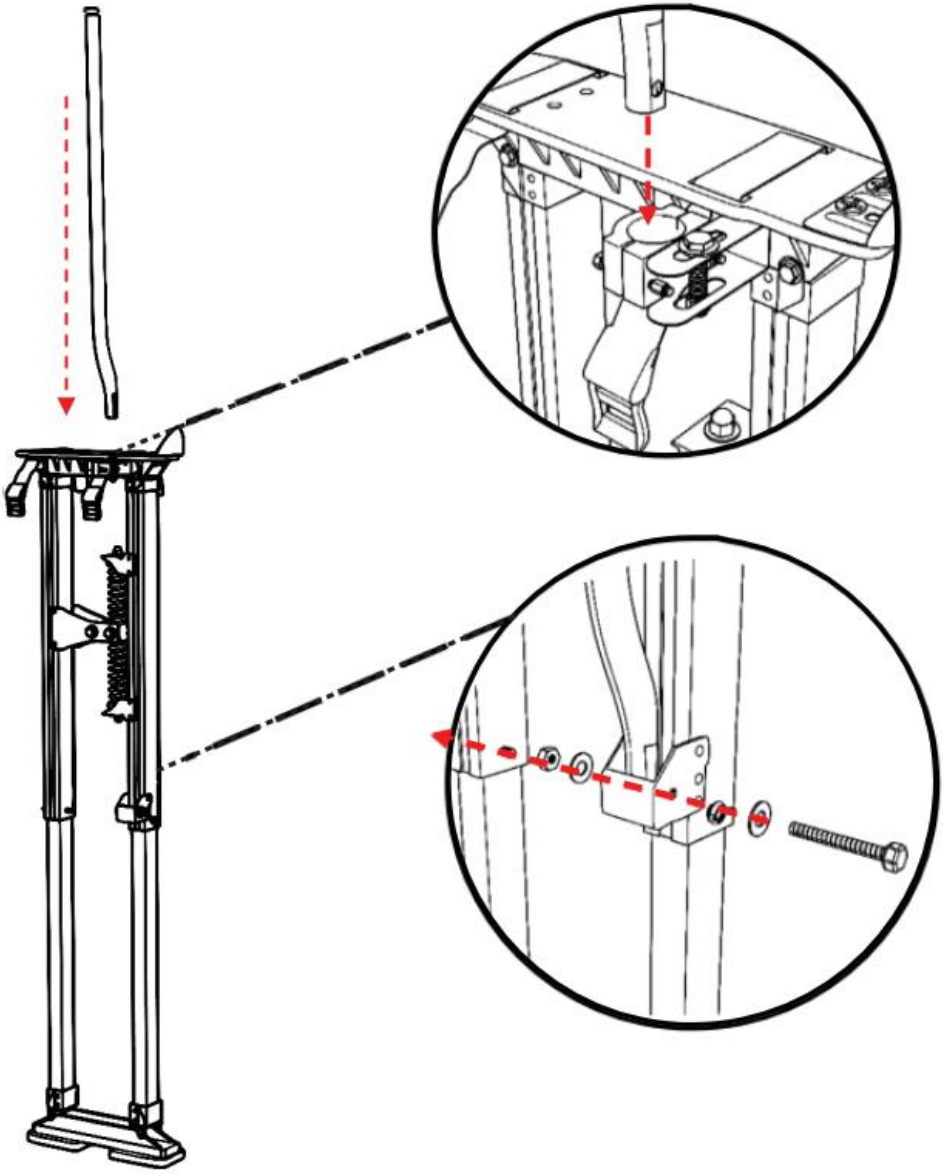


4. Zabezpiecz stopę paskami na szczudle. Upewnij się, że paski są mocno zapięte .

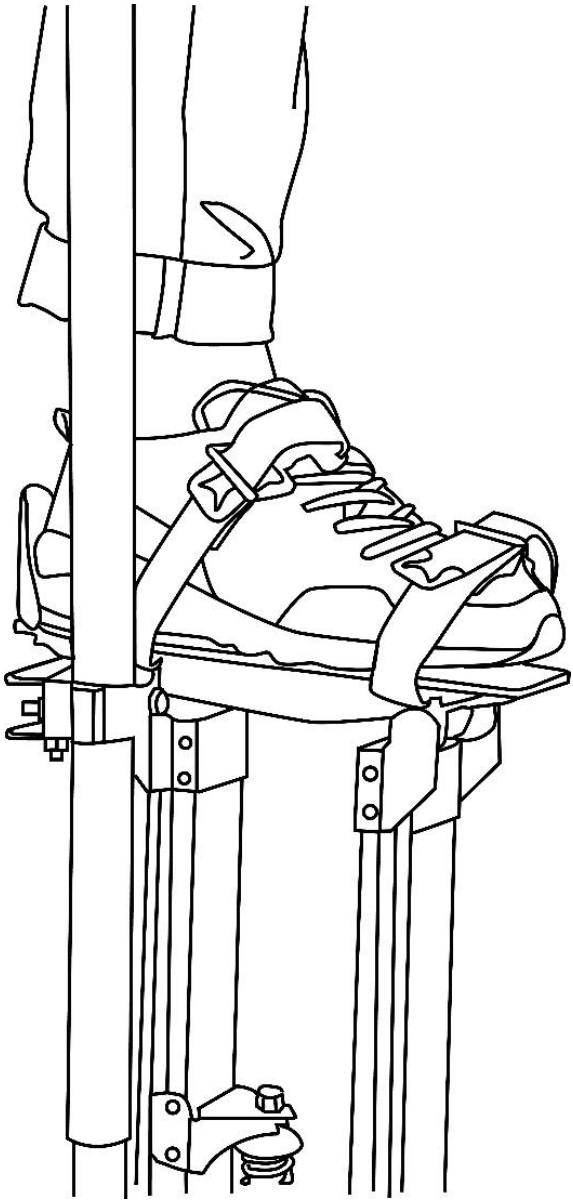

5. Włóż uchwyt paska na nogę do pręta podtrzymującego i przeciągnij


paski uchwytu paska na nogę przez antypoślizgową podkładkę na nogę.

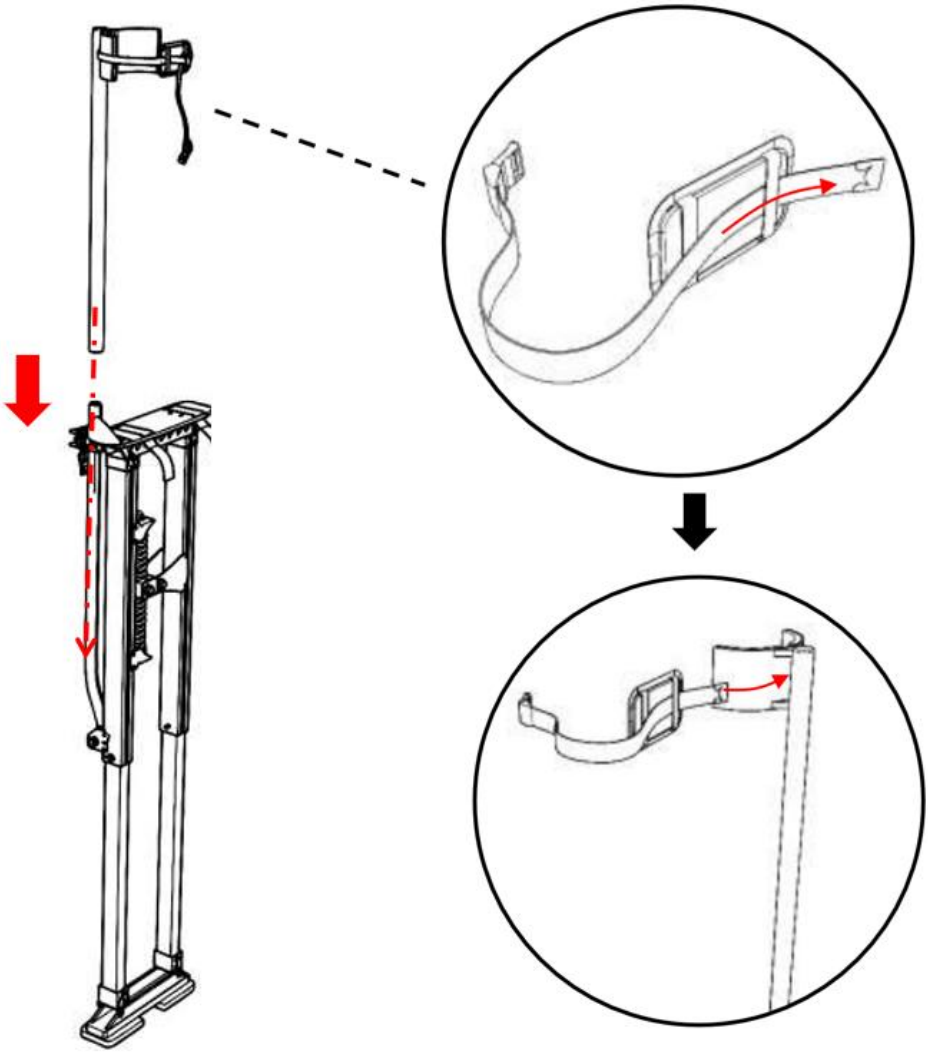

6. Umieść nogę na uchwycie pasa na nogę i dostosuj wysokość uchwytu


do wysokości kości piszczelowej. Na koniec dokręć nakrętki i śruby z boku uchwytu, aby go zabezpieczyć.

Uwaga: Zaczep mocujący w górnej części uchwytu paska na nogę powinien znajdować się poniżej kolana. Jeśli zginanie nogi jest niewygodne, należy obniżyć wysokość uchwytu paska na nogę.

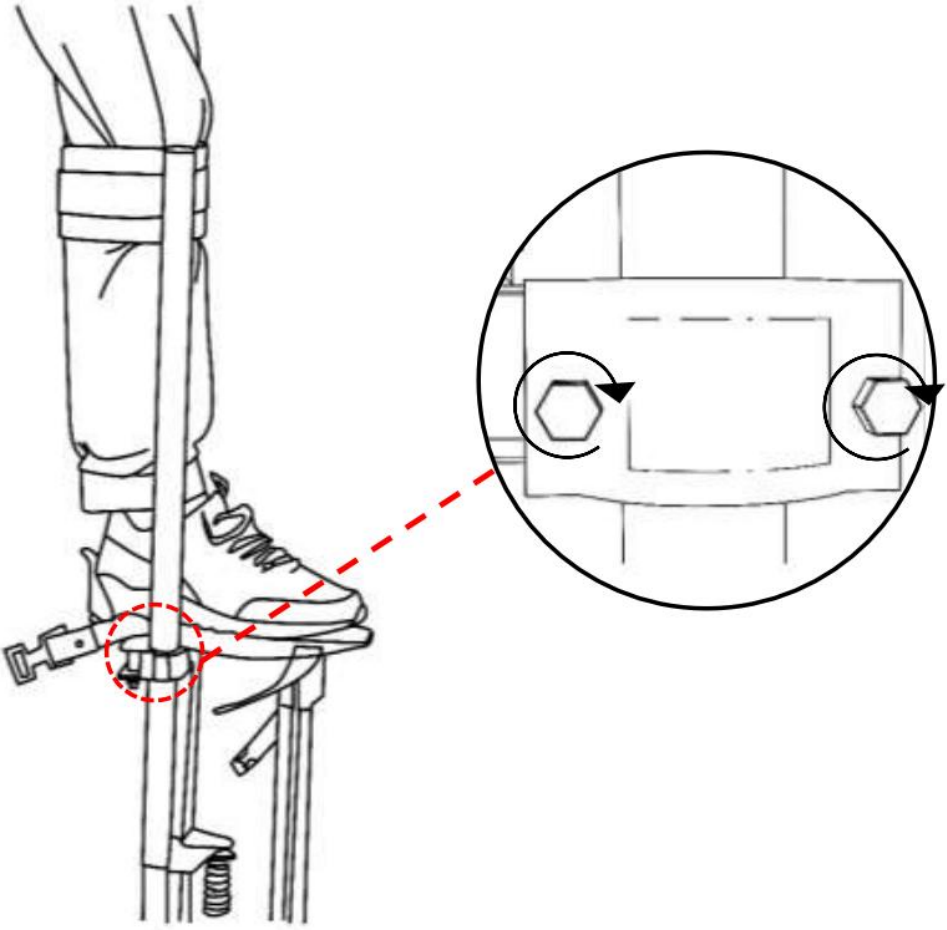


7.Szczegółowy montaż podkładki antypoślizgowej na nogi.


7.1 Przewlecz końce pasków przez podkładki zabezpieczające.

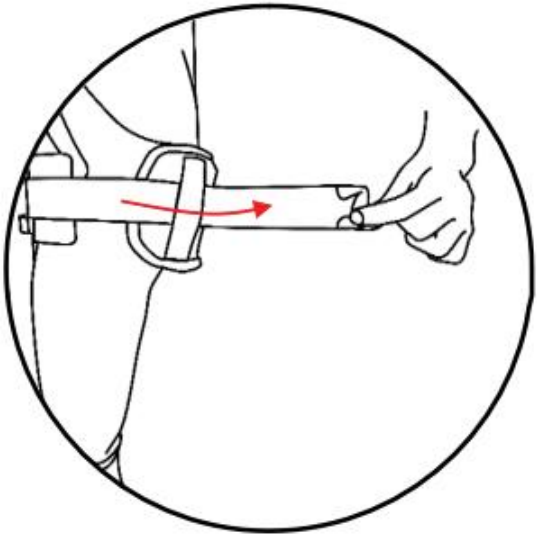

7.2 Przewlecz końce pasków przez klamry.

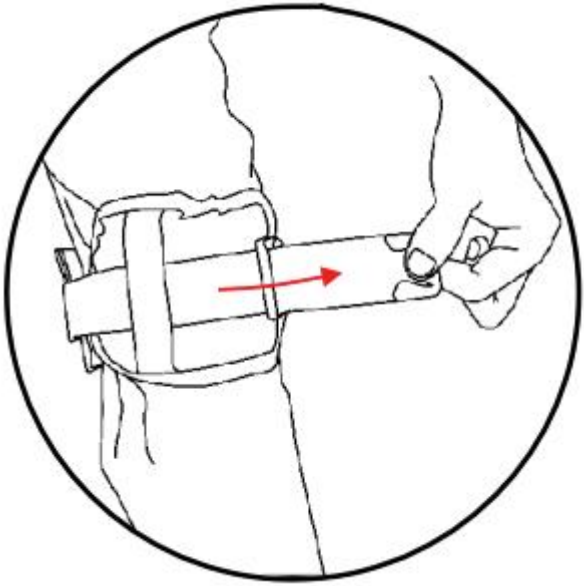

7.3 Zapnij paski klamrami.

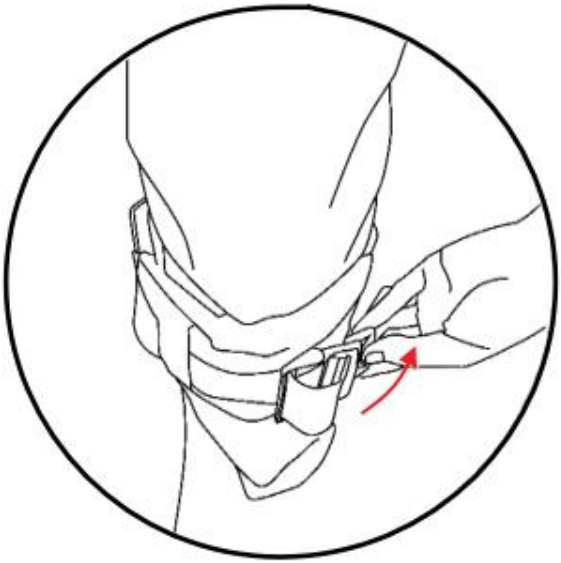

Uwaga !!!

1. Produkt powinien być używany przez profesjonalistów.
2. Przy pierwszym użyciu produktu konieczna jest pomoc kilku osób.
3. Zacznij używać produktu od najniższej wysokości. Stopniowo zwiększaj wysokość dopiero po zapoznaniu się z produktem. W przeciwnym razie może dojść do przypadkowych upadków i obrażeń.
4. Jeśli podczas użytkowania zajdzie potrzeba regulacji wysokości korpusu głównego lub uchwytu paska na nogę, przed przystąpieniem do regulacji należy zdjąć produkt z nogi. Nie należy regulować wysokości podczas użytkowania, gdyż może to spowodować przypadkowe upadek.
5. Po użyciu produktu, usiądź na ziemi lub schodach z pomocą kilku osób, a następnie zdejmij produkt. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować przypadkowe upadki i obrażenia.
6 Maksymalne obciążenie: 103 kg (228 funtów) (Używać wyłącznie na stabilnym, płaskim podłożu.)





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Gipsplaatpalen

Model: HCST-16SI/ HCST-18SI /HCST-18BK/HCST-24SI /HCST-24BK/HCST-24BL/HCST-36SI

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Drywall Stilts

Model:
HCST-16SI/ HCST-18SI /HCST-18BK/HCST-24SI/HCST-24BK/ HCST-24BL/HCST-36SI

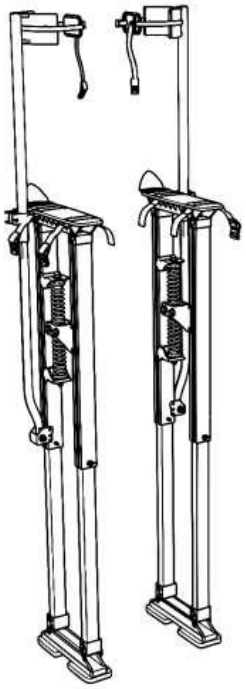

< Afbeelding dient alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of

software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Lees en volg alle belangrijke aanwijzingen op het apparaat. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.
2. Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen .
3. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
4. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
5. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
6. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
7. De producten moeten door volwassenen worden geïnstalleerd .
8. Installeer producten buiten het bereik van kinderen en huisdieren om te voorkomen dat zij per ongeluk kleine onderdelen inslikken.
9. Controleer de stelten grondig voor gebruik. Zorg ervoor dat de onderdelen onbeschadigd zijn en dat alle bouten en schroeven goed vastzitten.
10. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals:
-- Gebruik dit product alleen op niveau en vlakke grondoppervlakken en daar is Nee laag profiel meubilair en ander obstakels in de omgeving. Dit product is bedoeld voor architectonische decoratie of plafondreparatie. Het is niet bedoeld voor vermaak of dansen.
11. Haal de stelten eerst van uw benen af voordat u ze in hoogte verstelt, om veiligheidsredenen.
12. Zorg ervoor dat alle riemen goed vastzitten voordat u op de stelten

gaat lopen.
13. Wanneer je op stelten loopt, zet dan nooit een grote stap. Zorg er in plaats daarvan voor dat de stelten bij elke stap ruim boven de grond blijven.
14. Gebruik de stelten nooit om over een gladde ondergrond te lopen.
15. Overbelast de stelten nooit.
16. Loop langzaam. Ren of loop niet snel op de stelten.
17. Wijzig de stelten niet willekeurig.
18. Loop niet op stelten als je onder invloed bent van alcohol of drugs.
19. Kinderen mogen dit product niet gebruiken. Het gebruik van dit product wordt afgeraden voor minderjarigen en ouderen.
20. Zorg ervoor dat de omgeving schoon is bij gebruik van dit product. Draag altijd beschermende kleding (vooral voor knieën en ellebogen) en een helm voordat u het product gebruikt. Beginners wordt aangeraden twee steunstokken te gebruiken voor evenwicht.
21. Het is verboden dit product op openbare wegen of straten te gebruiken.
22. Bij gebruik van het product wordt aangeraden antislipschoenen te dragen.
24. Het is aan te raden de andere twee personen te laten helpen bij het staan op de stelten.
25. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen op het apparaat. Reinig het oppervlak met een zachte, vochtige doek (niet nat) die alleen in warm zeepsop is uitgespoeld.
26. Gebruik of bewaar dit product niet in de volgende omgevingen:


- Hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid of corrosieve chemische omgevingen.
- Sterke elektromagnetische velden of omgevingen met hevige trillingen.

PARAMETER LIJST

Model	Maximale belasting	Hoogteverstelbereik	Kleur
HCST-16SI	228 lbs (103 kg)	409-613 mm (16,1-24,1 inch)	Zilverachtig

Model	Maximale belasting	Hoogteverstelbereik	Kleur
HCST-18S I	228 lbs (103 kg)	457-762 mm (18-30 inch)	Zilverach tig
HCST-18BK	228 lbs (103 kg)	485-790 mm (19,1-31,1 inch)	Zwart
HCST-24SI	228 lbs (103 kg)	610-1016 mm (24-40 inch)	Zilverach tig
HCST-24BK	228 lbs (103 kg)	610-1016 mm (24-40 inch)	Zwart
HCST-24BL	228 lbs (103 kg)	615-1023 mm (24,2-40,3 inch)	Blauw
HCST-36SI	228 lbs (103 kg)	914-1267 mm (36-50 inch)	Zilverach tig


ONDERDELEN & HARDWARE

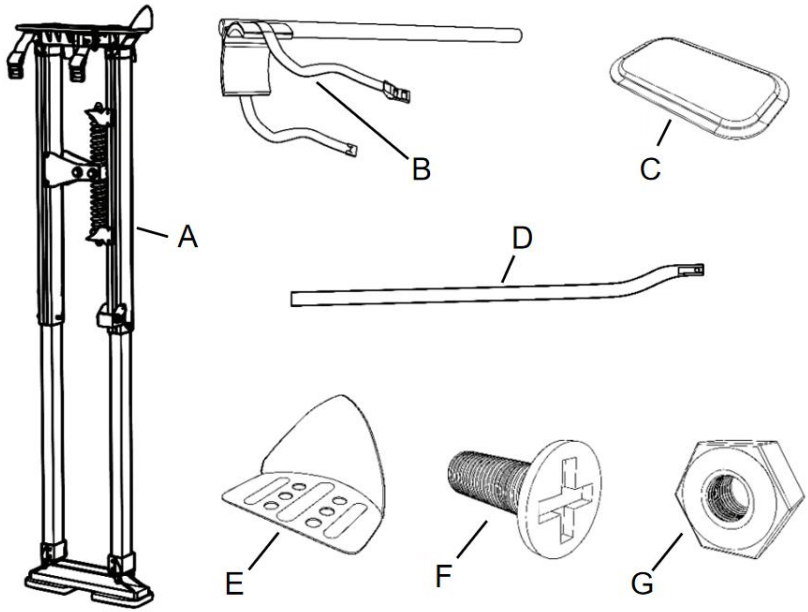


Nee.	Deel	Aantal
A	Hoofdlichaam	2
B	Leg S trap B racket	2
C	Antislip beenbeschermers	2
D	Steunstang	2
E	Hielbeugel	4
F	Bout	4
G	Moer	4

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

1. Bevestig de hielbeugel aan de bovenkant van de stelt met twee bouten en twee moeren. Afhankelijk van de maat van uw schoenen , kiest u de voorste of achterste gaten voor de montage.

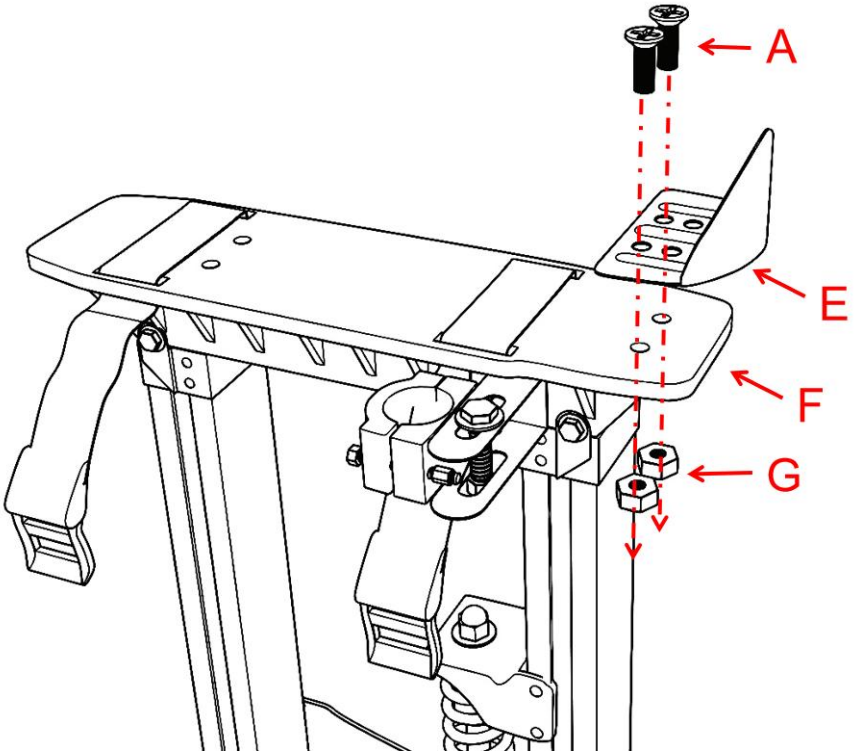


1. Meet eerst de benodigde werkhoogte op en pas vervolgens de hoogte van de hoofdeenheid hierop aan.
Maak eerst de bouten op de twee steunpoten van het hoofdgedeelte los en trek vervolgens het bovenste deel van het hoofdgedeelte en de twee steunpoten tegelijkertijd uit elkaar. Draai tot slot de bouten op de twee steunpoten weer vast. Let op: er zitten ringen tussen de bouten en de steunpoten.
Let op: Draai bij het monteren van de bouten voor de steunpoten eerst één bout voor, maar niet helemaal vast. Draai vervolgens ook de andere bout voor . Draai tot slot beide bouten volledig vast. Anders zullen de bouten moeilijk in de steunpoten te plaatsen zijn.

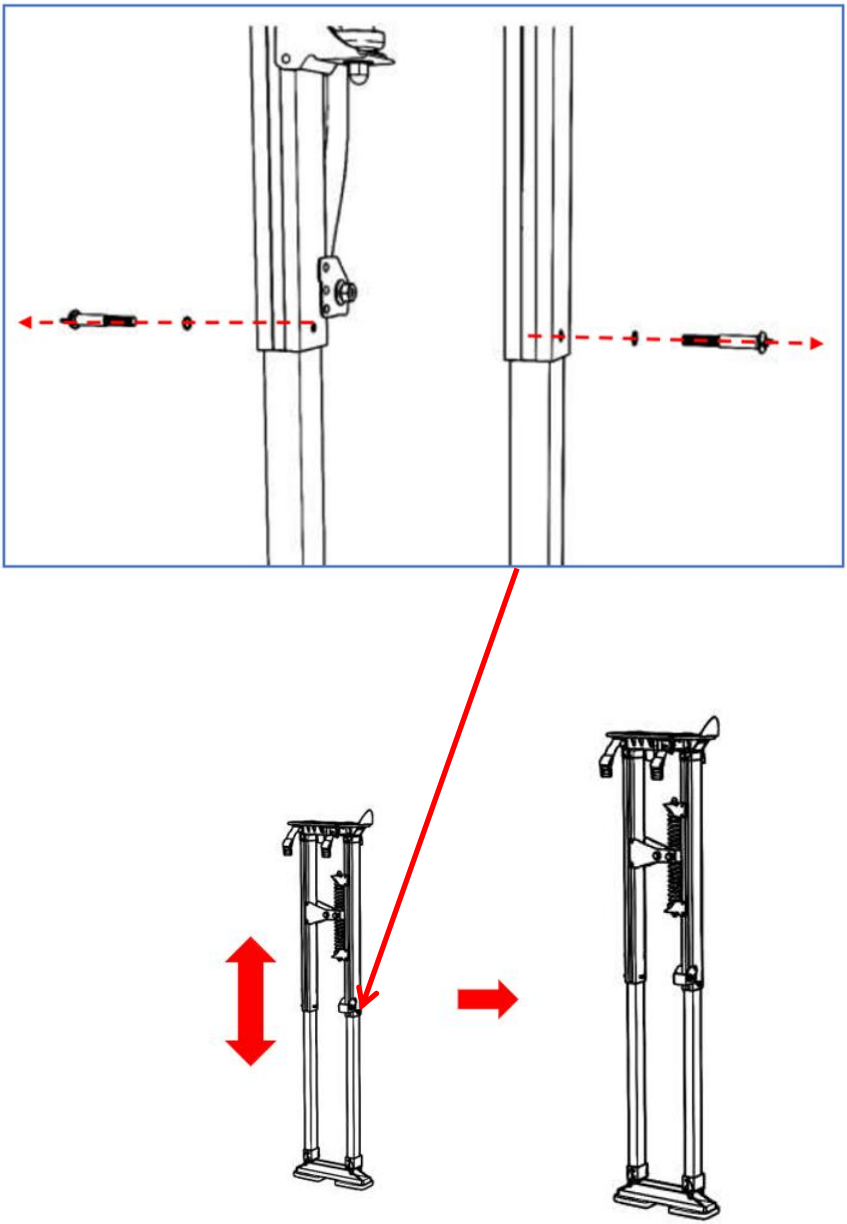


3. De steunstangen van beide hoofdgedeelten worden op dezelfde manier gemonteerd.


3.1 . Steek de steunstangen door het zijgat in de linker steunpoot.
3.2 . Bevestig het uiteinde van de steunstangen aan de zijbeugel van de linker steunpoot met de bout en
moer.

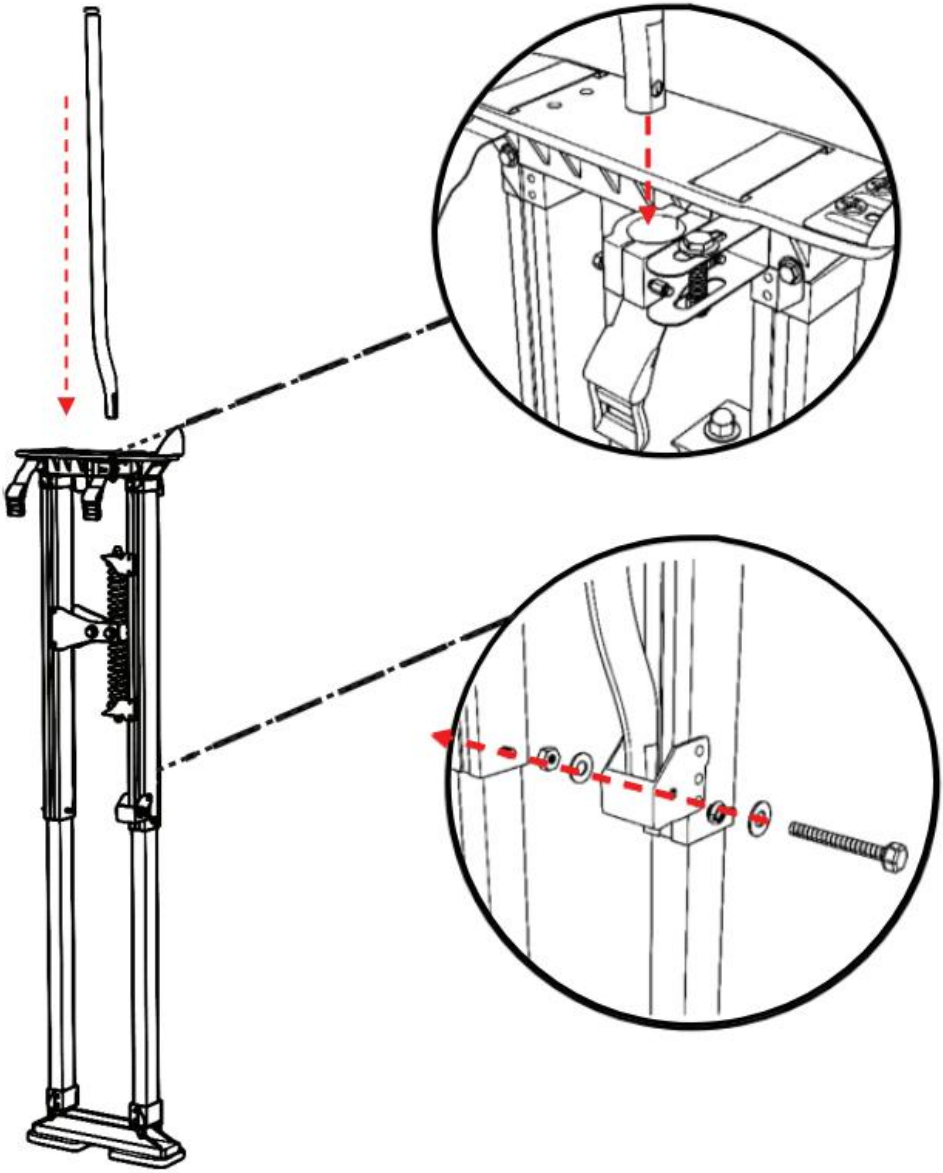

4. Gebruik de riemen op de stelt om je voet vast te zetten. Zorg ervoor dat de riemen
zijn stevig vastgemaakt .

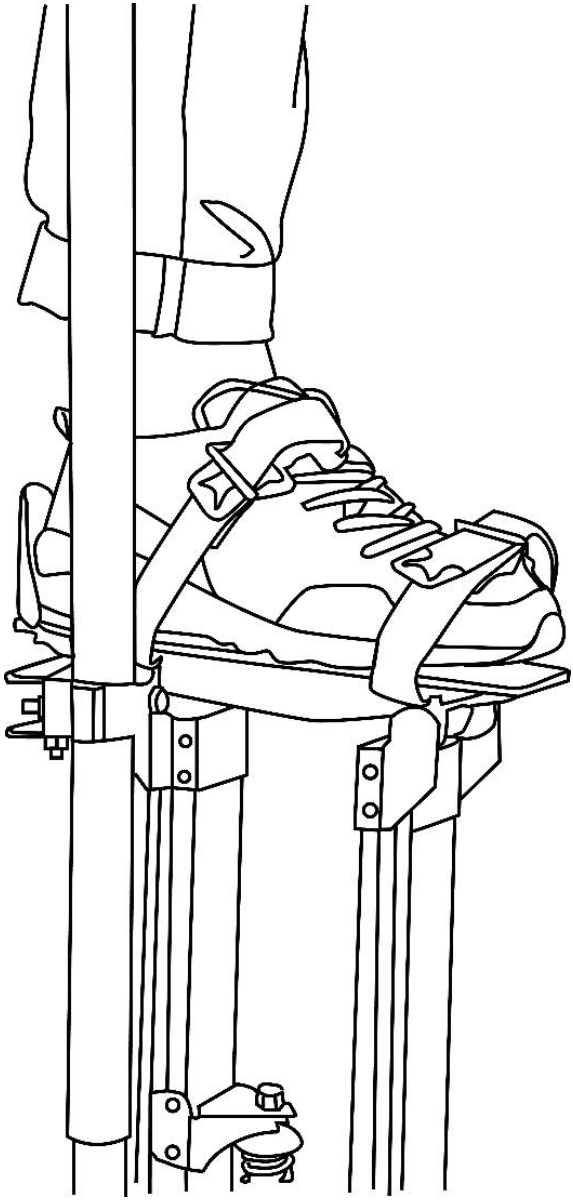


5. Steek de beenriembeugel in de steunstang en leid de riemen van de beenriembeugel door het antislipbeenkussen.

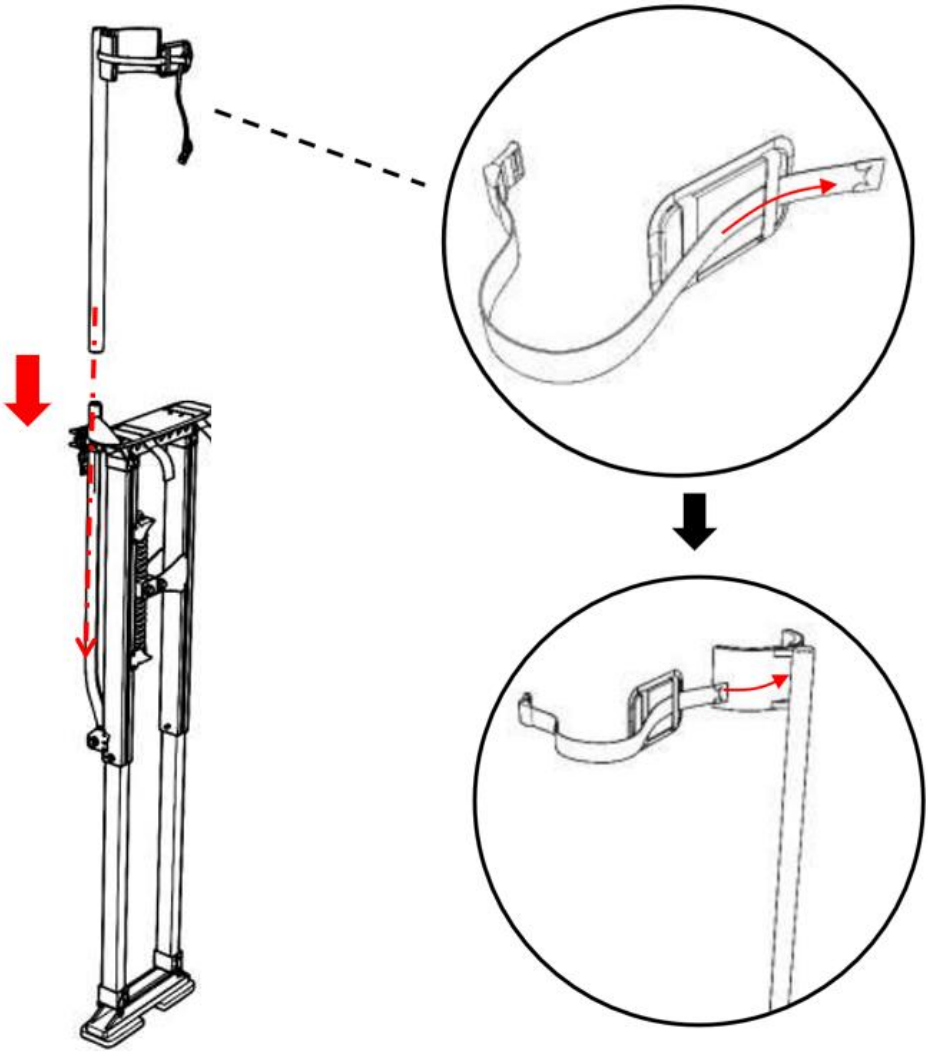


6. Plaats het been op de beenbandbeugel en pas de hoogte van de beugel aan de hoogte van uw scheenbeen aan. Draai tot slot de moeren en bouten aan de zijkant van de beugel vast om deze te bevestigen.

Let op: De bevestiging aan de bovenkant van de beenbandbeugel moet zich onder de knie bevinden. Als het lastig is om het been te buigen, verlaag dan de hoogte van de beenbandbeugel.

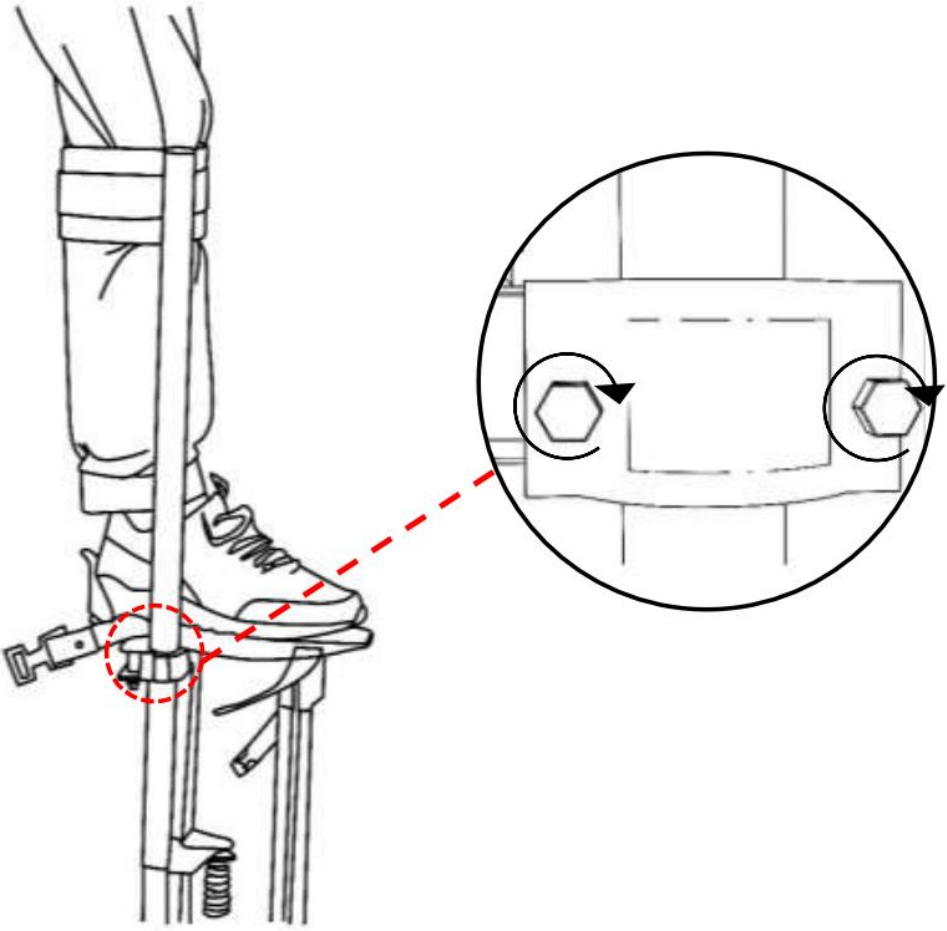


7. Gedetailleerde installatie van de antislip voetbeschermers.


7.1 Rijg de uiteinden van de riemen door de bevestigingspads.

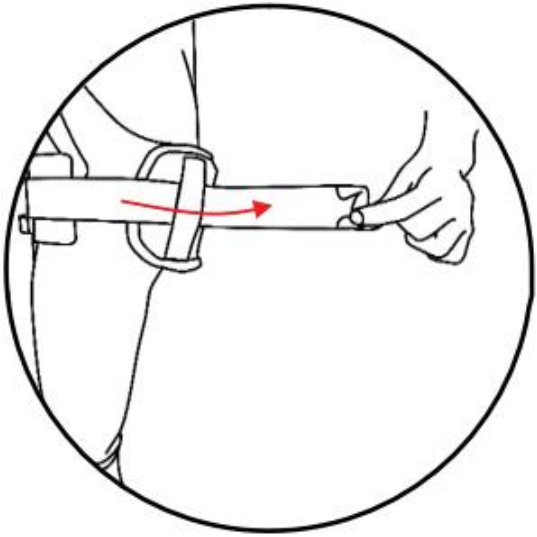

7.2 Rijg de uiteinden van de riemen door de gespen.

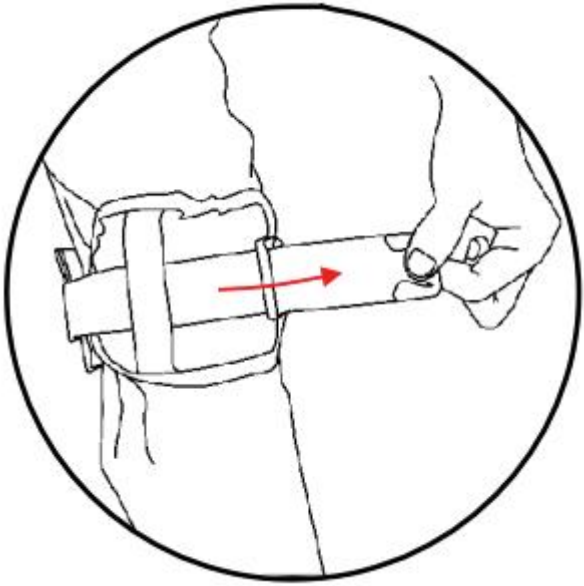

7.3 Maak de riemen vast met de gespen.

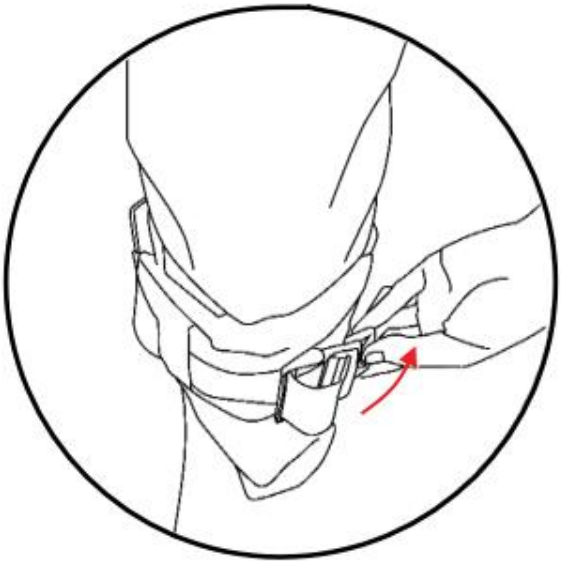

Waarschuwing !!!

1. Dit product dient door professionals te worden gebruikt.
2. Bij het eerste gebruik van het product is de hulp van meerdere personen vereist.
3. Begin met het product eerst op de laagste stand te gebruiken. Verhoog de hoogte geleidelijk, pas nadat u vertrouwd bent geraakt met het product. Anders kunnen er ongelukken met valpartijen en verwondingen gebeuren.
4. Als u tijdens het gebruik de hoogte van het hoofdgedeelte of de beenband wilt aanpassen, moet u het product eerst van uw been verwijderen. Verstel de hoogte niet tijdens gebruik, anders kunnen er ongelukken gebeuren waardoor de lamp valt.
5. Ga na gebruik van het product met behulp van meerdere personen op de grond of een trap zitten en verwijder vervolgens het product. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een valpartij en letsel.
6. Maximale belasting: 228 lbs (103 kg) (Alleen gebruiken op een stabiele, vlakke ondergrond.)





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Gipsstolpar

Modell: HCST-16SI/ HCST-18SI /HCST-18BK/HCST-24SI /HCST-24BK/HCST-24BL/HCST-36SI

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Drywall Stilts

Modell:
HCST-16SI/ HCST-18SI /HCST-18BK/HCST-24SI/HCST-24BK/ HCST-24BL/HCST-36SI

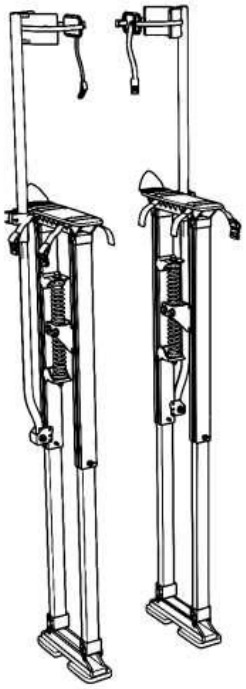

< Bilden är endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Läs och följ alla viktiga meddelanden på apparaten. Förvara denna manual på ett säkert ställe för framtida bruk.
2. Varning: För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant .
3. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
4. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
5. Barn får inte leka med apparaten.
6. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
7. Produkterna måste installeras av vuxna .
8. Installera produkter utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra att smådelar oavsiktligt förtärs.
9. Kontrollera styltorna noggrant före användning. Se till att delarna är fria från skador och att alla bultar och skruvar är tillräckligt åtdragna.
10. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:
-- Använd endast denna produkt på nivå och plana markytor och där är inga lågprofilmöbler och andra hinder runt omkring.
--Denna produkt är avsedd för arkitektonisk dekoration eller takreparation. Den är inte avsedd för underhållning eller dans.
11. Av säkerhetsskäl, ta av styltorna först från benen när du justerar höjden.
12. Se till att alla remmar är fastspända och säkrade innan du går på styltorna.

13. Ta aldrig ett stort steg när du går på styltor. Se istället till att styltorna är högt upphöjda över marken med varje steg.
14. Använd aldrig styltor för att gå på halt underlag.
15. Överbelasta aldrig styltorna.
16. Gå långsamt. Spring inte eller gå fort på styltor.
17. Modifiera inte styltorna godtyckligt.
18. Gå inte på pålar om du är påverkad av alkohol eller droger.
19. Barn får inte använda denna produkt. Minderåriga och äldre rekommenderas inte att använda produkten.
20. Se till att omgivningen är ren när du använder produkten. Använd alltid skyddsutrustning (särskilt för knä och armbågar) och hjälm innan du använder produkten. Det rekommenderas att nybörjare använder två stödjande pinnar för balans.
21. Det är förbjudet att använda denna produkt på allmänna vägar eller gator.
22. Det rekommenderas att halkfria skor används när produkten används.
24. Det rekommenderas att låta de andra två personerna hjälpa användaren att stå på styltorna.
25. Använd inte slipande rengöringsprodukter på apparaten. Rengör ytan med en mjuk, fuktig trasa (inte våt) som endast sköljts i varmt tvålvatten.
26. Använd eller förvara inte denna produkt i följande miljöer:


- Hög temperatur, hög luftfuktighet eller korrosiva kemiska atmosfärer.
- Starka elektromagnetiska fält eller miljöer med kraftiga vibrationer.

PARAMETER LISTA

Modell	Maxbelastning	Höjdjusteringsområde	Färg
HCST-16SI	103 kg	409–613 mm (16,1 – 24,1 tum)	Silverren
HCST-18S I	103 kg	457–762 mm (18 – 30 tum)	Silverren
HCST-18BK	103 kg	485 – 790 mm (19,1 – 31,1 tum)	Svart

Modell	Maxbelastning	Höjdjusteringsområde	Färg
HCST-24SI	103 kg	610 – 1016 mm (24 – 40 tum)	Silverren
HCST-24BK	103 kg	610 – 1016 mm (24 – 40 tum)	Svart
HCST-24BL	103 kg	615 – 1023 mm (24,2 – 40,3 tum)	Blå
HCST-36SI	103 kg	914 – 1267 mm (36 – 50 tum)	Silverren

DELAR OCH HÅRDVAROR

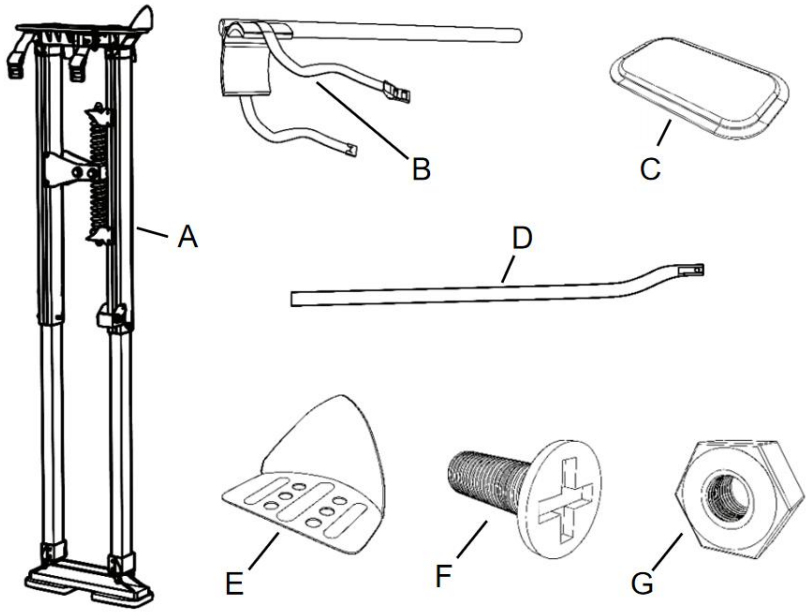


Inga.	Del	Antal


Inga.	Del	Antal
En	Huvuddel	2
B	Ben S trap B racket	2
C	Halkfria benskydd	2
D	Stödstång	2
E	Hälfäste	4
F	Bult	4
G	Mutter	4

INSTALLATIONSANVISNINGAR

1. Montera hälfästet på styltans ovansida med två bultar och två muttrar. Beroende på storleken på dina skor , välj de främre eller bakre hålen att montera.

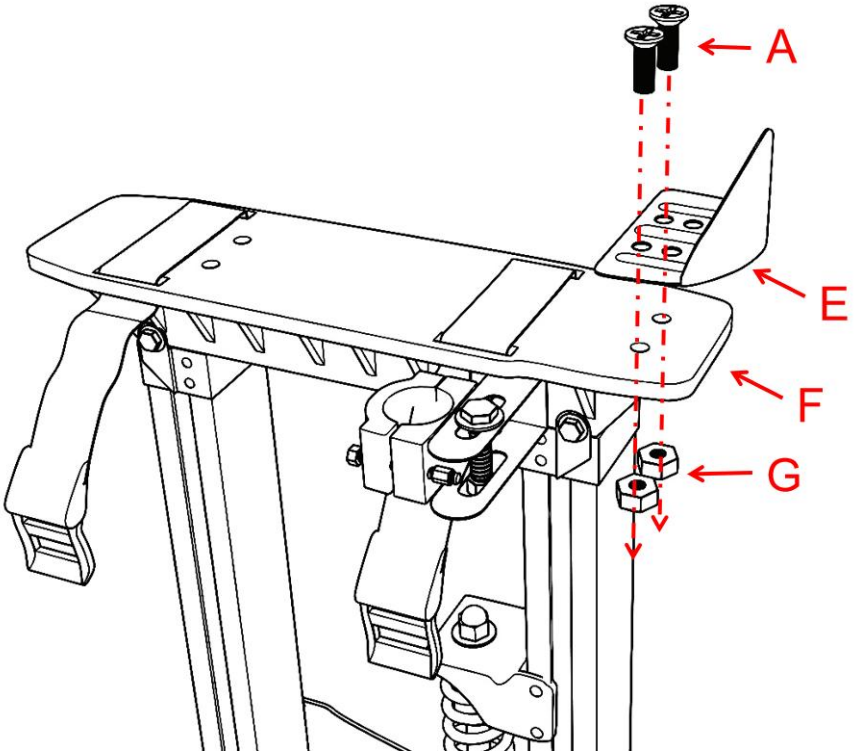


1. Mät först den erforderliga arbetshöjden och justera sedan huvudenhetens höjd därefter.
Lossa först bultarna på huvudkroppens två stödben, dra sedan isär huvudkroppens övre del och de två stödbenen samtidigt. Dra slutligen åt bultarna på de två stödbenen. Observera att brickor är placerade mellan bultarna och stödbenen.
Obs: När du monterar stödbenens bultar, fördra först en bult utan att dra åt den helt. Fördra sedan även den andra bulten. Dra slutligen åt båda bultarna helt. Annars blir det svårt att sätta i bultarna i stödbenen.

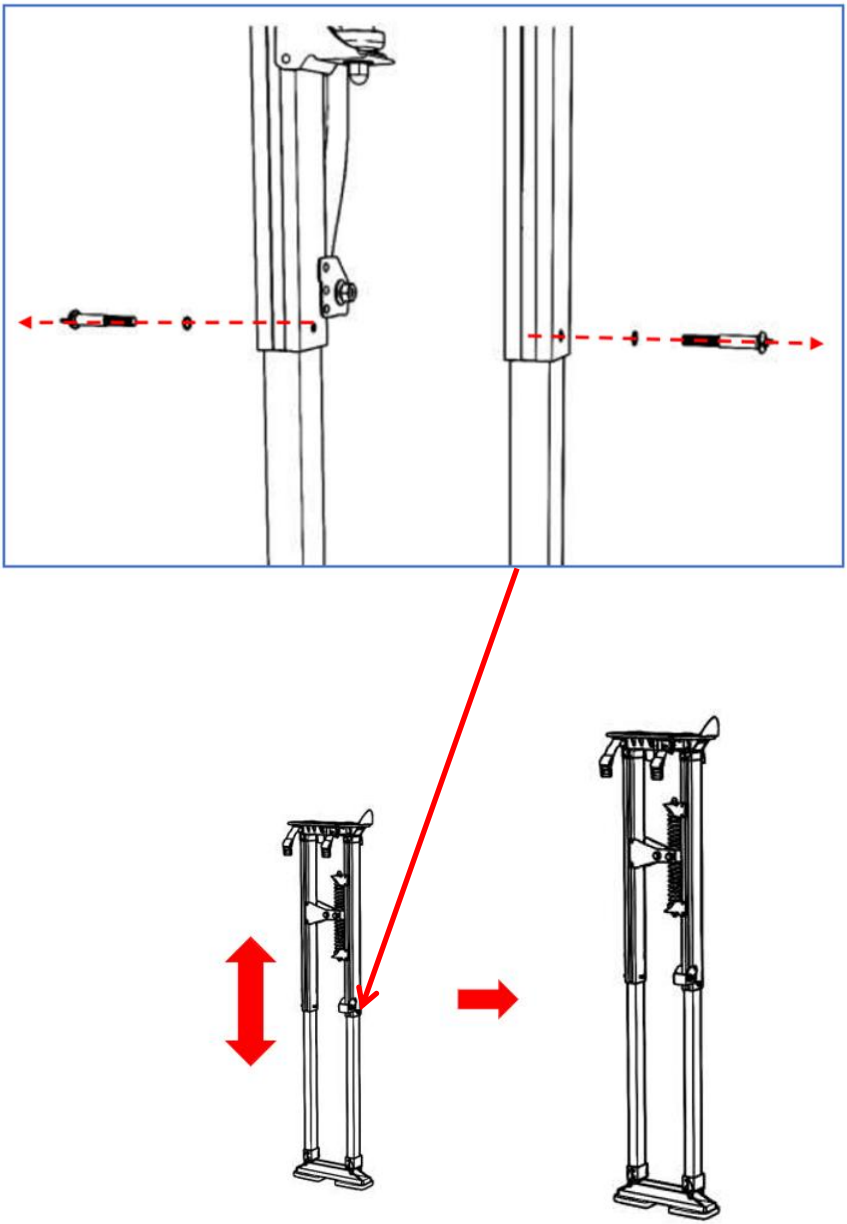


3. Stödstängerna på båda huvudkropparna monteras på samma sätt.

3.1 . För in stödstängerna genom sidohålet på vänster stylta.

3.2 . Fäst änden av stödstängerna på sidofästet på vänster stylta med bult och
mutter.

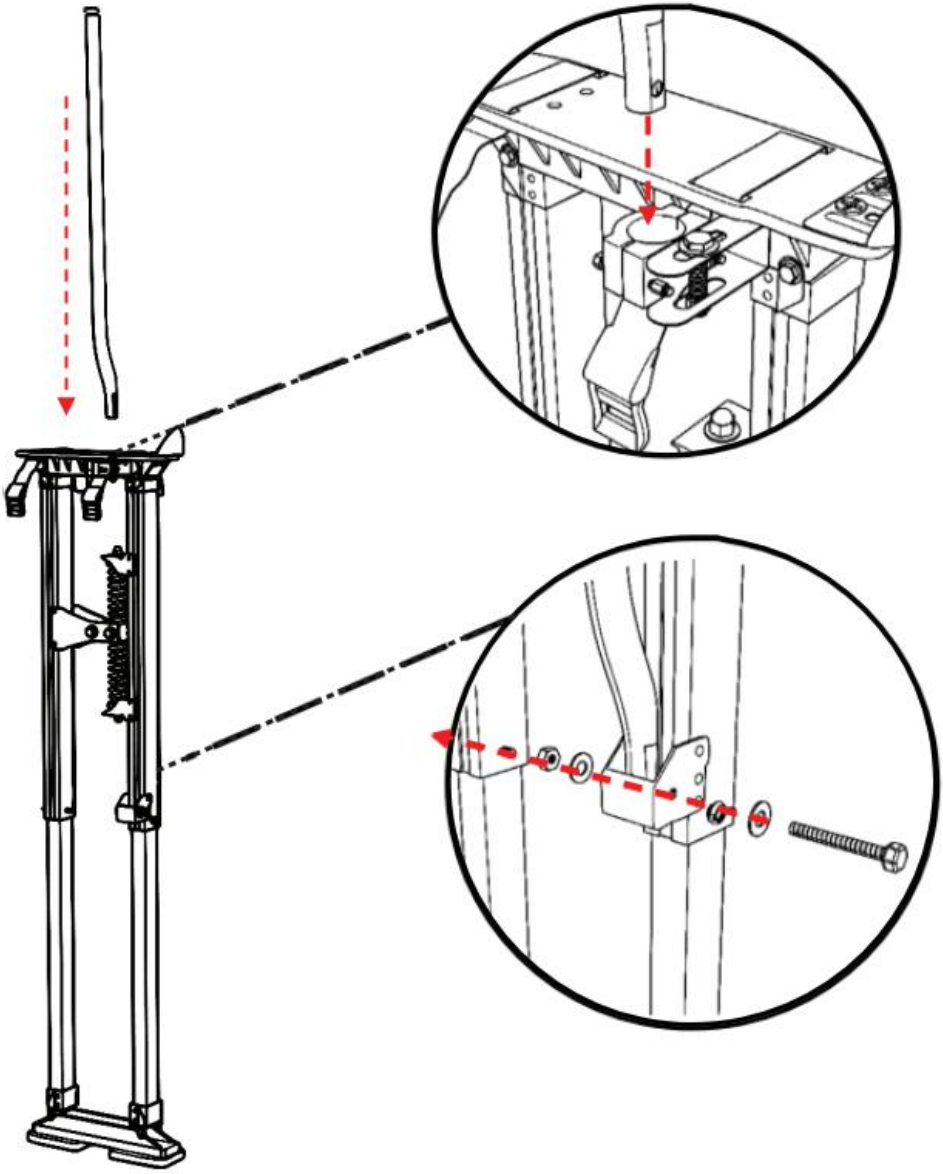


4. Använd remmarna på styltan för att fästa foten. Se till att remmarna är ordentligt fästa .

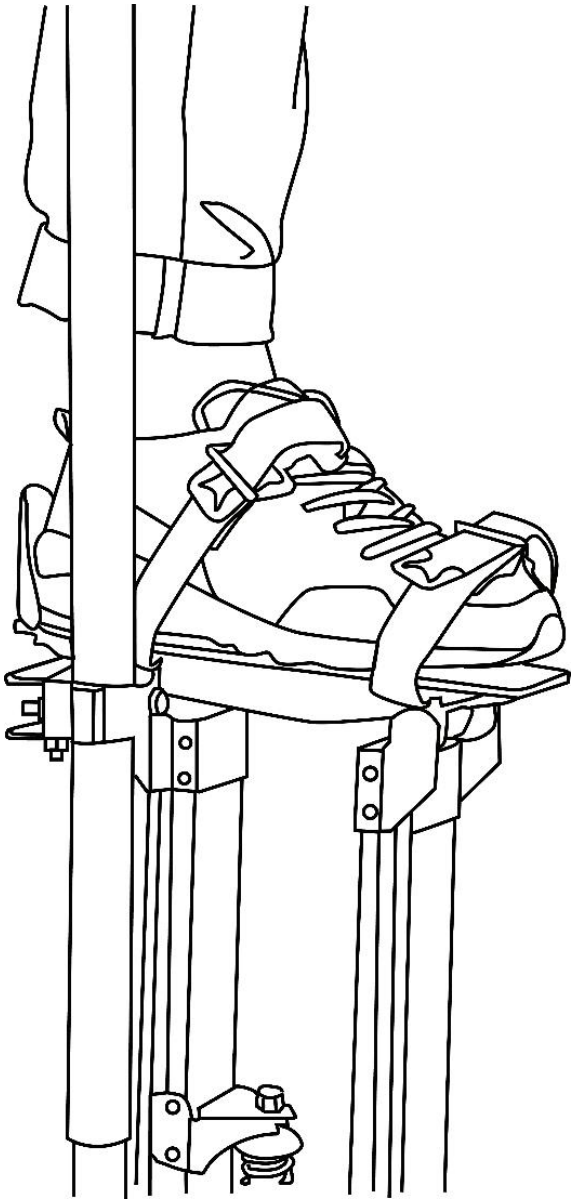

5. Sätt i benremmens fäste i stödstången och för benremmens fäste


genom den halkfria benplattan.

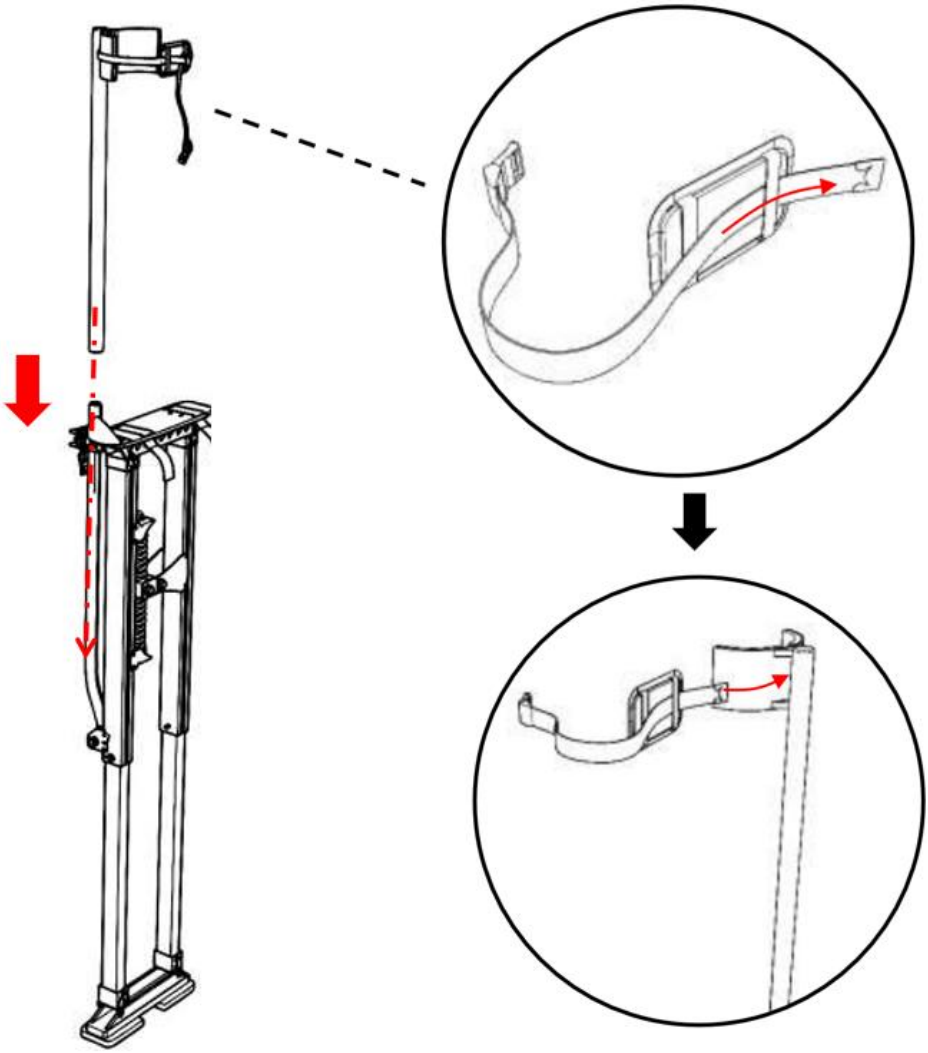

6. Placera benet på benremmens fäste och justera fästets höjd efter din


tibiahöjd. Dra slutligen åt muttrarna och bultarna på sidan av fästet för att fästa det.

Obs: Fästet högst upp på benremmens fäste ska placeras nedanför knät. Om det är obekvämt att böja benet, sänk höjden på benremmens fäste.

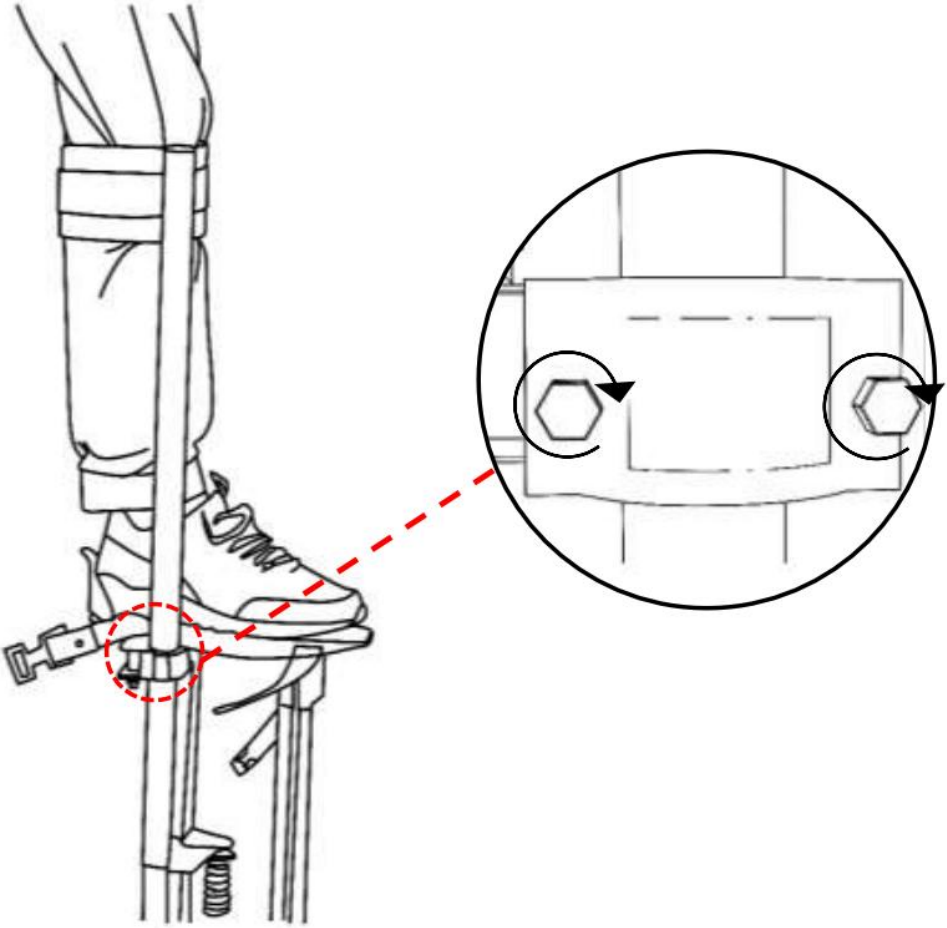


7. Detaljerad installation av halkfri bendyna.


7.1 Trä ändarna på remmarna genom fästkuddarna.

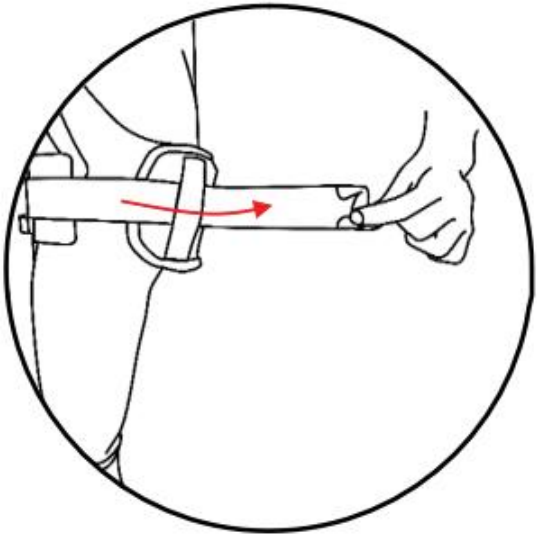

7.2 Trä änden av remmarna genom deras spännen.

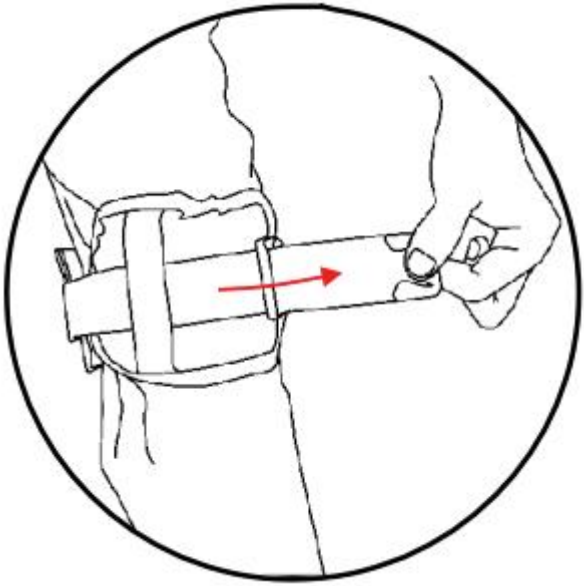

7.3 Fäst remmarna med spännen.

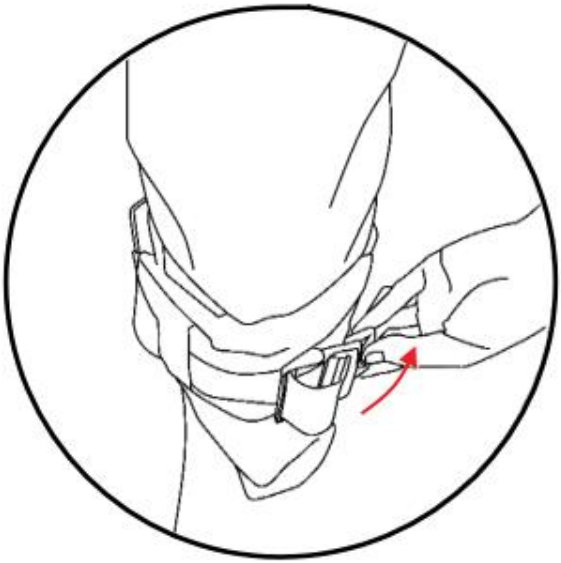

Varning !!!

1. Denna produkt får endast användas av yrkesmän.
2. När produkten används för första gången krävs hjälp från flera personer.
3. Börja använda produkten på dess lägsta höjd först. Öka gradvis höjden först efter att du är bekant med produkten. Annars kan oavsiktliga fall och skador inträffa.
4. Om du behöver justera höjden på huvuddelen eller benremmens fäste under användning måste du först ta bort produkten från benet innan du justerar. Justera inte höjden under användning, annars kan det hända att apparaten faller av misstag.
5. Efter att du använt produkten, sitt ner på golvet eller gå upp på en trappa med hjälp av flera personer och ta sedan bort produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till oavsiktliga fall och skador.
6 Maximal belastning: 103 kg (228 lbs) (Använd endast på stabilt, plant underlag.)



