VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Drum fan

Model: HIFANXSTANDMETAL24RC
FS-ACL24A
HIFANXSTANDMETAL30RC
FS-ACL30A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Drum fan

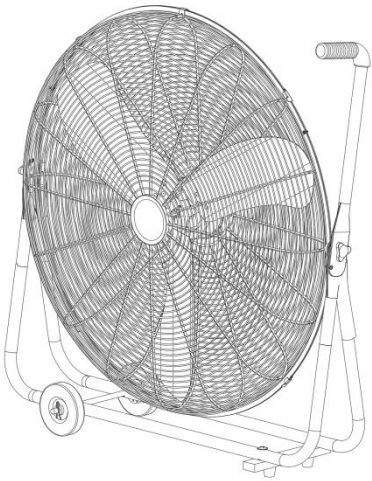

<Picture Only for Reference>

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning -To reduce the risk of injury,user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

	This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol, Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste.but it must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

CONTENTS

- **SAFETY PRECAUTIONS**
- **PRODUCT DESCRIPTION**
- **INSTALLATION**
- **CLEANING**

SAFETY PRECAUTIONS

⚠**WARNING:** Read all safety warnings,instructions,illustrations and specifications provided with this electrical appliances. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

save all warnings and instructions for future reference.

WARNING ⚠	Improper operation may cause personal injury. Improper operation may cause damage to the machine. Improper operation may cause others object damage.
⚠	The symbol indicates that the user should pay high attention to and pay attention to the drawing shows the situation to be noted, and the left figure shows " Be careful of electric shock" .
⊘	Disconnect the fan when moving from one location to another.


	Do not use a power supply that does not meet the rated voltage The use of non compliant power supplies can cause fire or electric shock. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
	If the machine emits smoke, odor, motor noise and other abnormal conditions,please do not use it. It may cause fire or electric shock.
	Do not disassemble, repair or rectify the machine during use. Doing So may result in fire or electric shock and personal injury.
	BE CAREFUL
	DO NOT Use fan in window. Rain may create electrical hazard.
	Do not damage or arbitrarily change the original power cord , and do not bend , forcibly pull , bind or press the power cord under heavy objects. This will damage the power cord , causing electric leakage fire or electric shock.
	If the machine is not used for a long time , please unplug the power cord from the socket.
	The connection socket must be installed with leakage protection switch device.
	Never insert fingers , pencils , or any other object through the guard when fan is running.
	when the power cord is unplugged from the socket, the plug should be unplugged. Do not pull the power cord to forcibly pull the wire, which may cause damage to the wire and lead to leakage or electric shock.

	Disconnect the fan when removing grills for cleaning. Do not leave the fan running unattended. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. children shall not play with the appliance. cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

PRODUCT DESCRIPTION


TECHNICAL PARAMETER

Model	Voltage	Frequency
HIFANXSTANDMETAL24RC	AC120V	60 Hz
FS-ACL24A	AC220-240V	50 Hz
HIFANXSTANDMETAL30RC	AC120V	60 Hz
FS-ACL30A	AC220-240V	50 Hz

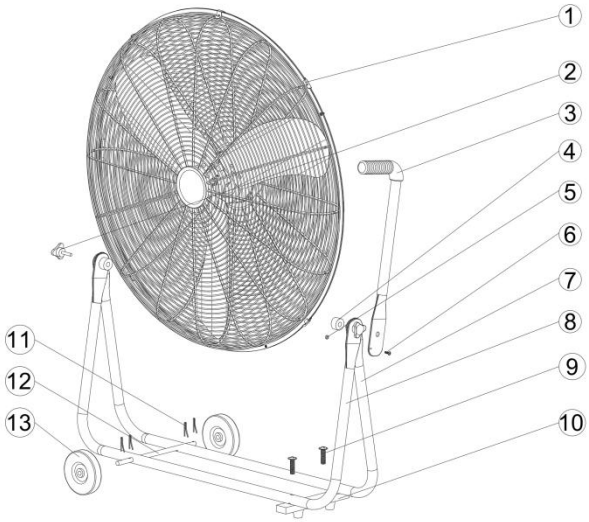

Packing list		
NO.	Name & Specification	Quantity
1	Fan	1
2	Plum hand screws	2
3	Handle	2
4	Rubber pads	2
5	Nut M4	1
6	Screw M4	1
7	back support tubes	1
8	Front support tubes	1
9	Screw M6	2
10	Square tube	1
11	Open latches	4
12	Round tube	1
13	Casters	2

Fan Assembly

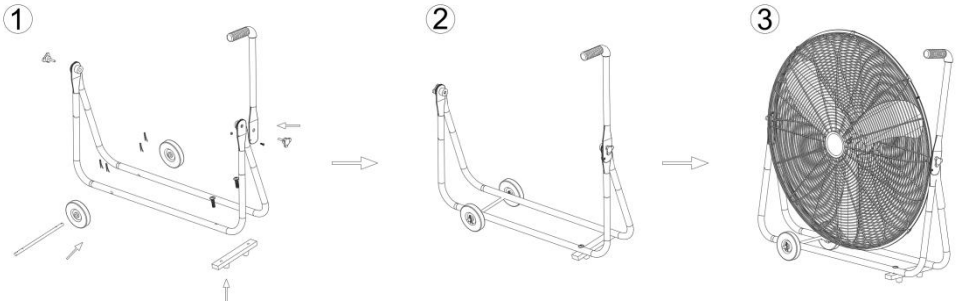

CLEANING

1.Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2.Plastic parts should be cleaned with mild soap and damp cloth or sponge.
Thoroughly remove soap film with clean water.
3.Be sure not to get water or other liquid into the motor.

TROUBLE SHOOTING

Q: Excessive noise
A:1.It is normal that there is noise during operation. If too loud, please set the fan to
lower speed.
2.Check if the blade is installed properly.
Q: Fan does not operate
A:1.Make sure the fan is connected to a powered electrical outlet.
2.Clean the blade regularly.

Applicant: Bote electric appliance (Guangdong)Co., Ltd
Address: 5th floor, No.28, area 1, SanlianIndustrial Zone, Gulao Town, HeshanCity, JIANGMEN, Guangdong



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Ventilateur de tambour

Modèle: HIFANXSTANDMETAL24RC
FS-ACL24A
HIFANXSTANDMETAL30RC
FS-ACL 30 A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Drum fan

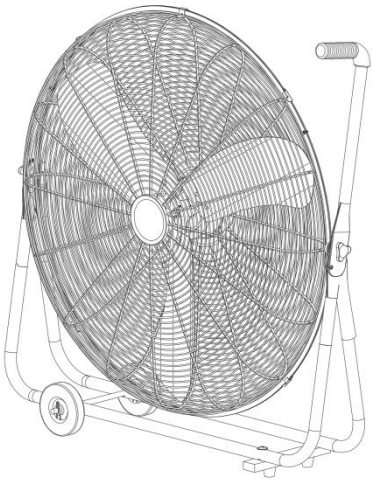

< Image à titre de référence uniquement >

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un

	fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée est indiqué. Le symbole « à travers » indique que le produit nécessite des déchets séparés collecte dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des déchets électriques. et les appareils électroniques.

CONTENU

- **PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ**
- **DESCRIPTION DU PRODUIT**
- **INSTALLATION**
- **NETTOYAGE**

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

⚠**AVERTISSEMENT :** Veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournies avec cet appareil électrique. Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. **Conservez tous les avertissements et instructions pour référence ultérieure.**

AVERTISSEMENT ⚠	Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures. Une utilisation incorrecte peut endommager la machine. Une utilisation incorrecte peut également endommager d'autres objets.
	Le symbole indique que l'utilisateur doit prêter une grande attention au dessin qui illustre la situation à noter, et la figure de gauche indique « Attention aux chocs électriques ».


	Débranchez le ventilateur lorsque vous le déplacez d'un endroit à un autre.
 	N’utilisez pas une alimentation électrique dont la tension nominale est inférieure à la tension nominale. L'utilisation d'alimentations électriques non conformes peut provoquer un incendie ou une électrocution. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter tout danger.
	Si la machine émet de la fumée, une odeur, un bruit de moteur anormal ou présente d'autres anomalies, veuillez ne pas l'utiliser. Cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
	Ne pas démonter, réparer ou rectifier la machine pendant son utilisation. Cela pourrait entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures.
	SOIS PRUDENT
	N’utilisez PAS de ventilateur à la fenêtre. La pluie peut provoquer un risque d’électrocution.
	Ne pas endommager ni modifier arbitrairement le cordon d'alimentation d'origine, et ne pas le plier, le tirer de force, le coincer ou le comprimer sous forte pression. Des objets pourraient endommager le cordon d'alimentation, provoquant une fuite électrique, un incendie ou une électrocution.
	Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez débrancher le cordon d'alimentation de la prise.
	La prise de raccordement doit être installée avec un dispositif de protection contre les fuites de courant.

	N’insérez jamais les doigts, les crayons ou tout autre objet à travers la grille de protection lorsque le ventilateur est en marche.
	Lorsque le cordon d'alimentation est débranché de la prise, la fiche doit également être débranchée. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour arracher les fils. ce qui peut endommager le fil et entraîner une fuite ou un choc électrique.
	Débranchez le ventilateur avant de retirer les grilles pour les nettoyer. Ne laissez pas le ventilateur débranché. Le ventilateur fonctionne sans surveillance. Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes à mobilité réduite. capacités sensorielles ou mentales ou manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et utilisation L'entretien ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.

DESCRIPTION DU PRODUIT


PARAMÈTRE TECHNIQUE

Modèle	Tension	Fréquence
HIFANXSTANDMETAL24RC	120 V CA	60 Hz
FS-ACL24A	220-240 V CA	50 Hz
HIFANXSTANDMETAL30RC	120 V CA	60 Hz
FS-ACL 30 A	220-240 V CA	50 Hz

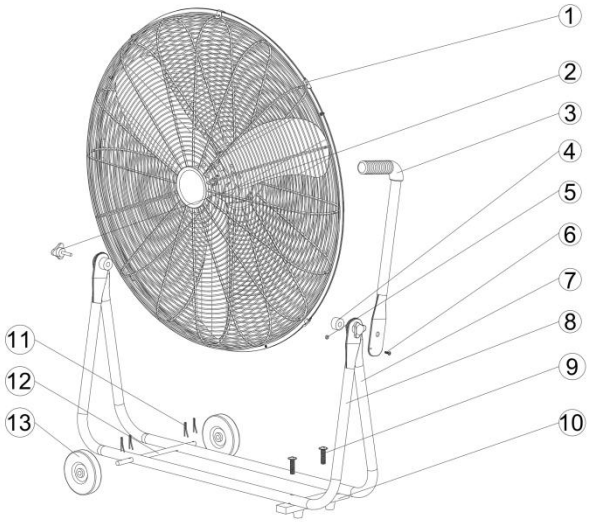

Liste de colisage		
NON.	Nom et spécifications	Quantité
1	Ventilateur	1
2	Vis à main en prune	2
3	Poignée	2
4	coussinets en caoutchouc	2
5	Écrou M 4	1
6	Vis M4	1
7	tubes de soutien dorsal	1
8	Tubes de support avant	1
9	Vis M6	2
10	Tube carré	1
11	loquets ouverts	4
12	Tube rond	1
13	Roulettes	2

F un assemblage

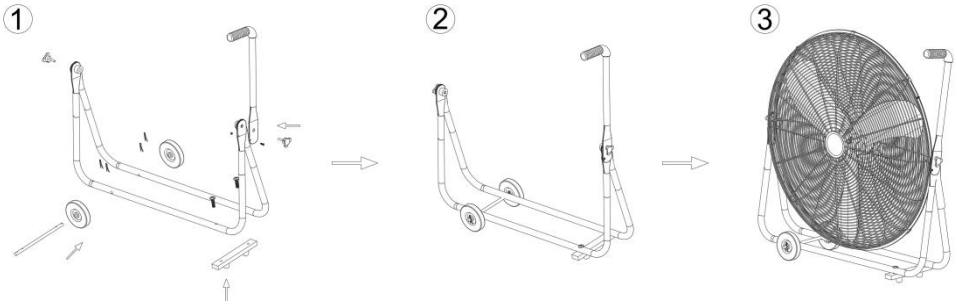

NETTOYAGE

1. Veillez à débrancher l'appareil de la source d'alimentation électrique avant de le nettoyer.
2. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec un savon doux et un chiffon ou une éponge humide.
Éliminer soigneusement les résidus de savon à l'eau claire.
3. Veillez à ne pas laisser pénétrer d'eau ou tout autre liquide dans le moteur.

DÉPANNAGE

Q : Bruit excessif
A:1. Il est normal qu'il y ait du bruit pendant le fonctionnement. Si le bruit est trop fort, veuillez régler le ventilateur sur
vitesse réduite.
2. Vérifiez si la lame est correctement installée.
Q : Le ventilateur ne fonctionne pas.
A:1. Assurez-vous que le ventilateur est branché sur une prise électrique alimentée.
2. Nettoyez régulièrement la lame.

Demandeur : Bote electric appliance (Guangdong) Co., Ltd
Adresse : 5e étage, n° 28, zone 1, zone industrielle de Sanlian, ville de Gulao, ville de Heshan, Jiangmen, Guangdong



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Trommelventilator

Modell: HIFANXSTANDMETAL24RC
FS-ACL24A
HIFANXSTANDMETAL30RC
FS-ACL 30 A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Drum fan

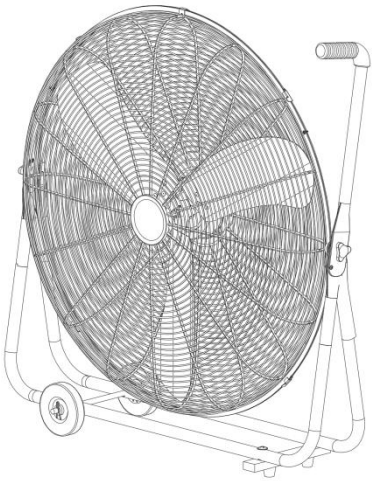

< Abbildung dient nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Risiko zu verringern Verletzungsgefahr, Benutzer muss lesen Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten

	Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol zeigt eine durchgestrichene Mülltonne. „durch“ bedeutet, dass für das Produkt eine separate Abfalltrennung erforderlich ist. Abholung innerhalb der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt. Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für Elektroschrott gebracht werden. und elektronische Geräte.

INHALT

- **SICHERHEITSVORKEHRUNGEN**
- **PRODUKTBESCHREIBUNG**
- **INSTALLATION**
- **REINIGUNG**

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

⚠**WARNUNG :** Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und technischen Daten, die diesem Elektrogerät beiliegen. Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNG ⚠	Unsachgemäße Bedienung kann zu Verletzungen führen. Unsachgemäße Bedienung kann die Maschine beschädigen. Unsachgemäße Bedienung kann auch andere Gegenstände beschädigen.
	Das Symbol weist darauf hin, dass der Benutzer besondere Aufmerksamkeit walten lassen sollte. Die Zeichnung zeigt die zu beachtende Situation, und die linke Abbildung zeigt „Vorsicht vor Stromschlag“.


	Beim Wechsel des Standorts muss der Lüfter vom Stromnetz getrennt werden.
 	Verwenden Sie kein Netzteil, das die Nennspannung nicht erfüllt. Die Verwendung nicht normgerechter Netzteile kann zu Bränden oder Stromschlägen führen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es ersetzt werden. um eine Gefährdung zu vermeiden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, dessen Servicepartner oder eine ähnlich qualifizierte Person.
	Sollte das Gerät Rauch, Gerüche, Motorgeräusche oder andere ungewöhnliche Zustände aufweisen, benutzen Sie es bitte nicht. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
	Die Maschine darf während des Gebrauchs nicht auseinandergenommen, repariert oder instand gesetzt werden. Dies kann zu Bränden, Stromschlägen und Verletzungen führen.
	SEIEN SIE VORSICHTIG
	Ventilator nicht im Fenster verwenden. Regen kann eine elektrische Gefährdung darstellen.
	Das Original-Netzkabel darf nicht beschädigt oder willkürlich verändert werden. Es darf nicht geknickt, gewaltsam gezogen, geklemmt oder unter starker Belastung gequetscht werden. Gegenstände. Dies kann das Netzkabel beschädigen und zu Stromschlägen, Bränden oder Stromschlägen führen.
	Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose.
	Die Anschlussbuchse muss mit einem Fehlerstromschutzschalter ausgestattet sein.

	Führen Sie niemals Finger, Stifte oder andere Gegenstände durch die Schutzvorrichtung ein, wenn der Ventilator läuft.
	Wenn das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wird, sollte auch der Stecker herausgezogen werden. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Draht mit Gewalt herauszuziehen. was zu Beschädigungen des Kabels und zu Leckagen oder Stromschlägen führen kann.
	Den Lüfter beim Abnehmen der Gitter zur Reinigung vom Stromnetz trennen. Nicht unbeaufsichtigt lassen. Der Ventilator läuft unbeaufsichtigt. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher Beweglichkeit benutzt werden. sensorische oder geistige Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse, wenn sie hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerhinweise Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG


TECHNISCHER PARAMETER

Modell	Stromspannung	Frequenz
HIFANXSTANDMETAL24RC	AC120V	60 Hz
FS-ACL24A	Wechselstrom 220–240 V	50 Hz
HIFANXSTANDMETAL30RC	AC120V	60 Hz
FS-ACL 30 A	Wechselstrom 220–240 V	50 Hz

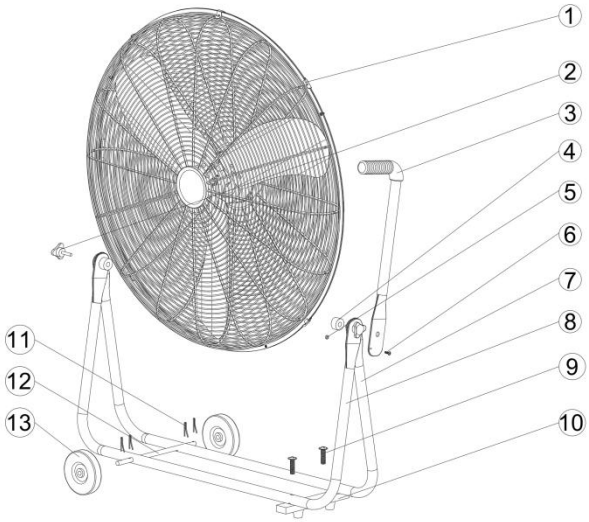

Packliste		
NEIN.	Name & Spezifikation	Menge
1	Lüfter	1
2	Pflaumen-Handschrauben	2
3	Handhaben	2
4	Gummipads	2
5	Mutter M 4	1
6	Schraube M4	1
7	Rückenstützrohre	1
8	Vordere Stützrohre	1
9	Schraube M6	2
10	Vierkantrohr	1
11	Riegel öffnen	4
12	Rundrohr	1
13	Rollen	2

F eine Versammlung

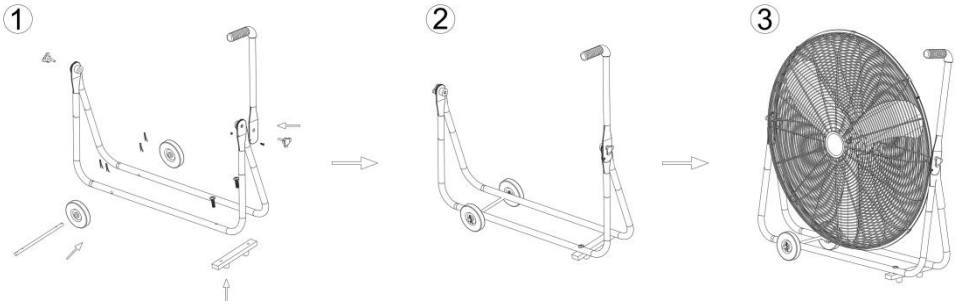

REINIGUNG

1. Vor der Reinigung unbedingt den Netzstecker ziehen.
2. Kunststoffteile sollten mit milder Seife und einem feuchten Tuch oder Schwamm gereinigt werden.
Seifenreste gründlich mit klarem Wasser entfernen.
3. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Motor gelangen.

FEHLERBEHEBUNG

F: Zu viel Lärm
A:1. Geräusche während des Betriebs sind normal. Falls der Lüfter zu laut ist, stellen Sie ihn bitte auf …
niedrigere Geschwindigkeit.
2. Prüfen Sie, ob die Klinge ordnungsgemäß installiert ist.
F: Der Ventilator funktioniert nicht.
A:1. Stellen Sie sicher, dass der Ventilator an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
2. Reinigen Sie die Klinge regelmäßig.

Antragsteller: Bote Elektrogeräte (Guangdong) Co., Ltd.
Adresse: 5. Etage, Nr. 28, Bereich 1, Industriegebiet Sanlian, Stadt Gulao, Stadt Heshan, Provinz Jiangmen, Guangdong



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Drum fan

Model: HIFANXSTANDMETAL24RC
FS-ACL24A
HIFANXSTANDMETAL30RC
FS-ACL30A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Drum fan

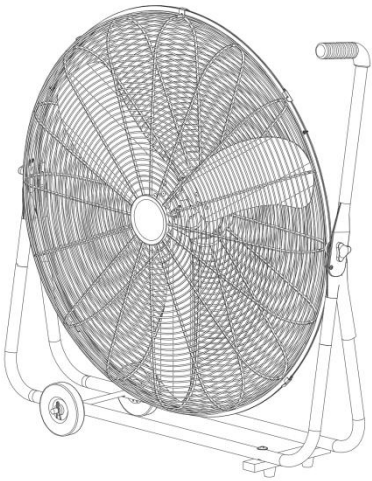

<Picture Only for Reference>

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning -To reduce the risk of injury,user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

	This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol, Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste.but it must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

CONTENTS

- **SAFETY PRECAUTIONS**
- **PRODUCT DESCRIPTION**
- **INSTALLATION**
- **CLEANING**

SAFETY PRECAUTIONS

⚠**WARNING:** Read all safety warnings,instructions,illustrations and specifications provided with this electrical appliances. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

save all warnings and instructions for future reference.

WARNING ⚠	Improper operation may cause personal injury. Improper operation may cause damage to the machine. Improper operation may cause others object damage.
	The symbol indicates that the user should pay high attention to and pay attention to the drawing shows the situation to be noted, and the left figure shows " Be careful of electric shock" .
	Disconnect the fan when moving from one location to another.


 	Do not use a power supply that does not meet the rated voltage The use of non compliant power supplies can cause fire or electric shock. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
	If the machine emits smoke, odor, motor noise and other abnormal conditions,please do not use it. It may cause fire or electric shock.
	Do not disassemble, repair or rectify the machine during use. Doing So may result in fire or electric shock and personal injury.
	BE CAREFUL
	DO NOT Use fan in window. Rain may create electrical hazard.
	Do not damage or arbitrarily change the original power cord , and do not bend , forcibly pull , bind or press the power cord under heavy objects. This will damage the power cord , causing electric leakage fire or electric shock.
	If the machine is not used for a long time , please unplug the power cord from the socket.
	The connection socket must be installed with leakage protection switch device.
	Never insert fingers , pencils , or any other object through the guard when fan is running.
	when the power cord is unplugged from the socket, the plug should be unplugged. Do not pull the power cord to forcibly pull the wire, which may cause damage to the wire and lead to leakage or electric shock.

	Disconnect the fan when removing grills for cleaning. Do not leave the fan running unattended. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. children shall not play with the appliance. cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

PRODUCT DESCRIPTION


TECHNICAL PARAMETER

Model	Voltage	Frequency
HIFANXSTANDMETAL24RC	AC120V	60 Hz
FS-ACL24A	AC220-240V	50 Hz
HIFANXSTANDMETAL30RC	AC120V	60 Hz
FS-ACL30A	AC220-240V	50 Hz

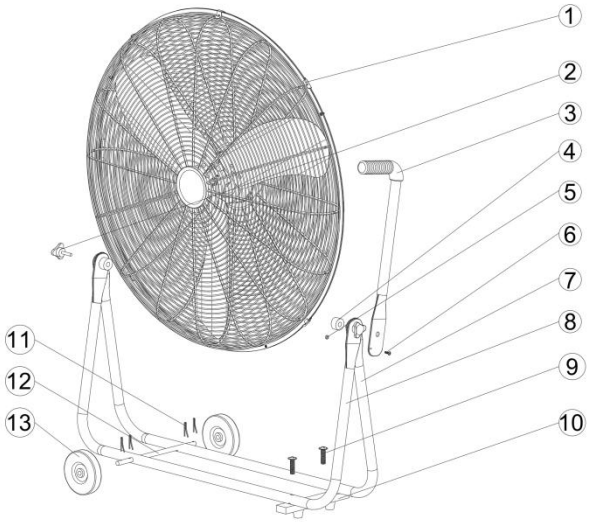

Packing list		
NO.	Name & Specification	Quantity
1	Fan	1
2	Plum hand screws	2
3	Handle	2
4	Rubber pads	2
5	Nut M4	1
6	Screw M4	1
7	back support tubes	1
8	Front support tubes	1
9	Screw M6	2
10	Square tube	1
11	Open latches	4
12	Round tube	1
13	Casters	2

Fan Assembly

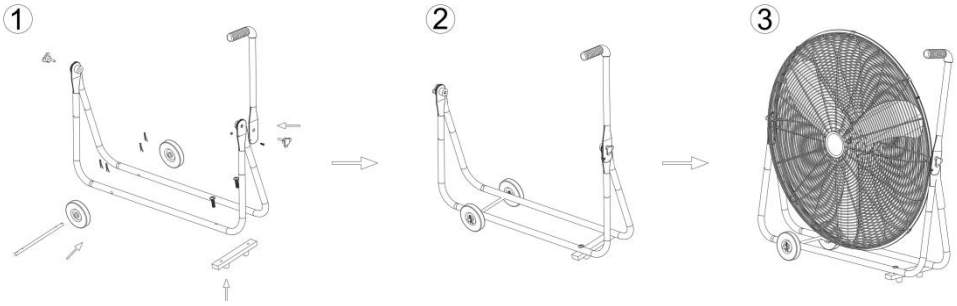

CLEANING

1.Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2.Plastic parts should be cleaned with mild soap and damp cloth or sponge.
Thoroughly remove soap film with clean water.
3.Be sure not to get water or other liquid into the motor.

TROUBLE SHOOTING

Q: Excessive noise
A:1.It is normal that there is noise during operation. If too loud, please set the fan to
lower speed.
2.Check if the blade is installed properly.
Q: Fan does not operate
A:1.Make sure the fan is connected to a powered electrical outlet.
2.Clean the blade regularly.

Applicant: Bote electric appliance (Guangdong)Co., Ltd
Address: 5th floor, No.28, area 1, SanlianIndustrial Zone, Gulao Town, HeshanCity, JIANGMEN, Guangdong



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Drum fan

Model: HIFANXSTANDMETAL24RC
FS-ACL24A
HIFANXSTANDMETAL30RC
FS-ACL30A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Drum fan

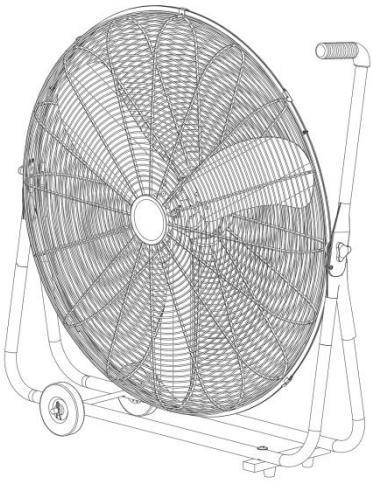

<Picture Only for Reference>

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning -To reduce the risk of injury,user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

	This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol, Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste.but it must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

CONTENTS

- **SAFETY PRECAUTIONS**
- **PRODUCT DESCRIPTION**
- **INSTALLATION**
- **CLEANING**

SAFETY PRECAUTIONS

⚠**WARNING:** Read all safety warnings,instructions,illustrations and specifications provided with this electrical appliances. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

save all warnings and instructions for future reference.

WARNING ⚠	Improper operation may cause personal injury. Improper operation may cause damage to the machine. Improper operation may cause others object damage.
	The symbol indicates that the user should pay high attention to and pay attention to the drawing shows the situation to be noted, and the left figure shows " Be careful of electric shock" .
	Disconnect the fan when moving from one location to another.


 	Do not use a power supply that does not meet the rated voltage The use of non compliant power supplies can cause fire or electric shock. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
	If the machine emits smoke, odor, motor noise and other abnormal conditions,please do not use it. It may cause fire or electric shock.
	Do not disassemble, repair or rectify the machine during use. Doing So may result in fire or electric shock and personal injury.
	BE CAREFUL
	DO NOT Use fan in window. Rain may create electrical hazard.
	Do not damage or arbitrarily change the original power cord , and do not bend , forcibly pull , bind or press the power cord under heavy objects. This will damage the power cord , causing electric leakage fire or electric shock.
	If the machine is not used for a long time , please unplug the power cord from the socket.
	The connection socket must be installed with leakage protection switch device.
	Never insert fingers , pencils , or any other object through the guard when fan is running.
	when the power cord is unplugged from the socket, the plug should be unplugged. Do not pull the power cord to forcibly pull the wire, which may cause damage to the wire and lead to leakage or electric shock.

	Disconnect the fan when removing grills for cleaning. Do not leave the fan running unattended. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. children shall not play with the appliance. cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

PRODUCT DESCRIPTION


TECHNICAL PARAMETER

Model	Voltage	Frequency
HIFANXSTANDMETAL24RC	AC120V	60 Hz
FS-ACL24A	AC220-240V	50 Hz
HIFANXSTANDMETAL30RC	AC120V	60 Hz
FS-ACL30A	AC220-240V	50 Hz

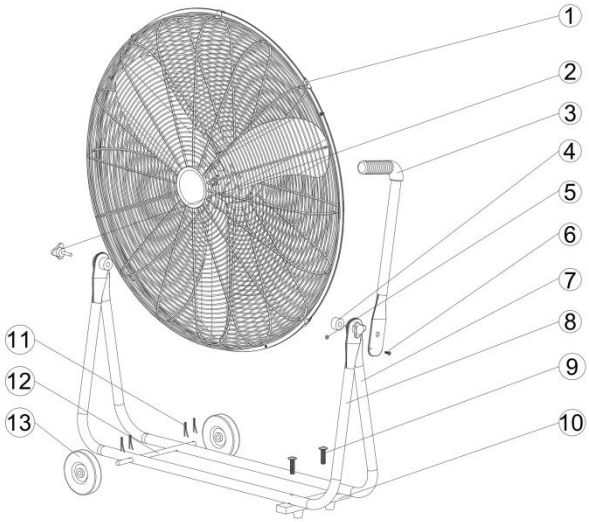

Packing list		
NO.	Name & Specification	Quantity
1	Fan	1
2	Plum hand screws	2
3	Handle	2
4	Rubber pads	2
5	Nut M4	1
6	Screw M4	1
7	back support tubes	1
8	Front support tubes	1
9	Screw M6	2
10	Square tube	1
11	Open latches	4
12	Round tube	1
13	Casters	2

Fan Assembly

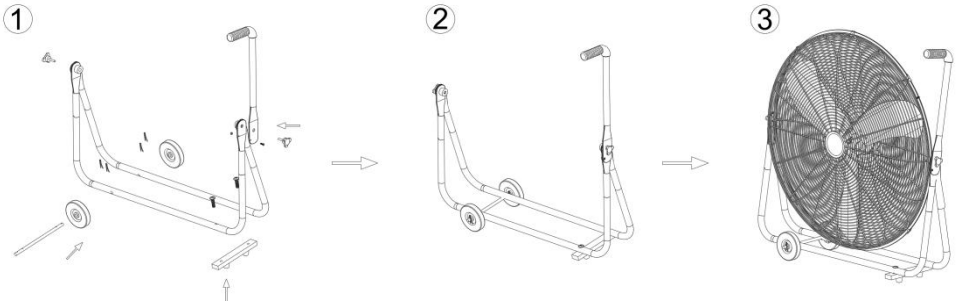

CLEANING

1.Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2.Plastic parts should be cleaned with mild soap and damp cloth or sponge.
Thoroughly remove soap film with clean water.
3.Be sure not to get water or other liquid into the motor.

TROUBLE SHOOTING

Q: Excessive noise
A:1.It is normal that there is noise during operation. If too loud, please set the fan to
lower speed.
2.Check if the blade is installed properly.
Q: Fan does not operate
A:1.Make sure the fan is connected to a powered electrical outlet.
2.Clean the blade regularly.

Applicant: Bote electric appliance (Guangdong)Co., Ltd
Address: 5th floor, No.28, area 1, SanlianIndustrial Zone, Gulao Town, HeshanCity, JIANGMEN, Guangdong



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Wentylator bębnowy

Model: HIFANXSTANDMETAL24RC
FS-ACL24A
HIFANXSTANDMETAL30RC
FS-ACL 30 A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Drum fan

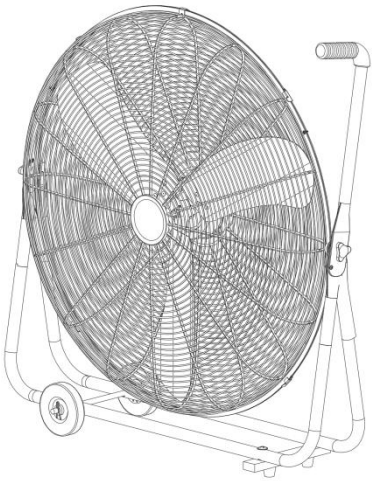

< Zdjęcie tylko w celach informacyjnych >

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażenia, użytkownik musi przeczytać uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.
FC	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować

	niepożądane działanie.
	Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach przez oznacza, że produkt wymaga oddzielnego składowania odpadów zbiórka w Unii Europejskiej. Dotyczy produktu oraz wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych. i urządzeń elektronicznych.

ZAWARTOŚĆ

- **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**
- **OPIS PRODUKTU**
- **INSTALACJA**
- **CZYSZCZENIE**

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

⚠**OSTRZEŻENIE :** Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i specyfikacje dołączone do tego urządzenia elektrycznego. Nieprzestrzeganie wszystkich poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje, aby móc do nich wrócić w przyszłości.

OSTRZEŻE NIE⚠	Niewłaściwa obsługa może spowodować obrażenia ciała. Nieprawidłowa obsługa może spowodować uszkodzenie maszyny. Nieprawidłowa obsługa może spowodować uszkodzenie innych obiektów.

	Symbol ten wskazuje, że użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność i zwrócić uwagę na rysunek przedstawiający sytuację, na którą należy zwrócić uwagę, a rysunek po lewej stronie pokazuje „Uwaga, porażenie prądem elektrycznym”.
	Odłącz wentylator, gdy zmieniasz miejsce pobytu.
 	Nie należy używać zasilacza, który nie spełnia wymagań napięcia znamionowego Użycie zasilacza niezgodnego z normami może spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
	Jeśli urządzenie wydziela dym, nieprzyjemny zapach, hałas silnika lub inne nietypowe zjawiska, prosimy o jego nieużywanie. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
	Nie rozmontowuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia w trakcie jego użytkowania. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym i obrażenia ciała.
	BĄDŹ OSTROŻNY
	NIE WOLNO używać wentylatora w oknie. Deszcz może stwarzać zagrożenie elektryczne.
	Nie uszkadzaj ani nie zmieniaj bez powodu oryginalnego przewodu zasilającego, nie zginaj, nie ciągnij na siłę, nie wiąż ani nie naciskaj przewodu zasilającego pod dużym obciążeniem. Przedmioty mogą ulec uszkodzeniu. Może to spowodować upływ prądu, pożar lub porażenie prądem.


	Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka.
	Gniazdo przyłączeniowe musi być wyposażone w wyłącznik różnicowoprądowy.
	Nigdy nie wkładaj palców, ołówków ani żadnych innych przedmiotów przez osłonę, gdy wentylator pracuje.
	Po odłączeniu przewodu zasilającego od gniazdka należy wyjąć wtyczkę. Nie należy ciągnąć za przewód zasilający na siłę. co może spowodować uszkodzenie przewodu i doprowadzić do wycieku prądu lub porażenia prądem.
	Odłącz wentylator podczas zdejmowania kratki w celu czyszczenia. Nie zostawiaj Wentylator pracuje bez nadzoru. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej. zdolności sensoryczne lub umysłowe lub brak doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. czyszczenie i użytkowanie Dzieci nie mogą wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych bez nadzoru.

OPIS PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	Woltaż	Częstotliwość
HIFANXSTANDMETAL24RC	Prąd zmienny 120 V	60 Hz
FS-ACL24A	AC220-240V	50 Hz
HIFANXSTANDMETAL30RC	Prąd zmienny	60 Hz


	120 V	
FS-ACL 30 A	AC220-240V	50 Hz

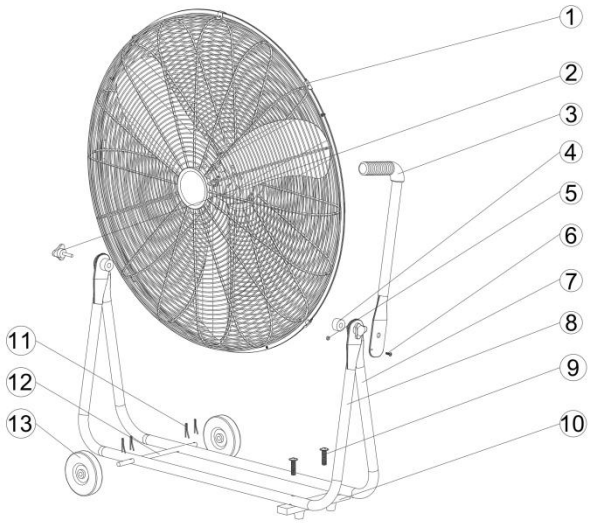

Lista rzeczy do spakowania		
NIE.	Nazwa i specyfikacja	Ilość
1	Wentylator	1
2	Śruby ręczne śliwkowe	2
3	Uchwyt	2
4	Podkładki gumowe	2
5	Nakrętka M 4	1
6	Śruba M4	1
7	rurki podtrzymujące plecy	1
8	Rury podporowe przednie	1
9	Śruba M6	2
10	Rura kwadratowa	1
11	Otwarte zatrzaski	4

12	Rura okrągła	1
13	Kółka	2

Zespół wentylatora

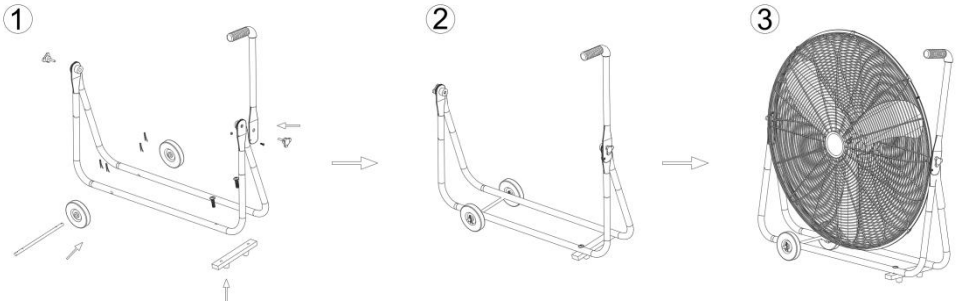

CZYSZCZENIE

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
2. Części plastikowe należy czyścić łagodnym mydłem i wilgotną ściereczką lub gąbką.
Dokładnie usuń warstwę mydła czystą wodą.
3. Uważaj, aby do silnika nie dostała się woda ani inna ciecz.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

P: Nadmierny hałas
A: 1. Hałas podczas pracy jest normalny. Jeśli jest zbyt głośny, należy ustawić wentylator na
niższa prędkość.
2. Sprawdź, czy ostrze jest prawidłowo zamontowane.
P: Wentylator nie działa
A:1. Upewnij się, że wentylator jest podłączony do gniazdka elektrycznego.
2. Regularnie czyść ostrze.

Wnioskodawca: Bote electric applicator (Guangdong)Co., Ltd
Adres: 5. piętro, nr 28, obszar 1, strefa przemysłowa Sanlian, miasto Gulao, miasto Heshan, JIANGMEN, Guangdong



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Trommelfan

Model: HIFANXSTANDMETAL24RC
FS-ACL24A
HIFANXSTANDMETAL30RC
FS-ACL 30 A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Drum fan

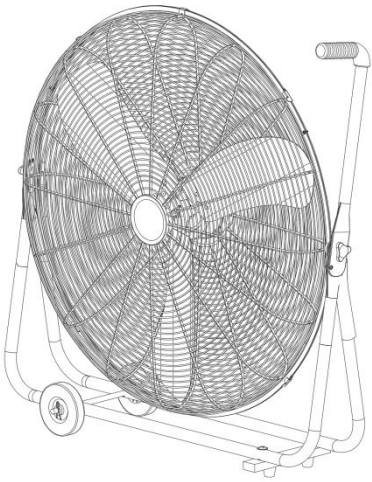

< Afbeelding dient alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing - Om het risico te verminderen letsel, gebruiker moet lezen Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een

	ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een gekruiste afvalcontainer staat voor dit product. Dit geeft aan dat het product apart moet worden afgevoerd. collectie in de Europese Unie. Dit geldt voor het product. en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische apparaten worden gebracht. en elektronische apparaten.

INHOUD

- **VEILIGHEIDSVOORZORGEN**
- **PRODUCTBESCHRIJVING**
- **INSTALLATIE**
- **SCHOONMAAK**

VEILIGHEIDSVOORZORGEN

⚠**WAARSCHUWING :** Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, afbeeldingen en specificaties die bij dit elektrische apparaat worden geleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING ⚠	Onjuist gebruik kan persoonlijk letsel veroorzaken. Onjuist gebruik kan schade aan de machine veroorzaken. Onjuist gebruik kan schade aan andere objecten veroorzaken.
	Het symbool geeft aan dat de gebruiker extra goed moet opletten; de tekening toont de situatie waar men op moet letten, en de afbeelding links toont "Pas op voor elektrische schokken".


	Koppel de ventilator los wanneer u deze verplaatst.
 	Gebruik geen voeding die niet aan de nominale spanning voldoet. Het gebruik van niet-conforme voedingen kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen. de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of soortgelijke gekwalificeerde personen om een gevaar te voorkomen.
	Als het apparaat rook, een onaangename geur, motorgeluiden of andere abnormale verschijnselen vertoont, gebruik het dan niet. Het kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
	Demonteer, repareer of herstel de machine niet tijdens gebruik. Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok en persoonlijk letsel.
	WEES VOORZICHTIG
	Gebruik de ventilator NIET in het raam. Regen kan een elektrisch gevaar opleveren.
	Beschadig of verander het originele netsnoer niet en buig, trek, klem of druk het netsnoer niet onder zware belasting. objecten. Dit zal het netsnoer beschadigen, wat kan leiden tot lekstroom, brand of een elektrische schok.
	Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact.
	Het aansluitpunt moet worden voorzien van een aardlekschakelaar.

	Steek nooit vingers, potloden of andere voorwerpen door de beschermkap wanneer de ventilator draait.
	Wanneer het netsnoer uit het stopcontact wordt gehaald, moet ook de stekker uit het stopcontact worden getrokken. Trek niet met geweld aan het netsnoer om de draad eruit te trekken. Dit kan de draad beschadigen en leiden tot lekstroom of een elektrische schok.
	Koppel de ventilator los wanneer u de roosters verwijdert voor reiniging. Laat de ventilator niet achter. De ventilator draait onbeheerd. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een beperkte fysieke mobiliteit. zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daaraan verbonden gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruiksaanwijzing. Onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

PRODUCTBESCHRIJVING


TECHNISCHE PARAMETER

Model	Spanning	Frequentie
HIFANXSTANDMETAL24RC	AC120V	60 Hz
FS-ACL24A	AC220-240V	50 Hz
HIFANXSTANDMETAL30RC	AC120V	60 Hz
FS-ACL 30 A	AC220-240V	50 Hz

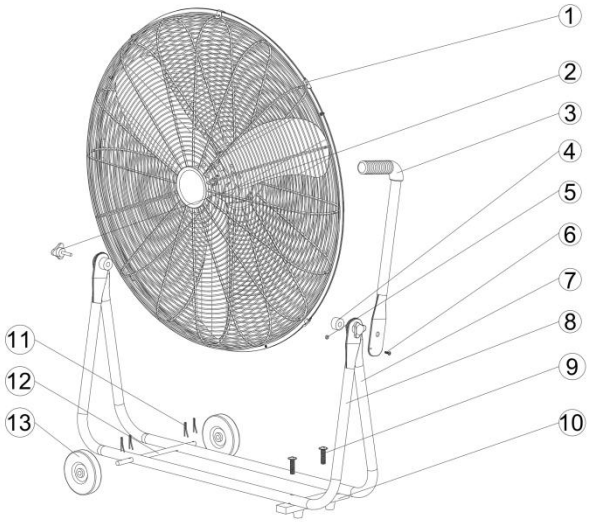

Paklijst		
NEE.	Naam en specificaties	Hoeveelheid
1	Fan	1
2	Pruim handschroeven	2
3	Hendel	2
4	Rubberen pads	2
5	Moer M 4	1
6	Schroef M4	1
7	rugsteunbuizen	1
8	Voorste steunbuizen	1
9	Schroef M6	2
10	Vierkante buis	1
11	Open sloten	4
12	Ronde buis	1
13	Wielen	2

F een Assemblage

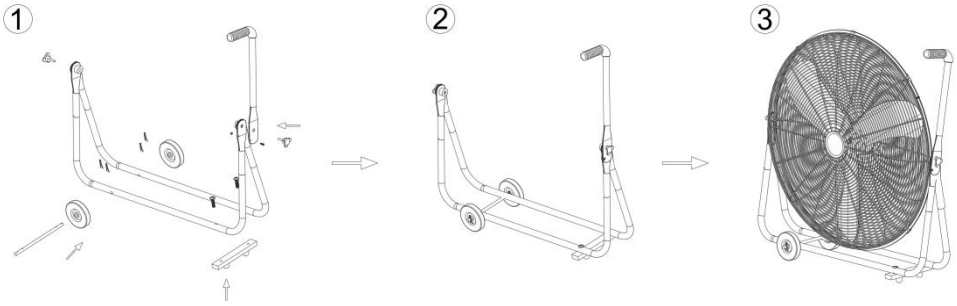

SCHOONMAAK

1. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken.
2. Plastic onderdelen moeten worden schoongemaakt met milde zeep en een vochtige doek of spons.
Verwijder alle zeepresten grondig met schoon water.
3. Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistof in de motor terechtkomt.

PROBLEEMOPLOSSING

V: Overmatig lawaai
A:1.Het is normaal dat er geluid is tijdens het gebruik. Als het te luid is, stel de ventilator dan in op
lagere snelheid.
2. Controleer of het mes correct is geïnstalleerd.
V: De ventilator werkt niet
A: 1. Zorg ervoor dat de ventilator is aangesloten op een stopcontact met stroomvoorziening.
2. Maak het mes regelmatig schoon.

Aanvrager: Bote electric appliance (Guangdong) Co., Ltd
Adres: 5e verdieping, nr. 28, gebied 1, industrieterrein Sanlian, Gulao Town, Heshan City, Jiangmen, Guangdong



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Trumfläkt

Modell: HIFANXSTANDMETAL24RC
FS-ACL24A
HIFANXSTANDMETAL30RC
FS-ACL 30 A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Drum fan

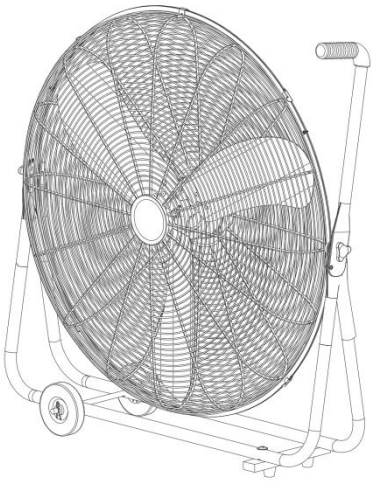

< Bild endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skada, användaren måste läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överkorsad soptunna genom indikerar att produkten behöver sopsorteras separat insamling i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, men de måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

INNEHÅLL

- **SÄKERHETSÅTGÄRDER**
- **PRODUKTBESKRIVNING**
- **INSTALLATION**
- **RENGÖRING**

SÄKERHETSÅTGÄRDER

⚠**VARNING :** Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som medföljer denna elektriska apparat. Underlåtenhet att följa alla instruktioner nedan kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga skador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk.

VARNING ⚠	Felaktig användning kan orsaka personskador. Felaktig användning kan orsaka skador på maskinen. Felaktig användning kan orsaka skador på andra föremål.
	Symbolen indikerar att användaren bör vara mycket uppmärksam och uppmärksamma den situation som ritningen visar, och den vänstra figuren visar "Var försiktig med elektriska stötar".
	Koppla bort fläkten när du flyttar den från en plats till en annan.


 	Använd inte en strömförsörjning som inte uppfyller den nominella spänningen Användning av icke-kompatibla strömförsörjningar kan orsaka brand eller elektriska stötar. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
	Om maskinen avger rök, lukt, motorljud eller andra onormala förhållanden, använd den inte. Det kan orsaka brand eller elektriska stötar.
	Demontera, reparera eller åtgärda inte maskinen under användning. Att göra det kan leda till brand, elektriska stötar och personskador.
	VARA FÖRSIKTIG
	ANVÄND INTE fläkten i fönstret. Regn kan orsaka elektrisk fara.
	Skada inte eller byt godtyckligt ut den ursprungliga strömsladden, och böj inte, dra inte med våld, bind inte eller tryck inte på strömsladden under kraftiga påfrestningar. föremål. Detta kommer att skada nätsladden och orsaka elektrisk läckage, brand eller elektriska stötar.
	Om maskinen inte används under en längre tid, dra ur nätsladden ur uttaget.
	Anslutningsuttaget måste installeras med en läckageskyddsbrytare.
	Stick aldrig in fingrar, pennor eller andra föremål genom skyddet när fläkten är igång.
	När nätsladden är urkopplad från uttaget ska även kontakten vara urkopplad. Dra inte i nätsladden för att dra i sladden med våld. vilket kan orsaka skador på

	kabeln och leda till läckage eller elektriska stötar.
	Koppla bort fläkten när du tar bort gallren för rengöring. Lämna inte fläkten går utan uppsikt. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk funktion, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med det. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användning Underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

PRODUKTBESKRIVNING


TEKNISK PARAMETER

Modell	Spänning	Frekvens
HIFANXSTANDMETAL24RC	AC120V	60 Hz
FS-ACL24A	AC220-240V	50 Hz
HIFANXSTANDMETAL30RC	AC120V	60 Hz
FS-ACL 30 A	AC220-240V	50 Hz

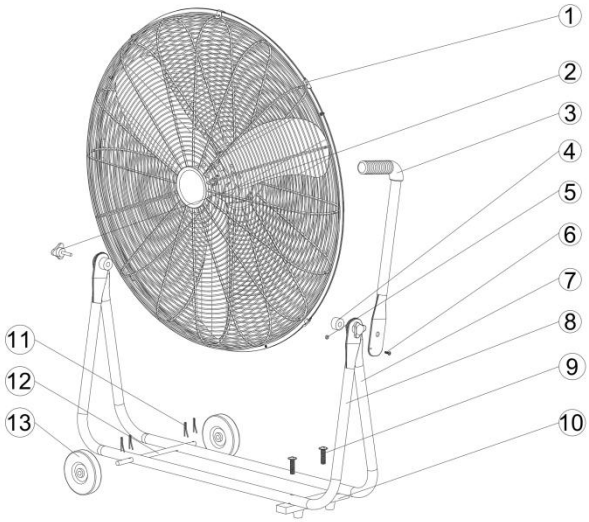

Packlista		
INGA.	Namn och specifikation	Kvantitet
1	Fläkt	1
2	Plum handskruvar	2
3	Hantera	2
4	Gummidynor	2
5	Mutter M4	1
6	Skruv M4	1
7	ryggstödsrör	1
8	Främre stödrör	1
9	Skruv M6	2
10	Fyrkantsrör	1
11	Öppna spärrar	4
12	Runt rör	1
13	Hjul	2

F en församling

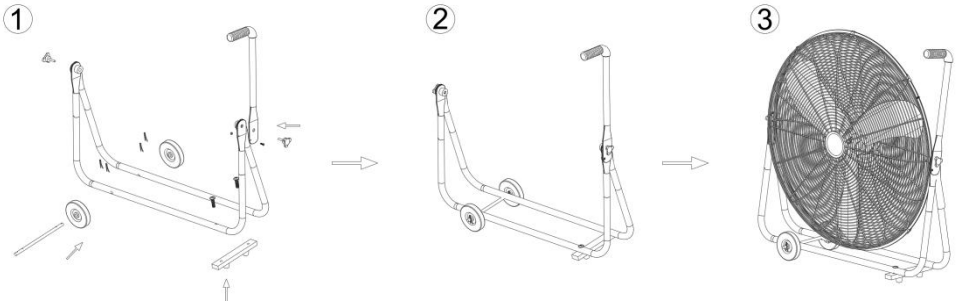

RENGÖRING

1. Se till att dra ur sladden från eluttaget innan rengöring.
2. Plastdelar bör rengöras med mild tvål och en fuktig trasa eller svamp. Avlägsna noggrant tvålfilmen med rent vatten.
3. Se till att vatten eller annan vätska inte kommer in i motorn.

FELSÖKNING

F: Överdrivet buller
A:1. Det är normalt att det förekommer ljud under drift. Om det är för högt, ställ in fläkten på
lägre hastighet.
2. Kontrollera om bladet är korrekt monterat.
F: Fläkten fungerar inte
A:1. Se till att fläkten är ansluten till ett eluttag.
2. Rengör bladet regelbundet.

Sökande: Bote electric appliance (Guangdong) Co., Ltd
Adress: 5:e våningen, nr 28, område 1, Sanlian industriområde, Gulao stad, Heshan City, JIANGMEN, Guangdong

