VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

WATER TO AIR HEAT EXCHANGER

Model:C24×24/C14×14/C18×18/C22×22/
C16×16/C18×20/C20×20

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Water To Air Heat Exchanger

MODEL:C24×24/C14×14/C18×18/C22×22/C16×16/C18×20/C20×20



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

The product complies with relevant standards and regulations.

Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.


Parameter List

Model	C14×14	C18×18	C22×22	C24×24	C16×16	C18×20	C20×20
Heat exchange area	14*14"	18*18"	22*22"	24*24"	16*16"	18*20"	20*20"
Maximum working pressure	2.5MPa	2.5MPa	2.5MPa	2.5MPa	2.5MPa	2.5MPa	2.5MPa
Connector (mm)	4*Φ 28.6	4*Φ 28.6	4*Φ 28.6	4*Φ 28.6	4*Φ 28	4*Φ 28	4*Φ 28
Net weight (kg)	5.7	7.9	10.6	12.3	6.19	8	8.68

Part List

Model	Picture	C14×14	C18×18	C22×22	C24×24	C16×16	C18×20	C20×20
Heat Exchanger		1	1	1	1	1	1	1

Parts	Material	Standard Size
Coil	Copper	3/8"
Fin	Aluminum	12 FPI
Core Housing	Gal Steel	3 ROWS
Port	Copper	1”ID

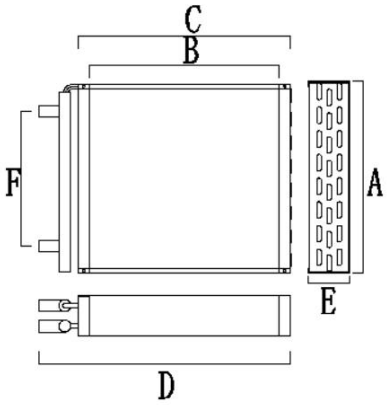


Heat Exchanger	Capacity	Dimensions/inch					
Model	BTU/h	A	B	C	D	E	F
C14X14	65000	14	14	16	19.1	3.4	10
C18X18	120000	18	18	20	23.1	3.4	13
C22X22	190000	22	22	24	27.1	3.4	17.2
C24X24	225000	24	24	26	29.1	3.4	17.2
C16X16	90000	16	16	18	21.1	3.4	11.5
C18X20	155000	18	20	22	25.2	3.4	13
C20X20	176000	20	20	22	25.2	3.4	14.5


Security & Warnings


inevitably, the copper tube's surface oxidizes throughout the manufacturing Process, which somewhat affects appearance but has no impact on heat exchanger performance


Operation

These protect-cover helps to protect metal ports from shipping damage Please remove these protect-cover before installation.(as shown in the picture)

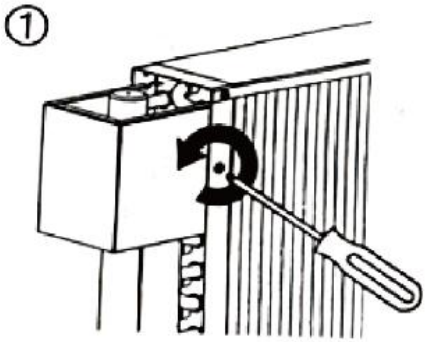

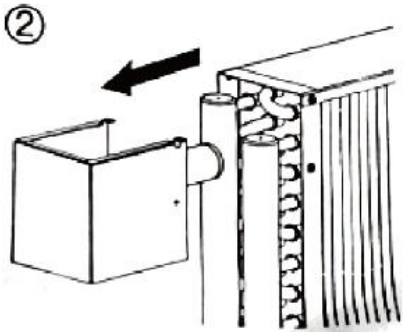

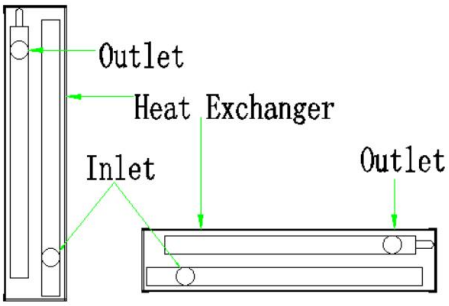

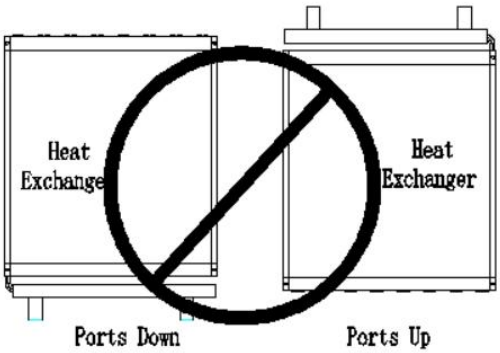

Correct Installation

The outlet port must be located above Incorrect Installation

the inlet port





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ÉCHANGEUR DE CHALEUR EAU-AIR

Modèle : C24×24/C14×14/C18×18/C22×22/
C16×16/C18×20/C20×20

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Water To Air Heat Exchanger

MODÈLE : C24×24/C14×14/C18×18/C22×22/C16×16/C18×20/C20×20



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son

utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.


Liste des paramètres

Modèle	C1 4 × 1 4	C18× 18	C2 2 × 2 2	C2 4 × 2 4	C16× 16	C18× 20	C20× 20
zone d'échange thermique	1 4 *1 4 "	18* 18 "	2 2 *2 2 "	2 4 *2 4 "	16*16"	18*20"	20*20"
Pression de service maximale	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa
Connecteur (mm)	4*Φ 28,6	4*Φ 28,6	4*Φ 28,6	4*Φ 28,6	4*F 28	4*F 28	4*F 28
Poids net (kg)	5.7	7.9	10.6	12.3	6.19	8	8,68

Liste des pièces

Modèle	Image	C1 4 × 1 4	C18× 18	C2 2 × 2 2	C2 4 × 2 4	C16× 16	C18× 20	C20× 20
Échangeur de chaleur		1	1	1	1	1	1	1

Parties	Matériel	Taille standard
Bobine	Cuivre	3/8"
Ailette	Aluminium	12 FPI
Logement central	Fille Acier	3 RANGÉES
Port	Cuivre	1”ID

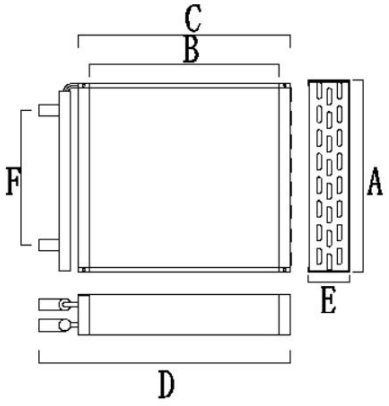


Échangeur de chaleur	**Capacité**	**Dimensions/pouces**					
Modèle	BTU/ h	UN	B	C	D	E	F
C1 4 X1 4	65000	14	14	16	19.1	3.4	10
C18X 18	120 000	18	18	20	23.1	3.4	13
C 22 X2 2	190 000	22	22	24	27.1	3.4	17.2
C 24 X2 4	225000	24	24	26	29.1	3.4	17.2
C16X16	90000	16	16	18	21.1	3.4	11,5
C18X20	155 000	18	20	22	25.2	3.4	13
C 20 X20	176000	20	20	22	25.2	3.4	14,5


Sécurité et avertissements


Inévitablement, la surface du tube en cuivre s'oxyde tout au long du processus de fabrication.
Procédé qui affecte quelque peu l'apparence mais n'a aucun impact sur la chaleur
performance de l'échangeur

Opération

Ces protections permettent de protéger les ports métalliques des dommages liés au transport. Veuillez les retirer avant l'installation (comme indiqué sur l'image).

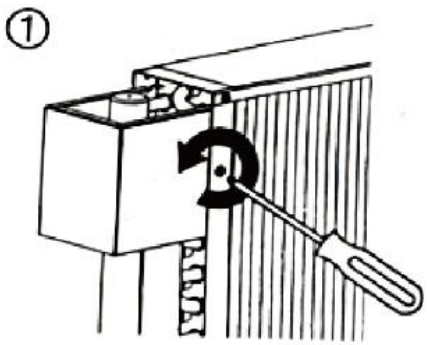

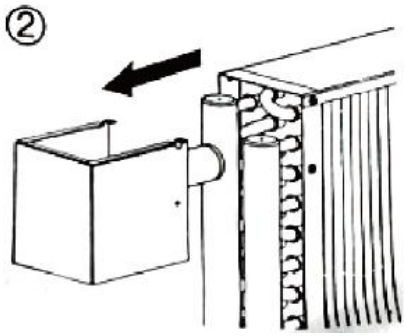

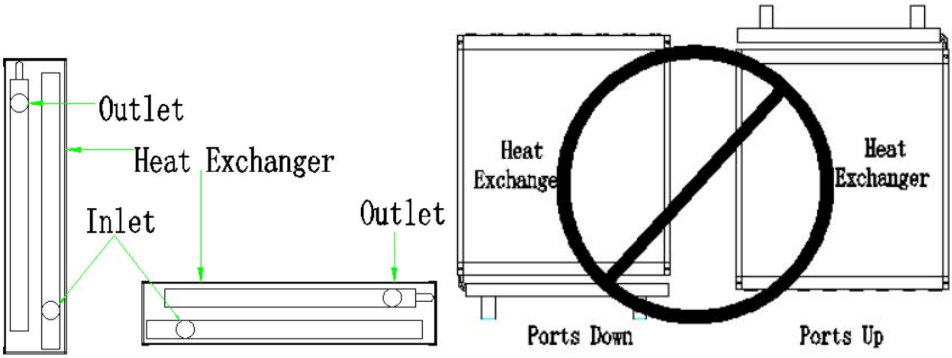

Installation correcte

L'orifice de sortie doit être situé au-dessus de l'installation incorrecte.

l'orifice d'entrée





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

WASSER-LUFT-WÄRMETAUSCHER

Modell: C24×24/C14×14/C18×18/C22×22/
C16×16/C18×20/C20×20

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Water To Air Heat Exchanger

MODELL: C24×24/C14×14/C18×18/C22×22/C16×16/C18×20/C20×20



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und

Inbetriebnahme des Geräts.

Parameterliste


Modell	C1 4 ×1 4	C18× 18	C2 2 ×2 2	C2 4 ×2 4	C16× 16	C18× 20	C20× 20
Wärmeaustauschbereich	1 4 *1 4 "	18* 18 "	2 2 *2 2 "	2 4 *2 4 "	16*16"	18*20"	20*20"
Maximaler Betriebsdruck	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa
Anschluss (mm)	4*Φ 28 .6	4*Φ 28 .6	4*Φ 28 .6	4*Φ 28 .6	4*F 28	4*F 28	4*F 28
Nettogewicht (kg)	5,7	7.9	10.6	12.3	6.19	8	8,68

Teileliste

Modell	Bild	C1 4 ×1 4	C18× 18	C2 2 ×2 2	C2 4 ×2 4	C16× 16	C18× 20	C20× 20
Wärmetauscher		1	1	1	1	1	1	1

Teile	Material	Standardgröße
Spule	Kupfer	3/8"
Flosse	Aluminium	12 FPI

Kernwohnungen	Gal Stahl	3 REIHEN
Hafen	Kupfer	1 Zoll Innendurchmesser

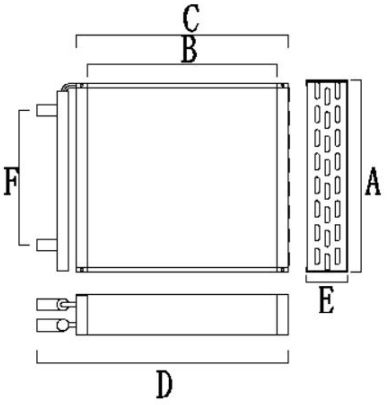


Wärmetauscher	**Kapazität**	**Abmessungen/Zoll**					
Modell	BTU/ h	A	B	C	D	E	F
C1 4 X1 4	65000	14	14	16	19.1	3.4	10
C18X 18	120000	18	18	20	23.1	3.4	13
C 22 X2 2	190000	22	22	24	27.1	3.4	17.2
C 24 X2 4	225000	24	24	26	29.1	3.4	17.2
C16X16	90000	16	16	18	21.1	3.4	11,5
C18X20	155000	18	20	22	25.2	3.4	13
C 20 X20	176000	20	20	22	25.2	3.4	14,5


Sicherheitshinweise und Warnungen

Unweigerlich oxidiert die Oberfläche des Kupferrohrs während des Herstellungsprozesses.
Ein Prozess, der das Aussehen etwas beeinflusst, aber keinen Einfluss auf die Wärme hat .
Leistung des Wärmetauschers

Betrieb

Diese Schutzkappen schützen die Metallanschlüsse vor Transportschäden. Bitte entfernen Sie diese Schutzkappen vor der Installation (wie im Bild gezeigt).

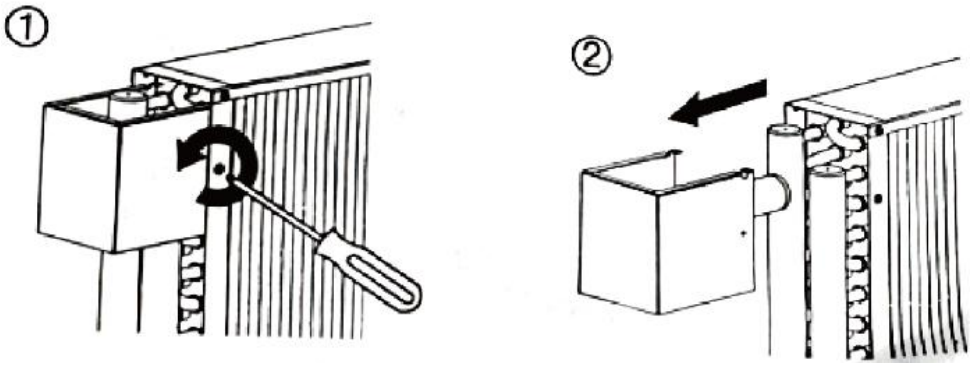

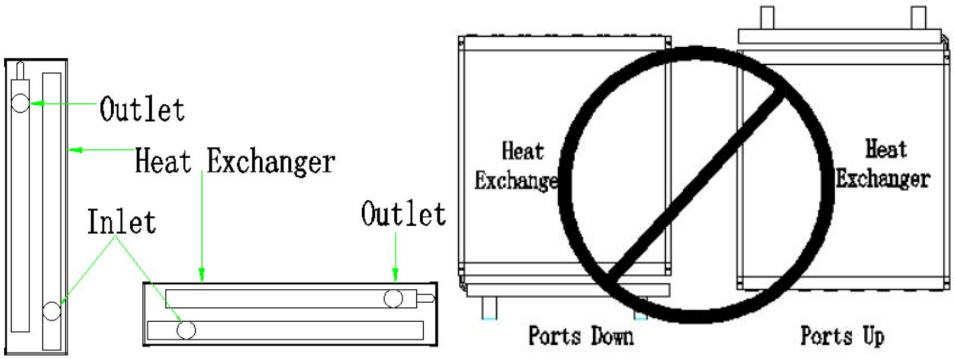

Korrekte Installation

Der Auslassanschluss muss sich oberhalb befinden. Falsche Installation der Einlassanschluss





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SCAMBIATORE DI CALORE ACQUA-ARIA

Modello:C24×24/C14×14/C18×18/C22×22/
C16×16/C18×20/C20×20

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Water To Air Heat Exchanger

MODELLO: C24×24/C14×14/C18×18/C22×22/C16×16/C18×20/C20×20



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare

l'apparecchiatura.

Elenco dei parametri


Modello	C1 4 ×1 4	C18× 18	C2 2 ×2 2	C2 4 ×2 4	C16× 16	C18× 20	C20× 20
zona di scambio termico	1 4 *1 4 "	18* 18 "	2 2 *2 2 "	2 4 *2 4 "	16*16"	18*20"	20*20"
Pressione massima di esercizio	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa
Connettore (mm)	4*Φ 28 .6	4*Φ 28 .6	4*Φ 28 .6	4*Φ 28 .6	4*F 28	4*F 28	4*F 28
Peso netto (kg)	5.7	7.9	10.6	12.3	6.19	8	8,68

Elenco dei componenti

Modello	Immagine	C1 4 ×1 4	C18× 18	C2 2 ×2 2	C2 4 ×2 4	C16× 16	C18× 20	C20× 20
Scambiatore di calore		1	1	1	1	1	1	1

Parti	Materiale	Dimensioni standard

Bobina	Rame	3/8"
Fin	Alluminio	12 FPI
Alloggiamento principale	Gal Acciaio	3 FILATE
Porta	Rame	ID 1”

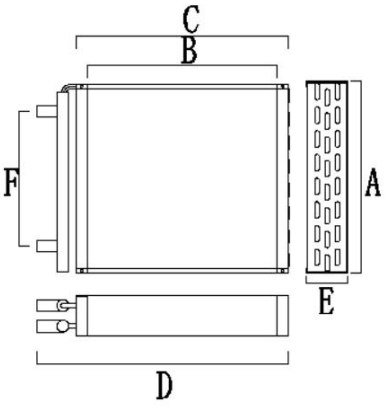



Scambiatore di calore	**Capacità**	**Dimensioni/pollice**					
Modello	BTU/ h	UN	B	C	D	E	F
C1 4 X1 4	65000	14	14	16	19.1	3.4	10
C18X 18	120000	18	18	20	23.1	3.4	13
C 22 X2 2	190000	22	22	24	27.1	3.4	17.2
C 24 X2 4	225000	24	24	26	29.1	3.4	17.2
C16X16	90000	16	16	18	21.1	3.4	11.5
C18X20	155000	18	20	22	25.2	3.4	13
C 20 X20	176000	20	20	22	25.2	3.4	14.5

inevitabilmente, la superficie del tubo di rame si ossida durante la produzione
Processo che influisce in qualche modo sull'aspetto ma non ha alcun impatto sul calore
prestazioni dello scambiatore

Operazione

Queste pellicole protettive aiutano a proteggere le porte metalliche da eventuali danni durante il trasporto. Si prega di rimuovere queste pellicole protettive prima dell'installazione (come mostrato in figura).

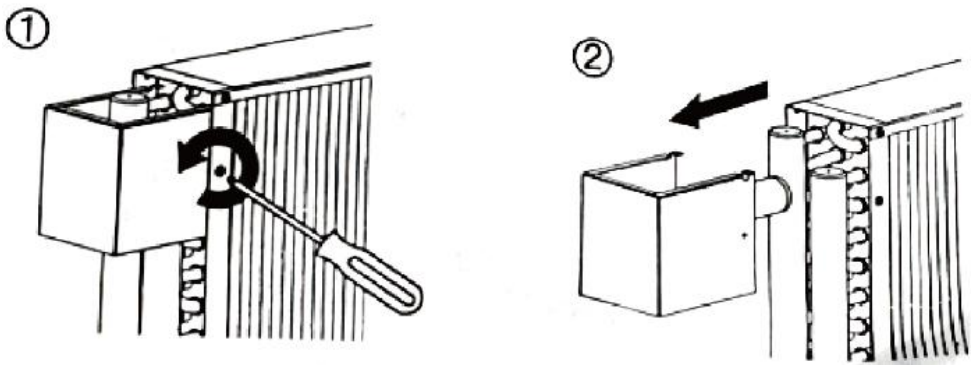

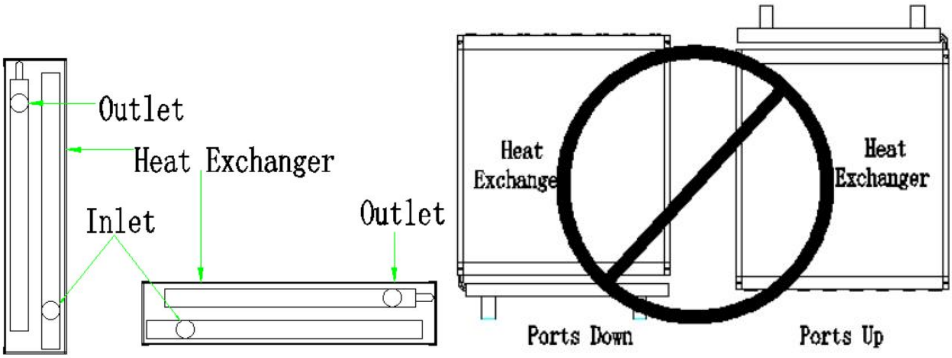

Installazione corretta

La porta di uscita deve essere posizionata sopra la porta di ingresso

Installazione errata





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

INTERCAMBIADOR DE CALOR AGUA-AIRE

Modelo: C24×24/C14×14/C18×18/C22×22/ C16×16/C18×20/C20×20

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Water To Air Heat Exchanger

MODELO: C24×24/C14×14/C18×18/C22×22/C16×16/C18×20/C20×20



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.


Lista de parámetros

Modelo	C1 4 ×1 4	C18× 18	C2 2 ×2 2	C2 4 ×2 4	C16× 16	C18× 20	C20× 20
área de intercambio de calor	1 4 *1 4 "	18* 18 "	2 2 *2 2 "	2 4 *2 4 "	16*16"	18*20"	20*20"
Presión máxima de trabajo	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa
Conector (mm)	4*Φ 28 .6	4*Φ 28 .6	4*Φ 28 .6	4*Φ 28 .6	4*F 28	4*F 28	4*F 28
Peso neto (kg)	5.7	7.9	10.6	12.3	6.19	8	8.68

Lista de piezas

Modelo	Imagen	C1 4 ×1 4	C18× 18	C2 2 ×2 2	C2 4 ×2 4	C16× 16	C18× 20	C20× 20
Intercambiador de calor		1	1	1	1	1	1	1

Regiones	Material	Tamaño estándar
Bobina	Cobre	3/8"
Aleta	Aluminio	12 FPI
Vivienda principal	Galón Acero	3 FILAS
Puerto	Cobre	1”ID

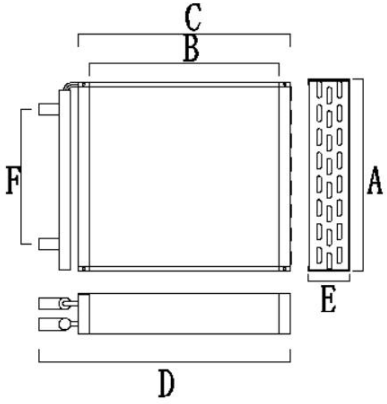

Intercambiador de calor	Capacidad	Dimensiones/pulgada					
Modelo	BTU/ h	A	B	do	D	mi	F
C1 4 X1 4	65000	14	14	16	19.1	3.4	10
C18X 18	120000	18	18	20	23.1	3.4	13
C 22 X2 2	190000	22	22	24	27.1	3.4	17.2
C 24 X2 4	225000	24	24	26	29.1	3.4	17.2
C16X16	90000	16	16	18	21.1	3.4	11.5
C18X20	155000	18	20	22	25.2	3.4	13
C 20 X20	176000	20	20	22	25.2	3.4	14.5


Seguridad y advertencias

Inevitablemente, la superficie del tubo de cobre se oxida durante todo el proceso de fabricación.
Proceso que afecta en cierta medida la apariencia pero no tiene impacto en el calor .

rendimiento del intercambiador

Operación

Estas tapas protectoras ayudan a proteger los puertos metálicos de posibles daños durante el transporte. Retire estas tapas protectoras antes de la instalación (como se muestra en la imagen).

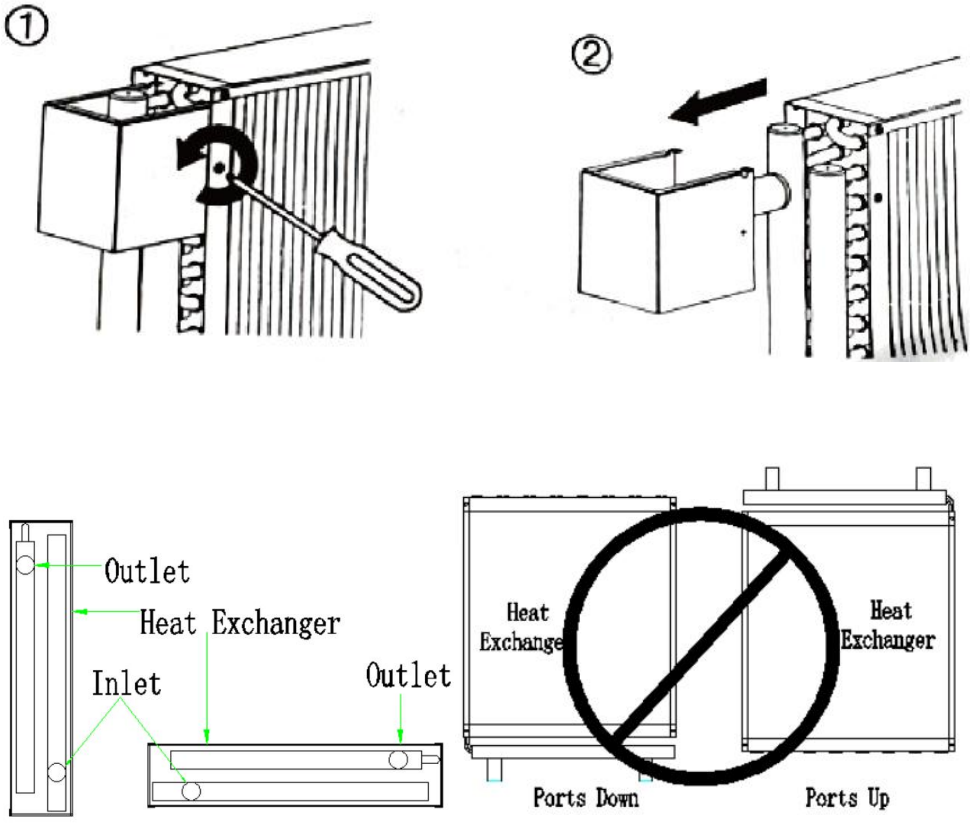

Instalación correcta

El puerto de salida debe estar ubicado por encima de Instalación

incorrecta

el puerto de entrada





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

WYMIENNIK CIEPŁA WODA-POWIETRZE

Modele:C24×24/C14×14/C18×18/C22×22/
C16×16/C18×20/C20×20

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Water To Air Heat Exchanger

MODELE: C24×24/C14×14/C18×18/C22×22/C16×16/C18×20/C20×20



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy

zapoznać się z instrukcją obsługi.

Lista parametrów


Model	C1 4 ×1 4	C18× 18	C2 2 ×2 2	C2 4 ×2 4	C16× 16	C18× 20	C20× 20
Powierzchnia wymiany ciepła	1 4 * 1 4 "	18* 18 "	2 2 * 2 2 "	2 4 * 2 4 "	16*16"	18*20"	20*20"
Maksymalne ciśnienie robocze	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa
Złącze (mm)	4*Φ 28 .6	4*Φ 28 .6	4*Φ 28 .6	4*Φ 28 .6	4*F 28	4*F 28	4*F 28
Waga netto (kg)	5.7	7.9	10.6	12.3	6.19	8	8,68

Lista części

Model	Zdjęcie	C1 4 ×1 4	C18× 18	C2 2 ×2 2	C2 4 ×2 4	C16× 16	C18× 20	C20× 20
Wymiennik ciepła		1	1	1	1	1	1	1

Strony	Tworzywo	Standardowy rozmiar

Cewka	Miedź	3/8"
Płetwa	Aluminium	12 FPI
Obudowa rdzenia	Gal Stal l	3 RZĘDY
Port	Miedź	1”ID

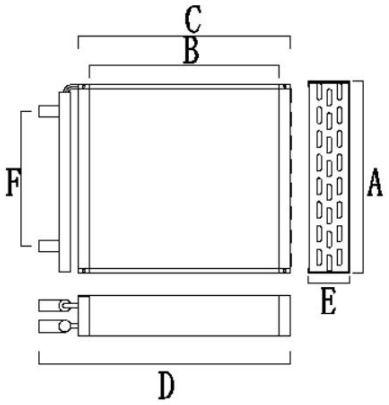


Wymiennik ciepła	**Pojemność**	**Wymiary/cale**					
Model	BTU/ h	A	B	C	D	mi	F
C1 4 X1 4	65000	14	14	16	19.1	3.4	10
C18X 18	120000	18	18	20	23.1	3.4	13
C 22 X2 2	190000	22	22	24	27.1	3.4	17.2
C 24 X2 4	225000	24	24	26	29.1	3.4	17.2
C16X16	90000	16	16	18	21.1	3.4	11,5
C18X20	155000	18	20	22	25.2	3.4	13
C 20 X20	176000	20	20	22	25.2	3.4	14,5


Bezpieczeństwo i ostrzeżenia


nieuchronnie powierzchnia rurki miedzianej utlenia się w trakcie produkcji Proces , który w pewnym stopniu wpływa na wygląd, ale nie ma wpływu na ciepło
wydajność wymiennika

Działanie

Te osłony ochronne pomagają chronić metalowe porty przed uszkodzeniami podczas transportu. Przed instalacją należy zdjąć osłony ochronne (jak pokazano na rysunku).

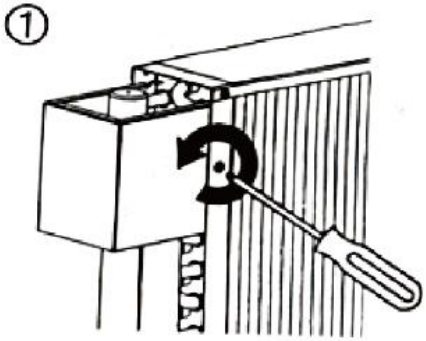

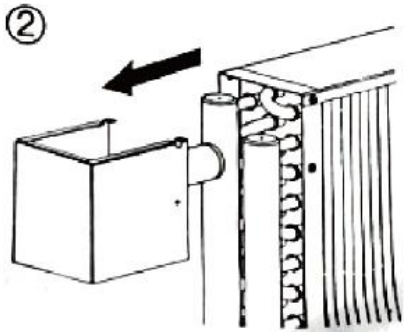

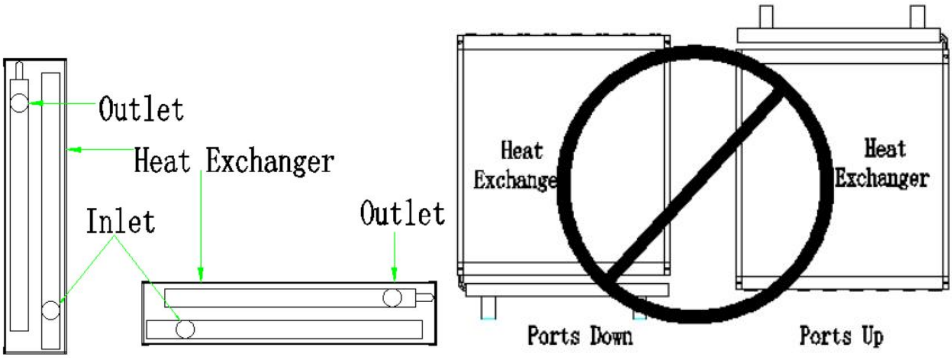

Prawidłowa instalacja

Otwór wylotowy musi znajdować się powyżej Nieprawidłowa instalacja port wlotowy





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

WATER-LUCHT WARMTEWISSELAAR

Model: C24×24/C14×14/C18×18/C22×22/
C16×16/C18×20/C20×20

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Water To Air Heat Exchanger

MODEL: C24×24/C14×14/C18×18/C22×22/C16×16/C18×20/C20×20



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.


Parameterlijst

Model	C1 4 ×1 4	C18× 18	C2 2 ×2 2	C2 4 ×2 4	C16× 16	C18× 20	C20× 20
Warmtewisselingsgebied	1 4 *1 4 "	18* 18 "	2 2 *2 2 "	2 4 *2 4 "	16*16"	18*20"	20*20"
Maximale werkdruk	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa
Connector (mm)	4*Φ 28 .6	4*Φ 28 .6	4*Φ 28 .6	4*Φ 28 .6	4*F 28	4*F 28	4*F 28
Nettogewicht (kg)	5.7	7.9	10.6	12.3	6.19	8	8.68

Onderdelenlijst

Model	Afbeelding	C1 4 ×1 4	C18× 18	C2 2 ×2 2	C2 4 ×2 4	C16× 16	C18× 20	C20× 20
Warmtewisselaar		1	1	1	1	1	1	1

Onderdelen	Materiaal	Standaardformaat
Spoel	Koper	3/8"
Vin	Aluminium	12 FPI
Kernhuisvesting	Gal Staal	3 RIJEN
Haven	Koper	1”ID

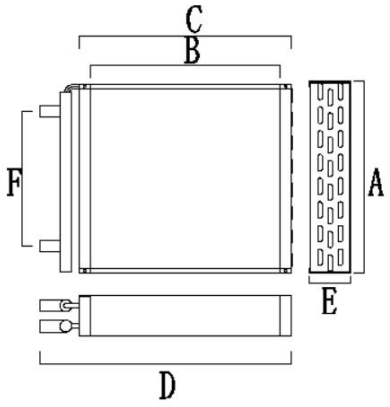

Warmtewisselaar	Capaciteit	Afmetingen/inch					
Model	BTU/ u	A	B	C	D	E	F
C1 4 X1 4	65000	14	14	16	19.1	3.4	10
C18X 18	120000	18	18	20	23.1	3.4	13
C 22 X2 2	190000	22	22	24	27.1	3.4	17.2
C 24 X2 4	225000	24	24	26	29.1	3.4	17.2
C16X16	90000	16	16	18	21.1	3.4	11.5
C18X20	155000	18	20	22	25.2	3.4	13
C 20 X20	176000	20	20	22	25.2	3.4	14.5

Beveiliging en waarschuwingen


Onvermijdelijk oxideert het oppervlak van de koperen buis tijdens het productieproces.

Een proces dat het uiterlijk enigszins beïnvloedt, maar geen invloed heeft

op de warmte .
prestaties van de warmtewisselaar

Operatie

Deze beschermkapjes beschermen de metalen poorten tegen transportschade. Verwijder deze beschermkapjes vóór de installatie (zoals weergegeven op de afbeelding).

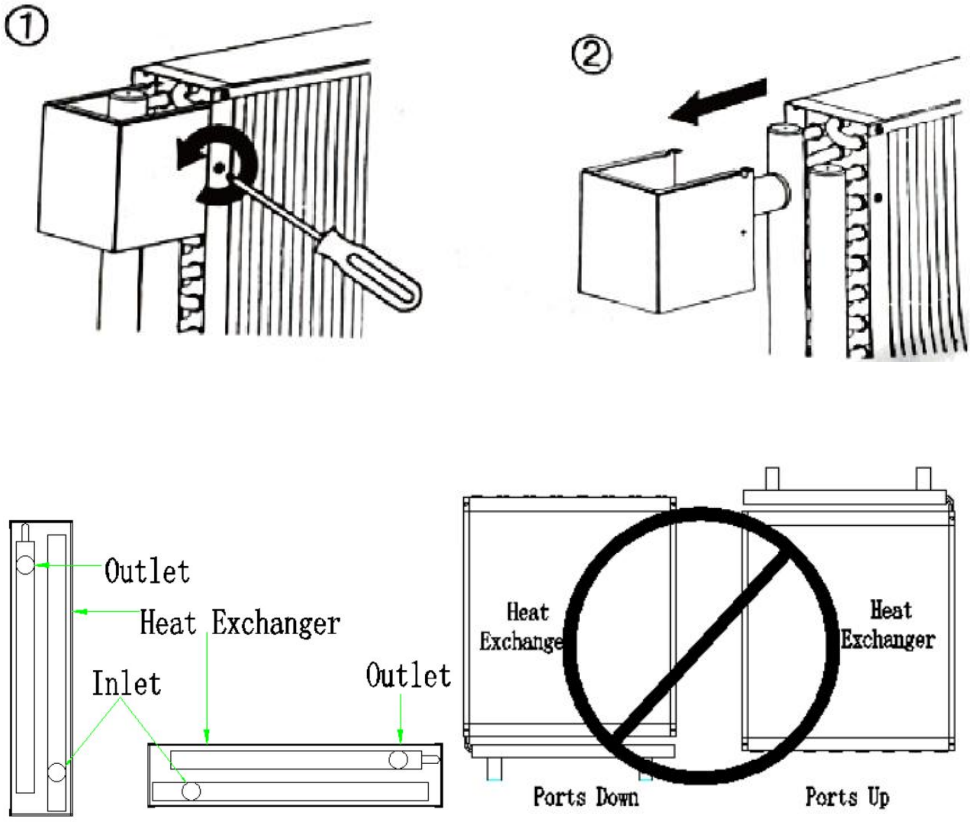

Correcte installatie

De uitlaatpoort moet zich boven een onjuiste installatie bevinden.
de inlaatpoort





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VATTEN-TILL-LUFT VÄRMEVÄXLARE

Modell: C24×24/C14×14/C18×18/C22×22/
C16×16/C18×20/C20×20

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Water To Air Heat Exchanger

MODELL: C24×24/C14×14/C18×18/C22×22/C16×16/C18×20/C20×20



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.


Parameterlista

Modell	C1 4 × 1 4	C18× 18	C2 2 ×2 2	C2 4 × 2 4	C16× 16	C18× 20	C20× 20
Värmeutbytesområde	1 4 * 1 4 "	18* 18 "	2 2 * 2 2 "	2 4 * 2 4 "	16*16"	18*20"	20*20"
Maximalt arbetstryck	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa	2,5 MPa
Kontakt (mm)	4*Φ 28,6	4*Φ 28,6	4*Φ 28,6	4*Φ 28,6	4*F 28	4*F 28	4*F 28
Nettovikt (kg)	5.7	7,9	10.6	12.3	6.19	8	8,68

Dellista

Modell	Bild	C1 4 × 1 4	C18× 18	C2 2 ×2 2	C2 4 × 2 4	C16× 16	C18× 20	C20× 20
Värmeväxlare		1	1	1	1	1	1	1

Delar	Material	Standardstorlek
Spole	Koppar	3/8"
Fena	Aluminium	12 FPI
Kärnbostäder	Tjej Stål	3 RADER
Hamn	Koppar	1” ID

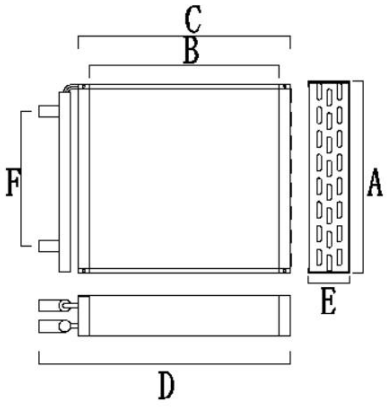

Värmeväxlare	Kapacitet	Mått/tum					
Modell	BTU/ h	En	B	C	D	E	F
C1 4 X1 4	65000	14	14	16	19.1	3.4	10
C18X 18	120000	18	18	20	23.1	3.4	13
C 22 X2 2	190000	22	22	24	27.1	3.4	17.2
C 24 X2 4	225000	24	24	26	29.1	3.4	17.2
C16X16	90000	16	16	18	21.1	3.4	11,5
C18X20	155000	18	20	22	25.2	3.4	13
C 20 X20	176000	20	20	22	25.2	3.4	14,5


Säkerhet och varningar


oundvikligen oxiderar kopparrörets yta under tillverkningsprocessen Process , vilket påverkar utseendet något men inte har någon inverkan på värmen


växlarens prestanda


Drift

Dessa skyddslock hjälper till att skydda metallportar från transportskador. Ta bort skyddslocket före installation (som visas på bilden).

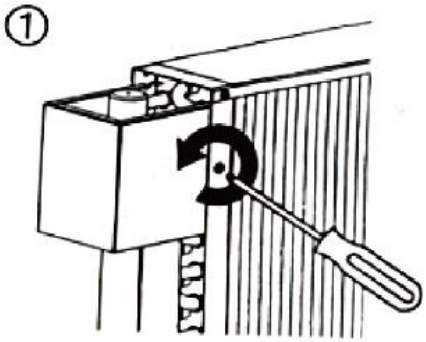

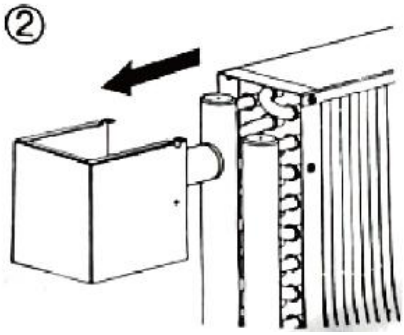

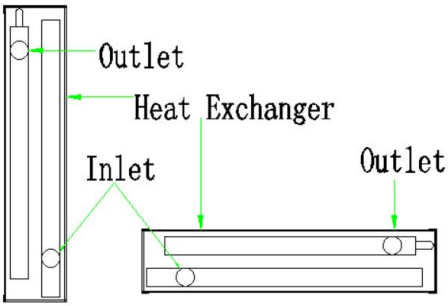

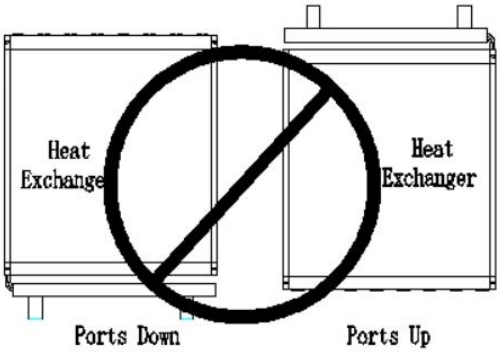

Korrekt installation

Utloppsporten måste vara placerad ovanför Felaktig installation inloppsporten



