VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


GUTTER GUARD

MODEL:JQ-TG SERIES

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

GUTTER GUARD

MODEL:JQ-TG SERIES

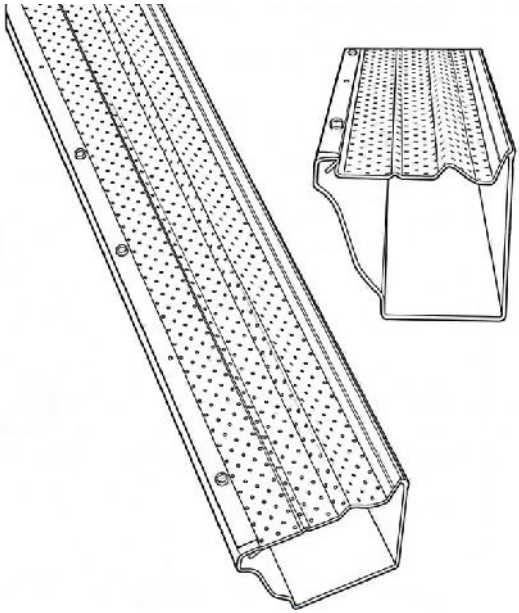

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING: FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

Installation Precautions:

• This product must be installed by competent adults with basic roofing and gutter knowledge.
• Installation on multi-story buildings or steep roofs should be performed by qualified professionals.
• Do not install during adverse weather conditions (rain, wind, ice).
• Always use appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses, gloves, and non-slip footwear.
• Ensure ladders and work platforms are secure and compliant with OSHA/regional safety standards.

Product Use & Environmental Limits:

• This guard is designed for leaf and coarse debris protection. It is not a substitute for regular gutter inspection and maintenance.
• In regions with heavy snowfall, ice damming, or extremely high winds, consult a professional to assess suitability and potential need for additional securing measures.
• Keep children and pets away from the work area and stored components.

1.1 Product Description

The VEVOR JQ-TG Series Gutter Guard is a heavy-duty, mill-finish aluminum cover designed to prevent the ingress of leaves and debris into standard K-style and half-round gutters. Its patented raised-vent design allows unimpeded water flow while blocking debris.

1.2 Key Design Features & Benefits

• Debris-Blocking Surface: Perforated aluminum sheet with raised vent ridges prevents clogging while maximizing water intake.
• Formable & Trimmable: Can be easily cut to length with tin snips and gently bent to conform to varying roof lines and gutter angles.
• Integrated Fastening System: Pre-drilled holes facilitate secure

attachment using the provided self-tapping screws.
• Corrosion-Resistant Construction: Mill-finish aluminum provides long-term durability in diverse climates.




1.3 PARAMETER LIST



Model	Suitable for Gutter Width	Single Piece Length	Quantity	Total Length of Splicing	Accessory
JQ-TG 01	5 inch	48 inch	8 pcs	32 feet	1.Self-tapping screw 2. Magnetic hex socket driver
JQ-TG 02	6 inch	48 inch	13 pcs	52 feet	
JQ-TG 03	5 inch	60 inch	20 pcs	100 feet	
JQ-TG 04	6 inch	60 inch	20 pcs	100 feet	
JQ-TG 05	5 inch	48 inch	12 pcs	48 feet	
JQ-TG 06	6 inch	48 inch	12 pcs	48 feet	

1.4 Package Contents

Gutter guard panels (quantity as per model).
Self-tapping screws (quantity sufficient for standard installation).
Magnetic hex bit driver.
Note: Splash guards, end caps, and inside/outside corner pieces are not included and must be purchased separately if required for your specific gutter system.

1.5 PARTS DIAGRAM

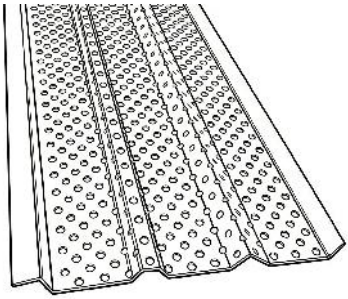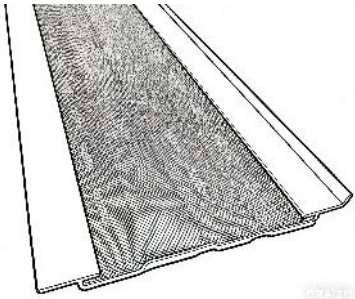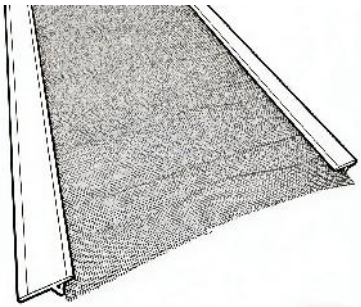Model:JQ-TG01&JQ-TG02	Model:JQ-TG03&JQ-TG04
	
Model:JQ-TG05&JQ-TG06	
	

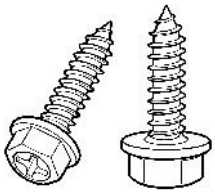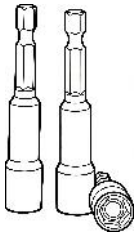Self-tapping screw	Magnetic hex socket driver	
		

3.1 Pre-Installation Requirements

Inspect & Prepare Gutter: Ensure existing gutters and downspouts are clean, structurally sound, and properly sloped for drainage (minimum 1/4" slope per 10 ft). Repair or reinforce as necessary.

Dry Fit & Measurement: Measure the total linear length of gutter runs. Plan

panel layout, starting from a downspout or end cap. Account for a 1/2" (13 mm) overlap between

3.2 Standard Installation Procedure

Step 1: Position First Panel

Place the guard panel onto the gutter, ensuring the raised vents face upward and the rear flange rests securely on the gutter hangers/fascia.


Start approximately 1/8" (3 mm) from the gutter end cap to allow for thermal expansion.

Step 2: Secure the Panel

Using the provided magnetic driver and self-tapping screws, fasten the panel at the front lip.

Fastening Pattern: Install screws approximately every 24 inches (610 mm) along the front edge. Do not screw into every pre-drilled hole.

For High-Wind/Snow Regions: Additional fastening through the rear flange into the fascia board is MANDATORY. Pre-drill a pilot hole if necessary.

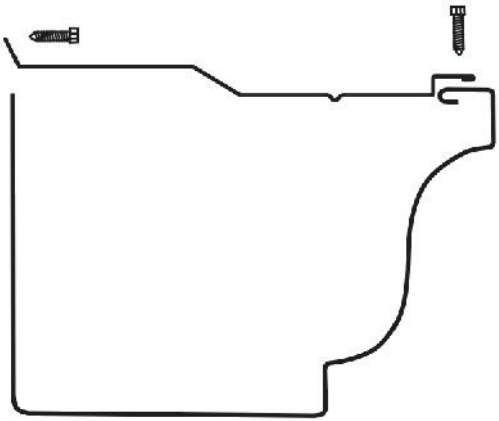

Step 3: Join Subsequent Panels


Place the next panel, overlapping the previous one by 1/2" (13 mm).

Secure the overlap: Drive a screw through the front lip of the second panel AND the overlapped section of the first panel to lock them together. The rear flange does not require screwing at the overlap.

Step 4: Corner Treatment (See Diagram 2)

Inside Corner: Cut the guard panel to fit. A separate splash guard is highly recommended at all inside corners and valley concentrations to prevent water overshoot.

Outside Corner: Miter-cut panels at a 45° angle for a clean fit. Secure both sides firmly.

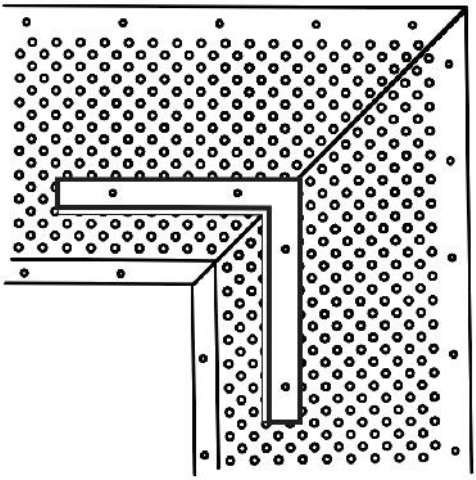

3.3 Post-Installation Inspection

Verify all panels are securely fastened and lie flat.


Run a water test with a hose to confirm proper flow into the gutter and downspout, with no significant overshoot.

Maintenance & Warranty

• Maintenance: Periodically inspect guards, especially after severe storms. Remove any large debris accumulated on the surface. Inspect gutters at least twice a year.

• Limited Warranty: Refer to the official VEVOR website for the E-Warranty certificate and specific terms.

HOW TO MEASURE FOR YOUR A-M GUTTER GUARD

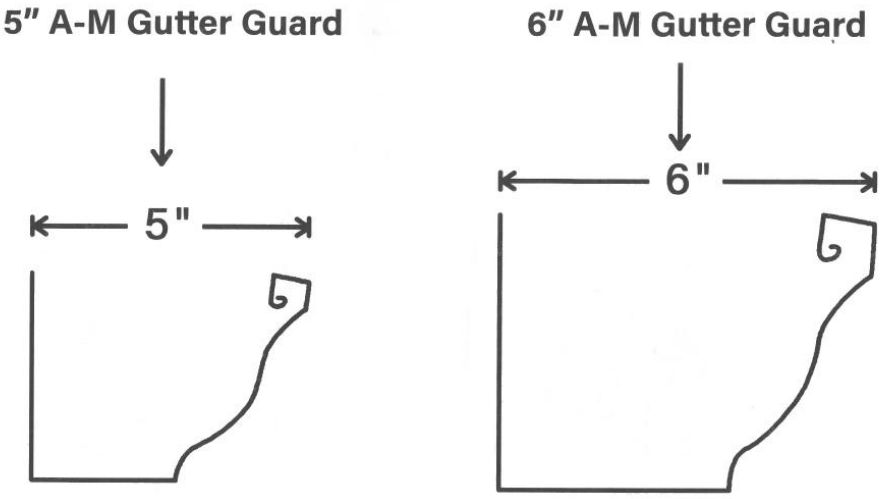

See other side for installation instructions



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


PROTÈGE-GOUTTIÈRE

MODÈLE : SÉRIE JQ-TG

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

GUTTER GUARD

MODÈLE : SÉRIE JQ-TG

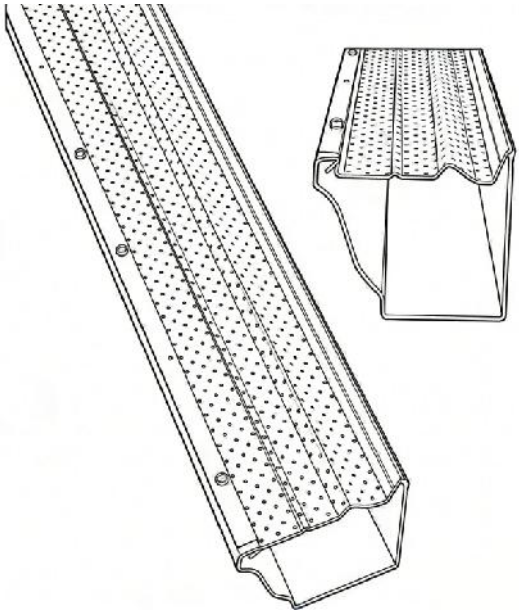

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

AVERTISSEMENT : LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

Précautions d'installation :

• Ce produit doit être installé par des adultes compétents possédant des connaissances de base en matière de toiture et de gouttières.
• L'installation sur les bâtiments à plusieurs étages ou sur les toits pentus doit être effectuée par des professionnels qualifiés.
• Ne pas installer en cas de conditions météorologiques défavorables (pluie, vent, verglas).
• Utilisez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, notamment des lunettes de sécurité, des gants et des chaussures antidérapantes.
• Assurez-vous que les échelles et les plateformes de travail sont sécurisées et conformes aux normes de sécurité OSHA/régionales.

Utilisation du produit et limites environnementales :

• Ce protège-gouttière est conçu pour protéger contre les feuilles et les gros débris. Il ne remplace pas l'inspection et l'entretien réguliers des gouttières.
• Dans les régions connaissant d'importantes chutes de neige, des barrages de glace ou des vents extrêmement violents, consultez un professionnel pour évaluer la pertinence et le besoin potentiel de mesures de sécurité supplémentaires.
• Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés de la zone de travail et des composants stockés.

1.1 Description du produit :

Le protège-gouttière VEVOR série JQ-TG est un couvercle robuste en aluminium brut conçu pour empêcher l’ infiltration de feuilles et de débris dans les gouttières standard de type K et demi-rondes. Sa conception

brevetée à ventilation surélevée permet un écoulement d’eau optimal tout en bloquant les débris.

1.2 Principales caractéristiques et avantages de conception

• Surface anti-débris : La tôle d'aluminium perforée avec nervures de ventilation en relief empêche l'obstruction tout en maximisant l'absorption d'eau.
• Formable et découpable : Peut être facilement coupé à la longueur voulue avec des cisailles à tôle et légèrement plié pour s'adapter aux différentes lignes de toit et angles de gouttière.
• Système de fixation intégré : les trous pré-percés facilitent une fixation sécurisée à l’aide des vis autotaraudeuses fournies.

• Construction résistante à la corrosion : L’aluminium brut de laminage offre une durabilité à long terme dans divers climats.

1.3 LISTE DES PARAMÈTRES



Modèle	Convient pour la largeur de gouttière	Célibataire Longueur de la pièce	Quantité	Longueur totale de l'épissure	Accessoire
JQ-TG 01	5 pouces	48 pouces	8 pièces	32 pieds	1. Vis autotaraudeuse 2. Clé à douille magnétique
JQ-TG 0 2	6 pouces	48 pouces	13 pièces	52 pieds	
JQ-TG 0 3	5 pouces	60 pouces	20 pièces	100 pieds	




JQ-TG 0 4	6 pouces	60 pouces	20 pièces	100 pieds	hexagonale
JQ-TG 0 5	5 pouces	48 pouces	12 pièces	48 pieds	
JQ-TG 0 6	6 pouces	48 pouces	12 pièces	48 pieds	

1.4 Contenu de l'emballage

Panneaux de protection de gouttière (quantité selon le modèle).
Vis autotaraudeuses (quantité suffisante pour une installation standard).
Tournevis magnétique pour embouts hexagonaux.
Remarque : Les pare-éclaboussures, les embouts et les pièces d'angle intérieures/extérieures ne sont pas inclus et doivent être achetés séparément si votre système de gouttière spécifique le nécessite.

1.5 SCHÉMA DES PIÈCES

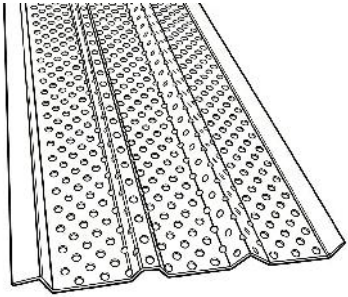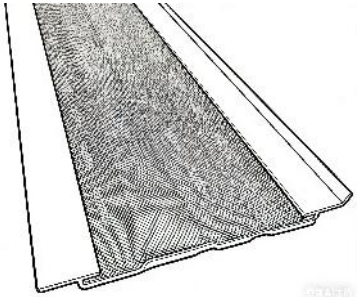Modèle : JQ-TG01 et JQ-TG02	Modèle : JQ-TG03 et JQ-TG04
	
Modèle : JQ-TG05 et JQ-TG06	

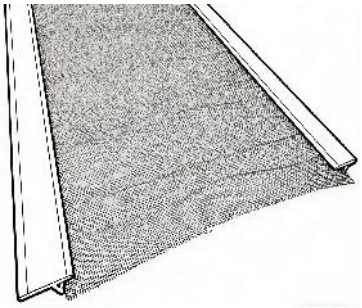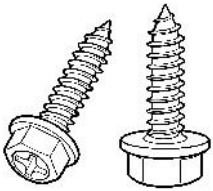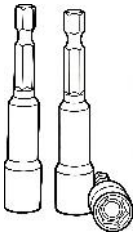		
Vis autotaraudeuse	Tournevis à douille hexagonale magnétique	
		

3.1 Exigences préalables à l'installation

Inspection et préparation des gouttières : s’assurer que les gouttières et descentes pluviales existantes sont propres, en bon état et présentent une pente adéquate pour l’écoulement de l’eau (pente minimale de 6 mm par 3 m). Réparer ou renforcer au besoin.

Ajustement à blanc et mesures : Mesurez la longueur totale des gouttières. Planifiez la disposition des panneaux en partant d’une descente ou d’un embout. Prévoyez un chevauchement de 13 mm (1/2 po) entre les panneaux.

3.2 Procédure d'installation standard

Étape 1 : Positionner le premier panneau

Placez le panneau de protection sur la gouttière en veillant à ce que les évents surélevés soient orientés vers le haut et que la bride arrière repose

solidement sur les supports/la planche de rive de la gouttière.


Commencez à environ 1/8" (3 mm) de l'extrémité de la gouttière pour permettre la dilatation thermique.

Étape 2 : Fixer le panneau

À l'aide du tournevis magnétique et des vis autotaraudeuses fournis, fixez le panneau sur le rebord avant.

Règle de fixation : Installez les vis tous les 610 mm environ le long du bord avant. Ne vissez pas dans tous les trous pré-percés.

Pour les régions exposées à des vents violents et à de fortes chutes de neige : une fixation supplémentaire à travers la bride arrière dans le panneau de rive est OBLIGATOIRE. Percez un avant-trou si nécessaire.

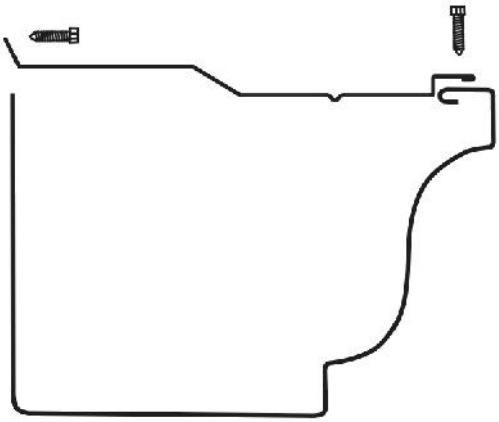

Étape 3 : Rejoindre les panneaux suivants


Placez le panneau suivant en le faisant chevaucher le précédent de 1/2" (13 mm).

Fixez le chevauchement : vissez une vis à travers le rebord avant du deuxième panneau ET la partie chevauchante du premier panneau pour les bloquer ensemble. La bride arrière ne nécessite pas de vis au niveau du chevauchement.

Étape 4 : Traitement des coins (Voir schéma 2)

Angle rentrant : Découpez le panneau de protection aux dimensions voulues. L’installation d’un déflecteur d’eau séparé est fortement

recommandée dans tous les angles rentrants et les zones de noues afin d'éviter les débordements.
Angle extérieur : Coupez les panneaux en biseau à un angle de 45° pour un ajustement parfait. Fixez fermement les deux côtés.

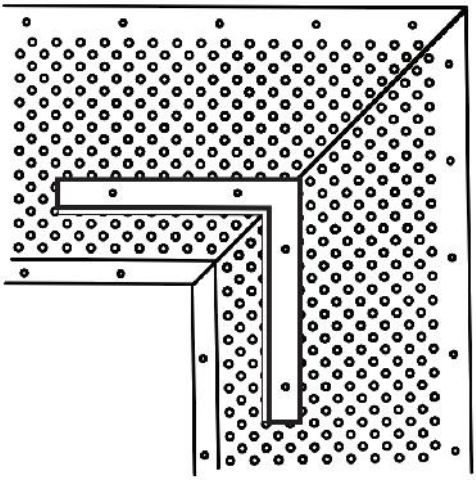

3.3 Inspection après installation


Vérifiez que tous les panneaux sont bien fixés et à plat.
Effectuez un test d'écoulement d'eau avec un tuyau d'arrosage pour vérifier que l'eau s'écoule correctement dans la gouttière et la descente pluviale, sans débordement important.

Maintenance et garantie

• Entretien : Inspectez régulièrement les grilles de protection, surtout après de fortes intempéries. Enlevez les gros débris accumulés en surface. Inspectez les gouttières au moins deux fois par an.
• Garantie limitée : Veuillez consulter le site Web officiel de VEVOR pour obtenir le certificat de garantie électronique et les conditions spécifiques.

COMMENT MESURER VOTRE PROTÈGE-GOUTTIÈRE

AM

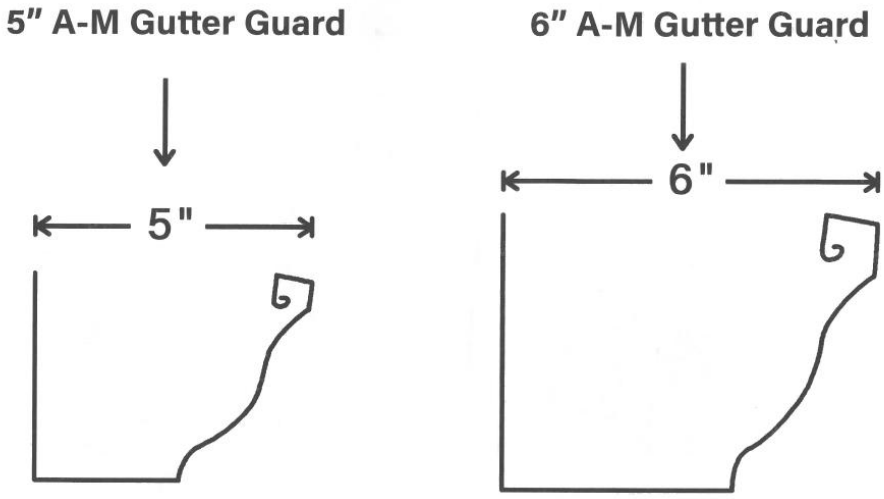

See other side for installation instructions



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


DACHRINNENSCHUTZ

MODELL: JQ-TG -SERIE

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

GUTTER GUARD

MODELL: JQ-TG-SERIE

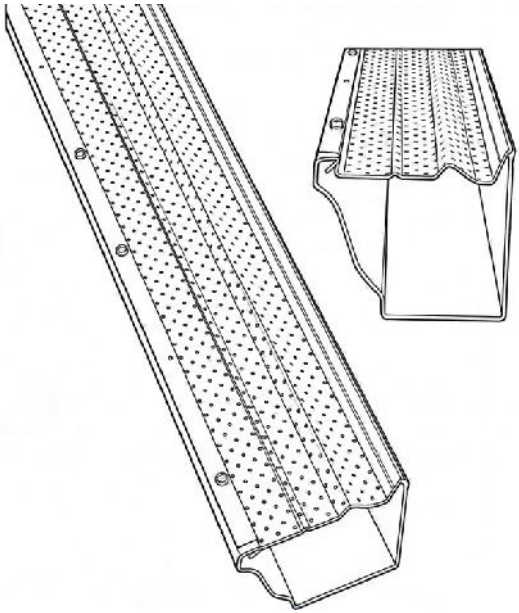

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WARNUNG: DIE NICHTBEFOLGUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZU PERSONENVERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

Installationshinweise:

• Dieses Produkt darf nur von sachkundigen Erwachsenen mit Grundkenntnissen im Bereich Dach- und Dachrinnenmontage installiert werden.
• Die Installation an mehrstöckigen Gebäuden oder auf steilen Dächern sollte von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden.
• Die Installation sollte nicht bei widrigen Wetterbedingungen (Regen, Wind, Eis) erfolgen.
• Verwenden Sie stets geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und rutschfestes Schuhwerk.
• Stellen Sie sicher, dass Leitern und Arbeitsplattformen sicher sind und den OSHA-/regionalen Sicherheitsstandards entsprechen.

Produktverwendung und Umweltbeschränkungen:

• Dieser Schutz dient dem Schutz vor Laub und grobem Schmutz. Er ersetzt jedoch nicht die regelmäßige Inspektion und Wartung der Dachrinne.
• In Regionen mit starkem Schneefall, Eisstau oder extrem starken Winden sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die Eignung und den potenziellen Bedarf an zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen zu beurteilen.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich und den gelagerten Bauteilen fern.

1.1 Produktbeschreibung

Die VEVOR JQ-TG Serie Dachrinnenabdeckung ist eine robuste Abdeckung aus walzblankem Aluminium, die das Eindringen von Laub und Schmutz in Standard-K-förmige und halbrunde Dachrinnen verhindert. Ihr patentiertes Design mit erhöhter Belüftung ermöglicht einen ungehinderten Wasserabfluss und hält gleichzeitig Schmutz zurück.

1.2 Wichtigste Designmerkmale und Vorteile

• Oberfläche zur Verhinderung von Ablagerungen: Perforiertes Aluminiumblech mit erhabenen Belüftungsrippen verhindert Verstopfungen und maximiert gleichzeitig die Wasseraufnahme.
• Formbar und zuschneidbar: Kann mit einer Blechschere leicht auf die gewünschte Länge zugeschnitten und vorsichtig gebogen werden, um sich unterschiedlichen Dachformen und Rinnenwinkeln anzupassen.
• Integriertes Befestigungssystem: Vorgebohrte Löcher ermöglichen eine sichere Befestigung mit den mitgelieferten selbstschneidenden Schrauben.
• Korrosionsbeständige Konstruktion: Aluminium in Walzblank-Ausführung gewährleistet langfristige Haltbarkeit in unterschiedlichen Klimazonen.




1.3 PARAMETERLISTE



Modell	Geeignet für Dachrinnenbreite	Einzel Stücklänge	Menge	Gesamtlänge der Spleißung	Zubehör
JQ-TG 01	5 Zoll	48 Zoll	8 Stück	32 Fuß	1. Selbstschneidende Schraube 2. Magnetischer Innensechskantschlüssel
JQ-TG 0 2	6 Zoll	48 Zoll	13 Stück	52 Fuß	
JQ-TG 0 3	5 Zoll	60 Zoll	20 Stück	100 Fuß	
JQ-TG 0 4	6 Zoll	60 Zoll	20 Stück	100 Fuß	
JQ-TG 0 5	5 Zoll	48 Zoll	12 Stück	48 Fuß	
JQ-TG 0 6	6 Zoll	48 Zoll	12 Stück	48 Fuß	

1.4 Packungsinhalt

Dachrinnenschutzpaneele (Anzahl je nach Modell).
Selbstschneidende Schrauben (Menge ausreichend für eine Standardinstallation).
Magnetischer Sechskant-Bit-Schraubendreher.
Hinweis: Spritzschutz, Endkappen und Innen-/Außeneckstücke sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen, falls für Ihr spezifisches Dachrinnensystem erforderlich, separat erworben werden.

1.5 Teilediagramm
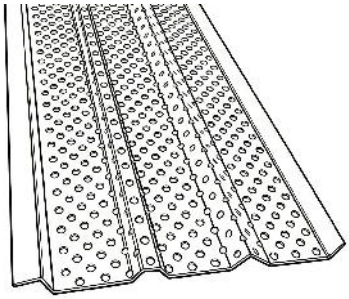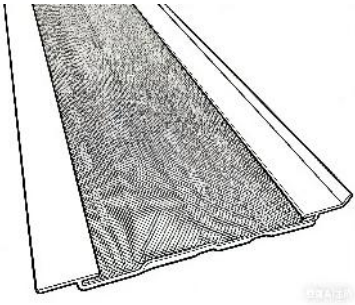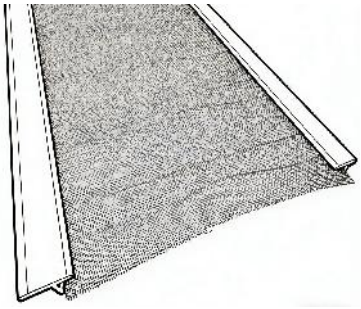
<table>
<tr><td>Modell: JQ-TG01 & JQ-TG02</td><td>Modell: JQ-TG03 & JQ-TG04</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Modell: JQ-TG05 & JQ-TG06</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Selbstschneidende Schraube</td><td>Magnetischer Sechskant-Steckschlüssel</td><td></td></tr>
</table>

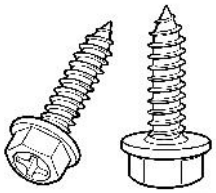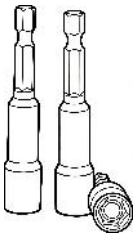3.1 Anforderungen vor der Installation

Dachrinnen prüfen und vorbereiten: Sicherstellen, dass vorhandene Dachrinnen und Fallrohre sauber, statisch einwandfrei und ausreichend geneigt sind (mindestens 6 mm Gefälle pro 3 m). Gegebenenfalls reparieren oder verstärken.

Trockenmontage & Messung: Messen Sie die gesamte lineare Länge der Dachrinnen. Planen Sie die Anordnung der Paneele, beginnend mit einem Fallrohr oder einer Endkappe. Berücksichtigen Sie eine Überlappung von 13 mm (1/2 Zoll) zwischen den Paneelen.

3.2 Standard-Installationsverfahren

Schritt 1: Positionieren der ersten Platte

Setzen Sie das Schutzblech auf die Dachrinne und achten Sie darauf, dass die erhabenen Lüftungsöffnungen nach oben zeigen und der hintere Flansch sicher auf den Dachrinnenhaltern/der Verkleidung aufliegt.

Beginnen Sie etwa 1/8 Zoll (3 mm) vom Dachrinnen-Enddeckel entfernt, um die Wärmeausdehnung zu berücksichtigen.


Schritt 2: Befestigen Sie das Panel

Befestigen Sie die Platte an der Vorderkante mit Hilfe des mitgelieferten Magnetschraubendrehers und der selbstschneidenden Schrauben.

Befestigungsmuster: Schrauben Sie die Schrauben etwa alle 610 mm (24 Zoll) entlang der Vorderkante an. Schrauben Sie nicht in jedes vorgebohrte Loch.

Für wind- und schneereiche Regionen: Eine zusätzliche Befestigung durch den hinteren Flansch in der Blende ist zwingend erforderlich.

Gegebenenfalls ein Führungsloch vorbohren.

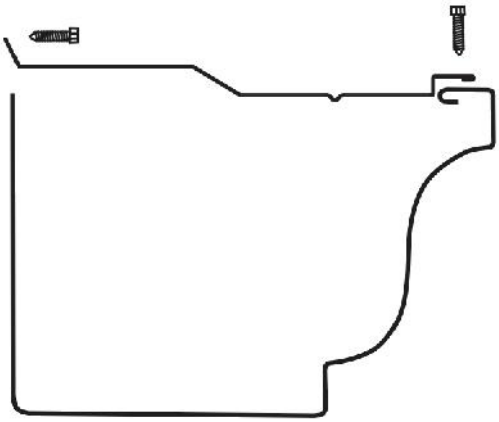

Schritt 3: Weiteren Panels beitreten


Platzieren Sie das nächste Paneel so, dass es das vorherige um 1/2" (13 mm) überlappt.

Sichern Sie die Überlappung: Schrauben Sie eine Schraube durch die Vorderkante des zweiten Paneels UND den überlappenden Bereich des ersten Paneels, um diese miteinander zu verbinden. Der hintere Flansch muss an der Überlappung nicht verschraubt werden.

Schritt 4: Eckbearbeitung (siehe Diagramm 2)

Innenecke: Schneiden Sie das Schutzblech passend zu. An allen Innenecken und in Vertiefungen wird ein separater Spritzschutz dringend empfohlen, um ein Überspritzen des Wassers zu verhindern.

Außenecke: Die Paneele im 45°-Winkel auf Gehrung schneiden, um eine saubere Passform zu gewährleisten. Beide Seiten fest befestigen.

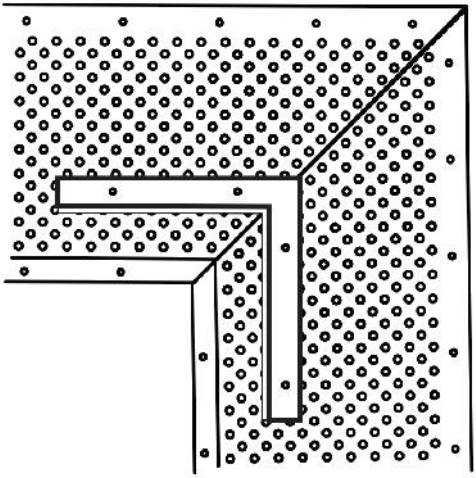

3.3 Inspektion nach der Installation

Prüfen Sie, ob alle Paneele fest angebracht sind und flach aufliegen. Führen Sie einen Wassertest mit einem Gartenschlauch durch, um sicherzustellen, dass das Wasser ordnungsgemäß in die Dachrinne und das Fallrohr fließt und nicht merklich überschießt.


Wartung & Garantie

• Wartung: Überprüfen Sie die Schutzgitter regelmäßig, insbesondere nach schweren Stürmen. Entfernen Sie größere Ablagerungen von der Oberfläche. Kontrollieren Sie die Dachrinnen mindestens zweimal jährlich.
• Eingeschränkte Garantie: Das E-Garantiezertifikat und die genauen Garantiebedingungen finden Sie auf der offiziellen VEVOR-Website.


SO MESSEN SIE IHRE

AM-DACHRINNENSCHUTZABDECKUNG

5" A-M Gutter Guard

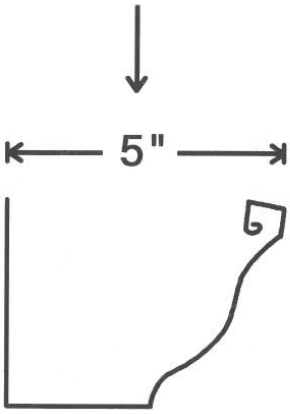

6" A-M Gutter Guard

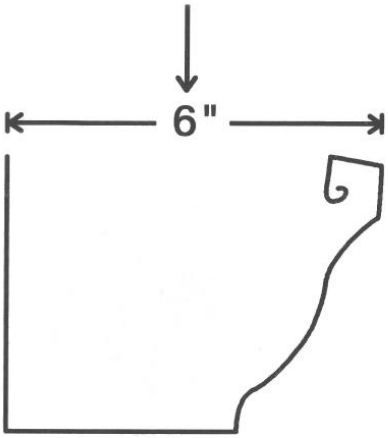

See other side for installation instructions



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


PROTEZIONE PER GRONDAIA

MODELLO: SERIE JQ-TG

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

GUTTER GUARD

MODELLO: SERIE JQ-TG

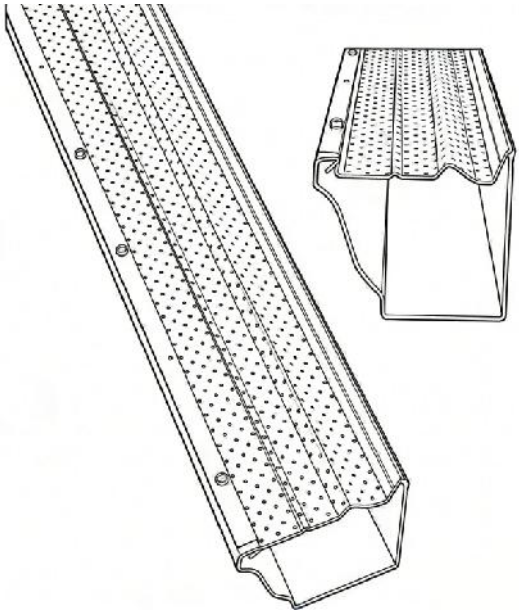

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

ATTENZIONE: LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI PUÒ CAUSARE LESIONI PERSONALI O DANNI MATERIALI.

Precauzioni per l'installazione:

• Questo prodotto deve essere installato da adulti competenti con conoscenze di base in materia di tetti e grondaie.
• L'installazione su edifici a più piani o su tetti a forte pendenza deve essere eseguita da professionisti qualificati.
• Non installare in condizioni meteorologiche avverse (pioggia, vento, ghiaccio).
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, tra cui occhiali di sicurezza, guanti e calzature antiscivolo.
• Assicurarsi che scale e piattaforme di lavoro siano sicure e conformi alle norme di sicurezza OSHA/regionali.

Limiti di utilizzo e ambientali del prodotto:

• Questa protezione è progettata per proteggere le grondaie da foglie e detriti di grandi dimensioni. Non sostituisce la regolare ispezione e manutenzione delle grondaie.
• Nelle regioni con forti nevicate, formazione di dighe di ghiaccio o venti estremamente forti, consultare un professionista per valutare l'idoneità e l'eventuale necessità di ulteriori misure di messa in sicurezza.
• Tenere bambini e animali domestici lontani dall'area di lavoro e dai componenti riposti.

1.1 Descrizione del prodotto

La protezione per grondaie VEVOR serie JQ-TG è una copertura in alluminio resistente con finitura grezza, progettata per impedire l'ingresso di foglie e detriti nelle grondaie standard di tipo K e semicircolari. Il suo design brevettato con prese d'aria rialzate consente un flusso d'acqua senza ostacoli, bloccando al contempo i detriti.

1.2 Caratteristiche e vantaggi principali del design

• Superficie anti-detriti: la lamiera di alluminio perforata con nervature di ventilazione in rilievo previene l'intasamento massimizzando l'aspirazione dell'acqua.
• Modellabile e rifilabile: può essere facilmente tagliato a misura con delle cesoie per lamiera e piegato delicatamente per adattarsi a diverse linee del tetto e angolazioni delle grondaie.
• Sistema di fissaggio integrato: i fori preforati facilitano un fissaggio sicuro tramite le viti autofilettanti fornite.
• Struttura resistente alla corrosione: l'alluminio con finitura grezza garantisce una lunga durata in diversi climi.




1.3 ELENCO DEI PARAMETRI

Modello	Adatto per larghezza grondaia	Separare Lunghezza del pezzo	Quantità	Lunghezza totale della giunzione	Accessorio
JQ-TG 01	5 pollici	48 pollici	8 pezzi	32 piedi	1. Vite autofilettante 2. Chiave a bussola esagonale magnetica
JQ-TG 0 2	6 pollici	48 pollici	13 pezzi	52 piedi	
JQ-TG 0 3	5 pollici	60 pollici	20 pezzi	100 piedi	
JQ-TG 0 4	6 pollici	60 pollici	20 pezzi	100 piedi	
JQ-TG 0 5	5 pollici	48 pollici	12 pezzi	48 piedi	
JQ-TG 0 6	6 pollici	48 pollici	12 pezzi	48 piedi	


1.4 Contenuto della confezione


Pannelli di protezione per grondaie (quantità a seconda del modello).
Viti autofilettanti (quantità sufficiente per un'installazione standard).
Portainserti esagonali magnetico.
Nota: le protezioni antispruzzo, i tappi terminali e gli elementi angolari interni/esterni non sono inclusi e devono essere acquistati separatamente, se necessari per il vostro specifico sistema di grondaie.

1.5 SCHEMA DEI COMPONENTI

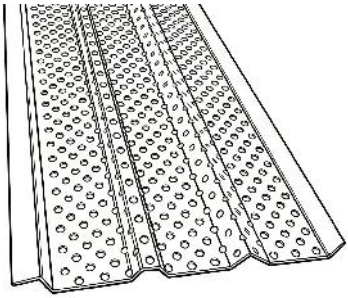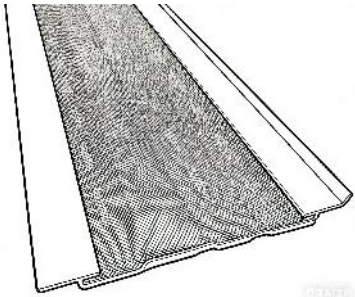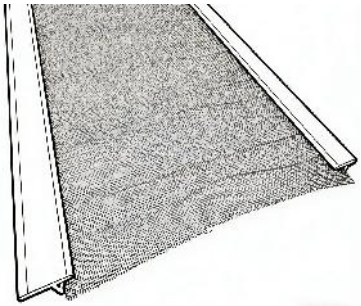Modello: JQ-TG01 e JQ-TG02	Modello: JQ-TG03 e JQ-TG04
	
Modello: JQ-TG05 e JQ-TG06	
	

vite autofilettante	Chiave a bussola esagonale magnetica	

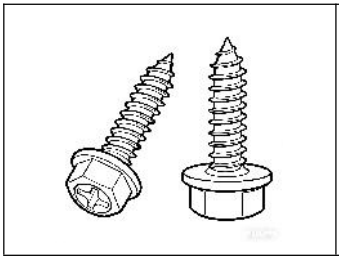

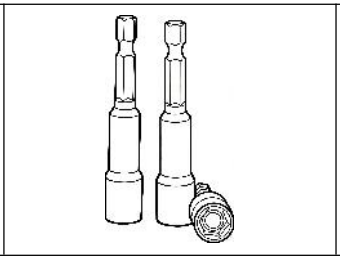

3.1 Requisiti preliminari all'installazione

Ispezionare e preparare le grondaie: assicurarsi che le grondaie e i pluviali esistenti siano puliti, strutturalmente solidi e con la giusta pendenza per il drenaggio (pendenza minima di 6 mm ogni 3 metri). Riparare o rinforzare se necessario.

Montaggio a secco e misurazione: misurare la lunghezza lineare totale delle grondaie. Pianificare la disposizione dei pannelli, partendo da un tubo di scarico o da un tappo terminale. Considerare una sovrapposizione di 1/2" (13 mm) tra

3.2 Procedura di installazione standard

Fase 1: Posizionare il primo pannello

Posizionare il pannello di protezione sulla grondaia, assicurandosi che le prese d'aria rialzate siano rivolte verso l'alto e che la flangia posteriore poggi saldamente sui supporti/fasce della grondaia.


Iniziate a circa 3 mm (1/8") dal tappo terminale della grondaia per tenere conto della dilatazione termica.

Passaggio 2: Fissare il pannello

Utilizzando il cacciavite magnetico e le viti autofilettanti in dotazione, fissare il pannello sul bordo anteriore.

Schema di fissaggio: Installare le viti a circa 610 mm (24 pollici) di distanza l'una dall'altra lungo il bordo anteriore. Non avvitare in tutti i fori preforati.

Per le regioni con vento forte e neve: è OBBLIGATORIO un fissaggio aggiuntivo attraverso la flangia posteriore nella fascia di copertura. Se necessario, praticare un foro pilota.

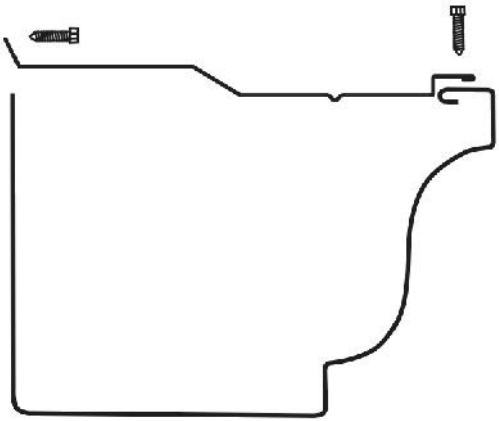

Passaggio 3: Partecipa ai pannelli successivi


Posiziona il pannello successivo, sovrapponendolo al precedente di 1/2" (13 mm).

Fissare la sovrapposizione: avvitare una vite attraverso il bordo anteriore del secondo pannello E la sezione sovrapposta del primo pannello per bloccarli insieme. La flangia posteriore non necessita di viti nella zona di sovrapposizione.

Fase 4: Trattamento degli angoli (vedere Diagramma 2)

Angolo interno: tagliare il pannello di protezione su misura. Si raccomanda vivamente l'installazione di un paraspruzzi separato in tutti gli angoli interni e nelle zone di congestione per evitare fuoriuscite d'acqua.

Angolo esterno: pannelli tagliati a 45° per un'aderenza perfetta. Fissare saldamente entrambi i lati.

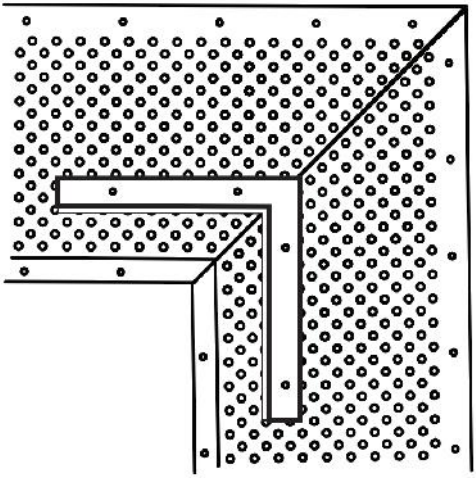

3.3 Ispezione post-installazione

Verificare che tutti i pannelli siano fissati saldamente e siano ben distesi. Eseguire una prova con un tubo flessibile per verificare il corretto flusso d'acqua nella grondaia e nel tubo di scarico, senza eccessi significativi.


Manutenzione e garanzia

• Manutenzione: Ispezionare periodicamente le grondaie, soprattutto dopo forti temporali. Rimuovere eventuali detriti di grandi dimensioni accumulati sulla superficie. Ispezionare le grondaie almeno due volte l'anno.
• Garanzia limitata: consultare il sito web ufficiale di VEVOR per il certificato di garanzia elettronica e i termini specifici.


COME PRENDERE LE MISURE PER LA PROTEZIONE

DELLE GRONDAIE AM

5" A-M Gutter Guard

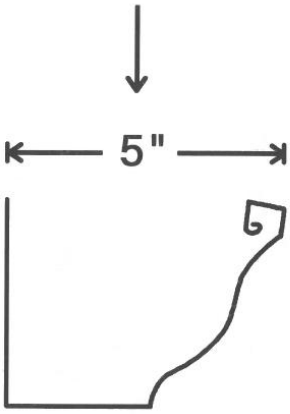

6" A-M Gutter Guard

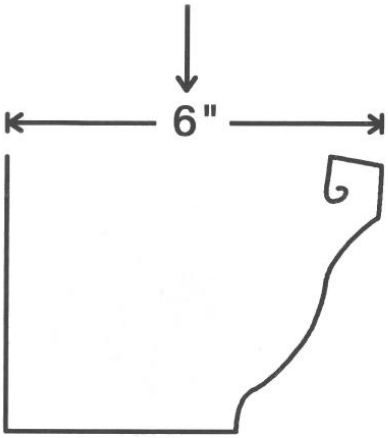

See other side for installation instructions



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


PROTECTOR DE CANALETA

SERIE JQ-TG

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

GUTTER GUARD

MODELO: SERIE JQ-TG

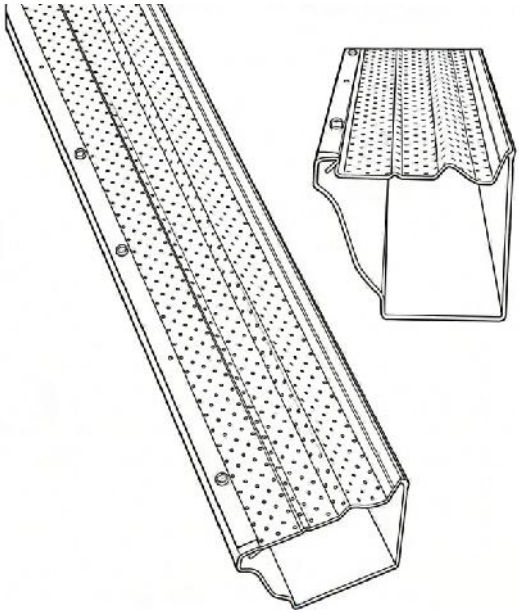

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

ADVERTENCIA: EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES.

Precauciones de instalación:

• Este producto debe ser instalado por adultos competentes con conocimientos básicos sobre techos y canaletas.
• La instalación en edificios de varias plantas o en tejados con mucha pendiente debe ser realizada por profesionales cualificados.
• No lo instale en condiciones climáticas adversas (lluvia, viento, hielo).
• Utilice siempre el equipo de protección individual (EPI) adecuado, que incluye gafas de seguridad, guantes y calzado antideslizante.
• Asegúrese de que las escaleras y plataformas de trabajo sean seguras y cumplan con las normas de seguridad de OSHA y las normas regionales.

Uso del producto y límites medioambientales:

• Este protector está diseñado para proteger contra hojas y residuos gruesos. No sustituye la inspección y el mantenimiento periódicos de las canaletas.
• En regiones con fuertes nevadas, acumulación de hielo o vientos extremadamente fuertes, consulte a un profesional para evaluar la idoneidad y la posible necesidad de medidas de seguridad adicionales.
• Mantenga a los niños y a las mascotas alejados del área de trabajo y de los componentes almacenados.

1.1 Descripción del producto

El protector de canaletas VEVOR Serie JQ-TG es una cubierta de aluminio resistente con acabado natural, diseñada para evitar la entrada de hojas y residuos en canaletas estándar de estilo K y semicirculares. Su diseño patentado con ventilación elevada permite un flujo de agua sin obstrucciones, a la vez que bloquea la entrada de residuos.

1.2 Características y beneficios clave del diseño

• Superficie que bloquea la acumulación de residuos: La lámina de

aluminio perforada con nervaduras de ventilación elevadas evita la obstrucción al tiempo que maximiza la entrada de agua.
• Moldeable y recortable: Se puede cortar fácilmente a la medida con tijeras para chapa y doblar suavemente para adaptarlo a las diferentes líneas de los tejados y ángulos de las canaletas.
• Sistema de fijación integrado: Los orificios pretaladrados facilitan una fijación segura mediante los tornillos autorroscantes suministrados.
• Construcción resistente a la corrosión: El aluminio con acabado natural proporciona una durabilidad a largo plazo en diversos climas.




1.3 LISTA DE PARÁMETROS



Modelo	Adecuado para el ancho del canalón	Soltero Longitud de la pieza	Cantidad	Longitud total del empalme	Accesorio
JQ-TG 01	5 pulgadas	48 pulgadas	8 piezas	32 pies	1. Tornillo autorroscante 2. Destornillador hexagonal magnético
JQ-TG 0 2	6 pulgadas	48 pulgadas	13 piezas	52 pies	
JQ-TG 0 3	5 pulgadas	60 pulgadas	20 unidades	100 pies	
JQ-TG 0 4	6 pulgadas	60 pulgadas	20 unidades	100 pies	
JQ-TG 0 5	5 pulgadas	48 pulgadas	12 piezas	48 pies	
JQ-TG 0 6	6 pulgadas	48 pulgadas	12 piezas	48 pies	

1.4 Contenido del paquete

Paneles protectores para canalones (cantidad según modelo).
Tornillos autorroscantes (cantidad suficiente para una instalación estándar).
Destornillador hexagonal magnético.
Nota: Los protectores contra salpicaduras, las tapas de los extremos y las piezas de esquina interiores/exteriores no están incluidos y deben comprarse por separado si son necesarios para su sistema de canaletas específico.

1.5 DIAGRAMA DE PIEZAS
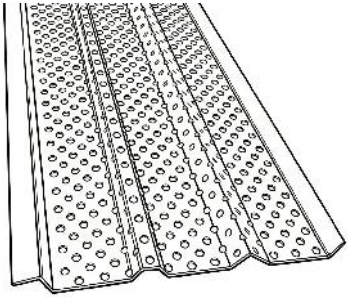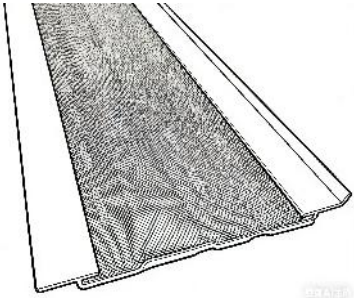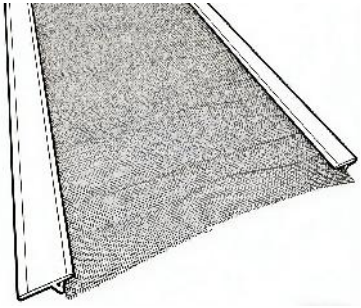
<table>
<tr><td>Modelo: JQ-TG01 y JQ-TG02</td><td>Modelo: JQ-TG03 y JQ-TG04</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Modelo: JQ-TG05 y JQ-TG06</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Tornillo autorroscante</td><td>destornillador hexagonal magnético</td><td></td></tr>
</table>

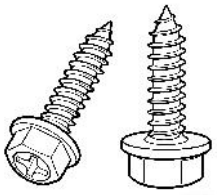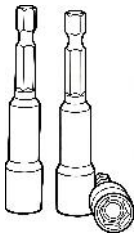3.1 Requisitos previos a la instalación

Inspeccione y prepare las canaletas: Asegúrese de que las canaletas y bajantes existentes estén limpias, en buen estado estructural y con la pendiente adecuada para el drenaje (pendiente mínima de 6 mm por cada 3 metros). Repare o refuerce según sea necesario.

Ajuste en seco y medición: Mida la longitud lineal total de los tramos de canaleta. Planifique la disposición de los paneles, comenzando desde un bajante o tapa de extremo. Tenga en cuenta una superposición de 1/2" (13 mm) entre

3.2 Procedimiento de instalación estándar

Paso 1: Colocar el primer panel

Coloque el panel protector sobre el canalón, asegurándose de que las rejillas de ventilación elevadas queden hacia arriba y que la brida trasera descanse firmemente sobre los soportes/fascia del canalón.

Comience aproximadamente a 3 mm (1/8") del extremo de la tapa del canalón para permitir la expansión térmica.


Paso 2: Asegure el panel.

Utilizando el destornillador magnético y los tornillos autorroscantes suministrados, fije el panel en el borde frontal.

Patrón de fijación: Instale los tornillos aproximadamente cada 610 mm (24 pulgadas) a lo largo del borde frontal. No atornille en todos los orificios preperforados.

Para regiones con fuertes vientos y nieve: Es OBLIGATORIO realizar una fijación adicional a través de la brida trasera en el tablero de la fascia. Si

es necesario, perfore previamente un orificio guía.

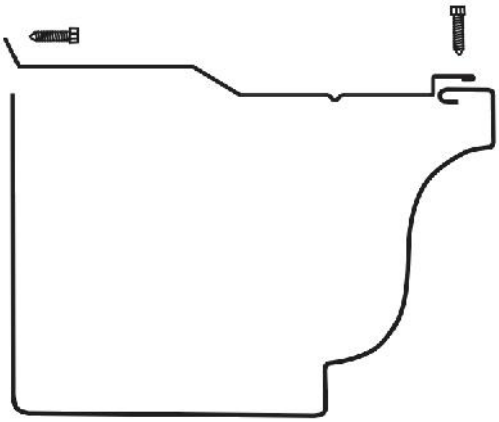


Paso 3: Unir los paneles subsiguientes

Coloque el siguiente panel, superponiéndolo al anterior en 1/2" (13 mm). Asegure la superposición: Inserte un tornillo a través del borde frontal del segundo panel Y de la sección superpuesta del primer panel para unirlos. La brida trasera no requiere tornillos en la superposición.

Paso 4: Tratamiento de las esquinas (Ver diagrama 2)

Esquina interior: Recorte el panel protector a la medida. Se recomienda encarecidamente un protector contra salpicaduras independiente en todas las esquinas interiores y en las zonas de concentración de agua para evitar que el agua se desborde.

Esquina exterior: Corte los paneles en ángulo de 45° para un ajuste perfecto. Asegure ambos lados firmemente.

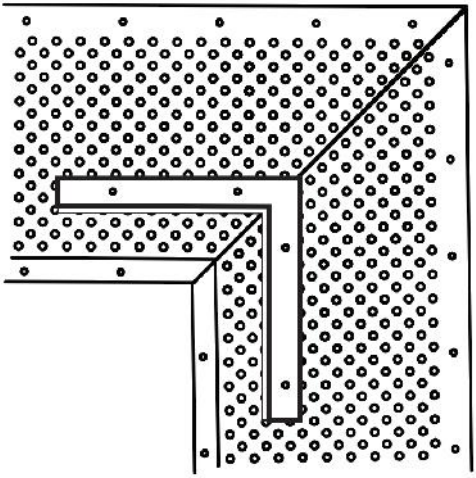

3.3 Inspección posterior a la instalación


Verifique que todos los paneles estén bien sujetos y planos.
Realice una prueba de agua con una manguera para confirmar que el flujo hacia el canalón y el bajante es el adecuado, sin que haya un desbordamiento significativo.

Mantenimiento y garantía


• Mantenimiento: Inspeccione periódicamente las protecciones, especialmente después de tormentas fuertes. Retire cualquier residuo grande acumulado en la superficie. Inspeccione los canalones al menos dos veces al año.
• Garantía limitada: Consulte el sitio web oficial de VEVOR para obtener el certificado de garantía electrónica y los términos específicos.

CÓMO MEDIR PARA SU PROTECTOR DE CANALONES AM

5" A-M Gutter Guard

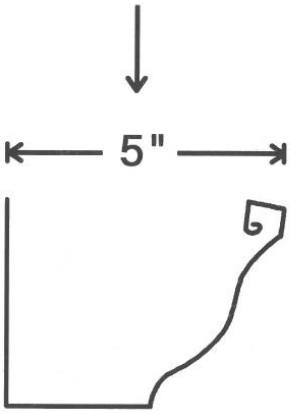

6" A-M Gutter Guard

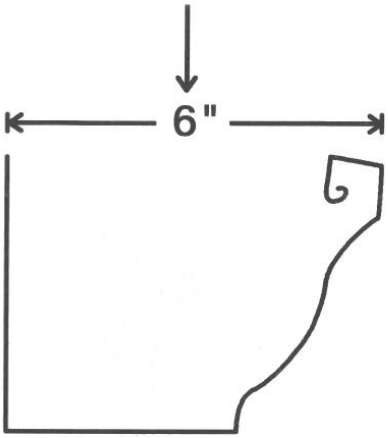

See other side for installation instructions



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


OSŁONA RYNNY

MODEL: SERIA JQ-TG

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

GUTTER GUARD

MODEL: SERIA JQ-TG

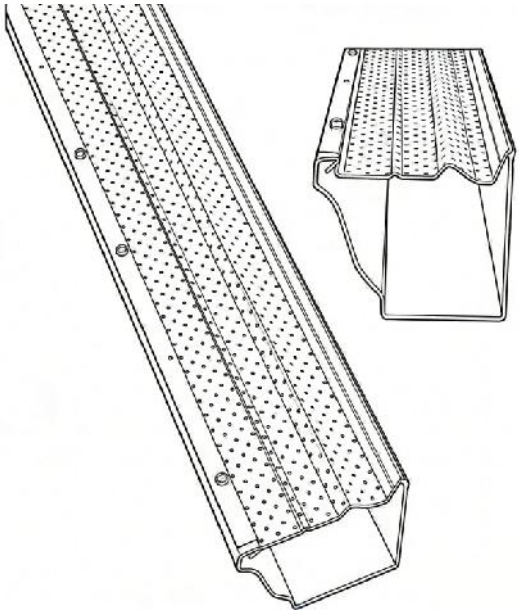

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIE: NIEPRZESTRZEGANIE TYCH INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA CIAŁA LUB USZKODZENIE MIENIA.

Środki ostrożności podczas instalacji:

• Produkt ten muszą instalować osoby dorosłe, które mają odpowiednie kwalifikacje i podstawową wiedzę na temat pokryć dachowych i rynien.
• Montaż na budynkach wielopiętrowych lub na stromych dachach powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowanych fachowców.
• Nie należy montować w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszcz, wiatr, lód).
• Zawsze należy używać odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), obejmującego okulary ochronne, rękawice i obuwie antypoślizgowe.
• Upewnij się, że drabiny i platformy robocze są bezpieczne i zgodne z normami bezpieczeństwa OSHA/regionalnymi.

Ograniczenia dotyczące użytkowania produktu i środowiska:

• Ta osłona jest przeznaczona do ochrony przed liśćmi i grubymi zanieczyszczeniami. Nie zastępuje regularnej kontroli i konserwacji rynien.
• W regionach, w których występują obfite opady śniegu, zatory lodowe lub wyjątkowo silne wiatry, należy skonsultować się ze specjalistą, który oceni przydatność i ewentualną potrzebę zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających.
• Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od miejsca pracy i przechowywanych podzespołów.

1.1 Opis produktu

Osłona rynny VEVOR serii JQ-TG to wytrzymała, aluminiowa osłona o wykończeniu walcowanym, zaprojektowana w celu zapobiegania przedostawaniu się liści i zanieczyszczeń do standardowych rynien typu K

i półokrągłych. Jej opatentowana konstrukcja z podniesionym otworem wentylacyjnym umożliwia swobodny przepływ wody, jednocześnie blokując zanieczyszczenia.

1.2 Kluczowe cechy i zalety projektu

• Powierzchnia blokująca zanieczyszczenia: Perforowana blacha aluminiowa z podniesionymi krawędziami wentylacyjnymi zapobiega zatykaniu się, maksymalizując jednocześnie pobór wody.
• Możliwość formowania i przycinania: Można je łatwo przyciąć na odpowiednią długość nożycami do blachy i delikatnie wygiąć, aby dopasować do różnych linii dachu i kątów rynien.
• Zintegrowany system mocowania: Wstępnie nawiercone otwory umożliwiają bezpieczne mocowanie za pomocą dołączonych wkrętów samogwintujących.

• Konstrukcja odporna na korozję: Wykończenie aluminium metodą walcowaną zapewnia długotrwałą trwałość w zróżnicowanych klimatach.

1.3 LISTA PARAMETRÓW

Model	Nadaje się do szerokości rynny	Pojedynczy Długość kawałka	Ilość	Całkowita długość łączenia	Akcesorium
JQ-TG 01	5 cali	48 cali	8 szt.	32 stopy	1. Wkręt samogwintujący 2. Klucz imbusowy magnetyczny
JQ-TG 0 2	6 cali	48 cali	13 szt.	52 stopy	
JQ-TG 0 3	5 cali	60 cali	20 szt.	100 stóp	
JQ-TG	6 cali	60 cali	20 szt.	100 stóp	

0 4					
JQ-TG 0 5	5 cali	48 cali	12 szt.	48 stóp	
JQ-TG 0 6	6 cali	48 cali	12 szt.	48 stóp	



1.4 Zawartość opakowania




Panele ochronne rynien (ilość w zależności od modelu).
Wkręty samogwintujące (ilość wystarczająca do standardowego montażu).

Wkrętak z końcówką imbusową magnetyczną.

Uwaga: Osłony przeciwbryzgowe, zaślepki oraz narożniki wewnętrzne/zewnętrzne nie są dołączone do zestawu. Jeśli są potrzebne do konkretnego systemu rynnowego, należy je zakupić osobno.

1.5 SCHEMAT CZĘŚCI

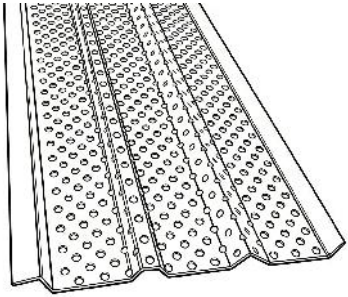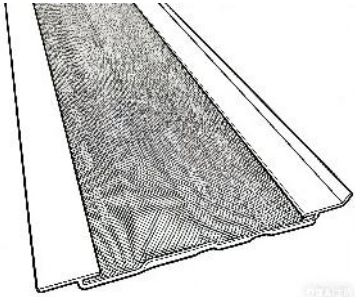Modele: JQ-TG01 i JQ-TG02	Modele: JQ-TG03 i JQ-TG04
	
Modele: JQ-TG05 i JQ-TG06	

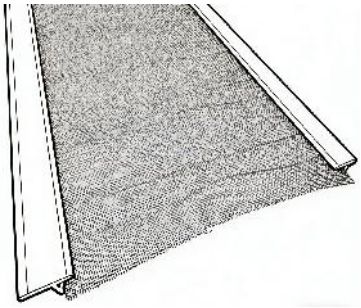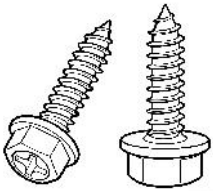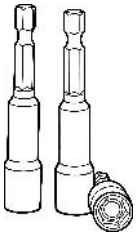		
Wkręt samogwintujący	Magnetyczny klucz nasadowy sześciokątny	
		

3.1 Wymagania przed instalacją

Kontrola i przygotowanie rynien: Upewnij się, że istniejące rynny i rury spustowe są czyste, solidne i odpowiednio nachylone, aby zapewnić odpływ (minimalne nachylenie 1/4 cala na 10 stóp). W razie potrzeby napraw lub wzmocnij.

Dopasowanie na sucho i pomiar: Zmierz całkowitą długość liniową rynien. Zaplanuj układ paneli, zaczynając od rury spustowej lub zaślepki. Uwzględnij nakładkę 1/2" (13 mm) pomiędzy

3.2 Standardowa procedura instalacji


Krok 1: Ustawianie pierwszego panelu

Umieść panel ochronny na rynnie, upewniając się, że otwory wentylacyjne skierowane są ku górze, a tylny kołnierz pewnie opiera się na wieszakach/blasze czołowej rynny.

Rozpocznij w odległości około 1/8" (3 mm) od zakończenia rynny, aby uwzględnić rozszerzalność cieplną.

Krok 2: Zabezpiecz panel

Za pomocą dołączonego wkrętaka magnetycznego i wkrętów samogwintujących przymocuj panel do przedniej krawędzi.
Schemat mocowania: Wkręcaj wkręty co około 610 mm (24 cale) wzdłuż przedniej krawędzi. Nie wkręcaj w każdy wywiercony otwór.
W regionach o silnym wietrze i opadach śniegu: Dodatkowe mocowanie przez tylny kołnierz do deski czołowej jest OBOWIĄZKOWE. W razie potrzeby należy wstępnie nawiercić otwór pilotażowy.

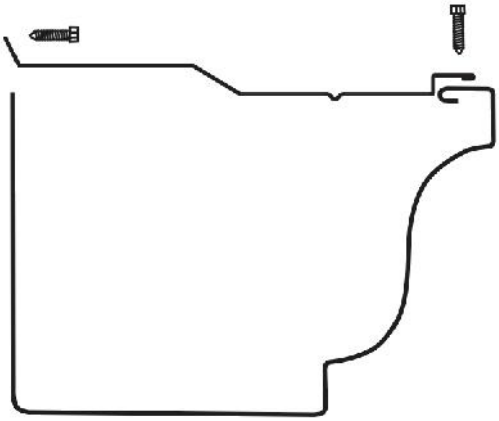


Krok 3: Dołącz do kolejnych paneli

Połóż następny panel tak, aby nachodził na poprzedni o 1/2" (13 mm).
Zabezpiecz zakładkę: Wkręć śrubę przez przednią krawędź drugiego panelu ORAZ zakładkę pierwszego panelu, aby je połączyć. Tylny kołnierz nie wymaga przykręcania w miejscu zakładki.

Krok 4: Obróbka narożników (patrz schemat 2)

Narożnik wewnętrzny: Dotnij panel ochronny do odpowiedniego rozmiaru. Zaleca się zastosowanie oddzielnej osłony przeciwbryzgowej we wszystkich narożnikach wewnętrznych i zagłębieniach, aby zapobiec przedostawaniu się wody.
Narożnik zewnętrzny: Dotnij panele pod kątem 45°, aby uzyskać dokładne dopasowanie. Mocno dokręć obie strony.

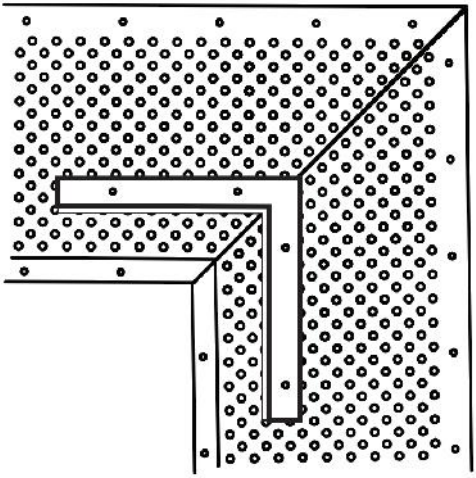

3.3 Kontrola po instalacji


Sprawdź, czy wszystkie panele są solidnie zamocowane i leżą płasko. Przeprowadź test wody za pomocą węża, aby upewnić się, że przepływ wody do rynny i rury spustowej jest prawidłowy i nie występuje żadne znaczne przekroczenie dopuszczalnego przepływu.

Konserwacja i gwarancja


• Konserwacja: Okresowo sprawdzaj osłony, szczególnie po silnych burzach. Usuwaj wszelkie duże zanieczyszczenia nagromadzone na powierzchni. Sprawdzaj rynny co najmniej dwa razy w roku.
• Ograniczona gwarancja: Aby zapoznać się z certyfikatem elektronicznej gwarancji i szczegółowymi warunkami, zapoznaj się z oficjalną stroną internetową VEVOR.

JAK ZMIERZYĆ OSŁONĘ RYNNOWĄ AM

5" A-M Gutter Guard

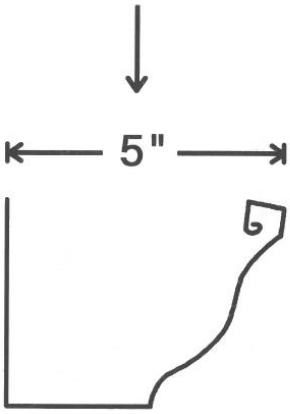

6" A-M Gutter Guard

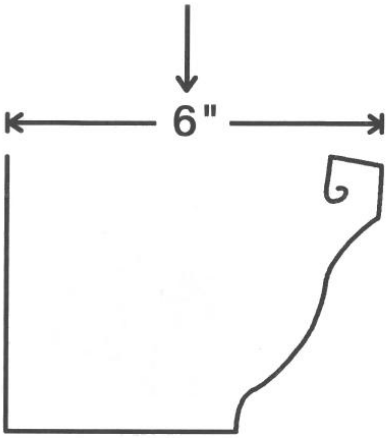

See other side for installation instructions



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


DAKGOOTBESCHERMER

MODEL: JQ-TG -SERIE

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

GUTTER GUARD

MODEL: JQ-TG-SERIE

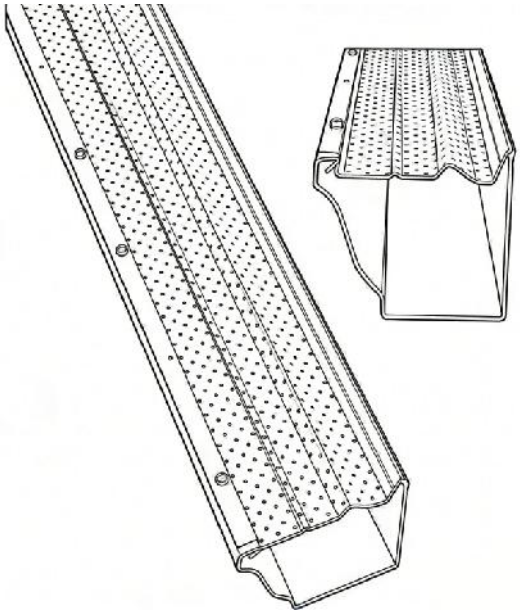

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING: HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE.

Installatievoorzorgsmaatregelen:

• Dit product moet worden geïnstalleerd door bekwame volwassenen met basiskennis van daken en goten.
• Installatie op gebouwen met meerdere verdiepingen of op steile daken dient te worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals.
• Niet installeren bij ongunstige weersomstandigheden (regen, wind, ijs).
• Gebruik altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), waaronder een veiligheidsbril, handschoenen en antislipschoenen.
• Zorg ervoor dat ladders en werkplatformen veilig zijn en voldoen aan de OSHA/regionale veiligheidsnormen.

Productgebruik en milieulimieten:

• Deze beschermkap is ontworpen ter bescherming tegen bladeren en grof vuil. Het is geen vervanging voor regelmatige inspectie en onderhoud van de dakgoot.
• In gebieden met zware sneeuwval, ijsvorming of extreem harde wind, is het raadzaam een professional te raadplegen om de geschiktheid en de mogelijke noodzaak van aanvullende beveiligingsmaatregelen te beoordelen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de werkplek en opgeslagen onderdelen.

1.1 Productbeschrijving

De VEVOR JQ-TG serie gootbeschermer is een robuuste, blank aluminium afdekking die is ontworpen om te voorkomen dat bladeren en ander vuil in standaard K-vormige en halfronde goten terechtkomen. Het gepatenteerde ontwerp met verhoogde ventilatieopeningen zorgt voor een onbelemmerde waterafvoer, terwijl vuil wordt tegengehouden.

1.2 Belangrijkste ontwerpkenmerken en voordelen

• Oppervlak dat vuil tegenhoudt: Geperforeerde aluminium plaat met verhoogde ventilatieribbels voorkomt verstopping en maximaliseert tegelijkertijd de wateropname.
• Vormbaar en bijsnijdbaar: Kan eenvoudig op lengte worden geknipt met een blikschaar en voorzichtig worden gebogen om zich aan te passen aan verschillende dakvormen en goothoeken.
• Geïntegreerd bevestigingssysteem: Voorgeboorde gaten maken een veilige bevestiging mogelijk met behulp van de meegeleverde zelfborende schroeven.
• Corrosiebestendige constructie: Aluminium met een onbehandeld oppervlak biedt langdurige duurzaamheid in uiteenlopende klimaten.




1.3 PARAMETERLIJST



Model	Geschikt voor gootbreedte	Enkel Stuklengte	Hoeveelheid	Totale lengte van de verbinding	Accessoire
JQ-TG 01	5 inch	48 inch	8 stuks	32 voet	1. Zelfborende schroef 2. Magnetische zeskantschroevendraaier
JQ-TG 0 2	6 inch	48 inch	13 stuks	52 voet	
JQ-TG 0 3	5 inch	60 inch	20 stuks	100 voet	
JQ-TG 0 4	6 inch	60 inch	20 stuks	100 voet	
JQ-TG 0 5	5 inch	48 inch	12 stuks	48 voet	
JQ-TG 0 6	6 inch	48 inch	12 stuks	48 voet	

1.4 Inhoud van de verpakking

Dakgootbeschermingspanelen (aantal afhankelijk van het model).
Zelfborende schroeven (voldoende hoeveelheid voor standaardinstallatie).
Magnetische zeskantbitshouder.
Let op: Spatbeschermers, eindkappen en binnen-/buitenhoekstukken zijn niet inbegrepen en moeten apart worden aangeschaft indien nodig voor uw specifieke gootsysteem.

1.5 ONDERDELENSCHEMA
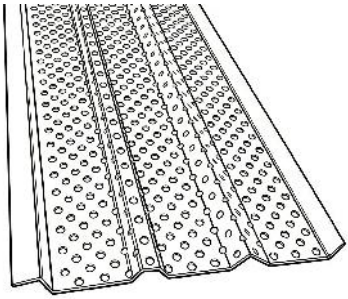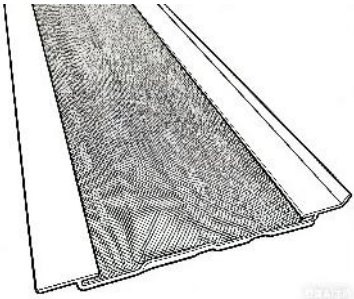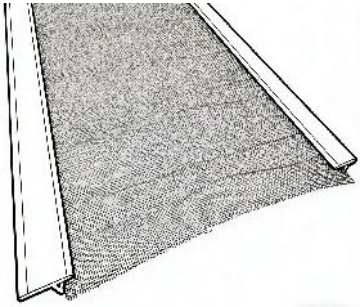
<table>
<tr><td>Model: JQ-TG01 & JQ-TG02</td><td>Model: JQ-TG03 & JQ-TG04</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Model: JQ-TG05 & JQ-TG06</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Zelfborende schroef</td><td>Magnetische zeskantige dopsleutel</td><td></td></tr>
</table>

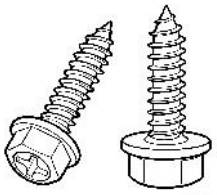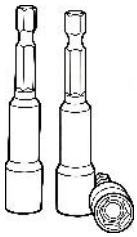3.1 Vereisten vóór de installatie

Inspecteer en bereid de dakgoot voor: Zorg ervoor dat de bestaande dakgoten en regenpijpen schoon, stevig en goed aflopend zijn (minimaal 6 mm helling per 3 meter). Repareer of verstevig indien nodig.
Pasvorm en meting: Meet de totale lengte van de dakgoot. Plan de paneelindeling, beginnend bij een regenpijp of eindkap. Houd rekening met een overlap van 13 mm (1/2 inch) tussen de panelen.

3.2 Standaard installatieprocedure


Stap 1: Plaats het eerste paneel

Plaats het beschermpaneel op de dakgoot en zorg ervoor dat de verhoogde ventilatieopeningen naar boven wijzen en dat de achterste flens stevig op de dakgootbeugels/dakrand rust.

Begin op ongeveer 3 mm (1/8 inch) afstand van de gootafsluiting om rekening te houden met thermische uitzetting.

Stap 2: Bevestig het paneel

Bevestig het paneel met behulp van de meegeleverde magnetische schroevendraaier en zelftappende schroeven aan de voorrand.
Bevestigingspatroon: Plaats schroeven om de 610 mm (24 inch) langs de voorrand. Schroef niet in elk voorgeboord gat.
Voor gebieden met veel wind/sneeuw: Extra bevestiging door de achterste flens in de boeiboord is VERPLICHT. Boor indien nodig een voorgat.

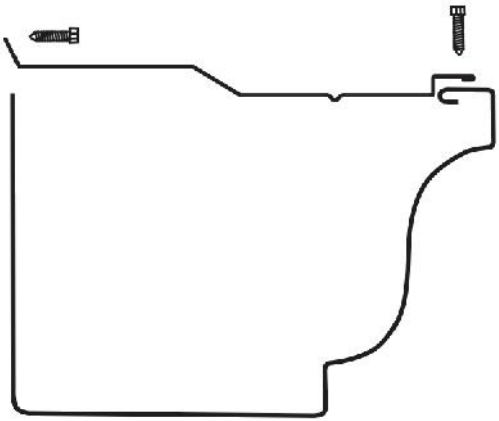

Stap 3: Neem deel aan de volgende panels


Plaats het volgende paneel, waarbij het het vorige paneel 13 mm (1/2 inch) overlapt.

Bevestig de overlapping: Draai een schroef door de voorrand van het tweede paneel EN door het overlappende gedeelte van het eerste paneel om ze aan elkaar vast te zetten. De achterste flens hoeft niet vastgeschroefd te worden bij de overlapping.

Stap 4: Hoekafwerking (zie diagram 2)

Binnenhoek: Snijd het beschermingspaneel op maat. Een aparte spatbescherming wordt ten zeerste aanbevolen bij alle binnenhoeken en dalen om overlopen van water te voorkomen.

Buitenhoek: Zaag de panelen in een hoek van 45° af voor een strakke aansluiting. Bevestig beide zijden stevig.

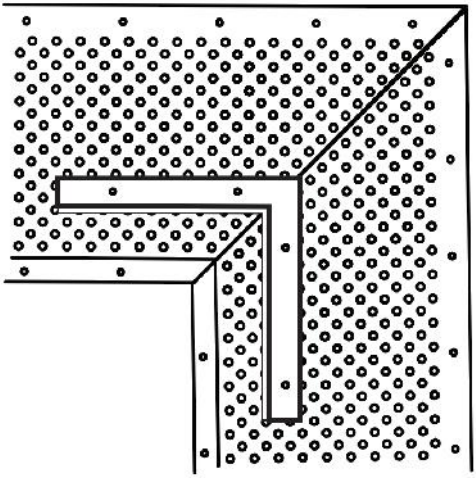

3.3 Inspectie na installatie

Controleer of alle panelen goed vastzitten en plat liggen.
Voer een watertest uit met een slang om te controleren of het water goed in de dakgoot en regenpijp stroomt en er geen noemenswaardige overloop is.


Onderhoud en garantie

• Onderhoud: Inspecteer de beschermroosters regelmatig, vooral na zware stormen. Verwijder eventueel groot vuil dat zich op het oppervlak heeft opgehoopt. Inspecteer de dakgoten minstens twee keer per jaar.
• Beperkte garantie: Raadpleeg de officiële VEVOR-website voor het e-garantiecertificaat en de specifieke voorwaarden.


HOE JE DE JUISTE MAAT VOOR JE

AM-DAKGOOTBESCHERMER MAAKT

5" A-M Gutter Guard

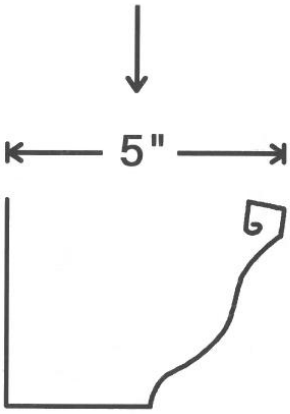

6" A-M Gutter Guard

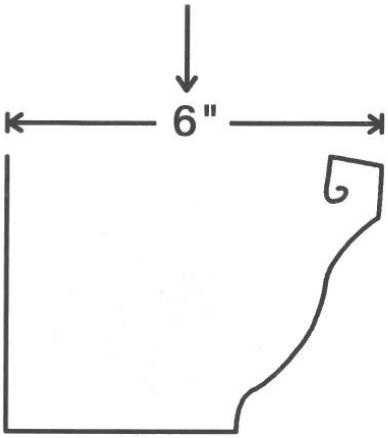

See other side for installation instructions



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


RÄNNSKYDD

MODELL: JQ-TG -SERIEN

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

GUTTER GUARD

MODELL: JQ-TG-SERIEN

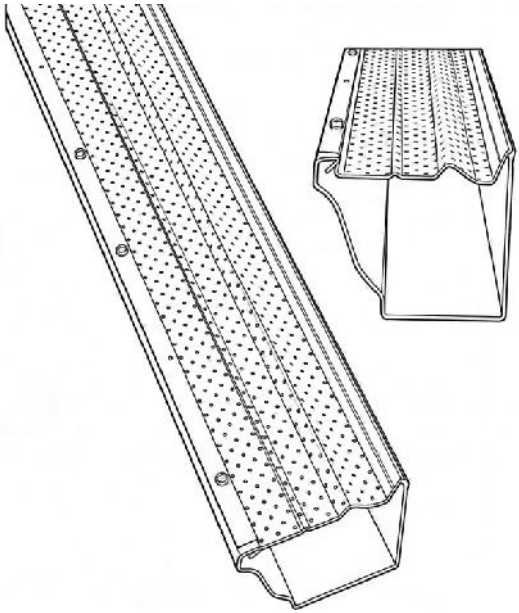

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VARNING: OM DESSA INSTRUKTIONER UNDERLÅTENHET FÖLJS KAN RESULTERA I PERSONSKADOR ELLER MAGENDOMSSKADOR.

Installationsförsiktighetsåtgärder:

• Denna produkt måste installeras av kompetenta vuxna med grundläggande kunskaper om takläggning och stuprännor.
• Installation på flervåningshus eller branta tak bör utföras av kvalificerade yrkesmän.
• Installera inte under ogynnsamma väderförhållanden (regn, vind, is).
• Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och halkfria skor.
• Säkerställ att stegar och arbetsplattformar är säkra och uppfyller OSHA/regionala säkerhetsstandarder.

Produktanvändning och miljöbegränsningar:

• Detta skydd är utformat för att skydda mot löv och grovt skräp. Det ersätter inte regelbunden inspektion och underhåll av hängrännor.
• I områden med kraftigt snöfall, isbildning eller extremt starka vindar, rådfråga en expert för att bedöma lämpligheten och det potentiella behovet av ytterligare säkringsåtgärder.
• Håll barn och husdjur borta från arbetsområdet och förvarade komponenter.

1.1 Produktbeskrivning

VEVOR JQ-TG-seriens hängrännskydd är ett kraftigt, fräst aluminiumskydd som är utformat för att förhindra att löv och skräp tränger in i vanliga K-formade och halvrunda hängrännor. Dess patenterade upphöjda ventilationsdesign möjliggör obehindrat vattenflöde samtidigt som skräp blockeras.

1.2 Viktiga designfunktioner och fördelar

• Skräpblockerande yta: Perforerad aluminiumplåt med upphöjda

ventilationsrännor förhindrar igensättning samtidigt som vattenintaget maximeras.
• Formbar och trimmbar: Kan enkelt kapas till rätt längd med plåtsaks och försiktigt böjas för att anpassas till varierande taklinjer och rännvinklar.
• Integrerat fästsystem: Förborrade hål underlättar säker fastsättning med de medföljande självgängande skruvarna.
• Korrosionsbeständig konstruktion: Valsad aluminium ger långvarig hållbarhet i olika klimat.

1.3 PARAMETERLISTA




Modell	Lämplig för rännbredd	Enda Styckets längd	Kvantitet	Total längd på skarvningen	Åtföljande
JQ-TG 01	5 tum	48 tum	8 st	32 fot	1. Självgängande skruv 2. Magnetisk sexkantsnyckel
JQ-TG 0 2	6 tum	48 tum	13 st	52 fot	
JQ-TG 0 3	5 tum	60 tum	20 st	100 fot	
JQ-TG 0 4	6 tum	60 tum	20 st	100 fot	
JQ-TG 0 5	5 tum	48 tum	12 st	48 fot	
JQ-TG 0 6	6 tum	48 tum	12 st	48 fot	



1.4 Paketets innehåll

Rännskyddspaneler (antal enligt modell).
Självgängande skruvar (tillräcklig mängd för standardinstallation).

Magnetisk sexkantsbitsmejsel.
Obs: Stänkskydd, ändkåpor och inner-/ytterhörn ingår inte och måste köpas separat om det behövs för ditt specifika rännsystem.

1.5 DELDIAGRAM

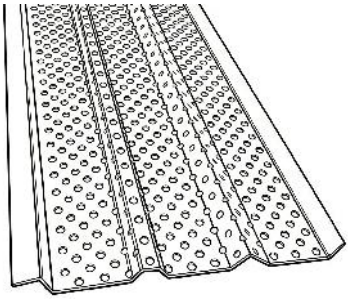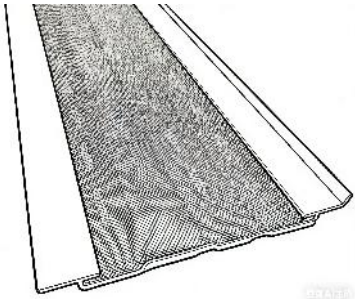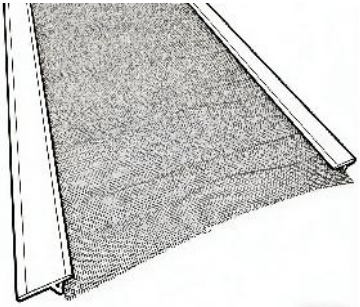Modell: JQ-TG01 och JQ-TG02	Modell: JQ-TG03 och JQ-TG04
	
Modell: JQ-TG05 och JQ-TG06	
	

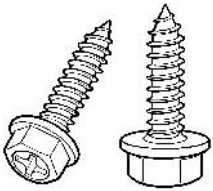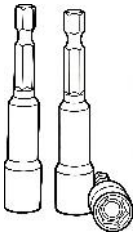Självgängande skruv	Magnetisk sexkantshylsa	
		

3.1 Krav före installation

Inspektera och förbered hängrännan: Se till att befintliga hängrännor och stuprör är rena, strukturellt stabila och har korrekt lutning för dränering (minst 0,6 mm lutning per 3 meter). Reparera eller förstärk vid behov.
Torrmontering och mätning: Mät den totala linjära längden på rännorna. Planera panellayouten, med början från ett stuprör eller ändrör. Ta hänsyn till en överlappning på 13 mm mellan

3.2 Standardinstallationsprocedur


Steg 1: Placera den första panelen

Placera skyddspanelen på rännan. Se till att de upphöjda ventilationsöppningarna är vända uppåt och att den bakre flänsen vilar ordentligt på rännans upphängningar/fäste.

Börja ungefär 3 mm från rännans ändlock för att möjliggöra termisk expansion.

Steg 2: Fäst panelen

Fäst panelen vid den främre läppen med hjälp av den medföljande magnetiska skruvmejseln och de självgängande skruvarna.
Fästmönster: Montera skruvarna ungefär var 61 cm (24 tum) längs framkanten. Skruva inte i alla förborrade hål.
För områden med stark vind/snö: Ytterligare infästning genom den bakre flänsen i takfoten är OBLIGATORISK. Förborra ett förhål om det behövs.

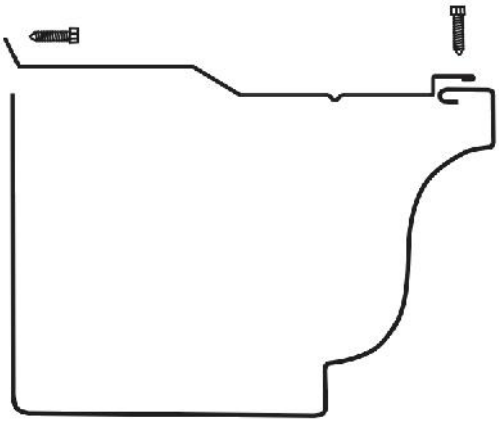


Steg 3: Koppla ihop efterföljande paneler

Placera nästa panel, så att den överlappar den föregående med 13 mm. Fäst överlappningen: Skruva i en skruv genom den främre kanten på den andra panelen OCH den överlappande delen av den första panelen för att låsa dem ihop. Den bakre flänsen behöver inte skruvas fast vid överlappningen.

Steg 4: Hörnbehandling (se diagram 2)

Innerhörn: Kapa skyddspanelen så att den passar. Ett separat stänkskydd rekommenderas starkt vid alla innerhörn och dalar för att förhindra att vatten tränger över.

Ytterhörn: Geringsågade paneler i 45° vinkel för en snygg passform. Fäst båda sidor ordentligt.

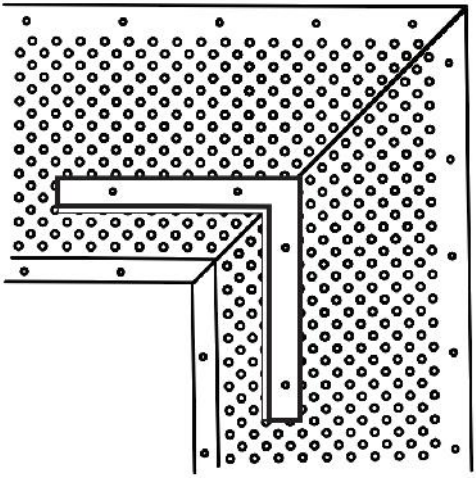

3.3 Inspektion efter installation


Kontrollera att alla paneler är ordentligt fastsatta och ligger plant.
Kör ett vattentest med en slang för att bekräfta att flödet ner i rännan och stupröret är korrekt, utan betydande överflöde.

Underhåll och garanti


• Underhåll: Kontrollera regelbundet skydden, särskilt efter kraftiga stormar. Avlägsna allt större skräp som samlats på ytan. Inspektera hängrännor minst två gånger om året.
• Begränsad garanti: Se den officiella VEVOR-webbplatsen för e-garanticertifikatet och specifika villkor.

HUR DU MÄTER DIN RÄNNSKYDDSSKYDD FÖR AM

5" A-M Gutter Guard

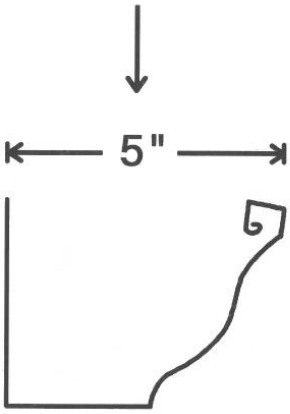

6" A-M Gutter Guard

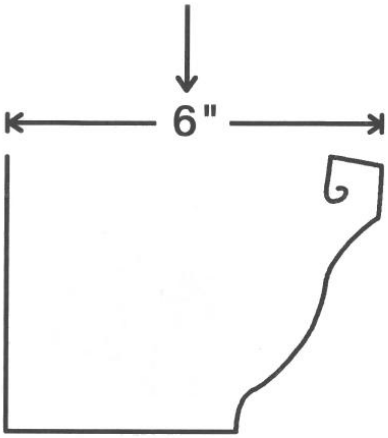

See other side for installation instructions

