VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


industrial wall mount fan

MODEL: AMX-IWFAC120-18 / AMX-IWFAC120-20
AMX-IWFAC220-18 / AMX-IWFAC220-20

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

industrial wall mount fan

MODEL: AMX-IWFAC120-18 / AMX-IWFAC120-20
AMX-IWFAC220-18 / AMX-IWFAC220-20

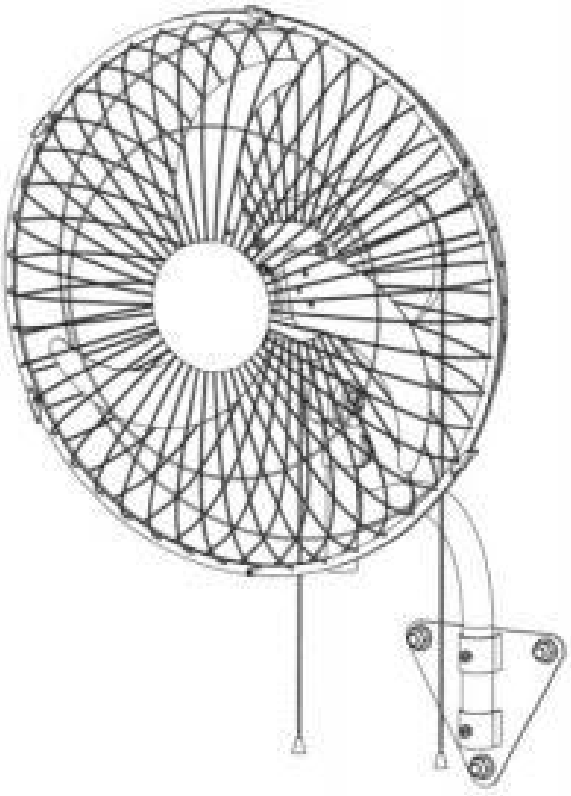

<Picture Only For Reference>

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

CONTENTS

Ⅰ、**SAFETY PRECAUTIONS**
Ⅱ、**PRODUCT DESCRIPTION**
Ⅲ、**INSTALLATION**
Ⅳ、**HOW TO USE**
Ⅴ、**CLEANING**
Ⅵ、**TROUBLE SHOOTING**

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING	Improper operation may cause personal injury. Improper operation may cause damage to the machine. Improper operation may cause others object damage.
	The symbol indicates that the user should pay high attention to and pay attention to the drawing shows the situation to be noted, and the left figure shows "Be careful of electric shock"
	Disconnect the fan when moving from one location to another.
	Do not use a power supply that does not meet the rated voltage The use of non compliant power supplies can cause fire or electric shock.
	If the machine emits smoke, odor, motor noise and other abnormal conditions,Please do not use it. It may cause fire or electric shock
	Do not disassemble, repair or rectify the machine during use. Doing so may result in fire or electric shock and personal injury


	BE CAREFUL
	DO NOT use fan in window. Rain may create electrical hazard.
	Do not damage or arbitrarily change the original power cord, and do not bend, forcibly pull, bind or press the power cord under heavy objects.This will damage the power cord, causing electric leakage fire or electric shock
	If the machine is not used for a long time, please unplug the power cord from the socket
	The connection socket must be installed with leakage protection switch device
	Never insert fingers, pencils, or any other object through the guard when fan is running.
	When the power cord is unplugged from the socket, the plug should be unplugged. Do not pull the power cord to forcibly pull the wire, which may cause damage to the wire and lead to leakage or electric shock
	Disconnect the fan when removing grills for cleaning.Do not leave the fan running unattended.

PRODUCT DESCRIPTION

TECHNICAL PARAMETER

Brand	VEVOR			
Model	AMX-IWFAC120-18	AMX-IWFAC120-20	AMX-IWFAC220-18	AMX-IWFAC220-20
Voltage	120V	120V	220V	220V
Frequency	60Hz	60Hz	50Hz	50Hz
Power	73W	70W	59W	65W
Power Cord Length	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m


PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

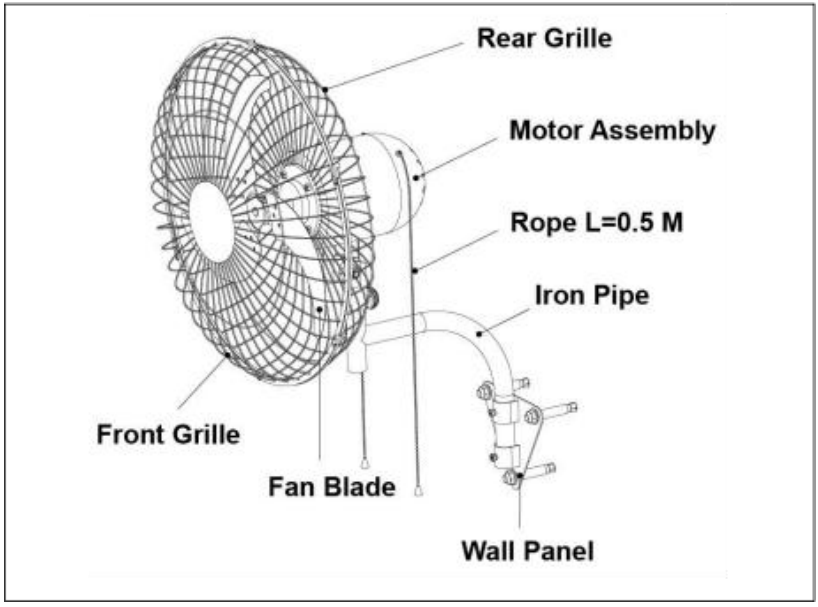

INSTALLATION

✸ **TIPS! Prepare tools in advance:**

Cross screwdriver, Small wrench, Hammer

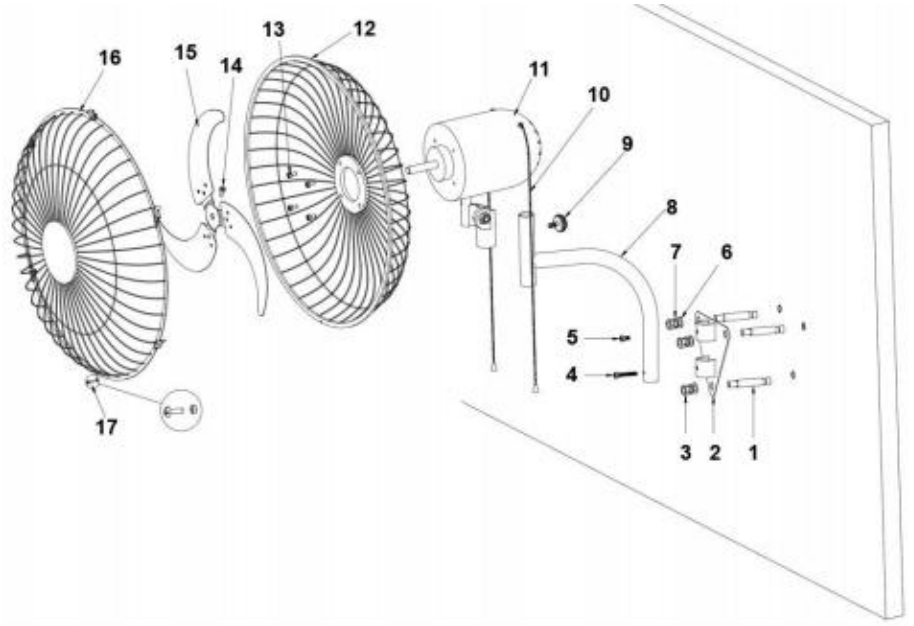

PARTS LIST:

NO	PARTS	Quantity	NO	PARTS	Quantity
1	Expansion Bolt	3	10	Rope	2
2	Wall Panel	1	11	Motor Assembly	1
3	Nut-A	3	12	Rear Grille	1
4	Bracket Screw1	1	13	Grille Screw	1
5	Bracket Screw2	1	14	Blade Screw	1
6	Gasket	3	15	Fan Blade	4
7	Spring Spacer	3	16	Front Grille	1
8	Iron Pipe	1	17	Safety screw	1
9	Plastic Head	1			

	Screw				

Note: If you buy 2 sets/box product, The PART QTY is multiply the qty ofthe above table by 2.

Installation method:

Step 1：Metal Wall panel installation

1). Use wall panels(2) to set the required fans Position . mark three mounting holes,Drill three holes into the marked locations. Make sure your mounting area is structurally sound and free from obstruction.See the(Fig.1.)

2). Insert the included three Expansion Bolt (1) into the drilled mounting holes. You may need to use a hammer to secure them through the holes. See the(Fig.2.)

3). Install the wall panel (2) on the wall and lock three the nut (3). You may need to use a small wrench.See the (Fig.3.)(Fig.4.)

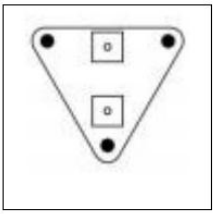


Fig.1.

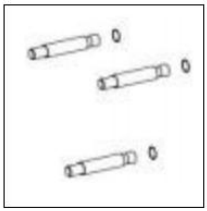


Fig.2.

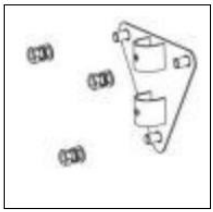


Fig.3.

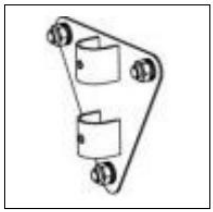


Fig.4.

Step 2：Fan head installation

1). Remove the grille screws from the motor head.Then,fix the rear grille(12) on the motor head with the rear grille screw (13) as shown in the diagram (Fig.5.)

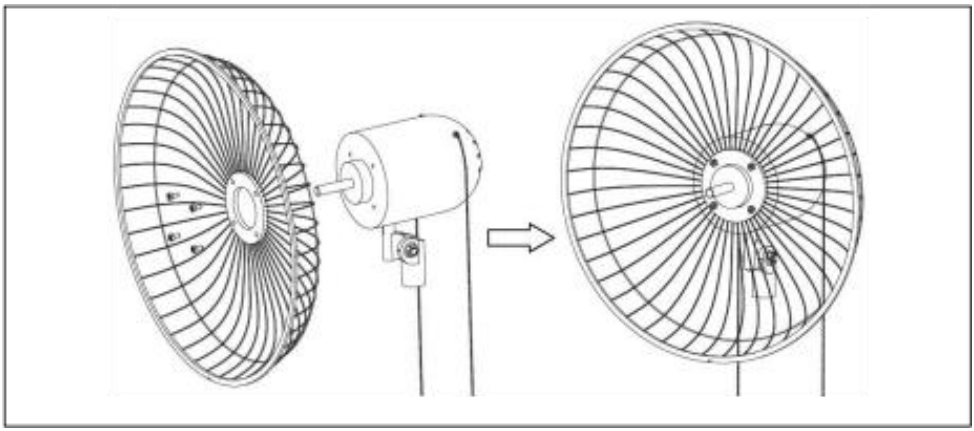


Fig.5.

2). Install the fan blade(15) on the motor shaft, and then lock the blade screw(14).See the (Fig.6.)

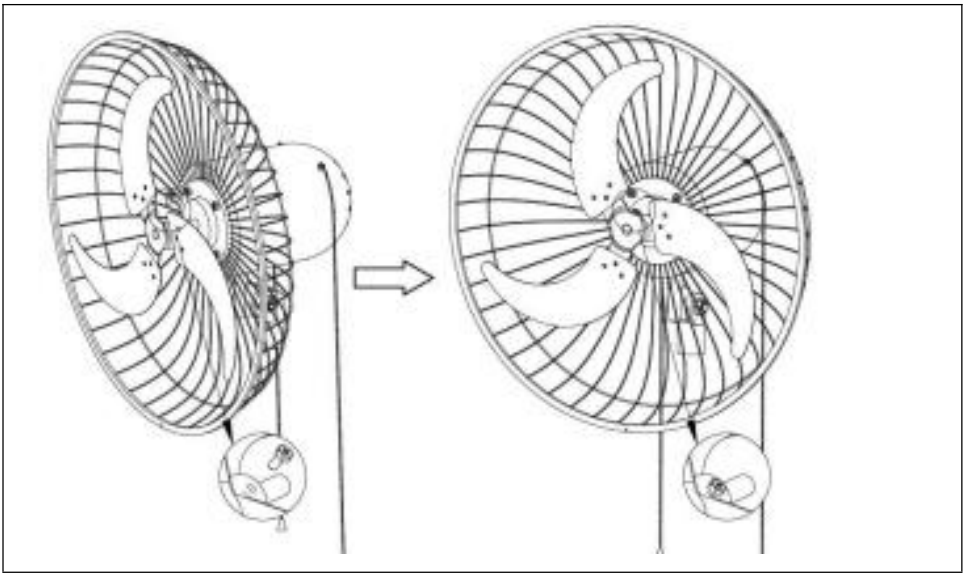


Fig.6.

3). Align the screw holes at the bottom of the front and rear grilles, then fasten the buttons on the top of the front grille cover to the back grille

cover,fasten all the grille cover button, and finally lock the safety screws(18).See the (Fig.7.)

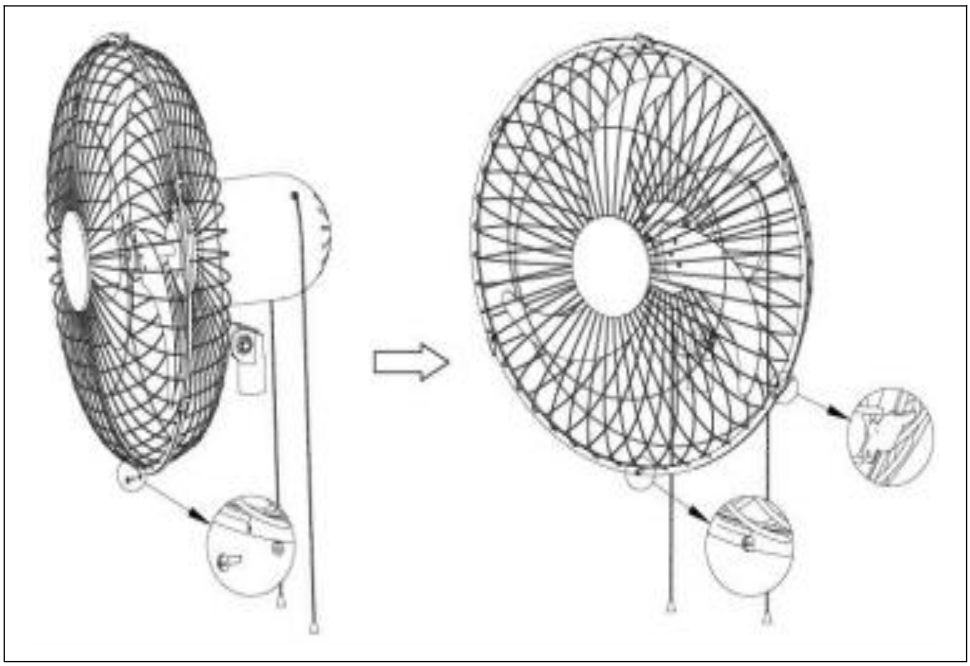


Fig.7.

Step 3: Fan body installation

1). Install the fan head on the Iron pipe, then lock the Plastic Head Screw(9).As shown in
Fig.8. - A.B.

2). Install the fan body on the wall panel(2), and then lock the bracket screws1(4) and the bracket screws2 (5). Note, that the screw holes on the bracket should correspond to the
screw holes on the wall hanging panel.As shown in Fig8, C.D.

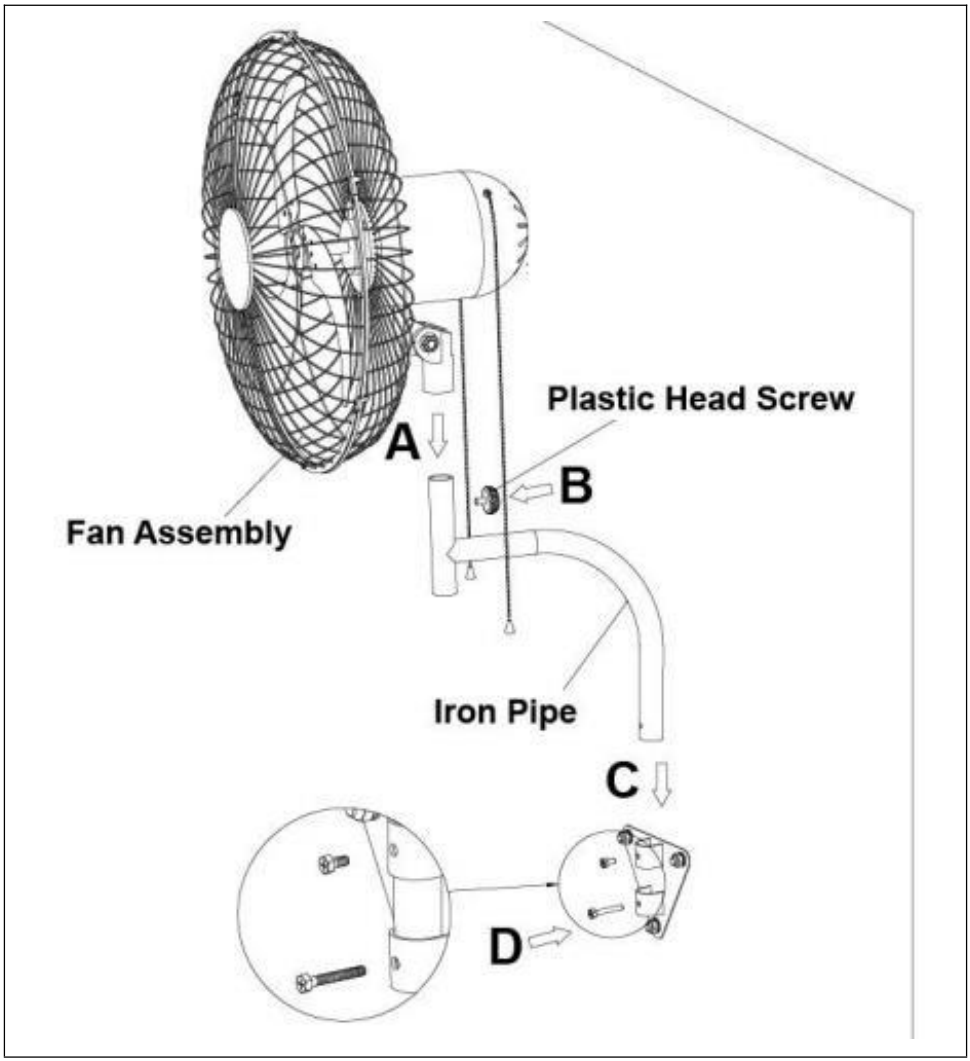


Fig.8.

HOW TO USE

Speed control

Pull the switch rope, and the fan will start. Pull the switch rope again to select gears at different speeds. Pull the switch rope until the fan is turned off, You can choose the fan speed you need.See the(Fig.9.)

Oscillation

Pull the swinging rope, and the fan will swinging. Pull the swinging rope again, and the fan will stop swinging.See the (Fig.9.)

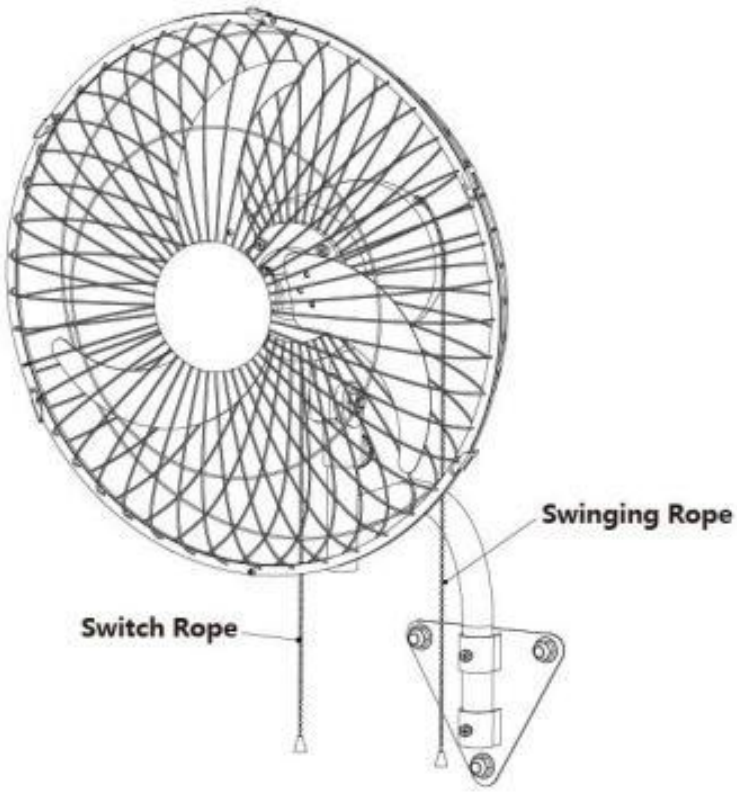


Fig.9.

CLEANING

1. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2. Plastic parts should be cleaned with mild soap and damp cloth or sponge. Thoroughly remove soap film with clean water.
3.Please DO NOT use such chemicals as gasoline, benzene and diluent to wipe the fan Be sure not to get water or other liquid into the motor.
4. If the power line is damaged, to avoid danger, it should be changed by the factory, its maintenance department or qualified professionals.

TROUBLE SHOOTING

Q: Excessive noise

A:1. It is normal that there is noise during operation. If too loud, please set the fan to lower speed.
2. Check if the blade is installed properly.

Q: Fan does not operate

A:1. Make sure the fan is connected to a powered electrical outlet.
2. lean the blade regularly.

Manufacturer: Guangdong AMX Electric Appliances Co., Ltd.
Address: No.3, Tangxin 3rd Road, Xincheng, Xiaotang, Shishan, Nanhai, Foshan, Guangdong
E-mail: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


ventilateur mural industriel

MODÈLE: AMX-IWFAC120-18 / AMX-IWFAC120-20
AMX-IWFAC220-18 / AMX-IWFAC220-20

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

industrial wall mount fan

MODÈLE: AMX-IWFAC120-18 / AMX-IWFAC120-20
AMX-IWFAC220-18 / AMX-IWFAC220-20

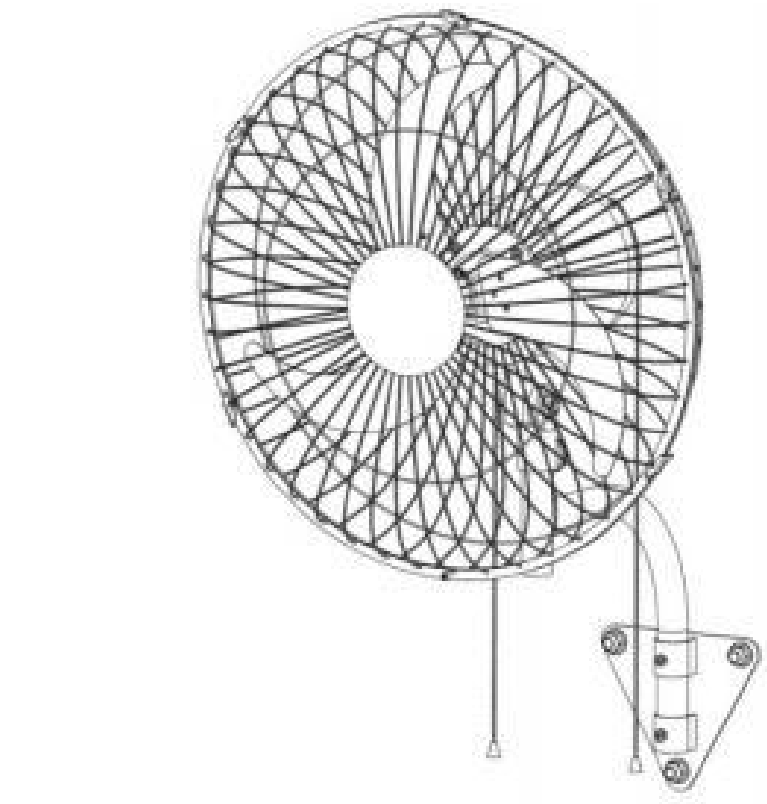

<Image à titre indicatif uniquement>

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONTENU

I. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
II. DESCRIPTION DU PRODUIT
III. INSTALLATION
IV. MODE D'EMPLOI
V. NETTOYAGE
VI. DÉPANNAGE

SÉCURITÉ PRÉCAUTIONS

AVERTISSEMENT	Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures. Une utilisation incorrecte peut endommager la machine. Une utilisation incorrecte peut également endommager d'autres objets.
	Le symbole indique que l'utilisateur doit payer un prix élevé. L'attention et le soin apportés au dessin montrent que situation à prendre en compte, et la figure de gauche indique « Attention aux chocs électriques »
	Débranchez le ventilateur lorsque vous le déplacez d'un endroit à un autre.
	N’utilisez pas une alimentation électrique dont la tension nominale est inférieure à la tension nominale. L'utilisation d'alimentations électriques non conformes peut provoquer un incendie ou une électrocution.
	Si la machine émet de la fumée, des odeurs, du bruit de moteur et autres En cas de conditions anormales, veuillez ne pas l'utiliser. Cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.

	Ne pas démonter, réparer ou rectifier la machine pendant son utilisation. Cela pourrait entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures corporelles.
	SOIS PRUDENT
	N’utilisez PAS de ventilateur à la fenêtre. La pluie peut provoquer un risque d’électrocution.
	Ne pas endommager ni modifier arbitrairement le cordon d'alimentation d'origine, et ne pas le plier, le tirer de force, le coincer ou l'appuyer. Le cordon d'alimentation sous des objets lourds risque de l'endommager. cordon d'alimentation, provoquant une fuite électrique, un incendie ou un court-circuit. choc
	Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez débrancher le cordon d'alimentation de la prise.
	La prise de raccordement doit être installée avec un dispositif de protection contre les fuites de courant.
	N’insérez jamais les doigts, un crayon ou tout autre objet à travers la grille de protection lorsque le ventilateur est en marche.
	Lorsque le cordon d'alimentation est débranché du La prise doit être débranchée. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour forcer le débranchement. peut endommager le fil et entraîner


	fuite ou choc électrique
	Débranchez le ventilateur avant de retirer les grilles pour Nettoyage. Ne laissez pas le ventilateur fonctionner sans surveillance.

DESCRIPTION DU PRODUIT

PARAMÈTRE TECHNIQUE

Marque	VEVOR			
Modèle	AMX-IWFAC120-18	AMX-IWFAC120-20	AMX-IWFAC220-18	AMX-IWFAC220-20
Tension	120 V	120 V	220 V	220 V
Fréquence	60 Hz	60 Hz	50 Hz	50 Hz
Pouvoir	73W	70W	59 O	65 W
Longueur du cordon d'alimentation	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m


SCHÉMA DE STRUCTURE DU PRODUIT

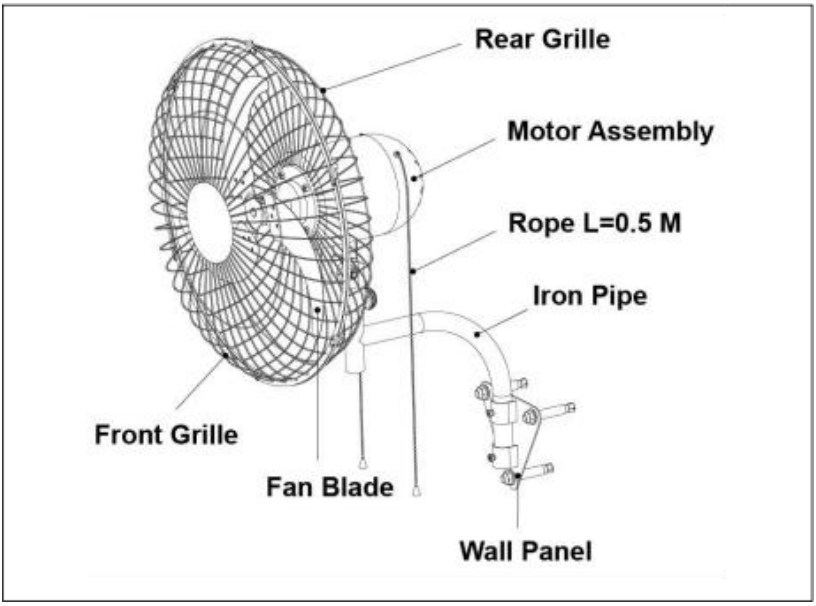

INSTALLATION

✷CONSEILS ! Préparez vos outils à l'avance :

Tournevis cruciforme, petite clé , marteau

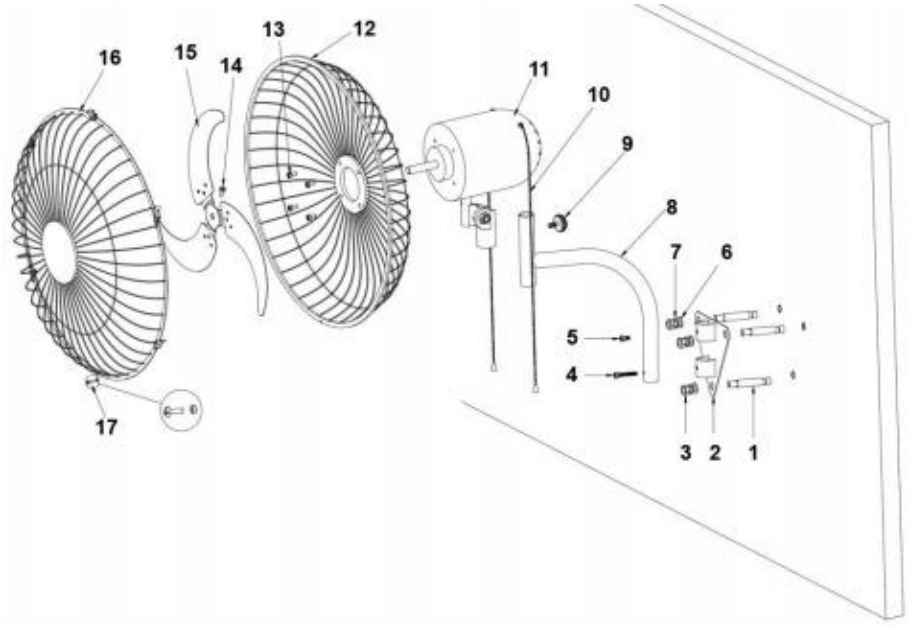

LISTE DES PIÈCES :

NO N	PARTIES	Quantité	NO N	PARTIES	Quantité
1	Boulon d'expansion	3	10	Corde	2
2	Panneau mural	1	11	Assemblage moteur	1
3	Noix-A	3	12	Grille arrière	1
4	Vis de support 1	1	13	Vis de grille	1
5	Vis de support 2	1	14	Vis à lame	1
6	Joint d'étanchéité	3	15	Pale de ventilateur	4
7	Entretoise de	3	16	Calandre avant	1

	ressort				
8	Tuyau en fer	1	17	Vis de sécurité	1
9	Vis à tête plastique	1			

Remarque : si vous achetez 2 ensembles/boîte de produit, la quantité de pièces est multipliée par 2 par rapport à la quantité du tableau ci-dessus.

Méthode d'installation :

Étape 1 : Installation des panneaux muraux métalliques

1) Utilisez les panneaux muraux (2) pour positionner les ventilateurs. Marquez trois trous de fixation et percez-les. Assurez-vous que la zone de montage est solide et dégagée. Voir figure 1.

2) Insérez les trois boulons d'expansion (1) fournis dans les trous de fixation pré-percés. Vous devrez peut-être utiliser un marteau pour les enfoncer dans les trous. Voir la figure 2.

3) Installez le panneau mural (2) sur le mur et serrez l'écrou (3). Vous aurez peut-être besoin d'une petite clé. Voir les figures 3 et 4.

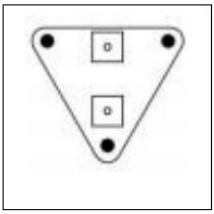


Fig.1.

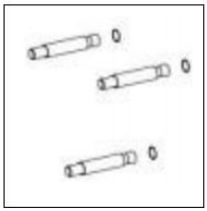


Fig.2.

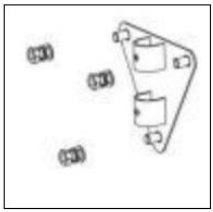


Fig.3.

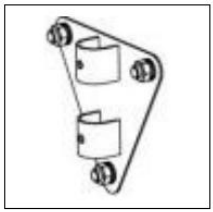


Fig.4.

Étape 2 : Installation de la tête de ventilateur

1) Retirez les vis de la grille de la tête de moteur. Ensuite, fixez la grille arrière (12) sur la tête de moteur avec la vis de grille arrière (13) comme indiqué sur le schéma (Fig. 5).

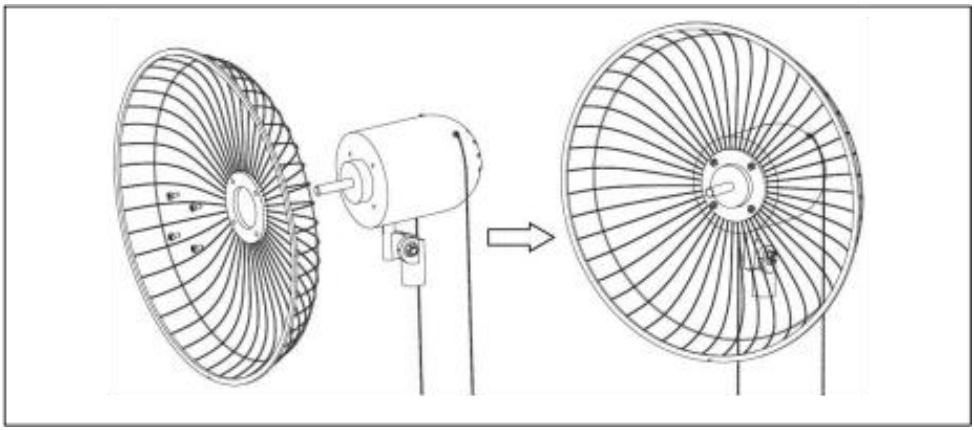


Fig. 5.

2) Installez la pale du ventilateur (15) sur l'arbre du moteur, puis bloquez la vis de pale (14). Voir la figure 6.

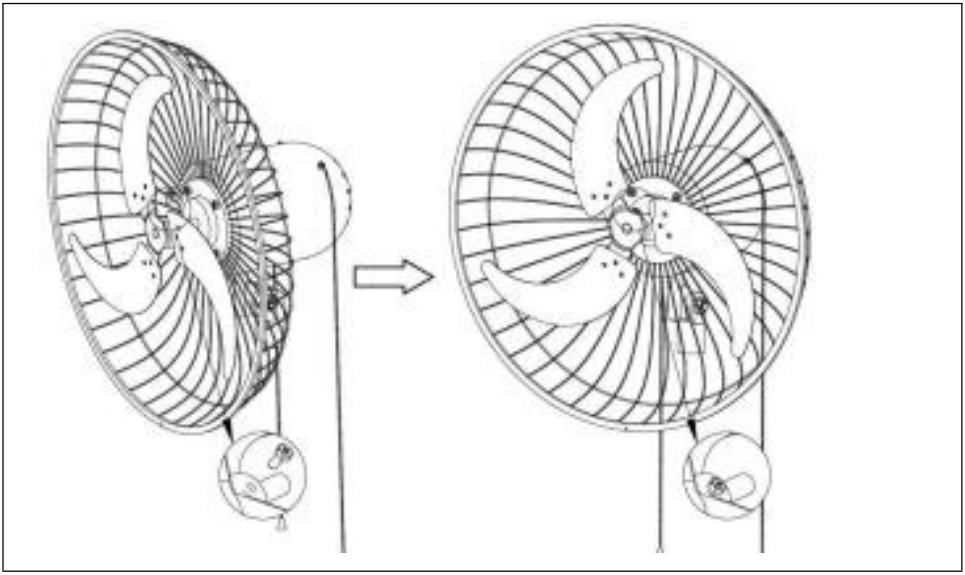


Fig. 6.

3) Alignez les trous de vis situés en bas des grilles avant et arrière, puis fixez-les. Fixez les boutons situés sur le dessus du couvercle de la grille avant au couvercle de la grille arrière, serrez tous les boutons du couvercle de la grille et enfin verrouillez les vis de sécurité (18). Voir (Fig. 7.)

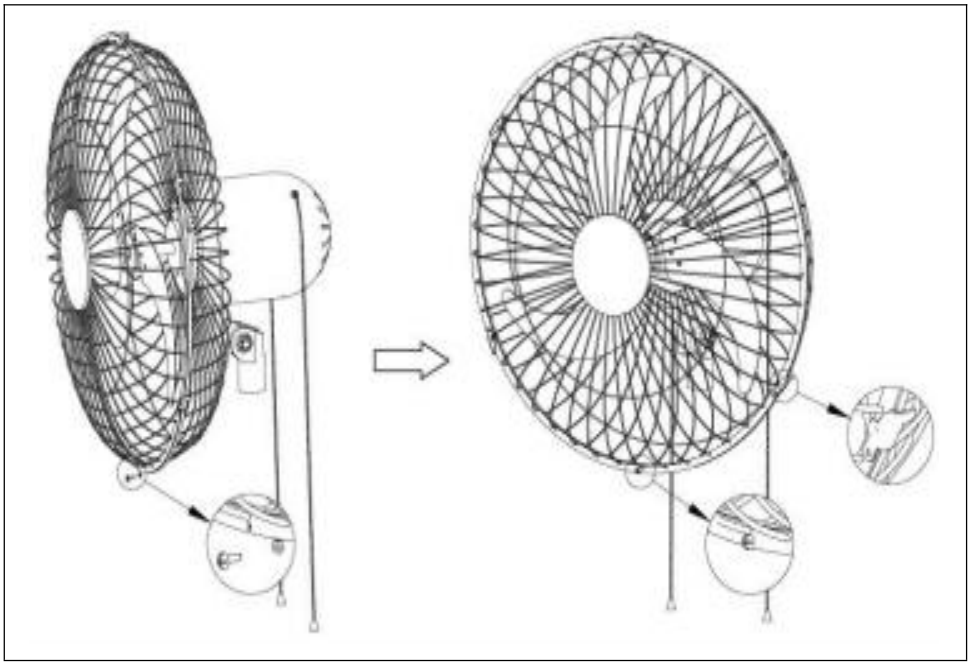


Fig . 7.

Étape 3 : Installation du corps du ventilateur

1) Installez la tête du ventilateur sur le tuyau en fer, puis serrez la vis à tête plastique (9). Comme indiqué sur
Fig. 8. - AB

2) Installez le corps du ventilateur sur le panneau mural (2), puis serrez les vis de fixation 1 (4) et 2 (5). Notez que les trous de vis du support doivent correspondre aux

Trous de vis sur le panneau mural. Comme indiqué sur la figure 8, CD

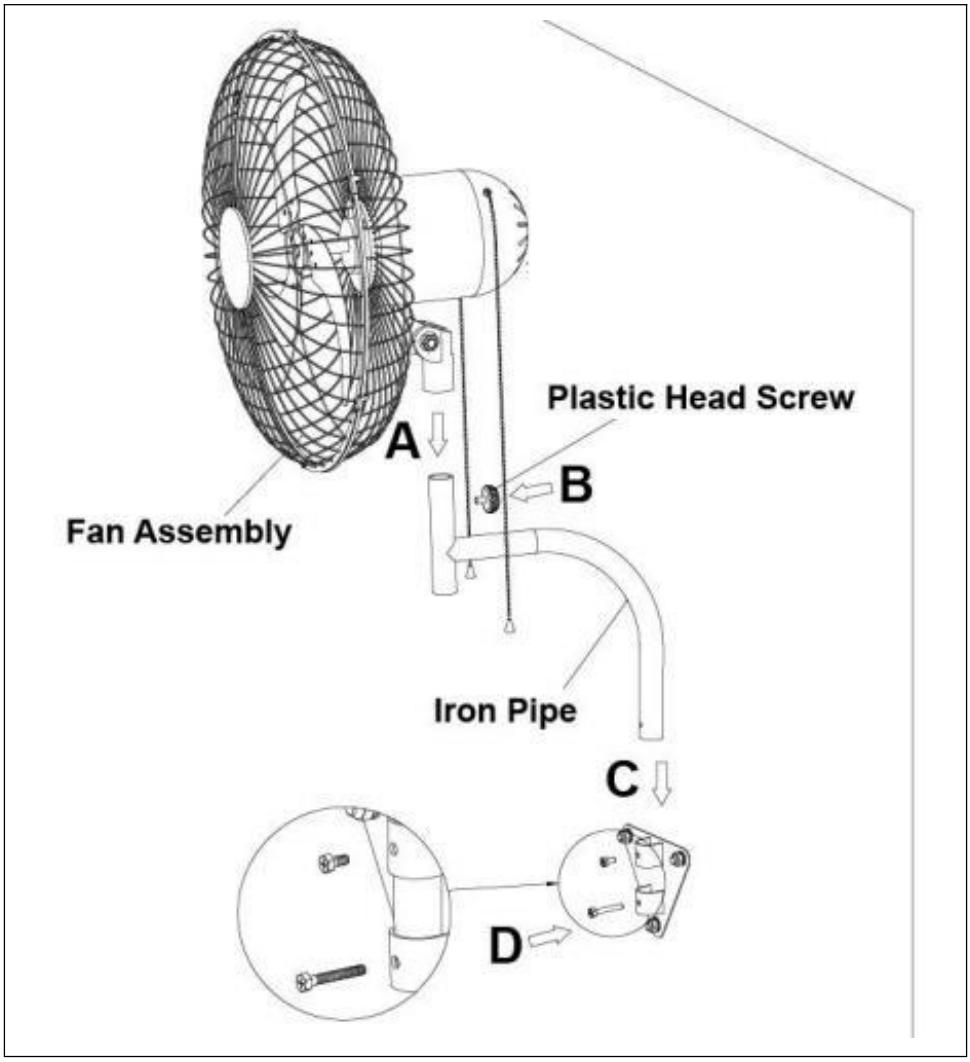


Fig . 8.

COMMENT FAIRE UTILISER

Régulateur de vitesse

Tirez sur la cordelette pour démarrer le ventilateur. Tirez à nouveau sur la cordelette pour sélectionner les différentes vitesses. Tirez jusqu'à l'arrêt complet du ventilateur pour choisir la vitesse souhaitée. (Voir Fig. 9.)

Oscillation

Tirez sur la corde qui fait osciller le ventilateur, et celui-ci se mettra à osciller. Tirez à nouveau sur la corde, et le ventilateur s'arrêtera. (Voir Fig. 9.)

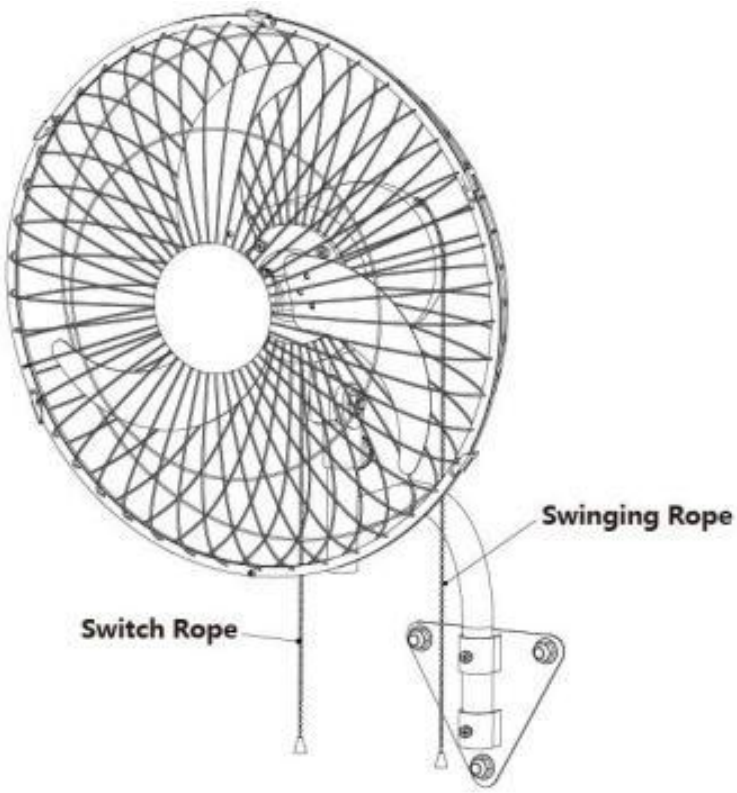


Fig. 9.

NETTOYAGE

1. Veillez à débrancher l'appareil de la source d'alimentation électrique avant de le nettoyer.
2. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec un savon doux et un chiffon ou une éponge humide. Rincer abondamment à l'eau claire pour éliminer tout résidu de savon.
3. Veuillez NE PAS utiliser de produits chimiques tels que l'essence, le benzène et les diluants pour nettoyer le ventilateur. Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau ou d'autres liquides dans le moteur.
4. Si la ligne électrique est endommagée, pour éviter tout danger, elle doit être remplacée par l'usine, son service de maintenance ou des professionnels qualifiés.

DÉPANNAGE

Q : Bruit excessif

A:1. Il est normal que le ventilateur fasse du bruit pendant son fonctionnement. Si le bruit est trop fort, veuillez réduire sa vitesse.
2. Vérifiez si la lame est correctement installée.

Q : Le ventilateur ne fonctionne pas.

A:1. Assurez-vous que le ventilateur est branché sur une prise électrique alimentée.
2. Inclinez régulièrement la lame.

Fabricant : Guangdong AMX Electric Appliances Co., Ltd.
Adresse : n° 3, Tangxin 3rd Road, Xincheng, Xiaotang, Shishan, Nanhai Foshan, Guangdong
Courriel : support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Industrieller Wandventilator

MODELL: AMX-IWFAC120-18 / AMX-IWFAC120-20
AMX-IWFAC220-18 / AMX-IWFAC220-20

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

industrial wall mount fan

MODELL: AMX-IWFAC120-18 / AMX-IWFAC120-20
AMX-IWFAC220-18 / AMX-IWFAC220-20

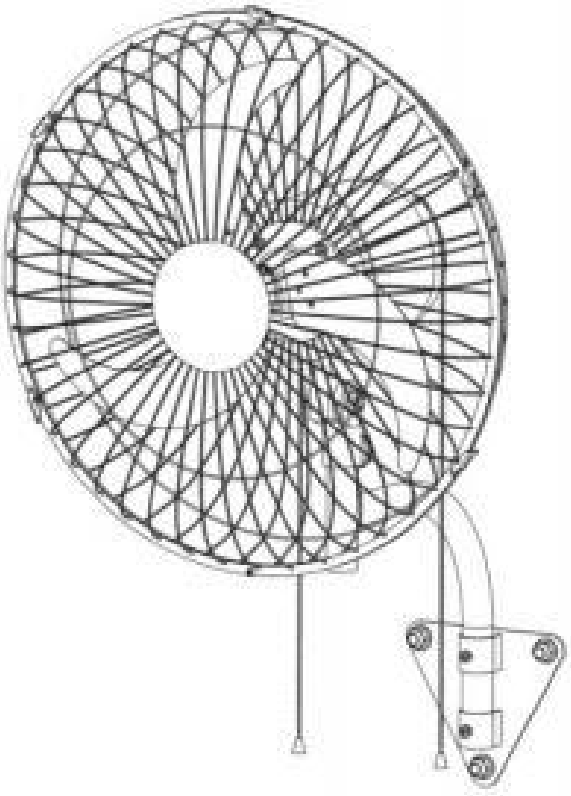

<Abbildung dient nur als Referenz>

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

INHALT

I. Sicherheitsvorkehrungen
II. PRODUKTBESCHREIBUNG
III. INSTALLATION
IV. ANWENDUNG
V. Reinigung
VI. FEHLERBEHEBUNG

SICHERHEIT VORSICHTSMASSNAHMEN

 **WARNUNG**	Unsachgemäße Bedienung kann zu Verletzungen führen. Unsachgemäße Bedienung kann die Maschine beschädigen. Unsachgemäße Bedienung kann auch andere Gegenstände beschädigen.
	Das Symbol signalisiert, dass der Nutzer einen hohen Preis zahlen muss. Achten Sie auf die Zeichnung und schenken Sie ihr Beachtung. Die Situation ist zu beachten, und die linke Abbildung zeigt „Vorsicht vor Stromschlag“.
	Beim Wechsel des Standorts muss der Lüfter vom Stromnetz getrennt werden.
	Verwenden Sie kein Netzteil, das die Nennspannung nicht erfüllt. Die Verwendung nicht normgerechter Netzteile kann zu Bränden oder Stromschlägen führen.
	Wenn die Maschine Rauch, Geruch, Motorgeräusche und andere Emissionen abgibt Bitte verwenden Sie das Gerät nicht unter anormalen Bedingungen. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
	Die Maschine darf während des Gebrauchs nicht auseinandergenommen, repariert oder instand gesetzt werden. Dies kann zu Bränden, Stromschlägen und

	Verletzungen führen.
	SEIEN SIE VORSICHTIG
	Ventilator nicht im Fenster verwenden. Regen kann eine elektrische Gefährdung darstellen.
	Das Original-Netzkabel darf nicht beschädigt oder willkürlich verändert werden. Es darf nicht geknickt, gewaltsam gezogen, gequetscht oder gedrückt werden. Das Stromkabel unter schweren Gegenständen zu halten, kann es beschädigen. Stromkabel, das einen Stromschlag, einen Brand oder einen elektrischen Defekt verursacht Schock
	Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose.
	Die Anschlussbuchse muss mit einem Fehlerstromschutzschalter ausgestattet sein.
	Bei laufendem Ventilator dürfen Finger, Stifte oder andere Gegenstände niemals durch die Schutzvorrichtung eingeführt werden.
	Wenn das Netzkabel vom Gerät getrennt wird Wenn Sie die Steckdose nicht benutzen, sollte der Stecker herausgezogen werden. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Draht mit Gewalt herauszuziehen. kann zu Schäden am Kabel führen und dazu


	führen, dass Leckage oder Stromschlag
	Den Lüfter beim Entfernen der Gitter abklemmen. Reinigung. Lassen Sie den Ventilator nicht unbeaufsichtigt laufen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

TECHNISCHER PARAMETER

Marke	VEVOR			
Modell	AMX-IWFAC120-18	AMX-IWFAC120-20	AMX-IWFAC220-18	AMX-IWFAC220-20
Stromspannung	120 V	120 V	220 V	220 V
Frequenz	60 Hz	60 Hz	50 Hz	50 Hz
Leistung	73W	70 W	59 W	65 W
Länge des Netzkabels	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m


PRODUKTSTRUKTURDIAGRAMM

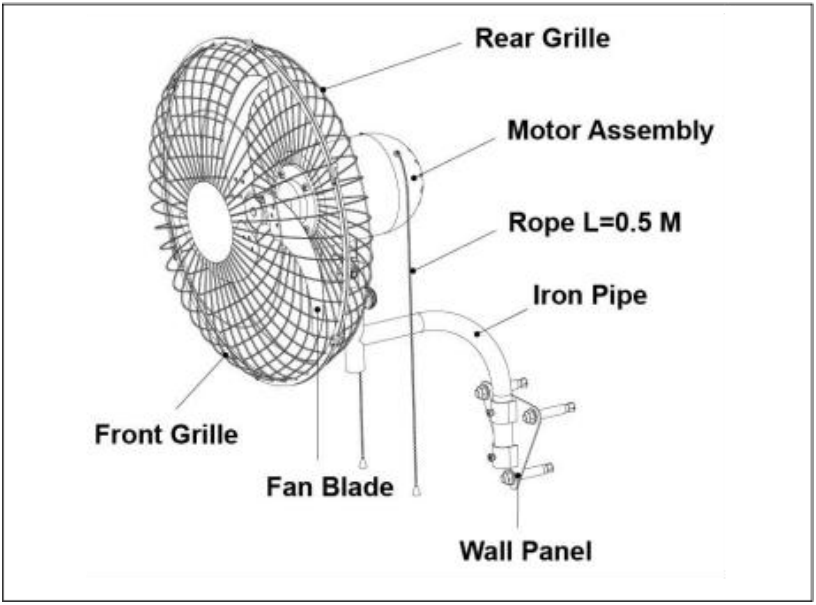

INSTALLATION

✱TIPP! Werkzeuge im Voraus vorbereiten:

Kreuzschlitzschraubendreher, kleiner Schraubenschlüssel , Hammer

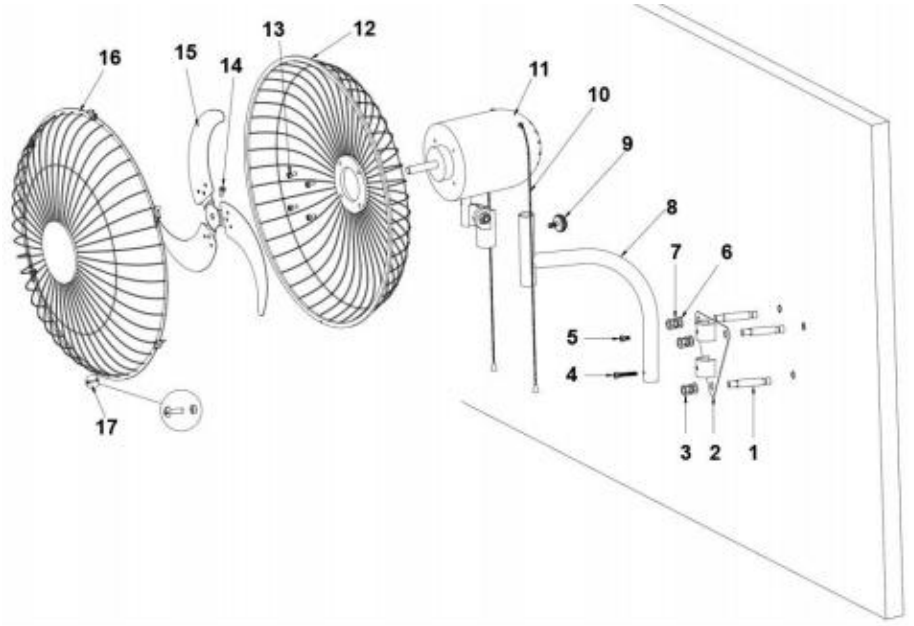

TEILELISTE:

NEIN	TEILE	Menge	NEIN	TEILE	Menge
1	Spreizbolzen	3	10	Seil	2
2	Wandpaneel	1	11	Motorbaugruppe	1
3	Nut-A	3	12	Heckgrill	1
4	Halterungsschraube 1	1	13	Grillschraube	1
5	Halterungsschraube 2	1	14	Klingenschraube	1
6	Dichtung	3	15	Lüfterflügel	4
7	Federabstandshalter	3	16	Frontgrill	1

8	Eisenrohr	1	17	Sicherheitsschraube	1
9	Kunststoffkopfschraube	1			

Hinweis: Wenn Sie 2 Sets/Box-Produkte kaufen, multiplizieren Sie die Menge aus der obigen Tabelle mit 2, um die TEILMENGE zu ermitteln.

Installationsmethode:

Schritt 1: Montage der Metallwandpaneele

1) Verwenden Sie die Wandpaneele (2), um die benötigte Position der Ventilatoren festzulegen. Markieren Sie drei Befestigungslöcher und bohren Sie an den markierten Stellen drei Löcher. Stellen Sie sicher, dass der Montagebereich tragfähig und frei von Hindernissen ist. Siehe Abb. 1.

2) Setzen Sie die drei mitgelieferten Spreizdübel (1) in die vorgebohrten Befestigungslöcher ein. Gegebenenfalls müssen Sie einen Hammer verwenden, um sie durch die Löcher zu sichern. Siehe Abb. 2.

3) Montieren Sie die Wandplatte (2) an der Wand und ziehen Sie die Mutter (3) fest. Gegebenenfalls benötigen Sie einen kleinen Schraubenschlüssel. Siehe Abb. 3 und 4.

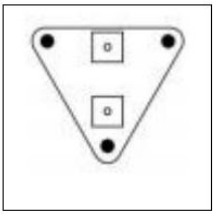


Fig.1.

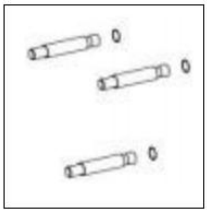


Fig.2.

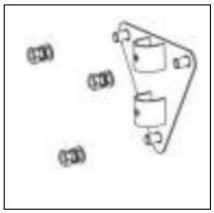


Fig.3.

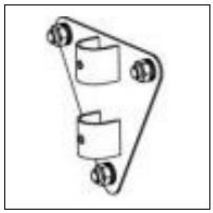


Fig.4.

Schritt 2: Montage des Lüfterkopfes

1) Entfernen Sie die Gitterschrauben vom Motorkopf. Befestigen Sie dann das hintere Gitter (12) mit der hinteren Gitterschraube (13) am Motorkopf, wie in der Abbildung (Abb. 5) gezeigt.

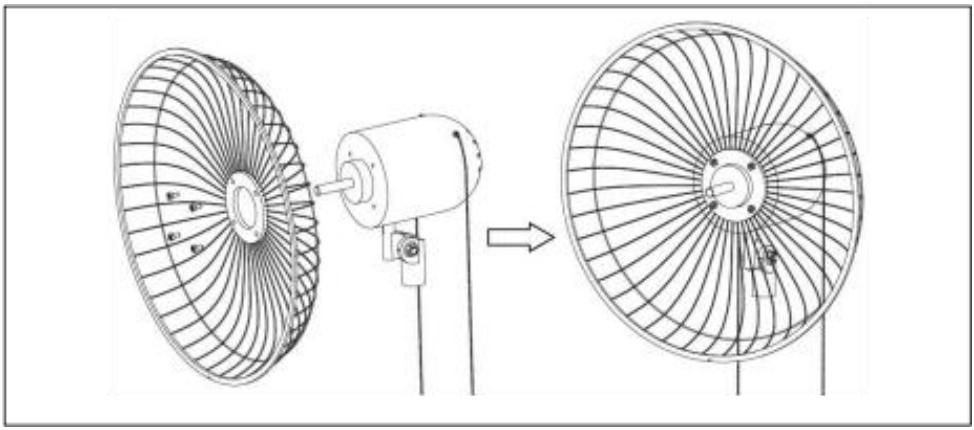


Abb. 5.

2) Montieren Sie das Lüfterrad (15) auf der Motorwelle und ziehen Sie anschließend die Radschraube (14) fest. Siehe Abb. 6.

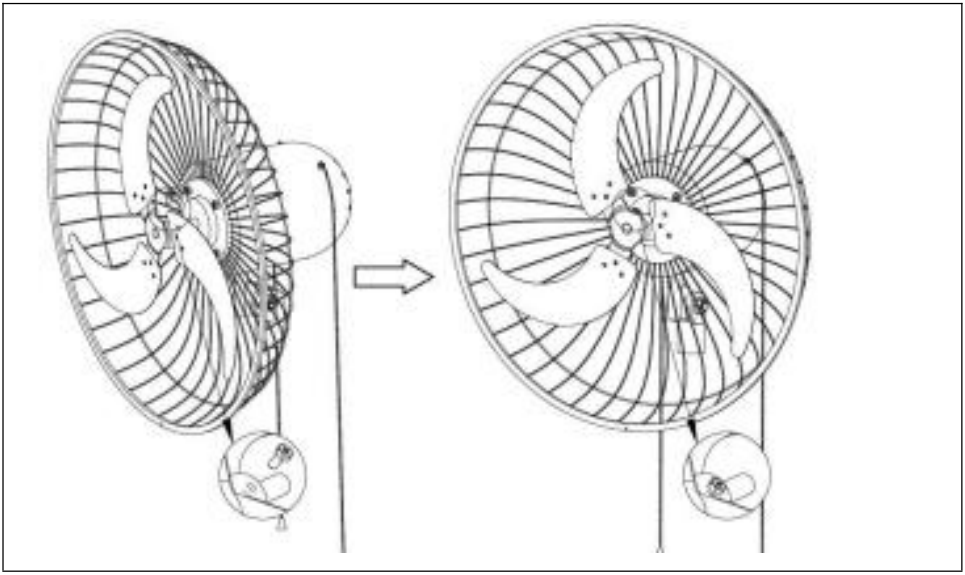


Abb. 6.

3) Richten Sie die Schraubenlöcher an der Unterseite der vorderen und hinteren Gitter aus und befestigen Sie sie anschließend. Die Knöpfe oben an der vorderen Kühlergrillabdeckung an der hinteren Kühlergrillabdeckung befestigen, alle Knöpfe der Kühlergrillabdeckung festziehen und schließlich die Sicherheitsschrauben (18) verriegeln. Siehe (Abb. 7).

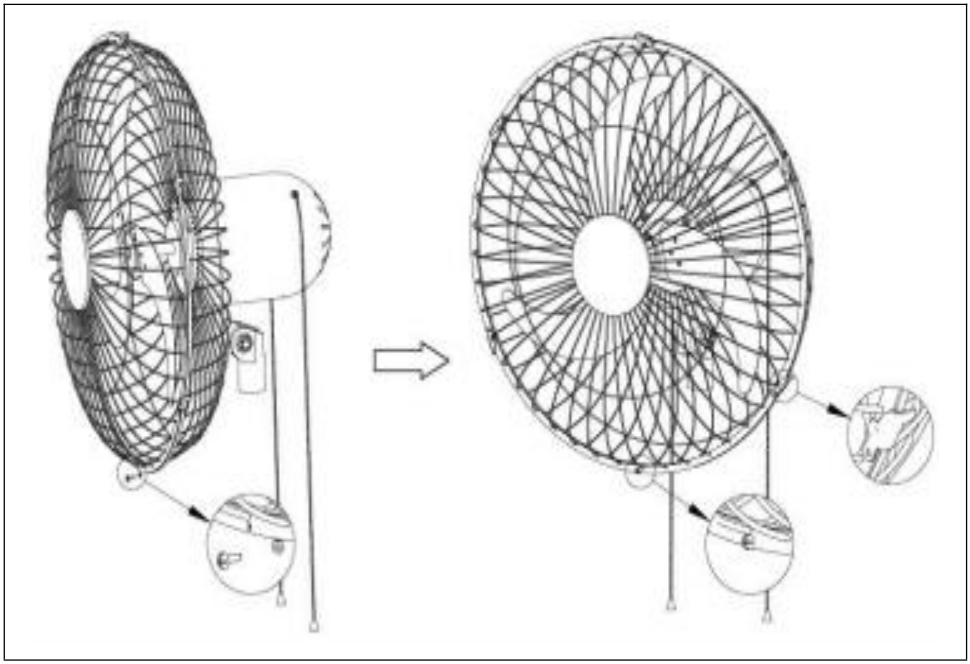


Abb . 7.

Schritt 3 : Montage des Lüftergehäuses

1) Montieren Sie den Lüfterkopf auf dem Eisenrohr und ziehen Sie anschließend die Kunststoffschraube (9) fest. Wie abgebildet.
Abb. 8. - AB

2) Montieren Sie das Lüftergehäuse an der Wandplatte (2) und ziehen Sie anschließend die Schrauben 1 (4) und 2 (5) der Halterung fest. Achten

Sie darauf, dass die Schraubenlöcher an der Halterung mit den entsprechenden Stellen übereinstimmen.

Schraubenlöcher an der Wandaufhängung. Wie in Abb. 8 dargestellt, CD

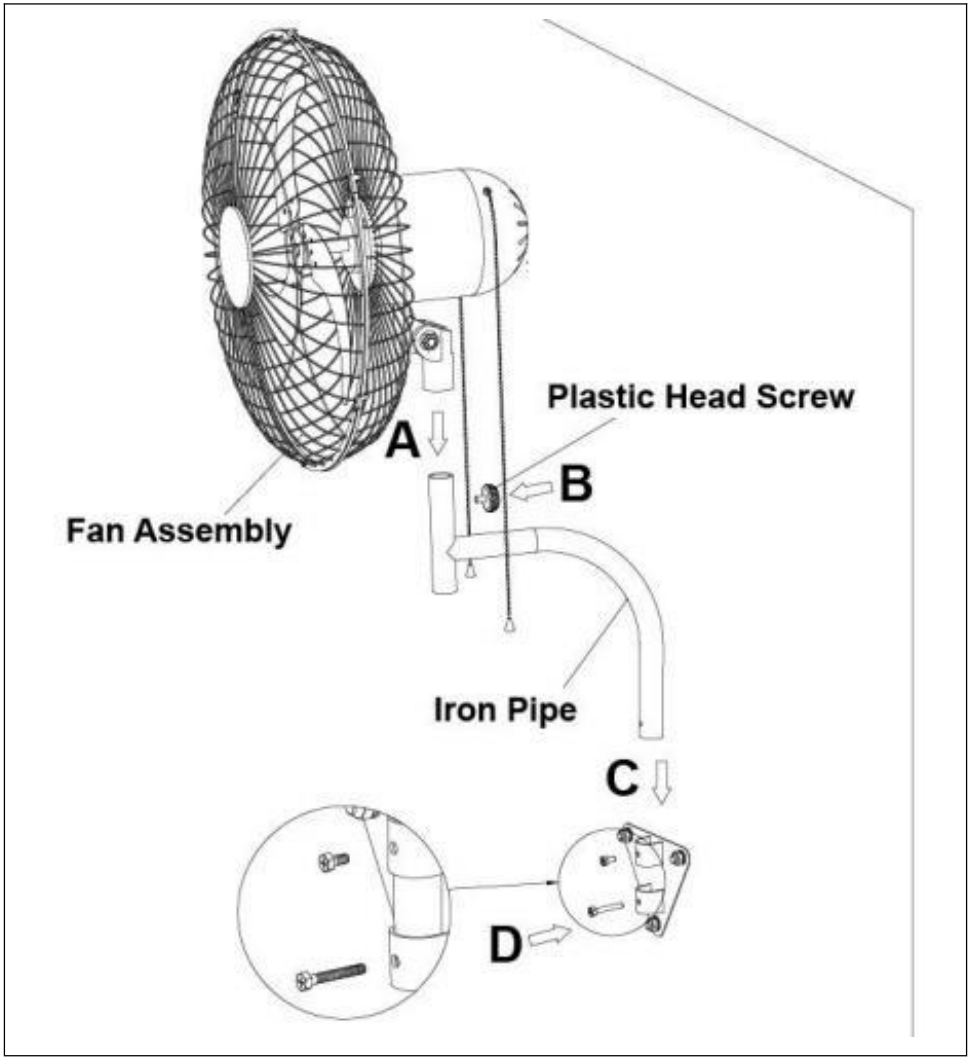


Abb . 8.

ANLEITUNG VERWENDEN

Geschwindigkeitsregelung

Ziehen Sie am Schalterseil, um den Ventilator einzuschalten. Durch erneutes Ziehen am Schalterseil können Sie zwischen verschiedenen Geschwindigkeitsstufen wechseln. Ziehen Sie am Schalterseil, bis der Ventilator ausgeschaltet ist. Sie können die gewünschte Lüftergeschwindigkeit einstellen. (Siehe Abb. 9.)

Schwingung

Zieht man am Schwingseil, schwingt der Ventilator. Zieht man erneut am Schwingseil, hört der Ventilator auf zu schwingen. Siehe Abb. 9.

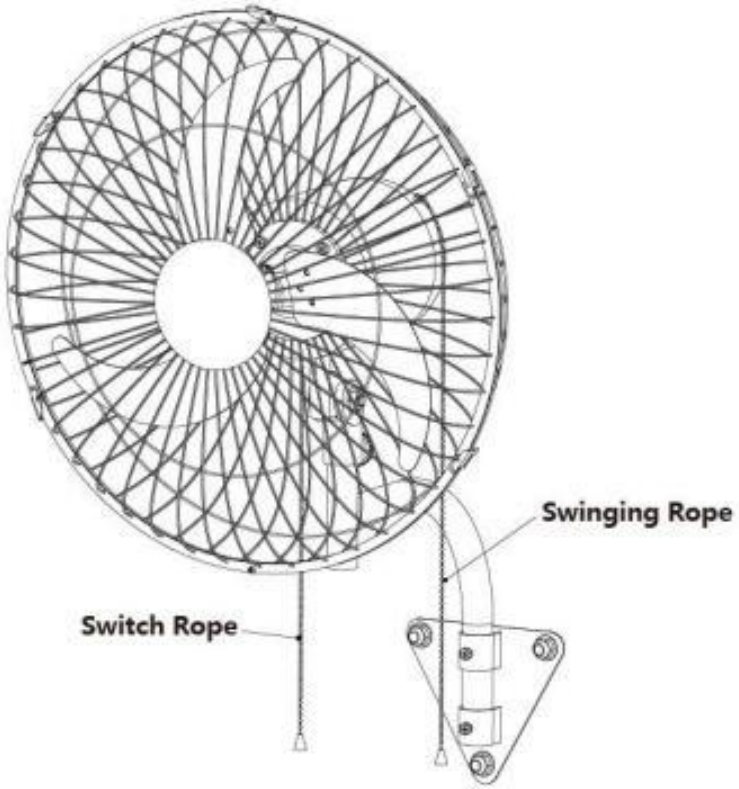


Abb. 9.

REINIGUNG

1. Vor der Reinigung unbedingt den Netzstecker ziehen.
2. Kunststoffteile sollten mit milder Seife und einem feuchten Tuch oder Schwamm gereinigt werden. Seifenreste anschließend gründlich mit klarem Wasser entfernen.
3. Bitte verwenden Sie zum Abwischen des Ventilators KEINE Chemikalien wie Benzin, Benzol oder Verdünnungsmittel. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Motor gelangen.
4. Wenn die Stromleitung beschädigt ist, sollte sie zur Vermeidung von Gefahren vom Werk, seiner Wartungsabteilung oder von qualifizierten Fachleuten ausgetauscht werden.

FEHLERBEHEBUNG

F: Zu viel Lärm

A:1. Geräusche während des Betriebs sind normal. Sollte der Lüfter zu laut sein, stellen Sie ihn bitte auf eine niedrigere Drehzahl.
2. Prüfen Sie, ob die Klinge ordnungsgemäß installiert ist.

F: Der Ventilator funktioniert nicht.

A:1. Stellen Sie sicher, dass der Ventilator an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
2. Neigen Sie die Klinge regelmäßig.

Hersteller: Guangdong AMX Electric Appliances Co., Ltd.
Adresse: Nr. 3, Tangxin 3rd Road, Xincheng, Xiaotang, Shishan, Nanhai Foshan, Guangdong
E-Mail: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


ventilatore industriale da parete

MODELLO: AMX-IWFAC120-18 / AMX-IWFAC120-20
AMX-IWFAC220-18 / AMX-IWFAC220-20

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

industrial wall mount fan

MODELLO: AMX-IWFAC120-18 / AMX-IWFAC120-20
AMX-IWFAC220-18 / AMX-IWFAC220-20

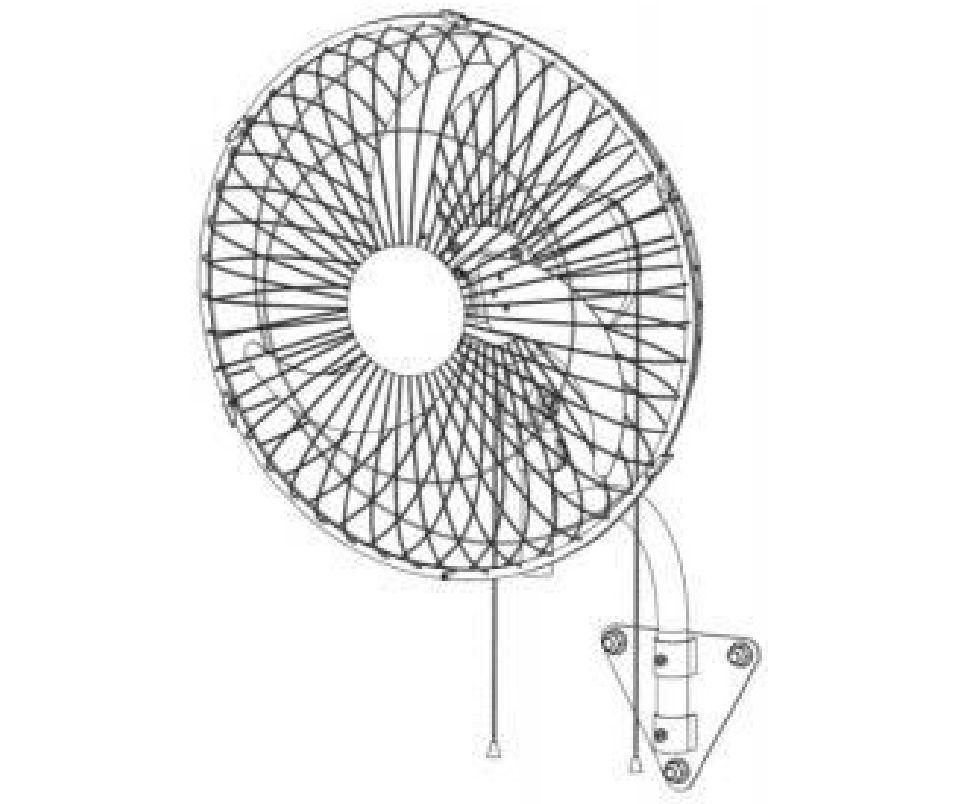

<Immagine a solo scopo illustrativo>

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

CONTENUTO

I. PRECAUZIONI DI SICUREZZA
II. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
III. INSTALLAZIONE
IV. COME SI USA
V. PULIZIA
IV. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

SICUREZZA PRECAUZIONI

AVVERTIMENTO	Un utilizzo improprio può causare lesioni personali. Un utilizzo improprio può causare danni alla macchina. Un utilizzo improprio può causare danni ad altri oggetti.
	Il simbolo indica che l'utente dovrebbe pagare un prezzo elevato attenzione e prestare attenzione al disegno mostra il situazione da notare, e la figura a sinistra mostra "Attenzione alle scosse elettriche"
	Scollegare la ventola quando la si sposta da un luogo all'altro.
	Non utilizzare un alimentatore che non soddisfi la tensione nominale L'utilizzo di alimentatori non conformi può causare incendi o scosse elettriche.
	Se la macchina emette fumo, odore, rumore del motore e altro Condizioni anomale, si prega di non utilizzarlo. Potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
	Non smontare, riparare o rettificare la macchina durante l'uso. Ciò può provocare incendi, scosse elettriche e lesioni personali.


	STAI ATTENTO
	NON utilizzare il ventilatore alla finestra. La pioggia può creare un pericolo di natura elettrica.
	Non danneggiare o modificare arbitrariamente il cavo di alimentazione originale e non piegare, tirare con forza, legare o premere il cavo di alimentazione sotto oggetti pesanti. Ciò danneggerà il cavo di alimentazione, causando perdite elettriche, incendi o guasti elettrici shock
	Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo, si prega di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.
	La presa di collegamento deve essere installata con un dispositivo di protezione contro le perdite.
	Non inserire mai dita, matite o altri oggetti attraverso la griglia di protezione quando la ventola è in funzione.
	Quando il cavo di alimentazione viene scollegato dalla presa, la spina deve essere scollegata. Non tirare il cavo di alimentazione per tirare con forza il filo, che può causare danni al filo e portare a perdita o scossa elettrica
	Scollegare la ventola quando si rimuovono le griglie per pulizia. Non lasciare la ventola accesa incustodita.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PARAMETRO TECNICO

Marca	VEVOR			
Modello	AMX-IWFAC120-18	AMX-IWFAC120-20	AMX-IWFAC220-18	AMX-IWFAC220-20
Voltaggio	120V	120V	220V	220V
Frequenza	60Hz	60Hz	50Hz	50Hz
Energia	73W	70W	59 W	65 W
Lunghezza del cavo di alimentazione	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m


DIAGRAMMA DELLA STRUTTURA DEL PRODOTTO

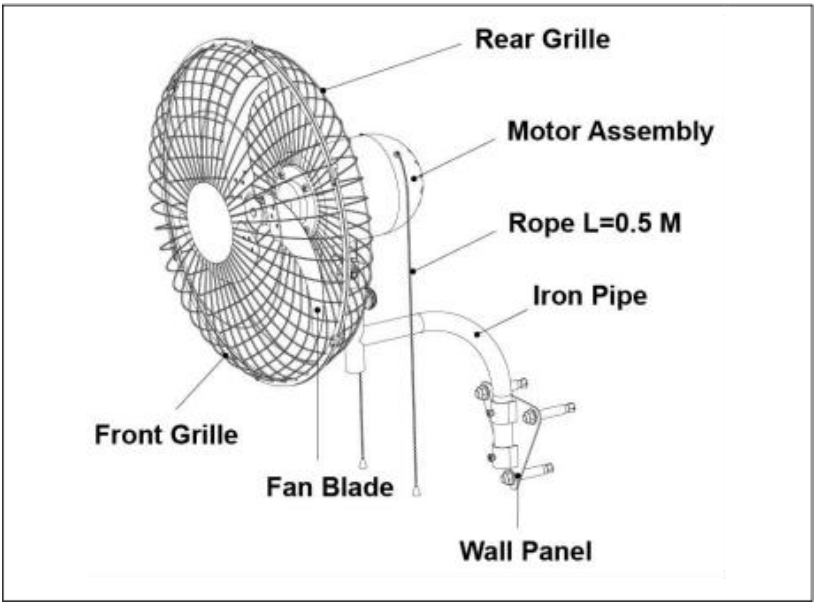

INSTALLAZIONE

✷CONSIGLI! Preparate gli strumenti in anticipo:

Cacciavite a croce, chiave inglese piccola , martello

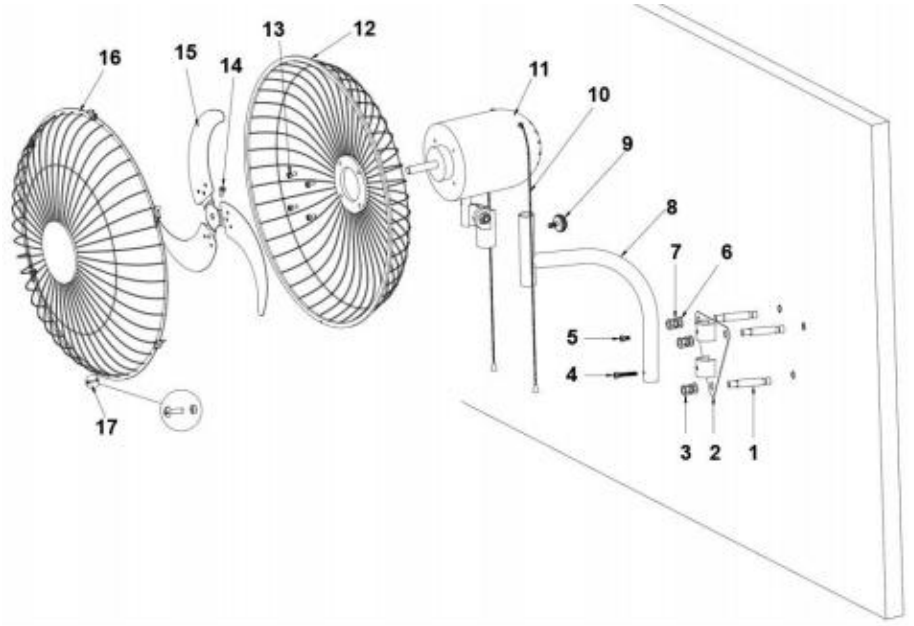

ELENCO DEI COMPONENTI:

NO	PARTI	Quantità	NO	PARTI	Quantità
1	Bullone di espansione	3	10	Corda	2
2	Pannello a parete	1	11	Gruppo motore	1
3	Nut-A	3	12	Griglia posteriore	1
4	Vite della staffa1	1	13	Vite della griglia	1
5	Vite della staffa2	1	14	Vite a lama	1
6	Guarnizione	3	15	Pala della ventola	4

7	Distanziale a molla	3	16	Griglia anteriore	1
8	Tubo di ferro	1	17	vite di sicurezza	1
9	Vite con testa in plastica	1			

Nota: se acquisti 2 set/confezioni di prodotto, la QUANTITÀ DEL PEZZO è moltiplicata per 2 rispetto alla quantità indicata nella tabella precedente.

Metodo di installazione:

Fase 1: Installazione dei pannelli metallici a parete

1) Utilizzare i pannelli a parete (2) per impostare la posizione delle ventole richieste. Segnare tre fori di montaggio. Praticare tre fori nelle posizioni contrassegnate. Assicurarsi che l'area di montaggio sia strutturalmente solida e priva di ostruzioni. Vedere la (Fig. 1).

2) Inserire i tre bulloni di espansione (1) inclusi nei fori di montaggio praticati. Potrebbe essere necessario utilizzare un martello per fissarli saldamente attraverso i fori. Vedere la (Fig. 2).

3) Installare il pannello a muro (2) sulla parete e serrare il dado (3). Potrebbe essere necessario utilizzare una piccola chiave inglese. Vedere la (Fig. 3) (Fig. 4).

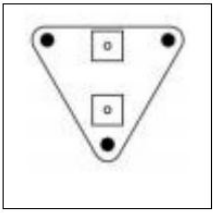


Fig.1.

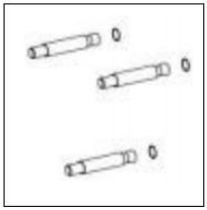


Fig.2.

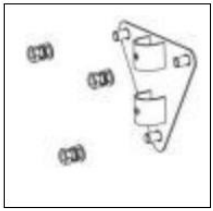


Fig.3.

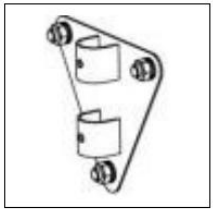


Fig.4.

Fase 2: Installazione della testa della ventola

1) Rimuovere le viti della griglia dalla testa del motore. Quindi, fissare la griglia posteriore (12) sulla testa del motore con la vite della griglia posteriore (13) come mostrato nello schema (Fig. 5).

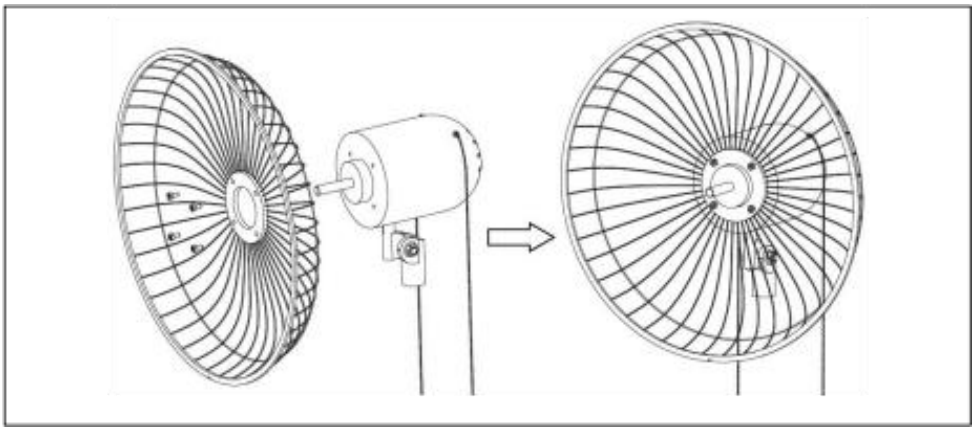


Figura 5.

2) Installare la pala della ventola (15) sull'albero del motore e quindi bloccare la vite della pala (14). Vedere la (Fig. 6).

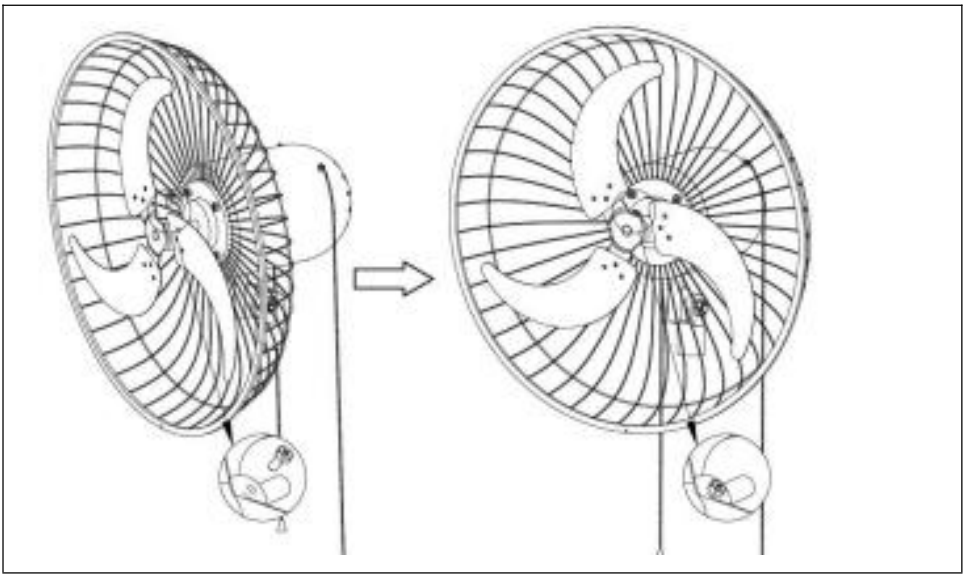


Figura 6.

3) . Allineare i fori delle viti nella parte inferiore delle griglie anteriore e posteriore, quindi fissare le collegare i pulsanti sulla parte superiore del coperchio della griglia anteriore al coperchio della griglia posteriore, fissare tutti i pulsanti del coperchio della griglia e infine bloccare le viti di sicurezza (18). Vedere la (Fig.7.)

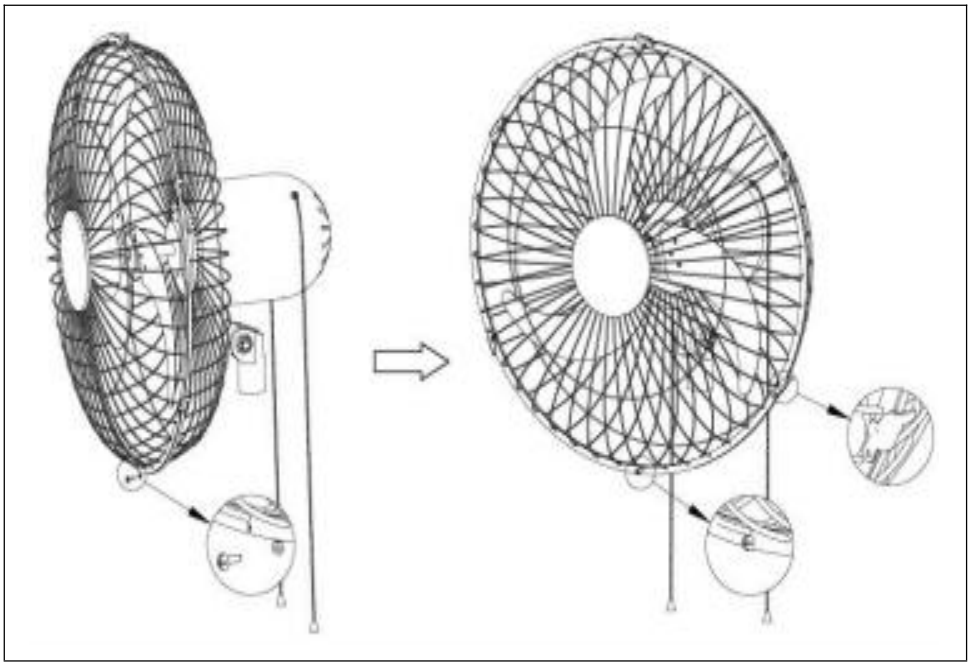


Figura 7.

Fase 3 : Installazione del corpo ventola

1) . Installare la testa della ventola sul tubo di ferro, quindi bloccare la vite con testa in plastica (9). Come mostrato in
Figura 8. - AB

2) . Installare il corpo della ventola sul pannello a muro (2), quindi bloccare le viti della staffa 1 (4) e le viti della staffa 2 (5). Notare che i fori delle viti sulla staffa devono corrispondere a
fori per le viti sul pannello da appendere alla parete. Come mostrato in Fig8, CD

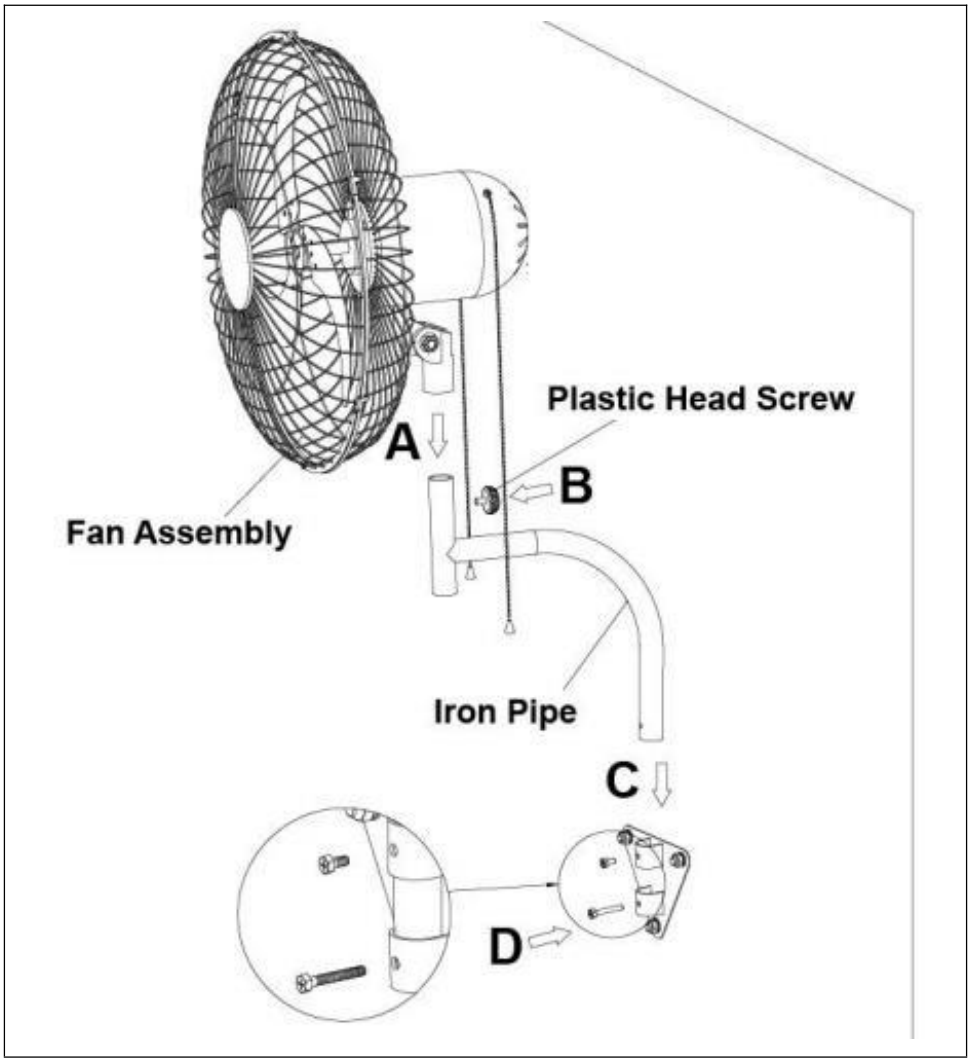


Figura 8.

COME FARE UTILIZZO

Controllo della velocità

Tirare la corda dell'interruttore e la ventola si avvierà. Tirare nuovamente la corda dell'interruttore per selezionare le diverse velocità. Tirare la corda dell'interruttore finché la ventola non si spegne. È possibile scegliere la velocità della ventola desiderata. Vedere la Figura 9.

Oscillazione

Tira la corda oscillante e la ventola inizierà a oscillare. Tira di nuovo la corda oscillante e la ventola si fermerà. Vedi la (Fig. 9).

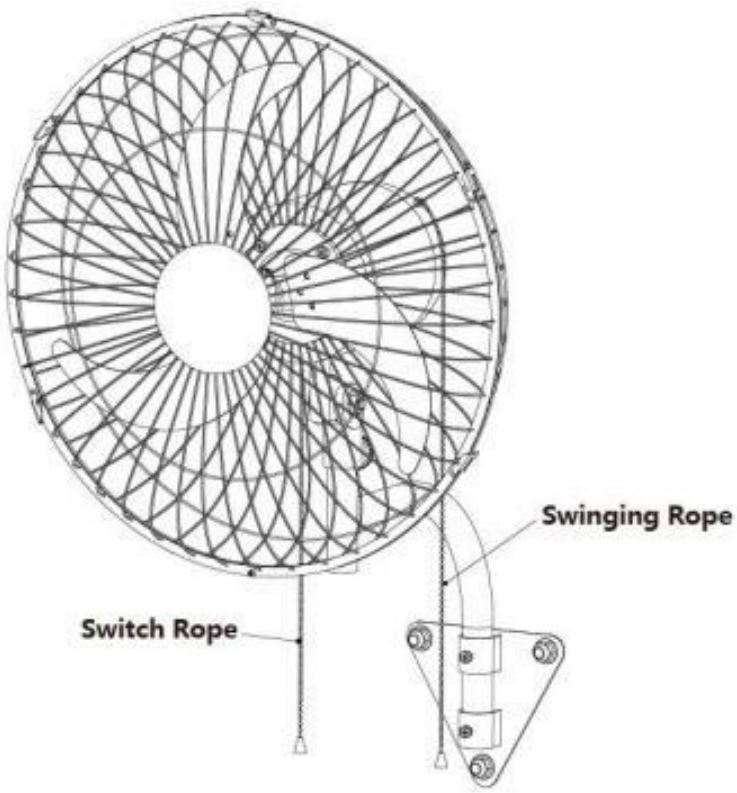


Figura 9.

PULIZIA

1. Assicurarsi di scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di procedere alla pulizia.
2. Le parti in plastica devono essere pulite con sapone neutro e un panno o una spugna umidi. Rimuovere accuratamente i residui di sapone con acqua pulita.
3. Si prega di NON utilizzare prodotti chimici come benzina, benzene e diluenti per pulire la ventola. Assicurarsi di non far entrare acqua o altri liquidi nel motore.
4. Se la linea elettrica è danneggiata, per evitare pericoli, deve essere sostituita dalla fabbrica, dal suo reparto di manutenzione o da professionisti qualificati.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

D: Rumore eccessivo

A:1. È normale che si senta del rumore durante il funzionamento. Se il rumore è eccessivo, si prega di ridurre la velocità della ventola.
2. Verificare che la lama sia installata correttamente.

D: La ventola non funziona

A:1. Assicurarsi che la ventola sia collegata a una presa elettrica alimentata.
2. Pulire regolarmente la lama.

Produttore: Guangdong AMX Electric Appliances Co., Ltd.
Indirizzo: No. 3, Tangxin 3rd Road, Xincheng, Xiaotang, Shishan, Nanhai Foshan, Guangdong
Email: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


ventilador industrial de montaje en pared

MODELO: AMX-IWFAC120-18 / AMX-IWFAC120-20
AMX-IWFAC220-18 / AMX-IWFAC220-20

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

industrial wall mount fan

MODELO: AMX-IWFAC120-18 / AMX-IWFAC120-20
AMX-IWFAC220-18 / AMX-IWFAC220-20

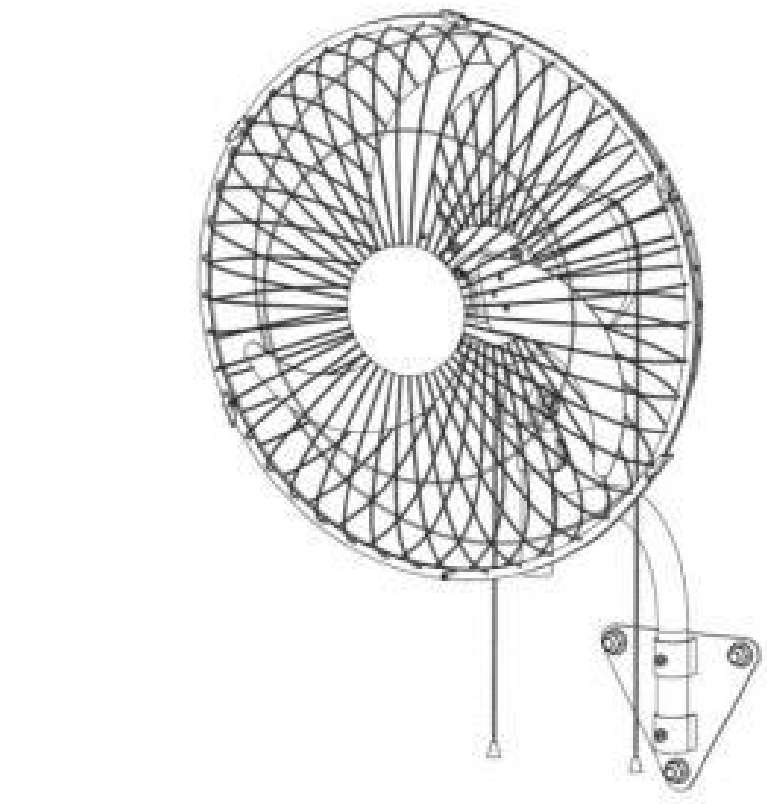

<Imagen solo como referencia>

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

CONTENIDO

I. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
II. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
III. INSTALACIÓN
IV. CÓMO USAR
V. LIMPIEZA
VI. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SEGURIDAD PRECAUCIONES

 **ADVERTENCIA**	Un funcionamiento incorrecto puede causar lesiones personales. Un funcionamiento incorrecto puede dañar la máquina. Un funcionamiento incorrecto también puede dañar otros objetos.
	El símbolo indica que el usuario debe pagar alto prestar atención y observar el dibujo muestra el Situación a tener en cuenta, y la figura de la izquierda muestra "Tenga cuidado con las descargas eléctricas".
	Desconecte el ventilador al trasladarlo de un lugar a otro.
	No utilice una fuente de alimentación que no cumpla con la tensión nominal. El uso de fuentes de alimentación que no cumplen con las normas puede provocar incendios o descargas eléctricas.
	Si la máquina emite humo, olor, ruido del motor y otros En condiciones anormales, por favor no lo utilice. Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
	No desmonte, repare ni manipule la máquina durante su uso. Hacerlo puede provocar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales.


	TEN CUIDADO
	NO utilice el ventilador en la ventana. La lluvia puede provocar un riesgo eléctrico.
	No dañe ni cambie arbitrariamente el cable de alimentación original, y no doble, tire con fuerza, apriete ni presione el cable. cable de alimentación debajo de objetos pesados. Esto dañará el cable de alimentación, provocando fuga eléctrica, incendio o electricidad choque
	Si la máquina no se va a utilizar durante un período prolongado, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
	La toma de conexión debe instalarse con un dispositivo interruptor de protección contra fugas.
	Nunca introduzca los dedos, lápices ni ningún otro objeto a través de la rejilla protectora cuando el ventilador esté en funcionamiento.
	Cuando se desconecta el cable de alimentación del toma de corriente, el enchufe debe estar desenchufado. No tire del cable de alimentación para tirar con fuerza del cable, que puede causar daños al cable y provocar fuga o descarga eléctrica
	Desconecte el ventilador al retirar las rejillas para Limpieza. No deje el ventilador funcionando sin supervisión.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PARÁMETRO TÉCNICO

Marca	VEVOR			
Modelo	AMX-IWFAC120-18	AMX-IWFAC120-20	AMX-IWFAC220-18	AMX-IWFAC220-20
Voltaje	120V	120V	220V	220V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	50 Hz	50 Hz
Fuerza	73W	70W	59 O	65 W
Longitud del cable de alimentación	1,8 metros	1,8 metros	1,8 metros	1,8 metros


DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

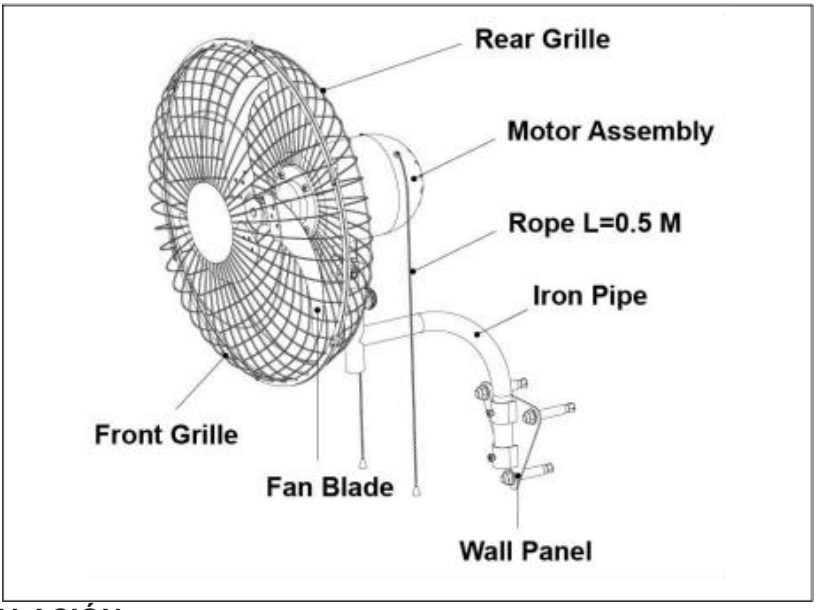

INSTALACIÓN

¡CONSEJOS! Prepara las herramientas con antelación:

Destornillador de estrella, llave inglesa pequeña , martillo

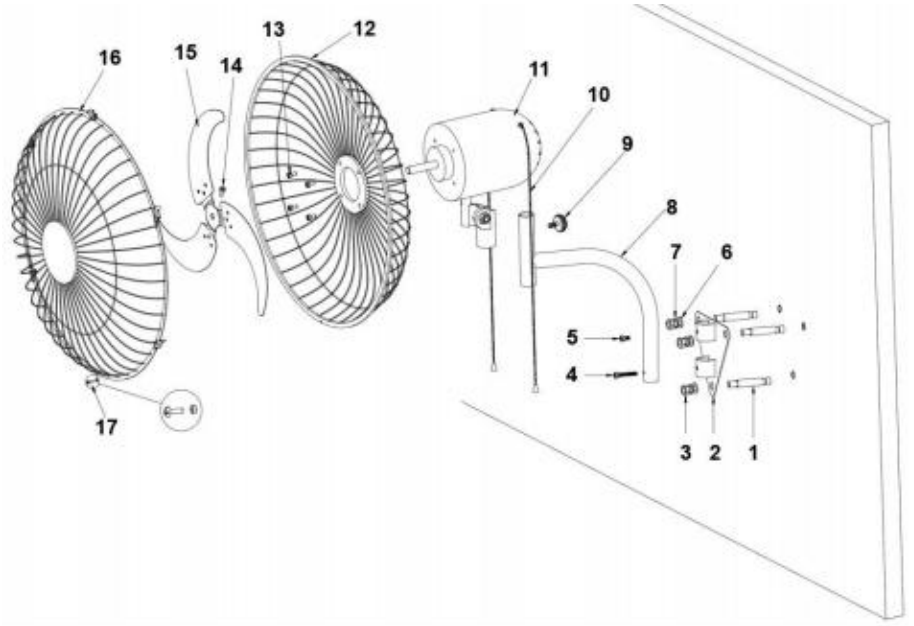

LISTA DE PIEZAS:

NO	REGIONES	Cantidad	NO	REGIONES	Cantidad
1	Perno de expansión	3	10	Soga	2
2	Panel de pared	1	11	Conjunto del motor	1
3	Nuez-A	3	12	Parrilla trasera	1
4	Tornillo de soporte1	1	13	Tornillo de rejilla	1
5	Tornillo de soporte2	1	14	Tornillo de cuchilla	1
6	Empaquetadora	3	15	Aspa del ventilador	4

7	Espaciador de resorte	3	16	Parrilla delantera	1
8	Tubo de hierro	1	17	Tornillo de seguridad	1
9	Tornillo de cabeza de plástico	1			

Nota: Si compra 2 juegos/cajas de producto, la CANTIDAD DE PIEZA es multiplicar la cantidad de la tabla anterior por 2.

Método de instalación:

Paso 1: Instalación del panel de pared metálico

1) Utilice los paneles de pared (2) para colocar los ventiladores en la posición requerida. Marque tres orificios de montaje. Taladre tres orificios en las ubicaciones marcadas. Asegúrese de que el área de montaje sea estructuralmente sólida y esté libre de obstrucciones. Consulte la (Fig. 1).

2) Inserte los tres pernos de expansión (1) incluidos en los orificios de montaje perforados. Es posible que necesite usar un martillo para fijarlos a través de los orificios. Vea la figura 2.

3) . Instale el panel de pared (2) en la pared y apriete la tuerca (3). Es posible que necesite una llave pequeña. Consulte las figuras (3) y (4).

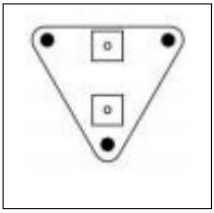


Fig.1.

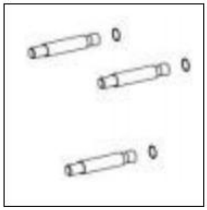


Fig.2.

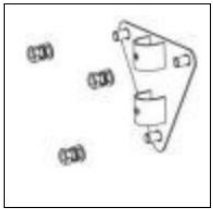


Fig.3.

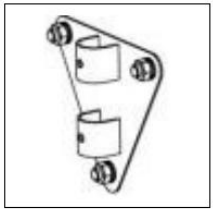


Fig.4.

Paso 2: Instalación del cabezal del ventilador

1) Retire los tornillos de la rejilla del cabezal del motor. Luego, fije la rejilla trasera (12) al cabezal del motor con el tornillo de la rejilla trasera (13) como se muestra en el diagrama (Fig. 5).

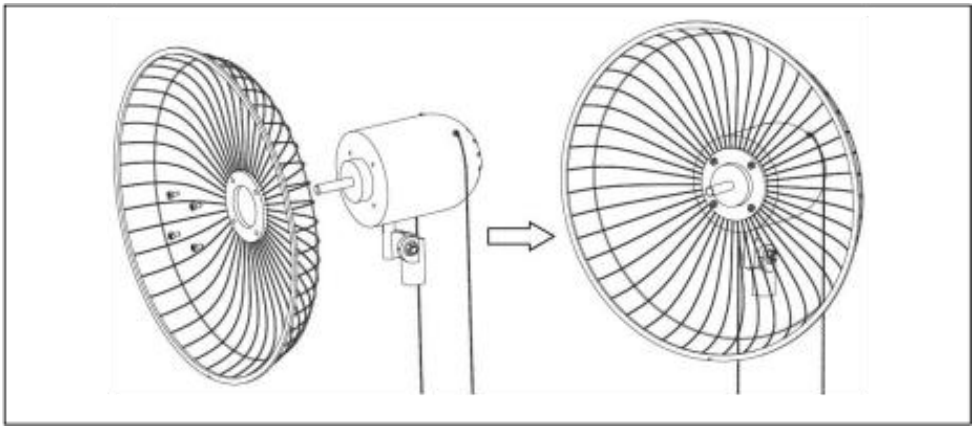


Figura 5.

2) . Instale la pala del ventilador (15) en el eje del motor y luego bloquee el tornillo de la pala (14). Véase la (Fig. 6).

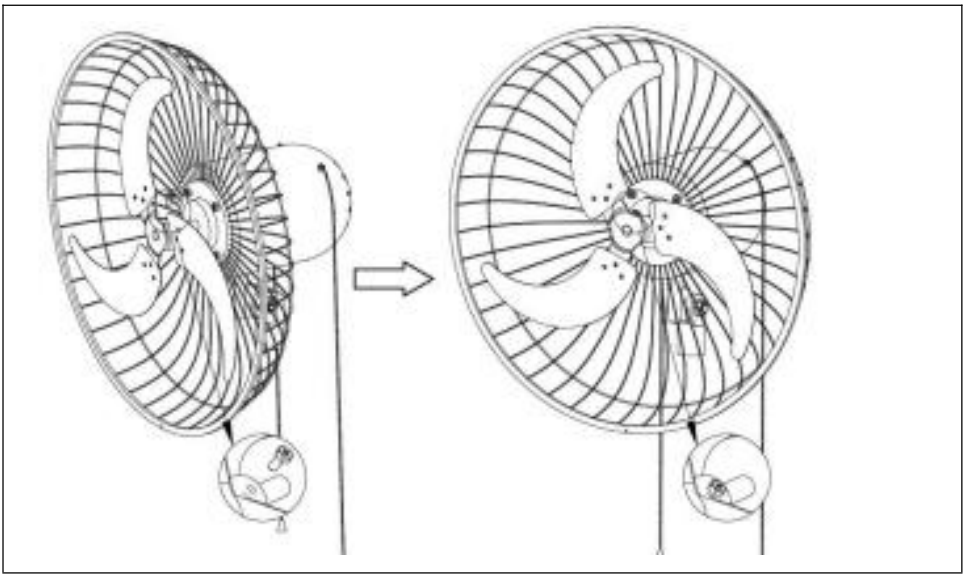


Figura 6.

3) Alinee los orificios para tornillos en la parte inferior de las rejillas delantera y trasera, luego fije los tornillos. Los botones de la parte superior de la cubierta de la rejilla frontal a la cubierta de la rejilla trasera, fije todos los botones de la cubierta de la rejilla y, finalmente, bloquee los tornillos de seguridad (18). Véase la (Fig. 7).

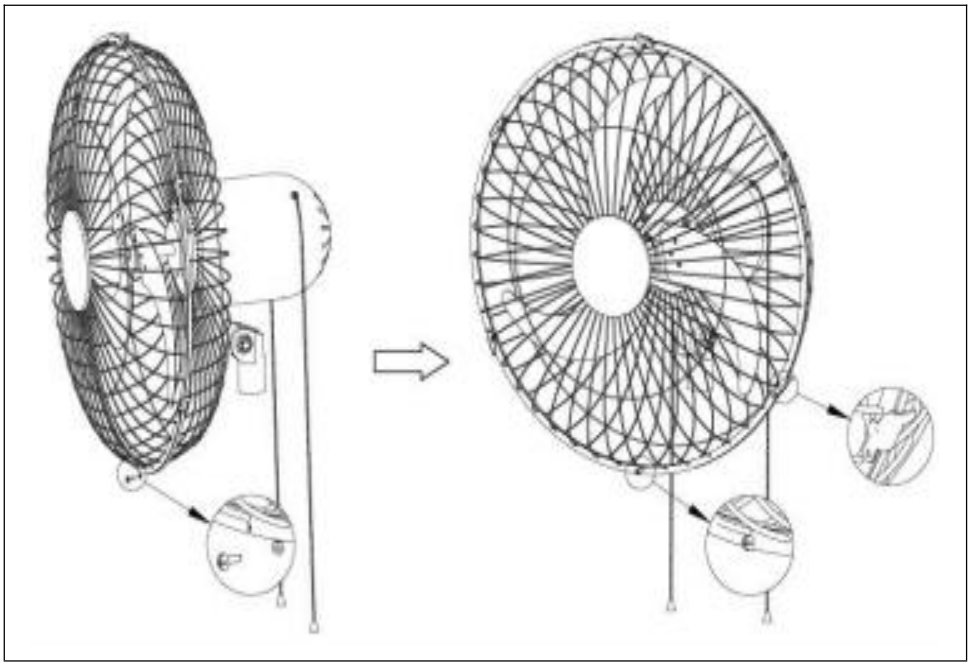


Figura 7.

Paso 3 : Instalación del cuerpo del ventilador

1) . Instale el cabezal del ventilador en el tubo de hierro y luego apriete el tornillo de cabeza de plástico (9). Como se muestra en
Figura 8. - AB

2) . Instale el cuerpo del ventilador en el panel de pared (2) y luego apriete los tornillos del soporte 1 (4) y los tornillos del soporte 2 (5). Tenga en cuenta que los orificios para tornillos en el soporte deben corresponder a los
agujeros para tornillos en el panel de montaje en pared. Como se muestra en la Fig. 8, CD

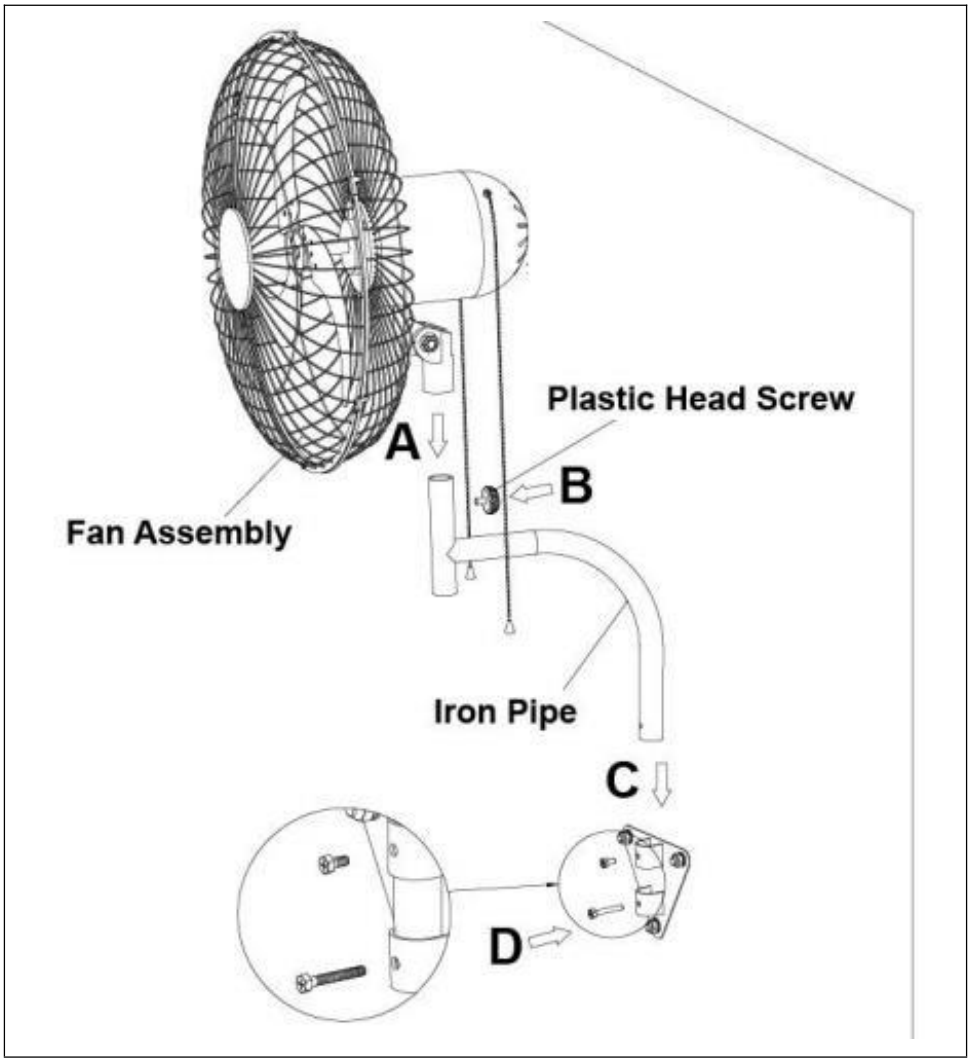


Figura 8.

CÓMO USAR

Control de velocidad

Tire de la cuerda del interruptor y el ventilador se pondrá en marcha. Vuelva a tirar de la cuerda del interruptor para seleccionar las velocidades. Tire de la cuerda del interruptor hasta que el ventilador se apague. Podrá elegir la velocidad del ventilador que necesite. (Véase la figura 9).

Oscilación

Tira de la cuerda y el ventilador se balanceará. Vuelve a tirar de la cuerda y el ventilador dejará de balancearse. Ver la figura 9.

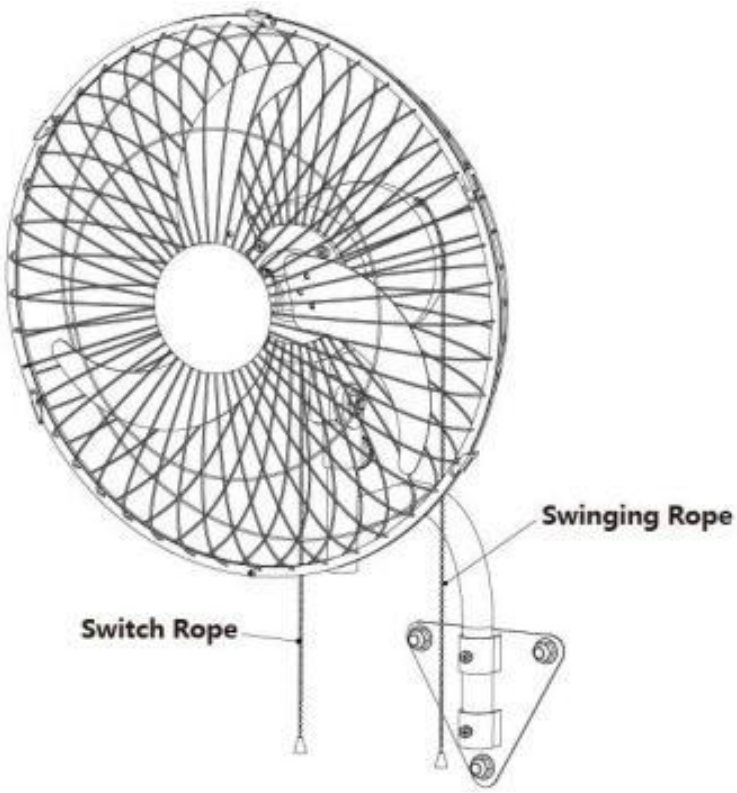


Figura 9.

LIMPIEZA

1. Asegúrese de desconectarlo de la fuente de alimentación eléctrica antes de limpiarlo.
2. Las piezas de plástico deben limpiarse con jabón suave y un paño o esponja húmeda. Elimine completamente los restos de jabón con agua limpia.
3. Por favor, NO utilice productos químicos como gasolina, benceno y diluyente para limpiar el ventilador. Asegúrese de que no entre agua u otro líquido en el motor.
4. Si la línea eléctrica está dañada, para evitar peligros, debe ser reemplazada por la fábrica, su departamento de mantenimiento o profesionales calificados.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

P: Ruido excesivo

A:1. Es normal que haya ruido durante el funcionamiento. Si es demasiado ruidoso, ajuste el ventilador a una velocidad menor.
2. Compruebe si la cuchilla está instalada correctamente.

P: El ventilador no funciona

A:1. Asegúrese de que el ventilador esté conectado a una toma de corriente eléctrica.
2. Inclina la cuchilla regularmente.

Fabricante: Guangdong AMX Electric Appliances Co., Ltd.
Dirección: No. 3, Tangxin 3rd Road, Xincheng, Xiaotang, Shishan, Nanhai Foshán, Provincia de Cantón
Correo electrónico: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


przemysłowy wentylator ścienny

MODEL: AMX-IWFAC120-18 / AMX-IWFAC120-20
AMX-IWFAC220-18 / AMX-IWFAC220-20

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

industrial wall mount fan

MODEL: AMX-IWFAC120-18 / AMX-IWFAC120-20
AMX-IWFAC220-18 / AMX-IWFAC220-20

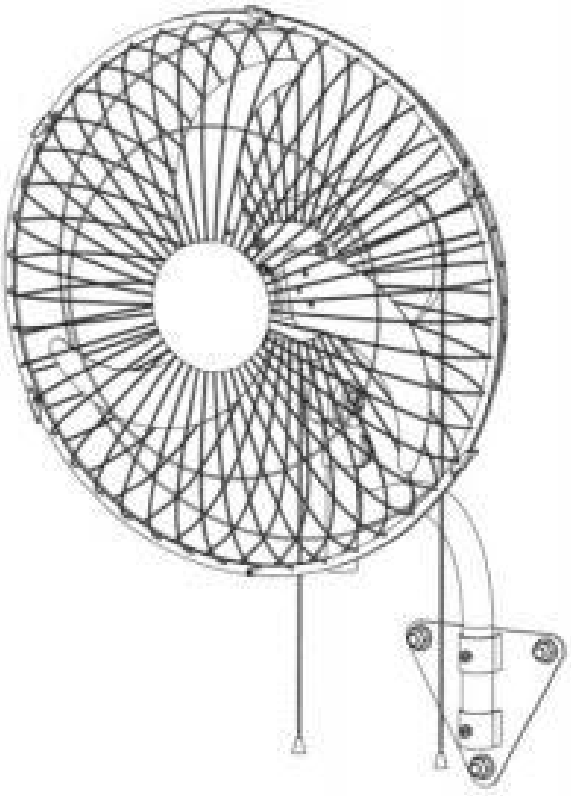

<Zdjęcie tylko w celach informacyjnych>

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

ZAWARTOŚĆ

I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
II OPIS PRODUKTU
Ⅲ、INSTALACJA
Ⅳ JAK UŻYWAĆ
Ⅴ, SPRZĄTANIE
Ⅵ、ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

BEZPIECZEŃSTWO ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE	Niewłaściwa obsługa może spowodować obrażenia ciała. Nieprawidłowa obsługa może spowodować uszkodzenie maszyny. Nieprawidłowa obsługa może spowodować uszkodzenie innych obiektów.
	Symbol oznacza, że użytkownik powinien zapłacić wysoką kwotę zwróć uwagę i zwróć uwagę na rysunek, który pokazuje sytuacja, na którą należy zwrócić uwagę, a lewy rysunek pokazuje: „Uwaga, porażenie prądem”
	Odłącz wentylator, gdy zmieniasz miejsce pobytu.
	Nie należy używać zasilacza, który nie spełnia wymagań napięcia znamionowego Użycie zasilacza niezgodnego z normami może spowodować pożar lub porażenie prądem.
	Jeżeli maszyna wydziela dym, zapach, hałas silnika i inne Nie należy go używać w warunkach nienormalnych. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
	Nie rozmontowuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia w trakcie jego użytkowania. Może to spowodować pożar, porażenie prądem i obrażenia ciała.

	BĄDŹ OSTROŻNY
	NIE używaj wentylatora w oknie. Deszcz może stwarzać zagrożenie elektryczne.
	Nie uszkadzaj ani nie zmieniaj w sposób arbitralny oryginalnego przewodu zasilającego, nie zginaj, nie ciągnij na siłę, nie zaciskaj ani nie naciskaj. przewód zasilający pod ciężkimi przedmiotami. Spowoduje to uszkodzenie przewód zasilający, powodujący upływ prądu, pożar lub porażenie prądem zaszokować
	Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka.
	Gniazdo przyłączeniowe musi być wyposażone w wyłącznik różnicowoprądowy
	Nigdy nie wkładaj palców, ołówków ani żadnych innych przedmiotów przez osłonę, gdy wentylator pracuje.
	Gdy przewód zasilający jest odłączony od gniazdka gniazdka, należy odłączyć wtyczkę. Nie należy ciągnąć za przewód zasilający na siłę, ponieważ może to spowodować może spowodować uszkodzenie przewodu i doprowadzić do wyciek lub porażenie prądem


	Odłącz wentylator podczas demontażu kratek. czyszczenie. Nie pozostawiaj włączonego wentylatora bez nadzoru.

OPIS PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Marka	VEVOR			
Model	AMX-IWFAC120-18	AMX-IWFAC120-20	AMX-IWFAC220-18	AMX-IWFAC220-20
Woltaż	120 V	120 V	220V	220V
Częstotliwość	60Hz	60Hz	50Hz	50Hz
Moc	73W	70 W	59 W	65 W
Długość przewodu zasilającego	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m


SCHEMAT STRUKTURY PRODUKTU

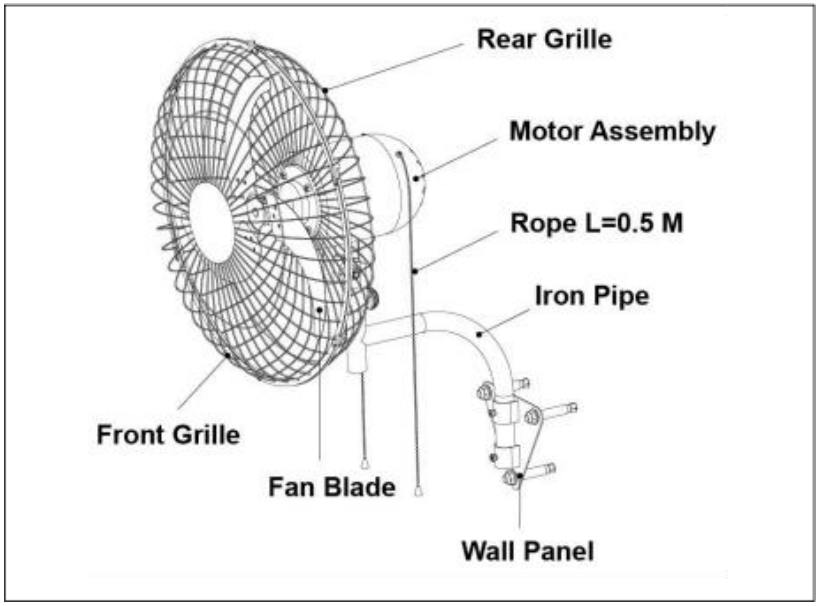

INSTALACJA

✷WSKAZÓWKI! Przygotuj narzędzia z wyprzedzeniem:

Śrubokręt krzyżakowy, mały klucz , młotek

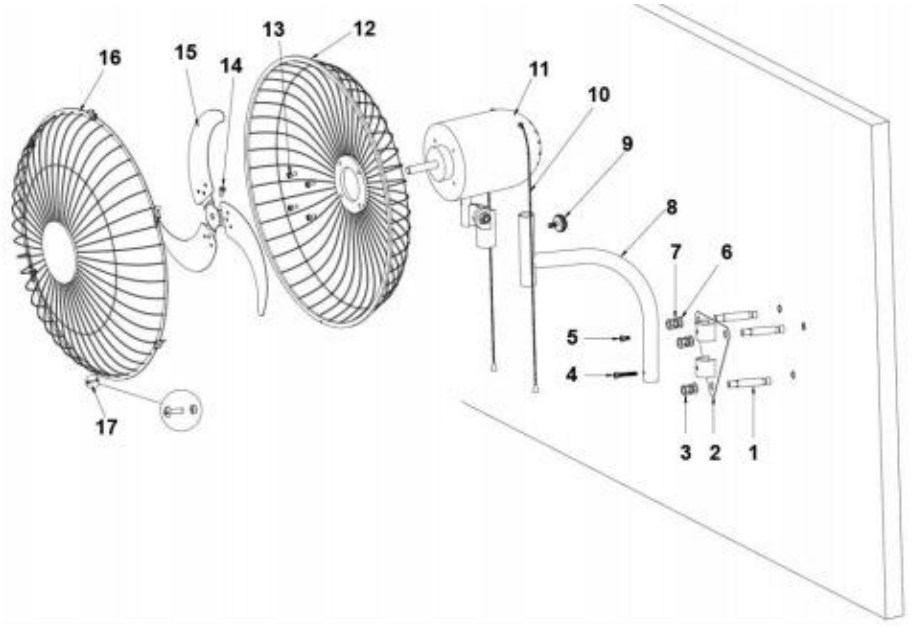

LISTA CZĘŚCI:

NIE	STRONY	Ilość	NIE	STRONY	Ilość
1	Śruba rozporowa	3	10	Lina	2
2	Panel ścienny	1	11	Zespół silnika	1
3	Nut-A	3	12	Tylna kratka	1
4	Śruba wspornika 1	1	13	Śruba kratki	1
5	Śruba wspornika 2	1	14	Śruba ostrza	1
6	Uszczelka	3	15	Łopatka wentylatora	4

7	Przekładka sprężynowa	3	16	Przednia kratka	1
8	Rura żelazna	1	17	Śruba bezpieczeństwa	1
9	Śruba z łbem plastikowym	1			

Uwaga: Jeśli kupujesz 2 zestawy/pudełko, ILOŚĆ CZĘŚCI jest równa pomnożeniu ilości z powyższej tabeli przez 2.

Metoda instalacji:

Krok 1: Montaż metalowych paneli ściennych

1) Użyj paneli ściennych (2), aby ustawić wymaganą pozycję wentylatorów. Zaznacz trzy otwory montażowe. Wywierć trzy otwory w zaznaczonych miejscach. Upewnij się, że miejsce montażu jest stabilne konstrukcyjnie i wolne od przeszkód. Patrz (rys. 1).

2) Włóż dołączone trzy śruby rozporowe (1) w wywiercone otwory montażowe. Do ich zamocowania w otworach może być konieczne użycie młotka. Patrz (rys. 2).

3) Zamontuj panel ścienny (2) na ścianie i dokręć nakrętkę (3). Może być konieczne użycie małego klucza. Patrz (rys. 3.) (rys. 4.)

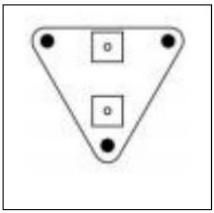


Fig.1.

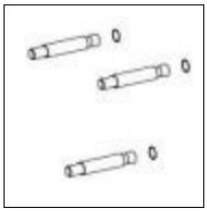


Fig.2.

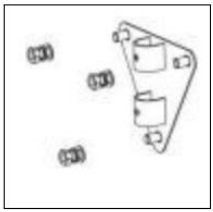


Fig.3.


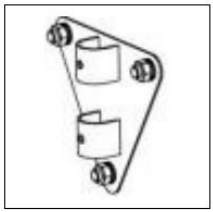


Fig.4.


Krok 2: Montaż głowicy wentylatora

1) Odkręć śruby kratki od głowicy silnika. Następnie zamocuj tylną kratkę (12) na głowicy silnika za pomocą śruby tylnej kratki (13), jak pokazano na schemacie (rys. 5).

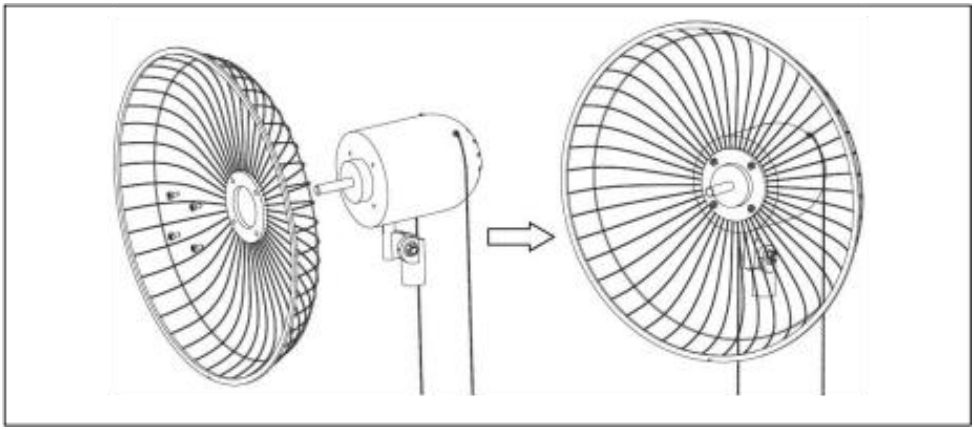


Rys.5.

2) Zamontuj łopatkę wentylatora (15) na wale silnika, a następnie zablokuj śrubę łopatki (14). Zobacz (rys. 6.)

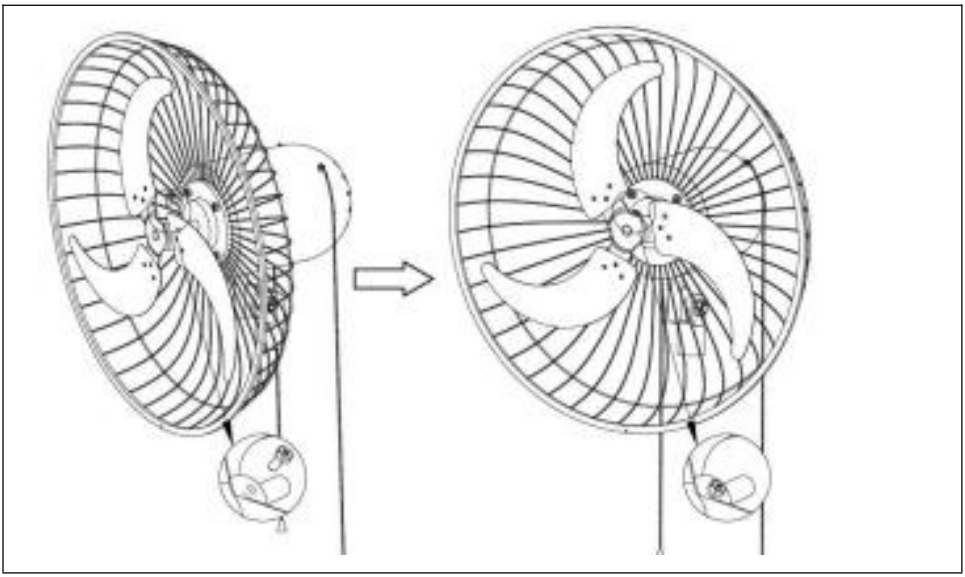

Rys.6.

3) Dopasuj otwory na śruby u dołu przedniej i tylnej kratki, a następnie przymocuj przyciski na górze osłony przedniej kratki do osłony tylnej kratki, zamocuj wszystkie przyciski osłony kratki, a na koniec zablokuj śruby zabezpieczające (18). Zobacz (rys. 7.)

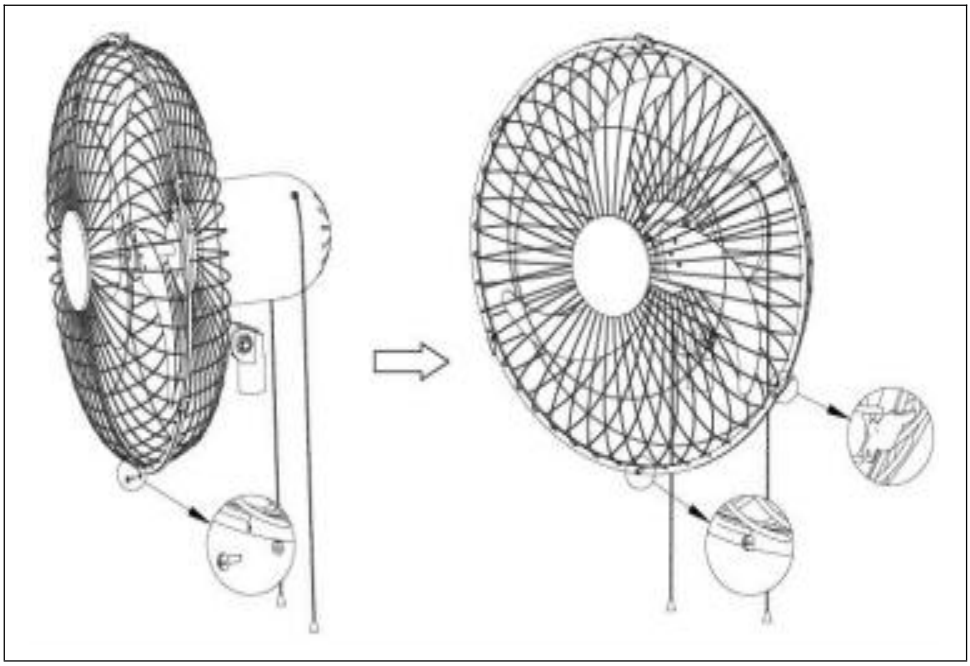


Rys . 7.

Krok 3 : Montaż korpusu wentylatora

1) Zamontuj głowicę wentylatora na rurze żeliwnej, a następnie zablokuj śrubę z główką plastikową (9). Jak pokazano na rysunku
Rys.8. - AB

2) Zamontuj korpus wentylatora na panelu ściennym (2), a następnie zablokuj śruby wspornika 1 (4) i śruby wspornika 2 (5). Należy pamiętać, że otwory na śruby w wsporniku powinny odpowiadać
otwory na śruby w panelu ściennym. Jak pokazano na rys. 8, CD

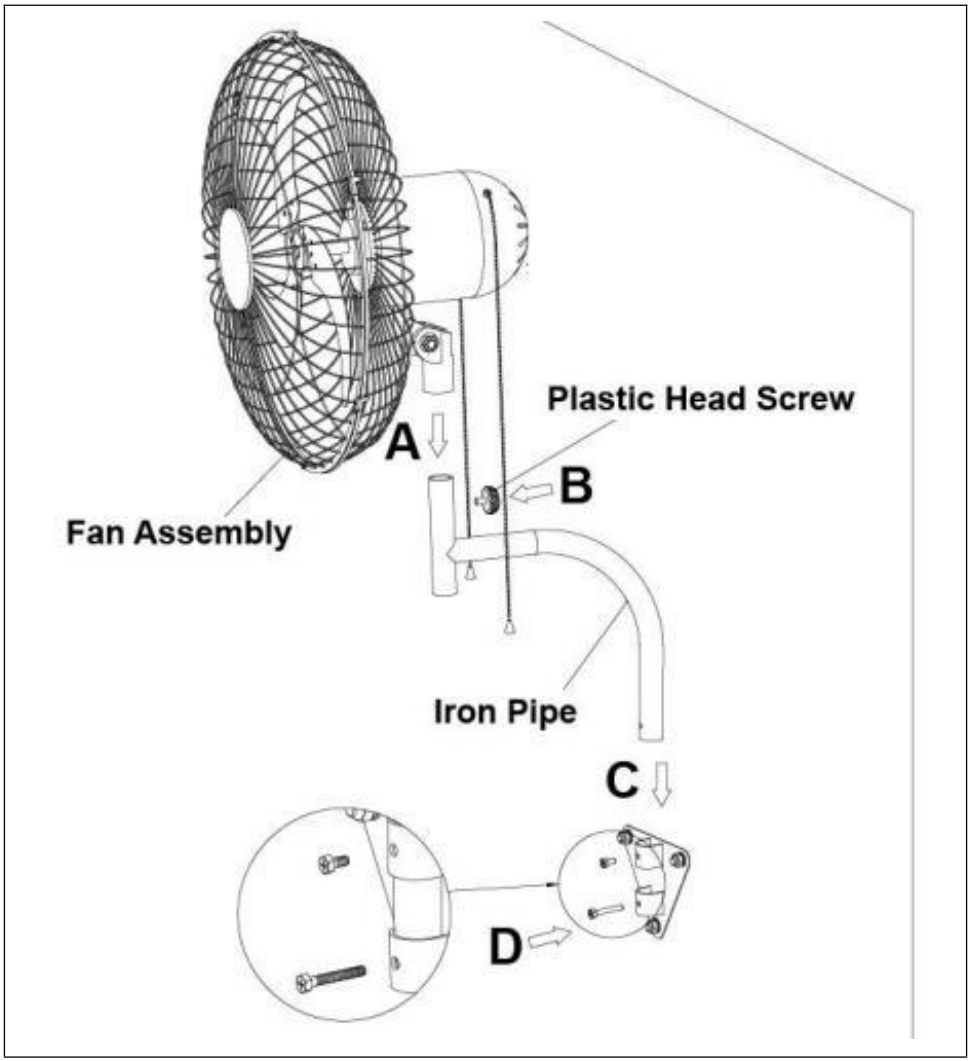

Rys.8 .


JAK UŻYWAĆ

Kontrola prędkości

Pociągnij linkę przełącznika, a wentylator się uruchomi. Pociągnij linkę przełącznika ponownie, aby wybrać biegi z różnymi prędkościami. Pociągnij linkę przełącznika, aż wentylator się wyłączy. Możesz wybrać potrzebną prędkość wentylatora. Patrz (rys. 9).

Oscylacja

Pociągnij za linkę, a wentylator zacznie się huśtać. Pociągnij za linkę ponownie, a wentylator przestanie się huśtać. Patrz (rys. 9).

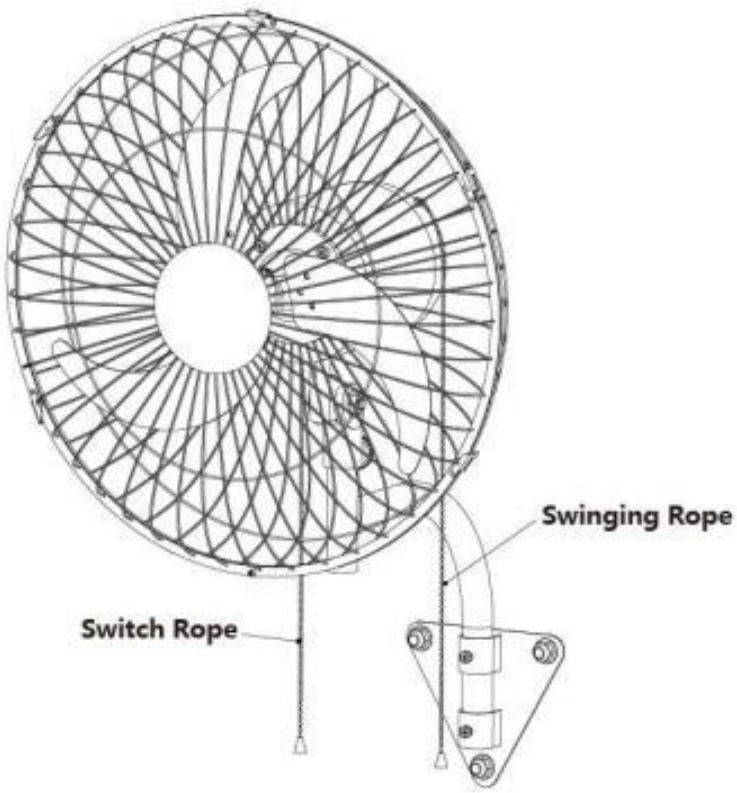

Rys.9.

CZYSZCZENIE

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
2. Części plastikowe należy czyścić łagodnym mydłem i wilgotną ściereczką lub gąbką. Dokładnie usunąć osad mydła czystą wodą.
3. Proszę NIE używać środków chemicznych takich jak benzyna, benzen i rozcieńczalnik do wycierania wentylatora. Uważaj, aby do silnika nie dostała się woda lub inna ciecz.
4. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymianę należy zlecić producentowi, działowi konserwacji lub wykwalifikowanym specjalistom.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

P: Nadmierny hałas

A: 1. Hałas podczas pracy jest normalny. Jeśli jest zbyt głośny, należy ustawić niższą prędkość wentylatora.
2. Sprawdź, czy ostrze jest prawidłowo zamontowane.

P: Wentylator nie działa

A:1. Upewnij się, że wentylator jest podłączony do gniazdka elektrycznego.
2. Regularnie pochylaj ostrze.

Producent: Guangdong AMX Electric Appliances Co., Ltd.
Adres: nr 3, Tangxin 3rd Road, Xincheng, Xiaotang, Shishan, Nanhai Foshan, Guangdong
Adres e-mail: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


industriële wandventilator

MODEL: AMX-IWFAC120-18 / AMX-IWFAC120-20
AMX-IWFAC220-18 / AMX-IWFAC220-20

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

industrial wall mount fan

MODEL: AMX-IWFAC120-18 / AMX-IWFAC120-20
AMX-IWFAC220-18 / AMX-IWFAC220-20

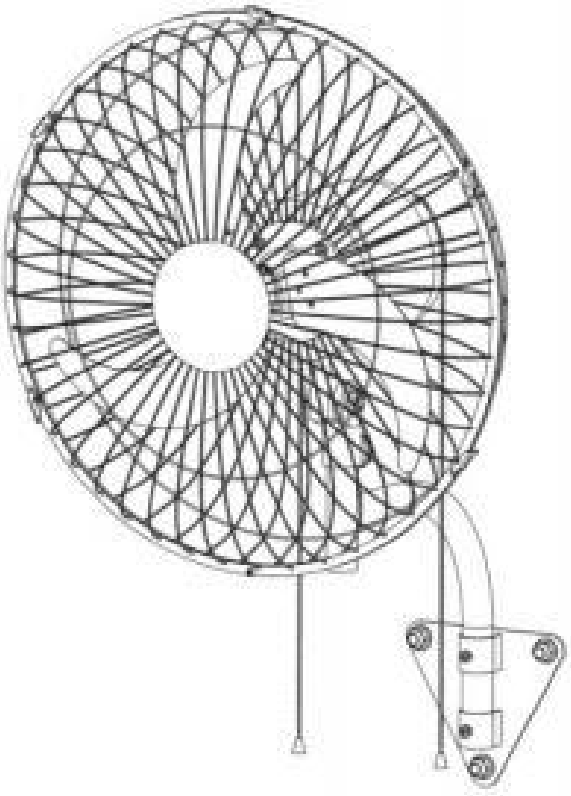

<Afbeelding dient alleen ter referentie>

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

INHOUD

I. Veiligheidsvoorschriften
II. PRODUCTBESCHRIJVING
III. INSTALLATIE
IV. GEBRUIKSAANWIJZING
V. REINIGING
VI. PROBLEEMOPLOSSING

VEILIGHEID VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING	Onjuist gebruik kan persoonlijk letsel veroorzaken. Onjuist gebruik kan schade aan de machine veroorzaken. Onjuist gebruik kan schade aan andere objecten veroorzaken.
	Het symbool geeft aan dat de gebruiker een hoge prijs moet betalen. Let op en besteed aandacht aan de tekening die laat zien dat Een situatie om rekening mee te houden, en de afbeelding links toont "Pas op voor elektrische schokken".
	Koppel de ventilator los wanneer u deze verplaatst.
	Gebruik geen voeding die niet aan de nominale spanning voldoet. Het gebruik van niet-conforme voedingen kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
	Als de machine rook, geur, motorgeluid of andere geluiden produceert... Gebruik het apparaat niet onder abnormale omstandigheden. Het kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
	Demonteer, repareer of herstel de machine niet tijdens gebruik. Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok en persoonlijk letsel.


	WEES VOORZICHTIG
	Gebruik GEEN ventilator in het raam. Regen kan een elektrisch gevaar opleveren.
	Beschadig of verander het originele netsnoer niet op eigen wijze en buig, trek, klem of druk er niet op. Het netsnoer onder zware voorwerpen leggen kan schade veroorzaken. netsnoer, waardoor elektrische lekkage, brand of elektrische schade kan ontstaan schok
	Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact.
	Het aansluitpunt moet worden voorzien van een aardlekschakelaar.
	Steek nooit vingers, potloden of andere voorwerpen door de beschermkap wanneer de ventilator draait.
	Wanneer het netsnoer uit het stopcontact wordt gehaald Haal de stekker uit het stopcontact. Trek niet met geweld aan het netsnoer. kan schade aan de draad veroorzaken en leiden tot lekkage of elektrische schok
	Koppel de ventilator los bij het verwijderen van de roosters. Reiniging. Laat de ventilator niet onbeheerd draaien.

PRODUCTBESCHRIJVING

TECHNISCHE PARAMETER

Merk	VEVOR			
Model	AMX-IWFAC120-18	AMX-IWFAC120-20	AMX-IWFAC220-18	AMX-IWFAC220-20
Spanning	120V	120V	220V	220V
Frequentie	60Hz	60Hz	50Hz	50Hz
Stroom	73W	70W	59 W	65 W
Lengte van het netsnoer	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m


PRODUCTSTRUCTUURDIAGRAM

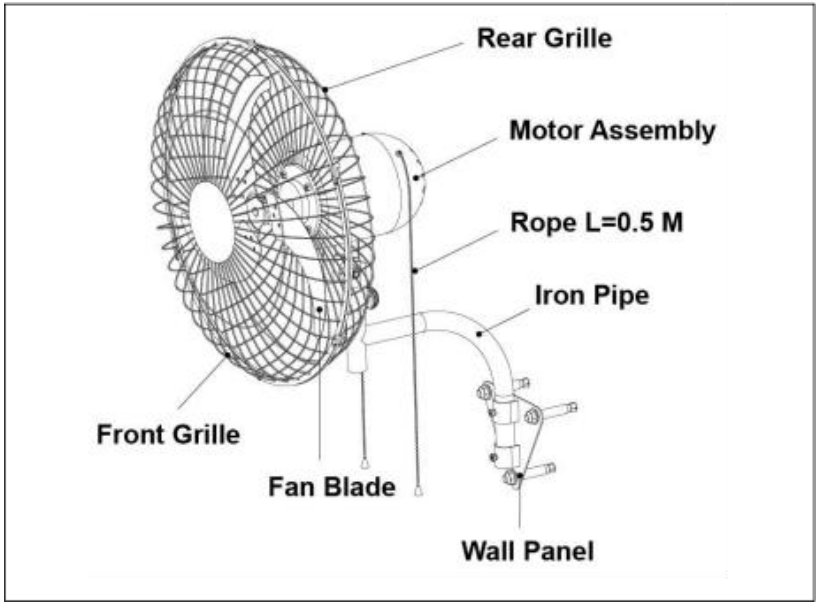

INSTALLATIE

✱TIPS! Zorg dat je gereedschap van tevoren klaar hebt liggen:

Kruiskopschroevendraaier, kleine moersleutel , hamer

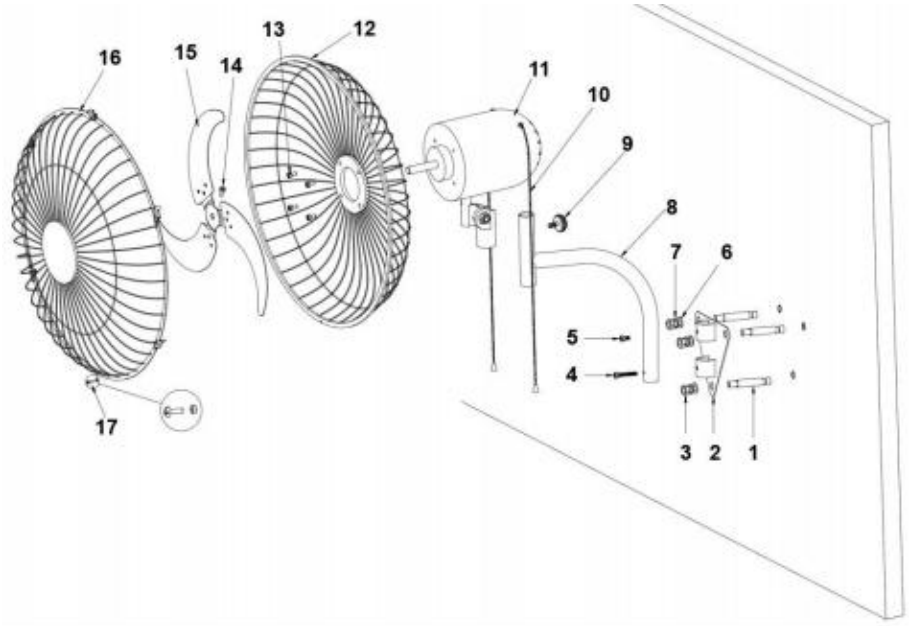

ONDERDELENLIJST:

NEE	ONDERDELEN	Hoeveelheid	NEE	ONDERDELEN	Hoeveelheid
1	expansiebout	3	10	Touw	2
2	Wandpaneel	1	11	Motorassemblage	1
3	Nut-A	3	12	Achtergrille	1
4	Beugelschroef1	1	13	Roosterschroef	1
5	Beugelschroef2	1	14	Bladschroef	1
6	Pakking	3	15	Ventilatorblad	4
7	Veerafstandhouder	3	16	Voorgrille	1

8	IJzeren buis	1	17	Veiligheidsschroef	1
9	Kunststof kopschroef	1			

Let op: als u 2 sets/dozen van het product koopt, vermenigvuldigt u de hoeveelheid in de bovenstaande tabel met 2.

Installatiemethode:

Stap 1: Installatie van metalen wandpanelen

1) Gebruik wandpanelen (2) om de gewenste positie van de ventilatoren te bepalen. Markeer drie montagegaten. Boor drie gaten op de gemarkeerde plaatsen. Zorg ervoor dat de montageplaats structureel stevig is en vrij van obstakels. Zie (Fig. 1).

2) Steek de drie meegeleverde expansiebouten (1) in de geboorde montagegaten. Mogelijk moet u een hamer gebruiken om ze door de gaten te slaan. Zie (Fig. 2).

3) Installeer het wandpaneel (2) op de muur en draai de drie moeren (3) vast. Mogelijk hebt u een kleine sleutel nodig. Zie (Fig. 3.)(Fig. 4.)

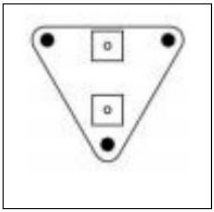


Fig.1.

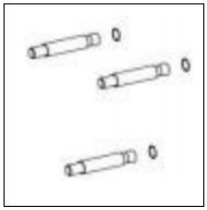


Fig.2.

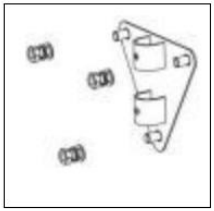


Fig.3.


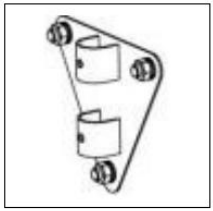


Fig.4.


Stap 2: Installatie van de ventilatorkop

1) Verwijder de schroeven van het rooster uit de motorbehuizing. Bevestig vervolgens het achterrooster (12) op de motorbehuizing met de schroef (13) zoals weergegeven in het diagram (Fig. 5).

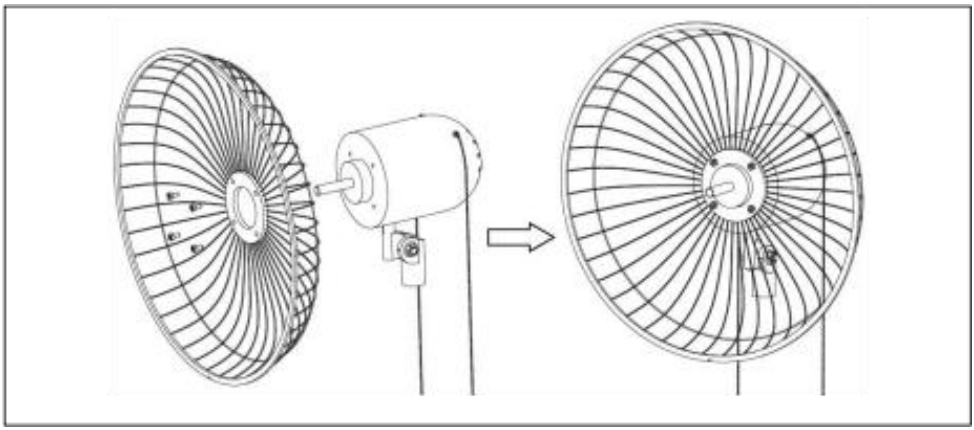


Afbeelding 5.

2) Installeer het ventilatorblad (15) op de motoras en draai vervolgens de bladschroef (14) vast. Zie afbeelding 6.

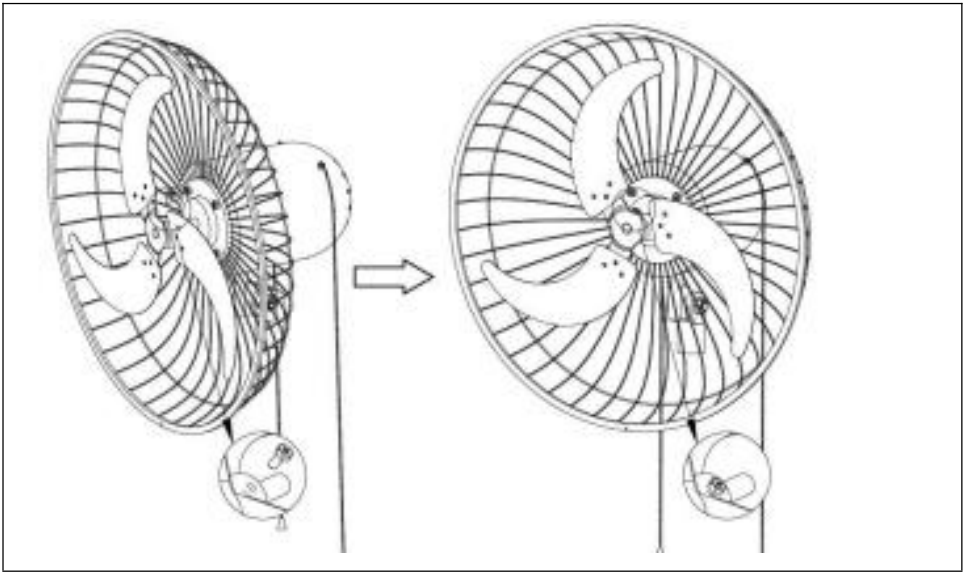

Afbeelding 6.

3) Lijn de schroefgaten aan de onderkant van de voor- en achtergrille uit en bevestig vervolgens de Bevestig de knoppen aan de bovenkant van de grillekap aan de achterkant van de grillekap, bevestig alle knoppen van de grillekap en vergrendel tot slot de veiligheidsschroeven (18). Zie (Fig. 7.)

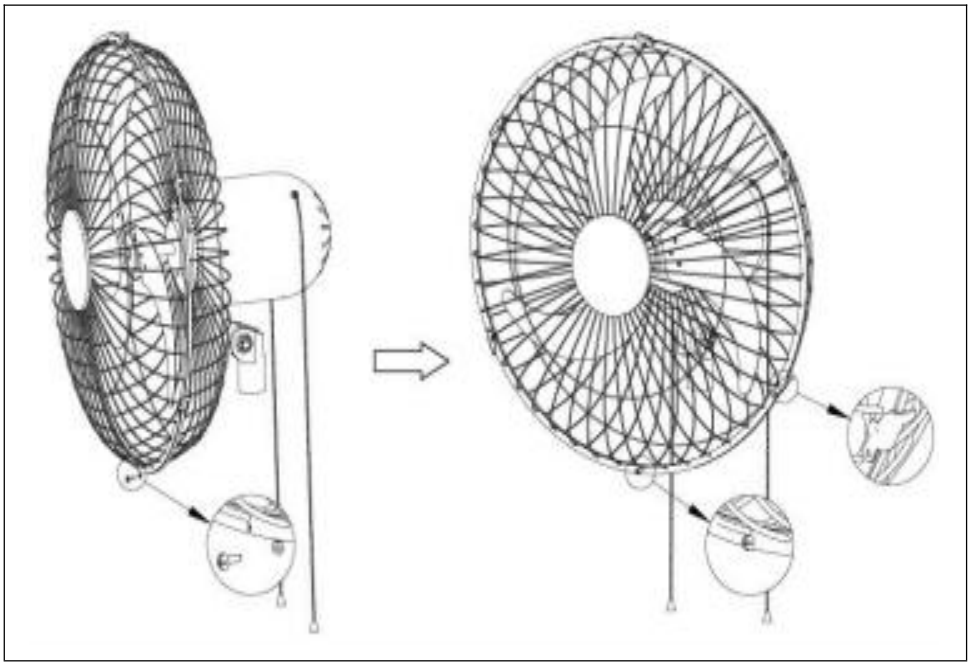


Afbeelding 7.

Stap 3 : Installatie van de ventilatorbehuizing

1) Installeer de ventilatorkop op de ijzeren buis en draai vervolgens de schroef met plastic kop (9) vast. Zoals weergegeven in Afbeelding 8. - AB

2) Installeer de ventilatorbehuizing op het wandpaneel (2) en draai vervolgens de beugelschroeven 1 (4) en de beugelschroeven 2 (5) vast. Let erop dat de schroefgaten op de beugel overeenkomen met de schroefgaten op het wandpaneel. Zoals weergegeven in figuur 8, CD

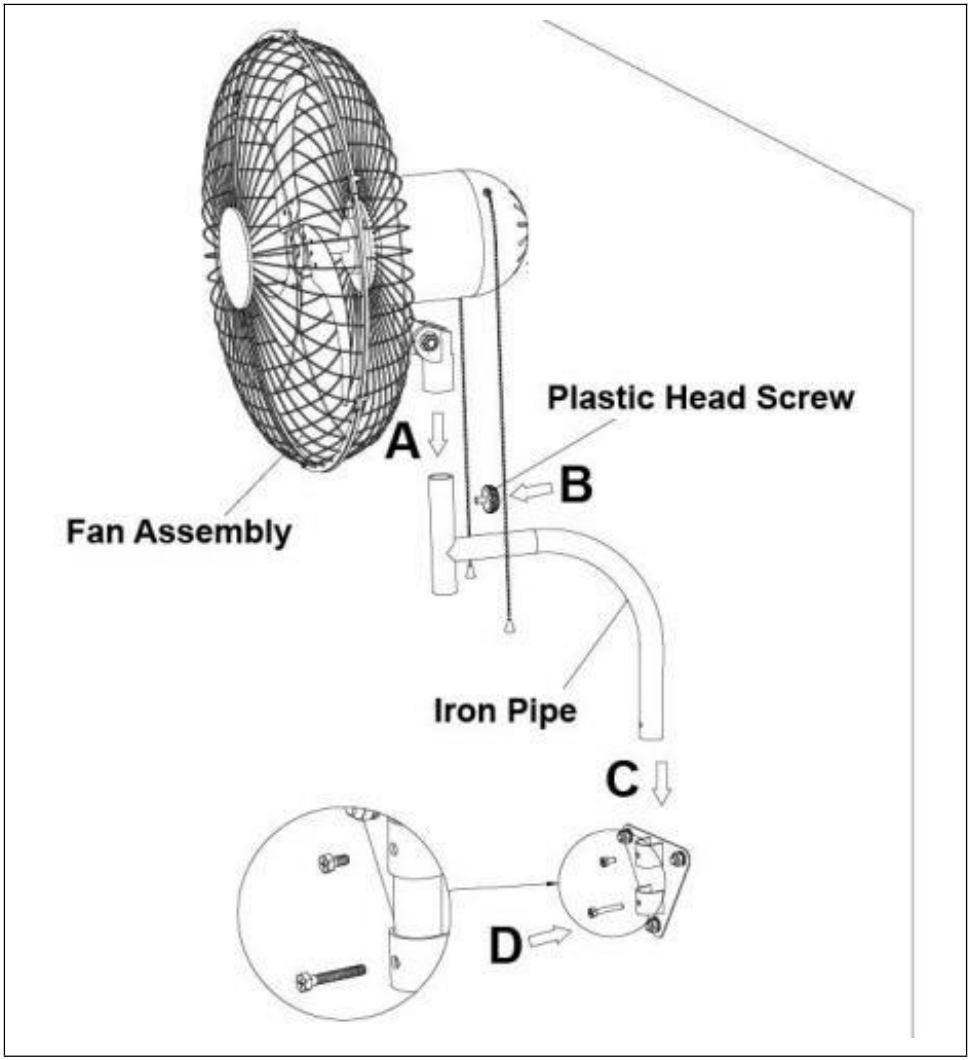

Afbeelding 8.


HOE GEBRUIK

Snelheidsregeling

Trek aan het schakelkoord en de ventilator start. Trek nogmaals aan het schakelkoord om de verschillende snelheden te selecteren. Trek aan het schakelkoord totdat de ventilator uitgaat. U kunt nu de gewenste ventilatorsnelheid instellen. Zie afbeelding 9.

Oscillatie

Trek aan het slingerkoord en de ventilator zal slingeren. Trek nogmaals aan het slingerkoord en de ventilator stopt met slingeren. Zie afbeelding 9.

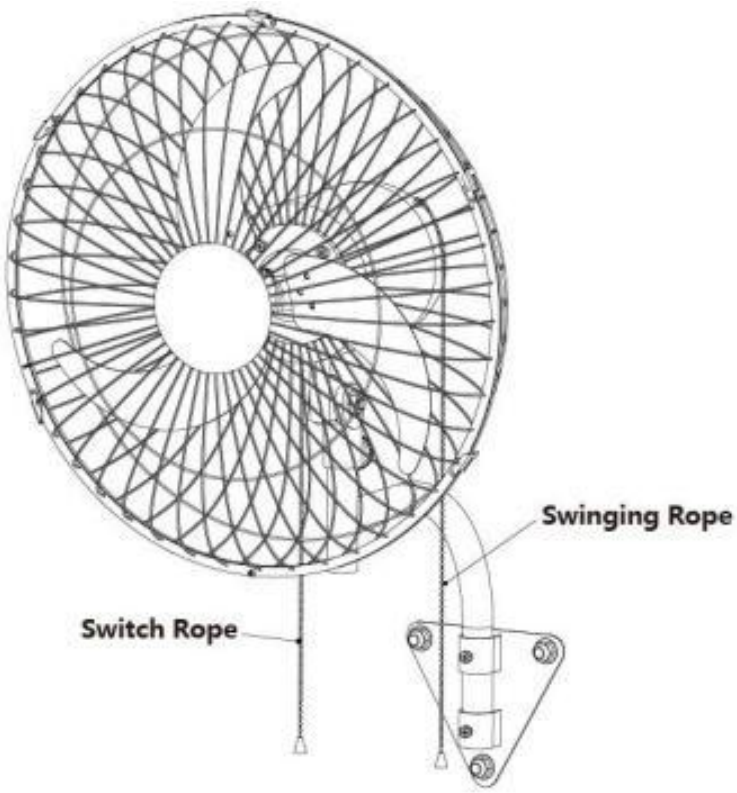

Afbeelding 9.

SCHOONMAAK

1. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken.
2. Plastic onderdelen moeten worden schoongemaakt met milde zeep en een vochtige doek of spons. Verwijder zeepresten grondig met schoon water.
3. Gebruik GEEN chemicaliën zoals benzine, benzeen en verdunner om de ventilator schoon te maken. Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistof in de motor terechtkomt.
4. Indien de stroomkabel beschadigd is, dient deze, om gevaar te voorkomen, te worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsafdeling of gekwalificeerde professionals.

PROBLEEMOPLOSSING

V: Overmatig lawaai

A:1. Het is normaal dat er geluid is tijdens het gebruik. Als het te luid is, stel de ventilator dan in op een lagere snelheid.
2. Controleer of het zaagblad correct is geïnstalleerd.

V: De ventilator werkt niet

A:1. Zorg ervoor dat de ventilator is aangesloten op een stopcontact met stroomvoorziening.
2. Kantel het mes regelmatig.

Fabrikant: Guangdong AMX Electric Appliances Co., Ltd.
Adres: nr. 3, Tangxin 3rd Road, Xincheng, Xiaotang, Shishan, Nanhai Foshan, Guangdong
E-mail: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


industriell väggmonterad fläkt

MODELL: AMX-IWFAC120-18 / AMX-IWFAC120-20
AMX-IWFAC220-18 / AMX-IWFAC220-20

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

industrial wall mount fan

MODELL: AMX-IWFAC120-18 / AMX-IWFAC120-20
AMX-IWFAC220-18 / AMX-IWFAC220-20

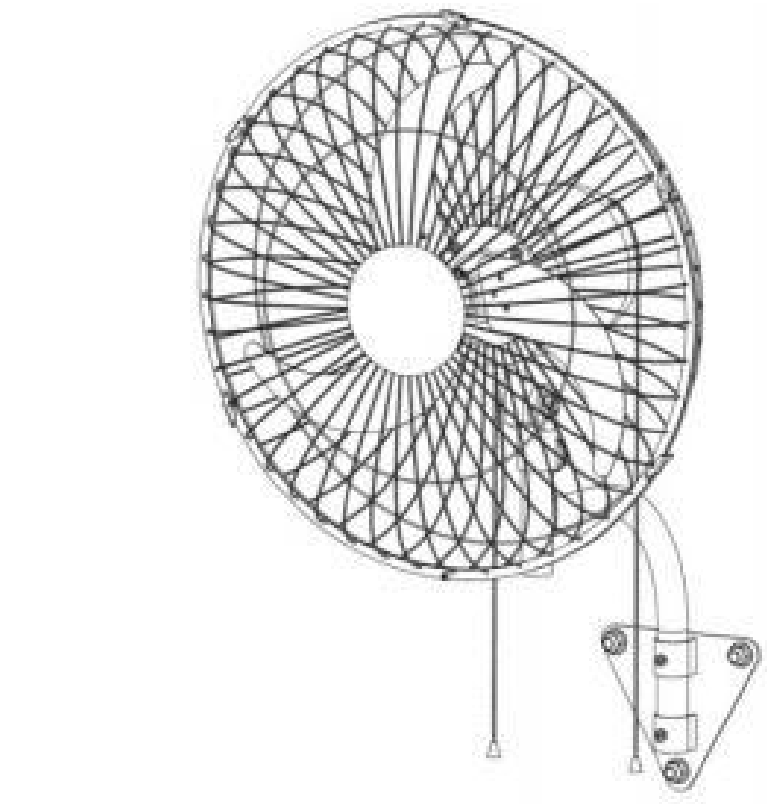

<Bilden är endast för referens>

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INNEHÅLL

Ⅰ ㄒ **SÄKERHETSÅTGÄRDER**
II, PRODUKTBESKRIVNING
Ⅲ ㅡ| **INSTALLATION**
Ⅳ | **ANVÄNDNING**
Ⅴ **RENGÖRING**
Ⅵ **FELSÖKNING**

SÄKERHET FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

 **VARNING**	Felaktig användning kan orsaka personskador. Felaktig användning kan orsaka skador på maskinen. Felaktig användning kan orsaka skador på andra föremål.
	Symbolen indikerar att användaren ska betala högt uppmärksamhet på och var uppmärksam på att ritningen visar situation att notera, och den vänstra figuren visar "Var försiktig med elektriska stötar"
	Koppla bort fläkten när du flyttar den från en plats till en annan.
	Använd inte en strömförsörjning som inte uppfyller den nominella spänningen Användning av icke-kompatibla strömförsörjningar kan orsaka brand eller elektriska stötar.
	Om maskinen avger rök, lukt, motorljud och annat Onormala förhållanden. Använd den inte. Det kan orsaka brand eller elektriska stötar.
	Demontera, reparera eller åtgärda inte maskinen under användning. Att göra det kan leda till brand eller elektriska stötar och personskador.


	VARA FÖRSIKTIG
	ANVÄND INTE fläkten i fönstret. Regn kan orsaka elektrisk fara.
	Skada inte eller byt godtyckligt ut den ursprungliga strömsladden, och böj inte, dra inte med våld, bind inte eller tryck på den. nätsladden under tunga föremål. Detta kommer att skada nätsladden, vilket orsakar elektriskt läckage, brand eller elektrisk läckage chock
	Om maskinen inte används under en längre tid, dra ur nätsladden ur uttaget.
	Anslutningsuttaget måste installeras med en läckageskyddsbrytare
	Stick aldrig in fingrar, pennor eller andra föremål genom skyddet när fläkten är igång.
	När nätsladden är urkopplad från uttaget ska kontakten vara urkopplad. Dra inte i nätsladden för att dra i sladden med våld, eftersom den kan orsaka skador på kabeln och leda till läckage eller elektrisk stöt
	Koppla bort fläkten när du tar bort galler för rengöring. Lämna inte fläkten igång utan uppsikt.

PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK PARAMETER

Stämpla	VEVOR			
Modell	AMX-IWFAC120-18	AMX-IWFAC120-20	AMX-IWFAC220-18	AMX-IWFAC220-20
Spänning	120V	120V	220V	220V
Frekvens	60Hz	60Hz	50Hz	50Hz
Driva	73W	70W	59 W	65 W
Nätsladdens längd	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m


PRODUKTSTRUKTURDIAGRAM

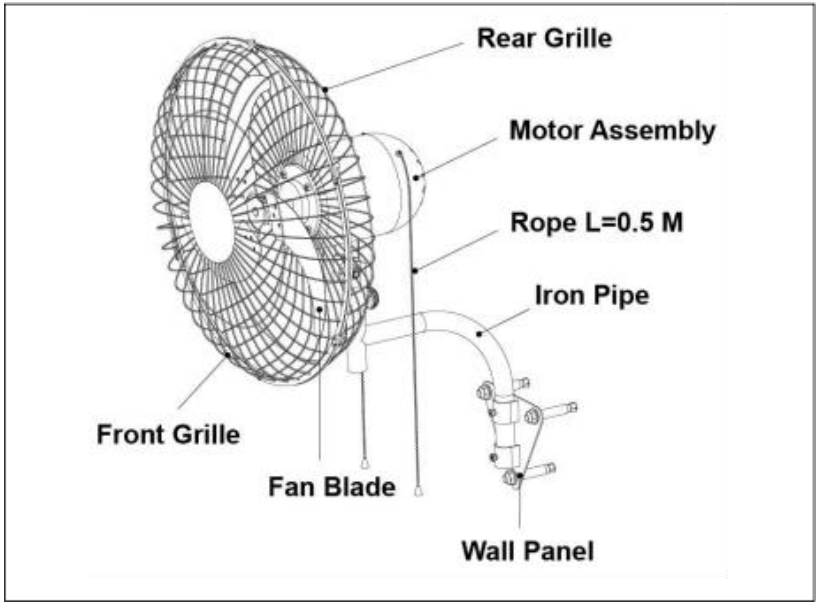

INSTALLATION

✱TIPS! Förbered verktygen i förväg:

Stjärnskruvmejsel, Liten skiftnyckel , Hammare

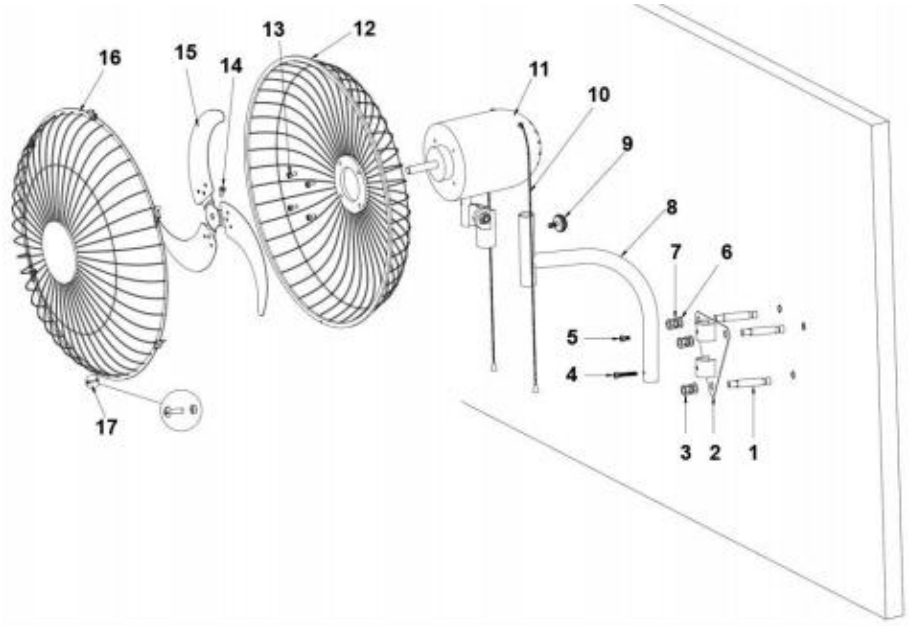

DELLISTA:

ING A	DELAR	Kvantitet	ING A	DELAR	Kvantitet
1	Expansionsbult	3	10	Rep	2
2	Väggpanel	1	11	Motoraggregat	1
3	Nöt-A	3	12	Bakre grill	1
4	Fäste Skruv1	1	13	Gallerskruv	1
5	Fäste Skruv2	1	14	Bladskruv	1
6	Packning	3	15	Fläktblad	4
7	Fjäderdistans	3	16	Främre grill	1
8	Järnrör	1	17	Säkerhetsskruv	1

9	Skruv med plasthuvud	1			

Obs: Om du köper 2 set/förpackning multipliceras DELANTALET med 2, vilket innebär att antalet i tabellen ovan multipliceras med 2.

Installationsmetod:

Steg 1: Montering av metallväggpanel

1) . Använd väggpaneler (2) för att ställa in önskad fläktposition. Markera tre monteringshål, borra tre hål på de markerade platserna. Se till att monteringsområdet är strukturellt stabilt och fritt från hinder. Se (bild 1).

2) . Sätt i de tre medföljande expansionsbultarna (1) i de borrade monteringshålen. Du kan behöva använda en hammare för att fästa dem genom hålen. Se (bild 2).

3) . Montera väggpanelen (2) på väggen och lås muttern (3) med tre steg. Du kan behöva använda en liten skiftnyckel. Se (bild 3.) (bild 4.)

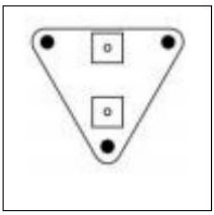


Fig.1.

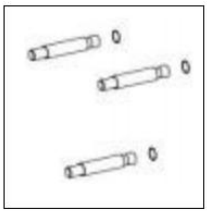


Fig.2.

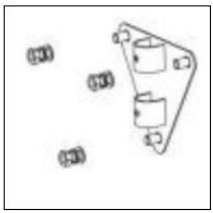


Fig.3.

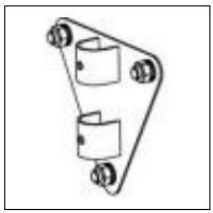


Fig.4.

Steg 2: Montering av fläkthuvud

1) . Ta bort gallerskruvarna från motorhuvudet. Fäst sedan det bakre gallret (12) på motorhuvudet med den bakre gallerskruven (13) enligt diagrammet (bild 5).

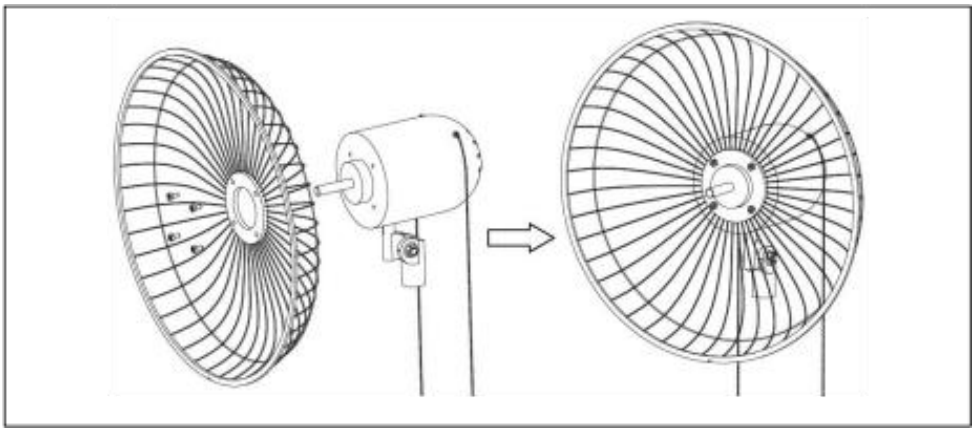


Bild 5.

2) . Montera fläktbladet (15) på motoraxeln och lås sedan bladskruven (14). Se (bild 6).

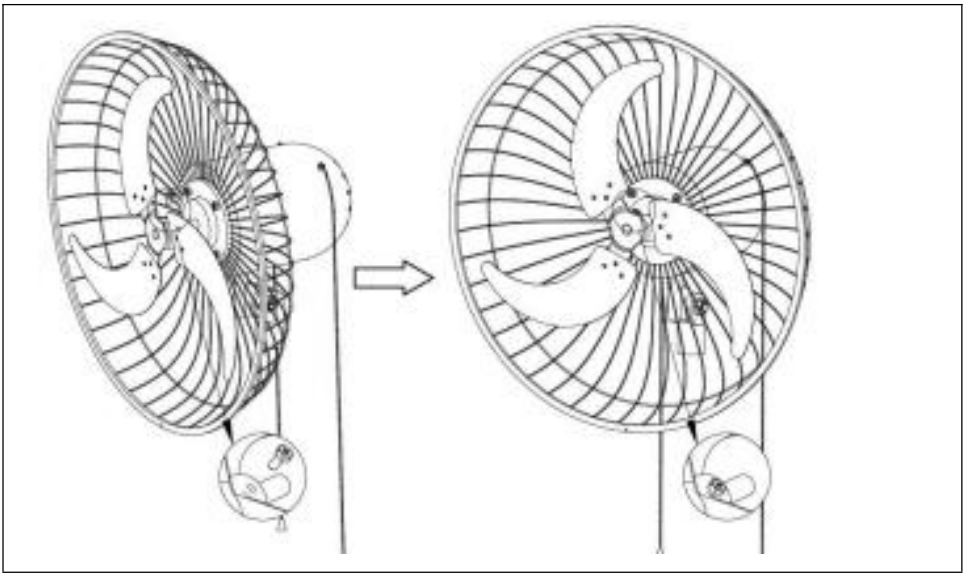


Bild 6.

3) . Rikta in skruvhålen längst ner på de främre och bakre gallren och fäst sedan knapparna på toppen av det främre gallerskyddet till det bakre

gallerskyddet, fäst alla gallerskyddsknappar och lås slutligen säkerhetsskruvarna (18). Se (Bild 7.)

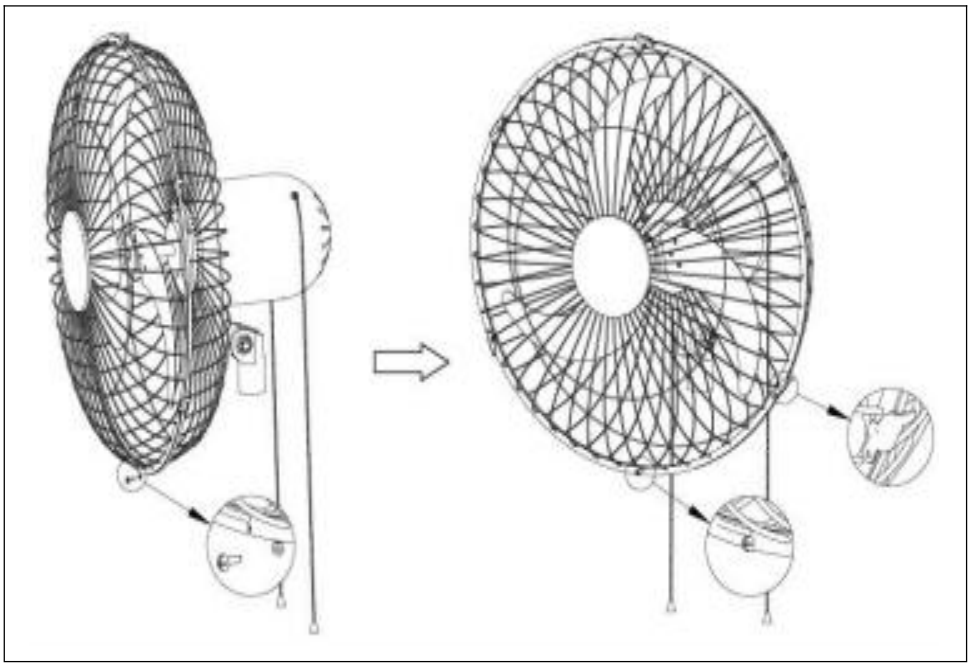


Bild 7.

Steg 3 : Montering av fläkthuset

1) . Montera fläkthuvudet på järnröret och lås sedan plastskruven (9). Som visas i
Bild 8. - AB

2) . Montera fläkthuset på väggpanelen (2) och lås sedan fästskruvarna 1 (4) och 2 (5). Observera att skruvhålen på fästet ska motsvara skruvhålen på vägghängningspanelen. Som visas i Fig. 8, CD

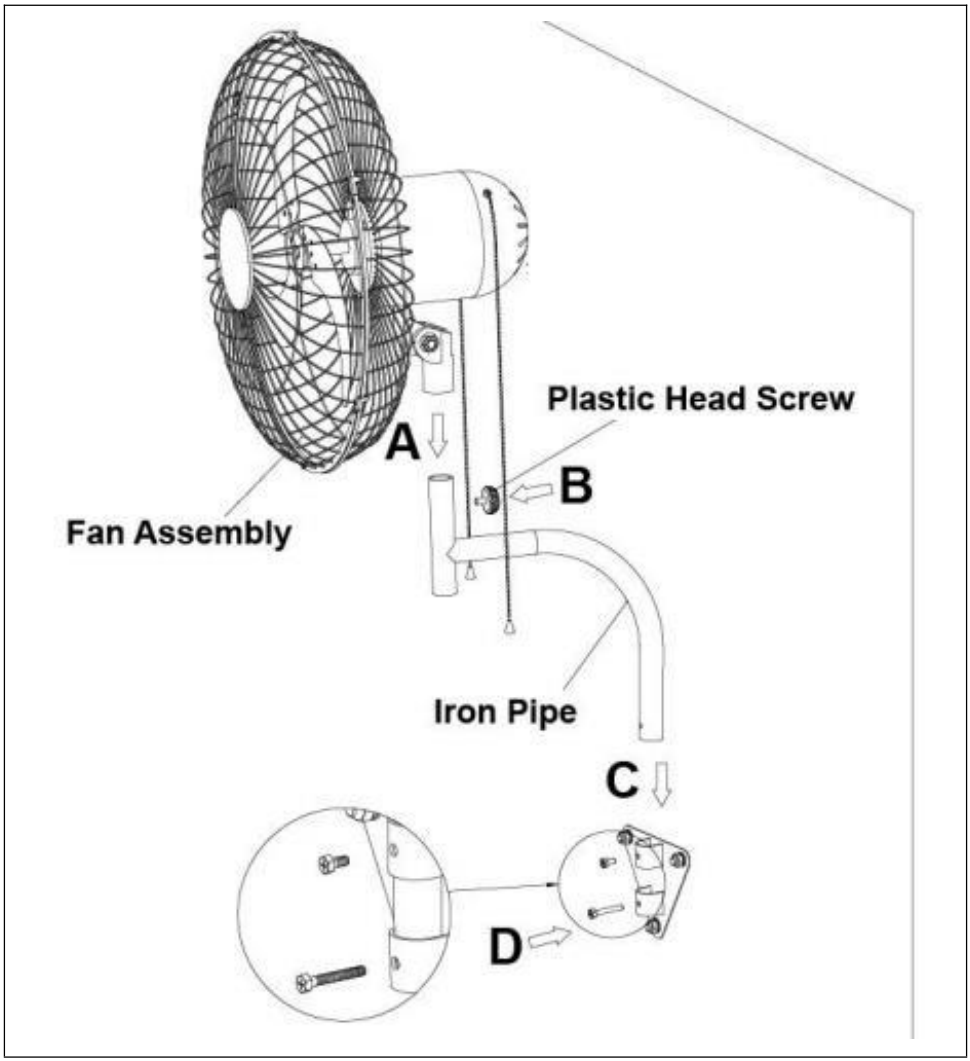


Bild 8.

HUR MAN ANVÄNDA

Hastighetskontroll

Dra i omkopplingssnöret så startar fläkten. Dra i omkopplingssnöret igen för att välja växlar vid olika hastigheter. Dra i omkopplingssnöret tills fläkten stängs av. Du kan välja önskad fläkthastighet. Se (bild 9).

Svängning

Dra i svängrepet så börjar fläkten svänga. Dra i svängrepet igen så slutar fläkten svänga. Se (Bild 9.)

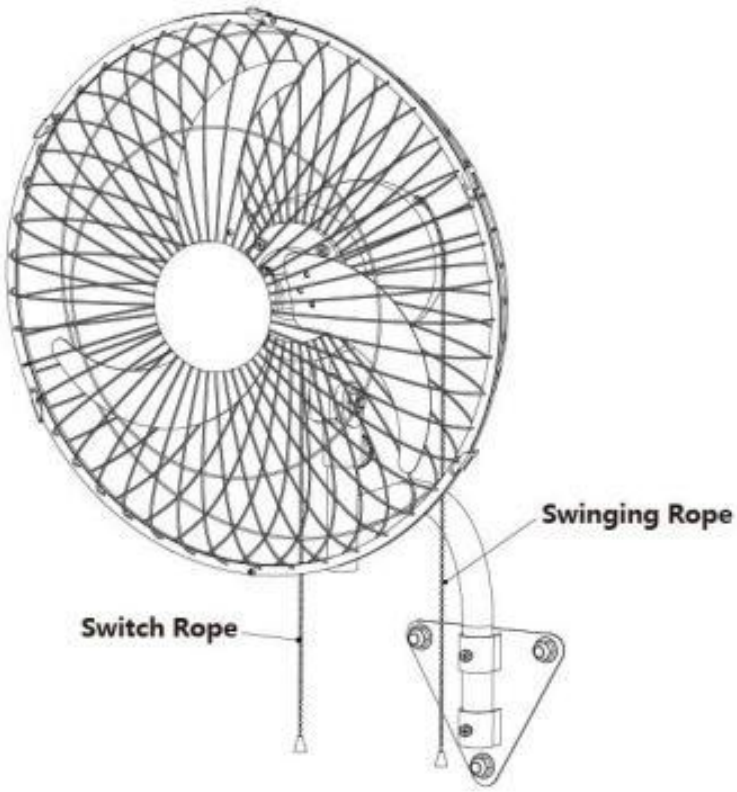


Bild 9.

RENGÖRING

1. Se till att dra ur sladden från eluttaget före rengöring.
2. Plastdelar ska rengöras med mild tvål och en fuktig trasa eller svamp. Avlägsna noggrant tvålfilmen med rent vatten.
3. Använd INTE kemikalier som bensin, bensen och utspädningsmedel för att torka av fläkten. Se till att vatten eller annan vätska inte kommer in i motorn.
4. Om strömkabeln är skadad bör den bytas ut av fabriken, dess underhållsavdelning eller kvalificerad personal för att undvika fara.

FELSÖKNING

F: Överdrivet buller

A:1. Det är normalt att det förekommer ljud under drift. Om det är för högt, ställ in fläkten på lägre hastighet.
2. Kontrollera om bladet är korrekt monterat.

F: Fläkten fungerar inte

A:1. Se till att fläkten är ansluten till ett eluttag.
2. luta bladet regelbundet.

Tillverkare: Guangdong AMX Electric Appliances Co., Ltd.
Adress: No. 3, Tangxin 3rd Road, Xincheng, Xiaotang, Shishan, Nanhai Foshan, Guangdong
E-post: support@vevor.com



