VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


METAL WALL FAN USER MANUAL

Model: AMX-IWFAC120-24S / AMX-IWFAC120-30S
AMX-IWFAC220-24 / AMX-IWFAC220-24A
AMX-IWFAC220-30

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL WALL FAN USER MANUAL

Model: AMX-IWFAC120-24S / AMX-IWFAC120-30S / AMX-IWFAC220-24 / AMX-IWFAC220-24A / AMX-IWFAC220-30

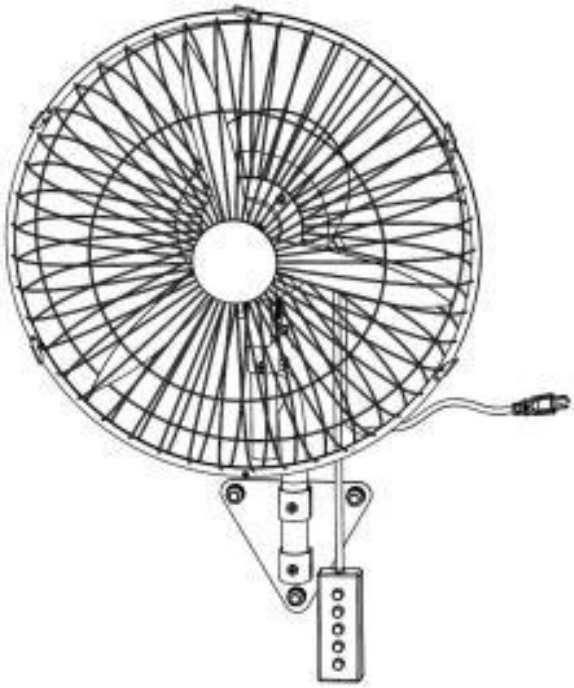

<Picture Only For Reference>

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

CONTENTS

Ⅰ、**SAFETY PRECAUTIONS**
Ⅱ、**PRODUCT DESCRIPTION**
Ⅲ、**INSTALLATION**
Ⅳ、**HOW TO USE**
Ⅴ、**CLEANING**
Ⅵ、**TROUBLE SHOOTING**

SAFETY PRECAUTIONS

 **WARNING**	Improper operation may cause personal injury. Improper operation may cause damage to the machine. Improper operation may cause others object damage.
	The symbol indicates that the user should pay high attention to and pay attention to the drawing shows the situation to be noted, and the left figure shows "Be careful of electric shock"
	Disconnect the fan when moving from one location to another.
	Do not use a power supply that does not meet the rated voltage The use of non compliant power supplies can cause fire or electric shock.
	If the machine emits smoke, odor, motor noise and other abnormal conditions,Please do not use it. It may cause fire or electric shock
	Do not disassemble, repair or rectify the machine during use. Doing so may result in fire or electric shock and personal injury

	BE CAREFUL
	DO NOT use fan in window. Rain may create electrical hazard.
	Do not damage or arbitrarily change the original power cord, and do not bend, forcibly pull, bind or press the power cord under heavy objects.This will damage the power cord, causing electric leakage fire or electric shock
	If the machine is not used for a long time, please unplug the power cord from the socket
	The connection socket must be installed with leakage protection switch device
	Never insert fingers, pencils, or any other object through the guard when fan is running.
	When the power cord is unplugged from the socket, the plug should be unplugged. Do not pull the power cord to forcibly pull the wire, which may cause damage to the wire and lead to leakage or electric shock
	Disconnect the fan when removing grills for cleaning.Do not leave the fan running unattended.


PRODUCT DESCRIPTION

TECHNICAL PARAMETER

Brand	VEVOR			
Model	AMX-IWFAC120-24S	AMX-IWFAC120-30S	AMX-IWFAC220-24 AMX-IWFAC220-24A	AMX-IWFAC220-30
Voltage	120 V	120 V	220 V	220 V
Frequency	60 Hz	60 Hz	50 Hz	50 Hz
Power	115 W	150 W	110 W	115 W
Power Cord Length	1.8 m	1.8 m	1.8 m	1.8 m

Note: If you buy 2 sets/box product, The PART QTY is multiply the qty ofthe above table by 2.


PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

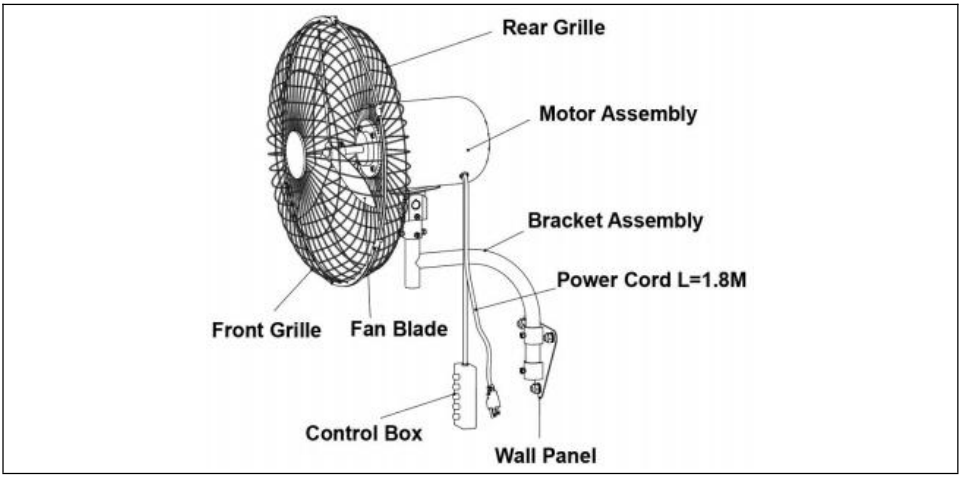

INSTALLATION

✷ **TIPS! Prepare tools in advance:**

Cross screwdriver, Small wrench, Hammer

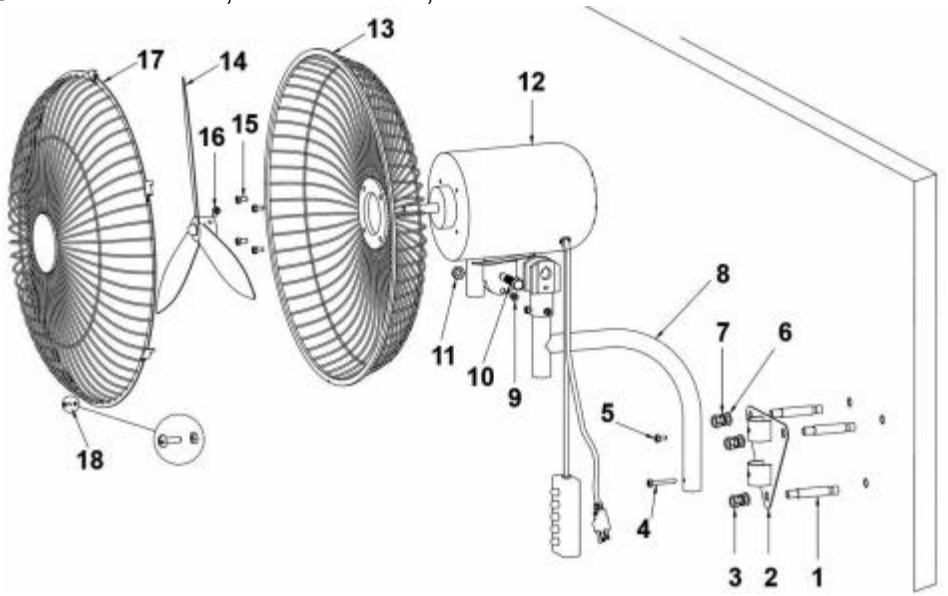

PARTS LIST:

NO	PARTS	Quantity	NO	PARTS	Quantity
1	Expansion Bolt	3	10	Bracket Screw4	1
2	Wall Panel	1	11	Bracket Nut1	1
3	Nut-A	3	12	Motor Assembly	1
4	Bracket Screw1	1	13	Rear Grille	1
5	Bracket Screw2	1	14	Fan Blade	1
6	Gasket	3	15	Grille Screw	4
7	Spring Spacer	3	16	Blade Screw	1
8	Bracket Assembly	1	17	Front Grille	1
9	Bracket Screw3	1	18	Safety screw	1

Installation method:

Step 1: Metal Wall panel installation

1). Use wall panels(3) to set the required fans Position . mark three mounting holes,Drill three holes into the marked locations. Make sure your mounting area is structurally sound and free from obstruction.See the (Fig.1.)

2). Insert the included three Expansion Bolt (1) into the drilled mounting holes. You may need to use a hammer to secure them through the holes. See the (Fig.2.)

3). Install the wall panel (2) on the wall and lock three the nut (3). You may need to use a small wrench.See the (Fig.3.) (Fig.4.)

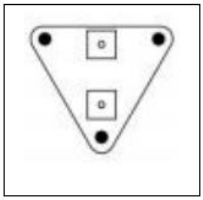


Fig.1.

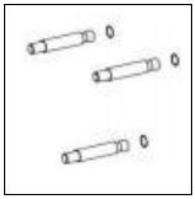


Fig.2.

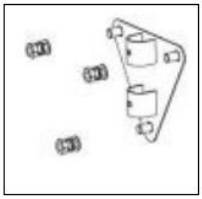


Fig.3.

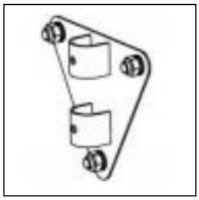


Fig.4.

Step 2：Fan head installation

1). Remove the grille screws from the motor head.Then,fix the rear grille(13) on the motor head with the rear grille screw (15) as shown in the diagram (Fig.5.)

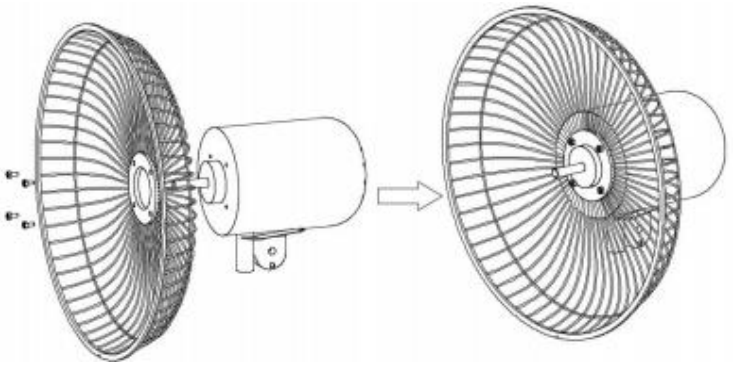


Fig.5.

2). Install the fan blade(14) on the motor shaft, and then lock the blade screw(16).See the (Fig.6.)

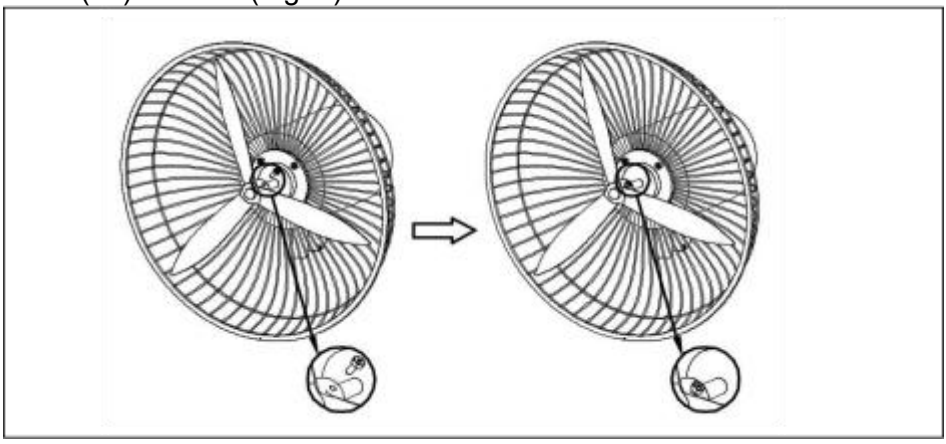


Fig.6.

3). Align the screw holes at the bottom of the front and rear grilles, then fasten the buttons on the top of the front grille cover to the back grille cover,fasten all the grille cover button (2) , and finally lock the safety screws(18).See the (Fig.7.)

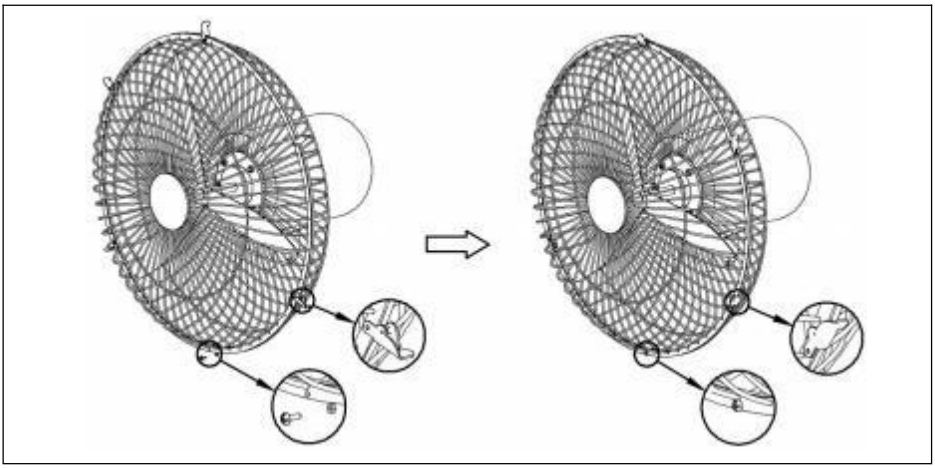


Fig.7.

Step 3：Fan body installation

1). Install the fan head on the bracket, then lock the bracket screws4(10) and bracket nuts1(11), and finally lock the bracket screws3(9).See the (Fig.8.)

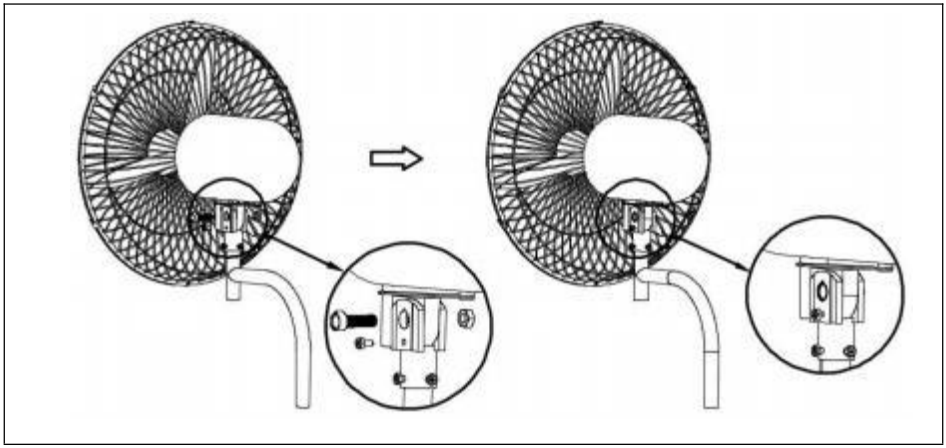


Fig.8.

2). Install the fan body on the wall panel(2), and then lock the bracket screws1(4) and the bracket screws2 (5). Note, that the screw holes on the bracket should correspond to the screw holes on the wall hanging panel.See the (Fig.9.).

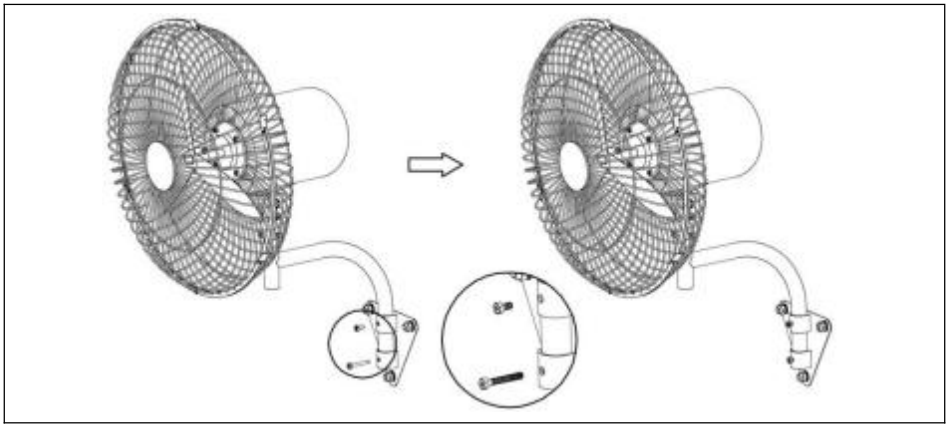


Fig.9.

Step 4：Installation of spray pipe(optional)

1). Install the spray pipe on the front grille cover and fasten it with a cable tie.See the (Fig.10.)

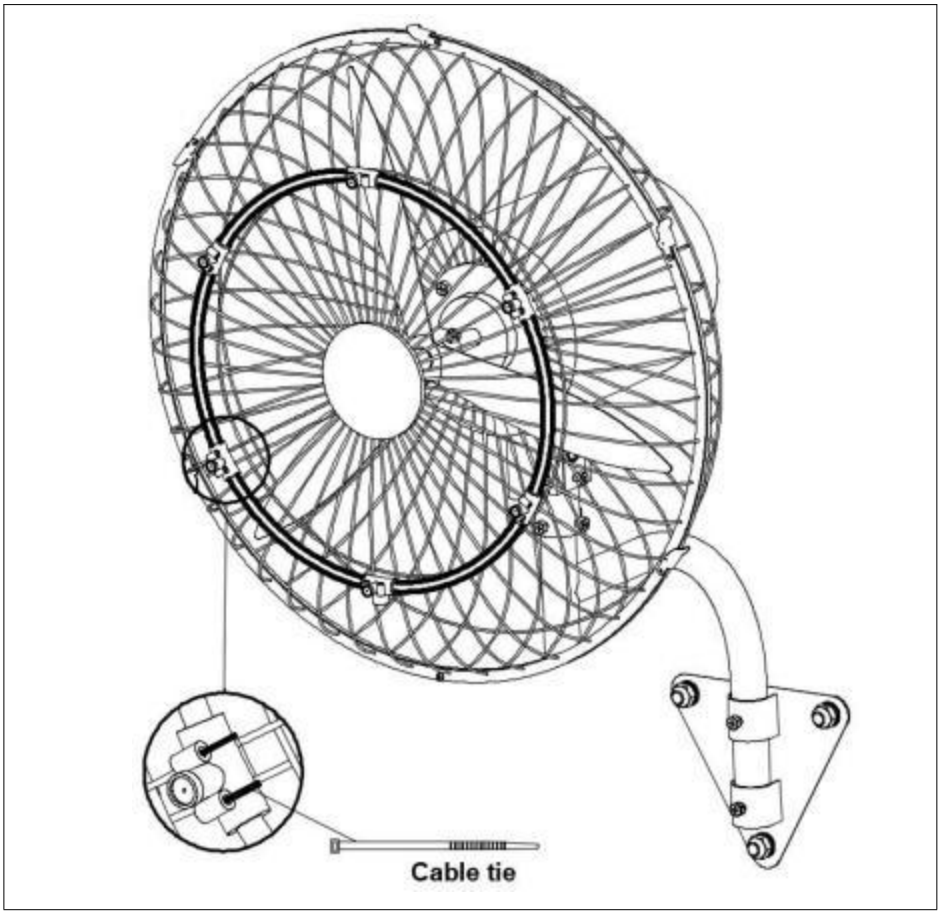


Fig.10.

2). Connect the water pipe to the faucet and the spray nozzle respectively, and tighten the faucet.See the (Fig.11.) Done!

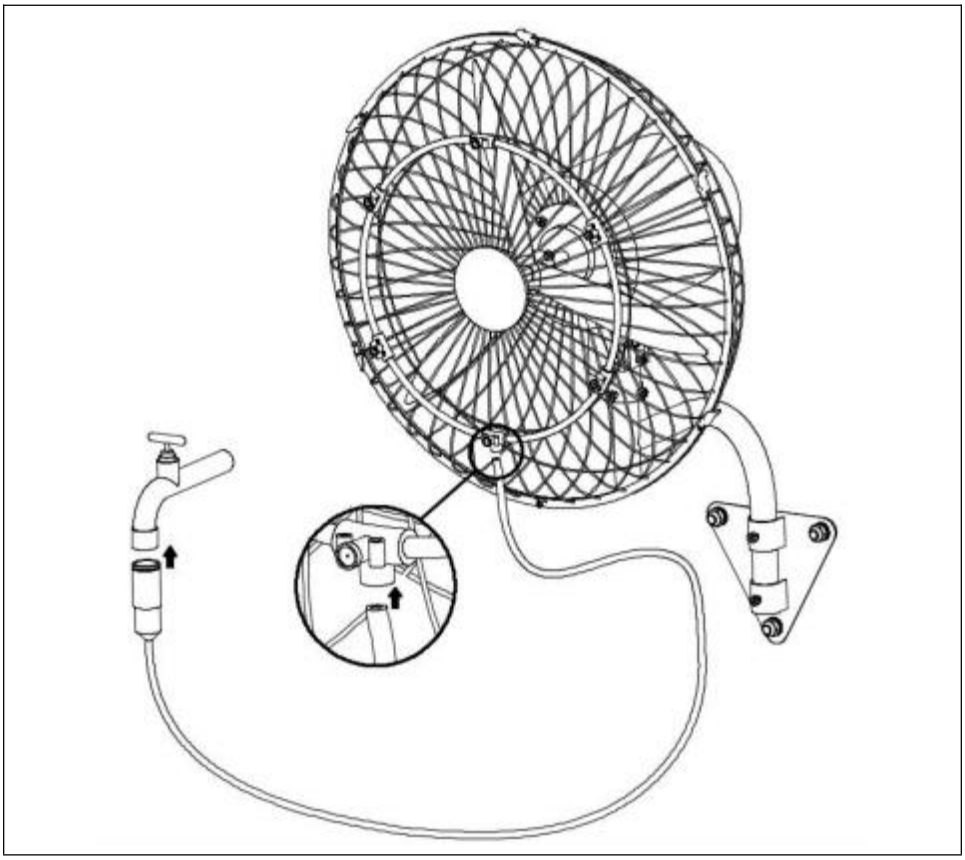


Fig.11.

HOW TO USE

Speed control

Press the white key to start the fan, and then select different wind speeds of gear 1, 2 and 3. Press the white key again to stop the fan.(Fig.12.)

Oscillation

After the fan starts, press the swing key, and the fan starts to shake head.Press the swing key again, and the fan stops shaking head.See the (Fig.12.)

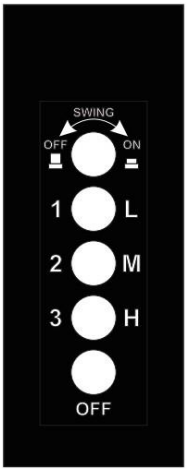


Fig.12.


CLEANING

1.Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2.Plastic parts should be cleaned with mild soap and damp cloth or sponge.Thoroughly remove soap film with clean water.
3.Be sure not to get water or other liquid into the motor.

TROUBLE SHOOTING

Q: Excessive noise
A:1.It is normal that there is noise during operation. If too loud, please set the fan to lower speed.
2.Check if the blade is installed properly.

Q: Fan does not operate
A:1.Make sure the fan is connected to a powered electrical outlet.
2.Clean the blade regularly.

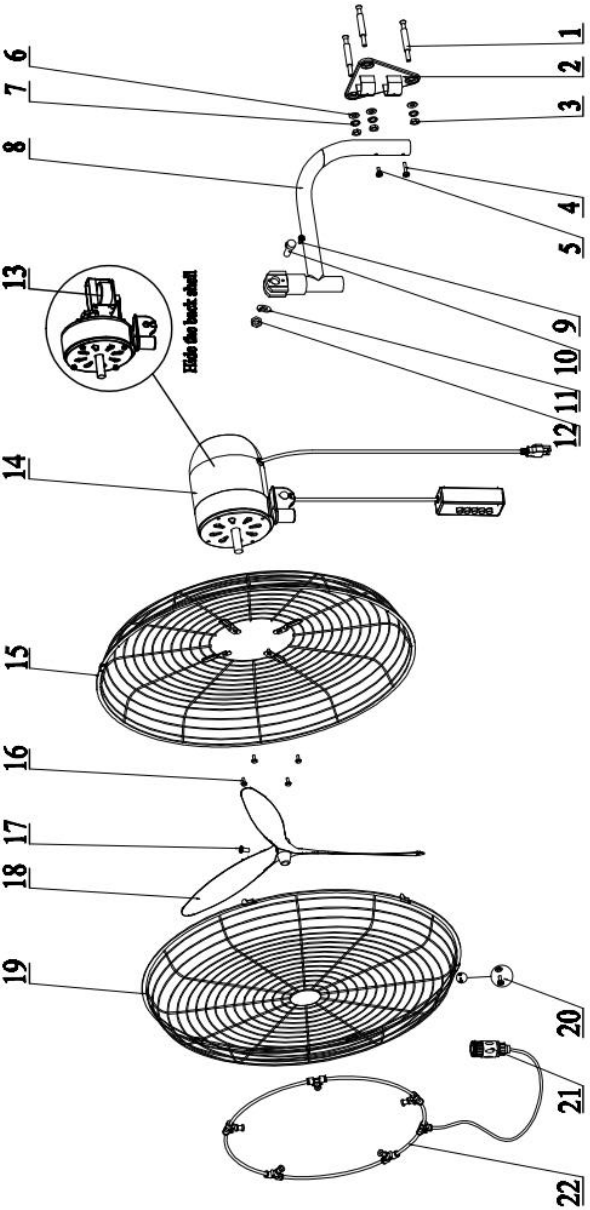
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Part No.	Part Name	Qty
1	Expansion Bolt	3
2	Wall Panel	1
3	Nut-A	3
4	Bracket Screw 1	1
5	Bracket Screw 2	1
6	Gasket	3
7	Spring Spacer 1	3
8	Bracket Assembly	1
9	Bracket Screw 3	1
10	Bracket Screw 4	1
11	Spring Spacer 2	1
12	Bracket Nut	1
13	Synchronous Motor	1
14	Motor Assembly	1
15	Rear Grille	1
16	Fan Blade	1
17	Grille Screw	4
18	Blade Screw	1
19	Front Grille	1
20	Safety Screw&Nut	1
21	Faucet Connector	1
22	Spray Nozzle	1

Manufacturer: Guangdong AMX Electric Appliances Co., Ltd.
Address: No.3, Tangxin 3rd Road, Xincheng, Xiaotang, Shishan, Nanhai, Foshan, Guangdong
E-mail: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


VENTILATEUR MURAL EN MÉTAL
UTILISATEUR MANUEL

Modèle : AMX-IWFAC120-24S / AMX-IWFAC120-30S
AMX-IWFAC220-24 / AMX-IWFAC220-24A
AMX-IWFAC220-30

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL WALL FAN USER MANUAL

Modèle: AMX-IWFAC120-24S / AMX-IWFAC120-30S / AMX-IWFAC220-24 / AMX-IWFAC220-24A / AMX-IWFAC220-30

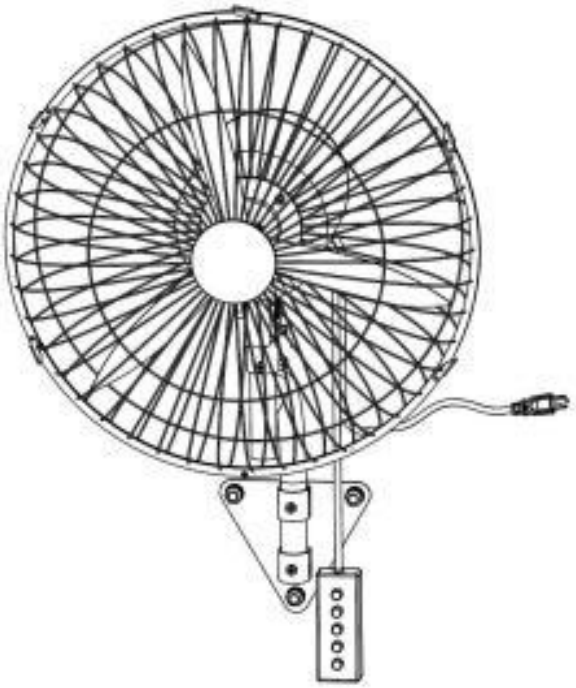

<Image uniquement Pour référence >

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONTENU

I. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
II. DESCRIPTION DU PRODUIT
III. INSTALLATION
IV. MODE D'EMPLOI
V. NETTOYAGE
VI. DÉPANNAGE

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT	Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures. Une utilisation incorrecte peut endommager la machine. Une utilisation incorrecte peut également endommager d'autres objets.
	Le symbole indique que l'utilisateur doit payer un prix élevé. L'attention et le soin apportés au dessin montrent que situation à prendre en compte, et la figure de gauche indique « Attention aux chocs électriques »
	Débranchez le ventilateur lorsque vous le déplacez d'un endroit à un autre.
	N’utilisez pas une alimentation électrique dont la tension nominale est inférieure à la tension nominale. L'utilisation d'alimentations électriques non conformes peut provoquer un incendie ou une électrocution.
	Si la machine émet de la fumée, des odeurs, du bruit de moteur et autres En cas de conditions anormales, veuillez ne pas l'utiliser. Cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.

	Ne pas démonter, réparer ou rectifier la machine pendant son utilisation. Cela pourrait entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures corporelles.
	SOIS PRUDENT
	N’utilisez PAS de ventilateur à la fenêtre. La pluie peut provoquer un risque d’électrocution.
	Ne pas endommager ni modifier arbitrairement le cordon d'alimentation d'origine, et ne pas le plier, le tirer de force, le coincer ou l'appuyer. Le cordon d'alimentation sous des objets lourds risque de l'endommager. cordon d'alimentation, provoquant une fuite électrique, un incendie ou un court-circuit. choc
	Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez débrancher le cordon d'alimentation de la prise.
	La prise de raccordement doit être installée avec un dispositif de protection contre les fuites de courant.
	N’insérez jamais les doigts, un crayon ou tout autre objet à travers la grille de protection lorsque le ventilateur est en marche.
	Lorsque le cordon d'alimentation est débranché du La prise doit être débranchée. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour forcer le débranchement. peut endommager le fil et entraîner fuite ou choc électrique

	Débranchez le ventilateur avant de retirer les grilles pour Nettoyage. Ne laissez pas le ventilateur fonctionner sans surveillance.


DESCRIPTION DU PRODUIT

PARAMÈTRE TECHNIQUE

Marque	VEVOR			
Modèle	AMX-IWFAC120-24S	AMX-IWFAC120-30S	AMX-IWFAC220-24 AMX-IWFAC220-24A	AMX-IWFAC220-30
Tension	120 V	120 V	220 V	220 V
Fréquence	60 Hz	60 Hz	50 Hz	50 Hz
Pouvoir	115 W	150 W	110 W	115 W
Longueur du cordon d'alimentation	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m

Remarque : si vous achetez 2 ensembles/boîte de produit, la quantité de pièces est multipliée par 2 par rapport à la quantité du tableau ci-dessus.


SCHÉMA DE STRUCTURE DU PRODUIT

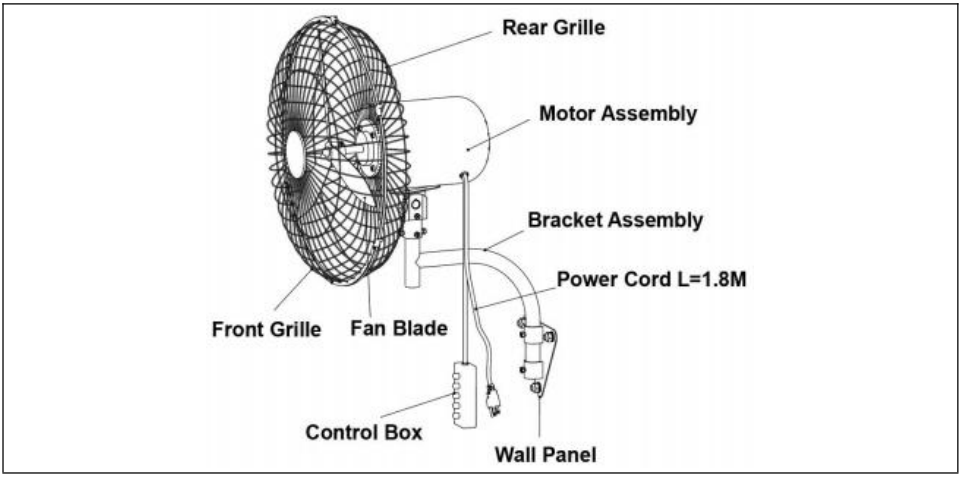

INSTALLATION

✷CONSEILS ! Préparez vos outils à l'avance :

Tournevis cruciforme, petite clé, Marteau

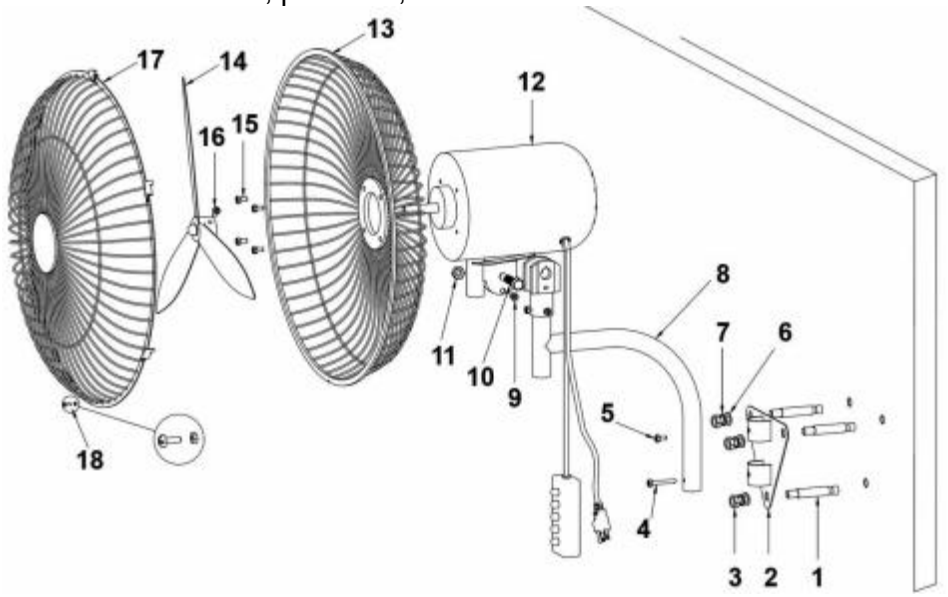

LISTE DES PIÈCES :

NO N	PARTIES	Quantité	NO N	PARTIES	Quantité
1	Boulon d'expansion	3	10	Vis de support 4	1
2	Panneau mural	1	11	Écrou de support1	1
3	Noix-A	3	12	Assemblage moteur	1
4	Vis de support 1	1	13	Grille arrière	1
5	Vis de support 2	1	14	Pale de ventilateur	1
6	Joint d'étanchéité	3	15	Vis de grille	4

7	Entretoise de ressort	3	16	Vis à lame	1
8	Support Assemblée	1	17	Calandre avant	1
9	Vis de support 3	1	18	Vis de sécurité	1

Méthode d'installation :

Étape 1 : Installation des panneaux muraux métalliques

1) Utilisez les panneaux muraux (3) pour positionner les ventilateurs. Marquez trois points de fixation. Percez trois trous aux emplacements indiqués. Assurez-vous que la zone de montage est solide et dégagée de tout obstacle. Voir la figure 1.

2) Insérez les trois boulons d'expansion fournis (1) dans les trous de fixation pré-percés. Vous devrez peut-être utiliser un marteau pour les enfoncer dans les trous. Voir la figure 2.

3) Installez le panneau mural (2) sur le mur et serrez l'écrou (3). Vous aurez peut-être besoin d'une petite clé. Voir les figures 3 et 4.

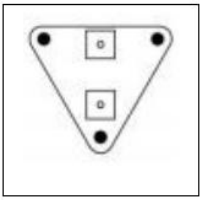


Fig.1.

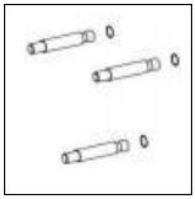


Fig.2.

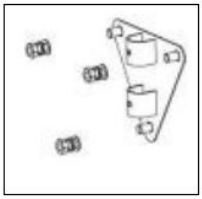


Fig.3.

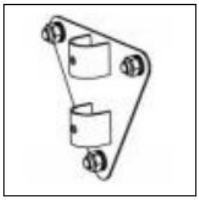


Fig.4.

Étape 2 : Installation de la tête de ventilateur

1) Retirez les vis de la grille de la culasse. Ensuite, fixez la grille arrière (13) sur la culasse à l'aide de la vis de grille arrière (15) comme indiqué sur le schéma (Fig. 5).

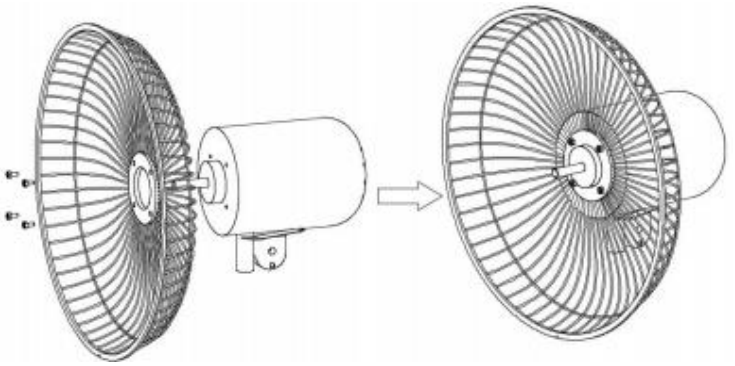


Fig . 5 .

2) Installez la pale du ventilateur (14) sur l'arbre du moteur, puis bloquez la vis de la pale (16). Voir (Fig. 6.)

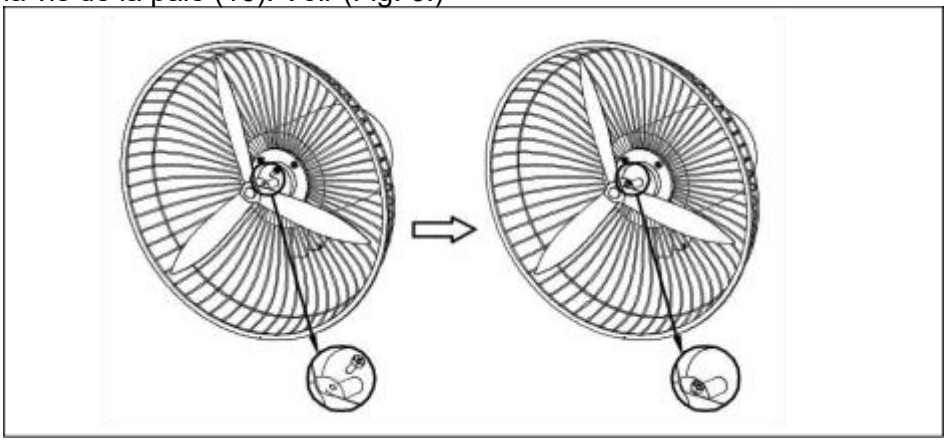


Fig. 6.

3) Alignez les trous de vis situés en bas des grilles avant et arrière, puis fixez-les. Fixez les boutons situés sur le dessus du couvercle de la grille avant au couvercle de la grille arrière, fixez tous les boutons du couvercle de la grille (2) et enfin verrouillez les vis de sécurité (18). Voir (Fig. 7.)

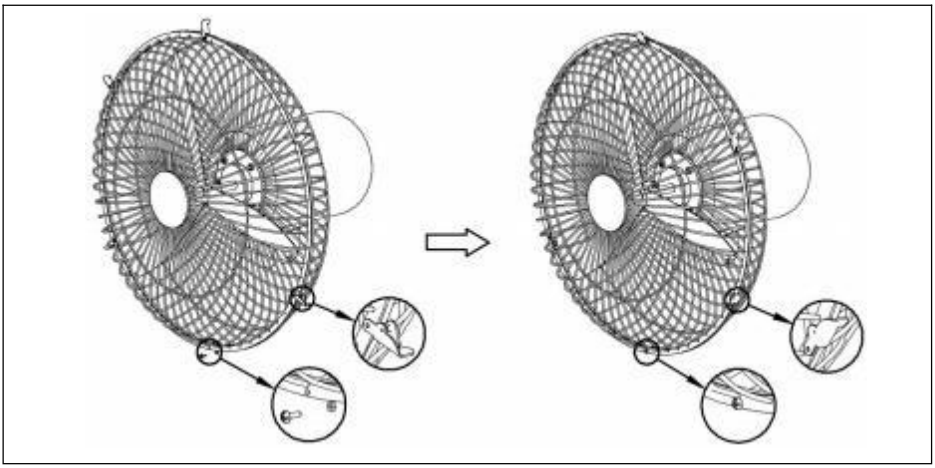


Fig . 7.

Étape 3 : Installation du corps du ventilateur

1) Installez la tête du ventilateur sur le support, puis serrez les vis du support 4 (10) et les écrous du support 1 (11), et enfin serrez les vis du support 3 (9). Voir la figure 8.

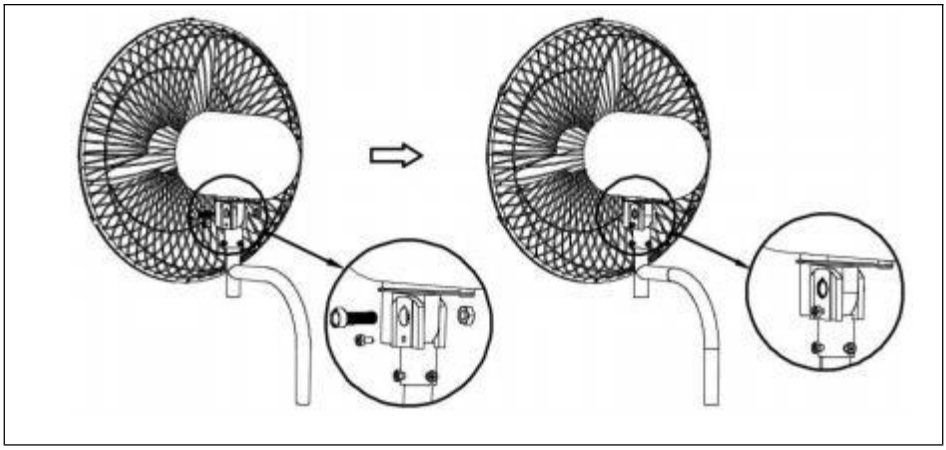


Fig . 8.

2) Installez le corps du ventilateur sur le panneau mural (2), puis serrez les vis de fixation 1 (4) et 2 (5). Assurez-vous que les trous de vis du support correspondent à ceux du panneau mural. Voir la figure 9.

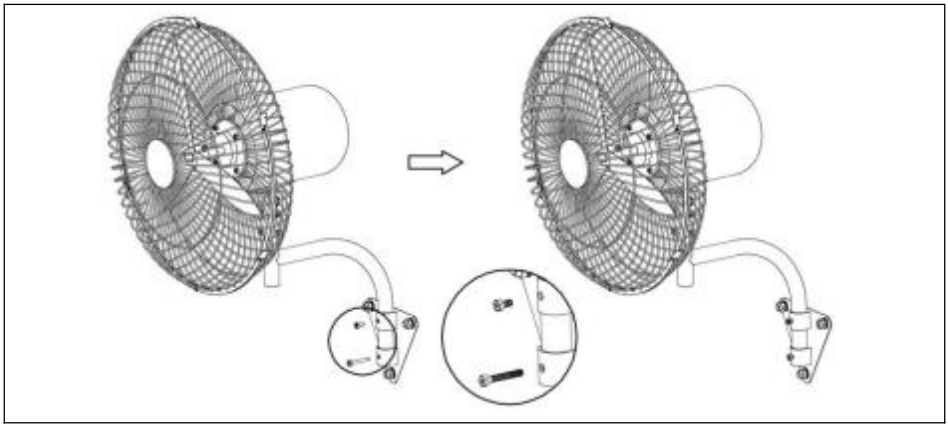


Fig . 9.

Étape 4 : Installation du tuyau de pulvérisation (facultatif)
1) Installez le tuyau de pulvérisation sur la grille avant et fixez-le avec un collier de serrage. Voir (Fig. 10).

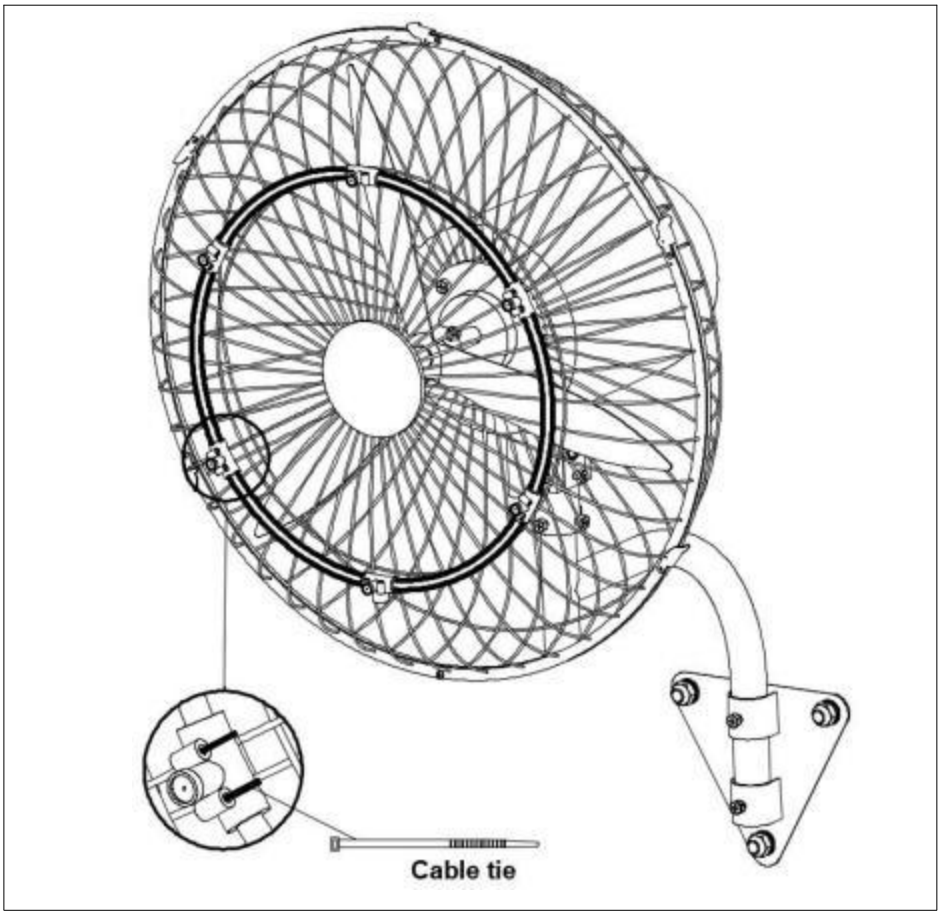


Fig . 10.

2) Raccordez le tuyau d'eau au robinet et à la buse de pulvérisation respectivement, puis serrez le robinet. Voir (Fig. 11). Terminé !

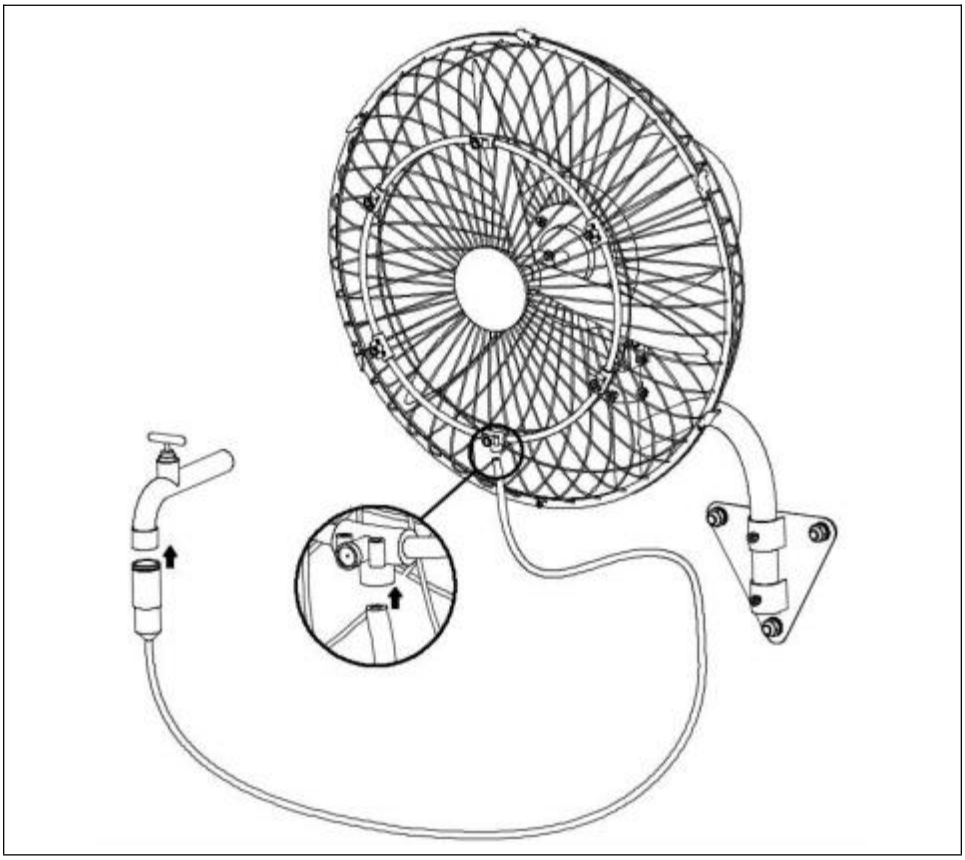


Fig . 11.

MODE D'EMPLOI

Régulateur de vitesse

Appuyez sur la touche blanche pour démarrer le ventilateur, puis sélectionnez les différentes vitesses de ventilation (1, 2 et 3). Appuyez à nouveau sur la touche blanche pour arrêter le ventilateur. (Fig. 12.)

Oscillation

Une fois le ventilateur en marche, appuyez sur la touche d'oscillation : le ventilateur se met alors à osciller. Appuyez de nouveau sur la touche d'oscillation : le ventilateur cesse d'osciller. (Voir Fig. 12.)

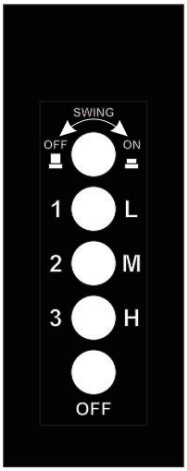


Fig . 12.

NETTOYAGE

1. Veillez à débrancher l'appareil de la source d'alimentation électrique avant de le nettoyer.
2. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec un savon doux et un chiffon ou une éponge humide. Enlever soigneusement tout film de savon à l'eau claire.
3. Veillez à ne pas laisser pénétrer d'eau ou tout autre liquide dans le moteur.


DÉPANNAGE

Q : Bruit excessif

A:1. Il est normal que le ventilateur fasse du bruit pendant son fonctionnement. Si le bruit est trop fort, veuillez réduire sa vitesse.
2. Vérifiez si la lame est correctement installée.

Q : Le ventilateur ne fonctionne pas.

A:1. Assurez-vous que le ventilateur est branché sur une prise électrique alimentée.
2. Nettoyez régulièrement la lame.

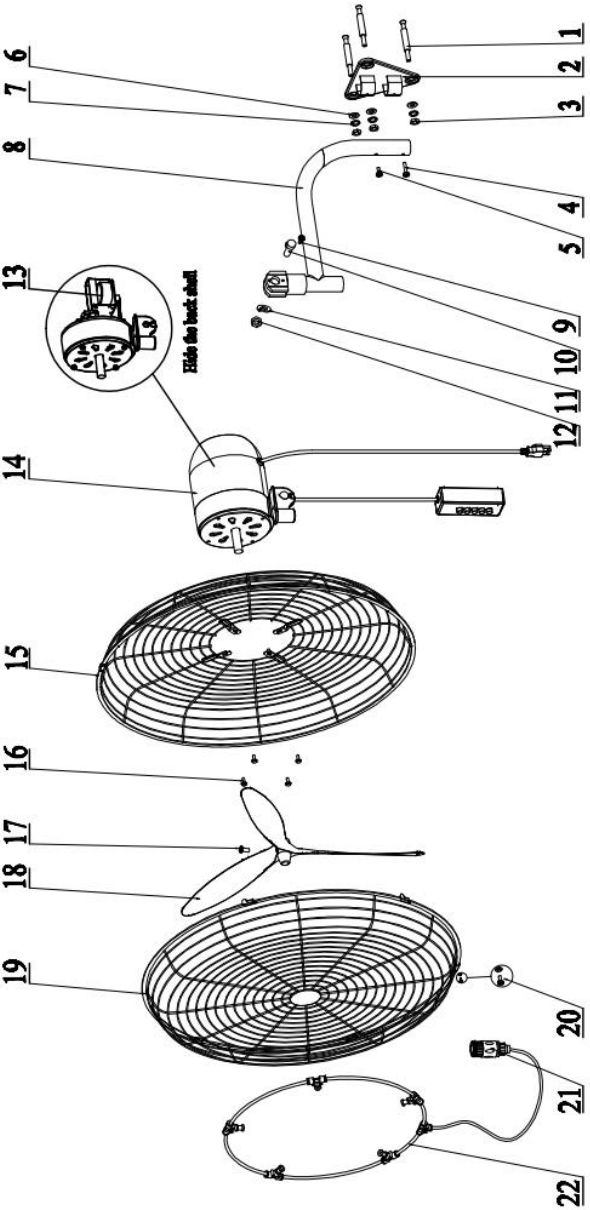
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Numéro de pièce	Nom de la pièce	Qté
1	Boulon d'expansion	3
2	Panneau mural	1
3	Noix-A	3
4	Vis de support 1	1
5	Vis de support 2	1
6	Joint d'étanchéité	3
7	Entretoise à ressort 1	3
8	Assemblage du support	1
9	Vis de support 3	1
10	Vis de support 4	1
11	Entretoise de ressort 2	1
12	Écrou de support	1
13	Moteur synchrone	1
14	Assemblage moteur	1
15	Grille arrière	1
16	Pale de ventilateur	1
17	Vis de grille	4
18	Vis à lame	1
19	Calandre avant	1
20	Vis et écrou de sécurité	1
21	Connecteur de robinet	1
22	Buse de pulvérisation	1

Fabricant : Guangdong AMX Electric Appliances Co., Ltd.
Adresse : No.3, Tangxin 3rd Road, Xincheng, Xiaotang, Shishan, Nanhai, Foshan, Guangdong
Courriel : support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Metallwandventilator BENUTZER HANDBUCH

Modell: AMX-IWFAC120-24S / AMX-IWFAC120-30S
AMX-IWFAC220-24 / AMX-IWFAC220-24A
AMX-IWFAC220-30

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL WALL FAN USER MANUAL

Modell: AMX-IWFAC120-24S / AMX-IWFAC120-30S / AMX-IWFAC220-24 / AMX-IWFAC220-24A / AMX-IWFAC220-30

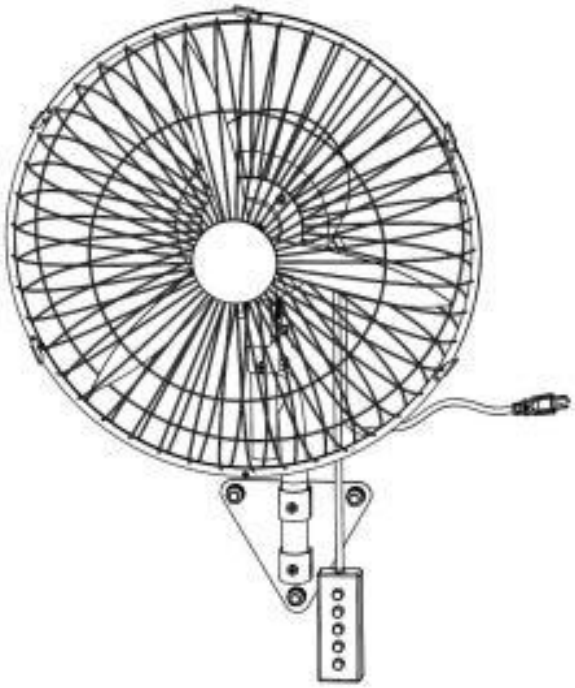

Nur Bild Als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

INHALT

I. Sicherheitsvorkehrungen
II. PRODUKTBESCHREIBUNG
III. INSTALLATION
IV. ANWENDUNG
V. Reinigung
VI. FEHLERBEHEBUNG

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

WARNUNG	Unsachgemäße Bedienung kann zu Verletzungen führen. Unsachgemäße Bedienung kann die Maschine beschädigen. Unsachgemäße Bedienung kann auch andere Gegenstände beschädigen.
	Das Symbol signalisiert, dass der Nutzer einen hohen Preis zahlen muss. Achten Sie auf die Zeichnung und schenken Sie ihr Beachtung. Die Situation ist zu beachten, und die linke Abbildung zeigt „Vorsicht vor Stromschlag“.
	Beim Wechsel des Standorts muss der Lüfter vom Stromnetz getrennt werden.
	Verwenden Sie kein Netzteil, das die Nennspannung nicht erfüllt. Die Verwendung nicht normgerechter Netzteile kann zu Bränden oder Stromschlägen führen.
	Wenn die Maschine Rauch, Geruch, Motorgeräusche und andere Emissionen abgibt Bitte verwenden Sie das Gerät nicht unter anormalen Bedingungen. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

	Die Maschine darf während des Gebrauchs nicht auseinandergenommen, repariert oder instand gesetzt werden. Dies kann zu Bränden, Stromschlägen und Verletzungen führen.
	SEIEN SIE VORSICHTIG
	Ventilator nicht im Fenster verwenden. Regen kann eine elektrische Gefährdung darstellen.
	Das Original-Netzkabel darf nicht beschädigt oder willkürlich verändert werden. Es darf nicht geknickt, gewaltsam gezogen, gequetscht oder gedrückt werden. Das Stromkabel unter schweren Gegenständen zu halten, kann es beschädigen. Stromkabel, das einen Stromschlag, einen Brand oder einen elektrischen Defekt verursacht Schock
	Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose.
	Die Anschlussbuchse muss mit einem Fehlerstromschutzschalter ausgestattet sein.
	Bei laufendem Ventilator dürfen Finger, Stifte oder andere Gegenstände niemals durch die Schutzvorrichtung eingeführt werden.
	Wenn das Netzkabel vom Gerät getrennt wird Wenn Sie die Steckdose nicht benutzen, sollte der Stecker herausgezogen werden. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Draht mit Gewalt herauszuziehen.

	kann zu Schäden am Kabel führen und dazu führen, dass Leckage oder Stromschlag
	Den Lüfter beim Entfernen der Gitter abklemmen. Reinigung. Lassen Sie den Ventilator nicht unbeaufsichtigt laufen.


PRODUKTBESCHREIBUNG

TECHNISCHER PARAMETER

Marke	VEVOR			
Modell	AMX-IWFAC120-24S	AMX-IWFAC120-30S	AMX-IWFAC220-24 AMX-IWFAC220-24A	AMX-IWFAC220-30
Stromspannung	120 V	120 V	220 V	220 V
Frequenz	60 Hz	60 Hz	50 Hz	50 Hz
Leistung	115 W	150 W	110 W	115 W
Länge des Netzkabels	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m

Hinweis: Wenn Sie 2 Sets/Box-Produkte kaufen, multiplizieren Sie die Menge aus der obigen Tabelle mit 2, um die TEILMENGE zu ermitteln.


PRODUKTSTRUKTURDIAGRAMM

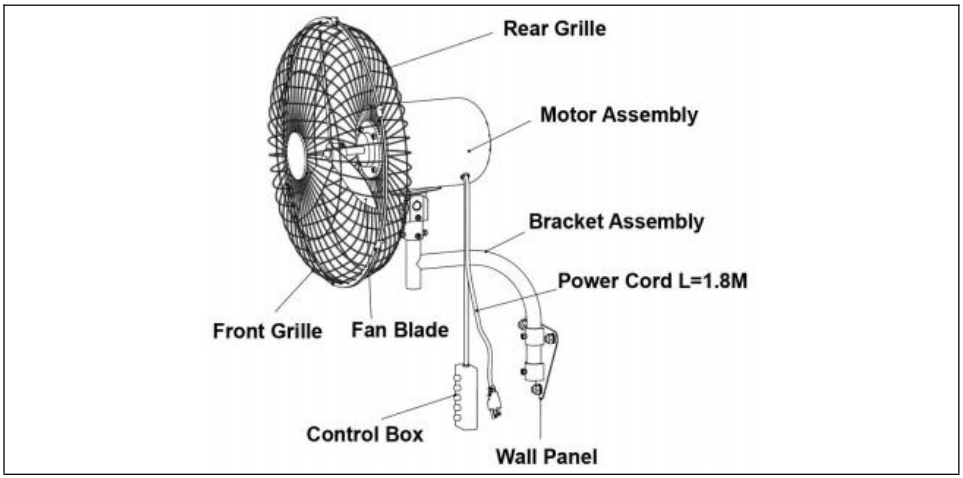

INSTALLATION

✷TIPP! Werkzeuge im Voraus vorbereiten:

Kreuzschlitzschraubendreher, kleiner Schraubenschlüssel Hammer

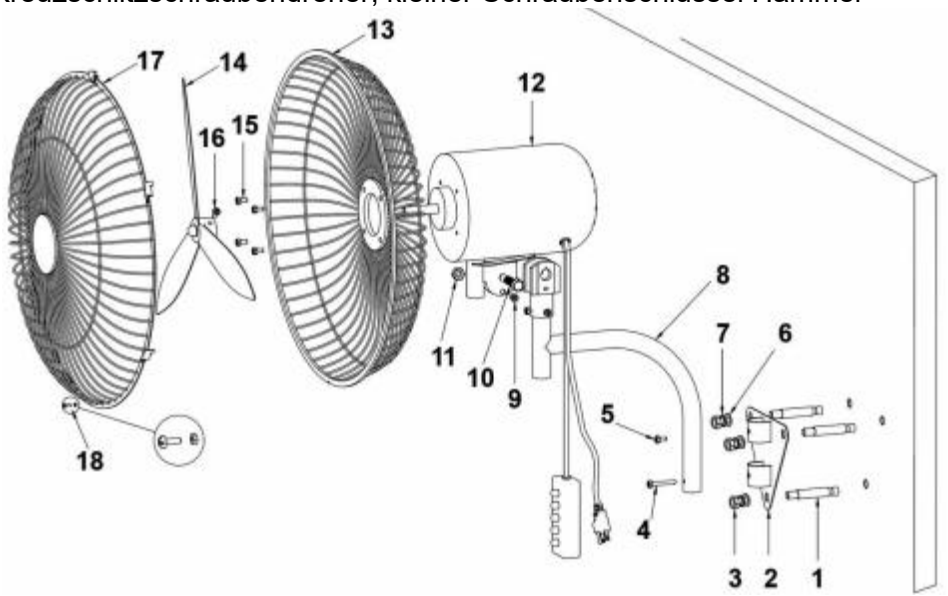

TEILELISTE:

NEIN	TEILE	Menge	NEIN	TEILE	Menge
1	Spreizbolzen	3	10	Halterungsschraube 4	1
2	Wandpaneel	1	11	Halterungsmutter 1	1
3	Nut-A	3	12	Motorbaugruppe	1
4	Halterungsschraube 1	1	13	Heckgrill	1
5	Halterungsschraube 2	1	14	Lüfterflügel	1
6	Dichtung	3	15	Grillschraube	4
7	Federabstandsha	3	16	Klingenschraub	1

	Iter			e	
8	Halterung Montage	1	17	Frontgrill	1
9	Halterungsschraube 3	1	18	Sicherheitsschraube	1

Installationsmethode:

Schritt 1 : Montage der Metallwandpaneele

1) Verwenden Sie die Wandpaneele (3), um die benötigten Lüfterpositionen festzulegen. Markieren Sie drei Montagepunkte. Bohren Sie drei Löcher an den markierten Stellen. Stellen Sie sicher, dass der Montagebereich statisch tragfähig und frei von Hindernissen ist. Siehe Abb. 1.

2) Setzen Sie die drei mitgelieferten Spreizdübel (1) in die vorgebohrten Befestigungslöcher ein. Gegebenenfalls müssen Sie einen Hammer verwenden, um sie durch die Löcher zu befestigen. Siehe Abb. 2.

3) Montieren Sie die Wandplatte (2) an der Wand und ziehen Sie die Mutter (3) fest. Gegebenenfalls benötigen Sie einen kleinen Schraubenschlüssel. Siehe Abb. 3 und 4.

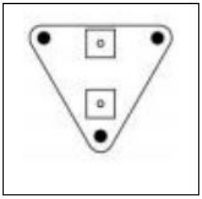


Fig.1.

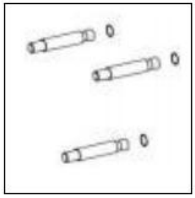


Fig.2.

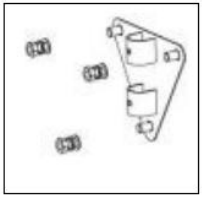


Fig.3.

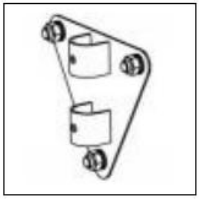


Fig.4.

Schritt 2: Montage des Lüfterkopfes

1) Entfernen Sie die Gitterschrauben vom Motorkopf. Befestigen Sie dann das hintere Gitter (13) mit der hinteren Gitterschraube (15) am Motorkopf, wie in der Abbildung (Abb. 5) gezeigt.

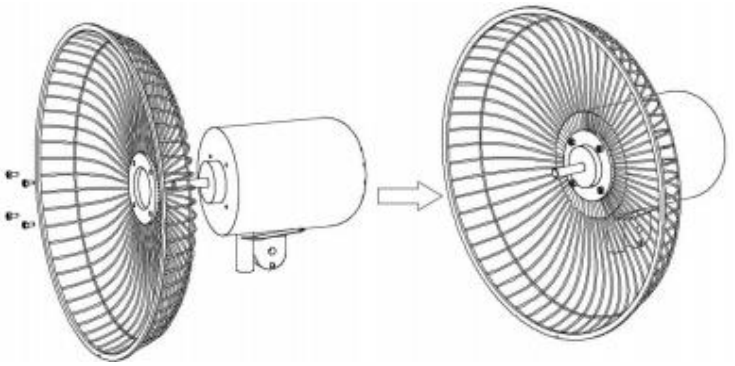


Abb . 5 .

2) Montieren Sie das Lüfterrad (14) auf der Motorwelle und ziehen Sie anschließend die Radschraube (16) fest. Siehe Abb. 6.

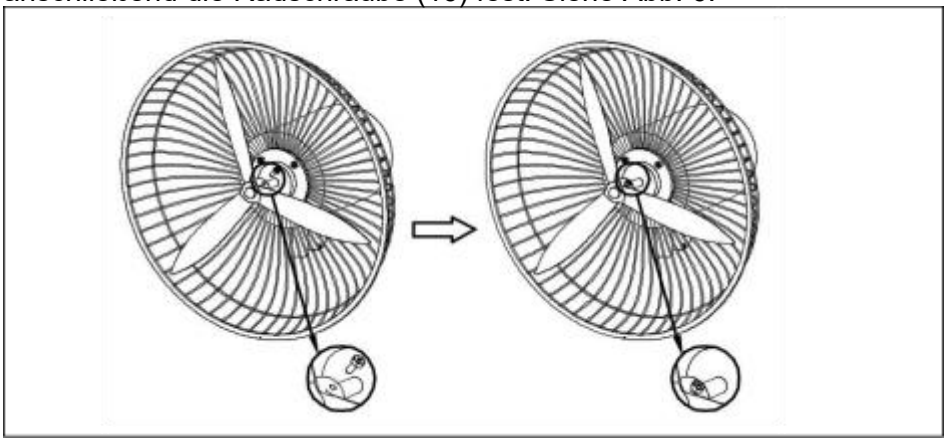


Abb. 6.

3) Richten Sie die Schraubenlöcher an der Unterseite der vorderen und hinteren Gitter aus und befestigen Sie sie anschließend. Die Knöpfe oben an der vorderen Kühlergrillabdeckung an der hinteren Kühlergrillabdeckung befestigen, alle Knöpfe (2) der Kühlergrillabdeckung festziehen und abschließend die Sicherheitsschrauben (18) verriegeln. Siehe Abb. 7.

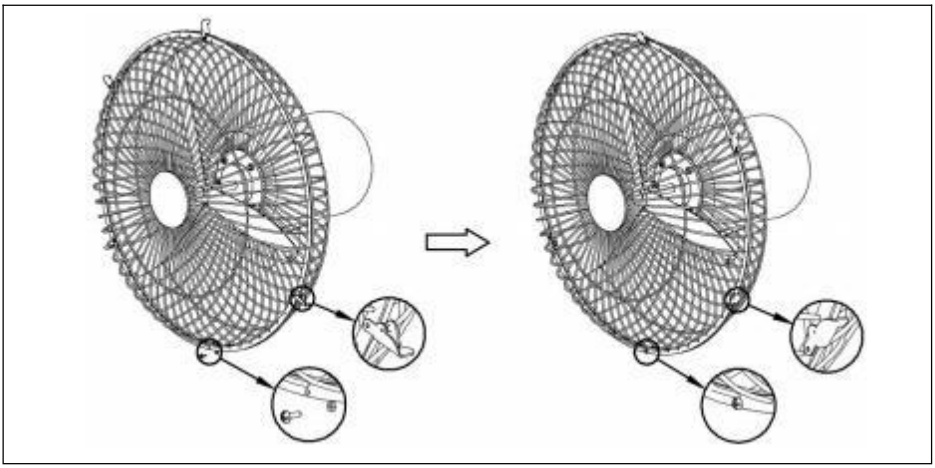


Abb . 7.

Schritt 3: Montage des Lüftergehäuses

1) Montieren Sie den Lüfterkopf an der Halterung, ziehen Sie dann die Halterungsschrauben 4(10) und die Halterungsmuttern 1(11) fest und ziehen Sie abschließend die Halterungsschrauben 3(9) fest. Siehe Abb. 8.

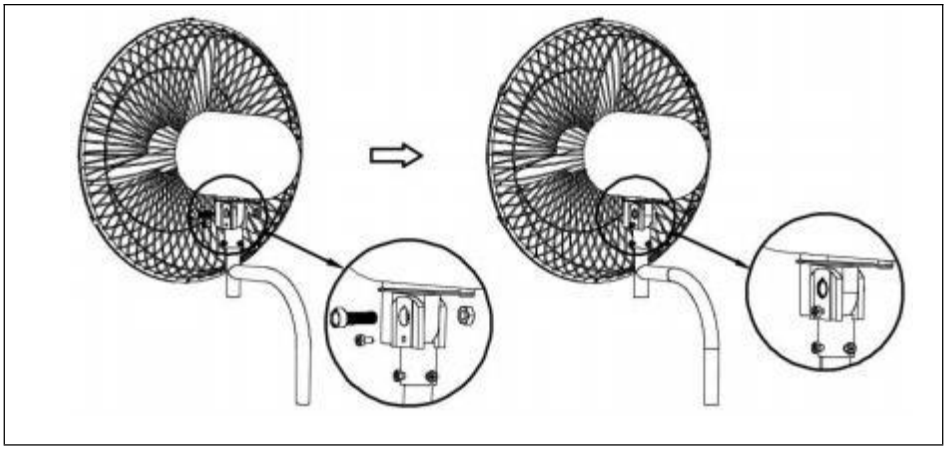


Abb . 8.

2) Montieren Sie den Lüfterkörper an der Wandplatte (2) und ziehen Sie anschließend die Schrauben 1 (4) und 2 (5) der Halterung fest. Achten Sie darauf, dass die Schraubenlöcher der Halterung mit den Schraubenlöchern der Wandplatte übereinstimmen (siehe Abb. 9).

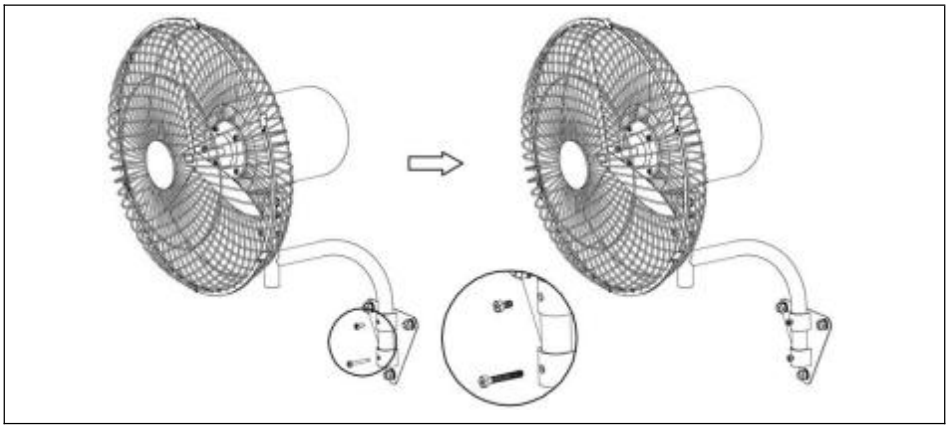


Abb . 9.

Schritt 4: Installation des Sprührohrs (optional)
1) Montieren Sie das Sprührohr an der Frontgrillabdeckung und befestigen Sie es mit einem Kabelbinder. Siehe Abb. 10.

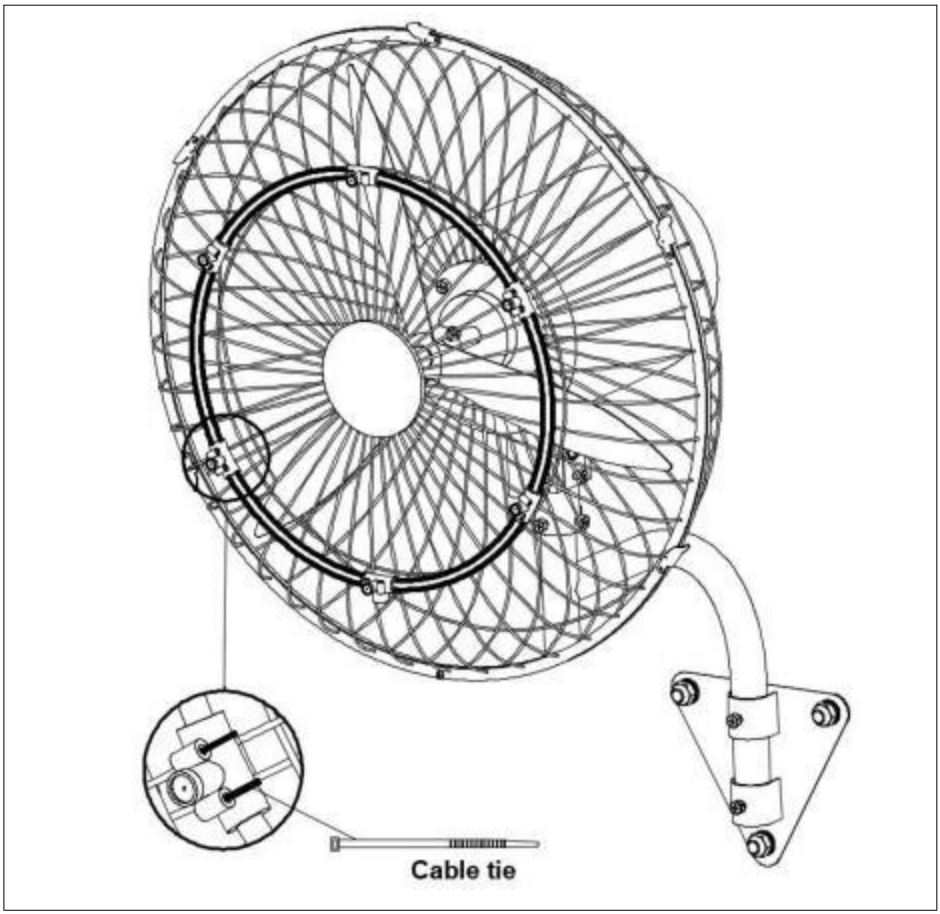


Abb . 10.

2) Schließen Sie die Wasserleitung an den Wasserhahn bzw. die Sprühdüse an und ziehen Sie den Wasserhahn fest. Siehe Abb. 11. Fertig!

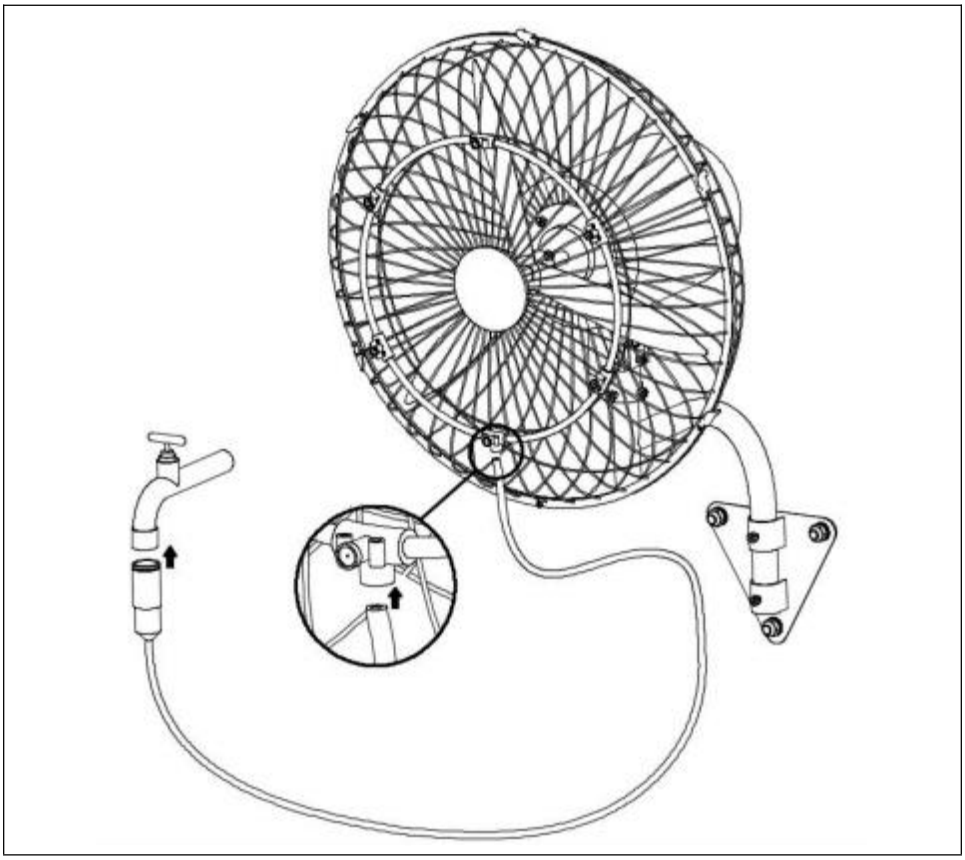


Abb . 11.

ANWENDUNG

Geschwindigkeitsregelung

Drücken Sie die weiße Taste, um den Ventilator zu starten, und wählen Sie dann die gewünschte Windgeschwindigkeit (Stufe 1, 2 oder 3). Drücken Sie die weiße Taste erneut, um den Ventilator anzuhalten. (Abb. 12.)

Schwingung

Nach dem Einschalten des Ventilators drücken Sie die Schwenktaste, woraufhin der Ventilatorkopf zu schwingen beginnt. Durch erneutes Drücken der Schwenktaste stoppt die Schwingung. Siehe Abb. 12.

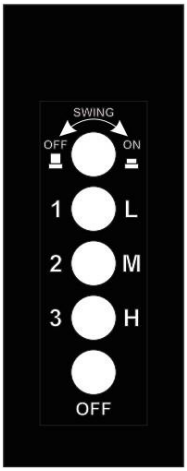


Abb . 12.

REINIGUNG

1. Vor der Reinigung unbedingt den Netzstecker ziehen.
2. Kunststoffteile sollten mit milder Seife und einem feuchten Tuch oder Schwamm gereinigt werden. Seifenreste anschließend gründlich mit klarem Wasser entfernen.
3. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Motor gelangen.


FEHLERBEHEBUNG

F: Zu viel Lärm

A:1. Geräusche während des Betriebs sind normal. Sollte der Lüfter zu laut sein, stellen Sie ihn bitte auf eine niedrigere Drehzahl.
2. Prüfen Sie, ob die Klinge ordnungsgemäß installiert ist.

F: Der Ventilator funktioniert nicht.

A:1. Stellen Sie sicher, dass der Ventilator an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
2. Reinigen Sie die Klinge regelmäßig.

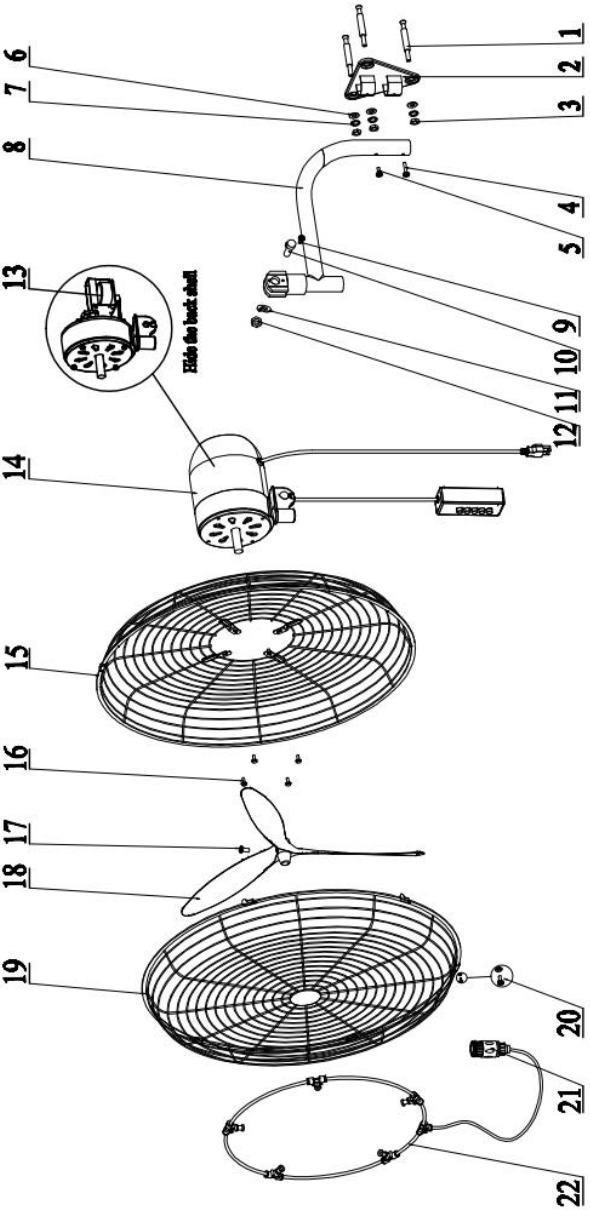
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Teilenummer	Teilebezeichnung	Menge
1	Spreizbolzen	3
2	Wandpaneel	1
3	Nut-A	3
4	Halterungsschraube 1	1
5	Halterungsschraube 2	1
6	Dichtung	3
7	Federabstandshalter 1	3
8	Halterungsbaugruppe	1
9	Halterungsschraube 3	1
10	Halterungsschraube 4	1
11	Federabstandshalter 2	1
12	Halterungsmutter	1
13	Synchronmotor	1
14	Motorbaugruppe	1
15	Heckgrill	1
16	Lüfterflügel	1
17	Grillschraube	4
18	Klingenschraube	1
19	Frontgrill	1
20	Sicherheitsschraube und -mutter	1
21	Wasserhahnanschluss	1
22	Sprühdüse	1

Hersteller: Guangdong AMX Electric Appliances Co., Ltd.
Adresse: Nr. 3, Tangxin 3rd Road, Xincheng, Xiaotang, Shishan, Nanhai, Foshan, Guangdong
E-Mail: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


VENTILATORE DA PARETE IN METALLO
UTENTE MANUALE

Modello: AMX-IWFAC120-24S / AMX-IWFAC120-30S
AMX-IWFAC220-24 / AMX-IWFAC220-24A
AMX-IWFAC220-30

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL WALL FAN USER MANUAL

Modello: AMX-IWFAC120-24S / AMX-IWFAC120-30S / AMX-IWFAC220-24 / AMX-IWFAC220-24A / AMX-IWFAC220-30

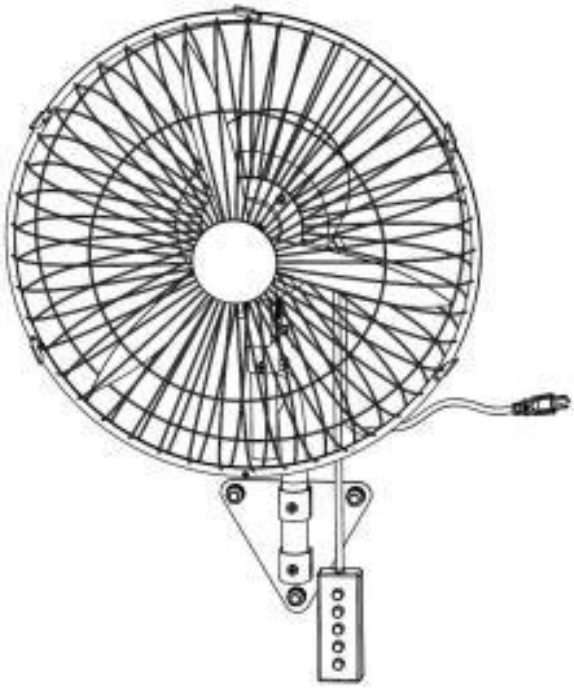

Solo immagine Per riferimento

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

CONTENUTO

I. PRECAUZIONI DI SICUREZZA
II. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
III. INSTALLAZIONE
IV. COME SI USA
V. PULIZIA
IV. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

 **AVVERTIMENTO**	Un utilizzo improprio può causare lesioni personali. Un utilizzo improprio può causare danni alla macchina. Un utilizzo improprio può causare danni ad altri oggetti.
	Il simbolo indica che l'utente dovrebbe pagare un prezzo elevato attenzione e prestare attenzione al disegno mostra il situazione da notare, e la figura a sinistra mostra "Attenzione alle scosse elettriche"
	Scollegare la ventola quando la si sposta da un luogo all'altro.
	Non utilizzare un alimentatore che non soddisfi la tensione nominale L'utilizzo di alimentatori non conformi può causare incendi o scosse elettriche.
	Se la macchina emette fumo, odore, rumore del motore e altro Condizioni anomale, si prega di non utilizzarlo. Potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
	Non smontare, riparare o rettificare la macchina durante l'uso. Ciò può provocare incendi, scosse elettriche e lesioni personali.

	STAI ATTENTO
	NON utilizzare il ventilatore alla finestra. La pioggia può creare un pericolo di natura elettrica.
	Non danneggiare o modificare arbitrariamente il cavo di alimentazione originale e non piegare, tirare con forza, legare o premere il cavo di alimentazione sotto oggetti pesanti. Ciò danneggerà il cavo di alimentazione, causando perdite elettriche, incendi o guasti elettrici shock
	Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo, si prega di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.
	La presa di collegamento deve essere installata con un dispositivo di protezione contro le perdite.
	Non inserire mai dita, matite o altri oggetti attraverso la griglia di protezione quando la ventola è in funzione.
	Quando il cavo di alimentazione viene scollegato dalla presa, la spina deve essere scollegata. Non tirare il cavo di alimentazione per tirare con forza il filo, che può causare danni al filo e portare a perdita o scossa elettrica
	Scollegare la ventola quando si rimuovono le griglie per pulizia. Non lasciare la ventola accesa incustodita.


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PARAMETRO TECNICO

Marca	VEVOR			
Modello	AMX-IWFAC120-24S	AMX-IWFAC120-30S	AMX-IWFAC220-24 AMX-IWFAC220-24A	AMX-IWFAC220-30
Voltaggio	120 V	120 V	220 V	220 V
Frequenza	60 Hz	60 Hz	50 Hz	50 Hz
Energia	115 W	150 W	110 W	115 W
Lunghezza del cavo di alimentazione	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m

Nota: se acquisti 2 set/confezioni di prodotto, la QUANTITÀ DEL PEZZO è moltiplicata per 2 rispetto alla quantità indicata nella tabella precedente.


DIAGRAMMA DELLA STRUTTURA DEL PRODOTTO

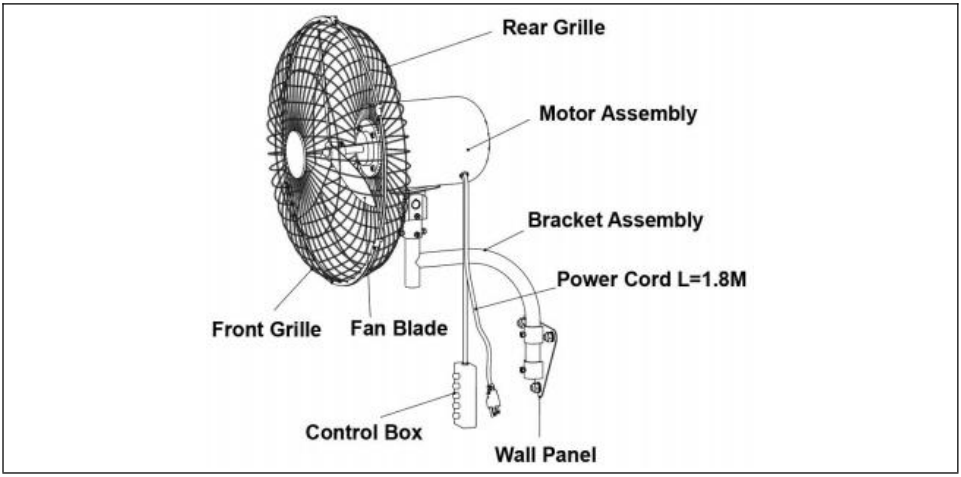

INSTALLAZIONE

✷CONSIGLI! Preparate gli strumenti in anticipo:

Cacciavite a croce, Chiave piccola, Martello

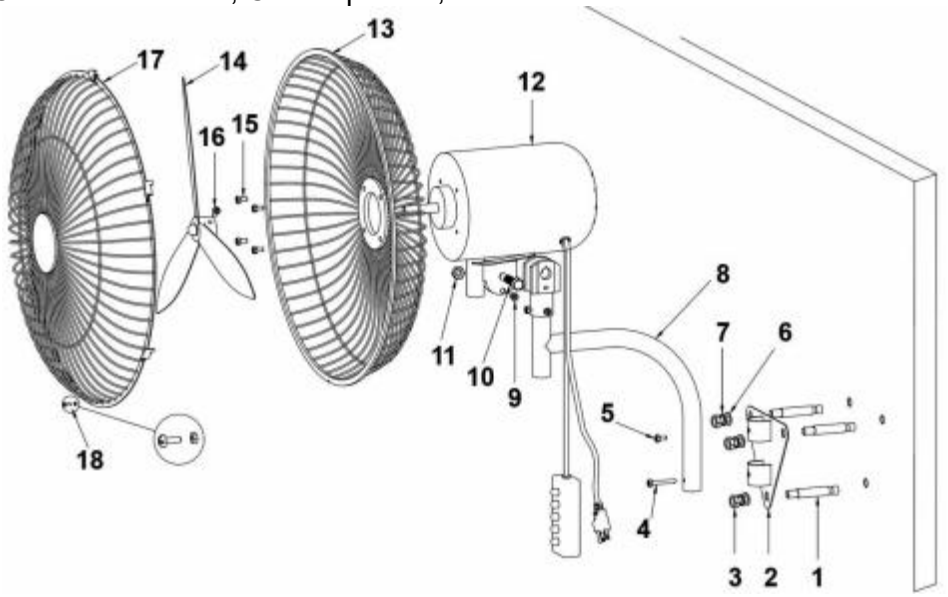

ELENCO DEI COMPONENTI:

NO	PARTI	Quantità	NO	PARTI	Quantità
1	Bullone di espansione	3	10	staffa Vite4	1
2	Pannello a parete	1	11	Dado della staffa1	1
3	Nut-A	3	12	Gruppo motore	1
4	Vite della staffa1	1	13	Griglia posteriore	1
5	Vite della staffa2	1	14	Pala della ventola	1
6	Guarnizione	3	15	Vite della griglia	4

7	Distanziale a molla	3	16	Vite a lama	1
8	Barra Assemblea	1	17	Griglia anteriore	1
9	Vite della staffa3	1	18	vite di sicurezza	1

Metodo di installazione:

Fase 1 : Installazione dei pannelli metallici a parete

1). Utilizzare i pannelli a parete (3) per impostare la posizione delle ventole richieste. Contrassegnare tre punti di montaggio. Fori, praticare tre fori nelle posizioni contrassegnate. Assicurarsi che l'area di montaggio sia strutturalmente solida e priva di ostruzioni. Vedere la (Fig. 1).

2). Inserire i tre bulloni di espansione (1) inclusi nei fori di montaggio praticati. Potrebbe essere necessario utilizzare un martello per fissarli saldamente attraverso i fori. Vedere la (Fig. 2).

3). Installare il pannello a parete (2) sulla parete e serrare il dado (3). Potrebbe essere necessario utilizzare una piccola chiave inglese. Vedere la (Fig. 3) (Fig. 4).

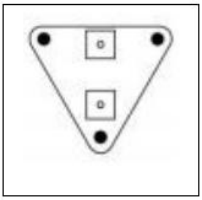


Fig.1.

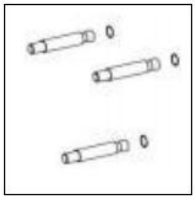


Fig.2.

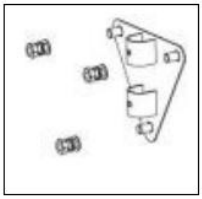


Fig.3.

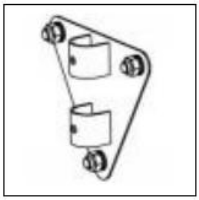


Fig.4.

Fase 2: Installazione della testa della ventola

1). Rimuovere le viti della griglia dalla testa del motore. Quindi, fissare la griglia posteriore (13) sulla testa del motore con la vite della griglia posteriore (15) come mostrato nello schema (Fig. 5).

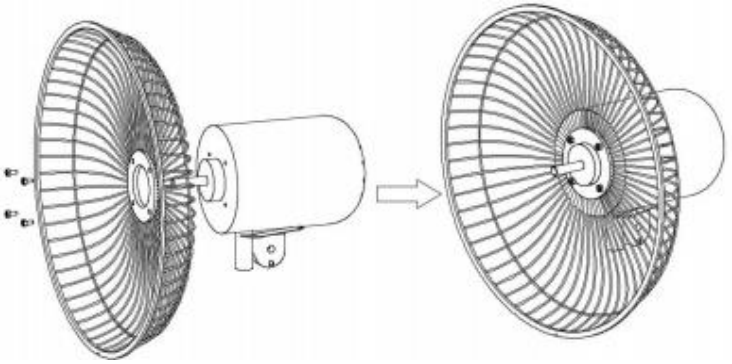


Figura 5 .

2). Installare la pala della ventola (14) sull'albero del motore e quindi bloccare la vite della pala (16). Vedere la (Fig. 6).

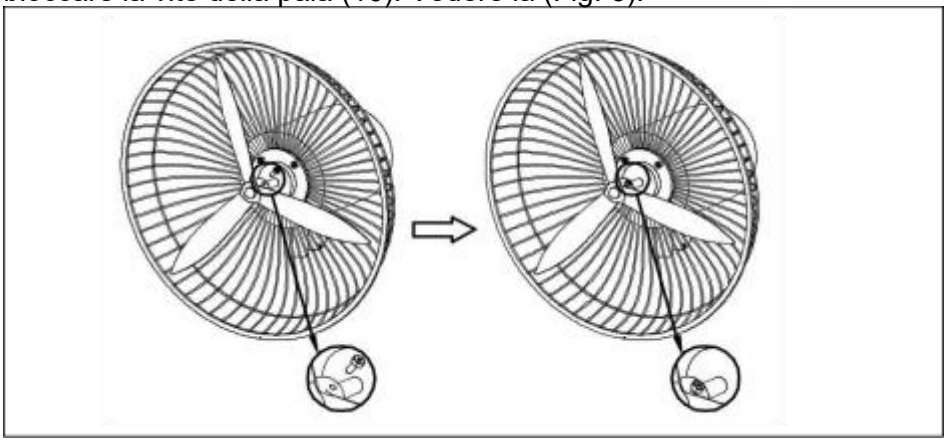


Figura 6.

3). Allineare i fori delle viti nella parte inferiore delle griglie anteriore e posteriore, quindi fissare il collegare i pulsanti sulla parte superiore del coperchio della griglia anteriore al coperchio della griglia posteriore, fissare tutti i pulsanti del coperchio della griglia (2) e infine bloccare le viti di sicurezza (18). Vedere la (Fig.7).

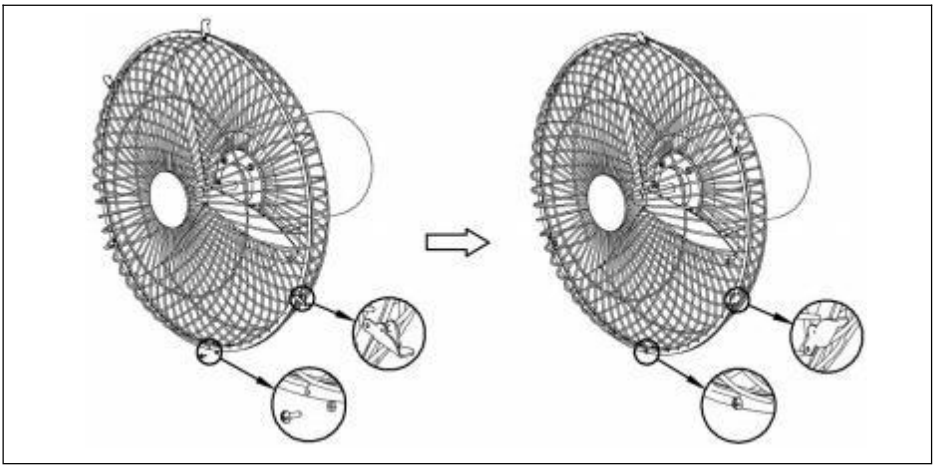


Figura 7.

Fase 3: Installazione del corpo della ventola

1). Installare la testa della ventola sulla staffa, quindi serrare le viti della staffa 4(10) e i dadi della staffa 1(11), e infine serrare le viti della staffa 3(9). Vedere la (Fig. 8).

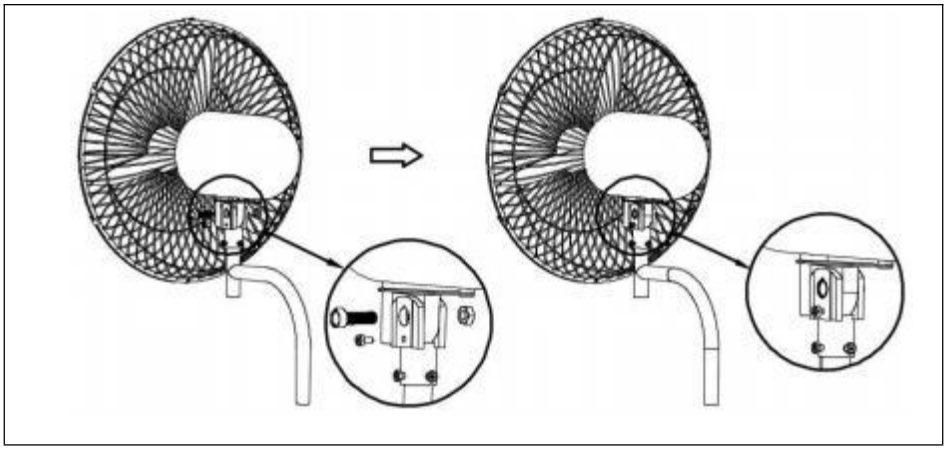


Figura 8.

2). Installare il corpo della ventola sul pannello a parete (2), quindi serrare le viti della staffa 1 (4) e le viti della staffa 2 (5). Notare che i fori delle viti sulla staffa devono corrispondere ai fori delle viti sul pannello di fissaggio a parete. Vedere la (Fig. 9).

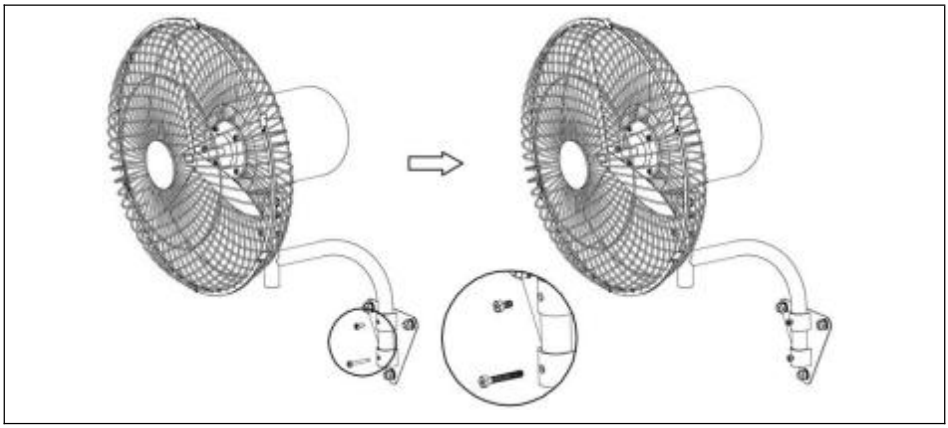


Figura 9.

Fase 4: Installazione del tubo di spruzzo (facoltativa)
1). Installare il tubo di spruzzo sulla copertura della griglia anteriore e fissarlo con una fascetta. Vedere la (Fig. 10).

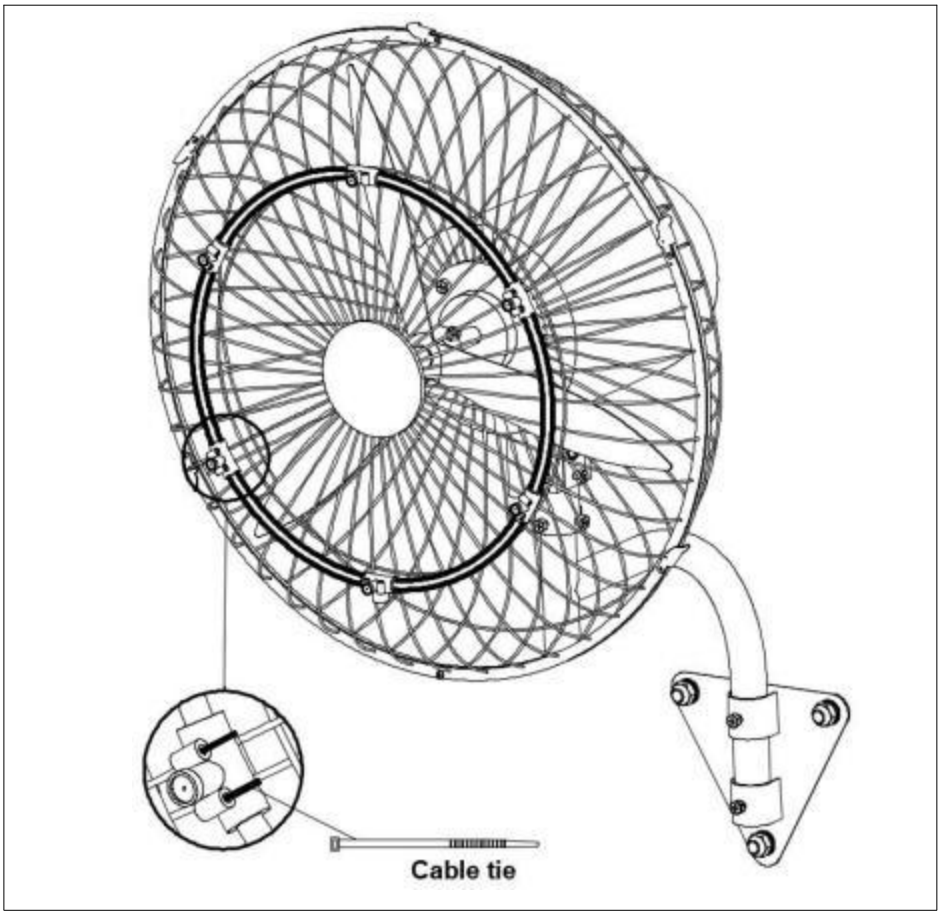


Figura 10.

2). Collegare il tubo dell'acqua al rubinetto e all'ugello spruzzatore, quindi stringere il rubinetto. Vedere la (Fig. 11). Fatto!

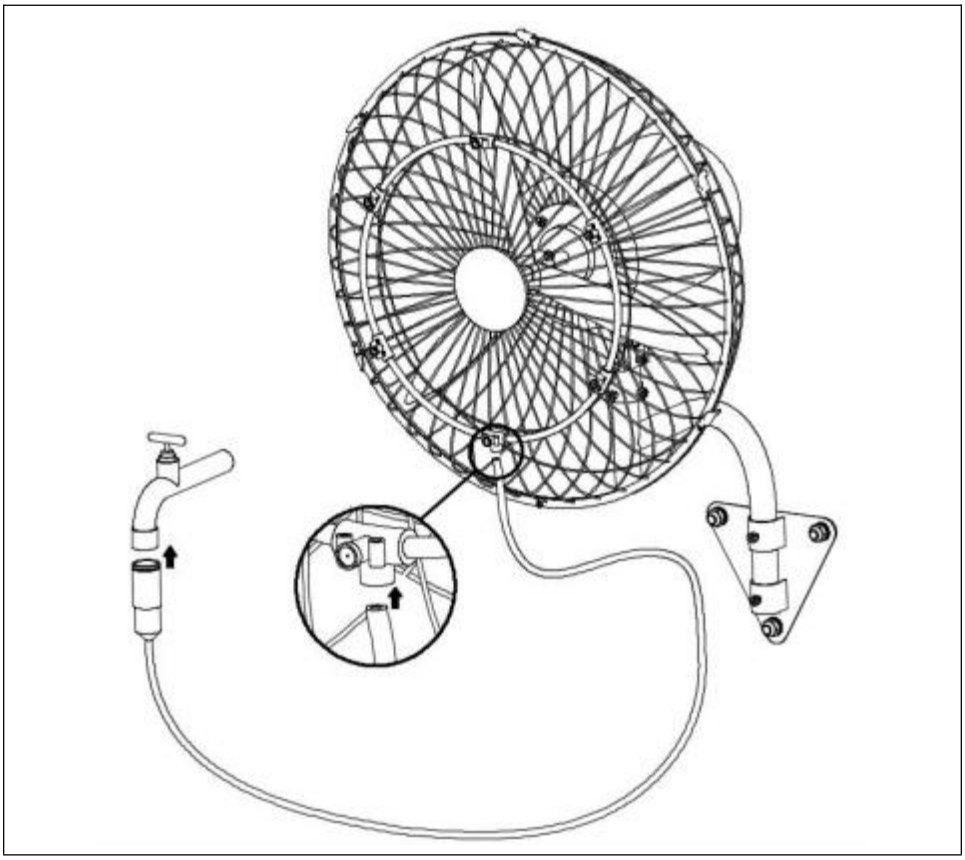


Figura 11.

COME USARE

Controllo della velocità
Premere il tasto bianco per avviare la ventola, quindi selezionare le diverse velocità del vento (1, 2 e 3). Premere nuovamente il tasto bianco per arrestare la ventola (Fig. 12).

Oscillazione
Dopo l'avvio della ventola, premere il tasto di oscillazione e la ventola inizierà a muovere la testina. Premere nuovamente il tasto di oscillazione e la ventola smetterà di muovere la testina. Vedere la (Fig. 12).

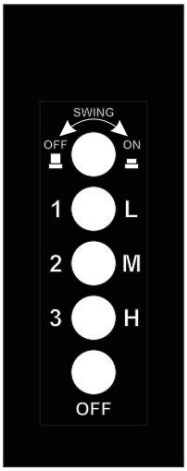


Figura 12.

PULIZIA

1. Assicurarsi di scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di procedere alla pulizia.
2. Le parti in plastica devono essere pulite con sapone neutro e un panno o una spugna umidi. Rimuovere accuratamente i residui di sapone con acqua pulita.
3. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino nel motore.


RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

D: Rumore eccessivo

A:1.È normale che si senta del rumore durante il funzionamento. Se è troppo forte, si prega di impostare la velocità della ventola a un valore inferiore.
2. Verificare che la lama sia installata correttamente.

D: La ventola non funziona

A:1. Assicurarsi che la ventola sia collegata a una presa elettrica alimentata.
2. Pulire regolarmente la lama.

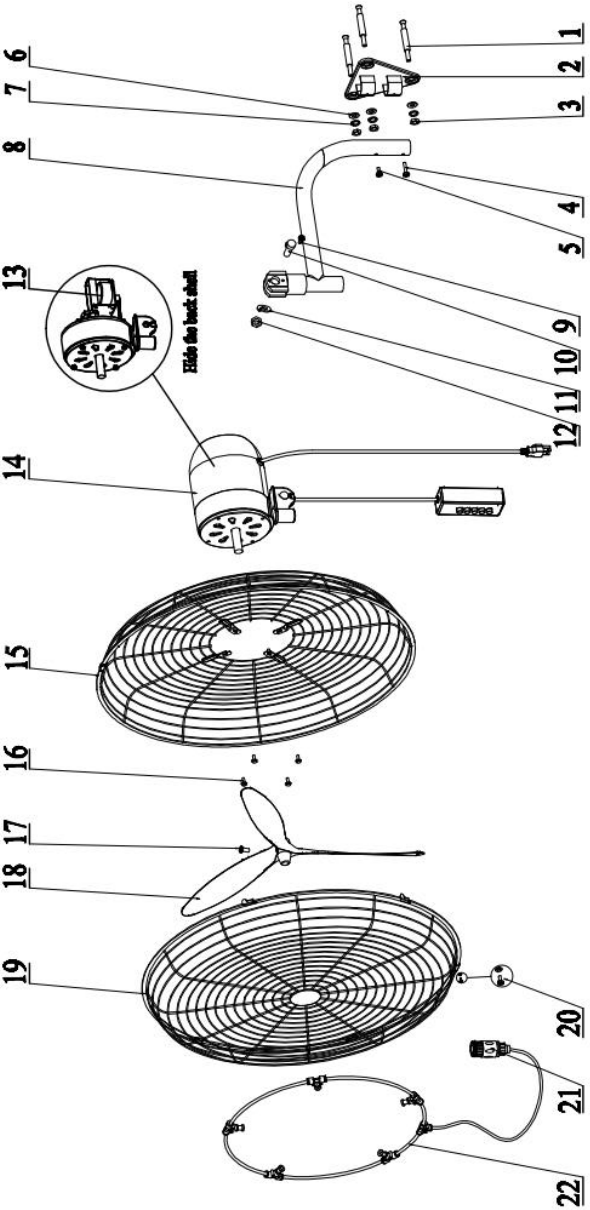
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Codice articolo	Nome della parte	Quantità
1	Bullone di espansione	3
2	Pannello a parete	1
3	Nut-A	3
4	Vite della staffa 1	1
5	Vite della staffa 2	1
6	Guarnizione	3
7	Distanziatore a molla 1	3
8	Gruppo staffa	1
9	Vite della staffa 3	1
10	Vite della staffa 4	1
11	Distanziatore a molla 2	1
12	Dado della staffa	1
13	Motore sincrono	1
14	Gruppo motore	1
15	Griglia posteriore	1
16	Pala della ventola	1
17	Vite della griglia	4
18	Vite a lama	1
19	Griglia anteriore	1
20	Vite e dado di sicurezza	1
21	Connettore per rubinetto	1
22	Ugello spruzzatore	1

Produttore: Guangdong AMX Electric Appliances Co., Ltd.
Indirizzo: No.3, Tangxin 3rd Road, Xincheng, Xiaotang, Shishan, Nanhai, Foshan, Guangdong
Indirizzo e-mail: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


VENTILADOR DE PARED METÁLICO
USUARIO MANUAL

Modelo: AMX-IWFAC120-24S / AMX-IWFAC120-30S
AMX-IWFAC220-24 / AMX-IWFAC220-24A
AMX-IWFAC220-30

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL WALL FAN USER MANUAL

Modelo: AMX-IWFAC120-24S / AMX-IWFAC120-30S / AMX-IWFAC220-24 / AMX-IWFAC220-24A / AMX-IWFAC220-30

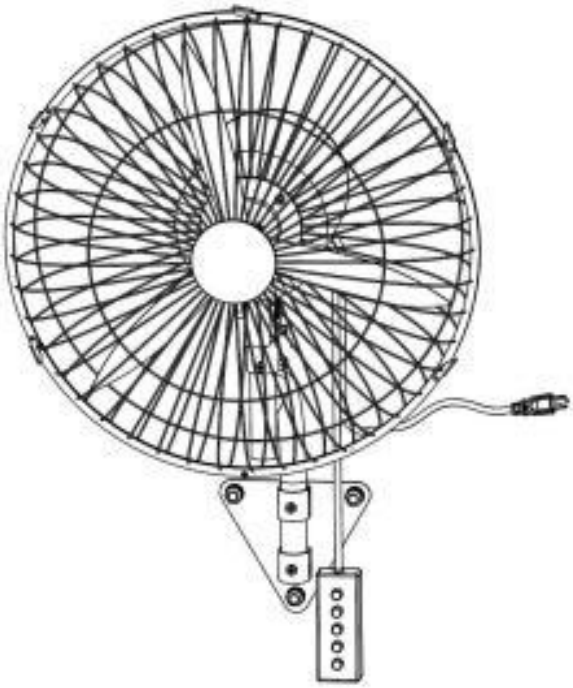

<Solo imagen Para referencia >

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

CONTENIDO

I. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
II. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
III. INSTALACIÓN
IV. CÓMO USAR
V. LIMPIEZA
VI. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

 **ADVERTENCIA**	Un funcionamiento incorrecto puede causar lesiones personales. Un funcionamiento incorrecto puede dañar la máquina. Un funcionamiento incorrecto también puede dañar otros objetos.
	El símbolo indica que el usuario debe pagar alto prestar atención y observar el dibujo muestra el Situación a tener en cuenta, y la figura de la izquierda muestra "Tenga cuidado con las descargas eléctricas".
	Desconecte el ventilador al trasladarlo de un lugar a otro.
	No utilice una fuente de alimentación que no cumpla con la tensión nominal. El uso de fuentes de alimentación que no cumplen con las normas puede provocar incendios o descargas eléctricas.
	Si la máquina emite humo, olor, ruido del motor y otros En condiciones anormales, por favor no lo utilice. Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
	No desmonte, repare ni manipule la máquina durante su uso. Hacerlo puede provocar incendios, descargas

	eléctricas y lesiones personales.
	TEN CUIDADO
	NO utilice el ventilador en la ventana. La lluvia puede provocar un riesgo eléctrico.
	No dañe ni cambie arbitrariamente el cable de alimentación original, y no doble, tire con fuerza, apriete ni presione el cable. cable de alimentación debajo de objetos pesados. Esto dañará el cable de alimentación, provocando fuga eléctrica, incendio o electricidad choque
	Si la máquina no se va a utilizar durante un período prolongado, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
	La toma de conexión debe instalarse con un dispositivo interruptor de protección contra fugas.
	Nunca introduzca los dedos, lápices ni ningún otro objeto a través de la rejilla protectora cuando el ventilador esté en funcionamiento.
	Cuando se desconecta el cable de alimentación del toma de corriente, el enchufe debe estar desenchufado. No tire del cable de alimentación para tirar con fuerza del cable, que puede causar daños al cable y provocar fuga o descarga eléctrica

	Desconecte el ventilador al retirar las rejillas para Limpieza. No deje el ventilador funcionando sin supervisión.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PARÁMETRO TÉCNICO

Marca	VEVOR			
Modelo	AMX-IWFAC120-24S	AMX-IWFAC120-30S	AMX-IWFAC220-24 AMX-IWFAC220-24A	AMX-IWFAC220-30
Voltaje	120 V	120 V	220 V	220 V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	50 Hz	50 Hz
Fuerza	115 W	150 W	110 W	115 W
Longitud del cable de alimentación	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m

Nota: Si compra 2 juegos/cajas de producto, la CANTIDAD DE PIEZA es multiplicar la cantidad de la tabla anterior por 2.


DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

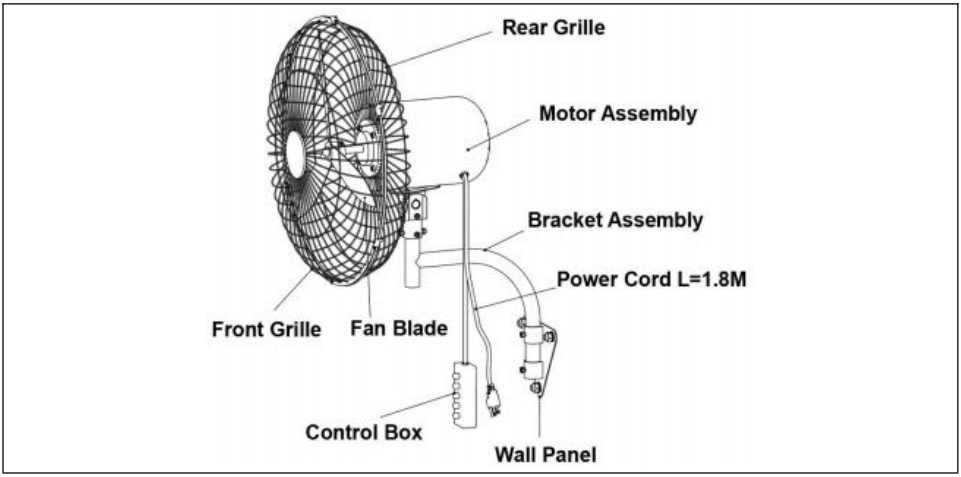

INSTALACIÓN

¡CONSEJOS! Prepara las herramientas con antelación:

Destornillador de estrella, llave pequeña, Martillo

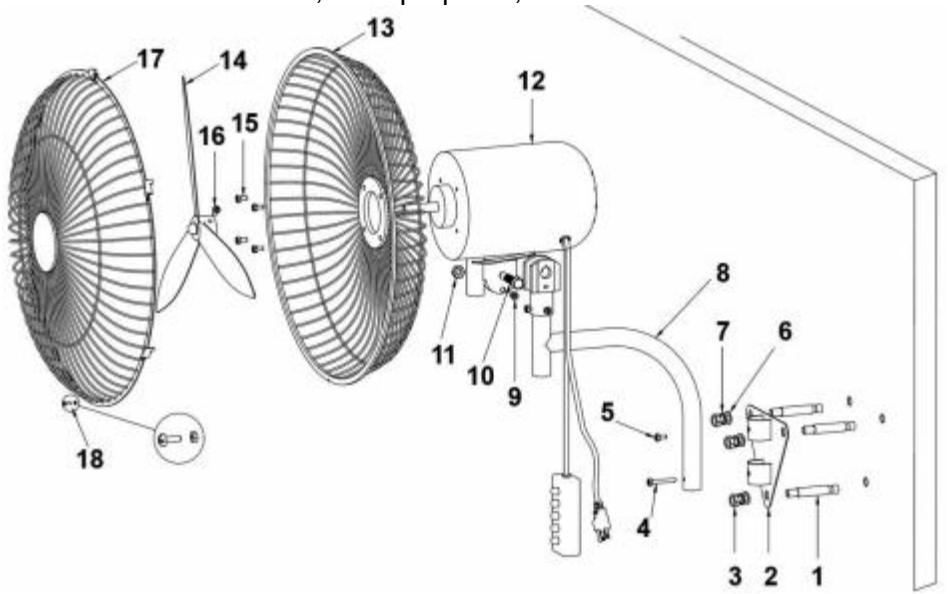

LISTA DE PIEZAS:

NO	REGIONES	Cantidad	NO	REGIONES	Cantidad
1	Perno de expansión	3	10	Tornillo de soporte 4	1
2	Panel de pared	1	11	Tuerca del soporte1	1
3	Nuez-A	3	12	Conjunto del motor	1
4	Tornillo de soporte1	1	13	Parrilla trasera	1
5	Tornillo de soporte2	1	14	Aspa del ventilador	1

6	Empaquetadora	3	15	Tornillo de rejilla	4
7	Espaciador de resorte	3	16	Tornillo de cuchilla	1
8	Soporte Asamblea	1	17	Parrilla delantera	1
9	Tornillo de soporte3	1	18	Tornillo de seguridad	1

Método de instalación:

Paso 1 : Instalación del panel de pared metálico

1). Utilice los paneles de pared (3) para colocar los ventiladores necesarios. Marque tres puntos de montaje. agujeros, Taladre tres agujeros en las ubicaciones marcadas. Asegúrese de que su área de montaje sea estructuralmente sólida y esté libre de obstrucciones. Vea la (Fig. 1).

2). Inserte los tres pernos de expansión (1) incluidos en los orificios de montaje perforados. Es posible que necesite usar un martillo para fijarlos a través de los orificios. Consulte la figura 2.

3). Instale el panel de pared (2) en la pared y apriete la tuerca (3). Es posible que necesite una llave pequeña. Consulte la (Fig. 3) (Fig. 4).

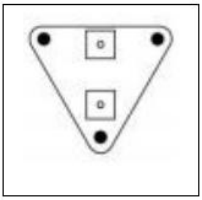


Fig.1.

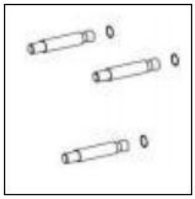


Fig.2.

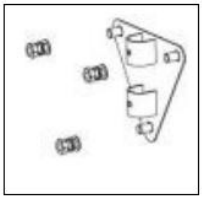


Fig.3.

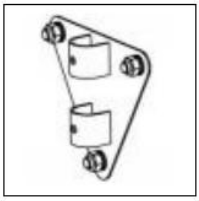


Fig.4.

Paso 2: Instalación del cabezal del ventilador

1). Retire los tornillos de la rejilla del cabezal del motor. Luego, fije la rejilla trasera (13) al cabezal del motor con el tornillo de la rejilla trasera (15) como se muestra en el diagrama (Fig. 5).

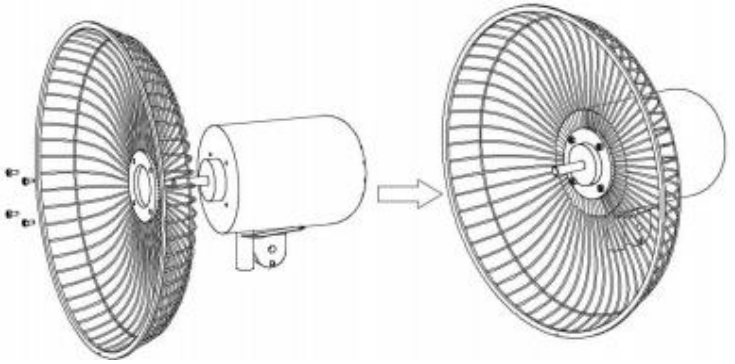


Figura 5 .

2). Instale la pala del ventilador (14) en el eje del motor y luego apriete el tornillo de la pala (16). Véase la (Fig. 6).

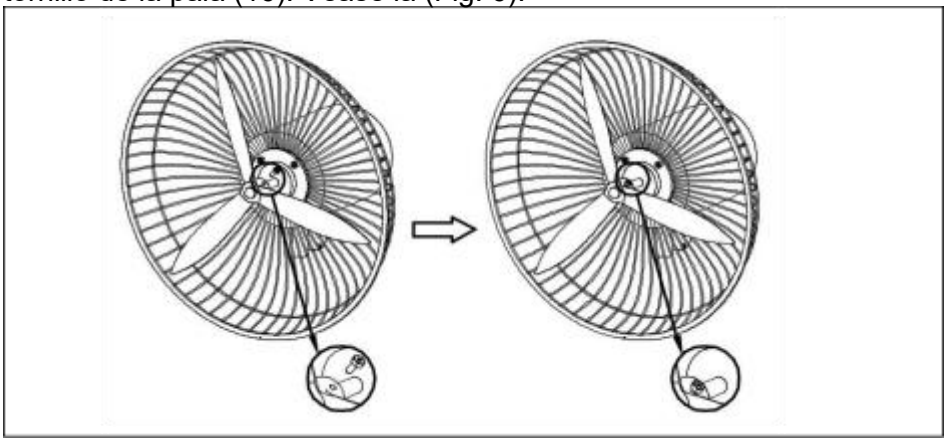


Figura 6.

3). Alinee los orificios para tornillos en la parte inferior de las rejillas delantera y trasera, luego fije los tornillos. Los botones en la parte superior de la cubierta de la rejilla frontal a la cubierta de la rejilla trasera, fije todos los botones de la cubierta de la rejilla (2) y, finalmente, bloquee los tornillos de seguridad (18). Vea la (Fig. 7).

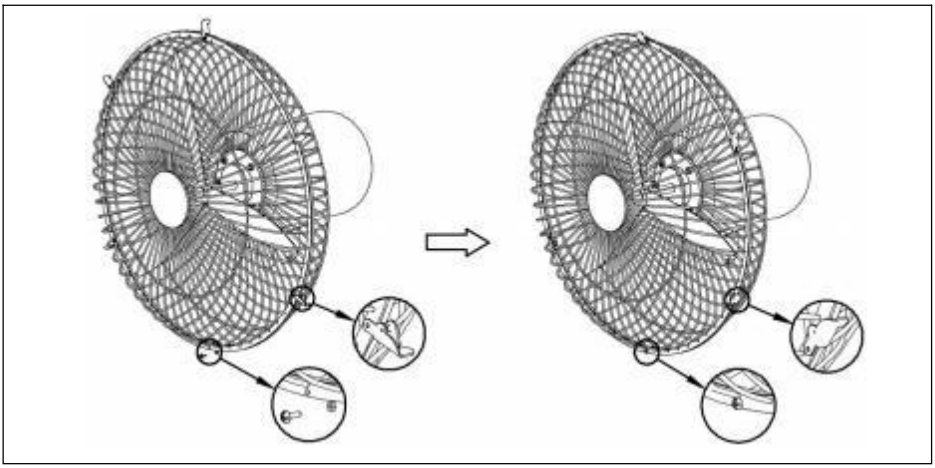


Figura 7.

Paso 3: Instalación del cuerpo del ventilador

1). Instale el cabezal del ventilador en el soporte, luego apriete los tornillos del soporte 4(10) y las tuercas del soporte 1(11), y finalmente apriete los tornillos del soporte 3(9). Consulte la (Fig. 8).

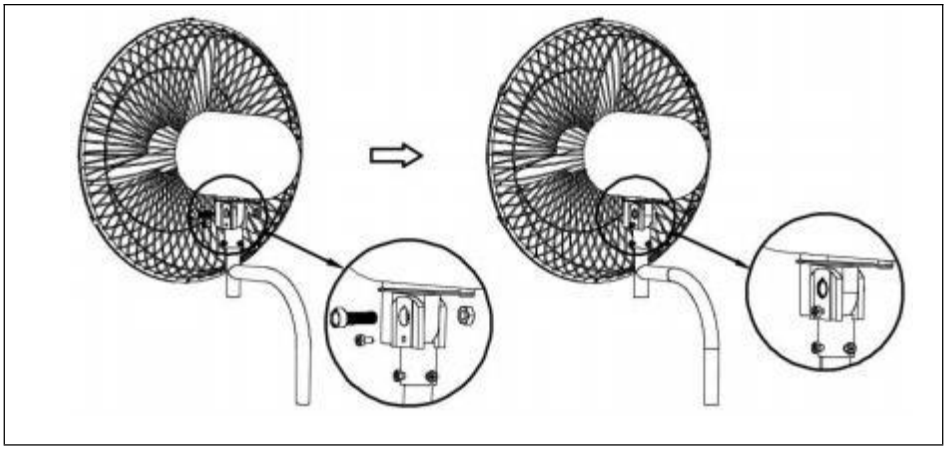


Figura 8.

2). Instale el cuerpo del ventilador en el panel de pared (2) y luego apriete los tornillos del soporte 1 (4) y los tornillos del soporte 2 (5). Tenga en cuenta que los orificios para tornillos del soporte deben coincidir con los orificios para tornillos del panel de montaje en pared. Véase la figura 9.

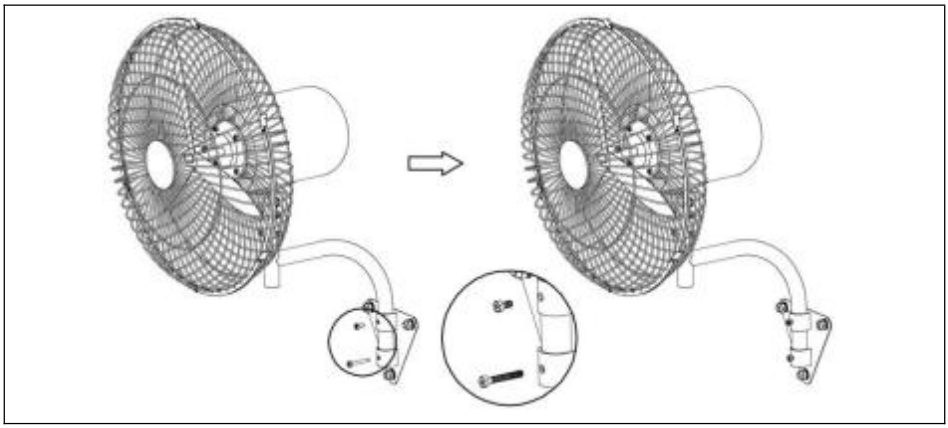


Figura 9.

Paso 4: Instalación del tubo rociador (opcional)
1). Instale el tubo rociador en la cubierta de la rejilla frontal y fíjelo con una brida para cables. Véase la (Fig. 10).

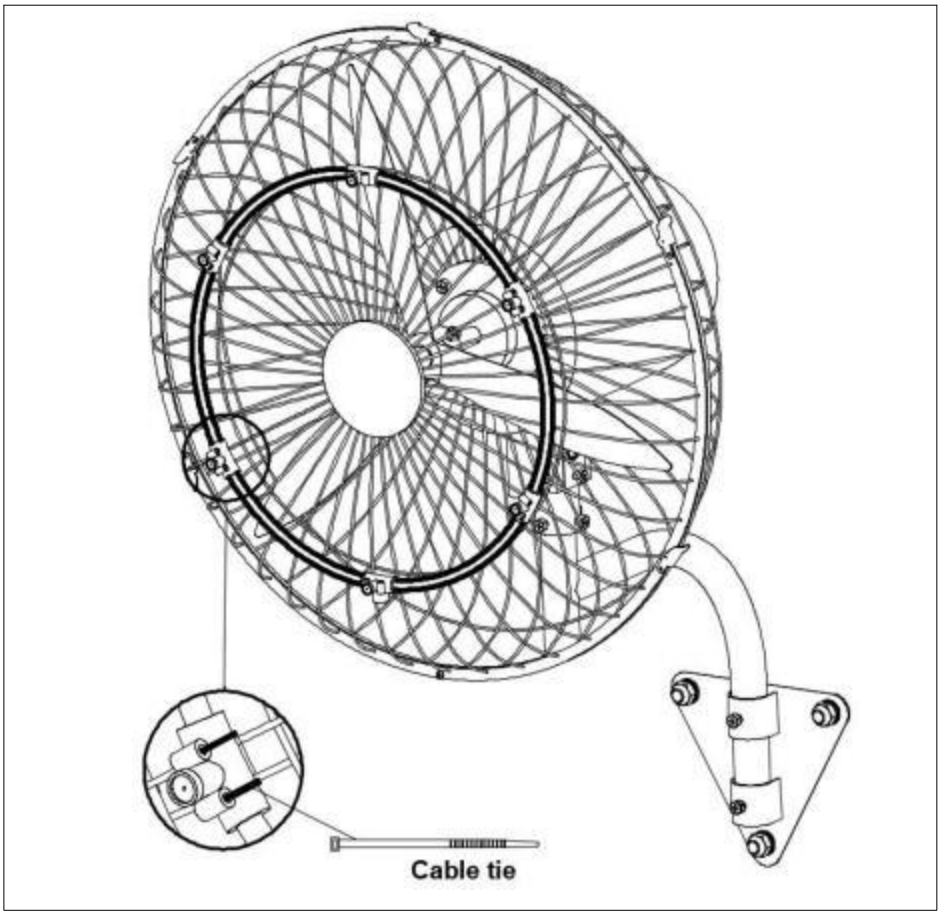


Figura 10.

2). Conecte la tubería de agua al grifo y a la boquilla rociadora respectivamente, y apriete el grifo. Vea la (Fig. 11). ¡Listo!

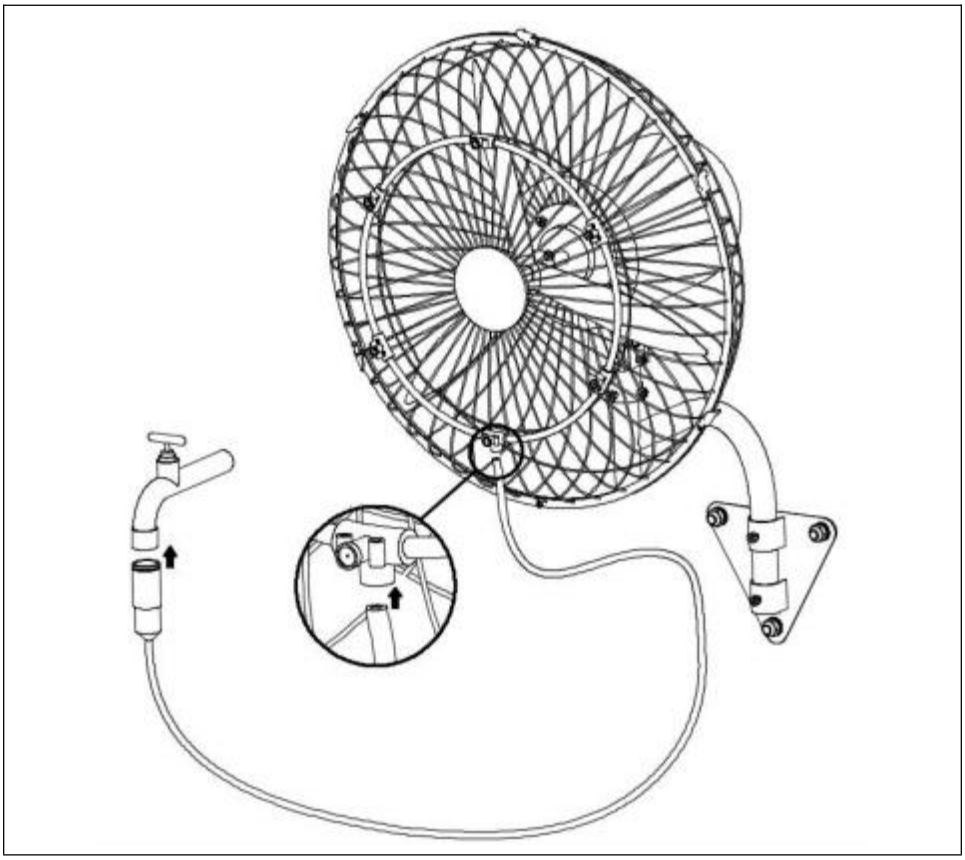


Figura 11.

CÓMO USAR

Control de velocidad
Pulse la tecla blanca para encender el ventilador y, a continuación, seleccione las velocidades 1, 2 y 3. Vuelva a pulsar la tecla blanca para detener el ventilador (Fig. 12).

Oscilación
Después de que el ventilador se encienda, presione la tecla de oscilación y el ventilador comenzará a vibrar. Presione la tecla de oscilación nuevamente y el ventilador dejará de vibrar. Vea la (Fig. 12).

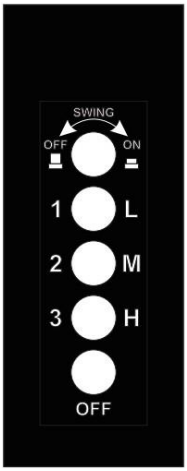


Figura 12.

LIMPIEZA

1. Asegúrese de desconectarlo de la fuente de alimentación eléctrica antes de limpiarlo.
2. Las piezas de plástico deben limpiarse con jabón suave y un paño o esponja húmeda. Elimine completamente la película de jabón con agua limpia.
3. Asegúrese de que no entre agua ni ningún otro líquido en el motor.


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

P: Ruido excesivo

A:1.Es normal que haya ruido durante el funcionamiento. Si es demasiado ruidoso, ajuste el ventilador a una velocidad menor.
2. Compruebe si la cuchilla está instalada correctamente.

P: El ventilador no funciona

A:1. Asegúrese de que el ventilador esté conectado a una toma de corriente eléctrica.
2. Limpie la cuchilla regularmente.

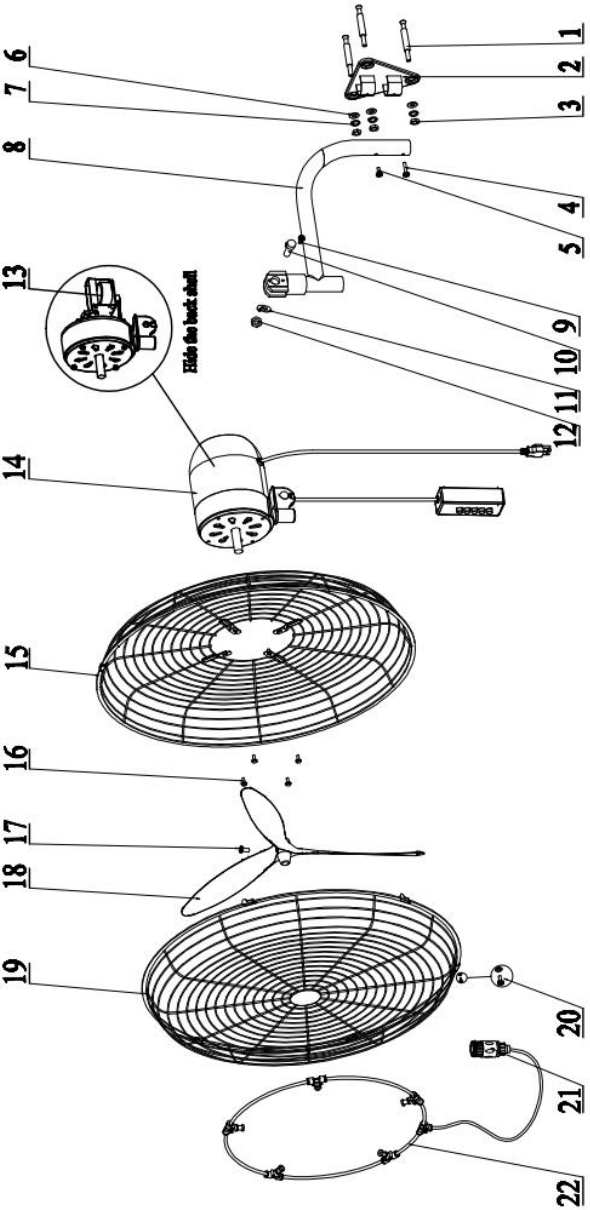
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Número de pieza	Nombre de la pieza	Cantidad
1	Perno de expansión	3
2	Panel de pared	1
3	Nuez-A	3
4	Tornillo de soporte 1	1
5	Tornillo de soporte 2	1
6	Empaquetadora	3
7	Espaciador de resorte 1	3
8	Conjunto de soporte	1
9	Tornillo de soporte 3	1
10	Tornillo de soporte 4	1
11	Espaciador de resorte 2	1
12	Tuerca del soporte	1
13	Motor síncrono	1
14	Conjunto del motor	1
15	Parrilla trasera	1
16	Aspa del ventilador	1
17	Tornillo de rejilla	4
18	Tornillo de cuchilla	1
19	Parrilla delantera	1
20	Tornillo y tuerca de seguridad	1
21	Conector de grifo	1
22	Boquilla pulverizadora	1

Fabricante: Guangdong AMX Electric Appliances Co., Ltd.
Dirección: No.3, Tangxin 3rd Road, Xincheng, Xiaotang, Shishan, Nanhai, Foshán, Provincia de Cantón
Correo electrónico: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


METALOWY WENTYLATOR ŚCIENNY
UŻYTKOWNIK PODRĘCZNIK

Model: AMX-IWFAC120-24S / AMX-IWFAC120-30S
AMX-IWFAC220-24 / AMX-IWFAC220-24A
AMX-IWFAC220-30

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL WALL FAN USER MANUAL

Model: AMX-IWFAC120-24S / AMX-IWFAC120-30S / AMX-IWFAC220-24 / AMX-IWFAC220-24A / AMX-IWFAC220-30

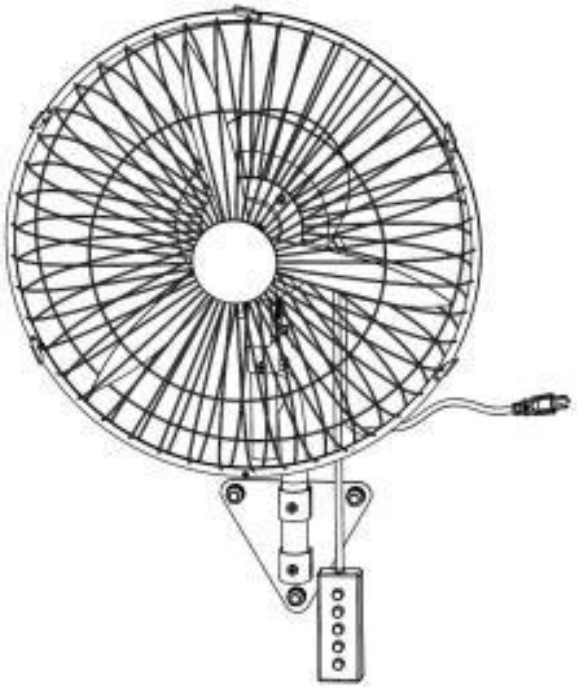

<Tylko obraz Do celów referencyjnych>

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

ZAWARTOŚĆ

I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
II OPIS PRODUKTU
Ⅲ、INSTALACJA
Ⅳ JAK UŻYWAĆ
Ⅴ, SPRZĄTANIE
Ⅵ、ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE	Niewłaściwa obsługa może spowodować obrażenia ciała. Nieprawidłowa obsługa może spowodować uszkodzenie maszyny. Nieprawidłowa obsługa może spowodować uszkodzenie innych obiektów.
	Symbol oznacza, że użytkownik powinien zapłacić wysoką kwotę zwróć uwagę i zwróć uwagę na rysunek, który pokazuje sytuacja, na którą należy zwrócić uwagę, a lewy rysunek pokazuje: „Uwaga, porażenie prądem”
	Odłącz wentylator, gdy zmieniasz miejsce pobytu.
	Nie należy używać zasilacza, który nie spełnia wymagań napięcia znamionowego Użycie zasilacza niezgodnego z normami może spowodować pożar lub porażenie prądem.
	Jeżeli maszyna wydziela dym, zapach, hałas silnika i inne Nie należy go używać w warunkach nienormalnych. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

	Nie rozmontowuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia w trakcie jego użytkowania. Może to spowodować pożar, porażenie prądem i obrażenia ciała.
	BĄDŹ OSTROŻNY
	NIE używaj wentylatora w oknie. Deszcz może stwarzać zagrożenie elektryczne.
	Nie uszkadzaj ani nie zmieniaj w sposób arbitralny oryginalnego przewodu zasilającego, nie zginaj, nie ciągnij na siłę, nie zaciskaj ani nie naciskaj. przewód zasilający pod ciężkimi przedmiotami. Spowoduje to uszkodzenie przewód zasilający, powodujący upływ prądu, pożar lub porażenie prądem zaszokować
	Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka.
	Gniazdo przyłączeniowe musi być wyposażone w wyłącznik różnicowoprądowy
	Nigdy nie wkładaj palców, ołówków ani żadnych innych przedmiotów przez osłonę, gdy wentylator pracuje.
	Gdy przewód zasilający jest odłączony od gniazdka gniazdka, należy odłączyć wtyczkę. Nie należy ciągnąć za przewód zasilający na siłę, ponieważ może to spowodować może spowodować uszkodzenie przewodu i doprowadzić do

	wyciek lub porażenie prądem
	Odłącz wentylator podczas demontażu kratek. czyszczenie. Nie pozostawiaj włączonego wentylatora bez nadzoru.


OPIS PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Marka	VEVOR			
Model	AMX-IWFAC120-24S	AMX-IWFAC120-30S	AMX-IWFAC220-24 AMX-IWFAC220-24A	AMX-IWFAC220-30
Woltaż	120 V	120 V	220 V	220 V
Częstotliwość	60 Hz	60 Hz	50 Hz	50 Hz
Moc	115 W	150 W	110 W	115 W
Długość przewodu zasilającego	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m

Uwaga: Jeśli kupujesz 2 zestawy/pudełko, ILOŚĆ CZĘŚCI jest równa pomnożeniu ilości z powyższej tabeli przez 2.


SCHEMAT STRUKTURY PRODUKTU

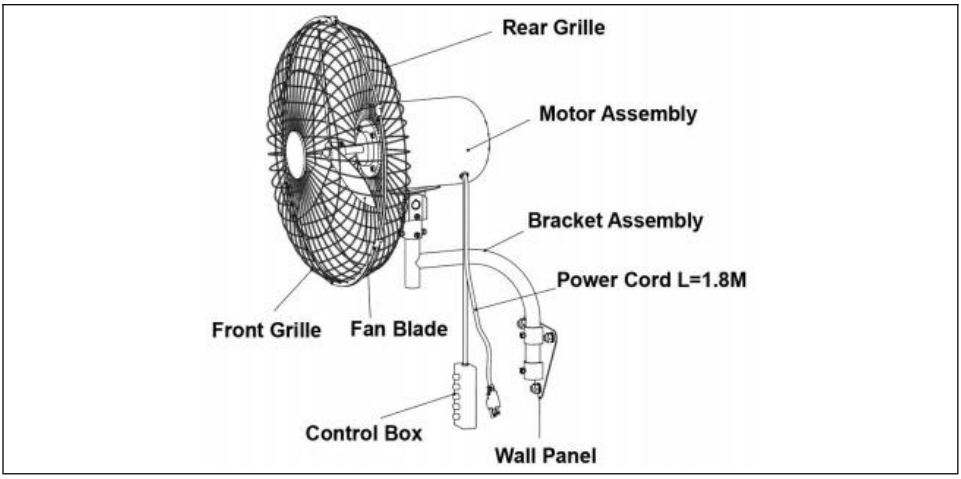

INSTALACJA

✷WSKAZÓWKI! Przygotuj narzędzia z wyprzedzeniem:

Śrubokręt krzyżakowy, Mały klucz, Młotek

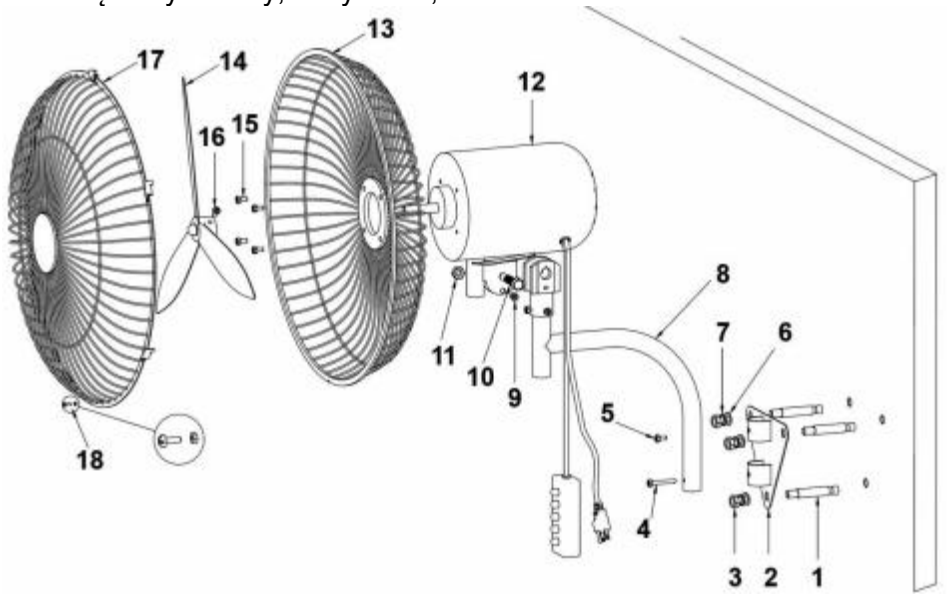

LISTA CZĘŚCI:

NIE	STRONY	Ilość	NIE	STRONY	Ilość
1	Śruba rozporowa	3	10	Śruba wspornika 4	1
2	Panel ścienny	1	11	Nakrętka wspornika 1	1
3	Nut-A	3	12	Zespół silnika	1
4	Śruba wspornika 1	1	13	Tylna kratka	1
5	Śruba wspornika 2	1	14	Łopatka wentylatora	1
6	Uszczelka	3	15	Śruba kratki	4

7	Przekładka sprężynowa	3	16	Śruba ostrza	1
8	Nawias Montaż	1	17	Przednia kratka	1
9	Śruba wspornika 3	1	18	Śruba bezpieczeństwa	1

Metoda instalacji:

Krok 1 : Montaż metalowych paneli ściennych

1) Za pomocą paneli ściennych (3) ustaw wymaganą pozycję wentylatorów. Zaznacz trzy punkty mocowania. Otwory. Wywierć trzy otwory w zaznaczonych miejscach. Upewnij się, że miejsce montażu jest stabilne i wolne od przeszkód. Patrz (rys. 1).

2) Włóż dołączone trzy śruby rozporowe (1) w wywiercone otwory montażowe. Do ich zamocowania w otworach może być konieczne użycie młotka. Patrz (rys. 2).

3). Zamontuj panel ścienny (2) na ścianie i dokręć nakrętkę (3). Może być konieczne użycie małego klucza. Patrz (rys. 3.) (rys. 4.)

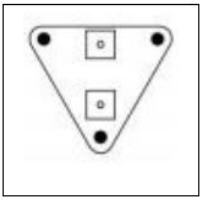


Fig.1.

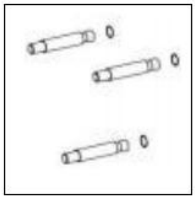


Fig.2.

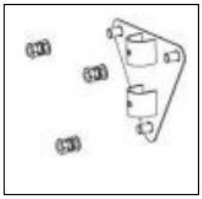


Fig.3.


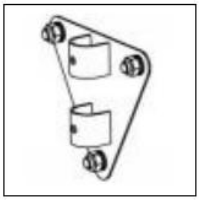


Fig.4.


Krok 2: Montaż głowicy wentylatora

1) Odkręć śruby kratki od głowicy silnika. Następnie zamocuj tylną kratkę (13) na głowicy silnika za pomocą śruby tylnej kratki (15), jak pokazano na schemacie (rys. 5).

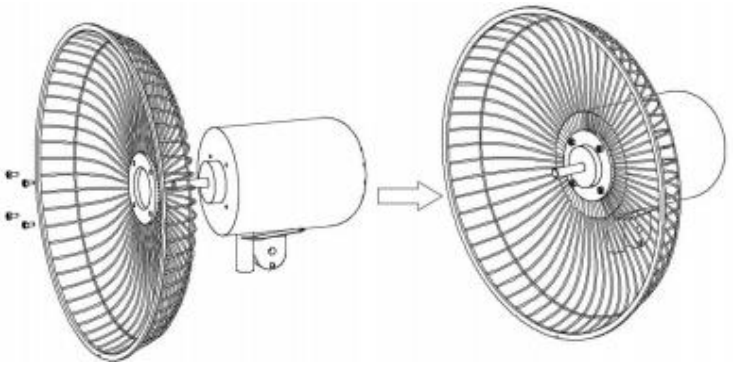


Rys . 5 .

2). Zamontuj łopatkę wentylatora (14) na wale silnika, a następnie zablokuj śrubę łopatki (16). Zobacz (rys. 6.)

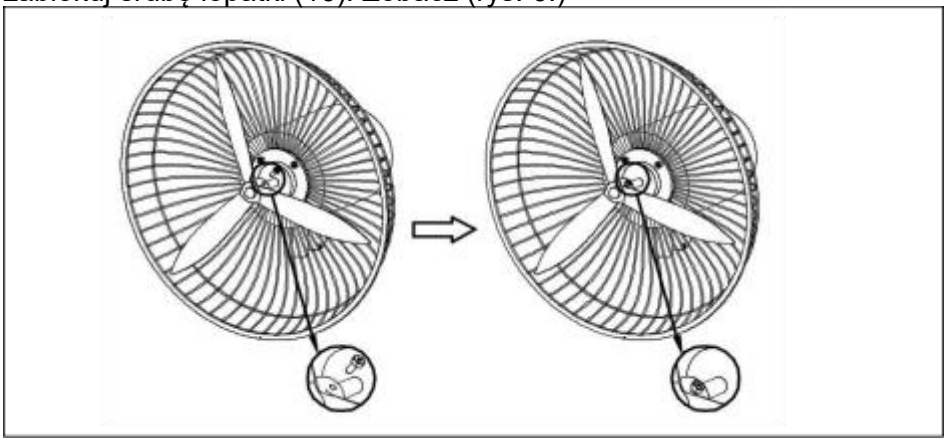

Rys.6.


3). Dopasuj otwory na śruby u dołu przedniej i tylnej kratki, a następnie przymocuj przyciski na górze osłony przedniej kratki do osłony tylnej kratki, zamocuj wszystkie przyciski osłony kratki (2) i na koniec zablokuj śruby zabezpieczające (18). Zobacz (rys. 7.)

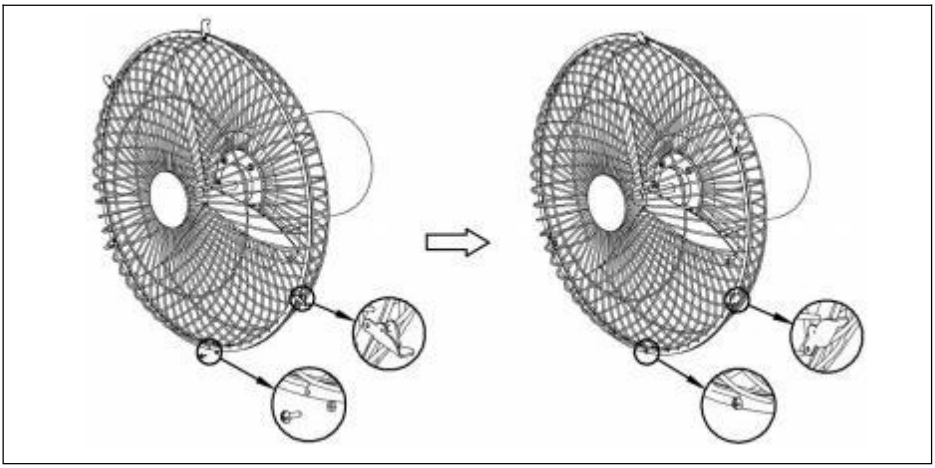

Rys . 7.


Krok 3: Montaż korpusu wentylatora

1). Zamontuj głowicę wentylatora na uchwycie, następnie zablokuj śruby uchwytu 4(10) i nakrętki uchwytu 1(11), a na koniec zablokuj śruby uchwytu 3(9). Zobacz (rys. 8.)

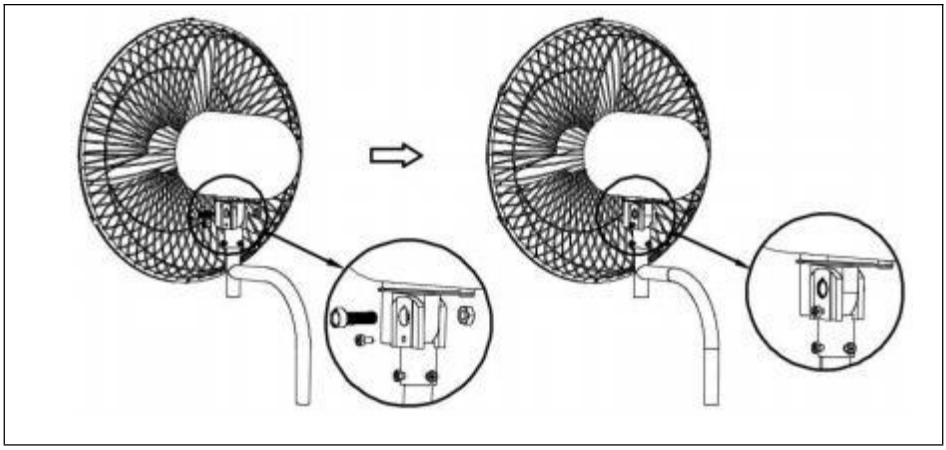


Rys.8 .

2) Zamontuj korpus wentylatora na panelu ściennym (2), a następnie dokręć śruby wspornika 1 (4) i śruby wspornika 2 (5). Należy pamiętać, że otwory na śruby w uchwycie powinny odpowiadać otworom na śruby w panelu ściennym. Patrz (rys. 9).

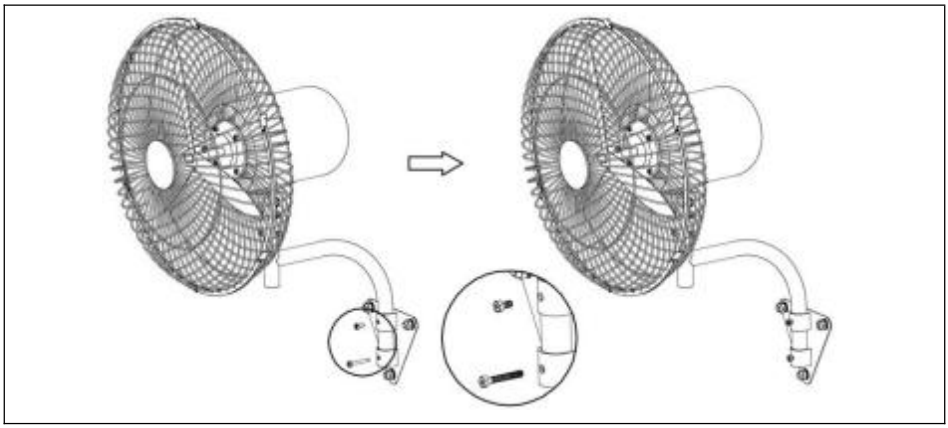


Rys.9 .

Krok 4: Montaż rury natryskowej (opcjonalnie)
1) Zamontuj rurę natryskową na osłonie przedniej kratki i zamocuj ją opaską kablową. Patrz (rys. 10).

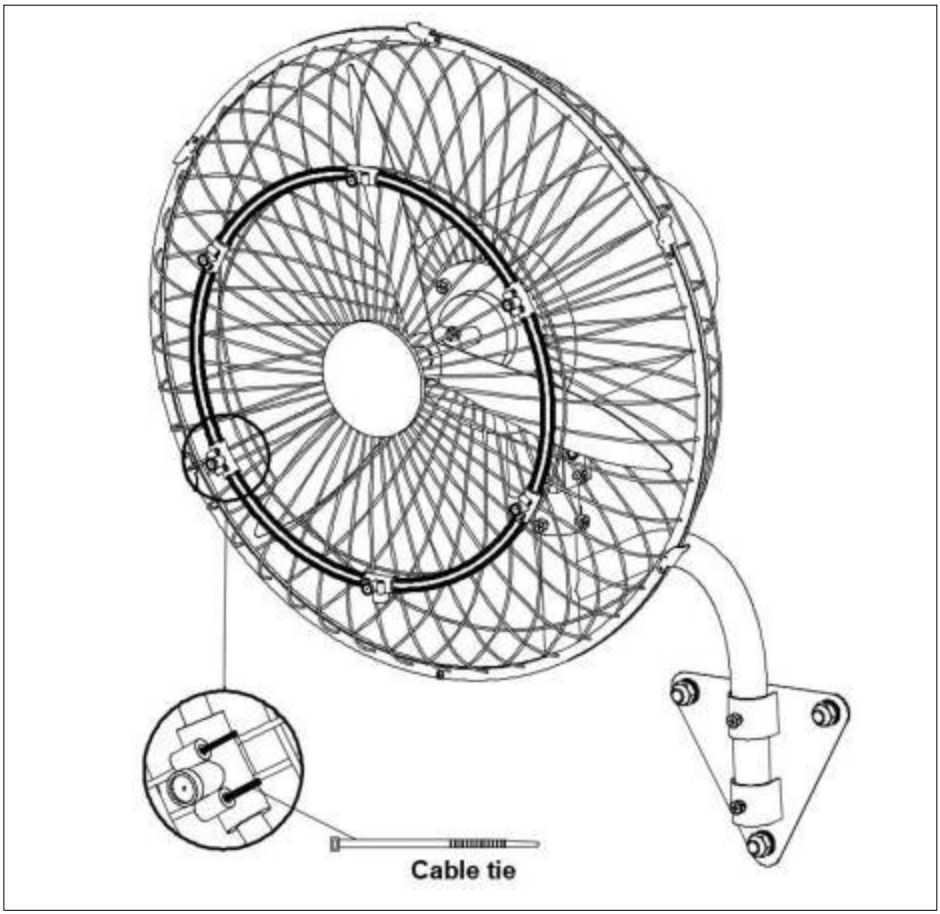

Rys.10 .

2) Podłącz rurę wodną do kranu i dyszy natryskowej, a następnie dokręć kran. Patrz (rys. 11). Gotowe!

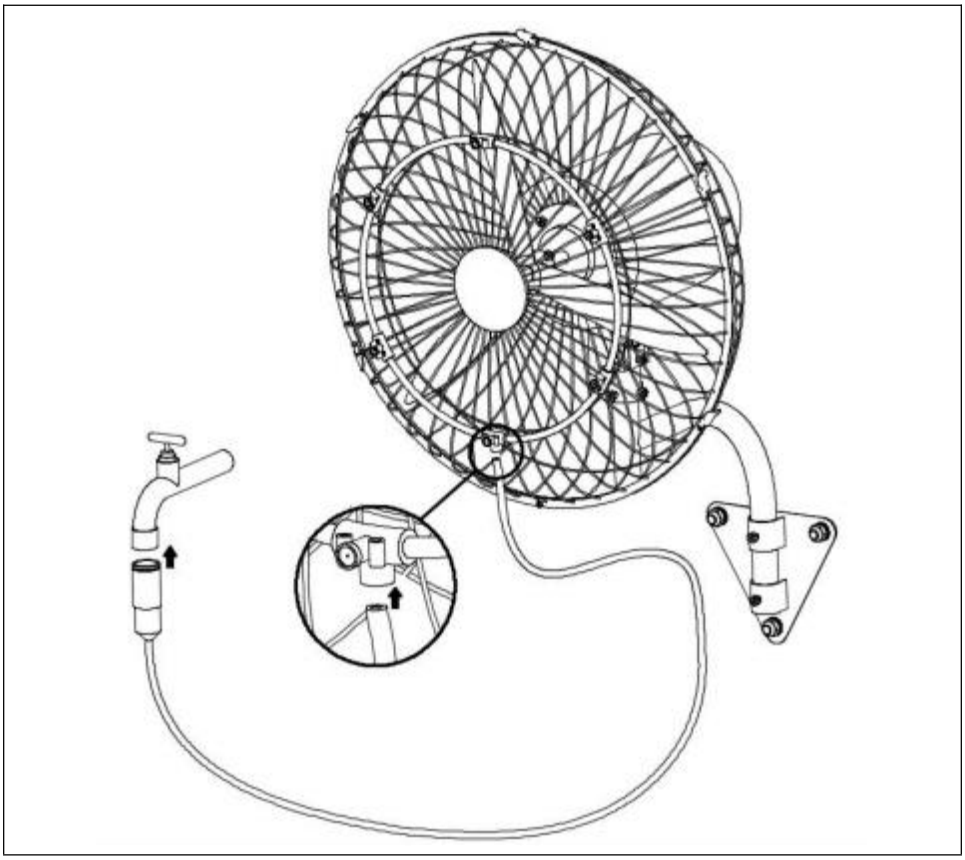


Rys . 11.

SPOSÓB UŻYCIA

Kontrola prędkości
Naciśnij biały przycisk, aby uruchomić wentylator, a następnie wybierz różne prędkości wiatru dla biegów 1, 2 i 3. Naciśnij ponownie biały przycisk, aby zatrzymać wentylator. (Rys. 12.)

Oscylacja
Po uruchomieniu wentylatora naciśnij przycisk huśtania, a wentylator zacznie potrząsać głową. Ponowne naciśnięcie przycisku huśtania spowoduje zatrzymanie potrząsania głową. Zobacz (rys. 12.)

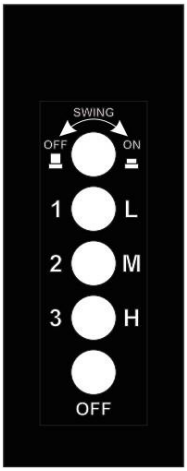

Rys.12 .

CZYSZCZENIE

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
2. Części plastikowe należy czyścić łagodnym mydłem i wilgotną ściereczką lub gąbką. Dokładnie usuń warstwę mydła czystą wodą.
3. Uważaj, aby do silnika nie dostała się woda ani inna ciecz.


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

P: Nadmierny hałas

A: 1. Hałas podczas pracy jest normalny. Jeśli jest zbyt głośny, należy ustawić niższą prędkość wentylatora.
2. Sprawdź, czy ostrze jest prawidłowo zamontowane.

P: Wentylator nie działa

A:1. Upewnij się, że wentylator jest podłączony do gniazdka elektrycznego.
2. Regularnie czyść ostrze.

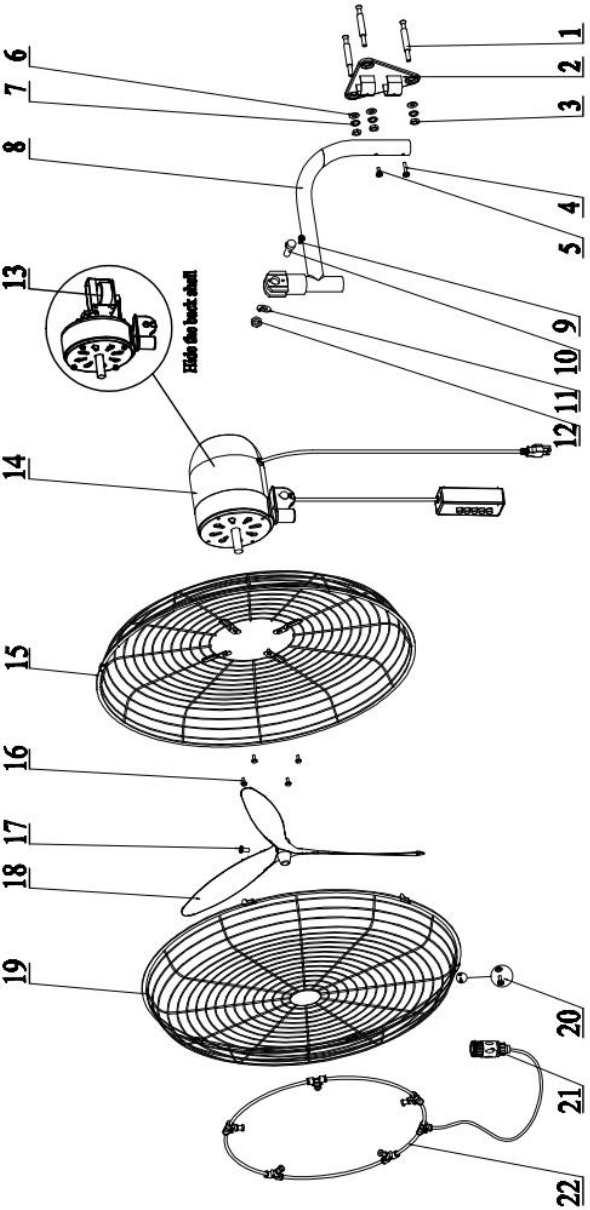
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Numer części	Nazwa części	Ilość
1	Śruba rozporowa	3
2	Panel ścienny	1
3	Nut-A	3
4	Śruba wspornika 1	1
5	Śruba wspornika 2	1
6	Uszczelka	3
7	Dystans sprężynowy 1	3
8	Montaż wspornika	1
9	Śruba wspornika 3	1
10	Śruba wspornika 4	1
11	Dystans sprężynowy 2	1
12	Nakrętka wspornikowa	1
13	Silnik synchroniczny	1
14	Zespół silnika	1
15	Tylna kratka	1
16	Łopatka wentylatora	1
17	Śruba kratki	4
18	Śruba ostrza	1
19	Przednia kratka	1
20	Śruba i nakrętka zabezpieczająca	1
21	Złącze kranowe	1
22	Dysza rozpylająca	1

Producent: Guangdong AMX Electric Appliances Co., Ltd.
Adres: nr 3, Tangxin 3rd Road, Xincheng, Xiaotang, Shishan, Nanhai, Foshan, Guangdong
Adres e-mail: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


METALEN WANDVENTILATOR GEBRUIKER HANDMATIG

Model: AMX-IWFAC120-24S / AMX-IWFAC120-30S
AMX-IWFAC220-24 / AMX-IWFAC220-24A
AMX-IWFAC220-30

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL WALL FAN USER MANUAL

Model: AMX-IWFAC120-24S / AMX-IWFAC120-30S / AMX-IWFAC220-24 / AMX-IWFAC220-24A / AMX-IWFAC220-30

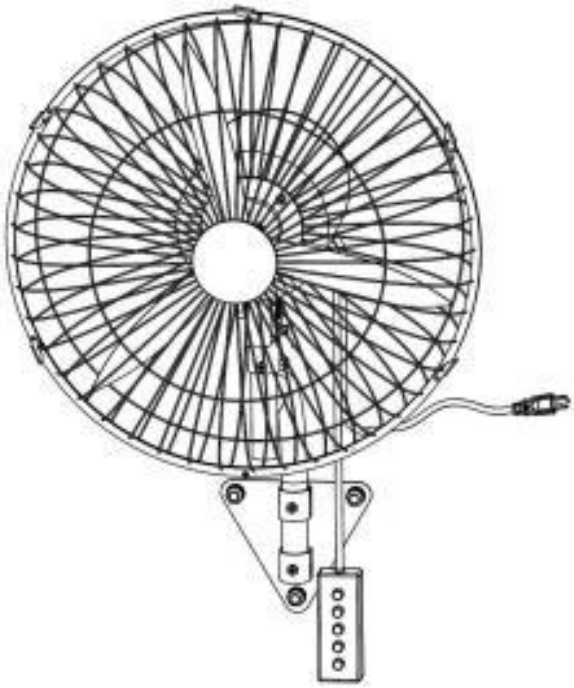

<Alleen afbeelding> Ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

INHOUD

I. Veiligheidsvoorschriften
II. PRODUCTBESCHRIJVING
III. INSTALLATIE
IV. GEBRUIKSAANWIJZING
V. REINIGING
VI. PROBLEEMOPLOSSING

VEILIGHEIDSVOORZORGEN

WAARSCHUWING	Onjuist gebruik kan persoonlijk letsel veroorzaken. Onjuist gebruik kan schade aan de machine veroorzaken. Onjuist gebruik kan schade aan andere objecten veroorzaken.
	Het symbool geeft aan dat de gebruiker een hoge prijs moet betalen. Let op en besteed aandacht aan de tekening die laat zien dat Een situatie om rekening mee te houden, en de afbeelding links toont "Pas op voor elektrische schokken".
	Koppel de ventilator los wanneer u deze verplaatst.
	Gebruik geen voeding die niet aan de nominale spanning voldoet. Het gebruik van niet-conforme voedingen kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
	Als de machine rook, geur, motorgeluid of andere geluiden produceert... Gebruik het apparaat niet onder abnormale omstandigheden. Het kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
	Demonteer, repareer of herstel de machine niet tijdens gebruik. Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok en persoonlijk letsel.

	WEES VOORZICHTIG
	Gebruik GEEN ventilator in het raam. Regen kan een elektrisch gevaar opleveren.
	Beschadig of verander het originele netsnoer niet op eigen wijze en buig, trek, klem of druk er niet op. Het netsnoer onder zware voorwerpen leggen kan schade veroorzaken. netsnoer, waardoor elektrische lekkage, brand of elektrische schade kan ontstaan schok
	Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact.
	Het aansluitpunt moet worden voorzien van een aardlekschakelaar.
	Steek nooit vingers, potloden of andere voorwerpen door de beschermkap wanneer de ventilator draait.
	Wanneer het netsnoer uit het stopcontact wordt gehaald Haal de stekker uit het stopcontact. Trek niet met geweld aan het netsnoer. kan schade aan de draad veroorzaken en leiden tot lekkage of elektrische schok
	Koppel de ventilator los bij het verwijderen van de roosters. Reiniging. Laat de ventilator niet onbeheerd draaien.


PRODUCTBESCHRIJVING

TECHNISCHE PARAMETER

Merk	VEVOR			
Model	AMX-IWFAC120-24S	AMX-IWFAC120-30S	AMX-IWFAC220-24 AMX-IWFAC220-24A	AMX-IWFAC220-30
Spanning	120 V	120 V	220 V	220 V
Frequentie	60 Hz	60 Hz	50 Hz	50 Hz
Stroom	115 W	150 W	110 W	115 W
Lengte van het netsnoer	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m


Let op: als u 2 sets/dozen van het product koopt, vermenigvuldigt u de hoeveelheid in de bovenstaande tabel met 2.

PRODUCTSTRUCTUURDIAGRAM

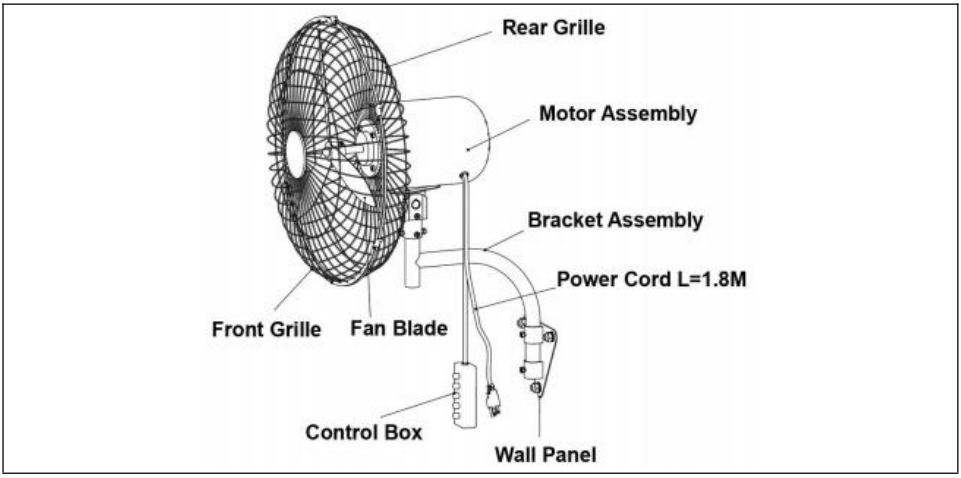

INSTALLATIE

✷**TIPS! Zorg dat je gereedschap van tevoren klaar hebt liggen:**
Kruiskopschroevendraaier, kleine moersleutel, Hamer

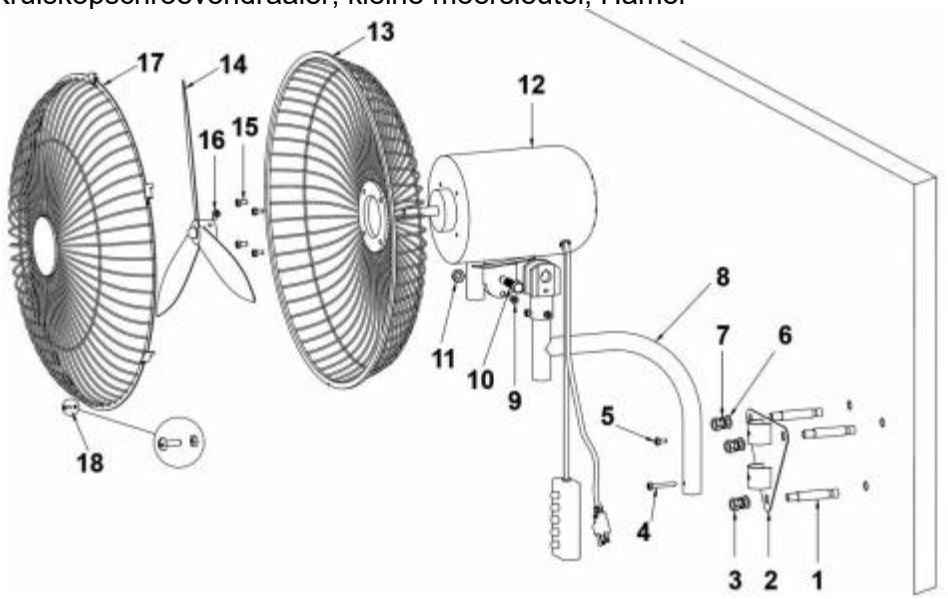

ONDERDELENLIJST:

NEE	ONDERDELEN	Hoeveelheid	NEE	ONDERDELEN	Hoeveelheid
1	expansiebout	3	10	Beugelschroef4	1
2	Wandpaneel	1	11	Beugelmoer1	1
3	Nut-A	3	12	Motorassemblage	1
4	Beugelschroef1	1	13	Achtergrille	1
5	Beugelschroef2	1	14	Ventilatorblad	1
6	Pakking	3	15	Roosterschroef	4
7	Veerafstandhouder	3	16	Bladschroef	1

8	Beugel Montage	1	17	Voorgrille	1
9	Beugelschroef3	1	18	Veiligheidsschroef	1

Installatiemethode:

Stap 1 : Installatie van metalen wandpanelen

1). Gebruik wandpanelen (3) om de gewenste positie van de ventilatoren te bepalen. Markeer drie montagepunten. Boor drie gaten op de gemarkeerde plaatsen. Zorg ervoor dat de ondergrond stevig is en vrij van obstakels. Zie afbeelding 1.

2). Steek de drie meegeleverde expansiebouten (1) in de geboorde montagegaten. Mogelijk moet u een hamer gebruiken om ze door de gaten te slaan. Zie (Afb. 2.)

3). Installeer het wandpaneel (2) op de muur en draai de drie moeren (3) vast. Mogelijk hebt u een kleine sleutel nodig. Zie (Fig. 3.) (Fig. 4.)

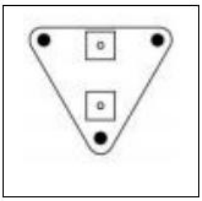


Fig.1.

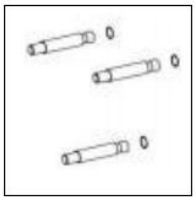


Fig.2.

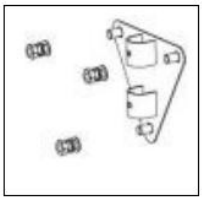


Fig.3.


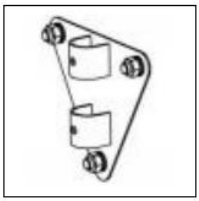


Fig.4.


Stap 2: Installatie van de ventilatorkop

1). Verwijder de schroeven van het rooster uit de motorbehuizing. Bevestig vervolgens het achterrooster (13) op de motorbehuizing met de schroef (15) zoals weergegeven in het diagram (Fig. 5).

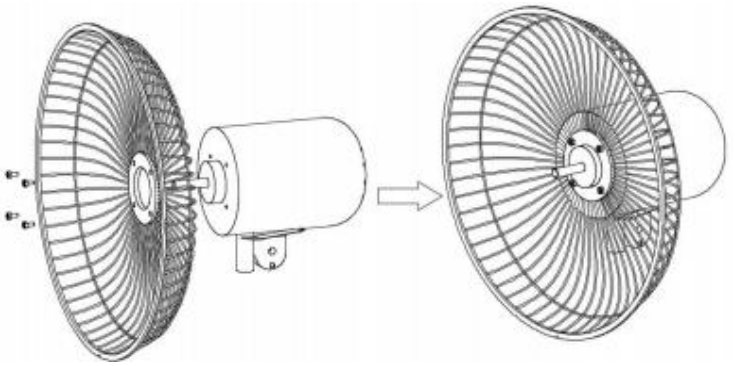


Afbeelding 5 .

2). Monteer het ventilatorblad (14) op de motoras en draai vervolgens de bladschroef (16) vast. Zie afbeelding 6.

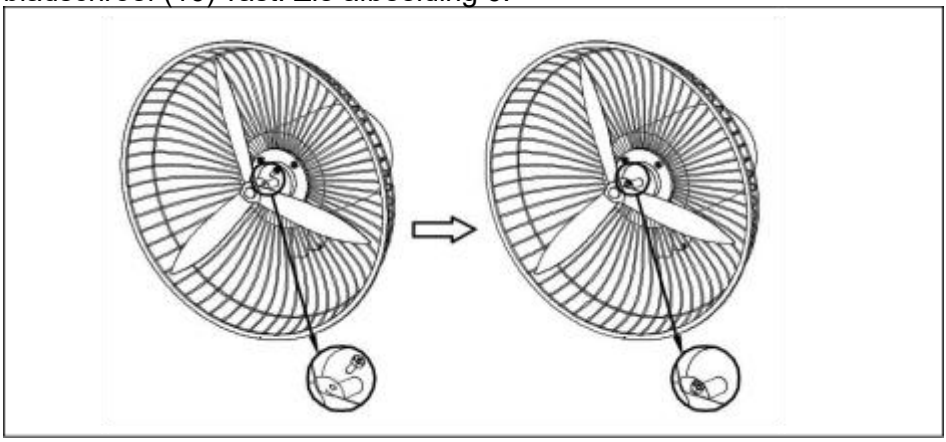

Afbeelding 6.


3). Lijn de schroefgaten aan de onderkant van de voor- en achtergrille uit en bevestig vervolgens de Bevestig de knoppen aan de bovenkant van de grillekap aan de achtergrillekap, bevestig alle knoppen (2) van de grillekap en vergrendel tot slot de veiligheidsschroeven (18). Zie (Fig. 7.)

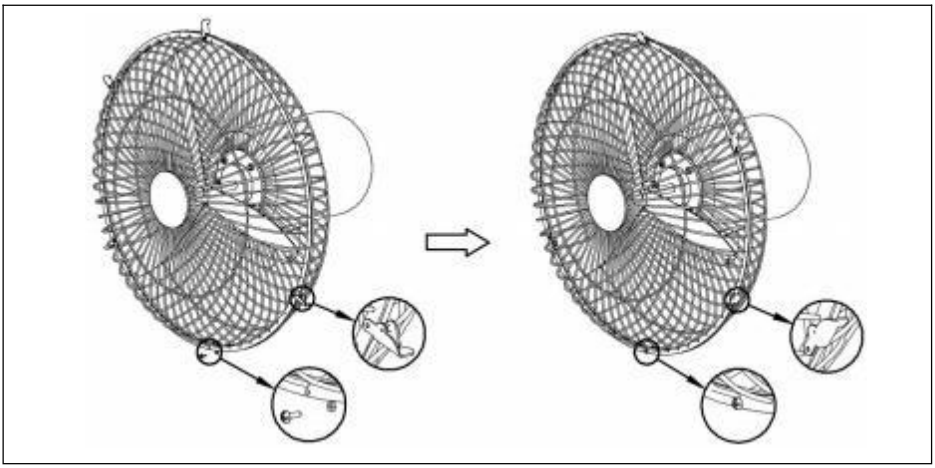

Afbeelding 7.


Stap 3: Installatie van de ventilatorbehuizing

1). Monteer de ventilatorkop op de beugel, draai vervolgens de beugelschroeven 4(10) en beugelmoeren 1(11) vast en draai tot slot de beugelschroeven 3(9) vast. Zie (Fig. 8).

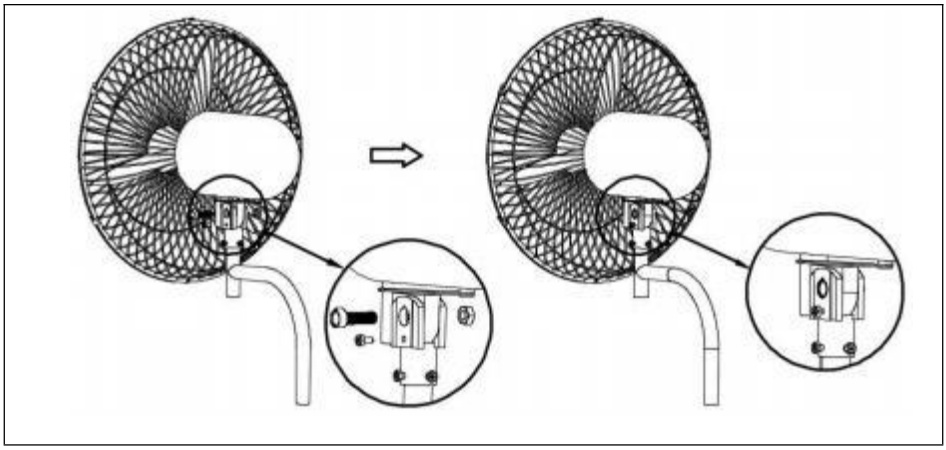


Afbeelding 8.

2). Monteer de ventilatorbehuizing op het wandpaneel (2) en draai vervolgens de beugelschroeven 1 (4) en de beugelschroeven 2 (5) vast. Let erop dat de schroefgaten in de beugel overeenkomen met de schroefgaten in het wandpaneel. Zie afbeelding 9.

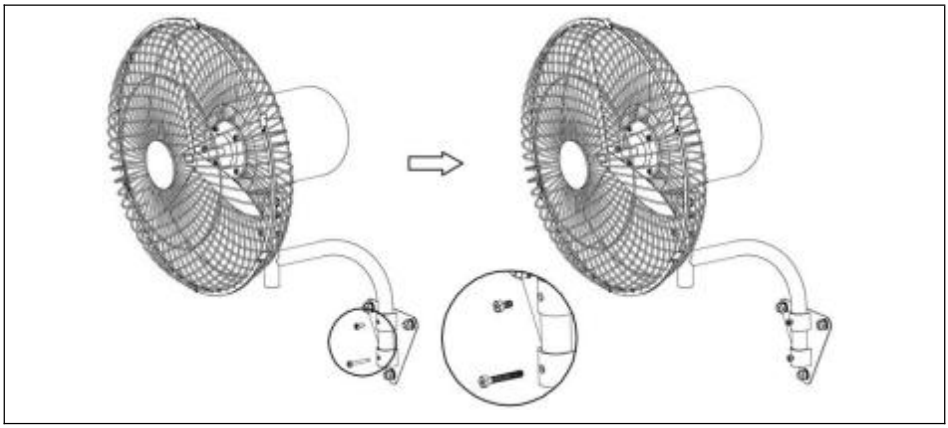


Afbeelding 9.

Stap 4: Installatie van de sproeibuis (optioneel)
1). Monteer de sproeibuis op de afdekking van de voorgrille en bevestig deze met een kabelbinder. Zie afbeelding 10.

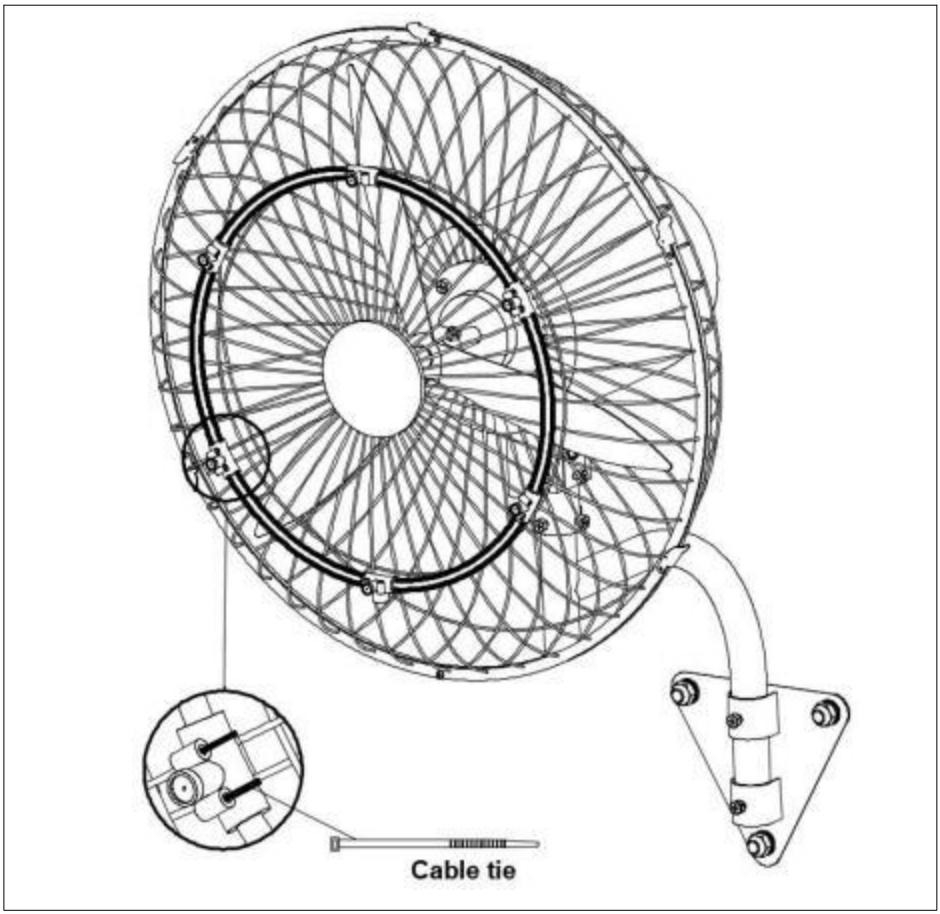

Afbeelding 10.

2) Sluit de waterleiding aan op de kraan en de sproeikop en draai de kraan vast. Zie afbeelding 11. Klaar!

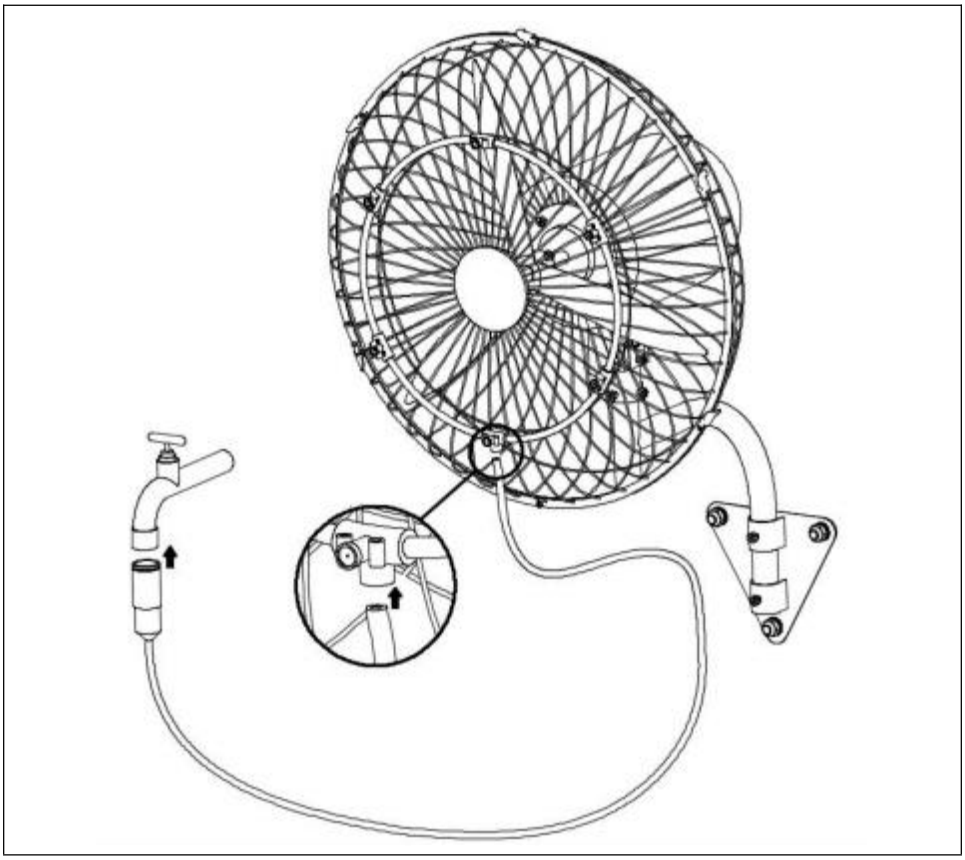


Afbeelding 11.

HOE TE GEBRUIKEN

Snelheidsregeling
Druk op de witte toets om de ventilator te starten en selecteer vervolgens de verschillende windsnelheden: stand 1, 2 en 3. Druk nogmaals op de witte toets om de ventilator te stoppen. (Afb. 12.)

Oscillatie
Nadat de ventilator is gestart, drukt u op de zwenkknop en de ventilator begint te schudden. Druk nogmaals op de zwenkknop en de ventilator stopt met schudden. Zie afbeelding 12.

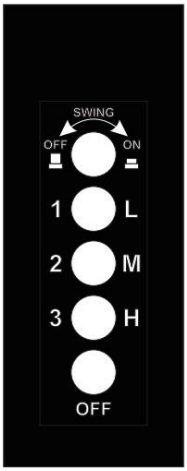

Afbeelding 12.

SCHOONMAAK

1. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken.
2. Plastic onderdelen moeten worden schoongemaakt met milde zeep en een vochtige doek of spons. Verwijder zeepresten grondig met schoon water.
3. Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistof in de motor terechtkomt.


PROBLEEMOPLOSSING

V: Overmatig lawaai

A: 1. Het is normaal dat er geluid is tijdens het gebruik. Als het te luid is, stel de ventilator dan in op een lagere snelheid.
2. Controleer of het mes correct is geïnstalleerd.

V: De ventilator werkt niet

A: 1. Zorg ervoor dat de ventilator is aangesloten op een stopcontact met stroomvoorziening.
2. Maak het mes regelmatig schoon.

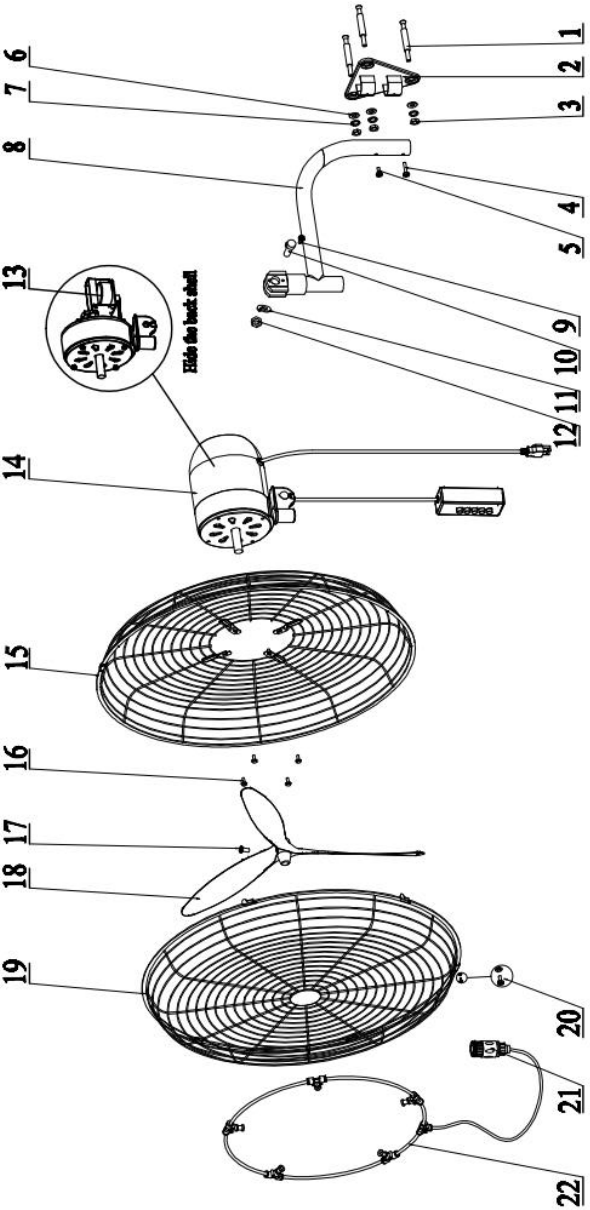
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Onderdeelnr.	Onderdeelnaam	Aantal
1	expansiebout	3
2	Wandpaneel	1
3	Nut-A	3
4	Beugelschroef 1	1
5	Beugelschroef 2	1
6	Pakking	3
7	Veerafstandhouder 1	3
8	Beugelmontage	1
9	Beugelschroef 3	1
10	Beugelschroef 4	1
11	Veerafstandhouder 2	1
12	Bevestigingsmoer	1
13	Synchrone motor	1
14	Motorassemblage	1
15	Achtergrille	1
16	Ventilatorblad	1
17	Roosterschroef	4
18	Bladschroef	1
19	Voorgrille	1
20	Veiligheidsschroef en -moer	1
21	Kraanaansluiting	1
22	Spuitmond	1

Fabrikant: Guangdong AMX Electric Appliances Co., Ltd.
Adres: nr. 3, Tangxin 3rd Road, Xincheng, Xiaotang, Shishan, Nanhai, Foshan, Guangdong
E-mail: support@vevor.com





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Väggfläkt i metall ANVÄNDARE MANUELL

Modell: AMX-IWFAC120-24S / AMX-IWFAC120-30S
AMX-IWFAC220-24 / AMX-IWFAC220-24A
AMX-IWFAC220-30

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

METAL WALL FAN USER MANUAL

Modell: AMX-IWFAC120-24S / AMX-IWFAC120-30S / AMX-IWFAC220-24 / AMX-IWFAC220-24A / AMX-IWFAC220-30

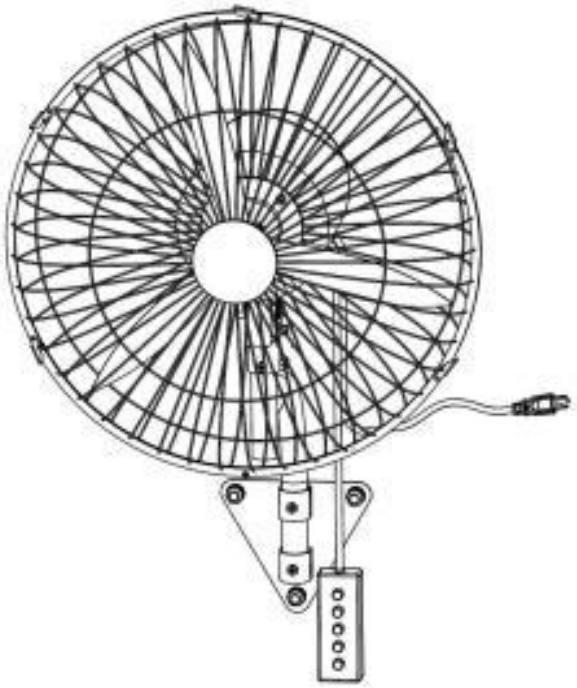

<Endast bild För referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INNEHÅLL

Ⅰ ㄒ **SÄKERHETSÅTGÄRDER**
II, PRODUKTBESKRIVNING
Ⅲ ㅣ **INSTALLATION**
Ⅳ ㅣ **ANVÄNDNING**
Ⅴ **RENGÖRING**
Ⅵ **FELSÖKNING**

SÄKERHETSÅTGÄRDER

 **VARNING**	Felaktig användning kan orsaka personskador. Felaktig användning kan orsaka skador på maskinen. Felaktig användning kan orsaka skador på andra föremål.
	Symbolen indikerar att användaren ska betala högt uppmärksamhet på och var uppmärksam på att ritningen visar situation att notera, och den vänstra figuren visar "Var försiktig med elektriska stötar"
	Koppla bort fläkten när du flyttar den från en plats till en annan.
	Använd inte en strömförsörjning som inte uppfyller den nominella spänningen Användning av icke-kompatibla strömförsörjningar kan orsaka brand eller elektriska stötar.
	Om maskinen avger rök, lukt, motorljud och annat Onormala förhållanden. Använd den inte. Det kan orsaka brand eller elektriska stötar.
	Demontera, reparera eller åtgärda inte maskinen under användning. Att göra det kan leda till brand eller elektriska stötar och personskador.

	VARA FÖRSIKTIG
	ANVÄND INTE fläkten i fönstret. Regn kan orsaka elektrisk fara.
	Skada inte eller byt godtyckligt ut den ursprungliga strömsladden, och böj inte, dra inte med våld, bind inte eller tryck på den. nätsladden under tunga föremål. Detta kommer att skada nätsladden, vilket orsakar elektriskt läckage, brand eller elektrisk läckage chock
	Om maskinen inte används under en längre tid, dra ur nätsladden ur uttaget.
	Anslutningsuttaget måste installeras med en läckageskyddsbrytare
	Stick aldrig in fingrar, pennor eller andra föremål genom skyddet när fläkten är igång.
	När nätsladden är urkopplad från uttaget ska kontakten vara urkopplad. Dra inte i nätsladden för att dra i sladden med våld, eftersom den kan orsaka skador på kabeln och leda till läckage eller elektrisk stöt
	Koppla bort fläkten när du tar bort galler för rengöring. Lämna inte fläkten igång utan uppsikt.


PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK PARAMETER

Stämpla	VEVOR			
Modell	AMX-IWFAC120-24S	AMX-IWFAC120-30S	AMX-IWFAC220-24 AMX-IWFAC220-24A	AMX-IWFAC220-30
Spänning	120 V	120 V	220 V	220 V
Frekvens	60 Hz	60 Hz	50 Hz	50 Hz
Driva	115 W	150 W	110 W	115 W
Nätsladdens längd	1,8 meter	1,8 meter	1,8 meter	1,8 meter

Obs: Om du köper 2 set/förpackning multipliceras DELANTALET med 2, vilket innebär att antalet i tabellen ovan multipliceras med 2.


PRODUKTSTRUKTURDIAGRAM

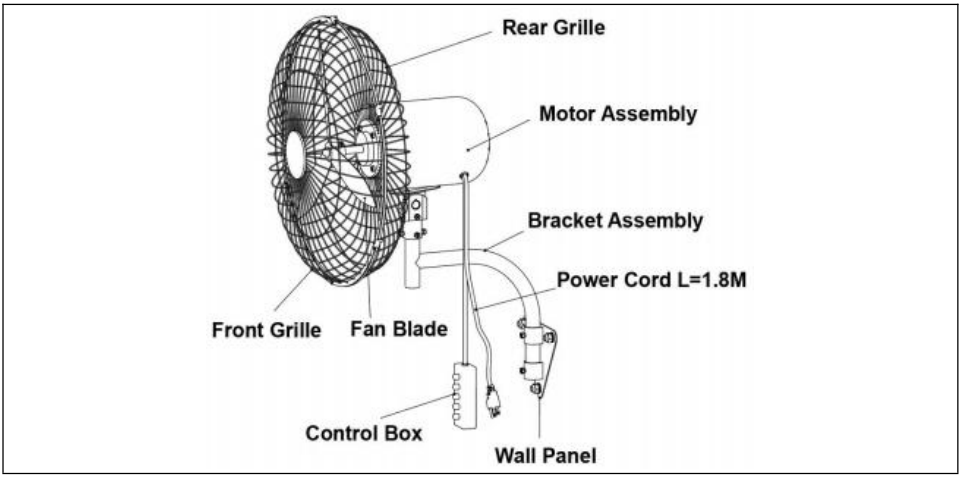

INSTALLATION

✱TIPS! Förbered verktygen i förväg:

Stjärnskruvmejsel, Liten skiftnyckel, Hammare

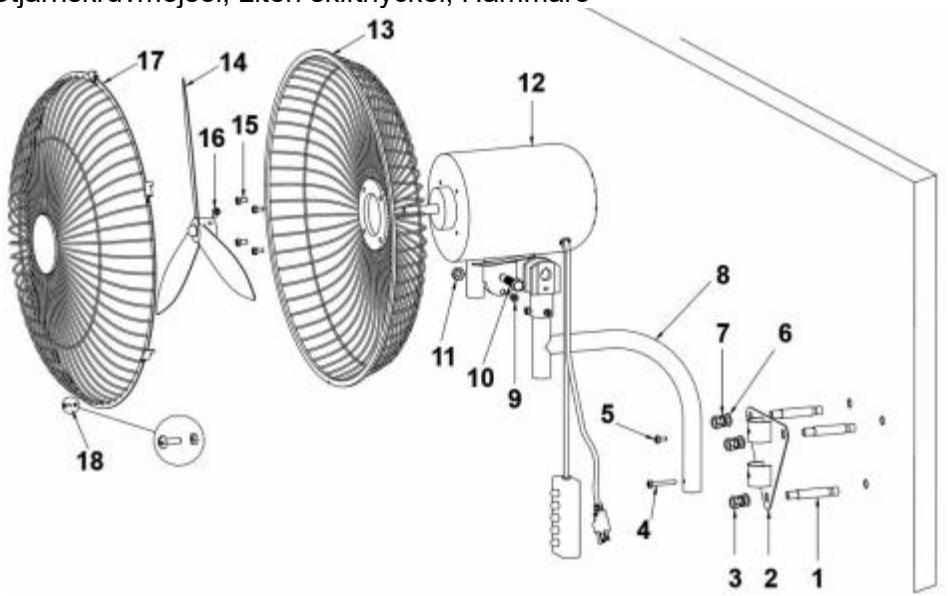

DELLISTA:

IN GA	DELAR	Kvantitet	IN GA	DELAR	Kvantitet
1	Expansionsbult	3	10	Fäste Skruv4	1
2	Väggpanel	1	11	Fästmutter1	1
3	Nöt-A	3	12	Motoraggregat	1
4	Fäste Skruv1	1	13	Bakre grill	1
5	Fäste Skruv2	1	14	Fläktblad	1
6	Packning	3	15	Gallerskruv	4
7	Fjäderdistans	3	16	Bladskruv	1
8	Konsol Montering	1	17	Främre grill	1
9	Fäste Skruv3	1	18	Säkerhetsskruv	1

Installationsmetod:

Steg 1 : Montering av metallväggpanel

1). Använd väggpaneler (3) för att ställa in önskad fläktposition. Markera tre monteringspunkter. hål, Borra tre hål på de markerade platserna. Se till att monteringsområdet är strukturellt stabilt och fritt från hinder. Se (Bild 1.)

2). Sätt i de tre medföljande expansionsbultarna (1) i de borrade monteringshålen. Du kan behöva använda en hammare för att fästa dem genom hålen. Se (bild 2.)

3). Montera väggpanelen (2) på väggen och lås muttern (3) med tre steg. Du kan behöva använda en liten skiftnyckel. Se (bild 3.) (bild 4.)

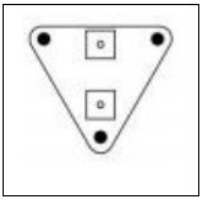


Fig.1.

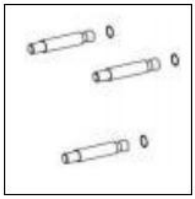


Fig.2.

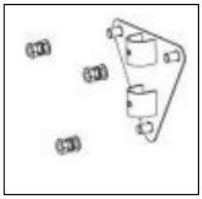


Fig.3.

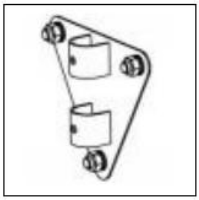


Fig.4.

Steg 2: Montering av fläkthuvud

1). Ta bort gallerskruvarna från motorhuvudet. Fäst sedan det bakre gallret (13) på motorhuvudet med den bakre gallerskruven (15) enligt diagrammet (bild 5).

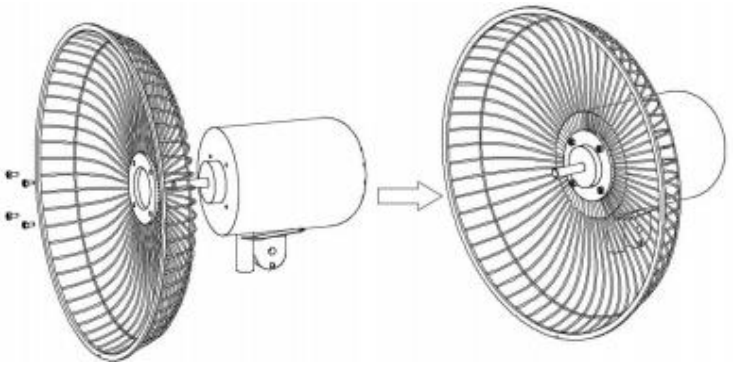


Bild 5 .

2). Montera fläktbladet (14) på motoraxeln och lås sedan bladskruven (16). Se (bild 6.)

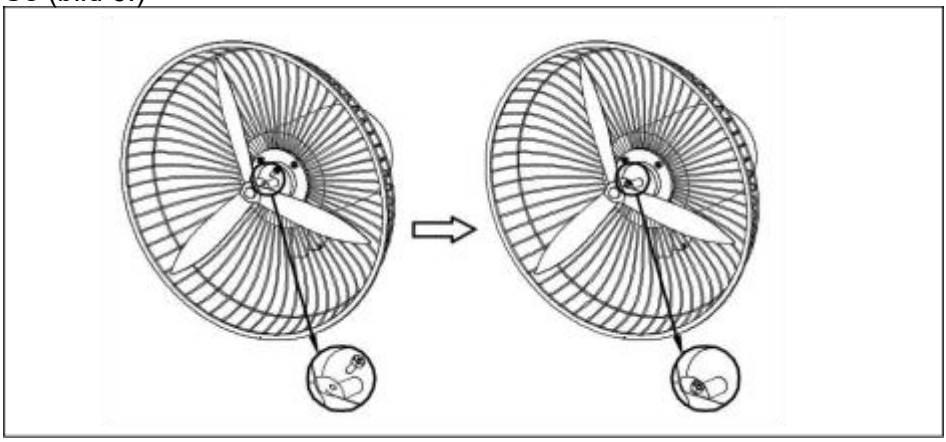


Bild 6.

3). Rikta in skruvhålen längst ner på de främre och bakre gallren och fäst sedan knapparna på toppen av det främre gallerskyddet till det bakre gallerskyddet, fäst alla gallerskyddsknappar (2) och lås slutligen säkerhetsskruvarna (18). Se (bild 7.)

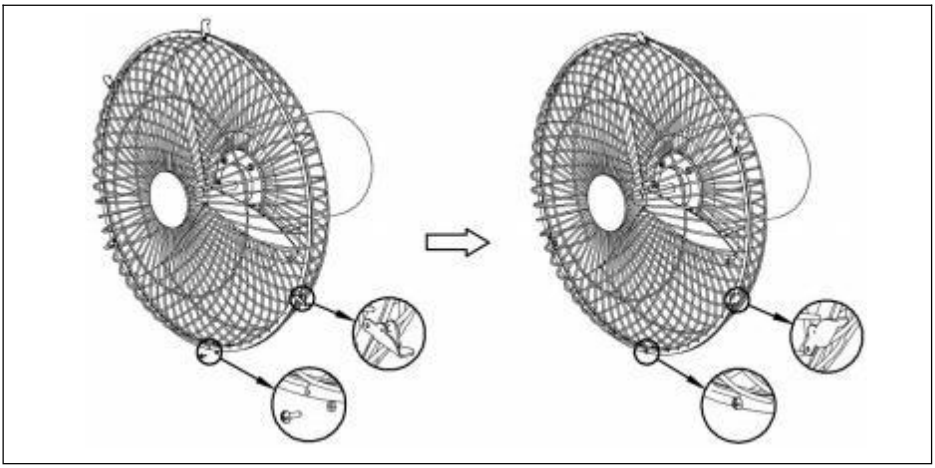


Bild 7.

Steg 3: Montering av fläkthus

1). Montera fläkthuvudet på fästet, lås sedan fästskruvarna 4 (10) och fästmuttrarna 1 (11) och lås slutligen fästskruvarna 3 (9). Se (Fig. 8.)

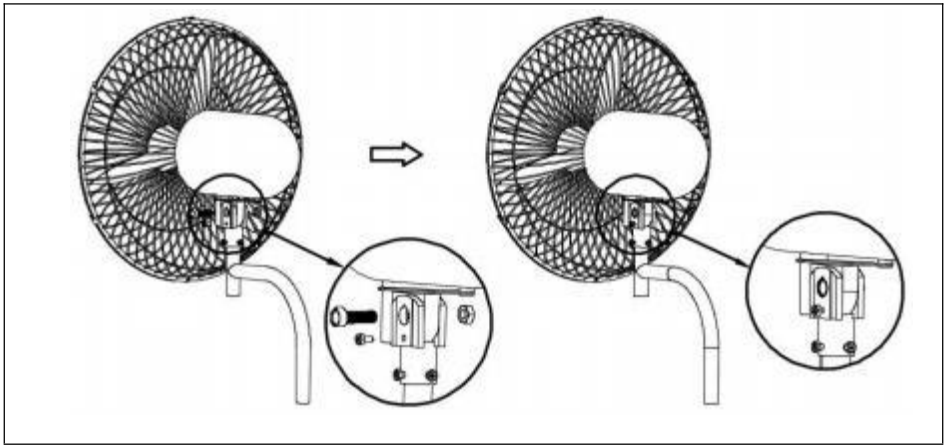


Bild 8.

2). Montera fläkthuset på väggpanelen (2) och lås sedan fästskruvarna 1 (4) och 2 (5). Observera att skruvhålen på fästet ska motsvara skruvhålen på väggpanelen. Se (Fig. 9).

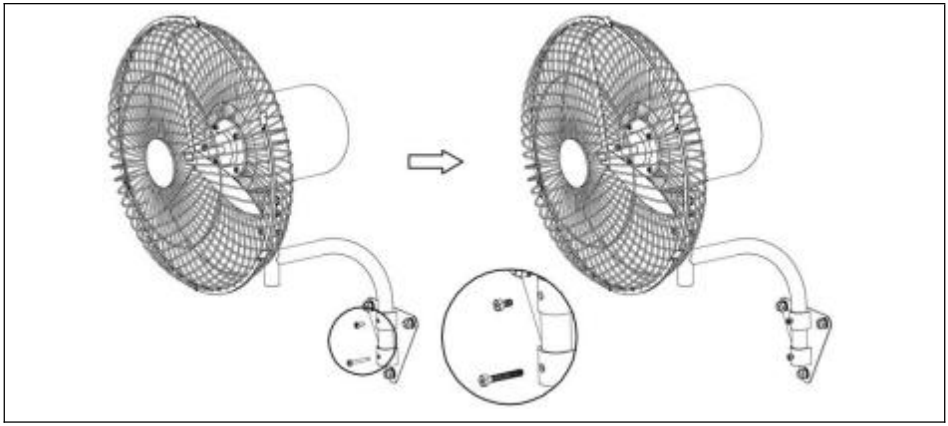


Bild 9.

Steg 4: Installation av sprutrör (valfritt)
1). Montera sprutröret på det främre gallerskyddet och fäst det med ett buntband. Se (Bild 10.)

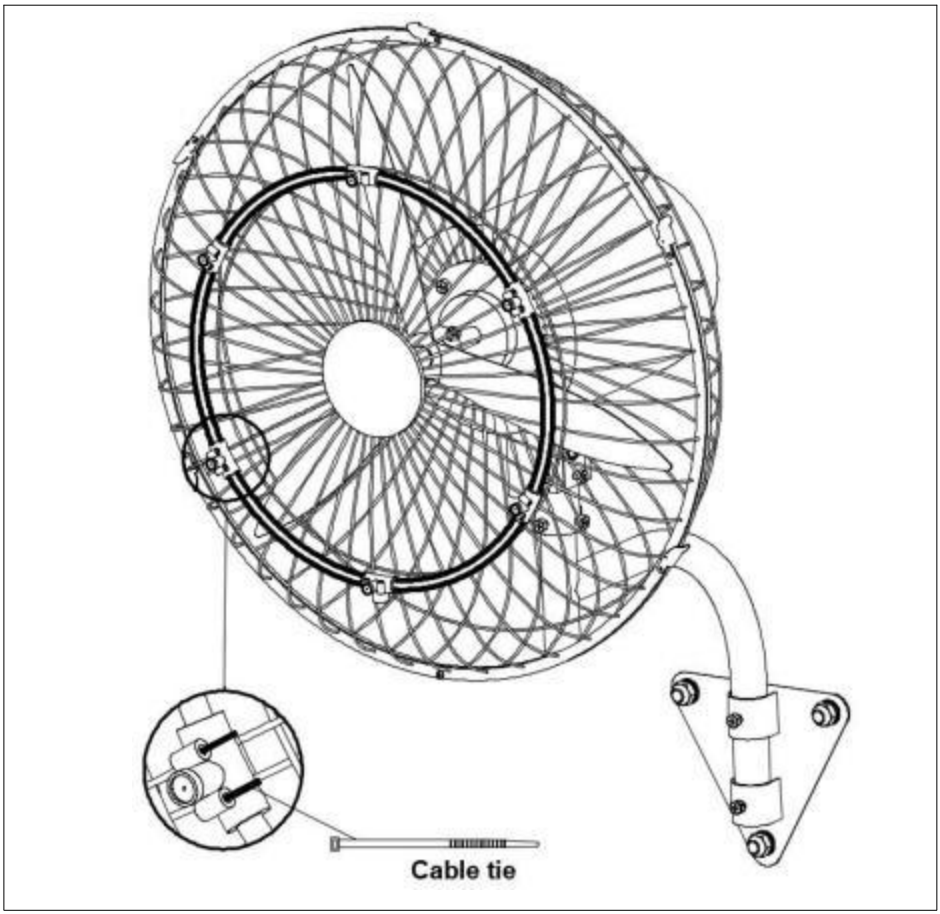


Bild 10.

2). Anslut vattenröret till kranen respektive spraymunstycket och dra åt kranen. Se (Bild 11.) Klart!

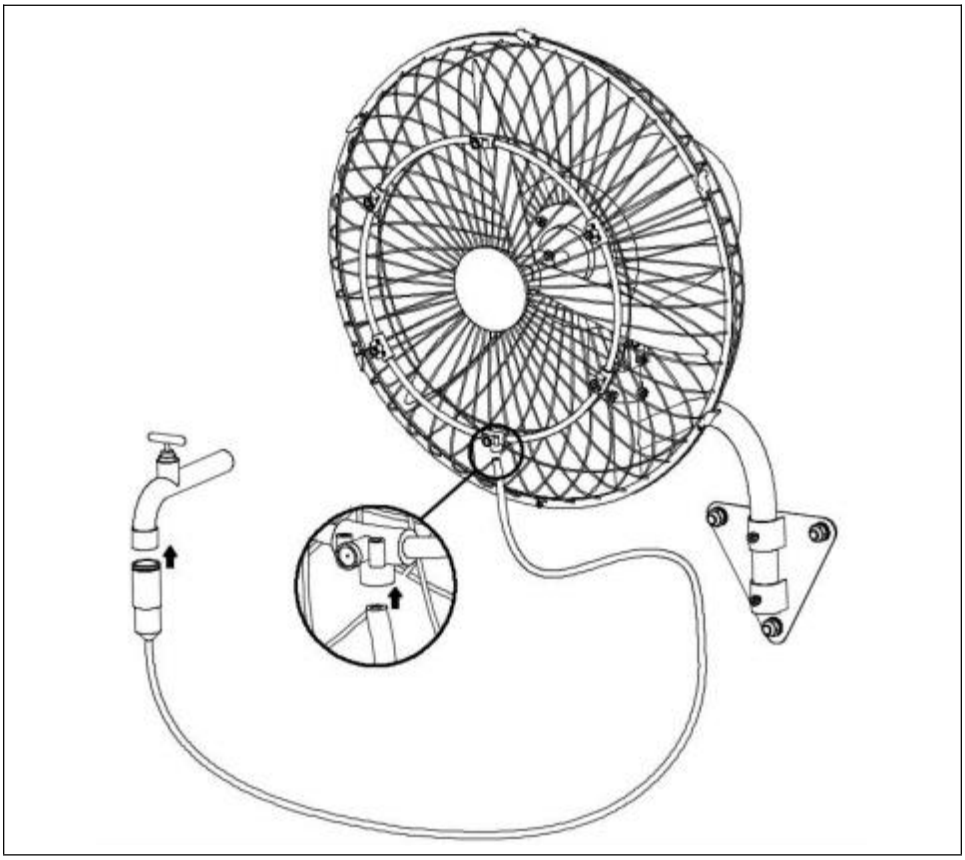


Bild 11.

HUR MAN ANVÄNDER

Hastighetskontroll
Tryck på den vita knappen för att starta fläkten och välj sedan olika vindhastigheter för växel 1, 2 och 3. Tryck på den vita knappen igen för att stoppa fläkten. (Bild 12.)

Svängning
När fläkten har startat, tryck på svängknappen så börjar fläkten skaka. Tryck på svängknappen igen så slutar fläkten skaka. Se (bild 12.)

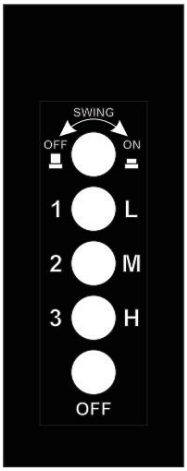


Bild 12.

RENGÖRING

1. Se till att dra ur sladden från eluttaget innan rengöring.
2. Plastdelar ska rengöras med mild tvål och en fuktig trasa eller svamp. Avlägsna tvålfilmen noggrant med rent vatten.
3. Se till att vatten eller annan vätska inte kommer in i motorn.


FELSÖKNING

F: Överdrivet buller

A:1. Det är normalt att det förekommer ljud under drift. Om det är för högt, ställ in fläkten på lägre hastighet.
2. Kontrollera om bladet är korrekt monterat.

F: Fläkten fungerar inte

A:1. Se till att fläkten är ansluten till ett eluttag.
2. Rengör bladet regelbundet.

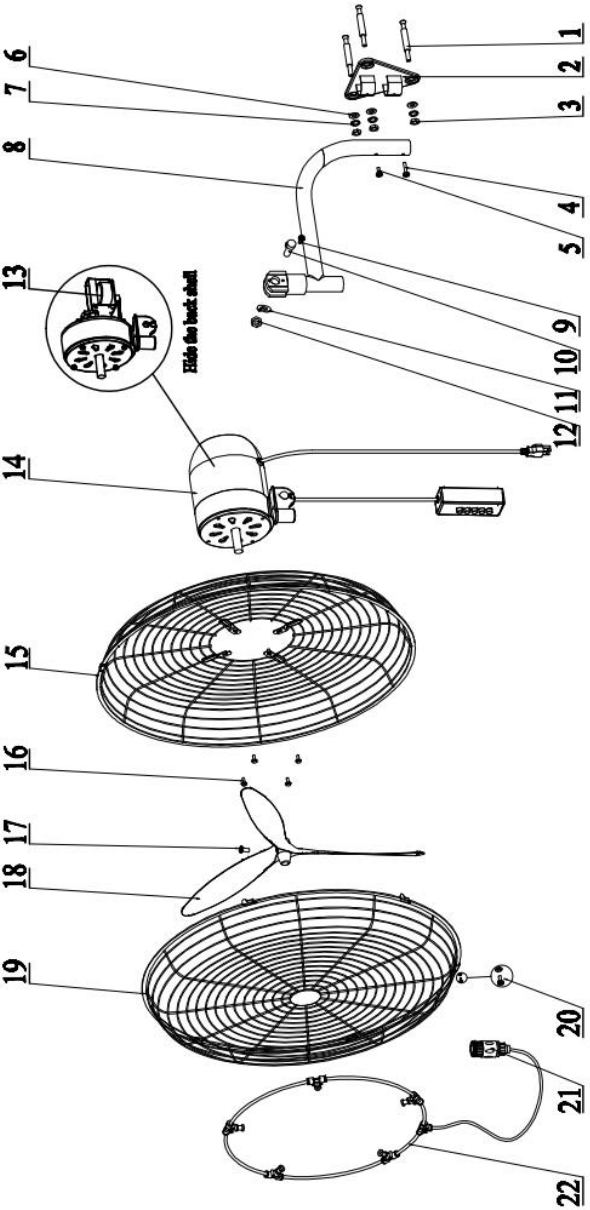
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Artikelnummer	Delnamn	Antal
1	Expansionsbult	3
2	Väggpanel	1
3	Nöt-A	3
4	Fäste Skruv 1	1
5	Fästeskruv 2	1
6	Packning	3
7	Fjäderdistans 1	3
8	Fästemontering	1
9	Fästeskruv 3	1
10	Fästeskruv 4	1
11	Fjäderdistans 2	1
12	Fäste Mutter	1
13	Synkronmotor	1
14	Motoraggregat	1
15	Bakre grill	1
16	Fläktblad	1
17	Gallerskruv	4
18	Bladskruv	1
19	Främre grill	1
20	Säkerhetsskruv och mutter	1
21	Krankoppling	1
22	Sprutmunstycke	1

Tillverkare: Guangdong AMX Electric Appliances Co., Ltd.
Adress: No.3, Tangxin 3rd Road, Xincheng, Xiaotang, Shishan, Nanhai, Foshan, Guangdong
E-post: support@vevor.com



