VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Bladeless Fan

Model: LF1000-01AR

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Bladeless Fan

MODEL:LF1000-01AR

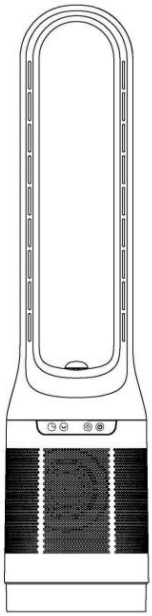

<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.	

SAFETY INSTRUCTIONS & GENERAL CARE GUIDE


INSTALLATION & ASSEMBLY

1.Read and observe all important notices on the appliance. Store this manual in a secure place for future reference.
2.Products must be installed by adults; circuit-related products are recommended to be installed under professional guidance.
3.Install products away from children and pets to prevent accidental ingestion of small parts.
Wear safety goggles and work gloves properly during assembly.
4.Do not attempt assembly when tired, or under the influence of alcohol, drugs or medication.
5.Connect power only after the fan is fully assembled and adjusted.
This fan is intended for floor or desk use only; do not mount it on ceilings or walls.

POWER SUPPLY & CORD SAFETY

6.Use the product only under the regulated voltage and frequency.
7.Before use, check the power cord for damage. Do not use the product if the cord or plug is damaged. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons to avoid hazards.

8.Do not plug or unplug the power cord with wet hands. Ensure the plug and socket are protected from water.
9.Do not pull the power cord directly; keep it in a "U" shape to prevent water from entering the socket along the cord.

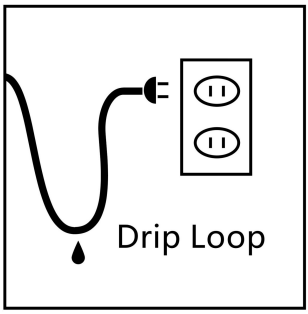

10.Do not run the cord under carpeting, throw rugs, runners or similar coverings.
11.Do not place the cord under furniture or appliances. Arrange the cord away from traffic areas to avoid tripping hazards.
12.Do not twist, kink or wrap the cord around the appliance, as this may weaken and split the insulation.
13.Ensure all cord is removed from any cord storage area before use.
14.Do not allow the cord to come into contact with heated surfaces during operation.
15.Always switch off the appliance at the controls and power outlet before unplugging the plug; never pull the cord to disconnect the plug from the socket—always grip the plug directly.

USAGE SAFETY

1.This appliance is intended for household use only, not for commercial or industrial use.
2.Use it only as described in this manual; unauthorized use may cause fire, electric shock or personal injury.
3.Do not cover or restrict airflow to the inlet or exhaust grilles in any manner. Check the openings regularly for accumulated dust. Ensure long shag carpet does not obstruct airflow under the unit. Blocking airflow may

cause the appliance to overheat and pose a fire risk.
4.Do not place the appliance close to radiant heat sources, or in areas where gasoline, paint or other flammable liquids are used or stored.
5.Never insert fingers, pencils or any other objects through the protective cover when the fan is running.
6.Do not use the fan near windows, curtains or other fabrics that could be sucked into the fan unit. Rainwater may cause electrical hazards.
7.Do not use the appliance in the immediate vicinity of baths, showers, swimming pools or other liquid sources.
8.Do not use it outdoors or on wet surfaces; avoid spilling liquid on the appliance. The product is not waterproof.
9.Do not use the fan in very hot and humid environments, such as bathrooms.
10.To protect against electrical shock, do not immerse the appliance, plug or cord in water or spray them with liquid.
11.Do not expose people (especially babies and the elderly) to a continuous cold air stream for a long time.
12.Always operate the appliance on a dry, level, smooth and sturdy surface to avoid overturning.
13.Unplug the appliance when not in use, when moving it to another location, before attaching or detaching parts, and before cleaning or removing the fan guard.
14.Do not reinstall the product to avoid malfunctions.
15.Do not operate the fan with wet hands.

CHILD SAFETY

1.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety. Children aged 8 years and above may use the appliance if supervised and informed of potential hazards.
2.Keep the fan and power cords out of the reach of children. Beware of strangulation hazards from trailing cords.

3.Children shall not play with the appliance.
4.Cleaning and user maintenance shall not be performed by children without supervision.

CLEANING & MAINTENANCE

Do not use abrasive cleaning products on the appliance. Clean the surface with a soft, damp cloth (not wet) rinsed in hot soapy water only.
Always disconnect the power plug from the mains supply before cleaning.


WARNING

DO NOT IMMERSE THE APPLIANCE, PLUG OR CORD IN ANY LIQUID.
TRIP HAZARD: Keep trailing cables away from traffic areas during use and storage.
STRANGULATION HAZARD: Keep power cords out of children's reach at all times.
WARNING: DO NOT IMMERSE IN ANY LIQUID


PARAMETER LIST

Model,	**LF1000-01AR**	
Voltage	AC120V 60Hz	AC220-240 50/60Hz
Power	37W	40W

PART LIST

 Fan *1pc	 Remote Control *1pc

PRODUCT COMPONENT DESCRIPTION

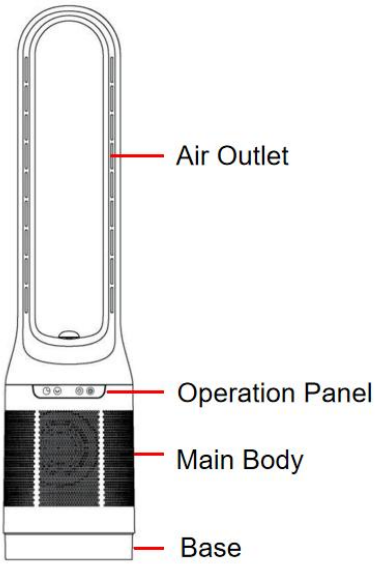

OPERATION INSTRUCTION

Functions of Operation Panel

1.Turning On/Off

Press power button to turn on fan to speed 01.

Press power again to turn off fan into standby mode.

2.Adjusting Wind Speed

When on, press wind speed button to cycle through 01-12 speeds.After 12, cycles to 01 which turns fan off.


3.Oscillation

After powering on, press the oscillation button to activate the repeat rotation function, rotating 65 degrees. Press the button again to stop the head movement.

4.Timer

When on, press timer button to cycle through 1H-8H timer. After 8H, cycles to 0H which turns timer off.

Functions of Remote Control

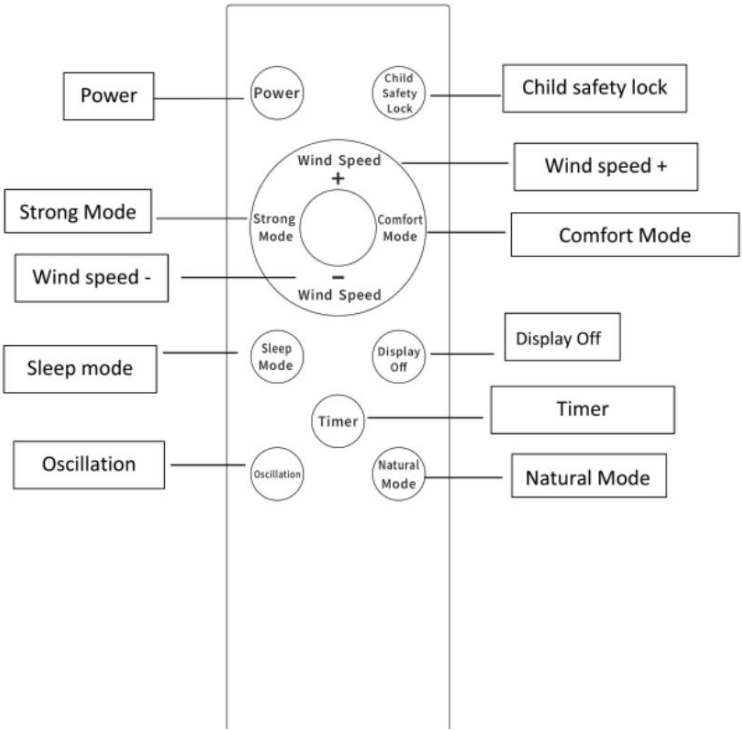

1.Power

In standby mode, press the “Power" button to turn on the fan. Press again to turn off the fan.

2.Timer

When the device is turned on, press the "Timer" button, it will be set to work for 1-8 hours, which the screen displays 1H, 2H.....8H, from 8H press the button again to cycle to 0H. Timer setting display will change to Wind speed setting display after the screen flashes for 3 seconds due inactivity.

3.Wind speed +/-

When the device is turned on, press the “+" button to increase the speed and "-“ to decrease. When it reaches the twelfth speed setting, press the “+” button again to cycle to the 01-speed setting.

4.Strong Mode

When the device is turned on, Press the "Strong Mode" button to run the strong wind mode, which it is the twelfth speed setting.

5.Comfort Mode

When the device is turned on, press the "Comfort mode" button to run the comfort mode,which it is the tenth speed setting

6.Natural Mode

When the device is turned on, press the"Natural Mode" button to run the natural wind mode, which it is the eighth speed setting.

7.Sleep Mode

When the device is turned on, press the"Sleep Mode"button to enter into sleep mode, which it is the fourth speed setting.

8.Display Off

When the device is turned on, press the "Display Off" button to turn off the display screen. After the screen fades out, you can press any function button to restore the display.

9.Oscillation

When the device is turned on, press the "Oscillation" button to enable the oscillation function.

Press again to disable the oscillation function.

10.Child safety lock

When the device is turned on, press the"Child safety lock" button to lock the panel button and remote control. Press the child safety lock" button and hold until beep to release the lock.

NOTE FOR REMOTE CONTROL

The keys on remote control have the same functions with the same keys on the control panel of the fan.

Battery replacement

Remove the battery cover from the back of the remote control, refer to the positive and negative polarity markings on the battery compartment, install two DC1.5V AAA batteries, and finally return the battery cover to its original position.



Note: The remote control does not include batteries and must be purchased separately.

BATTERY WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Swallowing may lead to serious injury or death. If swallowed, go straight to a medical emergency room at once. Dispose of used batteries immediately.

BATTERY WARNING

1. Please keep the battery out of the reach of children. If a child swallows the battery by mistake, please seek medical attention immediately.
2. Do not charge or throw into fire to avoid explosion or leakage.
3. Please put it in a dry and cool place.
4.Please insert the battery in the correct direction.
5. Do not mix old and new batteries.
6. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
7.When not in use for an extended period, remove the battery and store it properly.
8.Remove the batteries from the remote control before it is scrapped and dispose of the batteries safely in accordance with local regulations.

2.REMOTE CONTROLLER OPERATION

- Point the remote controller to the receptor on front of the fan and press the desired button. The remote controller will work at distances of up to five meters l6ft and the angle of 30 degree included between right and left from the receptor.
- Avoid any obstacles between the sensor and the remote control.
- Avoid the direct sunlight to affect the operation of the remote control.
-When the battery is not using for a long period of time, remove the battery to avoid battery leakage.
- If battery is leakage, throw it away. Thoroughly clean the battery compartment with a dry cloth.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Ventilateur sans pales

Modèle: LF1000-01AR

Bladeless Fan

MODÈLE : LF1000-01AR

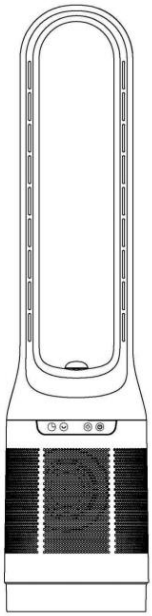

< Image à titre indicatif seulement >

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des ordures ménagères dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte sélective. Point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.	

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET GUIDE D'ENTRETIEN


GÉNÉRAL

INSTALLATION ET ASSEMBLAGE

1. Lisez et respectez toutes les consignes importantes figurant sur l'appareil. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.
2. Les produits doivent être installés par des adultes ; il est recommandé que les produits liés au circuit soient installés sous la supervision d'un professionnel.
3. Installez les produits loin des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter l'ingestion accidentelle de petites pièces.
Portez correctement des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant le montage.
4. Ne tentez pas l'assemblage si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
5. Ne branchez l'alimentation qu'une fois le ventilateur entièrement assemblé et réglé.
Ce ventilateur est conçu pour une utilisation au sol ou sur un bureau uniquement ; ne le fixez pas au plafond ni aux murs.

SÉCURITÉ DE L'ALIMENTATION ET DU CÂBLE

6. Utilisez le produit uniquement sous la tension et la fréquence régulées.
7. Avant utilisation, vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. N'utilisez pas le produit si le cordon ou la prise est endommagé(e). Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente agréé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
8. Ne branchez ni ne débranchez le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Assurez-vous que la prise et la fiche sont protégées de l'eau.
9. Ne tirez pas directement sur le cordon d'alimentation ; maintenez-le en forme de « U » pour empêcher l'eau de pénétrer dans la prise le long du cordon.

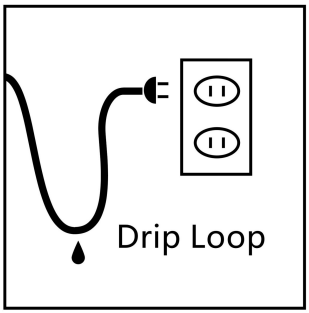

10. Ne faites pas passer le cordon sous les tapis, les paillassons, les descentes de lit ou les revêtements similaires.
11. Ne placez pas le cordon sous des meubles ou des appareils électroménagers. Disposez-le à l'écart des zones de passage afin d'éviter tout risque de trébuchement.
12. Ne tordez pas, ne pliez pas et n’enroulez pas le cordon autour de l’appareil, car cela pourrait affaiblir et fendre l’isolation.
13. Assurez-vous que tout le cordon est retiré de toute zone de rangement de cordon avant utilisation.
14. Ne laissez pas le cordon entrer en contact avec des surfaces chaudes pendant son fonctionnement.
15. Éteignez toujours l'appareil au niveau des commandes et de la prise de

courant avant de débrancher la fiche ; ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher la fiche de la prise – saisissez toujours la fiche directement.

SÉCURITÉ D'UTILISATION

1. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement, et non à un usage commercial ou industriel.
2. Utilisez-le uniquement comme décrit dans ce manuel ; toute utilisation non autorisée peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
3. Ne couvrez ni n'obstruez en aucune façon la circulation de l'air au niveau des grilles d'entrée ou de sortie d'air. Vérifiez régulièrement que les ouvertures ne sont pas poussiéreuses. Assurez-vous que les tapis à poils longs ne gênent pas la circulation de l'air sous l'appareil. Un blocage de la circulation de l'air peut entraîner une surchauffe de l'appareil et présenter un risque d'incendie.
4. Ne placez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur rayonnante, ni dans des zones où de l’essence, de la peinture ou d’autres liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
5. N’insérez jamais les doigts, des crayons ou tout autre objet à travers le couvercle de protection lorsque le ventilateur est en marche.
6. N’utilisez pas le ventilateur à proximité de fenêtres, de rideaux ou d’autres tissus susceptibles d’être aspirés par le ventilateur. L’eau de pluie peut présenter des risques d’électrocution.
7. N’utilisez pas l’appareil à proximité immédiate des baignoires, douches, piscines ou autres sources de liquide.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur ni sur des surfaces humides ; éviter de renverser du liquide sur l'appareil. Le produit n'est pas étanche.
9. N’utilisez pas le ventilateur dans des environnements très chauds et humides, tels que les salles de bains.
10. Pour éviter tout risque d’électrocution, ne plongez pas l’appareil, la prise ou le cordon dans l’eau et ne les vaporisez pas de liquide.
11. Ne pas exposer les personnes (surtout les bébés et les personnes âgées) à un flux d'air froid continu pendant une période prolongée.

12. Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche, plane, lisse et robuste pour éviter qu'il ne se renverse.
13. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, lorsque vous le déplacez vers un autre emplacement, avant de fixer ou de détacher des pièces et avant de nettoyer ou de retirer la grille du ventilateur.
14. Ne pas réinstaller le produit pour éviter les dysfonctionnements.
15. Ne pas utiliser le ventilateur avec les mains mouillées.

SÉCURITÉ DES ENFANTS

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou encadrées par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants de 8 ans et plus peuvent utiliser l'appareil s'ils sont surveillés et informés des dangers potentiels.
2. Gardez le ventilateur et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants. Attention aux risques d'étranglement liés aux cordons qui traînent.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
4. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

N’utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs sur l’appareil. Nettoyez la surface uniquement avec un chiffon doux et humide (non mouillé) rincé à l’eau chaude savonneuse.
Débranchez toujours la prise de courant avant de procéder au nettoyage.

AVERTISSEMENT


NE PAS IMMERGER L'APPAREIL, LA FICHE OU LE CORDON DANS UN LIQUIDE .
RISQUE DE TRÉBUCHEMENT : Gardez les câbles traînants à l’écart des zones de circulation pendant leur utilisation et leur stockage.

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT : Gardez les cordons d'alimentation hors de portée des enfants en tout temps.
AVERTISSEMENT : NE PAS IMMERGER DANS UN LIQUIDE


PARAMÈTRE LISTE

Modèle ,	**LF1000-01AR**	
Tension	120 V CA, 60 Hz	AC220-240 50/60Hz
Pouvoir	37 W	40 W

LISTE DES PIÈCES

 Ventilateur *1 pièce	 Télécommande *1 pièce

DESCRIPTION DES COMPOSANTS DU PRODUIT

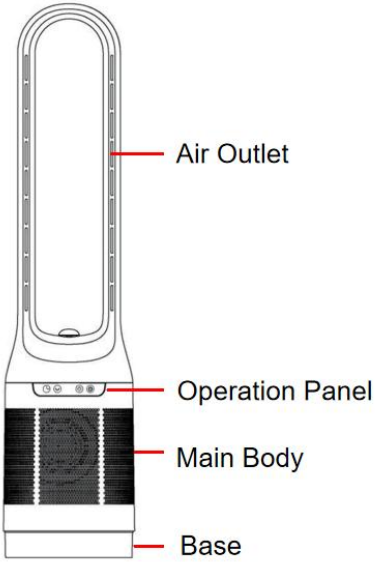

OPÉRATION INSTRUCTION

Fonctions du panneau de commande

1. Mise en marche/arrêt

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer le ventilateur à la vitesse 01.

Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation pour mettre le ventilateur en mode veille.

2. Réglage de la vitesse du vent

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton de vitesse du vent pour parcourir les 12 vitesses. Après 12,

cycles jusqu'à 01, ce qui éteint le ventilateur.

3.Oscillation


Après la mise sous tension, appuyez sur le bouton d'oscillation pour activer la fonction de rotation répétitive, avec une rotation de 65 degrés. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter le mouvement de la tête.

4. Minuteur

Lorsque la minuterie est allumée, appuyez sur le bouton pour faire défiler les durées de 1 à 8 heures. Après 8 heures, le cycle se répète.

à 0H, ce qui désactive la minuterie.

Fonctions de la télécommande

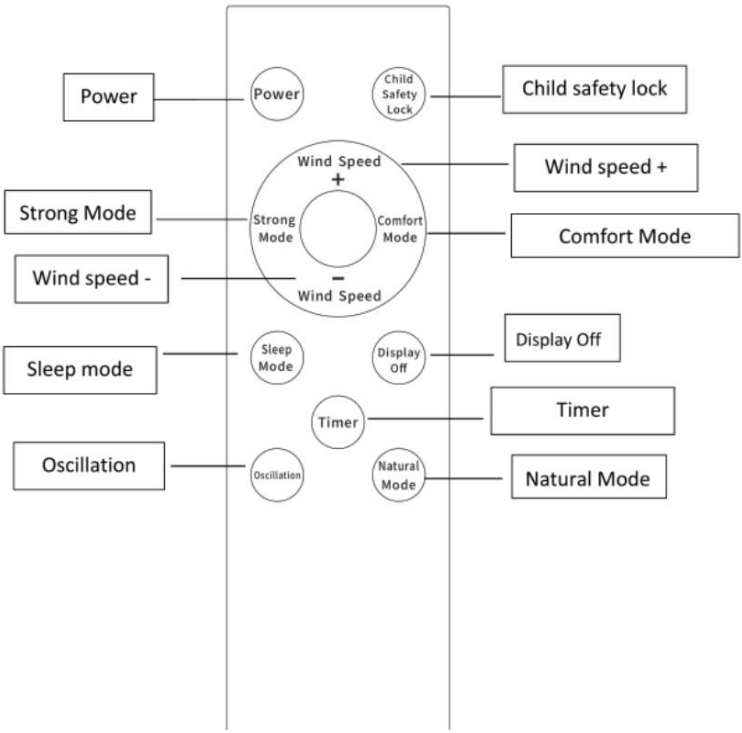

1. Puissance

En mode veille, appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » pour allumer le ventilateur. Appuyez de nouveau pour Éteignez le ventilateur.

2. Minuteur

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton « Minuterie ». La minuterie est réglée sur une durée de 1 à 8 heures ; l'écran affiche alors 1H, 2H… 8H. À partir de 8H, appuyez de nouveau sur le bouton pour revenir à 0H. L'affichage de la minuterie passe ensuite à celui du réglage de la vitesse du vent après un clignotement de 3 secondes en cas d'inactivité.

3. Vitesse du vent +/-

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton « + » pour augmenter la vitesse.

et « - » pour diminuer. Lorsqu'il atteint le douzième réglage de vitesse, appuyez sur

appuyez à nouveau sur le bouton « + » pour revenir au réglage de vitesse 01.

4. Mode fort

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton « Mode fort » pour lancer le mode

Le mode vent fort correspond au douzième réglage de vitesse.

5. Mode Confort

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton « Mode confort » pour lancer le mode confort.

mode confort, qui correspond au dixième réglage de vitesse

6. Mode naturel

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton « Mode naturel » pour lancer le

Le mode vent naturel correspond au huitième réglage de vitesse.

7. Mode veille

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton « Mode veille » pour accéder au mode veille.

Le mode veille correspond au quatrième réglage de vitesse.

8. Affichage éteint

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton « Éteindre l'écran » pour éteindre l'écran.

écran d'affichage. Une fois l'écran éteint, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle fonction.

bouton pour restaurer l'affichage.

9.Oscillation

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton « Oscillation » pour activer la fonction.

fonction d'oscillation.

Appuyez de nouveau pour désactiver la fonction d'oscillation.

10. Verrouillage de sécurité enfant

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton « Sécurité enfant » pour le verrouiller.

le bouton du panneau et la télécommande. Appuyez sur le verrouillage de sécurité enfant.
Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'au bip pour déverrouiller le verrou.

NOTE CONCERNANT LA TÉLÉCOMMANDE
Les touches de la télécommande ont les mêmes fonctions que les touches correspondantes du panneau de commande du ventilateur.

remplacement de la batterie
Retirez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande, reportez-vous aux indications de polarité positive et négative sur le compartiment à piles, puis installez deux piles DC 1,5 V. Insérez les piles AAA, puis remettez le couvercle du compartiment à piles dans sa position initiale.



Remarque : La télécommande ne comprend pas de piles et doit être achetée séparément .

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES : TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
L'ingestion peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. En cas d'ingestion, rendez-vous immédiatement aux urgences. Jetez le produit usagé dans une poubelle. batteries

immédiatement.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA BATTERIE

1. Veuillez tenir la pile hors de portée des enfants. Si un enfant avale Si vous avez accidentellement endommagé la batterie, veuillez consulter un médecin immédiatement.
2. Ne pas charger ni jeter au feu pour éviter toute explosion ou fuite.
3. Veuillez le conserver dans un endroit sec et frais.
4. Veuillez insérer la pile dans le bon sens.
5. Ne mélangez pas les piles neuves et usagées.
6. Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
7. En cas de non-utilisation prolongée, retirez la batterie et rangez-la correctement.
8. Retirez les piles de la télécommande avant de la mettre au rebut et éliminez-les en toute sécurité conformément à la réglementation locale .

2. FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Pointez la télécommande vers le récepteur situé à l'avant du ventilateur et appuyez sur le bouton. bouton souhaité. La télécommande fonctionnera à une distance allant jusqu'à cinq mètres l6ft et l'angle de 30 degrés compris entre la droite et la gauche de le récepteur.
- Évitez tout obstacle entre le capteur et la télécommande.
- Évitez l'exposition directe au soleil, car cela pourrait affecter le fonctionnement de la télécommande.
-Lorsque la batterie n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez-la.
pour éviter les fuites de la batterie.
Si la pile fuit, jetez-la. Nettoyez soigneusement le compartiment à piles avec un chiffon sec.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Lüfter ohne Rotorblätter

Modell: LF1000-01AR

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Bladeless Fan

MODELL: LF1000-01AR

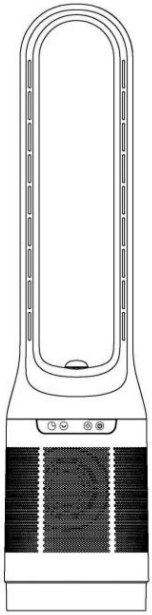

< Abbildung dient nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Solche Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle gebracht werden. Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten.	

SICHERHEITSHINWEISE & ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE


INSTALLATION & MONTAGE

1. Lesen und beachten Sie alle wichtigen Hinweise auf dem Gerät. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
2. Die Produkte müssen von Erwachsenen installiert werden; bei Produkten mit Stromkreisen wird die Installation unter professioneller Anleitung empfohlen.
3. Installieren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um ein versehentliches Verschlucken von Kleinteilen zu verhindern.
Tragen Sie während der Montage Schutzbrille und Arbeitshandschuhe ordnungsgemäß.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
5. Schließen Sie den Ventilator erst dann an die Stromversorgung an, wenn er vollständig montiert und eingestellt ist.

Dieser Ventilator ist nur für die Verwendung auf dem Boden oder Schreibtisch vorgesehen; montieren Sie ihn nicht an Decken oder Wänden.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR NETZTEIL UND KABEL

6. Verwenden Sie das Produkt nur unter der regulierten Spannung und Frequenz.
7. Prüfen Sie vor Gebrauch das Netzkabel auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
8. Stecken Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen ein oder aus. Stellen Sie sicher, dass Stecker und Steckdose vor Wasser geschützt sind.
9. Ziehen Sie nicht direkt am Netzkabel; halten Sie es in einer "U"-Form, um zu verhindern, dass Wasser über das Kabel in die Steckdose eindringt.

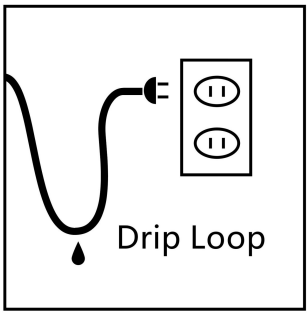

10. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen, Läufern oder ähnlichen Abdeckungen.
11. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder Elektrogeräten. Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht in Laufbereichen liegt und keine Stolperfallen darstellt.
12. Das Kabel darf nicht verdreht, geknickt oder um das Gerät gewickelt werden, da dies die Isolierung schwächen und zum Aufreißen führen kann.
13. Stellen Sie sicher, dass vor der Verwendung sämtliche Kabel aus allen Kabelaufbewahrungsbereichen entfernt wurden.

14. Achten Sie darauf, dass das Kabel während des Betriebs nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
15. Schalten Sie das Gerät immer an den Bedienelementen und der Steckdose aus, bevor Sie den Stecker ziehen; ziehen Sie niemals am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen – fassen Sie den Stecker immer direkt an.

SICHERHEIT BEI DER ANWENDUNG

1. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt, nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke.
2. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben; eine nicht autorisierte Verwendung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
3. Die Lufteinlass- und -auslassgitter dürfen in keiner Weise abgedeckt oder blockiert werden. Überprüfen Sie die Öffnungen regelmäßig auf Staubablagerungen. Achten Sie darauf, dass hochflorige Teppiche den Luftstrom unter dem Gerät nicht behindern. Eine Blockierung des Luftstroms kann zu Überhitzung des Geräts und Brandgefahr führen.
4. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Strahlungswärmequellen oder in Bereichen auf, in denen Benzin, Farbe oder andere brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.
5. Stecken Sie niemals Finger, Stifte oder andere Gegenstände durch die Schutzabdeckung, während der Ventilator läuft.
6. Verwenden Sie den Ventilator nicht in der Nähe von Fenstern, Vorhängen oder anderen Textilien, die in das Ventilatorgerät gesaugt werden könnten. Regenwasser kann elektrische Gefahren verursachen.
7. Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen, Schwimmbecken oder anderen Flüssigkeitsquellen verwendet werden.
8. Nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen verwenden; vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen. Das Produkt ist nicht wasserdicht.
9. Verwenden Sie den Ventilator nicht in sehr heißen und feuchten Umgebungen, wie z. B. Badezimmern.

10. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät, den Stecker oder das Kabel nicht in Wasser und besprühen Sie diese nicht mit Flüssigkeit.
11. Setzen Sie Menschen (insbesondere Babys und ältere Menschen) nicht über längere Zeit einem kontinuierlichen kalten Luftstrom aus.
12. Stellen Sie das Gerät immer auf eine trockene, ebene, glatte und stabile Oberfläche, um ein Umkippen zu vermeiden.
13. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird, wenn Sie es an einen anderen Ort transportieren, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie den Lüfterschutz reinigen oder entfernen.
14. Installieren Sie das Produkt nicht neu, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
15. Bedienen Sie den Ventilator nicht mit nassen Händen.

KINDERSICHERHEIT

1. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen. Kinder ab 8 Jahren dürfen das Gerät benutzen, wenn sie beaufsichtigt und über mögliche Gefahren aufgeklärt werden.
2. Ventilator und Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Achten Sie auf Strangulationsgefahr durch herumliegende Kabel.
3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

REINIGUNG & WARTUNG

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel für das Gerät. Reinigen Sie die Oberfläche ausschließlich mit einem weichen, feuchten (nicht nassen) Tuch, das Sie zuvor mit heißem Seifenwasser ausgespült


haben.
Vor der Reinigung immer den Netzstecker ziehen.

WARNUNG
Das Gerät, der Stecker oder das Kabel dürfen nicht in Flüssigkeiten eingetaucht werden .
Stolpergefahr: Halten Sie herumliegende Kabel während der Benutzung und Lagerung von Verkehrsbereichen fern.
Strangulationsgefahr: Stromkabel stets außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
WARNUNG: NICHT IN FLÜSSIGKEITEN EINTAUCHEN


PARAMETER LISTE

Modell ,	**LF1000-01AR**	
Stromspannung	Wechselstrom 120 V, 60 Hz	Wechselstrom 220 – 240 V, 50/60 Hz
Leistung	37 W	40 W

TEILELISTE

 Lüfter *1 Stück	 Fernbedienung *1 Stück

PRODUKTKOMPONENTENBESCHREIBUNG

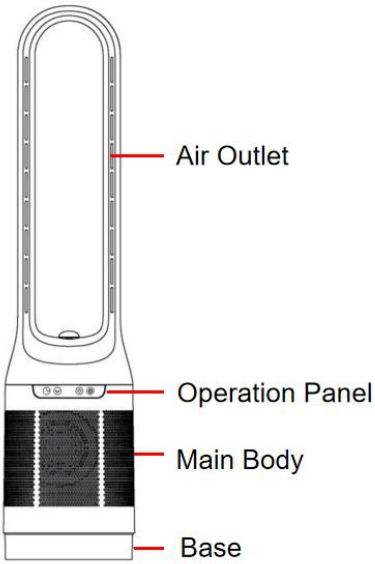

BETRIEB ANWEISUNG

Funktionen des Bedienfelds

1. Ein-/Ausschalten

Drücken Sie den Netzschalter, um den Lüfter auf Stufe 01 einzuschalten. Drücken Sie den Netzschalter erneut, um den Lüfter in den Standby-Modus zu schalten.

2. Windgeschwindigkeit anpassen

Im eingeschalteten Zustand kann durch Drücken der Windgeschwindigkeitstaste zwischen den Geschwindigkeitsstufen 01-12 gewechselt werden. Nach 12 Stufen
Zyklen bis 01, wodurch der Lüfter ausgeschaltet wird.


3. Schwingung

Nach dem Einschalten die Oszillationstaste drücken , um die Wiederholungsrotationsfunktion zu aktivieren (Drehung um 65 Grad). Durch erneutes Drücken der Taste wird die Kopfbewegung gestoppt.

4. Timer

Im eingeschalteten Zustand kann durch Drücken der Timer-Taste zwischen 1 und 8 Stunden umgeschaltet werden. Nach 8 Stunden wiederholt sich der Vorgang.
auf 0H, wodurch der Timer ausgeschaltet wird.

Funktionen der Fernbedienung

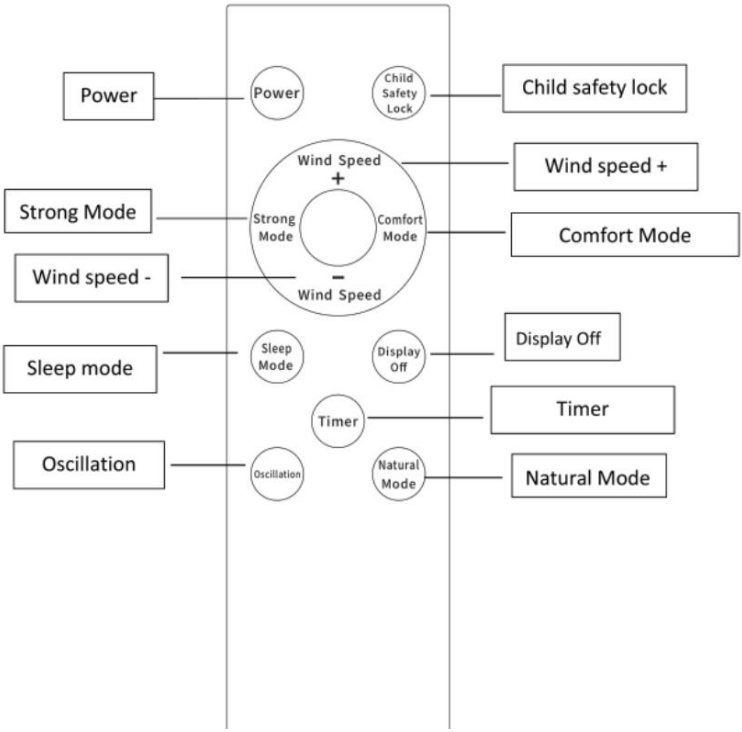

1. Leistung

Im Standby-Modus drücken Sie die „Power“-Taste, um den Ventilator einzuschalten. Drücken Sie erneut, um … Schalte den Ventilator aus.

2. Timer

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste „Timer“. Der Timer wird auf 1–8 Stunden eingestellt. Auf dem Display werden 1H, 2H usw. bis 8H angezeigt. Drücken Sie die Taste erneut, um von 8H auf 0H

zurückzuspringen. Nach 3 Sekunden Inaktivität blinkt das Display und zeigt die Windgeschwindigkeit an.

3. Windgeschwindigkeit +/-

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste „+“, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.

und „-“ zum Verringern. Wenn die zwölfte Geschwindigkeitsstufe erreicht ist, drücken Sie

Drücken Sie die Taste „+“ erneut, um zur Geschwindigkeitseinstellung 01 zu wechseln.

4. Starker Modus

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste „Starker Modus“, um den Modus zu starten.

Starkwindmodus, das ist die zwölfte Geschwindigkeitsstufe.

5. Komfortmodus

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste „Komfortmodus“, um den Modus zu starten.

Komfortmodus, das ist die zehnte Geschwindigkeitsstufe.

6. Natürlicher Modus

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste „Natürlicher Modus“, um den Modus zu starten.

natürlicher Windmodus, das ist die achte Geschwindigkeitsstufe.

7. Schlafmodus

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste „Schlafmodus“, um in den Schlafmodus zu gelangen.

Schlafmodus, der die vierte Geschwindigkeitsstufe ist.

8. Display aus

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste „Display aus“, um es auszuschalten.

Display. Nachdem der Bildschirm ausgeblendet wurde, können Sie jede beliebige Funktion drücken.

Taste zum Wiederherstellen der Anzeige.

9. Schwingung

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste „Oszillation“, um die Oszillationsfunktion zu aktivieren.
Schwingungsfunktion.
Drücken Sie erneut, um die Oszillationsfunktion zu deaktivieren.

10. Kindersicherung

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste „Kindersicherung“, um es zu sperren.
die Taste am Bedienfeld und die Fernbedienung. Drücken Sie die Kindersicherung.
Zum Entriegeln die Taste gedrückt halten, bis ein Signalton ertönt.

HINWEIS ZUR FERNBEDIENUNG

Die Tasten der Fernbedienung haben die gleichen Funktionen wie die entsprechenden Tasten am Bedienfeld des Ventilators.

Batteriewechsel

Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung, beachten Sie die Markierungen für Plus und Minus am Batteriefach und legen Sie zwei 1,5-V-Gleichstrombatterien ein. Setzen Sie die AAA-Batterien ein und bringen Sie schließlich den Batteriedeckel wieder in seine ursprüngliche Position.



Hinweis: Die Fernbedienung wird ohne Batterien geliefert und muss separat erworben werden .

WARNUNG ZUR BATTERIE: FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN
Verschlucken kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Bei Verschlucken sofort in eine Notaufnahme gehen. Gebrauchte Artikel ordnungsgemäß entsorgen. Batterien
sofort.

BATTERIEWARNUNG

1. Bitte bewahren Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn ein Kind sie verschluckt, kann dies zu schweren Verletzungen führen. Falls Sie versehentlich die Batterie entladen haben, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf.
2. Nicht aufladen oder ins Feuer werfen, um Explosionen oder Leckagen zu vermeiden.
3. Bitte bewahren Sie es an einem trockenen und kühlen Ort auf.
4. Bitte legen Sie die Batterie in der richtigen Richtung ein.
5. Alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden.
6. Alkali-, Standard- (Kohle-Zink-) und wiederaufladbare (Nickel-Cadmium-) Batterien dürfen nicht gemischt werden.
7. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte die Batterie entfernt und ordnungsgemäß aufbewahrt werden.
8. Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung , bevor diese verschrottet wird, und entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.

2. BEDIENUNG DER FERNBEDIENUNG

Sie die Fernbedienung auf den Sensor an der Vorderseite des Ventilators und drücken Sie die Taste. gewünschte Taste. Die Fernbedienung funktioniert in Entfernungen von bis zu fünf Metern. Meter 16 Fuß und der Winkel von 30 Grad zwischen rechts und links von der Rezeptor.

- Vermeiden Sie jegliche Hindernisse zwischen dem Sensor und der Fernbedienung.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, da diese die Funktion der Fernbedienung beeinträchtigen kann.
-Wenn der Akku längere Zeit nicht benutzt wird, sollte er entfernt werden. um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden.
- Falls die Batterie ausläuft, entsorgen Sie sie. Reinigen Sie das Batteriefach gründlich mit einem trockenen Tuch.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Ventilatore senza pale

Modello: LF1000-01AR

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Bladeless Fan

MODELLO: LF1000-01AR

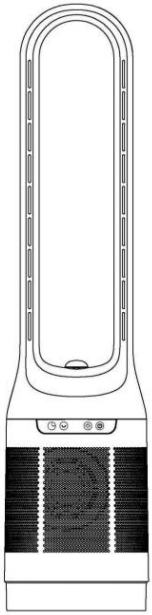

< Immagine solo a scopo illustrativo >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati presso un centro di raccolta differenziata. Punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.	

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E GUIDA GENERALE ALLA CURA

INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

1. Leggere e osservare tutte le avvertenze importanti presenti sull'apparecchio. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
2. I prodotti devono essere installati da adulti; per i prodotti che riguardano i circuiti, si raccomanda di farli installare sotto la supervisione di un professionista.
3. Installare i prodotti lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare l'ingestione accidentale di piccole parti.
Durante l'assemblaggio, indossare correttamente occhiali di sicurezza e guanti da lavoro.
4. Non tentare il montaggio se sei stanco o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
5. Collegare l'alimentazione solo dopo che la ventola è stata completamente assemblata e regolata.
Questo ventilatore è destinato esclusivamente all'uso su pavimento o scrivania; non montarlo a soffitto o a parete.


SICUREZZA DELL'ALIMENTAZIONE E DEL CAVO

6. Utilizzare il prodotto esclusivamente alla tensione e alla frequenza regolate.

7. Prima dell'uso, verificare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Non utilizzare il prodotto se il cavo o la spina sono danneggiati. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo agente di assistenza o da personale qualificato analogo per evitare pericoli.

8. Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate. Assicurarsi che la spina e la presa siano protette dall'acqua.

9. Non tirare direttamente il cavo di alimentazione; mantienilo a forma di "U" per evitare che l'acqua penetri nella presa lungo il cavo.

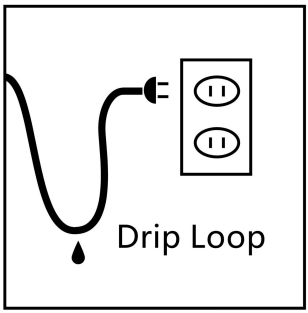

10. Non far passare il cavo sotto tappeti, moquette, passatoie o rivestimenti simili.

11. Non posizionare il cavo sotto mobili o elettrodomestici. Sistemare il cavo lontano dalle zone di passaggio per evitare il rischio di inciampo.

12. Non torcere, piegare o avvolgere il cavo attorno all'apparecchio, poiché ciò potrebbe indebolire e rompere l'isolamento.

13. Assicurarsi che tutti i cavi siano stati rimossi da qualsiasi area di stoccaggio dei cavi prima dell'uso.

14. Durante il funzionamento, evitare che il cavo entri in contatto con superfici riscaldate.

15. Spegnere sempre l'apparecchio dai comandi e dalla presa di corrente prima di scollegare la spina; non tirare mai il cavo per scollegare la spina

dalla presa, ma afferrare sempre direttamente la spina.

SICUREZZA D'USO

1. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non all'uso commerciale o industriale.
2. Utilizzare il prodotto esclusivamente secondo le modalità descritte in questo manuale; l'uso non autorizzato può causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
3. Non coprire o ostruire in alcun modo il flusso d'aria verso le griglie di ingresso o di uscita. Controllare regolarmente le aperture per verificare l'eventuale accumulo di polvere. Assicurarsi che la moquette a pelo lungo non ostruisca il flusso d'aria sotto l'unità. Il blocco del flusso d'aria può causare il surriscaldamento dell'apparecchio e comportare un rischio di incendio.
4. Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore radiante o in aree in cui vengono utilizzati o conservati benzina, vernici o altri liquidi infiammabili.
5. Non inserire mai dita, matite o altri oggetti attraverso la copertura protettiva quando la ventola è in funzione.
6. Non utilizzare il ventilatore vicino a finestre, tende o altri tessuti che potrebbero essere aspirati dall'unità del ventilatore. L'acqua piovana può causare pericoli elettrici.
7. Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, docce, piscine o altre fonti di liquidi.
8. Non utilizzare all'aperto o su superfici bagnate; evitare di versare liquidi sull'apparecchio. Il prodotto non è impermeabile.
9. Non utilizzare il ventilatore in ambienti molto caldi e umidi, come i bagni.
10. Per proteggersi dalle scosse elettriche, non immergere l'apparecchio, la spina o il cavo in acqua e non spruzzarli con liquidi.
11. Non esporre le persone (in particolare i neonati e gli anziani) a un flusso continuo di aria fredda per un periodo prolungato.
12. Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie asciutta, piana, liscia e stabile per evitare il ribaltamento.

13. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non in uso, quando lo si sposta in un altro luogo, prima di montare o smontare parti e prima di pulire o rimuovere la griglia di protezione della ventola.
14. Non reinstallare il prodotto per evitare malfunzionamenti.
15. Non utilizzare il ventilatore con le mani bagnate.

SICUREZZA DEI BAMBINI

1. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini di età pari o superiore a 8 anni possono utilizzare l'apparecchio se sorvegliati e informati dei potenziali pericoli.
2. Tenere la ventola e i cavi di alimentazione fuori dalla portata dei bambini. Prestare attenzione al rischio di strangolamento causato dai cavi penzolanti.
3. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
4. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Non utilizzare prodotti per la pulizia abrasivi sull'apparecchio. Pulire la superficie solo con un panno morbido e umido (non bagnato) risciacquato con acqua calda e sapone.
Scollegare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica prima di effettuare la pulizia.

AVVERTIMENTO


NON IMMERGERE L'APPARECCHIO, LA SPINA O IL CAVO IN ALCUN LIQUIDO .
PERICOLO DI INDIVIDUAZIONE: Tenere i cavi pendenti lontani dalle zone di traffico durante l'uso e lo stoccaggio.
PERICOLO DI STRANGOLAMENTO: Tenere i cavi di alimentazione fuori

dalla portata dei bambini in ogni momento.
ATTENZIONE: NON IMMERGERE IN ALCUN LIQUIDO


PARAMETRO LISTA

Modello ,	**LF1000-01AR**	
Voltaggio	AC 120V 60Hz	CA 220-240 50/60Hz
Energia	37 W	40 W

ELENCO DEI COMPONENTI

 Ventola *1 pz	 Telecomando *1 pz

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI DEL PRODOTTO

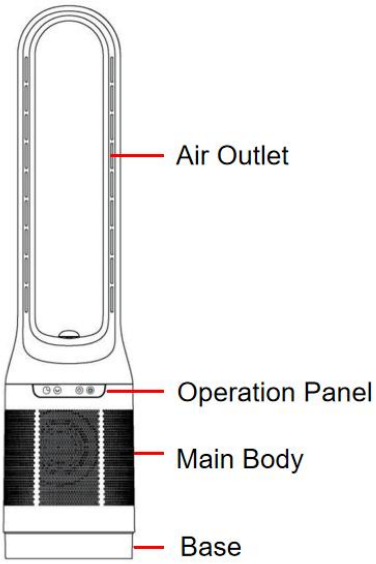

OPERAZIONE ISTRUZIONI

Funzioni del pannello operativo

1. Accensione/Spegnimento

Premere il pulsante di accensione per avviare la ventola alla velocità 1. Premere nuovamente il pulsante di accensione per spegnere la ventola e metterla in modalità standby.

2. Regolazione della velocità del vento

Quando è acceso, premere il pulsante della velocità del vento per scorrere tra le velocità 01-12. Dopo 12,
il ciclo passa a 01, che spegne la ventola.


3. Oscillazione

Dopo l'accensione, premere il pulsante di oscillazione per attivare la funzione di rotazione ripetuta, con una rotazione di 65 gradi. Premere nuovamente il pulsante per arrestare il movimento della testina.

4. Timer

Quando acceso, premere il pulsante del timer per far scorrere il timer da 1H a 8H. Dopo 8H, il ciclo si ripete.
a 0H, che disattiva il timer.

Funzioni del telecomando

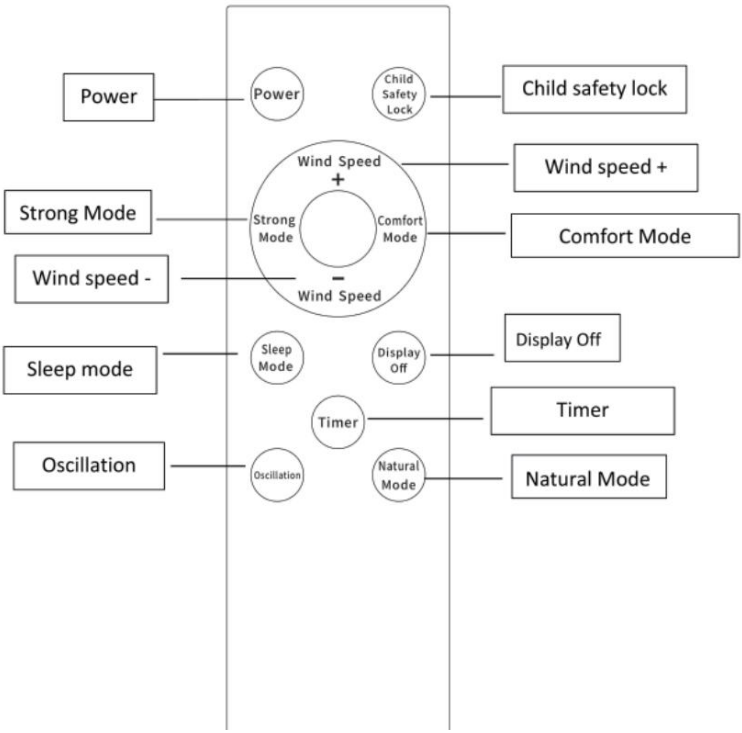

1. Potenza

In modalità standby, premere il pulsante “Power” per accendere la ventola. Premere di nuovo per Spegni la ventola.

2. Timer

Quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante "Timer". Il timer verrà impostato per funzionare da 1 a 8 ore, e sul display verranno visualizzati 1H, 2H...8H. A partire da 8H, premere nuovamente il pulsante per azzerare il timer. Dopo 3 secondi di inattività, la visualizzazione dell'impostazione del timer cambierà e mostrerà l'impostazione della velocità del vento.

3. Velocità del vento +/-

Quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante “+” per aumentare la velocità

e "-" per diminuire. Quando raggiunge la dodicesima velocità, premere premere nuovamente il pulsante “+” per passare all’impostazione di velocità 01.

4. Modalità forte

Quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante "Modalità forte" per eseguire il
modalità vento forte, che corrisponde alla dodicesima velocità.

5. Modalità comfort

Quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante "Modalità comfort" per eseguire il
modalità comfort, che corrisponde alla decima impostazione di velocità

6. Modalità naturale

Quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante "Modalità naturale" per avviare il
modalità vento naturale, che corrisponde all'ottava velocità.

7. Modalità Sonno

Quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante "Modalità sonno" per entrare in
modalità sonno, che corrisponde alla quarta impostazione di velocità.

8. Spegnere il display

Quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante “Display Off” per spegnere il
schermo di visualizzazione. Dopo che lo schermo si è oscurato, è possibile premere qualsiasi funzione
pulsante per ripristinare la visualizzazione.

9. Oscillazione

Quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante "Oscillazione" per abilitare l'
funzione di oscillazione.
Premere di nuovo per disattivare la funzione di oscillazione.

10. Blocco di sicurezza per bambini

Quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante "Blocco di sicurezza per bambini" per bloccarlo.
il pulsante sul pannello e il telecomando. Premere il blocco di sicurezza per bambini.

Tenere premuto il pulsante finché non si sente un segnale acustico per sbloccare il lucchetto.

NOTA PER IL TELECOMANDO

I tasti del telecomando hanno le stesse funzioni dei tasti corrispondenti sul pannello di controllo del ventilatore.

Sostituzione della batteria

Rimuovere il coperchio del vano batterie dal retro del telecomando, fare riferimento alle indicazioni di polarità positiva e negativa sul vano batterie, installare due batterie da 1,5 V CC. Batterie AAA, e infine riportare il coperchio del vano batterie nella sua posizione originale.



Nota: il telecomando non include le batterie, che devono essere acquistate separatamente .

AVVERTENZA SULLA BATTERIA: TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

L'ingestione può causare gravi lesioni o la morte. In caso di ingestione, recarsi immediatamente al pronto soccorso. Smaltire il prodotto usato batterie
immediatamente.

AVVISO SULLA BATTERIA

1. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini. Se un bambino la ingerisce Se la batteria si è inserita per errore, si prega di consultare immediatamente un medico.
2. Non caricare né gettare nel fuoco per evitare esplosioni o perdite.
3. Conservare in un luogo asciutto e fresco.
4. Inserire la batteria nella direzione corretta.
5. Non mescolare batterie vecchie e nuove.
6. Non mescolare batterie alcaline, batterie standard (zinco-carbone) o batterie ricaricabili (nichel-cadmio).
7. Quando non si utilizza il dispositivo per un periodo prolungato, rimuovere la batteria e conservarla correttamente.
8. Rimuovere le batterie dal telecomando prima di smaltirlo e smaltirle in modo sicuro in conformità con le normative locali .

2. FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO

- Puntare il telecomando verso il ricevitore sulla parte anteriore della ventola e premere il pulsante pulsante desiderato. Il telecomando funzionerà a distanze fino a cinque metri l6ft e l'angolo di 30 gradi compreso tra destra e sinistra da il recettore.
- Evitare qualsiasi ostacolo tra il sensore e il telecomando.
- Evitare l'esposizione diretta alla luce solare per non compromettere il funzionamento del telecomando.
-Quando la batteria non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria
per evitare perdite di batteria.
- Se la batteria perde liquido, gettatela via. Pulite accuratamente il vano batteria con un panno asciutto.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Ventilador sin aspas

Modelo: LF1000-01AR

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Bladeless Fan

MODELO: LF1000-01AR

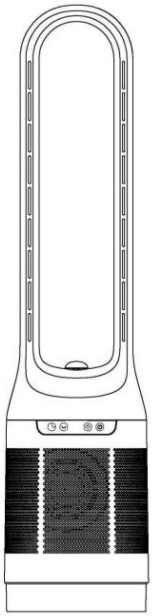

< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto limpio. Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.	


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y GUÍA DE CUIDADO GENERAL

INSTALACIÓN Y MONTAJE

1. Lea y observe todos los avisos importantes del aparato. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
2. Los productos deben ser instalados por adultos; se recomienda que los productos relacionados con circuitos eléctricos sean instalados bajo la supervisión de un profesional.
3. Instale los productos lejos del alcance de niños y mascotas para evitar la ingestión accidental de piezas pequeñas.
Utilice correctamente las gafas de seguridad y los guantes de trabajo durante el montaje.
4. No intente ensamblarlo si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
5. Conecte la alimentación solo después de que el ventilador esté completamente ensamblado y ajustado.
Este ventilador está diseñado únicamente para su uso en el suelo o sobre una mesa; no lo monte en techos ni paredes.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y SEGURIDAD DEL CABLE

6. Utilice el producto únicamente bajo el voltaje y la frecuencia regulados.
7. Antes de usar el producto, compruebe que el cable de alimentación no esté dañado. No lo utilice si el cable o el enchufe están dañados. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico autorizado o personal cualificado para evitar riesgos.
8. No conecte ni desconecte el cable de alimentación con las manos mojadas. Asegúrese de que el enchufe y la toma de corriente estén protegidos del agua.
9. No tire del cable de alimentación directamente; manténgalo en forma de "U" para evitar que entre agua en el enchufe a través del cable.

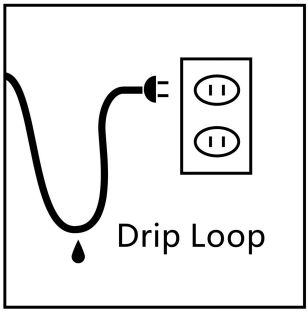

10. No pase el cable por debajo de alfombras, tapetes, tapetes o revestimientos similares.
11. No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Aleje el cable de las zonas de paso para evitar tropiezos.
12. No retuerza, doble ni enrolle el cable alrededor del aparato, ya que esto puede debilitar y romper el aislamiento.
13. Asegúrese de retirar todo el cable de cualquier área de almacenamiento de cables antes de usarlo.
14. No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes durante el funcionamiento.
15. Apague siempre el aparato en los controles y en la toma de corriente antes de desenchufarlo; nunca tire del cable para desconectar el enchufe de la toma de corriente; sujete siempre el enchufe directamente.

SEGURIDAD DE USO

1. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no para uso comercial o industrial.
2. Úselo únicamente como se describe en este manual; el uso no autorizado puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
3. No cubra ni restrinja el flujo de aire hacia las rejillas de entrada o salida. Revise periódicamente las aberturas para detectar la acumulación de polvo. Asegúrese de que la alfombra de pelo largo no obstruya el flujo de aire debajo de la unidad. Bloquear el flujo de aire puede provocar el sobrecalentamiento del aparato y un riesgo de incendio.
4. No coloque el aparato cerca de fuentes de calor radiante ni en áreas donde se utilicen o almacenen gasolina, pintura u otros líquidos inflamables.
5. Nunca introduzca los dedos, lápices ni ningún otro objeto a través de la cubierta protectora cuando el ventilador esté en funcionamiento.
6. No utilice el ventilador cerca de ventanas, cortinas u otras telas que puedan ser succionadas por la unidad. El agua de lluvia puede provocar riesgos eléctricos.
7. No utilice el aparato en las inmediaciones de bañeras, duchas, piscinas u otras fuentes de líquido.
8. No lo utilice al aire libre ni sobre superficies mojadas; evite derramar líquidos sobre el aparato. El producto no es resistente al agua.
9. No utilice el ventilador en ambientes muy calurosos y húmedos, como los baños.
10. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el aparato, el enchufe ni el cable en agua ni los rocíe con líquido.
11. No exponga a las personas (especialmente a los bebés y a los ancianos) a una corriente continua de aire frío durante mucho tiempo.
12. Utilice siempre el aparato sobre una superficie seca, nivelada, lisa y estable para evitar que se vuelque.
13. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso, cuando lo traslade a

otro lugar, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiar o retirar la rejilla del ventilador.
14. No reinstale el producto para evitar fallos de funcionamiento.
15. No utilice el ventilador con las manos mojadas.

SEGURIDAD INFANTIL

1. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén supervisadas o instruidas por una persona responsable de su seguridad. Los niños de 8 años o más pueden usar el aparato si están supervisados y se les informa de los posibles peligros.
2. Mantenga el ventilador y los cables de alimentación fuera del alcance de los niños. Tenga cuidado con el riesgo de estrangulamiento por cables sueltos.
3. Los niños no deben jugar con el aparato.
4. Los niños no deberán realizar tareas de limpieza ni de mantenimiento por parte del usuario sin supervisión.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No utilice productos de limpieza abrasivos en el aparato. Limpie la superficie con un paño suave y húmedo (no mojado) enjuagado únicamente con agua caliente y jabón.
Desconecte siempre el enchufe de la red eléctrica antes de limpiar.


ADVERTENCIA

NO SUMERJA EL APARATO, EL ENCHUFE NI EL CABLE EN NINGÚN LÍQUIDO .
PELIGRO DE TROPIEZO: Mantenga los cables sueltos alejados de las zonas de tránsito durante su uso y almacenamiento.
PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN: Mantenga los cables de alimentación fuera del alcance de los niños en todo momento.
ADVERTENCIA: NO SUMERGIR EN NINGÚN LÍQUIDO


PARÁMETRO LISTA

Modelo ,	LF1000-01AR	
Voltaje	CA 120V 60Hz	AC220-240 50/60Hz
Fuerza	37 O	40 W

LISTA DE PIEZAS

 Ventilador *1 unidad	 Control remoto *1 unidad

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PRODUCTO

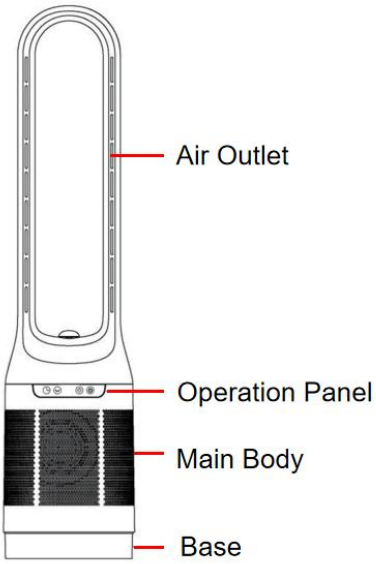

OPERACIÓN INSTRUCCIÓN

Funciones del panel de control

1. Encendido/Apagado

Presione el botón de encendido para encender el ventilador a velocidad 01.

Vuelva a pulsar el botón de encendido para apagar el ventilador y ponerlo en modo de espera.

2. Ajuste de la velocidad del viento

Cuando esté encendido, presione el botón de velocidad del viento para alternar entre las velocidades 01-12. Después de 12,

El ciclo llega a 01, lo que apaga el ventilador.

3.Oscilación


Tras encenderlo, pulse el botón de oscilación para activar la función de rotación repetitiva, que gira 65 grados. Vuelva a pulsar el botón para detener el movimiento del cabezal.

4. Temporizador

Cuando esté encendido, presione el botón del temporizador para alternar entre el temporizador de 1H a 8H. Después de 8H, los ciclos

a 0H, lo que apaga el temporizador.

Funciones del control remoto

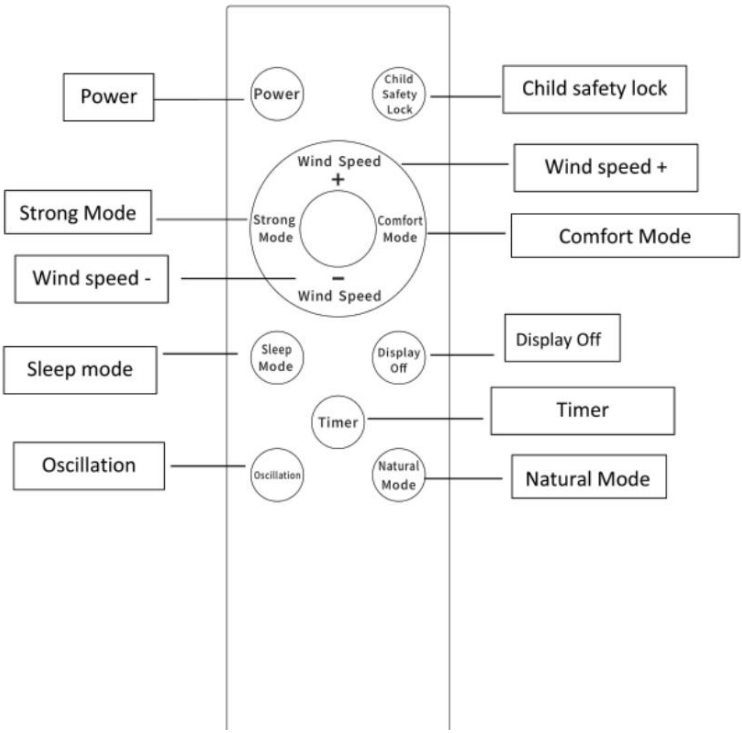

1. Potencia

En modo de espera, pulse el botón “Encendido” para encender el ventilador. Pulse de nuevo para Apaga el ventilador.

2. Temporizador

Cuando el dispositivo esté encendido, pulse el botón "Temporizador". Se configurará para funcionar de 1 a 8 horas, y la pantalla mostrará 1H, 2H.....8H. A partir de las 8H, pulse el botón de nuevo para volver a 0H. La pantalla de configuración del temporizador cambiará a la de configuración de la velocidad del viento después de que parpadee durante 3 segundos por inactividad.

3. Velocidad del viento +/-

Cuando el dispositivo esté encendido, presione el botón "+" para aumentar la velocidad.

y "-" para disminuir. Cuando alcance el duodécimo ajuste de velocidad, presione

Vuelva a pulsar el botón “+” para seleccionar la configuración de velocidad 01.

4. Modo fuerte

Cuando el dispositivo esté encendido, presione el botón "Modo fuerte" para ejecutar el
Modo de viento fuerte, que es el duodécimo ajuste de velocidad.

5. Modo Confort

Cuando el dispositivo esté encendido, presione el botón "Modo confort" para ejecutar el
modo confort, que es la décima configuración de velocidad

6. Modo natural

Cuando el dispositivo esté encendido, presione el botón "Modo natural" para ejecutar el
modo de viento natural, que es el octavo ajuste de velocidad.

7. Modo de suspensión

Cuando el dispositivo esté encendido, presione el botón "Modo de suspensión" para entrar en
modo de suspensión, que es la cuarta configuración de velocidad.

8. Pantalla apagada

Cuando el dispositivo esté encendido, pulse el botón "Apagar pantalla" para apagarlo.
pantalla. Después de que la pantalla se apague, puede presionar cualquier función.
Botón para restaurar la pantalla.

9.Oscilación

Cuando el dispositivo esté encendido, presione el botón "Oscilación" para habilitar la función.
función de oscilación.
Pulse de nuevo para desactivar la función de oscilación.

10. Cierre de seguridad para niños

Cuando el dispositivo esté encendido, presione el botón "Bloqueo de seguridad infantil" para bloquearlo.

el botón del panel y el control remoto. Pulse el bloqueo de seguridad para niños.
Mantenga pulsado el botón hasta que suene un pitido para desbloquearlo.

NOTA PARA EL CONTROL REMOTO
Las teclas del mando a distancia tienen las mismas funciones que las teclas correspondientes del panel de control del ventilador.

Reemplazo de la batería
Retire la tapa de la batería de la parte posterior del control remoto, consulte las marcas de polaridad positiva y negativa en el compartimento de la batería, instale dos pilas DC1.5V pilas AAA y, por último, vuelva a colocar la tapa de las pilas en su posición original.



Nota: El mando a distancia no incluye pilas y debe adquirirse por separado .

ADVERTENCIA SOBRE LAS PILAS: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
La ingestión puede provocar lesiones graves o la muerte. En caso de ingestión, acuda inmediatamente a un centro de urgencias médicas.
Deseche el envase usado. baterías
inmediatamente.

ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA

1. Mantenga la batería fuera del alcance de los niños. Si un niño la ingiere Si la batería se ha dañado por error, busque atención médica de inmediato.
2. No cargar ni arrojar al fuego para evitar explosiones o fugas.
3. Por favor, colóquelo en un lugar seco y fresco.
4. Inserte la batería en la dirección correcta.
5. No mezcle pilas viejas con nuevas.
6. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) ni recargables (níquel-cadmio).
7. Cuando no se utilice durante un período prolongado, retire la batería y guárdela correctamente.
8. Retire las pilas del mando a distancia antes de desecharlo y elimine las pilas de forma segura de acuerdo con la normativa local .

2. FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

- Apunte el control remoto hacia el receptor en la parte frontal del ventilador y presione el botón. botón deseado. El control remoto funcionará a distancias de hasta cinco metros l6 pies y el ángulo de 30 grados incluido entre derecha e izquierda desde el receptor.
- Evite cualquier obstáculo entre el sensor y el control remoto.
- Evite la exposición directa a la luz solar, ya que podría afectar el funcionamiento del control remoto.
-Cuando la batería no se utilice durante un período prolongado, retire la batería.
para evitar fugas de batería.
- Si la batería tiene fugas, deséchela. Limpie a fondo el compartimento de la batería con un paño seco.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Wentylator bezłopatkowy

Model: LF1000-01AR

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Bladeless Fan

MODEL: LF1000-01AR

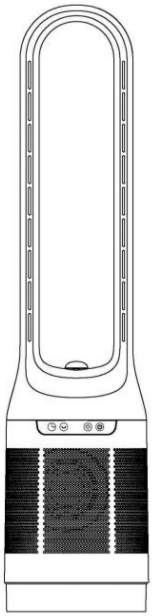

< Zdjęcie tylko w celach poglądowych >

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.	


INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I OGÓLNY PRZEWODNIK PIELĘGNACYJNY

INSTALACJA I MONTAŻ

1. Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich ważnych informacji umieszczonych na urządzeniu. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
2. Produkty muszą być instalowane przez osoby dorosłe; zaleca się, aby produkty związane z obwodami elektrycznymi były instalowane pod nadzorem fachowca.
3. Umieść produkty poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu małych części.
Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
4. Nie należy podejmować montażu, jeżeli jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
5. Podłącz zasilanie dopiero po całkowitym złożeniu i wyregulowaniu wentylatora.
Ten wentylator jest przeznaczony wyłącznie do użytku na podłodze lub biurku; nie należy montować go na sufitach ani ścianach.

BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA I PRZEWODU

6. Używaj produktu wyłącznie przy regulowanym napięciu i częstotliwości.
7. Przed użyciem sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Nie używaj produktu, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożeń.
8. Nie podłączaj ani nie odłączaj przewodu zasilającego mokrymi rękami. Upewnij się, że wtyczka i gniazdko są chronione przed wodą.
9. Nie ciągnij za przewód zasilający bezpośrednio; ułóż go w kształcie litery U, aby zapobiec przedostawaniu się wody do gniazda wzdłuż przewodu.

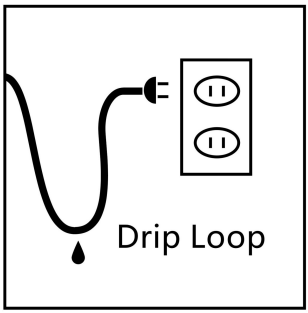

10. Nie należy prowadzić przewodu pod dywanami, chodnikami, chodnikami ani podobnymi pokryciami.
11. Nie umieszczaj przewodu pod meblami ani urządzeniami. Ułóż przewód z dala od miejsc o dużym natężeniu ruchu, aby uniknąć ryzyka potknięcia.
12. Nie skręcaj, nie zaginaj ani nie owijaj przewodu wokół urządzenia, gdyż może to osłabić i rozerwać izolację.
13. Przed użyciem upewnij się, że cały kabel został wyjęty ze wszystkich miejsc przeznaczonych do jego przechowywania.
14. Podczas pracy urządzenia nie należy dopuścić do kontaktu przewodu zasilającego z nagrzanymi powierzchniami.
15. Zawsze wyłączaj urządzenie za pomocą przycisków sterujących i

gniazdka elektrycznego przed odłączeniem wtyczki. Nigdy nie ciągnij za przewód, aby odłączyć wtyczkę od gniazdka — zawsze chwytaj bezpośrednio za wtyczkę.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

1. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do użytku komercyjnego lub przemysłowego.
2. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Nieautoryzowane użycie może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
3. Nie zakrywaj ani nie ograniczaj przepływu powietrza przez kratki wlotowe ani wylotowe w żaden sposób. Regularnie sprawdzaj otwory pod kątem nagromadzonego kurzu. Upewnij się, że długi, włochaty dywan nie blokuje przepływu powietrza pod urządzeniem. Zablokowanie przepływu powietrza może spowodować przegrzanie urządzenia i zagrożenie pożarem.
4. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach, w których używa się lub przechowuje benzynę, farby lub inne łatwopalne płyny.
5. Nigdy nie wkładaj palców, ołówków ani żadnych innych przedmiotów przez osłonę ochronną, gdy wentylator pracuje.
6. Nie używaj wentylatora w pobliżu okien, zasłon ani innych tkanin, które mogłyby zostać zassane do wentylatora. Woda deszczowa może spowodować zagrożenie elektryczne.
7. Nie należy używać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanien, pryszniców, basenów lub innych źródeł cieczy.
8. Nie używać na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach; unikać rozlewania płynów na urządzenie. Produkt nie jest wodoodporny.
9. Nie należy używać wentylatora w bardzo gorących i wilgotnych pomieszczeniach, np. w łazienkach.
10. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, wtyczki ani przewodu w wodzie ani nie spryskuj ich żadną cieczą.
11. Nie wystawiaj ludzi (zwłaszcza niemowląt i osób starszych) na

długotrwałe, ciągłe działanie strumienia zimnego powietrza.
12. Zawsze używaj urządzenia na suchej, równej, gładkiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć jego przewrócenia.
13. Odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane, gdy przenosisz je w inne miejsce, przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem lub zdjęciem osłony wentylatora.
14. Aby uniknąć awarii, nie należy ponownie instalować produktu.
15. Nie obsługuj wentylatora mokrymi rękami.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

1. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub po instruktażu osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci w wieku 8 lat i starsze mogą korzystać z urządzenia pod nadzorem i po poinformowaniu o potencjalnych zagrożeniach.
2. Trzymaj wentylator i przewody zasilające poza zasięgiem dzieci. Uważaj na ryzyko uduszenia przez ciągnące się przewody.
3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
4. Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Nie używaj środków czyszczących o działaniu ściernym. Czyść powierzchnię miękką, wilgotną ściereczką (nie mokrą), spłukując ją wyłącznie gorącą wodą z mydłem.
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.

OSTRZEŻENIE


NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA, WTYCZKI ANI PRZEWODU W ŻADNEJ PŁYNIE .
NIEBEZPIECZEŃSTWO POTKNIĘCIA SIĘ: Podczas użytkowania i

przechowywania kable należy trzymać z dala od obszarów ruchu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUCHNIĘCIA: Przewody zasilające należy zawsze trzymać poza zasięgiem dzieci.
OSTRZEŻENIE: NIE ZANURZAĆ W ŻADNEJ PŁYNIE


PARAMETR LISTA

Model ,	**LF1000-01AR**	
Woltaż	Prąd zmienny 120 V 60 Hz	AC220-240 50/60Hz
Moc	37 W	40 W

LISTA CZĘŚCI

 Wentylator *1 szt.	 Pilot zdalnego sterowania *1 szt.

OPIS SKŁADNIKÓW PRODUKTU

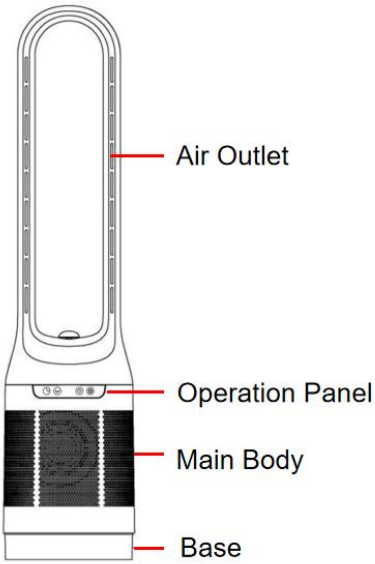

DZIAŁANIE INSTRUKCJA

Funkcje panelu operacyjnego

1. Włączanie/wyłączanie

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć wentylator na prędkość 01.

Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wyłączyć wentylator i przełączyć go w tryb czuwania.

2. Regulacja prędkości wiatru

Po włączeniu naciśnij przycisk prędkości wiatru, aby przełączać się między prędkościami 01–12. Po 12

cykle do 01, co powoduje wyłączenie wentylatora.

3.Oscylacja


Po włączeniu naciśnij przycisk oscylacji , aby aktywować funkcję powtarzania obrotów, obracając głowicę o 65 stopni. Naciśnij przycisk ponownie, aby zatrzymać ruch głowicy.

4. Timer

Po włączeniu naciśnij przycisk timera, aby przełączać między timerem 1H

a 8H. Po 8H cykle się powtarzają.
do 0H, co powoduje wyłączenie timera.

Funkcje pilota zdalnego sterowania

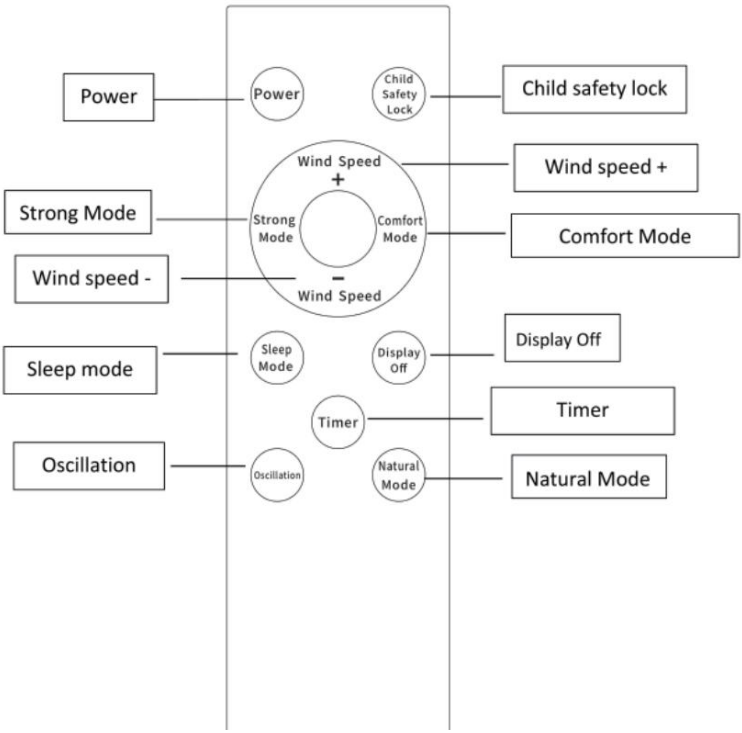

1.Moc

W trybie czuwania naciśnij przycisk „Zasilanie”, aby włączyć wentylator. Naciśnij ponownie, aby wyłącz wentylator.

2. Timer

Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk „Timer”, aby ustawić czas pracy na 1–8 godzin. Na wyświetlaczu pojawią się wartości 1H, 2H…8H. Od 8H naciśnij ponownie przycisk, aby przejść do 0H. Po 3 sekundach bezczynności wyświetlacz ustawień timera zmieni się na wyświetlacz ustawień prędkości wiatru.

3.Prędkość wiatru +/-

Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk „+”, aby zwiększyć prędkość i „-“, aby zmniejszyć. Po osiągnięciu dwunastego ustawienia prędkości naciśnij

naciśnij ponownie przycisk „+”, aby przejść do ustawienia prędkości 01.

4. Tryb silny

Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk „Tryb silny”, aby uruchomić tryb silnego wiatru, który jest dwunastym ustawieniem prędkości.

5. Tryb komfortowy

Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk „Tryb komfortowy”, aby uruchomić

tryb komfortowy, który jest dziesiątym ustawieniem prędkości

6. Tryb naturalny

Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk „Tryb naturalny”, aby uruchomić tryb naturalnego wiatru, który jest ósmym ustawieniem prędkości.

7. Tryb uśpienia

Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk „Tryb uśpienia”, aby przejść do trybu uśpienia.

tryb uśpienia, który jest czwartym ustawieniem prędkości.

8.Wyłącz wyświetlacz

Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk „Wyłącz wyświetlacz”, aby je wyłączyć.

ekran wyświetlacza. Po wygaśnięciu ekranu możesz nacisnąć dowolną funkcję

przycisk, aby przywrócić wyświetlanie.

9.Oscylacja

Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk „Oscylacja”, aby włączyć funkcja oscylacji.

Naciśnij ponownie, aby wyłączyć funkcję oscylacji.

10. Blokada zabezpieczająca przed dziećmi

Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk „Blokada zabezpieczająca przed dziećmi”, aby je zablokować

„Naciśnij przycisk na panelu i pilocie. Naciśnij blokadę bezpieczeństwa dla dzieci”

Naciśnij przycisk i przytrzymaj do usłyszenia sygnału dźwiękowego, aby zwolnić blokadę.

UWAGA DOTYCZĄCA PILOTA

Przyciski na pilocie zdalnego sterowania mają takie same funkcje jak te same przyciski na panelu sterowania wentylatora.

Wymiana baterii

Zdejmij pokrywę baterii z tyłu pilota, sprawdź oznaczenia biegunów dodatniego i ujemnego na komorze baterii, zamontuj dwa gniazda DC1,5 V. Baterie AAA, a następnie zamknij pokrywę baterii i umieść ją w pierwotnym położeniu.



Uwaga: Pilot zdalnego sterowania nie zawiera baterii. Należy je zakupić osobno .

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII: TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI

Połknięcie może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. W razie połknięcia należy natychmiast udać się na pogotowie ratunkowe. Zużyte opakowanie należy wyrzucić. baterie
natychmiast.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII

1. Trzymaj baterię poza zasięgiem dzieci. Jeśli dziecko połknie baterię, Jeśli przez pomyłkę rozładujesz baterię, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
2. Nie ładuj ani nie wrzucaj do ognia, aby uniknąć wybuchu lub wycieku.
3. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.
4. Włóż baterię we właściwym kierunku.
5. Nie należy mieszać starych i nowych baterii.
6. Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów (niklowo-kadmowych).
7. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterię i przechowuj ją w odpowiednim miejscu.
8. Przed złomowaniem pilota należy wyjąć baterie z pilota i zutylizować je w sposób bezpieczny, zgodnie z lokalnymi przepisami .

2. OBSŁUGA PILOTA

- Skieruj pilota na odbiornik z przodu wentylatora i naciśnij żądany przycisk. Pilot będzie działał w odległości do pięciu metrów 16 stóp i kąt 30 stopni zawarty między prawą i lewą stroną odbiornik.
- Należy unikać umieszczania przeszkód między czujnikiem i pilotem.
- Unikaj bezpośredniego światła słonecznego, ponieważ może ono zakłócać działanie pilota.
-Jeśli bateria nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją wyjąć. aby uniknąć wycieku baterii.
- W przypadku wycieku z baterii, należy ją wyrzucić. Dokładnie wyczyść komorę baterii suchą ściereczką.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Bladloze ventilator

Model: LF1000-01AR

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Bladeless Fan

MODEL: LF1000-01AR

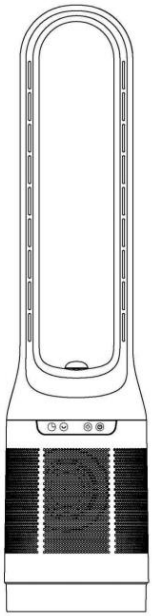

< Afbeelding dient alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt worden gebracht. Inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.	


VEILIGHEIDSINSTRUCTIES & ALGEMENE ONDERHOUDSGIDS

INSTALLATIE & MONTAGE

1. Lees en volg alle belangrijke aanwijzingen op het apparaat. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.
2. Producten moeten door volwassenen worden geïnstalleerd; voor producten die met elektrische circuits te maken hebben, wordt aanbevolen deze onder professionele begeleiding te installeren.
3. Installeer producten buiten het bereik van kinderen en huisdieren om te voorkomen dat zij per ongeluk kleine onderdelen inslikken.
Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
4. Probeer de montage niet uit te voeren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
5. Sluit de stroom pas aan nadat de ventilator volledig is gemonteerd en afgesteld.
Deze ventilator is uitsluitend bedoeld voor gebruik op de vloer of een bureau; monteer hem niet aan het plafond of de muur.

VEILIGHEID VAN DE VOEDINGSADAPTER EN HET SNOER

6. Gebruik het product alleen bij de gereguleerde spanning en frequentie.
7. Controleer vóór gebruik het netsnoer op beschadigingen. Gebruik het product niet als het snoer of de stekker beschadigd is. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
8. Steek de stekker niet in het stopcontact en haal hem er niet uit met natte handen. Zorg ervoor dat de stekker en het stopcontact waterdicht zijn.
9. Trek niet rechtstreeks aan het netsnoer; houd het in een U-vorm om te voorkomen dat er water via het snoer in het stopcontact terechtkomt.

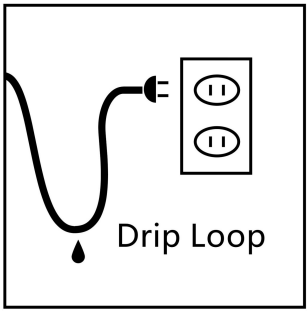

10. Leg het snoer niet onder tapijt, vloerkleden, lopers of soortgelijke bekleding.
11. Plaats het snoer niet onder meubels of apparaten. Leg het snoer zo neer dat het niet in de weg loopt om struikelgevaar te voorkomen.
12. Draai, knik of wikkel het snoer niet om het apparaat, aangezien dit de isolatie kan verzwakken en beschadigen.
13. Zorg ervoor dat alle snoeren uit eventuele snoeropbergruimtes zijn verwijderd voordat u het apparaat gebruikt.
14. Zorg ervoor dat het snoer tijdens gebruik niet in contact komt met verwarmde oppervlakken.
15. Schakel het apparaat altijd uit via de bedieningsknoppen en het stopcontact voordat u de stekker uit het stopcontact trekt; trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen, maar pak de stekker altijd direct vast.

VEILIG GEBRUIK

1. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik, niet voor commercieel of industrieel gebruik.
2. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding; ongeoorloofd gebruik kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
3. Bedek of belemmer de luchttoevoer naar de inlaat- of uitlaatroosters op geen enkele manier. Controleer de openingen regelmatig op stofophoping. Zorg ervoor dat hoogpolig tapijt de luchtstroom onder het apparaat niet blokkeert. Een geblokkeerde luchtstroom kan leiden tot oververhitting van het apparaat en brandgevaar opleveren.
4. Plaats het apparaat niet in de buurt van stralingswarmtebronnen of in ruimtes waar benzine, verf of andere brandbare vloeistoffen worden gebruikt of opgeslagen.
5. Steek nooit vingers, potloden of andere voorwerpen door de beschermkap wanneer de ventilator draait.
6. Gebruik de ventilator niet in de buurt van ramen, gordijnen of andere stoffen die in de ventilator gezogen kunnen worden. Regenwater kan elektrische gevaren opleveren.
7. Gebruik het apparaat niet in de directe nabijheid van baden, douches, zwembaden of andere vloeistofbronnen.
8. Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op natte oppervlakken; voorkom dat er vloeistof op het apparaat terechtkomt. Het product is niet waterdicht.
9. Gebruik de ventilator niet in zeer warme en vochtige omgevingen, zoals badkamers.
10. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat, de stekker of het snoer niet in water onderdompelen of met vloeistof besproeien.
11. Stel mensen (vooral baby's en ouderen) niet langdurig bloot aan een continue stroom koude lucht.
12. Gebruik het apparaat altijd op een droge, vlakke, gladde en stevige ondergrond om omvallen te voorkomen.

13. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, wanneer u het verplaatst, voordat u onderdelen bevestigt of loskoppelt en voordat u de ventilatorbescherming schoonmaakt of verwijdert.
14. Installeer het product niet opnieuw om storingen te voorkomen.
15. Gebruik de ventilator niet met natte handen.

KINDERVEILIGHEID

1. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van of instructies krijgen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen van 8 jaar en ouder mogen het apparaat gebruiken onder toezicht en op de hoogte van mogelijke gevaren.
2. Houd de ventilator en het netsnoer buiten het bereik van kinderen. Let op het verstikkingsgevaar van loshangende snoeren.
3. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
4. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

REINIGING & ONDERHOUD

Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen op het apparaat. Reinig het oppervlak met een zachte, vochtige doek (niet nat) die alleen in warm zeepsop is uitgespoeld.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken.

WAARSCHUWING


ONDERDOMPEL HET APPARAAT, DE STEKKER OF HET SNOER NIET IN VLOEISTOFFEN .
STRUIKELGEVAAR: Houd losliggende kabels uit de buurt van verkeersgebieden tijdens gebruik en opslag.
VERSTIKKINGSGEVAAR: Houd stroomkabels te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

WAARSCHUWING: NIET ONDERDOMPELEN IN VLOEISTOF


PARAMETER LIJST

Model ,	**LF1000-01AR**	
Spanning	AC120V 60Hz	AC220-240 50/60Hz
Stroom	37 W	40 W

ONDERDELENLIJST

 Ventilator *1 stuk	 Afstandsbediening *1 stuk

PRODUCTCOMPONENTENBESCHRIJVING

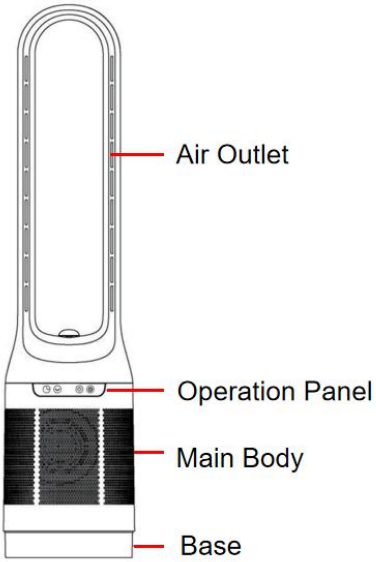

OPERATIE INSTRUCTIE

Functies van het bedieningspaneel

1. In-/uitschakelen

Druk op de aan/uit-knop om de ventilator in te schakelen op snelheid 01. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om de ventilator uit te schakelen en in de stand-bymodus te zetten.

2. De windsnelheid aanpassen

Druk, eenmaal ingeschakeld, op de knop voor de windsnelheid om door de snelheden 01-12 te schakelen. Na 12,
cycli naar 01, waardoor de ventilator wordt uitgeschakeld.


3. Oscillatie

Na het inschakelen drukt u op de oscillatieknop om de herhaalrotatiefunctie te activeren, waarbij de kop 65 graden draait. Druk nogmaals op de knop om de beweging van de kop te stoppen.

4. Timer

Druk, wanneer ingeschakeld, op de timerknop om door de timerinstellingen van 1 tot 8 uur te schakelen. Na 8 uur doorloopt de timer de volgende stappen.
naar 0 uur, waardoor de timer wordt uitgeschakeld.

Functies van de afstandsbediening

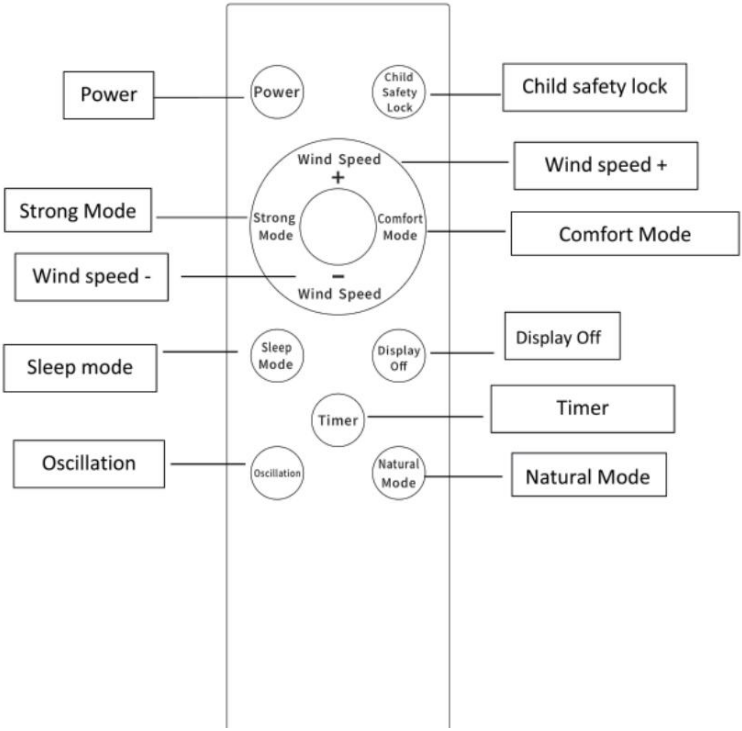

1. Vermogen

In de stand-bymodus drukt u op de "Power"-knop om de ventilator in te schakelen. Druk nogmaals om... Zet de ventilator uit.

2. Timer

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de knop "Timer". De timer wordt ingesteld op een looptijd van 1 tot 8 uur. Op het scherm wordt 1H, 2H, ..., 8H weergegeven. Vanaf 8H drukt u nogmaals op de knop om terug te keren naar 0H. Na 3 seconden knipperen (vanwege inactiviteit) verandert de timerweergave in de weergave voor de windsnelheidsinstellingen.

3. Windsnelheid +/-

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de "+" knop om de snelheid te verhogen.

en "-" om te verlagen. Wanneer de twaalfde snelheidsstand is bereikt, druk dan op

Druk nogmaals op de "+" knop om terug te schakelen naar de 01-snelheidsinstelling.

4. Sterke modus

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de knop "Sterke modus" om de functie te starten.

Sterke windmodus, dat is de twaalfde snelheidsinstelling.

5. Comfortmodus

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de knop "Comfortmodus" om de functie uit te voeren.

comfortmodus, dat is de tiende snelheidsinstelling.

6. Natuurlijke modus

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de knop "Natuurlijke modus" om de functie te starten.

Natuurlijke windmodus, dat is de achtste snelheidsinstelling.

7. Slaapstand

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de knop "Slaapmodus" om deze te activeren.

slaapstand, dat is de vierde snelheidsinstelling.

8. Scherm uitschakelen

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de knop "Scherm uit" om het scherm uit te schakelen.

scherm weergeven. Nadat het scherm is gedimd, kunt u op elke gewenste functie drukken.

knop om het scherm te herstellen.

9. Oscillatie

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de knop "Oscillatie" om de functie in te schakelen.

oscillatiefunctie.

Druk nogmaals om de oscillatiefunctie uit te schakelen.

10. Kinderveiligheidsslot

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de knop "Kinderbeveiliging" om het te vergrendelen.

De knop op het paneel en de afstandsbediening. Druk op de kinderveiligheidsvergrendeling.
Houd de knop ingedrukt tot u een piepje hoort om het slot te ontgrendelen.

OPMERKING VOOR AFSTANDSBEDIENING
De toetsen op de afstandsbediening hebben dezelfde functies als de toetsen op het bedieningspaneel van de ventilator.

Batterijvervanging
Verwijder het batterijklepje aan de achterkant van de afstandsbediening, let op de positieve en negatieve polariteitsmarkeringen op het batterijcompartiment en plaats twee DC1,5V-batterijen. Plaats de AAA-batterijen erin en draai tot slot het batterijklepje terug op zijn oorspronkelijke plaats.



Let op: de afstandsbediening wordt geleverd zonder batterijen en moet apart worden aangeschaft .

BATTERIJWAARSCHUWING: BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN
Inslikken kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Ga bij inslikken direct naar de spoedeisende hulp. Gooi gebruikte weg. batterijen onmiddellijk.

BATTERIJWAARSCHUWING

1. Houd de batterij buiten het bereik van kinderen. Als een kind de batterij inslikt... Als u per ongeluk de batterij hebt verwijderd, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
2. Niet opladen of in het vuur gooien om explosie of lekkage te voorkomen.
3. Bewaar het op een droge en koele plaats.
4. Plaats de batterij in de juiste richting.
5. Meng geen oude en nieuwe batterijen.
6. Meng geen alkalinebatterijen, standaardbatterijen (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen (nikkel-cadmium).
7. Wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, dient u de batterij te verwijderen en het apparaat op de juiste manier op te bergen.
8. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening voordat deze wordt afgedankt en gooi de batterijen op een veilige manier weg , conform de plaatselijke voorschriften.

2. BEDIENING MET DE AFSTANDSBEDIENING

- Richt de afstandsbediening op de aansluiting aan de voorkant van de ventilator en druk op de knop. gewenste knop. De afstandsbediening werkt op een afstand van maximaal vijf meter. meter l6ft en de hoek van 30 graden inbegrepen tussen rechts en links vanaf de receptor.
- Zorg ervoor dat er geen obstakels tussen de sensor en de afstandsbediening zitten.
- Vermijd direct zonlicht, aangezien dit de werking van de afstandsbediening kan beïnvloeden.
- Verwijder de batterij wanneer deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

om batterijlekkage te voorkomen.

- Gooi de batterij weg als deze lekt. Maak het batterijcompartiment grondig schoon met een droge doek.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Bladlös fläkt

Modell: LF1000-01AR

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Bladeless Fan

MODELL: LF1000-01AR

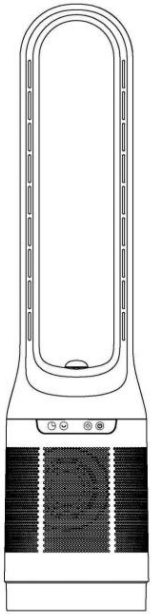

< Bilden är endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU -direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en återvinningscentral. insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.	

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH ALLMÄN SKÖTSELGUIDE


INSTALLATION OCH MONTERING

1. Läs och följ alla viktiga meddelanden på apparaten. Förvara denna manual på ett säkert ställe för framtida bruk.
2. Produkterna måste installeras av vuxna; kretsrelaterade produkter rekommenderas att installeras under professionell ledning.
3. Installera produkter utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra att smådelar oavsiktligt förtärs.
Använd skyddsglasögon och arbetshandskar på lämpligt sätt under monteringen.
4. Försök inte montera när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
5. Anslut strömmen först efter att fläkten är helt monterad och inställd.
Denna fläkt är endast avsedd för golv- eller skrivbordsbruk; montera den inte i tak eller på väggar.

SÄKERHET FÖR STRÖMFÖRSÖRJNING OCH SLADDER

6. Använd produkten endast under reglerad spänning och frekvens.
7. Kontrollera att nätsladden inte är skadad före användning. Använd inte

produkten om sladden eller kontakten är skadad. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika faror.
8. Sätt inte i eller dra ur nätsladden med våta händer. Se till att kontakten och uttaget är skyddade från vatten.
9. Dra inte direkt i nätsladden; håll den i ett U-format för att förhindra att vatten kommer in i uttaget längs sladden.

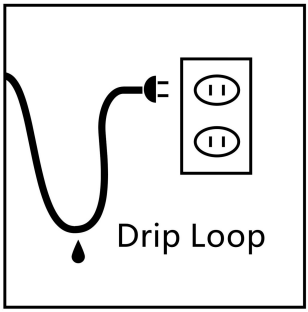

10. Dra inte sladden under heltäckningsmattor, plädar, löpare eller liknande överdrag.
11. Placera inte sladden under möbler eller apparater. Placera sladden borta från trafikerade områden för att undvika snubbelrisker.
12. Vrid, knäck eller linda inte sladden runt apparaten, eftersom det kan försvaga och skada isoleringen.
13. Se till att all sladd är borttagen från alla sladdförvaringsutrymmen före användning.
14. Låt inte sladden komma i kontakt med varma ytor under drift.
15. Stäng alltid av apparaten vid kontrollerna och eluttaget innan du drar ur kontakten; dra aldrig i sladden för att dra ur kontakten ur uttaget – ta alltid tag i kontakten direkt.

ANVÄNDNINGSSÄKERHET

1. Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk, inte för kommersiellt eller industriellt bruk.
2. Använd den endast enligt beskrivningen i denna manual; obehörig användning kan orsaka brand, elektriska stötar eller personskador.

3. Täck inte över eller begränsa luftflödet till inlopps- eller utblåsgallren på något sätt. Kontrollera öppningarna regelbundet för ansamlat damm. Se till att långa mattor inte blockerar luftflödet under enheten. Att blockera luftflödet kan orsaka att apparaten överhettas och utgöra en brandrisk.
4. Placera inte apparaten nära strålningsvärmekällor eller i områden där bensin, färg eller andra brandfarliga vätskor används eller förvaras.
5. Stick aldrig in fingrar, pennor eller andra föremål genom skyddskåpan när fläkten är igång.
6. Använd inte fläkten nära fönster, gardiner eller andra tyger som kan sugas in i fläktenheten. Regnvatten kan orsaka elektriska faror.
7. Använd inte apparaten i omedelbar närhet av badkar, duschar, simbassänger eller andra vätskekällor.
8. Använd den inte utomhus eller på våta ytor; undvik att spilla vätska på apparaten. Produkten är inte vattentät.
9. Använd inte fläkten i mycket varma och fuktiga miljöer, såsom badrum.
10. För att skydda mot elektriska stötar, doppa inte apparaten, kontakten eller sladden i vatten och spraya dem inte med vätska.
11. Utsätt inte människor (särskilt inte spädbarn och äldre) för en kontinuerlig kall luftström under en längre tid.
12. Använd alltid apparaten på en torr, jämn, slät och stadig yta för att undvika att den välter.
13. Dra ur sladden till apparaten när den inte används, när du flyttar den till en annan plats, innan du monterar eller tar bort delar och innan du rengör eller tar bort fläktkåpan.
14. Installera inte om produkten för att undvika funktionsfel.
15. Använd inte fläkten med våta händer.

BARNSÄKERHET

1. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller instrueras av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn från 8 år och uppåt får använda apparaten om de övervakas och informeras om potentiella faror.

2. Förvara fläkten och nätsladdarna utom räckhåll för barn. Se upp för strypningsrisker från släpande sladdar.
3. Barn får inte leka med apparaten.
4. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Använd inte slipande rengöringsprodukter på apparaten. Rengör ytan med en mjuk, fuktig trasa (inte våt) som sköljts endast i varmt tvålvatten.
Dra alltid ut strömsladden ur eluttaget före rengöring.


VARNING

DÄNK INTE NER APPARATEN, KONTAKTEN ELLER SLADDEN I NÅGON VÄTSKA .
SNUBBELRISK: Håll släpande kablar borta från trafikerade områden under användning och förvaring.
KVÄPNINGSRISK: Förvara strömsladdar utom räckhåll för barn hela tiden.
VARNING: FÅR INTE NEDSÄNKAS I NÅGON VÄTSKA


PARAMETER LISTA

Modell ,	**LF1000-01AR**	
Spänning	AC120V 60Hz	AC220-240 50/60Hz
Kraft	37 W	40 W

DELLISTA

 Fläkt * 1 st	 Fjärrkontroll * 1 st

PRODUKTBESKRIVNING

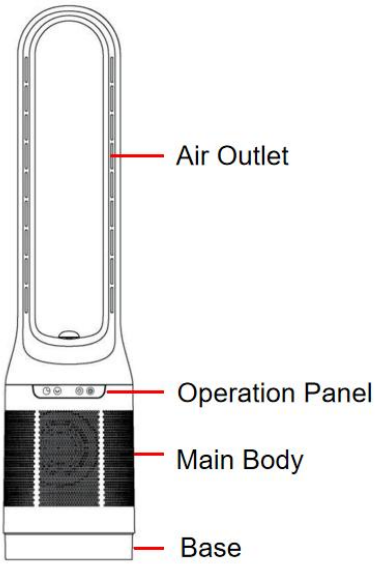

DRIFT INSTRUKTION

Funktioner på manöverpanelen

1. Slå på/av

Tryck på strömknappen för att slå på fläkten till hastighet 01.

Tryck på strömbrytaren igen för att stänga av fläkten och sätta den i standby-läge.

2. Justering av vindhastighet

När den är på, tryck på vindhastighetsknappen för att växla mellan hastigheterna 01–12. Efter 12,

cyklar till 01 vilket stänger av fläkten.

3. Oscillation


Efter att strömmen slagits på, tryck på oscillationsknappen för att aktivera funktionen för upprepad rotation, som roterar 65 grader. Tryck på knappen igen för att stoppa huvudrörelsen.

4. Timer

När den är påslagen, tryck på timerknappen för att växla mellan 1 timme

och 8 timmar. Efter 8 timmar, cykler
till 0H vilket stänger av timern.

Fjärrkontrollens funktioner

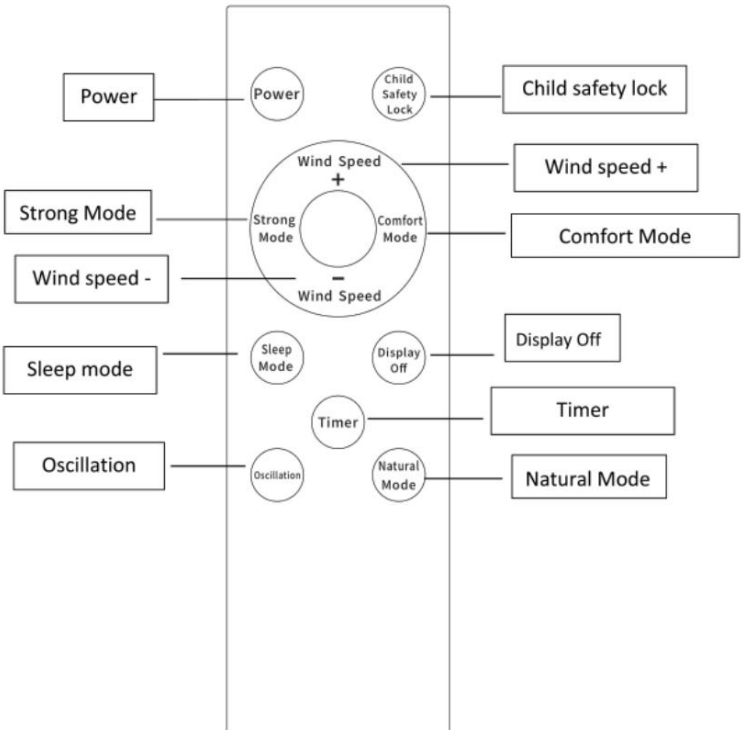

1. Kraft

I standbyläge, tryck på strömbrytaren för att slå på fläkten. Tryck igen för att stäng av fläkten.

2. Timer

När enheten är påslagen, tryck på "Timer"-knappen. Den kommer att vara inställd på att arbeta i 1-8 timmar, vilket visar 1H, 2H.....8H, från 8H, tryck på knappen igen för att växla till 0H. Timerinställningsdisplayen kommer att ändras till vindhastighetsinställning efter att skärmen blinkat i 3 sekunder på grund av inaktivitet.

3. Vindhastighet +/-

När enheten är påslagen, tryck på knappen "+" för att öka hastigheten och "-" för att minska. När den når den tolfte hastighetsinställningen, tryck på
tryck på “+”-knappen igen för att växla till hastighetsinställning 01.

4. Starkt läge

När enheten är påslagen, tryck på knappen "Starkt läge" för att köra stark vindläge, vilket är den tolfte hastighetsinställningen.

5. Komfortläge

När enheten är påslagen, tryck på knappen "Komfortläge" för att starta komfortläge, vilket är den tionde hastighetsinställningen

6. Naturligt läge

När enheten är påslagen, tryck på knappen "Naturligt läge" för att köra naturligt vindläge, vilket är den åttonde hastighetsinställningen.

7. Viloläge

När enheten är påslagen, tryck på knappen "Viloläge" för att gå in i viloläge, vilket är den fjärde hastighetsinställningen.

8. Skärm av

När enheten är påslagen, tryck på knappen ”Display av” för att stänga av den
skärm. När skärmen tonas ut kan du trycka på valfri funktion
knappen för att återställa displayen.

9. Oscillation

När enheten är påslagen, tryck på "Oscillation"-knappen för att aktivera oscillationsfunktion.
Tryck igen för att inaktivera oscillationsfunktionen.

10. Barnsäkerhetslås

När enheten är påslagen, tryck på knappen "Barnsäkerhetslås" för att låsa panelknappen och fjärrkontrollen. Tryck på barnspärren.
knappen och håll den intryckt tills ett pipljud hörs för att låsa upp.

OBS! FÖR FJÄRRKONTROLL

Knapparna på fjärrkontrollen har samma funktioner som samma knappar på fläktens kontrollpanel.

Batteribyte

Ta bort batterilocket från baksidan av fjärrkontrollen, se markeringarna för positiv och negativ polaritet på batterifacket, installera två DC1.5V AAA-batterierna och sätt slutligen tillbaka batterilocket i sitt ursprungliga läge.



Obs: Fjärrkontrollen inkluderar inte batterier och måste köpas separat .

BATTERIVARNING: FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN
Förtäring kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Vid förtäring, kontakta omedelbart en medicinsk akutmottagning. Kassera använd batterier omedelbart.

BATTERIVARNING

1. Förvara batteriet utom räckhåll för barn. Om ett barn sväljer det batteriet av misstag, kontakta omedelbart läkare.
2. Ladda inte eller kasta i eld för att undvika explosion eller läckage.
3. Förvara den på en torr och sval plats.
4. Vänligen sätt i batteriet i rätt riktning.
5. Blanda inte gamla och nya batterier.
6. Blanda inte alkaliska, vanliga (kol-zink) eller laddningsbara (nickel-kadmium) batterier.

7. Om den inte används under en längre tid, ta ur batteriet och förvara det på rätt sätt.
8. Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen innan den skrotas och kassera batterierna på ett säkert sätt i enlighet med lokala föreskrifter .

2. FJÄRRKONTROLLENS ANVÄNDNING

- Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren på fläktens framsida och tryck på önskad knapp. Fjärrkontrollen fungerar på avstånd på upp till fem meter l6ft och vinkeln på 30 grader mellan höger och vänster från receptorn.
- Undvik alla hinder mellan sensorn och fjärrkontrollen.
- Undvik direkt solljus som påverkar fjärrkontrollens funktion.
- När batteriet inte används under en längre tid, ta ut det
för att undvika batteriläckage.
- Om batteriet läcker, kasta det. Rengör batterifacket noggrant med en torr trasa.



