


VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CAR REFRIGERATOR

MODEL:EA35-D EA45-D EA55-D

MODEL:EA35-D EA45-D EA55-D

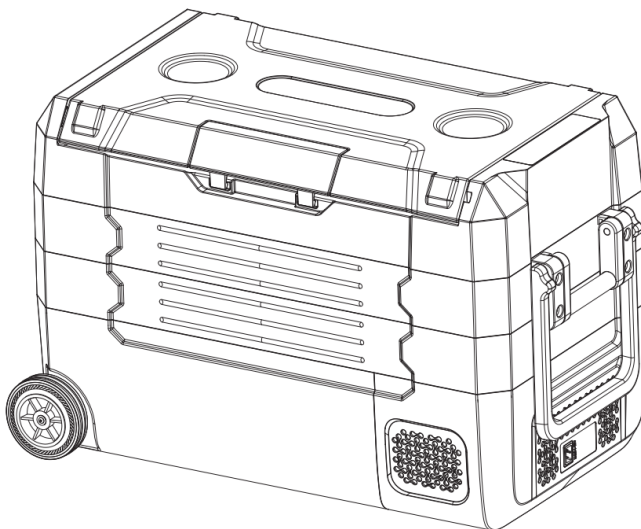

<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SMART CONTROL- FRIDGEAPP INSTRUCTIONS


①The car refrigerator is connected to the power supply,and the Bluetooth icon flashes on the display.




②Turn on the Bluetooth function of the mobile phone.Download and install the Tuya Smart APP program, click on the mobile Tuya Smart APP program.




③Under normal circumstances,the device can be automatically discovered,click the Go to add button.

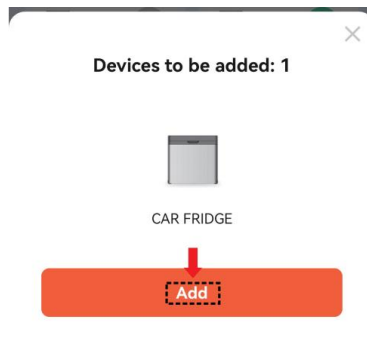


④ After the device is added, click the 'NEXT' button.

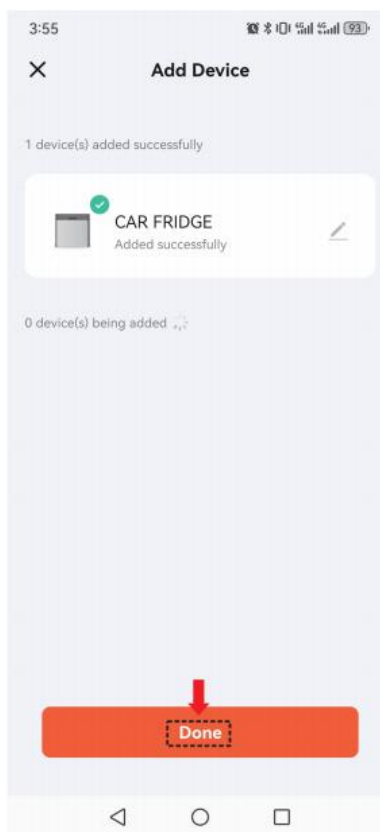


⑤ Click the 'DONE' button.

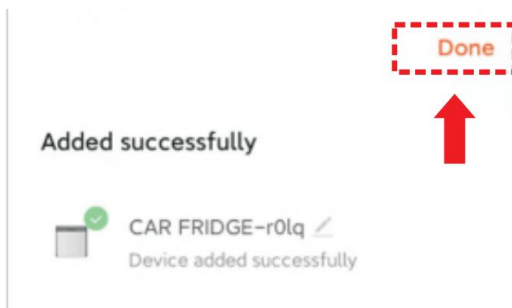


⑥Enter the Bluetooth APP control interface

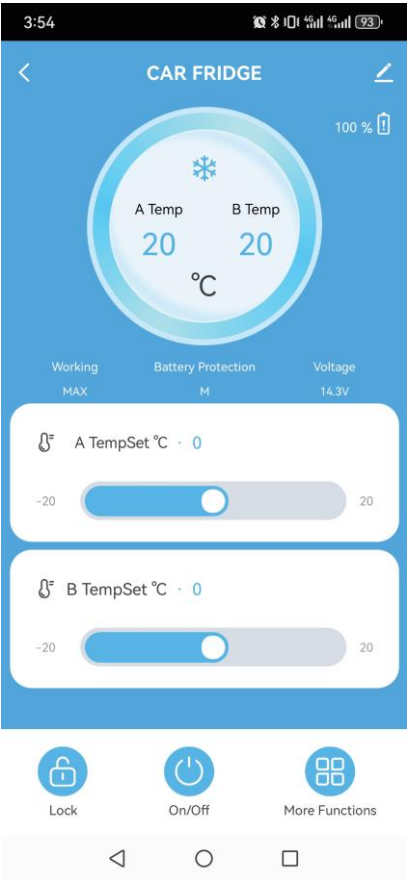


⑦If the mobile phone cannot automatically discover the device, follow the steps below to add it, first click the add button.

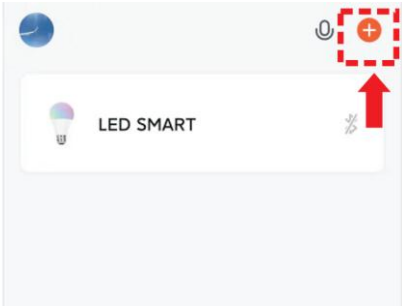


⑧ Enter the device management interface, and then click the 'AUTO SCAN' button.

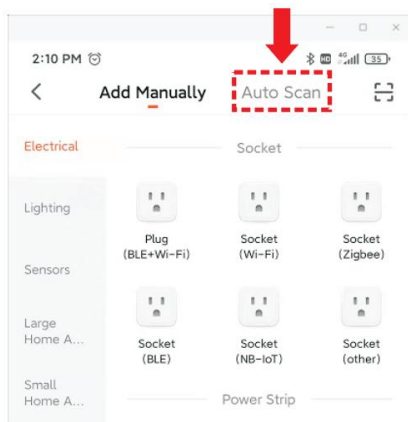

⑨ Open the device scanning interface and click the 'START SCANNING' button.

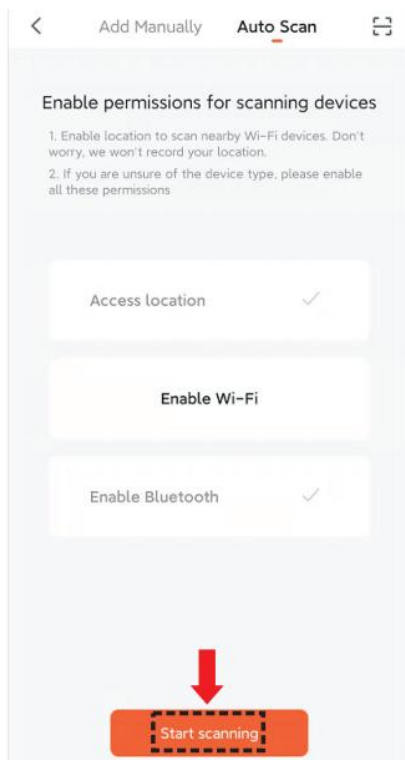

⑩ The device should be discovered at this time, and then click 'NEXT'

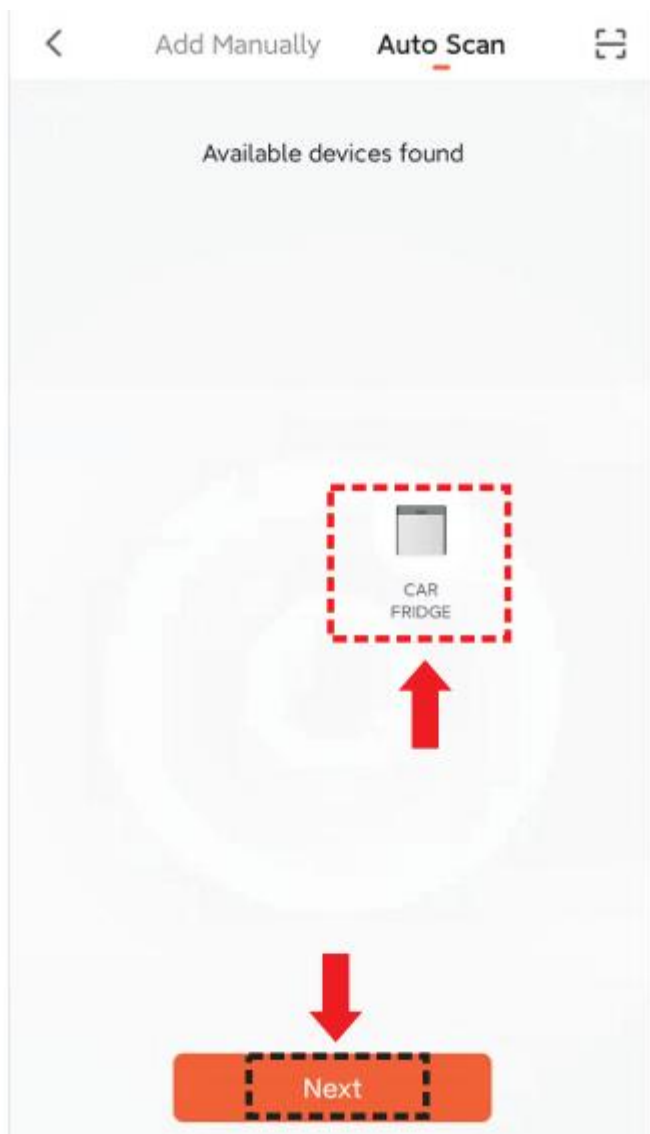

⑪ At this time, the equipment has been added, and the subsequent operations are the same as the fifth and sixth steps above.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheellie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

Attentions

Before using the refrigerator, please read this manual carefully and keep it properly

- 1.Before using the refrigerator, clean it inside and outside with a damp cloth.
- 2.Do not fill the refrigerator with corrosive liquids. Do not directly pour liquids into the refrigerator.
- 3.When the refrigerator is not used for a long time, please disconnect the power supply and keep it dry.
- 4.Regularly clean the inner chamber to prevent odor and bacteria and ensure food safety.
- 5.Shut down the refrigerator and battery before pulling by the trolley (If with battery).

Connect the Power Supply

- 1.Find the DC power cord in the kit. Connect DC plug to the power outlet of the car refrigerator.

2. Well place the refrigerators in the car (back-up, seats...).
3. Lay out power cords per your car's interior space. Insert the cigarette lighter plug (one side of the power cord) into the car cigarette lighter hole.



Adapter




Connect the car cigarette lighter




DC 12/24V Connect the car refrigerator

1. The refrigerator can be connected to more than one energy source.
2. The refrigerator can connect directly to the DC12V/24V power supply.
3. If the refrigerator is used an AC100-240V power supply, an AC adapter should be adopted.

INSTRUCTIONS

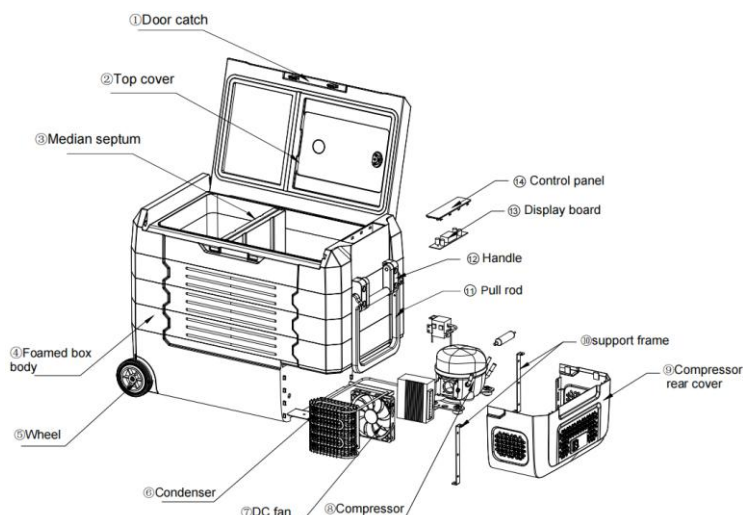

Function and Operation

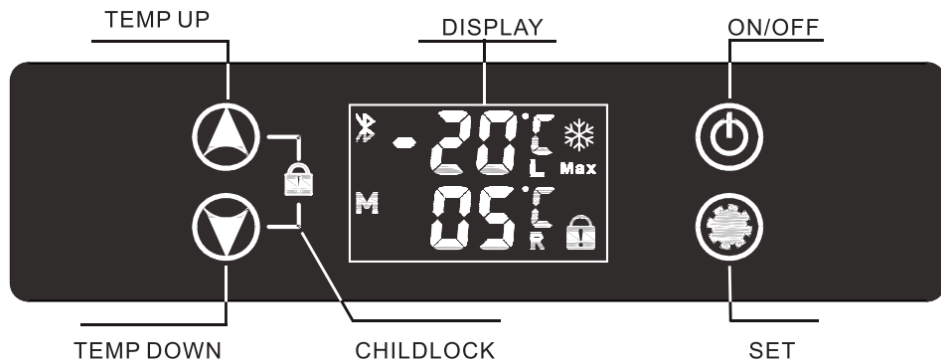

- **Power Supply:** connect to DC 12V/24V or AC 100-240V power (using dedicated adapter).
- **Refrigerator Start-up/Stop:** connect to the power supply, If the refrigerator is in a standby state ("OFF" character is displayed when the button is touched). Hold down the "⏻" button for 2s to start the refrigerator. After start-up, the display shows the current temperature and working mode. After start-up delay (the factory default time is 1 minute), the refrigerator enters the working mode, and the compressor starts to work. To stop the refrigerator, you hold down the "⏻" button for 2s while the keyboard is unlocked.
- **Refrigerator keyboard locking and unlocking operations:** Hold down the "▲/▼" button for 6 s to switch the locking mode, the child lock icon in the lower right corner of the display screen lights up. The keyboard is locked automatically if no operation lasts for 20 s.
- **Temperature setting:** When the keyboard is unlocked, press the "▲/▼" key respectively to adjust the temperature of the refrigerator to rise or fall (the temperature value on the display flashes to display the current

set value. The temperature rises or falls by 1 degree each time you press it. If you press and hold it, the temperature can be adjusted quickly. Adjust to the required temperature value. If there is no change within 5 s, the set value will be automatically saved.

Temperature setting range:-20~20°C(-4~68°F)

While the refrigerator is running and the keypad is unlocked, briefly press

the "", then briefly press the "" to switch temperature setting for the L/R zones.

• **Cooling Mode:** When the keyboard is unlocked, press the "" key to freely switch the Cooling mode "ECO/MAX". If you need to quickly cool to a lower temperature, switch to "MAX" mode. If you only need to refrigerate or keep warm, you can set it to "ECO/MAX". "ECO" mode saves energy and electricity.

• **Battery Protection Mode:** When the battery voltage is detected to be lower than the set value, the compressor will be automatically shut down to prevent over-discharge from damaging the battery or causing the car to fail to start normally. At this time, the "E1" code prompt will be displayed on the display. If the voltage returns to normal 1 minute later, the refrigerator will automatically enter the working state. The factory default is "mid-range". If you need to change it, follow the steps below:

a: Unlock the keyboard.

b: Hold down the "" button for 3 s till a tick tone. Press the "" button lightly again, and one of the battery protection level icons "L, M, H" on the display will flash. Press the "" to change the setting.

Voltage Reference:

MODE \ INPUT	DC 12V		DC 24V	
	CUT OUT	CUT IN	CUT OUT	CUT IN
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V

M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

Note: if your refrigerator enters the battery protection ahead of time, it is likely that your power supply voltage is insufficient and the low voltage protection value is set too high or your DC power supply wiring is not suitable, can not provide enough current. Check whether the power supply wiring is suitable, and consider appropriately lowering the battery protection value.

In order to ensure that the car can start normally, it is recommended to set the protection level at "H" when using the refrigerator on the car.

• **Temperature Unit Setting:** Under normal working conditions, unlock the keyboard, press and hold the " key for 2 s, the temperature symbol will flash and display, press " key to switch the between Fahrenheit(°F)/Celsius (°C) temperature display.

Recommended temperature for common food:

						
Drinks	Fruits	Vegetable	Delicates sen	Wine	Ice cream	Meat
5°C/41 °F	5~8°C/41~4 6°F	3~10°C/37~ 50°F	4°C/39°F	10°C /50°F	-10°C/14 °F	-18°C/0 °F

Things to note

Cleaning:

- Switch off and unplug the device first to avoid electric shock.
- Use wet cloth to clean the device and dry it.
- Do not soak the fridge in water and do not wash it directly.
- Do not use abrasive cleaning agents during cleaning as these can damage the device.

Storage:

If the device will not be in use for a long time, please follow the instruction:

- Switch off and unplug the device.
- Take out all the items stored in the device.
- Wipe off excess water with a soft rag.
- Put the fridge in a cool and dry place.
- Leave the lid slightly open to prevent odors from forming.
- Recommended storage environment:
ambient temperature: 25°C, ambient humidity: ≤75%.

Defrosting:

Humidity can form frost in the interior of the cooling device or on the evaporator. This reduces the cooling capacity. Defrost the device in good time to avoid this.

- Switch off and unplug the device first to avoid electric shock.
- Take out all the items stored in the device.
- Keep the lid open.
- Wipe off the defrosted water.



Never use hard or pointed tools to remove ice or to loosen objects which have frozen in place.

Troubleshooting methods

Advice: If abnormal situations cannot be resolved through a simple fault analysis, please get in touch with professional customer service for

assistance.

Issues	Cause/Suggestions
Refrigerator does not work	• Check if the switch is on. • Check if the plug and socket are connected well • Check if the fuse has been burnt. Check if the power supply is malfunctioned • Switch on/off the fridge frequently may cause start delay of the compressor
Refrigerator compartments are too warm	• The door is opened frequently. • A large amount of warm or hot food was stored recently • The refrigerator has been disconnected for a long time
Food is frozen	• The temperature was set too low
There is "water flow" noise from inside the refrigerator	• It's a normal phenomenon, caused by the flow of refrigerant.
There are water drops around the refrigerator casing or door gap	• It's a normal phenomenon, the moisture will condense to water when it touches a cold surface of the refrigerator.
The compressor is slightly noisy when starting	It's a normal phenomenon, the noise will be reduced after the compressor works stably

Error Code Description

When the compressor, module, fan, temperature sensing head or the input voltage are abnormal, an error code appears on the display screen, and the compressor stops. When the abnormality is eliminated, unplug the power supply and plug it back. At this time, the refrigerator temperature

display comes back. After 1 min, the compressor starts in the refrigeration mode.

The code description is shown in the table below:

Error	Problem	Solution
E0	The temperature sensing head is damaged	Please check or replace the temperature sensor
E1	Input voltage is too low	Please check the input voltage and adjust the battery protection level
E2	DC fan over current protection	Please check the cooling fan
E3	Abnormal start of compressor	Please turn off the power and let it stand for 30 minutes
E4	Abnormal compressor speed	Please adjust compressor operation mode(MAX/ECO)
E5	Module temperature too high	Please move the refrigerator to a ventilated place to lower the module temperature
E6	Module hardware failure	Power on after 30 minutes of power failure,if the fault is not eliminated, the module needs to be replaced

Packing List

No.	Item	Qty	Remark
1	Refrigerator	1 set	
2	DC cigarette lighter	1 set	

3	Power adapter	1 set	
4	Manual	1 pcs	

Use Suggestions

1. If equipped with a backup battery, you can maintain any temperature you set under any circumstances without worries.
2. When placing ice cream, please adjust the temperature to the lowest; it must be powered on for a long time.
3. Prevent the health problems of drinking bottled water caused by high temperatures.
4. Frozen food, rare seafood, and vehicle-mounted refrigerators let frozen fresh food accompany the journey.
5. Healthcare products, insulin, and imported drugs need to be refrigerated, and the precise temperature control of onboard refrigerators will escort health along the way.
6. The tea leaves are effectively kept fresh in the car refrigerator, and you can drink fresh and delicious tea anytime during the self-driving tour.
7. The best storage temperature of red wine is 10 °C - 18 °C (50 - 64.4 °F). The precise temperature control of the car refrigerator can effectively ensure the storage temperature of red wine.
8. The storage time of high-grade fruit in the car at high summer temperatures will be at least 2 hours. The storage time is shorter even if the air conditioner is turned on. Using a car refrigerator can effectively preserve high-grade fruit.
9. The coating of high-grade sunglasses will fall off under the high temperature in summer. The car refrigerator is an ideal place to put it.
10. High-grade cosmetics quickly deteriorate under high temperatures in the car. Carry cosmetics with the car; the car refrigerator will be your better choice.

Safety Precautions



WARNING!

Do not operate the appliance if it is visibly damaged.

- Do not block the gaps of the fridge with things like pin, wire, etc.
- Do not expose the appliance to rain or soak it in water.
- Do not place the appliance near naked flames or other heat sources (heaters, direct sunlight, gas ovens etc.)
- Do not store any explosive substances like spray cans with a flammable propellant.
- Ensure the supply cord is dry and not trapped or damaged. Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Check the voltage specification on the type plate corresponds to that of the energy supply. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Once unpacked and before turning on, the appliance must be placed on a level surface for more than 6 hours.
- Make sure that the appliance stays horizontally when it is running. The tilt angle must be less than 5° for longtime running and be less than 45° for short time running.
- Keep the ventilation openings in the unit casing or in the built-in structure free of obstacles.
- Keep the appliance stable on the ground or in the car; Do not drain upside down.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies

at the rear of the appliance.

- Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer: *Take off the doors.

*Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.



- :Risk of fire/flammable materials.

CAUTION!

- Repairs may only be carried out by qualified personnel. Incorrect repair may cause danger. The lamp and supply cord must be replaced by the manufacturer or qualified persons.
- The installation of DC power in the boat must be handled by qualified electricians.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they've been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards.

NOTICE!

- Disconnect the power supply before each cleaning and maintenance and after every use.
- Do not use sharp tools to defrost; Do not damage the refrigerant circuit.
- Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer: take off the doors: leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Check if the cooling capacity of the appliance is suitable for storing the food or medicine. Food may only be stored in its original packaging or in suitable containers.

- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- The appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Camping, Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential environments;
 - Bed and breakfast type environments;
 - Catering and similar non-retail applications.
- To avoid contamination of drink, please respect the following instructions:
 - Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
 - Clean regularly surfaces that can come in contact with drink and accessible drainage systems.
 - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food;
 - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
 - If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.



■ Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable refrigerant and blowing gas.

WARNING: This appliance contains flammable foaming agent cyclopentane:

- 1) Please avoid contact fire when you transport and use it.
- 2) Please ask a professional for servicing when the machine breaks down.
- 3) Please send it to your local appointed disposal station when you discard

it.



WARNING: During use, service, and disposal of the appliance, please pay attention to a symbol similar to the left side, which is located on the rear of the appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color. It's a risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressors. Please be far away fire source during use, service, and disposal.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RÉFRIGÉRATEUR DE VOITURE

MODÈLE : EA35-D EA45-D EA55-D

MODÈLE : EA35-D EA45-D EA55-D

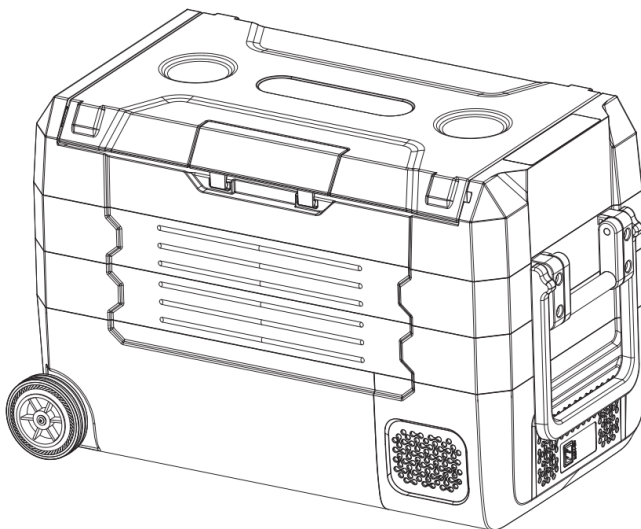

< Image à titre indicatif seulement >

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

INSTRUCTIONS DE L'APPLICATION SMART

CONTROL - FRIDGEAPP


① Le réfrigérateur de la voiture L'appareil est connecté à l'alimentation électrique et l'icône Bluetooth clignote sur l'écran.




2. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone. Téléchargez et installez l'application Tuya Smart, puis ouvrez-la sur votre mobile .




③ Dans des circonstances normales, l'appareil peut être automatiquement détecté, cliquez sur le bouton « Go to add ».

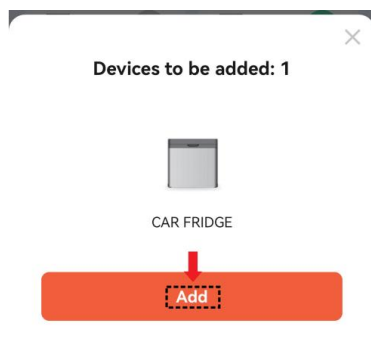


- ④ Une fois l'appareil ajouté, cliquez sur le bouton « SUIVANT ».

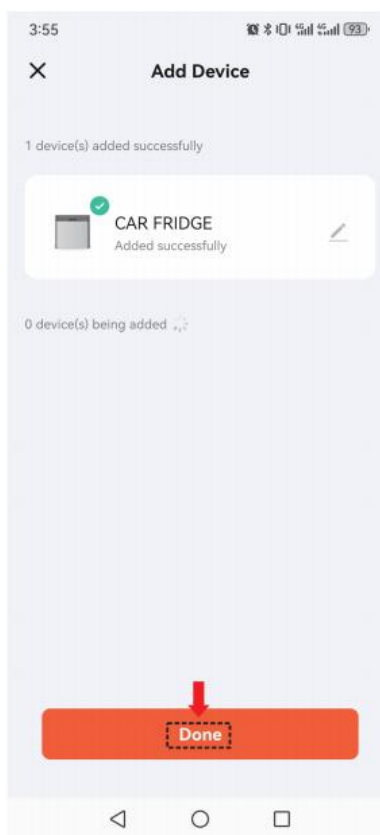

- ⑤ Cliquez sur Bouton « TERMINÉ ».

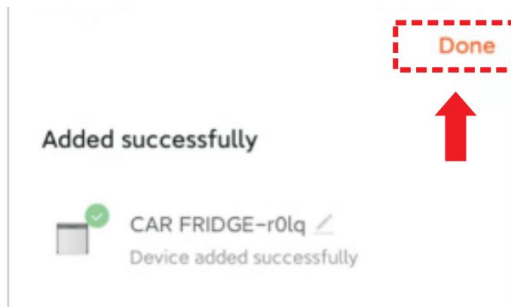


⑥ Accédez à l'interface de contrôle de l'application Bluetooth

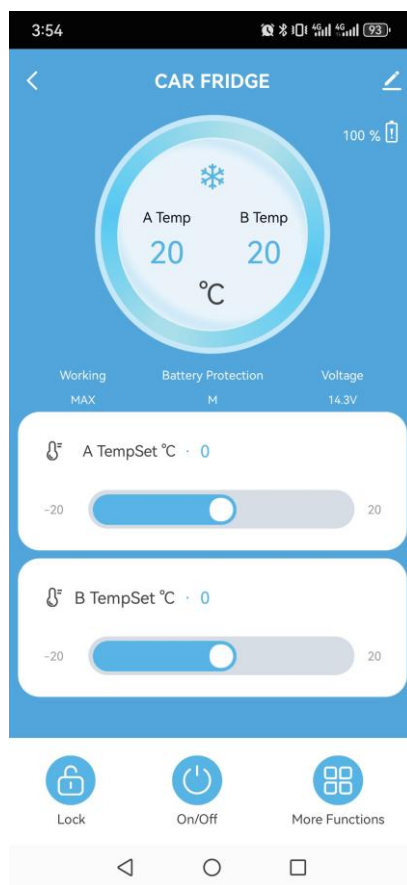


⑦ Si le téléphone mobile ne peut pas détecter automatiquement Pour


ajouter l'appareil, suivez les étapes ci-dessous, cliquez d'abord sur le bouton ajouter.

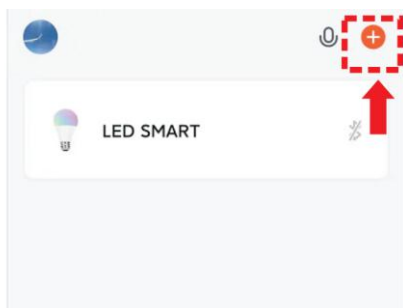


⑧ Accédez à la gestion des périphériques interface, puis Cliquez sur le bouton « ANALYSE AUTOMATIQUE ».

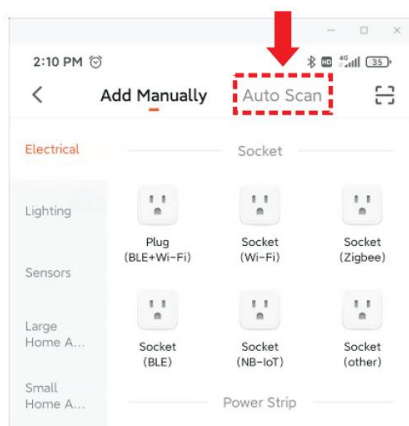

⑨ Ouvrez l'interface de numérisation de l'appareil et cliquez sur le bouton « DÉMARRER LA NUMÉRISATION ».

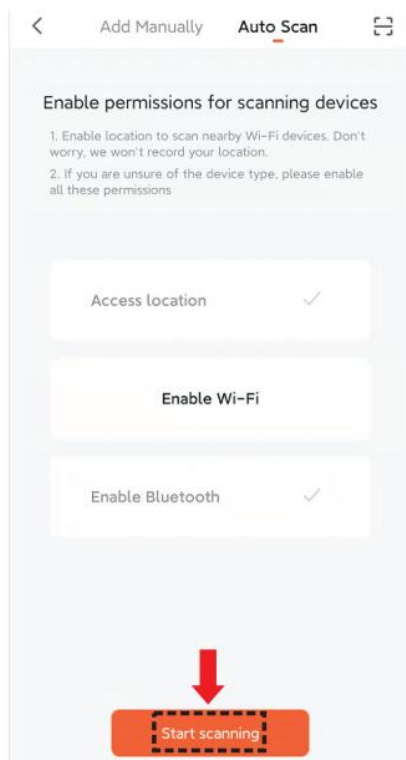

⑩ L'appareil devrait être détecté à ce moment-là, puis cliquez sur « SUIVANT ».

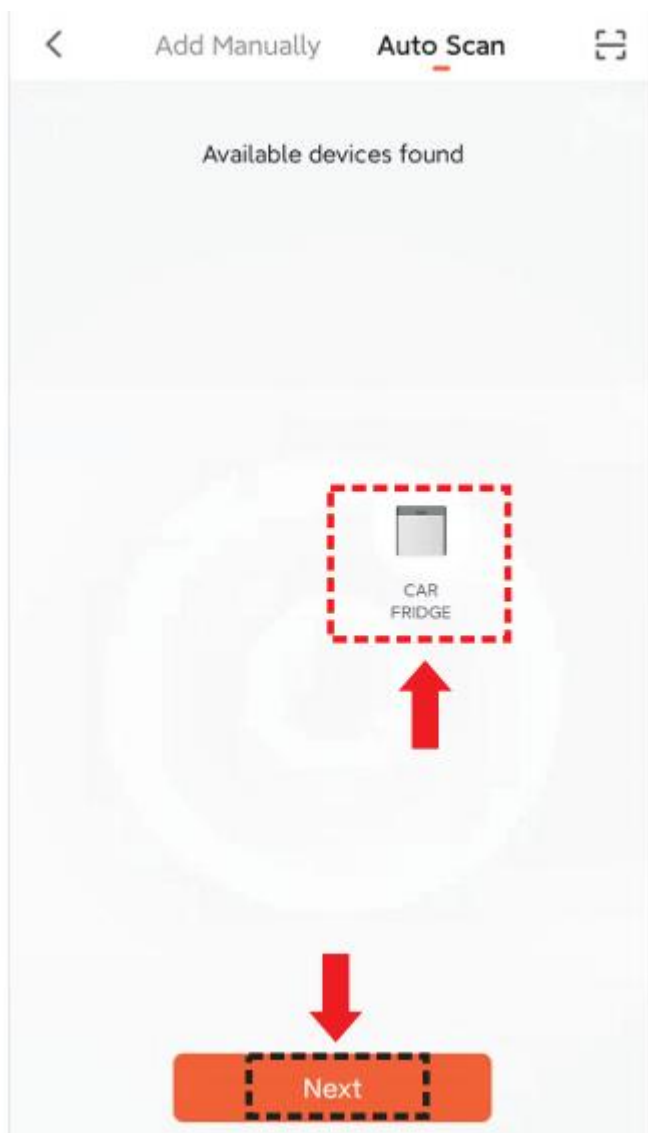

⑪ À ce jour, l'équipement a été ajouté, et les opérations suivantes sont identiques à la cinquième et sixième marche au-dessus.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).

Attentions

Avant d'utiliser le réfrigérateur, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver correctement.

1. Avant d'utiliser le réfrigérateur, nettoyez-le à l'intérieur et à l'extérieur avec un chiffon humide.
2. Ne remplissez pas le réfrigérateur de liquides corrosifs. Ne versez pas directement de liquides dans le réfrigérateur.
3. Lorsque le réfrigérateur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez le débrancher et le garder au sec.
4. Nettoyez régulièrement la chambre intérieure pour prévenir les odeurs et les bactéries et garantir la sécurité alimentaire.
5. Éteignez le réfrigérateur et la batterie avant de tirer le chariot (si celui-ci est équipé d'une batterie).

Branchez l'alimentation électrique

1. Repérez le cordon d'alimentation CC dans le kit. Branchez la fiche CC à la prise d'alimentation du réfrigérateur de voiture.
2. Nous placerons les réfrigérateurs dans la voiture (à l'arrière, sur les sièges...).
3. Disposez les câbles d'alimentation en fonction de l'espace intérieur de votre voiture. Insérez le Branchez la fiche allume-cigare (un côté du cordon d'alimentation) dans l'orifice allume-cigare de la voiture.



Adaptateur

voiture



Branchez l'allume-cigare de la




DC 12/24V


Connectez la voiture réfrigérateur

1. Le réfrigérateur peut être raccordé à plusieurs sources d'énergie.
2. Le réfrigérateur peut Se connecter directement à l' alimentation CC 12V/24V.
3. Si le réfrigérateur utilise une alimentation électrique de 100 à 240 V CA , un adaptateur secteur doit être utilisé.

INSTRUCTIONS

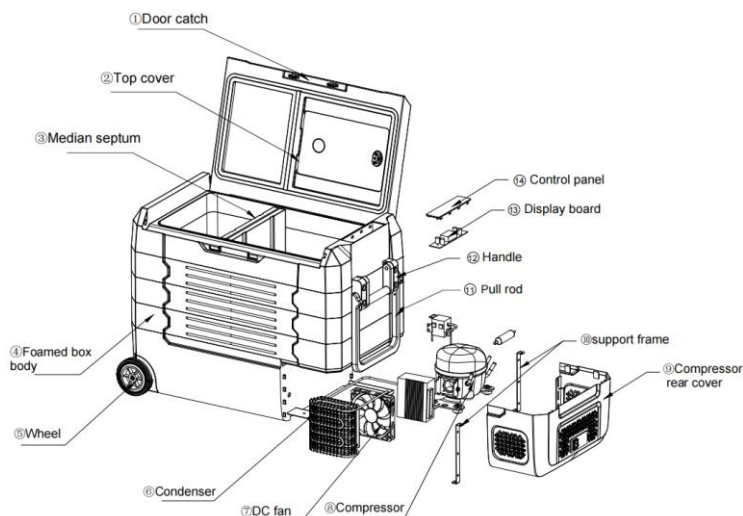

Fonctionnement

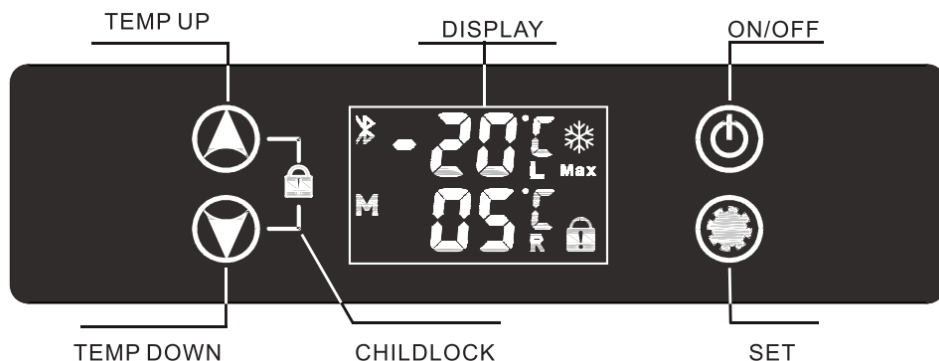

- **Alimentation** : se connecter à une alimentation CC 12 V/24 V ou CA 100-240 V (à l'aide d'un adaptateur dédié).
- **Mise en marche/arrêt du réfrigérateur** : branchez-le à l'alimentation électrique. Si le réfrigérateur est en veille (le caractère « OFF » s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton), maintenez le  bouton « OFF » enfoncé. pour 2s de démarrage réfrigérateur. Après la mise en marche, l'écran affiche la température actuelle. et le mode de fonctionnement.

Après un délai de démarrage (la durée par défaut en usine est de 1 minute), le Le réfrigérateur se met en marche et le compresseur démarre.

Pour l'arrêter, réfrigérateur, maintenez enfoncé le  bouton « » pendant 2 secondes lorsque le clavier est déverrouillé.

• **Opérations de verrouillage et de déverrouillage du clavier du**

réfrigérateur : Maintenez la touche enfoncée. Appuyez   sur le bouton pendant 6 secondes pour changer le mode de verrouillage, l'icône de verrouillage enfant apparaît. Le coin inférieur droit de l'écran s'illumine. Le clavier se verrouille automatiquement. si aucune opération ne dure 20 s.

• **Réglage de la température** : Lorsque le clavier est déverrouillé, appuyez

  successivement sur la touche « » pour régler la température. La température du réfrigérateur monte ou descend (la valeur de température affichée clignote). pour afficher la valeur de consigne actuelle. La température augmente ou diminue de 1 degré à chaque fois que vous Appuyez dessus. Si vous maintenez la pression, la température se règle rapidement. Réglez-la à la valeur souhaitée. Valeur de température requise. Si aucune modification n'est détectée dans les 5 secondes, la valeur de consigne sera conservée. Enregistré automatiquement. Plage de réglage de la température : -20 à 20 °C (-4 à 68 °F) Lorsque le réfrigérateur est en marche et que le clavier est déverrouillé, appuyez brièvement sur la touche «   », puis appuyez brièvement sur

la touche «  » pour inverser le réglage de température des zones L/R.

• **Mode de refroidissement** : Lorsque le clavier est déverrouillé, appuyez

sur la  touche « » pour basculer librement entre les modes de refroidissement « ECO » et « MAX ». Pour un refroidissement rapide, sélectionnez le mode « MAX ». Pour une simple réfrigération ou un

maintien au chaud, choisissez le mode « ECO ». Le mode « ECO » permet de réaliser des économies d'énergie et d'électricité.

• **Mode de protection de la batterie** : lorsque la tension de la batterie est inférieure à la valeur définie, le compresseur s'arrête. L'appareil s'arrête automatiquement pour éviter qu'une décharge excessive n'endommage la batterie ou ne provoque des dommages. Le véhicule ne démarre pas normalement. À ce moment-là, le code d'erreur « E1 » s'affiche. L'affichage indique que si la tension revient à la normale 1 minute plus tard, le réfrigérateur s'allumera automatiquement. Passez en mode de fonctionnement. Le réglage d'usine par défaut est « milieu de gamme ». Si vous souhaitez le modifier, suivez les instructions. les étapes ci-dessous :

a : Déverrouillez le clavier.

b : Maintenez le  bouton enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à entendre un tic-tac. Appuyez  légèrement à nouveau sur le bouton, et L'une des icônes de niveau de protection de la batterie (« L, M, H ») clignotera sur l'écran. Appuyez sur "  /  " pour modifier le réglage.

Référence de tension :

SAISIR MODE	12 V CC		24 V CC	
	DÉCOUPER	COUPURE	DÉCOUPER	COUPURE
L	8,5 V	1 0,9 V	2 1,3 V	2 2,7 V
M	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V
H	1 1,1 V	1 2,4 V	2 4 .3V	2 5 .7V

Remarque : si votre réfrigérateur passe en mode protection de la batterie prématurément, il est probable que votre La tension d'alimentation est insuffisante et le seuil de protection contre les sous-tensions est trop élevé, ou bien le câblage de votre alimentation CC est inadapté et ne fournit pas un courant suffisant. Vérifiez. vérifier si le câblage de l'alimentation est

adapté et envisager de réduire la tension en conséquence. valeur de protection de la batterie.

Afin de garantir un démarrage normal du véhicule, il est recommandé de régler la protection Niveau à « H » lors de l'utilisation du réfrigérateur dans la voiture.

• **Réglage de l'unité de température** : Dans des conditions de

fonctionnement normales, déverrouillez le clavier, appuyez sur la 

touche « » et maintenez-la enfoncée pour Au bout de 2 secondes, le

symbole de température clignote et s'affiche. Appuyez sur /  la touche « » pour allumer/éteindre. le Affichage de la température entre Fahrenheit (°F) et Celsius (°C).

Température recommandée pour les aliments courants :

						
Boisson s	Fruits	Légume	épicerie fine	Vin	Glace	Viande
5 °C / 41 °F	5 à 8 °C / 41 à 46 °C	3 à 10 °C / 37 à 50 °F	4 °C / 39 °C	10 °C / 50 °F	-10 °C /14°F	-18 °C / 0 °C

Points à noter

Nettoyage:

- Éteignez et débranchez l'appareil au préalable pour éviter tout risque d'électrocution.
- Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'appareil et séchez-le.
- Ne pas faire tremper le réfrigérateur dans l'eau et ne pas le laver directement.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, car ils peuvent endommager l'appareil.

Stockage:

Si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez suivre les instructions suivantes :

- Éteignez et débranchez l'appareil.
- Retirez tous les éléments stockés dans l'appareil.
- Essuyez l'excédent d'eau avec un chiffon doux.
- Placez le réfrigérateur dans un endroit frais et sec.
- Laissez le couvercle légèrement entrouvert pour éviter la formation d'odeurs.
- Environnement de stockage recommandé :
température ambiante : 25 °C , humidité ambiante : ≤ 75 %.

Dégivrage :

L'humidité peut former du givre à l'intérieur de l'appareil de refroidissement ou sur l'évaporateur. Cela réduit sa capacité de refroidissement. Dégivrez l'appareil régulièrement. Il est temps d'éviter cela.

- Éteignez et débranchez l'appareil au préalable pour éviter tout risque d'électrocution.
- Retirez tous les éléments stockés dans l'appareil.
- Laissez le couvercle ouvert.
- Essuyez l'eau de dégivrage.



N' utilisez jamais d' outils durs ou pointus pour enlever la glace ou pour déloger des objets pris au piège par la glace.

Méthodes de dépannage

Conseil : Si les situations anormales ne peuvent être résolues par une simple analyse des pannes, veuillez contacter le service client

professionnel pour obtenir de l'aide.

Problèmes	Causes/Suggestions
Le réfrigérateur ne fonctionne pas	• Vérifiez si l'interrupteur est allumé. • Vérifiez que la prise et la fiche sont bien connectées. • Vérifiez si le fusible est grillé. Vérifiez si l'alimentation électrique est défectueuse. • Allumer et éteindre fréquemment le réfrigérateur peut entraîner un retard au démarrage du compresseur.
Réfrigérateur compartiments sont trop chauds	• La porte est fréquemment ouverte. • Une grande quantité d'aliments chauds ou tièdes a été stockée récemment. • Le réfrigérateur est débranché depuis longtemps.
Les aliments sont congelés	• La température était réglée trop bas.
Là Le bruit de « flux d'eau » provient-il de l'intérieur du réfrigérateur ?	• C'est un phénomène normal, causé par la circulation du fluide frigorigène.
Il y a de l'eau gouttes espace autour du boîtier du réfrigérateur ou de la porte	• C'est un phénomène normal : l'humidité se condense en eau au contact d'une surface froide du réfrigérateur.
Le compresseur est légèrement bruyant lorsque départ	C'est un phénomène normal, le bruit sera réduit. après que le compresseur fonctionne de manière stable

Description du code d'erreur

Lorsque le compresseur, le module, le ventilateur, la tête de détection de température ou la tension d'entrée sont En cas d'anomalie, un code d'erreur s'affiche à l'écran et le compresseur s'arrête. L'anomalie étant éliminée, débranchez l'alimentation puis rebranchez-la. À ce moment-là, L'affichage de la température du réfrigérateur se rallume. Après 1 minute, le compresseur démarre. Mode réfrigération.

La description du code est présentée dans le tableau ci-dessous :

Erreur	Problème	Solution
E0	La tête de détection de température est endommagée	Veuillez vérifier ou remplacer le capteur de température
E1	La tension d'entrée est trop basse.	Veuillez vérifier la tension d'entrée et ajuster le niveau de protection de la batterie
E2	Protection contre les surintensités des ventilateurs CC	Veuillez vérifier le ventilateur de refroidissement
E3	Démarrage anormal du compresseur	Veuillez éteindre l'appareil et laisser reposer pendant 30 minutes.
E4	Vitesse anormale du compresseur	Veuillez régler le mode de fonctionnement du compresseur (MAX/ECO).
E5	Température du module trop élevée	Veuillez déplacer le réfrigérateur dans un endroit aéré afin de faire baisser la température du module.

E6	défaillance matérielle du module	Mise sous tension après 30 minutes d'alimentation défaillance, si le défaut n'est pas éliminé, le module doit être remplacé
----	----------------------------------	---

Liste de colisage

Non.	Article	Qté	Remarque
1	Réfrigérateur	1 ensemble	
2	briquet à courant continu	1 ensemble	
3	Adaptateur secteur	1 ensemble	
4	Manuel	1 pièce	

Suggestions d'utilisation

1. Si l'appareil est équipé d'une batterie de secours, vous pouvez maintenir la température que vous avez réglée en toutes circonstances, sans aucun souci.
2. Lors du placement de la crème glacée, veuillez régler la température au minimum ; l'appareil doit rester allumé pendant une longue période.
3. Prévenir les problèmes de santé liés à la consommation d'eau en bouteille causée par des températures élevées .
4. Les aliments surgelés, les fruits de mer rares et les réfrigérateurs embarqués permettent d'emporter des aliments frais surgelés pendant le voyage.
5. Les produits de santé, l'insuline et les médicaments importés doivent être réfrigérés, et le contrôle précis de la température des réfrigérateurs

embarqués assurera la préservation de la santé tout au long du voyage.

6. Les feuilles de thé sont efficacement conservées fraîches dans le réfrigérateur de la voiture, et vous pouvez boire un thé frais et délicieux à tout moment pendant votre excursion en voiture.

7. La température optimale de conservation du vin rouge se situe entre 10 et 18 °C (50 et 64,4 °F). Le contrôle précis de la température du réfrigérateur de voiture permet de garantir efficacement le maintien de cette température.

8. La durée de conservation des fruits de qualité supérieure dans une voiture par fortes chaleurs estivales est d'au moins deux heures. Cette durée est encore plus courte, même avec la climatisation en marche. L'utilisation d'un réfrigérateur de voiture permet de conserver efficacement ces fruits.

9. Le revêtement des lunettes de soleil haut de gamme risque de se décoller sous l'effet des fortes chaleurs estivales. Le réfrigérateur de la voiture est l'endroit idéal pour les ranger .

10. Les produits cosmétiques haut de gamme se détériorent rapidement sous l'effet des températures élevées dans une voiture. Il est donc préférable de les transporter avec vous ; un réfrigérateur de voiture sera la solution idéale.

Mesures de sécurité



AVERTISSEMENT!

N'utilisez pas l'appareil s'il est visiblement endommagé.

- Ne bouchez pas les interstices du réfrigérateur avec des objets tels que des épingles, du fil de fer, etc.
- Ne pas exposer l'appareil à la pluie ni le tremper dans l'eau.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de flammes nues ou d'autres sources de chaleur (radiateurs, lumière directe du soleil, fours à gaz, etc.).

- Ne stockez aucune substance explosive comme des aérosols contenant un propulseur inflammable.
 - Assurez-vous que le cordon d'alimentation est sec et non coincé ou endommagé. Ne placez pas plusieurs appareils portables à proximité. prises de courant ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.
 - Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à celle de l'alimentation électrique. L'appareil doit être utilisé uniquement avec le bloc d'alimentation fourni.
 - N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'il s'agit d'appareils du type recommandé par le fabricant.
 - Une fois déballé et avant de mettre en marche l'appareil, celui-ci doit être placé sur une surface plane pour Plus de 6 heures.
 - Veillez à ce que l'appareil reste horizontal lorsqu'il est en marche. L'angle d'inclinaison doit être inférieur à moins de 5° pour une course de longue durée et moins de 45° pour une course de courte durée.
 - Veillez à ce que les ouvertures de ventilation du boîtier de l'unité ou de la structure intégrée restent dégagées.
 - Conservez l'appareil Stable au sol ou dans la voiture ; ne pas vider à l'envers.
 - Lors de la mise en place de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni coincé ni endommagé.
 - Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
 - Risque d'enfermement d'enfant. Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur : *Retirez les portes.
- *Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement y grimper.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ni d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage. que celles recommandées par le fabricant.



- Risque d'incendie/matériaux inflammables.

PRUDENCE!

- Les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié. Une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse. La lampe et le cordon d'alimentation doivent être remplacés par le fabricant ou par des personnes qualifiées.
- L'installation de l'alimentation électrique en courant continu à bord du bateau doit être effectuée par des électriciens qualifiés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes ayant capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manque d'expérience et de connaissances si ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation sécuritaire de l'appareil et comprennent les dangers.

AVIS!

- Débranchez l'alimentation électrique avant chaque opération de nettoyage et d'entretien, et après chaque utilisation.
- Ne pas utiliser d'outils pointus pour le dégivrage ; ne pas endommager le circuit de réfrigérant.
- Risque d'enfermement d'enfant. Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur : retirez les portes ; laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement y grimper.
- Vérifiez si la capacité de refroidissement de l'appareil est adaptée à la conservation des aliments ou des médicaments. Les aliments doivent être conservés uniquement dans leur emballage d'origine ou dans des récipients appropriés.
- Si l'appareil reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur.

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
 - Espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
 - Camping, maisons de ferme et par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
 - Environnements de type chambre d'hôtes ;
 - Services de restauration et applications similaires non liées à la vente au détail.
- Pour éviter toute contamination de la boisson, veuillez respecter les instructions suivantes :
 - Laisser la porte ouverte pendant de longues périodes peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
 - Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les boissons et les systèmes d'évacuation des eaux usées accessibles.
 - Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres aliments ou ne coulent pas dessus ;
 - Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres aliments et ne coulent pas dessus.
 - Si l'appareil frigorifique reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil.



 Veuillez vous conformer à la réglementation locale concernant l'élimination de l'appareil en raison de son réfrigérant inflammable et de son gaz de soufflage.

AVERTISSEMENT : Cet appareil contient du cyclopentane, un agent

moussant inflammable .

- 1) Veuillez éviter tout contact avec le feu lors du transport et de l'utilisation.
- 2) Veuillez faire appel à un professionnel pour l'entretien en cas de panne de la machine.
- 3) Veuillez l'envoyer à la station de recyclage locale désignée lorsque vous vous en débarrassez.



AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation, de l'entretien et de la mise au rebut de l'appareil, veuillez prêter attention au symbole jaune ou orange situé à l'arrière de l'appareil (panneau arrière ou compresseur), semblable à celui figurant à gauche. Ce symbole signale un risque d'incendie. Les tuyaux de réfrigérant et le compresseur contiennent des matériaux inflammables. Veuillez vous tenir éloigné de toute source d'incendie lors de l'utilisation, de l'entretien et de la mise au rebut de l'appareil.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

AUTOKÜHLSCHRANK

MODELL: EA35-D EA45-D EA55-D

MODELL: EA35-D EA45-D EA55-D

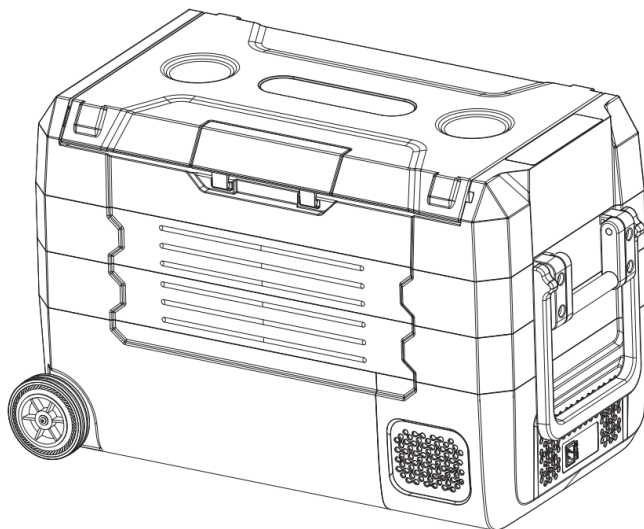

< Abbildung dient nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SMART CONTROL – FRIGGAPP-ANLEITUNG


① Der Autokühlschrank ist an die Stromversorgung angeschlossen, und das Bluetooth-Symbol blinkt auf dem Display.




2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons. Laden Sie die Tuya Smart App herunter und installieren Sie sie. Klicken Sie anschließend auf die Tuya Smart App auf Ihrem Mobiltelefon.




③ Unter normalen Umständen kann das Gerät automatisch erkannt werden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche "Hinzufügen".

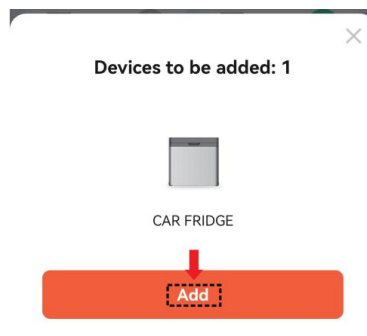


- ④ Nachdem das Gerät hinzugefügt wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche „WEITER“.

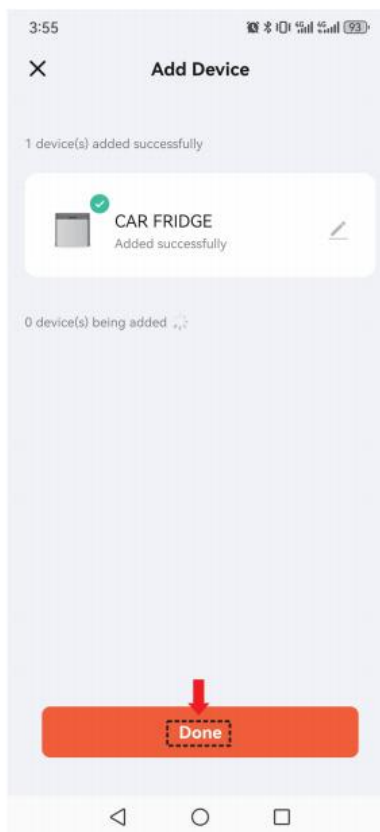


- ⑤ Klicken Sie auf 'FERTIG'-Schaltfläche.

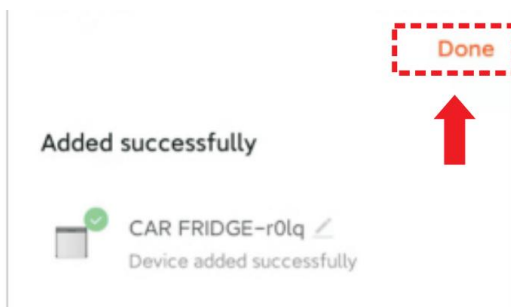


⑥ Öffnen Sie die Bluetooth-App-Steuerungsschnittstelle

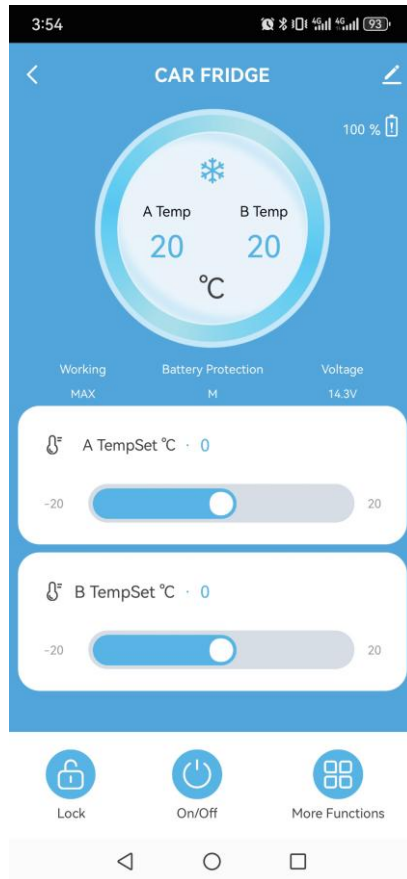


⑦ Wenn das Mobiltelefon die automatische Erkennung nicht durchführen kann Um das Gerät hinzuzufügen, folgen Sie den unten stehenden Schritten. Klicken Sie zuerst auf die Schaltfläche "Hinzufügen".

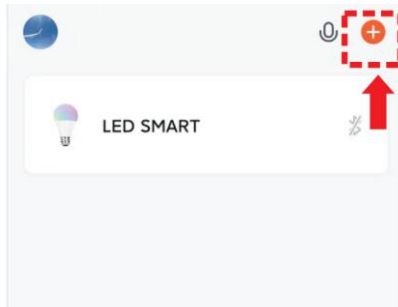


⑧ Geräteverwaltung aufrufen Schnittstelle und dann Klicken Sie auf die Schaltfläche „AUTO SCAN“.

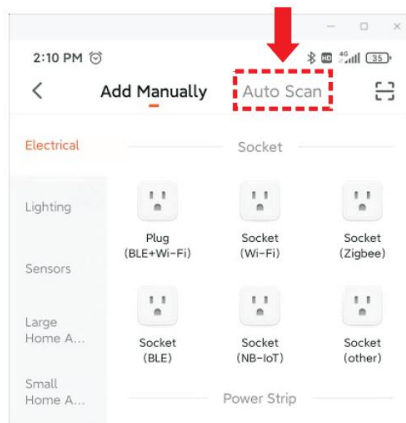

⑨ Öffnen Sie die Scan-Oberfläche des Geräts und klicken Sie auf die Schaltfläche „SCAN STARTEN“.

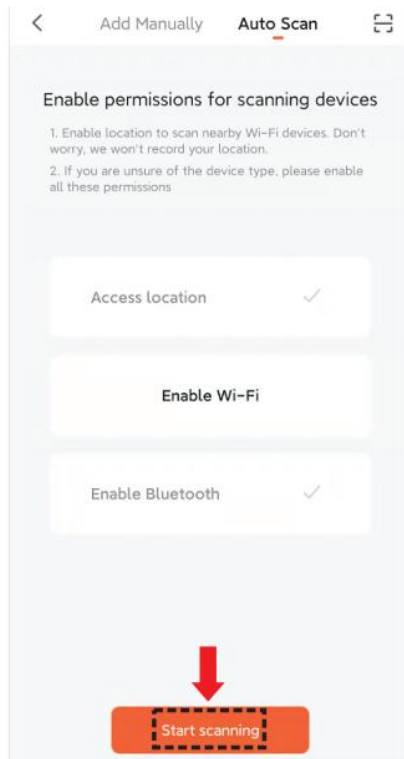

⑩ Das Gerät sollte nun erkannt werden. Klicken Sie anschließend auf „WEITER“.

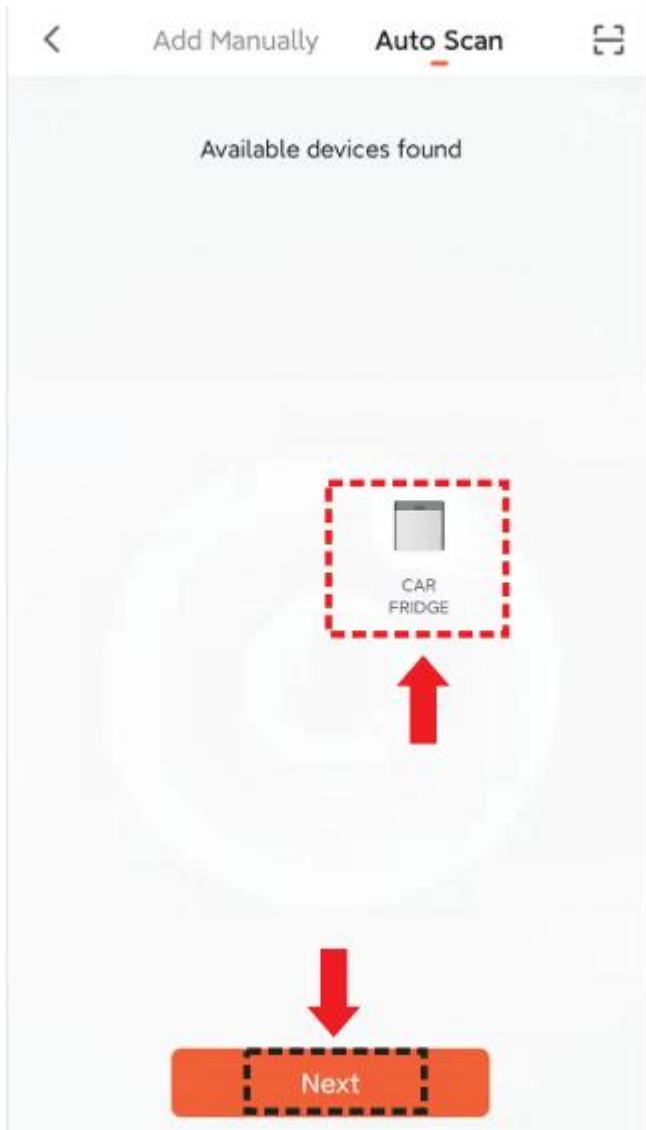

⑪ Zu diesem Zeitpunkt wurde die Ausrüstung hinzugefügt, und die Die nachfolgenden Operationen sind die gleichen wie die fünfte und sechs Schritte weiter oben.

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

Aufmerksamkeiten

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Kühlschranks sorgfältig durch und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf.

1. Reinigen Sie den Kühlschrank vor der ersten Benutzung innen und außen mit einem feuchten Tuch.
2. Füllen Sie den Kühlschrank nicht mit ätzenden Flüssigkeiten. Schütten Sie keine Flüssigkeiten direkt in den Kühlschrank.
3. Wenn der Kühlschrank längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie ihn bitte vom Stromnetz und lagern Sie ihn trocken.
4. Reinigen Sie die Innenkammer regelmäßig, um Geruchsbildung und Bakterien vorzubeugen und die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten.
5. Schalten Sie den Kühlschrank und die Batterie aus, bevor Sie den Einkaufswagen ziehen (falls er mit Batterie betrieben wird).

Schließen Sie die Stromversorgung an .

1. Suchen Sie das Gleichstromkabel im Set. Verbinden Sie den Gleichstromstecker mit der Steckdose des Autokühlschranks.
2. Platzieren Sie die Kühlschränke gut im Auto (Rücksitzen, auf den Sitzen...).
3. Verlegen Sie die Stromkabel entsprechend dem Platzangebot im Fahrzeuginnenraum. Stecken Sie den Stecker des Zigarettenanzünders (eine Seite des Stromkabels) in die Zigarettenanzünderbuchse des Autos.



Adapter

Zigarettenanzünder im Auto an



Schließen Sie den




DC 12/24V


Verbinde das Auto Kühlschrank

1. Der Kühlschrank kann an mehr als eine Energiequelle angeschlossen werden.
2. Der Kühlschrank kann Direkt an das 12V/24V - Gleichstromnetzteil anschließen.
3. Wird für den Kühlschrank eine Wechselstromversorgung von 100-240 V benötigt , ist ein Netzadapter erforderlich.

ANWEISUNGEN

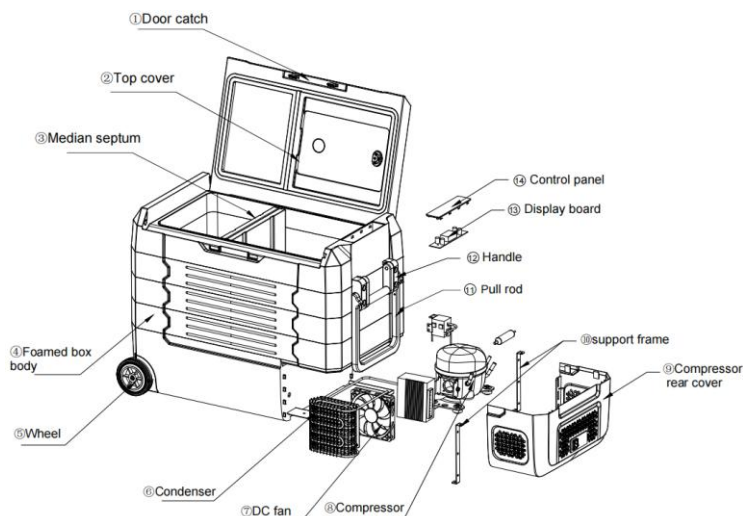

Funktion und Betrieb

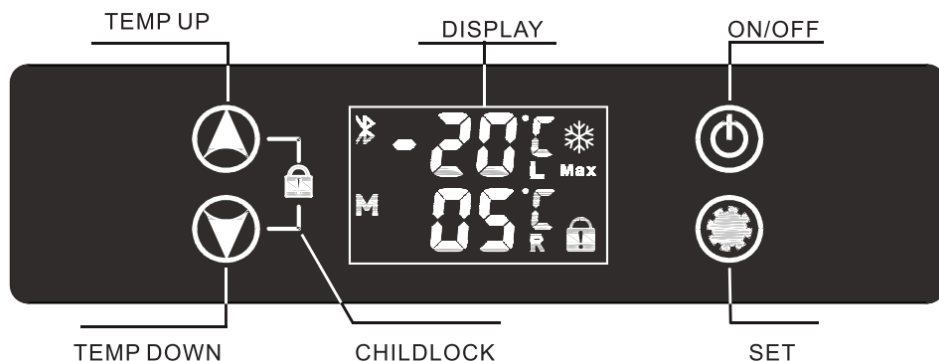

- **Stromversorgung:** Anschluss an Gleichstrom 12V/24V oder Wechselstrom 100-240V (mit speziellem Adapter).
- **Kühlschrank ein-/ausschalten:** Schließen Sie den Kühlschrank an die Stromversorgung an. Befindet sich der Kühlschrank im Standby-Modus (beim Berühren der Taste wird „OFF“ angezeigt), halten Sie die Taste „
“ gedrückt. für 2 Sekunden, um zu starten Kühlschrank. Nach dem Einschalten zeigt das Display die aktuelle Temperatur an. und

Arbeitsmodus. Nach der Anlaufverzögerung (die werkseitige Standardzeit beträgt 1 Minute) wird der/die/das Der Kühlschrank schaltet sich in den Betriebsmodus und der Kompressor beginnt zu laufen. Um ihn zu

stoppen, ... Kühlschrank, Sie halten die "  -Taste 2 Sekunden lang gedrückt, während die Tastatur entsperrt ist.

• **Tastensperre und -entsperrung des Kühlschranks:** Halten Sie die

Taste gedrückt "   " Taste 6 Sekunden lang gedrückt halten, um den Sperrmodus umzuschalten, das Kindersicherungssymbol in Die untere rechte Ecke des Displays leuchtet auf. Die Tastatur ist automatisch gesperrt. Wenn 20 Sekunden lang keine Operation stattfindet.

• **Temperatureinstellung :** Wenn die Tastatur entsperrt ist, drücken Sie

  nacheinander die Taste " " , um die Temperatur einzustellen. Die Temperatur des Kühlschranks steigt oder fällt (die Temperaturanzeige blinkt). um den aktuell eingestellten Wert anzuzeigen. Die Temperatur steigt oder fällt jedes Mal um 1 Grad, wenn Sie Drücken Sie darauf. Wenn Sie es gedrückt halten, lässt sich die Temperatur schnell anpassen. Stellen Sie die Temperatur ein. Erforderlicher Temperaturwert. Ändert sich der Wert innerhalb von 5 Sekunden nicht, wird der Sollwert verwendet. automatisch gespeichert.

Temperatureinstellbereich: -20~20 °C (-4~68°F)

Während der Kühlschrank läuft und das Tastenfeld entsperrt ist, drücken

Sie kurz die Taste "   ", dann kurz die Taste "  ", um die

Temperatureinstellung für die L/R-Zonen zu ändern.

• **Kühlmodus:** Wenn die Tastatur entsperrt ist, drücken Sie die  Taste „“, um zwischen den Kühlmodi „ECO“ und „MAX“ zu wechseln. Für schnelles Abkühlen auf eine niedrigere Temperatur wechseln Sie in den Modus „MAX“. Zum Kühlen oder Warmhalten wählen Sie „ECO“ oder „MAX“ . Der Modus „ECO“ spart Energie und Strom.

• **Batterieschutzmodus:** Wenn die Batteriespannung unter den eingestellten Wert sinkt, schaltet sich der Kompressor ab. schaltet sich automatisch ab, um eine Tiefentladung und damit verbundene Schäden am Akku zu verhindern. Das Fahrzeug startet nicht normal. In diesem Fall wird die Fehlermeldung „E1“ im Display angezeigt. Anzeige. Wenn die Spannung 1 Minute später wieder normal ist, schaltet sich der Kühlschrank automatisch ein. Stellen Sie den Arbeitsmodus ein. Die Werkseinstellung ist „Mittelbereich“. Falls Sie dies ändern möchten, folgen Sie den Anweisungen. die folgenden Schritte:

a: Entsperren Sie die Tastatur.

b: Halten Sie die  Taste "" 3 Sekunden lang gedrückt, bis ein Klickton

ertönt. Drücken Sie die  Taste "" erneut leicht. Eines der Symbole für die Batterieschutzstufe („L“, „M“, „H“) auf dem Display blinkt. Drücken Sie die

Taste "   ", um die Einstellung zu ändern.

Spannungsreferenz:

EINGANG MODUS	Gleichstrom 12 V		24 V Gleichstrom	
	AUSGESCH NITTEN	EINSCHNIT T	AUSGESCH NITTEN	EINSCHNIT T
L	8,5 V	1 0,9 V	2 1,3 V	2 2 .7V
M	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V
H	1 1 .1V	1 2,4 V	2 4,3 V	2 5 .7V

Hinweis: Wenn Ihr Kühlschrank vorzeitig in den Batterieschutzmodus schaltet, ist es wahrscheinlich, dass Ihr Die Versorgungsspannung ist unzureichend und der Unterspannungsschutz ist zu hoch eingestellt, oder die Verkabelung Ihres Gleichstromnetzteils ist ungeeignet und liefert nicht genügend Strom. Überprüfen Sie Folgendes: ob die Stromversorgungsverkabelung geeignet ist, und erwägen Sie eine

entsprechende Reduzierung der Batterieschutzwert.

Um sicherzustellen, dass das Auto normal startet, wird empfohlen, den Schutz einzustellen. Stellen Sie den Füllstand auf "H", wenn Sie den Kühlschrank im Auto benutzen.

• **Temperatureinstellung:** Unter normalen Arbeitsbedingungen die

Tastatur entsperren, die  Taste " " gedrückt halten für Nach 2 Sekunden

blinkt das Temperatursymbol und wird angezeigt. Drücken Sie / die

Taste " ", um umzuschalten. Die Temperaturanzeige zwischen Fahrenheit (°F) und Celsius (°C).

Empfohlene Temperatur für gängige Lebensmittel:

						
Getränk e	Früchte	Gemüse	Delikates sen	Wein	Eiscrem e	Fleisch
5 °C / 41 °F	5~8 °C /41~46 °F	3~10 °C /37~50°F	4 °C /39 °F	10 °C / 50 °F	-10 °C /14°F	-18 °C /0°F

Wichtige Hinweise

Reinigung:

- Um einen Stromschlag zu vermeiden, schalten Sie das Gerät zuerst aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es anschließend ab.
- Den Kühlschrank nicht in Wasser einweichen und nicht direkt abwaschen.
- Verwenden Sie bei der Reinigung keine scheuernden Reinigungsmittel,

da diese das Gerät beschädigen können.

Lagerung:

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, befolgen Sie bitte die Anweisungen:

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Nehmen Sie alle im Gerät gespeicherten Gegenstände heraus.
- Überschüssiges Wasser mit einem weichen Lappen abwischen.
- Stellen Sie den Kühlschrank an einen kühlen und trockenen Ort.
- Lassen Sie den Deckel einen Spalt breit offen, damit sich keine Gerüche bilden.
- Empfohlene Lagerumgebung:

Umgebungstemperatur: 25 °C , Umgebungsfeuchtigkeit: ≤75%.

Auftauen:

Feuchtigkeit kann im Inneren des Kühlgeräts oder am Verdampfer zu Frostbildung führen. Dies verringert die Kühlleistung. Tauen Sie das Gerät bei guter Witterung ab. Es ist an der Zeit, dies zu vermeiden.

- Um einen Stromschlag zu vermeiden, schalten Sie das Gerät zuerst aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Nehmen Sie alle im Gerät gespeicherten Gegenstände heraus.
- Den Deckel offen lassen.
- Das aufgetaute Wasser abwischen.



Verwenden Sie niemals harte oder spitze Werkzeuge, um Eis zu entfernen oder festgefrorene Gegenstände zu lösen.

Fehlerbehebungsmethoden

Hinweis: Sollten sich ungewöhnliche Situationen nicht durch eine einfache Fehleranalyse beheben lassen, wenden Sie sich bitte an unseren professionellen Kundendienst.

Probleme	Ursachen/Vorschläge
Kühlschrank Funktioniert nicht	• Prüfen Sie, ob der Schalter eingeschaltet ist. • Prüfen Sie, ob Stecker und Steckdose richtig verbunden sind. • Prüfen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist. • Prüfen Sie, ob das Netzteil defekt ist. • Häufiges Ein- und Ausschalten des Kühlschranks kann zu einer Anlaufverzögerung des Kompressors führen.
Kühlschrank Fächer sind zu warm	• Die Tür wird häufig geöffnet. • Vor kurzem wurde eine große Menge an warmen oder heißen Speisen eingelagert. • Der Kühlschrank ist seit langer Zeit nicht mehr angeschlossen.
Das Essen ist gefroren	• Die Temperatur war zu niedrig eingestellt.
Dort Es handelt sich um ein "Wasserflussgeräusch" aus dem Inneren des Kühlschranks.	• Es handelt sich um ein normales Phänomen, das durch den Fluss des Kältemittels verursacht wird.
Es gibt Wasser Tropfen um das Kühlschrankgehäuse oder den Türspalt herum	• Das ist ein normales Phänomen: Die Feuchtigkeit kondensiert zu Wasser, wenn sie mit einer kalten Oberfläche im Kühlschrank in Berührung kommt.
Der Kompressor ist leicht laut, wenn beginnend	Das ist ein normales Phänomen, der Lärm wird sich verringern. nachdem der Kompressor stabil läuft

Fehlercodebeschreibung

Wenn der Kompressor, das Modul, der Lüfter, der Temperaturfühler oder

die Eingangsspannung Bei einer Störung erscheint ein Fehlercode auf dem Display, und der Kompressor schaltet sich ab. Wenn die Störung behoben ist, trennen Sie das Netzteil vom Stromnetz und schließen Sie es wieder an. Die Temperaturanzeige des Kühlschranks funktioniert wieder. Nach einer Minute startet der Kompressor. Kühlmodus.

Die Codebeschreibung ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Fehler	Problem	Lösung
E	Der Temperaturfühler ist beschädigt.	Bitte prüfen oder ersetzen Sie den Temperatursensor.
E1	Die Eingangsspannung ist zu niedrig.	Bitte überprüfen Sie die Eingangsspannung und Batterieschutzstufe anpassen
E2	Überstromschutz für Gleichstromlüfter	Bitte überprüfen Sie den Lüfter.
E3	Ungewöhnlicher Anlauf des Kompressors	Bitte schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es 30 Minuten lang stehen.
E4	Ungewöhnliche Kompressordrehzahl	Bitte stellen Sie den Kompressorbetriebsmodus ein (MAX/ECO).
E5	Modultemperatur zu hoch	Bitte stellen Sie den Kühlschrank an einen gut belüfteten Ort, um die Modultemperatur zu senken.
E6	Modulhardwarefehler	Nach 30 Minuten Stromzufuhr schaltet sich das Gerät wieder ein. Ausfall, wenn der Fehler nicht behoben wird, Das Modul

		muss ausgetauscht werden.
--	--	---------------------------

Packliste

NEIN.	Artikel	Menge	Bemerkung
1	Kühlschrank	1 Satz	
2	DC-Zigarettenanzünder	1 Satz	
3	Netzteil	1 Satz	
4	Handbuch	1 Stück	

Nutzungshinweise

1. Mit einer zusätzlichen Batterie können Sie die von Ihnen eingestellte Temperatur unter allen Umständen problemlos aufrechterhalten.
2. Beim Einfüllen des Eises stellen Sie die Temperatur bitte auf die niedrigste Stufe; das Gerät muss längere Zeit eingeschaltet bleiben. Temperaturen verursachen gesundheitlichen Probleme beim Trinken von abgefülltem Wasser vermeiden .
4. Tiefkühlkost, seltene Meeresfrüchte und im Fahrzeug montierte Kühlschränke ermöglichen es, dass tiefgefrorene Frischwaren die Reise begleiten.
5. Gesundheitsprodukte, Insulin und importierte Medikamente müssen gekühlt werden, und die präzise Temperaturregelung der Bordkühlschränke wird die Gesundheit auf dem gesamten Transportweg gewährleisten.
6. Die Teeblätter bleiben im Autokühlschrank effektiv frisch, sodass Sie

während Ihrer Selbstfahrerreise jederzeit frischen und leckeren Tee genießen können.

7. Die optimale Lagertemperatur für Rotwein liegt zwischen 10 °C und 18 °C (50 °F und 64,4 °F). Die präzise Temperaturregelung im Autokühlschrank gewährleistet effektiv die Einhaltung dieser Temperatur.

8. Hochwertiges Obst hält sich bei hohen Sommertemperaturen im Auto mindestens zwei Stunden. Selbst bei eingeschalteter Klimaanlage verkürzt sich die Haltbarkeit. Ein Autokühlschrank eignet sich daher hervorragend zur Konservierung von hochwertigem Obst.

9. Die Beschichtung hochwertiger Sonnenbrillen kann sich bei hohen Sommertemperaturen ablösen. Der Autokühlschrank ist ein idealer Aufbewahrungsort dafür .

10. Hochwertige Kosmetikprodukte verderben bei hohen Temperaturen im Auto schnell. Transportieren Sie Ihre Kosmetik im Auto; eine Kühlbox ist dafür die bessere Wahl.

Sicherheitsvorkehrungen



WARNUNG!

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es sichtbar beschädigt ist.

- Verschließen Sie die Spalten des Kühlschranks nicht mit Gegenständen wie Stecknadeln, Drähten usw.
- Das Gerät darf weder Regen ausgesetzt noch in Wasser getaucht werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (Heizungen, direkter Sonneneinstrahlung, Gasöfen usw.).
- Explosive Stoffe wie Spraydosen mit brennbarem Treibmittel dürfen nicht gelagert werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel trocken und nicht eingeklemmt

oder beschädigt ist. Verwenden Sie nicht mehrere tragbare Geräte gleichzeitig. Steckdosen oder tragbare Stromversorgungen an der Rückseite des Geräts.

- Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der Spannung der Stromversorgung übereinstimmt. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
 - Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in den Lebensmittelaufbewahrungsfächern des Geräts, es sei denn, es handelt sich um Geräte des vom Hersteller empfohlenen Typs.
 - Nach dem Auspacken und vor dem Einschalten muss das Gerät auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. mehr als 6 Stunden.
 - Achten Sie darauf, dass das Gerät im Betrieb waagerecht steht. Der Neigungswinkel muss möglichst gering sein. bei längeren Laufzeiten unter 5° und bei kurzen Laufzeiten unter 45°.
 - Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der eingebauten Konstruktion frei von Hindernissen.
 - Bewahren Sie das Gerät auf Stabil auf dem Boden oder im Auto; Nicht kopfüber entleeren.
 - Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
 - Mehrere tragbare Steckdosen oder tragbare Netzteile dürfen nicht an der Rückseite des Geräts angebracht werden.
 - Gefahr des Einklemmens von Kindern. Bevor Sie Ihren alten Kühlschrank oder Gefrierschrank entsorgen: *Türen abnehmen.
- *Lassen Sie die Regale an ihrem Platz, damit Kinder nicht so leicht hineinklettern können.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder andere Mittel, um den Auftauvorgang zu beschleunigen. als die vom Hersteller empfohlenen.



- Brandgefahr/Entzündliche Stoffe.

VORSICHT!

- Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können gefährlich sein. Lampe und Netzkabel müssen vom Hersteller oder qualifiziertem Fachpersonal ausgetauscht werden.
- Die Installation der Gleichstromversorgung im Boot muss von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer sind nicht gestattet. durch Kinder ohne Aufsicht.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse, wenn Sie wurden hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt bzw. unterwiesen und verstehen die Gefahren.

BEACHTEN!

- Vor jeder Reinigungs- und Wartungsmaßnahme sowie nach jeder Benutzung die Stromversorgung unterbrechen.
- Zum Abtauen keine scharfen Werkzeuge verwenden; den Kältemittelkreislauf nicht beschädigen.
- Gefahr des Einschließens von Kindern. Bevor Sie Ihren alten Kühlschrank oder Gefrierschrank entsorgen: Entfernen Sie die Türen. Lassen Sie die Einlegeböden an ihrem Platz, damit Kinder nicht so leicht hineinklettern können.
- Prüfen Sie, ob die Kühlleistung des Geräts für die Lagerung von Lebensmitteln oder Medikamenten ausreicht. Lebensmittel dürfen nur in ihrer Originalverpackung oder in geeigneten Behältern aufbewahrt werden.
- Wenn das Gerät längere Zeit unbenutzt bleibt, schalten Sie es aus, lassen Sie es abtauen, reinigen und trocknen Sie es. Lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Inneren des Geräts zu vermeiden.
- Das Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Camping, Bauernhöfe und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;

- Unterkünfte im Stil von Bed & Breakfast;
 - Catering und ähnliche Anwendungen außerhalb des Einzelhandels.
 - Um eine Verunreinigung des Getränks zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen:
 - Langes Offenhalten der Tür kann zu einem deutlichen Temperaturanstieg in den Fächern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Getränken in Berührung kommen können, sowie zugängliche Abflusssysteme.
- Rohes Fleisch und roher Fisch sollten in geeigneten Behältern im Kühlschrank aufbewahrt werden, damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder auf diese tropfen;
 - Rohes Fleisch und Fisch sollten in geeigneten Behältern im Kühlschrank aufbewahrt werden, damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder darauf tropfen.
 - Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer steht, schalten Sie es aus, lassen Sie es abtauen, reinigen und trocknen Sie es. Lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Inneren des Geräts zu vermeiden.



■ Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung des Geräts aufgrund des darin enthaltenen brennbaren Kältemittels und Treibgases.

WARNUNG: Dieses Gerät enthält das brennbare Schaummittel Cyclopentan:

- 1) Bitte vermeiden Sie beim Transport und Gebrauch jeglichen Kontakt mit Feuer .
- 2) Bitte wenden Sie sich an einen Fachmann, wenn die Maschine ausfällt.
- 3) Bitte bringen Sie es zu Ihrer örtlichen, dafür vorgesehenen Entsorgungsstelle, wenn Sie es entsorgen.



WARNUNG: Beachten Sie bei Gebrauch, Wartung und Entsorgung des Geräts das gelbe oder orangefarbene Symbol auf der Rückseite (Rückwand oder Kompressor), das dem links abgebildeten Symbol ähnelt. Es warnt vor Brandgefahr. Kältemittelleitungen und Kompressoren enthalten brennbare Stoffe. Halten Sie sich bei Gebrauch, Wartung und Entsorgung unbedingt von offenen Flammen fern.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FRIGORIFERO PER AUTO

MODELLO: EA35-D EA45-D EA55-D

MODELLO: EA35-D EA45-D EA55-D

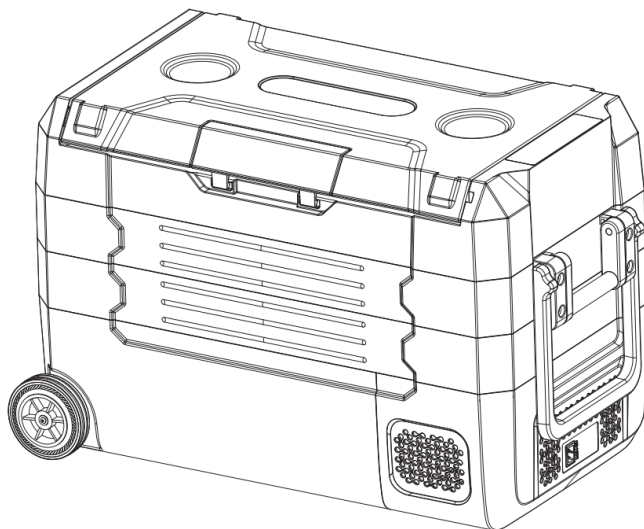

< Immagine solo a scopo illustrativo >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

ISTRUZIONI PER L'APP SMART CONTROL -

FRIDGEAPP


- ① Il frigorifero per auto è collegato all'alimentazione e l'icona Bluetooth lampeggia sul display.




- ② Attiva la funzione Bluetooth del telefono cellulare. Scarica e installa l'app Tuya Smart, quindi fai clic sull'icona dell'app Tuya Smart sul tuo dispositivo mobile.




- ③ In circostanze normali, il dispositivo può essere rilevato automaticamente; fai clic sul pulsante Vai per aggiungere.

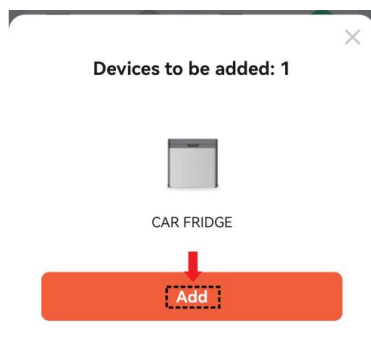


④ Dopo aver aggiunto il dispositivo, fare clic sul pulsante 'AVANTI'.

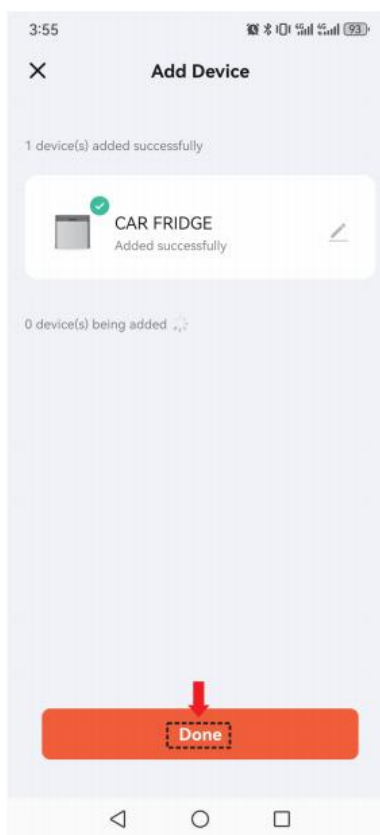

⑤ Fare clic su Pulsante 'FATTO'.

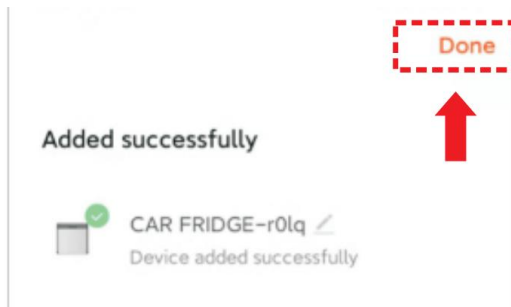


⑥ Accedere all'interfaccia di controllo dell'APP Bluetooth

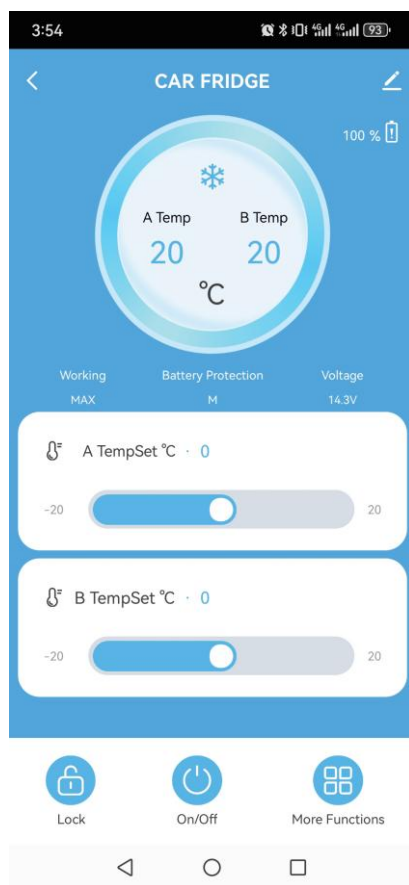


⑦ Se il telefono cellulare non riesce a rilevare automaticamente il


dispositivo, segui i passaggi seguenti per aggiungerlo, prima fai clic il pulsante aggiungi.

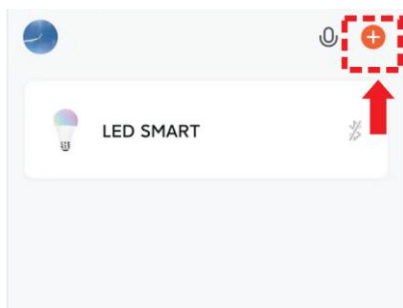


⑧ Accedere alla gestione dei dispositivi interfaccia e poi fare clic sul pulsante 'SCANSIONE AUTOMATICA'.

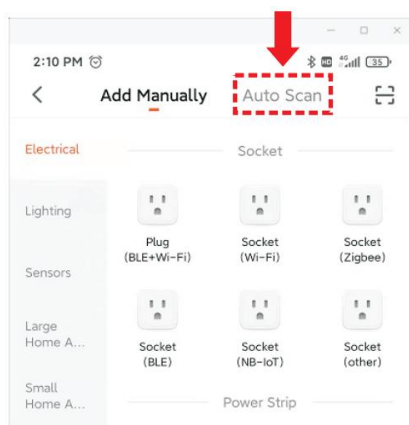

⑨ Aprire l'interfaccia di scansione del dispositivo e fare clic sul pulsante "AVVIA SCANSIONE".

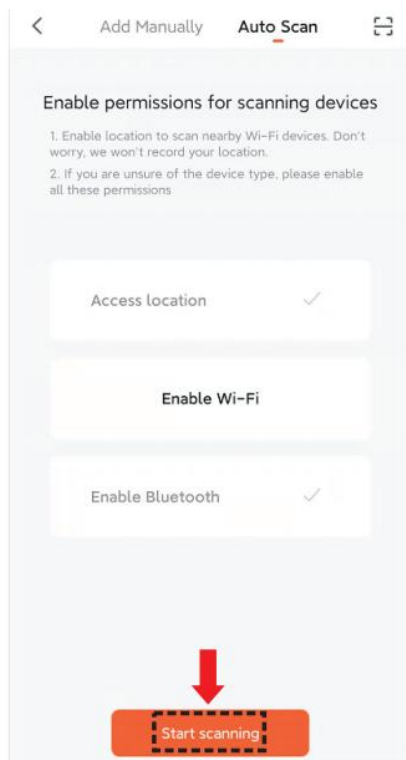

⑩ Il dispositivo dovrebbe essere rilevato a questo punto, quindi fai clic su 'AVANTI'.

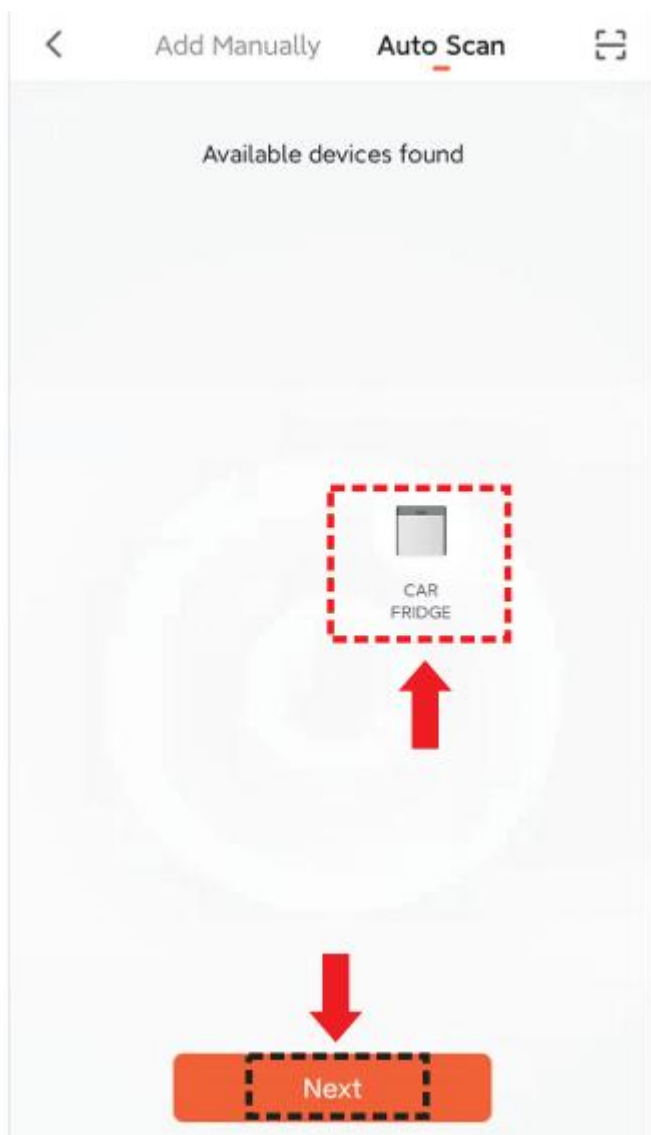

⑪ In questo momento, l'attrezzatura è stata aggiunta e le operazioni successive sono le stesse della quinta e sesto gradino sopra.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Attenzione

Prima di utilizzare il frigorifero, leggere attentamente questo manuale e conservarlo correttamente

1. Prima di utilizzare il frigorifero, pulirlo internamente ed esternamente con un panno umido.
2. Non riempire il frigorifero con liquidi corrosivi. Non versare liquidi direttamente nel frigorifero.
3. Quando il frigorifero non viene utilizzato per un lungo periodo, scollegarlo dall'alimentazione elettrica e conservarlo in un luogo asciutto.
4. Pulire regolarmente la camera interna per prevenire odori e batteri e garantire la sicurezza alimentare.
5. Spegnerne il frigorifero e la batteria prima di trainarlo con il carrello (se dotato di batteria).

Collegare l' alimentazione

1. Individua il cavo di alimentazione CC nel kit. Collega la spina CC alla presa di corrente del frigorifero per auto.
2. Posiziona bene i frigoriferi in auto (di retromarcia, sui sedili...).
3. Disponi i cavi di alimentazione in base allo spazio interno della tua auto. Inserisci il l'Inserire la spina dell'accendisigari (un lato del cavo di alimentazione) nella presa accendisigari dell'auto.



Adattatore



Collegare l'accendisigari dell'auto




DC 12/24V


Collega l'auto frigorifero

1. Il frigorifero può essere collegato a più di una fonte di energia.
2. Il frigorifero può collegarsi direttamente all'alimentatore CC 12V/24V.
3. Se il frigorifero utilizza un'alimentazione CA da 100-240 V, è necessario utilizzare un adattatore CA.

ISTRUZIONI

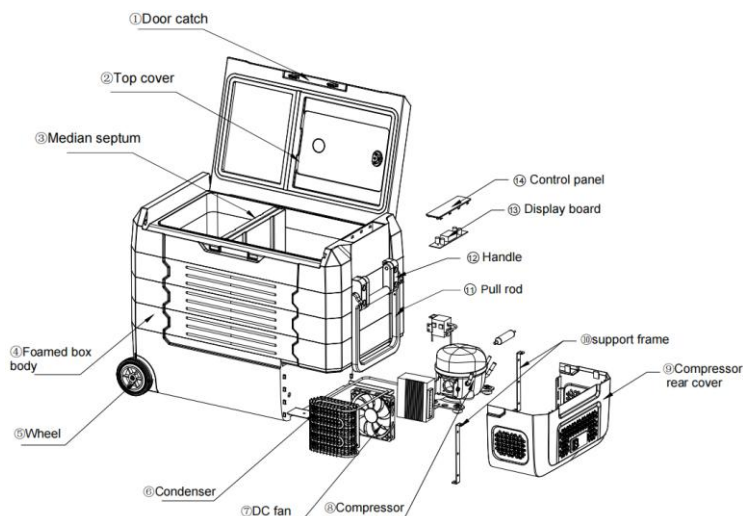

Funzione e funzionamento

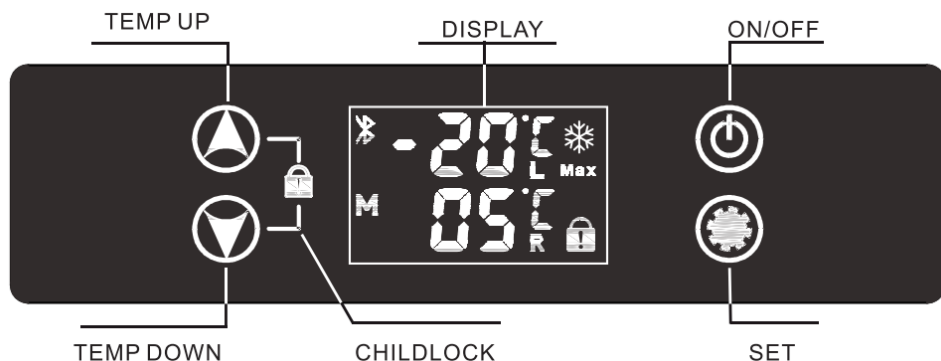

• **Alimentazione:** collegare a una rete elettrica a 12V/24V CC o 100-240V CA (utilizzando un adattatore dedicato).

• **Avvio/Arresto del frigorifero:** collegare all'alimentazione elettrica, se il frigorifero è in stato di standby (viene visualizzato il carattere "OFF"

quando si tocca il pulsante). · Tenere premuto il  pulsante " " per 2 secondi per iniziare il frigorifero. Dopo l'avvio, il display mostra la temperatura attuale e modalità di lavoro. Dopo il ritardo di avvio (il tempo

predefinito di fabbrica è di 1 minuto), il frigorifero entra in modalità di funzionamento e il compressore inizia a funzionare. Per arrestare il frigorifero, tieni premuto il  pulsante " " per 2 secondi mentre la tastiera è sbloccata.

• **Operazioni di blocco e sblocco della tastiera del frigorifero:** Tenere

premuto il tasto " /  " pulsante per 6 s per cambiare la modalità di blocco, l'icona del blocco bambini in L'angolo inferiore destro dello schermo si illumina. La tastiera si blocca automaticamente. se non viene eseguita alcuna operazione per 20 secondi.

• **Impostazione della temperatura:** quando la tastiera è sbloccata,

premere il /  tasto " " rispettivamente per regolare la la temperatura del frigorifero sale o scende (il valore della temperatura sul display lampeggia per visualizzare il valore impostato corrente. La temperatura aumenta o diminuisce di 1 grado ogni volta che premilo. Se lo tieni premuto, la temperatura può essere regolata rapidamente. Regola la temperatura valore di temperatura richiesto. Se non si verifica alcun cambiamento entro 5 s, verrà impostato il valore Salvataggio automatico.

Intervallo di impostazione della temperatura: -20~20 °C (-4~68°F)

Mentre il frigorifero è in funzione e la tastiera è sbloccata, premere

brevemente il tasto " /  ", quindi premere brevemente il tasto "  " per commutare l'impostazione della temperatura per le zone L/R.

• **Modalità di raffreddamento:** quando la tastiera è sbloccata, premere il

 tasto " " per passare liberamente dalla modalità di raffreddamento

"ECO" a quella "MAX". Se è necessario raffreddare rapidamente a una temperatura inferiore, passare alla modalità "MAX". Se è necessario solo raffreddare o mantenere caldo, è possibile impostarla su "ECO" o "MAX" . La modalità "ECO" consente di risparmiare energia elettrica.

• **Modalità di protezione della batteria:** quando viene rilevato che la

tensione della batteria è inferiore al valore impostato, il compressore verrà spegnimento automatico per evitare che una scarica eccessiva danneggi la batteria o causi l'auto non si avvia normalmente. In questo momento, sul display verrà visualizzato il messaggio del codice "E1". display. Se la tensione torna alla normalità 1 minuto dopo, il frigorifero si accenderà automaticamente entrare nello stato di lavoro. L'impostazione predefinita di fabbrica è "range medio". Se è necessario modificarla, seguire i passaggi seguenti:

a: Sblocca la tastiera.

b: Tenere premuto il  pulsante " " per 3 s fino a sentire un ticchettio.

Premere  di nuovo leggermente il pulsante " " e una delle icone del livello di protezione della batteria "L, M, H" sul display lampeggerà

Premere il pulsante "  /  " per modificare l'impostazione.

Riferimento di tensione:

INGRESSO MODE	12V CC		24 V CC	
	RITAGLIAR E	TAGLIARE	RITAGLIAR E	TAGLIARE
L	8,5 V	1 0,9 V	2 1,3 V	2 2 .7V
M	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V
H	1 1 .1V	1 2 .4V	2 4 .3V	2 5 .7V

Nota: se il tuo frigorifero entra in modalità di protezione della batteria in anticipo, è probabile che il tuo La tensione di alimentazione è insufficiente e il valore di protezione da bassa tensione è impostato troppo alto oppure il cablaggio dell'alimentatore CC non è adatto e non può fornire corrente sufficiente. Controllare se il cablaggio dell'alimentazione è adatto e valutare l'abbassamento appropriato della valore di protezione della batteria.

Per garantire che l'auto possa avviarsi normalmente, si consiglia di impostare la protezione impostare il livello su "H" quando si utilizza il frigorifero in auto.

• **Impostazione dell'unità di temperatura:** in condizioni di lavoro normali, sbloccare la tastiera, tenere premuto il tasto " " per 2 s, il simbolo della temperatura lampeggerà e verrà visualizzato, premere /▼ il tasto " " per passare la visualizzazione della temperatura tra Fahrenheit (°F) e Celsius (°C).

Temperatura consigliata per gli alimenti più comuni:

						
Bevande	Frutta	Vegetale	gastronomia	Vino	Gelato	Carne
5 °C /41°F	5~8 °C /41~46 °F	3~10 °C /37~50°F	4 °C /39 °F	10 °C /50°F	-10 °C /14°F	-18 °C /0°F

Cose da notare

Pulizia:

- Spegnere e scollegare prima l'apparecchio dalla presa di corrente per evitare scosse elettriche.
- Utilizzare un panno umido per pulire il dispositivo e asciugarlo.
- Non immergere il frigorifero nell'acqua e non lavarlo direttamente.
- Non utilizzare detergenti abrasivi durante la pulizia, poiché potrebbero danneggiare il dispositivo.

Magazzinaggio:

Se il dispositivo non verrà utilizzato per un lungo periodo, si prega di seguire le istruzioni:

- Spegnere e scollegare il dispositivo.
- Rimuovere tutti gli oggetti memorizzati nel dispositivo.
- Asciugare l'acqua in eccesso con un panno morbido.
- Riponi il frigorifero in un luogo fresco e asciutto.
- Lascia il coperchio leggermente aperto per evitare la formazione di odori.
- Ambiente di conservazione consigliato:

Temperatura ambiente: 25 °C , umidità ambiente: ≤75%.

Sbrinamento:

L'umidità può causare la formazione di brina all'interno del dispositivo di raffreddamento o sull'evaporatore. Ciò riduce la capacità di raffreddamento. Sbrinare il dispositivo in modo adeguato. è ora di evitarlo.

- Spegnere e scollegare prima l'apparecchio dalla presa di corrente per evitare scosse elettriche.
- Rimuovere tutti gli oggetti memorizzati nel dispositivo.
- Lascia il coperchio aperto.
- Asciugare l'acqua scongelata.



Non utilizzare mai strumenti duri o appuntiti per rimuovere il ghiaccio o per allentare oggetti che si sono congelati.

Metodi di risoluzione dei problemi

Consiglio: se le situazioni anomale non possono essere risolte tramite una semplice analisi dei guasti, si prega di contattare il servizio clienti specializzato per ricevere assistenza.

Problemi	Causa/Suggerimenti
-----------------	---------------------------

Il frigorifero funziona non funziona	• Verifica se l'interruttore è acceso. • Verifica che la spina e la presa siano ben collegate. • Verifica se il fusibile si è bruciato. Verifica se l'alimentatore non funziona correttamente. • Accendere e spegnere frequentemente il frigorifero può causare un ritardo nell'avvio del compressore.
Frigorifero compartimenti sono troppo caldi	• La porta viene aperta frequentemente. • Recentemente è stata immagazzinata una grande quantità di cibo caldo o bollente. • Il frigorifero è scollegato da molto tempo
Il cibo è congelato	• La temperatura era impostata troppo bassa
Là è un rumore di "flusso d'acqua" proveniente dall'interno del frigorifero	• Si tratta di un fenomeno normale, causato dal flusso del refrigerante.
C'è acqua gocce intorno al rivestimento del frigorifero o alla fessura della porta	• È un fenomeno normale: l'umidità si condensa in acqua quando entra in contatto con una superficie fredda del frigorifero.
Il compressore è leggermente rumoroso quando di partenza	È un fenomeno normale, il rumore si ridurrà dopo che il compressore funziona stabilmente

Descrizione del codice di errore

Quando il compressore, il modulo, la ventola, la testina di rilevamento della temperatura o la tensione di ingresso sono anomalo, sul display appare un codice di errore e il compressore si arresta. Quando una volta eliminata

l'anomalia, scollegare l'alimentatore e ricollegarlo. In questo momento, il II display della temperatura del frigorifero torna. Dopo 1 minuto, il compressore si avvia nel modalità refrigerazione.

La descrizione del codice è riportata nella tabella sottostante:

Errore	Problema	Soluzione
E0	La testina di rilevamento della temperatura è danneggiata	Si prega di controllare o sostituire il sensore di temperatura
E1	La tensione di ingresso è troppo bassa	Si prega di controllare la tensione di ingresso e regolare il livello di protezione della batteria
E2	Protezione da sovracorrente della ventola CC	Si prega di controllare la ventola di raffreddamento
E3	Avvio anomalo del compressore	Si prega di spegnere l'alimentazione e lasciarla riposare per 30 minuti.
E4	Velocità anomala del compressore	Si prega di regolare la modalità di funzionamento del compressore (MAX/ECO).
E5	Temperatura del modulo troppo elevata	Si prega di spostare il frigorifero in un luogo ventilato per abbassare la temperatura del modulo.
E6	Guasto hardware del modulo	Accensione dopo 30 minuti di alimentazione guasto, se il guasto non viene eliminato, il modulo deve essere sostituito

Lista imballaggio

NO.	Articolo	Quantità	Osservazione
1	Frigorifero	1 set	
2	accendino a corrente continua	1 set	
3	Adattatore di alimentazione	1 set	
4	Manuale	1 pz s	

Suggerimenti per l'uso

1. Se dotato di batteria di riserva, è possibile mantenere qualsiasi temperatura impostata in qualsiasi circostanza senza preoccupazioni.
2. Quando si mette il gelato, si prega di impostare la temperatura al minimo; deve rimanere acceso a lungo.
3. Prevenire i problemi di salute derivanti dal consumo di acqua in bottiglia ad alta temperatura .
4. Alimenti surgelati, frutti di mare rari e frigoriferi montati su veicoli permettono di portare con sé cibi freschi surgelati durante il viaggio.
5. I prodotti sanitari, l'insulina e i farmaci importati devono essere refrigerati, e il controllo preciso della temperatura dei frigoriferi di bordo garantirà la loro salute durante tutto il tragitto.
6. Le foglie di tè si mantengono fresche efficacemente nel frigorifero dell'auto, e potrete gustare un tè fresco e delizioso in qualsiasi momento durante il vostro viaggio in auto.
7. La temperatura di conservazione ideale per il vino rosso è compresa tra 10 °C e 18 °C (50 - 64,4 °F). Il controllo preciso della temperatura del frigorifero per auto può garantire efficacemente la corretta conservazione

del vino rosso.

8. La frutta di alta qualità si conserva in auto ad alte temperature estive per almeno 2 ore. Il tempo di conservazione si riduce ulteriormente se si accende l'aria condizionata. L'utilizzo di un frigorifero per auto può preservare efficacemente la frutta di alta qualità.

9. Il rivestimento degli occhiali da sole di alta qualità si staccherà a causa delle alte temperature estive. Il frigorifero dell'auto è il luogo ideale dove riporli .

10. I cosmetici di alta qualità si deteriorano rapidamente alle alte temperature in auto. Portate i vostri cosmetici con voi in auto; il frigorifero per auto è la scelta migliore.

Precauzioni di sicurezza



AVVERTIMENTO!

Non utilizzare l'apparecchio se presenta danni visibili.

- Non ostruire le fessure del frigorifero con oggetti come spilli, fili metallici, ecc.
- Non esporre l'apparecchio alla pioggia né immergerlo in acqua.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fiamme libere o altre fonti di calore (stufe, luce solare diretta, forni a gas, ecc.).
- Non conservare sostanze esplosive come bombolette spray con propellente infiammabile.
- Assicursi che il cavo di alimentazione sia asciutto e non schiacciato o danneggiato. Non posizionare più dispositivi portatili prese di corrente o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.
- Verificare che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda a quella della rete elettrica. L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con l'alimentatore fornito in dotazione.
- Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dei vani per alimenti

dell'apparecchio, a meno che non siano del tipo raccomandato dal produttore.

- Una volta disimballato e prima di accendere l'apparecchio, questo deve essere posizionato su una superficie piana per più di 6 ore.
 - Assicurarsi che l'apparecchio rimanga in posizione orizzontale durante il funzionamento. L'angolo di inclinazione deve essere inferiore superiore a 5° per la corsa prolungata e inferiore a 45° per la corsa di breve durata.
 - Assicurarsi che le aperture di ventilazione nell'involucro dell'unità o nella struttura integrata siano libere da ostruzioni.
 - Tenere l'apparecchio Stabile a terra o in auto; non svuotare capovolgendo il contenitore.
 - Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia schiacciato o danneggiato.
 - Non posizionare più prese di corrente portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.
 - Rischio di intrappolamento per i bambini. Prima di buttare via il vecchio frigorifero o congelatore: *Rimuovi le porte.
- *Lascia gli scaffali al loro posto in modo che i bambini non possano arrampicarsi facilmente all'interno.
- Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di scongelamento, altri rispetto a quelli raccomandati dal produttore.



- Rischio di incendio/materiali infiammabili.

ATTENZIONE!

- Le riparazioni possono essere eseguite solo da personale qualificato. Una riparazione non corretta può essere pericolosa. La lampada e il cavo di alimentazione devono essere sostituiti dal produttore o da personale qualificato.
- L'installazione dell'alimentazione in corrente continua sull'imbarcazione deve essere effettuata da elettricisti qualificati.

- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se Hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro del dispositivo e ne comprendono i rischi.

AVVISO!

- Scollegare l'alimentazione elettrica prima di ogni operazione di pulizia e manutenzione e dopo ogni utilizzo.
- Non utilizzare strumenti appuntiti per sbrinare; non danneggiare il circuito del refrigerante.
- Rischio di intrappolamento per i bambini. Prima di buttare via il vecchio frigorifero o congelatore: rimuovere le porte: lasciare i ripiani al loro posto in modo che i bambini non possano arrampicarsi facilmente all'interno.
- Verificare che la capacità di raffreddamento dell'apparecchio sia adeguata alla conservazione di alimenti o medicinali. Gli alimenti possono essere conservati solo nella confezione originale o in contenitori idonei.
- Se l'apparecchio rimane vuoto per lunghi periodi, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare lo sportello aperto per evitare la formazione di muffa al suo interno.
- L'apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:
 - Aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - Campeggio, agriturismi e presso clienti in hotel, motel e altre strutture residenziali;
 - Ambienti di tipo bed and breakfast;
 - Servizi di catering e applicazioni simili non legate alla vendita al dettaglio.
- Per evitare la contaminazione della bevanda, si prega di rispettare le seguenti istruzioni:
 - Lasciare lo sportello aperto per lunghi periodi può causare un aumento significativo della temperatura all'interno dei vani dell'apparecchio.

- Pulire regolarmente le superfici che possono entrare in contatto con le bevande e i sistemi di drenaggio accessibili.
- Conservare la carne e il pesce crudi in contenitori adatti in frigorifero, in modo che non entrino in contatto con altri alimenti e non gocciolino su di essi;
- Conservare la carne e il pesce crudi in contenitori adatti in frigorifero, in modo che non entrino in contatto con altri alimenti e non gocciolino su di essi.
- Se l'apparecchio di refrigerazione viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare lo sportello aperto per evitare la formazione di muffa all'interno dell'apparecchio.



Si prega di procedere allo smaltimento dell'apparecchio in conformità con le normative locali, tenendo conto del refrigerante infiammabile e del gas esplosivo in esso contenuto.

AVVERTENZA: Questo apparecchio contiene ciclopentano, un agente schiumogeno infiammabile .

- 1) Si prega di evitare il contatto con il fuoco durante il trasporto e l'utilizzo.
- 2) In caso di guasto della macchina, si prega di rivolgersi a un tecnico specializzato per l'assistenza.
- 3) Si prega di consegnarlo al centro di smaltimento autorizzato locale al momento dello smaltimento.



AVVERTENZA: Durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento dell'apparecchio, prestare attenzione a un simbolo simile a quello a sinistra, situato sul retro dell'apparecchio (pannello posteriore o compressore) e di colore giallo o arancione. Si tratta di un simbolo di avvertimento di rischio di incendio. Nei tubi del refrigerante e nei

compressori sono presenti materiali infiammabili. Tenere lontano da fonti di fuoco durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

REFRIGERADOR PARA COCHE

MODELO: EA35-D EA45-D EA55-D

MODELO: EA35-D EA45-D EA55-D

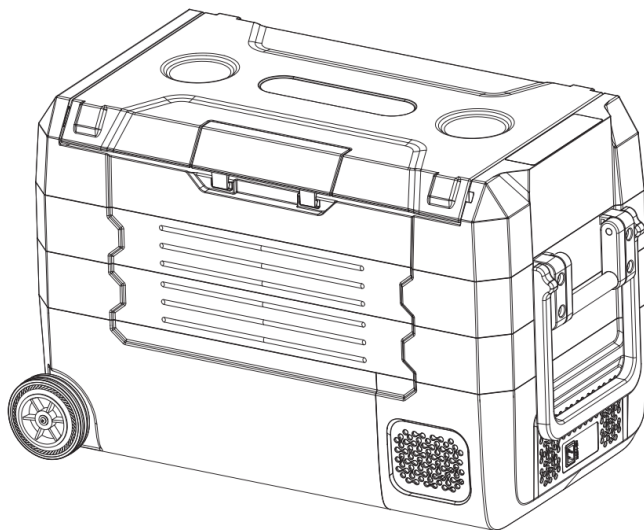

< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN PARA REFRIGERADORES DE CONTROL INTELIGENTE


- ① El refrigerador del coche Está conectado a la fuente de alimentación y el icono de Bluetooth parpadea en la pantalla.




- ② Encienda la función Bluetooth del teléfono móvil. Descargue e instale la aplicación Tuya Smart APP, haga clic en la aplicación Tuya Smart APP del móvil.




- ③ En circunstancias normales, el dispositivo se puede detectar automáticamente, haga clic en el botón Ir para agregar.

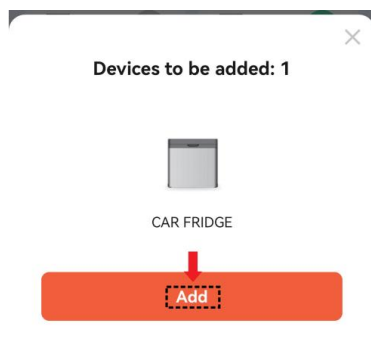


④ Una vez añadido el dispositivo, haga clic en el botón 'SIGUIENTE'.

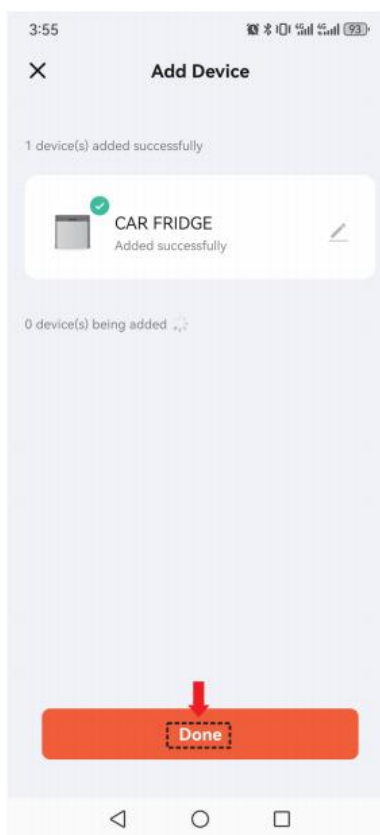

⑤ Haga clic en el Botón 'LISTO'.

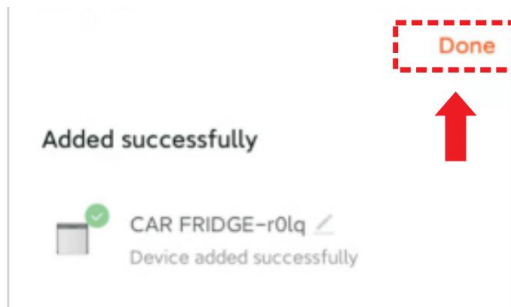


⑥ Acceda a la interfaz de control de la aplicación Bluetooth.

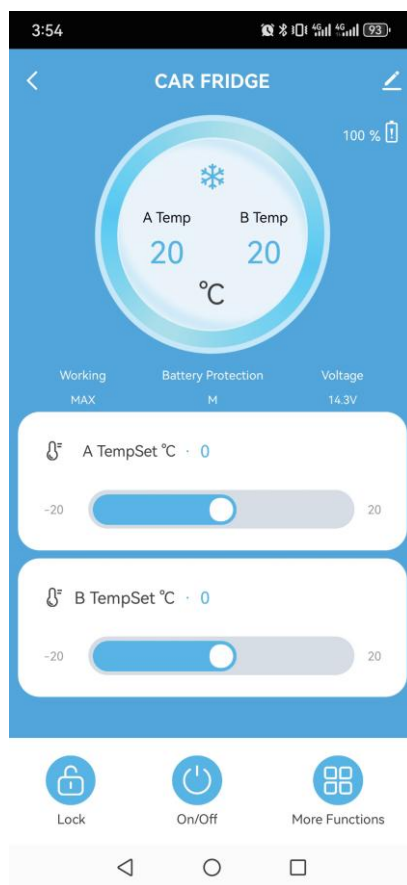


⑦ Si el teléfono móvil no puede detectar automáticamente Para agregar


el dispositivo, siga los pasos a continuación. Primero haga clic en el botón correspondiente. el botón de añadir.

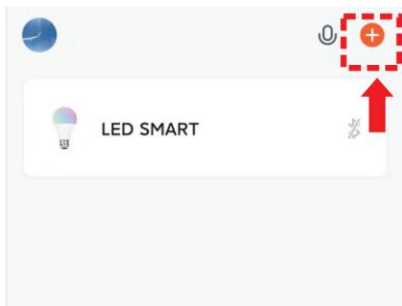


⑧ Acceda a la gestión del dispositivo. interfaz y luego Haz clic en el botón 'ESCANEO AUTOMÁTICO'.

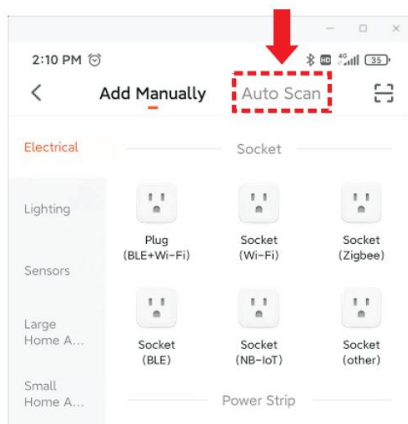

⑨ Abra la interfaz de escaneo del dispositivo y haga clic en el botón 'INICIAR ESCANEO'.

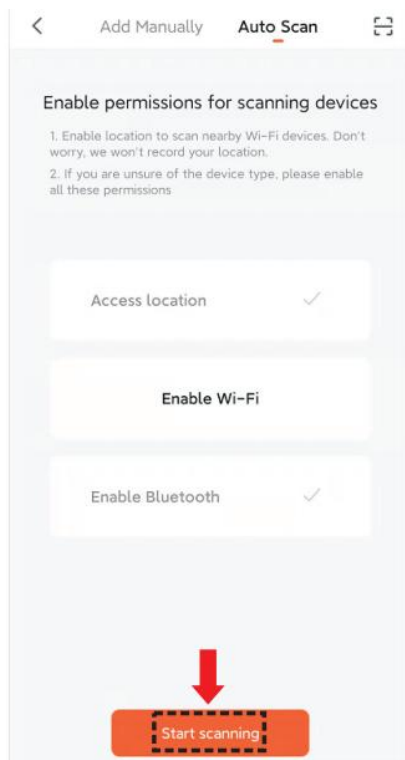

⑩ El dispositivo debería detectarse en este momento y, a continuación, hacer clic en 'SIGUIENTE'.

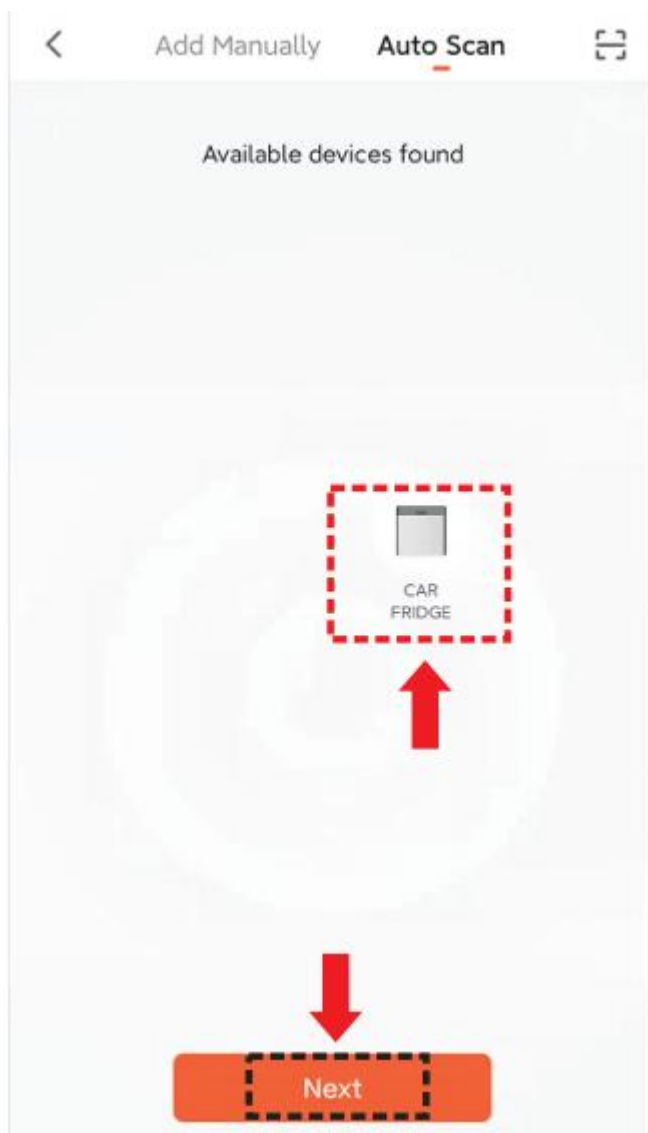

⑪ En este momento, se ha añadido el equipo y el Las operaciones subsiguientes son las mismas que la quinta y sextos escalones arriba.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados de esta manera no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Atención

Antes de usar el refrigerador, lea este manual detenidamente y guárdelo correctamente.

1. Antes de usar el refrigerador, límpielo por dentro y por fuera con un paño húmedo.
2. No llene el refrigerador con líquidos corrosivos. No vierta líquidos directamente en el refrigerador.
3. Cuando el refrigerador no se utilice durante un período prolongado, desconecte la alimentación eléctrica y manténgalo seco.
4. Limpie regularmente la cámara interior para prevenir olores y bacterias y garantizar la seguridad alimentaria.
5. Apague el refrigerador y la batería antes de tirar del carrito (si tiene batería).

Conecte la fuente de alimentación

1. Localice el cable de alimentación de CC en el kit. Conecte el enchufe de CC a la toma de corriente del refrigerador del automóvil.
2. Coloca bien los refrigeradores en el auto (de respaldo, en los asientos...).
3. Coloque los cables de alimentación según el espacio interior de su automóvil. Inserte el Conecte el enchufe del encendedor de cigarrillos (un extremo del cable de alimentación) al orificio del encendedor de cigarrillos del automóvil.



Adaptador



Conecta el encendedor del coche




DC 12/24V


Conecta el coche refrigerador

1. El refrigerador puede conectarse a más de una fuente de energía.
2. El refrigerador puede Conéctalo directamente a la fuente de alimentación de 12V/24V CC .
3. Si el refrigerador utiliza una fuente de alimentación de CA de 100-240 V, se debe utilizar un adaptador de CA.

INSTRUCCIONES

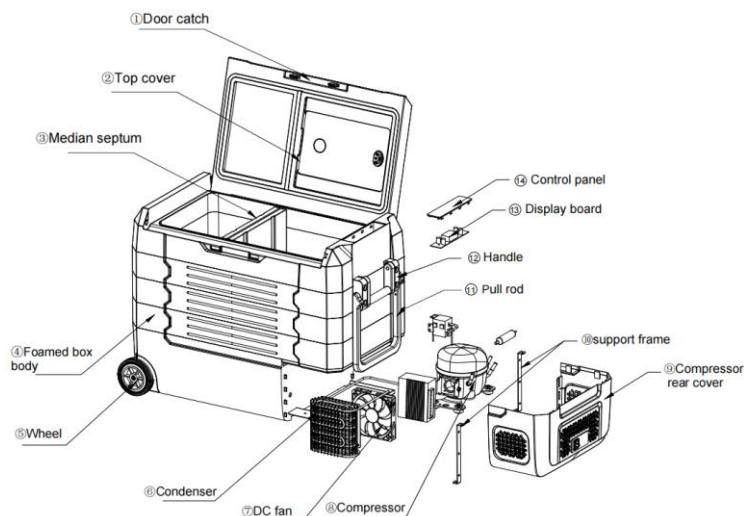

Función y funcionamiento

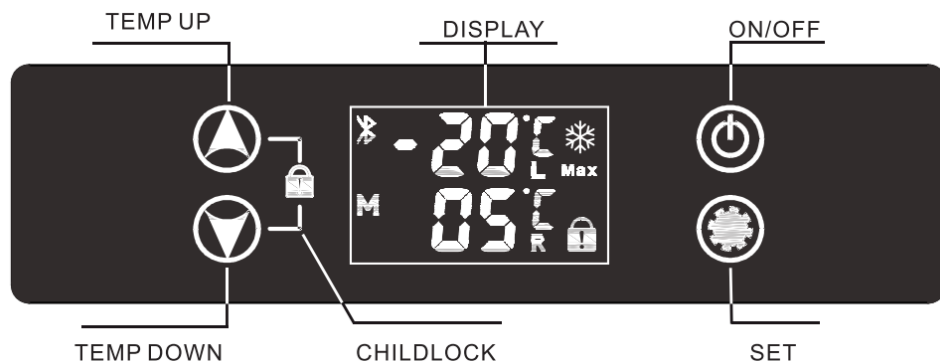

- **Fuente de alimentación:** conectar a una fuente de alimentación de 12 V/24 V CC o de 100-240 V CA (mediante un adaptador específico).
- **Encendido/Apagado del refrigerador:** conecte a la fuente de alimentación, si el refrigerador está en estado de espera (se muestra el carácter "OFF" al presionar el botón). Mantenga presionado el  botón " " para que 2s comiencen el refrigerador. Después del encendido, la pantalla muestra la temperatura actual. y modo de funcionamiento. Después del

retardo de arranque (el tiempo predeterminado de fábrica es de 1 minuto), el El refrigerador entra en modo de funcionamiento y el compresor comienza a funcionar. Para detenerlo refrigerador, mantenga presionado

el  botón " " durante 2 segundos mientras el teclado está desbloqueado.

• **Operaciones de bloqueo y desbloqueo del teclado del refrigerador:**

Mantenga presionado el " /  " botón durante 6 s para cambiar el modo de bloqueo, el icono de bloqueo infantil en La esquina inferior derecha de la pantalla se ilumina. El teclado se bloquea automáticamente. si no se realiza ninguna operación durante 20 s.

• **Ajuste de temperatura :** Cuando el teclado esté desbloqueado, presione

la /  tecla " " respectivamente para ajustar la la temperatura del refrigerador sube o baja (el valor de temperatura en la pantalla parpadea) para mostrar el valor establecido actualmente. La temperatura sube o baja 1 grado cada vez que presiónalo. Si lo presionas y lo mantienes presionado, la temperatura se puede ajustar rápidamente. Ajusta a la valor de temperatura requerido. Si no hay cambios en 5 s, el valor establecido será Guardado automáticamente.

Rango de ajuste de temperatura: -20~20 °C (-4~68°F)

Mientras el refrigerador esté funcionando y el teclado esté desbloqueado,

presione brevemente " /  ", luego presione brevemente "  " para cambiar la configuración de temperatura para las zonas L/R.

• **Modo de refrigeración:** Cuando el teclado esté desbloqueado, pulse la

 tecla " " para cambiar libremente entre el modo de refrigeración

"ECO/MAX". Si necesita enfriar rápidamente a una temperatura más baja, cambie al modo "MAX". Si solo necesita refrigerar o mantener caliente, puede configurarlo en "ECO/MAX" . El modo "ECO" ahorra energía y electricidad.

• **Modo de protección de la batería:** Cuando se detecta que el voltaje de

la batería es inferior al valor establecido, el compresor se apagará. se apaga automáticamente para evitar que la descarga excesiva dañe la batería o cause El coche no arrancará normalmente. En este momento, se mostrará el mensaje de código "E1" en la pantalla. pantalla. Si el voltaje vuelve a la normalidad 1 minuto después, el refrigerador se encenderá automáticamente. Ingrese al estado de funcionamiento. El valor predeterminado de fábrica es "rango medio". Si necesita cambiarlo, siga Los pasos a continuación:

- a: Desbloquea el teclado.
- b: Mantenga presionado el  botón " " durante 3 s hasta que suene un tictac. Presione el  botón " " ligeramente de nuevo y Uno de los iconos del nivel de protección de la batería ("L, M, H") en la pantalla parpadeará. Pulse el botón  para cambiar la configuración.

Referencia de voltaje:

APORTE MODO	12 V CC		24 V CC	
	SEPARAR	CORTAR	SEPARAR	CORTAR
L	8,5 V	1 0,9 V	2 1,3 V	2 2 .7V
METRO	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V
H	1 1 .1V	1 2 .4V	2 4 .3V	2 5 .7V

Nota: si su refrigerador entra en el modo de protección de la batería antes de tiempo, es probable que su El voltaje de la fuente de alimentación es insuficiente y el valor de protección contra bajo voltaje está configurado demasiado alto, o bien el cableado de su fuente de alimentación de CC no es adecuado y no puede proporcionar suficiente corriente. Verifique. si el cableado de la fuente de alimentación es adecuado y considere reducirlo adecuadamente. valor de protección de la batería.
 Para garantizar que el coche pueda arrancar con normalidad, se

recomienda activar la protección. nivel en "H" cuando se utiliza el refrigerador en el automóvil.

• **Configuración de la unidad de temperatura:** En condiciones normales de funcionamiento, desbloquee el teclado, mantenga presionada la  tecla " " para 2 s, el símbolo de temperatura parpadeará y se mostrará, presione /  la tecla " " para cambiar el Visualización de temperatura entre Fahrenheit (°F) y Celsius (°C).

Temperatura recomendada para alimentos comunes:

						
Bebidas	Frutas	Verdura	Tiendas Delicatessen	Vino	Helado	Carne
5 °C /41°F	5~8 °C /41~46 °F	3~10 °C /37~50°F	4 °C /39 °F	10 °C /50°F	-10 °C /14°F	-18 °C /0°F

Aspectos a tener en cuenta

Limpieza:

- Apague y desenchufe el aparato primero para evitar descargas eléctricas.
- Utilice un paño húmedo para limpiar el dispositivo y séquelo.
- No sumerja el refrigerador en agua ni lo lave directamente.
- No utilice productos de limpieza abrasivos durante la limpieza, ya que pueden dañar el dispositivo.

Almacenamiento:

Si el dispositivo no se va a utilizar durante un período prolongado, siga las instrucciones:

- Apaga y desenchufa el dispositivo.
- Retire todos los objetos almacenados en el dispositivo.
- Retire el exceso de agua con un paño suave.
- Coloca el frigorífico en un lugar fresco y seco.
- Deje la tapa ligeramente abierta para evitar que se formen olores.
- Entorno de almacenamiento recomendado:

Temperatura ambiente: 25 °C , humedad ambiente: ≤75%.

Antihielo:

La humedad puede formar escarcha en el interior del aparato de refrigeración o en el evaporador. Esto reduce la capacidad de refrigeración. Descongele el aparato en un lugar fresco y seco. Es hora de evitar esto.

- Apague y desenchufe el aparato primero para evitar descargas eléctricas.
- Retire todos los objetos almacenados en el dispositivo.
- Mantén la tapa abierta.
- Seque el agua descongelada.



Nunca utilice herramientas duras o puntiagudas para quitar el hielo o para aflojar objetos que se hayan congelado.

Métodos de solución de problemas

Consejo: Si las situaciones anómalas no se pueden resolver mediante un simple análisis de fallos, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente profesional para obtener ayuda.

Asuntos	Causas/Sugerencias
----------------	---------------------------

El refrigerador sí no funciona	• Comprueba si el interruptor está encendido. • Comprueba que el enchufe y la toma de corriente estén bien conectados. • Comprueba si el fusible está fundido. Compruebe si la fuente de alimentación está defectuosa. • Encender y apagar el refrigerador con frecuencia puede causar un retraso en el arranque del compresor.
Refrigerador compartimentos son demasiado cálidos	• La puerta se abre con frecuencia. • Una gran cantidad de comida caliente o tibia fue almacenada recientemente. • El refrigerador ha estado desconectado durante mucho tiempo.
Los alimentos están congelados.	• La temperatura estaba configurada demasiado baja.
Allá ¿Es un ruido de "flujo de agua" proveniente del interior del refrigerador?	• Es un fenómeno normal, causado por el flujo del refrigerante.
Hay agua gotas alrededor de la carcasa del refrigerador o del hueco de la puerta	• Es un fenómeno normal; la humedad se condensa en agua al entrar en contacto con una superficie fría del refrigerador.
El compresor es ligeramente ruidoso cuando a partir de	Es un fenómeno normal, el ruido se reducirá. después de que el compresor funcione de forma estable

Descripción del código de error

Cuando el compresor, el módulo, el ventilador, el cabezal sensor de temperatura o el voltaje de entrada son anormal, aparece un código de error en la pantalla y el compresor se detiene. Una vez eliminada la anomalía, desconecte la fuente de alimentación y vuelva a conectarla. En este momento, La pantalla de temperatura del refrigerador vuelve a encenderse. Después de 1 minuto, el compresor arranca. modo de refrigeración.

La descripción del código se muestra en la tabla a continuación:

Error	Problema	Solución
E0	El cabezal sensor de temperatura está dañado.	Por favor, revise o reemplace el sensor de temperatura.
E1	El voltaje de entrada es demasiado bajo.	Por favor, compruebe el voltaje de entrada y ajustar el nivel de protección de la batería
E2	Protección contra sobrecorriente para ventiladores de CC	Por favor, revise el ventilador de refrigeración.
E3	Arranque anormal del compresor	Por favor, apague la alimentación y déjela reposar durante 30 minutos.
E4	Velocidad anormal del compresor	Por favor, ajuste el modo de funcionamiento del compresor (MÁX/ECO).
E5	La temperatura del módulo es demasiado alta.	Por favor, traslade el refrigerador a un lugar ventilado para bajar la temperatura del módulo.

E6	Fallo del hardware del módulo	Encienda después de 30 minutos de encendido. fallo, si no se elimina la falla, El módulo necesita ser reemplazado.
----	-------------------------------	--

Lista de embalaje

No.	Artículo	Cantidad	Observación
1	Refrigerador	1 juego	
2	encendedor de cigarrillos de corriente continua	1 juego	
3	Adaptador de corriente	1 juego	
4	Manual	1 unidad	

Sugerencias de uso

1. Si está equipado con una batería de respaldo, puede mantener cualquier temperatura que configure bajo cualquier circunstancia sin preocupaciones.
2. Al colocar el helado, ajuste la temperatura al mínimo; debe permanecer encendido durante un tiempo prolongado.
3. Prevenir los problemas de salud derivados del consumo de agua embotellada causados por las altas temperaturas .
4. Los alimentos congelados, los mariscos poco comunes y los refrigeradores instalados en los vehículos permiten que los alimentos frescos congelados acompañen el viaje.
5. Los productos sanitarios, la insulina y los medicamentos importados deben refrigerarse, y el control preciso de la temperatura de los

refrigeradores a bordo garantizará la salud durante el trayecto.

6. Las hojas de té se conservan frescas de forma eficaz en el refrigerador del coche, y podrá disfrutar de un té fresco y delicioso en cualquier momento durante su viaje en coche.

7. La temperatura óptima para conservar el vino tinto es de 10 °C a 18 °C (50 a 64,4 °F). El control preciso de la temperatura del refrigerador del automóvil garantiza eficazmente la conservación del vino tinto.

8. El tiempo de conservación de la fruta de alta calidad en el coche a altas temperaturas veraniegas será de al menos 2 horas. El tiempo de conservación es menor incluso con el aire acondicionado encendido. El uso de una nevera portátil en el coche permite conservar eficazmente la fruta de alta calidad.

9. El revestimiento de las gafas de sol de alta gama se desprenderá con las altas temperaturas del verano. El refrigerador del coche es un lugar ideal para guardarlas .

10. Los cosméticos de alta gama se deterioran rápidamente a altas temperaturas dentro del coche. Lleva tus cosméticos contigo; la nevera portátil será tu mejor opción.

Precauciones de seguridad



¡ADVERTENCIA!

No utilice el aparato si presenta daños visibles.

- No bloquee las ranuras del refrigerador con objetos como alfileres, alambres, etc.
- No exponga el aparato a la lluvia ni lo sumerja en agua.
- No coloque el aparato cerca de llamas abiertas u otras fuentes de calor (calefactores, luz solar directa, hornos de gas, etc.).
- No almacene sustancias explosivas, como aerosoles con propelente inflamable.

- Asegúrese de que el cable de alimentación esté seco y no esté atrapado ni dañado. No coloque varios dispositivos portátiles. Tomas de corriente o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.
- Compruebe que la tensión indicada en la placa de características coincida con la de la fuente de alimentación. El aparato solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el mismo.
- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos para alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- Una vez desembalado y antes de encenderlo, el aparato debe colocarse sobre una superficie nivelada para más de 6 horas.
- Asegúrese de que el aparato permanezca horizontal mientras esté en funcionamiento. El ángulo de inclinación debe ser menor. menos de 5° para funcionamiento prolongado y menos de 45° para funcionamiento corto.
- Mantenga libres de obstáculos las aberturas de ventilación en la carcasa de la unidad o en la estructura integrada.
- Conserva el aparato Estable en el suelo o en el coche; no vaciar boca abajo.
- Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado ni dañado.
- No coloque varias tomas de corriente portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.
- Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de desechar su viejo refrigerador o congelador: *Quite las puertas.
*Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan trepar fácilmente dentro.
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que las recomendadas por el fabricante.



- Riesgo de incendio/materiales inflamables.

¡PRECAUCIÓN!

- Las reparaciones solo deben ser realizadas por personal cualificado. Una reparación incorrecta puede ser peligrosa. La lámpara y el cable de alimentación deben ser reemplazados por el fabricante o por personal cualificado.
- La instalación de la alimentación de corriente continua en la embarcación debe ser realizada por electricistas cualificados.
- Los niños no deben jugar con el aparato. No se debe realizar limpieza ni mantenimiento por parte del usuario. por niños sin supervisión.
- El aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si Han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y comprenden los riesgos.

¡AVISO!

- Desconecte la alimentación eléctrica antes de cada limpieza y mantenimiento, y después de cada uso.
- No utilice herramientas afiladas para descongelar; no dañe el circuito de refrigeración.
- Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de desechar su viejo refrigerador o congelador: retire las puertas; deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan trepar fácilmente dentro.
- Compruebe si la capacidad de refrigeración del aparato es adecuada para almacenar los alimentos o medicamentos. Los alimentos solo deben almacenarse en su envase original o en recipientes adecuados.
- Si el aparato permanece vacío durante largos periodos, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho en su interior.
- El aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - Camping, casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - Entornos tipo alojamiento y desayuno;

-Servicios de catering y aplicaciones similares no minoristas.

• Para evitar la contaminación de la bebida, siga las siguientes instrucciones:

-Dejar la puerta abierta durante largos periodos de tiempo puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.

-Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con bebidas y los sistemas de drenaje accesibles.

-Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, de manera que no entren en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos;

-Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, de manera que no entren en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.

-Si el aparato frigorífico se deja vacío durante largos periodos, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho en su interior.



■ Por favor, siga las normativas locales relativas a la eliminación del aparato, teniendo en cuenta su refrigerante inflamable y el gas de soplado.

ADVERTENCIA: Este aparato contiene ciclopentano, un agente espumante inflamable .

- 1) Por favor, evite el contacto con el fuego cuando lo transporte y lo utilice.
- 2) Si la máquina se avería, solicite el servicio técnico a un profesional.
- 3) Cuando lo deseche, llévelo al punto limpio designado en su localidad.



ADVERTENCIA: Durante el uso, el mantenimiento y la eliminación del aparato, preste atención al símbolo similar al de la

izquierda, ubicado en la parte posterior del aparato (panel trasero o compresor) y de color amarillo o naranja. Se trata de un símbolo de advertencia de riesgo de incendio. Las tuberías de refrigerante y los compresores contienen materiales inflamables. Manténgase alejado de cualquier fuente de fuego durante el uso, el mantenimiento y la eliminación del aparato.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ŁODÓWKA SAMOCHODOWA

MODELE:EA35-D EA45-D EA55-D

MODEL: EA35-D EA45-D EA55-D

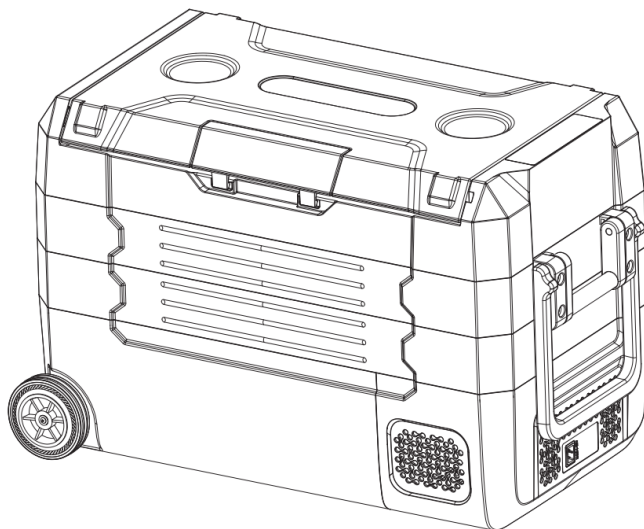

< Złącze tylko w celach poglądowych >

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INTELIĞENTNE STEROWANIE - INSTRUKCJA OBSŁ

UGI APLIKACJI LODÓWKI


① Lodówka samochodowa jest podłączony do zasilania, a na wyświetlaczu miga ikona Bluetooth.




2. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym. Pobierz i zainstaluj program Tuya Smart APP, kliknij na aplikację mobilną Tuya Smart APP.




③ W normalnych okolicznościach urządzenie może zostać wykryte automatycznie. Kliknij przycisk Przejdź, aby dodać.

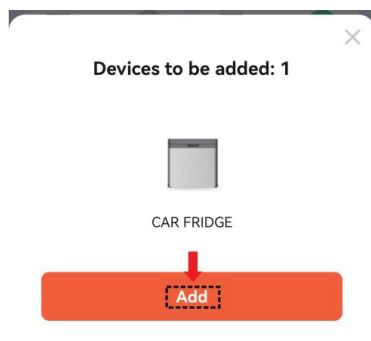


④ Po dodaniu urządzenia kliknij przycisk „DALEJ”.

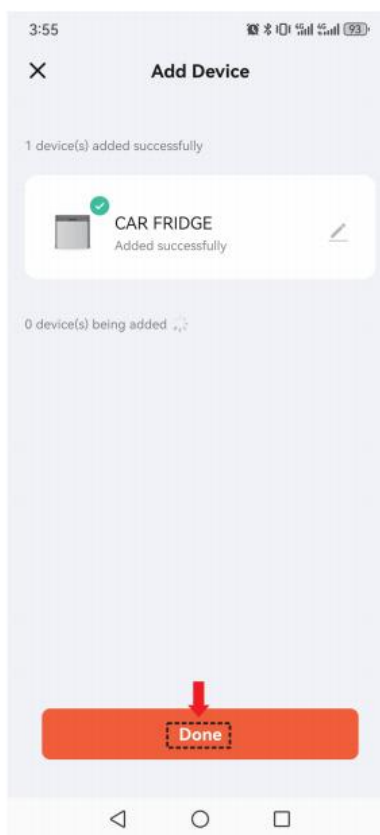

⑤ Kliknij Przycisk 'GOTOWE'.

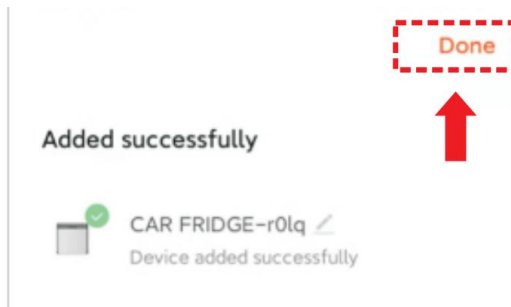


⑥ Wejdź do interfejsu sterowania aplikacją Bluetooth

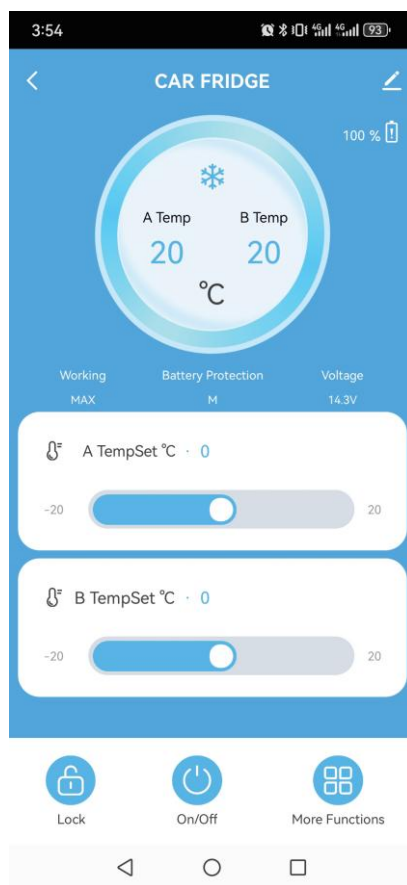


⑦ Jeśli telefon komórkowy nie może automatycznie wykryć urządzenie,


wykonaj poniższe kroki, aby je dodać, najpierw kliknij przycisk Dodaj.

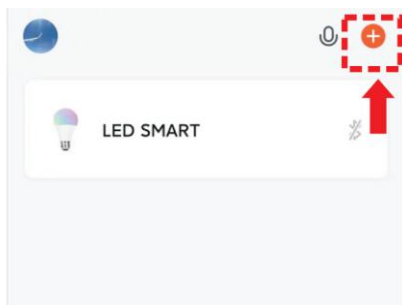


⑧ Wejdź do zarządzania urządzeniami interfejs, a następnie Kliknij przycisk „AUTO SCAN”.

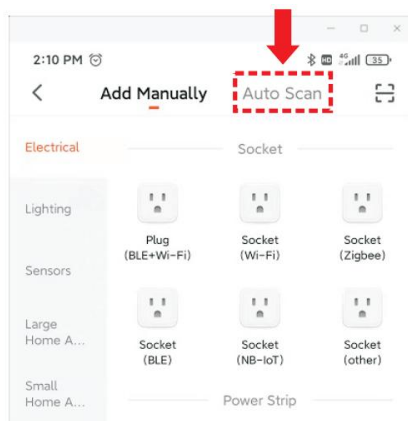

⑨ Otwórz interfejs skanowania urządzenia i kliknij przycisk „ROZPOCZNIJ SKANOWANIE”.

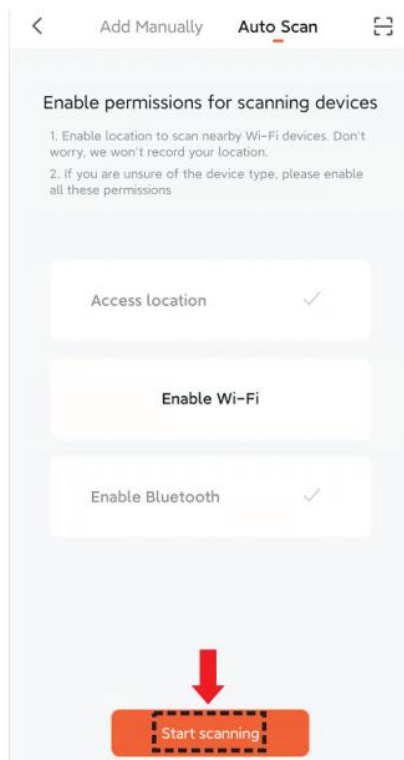

⑩ Urządzenie powinno zostać wykryte, a następnie kliknij „DALEJ”

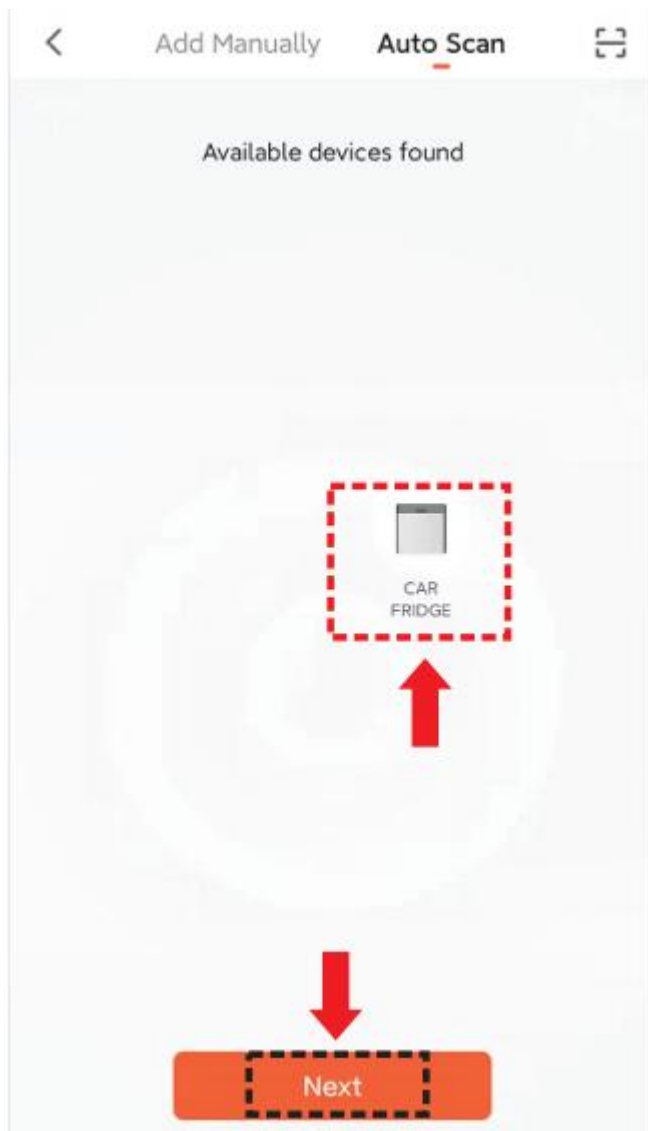

⑪ W tym momencie dodano sprzęt i kolejne operacje są takie same jak piąte i szósty krok powyżej.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

Uprzejmości

Przed użyciem lodówki prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i jej właściwe przechowywanie.

1. Przed użyciem lodówki należy wyczyścić ją wewnątrz i na zewnątrz wilgotną ściereczką.
2. Nie napełniaj lodówki płynami żrącymi. Nie wlewaj płynów bezpośrednio do lodówki.
3. Jeżeli lodówka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy odłączyć ją od zasilania i pozostawić do wyschnięcia.
4. Regularnie czyść komorę wewnętrzną, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i bakterii oraz zapewnić bezpieczeństwo żywności.
5. Przed ciągnięciem wózka wyłącz lodówkę i akumulator (jeśli jest z akumulatorem).

Podłącz zasilanie

1. Znajdź przewód zasilający DC w zestawie. Podłącz wtyczkę DC do gniazdka elektrycznego lodówki samochodowej.
2. Dobrze rozmieść lodówki w samochodzie (zapasy, siedzenia...).
3. Rozłóż przewody zasilające zgodnie z przestrzenią wnętrza samochodu. Włóż wtyczkę zapalniczki samochodowej (jedną stronę przewodu zasilającego) do gniazda zapalniczki samochodowej.



Adapter



Podłącz zapalniczkę samochodową




DC 12/24V


Podłącz samochód lodówka

1. Lodówka może być podłączona do więcej niż jednego źródła energii.
2. Lodówka może podłączyć bezpośrednio do źródła zasilania DC 12V/24V.
3. Jeżeli lodówka jest zasilana prądem zmiennym 100–240 V, należy zastosować zasilacz sieciowy.

INSTRUKCJE

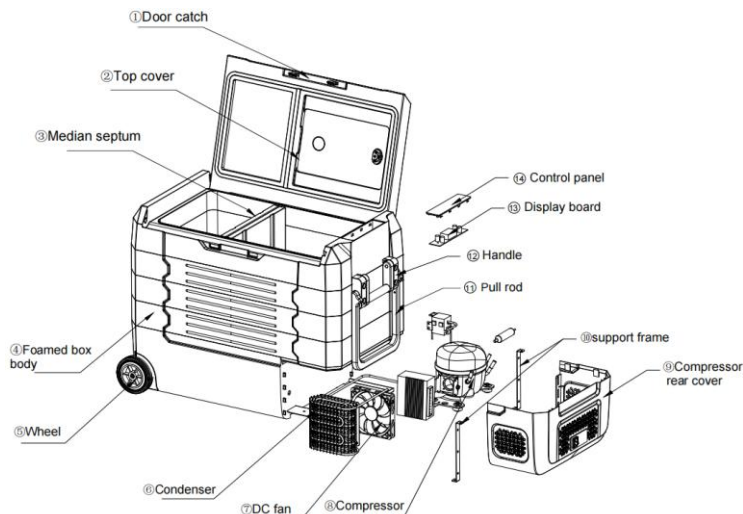

Funkcja i działanie

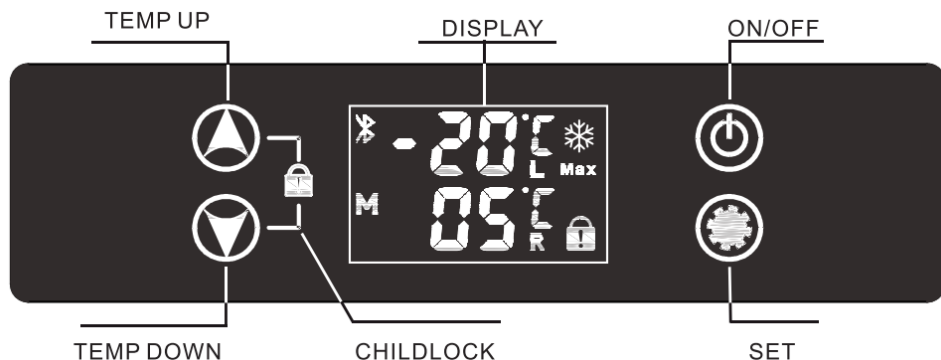

- **Zasilanie:** podłączyć do źródła zasilania DC 12V/24V lub AC 100-240V (za pomocą dedykowanego adaptera).
- **Włączanie/wyłączanie lodówki:** podłącz do zasilania, jeżeli lodówka znajduje się w trybie czuwania (po dotknięciu przycisku wyświetla się znak „OFF”). · Przytrzymaj przycisk „” na 2 sekundy, aby rozpocząć lodówkę. Po uruchomieniu wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę i tryb pracy. Po opóźnieniu uruchomienia (fabryczny czas domyślny to 1 minuta)

Lodówka przechodzi w tryb pracy, a sprężarka zaczyna pracować. Aby zatrzymać lodówkę, przytrzymaj  przycisk „ ” przez 2 sekundy, podczas gdy klawiatura jest odblokowana.

- **Operacje blokowania i odblokowywania klawiatury lodówki:**

Przytrzymaj przycisk Naciśnij przycisk „ /  ” przez 6 sekund, aby przełączyć tryb blokady, a na wyświetlaczu pojawi się ikona blokady dziecięcej. Prawy dolny róg ekranu wyświetlacza się zapala. Klawiatura blokuje się automatycznie. jeśli żadna operacja nie potrwa 20 s.

- **Ustawienie temperatury :** Gdy klawiatura jest odblokowana, naciśnij

/  odpowiednio przycisk „ ”, aby dostosować temperaturę. temperatura w lodówce wzrasta lub spada (wartość temperatury na wyświetlaczu miga) aby wyświetlić aktualną wartość zadaną. Temperatura wzrasta lub spada o 1 stopień za każdym razem, gdy Naciśnij go. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz, możesz szybko dostosować temperaturę. Dostosuj do wymagana wartość temperatury. Jeżeli w ciągu 5 s nie nastąpi żadna zmiana, ustawiona wartość będzie zapisywane automatycznie.

Zakres ustawień temperatury: -20~20 °C (-4~68 °F)

Gdy lodówka pracuje i klawiatura jest odblokowana, naciśnij krótko

przycisk „ /  ”, a następnie naciśnij krótko przycisk „  ”, aby zmienić ustawienie temperatury dla stref L/R.

- **Tryb chłodzenia:** Gdy klawiatura jest odblokowana, naciśnij  klawisz „ ”, aby swobodnie przełączać tryb chłodzenia „ECO/MAX”. Jeśli potrzebujesz szybko schłodzić do niższej temperatury, przełącz na tryb „MAX”. Jeśli chcesz tylko schłodzić lub utrzymać ciepło, możesz ustawić tryb „ECO/MAX”. Tryb „ECO” oszczędza energię i prąd.

- **Tryb ochrony akumulatora:** Gdy wykryte zostanie, że napięcie akumulatora jest niższe od ustawionej wartości, sprężarka zostanie wyłączona. automatycznie wyłącza się, aby zapobiec nadmiernemu

rozładowaniu, które mogłoby uszkodzić baterię lub spowodować
Samochód nie uruchomi się normalnie. W tym momencie na wyświetlaczu
pojawi się kod błędu „E1”. wyświetlacz. Jeśli napięcie powróci do normy po
1 minucie, lodówka automatycznie się włączy. Wejdź w tryb roboczy.
Domyślne ustawienie fabryczne to „średni zakres”. Jeśli chcesz je zmienić,
postępuj zgodnie z instrukcjami. poniższe kroki:

a: Odblokuj klawiaturę.

b: Przytrzymaj  przycisk „” przez 3 sekundy, aż usłyszysz dźwięk tykania.

Naciśnij  przycisk „” ponownie lekko i jedna z ikon poziomu ochrony

baterii „L, M, H” na wyświetlaczu zacznie migać Naciśnij przycisk „ / ”,
aby zmienić ustawienie.

Napięcie odniesienia:

WEJŚCIE TRYB	Prąd stały 12 V		Prąd stały 24 V	
	WYCIĄĆ	WTRĄCIĆ SIĘ	WYCIĄĆ	WTRĄCIĆ SIĘ
L	8,5 V	1 0,9 V	2 1,3 V	2 2 .7V
M	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V
H	1 1 .1V	1 2 .4V	2 4 .3V	2 5 .7V

Uwaga: jeśli Twoja lodówka przejdzie w tryb ochrony akumulatora
przedwcześnie, istnieje prawdopodobieństwo, że Napięcie zasilania jest
niewystarczające, a wartość zabezpieczenia niskiego napięcia jest
ustawiona zbyt wysoko lub okablowanie zasilania prądem stałym jest
nieodpowiednie i nie może zapewnić wystarczającego prądu. Sprawdź czy
okablowanie zasilające jest odpowiednie i należy rozważyć odpowiednie
obniżenie wartość ochrony baterii.

Aby mieć pewność, że samochód będzie mógł normalnie uruchomić się,
zaleca się ustawienie zabezpieczenia poziom „H” podczas korzystania z

lodówki w samochodzie.

• **Ustawienie jednostki temperatury:** W normalnych warunkach pracy odblokuj klawiaturę, naciśnij i przytrzymaj  klawisz „ ” przez 2 sekundy będzie migać symbol temperatury i wyświetli się komunikat „ ”, naciśnij /  przycisk „ ”, aby przełączyć ten wyświetlanie temperatury w stopniach Fahrenheita (°F) i Celsjusza (°C).

Zalecana temperatura dla typowych potraw:

						
Napoje	Owoce	Warzywo	Delikatesy	Wino	Lody	Mięso
5 °C /41 °F	5~8 °C /41~46 °F	3~10 °C /37~50 °F	4 °C / 39 °F	10 °C /50 °F	-10 °C /14 °F	-18 °C /0°F

Rzeczy do odnotowania

Czyszczenie:

- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, najpierw wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Wyczyść urządzenie wilgotną ściereczką i osusz je.
- Nie należy moczyć lodówki w wodzie i nie myć jej bezpośrednio.
- Do czyszczenia nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych, gdyż mogą one uszkodzić urządzenie.

Składowanie:

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy postępować zgodnie z instrukcją:

- Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Wyjmij wszystkie przedmioty przechowywane w urządzeniu.
- Nadmiar wody wytrzyj miękką szmatką.
- Umieść lodówkę w chłodnym i suchym miejscu.
- Pozostaw pokrywę lekko uchyloną, aby zapobiec powstawaniu zapachów.
- Zalecane warunki przechowywania:
temperatura otoczenia: 25 °C , wilgotność otoczenia: ≤75%.

Rozmrażanie:

Wilgoć może tworzyć szron wewnątrz urządzenia chłodzącego lub na parowniku. Zmniejsza to wydajność chłodzenia. Rozmrażaj urządzenie w dobrym stanie. czas tego uniknąć.

- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, najpierw wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Wyjmij wszystkie przedmioty przechowywane w urządzeniu.
- Trzymaj pokrywę otwartą.
- Wytrzyj powstałą wodę.



Nigdy nie używaj twardych ani ostrych narzędzi do usuwania lodu lub poluzowywania zamrożonych przedmiotów.

Metody rozwiązywania problemów

Wskazówka: Jeśli nie uda się rozwiązać nietypowych sytuacji poprzez prostą analizę usterek, prosimy o kontakt z profesjonalną obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Kwestie	Przyczyna/Sugestie
Lodówka tak nie działa	• Sprawdź czy przełącznik jest włączony. • Sprawdź, czy wtyczka i gniazdko są dobrze podłączone

	• Sprawdź czy bezpiecznik nie jest przepalony. Sprawdź, czy zasilanie jest uszkodzone • Częste włączanie i wyłączanie lodówki może powodować opóźnienie uruchomienia sprężarki
Lodówka przedziały są za ciepłe	• Drzwi są często otwierane. • Ostatnio przechowywano dużą ilość ciepłego lub gorącego jedzenia • Lodówka była odłączona przez długi czas
Jedzenie jest zamrożone	• Temperatura została ustawiona zbyt nisko
Tam to dźwięk „przepływu wody” z wnętrza lodówki	• To normalne zjawisko, spowodowane przepływem czynnika chłodniczego.
Jest woda krople wokół obudowy lodówki lub szczeliny drzwiowej	• To normalne zjawisko, wilgoć skrapla się w wodę w kontakcie z zimną powierzchnią lodówki.
Kompresor jest lekko hałaśliwy, kiedy startowy	To normalne zjawisko, hałas zostanie zmniejszony po stabilnej pracy sprężarki

Opis kodu błędu

Gdy sprężarka, moduł, wentylator, głowica czujnika temperatury lub napięcie wejściowe są nieprawidłowego działania, na ekranie wyświetlacza pojawia się kod błędu, a sprężarka zatrzymuje się. Gdy Po usunięciu nieprawidłowości odłącz zasilanie i podłącz je ponownie. W tym momencie wyświetlacz temperatury lodówki powraca. Po 1 minucie sprężarka uruchamia się w tryb chłodzenia.

Opis kodu znajduje się w poniższej tabeli:

Błąd	Problem	Rozwiązanie
------	---------	-------------

E0	czujnika temperatury jest uszkodzona	Proszę sprawdzić lub wymienić czujnik temperatury
E1	Napięcie wejściowe jest zbyt niskie	Proszę sprawdzić napięcie wejściowe i dostosuj poziom ochrony baterii
E2	Zabezpieczenie nadprądowe wentylatora DC	Proszę sprawdzić wentylator chłodzący
E3	Nieprawidłowy rozruch sprężarki	Proszę wyłączyć zasilanie i odczekać 30 minut
E4	Nieprawidłowa prędkość sprężarki	Proszę dostosować tryb pracy sprężarki (MAX/ECO)
E5	Temperatura modułu jest zbyt wysoka	Przenieś lodówkę w miejsce z dobrą wentylacją, aby obniżyć temperaturę modułu
E6	Awaria sprzętu modułu	Włącz zasilanie po 30 minutach od włączenia awaria, jeżeli usterka nie zostanie usunięta, moduł wymaga wymiany

Lista rzeczy do spakowania

NIE.	Przedmiot	Ilość	Uwaga
1	Lodówka	1 zestaw	
2	Zapalniczka samochodowa DC	1 zestaw	
3	Zasilacz	1 zestaw	

4	Podręcznik	1 szt .	
---	------------	---------	--

Użyj sugestii

1. Dzięki wyposażeniu w baterię zapasową możesz bez obaw utrzymywać dowolną temperaturę w każdych okolicznościach.
2. Podczas umieszczania lodów ustaw najniższą temperaturę i pozostaw urządzenie włączone przez dłuższy czas.
3. Zapobiegaj problemom zdrowotnym związanym z piciem wody butelkowanej, które mogą być spowodowane wysoką temperaturą .
4. Mrożonki, rzadkie owoce morza i lodówki samochodowe pozwalają zabrać ze sobą w podróż świeże mrożonki.
5. Produkty medyczne, insulina i importowane leki muszą być przechowywane w lodówce, a precyzyjna kontrola temperatury w lodówkach pokładowych będzie czuwać nad ich zdrowiem przez całą podróż.
6. Liście herbaty pozostają świeże w lodówce samochodowej, dzięki czemu możesz pić świeżą i pyszną herbatę w dowolnym momencie podczas podróży samochodem.
7. Najlepsza temperatura przechowywania czerwonego wina wynosi 10–18°C (50–64,4°F). Precyzyjna kontrola temperatury w lodówce samochodowej pozwala skutecznie zapewnić odpowiednią temperaturę przechowywania czerwonego wina.
8. Czas przechowywania owoców wysokiej jakości w samochodzie w wysokich temperaturach latem wynosi co najmniej 2 godziny. Czas przechowywania jest krótszy nawet przy włączonej klimatyzacji. Korzystanie z lodówki samochodowej pozwala skutecznie przechowywać owoce wysokiej jakości.
9. Powłoka wysokiej jakości okularów przeciwsłonecznych odpadnie pod wpływem wysokiej temperatury latem. Lodówka samochodowa to idealne miejsce do jej przechowywania .
10. Wysokiej jakości kosmetyki szybko niszczą się w wysokich

temperaturach w samochodzie. Zabierz kosmetyki ze sobą; lodówka samochodowa będzie lepszym wyborem.

Środki ostrożności



OSTRZEŻENIE!

Nie używaj urządzenia, jeśli widoczne są na nim uszkodzenia.

- Nie blokuj szczelin w lodówce przedmiotami takimi jak szpilki, druty itp.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu ani nie zanurzaj go w wodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła (grzejników, bezpośredniego światła słonecznego, piecyków gazowych itp.)
- Nie przechowuj żadnych substancji wybuchowych, np. puszek z łatwopalnym propelentem.
- Upewnij się, że przewód zasilający jest suchy i nie jest zakleszczony ani uszkodzony. Nie umieszczaj wielu przenośnych gniazdek elektrycznych lub przenośnych zasilaczy znajdujących się z tyłu urządzenia.
- Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem zasilania. Urządzenie należy używać wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.
- Nie należy używać urządzeń elektrycznych wewnątrz komór urządzenia przeznaczonych do przechowywania żywności, chyba że są to urządzenia zalecane przez producenta.
- Po rozpakowaniu i przed włączeniem urządzenie należy ustawić na równej powierzchni. ponad 6 godzin.
- Upewnij się, że urządzenie pozostaje w pozycji poziomej podczas pracy. Kąt nachylenia musi być mniejszy. niż 5° w przypadku biegu długotrwałego i mniejszy niż 45° w przypadku biegu krótkotrwałego.
- Utrzymuj otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w

zabudowanej konstrukcji wolne od przeszkód.

- Zachowaj urządzenie stabilnie na podłożu lub w samochodzie; Nie spuszczać do góry dnem.
 - Ustawiając urządzenie, należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przytrzaśnięty lub uszkodzony.
 - Nie należy umieszczać przenośnych gniazdek wielokrotnych ani przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.
 - Ryzyko uwięzienia dziecka. Zanim wyrzucisz starą lodówkę lub zamrażarkę: *Zdejmij drzwi.
- *Pozostaw półki na miejscu, aby dzieci nie mogły łatwo wejść do środka.
- Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, niż te zalecane przez producenta.



- :Ryzyko pożaru/materiałów łatwopalnych.

OSTROŻNOŚĆ!

- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa naprawa może spowodować zagrożenie. Wymianę lampy i przewodu zasilającego musi zlecić producentowi lub wykwalifikowanym osobom.
- Instalację zasilania prądem stałym na łodzi muszą przeprowadzić wykwalifikowani elektrycy.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Nie należy czyścić ani konserwować urządzenia. przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby z ograniczone zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub brak doświadczenia i wiedzy, jeżeli sprawowano nad nimi nadzór lub zostały one poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

OGŁOSZENIE!

- Przed każdym czyszczeniem i konserwacją oraz po każdym użyciu należy odłączyć zasilanie elektryczne.

- Nie używaj ostrych narzędzi do rozmrażania. Uważaj, aby nie uszkodzić układu chłodniczego.
- Ryzyko uwięzienia dziecka. Zanim wyrzucisz starą lodówkę lub zamrażarkę: zdejmij drzwi i pozostaw półki na miejscu, aby dzieci nie mogły łatwo wejść do środka.
- Sprawdź, czy wydajność chłodzenia urządzenia jest odpowiednia do przechowywania żywności lub leków. Żywność można przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu lub w odpowiednich pojemnikach.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyłącz je, rozmroź, wyczyść, osusz i pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
 - pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - na kempingach, w gospodarstwach rolnych oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;
 - Obiekty typu Bed and Breakfast;
 - Gastronomia i podobne zastosowania niedetaliczne.
- Aby uniknąć zanieczyszczenia napoju, należy przestrzegać następujących instrukcji:
 - Długotrwałe otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
 - Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z napojami oraz dostępne systemy odpływowe.
 - Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie miały kontaktu z innymi produktami spożywczymi ani nie kapąły na nie;
 - Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie miały kontaktu z innymi produktami spożywczymi ani nie kapąły na nie.

- Jeśli urządzenie chłodnicze nie będzie używane przez dłuższy czas, wyłącz je, rozmroź, wyczyść, osusz i pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.



■ Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzenia ze względu na łatwopalny czynnik chłodniczy i gazy spalinalne.

OSTRZEŻENIE: To urządzenie zawiera łatwopalny środek piniący cyklopentan:

- 1) Podczas transportu i użytkowania należy unikać kontaktu z ogniem .
- 2) Jeśli maszyna ulegnie awarii, należy zwrócić się o pomoc do specjalisty w celu dokonania napraw.
- 3) Wyrzucane odpady należy przekazać do lokalnego punktu utylizacji odpadów.



OSTRZEŻENIE: Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na symbol podobny do tego po lewej stronie, znajdujący się z tyłu urządzenia (na tylnym panelu lub sprężarce) i oznaczony kolorem żółtym lub pomarańczowym. Jest to symbol ostrzegawczy przed ryzykiem pożaru. W przewodach czynnika chłodniczego i sprężarkach znajdują się materiały łatwopalne. Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji należy zachować bezpieczną odległość od źródeł ognia.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

AUTOKOELKAST

MODEL: EA35-D EA45-D EA55-D

MODEL: EA35-D EA45-D EA55-D

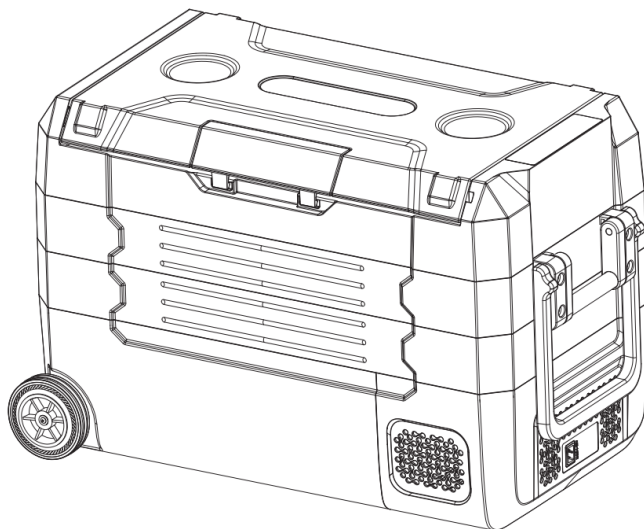

< Afbeelding dient alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SMART CONTROL - Instructies voor de koelkastapp


① De auto -koelkast Het apparaat is aangesloten op de stroomvoorziening en het Bluetooth-pictogram knippert op het display.




② Schakel de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon in. Download en installeer de Tuya Smart APP-app door op de app op uw mobiele telefoon te klikken .




③ Onder normale omstandigheden wordt het apparaat automatisch gedetecteerd. Klik op de knop 'Toevoegen'.

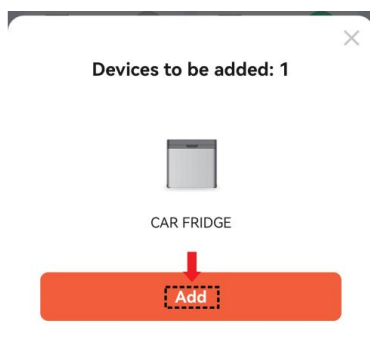


- ④ Nadat het apparaat is toegevoegd, klikt u op de knop 'VOLGENDE'.

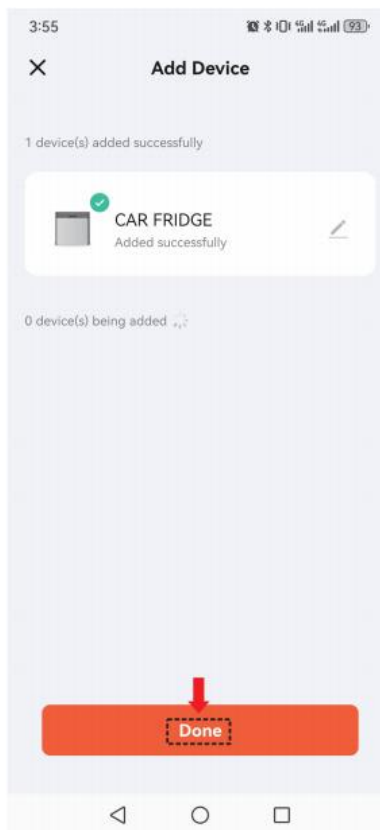


- ⑤ Klik op de 'KLAAR'-knop.

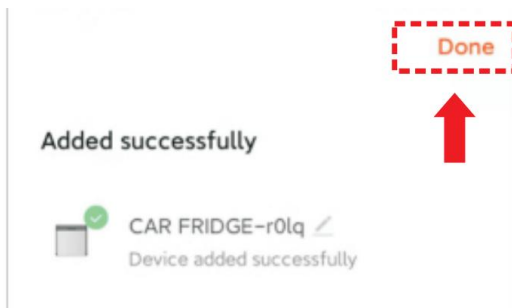


⑥ Open de bedieningsinterface van de Bluetooth-app

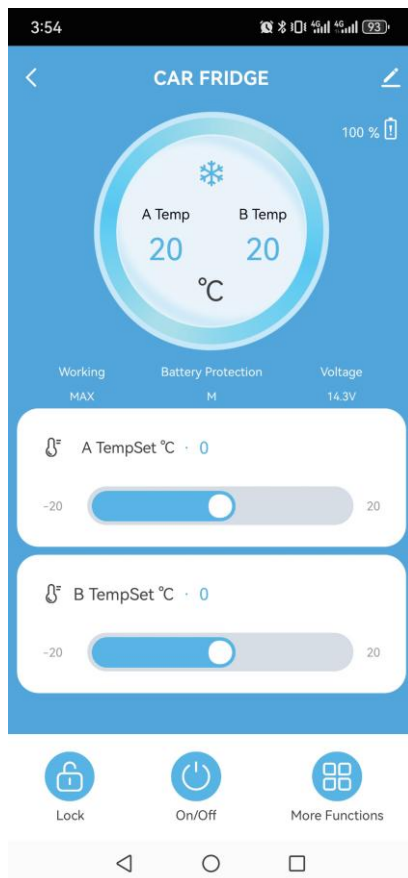


⑦ Als de mobiele telefoon niet automatisch kan detecteren Volg de onderstaande stappen om het apparaat toe te voegen. Klik eerst op... de knop 'toevoegen'.

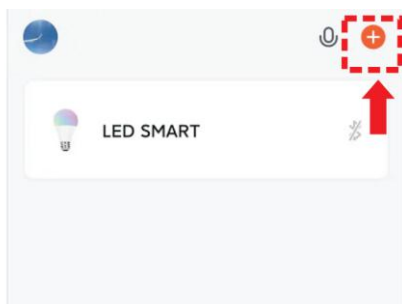


⑧ Ga naar het apparaatbeheer interface, en dan Klik op de knop 'AUTOMATISCHE SCAN'.

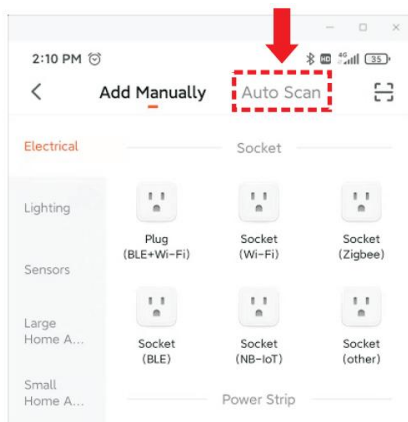

⑨ Open de interface voor het scannen van het apparaat en klik op de knop ' START SCANNEN'.

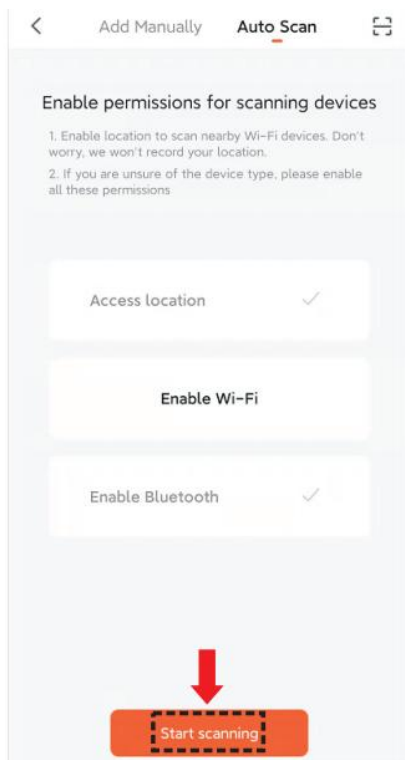

⑩ Het apparaat zou nu gedetecteerd moeten zijn. Klik vervolgens op 'VOLGENDE'.

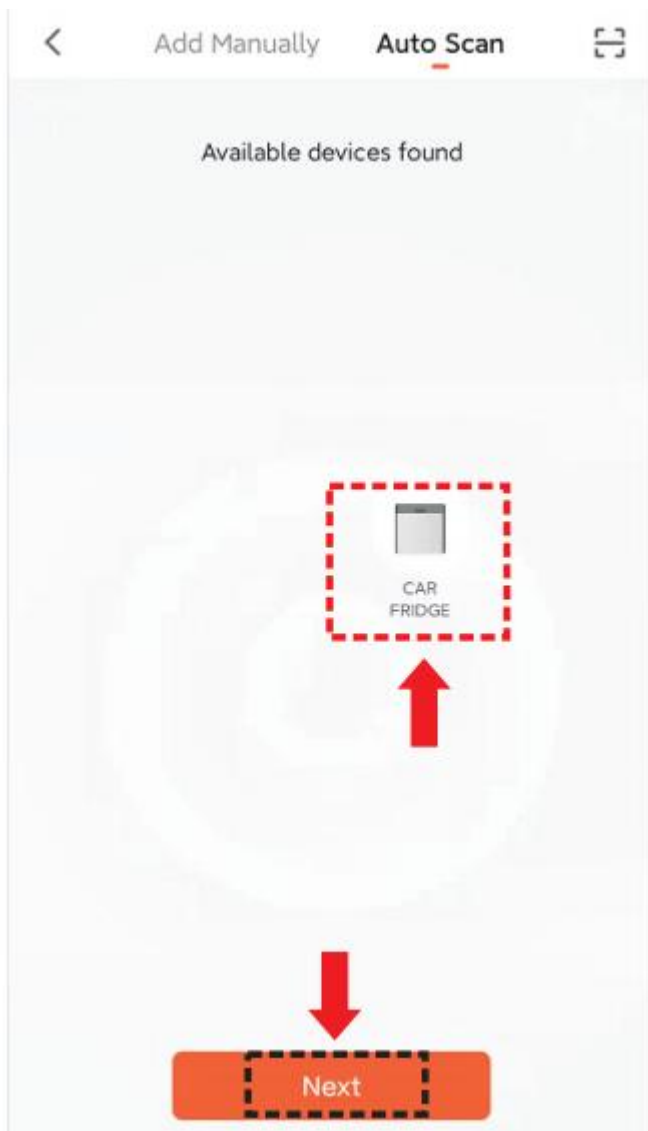

⑪ Op dit moment is de apparatuur toegevoegd, en de De daaropvolgende handelingen zijn hetzelfde als de vijfde en zesde stap omhoog.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Aandachtspunten

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de koelkast in gebruik neemt en bewaar deze op de juiste plaats.

1. Maak de koelkast voor gebruik zowel vanbinnen als vanbuiten schoon met een vochtige doek.
2. Vul de koelkast niet met bijtende vloeistoffen. Giet geen vloeistoffen rechtstreeks in de koelkast.
3. Als de koelkast langere tijd niet wordt gebruikt, dient u de stroomtoevoer te onderbreken en de koelkast droog te houden.
4. Reinig de binnenkamer regelmatig om geur- en bacteriegroei te voorkomen en de voedselveiligheid te waarborgen.
5. Schakel de koelkast en de accu uit voordat u de trolley trekt (indien met accu).

Sluit de voeding aan .

1. Zoek het netsnoer (DC-netsnoer) in de set. Sluit de DC-stekker aan op de stroomaansluiting van de autokoelkast.
2. Plaats de koelkasten in de auto (achterin, op de stoelen, enz.).
3. Leg de stroomkabels neer volgens de beschikbare ruimte in het interieur van uw auto. Steek de stekker van de sigarettenaansteker (één kant van het netsnoer) in de sigarettenaanstekeropening van de auto.



Adapter

auto aan.



Sluit de sigarettenaansteker van de




DC 12/24V


Sluit de auto aan koelkast

1. De koelkast kan op meer dan één energiebron worden aangesloten.
2. De koelkast kan Sluit rechtstreeks aan op de 12V/24V DC -voeding.
3. Als de koelkast werkt op een wisselstroomvoeding van 100-240V, moet een wisselstroomadapter worden gebruikt.

INSTRUCTIES

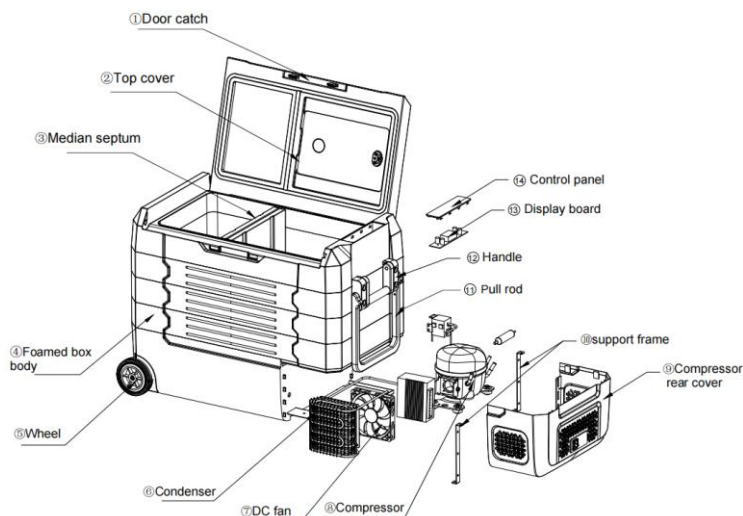

Functie en werking

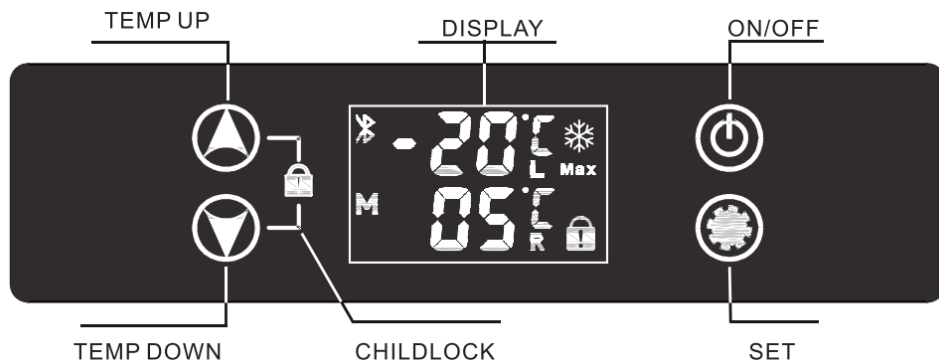

- **Voeding:** aansluiten op een gelijkstroomvoeding van 12V/24V of een wisselstroomvoeding van 100-240V (met behulp van een speciale adapter).
- **Koelkast starten/stoppen:** sluit de koelkast aan op de stroomvoorziening. Als de koelkast in de stand-by-stand staat (het teken "UIT" verschijnt wanneer u de knop aanraakt), houd dan de "⏻" knop ingedrukt. voor 2s om te beginnen koelkast. Na het opstarten geeft het

display de actuele temperatuur weer. en de werkmodus. Na een opstartvertraging (de fabrieksinstelling is 1 minuut), de De koelkast schakelt over naar de werkmodus en de compressor begint te werken. Om

de koelkast te stoppen... Bij een koelkast moet je de "  " knop 2 seconden ingedrukt houden terwijl het toetsenbord ontgrendeld is.

• **Het vergrendelen en ontgrendelen van het toetsenbord van de**

koelkast: Houd de toets ingedrukt "   " knop 6 s ingedrukt houden om de vergrendelingsmodus te wijzigen, het kinderslotpictogram in De rechteronderhoek van het scherm licht op. Het toetsenbord wordt automatisch vergrendeld. als geen enkele bewerking 20 seconden duurt.

• **Temperatuurinstelling :** Wanneer het toetsenbord is ontgrendeld, drukt u   respectievelijk op de " " -toets om de temperatuur aan te passen.

De temperatuur van de koelkast stijgt of daalt (de temperatuurwaarde op het display knippert). om de huidige ingestelde waarde weer te geven. De temperatuur stijgt of daalt met 1 graad elke keer dat u Druk erop. Als u hem ingedrukt houdt, kunt u de temperatuur snel aanpassen. Stel hem in op de vereiste temperatuurwaarde. Als er binnen 5 seconden geen verandering optreedt, wordt de ingestelde waarde gebruikt. automatisch opgeslagen. Temperatuurinstelbereik: -20~20 °C (-4~68°F)

Terwijl de koelkast aan staat en het toetsenpaneel ontgrendeld is, drukt u kort op de "   " -knop en vervolgens kort op de "  " -knop om de temperatuurinstelling voor de L/R-zones te wijzigen.

• **Koelmodus:** Wanneer het toetsenbord is ontgrendeld, drukt u op de  toets " " om vrij te schakelen tussen de koelmodus "ECO/MAX". Als u snel wilt koelen tot een lagere temperatuur, schakelt u over naar de "MAX"-modus. Als u alleen wilt koelen of warm houden, kunt u de "ECO/MAX"-modus instellen . De "ECO"-modus bespaart energie en elektriciteit.

• **Batterijbeveiligingsmodus:** Wanneer de batterijspanning lager is dan de ingestelde waarde, wordt de compressor uitgeschakeld. schakelt automatisch uit om te voorkomen dat overmatige ontlading de batterij beschadigt of storingen veroorzaakt. De auto start niet normaal. Op dat moment wordt de foutcode "E1" weergegeven. display. Als de spanning na 1 minuut weer normaal is, zal de koelkast automatisch Ga naar de werkmodus. De fabrieksinstelling is "middenbereik". Als u dit wilt wijzigen, volg dan de onderstaande stappen. Volg de onderstaande stappen:

a: Ontgrendel het toetsenbord.

b: Houd de "  -knop 3 seconden ingedrukt tot u een tiktoon hoort. Druk

de "  -knop nogmaals lichtjes in en Een van de batterijbeveiligingspictogrammen "L, M, H" op het display zal knipperen.

Druk op de knop   om de instelling te wijzigen.

Spanningsreferentie:

INVOER MODUS	DC 12V		DC 24V	
	UITSNIJDE N	SNIJDEN	UITSNIJDE N	SNIJDEN
L	8,5 V	1 0,9 V	2 1,3 V	2 2 .7V
M	10,1V	11,4V	22,3V	23,7V
H	1 1 .1V	1 2 .4V	2 4 .3V	2 5 .7V

Let op: als uw koelkast voortijdig in de batterijbeveiliging gaat, is de kans groot dat uw De voedingsspanning is onvoldoende en de onderspanningsbeveiliging is te hoog ingesteld, of de bedrading van uw gelijkstroomvoeding is niet geschikt en kan onvoldoende stroom leveren. Controleer dit. of de bedrading van de voeding geschikt is, en overweeg om de spanning dienovereenkomstig te verlagen.

Batterijbeschermingswaarde.

Om ervoor te zorgen dat de auto normaal kan starten, is het raadzaam de beveiliging in te stellen. niveau "H" bij gebruik van de koelkast in de auto.

• **Temperatuureenheid instellen:** Ontgrendel onder normale

werkomstandigheden het toetsenbord en houd de "  " toets ingedrukt gedurende Na 2 seconden knippert het temperatuursymbool en wordt het weergegeven. Druk op de "  /  " toets om te schakelen. de Temperatuurweergave tussen Fahrenheit (°F) en Celsius (°C).

Aanbevolen temperatuur voor gangbare voedingsmiddelen:

						
Dranke n	Vruchten	Groente	Delicates sen	Wijn	Ijsje	Vlees
5 °C /41°F	5~8 °C /41~46 °F	3~10 °C /37~50°F	4 °C /39 °F	10 °C / 50°F	-10 °C /14°F	-18 °C / 0°F

Punten om te noteren

Schoonmaak:

- Schakel het apparaat eerst uit en haal de stekker uit het stopcontact om een elektrische schok te voorkomen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en droog het vervolgens af.
- Dompel de koelkast niet onder in water en was hem niet direct.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, aangezien deze het apparaat kunnen beschadigen.

Opslag:

Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, volg dan de onderstaande instructies:

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Haal alle items die in het apparaat zijn opgeslagen eruit.
- Veeg het overtollige water weg met een zachte doek.
- Plaats de koelkast op een koele en droge plek.
- Laat het deksel een klein beetje open staan om geurvorming te voorkomen.
- Aanbevolen opslagomgeving:

Omgevingstemperatuur: 25 °C , omgevingsvochtigheid: ≤75%.

Ontdooien:

Vocht kan ijsvorming veroorzaken in het koelapparaat of op de verdamper. Dit vermindert het koelvermogen. Ontdooi het apparaat op een geschikt moment. Tijd om dit te voorkomen.

- Schakel het apparaat eerst uit en haal de stekker uit het stopcontact om een elektrische schok te voorkomen.
- Haal alle items die in het apparaat zijn opgeslagen eruit.
- Laat het deksel open.
- Veeg het ontdooide water weg.



Gebruik nooit harde of puntige voorwerpen om ijs te verwijderen of om vastgevroren objecten los te maken.

Probleemoplossingsmethoden

Advies: Als afwijkende situaties niet kunnen worden opgelost door een eenvoudige foutanalyse, neem dan contact op met de professionele klantenservice voor hulp.

Problemen	Oorzaak/Suggesties
-----------	--------------------

Koelkast doet werkt niet	• Controleer of de schakelaar aan staat. • Controleer of de stekker en het stopcontact goed zijn aangesloten. • Controleer of de zekering is doorgebrand. - Controleer of de voeding defect is. • Het frequent aan- en uitschakelen van de koelkast kan de opstart van de compressor vertragen.
Koelkast compartimenten zijn te warm	• De deur wordt vaak geopend. • Er is recent een grote hoeveelheid warm of heet voedsel opgeslagen. • De koelkast is al lange tijd niet meer aangesloten.
Het voedsel is ingevroren.	• De temperatuur was te laag ingesteld.
Daar Is het geluid van "stromend water" afkomstig uit de koelkast?	• Het is een normaal verschijnsel, veroorzaakt door de stroming van het koelmiddel.
Er is water druppels rond de behuizing van de koelkast of de deuropening	• Het is een normaal verschijnsel: vocht condenseert tot water wanneer het in contact komt met een koud oppervlak van de koelkast.
De compressor is enigszins lawaaiërig wanneer beginnend	Het is een normaal verschijnsel, het geluid zal afnemen. nadat de compressor stabiel werkt

Foutcode Beschrijving

Wanneer de compressor, module, ventilator, temperatuursensor of de ingangsspanning Als er een storing optreedt, verschijnt er een foutcode op het display en stopt de compressor. Als de storing verholpen is, haal dan de stekker uit het stopcontact en steek hem er weer in. Op dit moment...

De temperatuurweergave van de koelkast gaat weer aan. Na 1 minuut start de compressor. koelmodus.

De codebeschrijving wordt weergegeven in de onderstaande tabel:

Fout	Probleem	Oplossing
E0	De temperatuursensor is beschadigd.	Controleer of vervang de temperatuursensor.
E1	De ingangsspanning is te laag.	Controleer de ingangsspanning en Pas het batterijbeveiligingsniveau aan.
E2	DC-ventilator overstroombeveiliging	Controleer de koelventilator.
E3	Abnormale start van de compressor	Schakel de stroom uit en laat het 30 minuten staan.
E4	Abnormale compressorsnelheid	Pas de bedrijfsmodus van de compressor aan (MAX/ECO).
E5	Moduletemperatuur te hoog	Plaats de koelkast op een geventileerde plek om de temperatuur van de koelmodule te verlagen.
E6	Hardwarefout van de module	Schakel na 30 minuten in. mislukking, als de fout niet wordt verholpen. De module moet worden vervangen.

Paklijst

Nee.	Item	Aantal	Opmerking
-------------	-------------	---------------	------------------

1	Koelkast	1 set	
2	DC sigarettenaansteker	1 set	
3	Voedingsadapter	1 set	
4	Handmatig	1 stuk	

Gebruikssuggesties

1. Indien uitgerust met een back-upbatterij, kunt u elke ingestelde temperatuur onder alle omstandigheden zonder zorgen handhaven.
2. Stel bij het bereiden van ijs de temperatuur in op de laagste stand; het apparaat moet langdurig aan staan.
3. Voorkom gezondheidsproblemen die ontstaan door het drinken van gebotteld water vanwege de hoge temperatuur .
4. Diepvriesproducten, zeldzame vissoorten en koelkasten in het voertuig zorgen ervoor dat verse diepvriesproducten de reis kunnen vergezellen.
5. Gezondheidsproducten, insuline en geïmporteerde medicijnen moeten gekoeld worden bewaard, en de nauwkeurige temperatuurregeling van de koelkasten aan boord draagt bij aan een goede gezondheid tijdens het transport.
6. De theebladeren blijven goed vers in de koelkast van de auto, zodat u tijdens uw autorondreis op elk gewenst moment kunt genieten van verse en heerlijke thee.
7. De beste bewaartemperatuur voor rode wijn is 10 °C - 18 °C (50 - 64,4 °F). De nauwkeurige temperatuurregeling van de autokoelkast zorgt ervoor dat de bewaartemperatuur van rode wijn optimaal blijft.
8. Hoogwaardig fruit blijft bij hoge zomertemperaturen minimaal 2 uur goed in de auto. Zelfs met de airconditioning aan is de bewaartijd korter. Een koelkast in de auto kan hoogwaardig fruit effectief bewaren.
9. De coating van hoogwaardige zonnebrillen zal bij hoge temperaturen in de zomer loslaten. De koelkast in de auto is een ideale plek om ze te

bewaren .

10. Hoogwaardige cosmetica bederft snel bij hoge temperaturen in de auto. Neem cosmetica mee in de auto; een autokoelkast is dan een betere optie.

Veiligheidsmaatregelen



WAARSCHUWING!

Gebruik het apparaat niet als het zichtbaar beschadigd is.

- Blokkeer de openingen van de koelkast niet met voorwerpen zoals spelden, draden, enz.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen en dompel het niet onder in water.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen (kachels, direct zonlicht, gasovens, enz.).
- Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een ontvlambaar drijfgas.
- Zorg ervoor dat het netsnoer droog is en niet bekneld of beschadigd raakt. Plaats niet meerdere draagbare apparaten dicht bij elkaar. stopcontacten of draagbare stroomvoorzieningen aan de achterkant van het apparaat.
- Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met die van de stroomvoorziening. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de bij het apparaat meegeleverde voedingsadapter.
- Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselopslagcompartimenten van het apparaat, tenzij het apparaten zijn van het type dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
- Na het uitpakken en voordat u het apparaat inschakelt, moet u het op een vlakke ondergrond plaatsen. meer dan 6 uur.
- Zorg ervoor dat het apparaat horizontaal blijft staan tijdens gebruik. De kantelhoek moet kleiner zijn dan... De temperatuur moet lager zijn dan 5°C voor langdurig gebruik en lager dan 45°C voor kortdurend gebruik.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat

of in de inbouwconstructie vrij zijn van obstakels.

- Bewaar het apparaat Stabiel op de grond of in de auto; niet ondersteboven laten leeglopen.
 - Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het netsnoer niet bekneld raakt of beschadigd wordt.
 - Plaats niet meerdere draagbare stopcontacten of draagbare stroomadapters aan de achterkant van het apparaat.
 - Risico op beknelling van kinderen. Voordat u uw oude koelkast of vriezer weggooit: *Verwijder de deuren.
- *Laat de planken op hun plaats zitten, zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen klimmen.
- Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen. dan de door de fabrikant aanbevolen waarden.



- Brandgevaar/brandbare materialen.

VOORZICHTIGHEID!

- Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Onjuiste reparatie kan gevaar opleveren. De lamp en het netsnoer moeten worden vervangen door de fabrikant of gekwalificeerd personeel.
- De installatie van gelijkstroom in de boot moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde elektriciens.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker zijn niet toegestaan. door kinderen zonder toezicht.
- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis indien Ze hebben begeleiding of instructies gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en begrijpen de risico's.

KENNISGEVING!

- Schakel de stroomtoevoer uit vóór elke reiniging en onderhoudsbeurt en na elk gebruik.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om te ontdooien; beschadig het koelcircuit niet.
- Risico op beknelling van kinderen. Voordat u uw oude koelkast of vriezer weggooit: verwijder de deuren, maar laat de planken zitten zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen klimmen.
- Controleer of het koelvermogen van het apparaat geschikt is voor het bewaren van voedsel of medicijnen. Voedsel mag alleen in de originele verpakking of in geschikte containers worden bewaard.
- Als het apparaat gedurende langere tijd leeg staat, schakel het dan uit, ontdooi het, maak het schoon, droog het en laat de deur open staan om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.
- Het apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - Camping, boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere accommodaties;
 - Bed & breakfast-achtige omgevingen;
 - Catering en soortgelijke toepassingen buiten de detailhandel.
- Om besmetting van de drank te voorkomen, dient u de volgende instructies in acht te nemen:
 - Het langdurig open laten staan van de deur kan een aanzienlijke temperatuurstijging in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.
 - Reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met drank en toegankelijke afvoersystemen.
 - Bewaar rauw vlees en rauwe vis in geschikte bakjes in de koelkast, zodat het niet in contact komt met andere voedingsmiddelen en er geen vocht op druppelt;
 - Bewaar rauw vlees en rauwe vis in geschikte bakjes in de koelkast, zodat het niet in contact komt met andere voedingsmiddelen en er geen vocht op druppelt.

-Als de koelkast gedurende langere tijd leeg staat, schakel hem dan uit, laat hem ontdooien, maak hem schoon, droog hem en laat de deur open staan om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.



■ Houd u aan de plaatselijke voorschriften met betrekking tot de verwijdering van het apparaat, inclusief het ontvlambare koelmiddel en de uitlaatgassen.

WAARSCHUWING: Dit apparaat bevat het ontvlambare schuimmiddel cyclopentaan.

- 1) Vermijd contact met vuur tijdens transport en gebruik.
- 2) Schakel een professional in voor onderhoud als de machine defect raakt.
- 3) Lever het in bij het daarvoor aangewezen afvalinzamelpunt in uw buurt wanneer u het wilt weggooien.



WAARSCHUWING: Let tijdens gebruik, onderhoud en verwijdering van het apparaat op een symbool dat lijkt op de afbeelding links, aan de achterzijde van het apparaat (achterpaneel of compressor) en geel of oranje van kleur is. Dit is een waarschuwingssymbool voor brandgevaar. Er bevinden zich brandbare materialen in de koelmiddelleidingen en compressoren. Houd tijdens gebruik, onderhoud en verwijdering van het apparaat afstand van vuurbronnen.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BILKYLSKÅP

MODELL: EA35-D EA45-D EA55-D

MODELL: EA35-D EA45-D EA55-D

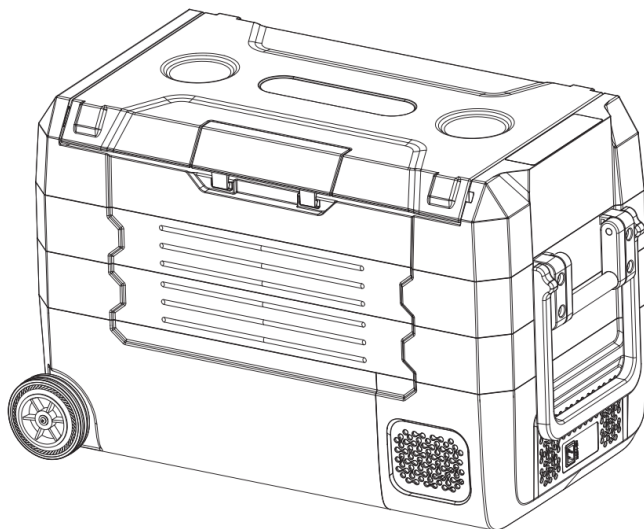

< Bilden är endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SMART KONTROLL - INSTRUKTIONER FÖR

KYLSKÅPSAPPEN


- ① Bilens kylskåp är ansluten till strömförsörjningen och Bluetooth-ikonen blinkar på displayen.




- ② Slå på mobiltelefonens Bluetooth-funktion. Ladda ner och installera Tuya Smart APP-programmet, klicka på mobilens Tuya Smart APP-program.




- ③ Under normala omständigheter kan enheten upptäckas automatiskt, klicka på knappen Gå för att lägga till.

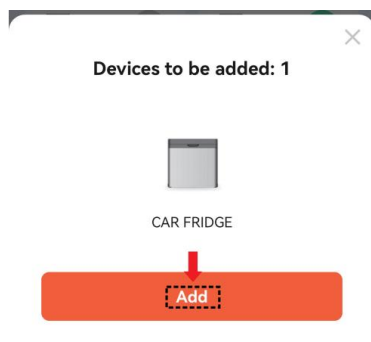


④ När enheten har lagts till klickar du på knappen 'NÄSTA'.

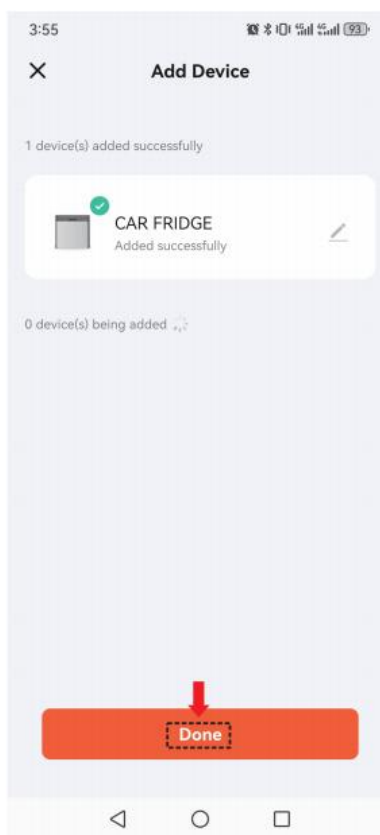

⑤ Klicka på 'KLAR'-knappen.

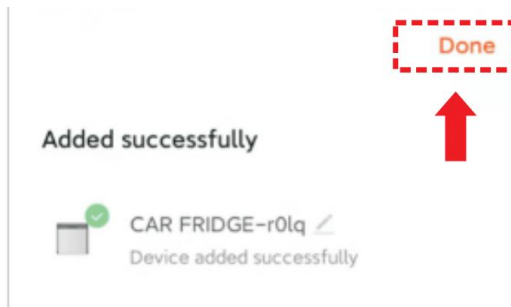


⑥ Ange Bluetooth-appens kontrollgränssnitt

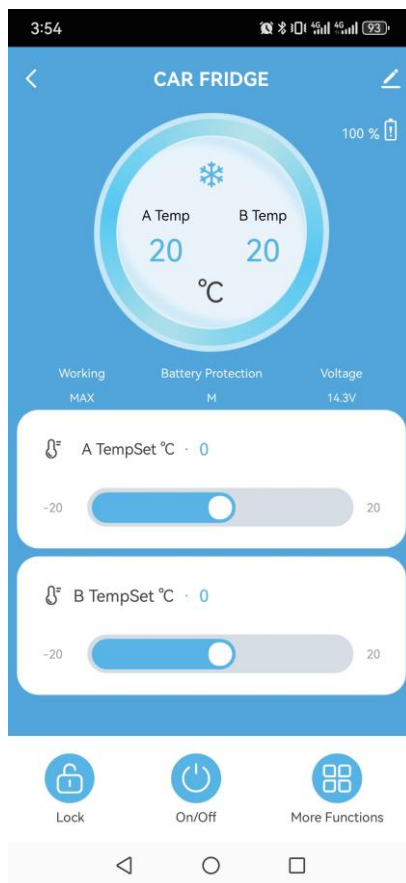


⑦ Om mobiltelefonen inte automatiskt kan upptäcka enheten, följ stegen


nedan för att lägga till den, klicka först knappen Lägg till.

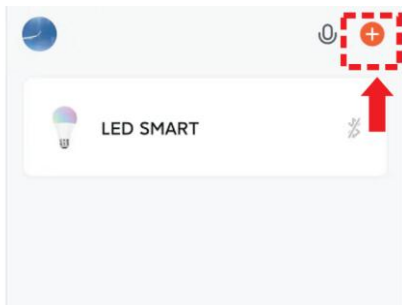


⑧ Gå in i enhetshanteringen gränssnitt, och sedan klicka på knappen 'AUTOMATISK SKANNING'.

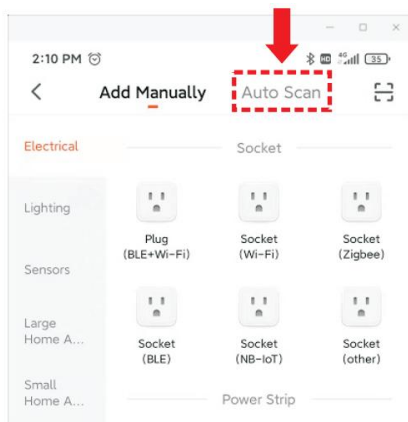

⑨ Öppna enhetens skanningsgränssnitt och klicka på knappen 'STARTA SKANNING'.

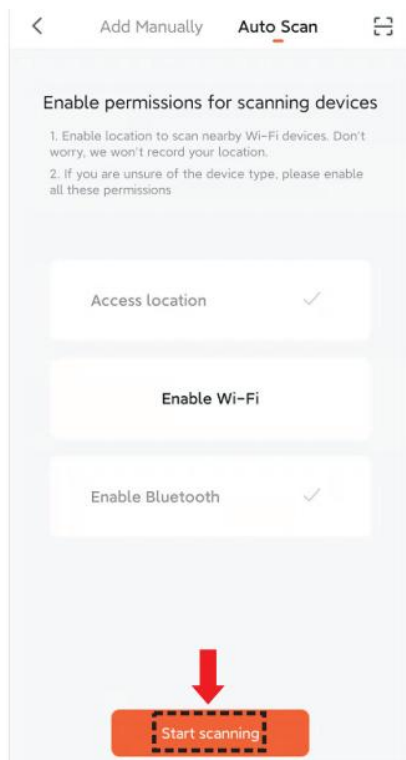

⑩ Enheten bör upptäckas nu, klicka sedan på 'NÄSTA'

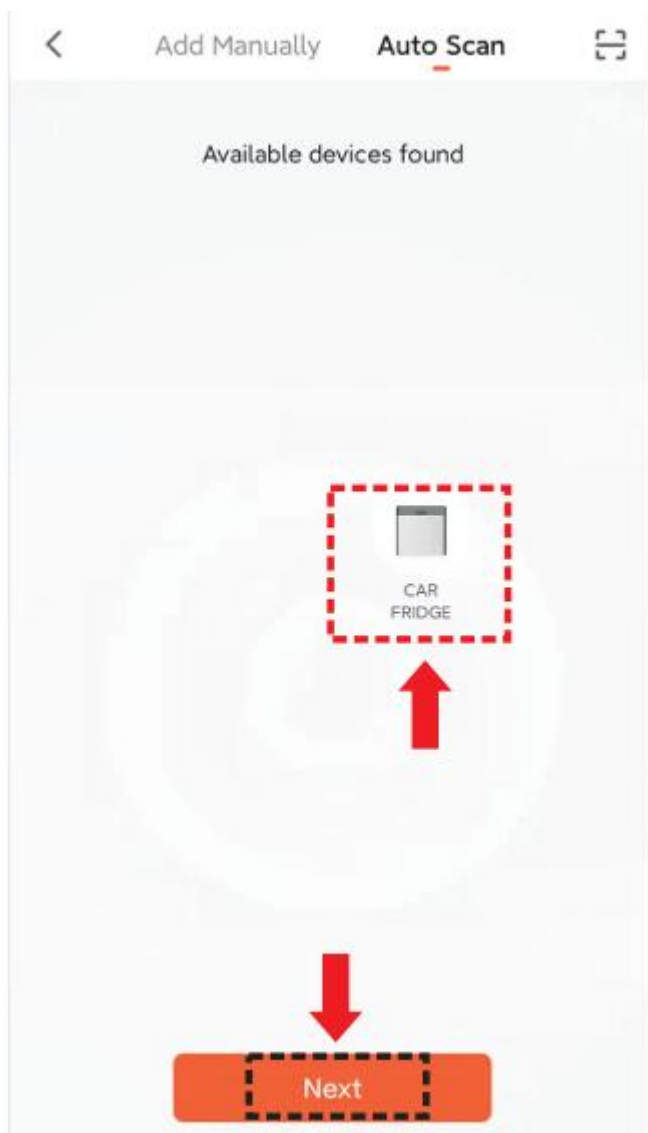

⑪ Vid denna tidpunkt har utrustningen lagts till, och efterföljande operationer är desamma som den femte och sjätte stegen ovan.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Uppmärksamhet

Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du använder kylskåpet och förvara den ordentligt.

1. Rengör kylskåpet inuti och utvändigt med en fuktig trasa innan du använder det.
2. Fyll inte kylskåpet med frätande vätskor. Håll inte vätskor direkt i kylskåpet.
3. När kylskåpet inte används under en längre tid, koppla ur strömförsörjningen och förvara det torrt.
4. Rengör regelbundet innerkammaren för att förhindra lukt och bakterier och säkerställa livsmedelssäkerheten.
5. Stäng av kylskåpet och batteriet innan du drar i vagnen (om den har batteri).

Anslut strömförsörjningen

1. Hitta likströmssladden i satsen. Anslut likströmskontakten till eluttaget på bilens kylskåp.

2. Placera kylskåpen i bilen (backup, säten...).
3. Lägg ut strömkablarna i enlighet med bilens inre utrymme. Sätt i cigarettändaruttaget (ena sidan av strömsladden) i bilens cigarettändaruttag.



Adapter




Anslut bilens cigarettändare




DC 12/24V Anslut bilen kylskåp

1. Kylskåpet kan anslutas till mer än en energikälla.
2. Kylskåpet kan anslut direkt till DC 12V/24V strömförsörjningen.
3. Om kylskåpet används med en strömförsörjning på 100–240 V AC bör en nätadapter användas.

INSTRUKTIONER

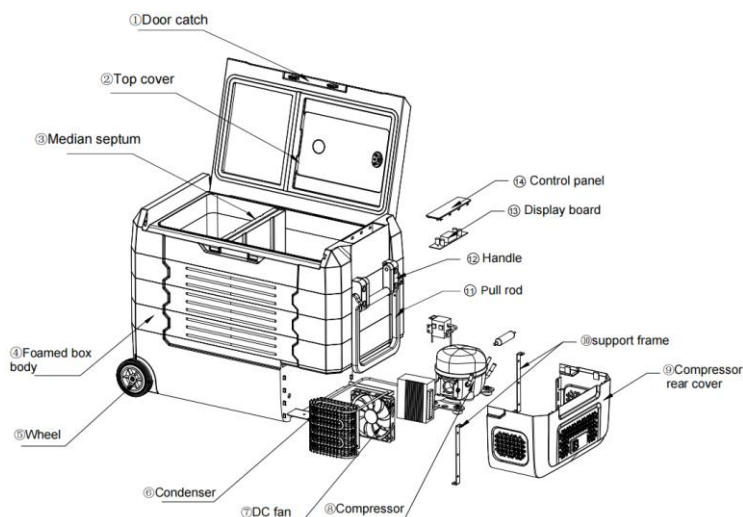

Funktion och drift

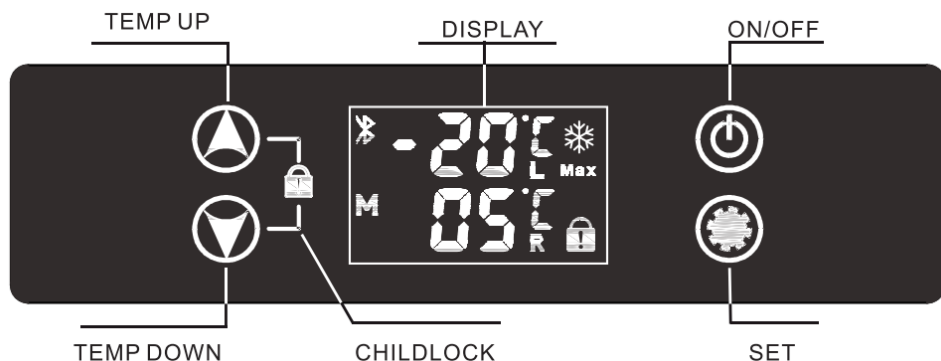

- **Strömförsörjning:** anslut till DC 12V/24V eller AC 100-240V (med särskild adapter).
- **Kylskåpsstart/stopp:** anslut till strömförsörjningen om kylskåpet är i standby-läge ("OFF" visas när knappen trycks). · Håll nere knappen "  " i 2 sekunder för att starta kylskåp. Efter uppstart visar displayen den aktuella temperaturen och arbetsläge. Efter startfördröjningen (fabriksinställningen är 1 minut) kylskåpet går in i arbetsläge och kompressorn börjar arbeta. För att stoppa kylskåpet, håller du ner  knappen " " i 2 sekunder medan tangentbordet är upplåst.
- **Låsning och upplåsning av kylskåpets tangentbord:** Håll nere "  /  " -knappen i 6 sekunder för att växla låsläge, barnlåsikonen visas. Det nedre högra hörnet av skärmen lyser upp. Tangentbordet låses automatiskt om ingen operation varar i 20 sekunder.
- **Temperaturinställning :** När tangentbordet är upplåst, tryck på  /  knappen "" för att justera kylskåpets temperatur att stiga eller sjunka (temperaturvärdet på displayen blinkar) för att visa det aktuella inställda värdet. Temperaturen stiger eller sjunker med 1 grad varje gång du tryck

på den. Om du trycker och håller in den kan temperaturen justeras snabbt. Anpassa till önskat temperaturvärde. Om det inte sker någon förändring inom 5 sekunder kommer det inställda värdet att ändras. automatiskt sparad.

Temperaturinställningsområde: -20~20 °C (-4~68°F)

Medan kylskåpet är igång och knappsatsen är upplåst, tryck kort på "

 och tryck sedan kort på "  " för att växla temperaturinställning för vänster/högerzonerna.

• **Kylläge:** När tangentbordet är upplåst, tryck på "  "-knappen för att fritt växla kylläge "ECO/MAX". Om du snabbt behöver kyla ner till en lägre temperatur, växla till "MAX"-läge. Om du bara behöver kyla eller hålla varm kan du ställa in det på "ECO/MAX" . "ECO"-läget sparar energi och el.

• **Batteriskyddsläge:** När batterispänningen detekteras vara lägre än det inställda värdet, kommer kompressorn att stängs av automatiskt för att förhindra att överurladdning skadar batteriet eller orsakar bilen inte startar normalt. Vid detta tillfälle visas kodmeddelandet "E1" på Om spänningen återgår till det normala efter 1 minut, kommer kylskåpet automatiskt att Gå in i arbetsläge. Fabriksinställningen är "mellanregister". Om du behöver ändra det, följ instruktionerna stegen nedan:

a: Lås upp tangentbordet.

b: Håll nere  knappen "" i 3 sekunder tills en tickton hörs. Tryck  lätt på knappen "" igen och En av ikonerna för batteriskyddsnivå "L, M, H" på displayen blinkar Tryck på "  " för att ändra inställningen.

Spänningsreferens:

INPUT LÄGE	12V likström		DC 24V	
	SKÄRA UT	SKÄR IN	SKÄRA UT	SKÄR IN
L	8,5 V	1 0,9 V	2 1,3 V	2 2 0,7 V
M	10,1V	11,4V	22,3V	23,7V

H	1 1,1 V	1 2 0,4 V	2 4 0,3 V	2 5,7 V
---	---------	-----------	-----------	---------

Obs: om ditt kylskåp går in i batteriskyddet i förtid är det troligt att ditt Strömförsörjningsspänningen är otillräcklig och skyddsvärdet för lågspänning är inställt för högt, eller så är din likströmsförsörjningsledning inte lämplig och kan inte ge tillräckligt med ström. Kontrollera om strömförsörjningskabeln är lämplig och överväg att sänka den på lämpligt sätt batteriskyddsvärde.

För att säkerställa att bilen kan starta normalt rekommenderas att ställa in skyddet nivå vid "H" när kylskåpet används i bilen.

• **Inställning av temperaturenhet:** Under normala arbetsförhållanden, lås upp tangentbordet, tryck och håll ner "  -tangenten i 2 sekunder,

temperatursymbolen blinkar och visas, tryck på "  /  "-knappen för att växla de mellan Fahrenheit (°F)/Celsius (°C) temperaturvisning.

Rekommenderad temperatur för vanlig mat:

						
Drycker	Frukter	Vegetabilisk	Delikatesser	Vin	Glass	Kött
5 °C / 41°F	5~8 °C / 41~46 °F	3~10 °C / 37~50°F	4 °C / 39 °F	10 °C / 50°F	-10 °C / 14°F	-18 °C / 0°F

Saker att notera

Rengöring:

- Stäng av och dra ur sladden först för att undvika elektriska stötar.
- Använd en våt trasa för att rengöra enheten och torka den.

- Blötlägg inte kylskåpet i vatten och disk det inte direkt.
- Använd inte slipande rengöringsmedel vid rengöring eftersom dessa kan skada enheten.

Lagring:

Om enheten inte ska användas under en längre tid, följ instruktionerna:

- Stäng av och dra ur sladden till enheten.
- Ta ut alla föremål som förvaras i enheten.
- Torka bort överflödigt vatten med en mjuk trasa.
- Ställ kylskåpet på en sval och torr plats.
- Lämna locket något öppet för att förhindra att det bildas lukt.
- Rekommenderad förvaringsmiljö:

Omgivningstemperatur: 25 °C , omgivningsfuktighet: ≤75%.

Upptining:

Fukt kan bilda frost i kylaggregatets insida eller på förångaren. Detta minskar kylkapaciteten. Avfrosta aggregatet på ett bra sätt. dags att undvika detta.

- Stäng av och dra ur sladden först för att undvika elektriska stötar.
- Ta ut alla föremål som förvaras i enheten.
- Håll locket öppet.
- Torka bort det upptinade vattnet.



Använd aldrig hårda eller spetsiga verktyg för att ta bort is eller lossa föremål som har frusit fast.

Felsökningsmetoder

Råd: Om onormala situationer inte kan lösas genom en enkel felanalys, vänligen kontakta professionell kundtjänst för hjälp.

Problem	Orsak/Förslag
---------	---------------

Kylskåpet gör inte fungera	• Kontrollera om strömbrytaren är påslagen. • Kontrollera om kontakten och uttaget är ordentligt anslutna • Kontrollera om säkringen har gått sönder. Kontrollera om strömförsörjningen är trasig • Att slå på och av kylskåpet ofta kan orsaka fördröjning av kompressorns start
Kylskåp fack är för varma	• Dörren öppnas ofta. • En stor mängd varm eller het mat har nyligen förvarats • Kylskåpet har varit fränkopplat under en längre tid
Maten är fryst	• Temperaturen var inställd för lågt
Det är det ljud av "vattenflöde" inifrån kylskåpet	• Det är ett normalt fenomen som orsakas av flödet av köldmedium.
Det finns vatten droppar runt kylskåpshöljet eller dörröppningen	• Det är ett normalt fenomen, fukten kondenserar till vatten när den vidrör en kall yta på kylskåpet.
Kompressorn är lite bullrigt när startande	Det är ett normalt fenomen, ljudet kommer att minska efter att kompressorn arbetar stabilt

Felkod Beskrivning

När kompressorn, modulen, fläkten, temperaturmätarhuvudet eller ingångsspänningen är onormalt visas en felkod på skärmen och kompressorn stannar. När felet är åtgärdat, dra ur strömsladden och sätt i den igen. Vid detta tillfälle, kylskåpstemperaturdisplayen återkommer. Efter 1 minut startar kompressorn i kyläge.

Kodbeskrivningen visas i tabellen nedan:

Fel	Problem	Lösning
-----	---------	---------

E0	Temperaturmätningshuvudet är skadat	Kontrollera eller byt ut temperatursensorn
E1	Ingångsspänningen är för låg	Kontrollera ingångsspänningen och justera batteriets skyddsnivå
E2	Överströmsskydd för DC-fläkt	Kontrollera kylfläkten
E3	Onormal start av kompressorn	Stäng av strömmen och låt den stå i 30 minuter
E4	Onormal kompressorhastighet	Justera kompressorns driftläge (MAX/ECO)
E5	Modultemperaturen är för hög	Flytta kylskåpet till en ventilerad plats för att sänka modultemperaturen.
E6	Modulens hårdvarufel	Slå på strömmen efter 30 minuters strömförsörjning fel, om felet inte åtgärdas, modulen behöver bytas ut

Packlista

Inga.	Punkt	Antal	Anmärkning
1	Kylskåp	1 uppsättning	
2	DC-cigarettändare	1 uppsättning	
3	Strömadapter	1 uppsättning	

4	Manuell	1 st	
---	---------	------	--

Använd förslag

1. Om den är utrustad med ett reservbatteri kan du bibehålla vilken temperatur du vill ställa in under alla omständigheter utan problem.
2. När du lägger i glass, justera temperaturen till den lägsta; den måste vara påslagen under en längre tid.
3. Förebygg hälsoproblemen med att dricka flaskvatten orsakade av höga temperaturer .
4. Fryst mat, sällsynta skaldjur och fordonsmonterade kylskåp låter fryst färsk mat följa med på resan.
5. Hälsovårdsprodukter, insulin och importerade läkemedel måste förvaras kyllda, och den exakta temperaturkontrollen i kylskåpen ombord kommer att bidra till hälsan längs vägen.
6. Tebladen hålls effektivt färska i bilens kylskåp, och du kan dricka färskt och gott te när som helst under den självkörande turen.
7. Den bästa förvaringstemperaturen för rött vin är 10 °C - 18 °C (50 - 64,4 °F). Den exakta temperaturkontrollen i bilkylskåpet kan effektivt säkerställa förvaringstemperaturen för rött vin.
8. Förvaringstiden för högkvalitativ frukt i bilen vid höga sommartemperaturer är minst 2 timmar. Förvaringstiden är kortare även om luftkonditioneringen är påslagen. Att använda ett bilkylskåp kan effektivt bevara högkvalitativ frukt.
9. Beläggningen på högkvalitativa solglasögon faller av vid höga temperaturer på sommaren. Bilkylskåpet är en idealisk plats att förvara det .
10. Högkvalitativ kosmetika försämras snabbt vid höga temperaturer i bilen. Ta med kosmetika i bilen; bilens kylskåp är ett bättre val.

Säkerhetsåtgärder



Använd inte apparaten om den är synligt skadad.

- Blockera inte öppningarna i kylskåpet med saker som nålar, ståltråd etc.
- Utsätt inte apparaten för regn och blötlägg den inte i vatten.
- Placera inte apparaten nära öppen låga eller andra värmekällor (värmare, direkt solljus, gasugnar etc.)
- Förvara inte explosiva ämnen som sprayburkar med brandfarligt drivmedel.
- Se till att nätsladden är torr och inte fastklämd eller skadad. Placera inte flera bärbara enheter eluttag eller bärbara strömförsörjningar på baksidan av apparaten.
- Kontrollera att spänningsspecifikationen på typskylten överensstämmer med strömförsörjningens. Apparaten ska endast användas med den nätadapter som medföljer apparaten.
- Använd inte elektriska apparater inuti apparatens matförvaringsfacken, såvida de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.
- När apparaten har packats upp och innan den slås på måste den placeras på en plan yta i mer än 6 timmar.
- Se till att apparaten står horisontellt när den är igång. Lutningsvinkeln måste vara mindre än 5° vid långvarig drift och vara mindre än 45° vid kortvarig drift.
- Håll ventilationsöppningarna i aggregatets hölje eller i den inbyggda konstruktionen fria från hinder.
- Förvara apparaten stabilt på marken eller i bilen; Töm inte upp och ner.
- Se till att nätsladden inte är klämd eller skadad när du placerar apparaten.
- Placera inte flera bärbara uttag eller bärbara strömförsörjningar på baksidan av apparaten.
- Risk för att barn kan fastna. Innan du slänger ditt gamla kylskåp eller frys:

*Ta bort dörrarna.

*Låt hyllorna vara kvar så att barn inte lätt kan klättra in.

- Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda upptyningsprocessen, utöver än de som rekommenderas av tillverkaren.



- Risk för brand/brandfarligt material.

FÖRSIKTIGHET!

- Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal. Felaktig reparation kan orsaka fara. Lampan och nätsladden måste bytas ut av tillverkaren eller kvalificerad personal.
- Installation av likström i båten måste utföras av kvalificerade elektriker.
- Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av användaren. av barn utan tillsyn.
- Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur enheten används på ett säkert sätt och förstår riskerna.

VARSEL!

- Koppla ur strömmen före varje rengöring och underhåll samt efter varje användning.
- Använd inte vassa verktyg för att avfrosta. Skada inte kylkretsen.
- Risk för att barn kan klämma sig. Innan du slänger ditt gamla kylskåp eller frys: ta bort dörrarna: låt hyllorna sitta kvar så att barn inte lätt kan klättra in.
- Kontrollera om apparatens kylkapacitet är lämplig för förvaring av livsmedel eller medicin. Livsmedel får endast förvaras i originalförpackningen eller i lämpliga behållare.
- Om apparaten lämnas tom under längre perioder, stäng av den, tina upp den, rengör den, torka den och lämna dörren öppen för att förhindra mögelbildning inuti apparaten.
- Apparaten är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:

- Personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- Camping, bondgårdar och av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
- Bed and breakfast-liknande miljöer;
- Catering och liknande tillämpningar utanför detaljhandeln.
- För att undvika kontaminering av drycken, vänligen följ följande instruktioner:
 - Om dörren öppnas under längre perioder kan temperaturen i apparatens facken stiga avsevärt.
 - Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med dryck och tillgängliga dräneringssystem.
 - Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet, så att det inte kommer i kontakt med eller droppar ner på annan mat;
 - Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet, så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat.
 - Om kylskåpet lämnas tomt under längre perioder, stäng av det, tina upp det, rengör det, torka det och lämna dörren öppen för att förhindra mögelbildning inuti kylskåpet.



■ Följ lokala föreskrifter för kassering av apparaten för dess brandfarliga köldmedium och blåsgas.

WARNING: Denna apparat innehåller det brandfarliga skummedlet cyklopentan:

- 1) Undvik kontakteld vid transport och användning.
- 2) Be en fackman om service när maskinen går sönder.
- 3) Vänligen skicka den till din lokala återvinningsstation när du kasserar den.



WARNING: Var uppmärksam på en symbol liknande den på

vänster sida, som finns på baksidan av apparaten (bakpanelen eller kompressorn) och är gul eller orange. Det är en varningssymbol för brandrisk. Det finns brandfarliga material i köldmedierör och kompressorer. Håll dig borta från eldkällor under användning, service och kassering.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

AUTOCHLADNIČKA

MODEL: EA35-D EA45-D EA55-D

MODEL: EA35-D EA45-D EA55-D

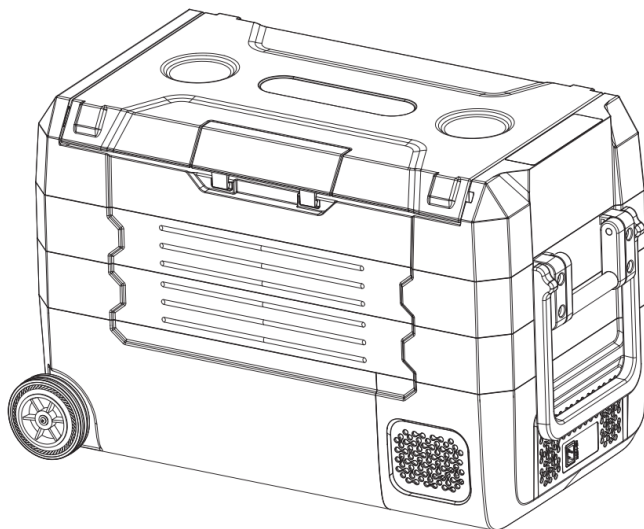

< Obrázek pouze pro referenci >

Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ – POKYNY K APLIKACI

FRIDGEAPP


① Autochladnička je připojeno k napájení a na displeji bliká ikona Bluetooth.




② Zapněte funkci Bluetooth na mobilním telefonu. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Tuya Smart APP, klikněte na mobilní aplikaci Tuya Smart APP.




③ Za normálních okolností lze zařízení automaticky detekovat, klikněte na tlačítko Přejít k přidání.

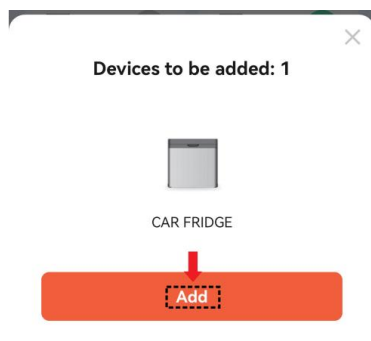


④ Po přidání zařízení klikněte na tlačítko „DALŠÍ“.

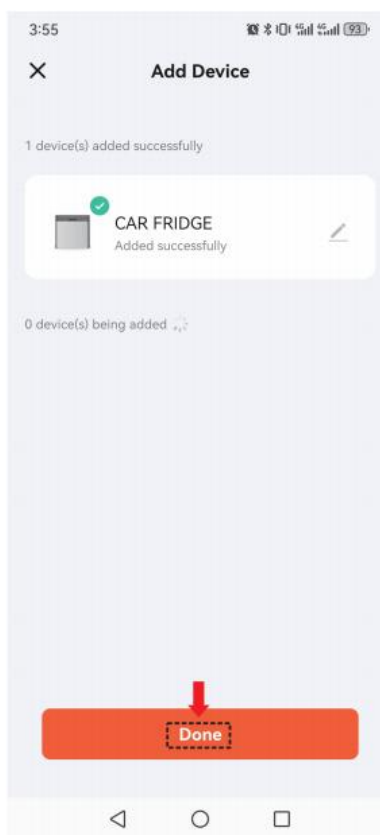

⑤ Klikněte na Tlačítko „HOTOVO“.

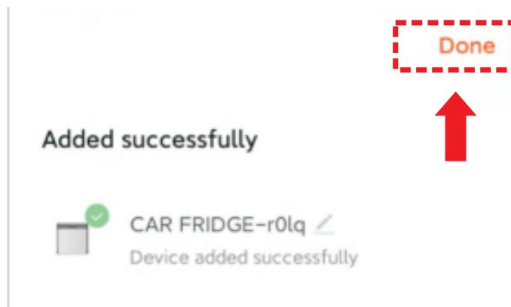


⑥ Vstupte do ovládacího rozhraní Bluetooth APP

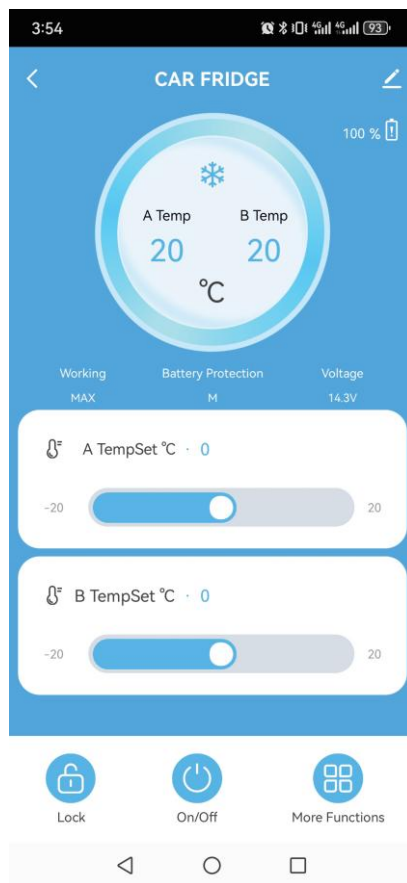


⑦ Pokud mobilní telefon nedokáže automaticky detekovat zařízení,


postupujte podle níže uvedených kroků a přidejte ho, nejprve klikněte tlačítko pro přidání.

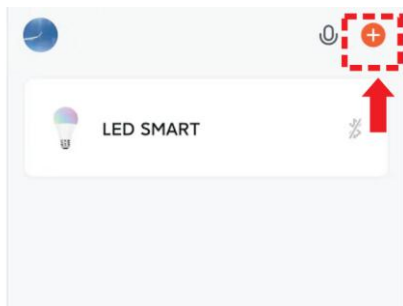


⑧ Vstupte do správy zařízení rozhraní a poté klikněte na tlačítko „AUTO SCAN“ (AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ).

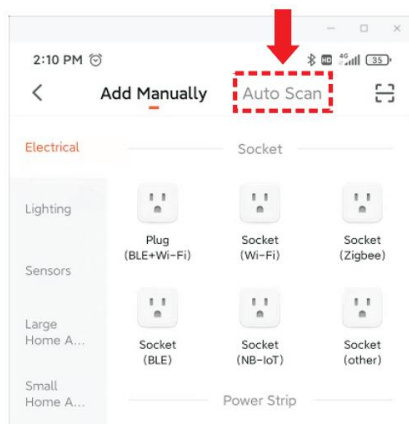

⑨ Otevřete rozhraní skenování zařízení a klikněte na tlačítko „SPUSTIT SKENOVÁNÍ“.

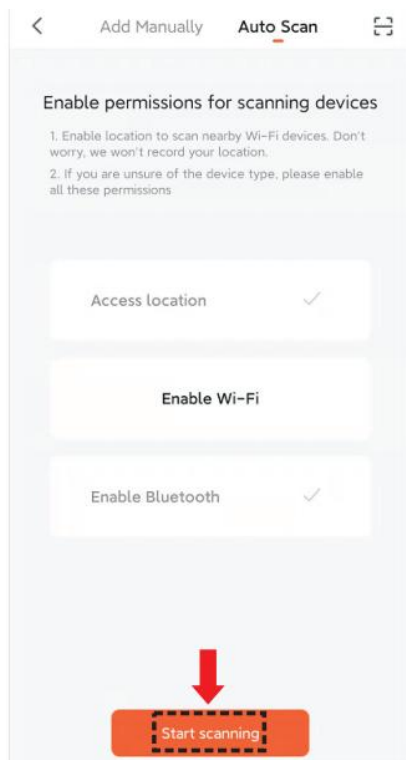

⑩ Zařízení by mělo být v tomto okamžiku nalezeno a poté klikněte na tlačítko „DALŠÍ“

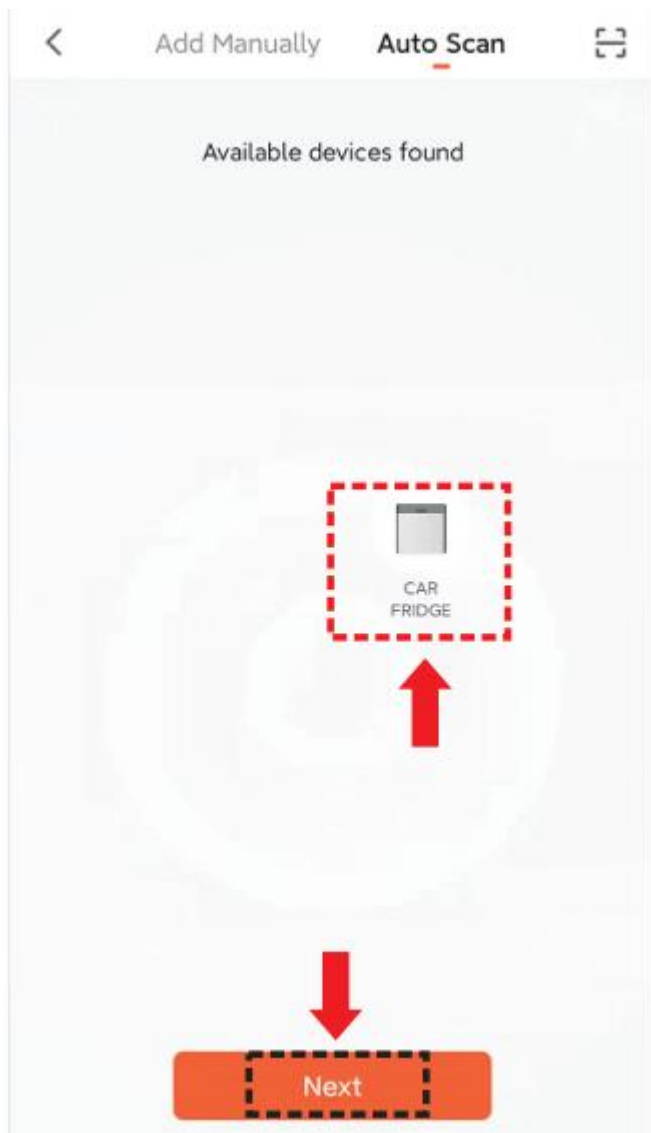

⑪ V tuto chvíli bylo zařízení přidáno a Následné operace jsou stejné jako pátá a šestý krok výše.

	Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.
 	Tento výrobek podléhá ustanovením evropské směrnice 2012/19/ES. Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách označuje, že výrobek vyžaduje v Evropské unii tříděný sběr odpadu. Toto platí pro výrobek a veškeré příslušenství označené tímto symbolem. Výrobky takto označené nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem, ale musí být odvezeny na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Pozornosti

Před použitím chladničky si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řádně jej uschovejte

1. Před použitím chladničky ji očistěte zevnitř i zvenku vlhkým hadříkem.
2. Neplňte chladničku žíravými kapalinami. Nelijte kapaliny přímo do chladničky.
3. Pokud chladničku delší dobu nepoužíváte, odpojte ji ze zásuvky a uchovávejte ji v suchu.
4. Pravidelně čistěte vnitřní komoru, abyste zabránili zápachu a bakteriím a zajistili bezpečnost potravin.
5. Před tažením za vozík vypněte chladničku a baterii (pokud je s baterií).

Připojte zdroj napájení

1. V sadě vyhledejte napájecí kabel stejnosměrného proudu. Zapojte zástrčku stejnosměrného proudu do zásuvky autochladničky.
2. Umístěte ledničky do auta (couvací část, sedadla...).

3. Rozložte napájecí kabely podle prostoru v interiéru vašeho vozu. Vložte zástrčku zapalovače cigaret (jednu stranu napájecího kabelu) do zdířky zapalovače cigaret v autě.



Adaptér




Připojení zapalovače cigaret v autě




DC 12/24V Připojte auto lednička

1. Chladničku lze připojit k více než jednomu zdroji energie.
2. Lednička může být připojena přímo k napájení DC 12V/24V.
3. Pokud je chladnička napájena ze zdroje střídavého proudu 100–240 V, měl by být použit síťový adaptér.

INSTRUKCE

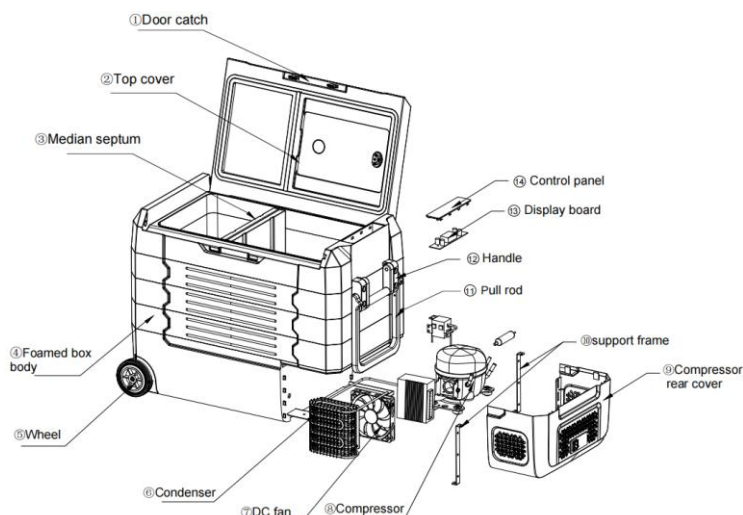

Funkce a provoz

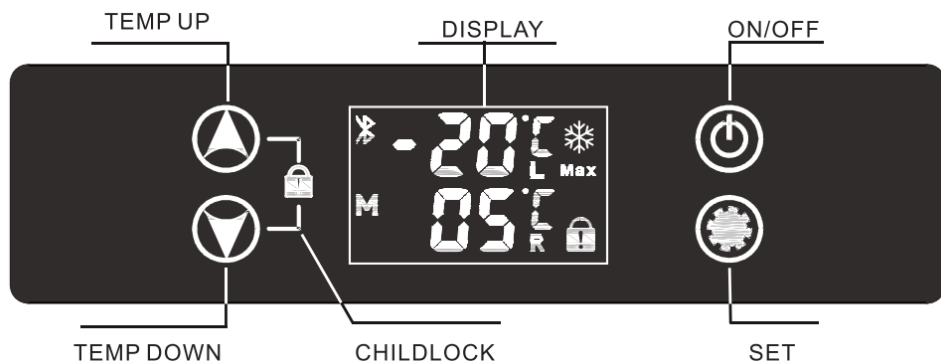

- **Napájení:** připojte k napájení DC 12V/24V nebo AC 100-240V (pomocí určeného adaptéru).

- **Spuštění/zastavení chladničky:** připojte k elektrické síti, pokud je chladnička v pohotovostním stavu (po stisknutí tlačítka se zobrazí znak

„OFF“). · Podržte stisknuté  tlačítko „“ po dobu 2 sekund pro spuštění chladničky. Po spuštění se na displeji zobrazí aktuální teplota a pracovní režim. Po uplynutí zpoždění spuštění (výchozí tovární nastavení je 1 minuta) Chladnička se přepne do provozního režimu a kompresor se spustí. Chcete-li ji zastavit ledničky, podržte  tlačítko „“ po dobu 2 sekund, zatímco je klávesnice odemčená.

- **Zamykání a odemykání klávesnice chladničky:** Podržte stisknuté tlačítko tlačítko „“ po dobu 6 sekund pro přepnutí režimu uzamčení, ikona dětského zámku se rozsvítí Rozsvítí se pravý dolní roh displeje. Klávesnice se automaticky uzamkne. pokud žádná operace netrvá déle než 20 s.

- **Nastavení teploty :** Pokud je klávesnice odemčená, stiskněte  klávesu " " pro nastavení teploty teplota chladničky stoupá nebo klesá

(hodnota teploty na displeji bliká pro zobrazení aktuální nastavené hodnoty. Teplota se s každým stisknutím tlačítka zvýší nebo sníží o 1 stupeň. stiskněte jej. Pokud jej stisknete a podržíte, lze teplotu rychle upravit. Upravte na požadovanou hodnotu teploty. Pokud se do 5 s nezmění, nastavená hodnota bude automaticky uložena.

Rozsah nastavení teploty: -20~20 °C (-4~68 °F)

Když je chladnička v provozu a klávesnice je odemčená, krátce stiskněte

tlačítko „“ a poté krátce stiskněte tlačítko „“ pro přepnutí nastavení teploty pro levou/pravou zónu.

• **Režim chlazení:** Pokud je klávesnice odemčená, stisknutím tlačítka 

můžete volně přepínat mezi režimy chlazení a ECO/MAX. Pokud potřebujete rychle ochladit na nižší teplotu, přepněte do režimu MAX. Pokud potřebujete pouze chladit nebo udržovat teplo, můžete nastavit režim ECO/MAX. Režim ECO šetří energii a elektřinu.

• **Režim ochrany baterie:** Pokud je napětí baterie nižší než nastavená hodnota, kompresor se zapne. automaticky se vypne, aby se zabránilo poškození baterie nebo způsobení nadměrného vybití auto se nepodaří normálně nastartovat. V tomto okamžiku se na displeji zobrazí kód „E1“. displeji. Pokud se napětí do 1 minuty vrátí k normálu, chladnička se automaticky přejde do provozního stavu. Výchozí tovární nastavení je „střední rozsah“. Pokud jej potřebujete změnit, postupujte podle níže uvedených kroků:

a: Odemkněte klávesnici.

b: Podržte  tlačítko „“ po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte tikání. 

Znovu lehce stiskněte tlačítko „“ a Na displeji bude blikat jedna z ikon

úrovně ochrany baterie „L, M, H“. Stiskněte tlačítko „“ pro změnu nastavení.

Referenční napětí:

VSTUP	DC 12V	DC 24V
-------	--------	--------

REŽIM	VYSTŘIHNO UT	ŘEZÁNO	VYSTŘIHNO UT	ŘEZÁNO
L	8,5 V	1 0,9 V	2 1,3 V	2 2 0,7 V
M	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V
H	1 1,1 V	1 2 0,4 V	24,3 V	25,7 V

Poznámka: Pokud vaše chladnička předčasně přejde do režimu ochrany baterie, je pravděpodobné, že vaše Napětí zdroje napájení je nedostatečné a hodnota ochrany proti nízkému napětí je nastavena příliš vysoko, nebo zapojení zdroje stejnosměrného proudu není vhodné a nedodává dostatečný proud. Zkontrolujte zda je zapojení napájení vhodné, a zvažte vhodné snížení hodnota ochrany baterie.

Aby bylo zajištěno, že vůz může normálně nastartovat, doporučuje se nastavit ochranu Při používání chladničky v autě ji nastavte na úroveň „H“.

• **Nastavení jednotky teploty:** Za normálních pracovních podmínek

odemkněte klávesnici, stiskněte a podržte  klávesu „ “ po dobu Po dobu

2 s bude blikat symbol teploty, stiskněte / tlačítko „ “ pro přepnutí. ten mezi zobrazením teploty ve stupních Fahrenheita (°F) a stupních Celsia (°C).

Doporučená teplota pro běžné potraviny:

						
Nápoje	Ovoce	Zelenina	Lahůdky	Víno	Zmrzlin a	Maso
5 °C / 41 °F	5~8 °C / 41~46 °F	3~10 °C / 37~50 °F	4 °C / 39 °F	10 °C / 50 °F	-10 °C / 14 °F	-18 °C / 0 °F

Důležité informace

Čištění:

- Nejprve zařízení vypněte a odpojte ze zásuvky, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- K čištění zařízení použijte vlhký hadřík a osušte jej.
- Nenamáčejte ledničku do vody a nemyjte ji přímo.
- Během čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit zařízení.

Skladování:

Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, postupujte podle následujících pokynů:

- Vypněte a odpojte zařízení ze zásuvky.
- Vyjměte všechny předměty uložené v zařízení.
- Přebytkovou vodu setřete měkkým hadříkem.
- Umístěte ledničku na chladné a suché místo.
- Nechte víko mírně pootevřené, aby se zabránilo tvorbě zápachu.
- Doporučené skladovací prostředí:

okolní teplota: 25 °C , okolní vlhkost: ≤ 75 %.

Rozmrazování:

Vlhkost může uvnitř chladicího zařízení nebo na výparníku tvořit námrazu. To snižuje chladicí výkon. Zařízení odmrazujte v dobrém čas se tomu vyhnout.

- Nejprve zařízení vypněte a odpojte ze zásuvky, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Vyjměte všechny předměty uložené v zařízení.
- Nechte víko otevřené.
- Otřete rozmrzlou vodu.



Nikdy nepoužívejte tvrdé nebo špičaté nástroje k odstraňování

ledu ani k uvolňování předmětů, které zamrzly.

Metody řešení problémů

Rada: Pokud nelze abnormální situace vyřešit jednoduchou analýzou závady, obraťte se prosím na profesionální zákaznický servis.

Problémy	Příčina/Návrhy
Lednička ano nefunguje	• Zkontrolujte, zda je spínač zapnutý. • Zkontrolujte, zda jsou zástrčka a zásuvka dobře zapojeny • Zkontrolujte, zda není spálená pojistka. • Zkontrolujte, zda není napájecí zdroj vadný • Časté zapínání/vypínání chladničky může způsobit zpoždění spuštění kompresoru.
Lednička přihrádky jsou příliš teplé	• Dveře se často otevírají. • Nedávno bylo uloženo velké množství teplého nebo horkého jídla • Lednička byla dlouho odpojena od sítě
Jídlo je zmrazené	• Teplota byla nastavena příliš nízkou
Tam je z chladničky slyšet zvuk „proudu vody“	• Je to normální jev způsobený prouděním chladiva.
Je tam voda kapky kolem krytu chladničky nebo mezery dveří	• Je to normální jev, vlhkost se při kontaktu se studeným povrchem chladničky sráží na vodu.
Kompresor je mírně hlučné, když začíná	Je to normální jev, hluk se sníží poté, co kompresor pracuje stabilně

Popis chybového kódu

Pokud je kompresor, modul, ventilátor, teplotní snímací hlavice nebo vstupní napětí abnormální, na displeji se zobrazí chybový kód a kompresor se zastaví. Když Pokud je anomálie odstraněna, odpojte napájecí zdroj a znovu jej zapojte. V tomto okamžiku Zobrazení teploty chladničky se vrátí. Po 1 minutě se kompresor spustí v režimu chladicí režim.

Popis kódu je uveden v tabulce níže:

Chyba	Problém	Řešení
E0	Teplotní snímací hlava je poškozená	Zkontrolujte nebo vyměňte teplotní senzor
E1	Vstupní napětí je příliš nízké	Zkontrolujte prosím vstupní napětí a upravte úroveň ochrany baterie
E2	Ochrana proti přetížení stejnosměrného ventilátoru	Zkontrolujte prosím chladicí ventilátor
E3	Abnormální spuštění kompresoru	Vypněte napájení a nechte ho 30 minut stát.
E4	Abnormální rychlost kompresoru	Upravte prosím provozní režim kompresoru (MAX/ECO)
E5	Teplota modulu je příliš vysoká	Přemístěte chladničku na větrané místo, aby se snížila teplota modulu.
E6	Selhání hardwaru modulu	Zapnutí po 30 minutách napájení selhání, pokud závada není odstraněna, modul je třeba vyměnit

Seznam věcí k zabalení

Žádný.	Položka	Množství	Poznámka
1	Lednička	1 sada	
2	Zapalovač cigaret DC	1 sada	
3	Napájecí adaptér	1 sada	
4	Manuál	1 ks	

Použijte návrhy

1. Pokud je zařízení vybaveno záložní baterií, můžete bez obav udržovat nastavenou teplotu za jakýchkoli okolností.
2. Při vkládání zmrzliny nastavte teplotu na nejnižší; musí být zapnutá po delší dobu.
3. Zabraňte zdravotním problémům způsobeným pitím balené vody v důsledku vysokých teplot .
4. Mražené potraviny, vzácné mořské plody a chladničky namontované ve vozidlech vám umožní vzít si na cestu čerstvé mražené potraviny.
5. Zdravotnické produkty, inzulin a dovážené léky je třeba skladovat v chladničce a přesná regulace teploty v palubních chladničkách bude zdraví na cestě doprovázet.
6. Čajové lístky jsou v chladničce v autě efektivně uchovávány čerstvé a během jízdy můžete kdykoli pít čerstvý a lahodný čaj.
7. Nejlepší teplota pro skladování červeného vína je 10 °C - 18 °C (50 - 64,4 °F). Přesná regulace teploty v autochladničce dokáže efektivně zajistit teplotu skladování červeného vína.
8. Doba skladování kvalitního ovoce v autě při vysokých letních teplotách bude nejméně 2 hodiny. Doba skladování je kratší, i když je zapnutá klimatizace. Použití autochladničky může efektivně uchovávat kvalitní

ovoce.

uložení je autochladnička .

10. Kvalitní kosmetika se v autě při vysokých teplotách rychle znehodnocuje. Kosmetiku vozte s sebou; lepší volbou bude autochladnička.

Bezpečnostní opatření



VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte spotřebič, pokud je viditelně poškozený.

- Nezakrývejte mezery v lednici předměty, jako jsou špendlíky, dráty atd.
- Nevystavujte spotřebič dešti ani jej nenamácejte do vody.
- Neumísťujte spotřebič do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla (topidla, přímé sluneční světlo, plynové trouby atd.)
- Neskladujte žádné výbušné látky, jako jsou spreje s hořlavým hnacím plynem.
- Ujistěte se, že je napájecí kabel suchý a není přiskřípnutý ani poškozený. Neumísťujte více přenosných zásuvky nebo přenosné zdroje napájení na zadní straně spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí v elektrické síti. Spotřebič je určen pouze pro napájení dodané se spotřebičem.
- Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř přihrádek na potraviny spotřebiče, pokud se nejedná o typ doporučený výrobcem.
- Po vybalení a před zapnutím musí být spotřebič umístěn na rovném povrchu po dobu více než 6 hodin.
- Ujistěte se, že spotřebič je během provozu ve vodorovné poloze. Úhel náklonu musí být menší než 5° pro dlouhodobý běh a menší než 45° pro krátkodobý běh.
- Udržujte větrací otvory v plášti jednotky nebo ve vestavěné konstrukci

volné.

- Uchovávejte spotřebič stabilní na zemi nebo v autě; nevylévejte dnem vzhůru.
- Při umisťování spotřebiče se ujistěte, že není přívodní kabel přiskřípnutý nebo poškozený.
- Neumisťujte více přenosných zásuvek ani přenosných zdrojů napájení na zadní stranu spotřebiče.
- Nebezpečí uvěznění dítěte. Než vyhodíte starou chladničku nebo mrazničku: *Sejměte dvířka.
- *Nechte police na místě, aby dovnitř děti nemohly snadno vlézt.
- Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování, jiné než ty, které doporučuje výrobce.



- Nebezpečí požáru/hořlavých materiálů.

POZOR!

- Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Nesprávná oprava může způsobit nebezpečí. Lampu a napájecí kabel musí vyměnit výrobce nebo kvalifikovaná osoba.
- Instalaci stejnosměrného napájení v lodi musí provádět kvalifikovaní elektrikáři.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržba uživatelem se nesmí provádět dětmi bez dozoru.
- Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby s sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo dostaly pokyny týkající se bezpečného používání zařízení a rozumí nebezpečím.

OZNÁMENÍ!

- Před každým čištěním a údržbou a po každém použití odpojte napájení.
- K odmrazování nepoužívejte ostré nástroje; nepoškozujte chladicí okruh.
- Nebezpečí uvěznění dětí. Než vyhodíte starou chladničku nebo mrazničku: Sejměte dvířka: Nechte police na místě, aby děti dovnitř nemohly snadno vlézt.

- Zkontrolujte, zda je chladicí kapacita spotřebiče vhodná pro skladování potravin nebo léků. Potraviny smí být skladovány pouze v originálním obalu nebo ve vhodných nádobách.
- Pokud je spotřebič delší dobu prázdný, vypněte jej, rozmrazte, vyčistěte, osušte a nechte dvířka otevřená, abyste zabránili tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.
- Spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako například:
 - Kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
 - Kempování, farmy a klienti v hotelech, motelech a jiných obytných zařízeních;
 - Prostředí typu nocleh se snídaní;
 - Catering a podobné aplikace mimo maloobchod.
- Abyste zabránili kontaminaci nápoje, dodržujte prosím následující pokyny:
 - Dlouhodobé otevírání dvířek může způsobit výrazné zvýšení teploty v přihrádkách spotřebiče.
 - Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do kontaktu s nápoji, a přístupné odvodňovací systémy.
 - Syrové maso a ryby skladujte v chladničce ve vhodných nádobách tak, aby se nedotýkaly jiných potravin ani na ně nekapaly.
 - Syrové maso a ryby skladujte v chladničce ve vhodných nádobách tak, aby se nedotýkaly jiných potravin ani na ně nekapaly.
 - Pokud je chladicí spotřebič ponechán prázdný po delší dobu, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, osušte a nechte dvířka otevřená, aby se uvnitř spotřebiče netvořila plíseň.



Řiďte se prosím místními předpisy týkajícími se likvidace spotřebiče, pokud jde o hořlavé chladivo a vyfukovací plyn.

VAROVÁNÍ: Tento spotřebič obsahuje hořlavou pěnivou látku cyklopentan:

- 1) Při přepravě a používání se vyvarujte kontaktu s ohněm .
- 2) V případě poruchy stroje požádejte o servis odborníka.
- 3) Po likvidaci jej prosím odešlete na místní sběrné místo určené pro sběr odpadu.



VAROVÁNÍ: Během používání, servisu a likvidace spotřebiče věnujte pozornost symbolu podobnému symbolu na levé straně, který se nachází na zadní straně spotřebiče (zadní panel nebo kompresor) a má žlutou nebo oranžovou barvu. Jedná se o varovný symbol nebezpečí požáru. V chladicím potrubí a kompresorech se nacházejí hořlavé materiály. Během používání, servisu a likvidace dodržujte dostatečnou vzdálenost od zdroje ohně.

