VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Commercial Slushy Machine


Model:SM-6LX1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Commercial Slushy Machine

MODEL:SM-6LX1

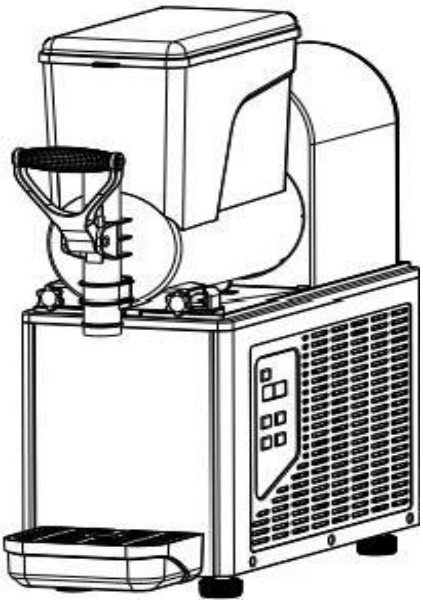

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– farm houses;
– by clients in hotels, motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments.

Safety Precautions

The product complies with relevant standards and regulations.
Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
Comply with all local electrical and safety regulations, as well as the National Electrical Code (NEC) and Occupational Safety and Health Act (OSHA) in the United States.



Precautions:

● Prevent conductive liquids such as water from entering the machine.
● Do not insert objects such as sticks into the machine.
● During the handling and movement of the machine,the tilt angle is not allowed to exceed 45.
● The machine is not allowed to run when there is no beverage in the beverage barrel,otherwise the agitator may be damaged.
● This machine is suitable for indoor use.Keep the working environment well ventilated,dry and clean.Avoid heat sources and direct sunlight. Avoid places where water may spray.The machine air inlet and outlet shou ld be at least 30cm away from the wall or similar obstacles.



Safety Warning:

● This machine is operated by electrical professionals or trained personnel.
● To ensure safety,please connect the machine to ground reliably.
● Ensure that the power supply used is the same as the one on the machine nameplate,and the working voltage shall not deviate from the rated voltage by±10%,and the wiring shall be carried out by professionals.
● If the power cord is damaged,please ask the manufacturer or profession al maintenance personnel to replace it to avoid danger.
● When stopping the machine disassembling parts or cleaning the machi ne, the power supply must be turned off.
● To prevent electric shock,please do not soak or spill liquid on the plug, motor and other electrical parts.
● Foam packaging materials are flammable.Users should not discard the m at will. They should be recycled and disposed of by designated departments in accordance with relevant national regulations.
● Children shall not play with the appliance.

This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

Installation and commissioning

1.Unpack the box, move the host to a suitable location, and check the contents according to the packing list.If there is any discrepancy, please inquire with the dealer.

2.Operating environment:

A)Ambient temperature:10~38℃;Ambient humidity: Relative humidity≤90%

B)The machine should be placed in a well-ventilated place with a space of at least 30cm around it.

C)The machine should be placed away from heat sources and avoid direct sunlight.

D)Do not place it in a humid or splashing place to prevent water or other liquids from splashing into the machine.

3.Cleaning before startup:

A)Please use a neutral mild detergent mixed with warm water to clean the beverage barrel, agitator, piston, sealing plug, evaporator, and the body of the machine wipe with a clean cloth dampened with water.

B)Wipe the surface of the parts with a dry cloth.

C)Clean the water tray and the water tray cover with cleaning fluid and rinse with clean water. Then install the water tray on the front panel of the machine and place the water tray cover on the water tray.

D)The disassembly of the beverage barrel assembly is in the opposite direction of the installation method.

4.installation of beverage barrel assembly


A)Put the beverage barrel sealing ring on the evaporator and slowly slide it to the bottom of the evaporator to make close contact with it.

B)Put the sealing sleeve on the transmission shaft and make it in close contact with the evaporator.

C)Put the agitator on the evaporator and rotate the agitator so that the groove at the front end of the agitator is tightly combined with the front end

of the rotating shaft.


D)Before installation, the sealing ring and sealing sleeve of the beverage barrel can be lubricated with special food lubricant (vaseline). The lubricant is applied to the outer ring of the sealing ring of the beverage barrel and the inner surface of the sealing shaft. Long-term use can extend the service life of these parts.

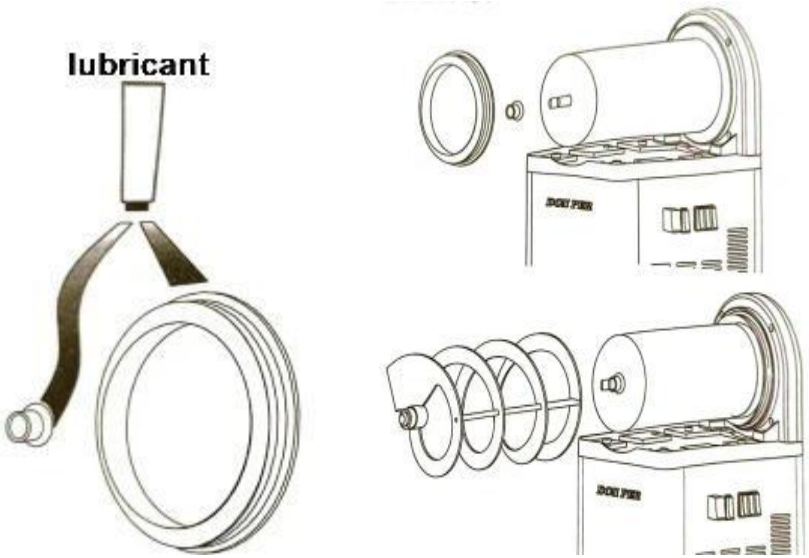


WARNING **Warning**: Do not pull the sealing ring or sleeve of the beverage barrel hard to avoid deformation and affect sealing performance.

E) Put the beverage barrel on the evaporator. (Note: Rotate the agitator to the direction in the picture before installation.) Push the barrel to a certain extent, then lift it slightly along the arrow in the figure and push it in with a little force until the barrel slot is stuck on the bottom slot plate. To remove the barrel, lift it slightly upwards and pull it outwards to separate the barrel slot from the bottom trough.


F) Put the beverage barrel cover on the barrel and plug the lighting connection line into the socket on the back cover.

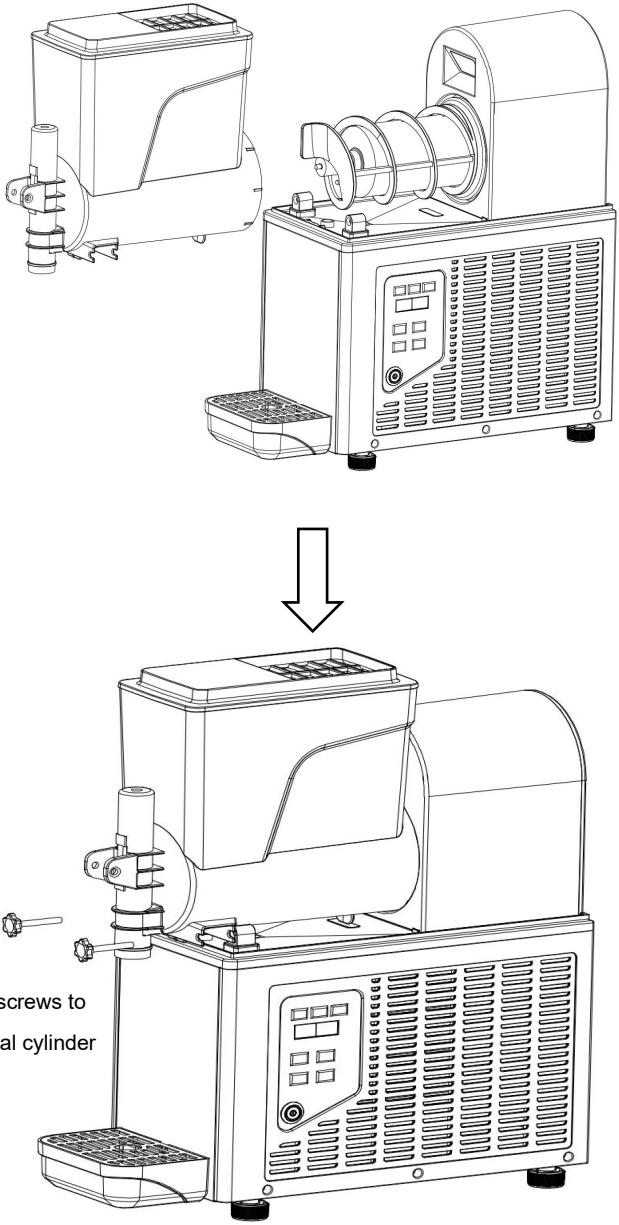

Tighten the two screws to secure the material cylinder

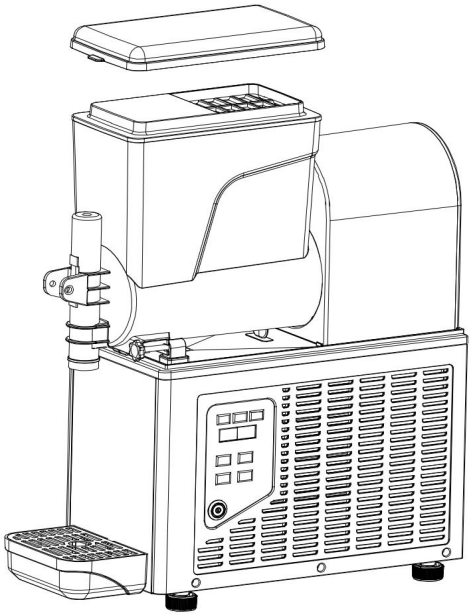

5.Installation and cleaning of discharge valve assembly

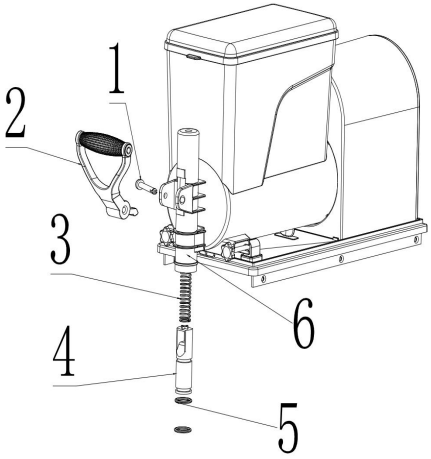

1. Handle latch
2. Handle
3. Spring
4. Pistion
5. Sealing ring
6. Discharge valve

When the discharge valve assembly needs to be cleaned,it can be disassembled and then cleaned:

A)Install the sealing ring(5)into the piston(4)

B)Install the handle(1),handle latch(2),spring(3),piston(4),and sealing

plug(7)into the discharge valve(7)in sequence;
C)Lift the piston(4)upwards to align the hole on the piston with the square hole of the discharge valve(7).
D)Insert the protrusion on the handle(1)into the mounting hole on the piston(4),and insert the Handle latch(2)into the protrusion on the discharge valve(7).
E)Before installation,you can apply vaseline on the Sealing ring(5)to extend its service life.

6.Beverage barrel water commissioning

After the beverage barrel is filled,pour a small amount of drinking water into it and check whether there is any leakage at the bottom of the barrel and the discharge valve.If there is a slight leak at the back of the barrel,please push the beverage barrel inwards with your hands to make the barrel and the seal fall into place.Pour water in again to submerge the screw.If there is leakage at the discharge valve,please check whether the sealing ring on the piston is damaged.If so,replace it immediately.(Apply lubricant (Vaseline)evenly on the sealing ring to reduce the chance of leakage)

7.Connecting to the Power Supply
A)voltage: AC220-240V 50Hz(Please confirm the voltage on the nameplate of the machine before powering it on).
B)Make sure all switches are off,plug the power plug into a three-pin power socket,and make sure the ground wire is connected.
C)If the power supply voltage fluctuation range exceeds the rated voltage ±10%,it may cause the machine to fail to stat,damage the electric control board,damage the compressor,or abnormal noise when the compressor is working.In this case,an automatic voltage stabilizer must be installed for use.
D)Must use an independent socket,which must be reliably grounded and able to meet the power marked on the nameplate.Do not modify the plug at will.The plug should be in firm contact with the socket,otherwise it may easily cause a fire.


8.Power on and debug

Drain the water from the beverage barrel,connect the power supply,and

turn on the power button.Start the refrigeration corresponding to each cylinder,and the corresponding agitator starts working.Turn on the light switch,and the lighting will light up.After a few minutes,you can see frost on the surface of the evaporator,which indicates that the machine is working normally.

WARNING **warning:**Since it is a debugging operation,the startup time should not exceed 5 minutes,otherwise the motor will be easily damaged.

Panel Operation Instructions

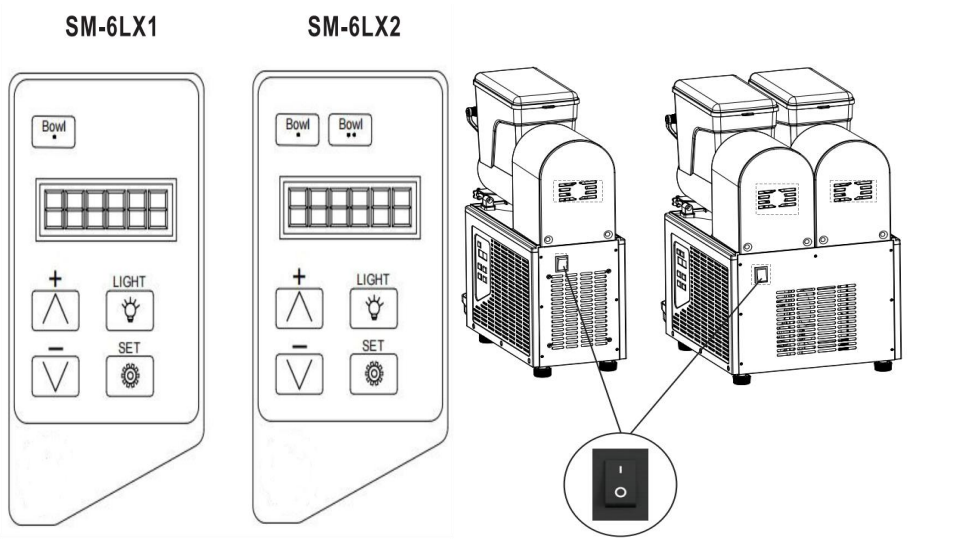

1.Main switch :It is used to turn on/off the power supply to the whole machine

2.Light switch :It is used to turn on/off the light

3.Click the bow button Bowl Bowl ,the indicator light corresponding to the

bowl will light up.

corresponding to the first tank, 

corresponding to the second tank, Each tank is operable when the corresponding bowl light is on.Each tank can be operated and run independently.

4.The set button  can switch between 4 different modes,click set button  showed “SLS" means cooling mode(for making slush); click again set button  showed“CLR" means clean mode(at this time, the machine refrigeration is turned off and the stirring motor continues to run);click again set button  showed “Cd" means no slush but with cold drinks;click again set button  showed “OFF" means stop working.

5.The hardness of the slush is adjusted by pressing  and , When the screen shows “SLS", click Increase the hardness of slush, click reduce the hardness of slush

Beverage configuration

1.In a suitable container,dilute the concentrate with water and stir according to the manufacturer's instructions.The sugar content of the mixture should be kept between 13%-18%.Lower and higher concentrations can damage the stirrer and stirrer motor.

The sugar content must exceed13%

2.The alcohol content should not exceed13%.

3.Pour the prepared beverage into the beverage barrel. The beverage temperature should not exceed 35'℃. If the beverage temperature is too high.please cool it to room temperature before pouring it into the beverage barrel.



Warning: The sugar content of the prepared beverage cannot be lower than 13%, otherwise it may cause the evaporator to freeze and damage the blender.



Warning: The alcohol content should not exceed13%.



Warning: The machine has high requirements for white sugar. Do not use flavorings or other substances as a substitute, otherwise the agitator and stirring motor will be damaged.

Daily cleaning and maintenance



Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning
Not suitable for environments with high humidity, explosive atmospheres, salt spray, acidic or alkaline conditions.

1.Cleaning of beverage barrel components

A)Drain all the remaining beverages in the beverage barrel
B)Turn off the power button and unplug the power cord
C)To wash away the residual beverage, pour warm water (not higher than35°C) into the beverage barrel, wait for 15 minutes, and then release the water through the discharge port.
D)According to the above installation method, remove each component in turn.
E)Take an appropriate amount of neutral food detergent, clean the disassembled parts thoroughly, and then rinse them with clean water.
F)Scrub the surface of the evaporator with a clean cloth dipped in detergent,then scrub with clean water.
G)According to the above installation method,reinstall the parts

2.Cleaning and maintenance of the machine inside and outside

A)When doing maintenance,first turn off the power, then remove the side panel of the machine, clean the compressor, pipes, bottom plate, etc.inside, and mainly use a dry cloth to remove the dust on the surface. Do not use water.

B)The condenser should be cleaned generally once every three months.The specific method is:turn off the power, use a vacuum cleaner high-pressure air or a small brush to clean the dust. When cleaning, be sure to clean from top to bottom along the condenser fins, and be sure not to damage them.

C)Check whether the internal components are loose, falling off, or rusted. if so, tighten them in time, otherwise abnormal noise will be generated during normal use of the machine.

Common faults and solutions


The following table lists possible faults of the machine, their causes and solutions. For simple faults, you can solve them according to the methods in the table below. if the fault still cannot be eliminated, please immediately find a professional for repair.

Fault display	failure cause	Quick troubleshooting
--UH--	The input power supply voltage is too high	1 Check the input voltage(a voltage regulator may be needed)and turn off the machine for 3 minutes before turning it on again.
--UL--	Input power voltage is too low	1 Check the input voltage (a voltage regulator may be needed)and turn off the machine for 3 minutes before turning it on again.


--E0--	Communication between display board and motherboard is abnormal	Check the connection cable and plug between the display board and the motherboard.
***rH	Temperature sensor failure	Check whether the corresponding temperature sensor is plugged in firmly.
***E1	Motor starts abnormally	Check whether the screw is installed properly and restart the machine.
***E2	motor stalling	Shut down the machine to redeploy the drink: 1,Such as alcoholic drinks with alcohol to increase the alcohol content. 2,Is a sugary drink with added sugar to increase the amount of sugar.
The drinks didn't mix	High material concentration	Shut down the machine to redeploy the drink: 1,Such as switching from alcoholic beverages to low-alcohol beverages or adding sugar. 2,So if it's a sugary drink add pure water to the sugary drink.
No surprises after the merger	The material is too hard after molding	1,press ▽ Key down the gear. 2,Turn off the machine and reconfigure the drink: 2.1 If it is an alcoholic drink,the alcohol content needs to be added

		to the drink. 2.2 If it's a sugary drink add sugar to the sugary drink
Material leakage	Silicone rings need cleaning or aging	1,Clean the silicone ring of the faucet and apply the lubricant provided by the accessories. 2,Replace the silicone ring configured with the accessory.
The machine vibrates and makes a loud noise	The machine wasn't leveled	Adjust the height of the base to make it flat.

electrical schematics

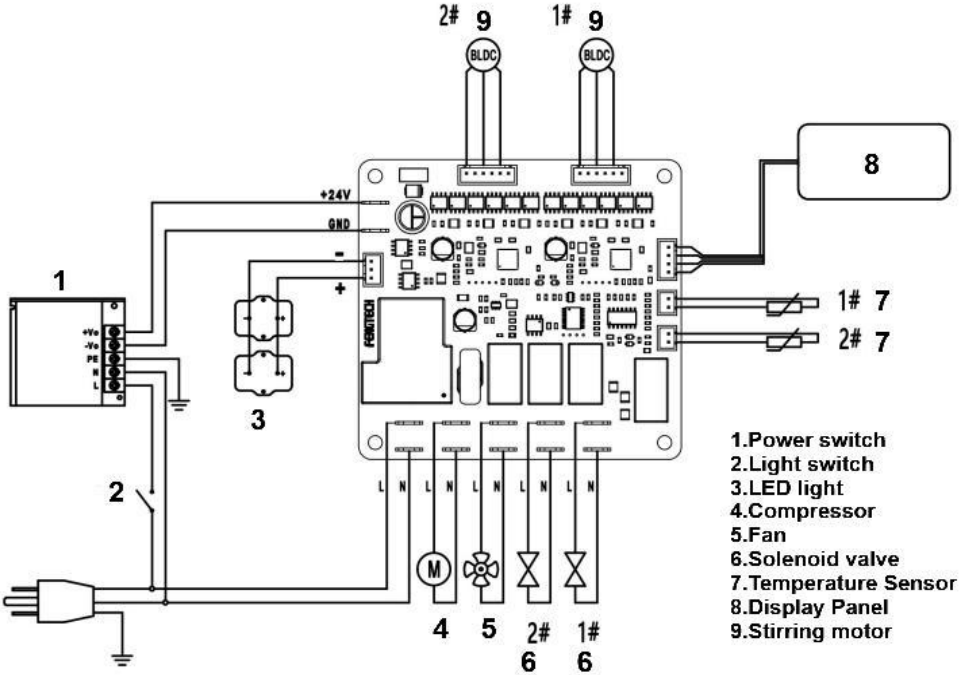

Exploded view of the product

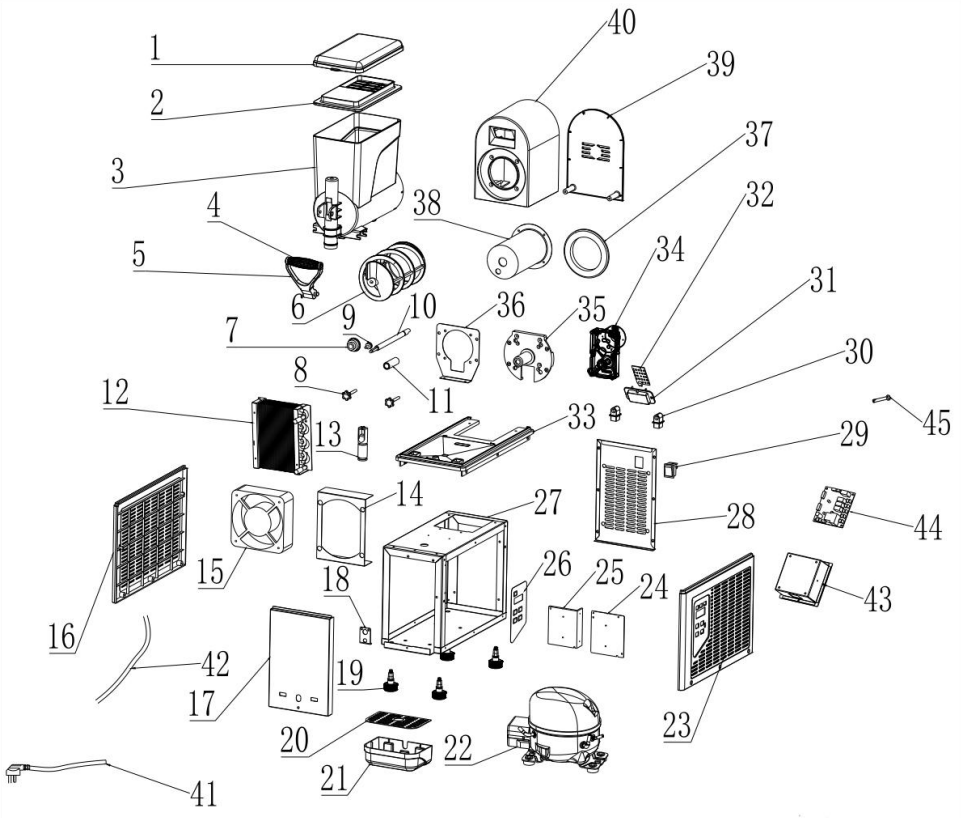

1.Cylinder head cover	16.Left panel	31.Lamp-chimney
2.Cylinder welding co ver	17.Front panel	32.Headlamp
3.Cylinder block	18.Water pipe fixing plate	33.Single cylinder base plate
4.Hand sanitizer	19.Footing	34.Power-driven machi ne
5.Handle	20.Water collection lid	35.Motor brackets

6.Screw	21.Water collection box	36.Motor mounting plate
7.Limiting silicone	22.Compressing engine	37.Waterproof silicone ring
8.Plum blossom screw	23.Right side panel	38.Evaporator
9.Thermometer probe	24.Switch power supply mounting plate	39.Motor rear cover
10.Transmission shaft	25.Switching mode power supply	40.Motor base
11.Axle sleeve	26.Keypads stickers	41.Power cord
12.Condenser	27.Main frame	42.Drainage silicone tube
13.Headed stopper	28.Back panel	43.Dragon Head Sales
14.Fan brackets	29.Switch	44.Main board
15.Electric fan	30.Transparent cylinder bracket	45.Main board box

Manufacturer: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd
Address:4th Floor, Building 2, No. 599 Wan Zhen Road, Zhenxin Xincun Subdistrict, Jiading District, Shanghai,201800 China
E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

VEVOR TOOL HUB LIMITED
Address:2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, UnitedKingdom
Email: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660

EC	REP

VEVOR SUPER TOOLS LIMITED
Address:Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: service-eu@vevor.com Tel: +353874373999



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Commercial Détrempé Machine

Modèle : SM-6LX1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Commercial Slushy Machine

MODÈLE : SM-6LX1

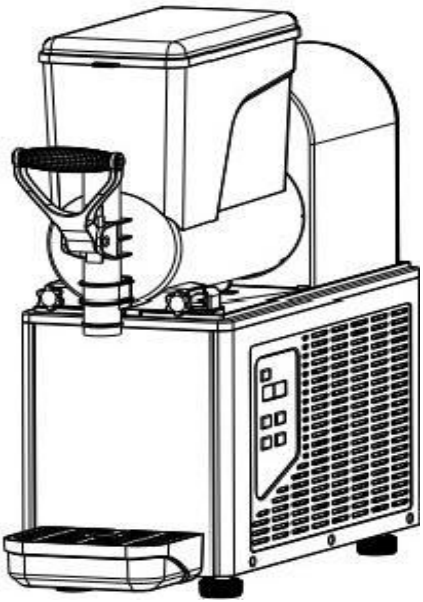

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre

produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).

Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires telles que :

– les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;

– maisons de ferme ;

– par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements résidentiels ;

– des environnements de type chambres d'hôtes.

Safety Precautions

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son

installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
Respectez toutes les réglementations locales en matière d'électricité et de sécurité, ainsi que le Code national de l'électricité (NEC) et la Loi sur la sécurité et la santé au travail (OSHA) aux États-Unis.



ATTENTION **Précautions :**

● Empêcher les liquides conducteurs, tels que l'eau, de pénétrer dans la machine.
● N’insérez pas d’objets tels que des bâtons dans la machine.
déplacement de la machine, l' inclinaison l'angle est
ne doit pas dépasser 45.
● Il est interdit de faire fonctionner la machine lorsqu'il n'y a pas de boisson dans le réservoir, sous peine d'endommager l'agitateur.
● Cette machine est adaptée à une utilisation en intérieur. Maintenez un environnement de travail propre. Bien ventilé, sec et propre. Éviter les sources de chaleur et la lumière directe du soleil. Évitez les endroits où l'eau risque de gicler. L'entrée et la sortie d'air de la machine doivent se trouver à au moins 30 cm du mur ou de tout autre obstacle similaire.



WARNING **Avertissement de sécurité :**

● Cette machine doit être utilisée par des électriciens professionnels ou du personnel qualifié. ● Pour des raisons de sécurité, veuillez connecter la machine à la terre de manière fiable.
● Assurez-vous que l'alimentation électrique utilisée est identique à celle du La plaque signalétique de la machine et la tension de fonctionnement ne doivent pas s'écarter de la tension nominale à ±10%, et le câblage doit être réalisé par professionnels.
● Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez contacter le

fabricant ou un professionnel. Le personnel de maintenance doit le remplacer afin d'éviter tout danger.

● Lors de l'arrêt de la machine pour le démontage de pièces ou le nettoyage de la machine, L'alimentation électrique doit être coupée.

● Pour éviter tout risque d'électrocution, veuillez ne pas tremper ni renverser de liquide sur la prise, le moteur et les autres pièces électriques.

● Les matériaux d'emballage en mousse sont inflammables. Les utilisateurs ne doivent pas les jeter. à volonté. Ils devraient l'être recyclé et mis au rebut des services désignés conformément à la réglementation nationale en vigueur.

● Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil .

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.

Installation and commissioning

1. Déballez le carton, déplacez l'appareil vers un emplacement approprié et vérifiez le Le contenu doit être conforme à la liste de colisage. En cas de différence, veuillez nous contacter. Renseignez-vous auprès du concessionnaire.

2. Environnement d'exploitation :

A) Température ambiante : 10 à 38 °C ; Humidité ambiante : humidité relative ≤ 90 %

B) La machine doit être placée dans un endroit bien ventilé avec un espace de au moins 30 cm autour.

C) La machine doit être placée à l'écart des sources de chaleur et éviter tout contact direct avec la chaleur. soleil.

D) Ne pas placer dans un endroit humide ou exposé aux éclaboussures pour éviter tout contact avec l'eau ou d'autres liquides. éviter les projections de liquides dans la machine.

3. Nettoyage avant démarrage :


A) Veuillez utiliser un détergent doux neutre mélangé à de l'eau tiède pour nettoyer le fût à boisson, l'agitateur, le piston, le bouchon d'étanchéité,

l'évaporateur et le Essuyez le corps de la machine avec un chiffon propre humidifié à l'eau .
B) Essuyez la surface des pièces avec un chiffon sec.
C) Nettoyez le bac à eau et son couvercle avec un liquide de nettoyage et Rincez à l'eau claire. Installez ensuite le bac à eau sur le panneau avant de La machine et placez le couvercle du bac à eau sur celui-ci.
D) Le démontage de l'ensemble du fût de boisson se fait dans le sens inverse.
Instructions relatives à la méthode d'installation.

4. Installation de l'ensemble du fût à boissons

A) Placez la bague d'étanchéité du fût de boisson sur l'évaporateur et faites-la glisser lentement. le déposer au fond de l'évaporateur pour établir un contact étroit avec celui-ci.
B) Placez le manchon d'étanchéité sur l'arbre de transmission et serrez-le. contact avec l'évaporateur .
C) Placez l'agitateur sur l'évaporateur et faites-le tourner de manière à ce que le La rainure à l'extrémité avant de l'agitateur est étroitement combinée avec l'avant extrémité de l'arbre rotatif.
D) Avant l'installation, la bague d'étanchéité et le manchon d'étanchéité de la boisson
Le canon peut être lubrifié avec un lubrifiant alimentaire spécial (vaseline). Du lubrifiant est appliqué sur la bague extérieure du joint d'étanchéité de la boisson. Le canon et la surface intérieure de l'arbre d'étanchéité. Une utilisation prolongée peut prolonger la durée de vie de ces pièces.




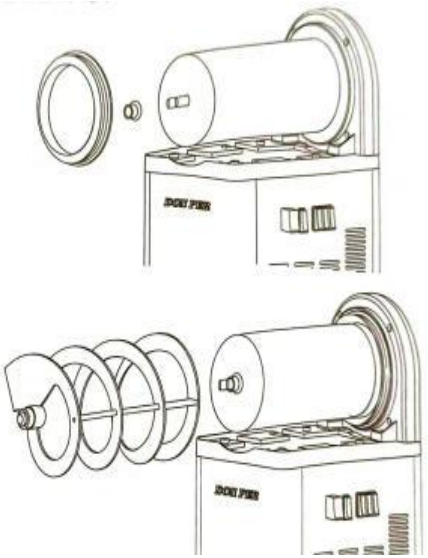


WARNING **Avertissement** : Ne tirez pas sur la bague d'étanchéité ou le manchon du Il est difficile d'éviter la déformation des fûts de boissons, ce qui affecte leur étanchéité. performance .

E) Placez le fût de boisson sur l'évaporateur. (Remarque : orientez l'agitateur dans le sens indiqué sur l'image avant l'installation.) Poussez le fût jusqu'à ce qu'il soit enclenché dans son logement, puis soulevez-le légèrement en suivant la flèche sur la figure et poussez-le fermement jusqu'à ce que son logement s'enclenche dans la plaque inférieure. Pour retirer le fût, soulevez-le légèrement et tirez-le vers l'extérieur afin de séparer son logement de la gouttière inférieure.


F) Placez le couvercle du fût de boisson sur le fût et branchez le câble d'alimentation de l'éclairage dans la prise située sur le couvercle arrière .

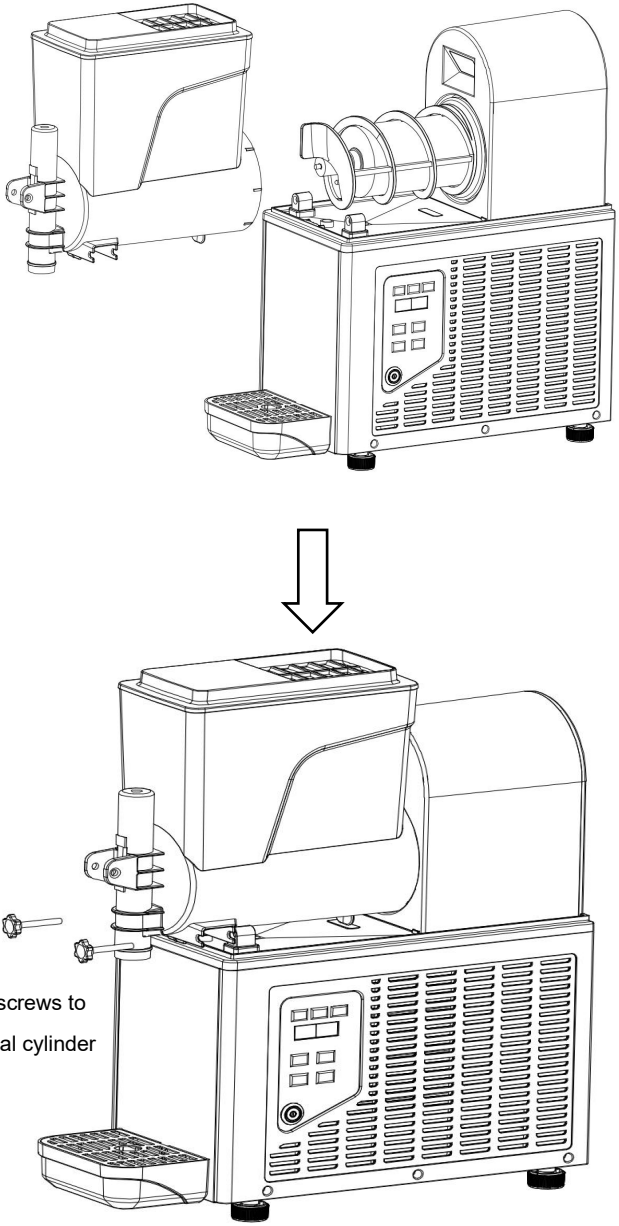

Tighten the two screws to secure the material cylinder

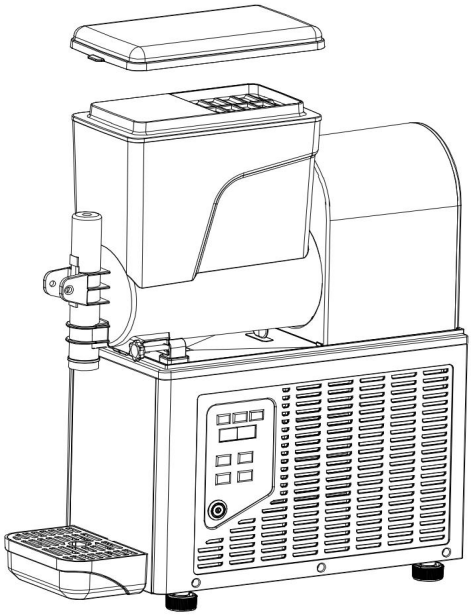

5. Installation et nettoyage de l'ensemble de la vanne de refoulement

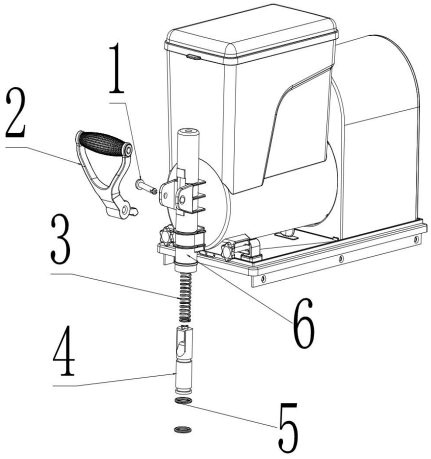

1. Handle latch
2. Handle
3. Spring
4. Pistion
5. Sealing ring
6. Discharge valve

Lorsque le mécanisme de la soupape de décharge doit être nettoyé, il peut être démonté puis nettoyé :

A)Install la bague d'étanchéité (5) dans le piston (4)

B)Install la poignée (1), le loquet de poignée (2), le ressort (3), le piston (4)

et le joint d'étanchéité
brancher (7) dans la vanne de décharge (7) en séquence ;
C) Soulevez le piston (4) vers le haut pour aligner le trou du piston avec le trou carré de la soupape de décharge (7).
D) Insérez la protubérance de la poignée (1) dans le trou de montage du piston (4), et insérez le loquet de poignée (2) dans la protubérance de la soupape de décharge (7).
E) Avant l'installation, vous pouvez appliquer de la vaseline sur la bague d'étanchéité (5) pour prolonger sa durée de vie.

6. Mise en service des réservoirs d'eau potable

Une fois le fût rempli, versez-y une petite quantité d'eau potable et vérifiez l'étanchéité au niveau du fond et de la valve de vidange. En cas de légère fuite à l'arrière du fût, poussez-le vers l'intérieur pour bien le remettre en place, ainsi que le joint. Versez à nouveau de l'eau pour immerger la vis. Si la fuite provient de la valve de vidange, vérifiez l'état du joint torique du piston. Si nécessaire, remplacez-le immédiatement (en appliquant du lubrifiant). (Vaseline) uniformément sur le joint d'étanchéité pour réduire les risques de fuite)

7. Connexion à l'alimentation électrique

A) Tension : AC22 0 -240 V 5 0 Hz (Veuillez vérifier la tension sur la plaque signalétique de la machine avant de la mettre sous tension).
B) Assurez-vous que tous les interrupteurs sont éteints, branchez la prise d'alimentation dans une prise de courant à trois broches et assurez-vous que le fil de terre est connecté.
C) Si la fluctuation de la tension d'alimentation dépasse la tension nominale de ±10 %, cela peut empêcher le démarrage de la machine, endommager la carte de commande électronique ou le compresseur, ou provoquer un bruit anormal pendant le fonctionnement du compresseur. Dans ce cas, un stabilisateur de tension automatique doit être installé.
D) Utiliser impérativement une prise indépendante, correctement mise à la terre et capable de supporter la puissance indiquée sur sa plaque signalétique. Ne pas modifier la fiche. La fiche doit être fermement en contact avec la prise murale ; dans le cas contraire, un incendie pourrait


facilement se produire.

8. Mise sous tension et débogage

Vidangez l'eau du fût à boisson, branchez l'alimentation électrique et allumez l'appareil. Démarrez le système de réfrigération correspondant à chaque cylindre ; l'agitateur correspondant se mettra en marche. Allumez l'interrupteur d'éclairage ; la lumière s'allumera. L'appareil s'allume. Après quelques minutes, du givre apparaît à la surface de l'évaporateur, ce qui indique que la machine fonctionne normalement.

WARNING **Avertissement :** Comme il s'agit d'une opération de débogage, le temps de démarrage ne doit pas dépasser 5 minutes, sous peine d'endommager facilement le moteur.

Panel Operation Instructions

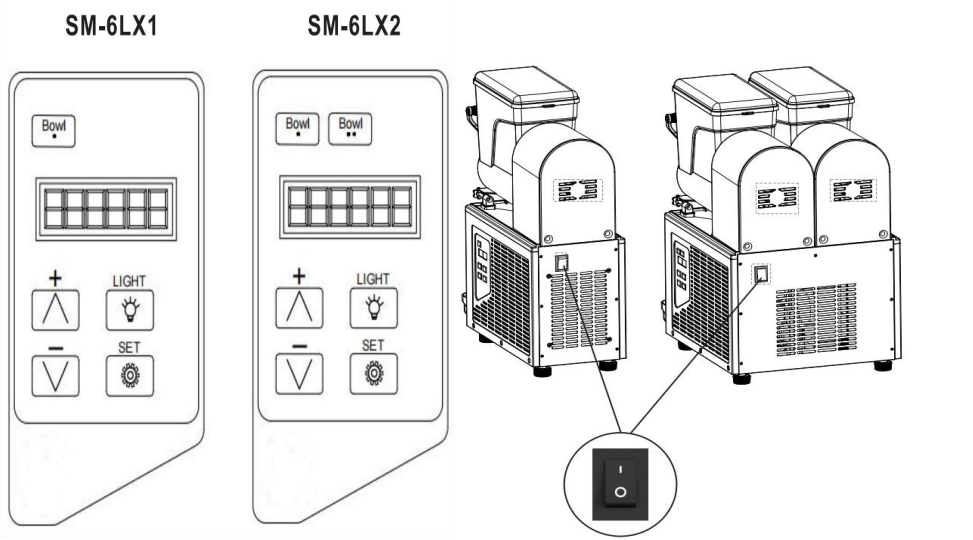

1. Interrupteur principal  : Il sert à allumer/éteindre l'alimentation

électrique de l'ensemble de la machine.

2. Interrupteur  : Il sert à allumer/éteindre la lumière

3. Cliquez sur arc bouton  Le voyant correspondant au réservoir s'allume.  Il correspond au premier réservoir,  puis au deuxième. Chaque réservoir est opérationnel lorsque le voyant correspondant est allumé. Chaque réservoir peut fonctionner indépendamment.

4. Le bouton de réglage  Vous pouvez basculer entre 4 modes différents, cliquez sur le bouton de réglage  « SLS » indique le mode de refroidissement (pour la préparation de granité) ; cliquez à nouveau. bouton de réglage  L'indication « CLR » signifie mode de nettoyage (à ce moment-là, la machine (le réfrigérateur est éteint et le moteur d'agitation continue de fonctionner) ; cliquez à nouveau bouton de réglage  « C d » signifie pas de granité mais avec des boissons fraîches ; cliquez à nouveau bouton de réglage  Le symbole « O FF » indique qu'il arrête de fonctionner .

5. La dureté de la glace pilée est ajustée par pression  et  , lorsque le L'écran affiche « SLS », cliquez sur Augmenter la dureté de la neige fondue, cliquez  réduire la dureté de la neige fondue

Beverage configuration

1. Dans un approprié récipient, diluer le se concentrer avec eau et remuer selon à le fabricant les instructions. sucre contenu de le mélange devrait être gardé entre 13 % à 18 %. Inférieur et plus haut concentrations peut dommage le tireur et agitateur moteur.

Le sucre contenu doit dépasser 13%

2. Le teneur en alcool devrait pas dépasser 13 %.

3. Versez la boisson préparée dans le fût. La boisson La température ne doit pas dépasser 35 °C. Si la température de la boisson est trop élevée,

veuillez la laisser refroidir à température ambiante avant de la verser dans le fût.



Avertissement : La teneur en sucre de la boisson préparée ne peut être inférieure à 13 %, sinon l'évaporateur risque de geler et endommager le mixeur.



Avertissement **:** teneur en alcool devrait pas dépasser 13 %.



Avertissement : Cette machine nécessite une quantité importante de sucre blanc. ne pas utiliser d'arômes ou d'autres substances comme substitut, sinon L'agitateur et le moteur d'agitation seront endommagés.

Daily cleaning and maintenance



Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les pièces mobiles.
Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique s'il est laissé sans surveillance et avant de le monter, de le démonter ou de le nettoyer.
Ne convient pas aux environnements à forte humidité, aux atmosphères explosives, aux embruns salés, aux milieux acides ou alcalins.

1. Nettoyage des composants du fût de boisson

A) Vider toutes les boissons restantes dans le fût.

B) Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation.

C) Pour éliminer les résidus de boisson, versez de l'eau tiède (à une température ne dépassant pas 35 °C) dans le fût, attendez 15 minutes, puis videz-le. eau par l'orifice de décharge.
D) Conformément à la méthode d'installation ci-dessus, retirez chaque composant dans tourner.
E) Prenez une quantité appropriée de détergent alimentaire neutre, nettoyez le démonter soigneusement les pièces, puis les rincer à l'eau claire.
F) Frottez la surface de l'évaporateur avec un chiffon propre imbibé de détergent, puis frottez avec de l'eau claire.
G) Conformément à la méthode d'installation ci-dessus, réinstallez les pièces

2. Nettoyage et entretien de la machine, à l'intérieur comme à l'extérieur.

A) Lors de la maintenance, coupez d'abord l'alimentation, puis retirez le panneau latéral. Nettoyez le panneau de la machine, le compresseur, les tuyaux, la plaque inférieure, etc. à l'intérieur, et utilisez principalement un chiffon sec pour enlever la poussière en surface. Ne pas utiliser d'eau.
B) Le condenseur doit généralement être nettoyé une fois tous les trois mois. La méthode spécifique est la suivante : couper l'alimentation, utiliser un aspirateur Utilisez de l'air comprimé ou une petite brosse pour enlever la poussière. Lors du nettoyage, soyez vigilant. Veillez à nettoyer de haut en bas le long des ailettes du condenseur, et assurez-vous de ne pas les endommager.
C) Vérifiez si les composants internes sont desserrés, détachés ou rouillés. Si c'est le cas, resserrez-les rapidement, sinon un bruit anormal sera généré. lors de l'utilisation normale de la machine.

Common faults and solutions

Le tableau suivant répertorie les pannes possibles de la machine, leurs causes et solutions. Pour les pannes simples, vous pouvez les résoudre selon les méthodes décrites dans Le tableau ci-dessous. Si le problème


persiste, veuillez consulter immédiatement le problème. un professionnel pour la réparation.

Affichage des défauts	cause de défaillance	Dépannage rapide
--EUH--	La tension d'alimentation d'entrée est trop élevée.	1 Vérifiez la tension d'entrée (un régulateur de tension peut être nécessaire) et éteignez la machine pendant 3 minutes avant de la rallumer.
--UL--	La tension d'alimentation est trop basse.	1 Vérifiez la tension d'entrée (un régulateur de tension peut être nécessaire) et éteignez la machine pendant 3 minutes avant de la rallumer.
--E0--	Communication entre les écrans La carte et la carte mère sont anormales	Vérifiez le câble de connexion et Connecteur entre la carte d'affichage et la carte mère.
***rH	défaillance du capteur de température	Vérifiez que le capteur de température correspondant est bien branché.
***E1	Le moteur démarre anormalement	Vérifiez si la vis est correctement installée et redémarrez la machine.
***E2	calage du moteur	Arrêtez la machine pour redéployer la boisson : 1. Par exemple, des boissons alcoolisées avec de l'alcool pour


		augmenter la teneur en alcool. 2. Est une boisson sucrée à laquelle on a ajouté du sucre pour augmenter la quantité de sucre.
Les boissons ne se sont pas mélangés	Concentration élevée de matière	Arrêtez la machine pour redéployer la boisson : 1. Par exemple, passer des boissons alcoolisées aux boissons à faible teneur en alcool ou ajouter du sucre. 2. Donc, s'il s'agit d'une boisson sucrée, ajoutez de l'eau pure à la boisson sucrée.
Pas de surprises après la fusion	Le matériau est trop dur après moulage.	1. Appuyez sur ▽ la touche pour passer la vitesse. 2. Éteignez la machine et reconfigurez la boisson : 2.1 S'il s'agit d'une boisson alcoolisée, la teneur en alcool doit être ajoutée à la boisson. 2.2 S'il s'agit d'une boisson sucrée, ajoutez du sucre à la boisson sucrée.
Fuite de matériaux	Les bagues en silicone nécessitent un nettoyage ou un vieillissement.	1. Nettoyez le joint en silicone du robinet et appliquez le lubrifiant fourni avec les accessoires. 2. Remplacez la bague en silicone fournie avec l'accessoire.
La machine vibre et produit un	La machine n'était pas de niveau.	Ajustez la hauteur de la base pour la rendre plate.

bruit fort		

electrical schematics

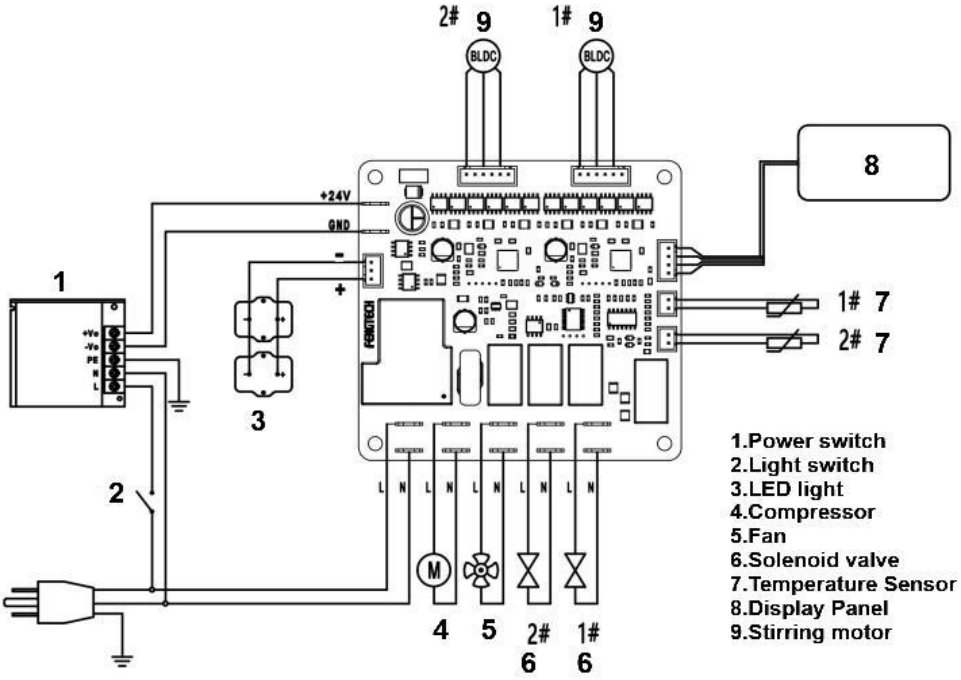

Exploded view of the product

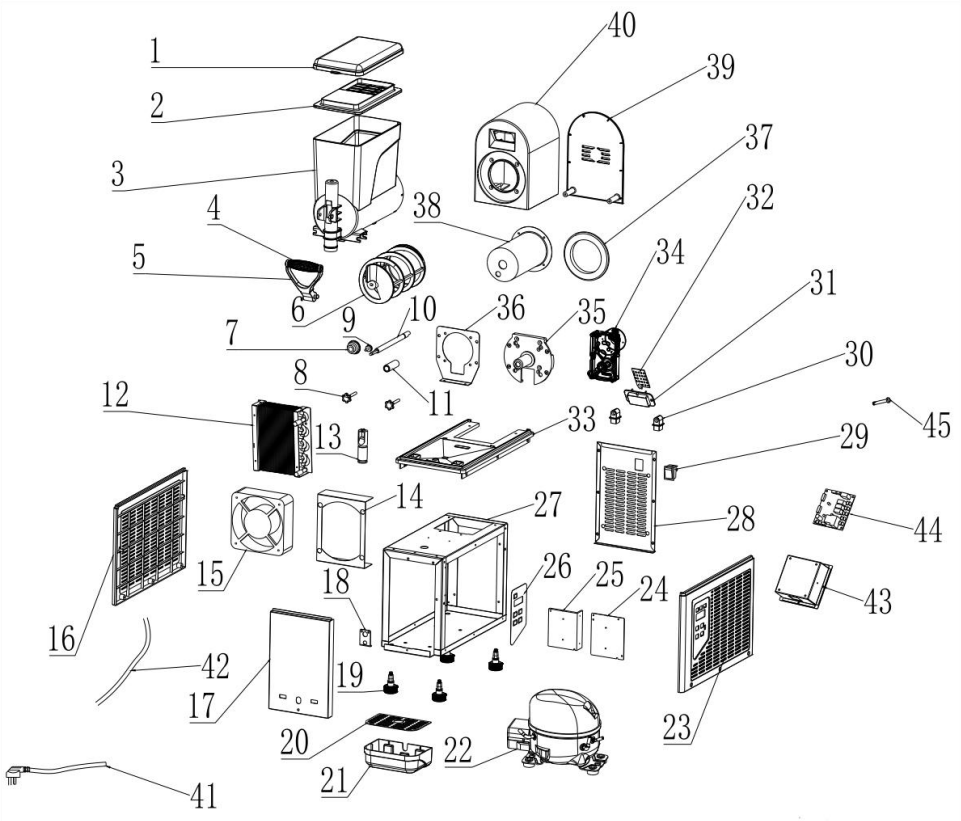

1. Couvercle de culasse	16. Panneau gauche	31.Lampe-cheminée
2. Couvercle de soudure du cylindre	17. Panneau avant	32. Lampe frontale
3. Bloc-cylindres	18. Réparation de conduite d'eau plaque	33. Célibataire plaque de base du cylindre
4. Main désinfectant	19. Pied	34. Machine motorisée
5. Poignée	20. Couvercle de récupération d'eau	35. Supports de moteur

6.Vis	21. Boîte de collecte d'eau	36. Plaque de montage du moteur
7. Limitation du silicone	22.Compression moteur	37. Anneau en silicone étanche
8. Vis à fleurs de prunier	23. Panneau latéral droit	38. Évaporateur
9. Sonde du thermomètre	24. Interrupteur d'alimentation plaque de montage fournie	39. Couvercle arrière du moteur
10. Arbre de transmission	25. Alimentation à découpage	40. Socle moteur
11. Manchon d'essieu	26. Autocollants pour claviers	41. Cordon d'alimentation
12. Condenseur	27. Cadre principal	42. Tube de drainage en silicone
13. Bouchon à tête	28. Panneau arrière	43. Ventes de têtes de dragon
14. Supports de ventilateur	29.Interrupteur	44. Principal conseil
15. Ventilateur électrique	30. Support de cylindre transparent	45. Principal conseil boîte

Fabricant : Shanghai Sishun Technology Co., Ltd
Adresse : 4ème étage, bâtiment 2, n° 599 Wan Zhen Road, Zhenxin Xincun
Sous-district, district de Jiading, Shanghai, 201800 Chine
Courriel : support@vevor.com
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

VEVOR TOOL HUB LIMITED
Address:2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, UnitedKingdom
Email: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660

EC	REP

VEVOR SUPER TOOLS LIMITED
Address:Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: service-eu@vevor.com Tel: +353874373999



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Kommerziell Slush Maschine

Modell: SM-6LX1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Commercial Slushy Machine

MODELL: SM-6LX1

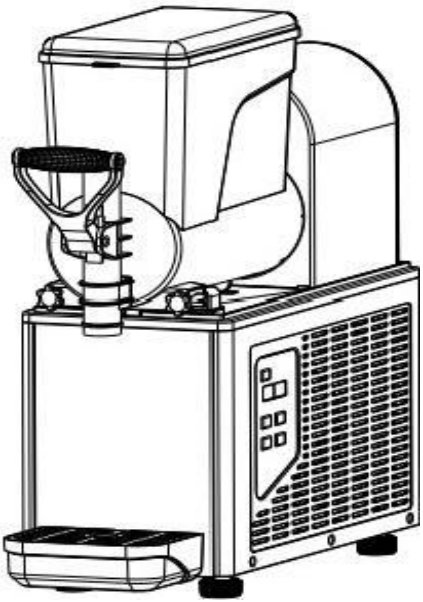

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder

Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
– Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
– Bauernhäuser;
– von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
– Unterkünfte im Stil von Bed & Breakfast.

Safety Precautions

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
Beachten Sie alle lokalen Elektro- und Sicherheitsvorschriften sowie den National Electrical Code (NEC) und den Occupational Safety and Health Act (OSHA) in den Vereinigten Staaten.



Vorsichtsmaßnahmen :

● Vermeiden Sie, dass leitfähige Flüssigkeiten wie Wasser in die Maschine gelangen.
● Führen Sie keine Gegenstände wie Stöcke in die Maschine ein.
● Während der Handhabung und Bewegung der Maschine, die Neigung t Winkel ist
45 darf nicht überschritten werden.
● Die Maschine darf nicht laufen, wenn sich kein Getränk im Getränkebehälter befindet, da sonst der Rührflügel beschädigt werden könnte.
● Diese Maschine ist für den Innenbereich geeignet. Halten Sie die Arbeitsumgebung sauber. Gut belüftet, trocken und sauber. Wärmequellen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Vermeiden Sie Orte, an denen Wasser spritzen könnte. Der Lufteinlass und -auslass der Maschine sollte mindestens 30 cm von der Wand oder ähnlichen Hindernissen entfernt sein.



Sicherheitshinweis:

● Diese Maschine darf nur von Elektrofachkräften oder geschultem Personal bedient werden. ● Um die Sicherheit zu gewährleisten, schließen Sie die Maschine bitte zuverlässig an die Erdung an.
● Stellen Sie sicher, dass das verwendete Netzteil mit dem auf dem Gerät übereinstimmt. Die Angaben auf dem Typenschild der Maschine und die Betriebsspannung dürfen nicht abweichen. die Nennspannung um ±10 % zu begrenzen, und die Verdrahtung ist durchzuführen von

Fachleute.
● Sollte das Netzkabel beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen Fachmann. Das Wartungspersonal muss es austauschen, um Gefahren zu vermeiden.
● Beim Anhalten der Maschine zum Auseinandernehmen von Teilen oder Reinigen der Maschine, Die Stromversorgung muss ausgeschaltet werden.
● Um einen Stromschlag zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass keine Flüssigkeit auf den Stecker, den Motor oder andere elektrische Teile gelangt.
● Schaumstoffverpackungsmaterialien sind brennbar. Benutzer sollten sie nicht im Hausmüll entsorgen. nach Belieben. Sie sollten es sein recycelt und entsorgt von den zuständigen Abteilungen gemäß den einschlägigen nationalen Vorschriften durchgeführt.
● Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen .
Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Installation and commissioning

1. Packen Sie den Karton aus, bringen Sie den Host an einen geeigneten Ort und überprüfen Sie die Der Inhalt entspricht dem Lieferschein. Sollten Abweichungen auftreten, wenden Sie sich bitte an uns. Erkundigen Sie sich beim Händler.
2. Betriebsumgebung:
A) Umgebungstemperatur: 10–38 °C; relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 90 %
B) Die Maschine sollte an einem gut belüfteten Ort mit einem Abstand von mindestens 30 cm rundherum.
C) Die Maschine sollte fern von Wärmequellen aufgestellt und direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Sonnenlicht.
D) Stellen Sie es nicht an einen feuchten oder spritzwassergeschützten Ort, um es vor Wasser oder anderen Fremdkörpern zu schützen. um zu verhindern, dass Flüssigkeiten in die Maschine spritzen.

3. Reinigung vor der Inbetriebnahme:

A) Bitte verwenden Sie zum Reinigen ein neutrales, mildes Reinigungsmittel in warmem Wasser. das Getränkefass, der Rührer, der Kolben, der Verschlussstopfen, der Verdampfer und der Das Gehäuse der Maschine mit einem sauberen, mit Wasser angefeuchteten Tuch abwischen .

B) Wischen Sie die Oberfläche der Teile mit einem trockenen Tuch ab.

C) Reinigen Sie die Wasserschale und den Deckel der Wasserschale mit Reinigungsflüssigkeit und Mit klarem Wasser abspülen. Anschließend die Wasserschale an der Vorderseite anbringen. die Maschine und legen Sie den Wasserbehälterdeckel auf den Wasserbehälter.

D) Die Demontage der Getränkefassbaugruppe erfolgt in der gegenüberliegenden Richtung.

Richtung der Installationsmethode.

4. Installation der Getränkefass-Baugruppe

A) Setzen Sie den Dichtungsring für den Getränkebehälter auf den Verdampfer und schieben Sie ihn langsam hin und her. Es wird bis zum Boden des Verdampfers geführt, um einen engen Kontakt damit herzustellen.


B) Setzen Sie die Dichthülse auf die Getriebewelle und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt. Kontakt mit dem Verdampfer .

C) Setzen Sie den Rührer auf den Verdampfer und drehen Sie ihn so, dass der Die Nut am vorderen Ende des Rührwerks ist fest mit der Vorderseite verbunden. Ende der rotierenden Welle.

D) Vor der Installation den Dichtungsring und die Dichtungshülse des Getränks

Das Fass kann mit einem speziellen Lebensmittelschmiermittel (Vaseline) eingefettet werden. Schmiermittel wird auf den äußeren Ring des Dichtungsrings des Getränkebehälters aufgetragen. Zylinder und die Innenfläche der Dichtungswelle. Bei längerem Gebrauch kann es zu Schäden kommen. die Lebensdauer dieser Teile verlängern.




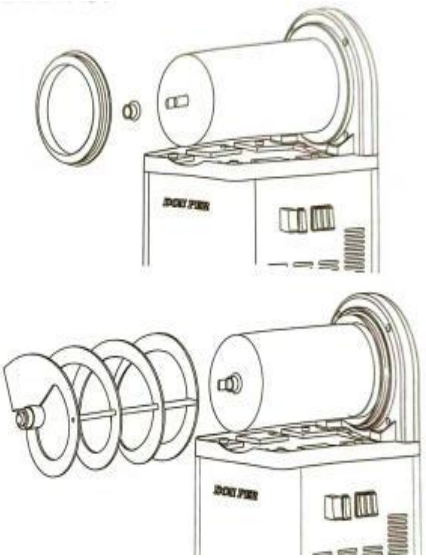


WARNING **Warnung** : Ziehen Sie nicht am Dichtungsring oder der Dichtungshülse des Bei Getränkefässern ist es schwierig, Verformungen zu vermeiden, die die Abdichtung beeinträchtigen können. Leistung .

E) Setzen Sie den Getränkebehälter auf den Verdampfer. (Hinweis: Drehen Sie das Rührwerk vor der Montage in die Richtung der Abbildung.) Schieben Sie den Behälter ein Stück weit hinein, heben Sie ihn dann leicht entlang des Pfeils in der Abbildung an und drücken Sie ihn mit etwas Kraft hinein, bis die Behälteraufnahme in der Bodenplatte einrastet. Zum Entfernen des Behälters heben Sie ihn leicht an und ziehen ihn nach außen, um die Behälteraufnahme von der Bodenwanne zu lösen.


F) Setzen Sie den Getränkefassdeckel auf das Fass und stecken Sie das Beleuchtungsanschlusskabel in die Buchse auf der Rückseite .

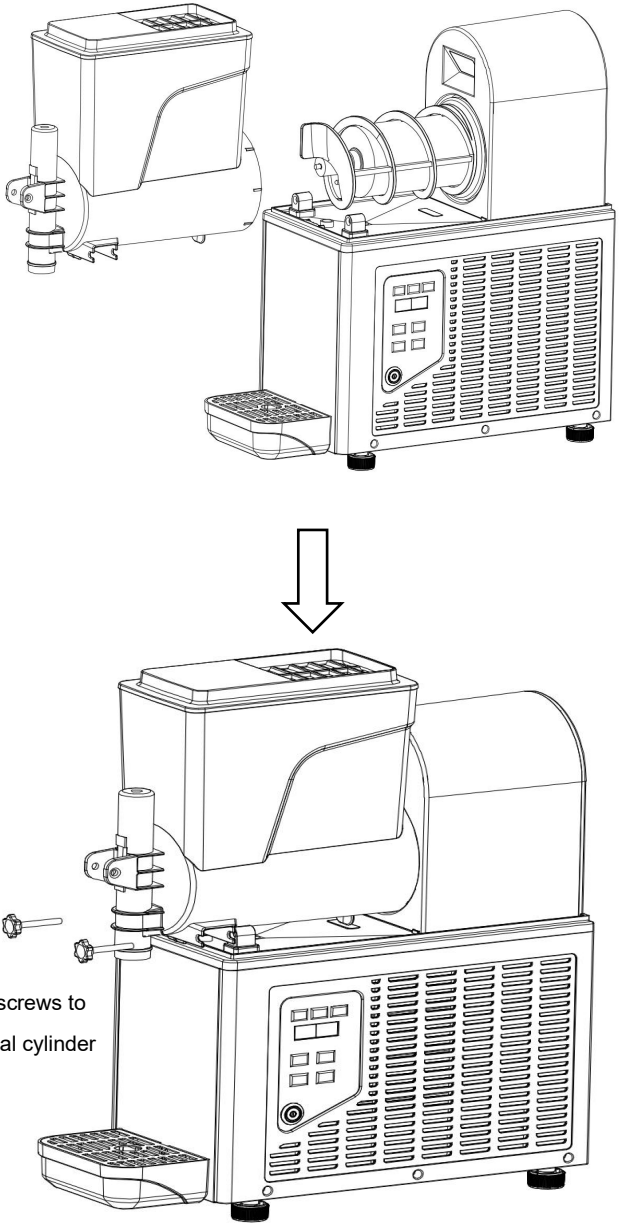

Tighten the two screws to secure the material cylinder

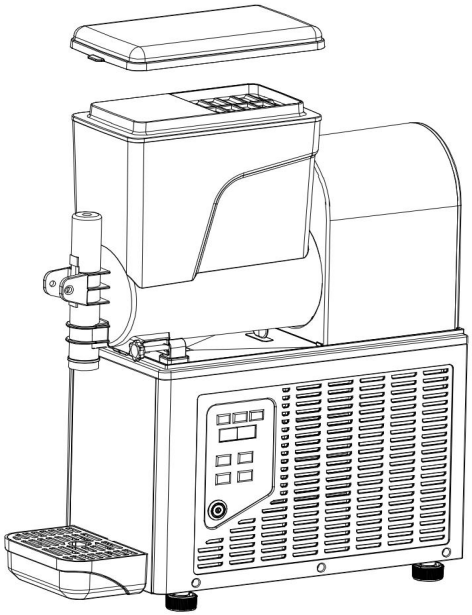

5. Montage und Reinigung der Auslassventilbaugruppe

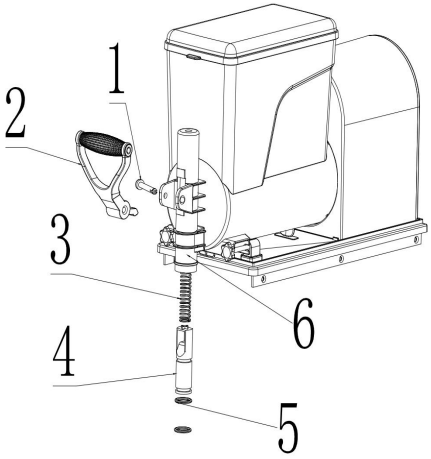

1. Handle latch
2. Handle
3. Spring
4. Pistion
5. Sealing ring
6. Discharge valve

Wenn die Auslassventilbaugruppe gereinigt werden muss, kann sie demontiert und anschließend gereinigt werden:

A) Installieren den Dichtring (5) in den Kolben (4)

B) Installieren Griff (1), Griffverriegelung (2), Feder (3), Kolben (4) und

Dichtung
Stecker (7) nacheinander in das Auslassventil (7) einstecken;
C) Heben Sie den Kolben (4) nach oben, um die Öffnung am Kolben mit der quadratischen Öffnung des Auslassventils (7) auszurichten.
D) Den Vorsprung am Griff (1) in die Montagebohrung am Kolben (4) einführen und einsetzen den Griff (2) in den Vorsprung am Auslassventil (7) einrasten lassen.
E) Vor der Installation können Sie Vaseline auf den Dichtungsring (5) auftragen, um dessen Lebensdauer zu verlängern.

6. Inbetriebnahme des Getränkefass-Wassertanks

Nachdem das Getränkefass befüllt ist, gießen Sie etwas Trinkwasser hinein und prüfen Sie, ob am Boden und am Auslassventil Wasser austritt. Sollte am hinteren Ende des Fasses etwas Wasser austreten, drücken Sie das Fass mit den Händen nach innen, damit es und die Dichtung richtig sitzen. Gießen Sie erneut Wasser ein, bis die Schnecke vollständig bedeckt ist. Falls am Auslassventil Wasser austritt, prüfen Sie, ob der Dichtring am Kolben beschädigt ist. Ersetzen Sie ihn gegebenenfalls umgehend. (Schmiermittel verwenden.) (Vaseline gleichmäßig auf den Dichtungsring auftragen, um die Leckagegefahr zu verringern)

7. Anschluss an die Stromversorgung

A) Spannung: AC220-240 V 50 Hz (Bitte überprüfen Sie die Spannung auf dem Typenschild des Geräts, bevor Sie es einschalten) .
B) Stellen Sie sicher, dass alle Schalter ausgeschaltet sind, stecken Sie den Netzstecker in eine dreipolige Steckdose und vergewissern Sie sich, dass der Erdungsdraht angeschlossen ist.
C) Wenn die Spannungsschwankungen der Stromversorgung die Nennspannung um mehr als ±10 % überschreiten, kann dies dazu führen, dass die Maschine nicht anläuft, die elektrische Steuerung oder der Kompressor beschädigt werden oder der Kompressor während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche verursacht. In diesem Fall muss ein automatischer Spannungsstabilisator installiert werden.
D) Es muss eine separate Steckdose verwendet werden, die zuverlässig geerdet ist und die auf dem Typenschild angegebene Leistung aufnehmen


kann. Der Stecker darf nicht eigenmächtig verändert werden. Der Stecker muss fest in der Steckdose sitzen, da sonst Brandgefahr besteht.

8. Einschalten und Fehlersuche

Lassen Sie das Wasser aus dem Getränkefass ab, schließen Sie die Stromversorgung an und schalten Sie den Netzschalter ein. Starten Sie die Kühlung für jeden Zylinder; der entsprechende Rührer beginnt zu arbeiten. Schalten Sie den Lichtschalter ein; die Beleuchtung wird eingeschaltet. Nach wenigen Minuten bildet sich Frost auf der Oberfläche des Verdampfers, was darauf hinweist, dass die Maschine normal funktioniert.

WARNING **Warnung:** Da es sich um einen Debugging-Vorgang handelt, sollte die Anlaufzeit 5 Minuten nicht überschreiten, da der Motor sonst leicht beschädigt werden kann.

Panel Operation Instructions

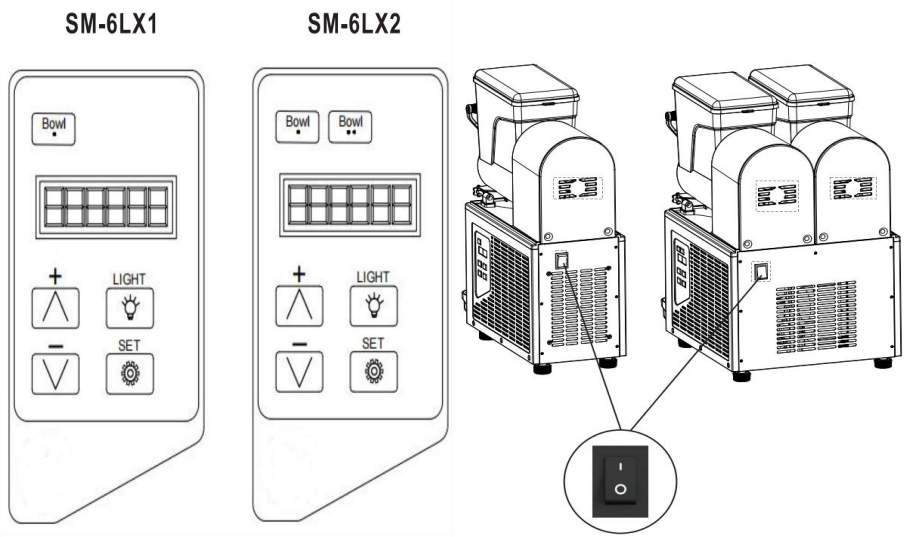

1. Hauptschalter : Er dient zum Ein- und Ausschalten der

Stromzufuhr zur gesamten Maschine.

2. Lichtschalter : Er dient zum Ein- und Ausschalten des Lichts.

3. Klicken Sie auf die Bogen Taste Die Kontrollleuchte des jeweiligen Beckens leuchtet auf. Dies gilt für das erste Becken, das zweite Becken usw. Jedes Becken ist betriebsbereit, sobald die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet. Jedes Becken kann unabhängig betrieben werden.

4. Die Einstelltaste Es kann zwischen 4 verschiedenen Modi umgeschaltet werden, klicken Sie auf die Einstelltaste. 
„SLS“ bedeutet Kühlmodus (zur Zubereitung von Slush-Eis); erneut klicken Schaltfläche einstellen  „CLR“ bedeutet Reinigungsmodus (in diesem Zustand befindet sich die Maschine im Reinigungsmodus). Die Kühlung ist ausgeschaltet und der Rührmotor läuft weiter; klicken Sie erneut Schaltfläche einstellen  „ C d“ bedeutet kein Slush-Eis, aber kalte Getränke; erneut klicken Schaltfläche einstellen  Es wurde angezeigt: „ O FF“ bedeutet „Arbeit einstellen“ .

5. Die Härte des Slush-Eises wird durch Drücken von und eingestellt . Auf dem Bildschirm wird „SLS“ angezeigt. Klicken Sie darauf, um die Härte des Schneematsches zu erhöhen. die Härte von Schneematsch verringern

Beverage configuration

1. In A geeignet Behälter, verdünnen Die konzentrieren mit Wasser Und Aufsehen nach Zu Die Hersteller Anweisungen. Zucker Inhalt von Die Mischung sollen Sei behalten zwischen 13 %–18 %. Niedriger Und höher Konzentrationen dürfen Schaden der Rührer Und Rührstab Motor.
Der Zucker Inhalt muss über 13 %

2. Die Alkoholgehalt sollen nicht über 13 %.

3. Gießen Sie das vorbereitete Getränk in das Getränkefass. Die Temperatur sollte 35 °C nicht überschreiten. Falls das Getränk zu heiß ist, lassen Sie es bitte auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es in das Getränkefass einfüllen.



Warnung: Der Zuckergehalt des zubereiteten Getränks kann nicht gemessen werden. unter 13 %, da sonst der Verdampfer einfrieren kann und den Mixer beschädigen.



Warnung: Die Alkoholgehalt sollen nicht über 13 %.



Warnung: Die Maschine benötigt viel weißen Zucker. Verwenden Sie keine Aromen oder andere Substanzen als Ersatz, sonst Rührwerk und Rührmotor werden beschädigt.

Daily cleaning and maintenance



Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder sich beweglichen Teilen nähern.
Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt bleibt, und vor dem Zusammenbau, der Demontage oder der Reinigung.
Nicht geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit,

explosionsgefährdeten Bereichen, Salznebel, sauren oder alkalischen Bedingungen.

1. Reinigung von Getränkefasskomponenten

A) Alle restlichen Getränke im Getränkefass abgießen.

B) Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker.

C) Um die Getränkereste zu entfernen, gießen Sie warmes Wasser (nicht über 35 °C) in das Getränkefass, warten Sie 15 Minuten und lassen Sie es dann ablaufen. Wasser durch die Auslassöffnung.

D) Entfernen Sie gemäß der oben beschriebenen Installationsmethode jede Komponente in drehen.

E) Nehmen Sie eine angemessene Menge neutrales Lebensmittelreinigungsmittel und reinigen Sie die Die zerlegten Teile gründlich abmontieren und anschließend mit sauberem Wasser abspülen.

F) Reinigen Sie die Oberfläche des Verdampfers mit einem sauberen, in Reinigungsmittel getauchten Tuch und spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.

G) Bauen Sie die Teile gemäß der oben beschriebenen Installationsmethode wieder ein.

2. Reinigung und Wartung der Maschine innen und außen

A) Bei Wartungsarbeiten zuerst die Stromzufuhr unterbrechen, dann die Seitenabdeckung entfernen. Reinigen Sie die Bedienblende der Maschine, den Kompressor, die Rohre, die Bodenplatte usw. im Inneren und verwenden Sie hauptsächlich ein trockenes Tuch, um den Staub auf der Oberfläche zu entfernen. Kein Wasser verwenden.

B) Der Kondensator sollte generell alle drei Monate gereinigt werden. Die genaue Vorgehensweise ist: Strom abschalten, mit einem Staubsauger reinigen. Verwenden Sie Druckluft oder eine kleine Bürste, um den Staub zu entfernen. Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass… Reinigen Sie die Kondensatorlamellen unbedingt von oben nach unten und achten Sie darauf, dass sie nicht… um sie zu beschädigen.

C) Prüfen Sie, ob die internen Bauteile locker sind, sich gelöst haben oder verrostet sind. Ziehen Sie sie gegebenenfalls umgehend fest, da sonst ungewöhnliche Geräusche entstehen. während des normalen Gebrauchs

der Maschine.

Common faults and solutions


Die folgende Tabelle listet mögliche Fehler der Maschine, deren Ursachen und Lösungen. Einfache Fehler können Sie mithilfe der in folgenden Methoden beheben: Die untenstehende Tabelle zeigt, ob der Fehler weiterhin besteht . Sollte das Problem weiterhin bestehen, suchen Sie bitte umgehend nach einer Lösung. einen Fachmann für die Reparatur.

Fehleranzeige	Fehlerursache	Schnelle Fehlerbehebung
--UH--	Die Eingangsspannung der Stromversorgung ist zu hoch.	1 Überprüfen Sie die Eingangsspannung (gegebenenfalls ist ein Spannungsregler erforderlich) und schalten Sie das Gerät für 3 Minuten aus, bevor Sie es wieder einschalten.
--UL--	Die Eingangsspannung ist zu niedrig.	1 Überprüfen Sie die Eingangsspannung (gegebenenfalls ist ein Spannungsregler erforderlich) und schalten Sie das Gerät für 3 Minuten aus, bevor Sie es wieder einschalten.
--E0--	Kommunikation zwischen Anzeige Platine und Motherboard sind defekt	Überprüfen Sie das Verbindungskabel und Steckverbindung zwischen der Anzeigeplatine und dem Motherboard.


***rH	Ausfall des Temperatursenso rs	Prüfen Sie, ob der entsprechende Temperatursensor fest eingesteckt ist.
***E1	Motor startet ungewöhnlich	Prüfen Sie, ob die Schraube richtig eingesetzt ist, und starten Sie die Maschine neu.
***E2	Motorabwürgen	Schalten Sie die Maschine ab, um das Getränk neu zu verteilen: 1. Zum Beispiel alkoholische Getränke mit Alkohol, um den Alkoholgehalt zu erhöhen. 2. Es handelt sich um ein zuckerhaltiges Getränk mit zugesetztem Zucker, um den Zuckergehalt zu erhöhen.
Die Getränke hat sich nicht vermischt	Hohe Materialkonzentra tion	Schalten Sie die Maschine ab, um das Getränk neu zu verteilen: 1. Zum Beispiel durch den Wechsel von alkoholischen Getränken zu alkoholarmen Getränken oder durch die Zugabe von Zucker. 2. Wenn es sich also um ein zuckerhaltiges Getränk handelt, fügen Sie dem zuckerhaltigen Getränk reines Wasser hinzu.
Keine Überraschung en nach der Fusion	Das Material ist nach dem Formen zu hart.	1. Drücken Sie ▽ die Taste, um das Zahnrad herunterzufahren. 2. Schalten Sie die Maschine aus und konfigurieren Sie das Getränk neu:

		2.1 Falls es sich um ein alkoholisches Getränk handelt, muss der Alkoholgehalt dem Getränk hinzugefügt werden. 2.2 Wenn es sich um ein zuckerhaltiges Getränk handelt, fügen Sie Zucker hinzu.
Materialaustritt	Silikonringe müssen gereinigt werden oder altern .	1. Reinigen Sie den Silikonring des Wasserhahns und tragen Sie das mitgelieferte Schmiermittel auf. 2. Ersetzen Sie den mit dem Zubehörteil ausgestatteten Silikonring.
Die Maschine vibriert und erzeugt ein lautes Geräusch	Die Maschine war nicht ausgerichtet .	Stellen Sie die Höhe des Sockels so ein, dass er flach aufliegt.

electrical schematics

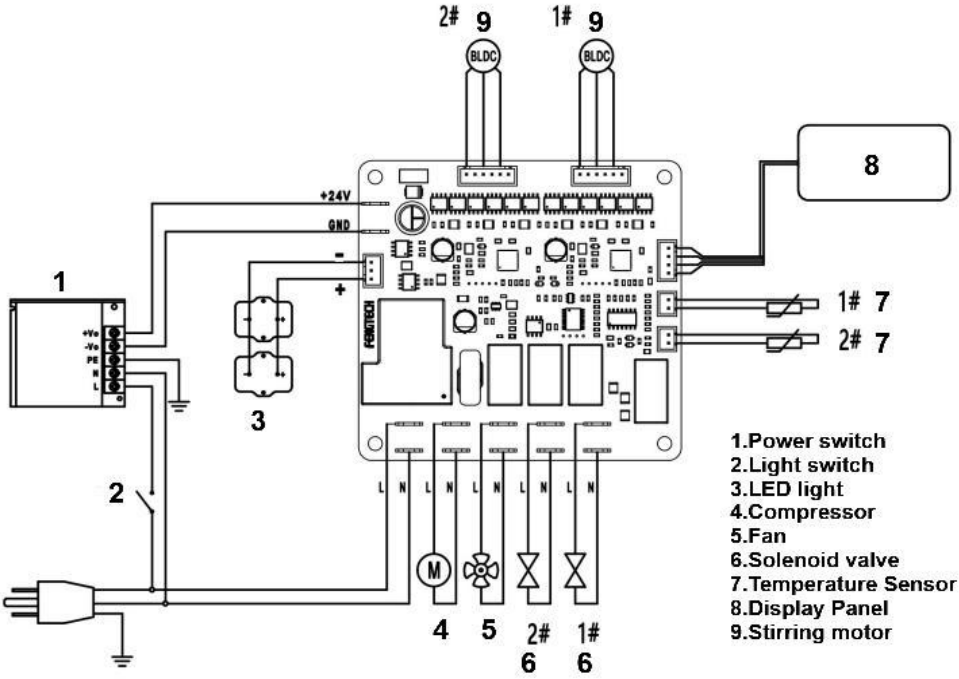

Exploded view of the product

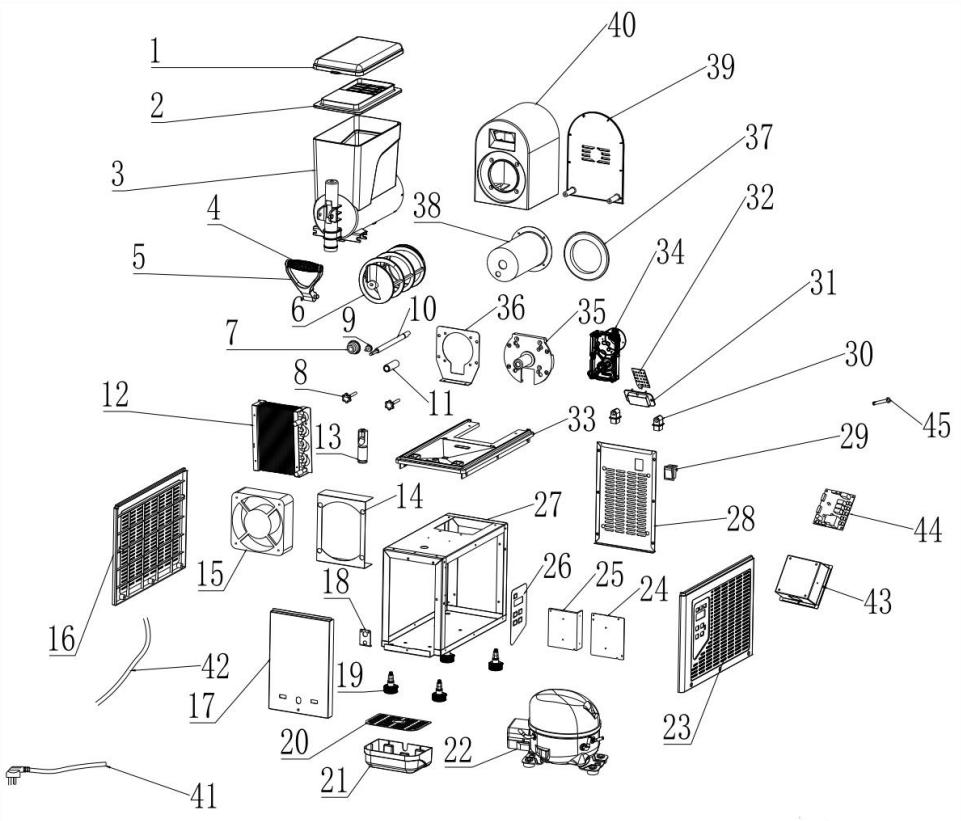

1. Zylinderkopfdeckel	16. Linke Seite	31. Lampenkamin
2. Zylinderschweißabdeckung	17. Vorderseite	32.Scheinwerfer
3. Zylinderblock	18. Wasserrohrbefestigung Platte	33.Single Zylindergrundplatte
4. Hand Desinfektionsmittel	19.Fußarbeit	34. Kraftbetriebene Maschine
5. Griff	20.	35. Motorhalterungen

	Wasserauffangdeckel	
6. Schraube	21. Wasserauffangbehälter	36. Motormontageplatte
7. Begrenzung des Silikons	22. Komprimieren Motor	37. Wasserdichter Silikonring
8. Pflaumenblütenschraube	23. Rechte Seitenwand	38. Verdampfer
9. Thermometersonde	24. Stromzufuhr einschalten Montageplatte für Stromversorgung	39. Motor-Rückabdeckung
10. Getriebewelle	25. Schaltnetzteil	40. Motorbasis
11. Achshülse	26. Aufkleber für Tastaturen	41. Netzkabel
12. Kondensator	27. Hauptrahmen	42. Silikonschlauch zur Drainage
13. Kopfverschluss	28. Rückseite	43. Dragon Head Sales
14. Lüfterhalterungen	29.Schalter	44.Hauptgebäude Planke
15. Elektrischer Ventilator	30. Transparente Zylinderhalterung	45.Hauptgebäude Planke Kasten

Hersteller: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd.
Adresse: 4. Etage, Gebäude 2, Nr. 599 Wan Zhen Road, Zhenxin Xincun Unterbezirk, Bezirk Jiading, Shanghai, 201800 China
E-Mail: support@vevor.com
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

VEVOR TOOL HUB LIMITED
Address:2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, UnitedKingdom
Email: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660

EC	REP

VEVOR SUPER TOOLS LIMITED
Address:Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: service-eu@vevor.com Tel: +353874373999



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Commerciale Fangoso Macchina


Modello: SM-6LX1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Commercial Slushy Machine

MODELLO: SM-6LX1

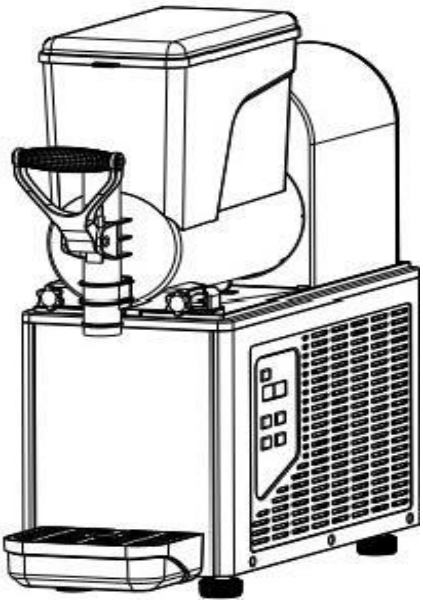

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul

nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e in applicazioni simili, quali:
– aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
– case coloniche;
– dai clienti di hotel, motel e altri ambienti residenziali;
– ambienti tipo bed and breakfast.

Safety Precautions

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili

e deve essere utilizzato solo in aree ben ventilate. Leggere attentamente il manuale utente prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura. Rispettare tutte le normative locali in materia di elettricità e sicurezza, nonché il National Electrical Code (NEC) e l'Occupational Safety and Health Act (OSHA) negli Stati Uniti.



Precauzioni :

● Evitare che liquidi conduttivi, come l'acqua, entrino nella macchina.
● Non inserire oggetti come bastoncini nella macchina.
spostamento della macchina, l' inclinazione l'angolo è
non può superare i 45.
● Non è consentito far funzionare la macchina se non c'è bevanda nel contenitore, altrimenti l'agitatore potrebbe danneggiarsi.
● Questa macchina è adatta per l'uso in ambienti interni. Mantenere l'ambiente di lavoro ben ventilato, asciutto e pulito. Evitare fonti di calore e luce solare diretta. Evitare luoghi in cui potrebbe verificarsi uno spruzzo d'acqua. L'ingresso e l'uscita dell'aria della macchina devono essere ad almeno 30 cm di distanza dalla parete o da ostacoli simili.



Avvertenza di sicurezza:

● Questa macchina è utilizzata da elettricisti professionisti o da personale qualificato. ● Per garantire la sicurezza, collegare la macchina a terra in modo affidabile.
● Assicurarsi che l'alimentatore utilizzato sia lo stesso di quello presente sul la targhetta della macchina e la tensione di lavoro non devono discostarsi da la tensione nominale di ±10% e il cablaggio deve essere eseguito da professionisti.
● Se il cavo di alimentazione è danneggiato, rivolgersi al produttore o a un professionista personale addetto alla manutenzione per sostituirlo ed evitare pericoli.
● Quando si ferma la macchina, si smontano parti o si pulisce la macchina,

l'alimentazione elettrica deve essere interrotta.
● Per evitare scosse elettriche, non immergere o versare liquidi sulla spina, sul motore e sulle altre parti elettriche.
● I materiali di imballaggio in schiuma sono infiammabili. Gli utenti non devono smaltirli a piacimento. Dovrebbero essere riciclato e smaltito da parte di dipartimenti designati in conformità con le normative nazionali pertinenti.
● I bambini non devono giocare con l'apparecchio .
Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini.

Installation and commissioning


1. Disimballare la scatola, spostare l'host in una posizione adatta e controllare contenuto secondo la lista di imballaggio. In caso di discrepanze, si prega di chiedere al rivenditore.
2.Ambiente operativo:
A) Temperatura ambiente: 10~38℃; Umidità ambiente: Umidità relativa ≤90%
B) La macchina deve essere posizionata in un luogo ben ventilato con uno spazio di almeno 30 cm intorno.
C) La macchina deve essere posizionata lontano da fonti di calore ed evitare il contatto diretto luce solare.
D) Non posizionarlo in un luogo umido o soggetto a schizzi per evitare che acqua o altri evitare che i liquidi schizzino nella macchina.
3. Pulizia prima dell'avvio:
A) Per la pulizia utilizzare un detergente neutro delicato mescolato con acqua tiepida il barile della bevanda, l'agitatore, il pistone, il tappo di chiusura, l'evaporatore e il pulire il corpo della macchina con un panno pulito inumidito con acqua .
B)Pulire la superficie delle parti con un panno asciutto.
C) Pulire il vassoio dell'acqua e il coperchio del vassoio dell'acqua con liquido detergente e risciacquare con acqua pulita. Quindi installare la

vaschetta dell'acqua sul pannello frontale di la macchina e posizionare il coperchio del vassoio dell'acqua sul vassoio stesso.
D) Lo smontaggio del gruppo barile per bevande avviene nel senso opposto
direzione del metodo di installazione.

4. installazione del gruppo barile per bevande

A) Posizionare l'anello di tenuta del contenitore della bevanda sull'evaporatore e farlo scorrere lentamente sul fondo dell'evaporatore per creare uno stretto contatto con esso.
B) Posizionare il manicotto di tenuta sull'albero di trasmissione e chiuderlo contatto con l'evaporatore .
C) Posizionare l'agitatore sull'evaporatore e ruotarlo in modo che la scanalatura all'estremità anteriore dell'agitatore è strettamente combinata con la parte anteriore estremità dell'albero rotante.
D) Prima dell'installazione, l'anello di tenuta e il manicotto di tenuta della bevanda
la canna può essere lubrificata con uno speciale lubrificante alimentare (vaselina). il lubrificante viene applicato all'anello esterno dell'anello di tenuta della bevanda canna e la superficie interna dell'albero di tenuta. L'uso a lungo termine può prolungare la durata di vita di queste parti.




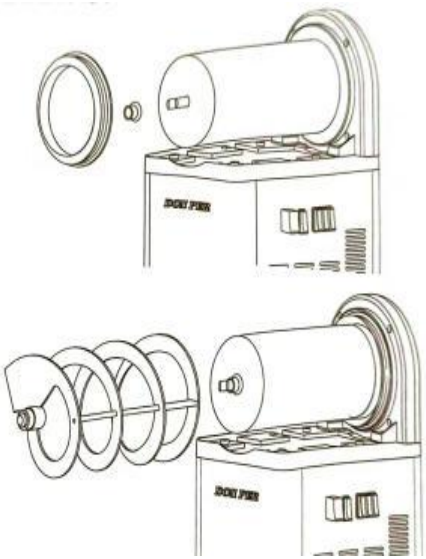


WARNING **Attenzione** : Non tirare l'anello di tenuta o il manicotto del barile per bevande difficile da evitare deformazioni e compromettere la tenuta prestazione .


E) Posizionare il contenitore per le bevande sull'evaporatore. (Nota: ruotare l'agitatore nella direzione indicata in figura prima dell'installazione). Spingere il contenitore fino a un certo punto, quindi sollevarlo leggermente lungo la freccia in figura e spingerlo con una leggera forza finché la fessura del contenitore non si incastra sulla piastra inferiore. Per rimuovere il contenitore, sollevarlo leggermente verso l'alto e tirarlo verso l'esterno per separare la fessura del contenitore dalla vaschetta inferiore.

F) Posizionare il coperchio del contenitore per bevande sul contenitore e collegare il cavo di collegamento dell'illuminazione alla presa sul coperchio posteriore .

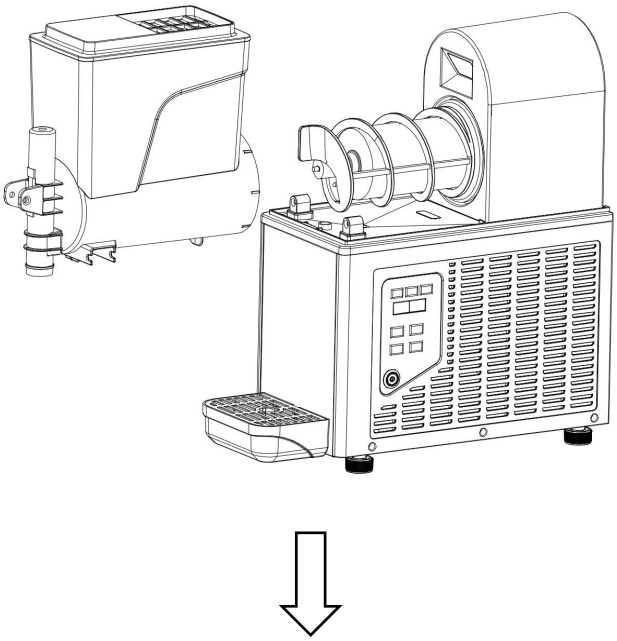


Tighten the two screws to secure the material cylinder

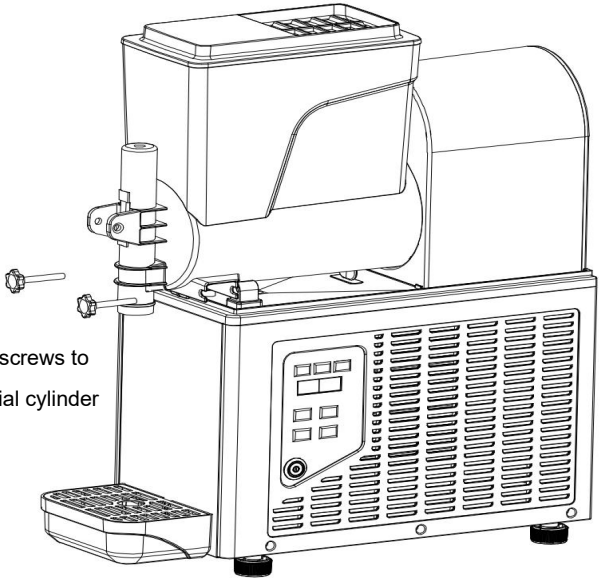

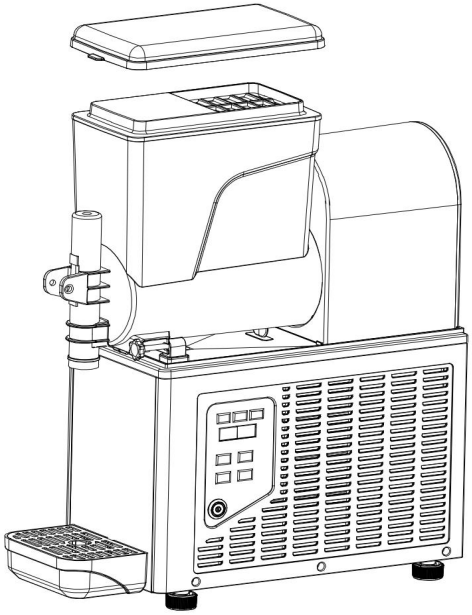

5. Installazione e pulizia del gruppo valvola di scarico

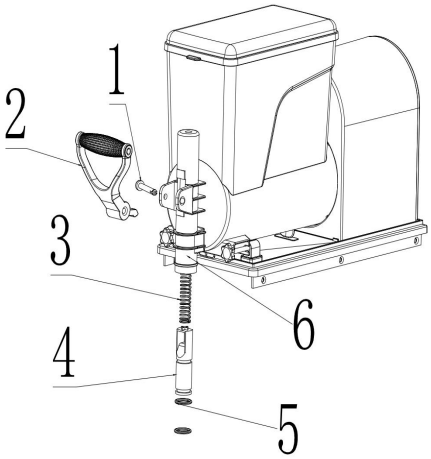

1. Handle latch
2. Handle
3. Spring
4. Pistion
5. Sealing ring
6. Discharge valve

Quando è necessario pulire il gruppo valvola di scarico, è possibile smontarlo e pulirlo:
A)Install l'anello di tenuta(5)nel pistone(4)
B)Install la maniglia (1), il fermo della maniglia (2), la molla (3), il pistone (4) e la guarnizione
collegare(7)alla valvola di scarico(7)in sequenza;
C) Sollevare il pistone (4) verso l'alto per allineare il foro sul pistone con il foro quadrato della valvola di scarico (7).
D) Inserire la sporgenza sulla maniglia (1) nel foro di montaggio sul pistone (4) e inserire il fermo della maniglia (2) nella sporgenza sulla valvola di scarico (7).
E) Prima dell'installazione, è possibile applicare della vaselina sull'anello di tenuta (5) per prolungarne la durata.

6. Messa in servizio dell'acqua in barili per bevande


Dopo aver riempito il barile per bevande, versare una piccola quantità di acqua potabile e verificare se ci sono perdite sul fondo del barile e sulla valvola di scarico. Se c'è una leggera perdita sul retro del barile, spingere il barile per bevande verso l'interno con le mani per far sì che il barile e la guarnizione cadano in posizione. Versare nuovamente acqua per immergere la vite. Se c'è una perdita sulla valvola di scarico, verificare se l'anello di tenuta sul pistone è danneggiato. In tal caso, sostituirlo

immediatamente. (Applicare lubrificante (Vaselina) uniformemente sull'anello di tenuta per ridurre il rischio di perdite)
7. Collegamento all'alimentazione
A)tensione: AC22 0 -240 V 5 0Hz (verificare la tensione sulla targhetta della macchina prima di accenderla).
B) Assicurarsi che tutti gli interruttori siano spenti, collegare la spina di alimentazione a una presa di corrente a tre poli e verificare che il filo di terra sia collegato.
C) Se l'intervallo di fluttuazione della tensione di alimentazione supera la tensione nominale di ±10%, potrebbe verificarsi il mancato avvio della macchina, danni al quadro elettrico, danni al compressore o rumori anomali durante il funzionamento del compressore. In questo caso, è necessario installare uno stabilizzatore di tensione automatico.
D) È necessario utilizzare una presa indipendente, dotata di messa a terra affidabile e in grado di soddisfare la potenza indicata sulla targhetta. Non modificare la spina a piacimento. La spina deve essere saldamente a contatto con la presa, altrimenti potrebbe facilmente causare un incendio.
8. Accensione e debug
Scaricare l'acqua dal contenitore delle bevande, collegare l'alimentazione e accendere il pulsante di accensione. Avviare la refrigerazione corrispondente a ciascun cilindro e l'agitatore corrispondente inizierà a funzionare. Accendere l'interruttore della luce e l'illuminazione si accenderà. si accendono. Dopo alcuni minuti, si può vedere della brina sulla superficie dell'evaporatore, il che indica che la macchina funziona normalmente.



Attenzione: poiché si tratta di un'operazione di debug, il tempo di avvio non deve superare i 5 minuti, altrimenti il motore verrà facilmente danneggiato.

Panel Operation Instructions

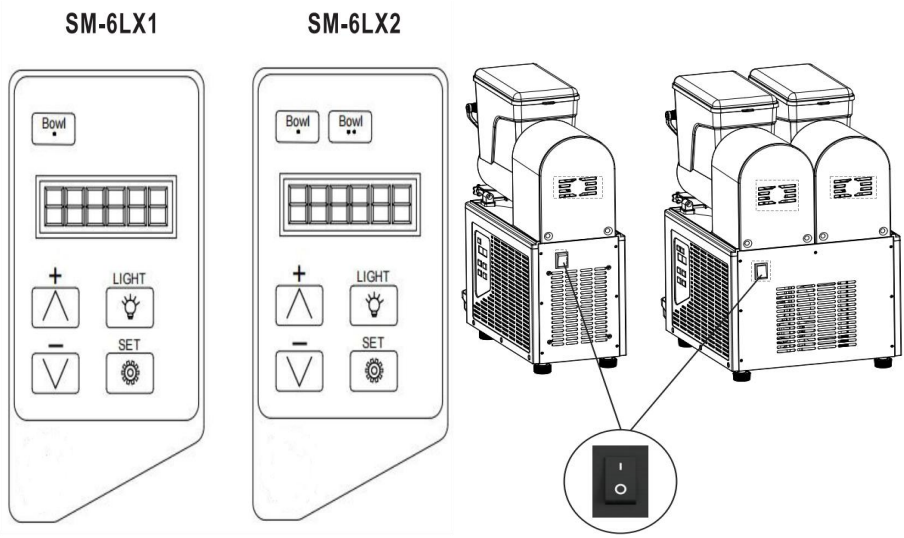

1. Interruttore principale : viene utilizzato per accendere/spegnere l'alimentazione dell'intera macchina

2. Interruttore della luce : viene utilizzato per accendere/spegnere la luce

3.Fare clic su arco pulsante , si accenderà la spia luminosa corrispondente alla ciotola. corrispondente al primo serbatoio, corrispondente al secondo serbatoio. Ogni serbatoio è operativo quando la spia luminosa corrispondente alla ciotola è accesa. Ogni serbatoio può essere azionato e fatto funzionare in modo indipendente.

4. Il pulsante di impostazione  puoi passare tra 4 diverse modalità, clicca sul pulsante imposta  ha mostrato "SLS" significa modalità di raffreddamento (per fare la granita); clicca di nuovo pulsante di impostazione  ha mostrato "CLR" significa modalità di pulizia (in questo momento, la macchina la refrigerazione viene spenta e il motore di

agitazione continua a funzionare);cliccare di nuovo pulsante di impostazione ha mostrato " C d" significa niente granita ma con bevande fredde;clicca di nuovo pulsante di impostazione ha mostrato " O FF" significa smettere di funzionare .
5. La durezza della granita si regola premendo e , Quando il lo schermo mostra "SLS", fare clic su Aumenta la durezza del fango, fare clic su ridurre la durezza del fango

Beverage configuration

1. Nel UN adatto contenitore, diluire IL concentrarsi con acqua E mescolata secondo A IL del produttore istruzioni.Il zucchero contenuto Di IL miscela Dovrebbe Essere tenuto fra 13%-18%.Inferiore E più alto concentrazioni Potere danno il tiratore s E agitatore motore.
IL zucchero contenuto dovere superare il 13%
2. Il contenuto alcolico Dovrebbe non superare il 13%.
3. Versare la bevanda preparata nel contenitore per bevande. La bevanda La temperatura non deve superare i 35°C. Se la temperatura della bevanda è troppo alta, lasciarla raffreddare a temperatura ambiente prima di versarla nel contenitore per bevande.

WARNING **Attenzione:** il contenuto di zucchero della bevanda preparata non può essere inferiore al 13%, altrimenti potrebbe causare il congelamento dell'evaporatore e danneggiare il frullatore.

WARNING **Attenzione:** Il contenuto alcolico Dovrebbe non superare il 13%.

WARNING **Attenzione:** la macchina ha requisiti elevati per lo zucchero bianco.

Non non utilizzare aromi o altre sostanze come sostituti, altrimenti il l'agitatore e il motore di miscelazione saranno danneggiati.

Daily cleaning and maintenance


WARNING Conservare il prodotto in modo appropriato. Verificare che il prodotto non presenti anomalie prima dell'uso. In caso contrario, interrompere l'uso.
Utilizzare il prodotto secondo l'uso previsto, avvisando di possibili lesioni derivanti da un uso improprio.
Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori o di avvicinarsi alle parti in movimento durante l'uso.
scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo
Non adatto ad ambienti con elevata umidità, atmosfere esplosive, nebbia salina, condizioni acide o alcaline.

1. Pulizia dei componenti del barile per bevande

A) Scolare tutte le bevande rimanenti nel contenitore delle bevande
B) Spegnere il pulsante di accensione e scollegare il cavo di alimentazione
C) Per lavare via la bevanda residua, versare acqua calda (non superiore a 35°C) nel contenitore della bevanda, attendere 15 minuti e quindi rilasciare il acqua attraverso la porta di scarico.
D)Secondo il metodo di installazione sopra indicato, rimuovere ciascun componente in giro.
E)Prendere una quantità adeguata di detersivo neutro per alimenti, pulire il smontare accuratamente le parti e poi sciacquarle con acqua pulita.
F) Strofinare la superficie dell'evaporatore con un panno pulito imbevuto di detergente, quindi strofinare con acqua pulita.
G)Secondo il metodo di installazione sopra indicato, reinstallare le parti

2. Pulizia e manutenzione della macchina interna ed esterna

A) Quando si esegue la manutenzione, prima spegnere l'alimentazione, quindi rimuovere il lato pannello della macchina, pulire il compressore, i tubi, la piastra inferiore, ecc. all'interno e utilizzare principalmente un

panno asciutto per rimuovere la polvere dalla superficie. non usare acqua.
B) Il condensatore dovrebbe essere pulito generalmente una volta ogni tre mesi. Il metodo specifico è: spegnere l'alimentazione, utilizzare un aspirapolvere aria ad alta pressione o una piccola spazzola per pulire la polvere. Durante la pulizia, essere assicurarsi di pulire dall'alto verso il basso lungo le alette del condensatore e assicurarsi di non per danneggiarli.
C) Verificare se i componenti interni sono allentati, caduti o arrugginiti. In tal caso, serrarli in tempo, altrimenti si genererà un rumore anomalo. durante il normale utilizzo della macchina.

Common faults and solutions


Nella tabella seguente sono elencati i possibili guasti della macchina, le loro cause e soluzioni. Per guasti semplici, è possibile risolverli secondo i metodi in la tabella sottostante. Se il guasto non può ancora essere eliminato, si prega di cercare immediatamente un professionista per la riparazione.

Visualizzazione dei guasti	causa del fallimento	Risoluzione rapida dei problemi
--UH--	La tensione di alimentazione in ingresso è troppo alta	1 Controllare la tensione di ingresso (potrebbe essere necessario un regolatore di tensione) e spegnere la macchina per 3 minuti prima di riaccenderla.
--UL--	La tensione di alimentazione in ingresso è troppo bassa	1 Controllare la tensione di ingresso (potrebbe essere necessario un regolatore di tensione) e spegnere la macchina per 3 minuti prima di riaccenderla.


--E0--	Comunicazione tra lo schermo la scheda madre e la scheda madre sono anomale	Controllare il cavo di collegamento e spina tra la scheda display e la scheda madre.
***rh	Guasto del sensore di temperatura	Controllare che il sensore di temperatura corrispondente sia collegato saldamente.
***E1	Il motore si avvia in modo anomalo	Controllare che la vite sia installata correttamente e riavviare la macchina.
***E2	stallo del motore	Spegnere la macchina per ridistribuire la bevanda: 1. Come le bevande alcoliche con alcol per aumentare il contenuto di alcol. 2. È una bevanda zuccherata a cui viene aggiunto zucchero per aumentarne la quantità.
Le bevande non si è mescolato	Alta concentrazione di materiale	Spegnere la macchina per ridistribuire la bevanda: 1. Ad esempio, passare dalle bevande alcoliche a quelle a basso contenuto alcolico o aggiungere zucchero. 2. Quindi, se si tratta di una bevanda zuccherata, aggiungere acqua pura alla bevanda zuccherata.

Nessuna sorpresa dopo la fusione	Il materiale è troppo duro dopo lo stampaggio	1, premere ▽ il tasto per abbassare la marcia. 2. Spegnere la macchina e riconfigurare la bevanda: 2.1 Se si tratta di una bevanda alcolica, è necessario aggiungere il contenuto alcolico alla bevanda. 2.2 Se si tratta di una bevanda zuccherata, aggiungere zucchero alla bevanda zuccherata
Perdita di materiale	Gli anelli in silicone necessitano di pulizia o invecchiamento	1. Pulire l'anello in silicone del rubinetto e applicare il lubrificante fornito con gli accessori. 2. Sostituire l'anello in silicone configurato con l'accessorio.
La macchina vibra e fa un rumore forte	La macchina non era livellata	Regolare l'altezza della base per renderla piatta.

electrical schematics

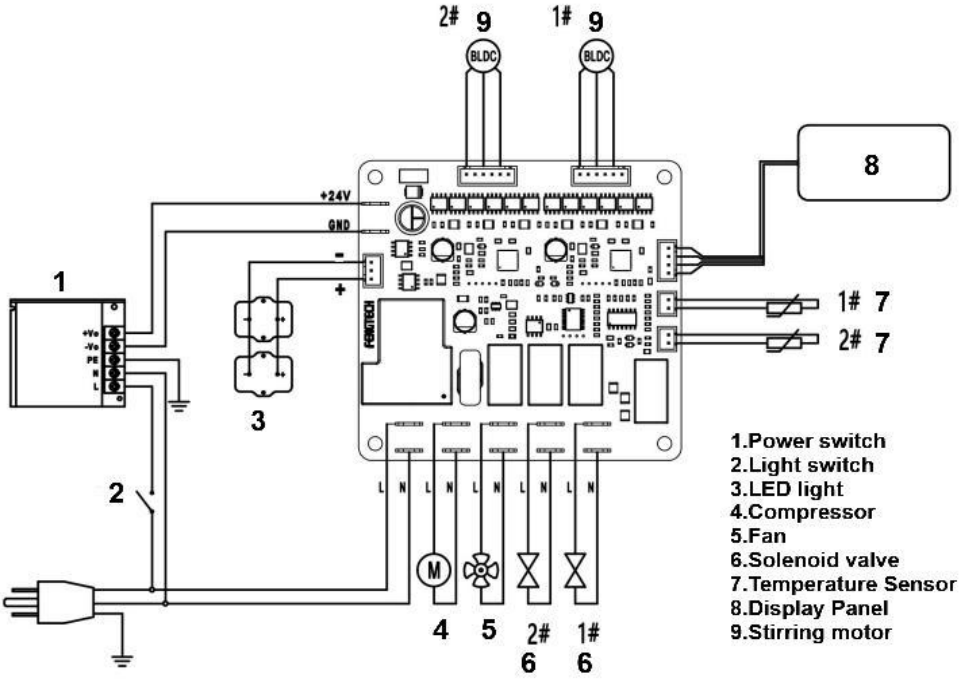

Exploded view of the product

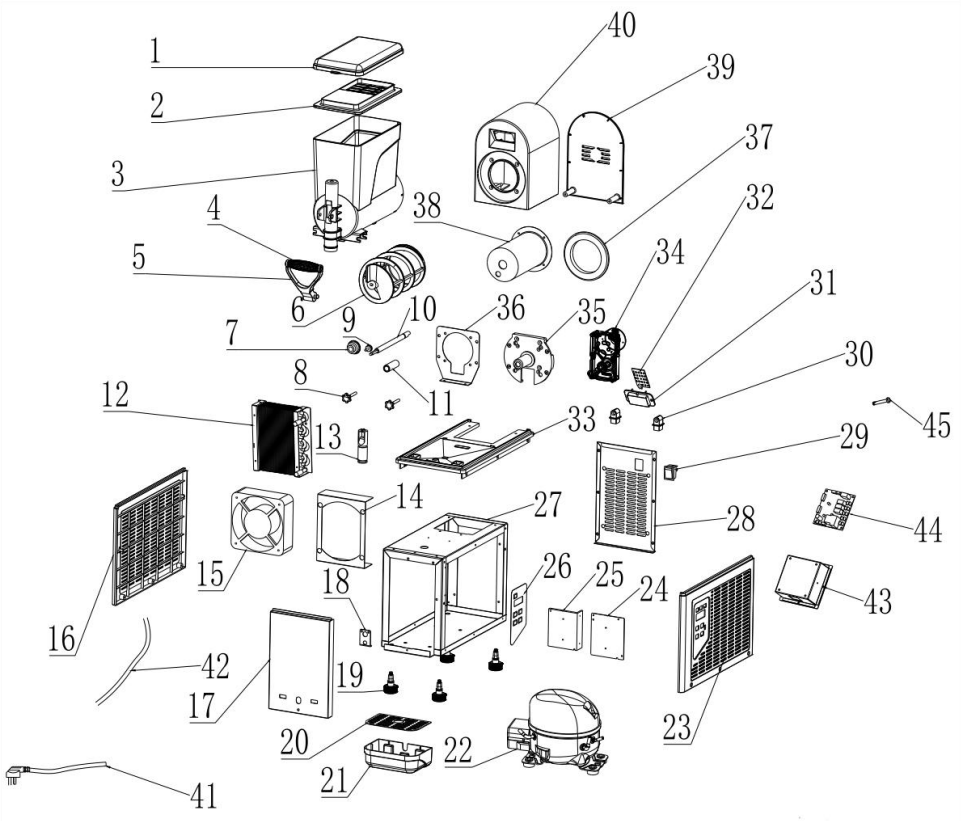

1.Coperchio della testata del cilindro	16.Pannello sinistro	31. Camino-lampada
2. Copertura per saldatura del cilindro	17.Pannello frontale	32. Faro
3. Blocco cilindri	18.Fissaggio dei tubi dell'acqua piatto	33. Singolo piastra di base del cilindro
4. Mano disinfettante	19. Appoggio	34. Macchina azionata da motore
5. Maniglia	20. Coperchio di raccolta dell'acqua	35.Supporti motore

6. Vite	21.Scatola di raccolta dell'acqua	36. Piastra di montaggio del motore
7.Limitare il silicone	22.Compressione motore	37.Anello in silicone impermeabile
8. Vite per fiori di prugna	23. Pannello laterale destro	38. Evaporatore
9. Sonda del termometro	24. Cambiare alimentazione piastra di montaggio di alimentazione	39.Coperchio posteriore del motore
10.Albero di trasmissione	25.Alimentatore switching	40.Base del motore
11. Manicotto dell'asse	26. Adesivi per tastiere	41. Cavo di alimentazione
12. Condensatore	27. Telaio principale	42.Tubo di drenaggio in silicone
13. Tappo con testa	28. Pannello posteriore	43.Vendita di teste di drago
14. Staffe per ventole	29. Cambia	44.Principale asse
15. Ventilatore elettrico	30.Supporto per cilindro trasparente	45.Principale asse scatola

Produttore: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd
Indirizzo: 4° piano, edificio 2, n. 599 Wan Zhen Road, Zhenxin Xincun Sottodistretto, distretto di Jiading, Shanghai, 201800 Cina
E-mail: support@vevor.com
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

VEVOR TOOL HUB LIMITED
Address:2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, UnitedKingdom
Email: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660

EC	REP

VEVOR SUPER TOOLS LIMITED
Address:Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: service-eu@vevor.com Tel: +353874373999



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Comercial Sentimentaloide Máquina


Modelo: SM-6LX1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Commercial Slushy Machine

MODELO: SM-6LX1

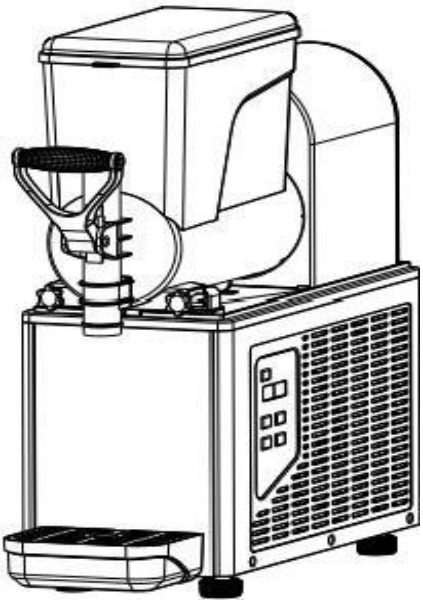

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones

tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Este aparato está diseñado para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
– áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
– casas de campo;
– por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
– entornos tipo bed and breakfast.

Safety Precautions

El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las regulaciones aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual

del usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
Cumplir con todas las regulaciones eléctricas y de seguridad locales, así como con el Código Eléctrico Nacional (NEC) y la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) en los Estados Unidos.



Precauciones :

● Evite que líquidos conductores, como agua, entren en la máquina.
● No inserte objetos como palos en la máquina.
máquina , la inclinación El ángulo es
No se permite exceder de 45.
● No se permite que la máquina funcione cuando no hay bebida en el barril de bebida, de lo contrario el agitador podría dañarse.
● Esta máquina es apta para uso en interiores. Mantenga el entorno de trabajo Bien ventilado, seco y limpio. Evitar fuentes de calor y luz solar directa. Evite lugares donde pueda salpicar agua. La entrada y salida de aire de la máquina deben estar al menos a 30 cm de la pared u obstáculos similares.



Advertencia de seguridad:

● Esta máquina es operada por profesionales electricistas o personal capacitado.● Para garantizar la seguridad, conecte la máquina a tierra de manera confiable.
● Asegúrese de que la fuente de alimentación utilizada sea la misma que la del placa de identificación de la máquina y el voltaje de trabajo no debe desviarse de la tensión nominal en ±10%, y el cableado se realizará mediante profesionales.
● Si el cable de alimentación está dañado, consulte al fabricante o a un profesional. personal de mantenimiento para reemplazarlo para evitar peligro.
● Al detener la máquina, desmontar piezas o limpiarla, La fuente de alimentación debe estar apagada.

● Para evitar descargas eléctricas, no sumerja ni derrame líquido sobre el enchufe, el motor ni otras piezas eléctricas.
● Los materiales de embalaje de espuma son inflamables. Los usuarios no deben desecharlos. a voluntad. Deberían serlo reciclados y eliminados de los departamentos designados de conformidad con las reglamentaciones nacionales pertinentes.
● Los niños no deben jugar con el aparato .
Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

Installation and commissioning


1. Desembale la caja, mueva el host a una ubicación adecuada y verifique Contenido según la lista de embalaje. Si hay alguna discrepancia, por favor... Consulte con el distribuidor.
2. Entorno operativo:
A) Temperatura ambiente: 10 ~ 38 ℃; Humedad ambiente: Humedad relativa ≤ 90 %
B)La máquina debe colocarse en un lugar bien ventilado y con un espacio de Al menos 30 cm alrededor.
C)La máquina debe colocarse lejos de fuentes de calor y evitar la exposición directa luz del sol.
D) No lo coloque en un lugar húmedo o con salpicaduras para evitar que el agua u otros Evite que los líquidos salpiquen la máquina.
3. Limpieza antes del arranque:
A) Utilice un detergente suave neutro mezclado con agua tibia para limpiar. El barril de bebida, el agitador, el pistón, el tapón de sellado, el evaporador y el Cuerpo de la máquina Limpie con un paño limpio humedecido con agua .
B)Limpie la superficie de las piezas con un paño seco.
C) Limpie la bandeja de agua y la tapa de la bandeja de agua con líquido limpiador y Enjuague con agua limpia. Luego instale la bandeja de agua en el panel frontal de la máquina y coloque la tapa de la bandeja de agua

sobre la bandeja de agua.
D)El desmontaje del conjunto del barril de bebida se realiza en sentido inverso.
Dirección del método de instalación.


4.Instalación del conjunto del barril de bebidas

A) Coloque el anillo de sellado del barril de bebida en el evaporador y deslícelo lentamente. hasta el fondo del evaporador para hacer contacto cercano con él.
B) Coloque el manguito de sellado en el eje de transmisión y ajústelo. contacto con el evaporador .
C) Coloque el agitador en el evaporador y gire el agitador de manera que La ranura en el extremo delantero del agitador está firmemente combinada con la parte delantera extremo del eje giratorio.
D)Antes de la instalación, el anillo de sellado y el manguito de sellado de la botella de bebida.
El barril se puede lubricar con un lubricante alimentario especial (vaselina). Se aplica lubricante al anillo exterior del anillo de sellado de la bebida. y la superficie interior del eje de sellado. El uso prolongado puede Prolongar la vida útil de estas piezas.




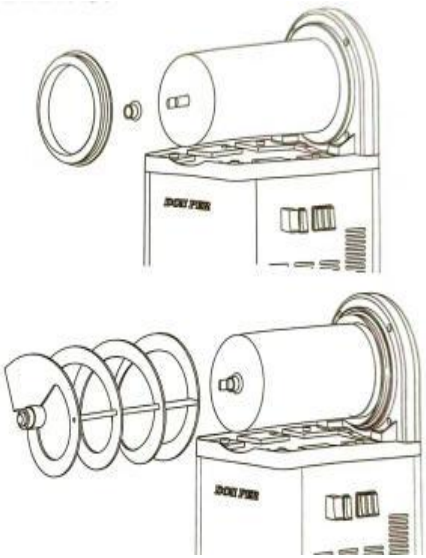


WARNING **Advertencia** : No tire del anillo de sellado ni del manguito del Barril de bebida duro para evitar deformaciones y afectar el sellado. actuación .
E) Coloque el barril de bebidas en el evaporador. (Nota: Gire el agitador en la dirección que se muestra en la imagen antes de instalarlo). Empuje el barril hasta cierto punto, luego levántelo ligeramente siguiendo la flecha de la figura y empújelo con un poco de fuerza hasta que la ranura del barril se adhiera a la placa inferior. Para retirar el barril, levántelo ligeramente y tire de él hacia afuera para separar la ranura del barril del canal inferior.
F) Coloque la tapa del barril de bebidas en el barril y conecte el cable de conexión de iluminación al enchufe de la tapa posterior .

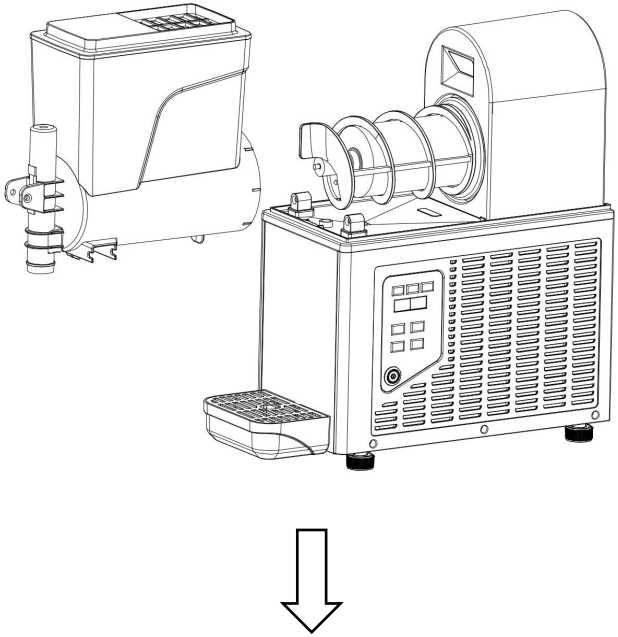


Tighten the two screws to secure the material cylinder

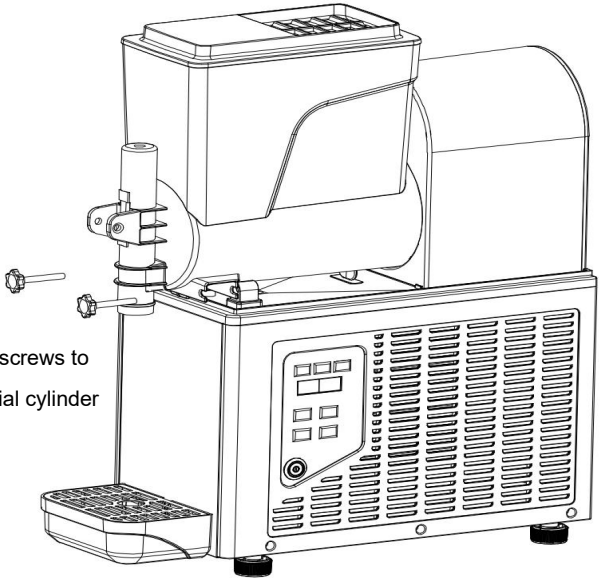

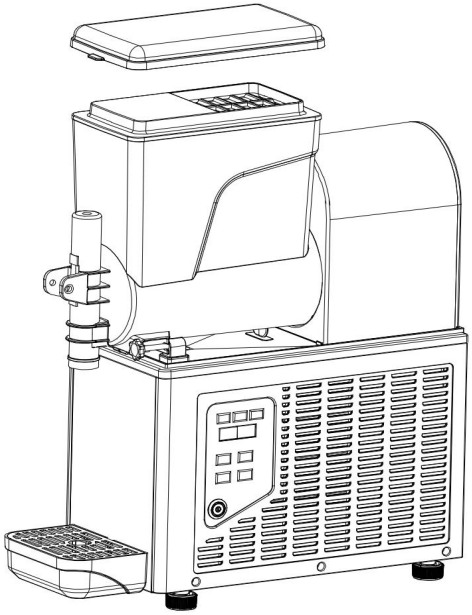

5.Instalación y limpieza del conjunto de la válvula de descarga

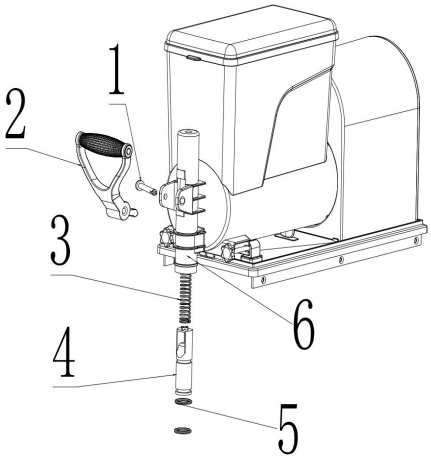

1. Handle latch
2. Handle
3. Spring
4. Pistion
5. Sealing ring
6. Discharge valve

Cuando sea necesario limpiar el conjunto de la válvula de descarga, se puede desmontar y luego limpiar:
A)Instalar el anillo de sellado (5) en el pistón (4)
B)Instalar la manija (1), el pestillo de la manija (2), el resorte (3), el pistón (4) y el sellado
enchufe(7)en la válvula de descarga(7)en secuencia;
C)Levante el pistón (4) hacia arriba para alinear el orificio del pistón con el orificio cuadrado de la válvula de descarga (7).
D) Inserte la protuberancia del mango (1) en el orificio de montaje del pistón (4) e insértelo Coloque el pestillo de la manija (2) en la protuberancia de la válvula de descarga (7).
E)Antes de la instalación, puede aplicar vaselina en el anillo de sellado (5) para prolongar su vida útil.

6. Puesta en servicio de barriles de agua para bebidas

Después de llenar el barril de bebida, vierta una pequeña cantidad de agua potable en él y verifique si hay alguna fuga en el fondo del barril y la válvula de descarga. Si hay una ligera fuga en la parte posterior del barril, empuje el barril de bebida hacia adentro con las manos para que el barril y el sello encajen en su lugar. Vierta agua nuevamente para sumergir el tornillo. Si hay una fuga en la válvula de descarga, verifique si el anillo de sellado del pistón está dañado. Si es así, reemplácelo de inmediato.

(Aplique lubricante) (Vaselina)uniformemente sobre el anillo de sellado para reducir la posibilidad de fugas)

7. Conexión a la fuente de alimentación

A) Voltaje: CA 220-240 V 5 0 Hz (confirme el voltaje en la placa de identificación de la máquina antes de encenderla).

B) Asegúrese de que todos los interruptores estén apagados, conecte el enchufe de alimentación a una toma de corriente de tres clavijas y asegúrese de que el cable de tierra esté conectado.

C) Si el rango de fluctuación del voltaje de la fuente de alimentación excede el voltaje nominal ±10%, puede provocar que la máquina no arranque, dañe el tablero de control eléctrico, dañe el compresor o produzca un ruido anormal cuando el compresor esté funcionando. En este caso, se debe instalar un estabilizador de voltaje automático para su uso.

D)Se debe utilizar un enchufe independiente, que debe estar conectado a tierra de manera confiable y ser capaz de satisfacer la potencia marcada en la placa de identificación. No modifique el enchufe a voluntad. El enchufe debe estar en contacto firme con el enchufe, de lo contrario puede provocar fácilmente un incendio.


8. Encender y depurar

Drene el agua del barril de bebidas, conecte la fuente de alimentación y encienda el botón de encendido. Inicie la refrigeración correspondiente a cada cilindro y el agitador correspondiente comenzará a funcionar. Encienda el interruptor de luz y la iluminación se encenderá. se enciende. Después de unos minutos, puede ver escarcha en la superficie del evaporador, lo que indica que la máquina está funcionando normalmente.



Advertencia: Dado que se trata de una operación de depuración, el tiempo de inicio no debe exceder los 5 minutos, de lo contrario, el motor se dañará fácilmente.

Panel Operation Instructions

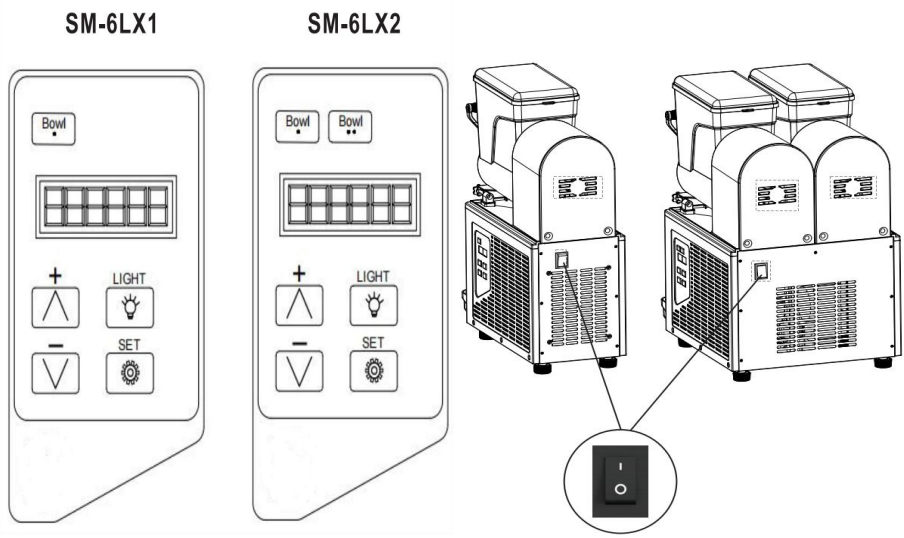

1. Interruptor principal : se utiliza para encender/apagar la fuente de alimentación de toda la máquina.

2. Interruptor de luz : se utiliza para encender/apagar la luz.

3.Haga clic en el arco botón ,la luz indicadora correspondiente al recipiente se iluminará. correspondiente al primer tanque, correspondiente al segundo tanque, cada tanque está operativo cuando la luz del recipiente correspondiente está encendida. Cada tanque puede operarse y funcionar de forma independiente.

4. El botón de configuración  Puede cambiar entre 4 modos diferentes, haga clic en el botón de configuración  mostró "SLS" significa modo de enfriamiento (para hacer granizado); haga clic nuevamente botón de configuración  mostró "CLR" significa modo limpio (en este momento, la máquina la refrigeración se apaga y el motor de agitación continúa

funcionando); haga clic nuevamente botón de configuración mostró " C d" significa sin granizado pero con bebidas frías; haga clic nuevamente botón de configuración mostró " O FF" significa dejar de funcionar .
5. La dureza del granizado se ajusta presionando y , cuando el La pantalla muestra “SLS”, haga clic en Aumentar la dureza del aguanieve, haga clic en reducir la dureza del aguanieve

Beverage configuration

1. En a adecuado recipiente,diluir el concentrarse con agua y remover de acuerdo a a el del fabricante Instrucciones.El azúcar contenido de el mezcla debería ser conservó entre 13%-18%.Inferior y más alto concentraciones poder daño el agitador y agitador motor.
El azúcar contenido debe exceder el 13%
2. El contenido de alcohol debería no superar el 13%.
3. Vierta la bebida preparada en el barril. La bebida La temperatura no debe superar los 35 °C. Si la temperatura de la bebida es demasiado alta, déjela enfriar a temperatura ambiente antes de verterla en el barril.

WARNING **Advertencia:** El contenido de azúcar de la bebida preparada no puede ser inferior al 13%, de lo contrario podría provocar que el evaporador se congele y dañar la licuadora.

WARNING **Advertencia:** El contenido de alcohol debería no superar el 13%.

WARNING **Advertencia:** La máquina tiene altos requerimientos de azúcar blanco. No utilice saborizantes ni otras sustancias como sustituto, de lo contrario El agitador y el motor de agitación se dañarán.

Daily cleaning and maintenance

WARNING Conserve el producto correctamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si presenta alguna anomalía, deje de usarlo.

Utilice el producto según el uso previsto y advierta de posibles lesiones por mal uso.

Apague el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de cambiar accesorios o acercarse a piezas que se mueven durante el uso.

Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica si se deja sin supervisión y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

No apto para entornos con alta humedad, atmósferas explosivas, niebla salina, condiciones ácidas o alcalinas.

1. Limpieza de los componentes del barril de bebidas

A)Drene todas las bebidas restantes en el barril de bebidas.

B)Apague el botón de encendido y desenchufe el cable de alimentación.

C) Para lavar la bebida residual, vierta agua tibia (no más de 35 °C) en el barril de la bebida, espere 15 minutos y luego suelte el tapón. agua a través del puerto de descarga.

D)De acuerdo con el método de instalación anterior, retire cada componente en doblar.

E)Tome una cantidad adecuada de detergente neutro para alimentos, limpie el Desmontar bien las piezas y enjuagarlas con agua limpia.

F)Frote la superficie del evaporador con un paño limpio humedecido en detergente y luego frote con agua limpia.

G) De acuerdo con el método de instalación anterior, reinstale las piezas.

2. Limpieza y mantenimiento de la máquina interior y exterior

A) Al realizar el mantenimiento, primero apague la alimentación y luego retire el lateral Panel de la máquina, limpie el compresor, las tuberías, la placa inferior, etc. en el interior y utilice principalmente un paño seco para eliminar el polvo de la superficie. No utilizar agua.

B) El condensador debe limpiarse generalmente una vez cada tres meses. El método específico es: apagar la energía, usar una aspiradora Aire a alta

presión o un cepillo pequeño para limpiar el polvo. Al limpiar, tenga en cuenta Asegúrese de limpiar de arriba a abajo a lo largo de las aletas del condensador y asegúrese de no para dañarlos.
C) Verifique si los componentes internos están sueltos, caídos u oxidados. Si es así, apriételos a tiempo; de lo contrario, se generará un ruido anormal. durante el uso normal de la máquina.

Common faults and solutions


En la siguiente tabla se enumeran los posibles fallos de la máquina, sus causas y Soluciones. Para fallas simples, puede resolverlas según los métodos en la tabla a continuación. Si el fallo aún no se puede eliminar, busque inmediatamente Un profesional para la reparación.

Visualización de fallas	causa de la falla	Solución rápida de problemas
--OH--	El voltaje de entrada de la fuente de alimentación es demasiado alto	1 Verifique el voltaje de entrada (puede ser necesario un regulador de voltaje) y apague la máquina durante 3 minutos antes de encenderla nuevamente.
--UL--	El voltaje de entrada de energía es demasiado bajo	1 Verifique el voltaje de entrada (puede ser necesario un regulador de voltaje) y apague la máquina durante 3 minutos antes de encenderla nuevamente.
--E0--	Comunicación entre pantalla La placa y la placa base son anormales	Compruebe el cable de conexión y Enchufe entre la placa de visualización y la placa base.


***Rh	Fallo del sensor de temperatura	Compruebe si el sensor de temperatura correspondiente está bien conectado.
***E1	El motor arranca de forma anormal	Compruebe si el tornillo está instalado correctamente y reinicie la máquina.
***E2	calado del motor	Apague la máquina para volver a distribuir la bebida: 1, como bebidas alcohólicas con alcohol para aumentar el contenido de alcohol. 2,Es una bebida azucarada con azúcar añadido para aumentar la cantidad de azúcar.
Las bebidas no se mezclaron	Alta concentración de material	Apague la máquina para volver a distribuir la bebida: 1.Como cambiar de bebidas alcohólicas a bebidas con bajo contenido de alcohol o agregar azúcar. 2. Entonces, si es una bebida azucarada, agregue agua pura a la bebida azucarada.
Sin sorpresas después de la fusión	El material es demasiado duro después del moldeo.	1, presione ▽ la tecla hacia abajo para mover el engranaje. 2. Apague la máquina y reconfigure la bebida: 2.1 Si se trata de una bebida alcohólica, se debe agregar el contenido de alcohol a la bebida. 2.2 Si es una bebida azucarada,

		agregue azúcar a la bebida azucarada.
Fuga de material	Los anillos de silicona necesitan limpieza o envejecimiento.	1. Limpie el anillo de silicona del grifo y aplique el lubricante provisto por los accesorios. 2. Reemplace el anillo de silicona configurado con el accesorio.
La máquina vibra y hace un ruido fuerte	La máquina no estaba nivelada	Ajuste la altura de la base para que quede plana.

electrical schematics

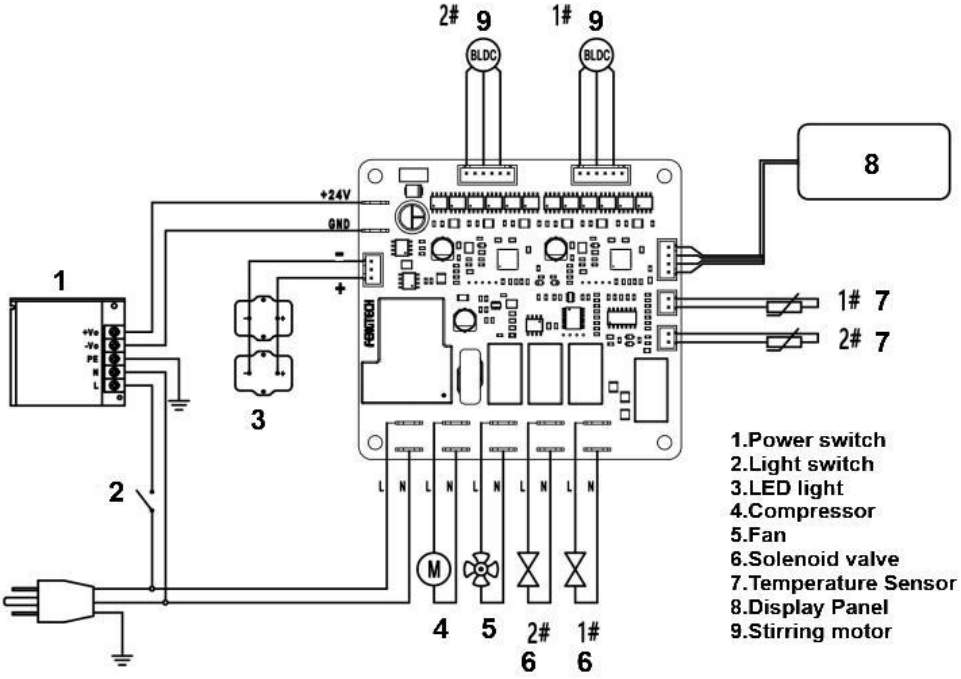

Exploded view of the product

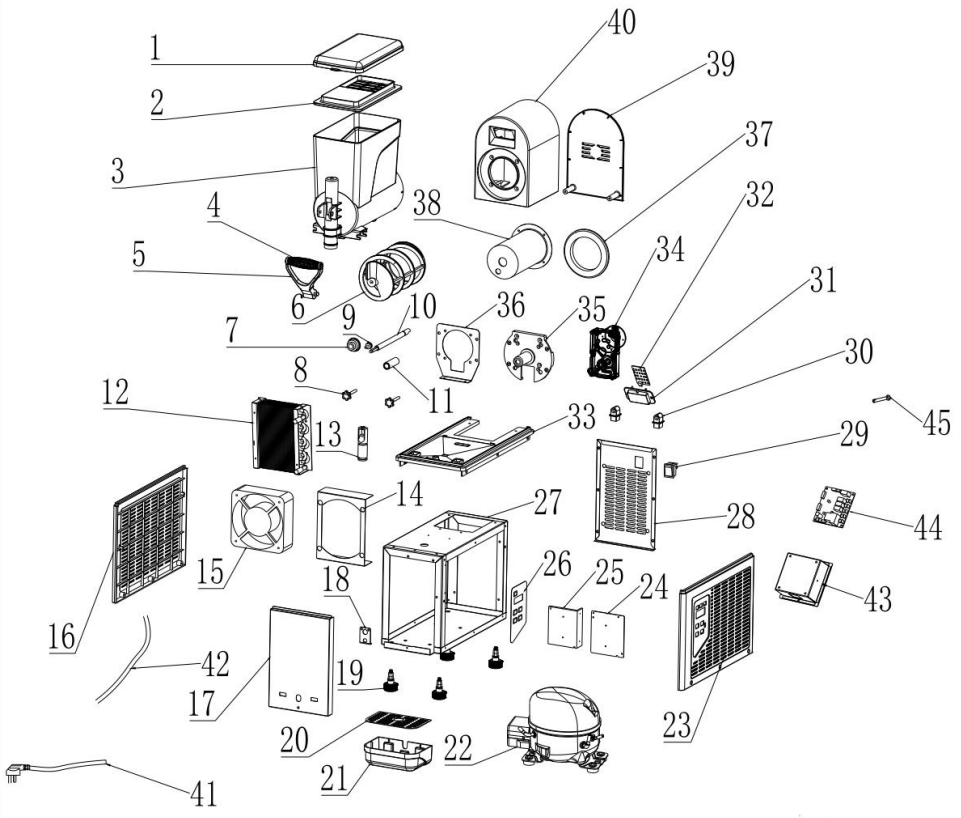

1. Tapa de culata	16.Panel izquierdo	31. Lámpara-chimenea
2. Tapa de soldadura del cilindro	17.Panel frontal	32. Faro
3. Bloque de cilindros	18. Reparación de tuberías de agua lámina	33.Soltero placa base del cilindro
4.Mano desinfectante	19.Pie	34.Máquina accionada por potencia

5.Manejar	20.Tapa de recogida de agua	35. Soportes de motor
6.Tornillo	21. Caja de recolección de agua	36.Placa de montaje del motor
7.Limitación de silicona	22.Compresión motor	37.Anillo de silicona impermeable
8.Tornillo de flor de ciruelo	23.Panel lateral derecho	38. Evaporador
9.Sonda del termómetro	24. Interruptor de encendido placa de montaje de suministro	39.Cubierta trasera del motor
10.Eje de transmisión	25.Fuente de alimentación conmutada	40.Base del motor
11. Casquillo del eje	26.Pegatinas para teclados	41. Cable de alimentación
12.Condensador	27. Marco principal	42.Tubo de silicona de drenaje
13. Tapón con cabeza	28.Panel trasero	43. Ventas de cabezas de dragón
14. Soportes del ventilador	29.Cambiar	44.Principal junta
15.Ventilador eléctrico	30.Soporte de cilindro transparente	45.Principal junta caja

Fabricante: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd.
Dirección: 4to piso, Edificio 2, No. 599 Wan Zhen Road, Zhenxin Xincun Subdistrito, distrito de Jiading, Shanghai, 201800 China
Correo electrónico: support@vevor.com
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

VEVOR TOOL HUB LIMITED
Address:2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, UnitedKingdom
Email: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660

EC	REP

VEVOR SUPER TOOLS LIMITED
Address:Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: service-eu@vevor.com Tel: +353874373999



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Handlowy Grząski Maszyna

Model: SM-6LX1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Commercial Slushy Machine

MODEL: SM-6LX1

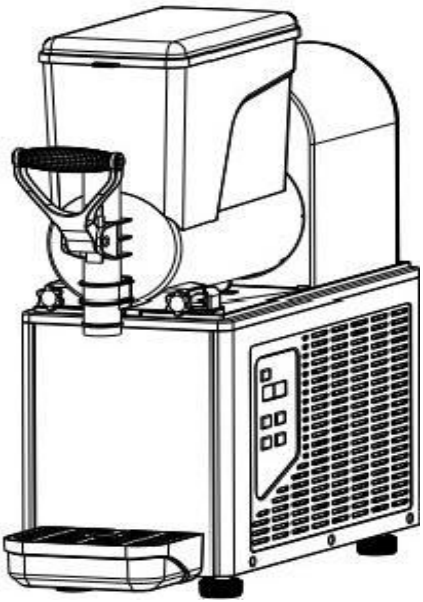

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
– pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
– domy gospodarcze;
– przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
– obiekty typu bed and breakfast.

Safety Precautions

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i

powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
Należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i instalacji elektrycznych, a także amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (NEC) oraz Ustawy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy (OSHA).



ATTENTION **Środki ostrożności :**

● Nie dopuść do przedostania się do urządzenia cieczy przewodzących prąd, np. wody.
● Nie wkładaj do urządzenia żadnych przedmiotów, np. patyków.
przemieszczania maszyny, pochylenie kąt jest
nie może przekroczyć 45.
● Nie wolno uruchamiać urządzenia, jeśli w beczce nie ma napoju, gdyż może to spowodować uszkodzenie mieszadła.
● To urządzenie nadaje się do użytku wewnątrz pomieszczeń. Utrzymuj środowisko pracy w czystości. dobrze wentylowane, suche i czyste. Unikać źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Unikaj miejsc, w których może rozpryskiwać się woda. Wlot i wylot powietrza z urządzenia powinny znajdować się w odległości co najmniej 30 cm od ściany lub podobnych przeszkód.



WARNING **Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:**

● Urządzenie powinno być obsługiwane przez fachowców od elektryki lub przeszkolony personel. ● Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy solidnie podłączyć urządzenie do uziemienia.
● Upewnij się, że używany zasilacz jest taki sam jak ten na tabliczce znamionowej maszyny, a napięcie robocze nie może odbiegać od napięcie znamionowe o ±10%, a okablowanie należy wykonać profesjonalistów.
● Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy zwrócić się do

producenta lub specjalisty personel konserwacyjny musi go wymienić, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
● Podczas zatrzymywania maszyny w celu demontażu części lub czyszczenia maszyny, zasilanie musi być wyłączone.
● Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie należy moczyć ani wylewać płynu na wtyczkę, silnik i inne części elektryczne.
● Materiały opakowaniowe wykonane z pianki są łatwopalne. Użytkownicy nie powinni ich wyrzucać. fakultatywnie. Powinni być poddane recyklingowi i utylizacji przez wyznaczone departamenty zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.
● Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem .
To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.

Installation and commissioning


1. Rozpakuj pudełko, przenieś hosta w odpowiednie miejsce i sprawdź Zawartość zgodnie z listem przewozowym. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności prosimy o kontakt. zapytaj u sprzedawcy.
2. Środowisko operacyjne:
A) Temperatura otoczenia: 10~38℃; Wilgotność otoczenia: Wilgotność względna ≤90%
B) Maszynę należy umieścić w miejscu o dobrej wentylacji, z zachowaniem odstępu co najmniej 30 cm wokół niego.
C) Urządzenie należy umieścić z dala od źródeł ciepła i unikać bezpośredniego narażenia na działanie promieni słonecznych. światło słoneczne.
D) Nie umieszczaj urządzenia w miejscu wilgotnym lub narażonym na zachlapanie, aby zapobiec przedostaniu się wody lub innych substancji do wnętrza urządzenia. przedostawaniu się płynów do wnętrza urządzenia.
3. Czyszczenie przed uruchomieniem:
A) Do czyszczenia należy używać neutralnego, łagodnego detergentu zmieszanego z ciepłą wodą. beczka na napój, mieszadło, tłok, korek

uszczelniający, parownik i Obudowę maszyny przetrzeć czystą szmatką zwilżoną wodą .
B) Wytrzyj powierzchnię części suchą szmatką.
C) Wyczyść tackę na wodę i jej pokrywę płynem czyszczącym i przepłukać czystą wodą. Następnie zamontować tackę na wodę na przednim panelu urządzenie i załóż pokrywę tacki na wodę.
D) Demontaż zespołu beczki na napój odbywa się w odwrotnej kolejności kierunek metody instalacji.

4.Montaż zespołu beczki na napój

A) Załóż pierścień uszczelniający beczki z napojem na parownik i powoli przesuń do dolnej części parownika, aby nawiązać z nim ścisły kontakt.
B) Załóż tuleję uszczelniającą na wał napędowy i zamknij ją kontakt z parownikiem .
C) Załóż mieszadło na parownik i obróć je tak, aby rowek na przednim końcu mieszadła jest ściśle połączony z przednim koniec obracającego się wału.
D) Przed montażem należy zdjąć pierścień uszczelniający i tuleję uszczelniającą dozownika do napojów.
Lufę można smarować specjalnym smarem spożywczym (wazeliną). środek smarny nakładany jest na zewnętrzny pierścień uszczelniający pojemnika na napój lufy i wewnętrznej powierzchni wału uszczelniającego. Długotrwałe użytkowanie może wydłużyć żywotność tych części.




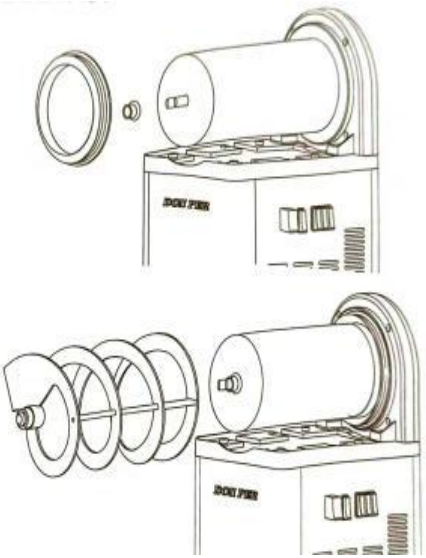


WARNING **Ostrzeżenie** : Nie należy ciągnąć za pierścień uszczelniający ani tuleję . beczka na napój trudna do uniknięcia odkształcenia i wpływu na uszczelnienie wydajność .

E) Załóż beczkę na napój na parownik. (Uwaga: Przed montażem obróć mieszadło w kierunku pokazanym na rysunku). Dociśnij beczkę do pewnego stopnia, a następnie unieś ją lekko wzdłuż strzałki na rysunku i wciśnij z niewielką siłą, aż szczelina beczki zablokuje się na dolnej płytce szczelinowej. Aby wyjąć beczkę, unieś ją lekko do góry i pociągnij na zewnątrz, aby oddzielić szczelinę beczki od dolnej części korytka.


F) Załóż pokrywę beczki na napój i podłącz przewód oświetleniowy do gniazda na tylnej pokrywie .

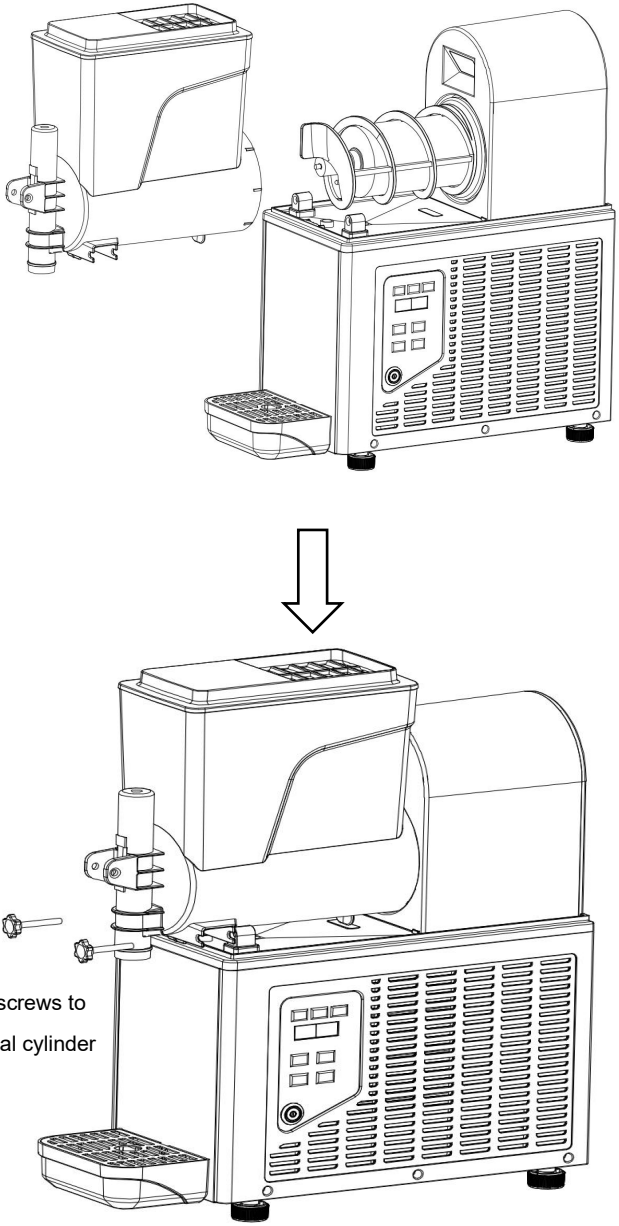

Tighten the two screws to secure the material cylinder

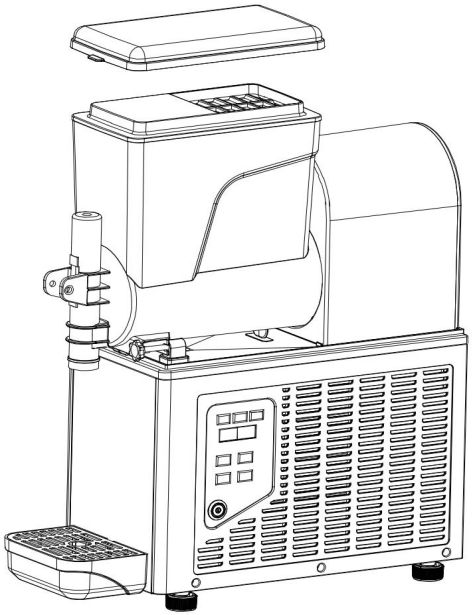

5. Montaż i czyszczenie zespołu zaworu spustowego

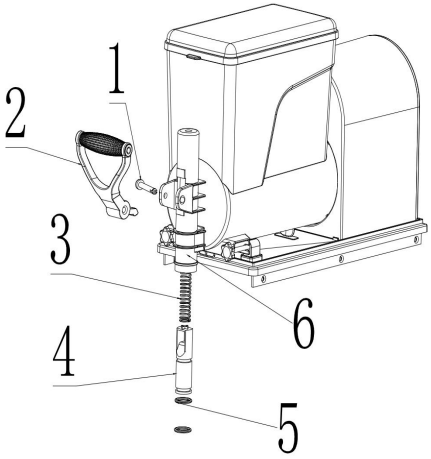

1. Handle latch
2. Handle
3. Spring
4. Pistion
5. Sealing ring
6. Discharge valve

Gdy konieczne jest wyczyszczenie zespołu zaworu spustowego, można go rozmontować i wyczyścić:

A) Zainstaluj pierścień uszczelniający (5) do tłoka (4)

B) Zainstaluj uchwyt (1), zatrzask uchwytu (2), sprężyna (3), tłok (4) i

uszczelka
podłączyć wtyczkę(7)do zaworu spustowego(7)w kolejności;
C) Podnieś tłok (4) do góry, aby wyrównać otwór w tłoku z kwadratowym otworem zaworu wylotowego (7).
D) Włóż wypustkę na uchwycie (1) do otworu montażowego na tłoku (4) i włóż Zatrzask uchwytu (2) włóż w wypustkę na zaworze spustowym (7).
E) Przed montażem można nałożyć wazelinę na pierścień uszczelniający (5), aby przedłużyć jego żywotność.

6. Uruchomienie beczki z wodą na napoje


Po napełnieniu beczki na napój wlej do niej niewielką ilość wody pitnej i sprawdź, czy nie ma wycieków na dnie beczki i przy zaworze spustowym. Jeśli występuje niewielki wyciek z tyłu beczki, wciśnij beczkę do środka rękami, aby beczka i uszczelka opadły na miejsce. Ponownie wlej wodę, aby zanurzyć śrubę. Jeśli występuje wyciek przy zaworze spustowym, sprawdź, czy pierścień uszczelniający na tłoku nie jest uszkodzony. Jeśli tak, natychmiast go wymień (nałóż smar). (Wazelinę) równomiernie nałożyć na pierścień uszczelniający, aby zmniejszyć ryzyko wycieku)
7. Podłączanie do zasilania
A) napięcie: AC22 0 -240 V 5 0Hz (przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić napięcie na tabliczce znamionowej).
B) Upewnij się, że wszystkie przełączniki są wyłączone, podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka trzybolcowego i sprawdź, czy przewód uziemiający jest podłączony.
C) Jeśli wahania napięcia zasilania przekraczają napięcie znamionowe o ±10%, może to spowodować awarię urządzenia, uszkodzenie płyty sterującej, uszkodzenie sprężarki lub nietypowy hałas podczas pracy sprężarki. W takim przypadku należy zainstalować automatyczny stabilizator napięcia.
D) Należy używać niezależnego gniazdka, które musi być solidnie uziemione i zdolne do przenoszenia mocy podanej na tabliczce znamionowej. Nie należy modyfikować wtyczki według własnego uznania. Wtyczka powinna mieć stały kontakt z gniazdkiem, w przeciwnym razie może to łatwo spowodować pożar.

8. Włącz zasilanie i debuguj

Spuść wodę z beczki z napojem, podłącz zasilanie i włącz przycisk zasilania. Uruchom chłodzenie odpowiadające każdemu cylindrowi, a odpowiedni mieszadło zacznie działać. Włącz przełącznik światła, a oświetlenie się włączy. zaświeci się. Po kilku minutach na powierzchni parownika można zobaczyć szron, co oznacza, że urządzenie pracuje normalnie.

WARNING **Ostrzeżenie:** Ponieważ jest to operacja debugowania, czas uruchamiania nie powinien przekraczać 5 minut, w przeciwnym razie silnik może łatwo ulec uszkodzeniu.

Panel Operation Instructions

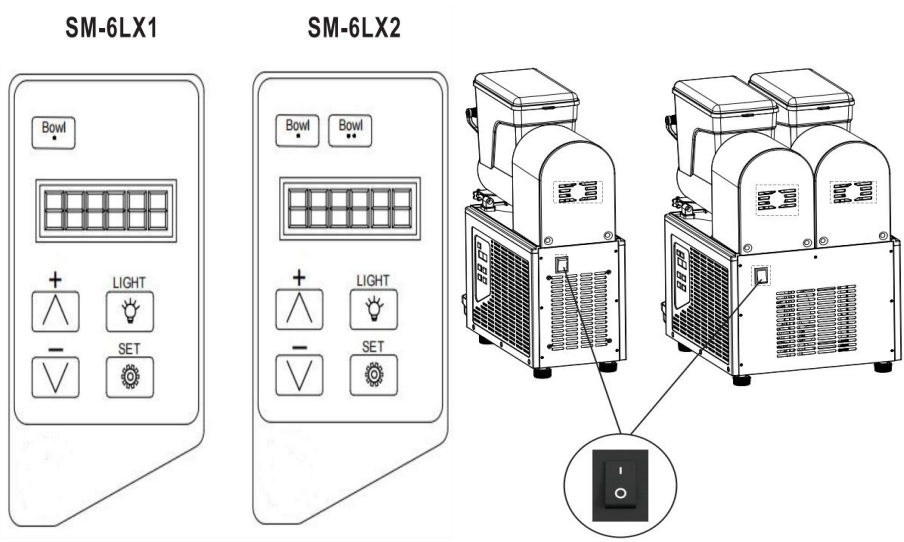

1. Wyłącznik główny : Służy do włączania/wyłączania zasilania całej maszyny.

2. Przełącznik światła : Służy do włączania/wyłączania światła

3. Kliknij ukłon przycisk

,zapali się kontrolka odpowiadająca misce. 

odpowiadająca pierwszemu zbiornikowi,



odpowiadająca drugiemu zbiornikowi. Każdy zbiornik jest gotowy do pracy, gdy świeci się odpowiadająca mu kontrolka miski. Każdy zbiornik może być obsługiwany i uruchomiony niezależnie.

4. Przycisk ustawień  można przełączać się między 4 różnymi trybami, kliknij przycisk Ustaw  pokazano „SLS” oznacza tryb chłodzenia (do wytwarzania lodu pośniegowego); kliknij ponownie przycisk ustawiania  pokazało „CLR” oznacza tryb czyszczenia (w tym momencie maszyna chłodzenie jest wyłączone, a silnik mieszający nadal działa);kliknij ponownie przycisk ustawiania  pokazano „ C d” oznacza brak slush, ale zimne napoje; kliknij ponownie przycisk ustawiania  wyświetliło się " OFF " co oznacza że przestało działać .

5. Twardość brei reguluje się poprzez naciśnięcie  i , gdy na ekranie pojawi się „SLS”, kliknij  Zwiększ twardość błota pośniegowego, kliknij  zmniejszyć twardość błota pośniegowego

Beverage configuration

1. W A odpowiedni pojemnik, rozcieńczyć ten koncentrat z woda I zamieszać według Do ten producenta instrukcje. cukier treść z ten mieszanina powinien Być utrzymany między 13%-18%. Niższe I wyższy stężenia Móc szkoda mieszadło s I mieszadło silnik.
Ten cukier treść musieć przekroczyć 13%

2. Ten zawartość alkoholu powinien nie przekroczyć 13%.

3. Wlać przygotowany napój do beczki na napoje. Napój Temperatura nie powinna przekraczać 35°C. Jeśli temperatura napoju jest zbyt wysoka, należy go schłodzić do temperatury pokojowej przed wlaniem do beczki.



Ostrzeżenie: Zawartość cukru w przygotowanym napoju nie może być poniżej 13%, w przeciwnym razie może dojść do zamarznięcia parownika i uszkodzić blender.



Ostrzeżenie **:** zawartość alkoholu powinien nie przekroczyć 13%.



Ostrzeżenie: Maszyna ma wysokie wymagania dotyczące cukru białego. nie stosować aromatów ani innych substancji jako substytutu, w przeciwnym razie mieszadło i silnik mieszadła ulegną uszkodzeniu.

Daily cleaning and maintenance



Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.
Przed wymianą akcesoriów lub zbliżaniem się do części ruchomych urządzenia wyłącz je i odłącz od zasilania.
zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli pozostawiasz je bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem
Nie nadaje się do stosowania w środowiskach o dużej wilgotności, w atmosferach wybuchowych, w rozpylonej solance, w środowisku kwaśnym lub zasadowym.

1. Czyszczenie elementów beczki na napoje

A) Odcedź wszystkie pozostałe napoje w beczce na napoje

B) Wyłącz przycisk zasilania i odłącz przewód zasilający
C) Aby zmyć resztki napoju, wlej do beczki z napojem ciepłą wodę (nie wyższą niż 35°C), odczekaj 15 minut, a następnie wypuść wodę przez otwór wylotowy.
D) Zgodnie z powyższą metodą instalacji, wyjmij każdy komponent w zakręt.
E) Weź odpowiednią ilość neutralnego detergentu do żywności, wyczyść Dokładnie rozmontuj części, a następnie opłucz je czystą wodą.
F) Wyczyść powierzchnię parownika czystą szmatką zamoczoną w detergencie, a następnie wyszoruj czystą wodą.
G) Zgodnie z powyższą metodą instalacji zainstaluj ponownie części

2. Czyszczenie i konserwacja maszyny wewnątrz i na zewnątrz

A) Podczas wykonywania prac konserwacyjnych należy najpierw wyłączyć zasilanie, a następnie zdjąć osłonę boczną. panel maszyny, wyczyść sprężarkę, rury, płytę dolną itp. wewnątrz i głównie za pomocą suchej szmatki usuń kurz z powierzchni. nie używać wody.
B) Kondensator należy czyścić zazwyczaj raz na trzy miesiące. Konkretna metoda jest następująca: wyłącz zasilanie, użyj odkurzacza sprężonego powietrza lub małej szczotki do usuwania kurzu. Podczas czyszczenia należy pamiętaj o czyszczeniu od góry do dołu wzdłuż żeber skraplacza i upewnij się, że nie aby je uszkodzić.
C) Sprawdź, czy elementy wewnętrzne nie są luźne, odpadają lub zardzewiałe. Jeśli tak, dokręć je na czas, w przeciwnym razie będzie generowany nienormalny hałas. podczas normalnego użytkowania maszyny.


Common faults and solutions

W poniższej tabeli wymieniono możliwe usterki maszyny, ich przyczyny i Rozwiązania. W przypadku prostych usterek można je rozwiązać zgodnie z metodami opisanymi w poniższą tabelę. Jeśli usterki nadal nie można usunąć, prosimy o natychmiastowe znalezienie fachowca w celu naprawy.


Wyświetlacz błędów	przyczyna awarii	Szybkie rozwiązywanie problemów
--UH--	Napięcie zasilania wejściowego jest zbyt wysokie	1 Sprawdź napięcie wejściowe (może być potrzebny regulator napięcia) i wyłącz urządzenie na 3 minuty przed ponownym włączeniem.
--UL--	Napięcie wejściowe jest zbyt niskie	1 Sprawdź napięcie wejściowe (może być potrzebny regulator napięcia) i wyłącz urządzenie na 3 minuty przed ponownym włączeniem.
--E0--	Komunikacja między wyświetlaczem płyta główna i płyta główna są nieprawidłowe	Sprawdź kabel połączeniowy i wtyczka pomiędzy płytą wyświetlacza a płytą główną.
***rH	Awaria czujnika temperatury	Sprawdź, czy odpowiedni czujnik temperatury jest dobrze podłączony.
***E1	Silnik uruchamia się nieprawidłowo	Sprawdź, czy śruba jest prawidłowo zamontowana i ponownie uruchom maszynę.
***E2	gaśnięcie silnika	Wyłącz maszynę, aby ponownie przygotować napój: 1. Na przykład napoje alkoholowe z alkoholem w celu zwiększenia zawartości alkoholu. 2. Jest to słodki napój z dodatkiem cukru, który zwiększa jego

		zawartość.
Napoje nie mieszało się	Wysokie stężenie materiału	Wyłącz maszynę, aby ponownie przygotować napój: 1. Na przykład przejście z napojów alkoholowych na napoje o niskiej zawartości alkoholu lub dodanie cukru. 2. Jeśli więc pijesz słodki napój, dodaj do niego czystej wody.
Bez niespodzianek po fuzji	Materiał jest zbyt twardy po uformowaniu	1. Naciśnij ▽ przycisk zmniejszający bieg. 2. Wyłącz maszynę i ponownie skonfiguruj napój: 2.1 Jeśli jest to napój alkoholowy, należy do niego dodać alkohol. 2.2 Jeśli jest to napój słodzony, dodaj do niego cukier
Wyciek materiału	Pierścienie silikonowe wymagają czyszczenia lub starzenia	1. Wyczyść silikonowy pierścień kranu i nałóż środek smarujący dostarczony wraz z akcesoriami. 2. Wymień pierścień silikonowy skonfigurowany za pomocą akcesorium.
Maszyna wibruje i wydaje dźwięki głośny hałas	Maszyna nie była wypoziomowana	Wyreguluj wysokość podstawy, aby stała się płaska.

electrical schematics

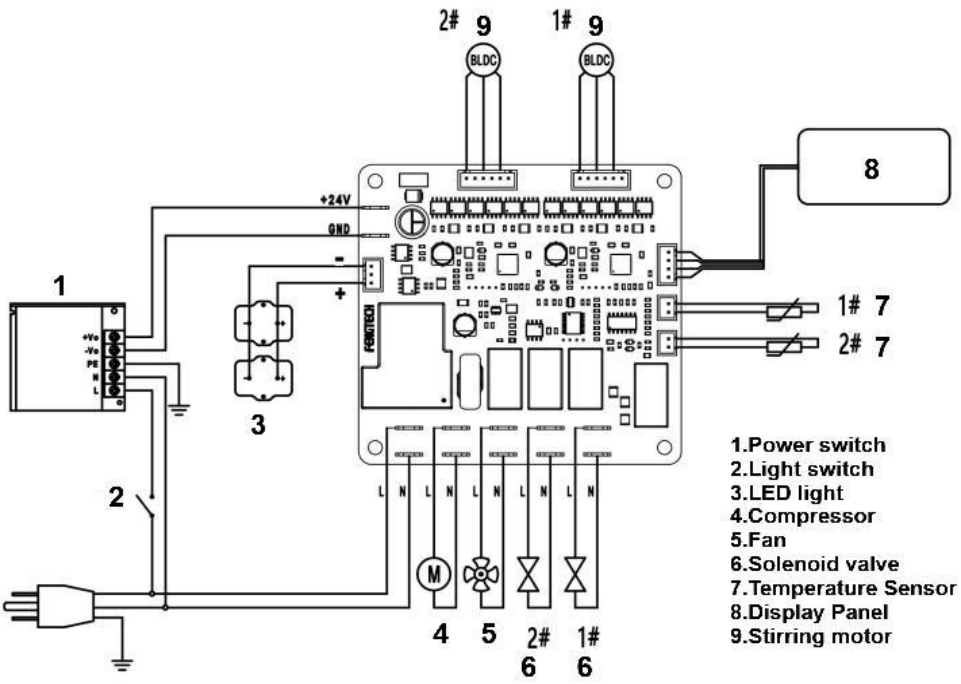

Exploded view of the product

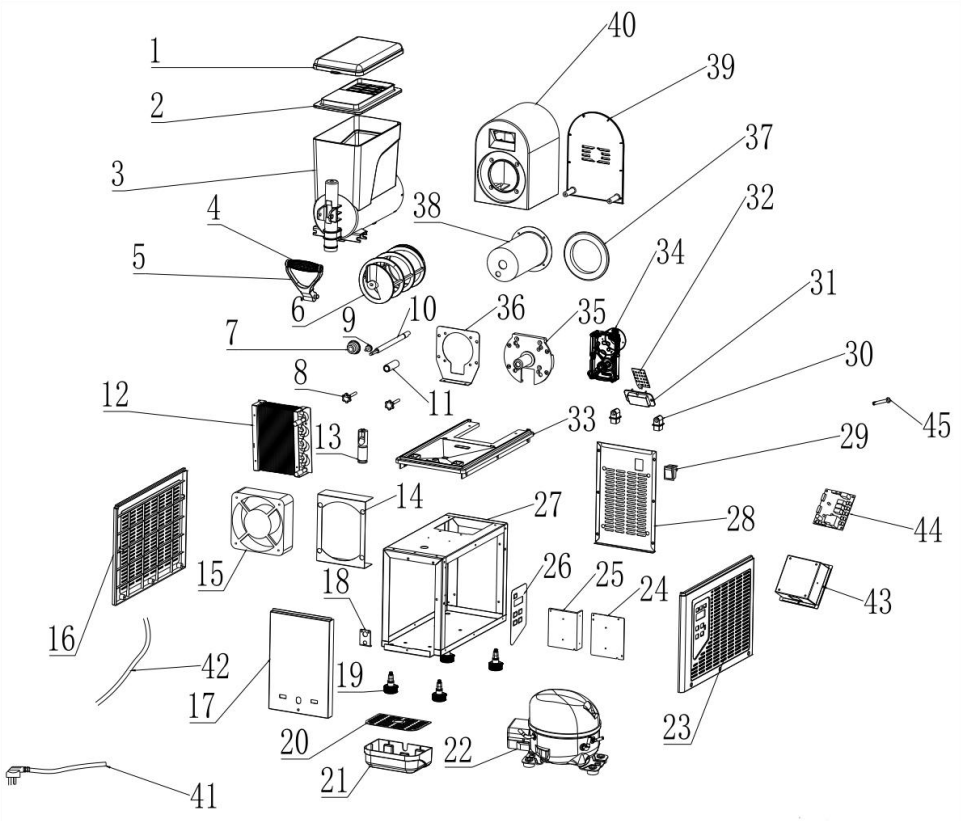

1.Pokrywa głowicy cylindra	16.Panel lewy	31.Lampa-komin
2. Osłona spawalnicza cylindra	17.Panel przedni	32.Reflektor
3.Blok cylindrów	18.Naprawa rur wodociągowych płyta	33.Pojedynczy płyta podstawy cylindra
4. Ręka środek dezynfekujący	19. Stopa	34.Maszyna napędzana mechanicznie
5. Uchwyt	20. Pokrywa do	35.Wsporniki silnika

	zbierania wody	
6. Śruba	21. Pojemnik na wodę	36.Płyta montażowa silnika
7.Ograniczanie silikonu	22. Kompresja silnik	37. Pierścień silikonowy wodoodporny
8. Śruba kwiatu śliwy	23.Prawy panel boczny	38.Parownik
9.Sonda termometru	24.Przełącz zasilanie płyta montażowa zasilania	39. Tylna osłona silnika
10.Wał napędowy	25. Zasilacz impulsowy	40.Podstawa silnika
11.Tuleja osi	26. Naklejki na klawiatury	41.Przewód zasilający
12.Kondensator	27. Rama główna	42. Rurka silikonowa drenażowa
13. Korek z główką	28.Panel tylny	43. Sprzedaż głów smoka
14.Wsporniki wentylatora	29.Przełącznik	44.Główny tablica
15.Wentylator elektryczny	30.Przezroczysty uchwyt cylindra	45.Główny tablica skrzynka

Producent: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd
Adres: 4. piętro, budynek 2, nr 599 Wan Zhen Road, Zhenxin Xincun Podokręg, dystrykt Jiading, Szanghaj, 201800 Chiny
Adres e-mail: support@vevor.com
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

VEVOR TOOL HUB LIMITED
Address:2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, UnitedKingdom
Email: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660

EC	**REP**

VEVOR SUPER TOOLS LIMITED
Address:Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: service-eu@vevor.com Tel: +353874373999



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Commercieel Slushy Machine

Model: SM-6LX1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Commercial Slushy Machine

MODEL: SM-6LX1

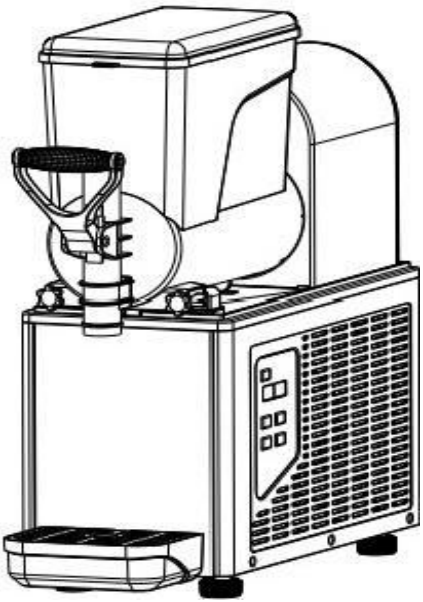

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of

software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
– boerderijen;
– door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
– bed & breakfast-achtige omgevingen.

Safety Precautions

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

Houd u aan alle lokale elektrische en veiligheidsvoorschriften, evenals aan de National Electrical Code (NEC) en de Occupational Safety and Health Act (OSHA) in de Verenigde Staten.



ATTENTION **Voorzorgsmaatregelen :**

● Voorkom dat geleidende vloeistoffen zoals water in de machine terechtkomen.
● Steek geen voorwerpen zoals stokken in het apparaat.
● Tijdens het hanteren en verplaatsen van de machine kan de kantelfunctie hoek is
Niet toegestaan boven de 45.
● De machine mag niet draaien als er geen drank in het drankreservoir zit, anders kan de roerder beschadigd raken.
● Deze machine is geschikt voor gebruik binnenshuis. Houd de werkomgeving schoon. Goed geventileerd, droog en schoon. Vermijd warmtebronnen en direct zonlicht. Vermijd plekken waar water kan sproeien. De luchtinlaat en -uitlaat van de machine moeten zich op minimaal 30 cm afstand van de muur of soortgelijke obstakels bevinden.



WARNING **Veiligheidswaarschuwing:**

● Deze machine wordt bediend door elektriciens of opgeleid personeel. ● Om de veiligheid te waarborgen, dient u de machine betrouwbaar te aarden.
● Zorg ervoor dat de gebruikte voeding dezelfde is als die op de machinetypeplaatje, en de werkspanning mag niet afwijken van de nominale spanning met ±10%, en de bedrading dient te worden uitgevoerd door professionals.
● Als het netsnoer beschadigd is, neem dan contact op met de fabrikant of een professional. Onderhoudspersoneel moet het vervangen om gevaar te voorkomen.
● Wanneer u de machine stopt, onderdelen demonteert of de machine

schoonmaakt, De stroomtoevoer moet worden uitgeschakeld.
● Om elektrische schokken te voorkomen, dient u geen vloeistof op de stekker, motor of andere elektrische onderdelen te laten komen of morsen.
● Schuimverpakkingsmaterialen zijn brandbaar. Gebruikers dienen ze niet weg te gooien. naar believen. Dat zouden ze moeten zijn gerecycled en afgevoerd door aangewezen afdelingen in overeenstemming met de relevante nationale regelgeving.
● Kinderen mogen niet met het apparaat spelen .
Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.

Installation and commissioning


1. Pak de doos uit, plaats de host op een geschikte locatie en controleer de Inhoud conform de paklijst. Mocht er iets niet kloppen, neem dan contact met ons op. Informeer bij de dealer.
2. Bedrijfsomgeving:
A) Omgevingstemperatuur: 10~38℃; Omgevingsvochtigheid: Relatieve vochtigheid ≤90%
B) De machine moet op een goed geventileerde plaats worden geplaatst met voldoende ruimte. minstens 30 cm eromheen.
C) De machine moet uit de buurt van warmtebronnen worden geplaatst en direct contact met warmtebronnen moet worden vermeden. zonlicht.
D) Plaats het niet op een vochtige plaats of op een plek waar water of andere deeltjes kunnen opspatten om te voorkomen dat het apparaat nat wordt. voorkomt dat vloeistoffen in de machine spatten.
3. Reinigen vóór het opstarten:
A) Gebruik een neutraal, mild reinigingsmiddel gemengd met warm water om te reinigen. het drankvat, de roerder, de zuiger, de afsluitplug, de verdamper en de Veeg de behuizing van de machine af met een schone, vochtige doek .
B) Veeg het oppervlak van de onderdelen af met een droge doek.
C) Reinig de waterbak en het deksel van de waterbak met

reinigingsvloeistof en Spoel af met schoon water. Installeer vervolgens de wateropvangbak op het voorpaneel van zet het apparaat aan en plaats het deksel van de waterbak op de waterbak.
D) De demontage van de drankvatconstructie gebeurt in omgekeerde volgorde
aanwijzingen voor de installatiemethode.

4. Installatie van de drankvatconstructie

A) Plaats de afdichtingsring van het drankvat op de verdamper en schuif deze langzaam heen en weer. Breng het naar de bodem van de verdamper zodat het er nauw contact mee maakt.
B) Plaats de afdichtingshuls op de transmissieas en zorg ervoor dat deze goed aansluit. contact met de verdamper .
C) Plaats de roerder op de verdamper en draai de roerder zodat de De groef aan de voorkant van de roerder sluit nauw aan op de voorkant. uiteinde van de roterende as.
D) Vóór de installatie moeten de afdichtingsring en de afdichtingshuls van de drank worden geplaatst.
De cilinder kan worden gesmeerd met een speciaal smeermiddel voor levensmiddelen (vaseline). Smeermiddel wordt aangebracht op de buitenste ring van de afdichtingsring van de drankfles. cilinder en het binnenoppervlak van de afdichtingsas. Langdurig gebruik kan verleng de levensduur van deze onderdelen.



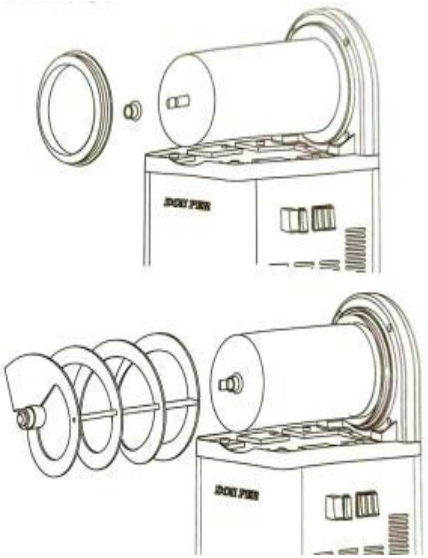


WARNING **Waarschuwing** : Trek niet aan de afdichtingsring of -huls van de


Het is moeilijk om vervorming van een drankvat te voorkomen, wat de afsluiting kan beïnvloeden. prestatie .

E) Plaats het drankvat op de verdamper. (Let op: Draai de roerder in de richting zoals aangegeven op de afbeelding voordat u het vat plaatst.) Duw het vat een stukje naar binnen, til het vervolgens iets op in de richting van de pijl in de afbeelding en duw het met een beetje kracht naar binnen totdat de gleuf van het vat vastzit in de bodemplaat. Om het vat te verwijderen, tilt u het iets omhoog en trekt u het naar buiten om de gleuf van het vat los te maken van de bodemplaat.


F) Plaats de deksel op het vat en steek de verlichtingskabel in de aansluiting op de achterkant van de deksel .

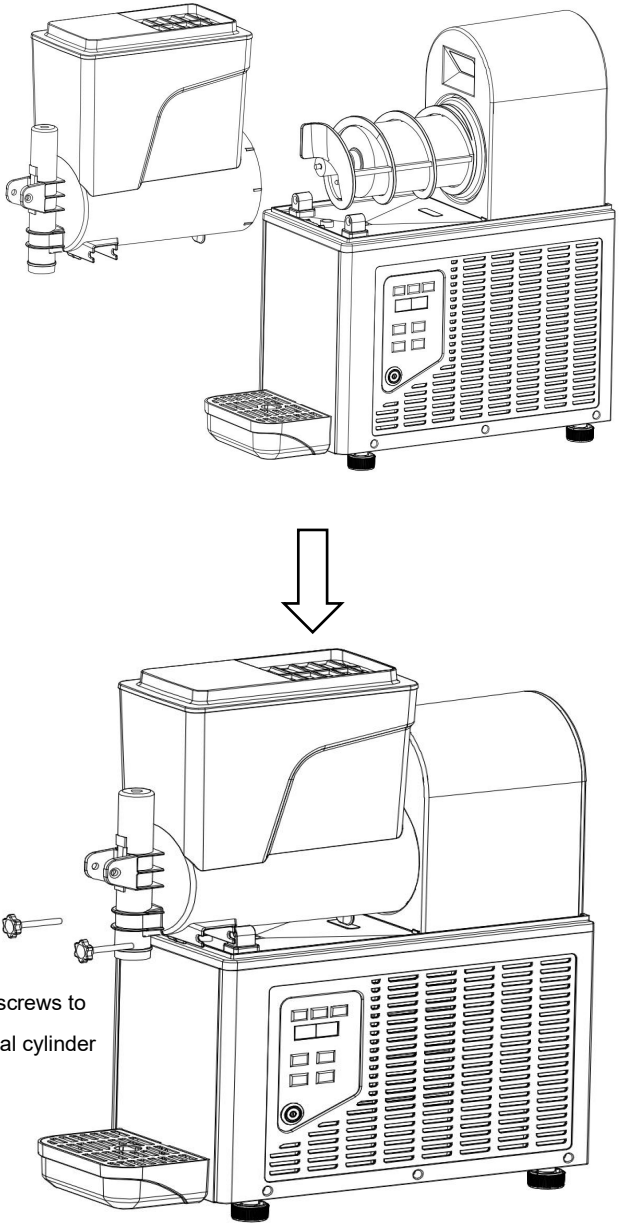

Tighten the two screws to secure the material cylinder

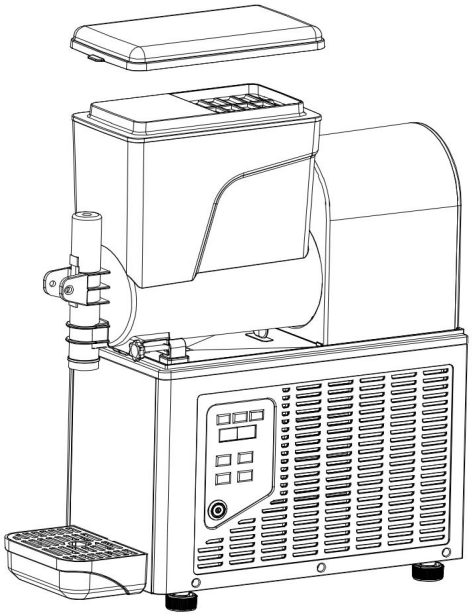

5. Installatie en reiniging van de afvoerklepconstructie

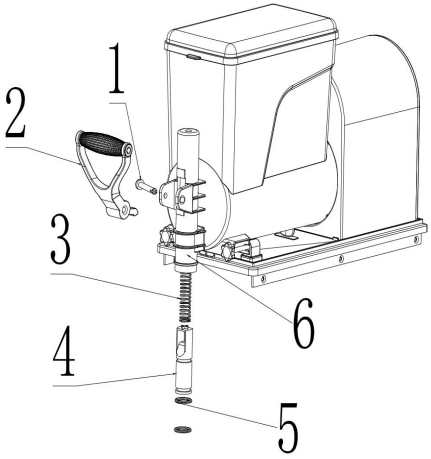

1. Handle latch
2. Handle
3. Spring
4. Pistion
5. Sealing ring
6. Discharge valve

Wanneer de afvoerklep gereinigd moet worden, kan deze gedemonteerd en vervolgens gereinigd worden:

A) Installeren de afdichtingsring (5) in de zuiger (4)

B) Installeren de handgreep (1), handgreepvergrendeling (2), veer (3),

zuiger (4) en afdichting
plug(7) in de afvoerklep(7) in de juiste volgorde plaatsen;
C)Til de zuiger (4) omhoog zodat het gat in de zuiger overeenkomt met het vierkante gat van de afvoerklep (7).
D) Steek het uitsteeksel op de handgreep (1) in het montagegat op de zuiger (4) en steek De handgreepvergrendeling (2) in de uitstulping op de afvoerklep (7) schuiven.
E) Voor de installatie kunt u vaseline aanbrengen op de afdichtingsring (5) om de levensduur ervan te verlengen.

6. Inbedrijfstelling van het waterreservoir voor dranken

Nadat het drankvat gevuld is, giet u er een kleine hoeveelheid drinkwater in en controleert u of er lekkage is aan de onderkant van het vat en bij de aftapkraan. Als er een lichte lekkage is aan de achterkant van het vat, duwt u het drankvat met uw handen naar binnen zodat het vat en de afdichting op hun plaats vallen. Giet er opnieuw water in totdat de schroef volledig ondergedompeld is. Als er lekkage is bij de aftapkraan, controleert u of de afdichtingsring op de zuiger beschadigd is. Zo ja, vervang deze dan onmiddellijk. (Gebruik smeermiddel) Breng (vaseline) gelijkmatig aan op de afdichtingsring om de kans op lekkage te verkleinen.

7. Aansluiten op de voeding
A) Spanning: AC220-240 V 50 Hz (Controleer de spanning op het typeplaatje van het apparaat voordat u het inschakelt) .
B) Zorg ervoor dat alle schakelaars uit staan, steek de stekker in een stopcontact met drie pinnen en zorg ervoor dat de aardingsdraad is aangesloten.
C) Als de fluctuatie van de voedingsspanning de nominale spanning ±10% overschrijdt, kan dit ertoe leiden dat de machine niet opstart, de elektronische besturingsprintplaat beschadigd raakt, de compressor beschadigd raakt of dat de compressor abnormale geluiden produceert tijdens het draaien. In dat geval moet een automatische spanningsstabilisator worden geïnstalleerd.
D) Gebruik een apart stopcontact dat betrouwbaar geaard is en het vermogen aankan dat op het typeplaatje staat aangegeven. Wijzig de


stekker niet naar eigen inzicht. De stekker moet stevig in het stopcontact zitten, anders kan dit gemakkelijk brand veroorzaken.

8. Inschakelen en debuggen

Tap het water uit het drankvat af, sluit de stroomvoorziening aan en zet de aan/uit-knop aan. Start de koeling die overeenkomt met elke cilinder, waarna de bijbehorende roerder in werking treedt. Zet de lichtschakelaar aan en de verlichting zal aangaan. Het lampje gaat branden. Na een paar minuten zie je ijsvorming op het oppervlak van de verdamper, wat aangeeft dat het apparaat normaal werkt.

WARNING **Waarschuwing:** Aangezien dit een debug-procedure betreft, mag de opstarttijd niet langer dan 5 minuten duren, anders kan de motor gemakkelijk beschadigd raken.

Panel Operation Instructions

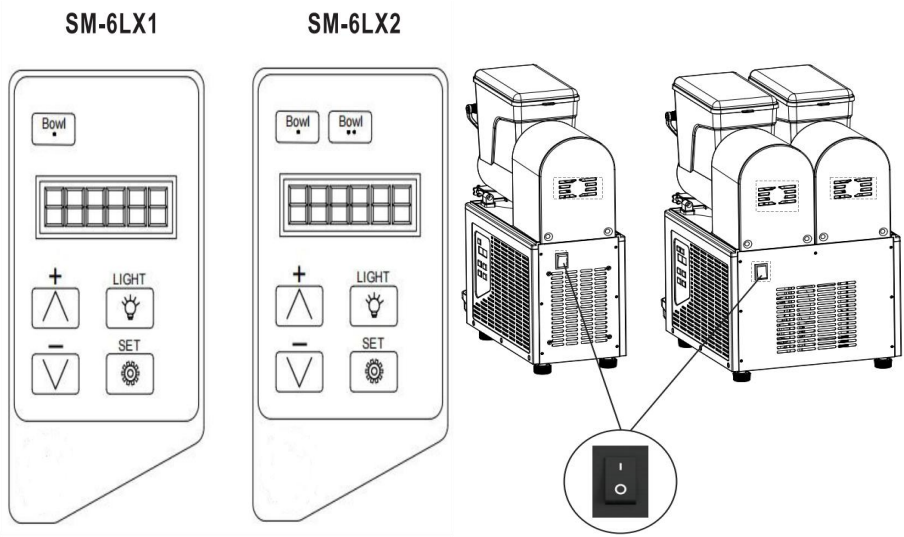

1. Hoofdschakelaar : Deze wordt gebruikt om de stroomtoevoer

naar de hele machine in/uit te schakelen.

2. Lichtschakelaar : Deze wordt gebruikt om het licht aan/uit te schakelen.

3. Klik op de boog knop Het indicatielampje dat bij de kom hoort, gaat branden. Dit geldt voor de eerste tank, en voor de tweede tank. Elke tank is operationeel wanneer het bijbehorende lampje brandt. Elke tank kan onafhankelijk van elkaar worden bediend en gebruikt.

4. De instelknop Je kunt schakelen tussen 4 verschillende modi, klik op de instelknop.  "SLS" betekent koelmodus (voor het maken van slush); klik nogmaals knop instellen  "CLR" betekent opschoonmodus (op dit moment is de machine De koeling wordt uitgeschakeld en de roermotor blijft draaien; klik nogmaals knop instellen  " C d" betekent geen slush, maar wel koude dranken; klik nogmaals knop instellen  " OFF " betekent dat het apparaat stopt met werken .

5. De hardheid van de slush wordt aangepast door te drukken en , wanneer de Op het scherm verschijnt "SLS", klik op ' Verhoog de hardheid van de slush', klik verminder de hardheid van de sneeuwbrij

Beverage configuration

1. In A geschikt container, verdunnen de concentreren met water En roeren volgens naar de fabrikant instructies. De suiker inhoud van de mengsel zou moeten zijn bewaard tussen 13%-18%. Lager En hoger concentraties kan schade de s tirrer En roerder motor.
De suiker inhoud moeten meer dan 13%

2. De alcoholgehalte zou moeten niet meer dan 13%.

3. Giet de bereide drank in het drankvat. De drank De temperatuur mag niet hoger zijn dan 35°C. Als de drank te warm is, laat hem dan afkoelen tot kamertemperatuur voordat u hem in het drankvat schenkt.



Waarschuwing: Het suikergehalte van de bereide drank kan niet worden gecontroleerd. lager dan 13%, anders kan de verdamper bevriezen. Beschadig de blender.



Waarschuwing: De alcoholgehalte zou moeten niet meer dan 13%.



Waarschuwing: De machine heeft een hoge suikerbehoefte. Gebruik geen smaakstoffen of andere vervangende stoffen, anders De roerder en de roermotor zullen beschadigd raken.

Daily cleaning and maintenance



Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires verwisselt of onderdelen benadert die tijdens gebruik bewegen.
Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening als u het onbeheerd achterlaat en voordat u het monteert, demonteert of schoonmaakt.
Niet geschikt voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, explosieve atmosferen, zoutnevel, zure of alkalische omstandigheden.

1. Reiniging van onderdelen van drankvaten

A) Laat alle resterende drank in het drankvat weglopen.

B) Schakel het apparaat uit door de aan/uit-knop in te drukken en de stekker uit het stopcontact te halen.
C) Om de resterende drank weg te spoelen, giet u warm water (niet warmer dan 35 °C) in het drankvat, wacht u 15 minuten en laat u het water er vervolgens uitlopen. water via de afvoeropening.
D) Verwijder elk onderdeel volgens de bovenstaande installatiemethode in draai.
E) Neem een geschikte hoeveelheid neutraal voedselreinigingsmiddel en maak de Demonteer de onderdelen grondig en spoel ze vervolgens af met schoon water.
F) Schrob het oppervlak van de verdamper met een schone doek gedrenkt in afwasmiddel en spoel het vervolgens af met schoon water.
G) Volgens de bovenstaande installatiemethode dient u de onderdelen opnieuw te installeren.

2. Reiniging en onderhoud van de machine, zowel van binnen als van buiten.

A) Bij onderhoudswerkzaamheden dient u eerst de stroom uit te schakelen en vervolgens de zijkant te verwijderen. Reinig het bedieningspaneel van de machine, maak de compressor, leidingen, bodemplaat, enz. aan de binnenkant schoon en gebruik voornamelijk een droge doek om het stof van het oppervlak te verwijderen. Gebruik geen water.
B) De condensor moet over het algemeen eens in de drie maanden worden schoongemaakt. De specifieke methode is: schakel de stroom uit en gebruik een stofzuiger. Gebruik perslucht of een klein borsteltje om het stof te verwijderen. Wees tijdens het schoonmaken voorzichtig. Zorg ervoor dat u de condensorlamellen van boven naar beneden schoonmaakt en zorg ervoor dat u niet om ze te beschadigen.
C) Controleer of de interne onderdelen loszitten, eraf vallen of verroest zijn. Zo ja, draai ze dan tijdig vast, anders ontstaat er een abnormaal geluid. tijdens normaal gebruik van de machine.

Common faults and solutions


De volgende tabel geeft een overzicht van mogelijke storingen van de machine, hun oorzaken en oplossingen. Voor eenvoudige fouten kunt u deze oplossen volgens de methoden in raadpleeg de onderstaande tabel. Als de fout nog steeds niet verholpen is, zoek dan onmiddellijk naar de juiste oplossing. Een professional inschakelen voor reparatie.

Foutmelding	oorzaak van falen	Snelle probleemoplossing
--UH--	De voedingsspanning is te hoog.	1. Controleer de ingangsspanning (mogelijk is een spanningsregelaar nodig) en schakel het apparaat 3 minuten uit voordat u het weer inschakelt.
--UL--	De ingangsspanning is te laag.	1. Controleer de ingangsspanning (mogelijk is een spanningsregelaar nodig) en schakel het apparaat 3 minuten uit voordat u het weer inschakelt.
--E0--	Mededeling tussen weergave Het moederbord is abnormaal.	Controleer de aansluitkabel en stekker tussen de beeldschermkaart en het moederbord.
***rH	Storing in de temperatuursensor	Controleer of de bijbehorende temperatuursensor goed is aangesloten.
***E1	De motor start abnormaal.	Controleer of de schroef goed vastzit en start de machine opnieuw op.


***E2	motor slaat af	Schakel de machine uit om de drank opnieuw te serveren: 1. Bijvoorbeeld alcoholische dranken waaraan alcohol is toegevoegd om het alcoholgehalte te verhogen. 2. Het is een suikerhoudende drank waaraan suiker is toegevoegd om de hoeveelheid suiker te verhogen.
De drankjes mengde zich niet	Hoge materiaalconcentratie	Schakel de machine uit om de drank opnieuw te serveren: 1. Bijvoorbeeld door over te stappen van alcoholische dranken op alcoholarme dranken of door suiker toe te voegen. 2. Dus als het een suikerhoudende drank is, voeg dan puur water toe aan de suikerhoudende drank.
Geen verrassingen na de fusie	Het materiaal is te hard na het vormen.	1. Druk ▽ de toets omlaag om het tandwiel te bedienen. 2. Schakel het apparaat uit en stel de drank opnieuw in: 2.1 Als het een alcoholische drank betreft, moet het alcoholgehalte aan de drank worden toegevoegd. 2.2 Als het een suikerhoudende drank is, voeg dan suiker toe aan de suikerhoudende drank.
Materiaallekkage	Siliconen ringen moeten worden schoongemaakt of verouderd.	1. Reinig de siliconenring van de kraan en breng het smeermiddel aan dat bij de accessoires is meegeleverd.

		2. Vervang de siliconenring die bij het accessoire hoort.
De machine trilt en maakt een hard geluid	De machine was niet waterpas .	Stel de hoogte van de basis zo af dat deze vlak is.

electrical schematics

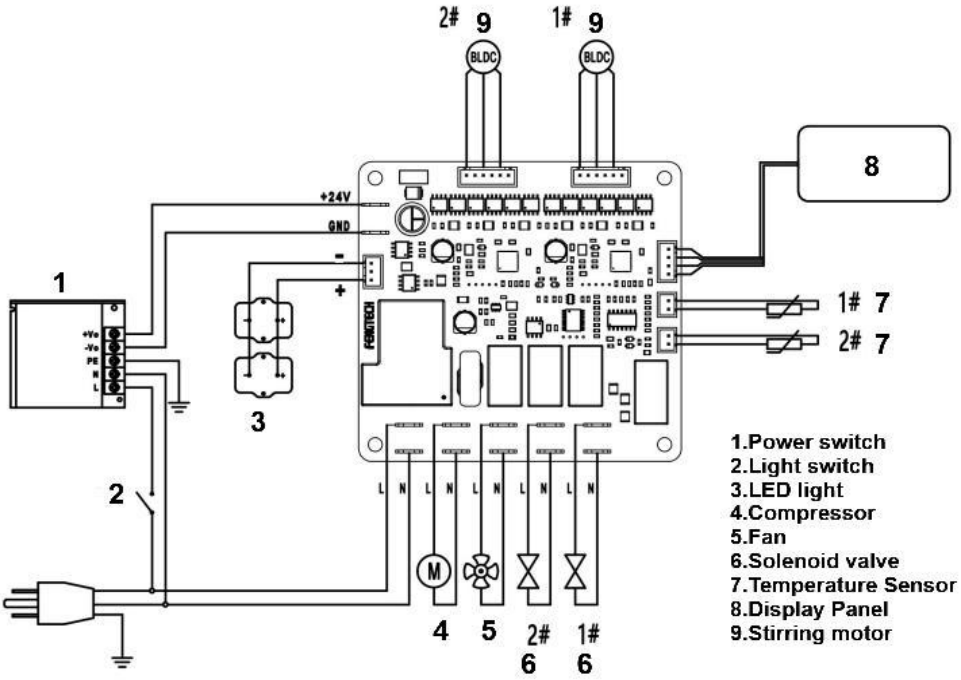

Exploded view of the product

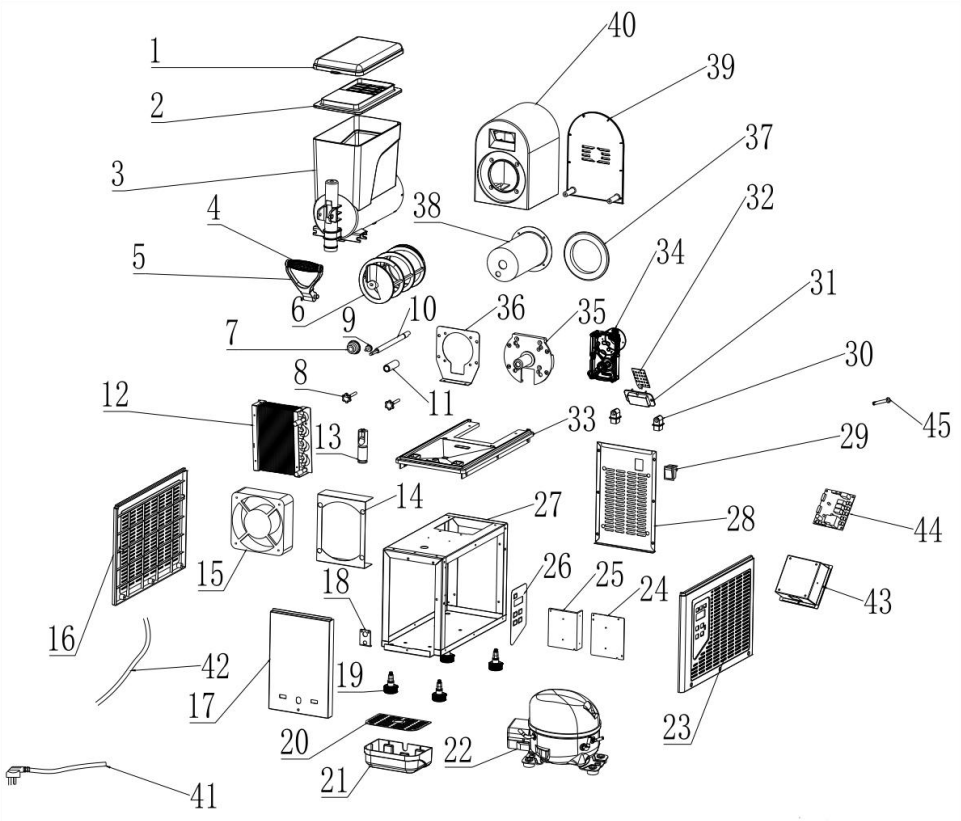

1. Cilinderkopdeksel	16. Linkerpaneel	31. Lampenschoorsteen
2. Cilinderlasafdekking	17. Voorpaneel	32. Koplamp
3. Cilinderblok	18. Reparatie van waterleidingen bord	33. Enkelvoudig cilinder grondplaat
4. Hand ontsmettingsmiddel	19.Footing	34. Aangedreven machine
5. Handvat	20. Deksel voor wateropvang	35. Motorbeugels

6. Schroef	21. Wateropvangbak	36. Motorbevestigingsplaat
7. Beperking van siliconen	22. Comprimeren motor	37. Waterdichte siliconen ring
8. Pruimenbloesemschroef	23. Rechter zijpaneel	38. Verdamper
9. Thermometerprobe	24. Schakelvermogen montageplaat leveren	39. Achterklep van de motor
10. Transmissieas	25. Schakelende voeding	40. Motorbasis
11. Asbus	26. Toetsenbordstickers	41. Stroomkabel
12. Condensor	27. Hoofdframe	42. Afvoerslang van siliconen
13. Kopstopper	28. Achterpaneel	43. Verkoop van Dragon Head
14. Ventilatorbeugels	29.Schakelaar	44. Hoofd bord
15. Elektrische ventilator	30. Transparante cilinderhouder	45. Hoofd bord doos

Fabrikant: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd.
Adres: 4e verdieping, gebouw 2, nr. 599 Wan Zhen Road, Zhenxin Xincun Kantonrechter, Jiading-district, Shanghai, 201800 China
E-mail: support@vevor.com
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

VEVOR TOOL HUB LIMITED
Address:2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, UnitedKingdom
Email: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660

EC	REP

VEVOR SUPER TOOLS LIMITED
Address:Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: service-eu@vevor.com Tel: +353874373999



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Kommersiell Slaskig Maskin

Modell: SM-6LX1

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Commercial Slushy Machine

MODELL: SM-6LX1

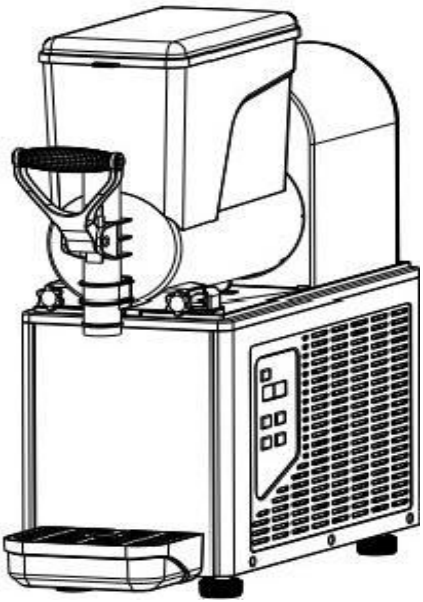

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:
– personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
– bondgårdar;
– av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
– bed and breakfast-liknande miljöer.

Safety Precautions

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

Följ alla lokala el- och säkerhetsföreskrifter, såväl som National Electrical Code (NEC) och Occupational Safety and Health Act (OSHA) i USA.



Försiktighetsåtgärder :

● Förhindra att ledande vätskor som vatten kommer in i maskinen.
● Stoppa inte in föremål som pinnar i maskinen.
● Under hantering och förflyttning av maskinen , lutningen vinkeln är får inte överstiga 45.
● Maskinen får inte köras när det inte finns någon dryck i dryckesbehållaren, annars kan omröraren skadas.
● Denna maskin är lämplig för inomhusbruk. Håll arbetsmiljön Välventilerat, torrt och rent. Undvik värmekällor och direkt solljus. Undvik platser där vatten kan stänka. Maskinens luftinlopp och -utlopp ska vara minst 30 cm från väggen eller liknande hinder.



Säkerhetsvarning:

● Denna maskin används av elektriker eller utbildad personal. ● För att garantera säkerheten, anslut maskinen till jord på ett tillförlitligt sätt.
● Se till att strömförsörjningen som används är densamma som den på maskinens namnskylt, och arbetsspänningen får inte avvika från märkspänningen med ±10 %, och ledningarna ska utföras av yrkesverksamma.
● Om nätsladden är skadad, vänligen kontakta tillverkaren eller en fackman underhållspersonal att byta ut den för att undvika fara.
● När du stoppar maskinen, demonterar delar eller rengör maskinen, strömförsörjningen måste vara avstängd.
● För att undvika elektriska stötar, var vänlig och dränk inte in eller spill vätska på kontakten, motorn eller andra elektriska delar.
● Skumförpackningsmaterial är brandfarligt. Användare bör inte kassera det. efter behag. De borde vara återvunnet och bortskaffat av utsedda myndigheter i enlighet med relevanta nationella bestämmelser.

● Barn får inte leka med apparaten .
Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.

Installation and commissioning

1. Packa upp lådan, flytta värden till en lämplig plats och kontrollera innehållet enligt packlistan. Om det finns några avvikelser, vänligen fråga med återförsäljaren.

2. Driftsmiljö:

A) Omgivningstemperatur: 10~38 ℃; Omgivningsfuktighet: Relativ fuktighet ≤90%

B) Maskinen ska placeras på en välventilerad plats med ett utrymme på minst 30 cm runt den.

C) Maskinen bör placeras borta från värmekällor och undvika direkt strålning. solljus.

D) Placera den inte på en fuktig eller stänkande plats för att förhindra att vatten eller andra vätskor från att stänka in i maskinen.

3. Rengöring före uppstart:

A) Använd ett neutralt milt rengöringsmedel blandat med varmt vatten för rengöring. dryckesfatet, omröraren, kolven, tätningspluggen, förångaren och Torka av maskinens hölje med en ren trasa fuktad med vatten .

B) Torka av delarnas yta med en torr trasa.

C) Rengör vattenbehållaren och vattenbehållarens lock med rengöringsvätska och skölj med rent vatten. Montera sedan vattenbrickan på framsidan av maskinen och placera vattenbrickans lock på vattenbrickan.

D) Demonteringen av dryckesfatenheten sker i motsatt riktning. riktningen för installationsmetoden.


4. installation av dryckesfatmontering

A) Sätt dryckesfatets tätningsring på förångaren och skjut långsamt den till botten av förångaren för att få nära kontakt med den.

B) Sätt tätningshylsan på transmissionsaxeln och dra åt den tätt kontakt


med förångaren .
C) Placera omröraren på förångaren och rotera omröraren så att spåret i omrörarens främre ände är tätt sammanfogat med den främre änden av den roterande axeln.
D) Före installationen, tätningsringen och tätningshylsan på drycken pipan kan smörjas med ett speciellt livsmedelssmörjmedel (vaselin). smörjmedel appliceras på den yttre ringen av dryckens tätningsring pipan och tätningsaxelns insida. Långvarig användning kan förlänga livslängden för dessa delar.



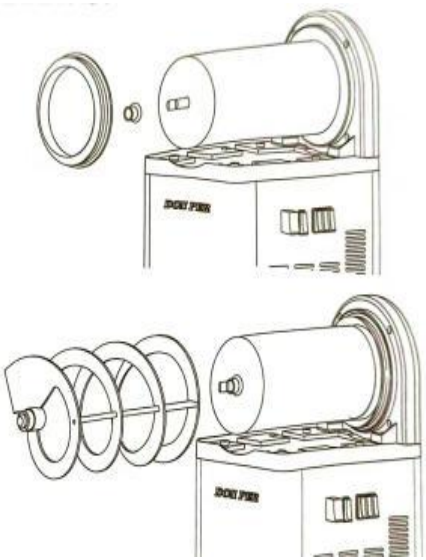


WARNING **Varning** : Dra inte i tätningsringen eller hylsan på dryckesfat hårt för att undvika deformation och påverka tätningen prestanda .
E) Placera dryckesfatet på förångaren. (Obs: Vrid omröraren i riktningen på bilden före installation.) Tryck på fatet till en viss grad, lyft det sedan något längs pilen i bilden och tryck in det med lite kraft tills fatets skåra sitter fast på den nedre skårplattan. För att ta bort fatet, lyft det något uppåt och dra det utåt för att separera fatets skåra från den nedre rännan.
F) Sätt locket till dryckesfatet på fatet och anslut belysningskabeln till


uttaget på baksidan .

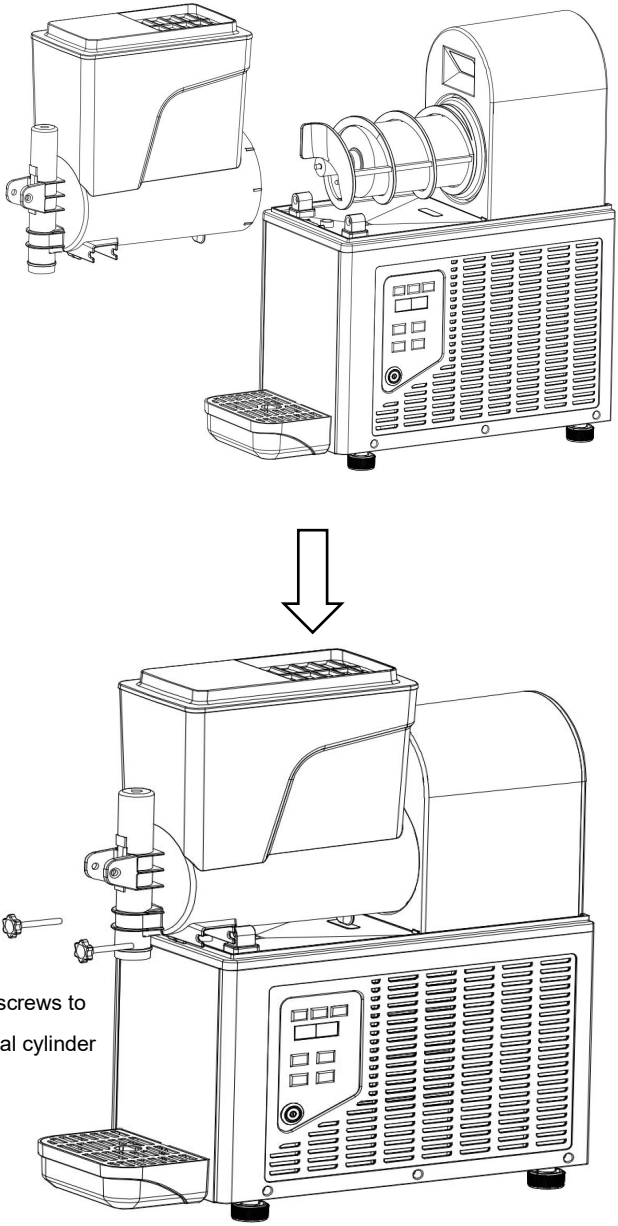

Tighten the two screws to secure the material cylinder

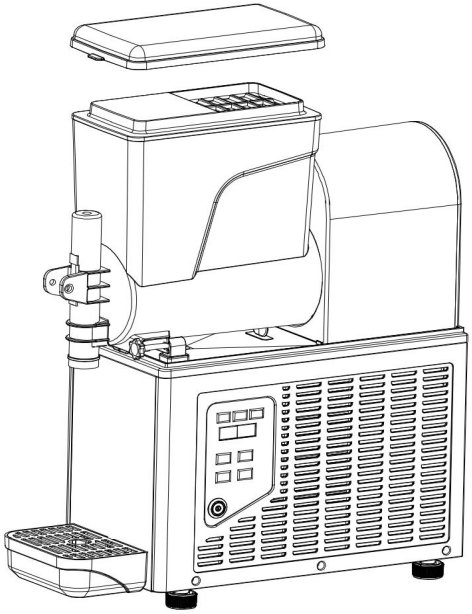

5. Montering och rengöring av utloppsventilaggregatet

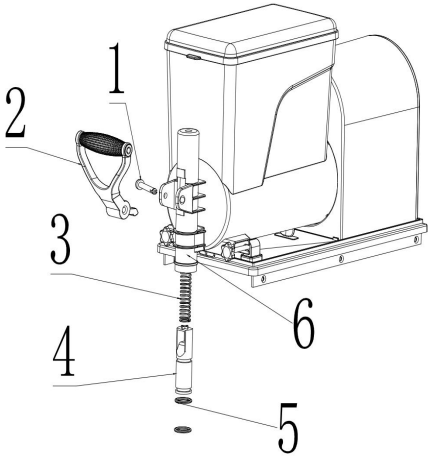

1. Handle latch
2. Handle
3. Spring
4. Pistion
5. Sealing ring
6. Discharge valve

När utloppsventilenheten behöver rengöras kan den demonteras och sedan rengöras:

A) Installera tätningsringen (5) i kolven (4)

B) Installera handtaget (1), handtagsspärren (2), fjädern (3), kolven (4) och tätningen
anslut (7) till utloppsventilen (7) i ordningsföljd;
C) Lyft kolven (4) uppåt för att passa in hålet på kolven med det fyrkantiga hålet på utloppsventilen (7).
D) Sätt in utskjutande delen på handtaget (1) i monteringshålet på kolven (4) och sätt in den handtagsspärren (2) i utskjutningen på utloppsventilen (7).
E) Innan installationen kan du applicera vaselin på tätningsringen (5) för att förlänga dess livslängd.

6. Idrifttagning av dryckesvatten från fat

När dryckesfatet är fyllt, häll i en liten mängd dricksvatten och kontrollera om det finns någon läcka i botten av fatet och utloppsventilen. Om det finns en liten läcka på baksidan av fatet, tryck dryckesfatet inåt med händerna så att fatet och tätningen faller på plats. Häll i vatten igen för att sänka ner skruven. Om det finns läckage vid utloppsventilen, kontrollera om tätningsringen på kolven är skadad. Byt i så fall omedelbart. (Applicera smörjmedel) (Vaselin) jämnt på tätningsringen för att minska risken för läckage)

7. Anslutning till strömförsörjningen


A) Spänning: AC22 0 -240 V 5 0Hz (Kontrollera spänningen på maskinens namnskylt innan du slår på den).
B) Se till att alla strömbrytare är avstängda, anslut strömkontakten till ett trepoligt eluttag och se till att jordkabeln är ansluten.
C) Om strömförsörjningens spänningsvariation överstiger märkspänningen ±10 % kan det leda till att maskinen inte startar, att det elektriska styrkortet skadas, att kompressorn skadas eller att det uppstår onormala ljud när kompressorn är i drift. I detta fall måste en automatisk spänningsstabilisator installeras.
D) Måste använda ett oberoende uttag, som måste vara tillförlitligt jordat och kunna uppfylla den effekt som anges på typskylten. Modifiera inte kontakten efter eget gottfinnande. Kontakten ska ha en ordentlig kontakt med uttaget, annars kan det lätt orsaka brand.

8. Slå på strömmen och felsök

Töm vattnet från dryckesfatet, anslut strömförsörjningen och slå på strömbrytaren. Starta kylningen som motsvarar varje cylinder, så börjar motsvarande omrörare att fungera. Slå på ljusströmbrytaren så tänds belysningen. tänds. Efter några minuter kan du se frost på förångarens yta, vilket indikerar att maskinen fungerar normalt.

WARNING **Varning:** Eftersom det är en felsökningsoperation bör starttiden inte överstiga 5 minuter, annars kommer motorn lätt att skadas.

Panel Operation Instructions

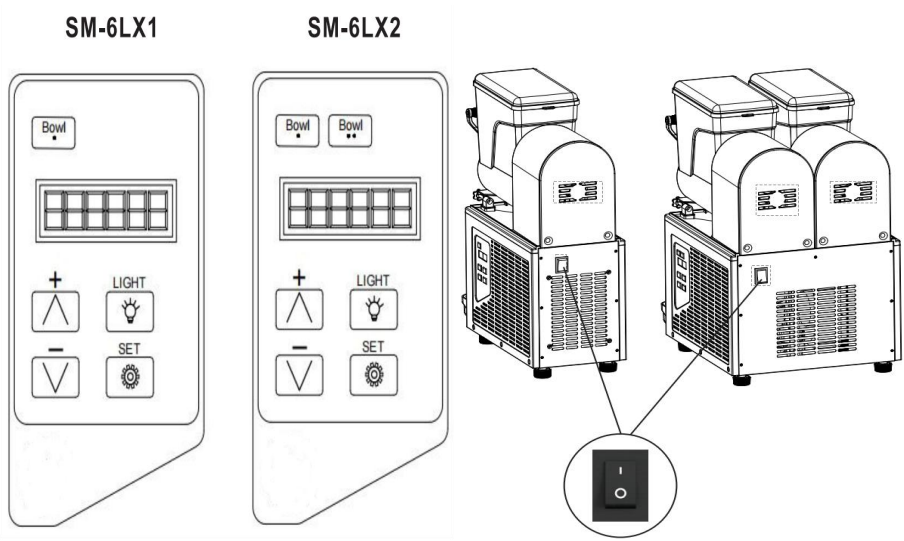

1. Huvudströmbrytare : Den används för att slå på/av strömförsörjningen till hela maskinen

2. Ljusbrytare : Den används för att tända/släcka ljuset

3. Klicka på rosett knapp 

,indikatorlampan som motsvarar skålen tänds. 

motsvarande den första tanken, 

motsvarande den andra tanken, Varje tank är i drift när motsvarande skållampa lyser. Varje tank kan manövreras och köras oberoende av varandra.

4. Inställningsknappen  kan växla mellan 4 olika lägen, klicka på set-knappen  visade att "SLS" betyder kylläge (för att göra slush); klicka igen ställ in knappen  visade att "CLR" betyder renläge (för närvarande är maskinen kylningen är avstängd och omrörningsmotorn fortsätter att gå); klicka igen ställ in knappen  visade " C d" betyder ingen slush men med kalla drycker; klicka igen ställ in knappen  visade " O FF" betyder att den slutar fungera .

5. Slushens hårdhet justeras genom att trycka på  och . När skärmen visar “SLS”, klicka på Öka hårdheten på slasket, klicka på  minska hårdheten på slask

Beverage configuration

1. I en lämplig behållare, utspäd de koncentrera med vatten och uppståndelse enligt till de tillverkarens instruktioner. socker innehåll av de blandning skall vara hålls mellan 13 %–18 %. Lägre och högre koncentrationer burk skada s - omröraren och omrörare motor.
De socker innehåll måste överstiga 13 %
2. Den alkoholhalt skall inte överstiga 13 %.
3. Häll den färdiga drycken i dryckesbehållaren. Drycken Temperaturen bör inte överstiga 35°C. Om dryckens temperatur är för hög, låt den svalna till rumstemperatur innan den hälls i dryckesfatet.



Varning: Sockerhalten i den färdiga drycken kan inte mätas lägre än 13 %, annars kan det orsaka att förångaren fryser och skada mixern.



Varning: Den alkoholhalt skall inte överstiga 13 %.



Varning: Maskinen har höga krav på vitt socker. Gör inte använd inte smakämnen eller andra ämnen som ersättning, annars omrörare och omrörningsmotor kommer att skadas.

Daily cleaning and maintenance



Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
Stäng av apparaten och dra ur sladden innan du byter tillbehör eller närmar dig delar som rör sig under användning.
Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen om den lämnas utan uppsikt och före montering, demontering eller rengöring
Ej lämplig för miljöer med hög luftfuktighet, explosiv atmosfär, saltdimma, sura eller alkaliska förhållanden.

1. Rengöring av dryckesfatkomponenter

A) Häll av alla återstående drycker i dryckesbehållaren
B) Stäng av strömbrytaren och dra ur nätsladden
C) För att skölja bort den kvarvarande drycken, häll varmt vatten (högst 35 °C) i dryckesbehållaren, vänta i 15 minuter och släpp sedan. vatten genom utloppsporten.
D) Enligt ovanstående installationsmetod, ta bort varje komponent i sväng.
E) Ta en lämplig mängd neutralt livsmedelstvättmedel, rengör demonterade delarna noggrant och skölj dem sedan med rent vatten.
F) Skrubba ytan på förångaren med en ren trasa doppad i

rengöringsmedel och skrubba sedan med rent vatten.
G) Enligt ovanstående installationsmetod, installera om delarna

2. Rengöring och underhåll av maskinen invändigt och utvändigt

A) När du utför underhåll, stäng först av strömmen och ta sedan bort sidoskyddet. maskinens panel, rengör kompressorn , rören, bottenplattan etc. inuti, och använd huvudsakligen en torr trasa för att ta bort damm på ytan. Gör inte inte använda vatten.
B) Kondensorn bör rengöras i allmänhet en gång var tredje månad. Den specifika metoden är: stäng av strömmen, använd en dammsugare högtrycksluft eller en liten borste för att rengöra dammet. Var försiktig vid rengöring Se till att rengöra uppifrån och ner längs kondensorns lameller, och se till att inte att skada dem.
C) Kontrollera om de interna komponenterna är lösa, faller av eller är rostiga. Om så är fallet, dra åt dem i tid, annars kommer onormala ljud att genereras. vid normal användning av maskinen.

Common faults and solutions


Följande tabell listar möjliga fel på maskinen, deras orsaker och lösningar. För enkla fel kan du lösa dem enligt metoderna i tabellen nedan. Om felet fortfarande inte kan åtgärdas, vänligen sök omedelbart en fackman för reparation.

Felindikering	felorsak	Snabb felsökning
--ÖH--	Ingångsspänning en är för hög	1 Kontrollera ingångsspänningen (en spänningsregulator kan behövas) och stäng av maskinen i 3 minuter innan du slår på den igen.
--UL--	Ingångsspänning en är för låg	1 Kontrollera ingångsspänningen (en spänningsregulator kan behövas) och stäng av maskinen i 3 minuter innan du slår på den igen.


--E0--	Kommunikation mellan visning kortet och moderkortet är onormalt	Kontrollera anslutningskabeln och kontakten mellan bildskärmskortet och moderkortet.
***rH	Fel på temperatursensor n	Kontrollera om motsvarande temperatursensor är ordentligt isatt.
***E1	Motorn startar onormalt	Kontrollera om skruven är korrekt monterad och starta om maskinen.
***E2	motorstopp	Stäng av maskinen för att distribuera drycken på nytt: 1, såsom alkoholhaltiga drycker med alkohol för att öka alkoholhalten. 2, Är en söt dryck med tillsatt socker för att öka mängden socker.
Dryckerna blandade inte	Hög materialkoncentra tion	Stäng av maskinen för att distribuera drycken på nytt: 1, Såsom att byta från alkoholhaltiga drycker till alkoholsnåla drycker eller att tillsätta socker. 2, Så om det är en söt dryck, tillsätt rent vatten till den söta drycken.
Inga överraskningar efter sammanslagni ngen	Materialet är för hårt efter gjutning	1, tryck ▽ ner nyckeln för att växeln. 2, Stäng av maskinen och konfigurera om drycken: 2.1 Om det är en alkoholhaltig

		dryck måste alkoholhalten läggas till drycken. 2.2 Om det är en söt dryck, tillsätt socker i den söta drycken
Materialläckage	Silikonringar behöver rengöras eller åldras	1. Rengör silikonringen på kranen och applicera smörjmedlet som medföljer tillbehören. 2, Byt ut silikonringen som är konfigurerad med tillbehöret.
Maskinen vibrerar och gör en högt ljud	Maskinen var inte i vågrätt läge	Justera höjden på basen så att den blir platt.

electrical schematics

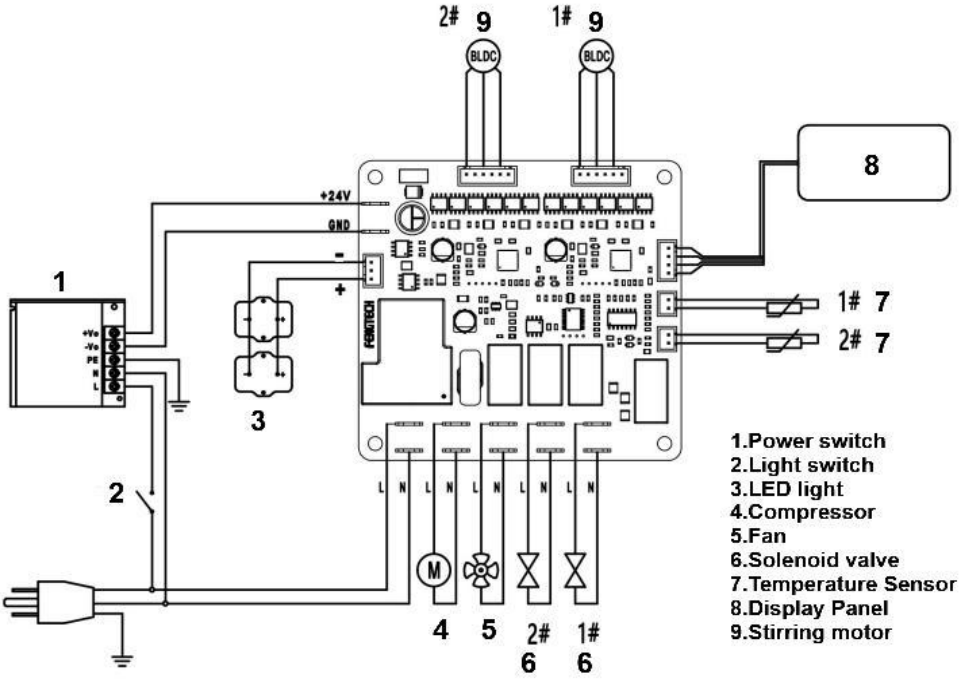

Exploded view of the product

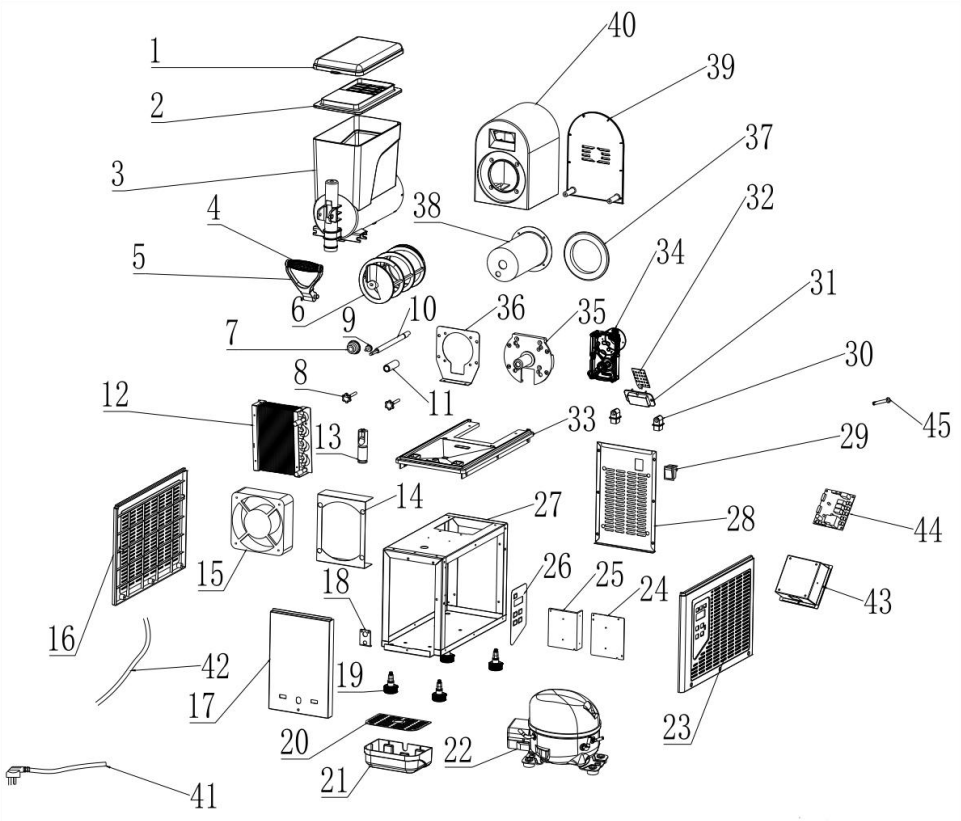

1. Topplockskåpa	16. Vänster panel	31. Lampskorsten
2. Cylindersvetsskydd	17. Frontpanel	32. Strålkastare
3. Cylinderblock	18. Montering av vattenrör tallrik	33. Singel cylinderns bottenplatta
4. Hand desinfektionsmedel	19. Fotställning	34. Motordriven maskin
5. Handtag	20. Lock för vattenuppsamling	35. Motorfästen

6. Skruva	21. Vattenuppsamlingslåda	36. Motormonteringsplatta
7. Begränsande silikon	22. Komprimering motor	37. Vattentät silikonring
8. Plommonblomsskruv	23. Höger sidopanel	38. Förångare
9. Termometerprob	24. Stäng av strömmen monteringsplatta för matning	39. Motorns bakre kåpa
10. Växellådans axel	25. Switchande strömförsörjning	40. Motorbas
11. Axelhylsa	26. Klistermärken för knappsatser	41. Nätsladd
12. Kondensor	27. Huvudram	42. Dräneringsslang av silikon
13. Huvudpropp	28. Bakpanel	43. Drakhuvudförsäljning
14. Fläktfästen	29. Växla	44. Huvud styrelse
15. Elektrisk fläkt	30. Genomskinlig cylinderfäste	45. Huvud styrelse låda

Tillverkare: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd.
Adress: 4:e våningen, byggnad 2, nr 599 Wan Zhen Road, Zhenxin Xincun
Subdistrict, Jiading District, Shanghai, 201800 Kina
E-post: support@vevor.com
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

VEVOR TOOL HUB LIMITED
Address:2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, UnitedKingdom
Email: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660

EC	REP

VEVOR SUPER TOOLS LIMITED
Address:Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: service-eu@vevor.com Tel: +353874373999

