VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Rack Case

Model: 260-2U / 260-4U / 260-6U / 12"4U / 19"4U / 12"6U / 19"8U / 390-6U / 12"8U

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

		
260-2U	**260-4U**	**260-6U**
		
12"4U	**19"4U**	**12"6U**
		
19"8U	**390-6U**	**12"8U**

(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

NOTICE:

Environmental Conditions

- Temperature and Humidity: Ensure the cabinet is placed in an environment with controlled temperature and humidity. Avoid overheating or excessive cooling, which could affect the performance of the internal equipment.

Power Management

1. Stable Power Supply: Ensure all equipment in the cabinet is connected to a stable and interference-free power supply. Using an uninterruptible power supply (UPS) can protect equipment from damage in case of power failures.
2. Cable Management: Properly plan cable paths, use cable ties or cable management systems to keep them tidy, preventing faults or safety hazards caused by disorganized cables.

Weight Distribution

1. Evenly Distribute Weight: When placing equipment in the cabinet, be mindful of balancing the weight. Heavier equipment should be placed at the bottom of the cabinet to prevent tipping or tilting.
2. Check Load Capacity: Ensure not to exceed the maximum load capacity of the cabinet to maintain structural stability and safety.

Security and Access

1. Lock Doors: If the cabinet has locking features, keep it locked when not in use, especially in restricted access areas.
2. Regular Inspections:Regularly check the locks and hinges of the cabinet to ensure they are intact and that only authorized personnel can access the internal equipment.

Cleaning and Maintenance

1. Regular Cleaning:Regularly clean the cabinet and its internal equipment to prevent dust accumulation that could lead to overheating or short-circuiting.
2. Inspection and Maintenance: Regularly conduct integrity checks on the cabinet, ensuring all fixtures, screws, and components are securely fastened and undamaged.

Performance Parameter

Model	Specifications	Main materials
260-2U	2U 260mm/10.4 inch	PE
260-4U	4U 260mm/10.4inch	PE
260-6U	6U 260mm/10.4inch	PE
12"4U	4U 320mm/12.6inch	ABS
19"4U	4U 490mm/19.3inch	ABS
12"6U	6U 315mm/12.4inch	ABS
19"8U	8U 490mm/19.3inch (The pull rod occupies 1U, but only 7U is actually used.)	ABS
390-6U	6U 390mm/15.4inch	PE
12"8U	8U 320mm/12.6inch	ABS

Product Availability

- Server Installation
- Network Equipment Storage
- Communication Equipment Protection
- Industrial Control Systems
- Audio and Video Equipment Installation
- Laboratories and R&D Environments
- Power Management
- Security and Protection
- Data Centers and Server Rooms

Installation Steps

Open the package and ensure all components and accessories are complete and undamaged.

- Install Doors:

1. Check the Latch:

Ensure the latch and corresponding catch are correctly aligned and free of obstructions.

2. Open the Latch:

Locate the central raised part of the latch (usually looks like butterfly wings).

Pull the central raised part outward until the latch pops open.

3. Insert the Catch:

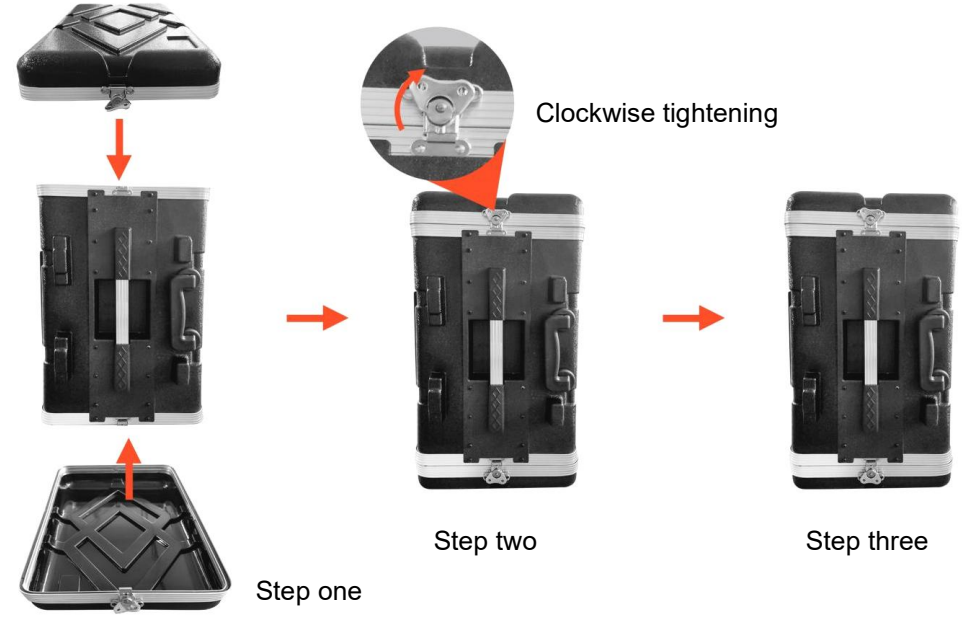
Insert the catch or locking piece into the corresponding slot, making sure it is fully inserted.

4. Lock the Latch:

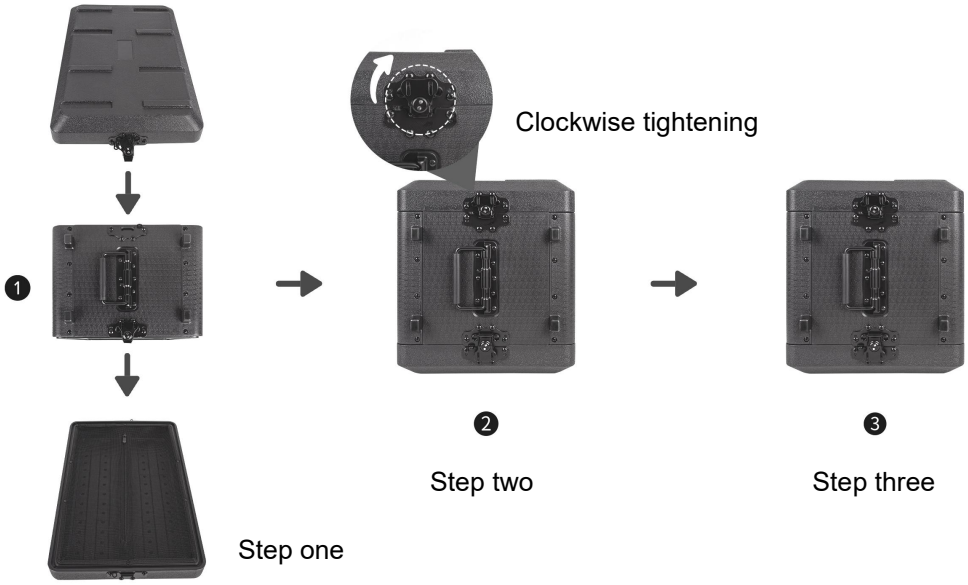
Push the central raised part back into place until you hear a "click," indicating the latch is securely locked.

5. Check Stability:

Gently shake the latch to ensure it is fully locked and cannot be easily opened.


Clockwise tightening
Step two
Step three
Step one

Opened.


Clockwise tightening
1
2
3
Step two
Step three
Step one

Accessories list

Model	Accessories list
260-2U	Screw M5*12 *10PCS、Plastic gasket *10PCS
260-4U	Screw M5*19 *10PCS、Plastic gasket *19PCS
260-6U	Screw M5*12 *25PCS、Plastic gasket *25PCS
12"4U	Screw M5*12 *17PCS、Plastic gasket *17PCS
19"4U	Screw M5*12 *17PCS、Plastic gasket *17PCS
12"6U	Screw M5*12 *25PCS、Plastic gasket *25PCS
19"8U	Screw M5*12 *32PCS、Plastic gasket *32PCS
390-6U	Screw M5*12 *28PCS、Plastic gasket *28PCS
12"8U	Screw M5*12 *33PCS、Plastic gasket *33PCS

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Rack case

Modèle: 260-2U/260-4U/260-6U/12"4U/
19"4U / 12"6U / 19"8U / 390-6U / 12"8U

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

		
260-2U	**260-4U**	**260-6U**
		
12"4U	**19"4U**	**12"6U**
		
19"8U	**390-6U**	**12"8U**

(Photo non contractuelle, veuillez vous référer au produit réel)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

INSTRUCTIONS



Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

AVIS:

Conditions environnementales

- Température et humidité : Assurez-vous que l'armoire est placée dans un endroit approprié. Environnement à température et humidité contrôlées. Éviter toute surchauffe ou refroidissement excessif, qui pourraient affecter le fonctionnement des équipements internes.

Gestion de l'alimentation

1. Alimentation électrique stable : Assurez-vous que tous les équipements de l'armoire sont connectés à une alimentation électrique stable et sans interférences. L'utilisation d'un système d'alimentation sans coupure (UPS) permet de protéger les équipements contre les dommages en cas de panne de courant.
2. Gestion des câbles : Planifiez correctement le cheminement des câbles, utilisez des attaches de câbles ou des systèmes de gestion des câbles pour les maintenir en ordre, évitant ainsi les pannes ou les risques pour la sécurité causés par des câbles désorganisés.

Répartition du poids

1. Répartition uniforme du poids : Lors du rangement du matériel dans l'armoire, veillez à bien répartir le poids. Les équipements les plus lourds doivent être placés au fond de l'armoire afin d'éviter tout basculement.

2. Vérification de la capacité de charge : Veillez à ne pas dépasser la capacité de charge maximale de l’armoire afin de maintenir sa stabilité structurelle et la sécurité.

Sécurité et accès

1. Verrouillez les portes : Si l'armoire est équipée d'un système de verrouillage, verrouillez-la lorsqu'elle n'est pas utilisée, surtout dans les zones d'accès restreint.
2. Inspections régulières : Vérifiez régulièrement les serrures et les charnières de l'armoire pour vous assurer qu'elles sont intactes et que seul le personnel autorisé peut accéder à l'équipement interne.

Nettoyage et entretien

1. Nettoyage régulier : Nettoyez régulièrement l'armoire et ses équipements internes afin d'éviter l'accumulation de poussière qui pourrait entraîner une surchauffe ou un court-circuit.
2. Inspection et entretien : Effectuer régulièrement des contrôles d'intégrité sur l'armoire, en s'assurant que tous les accessoires, vis et composants sont solidement fixés et non endommagés.

Performance Parameter

Modèle	Caractéristiques	Matériaux principaux
260-2U	2U 260 mm / 10,4 pouces	PE
260-4U	4U 260 mm / 10,4 pouces	PE
260-6U	6 U 260 mm / 10,4 pouces	PE
12"4U	4 U 320 mm / 12,6 pouces	ABS
19"4U	4 U 490 mm / 19,3 pouces	ABS
12"6U	6 U 315 mm / 12,4 pouces	ABS
19"8U	8U 490 mm / 19,3 pouces (La tige de	ABS

	traction occupe 1U, mais seulement 7U sont réellement utilisés.)	
390-6U	6U 390 mm/15,4 pouces	PE
12"8U	8U 320 mm/12,6 pouces	ABS

Product Availability

- Installation du serveur
- Stockage des équipements réseau
- Protection des équipements de communication
- Systèmes de contrôle industriels
- Installation d'équipements audio et vidéo
- Laboratoires et environnements de R&D
- Gestion de l'alimentation
- Sécurité et protection
- Centres de données et salles de serveurs

Installation Steps

Ouvrez l'emballage et vérifiez que tous les composants et accessoires sont complets et non endommagés.

- Installer des portes :

1. Vérifiez le loquet :

Assurez-vous que le loquet et le verrou correspondant sont correctement alignés et exempts d'obstructions.

2. Ouvrir le loquet :

Repérez la partie centrale surélevée du loquet (elle ressemble généralement à des ailes de papillon).

Tirez la partie centrale surélevée vers l'extérieur jusqu'à ce que le loquet s'ouvre.

3. Insérer le piège :

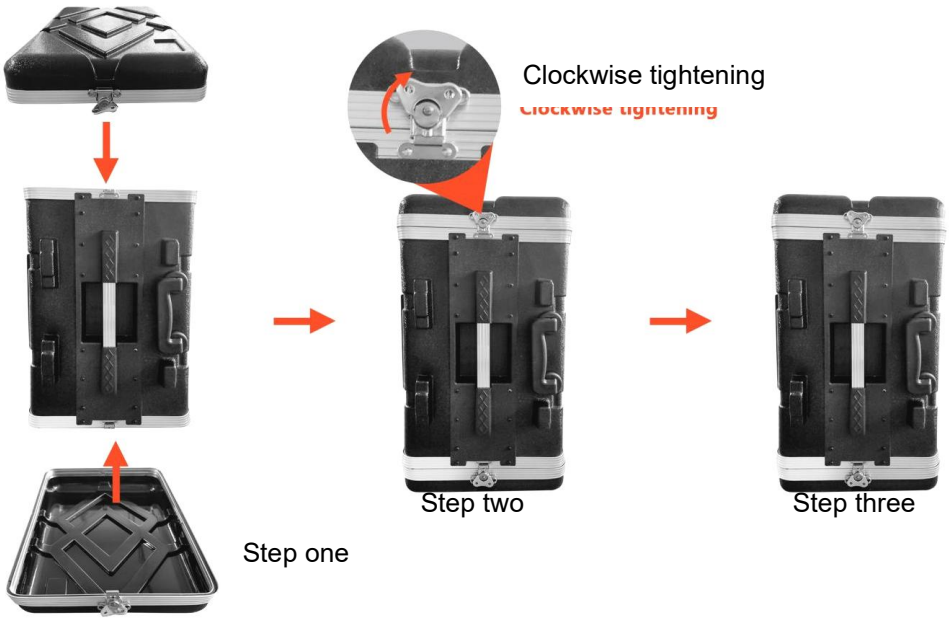
Insérez le loquet ou la pièce de verrouillage dans la fente correspondante, en vous assurant qu'il est complètement inséré.

4. Verrouillez le loquet :

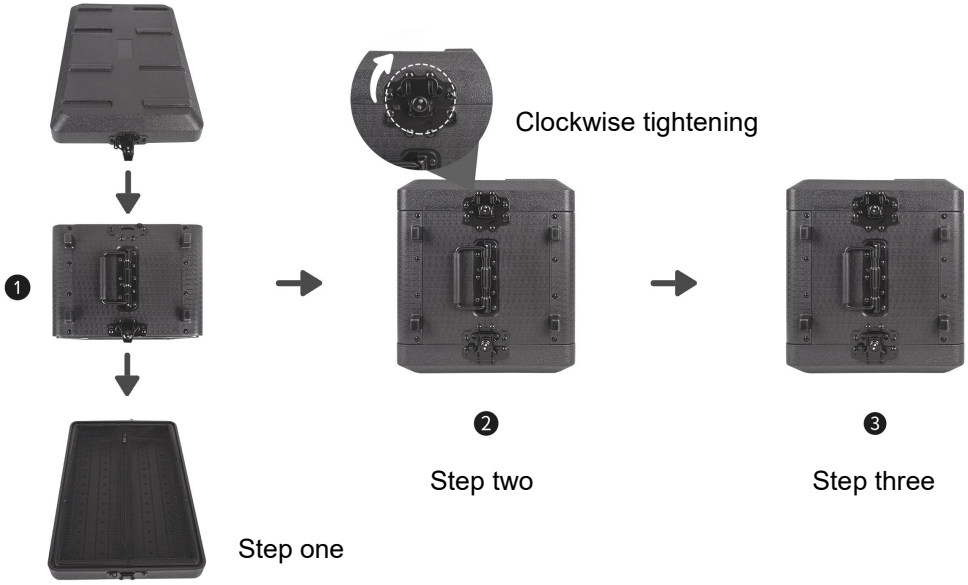
Repoussez la partie centrale surélevée en place jusqu'à entendre un « clic », indiquant que le loquet est bien verrouillé.

5. Vérifier la stabilité :

Secouez doucement le loquet pour vous assurer qu'il est bien verrouillé et qu'il ne peut pas être ouvert facilement.


Clockwise tightening
Step two
Step three
Step one

Ouvrir e d.


Clockwise tightening
1
2
3
Step two
Step three
Step one

Accessories list

Modèle	Liste des accessoires
260-2U	Vis M5*12 (x10) , joint en plastique (x10)
260-4U	Vis M5*19 (x10) , joint en plastique (x19).
260-6U	Vis M5*12 (25 pièces) , joint en plastique (25 pièces)
12"4U	Vis M5*12 (17 pièces) , joint en plastique (17 pièces)
19"4U	Vis M5*12 (17 pièces) , joint en plastique (17 pièces)
12"6U	Vis M5*12 (25 pièces) , joint en plastique (25 pièces)
19"8U	Vis M5*12 (32 pièces) , joint en plastique (32 pièces)
390-6U	Vis M5*12 (28 pièces) , joint en plastique (28 pièces)
12"8U	Vis M5*12 (33 pièces) , joint en plastique (33 pièces)

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Rackgehäuse

Modell: 260-2U / 260-4U / 260-6U / 12''4U / 19''4U / 12''6U / 19''8U / 390-6U / 12''8U

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

		
260-2U	**260-4U**	**260-6U**
		
12"4U	**19"4U**	**12"6U**
		
19"8U	**390-6U**	**12"8U**

(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

INSTRUCTIONS



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

BEACHTEN:

Umweltbedingungen

- Temperatur und Luftfeuchtigkeit : Stellen Sie sicher, dass der Schrank an einem kühlen, trockenen Ort steht. Umgebung mit kontrollierter Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Überhitzung oder übermäßige Kühlung vermeiden, da dies die Leistung der internen Geräte beeinträchtigen könnte.

Energiemanagement

1. Stabile Stromversorgung : Stellen Sie sicher, dass alle Geräte im Schrank an eine stabile und störungsfreie Stromversorgung angeschlossen sind. Der Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) schützt die Geräte vor Schäden bei Stromausfällen.
2. Kabelmanagement : Planen Sie die Kabelwege sorgfältig und verwenden Sie Kabelbinder oder Kabelmanagementsysteme, um für Ordnung zu sorgen und so Störungen oder Sicherheitsrisiken durch unorganisierte Kabel zu vermeiden.

Gewichtsverteilung

1. Gleichmäßige Gewichtsverteilung : Achten Sie beim Einräumen der Geräte in den Schrank auf eine ausgewogene Gewichtsverteilung.

Schwerere Geräte sollten unten im Schrank platziert werden, um ein Umkippen oder Kippen zu verhindern.
2. Belastbarkeit prüfen : Um die strukturelle Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten, darf die maximale Belastbarkeit des Schranks nicht überschritten werden.

Sicherheit und Zugriff

1. Türen abschließen : Wenn der Schrank über eine Abschließbarkeit verfügt, halten Sie ihn bei Nichtgebrauch verschlossen, insbesondere in Bereichen mit eingeschränktem Zugang.
2. Regelmäßige Inspektionen : Überprüfen Sie regelmäßig die Schlösser und Scharniere des Schranks, um sicherzustellen, dass sie intakt sind und dass nur autorisiertes Personal Zugang zu den internen Geräten hat.

Reinigung und Instandhaltung

1. Regelmäßige Reinigung : Reinigen Sie das Gehäuse und die darin befindlichen Geräte regelmäßig, um Staubansammlungen zu vermeiden, die zu Überhitzung oder Kurzschlüssen führen könnten.
2. Inspektion und Wartung : Führen Sie regelmäßig Integritätsprüfungen am Gehäuse durch und stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen, Schrauben und Komponenten fest angebracht und unbeschädigt sind.

Performance Parameter

Modell	Spezifikationen	Hauptmaterialien
260-2U	2 HE 260 mm / 10,4 Zoll	PE
260-4U	4U 260mm / 10,4 Zoll	PE
260-6U	6 U 260 mm / 10,4 Zoll	PE
12"4U	4 U 320 mm / 12,6 Zoll	ABS
19"4U	4 U 490 mm / 19,3 Zoll	ABS
12"6U	6 U 315 mm / 12,4 Zoll	ABS

19"8U	8U 490 mm / 19,3 Zoll (Die Zugstange belegt 1U, aber es werden tatsächlich nur 7U genutzt.)	ABS
390-6U	6U 390mm/15,4inch	PE
12"8U	8U 320mm/12,6inch	ABS

Product Availability

- Serverinstallation
- Speicher für Netzwerkgeräte
- Schutz von Kommunikationsgeräten
- Industrielle Steuerungssysteme
- Installation von Audio- und Videogeräten
- Labore und F&E-Umgebungen
- Energiemanagement
- Sicherheit und Schutz
- Rechenzentren und Serverräume

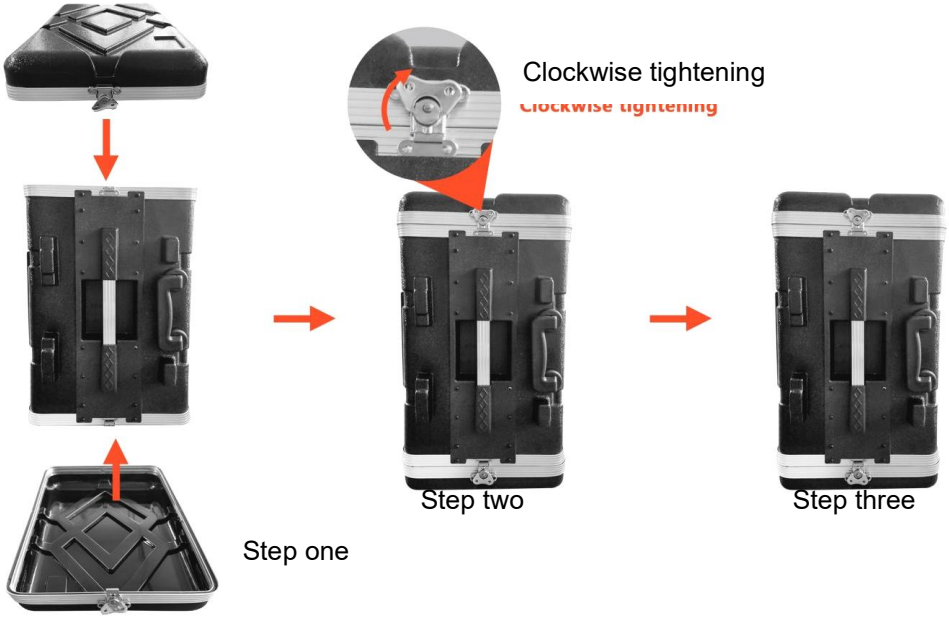
Installation Steps

Öffnen Sie die Verpackung und vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten und Zubehörteile vollständig und unbeschädigt sind.

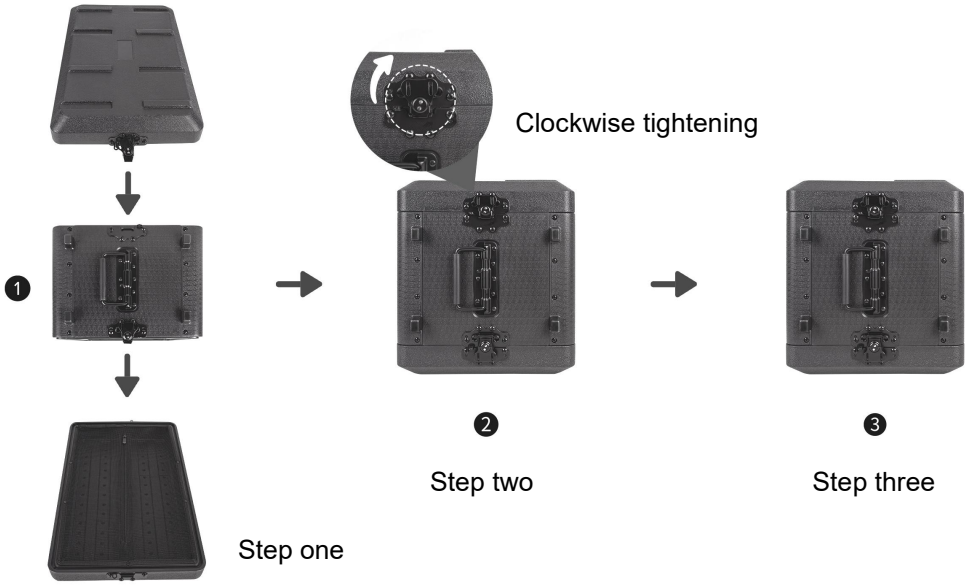
- Türen einbauen :

1. Überprüfen Sie den Verschluss:
Stellen Sie sicher, dass der Riegel und der zugehörige Verschluss korrekt ausgerichtet und frei von Hindernissen sind.
2. Öffnen Sie den Riegel:
Suchen Sie den mittleren, erhabenen Teil des Riegels (sieht normalerweise aus wie Schmetterlingsflügel).
Ziehen Sie den mittleren, erhabenen Teil nach außen, bis die Verriegelung aufspringt.
3. Den Haken einfügen:
Setzen Sie den Verschluss oder das Verriegelungsteil in den entsprechenden Schlitz ein und achten Sie darauf, dass es vollständig eingeführt ist.
4. Verriegeln Sie den Riegel:
Drücken Sie den mittleren, erhöhten Teil wieder in seine Position, bis Sie ein "Klick" hören. Dies zeigt an, dass die Verriegelung sicher eingerastet ist.
5. Stabilität prüfen:

Schütteln Sie den Riegel vorsichtig, um sicherzustellen, dass er vollständig verriegelt ist und sich nicht leicht öffnen lässt.



Öffnen Sie e d.



Step one

Step two

Step three

Accessories list

Modell	Zubehörliste
260-2U	Schrauben M5*12 *10 Stück , Kunststoffdichtungen *10 Stück
260-4U	Schrauben M5*19 *10 Stück , Kunststoffdichtungen *19 Stück
260-6U	Schrauben M5*12 *25 Stück , Kunststoffdichtungen *25 Stück
12"4U	Schrauben M5*12 *17 Stück , Kunststoffdichtung *17 Stück
19"4U	Schrauben M5*12 *17 Stück , Kunststoffdichtung *17 Stück
12"6U	Schrauben M5*12 *25 Stück , Kunststoffdichtungen *25 Stück
19"8U	Schrauben M5*12 *32 Stück , Kunststoffdichtungen *32 Stück
390-6U	Schrauben M5*12 *28 Stück , Kunststoffdichtungen *28 Stück
12"8U	Schrauben M5*12 *33 Stück , Kunststoffdichtungen *33 Stück



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Custodia rack

Modello: 260-2U / 260-4U / 260-6U / 12"4U / 19"4U / 12"6U / 19"8U / 390-6U / 12"8U

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

		
260-2U	**260-4U**	**260-6U**
		
12"4U	**19"4U**	**12"6U**
		
19"8U	**390-6U**	**12"8U**

(L'immagine è solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

INSTRUCTIONS

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

AVVISO:

Condizioni ambientali

- Temperatura e umidità : assicurarsi che l'armadio sia posizionato in un Ambiente con temperatura e umidità controllate. Evitare il surriscaldamento o il raffreddamento eccessivo, che potrebbero compromettere le prestazioni delle apparecchiature interne.

Gestione dell'alimentazione

1. Alimentazione stabile : assicurarsi che tutte le apparecchiature all'interno dell'armadio siano collegate a un'alimentazione stabile e priva di interferenze. L'utilizzo di un gruppo di continuità (UPS) può proteggere le apparecchiature da danni in caso di interruzione di corrente.
2. Gestione dei cavi : pianificare correttamente i percorsi dei cavi, utilizzare fascette o sistemi di gestione dei cavi per mantenerli in ordine, prevenendo guasti o pericoli per la sicurezza causati da cavi disordinati.

Distribuzione del peso

1. Distribuire il peso in modo uniforme : quando si posizionano le apparecchiature nell'armadio, prestare attenzione a bilanciare il peso. Le apparecchiature più pesanti devono essere posizionate sul fondo dell'armadio per evitare che si ribalti o si inclini.
2. Verifica della capacità di carico : assicurati di non superare la capacità di

carico massima dell'armadio per mantenere la stabilità strutturale e la sicurezza.

Sicurezza e accesso

1. Chiudere a chiave le ante : se l'armadio è dotato di serratura, tenerlo chiuso a chiave quando non viene utilizzato, soprattutto in aree ad accesso limitato.
2. Ispezioni periodiche : Verificare regolarmente le serrature e le cerniere dell'armadio per assicurarsi che siano integre e che solo il personale autorizzato possa accedere alle apparecchiature interne.

Pulizia e manutenzione

1. Pulizia regolare : pulire regolarmente l'armadio e le sue apparecchiature interne per evitare l'accumulo di polvere che potrebbe causare surriscaldamento o cortocircuiti.
2. Ispezione e manutenzione : Eseguire regolarmente controlli di integrità sull'armadio, assicurandosi che tutti i dispositivi di fissaggio, le viti e i componenti siano saldamente fissati e non danneggiati.

Performance Parameter

Modello	Schemi	Materiali principali
260-2U	2U 260 mm / 10,4 pollici	PE
260-4U	4U 260 mm / 10,4 pollici	PE
260-6U	6 U 260mm / 10,4 pollici	PE
12"4U	4 U 320mm / 12.6 pollici	ABS
19"4U	4 U 490mm / 19,3 pollici	ABS
12"6U	6 U 315 mm / 12,4 pollici	ABS
19"8U	8U 490 mm / 19,3 pollici (L'asta di traino occupa 1U, ma in realtà vengono utilizzati solo 7U.)	ABS

390-6U	6U 390mm/15.4inch	PE
12"8U	8U 320mm/12.6inch	ABS

Product Availability

- Installazione del server
- Archiviazione delle apparecchiature di rete
- Protezione delle apparecchiature di comunicazione
- Sistemi di controllo industriale
- Installazione di apparecchiature audio e video
- Laboratori e ambienti di ricerca e sviluppo
- Gestione dell'alimentazione
- Sicurezza e protezione
- Centri dati e sale server

Installation Steps

Apri la confezione e verifica che tutti i componenti e gli accessori siano presenti e integri.

- Installazione porte :

1. Controlla il fermo:

Assicurarsi che il fermo e il relativo gancio siano correttamente allineati e privi di ostruzioni.

2. Apri il chiavistello:

Individuate la parte centrale rialzata del fermo (di solito ha la forma di ali di farfalla).

Tirare verso l'esterno la parte centrale rialzata finché il fermo non scatta.

3. Inserisci il Catch:

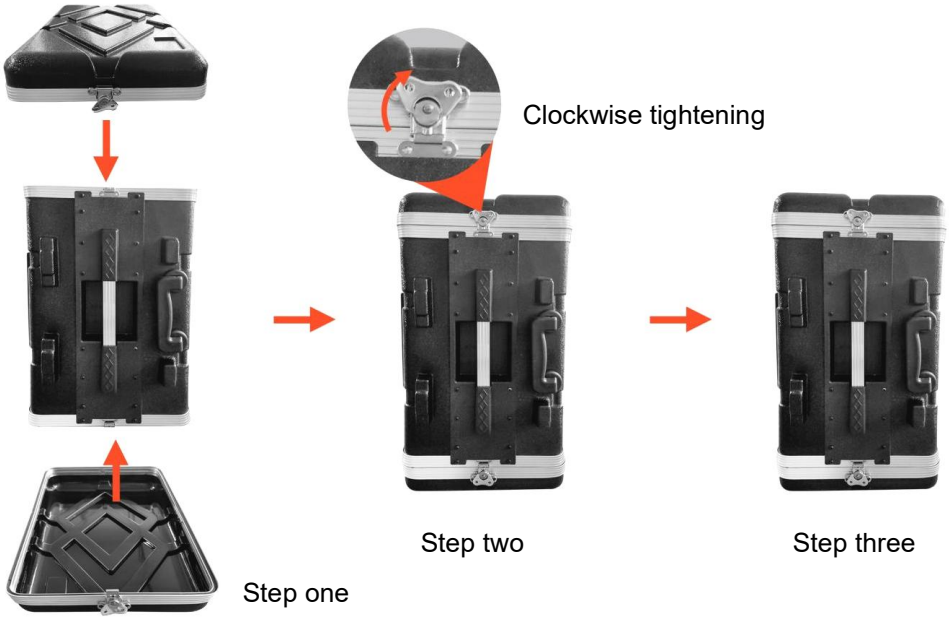
Inserire il fermo o il pezzo di bloccaggio nell'apposita fessura, assicurandosi che sia completamente inserito.

4. Bloccare il chiavistello:

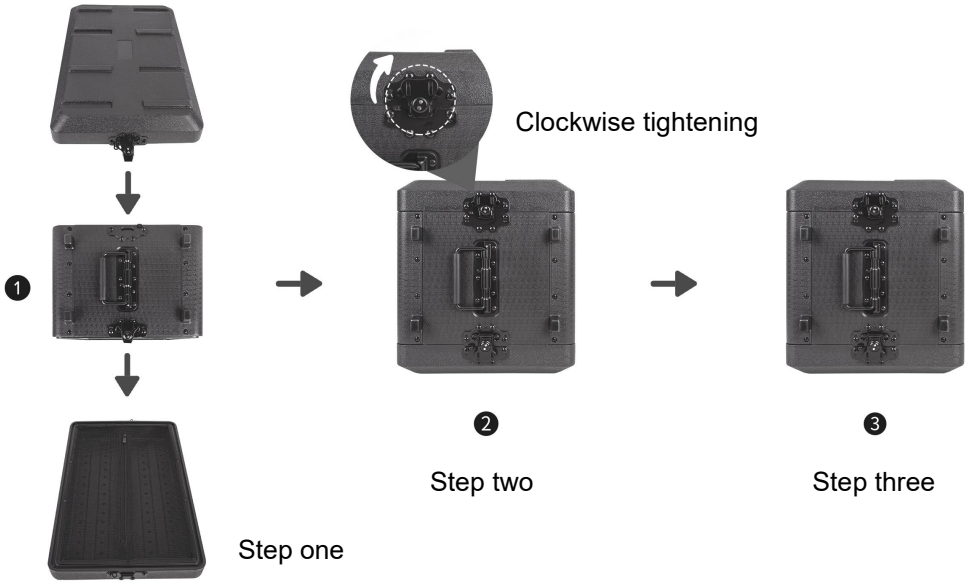
Spingi la parte centrale rialzata nella sua posizione finché non senti un "clic", a indicare che il fermo è bloccato saldamente.

5. Verifica la stabilità:

Scuoti delicatamente il fermo per assicurarti che sia completamente bloccato e che non possa essere aperto facilmente.


Clockwise tightening
Step two
Step three
Step one

Aperto e d.


Clockwise tightening
1
2
3
Step two
Step three
Step one

Accessories list

Modello	Elenco degli accessori
260-2U	Viti M5*12 *10 pezzi , guarnizioni in plastica *10 pezzi
260-4U	Viti M5*19 *10 pezzi , guarnizioni in plastica *19 pezzi
260-6U	Viti M5*12 *25 pezzi , guarnizioni in plastica *25 pezzi
12"4U	Viti M5*12 *17 pezzi , guarnizioni in plastica *17 pezzi
19"4U	Viti M5*12 *17 pezzi , guarnizioni in plastica *17 pezzi
12"6U	Viti M5*12 *25 pezzi , guarnizioni in plastica *25 pezzi
19"8U	Viti M5*12 *32 pezzi , guarnizioni in plastica *32 pezzi
390-6U	Viti M5*12 *28 pezzi , guarnizioni in plastica *28 pezzi
12"8U	Viti M5*12 *33 pezzi , guarnizioni in plastica *33 pezzi

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Estuche para rack

Modelo: 260-2U / 260-4U / 260-6U / 12''4U / 19''4U / 12''6U / 19''8U / 390-6U / 12''8U

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

		
260-2U	**260-4U**	**260-6U**
		
12"4U	**19"4U**	**12"6U**
		
19"8U	**390-6U**	**12"8U**

(La imagen es solo de referencia; consulte el producto real).

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCTIONS



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

AVISO:

Condiciones ambientales

- Temperatura y humedad : Asegúrese de que el gabinete esté colocado en un Entorno con temperatura y humedad controladas. Evite el sobrecalentamiento o el enfriamiento excesivo, ya que podrían afectar el rendimiento de los equipos internos.

Gestión de energía

1. Suministro de energía estable : Asegúrese de que todos los equipos del gabinete estén conectados a una fuente de alimentación estable y libre de interferencias. El uso de un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) puede proteger los equipos de daños en caso de cortes de energía.
2. Gestión de cables : Planifique adecuadamente las rutas de los cables, utilice bridas o sistemas de gestión de cables para mantenerlos ordenados y evitar fallos o riesgos de seguridad causados por cables desorganizados.

Distribución del peso

1. Distribuye el peso uniformemente : Al colocar el equipo en el armario, ten en cuenta el equilibrio del peso. El equipo más pesado debe colocarse en la parte inferior del armario para evitar que se vuelque o se incline.
2. Comprobación de la capacidad de carga : Asegúrese de no exceder la capacidad de carga máxima del armario para mantener la estabilidad

estructural y la seguridad.

Seguridad y acceso

1. Cierre las puertas con llave : Si el armario dispone de cerradura, manténgalo cerrado con llave cuando no esté en uso, especialmente en zonas de acceso restringido.
2. Inspecciones periódicas : Compruebe periódicamente las cerraduras y bisagras del armario para asegurarse de que están intactas y de que solo el personal autorizado puede acceder al equipo interno.

Limpieza y mantenimiento

1. Limpieza periódica : Limpie periódicamente el armario y sus componentes internos para evitar la acumulación de polvo que podría provocar un sobrecalentamiento o un cortocircuito.
2. Inspección y mantenimiento : Realice comprobaciones periódicas de la integridad del armario, asegurándose de que todos los accesorios, tornillos y componentes estén bien sujetos y sin daños.

Performance Parameter

Modelo	Presupuesto	Materiales principales
260-2U	2U 260 mm / 10,4 pulgadas	Educación física
260-4U	4U 260 mm / 10,4 pulgadas	Educación física
260-6U	6 U 260 mm / 10,4 pulgadas	Educación física
12"4U	4 U 320 mm / 12,6 pulgadas	ABS
19"4U	4 U 490 mm / 19,3 pulgadas	ABS
12"6U	6 U 315 mm / 12,4 pulgadas	ABS
19"8U	8U 490 mm / 19,3 pulgadas (La varilla de tracción ocupa 1U, pero en realidad solo se utilizan 7U) .	ABS

390-6U	6U 390 mm/15,4 pulgadas	Educación física
12"8U	8U 320 mm/12,6 pulgadas	ABS

Product Availability

- Instalación del servidor
- Almacenamiento de equipos de red
- Protección de equipos de comunicación
- Sistemas de control industrial
- Instalación de equipos de audio y video
- Laboratorios y entornos de I+D
- Gestión de energía
- Seguridad y protección
- Centros de datos y salas de servidores

Installation Steps

Abra el paquete y asegúrese de que todos los componentes y accesorios estén completos y en buen estado.

- Instalación de puertas :

1. Compruebe el pestillo:

Asegúrese de que el pestillo y el cierre correspondiente estén correctamente alineados y libres de obstrucciones.

2. Abra el pestillo:

Localiza la parte central elevada del pestillo (normalmente tiene forma de alas de mariposa).

Tire de la parte central elevada hacia afuera hasta que el pestillo se abra.

3. Inserta el truco:

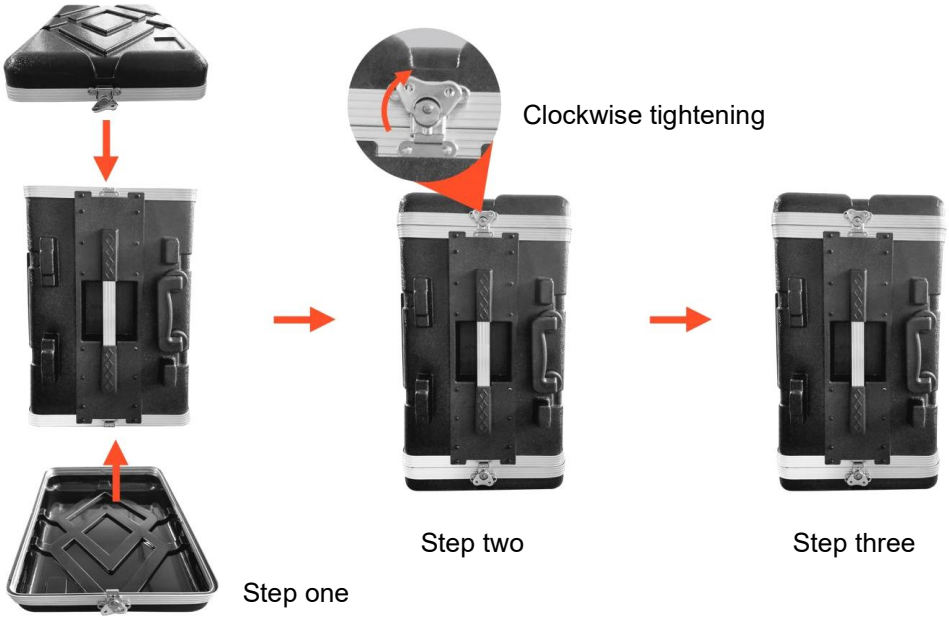
Inserte el pestillo o la pieza de bloqueo en la ranura correspondiente, asegurándose de que quede completamente insertado.

4. Cierre el pestillo:

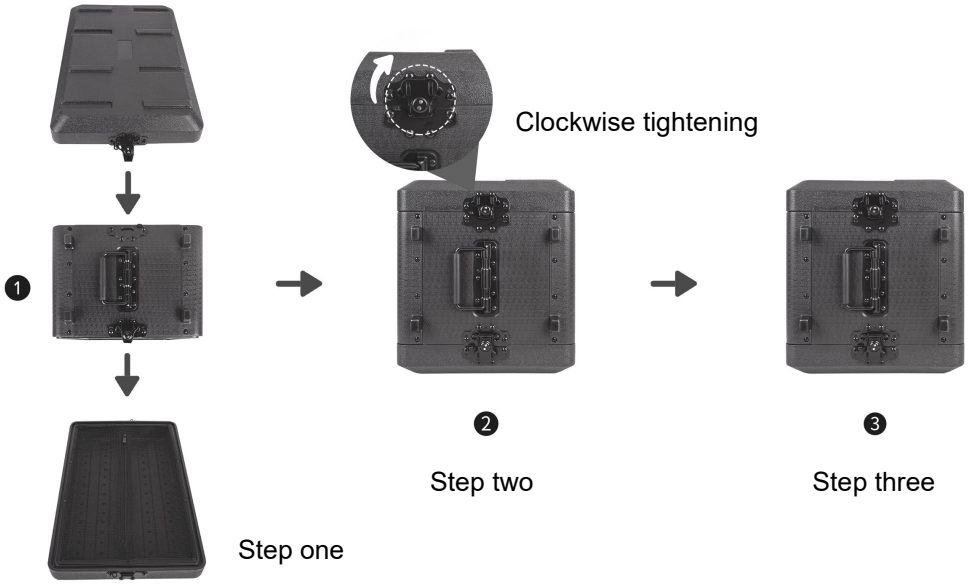
Empuja la parte central elevada hacia atrás hasta que oigas un "clic", lo que indica que el pestillo está bien cerrado.

5. Comprobar la estabilidad:

Agite suavemente el pestillo para asegurarse de que esté completamente cerrado y no se pueda abrir fácilmente.


Clockwise tightening
Step two
Step three
Step one

Abierto e d.


Clockwise tightening
1
2
3
Step two
Step three
Step one

Accessories list

Modelo	Lista de accesorios
260-2U	Tornillo M5*12 *10 unidades , junta de plástico *10 unidades
260-4U	Tornillo M5*19 *10 unidades , junta de plástico *19 unidades
260-6U	Tornillo M5*12 *25 unidades , junta de plástico *25 unidades
12"4U	Tornillo M5*12 *17 unidades , junta de plástico *17 unidades
19"4U	Tornillo M5*12 *17 unidades , junta de plástico *17 unidades
12"6U	Tornillo M5*12 *25 unidades , junta de plástico *25 unidades
19"8U	Tornillo M5*12 *32 unidades , junta de plástico *32 unidades
390-6U	Tornillo M5*12 *28 unidades , junta de plástico *28 unidades
12"8U	Tornillo M5*12 *33 unidades , junta de plástico *33 unidades



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Obudowa rack

Model: 260-2U / 260-4U / 260-6U / 12''4U / 19''4U / 12''6U / 19''8U / 390-6U / 12''8U

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

		
260-2U	**260-4U**	**260-6U**
		
12"4U	**19"4U**	**12"6U**
		
19"8U	**390-6U**	**12"8U**

(Zdjęcie ma charakter poglądowy, prosimy odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUCTIONS



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

OGŁOSZENIE:

Warunki środowiskowe

- Temperatura i wilgotność : Upewnij się, że szafka jest umieszczona w Środowisko o kontrolowanej temperaturze i wilgotności. Unikaj przegrzania lub nadmiernego chłodzenia, które mogłyby wpłynąć na wydajność urządzeń wewnętrznych.

Zarządzanie energią

1. Stabilne zasilanie : Upewnij się, że wszystkie urządzenia w szafie są podłączone do stabilnego i odpornego na zakłócenia źródła zasilania. Korzystanie z zasilacza UPS może chronić urządzenia przed uszkodzeniem w przypadku przerw w dostawie prądu.
2. Zarządzanie kablami : Prawidłowo zaplanuj trasy kablowe, używaj opasek kablowych lub systemów zarządzania kablami, aby zachować porządek. Zapobiega to awariom lub zagrożeniom bezpieczeństwa spowodowanym przez nieuporządkowane kable.

Rozkład masy

1. Równomierne rozłożenie ciężaru : Umieszczając sprzęt w szafie, należy pamiętać o jego zrównoważonym rozłożeniu. Cięższe urządzenia należy umieszczać na dole szafy, aby zapobiec ich przewróceniu lub przechyleniu.

2. Sprawdź nośność : Upewnij się, że nie przekraczasz maksymalnej nośności szafy, aby zachować stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo i dostęp

1. Zamykanie drzwi : Jeśli szafka ma funkcję zamykania, należy ją zamykać, gdy nie jest używana, zwłaszcza w miejscach o ograniczonym dostępie.
2. Regularne kontrole : Należy regularnie sprawdzać zamki i zawiasy szafy, aby mieć pewność, że są nienaruszone i że dostęp do sprzętu wewnątrz szafy mają wyłącznie osoby upoważnione.

Czyszczenie i konserwacja

1. Regularne czyszczenie : Należy regularnie czyścić obudowę i jej wewnętrzne urządzenia, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu, który mógłby doprowadzić do przegrzania lub zwarcia.
2. Kontrola i konserwacja : Regularnie przeprowadzaj kontrole integralności obudowy, upewniając się, że wszystkie elementy mocujące, śruby i komponenty są solidnie zamocowane i nieuszkodzone.

Performance Parameter

Model	Specyfikacje	Główne materiały
260-2U	2U 260 mm / 10,4 cala	WF
260-4U	4U 260 mm / 10,4 cala	WF
260-6U	6 U 260 mm / 10,4 cala	WF
12"4U	4 U 320 mm / 12,6 cala	ABS
19"4U	4 U 490 mm / 19,3 cala	ABS
12"6U	6 U 315 mm / 12,4 cala	ABS
19"8U	8U 490 mm / 19,3 cala (Pręt pociągowy zajmuje 1 U, ale faktycznie wykorzystane jest tylko 7 U.)	ABS

390-6U	6U 390 mm/15,4 cala	WF
12"8U	8U 320 mm/12,6 cala	ABS

Product Availability

- Instalacja serwera
- Pamięć masowa urządzeń sieciowych
- Ochrona sprzętu komunikacyjnego
- Systemy sterowania przemysłowego
- Montaż sprzętu audio i wideo
- Laboratoria i środowiska badawczo-rozwojowe
- Zarządzanie energią
- Bezpieczeństwo i ochrona
- Centra danych i serwerownie

Installation Steps

Otwórz opakowanie i sprawdź, czy wszystkie elementy i akcesoria są kompletne i nieuszkodzone.

- Montaż drzwi :

1. Sprawdź zatrzask:

Sprawdź, czy zatrzask i odpowiadający mu zatrzask są prawidłowo ustawione i nie ma w nich żadnych przeszkód.

2. Otwórz zatrzask:

Znajdź centralną, wystającą część zatrzasku (zazwyczaj wyglądającą jak skrzydła motyla).

Pociągnij centralną, podwyższoną część na zewnątrz, aż zatrzask się otworzy.

3. Włóż blokadę:

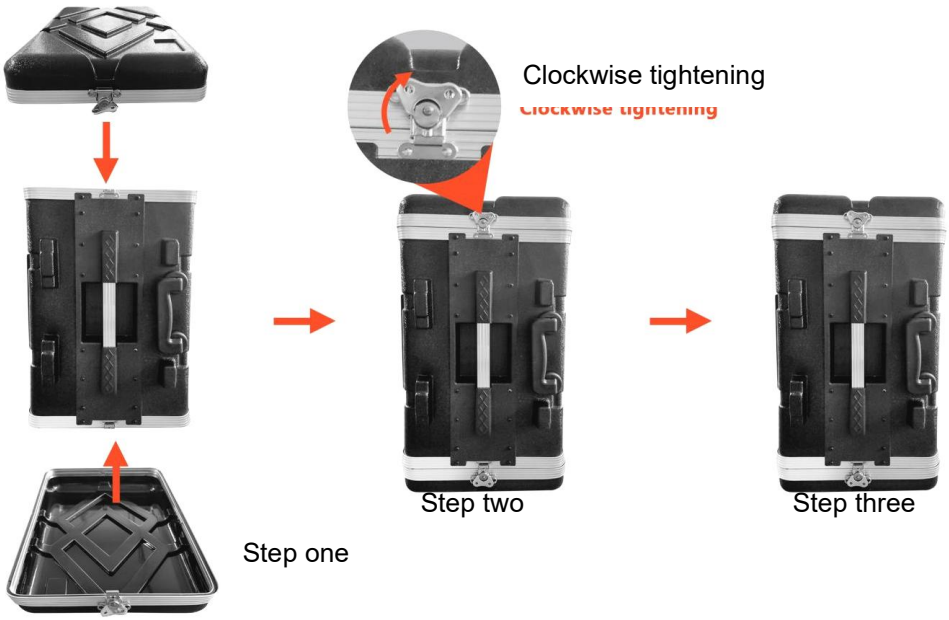
Włóż zatrzask lub element blokujący do odpowiedniego gniazda i upewnij się, że jest całkowicie wsunięty.

4. Zablokuj zatrzask:

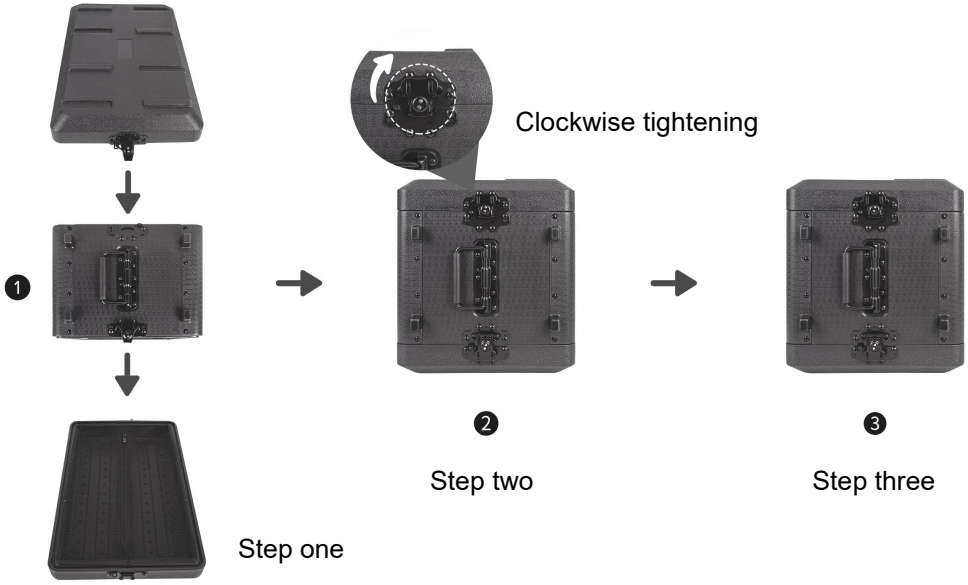
Wciśnij środkową, wystającą część z powrotem na miejsce, aż usłyszysz „klik”, oznaczający, że zatrzask jest bezpiecznie zablokowany.

5. Sprawdź stabilność:

Delikatnie potrząśnij zatrzaskiem, aby upewnić się, że jest całkowicie zablokowany i nie da się go łatwo otworzyć.


Clockwise tightening
Step one
Step two
Step three

Otwórz e d.


Clockwise tightening
1
2
3
Step one
Step two
Step three

Accessories list

Model	Lista akcesoriów
260-2U	Śruba M5*12 * 10 szt. , uszczelka plastikowa * 10 szt.
260-4U	Śruba M5*19 *10 szt. , uszczelka plastikowa *19 szt.
260-6U	Śruba M5*12 * 25 szt. , uszczelka plastikowa * 25 szt.
12"4U	Śruba M5*12*17 szt. , uszczelka plastikowa *17 szt.
19"4U	Śruba M5*12*17 szt. , uszczelka plastikowa *17 szt.
12"6U	Śruba M5*12 * 25 szt. , uszczelka plastikowa * 25 szt.
19"8U	Śruba M5*12 *32 szt. , uszczelka plastikowa *32 szt.
390-6U	Śruba M5*12*28 szt. , uszczelka plastikowa *28 szt.
12"8U	Śruba M5*12 *33 szt. , uszczelka plastikowa *33 szt.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Rack Case

Model: 260-2U / 260-4U / 260-6U / 12"4U / 19"4U / 12"6U / 19"8U / 390-6U / 12"8U

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

		
260-2U	**260-4U**	**260-6U**
		
12"4U	**19"4U**	**12"6U**
		
19"8U	**390-6U**	**12"8U**

(De afbeelding dient slechts ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken.)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

INSTRUCTIONS

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

KENNISGEVING:

Omgevingsomstandigheden

- Temperatuur en luchtvochtigheid : Zorg ervoor dat de kast op een geschikte plaats staat. Een omgeving met gecontroleerde temperatuur en luchtvochtigheid. Vermijd oververhitting of extreme afkoeling, aangezien dit de prestaties van de interne apparatuur kan beïnvloeden.

Energiebeheer

1. Stabiele stroomvoorziening : Zorg ervoor dat alle apparatuur in de kast is aangesloten op een stabiele en storingsvrije stroomvoorziening. Het gebruik van een ononderbroken stroomvoorziening (UPS) kan apparatuur beschermen tegen schade in geval van stroomuitval.
2. Kabelbeheer : Plan de kabeltrajecten zorgvuldig en gebruik kabelbinders of kabelbeheersystemen om de kabels netjes te houden en storingen of veiligheidsrisico's als gevolg van ongeorganiseerde kabels te voorkomen.

Gewichtsverdeling

1. Gelijkmatige gewichtsverdeling : Let bij het plaatsen van apparatuur in de kast op de gewichtsverdeling. Zwaardere apparatuur dient onderin de kast te worden geplaatst om kantelen te voorkomen.
2. Controleer het draagvermogen : Zorg ervoor dat u het maximale

draagvermogen van de kast niet overschrijdt om de structurele stabiliteit en veiligheid te waarborgen.

Beveiliging en toegang

1. Deuren vergrendelen : Als de kast een vergrendeling heeft, houd deze dan vergrendeld wanneer deze niet in gebruik is, vooral in ruimtes met beperkte toegang.
2. Regelmatige inspecties : Controleer regelmatig de sloten en scharnieren van de kast om er zeker van te zijn dat ze intact zijn en dat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot de interne apparatuur.

Reiniging en onderhoud

1. Regelmatige reiniging : Reinig de kast en de interne apparatuur regelmatig om stofophoping te voorkomen die kan leiden tot oververhitting of kortsluiting.
2. Inspectie en onderhoud : Voer regelmatig integriteitscontroles uit op de kast en zorg ervoor dat alle bevestigingsmaterialen, schroeven en componenten stevig vastzitten en onbeschadigd zijn.

Performance Parameter

Model	Specificaties	Belangrijkste materialen
260-2U	2U 260 mm / 10,4 inch	PE
260-4U	4U 260 mm / 10,4 inch	PE
260-6U	6 U 260 mm / 10,4 inch	PE
12"4U	4 U 320 mm / 12,6 inch	ABS
19"4U	4 U 490 mm / 19,3 inch	ABS
12"6U	6 U 315 mm / 12,4 inch	ABS
19"8U	8U 490 mm / 19,3 inch (De trekstang neemt 1U in beslag, maar er wordt slechts	ABS

	7U daadwerkelijk gebruikt.)	
390-6U	6U 390 mm/15,4 inch	PE
12''8U	8U 320mm/12,6inch	ABS

Product Availability

- Serverinstallatie
- Netwerkapparatuuropslag
- Bescherming van communicatieapparatuur
- Industriële besturingssystemen
- Installatie van audio- en videoapparatuur
- Laboratoria en R&D-omgevingen
- Energiebeheer
- Beveiliging en bescherming
- Datacenters en serverruimtes

Installation Steps

Open de verpakking en controleer of alle onderdelen en accessoires compleet en onbeschadigd zijn.

- Deuren installeren :

1. Controleer de vergrendeling:

Zorg ervoor dat de vergrendeling en de bijbehorende sluiting correct zijn uitgelijnd en vrij zijn van obstakels.

2. Open de vergrendeling:

Zoek het centrale, verhoogde gedeelte van de sluiting (dit lijkt meestal op vlindervleugels).

Trek het centrale, verhoogde gedeelte naar buiten totdat de vergrendeling openspringt.

3. Voeg de addertje onder het gras toe:

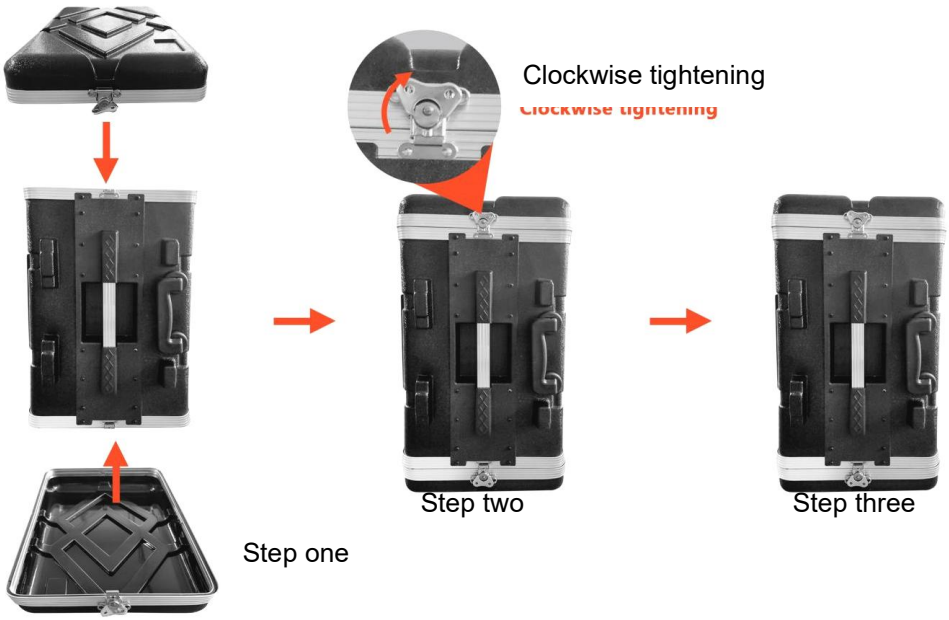
Steek het sluitstuk of vergrendelingselement in de bijbehorende gleuf en zorg ervoor dat het er volledig in zit.

4. Vergrendel de sluiting:

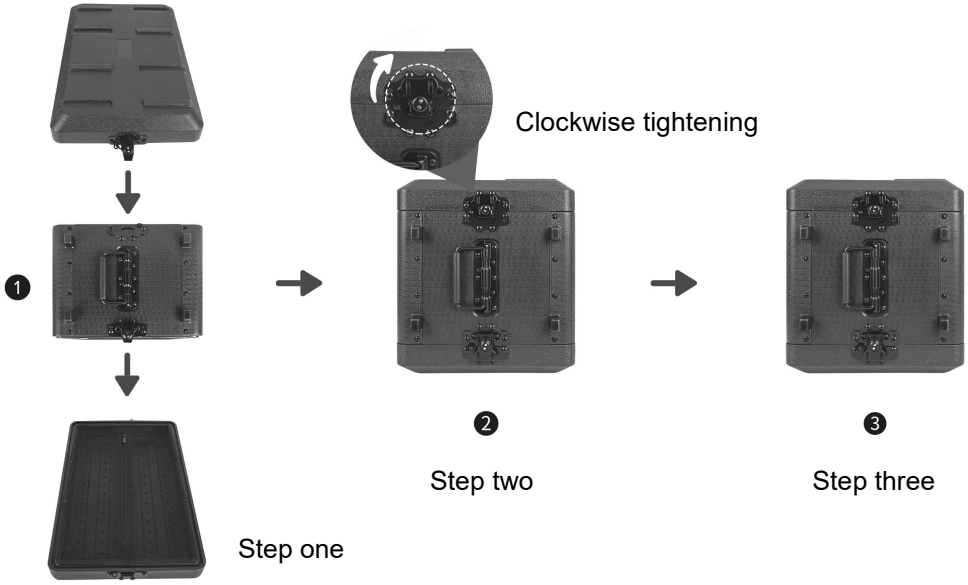
Duw het middelste, verhoogde gedeelte terug op zijn plaats totdat u een "klik" hoort. Dit geeft aan dat de vergrendeling goed vastzit.

5. Stabiliteit controleren:

Schud voorzichtig aan het slot om er zeker van te zijn dat het volledig vergrendeld is en niet gemakkelijk geopend kan worden.


Clockwise tightening
Step two
Step three
Step one

Open e d.


Clockwise tightening
1
2
3
Step two
Step three
Step one

Accessories list

Model	Lijst met accessoires
260-2U	Schroef M5*12 *10 stuks , plastic pakking *10 stuks
260-4U	Schroef M5*19 *10 stuks , plastic pakking *19 stuks
260-6U	Schroeven M5*12 *25 stuks , plastic pakkingen *25 stuks
12"4U	Schroeven M5*12 *17 stuks , plastic pakkingen *17 stuks
19"4U	Schroeven M5*12 *17 stuks , plastic pakkingen *17 stuks
12"6U	Schroeven M5*12 *25 stuks , plastic pakkingen *25 stuks
19"8U	Schroeven M5*12 *32 stuks , plastic pakkingen *32 stuks
390-6U	Schroeven M5*12 *28 stuks , plastic pakkingen *28 stuks
12"8U	Schroeven M5*12 *33 stuks , plastic pakkingen *33 stuks



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Rackfodral

Modell: 260-2U / 260-4U / 260-6U / 12''4U / 19''4U / 12''6U / 19''8U / 390-6U / 12''8U

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

		
260-2U	**260-4U**	**260-6U**
		
12"4U	**19"4U**	**12"6U**
		
19"8U	**390-6U**	**12"8U**

(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INSTRUCTIONS



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

VARSEL:

Miljöförhållanden

- Temperatur och luftfuktighet : Se till att skåpet är placerat på en miljö med kontrollerad temperatur och luftfuktighet. Undvik överhettning eller överdriven kylning, vilket kan påverka den interna utrustningens prestanda.

Strömhantering

1. Stabil strömförsörjning : Se till att all utrustning i skåpet är ansluten till en stabil och störningsfri strömförsörjning. Att använda en avbrottsfri strömförsörjning (UPS) kan skydda utrustningen från skador vid strömavbrott.
2. Kabelhantering : Planera kabelvägar ordentligt, använd buntband eller kabelhanteringssystem för att hålla dem snygga och förhindra fel eller säkerhetsrisker orsakade av oorganiserade kablar.

Viktfördelning

1. Fördela vikten jämnt : Var noga med att balansera vikten när du placerar utrustning i skåpet. Tyngre utrustning bör placeras längst ner i skåpet för att förhindra att den tippar eller lutar.
2. Kontrollera lastkapacitet : Se till att skåpets maximala lastkapacitet inte överskrids för att bibehålla strukturell stabilitet och säkerhet.

Säkerhet och åtkomst

1. Lås dörrar : Om skåpet har låsfunktioner, håll det låst när det inte används, särskilt i områden med begränsad åtkomst.
2. Regelbundna inspektioner : Kontrollera regelbundet skåpets lås och gångjärn för att säkerställa att de är intakta och att endast behörig personal har åtkomst till den interna utrustningen.

Rengöring och underhåll

1. Regelbunden rengöring : Rengör regelbundet skåpet och dess inre utrustning för att förhindra dammansamling som kan leda till överhettning eller kortslutning.
2. Inspektion och underhåll : Utför regelbundna integritetskontroller av skåpet och säkerställ att alla beslag, skruvar och komponenter är ordentligt fastsatta och oskadade.

Performance Parameter

Modell	Specifikationer	Huvudmaterial
260-2U	2U 260 mm / 10,4 tum	PE
260-4U	4U 260 mm / 10,4 tum	PE
260-6U	6 U 260 mm / 10,4 tum	PE
12"4U	4 U 320 mm / 12,6 tum	ABS
19"4U	4 U 490 mm / 19,3 tum	ABS
12"6U	6 U 315 mm / 12,4 tum	ABS
19"8U	8U 490 mm / 19,3 tum (Dragstången upptar 1U, men endast 7U används faktiskt.)	ABS
390-6U	6U 390 mm/15,4 tum	PE
12"8U	8U 320 mm/12,6 tum	ABS

Product Availability

- Serverinstallation
- Lagring av nätverksutrustning
- Skydd av kommunikationsutrustning
- Industriella styrsystem
- Installation av ljud- och videoutrustning
- Laboratorier och FoU-miljöer
- Strömhantering
- Säkerhet och skydd
- Datacenter och serverrum

Installation Steps

Öppna förpackningen och kontrollera att alla komponenter och tillbehör är kompletta och oskadade.

- Montera dörrar :

1. Kontrollera spärren:

Se till att spärren och motsvarande spärr är korrekt inriktade och fria från hinder.

2. Öppna spärren:

Lokalisera den centrala upphöjda delen av spärren (vanligtvis ser ut som fjärilsvingar).

Dra den upphöjda mittendelen utåt tills spärren öppnas.

3. Sätt i haken:

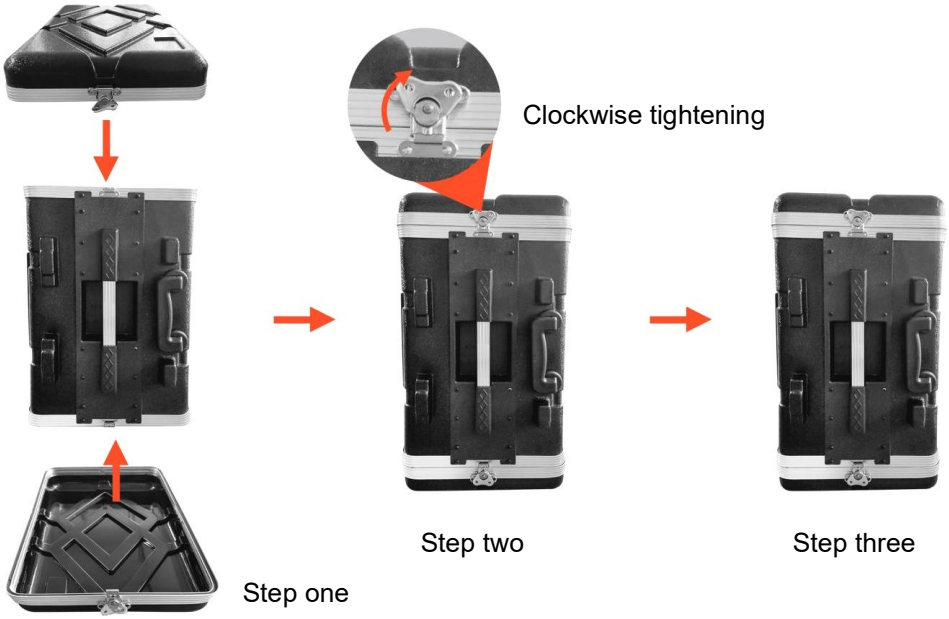
Sätt in spärren eller låsstycket i motsvarande skåra och se till att det är helt isatt.

4. Lås spärren:

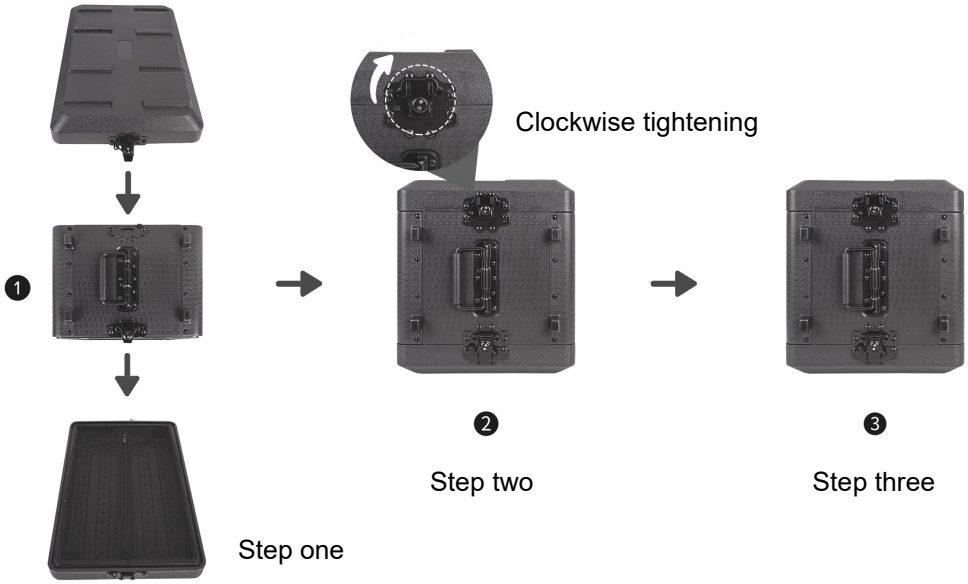
Tryck tillbaka den upphöjda mittendelen på plats tills du hör ett "klick", vilket indikerar att spärren är ordentligt låst.

5. Kontrollera stabiliteten:

Skaka försiktigt spärren för att säkerställa att den är helt låst och inte lätt kan öppnas.


Clockwise tightening
Step two
Step three
Step one

Öppet e d.


Clockwise tightening
1
2
3
Step two
Step three
Step one

Accessories list

Modell	Tillbehörslista
260-2U	Skruv M5*12 *10 st , Plastpackning *10 st
260-4U	Skruv M5*19 *10 ST , Plastpackning *19 ST
260-6U	Skruv M5*12 *25 ST , Plastpackning *25 ST
12"4U	Skruv M5*12 *17 ST , Plastpackning *17 ST
19"4U	Skruv M5*12 *17 ST , Plastpackning *17 ST
12"6U	Skruv M5*12 *25 ST , Plastpackning *25 ST
19"8U	Skruv M5*12 *32 ST , Plastpackning *32 ST
390-6U	Skruv M5*12 * 28 ST 、 Plastpackning * 28 ST
12"8U	Skruv M5*12 * 33 ST 、 Plastpackning * 33 ST