VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Borescope

Model: SC16

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODEL: SC16

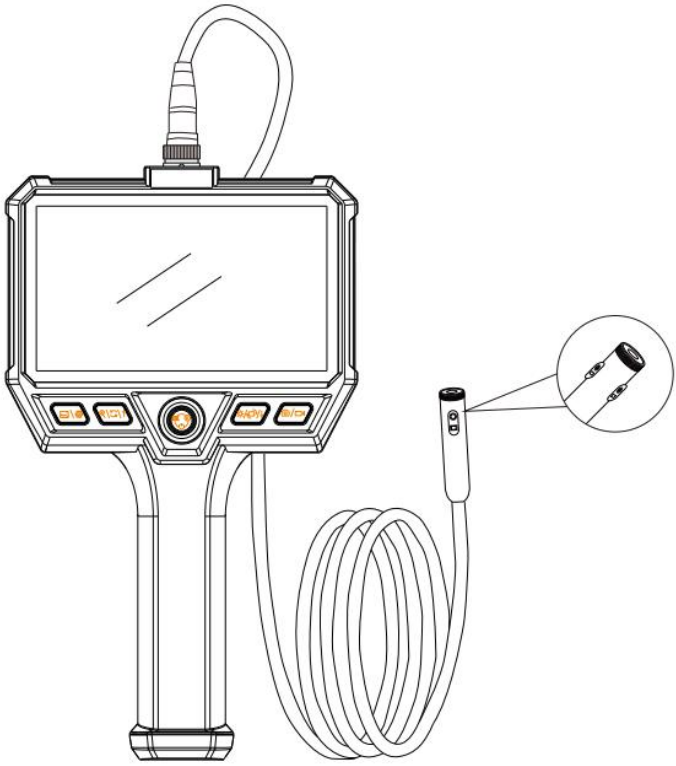

Note:The product picture is for reference, the actual details shall prevail

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Please retain instructions for future reference

Protect yourself and others by observing all safety information, warnings and cautions. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or damage to product property.

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and receiver.

· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

	WEEE symbol. Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or local store for recycling advice.

PARAMETER

Model	SC16	
Camera diameter	8mm(three cameras)	
Camera light source	8(A Camera)+1(B Camera)+1(C Camera),Adjustable brightness.	
Focal length	A Camera: 3-8cm , B Camera:2-6cm, C Camera:1.5-3cm.	
Display screen	5 inch	
Battery	5000mAh	
Working voltage	3.7 V	
Charging voltage	DC 5V1A (type-c)	
Take photos	Support (refer to detail 4)	
Video recording	Support (refer to detail 4)	
Waterproof	IP67(only camera)	
Operating Temperature	-10°C-70°C	
Cable length	1.5m	10m

OVERVIEW

1. Before use, please read this manual carefully. We are not responsible for improper use.
2. Before use, please use a DC 5V 1A charger or computer to charge the device.
3. Please do not disassemble with out authorization,otherwise it may cause damage and loss of warranty eligibility.

4. If the battery is found to be significantly swollen, leaking, or unable to charge, please stop using it immediately and contact a professional for assistance.

5. LCD screen maintenance:

a. Avoid touching or scratching the screen with sharp or hard objects.

b. When cleaning the screen, please turn off and unplug the power first, and gently wipe it with a fiber cloth (such as dust-free cloth,eyeglass cloth)or tissue.It is strictly prohibited to use alcohol, solvents, strong cleaning agents, or rough fabrics to wipe the screen to avoid damaging the coating.

6. Camera protection:

a. This is the most precise component! Be extra careful at all times.

b. In case of water ingress into the camera, it can be dried in a well ventilated and dry place before use.

c. Cleaning the camera can be done using fiber cloth, air blowing, or an extremely soft lens brush.

7. Storage:

a. When not in use for along time, please shut down and unplug the power.

b. Return the device to its packaging box or store it in a clean, dry, cool, and dust-free environment.

c. Avoid environments with high temperatures, high humidity, direct sunlight, strong magnetic fields, or large amounts of dust.


d. Built in battery, it is recommended to charge it regularly (every half month or a month)to maintain battery health.

8.Observation of items: It is strictly prohibited to observe flammable, explosive. highly corrosive, radioactive, or toxic samples.


9.Troubleshooting: Please refer to the troubleshooting section of the instruction manual first. If the issue cannot be resolved,stop using immediately and contact the seller or manufacturer.

10.For any other unspecified information, please contact the seller or manufacturer.


DETAILS

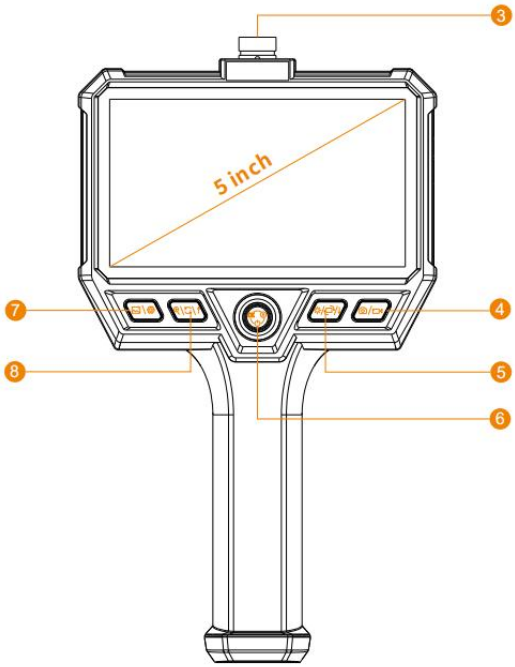

Front

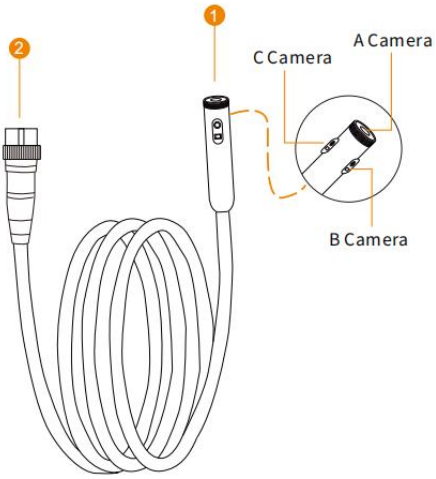

Camera

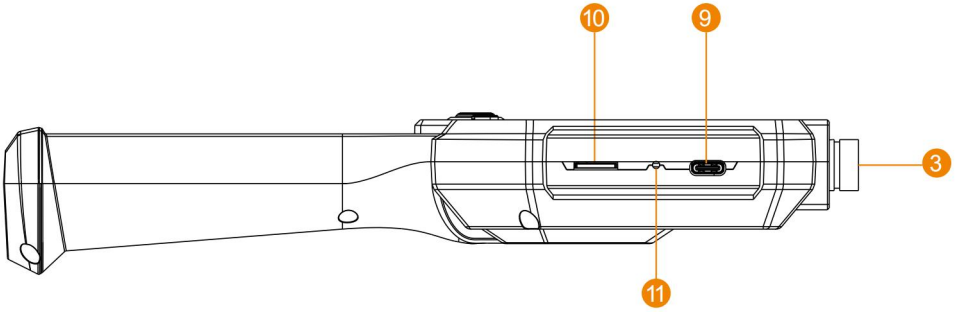

Right

1. HD Triple Lens camera
2. Camera-aviation connector (female receptacle)
3. Diplay screen-aviation connector (male receptacle).

4. 

Take photos: Short press (requires inserting a TF card to operate).

Video recording: Long press to record, short press to terminate recording (requires inserting a TF card to operate, if not terminated midway, record a video every 5 min).

5. 

Adjust the brightness of LED lights: Short press to go from the brightest to the unlit (default 3 levels,3, 2, 1, 0).

Flip:Long press to flip the screen image 180 degrees.

Down:In the settings and gallery,short press and select Down.

6. 

Power on/off: Press and hold for 2 seconds to turn on, then press and hold for 2.5 seconds to turn off.

Freeze frame: Short press to freeze the image.At this time, the image cannot be moved.Short press again to exit the freeze frame.

Confirmation:In the settings and gallery, short press to confirm the selection.

7. 

Gallery: Short press to enter the gallery, where you can view pictures and replay videos; Short press again to exit the gallery; (This requires inserting a TF card to operate).

Settings: Long press to enter settings and adjust language, time, etc, Short press again to exit the settings.

8. 

Zoom in and out: Short press to zoom in and out of the image by 1X/2X/4X/6X/8x, default is 1X.

Camera switching: By default, A Camera is enabled. Long press and hold to switch in order:A Camera >B Camera >C Camera >A Camera (loop switching)

Up:In the settings and gallery,short press and select Up.


9. Type-C charging port/data transmission


10. TF card slot

Reset button: In case of lagging and inability to charge, use a toothpick or pen core to press this button.

HOW TO USE


1.Before use,please use a DC 5V 1A charger or computer to charge the device.

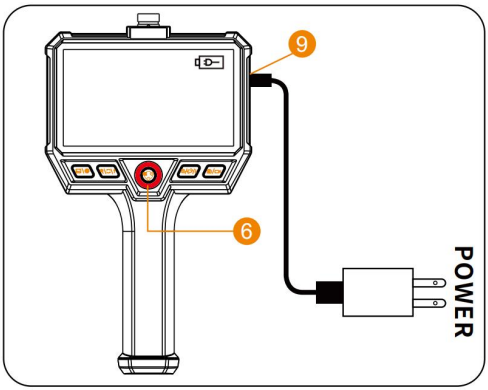

When charging	 Turn off: Red LED always on	 Turn on:The battery icon in the upper right corner keeps flashing
Fully charged	 Turn off: Red LED is off	 Turn on: The battery icon in the upper right corner is fully charged


2. Insert a TF card.if without a TF card,you cannot take photos or record videos, but normal observation remains unaffected.


Insert the metal contacts upwards into the card slot.First time inserting TF card,please format.

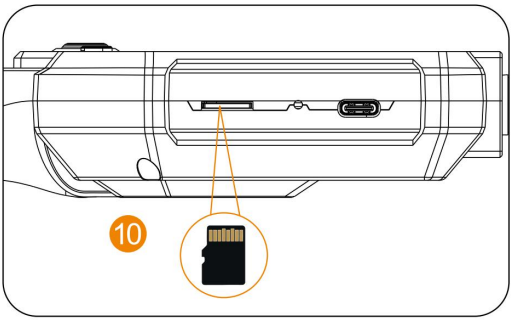

3. Fix the camera on the display screen.


Align the slot of the 2 aviation connector(female receptacle) with the red dot positioning mark of the 3 aviation connector(male receptacle),gently insert it to the bottom,and then tighten it.

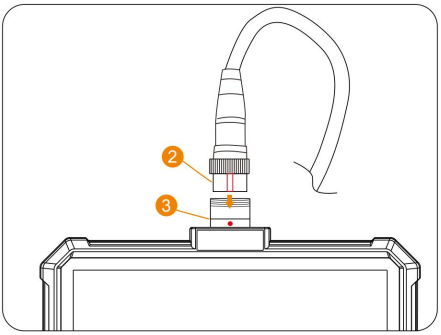

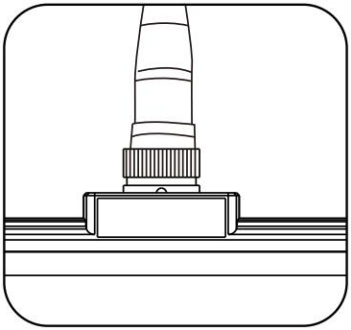

4. Press and hold for (6 2 seconds to turn on the device and it will be ready for use.

Tips:There are two cameras with different cable lengths,and the indicator lights correspond to different colors when turned on.

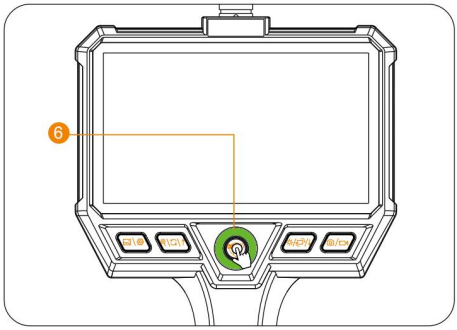



1.5m cable




10m cable

Image browsing, video playback,deletion(requires inserting a TF card for photo graphy and video recording tasks):


Short press 7 to enter the gallery interface (nine grid),short press 8 5 to select a picture or video, short press 6 to confirm the selection, and you can browse the current picture or video (short press 6 to play the video,short press 6 again to pause playback), long press 7 to delete the current picture or video, or delete all parts; Short press 7 to exit.

Export of images and videos

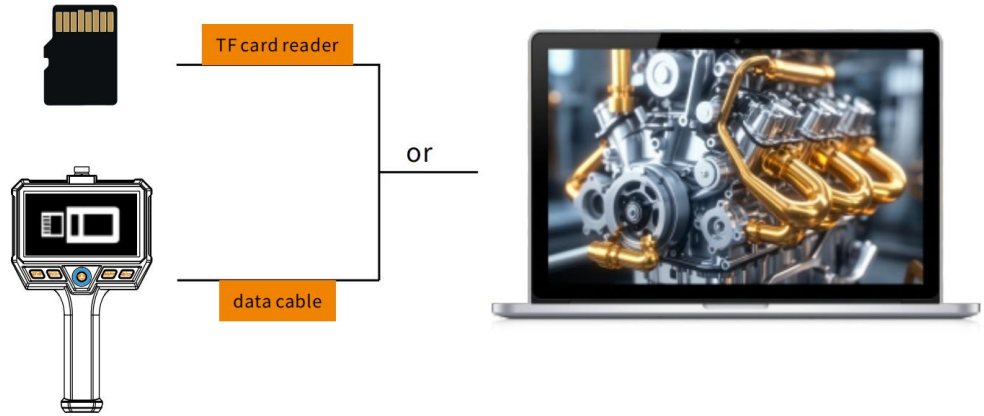

1. Connect the TF card to the computer through the card reader.
2. Connect to the computer using a Type-C data cable.
3. After turning on the product, wait for the display to show“ ” then it is ready for use.

Installation of accessories

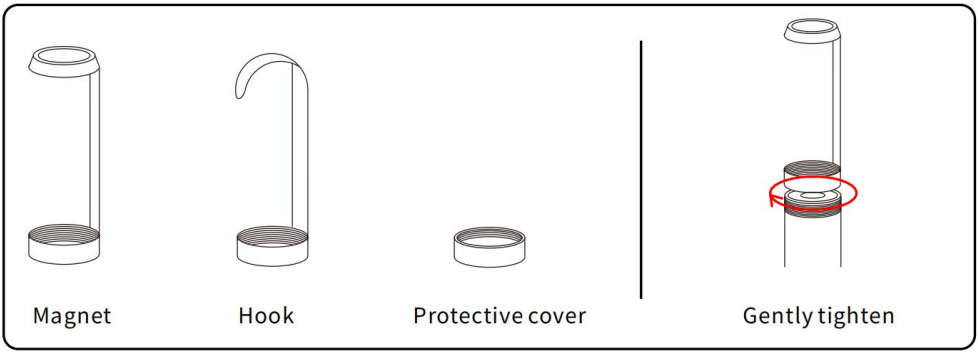

FAQ

1. Blurred image

1.1 Lens dirt:

a. Gently wipe the surface of the lens with a soft, clean cloth (such as a glasses cloth).

b. If water enters the camera, place it in a well-ventilated, dry area to air dry before using it again.

1.2 Dirty Display screen:

a. Wipe the display screen with a clean cloth.

b. The display screen is covered with protective film, which can be removed if necessary.

1.3 Improper focusing distance:

a. Please ensure that the observed object is within the effective focal length range of the lens (view product parameters)

1.4 Low battery:

a. Low battery level of the device may affect its normal operation. Please charge the device in a timely manner.

2.Unable to take photos and record videos

2.1 The device requires the insertion of a high-quality TF card.

2.2 Backup the data and format the TF card on the computer.

2.3 Replace TF card for testing

3.Image lag,inability to charge,etc.

3.1 Reference product details>11.Reset button



Warning:This product is an industrial endoscope camera and is not suitable for medical or human body examinations!




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

endoscope

Modèle : SC16

MODÈLE : SC16

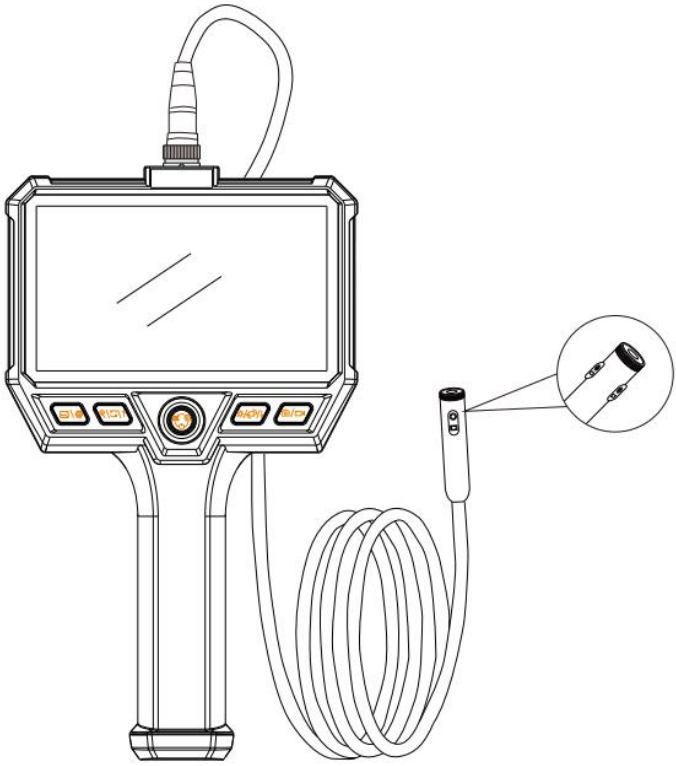

Remarque : L'image du produit est fournie à titre indicatif, les détails réels prévalent.

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous

informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	**Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.** Protégez-vous et protégez les autres en respectant toutes les consignes de sécurité, les avertissements et les mises en garde. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.
	**Informations de la FCC :** **ATTENTION :** Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. **AVERTISSEMENT :** Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit. Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes. • Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

	• Augmenter la distance entre le produit et le destinataire. • Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché. • Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
	Symbole DEEE. Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre magasin local pour obtenir des conseils sur le recyclage.

PARAMETER

Modèle	SC16
Diamètre de la caméra	8 mm (trois caméras)
Caméra source lumineuse	8 (caméra A) + 1 (caméra B) + 1 (caméra C), luminosité réglable.
Distance focale	Caméra A : 3 - 8 cm, Caméra B : 2 - 6 cm, Caméra C : 1,5 - 3 cm.
Écran d'affichage	5 pouces
Batterie	5000 mAh
Tension de fonctionnement	3,7 V
Tension de charge	CC 5V 1A (type C)
Prenez des photos	Assistance (voir détails) 4)
Enregistrement vidéo	Assistance (voir détails 4)
Étanche	IP67 (caméra uniquement)
Température de fonctionnement	-10°C à 70°C

longueur du câble	1,5 m	10 m


OVERVIEW


1. Avant utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel. Nous déclinons toute responsabilité en cas de utilisation inappropriée.
2. Avant utilisation, veuillez utiliser un chargeur CC 5V 1A ou un ordinateur pour charger l'appareil.
3. Veuillez ne pas démonter avec dehors autorisation, sinon cela peut provoquer dommages et pertes de admissibilité à la garantie.

4. Si la batterie il s'avère que c'est significativement gonflé, suintant ou impossible de charger,
Veuillez cesser d'utiliser il immédiatement et contactez un professionnel pour obtenir de l'aide.
5. Maintenance des écrans LCD :
a. Évitez de toucher ou scratch l'écran avec une netteté ou objets durs.
b. Lors du nettoyage Veuillez éteindre l'écran. et débranchez d'abord la puissance, puis essuyez doucement Il faut le nettoyer avec un chiffon en fibres (comme un chiffon anti-poussière, un chiffon pour lunettes) ou un mouchoir en papier . L'utilisation d'alcool, de solvants, de produits de nettoyage puissants ou de tissus rêches est strictement interdite. essuyer l'écran pour éviter d'endommager le revêtement.
6. Protection de la caméra :
a. Ce est le composant le plus précis ! Soyez extrêmement prudent ! du tout fois.
b. En cas de eau entrée dans l'appareil photo, il peut être séché dans un puits ventilé et sec placer avant utilisation.
c. Nettoyage la caméra peut être faite en utilisant tissu en fibres, soufflage d'air ou un tissu extrêmement doux Brosse pour lentilles.
7. Stockage:
a. Quand pas utilisé depuis longtemps Veuillez éteindre et débrancher l'appareil. le pouvoir.
b. Remettez l'appareil dans son emballage ou rangez-le dans un endroit propre, sec, frais et à l'abri de la poussière. environnement.


c. Évitez les environnements à températures élevées, à forte humidité, exposés à la lumière directe du soleil et aux fortes turbulences. champs magnétiques, ou de grandes quantités de poussière.
d. Batterie intégrée, il est recommandé de la recharger régulièrement (tous les quinze jours ou tous les 12 jours).
mois) pour maintenir la batterie santé.
8.Observation de Objets : Il est strictement interdit d'observer des objets inflammables ou explosifs.
échantillons hautement corrosifs, radioactifs ou toxiques.
9. Dépannage : Veuillez vous référer à à la section de dépannage de le instruction manuel premier. Je f le Le problème ne peut être résolu, arrêtez d'utiliser immédiatement et contact le vendeur ou fabricant.
10. Pour toute autre information non spécifiée, veuillez contacter le vendeur ou le fabricant.

DETAILS

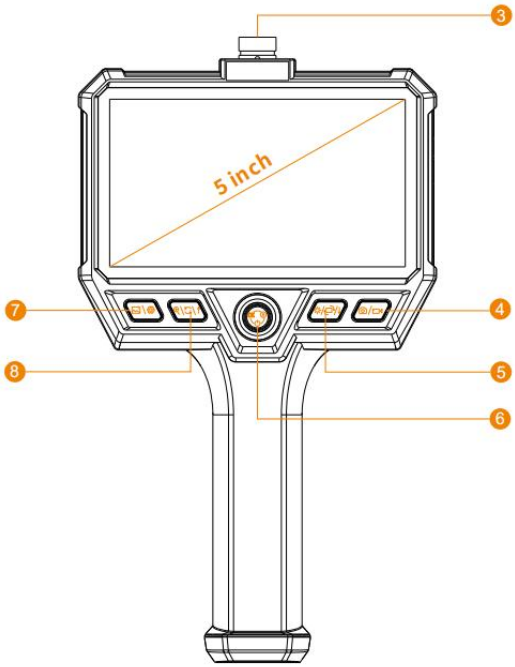

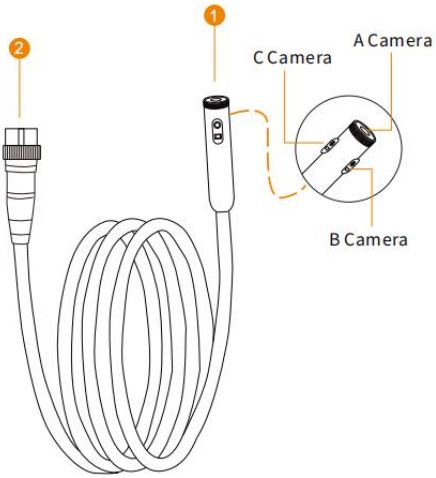

Caméra frontale

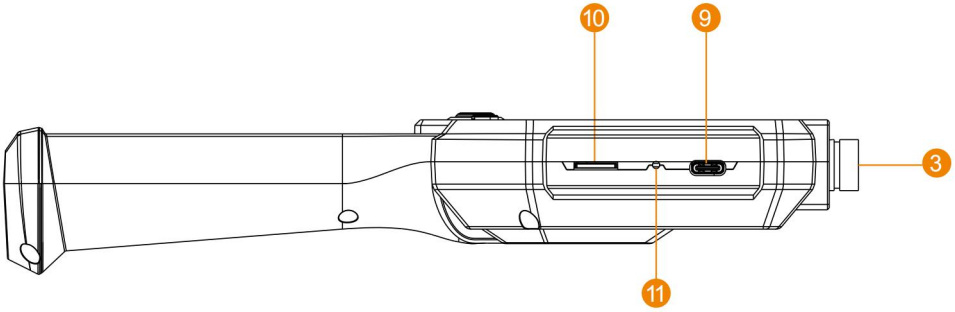

Droite

1. Caméra à triple objectif HD
2. Connecteur caméra-aviation (prise femelle)
3. Écran d'affichage - connecteur aéronautique (prise mâle).

4. 

Prendre des photos : Court appuyer (nécessite l'insertion d'un Carte TF pour fonctionner).

Enregistrement vidéo : Appuyez longuement pour enregistrer, appuyez brièvement pour arrêter l'enregistrement (nécessite l'insertion d'un câble). carte TF pour fonctionner, sinon (interrompu en cours de route, enregistrer une vidéo toutes les 5 minutes).

5. 

Ajustez la luminosité des lumières LED : appuyez brièvement pour passer du niveau le plus lumineux à l'absence de lumière (3 niveaux par défaut : 3 , 2 , 1 , 0).

Retournement : Long presse à retourner le écran image à 180 degrés.

Bas : Dans les paramètres et la galerie, appuyez brièvement et sélectionnez Bas.

6. 

Pouvoir marche/arrêt : Appuyez et maintenez enfoncé pendant Appuyez pendant 2 secondes pour allumer, puis maintenez la pression pendant 2,5 secondes pour éteindre.

Image fixe : Appuyez brièvement pour figer l'image. À ce moment-là, L'image ne peut pas être déplacée. Appuyez brièvement à nouveau pour sortir de l'image figée.

Confirmation : Dans les paramètres et la galerie, appuyez brièvement pour confirmer la sélection.

7. 

Galerie : Appuyez brièvement pour accéder à la galerie, où vous pouvez consulter des photos et revoir des vidéos ; appuyez à nouveau pour quitter la galerie ; (Cela nécessite l'insertion d'un Carte TF pour fonctionner).

Paramètres : Appuyez longuement pour accéder aux paramètres et les régler. Langue, heure, etc. Appuyez de nouveau brièvement pour quitter. les paramètres.

8. 

Zoom avant et arrière : Appuyez brièvement pour zoomer et dézoomer sur l'image de 1X/2X/4X/6X/8x, la valeur par défaut est 1X.

Changement de caméra : par défaut, une caméra est activé. Appuyez longuement et maintenez enfoncé pour changer d'ordre : A Caméra >B Caméra >C Caméra >A Caméra (boucle) commutation)


En haut : Dans les paramètres et galerie, presse courte et sélectionnez En haut.

9. Type-C recharge transmission de données/port
10. emplacement pour carte TF

Bouton de réinitialisation : En cas de Si la batterie ne se charge pas correctement, utilisez un cure-dent ou la mine d'un stylo pour appuyer sur la gâchette. ce bouton.


HOW TO USE

1.Avant Veuillez utiliser utiliser un Chargeur CC 5V 1A ou ordinateur pour recharger l'appareil.

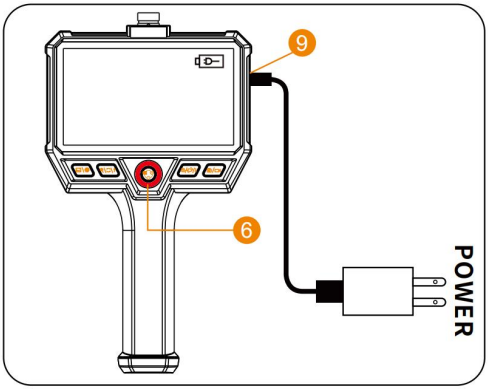


When charging	6 Turn off: Red LED always on	Turn on:The battery icon in the upper right corner keeps flashing
Fully charged	6 Turn off: Red LED is off	Turn on: The battery icon in the upper right corner is fully charged


2. Insérez une carte TF. Sans carte TF, vous ne pourrez pas prendre de photos ni enregistrer de vidéos, mais l'observation normale restera inchangée.
Insérez les contacts métalliques vers le haut dans la fente pour carte. Lors de la première insertion d'une carte TF, veuillez la formater.

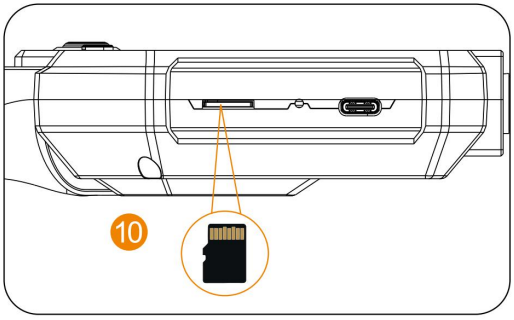

3. Fixez la caméra sur l'écran.


Alignez la fente du 2 connecteur aviation (prise femelle) avec le repère de positionnement rouge du 3 connecteur aviation (prise mâle), insérez-le délicatement jusqu'au fond, puis serrez-le.

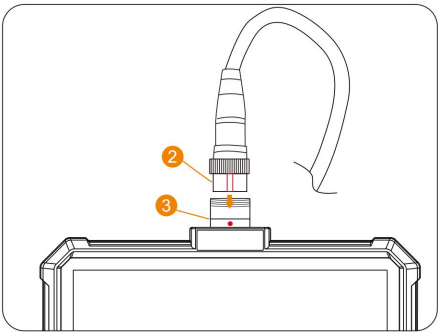

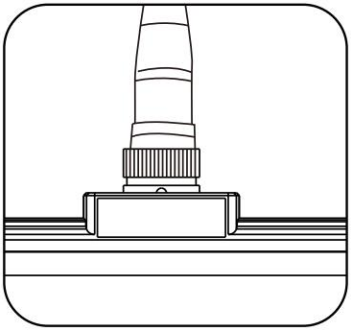

4. Appuyez et maintenez enfoncé pendant (6 2 secondes pour allumer l'appareil et il sera prêt à l'emploi.

Conseils : Il y a deux caméras avec des câbles de longueurs différentes, et les voyants lumineux correspondent à des couleurs différentes lorsqu'ils sont allumés.

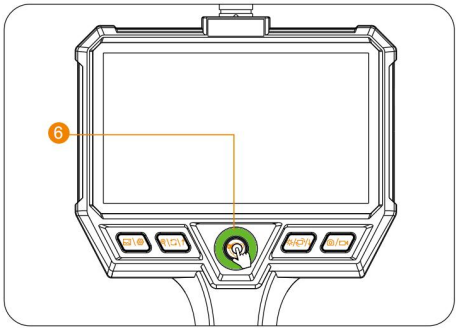



1.5m cable




10m cable

Navigation dans les images, lecture vidéo, suppression (nécessite insérer une carte TF pour la photo photographie et vidéo tâches d'enregistrement) :


Appuyez brièvement 7 pour entrer dans la galerie interface (grille à neuf cases), appui court 8 5 pour sélectionner une image ou vidéo, appuyez brièvement 6 pour confirmer la sélection, et vous pouvez parcourir l'image actuelle ou vidéo (courte) appuyez 6 pour jouer la vidéo (appui court 6 pour mettre la lecture en pause), appui long 7 pour supprimer le courant image ou vidéo, ou supprimer toutes les parties ; Appuyez brièvement 7 pour quitter.

Exportation de images et vidéos

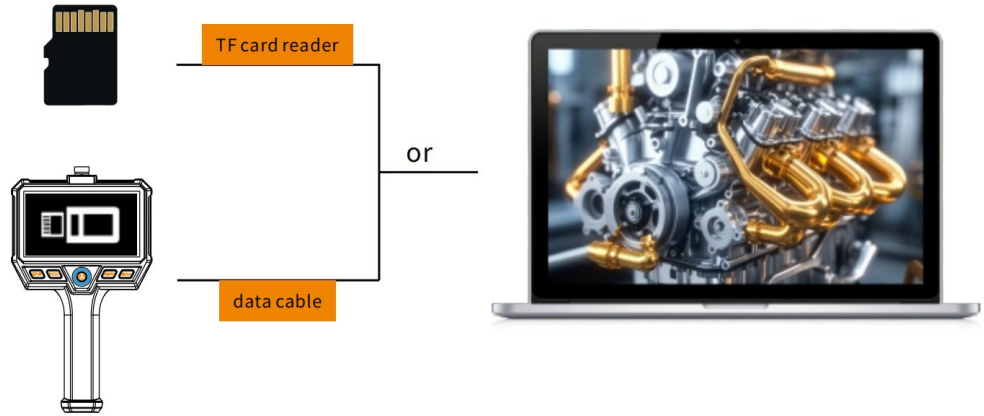

1. Connectez le Connectez la carte TF à l'ordinateur via le lecteur de cartes.
2. Connectez-vous à l'ordinateur en utilisant un type C câble de données.
3. Après avoir allumé le produit, attendez que l'écran affiche «  « Alors il est prêt à être utilisé. »

Installation de accessoires

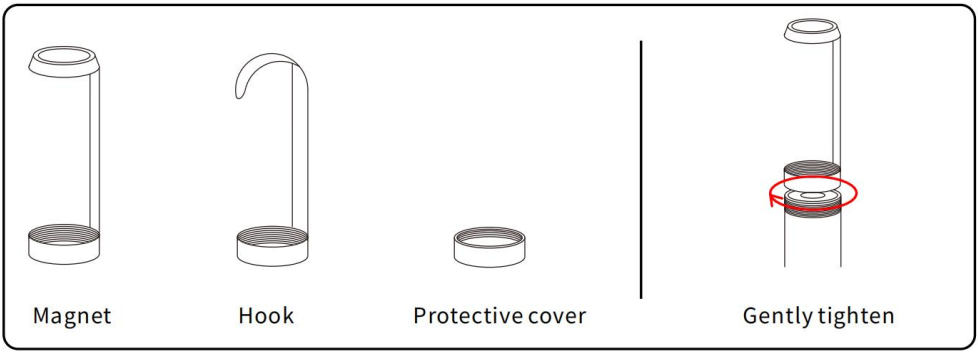

FAQ

1. Flou image

1.1 Saletés sur la lentille :

a. Essuyez délicatement la surface de la lentille avec un chiffon doux et propre (comme un chiffon pour lunettes).

b. Si Si de l'eau pénètre dans l'appareil photo, placez-le dans un endroit sec et bien ventilé pour qu'il sèche à l'air libre avant de le réutiliser.

1.2 Écran sale :

a. Essuyez l'écran avec un chiffon propre.

b. L'écran est recouvert d'un film protecteur, qui peut être retiré si nécessaire.

1.3 Distance de mise au point incorrecte :

a. Veuillez vous assurer que l'objet observé se trouve dans la plage de distance focale effective de l'objectif (voir produit) paramètres)

1.4 Batterie faible :

a. Un niveau de batterie faible peut affecter le fonctionnement normal de l'appareil. Veuillez le recharger rapidement.

2. Impossible de prendre des photos et enregistrer des vidéos

2.1 Le dispositif nécessite l'insertion de un Carte TF de haute qualité.

2.2 Sauvegardez les données et formatez-les le Carte TF sur l'ordinateur.

2.3 Remplacez la carte TF pour les tests

3. Je suis une image retard, incapacité facturer, etc.

3.1 Détails du produit de référence > 11. Bouton de réinitialisation



Avertissement : Ceci produit est un industriel caméra endoscopique et n'est pas adapté à médical ou corps humain examens !




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Endoskop

Modell: SC16

MODELL: SC16

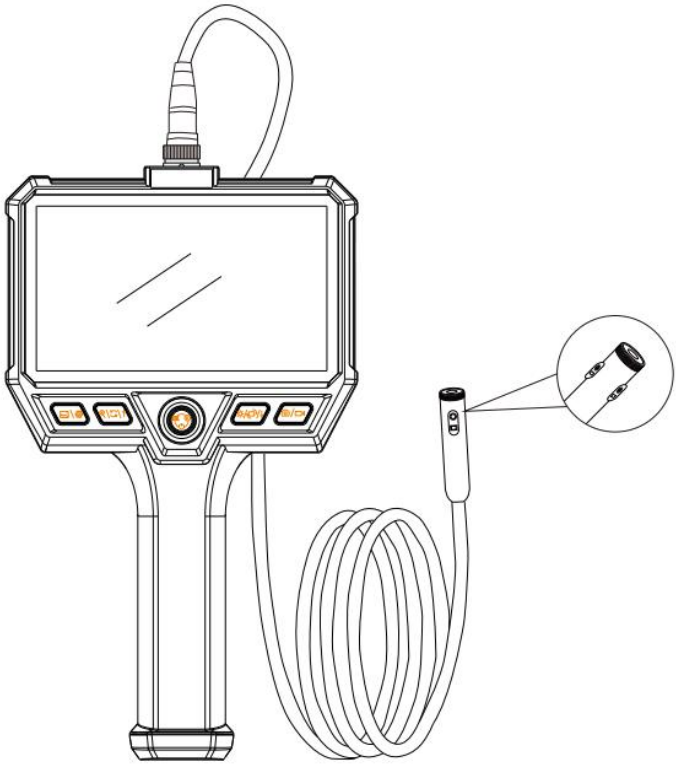

Hinweis: Das Produktbild dient nur als Referenz, die tatsächlichen Details sind maßgebend.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um

Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	**Bitte bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.** Schützen Sie sich und andere, indem Sie alle Sicherheitshinweise, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen beachten. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
	**FCC-Informationen:** **VORSICHT:** Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. **WARNUNG:** Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen. Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Fällen Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu

	beheben. • Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen. • Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. • Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist. • Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.
	WEEE-Symbol. Elektroaltgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie diese Geräte, sofern Recyclingmöglichkeiten vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem örtlichen Geschäft nach Hinweisen zum Recycling.

PARAMETER

Modell	SC16
Kameradurchmesser	8 mm (drei Kameras)
Kamera Lichtquelle	8 (Kamera A) + 1 (Kamera B) + 1 (Kamera C), einstellbare Helligkeit.
Brennweite	Kamera A: 3 - 8 cm , Kamera B: 2 - 6 cm, Kamera C : 1,5 - 3 cm.
Bildschirm	6 5 Zoll
Batterie	5000 mAh
Betriebsspannung	3,7 V
Ladespannung	DC 5V1A (Typ C)
Fotografieren	Unterstützung (siehe Details 4)
Videoaufzeichnung	Unterstützung (siehe Details 4)
Wasserdicht	IP67 (nur Kamera)

Betriebstemperatur	-10 °C bis 70 °C	
Kabellänge	1,5 m	10 m


OVERVIEW


1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Wir übernehmen keine Haftung für unsachgemäße Verwendung.
2. Bitte laden Sie das Gerät vor der Verwendung mit einem DC 5V 1A Ladegerät oder einem Computer auf.
3. Bitte nicht auseinandernehmen mit aus Autorisierung, andernfalls Es kann dazu führen Schaden und Verlust von Garantieanspruch.

4. Wenn die Batterie wird als signifikant befunden geschwollen, undicht oder kann nicht geladen werden
Bitte hören Sie auf, dies zu verwenden. Es sofort und wenden Sie sich an einen Fachmann, um Hilfe zu erhalten.
5. Wartung von LCD-Bildschirmen:
a. Vermeiden Sie Berührungen. oder Kratzen den Bildschirm mit scharfer oder harte Gegenstände.
b. Beim Reinigen Bitte schalten Sie den Bildschirm aus. und den Stecker ziehen Zuerst den Strom abschalten und dann sanft abwischen Es wird mit einem Fasertuch (z. B. einem staubfreien Tuch, einem Brillenputztuch) oder einem Papiertaschentuch abgewischt . Die Verwendung von Alkohol, Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder rauen Stoffen ist strengstens verboten. Den Bildschirm abwischen, um die Beschichtung nicht zu beschädigen.
6. Kameraschutz:
a. Das ist das präziseste Bauteil! Seien Sie besonders vorsichtig. überhaupt mal.
b. Bei Wasser Eingang in die Kamera, kann es in einem Brunnen getrocknet werden belüftet und trocken Vor Gebrauch reinigen.
c. Reinigung Die Kamera kann verwendet werden Verwendung Fasergewebe, Luftblasen oder ein extrem weiches Objektivpinsel.
7. Lagerung:
a. Wenn nicht in Verwendung für entlang Zeit, bitte ausschalten und vom


Stromnetz trennen. die Macht.
b. Legen Sie das Gerät zurück in den Originalkarton oder bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen, kühlen und staubfreien Ort auf. Umfeld.
c. Vermeiden Sie Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und starker Sonneneinstrahlung. Magnetfelder oder große Mengen Staub.
d. Der eingebaute Akku sollte regelmäßig aufgeladen werden (alle zwei Wochen oder alle vier Wochen).
monatlich) zur Batteriepflege Gesundheit.
8. Beobachtung von Gegenstände: Es ist strengstens verboten, brennbare oder explosive Stoffe zu beobachten.
stark korrosive, radioaktive oder toxische Proben.
9. Fehlerbehebung: Siehe hierzu die entsprechende Dokumentation. zum Abschnitt „Fehlerbehebung“ Die Anweisung Handbuch zuerst. Ich f Die Das Problem lässt sich nicht beheben, bitte die Nutzung einstellen. sofort und Kontakt der Verkäufer oder Hersteller.
10. Für weitere, nicht näher spezifizierte Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder Hersteller.

DETAILS

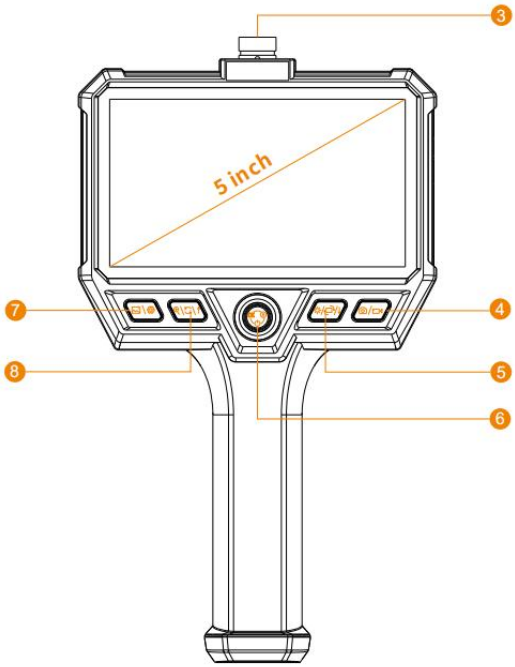

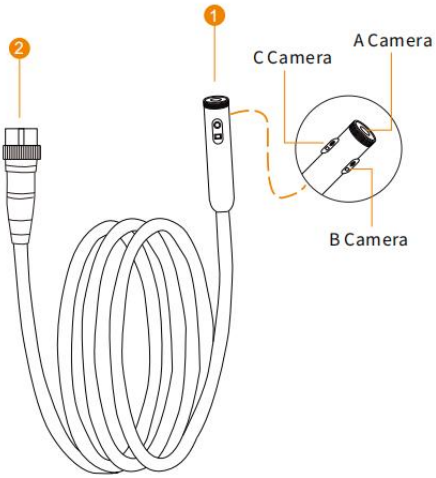

Frontkamera

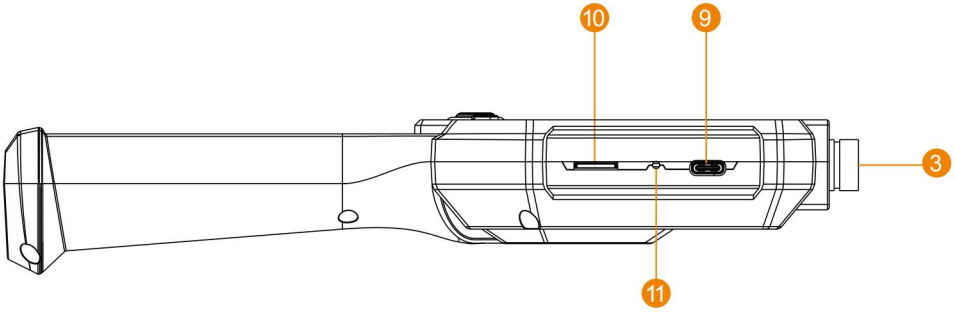

Rechts

1. HD-Dreifachkamera
2. Kamera-Luftfahrt-Anschluss (weibliche Buchse)
3. Display-Bildschirm-Luftfahrtanschluss (männliche Buchse).

4. 

Fotos machen: Kurz Drücken (erfordert das Einführen eines TF-Karte zum Betrieb).

Videoaufnahme: Zum Aufnehmen lange drücken, zum Beenden der Aufnahme kurz drücken (erfordert das Einlegen einer TF-Karte zum Betrieb, falls nicht (Mittendrin abgebrochen, alle 5 Minuten ein Video aufnehmen).

5. 

Die Helligkeit der LED-Leuchten anpassen: Durch kurzes Drücken kann von der hellsten Stufe bis zur ausgeschalteten Stufe gewechselt werden (standardmäßig 3 Stufen: 3 , 2 , 1 , 0).

Umdrehen: Lang drücken Zu Drehe die Bildschirm Bild 180 Grad.

Unten: In den Einstellungen und der Galerie kurz drücken und „Unten“ auswählen.

6. 

Leistung Ein-/Ausschalten: Zum Ausschalten gedrückt halten Zum Einschalten 2 Sekunden lang drücken, zum Ausschalten 2,5 Sekunden lang gedrückt halten.

Standbild: Kurz drücken, um das Bild einzufrieren. Das Bild kann nicht verschoben werden. Durch erneutes kurzes Drücken wird das Standbild beendet.

Bestätigung: In den Einstellungen und der Galerie können Sie die Auswahl durch kurzes Drücken bestätigen.

7. 

Galerie: Durch kurzes Drücken gelangen Sie in die Galerie, wo Sie Bilder ansehen und Videos wiedergeben können; Drücken Sie erneut, um die Galerie zu verlassen; (Hierfür muss eine Kassette eingelegt werden.) TF-Karte zum Betrieb).

Einstellungen: Zum Aufrufen der Einstellungen lange drücken und anpassen Sprache, Zeit usw., erneut kurz drücken zum Beenden die Einstellungen.

8. 

Vergrößern und Verkleinern: Kurzes Drücken vergrößert oder verkleinert das Bild um 1x/2x/4x/6x/8x, Standardwert ist 1x.

Kameraumschaltung: Standardmäßig ist Kamera A ausgewählt. ist aktiviert.

Langes Drücken und Halten zum Umschalten: A Kamera >B Kamera >C Kamera >A Kamera (Schleife) (Schaltung)


Nach oben: In den Einstellungen und Galerie, Kurzpresse und auswählen Hoch.

9. Typ C Laden Port-/Datenübertragung
10. TF-Kartensteckplatz

Reset-Taste: Im Falle von Bei Verzögerungen und Ladeproblemen einen Zahnstocher oder eine Stiftmine zum Drücken verwenden. diese Schaltfläche.

HOW TO USE


1. Vorher Bitte benutzen. verwende ein DC 5V 1A Ladegerät oder Computer zum Aufladen des Geräts.

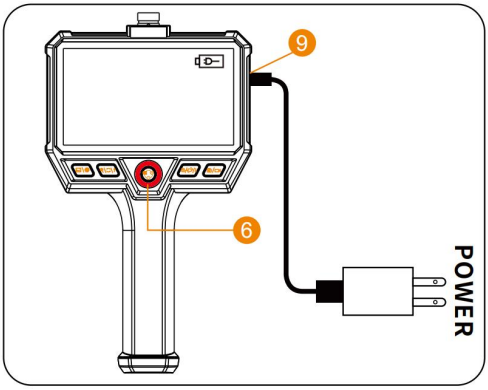

When charging	 Turn off: Red LED always on	 Turn on:The battery icon in the upper right corner keeps flashing
Fully charged	 Turn off: Red LED is off	 Turn on: The battery icon in the upper right corner is fully charged


2. Legen Sie eine TF-Karte ein. Ohne TF-Karte können Sie keine Fotos aufnehmen oder Videos aufzeichnen, die normale Beobachtung bleibt jedoch unberührt.


Stecken Sie die Metallkontakte nach oben in den Kartensteckplatz. Formatieren Sie die TF-Karte bitte vor dem ersten Einlegen.

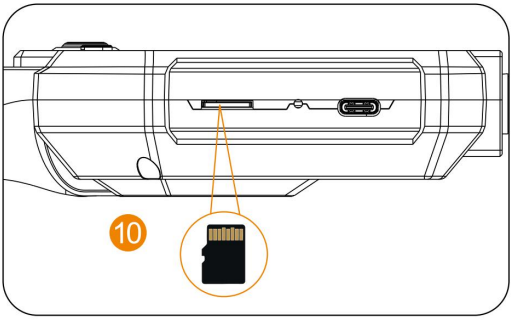

3. Befestigen Sie die Kamera am Bildschirm.


Richten Sie den Schlitz des 2 Luftfahrtsteckers (weibliche Buchse) an der roten Punktmarkierung des 3 Luftfahrtsteckers (männliche Buchse) aus, schieben Sie ihn vorsichtig bis zum Anschlag hinein und ziehen Sie ihn dann fest.

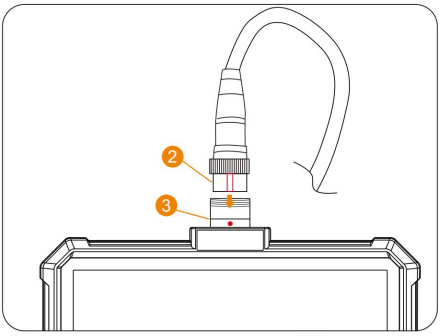

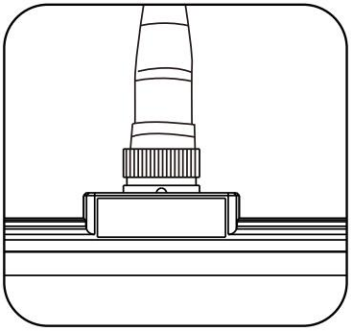

4. lang gedrückt halten. 6 Anschließend ist es einsatzbereit.

Hinweis: Es gibt zwei Kameras mit unterschiedlich langen Kabeln, und die Kontrollleuchten haben beim Einschalten unterschiedliche Farben.

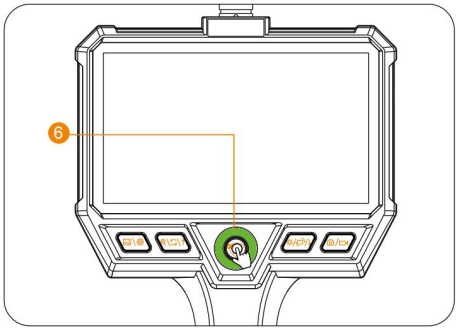



1.5m cable




10m cable

Bildanzeige, Videowiedergabe, Löschung (erfordert Einfügen eine TF-Karte für Fotos Grafik Und Video Aufzeichnungsaufgaben):


Kurz drücken 7, um die Galerie zu betreten Benutzeroberfläche (Neun-Felder-Raster), kurzes Drücken 8 5 zur Bildauswahl oder Video, kurzes Drücken 6 zur Bestätigung der Auswahl, und Sie können das aktuelle Bild durchsuchen oder Video (kurz) Zum Abspielen drücken 6 (Video, kurzes Drücken 6 zum Anhalten der Wiedergabe), langes Drücken 7 den aktuellen Eintrag löschen Bild oder Video, oder alle Teile löschen; Kurz drücken 7 zum Beenden.

Export von Bilder und Videos

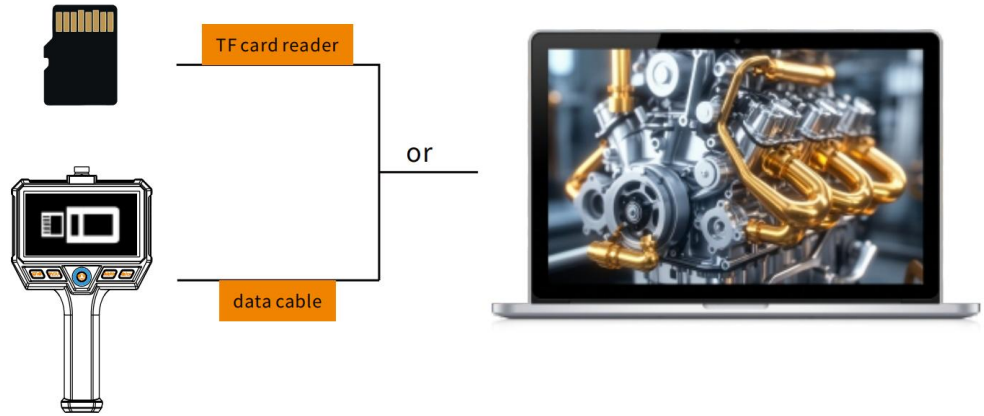

1. Verbinden Sie die TF-Karte über den Kartenleser an den Computer anschließen.
2. Stellen Sie eine Verbindung zum Computer her über ein Typ-C Datenkabel.
3. Nach dem Einschalten des Produkts warten Sie, bis die Anzeige „  Dann ist es einsatzbereit.

Installation von Zubehör

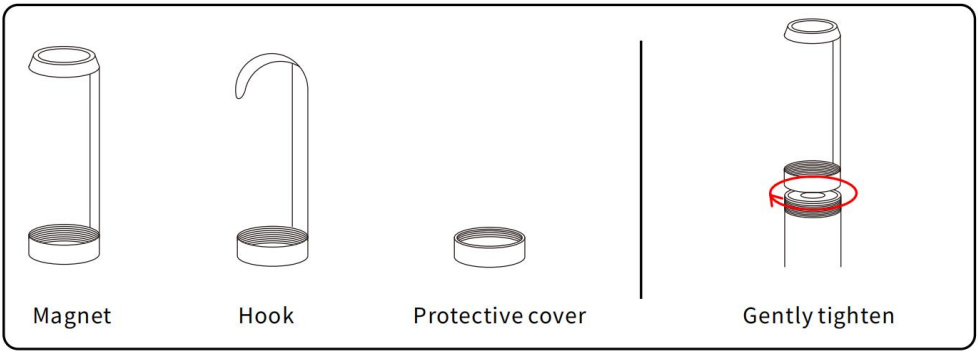

FAQ

1. Verschwommen Bild

1.1 Linsenverschmutzung:

a. Wischen Sie die Oberfläche vorsichtig ab. Die Linse mit einem weichen, sauberen Tuch (z. B. einem Brillenputztuch) abwischen.

b. Wenn Falls Wasser in die Kamera eindringt, stellen Sie sie zum Trocknen an einen gut belüfteten, trockenen Ort, bevor Sie sie wieder verwenden.

1.2 Verschmutzter Bildschirm :

a. Wischen Sie den Bildschirm mit einem sauberen Tuch ab.

b. Der Bildschirm ist mit einer Schutzfolie überzogen, die entfernt werden kann, wenn notwendig.

1.3 Falscher Fokussierabstand:

a. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das beobachtete Objekt innerhalb des effektiven Brennweitenbereichs befindet. die Linse (Produkt ansehen) Parameter)

1.4 Niedriger Batteriestand:

a. Ein niedriger Akkustand kann die normale Funktion des Geräts beeinträchtigen. Bitte laden Sie das Gerät rechtzeitig auf.

2. Kann keine Fotos aufnehmen und Videos aufnehmen

2.1 Das Gerät erfordert das Einführen von A hochwertige TF-Karte.

2.2 Daten sichern und formatieren Die TF-Karte im Computer.

2.3 Tauschen Sie die TF-Karte zum Testen aus.

3. Ich mag Verzögerung, Unfähigkeit zum Aufladen usw.

3.1 Produktdetails (siehe Referenz) > 11. Reset-Taste



Warnung: Dies Produkt Ist ein Industrie Endoskopkamera und ist nicht geeignet für medizinische oder menschlicher Körper Prüfungen!



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Boroscopio

Modello: SC16

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODELLO: SC16

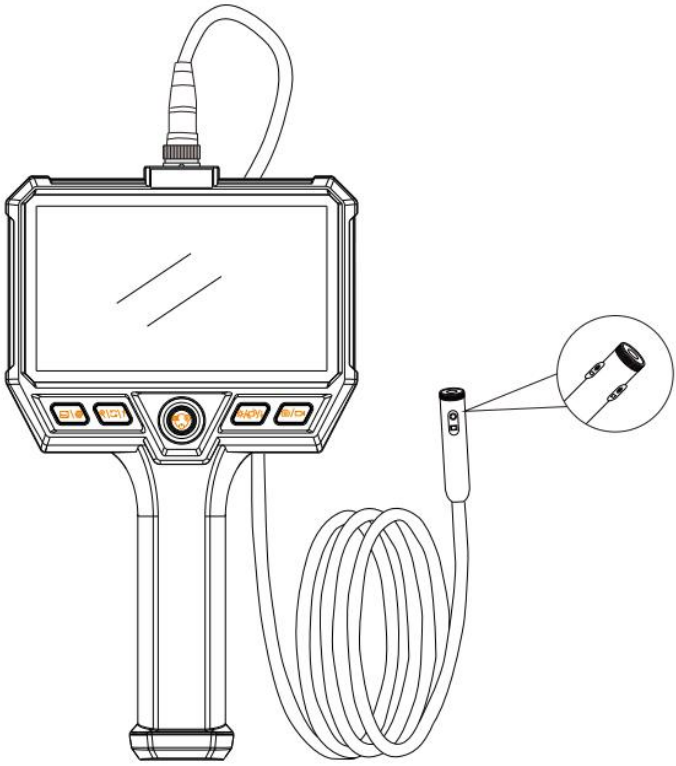

Nota: l'immagine del prodotto è solo di riferimento, i dettagli reali prevarranno

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi

informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	**Si prega di conservare le istruzioni per riferimento futuro** Proteggete voi stessi e gli altri osservando tutte le informazioni, le avvertenze e le precauzioni di sicurezza. Il mancato rispetto delle istruzioni può causare lesioni personali e/o danni alla proprietà del prodotto.
	**Informazioni FCC:** **ATTENZIONE:** Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. **ATTENZIONE:** Modifiche o alterazioni apportate al prodotto non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto. Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure. · Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. · Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

	· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. · Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.
	Simbolo RAEE. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Si prega di riciclare dove esistono strutture adeguate. Per consigli sul riciclaggio, rivolgersi alle autorità locali o al negozio locale.

PARAMETER

Modello	SC16	
Diametro della telecamera	8 mm (tre telecamere)	
Telecamera fonte di luce	8 (telecamera A) + 1 (telecamera B) + 1 (telecamera C), luminosità regolabile.	
lunghezza focale	Fotocamera A: 3 - 8 cm, Fotocamera B: 2 - 6 cm, Fotocamera C : 1,5 - 3 cm.	
Schermo di visualizzazione	5 pollici	
Batteria	5000 mAh	
Tensione di lavoro	3,7 V	
Tensione di carica	DC 5V1A (tipo C)	
Scatta foto	Supporto (vedi dettaglio 4)	
Registrazione video	Supporto (vedi dettaglio 4)	
Impermeabile	IP67 (solo telecamera)	
Temperatura di esercizio	-10°C-70°C	
Lunghezza del cavo	1,5 metri	10 metri


OVERVIEW


1. Prima dell'uso, leggere attentamente questo manuale. Non siamo responsabili per uso improprio.
2. Prima dell'uso, utilizzare un caricabatterie DC 5V 1A o un computer per caricare il dispositivo.
3. Si prega di non smontare con fuori autorizzazione, altrimenti può causare danni e perdite di idoneità alla garanzia.

4. Se la batteria si è scoperto che è significativamente gonfio, che perde o impossibile caricare,
per favore smetti di usare Esso immediatamente e contattare un professionista per assistenza.
5. Manutenzione dello schermo LCD:
a. Evitare di toccare O graffiare lo schermo con nitidezza o oggetti duri.
b. Durante la pulizia lo schermo, per favore spegnilo e staccare la spina prima l'alimentazione e pulisci delicatamente con un panno in fibra (come un panno antipolvere, un panno per occhiali) o un fazzoletto di carta . è severamente vietato l'uso di alcol, solventi, detergenti aggressivi o tessuti ruvidi per pulire lo schermo per evitare di danneggiare il rivestimento.
6. Protezione della fotocamera:
a. Questo è il componente più preciso! Fai molta attenzione affatto volte.
b. In caso di acqua ingresso nella macchina fotografica, può essere asciugato in un pozzo ventilato e asciutto posizionare prima dell'uso.
c. Pulizia la macchina fotografica può essere fatta usando panno di fibra, soffiaggio ad aria o estremamente morbido pennello per lenti.
7. Magazzinaggio:
a. Quando non in uso da molto tempo tempo, per favore spegni e stacca la spina il potere.
b. Riporre il dispositivo nella sua confezione o conservarlo in un luogo pulito, asciutto, fresco e privo di polvere ambiente.
c. Evitare ambienti con alte temperature, elevata umidità, luce solare diretta, forte campi magnetici, o grandi quantità di polvere.
d. Batteria integrata, si consiglia di caricarla regolarmente (ogni quindici giorni o


un
mese)per mantenere la batteria salute.
8. Osservazione di oggetti: È severamente vietato osservare oggetti infiammabili, esplosivi.
campioni altamente corrosivi, radioattivi o tossici.
9. Risoluzione dei problemi: fare riferimento alla sezione di risoluzione dei problemi di IL istruzione manuale primo. Io f IL il problema non può essere risolto, interrompere l'utilizzo immediatamente e contatto il venditore O produttore.
10. Per qualsiasi altra informazione non specificata, contattare il venditore o il produttore.

DETAILS

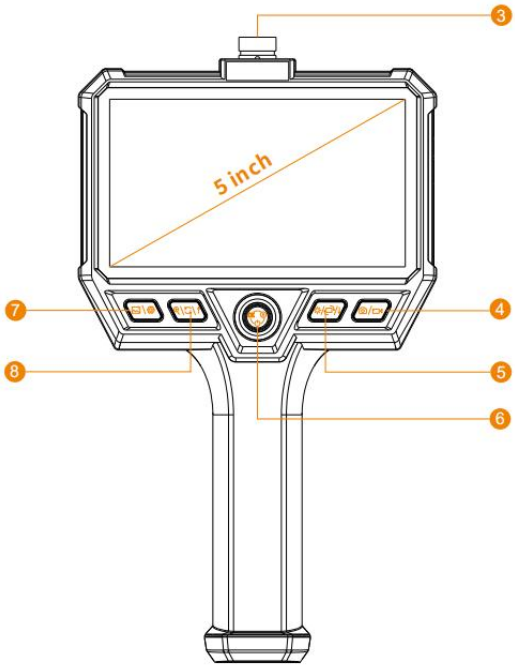

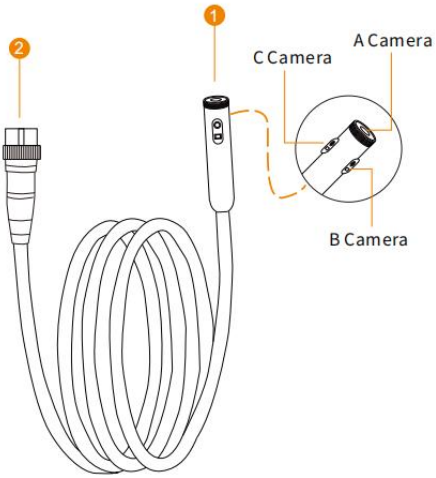

Fotocamera frontale

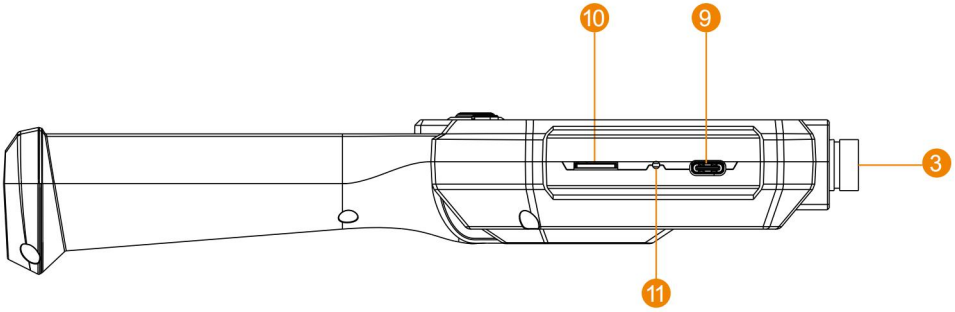

Giusto

1. Telecamera HD a tripla lente
2. Connettore telecamera-aviazione (presa femmina)
3. Connettore per schermo di visualizzazione-aviazione (presa maschio).

4. 

Scatta foto: Breve premere (richiede l'inserimento di un (Per utilizzare la scheda TF).

Registrazione video: premere a lungo per registrare, premere brevemente per terminare la registrazione (richiede l'inserimento di un Scheda TF per funzionare, se non terminato a metà, registra un video ogni 5 minuti).

5. 

Regola la luminosità delle luci LED: premi brevemente per passare dalla luminosità più intensa a quella più spenta (3 livelli predefiniti: 3 , 2 , 1 , 0).

Capovolgi: Lungo premere A capovolgere il schermo immagine a 180 gradi.

Giù: nelle impostazioni e nella galleria, premere brevemente e selezionare Giù.

6. 

Energia on/off: tenere premuto per 2 secondi per accendere, quindi tenere premuto per 2,5 secondi per spegnere.

Fermo immagine: premere brevemente per congelare l'immagine. A questo punto, il l'immagine non può essere spostata.Premere brevemente di nuovo per uscire dal fermo immagine.

Conferma: nelle impostazioni e nella galleria, premere brevemente per confermare la selezione.

7. 

Galleria: premere brevemente per accedere alla galleria, dove è possibile visualizzare le immagini e riprodurre i video; premere brevemente premere di nuovo per uscire dalla galleria; (Ciò richiede l'inserimento di un (Per utilizzare la scheda TF).

Impostazioni: premere a lungo per accedere alle impostazioni e regolare lingua, ora, ecc. Premere brevemente di nuovo per uscire le impostazioni.

8. 

Zoom avanti e indietro: premere brevemente per ingrandire o rimpicciolire l'immagine di 1X/2X/4X/6X/8x, l'impostazione predefinita è 1X.

Cambio telecamera: per impostazione predefinita, una telecamera è abilitato. Tieni premuto a lungo per cambiare nell'ordine: A Fotocamera >B Fotocamera >C Fotocamera >A Telecamera (ciclo continuo commutazione)

Su:Nelle impostazioni e galleria, breve pressione e seleziona Su.


9. Tipo C ricarica porta/trasmissione dati

10. Slot per scheda TF

Pulsante di reset: In caso di ritardo e incapacità di caricare, utilizzare uno stuzzicadenti o un nucleo di penna per premere questo pulsante.


HOW TO USE

1.Prima usa, per favore usare un Caricabatterie DC 5V 1A o computer per caricare il dispositivo.

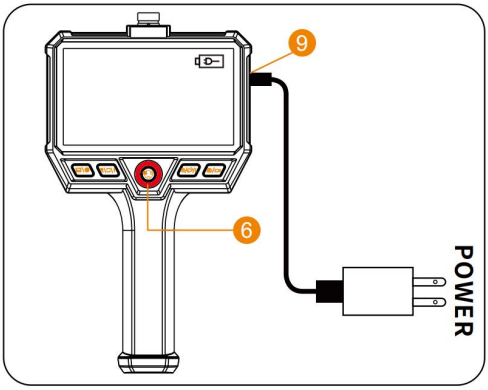


When charging	6 Turn off: Red LED always on	Turn on:The battery icon in the upper right corner keeps flashing
Fully charged	6 Turn off: Red LED is off	Turn on: The battery icon in the upper right corner is fully charged


2. Inserire una scheda TF. Senza una scheda TF, non è possibile scattare foto o registrare video, ma la normale osservazione rimane inalterata.
Inserire i contatti metallici verso l'alto nello slot della scheda. È la prima volta che si inserisce una scheda TF: formattarla.

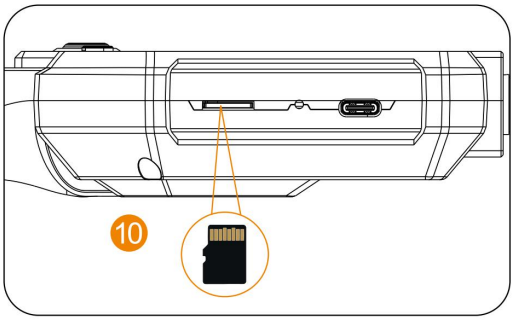

3. Fissare la telecamera sullo schermo del display.


Allineare la fessura del 2 connettore aeronautico (presa femmina) con il punto rosso di posizionamento del 3 connettore aeronautico (presa maschio), inserirlo delicatamente fino in fondo e quindi serrarlo.

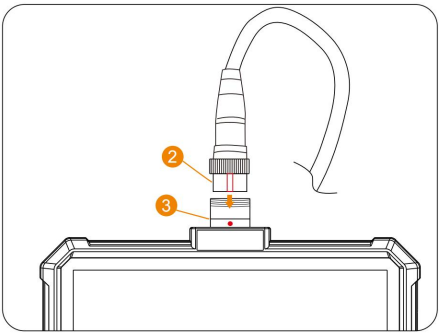

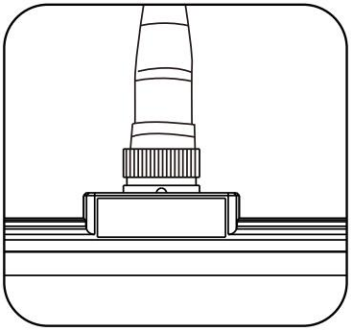

4. Tenere premuto per (6 2 secondi per accendere il dispositivo, che sarà pronto per l'uso.

Suggerimenti: ci sono due telecamere con cavi di lunghezza diversa e le spie luminose corrispondono a colori diversi quando sono accese.

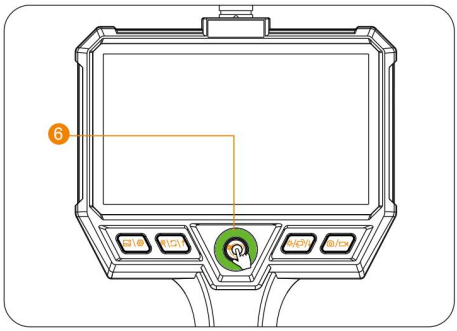




1.5m cable



10m cable


Navigazione delle immagini, riproduzione video, eliminazione (richiede inserimento una scheda TF per le foto grafia E video attività di registrazione): Premere brevemente 7 per entrare nella galleria interfaccia (griglia a nove), premere brevemente 8 5 per selezionare un'immagine O video, premere brevemente 6 per confermare la selezione e puoi sfogliare l'immagine corrente o video (breve premere 6 per riprodurre il video, premere brevemente 6 di nuovo per mettere in pausa la riproduzione), premere a lungo 7 per eliminare la corrente immagine o video, oppure elimina tutte le parti; premere brevemente 7 per uscire.

Esportazione di immagini e video

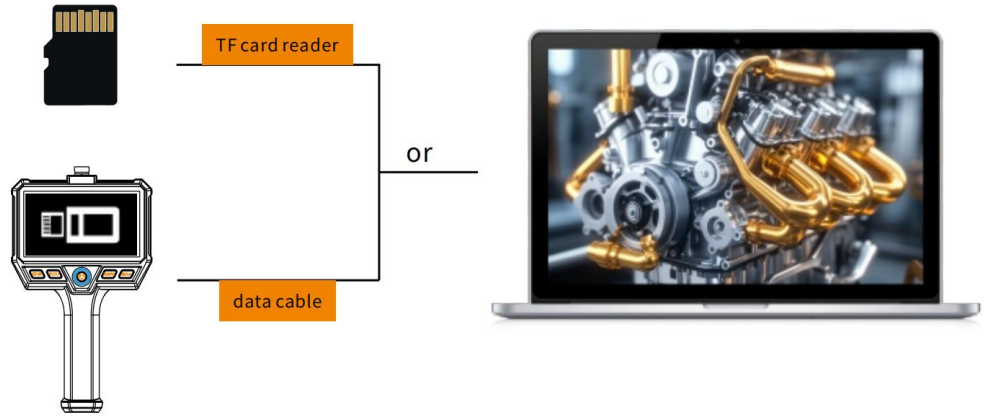

1. Collegare il Scheda TF sul computer tramite il lettore di schede.
2. Connettiti al computer tramite un tipo C cavo dati.
3. Dopo aver acceso il prodotto, attendere che sul display venga visualizzato “  " allora è pronto per l'uso.

Installazione di accessori

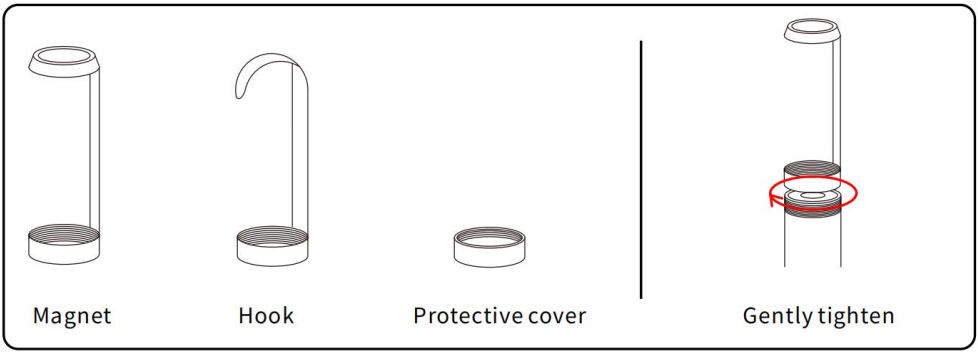

FAQ

1. Sfocato immagine

1.1 Sporco delle lenti:

a. Pulire delicatamente la superficie di la lente con un panno morbido e pulito (ad esempio un panno per occhiali).

b. Se Se l'acqua penetra nella fotocamera, posizionarla in un luogo ben ventilato e asciutto per farla asciugare all'aria prima di riutilizzarla.

1.2 Schermo sporco :

a. Pulire lo schermo del display con un panno pulito.

b. Lo schermo del display è coperto da una pellicola protettiva, che può essere rimossa se necessario.

1.3 Distanza di messa a fuoco non corretta:

a. Assicurarsi che l'oggetto osservato sia all'interno dell'intervallo di lunghezza focale effettiva di la lente (vedi prodotto parametri)

1.4 Batteria scarica:

a. Un basso livello di carica della batteria del dispositivo potrebbe comprometterne il normale funzionamento. Si prega di ricaricare il dispositivo tempestivamente.

2.Impossibile scattare foto e registrare video

2.1 Il dispositivo richiede l'inserimento di UN scheda TF di alta qualità.

2.2 Eseguire il backup dei dati e formattarli IL Scheda TF sul computer.

2.3 Sostituire la scheda TF per il test

3. Immagino ritardo, incapacità per caricare, ecc.

3.1 Dettagli del prodotto di riferimento> 11 .Pulsante di reset



Attenzione: questo prodotto È UN industriale telecamera endoscopica e non è adatto a medico O corpo umano esami!




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Boroscopio

Modelo: SC16

MODELO: SC16

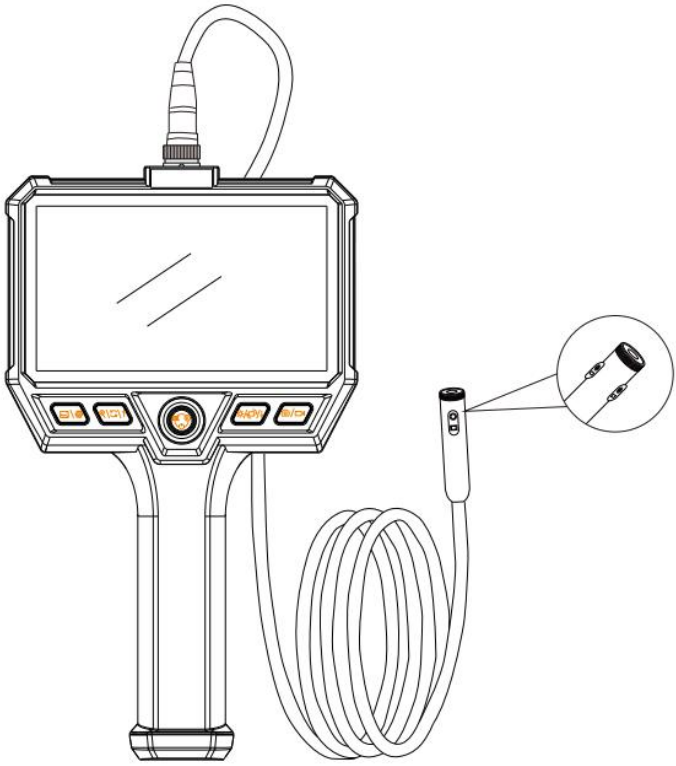

Nota: La imagen del producto es de referencia, prevalecerán los detalles reales.

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe

si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	**Conserve las instrucciones para futuras consultas.** Protéjase y proteja a los demás observando toda la información de seguridad, advertencias y precauciones. El incumplimiento de las instrucciones podría provocar lesiones personales o daños al producto.
	**Información de la FCC:** **PRECAUCIÓN: ¡** Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias dañinas. 2)Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado. **ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas. · Reorientar o reubicar la antena receptora. · Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.

	· Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor. · Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.
	Símbolo RAEE. Los productos eléctricos de desecho no deben desecharse con la basura doméstica. Recicle donde existan instalaciones adecuadas. Consulte con su autoridad local o tienda local para obtener asesoramiento sobre reciclaje.

PARAMETER

Modelo	SC16	
Diámetro de la cámara	8 mm (tres cámaras)	
Cámara fuente de luz	8 (cámara A) + 1 (cámara B) + 1 (cámara C), brillo ajustable.	
Longitud focal	Cámara A: 3 - 8 cm, Cámara B: 2 - 6 cm, Cámara C : 1,5 - 3 cm.	
Pantalla de visualización	5 pulgadas	
Batería	5000 mAh	
Voltaje de trabajo	3,7 V	
Voltaje de carga	CC 5 V 1 A (tipo C)	
Tomar fotografías	Soporte (ver detalle 4)	
Grabación de vídeo	Soporte (ver detalle 4)	
Impermeable	IP67 (solo cámara)	
Temperatura de funcionamiento	-10°C-70°C	
Longitud del cable	1,5 m	10 metros


OVERVIEW


1. Antes de usar, lea atentamente este manual. No nos hacemos responsables de uso indebido.
2. Antes de usar, utilice un cargador CC 5 V 1 A o una computadora para cargar el dispositivo.
3. Por favor, no desmonte con afuera autorización, en caso contrario Puede causar daños y pérdidas de elegibilidad de garantía

4. Si la batería se encontró que era significativamente hinchado, con fugas o no se puede cargar,
Por favor, deja de usarlo él inmediatamente y contacte a un profesional para obtener ayuda.
5. Mantenimiento de la pantalla LCD:
a. Evite tocar o rascarse la pantalla con nitidez o objetos duros
b. Al limpiar la pantalla, por favor apaguela y desenchufar Primero encienda y limpie suavemente. Límpielo con un paño de fibra (como un paño sin polvo o un paño para gafas) o un pañuelo de papel . Está estrictamente prohibido utilizar alcohol, disolventes, agentes de limpieza fuertes o telas ásperas. Limpiar la pantalla para evitar dañar el revestimiento.
6. Protección de la cámara:
a. Este ¡Es el componente más preciso! ¡Ten mucho cuidado! en absoluto veces.
b. En caso de agua ingreso En la cámara, se puede secar en un pozo. ventilado y seco Colocar antes de usar.
c. Limpieza La cámara se puede hacer usando tela de fibra, soplado de aire o un material extremadamente suave cepillo de lentes.
7. Almacenamiento:
a. Cuando no en uso durante mucho tiempo tiempo, por favor apague y desenchufe el poder.
b. Devuelva el dispositivo a su caja de embalaje o guárdelo en un lugar limpio, seco, fresco y sin polvo. ambiente.
c. Evite ambientes con altas temperaturas, alta humedad, luz solar directa, fuerte campos magnéticos, o grandes cantidades de polvo.
d. Batería incorporada, se recomienda cargarla periódicamente (cada medio mes


o un mes).
mes)para mantener la batería salud.
8.Observación de Artículos: Está estrictamente prohibido observar materiales inflamables o explosivos.
muestras altamente corrosivas, radiactivas o tóxicas.
9. Solución de problemas: consulte a la sección de solución de problemas de el instrucción manual primero . Si el El problema no se puede resolver, deje de usarlo inmediatamente y contacto el vendedor o fabricante.
10.Para cualquier otra información no especificada, póngase en contacto con el vendedor o el fabricante.

DETAILS

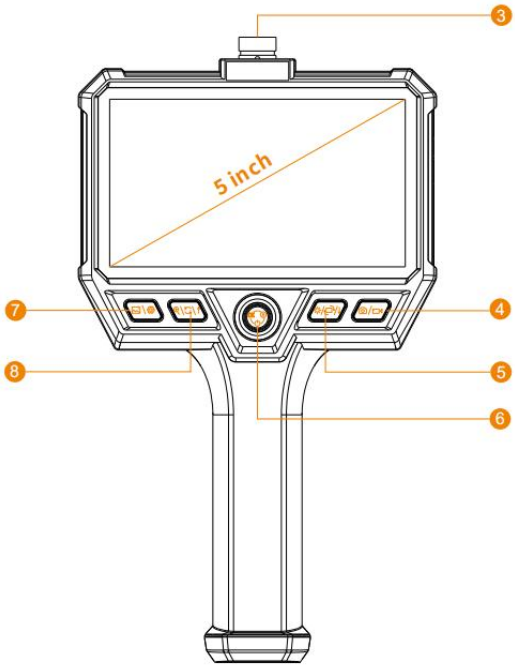

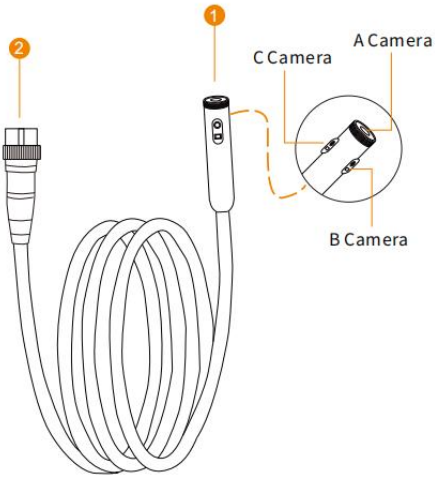

Cámara frontal

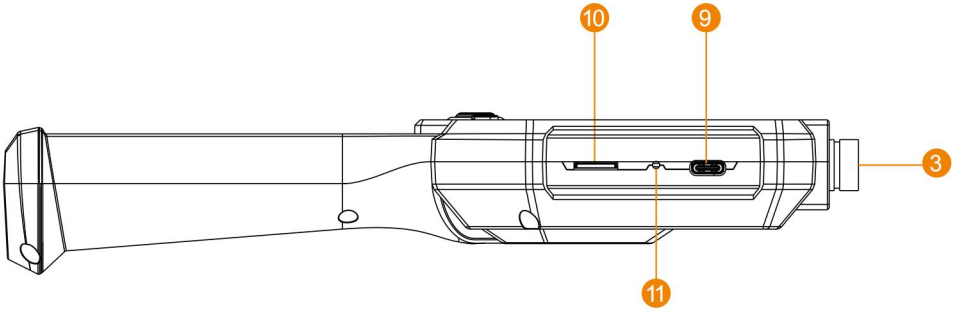

Bien

1. Cámara de triple lente HD
2. Conector de cámara-aviación (receptáculo hembra)
3. Conector de aviación-pantalla de visualización (receptáculo macho).

4. 

Tomar fotografías: Cortas prensa (requiere insertar un Tarjeta TF para operar).
Grabación de video: mantenga presionado para grabar, presione brevemente para finalizar la grabación (requiere insertar un Tarjeta TF para operar, si no terminado a mitad de camino, graba un video cada 5 min).

5. 

Ajuste el brillo de las luces LED: presione brevemente para pasar del más brillante al apagado (3 niveles predeterminados: 3 , 2 , 1 , 0).
Voltear:Largo prensa a voltear el pantalla imagen 180 grados.
Abajo: En la configuración y galería, presione brevemente y seleccione Abajo.

6. 

Fuerza encendido/apagado: mantenga presionado durante 2 segundos para encender, luego presione y mantenga presionado durante 2,5 segundos para apagar.
Congelar fotograma: Pulse brevemente para congelar la imagen. En este momento, la La imagen no se puede mover. Presione brevemente nuevamente para salir de la imagen congelada.
Confirmación: En la configuración y galería, presione brevemente para confirmar la selección.

7. 

Galería: Presione brevemente para ingresar a la galería, donde podrá ver imágenes y reproducir videos; Presione brevemente para ingresar a la galería, donde podrá ver imágenes y reproducir videos; Presione nuevamente para salir de la galería; (Esto requiere insertar un Tarjeta TF para operar).
Configuración: Mantenga presionado para ingresar a la configuración y ajustar Idioma, hora, etc. Pulse brevemente de nuevo para salir La configuración.

8. 

Acercar y alejar: presione brevemente para acercar o alejar la imagen en 1X/2X/4X/6X/8x, el valor predeterminado es 1X.
Cambio de cámara: De forma predeterminada, una cámara Está habilitado. Mantenga pulsado para cambiar en orden: A Cámara >B Cámara >C Cámara >A Cámara (bucle) traspuesta)
Arriba:En la configuración y galería, prensa corta y seleccione Arriba.


9. Tipo C cargando puerto/transmisión de datos

10. Ranura para tarjeta TF

Botón de reinicio: En caso de retrasos e imposibilidad de cargar, use un palillo de dientes o el núcleo de un bolígrafo para presionar este botón.


HOW TO USE

1.Antes úselo, por favor utilizar un Cargador DC 5V 1A o computadora para cargar el dispositivo.

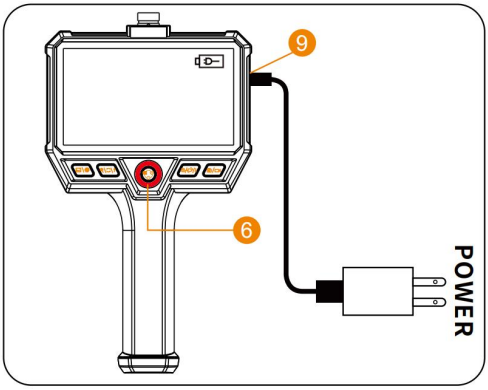


When charging	6 Turn off: Red LED always on	Turn on:The battery icon in the upper right corner keeps flashing
Fully charged	6 Turn off: Red LED is off	Turn on: The battery icon in the upper right corner is fully charged


2. Inserte una tarjeta TF. Si no tiene una tarjeta TF, no podrá tomar fotografías ni grabar videos, pero la observación normal no se verá afectada.
Inserte los contactos metálicos hacia arriba en la ranura de la tarjeta. La primera vez que inserte una tarjeta TF, formatéela.

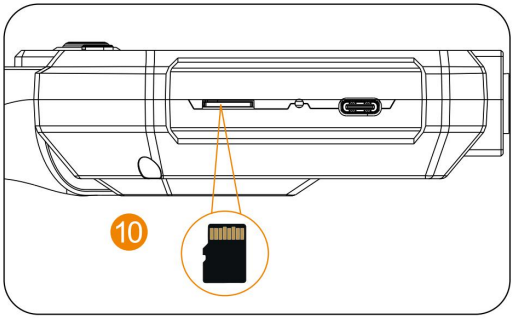

3. Fije la cámara en la pantalla.


Alinee la ranura del 2 conector de aviación (receptáculo hembra) con la marca de posicionamiento del punto rojo del 3 conector de aviación (receptáculo macho), insértelo suavemente hasta el fondo y luego apriételo.

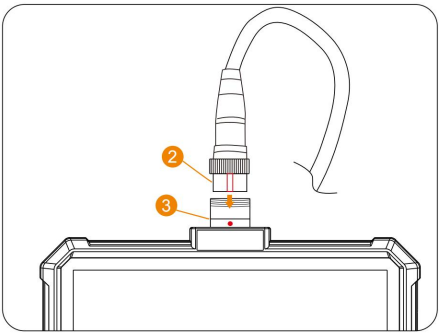

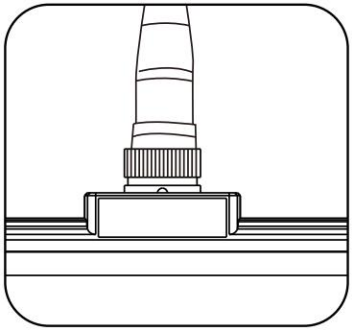

4. Mantenga presionado durante (6 2 segundos para encender el dispositivo y estará listo para usar.

Consejos: Hay dos cámaras con diferentes longitudes de cable y las luces indicadoras corresponden a diferentes colores cuando se encienden.

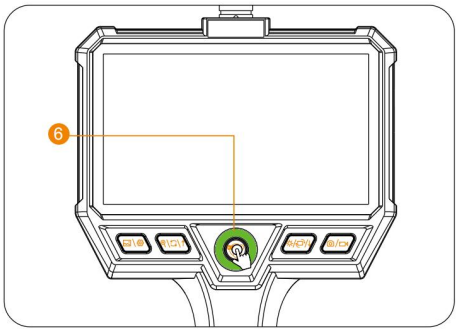



1.5m cable




10m cable

Exploración de imágenes, reproducción de vídeos, eliminación (requiere insertando una tarjeta TF para fotos grafía y video tareas de grabación):


Pulsación corta 7 para entrar a la galería Interfaz (nueve cuadrículas), presione brevemente 8 5 para seleccionar una imagen o video, presione brevemente 6 para confirmar la selección y podrá explorar la imagen actual o video (corto Presiona 6 para reproducir el video, presione brevemente 6 nuevamente para pausar la reproducción), presione prolongadamente 7 para borrar el actual imagen o video, o borrar todas las partes; Presione brevemente 7 para salir.

Exportación de imágenes y vídeos

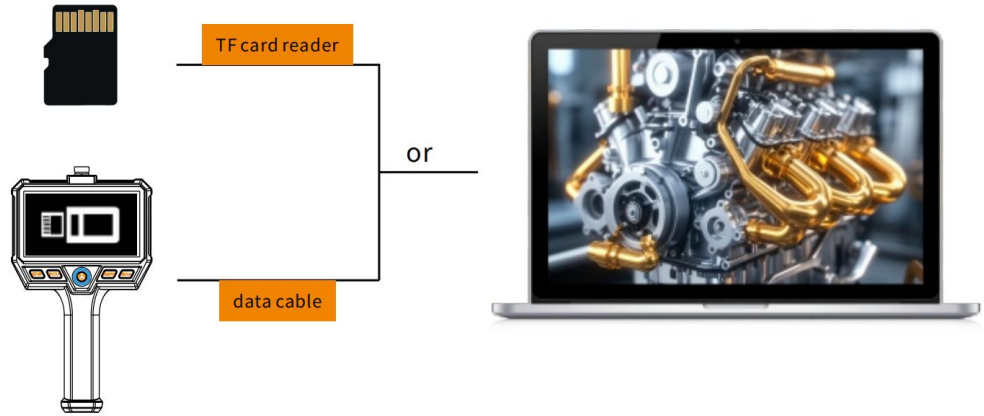

1. Conectar el Tarjeta TF a la computadora a través del lector de tarjetas.
2. Conéctese a la computadora usando un Tipo-C cable de datos.
3. Después de encender el producto, espere a que la pantalla muestre “  ” entonces está listo para usarse.

Instalación de accesorios

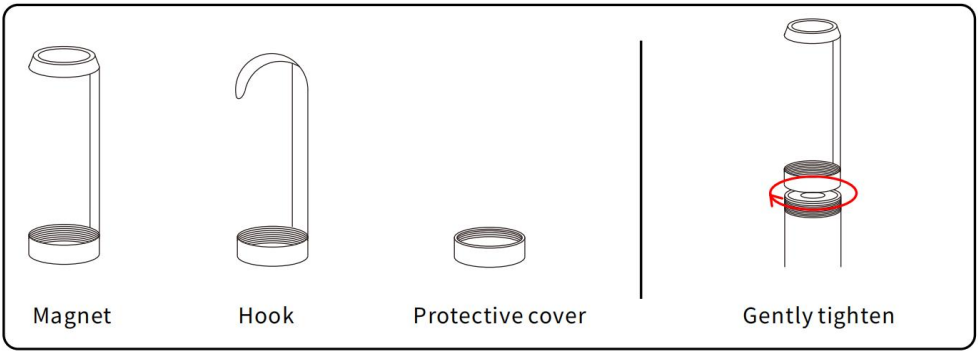

FAQ

1. Borroso imagen

1.1 Suciedad de la lente:

a. Limpie suavemente la superficie de la lente con un paño suave y limpio (como un paño para gafas).

b. Si Si entra agua en la cámara, colóquela en un área bien ventilada y seca para que se seque al aire antes de volver a usarla.

1.2 Pantalla sucia :

a. Limpie la pantalla con un paño limpio.

b. La pantalla está cubierta con una película protectora, que se puede quitar si necesario.

1.3 Distancia de enfoque inadecuada:

a. Asegúrese de que el objeto observado esté dentro del rango de distancia focal efectiva de la lente (ver producto parámetros)

1.4 Batería baja:

a. Un nivel bajo de batería puede afectar el funcionamiento normal del dispositivo. Cargue el dispositivo a tiempo.

2. No se pueden tomar fotografías y grabar vídeos

2.1 El dispositivo requiere la inserción de a Tarjeta TF de alta calidad.

2.2 Copia de seguridad de los datos y formato el Tarjeta TF en la computadora.

2.3 Reemplace la tarjeta TF para realizar pruebas

3. I mage retraso, incapacidad para cargar,etc.

3.1 Detalles del producto de referencia> 11. Botón de reinicio



Advertencia: Esto producto es un industrial cámara endoscópica y no es adecuado para médico o cuerpo humano ¡exámenes!



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Boroskop

Model: SC16

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODEL: SC16

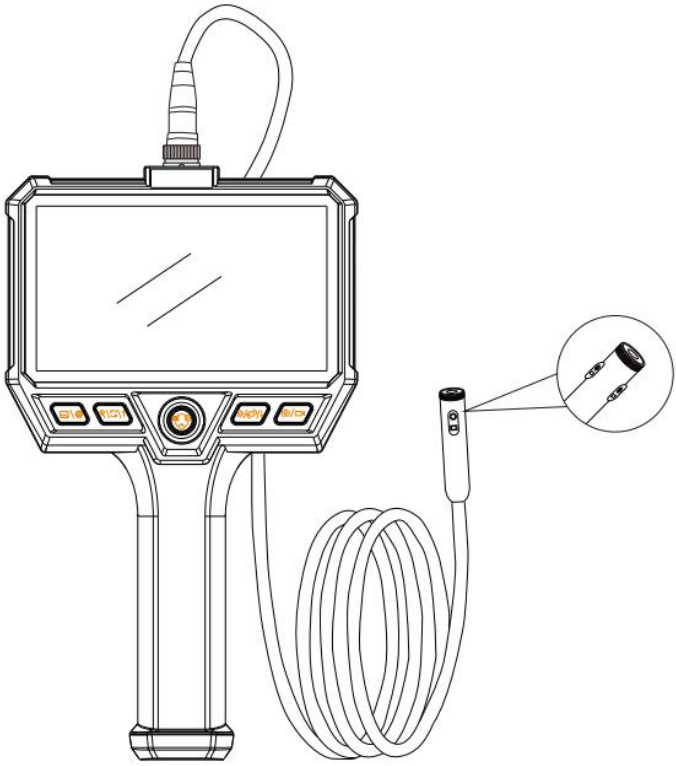

Uwaga: Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy, decydujące znaczenie mają rzeczywiste szczegóły.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o

wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	**Proszę zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości** Chroń siebie i innych, przestrzegając wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa, ostrzeżeń i środków ostrożności. Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała i/lub uszkodzeniem mienia.
	**Informacje FCC:** **UWAGA:** Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. **OSTRZEŻENIE:** Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu. Uwaga: Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków.

	· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. · Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem. · Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. · Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.
	Symbol WEEE. Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Prosimy o recykling w miejscach, w których jest to możliwe. Aby uzyskać porady dotyczące recyklingu, skontaktuj się z lokalnym urzędem lub lokalnym sklepem.

PARAMETER

Model	SC16	
Średnica kamery	8 mm (trzy kamery)	
Kamera źródło światła	8 (kamera A) + 1 (kamera B) + 1 (kamera C), regulowana jasność.	
Ogniskowa	Aparat A: 3 - 8 cm, Aparat B: 2 - 6 cm, Aparat C : 1,5 - 3 cm.	
Ekran wyświetlacza	5 cali	
Bateria	5000 mAh	
Napięcie robocze	3,7 V	
Napięcie ładowania	DC 5V1A (typ C)	
Rób zdjęcia	Wsparcie (patrz szczegóły 4)	
Nagrywanie wideo	Wsparcie (zobacz szczegóły 4)	
Wodoodporny	IP67 (tylko kamera)	
Temperatura pracy	-10°C-70°C	
Długość kabla	1,5 m	10m


OVERVIEW


1. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwego użycia.
2. Przed użyciem należy naładować urządzenie za pomocą ładowarki DC 5V 1A lub komputera.
3. Proszę nie demontować na zewnątrz autoryzacja, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenia i utrata kwalifikowalność do gwarancji.

4. Jeśli bateria stwierdzono, że jest znacząco spuchnięty, przeciekający lub nie można ładować,
proszę przestać używać To natychmiast i skontaktuj się ze specjalistą, aby uzyskać pomoc.
5. Konserwacja ekranu LCD:
a. Unikaj dotykania Lub drapanie ekran z ostrym lub twarde przedmioty.
b. Podczas czyszczenia ekran, proszę wyłączyć i odłącz najpierw włącz zasilanie i delikatnie wytrzyj przetrzyj go szmatką z włókien (np. bezpyłową, do okularów) lub chusteczką . surowo zabrania się stosowania alkoholu, rozpuszczalników, silnych środków czyszczących lub szorstkich tkanin Aby nie uszkodzić powłoki, należy przetrzeć ekran.
6. Ochrona kamery:
a. Ten to najdokładniejszy element! Zachowaj szczególną ostrożność w ogóle czasy.
b. W przypadku woda ingres do aparatu, można go wysuszyć w studni wentylowane i suche umieścić przed użyciem.
c. Czyszczenie kamera może być zrobiona używając tkanina z włókien, dmuchanie powietrzem lub wyjątkowo miękka pędzel do soczewek.
7. Składowanie:
a. Kiedy nie w użyciu wzdłuż czas, proszę wyłączyć i odłączyć moc.
b. Zwróć urządzenie do pudełka, w którym zostało zapakowane, lub przechowuj je w czystym, suchym, chłodnym i wolnym od kurzu miejscu. środowisko.
c. Unikaj środowisk o wysokiej temperaturze, dużej wilgotności, bezpośrednim świetle słonecznym, silnym pola magnetyczne lub duże ilości kurzu.
d. Wbudowany akumulator, zaleca się regularne ładowanie (co pół miesiąca lub


raz na tydzień)
miesiąc)aby utrzymać baterię zdrowie.
8.Obserwacja przedmioty: Zabrania się w szczególności obserwowania materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
próbki silnie żrące, radioaktywne lub toksyczne.
9. Rozwiązywanie problemów: Proszę zapoznać się z do sekcji rozwiązywania problemów ten instrukcja podręcznik pierwszy. ja f ten problemu nie można rozwiązać, przestań używać natychmiast i kontakt sprzedawca Lub producent.
10. W przypadku jakichkolwiek innych, nieokreślonych informacji, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub producentem.

DETAILS

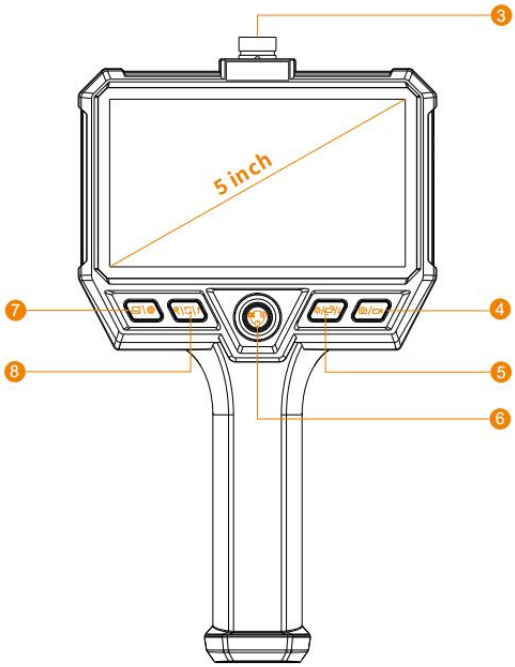

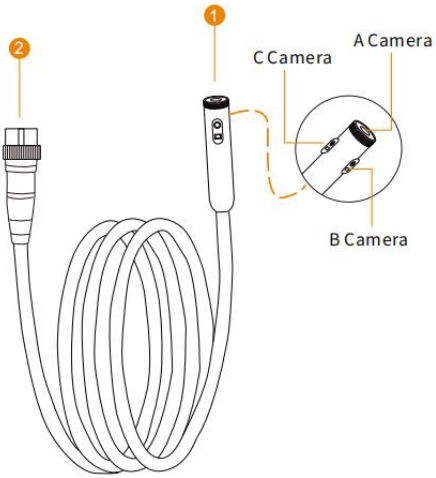

Przednia kamera

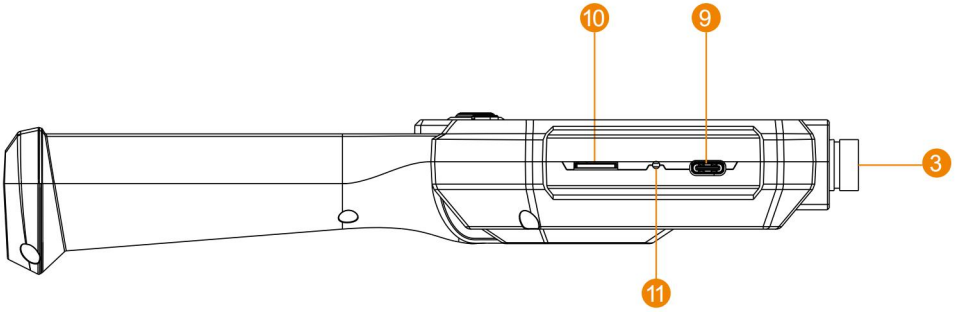

Prawidłowy

1. Kamera HD z potrójnym obiektywem
2. Złącze kamery lotniczej (gniazdo żeńskie)
3. Złącze lotnicze ekranu wyświetlacza (gniazdo męskie).

4. 

Zrób zdjęcia: krótkie naciśnij (wymaga włożenia (do obsługi potrzebna jest karta TF).

Nagrywanie wideo: Długie naciśnięcie powoduje nagrywanie, krótkie naciśnięcie powoduje zakończenie nagrywania (wymaga włożenia Karta TF do działania, jeśli nie przerwane w połowie, nagrywaj wideo co 5 minut).

5. 

Dostosuj jasność świateł LED: Naciśnij krótko, aby przejść od najjaśniejszego do zgaszonego (domyślnie 3 poziomy: 3 , 2 , 1 , 0).

Flip:Długi naciskać Do odwrócić ekran obraz 180 stopni.

W dół: W ustawieniach i galerii naciśnij krótko i wybierz W dół.

6. 

Moc wł./wył.: Naciśnij i przytrzymaj przez Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy , aby włączyć, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 2,5 sekundy , aby wyłączyć.

Zamrożenie klatki: Naciśnij krótko, aby zamrozić obraz. W tym momencie Obrazu nie można przenieść. Naciśnij krótko ponownie, aby wyjść z zamrożonej klatki.

Potwierdzenie: W ustawieniach i galerii naciśnij krótko, aby potwierdzić wybór.

7. 

Galeria: Naciśnij krótko, aby wejść do galerii, w której możesz oglądać zdjęcia i odtwarzać filmy; naciśnij ponownie, aby wyjść z galerii; (Wymaga to włożenia (do obsługi potrzebna jest karta TF).

Ustawienia: Naciśnij i przytrzymaj, aby wejść do ustawień i je dostosować język, godzina itp. Naciśnij krótko ponownie, aby wyjść ustawienia.

8. 

Powiększanie i pomniejszanie: Krótkie naciśnięcie umożliwia powiększenie lub pomniejszenie obrazu o 1X/2X/4X/6X/8x, wartość domyślna to 1X.

Przełączanie kamer: Domyślnie kamera A jest włączony. Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączać w kolejności:A Kamera >B Kamera >C Aparat >A Kamera (pętla) przełączanie)


W górę: W ustawieniach i galeria, krótkie naciśnięcie i wybierz W górę.

9. Typ C ładowanie port/transmisja danych
10. Gniazdo na kartę TF

Przycisk resetowania: W przypadku opóźnień i braku możliwości ładowania, użyj wykałaczki lub wkładu długopisu, aby nacisnąć ten przycisk.

HOW TO USE


1.Przed proszę użyć użyj Ładowarka DC 5V 1A lub komputera w celu naładowania urządzenia.

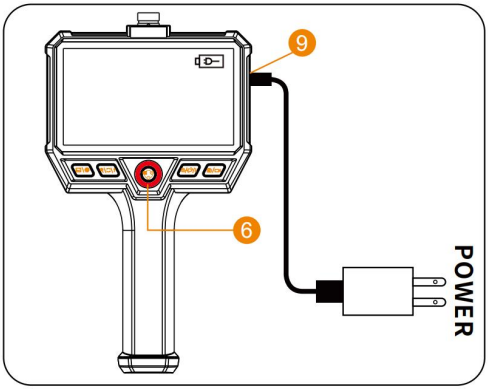

When charging	6 Turn off: Red LED always on	Turn on:The battery icon in the upper right corner keeps flashing
Fully charged	6 Turn off: Red LED is off	Turn on: The battery icon in the upper right corner is fully charged


2. Włóż kartę TF. Bez karty TF nie możesz robić zdjęć ani nagrywać filmów, ale możesz normalnie oglądać.


Włóż metalowe styki do gniazda karty, kierując je ku górze. Przy pierwszym włożeniu karty TF należy ją sformatować.

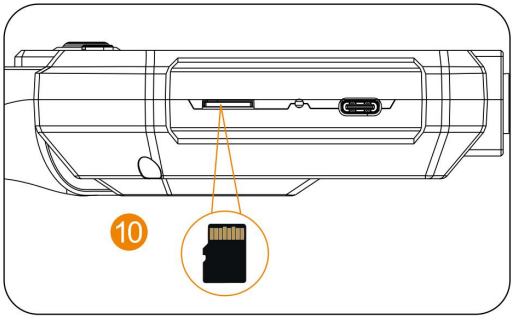

3. Zamocuj kamerę na ekranie wyświetlacza.


Wyrównaj gniazdo żeńskie 2 złącza lotniczego z czerwonym punktem oznaczającym położenie 3 złącza lotniczego (gniazda męskiego), delikatnie wsu ń je do dołu i dokręć.

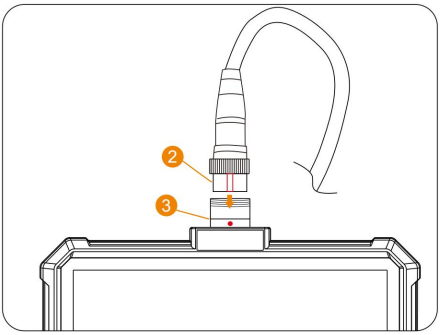

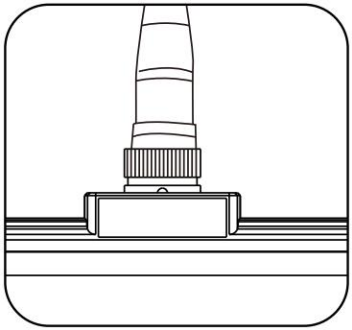

4. Naciśnij i przytrzymaj przez (6 2 sekundy, aby włączyć urządzenie. Będzie ono gotowe do użycia.

Wskazówki: Aparat posiada dwie kamery z kablami o różnej długości, a kontrolki sygnalizujące włączenie mają różne kolory.

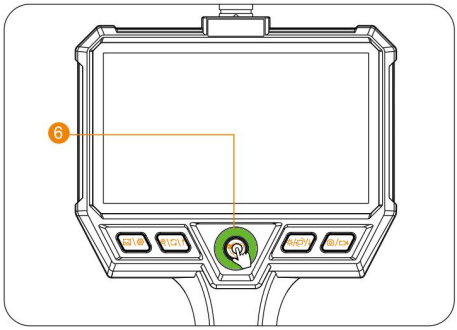



1.5m cable




10m cable

Przeglądanie obrazów, odtwarzanie wideo, usuwanie (wymagane) wkładanie karta TF do zdjęć grafika I wideo zadania rejestrujące):


Naciśnij krótko 7, aby wejść do galerii interfejs (dziewięć siatek), krótkie naciśnięcie 8 5 umożliwia wybór obrazu Lub wideo, naciśnij krótko, 6 aby potwierdzić wybór, a następnie możesz przeglądać bieżące zdjęcie lub wideo (krótkie naciśnij, 6 aby odtworzyć wideo, naciśnij krótko 6 ponownie, aby wstrzymać odtwarzanie), naciśnij długo 7 aby usunąć bieżący zdjęcie lub wideo albo usuń wszystkie części; Naciśnij krótko, 7 aby wyjść.

Eksport zdjęcia i filmy

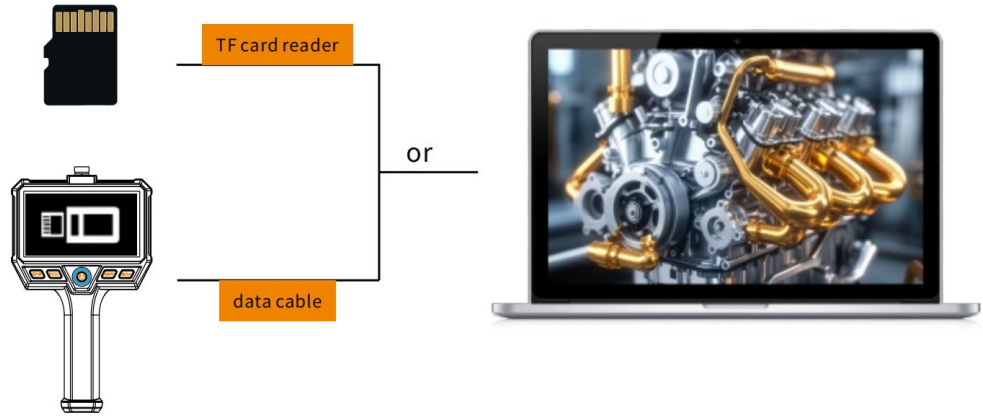

1. Połącz Podłączenie karty TF do komputera poprzez czytnik kart.
2. Połącz się z komputerem za pomocą typu C kabel do transmisji danych.
3. Po włączeniu produktu należy zaczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „  „wtedy jest gotowy do użycia.

Instalacja akcesoria

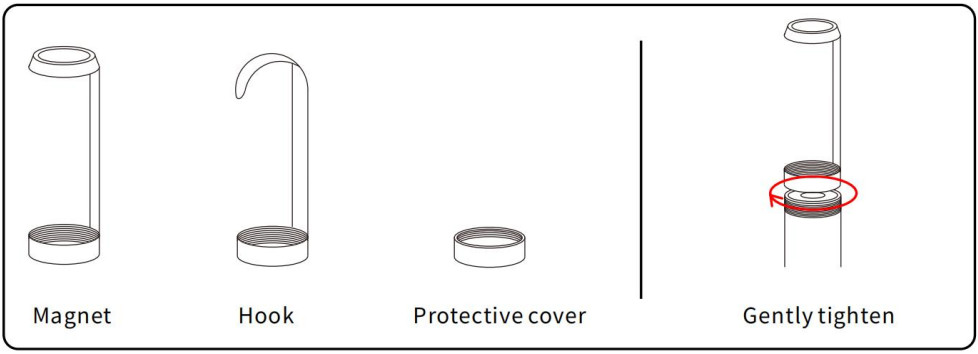

FAQ

1. Zamazany obraz

1.1 Zabrudzenie soczewki:

a. Delikatnie przetrzyj powierzchnię soczewkę miękką, czystą szmatką (np. ściereczką do okularów).

b. Jeśli Jeśli do aparatu dostanie się woda, przed ponownym użyciem należy umieścić go w dobrze wentylowanym, suchym miejscu, aby wysechł na powietrzu.

1.2 Brudny ekran wyświetlacza :

a. Wytrzyj ekran wyświetlacza czystą szmatką.

b. Ekran wyświetlacza pokryty jest folią ochronną, którą można zdjąć w razie potrzeby. niezbędny.

1.3 Nieprawidłowa odległość ustawiania ostrości:

a. Upewnij się, że obserwowany obiekt znajduje się w efektywnym zakresie ogniskowej soczewka (zobacz produkt) parametry)

1.4 Niski poziom baterii:

a. Niski poziom naładowania baterii urządzenia może wpływać na jego prawidłowe działanie. Należy regularnie ładować urządzenie.

2. Nie można robić zdjęć i nagrywać filmy

2.1 Do urządzenia wymagane jest włożenie A wysokiej jakości karta TF.

2.2 Wykonaj kopię zapasową danych i sformatuj je ten Karta TF na komputerze.

2.3 Wymień kartę TF w celu przetestowania

3. Jestem magiem opóźnienie, niezdolność ładować itp.

3.1 Szczegóły produktu referencyjnego > 11. Przycisk resetowania



Ostrzeżenie: To produkt Jest jakiś przemysłowy kamera endoskopowa i nie jest nadaje się do medyczny Lub ciało ludzkie egzaminy!



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Borescoop

Model: SC16

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

MODEL: SC16

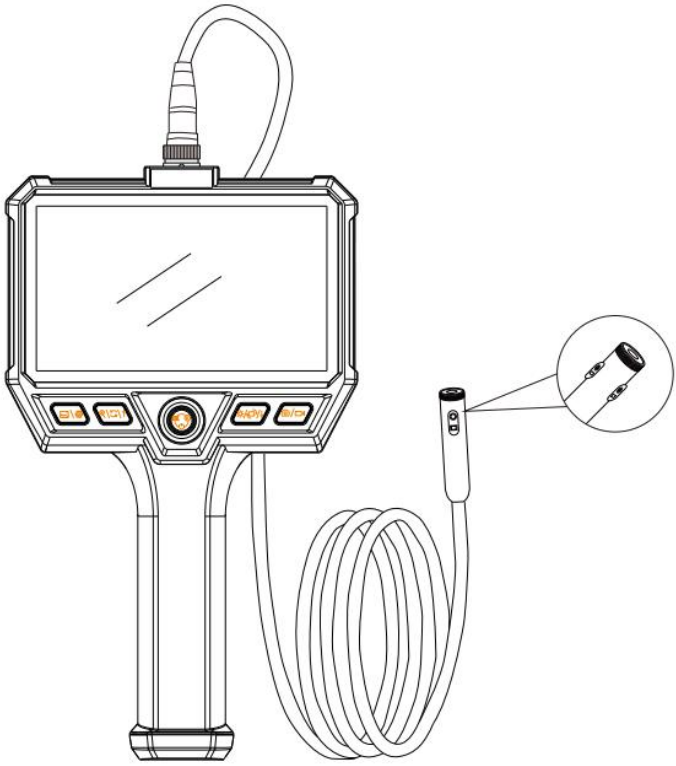

Let op: de productafbeelding dient ter referentie, de daadwerkelijke specificaties kunnen afwijken.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt.

Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	**Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.** Bescherm uzelf en anderen door alle veiligheidsinformatie, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan het product.
FC	**FCC-informatie:** **LET OP:** Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. **WAARSCHUWING:** Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongeldig maken. Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen.

	• Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze. • Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger. • Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
	WEEE-symbool. Afgedankte elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. Recycle ze waar mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of een lokale winkel voor advies over recycling.

PARAMETER

Model	SC16	
Cameradiameter	8 mm (drie camera's)	
Camera lichtbron	8 (A-camera) + 1 (B-camera) + 1 (C- camera), instelbare helderheid.	
Brandpuntsafstand	A-camera: 3 - 8 cm, B-camera: 2 - 6 cm, C- camera: 1,5 - 3 cm.	
Scherm weergeven	5 inch	
Batterij	5000 mAh	
Werkspanning	3,7 V	
Laadspanning	DC 5V1A (type-c)	
Maak foto's	Ondersteuning (zie details) 4)	
Video-opname	Ondersteuning (zie details 4)	
Waterdicht	IP67 (alleen camera)	
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 70°C	
Kabellengte	1,5 m	10m


OVERVIEW


1. Lees voor gebruik deze handleiding aandachtig door. Wij zijn niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik.
2. Gebruik voor gebruik een DC 5V 1A-oplader of een computer om het apparaat op te laden.
3. Gelieve niet te demonteren met uit toestemming, anders het kan veroorzaken schade en verlies van Voorwaarden voor garantie.

4. Als de batterij blijkt aanzienlijk te zijn gezwollen, lekkend, of niet in staat om op te laden,
stop alsjeblieft met het gebruiken van Het onmiddellijk en neem contact op met een professional voor hulp.
5. Onderhoud van lcd-schermen:
a. Vermijd aanraken of krassen het scherm met scherp of harde voorwerpen.
b. Bij het schoonmaken Het scherm, schakel het uit. en de stekker eruit trekken schakel eerst de stroom uit en veeg vervolgens voorzichtig af. Het afvegen met een vezeldoek (zoals een stofdoek of brillendoekje) of een tissue . Het gebruik van alcohol, oplosmiddelen, sterke reinigingsmiddelen of ruwe stoffen is ten strengste verboden. Het scherm afvegen om beschadiging van de coating te voorkomen.
6. Camerabeveiliging:
a. Dit is het meest precieze onderdeel! Wees extra voorzichtig. helemaal niet keer.
b. In geval van water binnenkomen in de camera, kan het in een putje gedroogd worden. geventileerd en droog Plaats voor gebruik.
c. Schoonmaak de camera kan worden gebruikt gebruik vezeldoek, luchtblazen of een extreem zachte Lensborstel.
7. Opslag:
a. Wanneer niet in gebruik gedurende Het is tijd om het apparaat uit te schakelen en de stekker eruit te trekken. de macht.
b. Plaats het apparaat terug in de verpakking of bewaar het op een schone, droge, koele en stofvrije plaats. omgeving.
c. Vermijd omgevingen met hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid, direct zonlicht en sterke kou. magnetische velden, of grote hoeveelheden stof.
d. De batterij is ingebouwd en het wordt aanbevolen deze regelmatig op te laden (elke twee weken of een uur).


maand) om de batterij te onderhouden gezondheid.
8. Observatie van Artikelen: Het is ten strengste verboden om brandbare of explosieve materialen te observeren.
zeer corrosieve, radioactieve of giftige monsters.
9. Probleemoplossing: Raadpleeg naar het gedeelte voor probleemoplossing de instructie handmatig eerst. Ik f de Het probleem kan niet worden opgelost, stop met het gebruik ervan. onmiddellijk en contact de verkoper of fabrikant.
10. Voor overige niet-gespecificeerde informatie kunt u contact opnemen met de verkoper of fabrikant.

DETAILS

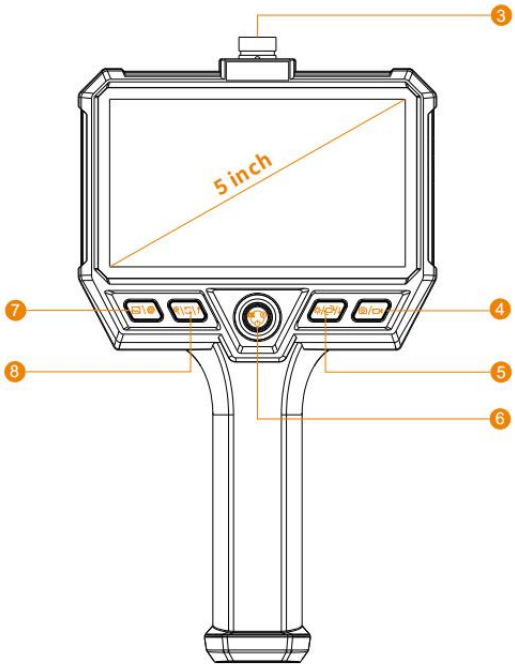

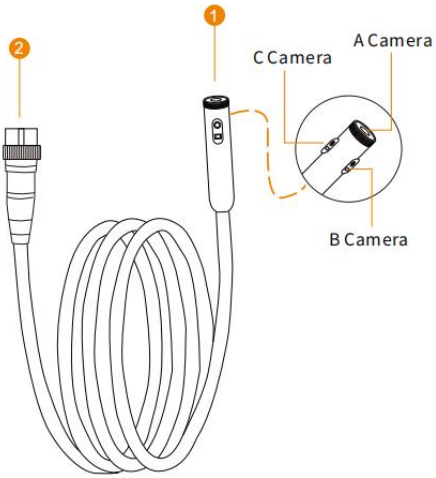

Camera aan de voorkant

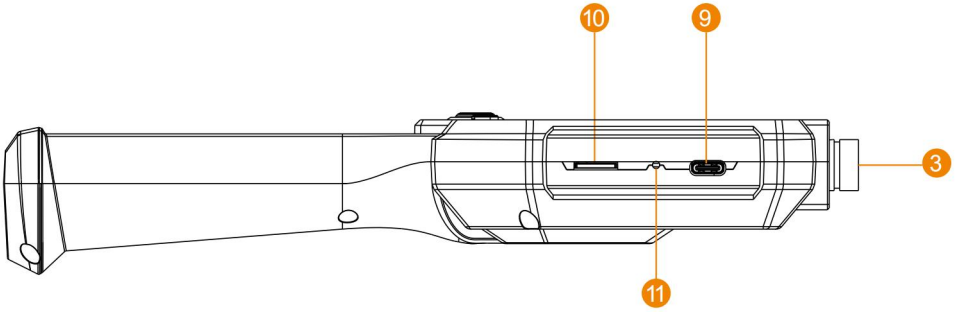

Rechts

1. HD-camera met drievoudige lens
2. Camera-luchtvaartconnector (vrouwelijke aansluiting)
3. Display scherm-luchtvaartconnector (mannelijke aansluiting).

4. 

Foto's maken: Kort pers (vereist het invoegen van een (TF-kaart nodig voor gebruik).

Video-opname: Lang indrukken om op te nemen, kort indrukken om de opname te beëindigen (hiervoor moet een kaartje worden geplaatst). TF-kaart nodig om te functioneren, indien niet (halverwege afgebroken, elke 5 minuten een video opnemen).

5. 

De helderheid van de ledlampjes aanpassen: Kort indrukken om van de helderste stand naar helemaal uit te schakelen (standaard 3 niveaus: 3 , 2 , 1 , 0).

Omdraaien: Lang pers naar draai de scherm Afbeelding 180 graden.

Omlaag: In de instellingen en galerij, druk kort op de knop en selecteer Omlaag.

6. 

Stroom aan/uit: Houd ingedrukt voor 2 seconden om in te schakelen, vervolgens 2,5 seconden ingedrukt houden om uit te schakelen.

Beeld bevriezen: Druk kort op de knop om het beeld te bevriezen. Op dit moment... Het beeld kan niet worden verplaatst. Druk nogmaals kort om het stilstaande beeld te verlaten.

Bevestiging: In de instellingen en de galerij kunt u kort op de knop drukken om uw selectie te bevestigen.

7. 

Galerij: Kort indrukken om de galerij te openen, waar u foto's kunt bekijken en video's kunt terugspelen; Kort Druk nogmaals om de galerij te verlaten; (Hiervoor moet u een invoegen) (TF-kaart nodig voor gebruik).

Instellingen: Houd ingedrukt om de instellingen te openen en aan te passen. Taal, tijd, enz. Druk nogmaals kort om af te sluiten. de instellingen.

8. 

In- en uitzoomen: Kort indrukken om in en uit te zoomen op de afbeelding met een factor 1x/2x/4x/6x/8x. De standaardinstelling is 1x.

Camerawisseling: Standaard is camera A geselecteerd. is ingeschakeld. Houd ingedrukt om te schakelen:A Camera >B Camera >C Camera >A Camera (loop schakelen)

Omhoog: In de instellingen en galerij, korte pers en selecteer Omhoog.


9. Type-C opladen poort/gegevensoverdracht

10. TF-kaartsleuf

Resetknop: In geval van Bij vertraging en problemen met opladen, gebruik een tandenstoker of de kern van een pen om te drukken. deze knop.


HOW TO USE

1.Voorheen gebruik alstublieft gebruik een DC 5V 1A oplader of computer om het apparaat op te laden.

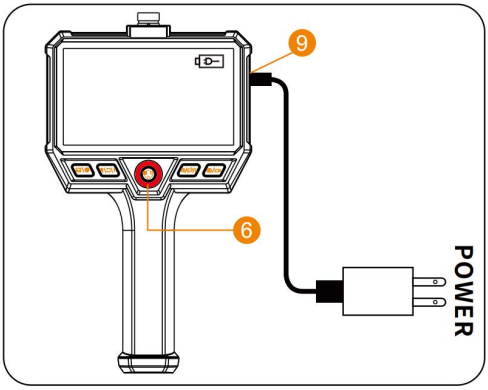


When charging	6 Turn off: Red LED always on	Turn on:The battery icon in the upper right corner keeps flashing
Fully charged	6 Turn off: Red LED is off	Turn on: The battery icon in the upper right corner is fully charged


2. Plaats een TF-kaart. Zonder TF-kaart kunt u geen foto's maken of video's opnemen, maar de normale beeldweergave blijft ongewijzigd.
Steek de metalen contactpunten naar boven in de kaartsleuf. Formatteer de TF-kaart de eerste keer dat u deze plaatst.

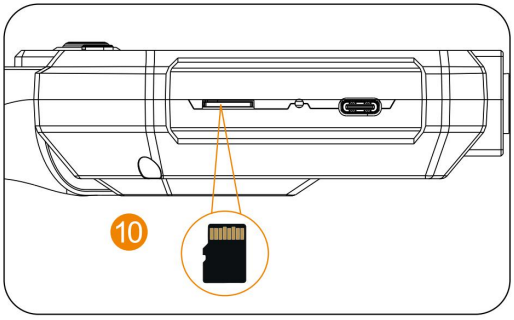

3. Richt de camera op het beeldscherm.


Lijn de gleuf van de 2 luchtvaartconnector (vrouwelijke aansluiting) uit met de rode stip op de 3 luchtvaartconnector (mannelijke aansluiting), schuif deze voorzichtig tot de bodem en draai hem vervolgens vast.

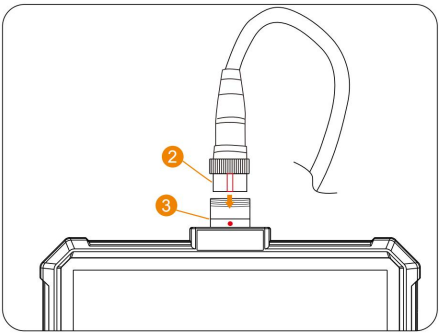

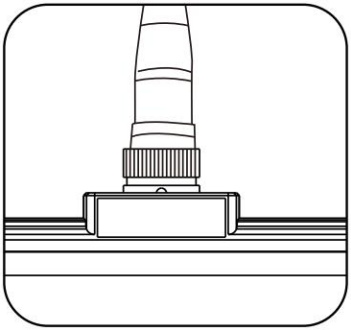

4. Houd de knop 6 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen; het is dan klaar voor gebruik.

Tips: Er zijn twee camera's met verschillende kabellengtes, en de indicatielampjes geven verschillende kleuren weer wanneer ze zijn ingeschakeld.

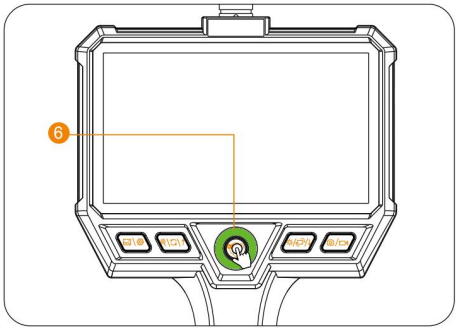



1.5m cable




10m cable

Afbeeldingen bekijken, video's afspelen, verwijderen (vereist invoegen een TF-kaart voor foto's grafiek En video registratietaken):

Kort indrukken 7 om de galerij te openen. interface (negen raster), kort indrukken 8 5 om een afbeelding te selecteren of video, kort indrukken 6 om de selectie te bevestigen, en je kunt de huidige afbeelding bekijken of video (kort) Druk 6 om te spelen (druk kort 6 nogmaals om het afspelen te pauzeren), lang indrukken 7 om de huidige te verwijderen Afbeelding of video selecteren, of alle onderdelen verwijderen; kort indrukken 7 om af te sluiten.


Export van afbeeldingen en video's

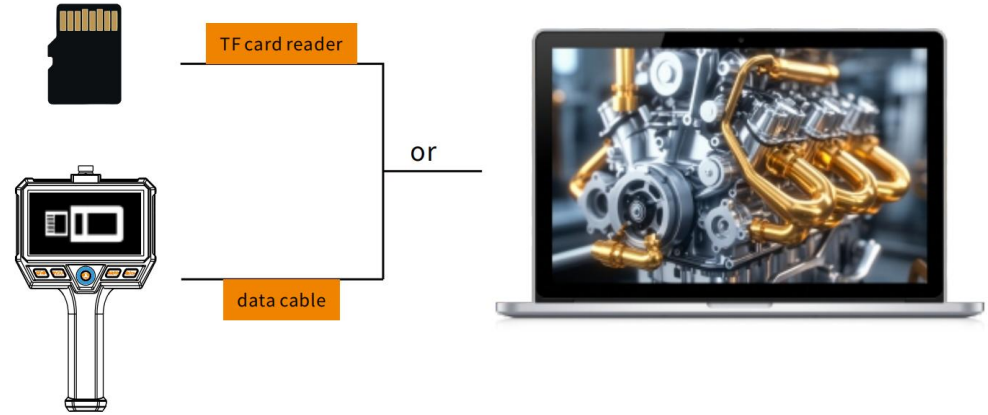

1. Verbind de TF-kaart in de computer plaatsen via de kaartlezer.
2. Maak verbinding met de computer via een Type-C datakabel.
3. Nadat u het product hebt ingeschakeld, wacht u tot het display "" weergeeft.

"Dan is het klaar voor gebruik."

Installatie van accessoires

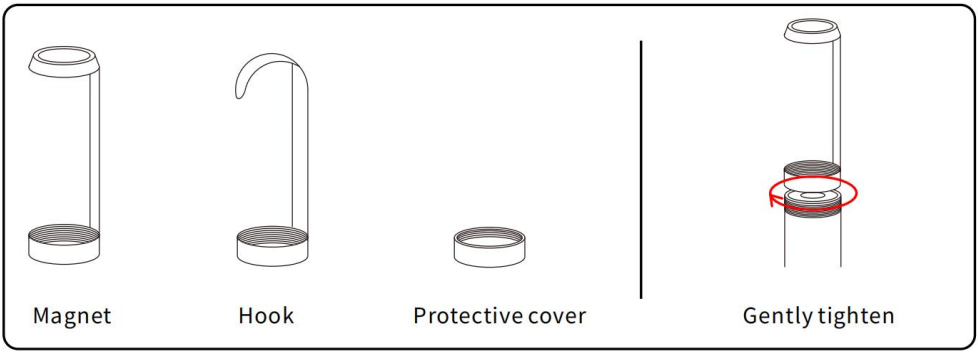

FAQ

1. Vervaagd afbeelding

1.1 Lensvervuiling:

a. Veeg het oppervlak voorzichtig schoon Maak de lens schoon met een zachte, schone doek (zoals een brillendoekje).

b. Als Als er water in de camera komt, plaats deze dan op een goed geventileerde, droge plaats om aan de lucht te drogen voordat u hem weer gebruikt.

1.2 Vuil beeldscherm :

a. Veeg het scherm schoon met een schone doek.

b. Het beeldscherm is bedekt met een beschermfolie, die verwijderd kan worden indien nodig.

1.3 Onjuiste scherpstelafstand:

a. Zorg ervoor dat het waargenomen object zich binnen het effectieve brandpuntsafstandsbereik van bevindt. de lens (bekijk product) parameters)

1.4 Batterij bijna leeg:

a. Een laag batterijniveau van het apparaat kan de normale werking ervan beïnvloeden. Laad het apparaat tijdig op.

2. Foto's maken is niet mogelijk en video's opnemen

2.1 Het apparaat vereist de inbrenging van A hoogwaardige TF-kaart.

2.2 Maak een back-up van de gegevens en formatteer deze. de TF-kaart in de computer.

2.3 Vervang de TF-kaart voor de test.

3. Afbeelding vertraging, onvermogen opladen, enz.

3.1 Referentie productdetails> 11. Resetknop



Waarschuwing: Dit product is een industriële endoscoopcamera en is niet geschikt voor medisch of menselijk lichaam examens!




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Boroskop

Modell: SC16

MODELL: SC16

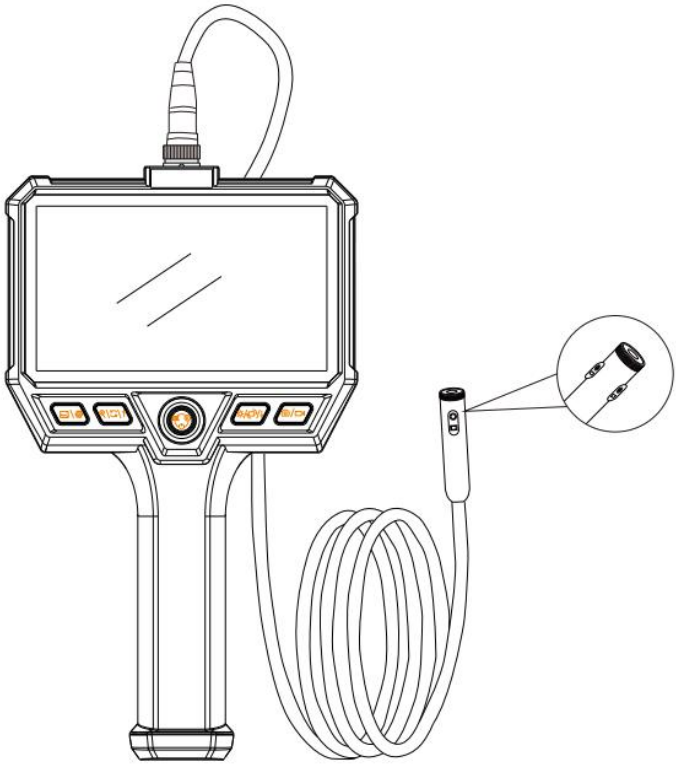

Obs: Produktbilden är endast för referens, de faktiska detaljerna ska gälla.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera

dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	**Spara instruktionerna för framtida bruk** Skydda dig själv och andra genom att följa all säkerhetsinformation, varningar och försiktighetsåtgärder. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till personskador och/eller skador på produktens egendom.
	**FCC-information:** **VARNING:** Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift. **VARNING:** Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten. Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder. · Rikta om eller flytta mottagarantennen. · Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. · Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som

	mottagaren är ansluten till. · Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.
	WEEE-symbol. Elektriska avfallsprodukter ska inte slängas med hushållsavfallet. Återvinn där det finns möjligheter. Kontakta din lokala myndighet eller butik för råd om återvinning.

PARAMETER

Modell	SC16	
Kameradiameter	8 mm (tre kameror)	
Kamera ljuskälla	8 (A-kamera) + 1 (B-kamera) + 1 (C- kamera), justerbar ljusstyrka.	
Brännvidd	A Kamera: 3–8 cm , B Kamera: 2 – 6 cm , C Kamera : 1,5 – 3 cm .	
Skärm	5 tum	
Batteri	5000 mAh	
Arbetsspänning	3,7 V	
Laddningsspänning	DC 5V1A (typ-c)	
Ta foton	Support (se detaljer 4)	
Videoinspelning	Support (se detaljer 4)	
Vattentät	IP67 (endast kamera)	
Driftstemperatur	-10°C–70°C	
Kabellängd	1,5 m	10m

OVERVIEW


1. Läs noggrant igenom denna manual före användning. Vi ansvarar inte för


felaktig användning.
2. Använd en DC 5V 1A-laddare eller en dator för att ladda enheten före användning.
3. Vänligen demontera inte med ut auktorisering, annars det kan orsaka skada och förlust av garantiberättigande.

4. Jag f batteriet visar sig vara betydligt svullet, läckande eller oförmögen att ladda,
snälla sluta använda det omedelbart och kontakta en professionell för hjälp.
5. LCD-skärmunderhåll:
a. Undvik att röra eller kliande skärmen med skarpa eller hårda föremål.
b. Vid rengöring skärmen, vänligen stäng av och dra ur kopplingen stäng av strömmen först och torka försiktigt den med en fiberduk (t.ex. dammfri trasa, glasögonduk) eller näsduk . Det är strängt förbjudet att använda alkohol, lösningsmedel, starka rengöringsmedel eller grova tyger. att torka av skärmen för att undvika att skada beläggningen.
6. Kameraskydd:
a. Detta är den mest exakta komponenten! Var extra försiktig alls gånger.
b. Vid vatten inträde in i kameran, kan den torkas i en brunn ventilerad och torr plats före användning.
c. Rengöring kameran kan göras använder fiberduk, luftblåsning eller en extremt mjuk linsborste.
7. Lagring:
a. När inte används längs tid, vänligen stäng av och dra ur sladden makten.
b. Lägg tillbaka enheten i sin förpackning eller förvara den på en ren, torr, sval och dammfri plats. miljö.
c. Undvik miljöer med höga temperaturer, hög luftfuktighet, direkt solljus, starka magnetfält, eller stora mängder damm.
d. Inbyggt batteri, det rekommenderas att ladda det regelbundet (varannan månad eller mer)
månad) för att underhålla batteriet hälsa.
8. Observation av föremål: Det är strängt förbjudet att observera brandfarliga, explosiva föremål.
mycket korrosiva, radioaktiva eller giftiga prover.


9. Felsökning: Se till felsökningsavsnittet för de instruktion manuell först. Jag f de problemet kan inte lösas, sluta använda omedelbart och kontakt säljaren eller tillverkare.
10. För all annan ospecificerad information, vänligen kontakta säljaren eller tillverkaren.

DETAILS

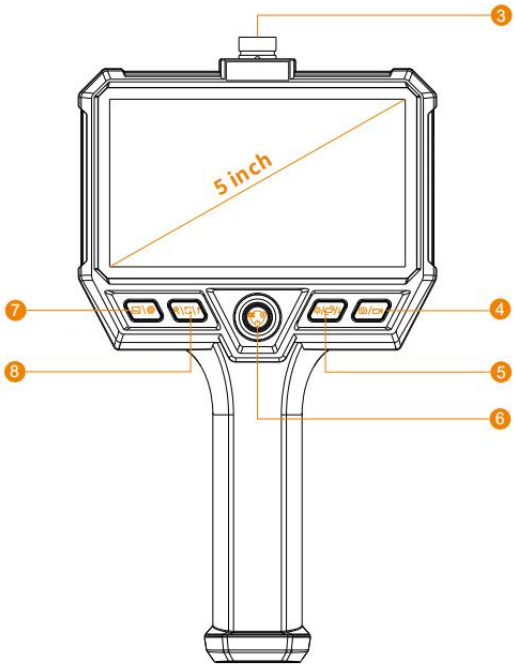

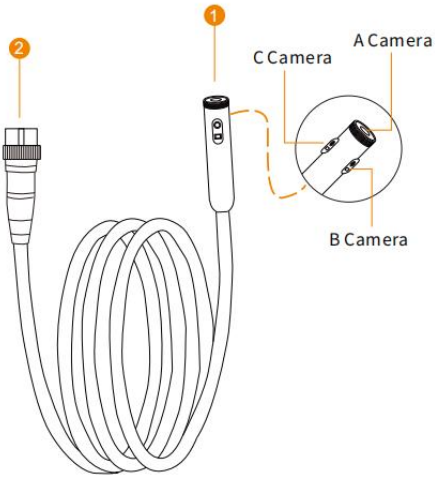

Främre kamera

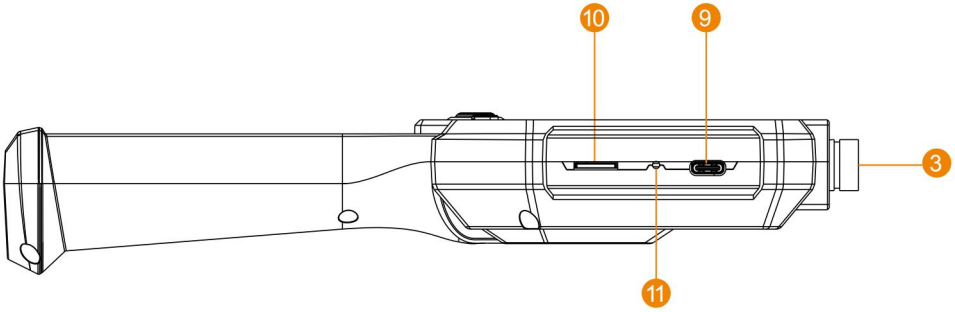

Rätt

1. HD-kamera med trippelobjektiv
2. Kamera-flygkontakt (honkontakt)
3. Skärm-flygningsanslutning (hane).

4. 

Ta foton: Kort tryck (kräver att man sätter i en TF-kort för att fungera).

Videoinspelning: Långt tryck för att spela in, kort tryck för att avsluta inspelningen (kräver att man sätter i en TF-kort för att fungera, om inte avslutas halvvägs, spela in en video var 5: e minut).

5. 

Justera LED-lampornas ljusstyrka: Tryck kort för att gå från den ljusaste till den släckta (standard 3 nivåer, 3 , 2 , 1 , 0).

Vänd: Lång trycka till vänd skärm bilden 180 grader.

Ner: I inställningarna och galleriet, tryck kort och välj Ner.

6. 

Driva på/av: Tryck och håll intryckt i 2 sekunder för att slå på, tryck sedan och håll in i 2,5 sekunder för att stänga av.

Frys bild: Tryck kort för att frysa bilden. Bilden kan inte flyttas. Tryck kort igen för att avsluta stillbilden.

Bekräftelse: I inställningarna och galleriet, tryck kort för att bekräfta valet.

7. 

Galleri: Tryck kort för att öppna galleriet där du kan visa bilder och spela upp videor; tryck igen för att lämna galleriet; (Detta kräver att man sätter in en TF-kort för att fungera).

Inställningar: Långt tryck för att öppna inställningar och justera språk, tid osv., tryck kort igen för att avsluta inställningarna.

8. 

Zooma in och ut: Tryck kort för att zooma in och ut i bilden med 1X/2X/4X/6X/8x, standard är 1X.

Kameraväxling: Som standard är en kamera är aktiverat. Långt tryck och håll intryckt för att växla i ordning: A Kamera >B Kamera >C Kamera >A Kamera (loop) växlande)

Upp: I inställningarna och galleri, kort tryckning och välj Upp.


9. Typ-C laddning port/dataöverföring

10. TF-kortplats

Återställningsknapp: Vid fördröjning och oförmåga att ladda, använd en tandpetare eller pennkärna för att trycka den här knappen.


HOW TO USE

1. Före använd, tack använd en DC 5V 1A laddare eller datorn för att ladda enheten.

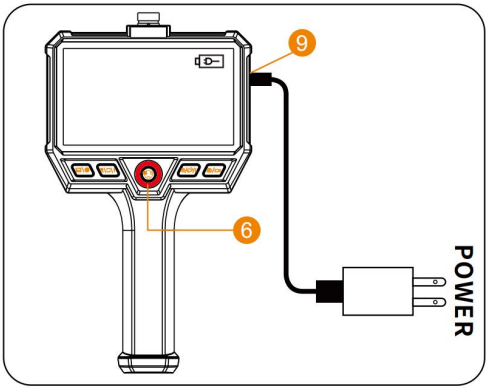


When charging	6 Turn off: Red LED always on	Turn on:The battery icon in the upper right corner keeps flashing
Fully charged	6 Turn off: Red LED is off	Turn on: The battery icon in the upper right corner is fully charged


2. Sätt i ett TF-kort. Om du inte har ett TF-kort kan du inte ta foton eller spela in videor, men normal observation påverkas inte.
För in metallkontakterna uppåt i kortplatsen. Formatera TF-kortet första gången du sätter i det.

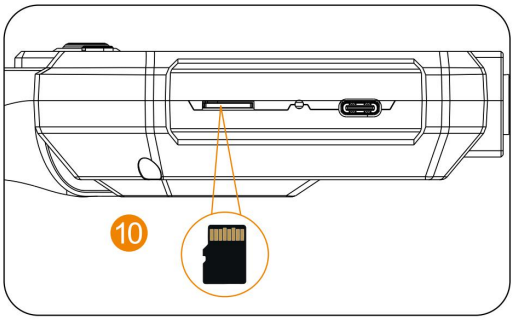

3. Fixera kameran på skärmen.


Rikta in springan på 2 flygkontakten (honkontakten) med den röda punktmarkeringen på 3 flygkontakten (hankontakten), för försiktigt in den i botten och dra sedan åt den.

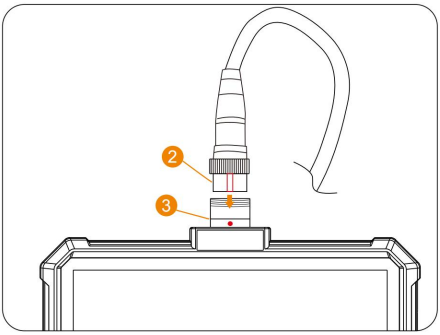

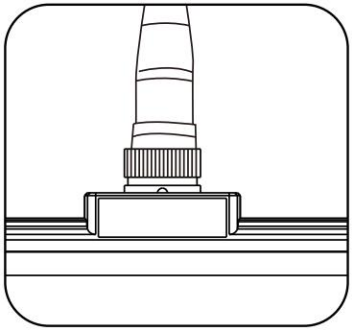

4. Tryck och håll in i (6 2 sekunder för att slå på enheten och den är redo att användas.

Tips: Det finns två kameror med olika kabellängder, och indikatorlamporna motsvarar olika färger när de är påslagna.

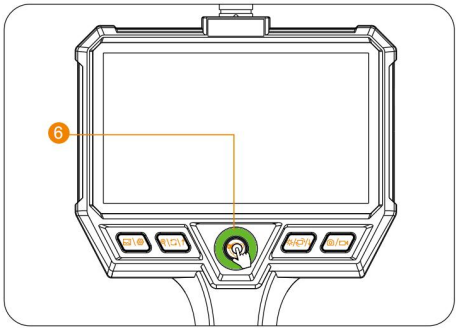



1.5m cable




10m cable

Bildsökning, videouppspelning, radering (kräver insättning ett TF-kort för foto grafik och video inspelningsuppgifter):


Tryck kort 7 för att öppna galleriet gränssnitt (nio rutnät), tryck kort 8 5 för att välja en bild eller video, tryck kort 6 för att bekräfta valet, och du kan bläddra bland den aktuella bilden eller video (kort tryck 6 för att spela videon, tryck kort 6 igen för att pausa uppspelningen), tryck länge 7 att radera den aktuella bild eller video, eller radera alla delar; tryck kort 7 för att avsluta.

Export av bilder och videor

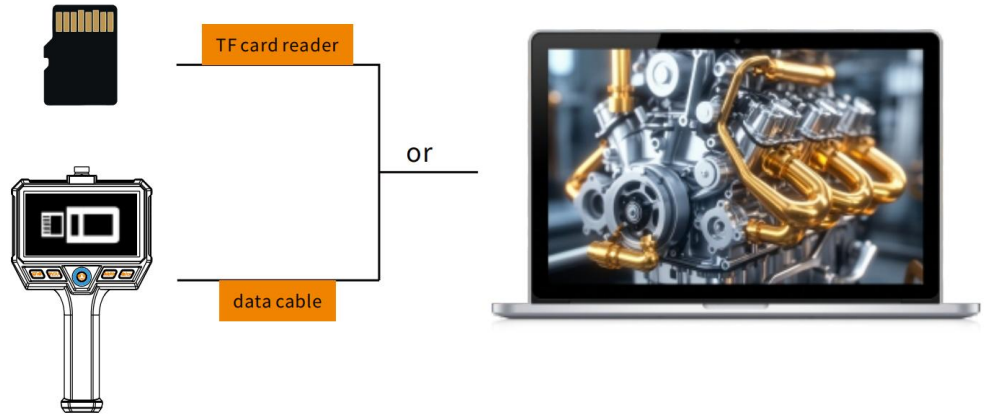

1. Anslut TF-kort till datorn via kortläsaren.
2. Anslut till datorn med hjälp av en typ-C datakabel.
3. Efter att du har slagit på produkten, vänta tills displayen visar "  "då är den klar att användas.

Installation av tillbehör

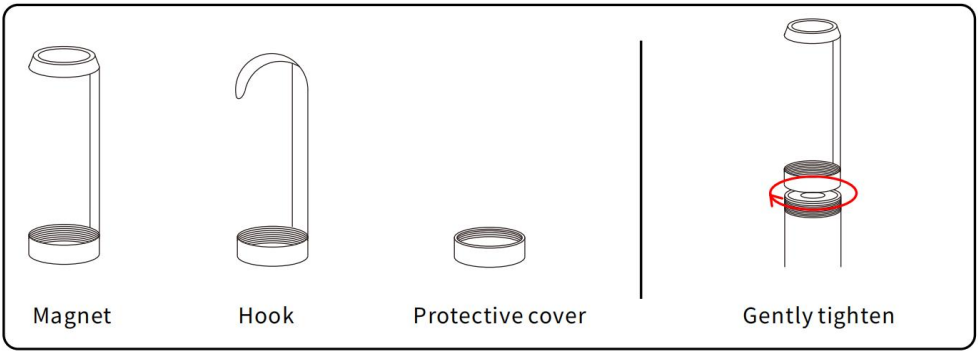

FAQ

1. Suddig bild

1.1 Smuts på linsen:

a. Torka försiktigt av ytan på linsen med en mjuk, ren trasa (t.ex. en glasögonduk).

b. Jag f Om vatten kommer in i kameran, placera den på en välventilerad och torr plats för att lufttorka innan du använder den igen.

1.2 Smutsig skärm :

a. Torka av skärmen med en ren trasa.

b. Skärmen är täckt med skyddsfilm som kan tas bort om nödvändig.

1.3 Felaktigt fokusavstånd:

a. Se till att det observerade objektet befinner sig inom det effektiva brännviddsområdet för linsen (se produkt parametrar)

1.4 Lågt batteri:

a. Enhetens låga batterinivå kan påverka dess normala funktion. Ladda enheten i god tid.

2. Kan inte ta bilder och spela in videor

2.1 Enheten kräver att man sätter in en högkvalitativt TF-kort.

2.2 Säkerhetskopiera data och formatera de TF-kort på datorn.

2.3 Byt ut TF-kort för testning

3. Jag magiker fördröjning, oförmåga att ladda osv.

3.1 Referensproduktinformation > 11. Återställningsknapp



Varning: Detta produkt är en industriell endoskopkamera och är inte lämplig för medicinsk eller människokroppen undersökningar!

