VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Borescope

Model: SC14

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODEL: SC14

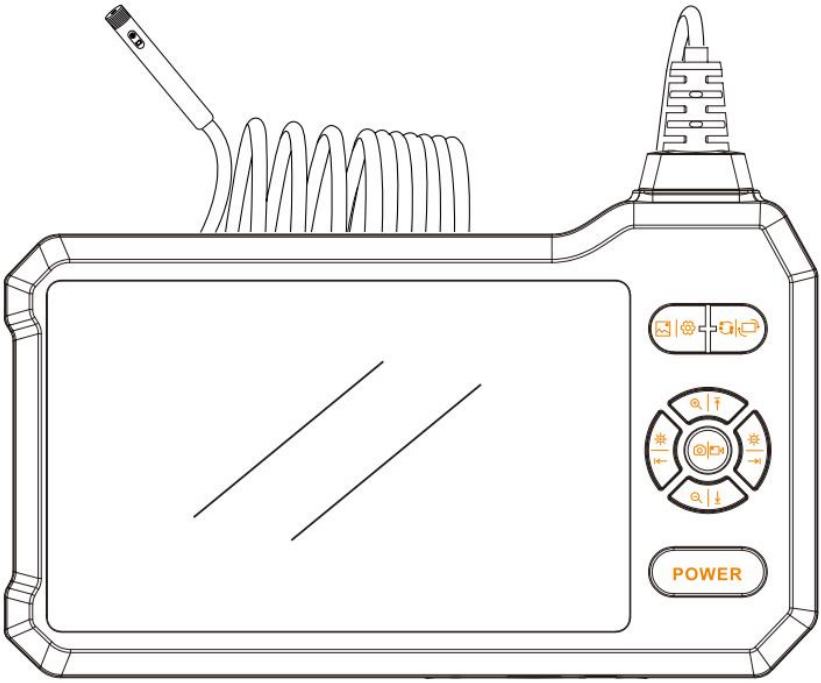

Note:The product picture is for reference, the actual details shall prevail

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Please retain instructions for future reference

Protect yourself and others by observing all safety information, warnings and cautions. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or damage to product property.

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and receiver.

· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

	WEEE symbol. Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or local store for recycling advice.

PARAMETER

Model	SC14	
Camera diameter	8mm(three cameras)	5.5mm(dual cameras)
Camera light source	8(A Camera)+1(B Camera)+1(C Camera),Adjustable brightness.	6(A Camera)+1(B Camera) ,Adjustable brightness.
Focal length	A Camera: 3-8cm , B Camera:2-5cm, C Camera:1.5-3cm.	A Camera:3-7cm, B Camera:3-6cm.
Display screen	5 inch	
Battery	3000mAh	
Working voltage	3.7 V	
Charging voltage	DC 5V1A (type-c)	
Take photos	Support (refer to detail 5)	
Video recording	Support (refer to detail 5)	
Waterproof	IP67(only camera)	
Operating Temperature	-10°C-70°C	
Cable length	5m(196.85inch)	


OVERVIEW

1. Before use, please read this manual carefully. We are not responsible for improper use.
2. Before use, please use a DC 5V 1A charger or computer to charge the device.

3. Please do not disassemble with out authorization,otherwise it may cause damage and loss of warranty eligibility.
4. If the battery is found to be significantly swollen, leaking, or unable to charge, please stop using it immediately and contact a professional for assistance.
5. LCD screen maintenance:
a. Avoid touching or scratching the screen with sharp or hard objects.
b. When cleaning the screen, please turn off and unplug the power first, and gently wipe it with a fiber cloth (such as dust-free cloth,eyeglass cloth)or tissue.It is strictly prohibited to use alcohol, solvents, strong cleaning agents, or rough fabrics to wipe the screen to avoid damaging the coating.
6. Camera protection:
a. This is the most precise component! Be extra careful at all times.
b. In case of water ingress into the camera, it can be dried in a well ventilated and dry place before use.
c. Cleaning the camera can be done using fiber cloth, air blowing, or an extremely soft lens brush.
7. Storage:
a. When not in use for along time, please shut down and unplug the power.
b. Return the device to its packaging box or store it in a clean, dry, cool, and dust-free environment.
c. Avoid environments with high temperatures, high humidity, direct sunlight, strong magnetic fields, or large amounts of dust.
d. Built in battery, it is recommended to charge it regularly (every half month or a month)to maintain battery health.
8.Observation of items: It is strictly prohibited to observe flammable, explosive. highly corrosive, radioactive, or toxic samples.
9.Troubleshooting: Please refer to the troubleshooting section of the instruction manual first. If the issue cannot be resolved,stop using immediately and contact the seller or manufacturer.
10.For any other unspecified information, please contact the seller or manufacturer.
Tips: This product has two models, subject to actual receipt!

DETAILS

(dual cameras-5.5mm)

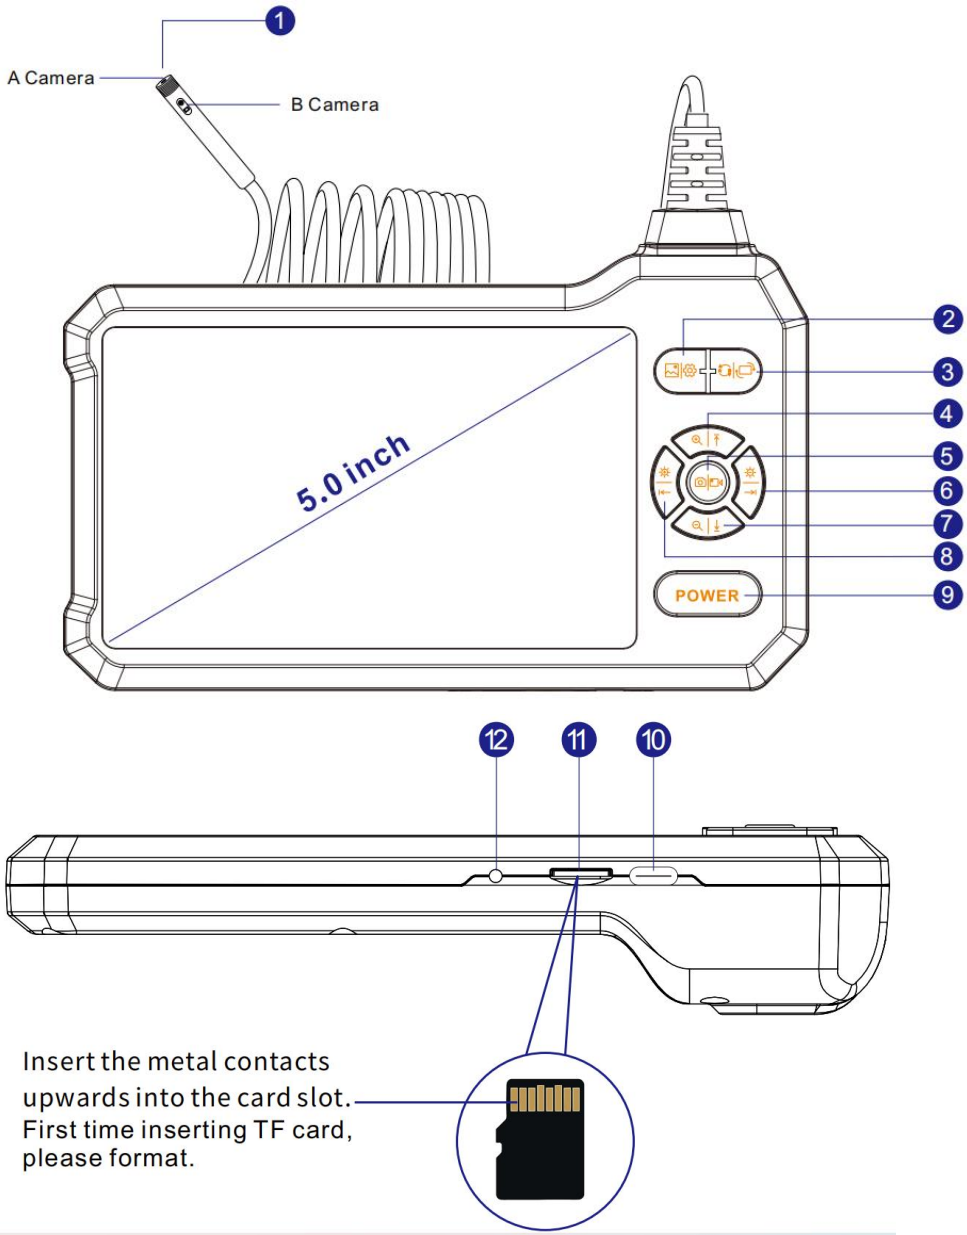

Export of images and videos:
Insert the TF card into the card reader (please bring your own card reader), and then insert it into the computer to export photos and videos.

1. High definition dual cameras
2. Gallery: Short press to enter the gallery, where you can view pictures and replay videos, Short press again to exit the gallery; (This requires inserting a TF card to operate).

Settings: Long press to enter settings and adjust language, time, etc, Short press again to exit the settings.

3. Switch: Short press to switch between A/B Camera, default to A Camera.

Flip:Long press to flip the image 180 degrees.

4. Zoom in: Short press to enlarge the image by1X/2X/4X/6X/8X.

Up:In the settings and gallery, short press and select Up.

5. Take photos: Short press (requires inserting a TF card to operate).

Video recording: Long press to record, short press to terminate recording(requires inserting a TF card to operate, if not terminated midway, record a video every 5 min).

6. Reduce the brightness of LED lights: Short press to go from brightest to off(default 3rd brightest, 3, 2, 1, 0).

Right:In the gallery, short press and select Right.

7. Zoom out: Short press to zoom the image by 8X/6X/4X/2X/1X.

Down:In the settings and gallery, short press and select Down.

8. Increase LED brightness: Short press to go from off to the brightest (default 3rdbrightest, 0,1,2,3).

Left:In the gallery, short press and select Left.

9. Power on/off: Press and hold for 2s to turn on, then press and hold for 2.5s to turn off.

Freeze frame: Short press to freeze the image.At this time,the image cannot be moved Short press again to exit the freeze frame.

OK: In the settings and gallery, short press to confirm the selection.

10. Type-C charging port: Please use a DC 5V 1A power adapter to charge the device before use.


When Charging:  red light; When charging Full:  goes out.

11. TF card slot: Please insert a high-quality TF card before use. Without a TF card, it is not possible to take photos or videos, but it does not affect normal observation.
12. Reset button: In case of lagging and inability to charge,use a toothpick or pen core to press this button.

Image browsing, video playback, deletion (requires inserting a TF card for photography and video recording tasks):

Short press ② to enter the gallery interface (nine grid),short press ④⑥⑦⑧ to select a picture or video, short press ⑨ to confirm the selection, and you can browse the current picture or video (short press ⑨ to play the video, short press ⑨ again to pause playback), long press ② to delete the current picture or video, or delete all parts;Short press ② to exit.

(three cameras-8.0mm)

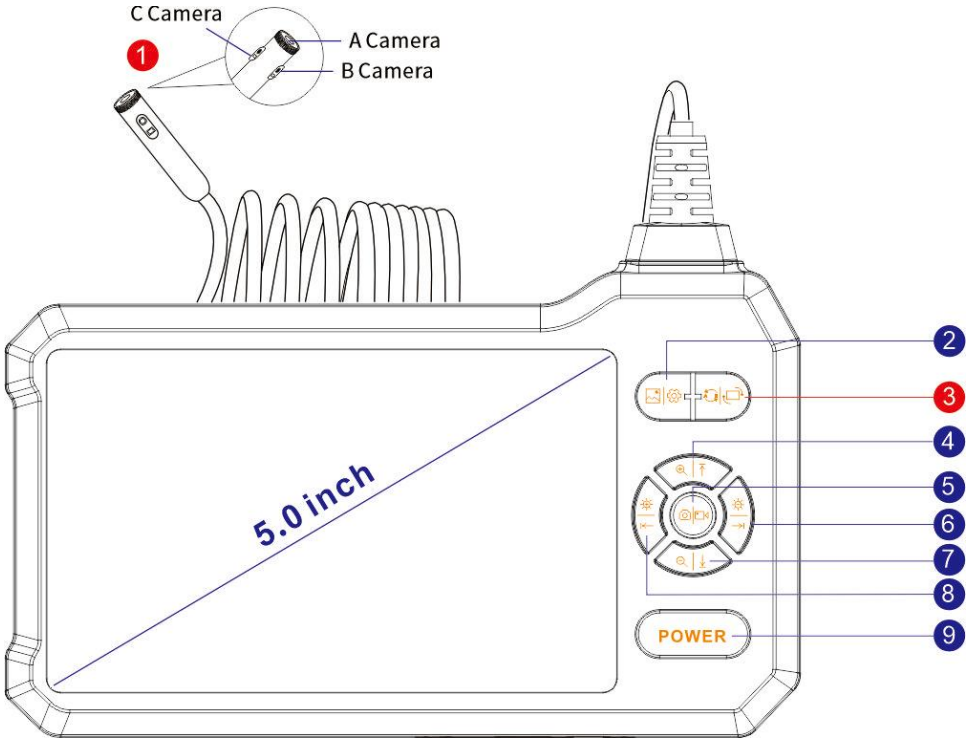

Tips:

Except for details # 1 and # 3, refer to the details of the dual camera -5.5mm for other details


1.High definition three cameras

3.Switch: Short press to switch between A / B /C Camera, default to A Camera.

Flip: Long press to flip the image 180 degrees.

Installation of accessories

Tips:Dual cameras/three cameras, with the same accessories but different sizes,refer to the installation diagram below.

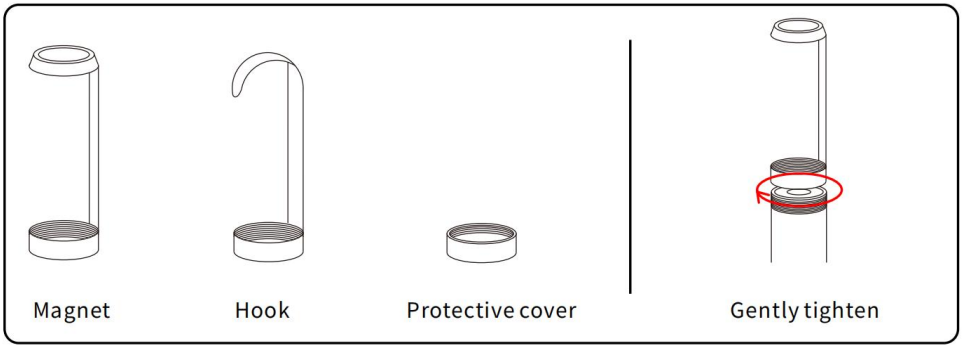

FAQ

1. Blurred image

1.1 Lens dirt:

a. Gently wipe the surface of the lens with a soft, clean cloth (such as a glasses cloth).

b. If water enters the camera, place it in a well-ventilated, dry area to air dry before using it again.

1.2 Dirty Display screen:

a. Wipe the display screen with a clean cloth.

b. The display screen is covered with protective film, which can be removed if necessary.

1.3 Improper focusing distance:

a. Please ensure that the observed object is within the effective focal length range of the lens (view product parameters)

1.4 Low battery:

a. Low battery level of the device may affect its normal operation. Please charge the device in a timely manner.

2.Unable to take photos and record videos

2.1 The device requires the insertion of a high-quality TF card.

2.2 Backup the data and format the TF card on the computer.

2.3 Replace TF card for testing

3.Image lag,inability to charge,etc.

3.1 Reference product details>12.Reset button



Warning:This product is an industrial endoscope camera and is not suitable for medical or human body examinations!



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

endoscope

Modèle : SC14

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODÈLE : SC14

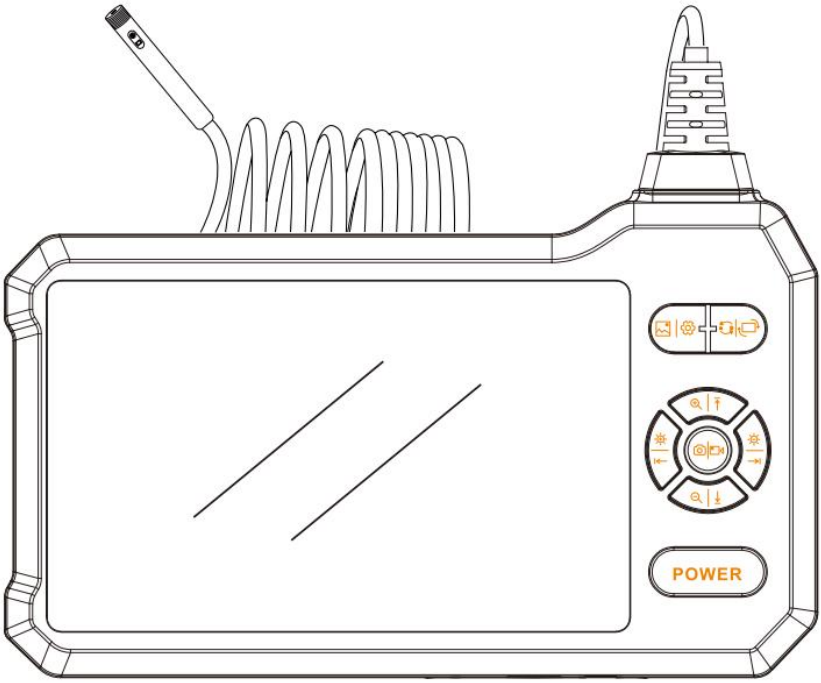

Remarque : L'image du produit est fournie à titre indicatif, les détails réels prévalent.

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	**Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.** Protégez-vous et protégez les autres en respectant toutes les consignes de sécurité, les avertissements et les mises en garde. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.
	**Informations de la FCC :** **ATTENTION :** Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. **AVERTISSEMENT :** Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit. Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes. • Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

	• Augmenter la distance entre le produit et le destinataire. • Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché. • Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
	Symbole DEEE. Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre magasin local pour obtenir des conseils sur le recyclage.

PARAMETER

Modèle	SC14	
Diamètre de la caméra	8 mm (trois caméras)	5,5 mm (double caméra)
Caméra source lumineuse	8 (caméra A) + 1 (caméra B) + 1 (caméra C), luminosité réglable.	6 (Caméra A) + 1 (Caméra B), luminosité réglable.
Distance focale	Caméra A : 3 - 8 cm, Caméra B : 2 - 5 cm, Caméra C : 1,5 - 3 cm.	UN Caméra : 3-7 cm, B Caméra : 3-6 cm.
Écran d'affichage	5 pouces	
Batterie	3000 mAh	
Tension de fonctionnement	3,7 V	
Tension de charge	5 V CC 1 A (type C)	
Prenez des photos	Assistance (voir détails) 5)	
Enregistrement vidéo	Assistance (voir détails 5)	
Étanche	IP67 (caméra uniquement)	
Température de	-10°C à 70°C	

fonctionnement	
longueur du câble	5 m (196,85 pouces)

OVERVIEW


1. Avant utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel. Nous déclinons toute responsabilité en cas de utilisation inappropriée.
2. Avant utilisation, veuillez utiliser un chargeur CC 5V 1 A ou un ordinateur pour charger l'appareil.

3. Veuillez ne pas démonter avec dehors autorisation, sinon cela peut provoquer dommages et pertes de admissibilité à la garantie.
4. Si la batterie il s'avère que c'est significativement gonflé, suintant ou impossible de charger,
Veuillez cesser d'utiliser il immédiatement et contactez un professionnel pour obtenir de l'aide.
5. Maintenance des écrans LCD :
a. Évitez de toucher ou scratch l'écran avec une netteté ou objets durs.
b. Lors du nettoyage Veuillez éteindre l'écran. et débranchez d'abord la puissance, puis essuyez doucement Il faut le nettoyer avec un chiffon en fibres (comme un chiffon anti-poussière, un chiffon pour lunettes) ou un mouchoir en papier . L'utilisation d'alcool, de solvants, de produits de nettoyage puissants ou de tissus rêches est strictement interdite. essuyer l'écran pour éviter d'endommager le revêtement.
6. Protection de la caméra :
a. Ce est le composant le plus précis ! Soyez extrêmement prudent ! du tout fois.
b. En cas de eau entrée dans l'appareil photo, il peut être séché dans un puits ventilé et sec placer avant utilisation.
c. Nettoyage la caméra peut être faite en utilisant tissu en fibres, soufflage d'air ou un tissu extrêmement doux Brosse pour lentilles.
7. Stockage:
a. Quand pas utilisé depuis longtemps Veuillez éteindre et débrancher l'appareil. le pouvoir.

b. Remettez l'appareil dans son emballage ou rangez-le dans un endroit propre, sec, frais et à l'abri de la poussière. environnement.
c. Évitez les environnements à températures élevées, à forte humidité, exposés à la lumière directe du soleil et aux fortes turbulences. champs magnétiques, ou de grandes quantités de poussière.
d. Batterie intégrée, il est recommandé de la recharger régulièrement (tous les quinze jours ou tous les 12 jours).
mois) pour maintenir la batterie santé.
8.Observation de Objets : Il est strictement interdit d'observer des objets inflammables ou explosifs.
échantillons hautement corrosifs, radioactifs ou toxiques.
9. Dépannage : Veuillez vous référer à à la section de dépannage de le instruction manuel premier. Je f le Le problème ne peut être résolu, arrêtez d'utiliser immédiatement et contact le vendeur ou fabricant.
10. Pour toute autre information non spécifiée, veuillez contacter le vendeur ou le fabricant.
Conseils : Ce produit existe en deux modèles, sous réserve de réception effective !

DETAILS

(double caméras-5,5 mm)

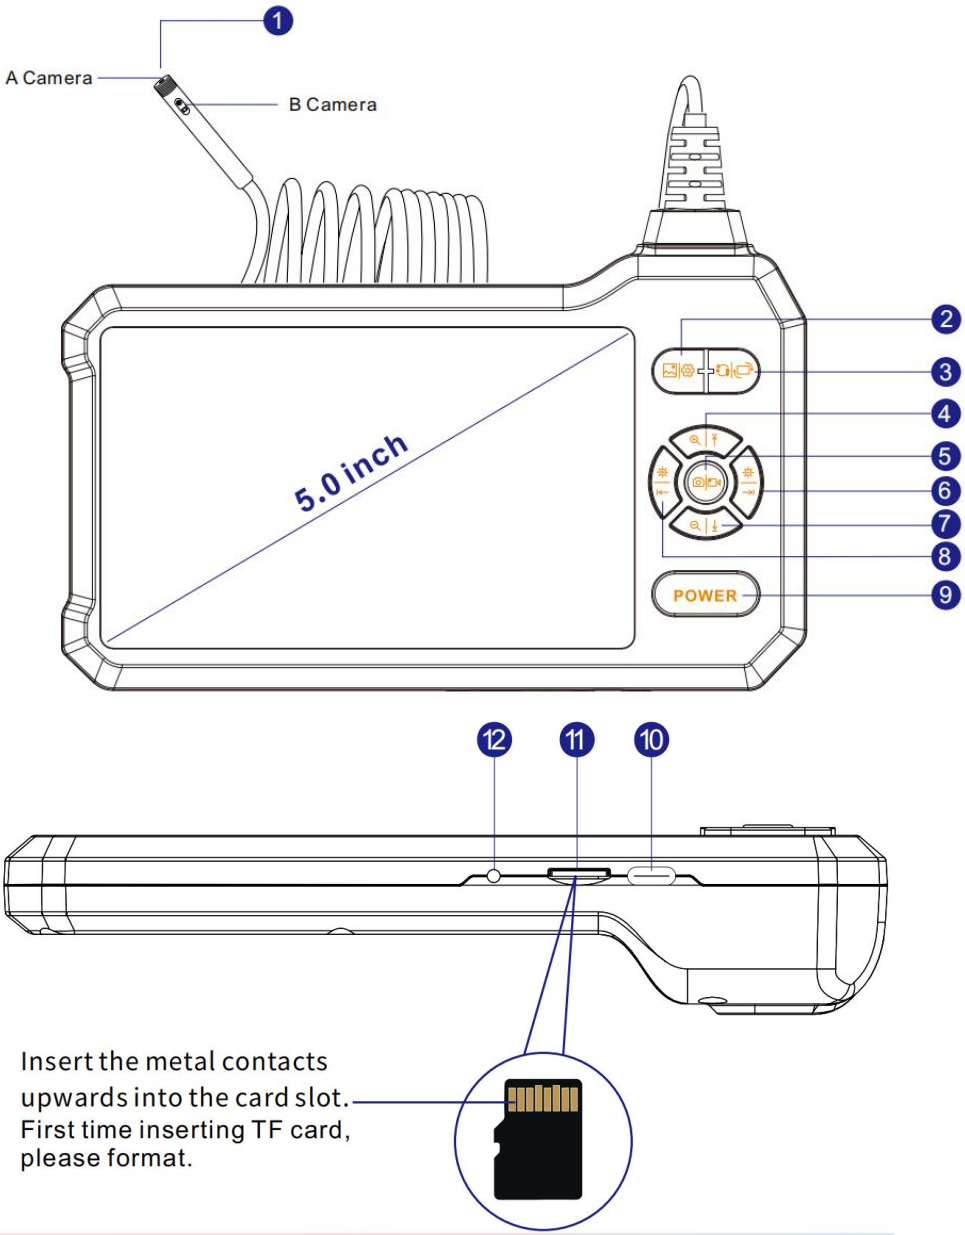

Exportation de images et vidéos :
Insérez la carte TF dans le lecteur de cartes (veuillez apporter votre propre lecteur de cartes), puis insérer il dans l'ordinateur exporter des photos et des vidéos.

1. Double haute définition caméras
2. Galerie : Appuyez brièvement pour entrer la galerie, où vous pouvez consulter des photos et revoir des images vidéos, appuyez brièvement à nouveau pour quitter la galerie ; (Cela nécessite l'insertion d'un carte TF vers fonctionner).

Paramètres : Appuyez longuement pour accéder réglages et ajustement langue, heure, etc. Appuyez de nouveau brièvement pour quitter les paramètres.

3. Interrupteur : Appuyez brièvement pour basculer entre A et B. Caméra, par défaut : Caméra A.

Retournement : Long presse retourner le image à 180 degrés.

4. Zoom in: Appuyez brièvement pour agrandir l'image de 1X/2X/4X/6X/8X.

Haut : Dans les paramètres et la galerie, appuyez brièvement et sélectionnez Haut.

5. Prendre des photos : Appui court (nécessite l'insertion d'une carte TF pour fonctionner).

Enregistrement vidéo : Appui long Pour enregistrer, appuyez brièvement pour mettre fin à l'enregistrement (nécessite insérer une carte TF pour fonctionner, si (ne pas interrompre en cours de route, enregistrer une vidéo toutes les 5 minutes).

6. Réduisez la luminosité de Lumières LED : Appuyez brièvement pour passer de la luminosité maximale à l'extinction (par défaut 3e niveau de luminosité, 3, 2, 1, 0).

À droite : Dans la galerie, appuyez brièvement et sélectionnez Droite.

7. Dézoomer : Appuyez brièvement pour zoomer image par 8X/6X/4X/2X/1X .

En bas : Dans le Paramètres et galerie, appuyez brièvement et sélectionnez Bas.

8. Augmenter la luminosité des LED : Appuyez brièvement pour allumer. au plus lumineux (par défaut 3ème plus lumineux, 0,1,2,3).

Gauche : Dans la galerie, appuyez brièvement et sélectionnez Gauche.

9. Marche/arrêt : Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 s pour allumer, puis appuyez et maintenez enfoncé pendant 2,5 s pour éteindre.


Image fixe : appuyez brièvement pour figer le image.Pour le moment, l'image ne peut pas être déplacée Appuyez brièvement à nouveau pour sortir de l'image

figée.
OK : Dans les paramètres et la galerie, appuyez brièvement pour confirmer la sélection.
10. Port de chargement de type C : veuillez utiliser un adaptateur secteur 5 V 1 A pour charger l’ appareil. avant utilisation.

Lors de la charge : ❺ Voyant rouge ; Charge complète : ❺ sort.

11. Emplacement pour carte TF : Veuillez insérer une carte de haute qualité Carte TF avant utilisation. Sans carte TF Carte TF, c'est Il est impossible de prendre des photos ou des vidéos, mais cela n'affecte pas l'observation normale.
12. Bouton de réinitialisation : En cas de retard et l'incapacité Pour recharger, utilisez un cure-dent ou noyau de stylo appuyer sur ce bouton.
Navigation dans les images, lecture vidéo, suppression (nécessite l'insertion d'une carte TF pour la prise de photos et l'enregistrement vidéo) tâches) :
Appuyez brièvement ❷pour entrer dans la galerie interface (grille à neuf cases), appuyez brièvement ❹❻❼❽sur sélectionnez une image ou vidéo, appuyez brièvement ❾pour confirmer la sélection, et vous pouvez parcourir l'image actuelle ou vidéo (appuyez brièvement ❾pour lire) la vidéo, appuyez brièvement ❾à nouveau pour (Pause lecture), appui long ❷pour supprimer l'image ou la vidéo en cours, ou supprimer toutes les parties ; appui court ❷pour quitter.

(trois caméras - 8,0 mm)

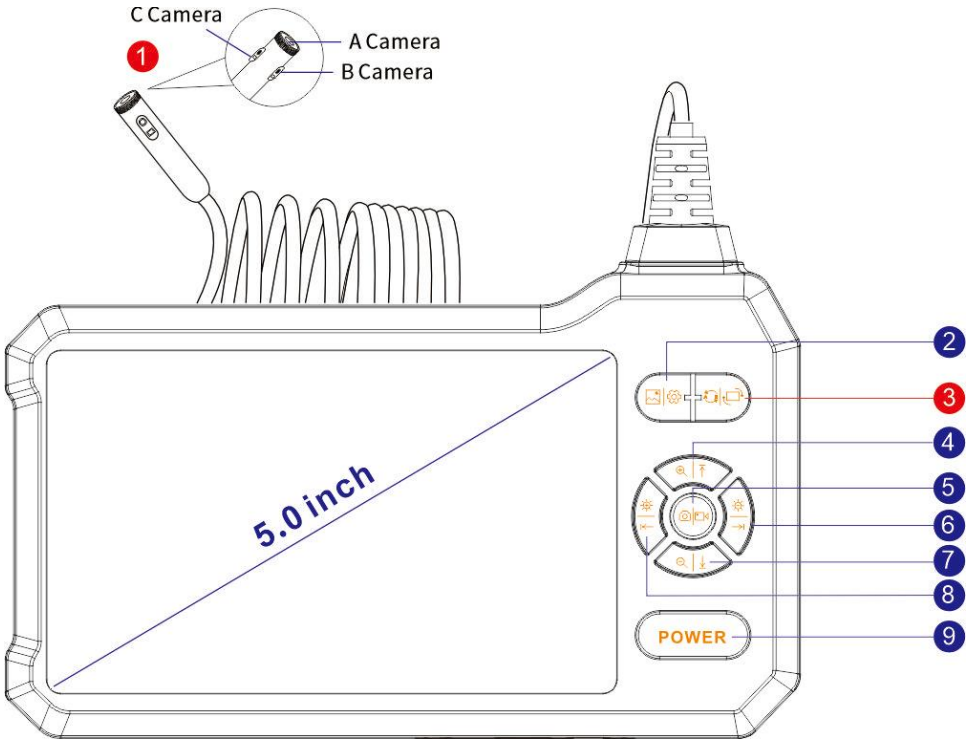

Conseils:

À l'exception des points 1 et 3, veuillez vous référer aux détails de la double caméra -5,5 mm pour plus d'informations.


1. Trois caméras haute définition

3. Commutateur : Appuyez brièvement pour basculer entre les caméras A / B / C, par défaut la caméra A.

Retourner : Appuyez longuement pour retourner l'image de 180 degrés.

Installation de accessoires

Conseils : Double caméras/trois caméras, avec les mêmes accessoires mais différent tailles, reportez-vous au Schéma d'installation ci-dessous.

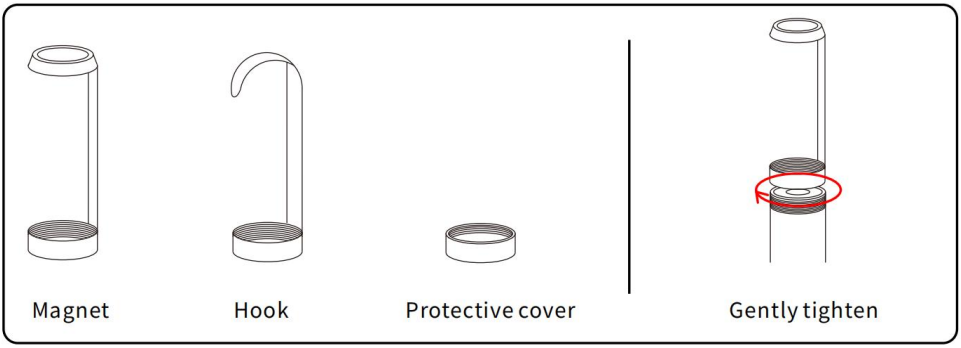
Magnet
Hook
Protective cover
Gently tighten

FAQ

1. Flou image

1.1 Saletés sur la lentille :

a. Essuyez délicatement la surface de la lentille avec un chiffon doux et propre (comme un chiffon pour lunettes).

b. Si Si de l'eau pénètre dans l'appareil photo, placez-le dans un endroit sec et bien ventilé pour qu'il sèche à l'air libre avant de le réutiliser.

1.2 Écran sale :

a. Essuyez l'écran avec un chiffon propre.

b. L'écran est recouvert d'un film protecteur, qui peut être retiré si nécessaire.

1.3 Distance de mise au point incorrecte :

a. Veuillez vous assurer que l'objet observé se trouve dans la plage de distance focale effective de l'objectif (voir produit) paramètres)

1.4 Batterie faible :

a. Un niveau de batterie faible peut affecter le fonctionnement normal de l'appareil. Veuillez le recharger rapidement.

2. Impossible de prendre des photos et enregistrer des vidéos

2.1 Le dispositif nécessite l'insertion de un Carte TF de haute qualité.

2.2 Sauvegardez les données et formatez-les le Carte TF sur l'ordinateur.

2.3 Remplacez la carte TF pour les tests

3. Je suis une image retard, incapacité facturer, etc.

3.1 Détails du produit de référence > 12. Bouton de réinitialisation



Avertissement : Ceci produit est un industriel caméra endoscopique et n'est pas adapté à médical ou corps humain examens !



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Endoskop

Modell: SC14

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODELL: SC14

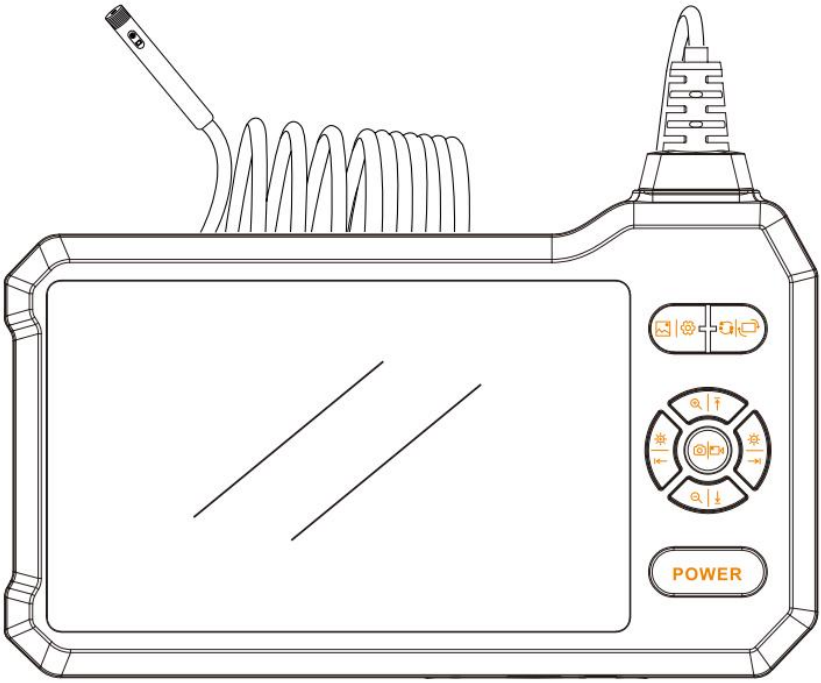

Hinweis: Das Produktbild dient nur als Referenz, die tatsächlichen Details sind maßgebend.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	**Bitte bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.** Schützen Sie sich und andere, indem Sie alle Sicherheitshinweise, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen beachten. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
	**FCC-Informationen:** **VORSICHT:** Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. **WARNUNG:** Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen. Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Fällen Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu

	beheben. • Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen. • Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. • Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist. • Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.
	WEEE-Symbol. Elektroaltgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie diese Geräte, sofern Recyclingmöglichkeiten vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem örtlichen Geschäft nach Hinweisen zum Recycling.

PARAMETER

Modell	SC14	
Kameradurchmesser	8 mm (drei Kameras)	5,5 mm (Doppelkameras)
Kamera Lichtquelle	8 (Kamera A) + 1 (Kamera B) + 1 (Kamera C), einstellbare Helligkeit.	6 (Kamera A) + 1 (Kamera B), einstellbare Helligkeit.
Brennweite	Kamera A: 3 - 8 cm , Kamera B: 2 - 5 cm, Kamera C : 1,5 - 3 cm.	A Kamera: 3-7 cm, B Kamera: 3-6 cm.
Bildschirm	6 5 Zoll	
Batterie	3000 mAh	
Betriebsspannung	3,7 V	
Ladespannung	DC 5V 1 A (Typ C)	

Fotografieren	Unterstützung (siehe Details) 5)
Videoaufzeichnung	Unterstützung (siehe Details 5)
Wasserdicht	IP67 (nur Kamera)
Betriebstemperatur	-10 °C bis 70 °C
Kabellänge	5 m (196,85 Zoll)

OVERVIEW

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Wir übernehmen keine Haftung für unsachgemäße Verwendung.
2. Bitte laden Sie das Gerät vor der Verwendung mit einem DC 5V 1 A Ladegerät oder einem Computer auf.

3. Bitte nicht auseinandernehmen mit aus Autorisierung, andernfalls Es kann dazu führen Schaden und Verlust von Garantieanspruch.
4. Wenn die Batterie wird als signifikant befunden geschwollen, undicht oder kann nicht geladen werden

Bitte hören Sie auf, dies zu verwenden. Es sofort und wenden Sie sich an einen Fachmann, um Hilfe zu erhalten.

5. Wartung von LCD-Bildschirmen:

a. Vermeiden Sie Berührungen. oder Kratzen den Bildschirm mit scharfer oder harte Gegenstände.

b. Beim Reinigen Bitte schalten Sie den Bildschirm aus. und den Stecker ziehen Zuerst den Strom abschalten und dann sanft abwischen Es wird mit einem Fasertuch (z. B. einem staubfreien Tuch, einem Brillenputztuch) oder einem Papiertaschentuch abgewischt . Die Verwendung von Alkohol, Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder rauen Stoffen ist strengstens verboten. Den Bildschirm abwischen, um die Beschichtung nicht zu beschädigen.

6. Kameraschutz:

a. Das ist das präziseste Bauteil! Seien Sie besonders vorsichtig. überhaupt mal.

b. Bei Wasser Eingang in die Kamera, kann es in einem Brunnen getrocknet werden belüftet und trocken Vor Gebrauch reinigen.

c. Reinigung Die Kamera kann verwendet werden Verwendung Fasergewebe,

Luftblasen oder ein extrem weiches Objektivpinsel.

7. Lagerung:

a. Wenn nicht in Verwendung für entlang Zeit, bitte ausschalten und vom Stromnetz trennen. die Macht.

b. Legen Sie das Gerät zurück in den Originalkarton oder bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen, kühlen und staubfreien Ort auf. Umfeld.

c. Vermeiden Sie Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und starker Sonneneinstrahlung. Magnetfelder oder große Mengen Staub.

d. Der eingebaute Akku sollte regelmäßig aufgeladen werden (alle zwei Wochen oder alle vier Wochen).

monatlich) zur Batteriepflege Gesundheit.

8. Beobachtung von Gegenstände: Es ist strengstens verboten, brennbare oder explosive Stoffe zu beobachten.

stark korrosive, radioaktive oder toxische Proben.


9. Fehlerbehebung: Siehe hierzu die entsprechende Dokumentation. zum Abschnitt „Fehlerbehebung“ Die Anweisung Handbuch zuerst. Ich f Die Das Problem lässt sich nicht beheben, bitte die Nutzung einstellen. sofort und Kontakt der Verkäufer oder Hersteller.


10. Für weitere, nicht näher spezifizierte Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder Hersteller.


Hinweis: Dieses Produkt gibt es in zwei Ausführungen, die tatsächliche Ausführung kann abweichen!

DETAILS

(Dual Kameras - 5,5 mm)

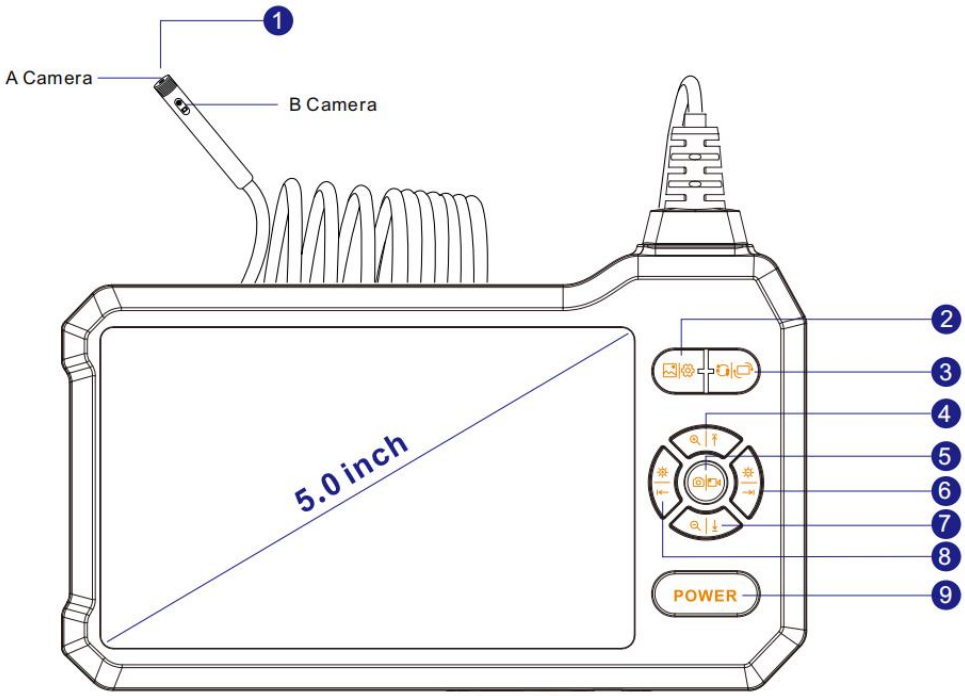

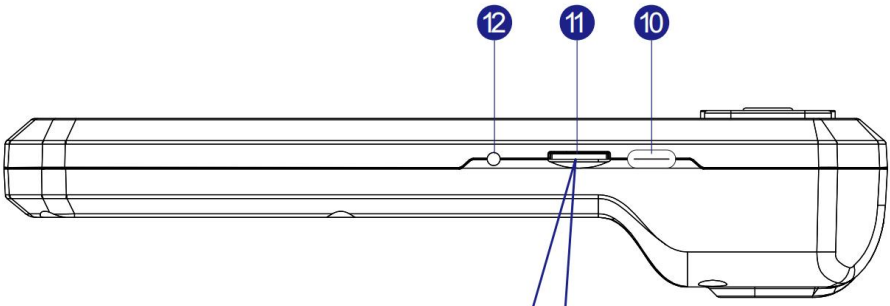

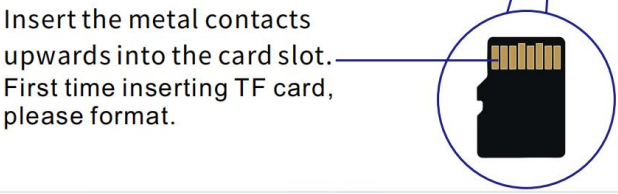

Export von Bilder und Videos:
Legen Sie die TF-Karte in den Kartenleser ein (bitte bringen Sie Ihren eigenen Kartenleser mit) und dann einfügen Es in den Computer zum Exportieren von Fotos und Videos.

1. Hochauflösend Dual Kameras
2. Galerie: Zum Öffnen kurz drücken die Galerie, in der Sie Bilder ansehen und die Wiedergabe starten können Videos, kurz drücken, um die Galerie zu verlassen; (Hierfür muss ein Video eingefügt werden) TF-Karte zu arbeiten).
Einstellungen: Zum Aufrufen lange drücken Einstellungen und Anpassungen Sprache, Zeit usw., erneut kurz drücken Um die Einstellungen zu verlassen.
3. Schalter: Kurzes Drücken schaltet zwischen A und B um. Kamera, standardmäßig auf Kamera A eingestellt .
Umdrehen: Lang drücken umdrehen Bild 180 Grad.
4. Zoom durch kurzes Drücken wird das Bild um das 1-fache/2-fache/4-fache/6-fache vergrößert.

Nach oben: In den Einstellungen und der Galerie kurz drücken und „Nach oben


“ auswählen.

5. Fotos aufnehmen: Kurz drücken (erfordert das Einlegen einer TF-Karte).
Videoaufnahme: Langes Drücken Zum Aufnehmen kurz drücken Aufzeichnung beenden (erfordert Einfügen eine TF-Karte zum Betrieb, wenn Die Aufnahme darf nicht vorzeitig abgebrochen werden; alle 5 Minuten wird ein Video aufgezeichnet.
6. Reduzieren Sie die Helligkeit von LED-Leuchten: Kurzes Drücken schaltet von der hellsten Stufe bis zum Ausschalten (Standard: 3. hellste Stufe, 3, 2, 1, 0).
Rechts: In der Galerie kurz drücken und Rechts auswählen.
7. Herauszoomen: Kurz drücken zum Vergrößern Bild durch 8X/6X/4X/2X/1X .
Runter:In Die Einstellungen und Galerie, kurz drücken und Abwärts auswählen.
8. LED-Helligkeit erhöhen: Kurz drücken, um von Aus auf Hell zu wechseln. bis zur hellsten Stufe (Standard: dritthellste Stufe, 0, 1, 2, 3).
Links: In der Galerie kurz drücken und Links auswählen.
9. Ein-/Ausschalten: Zum Einschalten 2 Sekunden lang gedrückt halten, zum Ausschalten 2,5 Sekunden lang gedrückt halten.
Standbild: Kurz drücken zum Einfrieren Die Bild. Das Bild kann derzeit nicht

verschoben werden. Durch erneutes kurzes Drücken wird das Standbild beendet.
OK: In den Einstellungen und der Galerie durch kurzes Drücken die Auswahl bestätigen.
10. Typ-C-Ladeanschluss: Bitte verwenden Sie zum Laden des Geräts ein 5V/1A-Netzteil. vor Gebrauch.

Beim Laden: 5 rotes Licht; Wenn der Akku vollständig geladen ist: 5 geht aus.
11. TF-Kartensteckplatz: Bitte legen Sie eine hochwertige TF-Karte ein. TF-Karte vor Gebrauch. Ohne eine TF-Karte, das ist sie Das Fotografieren und Filmen ist nicht möglich, dies beeinträchtigt jedoch die normale Beobachtung nicht.
12. Reset-Taste: Im Falle von hinterher und Unfähigkeit Zum Aufladen einen Zahnstocher verwenden. oder Stiftkern Um diesen Knopf zu drücken.
Bildanzeige, Videowiedergabe, Löschen (für Foto- und Videoaufnahmen ist das Einlegen einer TF-Karte erforderlich). Aufgaben):
Kurz drücken 2, um die Galerie zu betreten Benutzeroberfläche (Neun-Feld-Gitter), kurzes Drücken 4 6 7 8zum Wählen Sie ein Bild aus oder Video, kurzes Drücken 9zur Bestätigung der Auswahl, und Sie können stöbern das aktuelle Bild oder Video (kurz drücken 9zum Abspielen) Video, kurz 9erneut drücken zum Wiedergabe pausieren), lange drücken 2, um das aktuelle Bild oder Video zu löschen, oder alle Teile löschen; kurzes Drücken 2zum Beenden.


(drei Kameras – 8,0 mm)

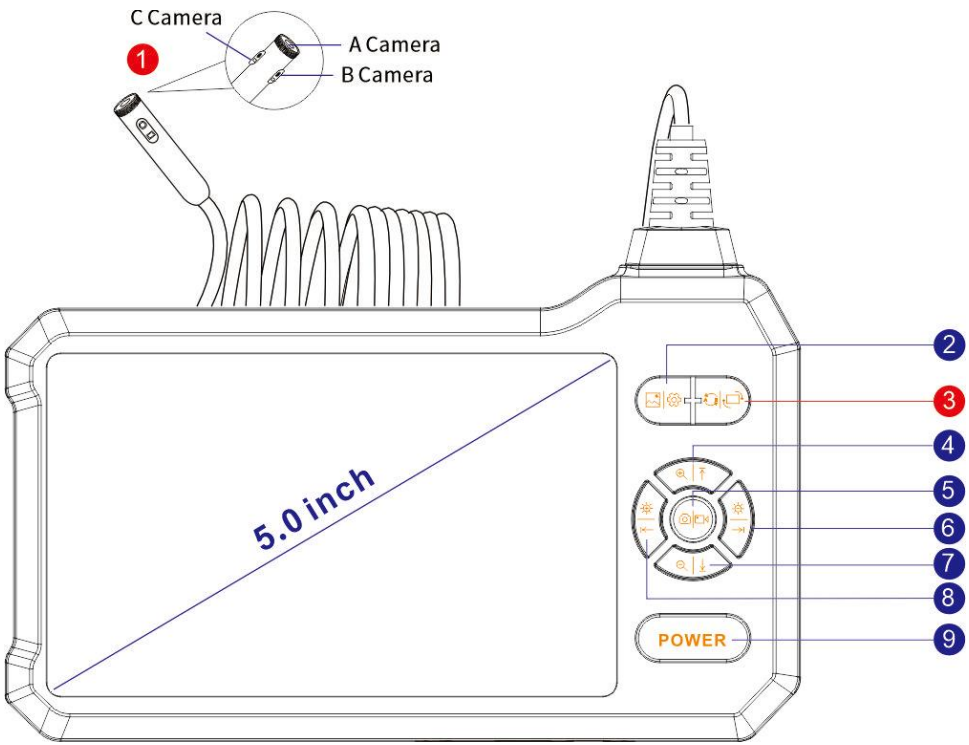

Tipps:
Mit Ausnahme der Details Nr. 1 und 3 finden Sie weitere Einzelheiten in den Details zur Dual-Kamera (5,5 mm).
1. Drei hochauflösende Kameras
3. Umschalten: Durch kurzes Drücken kann zwischen Kamera A / B / C umgeschaltet werden; standardmäßig ist Kamera A eingestellt.
Spiegeln: Durch langes Drücken wird das Bild um 180 Grad gespiegelt.

Installation von Zubehör

Tipps: Dual Kameras/drei Kameras, mit der gleiches Zubehör, aber anders Größenangaben finden Sie in der Produktbeschreibung. Installationsdiagramm siehe unten.

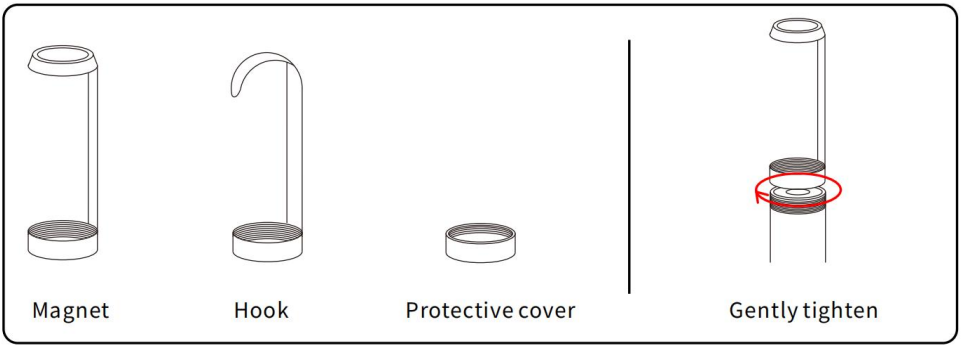
Magnet
Hook
Protective cover
Gently tighten

FAQ

1. Verschwommen Bild

1.1 Linsenverschmutzung:

a. Wischen Sie die Oberfläche vorsichtig ab. Die Linse mit einem weichen, sauberen Tuch (z. B. einem Brillenputztuch) abwischen.

b. Wenn Falls Wasser in die Kamera eindringt, stellen Sie sie zum Trocknen an einen gut belüfteten, trockenen Ort, bevor Sie sie wieder verwenden.

1.2 Verschmutzter Bildschirm :

a. Wischen Sie den Bildschirm mit einem sauberen Tuch ab.

b. Der Bildschirm ist mit einer Schutzfolie überzogen, die entfernt werden kann, wenn notwendig.

1.3 Falscher Fokussierabstand:

a. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das beobachtete Objekt innerhalb des effektiven Brennweitenbereichs befindet. die Linse (Produkt ansehen) Parameter)

1.4 Niedriger Batteriestand:

a. Ein niedriger Akkustand kann die normale Funktion des Geräts beeinträchtigen. Bitte laden Sie das Gerät rechtzeitig auf.

2. Kann keine Fotos aufnehmen und Videos aufnehmen

2.1 Das Gerät erfordert das Einführen von A hochwertige TF-Karte.

2.2 Daten sichern und formatieren Die TF-Karte im Computer.

2.3 Tauschen Sie die TF-Karte zum Testen aus.

3. Ich mag Verzögerung, Unfähigkeit zum Aufladen usw.

3.1 Produktdetails siehe Referenz > 12. Reset-Taste



Warnung: Dies Produkt Ist ein Industrie Endoskopkamera und ist nicht geeignet für medizinische oder menschlicher Körper Prüfungen!



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Boroscopio

Modello: SC14

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODELLO: SC14

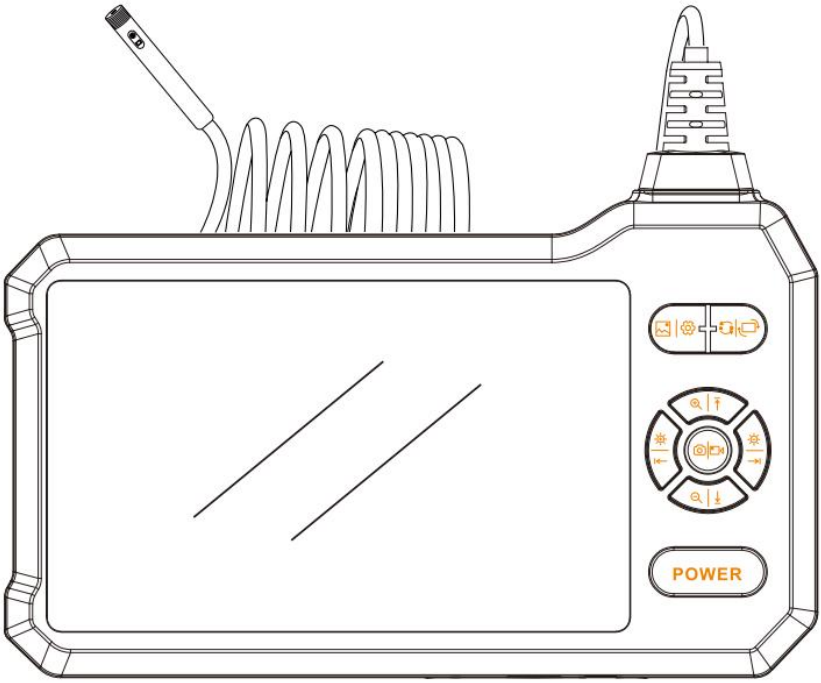

Nota: l'immagine del prodotto è solo di riferimento, i dettagli reali prevarranno

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	**Si prega di conservare le istruzioni per riferimento futuro** Proteggete voi stessi e gli altri osservando tutte le informazioni, le avvertenze e le precauzioni di sicurezza. Il mancato rispetto delle istruzioni può causare lesioni personali e/o danni alla proprietà del prodotto.
	**Informazioni FCC:** **ATTENZIONE:** Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. **ATTENZIONE:** Modifiche o alterazioni apportate al prodotto non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto. Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure. · Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. · Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

	· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. · Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.
	Simbolo RAEE. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Si prega di riciclare dove esistono strutture adeguate. Per consigli sul riciclaggio, rivolgersi alle autorità locali o al negozio locale.

PARAMETER

Modello	SC14	
Diametro della telecamera	8 mm (tre telecamere)	5,5 mm (doppia fotocamera)
Telecamera fonte di luce	8 (telecamera A) + 1 (telecamera B) + 1 (telecamera C), luminosità regolabile.	6 (telecamera A) + 1 (telecamera B), luminosità regolabile.
lunghezza focale	Fotocamera A: 3 - 8 cm, Fotocamera B: 2 - 5 cm, Fotocamera C : 1,5 - 3 cm.	UN Fotocamera: 3-7 cm, B Fotocamera: 3-6 cm.
Schermo di visualizzazione	5 pollici	
Batteria	3000 mAh	
Tensione di lavoro	3,7 V	
Tensione di carica	DC 5V 1 A (tipo C)	
Scatta foto	Supporto (vedi dettaglio 5)	
Registrazione video	Supporto (vedi dettaglio 5)	
Impermeabile	IP67 (solo telecamera)	
Temperatura di esercizio	-10°C-70°C	

Lunghezza del cavo	5 m (196,85 pollici)

OVERVIEW


1. Prima dell'uso, leggere attentamente questo manuale. Non siamo responsabili per uso improprio.
2. Prima dell'uso, utilizzare un caricabatterie DC 5V 1 A o un computer per caricare il dispositivo.

3. Si prega di non smontare con fuori autorizzazione, altrimenti può causare danni e perdite di idoneità alla garanzia.
4. Se la batteria si è scoperto che è significativamente gonfio, che perde o impossibile caricare,
per favore smetti di usare Esso immediatamente e contattare un professionista per assistenza.
5. Manutenzione dello schermo LCD:
a. Evitare di toccare O graffiare lo schermo con nitidezza o oggetti duri.
b. Durante la pulizia lo schermo, per favore spegnilo e staccare la spina prima l'alimentazione e pulisci delicatamente con un panno in fibra (come un panno antipolvere, un panno per occhiali) o un fazzoletto di carta . è severamente vietato l'uso di alcol, solventi, detergenti aggressivi o tessuti ruvidi per pulire lo schermo per evitare di danneggiare il rivestimento.
6. Protezione della fotocamera:
a. Questo è il componente più preciso! Fai molta attenzione affatto volte.
b. In caso di acqua ingresso nella macchina fotografica, può essere asciugato in un pozzo ventilato e asciutto posizionare prima dell'uso.
c. Pulizia la macchina fotografica può essere fatta usando panno di fibra, soffiaggio ad aria o estremamente morbido pennello per lenti.
7. Magazzinaggio:
a. Quando non in uso da molto tempo tempo, per favore spegni e stacca la spina il potere.
b. Riporre il dispositivo nella sua confezione o conservarlo in un luogo pulito, asciutto, fresco e privo di polvere ambiente.
c. Evitare ambienti con alte temperature, elevata umidità, luce solare diretta, forte

campi magnetici, o grandi quantità di polvere.
d. Batteria integrata, si consiglia di caricarla regolarmente (ogni quindici giorni o un
mese)per mantenere la batteria salute.
8. Osservazione di oggetti: È severamente vietato osservare oggetti infiammabili, esplosivi.
campioni altamente corrosivi, radioattivi o tossici.
9. Risoluzione dei problemi: fare riferimento alla sezione di risoluzione dei problemi di IL istruzione manuale primo. Io f IL il problema non può essere risolto, interrompere l'utilizzo immediatamente e contatto il venditore O produttore.
10. Per qualsiasi altra informazione non specificata, contattare il venditore o il produttore.
Suggerimenti: questo prodotto è disponibile in due modelli, soggetti all'effettiva ricezione!

DETAILS

(doppio telecamere-5,5 mm)

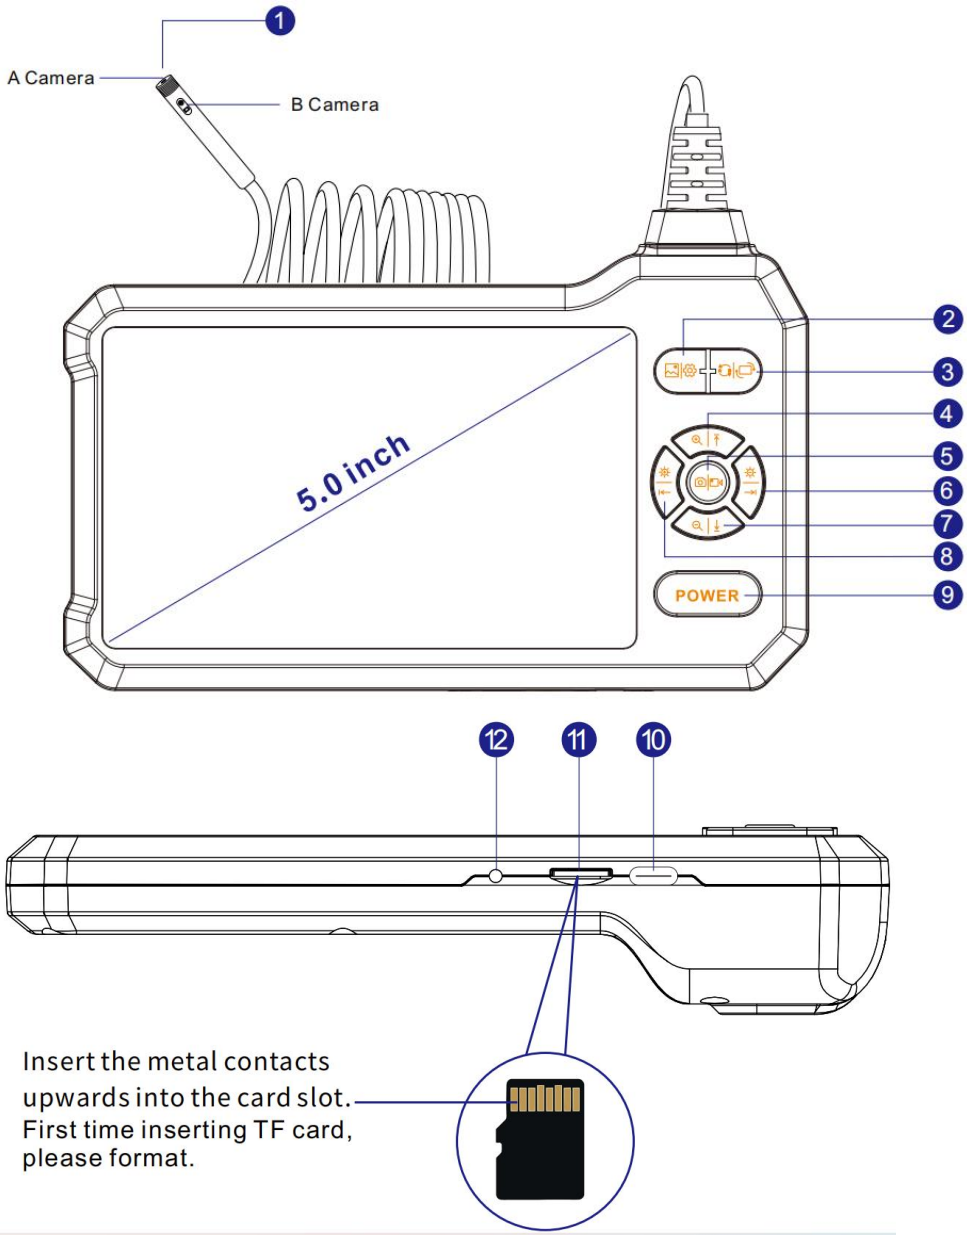

Esportazione di immagini e video:
Inserire la scheda TF nel lettore di schede (si prega di portare il proprio lettore di schede), quindi inserire Esso nel computer per esportare foto e video.

1. Doppia definizione ad alta definizione telecamere
2. Galleria: premere brevemente per entrare la galleria, dove puoi vedere le immagini e riprodurle video, premere brevemente di nuovo per uscire dalla galleria; (Ciò richiede l'inserimento di un Carta TF per operare).

Impostazioni: premere a lungo per accedere impostazioni e regola lingua, ora, ecc., premere brevemente di nuovo per uscire dalle impostazioni.

3. Interruttore: premere brevemente per passare da A/B Fotocamera, predefinita su A Camera .

Capovolgi: Lungo premere per capovolgere il immagine a 180 gradi.

4. Zoom in: Premere brevemente per ingrandire l'immagine di 1X/2X/4X/6X/8X.

Su: nelle impostazioni e nella galleria, premere brevemente e selezionare Su.

5. Scatta foto: pressione breve (per funzionare è necessario inserire una scheda TF).

Registrazione video: pressione prolungata per registrare, premere brevemente per terminare la registrazione (richiede inserimento una scheda TF per operare, se non terminato a metà, registra un video ogni 5 minuti).

6. Ridurre la luminosità di Luci LED: premere brevemente per passare dalla massima luminosità a quella minima (predefinita: 3° livello più luminoso, 3, 2, 1, 0).

Destra: nella galleria, premere brevemente e selezionare Destra.

7. Zoom indietro: premere brevemente per ingrandire l'immagine immagine di 8X/6X/4X/2X/1X .

Giù: Dentro IL impostazioni e galleria, premere brevemente e selezionare Giù.

8. Aumenta la luminosità del LED: premi brevemente per passare da spento al più luminoso (predefinito 3° più luminoso, 0,1,2,3).

Sinistra: nella galleria, premere brevemente e selezionare Sinistra.

9. Accensione/spegnimento: tenere premuto per 2 secondi per accendere, quindi tenere premuto per 2,5 secondi per spegnere.


Fermo immagine: premere brevemente per congelare IL immagine. Al momento, l'immagine non può essere spostata Premere brevemente di nuovo per uscire dal

fermo immagine.
OK: Nelle impostazioni e nella galleria, premere brevemente per confermare la selezione.
10. Porta di ricarica di tipo C: utilizzare un adattatore di alimentazione CC 5V 1A per caricare il dispositivo prima dell'uso.

Durante la ricarica: 5 luce rossa; Quando la carica è completa: 5 esce.

11. Slot per scheda TF: inserire una scheda di alta qualità Scheda TF prima dell'uso. Senza un Carta TF, è non è possibile scattare foto o registrare video, ma ciò non pregiudica la normale osservazione.
12. Pulsante di reset: In caso di in ritardo e incapacità per caricare, usa uno stuzzicadenti O nucleo di penna per premere questo pulsante.
Navigazione delle immagini, riproduzione video, eliminazione (richiede l'inserimento di una scheda TF per la fotografia e la registrazione video) compiti:
Premere brevemente 2 per entrare nella galleria interfaccia (griglia a nove), premere brevemente 4 6 7 8 per seleziona un'immagine o video, premere brevemente 9 per confermare la selezione e puoi sfogliare l'immagine corrente o video (premere brevemente 9 per riprodurre il video, premere brevemente 9 di nuovo per mettere in pausa la riproduzione), premere a lungo 2 per eliminare l'immagine o il video corrente oppure eliminare tutte le parti; premere brevemente 2 per uscire.

(tre telecamere - 8,0 mm)

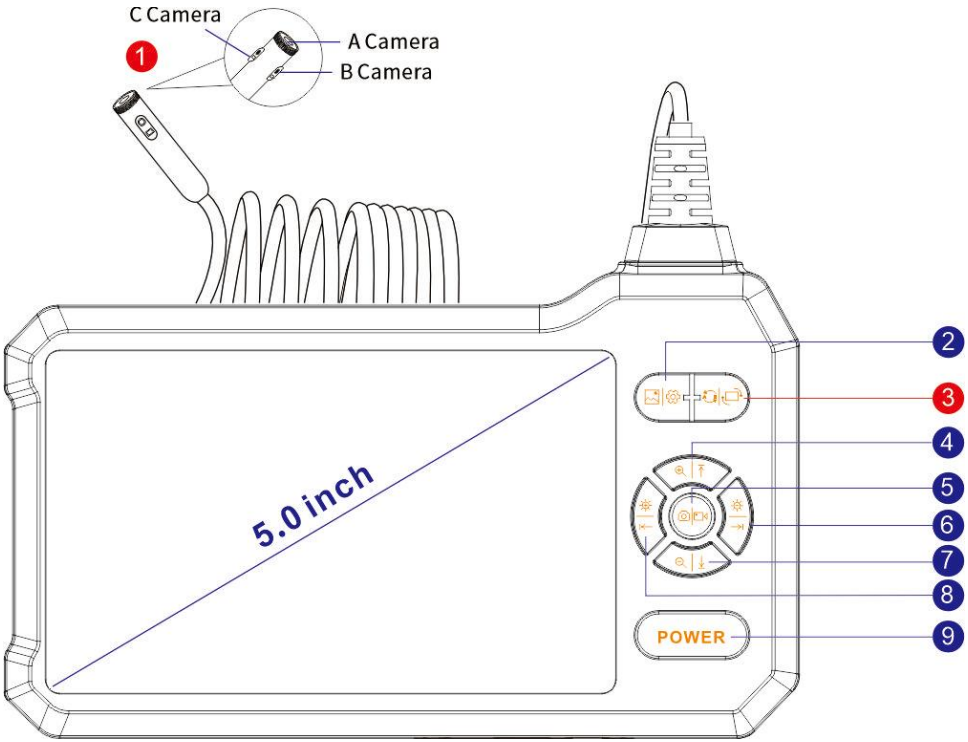

Suggerimenti:

Ad eccezione dei dettagli n. 1 e n. 3, fare riferimento ai dettagli della doppia fotocamera -5,5 mm per altri dettagli


1. Tre telecamere ad alta definizione

3. Interruttore: premere brevemente per passare dalla telecamera A alla telecamera B e C, l'impostazione predefinita è la telecamera A.

Capovolgi: tieni premuto per capovolgere l'immagine di 180 gradi.

Installazione di accessori

Suggerimenti:Doppio telecamere/tre telecamere, con la stessi accessori ma diverso dimensioni, fare riferimento al schema di installazione qui sotto.

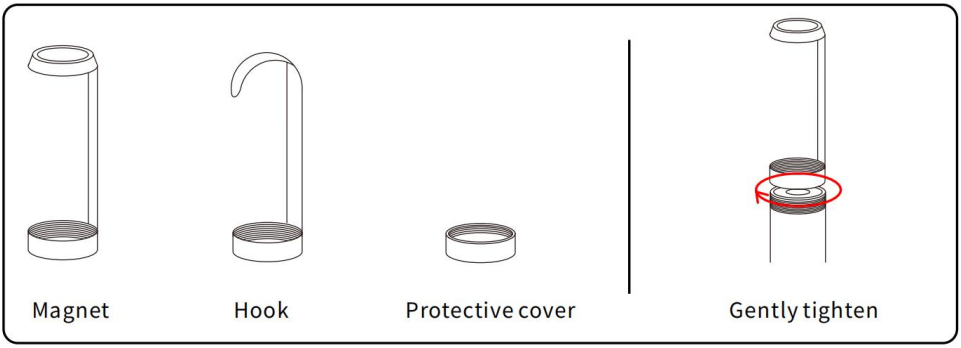
Magnet
Hook
Protective cover
Gently tighten

FAQ

1. Sfocato immagine

1.1 Sporco delle lenti:

a. Pulire delicatamente la superficie di la lente con un panno morbido e pulito (ad esempio un panno per occhiali).

b. Se Se l'acqua penetra nella fotocamera, posizionarla in un luogo ben ventilato e asciutto per farla asciugare all'aria prima di riutilizzarla.

1.2 Schermo sporco :

a. Pulire lo schermo del display con un panno pulito.

b. Lo schermo del display è coperto da una pellicola protettiva, che può essere rimossa se necessario.

1.3 Distanza di messa a fuoco non corretta:

a. Assicurarsi che l'oggetto osservato sia all'interno dell'intervallo di lunghezza focale effettiva di la lente (vedi prodotto parametri)

1.4 Batteria scarica:

a. Un basso livello di carica della batteria del dispositivo potrebbe comprometterne il normale funzionamento. Si prega di ricaricare il dispositivo tempestivamente.

2.Impossibile scattare foto e registrare video

2.1 Il dispositivo richiede l'inserimento di UN scheda TF di alta qualità.

2.2 Eseguire il backup dei dati e formattarli IL Scheda TF sul computer.

2.3 Sostituire la scheda TF per il test

3. Immagino ritardo, incapacità per caricare, ecc.

3.1 Dettagli del prodotto di riferimento> 12 .Pulsante di reset



Attenzione: questo prodotto È UN industriale telecamera endoscopica e non è adatto a medico O corpo umano esami!




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Boroscopio

Modelo: SC14

MODELO: SC14

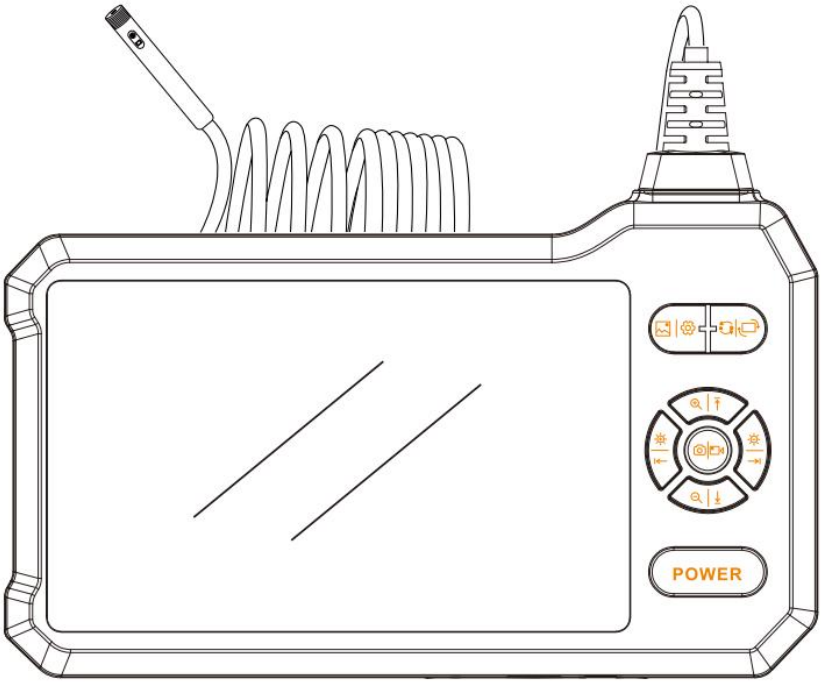

Nota: La imagen del producto es de referencia, prevalecerán los detalles reales.

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	**Conserve las instrucciones para futuras consultas.** Protéjase y proteja a los demás observando toda la información de seguridad, advertencias y precauciones. El incumplimiento de las instrucciones podría provocar lesiones personales o daños al producto.
	**Información de la FCC:** **PRECAUCIÓN: ¡** Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias dañinas. 2)Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado. **ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas. · Reorientar o reubicar la antena receptora. · Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.

	· Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor. · Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.
	Símbolo RAEE. Los productos eléctricos de desecho no deben desecharse con la basura doméstica. Recicle donde existan instalaciones adecuadas. Consulte con su autoridad local o tienda local para obtener asesoramiento sobre reciclaje.

PARAMETER

Modelo	SC14	
Diámetro de la cámara	8 mm (tres cámaras)	5,5 mm (cámaras duales)
Cámara fuente de luz	8 (cámara A) + 1 (cámara B) + 1 (cámara C), brillo ajustable.	6 (cámara A) + 1 (cámara B), brillo ajustable.
Longitud focal	Cámara A: 3 - 8 cm, Cámara B: 2 - 5 cm, Cámara C : 1,5 - 3 cm.	A Cámara: 3-7 cm, B Cámara:3-6cm.
Pantalla de visualización	5 pulgadas	
Batería	3000 mAh	
Voltaje de trabajo	3,7 V	
Voltaje de carga	DC 5 V 1 A (tipo C)	
Tomar fotografías	Soporte (ver detalle 5)	
Grabación de vídeo	Soporte (ver detalle 5)	
Impermeable	IP67 (solo cámara)	
Temperatura de funcionamiento	-10°C-70°C	

Longitud del cable	5 m (196,85 pulgadas)

OVERVIEW


1. Antes de usar, lea atentamente este manual. No nos hacemos responsables de uso indebido.
2. Antes de usar, utilice un cargador CC 5 V 1 A o una computadora para cargar el dispositivo.

3. Por favor, no desmonte con afuera autorización, en caso contrario Puede causar daños y pérdidas de elegibilidad de garantía
4. Si la batería se encontró que era significativamente hinchado, con fugas o no se puede cargar,
Por favor, deja de usarlo él inmediatamente y contacte a un profesional para obtener ayuda.
5. Mantenimiento de la pantalla LCD:
a. Evite tocar o rascarse la pantalla con nitidez o objetos duros
b. Al limpiar la pantalla, por favor apaguela y desenchufar Primero encienda y limpie suavemente. Límpielo con un paño de fibra (como un paño sin polvo o un paño para gafas) o un pañuelo de papel . Está estrictamente prohibido utilizar alcohol, disolventes, agentes de limpieza fuertes o telas ásperas. Limpiar la pantalla para evitar dañar el revestimiento.
6. Protección de la cámara:
a. Este ¡Es el componente más preciso! ¡Ten mucho cuidado! en absoluto veces.
b. En caso de agua ingreso En la cámara, se puede secar en un pozo. ventilado y seco Colocar antes de usar.
c. Limpieza La cámara se puede hacer usando tela de fibra, soplado de aire o un material extremadamente suave cepillo de lentes.
7. Almacenamiento:
a. Cuando no en uso durante mucho tiempo tiempo, por favor apague y desenchufe el poder.
b. Devuelva el dispositivo a su caja de embalaje o guárdelo en un lugar limpio, seco, fresco y sin polvo. ambiente.
c. Evite ambientes con altas temperaturas, alta humedad, luz solar directa, fuerte

campos magnéticos, o grandes cantidades de polvo.
d. Batería incorporada, se recomienda cargarla periódicamente (cada medio mes o un mes).
mes)para mantener la batería salud.
8.Observación de Artículos: Está estrictamente prohibido observar materiales inflamables o explosivos.
muestras altamente corrosivas, radiactivas o tóxicas.
9. Solución de problemas: consulte a la sección de solución de problemas de el instrucción manual primero . Si el El problema no se puede resolver, deje de usarlo inmediatamente y contacto el vendedor o fabricante.
10.Para cualquier otra información no especificada, póngase en contacto con el vendedor o el fabricante.
Consejos: Este producto tiene dos modelos, ¡sujeto a recepción efectiva!

DETAILS

(dual cámaras-5,5 mm)

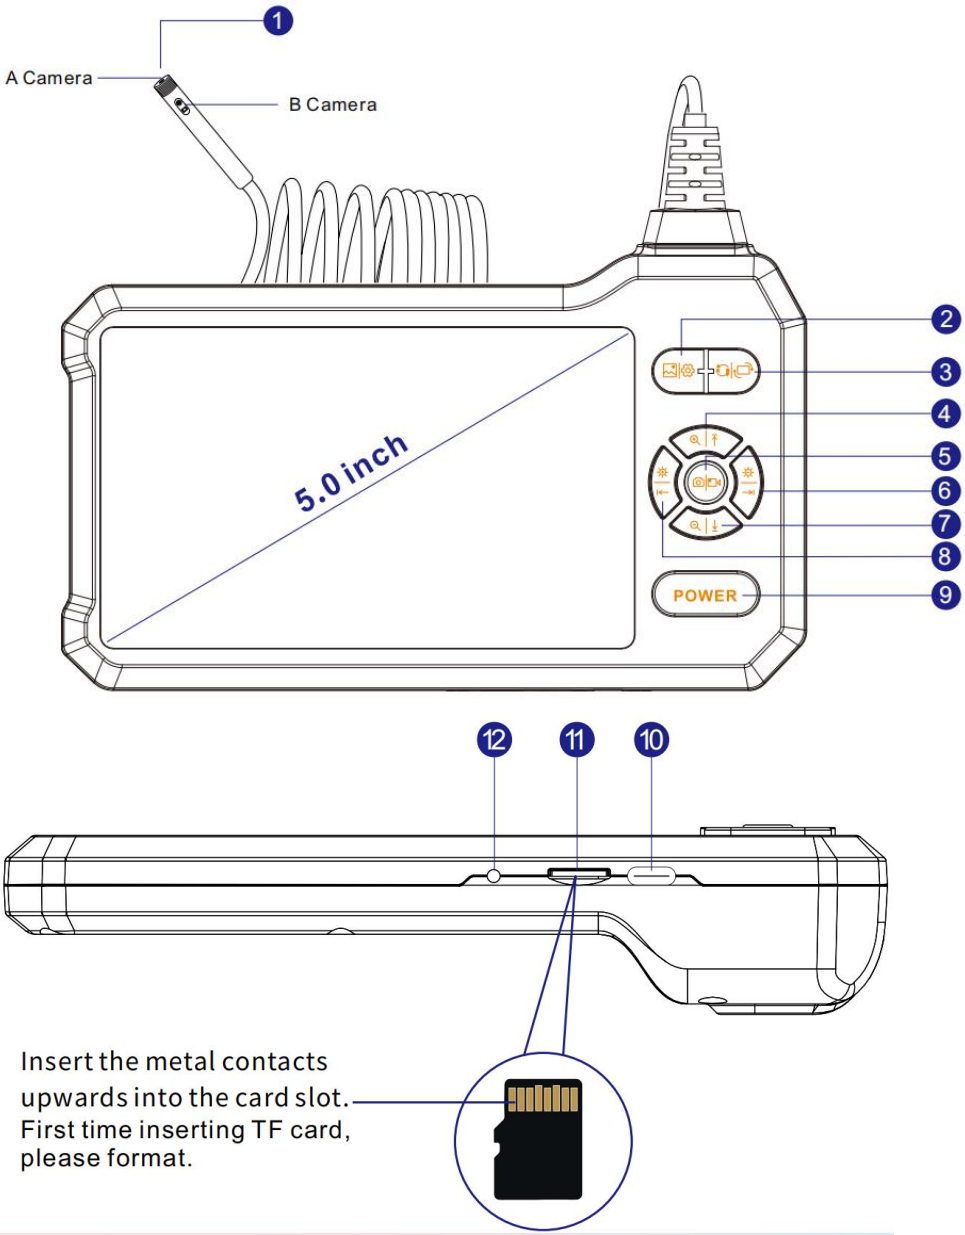

Exportación de imágenes y vídeos:
Inserte la tarjeta TF en el lector de tarjetas (traiga su propio lector de tarjetas) y luego insertar él en la computadora para exportar fotos y vídeos.

1. Alta definición dual cámaras
2. Galería: Pulsación corta para entrar La galería, donde puedes ver imágenes y reproducirlas videos, presione brevemente nuevamente para salir de la galería; (Esto requiere insertar un Tarjeta TF a funcionar).

Configuración: mantenga pulsado para entrar Configuraciones y ajustes idioma, hora, etc., pulsación corta de nuevo para salir de la configuración.

3. Interruptor: presione brevemente para cambiar entre A/B Cámara, por defecto es Cámara A.

Voltear:Largo prensa Para voltear el imagen 180 grados.

4. Zoom en: Presione brevemente para ampliar la imagen en 1X/2X/4X/6X/8X.

Arriba: En ajustes y galería, pulsa brevemente y selecciona Arriba.

5. Tomar fotografías: pulsación corta (requiere insertar una tarjeta TF para operar).

Grabación de vídeo: pulsación larga Para grabar, pulsación corta para finalizar la grabación(requiere insertando una tarjeta TF para operar, si no termina a mitad de camino, graba un video cada 5 min).

6. Reducir el brillo de Luces LED: presione brevemente para pasar del más brillante al apagado (predeterminado: 3.º más brillante, 3, 2, 1, 0).

Derecha: En la galería, presione brevemente y seleccione Derecha.

7. Alejar: presione brevemente para hacer zoom. imagen de 8X/6X/4X/2X/1X .

Abajo:En el Configuración y galería, presione brevemente y seleccione Abajo.

8. Aumentar el brillo del LED: presione brevemente para pasar del estado apagado al más brillante (predeterminado 3º más brillante, 0,1,2,3).

Izquierda: En la galería, presione brevemente y seleccione Izquierda.

9. Encendido/apagado: mantenga presionado durante 2 segundos para encender, luego mantenga presionado durante 2,5 segundos para apagar.

Congelar imagen: pulsación corta para congelar el imagen.En este momento, la imagen no se puede mover. Presione brevemente nuevamente para salir de la imagen congelada.

OK: En la configuración y la galería, presione brevemente para confirmar la

selección.

10. Puerto de carga tipo C: utilice un adaptador de corriente CC 5 V 1 A para cargar el dispositivo Antes de usar.

Al cargar: 5 Luz roja; Cuando la carga está completa: 5 sale.


11. Ranura para tarjeta TF: inserte una tarjeta de alta calidad Tarjeta TF antes de usar. Sin una Tarjeta TF, es No es posible tomar fotografías ni vídeos, pero no afecta la observación normal.

12. Botón de reinicio: En caso de rezagado y la incapacidad Para cargar, use un palillo de dientes o núcleo del bolígrafo para presionar este botón.

Exploración de imágenes, reproducción de videos, eliminación (requiere insertar una tarjeta TF para tomar fotografías y grabar videos) tareas):

Pulsación corta 2 para entrar a la galería Interfaz (nueve cuadrículas), presione brevemente 4 6 7 8 para Seleccione una imagen o Vídeo, presione brevemente 9 para confirmar la selección y podrá navegar la imagen actual o Vídeo (pulsación corta 9 para reproducir) el video, presione brevemente 9 nuevamente para pausar la reproducción), presione prolongadamente 2 para eliminar la imagen o el video actual, o eliminar todas las partes; presione brevemente 2 para salir.

(tres cámaras- 8,0 mm)

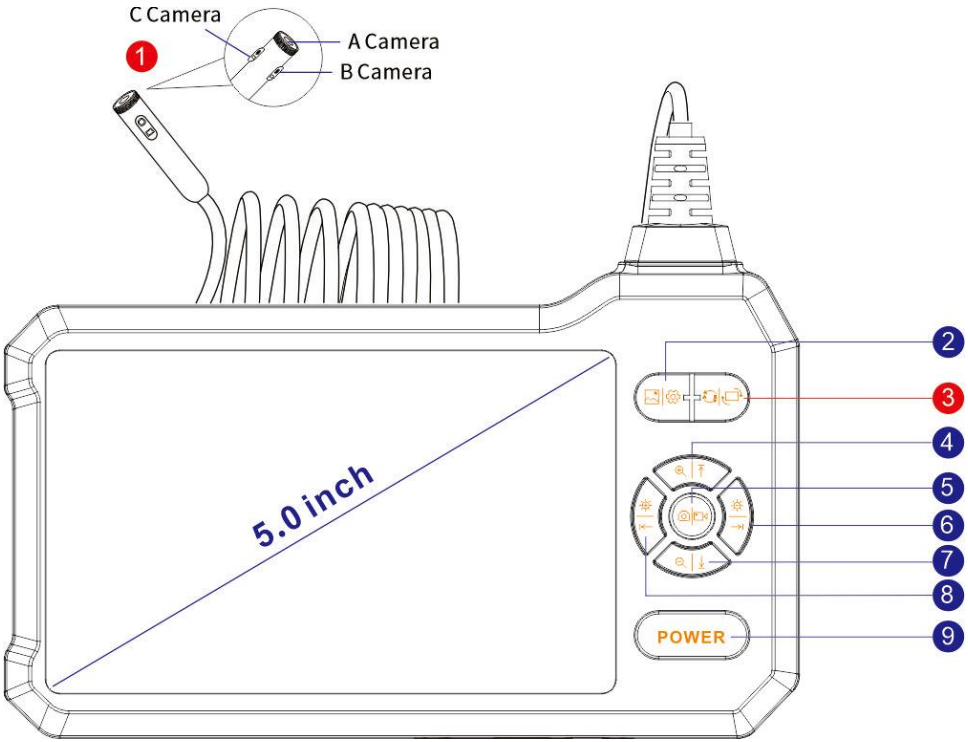

Consejos:

A excepción de los detalles n.° 1 y n.° 3, consulte los detalles de la cámara dual de -5,5 mm para obtener más detalles.


1. Tres cámaras de alta definición

3. Cambiar: presione brevemente para cambiar entre cámara A / B / C, predeterminado a cámara A.

Voltear: mantenga presionado para voltear la imagen 180 grados.

Instalación de accesorios

Consejos:Dual cámaras/tres cámaras, con la mismos accesorios pero diferente tamaños, consulte el Diagrama de instalación a continuación.

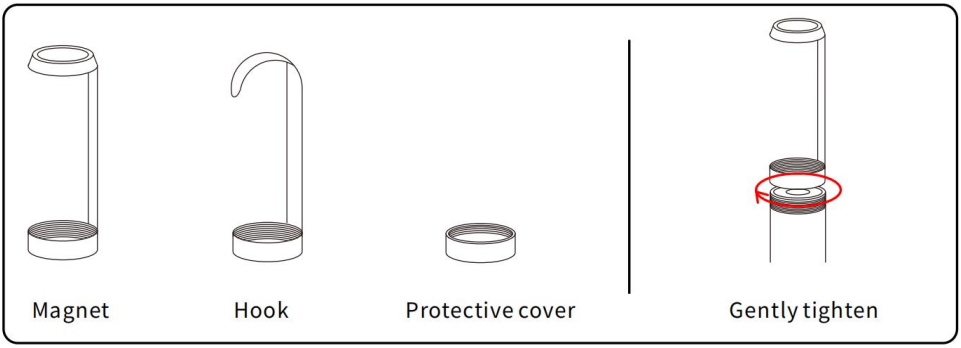
Magnet
Hook
Protective cover
Gently tighten

FAQ

1. Borroso imagen

1.1 Suciedad de la lente:

a. Limpie suavemente la superficie de la lente con un paño suave y limpio (como un paño para gafas).

b. Si Si entra agua en la cámara, colóquela en un área bien ventilada y seca para que se seque al aire antes de volver a usarla.

1.2 Pantalla sucia :

a. Limpie la pantalla con un paño limpio.

b. La pantalla está cubierta con una película protectora, que se puede quitar si necesario.

1.3 Distancia de enfoque inadecuada:

a. Asegúrese de que el objeto observado esté dentro del rango de distancia focal efectiva de la lente (ver producto parámetros)

1.4 Batería baja:

a. Un nivel bajo de batería puede afectar el funcionamiento normal del dispositivo. Cargue el dispositivo a tiempo.

2. No se pueden tomar fotografías y grabar vídeos

2.1 El dispositivo requiere la inserción de a Tarjeta TF de alta calidad.

2.2 Copia de seguridad de los datos y formato el Tarjeta TF en la computadora.

2.3 Reemplace la tarjeta TF para realizar pruebas

3. I mage retraso, incapacidad para cargar,etc.

3.1 Detalles del producto de referencia > 12 .Botón de reinicio



Advertencia: Esto producto es un industrial cámara endoscópica y no es adecuado para médico o cuerpo humano ¡exámenes!



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Boroskop

Model: SC14

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODEL: SC14

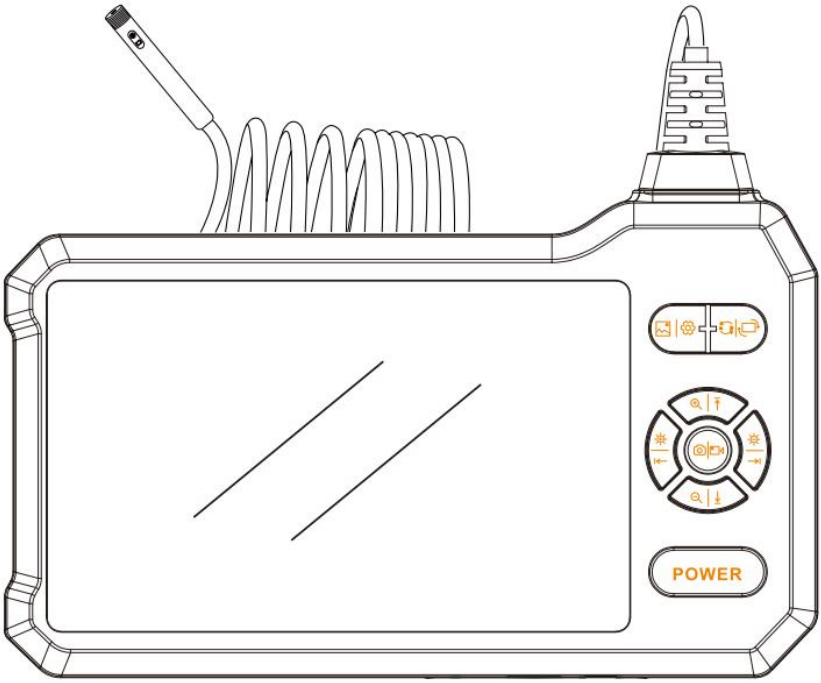

Uwaga: Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy, decydujące znaczenie mają rzeczywiste szczegóły.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	**Proszę zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości** Chroń siebie i innych, przestrzegając wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa, ostrzeżeń i środków ostrożności. Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała i/lub uszkodzeniem mienia.
FC	**Informacje FCC:** **UWAGA:** Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. **OSTRZEŻENIE:** Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu. Uwaga: Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków.

	· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. · Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem. · Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. · Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.
	Symbol WEEE. Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Prosimy o recykling w miejscach, w których jest to możliwe. Aby uzyskać porady dotyczące recyklingu, skontaktuj się z lokalnym urzędem lub lokalnym sklepem.

PARAMETER

Model	SC14	
Średnica kamery	8 mm (trzy kamery)	5,5 mm (podwójny aparat)
Kamera źródło światła	8 (kamera A) + 1 (kamera B) + 1 (kamera C), regulowana jasność.	6 (kamera A) + 1 (kamera B), regulowana jasność.
Ogniskowa	Aparat A: 3 - 8 cm, Aparat B: 2 - 5 cm, Aparat C : 1,5 - 3 cm.	A Aparat: 3-7 cm, B Kamera: 3-6 cm.
Ekran wyświetlacza	5 cali	
Bateria	3000 mAh	
Napięcie robocze	3,7 V	
Napięcie ładowania	DC 5V 1 A (typ C)	
Rób zdjęcia	Wsparcie (patrz szczegóły 5)	
Nagrywanie wideo	Wsparcie (zobacz szczegóły 5)	
Wodoodporny	IP67 (tylko kamera)	
Temperatura pracy	-10°C-70°C	

Długość kabla	5 m (196,85 cala)

OVERVIEW


1. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwego użycia.
2. Przed użyciem należy naładować urządzenie za pomocą ładowarki DC 5V 1A lub komputera.

3. Proszę nie demontować na zewnątrz autoryzacja, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenia i utrata kwalifikowalność do gwarancji.
4. Jeśli bateria stwierdzono, że jest znacząco spuchnięty, przeciekający lub nie można ładować,
proszę przestać używać To natychmiast i skontaktuj się ze specjalistą, aby uzyskać pomoc.
5. Konserwacja ekranu LCD:
a. Unikaj dotykania Lub drapanie ekran z ostrym lub twarde przedmioty.
b. Podczas czyszczenia ekran, proszę wyłączyć i odłącz najpierw włącz zasilanie i delikatnie wytrzyj przetrzyj go szmatką z włókien (np. bezpyłową, do okularów) lub chusteczką . surowo zabrania się stosowania alkoholu, rozpuszczalników, silnych środków czyszczących lub szorstkich tkanin Aby nie uszkodzić powłoki, należy przetrzeć ekran.
6. Ochrona kamery:
a. Ten to najdokładniejszy element! Zachowaj szczególną ostrożność w ogóle czasy.
b. W przypadku woda ingres do aparatu, można go wysuszyć w studni wentylowane i suche umieścić przed użyciem.
c. Czyszczenie kamera może być zrobiona używając tkanina z włókien, dmuchanie powietrzem lub wyjątkowo miękka pędzel do soczewek.
7. Składowanie:
a. Kiedy nie w użyciu wzdłuż czas, proszę wyłączyć i odłączyć moc.
b. Zwróć urządzenie do pudełka, w którym zostało zapakowane, lub przechowuj je w czystym, suchym, chłodnym i wolnym od kurzu miejscu. środowisko.
c. Unikaj środowisk o wysokiej temperaturze, dużej wilgotności, bezpośrednim

świetle słonecznym, silnym pola magnetyczne lub duże ilości kurzu.
d. Wbudowany akumulator, zaleca się regularne ładowanie (co pół miesiąca lub raz na tydzień)
miesiąc)aby utrzymać baterię zdrowie.
8.Obserwacja przedmioty: Zabrania się w szczególności obserwowania materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
próbki silnie żrące, radioaktywne lub toksyczne.
9. Rozwiązywanie problemów: Proszę zapoznać się z do sekcji rozwiązywania problemów ten instrukcja podręcznik pierwszy. ja f ten problemu nie można rozwiązać, przestań używać natychmiast i kontakt sprzedawca Lub producent.
10. W przypadku jakichkolwiek innych, nieokreślonych informacji, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub producentem.
Wskazówki: Produkt występuje w dwóch modelach. Wymagany jest paragon!

DETAILS

(podwójny aparaty fotograficzne-5,5 mm)

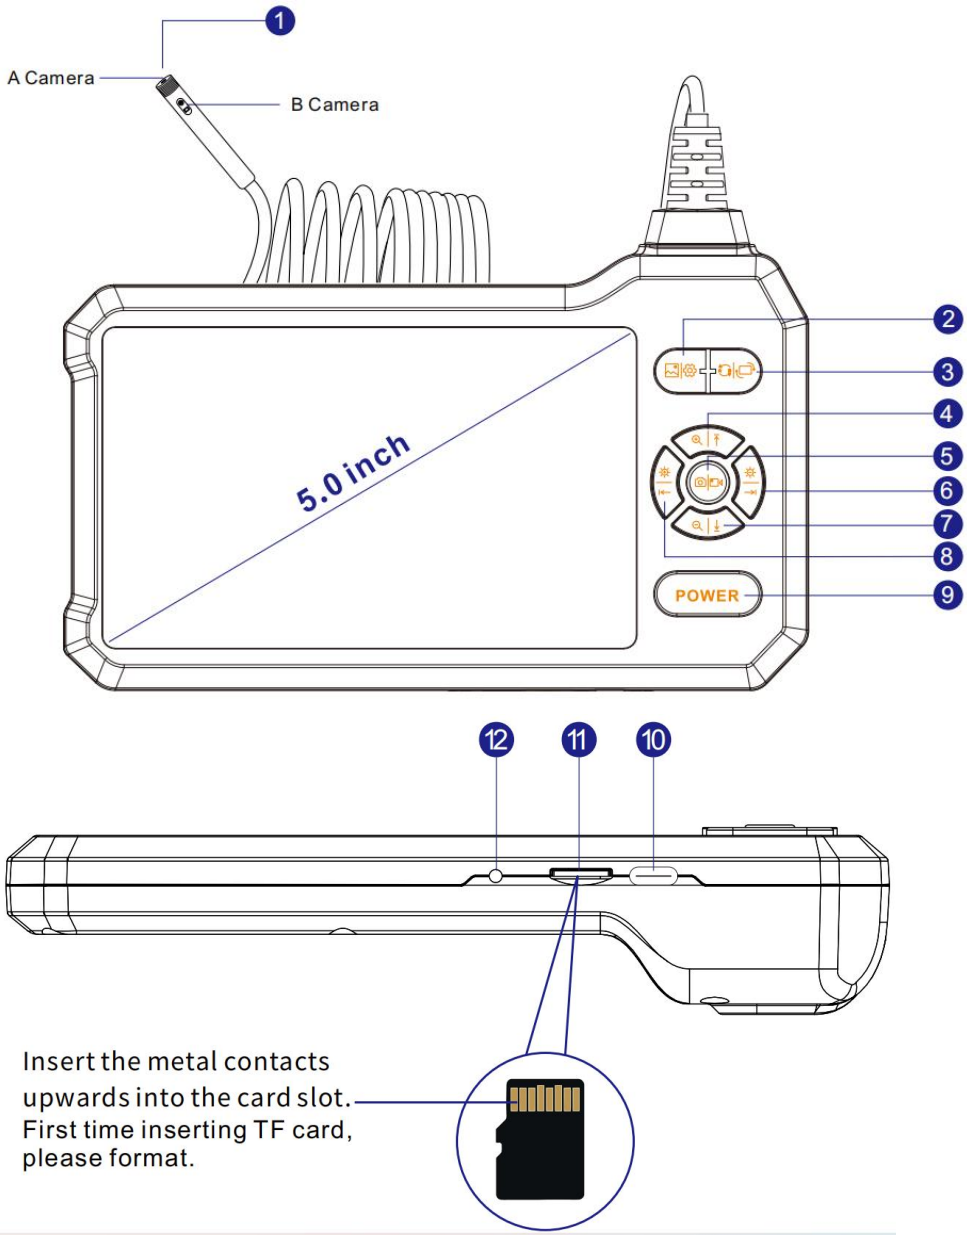

Eksport zdjęcia i filmy:
Włóż kartę TF do czytnika kart (proszę przynieść własny czytnik kart), a następnie wstawić To do komputera aby eksportować zdjęcia i filmy.

1. Podwójny o wysokiej rozdzielczości kamery
2. Galeria: Naciśnij krótko, aby wejść galeria, w której można oglądać zdjęcia i odtwarzać je filmy, Aby wyjść z galerii, naciśnij krótko ponownie; (Wymaga to włożenia Karta TF do działać).

Ustawienia: Naciśnij i przytrzymaj, aby wejść ustawienia i dostosuj język, czas itp. Naciśnij ponownie krótko aby wyjść z ustawień.

3. Przełącznik: Naciśnij krótko, aby przełączać się między A/B Kamera, domyślnie Kamera .

Flip:Długi naciskać odwrócić obraz 180 stopni.

4. Brzęczenie in: Naciśnij krótko, aby powiększyć obraz o 1X/2X/4X/6X/8X.

W górę: W ustawieniach i galerii naciśnij krótko i wybierz W górę.

5. Robienie zdjęć: Krótkie naciśnięcie (wymaga włożenia karty TF).

Nagrywanie wideo: Długie naciśnięcie nagrywać, naciśnij krótko aby zakończyć nagrywanie (wymagane) wkładanie karta TF do działania, jeśli (nie przerwać w połowie, nagrywać film co 5 minut).

6. Zmniejsz jasność Światła LED: Naciśnij krótko, aby przejść od najjaśniejszego do wyłączonego (domyślnie 3. najjaśniejsze, 3, 2, 1, 0).

Prawo: W galerii naciśnij krótko i wybierz Prawo.

7. Oddalanie: Naciśnij krótko, aby powiększyć zdjęcie wykonane przy użyciu 8X/6X/4X/2X/1X .

W dół: W ten ustawienia i galeria, naciśnij krótko i wybierz W dół.

8. Zwiększenie jasności diody LED: Naciśnij krótko, aby przejść z wyłączenia do najjaśniejszego (domyślnie 3. najjaśniejszy, 0,1,2,3).

Lewo: W galerii naciśnij krótko i wybierz Lewo.

9. Włączanie/wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć, następnie naciśnij i przytrzymaj przez 2,5 sekundy, aby wyłączyć.

Zamroź klatkę: Naciśnij krótko, aby zamrozić ten obraz. W tej chwili nie można przenieść obrazu Aby wyjść z zamrożonej klatki, naciśnij krótko ponownie.

OK: W ustawieniach i galerii naciśnij krótko, aby potwierdzić wybór.

10. Port ładowania typu C: Do ładowania urządzenia należy używać zasilacza DC

5 V 1 A przed użyciem.


Podczas ładowania: 5 czerwone światło; Podczas ładowania w pełni: 5 wychodzi.

11. Gniazdo karty TF: Proszę włożyć kartę wysokiej jakości Karta TF przed użyciem. Bez Karta TF, to jest nie jest możliwe robienie zdjęć ani nagrywanie filmów, ale nie ma to wpływu na normalną obserwację.

12. Przycisk resetowania: W przypadku otulina i niezdolność do ładowania użyj wykałaczki Lub rdzeń długopisu Aby nacisnąć ten przycisk.

Przeglądanie obrazów, odtwarzanie wideo, usuwanie (wymaga włożenia karty TF do robienia zdjęć i nagrywania wideo) zadania):
Naciśnij krótko 2, aby wejść do galerii interfejs (dziewięć siatek), krótkie 4 6 7 8naciśnięcie wybierz zdjęcie lub wideo, naciśnij krótko, 9aby potwierdzić wybór i możesz przeglądać aktualne zdjęcie lub wideo (naciśnij krótko, 9aby odtworzyć) wideo, naciśnij krótko 9ponownie, aby wstrzymać odtwarzanie), długie naciśnięcie 2usuwa bieżący obraz lub wideo albo usuwa wszystkie części; krótkie naciśnięcie 2powoduje wyjście.

(trzy kamery - 8,0 mm)

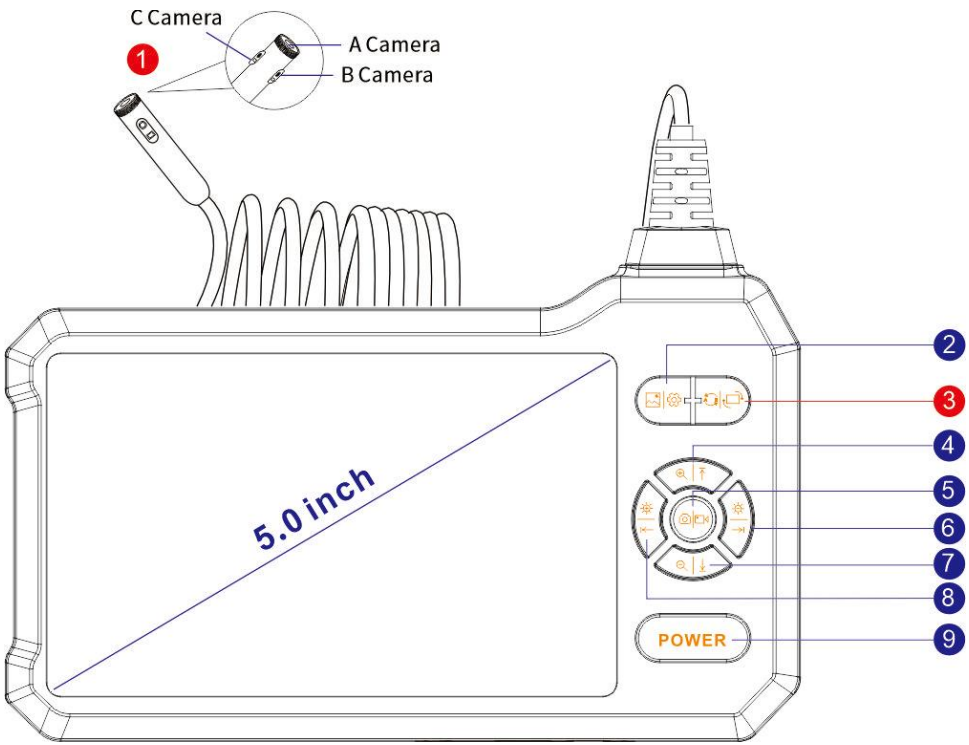

Porady:

Poza szczegółami nr 1 i 3, zapoznaj się z informacjami na temat podwójnego aparatu -5,5 mm, aby uzyskać więcej szczegółów


1. Trzy kamery o wysokiej rozdzielczości

3. Przełączanie: Naciśnij krótko, aby przełączać się między kamerami A / B / C, domyślnie jest to kamera A.

Odbicie: Długie naciśnięcie powoduje odwrócenie obrazu o 180 stopni.

Instalacja akcesoria

Wskazówki: Podwójne kamery/trzy kamery, z te same akcesoria, ale różny rozmiary, patrz Schemat instalacji poniżej.

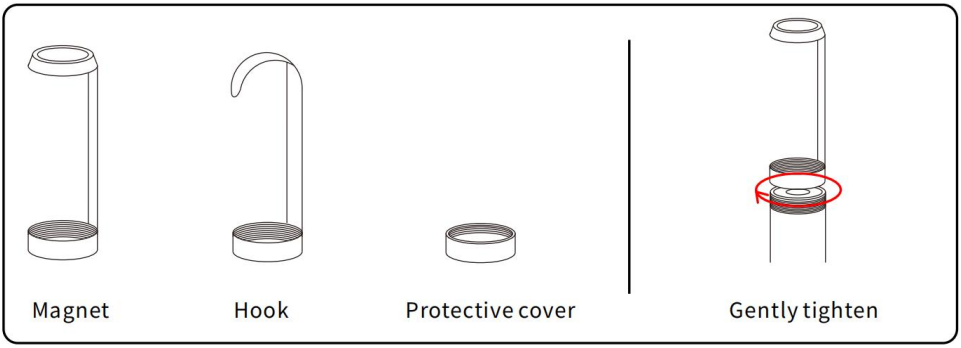
Magnet
Hook
Protective cover
Gently tighten

FAQ

1. Zamazany obraz

1.1 Zabrudzenie soczewki:

a. Delikatnie przetrzyj powierzchnię soczewkę miękką, czystą szmatką (np. ściereczką do okularów).

b. Jeśli Jeśli do aparatu dostanie się woda, przed ponownym użyciem należy umieścić go w dobrze wentylowanym, suchym miejscu, aby wysechł na powietrzu.

1.2 Brudny ekran wyświetlacza :

a. Wytrzyj ekran wyświetlacza czystą szmatką.

b. Ekran wyświetlacza pokryty jest folią ochronną, którą można zdjąć w razie potrzeby. niezbędny.

1.3 Nieprawidłowa odległość ustawiania ostrości:

a. Upewnij się, że obserwowany obiekt znajduje się w efektywnym zakresie ogniskowej soczewka (zobacz produkt) parametry)

1.4 Niski poziom baterii:

a. Niski poziom naładowania baterii urządzenia może wpływać na jego prawidłowe działanie. Należy regularnie ładować urządzenie.

2. Nie można robić zdjęć i nagrywać filmy

2.1 Do urządzenia wymagane jest włożenie A wysokiej jakości karta TF.

2.2 Wykonaj kopię zapasową danych i sformatuj je ten Karta TF na komputerze.

2.3 Wymień kartę TF w celu przetestowania

3. Jestem magiem opóźnienie, niezdolność ładować itp.

3.1 Szczegóły produktu referencyjnego > 12. Przycisk resetowania



Ostrzeżenie: To produkt Jest jakiś przemysłowy kamera endoskopowa i nie jest nadaje się do medyczny Lub ciało ludzkie egzaminy!



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Borescoop

Model: SC14

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODEL: SC14

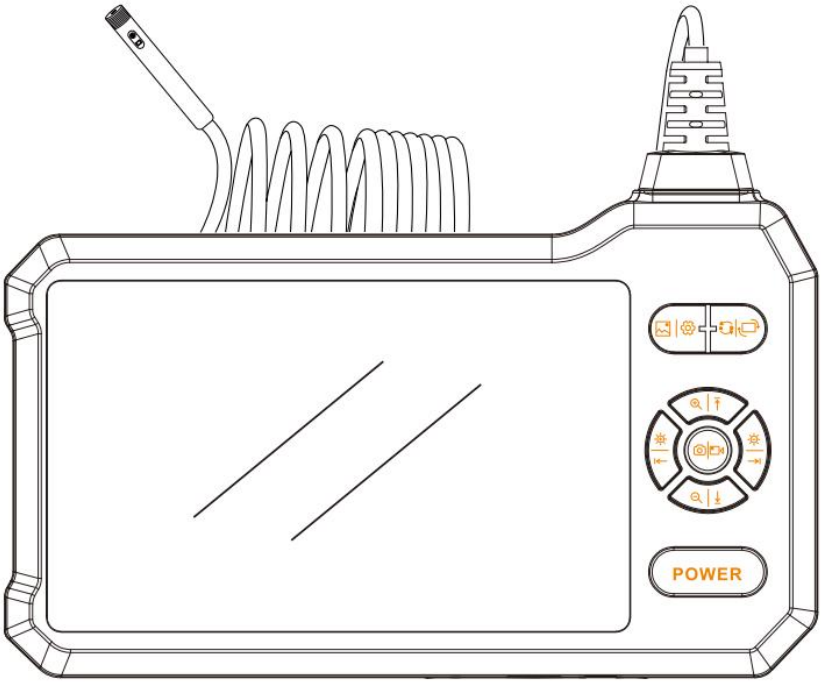

Let op: de productafbeelding dient ter referentie, de daadwerkelijke specificaties kunnen afwijken.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	**Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.** Bescherm uzelf en anderen door alle veiligheidsinformatie, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan het product.
	**FCC-informatie:** **LET OP:** Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. **WAARSCHUWING:** Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongeldig maken. Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen.

	• Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze. • Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger. • Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
	WEEE-symbool. Afgedankte elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. Recycle ze waar mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of een lokale winkel voor advies over recycling.

PARAMETER

Model	SC14	
Cameradiameter	8 mm (drie camera's)	5,5 mm (dubbele camera's)
Camera lichtbron	8 (A-camera) + 1 (B-camera) + 1 (C-camera), instelbare helderheid.	6 (A-camera) + 1 (B-camera), instelbare helderheid.
Brandpuntsafstand	A-camera: 3 - 8 cm, B-camera: 2 - 5 cm, C-camera: 1,5 - 3 cm.	A Camera: 3-7 cm, B Camera: 3-6 cm.
Scherm weergeven	5 inch	
Batterij	3000 mAh	
Werkspanning	3,7 V	
Laadspanning	DC 5V 1A (type-c)	
Maak foto's	Ondersteuning (zie details 5)	
Video-opname	Ondersteuning (zie details 5)	
Waterdicht	IP67 (alleen camera)	
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 70°C	

Kabellengte	5 m (196,85 inch)

OVERVIEW


1. Lees voor gebruik deze handleiding aandachtig door. Wij zijn niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik.
2. Gebruik voor gebruik een DC 5V 1A -oplader of een computer om het apparaat op te laden.

3. Gelieve niet te demonteren met uit toestemming, anders het kan veroorzaken schade en verlies van Voorwaarden voor garantie.
4. Als de batterij blijkt aanzienlijk te zijn gezwollen, lekkend, of niet in staat om op te laden,
stop alsjeblieft met het gebruiken van Het onmiddellijk en neem contact op met een professional voor hulp.
5. Onderhoud van lcd-schermen:
a. Vermijd aanraken of krassen het scherm met scherp of harde voorwerpen.
b. Bij het schoonmaken Het scherm, schakel het uit. en de stekker eruit trekken schakel eerst de stroom uit en veeg vervolgens voorzichtig af. Het afvegen met een vezeldoek (zoals een stofdoek of brillendoekje) of een tissue . Het gebruik van alcohol, oplosmiddelen, sterke reinigingsmiddelen of ruwe stoffen is ten strengste verboden. Het scherm afvegen om beschadiging van de coating te voorkomen.
6. Camerabeveiliging:
a. Dit is het meest precieze onderdeel! Wees extra voorzichtig. helemaal niet keer.
b. In geval van water binnenkomen in de camera, kan het in een putje gedroogd worden. geventileerd en droog Plaats voor gebruik.
c. Schoonmaak de camera kan worden gebruikt gebruik vezeldoek, luchtblazen of een extreem zachte Lensborstel.
7. Opslag:
a. Wanneer niet in gebruik gedurende Het is tijd om het apparaat uit te schakelen en de stekker eruit te trekken. de macht.
b. Plaats het apparaat terug in de verpakking of bewaar het op een schone, droge, koele en stofvrije plaats. omgeving.

c. Vermijd omgevingen met hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid, direct zonlicht en sterke kou. magnetische velden, of grote hoeveelheden stof.
d. De batterij is ingebouwd en het wordt aanbevolen deze regelmatig op te laden (elke twee weken of een uur).
maand) om de batterij te onderhouden gezondheid.
8. Observatie van Artikelen: Het is ten strengste verboden om brandbare of explosieve materialen te observeren.
zeer corrosieve, radioactieve of giftige monsters.
9. Probleemoplossing: Raadpleeg naar het gedeelte voor probleemoplossing de instructie handmatig eerst. Ik f de Het probleem kan niet worden opgelost, stop met het gebruik ervan. onmiddellijk en contact de verkoper of fabrikant.
10. Voor overige niet-gespecificeerde informatie kunt u contact opnemen met de verkoper of fabrikant.
Let op: dit product is verkrijgbaar in twee varianten; de daadwerkelijke levering kan afwijken!

DETAILS

(dubbel camera's-5,5mm)

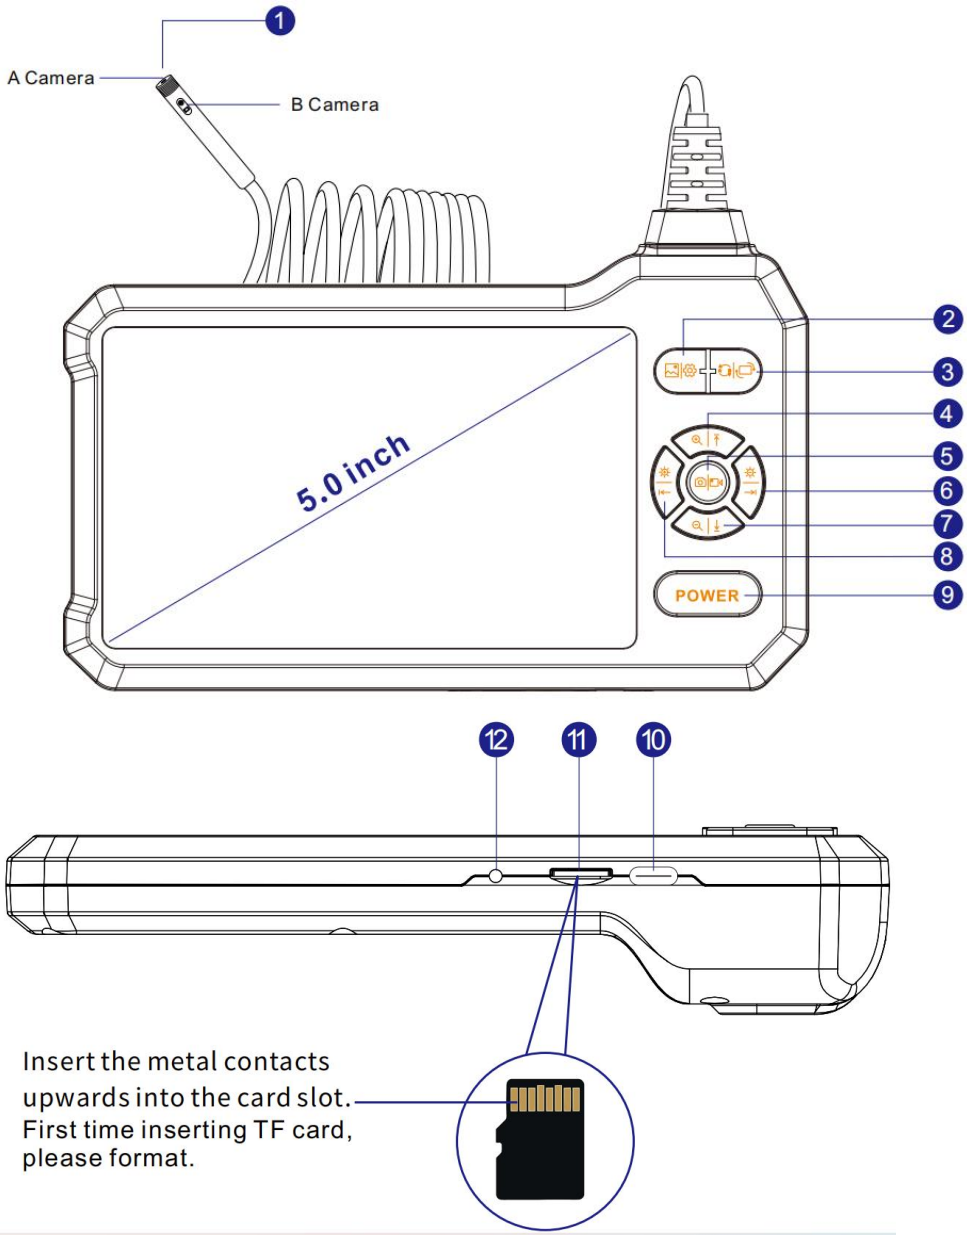

Export van afbeeldingen en video's:
Plaats de TF-kaart in de kaartlezer (neem uw eigen kaartlezer mee) en vervolgens invoegen Het in de computer om foto's en video's te exporteren.

1. Hoge resolutie dubbel camera's
2. Galerij: Kort indrukken om te openen de galerij, waar je foto's kunt bekijken en afspelen. video's, druk nogmaals kort om de galerij te verlaten; (Hiervoor is het nodig een invoeging te doen) TF-kaart naar werken).

Instellingen: Lang indrukken om in te voeren instellingen aanpassen Taal, tijd, enz. Druk nogmaals kort. Om de instellingen te verlaten.

3. Schakelaar: Kort indrukken om te schakelen tussen A/B. Camera, standaard ingesteld op camera A.

Omdraaien: Lang pers om de om te draaien Afbeelding 180 graden.

4. Zoom In: Kort indrukken om de afbeelding 1x/2x/4x/6x/8x te vergroten.

Omhoog: In de instellingen en galerij, druk kort op de knop en selecteer Omhoog.

5. Foto's maken: Kort indrukken (hiervoor is een TF-kaart nodig).

Video-opname: Lang indrukken om op te nemen, kort indrukken om de opname te beëindigen (vereist invoegen een TF-kaart om te functioneren, indien (niet halverwege afgebroken, elke 5 minuten een video opnemen).

6. Verminder de helderheid van LED-lampjes: Kort indrukken om van de helderste stand naar uit te schakelen (standaard 3e helderste stand, 3, 2, 1, 0).

Rechts: In de galerij, druk kort op de knop en selecteer Rechts.

7. Uitzoomen: Kort indrukken om in te zoomen. Afbeelding door 8X/6X/4X/2X/1X .

Omlaag:In de Instellingen en galerij, kort indrukken en Omlaag selecteren.

8. Verhoog de helderheid van de LED: Druk kort om de LED-helderheid aan te zetten vanuit de uit-stand. naar de helderste (standaard 3e helderste, 0,1,2,3).

Links: In de galerij, druk kort op de knop en selecteer Links.

9. In-/uitschakelen: Houd de knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen en houd hem vervolgens 2,5 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Beeld stilzetten: Kort indrukken om het beeld stil te zetten de Afbeelding. De afbeelding kan momenteel niet worden verplaatst. Druk nogmaals kort om het stilstaande beeld te verlaten.


OK: In de instellingen en galerij kunt u kort op de knop drukken om uw selectie te

bevestigen.
10. Type-C-oplaadpoort: Gebruik een DC 5V 1A-voedingsadapter om het apparaat op te laden. voor gebruik.

Tijdens het opladen: 5 rood lampje; Bij volledig opladen: 5 gaat naar buiten.

11. TF-kaartsleuf: Plaats een hoogwaardige TF-kaart. TF-kaart vóór gebruik. Zonder een TF-kaart, dat is het Het is niet mogelijk om foto's of video's te maken, maar dit heeft geen invloed op de normale waarneming.
12. Resetknop: In geval van achterblijven en onvermogen Gebruik een tandenstoker om op te laden. of penkern om op deze knop te drukken.
Afbeeldingen bekijken, video's afspelen, verwijderen (hiervoor is een TF-kaart nodig voor fotografie en video-opnamen). taken):
Kort indrukken 2 om de galerij te openen. interface (negen raster), kort indrukken 4 6 7 8 om selecteer een afbeelding of Bekijk de video, druk kort 9 om je selectie te bevestigen en je kunt verder bladeren. de huidige afbeelding of video (kort indrukken 9 om af te spelen) de video, druk 9 nogmaals kort op (afspelen pauzeren), lang indrukken 2 om de huidige foto of video te verwijderen, of alle onderdelen te verwijderen; kort indrukken 2 om af te sluiten.

(drie camera's - 8,0 mm)

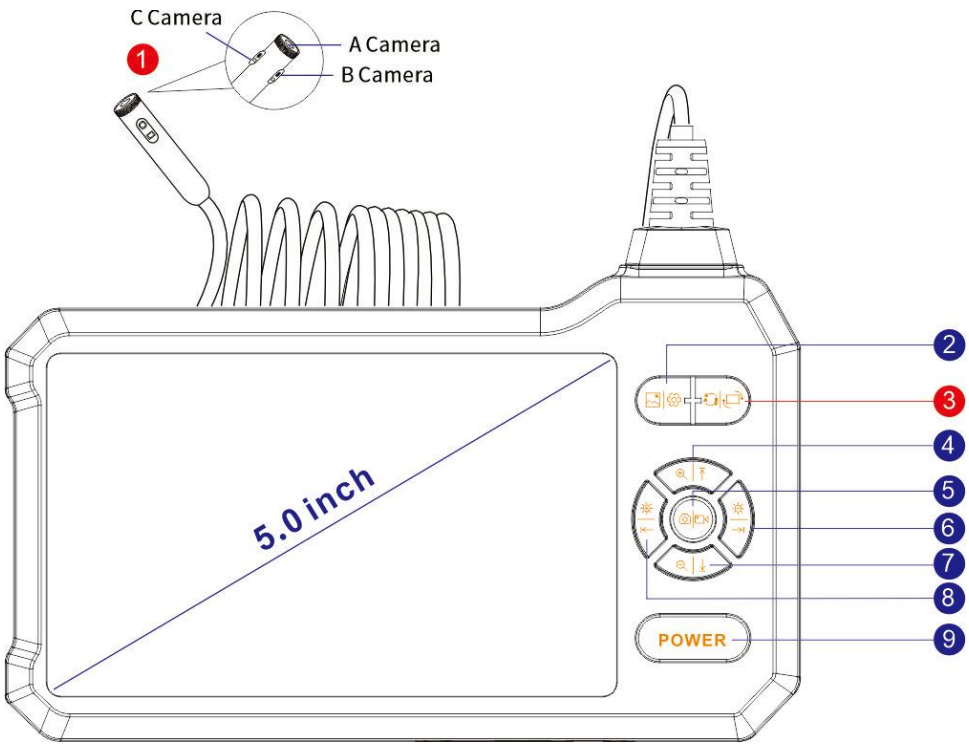

Tips:

Met uitzondering van details #1 en #3, raadpleegt u voor overige details de details van de dubbele camera -5,5 mm.


1. Drie camera's met hoge resolutie

3. Schakelaar: Kort indrukken om te schakelen tussen camera A, B en C. Standaard staat camera A geselecteerd.

Spiegelen: Houd ingedrukt om de afbeelding 180 graden te draaien.

Installatie van accessoires

Tips: Dubbel camera's/drie camera's, met de dezelfde accessoires, maar verschillend Voor de maten, raadpleeg de Onderstaand installatietekening.

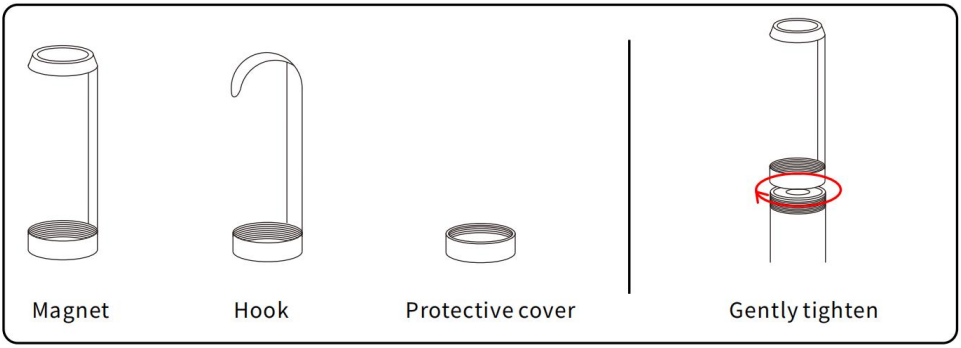
Magnet
Hook
Protective cover
Gently tighten

FAQ

1. Vervaagd afbeelding

1.1 Lensvervuiling:

a. Veeg het oppervlak voorzichtig schoon Maak de lens schoon met een zachte, schone doek (zoals een brillendoekje).

b. Als Als er water in de camera komt, plaats deze dan op een goed geventileerde, droge plaats om aan de lucht te drogen voordat u hem weer gebruikt.

1.2 Vuil beeldscherm :

a. Veeg het scherm schoon met een schone doek.

b. Het beeldscherm is bedekt met een beschermfolie, die verwijderd kan worden indien nodig.

1.3 Onjuiste scherpstelafstand:

a. Zorg ervoor dat het waargenomen object zich binnen het effectieve brandpuntsafstandsbereik van bevindt. de lens (bekijk product) parameters)

1.4 Batterij bijna leeg:

a. Een laag batterijniveau van het apparaat kan de normale werking ervan beïnvloeden. Laad het apparaat tijdig op.

2. Foto's maken is niet mogelijk en video's opnemen

2.1 Het apparaat vereist de inbrenging van A hoogwaardige TF-kaart.

2.2 Maak een back-up van de gegevens en formatteer deze. de TF-kaart in de computer.

2.3 Vervang de TF-kaart voor de test.

3. Afbeelding vertraging, onvermogen opladen, enz.

3.1 Referentie productdetails> 12. Resetknop



Waarschuwing: Dit product is een industriële endoscoopcamera en is niet geschikt voor medisch of menselijk lichaam examens!




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Boroskop

Modell: SC14

MODELL: SC14

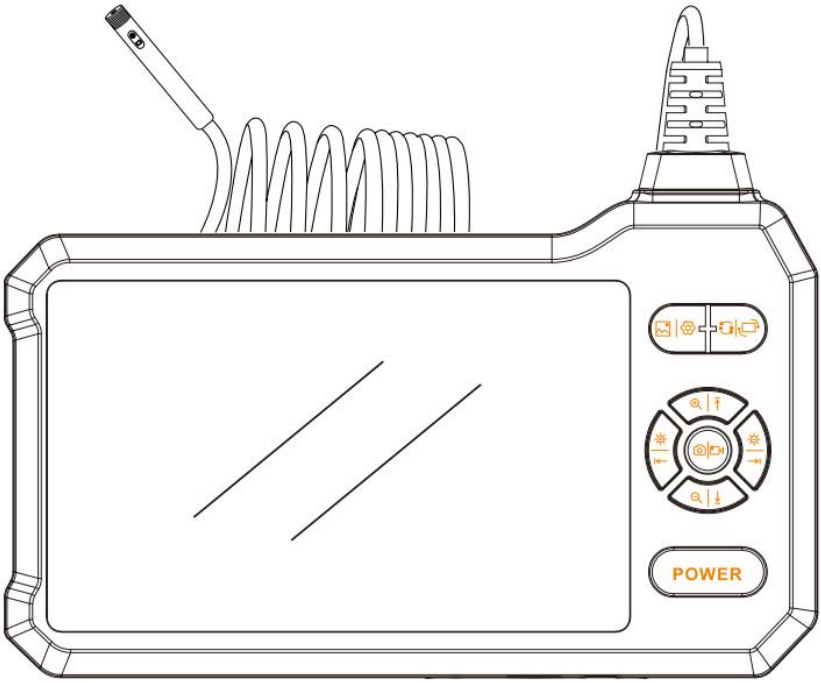

Obs: Produktbilden är endast för referens, de faktiska detaljerna ska gälla.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	**Spara instruktionerna för framtida bruk** Skydda dig själv och andra genom att följa all säkerhetsinformation, varningar och försiktighetsåtgärder. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till personskador och/eller skador på produktens egendom.
	**FCC-information:** **VARNING:** Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift. **VARNING:** Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten. Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder. · Rikta om eller flytta mottagarantennen. · Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. · Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

	· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.
	WEEE-symbol. Elektriska avfallsprodukter ska inte slängas med hushållsavfallet. Återvinn där det finns möjligheter. Kontakta din lokala myndighet eller butik för råd om återvinning.

PARAMETER

Modell	SC14	
Kameradiameter	8 mm (tre kameror)	5,5 mm (dubbla kameror)
Kamera ljuskälla	8 (A-kamera) + 1 (B-kamera) + 1 (C-kamera), justerbar ljusstyrka.	6 (A-kamera) + 1 (B-kamera), justerbar ljusstyrka.
Brännvidd	A Kamera: 3–8 cm , B Kamera: 2 – 5 cm , C Kamera : 1,5 – 3 cm .	En Kamera: 3-7 cm, B Kamera: 3–6 cm.
Skärm	5 tum	
Batteri	3000 mAh	
Arbetsspänning	3,7 V	
Laddningsspänning	DC 5V 1A (typ-c)	
Ta foton	Support (se detaljer 5)	
Videoinspelning	Support (se detaljer 5)	
Vattentät	IP67 (endast kamera)	
Driftstemperatur	-10°C–70°C	
Kabellängd	5 m (196,85 tum)	

OVERVIEW


1. Läs noggrant igenom denna manual före användning. Vi ansvarar inte för felaktig användning.
2. Använd en DC 5V 1 A-laddare eller en dator för att ladda enheten före användning.

3. Vänligen demontera inte med ut auktorisering, annars det kan orsaka skada och förlust av garantiberättigande.
4. Jag f batteriet visar sig vara betydligt svullet, läckande eller oförmögen att ladda,
snälla sluta använda det omedelbart och kontakta en professionell för hjälp.
5. LCD-skärmunderhåll:
a. Undvik att röra eller kliande skärmen med skarpa eller hårda föremål.
b. Vid rengöring skärmen, vänligen stäng av och dra ur kopplingen stäng av strömmen först och torka försiktigt den med en fiberduk (t.ex. dammfri trasa, glasögonduk) eller näsduk . Det är strängt förbjudet att använda alkohol, lösningsmedel, starka rengöringsmedel eller grova tyger. att torka av skärmen för att undvika att skada beläggningen.
6. Kameraskydd:
a. Detta är den mest exakta komponenten! Var extra försiktig alls gånger.
b. Vid vatten inträde in i kameran, kan den torkas i en brunn ventilerad och torr plats före användning.
c. Rengöring kameran kan göras använder fiberduk, luftblåsning eller en extremt mjuk linsborste.
7. Lagring:
a. När inte används längs tid, vänligen stäng av och dra ur sladden makten.
b. Lägg tillbaka enheten i sin förpackning eller förvara den på en ren, torr, sval och dammfri plats. miljö.
c. Undvik miljöer med höga temperaturer, hög luftfuktighet, direkt solljus, starka magnetfält, eller stora mängder damm.
d. Inbyggt batteri, det rekommenderas att ladda det regelbundet (varannan månad eller mer)
månad) för att underhålla batteriet hälsa.

8. Observation av föremål: Det är strängt förbjudet att observera brandfarliga, explosiva föremål.
mycket korrosiva, radioaktiva eller giftiga prover.
9. Felsökning: Se till felsökningsavsnittet för de instruktion manuell först. Jag f de problemet kan inte lösas, sluta använda omedelbart och kontakt säljaren eller tillverkare.
10. För all annan ospecificerad information, vänligen kontakta säljaren eller tillverkaren.
Tips: Denna produkt finns i två modeller, med förbehåll för faktiskt mottagande!

DETAILS

(dubbel kameror-5,5 mm)

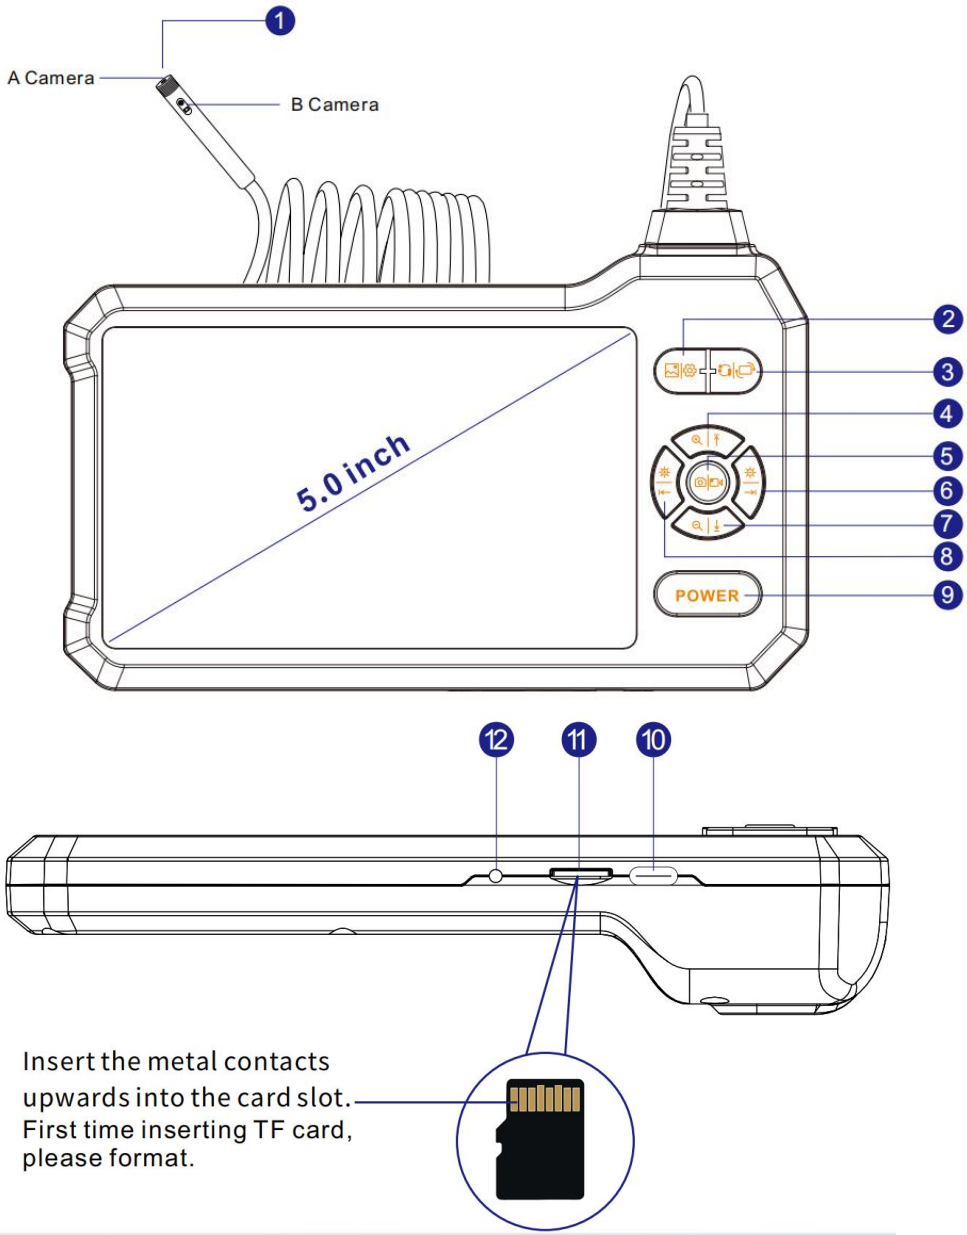

Export av bilder och videor:
Sätt i TF-kortet i kortläsaren (ta med din egen kortläsare) och sedan infoga det in i datorn för att exportera foton och videor.

1. Högupplöst dubbel kameror
2. Galleri: Tryck kort för att öppna galleriet, där du kan se bilder och spela upp dem videor, tryck kort igen för att lämna galleriet; (Detta kräver att man sätter in en TF-kort till fungera).

Inställningar: Långt tryck för att öppna inställningar och justera språk, tid, etc., tryck kort igen för att avsluta inställningarna.

3. Växla: Kort tryck för att växla mellan A/B Kamera, standard är A-kamera .

Vänd: Lång trycka att vända bilden 180 grader.

4. Zoom in: Tryck kort för att förstora bilden med 1X/2X/4X/6X/8X.

Upp: I inställningarna och galleriet, tryck kort och välj Upp.

5. Ta foton: Kort tryck (kräver att ett TF-kort sätts i för att fungera).

Videoinspelning: Långt tryck för att spela in, tryck kort för att avsluta inspelningen (kräver insättning ett TF-kort för att fungera, om inte avslutas halvvägs, spela in en video var 5:e minut).

6. Minska ljusstyrkan på LED-lampor: Tryck kort för att gå från ljusast till av (standard 3:e ljusast, 3, 2, 1, 0).

Höger: I galleriet, tryck kort och välj Höger.

7. Zooma ut: Tryck kort för att zooma bild av 8X/6X/4X/2X/1X .

Ner: In de inställningar och galleri, tryck kort och välj Nedåt.

8. Öka LED-ljusstyrkan: Tryck kort för att gå från avstängt läge till den ljusaste (standard 3:e ljusaste, 0, 1, 2, 3).

Vänster: I galleriet, tryck kort och välj Vänster.

9. Ström på/av: Tryck och håll in i 2 sekunder för att slå på, tryck sedan och håll in i 2,5 sekunder för att stänga av.

Frys bild: Tryck kort för att frysa de bild. För närvarande kan bilden inte flyttas Tryck kort igen för att avsluta frysbilden.

OK: I inställningarna och galleriet, tryck kort för att bekräfta valet.

10. Typ-C-laddningsport: Använd en DC 5V 1A-nätadapter för att ladda enheten före användning.

Vid laddning: 5 rött ljus; Vid full laddning: 5 går ut.


11. TF-kortplats: Vänligen sätt i ett högkvalitativt TF-kort före användning. Utan en TF-kort, det är Det är inte möjligt att ta foton eller videor, men det påverkar inte normal observation.

12. Återställningsknapp: Vid eftersläpande och oförmåga för att ladda, använd en tandpetare eller pennkärna att trycka på den här knappen.

Bildsökning, videouppspelning, radering (kräver att ett TF-kort sätts i för fotografering och videoinspelning) uppgifter):

Tryck kort 2 för att öppna galleriet gränssnitt (nio rutnät), tryck kort 4 6 7 8 för att välj en bild eller video, tryck kort 9 för att bekräfta valet, och du kan bläddra den aktuella bilden eller video (tryck kort 9 för att spela upp videon, tryck kort 9 igen för att pausa uppspelningen), tryck länge 2 för att radera den aktuella bilden eller videon, eller radera alla delar; tryck kort 2 för att avsluta.


(tre kameror - 8,0 mm)

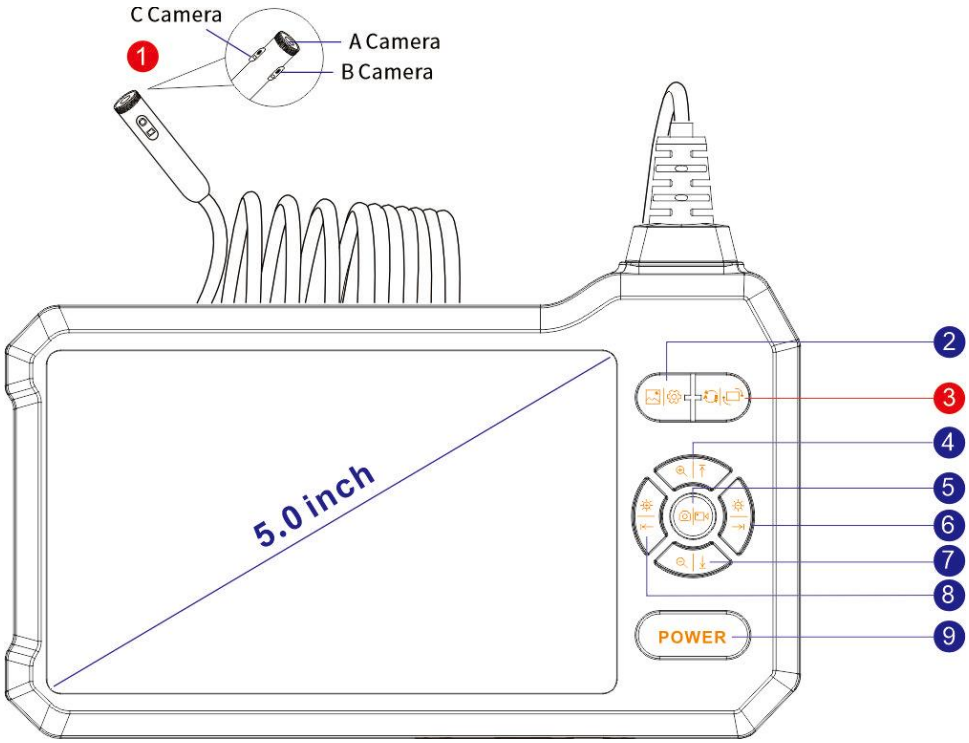

Tips:
Förutom detaljerna #1 och #3, se detaljerna för dubbelkameran -5,5 mm för ytterligare information.
1. Tre kameror med hög upplösning
3. Växla: Tryck kort för att växla mellan A / B /C-kamera, standardinställningen är A-kamera.
Vänd: Långt tryck för att vända bilden 180 grader.

Installation av tillbehör

Tips: Dubbel kameror/tre kameror, med samma tillbehör men olik storlekar, se installationsdiagrammet nedan.

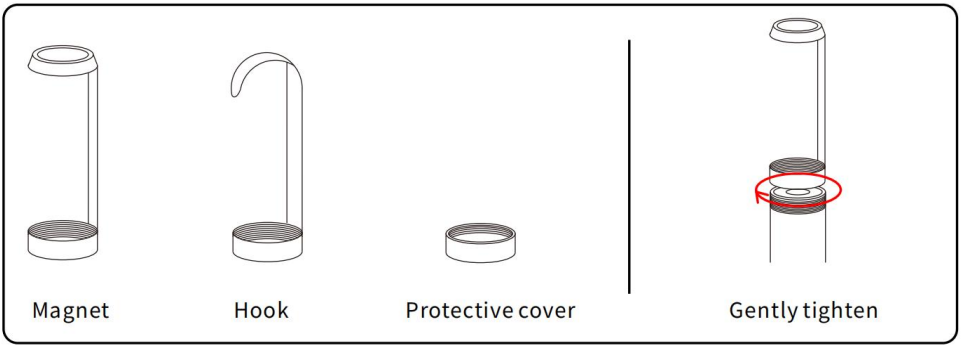

FAQ

1. Suddig bild

1.1 Smuts på linsen:

a. Torka försiktigt av ytan på linsen med en mjuk, ren trasa (t.ex. en glasögonduk).

b. Jag f Om vatten kommer in i kameran, placera den på en välventilerad och torr plats för att lufttorka innan du använder den igen.

1.2 Smutsig skärm :

a. Torka av skärmen med en ren trasa.

b. Skärmen är täckt med skyddsfilm som kan tas bort om nödvändig.

1.3 Felaktigt fokusavstånd:

a. Se till att det observerade objektet befinner sig inom det effektiva brännviddsområdet för linsen (se produkt parametrar)

1.4 Lågt batteri:

a. Enhetens låga batterinivå kan påverka dess normala funktion. Ladda enheten i god tid.

2. Kan inte ta bilder och spela in videor

2.1 Enheten kräver att man sätter in en högkvalitativt TF-kort.

2.2 Säkerhetskopiera data och formatera de TF-kort på datorn.

2.3 Byt ut TF-kort för testning

3. Jag magiker fördröjning, oförmåga att ladda osv.

3.1 Referensproduktinformation > 12. Återställningsknapp



Varning: Detta produkt är en industriell endoskopkamera och är inte lämplig för medicinsk eller människokroppen undersökningar!

