VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Jersey Display Frame

Model: QYK-U1, QYK-U2, QYK-U3，ZSK-354-Y

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Model: QYK-U1, QYK-U2, QYK-U3，ZSK-354-Y



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT: Please read all safety precautions and installation instructions carefully before installing.

- Do not handle any energized fixture or attempt to energize any fixture with wet hand or while standing on a wet or damp surface or in water.
- Assure that the fixture is mounted onto a sound structurally surface that will support the fixture.
- Product can be used in garages, basements, work areas, utility rooms and recreation rooms.

WARNING:

1. Please support the frame during installation to prevent it from falling out and damaging the product

2. For a more stable installation of the frame, there are serrated metal parts on the back, so be careful not to harm your hands when holding it

Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

The product complies with relevant standards and regulations.
Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.


Children shall not play with the appliance.

This product is suitable for indoor use.


Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

PRE-INSTALLATION

HARDWARE INCLUDED（Model: **QYK-U1, QYK-U3，ZSK-354-Y**）

			
Thimble*1	Screws*5	Expand plug*5	Pin*10
			
Fixed buckle*2	Anti-theft key*2	Iron clothes hanger*1	Wooden Hanger*1

HARDWARE INCLUDED (Model: **QYK-U2**)

			
Thimble*2	Screws*10	Expand plug*10	Pin*20
			
Fixed buckle*4	Anti-theft key*4	Iron clothes hanger*2	Wooden Hanger*2

INSTALLATION(CONTINUED)



USING METAL HANGER



1.Insert the hanger



2.Mount the hanger



3.Ready to Mount on Wall

USING WOOD HANGER



1.Insert the hanger



2.Mount the hanger



3.Ready to Mount on Wall

USING PIN BOARD



1.Remove pin board out



2.Slide the pin board



3.Pin excess shirt fabric



4.Pin the shirt sleeves

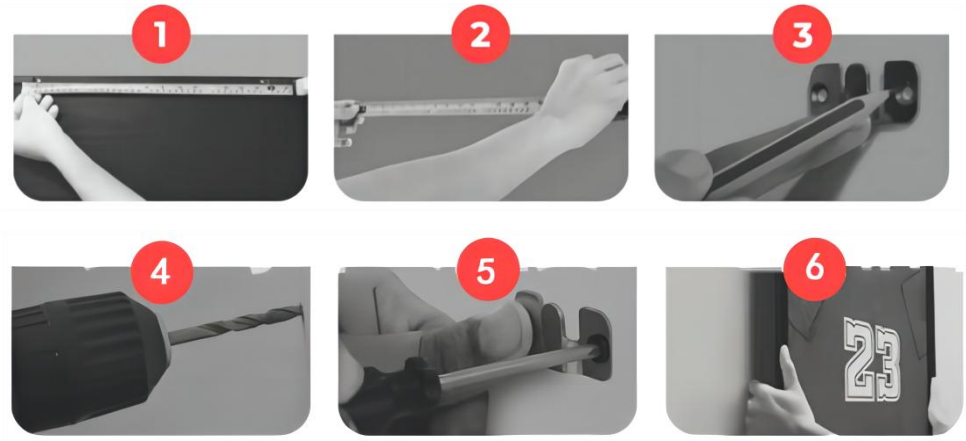


5.Remove wrinkles



6.Place it into the frame

Hang the jersey box



1.Measure the distance between the centers of the two hooks behind the jersey frame;

2.Mark the left and right endpoints of this distance on the wall on the same horizontal line;

3.Align the left and right endpoints with the center of the fixed buckle, and mark the positions of the two holes;

4.Drill four holes on the marked points, two holes on each side of the fixing buckle, and place plastic pipes inside the holes;

5.Use a screwdriver to install the screws and secure the fasteners;

6.Install the jersey frame on two fixed buckles.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cadre d'affichage pour maillot

Modèle : QYK-U1, QYK-U2, QYK-U3, ZSK-354-Y

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modèle : QYK-U1 , QYK-U2, QYK-U3, ZSK-354-Y



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité et les instructions d'installation avant l'installation.

- Ne manipulez aucun appareil sous tension et n'essayez pas de le mettre sous tension avec les mains mouillées ou en vous tenant sur une surface plane. surface humide ou mouillée, ou dans l'eau.
- Assurez-vous que le dispositif est monté sur une surface structurellement saine qui pourra le supporter.
- Ce produit peut être utilisé dans les garages, les sous-sols, les ateliers, les buanderies et les salles de loisirs.

AVERTISSEMENT:

1. Veuillez soutenir le cadre pendant l'installation afin d'éviter qu'il ne tombe et n'endommage le produit.

2. Pour une installation plus stable du cadre, des pièces métalliques dentelées sont présentes à l'arrière ; veillez donc à ne pas vous blesser les mains lors de sa manipulation.

Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.


Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

Ce produit convient à une utilisation en intérieur.


Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

PRE-INSTALLATION

MATÉRIEL INCLUS (Modèle : **QYK-U1 , QYK-U3, ZSK-354-Y**)

			
Dé à coudre*1	5 vis	Dérouler la prise*5	Broche*10
			
Boucle fixe*2	Clé antivol*2	Cintre en fer*1	Cintre en bois*1

MATÉRIEL INCLUS (Modèle : **QYK-U2**)

			
Dé à coudre*2	Vis*10	Dérouler la prise*10	Broche*20
			
Boucle fixe*4	Clé antivol*4	Cintre en fer à repasser*2	Cintre en bois*2

INSTALLATION(CONTINUED)



USING METAL HANGER



1.Insert the hanger



2.Mount the hanger



3.Ready to Mount on Wall

USING WOOD HANGER



1.Insert the hanger



2.Mount the hanger



3.Ready to Mount on Wall

USING PIN BOARD



1.Remove pin board out



2.Slide the pin board



3.Pin excess shirt fabric



4.Pin the shirt sleeves

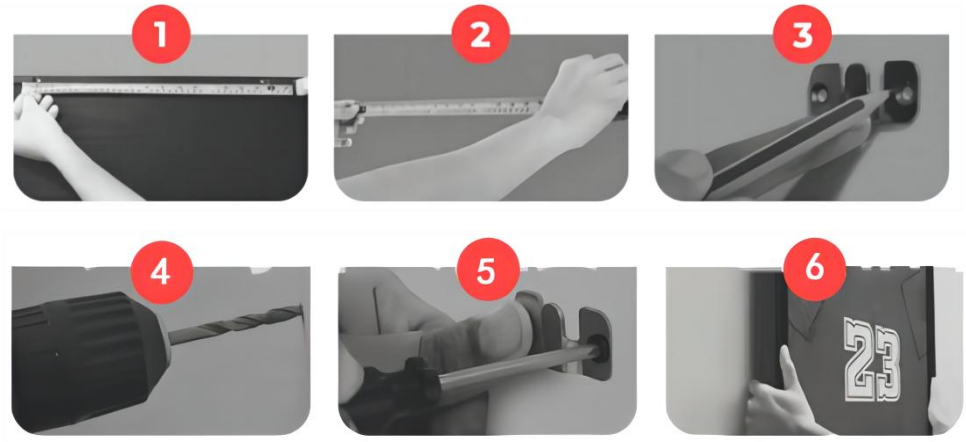


5.Remove wrinkles



6.Place it into the frame

Hang the jersey box



1. Mesurez la distance entre les centres des deux crochets situés derrière le cadre du maillot ;

2. Marquez les extrémités gauche et droite de cette distance sur le mur sur la même ligne horizontale ;

3. Alignez les extrémités gauche et droite avec le centre de la boucle fixe et marquez les positions des deux trous ;

4. Percez quatre trous aux points marqués, deux trous de chaque côté de la boucle de fixation, et placez des tubes en plastique à l'intérieur des trous ;

5. Utilisez un tournevis pour installer les vis et fixer les fixations ;

6. Installez le cadre du maillot sur deux boucles fixes.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Trikot-Präsentationsrahmen

Modell: QYK-U1, QYK-U2, QYK-U3, ZSK-354-Y

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modell : QYK-U1 , QYK-U2, QYK-U3, ZSK-354-Y



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INFORMATION

WICHTIG: Bitte lesen Sie vor der Installation alle Sicherheitsvorkehrungen und Installationsanweisungen sorgfältig durch.

- Fassen Sie keine unter Spannung stehenden Leuchten mit nassen Händen an und versuchen Sie nicht, Leuchten mit nassen Händen oder auf einem stehenden Gegenstand unter Spannung zu setzen. nasse oder feuchte Oberfläche oder in Wasser.
- Stellen Sie sicher, dass die Leuchte auf einer tragfähigen Oberfläche montiert ist, die das Gewicht der Leuchte tragen kann.
- Das Produkt kann in Garagen, Kellern, Werkstätten, Hauswirtschaftsräumen und Hobbyräumen verwendet werden.

WARNUNG:

1. Bitte stützen Sie den Rahmen während der Installation ab, um zu verhindern, dass er herausfällt und das Produkt beschädigt.

2. Für eine stabilere Montage des Rahmens befinden sich auf der Rückseite geriffelte Metallteile. Achten Sie daher beim Anfassen darauf, sich nicht zu verletzen.

Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.


Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Dieses Produkt ist für den Innenbereich geeignet.


Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

PRE-INSTALLATION

Hardware im Lieferumfang enthalten (Modell : **QYK-U1 , QYK-U3, ZSK-354-Y**)

			
Fingerhut*1	Schrauben*5	Stecker erweitern*5	Pin*10
			
Feste Schnalle*2	Diebstahlsicherungsschlüssel*2	Bügel aus Eisen*1	Holzkleiderbügel*1

Hardware im Lieferumfang enthalten (Modell : **QYK-U2**)

			
Fingerhut*2	Schrauben*10	Stecker erweitern*10	Pin*20
			
Feste Schnalle*4	Diebstahlsicherungsschlüssel*4	Kleiderbügel aus Eisen*2	Holzkleiderbügel*2

INSTALLATION(CONTINUED)



USING METAL HANGER



1.Insert the hanger



2.Mount the hanger



3.Ready to Mount on Wall

USING WOOD HANGER



1.Insert the hanger



2.Mount the hanger



3.Ready to Mount on Wall

USING PIN BOARD



1.Remove pin board out



2.Slide the pin board



3.Pin excess shirt fabric



4.Pin the shirt sleeves

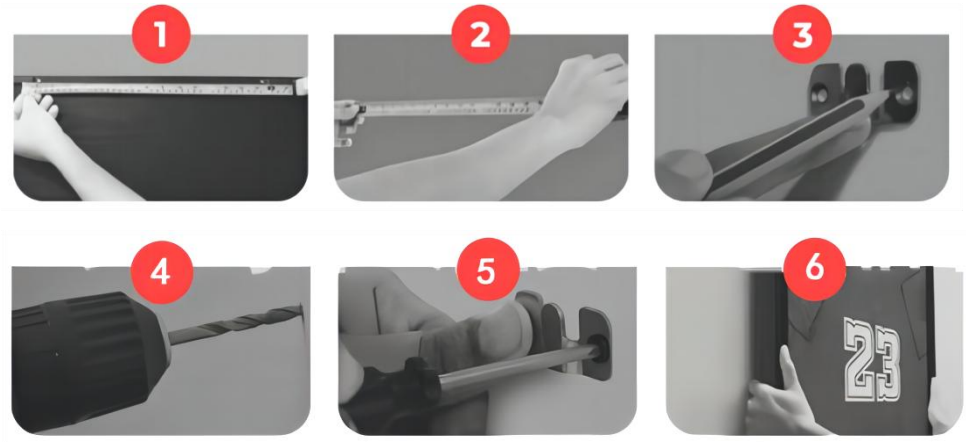


5.Remove wrinkles



6.Place it into the frame

Hang the jersey box



1. Messen Sie den Abstand zwischen den Mittelpunkten der beiden Haken hinter dem Trikotrahmen;

2. Markieren Sie die linken und rechten Endpunkte dieser Strecke an der Wand auf derselben horizontalen Linie;

3. Richten Sie die linken und rechten Endpunkte an der Mitte der festen Schnalle aus und markieren Sie die Positionen der beiden Löcher.

4. Bohren Sie an den markierten Stellen vier Löcher, jeweils zwei auf jeder Seite der Befestigungsschnalle, und legen Sie Kunststoffrohre in die Löcher.

5. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schrauben einzusetzen und die Befestigungselemente zu sichern;

6. Montieren Sie den Trikotrahmen an zwei festen Schnallen.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cornice espositiva per maglia

Modello: QYK-U1, QYK-U2, QYK-U3,ZSK-354-Y

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modello : QYK-U1 , QYK-U2, QYK-U3, ZSK-354-Y



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

SAFETY INFORMATION

IMPORTANTE: Si prega di leggere attentamente tutte le precauzioni di sicurezza e le istruzioni di installazione prima di procedere all'installazione.

- Non maneggiare alcun apparecchio sotto tensione né tentare di alimentare alcun apparecchio con le mani bagnate o mentre si è in piedi su un superficie bagnata o umida o in acqua.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia montato su una superficie strutturalmente solida in grado di sostenerlo.
- Il prodotto può essere utilizzato in garage, scantinati, aree di lavoro, ripostigli e sale ricreative.

AVVERTIMENTO:

1. Durante l'installazione, si prega di sostenere il telaio per evitare che cada e danneggi il prodotto.

2. Per un'installazione più stabile del telaio, sul retro sono presenti parti metalliche dentellate, quindi fai attenzione a non ferirti le mani quando lo tieni

Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Questo prodotto è adatto all'uso interno.

Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

PRE-INSTALLATION

HARDWARE INCLUSO (Modello : **QYK-U1 , QYK-U3, ZSK-354-Y**)

			
Ditale*1	Viti*5	Spina espandibile*5	Spillo*10
			
Fibbia fissa*2	Chiave antifurto*2	Appendiabiti in ferro*1	Appendiabiti in legno*1

HARDWARE INCLUSO (Modello : **QYK-U2**)

			
Ditale*2	Viti*10	Spina espandibile*10	Spillo*20
			
Fibbia fissa*4	Chiave antifurto*4	Gruccia in ferro*2	Appendiabiti in legno*2

INSTALLATION(CONTINUED)



USING METAL HANGER



1.Insert the hanger



2.Mount the hanger



3.Ready to Mount on Wall

USING WOOD HANGER



1.Insert the hanger



2.Mount the hanger



3.Ready to Mount on Wall

USING PIN BOARD



1.Remove pin board out



2.Slide the pin board



3.Pin excess shirt fabric



4.Pin the shirt sleeves

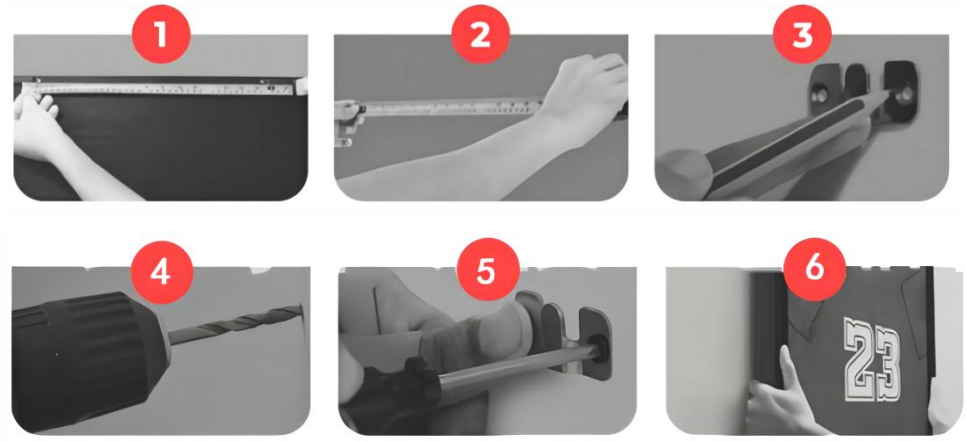


5.Remove wrinkles



6.Place it into the frame

Hang the jersey box



1. Misurare la distanza tra i centri dei due ganci posti dietro il telaio della maglia;

2. Segnare i punti estremi sinistro e destro di questa distanza sulla parete, sulla stessa linea orizzontale;

3. Allineare le estremità sinistra e destra con il centro della fibbia fissa e segnare la posizione dei due fori;

4. Praticare quattro fori nei punti contrassegnati, due fori su ciascun lato della fibbia di fissaggio, e inserire i tubi di plastica all'interno dei fori;

5. Utilizzare un cacciavite per installare le viti e fissare i dispositivi di fissaggio;

6. Fissare il telaio della maglia alle due fibbie.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Marco para exhibir camisetas

Modelo: QYK-U1, QYK-U2, QYK-U3, ZSK-354-Y

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modelo : QYK-U1 , QYK-U2, QYK-U3, ZSK-354-Y



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

SAFETY INFORMATION

IMPORTANTE: Lea atentamente todas las precauciones de seguridad y las instrucciones de instalación antes de instalar.

- No manipule ningún aparato eléctrico energizado ni intente energizar ningún aparato eléctrico con las manos mojadas o mientras esté de pie sobre una toma de corriente. superficie mojada o húmeda o en agua.
- Asegúrese de que la luminaria esté montada sobre una superficie estructuralmente sólida que pueda soportarla.
- El producto puede utilizarse en garajes, sótanos, zonas de trabajo, cuartos de servicio y salas de recreo.

ADVERTENCIA:

1. Por favor, sujete el marco durante la instalación para evitar que se caiga y dañe el producto.

2. Para una instalación más estable del marco, hay piezas metálicas dentadas en la parte posterior, así que tenga cuidado de no lastimarse las manos al sujetarlo.

Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Este producto es apto para uso en interiores.


Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

PRE-INSTALLATION

HARDWARE INCLUIDO (Modelo : **QYK-U1 , QYK-U3, ZSK-354-Y**)

			
Dedal*1	Tornillos*5	Enchufe de expansión*5	Pin*10
			
Hebilla fija*2	Llave antirrobo*2	Percha de planchar*1	Percha de madera*1

HARDWARE INCLUIDO (Modelo : **QYK-U2**)

			
Dedal*2	Tornillos*10	Enchufe de expansión*10	Pin*20
			
Hebilla fija*4	Llave antirrobo*4	Percha de planchar*2	Percha de madera*2

INSTALLATION(CONTINUED)



USING METAL HANGER



1.Insert the hanger



2.Mount the hanger



3.Ready to Mount on Wall

USING WOOD HANGER



1.Insert the hanger



2.Mount the hanger



3.Ready to Mount on Wall

USING PIN BOARD



1.Remove pin board out



2.Slide the pin board



3.Pin excess shirt fabric



4.Pin the shirt sleeves

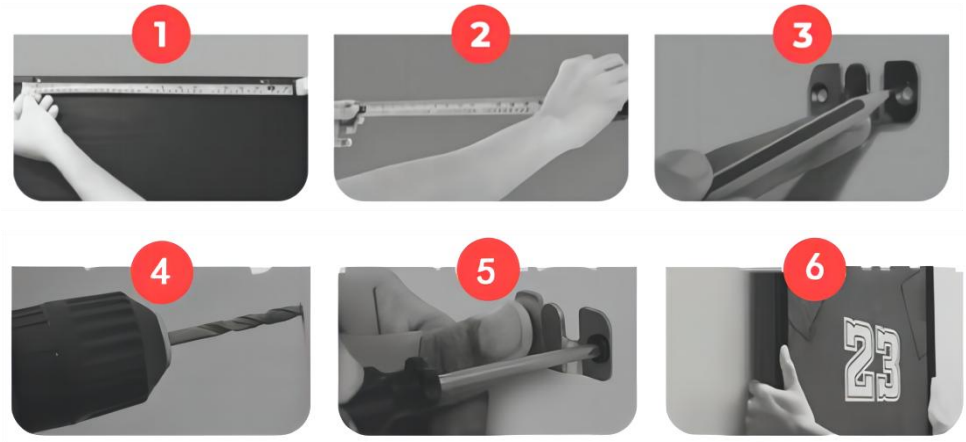


5.Remove wrinkles



6.Place it into the frame

Hang the jersey box



1. Mida la distancia entre los centros de los dos ganchos detrás del armazón de la camiseta;

2. Marca los extremos izquierdo y derecho de esta distancia en la pared, sobre la misma línea horizontal;

3. Alinee los extremos izquierdo y derecho con el centro de la hebilla fija y marque las posiciones de los dos agujeros;

4. Taladre cuatro agujeros en los puntos marcados, dos agujeros a cada lado de la hebilla de fijación, e introduzca los tubos de plástico en los agujeros;

5. Utilice un destornillador para instalar los tornillos y asegurar los sujetadores;

6. Instale el armazón del maillot en dos hebillas fijas.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Rama ekspozycyjna Jersey

Modelu: QYK-U1, QYK-U2, QYK-U3, ZSK-354-Y

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modelu : QYK-U1 , QYK-U2, QYK-U3, ZSK-354-Y



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INFORMATION

WAŻNE: Przed instalacją należy uważnie przeczytać wszystkie środki ostrożności i instrukcję instalacji.

- Nie dotykaj żadnego urządzenia pod napięciem ani nie próbuj go zasilać mokrymi rękami lub stojąc na nim. na mokrej lub wilgotnej powierzchni lub w wodzie.
- Upewnij się, że osprzęt jest zamontowany na solidnej powierzchni, która będzie w stanie go utrzymać.
- Produkt można stosować w garażach, piwnicach, miejscach pracy, pomieszczeniach gospodarczych i pomieszczeniach rekreacyjnych.

OSTRZEŻENIE:

1. Podczas montażu należy podeprzeć ramę, aby zapobiec jej wypadnięciu i uszkodzeniu produktu.

2. Aby zapewnić stabilniejszy montaż ramy, z tyłu znajdują się ząbkowane metalowe części, dlatego należy uważać, aby nie zranić dłoni podczas trzymania ramy.

Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.


Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Produkt nadaje się do stosowania wewnątrz pomieszczeń.


Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

PRE-INSTALLATION

SPRZĘT W ZESTAWIE (Model : **QYK-U1 , QYK-U3, ZSK-354-Y**)

			
Naparstek*1	Śruby*5	Rozszerz wtyczkę*5	Pin*10
			
Stała klamra*2	Klucz antykradzieżowy*2	Żelazny wieszak na ubrania*1	Wieszak drewniany*1

SPRZĘT W ZESTAWIE (Model : **QYK-U2**)

			
Naparstek*2	Śruby*10	Wtyczka rozszerzeń *10	Przypnij*20
			
Stała klamra*4	Klucz antykradzieżowy*4	Żelazny wieszak na ubrania*2	Wieszak drewniany*2

INSTALLATION(CONTINUED)



USING METAL HANGER



1.Insert the hanger



2.Mount the hanger



3.Ready to Mount on Wall

USING WOOD HANGER



1.Insert the hanger



2.Mount the hanger



3.Ready to Mount on Wall

USING PIN BOARD



1.Remove pin board out



2.Slide the pin board



3.Pin excess shirt fabric



4.Pin the shirt sleeves

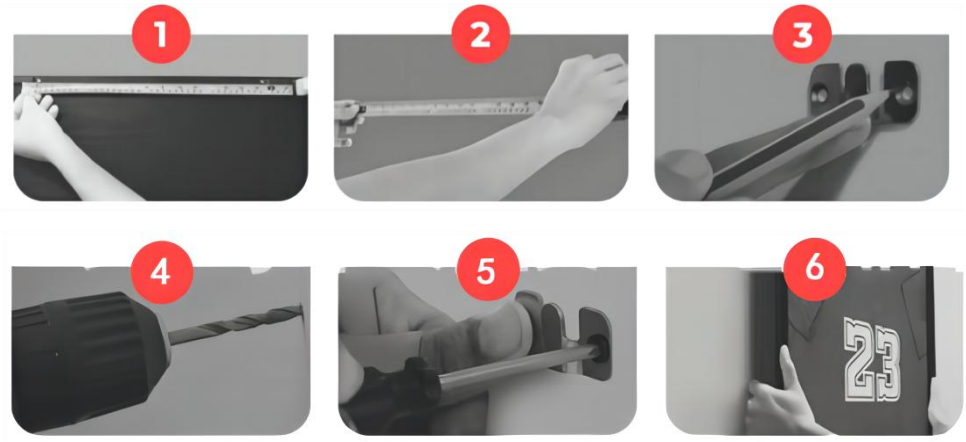


5.Remove wrinkles



6.Place it into the frame

Hang the jersey box



1. Zmierz odległość między środkami dwóch haczyków za ramą koszulki;

2. Zaznacz na ścianie na tej samej poziomej linii lewy i prawy punkt koń cowy tej odległości;

3. Wyrównaj lewy i prawy punkt końcowy ze środkiem stałej klamry i zaznacz położenie dwóch otworów;

4. Wywierć cztery otwory w zaznaczonych punktach, po dwa otwory po każdej stronie klamry mocującej i umieść plastikowe rurki w otworach;

5. Za pomocą śrubokręta wkręć śruby i zabezpiecz elementy mocujące;

6. Zamontuj ramę koszulki na dwóch stałych klamrach.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Displayframe voor shirts

Model: QYK-U1, QYK-U2, QYK-U3, ZSK-354-Y

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Model : QYK-U1 , QYK-U2, QYK-U3, ZSK-354-Y



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INFORMATION

BELANGRIJK: Lees alle veiligheidsvoorschriften en installatie-instructies zorgvuldig door voordat u met de installatie begint.

- Raak geen onder spanning staande armaturen aan en probeer ze niet onder spanning te zetten met natte handen of terwijl u erop staat. Op een nat of vochtig oppervlak, of in water.
- Zorg ervoor dat het armatuur op een stevige, structureel stabiele ondergrond is gemonteerd die het armatuur kan dragen.
- Het product kan worden gebruikt in garages, kelders, werkruimtes, bijkeuken en recreatieruimtes.

WAARSCHUWING:

1. Ondersteun het frame tijdens de installatie om te voorkomen dat het eruit valt en het product beschadigt.

2. Voor een stabielere installatie van het frame zijn er gekartelde metalen onderdelen aan de achterkant. Wees daarom voorzichtig dat u uw handen niet bezeert bij het vastpakken.

Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.


Dit product is geschikt voor gebruik binnenshuis.

Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor

mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

PRE-INSTALLATION

INBEGREPEN HARDWARE (Model : **QYK-U1 , QYK-U3, ZSK-354-Y**)

			
Vingerhoed*1	Schroeven*5	Uitbreidbare stekker*5	Pin*10
			
Vaste gesp*2	Diefstalbeveiligingssleutel*2	Strijkbare kledinghanger*1	Houten hanger*1

HARDWARE INBEGREPEN (Model : **QYK-U2**)

			
Vingerhoed*2	Schroeven*10	Uitbreidbare stekker*10	Pin*20
			
Vaste gesp*4	Diefstalbeveiligingssleutel*4	Strijkbare kledinghanger*2	Houten hanger*2

INSTALLATION(CONTINUED)



USING METAL HANGER



1.Insert the hanger



2.Mount the hanger



3.Ready to Mount on Wall

USING WOOD HANGER



1.Insert the hanger



2.Mount the hanger



3.Ready to Mount on Wall

USING PIN BOARD



1.Remove pin board out



2.Slide the pin board



3.Pin excess shirt fabric



4.Pin the shirt sleeves

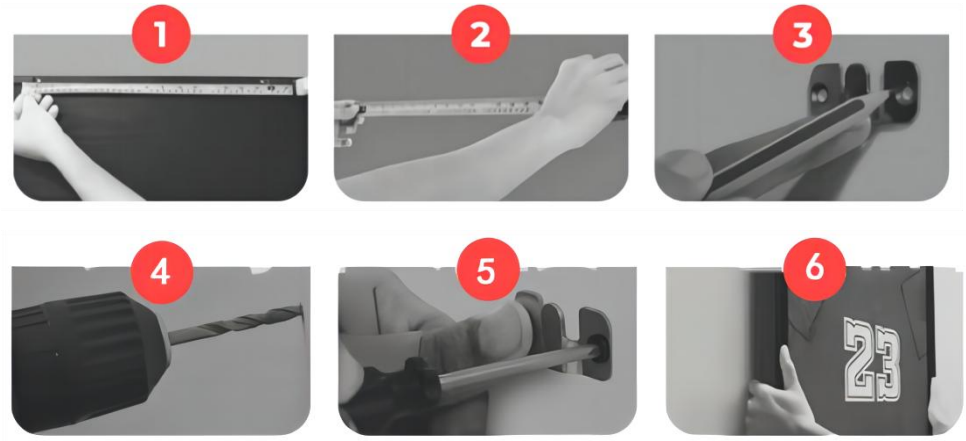


5.Remove wrinkles



6.Place it into the frame

Hang the jersey box



1. Meet de afstand tussen de middelpunten van de twee haken achter het frame van het shirt;

2. Markeer het linker- en rechtereindpunt van deze afstand op de muur op dezelfde horizontale lijn;

3. Lijn de linker- en rechtereindpunten uit met het midden van de vaste gesp en markeer de posities van de twee gaten;

4. Boor vier gaten op de gemarkeerde punten, twee gaten aan elke kant van de bevestigingsgesp, en plaats plastic buizen in de gaten;

5. Gebruik een schroevendraaier om de schroeven te plaatsen en de bevestigingsmiddelen vast te zetten;

6. Bevestig het frame van het fietsshirt aan twee vaste gespen.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Jersey-displayram

Modell: QYK-U1, QYK-U2, QYK-U3, ZSK-354-Y

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modell : QYK-U1 , QYK-U2, QYK-U3, ZSK-354-Y



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INFORMATION

VIKTIGT: Läs alla säkerhetsföreskrifter och installationsanvisningar noggrant före installation.

- Hantera inte någon spänningssatt armatur och försök inte att spänningssätta någon armatur med våta händer eller medan du står på en våt eller fuktig yta eller i vatten.
- Se till att armaturen är monterad på en stabil strukturell yta som kan stödja armaturen.
- Produkten kan användas i garage, källare, arbetsytor, tvättstugor och gillestuga.

VARNING:

1. Stöd ramen under installationen för att förhindra att den faller ut och skadar produkten.

2. För en stabilare montering av ramen finns det tandade metalldelar på baksidan, så var försiktig så att du inte skadar händerna när du håller i den.

Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.


Barn får inte leka med apparaten.

Denna produkt är lämplig för inomhusbruk.

Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

PRE-INSTALLATION

INGÅENDE HÅRDVARA (Modell : **QYK-U1 , QYK-U3, ZSK-354-Y**)

			
Fingerborg*1	Skruvar*5	Expandera kontakten*5	Stift*10
			
Fast spänne*2	Stöldskyddsnyckel*2	Klädhängare i järn * 1	Trähängare * 1

INGÅENDE HÅRDVARA (Modell : **QYK-U2**)

			
Fingerborg*2	Skruvar*10	Expandera kontakten*10	Stift*20
			
Fast spänne*4	Stöldskyddsnyckel*4	Klädhängare i järn * 2	Trähängare*2

INSTALLATION(CONTINUED)



USING METAL HANGER



1.Insert the hanger



2.Mount the hanger



3.Ready to Mount on Wall

USING WOOD HANGER



1.Insert the hanger



2.Mount the hanger



3.Ready to Mount on Wall

USING PIN BOARD



1.Remove pin board out



2.Slide the pin board



3.Pin excess shirt fabric



4.Pin the shirt sleeves

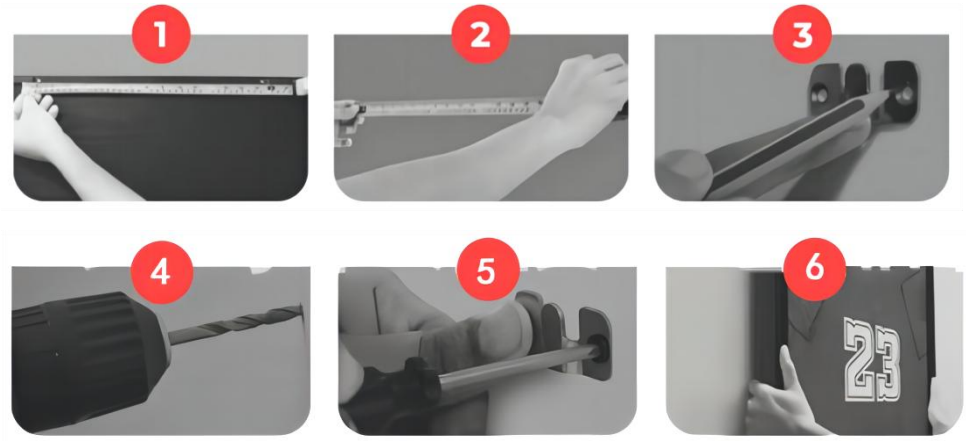


5.Remove wrinkles



6.Place it into the frame

Hang the jersey box



1. Mät avståndet mellan mittpunkterna på de två krokarna bakom jerseyramen;

2. Markera vänster och höger ändpunkter för detta avstånd på väggen längs samma horisontella linje;

3. Rikta in vänster och höger ändpunkter med mitten av det fasta spännet och markera positionerna för de två hålen;

4. Borra fyra hål på de markerade punkterna, två hål på varje sida av fästspännet, och placera plaströr inuti hålen;

5. Använd en skruvmejsel för att montera skruvarna och fästa fästelementen;

6. Montera jerseyramen på två fasta spännen.

