



Upgrade · The Home Creator Way

PALLET JACKS TRUCKS

MODEL:2.5T & 3T

MODEL:2.5T & 3T



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


⚠ WARNING:

- 1.Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
2. The product complies with relevant standards and regulations.
Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children shall not play with the appliance.
5. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
6. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
7. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
8. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

Installation Introduction

To attach the hydraulic unit to fork :


1. Insert hydraulic ram into fork frame ram socket.
2. Line up a hydraulic table with holes in lifting yoke. As following picture shows.

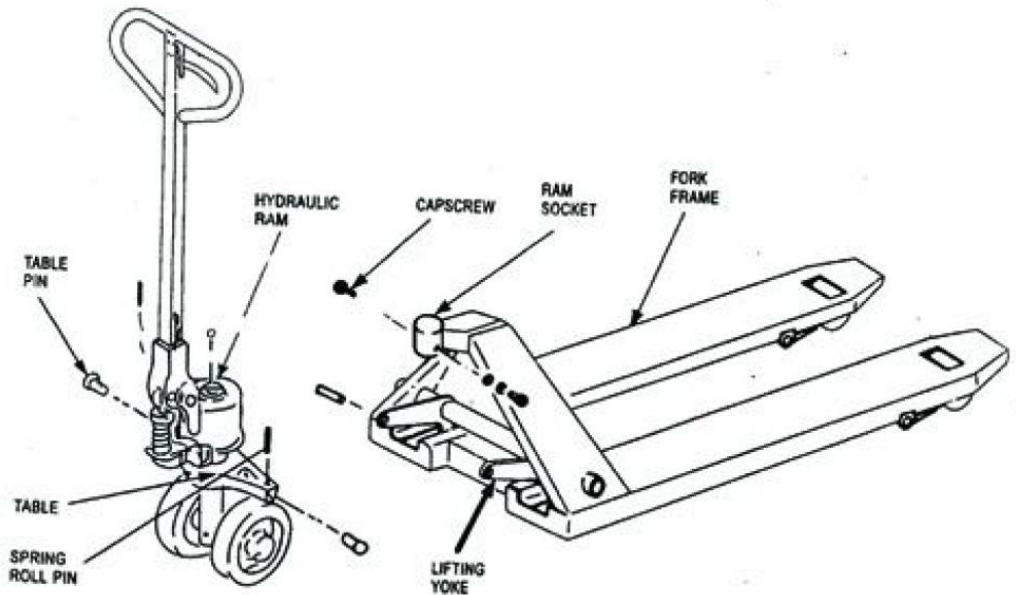

3. Insert table pins back into lifting yoke slots.
4. Line up each hole in the table with holes in each label pin.
5. Insert each spring roll through the tabletop and into the hole in the table pin.
6. Insert caps crews into the sides of the fork frame cam socket. The hydraulic unit is now assembled to the fork frame.

Operating Pallet Truck:

To raise fork, place handle lever in **Up** position(bottom part of handle slot).
As the following picture shows.

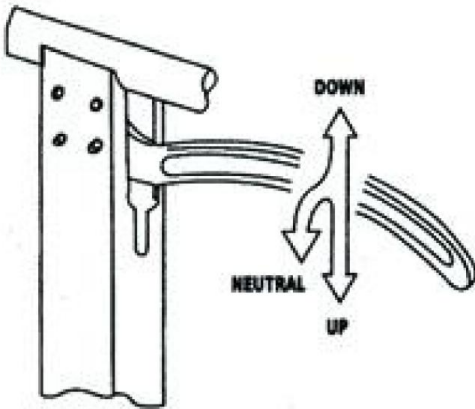

To lower the fork, pull the lever to **DOWN** position(upper part of slot).
To freely move the handle, set lever in NEUTRAL(center notch of slot).

To lift load:

1. Lower fork to lowest position.
2. Insert fork under load.
3. Place lever in **UP** position(bottom part of slot).
4. Pump handle until fork reaches the desired height.

To move load:

1. Place lever in NEUTRAL, Position(center notch of slot).
2. Pull or push the load to the desired location.

To lower load:

1. Pull the lever to DOWN position(upper part of slot).


NOTE: Load is now down.

2. Pull the fork away from the load.

Adjusting Up-Down Cam

To adjust cam, set the lever in a **NEUTRAL** position, and turn the cam nut while pumping the handle.

As the following picture shows, When no longer lifting, turn the nut once more.

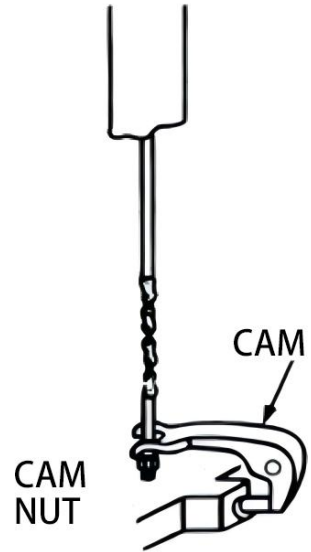

Cleaning Relief Valve

Over time, relief valve may become clogged with debris and will not work properly. To clean the relief valve, flush out hydraulic system as follows;

Pump handle quickly. Raising pallet truck to the full extent. Then, quickly release the pumping action.

Lubricating and Oiling

When changing or adding oil, fill the tank to 80% capacity, as the following picture shows.

With hydraulic oil, such as:


Shell Tellus Oil.....No.22 or 27

Turbine Oil.....No.22

Texaco Regal.....No.32

Check the oil level annually.


Change grease of rear and front wheels annually.

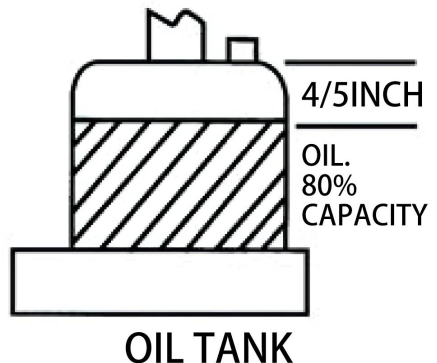

Troubleshooting:

Possible problems could arise in the operation of your hydraulic pallet truck. Their probable cause(s) and corrective action(s) follow:

Condition	Probable Cause	Corrective Action
Hydraulic unit does not lift.	Oil low in tank	Make sure of no oil leakage from valve, and add oil.
Once lifted, truck lowers by itself.	Steel ball not seated in hydraulic unit	See "Cleaning Relief Valve" in this manual.
	Worn O-ring in cylinder	Consult authorized repair station.
	Ball not seated in hydraulic unit	See "Cleaning Relief Valve" in this manual.
	Worn O-ring in ram cylinder	See "Cleaning Relief Valve" in this manual.
	Relief valve not seated properly	See "Cleaning Relief Valve" in this manual.
	Relief valve not adjusted properly	Reload truck within load capacity and adjust valve by pressure adjustment screw.
Fork does not lower.	Oil leakage from each valve	Tighten plug of each valve
	Up-down cam nut out of adjustment	Refer to "Adjusting Up-Down Cam" in this manual
Lever does not set at NEUTRAL position.	Broken fork rods and linkage	Replace broken parts
	Up-down cam nut out of adjustment.	Refer to "Adjusting Up-Down Cam" in this manual

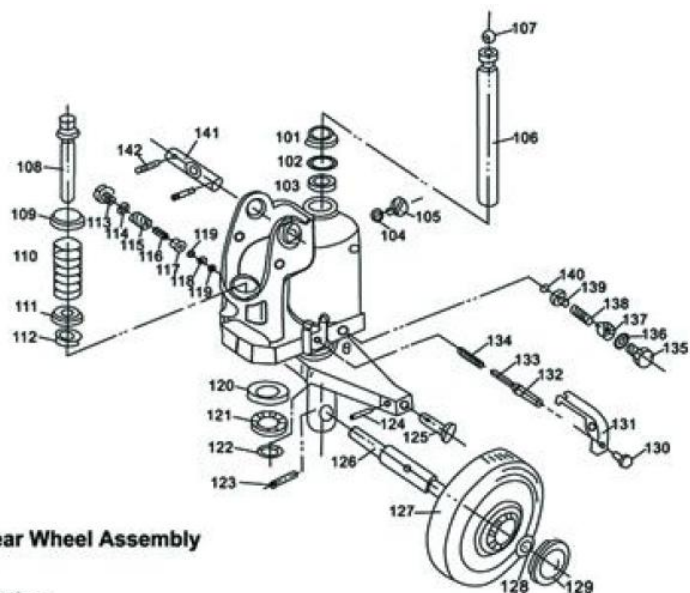


100 Pump and Rear Wheel Assembly

No. Description

101	Dust ring DH28
102	O-ring d28×3.35
103	Y-ring 28×36×5
104	O-ring d5×2.65
105	Oil Screw M8×10
106	Lift Piston Rod
107	Ball SΦ18
108	Pump Piston Rod
109	Spring Cap
110	SpringΦ42×5×96
111	Dust ring
112	Y-ring16×22×8
113	Bolt M14×1.5
114	WasherΦ14×1.2
115	Valve Jacket SpringΦ9.5×1.5×12.5
116	Valve Disk SpringΦ5.5×0.7×15
117	Valve Jacket
118	Ball SΦ9
119	Ball SΦ6
120	Bearing Washer
121	Thrust Ball Bearing51108
122	Shaft Spring Ring 40
123	Spring Pin Φ5×40

No. Description

124	Spring Pin Φ5×30
125	Seat Pin
126	Rear Wheel Axle
127	Rear WheelΦ160×50
128	Shaft Spring Ring 17
129	Dust Cap
130	Adjusting Screw M6×25(+Nut)
131	Lowering Lever
132	O-ringΦ4.87×1.8
133	Oil Drainage Rod
134	Oil Drainage Rod SpringΦ7.5×1.2×25
135	Pressure Adjustment Valve Screw M10×1×12
136	O-ring d4.87×1.8
137	Pressure Adjustment Screw M10×1×9
138	Pressure Adjustment SpringΦ8×2×16.5
139	Spring Seat
140	Ball SΦ6
141	Handle Pin
142	Spring PinΦ5×30
143	Rear Wheel Axle6303
144	Seat
145	Forced Filling Oil Cup

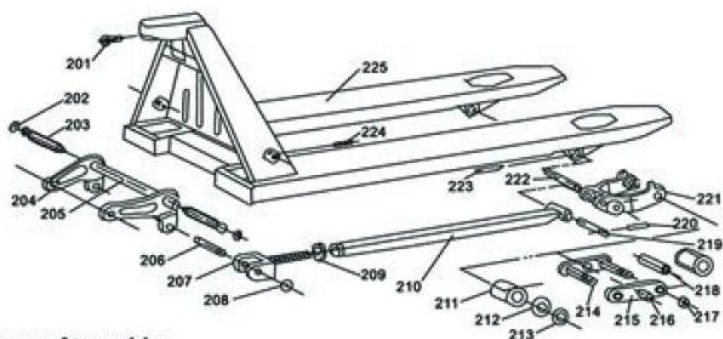


200 Frame Assembly

No.	Description	No.	Description
201	Bolt M8×15	214	Hexagon Bolt M10×80
202	Shaft Spring Ring 18	215	Balance Arm
203	Arm Pin	216	Balance Arm Axle Head
204	Arm (L/R)	217	Locknut M10
205	Arm Connection	218	Shaft Jacket
206	Push Rod Pin	219	Push Rod Shaft
207	Push Rod Fork	220	Spring Pin Φ4×25
208	Shaft Spring Ring 16	221	Front Wheel Frame
209	Round Nut M18×1.5	222	Wheel Frame Axle
210	Push Rod	223	Spring Pin Φ5×30
211	Front Wheel Φ70×60	224	Spring Pin Φ4×30
212	Bearing 6303	225	Frame
213	Round Washer		

300 Handle Assembly

No.	Description
301	Handle
302	Spring Plate
303	Spring Pin Φ4×30
304	Roller
305	Spring Pin Φ4×16
306	Control Lever
307	Spring Pin Φ4×14
308	Spring Pin Φ6×30
309	Pressure Roller
310	Pressure Roller Shaft
311	Shaft Spring Ring 12
312	Release Rod
313	Roller Chain 25H×19
314	Hinge Screw
315	Adjusting Nut M5

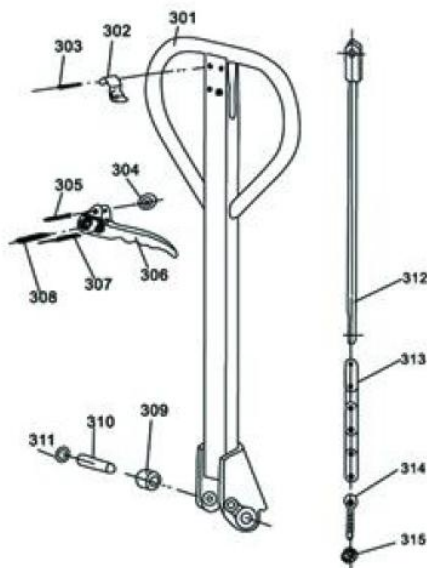

MODEL	2.5T	3T
Lifting Height	85-180 mm	
Load Capacity	5500 lbs	6600 lbs
Fork Size	48*27 inch	
Colour	Yellow	Orange





Upgrade · The Home Creator Way

CAMIONS TRANSPALETTES

MODÈLE : 2,5T ET 3T

MODÈLE : 2,5T ET 3T



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

⚠ AVERTISSEMENT:


1. Avertissement - Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
2. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
5. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
6. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
 - les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
 - maisons de ferme ;
7. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
8. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

Introduction à l'installation

Pour fixer l'unité hydraulique à la fourche :

1. Insérer le vérin hydraulique dans son logement sur le cadre de la fourche.
2. Alignez une table hydraulique avec des trous dans le joug de levage. L'

image suivante le montre.

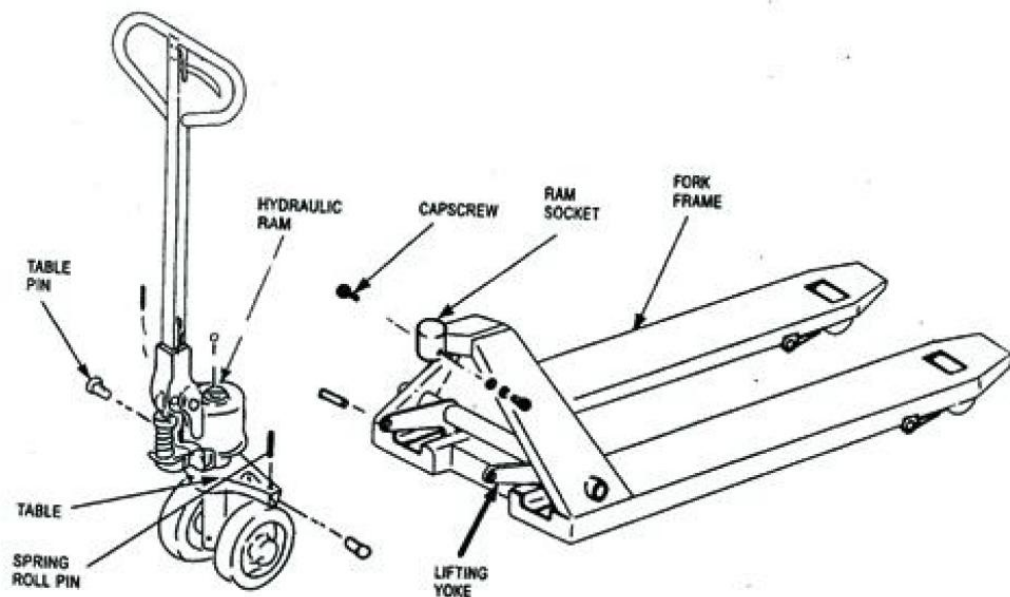

3. Je réinsère les goupilles de la table dans les fentes de l'étrier de levage.

4. Alignez chaque trou de la table avec les trous de chaque broche de laboratoire .


5. Insérez chaque rouleau de printemps à travers le plateau de la table et dans le trou de la goupille de la table.

6. Insérez les vis de fixation dans les côtés du logement de la came du cadre de fourche. L' unité hydraulique est maintenant prête. assemblée au cadre de la fourche.

Utilisation d'un transpalette :

Pour lever la fourche, Placez le levier de la poignée en **position haute**. position(partie inférieure de fente pour poignée) .

Comme le montre l' image suivante.

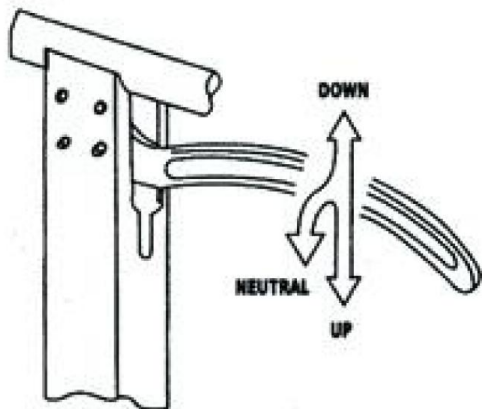

Pour abaisser la fourche, Tirez le levier vers **le bas**. position (partie supérieure de la fente).

Pour déplacer librement la poignée, réglez le levier en NEUTRE (encoche centrale de la fente).

Pour soulever une charge :

1. Abaisser la fourche en position basse.
2. Insérer la fourche sous charge.
3. Placez le levier en position **HAUT** (partie inférieure de fente).
4. Pompez la poignée jusqu'à ce que la fourche atteigne la hauteur souhaitée.

Pour déplacer la charge :

1. Placez le levier en position NEUTRE (encoche centrale de la fente) .
2. Tirez ou poussez la charge jusqu'à l' emplacement souhaité.

Pour réduire la charge :

1. Tirez le levier vers le bas (position haute) partie de fente).


REMARQUE : Le chargement est actuellement interrompu.

2. Éloignez la fourche de la charge.

Réglage de la caméra verticale

Pour régler la came, placez le levier en position **NEUTRE** et tournez l'écrou de came tout en actionnant la poignée.

Comme le montre l'image suivante, lorsque vous ne soulevez plus, tournez l'écrou une dernière fois.

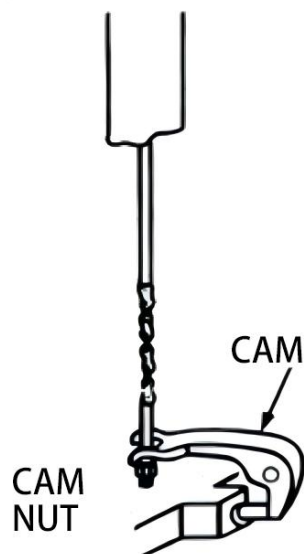

Soupape de décharge de nettoyage

Avec le temps, la soupape de décharge peut s'encrasser et ne plus fonctionner correctement. Pour la nettoyer, purgez le système hydraulique comme suit :

Actionnez rapidement la poignée de la pompe.

Levez le transpalette au maximum. Relâchez ensuite rapidement la pompe.

Lubrification et huilage

Lors de la vidange ou de l'ajout d'huile, remplissez le réservoir à 80 % de sa capacité, comme le montre l'image suivante.

Avec de l'huile hydraulique, par exemple :


Huile Shell Tellus.....N° 22 ou 27

Huile pour turbines.....N° 22

Texaco Regal.....N° 32

Vérifiez le niveau d'huile une fois par an.

Changer la graisse des roues arrière et avant chaque année.

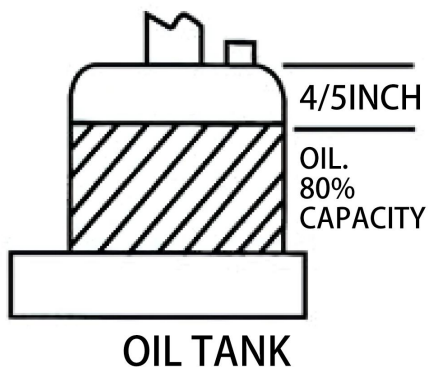


Dépannage :

Des problèmes peuvent survenir lors du fonctionnement de votre transpalette hydraulique. Voici la ou les causes probables et les mesures correctives qui en découlent :

Condition	Cause probable	Action corrective
L'unité Hydraulique pas la vie.	Niveau d'huile bas dans le réservoir	Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'huile au niveau de la soupape et ajoutez de l'huile.
Une fois soulevé, le camion s'abaisse tout seul.	Bille d'acier non logée dans l'unité hydraulique	Consultez la section « Nettoyage de la soupape de décharge » de ce manuel.
	Joint torique Wom dans cylindre Acier	Consultez un centre de réparation agréé.
	bille non fixée dans l'unité hydraulique	Consultez la section « Nettoyage de la soupape de décharge » de ce manuel.
	Joint torique Wom dans le cylindre de piston	Consultez la section « Nettoyage de la soupape de décharge » de ce manuel.
	Soupape de décharge mal positionnée	Consultez la section « Nettoyage de la soupape de décharge » de ce manuel.
	Soupape de décharge non réglée correctement	Recharger le camion dans les limites de sa capacité de chargement et régler la vanne à l'aide de la vis de réglage de pression.
La fourche ne descend pas.	Fuite d'huile au niveau de chaque came de soupape cassée	Serrer le bouchon de chaque vanne
	Écrou de came haut/bas déréglé	Reportez-vous à la section « Réglage de la came verticale » de ce manuel.

Le levier ne se bloque pas en position NEUTRE .	Biellettes de fourche et tringlerie cassées	Remplacer les pièces cassées
	L'écrou de came haut/bas est dérégulé.	Reportez-vous à la section « Réglage de la caméra verticale » dans ce document. manuel

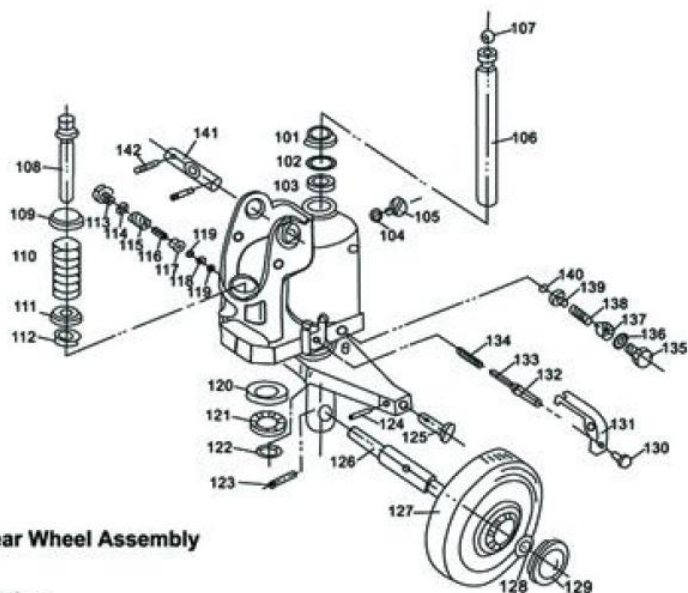


100 Pump and Rear Wheel Assembly

No. Description

101	Dust ring DH28
102	O-ring d28×3.35
103	Y-ring 28×36×5
104	O-ring d5×2.65
105	Oil Screw M8×10
106	Lift Piston Rod
107	Ball SΦ18
108	Pump Piston Rod
109	Spring Cap
110	SpringΦ42×5×96
111	Dust ring
112	Y-ring16×22×8
113	Bolt M14×1.5
114	WasherΦ14×1.2
115	Valve Jacket SpringΦ9.5×1.5×12.5
116	Valve Disk SpringΦ5.5×0.7×15
117	Valve Jacket
118	Ball SΦ9
119	Ball SΦ6
120	Bearing Washer
121	Thrust Ball Bearing51108
122	Shaft Spring Ring 40
123	Spring Pin Φ5×40

No. Description

124	Spring Pin Φ5×30
125	Seat Pin
126	Rear Wheel Axle
127	Rear WheelΦ160×50
128	Shaft Spring Ring 17
129	Dust Cap
130	Adjusting Screw M6×25(+Nut)
131	Lowering Lever
132	O-ringΦ4.87×1.8
133	Oil Drainage Rod
134	Oil Drainage Rod SpringΦ7.5×1.2×25
135	Pressure Adjustment Valve Screw M10×1×12
136	O-ring d4.87×1.8
137	Pressure Adjustment Screw M10×1×9
138	Pressure Adjustment SpringΦ8×2×16.5
139	Spring Seat
140	Ball SΦ6
141	Handle Pin
142	Spring PinΦ5×30
143	Rear Wheel Axle6303
144	Seat
145	Forced Filling Oil Cup

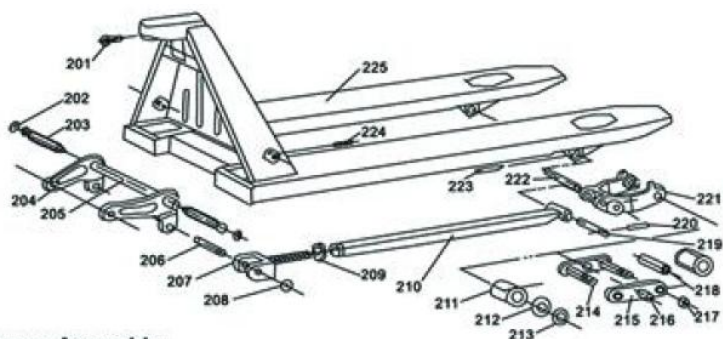


200 Frame Assembly

No.	Description	No.	Description
201	Bolt M8×15	214	Hexagon Bolt M10×80
202	Shaft Spring Ring 18	215	Balance Arm
203	Arm Pin	216	Balance Arm Axle Head
204	Arm (L/R)	217	Locknut M10
205	Arm Connection	218	Shaft Jacket
206	Push Rod Pin	219	Push Rod Shaft
207	Push Rod Fork	220	Spring Pin Φ4×25
208	Shaft Spring Ring 16	221	Front Wheel Frame
209	Round Nut M18×1.5	222	Wheel Frame Axle
210	Push Rod	223	Spring Pin Φ5×30
211	Front Wheel Φ70×60	224	Spring Pin Φ4×30
212	Bearing 6303	225	Frame
213	Round Washer		

300 Handle Assembly

No.	Description
301	Handle
302	Spring Plate
303	Spring Pin Φ4×30
304	Roller
305	Spring Pin Φ4×16
306	Control Lever
307	Spring Pin Φ4×14
308	Spring Pin Φ6×30
309	Pressure Roller
310	Pressure Roller Shaft
311	Shaft Spring Ring 12
312	Release Rod
313	Roller Chain 25H×19
314	Hinge Screw
315	Adjusting Nut M5

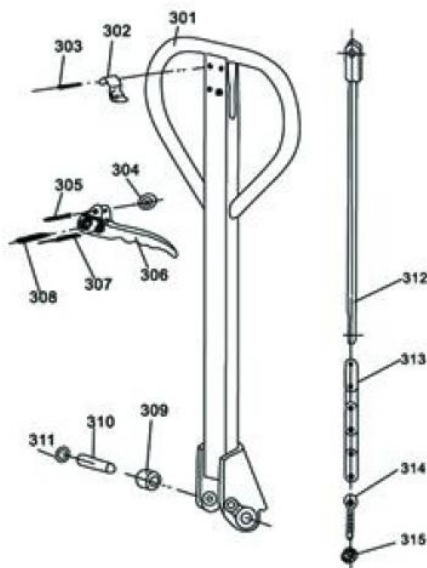

MODÈLE	2,5T	3T
Hauteur de levage	85-180 mm	
Capacité de charge	5 5 0 0 livres	660 0 livres
Taille de la fourche	48*27 pouces	
Couleur	Jaune	Orange



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

HUBWAGEN

MODELL: 2,5T & 3T

MODELL: 2,5T & 3T



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

⚠️ WARNUNG:


1. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
2. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
6. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhäuser;
7. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
8. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

Installationseinführung

Zum Anbringen der Hydraulikeinheit an der Gabel:

1. Den Hydraulikzylinder in die Zylinderaufnahme des Gabelrahmens einsetzen.
2. Richten Sie einen Hydrauliktisch an den Löchern im Hubjoch aus. Wie

das folgende Bild zeigt.

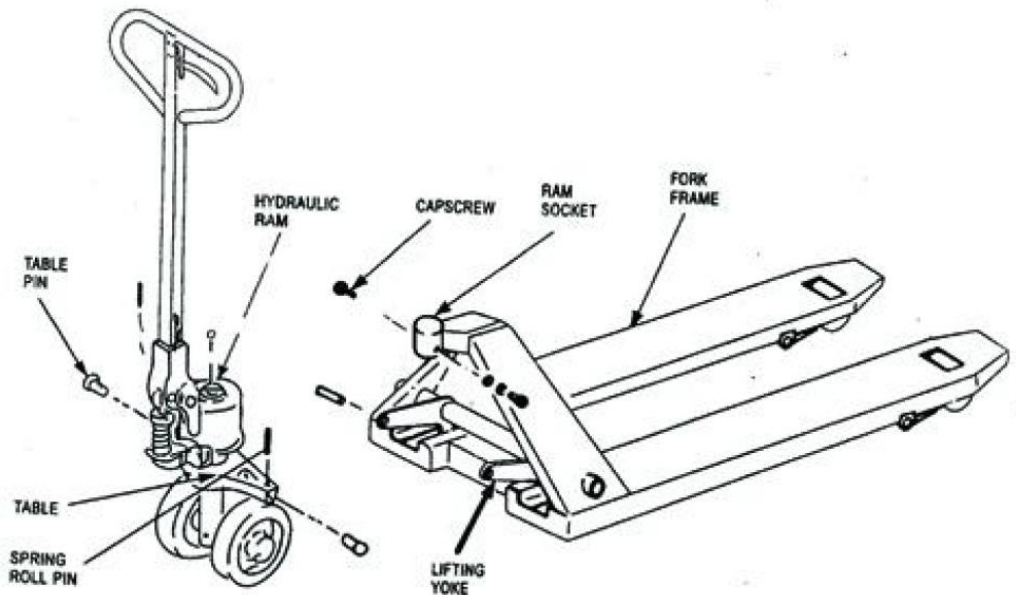


3. Die Tischbolzen wieder in die Schlitz der Hebegabel einsetzen .
4. Richten Sie jedes Loch in der Tabelle mit den Löchern in den jeweiligen Etikettenstiften aus .
5. Führen Sie jede Federrolle durch die Tischplatte und in das Loch im Tischstift .
6. Setzen Sie die Kappen und Schrauben in die seitlichen Nockenaufnahmen des Gabelrahmens ein. Die Hydraulikeinheit ist nun am Gabelrahmen montiert .

Bedienung eines Hubwagens:

Um die Gabel anzuheben, Hebelgriff in **die obere Position bringen** Position (unterer Teil von Griffschlitz) .

Wie das folgende Bild zeigt.

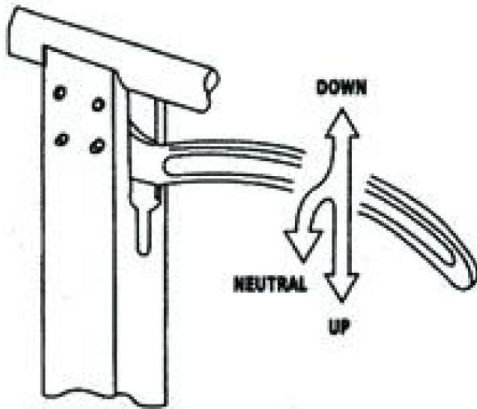

die Gabel abzusenken , Hebel nach **UNTEN** ziehen Position (oberer Teil des Schlitzes).

den Griff frei bewegen zu können , Hebel einstellen NEUTRAL (mittlere Kerbe des Schlitzes).

Zum Anheben der Last:

1. Senken Sie die Gabel in die unterste Position ab.
2. Gabel unter Last einsetzen .
3. Hebel in die Position **OBEN bringen** (unterer Teil des Slot).
4. Pumpen Sie mit dem Hebel, bis die Gabel die gewünschte Höhe erreicht hat.

Zum Bewegen von Lasten:

1. Hebel in die Neutralstellung bringen (mittlere Kerbe des Schlitzes) .
2. Ziehen oder schieben Sie die Last an den gewünschten Ort.

Um die Last zu verringern:

1. Ziehen Sie den Hebel in die untere Position (oben). Teil von Slot).

HINWEIS: Die Auslastung ist jetzt gesunken.

2. Ziehen Sie die Gabel von der Last weg.

Einstellen der Auf- und Ab-Nockenwelle


Zum Einstellen der Nockenwelle den Hebel in die **Neutralstellung bringen** und die Nockenwellenmutter drehen, während man den Griff pumpt.

Wie das folgende Bild zeigt: Wenn sich die Mutter nicht mehr anhebt, drehen Sie sie noch einmal.

Reinigungsventil

Im Laufe der Zeit kann das Überdruckventil durch Ablagerungen verstopfen und nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. Um das Überdruckventil zu reinigen, spülen Sie das Hydrauliksystem wie folgt durch:

Pumpen Sie den Hebel schnell. Heben Sie den Hubwagen vollständig an. Lassen Sie dann die Pumpe schnell los.

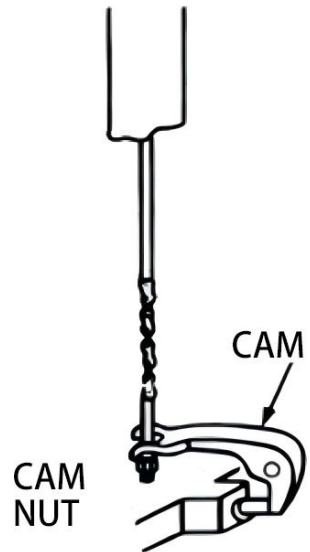

Schmieren und Ölen

Beim Ölwechsel oder -nachfüllen den Tank nur bis zu 80 % seines Fassungsvermögens füllen, wie im folgenden Bild dargestellt.

Mit Hydrauliköl, wie zum Beispiel:


Shell Tellus Öl.....Nr. 22 oder 27

Turbinenöl.....Nr. 22

Texaco Regal.....Nr. 32

Den Ölstand jährlich prüfen.

Wechseln Sie das Fett an Vorder- und Hinterrädern jährlich.

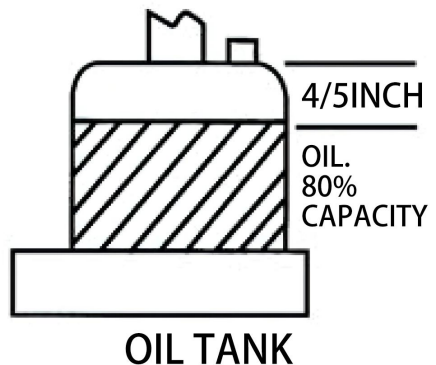


Fehlerbehebung:

Beim Betrieb Ihres hydraulischen Hubwagens können mögliche Probleme auftreten. Die wahrscheinlichen Ursachen und Korrekturmaßnahmen lauten wie folgt:

Zustand	Wahrscheinliche Ursache	Korrekturmaßnahmen
Hydraulikeinheit Nicht das Leben.	Ölstand im Tank niedrig	Vergewissern Sie sich, dass kein Öl aus dem Ventil austritt, und füllen Sie Öl nach.
Sobald der LKW angehoben ist, senkt er sich von selbst ab.	Stahlkugel sitzt nicht in der Hydraulikeinheit	Siehe „Reinigung des Überdruckventils“ in diesem Handbuch.
	Wom O-Ring im Zylinder Stahl	Wenden Sie sich an eine autorisierte Reparaturwerkstatt.
	Kugel nicht im Hydraulikaggregat	Siehe „Reinigung des Überdruckventils“ in diesem Handbuch.
	Wom-O-Ring im Kolbenzylinder	Siehe „Reinigung des Überdruckventils“ in diesem Handbuch.
	Das Überdruckventil sitzt nicht richtig.	Siehe „Reinigung des Überdruckventils“ in diesem Handbuch.
	Überdruckventil nicht richtig eingestellt	Beladen Sie den LKW innerhalb der zulässigen Ladekapazität und justieren Sie das Ventil mithilfe der Druckeinstellschraube.
Die Gabel senkt sich nicht ab.	Ölaustritt an jedem defekten Nockenventil	Den Stopfen jedes Ventils festziehen.

	Die Nockenmutter für die Auf- und Abwärtsbewegung ist verstellt.	Siehe Abschnitt „Einstellen der Auf- und Abwärtsnocke“ in diesem Handbuch.
Der Hebel rastet nicht in der Neutralstellung ein .	Gebrochene Gabelstangen und Gestänge	Ersetzen Sie defekte Teile.
	Die Einstellmutter der Auf- und Abwärtsnockenwelle ist verstellt.	Siehe „Einstellen der Auf- und Ab-Nockenwelle“ in diesem Abschnitt. Handbuch

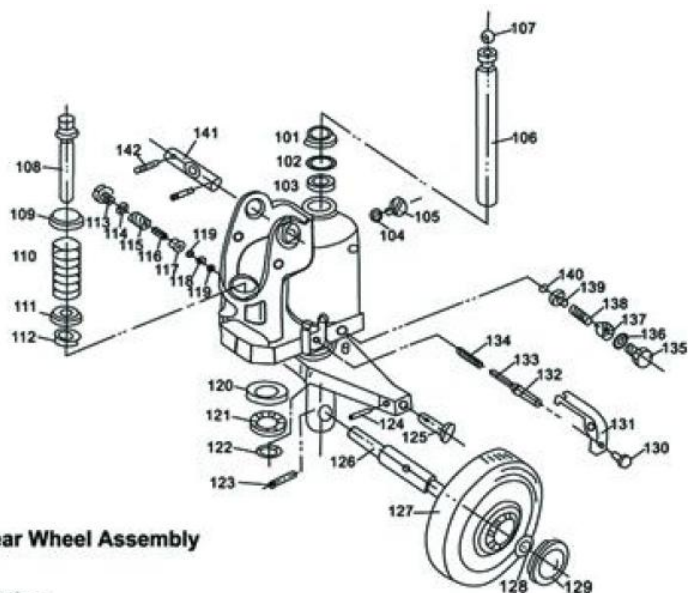


100 Pump and Rear Wheel Assembly

No. Description

101	Dust ring DH28
102	O-ring d28×3.35
103	Y-ring 28×36×5
104	O-ring d5×2.65
105	Oil Screw M8×10
106	Lift Piston Rod
107	Ball SΦ18
108	Pump Piston Rod
109	Spring Cap
110	SpringΦ42×5×96
111	Dust ring
112	Y-ring16×22×8
113	Bolt M14×1.5
114	WasherΦ14×1.2
115	Valve Jacket SpringΦ9.5×1.5×12.5
116	Valve Disk SpringΦ5.5×0.7×15
117	Valve Jacket
118	Ball SΦ9
119	Ball SΦ6
120	Bearing Washer
121	Thrust Ball Bearing51108
122	Shaft Spring Ring 40
123	Spring Pin Φ5×40

No. Description

124	Spring Pin Φ5×30
125	Seat Pin
126	Rear Wheel Axle
127	Rear WheelΦ160×50
128	Shaft Spring Ring 17
129	Dust Cap
130	Adjusting Screw M6×25(+Nut)
131	Lowering Lever
132	O-ringΦ4.87×1.8
133	Oil Drainage Rod
134	Oil Drainage Rod SpringΦ7.5×1.2×25
135	Pressure Adjustment Valve Screw M10×1×12
136	O-ring d4.87×1.8
137	Pressure Adjustment Screw M10×1×9
138	Pressure Adjustment SpringΦ8×2×16.5
139	Spring Seat
140	Ball SΦ6
141	Handle Pin
142	Spring PinΦ5×30
143	Rear Wheel Axle6303
144	Seat
145	Forced Filling Oil Cup

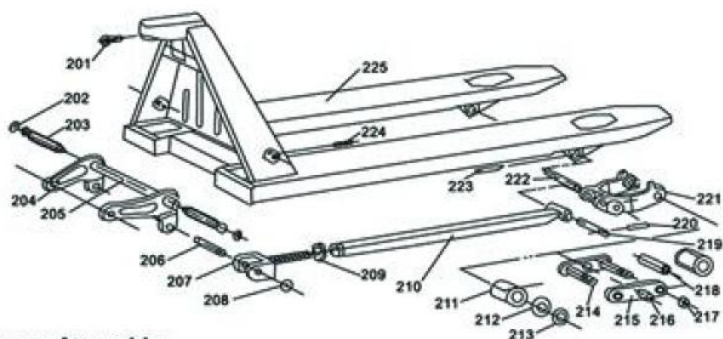


200 Frame Assembly

No.	Description	No.	Description
201	Bolt M8×15	214	Hexagon Bolt M10×80
202	Shaft Spring Ring 18	215	Balance Arm
203	Arm Pin	216	Balance Arm Axle Head
204	Arm (L/R)	217	Locknut M10
205	Arm Connection	218	Shaft Jacket
206	Push Rod Pin	219	Push Rod Shaft
207	Push Rod Fork	220	Spring PinΦ4×25
208	Shaft Spring Ring 16	221	Front Wheel Frame
209	Round Nut M18×1.5	222	Wheel Frame Axle
210	Push Rod	223	Spring PinΦ5×30
211	Front WheelΦ70×60	224	Spring PinΦ4×30
212	Bearing6303	225	Frame
213	Round Washer		

300 Handle Assembly

No.	Description
301	Handle
302	Spring Plate
303	Spring Pin Φ4×30
304	Roller
305	Spring Pin Φ4×16
306	Control Lever
307	Spring PinΦ4×14
308	Spring PinΦ6×30
309	Pressure Roller
310	Pressure Roller Shaft
311	Shaft Spring Ring 12
312	Release Rod
313	Roller Chain 25H×19
314	Hinge Screw
315	Adjusting Nut M5

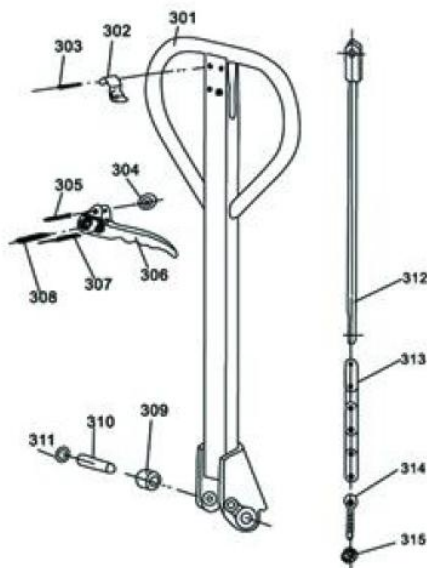

MODELL	2,5 Tonnen	3T
Hubhöhe	85-180 mm	
Tragfähigkeit	5 5 0 0 Pfund	660 0 lbs
Gabelgröße	48 x 27 Zoll	
Farbe	Gelb	Orange





Upgrade · The Home Creator Way

**TRANSPALLET E CARRELLI
ELEVATORI**

MODELLO: 2.5T E 3T

MODELLO: 2.5T E 3T



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.


⚠ AVVERTIMENTO:

1. Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
2. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti.
L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
4. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
5. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
6. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:
 - aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - case coloniche;
7. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
8. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

Introduzione all'installazione

Per fissare l' unità idraulica alla forca:


1. Inserire il cilindro idraulico nell'alloggiamento del cilindro nel telaio della forcella.
2. Allineare un tavolo idraulico con i fori nel giogo di sollevamento. L' immagine seguente mostra...

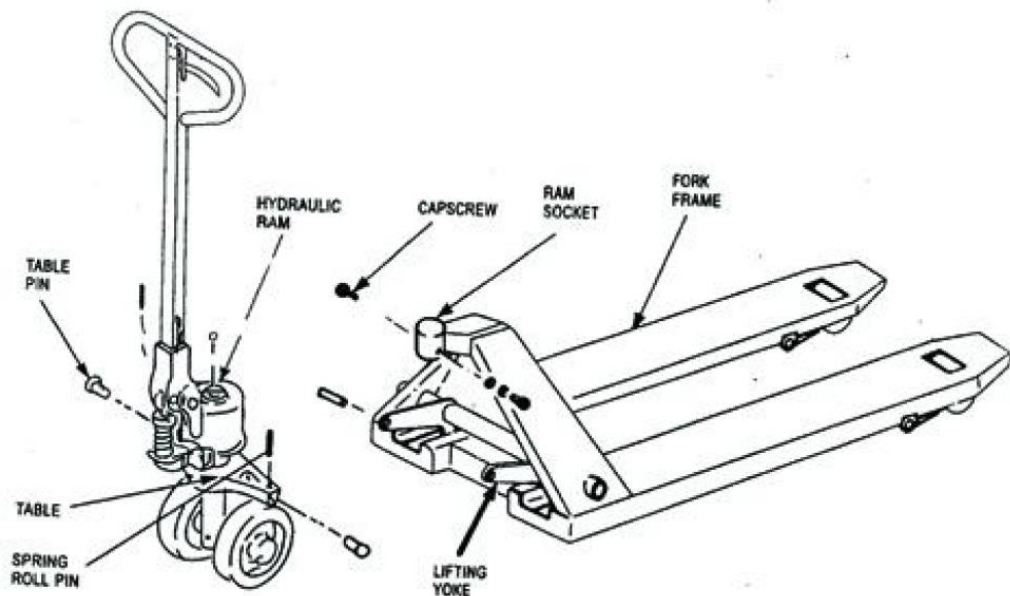

3. Reinserisco i perni del tavolo nelle fessure del giogo di sollevamento.
4. Allineare ciascun foro del tavolo con i fori di ciascun perno da laboratorio .
5. Inserire ciascun rotolo a molla attraverso il piano del tavolo e nel foro del perno del tavolo.
6. Inserire i cappucci delle viti nei lati della sede della camma del telaio della forcella. L' unità idraulica è ora assemblato al telaio della forcella.

Utilizzo del transpallet:

Per sollevare la forchetta, posizionare la leva della maniglia in **Su** posizione (parte inferiore di fessura della maniglia) .
Come mostra l' immagine seguente.

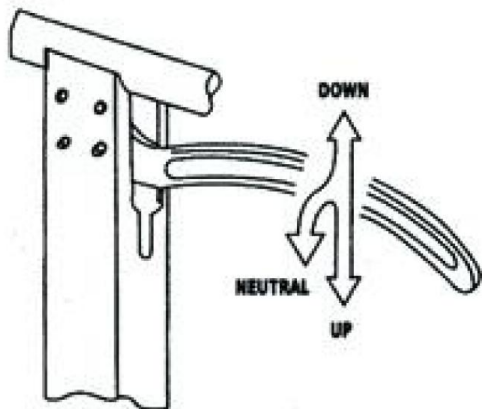

Per abbassare la forcella, tirare la leva verso il **basso** posizione (parte superiore della fessura).

Per muovere liberamente la maniglia, impostare la leva in NEUTRO (tacca centrale della fessura).

Per sollevare il carico:

1. Abbassare la forcella nella posizione più bassa.
2. Inserire la forcella sotto carico.
3. Posizionare la leva in posizione **UP** (parte inferiore di slot).
4. Pompate la maniglia fino a quando la forcella non raggiunge l' altezza desiderata.

Per spostare il carico:

1. Posizionare la leva in NEUTRO, nella posizione corrispondente alla tacca centrale della fessura .
2. Tirare o spingere il carico fino alla posizione desiderata.

Per ridurre il carico:

1. Tirare la leva in posizione GIÙ (superiore) parte di slot).


NOTA: Il servizio è attualmente non disponibile.

2. Allontanare la forza dal carico.

Regolazione della camma verticale

Per regolare la camma, posizionare la leva in posizione **NEUTRA** e ruotare il dado della camma azionando contemporaneamente la maniglia.

Come mostra l'immagine seguente, quando non è più in vita, ruotare nuovamente il dado.

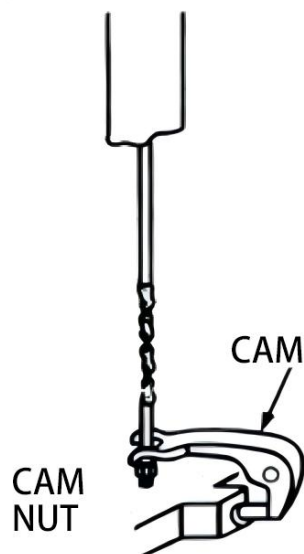

Valvola di sicurezza per la pulizia

Nel tempo, la valvola di sicurezza può ostruirsi con detriti e smettere di funzionare correttamente. Per pulire la valvola di sicurezza, eseguire il lavaggio dell'impianto idraulico come segue:

Azionare rapidamente la maniglia della pompa.

Sollevare il transpallet al massimo. Quindi, rilasciare rapidamente l'azione di pompaggio.

Lubrificazione e oliatura

Quando si cambia o si rabbocca l'olio, riempire il serbatoio all'80% della sua capacità, come mostrato nell'immagine seguente.

Con olio idraulico, ad esempio:


Olio Shell Tellus.....n. 22 o 27

Olio per turbine.....N. 22

Texaco Regal.....N. 32

Controllare il livello dell'olio annualmente.

Sostituire annualmente il grasso delle ruote anteriori e posteriori.

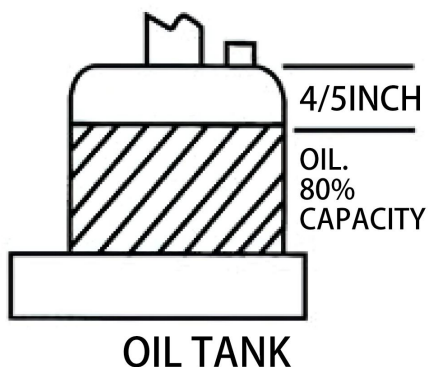


Risoluzione dei problemi:

Potrebbero verificarsi problemi durante il funzionamento del vostro transpallet idraulico. Di seguito sono riportate le probabili cause e le relative azioni correttive:

Condizione	Causa probabile	Azione correttiva
L'unità idraulica fa non la vita.	Livello dell'olio basso nel serbatoio	Assicurarsi che non vi siano perdite d'olio dalla valvola e aggiungere olio.
Una volta sollevato. Il camion si abbassa da solo.	Sfera d'acciaio non alloggiata nell'unità idraulica	Vedere la sezione "Pulizia della valvola di sicurezza" in questo manuale.
	O-ring Wom in cilindro d'acciaio	Rivolgersi a un centro di riparazione autorizzato.
	sfera non seduta nell'unità idraulica	Consultare la sezione "Pulizia della valvola di sicurezza" in questo manuale.
	O-ring Wom nel cilindro dello stantuffo	Vedere la sezione "Pulizia della valvola di sicurezza" in questo manuale.
	La valvola di sicurezza non è posizionata correttamente	Vedere la sezione "Pulizia della valvola di sicurezza" in questo manuale.
	La valvola di sicurezza non è regolata correttamente.	Ricaricare il camion entro la capacità di carico e regolare la valvola tramite la vite di regolazione della pressione.
La forcella non si abbassa.	Perdita d'olio da ciascuna valvola rotta	Stringere il tappo di ciascuna valvola
	Dado della camma su-giù fuori regolazione	Fare riferimento alla sezione "Regolazione della camma di sollevamento/abbassamento"

		di questo manuale.
La leva non si posiziona in NEUTRO .	Bielle e leveraggi della forcella rotti	Sostituire le parti rotte
	Dado di regolazione della camma di su e giù fuori regolazione.	Fare riferimento a "Regolazione della camma su-giù" in questo manuale

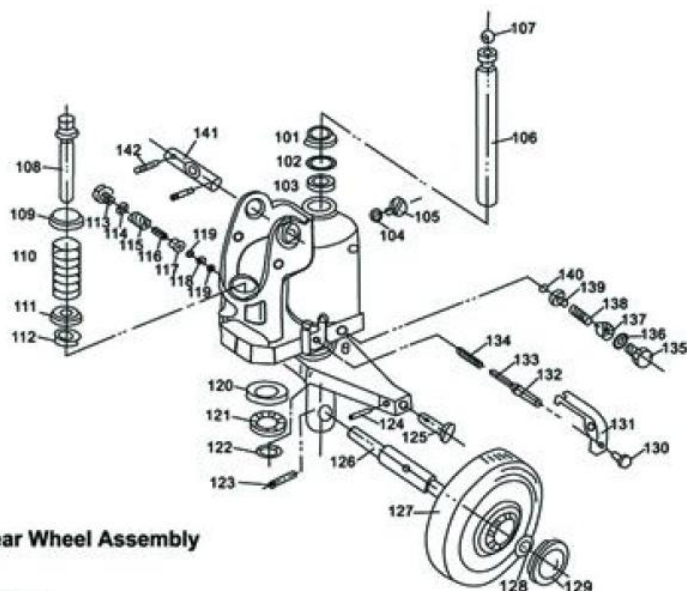


100 Pump and Rear Wheel Assembly

No. Description

101	Dust ring DH28
102	O-ring d28×3.35
103	Y-ring 28×36×5
104	O-ring d5×2.65
105	Oil Screw M8×10
106	Lift Piston Rod
107	Ball SΦ18
108	Pump Piston Rod
109	Spring Cap
110	SpringΦ42×5×96
111	Dust ring
112	Y-ring16×22×8
113	Bolt M14×1.5
114	WasherΦ14×1.2
115	Valve Jacket SpringΦ9.5×1.5×12.5
116	Valve Disk SpringΦ5.5×0.7×15
117	Valve Jacket
118	Ball SΦ9
119	Ball SΦ6
120	Bearing Washer
121	Thrust Ball Bearing51108
122	Shaft Spring Ring 40
123	Spring Pin Φ5×40

No. Description

124	Spring Pin Φ5×30
125	Seat Pin
126	Rear Wheel Axle
127	Rear WheelΦ160×50
128	Shaft Spring Ring 17
129	Dust Cap
130	Adjusting Screw M6×25(+Nut)
131	Lowering Lever
132	O-ringΦ4.87×1.8
133	Oil Drainage Rod
134	Oil Drainage Rod SpringΦ7.5×1.2×25
135	Pressure Adjustment Valve Screw M10×1×12
136	O-ring d4.87×1.8
137	Pressure Adjustment Screw M10×1×9
138	Pressure Adjustment SpringΦ8×2×16.5
139	Spring Seat
140	Ball SΦ6
141	Handle Pin
142	Spring PinΦ5×30
143	Rear Wheel Axle6303
144	Seat
145	Forced Filling Oil Cup

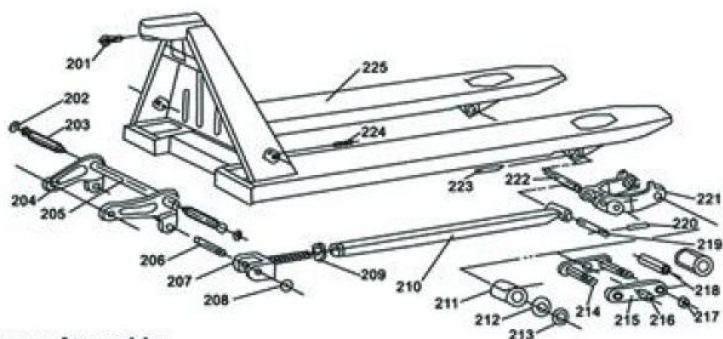


200 Frame Assembly

No.	Description	No.	Description
201	Bolt M8×15	214	Hexagon Bolt M10×80
202	Shaft Spring Ring 18	215	Balance Arm
203	Arm Pin	216	Balance Arm Axle Head
204	Arm (L/R)	217	Locknut M10
205	Arm Connection	218	Shaft Jacket
206	Push Rod Pin	219	Push Rod Shaft
207	Push Rod Fork	220	Spring PinΦ4×25
208	Shaft Spring Ring 16	221	Front Wheel Frame
209	Round Nut M18×1.5	222	Wheel Frame Axle
210	Push Rod	223	Spring PinΦ5×30
211	Front WheelΦ70×60	224	Spring PinΦ4×30
212	Bearing6303	225	Frame
213	Round Washer		

300 Handle Assembly

No.	Description
301	Handle
302	Spring Plate
303	Spring Pin Φ4×30
304	Roller
305	Spring Pin Φ4×16
306	Control Lever
307	Spring PinΦ4×14
308	Spring PinΦ6×30
309	Pressure Roller
310	Pressure Roller Shaft
311	Shaft Spring Ring 12
312	Release Rod
313	Roller Chain 25H×19
314	Hinge Screw
315	Adjusting Nut M5

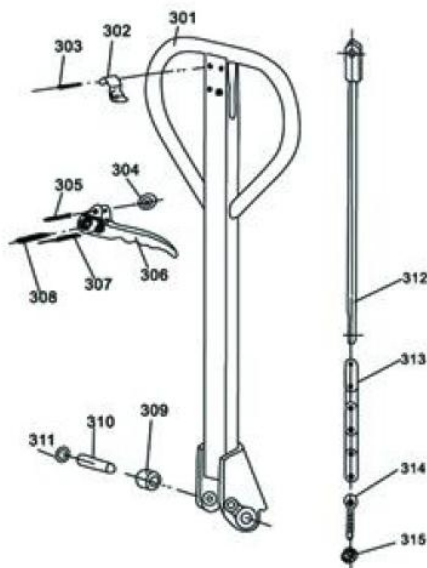

MODELLO	2,5 tonnellate	3T
Altezza di sollevamento	85-180 mm	
Capacità di carico	5 5 0 0 libbre	660 libbre
Dimensioni della forchetta	48*27 pollici	
Colore	Giallo	Arancia





Upgrade · The Home Creator Way

TRANSPALETAS Y CAMIONES

MODELO: 2.5T Y 3T

MODELO: 2.5T Y 3T



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.


⚠ ADVERTENCIA:

1. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
2. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
4. Los niños no deben jugar con el aparato.
5. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
6. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - casas de campo;
7. Conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
8. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede ocasionar lesiones.

Introducción a la instalación

Para acoplar la unidad hidráulica a la horquilla:


1. Inserte el cilindro hidráulico en el receptáculo del cilindro del bastidor de la horquilla.
2. Alinee una mesa hidráulica con los orificios del yugo elevador. Como muestra la siguiente imagen.

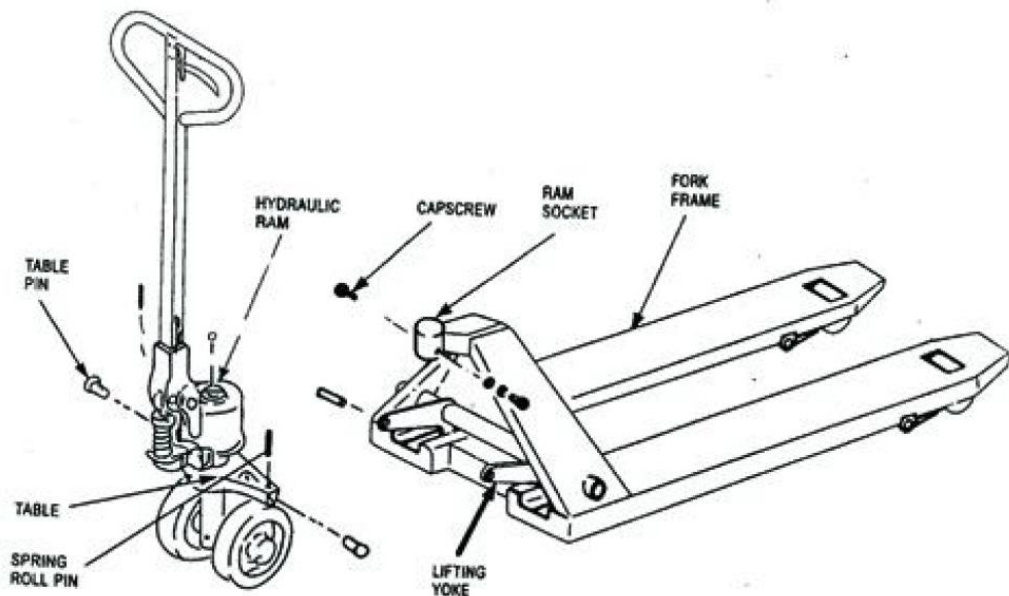

3. Vuelvo a insertar los pasadores de la mesa en las ranuras del yugo de elevación.
 4. Alinea cada agujero de la mesa con los agujeros de cada pasador del laboratorio .
 5. Inserta cada rollito de primavera a través de la superficie de la mesa y en el orificio del pasador de la mesa.
 6. Inserte los tornillos de las tapas en los lados del zócalo de la leva del bastidor de la horquilla. La unidad hidráulica ya está instalada.
- ensamblado al bastidor de la horquilla.

Manejo de transpaleta:

Para levantar el tenedor, Coloque la palanca del mango en **la posición Arriba** posición (parte inferior de ranura del asa) .
Como muestra la siguiente imagen.

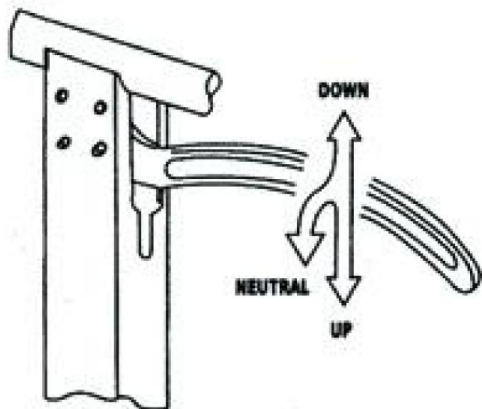

Para bajar la horquilla, Tire de la palanca hacia **ABAJO** posición (parte superior de la ranura).

Para mover libremente el mango, ajuste la palanca en NEUTRO (muesca central de la ranura).

Para levantar la carga:

1. Baja la horquilla a la posición más baja.
2. Inserto el tenedor bajo carga.
3. Coloque la palanca en la posición **SUPERIOR** (parte inferior de ranura).
4. Bombeo la manivela hasta que la horquilla alcance la altura deseada.

Para mover la carga:

1. Coloque la palanca en NEUTRAL, Posición (muesca central de la ranura) .
2. Tire o empuje la carga hasta el lugar deseado.

Para reducir la carga:

1. Tire de la palanca a la posición ABAJO (superior) parte de ranura).


NOTA: La carga está caída.

2. Aleje el tenedor de la carga.

Ajuste de la leva hacia arriba y hacia abajo

Para ajustar la leva, coloque la palanca en la posición **NEUTRAL** y gire la tuerca de la leva mientras acciona la manivela.

Como muestra la siguiente imagen, cuando ya no levante, gire la tuerca una vez más.

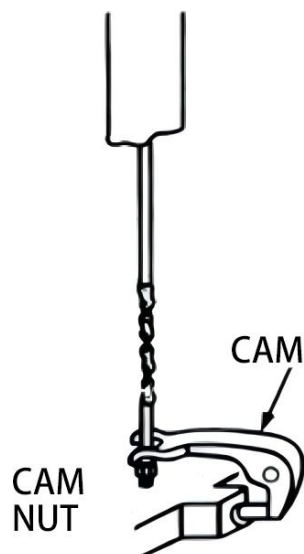

Válvula de alivio de limpieza

Con el tiempo, la válvula de alivio puede obstruirse con residuos y dejar de funcionar correctamente. Para limpiar la válvula de alivio, purgue el sistema hidráulico de la siguiente manera:

Bombear la palanca rápidamente. Eleve la transpaleta hasta su máxima extensión. Luego, suelte rápidamente la acción de bombeo.

Lubricación y engrase

Al cambiar o añadir aceite, llene el depósito hasta el 80% de su capacidad, como se muestra en la siguiente imagen.

Con aceite hidráulico, como por ejemplo:


Aceite Shell Tellus.....N.º 22 o 27

Aceite para turbinas.....Nº 22

Texaco Regal.....Nº 32

Compruebe el nivel de aceite anualmente.

Cambie la grasa de las ruedas traseras y delanteras anualmente.

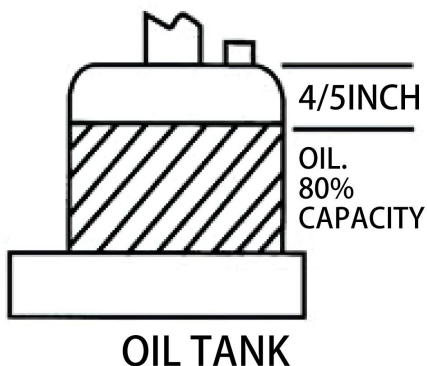


Solución de problemas:

Podrían surgir problemas durante el funcionamiento de su transpaleta hidráulica. A continuación se detallan sus causas probables y las medidas correctivas adoptadas:

Condición	Causa probable	Acción correctiva
La unidad hidráulica lo hace No es la vida.	Nivel bajo de aceite en el depósito	Asegúrese de que no haya fugas de aceite en la válvula y añada aceite.
Una vez tuvo vida. El camión baja solo.	Bola de acero no colocada en la unidad hidráulica	Consulte la sección "Limpieza de la válvula de alivio" en este manual.
	Junta tórica Wom en cilindro de acero	Consulte con un taller de reparación autorizado.
	La bola no está colocada en la unidad hidráulica.	Consulte la sección "Limpieza de la válvula de alivio" en este manual.
	Junta tórica Wom en el cilindro del pistón	Consulte la sección "Limpieza de la válvula de alivio" en este manual.
	La válvula de alivio no está bien colocada.	Consulte la sección "Limpieza de la válvula de alivio" en este manual.
	La válvula de alivio no está ajustada correctamente.	Recargue el camión dentro de su capacidad de carga y ajuste la válvula mediante el tornillo de ajuste de presión.
La horquilla no baja.	Fuga de aceite de cada leva de válvula rota	Apriete el tapón de cada válvula.
	Tuerca de leva de subida/bajada desajustada	Consulte la sección "Ajuste de la leva de subida y bajada" de este manual.

La palanca no se coloca en la posición NEUTRAL .	Barras de horquilla y varillaje rotos	Reemplazar las piezas rotas
	La tuerca de la leva de subida/bajada está desajustada.	Consulte “Ajuste de la leva de subida y bajada” en este documento. manual

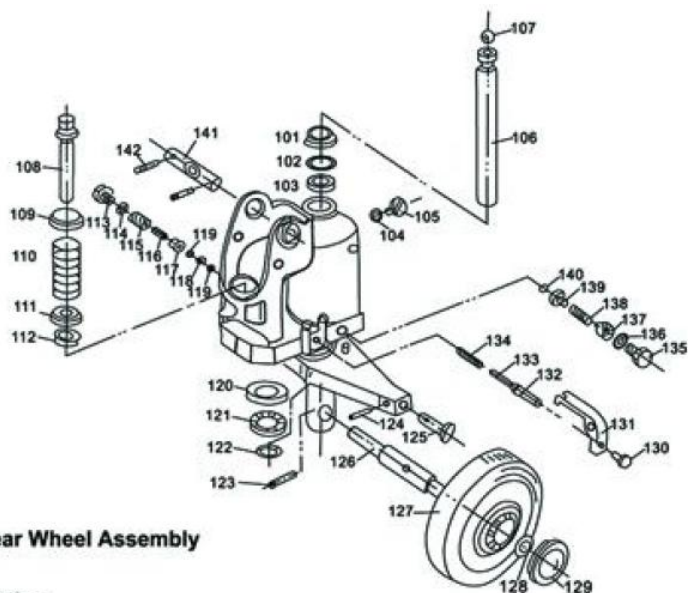


100 Pump and Rear Wheel Assembly

No. Description

101	Dust ring DH28
102	O-ring d28×3.35
103	Y-ring 28×36×5
104	O-ring d5×2.65
105	Oil Screw M8×10
106	Lift Piston Rod
107	Ball SΦ18
108	Pump Piston Rod
109	Spring Cap
110	SpringΦ42×5×96
111	Dust ring
112	Y-ring16×22×8
113	Bolt M14×1.5
114	WasherΦ14×1.2
115	Valve Jacket SpringΦ9.5×1.5×12.5
116	Valve Disk SpringΦ5.5×0.7×15
117	Valve Jacket
118	Ball SΦ9
119	Ball SΦ6
120	Bearing Washer
121	Thrust Ball Bearing51108
122	Shaft Spring Ring 40
123	Spring Pin Φ5×40

No. Description

124	Spring Pin Φ5×30
125	Seat Pin
126	Rear Wheel Axle
127	Rear WheelΦ160×50
128	Shaft Spring Ring 17
129	Dust Cap
130	Adjusting Screw M6×25(+Nut)
131	Lowering Lever
132	O-ringΦ4.87×1.8
133	Oil Drainage Rod
134	Oil Drainage Rod SpringΦ7.5×1.2×25
135	Pressure Adjustment Valve Screw M10×1×12
136	O-ring d4.87×1.8
137	Pressure Adjustment Screw M10×1×9
138	Pressure Adjustment SpringΦ8×2×16.5
139	Spring Seat
140	Ball SΦ6
141	Handle Pin
142	Spring PinΦ5×30
143	Rear Wheel Axle6303
144	Seat
145	Forced Filling Oil Cup

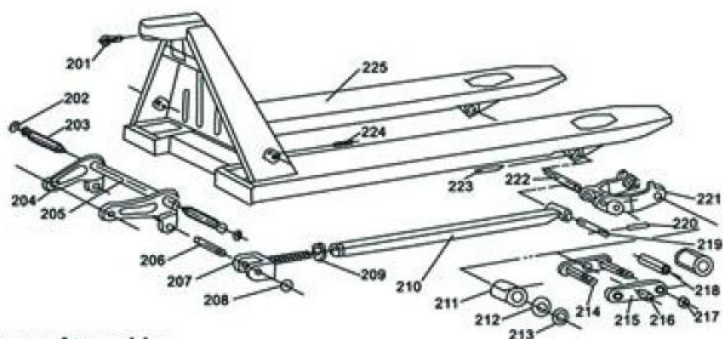


200 Frame Assembly

No.	Description	No.	Description
201	Bolt M8×15	214	Hexagon Bolt M10×80
202	Shaft Spring Ring 18	215	Balance Arm
203	Arm Pin	216	Balance Arm Axle Head
204	Arm (L/R)	217	Locknut M10
205	Arm Connection	218	Shaft Jacket
206	Push Rod Pin	219	Push Rod Shaft
207	Push Rod Fork	220	Spring Pin Φ4×25
208	Shaft Spring Ring 16	221	Front Wheel Frame
209	Round Nut M18×1.5	222	Wheel Frame Axle
210	Push Rod	223	Spring Pin Φ5×30
211	Front Wheel Φ70×60	224	Spring Pin Φ4×30
212	Bearing 6303	225	Frame
213	Round Washer		

300 Handle Assembly

No.	Description
301	Handle
302	Spring Plate
303	Spring Pin Φ4×30
304	Roller
305	Spring Pin Φ4×16
306	Control Lever
307	Spring Pin Φ4×14
308	Spring Pin Φ6×30
309	Pressure Roller
310	Pressure Roller Shaft
311	Shaft Spring Ring 12
312	Release Rod
313	Roller Chain 25H×19
314	Hinge Screw
315	Adjusting Nut M5

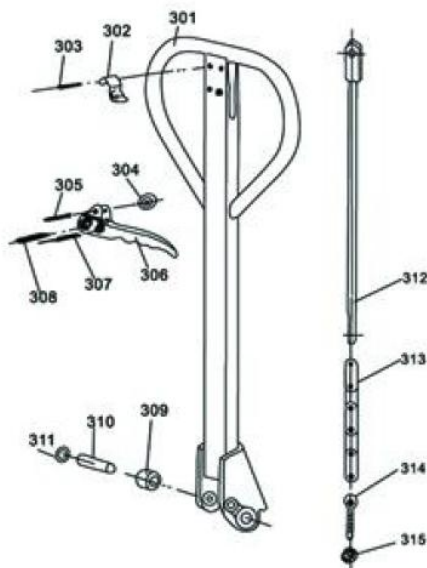

MODELO	2,5T	3T
Altura de elevación	85-180 mm	
Capacidad de carga	5 5 0 0 libras	660 0 libras
Tamaño del tenedor	48*27 pulgadas	
Color	Amarillo	Naranja



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

WÓZKI PALETOWE

MODELE: 2.5T | 3T

MODELE: 2.5T I 3T



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

▲ OSTRZEŻENIE:


1. Ostrzeżenie - Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
3. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
4. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
5. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
6. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
 - pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - domy gospodarcze;
7. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego użytkowania.
8. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

Wprowadzenie do instalacji

Aby przymocować jednostkę hydrauliczną do widel:

1. Włóż siłownik hydrauliczny do gniazda siłownika ramy widel.

2. Przygotuj stół hydrauliczny z otworami w jarzmie podnoszącym. Jak widać na poniższym rysunku.

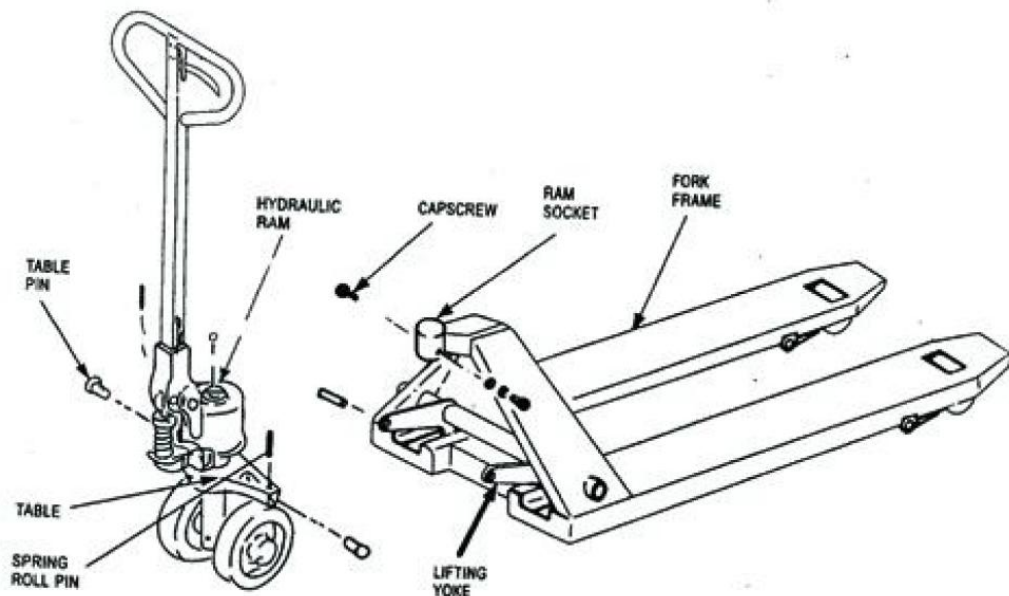

3. Włóż sworznie stołu z powrotem w gniazda jarzma podnoszącego.

4. Dopasuj każdy otwór w stole do otworów w każdym bolcu lab .


5. Włóż każdą sajonkę przez otwór w blacie stołu i umieść ją w otworze w bolcu stołu.

6. Włóż nakrętki w boki gniazda krzywki ramy widelca. Jednostka hydrauliczna jest teraz montowany do ramy widelca .

Obsługa wózka paletowego:

Aby podnieść widelec, umieść dźwignię uchwytu w **pozycji górnej** pozycja (dolna część (gniazdo uchwytu) .

Jak pokazuje poniższy obrazek .

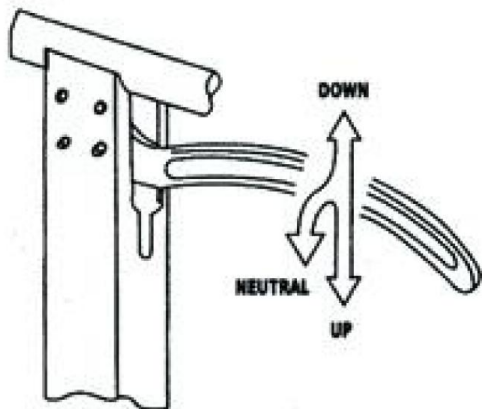

Aby obniżyć widelec , pociągnij dźwignię w **DÓŁ** pozycja (górną część gniazda).

Aby swobodnie poruszać uchwytem , ustaw dźwignię w **NEUTRALNY** (środek wycięcia szczeliny).

Aby podnieść ładunek:

1. Opuść widełki do najniższej pozycji.
2. Włóż widelec pod obciążeniem.
3. Ustaw dźwignię w pozycji **GÓRNEJ** (dolna część szczeliny).
4. Pompuj uchwytem, aż widełki osiągną pożądaną wysokość.

Aby przenieść ładunek:

1. Ustaw dźwignię w położeniu **NEUTRALNYM** (środek wycięcia szczeliny) .
2. Pociągnij lub pchnij ładunek do żądanej lokalizacji.

Aby obniżyć obciążenie:


1. Pociągnij dźwignię do pozycji **DÓŁ** (górną część szczeliny).

UWAGA: Obciążenie jest teraz wyłączone.

2. Odsuń widły od ładunku .

Regulacja krzywki góra-dół

Aby wyregulować krzywkę, ustaw dźwignię w pozycji **NEUTRALNEJ** i przekręć nakrętkę krzywki, pompując jednocześnie uchwyt. Jak pokazano na poniższym rysunku, po zwolnieniu dźwigni należy ponownie przekręcić nakrętkę.

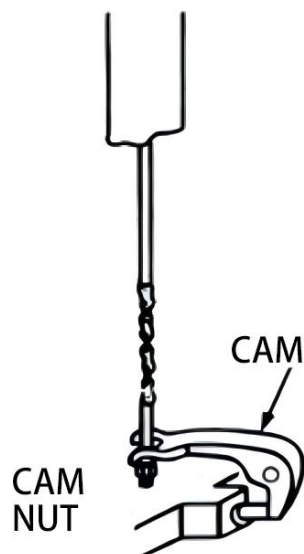

Czyszczenie zaworu bezpieczeństwa

Z czasem zawór bezpieczeństwa może się zatkać zanieczyszczeniami i przestać działać prawidłowo. Aby wyczyścić zawór bezpieczeństwa, należy przepłukać układ hydrauliczny w następujący sposób:
Szybko naciśnij dźwignię pompowania.
Podnieś wózek paletowy do maksymalnego położenia. Następnie szybko zwolnij pompę.

Smarowanie i oliwienie

Podczas wymiany lub uzupełniania oleju należy napełnić zbiornik do 80% jego pojemności, jak pokazano na poniższym rysunku.

Z olejem hydraulicznym, takim jak:


Olej Shell Tellus.....nr 22 lub 27

Olej turbinowy.....nr 22

Texaco Regal.....nr 32

Sprawdź poziom oleju raz w roku.

Wymieniaj smar w kołach tylnych i przednich raz w roku.

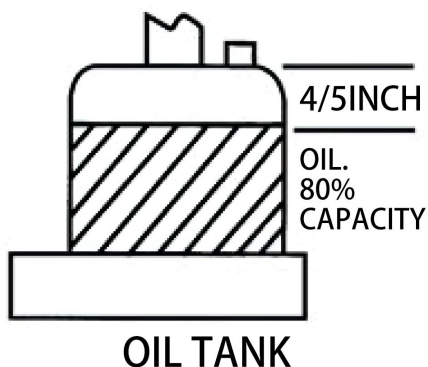


Rozwiązywanie problemów:

W obsłudze hydraulicznego wózka paletowego mogą pojawić się pewne problemy. Poniżej przedstawiono prawdopodobne przyczyny i działania naprawcze:

Stan	Prawdopodobna przyczyna	Działanie naprawcze
Jednostka Hydraulic nie żyje.	Niski poziom oleju w zbiorniku	Upewnij się, że z zaworu nie wycieka olej i dolej oleju.
Kiedyś używany. Ciężarówka opuszcza się sama.	Stalowa kulka nie została osadzona w jednostce hydraulicznej	Patrz „Czyszczenie zaworu bezpieczeństwa” w tej instrukcji.
	Pierścień uszczelniający Wom w cylindrze Stal	Skonsultuj się z autoryzowanym serwisem.
	kula nie jest osadzona w jednostce hydraulicznej	Patrz rozdział „Czyszczenie zaworu bezpieczeństwa” w tej instrukcji.
	Pierścień uszczelniający w cylindrze tłokowym	Patrz „Czyszczenie zaworu bezpieczeństwa” w tej instrukcji.
	Zawór bezpieczeństwa nie jest prawidłowo osadzony	Patrz „Czyszczenie zaworu bezpieczeństwa” w tej instrukcji.
	Zawór bezpieczeństwa nie jest prawidłowo wyregulowany	Załaduj ciężarówkę zgodnie z jej ładownością i wyreguluj zawór poprzez regulację ciśnienia.
Widelec nie obniża się.	Wyciek oleju z każdego uszkodzonego	Dokręć korek każdego zaworu

	krzywki zaworu	
	Nieprawidłowa regulacja nakrętki krzywki góra-dół	Zapoznaj się z sekcją „Regulacja krzywki góra-dół” w tej instrukcji
Dźwignia nie jest ustawiona w pozycji NEUTRALNEJ .	Złamane drążki widelca i łączniki	Wymień uszkodzone części
	Niewyregulowana nakrętka krzywki góra-dół.	Zobacz „Regulacja krzywki góra-dół” w tym podręcznik

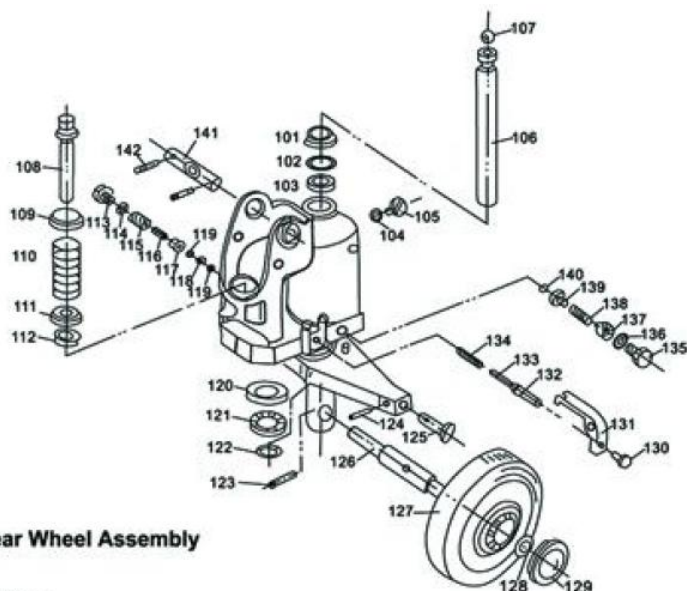


100 Pump and Rear Wheel Assembly

No. Description

101	Dust ring DH28
102	O-ring d28×3.35
103	Y-ring 28×36×5
104	O-ring d5×2.65
105	Oil Screw M8×10
106	Lift Piston Rod
107	Ball SΦ18
108	Pump Piston Rod
109	Spring Cap
110	SpringΦ42×5×96
111	Dust ring
112	Y-ring16×22×8
113	Bolt M14×1.5
114	WasherΦ14×1.2
115	Valve Jacket SpringΦ9.5×1.5×12.5
116	Valve Disk SpringΦ5.5×0.7×15
117	Valve Jacket
118	Ball SΦ9
119	Ball SΦ6
120	Bearing Washer
121	Thrust Ball Bearing51108
122	Shaft Spring Ring 40
123	Spring Pin Φ5×40

No. Description

124	Spring Pin Φ5×30
125	Seat Pin
126	Rear Wheel Axle
127	Rear WheelΦ160×50
128	Shaft Spring Ring 17
129	Dust Cap
130	Adjusting Screw M6×25(+Nut)
131	Lowering Lever
132	O-ringΦ4.87×1.8
133	Oil Drainage Rod
134	Oil Drainage Rod SpringΦ7.5×1.2×25
135	Pressure Adjustment Valve Screw M10×1×12
136	O-ring d4.87×1.8
137	Pressure Adjustment Screw M10×1×9
138	Pressure Adjustment SpringΦ8×2×16.5
139	Spring Seat
140	Ball SΦ6
141	Handle Pin
142	Spring PinΦ5×30
143	Rear Wheel Axle6303
144	Seat
145	Forced Filling Oil Cup

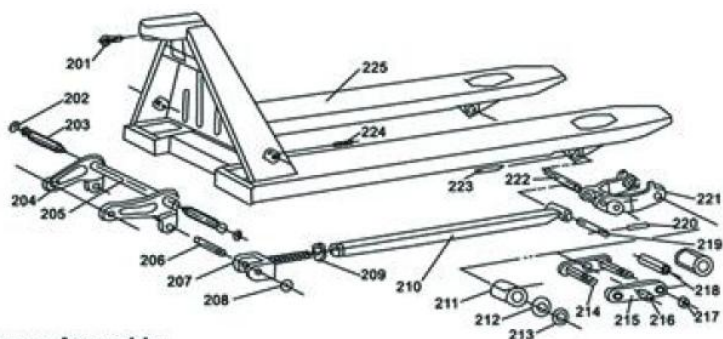


200 Frame Assembly

No.	Description	No.	Description
201	Bolt M8×15	214	Hexagon Bolt M10×80
202	Shaft Spring Ring 18	215	Balance Arm
203	Arm Pin	216	Balance Arm Axle Head
204	Arm (L/R)	217	Locknut M10
205	Arm Connection	218	Shaft Jacket
206	Push Rod Pin	219	Push Rod Shaft
207	Push Rod Fork	220	Spring PinΦ4×25
208	Shaft Spring Ring 16	221	Front Wheel Frame
209	Round Nut M18×1.5	222	Wheel Frame Axle
210	Push Rod	223	Spring PinΦ5×30
211	Front WheelΦ70×60	224	Spring PinΦ4×30
212	Bearing6303	225	Frame
213	Round Washer		

300 Handle Assembly

No.	Description
301	Handle
302	Spring Plate
303	Spring Pin Φ4×30
304	Roller
305	Spring Pin Φ4×16
306	Control Lever
307	Spring PinΦ4×14
308	Spring PinΦ6×30
309	Pressure Roller
310	Pressure Roller Shaft
311	Shaft Spring Ring 12
312	Release Rod
313	Roller Chain 25H×19
314	Hinge Screw
315	Adjusting Nut M5

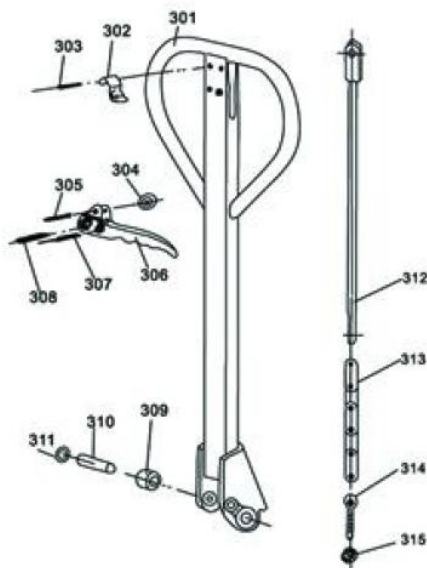

MODEL	2,5T	3T
Wysokość podnoszenia	85-180 mm	
Nośność	5 5 0 0 funtów	660 0 funtów
Rozmiar widelca	48*27 cali	
Kolor	Żółty	Pomarańczowy



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PALLETWAGENS

MODEL: 2.5T & 3T

MODEL: 2.5T & 3T



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.


⚠ WAARSCHUWING:

1. Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
2. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
4. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
5. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
6. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
7. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
8. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

Installatie-introductie

Om de hydraulische unit aan de vork te bevestigen:

1. Steek de hydraulische cilinder in de cilinderbus van het vorkframe.
2. Lijn een hydraulische tafel uit met de gaten in de hefbeugel. Zoals de volgende afbeelding laat zien.

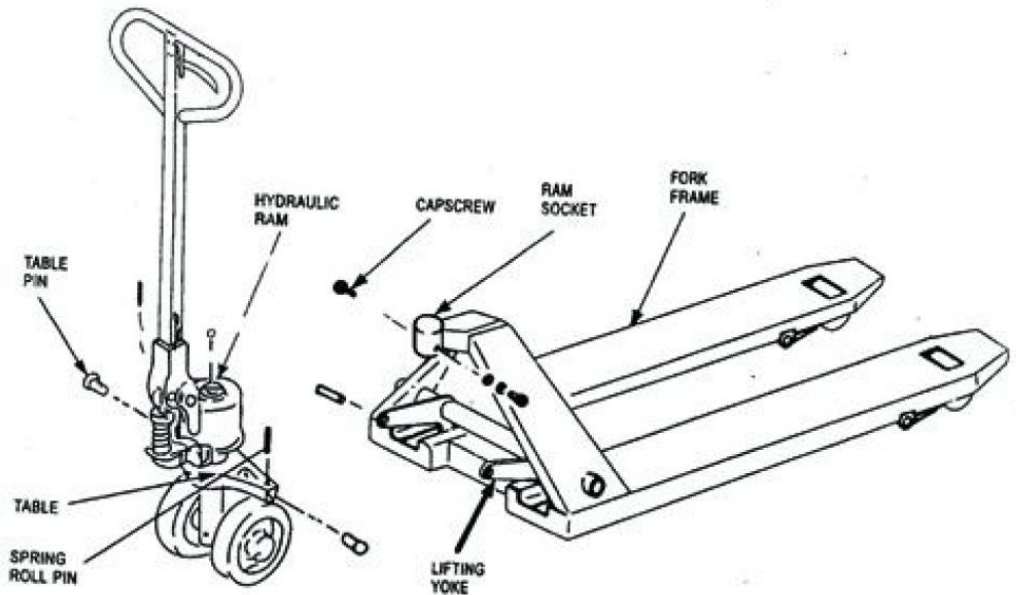


3. Plaats de tafelpinnen terug in de sleuven van de hefbeugel.
4. Lijn elk gat in de tafel uit met de gaten in elke labelpin .
5. Steek elke loempia door het tafelblad en in het gat in de tafelpen.
6. Plaats de afdekkapjes in de zijkanten van de nokkenas van het vorkframe. De hydraulische unit is nu klaar voor gebruik. gemonteerd aan het vorkframe.

Bediening van een palletwagen:

Om de vork op te tillen, Plaats de hendel in de stand '**Omhoog**'. positie (onderste deel van handgreepsleuf) .

Zoals de volgende afbeelding laat zien .

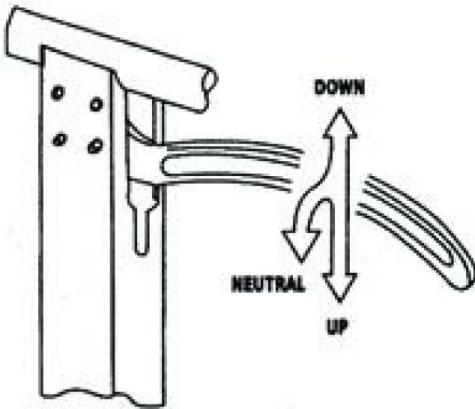

de vork te laten zakken, Trek de hendel naar **beneden.** positie (bovenste deel van de sleuf).

Om de hendel vrij te kunnen bewegen, hendel instellen NEUTRAAL (middelste inkeping van de sleuf).

Om de last te tillen:

1. Zet de vork in de laagste stand.
2. Steek de vork erin terwijl deze belast wordt.
3. Plaats de hendel in de **UP-** positie (onderste deel van sleuf).
4. Pomp de hendel totdat de vork de gewenste hoogte bereikt.

Om de lading te verplaatsen:

1. Plaats de hendel in de NEUTRALE stand (middelste inkeping van de gleuf) .
2. Trek of duw de last naar de gewenste locatie.

Om de belasting te verlagen:

1. Trek de hendel naar beneden (bovenste positie) onderdeel van sleuf).

LET OP: De laadtijd is nu verkort.

2. Trek de vork weg van de lading.


De nokkenas omhoog/omlaag afstellen

Om de nokkenas af te stellen, zet u de hendel in de **NEUTRALE** stand en draait u aan de nokkenasmoer terwijl u de hendel pompt. Zoals de volgende afbeelding laat zien, draai je de moer nog een keer aan als de hendel niet meer omhoog komt.

Reinigingsventiel

Na verloop van tijd kan de overdrukventiel verstopt raken met vuil en niet meer goed functioneren. Om het overdrukventiel te reinigen, spoelt u het hydraulische systeem als volgt door:

Pomp de hendel snel omhoog. Til de palletwagen volledig op. Laat vervolgens de pomphendel snel los.

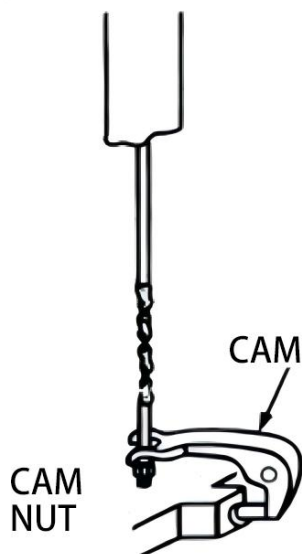


Smeren en oliën

Bij het ververset of bijvullen van olie dient u het reservoir tot 80% te vullen, zoals op de volgende afbeelding te zien is.

Met hydraulische olie, zoals:
Shell Tellus Olie.....nr. 22 of 27
Turbineolie.....nr. 22
Texaco Regal.....nr. 32

Controleer het oliepeil jaarlijks.

Vervang jaarlijks het vet van de voor- en achterwielen.

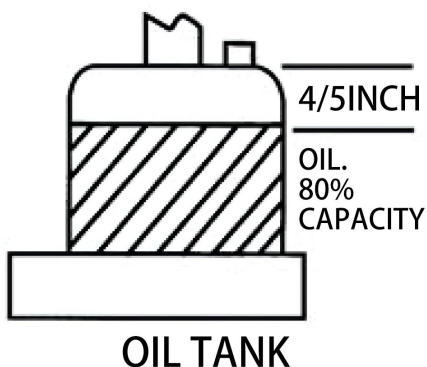


Probleemoplossing:

Mogelijk kunnen er problemen optreden bij de werking van uw hydraulische palletwagen. De waarschijnlijke oorzaak/oorzaken en de te nemen corrigerende maatregelen zijn als volgt:

Voorwaarde	Waarschijnlijke oorzaak	Correctieactie
Hydraulie-eenheid doet niet het leven.	Oliepeil laag in de tank	Controleer of er geen olielekage is bij de klep en vul olie bij.
Eenmaal omhoog. De vrachtwagen zakt vanzelf naar beneden.	Stalen kogel niet gemonteerd in hydraulische unit	Zie "Reiniging van de overdrukventiel" in deze handleiding.
	Wom o-ring in cilinder Staal	Raadpleeg een erkend reparatiebedrijf.
	kogel niet zitting in hydraulische eenheid	Zie "Reiniging van de overdrukventiel" in deze handleiding.
	Wom o-ring in ramcilinder	Zie "Reiniging van de overdrukventiel" in deze handleiding.
	De overdrukventiel is niet goed geplaatst.	Zie "Reiniging van de overdrukventiel" in deze handleiding.
	De overdrukventiel is niet goed afgesteld.	Laad de vrachtwagen opnieuw tot de maximale laadcapaciteit en stel de klep af met behulp van de drukregelsleutel.
De vork zakt niet.	Olielekage bij elke gebroken klepnok	Draai de plug van elk ventiel vast.
	De nokkenasmoer voor de op- en neerwaartse	Raadpleeg "De op- en neergaande nok afstellen" in deze handleiding.

	beweging is niet goed afgesteld.	
De hendel staat niet in de NEUTRALE stand.	Gebroken vorkstangen en verbindingstukken.	Vervang de defecte onderdelen.
	De nokkenasmoer voor de op- en neerwaartse beweging is niet goed afgesteld.	Raadpleeg "De op- en neergaande nok afstellen" in dit document. handmatig

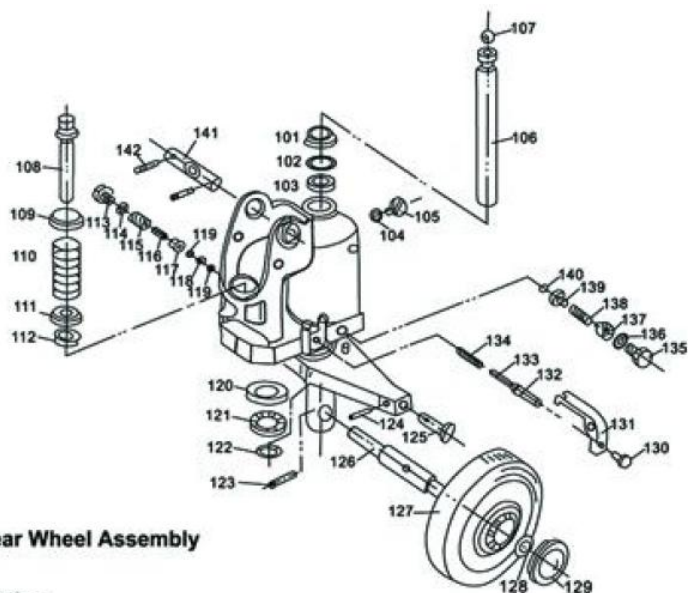


100 Pump and Rear Wheel Assembly

No. Description

101	Dust ring DH28
102	O-ring d28×3.35
103	Y-ring 28×36×5
104	O-ring d5×2.65
105	Oil Screw M8×10
106	Lift Piston Rod
107	Ball SΦ18
108	Pump Piston Rod
109	Spring Cap
110	SpringΦ42×5×96
111	Dust ring
112	Y-ring16×22×8
113	Bolt M14×1.5
114	WasherΦ14×1.2
115	Valve Jacket SpringΦ9.5×1.5×12.5
116	Valve Disk SpringΦ5.5×0.7×15
117	Valve Jacket
118	Ball SΦ9
119	Ball SΦ6
120	Bearing Washer
121	Thrust Ball Bearing51108
122	Shaft Spring Ring 40
123	Spring Pin Φ5×40

No. Description

124	Spring Pin Φ5×30
125	Seat Pin
126	Rear Wheel Axle
127	Rear WheelΦ160×50
128	Shaft Spring Ring 17
129	Dust Cap
130	Adjusting Screw M6×25(+Nut)
131	Lowering Lever
132	O-ringΦ4.87×1.8
133	Oil Drainage Rod
134	Oil Drainage Rod SpringΦ7.5×1.2×25
135	Pressure Adjustment Valve Screw M10×1×12
136	O-ring d4.87×1.8
137	Pressure Adjustment Screw M10×1×9
138	Pressure Adjustment SpringΦ8×2×16.5
139	Spring Seat
140	Ball SΦ6
141	Handle Pin
142	Spring PinΦ5×30
143	Rear Wheel Axle6303
144	Seat
145	Forced Filling Oil Cup

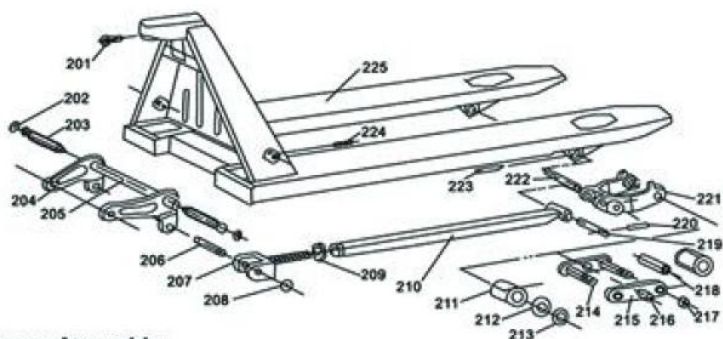


200 Frame Assembly

No.	Description	No.	Description
201	Bolt M8×15	214	Hexagon Bolt M10×80
202	Shaft Spring Ring 18	215	Balance Arm
203	Arm Pin	216	Balance Arm Axle Head
204	Arm (L/R)	217	Locknut M10
205	Arm Connection	218	Shaft Jacket
206	Push Rod Pin	219	Push Rod Shaft
207	Push Rod Fork	220	Spring Pin Φ4×25
208	Shaft Spring Ring 16	221	Front Wheel Frame
209	Round Nut M18×1.5	222	Wheel Frame Axle
210	Push Rod	223	Spring Pin Φ5×30
211	Front Wheel Φ70×60	224	Spring Pin Φ4×30
212	Bearing 6303	225	Frame
213	Round Washer		

300 Handle Assembly

No.	Description
301	Handle
302	Spring Plate
303	Spring Pin Φ4×30
304	Roller
305	Spring Pin Φ4×16
306	Control Lever
307	Spring Pin Φ4×14
308	Spring Pin Φ6×30
309	Pressure Roller
310	Pressure Roller Shaft
311	Shaft Spring Ring 12
312	Release Rod
313	Roller Chain 25H×19
314	Hinge Screw
315	Adjusting Nut M5

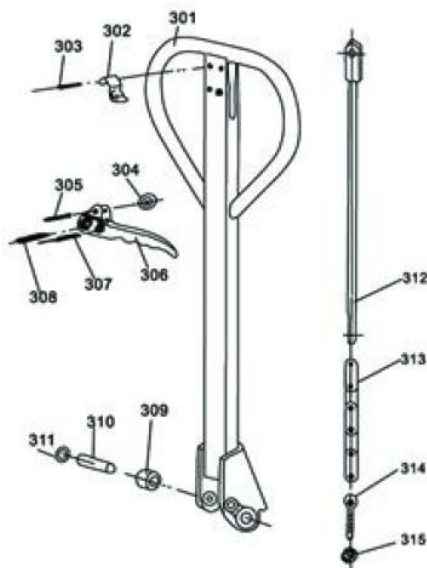

MODEL	2,5T	3T
Hefhoogte	85-180 mm	
Draagvermogen	5 5 0 0 lbs	660 0 lbs
Vorkmaat	48*27 inch	
Kleur	Geel	Oranje



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PALLYFTARE

MODELL: 2.5T OCH 3T

MODELL: 2.5T OCH 3T



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.


⚠ VARNING:

1. Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
2. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
3. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
4. Barn får inte leka med apparaten.
5. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
6. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:
 - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - bondgårdar;
7. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
8. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

Installationsintroduktion

För att fästa hydraulenheten på gaffeln:

1. Sätt i hydraulkolven i gaffelramens kolvhylsa.
2. Rikta upp ett hydraulbord med hål i lyftoket. Följande bild visar.

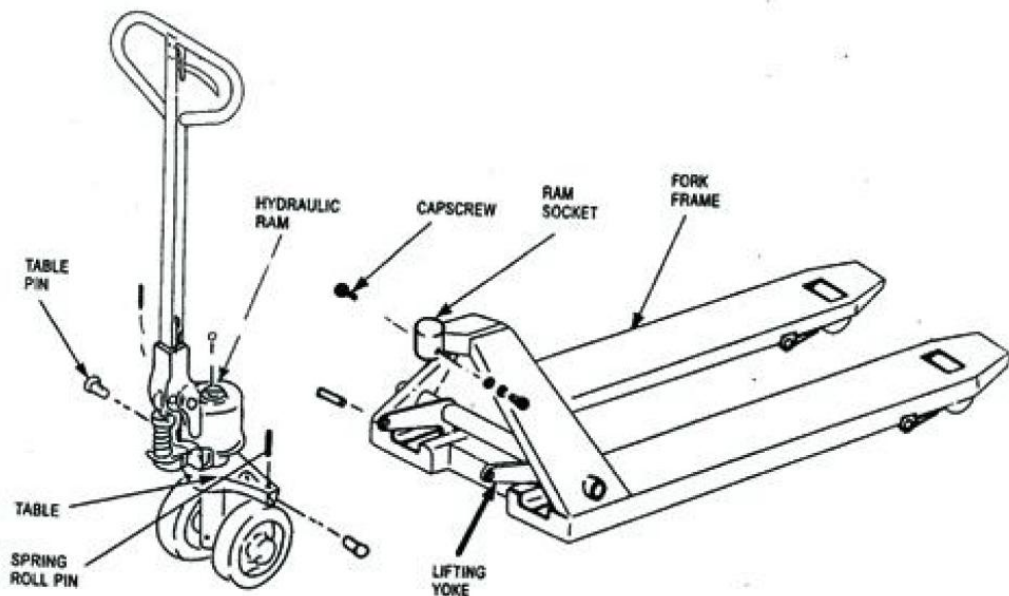


3. Sätt tillbaka bordsstiften i lyftokets spår.
4. Rikta in varje hål i bordet med hålen i varje lab el- stift.
5. För in varje vårrulle genom bordsskivan och in i hålet i bordsstiftet .
6. Sätt i skruvlocken i sidorna av gaffelramens kamhylsa. Hydraulikenheten är nu monterad på gaffelramen .

Köra palltruck:

För att höja gaffeln, placera handtaget **uppåt** position (nedre delen av handtagsspår) .

Som följande bild visar.

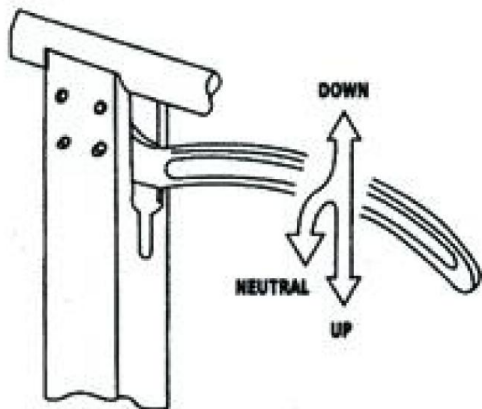

För att sänka gaffeln , dra spaken **NER** position (övre delen av springan).

handtaget fritt , sätt in spaken **NEUTRAL** (mitten av spåret).

För att lyfta last:

1. Sänk gaffeln till lägsta position.
2. Jag sätter in gaffeln under belastning.
3. Placera spaken i **UPP**- läget (nedre delen av spår).
4. Pumpa handtaget tills gaffeln når önskad höjd.

För att flytta last:

1. Placera spaken i **NEUTRAL**-läge (mittersta skåran i spåret) .
2. Dra eller skjut lasten till önskad plats.

För att sänka belastningen:

1. Dra spaken till **NER**-läget (övre en del av spår).


OBS: Lasten är nu nere.

2. Dra gaffeln bort från lasten .

Justera upp-ner-kammen

För att justera kammen, ställ spaken i ett **NEUTRAL**- läge och vrid kammuttern medan du pumpar handtaget.

Som följande bild visar, vrid muttern en gång till när den inte längre lever.

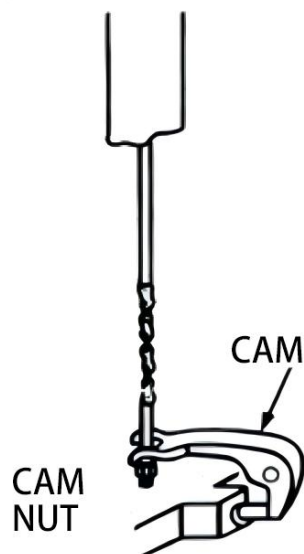

Rengöring av säkerhetsventil

Med tiden kan säkerhetsventilen bli igensatt med skräp och inte fungera korrekt. För att rengöra säkerhetsventilen, spola ur hydraulsystemet enligt följande; Pumpa snabbt. Lyft pallyftaren helt. Släpp sedan snabbt upp pumprörelsen.

Smörjning och oljning

När du byter eller fyller på olja, fyll tanken till 80 % av kapaciteten, som följande bild visar.

Med hydraulolja, såsom:


Shell Tellus Oil.....nr 22 eller 27

Turbinolja.....nr 22

Texaco Regal.....Nr 32

Kontrollera oljenivån årligen.

Byt fett på bak- och framhjulen årligen.

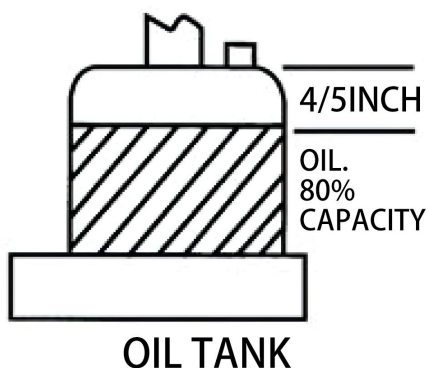


Felsökning:

Eventuella problem kan uppstå vid drift av din hydrauliska palltruck. Deras troliga orsak(ar) och korrigerande åtgärd(er) följer:

Skick	Trolig orsak	Korrigerande åtgärd
Hydraulikenheten gör det inte livet.	Låg olja i tanken	Se till att det inte läcker olja från ventilen och fyll på olja.
En gång livlös. Lastbilen sänks av sig själv.	Stålkulan sitter inte i hydraulikenheten	Se "Rengöring av säkerhetsventil" i den här handboken.
	Kvinnlig o-ring i cylinder stål	Kontakta en auktoriserad reparationsverkstad.
	kulan sitter inte i hydraulikenheten	Se "Rengöring av säkerhetsventil" i den här handboken.
	O-ring i kolvcyylinder	Se "Rengöring av säkerhetsventil" i den här handboken.
	Övertrycksventilen sitter inte ordentligt	Se "Rengöring av säkerhetsventil" i den här handboken.
	Övertrycksventilen är inte korrekt justerad	Lasta om lastbilen inom lastkapaciteten och justera ventilen med tryckjusteringsfunktionen.
Gaffeln sänks inte.	Oljeläckage från varje ventilkam trasig	Dra åt pluggen på varje ventil
	Upp-ner kammutter feljusterad	Se "Justering av upp- och nedåtgående kam" i den här handboken

Spaken ställs inte i NEUTRAL-läge.	Trasiga gaffelstänger och länkage	Byt ut trasiga delar
	Upp-ner kammuttern är feljusterad.	Se "Justera upp-ned-kammen" i detta avsnitt manuell

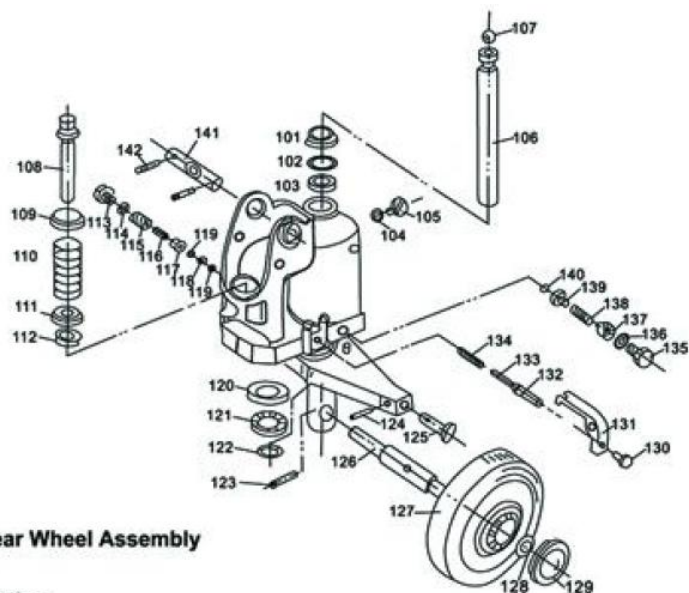


100 Pump and Rear Wheel Assembly

No. Description

101	Dust ring DH28
102	O-ring d28×3.35
103	Y-ring 28×36×5
104	O-ring d5×2.65
105	Oil Screw M8×10
106	Lift Piston Rod
107	Ball SΦ18
108	Pump Piston Rod
109	Spring Cap
110	SpringΦ42×5×96
111	Dust ring
112	Y-ring16×22×8
113	Bolt M14×1.5
114	WasherΦ14×1.2
115	Valve Jacket SpringΦ9.5×1.5×12.5
116	Valve Disk SpringΦ5.5×0.7×15
117	Valve Jacket
118	Ball SΦ9
119	Ball SΦ6
120	Bearing Washer
121	Thrust Ball Bearing51108
122	Shaft Spring Ring 40
123	Spring Pin Φ5×40

No. Description

124	Spring Pin Φ5×30
125	Seat Pin
126	Rear Wheel Axle
127	Rear WheelΦ160×50
128	Shaft Spring Ring 17
129	Dust Cap
130	Adjusting Screw M6×25(+Nut)
131	Lowering Lever
132	O-ringΦ4.87×1.8
133	Oil Drainage Rod
134	Oil Drainage Rod SpringΦ7.5×1.2×25
135	Pressure Adjustment Valve Screw M10×1×12
136	O-ring d4.87×1.8
137	Pressure Adjustment Screw M10×1×9
138	Pressure Adjustment SpringΦ8×2×16.5
139	Spring Seat
140	Ball SΦ6
141	Handle Pin
142	Spring PinΦ5×30
143	Rear Wheel Axle6303
144	Seat
145	Forced Filling Oil Cup

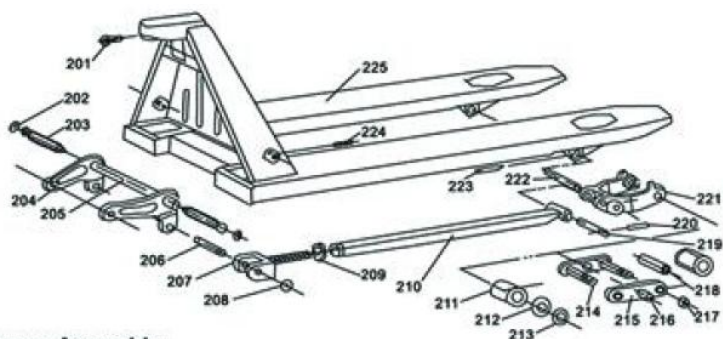


200 Frame Assembly

No.	Description	No.	Description
201	Bolt M8×15	214	Hexagon Bolt M10×80
202	Shaft Spring Ring 18	215	Balance Arm
203	Arm Pin	216	Balance Arm Axle Head
204	Arm (L/R)	217	Locknut M10
205	Arm Connection	218	Shaft Jacket
206	Push Rod Pin	219	Push Rod Shaft
207	Push Rod Fork	220	Spring PinΦ4×25
208	Shaft Spring Ring 16	221	Front Wheel Frame
209	Round Nut M18×1.5	222	Wheel Frame Axle
210	Push Rod	223	Spring PinΦ5×30
211	Front WheelΦ70×60	224	Spring PinΦ4×30
212	Bearing6303	225	Frame
213	Round Washer		

300 Handle Assembly

No.	Description
301	Handle
302	Spring Plate
303	Spring Pin Φ4×30
304	Roller
305	Spring Pin Φ4×16
306	Control Lever
307	Spring PinΦ4×14
308	Spring PinΦ6×30
309	Pressure Roller
310	Pressure Roller Shaft
311	Shaft Spring Ring 12
312	Release Rod
313	Roller Chain 25H×19
314	Hinge Screw
315	Adjusting Nut M5

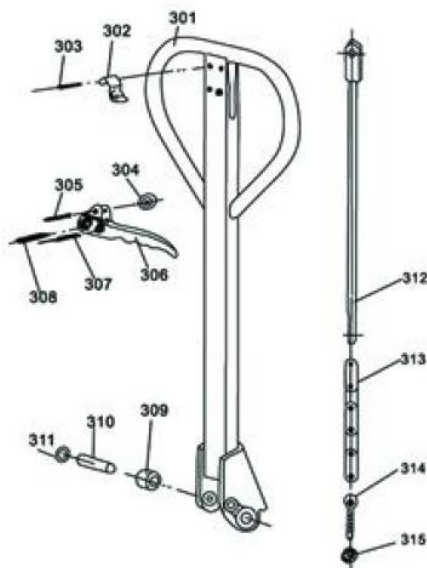

MODELL	2,5T	3T
Lyfthöjd	85–180 mm	
Lastkapacitet	5 5 0 0 pund	660 0 pund
Gaffelstorlek	48*27 tum	
Färg	Gul	Orange

