VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BASEBALL REBOUND NET

MODEL:PDYHTW002

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: PDYHTW002



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use. This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard. Wear heavy-duty work gloves during assembly.
2. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
3. Weight and elastic and other product properties are only applicable to correctly and completely assembled products.
4. Keep the assembly area clean and well-lit.
5. Keep bystanders out of the area during assembly.
6. This is a sports training equipment, not a toy, it needs to be used under the guidance of a coach.Do not allow children and pets to play alone or approach this item. Can't Climb Products.
7. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.
8. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
9. People or objects hanging on the product will cause the product to fall.
10. Pay attention to pedestrians and vehicles when using.
11. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.
12. The rebound net cannot place items to avoid damage.
13. Do not use it for commercial purposes.
14. Do not clean it with any abrasive material.

15. Never leave it unattended while in use.
16. Pet urine and feces can damage the product, please keep away.
17. Do not place the product on or near hot air, electric burners or heaters. Fireworks, cigarettes, flares, and other items can ignite the product. Please stay away from them.
18. The product should be placed on a flat surface. And it should be installed in an open and safe place, avoiding places near windows, roads, railways, rivers, etc.
19. Sports equipment (soccer boots, football gloves, etc.) should be worn during use. Do not place it in a damp environment.

A WARNING:

20. Ground nails must be used to fix the product on the ground (to ensure the reliability of the ground itself) to prevent it from falling.

21. This appliance is not intended for use by young or infirm persons unless supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Pets should stay away from the product

Do not use outdoors in rainy and cloudy days, avoid lightning strikes and falls. People or pets hanging on the product will cause injury or death.

ASSEMBLY STEPS


1. Please dispose of all plastic bags carefully and keep them away from children and pet.
2. Check all components provided according to the list in this manual.Make sure you have all of the parts listed.
3. Although paying particular attention when manufacturing this product, you must be careful during the assembly process to avoid being scratched by sharp edges.
4. Wear protective gloves, during assembly and using.
5. The product should be placed on a flat surface.
6. The product requires two people to assemble.
7. The product requires the use of a hammer and a Phillips screwdriver (Hammer and cross screwdriver need to be purchased by oneself).

Attention: Ground nails must be used to fix the product on the ground (to ensure the reliability of the ground itself) to prevent it from falling.


Parts No.	Picture	Qty	Parts No.	Picture	Qty
①		1 PCS	⑦		1 PCS
②		1 PCS	⑧		1 PCS
③		2 PCS	⑨		1 PCS
④		2 PCS	⑩		34 PCS
⑤		4 PCS	⑪		4 PCS
⑥		2 PCS			

Note: the quantity of parts shown in the manual is the actual usage and the unused parts are spare parts. Please pay attention to the number label on the surface of the packaging.

STEP 1

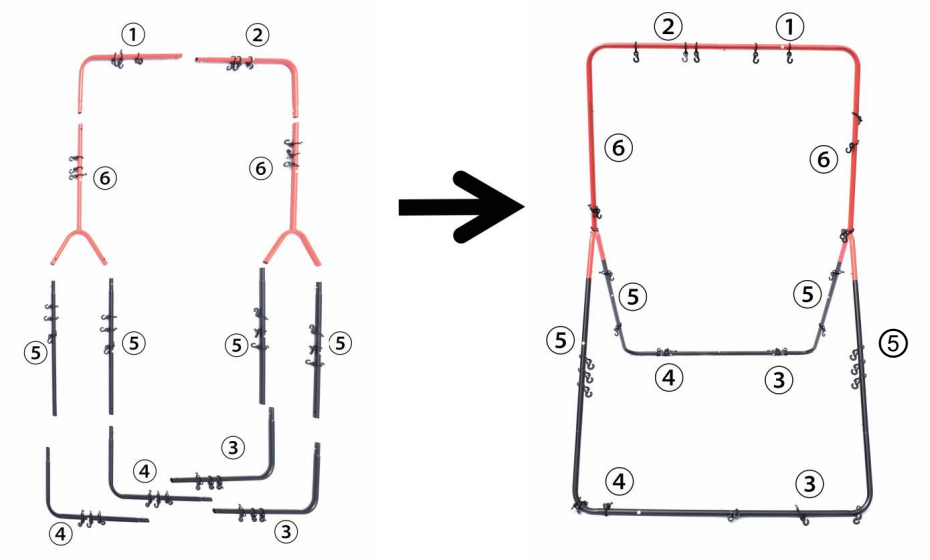

STEP 2

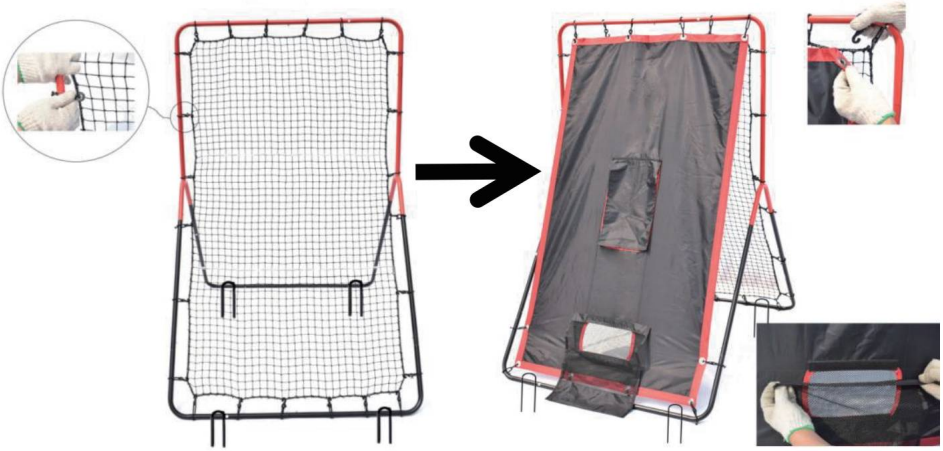

CLEANING AND STORAGE

1. Wipe with a soft, dry cloth. Never use an abrasive cleanser or harsh pad. Do not clean with water or other liquids. Be sure to keep the product dry
2. Children are not allowed to wipe the product to avoid tipping and falling injuries.
3. After the product is disassembled, please put the parts and accessories together.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BASEBALL REBOUND NET

MODEL:PDYHTW002

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: PDYHTW002



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Merci d'avoir utilisé ce produit. Afin de garantir votre bon fonctionnement,

Pour utiliser correctement la machine, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation et le conserver.

Veuillez conserver ce document pour référence ultérieure. Veuillez lire attentivement les précautions et les règles de sécurité de cette page afin de garantir une utilisation en toute sécurité. Ce manuel présente les avertissements et précautions de sécurité, ainsi que les instructions d'utilisation, d'entretien et de nettoyage.

Les instructions présentées dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les situations possibles et situations pouvant survenir. La prudence et le bon sens ne sont pas intégrés à ce produit, car nous partons du principe que les utilisateurs respecteront ces normes.

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.

1. L'assemblage doit suivre ces instructions. Un assemblage incorrect peut entraîner des conséquences graves.

Danger. Portez des gants de travail robustes lors du montage.

2. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.

3. Le poids, l'élasticité et les autres propriétés du produit ne s'appliquent qu'aux produits correctement et entièrement assemblés.

4. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.

5. Tenez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.

6. Ceci est un équipement d'entraînement sportif, pas un jouet ; il doit être utilisé sous surveillance médicale.

sous la supervision d'un entraîneur. Ne laissez pas les enfants et les animaux domestiques jouer seuls ou s'approcher de cette zone.

Article. Produits impossibles à escalader.

7. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le produit.

8. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.

9. La présence de personnes ou d'objets accrochés au produit entraînera la chute de celui-ci.

10. Faites attention aux piétons et aux véhicules lorsque vous utilisez nos services.

11. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles indiquées.

12. Le filet de rebond ne peut pas contenir d'objets afin d'éviter les dommages.

13. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

14. Ne le nettoyez pas avec un matériau abrasif.

15. Ne jamais le laisser sans surveillance pendant son utilisation.

16. L'urine et les excréments des animaux domestiques peuvent endommager le produit, veuillez les tenir à l'écart.

17. Ne placez pas le produit sur ou à proximité d'air chaud, de brûleurs électriques ou de radiateurs.

Les feux d'artifice, les cigarettes, les fusées éclairantes et autres objets peuvent enflammer le produit. Veuillez vous en tenir éloigné.

18. Le produit doit être placé sur une surface plane et installé dans un endroit dégagé et sûr, à l'écart des fenêtres, des routes, des voies ferrées, des cours d'eau, etc.

19. L'équipement sportif (chaussures de football, gants de football, etc.) doit être porté pendant

Ne pas utiliser dans un environnement humide.

AVERTISSEMENT :

20. Des clous de sol doivent être utilisés pour fixer le produit au sol (pour assurer la fiabilité du sol lui-même) afin d'éviter qu'il ne tombe.

21. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes à mobilité réduite, sauf sous la surveillance d'un adulte responsable afin de garantir une utilisation en toute sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés afin d'éviter tout contact avec le produit. Les animaux domestiques doivent être tenus à l'écart. Ne pas utiliser à l'extérieur par temps de pluie ou nuageux, et éviter les risques de foudre et de chute. Toute personne ou animal s'accrochant au produit peut se blesser gravement, voire mortellement.

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

1. Veuillez jeter tous les sacs en plastique avec précaution et les tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

2. Vérifiez tous les composants fournis conformément à la liste figurant dans ce manuel. Assurez-vous de disposer de toutes les pièces répertoriées.

3. Bien que ce produit ait fait l'objet d'une attention particulière lors de sa fabrication, vous devez être prudent lors du processus d'assemblage afin d'éviter les égratignures dues aux bords tranchants.

4. Portez des gants de protection lors du montage et de l'utilisation.

5. Le produit doit être placé sur une surface plane.

6. Le produit nécessite deux personnes pour être assemblé.


7. Le produit nécessite l'utilisation d'un marteau et d'un tournevis cruciforme (le marteau et le tournevis cruciforme doivent être achetés séparément).

Attention : Des piquets d'ancrage doivent être utilisés pour fixer le produit au sol (afin de garantir la stabilité du sol lui-même) et éviter toute chute.


Parts No.	Picture	Qty	Parts No.	Picture	Qty
①		1 PCS	⑦		1 PCS
②		1 PCS	⑧		1 PCS
③		2 PCS	⑨		1 PCS
④		2 PCS	⑩		34 PCS
⑤		4 PCS	⑪		4 PCS
⑥		2 PCS			

Remarque : la quantité de pièces indiquée dans le manuel correspond à la quantité réellement utilisée ; les pièces non utilisées sont des pièces de rechange. Veuillez vous référer au numéro figurant sur l'emballage.

STEP 1

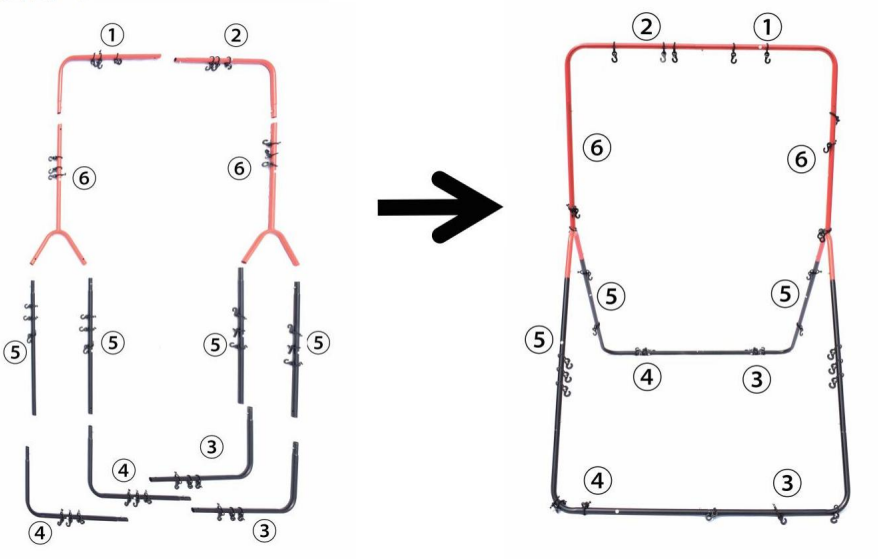

ÉTAPE 2

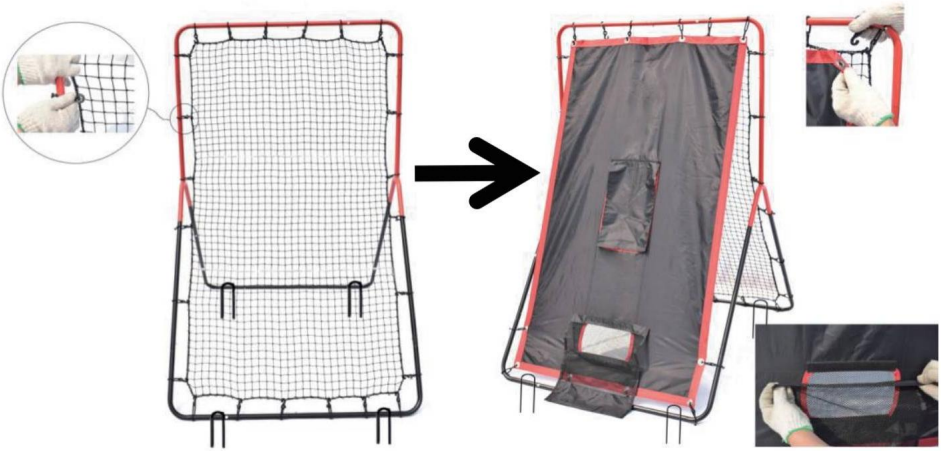

NETTOYAGE ET RANGEMENT

1. Essuyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de nettoyant abrasif ni de tampon à récurer. Ne nettoyez pas avec de l'eau ou d'autres liquides. Veillez à garder le produit au sec.
2. Les enfants ne sont pas autorisés à essuyer le produit afin d'éviter tout risque de basculement et de chute.
3. Une fois le produit démonté, veuillez rassembler les pièces et les accessoires.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BASEBALL REBOUND NET

MODEL:PDYHTW002

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: PDYHTW002



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um sicherzustellen, dass Sie es bedienen können,

Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um die Maschine korrekt zu bedienen.

Bitte bewahren Sie diese Informationen sorgfältig für zukünftige Verwendung auf. Lesen Sie die Sicherheitshinweise und -regeln auf dieser Seite, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Dieses Handbuch enthält Sicherheitswarnungen und -hinweise sowie Informationen zu Bedienung, Wartung und Reinigung.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen abdecken und Es können Situationen auftreten. Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind bei diesem Produkt nicht integriert, da wir davon ausgehen, dass die Benutzer diese Vorschriften einhalten werden.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihr Gerät benutzen.

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine fehlerhafte Montage kann zu Problemen führen. Gefahr. Tragen Sie bei der Montage robuste Arbeitshandschuhe.

2. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen stehen. Medikamente.

3. Gewicht, Elastizität und andere Produkteigenschaften gelten nur für korrekt und vollständig montierte Produkte.

4. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

5. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Versammlungsort fern.

6. Dies ist ein Sporttrainingsgerät, kein Spielzeug. Es muss unter Aufsicht verwendet werden. Unter Anleitung eines Trainers. Kinder und Haustiere dürfen nicht alleine spielen oder sich diesem Bereich nähern. Artikel. Can't Climb Produkte.

7. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt sitzen oder stehen.

8. Vor jedem Gebrauch prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

9. Wenn Personen oder Gegenstände am Produkt hängen bleiben, kann das Produkt herunterfallen.

10. Achten Sie bei der Benutzung auf Fußgänger und Fahrzeuge.

11. Dieses Gerät darf nur für den angegebenen Zweck verwendet werden.

12. Das Rückprallnetz kann keine Gegenstände so platzieren, dass sie nicht beschädigt werden.

13. Die Verwendung zu kommerziellen Zwecken ist untersagt.

14. Reinigen Sie es nicht mit Scheuermitteln.

15. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.

16. Haustierurin und -kot können das Produkt beschädigen, bitte fernhalten.

17. Stellen Sie das Produkt nicht auf oder in die Nähe von Heißluft, elektrischen Herdplatten oder Heizgeräten. Feuerwerkskörper, Zigaretten, Leuchtraketen und andere Gegenstände können das Produkt entzünden. Bitte halten Sie sich davon fern.

18. Das Produkt sollte auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Es sollte an einem offenen und sicheren Ort installiert werden, nicht in der Nähe von Fenstern, Straßen, Eisenbahnlinien, Flüssen usw.

19. Sportausrüstung (Fußballschuhe, Fußballhandschuhe usw.) sollte getragen werden während Bitte verwenden. Nicht in feuchter Umgebung aufbewahren.

WARNUNG: 20. Zur Befestigung des Produkts am Boden (um die Stabilität des Bodens zu gewährleisten) und um ein Umfallen zu verhindern, müssen Erdanker verwendet werden.

21. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder oder kranke Personen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt, um eine sichere Benutzung zu gewährleisten. Kleinkinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Produkt spielen. Haustiere sollten vom Produkt ferngehalten werden. Nicht im Freien bei Regen und Bewölkung verwenden. Blitzeinschläge und Stürze vermeiden. Personen oder Haustiere, die sich am Produkt festhalten, können sich verletzen oder sterben.

MONTAGEANLEITUNG

1. Bitte entsorgen Sie alle Plastiktüten sorgfältig und halten Sie sie von Kindern und Haustieren fern.

2. Überprüfen Sie alle mitgelieferten Komponenten anhand der Liste in diesem Handbuch. Stellen Sie sicher, dass Sie alle aufgeführten Teile haben.

3. Obwohl bei der Herstellung dieses Produkts besondere Sorgfalt angewendet wird, ist beim Zusammenbau Vorsicht geboten, um Kratzer durch scharfe Kanten zu vermeiden.

4. Tragen Sie bei der Montage und der Verwendung Schutzhandschuhe.

5. Das Produkt sollte auf einer ebenen Fläche platziert werden.

6. Für die Montage des Produkts werden zwei Personen benötigt.


7. Für die Herstellung dieses Produkts werden ein Hammer und ein Kreuzschlitzschraubendreher benötigt (Hammer und Kreuzschlitzschraubendreher müssen separat erworben werden).

Achtung: Zur Befestigung des Produkts am Boden (um die Stabilität des Untergrunds zu gewährleisten) und um ein Umfallen zu verhindern, müssen Erdanker verwendet werden.

Parts No.	Picture	Qty	Parts No.	Picture	Qty
①		1 PCS	⑦		1 PCS
②		1 PCS	⑧		1 PCS
③		2 PCS	⑨		1 PCS
④		2 PCS	⑩		34 PCS
⑤		4 PCS	⑪		4 PCS
⑥		2 PCS			


Hinweis: Die im Handbuch angegebene Teileanzahl entspricht dem tatsächlichen Verbrauch; nicht verwendete Teile sind Ersatzteile. Bitte beachten Sie die Nummerierung auf der Verpackung.

STEP 1

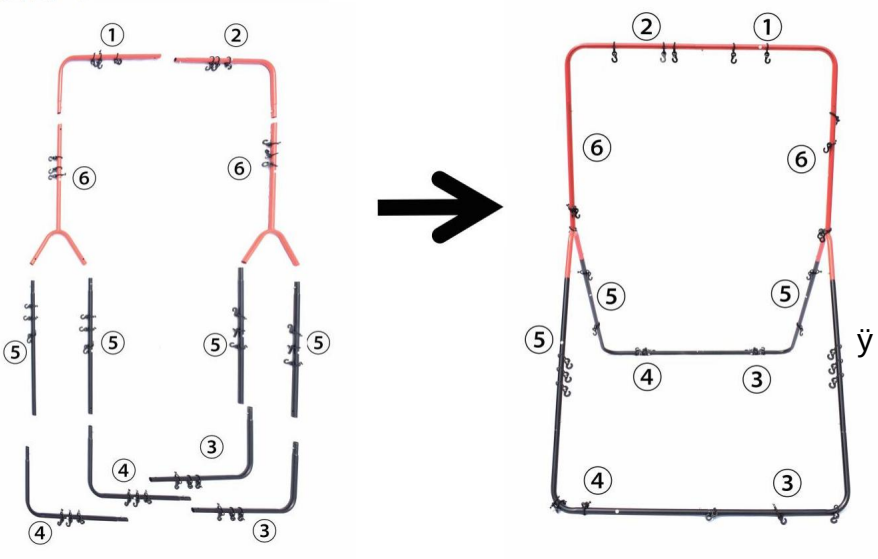

ÿ

SCHRITT 2

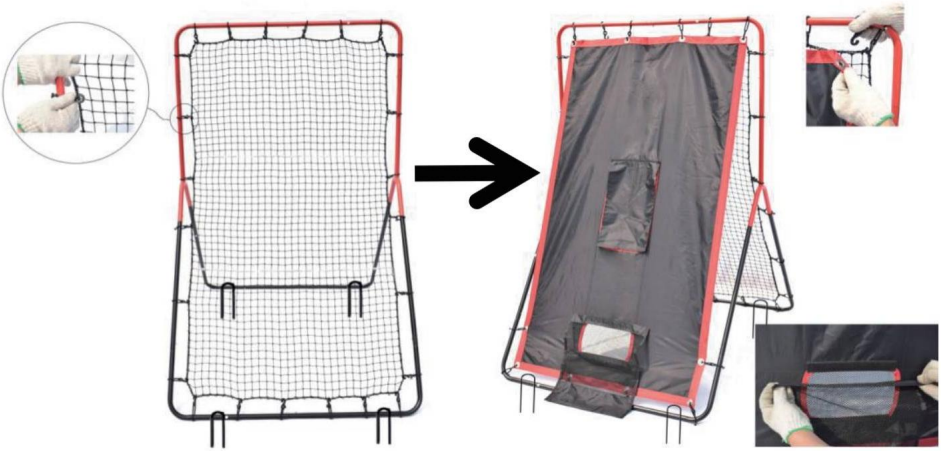

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

1. Mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Niemals Scheuermittel oder raue Schwämme verwenden. Nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten reinigen. Das Produkt muss unbedingt trocken bleiben. 2. Kinder dürfen das Produkt nicht abwischen, um Umkipp- und Sturzverletzungen zu vermeiden. 3. Nachdem das Produkt auseinandergebaut wurde, legen Sie bitte die Teile und das Zubehör wieder zusammen.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BASEBALL REBOUND NET

MODEL:PDYHTW002

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: PDYHTW002



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per assicurarti di poterlo utilizzare macchina correttamente, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle correttamente per riferimento futuro. Assicurati di leggere le precauzioni e le norme di sicurezza in questa pagina per garantire un utilizzo sicuro. Questo manuale descriverà avvertenze e precauzioni di sicurezza, funzionamento, manutenzione e pulizia. Le avvertenze e Le istruzioni esaminate in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. La cautela e il buon senso non sono integrati in questo prodotto, poiché riteniamo che gli utilizzi saranno conformi a questi codici.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

1. L'assemblaggio deve seguire queste istruzioni. Un assemblaggio errato può essere Pericolo. Indossare guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
2. Non assemblare quando si è stanchi o sotto l'influenza di alcol, droghe o farmaco.
3. Il peso, l'elasticità e le altre proprietà del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.
4. Mantieni l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
5. Durante l'assemblaggio, tenere gli astanti lontani dall'area.
6. Questa è un'attrezzatura per l'allenamento sportivo, non un giocattolo, deve essere utilizzata sotto la supervisione di un adulto. guida di un allenatore. Non permettere a bambini e animali domestici di giocare da soli o di avvicinarsi a questo articolo. Non è possibile scalare i prodotti.
7. Utilizzare solo per lo scopo previsto. Non sedersi o stare in piedi sul prodotto.
8. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.
9. Persone o oggetti appesi al prodotto ne causeranno la caduta.
10. Presta attenzione ai pedoni e ai veicoli durante l'utilizzo.
11. Non utilizzare questo dispositivo per scopi diversi da quelli indicati.
12. La rete di rimbalzo non può posizionare oggetti per evitare danni.
13. Non utilizzarlo per scopi commerciali.
14. Non pulirlo con materiali abrasivi.

15. Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso.

16. L'urina e le feci degli animali domestici possono danneggiare il prodotto, si prega di tenerle lontane.

17. Non posizionare il prodotto sopra o vicino a fonti di aria calda, bruciatori elettrici o stufe.

Fuochi d'artificio, sigarette, razzi e altri oggetti possono incendiare il prodotto. Si prega di tenersi a distanza.

18. Il prodotto deve essere posizionato su una superficie piana. E deve essere installato in un luogo aperto e sicuro, evitando luoghi vicino a finestre, strade, ferrovie, fiumi, ecc.

19. L'attrezzatura sportiva (scarpe da calcio, guanti da calcio, ecc.) deve essere indossata durante Utilizzo. Non conservare in ambienti umidi.

AVVERTENZA:

20. Per fissare il prodotto al terreno (per garantire la stabilità del terreno stesso) ed evitare che cada, è necessario utilizzare dei chiodi da terra.

21. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone inferme, a meno che non siano sorvegliati da una persona responsabile che ne garantisca l'uso in sicurezza. I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto. Gli animali domestici devono stare lontani dal prodotto. Non utilizzare all'aperto in giornate piovose e nuvolose, evitare fulmini e cadute. Persone o animali domestici appesi al prodotto possono subire lesioni o morte.

FASI DI MONTAGGIO

1. Si prega di smaltire con cura tutti i sacchetti di plastica e di tenerli lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

2. Verificare tutti i componenti forniti in base all'elenco presente in questo manuale. Assicurarsi di avere tutte le parti elencate.

3. Pur prestando particolare attenzione durante la fabbricazione di questo prodotto, è necessario fare attenzione durante il processo di assemblaggio per evitare di graffiarsi con gli spigoli vivi.

4. Indossare guanti protettivi durante il montaggio e l'utilizzo.

5. Il prodotto deve essere posizionato su una superficie piana.

6. Il prodotto richiede due persone per essere assemblato.


7. Per montare il prodotto è necessario utilizzare un martello e un cacciavite a croce (martello e cacciavite a croce devono essere acquistati separatamente).

Attenzione: per fissare il prodotto al terreno (per garantire la stabilità del terreno stesso) ed evitare che cada, è necessario utilizzare dei picchetti.


Parts No.	Picture	Qty	Parts No.	Picture	Qty
①		1 PCS	⑦		1 PCS
②		1 PCS	⑧		1 PCS
③		2 PCS	⑨		1 PCS
④		2 PCS	⑩		34 PCS
⑤		4 PCS	⑪		4 PCS
⑥		2 PCS			

Nota: la quantità di parti indicata nel manuale corrisponde al consumo effettivo; le parti non utilizzate sono da considerarsi pezzi di ricambio. Si prega di fare riferimento all'etichetta numerica presente sulla superficie della confezione.

STEP 1

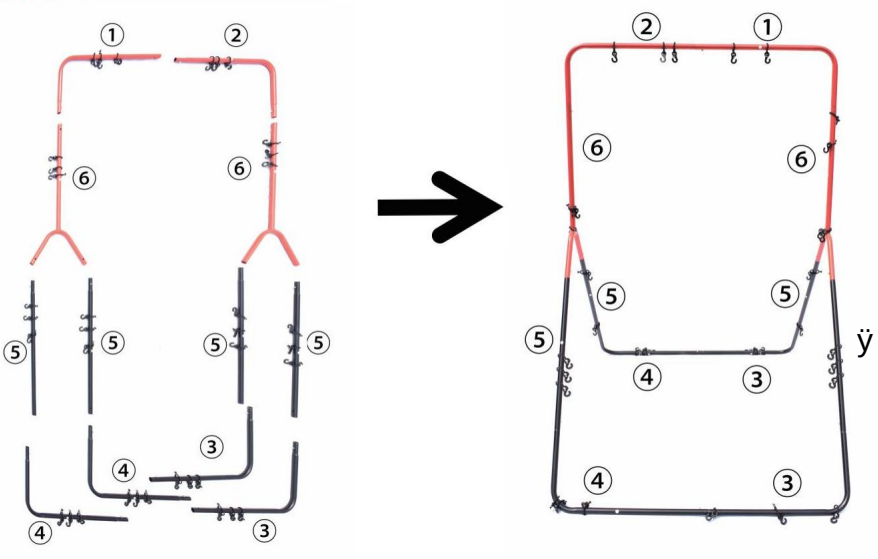

FASE 2

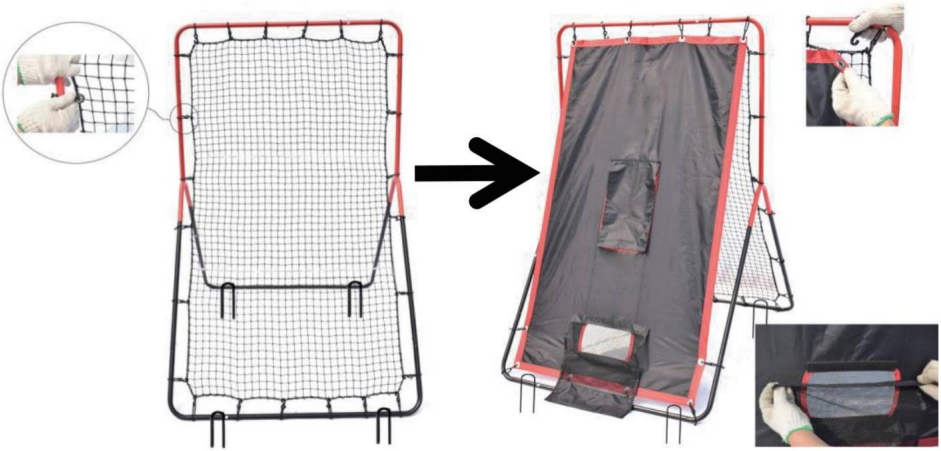

PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. Pulire con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare mai detergenti abrasivi o spugne abrasive. Non pulire con acqua o altri liquidi. Assicurarsi che il prodotto rimanga asciutto.
2. I bambini non devono pulire il prodotto per evitare che si ribaltino e cadano, con conseguenti lesioni.
3. Dopo aver smontato il prodotto, si prega di rimontare le parti e gli accessori.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BASEBALL REBOUND NET

MODEL:PDYHTW002

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: PDYHTW002



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por utilizar este producto. Para asegurarnos de que puede operar el máquina correctamente, lea atentamente estas instrucciones antes de la operación y consérvelas. correctamente para futuras referencias. Asegúrese de leer las precauciones y normas de seguridad en esta página para garantizar su uso seguro. Este manual describirá las advertencias y precauciones de seguridad, el funcionamiento, el mantenimiento y la limpieza. Las advertencias y Las instrucciones revisadas en este manual no pueden cubrir todas las condiciones posibles y situaciones que pueden ocurrir. La precaución y el sentido común no están incorporados en este producto, ya que creemos que los usuarios cumplirán con estos códigos.

Lea TODAS las instrucciones antes de usar su máquina.

1. El montaje debe seguir estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede ser un Peligro. Use guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
2. No se reúnan cuando estén cansados o bajo la influencia del alcohol, las drogas o medicamento.
3. El peso, la elasticidad y otras propiedades del producto solo son aplicables a productos ensamblados correcta y completamente.
4. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
5. Mantenga a los curiosos fuera del área durante el montaje.
6. Este es un equipo de entrenamiento deportivo, no un juguete, debe usarse bajo la supervisión de un adulto. la guía de un entrenador. No permita que los niños y las mascotas jueguen solos o se acerquen a esto. Artículo. Productos Can't Climb.
7. Úselo únicamente según lo previsto. No se siente ni se pare sobre el producto.
8. Inspeccione antes de cada uso. No lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.
9. Si hay personas u objetos colgados del producto, este se caerá.
10. Preste atención a los peatones y vehículos cuando utilice la vía.
11. No utilice esta unidad para ningún otro propósito que no sea el uso indicado.
12. La red de rebote no puede colocar objetos para evitar daños.
13. No lo utilice con fines comerciales.
14. No lo limpie con ningún material abrasivo.

15. Nunca lo deje desatendido mientras esté en uso.

16. La orina y las heces de las mascotas pueden dañar el producto, por favor manténgalo alejado.

17. No coloque el producto sobre o cerca de aire caliente, quemadores eléctricos o calentadores.

Los fuegos artificiales, los cigarrillos, las bengalas y otros objetos pueden encender el producto. Por favor, manténgase alejado de ellos.

18. El producto debe colocarse sobre una superficie plana. Además, debe instalarse en un lugar abierto y seguro, evitando zonas cercanas a ventanas, carreteras, vías férreas, ríos, etc.

19. El equipamiento deportivo (botas de fútbol, guantes de fútbol, etc.) debe usarse durante

Uso. No lo coloque en un ambiente húmedo.

ADVERTENCIA:

20. Se deben usar estacas para fijar el producto al suelo (para garantizar la fiabilidad del propio suelo) y evitar que se caiga.

21. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños pequeños o personas con discapacidad, a menos que estén bajo la supervisión de una persona responsable para garantizar su uso seguro. Los niños pequeños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el producto. Las mascotas deben mantenerse alejadas del producto. No lo utilice al aire libre en días lluviosos o nublados, y evite las descargas eléctricas y las caídas. Las personas o mascotas que se cuelguen del producto pueden sufrir lesiones o incluso la muerte.

PASOS DE MONTAJE

1. Por favor, deseche todas las bolsas de plástico con cuidado y manténgalas alejadas de los niños y las mascotas.

2. Compruebe todos los componentes suministrados según la lista de este manual. Asegúrese de tener todas las piezas indicadas.

3. Si bien se debe prestar especial atención durante la fabricación de este producto, es necesario tener cuidado durante el proceso de ensamblaje para evitar rasguños con bordes afilados.

4. Utilice guantes de protección durante el montaje y el uso.

5. El producto debe colocarse sobre una superficie plana.

6. El producto requiere dos personas para su montaje.


7. El producto requiere el uso de un martillo y un destornillador Phillips (el martillo y el destornillador de estrella deben ser adquiridos por el usuario).

Atención: Es necesario utilizar clavos de anclaje para fijar el producto al suelo (para garantizar la estabilidad del terreno) y evitar que se caiga.


Parts No.	Picture	Qty	Parts No.	Picture	Qty
①		1 PCS	⑦		1 PCS
②		1 PCS	⑧		1 PCS
③		2 PCS	⑨		1 PCS
④		2 PCS	⑩		34 PCS
⑤		4 PCS	⑪		4 PCS
⑥		2 PCS			

Nota: la cantidad de piezas que se muestra en el manual corresponde al uso real; las piezas no utilizadas son repuestos. Preste atención a la etiqueta numerada en la superficie del embalaje.

STEP 1

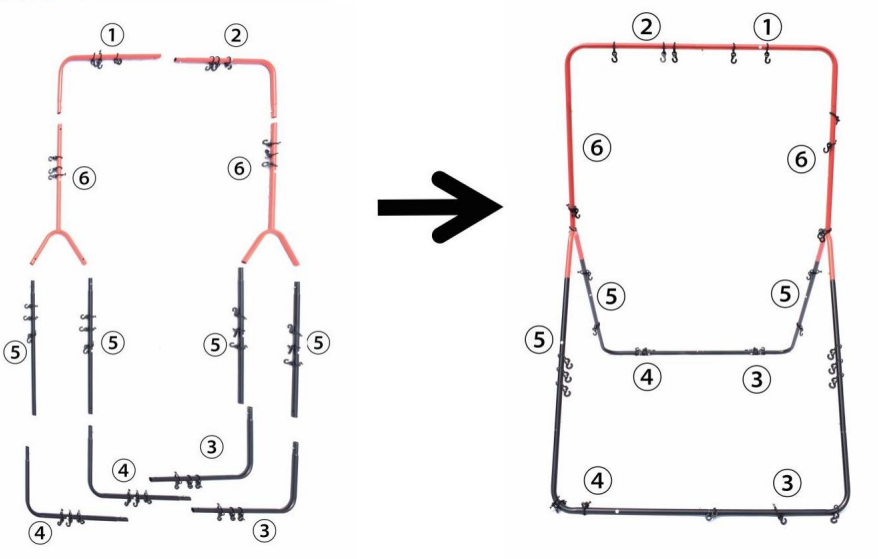

PASO 2

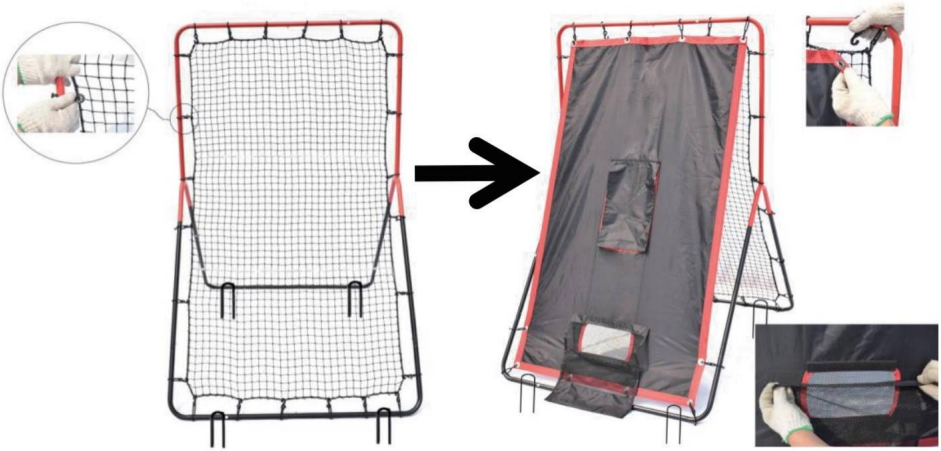

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Limpie con un paño suave y seco. Nunca utilice limpiadores abrasivos ni estropajos ásperos. No limpie con agua ni otros líquidos. Mantenga el producto seco. 2. Los niños no deben limpiar el producto para evitar accidentes por vuelco o caídas. 3. Una vez desmontado el producto, por favor, vuelva a juntar las piezas y los accesorios.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BASEBALL REBOUND NET

MODEL:PDYHTW002

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: PDYHTW002



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Aby mieć pewność, że możesz go obsługiwać, przed rozpoczęciem użytkowania maszyny należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją Prawidłowo do wykorzystania w przyszłości. Prosimy o zapoznanie się z środkami ostrożności i zasadami bezpieczeństwa zawartymi na tej stronie, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji i czyszczenia. Ostrzeżenia i instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku nie mogą obejmować wszystkich możliwych warunków i Sytuacje, które mogą wystąpić. Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są wpisane w ten produkt, ponieważ wierzymy, że użytkownicy będą przestrzegać tych zasad.

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje.

1. Montaż należy wykonać zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może być przyczyną zagrożenie. Podczas montażu należy nosić solidne rękawice robocze.
2. Nie należy gromadzić się w stanie zmęczenia lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.
3. Waga, elastyczność i inne właściwości produktu mają zastosowanie wyłącznie w przypadku produktów zmontowanych prawidłowo i w całości.
4. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
5. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.
6. To sprzęt do ćwiczeń sportowych, a nie zabawka. Należy go używać zgodnie z przeznaczeniem. pod nadzorem trenera. Nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom bawić się samemu lub zbliżać się do tego miejsca. element. Produkty, na które nie można się wspinać.
7. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na produkcie.
8. Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie. Nie używaj go, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
9. Wiszące na produkcie osoby lub przedmioty mogą spowodować jego upadek.
10. Podczas korzystania z samochodu należy zwracać uwagę na pieszych i pojazdy.
11. Nie należy używać tego urządzenia do innych celów niż wskazane.
12. Siatka odbijająca nie może być używana do umieszczania przedmiotów, aby uniknąć uszkodzeń.
13. Nie należy używać go w celach komercyjnych.
14. Nie czyścić żadnym materiałem ściernym.

15. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.

16. Mocz i odchody zwierząt domowych mogą uszkodzić produkt, dlatego należy trzymać je z daleka.

17. Nie umieszczaj produktu na gorącym powietrzu, palnikach elektrycznych ani grzejnikach ani w ich pobliżu.

Fajerwerki, papierosy, race i inne przedmioty mogą spowodować zapłon produktu. Prosimy trzymać się od nich z daleka.

18. Produkt należy umieścić na płaskiej powierzchni. Należy go zainstalować w miejscu otwartym i bezpiecznym, unikając miejsc w pobliżu okien, dróg, torów kolejowych, rzek itp.

19. Podczas gry należy nosić sprzęt sportowy (buty piłkarskie, rękawice piłkarskie itp.).

użytkowania. Nie umieszczać w wilgotnym środowisku.

OSTRZEŻENIE: 20.

Aby zapobiec upadkowi produktu, do jego przymocowania do podłoża należy użyć gwoździ gruntowych (aby zapewnić stabilność samego podłoża).

21. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby młode lub niepełnosprawne, chyba że będą nadzorowane przez osobę odpowiedzialną, aby zapewnić im bezpieczne korzystanie z urządzenia. Małe dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się produktem. Zwierzęta domowe powinny trzymać się z dala od produktu. Nie używać na zewnątrz w deszczowe i pochmurne dni, unikać uderzeń piorunów i upadków. Wiszące na produkcie osoby lub zwierzęta mogą spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

KROKI MONTAŻU

1. Prosimy o ostrożną utylizację plastikowych toreb i przechowywanie ich w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

2. Sprawdź wszystkie dostarczone komponenty zgodnie z listą zawartą w niniejszej instrukcji. Upewnij się, że masz wszystkie wymienione części.

3. Pomimo zachowania szczególnej ostrożności podczas produkcji tego produktu, należy zachować ostrożność w trakcie montażu, aby uniknąć zarysowań ostrymi krawędziami.

4. Podczas montażu i użytkowania należy nosić rękawice ochronne.

5. Produkt należy umieścić na płaskiej powierzchni.

6. Do montażu produktu potrzebne są dwie osoby.


7. Do działania produktu wymagane jest użycie młotka i śrubokręta krzyżakowego (młotek i śrubokręt krzyżakowy należy zakupić we własnym zakresie).

Uwaga: Aby zapobiec upadkowi produktu, należy przymocować go do podłoża za pomocą gwoździ gruntowych (zapewniając stabilność podłoża).


Parts No.	Picture	Qty	Parts No.	Picture	Qty
①		1 PCS	⑦		1 PCS
②		1 PCS	⑧		1 PCS
③		2 PCS	⑨		1 PCS
④		2 PCS	⑩		34 PCS
⑤		4 PCS	⑪		4 PCS
⑥		2 PCS			

Uwaga: liczba części podana w instrukcji to rzeczywiste zużycie, a części nieużywane to części zamienne. Prosimy zwrócić uwagę na etykietę z numerem na opakowaniu.

STEP 1

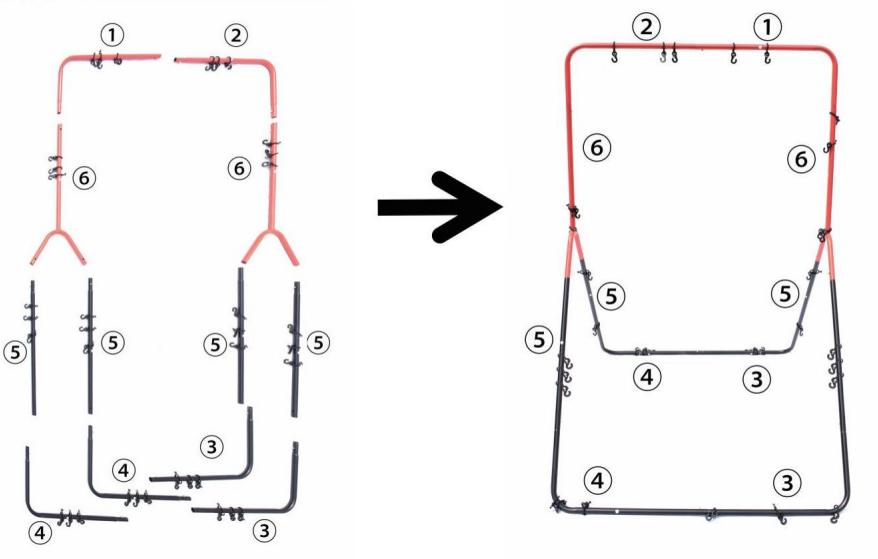

KROK 2

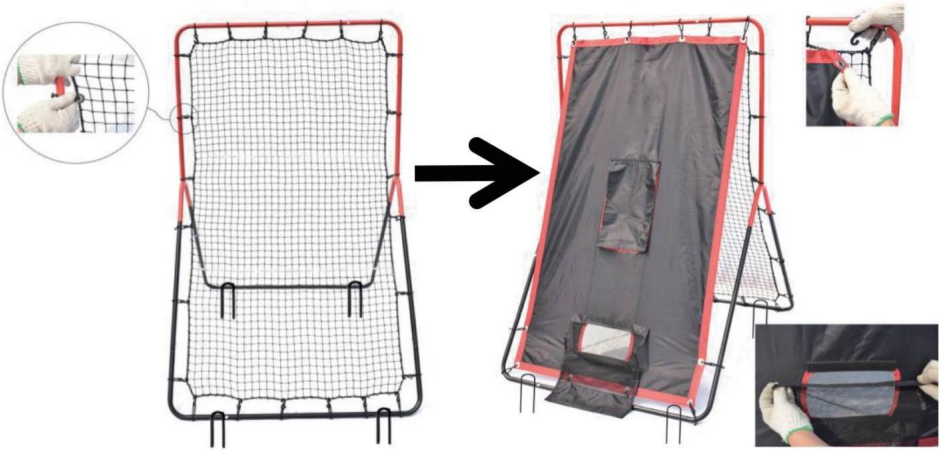

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

1. Przecierać miękką, suchą ściereczką. Nigdy nie używać szorstkich środków czyszczących ani szorstkich gąbek. Nie czyścić wodą ani innymi płynami. Utrzymywać produkt w stanie suchym. 2. Dzieci nie mogą wycierać produktu, aby uniknąć przewrócenia i upadku. 3. Po rozmontowaniu produktu należy złożyć wszystkie części i akcesoria.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BASEBALL REBOUND NET

MODEL:PDYHTW002

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: PDYHTW002



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Bedankt voor het gebruik van dit product. Om ervoor te zorgen dat u het product kunt bedienen,
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de machine in gebruik neemt en bewaar deze.
Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Lees de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften op
deze pagina aandachtig door om een veilig gebruik te garanderen. Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen
en -voorzorgsmaatregelen, bediening, onderhoud en reiniging. De waarschuwingen en
De instructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden.
Situaties die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet in dit product ingebouwd,
omdat wij ervan uitgaan dat het gebruik aan deze voorschriften zal voldoen.

Lees alle instructies aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.

1. Volg deze instructies voor de montage. Onjuiste montage kan leiden tot...
Gevaar. Draag stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
2. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of
medicatie.
3. Gewicht, elasticiteit en andere producteigenschappen zijn alleen van toepassing op correct en volledig
geassembleerde producten.
4. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
5. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
6. Dit is een sporttrainingsapparaat, geen speelgoed. Het moet onder toezicht worden gebruikt.
onder begeleiding van een coach. Laat kinderen en huisdieren niet alleen spelen of in de buurt komen van dit apparaat.
Artikel. Producten die niet beklommen kunnen worden.
7. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Ga niet op het product zitten of staan.
8. Controleer het apparaat vóór elk gebruik. Gebruik het niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
9. Als er mensen of voorwerpen aan het product hangen, kan het product vallen.
10. Let op voetgangers en voertuigen tijdens het gebruik.
11. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de aangegeven doeleinden.
12. Het terugkaatsnet mag niet worden gebruikt om voorwerpen te plaatsen ter voorkoming van beschadiging.
13. Gebruik het niet voor commerciële doeleinden.
14. Maak het niet schoon met schurende materialen.

15. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.

16. Urine en uitwerpselen van huisdieren kunnen het product beschadigen, houd deze daarom uit de buurt.

17. Plaats het product niet op of in de buurt van hete lucht, elektrische branders of verwarmingselementen.

Vuurwerk, sigaretten, fakkels en andere voorwerpen kunnen het product doen ontbranden. Houd deze alstublieft uit de buurt.

18. Het product moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst. En het moet worden geïnstalleerd op een open en veilige plaats, waarbij plaatsen in de buurt van ramen, wegen, spoorwegen, rivieren, enz. moeten worden vermeden.

19. Sportuitrusting (voetbalschoenen, voetbalhandschoenen, enz.) moet tijdens het dragen worden gedragen.

Gebruik het niet. Plaats het niet in een vochtige omgeving.

WAARSCHUWING:

20. Er moeten grondpinnen worden gebruikt om het product in de grond te bevestigen (om de stabiliteit van de grond te garanderen) en te voorkomen dat het omvalt.

21. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge of zwakke personen, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijke persoon om ervoor te zorgen dat zij het apparaat veilig kunnen gebruiken. Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het product spelen. Huisdieren moeten uit de buurt van het product blijven. Niet buitenshuis gebruiken op regenachtige en bewolkte dagen, blikseminslagen en vallen vermijden. Het hangen aan het product door personen of huisdieren kan letsel of de dood tot gevolg hebben.

MONTAGE-INSTRUCTIES

1. Gooi alle plastic zakken zorgvuldig weg en houd ze buiten bereik van kinderen en huisdieren.

2. Controleer alle meegeleverde onderdelen aan de hand van de lijst in deze handleiding. Zorg ervoor dat u alle vermelde onderdelen hebt.

3. Hoewel er bij de fabricage van dit product bijzondere aandacht aan besteed moet worden, moet u tijdens de montage voorzichtig zijn om te voorkomen dat u zich aan scherpe randen bekrast.

4. Draag beschermende handschoenen tijdens de montage en het gebruik.

5. Het product moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst.

6. Voor de montage van dit product zijn twee personen nodig.

7. Voor het gebruik van dit product zijn een hamer en een kruiskopschroevendraaier nodig (hamer en kruiskopschroevendraaier dient u zelf aan te schaffen).


Let op: Er moeten grondpinnen worden gebruikt om het product aan de grond te bevestigen (om de stabiliteit van de ondergrond te garanderen) en te voorkomen dat het omvalt.

Parts No.	Picture	Qty	Parts No.	Picture	Qty
①		1 PCS	⑦		1 PCS
②		1 PCS	⑧		1 PCS
③		2 PCS	⑨		1 PCS
④		2 PCS	⑩		34 PCS
⑤		4 PCS	⑪		4 PCS
⑥		2 PCS			

Let op: het aantal onderdelen dat in de handleiding wordt vermeld, betreft het daadwerkelijke gebruik. De ongebruikte onderdelen zijn reserveonderdelen.


Let goed op het nummerlabel op de verpakking.

STEP 1

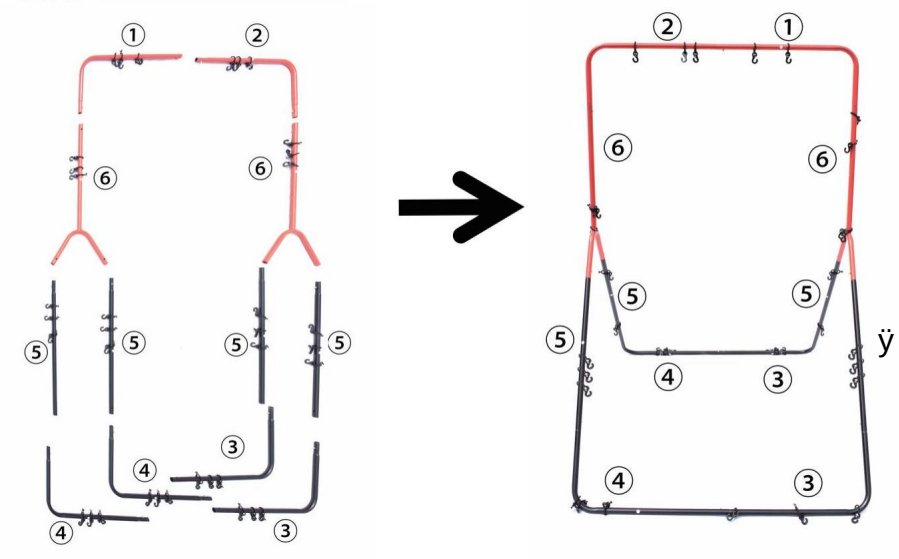

ÿ

STAP 2

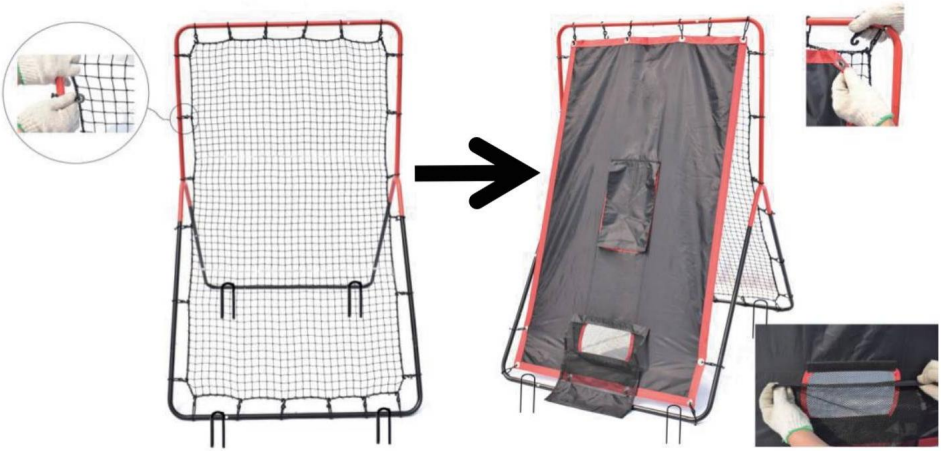

REINIGING EN OPSLAG

1. Veeg af met een zachte, droge doek. Gebruik nooit een schurend reinigingsmiddel of een harde spons. Reinig niet met water of andere vloeistoffen. Zorg ervoor dat het product droog blijft. 2. Kinderen mogen het product niet afvegen om valpartijen en ongelukken te voorkomen. 3. Nadat het product is gedemonteerd, dient u de onderdelen en accessoires weer in elkaar te zetten.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BASEBALL REBOUND NET

MODEL:PDYHTW002

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: PDYHTW002



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

SÄKERHETSVARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Tack för att du använder den här produkten. För att säkerställa att du kan använda den maskinen korrekt, läs denna instruktion noggrant före användning och spara den korrekt för framtida referens. Var noga med att läsa försiktighetsåtgärderna och säkerhetsreglerna på den här sidan för att säkerställa säker användning. Denna manual beskriver säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och rengöring. Varningarna och instruktionerna som granskas i den här manualen kan inte täcka alla möjliga tillstånd och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror att användningen kommer att följa dessa koder.

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin.

1. Monteringen måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara. Använd kraftiga arbetshandskar under monteringen.
2. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
3. Vikt, elasticitet och andra produktegenskaper gäller endast för korrekt och fullständigt monterade produkter.
4. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
5. Håll åskådare borta från området under monteringen.
6. Detta är en sportträningsutrustning, inte en leksak, den måste användas under vägledning av en tränare. Låt inte barn och husdjur leka ensamma eller närma sig detta artikel. Kan inte klättra på produkter.
7. Använd endast enligt avsikten. Sitt eller stå inte på produkten.
8. Kontrollera före varje användning. Använd inte om delar är lösa eller skadade.
9. Personer eller föremål som hänger på produkten kan få den att falla.
10. Var uppmärksam på fotgängare och fordon vid användning.
11. Använd inte denna enhet för något annat ändamål än det angivna.
12. Reboundnätet kan inte placera föremål för att undvika skador.
13. Använd den inte för kommersiella ändamål.
14. Rengör den inte med något slipande material.

15. Lämna den aldrig utan uppsikt medan den används.

16. Husdjursurin och avföring kan skada produkten, vänligen håll den borta.

17. Placera inte produkten på eller nära varmluft, elektriska brännare eller element.

Fyrverkerier, cigaretter, facklor och andra föremål kan antända produkten. Håll dig borta från dem.

18. Produkten ska placeras på en plan yta. Och den ska installeras på en öppen och säker plats, undvika platser nära fönster, vägar, järnvägar, floder etc.

19. Sportutrustning (fotbollsskor, fotbollshandskar etc.) bör bäras under användning. Placera den inte i en fuktig miljö.

VARNING: 20.

Markspikar måste användas för att fästa produkten på marken (för att säkerställa markens tillförlitlighet) för att förhindra att den faller.

21. Denna apparat är inte avsedd att användas av unga eller skröpliga personer utan tillsyn av en ansvarig person för att säkerställa att de kan använda apparaten på ett säkert sätt. Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten. Husdjur bör hålla sig borta från produkten. Använd inte utomhus under regniga och molniga dagar, undvik blixtnedslag och fall. Personer eller husdjur som hänger i produkten kan orsaka skada eller dödsfall.

MONTERINGSSTEG

1. Kassera alla plastpåsar noggrant och förvara dem utom räckhåll för barn och husdjur.

2. Kontrollera alla medföljande komponenter enligt listan i den här manualen. Se till att du har alla listade delar.

3. Även om du bör vara särskilt noggrann vid tillverkningen av denna produkt, måste du vara försiktig under monteringsprocessen för att undvika repor från vassa kanter.

4. Använd skyddshandskar under montering och användning.

5. Produkten ska placeras på en plan yta.

6. Produkten kräver två personer för montering.


7. Produkten kräver användning av en hammare och en stjärnskruvmejsel (hammare och stjärnskruvmejsel måste köpas själv).

OBS: Markspikar måste användas för att fästa produkten på marken (för att säkerställa markens tillförlitlighet) för att förhindra att den faller.

Parts No.	Picture	Qty	Parts No.	Picture	Qty
①		1 PCS	⑦		1 PCS
②		1 PCS	⑧		1 PCS
③		2 PCS	⑨		1 PCS
④		2 PCS	⑩		34 PCS
⑤		4 PCS	⑪		4 PCS
⑥		2 PCS			


Obs: Antalet delar som visas i manualen är den faktiska användningen och oanvända delar är reservdelar. Var uppmärksam på nummeretiketten på förpackningens yta.

STEP 1

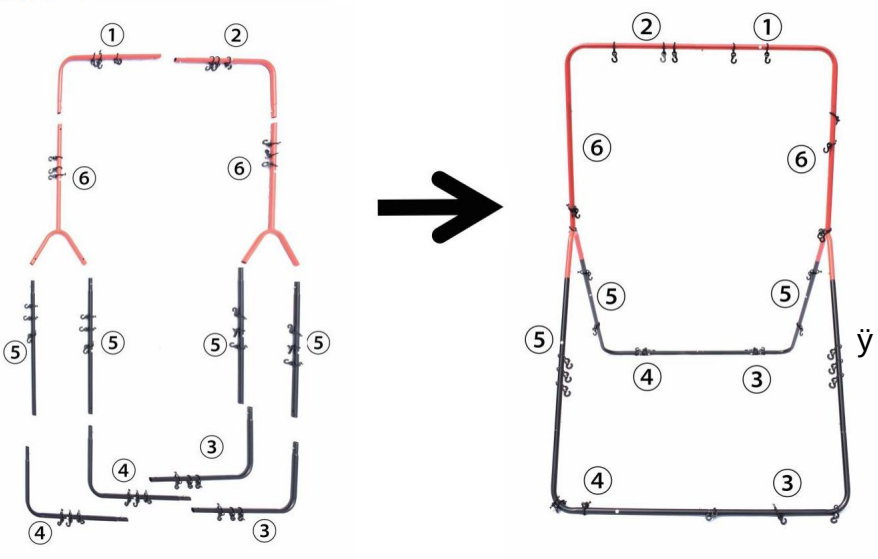

ÿ

STEG 2

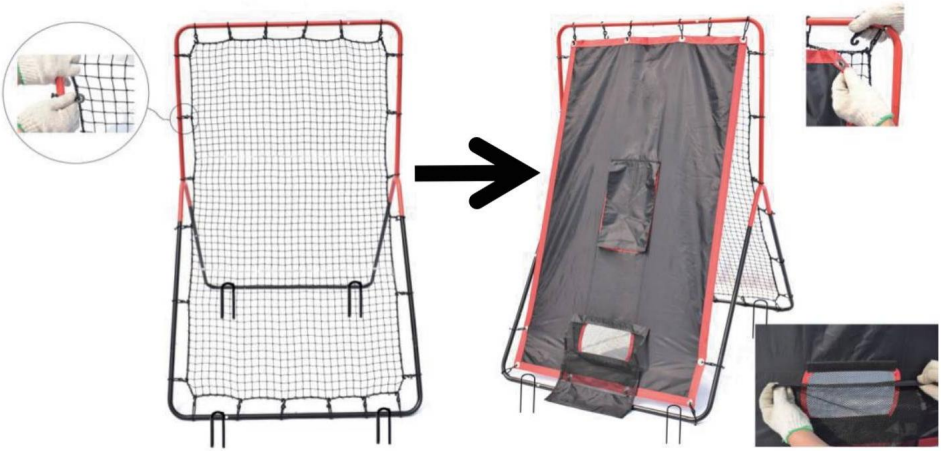

RENGÖRING OCH FÖRVARING

1. Torka av med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller hårda svampar.

Rengör inte med vatten eller andra vätskor. Se till att hålla produkten torr. 2.

Barn får inte torka av produkten för att undvika att tippa eller falla.

3. När produkten har demonterats, sätt ihop delarna och tillbehören.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BASEBALL REBOUND NET

MODEL:PDYHTW002

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: PDYHTW002



Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

	Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Děkujeme, že používáte tento produkt. Abychom vám zajistili jeho provoz správně stroj, před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si jej řádně pro budoucí použití. Pro zajištění bezpečného používání si prosím přečtěte bezpečnostní opatření a pravidla na této stránce. Tato příručka popisuje bezpečnostní varování a opatření, obsluhu, údržbu a čištění. Varování a

Pokyny uvedené v této příručce nemohou zahrnovat všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Tento produkt není založen na opatrnosti a zdravém rozumu, protože se domníváme, že jeho použití bude v souladu s těmito předpisy.

Před použitím stroje si prosím přečtěte VŠECHNY pokyny.

1. Při montáži je třeba dodržovat tyto pokyny. Nesprávná montáž může být Nebezpečí. Během montáže používejte odolné pracovní rukavice.
2. Nezačínejte s montáží, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu, drog či léky.
3. Hmotnost, elasticita a další vlastnosti výrobku platí pouze pro správně a kompletně smontované výrobky.
4. Udržujte montážní prostor čistý a dobře osvětlený.
5. Během montáže držte kolemjdoucí mimo prostor.
6. Toto je sportovní tréninkové vybavení, nikoli hračka, musí být používáno pod pod vedením trenéra. Nedovolte dětem a domácím mazlíčkům hrát si o samotě nebo se k tomuto položka. Produkty, na které nelze vylézt.
7. Používejte pouze k určenému účelu. Nesedejte si na výrobek ani na něj nestoupejte.
8. Před každým použitím zkontrolujte. Nepoužívejte, pokud jsou některé díly uvolněné nebo poškozené.
9. Lidé nebo předměty visící na výrobku způsobí jeho pád.
10. Při používání věnujte pozornost chodcům a vozidlům.
11. Nepoužívejte tento přístroj k žádným jiným účelům, než k jakým je uveden.
12. Na odrazovou síť nelze umístit předměty, aby se zabránilo poškození.
13. Nepoužívejte jej pro komerční účely.
14. Nečistěte jej žádnými abrazivními materiály.

15. Nikdy jej nenechávejte bez dozoru během používání.

16. Moč a výkaly domácích mazlíčků mohou výrobek poškodit, proto je prosím uchovávejte mimo dosah.

17. Neumisťujte výrobek na horkovzdušné zdroje, elektrické hořáky nebo topná tělesa ani do jejich blízkosti.

Ohňostroje, cigarety, světlice a další předměty mohou výrobek zapálit. Nepřibližujte se k nim.

18. Výrobek by měl být umístěn na rovném povrchu. Měl by být instalován na otevřeném a bezpečném místě, vyhýbat se místům v blízkosti oken, silnic, železnic, řek atd.

19. Během hry by se mělo nosit sportovní vybavení (kopačky, fotbalové rukavice atd.).

použití. Neumisťujte jej do vlhkého prostředí.

VAROVÁNÍ: 20. K

upevnění výrobku k zemi je nutné použít zemnící hřebíky (aby byla zajištěna spolehlivost samotného podkladu), aby se zabránilo jeho pádu.

21. Tento spotřebič není určen k používání malými nebo nemohoucími osobami, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby, která zajistí jejich bezpečné používání. Malé děti by měly být pod dohledem, aby si s výrobkem nehrály. Domácí mazlíčci by se měli k výrobku přibližovat. Nepoužívejte výrobek venku za deštivých a zataţených dnů, vyvarujte se úderů blesku a pádů. Lidé nebo domácí mazlíčci visící na výrobku mohou způsobit zranění nebo smrt.

POSTUP MONTÁŽE

1. Všechny plastové sáčky prosím opatrně zlikvidujte a uchovávejte je mimo dosah dětí a domácích zvířat.

2. Zkontrolujte všechny dodané součásti podle seznamu v této příručce. Ujistěte se, že máte všechny uvedené součásti.

3. Přestože při výrobě tohoto produktu věnujete zvláštní pozornost, musíte být během montáže opatrní, abyste se nepoškrábali ostrými hranami.

4. Během montáže a používání používejte ochranné rukavice.

5. Výrobek by měl být umístěn na rovném povrchu.

6. K montáži produktu jsou nutné dvě osoby.


7. Produkt vyžaduje použití kladiva a křížového šroubováku (kladivo a křížový šroubovák je nutné zakoupit samostatně).

Pozor: K upevnění výrobku k zemi je nutné použít zemnící hřebíky (aby byla zajištěna spolehlivost samotného podkladu), aby se zabránilo jeho pádu.


Parts No.	Picture	Qty	Parts No.	Picture	Qty
①		1 PCS	⑦		1 PCS
②		1 PCS	⑧		1 PCS
③		2 PCS	⑨		1 PCS
④		2 PCS	⑩		34 PCS
⑤		4 PCS	⑪		4 PCS
⑥		2 PCS			

Poznámka: Množství dílů uvedené v návodu k použití odpovídá skutečnému použití a nepoužité díly jsou náhradní díly. Věnujte prosím pozornost štítku s číslem na povrchu obalu.

STEP 1

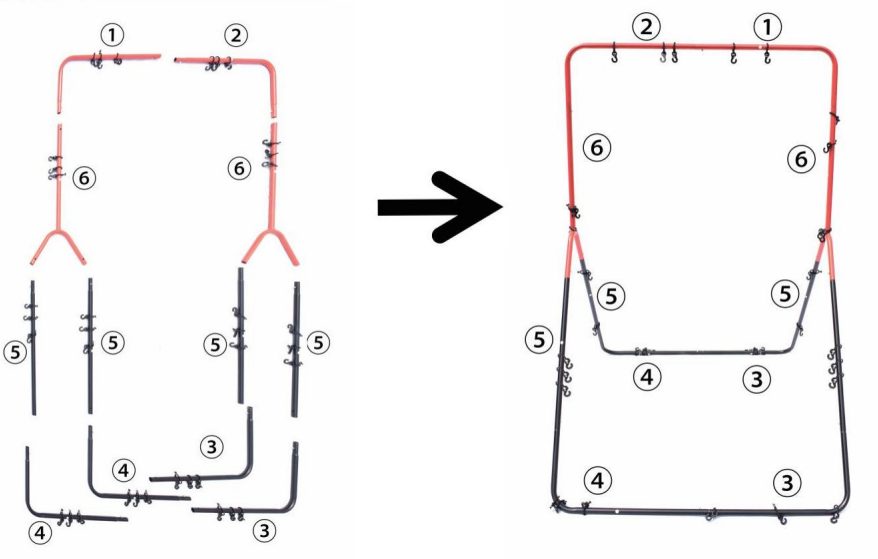

KROK 2

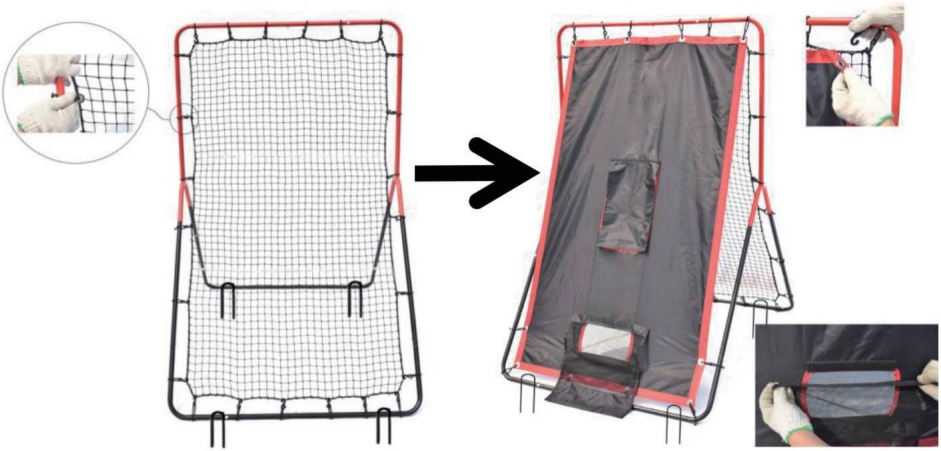

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

1. Otřete měkkým, suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drsné houbičky. Nečistěte vodou ani jinými tekutinami. Ujistěte se, že výrobek zůstává suchý. 2. Děti nesmí výrobek otírat, aby se zabránilo převrácení a zranění způsobenému pádem. 3. Po rozebrání produktu prosím sestavte díly a příslušenství dohromady.

