VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

ADJUSTABLE OPEN FRAME SERVER RACK USER MANUAL

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

ADJUSTABLE OPEN FRAM SERVER RACK

THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:			
SPT-504-09	SPT-504-12	SPT-504-15	SPT-504-20

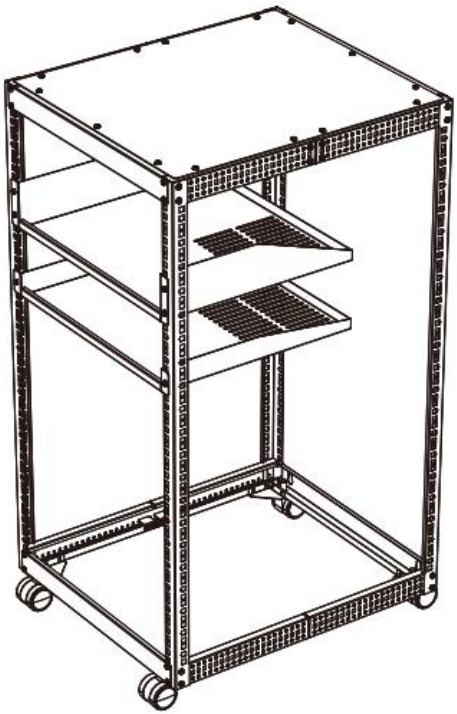

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you for purchasing the Performance Series Wall Mount Cabinet from VEVOR.
Every effort has been made to ensure the accuracy of the information in this product manual.

COMPLIANCE STATEMENTS

Use of Trademarks,Registered Trademarks, and other Protected Names and Symbols

This manual may make reference to trademarks, registered trademarks,and other protected names and/or symbols of third-party companies not related in any way to vevor. Where they occur these references are for illustrative purposes only and do not represent an endorsement of a product or service by vevor, or an endorsement of the product(s)to which this manual applies by the third-party company in question. Regardless of any direct acknowledgment elsewhere in the body of this document, vevor hereby acknowledges that all trademarks, registered trademarks,service marks, and other protected names and/or symbols contained in this manual and related documents are the property of their respective holders.

WARNING STATEMENTS


- Make sure that you assemble this product according to the instructions.
- Do not exceed the weight capacity of this product. Overloading this product might result in injury or property damage. This product can support the following weight: Ground-mounted load-bearing: 500lb, Wall-mounted load-bearing: 200lb.
- This product is intended for indoor use only and should not be used outdoors.
- This enclosure is extremely heavy. Never attempt to move or lift this

enclosure without assistance.

- Tipping hazard! Extending multiple components from this enclosure increases the chance that the enclosure will tip over. To avoid this risk, do not extend more than one component from the enclosure.
- Do not place any items on this enclosure and do not stack the enclosure on top of another enclosure.
- Keep liquid away from this enclosure.
- Make sure that you install the enclosure in an area that can handle the combined weight of the enclosure and the equipment that you intend to place inside of the enclosure.
- This product requires an earth-ground connection. Do not use this product without an earth-ground connection.

PRODUCT DIAGRAM




Expanded View








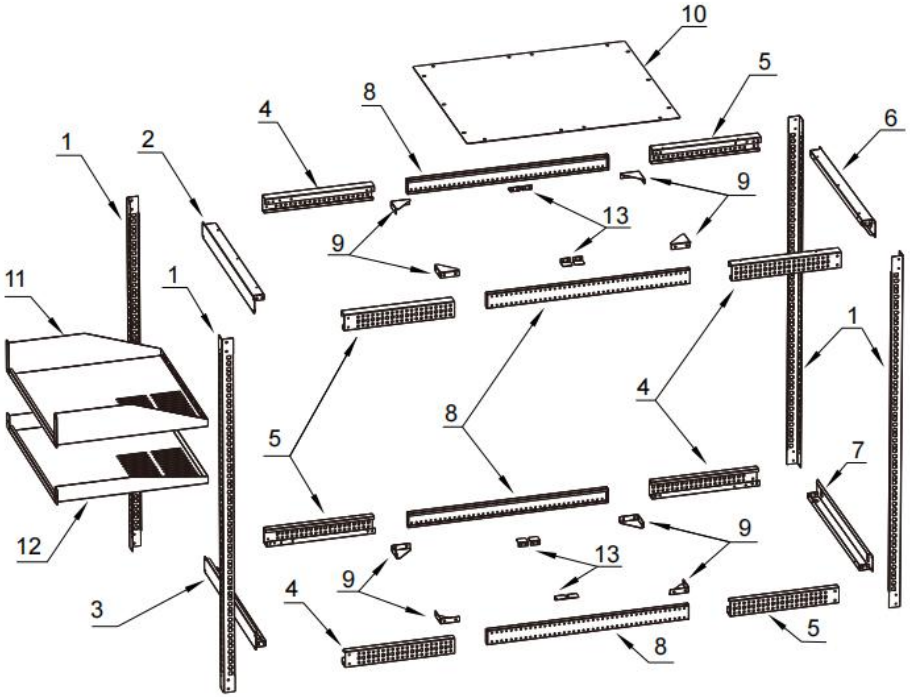


1	Vertical Rails (x 4)	8	Center Sections (x 4)
2	Left upper Bracket (x 1)	9	Corner piece (x 8)
3	Left lower Bracket (x 1)	10	Top panel (x 1)
4	Left corner Brackets (x 4)	11	Top Pallet (x 1)
5	Right corner Brackets (x 4)	12	Bottom Pallet (x 1)
6	Righ upper Bracket (x 1)	13	Limit parts (x 8)
7	Righ lower Bracket (x 1)		


To view manuals, videos, drivers, downloads, technical drawings, and more visit www.vevor

PACKAGE CONTENTS

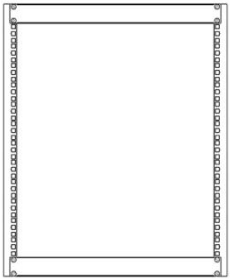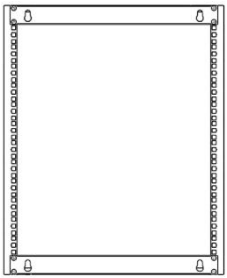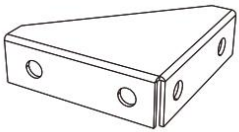①  Front Frame Qty: 1	②  Rear Frame Qty: 1
3  Side Sections Qty: 4	4  Corner Piece Qty: 8

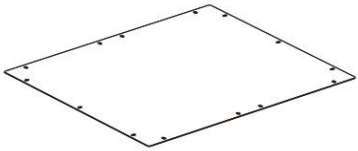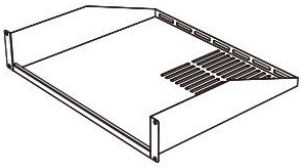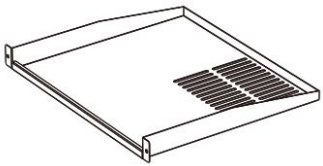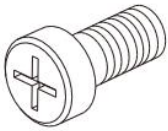⑤  Top Panel Qty: 1	⑥  Top Pallet Qty: 1
⑦  Bottom Pallet Qty: 1	⑧  M5*10 Cross Head Screws Qty: 80
⑨  M6 Cage Nuts Qty: 16	⑩  M6*12 Hex Head Screws Qty: 16
⑪  M10*70mm Expansion Screws Qty: 4	⑫  Casters Qty: 4
⑬  Grounding Wire Qty: 1	

REQUIREMENTS

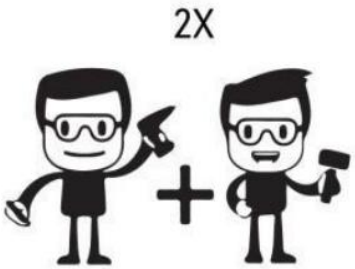







- Electric screwdriver (sold separately)
- Two People (for assembly)
- Allen key (parts package has included)
- 14mm Spanner (parts package has included)

Note: Two people are required for the Rack assembly.

Set the Mounting Depth

1. Align the Left corner Brackets(#4)and the Right corner Brackets(#4) with the Center Sections(#8),slide the Corner Brackets overtop of the Center Sections.(Figure 1)




Figure 1

2. Determine the maximum required mounting depth for the Rack Mountable Equipment.

3. Slide the Left corner Brackets and the Right corner Brackets,inward along the Center Sections,and align the Center Sections with the hole on the Left corner Brackets and the Right corner Brackets.(Figure 2)




Figure 2

4. Secure with 4pcs M5*10 Cross head screws(8) through into the holes in the Corner Brackets and Center Sections. (Figure 3)

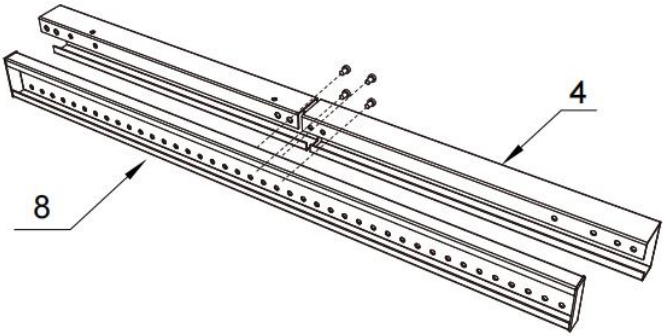


Figure 3

4. Place two Limit parts(#13) on Corner Brackets,Tighten the M5*10 Cross head screws(8) using Electric screwdriver. (Figure 4)

5. Repeat the above steps and assemble other 4 center section.

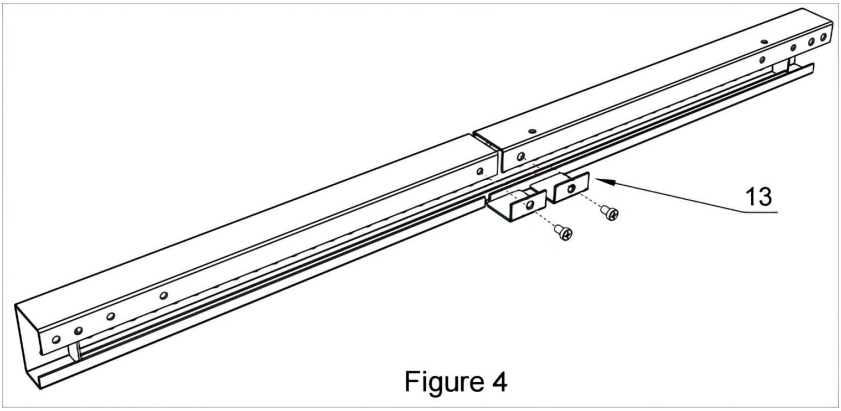


Figure 4

Note:as the above packing contents showed Side Sections(3),we already assembled Left corner Brackets(#4),the Right corner Brackets(#5),the Center Sections(#8) well base one the minimum depth 23”(the rack adjustable depth is 23”~40”) ,you can keep it if there no need modify the depth.
You also can modify the depth by return to No.4 process,loosen the 4pcs M5*10 Cross head screws(8) and adjust the depth you need,and re-secure with the 4pcs M5*10 Cross head screws(8).

Assemble the Rack

1. Assembly Front Frame(1),Rear Frame2,Side Sections(3),Secure with 16pcs M5*10 Cross head screws(8). (Figure 5)


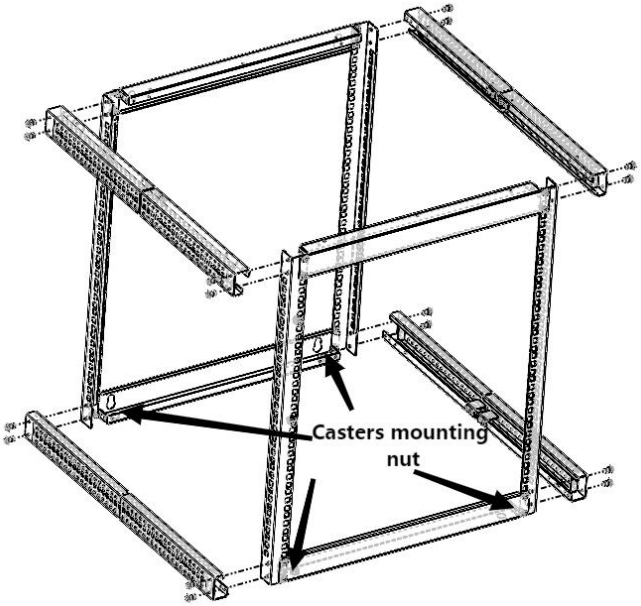


Figure 5


Notes:During assembly,need notice Front Frame(1)and Rear Frame(2)'s Direction,make sure the side with Casters mounting nuts(white one on the inside of Left lower Bracket(#3) and Right lower Bracket(#7)) on the bottom,the side without nuts on the top.

2. Place Corner piece（4）on the corner of Front Frame(1),Rear Frame2,Side Sections(3).There are 8 locations that need to be installed.Secure with 4pcs M5*10 Cross head screws(8) on each Corner piece（4）.(Figure 6).

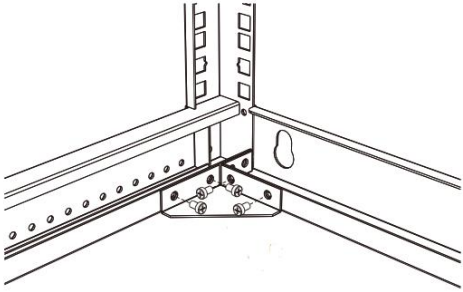


(Figure 6)

3. Place Top Pallet （6）and Bottom Pallet （7）on the Enclosure. Secure with the 8pcsM6 Cage Nuts(9) and 8pcs M6*12 Hex head screws(10) by allen key.(Figure 7).

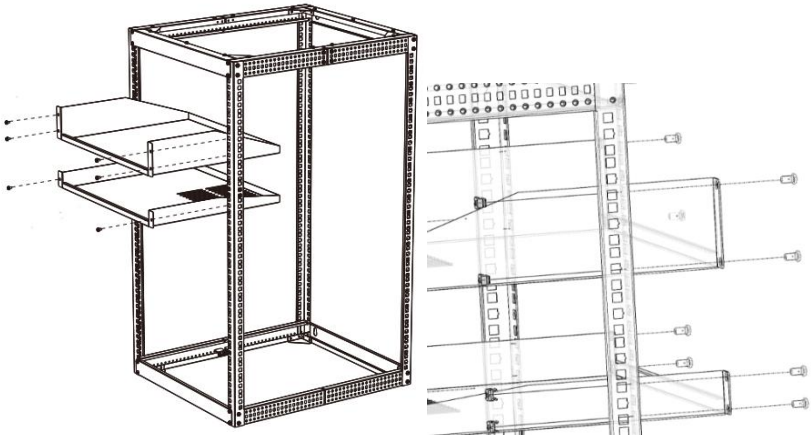


(Figure 7)

4. Place Top panel（5）on the Enclosure.Secure with 14pcs M5*10 Cross head screws(8) on the Top panel using Electric screwdriver.
(Figure 8).

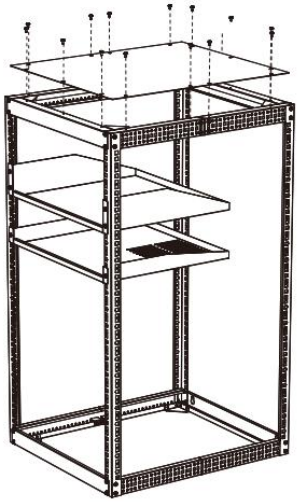

(Figure 8)


5. Place Casters(12)on the bottom of the rack,screw them with the rack's bottom nuts.Tighten them by 14mm spanner.(Figure 9).

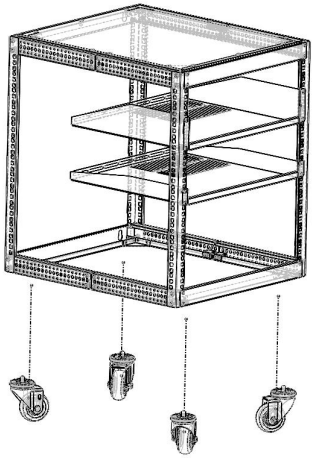

(Figure 9)

Ground the Rack

1. Insert an M5*10 Cross head screws(8) through the Grounding Point on the Grounding Wire(13) and into the Ground Hole located on the bottom of the Rack.(Figure 10).
2. Run the Grounding Wire(13) under the Rack's Frame.(Figure 10).
3. Connect the Grounding Wire(13) to an Earth Ground Connection.

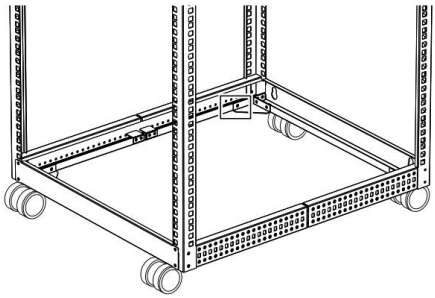

(Figure 10)

Wall Mounting the Rack

Attach the rack to a wall or other suitable mounting surface using M10*70 Expansion screws(11). The mounting hole distance is shown in the following PRODUCT PARAMETER, apart to accommodate standard stud placement as reflected in the diagram.

Warning: Do not attempt to mount to wall when equipment is mounted inside the rack. The rack has a weight capacity of 200 pounds. Make sure the type of wall structure and mounting hardware that you are using will properly support the weight of the enclosure and equipment.

PRODUCT PARAMETER

Name	Adjustable Open Frame Server Rack			
Model	SPT-504-09	SPT-504-12	SPT-504-15	SPT-504-20
Adjustable Depth	23"~40"			
Wall Mounting Distance(W*H)	400*466mm	400*589mm	400*712mm	400*935mm
Installation Width Standard	19"			
Height	9U	12U	15U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)			
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)			
Product Size (without wheels)	510*585*491mm	510*585*626mm	510*585*759mm	510*585*982mm
Product Size (with wheels)	510*585*560mm	510*585*695mm	510*585*828mm	510*585*1051mm
Product Weight	14.15Kg	15.30Kg	15.84Kg	15.98Kg

LIMITATION OF LIABILITY

In no event shall the liability of vevor (or their officers,directors,employees or agents)for any damages(whether direct or indirect, special, punitive, incidental, consequential, or otherwise), loss of profits, loss of business,or any pecuniary loss, arising out of or related to the use of the product exceed the actual price paid for the product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. If such laws apply, the limitations or exclusions contained in this statement may not apply to you.

Installation Video

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


CADRE OUVERT RÉGLABLE

MANUEL D'UTILISATION DU SERVEUR RACK

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

OUVERT RÉGLABLE RACK SERVEUR AVANT

THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:			
SPT-504-09	SPT-504-12	SPT-504-15	SPT-504-20

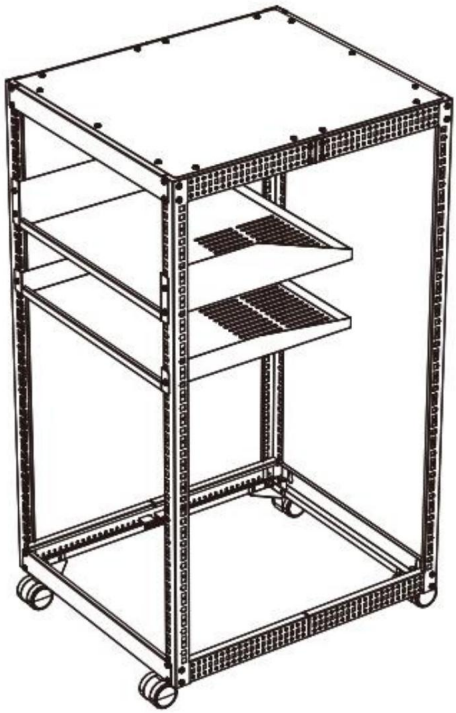

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Merci d'avoir acheté l'armoire murale Performance Series de VEVOR.

Tous les efforts ont été déployés pour garantir l'exactitude des informations contenues dans

Ce manuel d'utilisation du produit. CONFORMITÉ DÉCLARATIONS

Utilisation des marques de commerce, des marques déposées et autres marques protégées

Noms et symboles

Ce manuel peut faire référence à des marques commerciales, des marques déposées et d'autres noms et/ou symboles protégés appartenant à des sociétés tierces sans aucun lien avec Vevor. Le cas échéant, ces références sont données à titre indicatif uniquement et ne constituent en aucun cas une garantie. l'approbation d'un produit ou d'un service par Vevor, ou une approbation de le(s) produit(s) auquel(s) ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe ailleurs dans Dans le corps du présent document, Vevor reconnaît par les présentes que toutes les marques de commerce, marques déposées, marques de service et autres marques protégées Les noms et/ou symboles contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.


AVERTISSEMENTS

- Veillez à assembler ce produit conformément aux instructions.
- Ne dépassez pas la capacité de charge de ce produit. Une surcharge de ce Ce produit peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. supporte le poids suivant : Charge admissible au sol : 500 lb, Charge admissible murale : 200 lb.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement et ne doit pas être utilisé en plein air.
- Ce boîtier est extrêmement lourd. Ne tentez jamais de le déplacer ou de le soulever.

enclos sans assistance.

- Risque de basculement ! Extension de plusieurs composants à partir de ce boîtier augmente le risque de renversement de l'enclos. Pour éviter ce risque, faites Ne pas étendre plus d'un composant hors du boîtier.
- Ne placez aucun objet sur ce boîtier et ne superposez pas les boîtiers. au-dessus d'un autre enclos.
- Tenir tout liquide éloigné de ce boîtier.
- Assurez-vous d'installer le boîtier dans un endroit capable de supporter la pression. poids combiné de l'enceinte et de l'équipement que vous avez l'intention de placer à l'intérieur de l'enceinte.
- Ce produit nécessite une mise à la terre. Ne pas utiliser ce produit sans connexion à la terre.




Vue étendue

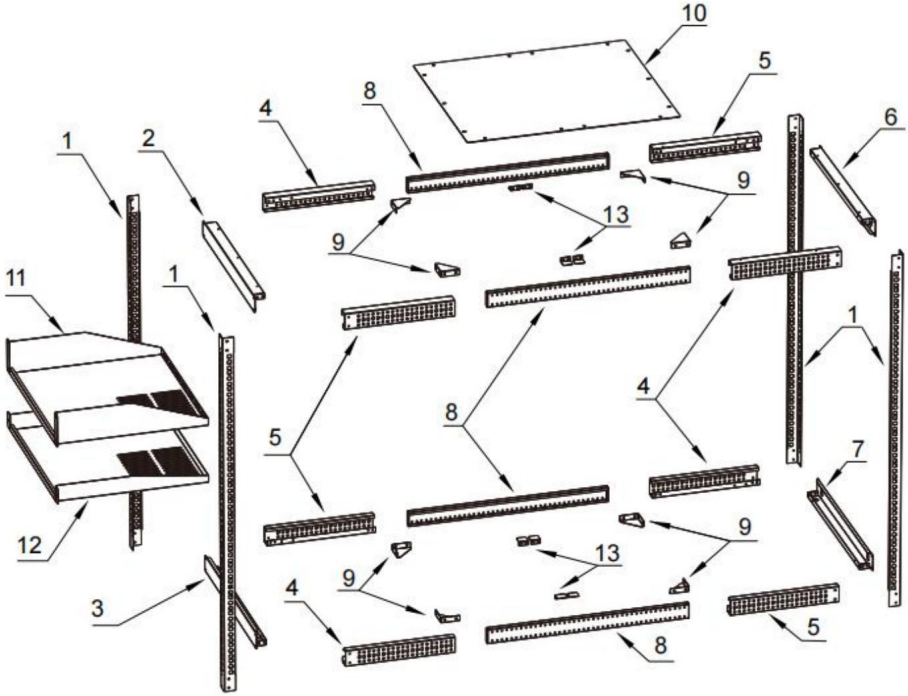


1	Vertical Rails (x 4)	8	Center Sections (x 4)
2	Left upper Bracket (x 1)	9	Corner piece (x 8)
3	Left lower Bracket (x 1)	10	Top panel (x 1)
4	Left corner Brackets (x 4)	11	Top Pallet (x 1)
5	Right corner Brackets (x 4)	12	Bottom Pallet (x 1)
6	Righ upper Bracket (x 1)	13	Limit parts (x 8)
7	Righ lower Bracket (x 1)		

To view manuals, videos, drivers, downloads, technical drawings, and more visit www.vevor

CONTENU DE L'EMBALLAGE

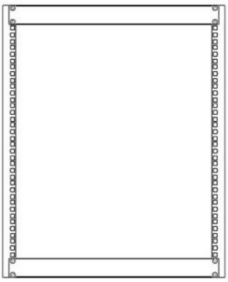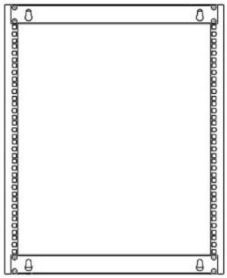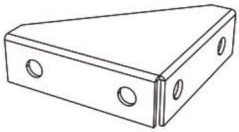①  Cadre avant Quantité : 1	②  Cadre arrière Quantité : 1
3  1 Sections latérales Quantité : 4	4  Pièce d'angle Quantité : 8


⑤

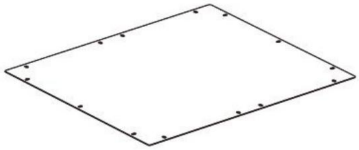

Panneau supérieur

Quantité : 1


⑥

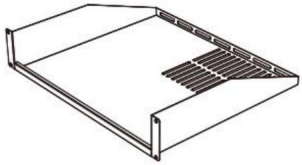

Palette supérieure

Quantité : 1


⑦

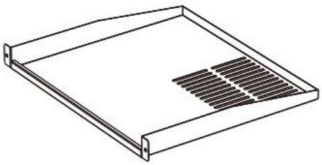

Palette inférieure

Quantité : 1


⑧

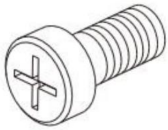

Vis à tête cruciforme M5*10

Quantité : 80

⑨



Écrous cage M6

Quantité : 16


⑩



Vis à tête hexagonale M6*12

Quantité : 16


⑪



Vis d'expansion M10*70 mm

Quantité : 4

⑫



Roulettes

Quantité : 4


⑬



Fil de mise à la terre

Quantité : 1

EXIGENCES

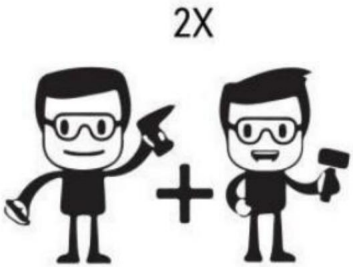







• Tournevis électrique (vendu séparément) • Deux personnes (pour le montage) • Clé Allen (fournie dans l'emballage) • Clé plate de 14 mm (fournie dans l'emballage)

Remarque : Deux personnes sont nécessaires pour le montage du rack.

Réglez la profondeur de montage

1. Alignez les supports d'angle gauche (#4) et les supports d'angle droit (#4) avec les sections centrales (#8), faites glisser les supports d'angle sur les sections centrales. (Figure 1)




Figure 1

2. Déterminer la profondeur de montage maximale requise pour l'équipement montable en rack.

3. Faites glisser les supports d'angle gauche et les supports d'angle droit vers l'intérieur le long des sections centrales et alignez les sections centrales avec le trou des supports d'angle gauche et des supports d'angle droit. (Figure 2)




Figure 2

4. Fixez à l'aide de 4 vis cruciformes M5*10 (8) en les insérant dans le trous dans les supports d'angle et les sections centrales. (Figure 3)

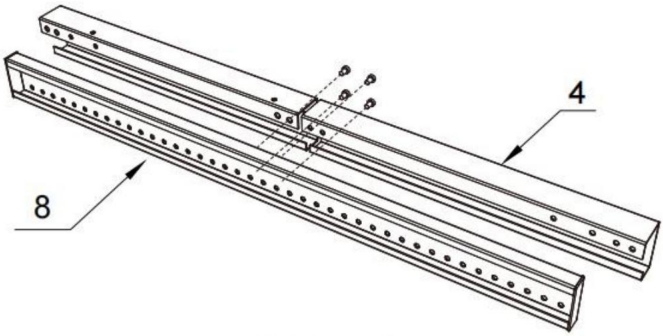


Figure 3

4. Placez deux butées (n° 13) sur les équerres d'angle et serrez les vis M5*10. Vis cruciformes (8) à l'aide d'un tournevis électrique. (Figure 4)

5. Répétez les étapes ci-dessus et assemblez les 4 autres sections centrales.

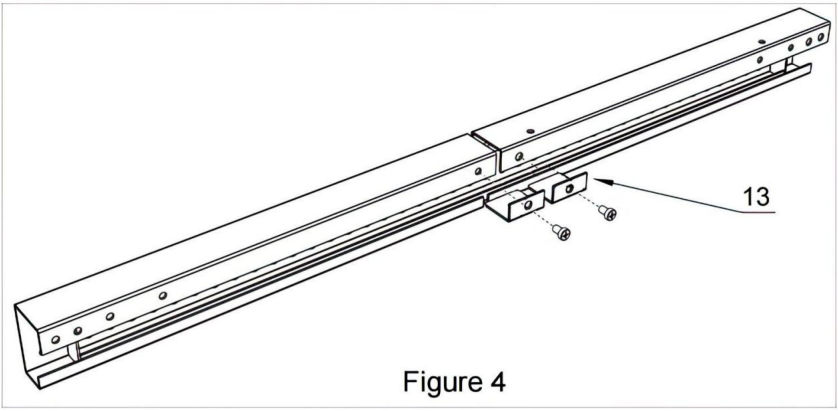


Figure 4

Remarque : comme indiqué dans le contenu de l'emballage ci-dessus, les sections latérales (3), nous avons déjà assemblé les supports d'angle gauche (#4), les supports d'angle droit (#5), les sections centrales (#8) sur une base de profondeur minimale de 23 pouces (la profondeur réglable du rack est de 23 à 40 pouces), vous pouvez la conserver si vous n'avez pas besoin de modifier la profondeur. Vous pouvez également modifier la profondeur en revenant à l'étape n° 4, en desserrant les 4 vis cruciformes M5*10 (8) et en ajustant la profondeur.

besoin, et refixer avec les 4 vis à tête cruciforme M5*10 (8).

Assembler le rack 1.

Assembler le cadre avant (1), le cadre arrière (2), les sections latérales (3), fixer avec 16 vis à tête cruciforme M5*10 (8). (Figure 5)


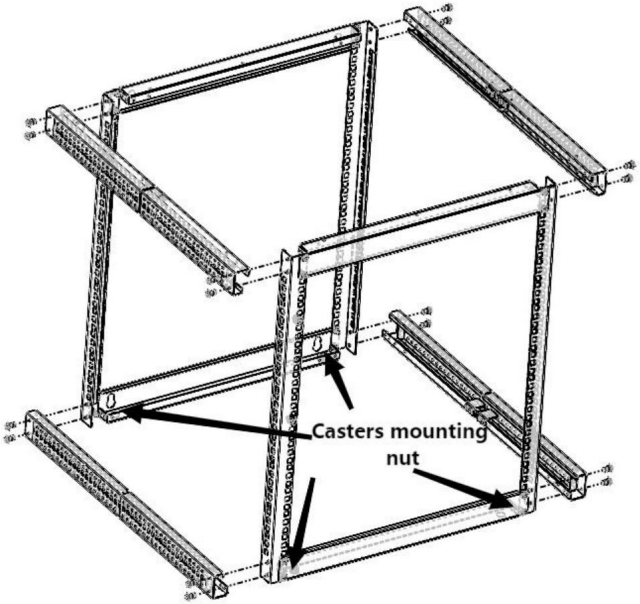


Figure 5


Remarques : Lors de l'assemblage, il faut faire attention à la direction du cadre avant (1) et du cadre arrière (2) , assurez-vous que le côté avec les écrous de montage des roulettes (le blanc à l'intérieur du support inférieur gauche (#3) et du support inférieur droit (#7)) soit en bas, le côté sans écrous en haut.

2. Placez la pièce d'angle (4) sur le coin du cadre avant (1), du cadre arrière (2) et des sections latérales (3). Il y a 8 emplacements à installer. Fixez avec 4 vis à tête cruciforme M5*10 (8) sur chaque pièce d'angle (4). (Figure 6).

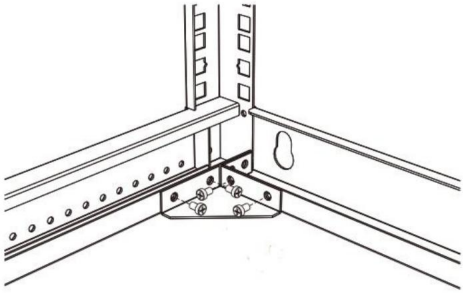

(Figure 6)


3. Placez la palette supérieure (6) et la palette inférieure (7) sur l'enceinte. Fixez avec les 8 écrous cage M6 (9) et 8 vis à tête hexagonale M6*12 (10) à l'aide d'une clé Allen. (Figure 7).

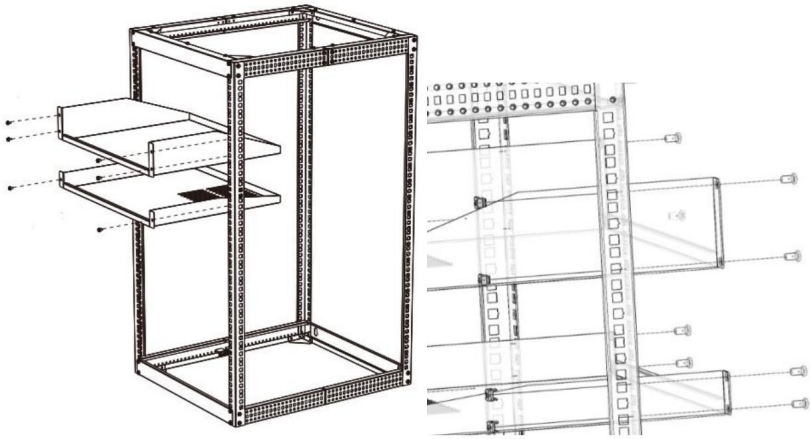

(Figure 7)


4. Placez le panneau supérieur (5) sur le boîtier. Fixez-le avec 14 vis à tête cruciforme M5*10 (8) sur le panneau supérieur à l'aide d'un tournevis électrique.

(Figure 8).

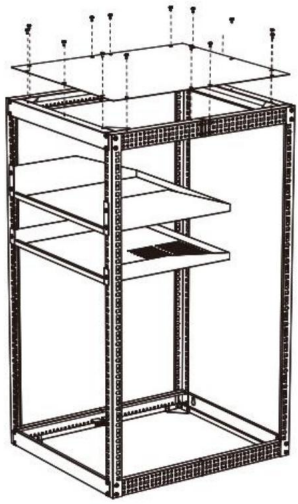

(Figure 8)


5. Placez les roulettes (12) sur le bas du rack, vissez-les avec les écrous inférieurs du rack. Serrez-les avec une clé de 14 mm. (Figure 9).

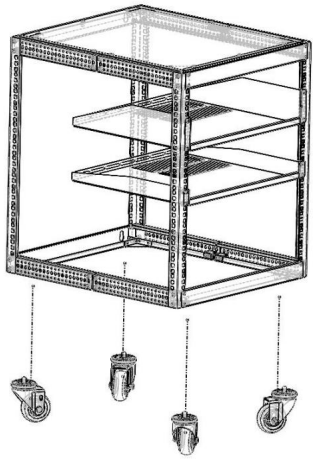

(Figure 9)

Mise à la terre du rack

1. Insérez une vis à tête cruciforme M5*10 (8) à travers le point de mise à la terre du fil de mise à la terre (13) et dans le trou de mise à la terre situé au bas du rack. (Figure 10).
2. Faites passer le fil de mise à la terre (13) sous le cadre du rack (figure 10).
3. Connectez le fil de mise à la terre (13) à une connexion de terre.

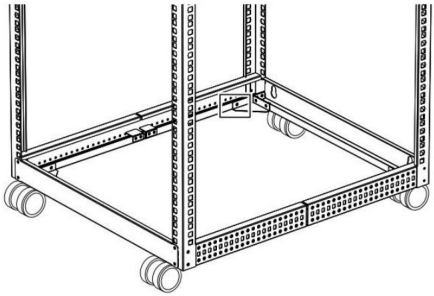

(Figure 10)

Fixation murale du rack : Fixez le rack à un mur ou à toute autre surface de montage appropriée à l'aide de vis d'expansion M10*70 (11). L'écartement des trous de fixation est indiqué dans les paramètres du produit ci-dessous, à l'exception de l'écartement standard des montants, comme illustré sur le schéma.

Avertissement : Ne pas tenter de fixer le rack au mur lorsque de l'équipement est installé à l'intérieur. Le rack a une capacité de charge de 90 kg (200 livres).
Assurez-vous que le type de structure murale et le matériel de fixation que vous utilisez peuvent supporter correctement le poids du boîtier et de l'équipement.

PRODUCT PARAMETER

Name	Adjustable Open Frame Server Rack			
Model	SPT-504-09	SPT-504-12	SPT-504-15	SPT-504-20
Adjustable Depth	23"~40"			
Wall Mounting Distance(W*H)	400*466mm	400*589mm	400*712mm	400*935mm
Installation Width Standard	19"			
Height	9U	12U	15U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)			
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)			
Product Size (without wheels)	510*585*491mm	510*585*626mm	510*585*759mm	510*585*982mm
Product Size (with wheels)	510*585*560mm	510*585*695mm	510*585*828mm	510*585*1051mm
Product Weight	14.15Kg	15.30Kg	15.84Kg	15.98Kg

LIMITATION OF LIABILITY

In no event shall the liability of vevor (or their officers,directors,employees or agents)for any damages(whether direct or indirect, special, punitive, incidental, consequential, or otherwise), loss of profits, loss of business,or any pecuniary loss, arising out of or related to the use of the product exceed the actual price paid for the product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. If such laws apply, the limitations or exclusions contained in this statement may not apply to you.

Vidéo d'installation

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


VERSTELLBARER OFFENER RAHMEN

SERVER-RACK-BENUTZERHANDBUCH

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

VERSTELLBAR OFFEN Frontserver-Rack

THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:			
SPT-504-09	SPT-504-12	SPT-504-15	SPT-504-20

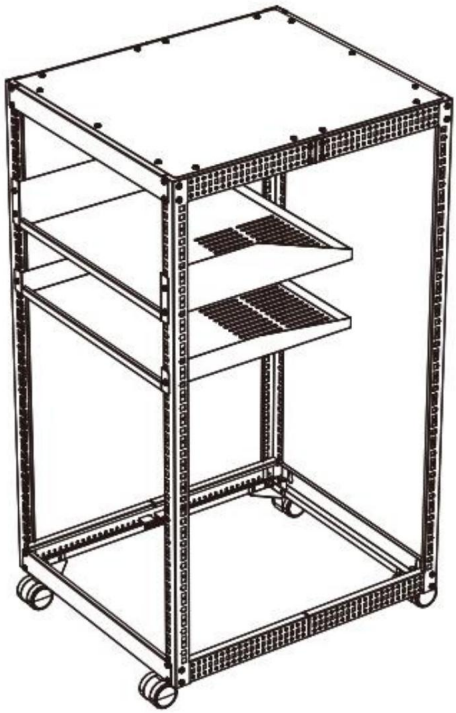

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werde

Vielen Dank für den Kauf des Wandschranks der Performance-Serie.
von VEVOR.

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit der Informationen in

Dieses Produkthandbuch . **KONFORMITÄT AUSSAGEN**

Nutzung von Marken, eingetragenen Marken und anderen geschützten Warenzeichen

Namen und Symbole

Dieses Handbuch kann auf Marken, eingetragene Warenzeichen und andere geschützte Namen und/oder Symbole von Drittunternehmen verweisen, die in keiner Weise mit vevor verbunden sind. Diese Verweise dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen keine Aussage über die Rechteinhaberschaft von vevor dar. Empfehlung eines Produkts oder einer Dienstleistung durch vevor oder eine Empfehlung von das/die Produkt(e), für das/die dieses Handbuch vom Drittanbieter gilt in Frage. Ungeachtet jeglicher direkter Erwähnung an anderer Stelle in Der Text dieses Dokuments bestätigt hiermit, dass alle Marken, eingetragenen Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und sonstigen geschützten Warenzeichen Eigentum von Vevor sind. Die in diesem Handbuch und den zugehörigen Dokumenten enthaltenen Namen und/oder Symbole sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

WARNHINWEISE

- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie dieses Produkt gemäß der Anleitung zusammenbauen.
- Die maximale Gewichtskapazität dieses Produkts darf nicht überschritten werden. Eine Überlastung dieses Produkts kann zu Verletzungen führen.

  Dieses Produkt kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

  Folgende Gewichte können getragen werden: Bodenmontage: 500 Pfund, Wandmontage: 200 Pfund.

- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt und sollte nicht verwendet werden draußen.
- Dieses Gehäuse ist extrem schwer. Versuchen Sie niemals, es zu bewegen oder anzuheben.

Einschließen ohne Hilfe.


- Kippgefahr! Mehrere Komponenten können aus diesem Gehäuse herausgeführt werden.

  Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass das Gehäuse umkippt. Um dieses Risiko zu vermeiden, tun Sie Folgendes:
  Es dürfen nicht mehr als eine Komponente aus dem Gehäuse herausragen.

- Stellen Sie keine Gegenstände auf dieses Gehäuse und stapeln Sie die Gehäuse nicht.
  auf einem weiteren Gehäuse.
- Halten Sie Flüssigkeiten von diesem Gehäuse fern.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gehäuse in einem Bereich installieren, der die Belastung aushalten kann.
  Gesamtgewicht des Gehäuses und der Ausrüstung, die Sie hineinbringen möchten
  im Inneren des Gehäuses platzieren.
- Dieses Produkt benötigt einen Erdungsanschluss. Verwenden Sie es nicht.
  Produkt ohne Erdungsanschluss.

PRODUKTDIAGRAMM





Erweiterte Ansicht







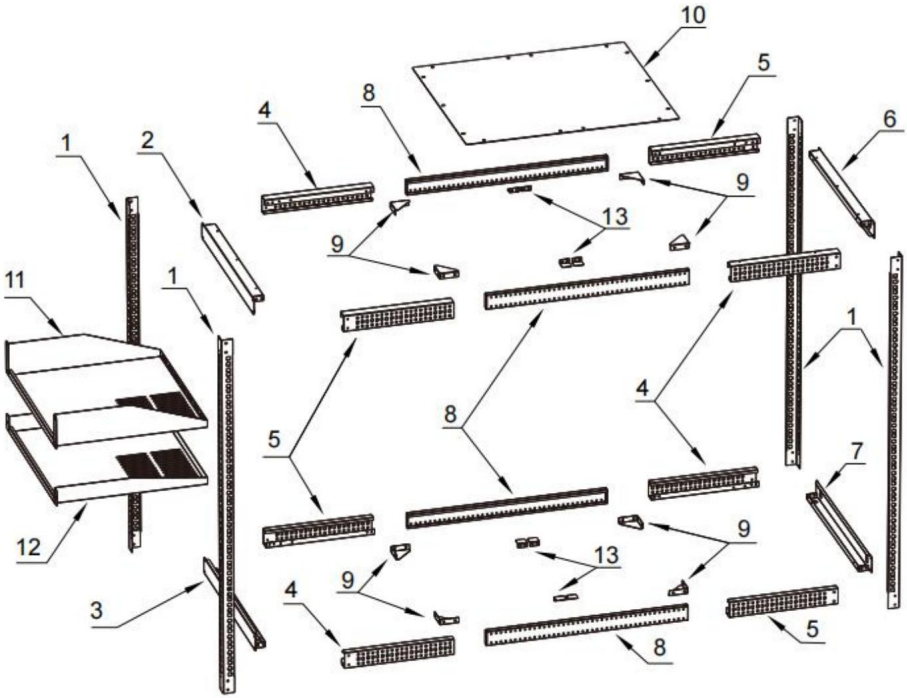


1	Vertical Rails (x 4)	8	Center Sections (x 4)
2	Left upper Bracket (x 1)	9	Corner piece (x 8)
3	Left lower Bracket (x 1)	10	Top panel (x 1)
4	Left corner Brackets (x 4)	11	Top Pallet (x 1)
5	Right corner Brackets (x 4)	12	Bottom Pallet (x 1)
6	Righ upper Bracket (x 1)	13	Limit parts (x 8)
7	Righ lower Bracket (x 1)		


To view manuals, videos, drivers, downloads, technical drawings, and more visit www.vevor

Packungsinhalt

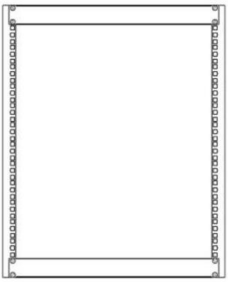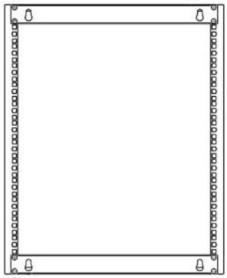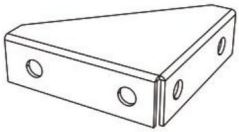①  Vorderrahmen Menge: 1	②  Hinterrahmen Menge: 1
3  1 Seitenteile Menge: 4	4  Eckstück Menge: 8

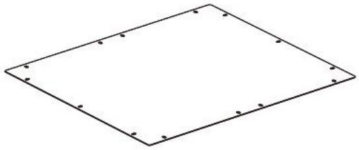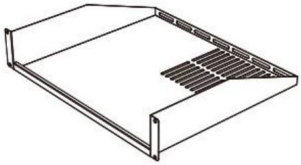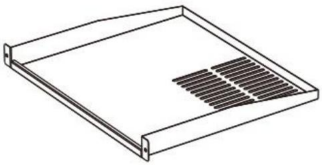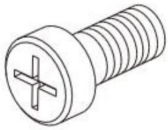⑤  Oberteil Menge: 1	⑥  Oberpalette Menge: 1
⑦  Untere Palette Menge: 1	⑧  M5*10 Kreuzschlitzschrauben Menge: 80
⑨  M6 Käfigmuttern Menge: 16	⑩  M6*12 Sechskantschrauben Menge: 16
⑪  M10*70mm Spreizschrauben Menge: 4	⑫  Rollen Menge: 4
⑬  Erdungsdraht Menge: 1	

ANFORDERUNGEN

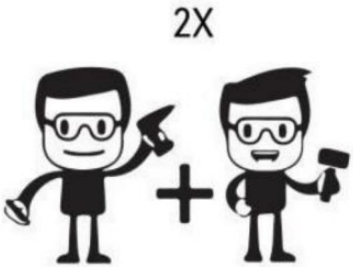







1

• Elektrischer Schraubendreher (separat erhältlich)

• Zwei Personen (für die Montage) •

Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten) • 14-mm-Schraubenschlüssel (im Lieferumfang enthalten)

Hinweis: Für den Aufbau des Racks werden zwei Personen benötigt.

Einstellen der Montagetiefe

1. Richten Sie die linken Eckwinkel (Nr. 4) und die rechten Eckwinkel (Nr. 4) an den Mittelteilen (Nr. 8) aus und schieben Sie die Eckwinkel über die Mittelteile. (Abbildung 1)




Figure 1

2. Ermitteln Sie die maximal erforderliche Einbautiefe für die Rack-Montagegeräte.

3. Schieben Sie die linken und rechten Eckwinkel entlang der Mittelstücke nach innen und richten Sie die Mittelstücke an den Löchern der linken und rechten Eckwinkel aus. (Abbildung 2)




Figure 2

4. Mit 4 Stück M5*10 Kreuzschlitzschrauben (8) durch die Öffnung befestigen. Löcher in den Eckwinkeln und Mittelstücken. (Abbildung 3)

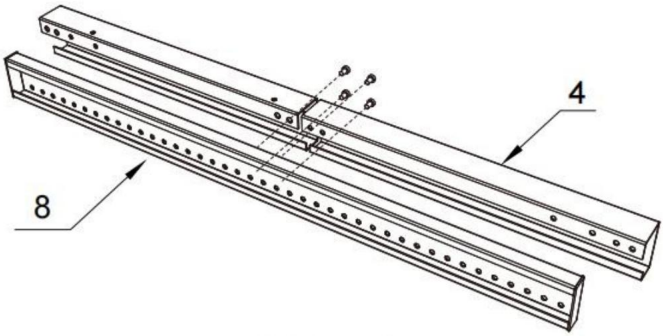


Figure 3

4. Zwei Begrenzungsteile (Nr. 13) auf die Eckwinkel setzen, M5*10 festziehen.

Kreuzschlitzschrauben (8) mit einem elektrischen Schraubendreher lösen. (Abbildung 4)

5. Wiederholen Sie die obigen Schritte und montieren Sie die anderen 4 Mittelteile.

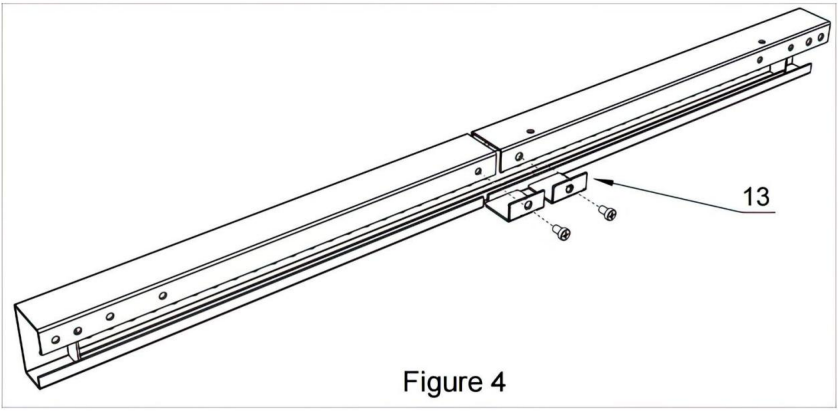


Figure 4

Hinweis: Wie oben im Lieferumfang der Seitenteile (3) dargestellt, haben wir die linken Eckhalterungen (Nr. 4), die rechten Eckhalterungen (Nr. 5) und die Mittelteile (Nr. 8) bereits auf einer Mindesttiefe von 23 Zoll (die verstellbare Tiefe des Gestells beträgt 23 bis 40 Zoll) montiert. Sie können diese Teile behalten, wenn Sie die Tiefe nicht ändern müssen.

Sie können die Tiefe auch ändern, indem Sie zu Schritt Nr. 4 zurückkehren, die 4 M5*10 Kreuzschlitzschrauben (8) lösen und die gewünschte Tiefe einstellen.

Benötigt und mit den 4 M5*10 Kreuzschlitzschrauben (8) wieder sichern.

Montage des Gestells: 1.

Montage des vorderen Rahmens (1), des hinteren Rahmens (2) und der Seitenteile (3). Befestigung mit 16 M5*10 Kreuzschlitzschrauben (8). (Abbildung 5)


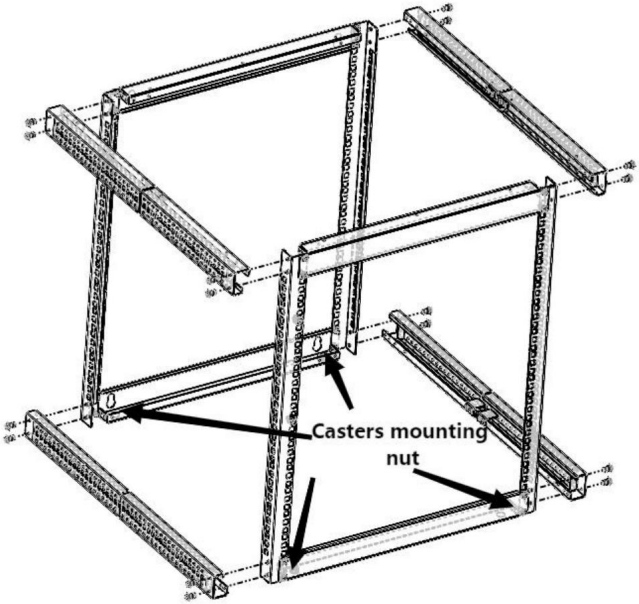



Abbildung 5 **Hinweise: Bei der Montage ist auf die Ausrichtung des vorderen Rahmens (1) und des hinteren Rahmens (2) zu achten. Die Seite mit den Befestigungsmuttern für die Rollen (die weißen Muttern an der Innenseite der linken unteren Halterung (#3) und der rechten unteren Halterung (#7)) muss unten sein, die Seite ohne Muttern oben.**

2. Platzieren Sie das Eckstück (4) an der Ecke des Vorderrahmens (1), des Hinterrahmens (2) und der Seitenteile (3). Es gibt 8 Montagepunkte. Befestigen Sie jedes Eckstück (4) mit 4 M5*10 Kreuzschlitzschrauben (8). (Abbildung 6).

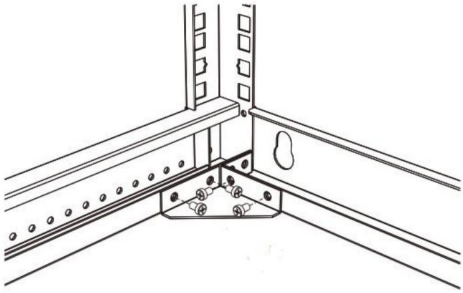

(Abbildung 6)


3. Platzieren Sie die obere Palette (6) und die untere Palette (7) auf dem Gehäuse. Mit den 8 M6 Käfigmuttern (9) und den 8 M6*12 Sechskantschrauben (10) mittels Inbusschlüssel sichern. (Abbildung 7).

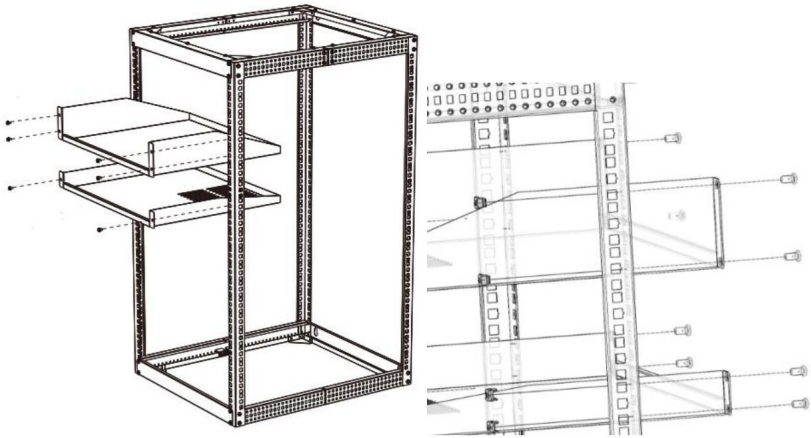

(Abbildung 7)


4. Setzen Sie die obere Abdeckung (5) auf das Gehäuse. Befestigen Sie sie mit 14 M5*10 Kreuzschlitzschrauben (8) mithilfe eines Elektroschraubers an der oberen Abdeckung.

(Abbildung 8).

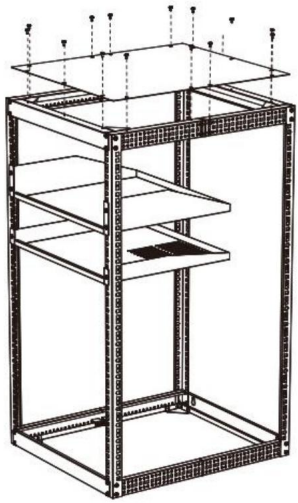

(Abbildung 8)


5. Platzieren Sie die Rollen (12) an der Unterseite des Gestells und schrauben Sie sie mit den unteren Muttern des Gestells fest. Ziehen Sie sie mit einem 14-mm-Schraubenschlüssel fest. (Abbildung 9).

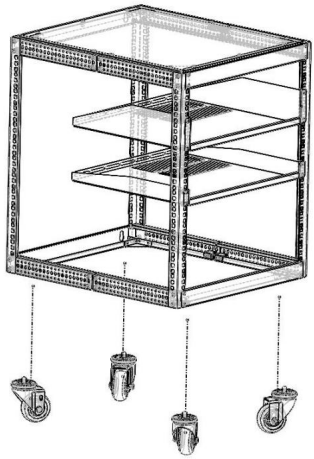

(Abbildung 9)

Erden Sie das Rack

1. Führen Sie eine M5*10 Kreuzschlitzschraube (8) durch den Erdungspunkt am Erdungsdraht (13) und in die Erdungsöffnung an der Unterseite des Racks ein (Abbildung 10).
2. Verlegen Sie den Erdungsdraht (13) unter dem Rahmen des Racks. (Abbildung 10).
3. Schließen Sie den Erdungsdraht (13) an eine Erdungsverbindung an.

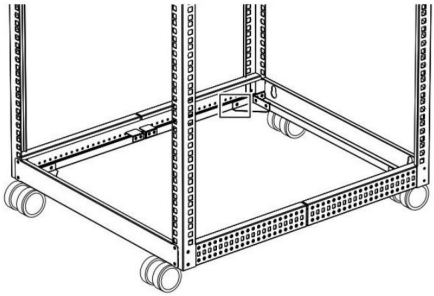

(Abbildung 10)

Wandmontage des Racks:

Befestigen Sie das Rack mit M10*70-Spreizdübeln (11) an einer Wand oder einer anderen geeigneten Montagefläche. Der Abstand der Befestigungslöcher ist in den folgenden Produktparametern angegeben und berücksichtigt die Standard-Ständeranordnung gemäß der Abbildung.

Warnung: Versuchen Sie nicht, das Rack an der Wand zu montieren, wenn sich Geräte darin befinden. Das Rack hat eine Tragfähigkeit von 200 Pfund (ca. 90 kg).
Stellen Sie sicher, dass die Wandkonstruktion und die verwendeten Befestigungselemente das Gewicht des Gehäuses und der Geräte ordnungsgemäß tragen können.

PRODUCT PARAMETER

Name	Adjustable Open Frame Server Rack			
Model	SPT-504-09	SPT-504-12	SPT-504-15	SPT-504-20
Adjustable Depth	23"~40"			
Wall Mounting Distance(W*H)	400*466mm	400*589mm	400*712mm	400*935mm
Installation Width Standard	19"			
Height	9U	12U	15U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)			
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)			
Product Size (without wheels)	510*585*491mm	510*585*626mm	510*585*759mm	510*585*982mm
Product Size (with wheels)	510*585*560mm	510*585*695mm	510*585*828mm	510*585*1051mm
Product Weight	14.15Kg	15.30Kg	15.84Kg	15.98Kg

LIMITATION OF LIABILITY

In no event shall the liability of vevor (or their officers,directors,employees or agents)for any damages(whether direct or indirect, special, punitive, incidental, consequential, or otherwise), loss of profits, loss of business,or any pecuniary loss, arising out of or related to the use of the product exceed the actual price paid for the product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. If such laws apply, the limitations or exclusions contained in this statement may not apply to you.

Installationsvideo

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


TELAIO APERTO REGOLABILE

MANUALE UTENTE DEL RACK SERVER

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

APERTURA REGOLABILE RACK SERVER FRONTALE

THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:			
SPT-504-09	SPT-504-12	SPT-504-15	SPT-504-20

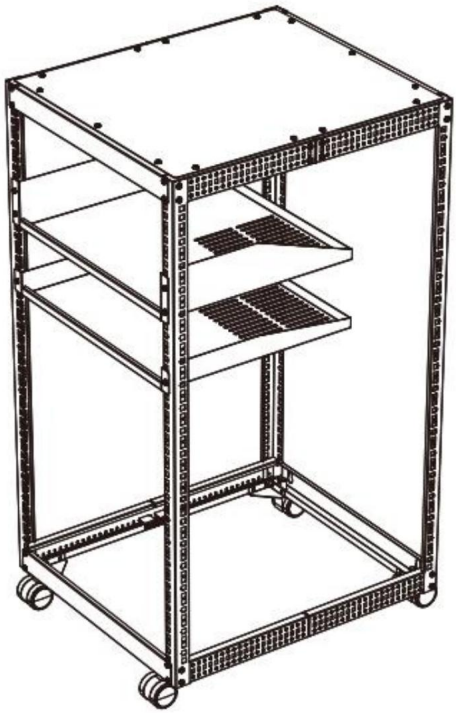

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Grazie per aver acquistato l'armadio a muro della serie Performance. da VEVOR.

Ogni sforzo è stato compiuto per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute nel

questo **manuale** del prodotto. CONFORMITÀ **DICHIARAZIONI**

Uso di marchi commerciali, marchi registrati e altri marchi protetti

Nomi e simboli

Questo manuale può fare riferimento a marchi commerciali, marchi registrati e altri nomi e/o simboli protetti di società terze non collegate in alcun modo a vevor. Laddove presenti, questi riferimenti sono solo a scopo illustrativo e non rappresentano un

approvazione di un prodotto o servizio da parte di vevor, o un'approvazione di il/i prodotto/i a cui si applica il presente manuale da parte dell'azienda terza in questione. Indipendentemente da qualsiasi riconoscimento diretto altrove in nel corpo del presente documento, vevor riconosce che tutti i marchi commerciali, marchi registrati, marchi di servizio e altri marchi protetti I nomi e/o i simboli contenuti in questo manuale e nei documenti correlati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

DICHIARAZIONI DI AVVERTENZA


- Assicurati di assemblare questo prodotto seguendo le istruzioni.
- Non superare la capacità di carico di questo prodotto. Sovraccaricare questo

  Questo prodotto può causare lesioni o danni alla proprietà.
  Supporta i seguenti pesi: Portata massima per montaggio a terra: 500 libbre, Portata massima per montaggio a parete: 200 libbre.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno e non deve essere utilizzato all'aperto.
- Questo contenitore è estremamente pesante. Non tentare mai di spostarlo o sollevarlo

recinzione senza assistenza.

- Pericolo di ribaltamento! Estensione di più componenti da questo contenitore aumenta la probabilità che il recinto si ribalti. Per evitare questo rischio, non far sporgere più di un componente dall'involucro.
- Non posizionare alcun oggetto su questo contenitore e non impilare i contenitori sopra un altro recinto.
- Tenere i liquidi lontani da questo contenitore.
- Assicurati di installare il contenitore in un'area in grado di gestire peso combinato dell'involucro e dell'attrezzatura che si intende utilizzare collocare all'interno del recinto.
- Questo prodotto richiede un collegamento a terra. Non utilizzare questo prodotto senza collegamento di terra.




Vista espansa

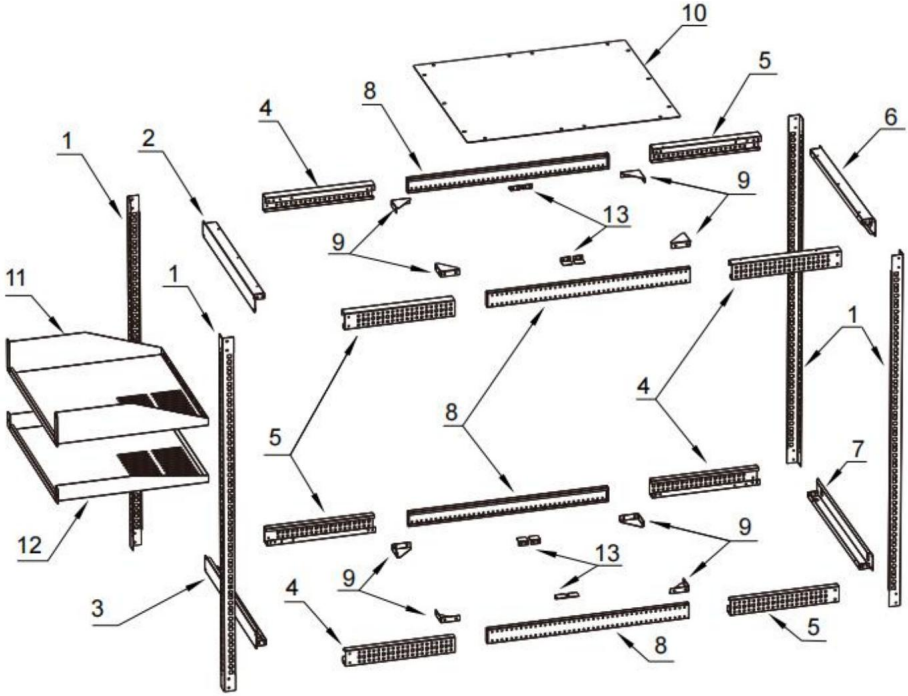


1	Vertical Rails (x 4)	8	Center Sections (x 4)
2	Left upper Bracket (x 1)	9	Corner piece (x 8)
3	Left lower Bracket (x 1)	10	Top panel (x 1)
4	Left corner Brackets (x 4)	11	Top Pallet (x 1)
5	Right corner Brackets (x 4)	12	Bottom Pallet (x 1)
6	Righ upper Bracket (x 1)	13	Limit parts (x 8)
7	Righ lower Bracket (x 1)		

To view manuals, videos, drivers, downloads, technical drawings, and more visit www.vevor

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

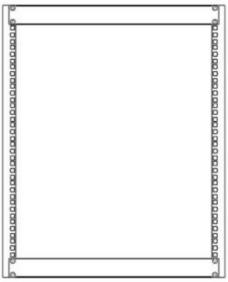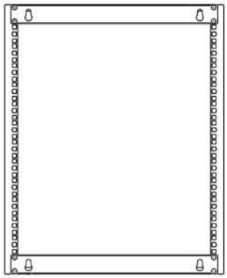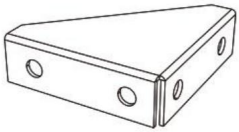①  Telaio anteriore Quantità: 1	②  Telaio superiore Quantità: 1
3  1 Sezioni laterali Quantità: 4	4  Pezzo angolare Quantità: 8


5

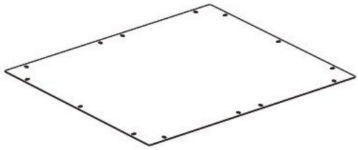

Pannello superiore

Quantità: 1


6

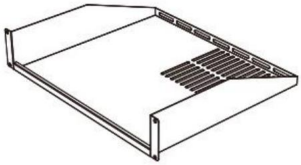

Pallet superiore

Quantità: 1


7

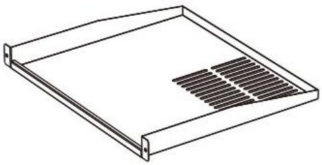

Pallet inferiore

Quantità: 1


8

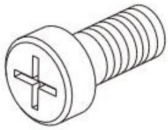

Viti a testa a croce M5*10

Quantità: 80

9



Dadi a gabbia M6

Quantità: 16


10



Viti a testa esagonale M6*12

Quantità: 16


11



Viti di espansione M10*70mm

Quantità: 4

12



Ruote

Quantità: 4


13



Cavo di messa a terra

Quantità: 1

REQUISITI

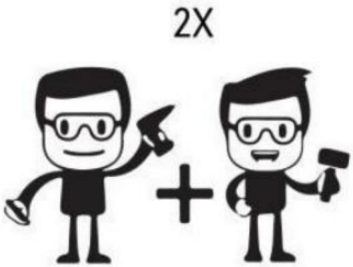







- Avvitatore elettrico (venduto separatamente)
- Due persone (per il montaggio)
- Chiave a brugola (inclusa nella confezione) •

Chiave inglese da 14 mm (inclusa nella confezione)

Nota: per il montaggio del rack sono necessarie due persone.

Impostare la profondità di montaggio

1. Allineare le staffe angolari sinistre (#4) e le staffe angolari destre (#4) con le sezioni centrali (#8), quindi far scorrere le staffe angolari sopra le sezioni centrali (Figura 1).




Figure 1

2. Determinare la profondità di montaggio massima richiesta per l'apparecchiatura montabile su rack.

3. Far scorrere le staffe angolari sinistre e le staffe angolari destre verso l'interno lungo le sezioni centrali e allineare le sezioni centrali con il foro presente sulle staffe angolari sinistre e sulle staffe angolari destre (Figura 2).




Figure 2

4. Fissare con 4 viti a testa crociata M5*10 (8) attraverso il fori nelle staffe angolari e nelle sezioni centrali. (Figura 3)

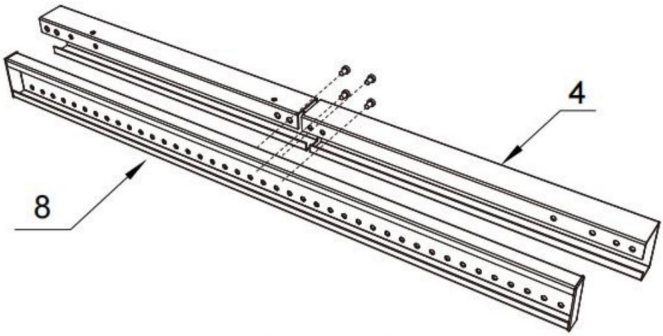


Figure 3

4. Posizionare due parti limite (#13) sulle staffe angolari, serrare la vite M5*10 Viti a testa a croce (8) utilizzando un avvitatore elettrico. (Figura 4)

5. Ripetere i passaggi precedenti e assemblare le altre 4 sezioni centrali.

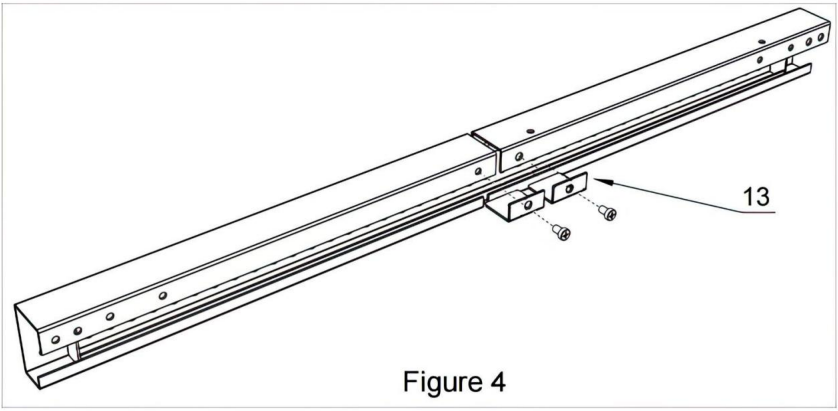


Figure 4

Nota: come mostrato nel contenuto della confezione sopra, le sezioni laterali (3), le staffe angolari sinistre (#4), le staffe angolari destre (#5) e le sezioni centrali (#8) sono già assemblate in base alla profondità minima di 23" (la profondità regolabile del rack è di 23"~40"), è possibile mantenerle se non è necessario modificare la profondità.

È inoltre possibile modificare la profondità tornando al processo n. 4, allentando le 4 viti a croce M5*10 (8) e regolando la profondità desiderata.

necessario, e fissare nuovamente con le 4 viti a testa a croce M5*10 (8).

Assemblaggio del rack

1. Assemblaggio del telaio anteriore (1), telaio posteriore (2), sezioni laterali (3), fissaggio con 16 viti a testa a croce M5*10 (8). (Figura 5)


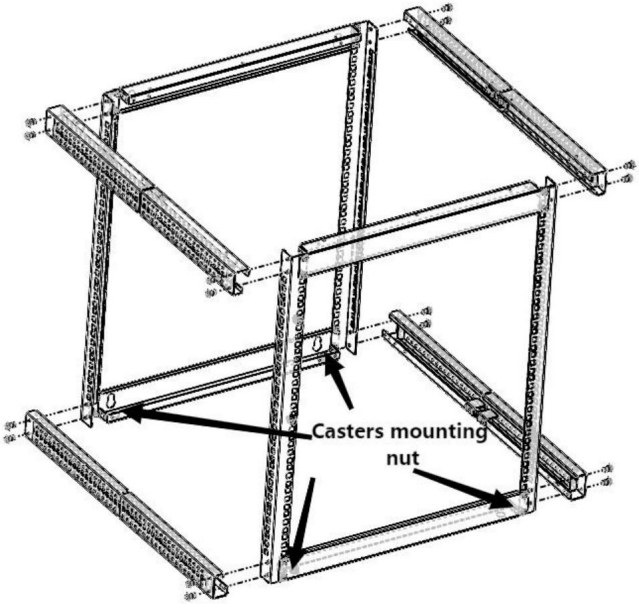


Figura 5


Note: Durante l'assemblaggio, prestare attenzione alla direzione del telaio anteriore (1) e del telaio posteriore (2) , assicurandosi che il lato con i dadi di montaggio delle ruote (quelli bianchi all'interno della staffa inferiore sinistra (#3) e della staffa inferiore destra (#7)) sia in basso e il lato senza dadi in alto.

2. Posizionare il pezzo angolare (4) sull'angolo del telaio anteriore (1), del telaio posteriore (2) e delle sezioni laterali (3). Ci sono 8 punti in cui è necessario installarlo. Fissare con 4 viti a croce M5*10 (8) su ciascun pezzo angolare (4). (Figura 6).

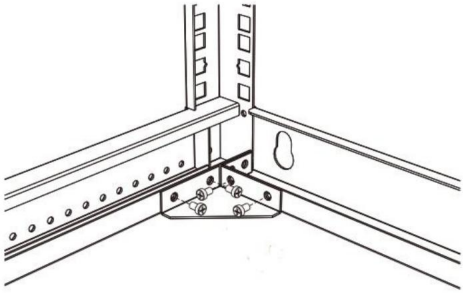


(Figura 6)

3. Posizionare il pallet superiore (6) e il pallet inferiore (7) sul contenitore. Fissare con gli 8 dadi a gabbia M6 cs (9) e le 8 viti a testa esagonale M6*12 (10) tramite chiave a brugola (Figura 7).

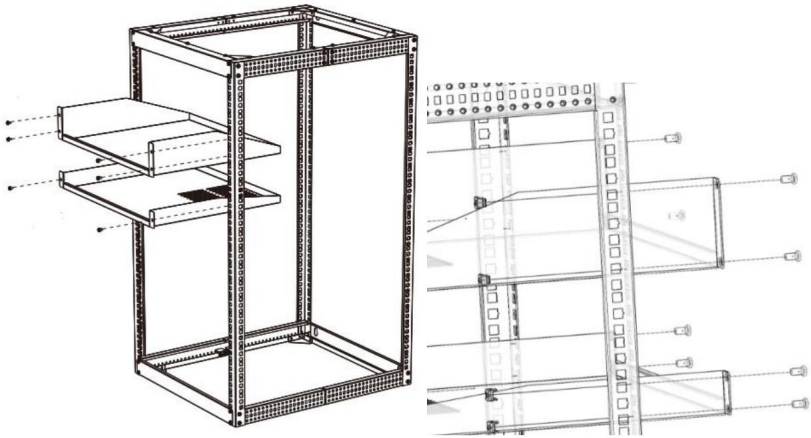


(Figura 7)

4. Posizionare il pannello superiore (5) sull'involucro. Fissarlo con 14 viti a croce M5*10 (8) sul pannello superiore utilizzando un avvitatore elettrico. (Figura 8).

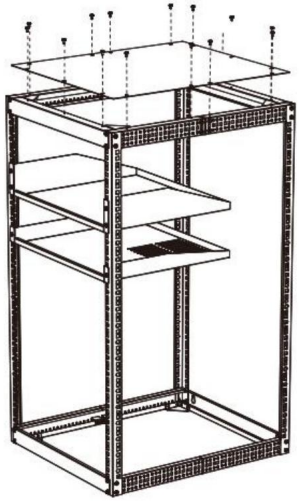

(Figura 8)


5. Posizionare le rotelle (12) sul fondo del supporto e avvitarle con i dadi inferiori del supporto. Stringerle con una chiave da 14 mm (Figura 9).

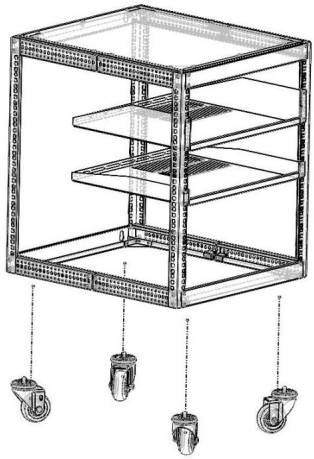

(Figura 9)

Mettere a terra il rack

1. Inserire una vite a testa a croce M5*10 (8) attraverso il punto di messa a terra sul filo di messa a terra (13) e nel foro di messa a terra situato nella parte inferiore del rack (Figura 10).
2. Far passare il filo di messa a terra (13) sotto il telaio del rack (Figura 10).
3. Collegare il filo di messa a terra (13) a una connessione di terra.

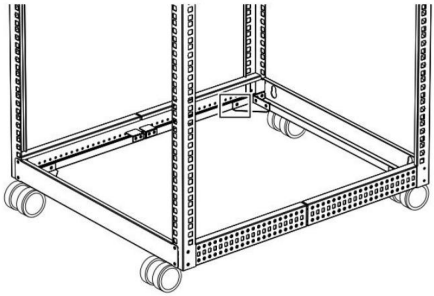

(Figura 10)

Montaggio a parete del rack

Fissare il rack a una parete o altra superficie di montaggio idonea utilizzando viti ad espansione M10*70 (11). La distanza tra i fori di montaggio è indicata nei seguenti PARAMETRI DEL PRODOTTO, per adattarsi al posizionamento standard dei montanti come mostrato nel diagramma.

Attenzione: non tentare di fissare il rack alla parete quando l'apparecchiatura è già installata al suo interno. Il rack ha una capacità di carico di 200 libbre (circa 90 kg). Assicurati che il tipo di struttura della parete e la ferramenta di montaggio che stai utilizzando siano in grado di sostenere adeguatamente il peso del contenitore e delle apparecchiature.

PRODUCT PARAMETER

Name	Adjustable Open Frame Server Rack			
Model	SPT-504-09	SPT-504-12	SPT-504-15	SPT-504-20
Adjustable Depth	23"~40"			
Wall Mounting Distance(W*H)	400*466mm	400*589mm	400*712mm	400*935mm
Installation Width Standard	19"			
Height	9U	12U	15U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)			
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)			
Product Size (without wheels)	510*585*491mm	510*585*626mm	510*585*759mm	510*585*982mm
Product Size (with wheels)	510*585*560mm	510*585*695mm	510*585*828mm	510*585*1051mm
Product Weight	14.15Kg	15.30Kg	15.84Kg	15.98Kg

LIMITATION OF LIABILITY

In no event shall the liability of vevor (or their officers,directors,employees or agents)for any damages(whether direct or indirect, special, punitive, incidental, consequential, or otherwise), loss of profits, loss of business,or any pecuniary loss, arising out of or related to the use of the product exceed the actual price paid for the product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. If such laws apply, the limitations or exclusions contained in this statement may not apply to you.

Video di installazione

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


ESTRUCTURA ABIERTA AJUSTABLE

MANUAL DE USUARIO DEL RACK PARA SERVIDORES

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

APERTURA AJUSTABLE
RACK DE SERVIDORES FRONTAL

THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:			
SPT-504-09	SPT-504-12	SPT-504-15	SPT-504-20

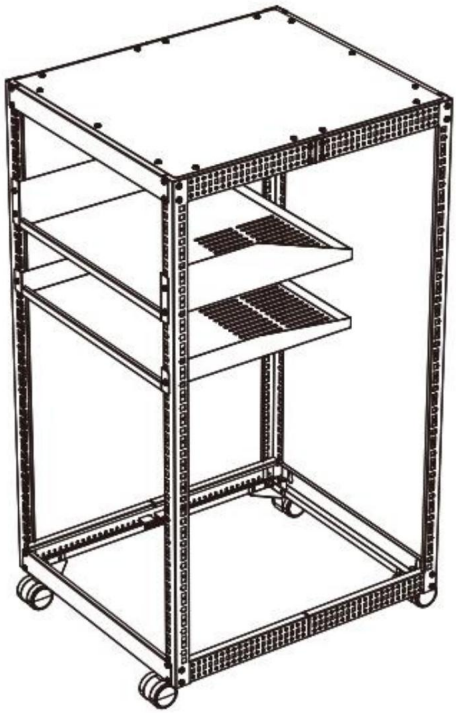

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Gracias por adquirir el gabinete de montaje en pared de la serie Performance. de VEVOR.

Se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de la información en

Este manual del producto. CUMPLIMIENTO DECLARACIONES

Uso de marcas comerciales, marcas registradas y otros derechos protegidos Nombres y símbolos

Este manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas y otros nombres y/o símbolos protegidos de empresas de terceros no relacionadas de ninguna manera con vevor. Cuando aparecen, estas referencias son solo para fines ilustrativos y no representan una respaldo de un producto o servicio por parte de vevor, o un respaldo de el/los producto(s) al que se aplica este manual por parte de la empresa de terceros en cuestión. Independientemente de cualquier reconocimiento directo en otro lugar en El cuerpo de este documento, vevor reconoce por la presente que todas las marcas comerciales, marcas registradas, marcas de servicio y otras marcas protegidas Los nombres y/o símbolos que aparecen en este manual y en los documentos relacionados son propiedad de sus respectivos titulares.

DECLARACIONES DE ADVERTENCIA

- Asegúrese de ensamblar este producto siguiendo las instrucciones.
- No exceda la capacidad de peso de este producto. Sobrecargar este

  El producto podría causar lesiones o daños a la propiedad. Este producto puede Soporta el siguiente peso: Carga soportada en el suelo: 500 lb, carga soportada en la pared: 200 lb.
- Este producto está destinado únicamente para uso en interiores y no debe utilizarse al aire libre.
- Este recinto es extremadamente pesado. Nunca intente moverlo ni levantarlo.


recinto sin asistencia.

- ¡Peligro de vuelco! Extensión de múltiples componentes desde esta carcasa.

  aumenta la probabilidad de que el recinto se vuelque. Para evitar este riesgo, haga lo siguiente:
  No extienda más de un componente desde la carcasa.

- No coloque ningún objeto sobre este compartimento y no apile el compartimento.
  encima de otro recinto.
- Mantenga los líquidos alejados de este recipiente.
- Asegúrese de instalar la carcasa en un área que pueda soportar el
  peso combinado del gabinete y el equipo que pretende
  colocar dentro del recinto.
- Este producto requiere conexión a tierra. No utilice este producto.
  Producto sin conexión a tierra.




Vista ampliada

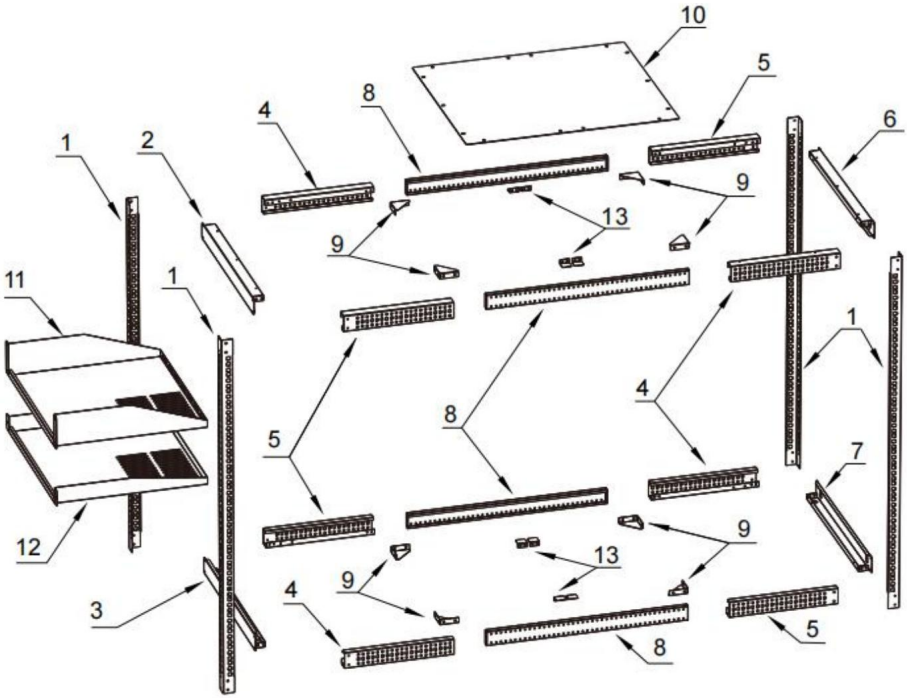


1	Vertical Rails (x 4)	8	Center Sections (x 4)
2	Left upper Bracket (x 1)	9	Corner piece (x 8)
3	Left lower Bracket (x 1)	10	Top panel (x 1)
4	Left corner Brackets (x 4)	11	Top Pallet (x 1)
5	Right corner Brackets (x 4)	12	Bottom Pallet (x 1)
6	Righ upper Bracket (x 1)	13	Limit parts (x 8)
7	Righ lower Bracket (x 1)		

To view manuals, videos, drivers, downloads, technical drawings, and more visit www.vevor

CONTENIDO DEL PAQUETE

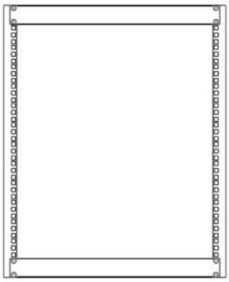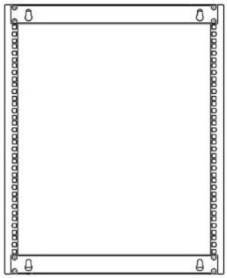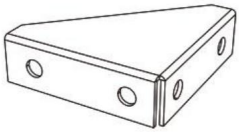①  Marco frontal Cantidad: 1	②  Bastidor trasero Cantidad: 1
3  1 Secciones laterales Cantidad: 4	4  Pieza de esquina Cantidad: 8


⑤

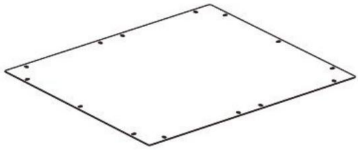

Panel superior

Cantidad: 1


⑥

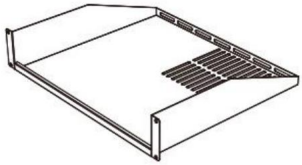

Palet superior

Cantidad: 1


⑦

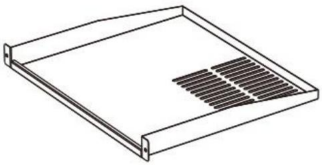

Palet inferior

Cantidad: 1


⑧

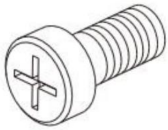

Tornillos de cabeza Phillips M5*10

Cantidad: 80

⑨



Tuercas de jaula M6

Cantidad: 16


10



Tornillos de cabeza hexagonal M6*12

Cantidad: 16


11



Tornillos de expansión M10*70mm

Cantidad: 4

12



Ruedas giratorias

Cantidad: 4


13



Cable de puesta a tierra

Cantidad: 1

REQUISITOS

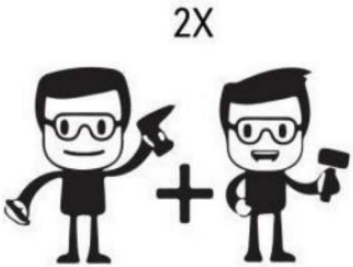







• Destornillador eléctrico (se vende por separado) • Dos personas (para el montaje) • Llave Allen (incluida en el paquete de piezas) • Llave inglesa de 14 mm (incluida en el paquete de piezas)

Nota: Se requieren dos personas para el montaje del rack.

Ajustar la profundidad de montaje

1. Alinee los soportes de esquina izquierdos (#4) y los soportes de esquina derechos (#4) con las secciones centrales (#8), deslice los soportes de esquina sobre las secciones centrales. (Figura 1)




Figure 1

2. Determine la profundidad máxima de montaje requerida para el equipo montable en rack.

3. Deslice los soportes de esquina izquierdos y los soportes de esquina derechos hacia adentro a lo largo de las secciones centrales y alinee las secciones centrales con el orificio de los soportes de esquina izquierdos y los soportes de esquina derechos. (Figura 2)




Figure 2

4. Asegure con 4 tornillos de cabeza Phillips M5*10 (8) que atraviesen el agujeros en los soportes de esquina y las secciones centrales. (Figura 3)

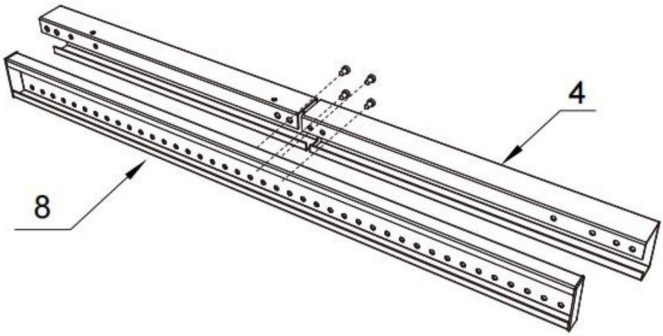


Figure 3

4. Coloque dos piezas de límite (#13) en los soportes de esquina, apriete el M5*10 Tornillos de cabeza Phillips (8) con destornillador eléctrico. (Figura 4)

5. Repita los pasos anteriores y ensamble las otras 4 secciones centrales.

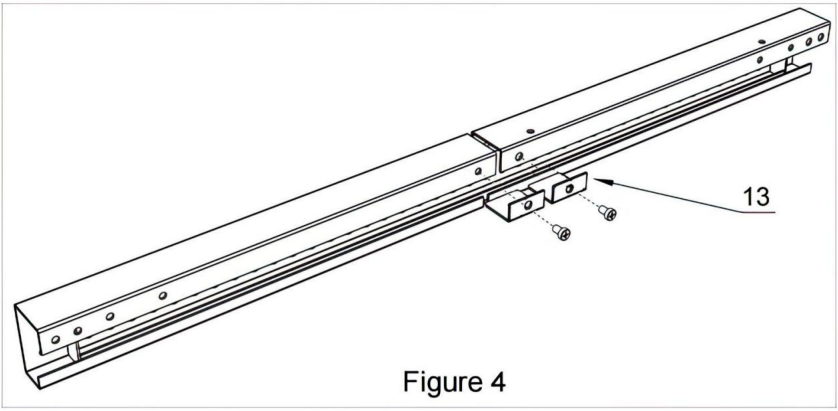


Figure 4

Nota: como se muestra en el contenido del paquete anterior,
secciones laterales (3), ya hemos ensamblado los soportes de esquina izquierdos (#4), los soportes de esquina derechos (#5), las secciones centrales (#8) bien base en la profundidad mínima de 23” (la profundidad ajustable del estante es de 23”~40”), puede dejarlo así si no hay necesidad de modificar la profundidad.
También puede modificar la profundidad volviendo al proceso n.° 4, aflojando los 4 tornillos de cabeza Phillips M5*10 (8) y ajustando la profundidad.

es necesario, y vuelva a asegurar con los 4 tornillos de cabeza Phillips M5*10 (8).

Ensamblaje del estante 1.

Ensamble el marco frontal (1), el marco trasero (2), las secciones laterales (3), asegúrelo con 16 tornillos de cabeza Phillips M5*10 (8). (Figura 5)


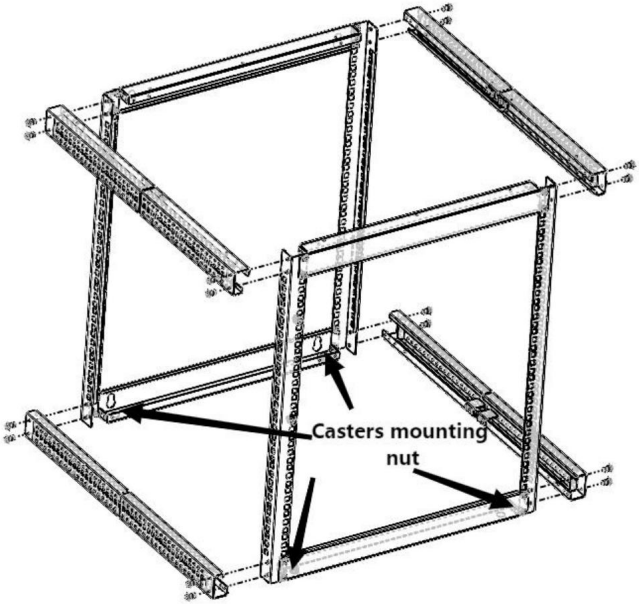


Figura 5


Notas: Durante el montaje, es necesario tener en cuenta la dirección del marco delantero (1) y del marco trasero (2) , asegúrese de que el lado con las tuercas de montaje de las ruedas (la blanca en el interior del soporte inferior izquierdo (#3) y del soporte inferior derecho (#7)) esté en la parte inferior, y el lado sin tuercas en la parte superior.

2. Coloque la pieza de esquina (4) en la esquina del marco frontal (1), marco trasero (2) y secciones laterales (3). Hay 8 ubicaciones que deben instalarse. Asegúrela con 4 tornillos de cabeza Phillips M5*10 (8) en cada pieza de esquina (4). (Figura 6).

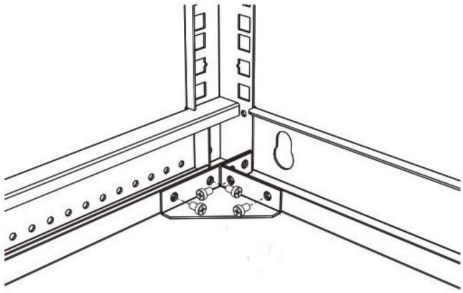


(Figura 6)

3. Coloque el palé superior (6) y el palé inferior (7) sobre el recinto. Asegure con las 8 tuercas de jaula cs M6 (9) y los 8 tornillos de cabeza hexagonal M6*12 (10) con llave Allen. (Figura 7).

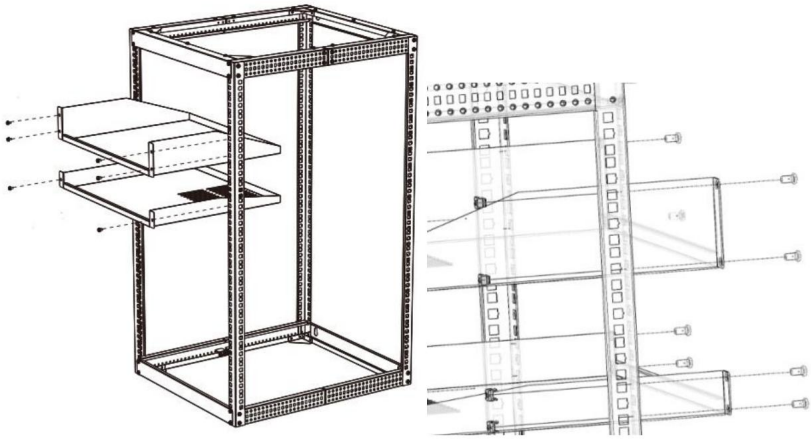


(Figura 7)

4. Coloque el panel superior (5) en la carcasa. Asegúrelo con 14 tornillos de cabeza Phillips M5*10 (8) en el panel superior usando un destornillador eléctrico. (Figura 8).

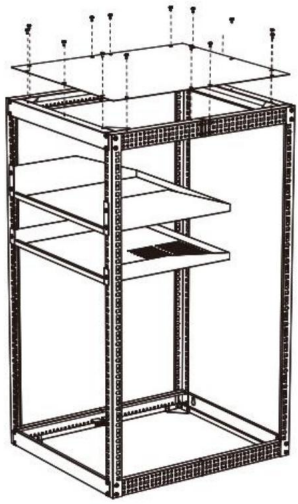

(Figura 8)


5. Coloque las ruedas (12) en la parte inferior del estante, atorníllelas con las tuercas inferiores del estante. Apriételas con una llave de 14 mm. (Figura 9).

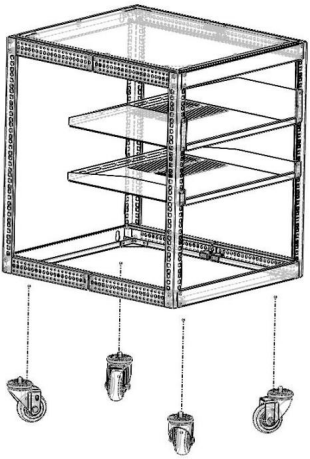

(Figura 9)

Conecte a tierra el estante

1. Inserte un tornillo de cabeza Phillips M5*10 (8) a través del punto de conexión a tierra en el cable de conexión a tierra (13) y en el orificio de conexión a tierra ubicado en la parte inferior del bastidor (Figura 10).
2. Pase el cable de puesta a tierra (13) por debajo del bastidor del rack. (Figura 10).
3. Conecte el cable de puesta a tierra (13) a una conexión a tierra.

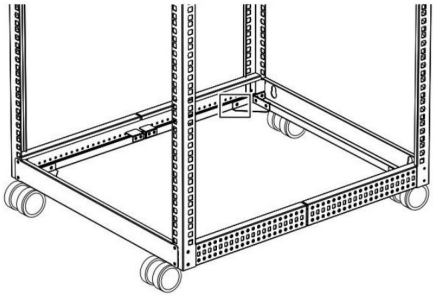

(Figura 10)

Montaje en pared del rack Fije el rack a una pared u otra superficie de montaje adecuada con tornillos de expansión M10*70 (11). La distancia entre los orificios de montaje se muestra en el siguiente PARÁMETRO DEL PRODUCTO, teniendo en cuenta la colocación estándar de los montantes, como se muestra en el diagrama.

Advertencia: No intente montarlo en la pared cuando el equipo esté instalado dentro del rack. El rack tiene una capacidad de carga de 200 libras.
Asegúrese de que el tipo de estructura de pared y los herrajes de montaje que utilice soporten adecuadamente el peso de la carcasa y el equipo.

PRODUCT PARAMETER

Name	Adjustable Open Frame Server Rack			
Model	SPT-504-09	SPT-504-12	SPT-504-15	SPT-504-20
Adjustable Depth	23"~40"			
Wall Mounting Distance(W*H)	400*466mm	400*589mm	400*712mm	400*935mm
Installation Width Standard	19"			
Height	9U	12U	15U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)			
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)			
Product Size (without wheels)	510*585*491mm	510*585*626mm	510*585*759mm	510*585*982mm
Product Size (with wheels)	510*585*560mm	510*585*695mm	510*585*828mm	510*585*1051mm
Product Weight	14.15Kg	15.30Kg	15.84Kg	15.98Kg

LIMITATION OF LIABILITY

In no event shall the liability of vevor (or their officers,directors,employees or agents)for any damages(whether direct or indirect, special, punitive, incidental, consequential, or otherwise), loss of profits, loss of business,or any pecuniary loss, arising out of or related to the use of the product exceed the actual price paid for the product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. If such laws apply, the limitations or exclusions contained in this statement may not apply to you.

Vídeo de instalación

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


REGULOWANA OTWARTA RAMA

INSTRUKCJA OBSŁUGI SZAFA SERWEROWEGO

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

REGULOWANY OTWARTY PRZEDNIA SZAFA SERWEROWA

THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:			
SPT-504-09	SPT-504-12	SPT-504-15	SPT-504-20

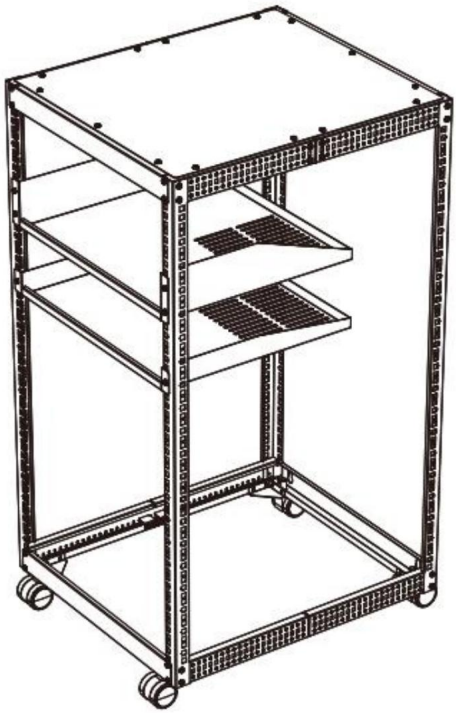

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego

Dziękujemy za zakup szafki ściennej Performance Series
od VEVOR.

Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

niniejszą instrukcję obsługi produktu.ZGODNOŚĆ OŚWIADCZENIA

Korzystanie ze znaków towarowych, zarejestrowanych znaków towarowych i innych chronionych znaków towarowych

Nazwy i symbole

Niniejsza instrukcja może zawierać odniesienia do znaków towarowych, zarejestrowanych znaków towarowych i innych chronionych nazw i/lub symboli firm zewnętrznych, niepowiązanych w żaden sposób z firmą Vevor. W przypadku ich wystąpienia, odniesienia te mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią rekomendacja produktu lub usługi przez vevor lub rekomendacja produkt(y), do których odnosi się niniejsza instrukcja, przez firmę zewnętrzną w kwestii. Niezależnie od jakiegokolwiek bezpośredniego potwierdzenia w innym miejscu Treść niniejszego dokumentu, vevor niniejszym potwierdza, że wszystkie znaki towarowe, zarejestrowane znaki towarowe, znaki usługowe i inne chronione znaki towarowe Nazwy i/lub symbole zawarte w niniejszym podręczniku i powiązanych dokumentach są własnością ich odpowiednich właścicieli.

OSTRZEŻENIA

- Upewnij się, że montujesz ten produkt zgodnie z instrukcją.
- Nie przekraczać dopuszczalnego ciężaru tego produktu. Przeciążenie


  Produkt może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Ten produkt może udźwig: obciążenie przy montażu na podłożu: 500 funtów, obciążenie przy montażu na ścianie: 200 funtów.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie należy go używać na powietrzu.
- Ta obudowa jest niezwykle ciężka. Nigdy nie próbuj jej przenosić ani podnosić.

obudowa bez pomocy.

- Ryzyko przewrócenia! Wysuwanie wielu elementów z tej obudowy zwiększa ryzyko przewrócenia się obudowy. Aby uniknąć tego ryzyka, nie może wystawać poza obudowę więcej niż jeden element.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na tej obudowie i nie układaj obudowy w stos. na szczycie innego ogrodzenia.
- Trzymać ciecze z dala od obudowy.
- Upewnij się, że obudowę zamontujesz w miejscu, które jest w stanie wytrzymać łączna waga obudowy i sprzętu, który zamierzasz w niej umieścić umieścić wewnątrz obudowy.
- Ten produkt wymaga uziemienia. Nie używaj tego produkt bez połączenia uziemiającego.

DIAGRAM PRODUKTU




Rozszerzony widok

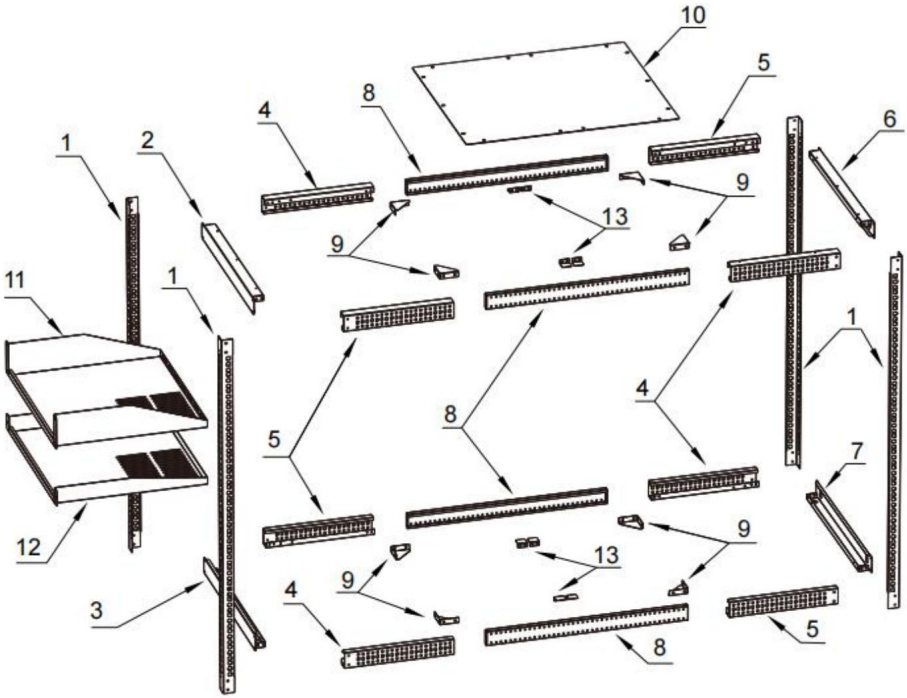


1	Vertical Rails (x 4)	8	Center Sections (x 4)
2	Left upper Bracket (x 1)	9	Corner piece (x 8)
3	Left lower Bracket (x 1)	10	Top panel (x 1)
4	Left corner Brackets (x 4)	11	Top Pallet (x 1)
5	Right corner Brackets (x 4)	12	Bottom Pallet (x 1)
6	Righ upper Bracket (x 1)	13	Limit parts (x 8)
7	Righ lower Bracket (x 1)		

To view manuals, videos, drivers, downloads, technical drawings, and more visit www.vevor

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

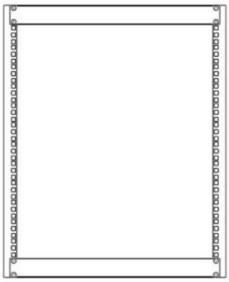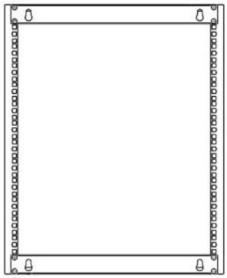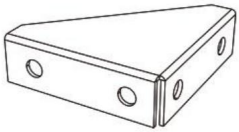
1  Rama przednia Ilość: 1	2  Rama tylna Ilość: 1
3  1 Sekcje boczne Ilość: 4	4  Element narożny Ilość: 8

⑤

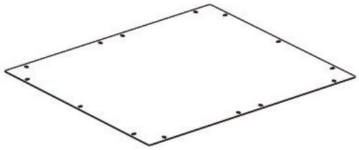


Panel górny
Ilość: 1

⑥

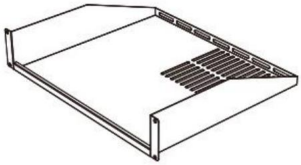


Górna paleta
Ilość: 1

⑦

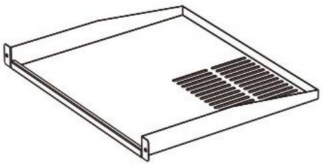


Dolna paleta
Ilość: 1

⑧

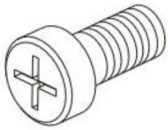

Śruby z łbem krzyżakowym M5*10
Ilość: 80

⑨




Nakrętki klatkowe M6
Ilość: 16

⑩




Śruby z łbem sześciokątnym M6*12
Ilość: 16

11



Śruby rozporowe M10*70mm
Ilość: 4

12




Kółka
Ilość: 4

13



Przewód uziemiający
Ilość: 1

WYMAGANIA

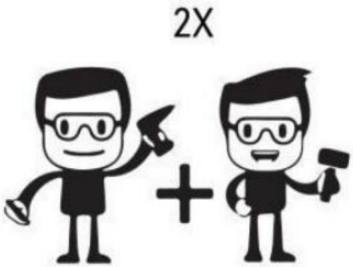







• Wkrętarka elektryczna (sprzedawana oddzielnie) • Dwie osoby (do montażu) • Klucz imbusowy (w zestawie z częściami) • Klucz płaski 14 mm (w zestawie z częściami)

Uwaga: Do montażu stojaka potrzebne są dwie osoby.

Ustaw głębokość montażu

1. Wyrównaj lewy wspornik narożny (#4) i prawy wspornik narożny (#4) z sekcjami środkowymi (#8), przesuń wsporniki narożne na sekcje środkowe. (Rysunek 1)




Figure 1

2. Określ maksymalną wymaganą głębokość montażu dla sprzętu montowanego w szafie rack.

3. Przesuń lewy i prawy wspornik narożny do środka wzdłuż sekcji środkowych i wyrównaj sekcje środkowe z otworem w lewym i prawym wsporniku narożnym. (Rysunek 2)




Figure 2

4. Przymocuj za pomocą 4 śrub krzyżakowych M5*10 (8) w otwory w narożnych wspornikach i środkowych sekcjach. (Rysunek 3)

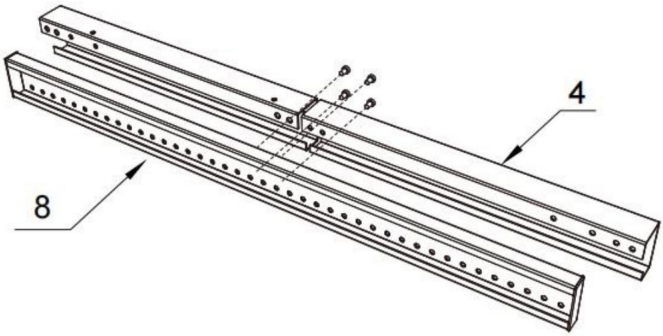


Figure 3

4. Umieść dwie części ograniczające (#13) na wspornikach narożnych i dokręć śruby M5*10 Śruby z łbem krzyżakowym (8) przy użyciu wkrętarki elektrycznej. (Rysunek 4)

5. Powtórz powyższe kroki i złóż pozostałe 4 części środkowe.

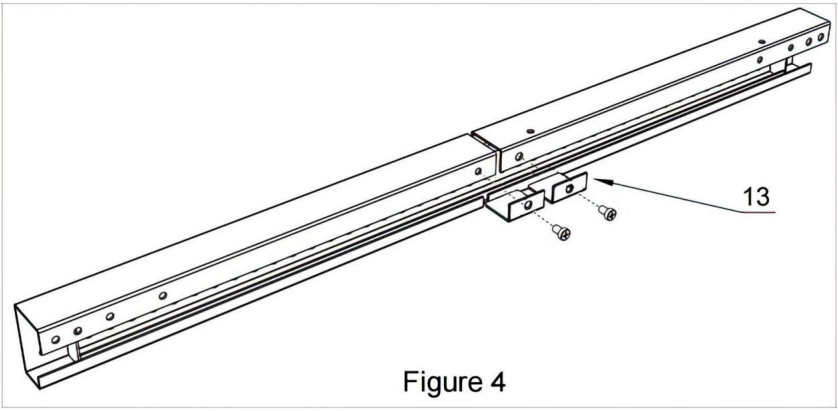



Figure 4

Uwaga: ponieważ powyższa zawartość opakowania pokazuje sekcje boczne (3), zmontowaliśmy już lewy wspornik narożny (#4), prawy wspornik narożny (#5) i sekcje środkowe (#8), opierając się na minimalnej głębokości 23” (regulowana głębokość stojaka wynosi 23”~40”), możesz ją zachować, jeśli nie ma potrzeby modyfikowania głębokości. Możesz również zmienić głębokość, powracając do procesu nr 4, poluzowując 4 śruby krzyżakowe M5*10 (8) i dostosowując głębokość.

należy ponownie zabezpieczyć za pomocą 4 śrub krzyżakowych M5*10 (8).

Złóż bagażnik 1. Złóż


przednią ramę (1), tylną ramę 2, sekcje boczne (3),
zabezpiecz za pomocą 16 śrub krzyżakowych M5*10 (8).
(Rysunek 5)

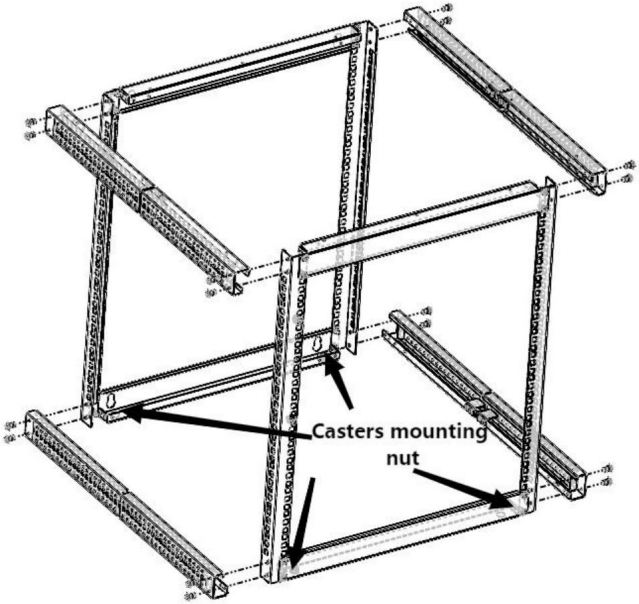

Rysunek


5 Uwagi: Podczas montażu należy zwrócić uwagę na kierunek przedniej ramy (1) i tylnej ramy (2) , upewniając się, że strona z nakrętkami mocującymi kółka (biała po wewnętrznej stronie lewego dolnego wspornika (#3) i prawego dolnego wspornika (#7)) znajduje się na dole, a strona bez nakrętek na górze.

2. Umieść element narożny (4) na rogu ramy przedniej (1), ramy tylnej 2 i sekcji bocznych (3). Jest 8 miejsc, które należy zainstalować. Zabezpiecz za pomocą 4 śrub krzyżakowych M5*10 (8) na każdym elemencie narożnym (4). (Rysunek 6).

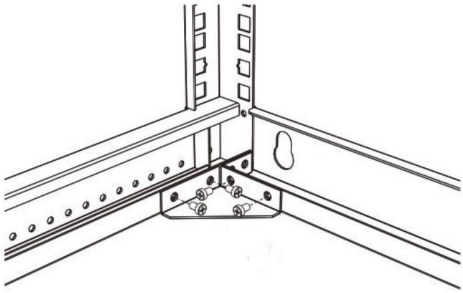

(Rysunek 6)


3. Umieść paletę górną (6) i paletę dolną (7) na obudowie.
Zabezpiecz za pomocą 8 nakrętek klatkowych M6 (9) i 8 śrub z łbem sześciokątnym M6*12 (10) za pomocą klucza imbusowego. (Rysunek 7).

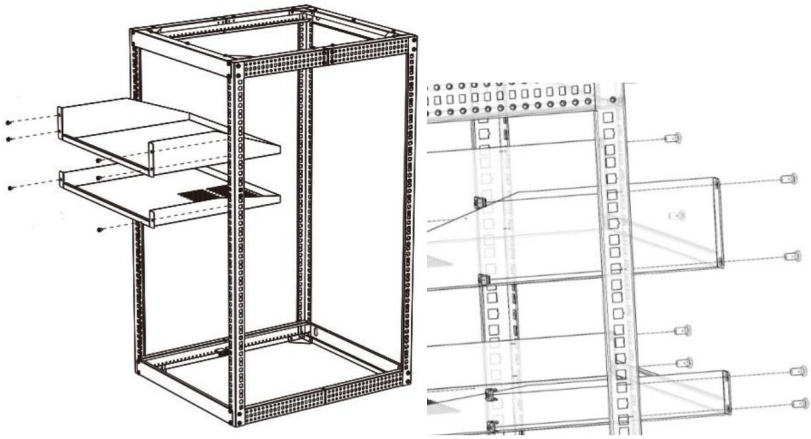

(Rysunek 7)


4. Umieść panel górny (5) na obudowie. Zabezpiecz panel górny za pomocą 14 śrub krzyżakowych M5*10 (8) za pomocą wkrętarki elektrycznej.

(Rysunek 8).

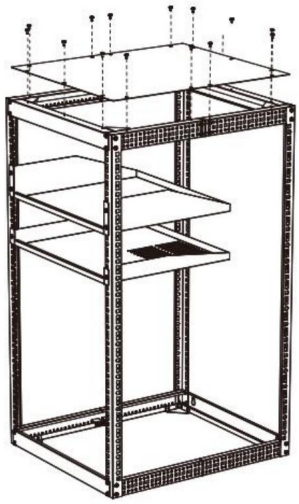

(Rysunek 8)


5. Umieść kółka (12) na spodzie stojaka, przykręć je dolnymi nakrętkami stojaka. Dokręć je kluczem 14 mm. (Rysunek 9).

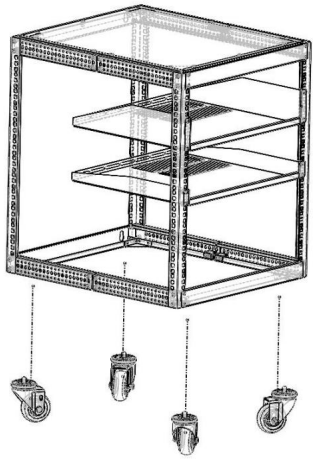

(Rysunek 9)

Uziemienie stojaka

1. Przełóż śruby krzyżakowe M5*10 (8) przez punkt uziemienia na przewodzie uziemiającym (13) i do otworu uziemienia znajdującego się na spodzie stojaka. (Rysunek 10).
2. Przeprowadź przewód uziemiający (13) pod ramą stojaka. (Rysunek 10).
3. Podłącz przewód uziemiający (13) do uziemienia.

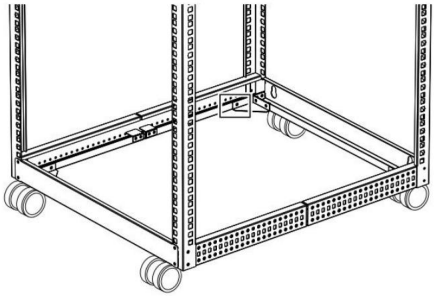

(Rysunek 10)

Montaż stojaka na ścianie:
Zamontuj stojak na ścianie lub innej odpowiedniej powierzchni montażowej za pomocą śrub rozporowych M10*70 (11). Odległość między otworami montażowymi jest podana w poniższych PARAMETRACH PRODUKTU, z wyjątkiem standardowego rozmieszczenia kołków, jak pokazano na schemacie.

Ostrzeżenie: Nie należy podejmować prób montażu na ścianie, gdy sprzęt jest zamontowany wewnątrz stojaka. Nośność stojaka wynosi 200 funtów.
Upewnij się, że rodzaj konstrukcji ściany i osprzęt montażowy, którego używasz, będą w stanie utrzymać ciężar obudowy i sprzętu.

PRODUCT PARAMETER

Name	Adjustable Open Frame Server Rack			
Model	SPT-504-09	SPT-504-12	SPT-504-15	SPT-504-20
Adjustable Depth	23"~40"			
Wall Mounting Distance(W*H)	400*466mm	400*589mm	400*712mm	400*935mm
Installation Width Standard	19"			
Height	9U	12U	15U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)			
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)			
Product Size (without wheels)	510*585*491mm	510*585*626mm	510*585*759mm	510*585*982mm
Product Size (with wheels)	510*585*560mm	510*585*695mm	510*585*828mm	510*585*1051mm
Product Weight	14.15Kg	15.30Kg	15.84Kg	15.98Kg

LIMITATION OF LIABILITY

In no event shall the liability of vevor (or their officers,directors,employees or agents)for any damages(whether direct or indirect, special, punitive, incidental, consequential, or otherwise), loss of profits, loss of business,or any pecuniary loss, arising out of or related to the use of the product exceed the actual price paid for the product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. If such laws apply, the limitations or exclusions contained in this statement may not apply to you.

Film instruktażowy dotyczący instalacji

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


VERSTELBAAR OPEN FRAME

GEBRUIKERSHANDLEIDING SERVER RACK

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

VERSTELBARE OPENING VOORSTE SERVERREK

THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:			
SPT-504-09	SPT-504-12	SPT-504-15	SPT-504-20

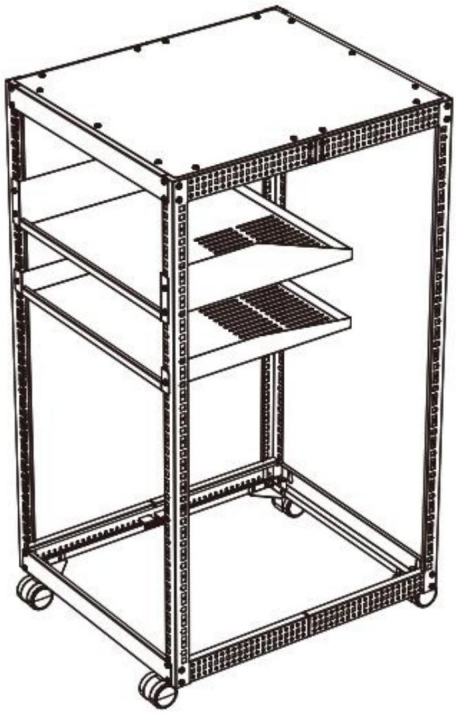

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Bedankt voor de aanschaf van de Performance Series wandkast.
van VEVOR.

Alles is in het werk gesteld om de juistheid van de informatie te waarborgen.

deze **producthandleiding.NALEVING**VERKLARINGEN

Gebruik van handelsmerken, geregistreerde handelsmerken en andere beschermde rechten.

Namen en symbolen

Deze handleiding kan verwijzingen bevatten naar handelsmerken, geregistreerde handelsmerken en andere beschermde namen en/of symbolen van derden die op geen enkele wijze aan Vevor zijn gerelateerd. Indien deze verwijzingen voorkomen, dienen ze uitsluitend ter illustratie en vertegenwoordigen ze geen eigendomsrecht van Vevor. een aanbeveling van een product of dienst door Vevor, of een goedkeuring van het product(en) waarop deze handleiding van toepassing is, van het externe bedrijf in kwestie. Ongeacht enige directe erkenning elders in

In de tekst van dit document erkent Vevor hierbij dat alle handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, dienstmerken en andere beschermde rechten eigendom zijn van Vevor. De namen en/of symbolen in deze handleiding en bijbehorende documenten zijn eigendom van de respectievelijke rechthebbenden.

WAARSCHUWINGSVERKLARINGEN

- Zorg ervoor dat u dit product volgens de instructies in elkaar zet.
- Overschrijd de maximale draagkracht van dit product niet. Overbelasting van dit product kan leiden tot schade.

  Dit product kan letsel of materiële schade veroorzaken.
  Het apparaat kan het volgende gewicht dragen: Op de grond gemonteerd: 500 lb, Aan de muur gemonteerd: 200 lb.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis en mag niet worden gebruikt buiten.
- Deze behuizing is extreem zwaar. Probeer deze nooit te verplaatsen of op te tillen.

Omheining zonder hulp.

- Kantelgevaar! Meerdere componenten kunnen uit deze behuizing worden gestoken.


  Verhoogt de kans dat de behuizing omvalt. Om dit risico te vermijden, doe het volgende: Steek niet meer dan één component uit de behuizing.

- Plaats geen voorwerpen op deze behuizing en stapel de behuizing niet op elkaar. bovenop een andere behuizing.
- Houd vloeistoffen uit de buurt van deze behuizing.
- Zorg ervoor dat u de behuizing installeert in een ruimte die de belasting aankan. het gecombineerde gewicht van de behuizing en de apparatuur die u wilt plaatsen plaats binnen de behuizing.
- Dit product vereist een aardverbinding. Gebruik dit product niet.

  product zonder aardverbinding.

PRODUCTDIAGRAM




Uitgebreide weergave







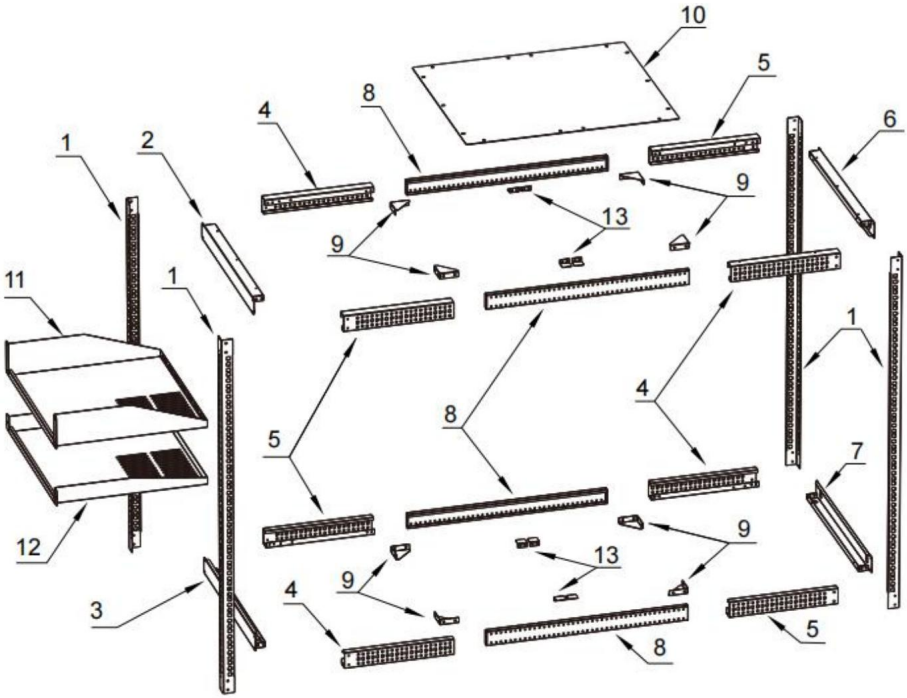


1	Vertical Rails (x 4)	8	Center Sections (x 4)
2	Left upper Bracket (x 1)	9	Corner piece (x 8)
3	Left lower Bracket (x 1)	10	Top panel (x 1)
4	Left corner Brackets (x 4)	11	Top Pallet (x 1)
5	Right corner Brackets (x 4)	12	Bottom Pallet (x 1)
6	Righ upper Bracket (x 1)	13	Limit parts (x 8)
7	Righ lower Bracket (x 1)		


To view manuals, videos, drivers, downloads, technical drawings, and more visit www.vevor

INHOUD VAN DE VERPAKKING

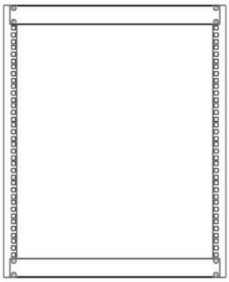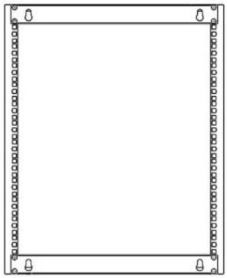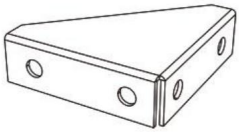①  Voorframe Aantal: 1	②  Achterframe Aantal: 1
3  1 Zijsecties Aantal: 4	4  Hoekstuk Aantal: 8

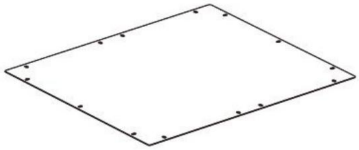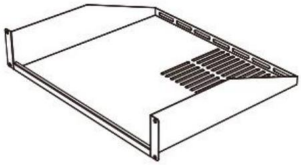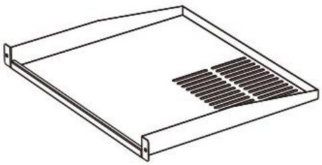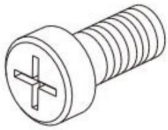⑤  Bovenpaneel Aantal: 1	⑥  Bovenste pallet Aantal: 1
⑦  Onderste pallet Aantal: 1	⑧  M5*10 kruiskopschroeven Aantal: 80
⑨  M6 kooimoeren Aantal: 16	⑩  M6*12 zeskantschroeven Aantal: 16
⑪  M10*70mm expansieschroeven Aantal: 4	⑫  Wielen Aantal: 4
⑬  Aardingsdraad Aantal: 1	

VEREISTEN

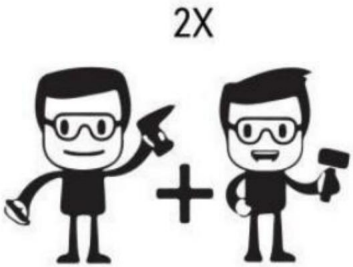







• Elektrische schroevendraaier (apart verkrijgbaar) • Twee personen (voor de montage) • Inbussleutel (meegeleverd)
• Steeksleutel 14 mm (meegeleverd)

Let op: voor de montage van het rek zijn twee personen nodig.

Stel de montagediepte in.

1. Lijn de linkerhoekbeugels (#4) en de rechterhoekbeugels (#4) uit met de middelste delen (#8) en schuif de hoekbeugels over de middelste delen heen. (Afbeelding 1)




Figure 1

2. Bepaal de maximaal vereiste inbouwdiepte voor de rackmonteerbare apparatuur.

3. Schuif de linkerhoekbeugel en de rechterhoekbeugel naar binnen langs de middenstukken en lijn de middenstukken uit met het gat in de linkerhoekbeugel en de rechterhoekbeugel. (Afbeelding 2)




Figure 2

4. Bevestig met 4 stuks M5*10 kruiskopschroeven (8) door de gaten in de hoekbeugels en middensecties. (Afbeelding 3)

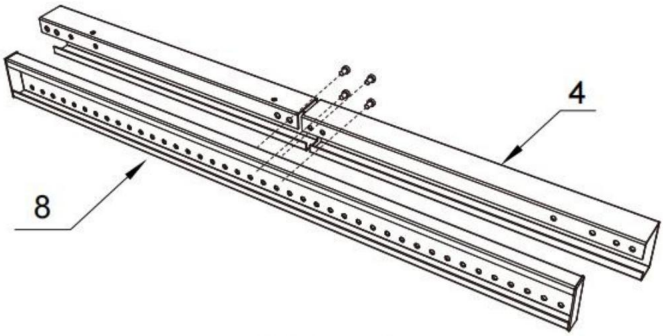


Figure 3

4. Plaats twee begrenzeronderdelen (#13) op de hoekbeugels en draai de M5*10 vast.

Kruiskopschroeven (8) met behulp van een elektrische schroevendraaier. (Afbeelding 4)

5. Herhaal de bovenstaande stappen en monteer de andere 4 middelste secties.

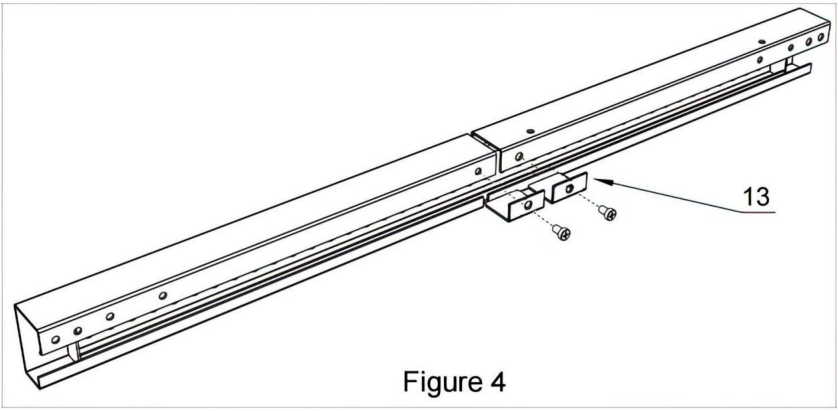



Figure 4

Opmerking: zoals de bovenstaande verpakkingsinhoud laat zien, hebben we de linker hoekbeugels (#4), de rechter hoekbeugels (#5) en de middensecties (#8) al gemonteerd op een basis met een minimale diepte van 23 inch (de verstelbare diepte van het rek is 23 inch tot 40 inch). U kunt deze onderdelen laten zitten als u de diepte niet hoeft aan te passen.

U kunt de diepte ook aanpassen door terug te gaan naar proces nr. 4, de 4 stuks M5*10 kruiskopschroeven (8) los te draaien en de gewenste diepte in te stellen. indien nodig, en opnieuw vastzetten met de 4 stuks M5*10 kruiskopschroeven (8).

Het rek in elkaar zetten:


1. Monteer het voorframe (1), het achterframe (2) en de zijpanelen (3). Bevestig alles met 16 stuks M5*10 kruiskopschroeven (8). (Afbeelding 5)

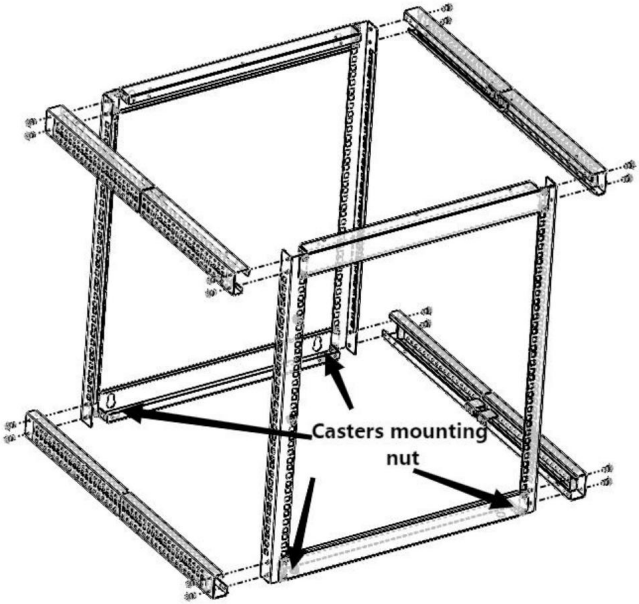

Opmerking


bij afbeelding 5 : **Let tijdens de montage op de richting van het voorframe (1) en het achterframe (2). Zorg ervoor dat de zijde met de bevestigingsmoeren voor de wielen (de witte aan de binnenkant van de linkeronderbeugel (#3) en de rechteronderbeugel (#7)) zich aan de onderkant bevindt en de zijde zonder moeren aan de bovenkant.**

2. Plaats de hoekstukken (4) op de hoek van het voorframe (1), het achterframe (2) en de zijsecties (3). Er zijn 8 locaties waar de hoekstukken moeten worden bevestigd. Bevestig ze met 4 stuks M5*10 kruiskopschroeven (8) op elk hoekstuk (4). (Afbeelding 6).

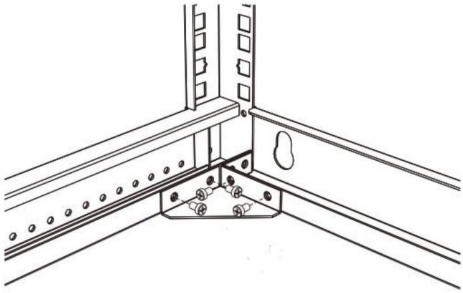

(Afbeelding 6)


3. Plaats de bovenste pallet (6) en de onderste pallet (7) op de behuizing.
Bevestig met de 8 stuks M6 kooimoeren (9) en 8 stuks M6*12 zeskantschroeven (10) met behulp van een inbussleutel (Figuur 7).

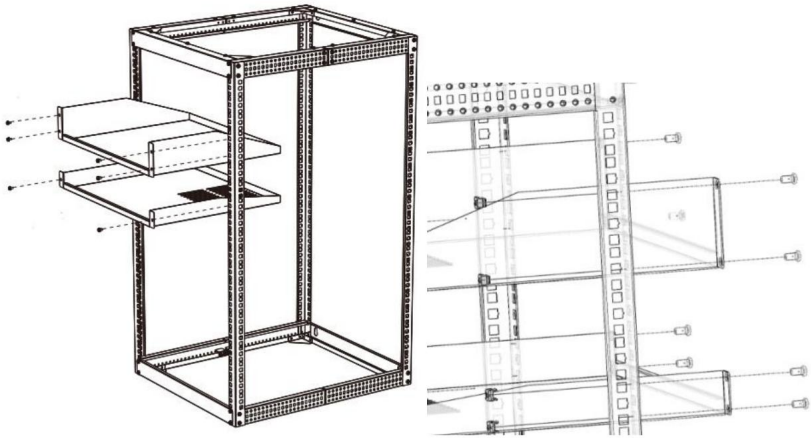

(Afbeelding 7)


4. Plaats het bovenpaneel (5) op de behuizing. Bevestig het bovenpaneel met 14 stuks M5*10 kruiskopschroeven (8) met behulp van een elektrische schroevendraaier.

(Afbeelding 8).

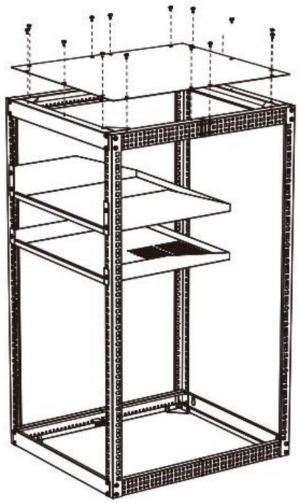

(Afbeelding 8)


5. Plaats de wielen (12) aan de onderkant van het rek en schroef ze vast met de moeren aan de onderkant van het rek. Draai ze vast met een 14 mm steeksleutel. (Afbeelding 9).

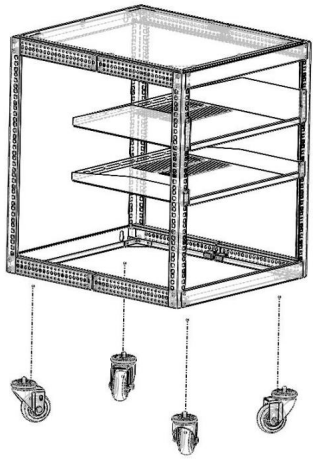

(Afbeelding 9)

Aard het rek

1. Steek een M5*10 kruiskopschroef (8) door het aardingspunt op de aardingsdraad (13) en in het aardingsgat aan de onderkant van het rack (afbeelding 10).
2. Leid de aardingsdraad (13) onder het frame van het rack door (figuur 10).
3. Sluit de aardingsdraad (13) aan op een aardingsaansluiting.

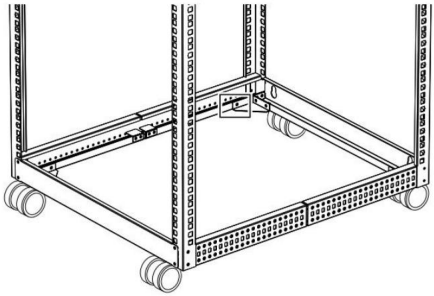

(Afbeelding 10)

Wandmontage van het rack:

Bevestig het rack aan een muur of een ander geschikt montageoppervlak met behulp van M10*70 expansieschroeven (11). De afstand tussen de montagegaten wordt weergegeven in de volgende PRODUCTPARAMETER, zodat ze geschikt zijn voor standaard montage op muurstijlen zoals weergegeven in het diagram.

Waarschuwing: Probeer het rack niet aan de muur te bevestigen wanneer er al apparatuur in het rack is gemonteerd. Het rack heeft een maximaal draagvermogen van 200 pond (ongeveer 90 kg). Zorg ervoor dat het type wandconstructie en het bevestigingsmateriaal dat u gebruikt, het gewicht van de behuizing en de apparatuur voldoende kunnen dragen.

PRODUCT PARAMETER

Name	Adjustable Open Frame Server Rack			
Model	SPT-504-09	SPT-504-12	SPT-504-15	SPT-504-20
Adjustable Depth	23"~40"			
Wall Mounting Distance(W*H)	400*466mm	400*589mm	400*712mm	400*935mm
Installation Width Standard	19"			
Height	9U	12U	15U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)			
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)			
Product Size (without wheels)	510*585*491mm	510*585*626mm	510*585*759mm	510*585*982mm
Product Size (with wheels)	510*585*560mm	510*585*695mm	510*585*828mm	510*585*1051mm
Product Weight	14.15Kg	15.30Kg	15.84Kg	15.98Kg

LIMITATION OF LIABILITY

In no event shall the liability of vevor (or their officers,directors,employees or agents)for any damages(whether direct or indirect, special, punitive, incidental, consequential, or otherwise), loss of profits, loss of business,or any pecuniary loss, arising out of or related to the use of the product exceed the actual price paid for the product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. If such laws apply, the limitations or exclusions contained in this statement may not apply to you.

Installatievideo

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


JUSTERBAR ÖPPEN RAM

BRUKSANVISNING FÖR SERVERRACK

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

JUSTERBAR ÖPPNING FRAM SERVER RACK

THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:			
SPT-504-09	SPT-504-12	SPT-504-15	SPT-504-20

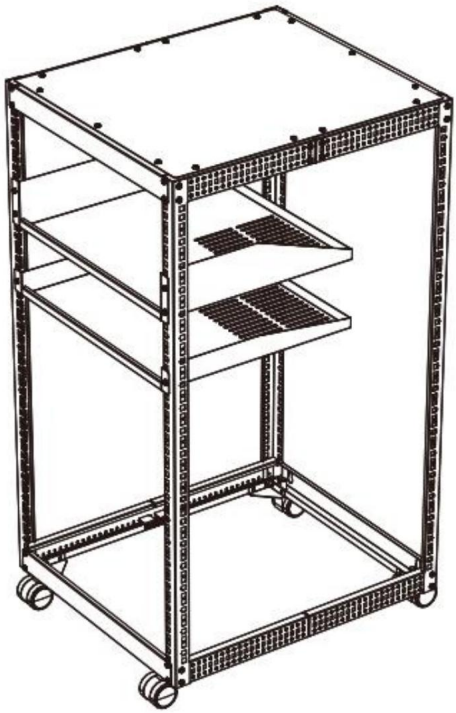

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Tack för att du köpte väggmonteringsskåpet i Performance-serien från VEVOR.

Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen är korrekt i

denna **produktmanual.ÖVERENSSTÄMMELSE UTTAGANDEN**

Användning av varumärken, registrerade varumärken och andra skyddade varumärken

Namn och symboler

Denna manual kan hänvisa till varumärken, registrerade varumärken och andra skyddade namn och/eller symboler från tredjepartsföretag som inte på något sätt är relaterade till Vevor. Där de förekommer är dessa hänvisningar endast i illustrativt syfte och representerar inte en godkännande av en produkt eller tjänst av vevor, eller ett godkännande av den/de produkter som denna manual gäller av tredjepartsföretaget i fråga. Oavsett direkt erkännande någon annanstans i I detta dokument bekräftar vevor härmed att alla varumärken, registrerade varumärken, servicemärken och andra skyddade Namn och/eller symboler som finns i denna manual och relaterade dokument tillhör sina respektive ägare.

VARNINGSFÖRKLARINGAR


- Se till att du monterar produkten enligt instruktionerna.
- Överskrid inte produktens tillåtna viktkapacitet. Överbelastning av denna produkten kan orsaka personskador eller egendomsskador. Denna produkt kan stödja följande vikt: Markmonterad lastbärande: 500 lb, Väggmonterad lastbärande: 200 lb.
- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk och bör inte användas utomhus.
- Denna hölje är extremt tungt. Försök aldrig att flytta eller lyfta detta.

inhägnad utan hjälp.

- Risk för tippning! Flera komponenter kan skjutas ut ur detta hölje ökar risken att höljet välter. För att undvika denna risk, gör stick inte ut mer än en komponent från höljet.
- Placera inga föremål på detta hölje och stapla inte höljet ovanpå ett annat hölje.
- Håll vätska borta från detta hölje.
- Se till att du installerar höljet i ett område som klarar av den kombinerade vikten av höljet och den utrustning som du avser att använda placera inuti höljet.
- Denna produkt kräver en jordanslutning. Använd inte denna produkt utan jordanslutning.

PRODUKTDIAGRAM





Utökad vy







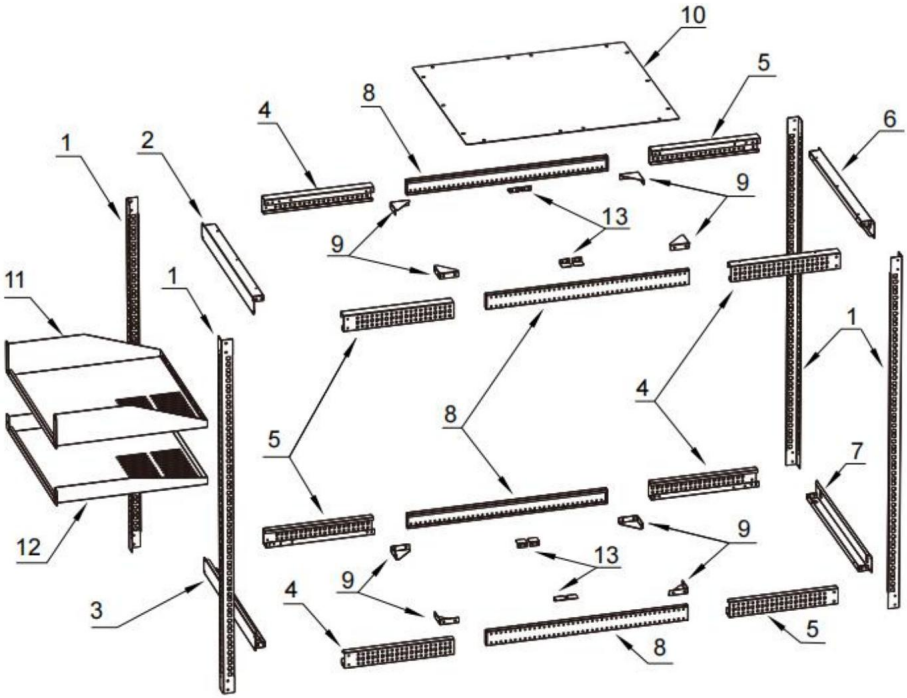


1	Vertical Rails (x 4)	8	Center Sections (x 4)
2	Left upper Bracket (x 1)	9	Corner piece (x 8)
3	Left lower Bracket (x 1)	10	Top panel (x 1)
4	Left corner Brackets (x 4)	11	Top Pallet (x 1)
5	Right corner Brackets (x 4)	12	Bottom Pallet (x 1)
6	Righ upper Bracket (x 1)	13	Limit parts (x 8)
7	Righ lower Bracket (x 1)		


To view manuals, videos, drivers, downloads, technical drawings, and more visit www.vevor

PAKETINNEHÅLL

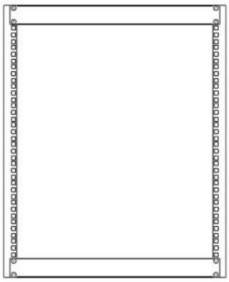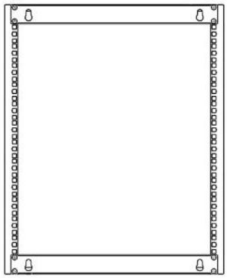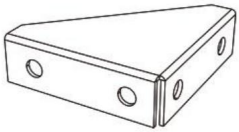1  Framram Antal: 1	2  Bakre ram Antal: 1
3 1  Sidosektioner Antal: 4	4  Hörnbit Antal: 8

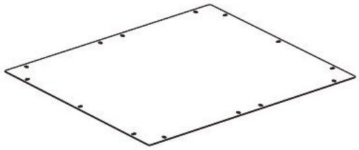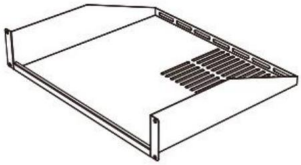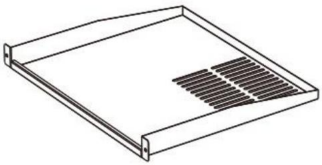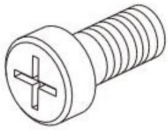⑤  Övre panelen Antal: 1	⑥  Topppall Antal: 1
⑦  Bottenpall Antal: 1	⑧  M5*10 Stjärnskruvar Antal: 80
⑨  M6 korgmuttrar Antal: 16	⑩  M6*12 sexkantsskruvar Antal: 16
⑪  M10*70mm expansionsskruvar Antal: 4	⑫  Hjul Antal: 4
⑬  Jordningstråd Antal: 1	

KRAV

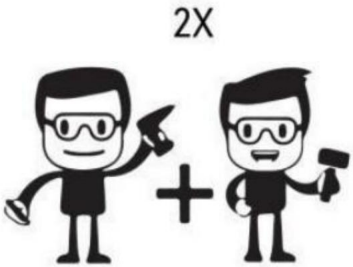







• Elektrisk skruvmejsel (säljs separat) •
Två personer (för montering)

• Insexnyckel (ingår i tillbehörspaketet) •
14 mm skiftnyckel (ingår i tillbehörspaketet)

Obs: Två personer krävs för montering av racket.

Ställ in monteringsdjupet

1. Rikta in de vänstra hörnfästena (#4) och de högra hörnfästena (#4) med mittsektionerna (#8), skjut hörnfästena över mittsektionerna. (Figur 1)




Figure 1

2. Bestäm det maximala monteringsdjupet som krävs för den rackmonterbara utrustningen.

3. Skjut de vänstra hörnfästena och de högra hörnfästena inåt längs mittsektionerna och rikta in mittsektionerna med hålet på de vänstra hörnfästena och de högra hörnfästena. (Figur 2)




Figure 2

4. Fäst med 4 st. M5*10 krykssskruvar (8) genom inuti hål i hörnfästena och mittsektionerna. (Figur 3)

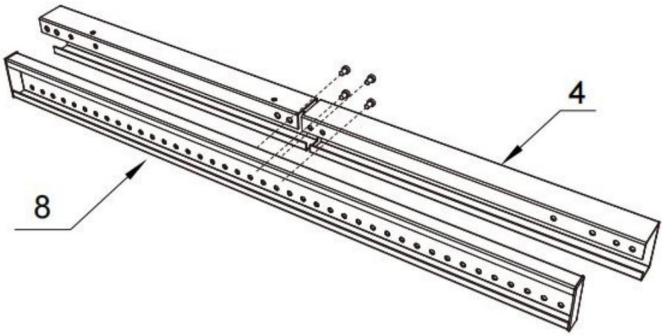


Figure 3

4. Placera två gränsdelar (#13) på hörnfästena, dra åt M5*10 Stjärnskruvar (8) med hjälp av en elektrisk skruvmejsel. (Figur 4)

5. Upprepa ovanstående steg och montera de övriga 4 mittsektionerna.

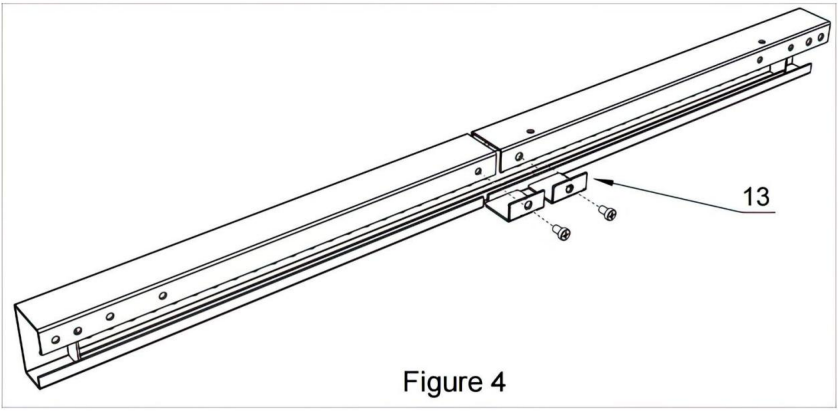



Figure 4

Obs: Som förpackningens innehåll ovan visade sidosektionerna (3), har vi redan monterat vänsterhörnfästen (#4), högerhörnfästen (#5) och mittsektionerna (#8) med ett minimumdjup på 23 tum (det justerbara djupet för racket är 23–40 tum). Du kan behålla dem om du inte behöver ändra djupet.

Du kan också ändra djupet genom att återgå till steg nr 4, lossa de 4 st. M5*10 krysssskruvarna (8) och justera djupet du vill ha.

behövs, och fäst igen med de 4 st. M5*10 krysssskruvarna (8).

Montera racket 1. Montera framramen (1), bakramen 2, sidosektionerna (3), fäst med 16 st M5*10 krysskruvar (8).
(Figur 5)

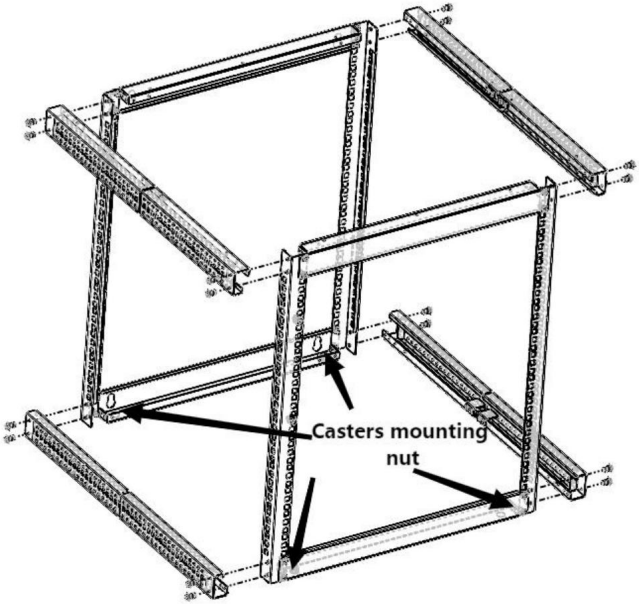


Figur 5

Anmärkningar: Var uppmärksam på riktningen på den främre ramen (1) och den bakre ramen (2) under monteringen .


Se till att sidan med hjulens monteringsmuttrar (den vita på insidan av vänster nedre fäste (#3) och höger nedre fäste (#7)) är nedtill och sidan utan muttrar är upptill.

2. Placera hörnstycket (4) på hörnet av framramen (1), bakramen 2 och sidosektionerna (3). Det finns 8 platser som behöver installeras. Fäst med 4 st. M5*10 krykssskruvar (8) på varje hörnstycke (4). (Figur 6).

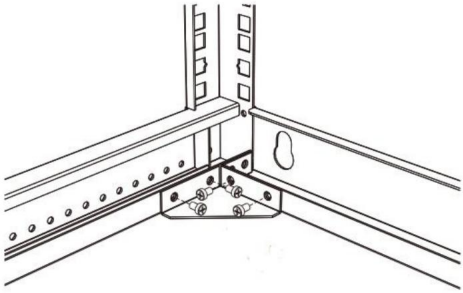


(Figur 6)

3. Placera den övre paletten (6) och den nedre paletten (7) på höljet. Fäst med 8 st. cs M6-korgmuttrar (9) och 8 st. M6*12 sexkantsskruvar (10) med insexnyckel (Figur 7).

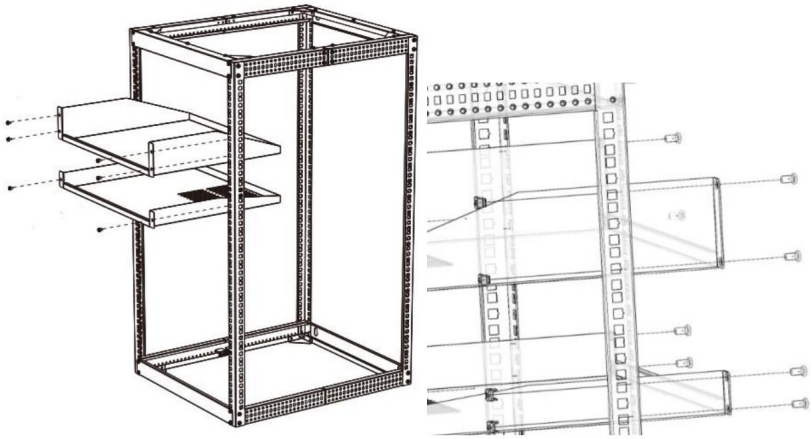


(Figur 7)

4. Placera topppanelen (5) på höljet. Fäst med 14 st. M5*10 krykssskruvar (8) på topppanelen med en elektrisk skruvmejsel.
(Figur 8).

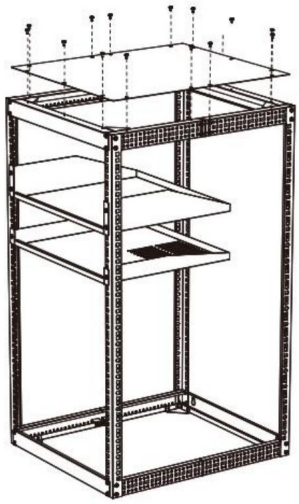

(Figur 8)


5. Placera hjulen (12) på undersidan av hyllan, skruva fast dem med hyllans nedre muttrar. Dra åt dem med en 14 mm nyckel. (Figur 9).

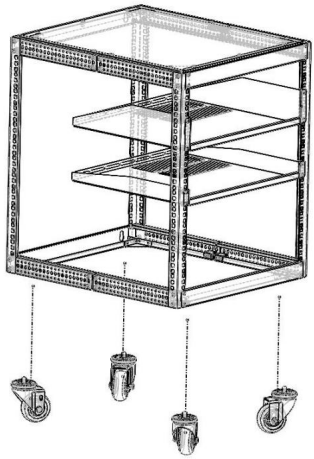

(Figur 9)

Jorda racket

1. Sätt i en M5*10-krykssskruv (8) genom jordningspunkten på jordkabeln (13) och in i jordhålet som sitter på undersidan av racket (Figur 10).
2. Dra jordkabeln (13) under rackets ram. (Figur 10).
3. Anslut jordkabeln (13) till en jordanslutning.

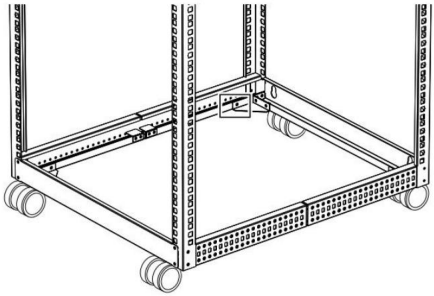

(Figur 10)

Väggmontering av racket

Fäst racket på en vägg eller annan lämplig monteringsyta med M10*70 expansionsskruvar (11). Avståndet mellan monteringshålen visas i följande PRODUKTPARAMETER, isär för att möjliggöra standardplacering av reglar enligt diagrammet.

Varning: Försök inte montera på väggen när utrustningen är monterad inuti racket. Racket har en viktkapacitet på 200 pund.
Se till att den typ av väggkonstruktion och monteringsdetaljer du använder ordentligt stöder skåpets och utrustningens vikt.

PRODUCT PARAMETER

Name	Adjustable Open Frame Server Rack			
Model	SPT-504-09	SPT-504-12	SPT-504-15	SPT-504-20
Adjustable Depth	23"~40"			
Wall Mounting Distance(W*H)	400*466mm	400*589mm	400*712mm	400*935mm
Installation Width Standard	19"			
Height	9U	12U	15U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)			
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)			
Product Size (without wheels)	510*585*491mm	510*585*626mm	510*585*759mm	510*585*982mm
Product Size (with wheels)	510*585*560mm	510*585*695mm	510*585*828mm	510*585*1051mm
Product Weight	14.15Kg	15.30Kg	15.84Kg	15.98Kg

LIMITATION OF LIABILITY

In no event shall the liability of vevor (or their officers,directors,employees or agents)for any damages(whether direct or indirect, special, punitive, incidental, consequential, or otherwise), loss of profits, loss of business,or any pecuniary loss, arising out of or related to the use of the product exceed the actual price paid for the product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. If such laws apply, the limitations or exclusions contained in this statement may not apply to you.

Installationsvideo