VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

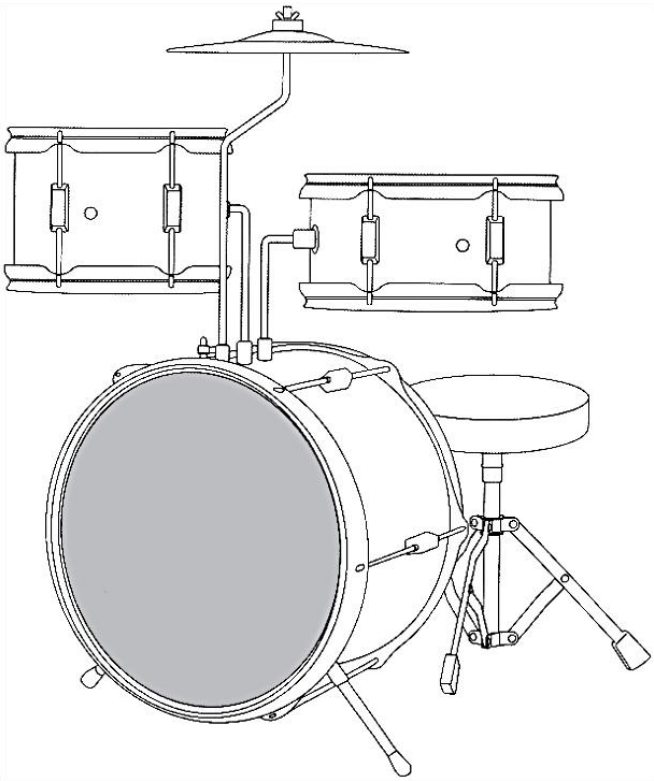
DRUM SET
INSTRUCTION MANUAL

MODEL: SH-001-BL, SH-001-BK, SH-001-BL-A, SH-001-RD

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DRUM SET

Model: SH-001-BL, SH-001-BK, SH-001-BL-A, SH-001-RD



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

If an appliance is intended to be permanently connected to the water mains and not connected by a hose-set, this shall be stated.
For appliances marked with different rated voltages or different rated frequencies (separated by a /), instructions shall be included to indicate to the user or installer what action must be taken to adjust the appliance for operation at the required rated voltage or rated frequency.



The instructions for built-in appliances shall include information with regard to the following:
– dimensions of the space to be provided for the appliance;
– dimensions and position of the means for supporting and fixing the appliance within this
space;
– minimum distances between the various parts of the appliance and the surrounding structure;
– minimum dimensions of ventilating openings and their correct arrangement;
– connection of the appliance to the supply mains and the interconnection of any separate components;
– necessity to allow disconnection of the appliance from the supply after installation, unless the appliance incorporates a switch complying with 24.3. The disconnection may be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

+The method of fixing stated is not to depend on the use of adhesives since they are not considered to be a reliable fixing means.

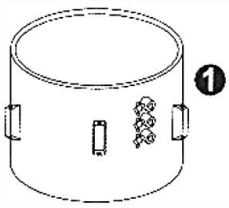
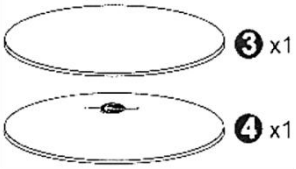
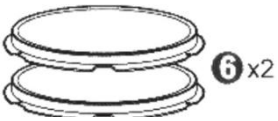
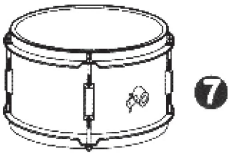
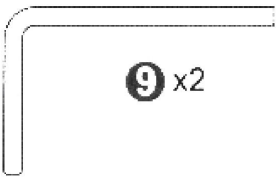
NOTICE


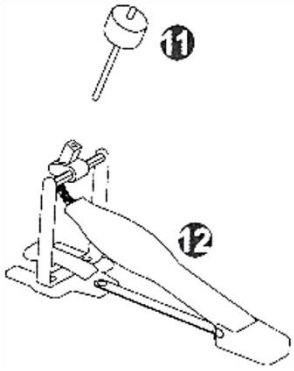
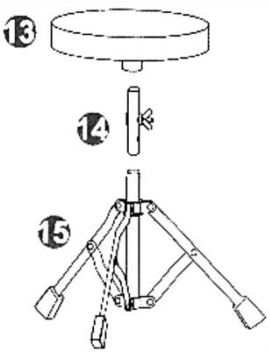
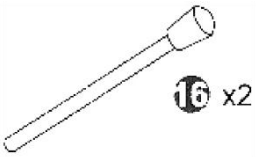
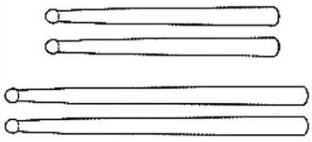
- Do not stand on or use any part of this product as a step ladder.
- Firmly secure all bolts, screws and knobs before use.
- Reconfirm that all bolts, screws, and knobs are secure every 90 days.
- Do not use or store this item in the proximity of open flame or flammable/combustible chemicals.
- Be aware that some parts are heavy and have sharp edges .If any parts are missing, broken, damaged, or worn, stop using this item until repairs are made and/or factory replacement parts are installed.
- Do not use this item in a way inconsistent with the manufacturer's instructions as this could void the product warranty.

TOOLS REQUIRED

	
DRUM KEY	TENSION RODS & WASHERS

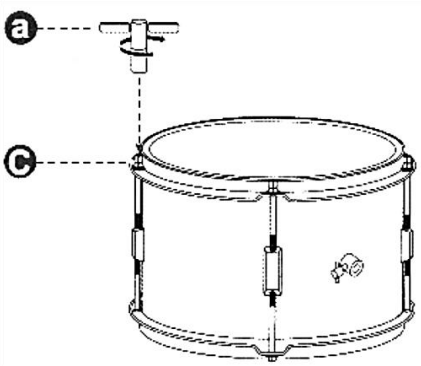
PARTS

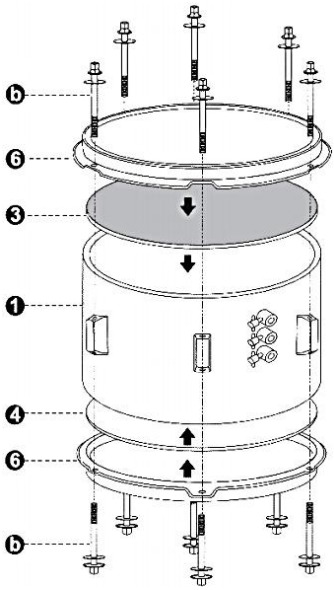
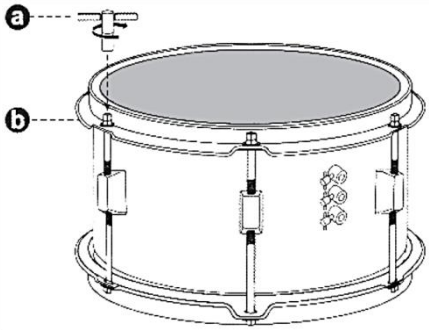
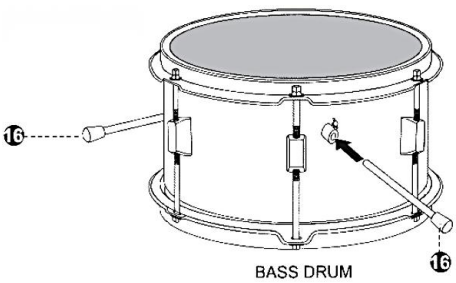
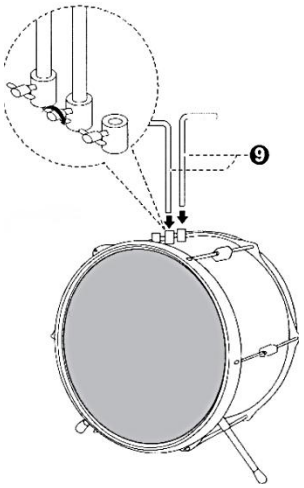
		
BASS DRUM SHELL	DRUM HEADS	DRUM HOOPS
		
SMALL TOM DRUM	LARGE TOM DRUM SHELL	TOM HOLDER

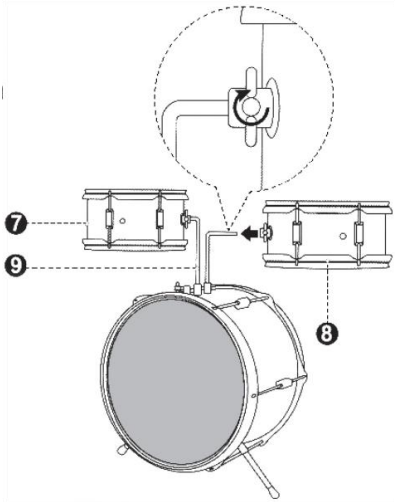
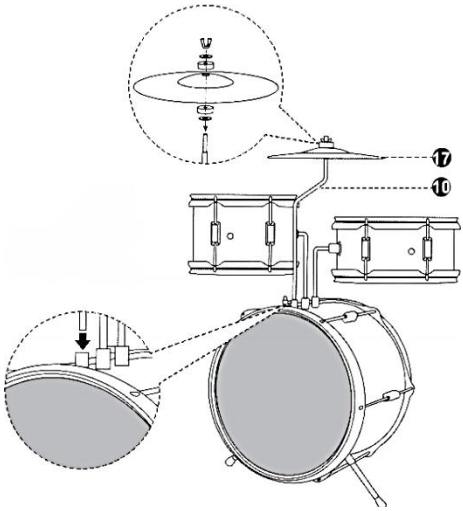
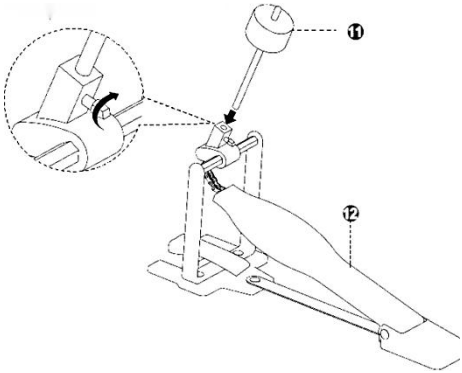
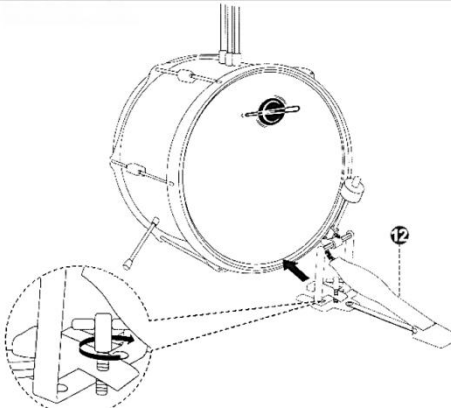
		
CYMBAL HOLDER	PEDAL	DRUM THRONE
		
BASS DRUM LEG	CYMBAL	DRUMS TICKS

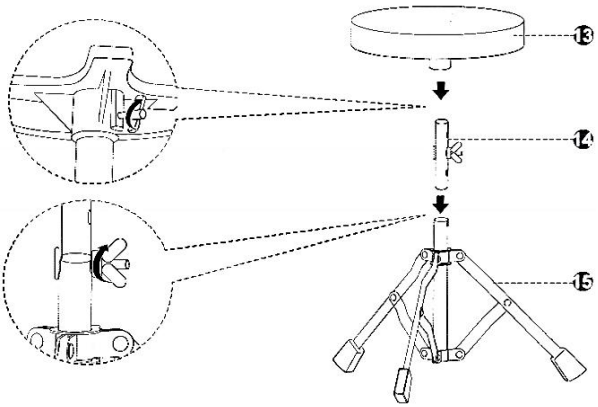
PRODUCT ASSEMBLY

1. Attach the large tom drum hoop/head with tension rods and washers



2. Place bass drum head and bass drum hoop on the bass drum shell.	**3.** Attach the bass drum hoop/head with tension rods and washers
	
4. Insert two bass legs into the bass drum. Tighten the wing nuts to secure the leds.	**5.** Stand the bass drum up on its legs,insert two tom holder into the top of the bass drum. Tighten the wing nuts to secure the leds. **NOTE: Make sure the arms face opposite directions.**
	

6. Insert the small tom and large tom on to the tom holders. Tighten the wing nuts to secure the leds.	**7.** Insert the stand from the cymbal set into the designated slot. Tighten the wing nuts to secure the stand.Remove the wing nut, washer, and top pad from the stand, place the cymbal, then replace the top pad, washer, and wingnut.
	
8. Assemble the pedal.	**9.** Put the pedal to the bottom of the bass drum hoop and tighten the pedal screw.
	

10. Place the drum throne on the drum throne stand. Tighten the wing nuts to secure the drum throne,	

WARNING:

Manufacturer and seller expressly disclaim any and all liability for personal injury,property damage or loss,whether direct, indirect, resulting from the incorrect attachment,improper use,inadequate maintenance, unapproved modilcation, or neglect of this product.



CHOKING HAZARDS-
small parts not for children under 6 yrs.

Manufacturer : Tianjin Korpus Musical Instrument Co., Ltd
Address: 50 meters east of Cierzhuang Primary School, Tangguantun Town, Jinghai District, Tianjin City, China

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BATTERIE

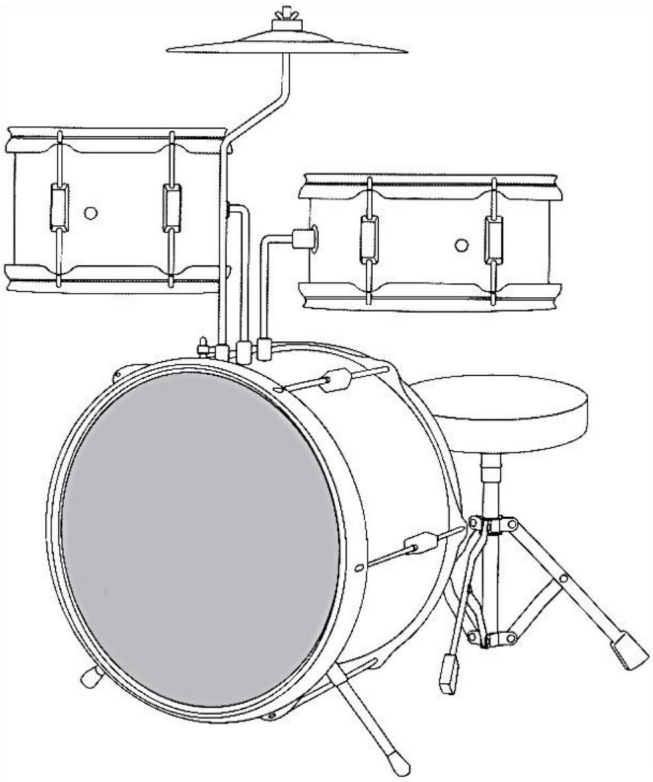
MANUEL D'INSTRUCTIONS

MODÈLE : SH-001-BL, SH-001-BK, SH-001-BL-A, SH-001-RD

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BATTERIE

Modèle : SH-001-BL, SH-001-BK, SH-001-BL-A, SH-001-RD



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Le produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Cet appareil Installation de
doit être conforme à toutes les réglementations applicables et ne doit être utilisé que si nécessaire.
Utiliser dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant l'installation.
et en utilisant cet équipement.

Si un appareil est destiné à être raccordé de façon permanente au réseau d'eau potable et
Non raccordé par un ensemble de tuyaux, cela doit être indiqué.
Pour les appareils marqués avec des tensions nominales ou des fréquences nominales différentes
(séparés par un /), des instructions doivent être incluses pour indiquer à l'utilisateur ou à l'installateur
Quelles mesures doivent être prises pour régler l'appareil afin qu'il fonctionne à la vitesse requise ?
tension nominale ou fréquence nominale.

Les instructions relatives aux appareils encastrables doivent inclure des informations concernant :
Les éléments
suivants doivent être précisés : – les dimensions de l'espace à prévoir pour
l'appareil ; – les dimensions et la position des moyens de support et de fixation de l'appareil.
dans ce
espace ;
– distances minimales entre les différentes parties de l'appareil et l'espace
structure environnante ; –
dimensions minimales des ouvertures de ventilation et leur disposition correcte ; – raccordement de
l'appareil au réseau électrique et interconnexion de tout
composants séparés ; –
nécessité de permettre la déconnexion de l'appareil de l'alimentation après
installation, sauf si l'appareil intègre un interrupteur conforme à la section 24.3.
La déconnexion peut être réalisée en rendant la prise accessible ou en l'incorporant
un interrupteur dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage.

La méthode de fixation indiquée ne repose pas sur l'utilisation d'adhésifs, car ils
ne sont pas considérés comme un moyen de réparation fiable.

AVIS

Ne vous tenez pas debout sur ce produit et ne l'utilisez pas comme escabeau. Serrez fermement tous les boulons, vis et boutons avant utilisation. Vérifiez que tous les boulons, vis et boutons sont bien serrés tous les 90 jours. N'utilisez pas et ne rangez pas cet article à proximité d'une flamme nue ou produits chimiques inflammables/combustibles.



Sachez que certaines pièces sont lourdes et présentent des bords tranchants. Si des pièces sont

Si cet article est manquant, cassé, endommagé ou usé, cessez de l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit réparé.

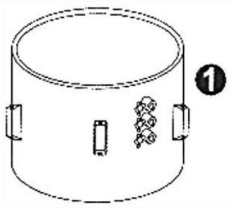
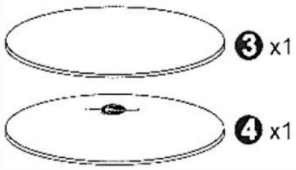
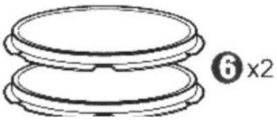
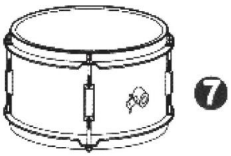
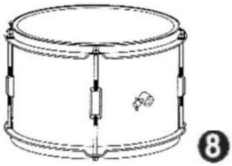
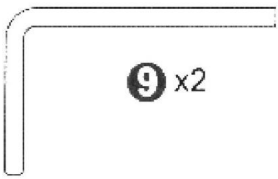
Des pièces de rechange fabriquées et/ou d'origine sont installées.

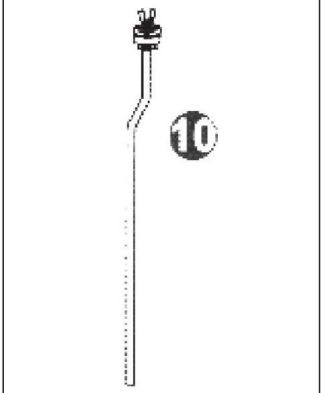
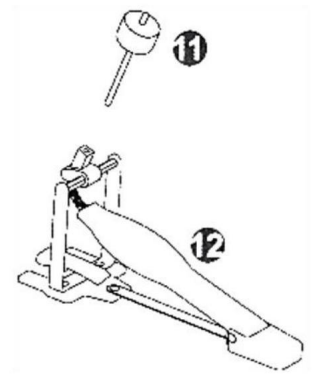
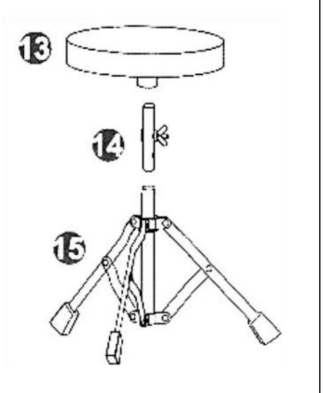
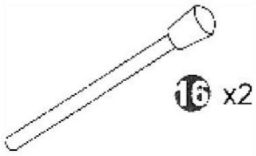
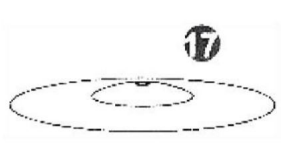
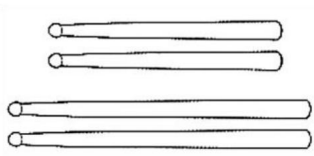
N'utilisez pas cet article d'une manière non conforme aux instructions du fabricant car cela pourrait annuler la garantie du produit.

OUTILS NÉCESSAIRES

	
CLÉ DE BATTERIE	TIGES DE TENSION & LAVEUSES

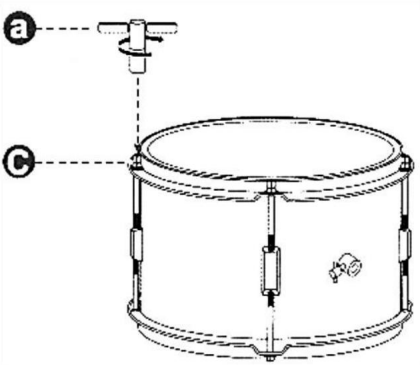
PARTIES

		
COQUE DE GROSSE	TÊTES DE BATTEUR	COURS DE TAMBOUR
		
PETIT TRONÇON	GRAND TOMBEAU DE TOM	TOM HOLDER

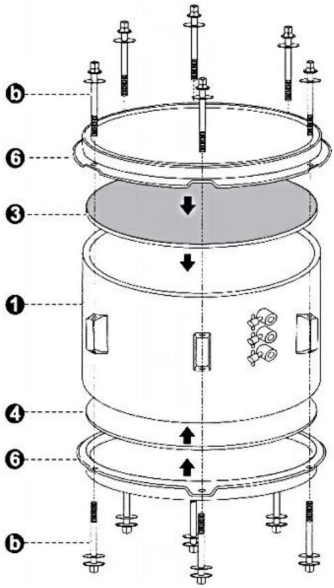
		
PORTE-CYMBALE	PÉDALE	TRÔNE DU TAMBOUR
		
JAMBE DE GROSSE	CYMBALE	TICKS DE BATTERIE

ASSEMBLAGE DU PRODUIT

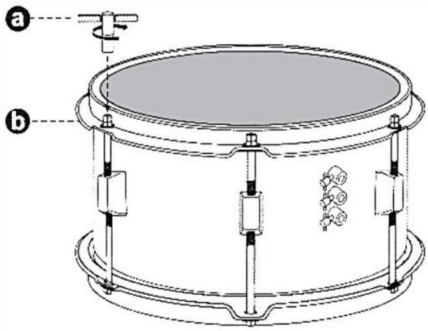
1. Fixez le cercle/la peau du grand tom à l'aide de tirants et de rondelles.



2. Placez la peau de la grosse caisse et la grosse caisse cerclage sur le fût de la grosse caisse.



3. Fixez le cercle/la peau de la grosse caisse avec barres de tension et rondelles



4. Insérez deux pieds de grosse caisse dans la grosse caisse.

Serrez les écrous papillon pour fixer les LED.

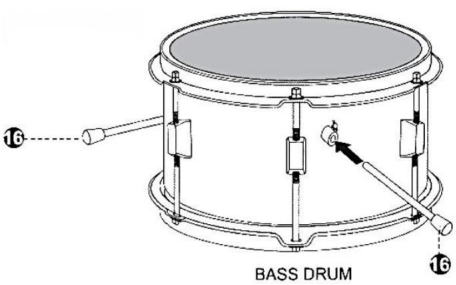
5. Redressez la grosse caisse sur ses pieds, insérez

Deux supports de toms fixés sur le dessus de la grosse caisse.

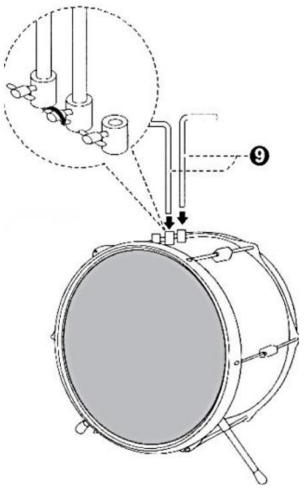
Serrez les écrous papillon pour fixer les LED.

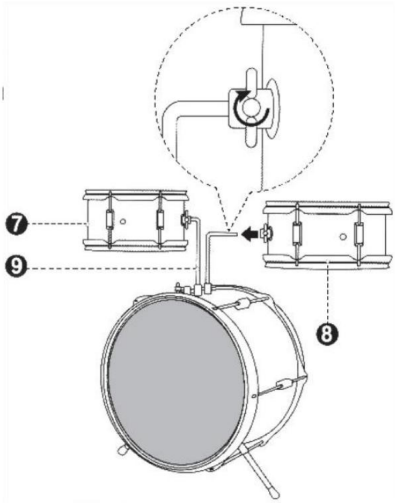
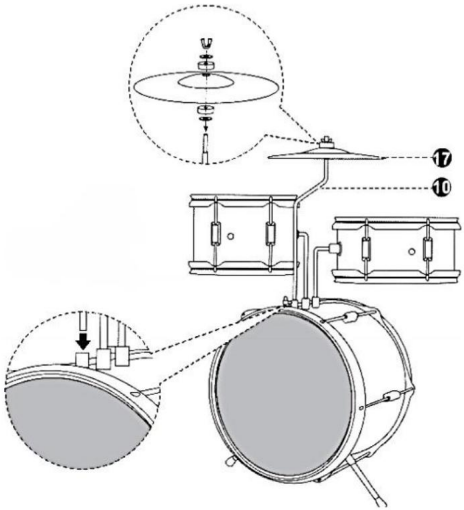
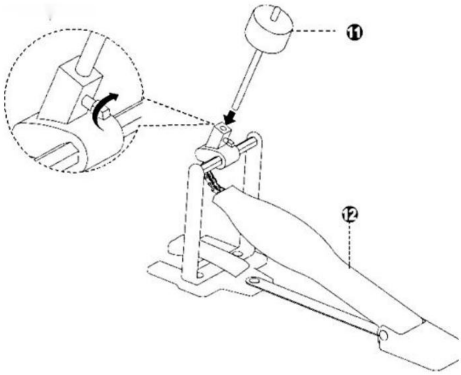
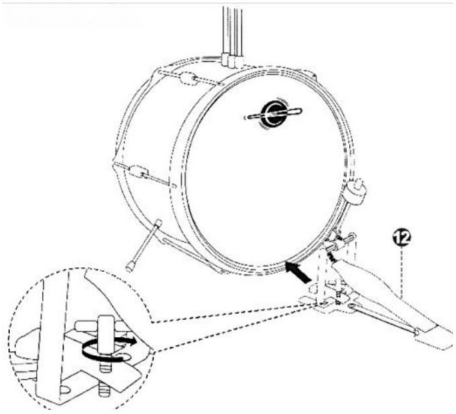
REMARQUE : Assurez-vous que les bras soient orientés dans des directions opposées.

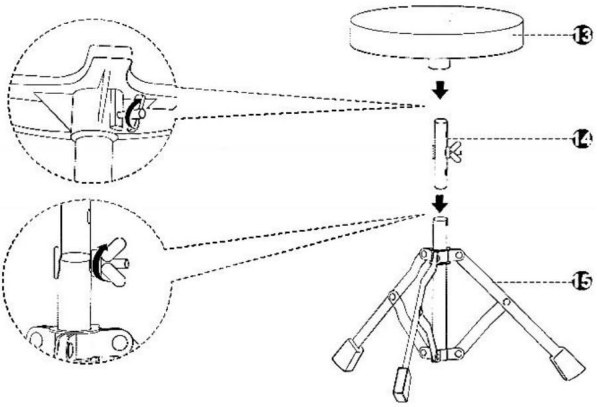
instructions.



BASS DRUM



6. Insérez le petit tom et le gros tom sur les porte-toms. Serrez les écrous papillon pour fixer les LED.	7. Insérez le support du jeu de cymbales dans la fente désignée. Serrez les écrous papillon à Fixez le support. Retirez l'écrou papillon. rondelle et coussin supérieur du support, placez la cymbale, puis remplacez le tampon supérieur, rondelle et écrou papillon.
	
8. Assemblez la pédale.	9. Appuyez sur la pédale jusqu'au fond de la basse. Fixez le cercle de la batterie et serrez la vis de la pédale.
	

10. Placez le tambour trône sur le tambour trône debout. Resserrer l'aile écrous pour fixer le trône de tambour,	

AVERTISSEMENT:

Le fabricant et le vendeur déclinent expressément toute responsabilité en cas de blessure personnelle blessure, dommage matériel ou perte, qu'ils soient directs ou indirects, résultant d'une utilisation incorrecte fixation, utilisation incorrecte, entretien inadéquat, modification non approuvée ou négligence de ce produit.



RISQUES D'ÉTOUFFEMENT -

Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.

Fabricant : Tianjin Korpus Musical Instrument Co., Ltd

Adresse : 50 mètres à l'est de l'école primaire de Cierzhuang, ville de Tangguantun, district de Jinghai, ville de Tianjin, Chine

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SCHLAGZEUGSET

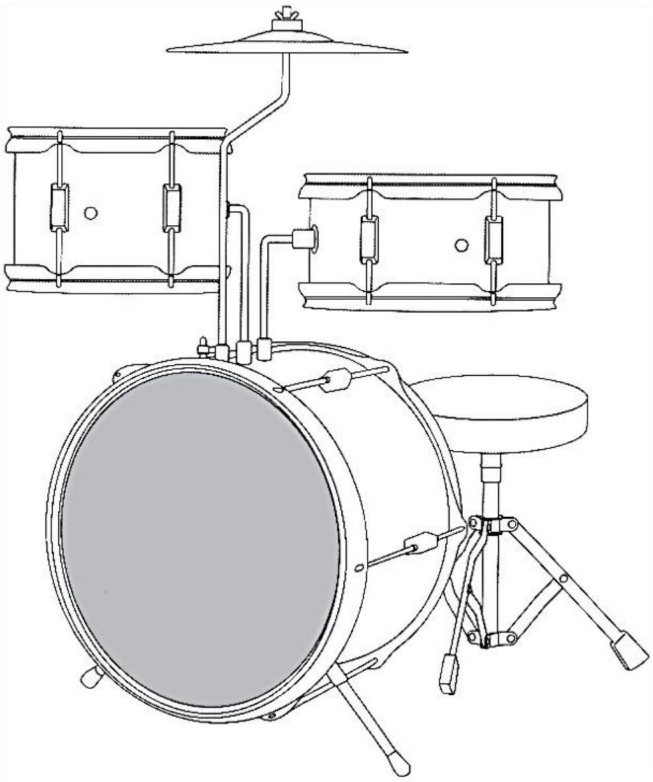
BEDIENUNGSANLEITUNG

MODELL: SH-001-BL, SH-001-BK, SH-001-BL-A, SH-001-RD

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

SCHLAGZEUGSET

Modell: SH-001-BL, SH-001-BK, SH-001-BL-A, SH-001-RD



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

Das Produkt entspricht den relevanten Normen und Vorschriften. Dieses Gerät Installation von
muss allen geltenden Vorschriften entsprechen und darf nur verwendet werden.
Betrieb nur in gut belüfteten Bereichen. Bitte lesen Sie vor der Installation die Bedienungsanleitung.
und unter Verwendung dieser Ausrüstung.

Wenn ein Gerät dauerhaft an die Wasserleitung angeschlossen werden soll und
Falls keine Verbindung über einen Schlauchsatz besteht, ist dies anzugeben.
Für Geräte mit unterschiedlichen Nennspannungen oder unterschiedlichen Nennfrequenzen
(durch einen Schrägstrich getrennt) müssen Anweisungen enthalten sein, die dem Benutzer oder Installateur die notwendigen Informationen geben.
Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um das Gerät für den Betrieb bei der erforderlichen Temperatur einzustellen?
Nennspannung oder Nennfrequenz.

Die Bedienungsanleitung für Einbaugeräte muss Informationen über die
Folgendes:
– Abmessungen des für das Gerät vorgesehenen Platzes; – Abmessungen
und Position der Mittel zur Halterung und Befestigung des Geräts
innerhalb dieses
Platz; –
Mindestabstände zwischen den verschiedenen Teilen des Geräts und dem
umgebende Struktur; –
Mindestabmessungen der Lüftungsöffnungen und deren korrekte Anordnung; – Anschluss des
Geräts an das Versorgungsnetz und die Verbindung etwaiger Leitungen
separate Komponenten; –
Notwendigkeit, das Gerät nach dem Abschalten von der Stromversorgung trennen zu können
Installation, es sei denn, das Gerät verfügt über einen Schalter, der Abschnitt 24.3 entspricht.
Die Trennung kann durch Zugänglichkeit des Steckers oder durch Einbau von ... erreicht werden.
ein Schalter in der festen Verdrahtung gemäß den Verdrahtungsregeln.

Die angegebene Befestigungsmethode beruht nicht auf der Verwendung von Klebstoffen, da diese
gelten nicht als zuverlässiges Befestigungsmittel.

BEACHTEN

ÿ Dieses Produkt darf nicht als Trittleiter benutzt werden. ÿ Alle Schrauben, Bolzen und Knöpfe vor Gebrauch fest anziehen. ÿ Alle 90 Tage erneut prüfen, ob alle Schrauben, Bolzen und Knöpfe fest sitzen. ÿ Dieses Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer verwenden oder lagern.

brennbare/entzündliche Chemikalien.

ÿ Beachten Sie, dass einige Teile schwer sind und scharfe Kanten haben.



Bei fehlenden, defekten, beschädigten oder abgenutzten Artikeln verwenden Sie diese bitte nicht mehr, bis sie repariert sind.

Es werden werkseitig angefertigte und/oder werkseitige Ersatzteile eingebaut.

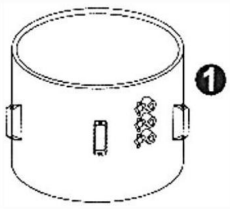
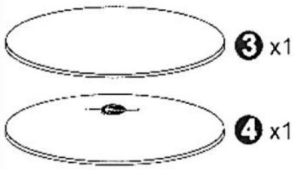
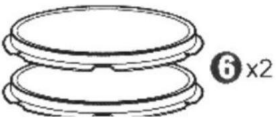
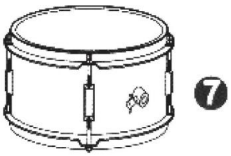
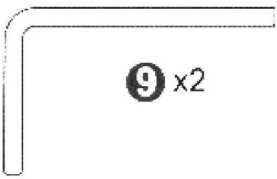
ÿ Verwenden Sie diesen Artikel nicht entgegen den Anweisungen des Herstellers.

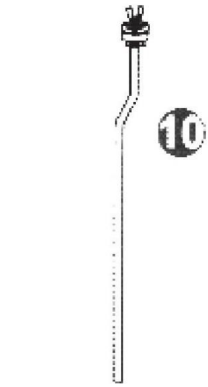
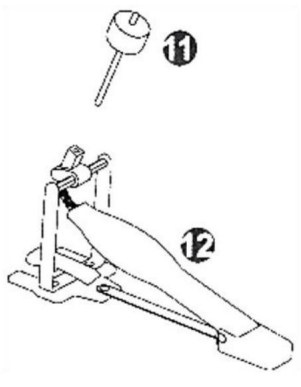
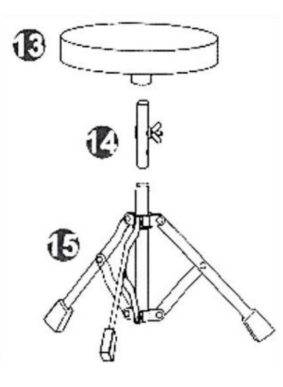
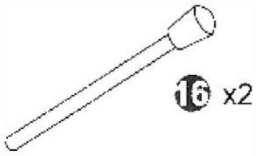
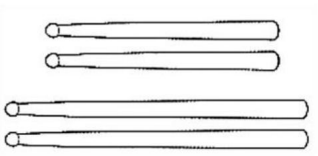
da dies zum Verlust der Produktgarantie führen könnte.

BENÖTIGTE WERKZEUGE

	
SCHLAGZEUG-KEY	SPANNSTANGEN & Unterlegscheiben

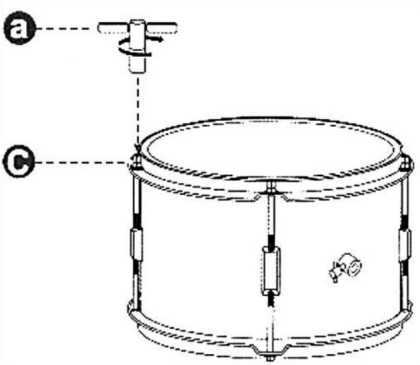
TEILE

		
Basstrommelgehäuse	Trommelfelle	Trommelreifen
		
KLEINE TOM-SCHLAGZYKLUS	GROSSE TOM-SCHLAGZELLER	Tom-Halter

		
Beckenhalter	PEDAL	Trommelthron
		
Bassdrumbein	Becken	Trommeln Ticks

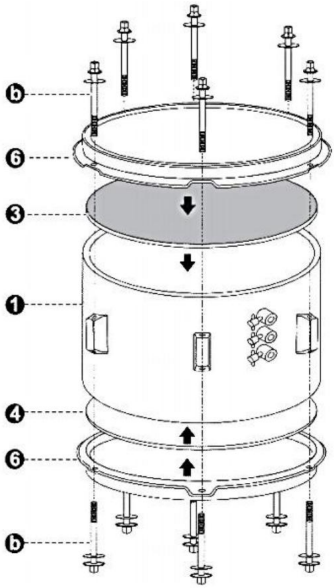
PRODUKTMONTAGE

1. Befestigen Sie den großen Tom-Trommelreifen/das Fell mit Spannschrauben und Unterlegscheiben.



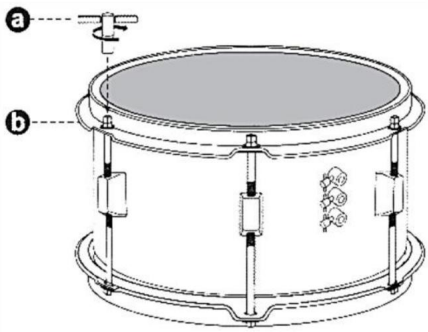
2. Bassdrumfell und Bassdrum auflegen

Spannreifen am Kessel der Bassdrum.



3. Befestigen Sie den Bassdrum-Spannreifen/das Fell mit

Spannstangen und Unterlegscheiben



4. Stecken Sie zwei Bassbeine in die Bassdrum.

Ziehen Sie die Flügelmuttern fest, um die LEDs zu sichern.

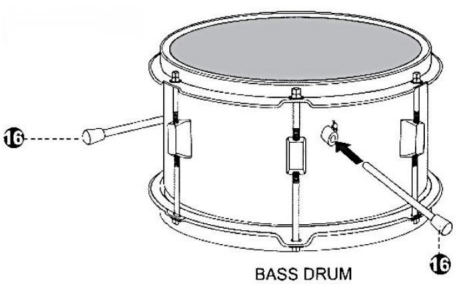
5. Stellen Sie die Bassdrum auf ihre Beine, fügen Sie sie ein

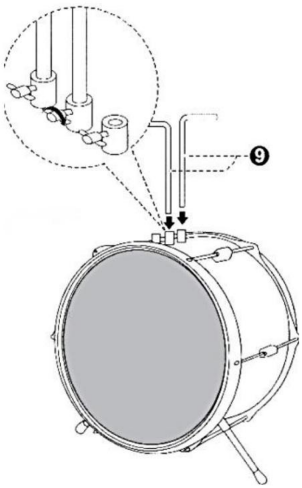
zwei Tomhalter oben auf der Bassdrum befestigen.

Ziehen Sie die Flügelmuttern fest, um die LEDs zu sichern.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Arme in die entgegengesetzte Richtung zeigen.

Wegbeschreibung.





6. Setzen Sie den kleinen und den großen Tom darauf.

die Tom-Halter.

Ziehen Sie die Flügelmuttern fest, um die LEDs zu sichern.

7. Stecken Sie den Ständer des Beckensets in

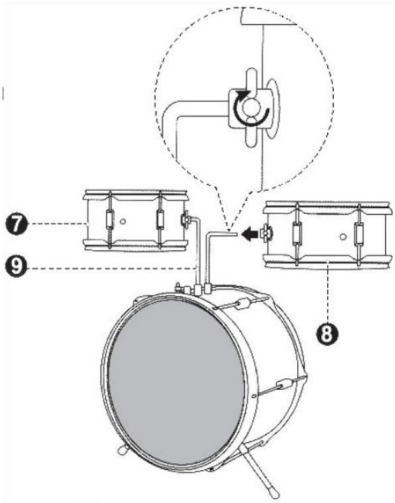
den dafür vorgesehenen Schlitz. Die Flügelmuttern festziehen bis

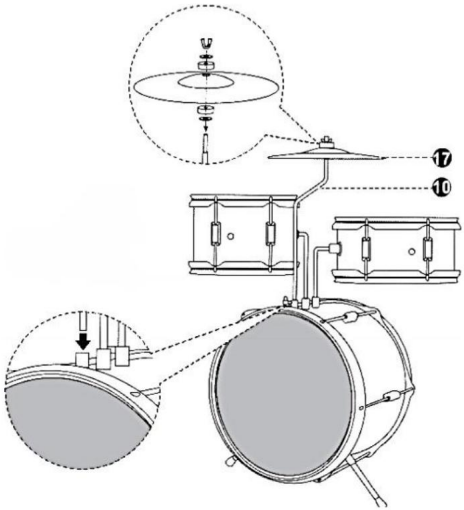
Den Ständer sichern. Die Flügelmutter entfernen.

Unterlegscheibe und oberes Polster vom Ständer, platzieren

das Becken, dann das obere Polster wieder aufsetzen,

Unterlegscheibe und Flügelmutter.

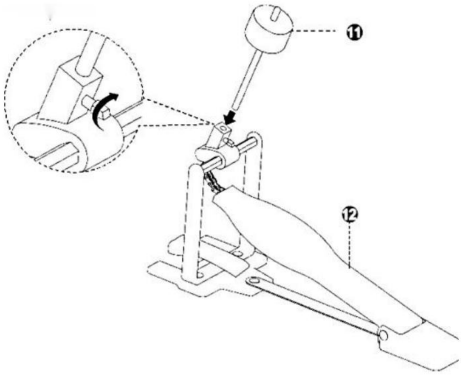


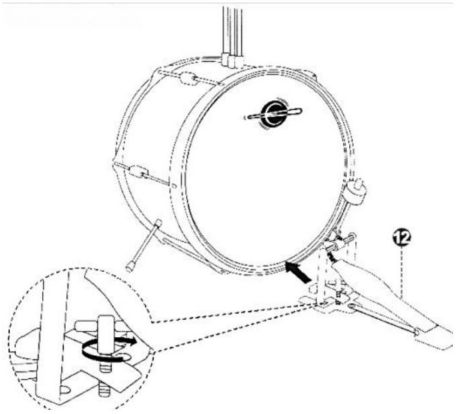


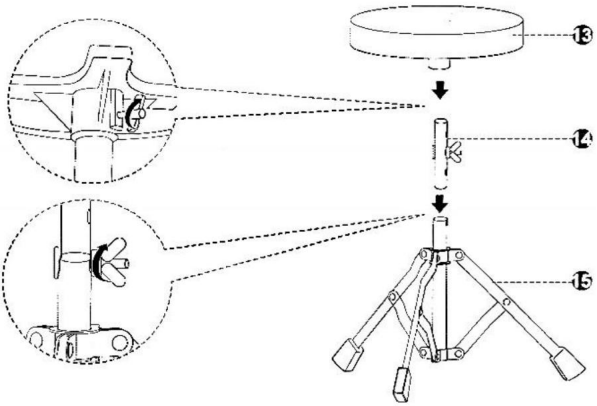
8. Montieren Sie das Pedal.

9. Tritt das Pedal ganz nach unten auf den Bass.

Trommelreifen und die Pedalschraube festziehen.





10. Platzieren Sie die Trommel Thron auf der Trommel Thronständer. Den Flügel festziehen Muttern zum Sichern Schlagzeughocker	

WARNUNG:

Hersteller und Verkäufer schließen ausdrücklich jegliche Haftung für persönliche Schäden aus. Verletzungen, Sachschäden oder Verluste, ob direkt oder indirekt, die aus der fehlerhaften Anbau, unsachgemäße Verwendung, mangelhafte Wartung, nicht genehmigte Modifikation oder Vernachlässigung dieses Produkts.



ERSTICKUNGSGEFAHR

Enthält Kleinteile. Nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet.

Hersteller: Tianjin Korpus Musical Instrument Co., Ltd.

Adresse: 50 Meter östlich der Cierzhuang-Grundschule, Stadt Tangguantun, Bezirk Jinghai, Stadt Tianjin, China

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BATTERIA

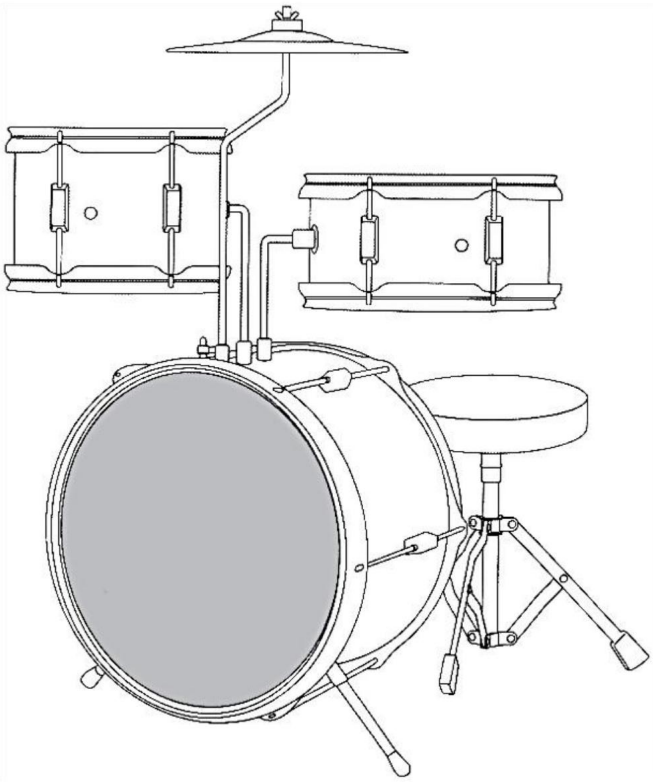
MANUALE DI ISTRUZIONI

MODELLO: SH-001-BL, SH-001-BK, SH-001-BL-A, SH-001-RD

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BATTERIA

Modello: SH-001-BL, SH-001-BK, SH-001-BL-A, SH-001-RD



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti. Questo Installazione di
dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e dovrebbe essere utilizzato solo
Utilizzare in aree ben ventilate. Leggere il manuale d'uso prima dell'installazione.
e utilizzando questa attrezzatura.

Se un apparecchio è destinato ad essere collegato in modo permanente alla rete idrica e
se non collegato tramite un set di tubi flessibili, ciò deve essere specificato.
Per apparecchi contrassegnati con tensioni nominali diverse o frequenze nominali diverse
(separati da una /), le istruzioni devono essere incluse per indicare all'utente o all'installatore
quale azione deve essere intrapresa per regolare l'apparecchio per il funzionamento al richiesto
tensione nominale o frequenza nominale.

Le istruzioni per gli elettrodomestici da incasso devono includere informazioni riguardanti l'
di seguito:
– dimensioni dello spazio da destinare all'apparecchio; – dimensioni e
posizione dei mezzi per il supporto e il fissaggio dell'apparecchio
all'interno di questo
spazio;
– distanze minime tra le varie parti dell'apparecchio e il
struttura circostante; –
dimensioni minime delle aperture di ventilazione e loro corretta disposizione; – collegamento
dell'apparecchio alla rete di alimentazione e interconnessione di qualsiasi
componenti separati; –
necessità di consentire la disconnessione dell'apparecchio dall'alimentazione dopo
installazione, a meno che l'apparecchio non incorpori un interruttore conforme al punto 24.3. L'
la disconnessione può essere ottenuta rendendo la spina accessibile o incorporando
un interruttore nel cablaggio fisso in conformità alle norme di cablaggio.

+Il metodo di fissaggio indicato non dipende dall'uso di adesivi poiché
non sono considerati un mezzo di riparazione affidabile.

AVVISO

ÿ Non salire o utilizzare alcuna parte di questo prodotto come scala. ÿ Fissare saldamente tutti i bulloni, le viti e le manopole prima dell'uso. ÿ Ricontrollare che tutti i bulloni, le viti e le manopole siano fissati saldamente ogni 90 giorni. ÿ Non utilizzare o conservare questo articolo in prossimità di fiamme libere o

sostanze chimiche infiammabili/combustibili.

ÿ Tieni presente che alcune parti sono pesanti e hanno bordi taglienti. Se alcune parti sono



Se manca, rotto, danneggiato o usurato, interrompere l'uso di questo articolo fino a quando non saranno effettuate le riparazioni.

Vengono installati ricambi realizzati su misura e/o di fabbrica.

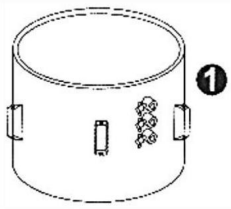
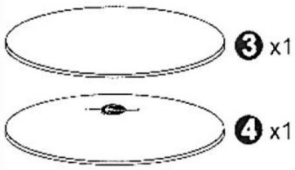
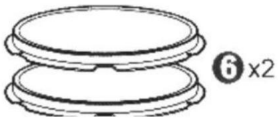
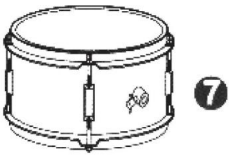
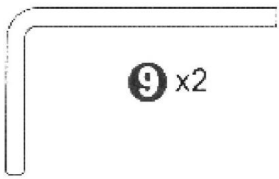
ÿ Non utilizzare questo articolo in modo non conforme alle istruzioni del produttore.

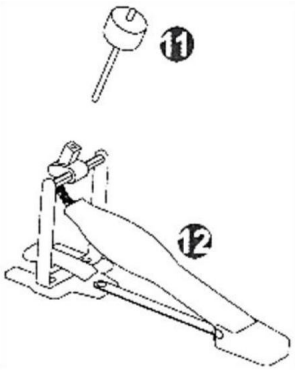
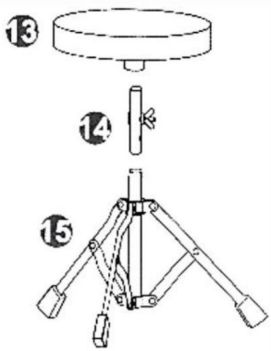
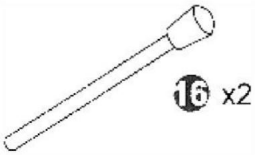
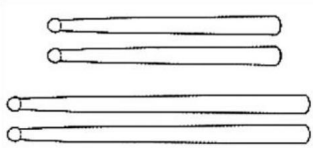
poiché ciò potrebbe invalidare la garanzia del prodotto.

STRUMENTI NECESSARI

	
TASTIERA	TIRANTI DI TENSIONE E LAVATRICI

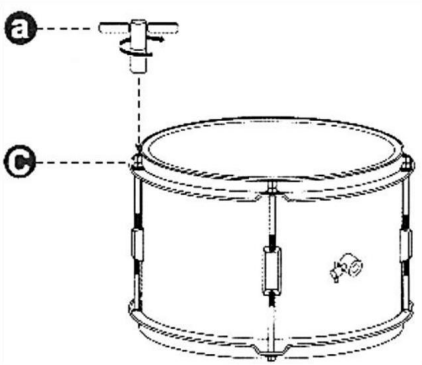
PARTI

		
CONCHIGLIE PER GRANCHIA	PELLI PER TAMBURI	CERCHI PER TAMBURI
		
TAMBURO PICCOLO	GRANDE FUSELLO PER TAMBURO TOM	TOM HOLDER

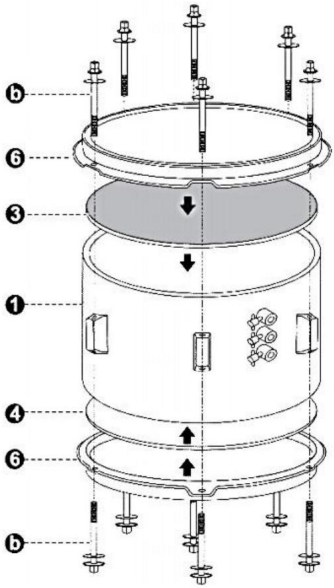
		
PORTA PIATTI	PEDALE	TRONO PER BATTERIA
		
GAMBA DELLA GRANCHIA	PIATTO	TICCHETTI DELLA BATTERIA

ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO

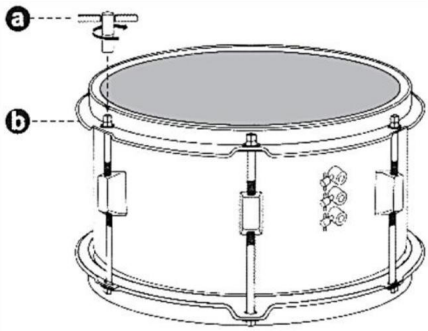
1. Fissare il cerchio/la pelle del tom grande con tiranti e rondelle



2. Posizionare la pelle della grancassa e la grancassa cerchio sul fusto della grancassa.



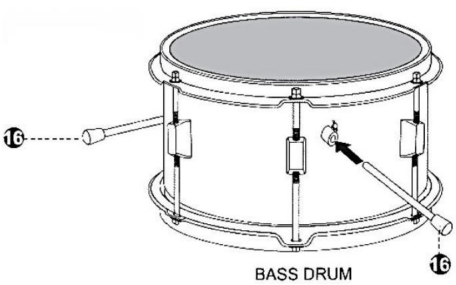
3. Fissare il cerchio/la pelle della grancassa con aste di tensione e rondelle



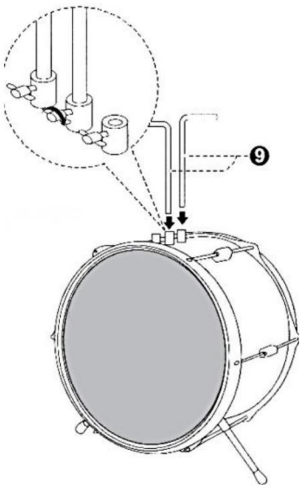
4. Inserire due gambe della grancassa nella grancassa stessa. Stringere i dadi a farfalla per fissare i LED.

5. Metti la grancassa in piedi sulle sue gambe, inserisci due supporti per tom nella parte superiore della grancassa. Stringere i dadi a farfalla per fissare i LED.

NOTA: Assicurarsi che le braccia siano rivolte in direzioni opposte indicazioni.



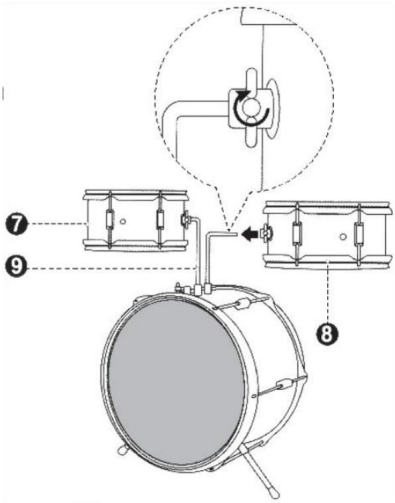
BASS DRUM

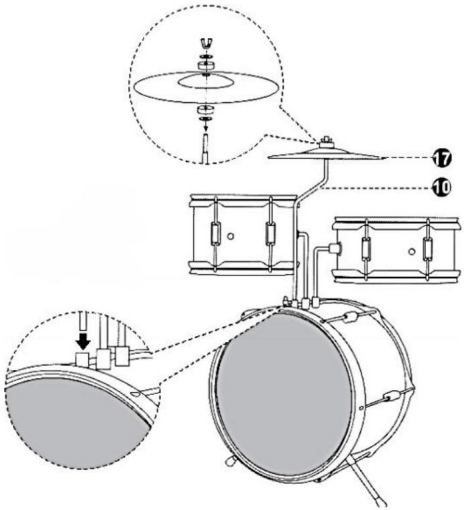


6. Inserire il tom piccolo e il tom grande su i porta-tom.

Stringere i dadi a farfalla per fissare i LED.

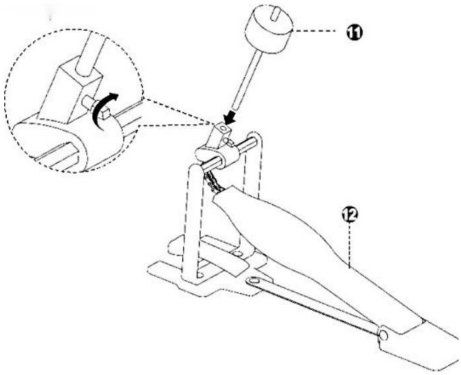
7. Inserire il supporto del set di piatti in nello slot designato. Stringere i dadi a farfalla per fissare il supporto. Rimuovere il dado ad alette, rondella e cuscinetto superiore dal supporto, posizionare il piatto, quindi rimetti il pad superiore, rondella e dado a farfalla.

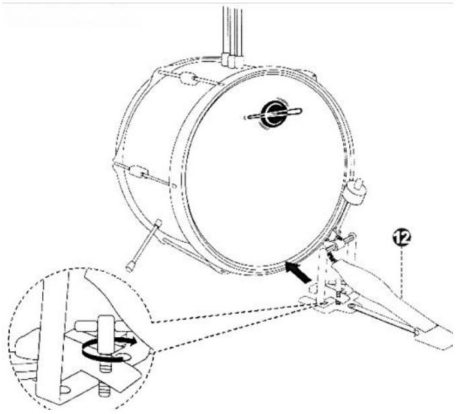


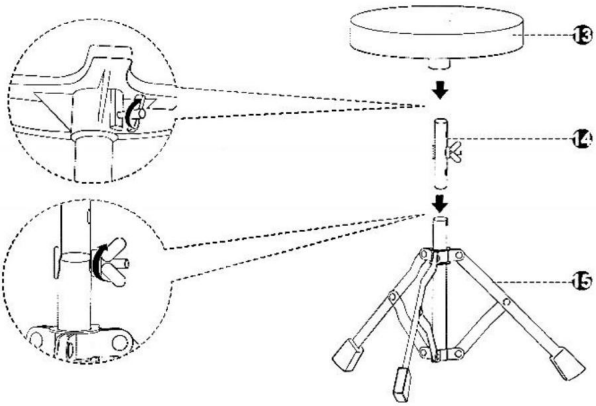


8. Assemblare il pedale.

9. Metti il pedale fino in fondo al basso cerchio del tamburo e stringere la vite del pedale.





10. Posizionare il tamburo trono sul tamburo Supporto per il trono. Stringere l'ala dadi per fissare il trono per tamburo,	

AVVERTIMENTO:

Il produttore e il venditore declinano espressamente ogni responsabilità per danni personali.
lesioni, danni o perdite di proprietà, diretti o indiretti, derivanti da un uso scorretto
attacco, uso improprio, manutenzione inadeguata, modifica non approvata o
trascuratezza di questo prodotto.



PERICOLO DI SOFFOCAMENTO-

Contiene piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 6 anni.

Produttore: Tianjin Korpus Musical Instrument Co., Ltd

Indirizzo: 50 metri a est della scuola elementare di Cierzhuang, città di Tangguantun, distretto di Jinghai, città di Tianjin, Cina

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BATERÍA

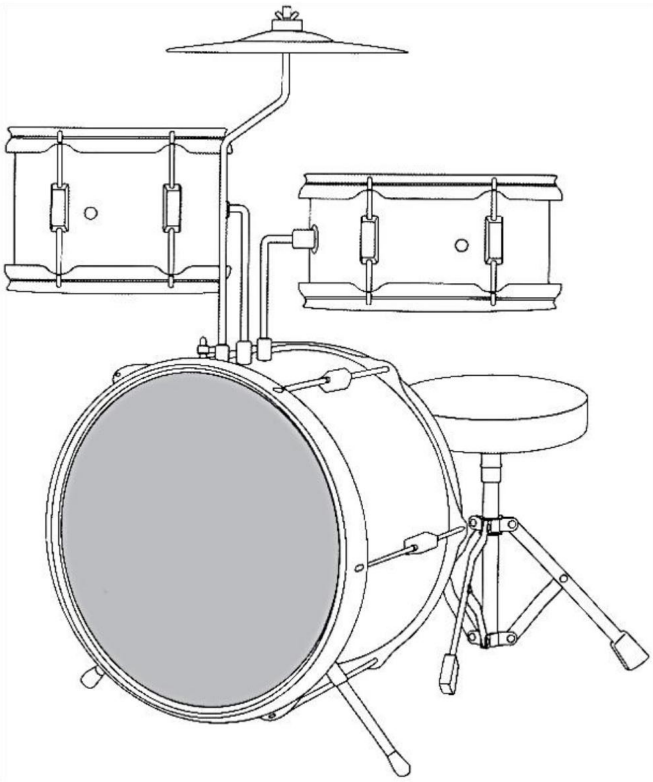
MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: SH-001-BL, SH-001-BK, SH-001-BL-A, SH-001-RD

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BATERÍA

Modelo: SH-001-BL, SH-001-BK, SH-001-BL-A, SH-001-RD



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. Este dispositivo Instalación de
debe cumplir con todas las regulaciones aplicables y solo debe ser
Utilizar en áreas bien ventiladas. Lea el manual del usuario antes de instalarlo.
y utilizando este equipo.

Si un aparato está destinado a estar conectado permanentemente a la red de agua y
Si no está conectado mediante un juego de mangueras, deberá indicarse.
Para aparatos marcados con diferentes voltajes nominales o diferentes frecuencias nominales.
(separados por una /), se incluirán instrucciones para indicar al usuario o instalador
¿Qué medidas deben tomarse para ajustar el aparato para su funcionamiento a la potencia requerida?
tensión nominal o frecuencia nominal.

Las instrucciones para los electrodomésticos empotrados deberán incluir información relativa a:
lo siguiente:
– dimensiones del espacio que se debe proporcionar para el aparato; –
dimensiones y posición de los medios para sujetar y fijar el aparato.
dentro de este
espacio;
– distancias mínimas entre las distintas partes del aparato y el
estructura circundante; –
dimensiones mínimas de las aberturas de ventilación y su correcta disposición; – conexión del
aparato a la red de suministro y la interconexión de cualquier
componentes separados; –
necesidad de permitir la desconexión del aparato de la fuente de alimentación después
instalación, a menos que el aparato incorpore un interruptor que cumpla con 24.3.
La desconexión se puede lograr haciendo que el enchufe sea accesible o incorporando
un interruptor en el cableado fijo de acuerdo con las normas de cableado.

+El método de fijación indicado no depende del uso de adhesivos ya que
no se consideran un método de reparación fiable.



AVISO

No se pare ni utilice ninguna parte de este producto como escalera. Asegure firmemente todos los pernos, tornillos y perillas antes de usarlo. Vuelva a confirmar que todos los pernos, tornillos y perillas estén seguros cada 90 días. No utilice ni almacene este artículo cerca de llamas abiertas o productos químicos inflamables/combustibles.

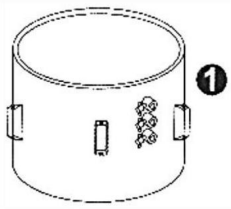
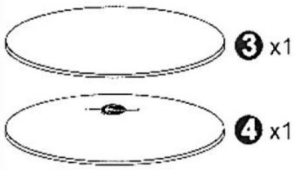
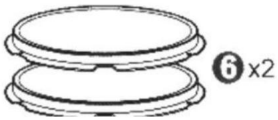
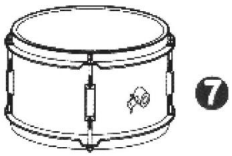
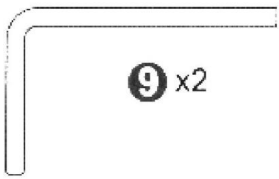
Tenga en cuenta que algunas piezas son pesadas y tienen bordes afilados. Si alguna pieza está Si falta, está roto, dañado o desgastado, deje de usar este artículo hasta que se repare. Se instalan piezas fabricadas y/o repuestos de fábrica.

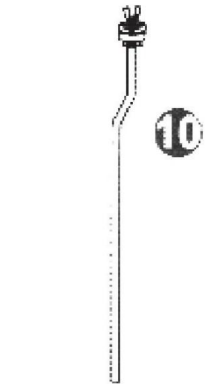
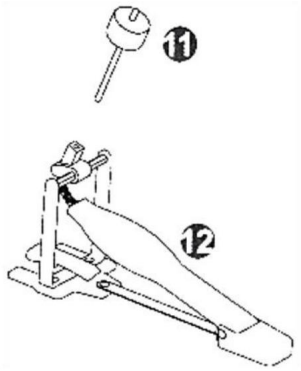
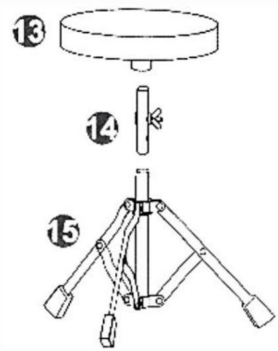
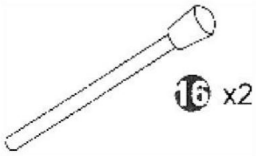
No utilice este artículo de forma que no se ajuste a las instrucciones del fabricante. ya que esto podría anular la garantía del producto.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

	
LLAVE DE BATERÍA	BARRAS DE TENSIÓN Y ARANDELAS

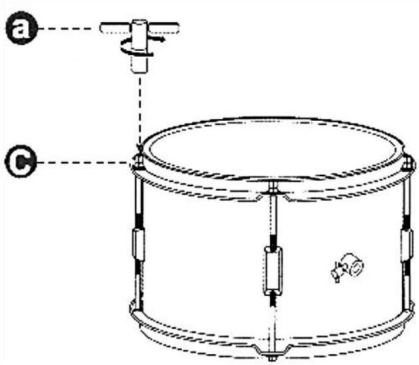
REGIONES

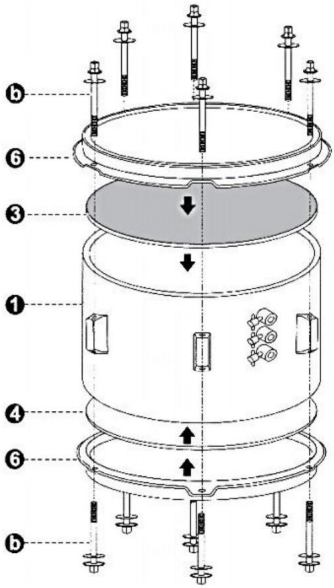
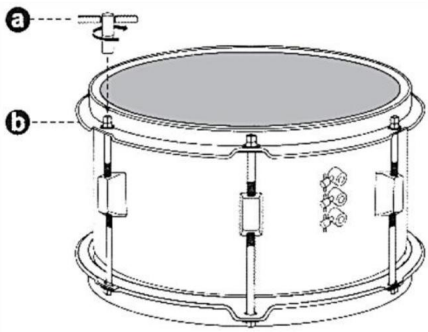
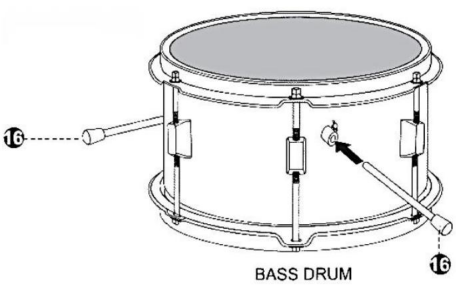
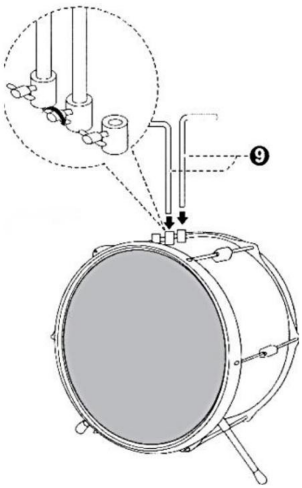
		
CASCO DEL BOMBO	PARCHES DE BATERÍA	Aros de tambor
		
TAMBOR PEQUEÑO	CASCO DE TAMBOR GRANDE	TOM HOLDER

		
SOPORTE PARA PLATILLOS	PEDAL	TRONO DE TAMBOR
		
PATA DEL BOMBO	PLATILLO	TACOS DE BATERÍA

MONTAJE DEL PRODUCTO

1. Fije el aro/parche del tambor tom grande con varillas de tensión y arandelas.



2. Coloca el parche del bombo y el bombo. aro en el casco del bombo.	3. Coloque el aro/parche del bombo con varillas de tensión y arandelas
	
4. Inserte dos patas de bombo en el bombo. Aprieta las tuercas de mariposa para fijar los LED.	5. Coloca el bombo de pie sobre sus patas, inserta Dos soportes para toms en la parte superior del bombo. Aprieta las tuercas de mariposa para fijar los LED. NOTA: Asegúrese de que los brazos apunten en la dirección opuesta. instrucciones.
 BASS DRUM	

6. Inserte el tom pequeño y el tom grande en

los que sostienen los toms.

Aprieta las tuercas de mariposa para fijar los LED.

7. Inserte el soporte del juego de platillos en

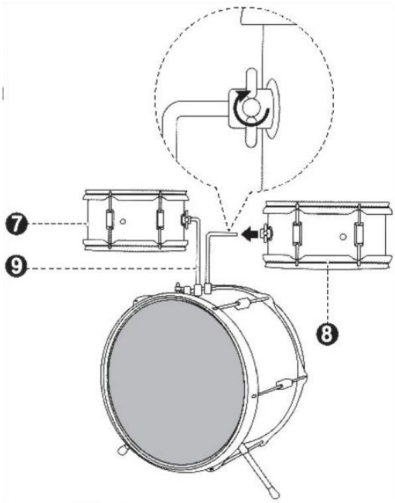
la ranura designada. Apriete las tuercas de mariposa para

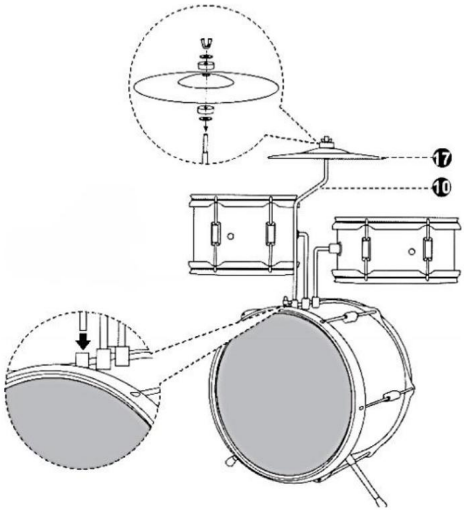
Asegure el soporte. Retire la tuerca de mariposa.

arandela y almohadilla superior del soporte, colocar

el platillo, luego reemplace la almohadilla superior,

arandela y tuerca de mariposa.

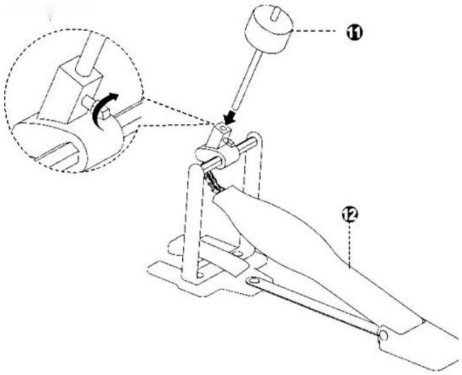


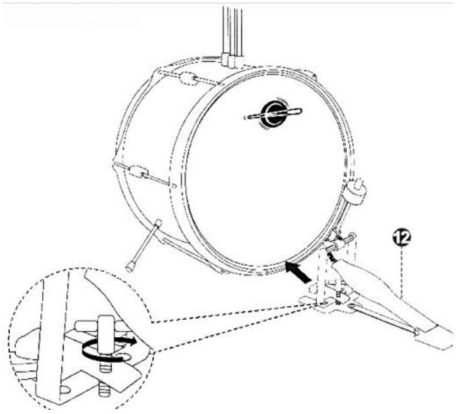


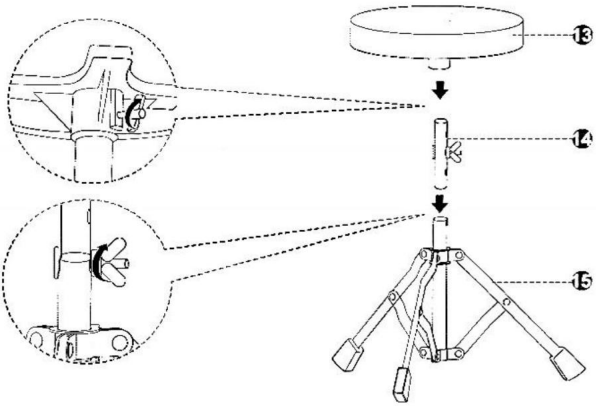
8. Ensamble el pedal.

9. Coloca el pedal en la parte inferior del bajo.

aro del tambor y apriete el tornillo del pedal.





10. Coloca el tambor trono en el tambor soporte del trono. Tensa el ala tuercas para asegurar el trono de tambor,	

ADVERTENCIA:

El fabricante y el vendedor renuncian expresamente a toda responsabilidad por daños personales. lesiones, daños o pérdidas de propiedad, ya sean directos, indirectos o resultantes de la incorrecta fijación, uso inadecuado, mantenimiento inadecuado, modificación no aprobada o negligencia de este producto.



PELIGRO DE ASFIXIA

Contiene piezas pequeñas. No apto para niños menores de 6 años.

Fabricante: Tianjin Korpus Musical Instrument Co., Ltd.

Dirección: 50 metros al este de la escuela primaria Cierzhuang, ciudad de Tangguantun, distrito de Jinghai, ciudad de Tianjin, China

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ZESTAW PERKUSYJNY

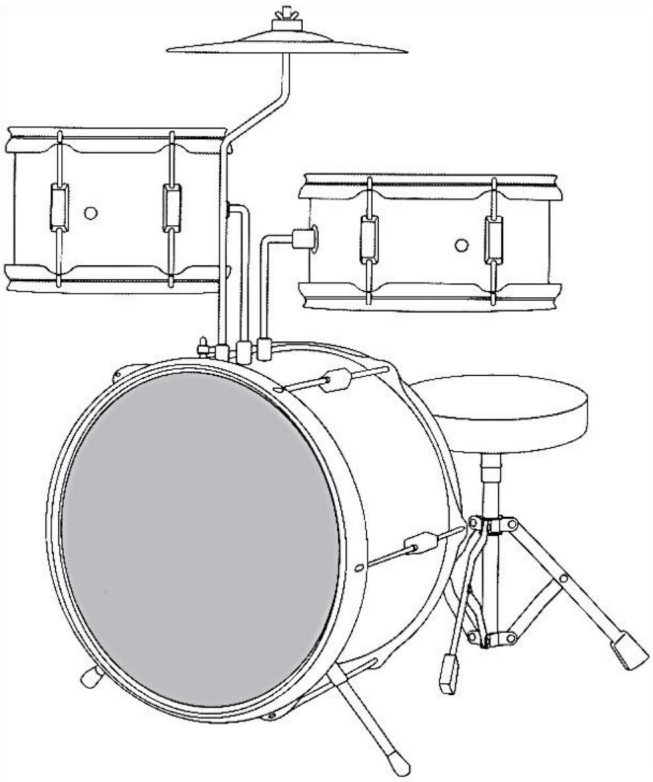
INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: SH-001-BL, SH-001-BK, SH-001-BL-A, SH-001-RD

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

ZESTAW PERKUSYJNY

Modele: SH-001-BL, SH-001-BK, SH-001-BL-A, SH-001-RD



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Urządzenie to musi spełniać wszystkie obowiązujące przepisy i powinno być używane wyłącznie Należy używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją należy przeczytać instrukcję obsługi. i korzystania z tego sprzętu.

Instalacja

Jeżeli urządzenie ma być podłączone na stałe do sieci wodociągowej i nie jest połączony za pomocą węża, należy to zaznaczyć.

W przypadku urządzeń oznaczonych różnymi napięciami znamionowymi lub różnymi częstotliwościami znamionowymi (rozdzielone znakiem /), należy dołączyć instrukcje, które wskażą użytkownikowi lub instalatorowi jakie działania należy podjąć, aby dostosować urządzenie do pracy przy wymaganych parametrach napięcie znamionowe lub częstotliwość znamionowa.

W instrukcjach urządzeń do zabudowy należy zamieścić informacje dotyczące: następujące elementy: – wymiary przestrzeni, jaką należy zapewnić dla urządzenia; – wymiary i położenie środków służących do podtrzymywania i mocowania urządzenia w tym

przestrzeń; – minimalne odległości między poszczególnymi częściami urządzenia i – minimalne wymiary otworów wentylacyjnych i ich prawidłowe rozmieszczenie; – podłączenie urządzenia do sieci zasilającej i wzajemne połączenie wszelkich oddzielnych elementów; – konieczność umożliwienia odłączenia urządzenia od zasilania po instalacji, chyba że urządzenie jest wyposażone w przełącznik zgodny z 24.3. odłączenie można uzyskać, mając dostęp do wtyczki lub włączając ją przełącznik w instalacji stałej zgodnie z zasadami instalacji elektrycznych.

+Podana metoda mocowania nie polega na stosowaniu klejów, ponieważ nie są uważane za niezawodny sposób mocowania.



OGŁOSZENIE

Nie stawaj na tym produkcie ani nie używaj żadnej jego części jako drabiny. Przed użyciem dokładnie dokręć wszystkie śruby, wkręty i pokrętła. Co 90 dni upewnij się, że wszystkie śruby, wkręty i pokrętła są dobrze dokręcone. Nie używaj ani nie przechowuj tego produktu w pobliżu otwartego ognia lub substancje chemiczne łatwopalne/zapalne.

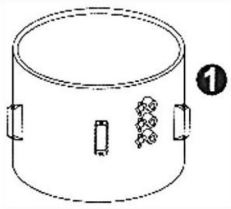
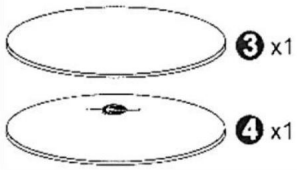
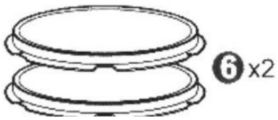
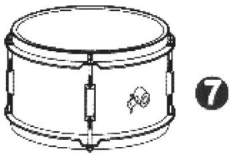
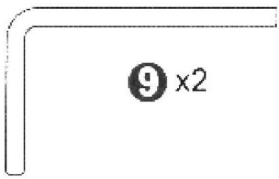
Należy pamiętać, że niektóre części są ciężkie i mają ostre krawędzie. Jeśli którakolwiek część jest jeśli brakuje, jest zepsuty, uszkodzony lub zużyty, należy zaprzestać używania tego przedmiotu do czasu naprawy montowane są części zamienne i/lub fabrycznie nowe.

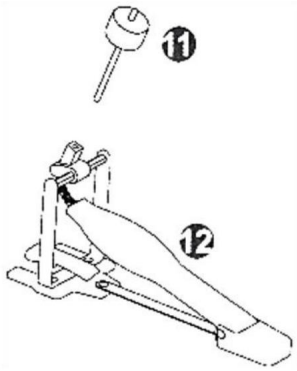
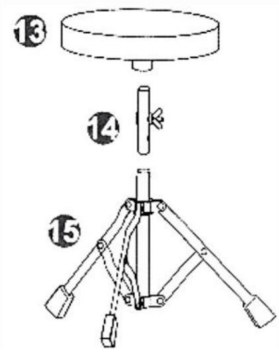
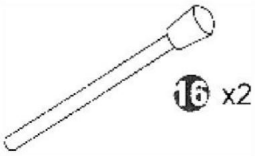
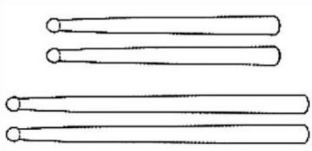
Nie należy używać tego przedmiotu w sposób niezgodny z instrukcją producenta. ponieważ może to spowodować unieważnienie gwarancji produktu.

WYMAGANE NARZĘDZIA

	
KLUCZ BĘBENOWY	PRĘTY NAPINAJĄCE & PODKŁADKI

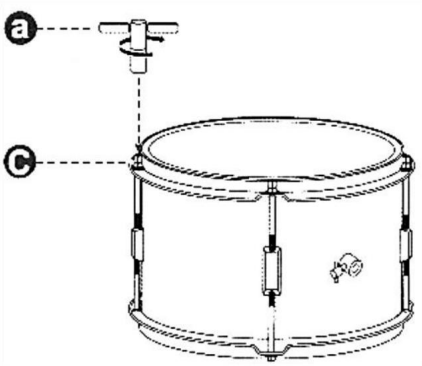
STRONY

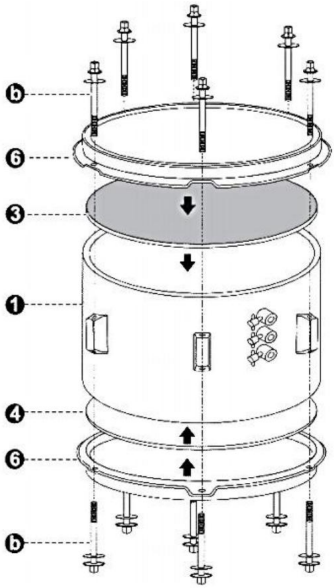
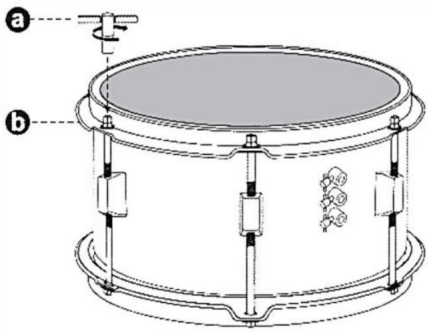
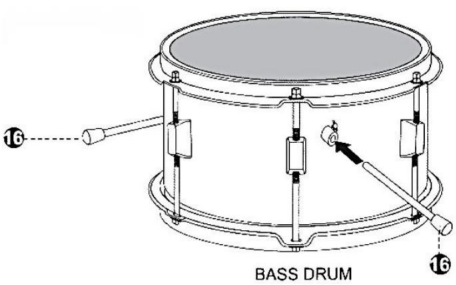
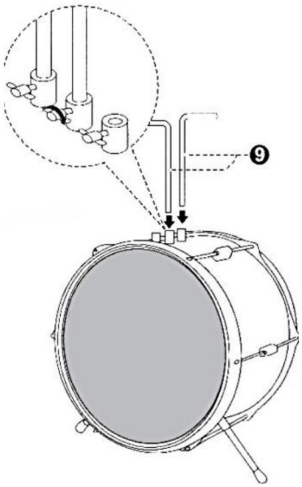
		
BĘBEN BASOWY	MŁOTY BĘBNOWE	OBROŻE BĘBNOWE
		
MAŁY BĘBEN TOMOWY	DUŻY BĘBEN TOMOWY	TOM HOLDER

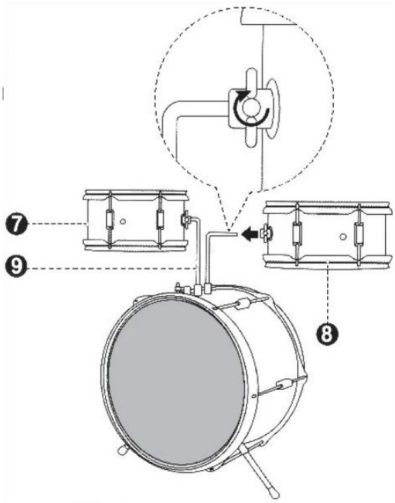
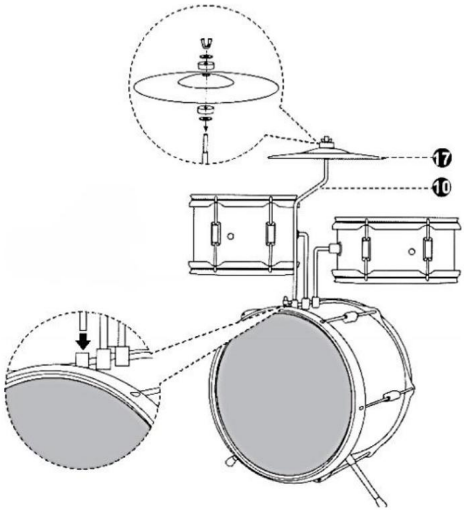
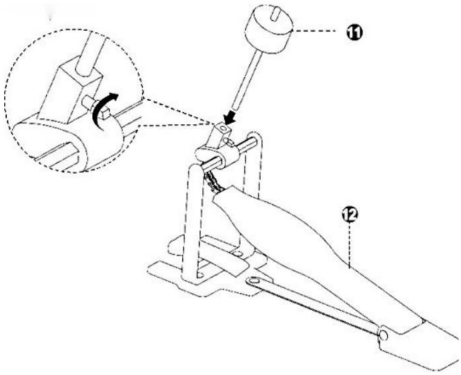
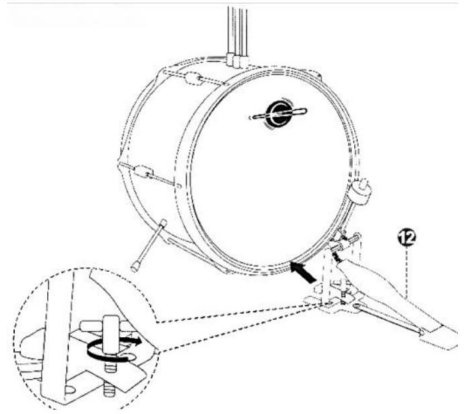
		
Uchwyt na talerze	PEDAŁ	TRON WĘBOWY
		
NÓŻKA BĘBNA BASOWEGO	TALERZ	BĘBNY TICKS

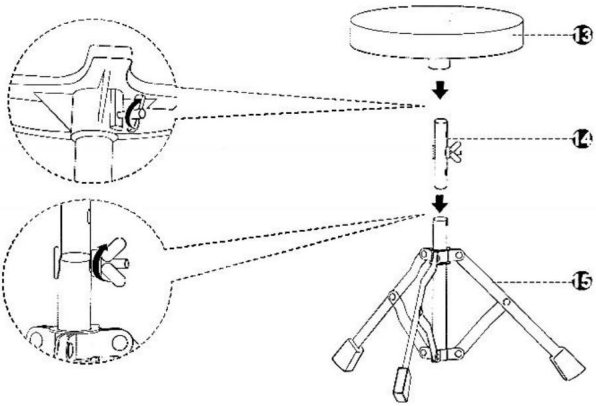
MONTAŻ PRODUKTU

1. Przymocuj dużą obręcz/naciąg bębna tom za pomocą prętów napinających i podkładek



2. Umieść naciąg bębna basowego i bęben basowy obręcz na korpusie bębna basowego.	3. Zamontuj obręcz/naciąg bębna basowego za pomocą pręty napinające i podkładki
	
4. Włóż dwie nogi basowe do bębna basowego. Dokręć nakrętki skrzydełkowe, aby zabezpieczyć diody LED.	5. Postaw bęben basowy na nogach, włóż dwa uchwyty na tomy w górnej części bębna basowego. Dokręć nakrętki skrzydełkowe, aby zabezpieczyć diody LED. UWAGA: Upewnij się, że ramiona są skierowane w przeciwną stronę wskazówki.
	

6. Włóż małego i dużego toma do posiadacze tomów. Dokręć nakrętki skrzydełkowe, aby zabezpieczyć diody LED.	7. Włóż stojak z zestawu talerzy do wyznaczonego gniazda. Dokręć nakrętki skrzydełkowe zabezpiecz stojak. Zdejmij nakrętkę motylkową, podkładkę i górną podkładkę ze stojaka, umieść talerz, a następnie załóż z powrotem górną podkładkę, podkładka i nakrętka motylkowa.
	
8. Złóż pedał.	9. Umieść pedał na dole gitary basowej obręcz bębna i dokręć śrubę pedału.
	

10. Umieść bęben tron na bębnie podstawa tronu. Dokręć skrzydło nakrętki do zabezpieczenia tron perkusyjny,	

OSTRZEŻENIE:

Producent i sprzedawca wyraźnie wyłączają wszelką odpowiedzialność za szkody osobiste obrażenia, szkody materialne lub straty, czy to bezpośrednie, czy pośrednie, wynikające z nieprawidłowego działania przyłączenia, niewłaściwego użytkowania, nieodpowiedniej konserwacji, niezatwierdzonej modyfikacji lub zaniedbanie tego produktu.



NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA SIĘ

małe części nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 6 lat.

Producent: Tianjin Korpus Musical Instrument Co., Ltd

Adres: 50 metrów na wschód od szkoły podstawowej Cierzhuang, miasto Tangguantun, dystrykt Jinghai, miasto Tianjin, Chiny

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

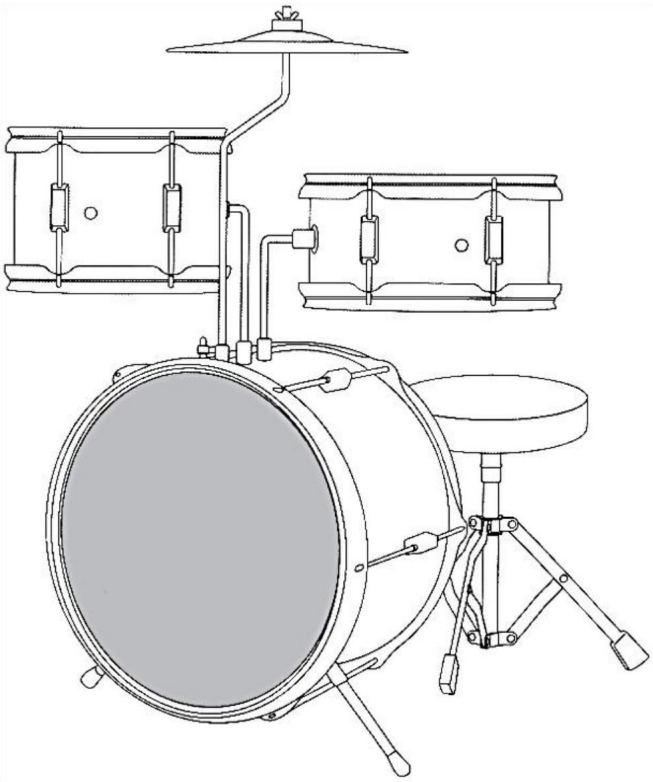
DRUMSTEL
GEBRUIKSAANWIJZING

MODEL: SH-001-BL, SH-001-BK, SH-001-BL-A, SH-001-RD

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DRUMSTEL

Model: SH-001-BL, SH-001-BK, SH-001-BL-A, SH-001-RD



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. Dit apparaat moet voldoen Installatie van
aan alle toepasselijke regelgeving en mag alleen worden gebruikt voor...
Gebruik in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u het apparaat installeert.
en het gebruik van deze apparatuur.

Als een apparaat bedoeld is om permanent op de waterleiding aangesloten te worden en
Indien niet aangesloten met een slangenset, dient dit vermeld te worden.
Voor apparaten met verschillende nominale spanningen of frequenties.
(gescheiden door een /), instructies moeten worden opgenomen om de gebruiker of installateur te informeren
Welke actie moet worden ondernomen om het apparaat aan te passen voor gebruik bij de vereiste temperatuur?
nominale spanning of nominale frequentie.

De gebruiksaanwijzing voor inbouwapparatuur moet informatie bevatten met betrekking tot de
het volgende:
– afmetingen van de ruimte die voor het apparaat beschikbaar moet worden gesteld;
– afmetingen en positie van de middelen voor het ondersteunen en bevestigen van het apparaat.
binnen dit
ruimte;
– minimale afstanden tussen de verschillende onderdelen van het apparaat en de
omringende constructie; –
minimale afmetingen van ventilatieopeningen en hun correcte plaatsing; – aansluiting van het apparaat op het
elektriciteitsnet en de onderlinge verbinding van eventuele
afzonderlijke componenten; –
noodzaak om het apparaat na het loskoppelen van de stroomvoorziening mogelijk te maken
installatie, tenzij het apparaat een schakelaar bevat die voldoet aan 24.3.
De ontkoppeling kan worden bereikt door de stekker toegankelijk te maken of door integratie van
een schakelaar in de vaste bedrading conform de bedradingsvoorschriften.

+De aangegeven bevestigingsmethode is niet afhankelijk van het gebruik van lijm, aangezien deze
worden niet beschouwd als een betrouwbaar bevestigingsmiddel.



KENNISGEVING

ÿ Ga niet op dit product staan en gebruik geen enkel onderdeel ervan als trap. ÿ Draai alle bouten, schroeven en knoppen stevig vast voor gebruik. ÿ Controleer elke 90 dagen of alle bouten, schroeven en knoppen goed vastzitten. ÿ Gebruik of bewaar dit artikel niet in de buurt van open vuur of ontvlambare/brandbare chemicaliën.

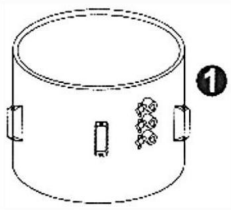
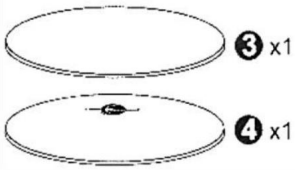
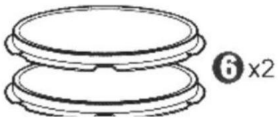
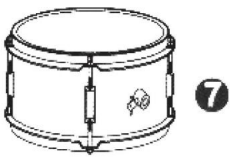
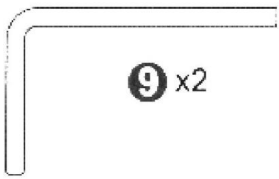
ÿ Houd er rekening mee dat sommige onderdelen zwaar zijn en scherpe randen hebben. Als er onderdelen zijn... Als het artikel ontbreekt, kapot is, beschadigd is of versleten is, stop dan met het gebruik ervan totdat het gerepareerd is. Er worden op maat gemaakte en/of fabrieksvervangingsonderdelen geïnstalleerd.

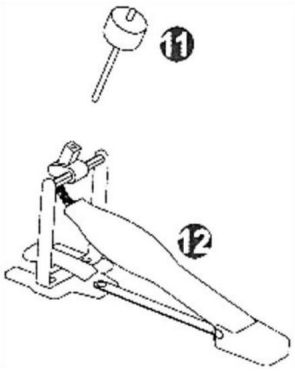
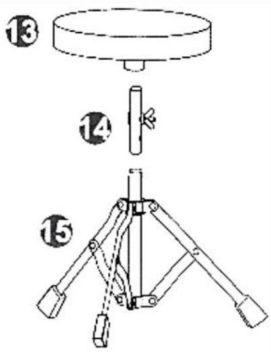
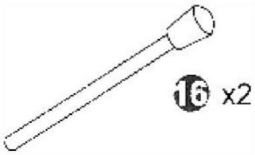
ÿ Gebruik dit artikel niet op een manier die niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant. omdat dit de productgarantie ongeldig kan maken.

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN

	
TROMMELSLEUTEL	SPANSTANGEN & ringen

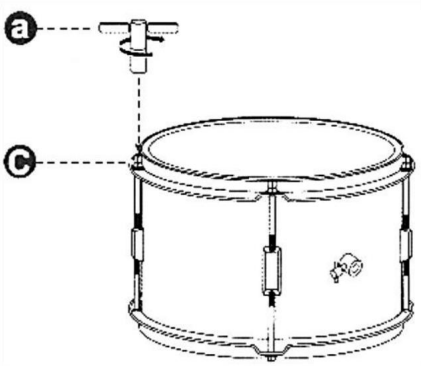
ONDERDELEN

		
BASSTROMMELKETEL	TROMMELVELLEN	TROMMELHOEPEN
		
KLEINE TOM-TROMMEL	GROTE TOM-DRUMKETEL	TOM HOLDER

		
CYMBALHOUDER	PEDAAL	TROMMELTROON
		
BASSTROMP POOT	CYMBAAL	TROMMELTIKKEN

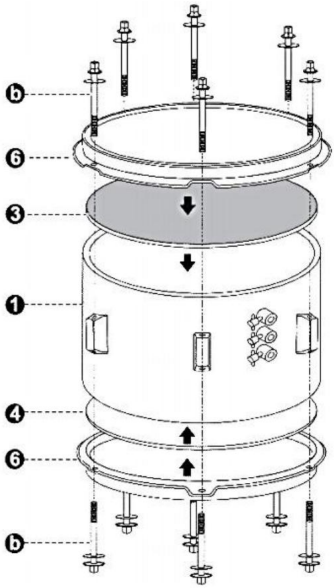
PRODUCTMONTAGE

1. Bevestig de grote tom-drumrand/vel met spanbouten en ringen.

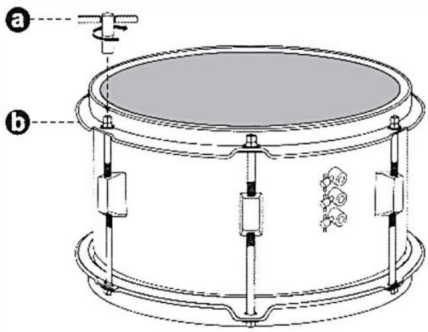


2. Plaats het vel van de basdrum en de basdrum.

De spanring op de ketel van de basdrum.



3. Bevestig de spanring/het vel van de basdrum met spanstangen en sluitringen



4. Steek twee poten in de basdrum.

Draai de vleugelmoeren vast om de led's te bevestigen.

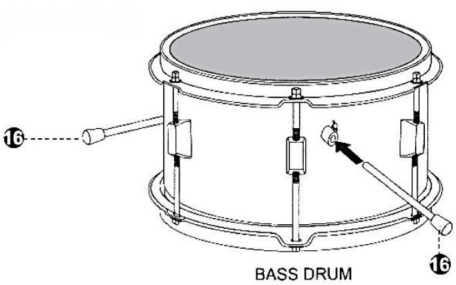
5. Zet de basdrum rechtop op zijn poten en steek de ... erin.

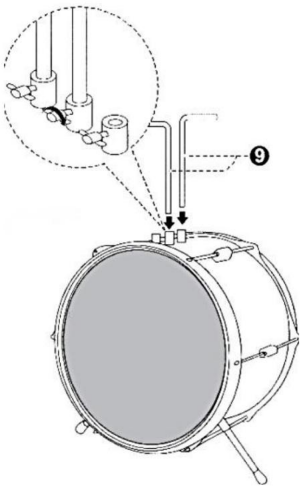
twee tomhouders bovenop de basdrum.

Draai de vleugelmoeren vast om de led's te bevestigen.

LET OP: Zorg ervoor dat de armen in tegengestelde richting wijzen.

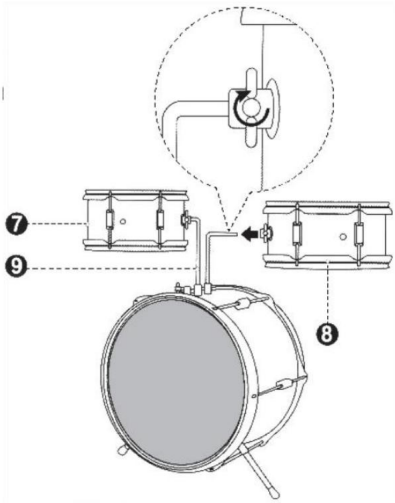
aanwijzingen.



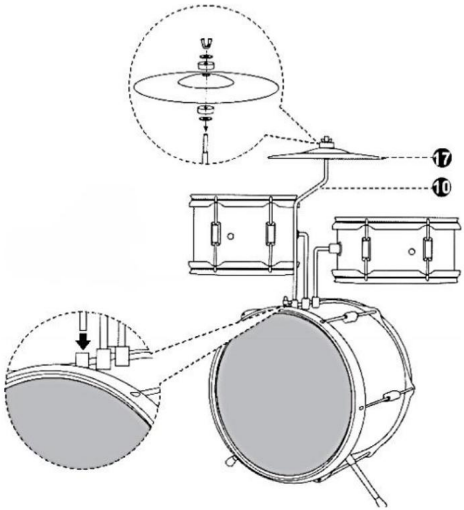


6. Plaats de kleine tom en de grote tom op de kalkoenhouders.

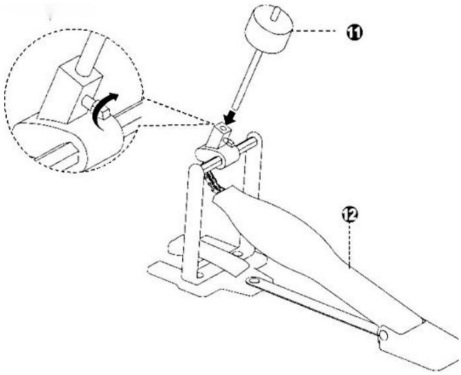
Draai de vleugelmoeren vast om de led's te bevestigen.



7. Plaats de standaard van de bekkenset in in de daarvoor bestemde sleuf. Draai de vleugelmoeren vast tot Zet de standaard vast. Verwijder de vleugelmoer. ring en bovenste kussen van de standaard, plaats het bekken, en vervang dan het bovenste kussentje. ring en vleugelmoer.

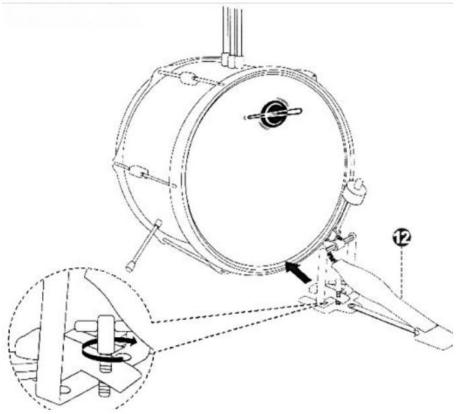


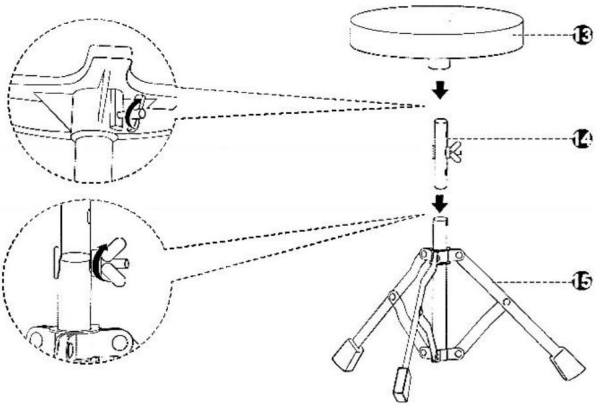
8. Monteer het pedaal.



9. Zet het pedaal helemaal omlaag op de basgitaar.

De spanring van de trommel vastdraaien en de pedaalschroef vastdraaien.



10. Plaats de trommel troon op de trommel troonstandaard. Span de vleugel aan moeren om vast te zetten drumkruk,	

WAARSCHUWING:

De fabrikant en verkoper wijzen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor persoonlijke schade. letsel, materiële schade of verlies, direct of indirect, voortvloeiend uit onjuist handelen bevestiging, onjuist gebruik, onvoldoende onderhoud, niet-goedgekeurde modificatie, of verwaarlozing van dit product.



VERSTIKKINGSGEVAAR

Kleine onderdelen, niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar.

Fabrikant: Tianjin Korpus Musical Instrument Co., Ltd.

Adres: 50 meter ten oosten van de Cierzhuang Primary School, Tangguantun Town, Jinghai District, Tianjin City, China

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TRUMSET

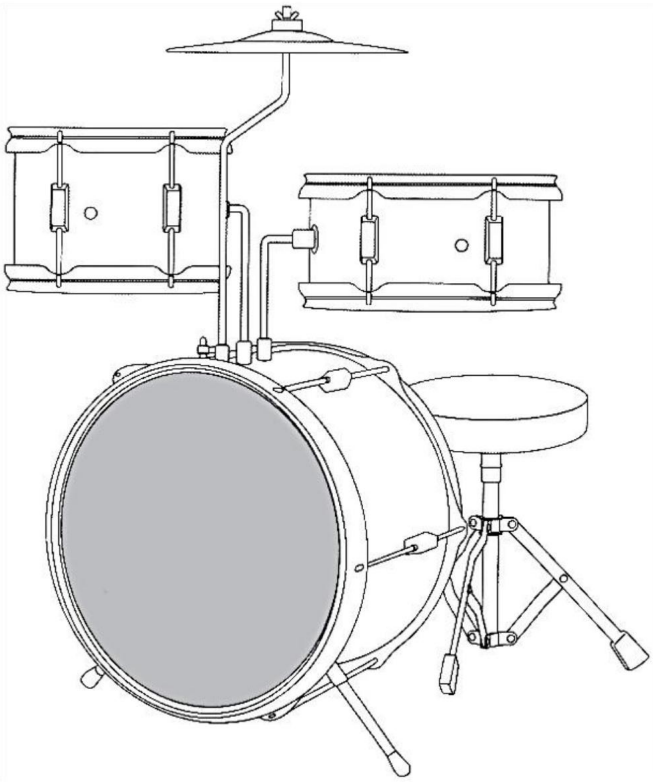
INSTRUKTIONSMANUAL

MODELL: SH-001-BL, SH-001-BK, SH-001-BL-A, SH-001-RD

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

TRUMSET

Modell: SH-001-BL, SH-001-BK, SH-001-BL-A, SH-001-RD



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och bör endast användas användas i välventilerade utrymmen. Läs bruksanvisningen före installation och använder denna utrustning. Installation av

Om en apparat är avsedd att vara permanent ansluten till vattenledningen och inte ansluten med slangsats, ska detta anges.
För apparater märkta med olika märkspänningar eller olika märkfrekvenser (separerade med en /), instruktioner ska inkluderas för att informera användaren eller installatören vilka åtgärder som måste vidtas för att justera apparaten för drift vid erforderlig temperatur märkspänning eller märkfrekvens.

Instruktionerna för inbyggda apparater ska innehålla information om följande: –
mått på det utrymme som ska avses för apparaten; – mått och placering av medlen för att stödja och fästa apparaten
inom detta

utrymme;

– minsta avstånd mellan apparatens olika delar och
omgivande struktur; –
minimimått för ventilationsöppningar och deras korrekta placering; – anslutning av apparaten till elnätet och sammankoppling av eventuella
separata komponenter; –
nödvändigheten av att tillåta att apparaten kopplas bort från strömförsörjningen efter att installation, såvida inte apparaten har en strömbrytare som uppfyller kraven i 24.3. frånkoppling kan uppnås genom att ha kontakten åtkomlig eller genom att integrera en brytare i den fasta ledningen i enlighet med ledningsreglerna.

+Den angivna fästmetoden ska inte vara beroende av användning av lim eftersom de anses inte vara ett pålitligt fästmedel.



VARSEL

ÿ Stå inte på eller använd någon del av denna produkt som en stege. ÿ Fäst alla bultar, skruvar och vred ordentligt före användning. ÿ Bekräfta att alla bultar, skruvar och vred är säkrade var 90:e dag. ÿ Använd eller förvara inte denna produkt i närheten av öppen låga eller brandfarliga/brännbara kemikalier.

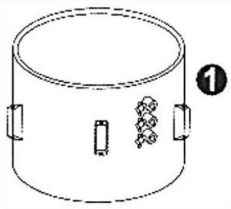
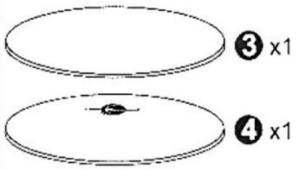
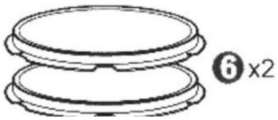
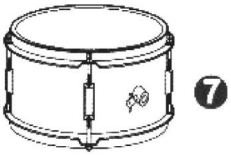
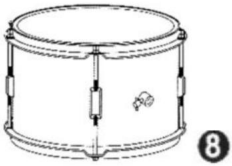
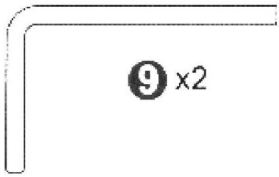
ÿ Var medveten om att vissa delar är tunga och har vassa kanter. Om några delar är saknas, är trasig, skadad eller sliten, sluta använda den här produkten tills reparationerna är klara. tillverkade och/eller fabrikstillverkade reservdelar är installerade.

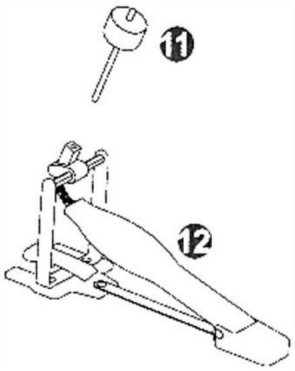
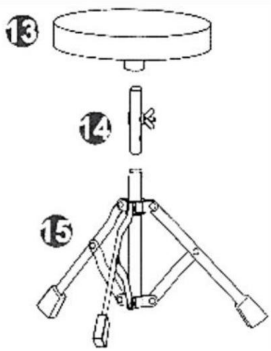
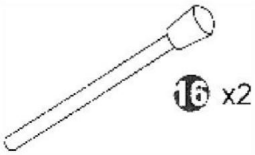
ÿ Använd inte denna produkt på ett sätt som strider mot tillverkarens instruktioner eftersom detta kan ogiltigförklara produktgarantin.

VERKTYG SOM NÖDVÄNDS

	
TRUMTANGENT	SPÄNKSTAVAR & BRICKA

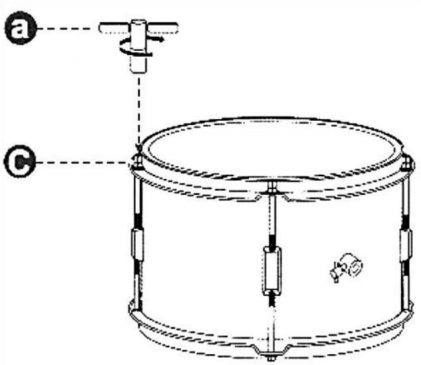
DELAR

		
Bastrumskal	Trumskinn	Trumkorgar
		
LITEN PUKTRUMM	STORT PUKSKOLV	TOM-HÅLLARE

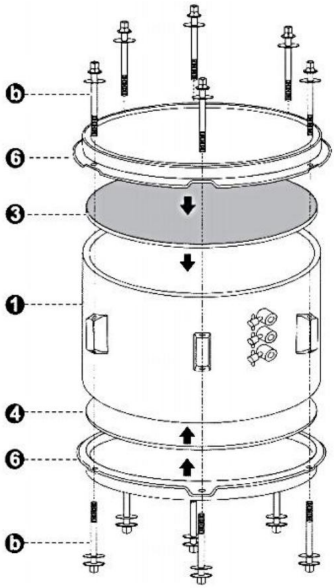
		
Cymbalhållare	TRAMPA	TRUMTRON
		
BASTRUMBEN	CYMBAL	TRUMMOR TICKS

PRODUKTMONTERING

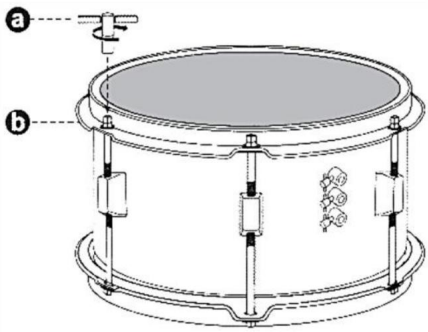
1. Fäst den stora pukramen/huvudet med spännstänger och brickor



2. Placera bastrumskinn och bastrumma bågen på bastrummans skal.

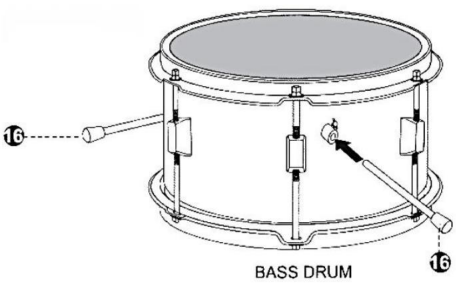


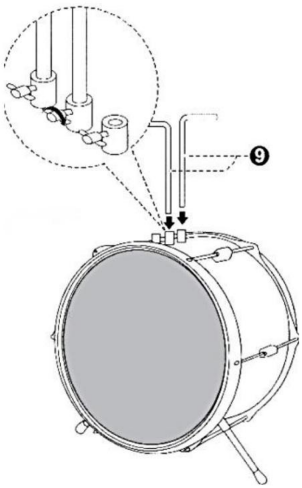
3. Fäst bastrummans båge/skinn med dragstänger och brickor

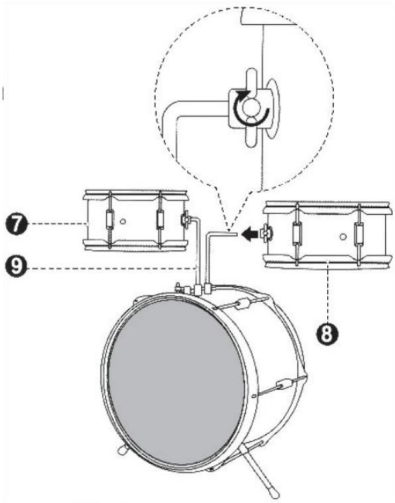
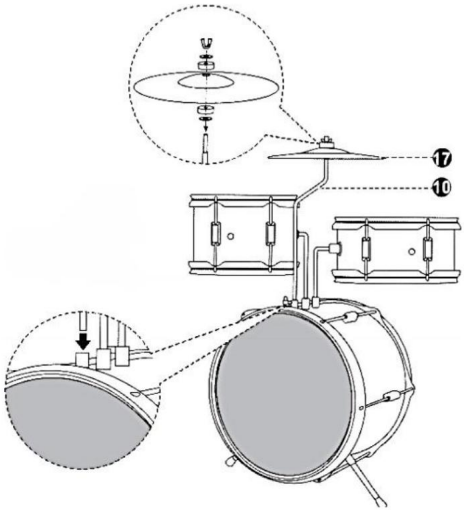
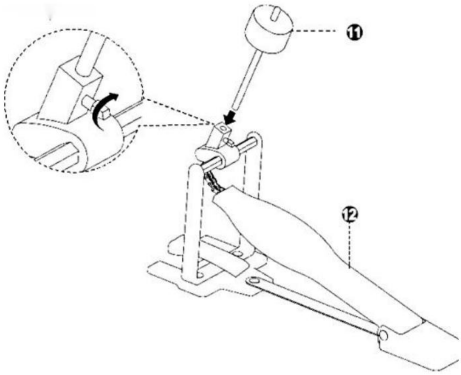
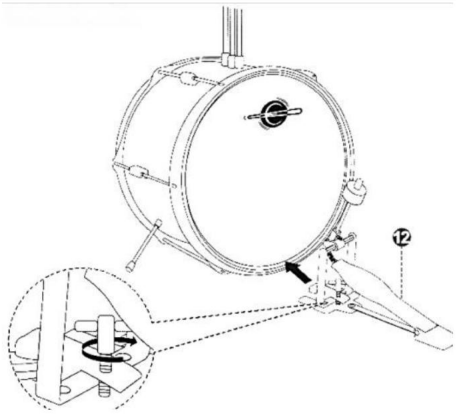


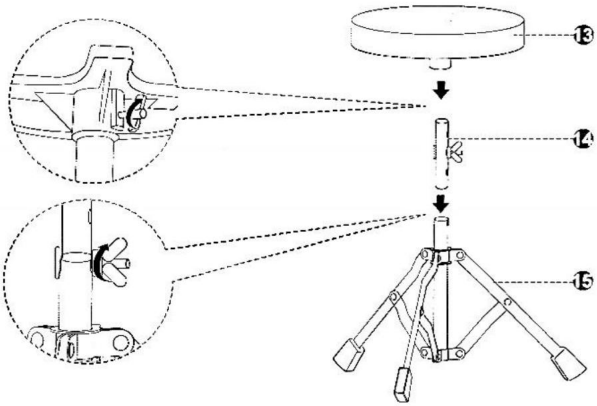
4. Sätt i två basben i bastrumman.
Dra åt vingmuttrarna för att fästa lysdioderna.

5. Ställ upp bastrumman på benen och sätt in den två pukhållare i toppen av bastrumman.
Dra åt vingmuttrarna för att fästa lysdioderna.
OBS: Se till att armarna är vända motsatt riktningar.





6. Sätt i den lilla och stora pukan på pukahållarna. Dra åt vingmuttrarna för att fästa lysdioderna.	**7.** Sätt in stativet från cymbalsetet i den avsedda springan. Dra åt vingmuttrarna för att Fäst stativet. Ta bort vingmuttern, bricka och toppmatta från stativet, placera cymbalen, sätt sedan tillbaka den övre plattan, bricka och vingmutter.
	
8. Montera pedalen.	**9.** Sätt pedalen längst ner på basen trumbågen och dra åt pedalskruven.
	

10. Placera trumman tronen på trumman tronställ. Spänn vingen muttrar för att säkra trumtron,	

VARNING:

Tillverkare och säljare frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för personliga skada, egendomsskada eller förlust, vare sig direkt eller indirekt, till följd av felaktigt utförande tillbehör, felaktig användning, otillräckligt underhåll, icke godkänd modifiering eller försummelse av denna produkt.



KVÄVNINGSRISK -

smådelar, ej för barn under 6 år.

Tillverkare: Tianjin Korpus Musical Instrument Co., Ltd.

Adress: 50 meter öster om Cierzhuang Primary School, Tangguantun Town, Jinghai District, Tianjin City, Kina