VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

GUILLOTINE TRIMMER


USER MANUAL

MODEL NO.: 825, 824

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Guillotine Trimmer

MODEL NO.: 825, 824

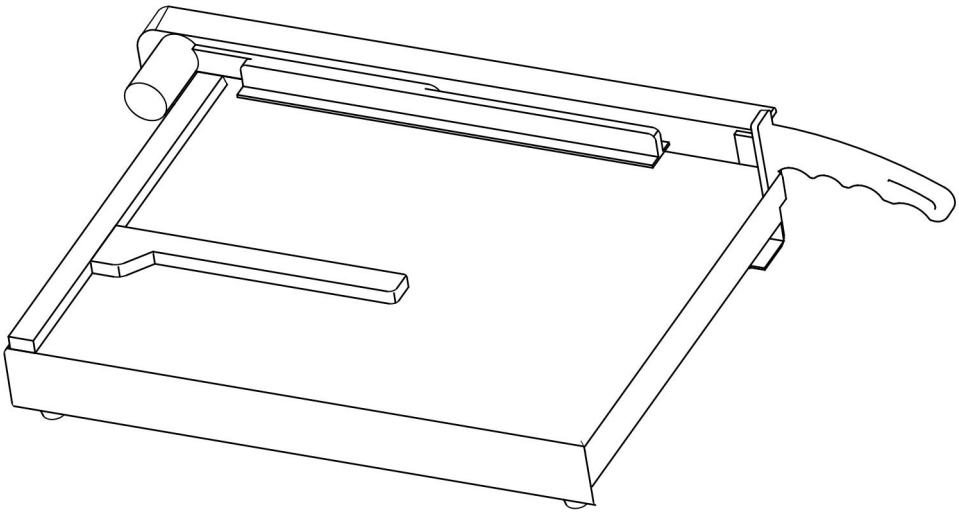

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.

1. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children shall not play with the appliance.
4. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
5. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.
6. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

CAUTION! BLADES ARE SHARP AND CAN CUT YOU. DO NOT ALLOW CHILDREN TO PLAY WITH BLADES OR OPERATE TRIMMER.
CAUTION!
Do not operate the trimmer without the protective guard rail in place.
Do not carry the trimmer by holding the cutting blade.
Do not carry the trimmer by the handle only.
Always latch the blade/handle in the down, closed position when not in


use.
Do not lubricate the cutting blade.
Keep loose fitting clothing away from trimmer.
TO AVOID DAMAGE TO THE TRIMMER
Remove staples, paper clips, etc.
Do not cut metal film, film containing glass, etc.
Use for intended purposes only.
Do not cut more than cutting capacity allows.
SAVE THESE INSTRUCTION

Tips: When cutting paper, please move the upper blade a little to the left to make it easier to cut the paper.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	825	824
Maximum cut paper	16 sheets	20 sheets
Maximum cutting width	15 inch	18 inch
Color	White	White
Product Dimensions(LxWxH)	578*333*80mm	660*410*80mm
Packing Size(LxWxH)	655*400*120mm	730*470*120mm
Net Weight (kg)	About 2.95kg	About 3.85kg
Gross Weight (kg)	About 3.95kg	About 5.15kg

PACKAGE CONTENTS

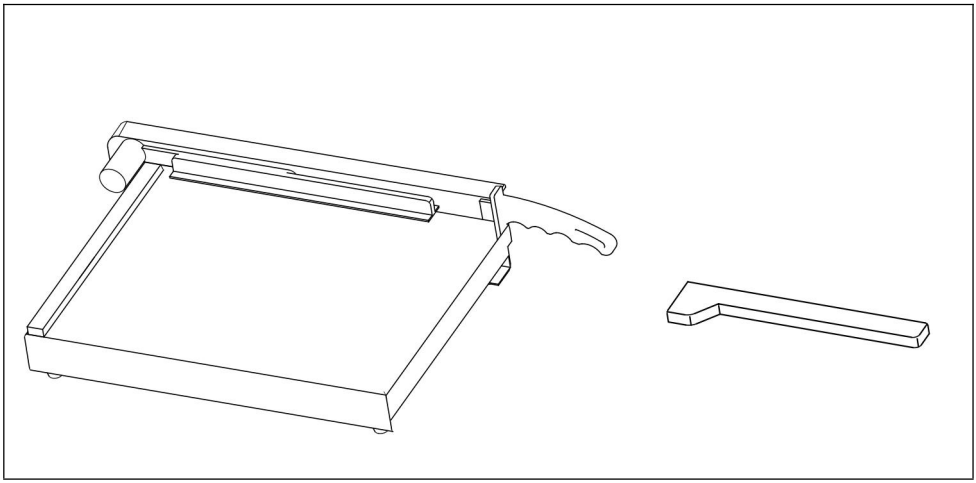

COMPLETION

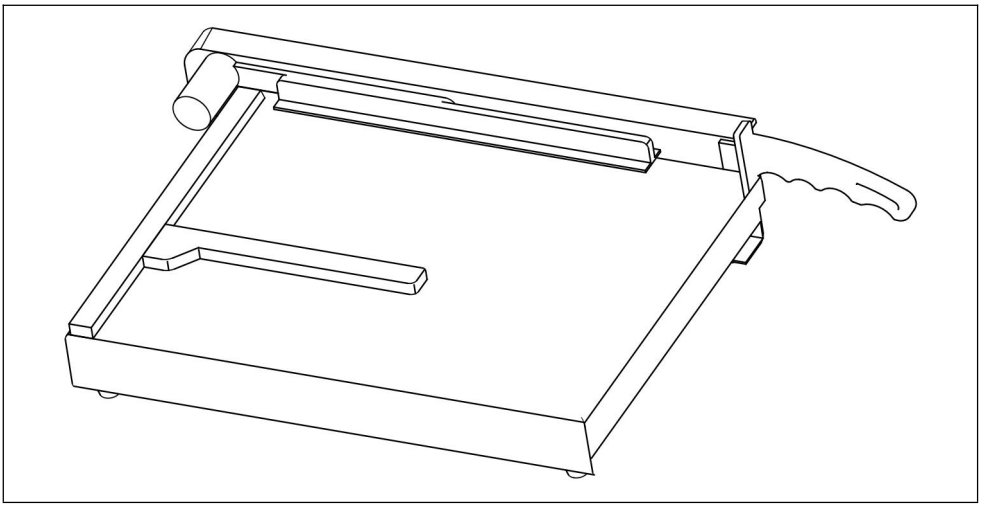



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

DÉCOUPEUSE À GUILLOTINE


MANUEL D' UTILISATION

N° DE MODÈLE : 825, 824

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Guillotine Trimmer

N° DE MODÈLE : 825, 824

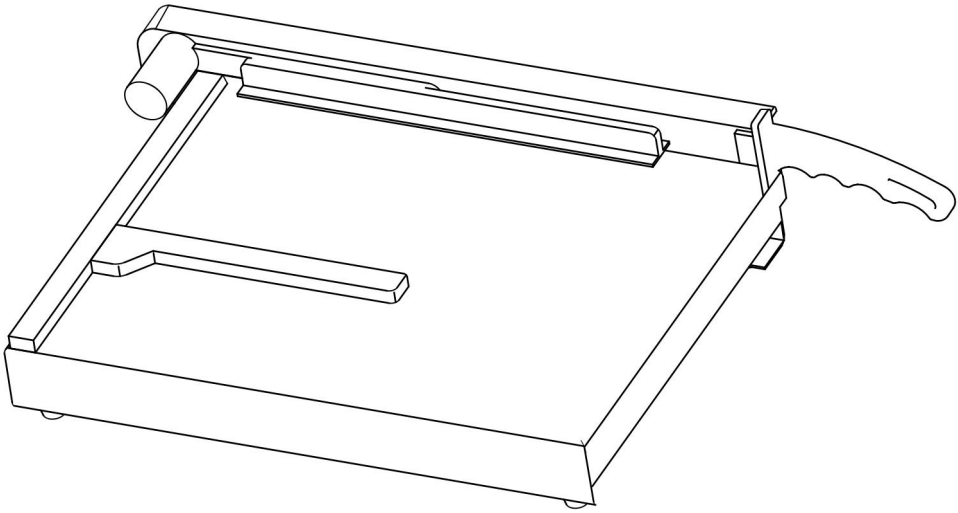

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

⚠ AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

7. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
8. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
9. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
10. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
11. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires telles que :

- les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
- maisons de ferme ;
- par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements résidentiels ;
- des environnements de type chambres d'hôtes.

12. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

ATTENTION ! LES LAMES SONT TRANCHANTES ET PEUVENT VOUS COUPER. NE PAS
NE PAS LAISSER LES ENFANTS JOUER AVEC LES LAMES OU UTILISER LA TONDEUSE.
PRUDENCE!

N’utilisez pas la débroussailleuse sans la barre de protection en place.

Ne transportez pas la débroussailleuse en tenant la lame de coupe.
Ne transportez pas la débroussailleuse uniquement par la poignée.
Verrouillez toujours la lame/poignée en position basse et fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Ne pas lubrifier la lame de coupe.
Tenez les vêtements amples éloignés de la tondeuse.
POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LA TONDEUSE
Retirez les agrafes, les trombones, etc.
Ne pas découper les films métalliques, les films contenant du verre, etc.
Utiliser uniquement aux fins prévues.
Ne coupez pas plus que la capacité de coupe ne le permet.
SAUVEZ - LES INSTRUCTION


Conseils : Pour faciliter la découpe du papier, déplacez légèrement la lame supérieure vers la gauche.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Modèle	825	824
Papier à coupe maximale	16 feuilles	20 feuilles
Largeur de coupe maximale	15 pouces	18 pouces
Couleur	Blanc	Blanc
Dimensions du produit (L x l x H)	578*333*80 mm	660*410*80 mm
Dimensions de l'emballage (L x	655*400*120 mm	730*470*120 mm

l x H)		
Poids net (kg)	Environ 2,95 kg	Environ 3,85 kg
Poids brut (kg)	Environ 3,95 kg	Environ 5,15 kg

CONTENU DE L'EMBALLAGE

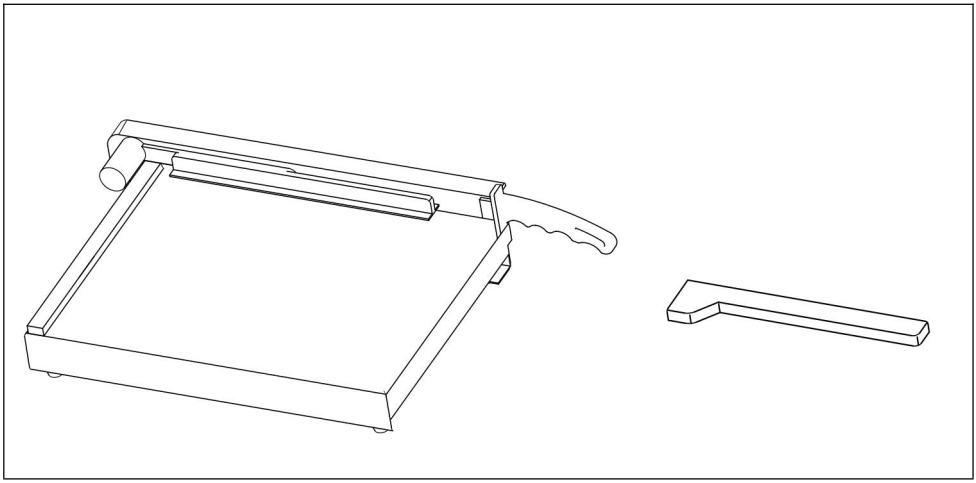

ACHÈVEMENT

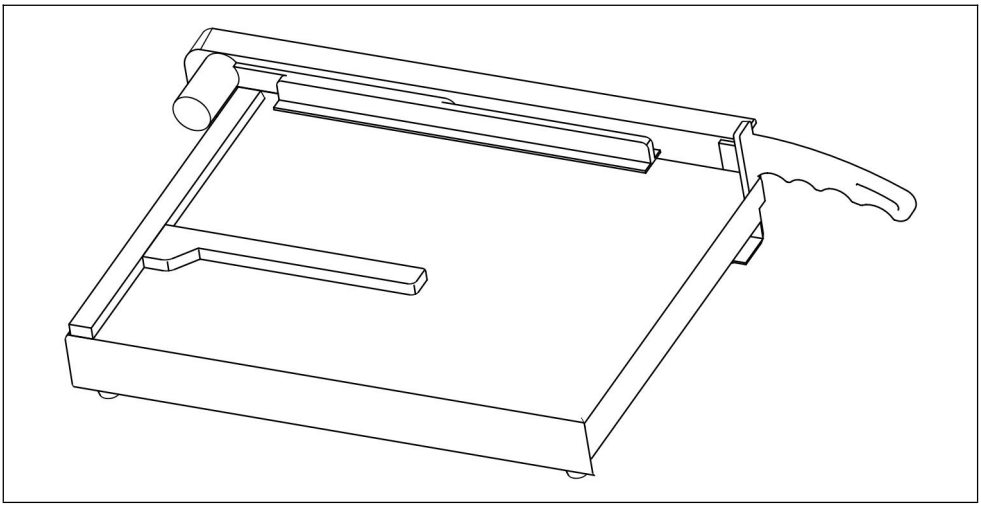



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

GUILLOTINE TRIMMER


BENUTZERHANDBUCH

MODELLNR.: 825, 824

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Guillotine Trimmer

MODELLNR.: 825, 824

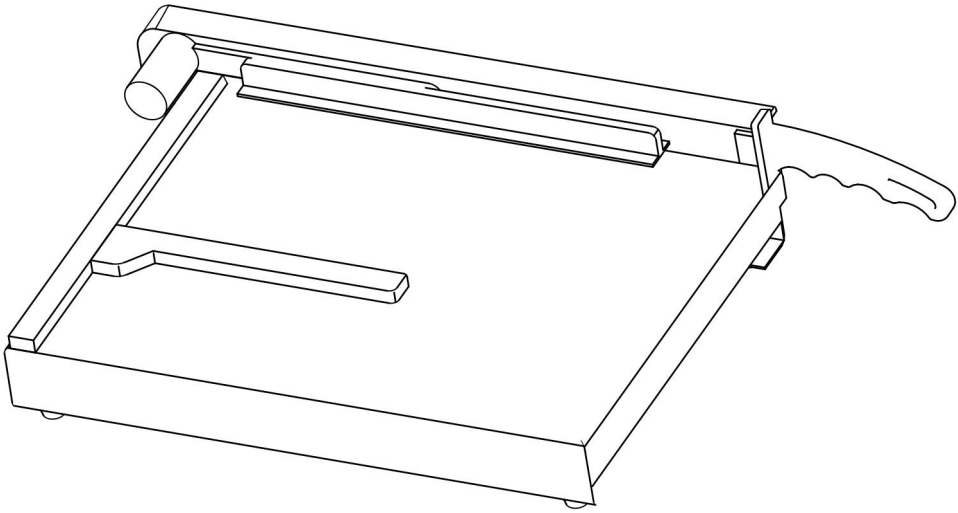

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

⚠ WARNUNG:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

13.Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

14.Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

15.Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

16.Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

17.Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:

- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhäuser;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- Unterkünfte im Stil von Bed & Breakfast.

18.Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.

Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

VORSICHT! DIE KLINGEN SIND SCHARF UND KÖNNEN VERLETZEN. NICHT
KINDERN DAS SPIELEN MIT DEN KLINGEN ODER DIE BEDIENUNG DES TRIMMERS NICHT ERLAUBT.
VORSICHT!
Betreiben Sie den Trimmer nicht ohne angebrachte Schutzschiene.
Tragen Sie den Trimmer nicht an der Schneideklinge.
Tragen Sie den Trimmer nicht nur am Griff.
Klinge/Griff immer in der unteren, geschlossenen Position verriegeln, wenn sie/er nicht benutzt wird.
Die Schneidklinge darf nicht eingefettet werden.
Halten Sie weite Kleidung vom Trimmer fern.
UM BESCHÄDIGUNGEN AM TRIMMER ZU VERMEIDEN
Entfernen Sie Heftklammern, Büroklammern usw.
Metallfolien, Folien mit Glasanteil usw. dürfen nicht geschnitten werden.
Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
Schneiden Sie nicht mehr, als die Schnittkapazität zulässt.
RETTET DIE SE ANWEISUNG


Tipp: Beim Schneiden von Papier bewegen Sie bitte die obere Klinge ein wenig nach links, um das Schneiden zu erleichtern.

TECHNISCHE DATEN


Modell	825	824
Maximal geschnittenes Papier	16 Blatt	20 Blatt
Maximale Schnittbreite	15 Zoll	18 Zoll
Farbe	Weiß	Weiß
Produktabmessungen (L x B x H)	578*333*80mm	660 x 410 x 80 mm
Verpackungsgröße (L x B x H)	655*400*120mm	730 x 470 x 120 mm

Nettogewicht (kg)	etwa 2,95 kg	etwa 3,85 kg
Bruttogewicht (kg)	etwa 3,95 kg	etwa 5,15 kg

Packungsinhalt

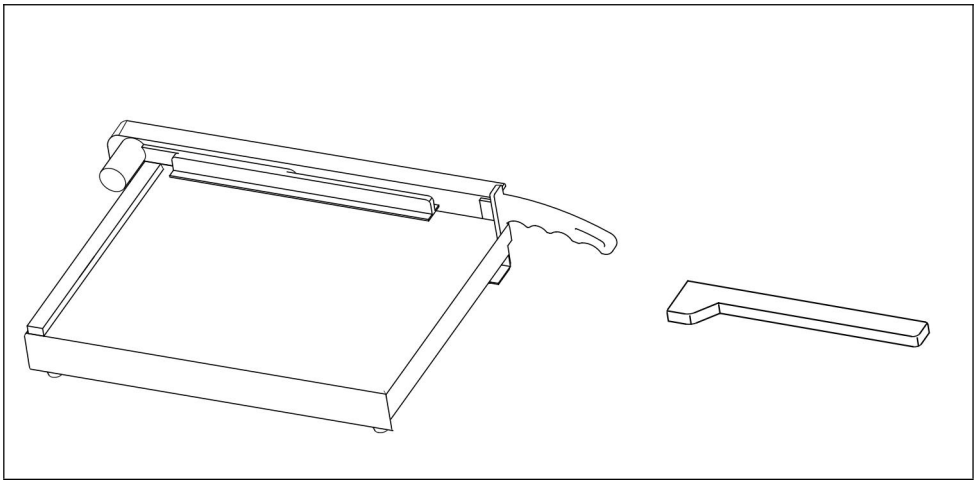

FERTIGSTELLUNG

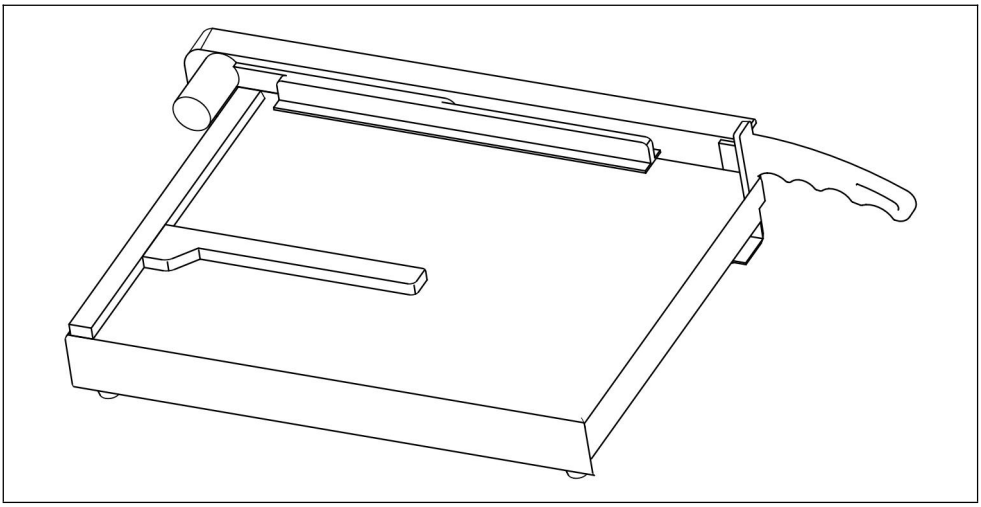



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RIFILATRICE A GHIGLIOTTINA


MANUALE UTENTE

MODELLO N.: 825, 824

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Guillotine Trimmer

MODELLO N.: 825, 824

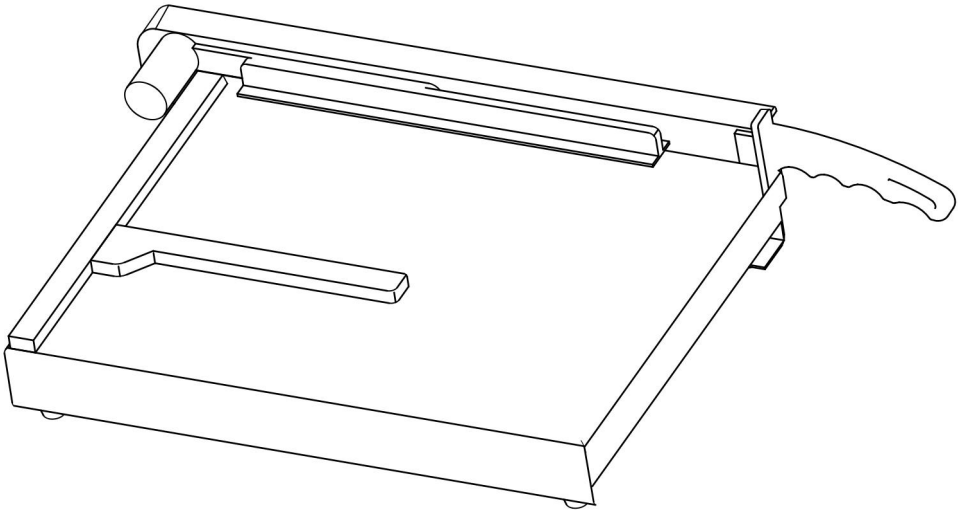

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

⚠ AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza delle istruzioni può causare gravi lesioni.

19.Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

20.Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

21.I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

22.Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.

23.Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:

- aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- case coloniche;
- da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- Ambienti di tipo bed and breakfast.

24.Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

ATTENZIONE! LE LAME SONO AFFILATE E POSSONO TAGLIARVI.

NON
NON PERMETTETE AI BAMBINI DI GIOCARE CON LE LAME O DI UTILIZZARE IL TAGLIACAPELLI.
ATTENZIONE!
Non utilizzare il tagliabordi senza la protezione di protezione installata.
Non trasportare il tagliabordi tenendolo per la lama di taglio.
Non trasportare il tagliabordi tenendolo solo per il manico.
Quando non in uso, bloccare sempre la lama/l'impugnatura in posizione chiusa e abbassata.
Non lubrificare la lama di taglio.
Tenere gli indumenti larghi lontani dal tagliabordi.
PER EVITARE DANNI AL TAGLIACAPELLI
Rimuovere punti metallici, graffette, ecc.
Non tagliare pellicole metalliche, pellicole contenenti vetro, ecc.
Utilizzare esclusivamente per gli scopi previsti.
Non tagliare oltre la capacità di taglio consentita.
SALVALI ISTRUZIONI


Suggerimento: quando si taglia la carta, spostare leggermente la lama superiore verso sinistra per facilitare il taglio.

SPECIFICHE TECNICHE


Modello	825	824
Carta tagliata massima	16 fogli	20 fogli
Larghezza di taglio massima	15 pollici	18 pollici
Colore	Bianco	Bianco
Dimensioni del prodotto (LxPxA)	578*333*80mm	660*410*80mm
Dimensioni dell'imballo (LxPxA)	655*400*120mm	730*470*120 mm
Peso netto (kg)	Circa 2,95 kg	Circa 3,85 kg

Peso lordo (kg)	Circa 3,95 kg	Circa 5,15 kg

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

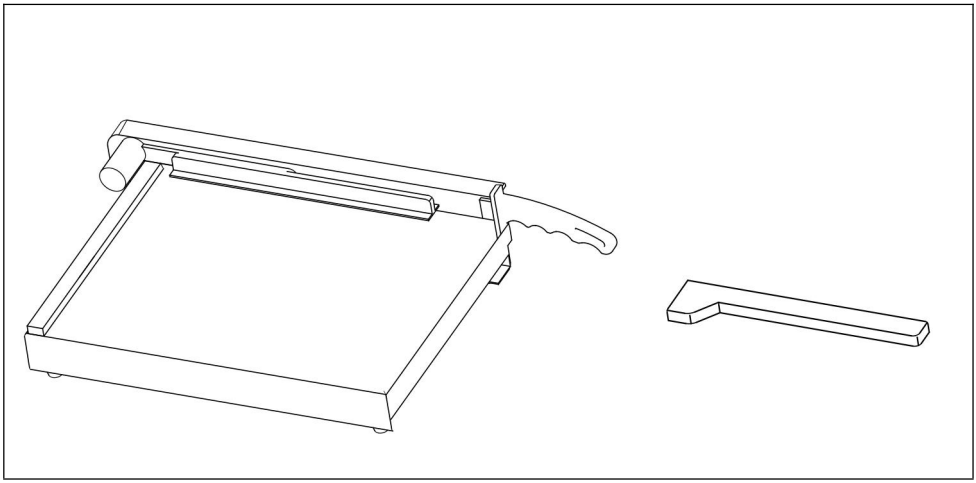

COMPLETAMENTO

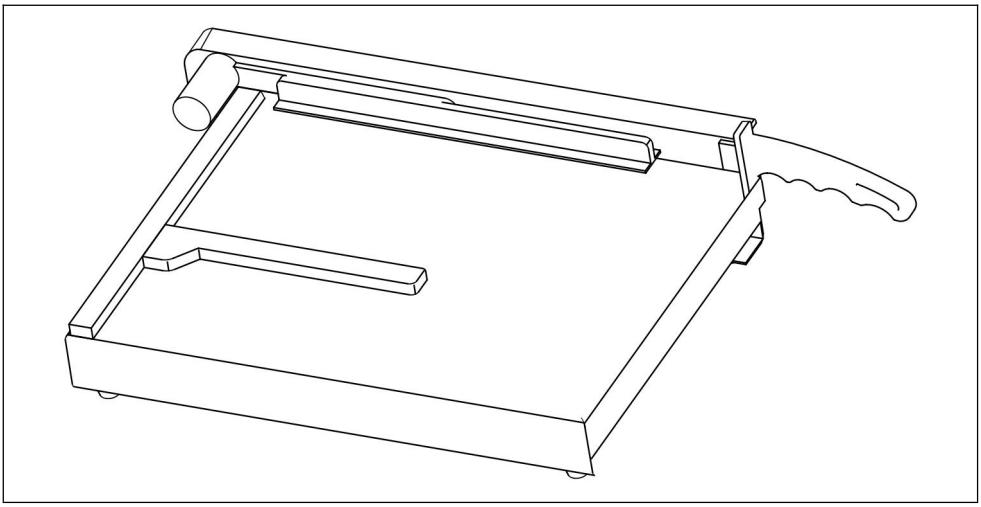



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


RECORTADORA DE GUILLOTINA

MANUAL DE USUARIO

NÚMERO DE MODELO: 825, 824

Guillotine Trimmer

NÚMERO DE MODELO: 825, 824

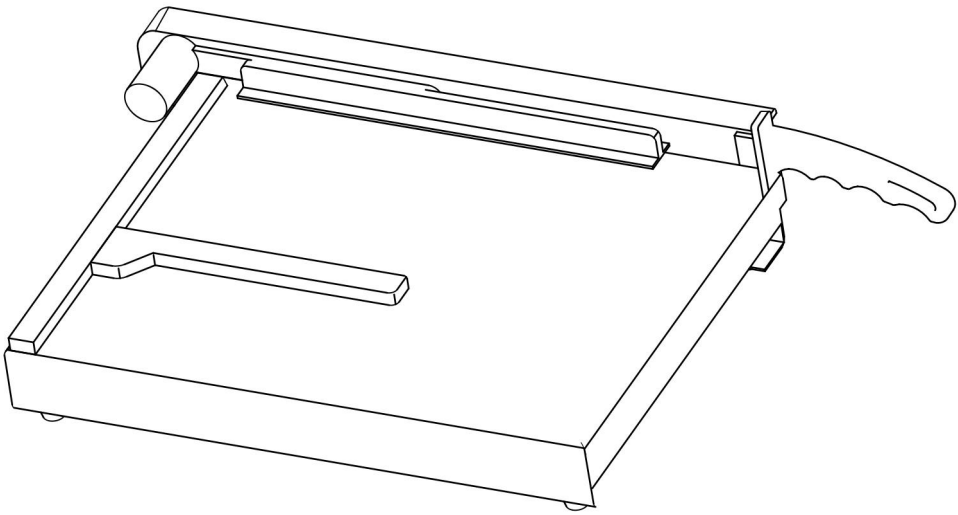

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

⚠ ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual antes de usar el producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

25.El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

26.Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

27.Los niños no deben jugar con el aparato.

28.Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

29.Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
- casas de campo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- Ambientes tipo alojamiento y desayuno.

30.Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

¡ PRECAUCIÓN! LAS CUCHILLAS SON AFILADAS Y PUEDEN

CORTARLE. NO

NO PERMITA QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON LAS CUCHILLAS O

MANEJEN LA RECORTADORA.

¡ PRECAUCIÓN!

No utilice la desbrozadora sin la barandilla de protección colocada.
No transporte la desbrozadora sujetándola por la cuchilla.
No transporte la desbrozadora únicamente por el mango.
Cuando no esté en uso, mantenga siempre la hoja/mango en la posición cerrada, hacia abajo.
No lubrique la cuchilla de corte.
Mantenga la ropa holgada alejada de la plancha.
PARA EVITAR DAÑOS A LA RECORTADORA
Retire las grapas, los clips, etc.
No corte la película metálica, la película que contenga vidrio, etc.
Utilizar únicamente para los fines previstos.
No corte más de lo que permite la capacidad de corte.
SALVA EL E E E INSTRUCCIÓN


Consejo: Al cortar papel, mueva ligeramente la cuchilla superior hacia la izquierda para facilitar el corte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modelo	825	824
Papel de corte máximo	16 hojas	20 hojas
Ancho máximo de corte	15 pulgadas	18 pulgadas
Color	Blanco	Blanco
Dimensiones del producto (largo x ancho x alto)	578*333*80 mm	660*410*80 mm
Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto)	655*400*120 mm	730*470*120 mm
Peso neto (kg)	Aproximadamente 2,95 kg	Aproximadamente 3,85 kg

Peso bruto (kg)	Aproximadamente 3,95 kg	Aproximadamente 5,15 kg

CONTENIDO DEL PAQUETE

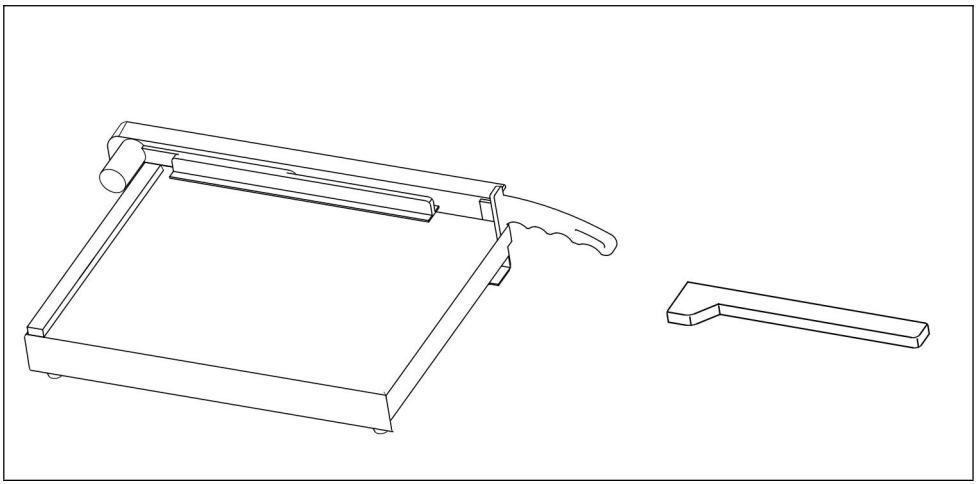

TERMINACIÓN

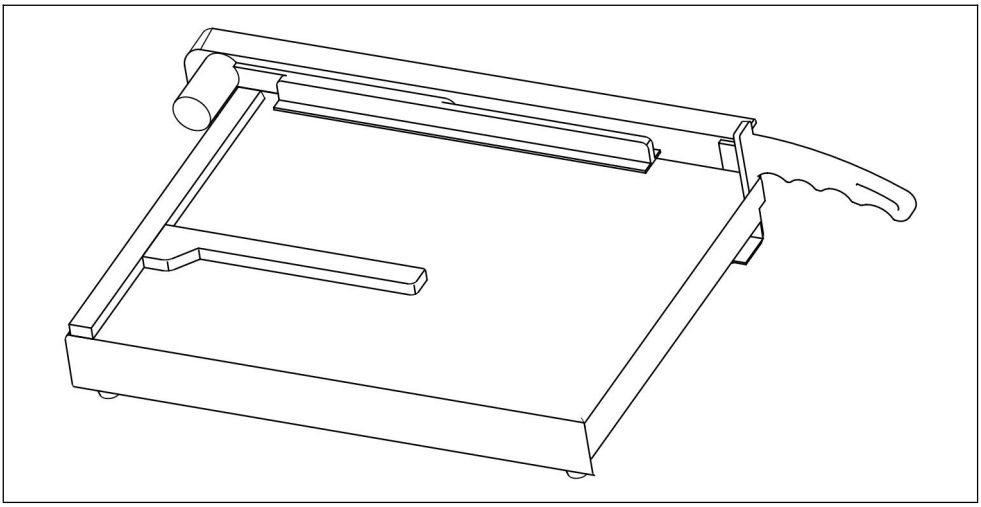



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

GILOTYNA DO PRZYCINANIA


INSTRUKCJA OBSŁUGI

NR MODELU: 825, 824

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Guillotine Trimmer

NR MODELU: 825, 824

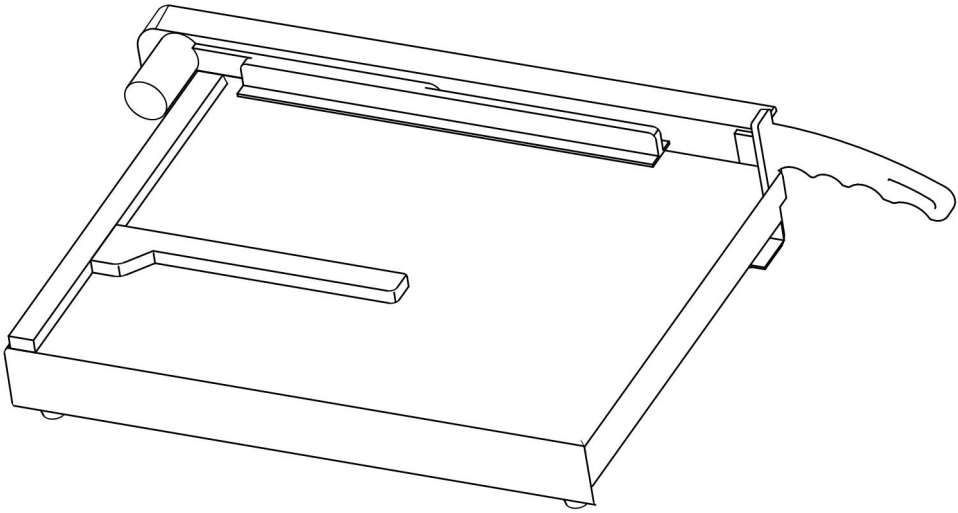

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

⚠ OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia.

31.Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

32.Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

33.Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

34.To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.

35.Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

- pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
- domy gospodarcze;
- przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach o charakterze mieszkalnym;
- obiekty typu Bed and Breakfast.

36.Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

UWAGA! OSTRZA SĄ OSTRE I MOGĄ CIĘ ZRANIEĆ. NIE
NIE WOLNO DZIECIOM BAWIĆ SIĘ OSTRZAMI LUB OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIA.
OSTROŻNOŚĆ!
Nie należy obsługiwać trymera bez założonej barierki ochronnej.
Nie przenoś trymera trzymając go za ostrze tnące.
Nie należy przenosić trymera trzymając wyłącznie za uchwyt.
Gdy nie używasz noża, zawsze blokuj ostrze/rączkę w pozycji dolnej, zamkniętej.
Nie smarować ostrza tnącego.
Trzymaj luźne ubrania z dala od trymera.
ABY UNIKNĄĆ USZKODZENIA TRYMERA

Usuń zszywki, spinacze itp.

Nie należy ciąć folii metalowej, folii zawierającej szkło itp.
Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
Nie tnij więcej, niż pozwala na to wydajność cięcia.
URATUJ S E INSTRUKCJA


Wskazówka: Podczas cięcia papieru należy przesunąć górne ostrze lekko w lewo, aby ułatwić cięcie.

DANE TECHNICZNE


Model	825	824
Maksymalny rozmiar papieru	16 arkuszy	20 arkuszy
Maksymalna szerokość cięcia	15 cali	18 cali

Kolor	Biały	Biały
Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.)	578*333*80mm	660*410*80mm
Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.)	655*400*120 mm	730*470*120 mm
Masa netto (kg)	Około 2,95 kg	Około 3,85 kg
Masa brutto (kg)	Około 3,95 kg	Około 5,15 kg

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

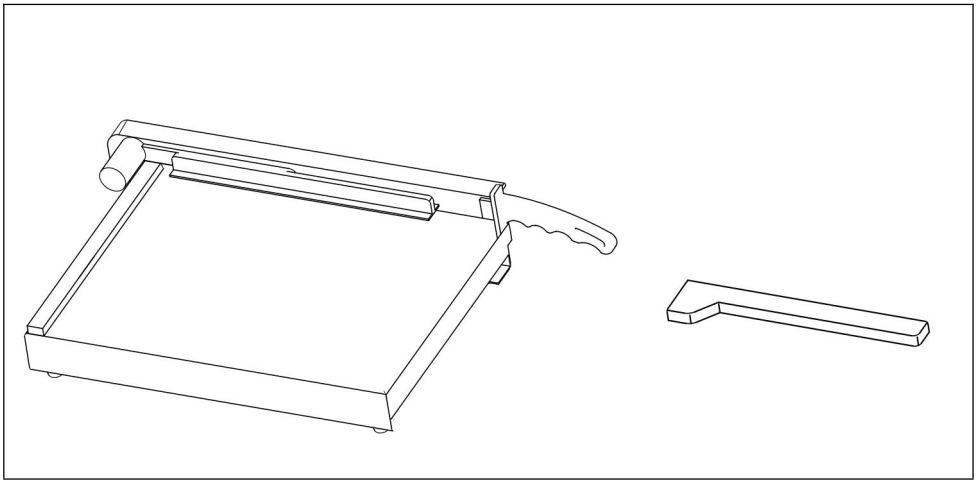

UKOŃCZENIE

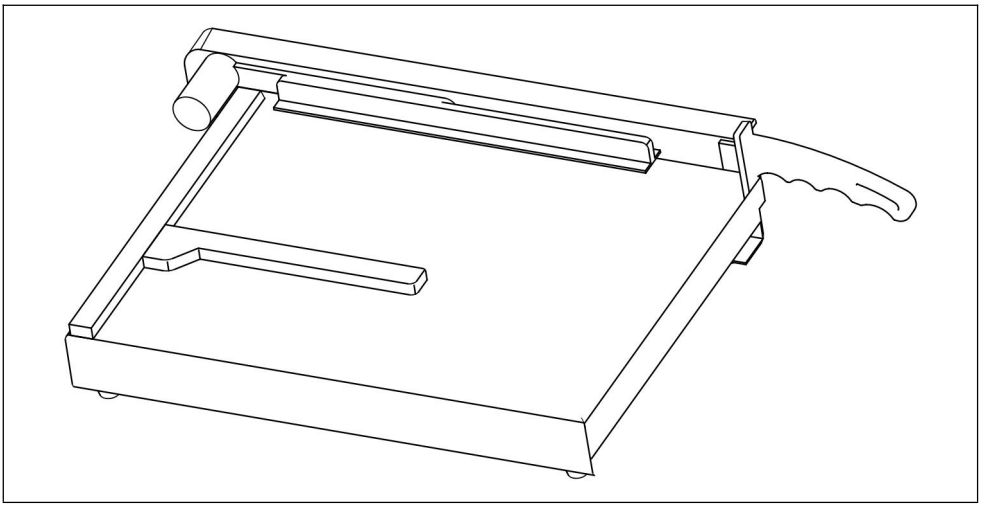



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

GUILLOTINE TRIMMER


GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODELNR.: 825, 824

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Guillotine Trimmer

MODELNR.: 825, 824

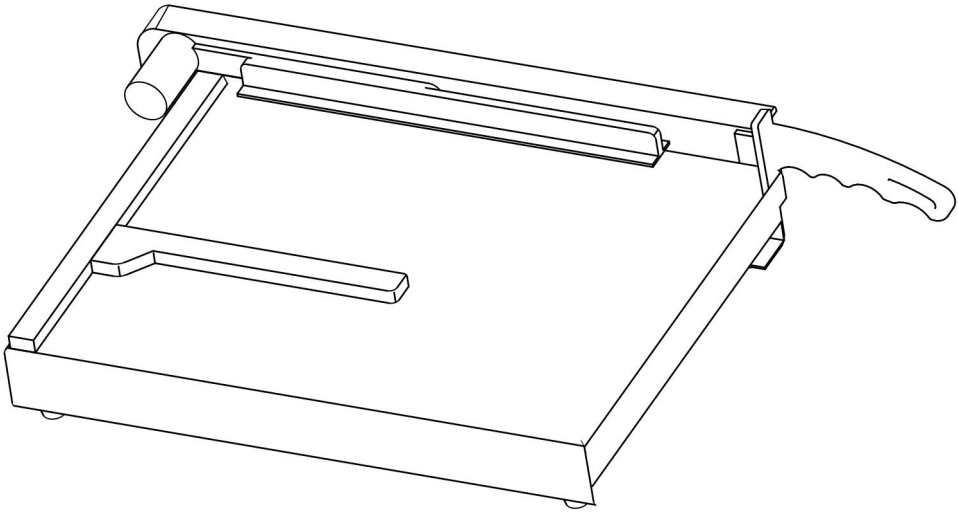

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

⚠ WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt. Het niet nalezen van deze handleiding kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

37.Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

38.Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.

39.Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

40.Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.

41.Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijen;
- door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
- bed & breakfast-achtige omgevingen.

42.Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.

Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

LET OP! DE MESSEN ZIJN SCHERP EN KUNNEN U VERWONDEN.

NIET GEBRUIKEN.

LAAT KINDEREN SPELEN MET MESSEN OF EEN TRIMMER


BEDIENEN.
VOORZICHTIGHEID!
Gebruik de trimmer niet zonder de beschermbeugel.
Draag de trimmer niet door het snijblad vast te pakken.
Draag de trimmer niet alleen aan het handvat.
Vergrendel het lemmet/handvat altijd in de gesloten stand wanneer het niet in gebruik is.
Smeer het snijblad niet in.
Houd loszittende kleding uit de buurt van de trimmer.
OM SCHADE AAN DE TRIMMER TE VOORKOMEN
Verwijder nietjes, paperclips, enz.
Knip geen metaalfolie, folie met glas, enz.
Uitsluitend gebruiken voor het beoogde doel.
Snijd niet meer dan de snijcapaciteit toelaat.
RED DE E S E INSTRUCTIE

Tip: Beweeg bij het snijden van papier het bovenste mesje iets naar links om het snijden te vergemakkelijken.


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	825	824
Maximaal gesneden papier	16 vellen	20 vellen
Maximale maaibreedte	15 inch	18 inch
Kleur	Wit	Wit
Productafmetingen (LxBxH)	578*333*80mm	660*410*80 mm
Verpakkingsafmetingen (LxBxH)	655*400*120 mm	730*470*120 mm
Nettogewicht (kg)	Ongeveer 2,95 kg	Ongeveer 3,85 kg
Brutogewicht (kg)	Ongeveer 3,95 kg	Ongeveer 5,15 kg

INHOUD VAN DE VERPAKKING

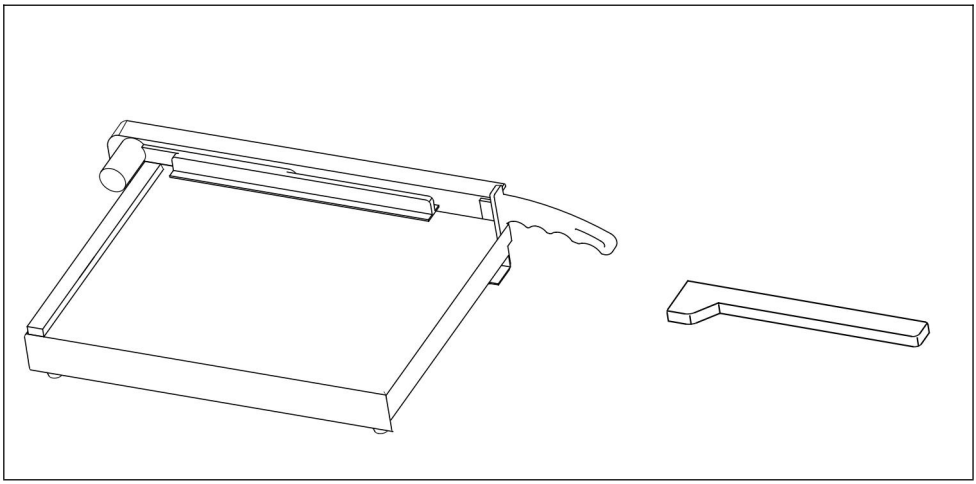

VOLTOOIING

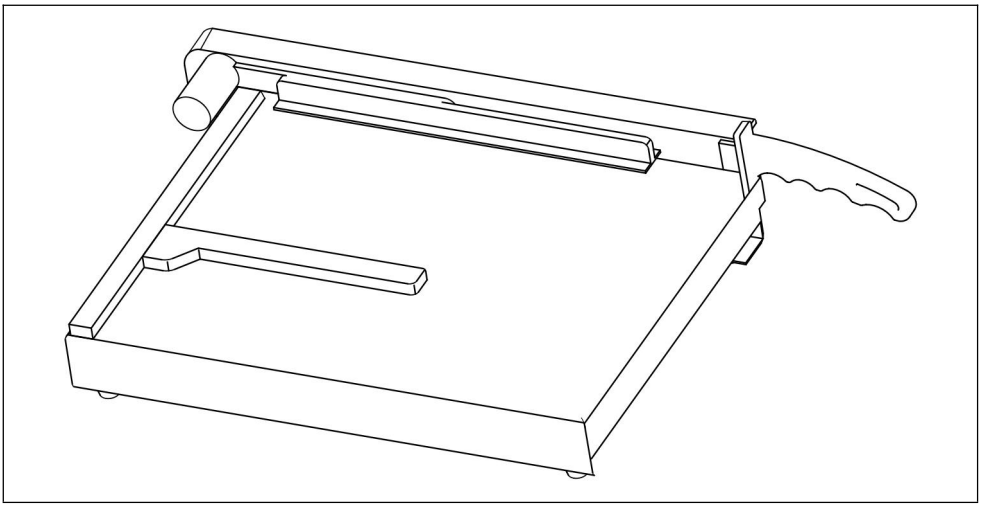



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

GILJOTINTRIMMER


ANVÄNDARMANUAL

MODELLNR: 825, 824

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Guillotine Trimmer

MODELLNR: 825, 824

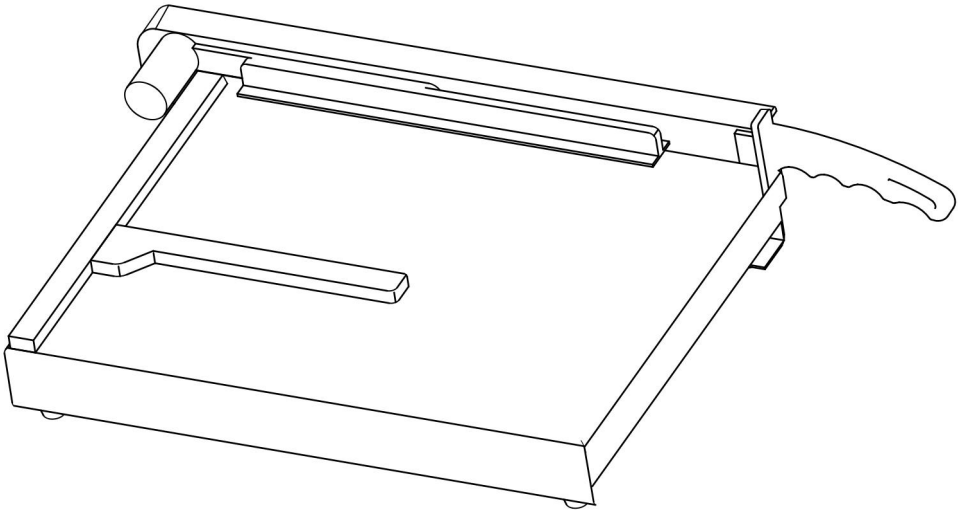

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

⚠ VARNING:

Läs noggrant igenom denna manual innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

43.Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

44.Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

45.Barn får inte leka med apparaten.

46.Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.

47.Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:

- personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- bondgårdar;
- av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
- miljöer med bed and breakfast-liknande egenskaper.

48.Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

VARNING! KNIVAR ÄR VASSA OCH KAN SKÄRA DIG. GÖR INTE LÅT BARN LEKA MED KNIVAR ELLER ANVÄNDA TRIMMERN.

FÖRSIKTIGHET!

Använd inte trimmern utan att skyddsräcket är på plats.


Bär inte trimmern genom att hålla i skärbladet.
Bär inte trimmern enbart i handtaget.
Lås alltid bladet/handtaget i det nedre, stängda läget när det inte används.
Smörj inte skärbladet.
Håll löst sittande kläder borta från trimmern.
FÖR ATT UNDVIKA SKADOR PÅ TRIMMERN
Ta bort häftklamrar, gem etc.
Skär inte i metallfilm, film som innehåller glas etc.
Använd endast för avsett ändamål.
Skär inte mer än vad skärkapaciteten tillåter.
RÄDDA DETTA INSTRUKTION

Tips: När du skär papper, flytta det övre bladet lite åt vänster för att göra det lättare att skära papperet.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	825	824
Maximal klippning av papper	16 ark	20 ark
Maximal skärbredd	15 tum	18 tum
Färg	Vit	Vit
Produktmått (LxBxH)	578*333*80mm	660*410*80mm
Förpackningsstorlek (LxBxH)	655*400*120mm	730*470*120 mm
Nettovikt (kg)	Cirka 2,95 kg	Cirka 3,85 kg
Bruttovikt (kg)	Cirka 3,95 kg	Cirka 5,15 kg

PAKETINNEHÅLL

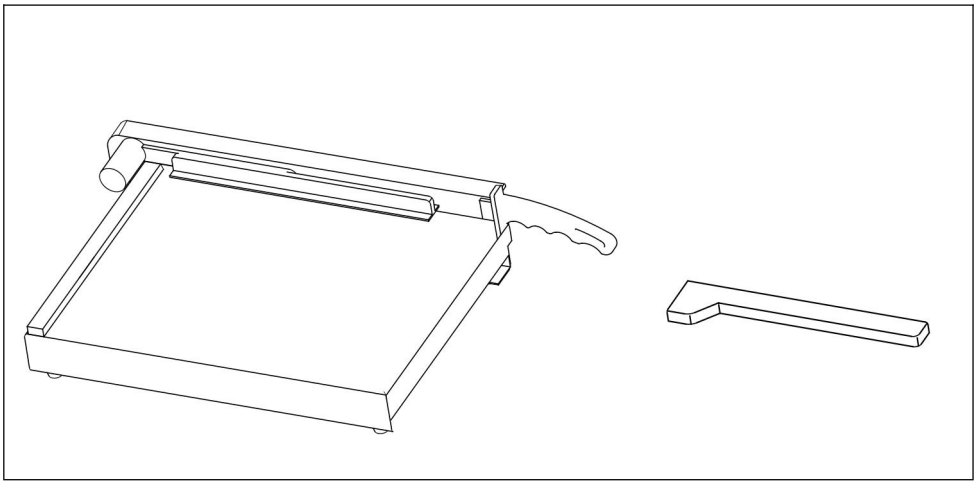

KOMPLETTERING

