VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


KITCHEN ISLAND USER MANUAL

MODEL: SR191276

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

KITCHEN ISLAND
(MODEL:SR191276)

Thanks for purchasing one of our products, please read carefully the assembly instructions before the installation.

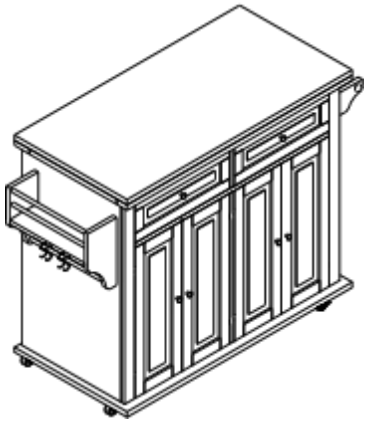

Model: SR191276

Thisistheoriginalinstruction,pleasereadallmanualinstructions carefullybeforeoperating.VEVORreservesaclearinterpretationofour usermanual.Theappearanceoftheproductshallbesubjecttothe productyoureceived.Pleaseforgiveusthatwewon'tinformyouagainif thereareanytechnologyorsoftwareupdatesonourproduct.

PRODUCT PARAMETERS

Model	product size(mm)	Loading capacity	Top panel size(mm)
SR191276	1100x450x825	300 lb (Max)	900x450

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.

2.WEar safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly·

3. DO not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.

4.weight capacity and other product capabilities only apply to a wholly and correctly assembled product

5. keep the assembly arEa clean and well-lit.

6. keep bystanders out of the arEa during assembly·

7.The weight of plate is heavy; pay attention to the installation to avoid hurting it, and if necessary, find someonE to assist with the installation.

Assembling this cart will take approximately 3 hours,
it is recommended that 2 people operate it.

USE PRECAUTIONS

⚠WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. This product is not a toy. DO not allow children to play with or approach this item.

2. use as intended only. DO not sit or stand on the product.

3. Inspect before every use. DO not use it if parts are loose or damaged.

4. use on flat, level, and hard surfaces only.

5. DO not exceed the listed weight capacity. Tighten all knobs securely before applying load. Be aware of dynamic loading! The sudden load movement may briefly create an EXCESS load, causing product failure.


WARNING

1.This kitchen island is intended for indoor household use only. Not for commercial or outdoor use.
2.To prevent tipping, ensure the island is placed on a level, stable, flat surface. Do not climb, stand, sit, or allow children to play on top, shelves, drawers, or doors.
3.Do not overload drawers, shelves, or cabinetry. Distribute weight evenly.
4.Keep fingers, hands, and children clear when closing drawers and doors to avoid pinching or injury.
5.Do not place hot items, flammable materials, or heavy objects near edges or on unstable surfaces.
6.Ensure all drawers and doors are securely closed before moving or cleaning. Do not use if damaged, cracked, or unstable.
7.Keep electrical cords away from sharp edges, heat sources, and water.
8.Use only in dry, indoor environments. Do not expose to moisture or water.
9.Keep small parts and packaging away from children to avoid choking hazard.
10.This product is not a toy. Children should be supervised at all times.


CAUTION

1.Follow assembly instructions carefully. Improper assembly may cause instability or injury.
2.Do not drag or push forcefully. Move with care to prevent damage or injury.
Clean with a soft, dry cloth. Do not use abrasive, flammable, or corrosive cleaners.
3.Do not expose to direct sunlight or extreme temperatures for prolonged periods. Regularly check and tighten all fasteners to maintain stability.

SPECIAL TIPS FOR FITTING CAM-LOCKS AND QUICKFIT

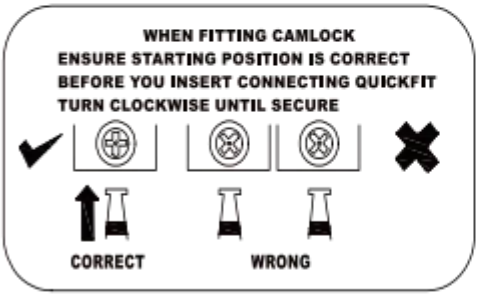


CAM-LOCK

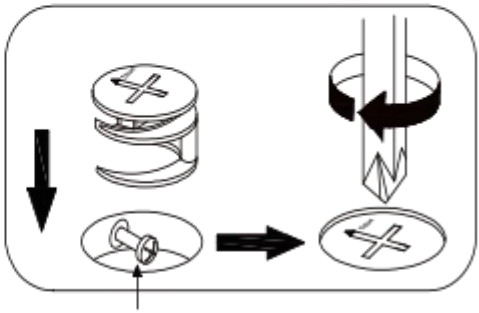


Quickfit head needs to be in centre


QUICKFIT

Tighten until shoulder is flush with panel.DO not overtighten or undertighten (see example below

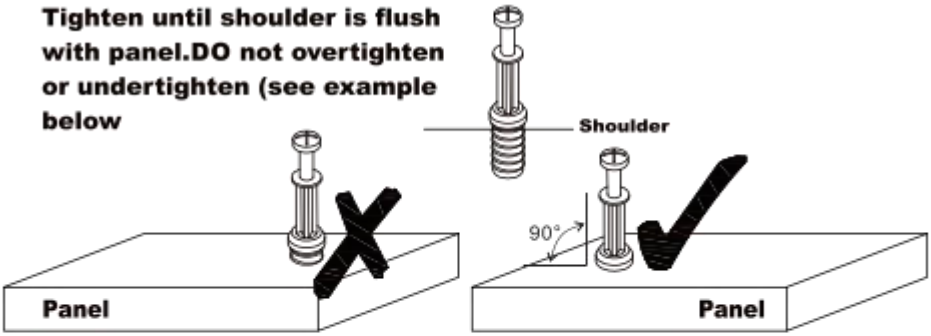


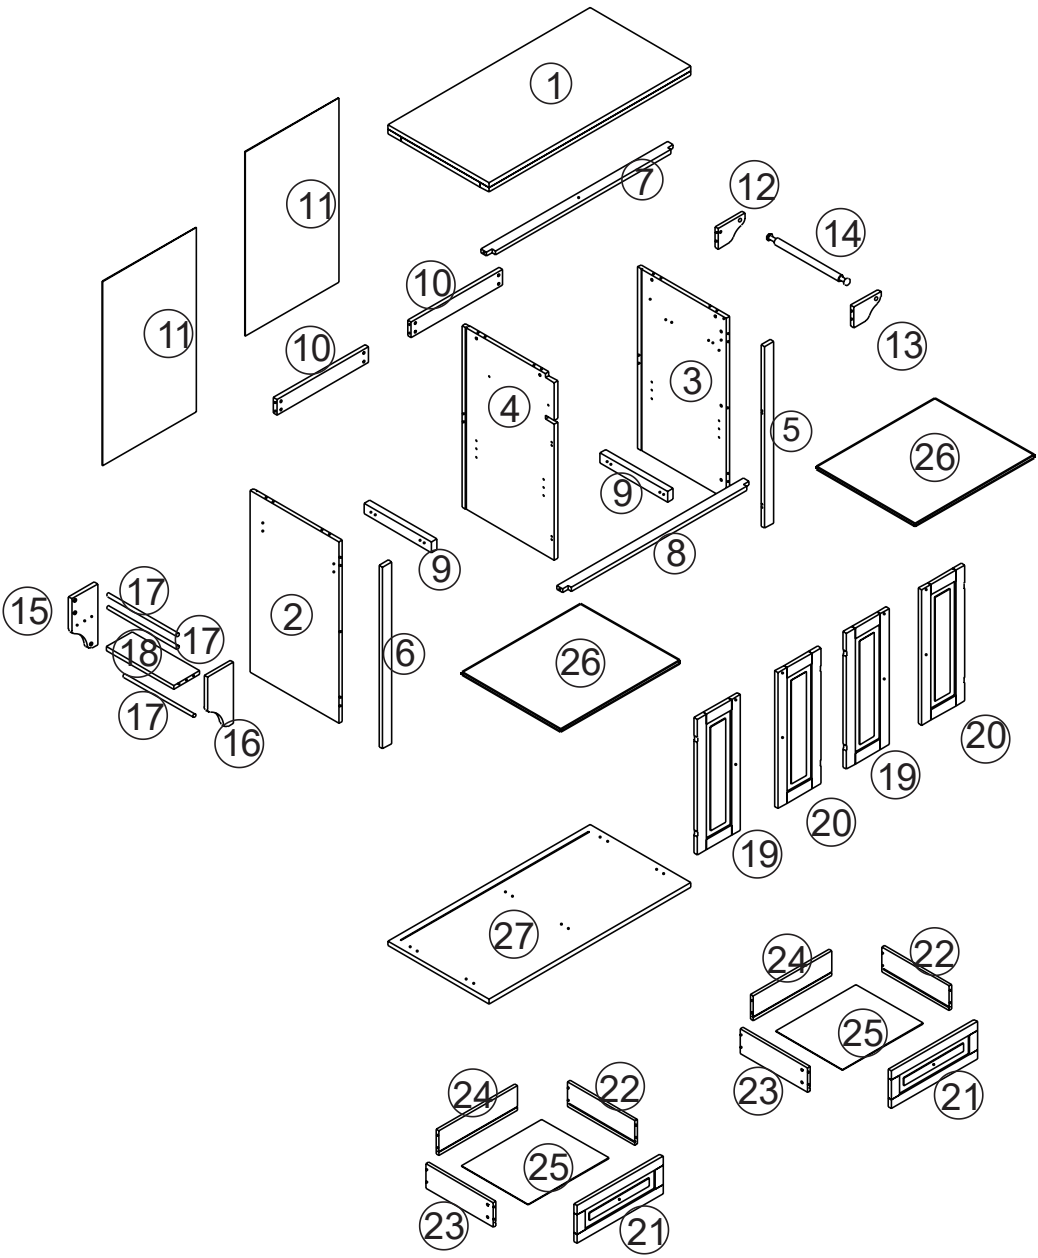

1
11
11
10
10
7
12
14
13
10
4
3
5
26
9
8
9
2
6
26
15
17
17
18
17
16
20
19
20
19
27
24
22
25
23
21
24
22
25
23
21

PARTS LIST

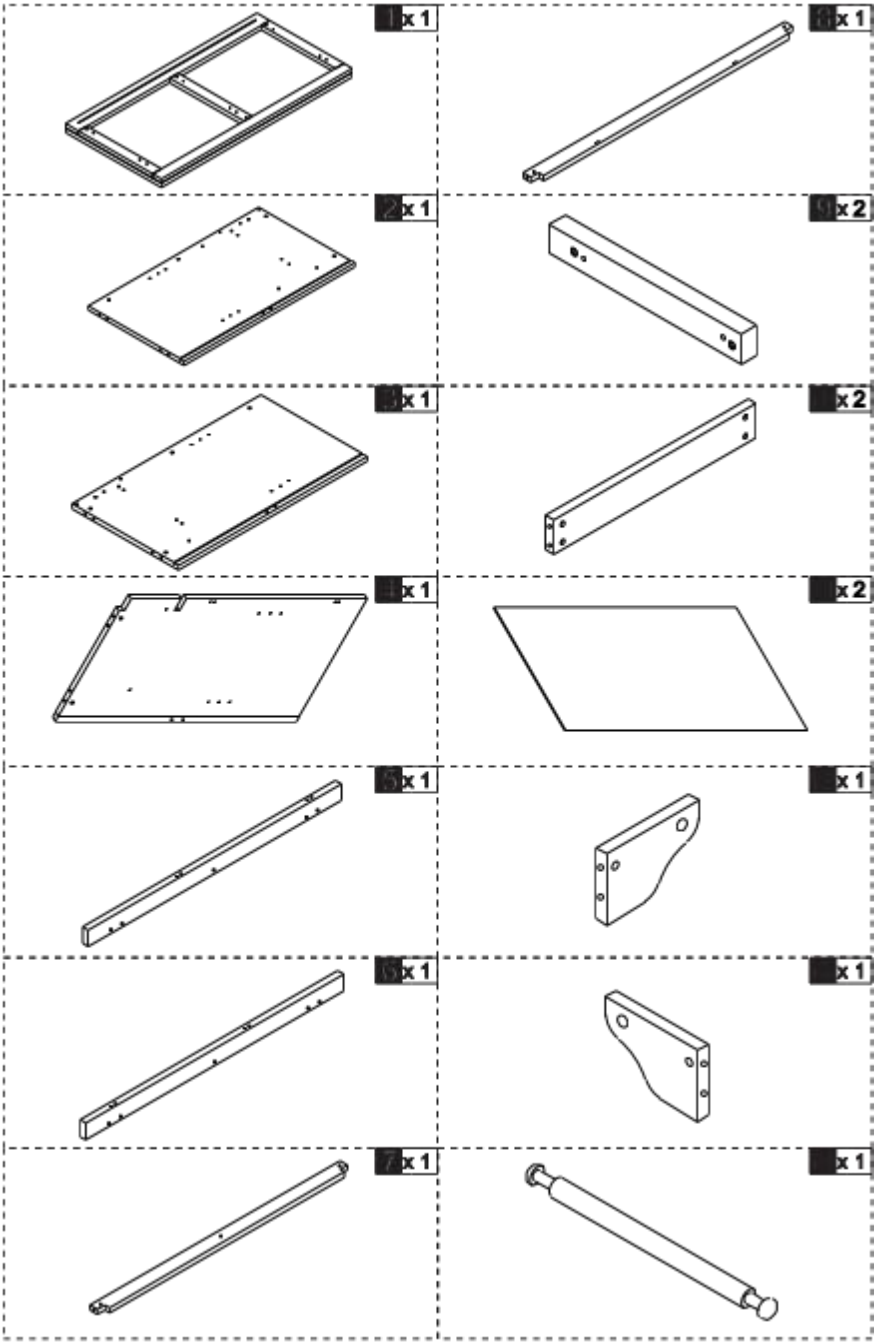

Parts

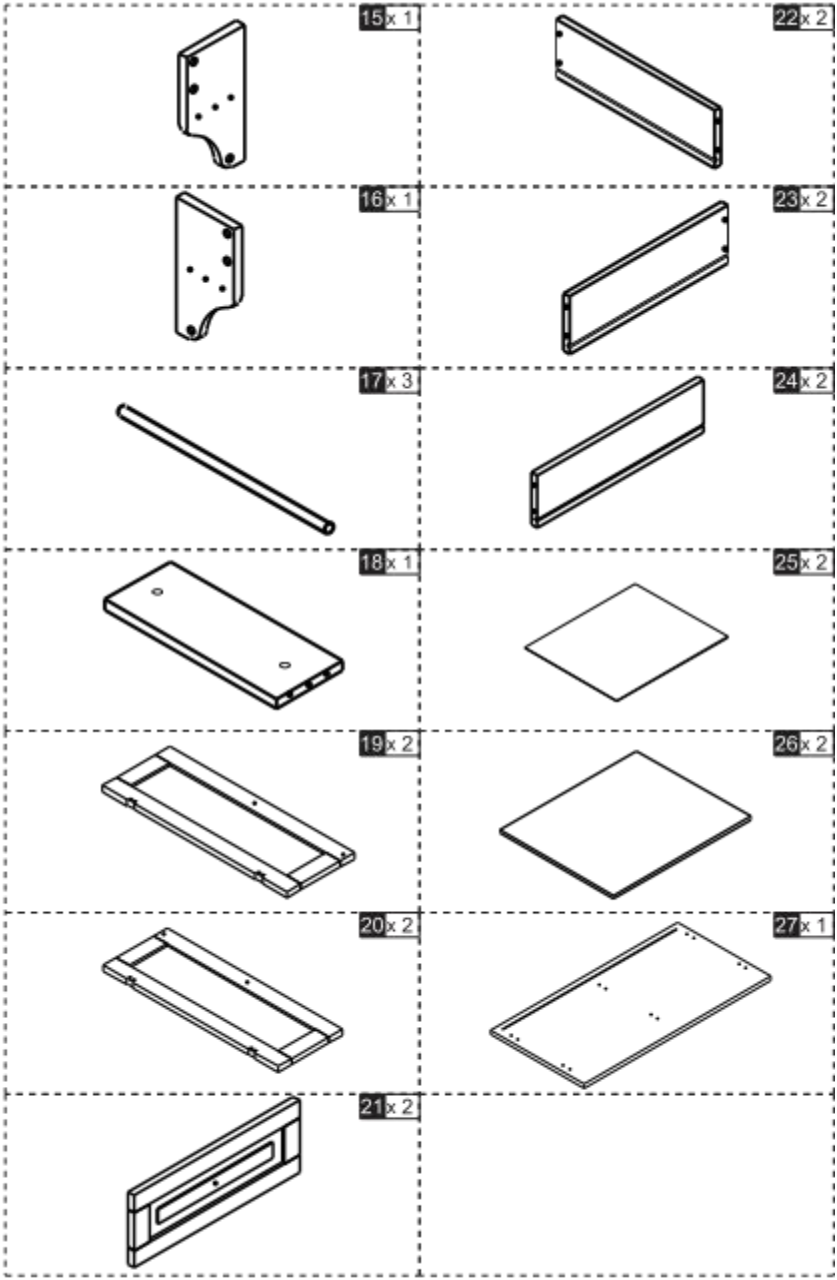

15 x 1
22 x 2
16 x 1
23 x 2
17 x 3
24 x 2
18 x 1
25 x 2
19 x 2
26 x 2
20 x 2
27 x 1
21 x 2

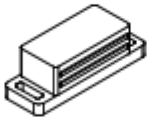
A x34 M6*35 +1(spare) 	**H** x 2 M6*45 	**S** x 6 	**M** x16 
B x34 ∅15*10 +1(spare) 	**I** x 4 M4* 20 	**T** x 8 	**CL** x 2 
C x30 ∅6*30 +1(spare) 	**J** x 4 	**U** x 4 M3*14 	**CR** x 2 
D x 2 ∅10*10 	**K** x 8 	**V** x16 M5*14 +1(spare) 	**DL** x 2 
E x20 M3*12 +1(spare) 	**L** x 2 	**W** x 2 M4* 10 	**DR** x 2 
F x12 M4*30 +1(spare) 	**Q** x 2 	**X** x32 M3*10 +1(spare) 	
G x11 M4*35 +1(spare) 	**R** x 2 	**Y** x4 	


ASSEMBLY STEPS

1

	A x 7
	B x 3
	C x 4
	F x 2

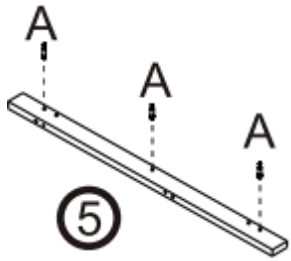

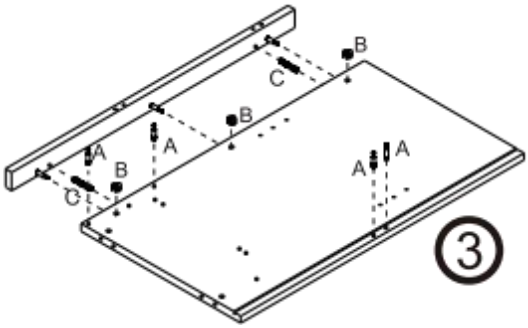


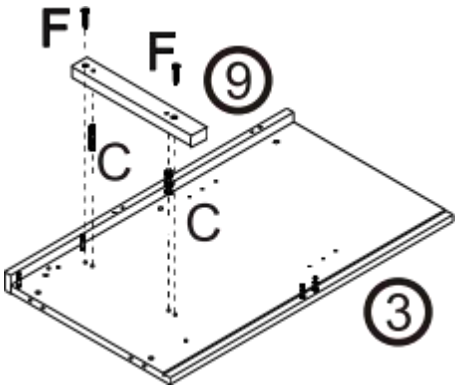



ASSEMBLY STEPS


2

	A x 7
	B x 3
	C x 4
	F x 2

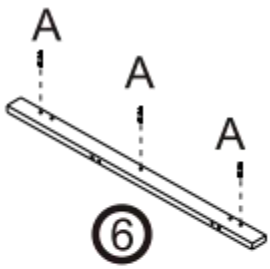

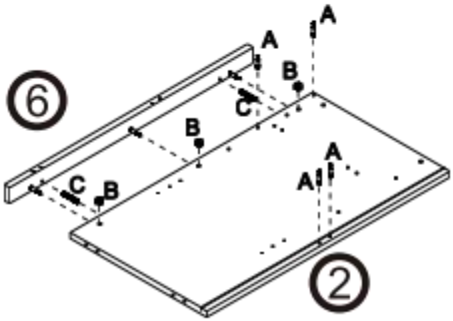


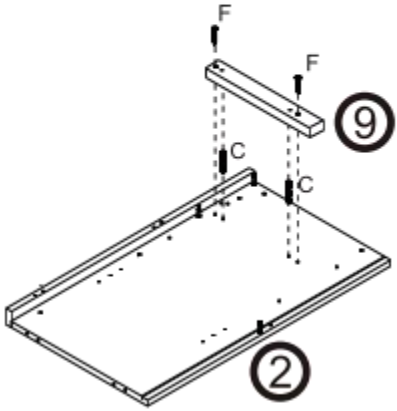


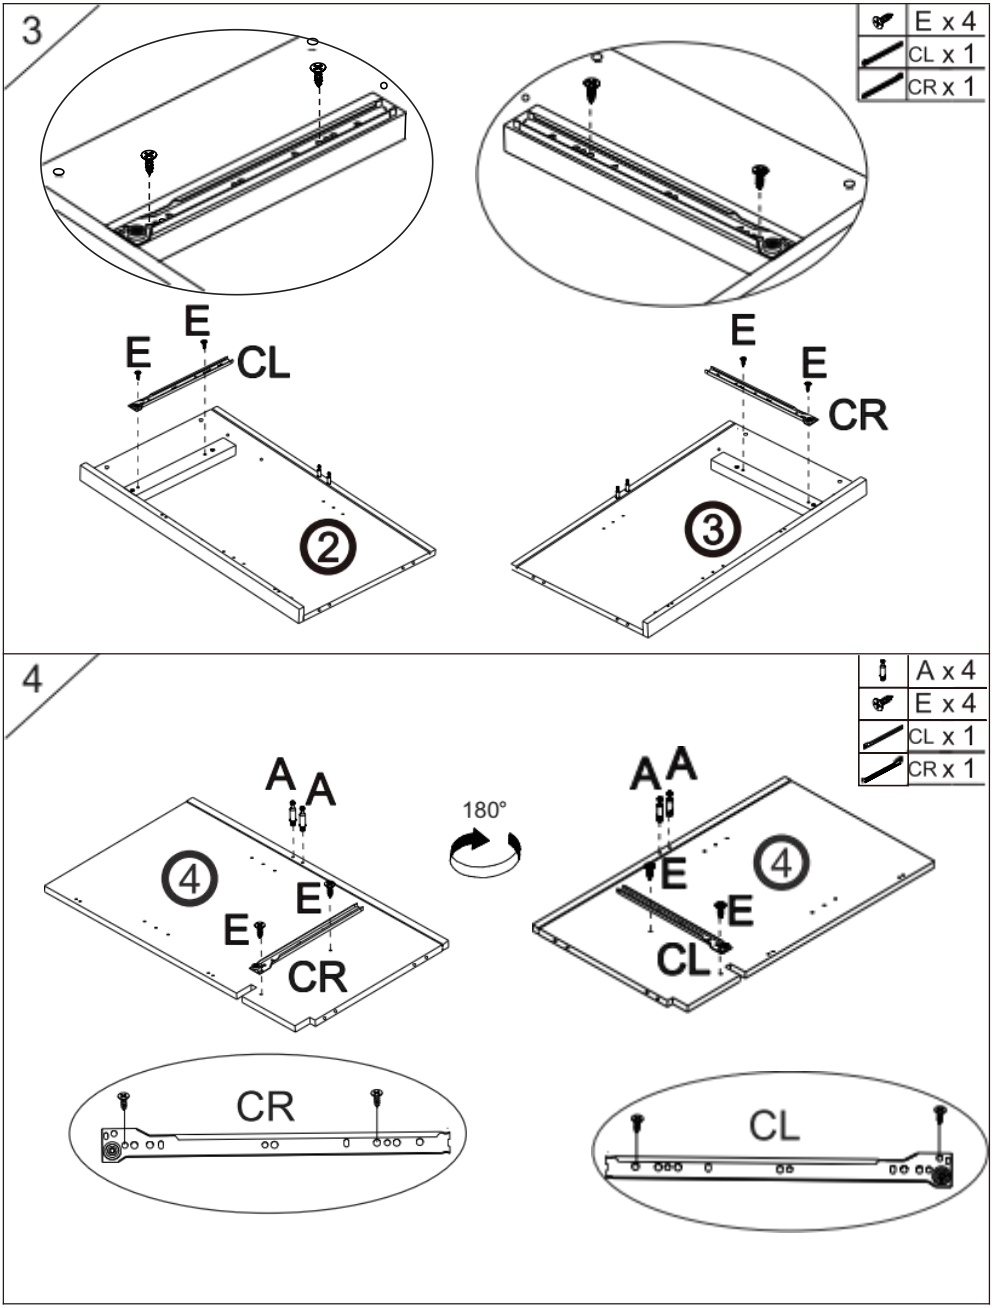
3
E x 4
CL x 1
CR x 1
E
E
CL
2
E
E
CR
3
4
A x 4
E x 4
CL x 1
CR x 1
A
A
4
E
E
CR
180°
A
A
4
E
E
CL
CR
CL

5


B x 4

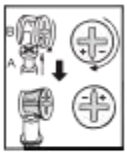


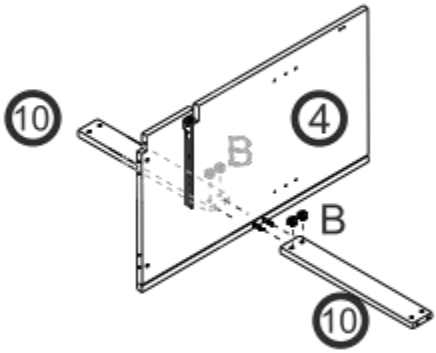

6


U x 4
L x 2
G x 1

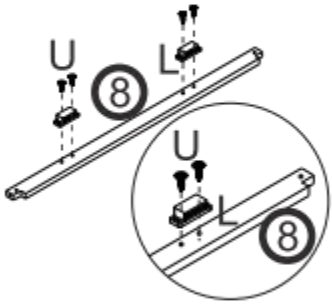

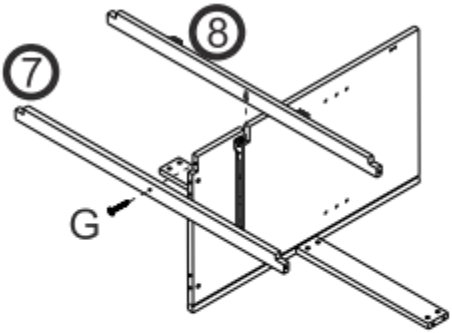


7

B x 4

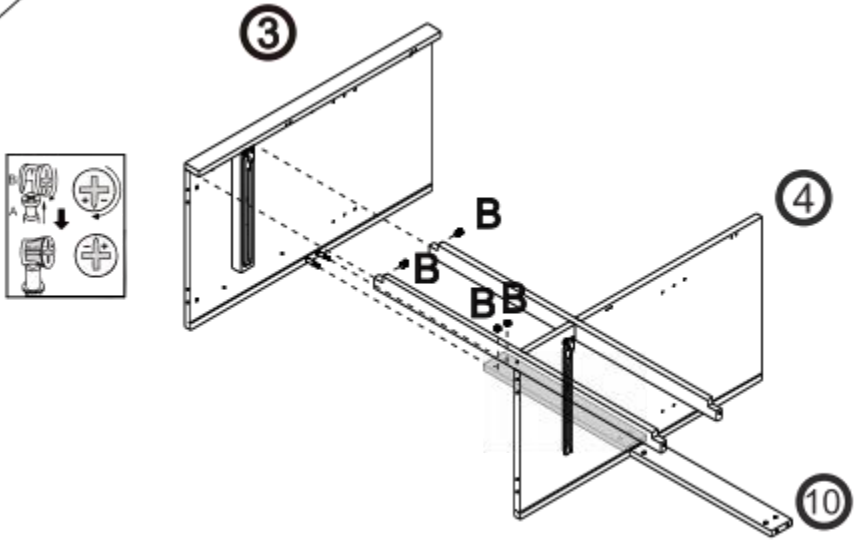


8

B x 4

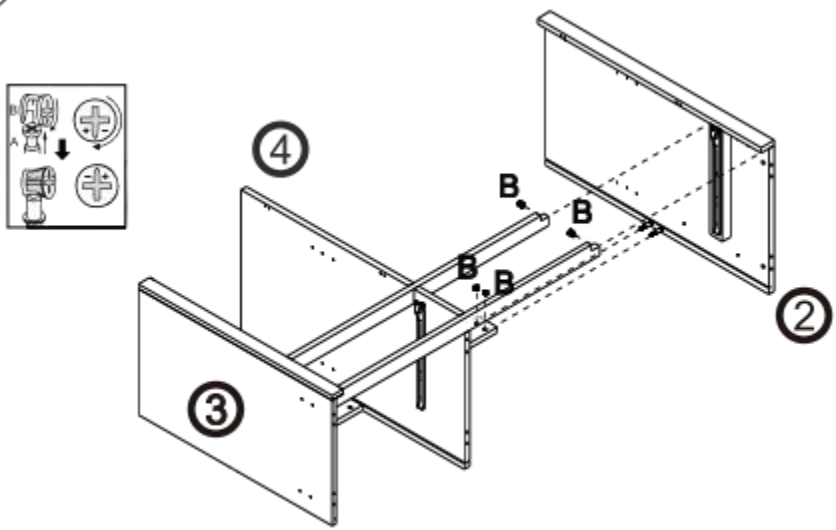


9

	C x 6
	C x 6

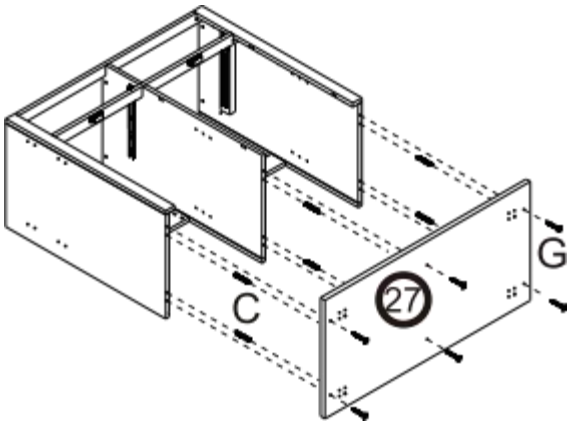


10

	Q x 2
	R x 2
	V x16

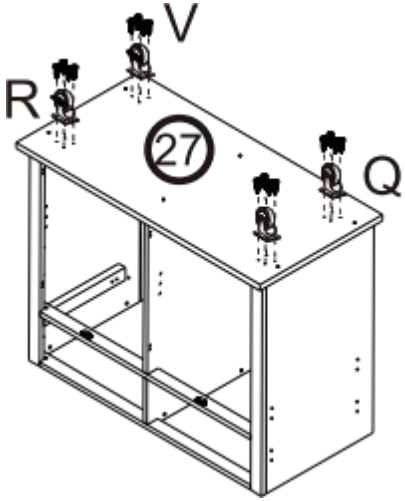


11

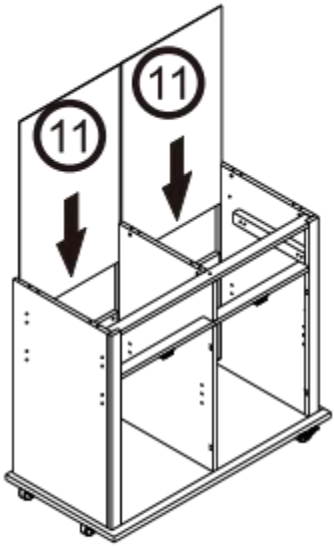


12

	D x 2
	H x 2
	C x 2




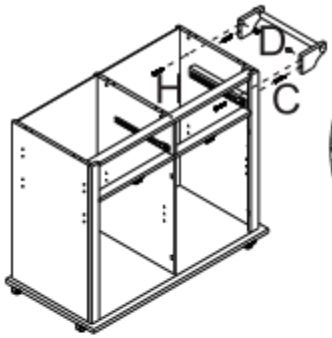

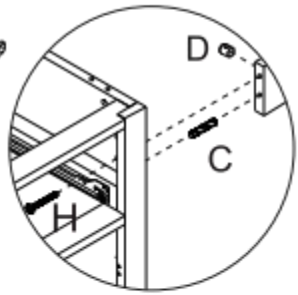


13

	A x 2
	B x 2
	C x 4

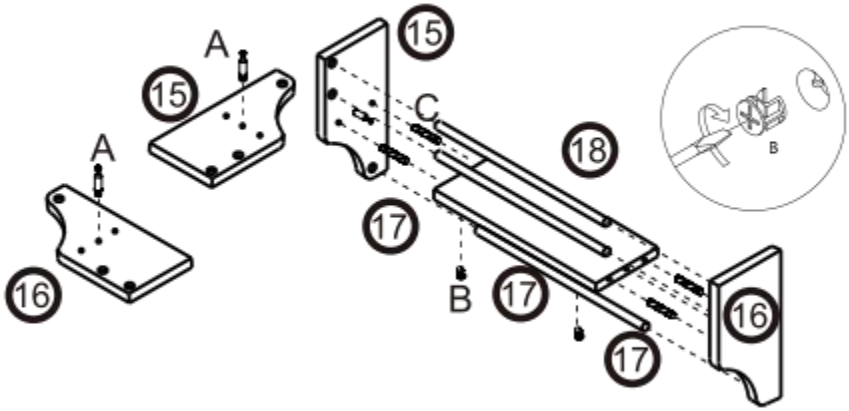


14

	C x 4
	G x 4

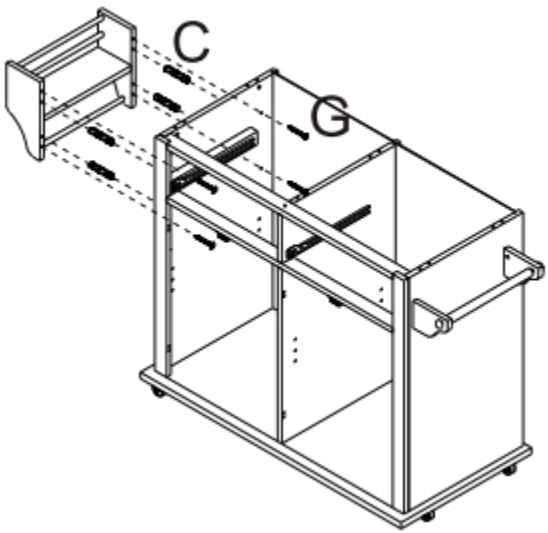

15


A x 6

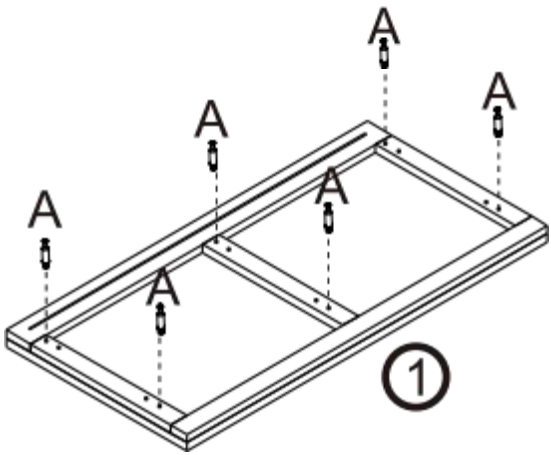

16


B x 6

C x 6

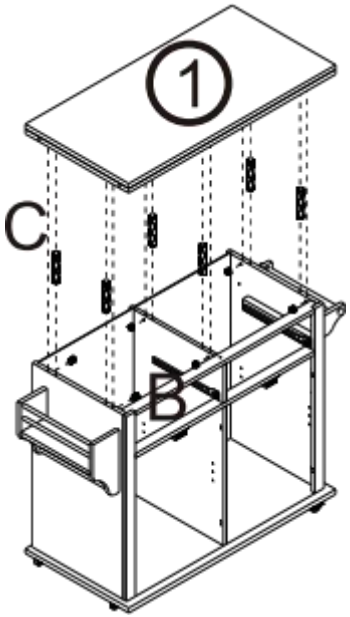

17


	A x 8
	B x 8
	F x 8
	W x 2
	S x 2

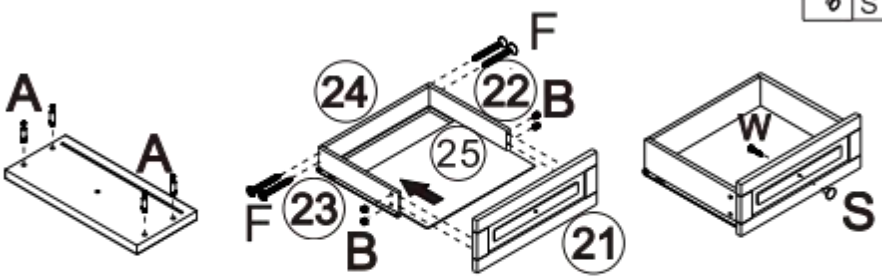


x2

18

	DL x 2
	DR x 2
	E x 8




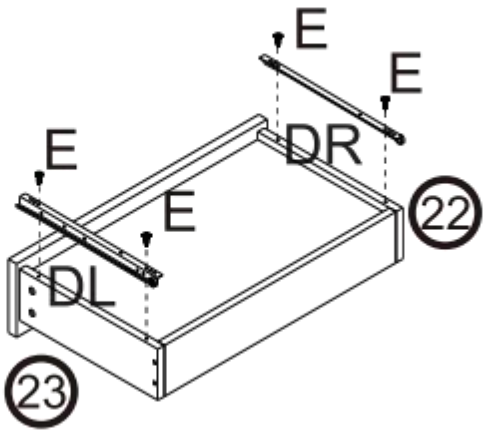

x2


19

T x 8

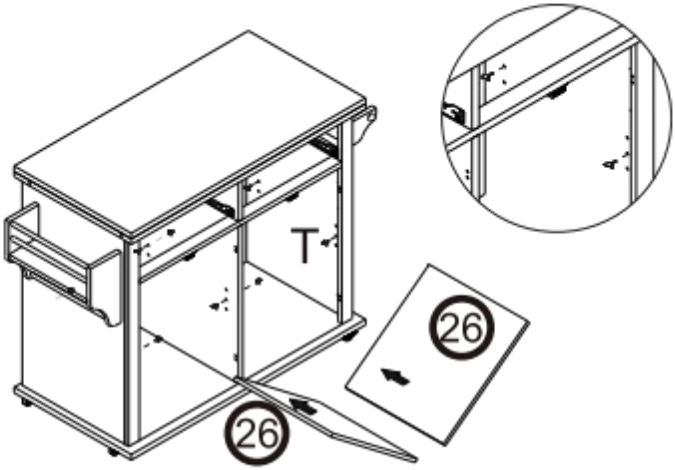


20

E x 4
J x 4
K x 8
X x16

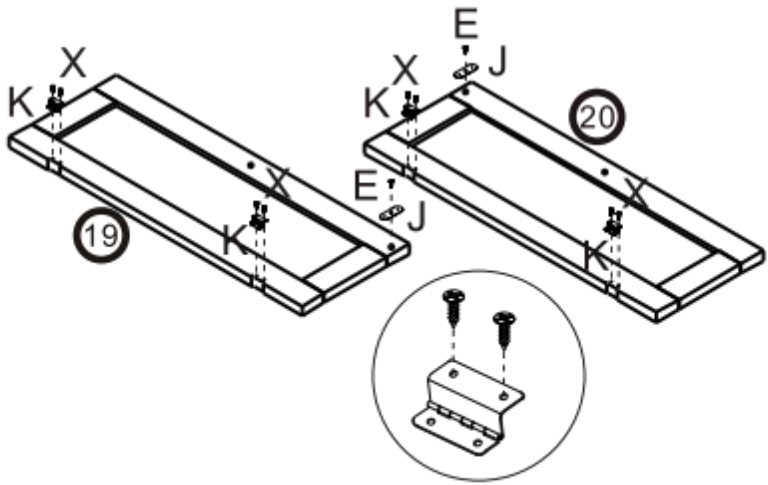


21

✔	X x 8
⌀	S x 2
▬	I x 2

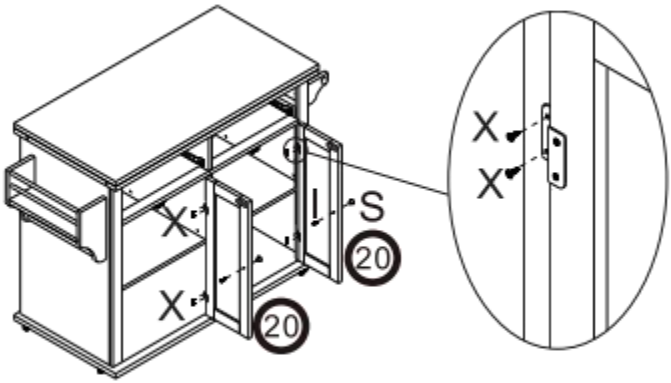


22

✔	X x 8
⌀	S x 2
▬	I x 2

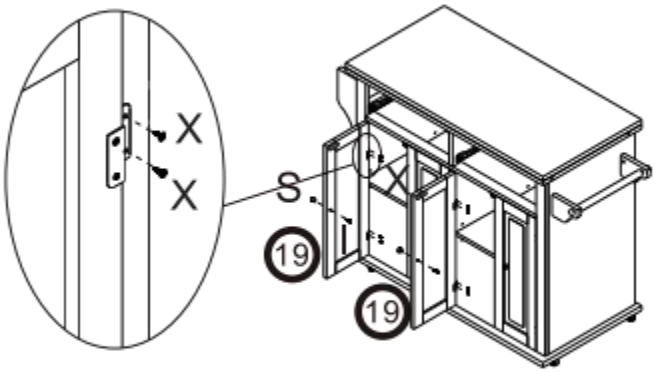


23

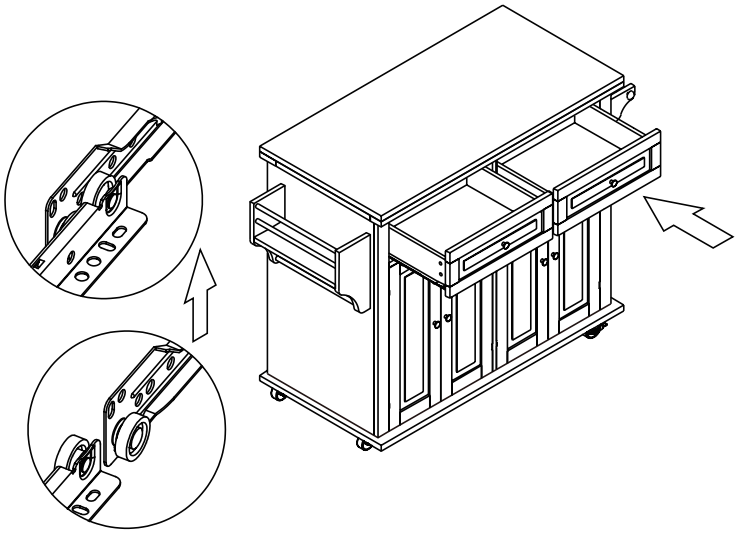


24


S Y x4

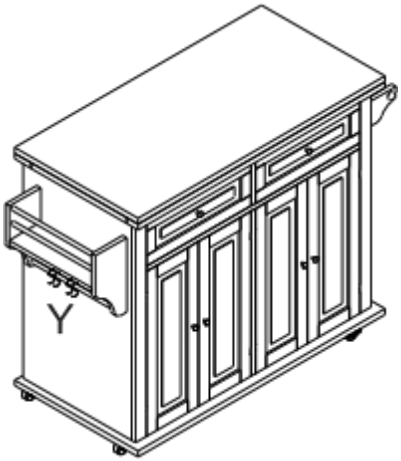

25

Mx16

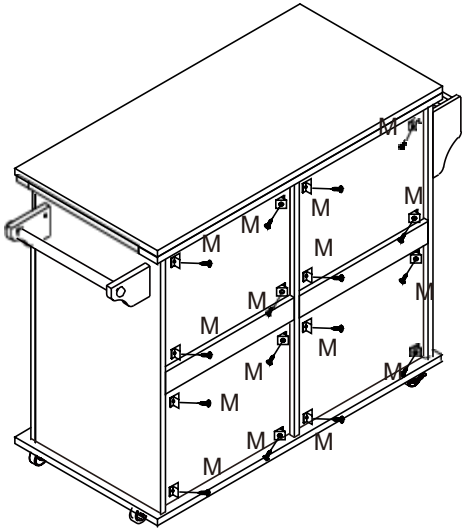

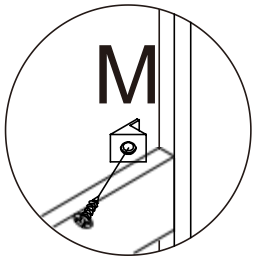

WARNING

1.This kitchen island is intended for indoor household use only. Not for commercial or outdoor use.
2.To prevent tipping, ensure the island is placed on a level, stable, flat surface. Do not climb, stand, sit, or allow children to play on top, shelves, drawers, or doors.
3.Do not overload drawers, shelves, or cabinetry. Distribute weight evenly.
4.Keep fingers, hands, and children clear when closing drawers and doorsto avoid pinching or injury.
5.Do not place hot items, flammable materials, or heavy objects near edges or on unstable surfaces.
6.Ensure all drawers and doors are securely closed before moving or cleaning. Do not use if damaged, cracked, or unstable.
7.Keep electrical cords away from sharp edges, heat sources, and water.
8.Use only in dry, indoor environments. Do not expose to moisture or water.
9.Keep small parts and packaging away from children to avoid choking hazard.
10.This product is not a toy. Children should be supervised at all times.

CAUTION

1.Follow assembly instructions carefully. Improper assembly may cause instability or injury.
2.Do not drag or push forcefully. Move with care to prevent damage or injury.
Clean with a soft, dry cloth. Do not use abrasive, flammable, or corrosive cleaners.
3.Do not expose to direct sunlight or extreme temperatures for prolonged periods. Regularly check and tighten all fasteners to maintain stability.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


CUISINE ÎLE MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : SR 191276

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

KITCHEN ISLAND
(MODEL:SR191276)

Thanks for purchasing one of our products, please read carefully the assembly instructions before the installation.

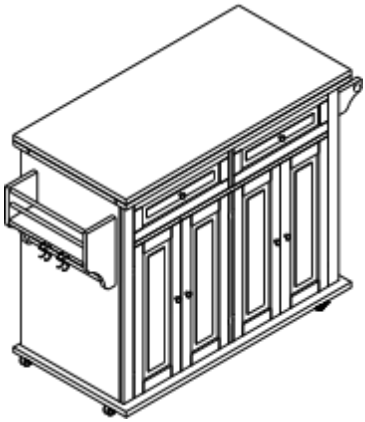

Model: SR191276

Ceci est la notice originale, veuillez lire toutes les instructions du manuel .

Veuillez lire attentivement avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement son manuel d'utilisation. L'apparence des produits peut varier.

Le produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser si nous ne pouvons pas vous recontacter en cas de mises à jour technologiques ou logicielles concernant notre produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	dimensions du produit (mm)	Charge ment capacit é	Haut panneau taille (mm)
SR 191276	1100x450x825	300 lb (Max)	900x450

ASSEMBLÉE PRÉCAUTIONS

1. Assemble doit suivre ces instructions. Un assemblage incorrect peut être un danger.

2. Portez des lunettes de sécurité et robuste gants de travail pendant l'assemblage·

3. FAIRE pas assembler lorsque fatigué ou sous le influence alcool, drogues ou médicament.

4. La capacité de charge et les autres caractéristiques du produit ne s'appliquent qu'à un produit entièrement et correctement assemblé produit

5. garder le assemblée zone faire le ménage et bien éclairé .

6. garder les passants hors de la zone pendant assemblée·

7. Le poids de l'assiette est lourd; faites attention à installation éviter souffrir il, et si nécessaire, trouver quelqu'un pour aider avec le installation.

L'assemblage de ce chariot prendra environ 3 minutes. heures, il est recommandé que 2 les gens opèrent il.

UTILISER PRÉCAUTIONS

⚠AVERTISSEMENT: À PRÉVENIR SÉRIEUX BLESSURE ET LA MORT DEPUIS POURBOIRES :

1. Ce produit est pas un jouet. FAIRE pas autoriser les enfants à jouer avec ou approche ce article .

2. utiliser comme destiné seulement . FAITES pas s'asseoir ou rester sur le produit .

3. Inspecter avant chaque utiliser . FAIRE pas utiliser il si parties sont lâche ou endommagé .

4. utiliser sur une surface plane, niveau, et dur surfaces seulement.

5. Ne pas dépasser la liste poids capacité. Serrez tous les boutons en toute sécurité avant d'appliquer la charge. Soyez conscient de chargement dynamique ! Le soudain charger

Le mouvement peut brièvement créer un EXCÈS charger, causant défaillance du produit.


AVERTISSEMENT

1.Ceci cuisine île est Destiné à un usage domestique intérieur uniquement. Pas pour commercial ou extérieur utiliser.
2.À prévenir le basculement, assurer le île est placé à niveau, stable, plat surface. Faire ne pas grimper, se tenir debout, s'asseoir ou permettre aux enfants de jouer en haut, étagères, tiroirs ou portes.
3. Ne surchargez pas les tiroirs, les étagères ou les armoires. Répartir le poids uniformément.
4. Gardez vos doigts, vos mains et les enfants à distance lorsque vous fermez les tiroirs. et portes à éviter pincer ou blessure.
5.Faites-le pas lieu chaud objets inflammables matériaux ou objets lourds près bords ou sur surfaces instables.
6. Assurez-vous que tous les tiroirs et portes sont bien fermés. fermé avant déménageant ou nettoyage. Faire ne pas utiliser si endommagé, fissuré ou instable .
7. Gardez les cordons électriques éloignés des arêtes vives et des sources de chaleur. sources, et eau.
8.Utilisation seulement en sec, environnements intérieurs. Faire ne pas exposer à humidité ou eau .
9. Gardez les petites pièces et l' emballage à l'écart de enfants à éviter étouffement danger.
10.Ceci produit est Ceci n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés . à tous fois.


PRUDENCE

1. Suivez les instructions d'assemblage Suivez attentivement les instructions. Un assemblage incorrect peut entraîner instabilité ou blessure.
2.Faites-le Ne pas tirer ni pousser avec force. Déplacez-vous avec précaution vers prévenir les dommages ou blessure.
Nettoyer avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser abrasif, inflammable, ou corrosif agents de nettoyage.
3. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à des températures extrêmes. températures pour périodes prolongées . Vérifiez et resserrez régulièrement toutes les fixations pour assurer leur bon fonctionnement. stabilité.

SPECIAL TIPS FOR FITTING CAM-LOCKS AND QUICKFIT

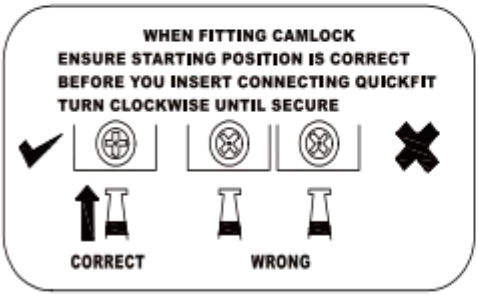


CAM-LOCK

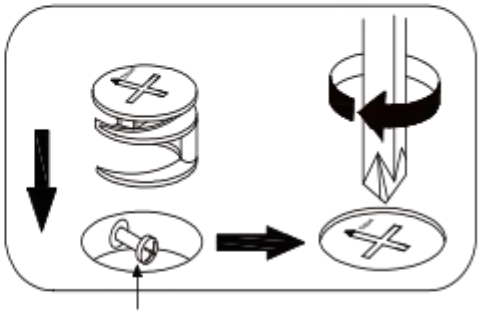


Quickfit head needs to be in centre


QUICKFIT

Tighten until shoulder is flush with panel.DO not overtighten or undertighten (see example below

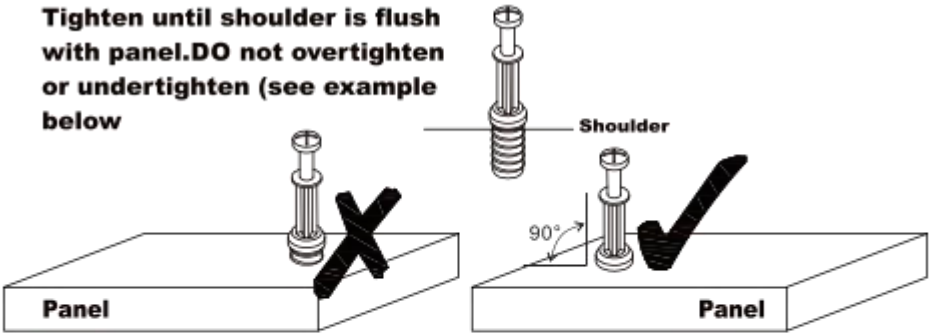


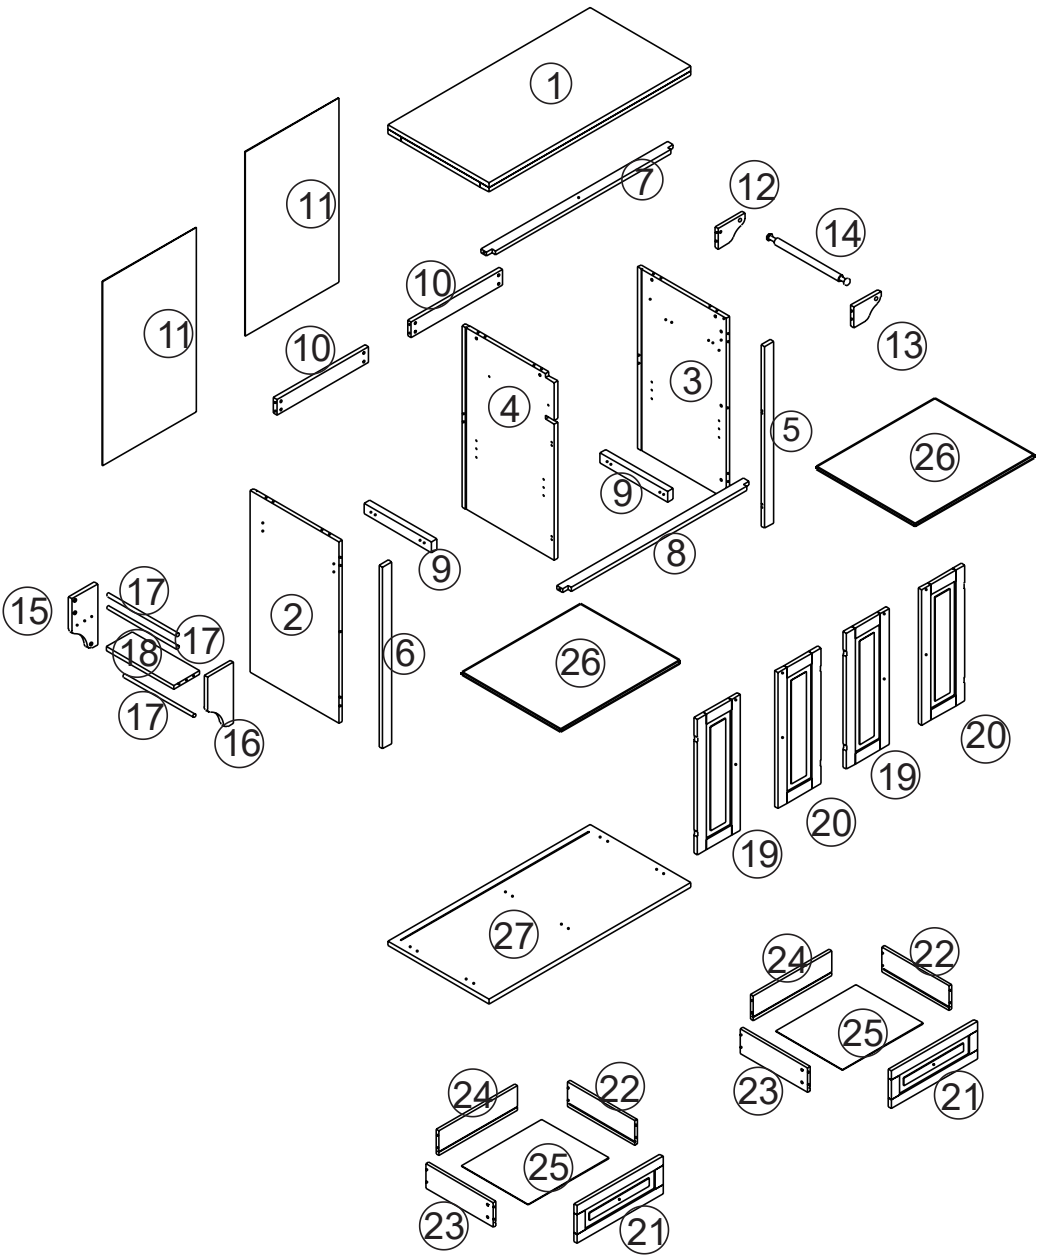

1
11
11
10
10
7
12
14
13
10
4
3
5
26
9
8
9
2
6
26
15
17
17
18
17
16
20
19
20
19
27
24
22
25
23
21
24
22
25
23
21

PARTS LIST

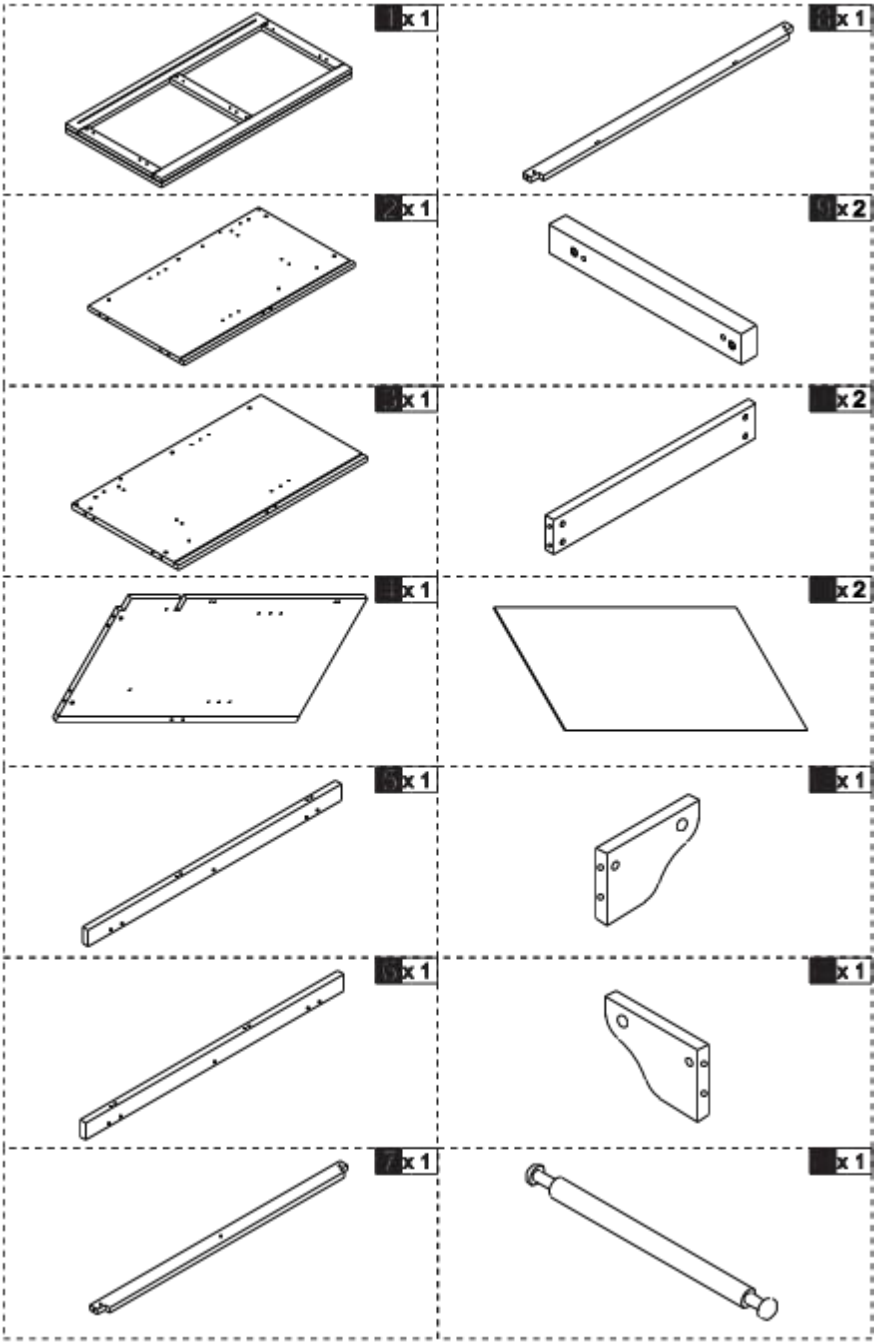

Parts

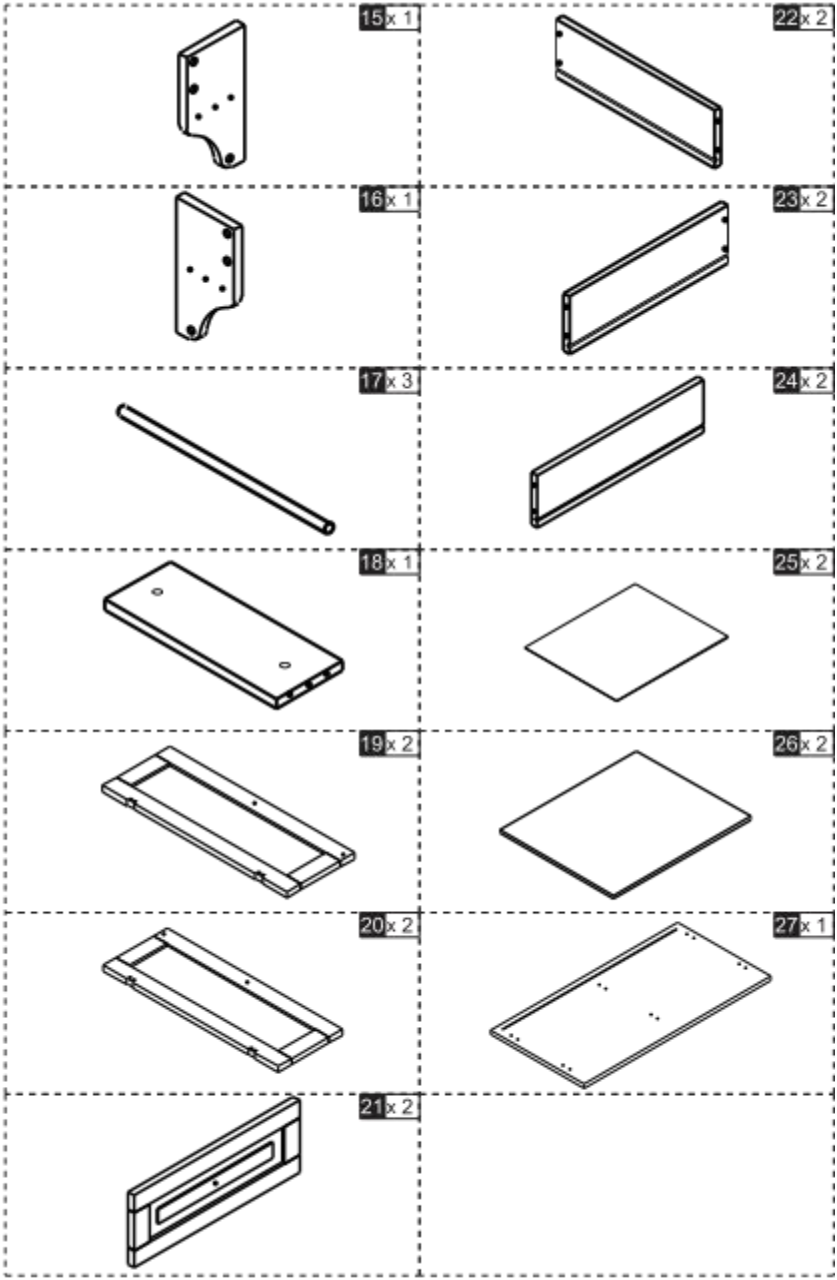

15 x 1
22 x 2
16 x 1
23 x 2
17 x 3
24 x 2
18 x 1
25 x 2
19 x 2
26 x 2
20 x 2
27 x 1
21 x 2

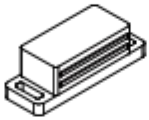
A x34 M6*35 +1(spare) 	**H** x 2 M6*45 	**S** x 6 	**M** x16 
B x34 ∅15*10 +1(spare) 	**I** x 4 M4* 20 	**T** x 8 	**CL** x 2 
C x30 ∅6*30 +1(spare) 	**J** x 4 	**U** x 4 M3*14 	**CR** x 2 
D x 2 ∅10*10 	**K** x 8 	**V** x16 M5*14 +1(spare) 	**DL** x 2 
E x20 M3*12 +1(spare) 	**L** x 2 	**W** x 2 M4* 10 	**DR** x 2 
F x12 M4*30 +1(spare) 	**Q** x 2 	**X** x32 M3*10 +1(spare) 	
G x11 M4*35 +1(spare) 	**R** x 2 	**Y** x4 	


ASSEMBLY STEPS

1

	A x 7
	B x 3
	C x 4
	F x 2

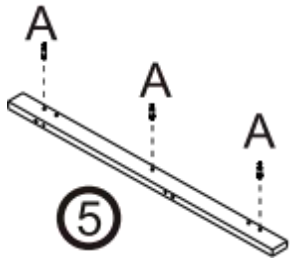

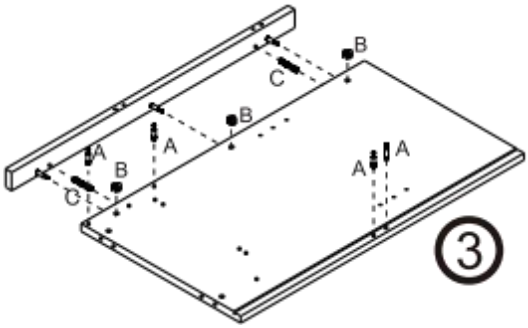


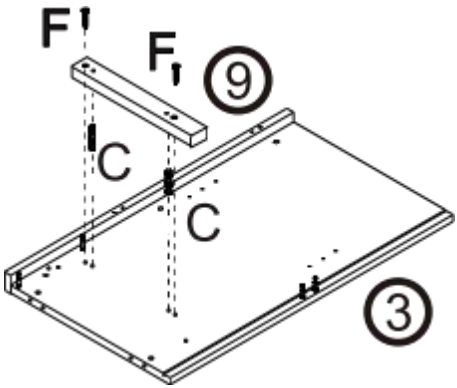



ASSEMBLY STEPS


2

	A x 7
	B x 3
	C x 4
	F x 2

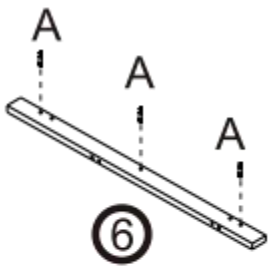

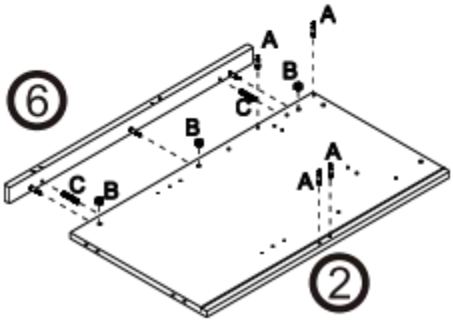


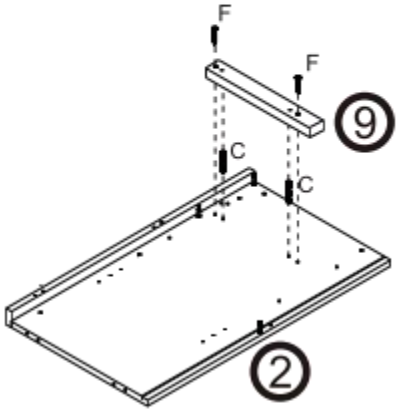


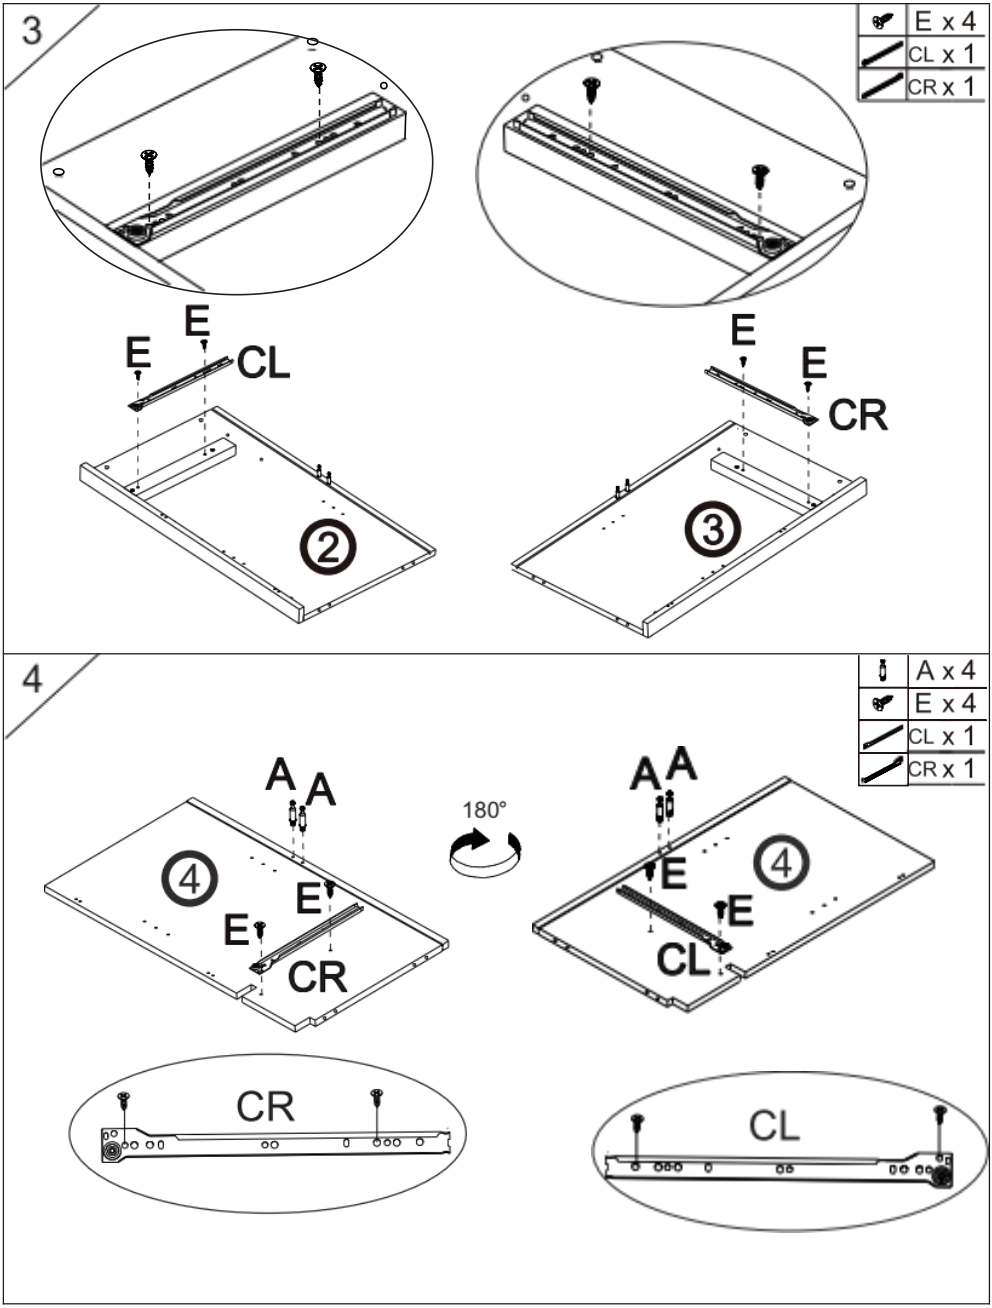
3
E x 4
CL x 1
CR x 1
E
E
CL
2
E
E
CR
3
4
A x 4
E x 4
CL x 1
CR x 1
A
A
4
E
E
CR
180°
A
A
4
E
E
CL
CR
CL

5


B x 4

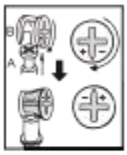


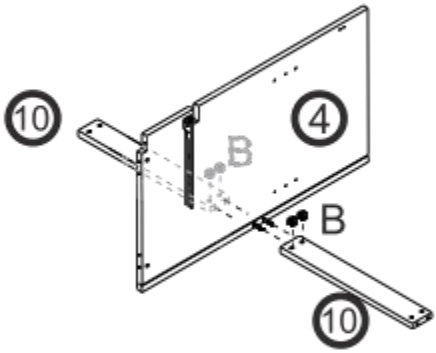

6


U x 4
L x 2
G x 1

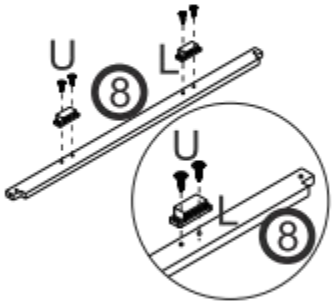

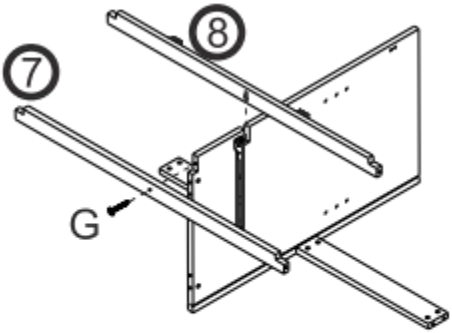


7

B x 4

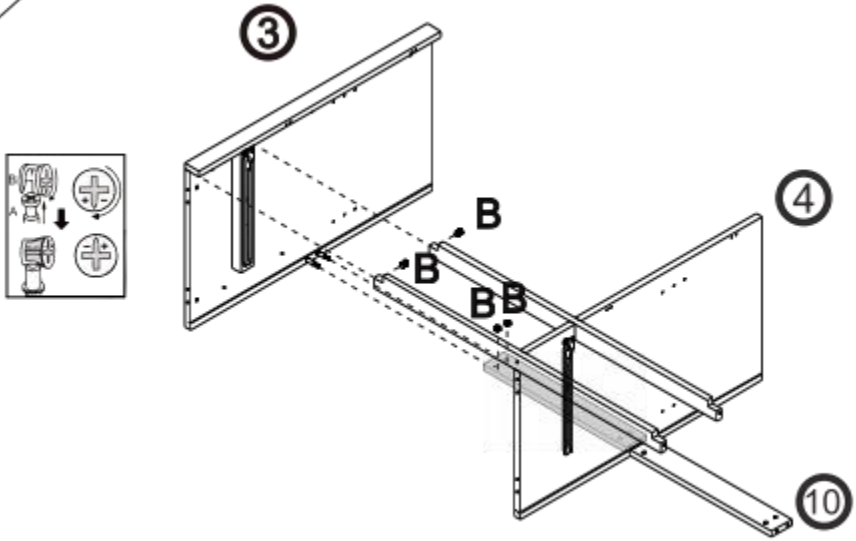


8

B x 4

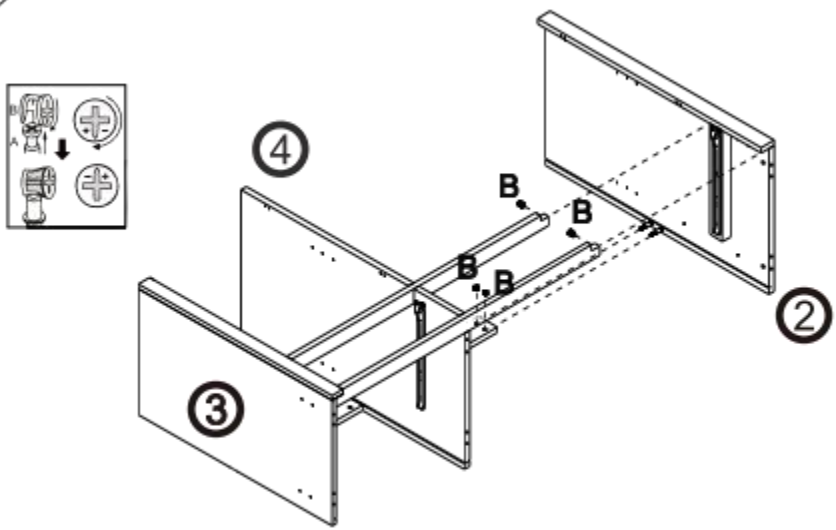


9

	C x 6
	C x 6

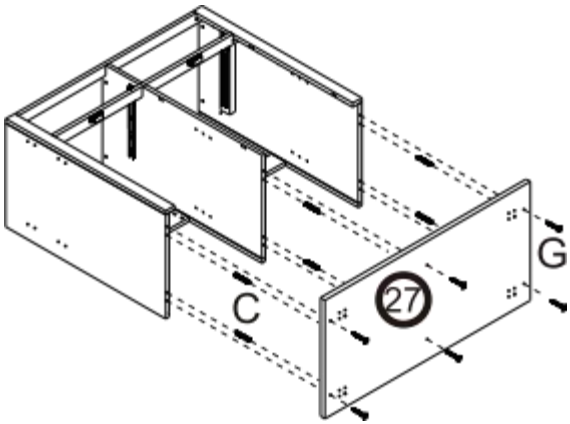


10

	Q x 2
	R x 2
	V x16

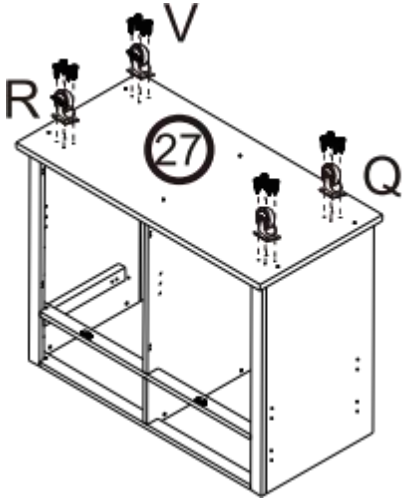


11

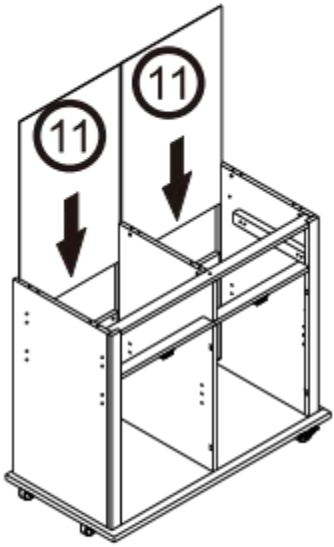


12

	D x 2
	H x 2
	C x 2




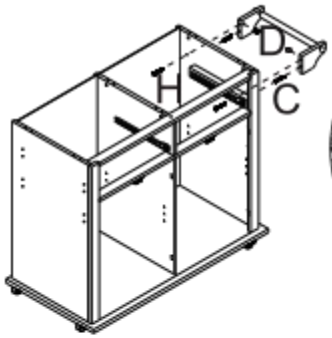

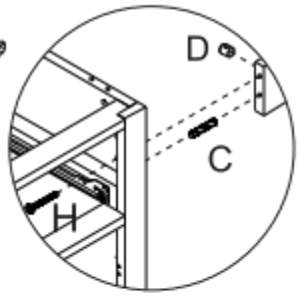


13

	A x 2
	B x 2
	C x 4

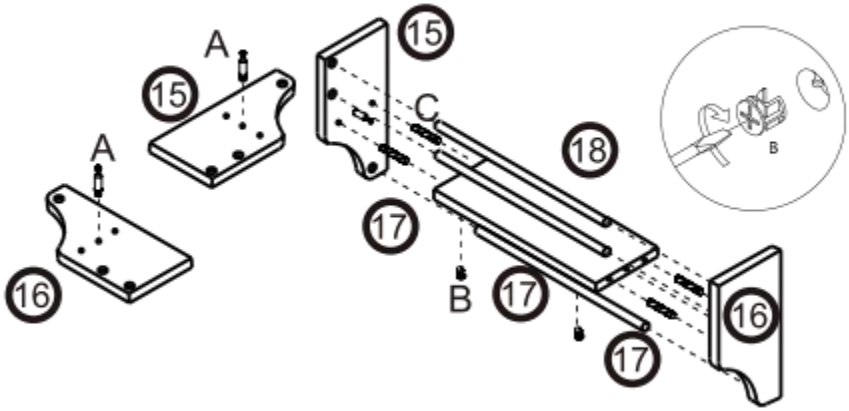


14

	C x 4
	G x 4

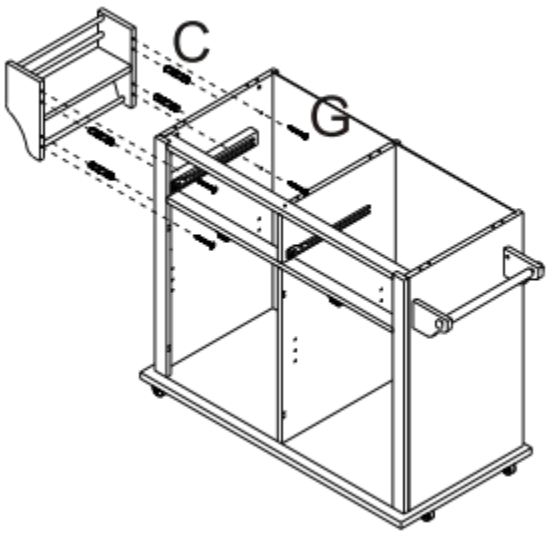

15


A x 6

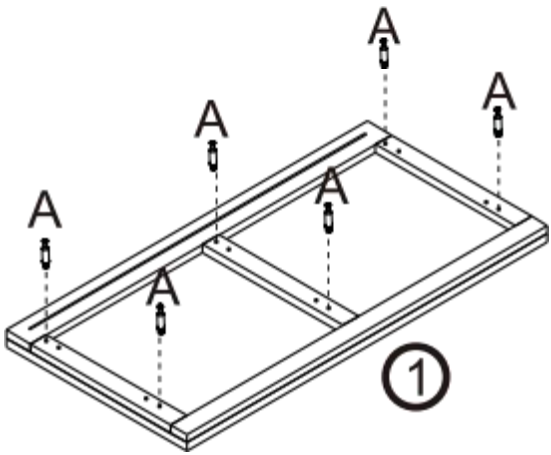

16


B x 6

C x 6

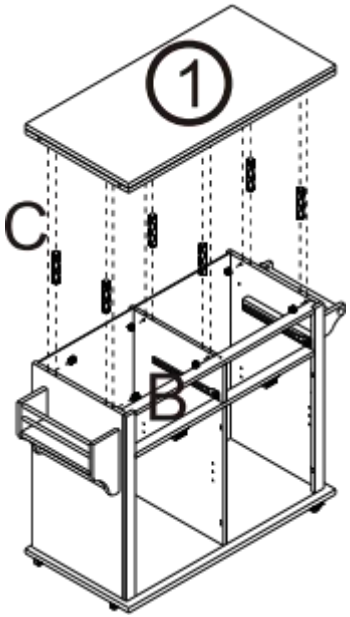

17


	A x 8
	B x 8
	F x 8
	W x 2
	S x 2

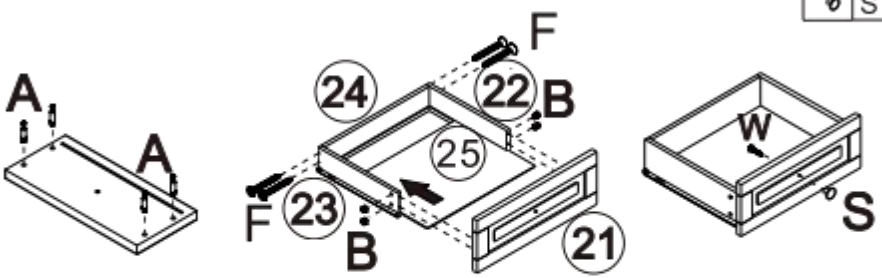


x2

18

	DL x 2
	DR x 2
	E x 8




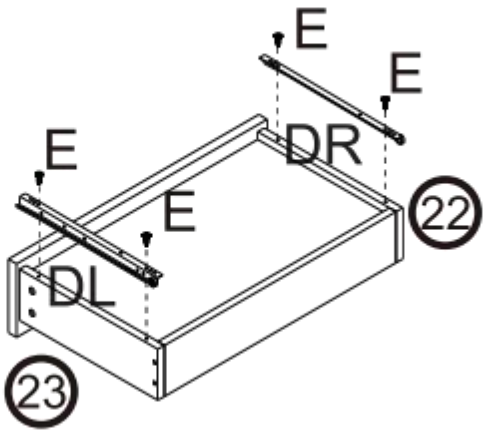

x2


19

T x 8

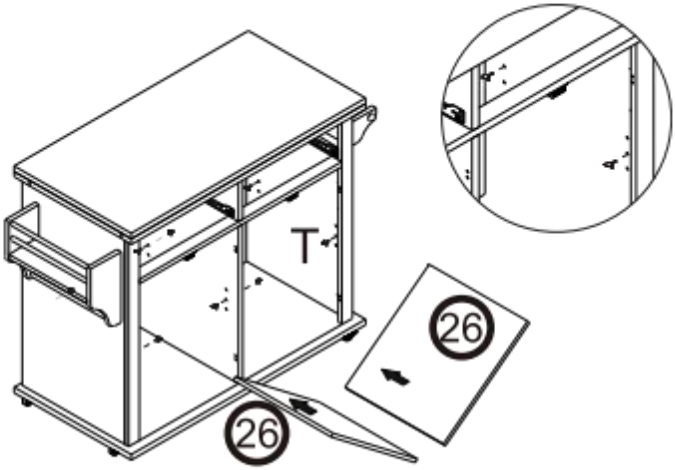


20

E x 4
J x 4
K x 8
X x16

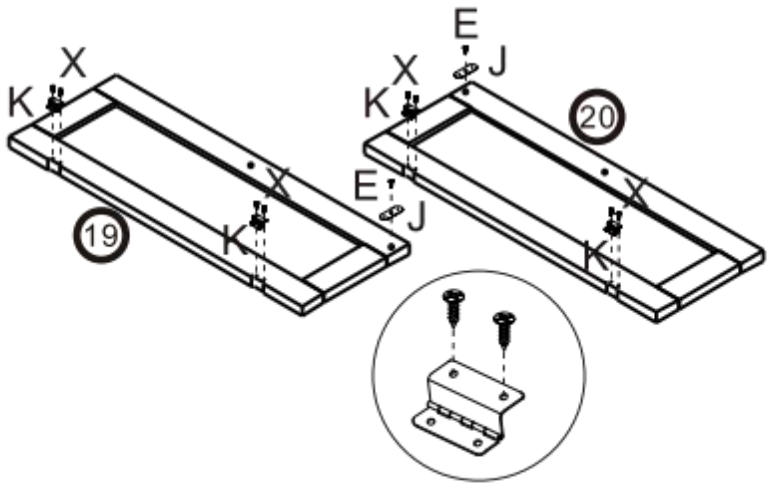


21

✔	X x 8
⌀	S x 2
▬	I x 2

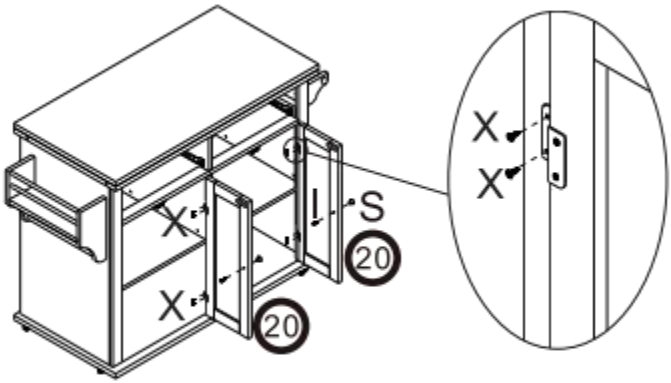


22

✔	X x 8
⌀	S x 2
▬	I x 2

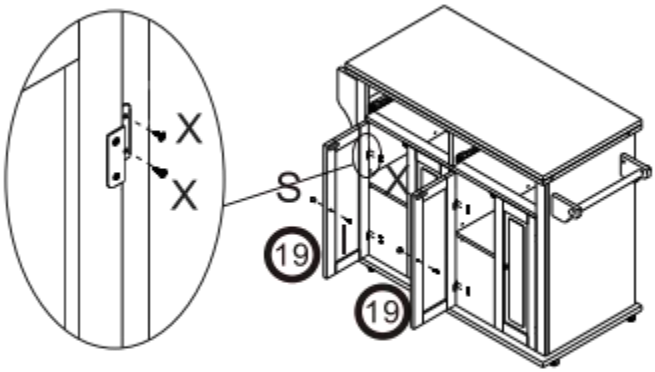


23

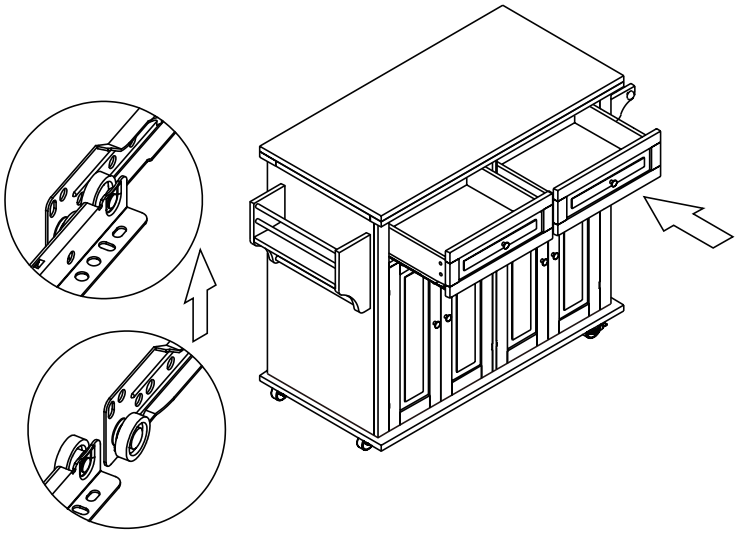


24


S Y x4

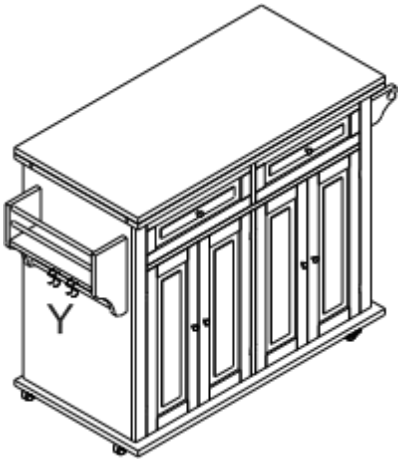

25

Mx 16

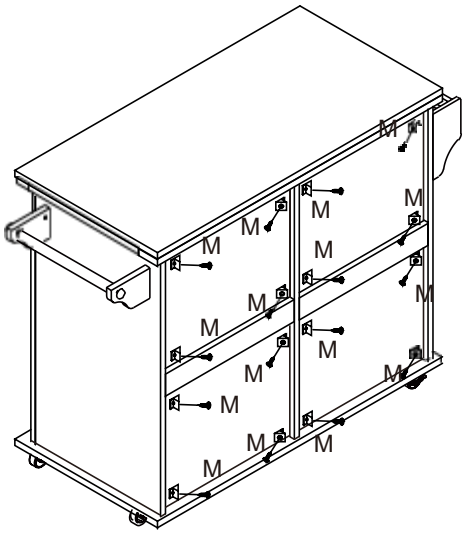

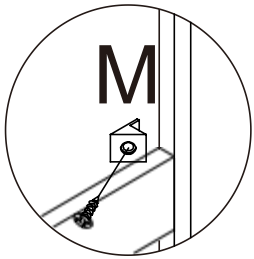

AVERTISSEMENT

1.Ceci cuisine île est Conçu uniquement pour un usage domestique intérieur. Pas pour commercial ou extérieur utiliser.
2.À prévenir le basculement, assurer le île est placé à niveau, stable , plat
surface. Faire ne pas grimper, se tenir debout, s'asseoir ou permettre aux enfants de jouer en haut, étagères, tiroirs ou portes.
3. Ne surchargez pas les tiroirs, les étagères ou les armoires.
Répartir le poids uniformément.
4. Gardez vos doigts, vos mains et les enfants à distance lors de la fermeture. tiroirs et portes pour éviter les pincements ou blessure.
5.Faites-le pas lieu chaud articles, inflammables matériaux ou objets lourds près bords ou sur surfaces instables.
6. Assurez-vous que tous les tiroirs et portes sont bien fermés. fermé avant déménageant ou nettoyage. Faire ne pas utiliser en cas de dommages, de fissures ou d' instabilité.
7. Gardez les cordons électriques à l'écart des bords tranchants. sources de chaleur, et de l'eau.
8. Utiliser uniquement en sec, environnements intérieurs. Faire ne pas exposer à l'humidité ou de l'eau .
9. Gardez les petites pièces et l'emballage à l'écart de enfants à éviter étouffement danger.
10.Ceci produit est Ceci n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés. à tous fois.

PRUDENCE

1. Suivez les instructions d'assemblage Suivez attentivement les instructions. Un assemblage incorrect peut entraîner instabilité ou blessure.
2.Faites-le Ne pas tirer ni pousser avec force. Déplacez-vous avec précaution vers prévenir les dommages ou blessure.
Nettoyer avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser abrasif, inflammable, ou corrosif agents de nettoyage.
3. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à des températures extrêmes. températures pour périodes prolongées . Vérifiez et resserrez régulièrement toutes les fixations pour assurer leur bon fonctionnement. stabilité.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


KÜCHE INSEL
BENUTZERHANDBUCH

MODELL : SR 191276

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

KITCHEN ISLAND
(MODEL:SR191276)

Thanks for purchasing one of our products, please read carefully the assembly instructions before the installation.

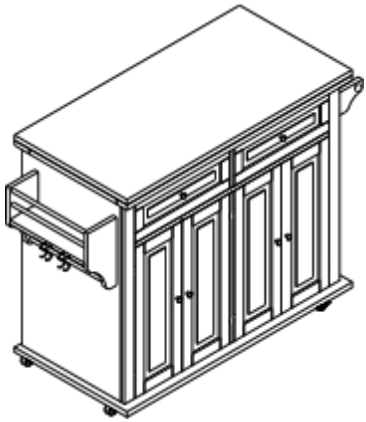

Model: SR191276

Dies ist die Originalanleitung, bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch .

sorgfältig lesen. VEVOR behält sich die eindeutige Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen der Produkte kann von der Herstellergarantie abweichen.

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Sie nicht erneut kontaktieren werden, falls es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt geben sollte .

PRODUKTPARAMETER

Modell	Produktgröße (mm)	Laden Kapazit ät	Spitze Panel Größe (mm)
SR 191276	1100x450x825	300 lb (Max)	900x450

MONTAGE VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Zusammenbauen muss diesen folgen Anweisungen. Falsche Montage kann Sei A Gefahr.

2. Tragen Sie eine Schutzbrille und hochbelastbar Arbeitshandschuhe während der Montage

3. TUN nicht zusammenbauen, wenn müde oder unter der beeinflussen von Alkohol, Drogen oder Medikamente.

4. Die Tragfähigkeit und andere Produkteigenschaften gelten nur für ein vollständig... Und korrekt montiert Produkt

5. halten Die Montage Bereich sauber Und gut beleuchtet .

6. halten Umstehende außerhalb des Bereichs während Montage·

7. Das Gewicht der Platte Ist schwer; Achten Sie auf die Installation zu vermeiden Schmerzen Es, Und falls erforderlich, finden jemand, der dabei hilft Die Installation.

Der Zusammenbau dieses Wagens dauert ungefähr 3 Minuten. Std, Es Ist empfahl, dass 2 Menschen agieren Es.

VERWENDEN VORSICHTSMASSNAHMEN

⚠WARNUNG: ZU VERHINDERN ERNST VERLETZUNG UND TOD AUS KIPPEN:

1. Das Produkt Ist nicht A Spielzeug. TUN nicht Kinder erlauben Zu spielen mit oder Annäherung Das Artikel .

2. verwenden als beabsichtigt nur . DO nicht sitzen oder Stand An Die Produkt .

3. Überprüfen vor jeder verwenden . TUN nicht verwenden Es Wenn Teile Sind lose oder beschädigt .

4. Auf flachen Oberflächen verwenden, Ebene, Und hart Oberflächen nur.

5. Nicht überschreiten die aufgeführten Gewicht Kapazität. Alle Knöpfe festziehen sicher vor dem Aufbringen der Last. bewusst von dynamischer Belastung! Das plötzliche laden

Bewegung kann kurzzeitig einen ÜBERSCHUSS laden, verursacht Produktfehler.


WARNUNG

1. Dies Küche Insel Ist Nur für den Gebrauch in Innenräumen von Wohnhäusern bestimmt . Nicht für gewerblich oder im Freien verwenden.
2. Zu Umkippen verhindern, sicherstellen, dass Insel Ist auf einer Ebene platziert, stabil, flach
Oberfläche. Tun nicht klettern, stehen, sitzen oder Kindern erlauben spielen oben drauf Regale, Schubladen oder Türen.
3. Überladen Sie Schubladen, Regale und Schränke nicht.
Gewicht verteilen gleichmäßig.
Schließen von Schubladen darauf, dass Finger, Hände und Kinder nicht in die Nähe kommen. Und Türen Zu vermeiden Kneifen oder Verletzung.
5. Tun nicht Ort heiß Gegenstände, entzündbar Materialien oder schwere Gegenstände nahe Kanten oder auf instabile Oberflächen.
6. Stellen Sie sicher, dass alle Schubladen und Türen sicher verschlossen sind. geschlossen vor Umzug oder Reinigung. Tun nicht verwenden wenn sie beschädigt, rissig oder instabil sind .
7. Halten Sie elektrische Kabel von scharfen Kanten und Hitze fern. Quellen, Und Wasser.
8. Verwendung
nur im trockenen Zustand Innenräume. Tun nicht aussetzen Feuchtigkeit oder Wasser .
9. Kleinteile und Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten Kinder Zu vermeiden Ersticken Gefahr.
10. Dies Produkt Ist Kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden . bei alle mal.


VORSICHT

1. Montageanleitung befolgen Anweisungen sorgfältig befolgen.
Unsachgemäße Montage kann dazu führen Instabilität oder Verletzung.
2. Tun nicht ziehen oder mit Gewalt schieben. Vorsichtig bewegen
nach Schäden verhindern oder Verletzung.
Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Nicht verwenden
scheuernd, entzündlich, oder ätzend Reinigungskräfte.
3. Nicht direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen
aussetzen. Temperaturen für über längere Zeiträume. Regelmäßige
Überprüfung und Festziehen aller Befestigungselemente zur
Instandhaltung Stabilität.

SPECIAL TIPS FOR FITTING CAM-LOCKS AND QUICKFIT

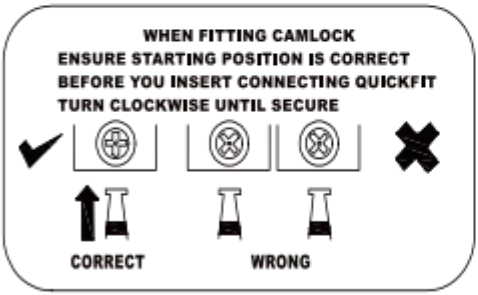


CAM-LOCK

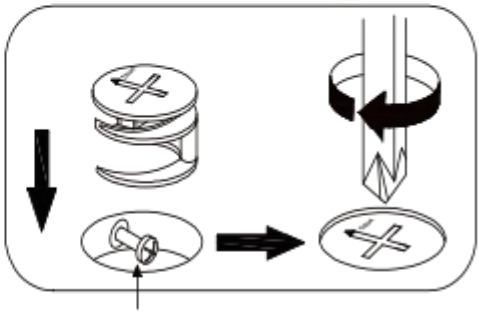


Quickfit head needs to be in centre


QUICKFIT

Tighten until shoulder is flush with panel.DO not overtighten or undertighten (see example below

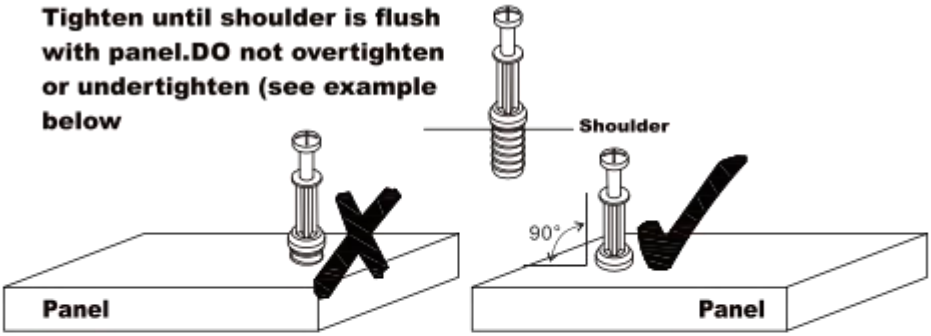


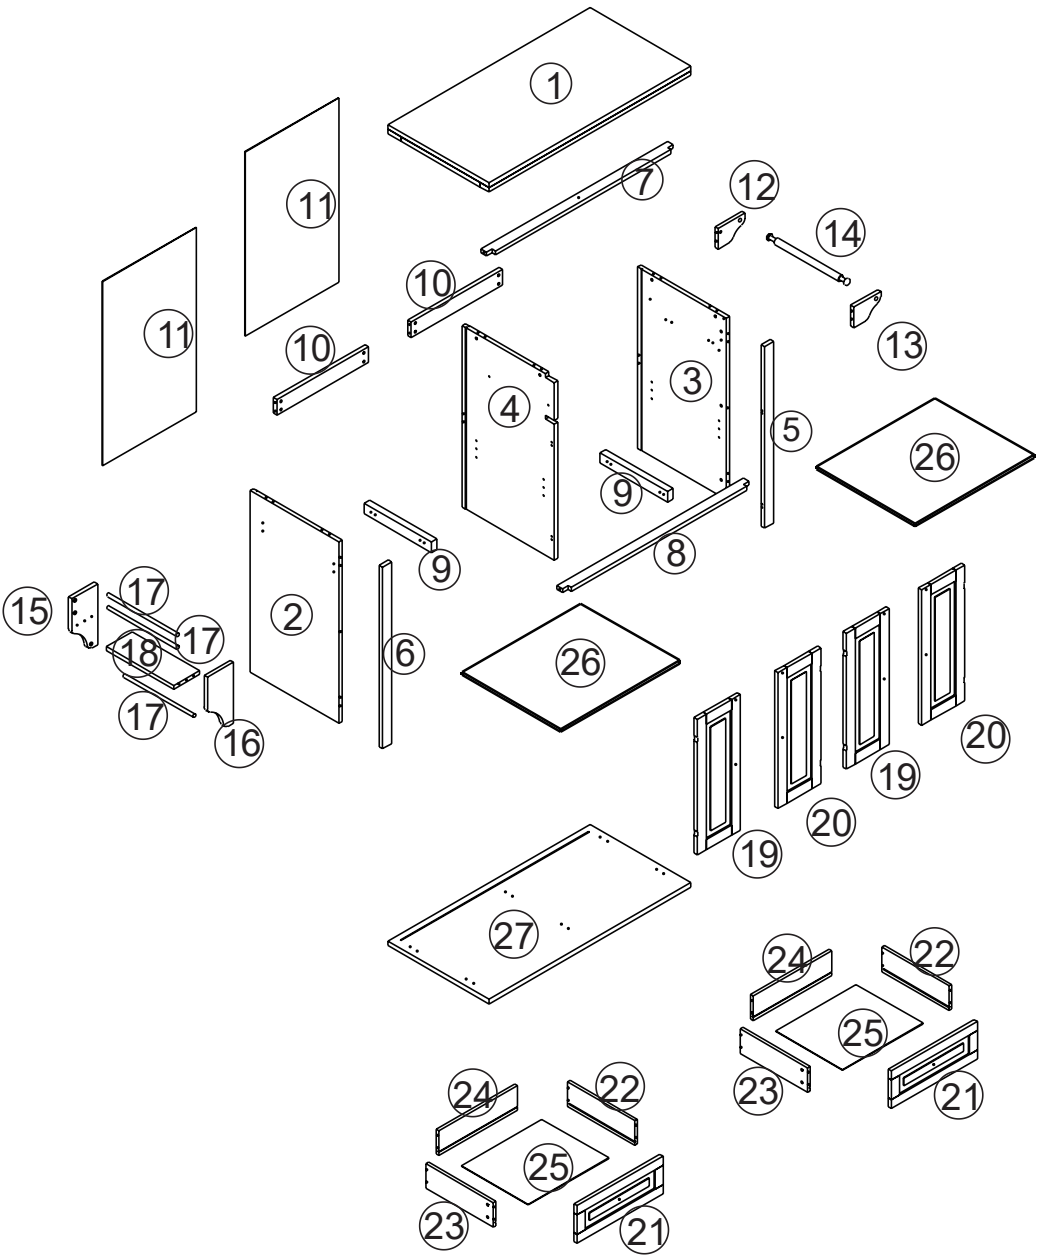

1
11
11
10
10
7
12
14
13
10
4
3
5
26
9
8
9
2
6
26
15
17
17
18
17
16
20
19
20
19
27
24
22
25
23
21
24
22
25
23
21

PARTS LIST

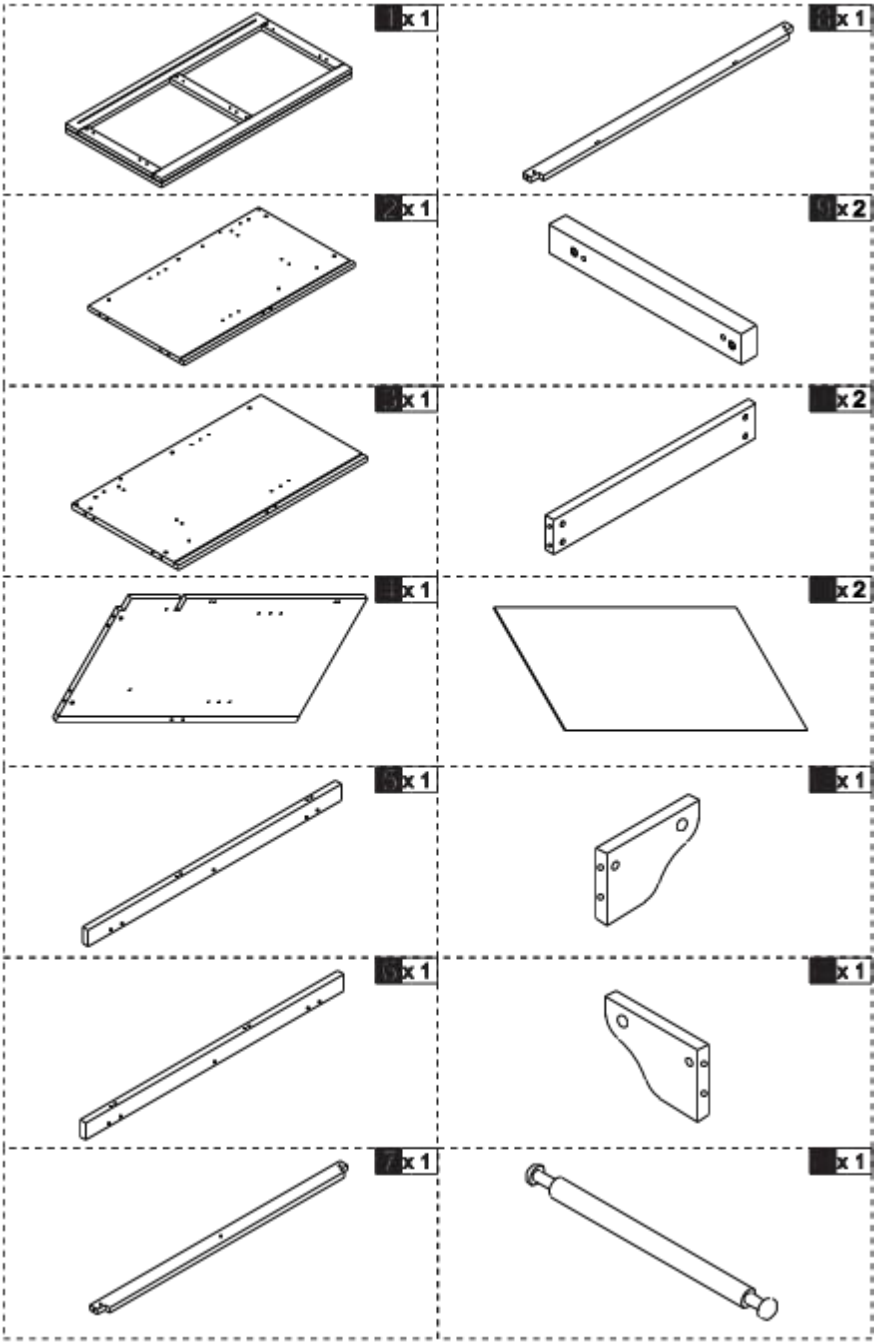

Parts

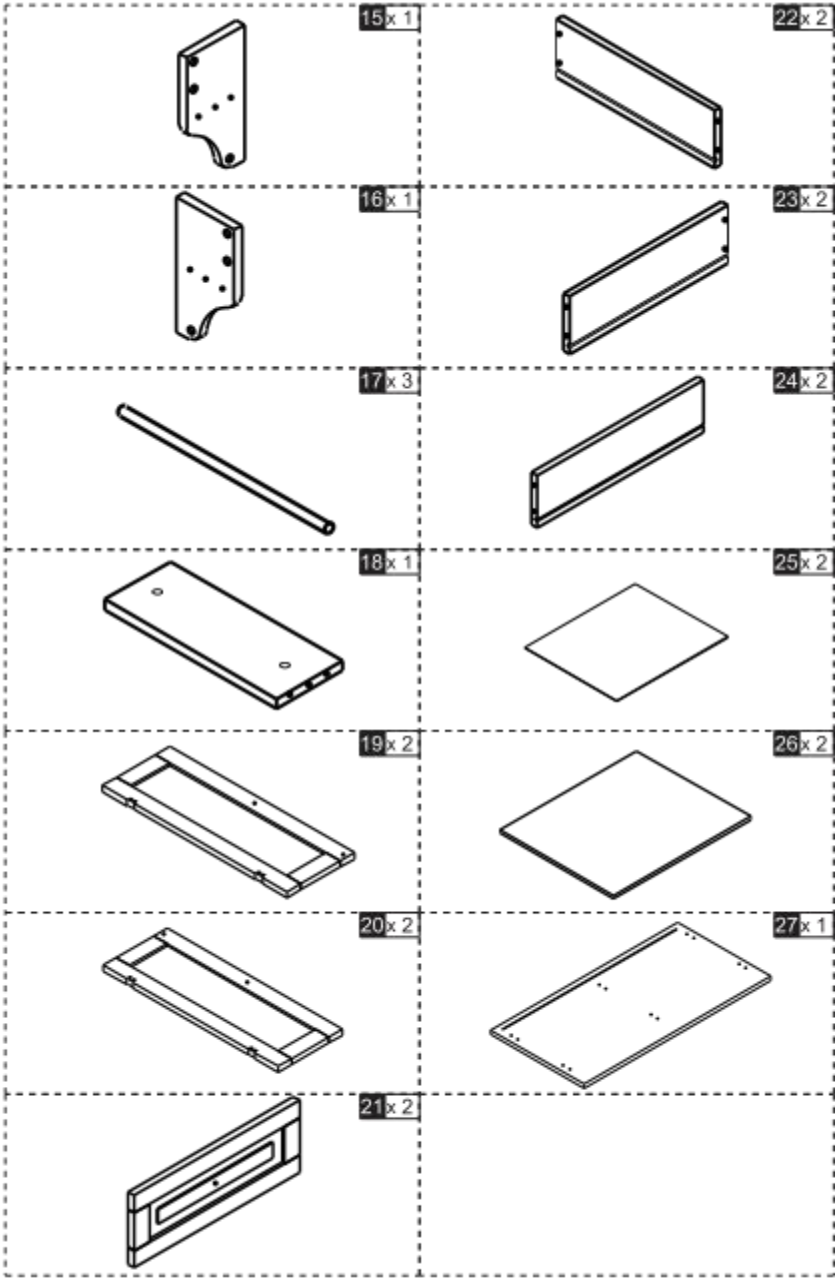

15 x 1
22 x 2
16 x 1
23 x 2
17 x 3
24 x 2
18 x 1
25 x 2
19 x 2
26 x 2
20 x 2
27 x 1
21 x 2

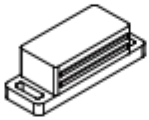
A x34 M6*35 +1(spare) 	**H** x 2 M6*45 	**S** x 6 	**M** x16 
B x34 ∅15*10 +1(spare) 	**I** x 4 M4* 20 	**T** x 8 	**CL** x 2 
C x30 ∅6*30 +1(spare) 	**J** x 4 	**U** x 4 M3*14 	**CR** x 2 
D x 2 ∅10*10 	**K** x 8 	**V** x16 M5*14 +1(spare) 	**DL** x 2 
E x20 M3*12 +1(spare) 	**L** x 2 	**W** x 2 M4* 10 	**DR** x 2 
F x12 M4*30 +1(spare) 	**Q** x 2 	**X** x32 M3*10 +1(spare) 	
G x11 M4*35 +1(spare) 	**R** x 2 	**Y** x4 	


ASSEMBLY STEPS

1

	A x 7
	B x 3
	C x 4
	F x 2

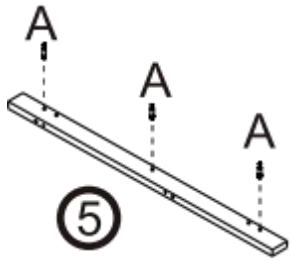

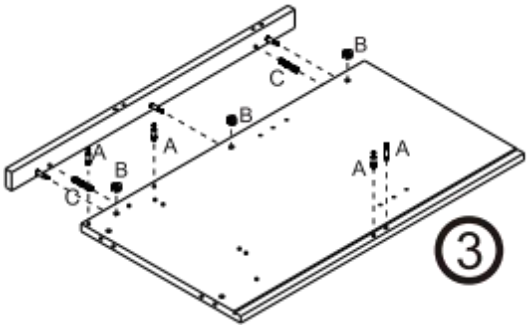


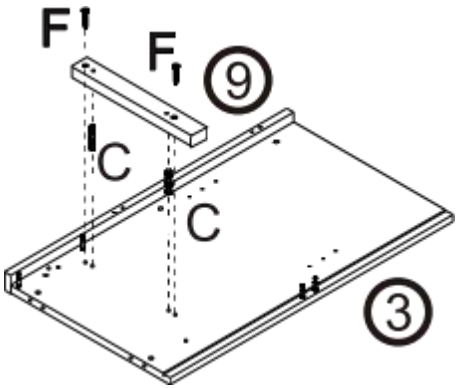



ASSEMBLY STEPS


2

	A x 7
	B x 3
	C x 4
	F x 2

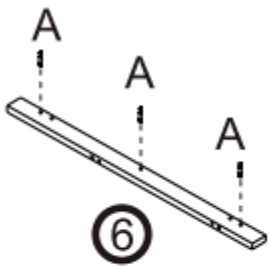

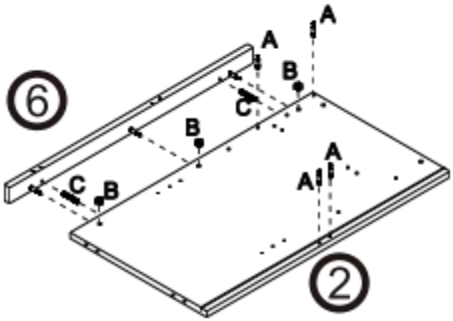


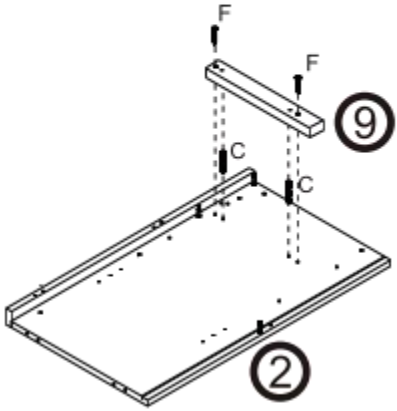


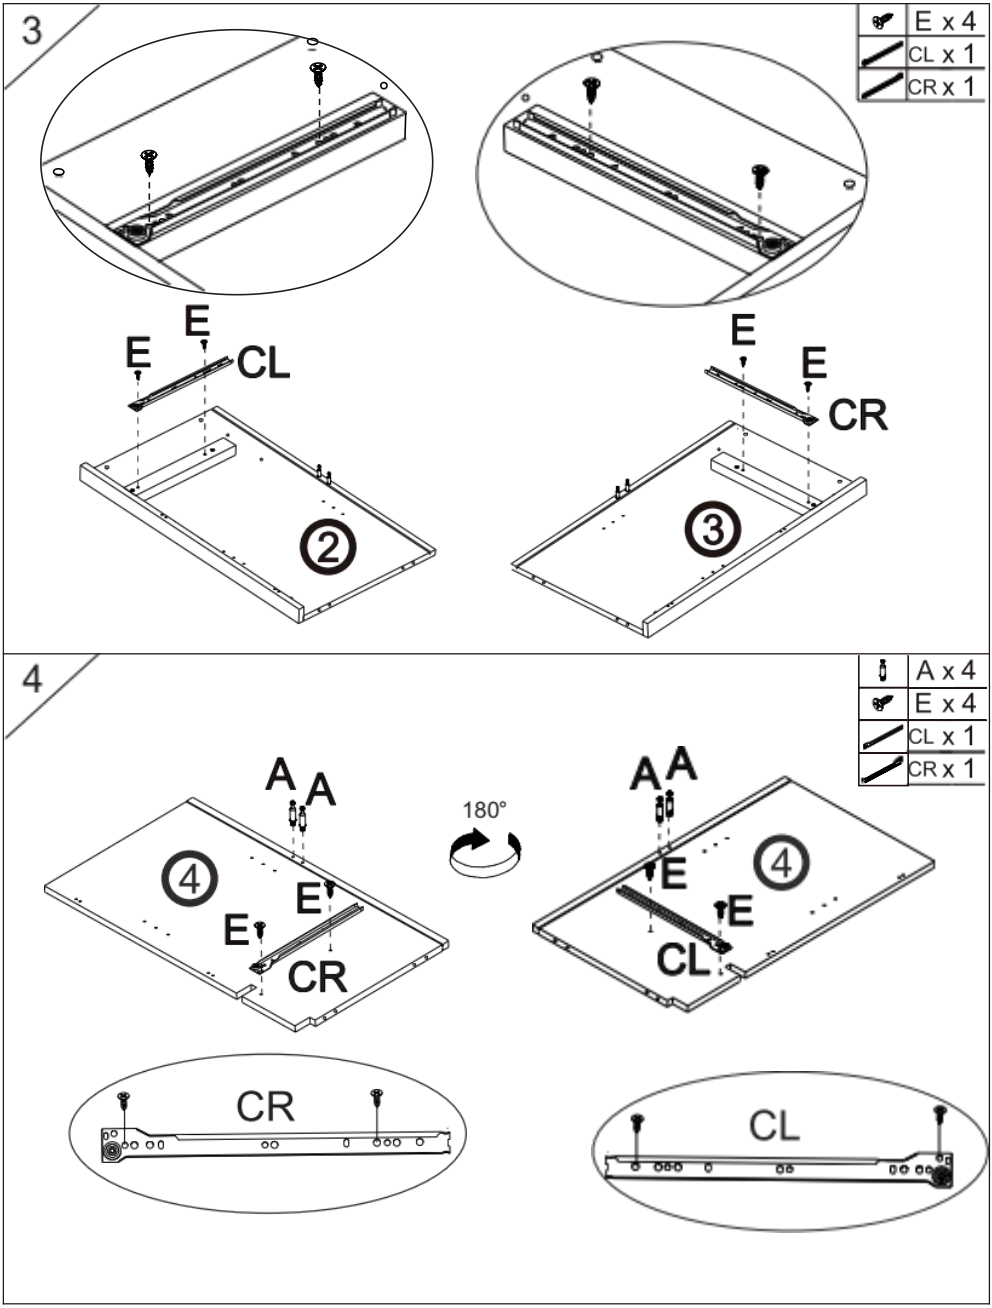
3
E x 4
CL x 1
CR x 1
E
E
CL
2
E
E
CR
3
4
A x 4
E x 4
CL x 1
CR x 1
A
A
4
E
E
CR
180°
A
A
4
E
E
CL
CR
CL

5


B x 4

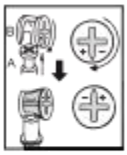


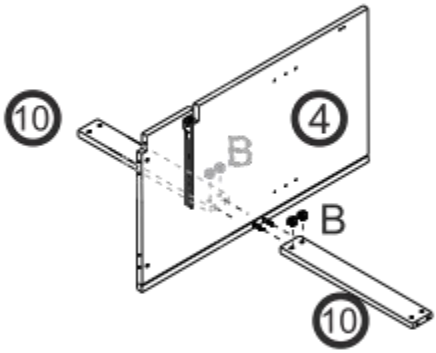

6


U x 4
L x 2
G x 1

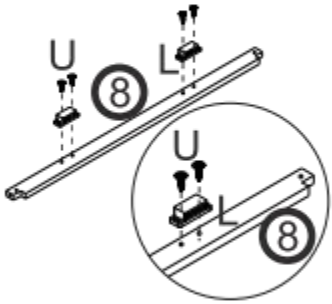

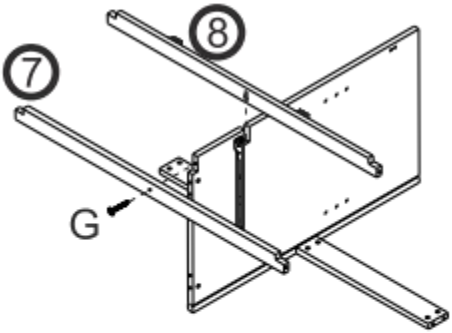


7

B x 4

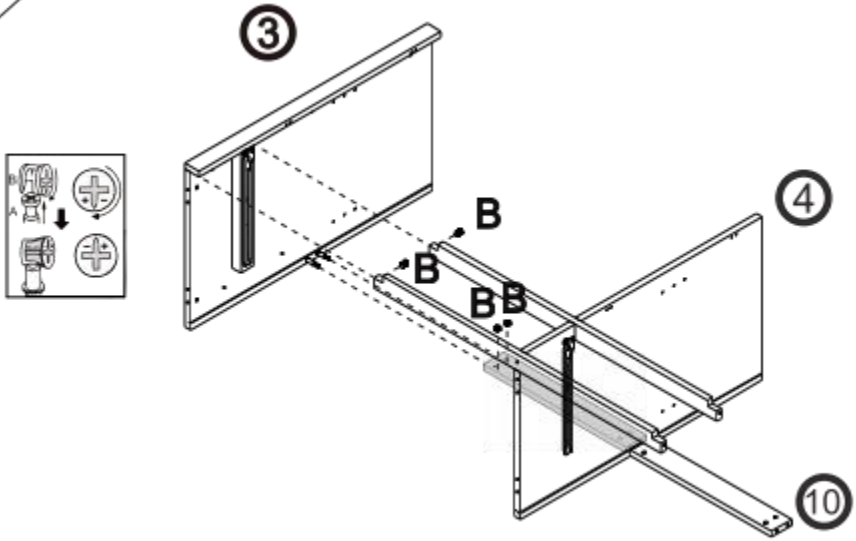


8

B x 4

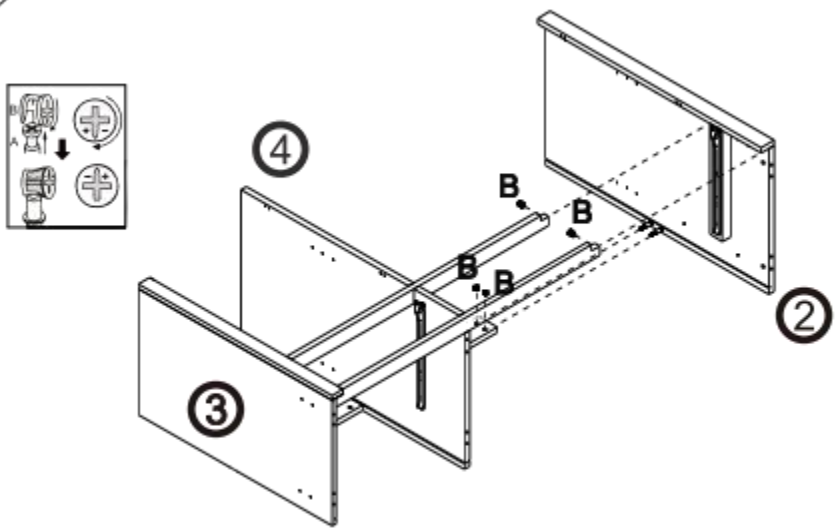


9

	C x 6
	C x 6

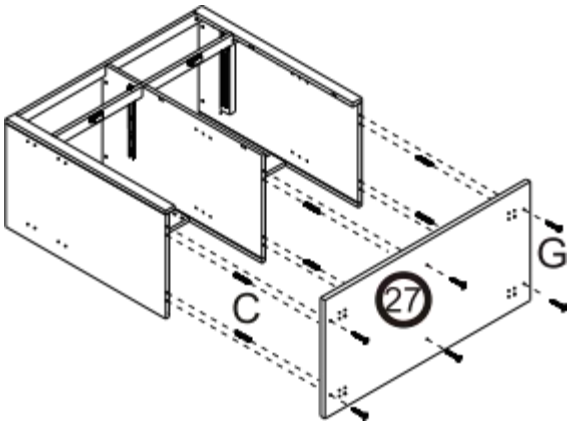


10

	Q x 2
	R x 2
	V x16

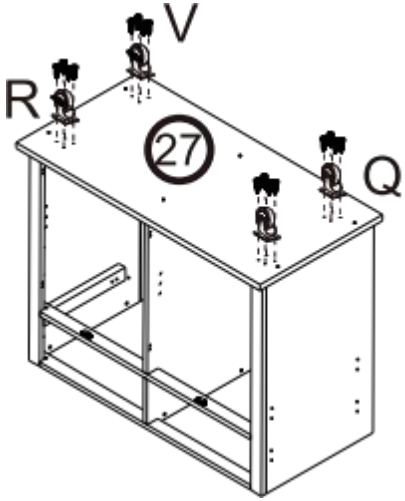


11

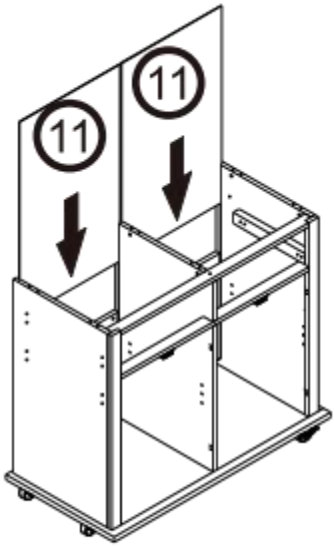


12

	D x 2
	H x 2
	C x 2




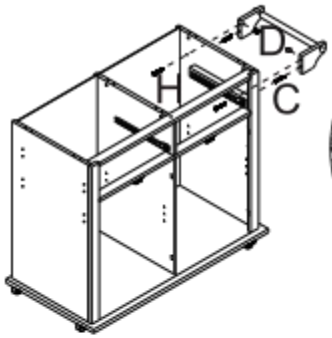

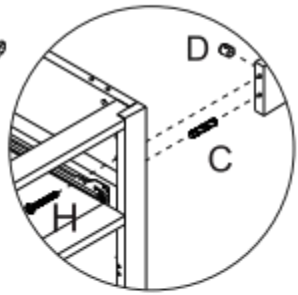


13

	A x 2
	B x 2
	C x 4

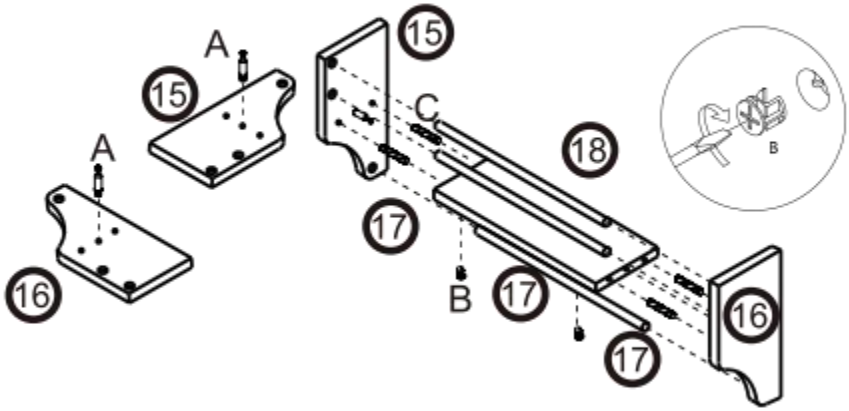


14

	C x 4
	G x 4

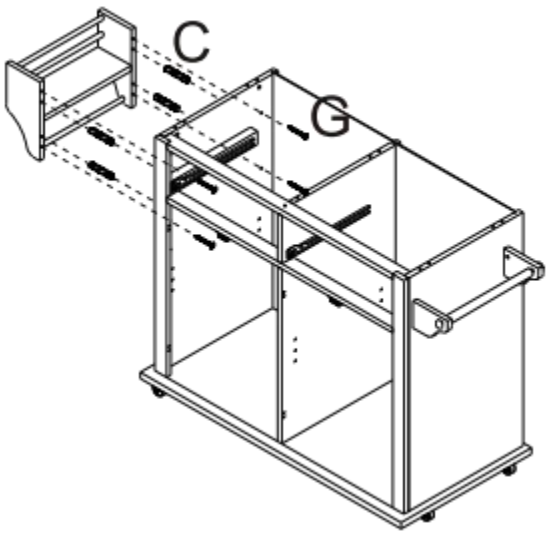

15


A x 6

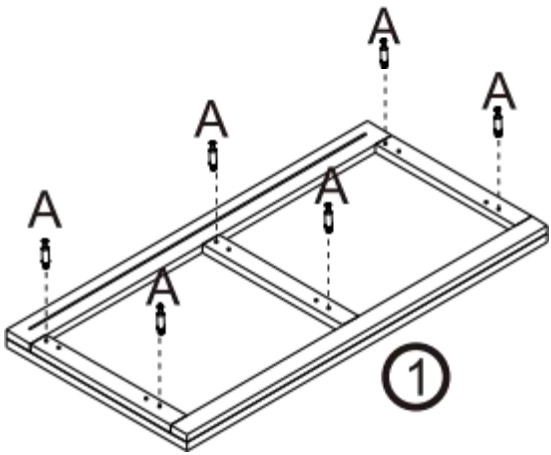

16


B x 6

C x 6

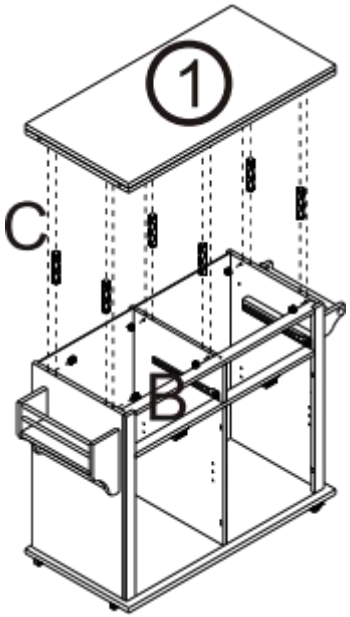

17


	A x 8
	B x 8
	F x 8
	W x 2
	S x 2

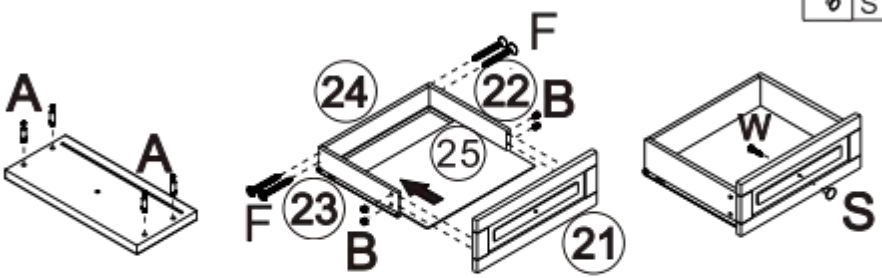


x2

18

	DL x 2
	DR x 2
	E x 8




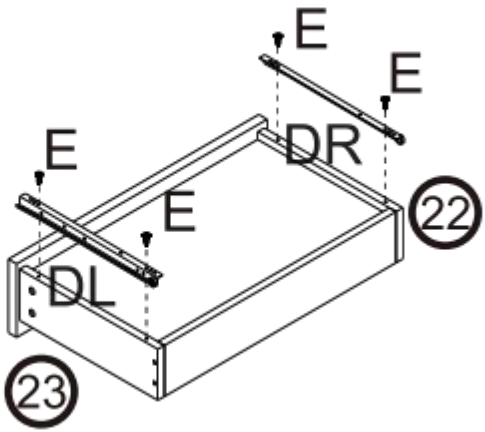

x2


19

T x 8

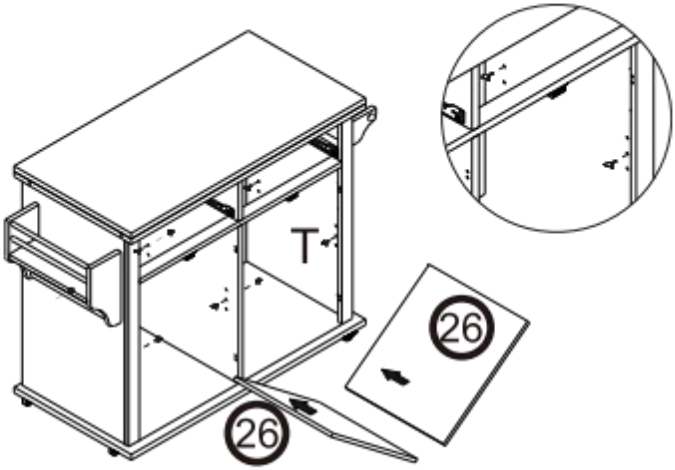


20

E x 4
J x 4
K x 8
X x16

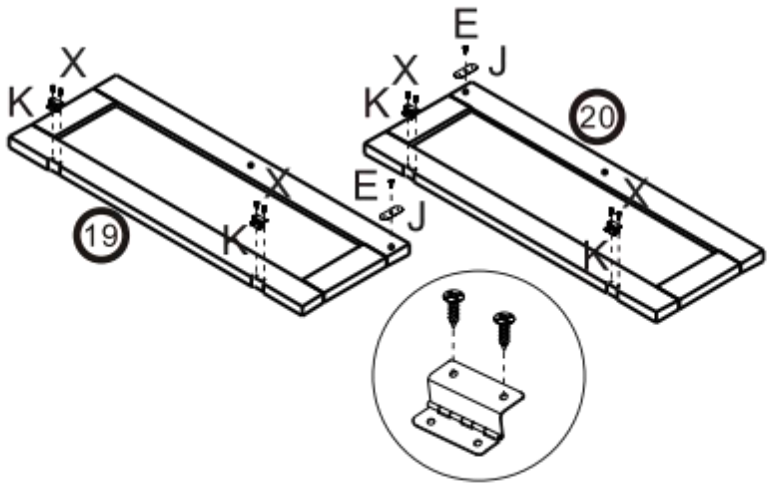


21

✔	X x 8
⌀	S x 2
▬	I x 2

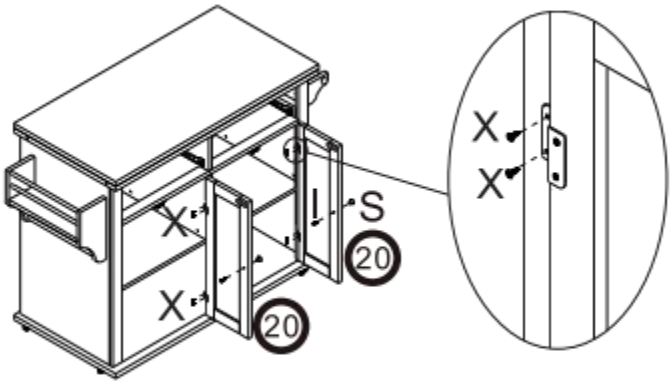


22

✔	X x 8
⌀	S x 2
▬	I x 2

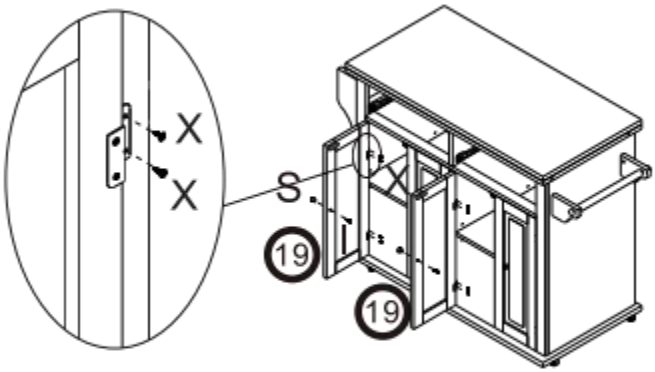


23

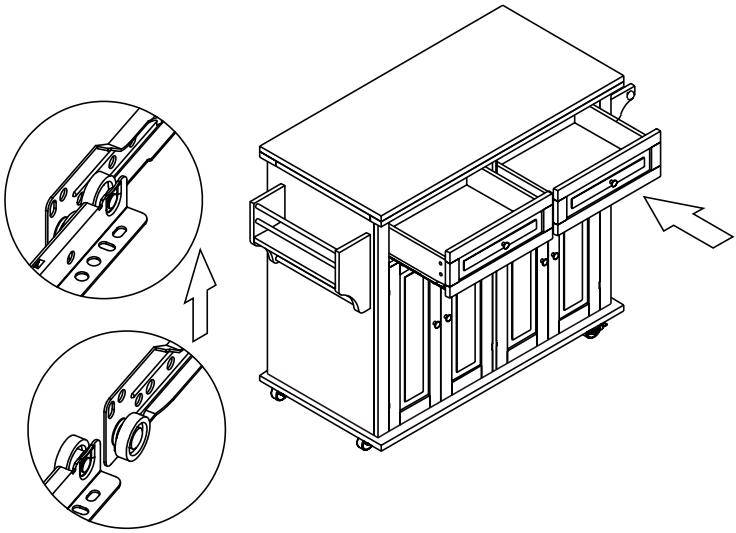


24


S Y x4

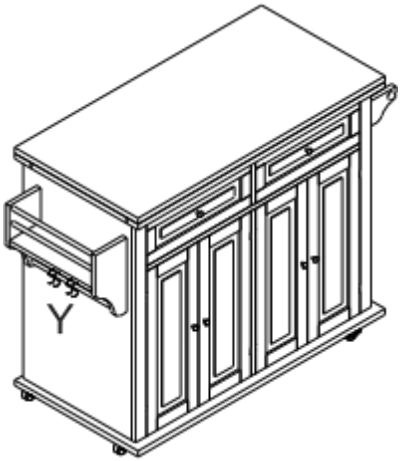

25

Mx 16

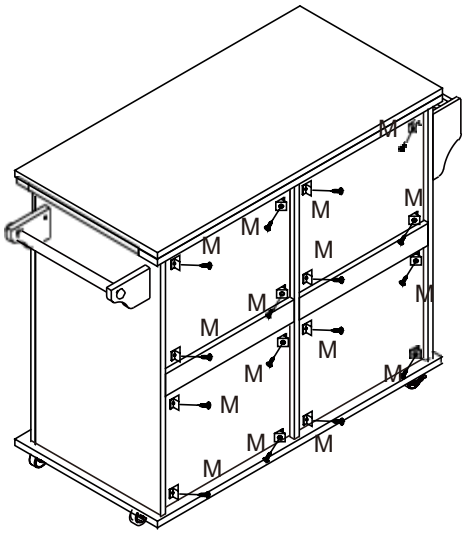

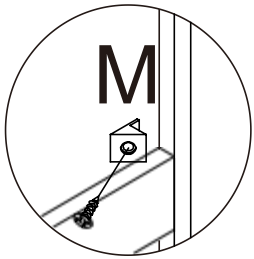

WARNUNG

1. Dies Küche Insel Ist Nur für den Gebrauch in Innenräumen von Haushalten bestimmt . Nicht für gewerblich oder im Freien verwenden.
2. Zu Umkippen verhindern, sicherstellen, dass Insel Ist auf einer Ebene platziert, stabil , flach
Oberfläche. Tun nicht klettern, stehen, sitzen oder Kindern erlauben spielen oben drauf Regale, Schubladen oder Türen.
3. Überladen Sie Schubladen, Regale und Schränke nicht.
Gewicht verteilen gleichmäßig.
Achten Sie beim Schließen darauf, dass Finger, Hände und Kinder nicht in die Nähe kommen. Schubladen Und Türen, um ein Einklemmen zu vermeiden oder Verletzung.
5. Tun nicht Ort heiß Gegenstände, brennbar Materialien oder schwere Gegenstände nahe Kanten oder auf instabile Oberflächen.
6. Stellen Sie sicher, dass alle Schubladen und Türen sicher verschlossen sind. geschlossen vor Umzug oder Reinigung. Tun nicht verwenden wenn sie beschädigt, rissig oder instabil sind.
7. Halten Sie elektrische Kabel von scharfen Kanten fern. Wärmequellen, und Wasser.
8. Nur zum Gebrauch im trockenen Zustand Innenräume. Tun Nicht Feuchtigkeit aussetzen oder Wasser .
9. Kleinteile und Verpackungen von Kindern fernhalten Kinder Zu vermeiden Ersticken Gefahr.
10. Dies Produkt Ist Kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden. bei alle mal.

VORSICHT

1. Montageanleitung befolgen Anweisungen sorgfältig befolgen. Unsachgemäße Montage kann dazu führen Instabilität oder Verletzung.
2. Tun nicht ziehen oder mit Gewalt schieben. Vorsichtig bewegen nach Schäden verhindern oder Verletzung.
Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Nicht verwenden scheuernd, entzündlich, oder ätzend Reinigungskräfte.
3. Nicht direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen aussetzen. Temperaturen für über längere Zeiträume. Alle Befestigungselemente regelmäßig prüfen und festziehen, um die Funktion zu gewährleisten. Stabilität.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


CUCINA ISOLA MANUALE UTENTE

MODELLO : SR 191276

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

KITCHEN ISLAND
(MODEL:SR191276)

Thanks for purchasing one of our products, please read carefully the assembly instructions before the installation.

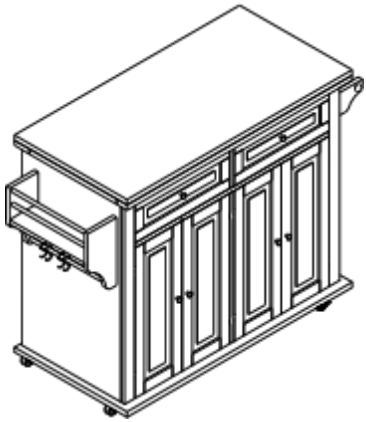

Model: SR191276

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere tutte le istruzioni del manuale.

leggere attentamente prima dell'uso. VEVOR si riserva un'interpretazione chiara del manuale utente. L'aspetto dei prodotti può essere soggetto a modifiche.

prodotto che hai ricevuto. Ti preghiamo di scusarci se non ti rimborseremo nuovamente in caso di aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	Dimensioni del prodotto (mm)	Caricamento capacità	Superiore pannello dimensione (mm)
SR 191276	1100x450x825	300 lb (Max)	900x450

ASSEMBLAGGIO PRECAUZIONI

1. Assemblare deve seguire queste istruzioni. Un montaggio errato può Essere UN pericolo.

2. Indossare occhiali di sicurezza e per impieghi gravosi guanti da lavoro durante l'assemblaggio

3. FARE non assemblare quando Stanco o sotto il influenza di alcol, farmaci o farmaco.

4. La capacità di carico e le altre funzionalità del prodotto si applicano solo a un prodotto interamente E assemblato correttamente prodotto

5. Mantenere IL assemblaggio zona pulito E ben illuminato .

6. Mantenere spettatori fuori dalla zona durante assemblaggio·

7. Il peso del piatto È pesante; prestare attenzione al installazione evitare dolore Esso, E se necessario, Trovare qualcuno che ti aiuti con IL installazione.

L'assemblaggio di questo carrello richiederà circa 3 minuti ore, Esso È raccomandato che 2 le persone operano Esso.

UTILIZZO PRECAUZIONI

⚠AVVERTIMENTO: A IMPEDIRE SERIO LESIONI E MORTE DA MANCIA:

1. Questo prodotto È non UN giocattolo. FARE non Permetti ai bambini A giocare con o approccio Questo articolo .

2. utilizzo COME destinato solo . FARE non sedersi O in piedi SU IL prodotto .

3. Ispezionare Prima ogni utilizzo . FARE non utilizzo Esso Se parti Sono sciolto O danneggiato .

4. utilizzare su superficie piana, livello, E difficile superfici soltanto.

5. Non superare l'elenco peso capacità. Stringere tutte le manopole in modo sicuro prima di applicare il carico. Essere consapevole di caricamento dinamico! L'improvviso carico

il movimento può creare brevemente un ECCESSO carico, Avendo guasto del prodotto.

AVVERTIMENTO


1.Questo cucina isola È Destinato esclusivamente all'uso domestico in ambienti interni. Non per commerciale o esterno utilizzo.
2. A prevenire il ribaltamento, garantire il isola È posizionato su un piano, stabile, piatto
superficie. Fare non arrampicarsi, stare in piedi, sedersi o permettere ai bambini di giocare in alto, scaffali, cassetti o ante.
3. Non sovraccaricare cassetti, ripiani o armadietti. Distribuire il peso uniformemente.
4. Tenere le dita, le mani e i bambini lontani quando si chiudono i cassetti. E porte A Evitare pizzicando o infortunio.
5.Fare non posto caldo articoli infiammabili materiali o oggetti pesanti vicino bordi o su superfici instabili.
6. Assicurarsi che tutti i cassetti e le ante siano ben chiusi Chiuso Prima trasloco o pulizia. Fare non utilizzare se danneggiato, incrinato o instabile .
7. Tenere i cavi elettrici lontani da spigoli vivi e fonti di calore fonti, E acqua.
8.Usa
soltanto in ambiente asciutto, ambienti interni. Fare non esporre a umidità o acqua .
9. Tenere le piccole parti e gli imballaggi lontani da bambini A Evitare soffocamento pericolo.
10.Questo prodotto È Non è un giocattolo. I bambini devono essere sorvegliati . A Tutto volte.

ATTENZIONE


1. Seguire le istruzioni di montaggio seguire attentamente le istruzioni. Un montaggio improprio può causare instabilità o infortunio.

2.Fare Non trascinare o spingere con forza. Muoviti con cautela per prevenire danni O infortunio.
Pulire con un panno morbido e asciutto. Non utilizzo abrasivo, infiammabile, O corrosivo addetti alle pulizie.
3. Non esporre alla luce solare diretta o a temperature estreme temperature per periodi prolungati . Controllare e serrare regolarmente tutti i dispositivi di fissaggio per mantenerli stabilità.

SPECIAL TIPS FOR FITTING CAM-LOCKS AND QUICKFIT

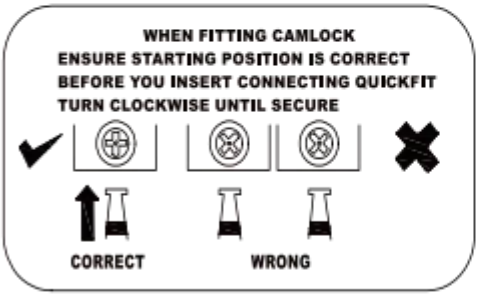


CAM-LOCK

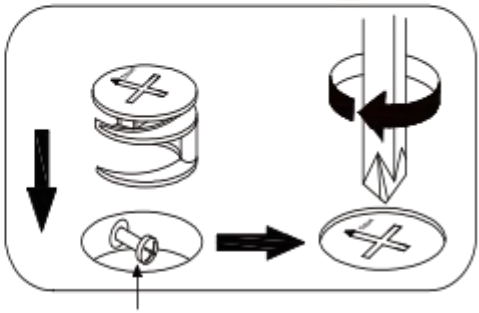


Quickfit head needs to be in centre


QUICKFIT

Tighten until shoulder is flush with panel.DO not overtighten or undertighten (see example below

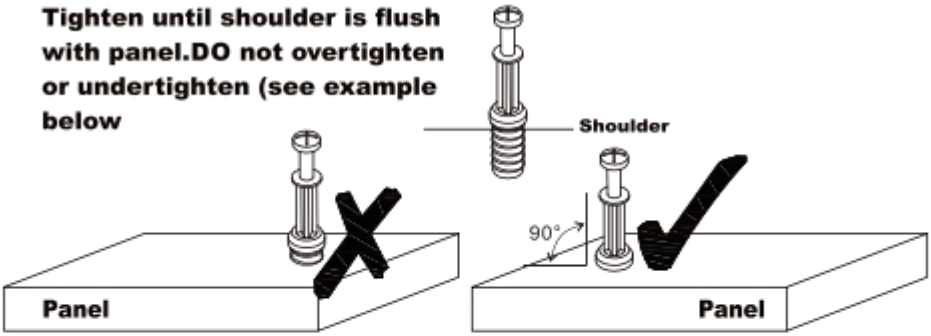


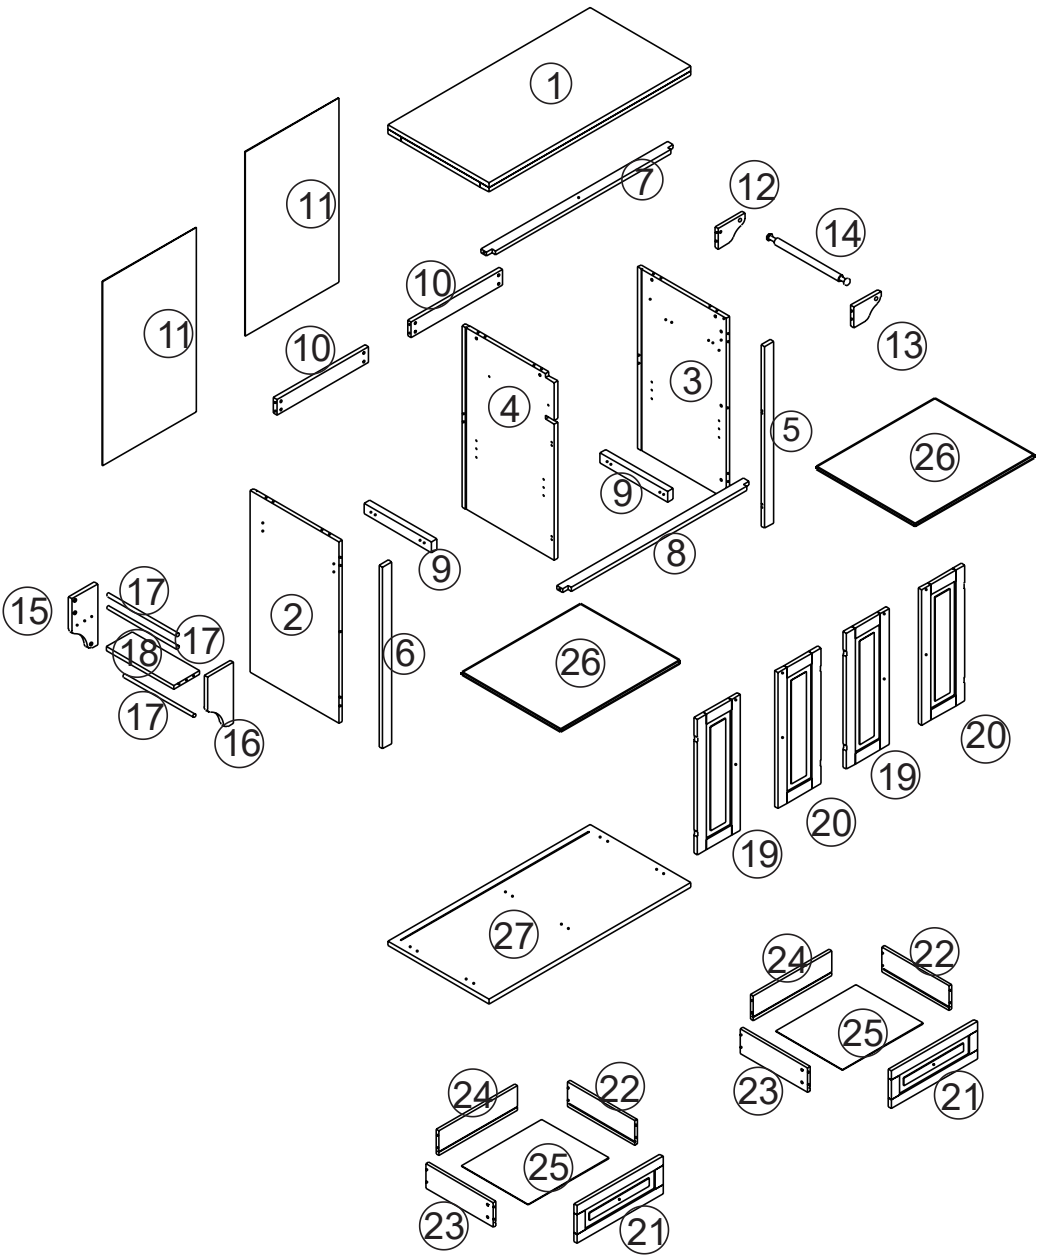

1
11
11
10
10
7
12
14
13
10
4
3
5
26
9
8
9
2
6
26
15
17
17
18
17
16
20
19
20
19
27
24
22
25
23
21
24
22
25
23
21

PARTS LIST

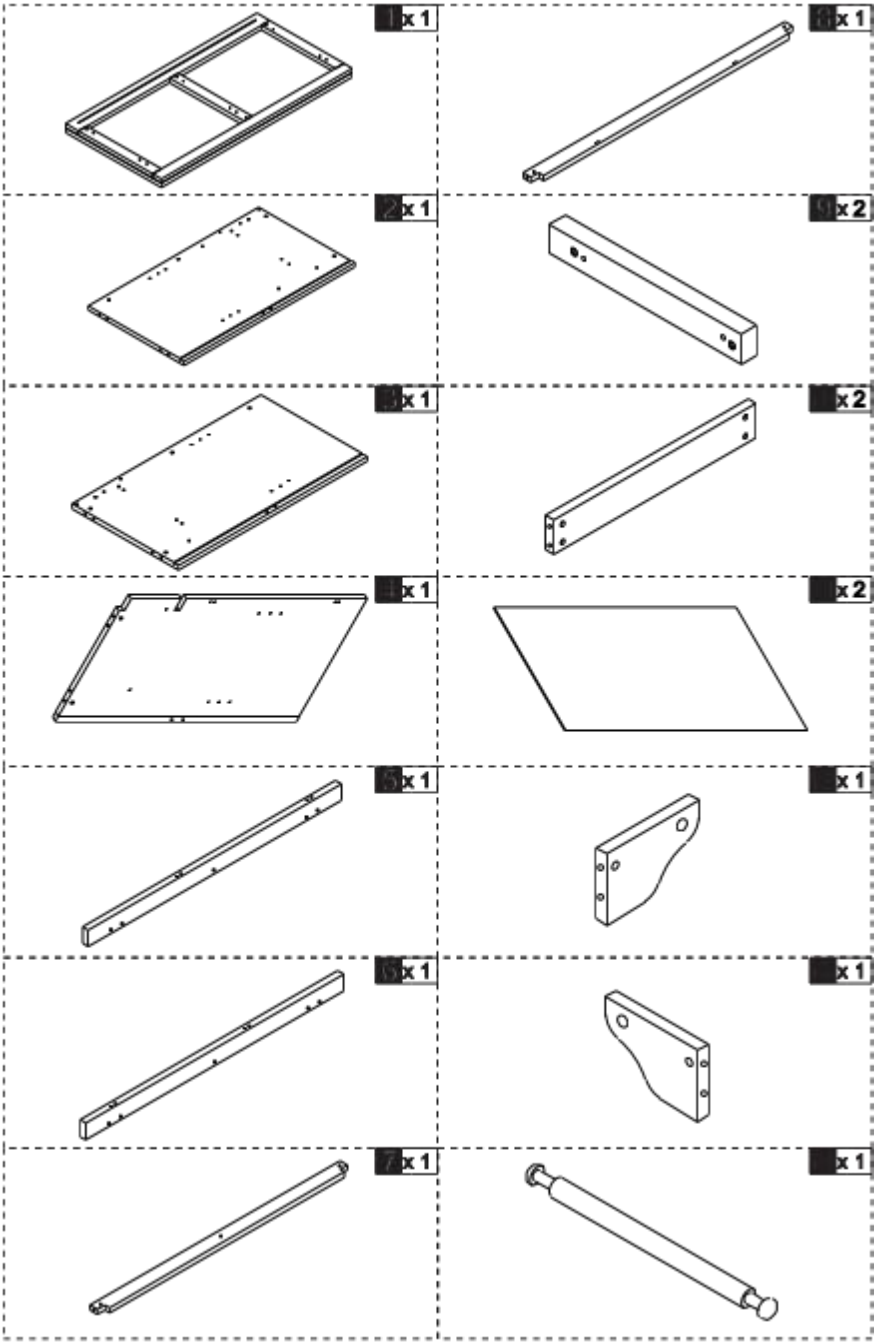

Parts

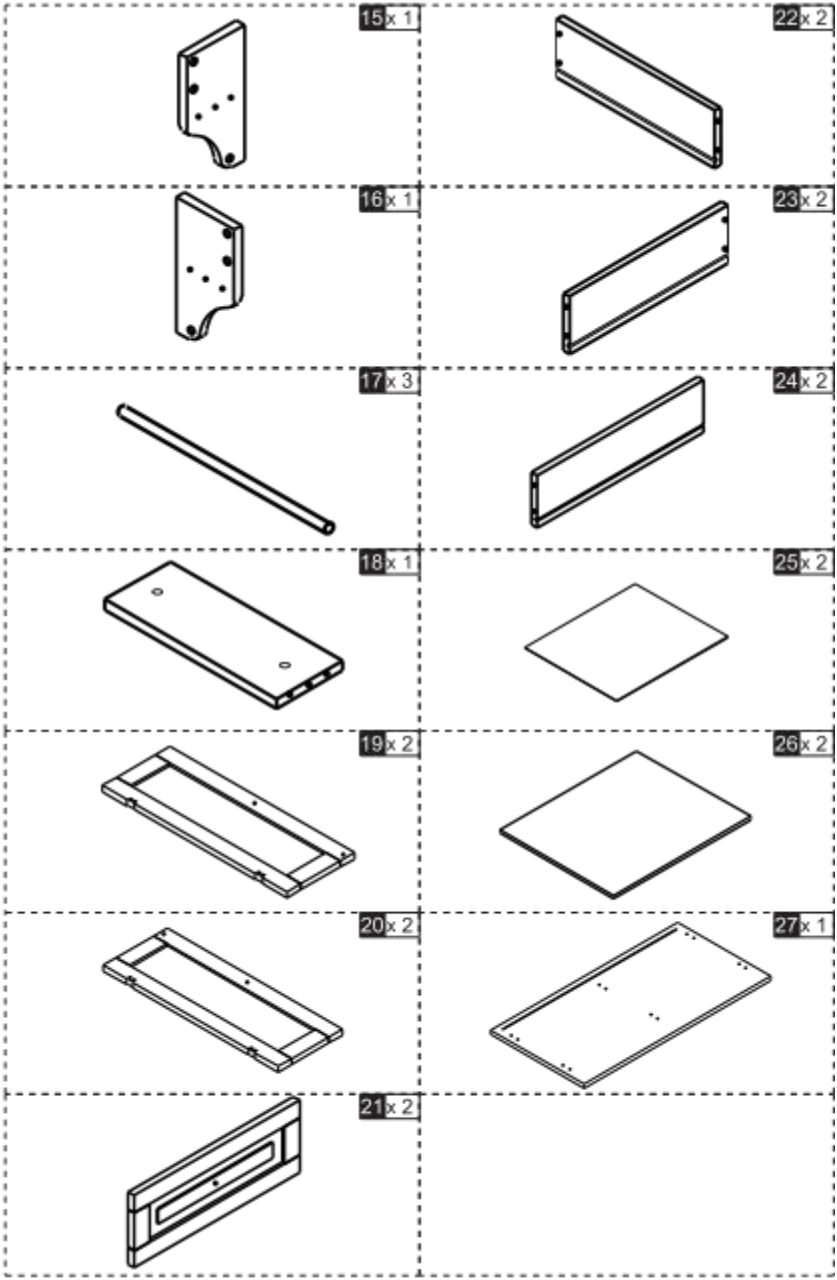

15 x 1
22 x 2
16 x 1
23 x 2
17 x 3
24 x 2
18 x 1
25 x 2
19 x 2
26 x 2
20 x 2
27 x 1
21 x 2

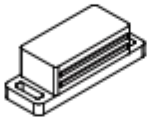
A x34 M6*35 +1(spare) 	**H** x 2 M6*45 	**S** x 6 	**M** x16 
B x34 ∅15*10 +1(spare) 	**I** x 4 M4* 20 	**T** x 8 	**CL** x 2 
C x30 ∅6*30 +1(spare) 	**J** x 4 	**U** x 4 M3*14 	**CR** x 2 
D x 2 ∅10*10 	**K** x 8 	**V** x16 M5*14 +1(spare) 	**DL** x 2 
E x20 M3*12 +1(spare) 	**L** x 2 	**W** x 2 M4* 10 	**DR** x 2 
F x12 M4*30 +1(spare) 	**Q** x 2 	**X** x32 M3*10 +1(spare) 	
G x11 M4*35 +1(spare) 	**R** x 2 	**Y** x4 	


ASSEMBLY STEPS

1

	A x 7
	B x 3
	C x 4
	F x 2

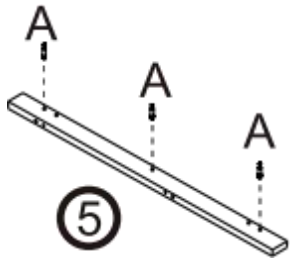

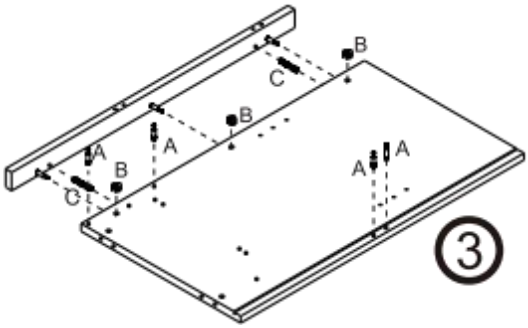


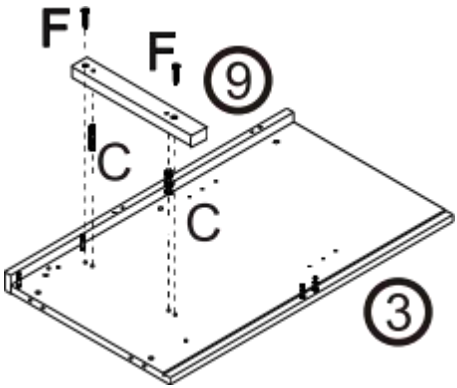



ASSEMBLY STEPS


2

	A x 7
	B x 3
	C x 4
	F x 2

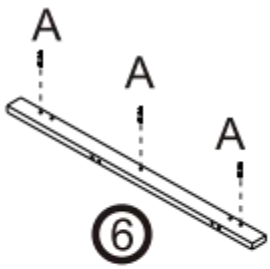

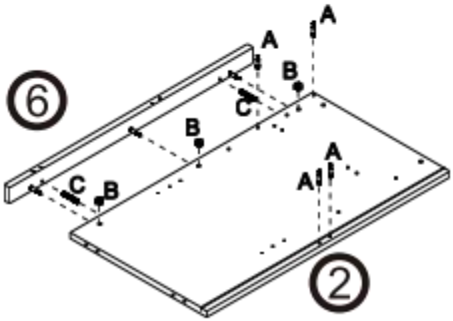


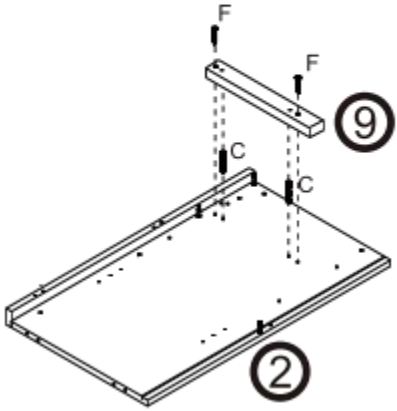


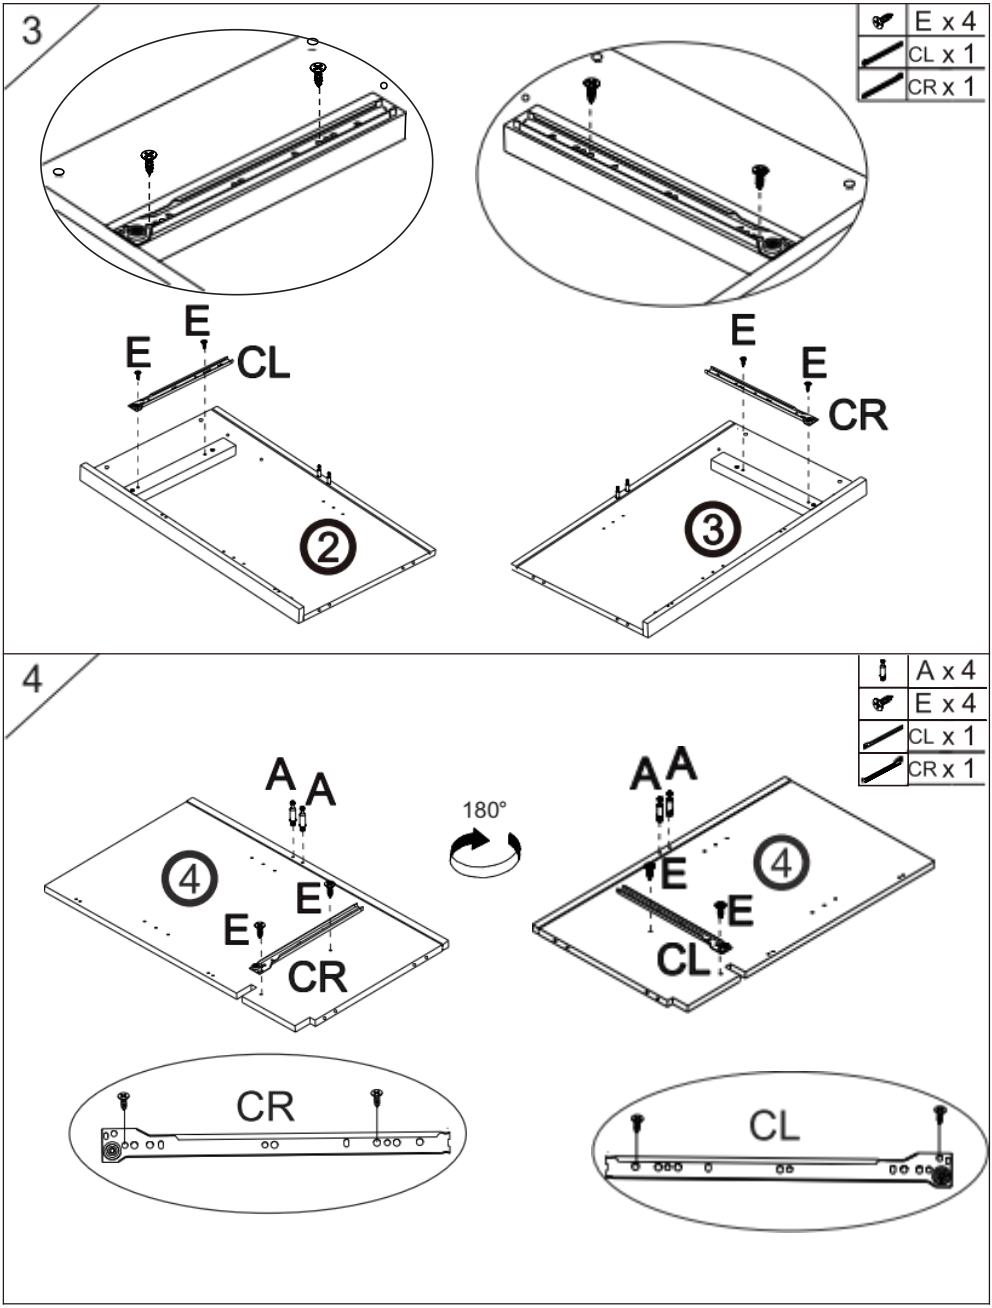
3
E x 4
CL x 1
CR x 1
E
E
CL
2
E
E
CR
3
4
A x 4
E x 4
CL x 1
CR x 1
A
A
4
E
E
CR
180°
A
A
4
E
E
CL
CR
CL

5


B x 4

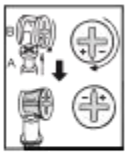


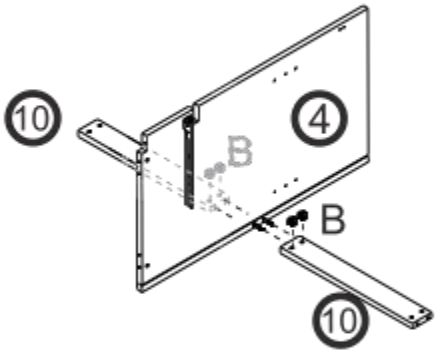

6


U x 4
L x 2
G x 1

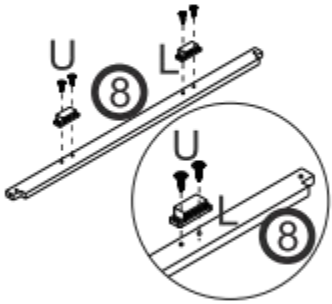

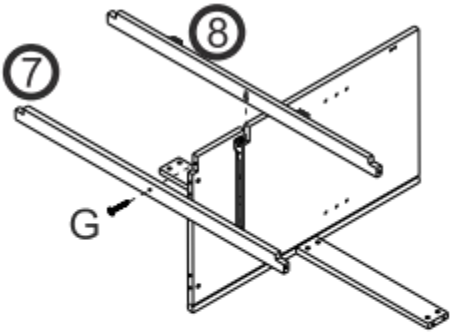


7

B x 4

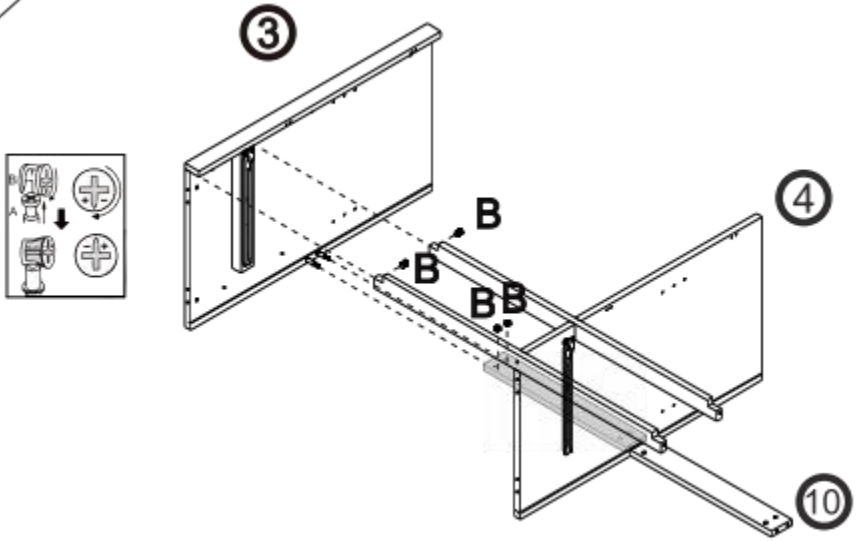


8

B x 4

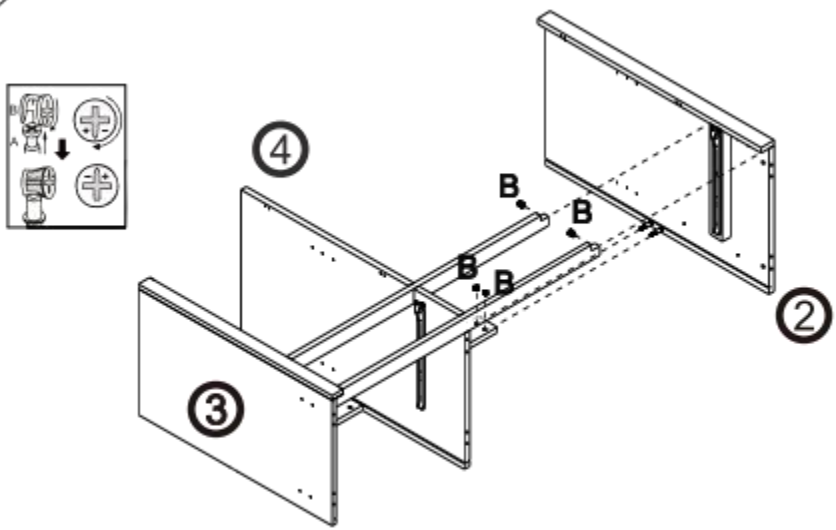


9

	C x 6
	C x 6

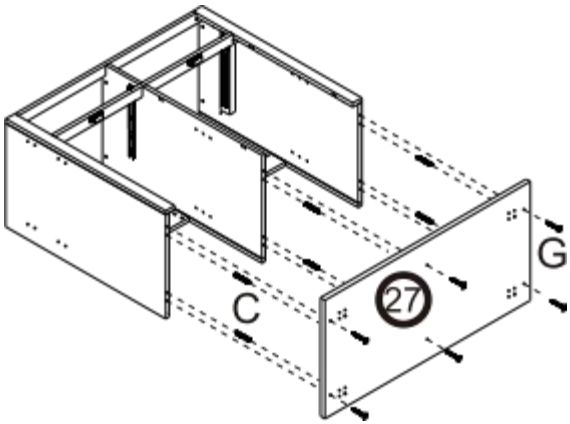


10

	Q x 2
	R x 2
	V x16

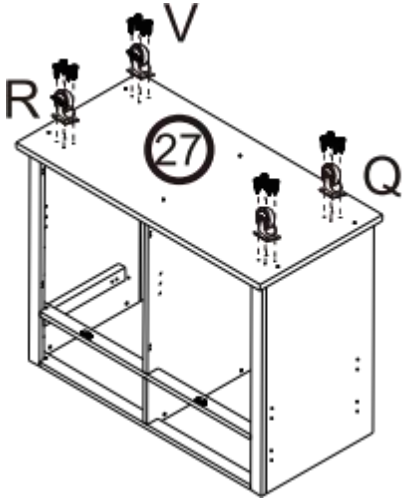


11

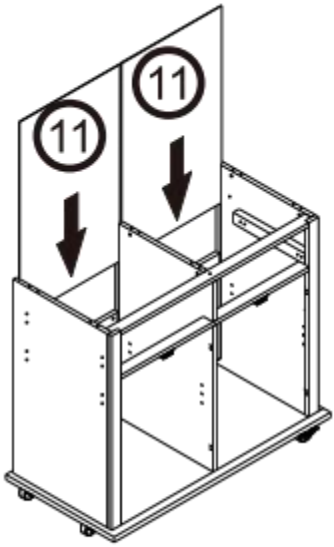


12

	D x 2
	H x 2
	C x 2




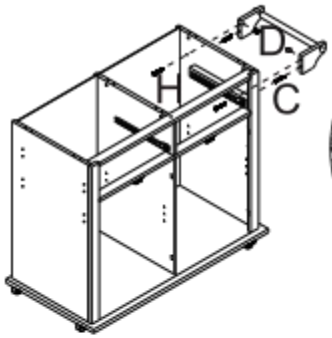

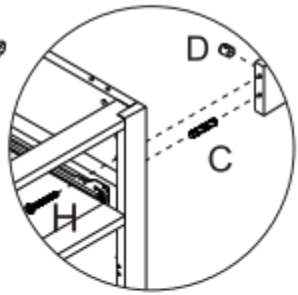


13

	A x 2
	B x 2
	C x 4

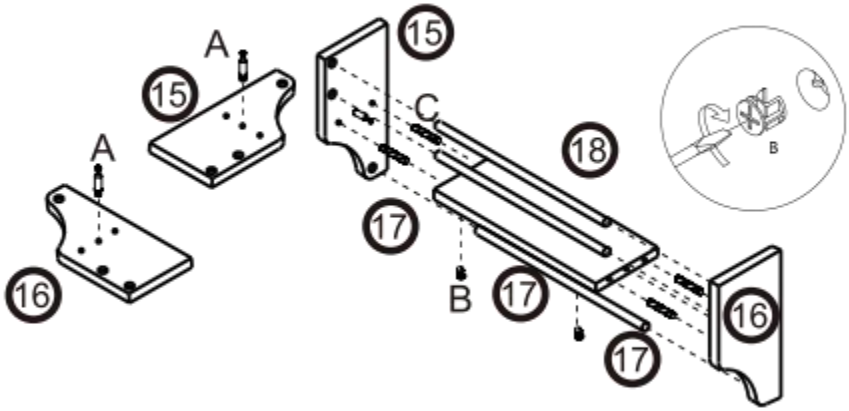


14

	C x 4
	G x 4

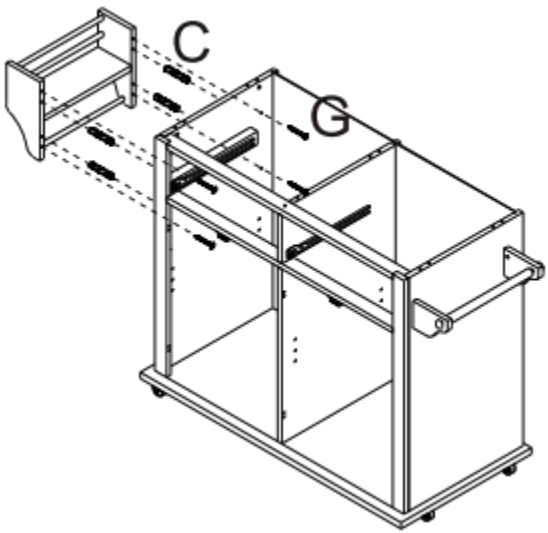

15


A x 6

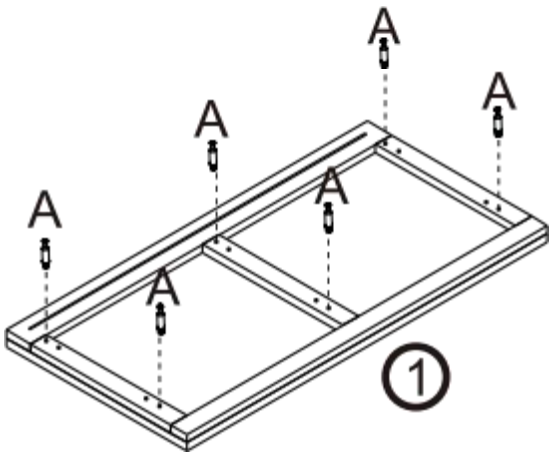

16


B x 6

C x 6

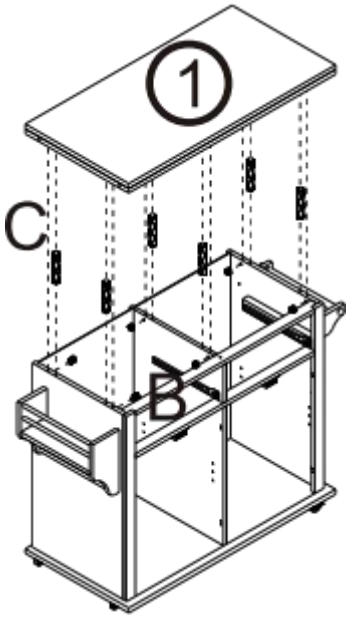

17


	A x 8
	B x 8
	F x 8
	W x 2
	S x 2

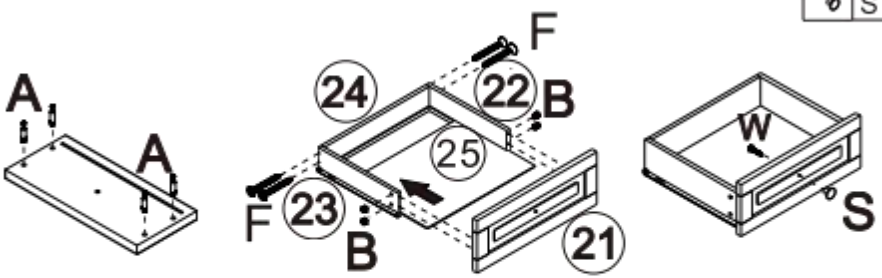


x2

18

	DL x 2
	DR x 2
	E x 8




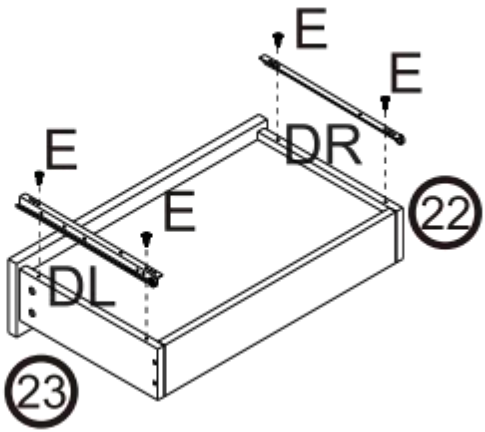

x2


19

T x 8

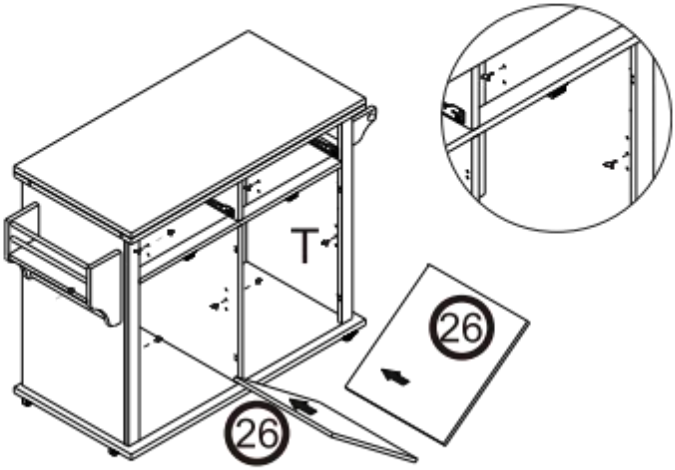


20

E x 4
J x 4
K x 8
X x16

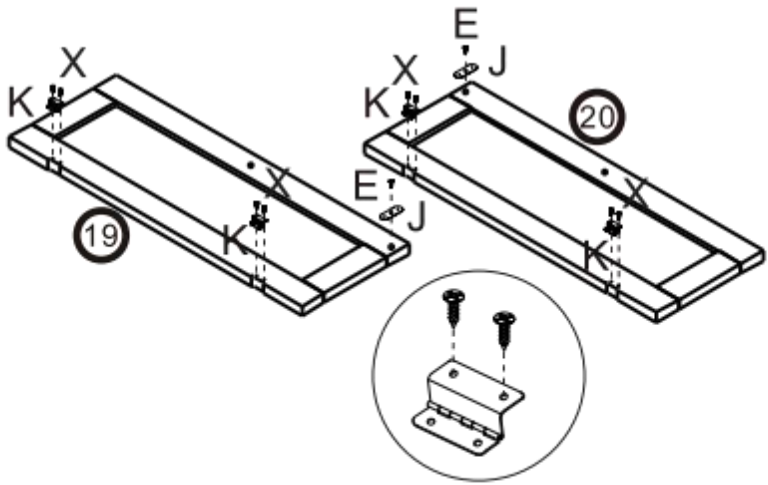


21

✔	X x 8
⌀	S x 2
▬	I x 2

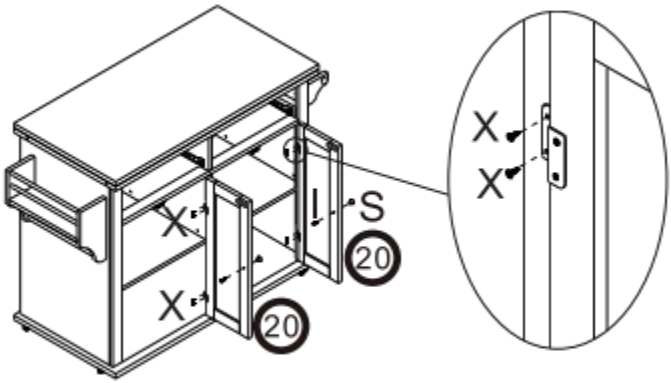


22

✔	X x 8
⌀	S x 2
▬	I x 2

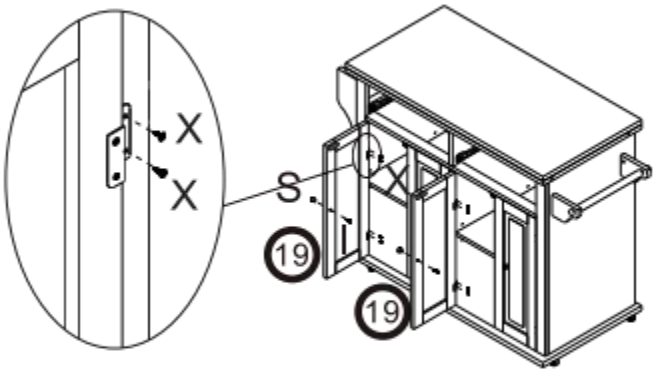


23

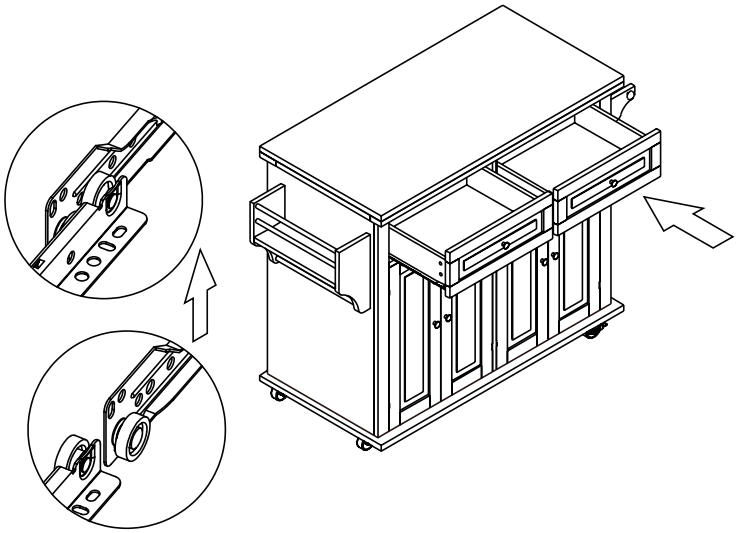


24


S Y x4

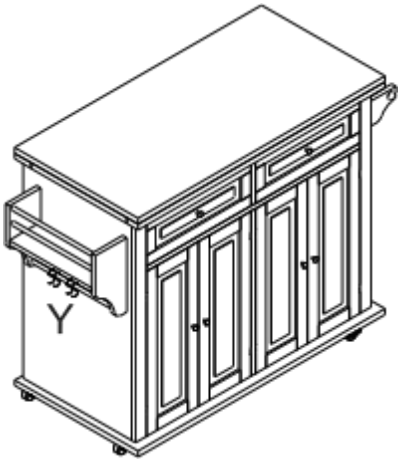

25

Mx 16

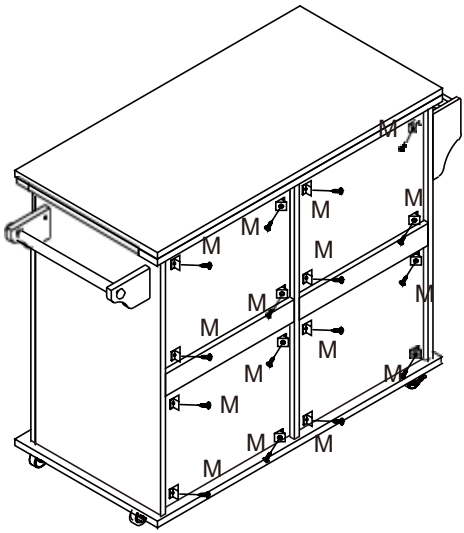

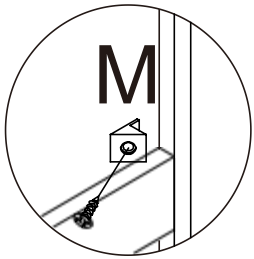

AVVERTIMENTO

1.Questo cucina isola È Destinato esclusivamente all'uso domestico in ambienti interni. Non per commerciale o esterno utilizzo.
2. A prevenire il ribaltamento, garantire il isola È posizionato su un piano, pugnalare , piatto
superficie. Fare non arrampicarsi, stare in piedi, sedersi o permettere ai bambini di giocare in alto, scaffali, cassetti o ante.
3. Non sovraccaricare cassetti, ripiani o armadietti. Distribuire il peso uniformemente.
4. Tenere le dita, le mani e i bambini lontani durante la chiusura cassetti E porte per evitare di schiacciarsi O infortunio.
5.Fare non posto caldo oggetti, fiamma materiali o oggetti pesanti vicino bordi o su superfici instabili.
6. Assicurarsi che tutti i cassetti e le ante siano ben chiusi Chiuso Prima trasloco o pulizia. Fare non utilizzare se danneggiato, incrinato o instabile.
7. Tenere i cavi elettrici lontani da spigoli vivi, fonti di calore, e acqua.
8. Utilizzare solo in ambiente asciutto, ambienti interni. Fare non esporre all'umidità o acqua .
9. Tenere le piccole parti e gli imballaggi lontani da bambini A Evitare soffocamento pericolo.
10.Questo prodotto È Non è un giocattolo. I bambini devono essere sorvegliati. A Tutto volte.

ATTENZIONE

1. Seguire le istruzioni di montaggio seguire attentamente le istruzioni. Un montaggio improprio può causare instabilità o infortunio.
2.Fare Non trascinare o spingere con forza. Muoviti con cautela per prevenire danni O infortunio.
Pulire con un panno morbido e asciutto. Non utilizzo abrasivo, infiammabile, O corrosivo addetti alle pulizie.
3. Non esporre alla luce solare diretta o a temperature estreme temperature per periodi prolungati . Controllare e serrare regolarmente tutti i dispositivi di fissaggio per mantenerli stabilità.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


COCINA ISLA MANUAL DE USUARIO

MODELO : SR 191276

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

KITCHEN ISLAND
(MODEL:SR191276)

Thanks for purchasing one of our products, please read carefully the assembly instructions before the installation.

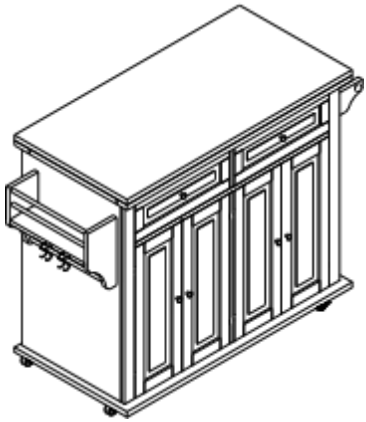

Model: SR191276

Esta es la instrucción original, por favor lea todas las instrucciones del manual.

Lea atentamente antes de operar. VEVOR se reserva el derecho a una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia de los productos estará sujeta a la

producto que recibió. Por favor , discúlpenos si no podemos volver a contactarlo si hay alguna actualización de tecnología o software en nuestro producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	Tamaño del producto (mm)	Cargando capacidad	Arriba panel tamaño (mm)
SR 191276	1100x450x825	300 lb (Máximo)	900x450

ASAMBLEA PRECAUCIONES

1. Ensamblar necesita seguir estos instrucciones. El montaje incorrecto puede ser a peligro.

2. Use gafas de seguridad y de alta resistencia guantes de trabajo durante el montaje

3. HACER no ensamblar cuando cansado o bajo el influencia de alcohol, drogas o medicamento.

4. La capacidad de peso y otras capacidades del producto solo se aplican a un producto totalmente y ensamblado correctamente producto

5. mantener el asamblea área limpio y bien iluminado .

6. mantener los transeúntes fuera del área durante asamblea·

7. El peso del plato es pesado; presta atención a la instalación n evitar dolor él, y si es necesario, encontrar alguienE para ayudar con el instalación.

El montaje de este carrito llevará aproximadamente 3 horas, él es recomendó que 2 La gente opera él.

USAR PRECAUCIONES

⚠ADVERTENCIA: A PREVENIR GRAVE LESIONES Y MUERTE DE PROPINAS:

1. Este producto es no a juguete. HACER no permitir niños a jugar con o enfoque este artículo .

2. usar como destinado solamente . HACER no sentarse o pararse en el producto .

3. Inspeccionar antes cada usar . HACER no usar él si regiones son perder o dañado .

4. usar en plano, nivel, y duro superficies solo.

5. No exceda los enumerados peso capacidad. Apriete todos los pomos. de forma segura antes de aplicar la carga. Ser consciente ¡de carga dinámica! El repentino carga

El movimiento puede crear brevemente un EXCESO carga, causando Fallo del producto.


ADVERTENCIA

1. Este cocina isla es Diseñado exclusivamente para uso doméstico en interiores. No para comercial o al aire libre usar.
2.Para prevenir las propinas, asegurar que isla es colocado en un nivel, estable, plano superficie. Hacer no trepar, pararse, sentarse ni permitir que los niños jugar arriba, estantes, cajones o puertas.
3. No sobrecargue los cajones, estantes o armarios. Distribuir el peso igualmente.
4. Mantenga los dedos, las manos y a los niños alejados al cerrar los cajones. y puertas a evitar pellizco o lesión.
5. Hacer no lugar caliente artículos, inflamables materiales u objetos pesados cerca bordes o en superficies inestables.
6. Asegúrese de que todos los cajones y puertas estén bien cerrados. cerrado antes mudanza o limpieza. Hacer no usar si está dañado, agrietado o inestable .
7. Mantenga los cables eléctricos alejados de bordes afilados y fuentes de calor. fuentes, y agua.
8. Uso solo en seco, ambientes interiores. Hacer no estar expuesto a humedad o agua .
9. Mantenga las piezas pequeñas y el embalaje alejados de niños a evitar asfixia peligro.
10. Este producto es No es un juguete. Los niños deben estar supervisados . en todo veces.


PRECAUCION

1. Siga el montaje Siga las instrucciones atentamente. Un montaje incorrecto puede causar inestabilidad o lesión.
2. Hacer no arrastrar ni empujar con fuerza. Muévase con cuidado a prevenir daños o lesión.
Limpiar con un paño suave y seco. No usar abrasivo, inflamable, o corrosivo limpiadores.
3. No exponer a la luz solar directa ni a temperaturas extremas. temperaturas para períodos prolongados . Revise y apriete regularmente todos los sujetadores para mantener estabilidad.

SPECIAL TIPS FOR FITTING CAM-LOCKS AND QUICKFIT

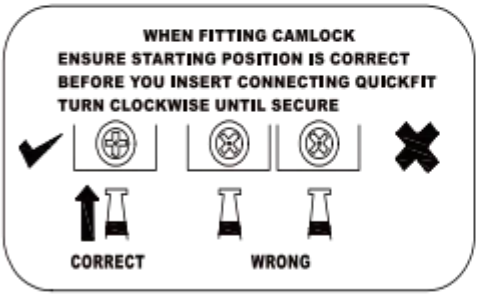


CAM-LOCK

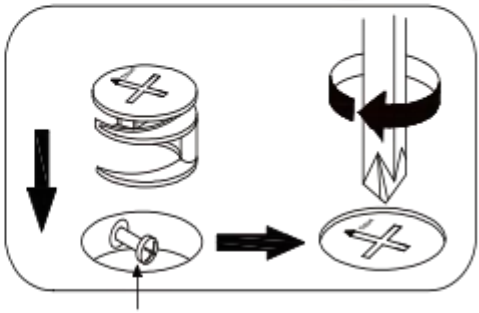


Quickfit head needs to be in centre


QUICKFIT

Tighten until shoulder is flush with panel.DO not overtighten or undertighten (see example below

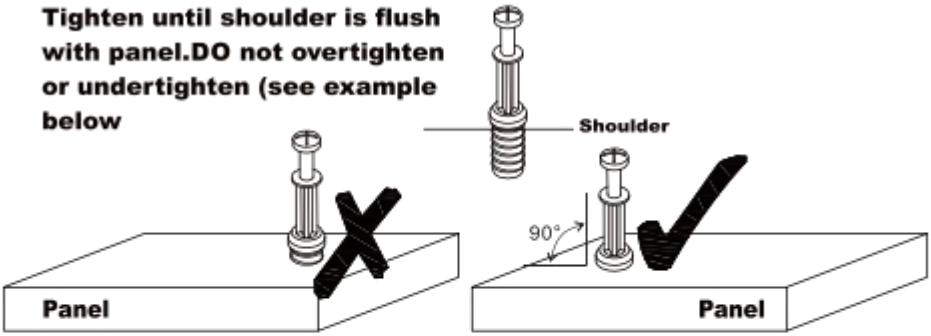


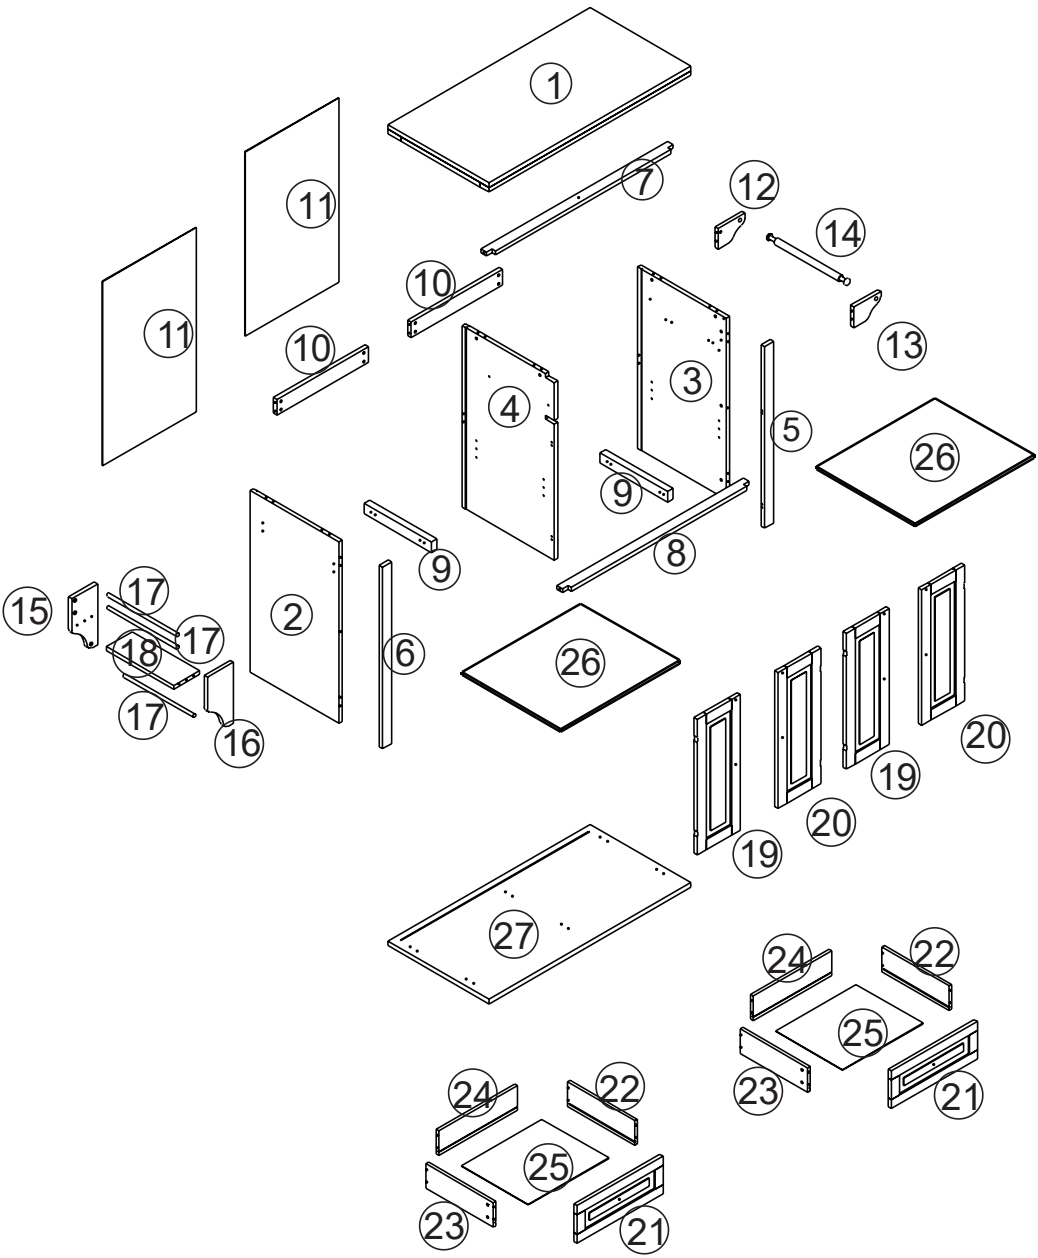

1
11
11
10
10
7
12
14
13
10
4
3
5
26
9
8
9
2
6
26
15
17
17
18
17
16
20
19
20
19
27
24
22
25
23
21
24
22
25
23
21

PARTS LIST

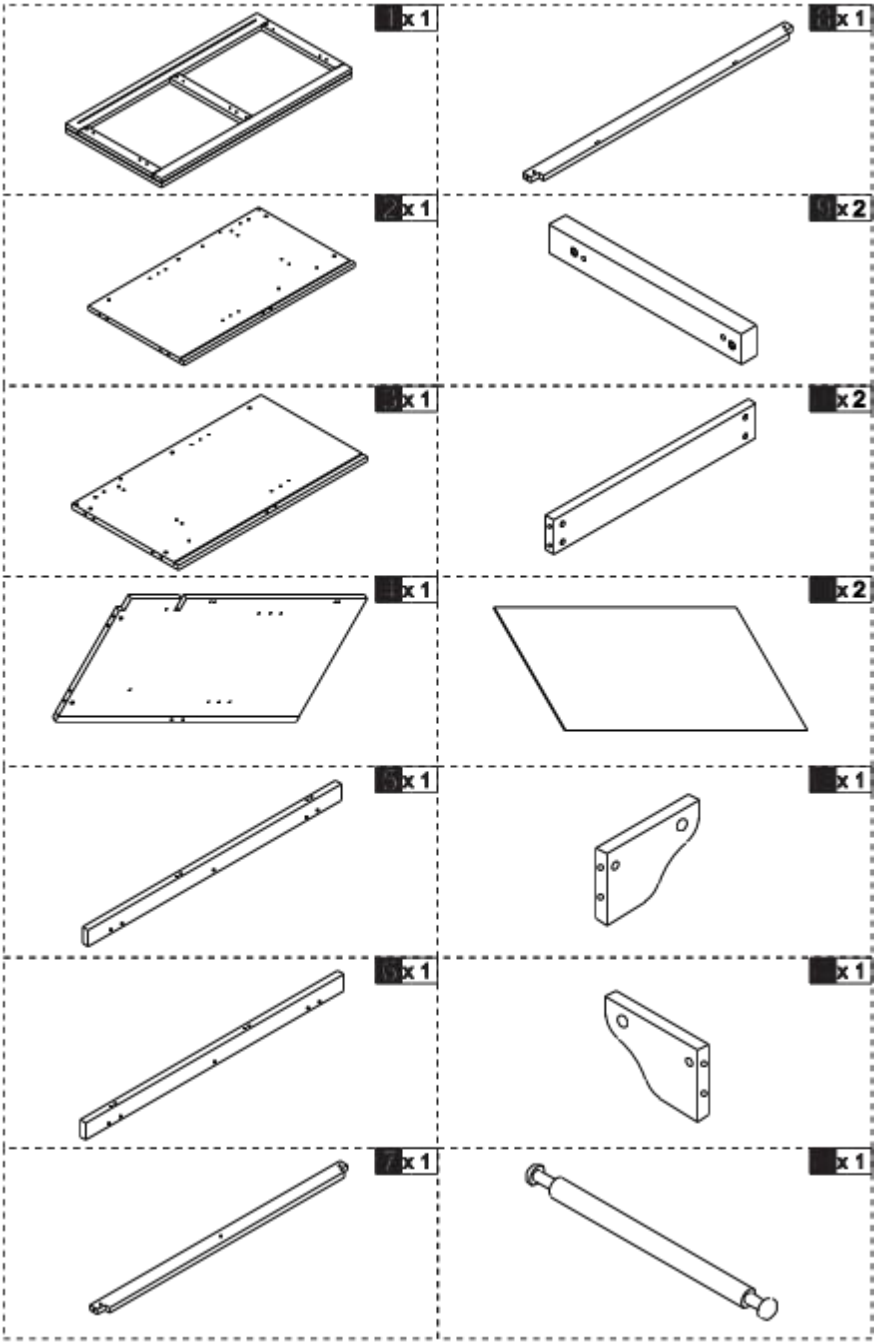

Parts

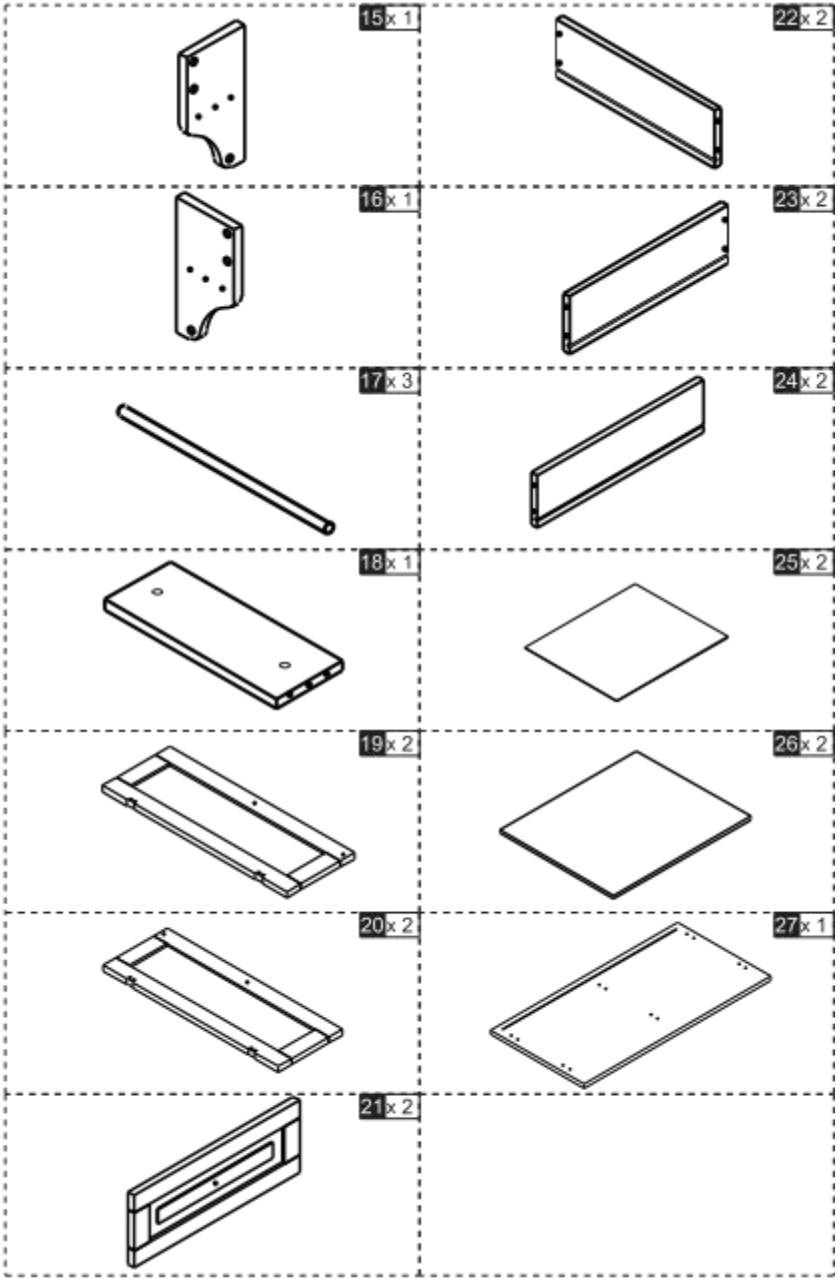

15 x 1
22 x 2
16 x 1
23 x 2
17 x 3
24 x 2
18 x 1
25 x 2
19 x 2
26 x 2
20 x 2
27 x 1
21 x 2

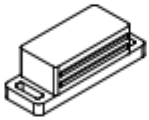
A x34 M6*35 +1(spare) 	**H** x 2 M6*45 	**S** x 6 	**M** x16 
B x34 ∅15*10 +1(spare) 	**I** x 4 M4* 20 	**T** x 8 	**CL** x 2 
C x30 ∅6*30 +1(spare) 	**J** x 4 	**U** x 4 M3*14 	**CR** x 2 
D x 2 ∅10*10 	**K** x 8 	**V** x16 M5*14 +1(spare) 	**DL** x 2 
E x20 M3*12 +1(spare) 	**L** x 2 	**W** x 2 M4* 10 	**DR** x 2 
F x12 M4*30 +1(spare) 	**Q** x 2 	**X** x32 M3*10 +1(spare) 	
G x11 M4*35 +1(spare) 	**R** x 2 	**Y** x4 	


ASSEMBLY STEPS

1

	A x 7
	B x 3
	C x 4
	F x 2

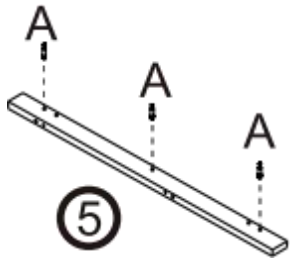

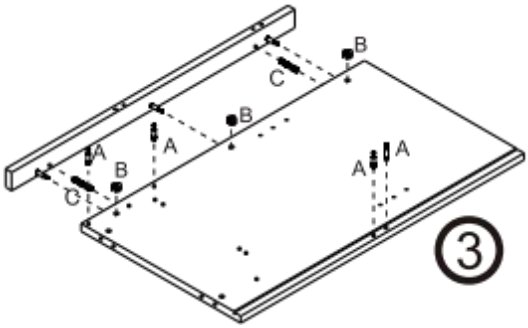


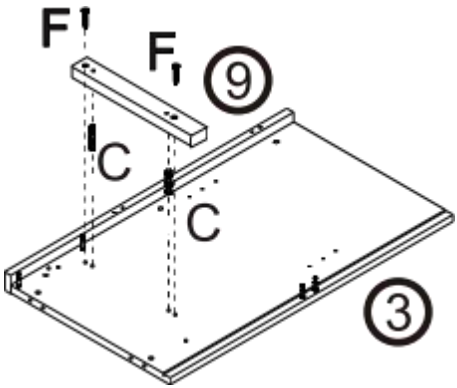



ASSEMBLY STEPS


2

	A x 7
	B x 3
	C x 4
	F x 2

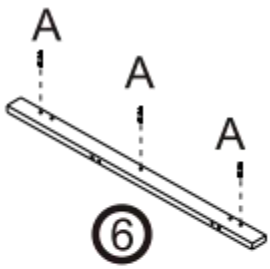

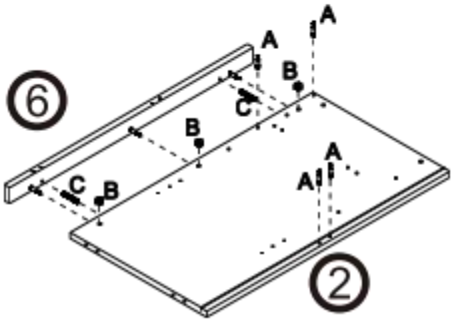


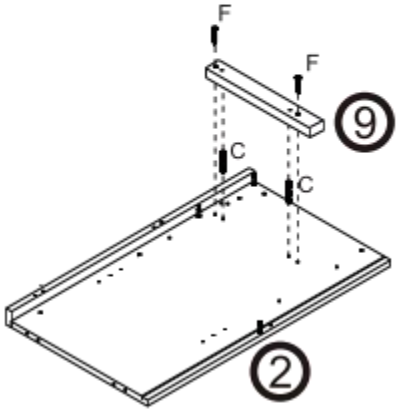


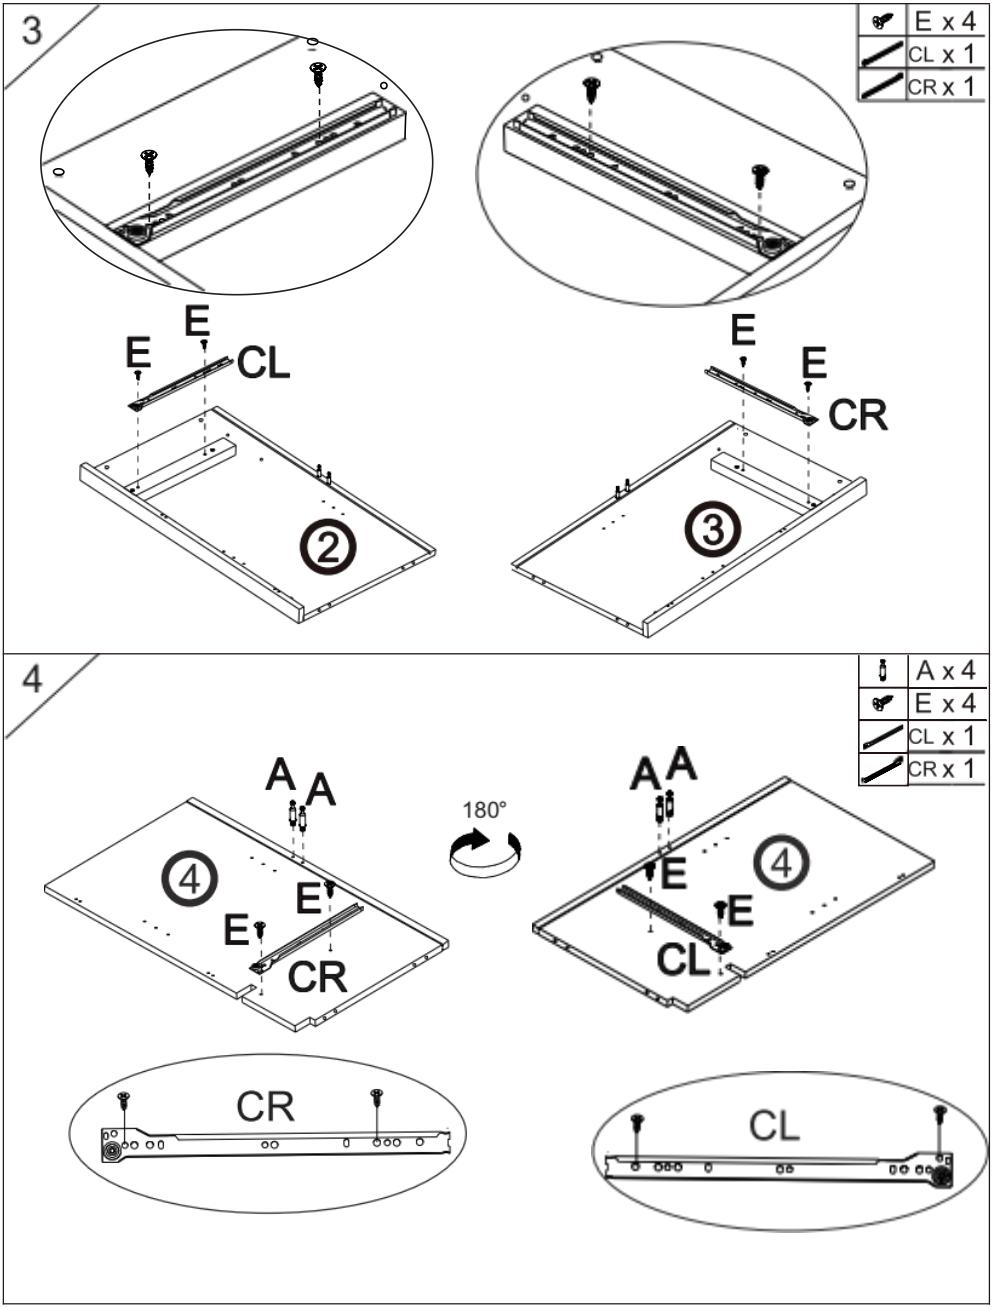
3
E x 4
CL x 1
CR x 1
E
E
CL
2
E
E
CR
3
4
A x 4
E x 4
CL x 1
CR x 1
A
A
4
E
E
CR
180°
A
A
4
E
E
CL
CR
CL

5


B x 4

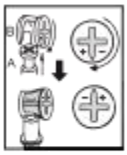


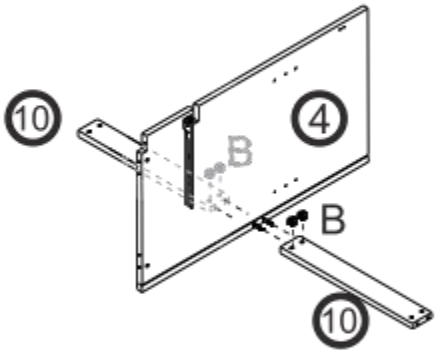

6


U x 4
L x 2
G x 1

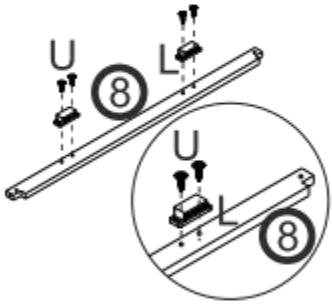

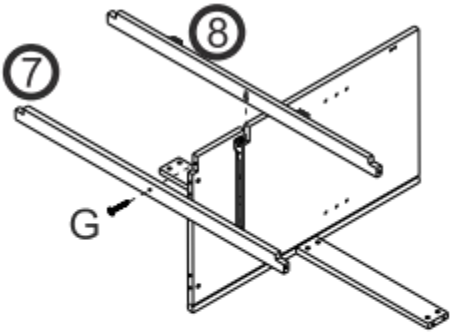


7

B x 4

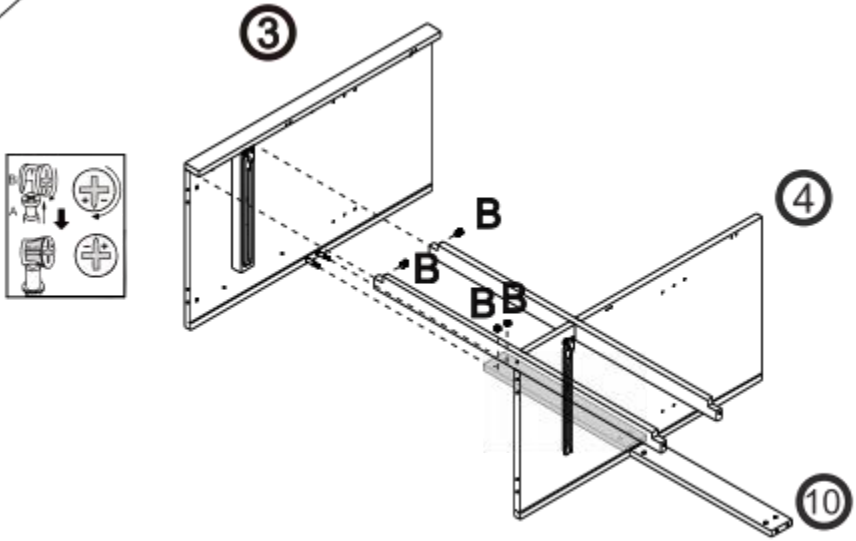


8

B x 4

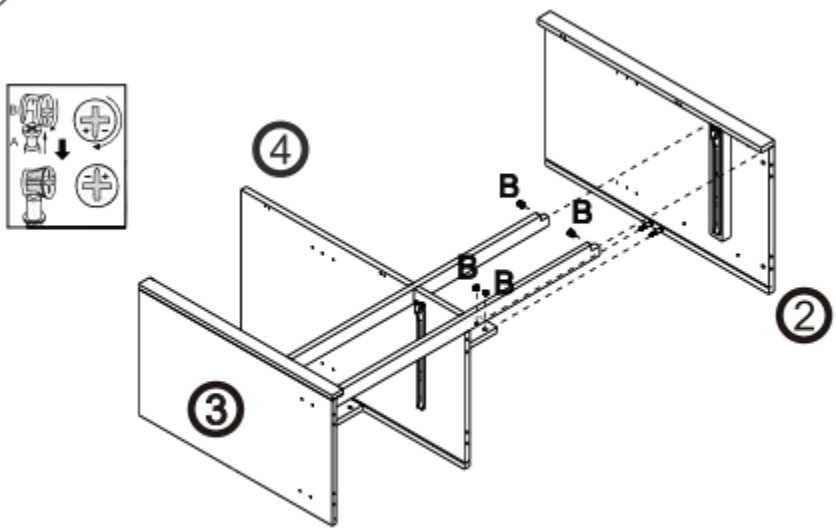


9

	C x 6
	C x 6

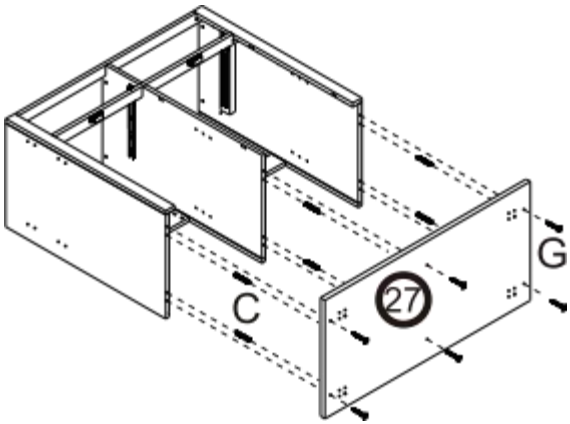


10

	Q x 2
	R x 2
	V x16

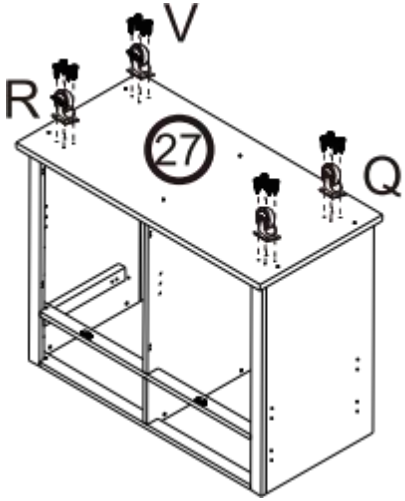


11

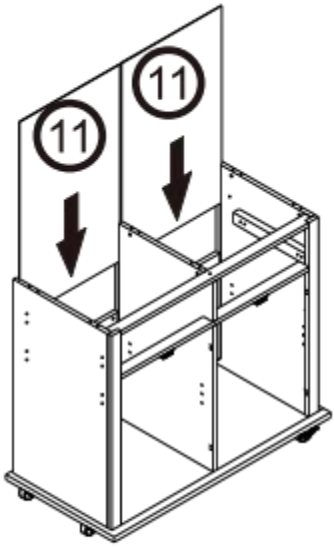


12

	D x 2
	H x 2
	C x 2




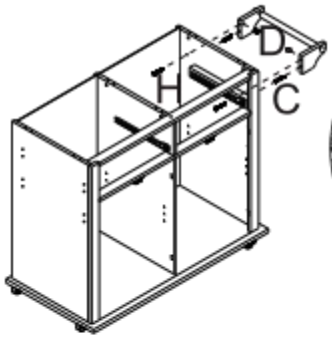

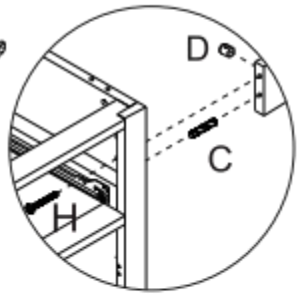


13

	A x 2
	B x 2
	C x 4

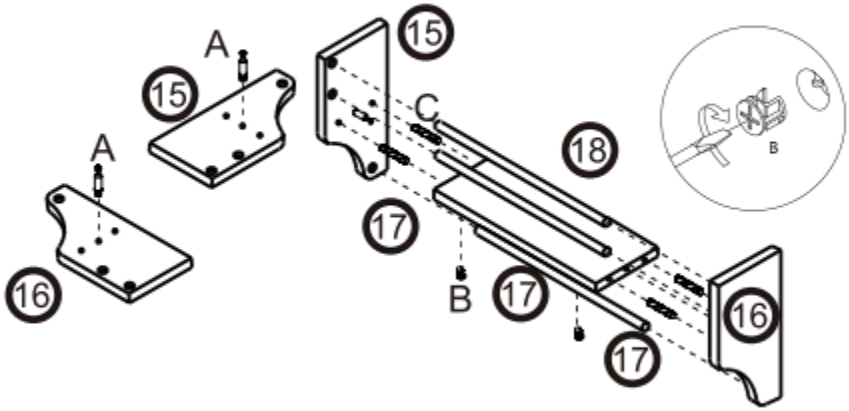


14

	C x 4
	G x 4

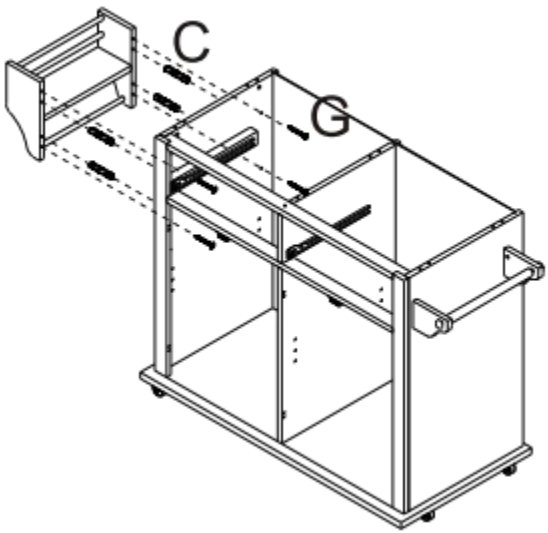

15


A x 6

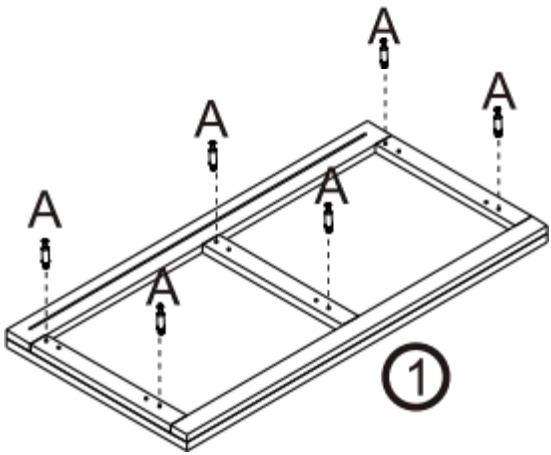

16


B x 6

C x 6

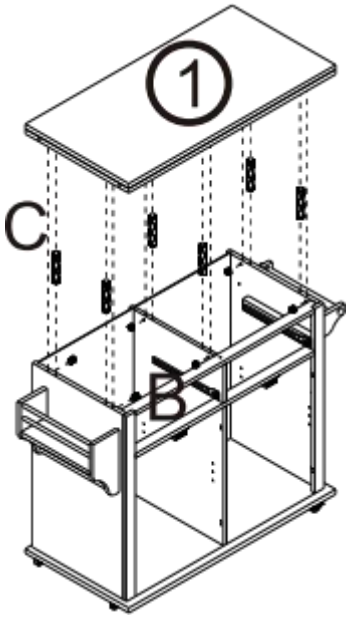

17


	A x 8
	B x 8
	F x 8
	W x 2
	S x 2

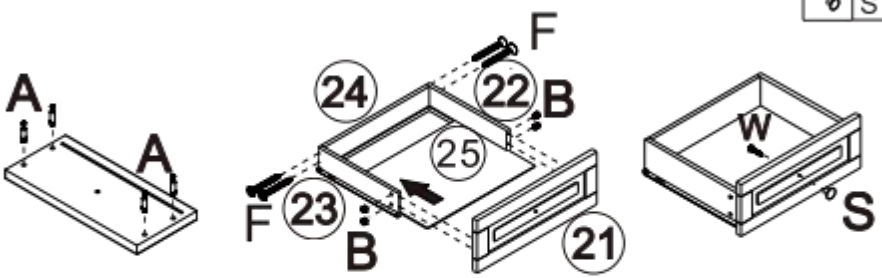


x2

18

	DL x 2
	DR x 2
	E x 8




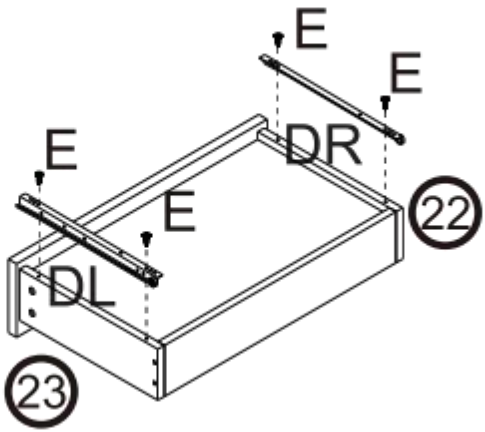

x2


19

T x 8

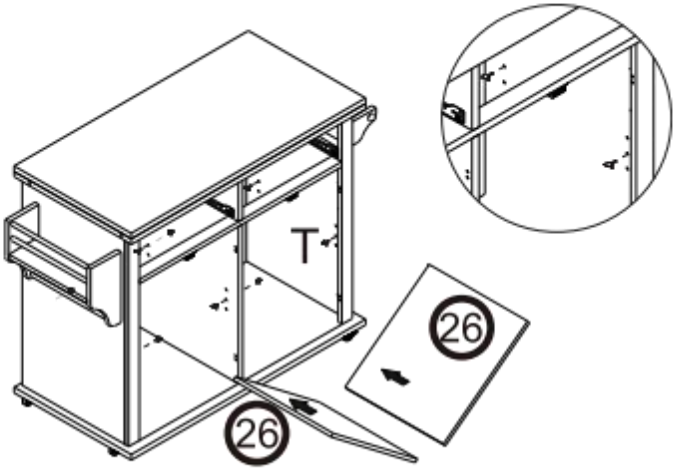


20

E x 4
J x 4
K x 8
X x16

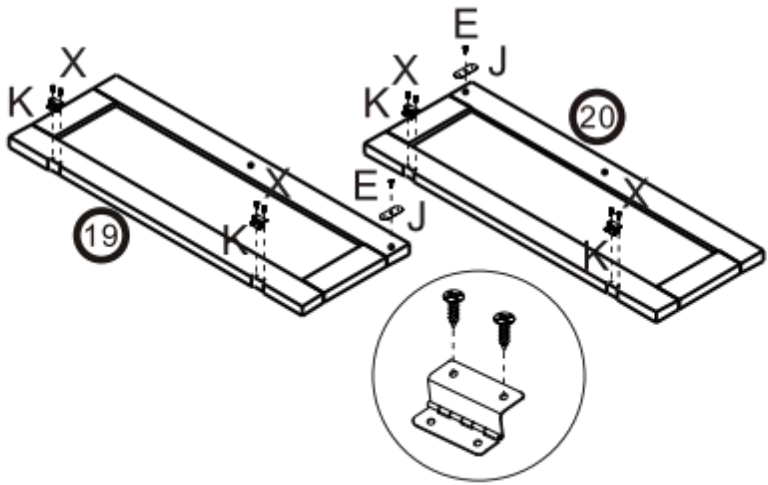


21

✔	X x 8
⌀	S x 2
▬	I x 2

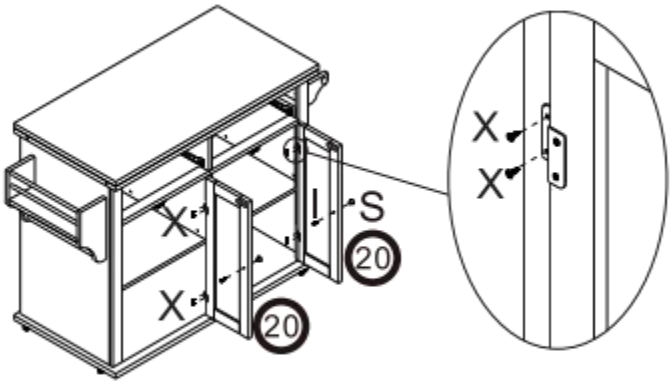


22

✔	X x 8
⌀	S x 2
▬	I x 2

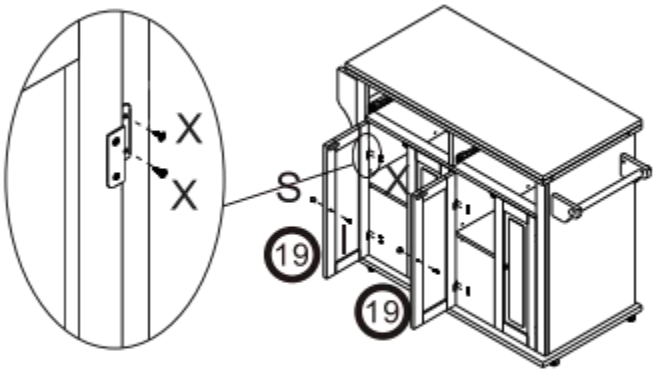


23

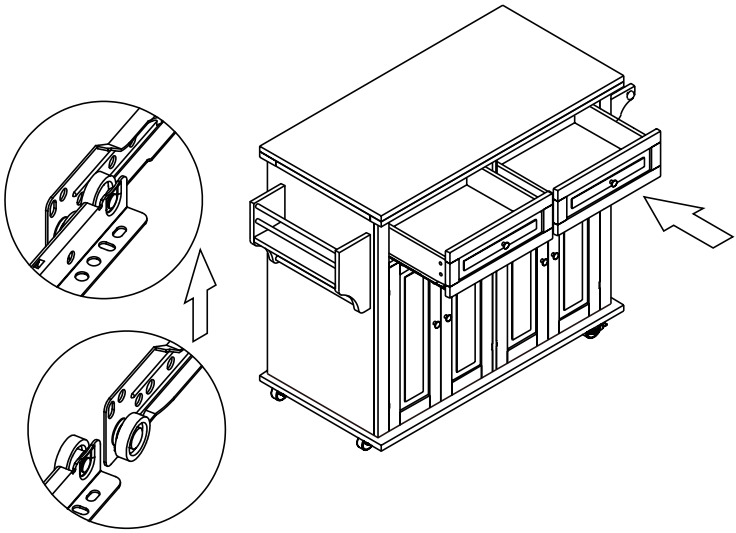


24


S Y x4

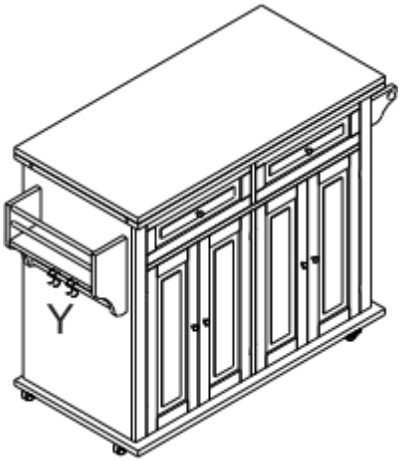

25

Mx 16

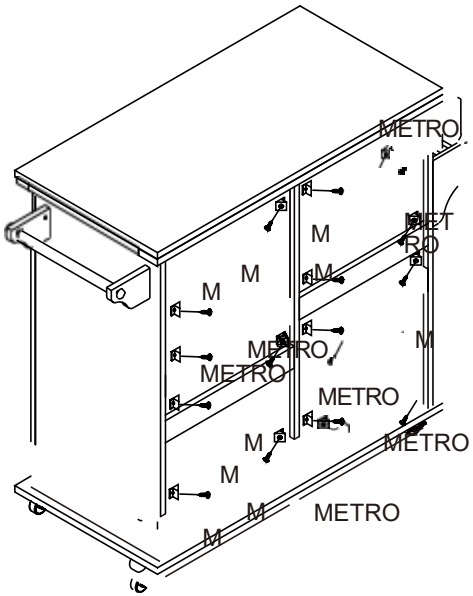

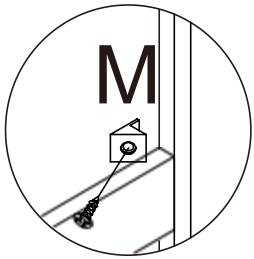

ADVERTENCIA

1. Este cocina isla es Diseñado exclusivamente para uso doméstico en interiores. No para comercial o al aire libre usar.
2.Para prevenir las propinas, asegurar que isla es colocado en un nivel, estable , plano
superficie. Hacer no trepar, pararse, sentarse ni permitir que los niños jugar arriba, estantes, cajones o puertas.
3. No sobrecargue los cajones, estantes o armarios. Distribuir el peso igualmente.
4. Mantenga los dedos, las manos y a los niños alejados al cerrar. calzoncillos y puertas para evitar pellizcos o lesión.
5. Hacer no lugar caliente artículos, inflamables materiales u objetos pesados cerca bordes o en superficies inestables.
6. Asegúrese de que todos los cajones y puertas estén bien cerrados. cerrado antes mudanza o limpieza. Hacer no usar si está dañado, agrietado o inestable.
7. Mantenga los cables eléctricos alejados de bordes afilados, fuentes de calor, y agua.
8. Utilizar únicamente en seco, ambientes interiores. Hacer no exponer a la humedad o agua .
9. Mantenga las piezas pequeñas y el embalaje alejados de niños a evitar asfixia peligro.
10. Este producto es No es un juguete. Los niños deben estar supervisados. en todo veces.

PRECAUCIÓN

1. Siga el montaje Siga las instrucciones atentamente. Un montaje incorrecto puede causar inestabilidad o lesión.
2. Hacer no arrastrar ni empujar con fuerza. Muévase con cuidado a prevenir daños o lesión.
Limpiar con un paño suave y seco. No usar abrasivo, inflamable, o corrosivo limpiadores.
3. No exponer a la luz solar directa ni a temperaturas extremas . temperaturas para períodos prolongados . Revise y apriete regularmente todos los sujetadores para mantener estabilidad.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


KUCHNIA WYSPA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL : SR 191276

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

KITCHEN ISLAND
(MODEL:SR191276)

Thanks for purchasing one of our products, please read carefully the assembly instructions before the installation.

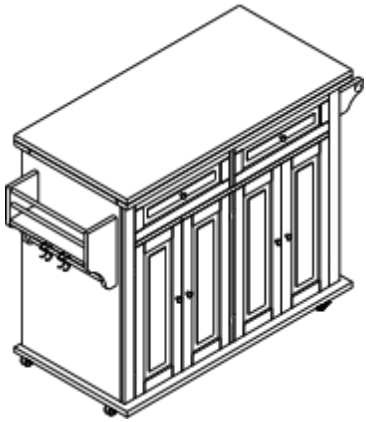

Model: SR191276

To jest oryginalna instrukcja, proszę przeczytać wszystkie instrukcje przed użyciem należy dokładnie sprawdzić.VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi . Wygląd produktów może ulec zmianie
Otrzymałeś produkt. Prosimy o wybaczenie, jeśli pojawią się aktualizacje technologii lub oprogramowania dotyczące Twojego produktu.

PARAMETRY PRODUKTU

Model	rozmiar produktu (mm)	Załadunek pojemność	Szczyt płyta rozmiar (mm)
SR 191276	1100x450x825	300 lb (Maks .)	900x450

MONTAŻ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Złóż musi postępować zgodnie z tymi instrukcje. Nieprawidłowy montaż może Być A zaryzykować.

2. Noś okulary ochronne i wytrzymały rękawice robocze podczas montażu·

3. DO nie zmontować kiedy zmęczony lub pod wpływ alkoholu, narkotyki lub lek.

4. Nośność i inne możliwości produktu dotyczą wyłącznie całości I poprawnie zmontowany produkt

5. trzymać ten montaż obszar czysty I dobrze oświetlone .

6. trzymać osoby postronne poza obszarem podczas montaż·

7.Ciężar talerza Jest ciężki; zwróć uwagę na instalacja aby uniknąć raniąc To, I w razie potrzeby, znajdować ktoś, kto pomoże ten instalacja.

Złożenie tego wózka zajmie około 3 godziny, To Jest zalecono, aby 2 ludzie działają To.

UŻYWAĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

⚠OSTRZEŻENIE: DO ZAPOBIEGAĆ POWAŻNY URAZY I ŚMIERĆ Z NAPIWKI:

1. Ten produkt Jest nie A zabawka. DO nie pozwól dzieciom Do bawić się z lub podejście Ten przedmiot .

2. używać Jak przeznaczony tylko . DO nie siedzieć Lub podstawka NA ten produkt .

3. Sprawdzać zanim każdy używać . DO nie używać To Jeśli strony Czy luźny Lub uszkodzony .

4. stosować na płasko, poziom, I twardy powierzchnie tylko.

5. Nie przekraczaj wymienione waga pojemność. Dokręć wszystkie pokrętła bezpiecznie przed zastosowaniem obciążenia. Bądź świadomy dynamicznego ładowania! Nagłe obciążenie

ruch może na krótko spowodować NADMIAR obciążenie, spowodowanie awaria produktu.


OSTRZEŻENIE

1.To kuchnia wyspa Jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie dla komercyjne lub zewnętrzne używać.
2.Do zapobiegać przewróceniu, zapewnić wyspa Jest umieszczony na poziomie, stabilny, płaski
powierzchnia. Do nie wspinać się, nie stać, nie siadać ani nie pozwalać dzieciom grać na górze, półki, szuflady lub drzwi.
3. Nie przeciążaj szuflad, półek ani szafek. Rozłóż ciężar równomiernie.
zamykania szuflad trzymaj palce, dłonie i dzieci z dala od siebie. I drzwi Do unikać szczypanie lub obrażenia.
5.Rób nie miejsce gorący przedmioty łatwopalne materiałów lub ciężkich przedmiotów w pobliżu krawędzie lub na niestabilne powierzchnie.
6. Upewnij się, że wszystkie szuflady i drzwi są bezpiecznie zamknięte. Zamknięte zanim przeprowadzka lub czyszczenie. Do nie używać jeśli jest uszkodzony, pęknięty lub niestabilny .
7. Trzymaj przewody elektryczne z dala od ostrych krawędzi i źródeł ciepła. źródła, I woda.
8.Użyj
tylko na sucho, środowiskach wewnętrznych. Do nie wystawiać na wilgoć lub woda .
9. Trzymaj małe części i opakowania z dala od dzieci Do unikać duszenie się zaryzykować.
10.To produkt Jest To nie jest zabawka. Dzieci powinny być pod nadzorem. Na Wszystko czasy.


OSTROZNOSC

1. Postępuj zgodnie z montażem uważnie przeczytaj instrukcje. Nieprawidłowy montaż może spowodować niestabilność lub obrażenia.
2.Rób nie ciągnąć i nie pchać na siłę. Poruszaj się ostrożnie zapobiegać uszkodzeniom Lub obrażenia.
Czyścić miękką, suchą ściereczką. Nie używać ścierny, łatwopalny, Lub żrący sprzątacze.
3. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani ekstremalnych warunków. temperatury dla przedłużone okresy.
Regularnie sprawdzaj i dokręcaj wszystkie elementy mocujące, aby zachować stabilność.

SPECIAL TIPS FOR FITTING CAM-LOCKS AND QUICKFIT

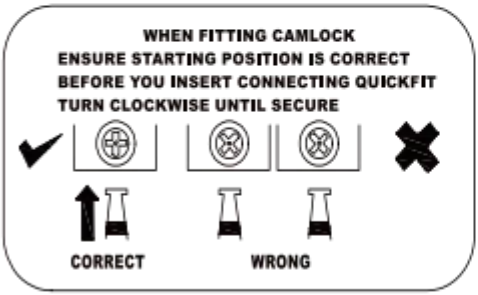


CAM-LOCK

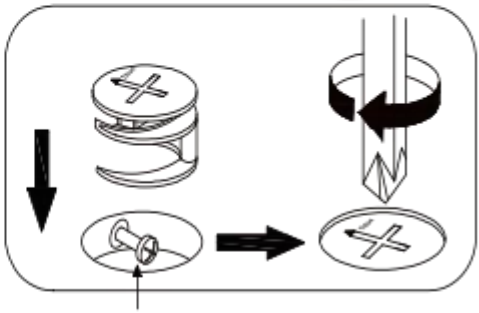


Quickfit head needs to be in centre


QUICKFIT

Tighten until shoulder is flush with panel.DO not overtighten or undertighten (see example below

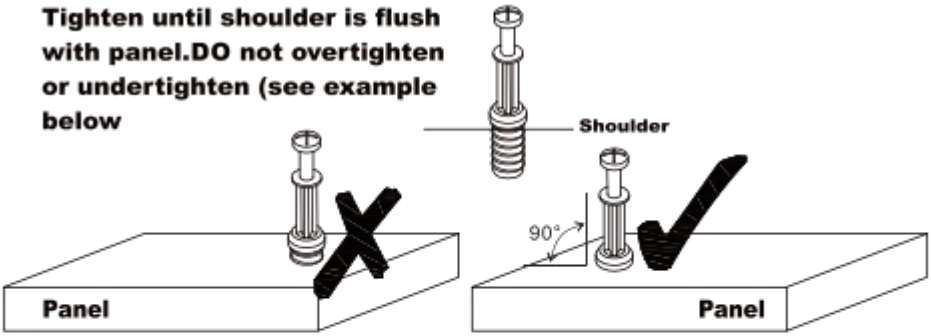


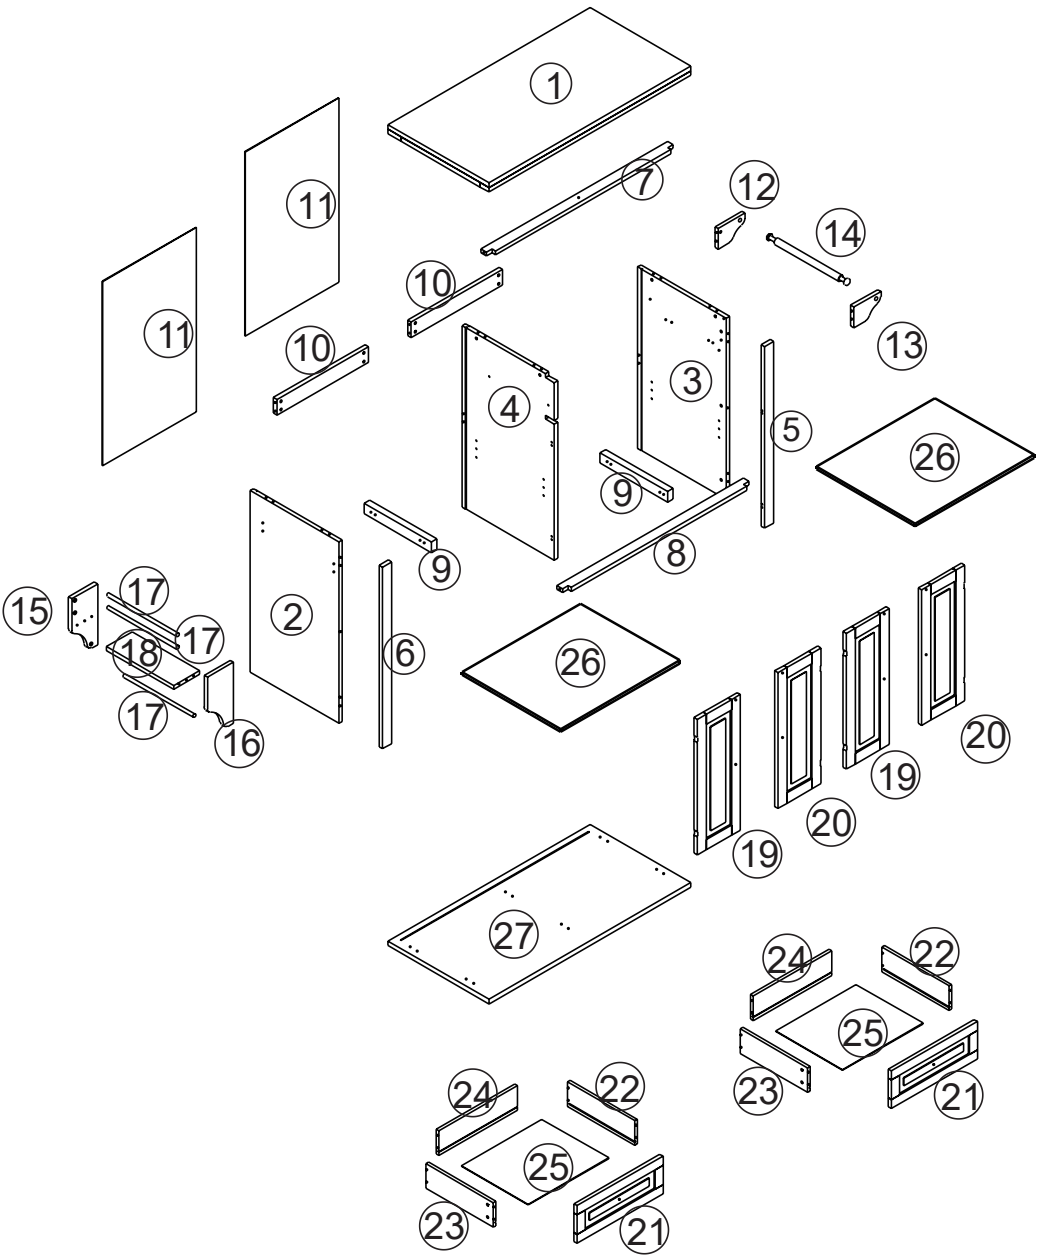

1
11
11
10
10
7
12
14
13
10
4
3
5
26
9
8
9
2
6
26
15
17
17
18
17
16
20
19
20
19
27
24
22
25
23
21
24
22
25
23
21

PARTS LIST

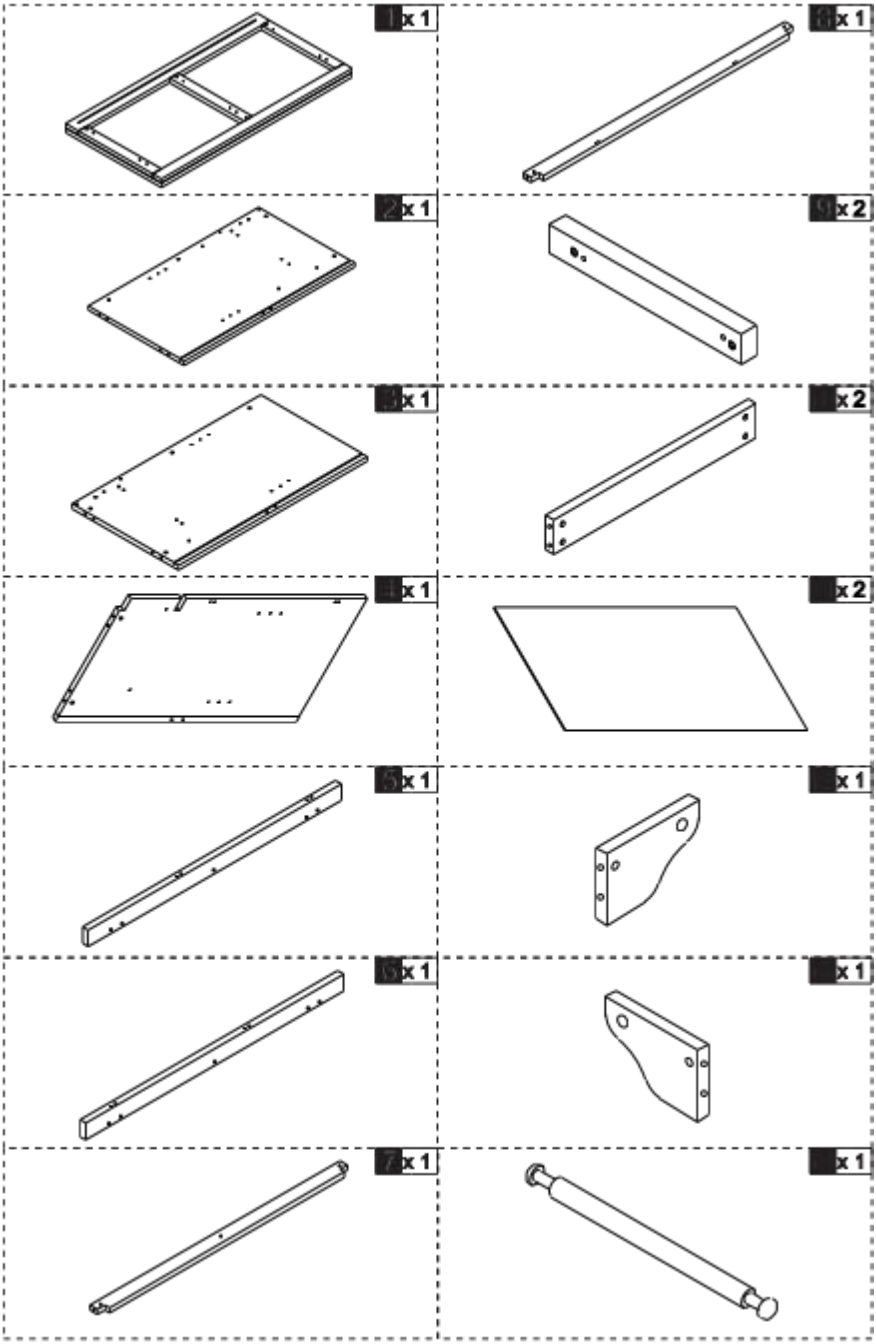

Parts

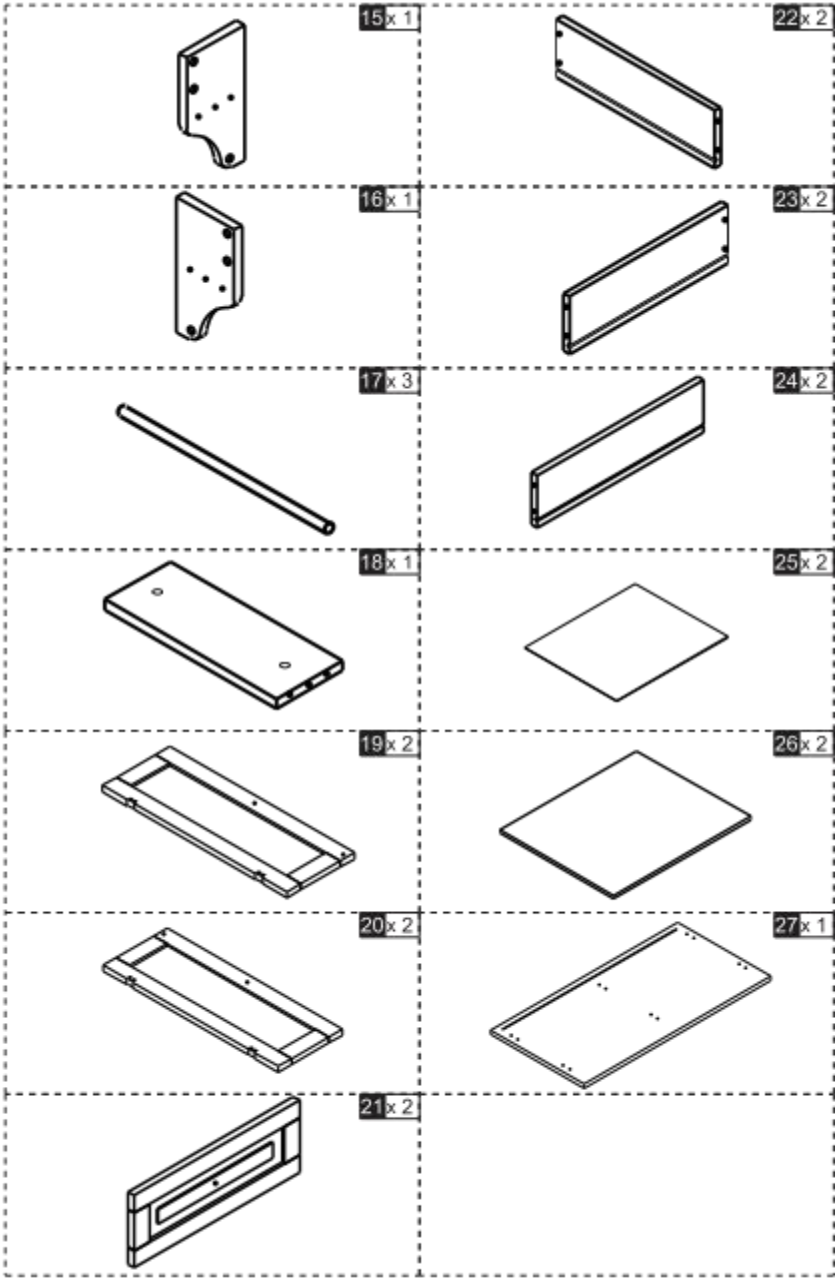

15 x 1
22 x 2
16 x 1
23 x 2
17 x 3
24 x 2
18 x 1
25 x 2
19 x 2
26 x 2
20 x 2
27 x 1
21 x 2

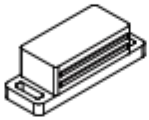
A x34 M6*35 +1(spare) 	**H** x 2 M6*45 	**S** x 6 	**M** x16 
B x34 ∅15*10 +1(spare) 	**I** x 4 M4* 20 	**T** x 8 	**CL** x 2 
C x30 ∅6*30 +1(spare) 	**J** x 4 	**U** x 4 M3*14 	**CR** x 2 
D x 2 ∅10*10 	**K** x 8 	**V** x16 M5*14 +1(spare) 	**DL** x 2 
E x20 M3*12 +1(spare) 	**L** x 2 	**W** x 2 M4* 10 	**DR** x 2 
F x12 M4*30 +1(spare) 	**Q** x 2 	**X** x32 M3*10 +1(spare) 	
G x11 M4*35 +1(spare) 	**R** x 2 	**Y** x4 	


ASSEMBLY STEPS

1

	A x 7
	B x 3
	C x 4
	F x 2

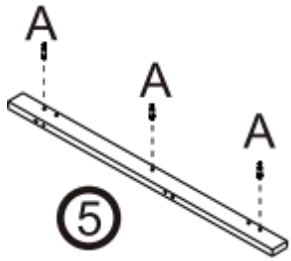

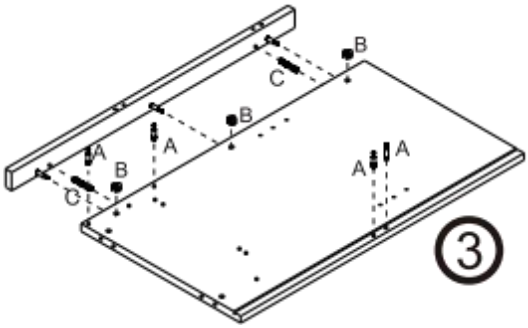


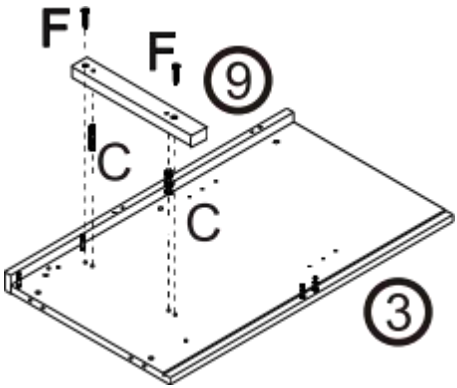



ASSEMBLY STEPS


2

	A x 7
	B x 3
	C x 4
	F x 2

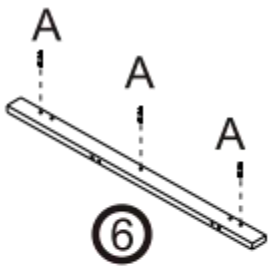

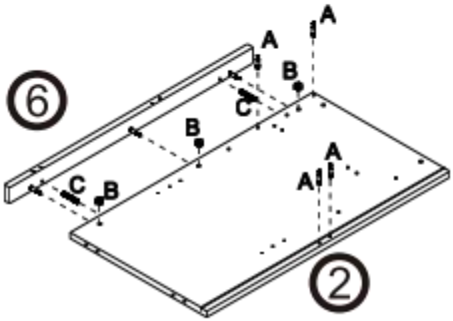


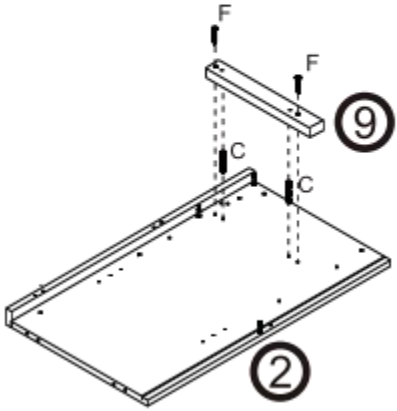


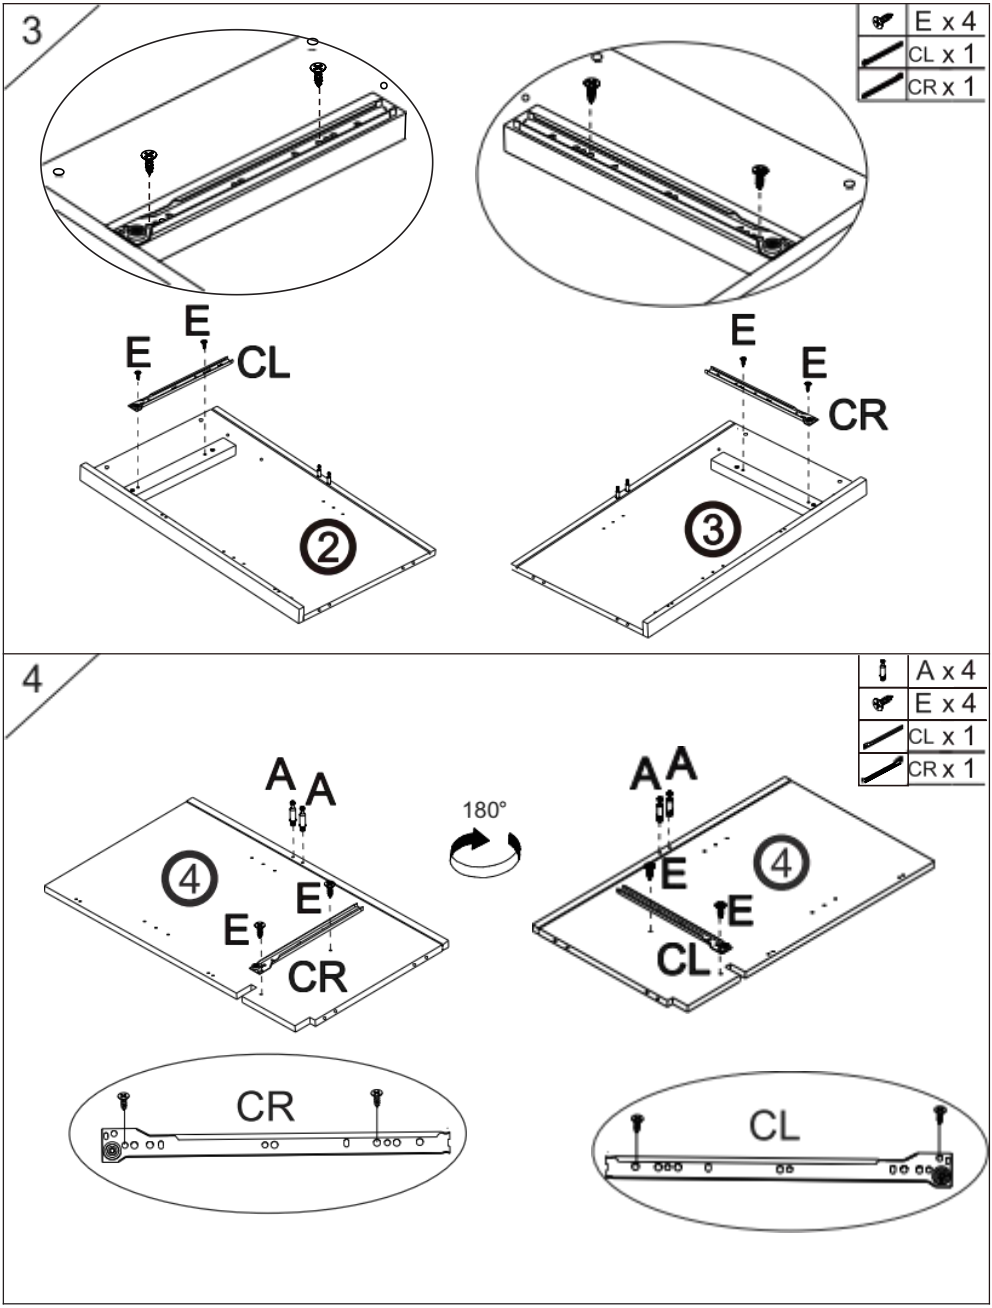
3
E x 4
CL x 1
CR x 1
E
E
CL
2
E
E
CR
3
4
A x 4
E x 4
CL x 1
CR x 1
A
A
4
E
E
CR
180°
A
A
4
E
E
CL
CR
CL

5


B x 4

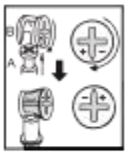


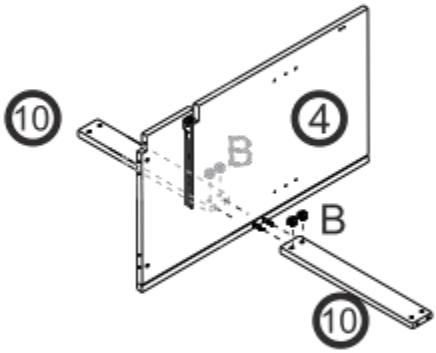

6


U x 4
L x 2
G x 1

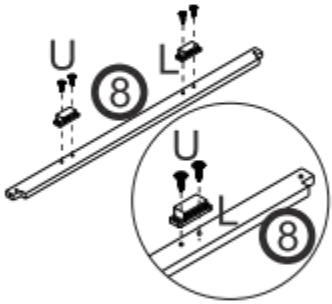

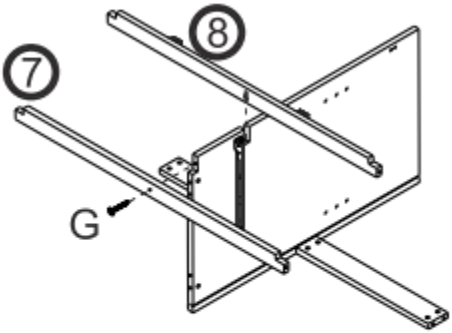


7

B x 4

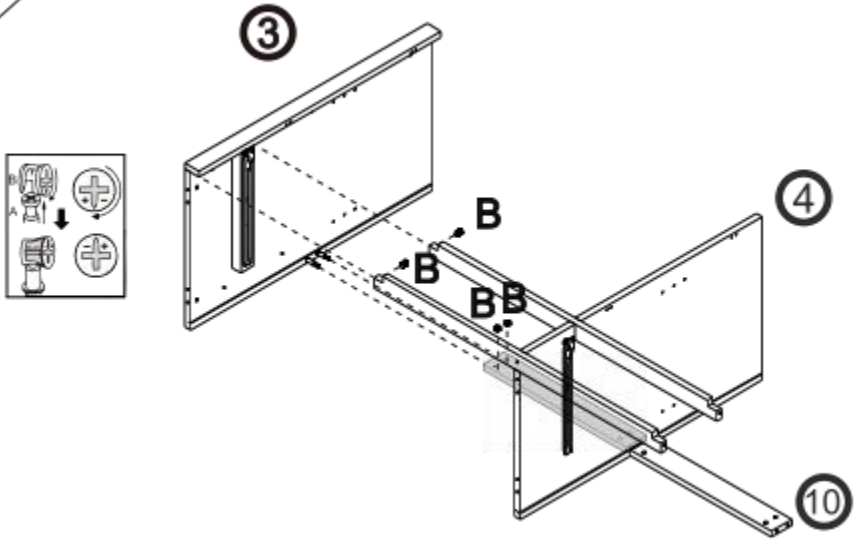


8

B x 4

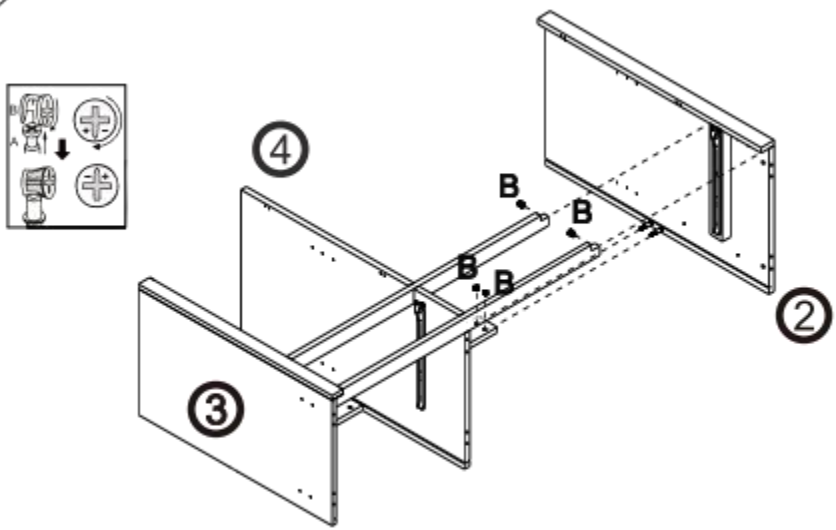


9

	C x 6
	C x 6

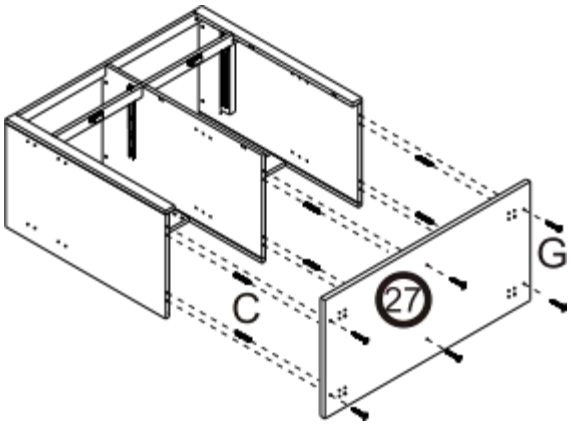


10

	Q x 2
	R x 2
	V x16

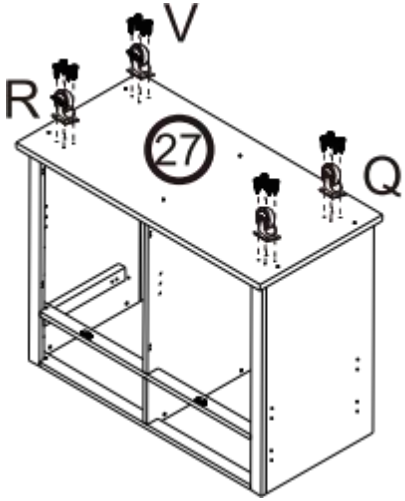


11

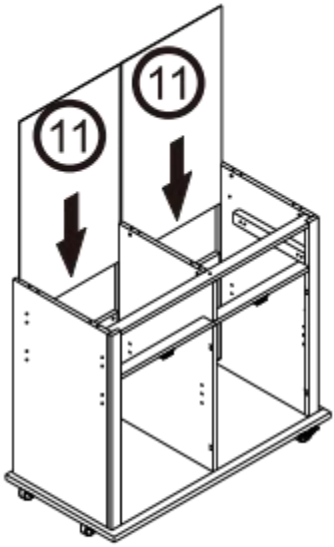


12

	D x 2
	H x 2
	C x 2




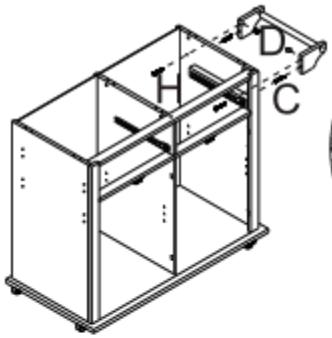

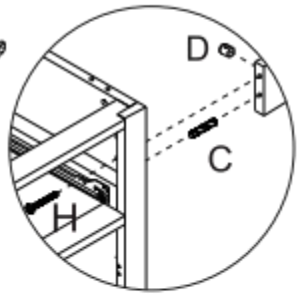


13

	A x 2
	B x 2
	C x 4

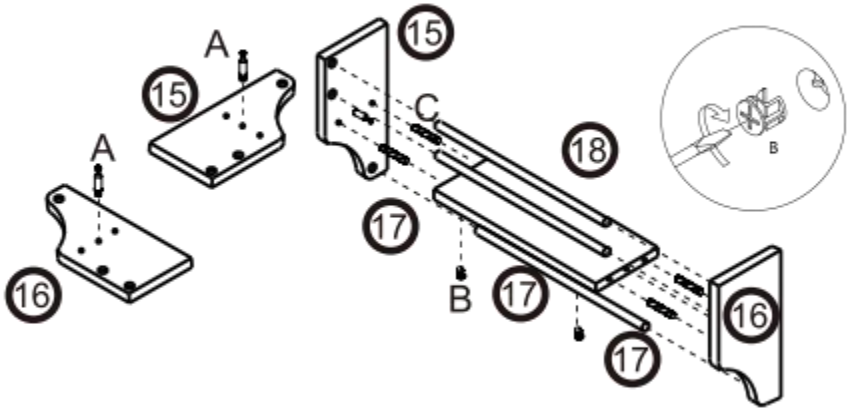


14

	C x 4
	G x 4

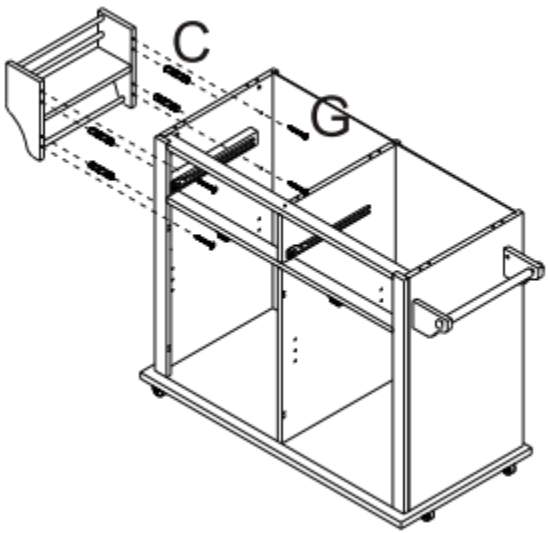

15


A x 6

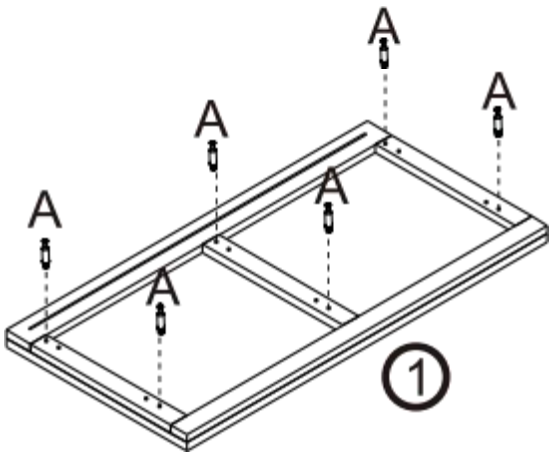

16


B x 6

C x 6

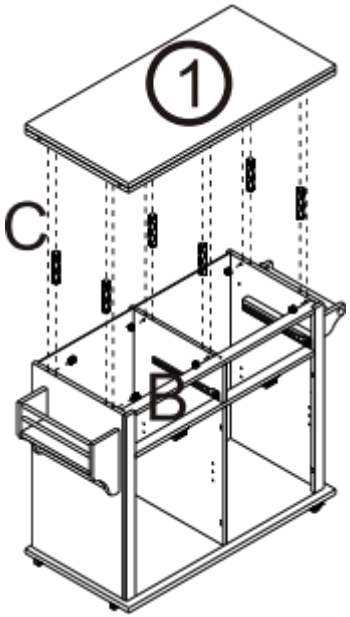

17


	A x 8
	B x 8
	F x 8
	W x 2
	S x 2

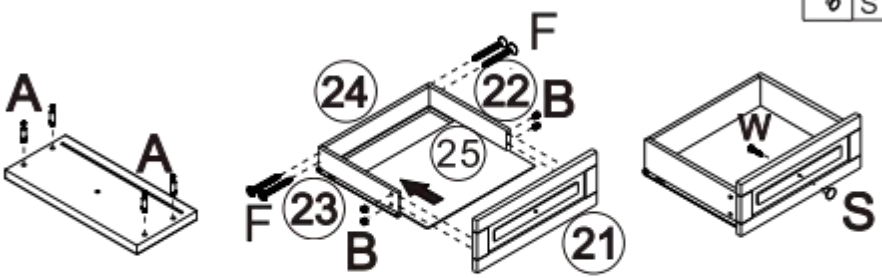


x2

18

	DL x 2
	DR x 2
	E x 8




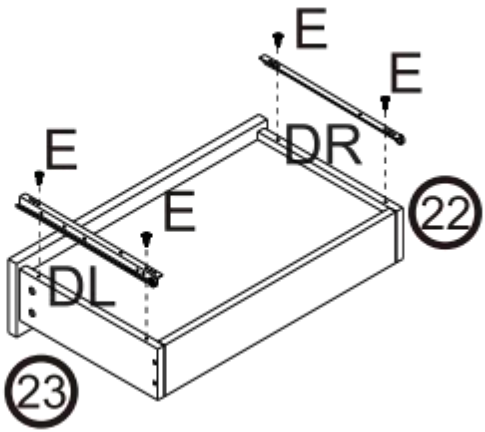

x2


19

T x 8

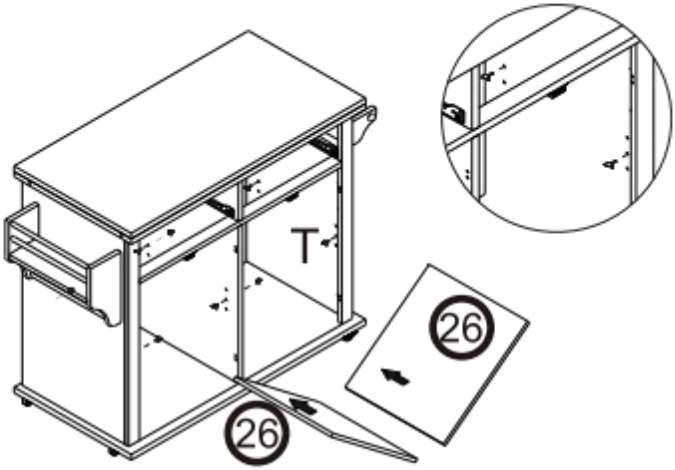


20

E x 4
J x 4
K x 8
X x16

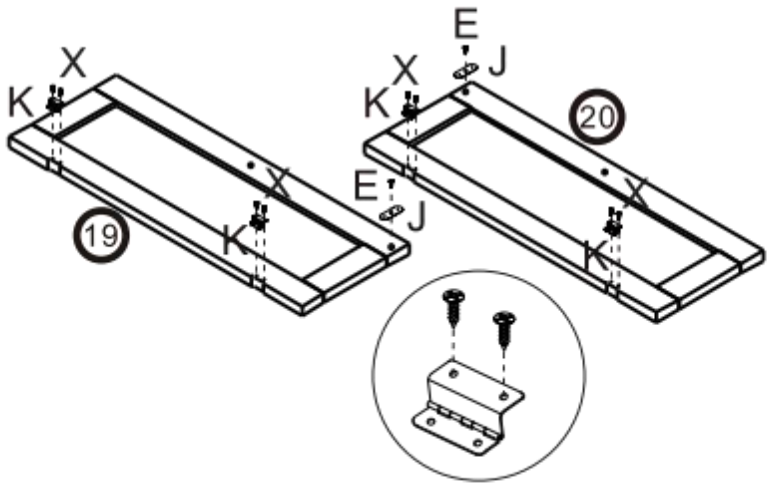


21

✔	X x 8
⌀	S x 2
▬	I x 2

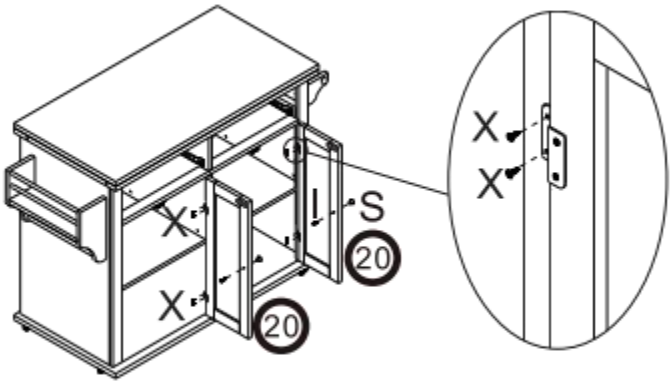


22

✔	X x 8
⌀	S x 2
▬	I x 2

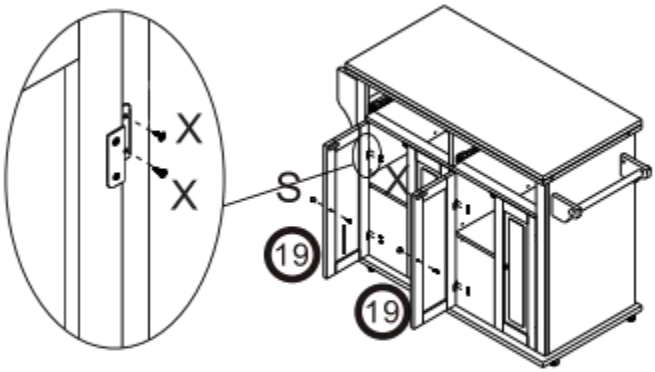


23

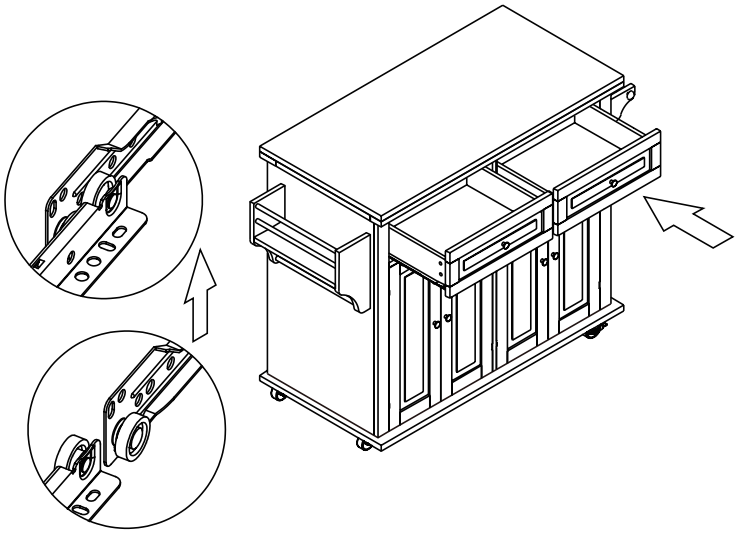


24


S Y x4

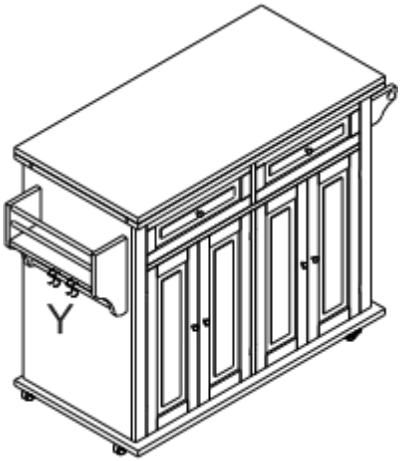

25

Mx 16

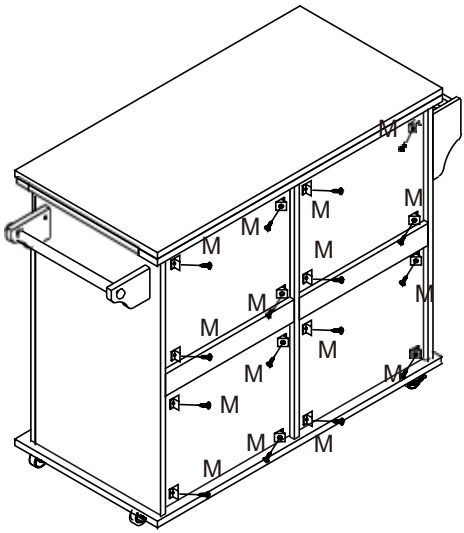

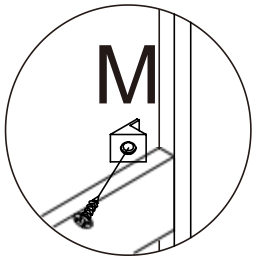

OSTRZEŻENIE

1.To kuchnia wyspa Jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie dla komercyjne lub zewnętrzne używać.
2.Do zapobiegać przewróceniu, zapewnić wyspa Jest umieszczony na poziomie, stab le, flat
powierzchnia. Do nie wspinać się, nie stać, nie siadać ani nie pozwalać dzieciom grać na górze, półki, szuflady lub drzwi.
3. Nie przeciążaj szuflad, półek ani szafek. Rozłóż ciężar równomiernie.
Podczas zamykania trzymaj palce, dłonie i dzieci z dala kalesony I drzwi, aby uniknąć przytrzaśnięcia Lub obrażenia.
5.Rób nie miejsce gorący przedmioty, łatwopalne materiały lub ciężkie przedmioty w pobliżu krawędzie lub na niestabilne powierzchnie.
6. Upewnij się, że wszystkie szuflady i drzwi są bezpiecznie zamknięte. Zamknięte zanim przeprowadzka lub czyszczenie. Do nie używać jeśli jest uszkodzony, pęknięty lub niestabilny.
7. Trzymaj przewody elektryczne z dala od ostrych krawędzi, źródła ciepła, i woda.
8. Używaj tylko na sucho, środowiskach wewnętrznych. Do nie wystawiać na działanie wilgoci lub wody .
9. Trzymaj małe części i opakowania z dala od dzieci Do unikać duszenie się zaryzykować.
10.To produkt Jest To nie jest zabawka. Dzieci powinny być pod nadzorem. Na Wszystko czasy.

OSTROŻNOŚĆ

1. Postępuj zgodnie z montażem uważnie przeczytaj instrukcje. Nieprawidłowy montaż może spowodować niestabilność lub obrażenia.
2.Rób nie ciągnąć i nie pchać na siłę. Poruszaj się ostrożnie zapobiegać uszkodzeniom Lub obrażenia.
Czyścić miękką, suchą ściereczką. Nie używać ścierny, łatwopalny, Lub żrący sprzątacze.
3. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani ekstremalnych warunków atmosferycznych. temperatury dla przedłużone okresy. Regularnie sprawdzaj i dokręcaj wszystkie elementy mocujące, aby zachować stabilność.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


KEUKEN EILAND
GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL : SR 191276

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

KITCHEN ISLAND
(MODEL:SR191276)

Thanks for purchasing one of our products, please read carefully the assembly instructions before the installation.

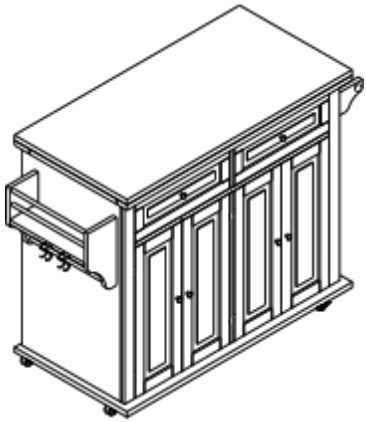

Model: SR191276

Dit is de originele instructie, lees alle instructies in de handleiding aandachtig door.

zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding op een duidelijke manier te interpreteren. Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de beschrijving.

Het product dat u heeft ontvangen. Onze excuses dat we u niet opnieuw zullen benaderen als er technologie- of software-updates voor uw product beschikbaar zijn.

PRODUCTPARAMETERS

Model	productafmetingen (mm)	Laden capacit eit	Bovenkan t paneel afmeting (mm)
SR 191276	1100x450x825	300 lb (Max)	900x450

MONTAGE VOORZORGSMAATREGELEN

1. Monteren moet zich aan deze regels houden instructies. Onjuiste montage kan zijn A gevaar.

2. Draag een veiligheidsbril en zwaar uitgevoerd werkhandschoenen tijdens montage

3. DOEN niet monteren wanneer moe of onder de invloed van alcohol, drugs of medicatie.

4. Het draagvermogen en andere producteigenschappen zijn alleen van toepassing op een volledig En correct gemonteerd product

5. houden de montage gebied schoon En goed verlicht .

6. houden omstanders buiten het gebied tijdens montage·

7. Het gewicht van de plaat is zwaar; let op de installatie om te vermijden pijn doen Het, En indien nodig, vinden iemand die kan helpen met de installatie.

Het in elkaar zetten van deze kar duurt ongeveer 3 uur. uren, Het is aanbevolen dat 2 mensen bedienen Het.

GEBRUIK VOORZORGSMAATREGELEN

⚠WAARSCHUWING: NAAR VOORKOMEN SERIEUS LETSEL EN DOOD VAN Fooien geven:

1. Dit product is niet A speelgoed. DOEN niet kinderen toelaten naar spelen met of benadering dit item .

2. gebruik als bedoeld alleen . DOEN niet zitten of stellage op de product .

3. Inspecteren voor elk gebruik . DOEN niet gebruik Het als onderdelen Zijn loszittend of beschadigd .

4. te gebruiken op een vlakke ondergrond, niveau, En moeilijk oppervlakken alleen.

5. Niet overschrijden de vermelde gewicht capaciteit. Draai alle knoppen vast. veilig voordat u de belasting aanbrengt. bewust van dynamische laadprocessen! De plotselinge laden

beweging kan kortstondig een OVERMAAT laden, waardoor Productdefect.

WAARSCHUWING


1. Dit keuken eiland is Uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Niet voor commercieel of buiten gebruik.
2. voorkom kantelen, zorg ervoor dat eiland is op een waterpas geplaatst, stabiel, vlak
oppervlak. Doen Niet klimmen, staan, zitten of kinderen toestaan om toneelstuk bovenop, planken, lades of deuren.
3. Overbelast laden, planken of kasten niet. Verdeel het gewicht gelijkmatig.
4. Houd vingers, handen en kinderen uit de buurt bij het sluiten van laden. En deuren naar voorkomen knijpen of blessure.
5. Doe niet plaats heet brandbare voorwerpen materialen of zware voorwerpen in de buurt van randen of op instabiele oppervlakken.
6. Zorg ervoor dat alle laden en deuren goed gesloten zijn. gesloten voor verhuizen of schoonmaak. Doen niet gebruiken indien beschadigd, gebarsten of instabiel .
7. Houd elektrische snoeren uit de buurt van scherpe randen en hitte. bronnen, En water.
8. Gebruik
alleen in droog, binnenomgevingen. Doen niet blootstellen aan vocht of water .
9. Houd kleine onderdelen en verpakkingen uit de buurt van kinderen naar voorkomen verstikking gevaar.
10. Dit product is Geen speelgoed. Kinderen moeten onder toezicht staan. bij alle keer.

VOORZICHTIGHEID


1. Volg de montage-instructies Instructies zorgvuldig lezen. Onjuiste montage kan leiden tot instabiliteit of blessure.

2. Doe Niet slepen of met kracht duwen. Beweeg voorzichtig naar schade voorkomen of blessure.
Reinig met een zachte, droge doek. Niet doen gebruik schurend, ontvlambaar, of corrosief schoonmakers.
3. Stel niet bloot aan direct zonlicht of extreme temperaturen. temperaturen voor langdurige perioden. Controleer en draai alle bevestigingsmiddelen regelmatig aan om het onderhoud te garanderen. stabiliteit.

SPECIAL TIPS FOR FITTING CAM-LOCKS AND QUICKFIT

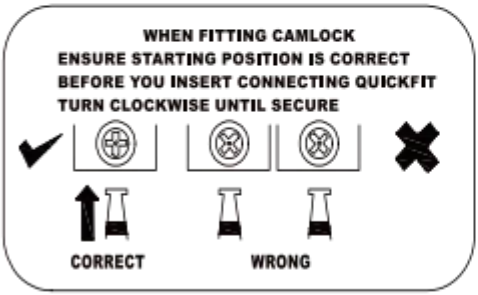


CAM-LOCK

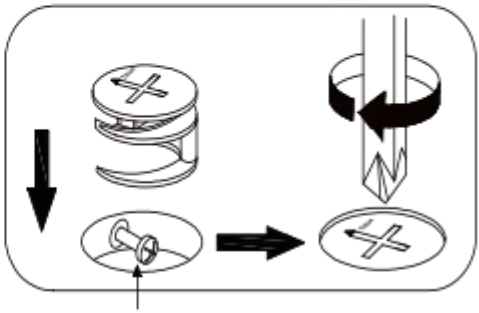


Quickfit head needs to be in centre


QUICKFIT

Tighten until shoulder is flush with panel.DO not overtighten or undertighten (see example below

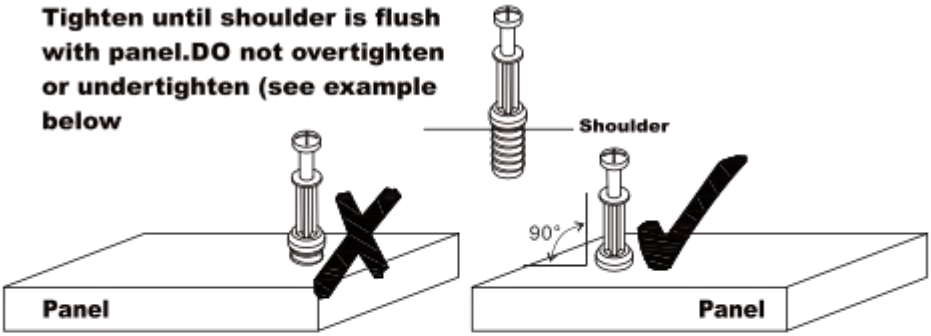


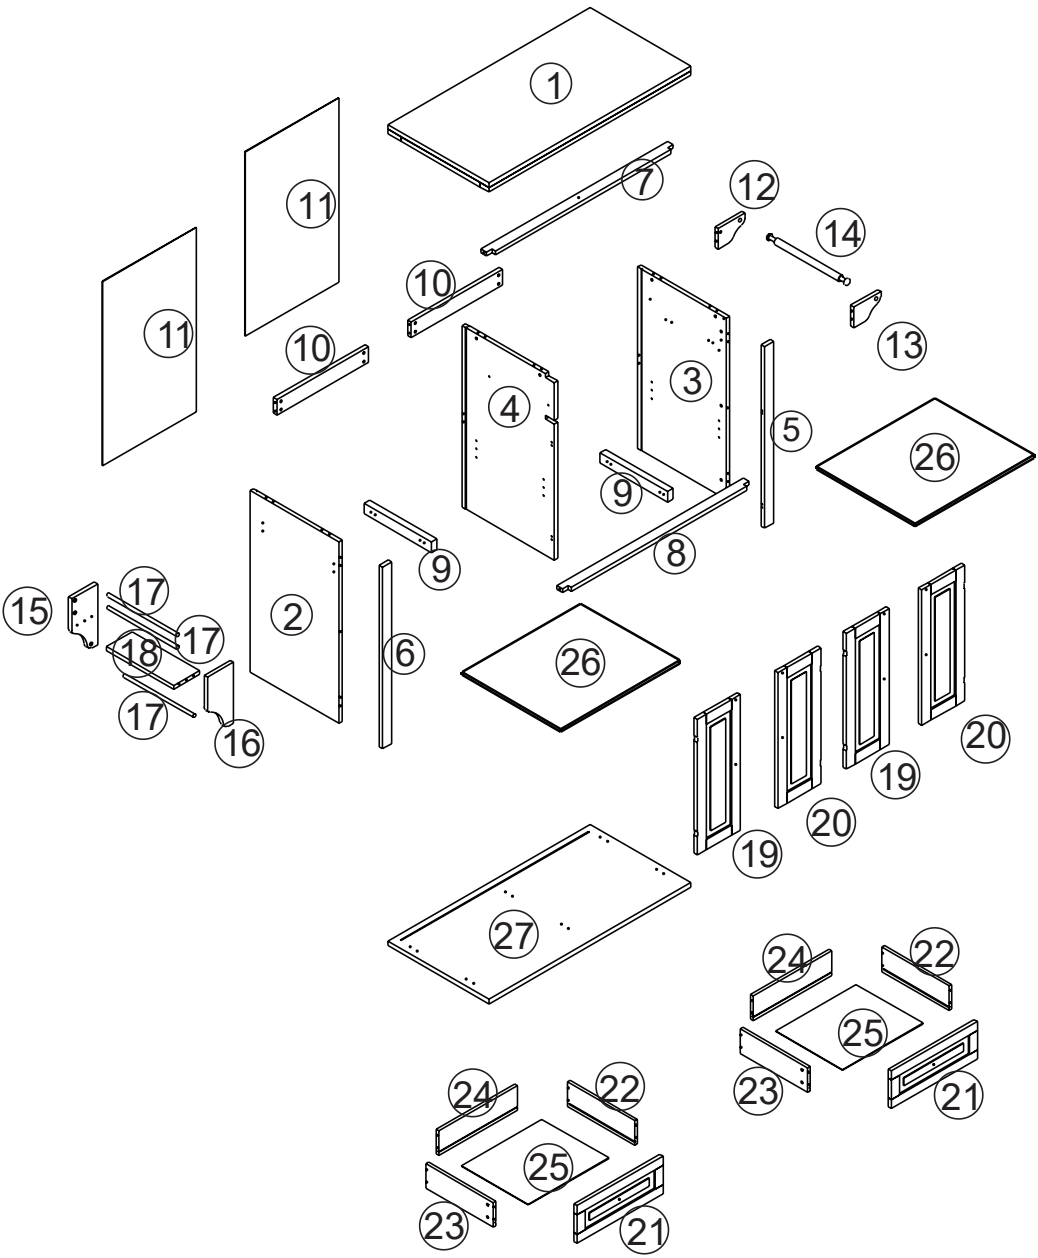

1
11
11
10
10
7
12
14
13
10
4
3
5
26
9
8
9
2
6
26
15
17
17
18
17
16
20
19
20
19
27
24
22
25
23
21
24
22
25
23
21

PARTS LIST

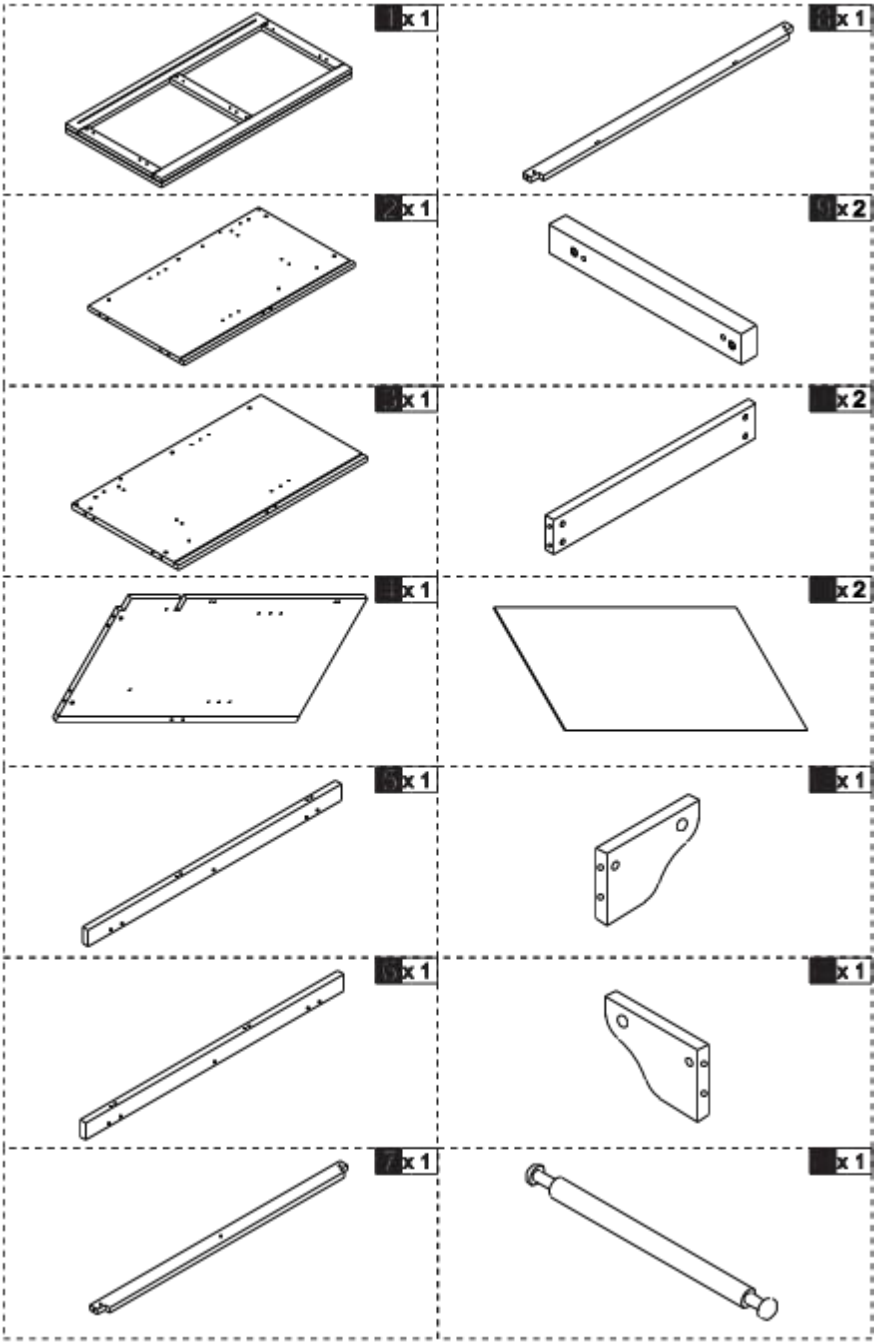

Parts

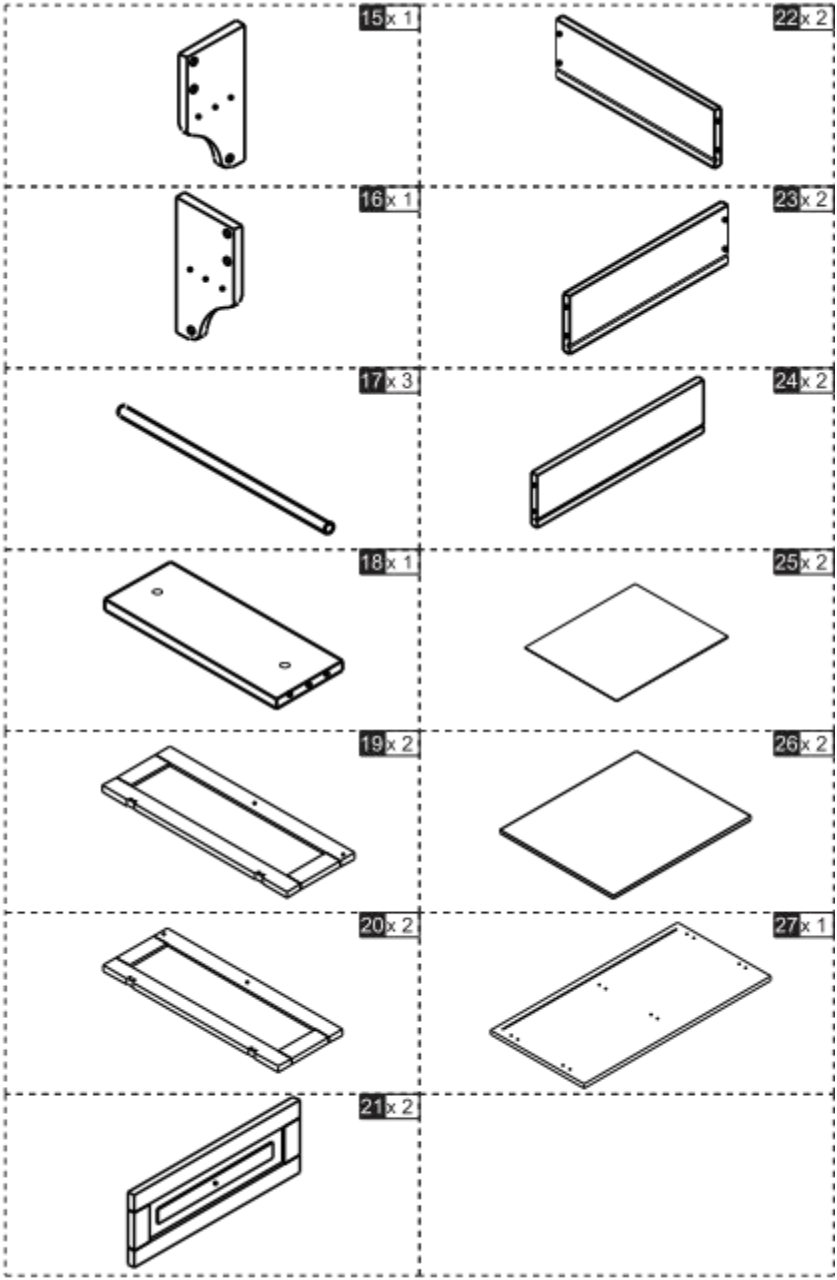

15 x 1
22 x 2
16 x 1
23 x 2
17 x 3
24 x 2
18 x 1
25 x 2
19 x 2
26 x 2
20 x 2
27 x 1
21 x 2

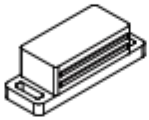
A x34 M6*35 +1(spare) 	**H** x 2 M6*45 	**S** x 6 	**M** x16 
B x34 ∅15*10 +1(spare) 	**I** x 4 M4* 20 	**T** x 8 	**CL** x 2 
C x30 ∅6*30 +1(spare) 	**J** x 4 	**U** x 4 M3*14 	**CR** x 2 
D x 2 ∅10*10 	**K** x 8 	**V** x16 M5*14 +1(spare) 	**DL** x 2 
E x20 M3*12 +1(spare) 	**L** x 2 	**W** x 2 M4* 10 	**DR** x 2 
F x12 M4*30 +1(spare) 	**Q** x 2 	**X** x32 M3*10 +1(spare) 	
G x11 M4*35 +1(spare) 	**R** x 2 	**Y** x4 	


ASSEMBLY STEPS

1

	A x 7
	B x 3
	C x 4
	F x 2

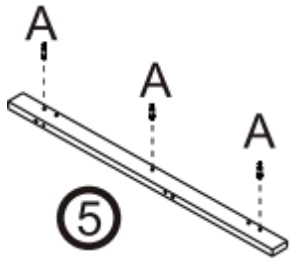

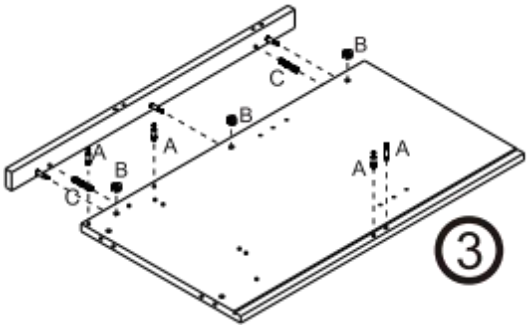


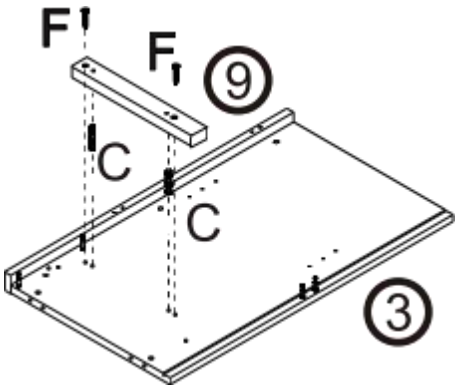



ASSEMBLY STEPS


2

	A x 7
	B x 3
	C x 4
	F x 2

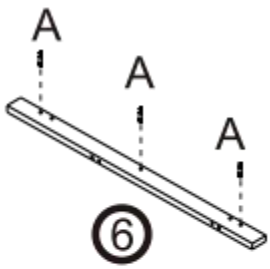

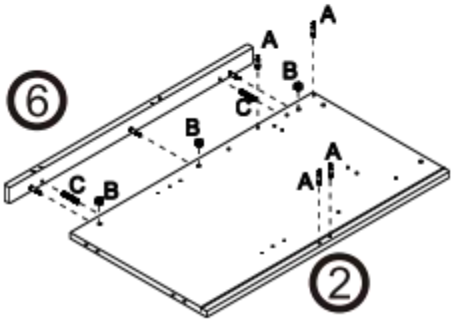


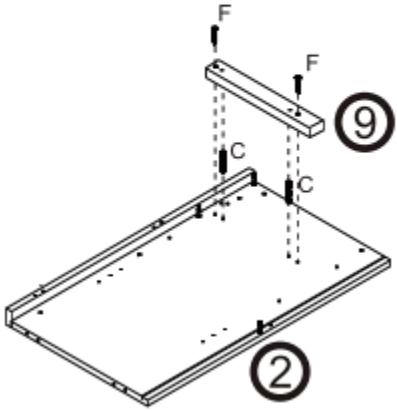


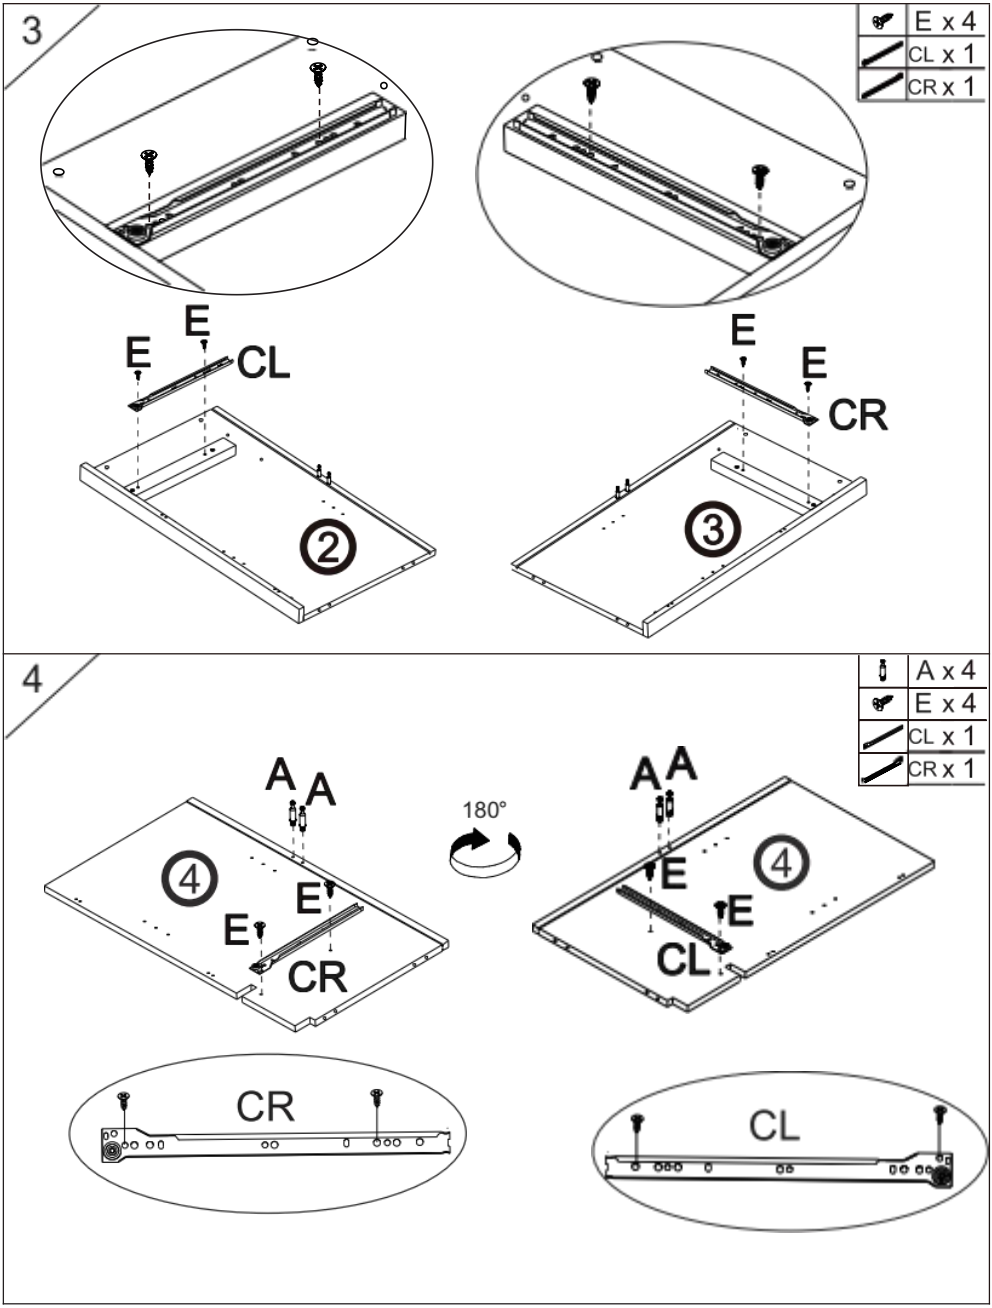
3
E x 4
CL x 1
CR x 1
E
E
CL
2
E
E
CR
3
4
A x 4
E x 4
CL x 1
CR x 1
A
A
4
E
E
CR
180°
A
A
4
E
E
CL
CR
CL

5


B x 4

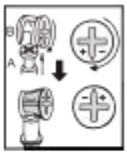


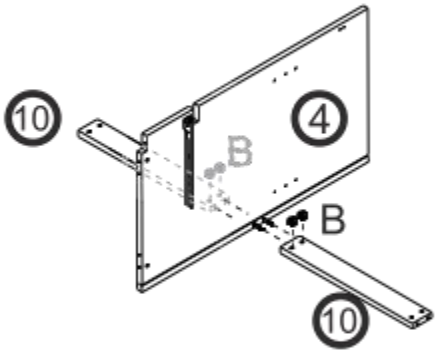

6


U x 4
L x 2
G x 1

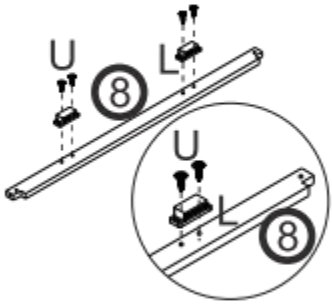

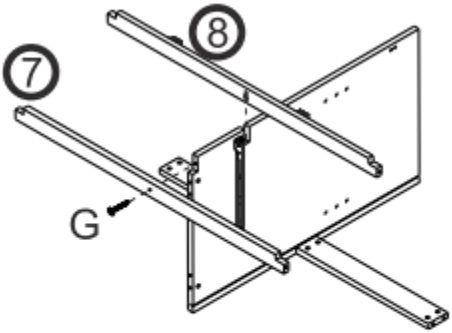


7

B x 4

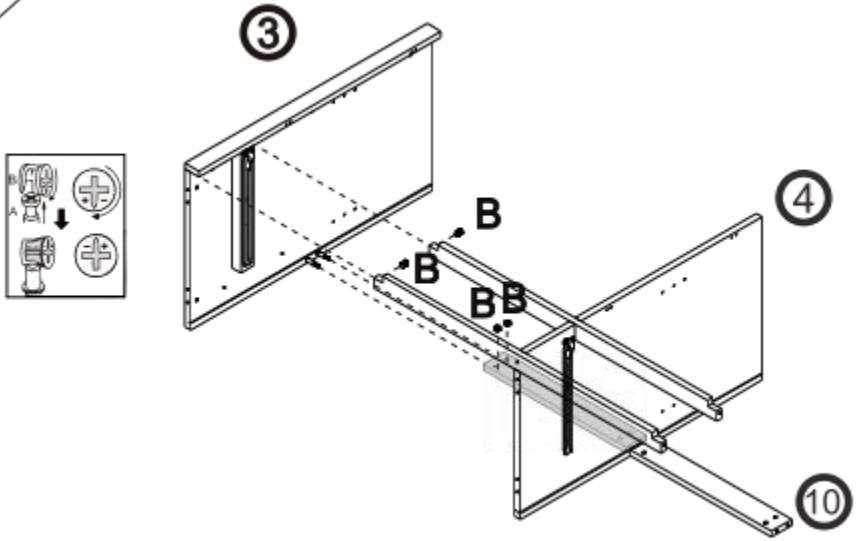


8

B x 4

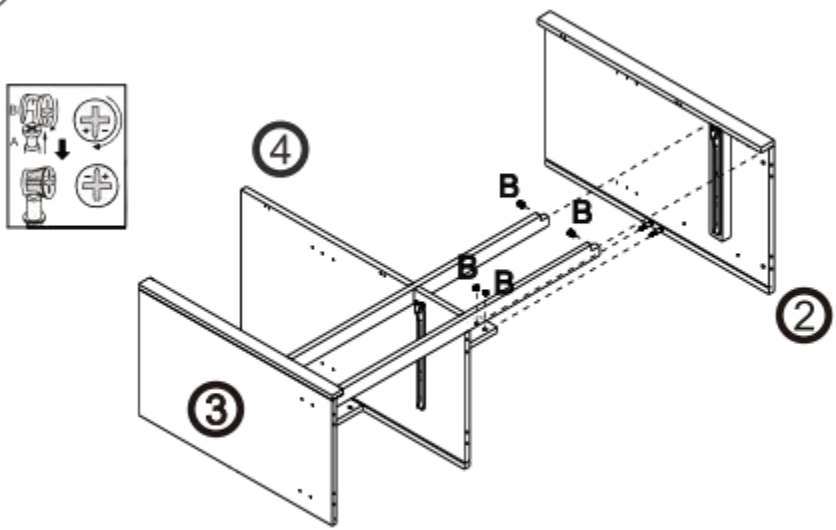


9

	C x 6
	C x 6

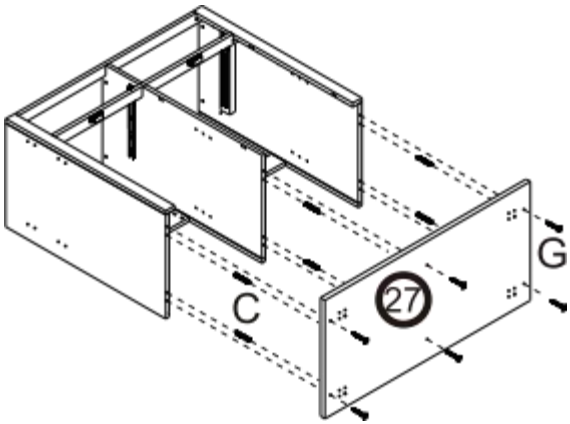


10

	Q x 2
	R x 2
	V x16

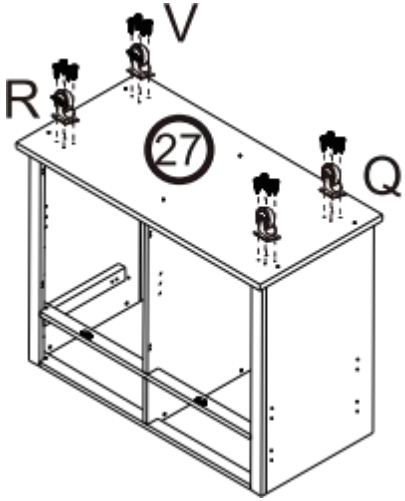


11

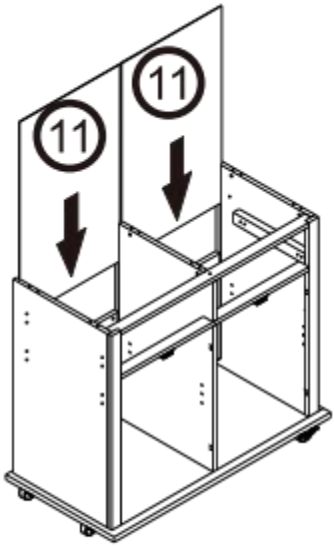


12

	D x 2
	H x 2
	C x 2




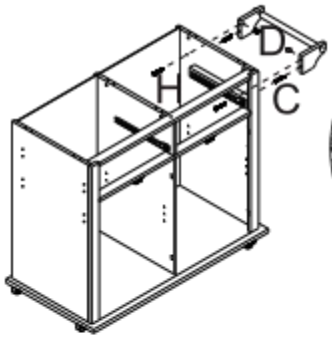

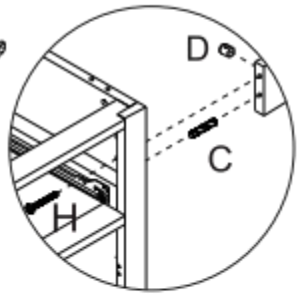


13

	A x 2
	B x 2
	C x 4

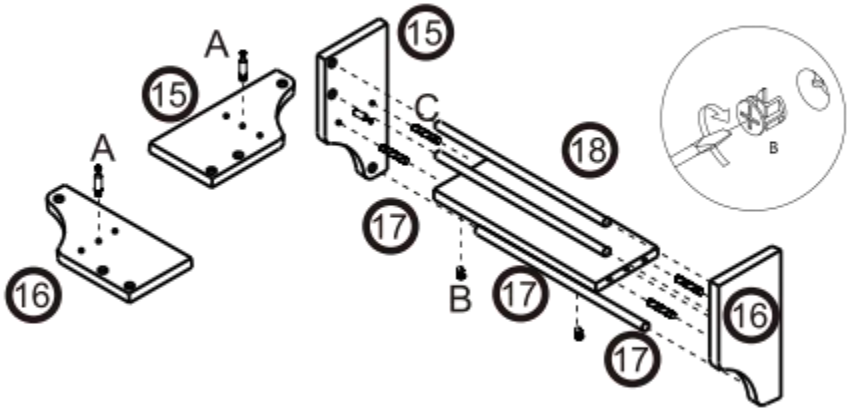


14

	C x 4
	G x 4

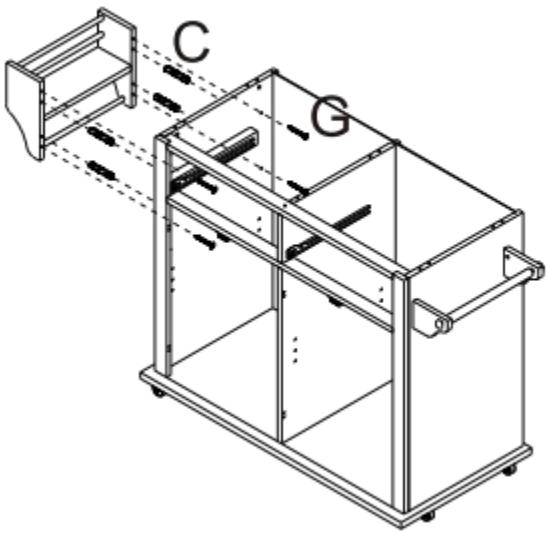

15


A x 6

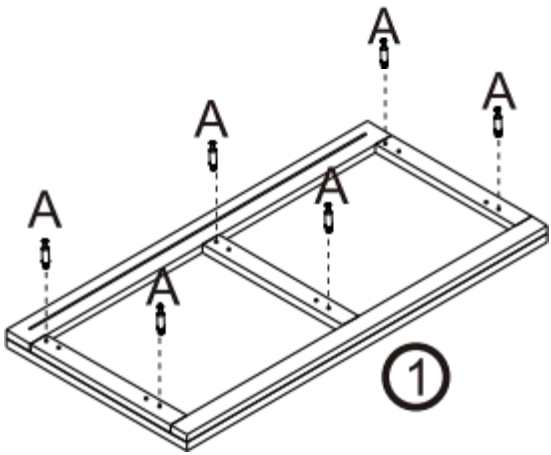

16


B x 6

C x 6

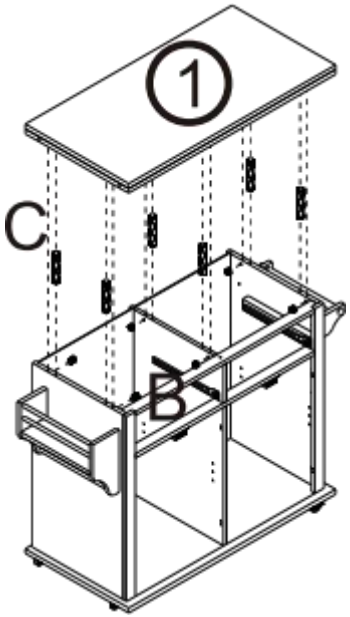

17


	A x 8
	B x 8
	F x 8
	W x 2
	S x 2

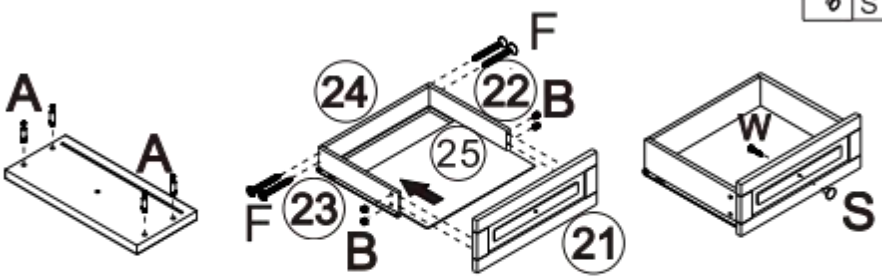


x2

18

	DL x 2
	DR x 2
	E x 8




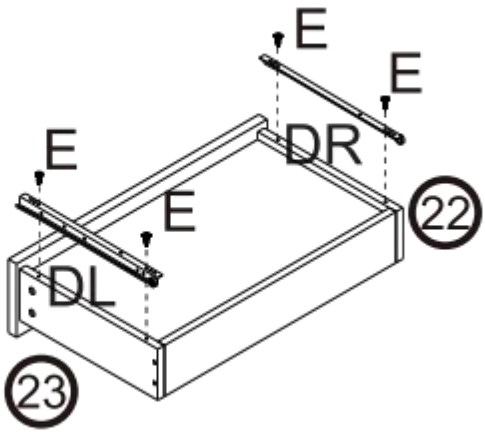

x2


19

T x 8

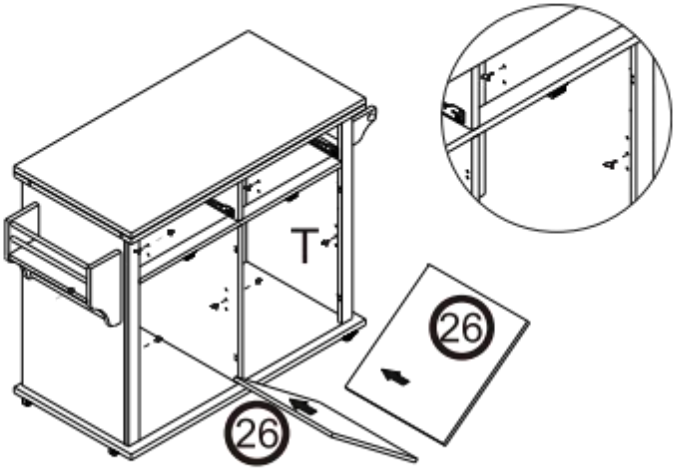


20

E x 4
J x 4
K x 8
X x16

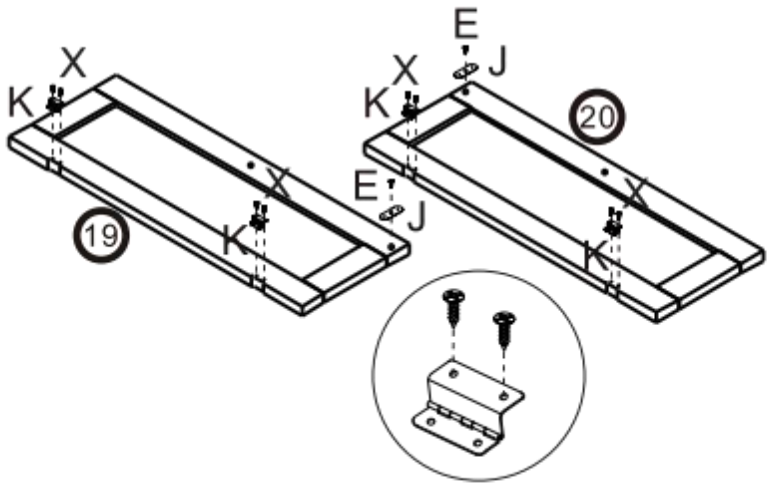


21

✔	X x 8
⌀	S x 2
▬	I x 2

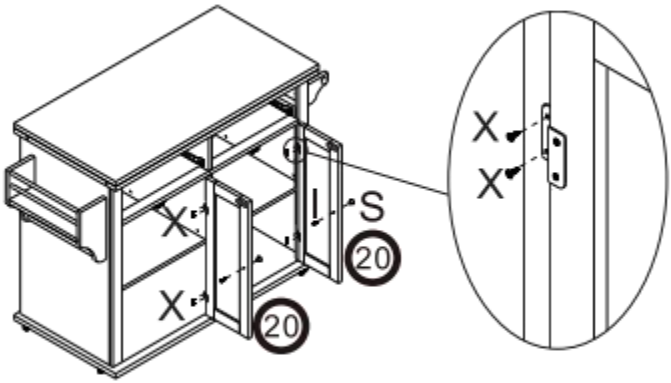


22

✔	X x 8
⌀	S x 2
▬	I x 2

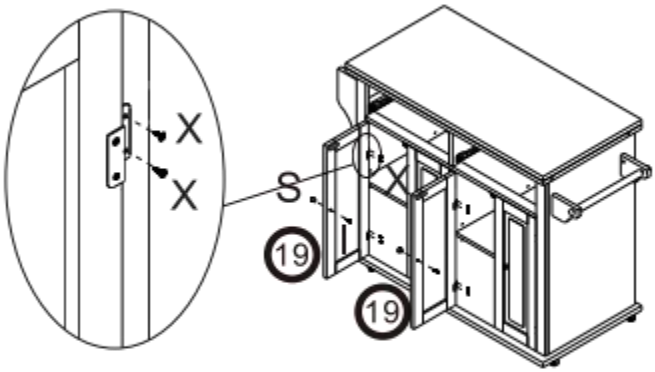


23

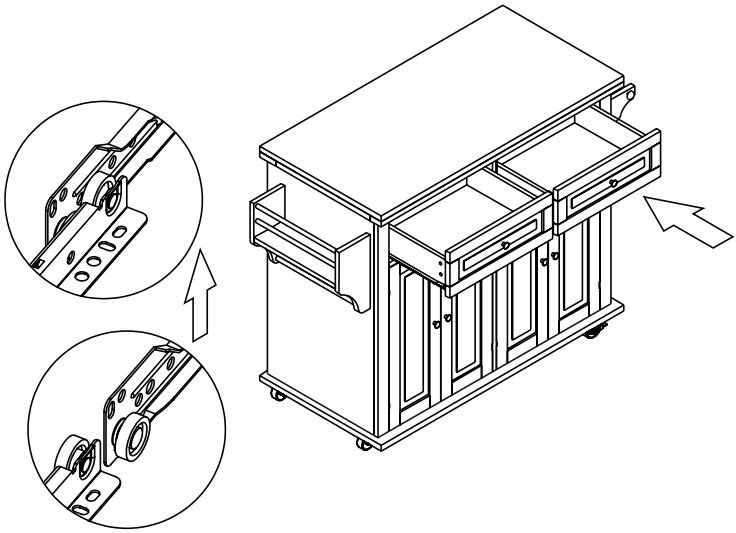


24


S Y x4

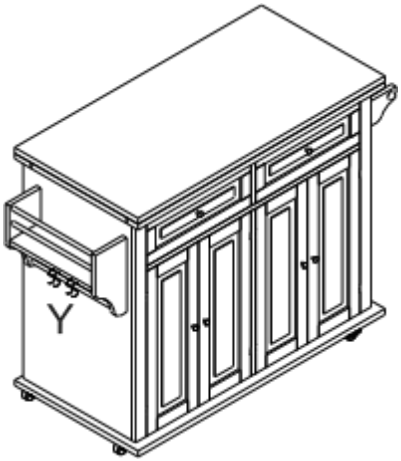

25

Mx 16

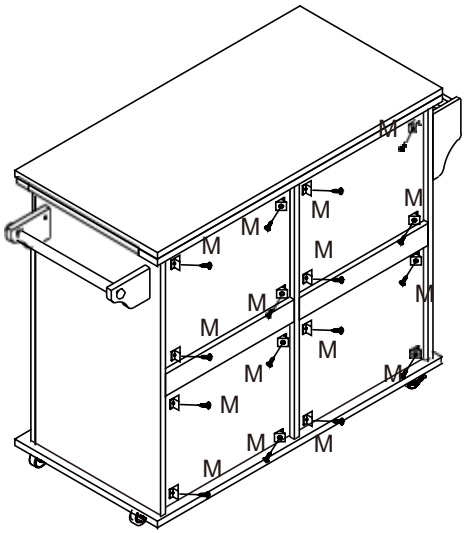

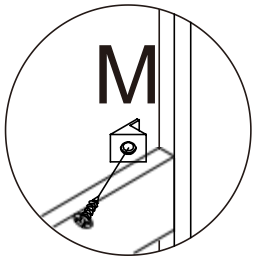

WAARSCHUWING

1. Dit keuken eiland is Uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Niet voor commercieel of buiten gebruik.
2. voorkom kantelen, zorg ervoor dat eiland is op een waterpas geplaatst, stab le, plat
oppervlak. Doen Niet klimmen, staan, zitten of kinderen toestaan om toneelstuk bovenop, planken, lades of deuren.
3. Overbelast laden, planken of kasten niet. Verdeel het gewicht gelijkmatig.
4. Houd vingers, handen en kinderen uit de buurt bij het sluiten. lades En deuren om te voorkomen dat je bekneld raakt of blessure.
5. Doe niet plaats heet brandbare voorwerpen materialen, of zware voorwerpen in de buurt van randen of op instabiele oppervlakken.
6. Zorg ervoor dat alle laden en deuren goed gesloten zijn. gesloten voor verhuizen of schoonmaak. Doen niet gebruiken als het beschadigd, gebarsten of instabiel is.
7. Houd elektrische snoeren uit de buurt van scherpe randen. warmtebronnen, en water.
8. Alleen voor gebruik in droog, binnenomgevingen. Doen Niet blootstellen aan vocht. of water .
9. Houd kleine onderdelen en verpakkingen uit de buurt van kinderen naar voorkomen verstikking gevaar.
10. Dit product is Geen speelgoed. Kinderen moeten onder toezicht staan. bij alle keer.

VOORZICHTIGHEID

1. Volg de montage-instructies Instructies zorgvuldig lezen. Onjuiste montage kan leiden tot instabiliteit of blessure.
2. Doe Niet slepen of met kracht duwen. Beweeg voorzichtig naar schade voorkomen of blessure.
Reinig met een zachte, droge doek. Niet doen gebruik schurend, ontvlambaar, of corrosief schoonmakers.
3. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht of extreme temperaturen . temperaturen voor langdurige perioden. Controleer en draai alle bevestigingsmiddelen regelmatig aan om het onderhoud te garanderen. stabiliteit.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


KÖK Ö ANVÄNDARMANUAL

MODELL : SR 191276

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

KITCHEN ISLAND
(MODEL:SR191276)

Thanks for purchasing one of our products, please read carefully the assembly instructions before the installation.

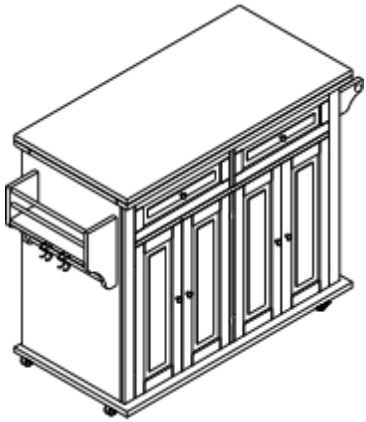

Model: SR191276

Detta är originalinstruktionen, vänligen läs alla manualinstruktioner noggrant innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produkternas utseende ska vara föremål för
produktdumottog. Förlåt oss att vi inte kommer att kontakta mig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar på vår produkt.

PRODUKTPARAMETRAR

Modell	produktstorlek (mm)	Belastning kapacitet	Bästa panel storlek (mm)
SR 191276	1100x450x825	300 lb (Max)	900x450

MONTERING FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Montera behöver följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara.
2. Använd skyddsglasögon och kraftig arbetshandskar under montering
3. DO inte samlas när trött eller under influens av alkohol, droger eller medicin.
4. viktkapacitet och annan produktkapacitet gäller endast för en helt och korrekt monterad produkt
5. hålla de montering område rena och väl upplyst .
6. hålla åskådare ut ur området under montering·
7. Plattans vikt är tung; var uppmärksam på installation att undvika ont det, och om så behövs, hitta någon som kan hjälpa till med de installation.

Att montera denna vagn tar cirka 3 timmar, det är rekommenderade att 2 människor opererar det.

ANVÄNDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

⚠VARNING: TILL FÖRHINDRA ALLVARLIG SKADA OCH DÖD FRÅN TIPPNING:

1. Detta produkt är inte en leksak. DO inte tillåta barn till leka med eller tillvägagångssätt detta föremål .

2. använda som avsedd bara . GÖR inte sitta eller stå på de produkt .

3. Inspektera före varje använda . DO inte använda det om delar är lösa eller skadad .

4. använd på plan, nivå, och hård ytor endast.

5. Överskrid inte den listade vikt kapacitet. Dra åt alla knoppar säkert innan du applicerar belastning. Var medveten av dynamisk belastning! Det plötsliga ladda

rörelse kan kortvarigt skapa en ÖVERSKOTT ladda, orsakar produktfel.

VARNING

1. Detta kök ö är endast avsedd för inomhusbruk i hushållet . Inte för kommersiellt eller utomhus använda.
2. Till förhindra tippning, se till att ö är placerad på en nivå, stabil, platt yta. Do inte klättra, stå, sitta eller låta barn spela på toppen, hyllor, lådor eller dörrar.
3. Överbelasta inte lådor, hyllor eller skåp. Fördela vikten jämnt.
4. Håll fingrar, händer och barn borta när du stänger lådor och dörrar till undvika nypa eller skada.
5. Gör inte plats varm föremål, brandfarliga material eller tunga föremål nära kanter eller på instabila ytor.
6. Se till att alla lådor och dörrar är ordentligt låsta stängd före flytta eller rengöring. Do inte använda om den är skadad, sprucken eller instabil .
7. Håll elkablar borta från vassa kanter, värme källor, och vatten.
8. Använd endast i torrt, inomhusmiljöer. Do inte utsättas för fukt eller vatten .
9. Håll smådelar och förpackningar borta från barn till undvika kvävning fara.
10. Detta produkt är inte en leksak. Barn bör övervakas på alla gånger.


FORSIKTIGHET

1. Följ monteringsanvisningen instruktionerna noggrant. Felaktig montering kan orsaka instabilitet eller skada.
2. Gör inte dra eller trycka med kraft. Rör dig försiktigt till förhindra skador eller skada.


Rengör med en mjuk, torr trasa. Gör inte använda slipande, brandfarlig, eller frätande städare.

3. Utsätt inte för direkt solljus eller extrema strålar temperaturer för längre perioder. Kontrollera och dra åt alla fästelement regelbundet för att underhålla stabilitet.

SPECIAL TIPS FOR FITTING CAM-LOCKS AND QUICKFIT

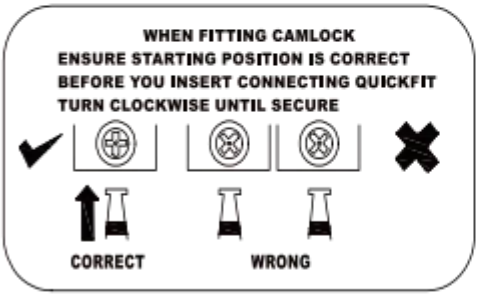


CAM-LOCK

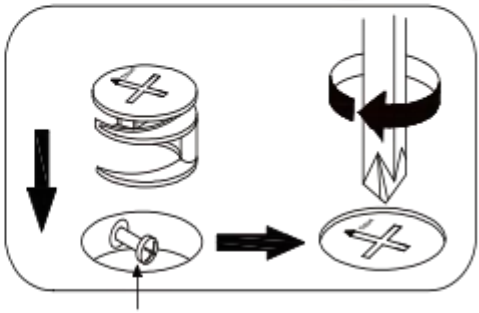


Quickfit head needs to be in centre


QUICKFIT

Tighten until shoulder is flush with panel.DO not overtighten or undertighten (see example below

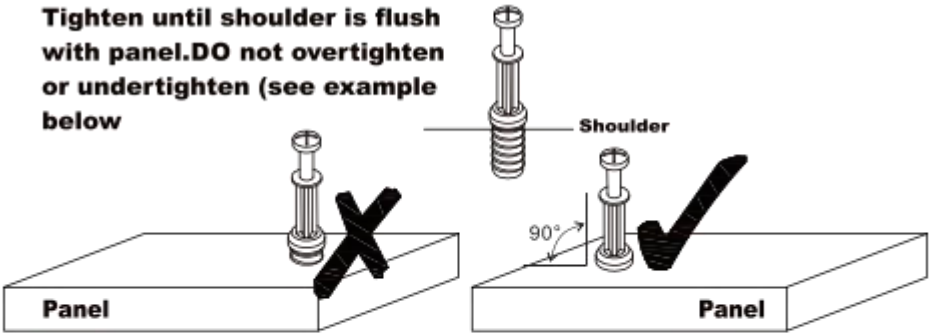


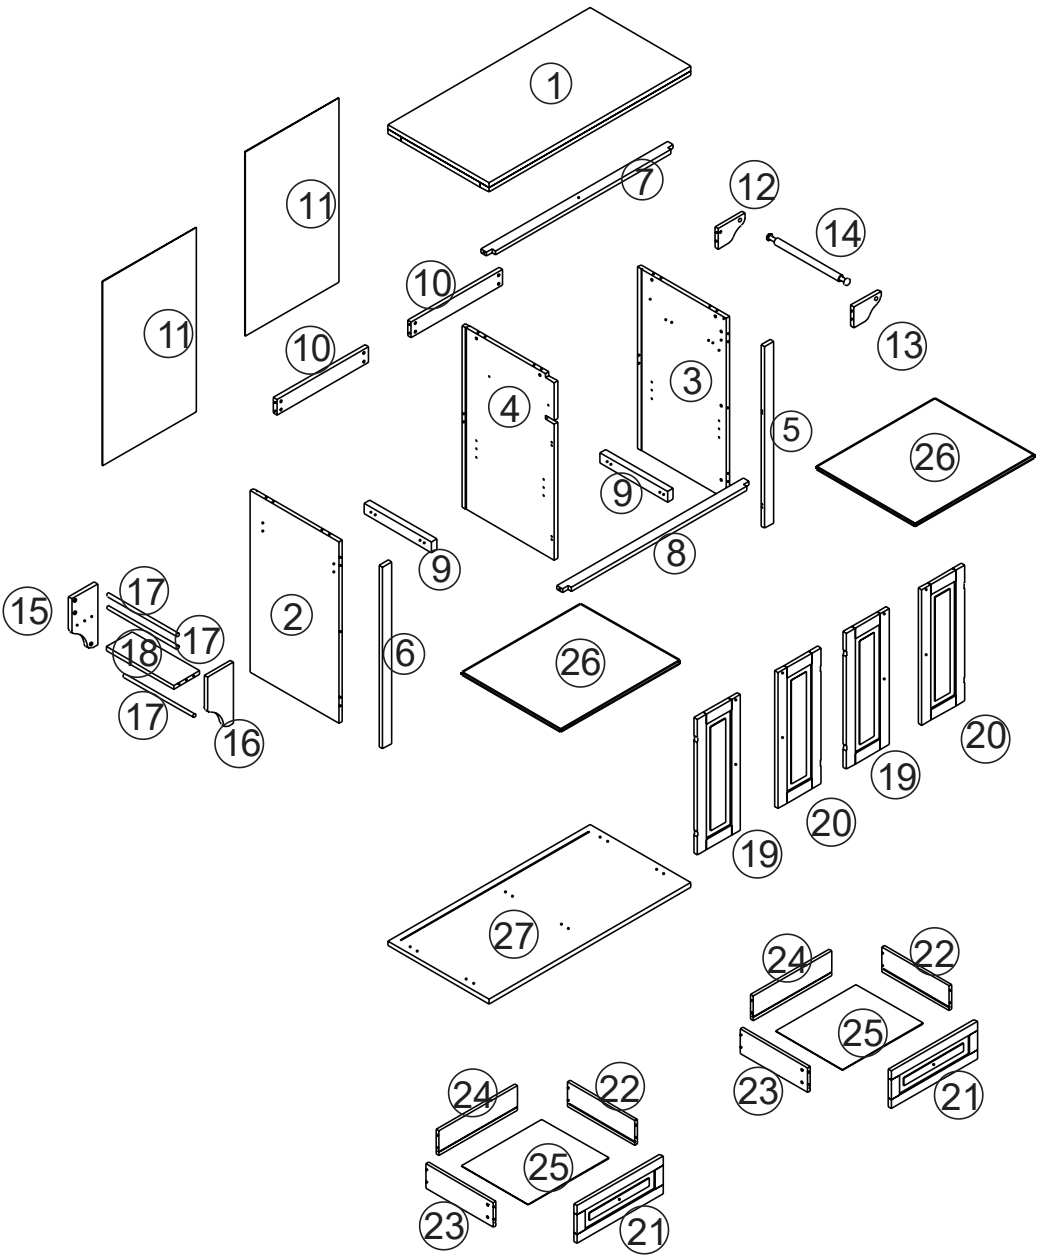

1
11
11
10
10
7
12
14
13
10
4
3
5
26
9
8
9
2
6
26
15
17
17
18
17
16
20
19
20
19
27
24
22
25
23
21
24
22
25
23
21

PARTS LIST

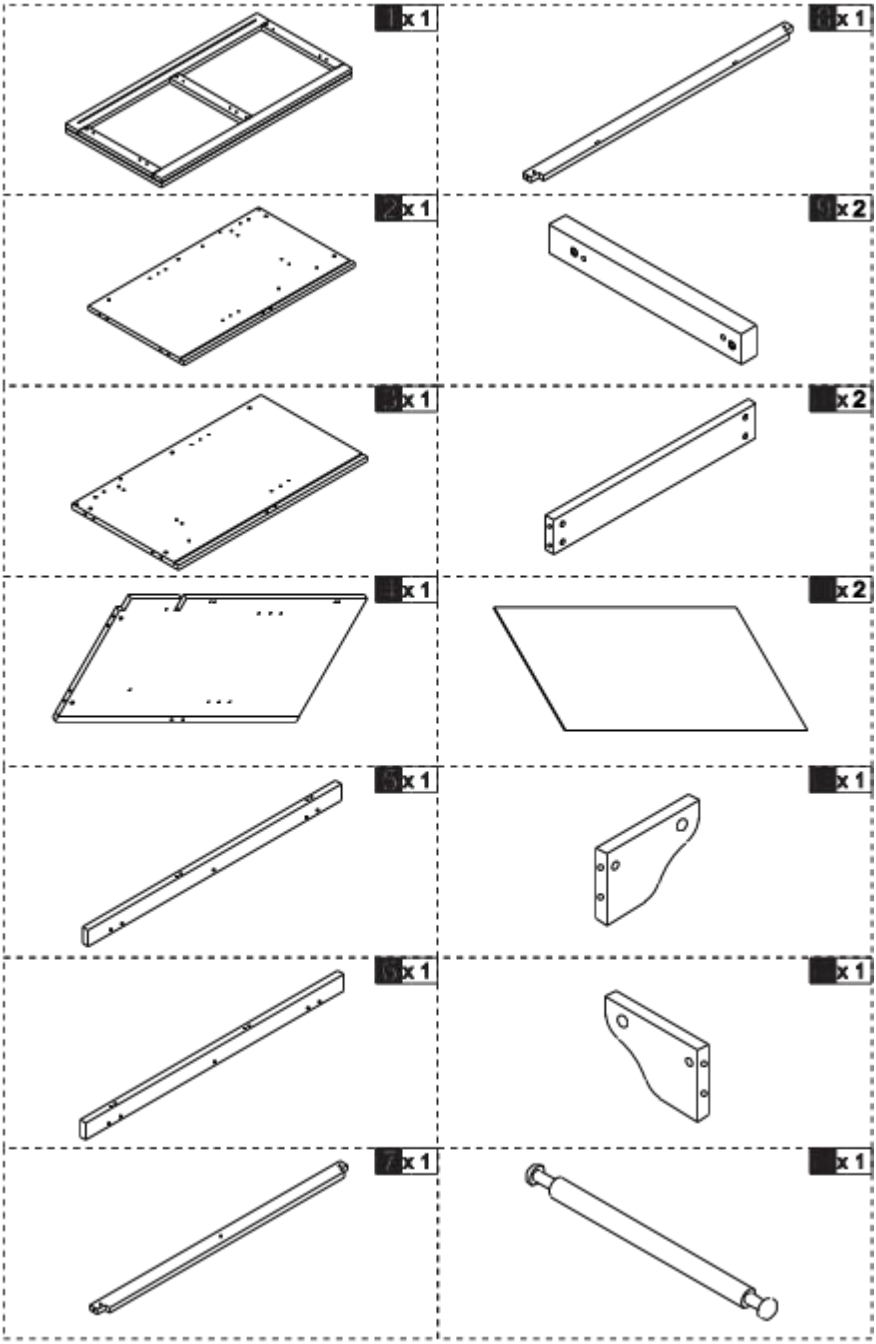

Parts

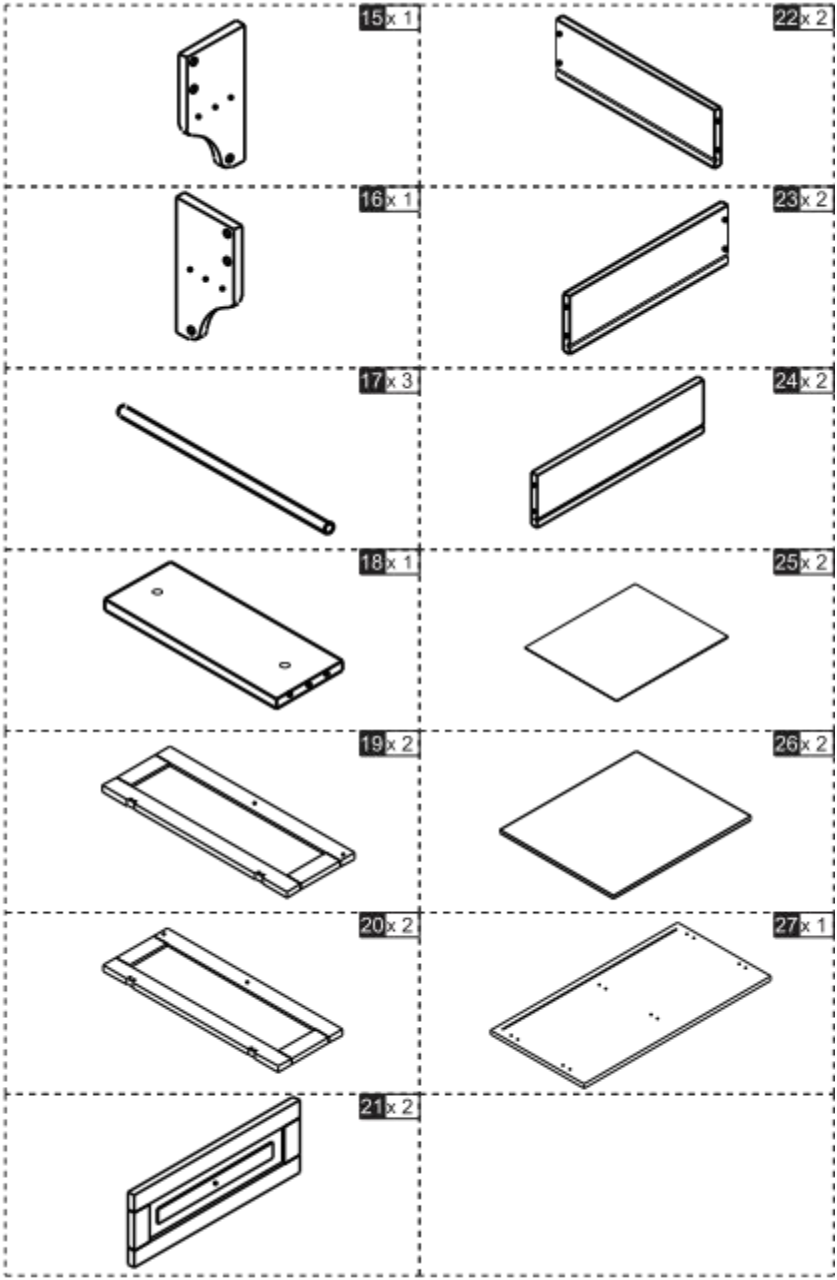

15 x 1
22 x 2
16 x 1
23 x 2
17 x 3
24 x 2
18 x 1
25 x 2
19 x 2
26 x 2
20 x 2
27 x 1
21 x 2

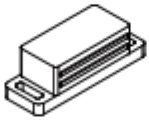
A x34 M6*35 +1(spare) 	**H** x 2 M6*45 	**S** x 6 	**M** x16 
B x34 ∅15*10 +1(spare) 	**I** x 4 M4* 20 	**T** x 8 	**CL** x 2 
C x30 ∅6*30 +1(spare) 	**J** x 4 	**U** x 4 M3*14 	**CR** x 2 
D x 2 ∅10*10 	**K** x 8 	**V** x16 M5*14 +1(spare) 	**DL** x 2 
E x20 M3*12 +1(spare) 	**L** x 2 	**W** x 2 M4* 10 	**DR** x 2 
F x12 M4*30 +1(spare) 	**Q** x 2 	**X** x32 M3*10 +1(spare) 	
G x11 M4*35 +1(spare) 	**R** x 2 	**Y** x4 	


ASSEMBLY STEPS

1

	A x 7
	B x 3
	C x 4
	F x 2

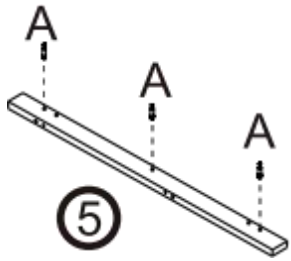

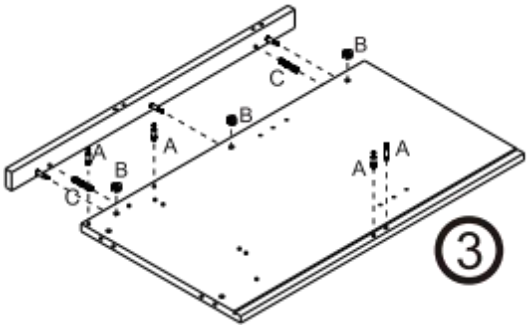


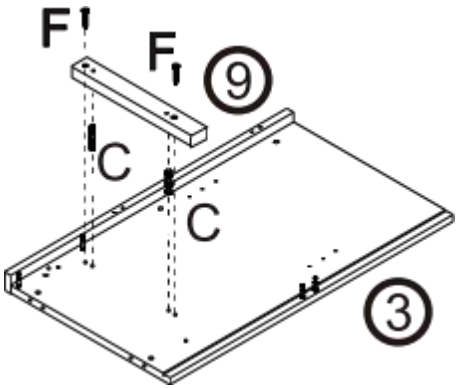



ASSEMBLY STEPS


2

	A x 7
	B x 3
	C x 4
	F x 2

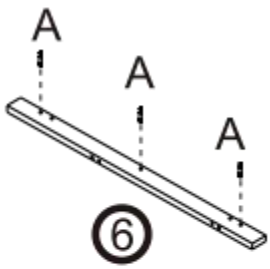

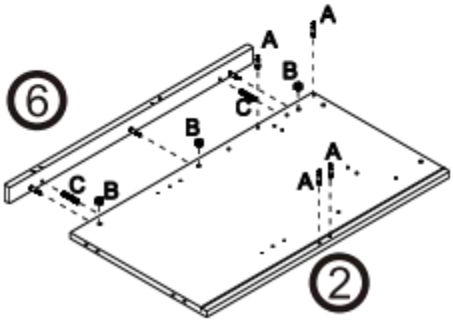


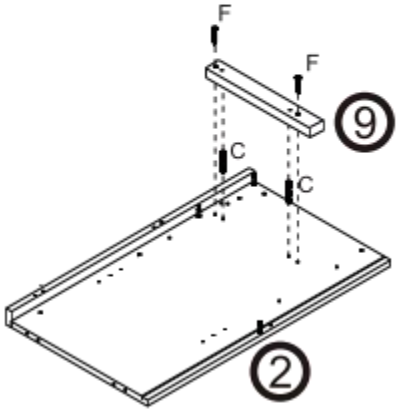


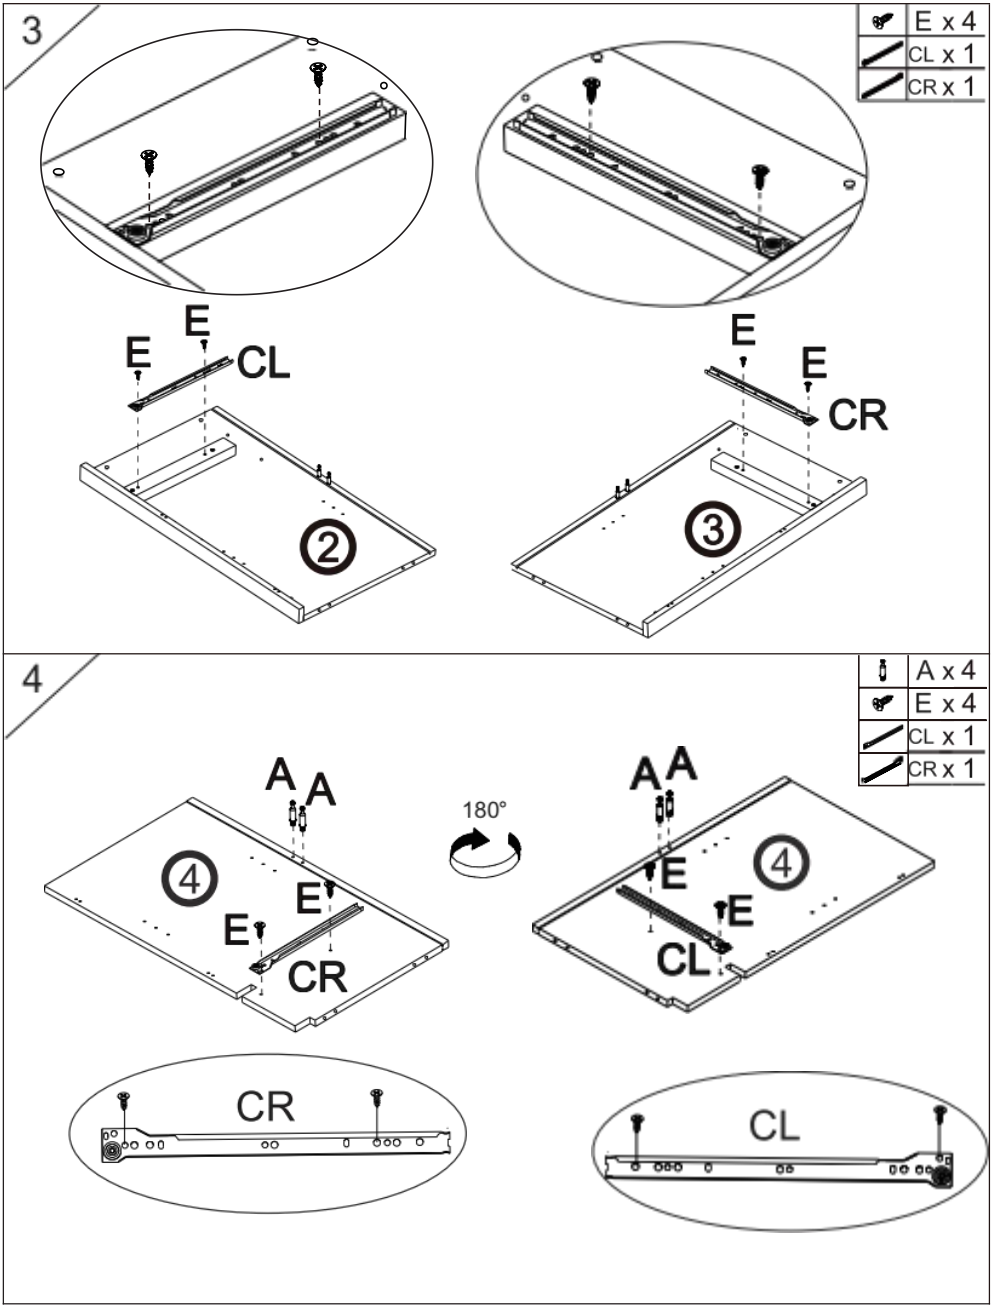
3
E x 4
CL x 1
CR x 1
E
E
CL
2
E
E
CR
3
4
A x 4
E x 4
CL x 1
CR x 1
A
A
4
E
E
CR
180°
A
A
4
E
E
CL
CR
CL

5


B x 4

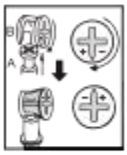


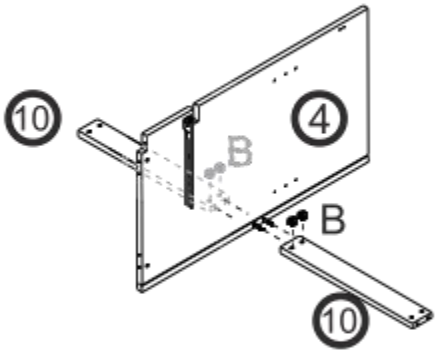

6


U x 4
L x 2
G x 1

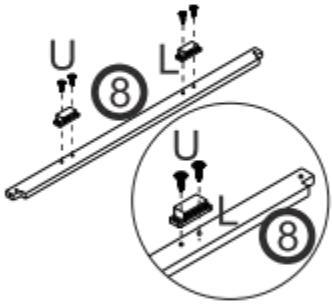

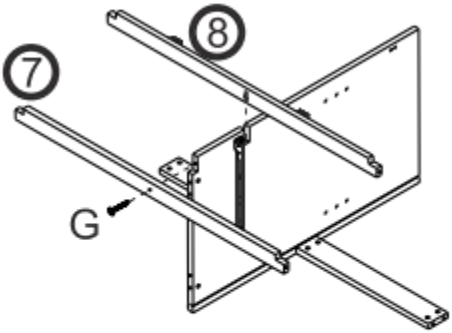


7

B x 4

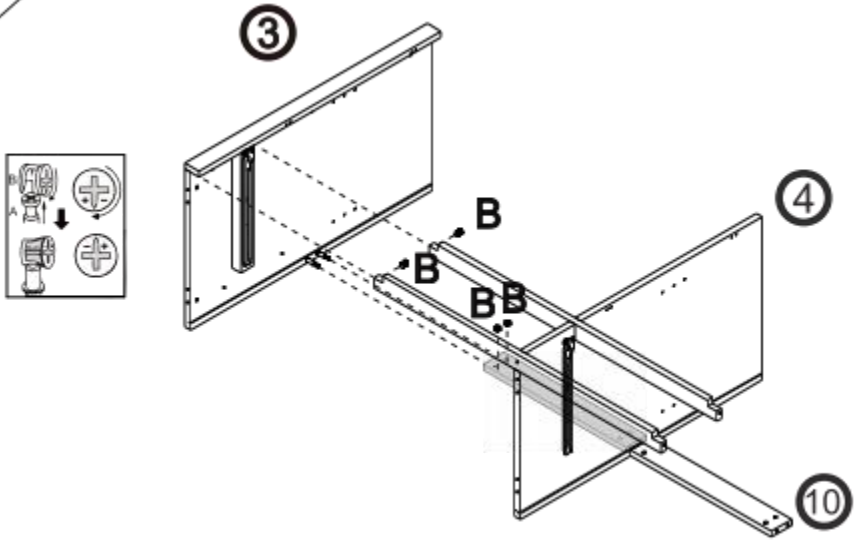


8

B x 4

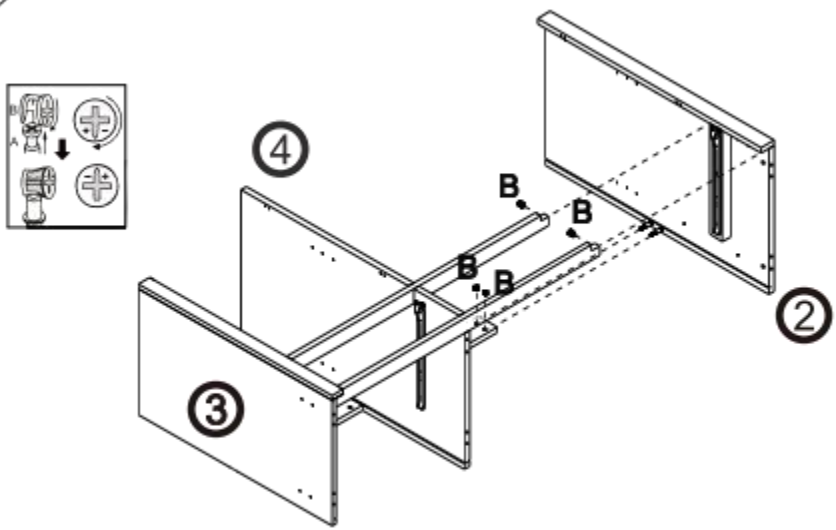


9

	C x 6
	C x 6

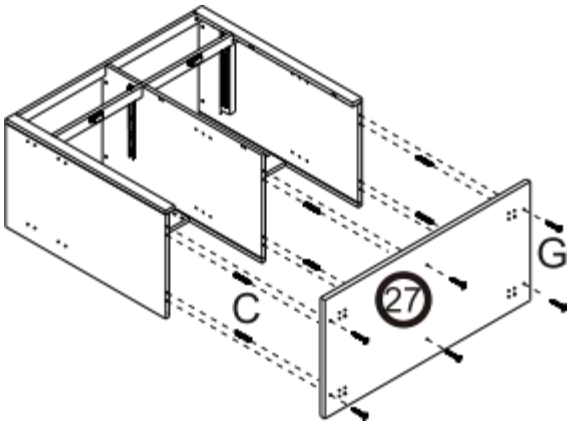


10

	Q x 2
	R x 2
	V x16

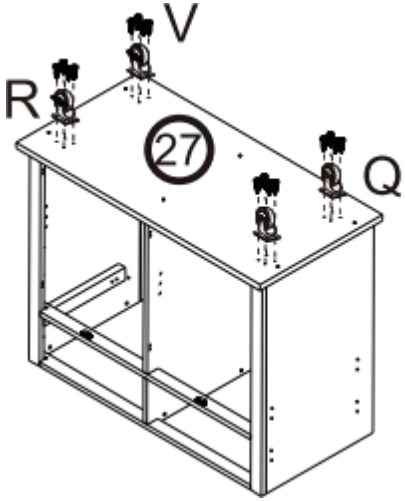


11

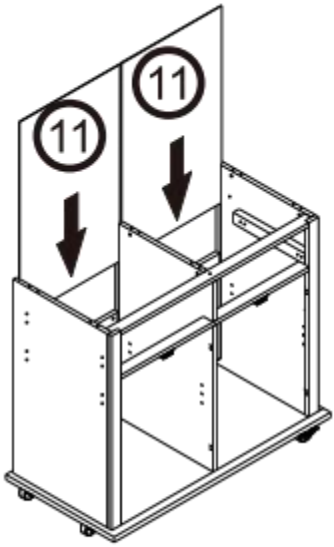


12

	D x 2
	H x 2
	C x 2




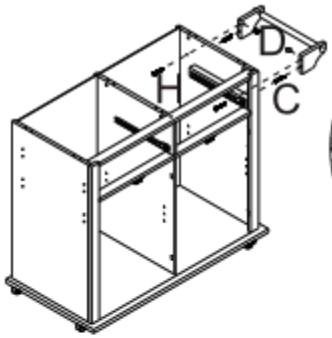

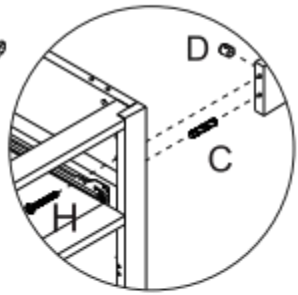


13

	A x 2
	B x 2
	C x 4

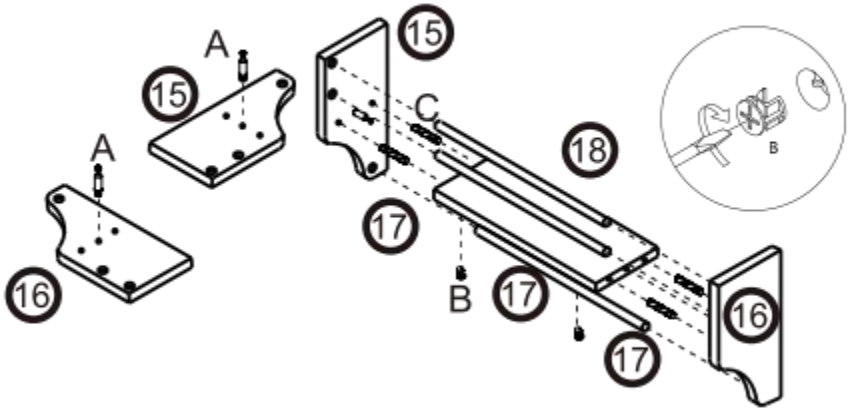


14

	C x 4
	G x 4

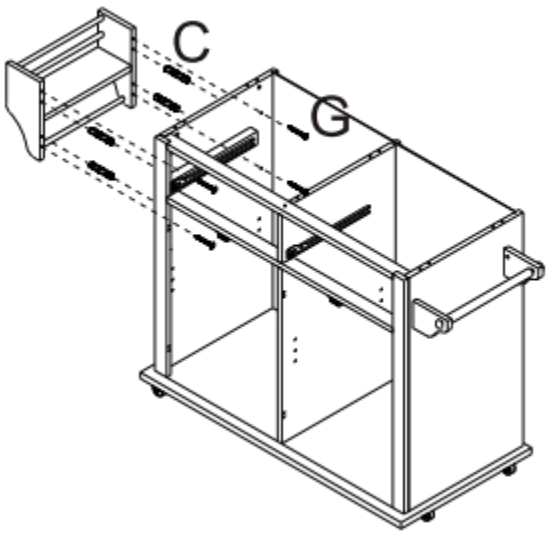

15


A x 6

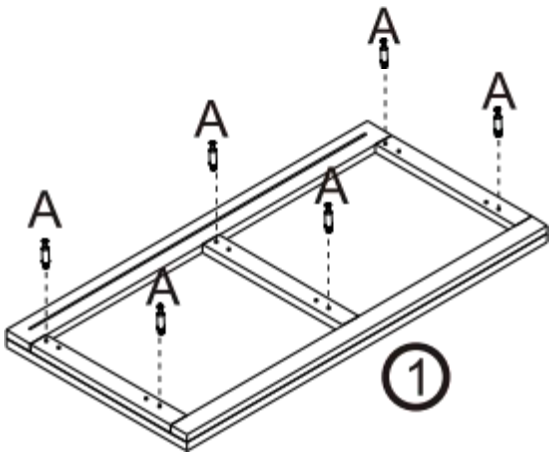

16


B x 6

C x 6

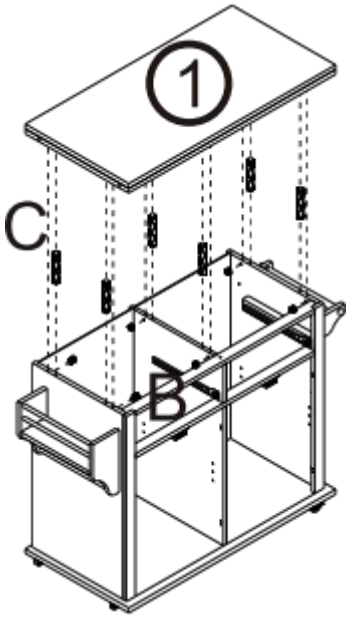

17


	A x 8
	B x 8
	F x 8
	W x 2
	S x 2

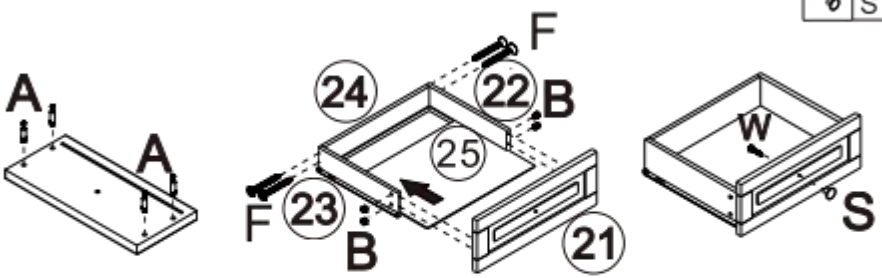


x2

18

	DL x 2
	DR x 2
	E x 8




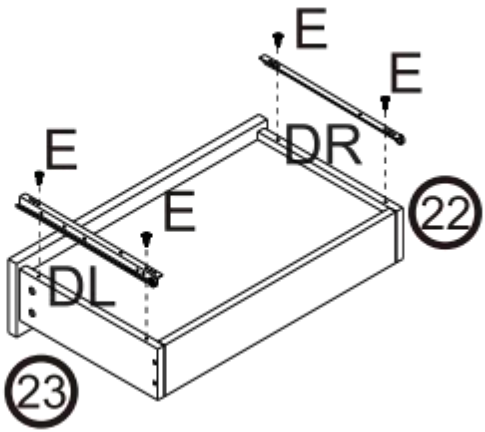

x2


19

T x 8

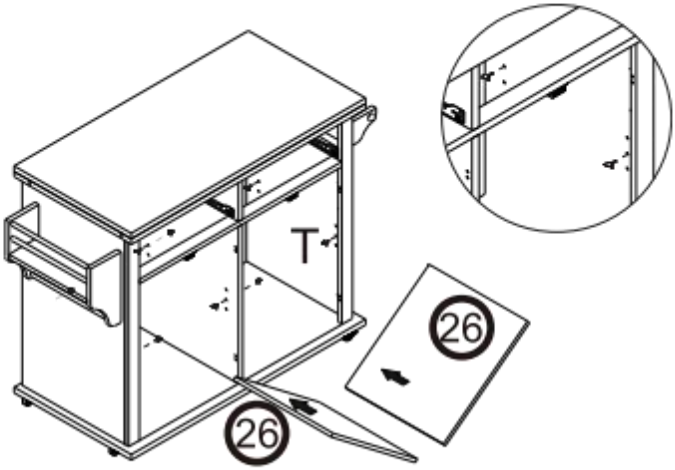


20

E x 4
J x 4
K x 8
X x16

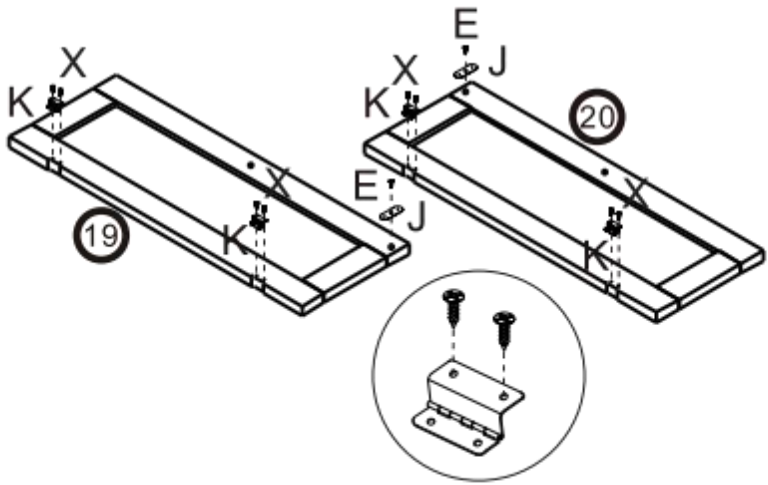


21

✔	X x 8
⌀	S x 2
▬	I x 2

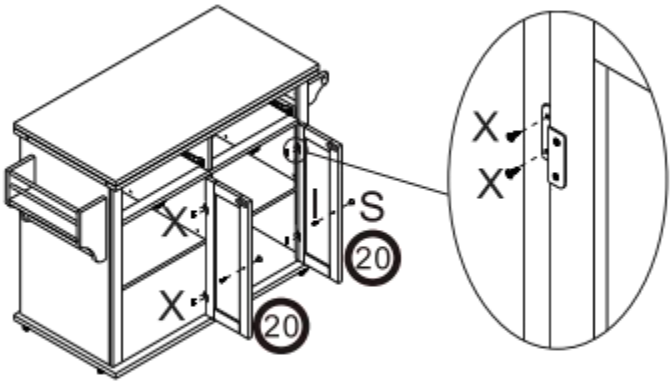


22

✔	X x 8
⌀	S x 2
▬	I x 2

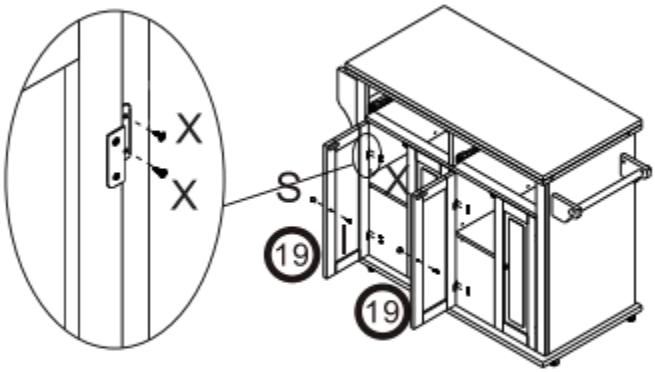


23

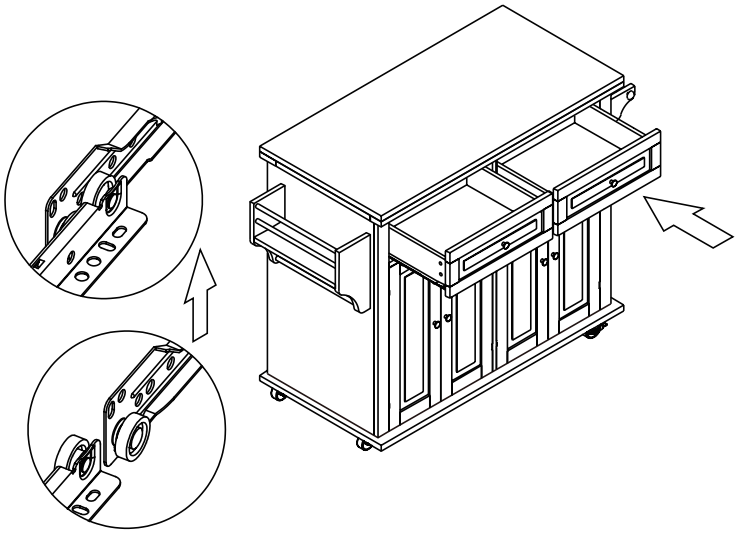


24


S Y x4

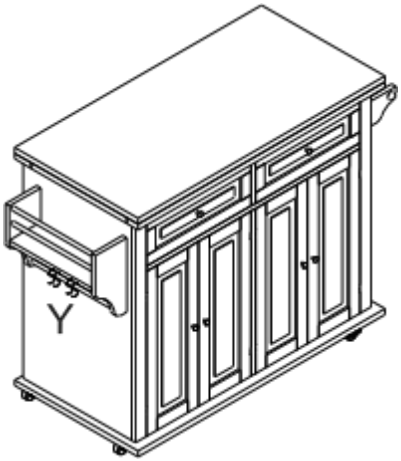

25

Mx 16

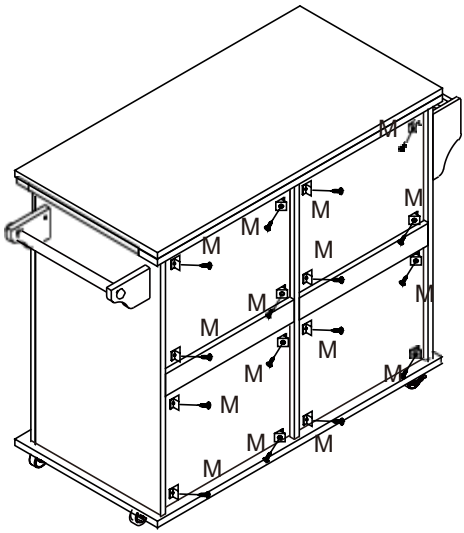

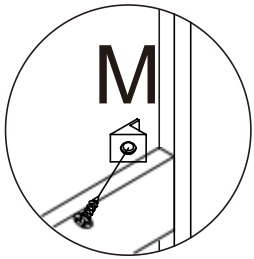

VARNING

1. Detta kök ö är endast avsedd för inomhusbruk i hushållet. Inte för kommersiellt eller utomhus använda.
2. Till förhindra tippning, se till att ö är placerad på en nivå, hugg le, platt yta. Do inte klättra, stå, sitta eller låta barn spela på toppen, hyllor, lådor eller dörrar.
3. Överbelasta inte lådor, hyllor eller skåp. Fördela vikten jämnt.
4. Håll fingrar, händer och barn borta från stängning lådor och dörrar för att undvika klämskador eller skada.
5. Gör inte plats varm föremål, brandfarliga material eller tunga föremål nära kanter eller på instabila ytor.
6. Se till att alla lådor och dörrar är ordentligt låsta stängd före flytta eller rengöring. Do inte använda om den är skadad, sprucken eller instabil.
7. Håll elkablar borta från vassa kanter, värmekällor, och vatten.
8. Använd endast i torrt, inomhusmiljöer. Do inte utsättas för fukt eller vatten .
9. Håll smådelar och förpackningar borta från barn till undvika kvävning fara.
10. Detta produkt är inte en leksak. Barn bör övervakas på alla gånger.

FÖRSIKTIGHET

1. Följ monteringsanvisningen instruktionerna noggrant. Felaktig montering kan orsaka instabilitet eller skada.
2. Gör inte dra eller trycka med kraft. Rör dig försiktigt till förhindra skador eller skada.

Rengör med en mjuk, torr trasa. Gör inte använda slipande, brandfarlig, eller frätande städare.

3. Utsätt inte för direkt solljus eller extrema strålar temperaturer för längre perioder. Kontrollera och dra regelbundet åt alla fästelement för att bibehålla stabilitet.