VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

OPEN FRAME SERVER RACK

USER MANUAL

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

OPEN FRAM SERVER RACK

THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:			
SPT-504-10A	SPT-504-12A	SPT-504-16A	SPT-504-20A



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

Thank you for purchasing the Performance Series Wall Mount Cabinet from VEVOR.
Every effort has been made to ensure the accuracy of the information in this product manual.

COMPLIANCE STATEMENTS

Use of Trademarks,Registered Trademarks, and other Protected Names and Symbols

This manual may make reference to trademarks, registered trademarks,and other protected names and/or symbols of third-party companies not related in any way to vevor. Where they occur these references are for illustrative purposes only and do not represent an endorsement of a product or service by vevor, or an endorsement of the product(s)to which this manual applies by the third-party company in question. Regardless of any direct acknowledgment elsewhere in the body of this document, vevor hereby acknowledges that all trademarks, registered trademarks,service marks, and other protected names and/or symbols contained in this manual and related documents are the property of their respective holders.


WARNING STATEMENTS

- Make sure that you assemble this product according to the instructions.
- Do not exceed the weight capacity of this product. Overloading this product might result in injury or property damage. This product can support the following weight: Ground-mounted load-bearing: 500lb, Wall-mounted load-bearing: 200lb.
- This product is intended for indoor use only and should not be used outdoors.
- This enclosure is extremely heavy. Never attempt to move or lift this

enclosure without assistance.

- Tipping hazard! Extending multiple components from this enclosure increases the chance that the enclosure will tip over. To avoid this risk, do not extend more than one component from the enclosure.
- Do not place any items on this enclosure and do not stack the enclosure on top of another enclosure.
- Keep liquid away from this enclosure.
- Make sure that you install the enclosure in an area that can handle the combined weight of the enclosure and the equipment that you intend to place inside of the enclosure.
- This product requires an earth-ground connection. Do not use this product without an earth-ground connection.

REQUIREMENTS

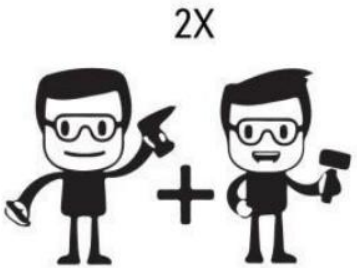







- Electric screwdriver (sold separately)
- Two People (for assembly)



Note: Two people are required for the Rack assembly.

PRODUCT PARAMETER

Name	Open Frame Server Rack			
Model	SPT-504-10A	SPT-504-12A	SPT-504-16A	SPT-504-20A
Depth	23"			
Wall Mounting Distance(W*H)	400*493mm	400*581mm	400*759mm	400*936mm
Installation Width Standard	19"			
Height	10U	12U	16U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)			
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)			
Product Size (W*D*H)	510*585*537mm	510*585*625mm	510*585*803mm	510*585*980mm
Product Weight	13.0KG	13.2KG	13.9KG	14.0KG

PACKAGE CONTENTS

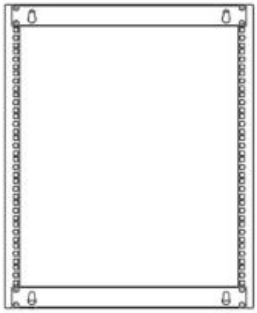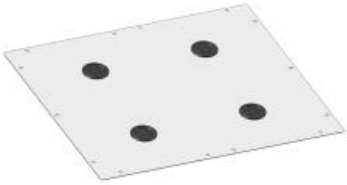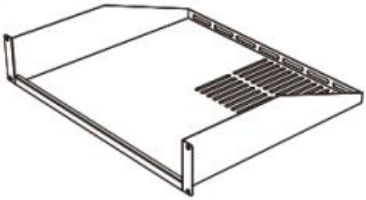①  **Front Frame** **Qty:1**	②  **Rear Frame** **Qty:1**
③  **Depth Beam** **Qty:4**	④  **Corner Pieces** **Qty:8**
⑤  **Top Panel** **Qty:1**	⑥  **Top Pallet(2U)** **Qty:1**

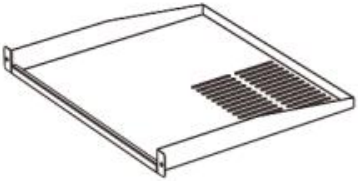⑦  **Bottom Pallet(1U)** **Qty:1**	⑧  **M5*10 Self-tapping Screws** **Qty:80**
⑨  **M6 Cage Nuts** **Qty:16**	⑩  **M6*12 Cross Head Screws** **Qty:16**
⑪  **M10*70mm Expansion Screws** **Qty:4**	⑫  **Grounding Wire** **Qty:1**

ASSEMBLY THE RACK

1. Assembly Front Frame(1),Rear Frame(2),Depth Beam(3),Secure with 16pcs M5*10 Self-tapping screws(8). (Figure 1)

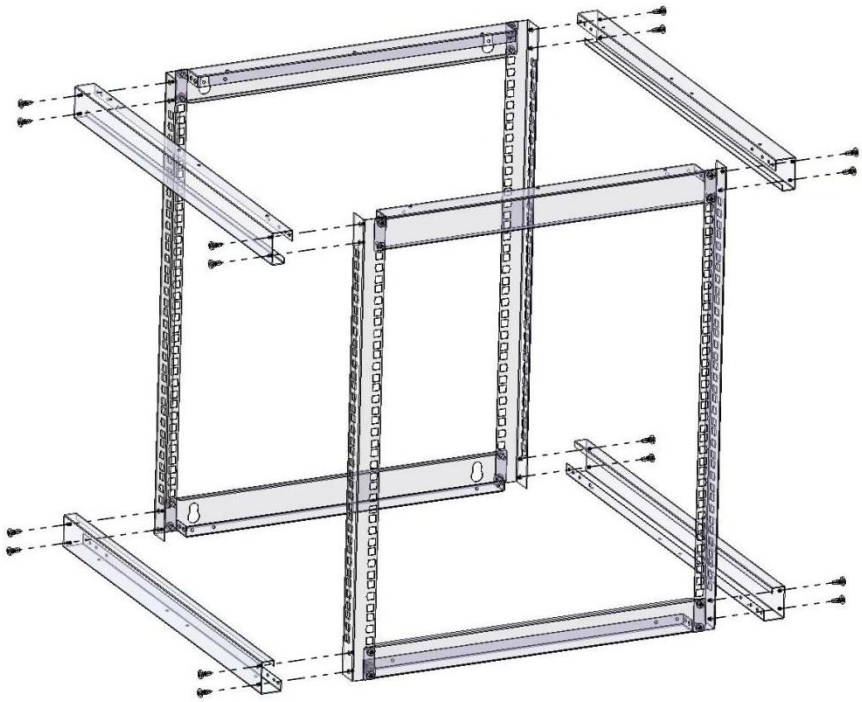


Figure 1

Notes:During assembly,need notice Front Frame(1)and Rear Frame(2)'s Direction,make sure the vertical beam showed number mark on the correct direction.

2. Place Corner pieces(4)on the corner of Front Frame(1),Rear Frame(2),Depth Beam(3).There are 8 locations that need to be installed.Secure with 4pcs M5*10 Self-tapping screws(8) on each Corner piece(4).(Figure 2).

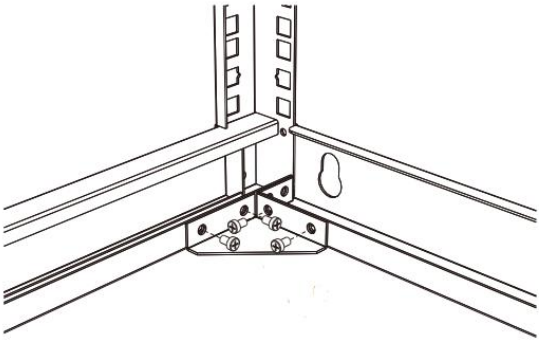


Figure 2

3. Place Top Pallet(2U) (6)and Bottom Pallet(1U)(7)on the rack. Secure with the 8pcs M6 Cage Nuts(9) and 8pcs M6*12 cross head screws(10) .(Figure 3).

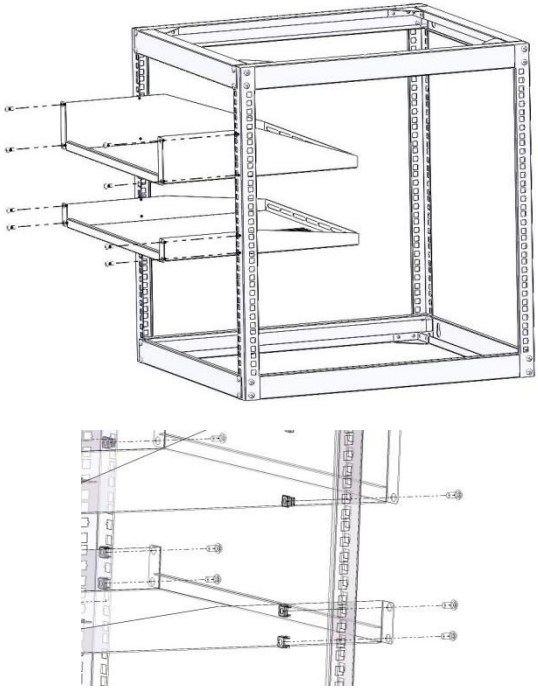


Figure 3

4. Place Top panel(5) on the Enclosure.Secure with 14pcs M5*10 Self-tapping screws(8) on the Top panel using Electric screwdriver. (Figure 4).

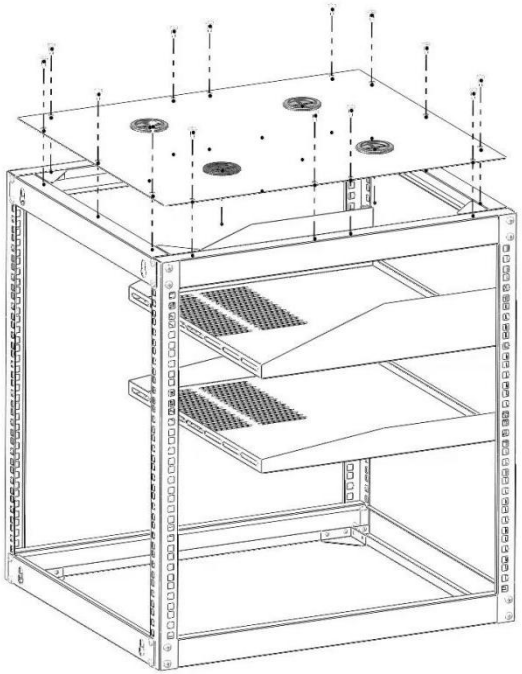


Figure 4

GROUNDING THE RACK

1. Insert an M5*10 Self-tapping screws(8) through the Grounding Point on the Grounding Wire(12) and into the Ground Hole located on the bottom of the Rack.(Figure 5).
2. Run the Grounding Wire(12) under the Rack's Frame.(Figure 5).3 . Connect the Grounding Wire(12) to an Earth Ground Connection.

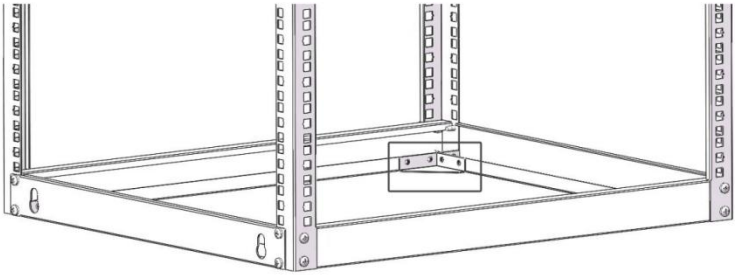


Figure 5

WALL MOUNTING THE RACK

Attach the rack to a wall or other suitable mounting surface using M10*70 Expansion screws(11). The mounting hole distance is shown in the following PRODUCT PARAMETER, apart to accommodate standard stud placement as reflected in the diagram.

Warning: Do not attempt to mount to wall when equipment is mounted inside the rack. The rack has a weight capacity of 200 pounds. Make sure the type of wall structure and mounting hardware that you are using will properly support the weight of the enclosure and equipment.

LIMITATION OF LIABILITY

In no event shall the liability of VEVOR (or their officers,directors,employees or agents) for any damages(whether direct or indirect, special, punitive,incidental, consequential, or otherwise), loss of profits, loss of business,or any pecuniary loss, arising out of or related to the use of the product exceed the actual price paid for the product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages.If such laws apply, the limitations or exclusions contained in this statement may not apply to you.

Installation Video

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RACK SERVEUR À CADRE OUVERT

MANUEL D'UTILISATION

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

OUVERT À L'AVANT
SERVEUR RACK

THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:			
SPT-504-10A	SPT-504-12A	SPT-504-16A	SPT-504-20A



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

Merci d'avoir acheté l'armoire murale Performance Series de VEVOR.

Tous les efforts ont été déployés pour garantir l'exactitude des informations contenues dans ce manuel d'utilisation.

DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ

Utilisation des marques commerciales, marques déposées et autres noms et symboles protégés. Ce manuel peut
faire référence à des marques commerciales, marques déposées et autres noms et/ou symboles protégés appartenant à des sociétés tierces sans aucun lien avec Vevor. Le cas échéant, ces références sont données à titre indicatif uniquement et ne constituent en aucun cas une approbation d'un produit ou service par Vevor, ni une approbation des produits auxquels ce manuel s'applique par la société tierce concernée. Nonobstant toute mention expresse ailleurs dans ce document, Vevor reconnaît que toutes les marques commerciales, marques déposées, marques de service et autres noms et/ou symboles protégés figurant dans ce manuel et les documents connexes appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

AVERTISSEMENTS

Assurez-vous d'assembler ce produit conformément aux instructions.

Ne dépassez pas la capacité de charge de ce produit. Une surcharge peut entraîner des dommages.

Ce produit peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. Il peut supporter les charges suivantes : charge admissible au sol : 500 lb, charge admissible murale : 200 lb.

Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement et ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
utilisé à l'extérieur.

Ce boîtier est extrêmement lourd. Ne tentez jamais de le déplacer ou de le soulever.

enclos sans assistance.

Risque de basculement ! Extension de plusieurs composants à partir de ce boîtier


Cela augmente le risque de basculement du boîtier. Pour éviter ce risque, ne dépassez pas plus d'un composant du boîtier.

Ne placez aucun objet sur ce boîtier et ne l'empilez pas sur un autre boîtier. Tenez tout liquide éloigné de ce boîtier.

Assurez-vous d'installer le boîtier dans une zone pouvant supporter le poids combiné du boîtier et de l'équipement que vous avez l'intention de placer à l'intérieur du boîtier.

Ce produit nécessite une mise à la terre. Ne pas utiliser ce produit sans mise à la terre.

EXIGENCES

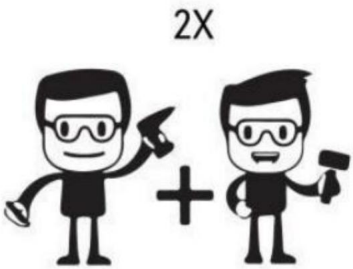



Tournevis électrique (vendu séparément)





Deux personnes (pour l'assemblage)



Remarque : Deux personnes sont nécessaires pour le montage du rack.

PRODUCT PARAMETER

Name	Open Frame Server Rack			
Model	SPT-504-10A	SPT-504-12A	SPT-504-16A	SPT-504-20A
Depth	23"			
Wall Mounting Distance(W*H)	400*493mm	400*581mm	400*759mm	400*936mm
Installation Width Standard	19"			
Height	10U	12U	16U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)			
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)			
Product Size (W*D*H)	510*585*537mm	510*585*625mm	510*585*803mm	510*585*980mm
Product Weight	13.0KG	13.2KG	13.9KG	14.0KG

CONTENU DE L'EMBALLAGE

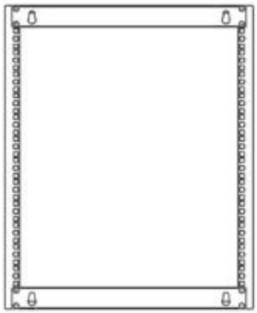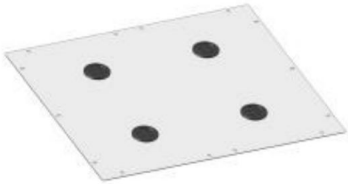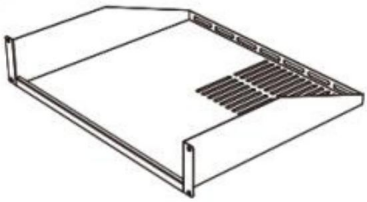①  **Front Frame** **Qty:1**	②  **Rear Frame** **Qty:1**
③ 1  **Depth Beam** **Qty:4**	④  **Corner Pieces** **Qty:8**
⑤  **Top Panel** **Qty:1**	⑥  **Top Pallet(2U)** **Qty:1**

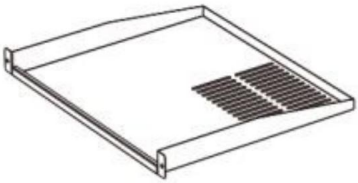⑦  **Bottom Pallet(1U)** **Qty:1**	⑧  **M5*10 Self-tapping Screws** **Qty:80**
⑨  1 **M6 Cage Nuts** **Qty:16**	⑩  **M6*12 Cross Head Screws** **Qty:16**
⑪  **M10*70mm Expansion Screws** **Qty:4**	⑫  **Grounding Wire** **Qty:1**

ASSEMBLER LE SUPPORT

1. Assembler le cadre avant (1), le cadre arrière (2), la poutre de profondeur (3), fixer avec 16 vis autotaraudeuses M5*10 (8). (Figure 1)

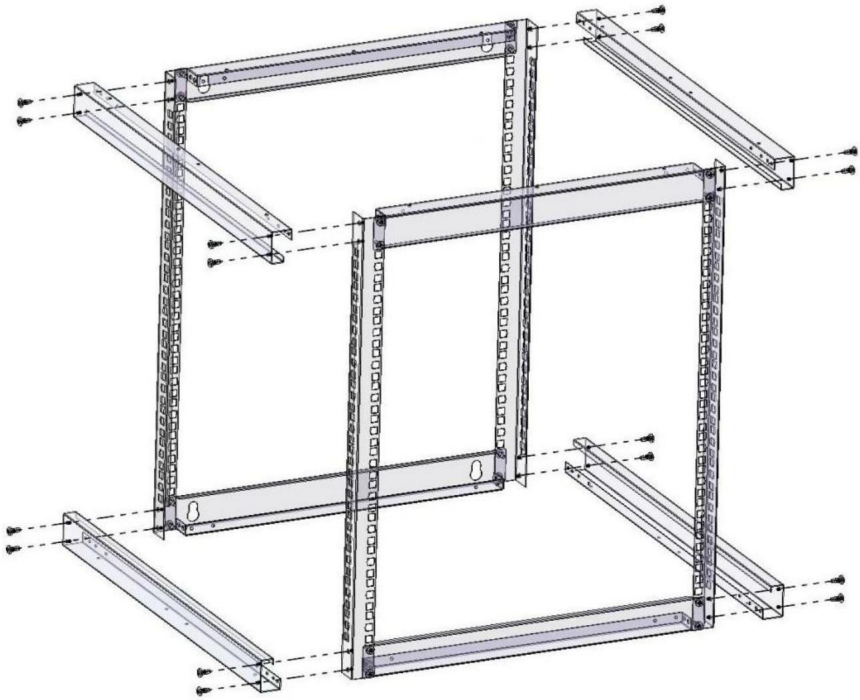


Figure 1

Remarques : Lors de l'assemblage, il faut faire attention à la direction du cadre avant (1) et du cadre arrière (2) , assurez-vous que la poutre verticale montre une marque numérique dans la bonne direction.

2. Placez les équerres (4) aux angles du cadre avant (1), du cadre arrière (2) et de la traverse (3). Huit emplacements sont à couvrir. Fixez chaque équerre (4) à l'aide de 4 vis autotaraudeuses M5*10 (8).
(Figure 2).

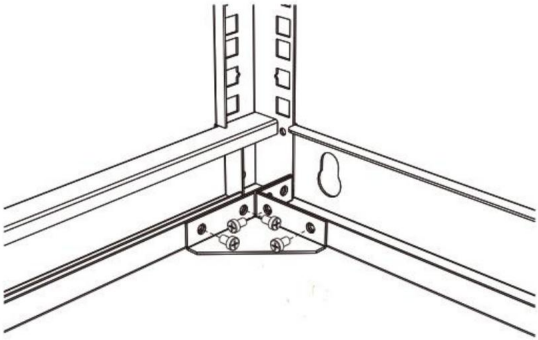


Figure 2

3. Placez la palette supérieure (2U) (6) et la palette inférieure (1U) (7) sur le rack. Fixez avec les 8 écrous cage M6 (9) et les 8 vis à tête cruciforme M6*12 (10) (Figure 3).

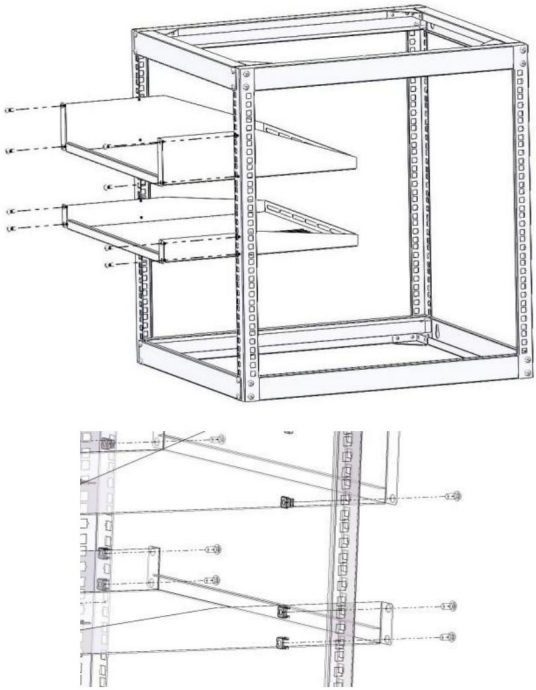


Figure 3

4. Placez le panneau supérieur (5) sur le boîtier. Fixez-le avec 14 vis autotaraudeuses M5*10 (8) sur le panneau supérieur à l'aide d'un tournevis électrique. (Figure 4).

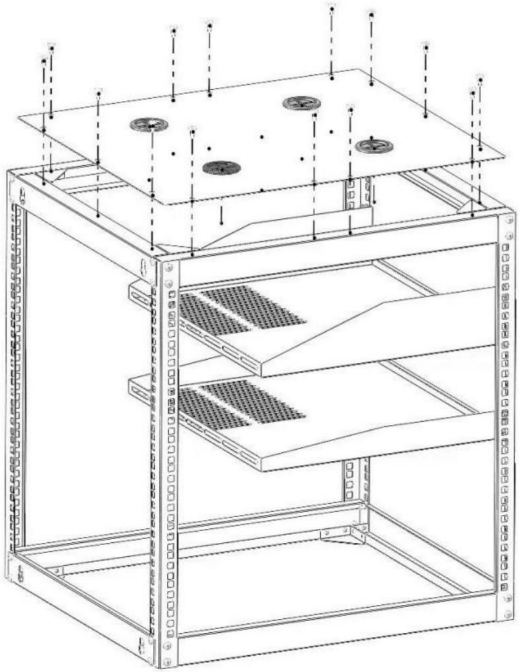


Figure 4

MISE À LA TERRE DU RACK

1. Insérez une vis autotaraudeuse M5*10 (8) à travers le point de mise à la terre du fil de mise à la terre (12) et dans le trou de mise à la terre situé au bas du rack. (Figure 5).
2. Faites passer le fil de mise à la terre (12) sous le cadre du rack (Figure 5).3. Connectez le fil de mise à la terre (12) à une connexion de terre.

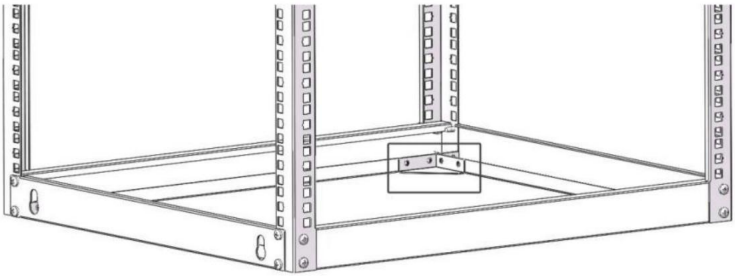


Figure 5

FIXATION MURALE DU RAYON

Fixez le rack à un mur ou à toute autre surface de montage appropriée à l'aide de vis d'expansion M10*70 (11). L'écartement des trous de fixation est indiqué dans les PARAMÈTRES PRODUIT suivants, à l'exception de celui prévu pour les montants standard, comme illustré sur le schéma.

Avertissement : Ne pas tenter de fixer le rack au mur lorsque de l'équipement est installé à l'intérieur. Le rack a une capacité de charge de 90 kg (200 livres). Assurez-vous que le type de structure murale et le matériel de fixation que vous utilisez peuvent supporter correctement le poids du boîtier et de l'équipement.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

En aucun cas la responsabilité de VEVOR (ou de ses dirigeants, administrateurs, employés ou agents) pour tout dommage (direct ou indirect, spécial, punitif, accessoire, consécutif ou autre), perte de profits, perte d'activité commerciale ou toute autre perte financière, découlant de ou liée à l'utilisation du produit, ne pourra excéder le prix réellement payé pour le produit.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs.

Si de telles lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans la présente déclaration peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Vidéo d'installation

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Open-Frame-Serverrack

BENUTZERHANDBUCH

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

OFFENE VORDERSEITE
SERVER-RACK

THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:			
SPT-504-10A	SPT-504-12A	SPT-504-16A	SPT-504-20A



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Vielen Dank für den Kauf des Performance Series Wandmontageschranks von VEVOR.

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit der Informationen in dieser Produktanleitung sicherzustellen.

Konformitätserklärungen

Verwendung von Marken, eingetragenen Marken und anderen geschützten Namen und Symbolen Dieses Handbuch kann auf Marken, eingetragene Marken und andere geschützte Namen und/oder Symbole von Drittunternehmen verweisen, die in keiner Verbindung zu vevor stehen. Diese Verweise dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen weder eine Empfehlung eines Produkts oder einer Dienstleistung durch vevor noch eine Empfehlung des/der Produkte(s), auf die sich dieses Handbuch bezieht, durch das jeweilige Drittunternehmen dar. Ungeachtet etwaiger direkter Hinweise an anderer Stelle in diesem Dokument erkennt vevor hiermit an, dass alle in diesem Handbuch und den zugehörigen Dokumenten enthaltenen Marken, eingetragenen Marken, Dienstleistungsmarken und anderen geschützten Namen und/oder Symbole Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sind.

WARNHINWEISE

ÿ Achten Sie darauf, dieses Produkt gemäß der Anleitung zusammenzubauen.

ÿ Die maximale Gewichtskapazität dieses Produkts darf nicht überschritten werden. Eine Überladung dieses Produkts kann zu Verletzungen führen.

Dieses Produkt kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Es ist für folgende Belastungen ausgelegt: Bodenmontage: 500 lb (ca. 227 kg), Wandmontage: 200 lb (ca. 91 kg).

Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt und sollte nicht

Für den Außenbereich geeignet.

Dieses Gehäuse ist extrem schwer. Versuchen Sie niemals, es zu bewegen oder anzuheben.

Einschließen ohne Hilfe.

ÿ Kippgefahr! Mehrere Komponenten ragen aus diesem Gehäuse heraus.


Dadurch erhöht sich die Gefahr, dass das Gehäuse umkippt. Um dieses Risiko zu vermeiden, sollten nicht mehr als eine Komponente aus dem Gehäuse herausragen.

ÿ Stellen Sie keine Gegenstände auf dieses Gehäuse und stapeln Sie es nicht auf andere Gehäuse. ÿ Halten Sie Flüssigkeiten von diesem Gehäuse fern.

ÿ Stellen Sie sicher, dass Sie das Gehäuse an einem Ort installieren, der das Gesamtgewicht des Gehäuses und der darin zu platzierenden Geräte tragen kann.

Dieses Produkt benötigt eine Erdung. Verwenden Sie dieses Produkt nicht ohne Erdung.

ANFORDERUNGEN

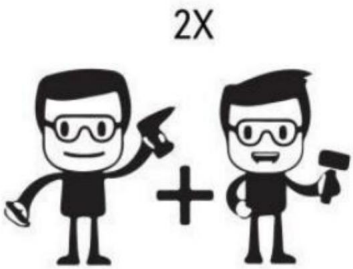







ÿ Elektrischer Schraubendreher (separat erhältlich) ÿ Zwei Personen (für die Montage)



Hinweis: Für den Aufbau des Racks werden zwei Personen benötigt.

PRODUCT PARAMETER

Name	Open Frame Server Rack			
Model	SPT-504-10A	SPT-504-12A	SPT-504-16A	SPT-504-20A
Depth	23"			
Wall Mounting Distance(W*H)	400*493mm	400*581mm	400*759mm	400*936mm
Installation Width Standard	19"			
Height	10U	12U	16U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)			
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)			
Product Size (W*D*H)	510*585*537mm	510*585*625mm	510*585*803mm	510*585*980mm
Product Weight	13.0KG	13.2KG	13.9KG	14.0KG


Packungsinhalt

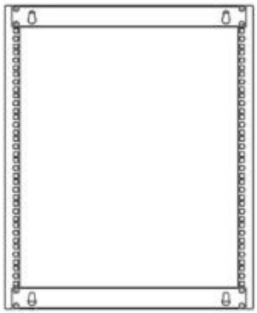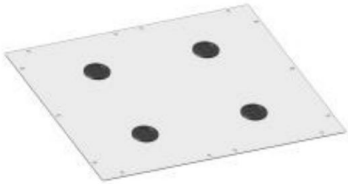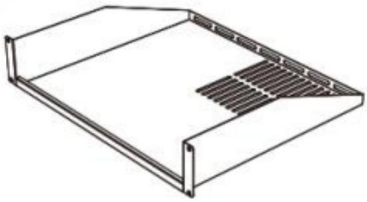①  **Front Frame** **Qty:1**	②  **Rear Frame** **Qty:1**
③ 1  **Depth Beam** **Qty:4**	④  **Corner Pieces** **Qty:8**
⑤  **Top Panel** **Qty:1**	⑥  **Top Pallet(2U)** **Qty:1**

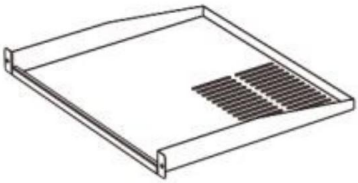⑦  **Bottom Pallet(1U)** **Qty:1**	⑧  **M5*10 Self-tapping Screws** **Qty:80**
⑨  1 **M6 Cage Nuts** **Qty:16**	⑩  **M6*12 Cross Head Screws** **Qty:16**
⑪  **M10*70mm Expansion Screws** **Qty:4**	⑫  **Grounding Wire** **Qty:1**

MONTAGE DES RACKS

1. Montage Vorderrahmen (1), Hinterrahmen (2), Tiefenträger (3),
Befestigung mit 16 M5*10 Selbstschneidenden Schrauben (8).
(Abbildung 1)

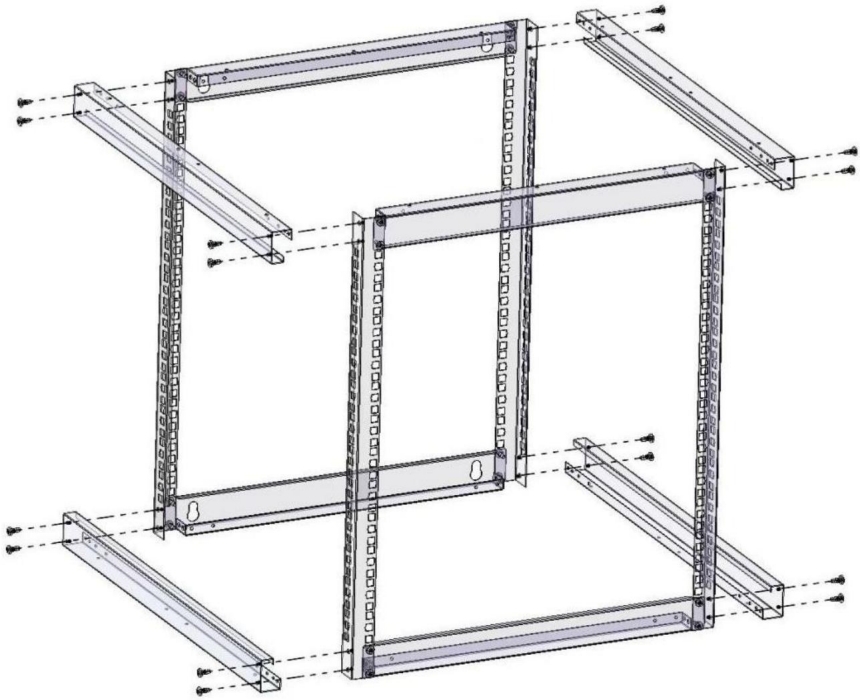

Abbildung

1 **Hinweise: Bei der Montage ist auf die Ausrichtung des vorderen Rahmens (1) und des hinteren Rahmens (2)** zu achten . **Stellen Sie sicher, dass die vertikale Strebe die Nummernmarkierung in der richtigen Richtung aufweist.**

2. Platzieren Sie die Eckstücke (4) an den Ecken des Vorderrahmens (1), des Hinterrahmens (2) und des Tiefenträgers (3). Es sind 8 Montagepunkte erforderlich. Befestigen Sie jedes Eckstück (4) mit 4 selbstschneidenden M5*10-Schrauben (8).

(Abbildung 2).

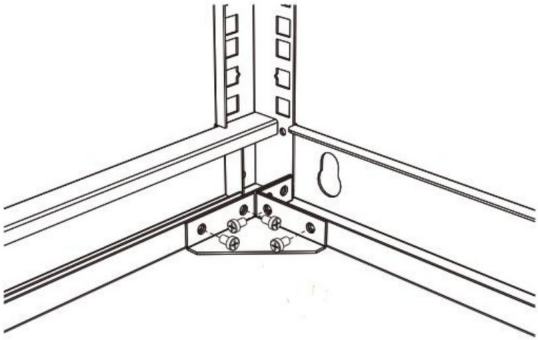


Abbildung 2

3. Stellen Sie die obere Palette (2U) (6) und die untere Palette (1U) (7) auf das Regal. Mit den 8 M6 Käfigmuttern (9) und den 8 M6*12 Kreuzschlitzschrauben (10) sichern. (Abbildung 3).

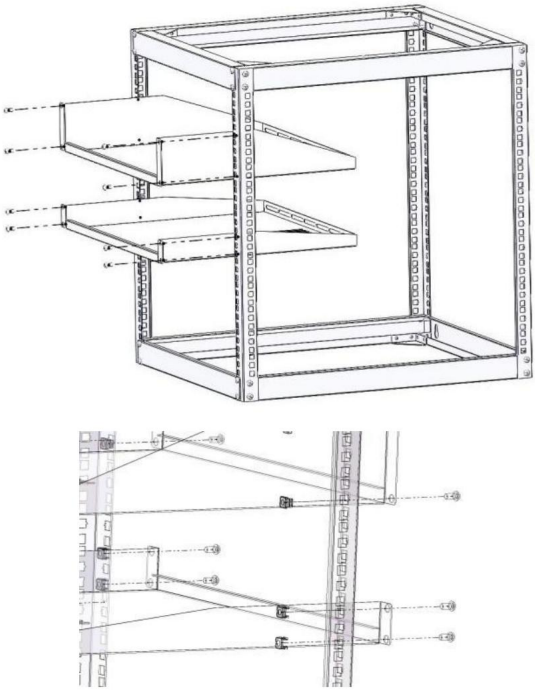


Abbildung 3

4. Setzen Sie die obere Abdeckung (5) auf das Gehäuse. Befestigen Sie sie mit 14 M5*10-Selbstschneidschrauben (8) mithilfe eines Elektroschraubers an der oberen Abdeckung. (Abbildung 4).

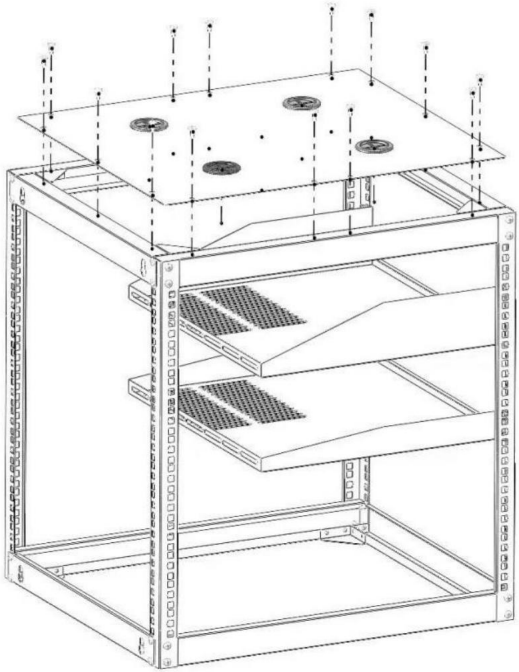


Abbildung 4

RACK ERDEN

1. Führen Sie eine M5*10-Selbstschneidschraube (8) durch den Erdungspunkt am Erdungsdraht (12) und in die Erdungsöffnung an der Unterseite des Racks ein (Abbildung 5).
2. Verlegen Sie das Erdungskabel (12) unter dem Rahmen des Racks (Abbildung 5). 3. Schließen Sie das Erdungskabel (12) an eine Erdungsverbindung an.

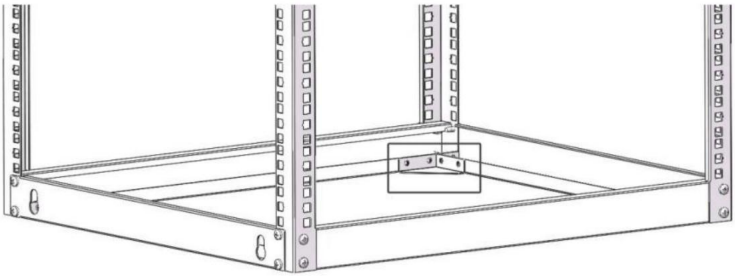


Abbildung 5

WANDMONTAGE DES RACKS

Befestigen Sie das Gestell mit M10*70-Spreizdübeln (11) an einer Wand oder einer anderen geeigneten Montagefläche. Der Abstand der Befestigungslöcher ist in den folgenden Produktparametern angegeben und berücksichtigt die übliche Ständeranordnung gemäß der Abbildung.

Warnung: Versuchen Sie nicht, das Rack an der Wand zu montieren, wenn sich Geräte darin befinden. Das Rack hat eine Tragfähigkeit von 200 Pfund (ca. 90 kg). Stellen Sie sicher, dass die Wandkonstruktion und die verwendeten Befestigungselemente das Gewicht des Gehäuses und der Geräte ordnungsgemäß tragen können.

Haftungsbeschränkung

Die Haftung von VEVOR (oder deren leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeitern oder Vertretern) für Schäden jeglicher Art (direkte oder indirekte, besondere, Straf-, Neben-, Folge- oder sonstige Schäden), entgangenen Gewinn, Geschäftsverluste oder sonstige Vermögensschäden, die aus der Verwendung des Produkts entstehen oder damit in Zusammenhang stehen, ist in keinem Fall höher als der tatsächlich für das Produkt gezahlte Preis.

In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht zulässig. Sollten solche Gesetze Anwendung finden, gelten die in dieser Erklärung enthaltenen Beschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie.

Installationsvideo

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RACK PER SERVER A TELAIO APERTO

MANUALE UTENTE

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FRONTE APERTO
RACK PER SERVER

THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:			
SPT-504-10A	SPT-504-12A	SPT-504-16A	SPT-504-20A



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Grazie per aver acquistato l'armadio a muro della serie Performance di VEVOR.

È stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute in questo manuale del prodotto.

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

Uso di marchi commerciali, marchi registrati e altri nomi e simboli protetti. Il presente manuale può fare riferimento
a marchi commerciali, marchi registrati e altri nomi e/o simboli protetti di società terze non collegate in alcun modo a vevor. Laddove presenti, tali riferimenti hanno scopo puramente illustrativo e non rappresentano un'approvazione di un prodotto o servizio da parte di vevor, né un'approvazione del/i prodotto/i a cui si applica il presente manuale da parte della società terza in questione. Indipendentemente da qualsiasi riconoscimento diretto altrove nel corpo del presente documento, vevor riconosce che tutti i marchi commerciali, marchi registrati, marchi di servizio e altri nomi e/o simboli protetti contenuti nel presente manuale e nei documenti correlati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

DICHIARAZIONI DI AVVERTENZA

ÿ Assicurati di assemblare questo prodotto seguendo le istruzioni.

ÿ Non superare la capacità di carico di questo prodotto. Sovraccaricare questo

L'uso improprio del prodotto potrebbe causare lesioni o danni materiali. Questo prodotto può supportare i seguenti pesi: Portata massima per montaggio a terra: 500 libbre, Portata massima per montaggio a parete: 200 libbre.

ÿ Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno e non deve essere Utilizzato all'aperto.

ÿ Questo contenitore è estremamente pesante. Non tentare mai di spostarlo o sollevarlo

recinzione senza assistenza.


ÿ Pericolo di ribaltamento! Estensione di più componenti da questo contenitore aumenta la probabilità che l'involucro si ribalti. Per evitare questo rischio, non far sporgere più di un componente dall'involucro.

ÿ Non posizionare alcun oggetto su questo contenitore e non impilarlo sopra un altro contenitore. ÿ Tenere i liquidi lontani da questo contenitore.

ÿ Assicurati di installare il contenitore in un'area in grado di sopportare il peso combinato del contenitore stesso e delle apparecchiature che intendi collocarvi all'interno.

ÿ Questo prodotto richiede un collegamento a terra. Non utilizzare questo prodotto senza un collegamento a terra.

REQUISITI

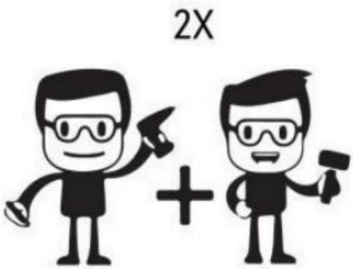



ÿ Avvitatore elettrico (venduto separatamente)





ÿ Due persone (per il montaggio)



Nota: per il montaggio del rack sono necessarie due persone.

PRODUCT PARAMETER

Name	Open Frame Server Rack			
Model	SPT-504-10A	SPT-504-12A	SPT-504-16A	SPT-504-20A
Depth	23"			
Wall Mounting Distance(W*H)	400*493mm	400*581mm	400*759mm	400*936mm
Installation Width Standard	19"			
Height	10U	12U	16U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)			
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)			
Product Size (W*D*H)	510*585*537mm	510*585*625mm	510*585*803mm	510*585*980mm
Product Weight	13.0KG	13.2KG	13.9KG	14.0KG

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

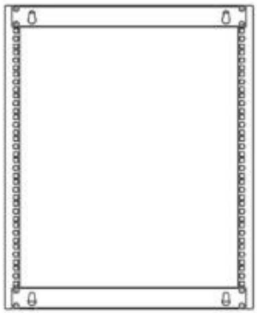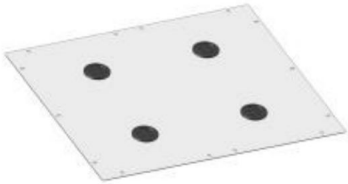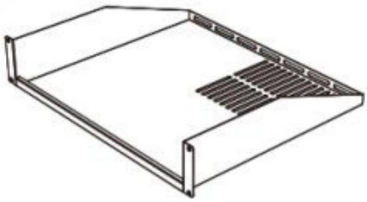①  **Front Frame** **Qty:1**	②  **Rear Frame** **Qty:1**
③ 1  **Depth Beam** **Qty:4**	④  **Corner Pieces** **Qty:8**
⑤  **Top Panel** **Qty:1**	⑥  **Top Pallet(2U)** **Qty:1**

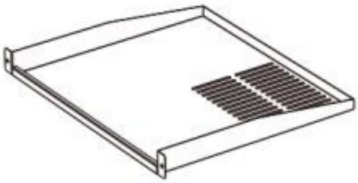⑦  **Bottom Pallet(1U)** **Qty:1**	⑧  **M5*10 Self-tapping Screws** **Qty:80**
⑨  1 **M6 Cage Nuts** **Qty:16**	⑩  **M6*12 Cross Head Screws** **Qty:16**
⑪  **M10*70mm Expansion Screws** **Qty:4**	⑫  **Grounding Wire** **Qty:1**

ASSEMBLARE IL SUPPORTO

1. Assemblaggio Telaio anteriore (1), Telaio posteriore (2),
Trave di profondità (3), Fissaggio con 16 viti autofilettanti M5*10 (8).
(Figura 1)

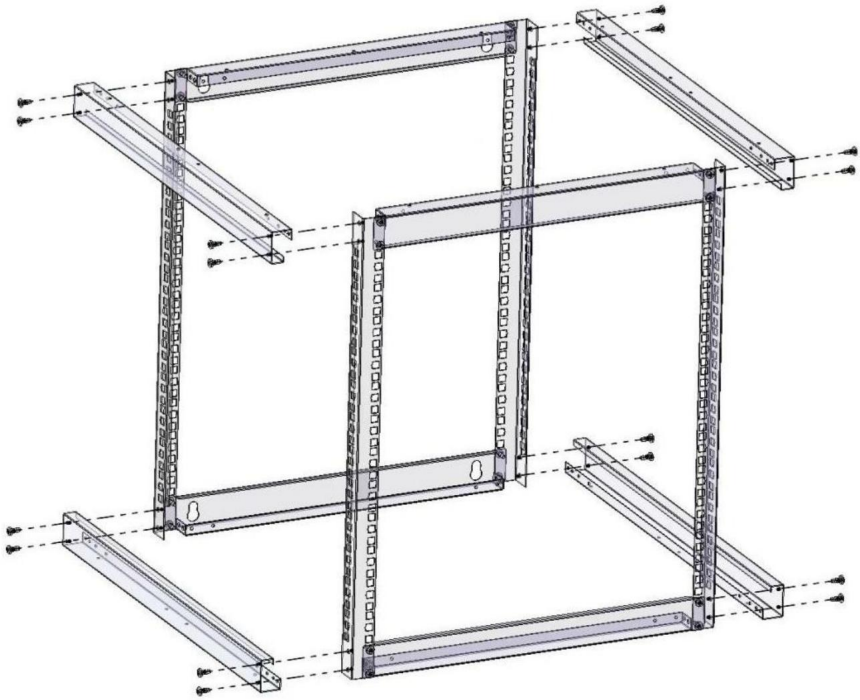


Figura 1

Note: Durante l'assemblaggio, prestare attenzione alla direzione del telaio anteriore (1) e del telaio posteriore (2) , assicurandosi che la trave verticale mostri il segno numerico nella direzione corretta.

2. Posizionare i pezzi angolari (4) sull'angolo del telaio anteriore (1), del telaio posteriore (2) e della trave di profondità (3). Ci sono 8 punti in cui è necessario installarli. Fissare con 4 viti autofilettanti M5*10 (8) su ciascun pezzo angolare (4) (Figura 2).

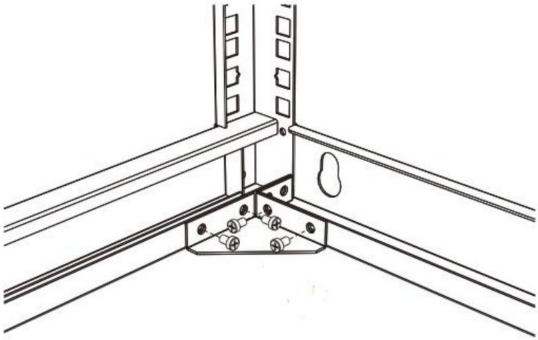


Figura 2

3. Posizionare il pallet superiore (2U) (6) e il pallet inferiore (1U) (7) sul rack. Fissare con gli 8 dadi a gabbia M6 (9) e le 8 viti a testa crociata M6*12 (10) (Figura 3).

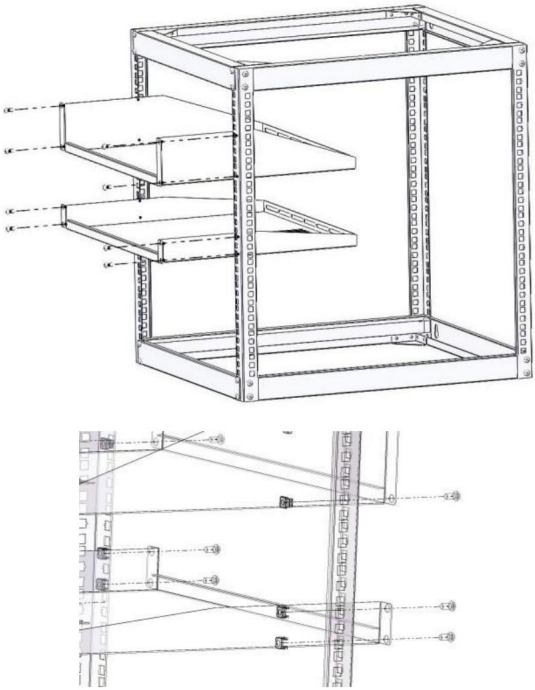


Figura 3

4. Posizionare il pannello superiore (5) sull'involucro. Fissarlo con 14 viti autofilettanti M5*10 (8) sul pannello superiore utilizzando un avvitatore elettrico. (Figura 4).

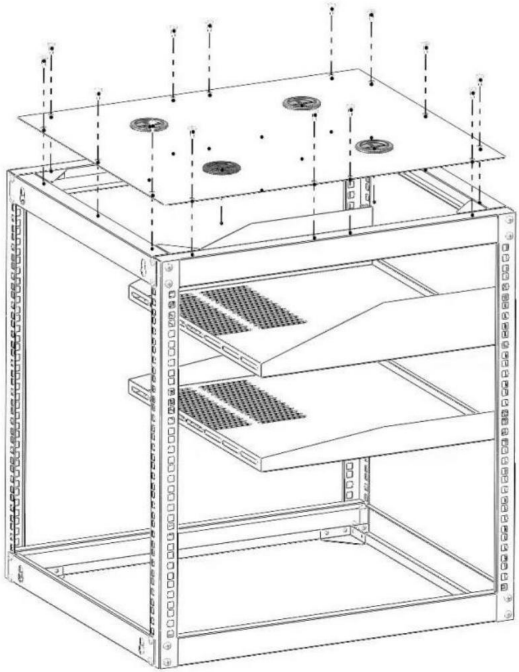


Figura 4

MESSA A TERRA DEL RACK

1. Inserire una vite autofilettante M5*10 (8) attraverso il punto di messa a terra sul filo di messa a terra (12) e nel foro di messa a terra situato nella parte inferiore del rack (Figura 5).
2. Far passare il filo di messa a terra (12) sotto il telaio del rack (Figura 5). 3. Collegare il filo di messa a terra (12) a una connessione di terra.

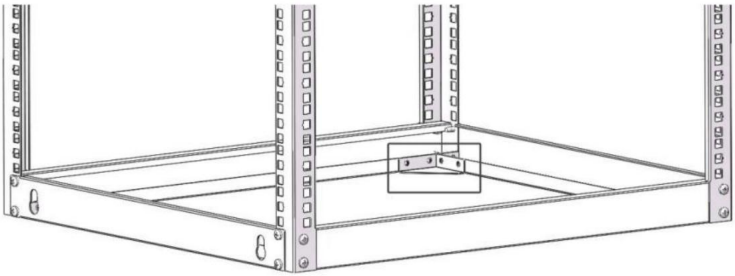


Figura 5

MONTAGGIO A PARETE DEL RACK

Fissare il supporto a una parete o altra superficie di montaggio idonea utilizzando viti ad espansione M10*70 (11). La distanza tra i fori di montaggio è indicata nei seguenti PARAMETRI DEL PRODOTTO, per adattarsi al posizionamento standard dei montanti come mostrato nel diagramma.

Attenzione: non tentare di montare il rack a parete quando l'apparecchiatura è già installata al suo interno. Il rack ha una capacità di carico di 200 libbre (circa 90 kg). Assicurati che il tipo di struttura della parete e la ferramenta di montaggio che stai utilizzando siano in grado di sostenere adeguatamente il peso del contenitore e delle apparecchiature.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

In nessun caso la responsabilità di VEVOR (o dei suoi funzionari, direttori, dipendenti o agenti) per qualsiasi danno (sia esso diretto o indiretto, speciale, punitivo, incidentale, consequenziale o di altro tipo), perdita di profitti, perdita di affari o qualsiasi perdita pecuniaria, derivante da o correlata all'uso del prodotto, potrà superare il prezzo effettivamente pagato per il prodotto.

Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali. Qualora tali leggi siano applicabili, le limitazioni o esclusioni contenute nella presente dichiarazione potrebbero non essere valide per l'utente.

Video di installazione

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RACK DE SERVIDORES DE ESTRUCTURA ABIERTA

MANUAL DE USUARIO

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FRONTAL ABIERTO
RACK PARA SERVIDORES

THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:			
SPT-504-10A	SPT-504-12A	SPT-504-16A	SPT-504-20A



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

Gracias por adquirir el armario de pared de la serie Performance de VEVOR.

Se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de la información contenida en este manual del producto.

DECLARACIONES DE CUMPLIMIENTO

Uso de marcas comerciales, marcas registradas y otros nombres y símbolos protegidos. Este manual
puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas y otros nombres y/o símbolos protegidos de empresas de terceros no relacionadas de ninguna manera con vevor. Cuando aparecen, estas referencias son solo a título ilustrativo y no representan un respaldo de un producto o servicio por parte de vevor, ni un respaldo de los productos a los que se aplica este manual por parte de la empresa de terceros en cuestión. Independientemente de cualquier reconocimiento explícito en cualquier otra parte de este documento, vevor reconoce que todas las marcas comerciales, marcas registradas, marcas de servicio y otros nombres y/o símbolos protegidos que aparecen en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos titulares.

DECLARACIONES DE ADVERTENCIA

Asegúrese de ensamblar este producto siguiendo las instrucciones.

No exceda la capacidad de peso de este producto. Sobrecargar este

El uso de este producto podría causar lesiones o daños materiales. Este producto soporta el siguiente peso: 500 lb (montaje en suelo), 200 lb (montaje en pared).

Este producto está destinado únicamente para uso en interiores y no debe ser utilizado al aire libre.

Este recinto es extremadamente pesado. Nunca intente moverlo ni levantarlo.

recinto sin asistencia.

¡Peligro de vuelco! Extienda varios componentes desde esta carcasa.


aumenta la probabilidad de que la carcasa se vuelque. Para evitar este riesgo, no extienda más de un componente desde la carcasa.

• No coloque ningún objeto sobre este compartimento ni lo apile encima de otro. • Mantenga los líquidos alejados de este compartimento.

Asegúrese de instalar la carcasa en un área que pueda soportar el peso combinado de la carcasa y el equipo que piensa colocar dentro de ella.

Este producto requiere conexión a tierra. No utilice este producto sin conexión a tierra.

REQUISITOS

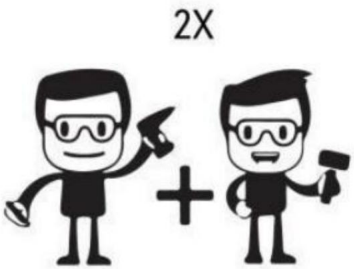







Destornillador eléctrico (se vende por separado) Dos personas (para el montaje)



Nota: Se requieren dos personas para el montaje del rack.

PRODUCT PARAMETER

Name	Open Frame Server Rack			
Model	SPT-504-10A	SPT-504-12A	SPT-504-16A	SPT-504-20A
Depth	23"			
Wall Mounting Distance(W*H)	400*493mm	400*581mm	400*759mm	400*936mm
Installation Width Standard	19"			
Height	10U	12U	16U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)			
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)			
Product Size (W*D*H)	510*585*537mm	510*585*625mm	510*585*803mm	510*585*980mm
Product Weight	13.0KG	13.2KG	13.9KG	14.0KG

CONTENIDO DEL PAQUETE

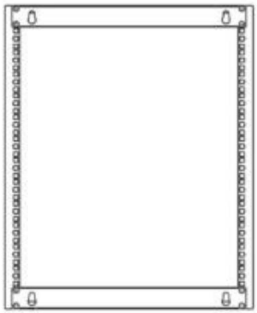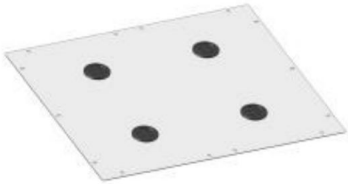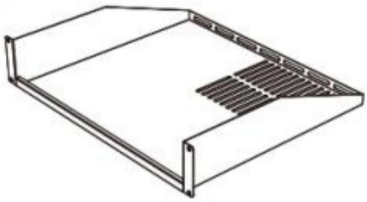①  **Front Frame** **Qty:1**	②  **Rear Frame** **Qty:1**
③ 1  **Depth Beam** **Qty:4**	④  **Corner Pieces** **Qty:8**
⑤  **Top Panel** **Qty:1**	⑥  **Top Pallet(2U)** **Qty:1**

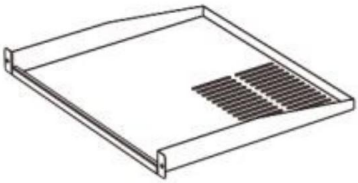⑦  **Bottom Pallet(1U)** **Qty:1**	⑧  **M5*10 Self-tapping Screws** **Qty:80**
⑨  1 **M6 Cage Nuts** **Qty:16**	⑩  **M6*12 Cross Head Screws** **Qty:16**
⑪  **M10*70mm Expansion Screws** **Qty:4**	⑫  **Grounding Wire** **Qty:1**

MONTAJE DEL ESTANTE

1. Ensamble el marco delantero (1), el marco trasero (2), la viga de profundidad (3), asegúrelo con 16 tornillos autorroscantes M5*10 (8). (Figura 1)

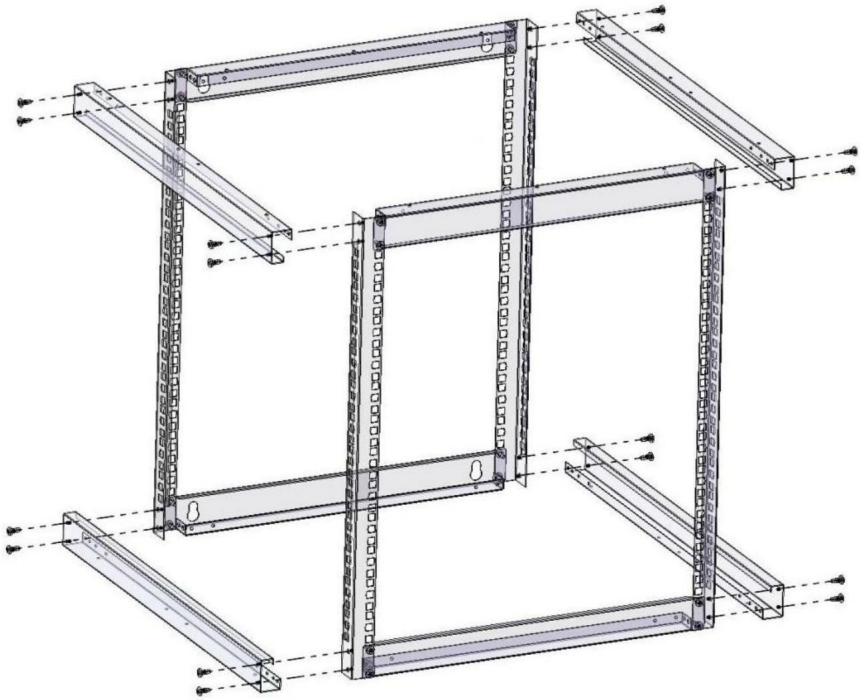


Figura 1

Notas: Durante el montaje, es necesario observar la dirección del marco delantero (1) y del marco trasero (2) , y asegurarse de que la viga vertical muestre la marca numérica en la dirección correcta.

2. Coloque las piezas de esquina (4) en la esquina del marco frontal (1), el marco trasero (2) y la viga de profundidad (3). Hay 8 ubicaciones que deben instalarse. Asegure con 4 tornillos autorroscantes M5*10 (8) en cada pieza de esquina (4).(Figura 2).

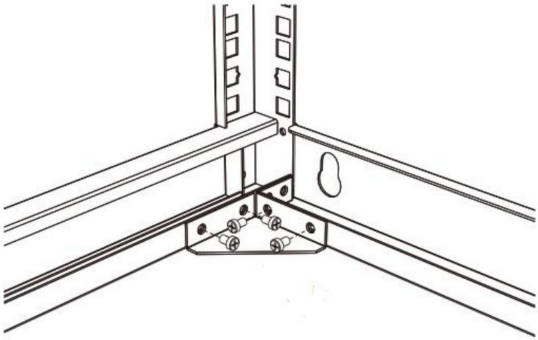


Figura 2

3. Coloque el palé superior (2U) (6) y el palé inferior (1U) (7) en el rack. Asegure con las 8 tuercas de jaula M6 (9) y los 8 tornillos de cabeza Phillips M6*12 (10) .(Figura 3).

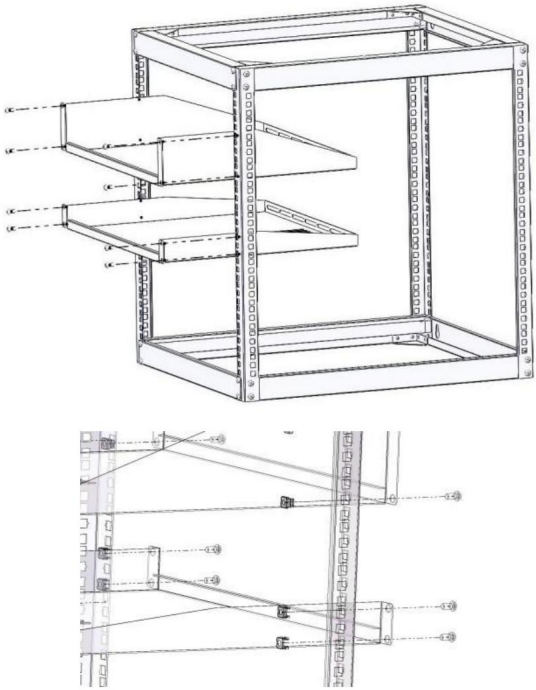


Figura 3

4. Coloque el panel superior (5) en la carcasa. Asegúrelo con 14 tornillos autorroscantes M5*10 (8) en el panel superior utilizando un destornillador eléctrico. (Figura 4).

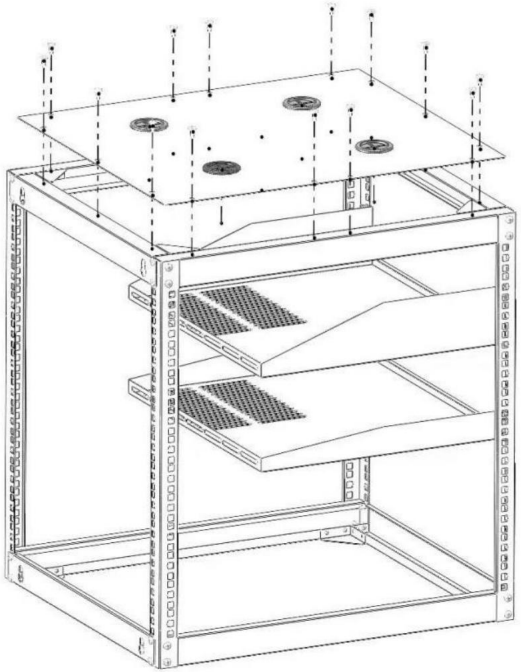


Figura 4

CONECTANDO EL ESTANTE A TIERRA

1. Inserte un tornillo autorroscante M5*10 (8) a través del punto de conexión a tierra en el cable de conexión a tierra (12) y en el orificio de conexión a tierra ubicado en la parte inferior del bastidor (Figura 5).
2. Pase el cable de puesta a tierra (12) por debajo del bastidor del rack (Figura 5).
3. Conecte el cable de puesta a tierra (12) a una conexión a tierra.

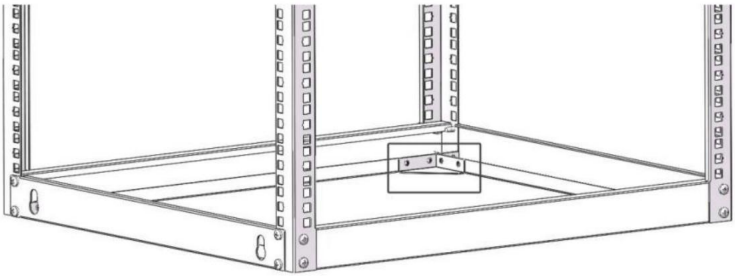


Figura 5

MONTAJE DEL RACK EN LA PARED

Fije el soporte a la pared u otra superficie de montaje adecuada con tornillos de expansión M10*70 (11). La distancia entre los orificios de montaje se muestra en el siguiente PARÁMETRO DEL PRODUCTO, teniendo en cuenta la colocación estándar de los montantes, tal como se refleja en el diagrama.

Advertencia: No intente montarlo en la pared cuando el equipo esté instalado dentro del rack. El rack tiene una capacidad de carga de 200 libras.
Asegúrese de que el tipo de estructura de pared y los herrajes de montaje que utilice soporten adecuadamente el peso de la carcasa y el equipo.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

En ningún caso la responsabilidad de VEVOR (o sus funcionarios, directores, empleados o agentes) por cualquier daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuencial o de otro tipo), pérdida de beneficios, pérdida de negocio o cualquier pérdida pecuniaria, que surja de o esté relacionada con el uso del producto, excederá el precio real pagado por el producto.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales. Si dichas leyes son aplicables, las limitaciones o exclusiones contenidas en esta declaración podrían no aplicarse a usted.

Vídeo de instalación

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SZAFA SERWEROWA OTWARTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

OTWARTY PRZÓD
SZAFA SERWEROWA

THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:			
SPT-504-10A	SPT-504-12A	SPT-504-16A	SPT-504-20A



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Dziękujemy za zakup szafki ściennej Performance Series marki VEVOR.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji zawartych w niniejszej instrukcji produktu.

OŚWIADCZENIA ZGODNOŚCI

Użycie znaków towarowych, zarejestrowanych znaków towarowych i innych chronionych nazw i symboli. Niniejsza
instrukcja może zawierać odniesienia do znaków towarowych, zarejestrowanych znaków towarowych i innych chronionych nazw i/lub symboli firm zewnętrznych, niepowiązanych w żaden sposób z firmą vevor. Wzmianki te mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie stanowią rekomendacji produktu lub usługi przez firmę vevor ani rekomendacji produktu/produktów, do których odnosi się niniejsza instrukcja, przez daną firmę zewnętrzną. Niezależnie od jakichkolwiek bezpośrednich odniesień w innym miejscu niniejszego dokumentu, firma vevor niniejszym oświadcza, że wszystkie znaki towarowe, zarejestrowane znaki towarowe, znaki usługowe i inne chronione nazwy i/lub symbole zawarte w niniejszej instrukcji i powiązanych dokumentach stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.

OSTRZEŻENIA

Upewnij się, że montujesz ten produkt zgodnie z instrukcją.

Nie przekraczaj dopuszczalnego ciężaru tego produktu. Przeciążenie

Produkt może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Ten produkt może udźwignąć następującą masę: Nośność przy montażu na ziemi: 227 kg, Nośność przy montażu na ścianie: 90 kg.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie należy go stosowane na zewnątrz.

Ta obudowa jest niezwykle ciężka. Nigdy nie próbuj jej przenosić ani podnosić.

obudowa bez pomocy.

Ryzyko przewrócenia! Wysuwanie wielu elementów z tej obudowy


Zwiększa to ryzyko przewrócenia się obudowy. Aby uniknąć tego ryzyka, nie należy wysuwać z obudowy więcej niż jednego elementu.

Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na tej obudowie ani nie układaj obudowy na innej obudowie. Trzymaj obudowę z dala od płynów.

Upewnij się, że obudowę zamontujesz w miejscu, które wytrzyma łączny ciężar obudowy i sprzętu, który zamierzasz umieścić w jej wnętrzu.

Ten produkt wymaga uziemienia. Nie należy używać tego produktu bez uziemienia.

WYMAGANIA

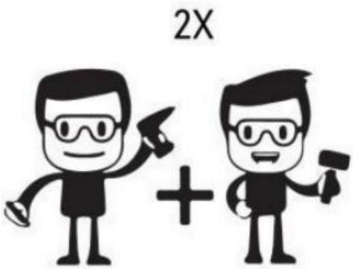



Wkrętarka elektryczna (sprzedawana oddzielnie)





Dwie osoby (do montażu)



Uwaga: Do montażu stojaka potrzebne są dwie osoby.

PRODUCT PARAMETER

Name	Open Frame Server Rack			
Model	SPT-504-10A	SPT-504-12A	SPT-504-16A	SPT-504-20A
Depth	23"			
Wall Mounting Distance(W*H)	400*493mm	400*581mm	400*759mm	400*936mm
Installation Width Standard	19"			
Height	10U	12U	16U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)			
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)			
Product Size (W*D*H)	510*585*537mm	510*585*625mm	510*585*803mm	510*585*980mm
Product Weight	13.0KG	13.2KG	13.9KG	14.0KG


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

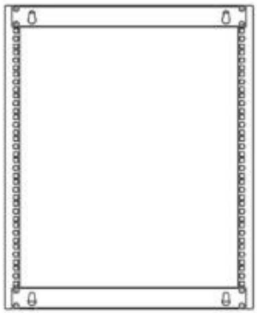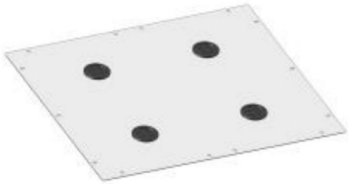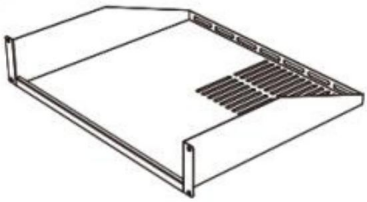①  **Front Frame** **Qty:1**	②  **Rear Frame** **Qty:1**
③ 1  **Depth Beam** **Qty:4**	④  **Corner Pieces** **Qty:8**
⑤  **Top Panel** **Qty:1**	⑥  **Top Pallet(2U)** **Qty:1**

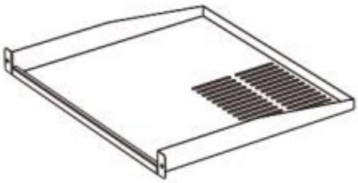⑦  **Bottom Pallet(1U)** **Qty:1**	⑧  **M5*10 Self-tapping Screws** **Qty:80**
⑨  1 **M6 Cage Nuts** **Qty:16**	⑩  **M6*12 Cross Head Screws** **Qty:16**
⑪  **M10*70mm Expansion Screws** **Qty:4**	⑫  **Grounding Wire** **Qty:1**

MONTAŻ STOJAKA


1. Złóż ramę przednią (1), ramę tylną (2), belkę głębokości (3), przymocuj za pomocą 16 śrub samogwintujących M5*10 (8). (Rysunek 1)

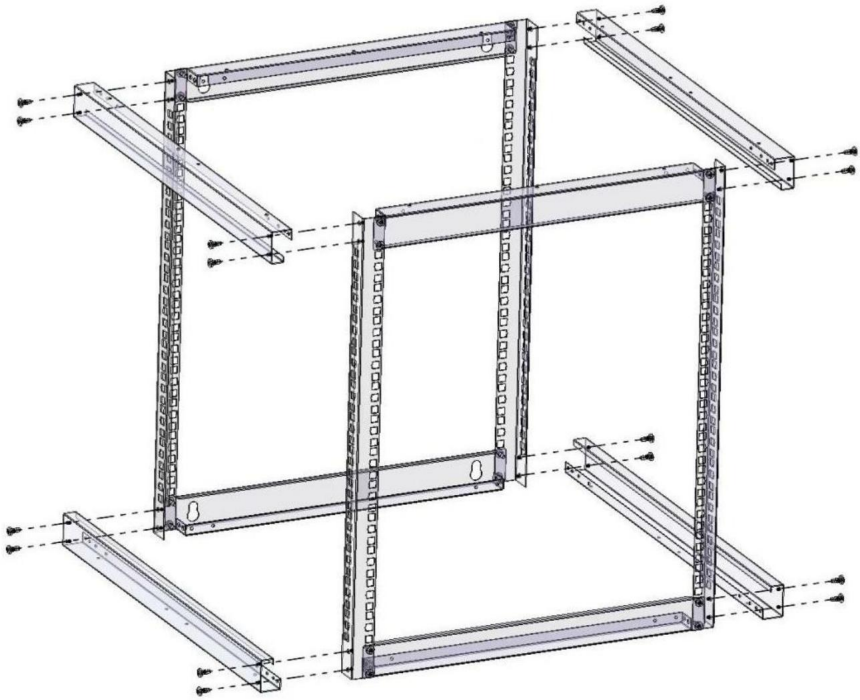

Rysunek


1 Uwagi: Podczas montażu należy zwrócić uwagę na kierunek przedniej ramy (1) i tylnej ramy (2) , upewnić się, że belka pionowa ma oznaczenie numeryczne we właściwym kierunku.

2. Umieść elementy narożne (4) na narożnikach ramy przedniej (1), ramy tylnej (2) i belki głębokości (3). Należy zainstalować je w 8 miejscach. Zabezpiecz za pomocą 4 wkrętów samogwintujących M5*10 (8) na każdym elemencie narożnym (4) (Rysunek 2).

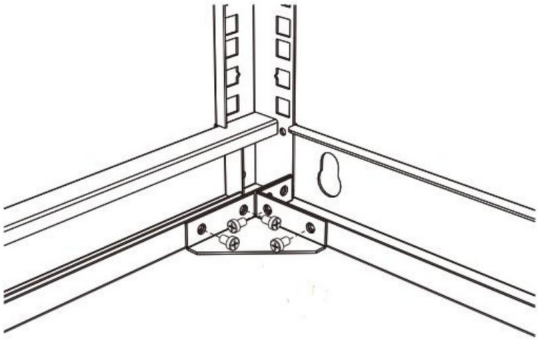


Rysunek 2

3. Umieść paletę górną (2U) (6) i paletę dolną (1U) (7) na stojaku. Zabezpiecz za pomocą 8 nakrętek klatkowych M6 (9) i 8 śrub krzyżakowych M6*12 (10) (Rysunek 3).

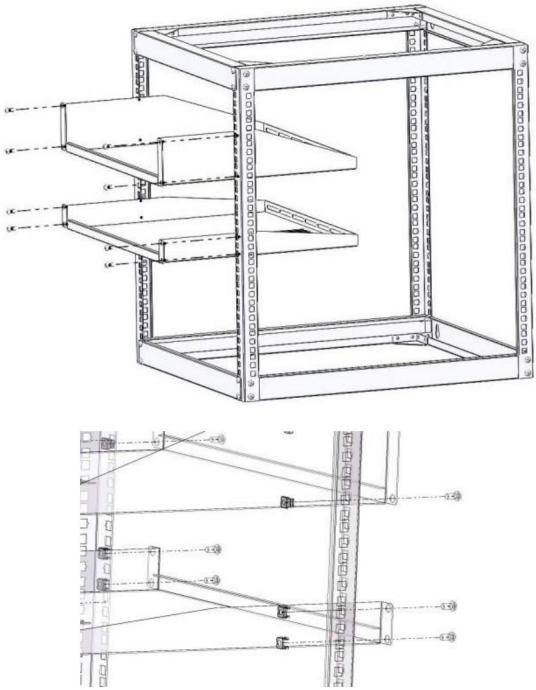

Rysunek 3

4. Umieść panel górny (5) na obudowie. Zabezpiecz panel górny za pomocą 14 wkrętów samogwintujących M5*10 (8) za pomocą wkrętarki elektrycznej. (Rysunek 4).

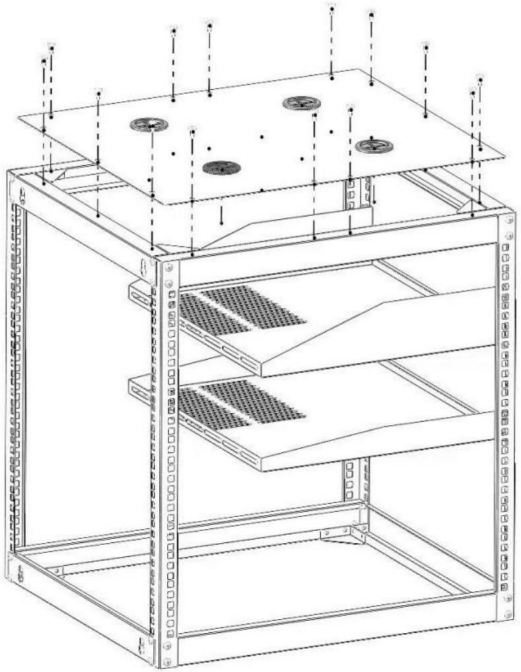


Rysunek 4

UZIEMIENIE STOJAKA

1. Włóż wkręty samogwintujące M5*10 (8) przez punkt uziemienia na przewodzie uziemiającym (12) do otworu uziemienia znajdującego się na spodzie stojaka. (Rysunek 5).

2. Przeprowadź przewód uziemiający (12) pod ramą stojaka. (Rysunek 5). 3. Podłącz przewód uziemiający (12) do uziemienia.

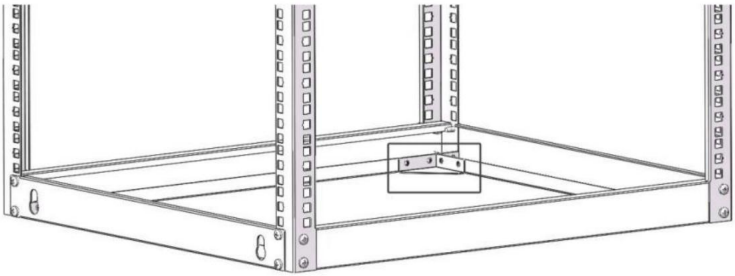

Rysunek 5

MONTAŻ SZAFY NAŚCIENNEJ

Przymocuj stojak do ściany lub innej odpowiedniej powierzchni montażowej za pomocą śrub rozporowych M10*70 (11). Odległość między otworami montażowymi jest podana w poniższych PARAMETRACH PRODUKTU, z wyjątkiem standardowego rozmieszczenia kołków, jak pokazano na schemacie.

Ostrzeżenie: Nie należy podejmować prób montażu na ścianie, gdy sprzęt jest zamontowany wewnątrz stojaka. Nośność stojaka wynosi 200 funtów (90 kg).
Upewnij się, że rodzaj konstrukcji ściany i osprzęt montażowy, którego używasz, będą w stanie utrzymać ciężar obudowy i sprzętu.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Odpowiedzialność firmy VEVOR (ani jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników lub agentów) za jakiekolwiek szkody (bezpośrednie i pośrednie, szczególne, karne, przypadkowe, wynikowe lub inne), utratę zysków, utratę działalności lub jakąkolwiek stratę pieniężną wynikającą z lub związaną z użytkowaniem produktu nie przekroczy rzeczywistej ceny zapłaconej za produkt.

Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze. Jeżeli takie przepisy mają zastosowanie, ograniczenia lub wyłączenia zawarte w tym oświadczeniu mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

Film instruktażowy dotyczący instalacji

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

OPEN FRAME SERVER RACK

GEBRUIKERSHANDLEIDING

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

OPEN VOORKANT
SERVERREK

THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:			
SPT-504-10A	SPT-504-12A	SPT-504-16A	SPT-504-20A



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

Bedankt voor de aanschaf van de Performance Series wandkast van VEVOR.

Alles is in het werk gesteld om de juistheid van de informatie in deze producthandleiding te waarborgen.

NALEVINGSVERKLARINGEN

Gebruik van handelsmerken, geregistreerde handelsmerken en andere beschermde namen en

symbolen. Deze handleiding kan verwijzingen bevatten naar handelsmerken, geregistreerde handelsmerken en andere beschermde namen en/of symbolen van externe bedrijven die op geen enkele wijze aan vevor zijn gerelateerd. Indien deze verwijzingen voorkomen, dienen ze uitsluitend ter illustratie en vormen ze geen goedkeuring van een product of dienst door vevor, noch een goedkeuring van het product(en) waarop deze handleiding van toepassing is door het betreffende externe bedrijf. Ongeacht eventuele expliciete vermeldingen elders in dit document, erkent vevor hierbij dat alle handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, dienstmerken en andere beschermde namen en/of symbolen in deze handleiding en aanverwante documenten eigendom zijn van hun respectievelijke houders.

WAARSCHUWINGSVERKLARINGEN

ÿ Zorg ervoor dat u dit product volgens de instructies in elkaar zet.

ÿ Overschrijd de maximale draagkracht van dit product niet. Overbelasting van dit product kan leiden tot schade.

Dit product kan letsel of materiële schade veroorzaken. Dit product kan het volgende gewicht dragen: Draagvermogen op de grond: 500 lb, Draagvermogen aan de muur: 200 lb.

ÿ Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis en mag niet worden

Voor gebruik buitenshuis.

ÿ Deze behuizing is extreem zwaar. Probeer deze nooit te verplaatsen of op te tillen.

Omheining zonder hulp.

ÿ Kantelgevaar! Meerdere componenten kunnen uit deze behuizing steken.


Dit verhoogt de kans dat de behuizing omvalt. Om dit risico te vermijden, mag u niet meer dan één component uit de behuizing laten steken.

ÿ Plaats geen voorwerpen op deze behuizing en stapel de behuizing niet op een andere behuizing. ÿ Houd vloeistoffen uit de buurt van deze behuizing.

ÿ Zorg ervoor dat u de behuizing installeert op een plek die het ge gecombineerde gewicht van de behuizing en de apparatuur die u erin wilt plaatsen, kan dragen.

ÿ Dit product vereist een aardverbinding. Gebruik dit product niet zonder aardverbinding.

VEREISTEN

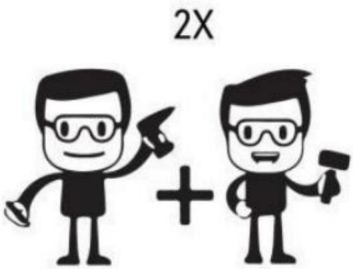



ÿ Elektrische schroevendraaier (apart verkrijgbaar)





ÿ Twee personen (voor de montage)



Let op: voor de montage van het rek zijn twee personen nodig.

PRODUCT PARAMETER

Name	Open Frame Server Rack			
Model	SPT-504-10A	SPT-504-12A	SPT-504-16A	SPT-504-20A
Depth	23"			
Wall Mounting Distance(W*H)	400*493mm	400*581mm	400*759mm	400*936mm
Installation Width Standard	19"			
Height	10U	12U	16U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)			
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)			
Product Size (W*D*H)	510*585*537mm	510*585*625mm	510*585*803mm	510*585*980mm
Product Weight	13.0KG	13.2KG	13.9KG	14.0KG


INHOUD VAN DE VERPAKKING

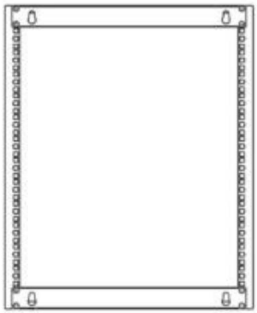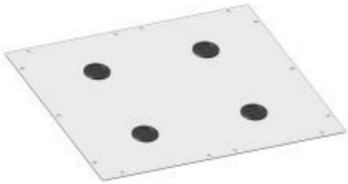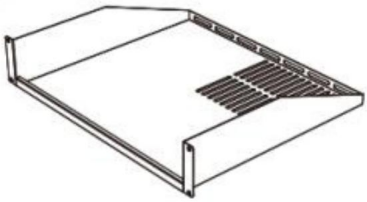①  **Front Frame** **Qty:1**	②  **Rear Frame** **Qty:1**
③ 1  **Depth Beam** **Qty:4**	④  **Corner Pieces** **Qty:8**
⑤  **Top Panel** **Qty:1**	⑥  **Top Pallet(2U)** **Qty:1**

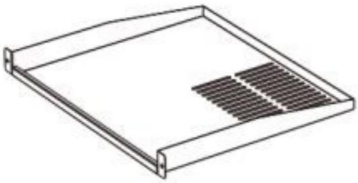⑦  **Bottom Pallet(1U)** **Qty:1**	⑧  **M5*10 Self-tapping Screws** **Qty:80**
⑨  1 **M6 Cage Nuts** **Qty:16**	⑩  **M6*12 Cross Head Screws** **Qty:16**
⑪  **M10*70mm Expansion Screws** **Qty:4**	⑫  **Grounding Wire** **Qty:1**

MONTEER HET REK


1. Montage van het voorframe (1), het achterframe (2), de dieptebalk (3). Bevestigen met 16 stuks M5*10 zelfborende schroeven (8). (Afbeelding 1)

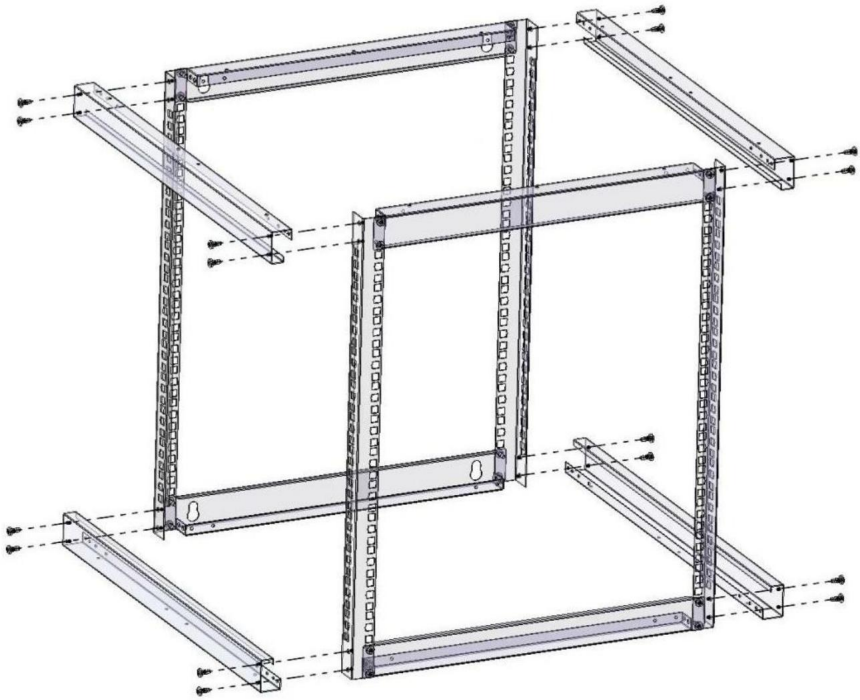

Figuur 1


Opmerkingen: Let tijdens de montage op de richting van het voorframe (1) en het achterframe (2) en zorg ervoor dat de verticale balk met nummermarkering in de juiste richting wijst.

2. Plaats de hoekstukken (4) op de hoek van het voorframe (1), het achterframe (2) en de dieptebalk (3). Er zijn 8 locaties waar ze gemonteerd moeten worden. Bevestig ze met 4 stuks M5*10 zelfborende schroeven (8) op elk hoekstuk (4). (Figuur 2).

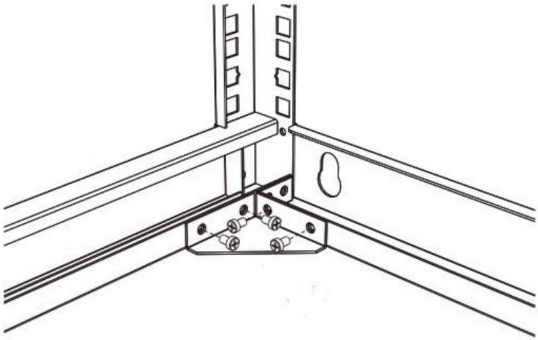


Figuur 2

3. Plaats de bovenste pallet (2U) (6) en de onderste pallet (1U) (7) op het rek. Bevestig met de 8 stuks M6 kooimoeren (9) en 8 stuks M6*12 kruiskopschroeven (10) (Afbeelding 3).

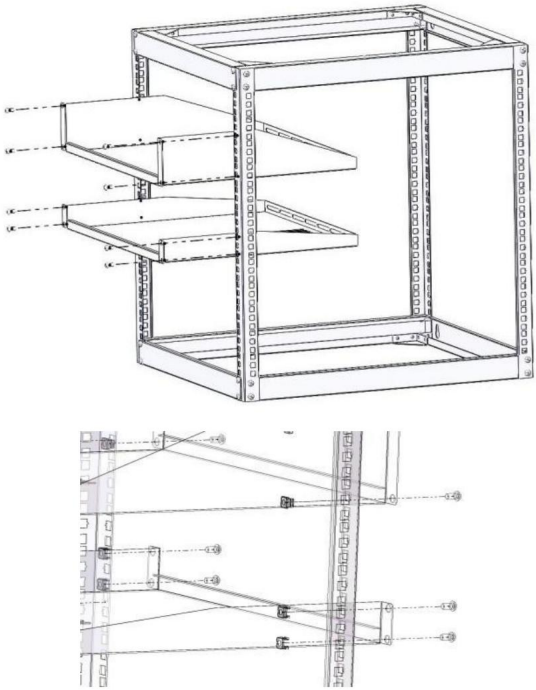

Figuur 3

4. Plaats het bovenpaneel (5) op de behuizing. Bevestig het bovenpaneel met 14 zelfborende schroeven (8) van het type M5*10 met behulp van een elektrische schroevendraaier. (Figuur 4).

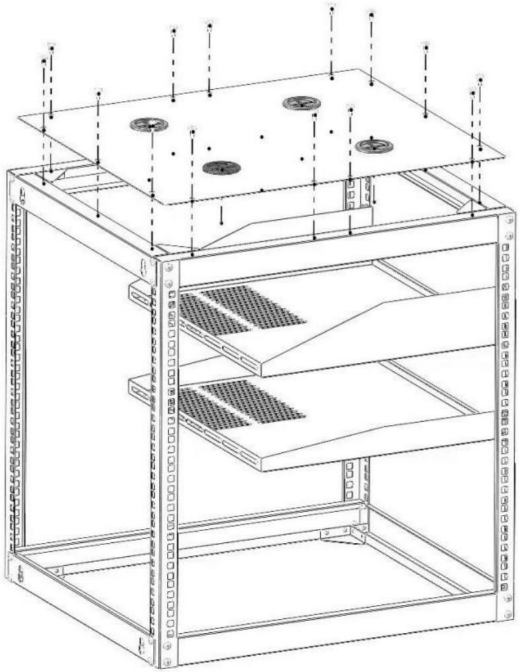


Figuur 4

DE RACK AARDEN

1. Steek een M5*10 zelftappende schroef (8) door het aardingspunt op de aardingsdraad (12) en in het aardingsgat aan de onderkant van het rack (figuur 5).

2. Leid de aardingsdraad (12) onder het frame van het rack door (Afbeelding 5). 3. Sluit de aardingsdraad (12) aan op een aardingsaansluiting.

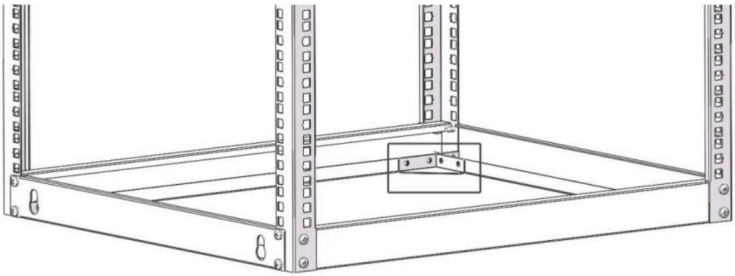

Figuur 5

MUURBEVESTIGING VAN HET REK

Bevestig het rek aan een muur of een ander geschikt montageoppervlak met behulp van M10*70 expansieschroeven (11). De afstand tussen de montagegaten wordt weergegeven in de volgende PRODUCTPARAMETER, zodat ze geschikt zijn voor standaard montage op muurstijlen zoals weergegeven in het diagram.

Waarschuwing: Probeer het rack niet aan de muur te bevestigen wanneer er al apparatuur in het rack is gemonteerd. Het rack heeft een maximaal draagvermogen van 200 pond (ongeveer 90 kg). Zorg ervoor dat het type wandconstructie en het bevestigingsmateriaal dat u gebruikt, het gewicht van de behuizing en de apparatuur voldoende kunnen dragen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval zal de aansprakelijkheid van VEVOR (of hun functionarissen, directeuren, werknemers of vertegenwoordigers) voor enige schade (hetzij directe of indirecte, bijzondere, punitieve, incidentele, gevolgschade of anderszins), winstderving, bedrijfsverlies of enig ander financieel verlies, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van het product, de daadwerkelijk betaalde prijs voor het product overschrijden

In sommige staten is het niet toegestaan om incidentele of gevolgschade uit te sluiten of te beperken. Indien dergelijke wetten van toepassing zijn, gelden de beperkingen of uitsluitingen in deze verklaring mogelijk niet voor u.

Installatievideo

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ÖPPET SERVERRACK

ANVÄNDARMANUAL

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

OPEN FRAM SERVERRACK

THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:			
SPT-504-10A	SPT-504-12A	SPT-504-16A	SPT-504-20A



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

Tack för att du köpte väggmonteringsskåpet i Performance-serien från VEVOR.

Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i denna produktmanual är korrekt.

EFTERLEVNADSFÖRKLARINGAR

Användning av varumärken, registrerade varumärken och andra skyddade namn och symboler Denna manual kan hänvisa till varumärken, registrerade varumärken och andra skyddade namn och/eller symboler från tredjepartsföretag som inte på något sätt är relaterade till vevor. Där de förekommer är dessa hänvisningar endast i illustrativt syfte och representerar inte ett godkännande av en produkt eller tjänst av vevor, eller ett godkännande av den/de produkt(er) som denna manual gäller av det berörda tredjepartsföretaget. Oavsett eventuella direkta erkännanden någon annanstans i detta dokument bekräftar vevor härmed att alla varumärken, registrerade varumärken, servicemärken och andra skyddade namn och/eller symboler som finns i denna manual och relaterade dokument tillhör sina respektive innehavare.

VARNINGSFÖRKLARINGAR

ÿ Se till att du monterar produkten enligt instruktionerna.

ÿ Överskrid inte produktens tillåtna viktkapacitet. Överbelastning av denna

Produkten kan orsaka personskador eller egendomsskador. Denna produkt klarar följande vikt: Markmonterad belastning: 500 lb, Väggmonterad belastning: 200 lb.

ÿ Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk och bör inte används utomhus.

ÿ Detta hölje är extremt tungt. Försök aldrig att flytta eller lyfta detta

inhägnad utan hjälp.

ÿ Tipprisk! Flera komponenter kan stickas ut ur detta hölje

ökar risken att höljet välter. För att undvika denna risk, stick inte ut mer än en komponent från höljet.


ÿ Placera inga föremål på detta hölje och stapla inte höljet ovanpå ett annat hölje.

ÿ Håll vätska borta från detta hölje.

ÿ Se till att du installerar skåpet i ett område som kan hantera den kombinerade vikten av skåpet och den utrustning som du avser att placera inuti skåpet.

ÿ Denna produkt kräver en jordanslutning. Använd inte produkten utan en jordanslutning.

KRAV

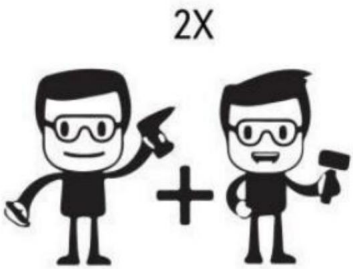







ÿ Elektrisk skruvmejsel (säljs separat) ÿ Två personer (för montering)



Obs: Två personer krävs för montering av racket.

PRODUCT PARAMETER

Name	Open Frame Server Rack			
Model	SPT-504-10A	SPT-504-12A	SPT-504-16A	SPT-504-20A
Depth	23"			
Wall Mounting Distance(W*H)	400*493mm	400*581mm	400*759mm	400*936mm
Installation Width Standard	19"			
Height	10U	12U	16U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)			
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)			
Product Size (W*D*H)	510*585*537mm	510*585*625mm	510*585*803mm	510*585*980mm
Product Weight	13.0KG	13.2KG	13.9KG	14.0KG

PAKETINNEHÅLL

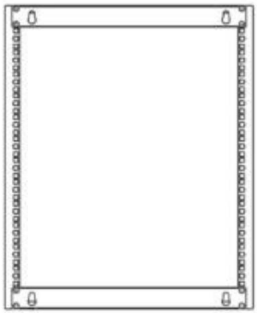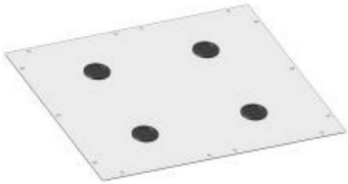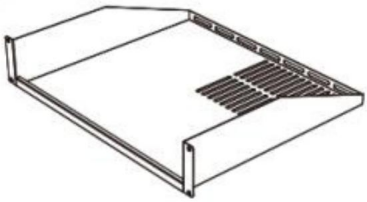
①  **Front Frame** **Qty:1**	②  **Rear Frame** **Qty:1**
③ 1  **Depth Beam** **Qty:4**	④  **Corner Pieces** **Qty:8**
⑤  **Top Panel** **Qty:1**	⑥  **Top Pallet(2U)** **Qty:1**

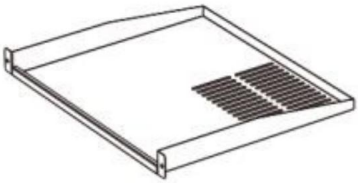⑦  **Bottom Pallet(1U)** **Qty:1**	⑧  **M5*10 Self-tapping Screws** **Qty:80**
⑨  1 **M6 Cage Nuts** **Qty:16**	⑩  **M6*12 Cross Head Screws** **Qty:16**
⑪  **M10*70mm Expansion Screws** **Qty:4**	⑫  **Grounding Wire** **Qty:1**

MONTERING AV RACKEN

1. Montering av framram (1), bakram (2), djupbalk (3), fäst med 16 st M5*10 självgängande skruvar (8).


(Figur 1)

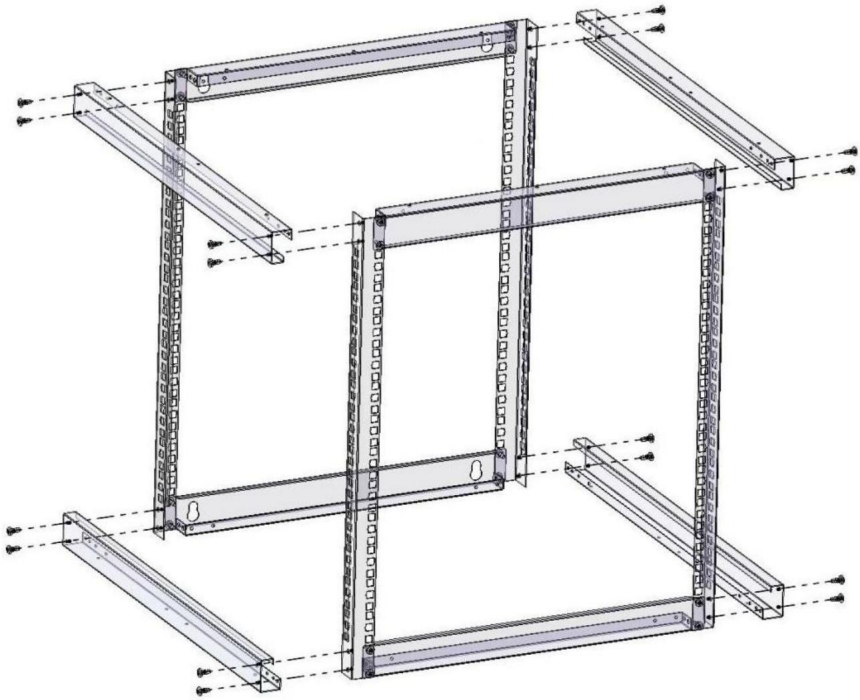

Figur 1


Anmärkningar: Var uppmärksam på riktningen på den främre ramen (1) och den bakre ramen (2) under monteringen . **Se till att den vertikala balken visar siffermarkeringen i rätt riktning.**

2. Placera hörnstyckena (4) på hörnet av framramen (1), bakramen (2) och djupbalken (3). Det finns 8 platser som behöver installeras. Fäst med 4 st M5*10 självgängande skruvar (8) på varje hörnstycke (4) (Figur 2).

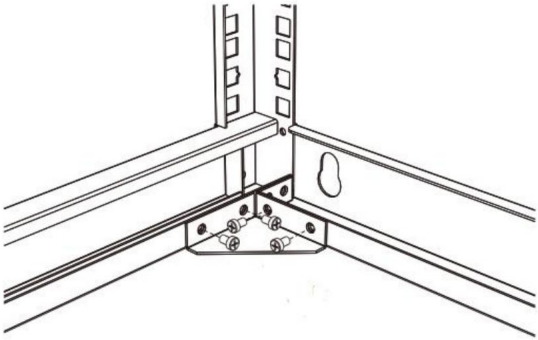


Figur 2

3. Placera den övre paletten (2U) (6) och den nedre paletten (1U) (7) på stället. Fäst med 8 st. M6-korgmuttrar (9) och 8 st. M6*12-krykssskruvar (10) (Figur 3).

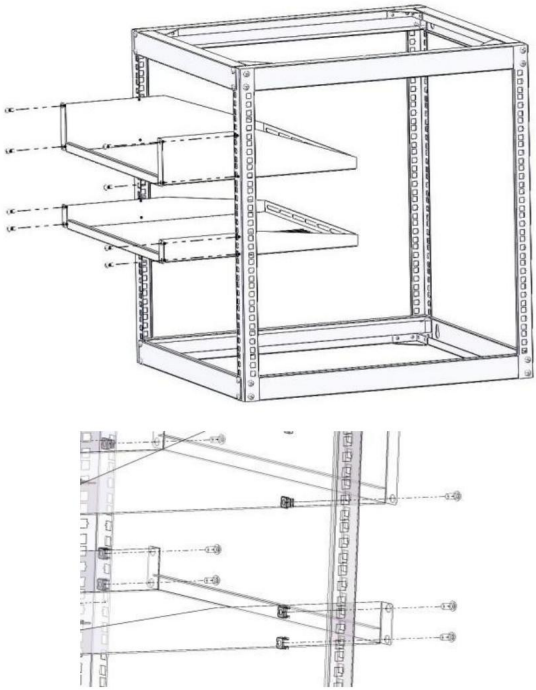

Figur 3


4. Placera topppanelen (5) på höljet. Fäst med 14 st M5*10 självgängande skruvar (8) på topppanelen med en elektrisk skruvmejsel. (Figur 4).

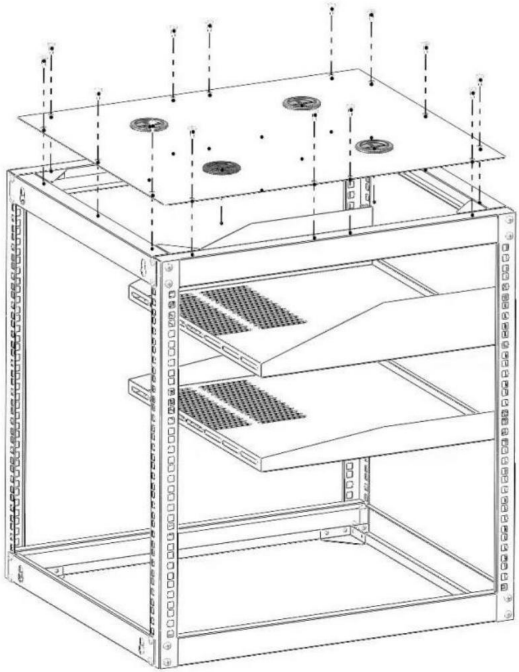

Figur 4

JORDNING AV RACKEN

1. Sätt i en M5*10 självgängande skruv (8) genom jordningspunkten på jordkabeln (12) och in i jordhålet som sitter på undersidan av racket (Figur 5).
2. Dra jordkabeln (12) under rackets ram. (Figur 5). 3. Anslut jordkabeln (12) till en jordanslutning.

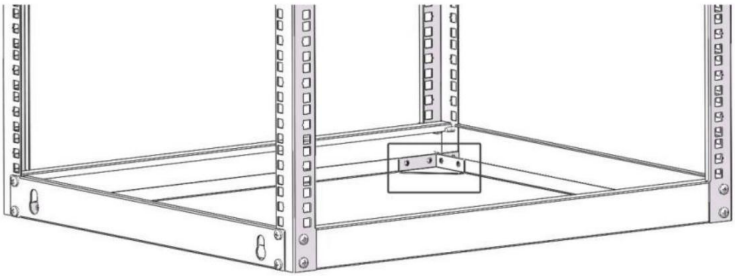

Figur 5

VÄGGMONTERING AV RACKET

Fäst racket på en vägg eller annan lämplig monteringsyta med M10*70 expansionsskruvar (11). Avståndet mellan monteringshålen visas i följande PRODUKTPARAMETER, med avstånd för att möjliggöra standardplacering av reglar enligt diagrammet.

Varning: Försök inte montera på väggen när utrustningen är monterad inuti racket. Racket har en viktkapacitet på 200 pund.
Se till att den typ av väggkonstruktion och monteringsdetaljer du använder ordentligt stöder skåpets och utrustningens vikt.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Under inga omständigheter ska VEVORs (eller deras tjänstemän, styrelseledamöter, anställda eller ombud) ansvar för några skador (direkta eller indirekta, särskilda, straffrelaterade, oförutsedda, följdskador eller andra), utebliven vinst, förlorad affärsverksamhet eller någon ekonomisk förlust som uppstår på grund av eller i samband med användningen av produkten överstiga det faktiska priset som betalats för produkten.

Vissa stater tillåter inte undantag eller begränsning av oförutsedda skador eller följdskador. Om sådana lagar gäller kanske begränsningarna eller undantagen i detta uttalande inte gäller dig.

Installationsvideo