VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

OIL EXTRACTOR USER MANUAL

Model: YS-088, YS-088A, YS-087,
YS-087A, YS-087B

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

OIL EXTRACTOR

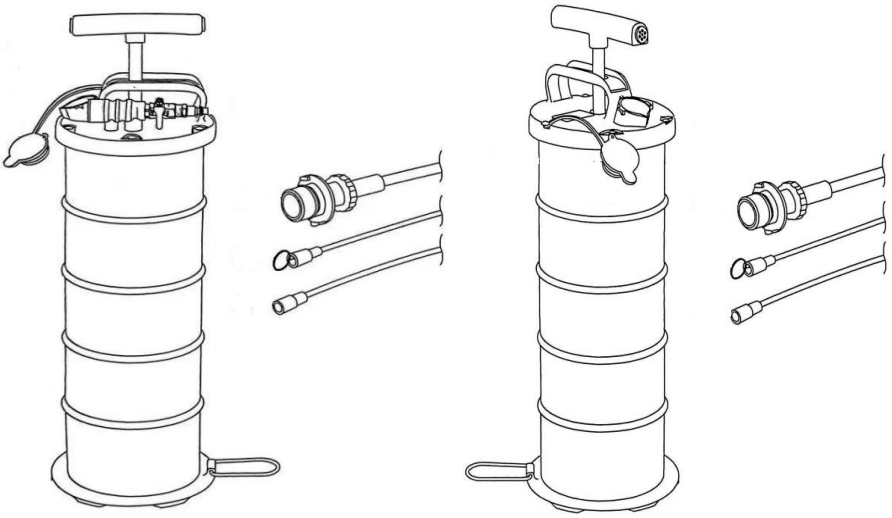

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠WARNING

1. Read carefully and understand all **ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS** before operating.
2. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.
3.The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
5. Children shall not play with the appliance.
6. This product shall not be used by children. Keep the product and its cord out of reach of children.
7. This product is intended to be used in household and similar applications such as:When a motor vehicle discharges waste engine oil, it can be directly sucked out from the engine's fuel filler opening without the need to drain it from the bottom or lift the vehicle. It can also be used on tractors, yachts, cars and motorcycles.
8. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
9. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

DANGER–RISK OF INJURY, FIRE, AND ENVIRONMENTAL HARM

Personal Protection: Always wear chemical-resistant gloves (e.g., nitrile), safety goggles, and protective clothing when handling used oil or operating the extractor. Used engine oil contains harmful substances that can cause skin and eye irritation or long-term health effects.

Fire & Explosion Hazard:

Work in a, away from open flames, sparks, or hot surfaces (e.g., exhaust manifold).

during operation.
Ensure the engine isbefore starting. Hot oil increases fire risk and can cause burns.

SECTION 2: ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY & DISPOSAL

User’s Legal Duty: It is the user’s legal responsibility to dispose of all waste oils and fluids in accordance with local, state, and national environmental regulations.
Disposal Procedure:
Drain the collected waste oilinto a dedicated, labeled, sealable container suitable for hazardous waste storage.
pour used oil onto the ground, into drains, sewers, or with regular household waste.
Transport the sealed container to an.
Spill Management: Keep an oil-absorbent spill kit nearby. In case of a spill, contain it immediately using absorbent materials and dispose of them as hazardous waste.

SECTION 3: DETAILED OPERATION & PRE-USE CHECKLIST

Before Each Use:
Inspect: Check all tubes, hoses, the sealing cap, and O-rings for cracks, wear, or damage.
Assemble: Connect tubes securely by pushing together. Ensure seals are in place.

GENERAL SAFETY RULES

1.Gasoline, and fluids with high volatility, high corrosion, high temperature are forbidden to be applied on the extractor.
2.Do not use the unit to extract or store' dangerous chemicals, poisons, acids, alkaline, or solvents. If such liquids are accidentally used in the unit, it must be drained immediately.
3.Do not disassemble the structure by yourself unless necessary to avoid leakage or damage to the vacuum pump.
4.The maximum temperature of the liquid is recommended not to exceed 60 degrees to avoid burns.

5. The safety precautions and instructions given in this manual are unable to cover in detail all the conditions and situations that may arise.
6. The operator and/or user must use common sense and caution when operating the product especially for any matters that are not referred to the above.
7. The use of any accessories other than those recommended by the manufacturer or stated in the instructions manual may result in injury or may cause damages.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

Model	YS-088	YS-088A	YS-087	YS-087A	YS-087B
Capacity	6.5L	10L	6.5L	10L	15L
Vacuum Method	Manual	Manual	Pneumatic /Manual	Pneumatic /Manual	Pneumatic /Manual
Material	PP	PP	PP	PP	PP
Quick Coupler	/	/	1/4” NPT	1/4” NPT	1/4” NPT
Air supply Pressure	/	/	0.4~0.8 Mpa	0.4~0.8 Mpa	0.4~0.8 Mpa


STRUCTURE DIAGRAM

1. Take YS-087 as an example(Pneumatic/Manual)

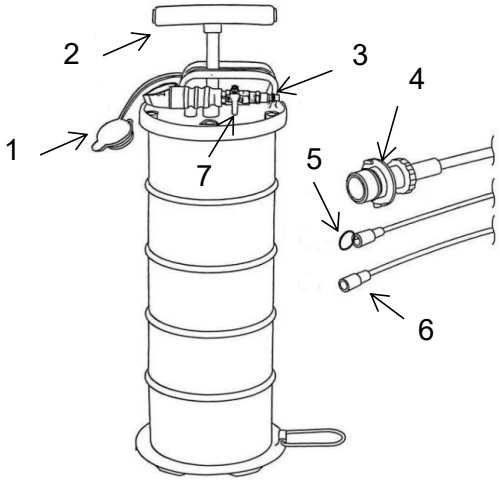

1.Sealing Cap 2. Manual Mode 3. Pneumatic Mode 4. Main Tube
5. Extension Tube 1+ Dipstick 6. Extension Tube 2 7.Air Inlet Valve

2. Take YS-088 as an example(Manual)

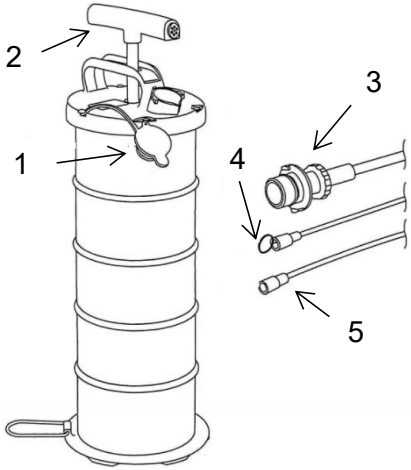

1. Sealing Cap 2. Manual(Handle) 3. Main Tube
4. Extension Tube 1+ Dipstick 5. Extension Tube 2


COMPONENTS

NO.	Name	YS-088	YS-088A	YS-087	YS-087A	YS-087B
1	Oil Extractor	1	1	1	1	1
2	Main Tube	1	1	1	1	1
3	Extension Tube 1+ Wire	1	1	1	1	1
4	Extension Tube 2	1	1	1	1	1
5	Seal Ring	2	2	2	2	2
6	Hose with Check Valve	1	1	1	1	1
7	User Manual	1	1	1	1	1


OPERATING INSTRUCTION

Step 1 . To make the extraction job smooth and easy, evacuate the oil while it is warm. Cool down the engine at least 15 minutes after driving.
Working temperature between:35F-140F.


Step 2 . Remove the tank cover, select a suitable tube to insert. If the hose is not long enough, connect an extension tube to the main tube, until it reaches the bottom of the oil pan.

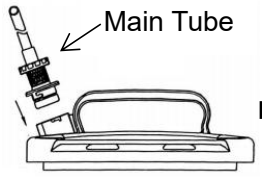

Insert

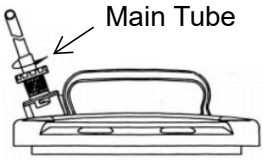

Counterclockwise to lock

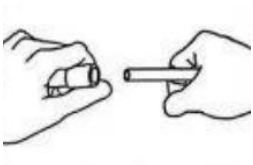


Extension tube connection

Step 3 . Extract Oil.


Pneumatic mode: Connect the 1/4" NPT quick coupler to the air compressor or air source. Set the the operating pressure between 0.4~0.8Mpa.

Manual mode: Close the air inlet valve. Make sure the tubes are connected tightly.

Pump the fluid extractor with your hands.

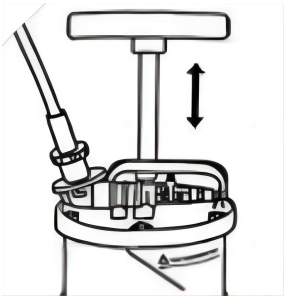

Manual

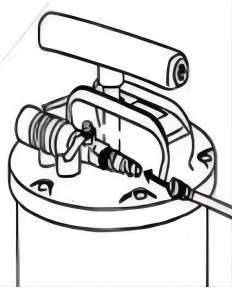

Pneumatic

Step 4. Remove the main tube clockwise.The air source must be disconnected in pneumatic mode.


Pour out the used fluid to another container and take it to the nearby disposal center for recycling.

WARNING

1) Do not extract the oil over the limit line on the tank, the bottom line helps prevent any spilling.

2) If the fluid goes over the limit line, it might flow into the vacuum chamber and cause leaking from bottom.

3) Noted that the fluid should not be over the limit line while pouring.

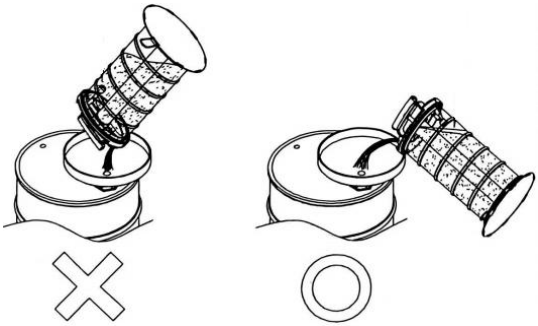

MAINTENANCE

1. Inspect periodically all parts and accessories and replace them if damaged or used.
2. Have damaged parts replaced by an authorized service center.
3. Check the nuts periodically and tighten them if they are loose.
4. Keep the product properly maintained and clean for better and safer performance.
5. After use, it is recommended to clean the product to preserve.

After Use & Cleaning:

Empty the extractor completely as per instructions.

Flush the main and extension tubes by pumping a small amount of fresh, light-grade oil (or manufacturer-recommended cleaner) through the system to remove residue. Dispose of this flushing oil as hazardous waste.

Dry the tubes and interior by pumping air through the system (manual mode) or using compressed air.

Store the device disassembled, clean, dry, and in a cool, dry place out of direct sunlight.

Item	Check Point	Frequency	Action
O-Rings / Seals	Cracks, hardness, deformation	Before each use	Replace immediately if damaged. Lubrica with silicone grease.
Tubes & Hoses	Cracks, kinks, transparency loss (degradation)	Monthly	Replace if any sign of wear.
Check Valve	Free movement, blockage	Every 6 months	Clean with solvent if stuck. Replace if faul.
Body & Pump	Cracks, leaks, smooth operation	Annually	Service by qualified personnel.
Air Inlet Valve (Pneumatic)	Leaks, smooth operation	Before each pneumatic use	Do not use if leaking.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

EXTRACTEUR D'HUILE MANUEL D'UTILISATION

Modèle: YS-088 , YS-088A , YS-087 , YS-087A , YS-087B

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

OIL EXTRACTOR

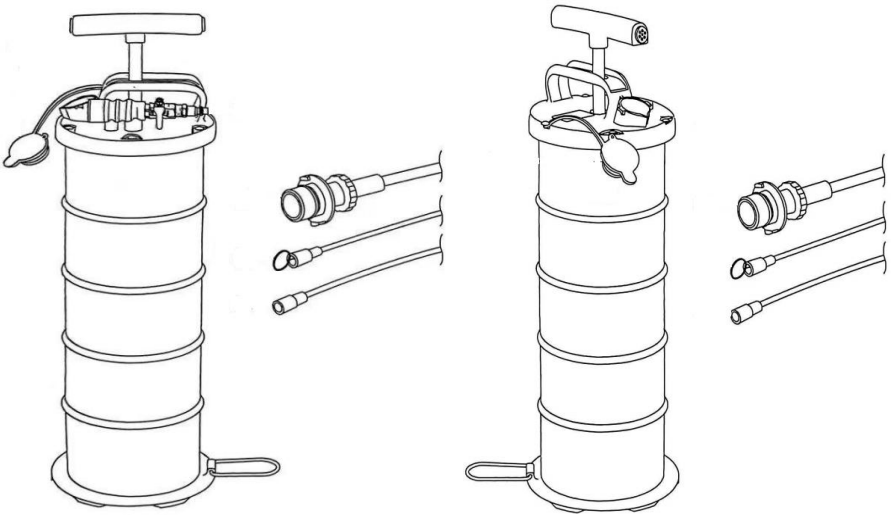

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠WARNING

1. Lisez attentivement et comprenez toutes **les INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE FONCTIONNEMENT** avant toute utilisation.
2. Le non-respect des règles de sécurité et des autres précautions de base en matière de sécurité peut entraîner des blessures graves.
3. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
6. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez le produit et son cordon hors de portée des enfants.
7. Ce produit est conçu pour un usage domestique et des applications similaires, notamment : lors du rejet d'huile moteur usagée par un véhicule, celle-ci peut être aspirée directement par l'orifice de remplissage du réservoir de carburant, sans qu'il soit nécessaire de la vidanger par le bas ni de soulever le véhicule. Il peut également être utilisé sur les tracteurs, les yachts, les voitures et les motos.
8. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
9. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

DANGER – RISQUE DE BLESSURES, D'INCENDIE ET DE DOMMAGES À L'ENVIRONNEMENT

Protection individuelle : Portez toujours des gants résistants aux produits chimiques (par exemple, en nitrile), des lunettes de sécurité et des

vêtements de protection lorsque vous manipulez de l'huile usagée ou utilisez l'extracteur. L'huile moteur usagée contient des substances nocives pouvant provoquer des irritations cutanées et oculaires ou des effets néfastes à long terme sur la santé.
Risque d'incendie et d'explosion :
Travaillez dans un endroit aéré, loin des flammes nues, des étincelles ou des surfaces chaudes (par exemple, le collecteur d'échappement). pendant le fonctionnement.
Assurez-vous que le moteur est froid avant de le démarrer. L'huile chaude augmente le risque d'incendie et peut provoquer des brûlures.

SECTION 2 : RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET ÉLIMINATION

Obligation légale de l'utilisateur : Il est de la responsabilité légale de l'utilisateur d'éliminer toutes les huiles et tous les fluides usagés conformément aux réglementations environnementales locales, étatiques et nationales.
Procédure d'élimination :
Transvaser l'huile usée collectée dans un conteneur dédié, étiqueté et hermétique, adapté au stockage des déchets dangereux.
Déverser l'huile usagée sur le sol, dans les canalisations, les égouts ou avec les ordures ménagères ordinaires.
Transporter le conteneur scellé vers un.
Gestion des déversements : Gardez à portée de main une trousse absorbante pour déversements d'hydrocarbures. En cas de déversement, colmatez-le immédiatement à l'aide de matériaux absorbants et éliminez-les comme déchets dangereux.

SECTION 3 : FONCTIONNEMENT DÉTAILLÉ ET LISTE DE CONTRÔLE AVANT UTILISATION

Avant chaque utilisation :
Inspection : Vérifiez que tous les tubes, les tuyaux, le bouchon d'étanchéité et les joints toriques ne présentent pas de fissures, d'usure ou de dommages.
Assemblage : Raccordez les tubes fermement en les emboîtant.
Assurez-vous que les joints sont bien en place.

GENERAL SAFETY RULES

1. L'utilisation d'essence et de fluides à forte volatilité, à fort potentiel corrosif ou à haute température est interdite sur l'extracteur.
2. N’utilisez pas l’appareil pour extraire ou stocker des produits chimiques dangereux, des poisons, des acides, des solutions alcalines ou des solvants. Si de tels liquides sont utilisés accidentellement dans l’appareil, celui-ci doit être immédiatement vidangé.
3. Ne démontez pas la structure vous-même, sauf si cela est nécessaire pour éviter les fuites ou les dommages à la pompe à vide.
4. Il est recommandé de ne pas dépasser une température maximale de 60 degrés pour éviter les brûlures .
5. Les consignes de sécurité et les instructions données dans ce manuel ne peuvent pas couvrir en détail toutes les conditions et situations qui pourraient survenir.
6. L'opérateur et/ou l'utilisateur doivent faire preuve de bon sens et de prudence lors de l'utilisation du produit, en particulier pour toute question qui n'est pas mentionnée ci-dessus.
7. L'utilisation d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant ou mentionnés dans le manuel d'instructions peut entraîner des blessures ou causer des dommages.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


MODEL AND PARAMETERS

Modèle	YS-088	YS-088A	YS-087	YS-087A	YS-087B
Capacité	6,5 L	10 L	6,5 L	10 L	15 L

Méthode du vide	Manuel	Manuel	Pneumatique/Manuel	Pneumatique/Manuel	Pneumatique/Manuel
Matériel	PP	PP	PP	PP	PP
Coupleur rapide	/	/	1/4” NPT	1/4” NPT	1/4” NPT
Pression d'alimentation en air	/	/	0,4 à 0,8 MPa	0,4 à 0,8 MPa	0,4 à 0,8 MPa


STRUCTURE DIAGRAM

1. Prenons le YS-087 comme exemple (pneumatique/manuel).

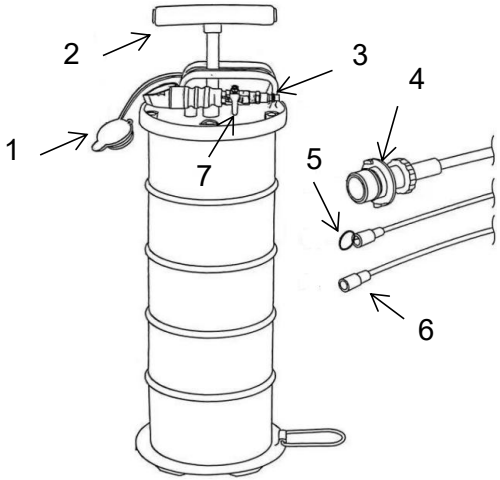

1. Bouchon d'étanchéité 2. Mode manuel 3. Mode pneumatique 4. Tube principal
5. Tube d'extension 1 + Jauge d'huile 6. Tube d'extension 2 7. Soupape d' entrée d' air

2. Prenons le YS-088 comme exemple (Manuel)

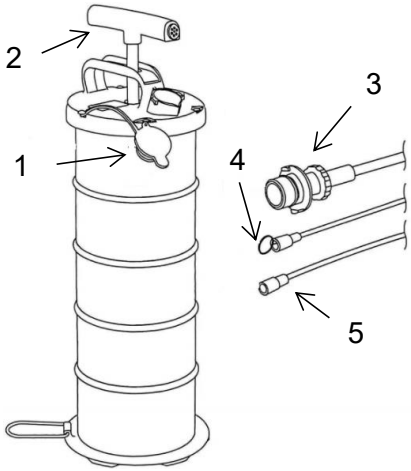

1. Bouchon d'étanchéité 2. Manuel (poignée) 3. Tube principal
4. Tube d'extension 1 + jauge 5. Tube d'extension 2

COMPONENTS


NO N.	Nom	YS-088	YS-088A	YS-087	YS-087A	YS-087B
1	Extracteur d'huile	1	1	1	1	1
2	Tube principal	1	1	1	1	1
3	Tube d'extension 1+ Fil	1	1	1	1	1
4	Tube d'extension 2	1	1	1	1	1
5	Joint torique	2	2	2	2	2
6	Tuyau avec clapet anti-retour	1	1	1	1	1
7	Utilisateur Manuel	1	1	1	1	1


OPERATING INSTRUCTION

Étape 1. Pour faciliter l'extraction, vidangez l'huile lorsqu'elle est encore chaude. Laissez refroidir le moteur pendant au moins 15 minutes après avoir roulé.


Température de fonctionnement : entre 35 °F et 140 °F.

Étape 2. Retirez le couvercle du réservoir et choisissez un tuyau adapté. Si le tuyau principal est trop court, raccordez-y une rallonge jusqu'à ce qu'il atteigne le fond du carter d'huile.

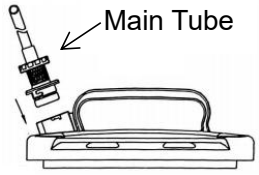

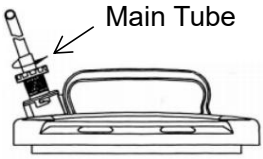

Counterclockwise to lock

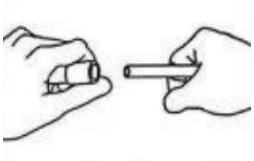

Extension tube connection


Insert

Étape 3. Extraire l'huile.


Pneumatique mode : Raccordez le raccord rapide NPT 1/4" à l'air. compresseur ou source d'air . Réglez la pression de fonctionnement entre 0,4 et 0,8 MPa.

Manuel mode : Fermez la vanne d'arrivée d'air . Assurez-vous que les tubes sont bien raccordés .

Actionnez l'extracteur de fluide à la main.

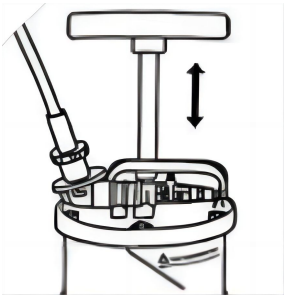

Manuel

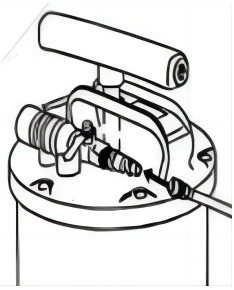

Pneumatique

Étape 4. Retirez le principal Tourner le tube dans le sens horaire. La source d'air doit être déconnectée en mode pneumatique .


Versez le liquide usagé dans un autre récipient et apportez-le au centre de traitement des déchets le plus proche pour recyclage .

AVERTISSEMENT

1) Ne pas extraire l'huile au-delà du niveau limite indiqué sur le réservoir ; ce niveau inférieur permet d'éviter tout déversement.

2) Si le fluide dépasse la ligne limite, il pourrait s'écouler dans la chambre à vide et provoquer une fuite par le bas.

3) Il est à noter que le liquide ne doit pas dépasser la ligne limite pendant le versement.

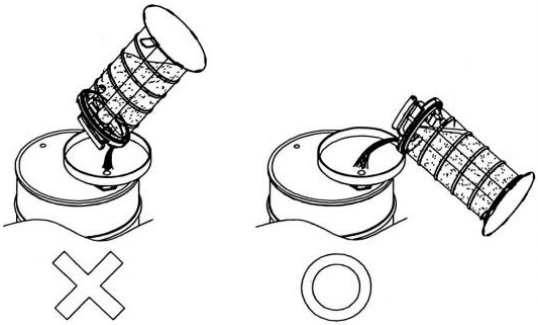

MAINTENANCE

1. Inspectez périodiquement toutes les pièces et accessoires et remplacez-les s'ils sont endommagés ou usés.
2. Faites remplacer les pièces endommagées par un centre de service agréé.
3. Vérifiez périodiquement les écrous et resserrez-les s'ils sont desserrés.
4. Veillez à maintenir le produit en bon état et propre pour des performances optimales et une sécurité accrue.
5. Après utilisation, il est recommandé de nettoyer le produit afin de le préserver .

Après utilisation et nettoyage :

Videz complètement l'extracteur conformément aux instructions.
Purgez les tubes principaux et d'extension en faisant circuler une petite quantité d'huile neuve et légère (ou de nettoyant recommandé par le fabricant) dans le système afin d'éliminer les résidus. Éliminez cette huile de rinçage comme déchet dangereux.
Séchez les tubes et l'intérieur en pompant de l'air à travers le système (mode manuel) ou en utilisant de l'air comprimé.
Rangez l'appareil démonté, propre et sec, dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Article	Point de contrôle	Fréquence	Action
Joints toriques / Joints d'étanchéité	Fissures, dureté, déformation	Avant chaque utilisation	Remplacer immédiatement en cas de dommage. Lubrifier avec de la graisse

			silicone.
Tubes et tuyaux	Fissures, pliures, perte de transparence (dégradation)	Mensuel	À remplacer en cas de signes d'usure.
Clapet anti-retour	mouvement libre, blocage	Tous les 6 mois	Nettoyer avec un solvant si collé. Remplacer si défectueux .
Corps et pompe	Fissures, fuites, fonctionnement fluide	Annuellement	Service assuré par du personnel qualifié.
Soupape d'admission d'air (pneumatique)	Fuites, fonctionnement fluide	Avant chaque utilisation pneumatique	Ne pas utiliser en cas de fuite.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

ÖLEXTRAKTOR BENUTZERHANDBUCH

**Modell: YS-088 , YS-088A , YS-087 ,
YS-087A , YS-087B**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

OIL EXTRACTOR

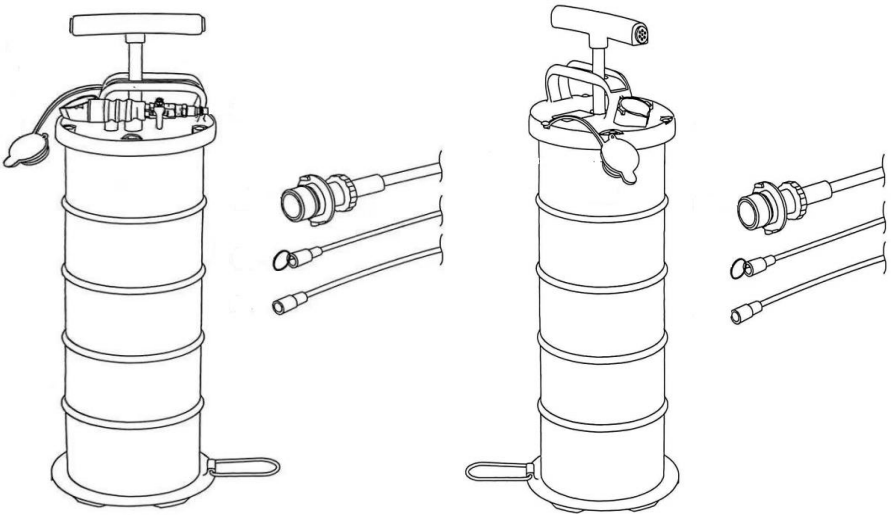

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠WARNING

1. Lesen und verstehen Sie vor der Inbetriebnahme sorgfältig alle **Montage- und Bedienungsanweisungen .**
2. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsregeln und anderer grundlegender Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen führen.
3. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
4. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
5. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
6. Dieses Produkt darf nicht von Kindern verwendet werden. Bewahren Sie das Produkt und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
7. Dieses Produkt ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, beispielsweise: Wenn ein Kraftfahrzeug Altöl abgibt, kann dieses direkt über die Tankeinfüllöffnung abgesaugt werden, ohne dass es von unten abgelassen oder das Fahrzeug angehoben werden muss. Es kann auch bei Traktoren, Yachten, Autos und Motorrädern verwendet werden.
8. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
9. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

GEFAHR – VERLETZUNGS-, BRAND- UND UMWELTSCHÄDEN

Persönliche Schutzausrüstung: Tragen Sie beim Umgang mit Altöl oder beim Betrieb des Absauggeräts stets chemikalienbeständige Handschuhe

(z. B. Nitrilhandschuhe), eine Schutzbrille und Schutzkleidung. Gebrauchte Motoröle enthalten Schadstoffe, die Hautreizungen, Augenreizungen oder langfristige Gesundheitsschäden verursachen können.
Brand- und Explosionsgefahr:
Arbeiten Sie in einem geschützten Bereich, fern von offenen Flammen, Funken oder heißen Oberflächen (z. B. Abgaskrümmer).
während des Betriebs.
Stellen Sie sicher, dass der Motor vor dem Starten abgekühlt ist. Heißes Öl erhöht die Brandgefahr und kann Verbrennungen verursachen.

ABSCHNITT 2: UMWELTVERANTWORTUNG & ENTSORGUNG

Rechtliche Pflicht des Nutzers: Es obliegt dem Nutzer, alle Altöle und -flüssigkeiten gemäß den lokalen, bundesstaatlichen und nationalen Umweltvorschriften zu entsorgen.
Entsorgungsverfahren:
Das gesammelte Altöl in einen dafür vorgesehenen, gekennzeichneten und verschließbaren Behälter ablassen, der für die Lagerung von gefährlichen Abfällen geeignet ist.
Altöl sollte auf den Boden, in Abflüsse, Abwasserkanäle oder mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
Transportieren Sie den versiegelten Behälter zu einem.
Maßnahmen bei Ölverschmutzungen: Halten Sie ein Ölbindemittel-Set bereit. Im Falle einer Verschmutzung muss das Öl sofort mit Absorptionsmaterialien eingedämmt und diese anschließend als Sondermüll entsorgt werden.

ABSCHNITT 3: DETAILLIERTE BEDIENUNGS- UND VORGEBRAUCHS-CHECKLISTE

Vor jedem Gebrauch:
Prüfen: Kontrollieren Sie alle Schläuche, Rohre, die Verschlusskappe und die O-Ringe auf Risse, Abnutzung oder Beschädigungen.
Montage: Die Schläuche durch Zusammendrücken fest verbinden. Sicherstellen, dass die Dichtungen intakt sind.

GENERAL SAFETY RULES

1. Benzin und Flüssigkeiten mit hoher Flüchtigkeit, hoher Korrosionswirkung oder hoher Temperatur dürfen nicht auf den Extraktor angewendet werden.
2. Das Gerät darf nicht zur Entnahme oder Lagerung gefährlicher Chemikalien, Gifte, Säuren, Laugen oder Lösungsmittel verwendet werden. Sollten solche Flüssigkeiten versehentlich in das Gerät gelangen, müssen sie sofort abgelassen werden.
3. Zerlegen Sie die Konstruktion nicht selbst, es sei denn, dies ist notwendig, um Leckagen oder Schäden an der Vakuumpumpe zu vermeiden.
4. Um Verbrennungen zu vermeiden, sollte die maximale Temperatur der Flüssigkeit 60 Grad nicht überschreiten .
5. Die in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen im Detail abdecken.
6. Der Bediener bzw. Benutzer muss beim Betrieb des Produkts gesunden Menschenverstand und Vorsicht walten lassen, insbesondere bei allen Angelegenheiten, die oben nicht erwähnt wurden.
7. Die Verwendung von anderem Zubehör als dem vom Hersteller empfohlenen oder in der Bedienungsanleitung angegebenen kann zu Verletzungen oder Schäden führen.

BEWAHREN SIE DIE SE- ANLEITUNG AUF


MODEL AND PARAMETERS

Modell	YS-088	YS-088A	YS-087	YS-087A	YS-087B
Kapazität	6,5 l	10 l	6,5 l	10 l	15 l

Vakuummethode	Handbuch	Handbuch	Pneumatisch/Manuell	Pneumatisch/Manuell	Pneumatisch/Manuell
Material	PP	PP	PP	PP	PP
Schnellkupplung	/	/	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Luftzufuhrdruck	/	/	0,4–0,8 MPa	0,4–0,8 MPa	0,4–0,8 MPa


STRUCTURE DIAGRAM

1. Nehmen wir YS-087 als Beispiel (pneumatisch/manuell).

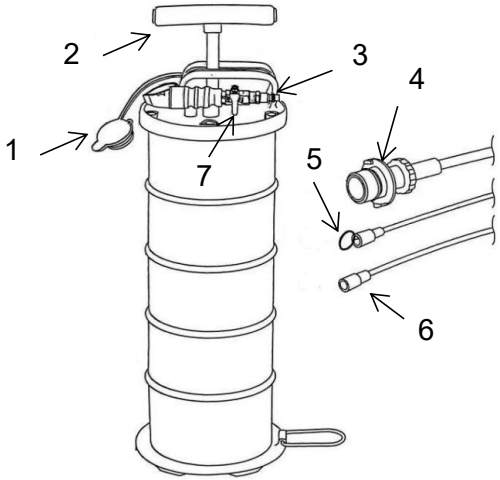

1. Verschlusskappe 2. Manueller Modus 3. Pneumatischer Modus 4. Hauptrohr
5. Verlängerungsrohr 1 + Ölmessstab 6. Verlängerungsrohr 2 7. Lufteinlassventil

2. Nehmen wir YS-088 als Beispiel (Handbuch)

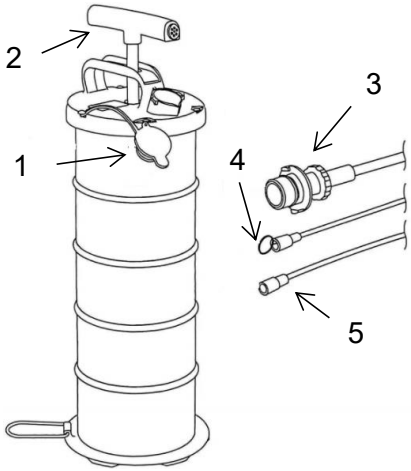

1. Verschlusskappe 2. Handgriff 3. Hauptrohr
4. Verlängerungsrohr 1 + Ölmessstab 5. Verlängerungsrohr 2

COMPONENTS


NEIN.	Name	YS-088	YS-088A	YS-087	YS-087A	YS-087B
1	Ölextraktor	1	1	1	1	1
2	Hauptrohr	1	1	1	1	1
3	Verlängerungsrohr 1+ Draht	1	1	1	1	1
4	Verlängerungsrohr 2	1	1	1	1	1
5	Dichtungsring	2	2	2	2	2
6	Schlauch mit Rückschlagventil	1	1	1	1	1
7	Benutzer Handbuch	1	1	1	1	1


OPERATING INSTRUCTION

Schritt 1. Um das Absaugen zu vereinfachen, sollte das Öl im warmen Zustand abgelassen werden. Lassen Sie den Motor nach der Fahrt mindestens 15 Minuten abkühlen.


Betriebstemperaturbereich: 35°F-140°F.

Schritt 2 . Entfernen Sie den Tankdeckel und wählen Sie einen passenden Schlauch zum Einführen. Falls der Schlauch nicht lang genug ist, verbinden Sie ihn mit einem Verlängerungsschlauch, bis er den Boden der Ölwanne erreicht.

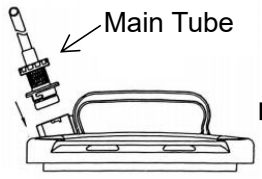

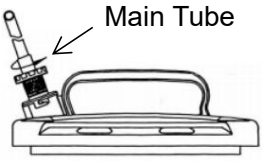

Counterclockwise to lock

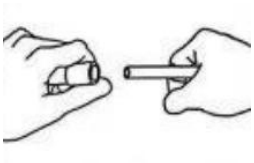

Extension tube connection


Insert

Schritt 3. Öl extrahieren.


Pneumatisch Modus : Schließen Sie die 1/4"-NPT-Schnellkupplung an die Druckluft an. Kompressor oder Druckluftquelle . Stellen Sie den Betriebsdruck auf 0,4 bis 0,8 MPa ein.

Handbuch Modus : Schließen Sie das Lufteinlassventil . Stellen Sie sicher , dass die Schläuche fest angeschlossen sind .

Pumpen Sie den Flüssigkeitsabsauger mit den Händen.

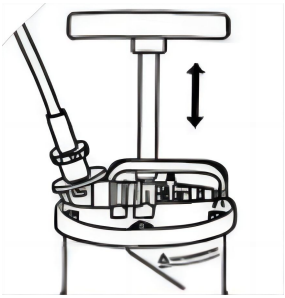

Handbuch

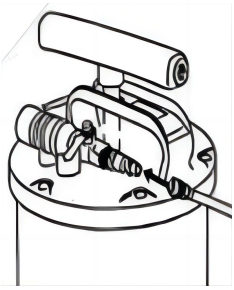

Pneumatisch


Schritt 4. Entfernen Sie das Hauptteil Schlauch im Uhrzeigersinn drehen. Im pneumatischen Betrieb muss die Luftzufuhr unterbrochen werden . Schütten Sie die gebrauchte Flüssigkeit in einen anderen Behälter und bringen Sie diesen zum nahegelegenen Entsorgungszentrum zum Recycling .

WARNUNG

1) Das Öl darf nicht über die Markierung am Tank hinaus entnommen werden; die untere Markierung hilft, ein Verschütten zu verhindern.

2) Wenn die Flüssigkeit die Grenzwertlinie überschreitet, kann sie in die Vakuumkammer fließen und ein Austreten von Flüssigkeit am Boden verursachen.

3) Es wurde darauf hingewiesen, dass der Flüssigkeitsstand beim Einfüllen die Begrenzungslinie nicht überschreiten darf.

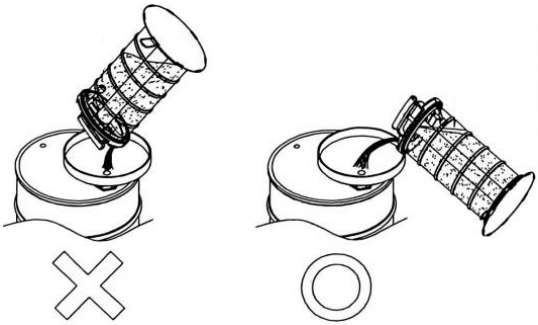

MAINTENANCE

1. Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile und Zubehörteile und ersetzen Sie diese, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind.
2. Lassen Sie beschädigte Teile von einem autorisierten Servicecenter austauschen.
3. Überprüfen Sie die Muttern regelmäßig und ziehen Sie sie fest, falls sie locker sind.
4. Für eine bessere und sicherere Leistung sollte das Produkt stets ordnungsgemäß gewartet und sauber gehalten werden.
5. Nach Gebrauch wird empfohlen, das Produkt zu reinigen, um es zu erhalten .

Nach Gebrauch & Reinigung:

Entleeren Sie den Extraktor gemäß der Anleitung vollständig.
Spülen Sie die Haupt- und Verlängerungsleitungen, indem Sie eine kleine Menge frisches, dünnflüssiges Öl (oder einen vom Hersteller empfohlenen Reiniger) durch das System pumpen, um Rückstände zu entfernen.
Entsorgen Sie dieses Spülöl als Sondermüll.
Trocknen Sie die Schläuche und das Innere, indem Sie Luft durch das System pumpen (manueller Modus) oder Druckluft verwenden.
Das Gerät muss zerlegt, sauber, trocken und an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahrt werden.

Artikel	Kontrollpunkt	Frequenz	Aktion
O-Ringe / Dichtungen	Risse, Härte, Verformung	Vor jedem Gebrauch	Bei Beschädigung sofort ersetzen. Mit Silikonfett einfetten.

Schläuche und Rohre	Risse, Knicke, Transparenzverlust (Verschlechterung)	Monatlich	Bei Anzeichen von Verschleiß ersetzen.
Rückschlagventil	Freie Bewegung, Blockade	Alle 6 Monate	Bei Verstopfung mit Lösungsmittel reinigen. Bei Defekt ersetzen .
Körper & Pumpe	Risse, Lecks, reibungsloser Betrieb	Jährlich	Bedienung durch qualifiziertes Personal.
Lufteinlassventil (pneumatisch)	Leckagen, reibungsloser Betrieb	Vor jedem pneumatischen Einsatz	Nicht verwenden, wenn es undicht ist.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

ESTRATTORE D'OLIO MANUALE UTENTE

**Modello: YS-088 , YS-088A , YS-087 ,
YS-087A , YS-087B**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

OIL EXTRACTOR

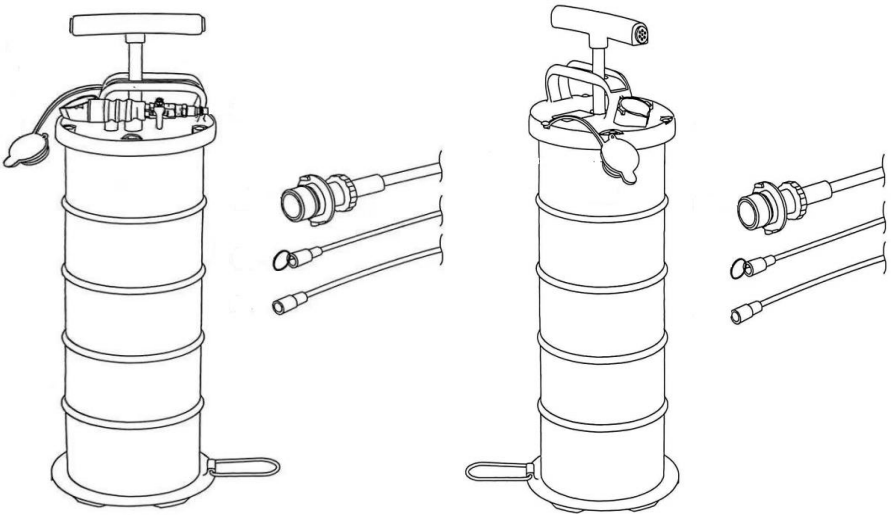

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠WARNING

1. Leggere attentamente e comprendere tutte **le istruzioni di montaggio e funzionamento** prima di utilizzare l'apparecchio.
2. La mancata osservanza delle norme di sicurezza e di altre precauzioni di base può provocare gravi lesioni personali.
3. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
4. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
5. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
6. Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere il prodotto e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
7. Questo prodotto è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili, ad esempio: quando un veicolo a motore scarica olio motore esausto, questo può essere aspirato direttamente dall'apertura di riempimento del carburante del motore senza bisogno di svuotarlo dal basso o sollevare il veicolo. Può essere utilizzato anche su trattori, yacht, automobili e motociclette.
8. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
9. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

PERICOLO – RISCHIO DI LESIONI, INCENDIO E DANNI AMBIENTALI

Protezione individuale: Indossare sempre guanti resistenti agli agenti chimici (ad esempio, in nitrile), occhiali di sicurezza e indumenti protettivi quando si maneggia olio usato o si utilizza l'estrattore. L'olio motore usato

contiene sostanze nocive che possono causare irritazione alla pelle e agli occhi o effetti a lungo termine sulla salute.
Pericolo di incendio ed esplosione:
Lavorare in un ambiente sicuro, lontano da fiamme libere, scintille o superfici calde (ad esempio, collettore di scarico).
durante il funzionamento.
Assicurarsi che il motore sia freddo prima dell'avvio. L'olio caldo aumenta il rischio di incendio e può causare ustioni.

SEZIONE 2: RESPONSABILITÀ AMBIENTALE E SMALTIMENTO

Obbligo legale dell'utente: È responsabilità legale dell'utente smaltire tutti gli oli e i fluidi di scarto in conformità con le normative ambientali locali, statali e nazionali.
Procedura di smaltimento:
Scolare l'olio esausto raccolto in un apposito contenitore sigillabile, etichettato e idoneo allo stoccaggio di rifiuti pericolosi.
Versare l'olio esausto a terra, negli scarichi, nelle fognature o insieme ai normali rifiuti domestici.
Trasportare il contenitore sigillato in un
Gestione delle fuoriuscite: Tenere a portata di mano un kit per la gestione delle fuoriuscite di olio. In caso di fuoriuscita, contenerla immediatamente utilizzando materiali assorbenti e smaltirli come rifiuti pericolosi.

SEZIONE 3: FUNZIONAMENTO DETTAGLIATO E LISTA DI CONTROLLO PRE-USO

Prima di ogni utilizzo:
Ispezione: Verificare che tutti i tubi, i flessibili, il tappo di tenuta e gli O-ring non presentino crepe, usura o danni.
Assemblaggio: Collegare saldamente i tubi spingendoli l'uno contro l'altro. Assicurarsi che le guarnizioni siano in posizione.

GENERAL SAFETY RULES

1. È vietato utilizzare sull'estrattore benzina e fluidi ad alta volatilità, elevata corrosività e alta temperatura.
2. Non utilizzare l'unità per estrarre o immagazzinare sostanze chimiche

pericolose, veleni, acidi, alcali o solventi. Qualora tali liquidi vengano accidentalmente utilizzati nell'unità, è necessario svuotarla immediatamente.
3. Non smontare la struttura autonomamente, a meno che non sia necessario per evitare perdite o danni alla pompa del vuoto.
4. Si raccomanda che la temperatura massima del liquido non superi i 60 gradi per evitare ustioni .
5. Le precauzioni e le istruzioni di sicurezza fornite in questo manuale non possono coprire in dettaglio tutte le condizioni e le situazioni che potrebbero verificarsi.
6. L'operatore e/o l'utente devono usare buon senso e cautela durante l'utilizzo del prodotto, soprattutto per quanto non menzionato in precedenza.
7. L'utilizzo di accessori diversi da quelli raccomandati dal produttore o indicati nel manuale di istruzioni può provocare lesioni o danni.

CONSERVARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI


MODEL AND PARAMETERS

Modello	YS-088	YS-088A	YS-087	YS-087A	YS-087B
Capacità	6,5 litri	10 litri	6,5 litri	10 litri	15 litri
Metodo del vuoto	Manuale	Manuale	Pneumatico/Manuale	Pneumatico/Manuale	Pneumatico/Manuale
Materiale	PP	PP	PP	PP	PP
Attacco rapido	/	/	1/4” NPT	1/4” NPT	1/4” NPT

Pressione di alimentazi	/	/	0,4~0,8 MPa	0,4~0,8 MPa	0,4~0,8 MPa


STRUCTURE DIAGRAM

1. Prendiamo come esempio il modello YS-087 (pneumatico/manuale).

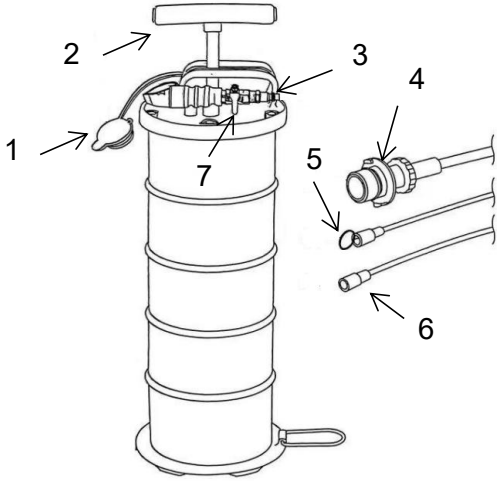

1. Tappo di tenuta 2. Modalità manuale 3. Modalità pneumatica 4. Tubo principale
5. Tubo di prolunga 1 + Asta di livello 6. Tubo di prolunga 2 7. Valvola di ingresso aria

2. Prendiamo come esempio il modello YS-088 (manuale).

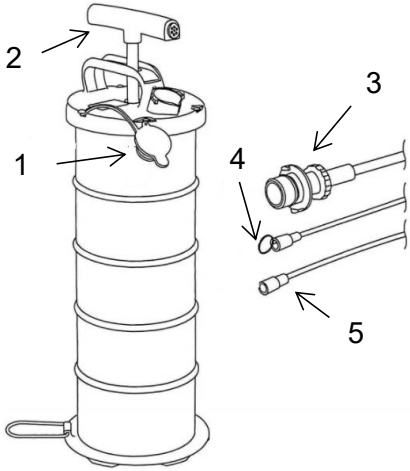

1. Tappo di chiusura 2. Manuale (Maniglia) 3. Tubo principale

4. Tubo di prolunga 1 + Asta di livello 5. Tubo di prolunga 2

COMPONENTS


NO.	Nome	YS-088	YS-088A	YS-087	YS-087A	YS-087B
1	Estrattore d'olio	1	1	1	1	1
2	Tubo principale	1	1	1	1	1
3	Tubo di prolunga 1+ filo	1	1	1	1	1
4	Tubo di prolunga 2	1	1	1	1	1
5	Anello di tenuta	2	2	2	2	2
6	Tubo flessibile con valvola di non ritorno	1	1	1	1	1
7	Utente Manuale	1	1	1	1	1

OPERATING INSTRUCTION


Passaggio 1. Per facilitare e rendere più agevole l'estrazione dell'olio, svuotare il motore quando è ancora caldo. Dopo aver guidato, lasciare raffreddare il motore per almeno 15 minuti.

Temperatura di esercizio compresa tra: 35°F e 140°F.

Passaggio 2. Rimuovere il coperchio del serbatoio e selezionare un tubo adatto da inserire. Se il tubo non è abbastanza lungo, collegare un tubo di prolunga al tubo principale, fino a raggiungere il fondo della coppa dell'olio.

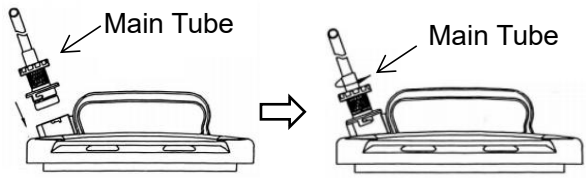

Counterclockwise to lock

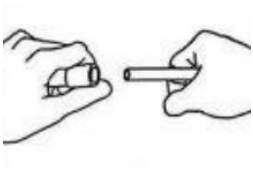

Extension tube connection


Insert

Fase 3. Estrazione dell'olio.


Pneumatico modalità : Collegare il raccordo rapido NPT da 1/4" all'aria compressore o fonte d'aria . Impostare la pressione di esercizio tra 0,4 e 0,8 MPa.

Manuale modalità : Chiudere la valvola di ingresso dell'aria . Assicurarsi che i tubi siano collegati saldamente .

Azionare manualmente l'estrattore di fluidi.

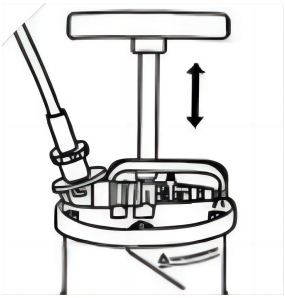

Manuale

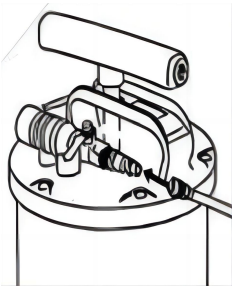

Pneumatico

Fare un passo 4. Rimuovere il principale tubo in senso orario. La fonte d'aria deve essere scollegata in modalità pneumatica .


Versare il liquido usato in un altro contenitore e portarlo al centro di smaltimento più vicino per il riciclaggio .

AVVERTIMENTO

1) Non prelevare l'olio oltre la linea di limite sul serbatoio; la linea inferiore aiuta a prevenire eventuali fuoriuscite.

2) Se il fluido supera la linea limite, potrebbe fluire nella camera a vuoto e causare perdite dal fondo.

3) Si è notato che il fluido non deve superare la linea limite durante il versamento.

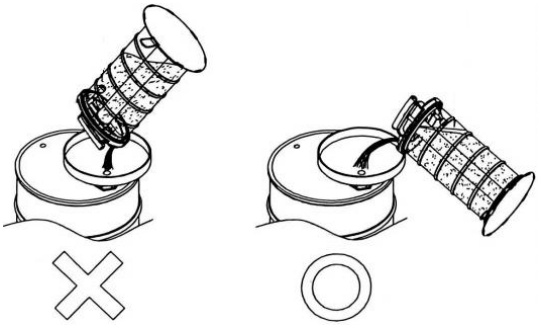

MAINTENANCE

1. Ispezionare periodicamente tutte le parti e gli accessori e sostituirli se danneggiati o usurati.
2. Fate sostituire le parti danneggiate da un centro di assistenza autorizzato.
3. Controllare periodicamente i dadi e stringerli se sono allentati.
4. Per prestazioni migliori e più sicure, mantieni il prodotto pulito e in buono stato di manutenzione.
5. Dopo l'uso, si consiglia di pulire il prodotto per preservarlo .

Dopo l'uso e la pulizia:

Svuotare completamente la cappa aspirante secondo le istruzioni.
Risciacquare i tubi principali e di prolunga pompando una piccola quantità di olio fresco di qualità leggera (o un detergente raccomandato dal produttore) attraverso il sistema per rimuovere i residui. Smaltire quest'olio di lavaggio come rifiuto pericoloso.
Asciugare i tubi e l'interno pompando aria attraverso il sistema (modalità manuale) o utilizzando aria compressa.
Conservare il dispositivo smontato, pulito, asciutto e in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.

Articolo	Posto di controllo	Frequenza	Azione
O-ring / Guarnizioni	Crepe, durezza, deformazione	Prima di ogni utilizzo	Sostituire immediatamente in caso di danneggiamento. Lubrificare con grasso

			siliconico.
Tubi e flessibili	Crepe, pieghe, perdita di trasparenza (degrado)	Mensile	Sostituire in caso di segni di usura.
Valvola di ritegno	Movimento libero, blocco	Ogni 6 mesi	Pulire con un solvente se bloccato. Sostituire se difettoso .
Corpo e pompa	Crepe, perdite, funzionamento regolare	Annualmente	Servizio fornito da personale qualificato.
Valvola di ingresso aria (pneumatica)	Perdite, funzionamento regolare	Prima di ogni utilizzo pneumatico	Non utilizzare in caso di perdite.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

EXTRACTOR DE ACEITE MANUAL DE USUARIO

Modelo: YS-088 , YS-088A , YS-087 , YS-087A , YS-087B

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

OIL EXTRACTOR

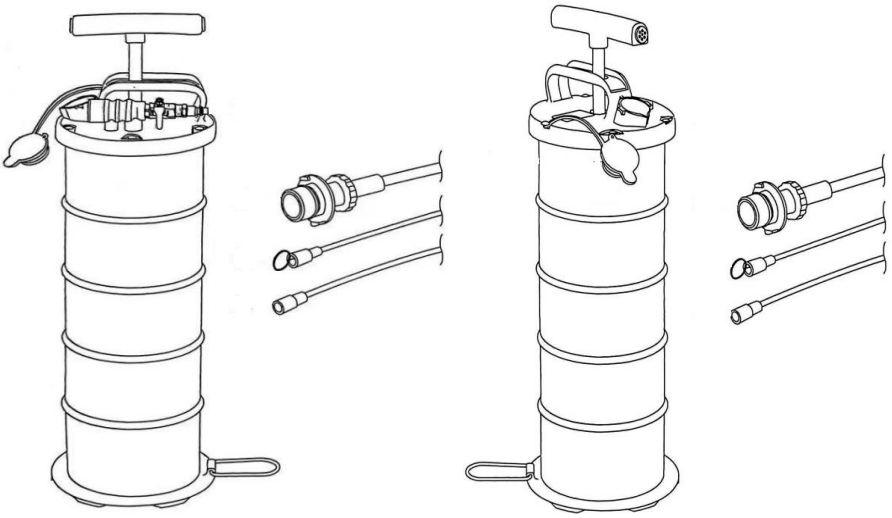

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠WARNING

1. Lea atentamente y comprenda todas **las INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO** antes de utilizar el aparato.
2. El incumplimiento de las normas de seguridad y otras precauciones básicas de seguridad puede provocar lesiones personales graves.
3. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y su uso debe realizarse únicamente en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
4. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
5. Los niños no deben jugar con el aparato.
6. Este producto no debe ser utilizado por niños. Mantenga el producto y su cable fuera del alcance de los niños.
7. Este producto está diseñado para su uso en el hogar y aplicaciones similares, como por ejemplo: cuando un vehículo descarga aceite usado del motor, este puede extraerse directamente por la boca de llenado de combustible sin necesidad de vaciarlo por la parte inferior ni levantar el vehículo. También puede utilizarse en tractores, yates, automóviles y motocicletas.
8. Conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
9. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede ocasionar lesiones.

PELIGRO: RIESGO DE LESIONES, INCENDIOS Y DAÑOS AMBIENTALES

Protección personal: Utilice siempre guantes resistentes a productos químicos (por ejemplo, de nitrilo), gafas de seguridad y ropa protectora al manipular aceite usado o al operar el extractor. El aceite de motor usado contiene sustancias nocivas que pueden causar irritación en la piel y los ojos, así como efectos perjudiciales para la salud a largo plazo.

Riesgo de incendio y explosión:
Trabaje en un lugar fresco y seco, lejos de llamas abiertas, chispas o superficies calientes (por ejemplo, el colector de escape).
durante el funcionamiento.
Asegúrese de que el motor esté frío antes de arrancarlo. El aceite caliente aumenta el riesgo de incendio y puede causar quemaduras.

SECCIÓN 2: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Obligación legal del usuario: Es responsabilidad legal del usuario desechar todos los aceites y fluidos usados de acuerdo con las regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales.
Procedimiento de eliminación:
Vierta el aceite usado recogido en un recipiente específico, etiquetado y sellable, apto para el almacenamiento de residuos peligrosos.
Vierta el aceite usado en el suelo, en los desagües, alcantarillas o con la basura doméstica habitual.
Transporte el recipiente sellado a un.
Gestión de derrames: Tenga a mano un kit absorbente de derrames de aceite. En caso de derrame, conténgalo inmediatamente con materiales absorbentes y deséchelos como residuos peligrosos.

SECCIÓN 3: LISTA DE VERIFICACIÓN DETALLADA DE FUNCIONAMIENTO Y PREVIA AL USO

Antes de cada uso:
Inspección: Compruebe que todos los tubos, mangueras, la tapa de sellado y las juntas tóricas no presenten grietas, desgaste o daños.
Montaje: Conecte los tubos firmemente presionándolos entre sí.
Asegúrese de que las juntas estén colocadas.

GENERAL SAFETY RULES

1. Está prohibido aplicar gasolina y fluidos con alta volatilidad, alta corrosión y alta temperatura sobre el extractor.
2. No utilice la unidad para extraer ni almacenar productos químicos peligrosos, venenos, ácidos, álcalis o disolventes. Si accidentalmente se

utilizan dichos líquidos en la unidad, debe vaciarse inmediatamente.
3. No desmonte la estructura usted mismo a menos que sea necesario para evitar fugas o daños a la bomba de vacío.
4. Se recomienda que la temperatura máxima del líquido no supere los 60 grados para evitar quemaduras .
5. Las precauciones e instrucciones de seguridad que se dan en este manual no pueden cubrir en detalle todas las condiciones y situaciones que puedan surgir.
6. El operador y/o usuario debe usar el sentido común y la precaución al operar el producto, especialmente en cualquier asunto que no se mencione anteriormente.
7. El uso de accesorios distintos a los recomendados por el fabricante o indicados en el manual de instrucciones puede provocar lesiones o daños.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MODEL AND PARAMETERS

Modelo	YS-088	YS-088A	YS-087	YS-087A	YS-087B
Capacidad	6,5 litros	10 litros	6,5 litros	10 litros	15 litros
Método de vacío	Manual	Manual	Neumático /Manual	Neumático /Manual	Neumático /Manual
Material	PÁGINAS	PÁGINAS	PÁGINAS	PÁGINAS	PÁGINAS
Acoplador rápido	/	/	1/4” NPT	1/4” NPT	1/4” NPT
Presión de suministro de aire	/	/	0,4~0,8 MPa	0,4~0,8 MPa	0,4~0,8 MPa


STRUCTURE DIAGRAM

1. Tomemos como ejemplo el YS-087 (neumático/manual).

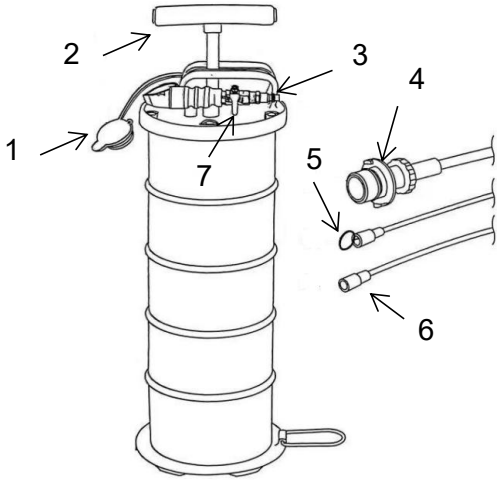

1. Tapón de sellado 2. Modo manual 3. Modo neumático 4. Tubo principal 5. Tubo de extensión 1 + Varilla medidora 6. Tubo de extensión 2 7. Válvula de entrada de aire

2. Tomemos como ejemplo el YS-088 (Manual).

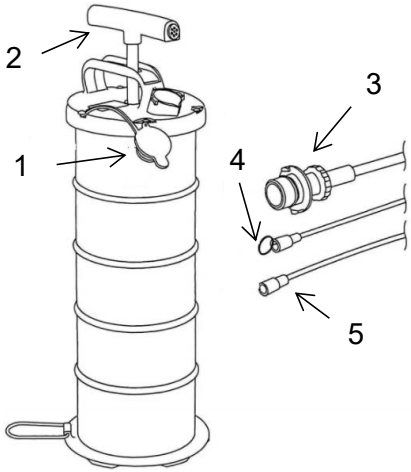

1. Tapa de sellado 2. Manual (Mango) 3. Tubo principal
4. Tubo de extensión 1 + varilla medidora 5. Tubo de extensión 2

COMPONENTS


NO.	Nombre	YS-088	YS-088A	YS-087	YS-087A	YS-087B
1	Extractor de aceite	1	1	1	1	1
2	Tubo principal	1	1	1	1	1
3	Tubo de extensión 1+ Cable	1	1	1	1	1
4	Tubo de extensión 2	1	1	1	1	1
5	Anillo de sellado	2	2	2	2	2
6	Manguera con válvula de retención	1	1	1	1	1
7	Usuario Manual	1	1	1	1	1


OPERATING INSTRUCTION

Paso 1. Para facilitar la extracción, vacíe el aceite mientras esté caliente. Deje que el motor se enfríe durante al menos 15 minutos después de conducir.


Temperatura de funcionamiento entre: 35 °F y 140 °F.

Paso 2. Retire la tapa del depósito y seleccione un tubo adecuado para insertar. Si la manguera no es lo suficientemente larga, conecte un tubo de extensión al tubo principal hasta que llegue al fondo del cárter.

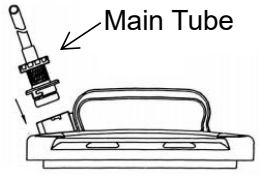

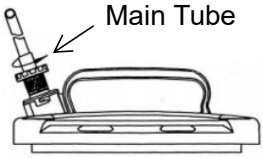

Counterclockwise to lock

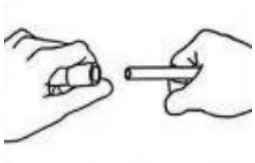

Extension tube connection


Insert

Paso 3. Extraer el aceite.


Neumático modo : Conecte el acoplamiento rápido NPT de 1/4" al aire. Compresor o fuente de aire . Ajuste la presión de funcionamiento entre 0,4 y 0,8 MPa.

Manual modo : Cierre la válvula de entrada de aire . Asegúrese de que los tubos estén conectados firmemente .

Bombee el extractor de fluidos con las manos.

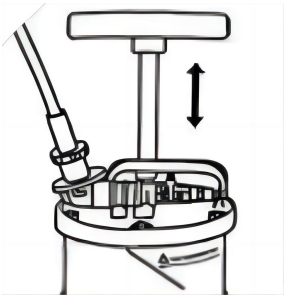

Manual

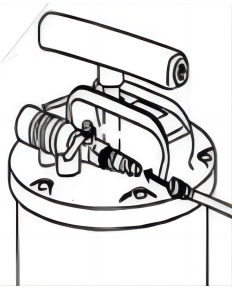

Neumático

Paso 4. Retire el elemento principal tubo en sentido horario. La fuente de aire debe desconectarse en modo neumático .


Vierta el líquido usado en otro recipiente y llévelo al centro de eliminación de residuos más cercano para su reciclaje .

ADVERTENCIA

1) No extraiga el aceite por encima de la línea de límite del tanque; la línea inferior ayuda a evitar derrames.

2) Si el fluido sobrepasa la línea límite, podría entrar en la cámara de vacío y provocar fugas por la parte inferior.

3) Se observó que el líquido no debe sobrepasar la línea límite al verterlo.

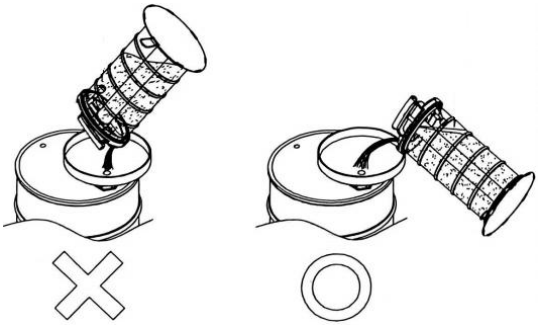

MAINTENANCE

1. Inspeccione periódicamente todas las piezas y accesorios y reemplácelos si están dañados o usados.
2. Haga que un centro de servicio autorizado reemplace las piezas dañadas.
3. Revise las tuercas periódicamente y apriételas si están flojas.
4. Mantenga el producto en buen estado y limpio para un mejor rendimiento y mayor seguridad.
5. Después de su uso, se recomienda limpiar el producto para conservarlo .

Después de su uso y limpieza:

Vacíe completamente el extractor según las instrucciones.

Enjuague los tubos principal y de extensión bombeando una pequeña cantidad de aceite nuevo de baja viscosidad (o un limpiador recomendado por el fabricante) a través del sistema para eliminar los residuos. Deseche este aceite de enjuague como residuo peligroso.

Seque los tubos y el interior bombeando aire a través del sistema (modo manual) o utilizando aire comprimido.

Guarde el dispositivo desmontado, limpio, seco y en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

Artículo	Punto de control	Frecuencia	Acción
Juntas tóricas / Sellos	Grietas, dureza, deformación	Antes de cada uso	Reemplazar inmediatamente si está dañado. Lubricar con grasa de silicona.

Tubos y mangueras	Grietas, deformaciones, pérdida de transparencia (degradación)	Mensual	Reemplazar si presenta algún signo de desgaste.
Controlador de el volumen	Libre movimiento, bloqueo	Cada 6 meses	Limpiar con disolvente si está atascado. Sustituir si está defectuoso .
Cuerpo y bomba	Grietas, fugas, funcionamiento suave	Anualmente	Servicio prestado por personal cualificado.
Válvula de entrada de aire (neumática)	Fugas, funcionamiento suave	Antes de cada uso neumático	No lo utilice si tiene fugas.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

EKSTRAKTOR OLEJU INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model: YS-088 , YS-088A , YS-087 , YS-087A , YS-087B

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

OIL EXTRACTOR

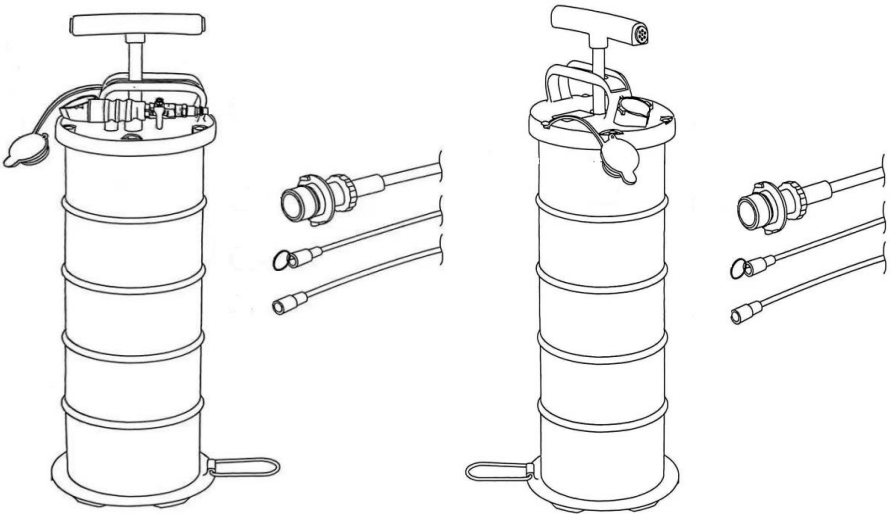

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠WARNING

1. należy uważnie przeczytać i zrozumieć wszystkie **INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MONTAŻU I OBSŁUGI** .
2. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i innych podstawowych środków ostrożności może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.
3. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
4. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
5. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
6. Produkt nie powinien być używany przez dzieci. Przechowuj produkt i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
7. Produkt przeznaczony jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: Gdy pojazd silnikowy wydala zużyty olej silnikowy, można go bezpośrednio odessać przez wlew paliwa silnika, bez konieczności spuszczania go od spodu lub podnoszenia pojazdu. Można go również stosować w traktorach, jachtach, samochodach i motocyklach.
8. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego użytkowania.
9. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – RYZYKO OBRAŻEŃ, POŻARU I ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA

Ochrona osobista: Podczas pracy ze zużytym olejem lub obsługi

ekstraktora należy zawsze nosić rękawice odporne na działanie chemikaliów (np. nitrylowe), okulary ochronne i odzież ochronną. Zużyty olej silnikowy zawiera szkodliwe substancje, które mogą powodować podrażnienia skóry i oczu lub długotrwałe problemy zdrowotne.
Zagrożenie pożarem i wybuchem:
Pracować z dala od otwartego ognia, iskier i gorących powierzchni (np. kolektora wydechowego).
podczas operacji.
Przed uruchomieniem upewnij się, że silnik jest rozgrzany. Gorący olej zwiększa ryzyko pożaru i może spowodować oparzenia.

ROZDZIAŁ 2: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO I UTYLIZACJA

Obowiązek prawny użytkownika: Użytkownik jest prawnie odpowiedzialny za utylizację wszystkich zużytych olejów i płynów zgodnie z lokalnymi, stanowymi i krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
Procedura utylizacji:
Zebrany olej odpadowy należy spuścić do specjalnego, opisanego i zamykanego pojemnika, nadającego się do przechowywania odpadów niebezpiecznych.
Zużyty olej wylać na ziemię, do odpływów, ścieków lub do zwykłych odpadów domowych.
Przetransportuj szczelnie zamknięty pojemnik do.
Postępowanie w przypadku wycieku: Trzymaj w pobliżu zestaw do pochłaniania wycieków oleju. W przypadku wycieku natychmiast zamknij go za pomocą materiałów chłonnych i zutylizuj jako odpad niebezpieczny.

SEKCJA 3: SZCZEGÓŁOWA LISTA KONTROLNA DOTYCZĄCA DZIAŁANIA I PRZED UŻYCIEM

Przed każdym użyciem:
Kontrola: Sprawdź wszystkie rurki, węże, zatyczki uszczelniające i pierścienie uszczelniające pod kątem pęknięć, zużycia lub uszkodzeń.
Montaż: Połącz rurki solidnie, dociskając je do siebie. Upewnij się, że uszczelki są na swoim miejscu.

GENERAL SAFETY RULES

1. Zabrania się stosowania w ekstraktorze benzyny i płynów o dużej lotności, korozyjności i wysokiej temperaturze.
2. Nie używaj urządzenia do ekstrakcji ani przechowywania niebezpiecznych substancji chemicznych, trucizn, kwasów, zasad ani rozpuszczalników. W przypadku przypadkowego użycia takich płynów w urządzeniu, należy je natychmiast opróżnić.
3. Nie rozmontowuj konstrukcji samodzielnie, chyba że jest to konieczne w celu uniknięcia wycieku lub uszkodzenia pompy próżniowej.
4. Aby uniknąć poparzenia, zaleca się, aby maksymalna temperatura cieczy nie przekraczała 60 stopni .
5. Środki ostrożności i instrukcje podane w niniejszej instrukcji nie są w stanie objąć szczegółowo wszystkich warunków i sytuacji, jakie mogą wystąpić.
6. Operator i/lub użytkownik musi zachować zdrowy rozsądek i ostrożność podczas obsługi produktu, zwłaszcza w kwestiach nieujętych powyżej.
7. Użycie akcesoriów innych niż zalecane przez producenta lub wymienione w instrukcji obsługi może spowodować obrażenia ciała lub szkody.

ZAPISZ INSTRUKCJĘ SE


MODEL AND PARAMETERS

Model	YS-088	YS-088A	YS-087	YS-087A	YS-087B
Pojemność	6,5 l	10L	6,5 l	10L	15L
Metoda próżniowa	Podręcznik	Podręcznik	Pneumatyczny/Ręczny	Pneumatyczny/Ręczny	Pneumatyczny/Ręczny
Tworzywo	PP	PP	PP	PP	PP

Szybkozłą cze	/	/	1/4” NPT	1/4” NPT	1/4” NPT
Ciśnienie zasilania powietrze	/	/	0,4~0,8 MPa	0,4~0,8 MPa	0,4~0,8 MPa


STRUCTURE DIAGRAM

1. Weźmy na przykład YS-087 (pneumatyczny/ręczny)

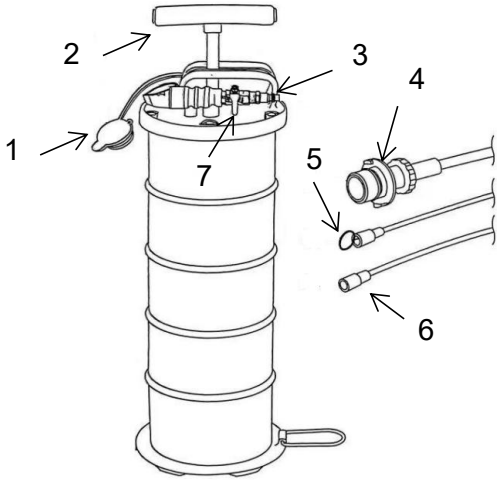

1. Korek uszczelniający 2. Tryb ręczny 3. Tryb pneumatyczny 4. Rura główna
5. Rurka przedłużająca 1 + bagnet 6. Rurka przedłużająca 2 7. Zawór wlotowy powietrza

2. Weźmy na przykład YS-088 (instrukcja)

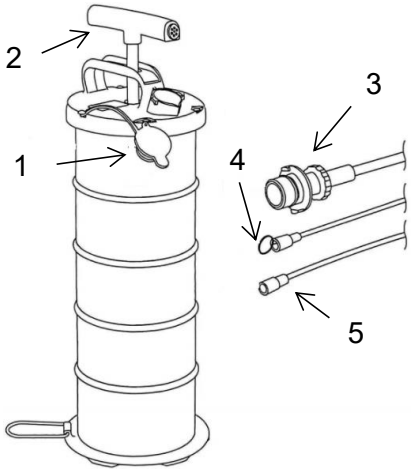

1. Korek uszczelniający 2. Ręczny (uchwyt) 3. Rura główna
4. Rurka przedłużająca 1 + bagnet 5. Rurka przedłużająca 2

COMPONENTS


NIE.	Nazwa	YS-088	YS-088A	YS-087	YS-087A	YS-087B
1	Ekstraktor oleju	1	1	1	1	1
2	Główna rura	1	1	1	1	1
3	Rura przedłużająca 1+ Przewód	1	1	1	1	1
4	Rura przedłużająca 2	1	1	1	1	1
5	Pierścień uszczelniający	2	2	2	2	2
6	Wąż z zaworem zwrotnym	1	1	1	1	1
7	Użytkownik Podręcznik	1	1	1	1	1

OPERATING INSTRUCTION


Krok 1. Aby ułatwić i usprawnić proces usuwania oleju, należy usunąć go, gdy jest ciepły. Po zakończeniu jazdy należy odczekać co najmniej 15 minut, aż silnik ostygnie.

Temperatura pracy: 35°F-140°F.

Krok 2. Zdejmij pokrywę zbiornika i wybierz odpowiednią rurkę do włożenia. Jeśli wąż jest za krótki, podłącz rurkę przedłużającą do rury głównej, aż sięgnie dna miski olejowej.

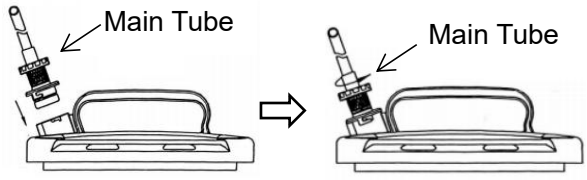

Counterclockwise to lock

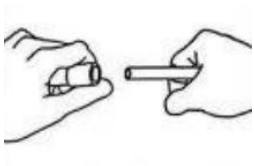

Extension tube connection


Insert

Krok 3. Ekstrakcja oleju.


Pneumatyczny tryb : Podłącz szybkozłączkę 1/4" NPT do przyłącza pneumatycznego sprężarki lub źródła powietrza . Ustaw ciśnienie robocze w zakresie 0,4~0,8 MPa.

Podręcznik tryb : Zamknij zawór wlotowy powietrza . Upewnij się , że rurki są szczelnie połączone .

Napompuj ekstraktor płynu ręcznie.

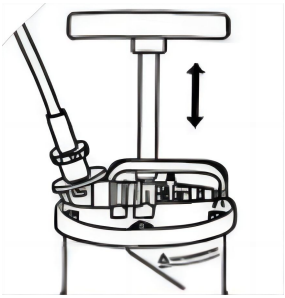

Podręcznik

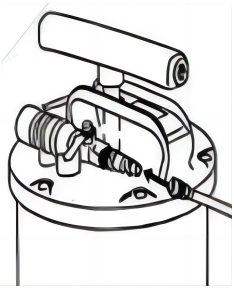

Pneumatyczny

Krok 4. Wyjmij główny rurkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W trybie pneumatycznym źródło powietrza musi być odłączone .


Zużyty płyn wylej do innego pojemnika i zanieś do najbliższego punktu utylizacji w celu recyklingu .

OSTRZEŻENIE

1) Nie należy przelewać oleju ponad linię graniczną na zbiorniku — dolna linia zapobiega jego rozlaniu.

2) Jeśli płyn przekroczy linię graniczną, może przedostać się do komory próżniowej i spowodować wyciek od dołu.

3) Należy pamiętać, że podczas nalewania poziom płynu nie powinien przekraczać linii granicznej.

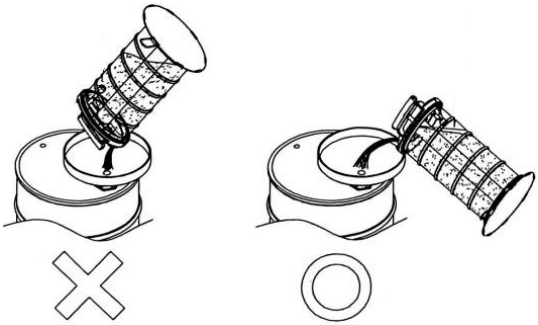

MAINTENANCE

1. Okresowo sprawdzaj wszystkie części i akcesoria i wymień je, jeśli są uszkodzone lub zużyte.
2. Zleć wymianę uszkodzonych części autoryzowanemu serwisowi.
3. Sprawdzaj nakrętki okresowo i dokręcaj je, jeśli są luźne.
4. Aby zapewnić lepszą i bezpieczniejszą pracę, należy dbać o prawidłową konserwację i czystość produktu.
5. Po użyciu zaleca się czyszczenie produktu w celu jego konserwacji .

Po użyciu i czyszczeniu:

Całkowicie opróżnij ekstraktor zgodnie z instrukcją.

Przepłucz rurę główną i przedłużającą, pompując niewielką ilość świeżego, lekkiego oleju (lub środka czyszczącego zalecanego przez producenta) przez układ, aby usunąć pozostałości. Olej płuczący należy zutylizować jako odpad niebezpieczny.

Wysusz rurki i wnętrze, pompując powietrze przez układ (tryb ręczny) lub używając sprężonego powietrza.

Przechowuj urządzenie rozmontowane, czyste, suche i w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Przedmiot	Punkt kontrolny	Częstotliwość	Działanie
Pierścienie uszczelniające / uszczelki	Pęknięcia, twardość, odkształcenia	Przed każdym użyciem	W przypadku uszkodzenia należy natychmiast wymienić. Nasmarować smarem silikonowym.
Rury i węże	Pęknięcia,	Miesięczny	W przypadku

	załamania, utrata przejrzystości (degradacja)		zauważenia jakichkolwiek śladów zużycia należy je wymienić.
Zawór zwrotny	Swobodny ruch, blokada	Co 6 miesięcy	W przypadku zatkania wyczyść rozpuszczalnikiem. W razie uszkodzenia wymień .
Ciało i pompa	Pęknięcia, przecieki, płynna praca	Rocznie	Obsługa przez wykwalifikowany personel.
Zawór wlotu powietrza (pneumatyczny)	Wycieki, płynna praca	Przed każdym użyciem pneumatyki	Nie używać w przypadku przecieku.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

OLIE-EXTRACTOR
GEBRUIKERSHANDLEIDING

Model: YS-088 , YS-088A , YS-087 ,
YS-087A , YS-087B

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

OIL EXTRACTOR

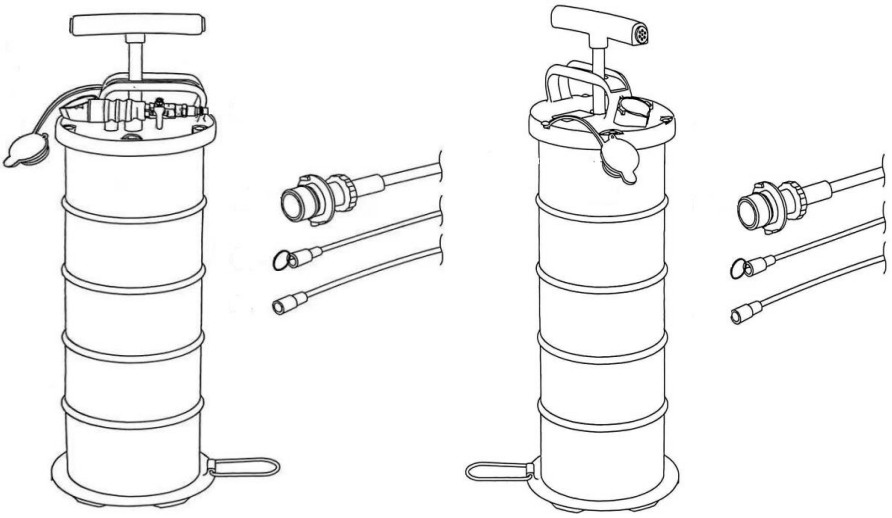

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠WARNING

1. Lees alle **montage- en bedieningsinstructies zorgvuldig door en zorg dat u ze begrijpt** voordat u het apparaat in gebruik neemt.
2. Het niet naleven van de veiligheidsregels en andere elementaire veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig letsel.
3. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
4. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
5. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
6. Dit product is niet geschikt voor kinderen. Houd het product en het snoer buiten het bereik van kinderen.
7. Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen, zoals: Wanneer een motorvoertuig afgewerkte motorolie loost, kan deze direct via de brandstofvulopening van de motor worden afgezogen zonder dat het nodig is om de olie van onderaf af te tappen of het voertuig op te tillen. Het kan ook worden gebruikt op tractoren, jachten, auto's en motorfietsen.
8. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
9. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

GEVAAR – RISICO OP LETSEL, BRAND EN MILIEUSCHADE

Persoonlijke bescherming: Draag altijd chemisch bestendige handschoenen (bijv. nitril), een veiligheidsbril en beschermende kleding bij het hanteren van gebruikte olie of het bedienen van de olieafzuiger. Gebruikte motorolie bevat schadelijke stoffen die huid- en oogirritatie of gezondheidsproblemen op lange termijn kunnen veroorzaken.

Brand- en explosiegevaar:
Werk in een afgesloten ruimte, uit de buurt van open vuur, vonken of hete oppervlakken (bijv. uitlaatspruitstuk).
tijdens de werking.
Zorg ervoor dat de motor is afgekoeld voordat u hem start. Hete olie verhoogt het brandgevaar en kan brandwonden veroorzaken.

SECTIE 2: MILIEUVERANTWOORDELIJKHEID & AFVALVERWERKING

Wettelijke verplichting van de gebruiker: Het is de wettelijke verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle afgewerkte oliën en vloeistoffen af te voeren in overeenstemming met de lokale, regionale en nationale milieuwetgeving.
Afvalverwerkingsprocedure:
Giet de opgevangen afgewerkte olie af in een daarvoor bestemde, gemarkeerde en afsluitbare container die geschikt is voor de opslag van gevaarlijk afval.
Giet gebruikte olie op de grond, in afvoeren, rioleringen of bij het gewone huisvuil.
Vervoer de verzegelde verpakking naar een...
Beheer van olielekkages: Houd een olieabsorberende kit bij de hand. In geval van een lekkage, dient u deze onmiddellijk in te dammen met absorberend materiaal en dit als gevaarlijk afval af te voeren.

SECTIE 3: GEDETAILLEERDE BEDIENING & CHECKLIST VOOR GEBRUIK

Voor elk gebruik:
Inspectie: Controleer alle buizen, slangen, de afsluitdop en O-ringen op scheuren, slijtage of beschadigingen.
Montage: Verbind de buizen stevig door ze in elkaar te schuiven. Zorg ervoor dat de afdichtingen goed zitten.

GENERAL SAFETY RULES

1. Benzine en vloeistoffen met een hoge vluchtigheid, hoge corrosiesnelheid en hoge temperatuur mogen niet in de afzuiger worden gebruikt.

2. Gebruik het apparaat niet voor het extraheren of opslaan van gevaarlijke chemicaliën, gifstoffen, zuren, basen of oplosmiddelen. Indien dergelijke vloeistoffen per ongeluk in het apparaat terechtkomen, moeten deze onmiddellijk worden afgetapt.
3. Demonteer de constructie niet zelf, tenzij dit noodzakelijk is om lekkage of schade aan de vacuümpomp te voorkomen.
4. Het wordt aanbevolen de maximale temperatuur van de vloeistof niet boven de 60 graden te laten komen om brandwonden te voorkomen .
5. De veiligheidsmaatregelen en instructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen.
6. De bediener en/of gebruiker dient bij het bedienen van het product zijn gezond verstand en de nodige voorzichtigheid te betrachten, met name voor zaken die niet in het bovenstaande zijn vermeld.
7. Het gebruik van andere accessoires dan die aanbevolen door de fabrikant of vermeld in de gebruiksaanwijzing kan letsel of schade veroorzaken.

BEWAAR DE SE -INSTRUCTIES


MODEL AND PARAMETERS

Model	YS-088	YS-088A	YS-087	YS-087A	YS-087B
Capaciteit	6,5 liter	10L	6,5 liter	10L	15L
Vacuümmethode	Handmatig	Handmatig	Pneumatisch/Handmatig	Pneumatisch/Handmatig	Pneumatisch/Handmatig
Materiaal	PP	PP	PP	PP	PP

Snelkoppeling	/	/	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Luchttoevoerdruk	/	/	0,4~0,8 MPa	0,4~0,8 MPa	0,4~0,8 MPa


STRUCTURE DIAGRAM

1. Neem YS-087 als voorbeeld (pneumatisch/handmatig).

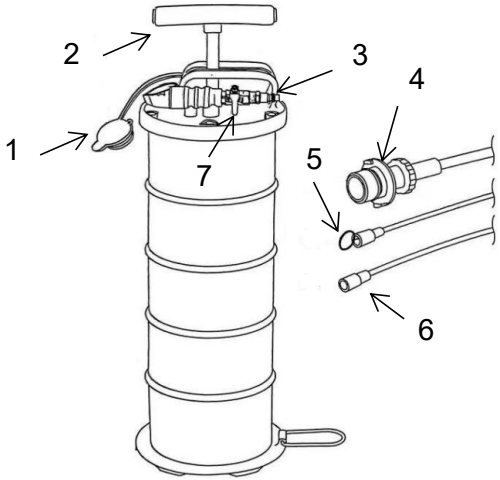

1. Afsluitdop 2. Handmatige modus 3. Pneumatische modus 4. Hoofdbuis
5. Verlengbuis 1 + Peilstok 6. Verlengbuis 2 7. Luchtinlaatklep

2. Neem YS-088 als voorbeeld (handleiding).

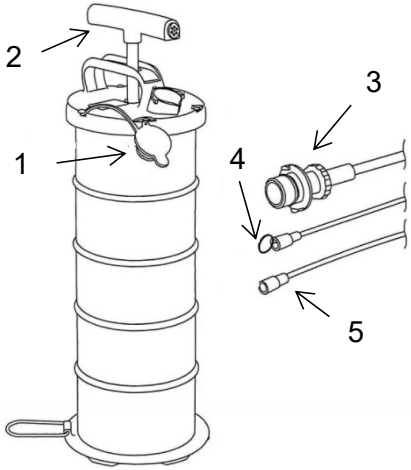


1. Afsluitdop 2. Handleiding (handvat) 3. Hoofdbuis
4. Verlengbuis 1 + Peilstok 5. Verlengbuis 2


COMPONENTS

NEE.	Naam	YS-088	YS-088A	YS-087	YS-087A	YS-087B
1	Olie-extractor	1	1	1	1	1
2	Hoofdbuis	1	1	1	1	1
3	Verlengbuis 1 + draad	1	1	1	1	1
4	Verlengbuis 2	1	1	1	1	1
5	Afdichtring	2	2	2	2	2
6	Slang met terugslagklep	1	1	1	1	1
7	Gebruiker Handmatig	1	1	1	1	1


OPERATING INSTRUCTION

Stap 1. Om het aftappen soepel en gemakkelijk te laten verlopen, moet de olie worden afgetapt terwijl de motor warm is. Laat de motor na het rijden minimaal 15 minuten afkoelen.
Werktemperatuur tussen 2°C en 60°C.
Stap 2. Verwijder het deksel van de tank en kies een geschikte slang om erin te steken. Als de slang niet lang genoeg is, sluit dan een verlengstuk aan op de hoofdslang totdat deze de bodem van het carter bereikt.

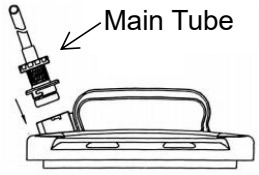

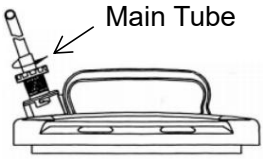

Counterclockwise to lock

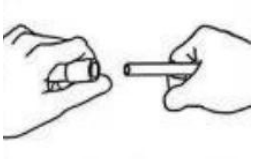

Extension tube connection


Insert

Stap 3. Olie extraheren.


Pneumatisch modus : Sluit de 1/4" NPT snelkoppeling aan op de luchtleiding. Compressor of luchtbron . Stel de werkdruk in tussen 0,4 en 0,8 MPa.

Handmatig modus : Sluit de luchtinlaatklep . Zorg ervoor dat de slangen goed aangesloten zijn .

Pomp de vloeistofafzuiger met je handen.

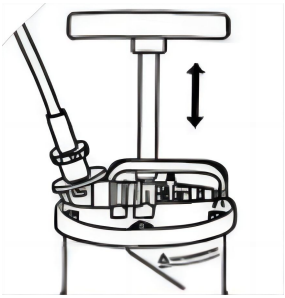

Handmatig

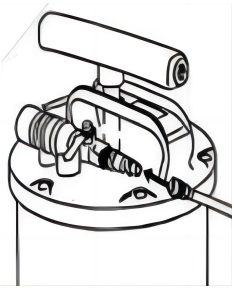

Pneumatisch

Stap 4. Verwijder de hoofd De buis met de klok mee draaien. De luchttoevoer moet in de pneumatische modus worden losgekoppeld .


Giet de gebruikte vloeistof in een andere container en breng deze naar het dichtstbijzijnde afvalverwerkingscentrum voor recycling .

WAARSCHUWING

1) Tap de olie niet af boven de aangegeven lijn op de tank; de onderste lijn voorkomt morsen.

2) Als de vloeistof boven de limietlijn komt, kan deze in de vacuümkamer stromen en lekkage aan de onderkant veroorzaken.

3) Er werd opgemerkt dat de vloeistof tijdens het gieten niet boven de limietlijn mag komen.

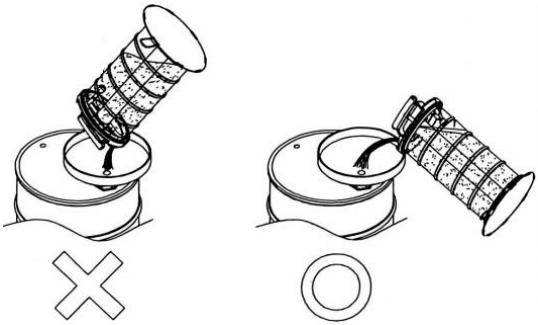

MAINTENANCE

1. Controleer periodiek alle onderdelen en accessoires en vervang ze indien beschadigd of versleten.
2. Laat beschadigde onderdelen vervangen door een erkend servicecentrum.
3. Controleer de moeren regelmatig en draai ze vast als ze loszitten.
4. Zorg ervoor dat het product goed onderhouden en schoon is voor betere en veiligere prestaties.
5. Na gebruik wordt aangeraden het product schoon te maken om de levensduur te verlengen .

Na gebruik en reiniging:

Leeg de afzuiger volledig volgens de instructies.

Spoel de hoofd- en verlengleidingen door een kleine hoeveelheid verse, lichte olie (of een door de fabrikant aanbevolen reiniger) door het systeem te pompen om resten te verwijderen. Voer deze spoelolie af als gevaarlijk afval.

Droog de buizen en de binnenkant door lucht door het systeem te pompen (handmatige modus) of door perslucht te gebruiken.

Bewaar het apparaat gedemonteerd, schoon, droog en op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht.

Item	Controlepunt	Frequentie	Actie
O-ringen / afdichtingen	Scheuren, hardheid, vervorming	Voor elk gebruik	Vervang het onderdeel onmiddellijk indien het beschadigd is. Smeer het in met siliconenvet.

Buizen en slangen	Scheuren, knikken, verlies van transparantie (degradatie)	Maandelijks	Vervang het product indien er tekenen van slijtage zijn.
Terugslagklep	Vrije beweging, blokkering	Elke 6 maanden	Reinig met een oplosmiddel als het vastzit. Vervang het indien defect .
Lichaam & Pomp	Scheuren, lekkages, soepele werking	Jaarlijks	Service verleend door gekwalificeerd personeel.
Luchtinlaatklep (pneumatisch)	Lekkages, soepele werking	Voor elk gebruik van de pneumatische pneumatiek	Niet gebruiken als het lekt.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

OLJEUTDRAGARE ANVÄNDARMANUAL

Modell: YS-088 , YS-088A , YS-087 ,
YS-087A , YS-087B

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

OIL EXTRACTOR

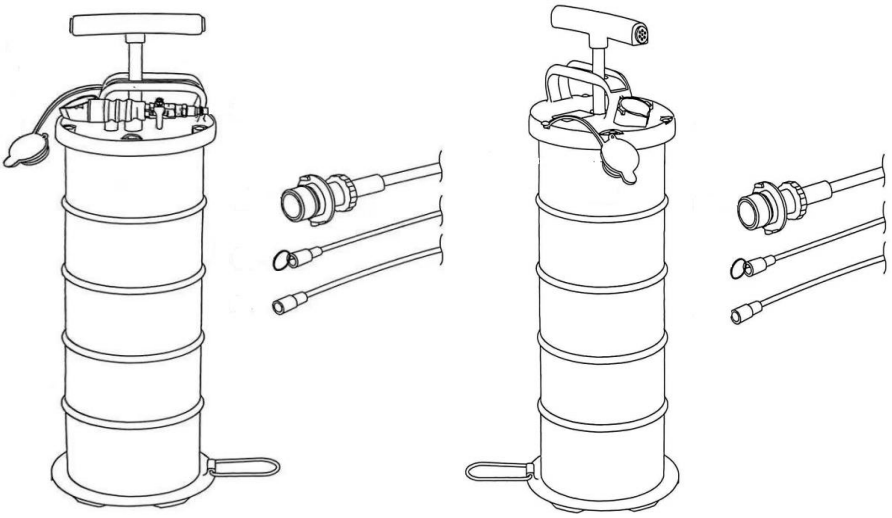

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠WARNING

1. Läs noggrant och förstå alla **MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR** innan du använder maskinen.
2. Underlåtenhet att följa säkerhetsreglerna och andra grundläggande säkerhetsåtgärder kan leda till allvarliga personskador.
3. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
4. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
5. Barn får inte leka med apparaten.
6. Denna produkt får inte användas av barn. Förvara produkten och dess sladd utom räckhåll för barn.
7. Denna produkt är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar, såsom: När ett motorfordon släpper ut spillolja kan den sugas ut direkt från motorns bränslepåfyllningsöppning utan att behöva tömmas från botten eller lyfta fordonet. Den kan också användas på traktorer, yachter, bilar och motorcyklar.
8. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
9. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

FARA – RISK FÖR SKADOR, BRAND OCH MILJÖSKADOR

Personligt skydd: Använd alltid kemikalieresistenta handskar (t.ex. nitril), skyddsglasögon och skyddskläder när du hanterar använd olja eller använder utsugningsmaskinen. Använd motorolja innehåller skadliga ämnen som kan orsaka hud- och ögonirritation eller långsiktiga hälsoeffekter.

Brand- och explosionsrisk:

Arbeta i ett utrymme, borta från öppen låga, gnistor eller heta ytor (t.ex. avgasgrenrör).
under drift.
Se till att motorn är avstängd innan du startar. Het olja ökar brandrisken och kan orsaka brännskador.

AVSNITT 2: MILJÖANSVAR OCH AVFALLSHANTERING

Användarens juridiska skyldighet: Det är användarens juridiska ansvar att göra sig av med alla spilloljor och vätskor i enlighet med lokala, statliga och nationella miljöföreskrifter.
Avfallshanteringsförfarande:
Töm den uppsamlade spilloljan i en avsedd, märkt och förslutbar behållare lämplig för förvaring av farligt avfall.
Häll inte använd olja på marken, i avlopp, kloak eller bland vanligt hushållsavfall.
Transportera den förseglade behållaren till en.
Spillhantering: Förvara en oljeabsorberande spillsats i närheten. Vid spill, begränsa det omedelbart med absorberande material och kassera det som farligt avfall.

AVSNITT 3: DETALJERAD CHECKLISTA FÖR ANVÄNDNING OCH FÖRE ANVÄNDNING

Före varje användning:
Inspektera: Kontrollera alla rör, slangar, tätningslock och O-ringar för sprickor, slitage eller skador.
Montera: Anslut slangarna ordentligt genom att trycka ihop dem. Se till att tätningarna är på plats.

GENERAL SAFETY RULES

1. Bensin och vätskor med hög flyktighet, hög korrosion och hög temperatur får inte användas på extraktorn.
2. Använd inte enheten för att utvinna eller förvara farliga kemikalier, gifter, syror, alkalier eller lösningsmedel. Om sådana vätskor av misstag används i enheten måste den omedelbart tömmas.
3. Demontera inte konstruktionen själv om det inte är nödvändigt för att

undvika läckage eller skador på vakuumpumpen.
4. Vätskans maximala temperatur rekommenderas att inte överstiga 60 grader för att undvika brännskador .
5. Säkerhetsåtgärderna och instruktionerna i denna manual kan inte i detalj täcka alla förhållanden och situationer som kan uppstå.
6. Operatören och/eller användaren måste använda sunt förnuft och försiktighet vid användning av produkten, särskilt i de fall som inte anges ovan.
7. Användning av andra tillbehör än de som rekommenderas av tillverkaren eller anges i bruksanvisningen kan leda till skada eller orsaka skador.


SPARA INSTRUKTIONERNA

MODEL AND PARAMETERS

Modell	YS-088	YS-088A	YS-087	YS-087A	YS-087B
Kapacitet	6,5 liter	10 liter	6,5 liter	10 liter	15 liter
Vakuummetod	Manuell	Manuell	Pneumatisk/Manuell	Pneumatisk/Manuell	Pneumatisk/Manuell
Material	PP	PP	PP	PP	PP
Snabbkoppling	/	/	1/4” NPT-koppling	1/4” NPT-koppling	1/4” NPT-koppling
Lufttillförseltryck	/	/	0,4~0,8 MPa	0,4~0,8 MPa	0,4~0,8 MPa


STRUCTURE DIAGRAM

1. Ta YS-087 som exempel (pneumatisk/manuell)

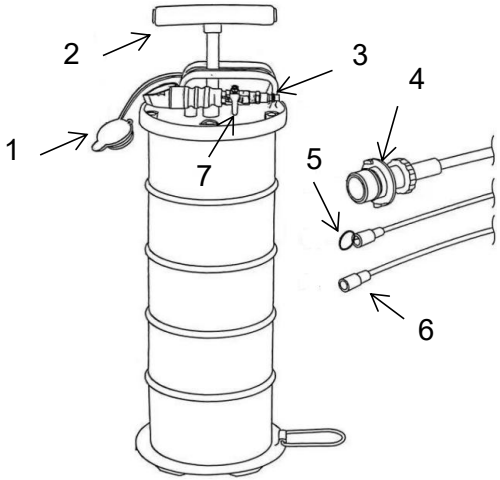

1. Förseglingskåpa 2. Manuellt läge 3. Pneumatiskt läge 4. Huvudrör
5. Förlängningsrör 1+ Oljesticka 6. Förlängningsrör 2 7. Luftinloppsventil

2. Ta YS-088 som exempel (manuell)

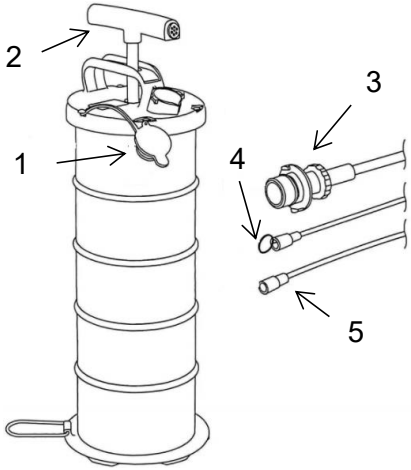

1. Förseglingskåpa 2. Manuell (handtag) 3. Huvudrör
4. Förlängningsrör 1 + Oljesticka 5. Förlängningsrör 2


COMPONENTS

ING A.	Namn	YS-088	YS-088A	YS-087	YS-087A	YS-087B
1	Oljeutdragare	1	1	1	1	1
2	Huvudrör	1	1	1	1	1
3	Förlängningsrör 1+ tråd	1	1	1	1	1
4	Förlängningsrör 2	1	1	1	1	1
5	Tätningsring	2	2	2	2	2
6	Slang med backventil	1	1	1	1	1
7	Användare Manuell	1	1	1	1	1


OPERATING INSTRUCTION

Steg 1. För att göra extraktionsarbetet smidigt och enkelt, töm ut oljan medan den är varm. Låt motorn svalna i minst 15 minuter efter körning. Arbetstemperatur mellan: 35F-140F.


Steg 2. Ta bort tanklocket och välj ett lämpligt rör att sätta i. Om slangen inte är tillräckligt lång, anslut ett förlängningsrör till huvudröret tills det når botten av oljetråget.

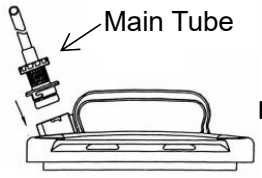

Insert

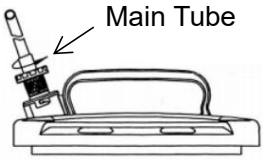

Counterclockwise to lock

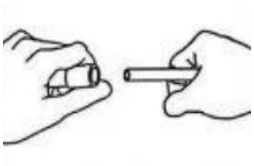


Extension tube connection

Steg 3. Extrahera olja.


Pneumatisk läge : Anslut 1/4" NPT-snabbkopplingen till luften kompressor eller luftkälla . Ställ in driftstrycket mellan 0,4 och 0,8 MPa.

Manuell läge : Stäng luftinloppsventilen . Se till att slangarna är ordentligt anslutna .

Pumpa vätskeutdragaren med händerna.

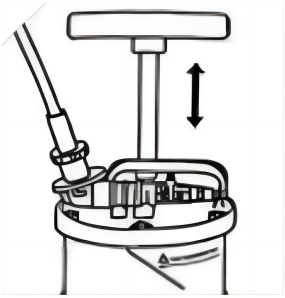

Manuell

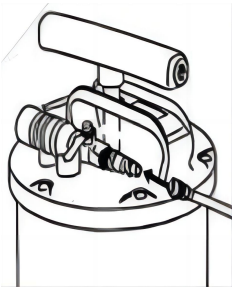

Pneumatisk

Steg 4. Ta bort huvuddelen röret medurs. Luftkällan måste vara bortkopplad i pneumatiskt läge .


Häll ut den använda vätskan i en annan behållare och lämna den till närliggande återvinningscentral .

VARNING

1) Töm inte oljan över gränslinjen på tanken, den nedre linjen hjälper till att förhindra spill.

2) Om vätskan överskrider gränslinjen kan den rinna in i vakuumkammaren och orsaka läckage från botten.

3) Observera att vätskan inte ska vara över gränslinjen vid hällning.

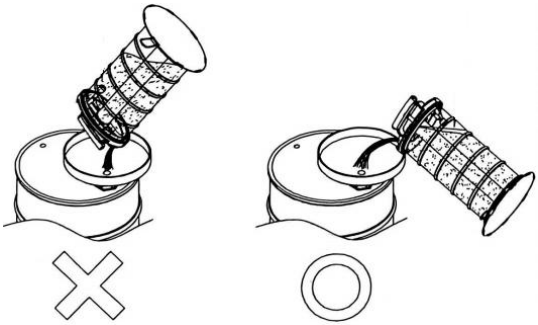

MAINTENANCE

1. Kontrollera regelbundet alla delar och tillbehör och byt ut dem om de är skadade eller använda.
2. Låt en auktoriserad serviceverkstad byta ut skadade delar.
3. Kontrollera muttrarna regelbundet och dra åt dem om de är lösa.
4. Håll produkten ordentligt underhållen och ren för bättre och säkrare prestanda.
5. Efter användning rekommenderas det att rengöra produkten för att bevara den .

Efter användning och rengöring:

Töm extraktorn helt enligt anvisningarna.

Spola huvud- och förlängningsrören genom att pumpa en liten mängd färsk, lätt olja (eller tillverkarens rekommenderade rengöringsmedel) genom systemet för att avlägsna rester. Kassera denna spololja som farligt avfall.

Torka rören och insidan genom att pumpa luft genom systemet (manuellt läge) eller använda tryckluft.

Förvara enheten isärmonterad, ren, torr och på en sval, torr plats, skyddad från direkt solljus.

Punkt	Kontrollpunkt	Frekvens	Handling
O-ringar / tätningar	Sprickor, hårdhet, deformation	Före varje användning	Byt omedelbart ut om skadad. Smörj med silikonfett.
Rör och slangar	Sprickor, veck, förlust av genomskinlighet (nedbrytning)	Månatlig	Byt ut om det finns tecken på slitage.
Backventil	Fri rörlighet, blockering	Var sjätte månad	Rengör med lösningsmedel om det fastnar. Byt ut om det är fel .
Kropp och pump	Sprickor, läckor, smidig drift	Årligen	Service av kvalificerad personal.

Luftinloppsventil (pneumatisk)	Läckage, smidig drift	Före varje användning med pneumatik	Använd inte om det läcker.



