VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Air Nailer

MODEL: CN45C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Air Nailer

Model: CN45C



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Always wear ANSI approved safety goggles when working with tools and equipment. Wear eye protection. Wear ear protection. Wear dust masks Wear protective gloves.






Technical Data

Technical Data

Type:	CN45C	Max.working pressure	7.5bar(110psi)
Magazine capacity(QTY.)	120pcs	Operation pressure	4.8-7.5bar (70-110PSI)
Air inlet	3/8”(10mm)	Color	Orange&Black
Nailer	Drives Fastener size:Dia.3.05mm Nail length:19(3/4“)-45mm(1-3/4”)		

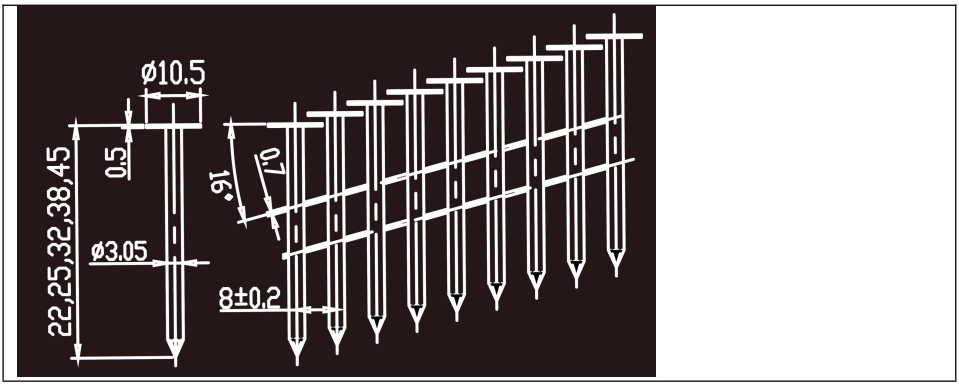

Environmental Responsibilities

Please recycle unwanted materials instead of disposing of them as waste. All tools, hoses and packaging should be sorted, taken to the local recycling centre and disposed of in an environmentally safe way.

IMPORTANT SAFETY RULES

- **SAFETY GUIDELINES**

This manual contains information that relates to protecting personal safety and preventing equipment problems.it is very important to read this manual carefully and understand it thoroughly before using the product.the symbols listed below are used to indicate this information.



DANGER!

Potential hazard that will result in serious injury or loss of life.



WARRNING!

Potential hazard that could result in serious injury or loss of life.



CAUTION!

Potential hazard that may result in moderate injury or damage to equipment.

Note-The word "note" is used to inform the reader of something he/she needs to know about the tool.

PERSONAL SAFETY

These precautions are intended for the personal safety of the user and others working with the user. please take time to read and understand them.

DANGER!

Potential hazard that will result in serious injury or loss of life.


-Keep children away from the work area. Do not allow children to handle power tools.

-Keep air hose away from heat, oil, and sharp edges. Check air hose for wear before each use and ensure that all connections are proper. Always ensure that the work piece is firmly secured leaving both hands free to control the tool. Always ensure that the tool has stopped before putting it down after use, in the interest of safety and to prevent possible damage to the tool/user.

-Keep proper footing at all times in order to ensure correct balance.

Do not use oxygen or any other combustible or bottled gas to power air-powered tools. Failure to observe this warning can cause explosion and serious personal injury or death.

Use only the compressed air to power the air-powered tools. Use a minimum of 25 (7.5m) of hose to connect the tools to the compressor. Failure to comply will result in serious injury or loss of life.

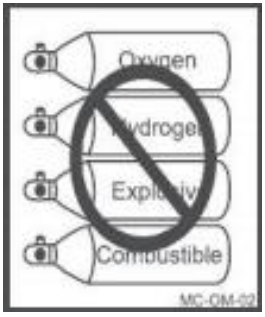

Risk of electric shock: Do not expose a compressor to rain. Store it indoors.

Disconnect the compressor from power source before servicing. Compressor must be grounded. Do not use grounding adaptors.

Risk of personal injury: Do not direct compressed air from the air hose toward the user or other personnel.

Risk of inhalation: Never directly inhale the air produced by the compressor.

Risk of bursting: Do not adjust the pressure switch or safety valve for any reason. They have been preset at the factory for this compressor's maximum pressure. Tampering with the pressure switch or the safety valve may cause personal injury or property damage.


Risk of burns: The pump and the manifold generate high temperatures. In order to avoid burns or other injuries, do not touch the pump, the manifold or the transfer tube while the compressor is running. Allow the parts to cool down before handling or servicing. Keep children away from the compressor at all times.

Risk of bursting: Make sure the regulator is adjusted so that the compressor outlet pressure is set lower than the maximum operating pressure of the tool. Before starting the compressor, pull the ring on the safety valve to make sure the valve moves freely. Drain water from tank after each use. Do not weld or repair tank.

Relieve all pressure in the hose before removing or attaching accessories.

WARNING!

Potential hazard that could result in serious injury or loss of life.

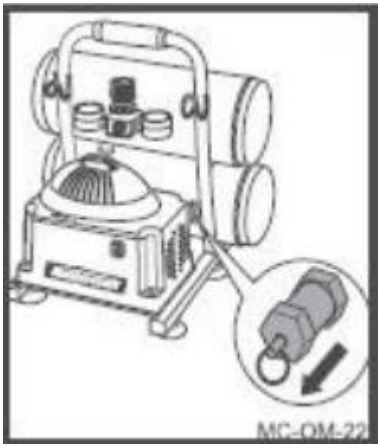

-Do not allow unskilled or untrained individuals to operate the air powered tools.

-Do not use the air powered tools for any task other than that it is designed to perform.

-Do not use the air tools unless you have been trained to do so. Only a qualified person should use the tool.

-Locate the compressor in a well-ventilated area for cooling, and must be a minimum of 12"(31cm) away from the nearest wall.

-Protect the air hose and the power cord from damage and puncture. Inspect them for weak or worn spots every week, and replace them if necessary -
-Always wear hearing protection when using the air compressor. Failure to do so may result in hearing loss.
-Do not carry the compressor while it is running.
-Do not operate the compressor if it is not in a stable position.
-Do not operate the compressor on a rooftop or in an elevated position that could allow the unit to fall or be tipped over.
Always replace a damaged gauge before operating the unit again.




CAUTION!

Potential hazard that may result in moderate injury or damage to equipment.

-Always ensure that the tool has stopped before connecting to the air supply.
-Do not wear watches, rings, bracelets, or loose clothing when using any air tool.
-Do not overload the tool. Allow the tool to operate at its optimum speed for maximum efficiency.
-Do not use a tool that is leaking air, with missing or damaged parts, or that requires repairs. Verify that all screws are securely tightened.
-For optimal safety and tool performance, inspect the tool daily in order to ensure free movement of the trigger, safety mechanisms, and springs.
-Always keep your air tools clean and lubricated. Daily lubrication is essential to avoid internal corrosion and possible failures.
-Ensure the floor is not slippery and wear non-slip shoes. Floors should be kept clean can clear.
-Always follow all workshop safety rules, regulations, and conditions when using the tools.
-Carry the tool by the handle only. Do not carry the tools with a finger on the trigger. Do not carry the tool by the hose,magazine or any other parts.
-Do not use the tool near or below freezing temperatures, as doing so may cause tool failure.
-Do not store the tool in a freezing environment to prevent ice formation on the operating valves of the tool, as doing so may cause tool failure.
-Handling and storage of oil: Use with adequate ventilation. Avoid contact of oil with eyes, skin, and clothing. Avoid breathing spray or mist. Store in a tightly

closed container in a cool, dry, well-ventilated area free from incompatible substances.

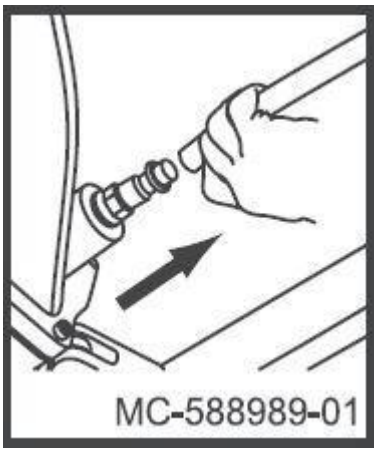


CAUTION!

Potential hazard that may result in moderate injury or damage to equipment.


Disconnect tool from the air supply and turn off the compressor before performing any maintenance, or changing accessories, when the tool is not in use, when it is being handed to another person, and when it is left unattended.
Failure to comply may result in moderate injury or damage to equipment.

Use safety goggles and ear protection:

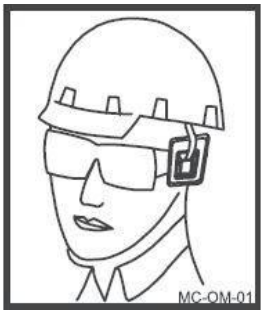

-Wear safety glasses with side shields when operating the tool/compressor and verify that others in the work area are also wearing safety glasses.
-Requirements and must provide protection from flying particles from the front and the sides.
-Air powered tools are loud and the sound can cause hearing damage. Always wear ear protection to prevent hearing damage and loss. Failure to comply may result in moderate injury.
NOTE: Recycle unwanted materials father than disposing of them as waste. Sort the tools, hoses, and package into specific categories and take to the local recycling centre or dispose of them in an environmentally safe way.

KEY PARTS DIAGRAM

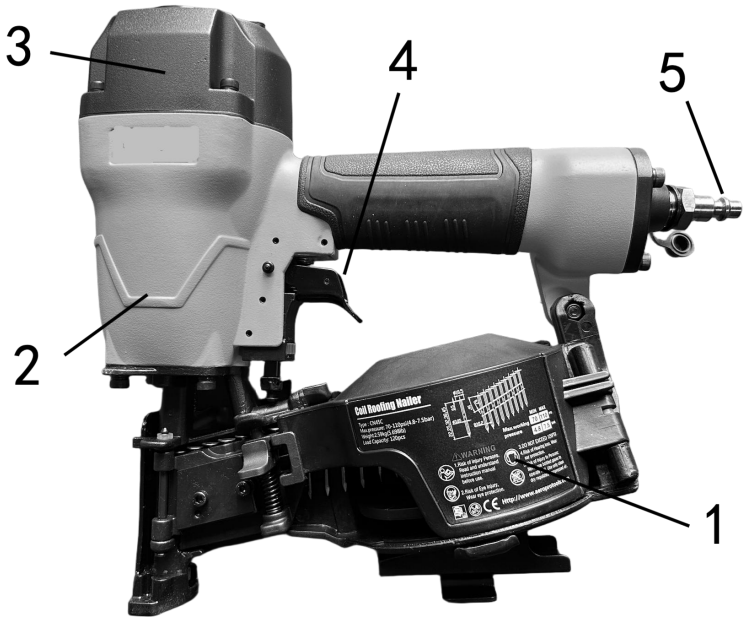

No.	Description	No.	Description
1	Magazine	4	Trigger
2	Gun Body	5	Air inlet plug
3	Cylinder Cap		

IMPORTANT INFORMATION

COMPATIBLE COMPRESSORS

GUIDELINES FOR PROPER USE AND OPERATION

Be sure to use a proper air compressor with air powered tools.

General use

This nailer drives nail 19mm (3/4")to 45mm(1-3/4"), If feature a die-cast

aluminum housing and a comfortable handle for optimal control and comfort, even during extended use. It is well balanced for stability, and ergonomically designed with a
longer handle for ease of operation. It also features a hardened driver blade for longer life, and economical air consumption with low noise. This air powered nailer is specifically designed for professional work.


Air system

• Always use clean, dry, regulated, compressed air at 4.8 to 7.5 bar (70 to 110psi).
• Do not exceed the maximum or minimum pressures. Operating the tool at the wrong pressure(too low or too high) will cause excessive noise or rapid wear of tool.



WARNING!

Potential hazard that could result in serious injury or loss of life.
• Keep hands and other parts of the body away from the tools discharge and working areas when connecting the air supply. Failure to comply could lead to serious injury or loss of life.
• It is recommended that a filter-regulator-lubricator is used and located as close to the tool as possible.
• If a filter-regulator-lubricator in not installed, place up to 6 drops of compressor oil into the inlet plug before each use.
• If a filter-regulator-lubricator is installed, keep the air filter clean. A dirty filter will reduce the air pressure to the tool, which will cause reduction in power, efficiency, and general performance.
• For optimal performance, install a quick connector to the tool and a quick coupler on the hose, if applicable.
• Verify that all of the connections in the air supply system are sealed in order to prevent air from leaking

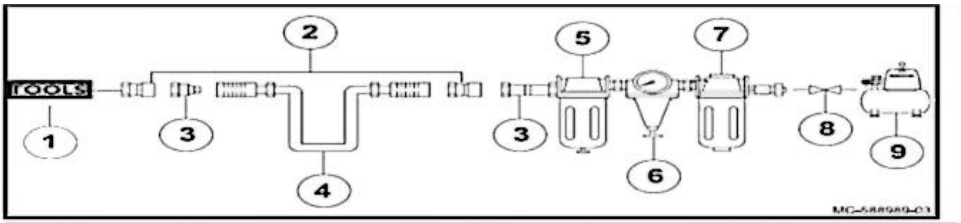

NO.	Description	NO.	Description	NO.	Description
1	Air powered stapler V8016	4	Air Hose	7	Filter
2	Quick connector	5	Lubricator	8	Cut-off valve
3	Quick coupler	6	Regulator(0 to 8.3 Bar)	9	Air compressor

WARNING!

Potential hazard that could result in serious injury or loss of life.

- Do not use the tool if it is not in proper working order.
- Do not use oxygen, carbon dioxide or any other combustible, or bottled gas to power this tool.
- Do not use this tool in the presence of any flammable liquids or gases.
- Keep hands and other parts of the body away from the firing head during use.
- Do not point the tool towards the operator or other people.
- Never attempt to clear a jammed fastener while the air hose is connected.
- Do not drive a fastener on top of an existing fastener. Failure to comply could lead to serious injury or loss of life.

TYPES OF FASTENERS

Please see the **TECHNICAL SPECIFIACTIONS.**

WARNING!

Potential hazard that could result in serious injury or loss of life.

The use of any other types of fasteners will cause the tool to jam. Failure to comply could lead to serious injury or loss of life.

OPERATING INSTRUCTIONS

1 Preparing a tool for first time operation

Please Read and observe these Operating Instruction before using the tool. Basic safety measures should always be strictly followed to protect against damage to the equipment and personal injury to the user or other people working in the vicinity of operation.

4.2 Connection to the compressed air system

Ensure that the pressure supplied by the compressed air system does not exceed the maximum allowable pressure of the fastener driving tool. Set the air pressure initially to the lower value of the recommended allowable pressure (see TECHNICAL DATA). Empty the magazine to prevent a fastener from being ejected at the next stage of work in the event that internal parts of the fastener driving tool are not in the starting position following maintenance and repair work or transportation. Connect the fastener driving tool to the compressed air supply using suitable pressure hose equipped with quick-action connectors. Check for proper functioning by applying the muzzle of the fastener driving tool to a piece of wood or wooden material and actuating the trigger once or twice.

3Filling the magazine

Only those fasteners specified under TECHNICAL DATA (see 1.1) may be used When filling the magazine, hold the tool so that the muzzle is not pointing towards the operator or any other person or animals.

4.4 Handling the tool

Pay attention to 2-Special Reference-of these operating instructions. Having checked that the fastener driving tool is functioning correctly, apply the tool to a work piece and actuate the trigger.

Check whether the fastener has been driven into the work piece in accordance with the requirements.

- if the fastener is protruding, increase the air pressure in increments of 0.6 bar, checking the result after each new adjustment;
- if the fastener is driven into an excessive depth reduce the air pressure I increments of 0.6 bar until the result is satisfactory.

You should endeavor in any event to work with the lowest possible air pressure. This will give you three significant advantages;

1.energy will be saved, 2.less noise will be produced, 3.a reduction in fastener driving tool wear will be achieved.

Avoid triggering the fastener driving tool if the magazine is empty.
Any defective or improperly functioning fastener driving tool must immediately be disconnected from the compressed air supply and passed to a specialist for inspection.
In the event of longer breaks in work or at the end of the working shift, disconnect the tool from the compressed air supply and it is recommended to empty the magazine.
The compressed air connectors of the fastener driving tool and the hoses should be protected against contamination, the ingress of coarse dust chips, sand etc, will result in leaks and damage to the fastener driving tool and the couplings.

 DANGER!

-Potential hazard that could result in serious injury or loss of life
Disconnect the tool from the compressed air source before loading fasteners.
-**Do not** point the tool towards the operator or other people while changing fasteners.
-Do not hold the tool with the trigger depressed while changing the fasteners. Failure to comply will lead to serious injury or loss of life.

 WARNING!

Potential hazard that could result in serious injury or loss of life.

 CAUTION!

Potential hazard that may result in moderate injury or damage to equipment.
Operate the tool with the utmost care when connected with the air compressor.
Failure to comply may result in moderate injury or damage to equipment.

CLEARING A JAMMED FASTENER

To clear a jammed fastener:

- Disconnect the tool from the air supply line.
- Remove the fasteners that are stored in the tool's magazine.



WARNING!

Potential hazard that could result in serious injury or loss of life.

- Disconnect the magazine from the tool and remove the non-jammed fasteners from the tool before clearing a jammed fastener. The fasteners are under pressure and failure to comply will cause them to be fired out of the tool causing serious injury.
- Do not point the tool towards the operator or other people. Serious personal injury could result if these instructions are not followed.
- Use pliers or any appropriate tool to remove the jammed fastener.
- Reload the fasteners into the tool magazine.
- Reconnect the air line to the tool's air inlet.
- Test fire 3 to 5 fasteners into a piece of scrap wood in order to ensure proper operation.

MAINTENANCE

Disconnect the tool from the compressor before adjusting, clearing jams, servicing &maintenance, relocating and during non operation.
Regular lubrication, if your tool without using the in-liner automatic oilier, place 2 or 6 drops of pneumatic tool oil into the air inlet before each work day or after 2 hours of continuous use depending in the characteristic of workpiece or type of fasteners.
Air-operated tools must be inspected periodically, and worn or broken parts must be replaced to keep the tool operating safely and efficiently. Check and change all worn or damaged O-ring, Seals, etc. Tighten all the screws and caps to avoid personal injury. This should be done by an expert. Make regular inspection for free movement of trigger, Spring and safety mechanism to assure safe system is complete and functional: no loose and missing parts, no building or stocking parts. Keep magazine and nose of tool clean and free of any dirt lint or abrasive particles. When temperatures are below freezing, tools should be kept warm by any convenient, safe method.

TROUBLESHOOTING


The following chart lists common operating system issues and solutions.please read it carefully and follow all instructions closely.



DANGER!
Potential hazard that could result in serious injury or loss of life.
If any of the following symptoms appear while the tool is in use, turn it off and disconnect it from the air supply immediately. Failure to comply will lead to serious injury or loss of life.
Disconnect the tool from the air supply before making any adjustments. Repairs must be performed by a qualified service technician only.

SYMPTOM	PROBLEM	SOLUTIONS
Air leak near top of tool or in trigger area	1.0-ring in trigger valve are damage. 2.Trigger valve head are damage. 3.Trigger valve stem,seal or O-ring are damaged	1.Check and replace O-ring. 2.Check and replace. 3.Check and replace trigger valve stem,seal or O-ring
Air leak near bottom of tool.	1.Loose screws. 2.Worn or damaged O-rings or bumper.	1.Tighten screws. 2.Check and replace O-rings or bumper.
Air leak between body and cylinder cap.	1.Loose screws. 2.Worn or damaged O-rings or seals.	1.Tighten screw. 2.Check and replace O-rings or bumper.
Blade driving fastener too deep	1.Worn bumper. 2.Air pressure is too high.	1.Replace bumper. 2.Adjust the air pressure.
Tool does not operate well:can not drive fastener or operate sluggishly	1.Inadequate air supply. 2.Inadequate lubrication. 3.Worm or damaged O-rings or seals. 4.Exhaust port in cylinder head is blocked	1.Verify adequate air supply. 2.Place 2 or 6 drops of oil into air inlet. 3.Check and replace O-rings or seal. 4.Replace damaged intemal parts.
Tool skips fasteners	1.Worn bumper or damaged spring. 2.Dirt in front plate. 3.Dirt or damage prevents fasteners from moving freely in magazine. 4.Wom or dry O-ring on piston or lack of lubrication 5.Cylinder cover seal leaking.	1.Repalce bumper or pusher spring. 2.Clean drive channel on front plate. 3.Magazine needs to be cleaned. 4.O-ring need to be replaced.And lubricate. 5.Replace Sealing washer.
Tool jams.	1.Incorrect or damaged fasteners. 2.Damaged or worn driver guide. 3.Magazine or nose screw loose. 4.Magazine is dirty.	1.Change and use correct fastener. 2.Check and replace the driver. 3.Tighten the magazine. 4.Clean the magazine.

Explode view & Parts List

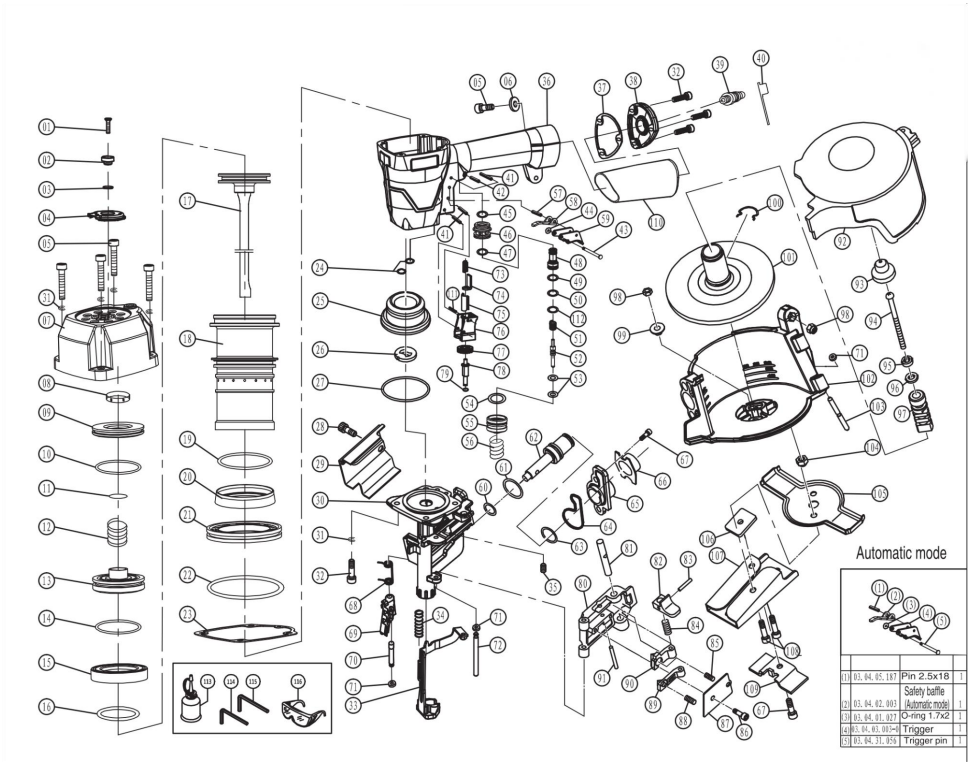

No.	Figure number	Description	Qty.	No	igure number	Description	Qt
01	03.04.05.136	Hex.Socket HD.Bolt M5x16	1	30	03.04.08.199	Nose	1
02	03.04.29.234	Sleeve	1	31	03.04.05.263-03	Spring Washer 5	8
03	03.04.01.063	O-ring 10x2	1	32	03.04.05.032	Hex.Socket HD.Bot M5x18	7

04	03.04.21.519-04	Exhaust Cover	1	33	03.04.39.12.064	Nose Guard	1
05	03.04.05.034	Bolt M5X25	C	34	03.04.36.295	Spring	1
06	03.04.05.255	Flat Washer	1	35	03.04.05.072	Safety Bolt M6x8	1
07	03.04.28.014	Cylinder cap	4	36	03.04.26.050	Body Ass'y	1
08	03.04.19.167	Gasket	1	37	03.04.07.043	Washer	1
09	03.04.02.093	Exhaust bulkhead	1	38	03.04.11.025-04	Cap	1
10	03.04.01.157	O-ring(41.7x3)	1	39	as needed	Air inlet plug	1
11	03.04.01.091	O-ring(18x2.65)	1	40	as needed	Air inlet plug case	1
12	03.04.36.114	Compressure spring	1	41	03.04.05.197	Rollpin 3x30	3
13	03.04.20.004	Valve	1	42	03.04.05.194	Roll pin 3x22	1
14	03.04.01.171	O-ring 46.2X3.55	1	43	03.04.31.056	Trigger Pin	1
15	03.04.19.082	Cylinder Ring	1	44	03.04.01.027	O-ring 1.7×2	1
16	03.04.01.141	O-ring 36.3X3.55	1	45	03.04.01.302	O-ring 14x1.8	1
17	03.04.39.01.132	Piston	1	46	03.04.32.175	Valve Seat	1
18	03.04.27.009	Cylinder	1	47	03.04.01.082	O-ring 16x1.6	1
19	03.04.01.106	O-ring 31.2x2.5	1	48	03.04.29.005	Valve sleeve	1
20	03.04.19.006	Gasket	1	49	03.04.01.047	O-ring 6.1x1.8)	1
21	03.04.19.002	Cylinder O-ring	1	50	03.04.01.048	O-ring 6.4x2	1
22	03.04.01.263	O-ring 55x3.55	1	51	03.04.34.043	Trigger Spring	1
23	03.04.06.011	Cylinder Capseling asher	1	52	03.04.15.085	Trigger lever	1

24	03.04.01.009	O-ring 5.15x1.5	2	53	03.04.01.032	O-ring 2.4x1.6	2
25	03.04.06.092	Piston Bumper	1	54	03.04.01.097	O-ring 20x1.8	1
26	03.04.19.218	Sealing washer	1	55	03.04.32.176	Trigger Seat	1
27	03.04.01.155	O-ring 41×1.6	1	56	03.04.36.006	Compressure spring	1
28	03.04.05.026	Hex.Socket HD.Bolt M5x8	2	57	03.04.05.187	Pin 2.5x18	1
29	03.04.02.155	Guard	1	58	03.04.02.004	Safety baffle	1
y.No	.Figure number	Description	Qty	No.	Figure number	Description	Qty.
59	03.04.03.004-03	Trigger	1	88	03.04.36.299	Sub Stopper Spring	1
60	03.04.01.059	O-ring 8.75X1.8	1	89	03.04.17.146	Nail Stopper	1
61	03.04.40.422	Fee Piston O-ing(14.2x1.9)	1	90	03.04.17.145	Main Nail Stopper	1
62	03.04.40.413	Feed Piston	1	91	03.04.05.349	Roll Pin D3x28	1
63	03.04.01.298	O-ring(11.2x1.8)	1	92	03.04.40.414	Magazine Cover	1
64	03.04.19.220	Gasket	1	93	03.04.40.415	Holder Cap	1
65	03.04.04.170	Feed Piston Cover	1	94	03.04.05.124	Machine screw M4x50	1
66	03.04.29.164	Magazine Bushing	1	95	03.04.05.262-03	Spring Washer D4	1
67	03.04.05.027	Hex.Socke HD.Bolt M5x¹0	3	96	03.04.05.252-02	Washer D4	1
68	03.04.24.032	Feeder Spring	1	97	03.04.15.113	Holder Shaft	1
69	03.04.33.018	Feeder	1	98	03.04.05.738-0	U-Nut M5	3
70	03.04.31.135	Feeder Shaft	1	99	03.04.29.221	Sleeve	2

71	03.04.29.222	Feeder Shaft Ring	3	100	03.04.34.089	Ratchet Spring	1
72	03.04.31.091	Nail Guide Shaft	1	101	03.04.40.415	Nail Holder	1
73	03.04.36.005	Guide Lock Spring	1	102	03.04.40.416	Magazine	1
74	03.04.15.172	Safety Frame Pusher	1	103	03.04.31.138	Pin	1
75	03.04.25.154	Adjust nut tablet	1	104	03.04.05.738-01	Nut M4	1
76	03.04.32.178	Adjust seat	1	105	03.04.02.157	Magazine Guard	1
77	03.04.23.181	Adjust nut	1	106	03.04.17.147	Plate Nut	1
78	03.04.23.182	Adjust screw	1	107	03.04.32.164	Guide Base	1
79	03.04.05.237	Ring M3	1	108	03.04.05.029	Hex.Socket HD.Bolt M5x14	2
80	03.04.13.184	Nail Guide	1	109	03.04.17.148	Shingle Guide	1
81	03.04.31.137	Lock Shaft	1	110	03.04.29.133	Grip Rubber	1
82	03.04.10.065	Guide Lock	1	111	03.04.05.677	Pin 2x20	1
83	03.04.05.189	RollPin D3x10	1	112	03.04.01.060	O-ring 9x1.8	1
84	03.04.36.297	Spring	1	113		05.04.24.035	OILER
85	03.04.36.298	Main Stopper Spring	1	114		05.04.21.002	WRENCH M4
86	03.04.05.010	HexSocket HD.BoltM4x10	2	115		05.04.21.003	WRENCH M5
87	03.04.02.156	Nail Guide Cover	1	116		05.04.22.003	SAFETY GLASSES



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cloueuse pneumatique

MODÈLE: CN45C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


Air Nailer

Modèle: CN45C



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.


SAFETY INSTRUCTIONS

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions .
	Portez toujours des lunettes de sécurité homologuées ANSI lorsque vous utilisez des outils et des équipements . Portez des lunettes de protection . Portez une protection auditive . Portez un masque anti-poussière Portez des gants de protection .
    	

Technical Data

Données techniques

Taper:	CN45C	Pression de service maximale	7,5 bar (1 1 0 psi)
Capacité du chargeur (Qté)	1 2 0 pièces	Pression de fonctionnement	4,8-7,5 bar (70-1 1 0PSI)
Entrée d'air	3/8" (10 mm)	Couleur	Orange et noir
Cloueuse	Taille de la vis de fixation : diamètre 3,05 mm ; longueur du clou : 19 (3/4") à 45 mm (1-3/4")		

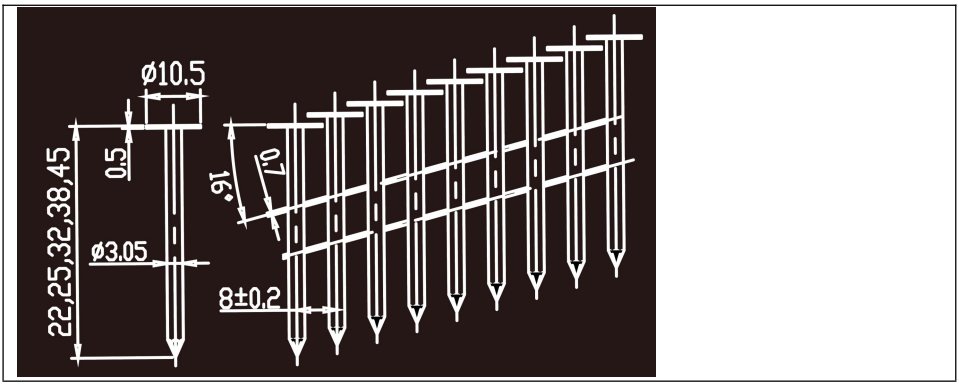

Responsabilités environnementales

Veuillez recycler les matériaux dont vous n'avez plus besoin au lieu de les jeter avec les ordures ménagères. Tous les outils, tuyaux et emballages doivent être recyclés. triés, acheminés au centre de recyclage local et éliminés de manière écologique.

IMPORTANT SAFETY RULES

- **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

Ce manuel contient des informations relatives à la protection de la sécurité personnelle et à la prévention des problèmes d'équipement. Il est très important de lire attentivement ce manuel et de bien le comprendre avant d'utiliser le produit. Les symboles indiqués Les informations ci-dessous sont utilisées pour indiquer ces données.

DANGER!

Danger potentiel pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.

ATTENTION !

Danger potentiel pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.

PRUDENCE!

Risque potentiel pouvant entraîner des blessures modérées ou des dommages matériels.

Note – Le mot « note » est utilisé pour informer le lecteur d'un élément qu'il/elle doit savoir au sujet de l'outil.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

Ces précautions visent à assurer la sécurité de l'utilisateur et des personnes travaillant avec lui. Veuillez prendre le temps de les lire attentivement. les lire et les comprendre.


DANGER!

Danger potentiel pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.

- Tenez les enfants éloignés de la zone de travail. Ne laissez pas les enfants manipuler des outils électriques.
- Tenez le tuyau d'air éloigné de la chaleur, de l'huile et des arêtes vives. Vérifiez l'état du tuyau d'air avant chaque utilisation. et assurez-vous que tous les branchements sont corrects. Veillez toujours à ce que les travaux La pièce est solidement fixée Laissez vos deux mains libres pour contrôler l'outil. Assurez-vous toujours que l'outil est arrêté avant de le mettre en marche. Il convient de le ranger après utilisation, par souci de sécurité et afin d'éviter d'éventuels dommages à l'outil ou à l'utilisateur.
-Gardez toujours un appui stable afin de garantir un bon équilibre.

N’utilisez pas d’oxygène ni aucun autre gaz combustible ou en bouteille pour alimenter des outils pneumatiques. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des conséquences graves. Le non-respect de cet avertissement peut provoquer une explosion et des blessures graves, voire mortelles.

Utiliser seulement le L'air comprimé alimente les outils pneumatiques. Utilisez un tuyau d'au moins 7,5 m (25 pouces) pour raccorder les outils. au compresseur. Le non-respect de cette consigne entraînera des blessures graves, voire mortelles.

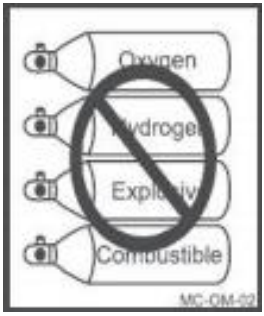

Risque de choc électrique : ne pas exposer le compresseur à la pluie. Le ranger à l’ intérieur.

Débranchez le Débrancher le compresseur de la source d'alimentation avant toute intervention. Le compresseur doit être mis à la terre. Ne pas utiliser de mise à la terre. adaptateurs.

Risque de blessure : Ne dirigez pas l'air comprimé du tuyau vers l'utilisateur ou toute autre personne. personnel.

Risque d'inhalation : Ne jamais inhaler directement l'air produit par le compresseur.

Risque d'éclatement : Ne réglez en aucun cas le pressostat ni la soupape de sécurité. Ils ont été… La pression maximale de ce compresseur est préréglée en usine. Toute manipulation du pressostat ou du La soupape de sécurité peut causer des blessures corporelles ou des dommages matériels.


Risque de brûlures : La pompe et le collecteur génèrent des températures élevées. Afin d'éviter les brûlures ou autres En cas de blessure, ne touchez pas la pompe, le collecteur ni le tube de transfert lorsque le compresseur est en marche. Laisser refroidir les pièces avant toute manipulation ou réparation. Tenir les enfants éloignés du compresseur en permanence.

Risque d'éclatement : assurez-vous que le régulateur est réglé de manière à ce que la sortie du compresseur La pression est réglée à une valeur inférieure à la pression de service maximale de l'outil. Avant Lors du démarrage du compresseur, tirez sur la bague de la soupape de sécurité pour vous assurer que la soupape L'eau circule librement. Vidangez le réservoir après chaque utilisation. Ne soudez pas et ne réparez pas le réservoir.

Relâchez toute la pression dans le tuyau avant de retirer ou de fixer des accessoires.

AVERTISSEMENT!

Danger potentiel pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.

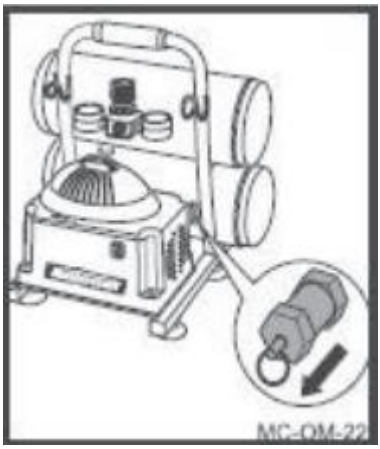

-Ne laissez pas des personnes non qualifiées ou non formées utiliser les outils pneumatiques.

-N'utilisez pas les outils pneumatiques pour des tâches autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus.

N’utilisez pas les outils pneumatiques sans avoir reçu de formation à cet effet. Seule une personne qualifiée est habilitée à les utiliser.

-Placez le compresseur dans un endroit bien ventilé pour le refroidissement, à une distance minimale de 31 cm (12 pouces) de la source de chaleur. Mur le plus proche.

Protégez le tuyau d'air et le cordon d'alimentation contre les dommages et les perforations. Inspectez-les régulièrement afin de repérer les points faibles ou usés. semaine, et les remplacer si nécessaire -

-Portez toujours une protection auditive lorsque vous utilisez le compresseur d'air. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une perte auditive.

-Ne transportez pas le compresseur lorsqu'il est en marche.

-Ne pas faire fonctionner le compresseur s'il n'est pas en position stable.


-Ne pas utiliser le compresseur sur un toit ou dans une position surélevée où l'appareil pourrait tomber ou se renverser.

Remplacez toujours un manomètre endommagé avant de remettre l'appareil en marche.

PRUDENCE!

Risque potentiel pouvant entraîner des blessures modérées ou des dommages matériels.

-Vérifiez toujours que l'outil est arrêté avant de le raccorder à l'alimentation en air comprimé.
-Ne portez pas de montres, de bagues, de bracelets ou de vêtements amples lorsque vous utilisez un outil pneumatique.
-Ne surchargez pas l'outil. Laissez-le fonctionner à sa vitesse optimale pour une efficacité maximale.
N’utilisez pas un outil qui fuit, dont il manque des pièces ou qui est endommagé, ou qui nécessite des réparations. Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées. solidement serré.
Pour une sécurité et des performances optimales, inspectez quotidiennement l'outil afin de garantir le bon fonctionnement de la gâchette et des dispositifs de sécurité. mécanismes et ressorts.
Veillez à toujours garder vos outils pneumatiques propres et lubrifiés. Une lubrification quotidienne est essentielle pour éviter la corrosion interne et d'éventuels problèmes. échecs.
- Assurez-vous que le sol n'est pas glissant et portez des chaussures antidérapantes. Les sols doivent être maintenus propres et dégagés.
- Respectez toujours toutes les règles, réglementations et conditions de sécurité de l'atelier lors de l'utilisation des outils.
Transportez l'outil uniquement par la poignée. Ne le transportez pas en ayant le doigt sur la gâchette. Ne le transportez pas par le tuyau, le chargeur ou toute autre partie.
-N'utilisez pas l'outil à des températures proches ou inférieures à zéro, car cela pourrait entraîner une défaillance de l'outil.
-Ne pas entreposer l'outil dans un environnement gelé afin d'éviter la formation de glace sur les soupapes de fonctionnement. l'outil, car cela pourrait entraîner une défaillance de celui-ci.
Manipulation et stockage de l'huile : Utiliser dans un endroit bien ventilé. Éviter tout contact de l'huile avec les yeux, la peau et les yeux. vêtements. Évitez de respirer Vaporiser ou brumiser. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé, dans un endroit frais et sec. Zone bien ventilée et exempte de substances incompatibles.

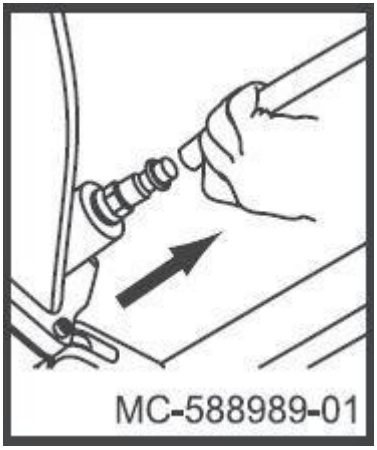


PRUDENCE!

Risque potentiel pouvant entraîner des blessures modérées ou des dommages matériels.

Débranchez l'outil de l'alimentation en air et éteignez le compresseur avant toute opération de maintenance ou de changement d'accessoires, lorsque l'outil n'est pas utilisé, lorsqu'il est remis à une autre personne et lorsqu'il est laissé sans surveillance.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures modérées ou des dommages matériels.

Utilisez des lunettes de sécurité et une protection auditive :

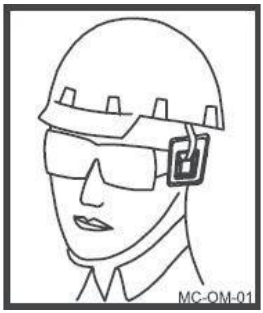

-Portez des lunettes de sécurité avec protections latérales lorsque vous utilisez l'outil/le compresseur et vérifiez que les autres personnes présentes dans la zone de travail portent également des lunettes de sécurité.


- Exigences et doit assurer une protection contre les projections de particules provenant de l'avant et des côtés.

Les outils pneumatiques sont bruyants et leur son peut endommager l'ouïe. Portez toujours une protection auditive pour prévenir les dommages et la perte auditive.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures modérées.

REMARQUE : Recyclez les matériaux dont vous n’avez plus besoin plutôt que de les jeter. Triez les outils, les tuyaux et les emballages par catégorie et apportez-les au centre de recyclage le plus proche ou éliminez-les de manière écologique.

KEY PARTS DIAGRAM

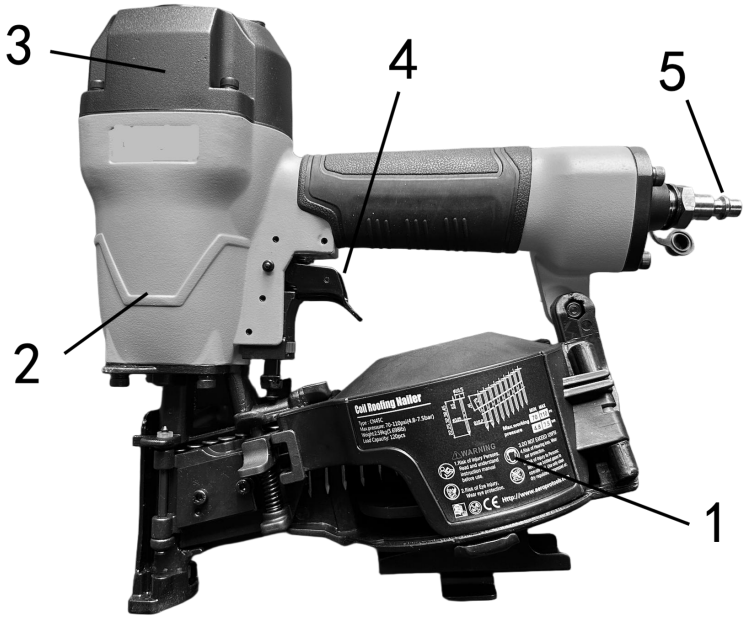

Non.	Description	Non.	Description
1	Revue	4	Déclenchement
2	Corps de pistolet	5	Bouchon d'entrée d'air
3	Bouchon cylindrique		

IMPORTANT INFORMATION

COMPRESSEURS COMPATIBLES
CONSIGNES D'UTILISATION ET DE FONCTIONNEMENT CORRECTES

Veillez à utiliser un compresseur d'air adapté avec les outils pneumatiques.

Usage général

Cette cloueuse enfonce des clous de 19 mm (3/4") à 45 mm (1-3/4"). Elle est dotée d'un boîtier en aluminium moulé sous pression et d'une poignée ergonomique. Contrôle et confort optimaux, même lors d'une utilisation prolongée. Son équilibre assure une stabilité parfaite et sa conception ergonomique garantit un confort optimal.
Poignée plus longue pour une utilisation plus facile. Il est également doté d'une lame de tournevis trempée pour une durée de vie prolongée et d'une consommation d'air économique. Consommation d'énergie réduite et faible niveau sonore. Cette cloueuse pneumatique est spécialement conçue pour un usage professionnel.

Système d'air


• Utilisez toujours de l'air comprimé propre, sec et régulé à une pression de 4,8 à 7,5 bar (70 à 110 psi).
• Ne pas dépasser les pressions maximales ou minimales. L'utilisation de l'outil à une pression incorrecte (trop faible ou trop élevée) peut entraîner des dommages. (élevée) provoquera un bruit excessif ou une usure rapide de l'outil.



AVERTISSEMENT!

Danger potentiel pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.
• Gardez vos mains et les autres parties de votre corps à l’écart des zones de décharge et de travail des outils lorsque Raccordez l'alimentation en air. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
• Il est recommandé d'utiliser un filtre-régulateur-lubrificateur et de le placer au plus près de l'outil.
• Si un filtre-régulateur-lubrificateur n'est pas installé, versez jusqu'à 6 gouttes d'huile de compresseur dans le bouchon d'entrée avant chaque utilisation.

• Si un filtre-régulateur-lubrificateur est installé, veillez à ce que le filtre à air soit propre. Un filtre encrassé réduira la pression d'air. cet outil entraînera une réduction de la puissance, de l'efficacité et des performances générales.
• Pour des performances optimales, installez un raccord rapide sur l'outil et un coupleur rapide sur le tuyau, le cas échéant.
• Vérifiez que tous les raccords du système d'alimentation en air sont étanches afin d'éviter les fuites d'air.

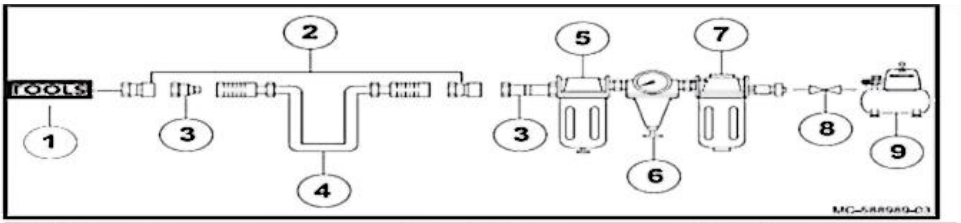

NO.	Description	NO.	Description	NO.	Description
1	Air powered stapler V8016	4	Air Hose	7	Filter
2	Quick connector	5	Lubricator	8	Cut-off valve
3	Quick coupler	6	Regulator(0 to 8.3 Bar)	9	Air compressor

AVERTISSEMENT!
Danger potentiel pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.
• N’utilisez pas l’outil s’il n’est pas en bon état de fonctionnement.
• N’utilisez pas d’oxygène, de dioxyde de carbone ou tout autre gaz combustible ou en bouteille pour alimenter cet outil.
• N’utilisez pas cet outil en présence de liquides ou de gaz inflammables.
• Gardez vos mains et les autres parties de votre corps éloignées de la tête de tir pendant l'utilisation.
• Ne dirigez pas l’outil vers l’opérateur ou vers d’autres personnes.
• Ne jamais tenter de dégager une fixation bloquée lorsque le tuyau d'air est connecté.
• Ne pas visser une fixation par-dessus une fixation existante. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

TYPES DE FIXATIONS
Veuillez consulter les **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.**

AVERTISSEMENT!

Danger potentiel pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.
L'utilisation de tout autre type de fixations entraînera le blocage de l'outil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. ou des pertes de vies humaines.

OPERATING INSTRUCTIONS

1 Préparation d'un outil pour sa première utilisation
Veuillez lire et respecter ces instructions d'utilisation avant d'utiliser l'outil. Les consignes de sécurité de base doivent toujours être scrupuleusement respectées. afin de protéger l'équipement contre les dommages et les blessures corporelles de l'utilisateur ou des autres personnes travaillant à proximité de l'appareil.
4.2 Raccordement au système d'air comprimé
Assurez-vous que la pression fournie par le système d'air comprimé ne dépasse pas la pression maximale admissible de l'outil de pose de fixations. Réglez initialement la pression d'air à la valeur inférieure de la pression admissible recommandée (voir DONNÉES TECHNIQUES). Videz le magasin pour éviter qu'une fixation ne soit éjectée lors de la prochaine étape de travail. que les pièces internes de l'outil de pose de fixations ne sont pas en position de départ après les travaux d'entretien et de réparation ou transport. Raccordez l'outil de vissage à l'alimentation en air comprimé à l'aide d'un tuyau haute pression adapté. avec des connecteurs à action rapide. Vérifiez le bon fonctionnement en appliquant l'embout de l'outil de vissage sur une pièce. en bois ou en matériau boisé et en actionnant la gâchette une ou deux fois.
3. Remplir le magazine
Seules les fixations spécifiées dans les DONNÉES TECHNIQUES (voir 1.1) peuvent être utilisées. Lors du remplissage du chargeur, tenez l'outil de manière à ce que le canon ne soit pas dirigé vers l'utilisateur, une autre personne ou un animal.

4.4 Manipulation de l'outil

Veuillez prêter attention à la section 2-Référence spéciale- de ces instructions d'utilisation.

Après avoir vérifié que l'outil de vissage fonctionne correctement, appliquez-le sur une pièce à usiner et actionnez la gâchette.

Vérifiez si la fixation a été enfoncée dans la pièce conformément aux exigences.

- si la fixation dépasse, augmentez la pression d'air par paliers de 0,6 bar, en vérifiant le résultat après chaque nouveau réglage ;
- si la fixation est enfoncée à une profondeur excessive, réduisez la pression d'air par incréments de 0,6 bar jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant.

Vous devriez en tout état de cause vous efforcer de travailler avec la pression d'air la plus basse possible. Cela vous apportera trois avantages importants ;

1. De l'énergie sera économisée, 2. Moins de bruit sera produit, 3. Une réduction de l'usure de l'outil de vissage sera obtenue.

Évitez de déclencher l'outil de pose de fixations si le chargeur est vide.

Tout outil de vissage défectueux ou fonctionnant mal doit être immédiatement débranché de l'air comprimé. L'approvisionnement a été transmis à un spécialiste pour inspection.

En cas de pauses prolongées ou à la fin du poste de travail, débranchez l'outil de l'alimentation en air comprimé. Il est recommandé de vider le chargeur.

Les raccords d'air comprimé de l'outil de vissage et les tuyaux doivent être protégés contre toute contamination. L'infiltration de poussières grossières, de sable, etc., entraînera des fuites et endommagera l'outil de fixation et les raccords.

 DANGER!

- Danger potentiel pouvant entraîner des blessures graves ou la mort

Débranchez l'outil de la source d'air comprimé avant de charger les fixations.

- **Ne** dirigez pas l'outil vers l'opérateur ou d'autres personnes pendant le changement des fixations.
- **Ne** maintenez pas l'outil enfoncé pendant le changement de fixations. Le non-respect de ces consignes entraînera de graves conséquences. blessure ou décès.

 AVERTISSEMENT!

Danger potentiel pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.

 PRUDENCE!

Risque potentiel pouvant entraîner des blessures modérées ou des dommages matériels.
Manipulez l'outil avec la plus grande précaution lorsqu'il est raccordé au compresseur d'air.
Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures modérées ou des dommages matériels.

CLEARING A JAMMED FASTENER

Pour dégager une fixation bloquée :

- Débranchez l'outil de la conduite d'alimentation en air.

- Retirez les fixations stockées dans le magasin de l'outil.

 **AVERTISSEMENT!**

Danger potentiel pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.

- Débranchez le chargeur de l'outil et retirez les fixations non bloquées.

de l'outil avant de dégager une fixation bloquée. Les fixations sont sous
La pression exercée et le refus d'obtempérer entraîneront leur éjection de

l'outil, ce qui provoquera…

blessure grave.

• Ne dirigez pas l'outil vers l'utilisateur ou toute autre personne. Risque de

blessures graves.
Cela pourrait se produire si ces instructions ne sont pas suivies.

• Utilisez une pince ou tout autre outil approprié pour retirer la fixation

bloquée.

• Rechargez les fixations dans le magasin d'outils.

• Rebranchez le tuyau d'air à l'entrée d'air de l'outil.

• Effectuez un essai de tir de 3 à 5 fixations sur un morceau de bois de

rebut afin de vous assurer de leur bon fonctionnement.

MAINTENANCE

Débranchez l'outil du compresseur avant tout réglage, déblocage, entretien, déplacement et en cas d'inutilisation.
Lubrification régulière : si votre outil ne dispose pas du graisseur

automatique intégré, versez 2 à 6 gouttes d’ huile pour outils

pneumatiques dans l’ entrée d’ air avant utilisation. chaque jour ouvrable

ou après 2 heures d'utilisation continue, selon les caractéristiques de la pièce ou le type de fixations.
Les outils pneumatiques doivent être inspectés périodiquement et les pièces usées ou cassées doivent être remplacées pour assurer leur fonctionnement en toute sécurité. Effectuez les opérations efficacement. Vérifiez et remplacez tous les joints toriques, joints d'étanchéité, etc. usés

ou endommagés. Serrez toutes les vis et les bouchons pour éviter les blessures. Cette opération doit être effectuée par un expert. Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de la détente, du ressort et du mécanisme de sécurité pour garantir la sécurité. Le système est complet et fonctionnel : aucune pièce manquante ou détachée, aucun assemblage ni

stockage de pièces nécessaires. Maintenez le magasin et le nez de l’ outil

propres. et exempts de toute saleté, peluche ou particule abrasive.
Lorsque les températures sont inférieures à zéro, les outils doivent être maintenus au chaud par tout moyen approprié.
méthode sûre.

TROUBLESHOOTING

Le tableau suivant répertorie les problèmes courants des systèmes d'exploitation et leurs solutions. Veuillez le lire attentivement et suivre scrupuleusement toutes les instructions.



DANGER!
Danger potentiel pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.


Si l'un des symptômes suivants apparaît pendant l'utilisation de l'outil, éteignez-le et débranchez-le de l'alimentation en air comprimé. immédiatement. Le non-respect de cette consigne entraînera des blessures graves, voire la mort.
Débranchez l'outil de l'alimentation en air comprimé avant d'effectuer tout réglage.
Les réparations doivent être effectuées exclusivement par un technicien de maintenance qualifié.

SYMPTÔME	PROBLÈME	SOLUTIONS

Fuite d'air près du haut de outil ou déclencheur zone	Le joint torique 1.0 de la soupape de déclenchement est endommagé. 2. La tête de la soupape de déclenchement est endommagée. 3. La tige, le joint ou le joint torique de la soupape de déclenchement sont endommagés.	1. Vérifiez et remplacez le joint torique. 2. Vérifier et remplacer. 3. Vérifiez et remplacez la tige, le joint ou le joint torique de la soupape de déclenchement.
Fuite d'air près de la base de l'outil.	1. Vis desserrées. 2. Joints toriques ou butoirs usés ou endommagés.	1. Serrez les vis. 2. Vérifiez et remplacez les joints toriques ou le pare-chocs.
Fuite d'air entre le corps et le bouchon du cylindre.	1. Vis desserrées. 2. Joints toriques ou joints d'étanchéité usés ou endommagés.	1. Serrez la vis. 2. Vérifiez et remplacez les joints toriques ou le pare-chocs.
La vis de fixation à lame est trop enfoncée.	1. Pare-chocs usé. 2. La pression atmosphérique est trop élevée.	1. Remplacer le pare-chocs. 2. Réglez la pression de l'air.
L'outil ne fonctionne pas correctement : il ne parvient pas à visser les fixations ou fonctionne avec lenteur.	1. Apport d'air insuffisant. 2. Lubrification insuffisante. 3. Joints toriques ou joints d'étanchéité endommagés ou percés. 4. L'orifice d'échappement de la culasse est obstrué.	1. Vérifier que l'alimentation en air est suffisante. 2. Déposez 2 ou 6 gouttes d'huile dans l'entrée d'air. 3. Vérifiez et remplacez les joints toriques ou les joints d'étanchéité. 4. Remplacer les pièces internes endommagées.
L'outil saute les fixations	1. Pare-chocs usé ou ressort endommagé. 2. Saleté sur la plaque d'immatriculation avant. 3. La saleté ou les dommages empêchent les fixations de se déplacer librement dans le magasin.	1. Remplacez le butoir ou le ressort de poussée. 2. Nettoyer le canal d'entraînement sur la plaque avant. 3. Le magazine doit être nettoyé. 4. Le joint torique doit être remplacé

	4. Joint torique usé ou sec sur le piston ou manque de lubrification 5. Fuite du joint du couvercle de cylindre.	et lubrifié. 5. Remplacez la rondelle d'étanchéité.
Blocage des outils.	1. Fixations incorrectes ou endommagées. 2. Guide du conducteur endommagé ou usé. 3. Vis du chargeur ou du nez desserrée. 4. Le magazine est sale.	1. Changez et utilisez la fixation appropriée. 2. Vérifiez et remplacez le pilote. 3. Resserrer le chargeur. 4. Nettoyez le chargeur.

Explode view & Parts List

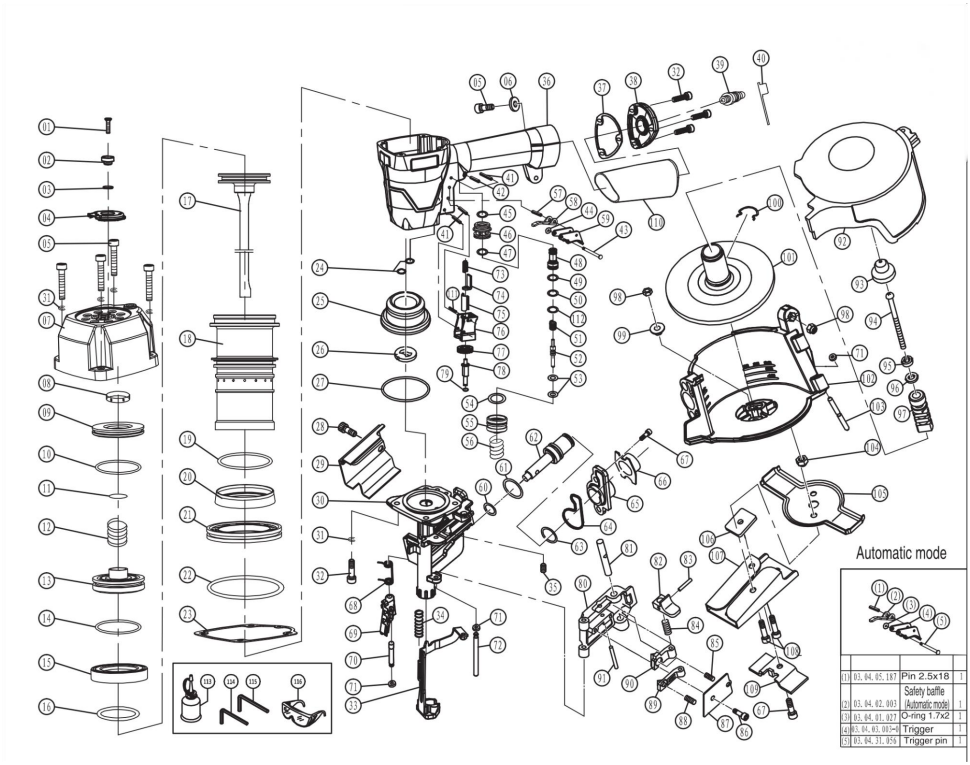

Non.	Numéro de chiffre	Description	Qté.	Non	numéro de figure	Description	Qt
01	03.04.05.136	Vis à six pans creux M5x16	1	30	03.04.08.199	Nez	1
02	03.04.29.234	Manche	1	31	03.04.05.263-03	Rondelle à ressort 5	8
03	03.04.01.063	Joint torique 10x2	1	32	03.04.05.032	Douille hexagonale HD M5x18	7
04	03.04.21.519-04	Couvercle d'échappement	1	33	03.04.39.12.064	Protège-nez	1

05	03.04.05.034	Boulon M5X25	C	34	03.04.36.295	Printemps	1
06	03.04.05.255	Rondelle plate	1	35	03.04.05.072	Boulon de sécurité M6x8	1
07	03.04.28.014	Bouchon de cylindre	4	36	03.04.26.050	Corps Ass'y	1
08	03.04.19.167	Joint d'étanchéité	1	37	03.04.07.043	Rondelle	1
09	03.04.02.093	Cloison d'échappement	1	38	03.04.11.025-04	Capuchon	1
10	03.04.01.157	Joint torique (41,7 x 3)	1	39	au besoin	Bouchon d'entrée d'air	1
11	03.04.01.091	Joint torique (18 x 2,65)	1	40	au besoin	Boîtier du bouchon d'entrée d'air	1
12	03.04.36.114	Ressort de compression	1	41	03.04.05.197	Rouleau 3x30	3
13	03.04.20.004	Soupape	1	42	03.04.05.194	Goupille 3x22	1
14	03.04.01.171	Joint torique 46,2 x 3,55	1	43	03.04.31.056	Goupille de déclenchement	1
15	03.04.19.082	Anneau cylindrique	1	44	03.04.01.027	Joint torique 1,7×2	1
16	03.04.01.141	Joint torique 36,3 x 3,55	1	45	03.04.01.302	Joint torique 14x1,8	1
17	03.04.39.01.132	Piston	1	46	03.04.32.175	Siège de soupape	1
18	03.04.27.009	Cylindre	1	47	03.04.01.082	Joint torique 16x1,6	1
19	03.04.01.106	Joint torique 31,2 x 2,5	1	48	03.04.29.005	Manchon de soupape	1
20	03.04.19.006	Joint d'étanchéité	1	49	03.04.01.047	Joint torique 6,1 x 1,8)	1
21	03.04.19.002	Joint torique du	1	50	03.04.01.048	Joint torique	1

		cylindre				6,4 x 2	
22	03.04.01.263	Joint torique 55x3,55	1	51	03.04.34.043	Ressort de déclenchement	1
23	03.04.06.011	Cylindre Capseling cerclé	1	52	03.04.15.085	Levier de déclenchement	1
24	03.04.01.009	Joint torique 5,15 x 1,5	2	53	03.04.01.032	Joint torique 2,4 x 1,6	2
25	03.04.06.092	Pare-chocs à piston	1	54	03.04.01.097	Joint torique 20x1,8	1
26	03.04.19.218	rondelle d'étanchéité	1	55	03.04.32.176	Siège à détente	1
27	03.04.01.155	Joint torique 41×1,6	1	56	03.04.36.006	Ressort de compression	1
28	03.04.05.026	Boulon à six pans creux M5x8	2	57	03.04.05.187	Broche 2,5x18	1
29	03.04.02.155	Garde	1	58	03.04.02.004	Déflecteur de sécurité	1
y.Non	Numéro de figure	Description	Qté	Non.	Numéro de chiffre	Description	Qté.
59	03.04.03.004-03	Déclenchement	1	88	03.04.36.299	Ressort de butée de sous-marin	1
60	03.04.01.059	Joint torique 8,75 x 1,8	1	89	03.04.17.146	Bouchon de clou	1
61	03.04.40.422	Piston de frais O-ing (14,2 x 1,9)	1	90	03.04.17.145	Bouchon principal pour clou	1
62	03.04.40.413	Piston d'alimentation	1	91	03.04.05.349	Goupille élastique D3x28	1

63	03.04.01.298	Joint torique (11,2 x 1,8)	1	92	03.04.40.414	Couverture de magazine	1
64	03.04.19.220	Joint d'étanchéité	1	93	03.04.40.415	Bouchon de support	1
65	03.04.04.170	Couvercle du piston d'alimentation	1	94	03.04.05.124	Vis à métaux M4x50	1
66	03.04.29.164	Bague de magasin	1	95	03.04.05.262-03	Rondelle élastique D4	1
67	03.04.05.027	Boulon à douille hexagonale M5x10	3	96	03.04.05.252-02	Rondelle D4	1
68	03.04.24.032	Ressort d'alimentation	1	97	03.04.15.113	Arbre de support	1
69	03.04.33.018	Mangeoire	1	98	03.04.05.738-0	Écrou en U M5	3
70	03.04.31.135	Arbre d'alimentation	1	99	03.04.29.221	Manche	2
71	03.04.29.222	Anneau d'arbre d'alimentation	3	100	03.04.34.089	Ressort à cliquet	1
72	03.04.31.091	Guide-clou	1	101	03.04.40.415	Porte-clou	1
73	03.04.36.005	Ressort de verrouillage de guidage	1	102	03.04.40.416	Revue	1
74	03.04.15.172	Pousseur de cadre de sécurité	1	103	03.04.31.138	Épingle	1
75	03.04.25.154	Ajuster la tablette à écrou	1	104	03.04.05.738-01	Écrou M4	1
76	03.04.32.178	Régler le siège	1	105	03.04.02.157	Garde-maglic	1
77	03.04.23.181	Écrou de réglage	1	106	03.04.17.147	Écrou à plaque	1

78	03.04.23.182	Vis de réglage	1	107	03.04.32.164	Base de données des guides	1
79	03.04.05.237	Anneau M3	1	108	03.04.05.029	Vis à six pans creux M5x14	2
80	03.04.13.184	Guide des ongles	1	109	03.04.17.148	Guide des bardeaux	1
81	03.04.31.137	Arbre de verrouillage	1	110	03.04.29.133	Poignée en caoutchouc	1
82	03.04.10.065	Verrou de guidage	1	111	03.04.05.677	Broche 2x20	1
83	03.04.05.189	Rouleau D3x10	1	112	03.04.01.060	Joint torique 9x1,8	1
84	03.04.36.297	Printemps	1	113		05.04.24.035	GRAISSEUR
85	03.04.36.298	Ressort de butée principal	1	114		05.04.21.002	CLÉ M4
86	03.04.05.010	Vis à douille hexagonale HD M4x10	2	115		05.04.21.003	CLÉ M5
87	03.04.02.156	Couvercle de guide pour ongles	1	116		05.04.22.003	LUNETTES DE SÉCURITÉ



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Druckluftnagler

MODELL: CN45C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Air Nailer

Modell: CN45C



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .


SAFETY INSTRUCTIONS

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen .
	Tragen Sie beim Umgang mit Werkzeugen und Geräten stets eine ANSL-geprüfte Schutzbrille . Tragen Sie eine Schutzbrille . Gehörschutz tragen . Tragen Sie Staubmasken. Tragen Sie Schutzhandschuhe .
  	

Technical Data

Technische Daten

Typ:	CN45C	Maximaler Betriebsdruck	7,5 bar (1 1 0 psi)
Magazinkapazität (Anzahl)	1 2 0 Stück	Betriebsdruck	4,8–7,5 bar (70-1 1 0PSI)
Lufteinlass	3/8 Zoll (10 mm)	Farbe	Orange & Schwarz
Nagler	Befestigungselementgröße: Durchmesser 3,05 mm, Nagellänge: 19 (3/4") - 45 mm (1-3/4")		

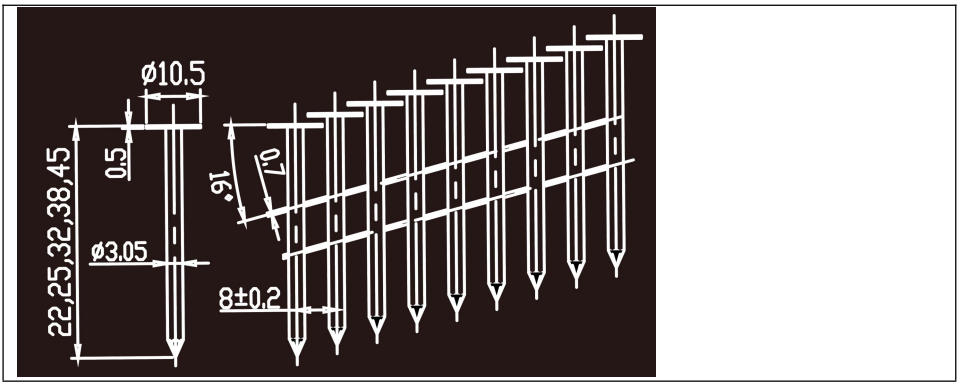

Umweltverantwortung

Bitte recyceln Sie nicht mehr benötigte Materialien, anstatt sie im Abfall zu entsorgen. Alle Werkzeuge, Schläuche und Verpackungen sollten recycelt werden. sortiert, zum örtlichen Recyclingzentrum gebracht und umweltgerecht entsorgt.

IMPORTANT SAFETY RULES

- **SICHERHEITSRICHTLINIEN**

Dieses Handbuch enthält Informationen zum Schutz der persönlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Geräteproblemen. Es ist sehr wichtig, diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig zu lesen und vollständig zu verstehen. Die aufgeführten Symbole Im Folgenden werden diese Informationen verwendet.

GEFAHR!

Potenzielle Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

WARNUNG!

Potenzielle Gefahren, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen könnten.

VORSICHT!

Potenzielle Gefahren, die zu mittelschweren Verletzungen oder Sachschäden führen können.

Hinweis – Das Wort „Hinweis “ dient dazu, den Leser über etwas zu informieren, das er über das Werkzeug wissen muss.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

Diese Vorsichtsmaßnahmen dienen der persönlichen Sicherheit des Nutzers und



anderer Personen, die mit dem Nutzer zusammenarbeiten. Bitte nehmen Sie sich Zeit. um sie zu lesen und zu verstehen.

GEFAHR!

Potenzielle Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann. Halten Sie Kinder vom Arbeitsbereich fern. Erlauben Sie Kindern nicht, Elektrowerkzeuge zu bedienen.


Den Luftschlauch von Hitze, Öl und scharfen Kanten fernhalten. Vor jedem Gebrauch den Luftschlauch auf Verschleiß prüfen. und stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen ordnungsgemäß sind. Achten Sie stets darauf, dass die Arbeit Das Teil ist fest befestigt So bleiben beide Hände frei, um das Werkzeug zu bedienen. Stellen Sie immer sicher, dass das Werkzeug vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es absetzen. Nach Gebrauch sollte es aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung möglicher Schäden am Werkzeug/Benutzer abgestellt werden.

-Achten Sie stets auf einen sicheren Stand, um das richtige Gleichgewicht zu gewährleisten.



Verwenden Sie zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen keinen Sauerstoff oder andere brennbare oder in Flaschen abgefüllte Gase. Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift führt zu schweren Schäden. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu einer Explosion und schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Verwenden nur die Druckluft wird benötigt, um die Druckluftwerkzeuge zu betreiben. Verwenden Sie mindestens 7,5 m Schlauch, um die Werkzeuge anzuschließen. zum Kompressor. Die Nichtbeachtung führt zu schweren Verletzungen oder zum Tod.

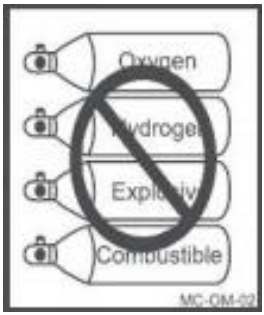

Stromschlaggefahr: Kompressor nicht Regen aussetzen. In Innenräumen lagern.

Trennen Sie die Verbindung Kompressor vor Wartungsarbeiten vom Stromnetz trennen. Kompressor muss geerdet sein. Keine Erdung verwenden. Adapter.

Verletzungsgefahr: Richten Sie die Druckluft aus dem Druckluftschlauch nicht auf den Benutzer oder andere Personen. Personal.

Einatemgefahr: Die vom Kompressor erzeugte Luft darf niemals direkt eingeatmet werden.

Berstgefahr: Druckschalter und Sicherheitsventil dürfen unter keinen Umständen verstellt werden. Sie wurden speziell dafür vorgesehen. Der maximale Druck dieses Kompressors ist werkseitig voreingestellt. Manipulationen am Druckschalter oder am Sicherheitsventile können Personen- oder Sachschäden verursachen.


Verbrennungsgefahr: Pumpe und Verteiler erzeugen hohe Temperaturen. Um Verbrennungen oder andere Verletzungen zu vermeiden, ist Vorsicht geboten. Verletzungen vermeiden. Pumpe, Verteiler und Transferrohr bei laufendem Kompressor nicht berühren. Die Teile vor der Handhabung oder Wartung abkühlen lassen. Kinder stets vom Kompressor fernhalten.

Berstgefahr: Stellen Sie sicher, dass der Regler so eingestellt ist, dass der Kompressorausgang Der Druck ist niedriger eingestellt als der maximale Betriebsdruck des Werkzeugs. Vorher Beim Einschalten des Kompressors den Ring am Sicherheitsventil ziehen, um sicherzustellen, dass das Ventil Bewegt sich frei. Wasser nach jedem Gebrauch aus dem Tank ablassen. Tank nicht schweißen oder reparieren.

Vor dem Abnehmen oder Anbringen von Zubehör muss der gesamte Druck im Schlauch abgelassen werden.

WARNUNG!

Potenzielle Gefahren, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen könnten.

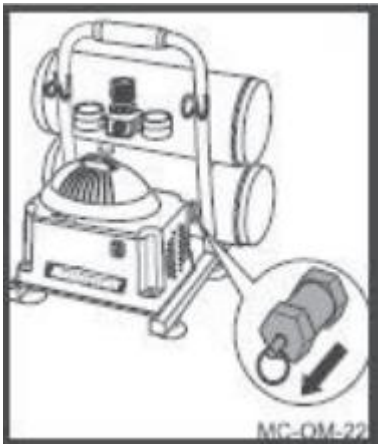

-Unqualifizierten oder ungeschulten Personen darf die Druckluftwerkzeuge nicht von anderen Personen bedient werden.

-Verwenden Sie die Druckluftwerkzeuge ausschließlich für die Aufgaben, für die sie konstruiert wurden.

-Verwenden Sie Druckluftwerkzeuge nur, wenn Sie dafür geschult wurden. Nur qualifiziertes Fachpersonal darf diese Werkzeuge bedienen.

-Der Kompressor muss zur Kühlung in einem gut belüfteten Bereich aufgestellt werden und einen Mindestabstand von 31 cm (12 Zoll) zum Raum haben. nächste Wand.

- Schützen Sie den Luftschlauch und das Netzkabel vor Beschädigung und Durchstichen. Überprüfen Sie diese regelmäßig auf Schwachstellen oder Abnutzungsspuren. Woche für Woche, und ersetzen Sie sie gegebenenfalls -

-Tragen Sie beim Gebrauch des Kompressors immer einen Gehörschutz. Andernfalls kann es zu Hörverlust kommen.

-Tragen Sie den Kompressor nicht, solange er läuft.

-Betreiben Sie den Kompressor nicht, wenn er sich nicht in einer stabilen Position befindet.

-Betreiben Sie den Kompressor nicht auf einem Dach oder an einer erhöhten Position, an der das Gerät herunterfallen oder umkippen könnte.

Beschädigte Messgeräte müssen vor der erneuten Inbetriebnahme des Geräts ausgetauscht werden.

VORSICHT!

Potenzielle Gefahren, die zu mittelschweren Verletzungen oder Sachschäden führen können.

-Vor dem Anschließen an die Druckluftversorgung ist stets sicherzustellen, dass das Gerät vollständig abgeschaltet ist.

-Tragen Sie beim Gebrauch von Druckluftwerkzeugen keine Uhren, Ringe, Armbänder oder weite Kleidung.

-Überlasten Sie das Werkzeug nicht. Lassen Sie das Werkzeug mit optimaler Drehzahl laufen, um maximale Effizienz zu gewährleisten.

Verwenden Sie kein Werkzeug, das Luft verliert, Teile fehlen oder beschädigt sind oder das repariert werden muss. Prüfen Sie, ob alle Schrauben fest sitzen. fest angezogen.

-Für optimale Sicherheit und Werkzeugleistung überprüfen Sie das Werkzeug täglich, um die freie Beweglichkeit des Auslösers und die Sicherheit zu gewährleisten. Mechanismen und Federn.

Halten Sie Ihre Druckluftwerkzeuge stets sauber und geschmiert. Tägliches Schmieren ist unerlässlich, um interne Korrosion und mögliche Schäden zu vermeiden. Ausfälle.

Achten Sie darauf, dass der Boden nicht rutschig ist und tragen Sie rutschfeste Schuhe. Die Böden sollten sauber und frei von Verschmutzungen sein.

-Beim Umgang mit den Werkzeugen sind stets alle Sicherheitsregeln, Vorschriften und Bedingungen der Werkstatt zu beachten.


Tragen Sie das Werkzeug ausschließlich am Griff. Halten Sie den Finger nicht am Abzug. Tragen Sie das Werkzeug nicht am Schlauch, Magazin oder anderen Teilen.

-Verwenden Sie das Werkzeug nicht in der Nähe von oder unter dem Gefrierpunkt, da dies zu einem Werkzeugversagen führen kann.

-Lagern Sie das Werkzeug nicht in einer frostigen Umgebung, um Eisbildung an den Betätigungsventilen zu vermeiden. das Werkzeug, da dies zu einem Werkzeugversagen führen kann.

- Handhabung und Lagerung von Öl: Für ausreichende Belüftung sorgen. Kontakt von Öl mit Augen, Haut und Augen vermeiden. Kleidung. Vermeiden Sie das

Einatmen. Sprühen oder vernebeln. In einem dicht verschlossenen Behälter an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. gut belüfteter Bereich, frei von unverträglichen Substanzen.

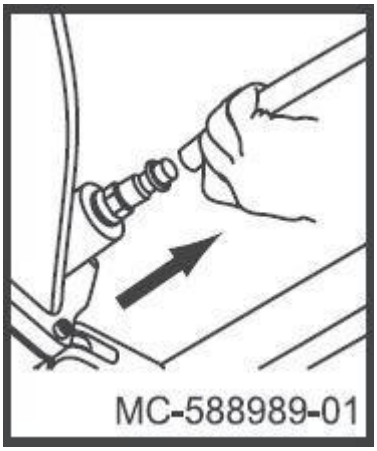


VORSICHT!

Potenzielle Gefahren, die zu mittelschweren Verletzungen oder Sachschäden führen können.

Trennen Sie das Werkzeug von der Druckluftversorgung und schalten Sie den Kompressor aus, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen oder Zubehörteile wechseln, wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist, wenn es an eine andere Person übergeben wird und wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird.
Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann zu mittelschweren Verletzungen oder Sachschäden führen.




Tragen Sie Schutzbrille und Gehörschutz:

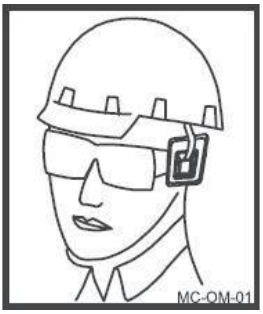

-Tragen Sie beim Bedienen des Werkzeugs/Kompressors eine Schutzbrille mit Seitenschutz und vergewissern Sie sich, dass auch andere Personen im Arbeitsbereich eine Schutzbrille tragen.
-Anforderungen und müssen Schutz vor umherfliegenden Partikeln von vorne und von den Seiten gewährleisten.

Druckluftwerkzeuge sind laut und der Lärm kann Gehörschäden verursachen. Tragen Sie daher immer einen Gehörschutz, um Gehörschäden und -verlust vorzubeugen. Andernfalls kann es zu mittelschweren Verletzungen kommen.
Hinweis: Nicht benötigte Materialien sollten recycelt werden, anstatt sie im Abfall zu entsorgen. Sortieren Sie Werkzeuge, Schläuche und Verpackungen in die entsprechenden Kategorien und bringen Sie sie zum örtlichen Recyclinghof oder entsorgen Sie sie umweltgerecht.

KEY PARTS DIAGRAM

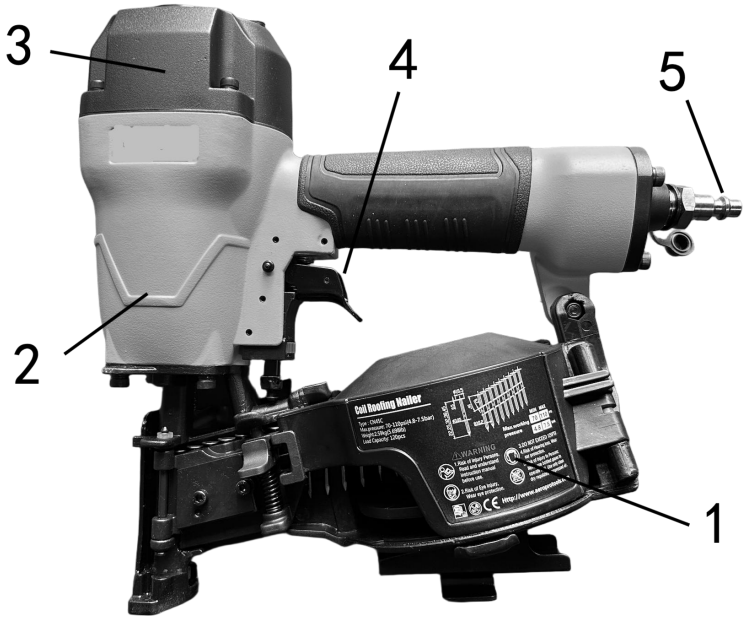

NEIN.	Beschreibung	NEIN.	Beschreibung
1	Magazin	4	Auslösen
2	Pistolenkörper	5	Lufteinlassstopfen
3	Zylinderdeckel		

IMPORTANT INFORMATION

KOMPATIBLE KOMPRESSOREN
RICHTLINIEN FÜR DIE RICHTIGE VERWENDUNG UND BEDIENUNG
Verwenden Sie unbedingt einen geeigneten Kompressor für druckluftbetriebene Werkzeuge.

Allgemeine Verwendung

Dieser Nagler treibt Nägel von 19 mm (3/4") bis 45 mm (1-3/4") ein. Er verfügt über ein Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und einen komfortablen Griff. Optimale Kontrolle und Komfort, auch bei längerem Gebrauch. Es ist für Stabilität gut ausbalanciert und ergonomisch gestaltet. Längerer Griff für einfachere Bedienung. Außerdem verfügt es über eine gehärtete Treiberklinge für längere Lebensdauer und sparsamen Luftdruck. Geringer Geräuschpegel bei gleichzeitig niedrigem Verbrauch. Dieser Druckluftnagler wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt.

Luftsystem


• Verwenden Sie stets saubere, trockene, geregelte Druckluft mit einem Druck von 4,8 bis 7,5 bar (70 bis 110 psi).
• Die maximalen und minimalen Drücke dürfen nicht überschritten werden. Der Betrieb des Werkzeugs mit dem falschen Druck (zu niedrig oder zu hoch) kann zu Fehlfunktionen führen. zu hoch) wird zu übermäßiger Geräuschentwicklung oder schnellem Verschleiß des Werkzeugs führen.



WARNUNG!

Potenzielle Gefahren, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen könnten.
• Halten Sie Hände und andere Körperteile von den Auswurf- und Arbeitsbereichen der Werkzeuge fern, wenn Schließen Sie die Luftzufuhr an. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

• Es wird empfohlen, einen Filter-Regler-Schmierstoffgeber zu verwenden und diesen so nah wie möglich am Werkzeug anzubringen.
• Falls kein Filter-Regler-Öler installiert ist, geben Sie vor dem Einfüllen bis zu 6 Tropfen Kompressoröl in den Einlassstopfen. bei jeder Verwendung.
• Wenn ein Filter-Regler-Öler installiert ist, halten Sie den Luftfilter sauber. Ein verschmutzter Filter reduziert den Luftdruck. Das Werkzeug wird eine Verringerung der Leistung, der Effizienz und der allgemeinen Performance zur Folge haben.
• Für optimale Leistung montieren Sie einen Schnellanschluss am Werkzeug und gegebenenfalls eine Schnellkupplung am Schlauch.
• Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen im Druckluftsystem abgedichtet sind, um ein Austreten von Luft zu verhindern.

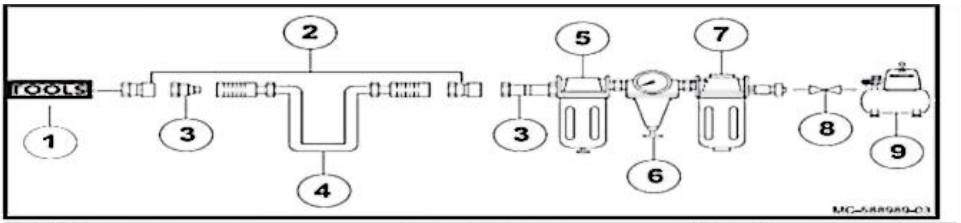

NO.	Description	NO.	Description	NO.	Description
1	Air powered stapler V8016	4	Air Hose	7	Filter
2	Quick connector	5	Lubricator	8	Cut-off valve
3	Quick coupler	6	Regulator(0 to 8.3 Bar)	9	Air compressor

WARNUNG!
Potenzielle Gefahren, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen könnten.
• Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert.
• Verwenden Sie zum Betrieb dieses Werkzeugs keinen Sauerstoff, kein Kohlendioxid oder andere brennbare oder in Flaschen abgefüllte Gase.
• Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
• Halten Sie während des Gebrauchs Hände und andere Körperteile vom Schusskopf fern.
• Richten Sie das Werkzeug nicht auf den Bediener oder andere Personen.

• Versuchen Sie niemals, ein festsitzendes Befestigungselement zu lösen, während der Luftschlauch angeschlossen ist.
• Schrauben Sie niemals ein Befestigungselement auf ein bereits vorhandenes.
Zuwiderhandlungen können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

ARTEN VON BEFESTIGUNGSELEMENTEN
Bitte beachten Sie die **TECHNISCHEN DATEN.**



WARNUNG!
Potenzielle Gefahren, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen könnten.

Die Verwendung anderer Befestigungsmittel führt zum Blockieren des Werkzeugs. Zuwiderhandlungen können schwere Verletzungen zur Folge haben. oder Todesfälle.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Vorbereitung eines Werkzeugs für die erstmalige Inbetriebnahme
Bitte lesen und beachten Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Werkzeugs. Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen sind stets strikt einzuhalten. zum Schutz vor Beschädigungen des Geräts und vor Personenschäden für den Benutzer oder andere Personen, die sich in der Nähe des Betriebs aufhalten.
4.2 Anschluss an das Druckluftsystem
Stellen Sie sicher, dass der vom Druckluftsystem gelieferte Druck den maximal zulässigen Druck nicht überschreitet. das Befestigungswerkzeug. Stellen Sie den Luftdruck zunächst auf den unteren Wert des empfohlenen zulässigen Drucks ein (siehe (TECHNISCHE DATEN). Leeren Sie das Magazin, um zu verhindern, dass ein Befestigungselement im nächsten Arbeitsschritt ausgeworfen wird. dass sich die internen Teile des Befestigungswerkzeugs nach Wartungs- und Reparaturarbeiten nicht mehr in der Ausgangsposition befinden oder Transport. Schließen Sie das

Befestigungswerkzeug mithilfe eines geeigneten Druckschlauchs an die Druckluftversorgung an. mit Schnellverschlüssen. Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion, indem Sie die Mündung des Befestigungswerkzeugs an einem Bauteil ansetzen. aus Holz oder holzartigem Material und durch ein- oder zweimaliges Betätigen des Auslösers.
3. Das Magazin füllen
Es dürfen nur die unter TECHNISCHE DATEN (siehe 1.1) aufgeführten Befestigungselemente verwendet werden. Halten Sie das Werkzeug beim Befüllen des Magazins so, dass die Mündung nicht auf den Bediener oder andere Personen oder Tiere gerichtet ist.
4.4 Umgang mit dem Werkzeug

Beachten Sie Abschnitt 2 – Besondere Hinweise – dieser

Bedienungsanleitung.
Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Befestigungswerkzeug ordnungsgemäß funktioniert, setzen Sie das Werkzeug an einem Werkstück an und betätigen Sie den Auslöser.
Prüfen Sie, ob das Befestigungselement gemäß den Anforderungen in das Werkstück eingeschraubt wurde.
- Falls das Befestigungselement übersteht, erhöhen Sie den Luftdruck schrittweise um 0,6 bar und überprüfen Sie das Ergebnis nach jeder neuen Einstellung;
- Falls das Befestigungselement zu tief eingetrieben wird, reduzieren Sie den Luftdruck in Schritten von 0,6 bar, bis das Ergebnis zufriedenstellend ist.
Sie sollten in jedem Fall versuchen, mit dem niedrigstmöglichen Luftdruck zu arbeiten. Dies bietet Ihnen drei wesentliche Vorteile;
1. Energie wird gespart, 2. Es wird weniger Lärm erzeugt, 3. Eine Verringerung des Verschleißes der Befestigungswerkzeuge wird erreicht.
Vermeiden Sie die Betätigung des Befestigungswerkzeugs, wenn das Magazin leer ist.
Defekte oder fehlerhaft funktionierende Befestigungswerkzeuge müssen sofort von der Druckluftversorgung getrennt werden. geliefert und zur

Überprüfung an einen Spezialisten weitergeleitet.
Bei längeren Arbeitspausen oder am Ende der Arbeitsschicht sollte das Werkzeug von der Druckluftversorgung getrennt werden. Nachfüllen und es wird empfohlen, das Magazin zu leeren.
Die Druckluftanschlüsse des Befestigungswerkzeugs und die Schläuche sollten vor Verunreinigungen geschützt werden. Das Eindringen von groben Staubpartikeln, Sand usw. führt zu Undichtigkeiten und Beschädigungen am Befestigungswerkzeug und den Kupplungen.

 GEFAHR!

- Potenzielle Gefahren, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen könnten
Vor dem Einlegen der Befestigungselemente muss das Werkzeug von der Druckluftquelle getrennt werden.
- Richten Sie das Werkzeug beim Wechseln von Befestigungselementen **nicht auf den Bediener oder andere Personen.**
- Halten Sie das Werkzeug beim Wechseln **nicht mit gedrücktem Auslöser fest.** Befestigungselemente. Die Nichteinhaltung führt zu schwerwiegenden Folgen. Verletzung oder Todesfall.

 WARNUNG!

Potenzielle Gefahren, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen könnten.

 VORSICHT!

Potenzielle Gefahren, die zu mittelschweren Verletzungen oder Sachschäden führen können.
Bedienen Sie das Werkzeug mit größter Vorsicht, wenn es an den Luftkompressor angeschlossen ist.
Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann zu mittelschweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

CLEARING A JAMMED FASTENER

Um ein festsitzendes Befestigungselement zu lösen:

- Trennen Sie das Werkzeug von der Druckluftleitung.

- Entfernen Sie die im Magazin des Werkzeugs aufbewahrten

Befestigungselemente.

 **WARNUNG!**

Potenzielle Gefahren, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen könnten.

- Das Magazin vom Werkzeug trennen und die nicht verklemmten

Befestigungselemente entfernen.
vom Werkzeug, bevor ein festsitzendes Befestigungselement gelöst wird.
Die Befestigungselemente befinden sich unter
Druck und Nichtbefolgung führen dazu, dass sie aus dem Werkzeug geworfen werden.
schwere Verletzung.

- Richten Sie das Werkzeug nicht auf den Bediener oder andere

Personen. Schwere Verletzungen!
könnte die Folgen haben, wenn diese Anweisungen nicht befolgt werden.

- Verwenden Sie eine Zange oder ein anderes geeignetes Werkzeug, um

das festsitzende Befestigungselement zu entfernen.

- Legen Sie die Befestigungselemente wieder in das Werkzeugmagazin

ein.

- Schließen Sie die Druckluftleitung wieder an den Lufteinlass des

Werkzeugs an.

• Um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, sollten Sie 3 bis 5 Befestigungselemente in ein Stück Restholz einbrennen.

MAINTENANCE

Vor Justierungen, Beseitigung von Verstopfungen, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, Standortveränderungen und während der Nichtbenutzung muss das Werkzeug vom Kompressor getrennt werden. Regelmäßige Schmierung: Wenn Ihr Werkzeug keine automatische Ölschmierung im Inline-System verwendet, geben Sie vor dem Gebrauch 2 bis 6 Tropfen Druckluftwerkzeugöl in den Lufteinlass. jeden Arbeitstag oder nach 2 Stunden ununterbrochener Nutzung, abhängig von den Eigenschaften des Werkstücks oder der Art der Befestigungselemente. Druckluftwerkzeuge müssen regelmäßig überprüft und verschlissene oder defekte Teile ausgetauscht werden, um einen sicheren Betrieb des Werkzeugs zu gewährleisten. Effizient vorgehen. Alle verschlissenen oder beschädigten O-Ringe, Dichtungen usw. prüfen und austauschen. Alle Schrauben und Kappen festziehen, um Verletzungen zu vermeiden. Die Durchführung sollte von einem Experten vorgenommen werden. Überprüfen Sie regelmäßig die freie Beweglichkeit von Abzug, Feder und Sicherheitsmechanismus, um die Sicherheit zu gewährleisten. Das System ist vollständig und funktionsfähig: keine losen oder fehlenden Teile, keine Montage- oder Lagerteile erforderlich. Magazin und Werkzeugspitze sauber halten. und frei von Schmutz, Flusen oder Schleifpartikeln sein. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sollten Werkzeuge durch eine geeignete Wärmequelle warmgehalten werden.
sichere Methode.

TROUBLESHOOTING

Die folgende Tabelle listet häufige Betriebssystemprobleme und deren

Lösungen auf. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisungen genau.



GEFAHR!
Potenzielle Gefahren, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen könnten.

Wenn während des Gebrauchs des Geräts eines der folgenden Symptome auftritt, schalten Sie es aus und trennen Sie es von der Druckluftversorgung. unverzüglich. Die Nichtbeachtung führt zu schweren Verletzungen oder zum Tod.


Vor jeglichen Einstellungen muss das Werkzeug von der Druckluftzufuhr getrennt werden.

Reparaturen dürfen nur von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.

SYMPTOM	PROBLEM	LÖSUNGEN
Luftleck in der Nähe der Oberseite Werkzeug oder Auslöser Bereich	Der 1.0-Ring im Auslöseventil ist beschädigt. 2. Der Auslöseventilkopf ist beschädigt. 3. Ventilschaft, Dichtung oder O-Ring des Auslöseventils sind beschädigt.	1. O-Ring prüfen und gegebenenfalls ersetzen. 2. Prüfen und gegebenenfalls ersetzen. 3. Ventilschaft, Dichtung oder O-Ring des Auslöseventils prüfen und gegebenenfalls ersetzen.
Luftleck im unteren Bereich des Werkzeugs.	1. Lose Schrauben. 2. Abgenutzte oder beschädigte O-Ringe oder Stoßdämpfer.	1. Schrauben festziehen. 2. Prüfen und ersetzen Sie die O-Ringe oder den Stoßdämpfer.
Luftleck zwischen Gehäuse und Zylinderdeckel.	1. Lose Schrauben. 2. Abgenutzte oder beschädigte O-Ringe oder Dichtungen.	1. Schraube festziehen. 2. Prüfen und ersetzen Sie die O-Ringe oder den Stoßdämpfer.
Die Klinge treibt den Befestigungsbolzen zu tief ein.	1. Abgenutzte Stoßstange. 2. Der Luftdruck ist zu hoch.	1. Stoßstange ersetzen. 2. Den Luftdruck anpassen.

Das Werkzeug funktioniert nicht richtig: Es kann Befestigungselemente nicht eindrehen oder arbeitet sehr langsam.	1. Unzureichende Luftzufuhr. 2. Unzureichende Schmierung. 3. Wurmbefallene oder beschädigte O-Ringe oder Dichtungen. 4. Der Auslasskanal im Zylinderkopf ist blockiert.	1. Prüfen Sie, ob ausreichend Luftzufuhr vorhanden ist. 2. Geben Sie 2 oder 6 Tropfen Öl in den Lufteinlass. 3. Prüfen und ersetzen Sie die O-Ringe bzw. die Dichtung. 4. Beschädigte Innenteile ersetzen.
Werkzeug überspringt Befestigungselemente	1. Abgenutzter Stoßfänger oder beschädigte Feder. 2. Schmutz auf der Frontplatte. 3. Verschmutzungen oder Beschädigungen verhindern, dass sich die Befestigungselemente im Magazin frei bewegen können. 4. Beschädigter oder trockener O-Ring am Kolben oder mangelnde Schmierung 5. Zylinderdeckeldichtung undicht.	1. Stoßdämpfer oder Druckfeder austauschen. 2. Antriebskanal auf der Frontplatte reinigen. 3. Das Magazin muss gereinigt werden. 4. Der O-Ring muss ersetzt und geschmiert werden. 5. Dichtungsscheibe ersetzen.
Werkzeugstau.	1. Falsche oder beschädigte Befestigungselemente. 2. Beschädigte oder abgenutzte Antriebsführung. 3. Magazin- oder Nasenschraube locker. 4. Das Magazin ist schmutzig.	1. Wechseln Sie das Befestigungselement und verwenden Sie das richtige. 2. Überprüfen und ersetzen Sie den Treiber. 3. Das Magazin festziehen. 4. Reinigen Sie das Magazin.

Explode view & Parts List

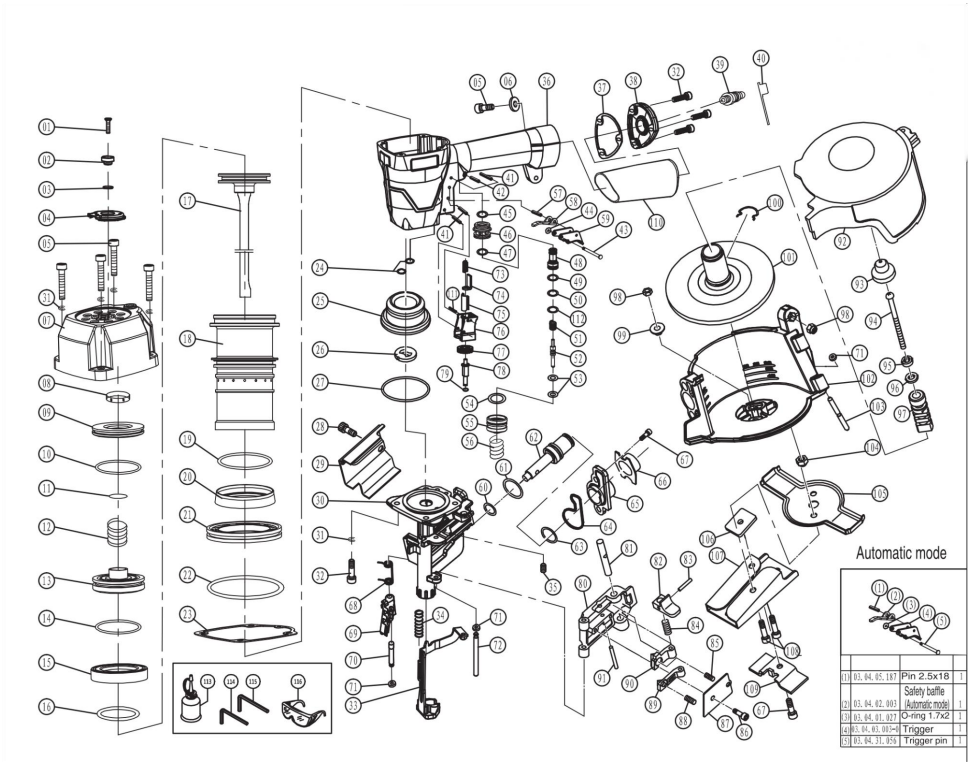

NEIN.	Figurennummer	Beschreibung	Menge.	NEIN	Abbildung Nummer	Beschreibung
01	03.04.05.136	Innensechskantschraube M5x16	1	30	03.04.08.199	Nase
02	03.04.29.234	Ärmel	1	31	03.04.05.263-03	Federscheibe
03	03.04.01.063	O-Ring 10x2	1	32	03.04.05.032	Sechskantaufn HD.Bot M5x18
04	03.04.21.519-04	Auspuffabdeckung	1	33	03.04.39.12.064	Nasenschutz
05	03.04.05.034	Schraube M5x25	C	34	03.04.36.295	Frühling
06	03.04.05.255	Flache Unterlegscheibe	1	35	03.04.05.072	Sicherheitsbol

						M6x8
07	03.04.28.014	Zylinderdeckel	4	36	03.04.26.050	Körper Ass'y
08	03.04.19.167	Dichtung	1	37	03.04.07.043	Waschmaschi
09	03.04.02.093	Abgasschott	1	38	03.04.11.025-04	Kappe
10	03.04.01.157	O-Ring (41,7x3)	1	39	nach Bedarf	Lufteinlasssto
11	03.04.01.091	O-Ring (18x2,65)	1	40	nach Bedarf	Gehäuse für Lufteinlasssto
12	03.04.36.114	Kompressionsfeder	1	41	03.04.05.197	Rollpin 3x30
13	03.04.20.004	Ventil	1	42	03.04.05.194	Rollstift 3x22
14	03.04.01.171	O-Ring 46,2 x 3,55	1	43	03.04.31.056	Auslösestift
15	03.04.19.082	Zylinderring	1	44	03.04.01.027	O-Ring 1,7×2
16	03.04.01.141	O-Ring 36,3 x 3,55	1	45	03.04.01.302	O-Ring 14x1,8
17	03.04.39.01.132	Kolben	1	46	03.04.32.175	Ventilsitz
18	03.04.27.009	Zylinder	1	47	03.04.01.082	O-Ring 16x1,6
19	03.04.01.106	O-Ring 31,2 x 2,5	1	48	03.04.29.005	Ventilhülse
20	03.04.19.006	Dichtung	1	49	03.04.01.047	O-Ring 6,1 x 1
21	03.04.19.002	Zylinder-O-Ring	1	50	03.04.01.048	O-Ring 6,4x2
22	03.04.01.263	O-Ring 55x3,55	1	51	03.04.34.043	Auslösefeder
23	03.04.06.011	Zylinderkappen-Ascher	1	52	03.04.15.085	Abzugshebel
24	03.04.01.009	O-Ring 5,15 x 1,5	2	53	03.04.01.032	O-Ring 2,4 x 1
25	03.04.06.092	Kolbenpuffer	1	54	03.04.01.097	O-Ring 20x1,8
26	03.04.19.218	Dichtungsscheibe	1	55	03.04.32.176	Abzugssitz
27	03.04.01.155	O-Ring 41×1,6	1	56	03.04.36.006	Kompressions

28	03.04.05.026	Sechskantschraube M5x8	2	57	03.04.05.187	Stift 2,5x18
29	03.04.02.155	Bewachen	1	58	03.04.02.004	Sicherheitsble
y.Nein	Abbildungsnummer	Beschreibung	Menge	NEIN.	Figurennummer	Beschreibung
59	03.04.03.004-03	Auslösen	1	88	03.04.36.299	Sub Stopper S
60	03.04.01.059	O-Ring 8,75 x 1,8	1	89	03.04.17.146	Nagelstopper
61	03.04.40.422	Kolben-O-Ring (14,2 x 1,9)	1	90	03.04.17.145	Hauptnagelsto
62	03.04.40.413	Vorschubkolben	1	91	03.04.05.349	Rollstift D3x28
63	03.04.01.298	O-Ring (11,2 x 1,8)	1	92	03.04.40.414	Magazincover
64	03.04.19.220	Dichtung	1	93	03.04.40.415	Halterkappe
65	03.04.04.170	Kolbenabdeckung für Zuführung	1	94	03.04.05.124	Maschinensch M4x50
66	03.04.29.164	Magazinbuchse	1	95	03.04.05.262-03	Federscheibe
67	03.04.05.027	Sechskantschraube M5x10	3	96	03.04.05.252-02	Unterlegscheib
68	03.04.24.032	Zufuhrfeder	1	97	03.04.15.113	Halterwelle
69	03.04.33.018	Zuführung	1	98	03.04.05.738-0	U-Mutter M5
70	03.04.31.135	Zufuhrschacht	1	99	03.04.29.221	Ärmel
71	03.04.29.222	Zuführungswellenring	3	100	03.04.34.089	Ratschenfeder
72	03.04.31.091	Nagelführungsschaft	1	101	03.04.40.415	Nagelhalter
73	03.04.36.005	Führungsfeder	1	102	03.04.40.416	Magazin
74	03.04.15.172	Sicherheitsrahmenschieber	1	103	03.04.31.138	Stift
75	03.04.25.154	Einstellen Sie die Nusstablette	1	104	03.04.05.738-01	Mutter M4
76	03.04.32.178	Sitz einstellen	1	105	03.04.02.157	Magazinschut
77	03.04.23.181	Einstellmutter	1	106	03.04.17.147	Plattenmutter

78	03.04.23.182	Einstellschraube	1	107	03.04.32.164	Leitfaden-Basi
79	03.04.05.237	Ring M3	1	108	03.04.05.029	Sechskantschr M5x14
80	03.04.13.184	Nagel-Anleitung	1	109	03.04.17.148	Schindelführer
81	03.04.31.137	Verriegelungswelle	1	110	03.04.29.133	Griffgummi
82	03.04.10.065	Führungssperre	1	111	03.04.05.677	Stift 2x20
83	03.04.05.189	RollPin D3x10	1	112	03.04.01.060	O-Ring 9x1,8
84	03.04.36.297	Frühling	1	113		05.04.24.035
85	03.04.36.298	Hauptstopperfeder	1	114		05.04.21.002
86	03.04.05.010	Sechskantschraube HD.M4x10	2	115		05.04.21.003
87	03.04.02.156	Nagelführungsabdeckung	1	116		05.04.22.003



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Spruzzatore ad aria

MODELLO: CN45C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Air Nailer

Modello: CN45C



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS


	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni .
	Indossare sempre occhiali di sicurezza omologati ANSL quando si lavora con attrezzi e attrezzature . Indossare occhiali protettivi . Indossa protezioni per le orecchie . Indossare maschere antipolvere Indossa guanti protettivi .
  	

Technical Data

Dati tecnici

Tipo:	CN45C	Pressione massima di esercizio	7,5 bar (110 psi)
Capacità del caricatore (Q.)	1 2 0 pezzi	pressione operativa	4,8-7,5 bar (70-1 1 0PSI)
Ingresso aria	3/8” (10 mm)	Colore	Arancione e nero
Doccia	Dimensioni del fissaggio: diametro 3,05 mm Lunghezza		

	del chiodo: 19 (3/4") - 45 mm (1-3/4")

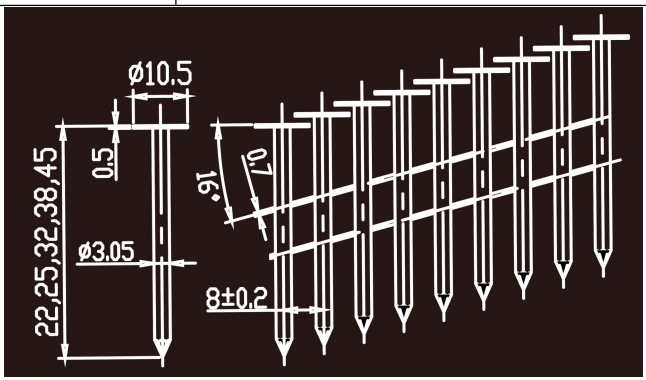

Responsabilità ambientali

Si prega di riciclare i materiali indesiderati invece di smaltirli come rifiuti. Tutti gli strumenti, i tubi e gli imballaggi devono essere I materiali vengono selezionati, portati al centro di riciclaggio locale e smaltiti in modo ecologicamente sicuro.

IMPORTANT SAFETY RULES

- **LINEE GUIDA DI SICUREZZA**

Questo manuale contiene informazioni relative alla protezione della sicurezza personale e alla prevenzione dei problemi delle apparecchiature. È molto importante leggere attentamente questo manuale e comprenderlo a fondo prima di utilizzare il prodotto. I simboli elencati Di seguito vengono utilizzate queste informazioni.

PERICOLO!

Rischio potenziale che può provocare lesioni gravi o la morte.

ATTENZIONE!

Rischio potenziale che potrebbe provocare lesioni gravi o la morte.

ATTENZIONE!

Rischio potenziale che può provocare lesioni di media entità o danni alle attrezzature.

Nota: la parola "nota" viene utilizzata per informare il lettore di qualcosa che deve sapere sullo strumento.

SICUREZZA PERSONALE

Queste precauzioni sono destinate alla sicurezza personale dell'utente e di altri che lavorano con l'utente. Per favore, prenditi del tempo per leggerli e comprenderli.

PERICOLO!

Rischio potenziale che può provocare lesioni gravi o la morte.


-Tenere i bambini lontani dall'area di lavoro. Non permettere ai bambini di maneggiare utensili elettrici.

-Tenere il tubo dell'aria lontano da fonti di calore, olio e spigoli vivi. Controllare l'usura del tubo dell'aria prima di ogni utilizzo. e assicurarsi che tutti i collegamenti siano corretti. Assicurarsi sempre che il lavoro il pezzo è fissato saldamente lasciando entrambe le mani libere per controllare l'utensile. Assicurarsi sempre che l'utensile si sia fermato prima di riporlo. Dopo l'uso, riporlo sottosopra, per motivi di sicurezza e per evitare possibili danni all'utensile o all'utilizzatore.

-Mantenere sempre una posizione stabile per garantire un corretto equilibrio.

Non utilizzare ossigeno o altri gas combustibili o in bombola per alimentare utensili ad aria compressa. La mancata osservanza di Osservare attentamente questo avvertimento può causare esplosioni e gravi lesioni personali o morte.

Utilizzo solo il aria compressa per alimentare gli utensili pneumatici. Utilizzare un tubo flessibile di almeno 25 (7,5 m) per collegare gli utensili. al compressore. Il mancato rispetto di tale disposizione comporterà lesioni gravi o la perdita di vite umane.

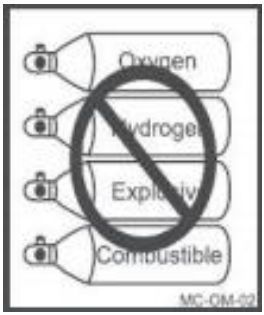

Rischio di scossa elettrica: non esporre il compressore alla pioggia. Conservarlo al chiuso.

Disconnetti il compressore dalla fonte di alimentazione prima della manutenzione. Il compressore deve essere messo a terra. Non utilizzare la messa a terra adattatori.

Rischio di lesioni personali: non dirigere l'aria compressa dal tubo dell'aria verso l'utente o altri personale.

Rischio di inalazione: non inalare mai direttamente l'aria prodotta dal compressore.

Rischio di scoppio: non regolare il pressostato o la valvola di sicurezza per nessun motivo. Sono stati preimpostato in fabbrica per la pressione massima di questo compressore. Manomettere il pressostato o il L'utilizzo di una valvola di sicurezza può causare lesioni personali o danni materiali.


Rischio di ustioni: la pompa e il collettore generano temperature elevate. Per evitare ustioni o altri In caso di infortuni, non toccare la pompa, il collettore o il tubo di trasferimento mentre il compressore è in funzione. Lasciare raffreddare i componenti prima di maneggiarli o sottoporli a manutenzione. Tenere sempre i bambini lontani dal compressore.

Rischio di scoppio: assicurarsi che il regolatore sia regolato in modo che l'uscita del compressore La pressione è impostata a un valore inferiore alla pressione operativa massima dell'utensile. Prima avviando il compressore, tirare l'anello sulla valvola di sicurezza per assicurarsi che la valvola Si muove liberamente. Svuotare l'acqua dal serbatoio dopo ogni utilizzo. Non saldare o riparare il serbatoio.

Scaricare completamente la pressione nel tubo flessibile prima di rimuovere o collegare gli accessori.

AVVERTIMENTO!

Rischio potenziale che potrebbe provocare lesioni gravi o la morte.

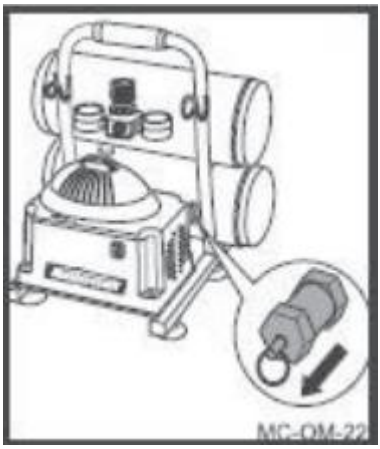

Non permettere a persone inesperte o non addestrate di utilizzare gli utensili ad aria compressa.

-Non utilizzare gli utensili ad aria compressa per scopi diversi da quelli per cui sono stati progettati.

-Non utilizzare gli utensili pneumatici se non si è stati addestrati a farlo. Solo personale qualificato deve utilizzare l'utensile.

-Posizionare il compressore in un'area ben ventilata per il raffreddamento e deve essere ad almeno 31 cm di distanza dal parete adiacente.

-Proteggere il tubo dell'aria e il cavo di alimentazione da danni e forature. Ispezionarli per individuare punti deboli o usurati ogni settimana e sostituirli se necessario -

-Indossare sempre protezioni acustiche quando si utilizza il compressore d'aria. La mancata osservanza di questa precauzione può causare danni all'udito.

-Non trasportare il compressore mentre è in funzione.

-Non azionare il compressore se non si trova in posizione stabile.

-Non utilizzare il compressore su un tetto o in una posizione elevata che potrebbe causarne la caduta o il ribaltamento.


Sostituire sempre un indicatore danneggiato prima di riutilizzare l'unità.

ATTENZIONE!

Rischio potenziale che può provocare lesioni di media entità o danni alle attrezzature.

-Assicurarsi sempre che l'utensile sia fermo prima di collegarlo all'alimentazione dell'aria compressa.

-Non indossare orologi, anelli, braccialetti o indumenti larghi quando si utilizza un utensile pneumatico.
-Non sovraccaricare l'utensile. Lasciare che l'utensile funzioni alla sua velocità ottimale per la massima efficienza.
-Non utilizzare uno strumento che perde aria, con parti mancanti o danneggiate o che necessita di riparazioni. Verificare che tutte le viti siano stretto saldamente.
-Per una sicurezza e prestazioni ottimali dell'utensile, ispezionare quotidianamente l'utensile per garantire il libero movimento del grilletto, la sicurezza meccanismi e molle.
-Mantieni sempre puliti e lubrificati i tuoi utensili pneumatici. La lubrificazione quotidiana è essenziale per evitare la corrosione interna e possibili danni. fallimenti.
-Assicurarsi che il pavimento non sia scivoloso e indossare scarpe antiscivolo. I pavimenti devono essere mantenuti puliti e liberi.
-Rispettare sempre tutte le norme, i regolamenti e le condizioni di sicurezza dell'officina quando si utilizzano gli attrezzi.
-Trasportare l'utensile esclusivamente tramite l'impugnatura. Non trasportare l'utensile tenendo il dito sul grilletto. Non trasportare l'utensile tramite il tubo flessibile, il caricatore o altre parti.
-Non utilizzare l'utensile a temperature prossime o inferiori allo zero, poiché ciò potrebbe causarne il malfunzionamento.
-Non conservare l'utensile in un ambiente gelido per evitare la formazione di ghiaccio sulle valvole di azionamento. lo strumento, poiché ciò potrebbe causare il guasto dello strumento.
-Manipolazione e conservazione dell'olio: Utilizzare in un ambiente ben ventilato. Evitare il contatto dell'olio con occhi, pelle e indumenti. Evitare di respirare spruzzare o nebulizzare. Conservare in un contenitore ben chiuso in un luogo fresco e asciutto, Area ben ventilata e priva di sostanze incompatibili.

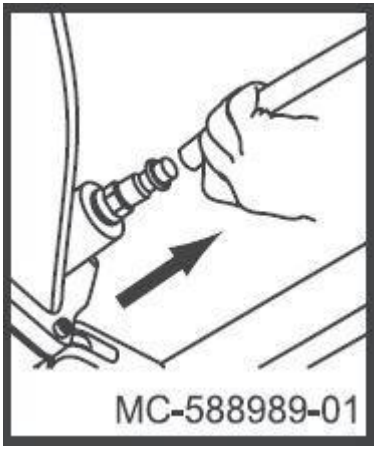


ATTENZIONE!

Rischio potenziale che può provocare lesioni di media entità o danni alle attrezzature.

Scollegare l'utensile dall'alimentazione dell'aria compressa e spegnere il compressore prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione o sostituzione degli accessori, quando l'utensile non è in uso, quando viene ceduto a un'altra persona e quando viene lasciato incustodito.
La mancata osservanza di tali norme può comportare lesioni di media entità o danni alle attrezzature.


Utilizzare occhiali di sicurezza e protezioni per le orecchie:

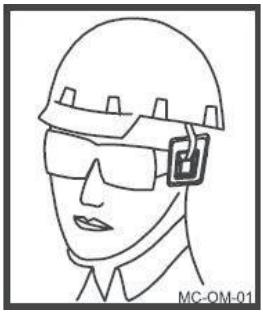

-Indossare occhiali di sicurezza con protezioni laterali durante l'utilizzo dell'utensile/compressore e verificare che anche gli altri presenti nell'area di lavoro indossino occhiali di sicurezza.
-Requisiti e deve fornire protezione dalle particelle volanti provenienti dalla parte anteriore e dai lati.
Gli utensili ad aria compressa sono rumorosi e il suono può causare danni all'udito. Indossare sempre protezioni per le orecchie per prevenire danni e perdita dell'udito. Il mancato rispetto di questa norma può comportare lesioni di media entità.

NOTA: Ricicla i materiali indesiderati invece di smaltirli come rifiuti. Separa gli attrezzi, i tubi e gli imballaggi in categorie specifiche e portali al centro di riciclaggio locale oppure smaltiscili in modo ecologicamente corretto.

KEY PARTS DIAGRAM

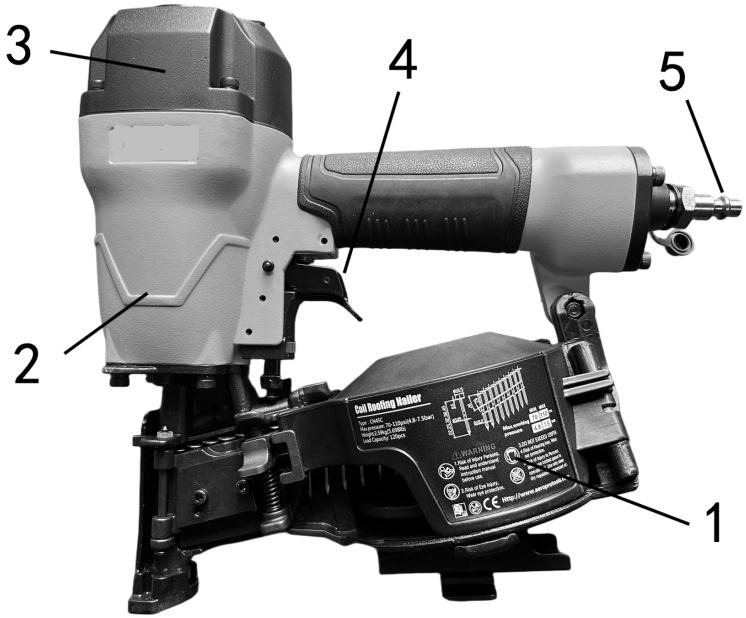

NO.	Descrizione	NO.	Descrizione
1	Rivista	4	Grilletto
2	Corpo della pistola	5	Tappo di ingresso aria
3	Tappo del cilindro		

IMPORTANT INFORMATION

COMPRESSORI COMPATIBILI

LINEE GUIDA PER UN USO E UN FUNZIONAMENTO CORRETTI

Assicurati di utilizzare un compressore d'aria adeguato con gli utensili ad

aria compressa.

Uso generale

Questa chiodatrice inserisce chiodi da 19 mm (3/4") a 45 mm (1-3/4"), se è dotata di un alloggiamento in alluminio pressofuso e di una comoda impugnatura per controllo e comfort ottimali, anche durante un utilizzo prolungato. È ben bilanciato per la stabilità e progettato ergonomicamente con un
manico più lungo per una maggiore facilità d'uso. È inoltre dotato di una lama di azionamento temprata per una maggiore durata e di un'aria economica. Consumo ridotto e bassa rumorosità. Questa chiodatrice pneumatica è progettata specificamente per l'uso professionale.

Sistema di climatizzazione

• Utilizzare sempre aria compressa pulita, asciutta e regolata a una pressione compresa tra 4,8 e 7,5 bar (da 70 a 110 psi).

• Non superare le pressioni massime o minime. Utilizzare l'utensile a una pressione errata (troppo bassa o troppo alta) un valore elevato) causerà rumore eccessivo o usura rapida dell'utensile.



AVVERTIMENTO!

Rischio potenziale che potrebbe provocare lesioni gravi o la morte.


• Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dalle aree di scarico e di lavoro degli strumenti quando collegamento dell'alimentazione dell'aria. Il mancato rispetto di questa norma potrebbe causare lesioni gravi o la morte.

• Si raccomanda di utilizzare un sistema di filtraggio, regolazione e lubrificazione posizionato il più vicino possibile all'utensile.

• Se non è installato un filtro-regolatore-lubrificatore, versare fino a 6 gocce di olio per compressore nel tappo di ingresso prima ogni utilizzo.

• Se è installato un filtro-regolatore-lubrificatore, mantenere pulito il filtro dell'aria. Un filtro sporco ridurrà la pressione dell'aria a lo strumento, che causerà una riduzione di potenza, efficienza e prestazioni generali.

• Per prestazioni ottimali, installare un connettore rapido sull'utensile e un raccordo rapido sul tubo flessibile, se necessario.
• Verificare che tutti i collegamenti nel sistema di alimentazione dell'aria siano sigillati per evitare perdite d'aria

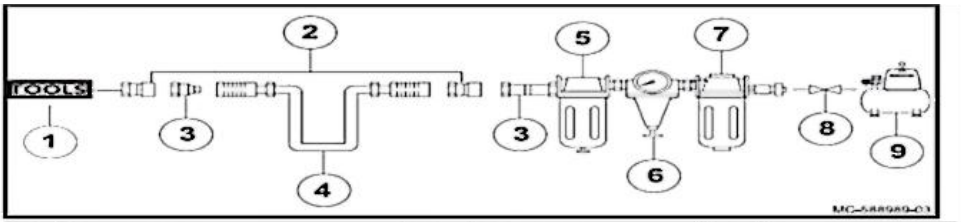

NO.	Description	NO.	Description	NO.	Description
1	Air powered stapler V8016	4	Air Hose	7	Filter
2	Quick connector	5	Lubricator	8	Cut-off valve
3	Quick coupler	6	Regulator(0 to 8.3 Bar)	9	Air compressor

AVVERTIMENTO!
Rischio potenziale che potrebbe provocare lesioni gravi o la morte.
• Non utilizzare l'utensile se non è in perfette condizioni di funzionamento.
• Non utilizzare ossigeno, anidride carbonica o qualsiasi altro gas combustibile o in bombola per alimentare questo strumento.
• Non utilizzare questo strumento in presenza di liquidi o gas infiammabili.
• Durante l'uso, tenere le mani e altre parti del corpo lontane dalla testa di sparo.
• Non puntare l'utensile verso l'operatore o altre persone.
• Non tentare mai di sbloccare un elemento di fissaggio inceppato mentre il tubo dell'aria è collegato.
• Non avvitare un elemento di fissaggio sopra un elemento di fissaggio già esistente. Il mancato rispetto di questa norma potrebbe causare lesioni gravi o la morte.

TIPI DI ELEMENTI DI FISSAGGIO
Si prega di consultare le **SPECIFICHE TECNICHE.**

AVVERTIMENTO!
Rischio potenziale che potrebbe provocare lesioni gravi o la morte.
L'utilizzo di altri tipi di elementi di fissaggio provocherà il blocco

dell'utensile. Il mancato rispetto di questa norma potrebbe causare gravi lesioni. o perdita di vite umane.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Preparazione di un utensile per il primo utilizzo
Leggere e osservare attentamente queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare l'utensile. Le norme di sicurezza di base devono essere sempre rispettate scrupolosamente. per proteggere le apparecchiature da danni e lesioni personali all'utente o ad altre persone che lavorano nelle vicinanze dell'impianto.
4.2 Collegamento al sistema di aria compressa
Assicurarsi che la pressione fornita dal sistema di aria compressa non superi la pressione massima consentita di l'utensile di azionamento del fissaggio. Impostare inizialmente la pressione dell'aria al valore inferiore della pressione ammissibile raccomandata (vedere DATI TECNICI). Svuotare il caricatore per evitare che un elemento di fissaggio venga espulso nella fase successiva del lavoro nel caso in cui che le parti interne dell'utensile di azionamento del fissaggio non siano nella posizione iniziale dopo lavori di manutenzione e riparazione o trasporto. Collegare l'utensile di fissaggio all'alimentazione di aria compressa utilizzando un tubo flessibile ad alta pressione adatto dotato di con connettori a sgancio rapido. Verificare il corretto funzionamento applicando la volata dell'utensile di fissaggio a un pezzo di legno o materiale ligneo e azionando il grilletto una o due volte.
3. Riempimento del caricatore
È consentito utilizzare esclusivamente gli elementi di fissaggio specificati nella sezione DATI TECNICI (vedere 1.1). Durante il riempimento del caricatore, tenere l'utensile in modo che la volata non sia puntata verso l'operatore o altre persone o animali.
4.4 Utilizzo dell'utensile

Prestare attenzione al punto 2 - Riferimenti speciali - di queste istruzioni per l'uso.
Dopo aver verificato che l'utensile per l'avvitamento funzioni correttamente, applicarlo al pezzo in lavorazione e azionare il grilletto.
Verificare che il dispositivo di fissaggio sia stato inserito nel pezzo in lavorazione in conformità ai requisiti.
- se il dispositivo di fissaggio sporge, aumentare la pressione dell'aria con incrementi di 0,6 bar, verificando il risultato dopo ogni nuova regolazione;
- Se il fissaggio è avvitato eccessivamente in profondità, ridurre la pressione dell'aria di 1 incrementi di 0,6 bar fino a ottenere un risultato soddisfacente.
Dovreste comunque cercare di lavorare con la pressione dell'aria più bassa possibile. Questo vi offrirà tre vantaggi significativi;
1. si risparmierà energia, 2. Verrà prodotto meno rumore, 3.a Si otterrà una riduzione dell'usura degli utensili di fissaggio.
Evitare di azionare l'utensile di fissaggio se il caricatore è vuoto.
Qualsiasi utensile di fissaggio difettoso o non funzionante correttamente deve essere immediatamente scollegato dall'aria compressa. la fornitura è stata consegnata a uno specialista per l'ispezione.
In caso di pause di lavoro prolungate o al termine del turno, scollegare l'utensile dall'aria compressa. fornitura e si consiglia di svuotare il caricatore.
I connettori dell'aria compressa dell'utensile di fissaggio e i tubi flessibili devono essere protetti dalla contaminazione, L'ingresso di polvere grossolana, schegge, sabbia ecc., provocherà perdite e danni all'utensile di fissaggio e ai raccordi.


PERICOLO!

- Potenziale pericolo che potrebbe provocare lesioni gravi o la perdita della vita
Scollegare l'utensile dalla fonte di aria compressa prima di inserire i dispositivi di fissaggio.
- **Non** puntare l'utensile verso l'operatore o altre persone durante la

sostituzione dei dispositivi di fissaggio.
- Non tenere premuto il grilletto dell'utensile durante la modifica elementi di fissaggio. La mancata osservanza comporterà gravi conseguenze. lesioni o perdita della vita.

 AVVERTIMENTO!

Rischio potenziale che potrebbe provocare lesioni gravi o la morte.

 ATTENZIONE!

Rischio potenziale che può provocare lesioni di media entità o danni alle attrezzature.
Utilizzare l'utensile con la massima cura quando è collegato al compressore d'aria.
La mancata osservanza di tali norme può comportare lesioni di media entità o danni alle attrezzature.

CLEARING A JAMMED FASTENER

Per sbloccare un elemento di fissaggio inceppato:

- Scollegare l'utensile dalla linea di alimentazione dell'aria compressa.
- Rimuovere gli elementi di fissaggio contenuti nel caricatore dell'utensile.

 **AVVERTIMENTO!**

Rischio potenziale che potrebbe provocare lesioni gravi o la morte.

- Scollegare il caricatore dall'utensile e rimuovere i dispositivi di fissaggio

non inceppati.
dall'utensile prima di liberare un elemento di fissaggio inceppato. Gli elementi di fissaggio sono sotto

la pressione e la mancata conformità faranno sì che vengano sparati fuori dallo strumento causando
lesioni gravi.

- Non puntare l'utensile verso l'operatore o altre persone. Gravi lesioni personali.

potrebbero verificarsi conseguenze se queste istruzioni non vengono seguite.

- Utilizzare delle pinze o qualsiasi altro strumento appropriato per rimuovere il fissaggio incastrato.
- Reinserire gli elementi di fissaggio nel caricatore degli utensili.
- Ricollegare il tubo dell'aria all'ingresso dell'aria dell'utensile.
- Provare a sparare da 3 a 5 elementi di fissaggio su un pezzo di legno di scarto per assicurarsi che funzionino correttamente.

MAINTENANCE

Scollegare l'utensile dal compressore prima di effettuare regolazioni, rimuovere inceppamenti, eseguire interventi di manutenzione, spostarlo e durante i periodi di inattività.
Lubrificazione regolare, se il tuo utensile non utilizza l'oliatore automatico in linea, versare 2 o 6 gocce di olio per utensili pneumatici nell'ingresso dell'aria prima ogni giorno lavorativo o dopo 2 ore di utilizzo continuativo, a seconda delle caratteristiche del pezzo o del tipo di elementi di fissaggio.
Gli utensili ad azionamento pneumatico devono essere ispezionati periodicamente e le parti usurate o rotte devono essere sostituite per mantenere l'utensile in funzione in sicurezza e in modo efficiente.
Controllare e sostituire tutti gli O-ring, le guarnizioni, ecc. usurati o danneggiati. Stringere tutte le viti e i tappi per evitare lesioni personali.

Questo dovrebbe essere fatto da un esperto. Eseguire ispezioni regolari per il libero movimento del grilletto, della molla e del meccanismo di sicurezza per garantire la sicurezza Il sistema è completo e funzionante: nessun pezzo mancante o allentato, nessun assemblaggio o stoccaggio di componenti. Mantenere puliti il caricatore e la punta dell'utensile. e privi di sporco, lanugine o particelle abrasive. Quando le temperature sono sotto zero, gli utensili devono essere tenuti al caldo in qualsiasi luogo comodo, metodo sicuro.

TROUBLESHOOTING

La seguente tabella elenca i problemi più comuni dei sistemi operativi e le relative soluzioni. Si prega di leggerla attentamente e di seguire scrupolosamente tutte le istruzioni.



PERICOLO!
Rischio potenziale che potrebbe provocare lesioni gravi o la morte.


Se durante l'utilizzo dell'utensile si manifesta uno qualsiasi dei seguenti sintomi, spegnerlo e scollegarlo dall'alimentazione dell'aria compressa. immediatamente. La mancata osservanza comporterà lesioni gravi o la perdita della vita.
Scollegare l'utensile dall'alimentazione dell'aria compressa prima di effettuare qualsiasi regolazione.
Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico qualificato.

SINTOMO	PROBLEMA	SOLUZIONI
Perdita d'aria vicino alla parte superiore strumento o nel	1.0 - L'anello nella valvola di innesco è danneggiato. 2. La testa della valvola di innesco è danneggiata.	1. Controllare e sostituire l'O-ring. 2. Controllare e sostituire. 3. Controllare e sostituire lo stelo della valvola a grilletto, la guarnizione o

grilletto zona	3. Lo stelo della valvola a grilletto, la guarnizione o l'O-ring sono danneggiati.	l'O-ring
Perdita d'aria vicino alla base dell'utensile.	1. Viti allentate. 2. O-ring o paraurti usurati o danneggiati.	1. Stringere le viti. 2. Controllare e sostituire gli O-ring o il paraurti.
Perdita d'aria tra il corpo e il tappo del cilindro.	1. Viti allentate. 2. O-ring o guarnizioni usurati o danneggiati.	1. Stringere la vite. 2. Controllare e sostituire gli O-ring o il paraurti.
Lama che avvita il dispositivo di fissaggio troppo in profondità	1. Paraurti usurato. 2. La pressione dell'aria è troppo alta.	1. Sostituire il paraurti. 2. Regolare la pressione dell'aria.
L'utensile non funziona correttamente: non riesce a inserire il fissaggio o funziona lentamente.	1. Fornitura d'aria insufficiente. 2. Lubrificazione inadeguata. 3. O-ring o guarnizioni usurati o danneggiati. 4. La luce di scarico nella testata del cilindro è bloccata	1. Verificare che la fornitura d'aria sia adeguata. 2. Versare 2 o 6 gocce di olio nella presa d'aria. 3. Controllare e sostituire gli O-ring o la guarnizione. 4. Sostituire le parti interne danneggiate.
Cassetti portautensili	1. Paraurti usurato o molla danneggiata. 2. Sporco sulla piastra frontale. 3. Sporco o danni impediscono ai dispositivi di fissaggio di muoversi liberamente nel caricatore. 4. O-ring usurato o secco sul pistone o mancanza di lubrificazione 5. Perdita dalla guarnizione del coperchio del cilindro.	1. Sostituire il tampone o la molla di spinta. 2. Pulire il canale di azionamento sulla piastra frontale. 3. La rivista deve essere pulita. 4. È necessario sostituire l'O-ring e lubrificarlo. 5. Sostituire la rondella di tenuta.

Inceppamenti degli utensili.	1. Elementi di fissaggio errati o danneggiati. 2. Guida del driver danneggiata o usurata. 3. La vite del caricatore o del naso è allentata. 4. La rivista è sporca.	1. Sostituire e utilizzare il dispositivo di fissaggio corretto. 2. Verificare e sostituire il driver. 3. Stringere il caricatore. 4. Pulire il caricatore.

Explode view & Parts List

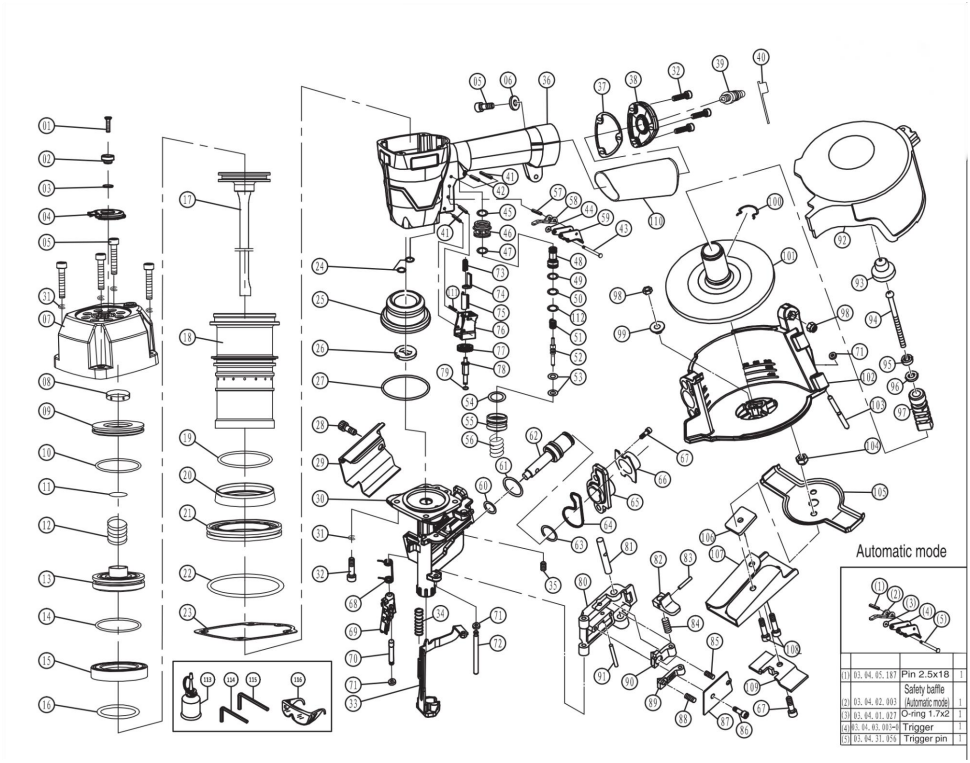

NO.	Numero della figura	Descrizione	Quantità	NO	numero della figura	Descrizione	Qt

01	03.04.05.136	Bullone esagonale incassato M5x16	1	30	03.04.08.199	Naso	1
02	03.04.29.234	Manica	1	31	03.04.05.263-03	Rondella elastica 5	8
03	03.04.01.063	O-ring 10x2	1	32	03.04.05.032	Attacco esagonale HD M5x18	7
04	03.04.21.519-04	Copertura di scarico	1	33	03.04.39.12.064	Protezione per il naso	1
05	03.04.05.034	Bullone M5X25	C	34	03.04.36.295	Primavera	1
06	03.04.05.255	Rondella piatta	1	35	03.04.05.072	Bullone di sicurezza M6x8	1
07	03.04.28.014	Tappo del cilindro	4	36	03.04.26.050	Body Ass'y	1
08	03.04.19.167	Guarnizione	1	37	03.04.07.043	Rondella	1
09	03.04.02.093	paratia di scarico	1	38	03.04.11.025-04	Cappello	1
10	03.04.01.157	O-ring (41,7x3)	1	39	secondo necessità	Tappo di ingresso aria	1
11	03.04.01.091	O-ring (18x2,65)	1	40	secondo necessità	Tappo di ingresso aria	1
12	03.04.36.114	molla di compressione	1	41	03.04.05.197	Rollpin 3x30	3
13	03.04.20.004	Valvola	1	42	03.04.05.194	Manicotto 3x22	1
14	03.04.01.171	O-ring 46,2 x 3,55	1	43	03.04.31.056	Perno di innesco	1
15	03.04.19.082	Anello cilindrico	1	44	03.04.01.027	O-ring 1,7×2	1

16	03.04.01.141	O-ring 36,3 x 3,55	1	45	03.04.01.302	O-ring 14x1.8	1
17	03.04.39.01.132	Pistone	1	46	03.04.32.175	Sede della valvola	1
18	03.04.27.009	Cilindro	1	47	03.04.01.082	O-ring 16x1.6	1
19	03.04.01.106	O-ring 31,2x2,5	1	48	03.04.29.005	Manicotto valvola	1
20	03.04.19.006	Guarnizione	1	49	03.04.01.047	O-ring 6,1x1,8)	1
21	03.04.19.002	O-ring del cilindro	1	50	03.04.01.048	O-ring 6,4x2	1
22	03.04.01.263	O-ring 55x3,55	1	51	03.04.34.043	Molla del grilletto	1
23	03.04.06.011	Cilindro di incapsulamento cenere	1	52	03.04.15.085	Leva di scatto	1
24	03.04.01.009	O-ring 5,15x1,5	2	53	03.04.01.032	O-ring 2,4x1,6	2
25	03.04.06.092	Paraurti a pistone	1	54	03.04.01.097	O-ring 20x1.8	1
26	03.04.19.218	Rondella di tenuta	1	55	03.04.32.176	Sedile grilletto	1
27	03.04.01.155	O-ring 41×1.6	1	56	03.04.36.006	molla di compressione	1
28	03.04.05.026	Bullone esagonale incassato M5x8	2	57	03.04.05.187	Spillo 2,5x18	1
29	03.04.02.155	Guardia	1	58	03.04.02.004	deflettore di sicurezza	1
y.No	Numero della figura	Descrizione	Quantità	NO.	Numero della figura	Descrizione	Quantità
59	03.04.03.004-03	Grilletto	1	88	03.04.36.299	Molla di arresto	1

						secondaria	
60	03.04.01.059	O-ring 8,75 x 1,8	1	89	03.04.17.146	Fermachiodo	1
61	03.04.40.422	O-ring del pistone di ricambio (14,2x1,9)	1	90	03.04.17.145	Fermo per chiodo principale	1
62	03.04.40.413	Pistone di alimentazione	1	91	03.04.05.349	Perno a rullo D3x28	1
63	03.04.01.298	O-ring (11,2 x 1,8)	1	92	03.04.40.414	Copertina della rivista	1
64	03.04.19.220	Guarnizione	1	93	03.04.40.415	Tappo di supporto	1
65	03.04.04.170	Coperchio del pistone di alimentazione	1	94	03.04.05.124	Vite per macchine M4x50	1
66	03.04.29.164	Boccola del caricatore	1	95	03.04.05.262-03	Rondella elastica D4	1
67	03.04.05.027	Bullone esagonale incassato M5x¹0	3	96	03.04.05.252-02	Rondella D4	1
68	03.04.24.032	Molla di alimentazione	1	97	03.04.15.113	Albero portautensili	1
69	03.04.33.018	Alimentatore	1	98	03.04.05.738-0	Dado a U M5	3
70	03.04.31.135	Albero di alimentazione	1	99	03.04.29.221	Manica	2
71	03.04.29.222	Anello dell'albero di alimentazione	3	100	03.04.34.089	Molla a cricchetto	1
72	03.04.31.091	Albero guida per chiodi	1	101	03.04.40.415	Porta-chiodi	1

73	03.04.36.005	Molla di bloccaggio della guida	1	102	03.04.40.416	Rivista	1
74	03.04.15.172	Spingi-telaio di sicurezza	1	103	03.04.31.138	Spillo	1
75	03.04.25.154	Regolare la compressa del dado	1	104	03.04.05.738-01	Dado M4	1
76	03.04.32.178	Regolare il sedile	1	105	03.04.02.157	Protezione caricatore	1
77	03.04.23.181	Dado di regolazione	1	106	03.04.17.147	Dado a piastra	1
78	03.04.23.182	vite di regolazione	1	107	03.04.32.164	Guida base	1
79	03.04.05.237	Anello M3	1	108	03.04.05.029	Bullone esagonale incassato M5x14	2
80	03.04.13.184	Guida per unghie	1	109	03.04.17.148	Guida alle tegole	1
81	03.04.31.137	Albero di bloccaggio	1	110	03.04.29.133	Gomma di presa	1
82	03.04.10.065	Blocco guida	1	111	03.04.05.677	Spillo 2x20	1
83	03.04.05.189	Rollpin D3x10	1	112	03.04.01.060	O-ring 9x1.8	1
84	03.04.36.297	Primavera	1	113		05.04.24.035	OLIATORE
85	03.04.36.298	Molla di arresto principale	1	114		05.04.21.002	CHIAVE M4
86	03.04.05.010	Bullone esagonale incassato M4x10	2	115		05.04.21.003	CHIAVE M5

87	03.04.02.156	Copertura guida per unghie	1	116		05.04.22.003	OCCHIALI DI SICUREZZA



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Clavadora neumática

MODELO: CN45C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Air Nailer

Modelo: CN45C



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

SAFETY INSTRUCTIONS

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones .
	Utilice siempre gafas de seguridad homologadas por la ANSI cuando trabaje con herramientas y equipos . Utilice protección ocular . Use protección auditiva . Use mascarillas antipolvo Use guantes de protección .






Technical Data

Datos técnicos

Tipo:	CN45C	Presión máxima de trabajo	7,5 bar (110 psi)
Capacidad del cargador (cantidad)	1 2 0 piezas	Presión de funcionamiento	4,8-7,5 bar (70-1 1 0 PSI)
Entrada de aire	3/8” (10 mm)	Color	Naranja y negro
Fabricante de clavos	Tamaño del sujetador: Diámetro 3,05 mm. Longitud del clavo: 19 (3/4") - 45 mm (1-3/4").		

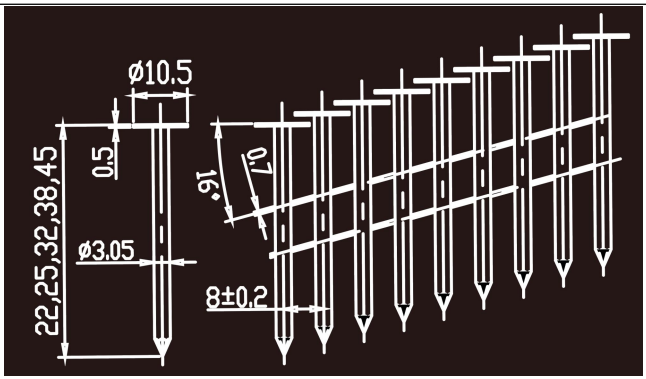

Responsabilidades ambientales

Por favor, recicle los materiales no deseados en lugar de desecharlos como basura. Todas las herramientas, mangueras y embalajes deben ser reciclados. Los residuos se clasifican, se llevan al centro de reciclaje local y se eliminan de forma respetuosa con el medio ambiente.

IMPORTANT SAFETY RULES

- **DIRECTRICES DE SEGURIDAD**

Este manual contiene información relacionada con la protección de la seguridad personal y la prevención de problemas con el equipo. Es muy importante leer este manual detenidamente y comprenderlo completamente antes de usar el producto. Los símbolos enumerados A continuación se utilizan para indicar esta información.

¡PELIGRO!

Riesgo potencial que puede provocar lesiones graves o la muerte.

¡ADVERTENCIA!

Riesgo potencial que podría provocar lesiones graves o la muerte.

¡PRECAUCIÓN!

Riesgo potencial que puede provocar lesiones moderadas o daños en el equipo.

Nota: La palabra "nota" se utiliza para informar al lector de algo que necesita saber sobre la herramienta.

SEGURIDAD PERSONAL

Estas precauciones están destinadas a la seguridad personal del usuario y de otras personas que trabajan con él. Por favor, tómese un tiempo. leerlos y comprenderlos.

¡PELIGRO!

Riesgo potencial que puede provocar lesiones graves o la muerte.


-Mantenga a los niños alejados del área de trabajo. No permita que los niños manipulen herramientas eléctricas.

-Mantenga la manguera de aire alejada del calor, el aceite y los bordes afilados. Compruebe el desgaste de la manguera de aire antes de cada uso. y asegúrese de que todas las conexiones sean correctas. Asegúrese siempre de que el trabajo La pieza está firmemente asegurada. dejando ambas manos libres para controlar la herramienta. Asegúrese siempre de que la herramienta se haya detenido antes de colocarla. Desmóntela después de usarla, por motivos de seguridad y para evitar posibles daños a la herramienta o al usuario.

-Mantén una postura firme en todo momento para asegurar un equilibrio correcto.

No utilice oxígeno ni ningún otro gas combustible o embotellado para alimentar herramientas neumáticas. El incumplimiento de Esta advertencia puede provocar explosiones, lesiones personales graves o la muerte.

Usar solo el Aire comprimido para alimentar las herramientas neumáticas. Utilice un mínimo de 25 (7,5 m) de manguera para conectar las herramientas. al compresor. El incumplimiento de esta norma provocará lesiones graves o la muerte.

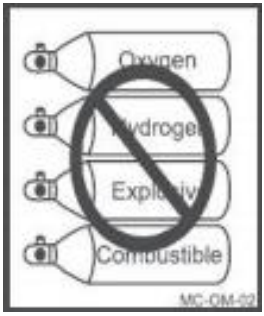

Riesgo de descarga eléctrica: No exponga el compresor a la lluvia. Guárdelo en interiores.

Desconectar el Desconecte el compresor de la fuente de alimentación antes de realizar el mantenimiento. El compresor debe estar conectado a tierra. No utilice conexión a tierra. adaptadores.

Riesgo de lesiones personales: No dirija el aire comprimido de la manguera de aire hacia el usuario u otras personas. personal.

Riesgo de inhalación: Nunca inhale directamente el aire producido por el compresor.

Riesgo de explosión: No ajuste el interruptor de presión ni la válvula de seguridad por ningún motivo. Han sido preajustado de fábrica para la presión máxima de este compresor. Manipular el interruptor de presión o el La válvula de seguridad puede causar lesiones personales o daños materiales.


Riesgo de quemaduras: La bomba y el colector generan altas temperaturas. Para evitar quemaduras u otros daños, Para evitar lesiones, no toque la bomba, el colector ni el tubo de transferencia mientras el compresor esté funcionando. Permita Deje enfriar las piezas antes de manipularlas o realizarles mantenimiento. Mantenga a los niños alejados del compresor en todo momento.

Riesgo de explosión: Asegúrese de que el regulador esté ajustado de manera que la salida del compresor La presión se ajusta a un valor inferior a la presión máxima de funcionamiento de la herramienta. Antes Al arrancar el compresor, tire del anillo de la válvula de seguridad para asegurarse de que la válvula Se mueve libremente. Vacíe el agua del tanque después de cada uso. No suelde ni repare el tanque.

Libere toda la presión de la manguera antes de retirar o conectar los accesorios.

¡ADVERTENCIA!

Riesgo potencial que podría provocar lesiones graves o la muerte.

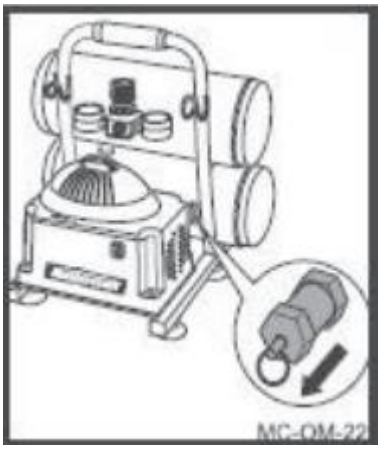


-No permita que personas sin experiencia o sin formación utilicen las herramientas neumáticas.
-No utilice las herramientas neumáticas para ninguna tarea que no sea aquella para la que fueron diseñadas.
-No utilice las herramientas neumáticas a menos que haya recibido la capacitación necesaria. Solo una persona calificada debe utilizar la herramienta.
-Ubicemos el compresor en un área bien ventilada para su enfriamiento, y debe estar a un mínimo de 12" (31 cm) de distancia de la pared más cercana.
-Proteja la manguera de aire y el cable de alimentación de daños y perforaciones. Inspecciónelos para detectar puntos débiles o desgastados cada semana, y reemplazarlos si es necesario.
-Utilice siempre protección auditiva al usar el compresor de aire. De lo contrario, podría sufrir pérdida de audición.
-No transporte el compresor mientras esté en funcionamiento.
-No ponga en marcha el compresor si no está en una posición estable.
-No utilice el compresor en una azotea ni en una posición elevada que pueda provocar que la unidad se caiga o se vuelque.
Sustituya siempre un indicador dañado antes de volver a poner en marcha el aparato.

¡PRECAUCIÓN!

Riesgo potencial que puede provocar lesiones moderadas o daños en el equipo.

Asegúrese siempre de que la herramienta se haya detenido antes de conectarla al suministro de aire.
-No utilice relojes, anillos, pulseras ni ropa suelta cuando utilice cualquier herramienta neumática.
-No sobrecargue la herramienta. Permita que funcione a su velocidad óptima para obtener la máxima eficiencia.
-No utilice una herramienta que tenga fugas de aire, con piezas faltantes o dañadas, o que requiera reparaciones. Verifique que todos los tornillos estén bien ajustado.
-Para una seguridad y un rendimiento óptimos de la herramienta, inspeccione la herramienta diariamente para garantizar el libre movimiento del gatillo y la seguridad. mecanismos y resortes.
-Mantenga siempre sus herramientas neumáticas limpias y lubricadas. La lubricación diaria es esencial para evitar la corrosión interna y posibles daños. fracasos.
Asegúrese de que el suelo no esté resbaladizo y use zapatos antideslizantes. Los suelos deben mantenerse limpios y despejados.
-Respete siempre todas las normas, reglamentos y condiciones de seguridad del taller al utilizar las herramientas.
Sujete la herramienta únicamente por el mango. No la sujete con el dedo en el gatillo. No la sujete por la manguera, el cargador ni ninguna otra parte.
-No utilice la herramienta a temperaturas cercanas o inferiores al punto de congelación, ya que hacerlo podría provocar que la herramienta falle.
-No guarde la herramienta en un ambiente congelado para evitar la formación de hielo en las válvulas de funcionamiento. la herramienta, ya que hacerlo puede provocar un fallo en la misma.
-Manipulación y almacenamiento del aceite: Utilizar con ventilación adecuada. Evitar el contacto del aceite con los ojos, la piel y ropa. Evitar respirar rociar o pulverizar. Almacenar en un recipiente herméticamente cerrado en un lugar fresco y seco. Zona bien ventilada y libre de sustancias incompatibles.

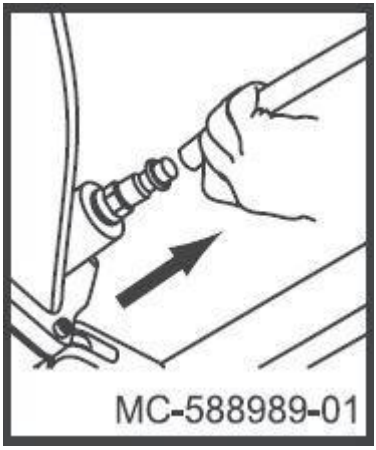


¡PRECAUCIÓN!

Riesgo potencial que puede provocar lesiones moderadas o daños en el equipo.

Desconecte la herramienta del suministro de aire y apague el compresor antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o cambiar accesorios, cuando la herramienta no esté en uso, cuando se la entregue a otra persona o cuando se deje sin supervisión.

El incumplimiento de estas normas puede ocasionar lesiones leves o daños en el equipo.

Utilice gafas de seguridad y protección auditiva:

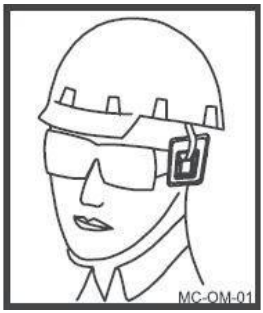


-Utilice gafas de seguridad con protectores laterales al operar la herramienta/compresor y verifique que las demás personas en el área de trabajo también utilicen gafas de seguridad.

-Los requisitos deben proporcionar protección contra partículas voladoras desde el frente y los lados.

Las herramientas neumáticas son ruidosas y su sonido puede causar daños auditivos. Utilice siempre protección auditiva para prevenir daños y pérdida de audición. El incumplimiento de esta recomendación puede ocasionar lesiones moderadas.

NOTA: Recicle los materiales no deseados en lugar de desecharlos como basura. Clasifique las herramientas, mangueras y embalajes en categorías específicas y llévelos al centro de reciclaje local o deséchelos de forma respetuosa con el medio ambiente.

KEY PARTS DIAGRAM

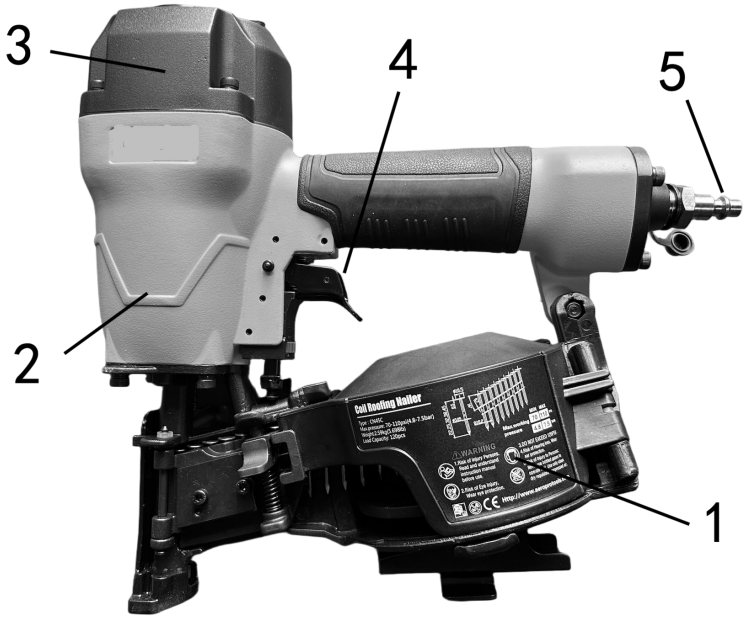

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Revista	4	Desencadenar
2	Cuerpo de la pistola	5	Tapón de entrada de aire
3	Tapa del cilindro		

IMPORTANT INFORMATION

COMPRESORES COMPATIBLES
DIRECTRICES PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO CORRECTOS

Asegúrese de utilizar un compresor de aire adecuado con las herramientas neumáticas.

Uso general

Esta clavadora introduce clavos de 19 mm (3/4") a 45 mm (1-3/4"), cuenta con una carcasa de aluminio fundido a presión y un mango cómodo para Control y comodidad óptimos, incluso durante un uso prolongado. Está bien equilibrado para mayor estabilidad y diseñado ergonómicamente con un

Mango más largo para facilitar su uso. También cuenta con una hoja de destornillador endurecida para una mayor durabilidad y un consumo económico de aire. Consumo de energía con bajo nivel de ruido. Esta clavadora neumática está diseñada específicamente para trabajos profesionales.

Sistema de aire

- Utilice siempre aire comprimido limpio, seco y regulado a una presión de entre 4,8 y 7,5 bares (70 a 110 psi).
- No exceda las presiones máximas o mínimas. Operar la herramienta a una presión incorrecta (demasiado baja o demasiado alto) provocará ruido excesivo o desgaste rápido de la herramienta.




¡ADVERTENCIA!

Riesgo potencial que podría provocar lesiones graves o la muerte.

- Mantenga las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la descarga de las herramientas y de las áreas de trabajo cuando Conectar el suministro de aire. El incumplimiento de esta norma podría provocar lesiones graves o la muerte.
- Se recomienda utilizar un filtro-regulador-lubricador y ubicarlo lo más cerca posible de la herramienta.
- Si no está instalado un filtro-regulador-lubricador, coloque hasta 6 gotas de aceite de compresor en el tapón de entrada antes de... cada uso.

• Si se instala un filtro-regulador-lubricador, mantenga limpio el filtro de aire. Un filtro sucio reducirá la presión del aire a la herramienta, lo que provocará una reducción de la potencia, la eficiencia y el rendimiento general.
• Para un rendimiento óptimo, instale un conector rápido en la herramienta y un acoplamiento rápido en la manguera, si corresponde.
• Verifique que todas las conexiones del sistema de suministro de aire estén selladas para evitar fugas de aire.

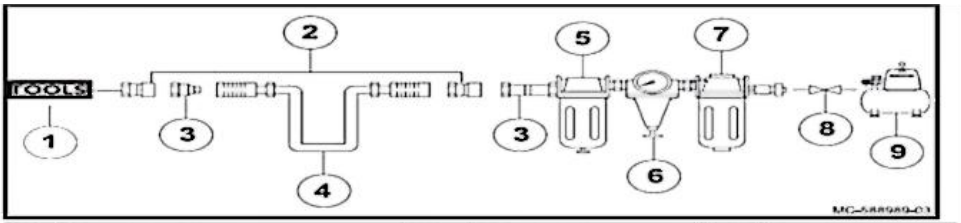

NO.	Description	NO.	Description	NO.	Description
1	Air powered stapler V8016	4	Air Hose	7	Filter
2	Quick connector	5	Lubricator	8	Cut-off valve
3	Quick coupler	6	Regulator(0 to 8.3 Bar)	9	Air compressor

¡ADVERTENCIA!
Riesgo potencial que podría provocar lesiones graves o la muerte.
• No utilice la herramienta si no está en buen estado de funcionamiento.
• No utilice oxígeno, dióxido de carbono ni ningún otro gas combustible o embotellado para alimentar esta herramienta.
• No utilice esta herramienta en presencia de líquidos o gases inflamables.
• Mantenga las manos y otras partes del cuerpo alejadas del cabezal de disparo durante su uso.
• No apunte la herramienta hacia el operador ni hacia otras personas.
• Nunca intente liberar un sujetador atascado mientras la manguera de aire esté conectada.
• No coloque un sujetador encima de otro ya existente. El incumplimiento de esta norma podría provocar lesiones graves o incluso la muerte.

TIPOS DE SUJETADORES
Consulte las **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

¡ADVERTENCIA!

Riesgo potencial que podría provocar lesiones graves o la muerte.
El uso de cualquier otro tipo de sujetadores provocará que la herramienta se atasque. El incumplimiento de estas instrucciones podría ocasionar lesiones graves. o pérdida de vidas.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Preparación de una herramienta para su primer uso.
Lea y siga estas instrucciones de funcionamiento antes de usar la herramienta. Siempre se deben seguir estrictamente las medidas básicas de seguridad. para proteger contra daños al equipo y lesiones personales al usuario u otras personas que trabajen en las proximidades de la operación.
4.2 Conexión al sistema de aire comprimido
Asegúrese de que la presión suministrada por el sistema de aire comprimido no exceda la presión máxima permitida. la herramienta de accionamiento del sujetador. Ajuste la presión de aire inicialmente al valor más bajo de la presión admisible recomendada (ver DATOS TÉCNICOS). Vacíe el cargador para evitar que se expulse un sujetador en la siguiente etapa de trabajo en caso de que se produzca una expulsión. que las partes internas de la herramienta de accionamiento del sujetador no estén en la posición inicial después de los trabajos de mantenimiento y reparación o transporte. Conecte la herramienta de accionamiento del sujetador al suministro de aire comprimido utilizando una manguera de presión adecuada. con conectores de acción rápida. Compruebe el correcto funcionamiento aplicando la boquilla de la herramienta de accionamiento del sujetador a una pieza. de madera o material de madera y accionando el gatillo una o dos veces.
3. Llenar la revista
Solo se pueden utilizar los elementos de fijación especificados en DATOS TÉCNICOS (véase 1.1). Al llenar el cargador, sujete la herramienta de

manera que la boca del cañón no apunte hacia el operador ni hacia ninguna otra persona o animal.

4.4 Manejo de la herramienta

Preste atención al punto 2-Referencia especial- de estas instrucciones de funcionamiento.

Una vez comprobado que la herramienta de apriete funciona correctamente, aplíquela a la pieza de trabajo y accione el gatillo.

Compruebe si el elemento de fijación se ha introducido en la pieza de trabajo de acuerdo con los requisitos.

- Si el elemento de fijación sobresale, aumente la presión del aire en incrementos de 0,6 bar, comprobando el resultado después de cada nuevo ajuste;
- Si el elemento de fijación se introduce a una profundidad excesiva, reduzca la presión de aire en incrementos de 0,6 bar hasta obtener un resultado satisfactorio.

En cualquier caso, debe procurar trabajar con la menor presión de aire posible. Esto le brindará tres ventajas importantes;

1. Se ahorrará energía, 2. Se producirá menos ruido, 3. Se logrará una reducción en el desgaste de las herramientas de apriete de los sujetadores.

Evite accionar la herramienta de accionamiento del sujetador si el cargador está vacío.

Cualquier herramienta de apriete de sujetadores defectuosa o que funcione incorrectamente debe desconectarse inmediatamente del aire comprimido. El suministro se entregó a un especialista para su inspección.

En caso de pausas prolongadas en el trabajo o al final del turno, desconecte la herramienta del aire comprimido. suministro y se recomienda vaciar el cargador.

Los conectores de aire comprimido de la herramienta de accionamiento de los sujetadores y las mangueras deben estar protegidos contra la contaminación, La entrada de partículas gruesas como polvo, arena, etc., provocará fugas y daños en la herramienta de apriete y en los acoplamientos.



¡ PELIGRO!

- Peligro potencial que podría provocar lesiones graves o la muerte. Desconecte la herramienta de la fuente de aire comprimido antes de colocar los sujetadores.
- **No** apunte la herramienta hacia el operario ni hacia otras personas mientras cambia los sujetadores.
- No sostenga la herramienta con el gatillo presionado mientras cambia el sujetadores. El incumplimiento conllevará graves consecuencias. lesiones o pérdida de la vida.

 ¡ ADVERTENCIA!

Riesgo potencial que podría provocar lesiones graves o la muerte.

 ¡ PRECAUCIÓN!

Riesgo potencial que puede provocar lesiones moderadas o daños en el equipo.
Utilice la herramienta con sumo cuidado cuando esté conectada al compresor de aire.
El incumplimiento de estas normas puede ocasionar lesiones leves o daños en el equipo.

CLEARING A JAMMED FASTENER

Para liberar un sujetador atascado:

- Desconecte la herramienta de la línea de suministro de aire.

- Retire los sujetadores que se encuentran almacenados en el cargador

de la herramienta.

 **¡ADVERTENCIA!**

Riesgo potencial que podría provocar lesiones graves o la muerte.

• Desconecte el cargador de la herramienta y retire los sujetadores que no estén atascados.
de la herramienta antes de liberar un sujetador atascado. Los sujetadores están debajo
La presión y el incumplimiento harán que sean despedidos de la herramienta, causando
lesión grave.

• No apunte la herramienta hacia el operador ni hacia otras personas.

Puede provocar lesiones personales graves.
podrían ocurrir si no se siguen estas instrucciones.

• Utilice unos alicates o cualquier herramienta adecuada para extraer el sujetador atascado.

• Vuelva a colocar los sujetadores en el cargador de herramientas.

• Vuelva a conectar la línea de aire a la entrada de aire de la herramienta.

• Pruebe a clavar de 3 a 5 sujetadores en un trozo de madera de desecho para asegurar su correcto funcionamiento.

MAINTENANCE

Desconecte la herramienta del compresor antes de ajustarla, eliminar atascos, realizar el mantenimiento, reubicarla y cuando no esté en funcionamiento.

Lubricación regular, si su herramienta no utiliza el engrasador automático en línea, coloque 2 o 6 gotas de aceite para herramientas neumáticas en la entrada de aire antes cada jornada laboral o después de 2 horas de uso continuo, dependiendo de las características de la pieza o del tipo de fijaciones.
Las herramientas neumáticas deben inspeccionarse periódicamente y las piezas desgastadas o rotas deben reemplazarse para mantener la herramienta funcionando de manera segura y de manera eficiente. Revise y cambie todas las juntas tóricas, sellos, etc. desgastados o dañados. Apriete todos los tornillos y tapas para evitar lesiones personales. Debe ser realizado por un experto. Realice inspecciones periódicas para comprobar el libre movimiento del gatillo, el resorte y el mecanismo de seguridad para garantizar la seguridad. El sistema está completo y funciona correctamente: no hay piezas sueltas ni faltantes, ni piezas de montaje o almacenamiento. Mantenga limpios el cargador y la punta de la herramienta. y libre de cualquier suciedad, pelusa o partículas abrasivas. Cuando las temperaturas estén por debajo del punto de congelación, las herramientas deben mantenerse calientes mediante cualquier método conveniente.
método seguro.

TROUBLESHOOTING

La siguiente tabla enumera los problemas comunes del sistema operativo y sus soluciones. Léala atentamente y siga todas las instrucciones al pie de la letra.



¡PELIGRO!


Riesgo potencial que podría provocar lesiones graves o la muerte.
Si aparece alguno de los siguientes síntomas mientras la herramienta está en uso, apáguela y desconéctela del suministro de aire. Inmediatamente. El incumplimiento provocará lesiones graves o la muerte.

Desconecte la herramienta del suministro de aire antes de realizar cualquier ajuste.
Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio cualificado.

SÍNTOMA	PROBLEMA	SOLUCIONES
Fuga de aire cerca de la parte superior de herramienta o en el disparador área	1.0 anillo en la válvula de disparo están dañados. 2. El cabezal de la válvula de activación está dañado. 3. El vástago de la válvula de gatillo, el sello o la junta tórica están dañados.	1. Compruebe y sustituya la junta tórica. 2. Revisar y reemplazar. 3. Compruebe y sustituya el vástago, el sello o la junta tórica de la válvula de gatillo.
Fuga de aire cerca de la parte inferior de la herramienta.	1. Tornillos sueltos. 2. Juntas tóricas o tope desgastados o dañados.	1. Apriete los tornillos. 2. Compruebe y sustituya las juntas tóricas o el tope.
Fuga de aire entre el cuerpo y la tapa del cilindro.	1. Tornillos sueltos. 2. Juntas tóricas o sellos desgastados o dañados.	1. Apriete el tornillo. 2. Compruebe y sustituya las juntas tóricas o el tope.
La cuchilla está demasiado apretada	1. Parachoques desgastado. 2. La presión del aire es demasiado alta.	1. Reemplazar el parachoques. 2. Ajuste la presión del aire.
La herramienta no funciona bien: no puede atornillar o funciona con lentitud.	1. Suministro de aire inadecuado. 2. Lubricación inadecuada. 3. Juntas tóricas o sellos desgastados o dañados. 4. El puerto de escape en la culata está bloqueado.	1. Verifique que haya un suministro de aire adecuado. 2. Coloque 2 o 6 gotas de aceite en la entrada de aire. 3. Compruebe y sustituya las juntas tóricas o el sello. 4. Reemplace las piezas internas dañadas.

La herramienta omite los sujetadores	1. Parachoques desgastado o muelle dañado. 2. Suciedad en la placa delantera. 3. La suciedad o los daños impiden que los sujetadores se muevan libremente en el cargador. 4. Junta tórica desgastada o seca en el pistón o falta de lubricación. 5. Fuga en el sello de la tapa del cilindro.	1. Reemplace el resorte del tope o del empujador. 2. Limpie el canal de transmisión en la placa frontal. 3. La revista necesita ser limpiada. 4. Es necesario reemplazar la junta tórica y lubricarla. 5. Reemplace la arandela de sellado.
Atascos de herramientas.	1. Sujetadores incorrectos o dañados. 2. Guía del conductor dañada o desgastada. 3. El cargador o el tornillo de la nariz están sueltos. 4. La revista está sucia.	1. Cambie y utilice el sujetador correcto. 2. Compruebe y reemplace el controlador. 3. Apriete el cargador. 4. Limpie la revista.

Explode view & Parts List

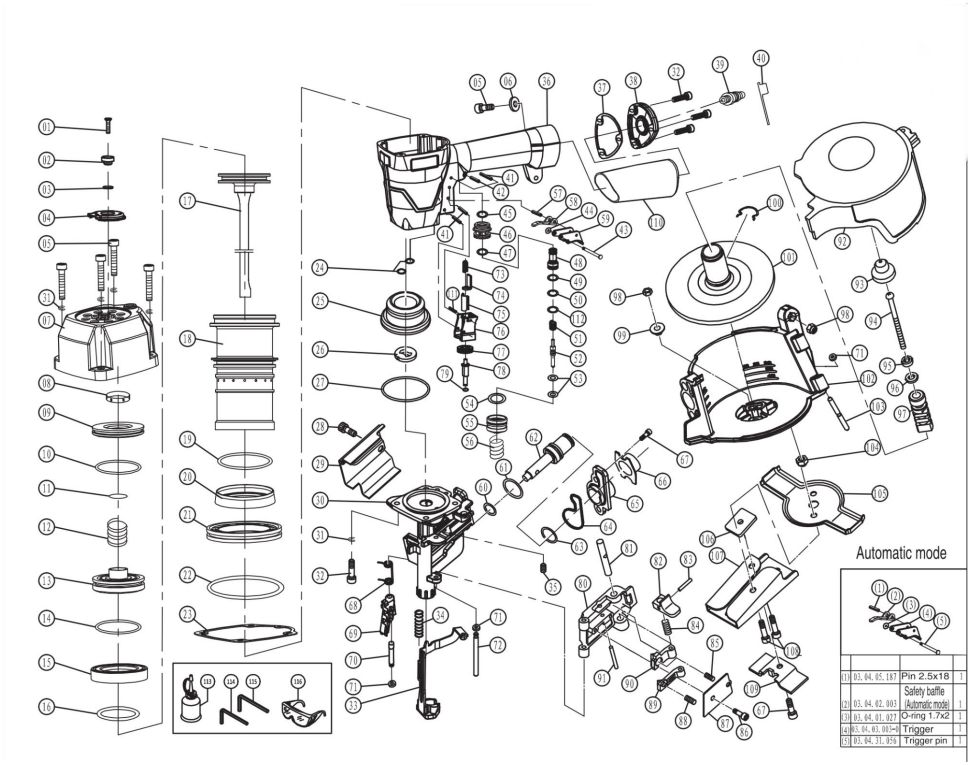

No.	Número de figura	Descripción	Cantidad.	No	figura número	Descripción	Qt
01	03.04.05.136	Tornillo hexagonal de cabeza hexagonal M5x16	1	30	03.04.08.199	Nariz	1
02	03.04.29.234	Manga	1	31	03.04.05.263-03	Arandela elástica 5	8
03	03.04.01.063	Junta tórica 10x2	1	32	03.04.05.032	Hex.Socket HD.Bot M5x18	7

04	03.04.21.519-04	Cubierta de escape	1	33	03.04.39.12.064	Protector nasal	1
05	03.04.05.034	Tornillo M5X25	do	34	03.04.36.295	Primavera	1
06	03.04.05.255	Arandela plana	1	35	03.04.05.072	Tornillo de seguridad M6x8	1
07	03.04.28.014	Tapa del cilindro	4	36	03.04.26.050	Conjunto de carrocería	1
08	03.04.19.167	Empaquetadora	1	37	03.04.07.043	Arandela	1
09	03.04.02.093	Mamparo de escape	1	38	03.04.11.025-04	Tapa	1
10	03.04.01.157	Junta tórica (41,7 x 3)	1	39	según sea necesario	Tapón de entrada de aire	1
11	03.04.01.091	Junta tórica (18x2,65)	1	40	según sea necesario	Carcasa del tapón de entrada de aire	1
12	03.04.36.114	Muelle de compresión	1	41	03.04.05.197	Rollpin 3x30	3
13	03.04.20.004	Válvula	1	42	03.04.05.194	Pasador de rodillo 3x22	1
14	03.04.01.171	Junta tórica 46,2 x 3,55	1	43	03.04.31.056	Pasador del gatillo	1
15	03.04.19.082	Anillo cilíndrico	1	44	03.04.01.027	Junta tórica 1,7×2	1
16	03.04.01.141	Junta tórica 36,3 x 3,55	1	45	03.04.01.302	Junta tórica 14x1.8	1
17	03.04.39.01.132	Pistón	1	46	03.04.32.175	Asiento de válvula	1
18	03.04.27.009	Cilindro	1	47	03.04.01.082	Junta tórica 16x1.6	1

19	03.04.01.106	Junta tórica 31,2x2,5	1	48	03.04.29.005	Manguito de válvula	1
20	03.04.19.006	Empaquetadora	1	49	03.04.01.047	Junta tórica 6,1x1,8)	1
21	03.04.19.002	Junta tórica del cilindro	1	50	03.04.01.048	Junta tórica 6,4x2	1
22	03.04.01.263	Junta tórica 55x3,55	1	51	03.04.34.043	Muelle del gatillo	1
23	03.04.06.011	Censura de tapas de cilindros	1	52	03.04.15.085	Palanca de gatillo	1
24	03.04.01.009	Junta tórica 5,15x1,5	2	53	03.04.01.032	Junta tórica 2,4x1,6	2
25	03.04.06.092	Parachoques del pistón	1	54	03.04.01.097	Junta tórica 20x1.8	1
26	03.04.19.218	Arandela de sellado	1	55	03.04.32.176	Asiento del gatillo	1
27	03.04.01.155	Junta tórica 41×1,6	1	56	03.04.36.006	Muelle de compresión	1
28	03.04.05.026	Tornillo hexagonal de cabeza hexagonal HD M5x8	2	57	03.04.05.187	Pin 2.5x18	1
29	03.04.02.155	Guardia	1	58	03.04.02.004	deflector de seguridad	1
y.No	Figura número	Descripción	Cantidad	No.	Número de figura	Descripción	Cantidad.
59	03.04.03.004-03	Desencadenar	1	88	03.04.36.299	Muelle de tope de subwoofer	1
60	03.04.01.059	Junta tórica 8,75 x 1,8	1	89	03.04.17.146	Tapón para clavos	1

61	03.04.40.422	Pistón de tarifa O-ing (14,2 x 1,9)	1	90	03.04.17.145	Tope de clavo principal	1
62	03.04.40.413	Pistón de alimentación	1	91	03.04.05.349	Pasador de rodillo D3x28	1
63	03.04.01.298	Junta tórica (11,2 x 1,8)	1	92	03.04.40.414	Portada de revista	1
64	03.04.19.220	Empaquetadora	1	93	03.04.40.415	Tapa del soporte	1
65	03.04.04.170	Cubierta del pistón de alimentación	1	94	03.04.05.124	Tornillo de máquina M4x50	1
66	03.04.29.164	Casquillo de cargador	1	95	03.04.05.262-03	Arandela elástica D4	1
67	03.04.05.027	Hex.Socke HD.Bolt M5x¹0	3	96	03.04.05.252-02	Arandela D4	1
68	03.04.24.032	Manantial alimentador	1	97	03.04.15.113	Eje de soporte	1
69	03.04.33.018	Alimentador	1	98	03.04.05.738-0	Tuerca en U M5	3
70	03.04.31.135	Eje de alimentación	1	99	03.04.29.221	Manga	2
71	03.04.29.222	Anillo del eje de alimentación	3	100	03.04.34.089	Muelle de trinquete	1
72	03.04.31.091	Eje guía para clavos	1	101	03.04.40.415	Soporte para clavos	1
73	03.04.36.005	Muelle de bloqueo de guía	1	102	03.04.40.416	Revista	1
74	03.04.15.172	Empujador del marco de seguridad	1	103	03.04.31.138	Alfiler	1
75	03.04.25.154	Ajustar la	1	104	03.04.05.738-01	Tuerca M4	1

		tableta de nuez					
76	03.04.32.178	Ajustar el asiento	1	105	03.04.02.157	Protector de revista	1
77	03.04.23.181	Tuerca de ajuste	1	106	03.04.17.147	Tuerca de placa	1
78	03.04.23.182	Tornillo de ajuste	1	107	03.04.32.164	Base de guías	1
79	03.04.05.237	Anillo M3	1	108	03.04.05.029	Tornillo hexagonal de cabeza hexagonal M5x14	2
80	03.04.13.184	Guía de uñas	1	109	03.04.17.148	Guía de tejas	1
81	03.04.31.137	Eje de bloqueo	1	110	03.04.29.133	Goma antideslizante	1
82	03.04.10.065	Bloqueo de guía	1	111	03.04.05.677	Pasador 2x20	1
83	03.04.05.189	RollPin D3x10	1	112	03.04.01.060	Junta tórica 9x1.8	1
84	03.04.36.297	Primavera	1	113		05.04.24.035	ACEITERO
85	03.04.36.298	Muelle de tope principal	1	114		05.04.21.002	LLAVE M4
86	03.04.05.010	Tornillo hexagonal HD M4x10	2	115		05.04.21.003	LLAVE M5
87	03.04.02.156	Guía de uñas	1	116		05.04.22.003	GAFAS DE SEGURIDAD



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Gwoździarka pneumatyczna

MODEL: CN45C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Air Nailer

Model: CN45C



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi .
	Podczas pracy z narzędziami i sprzętem należy zawsze nosić okulary ochronne posiadające atest ANSI . Noś okulary ochronne . Noś ochronę słuchu . Noś maski przeciwpyłowe Nosić rękawice ochronne .







Technical Data

Dane techniczne

Typ:	CN45C	Maksymalne ciśnienie robocze	7,5 bara (1 1 0 psi)
Pojemność magazynka (ILOŚĆ)	1 2 0 szt.	Ciśnienie operacyjne	4,8-7,5 bara (70-1 1 0PSI)
Wlot powietrza	3/8” (10 mm)	Kolor	Pomarań czowo-czarny
Mistrz	Rozmiar łącznika: średnica 3,05 mm Długość gwoździa:		

	19 (3/4") - 45 mm (1-3/4")

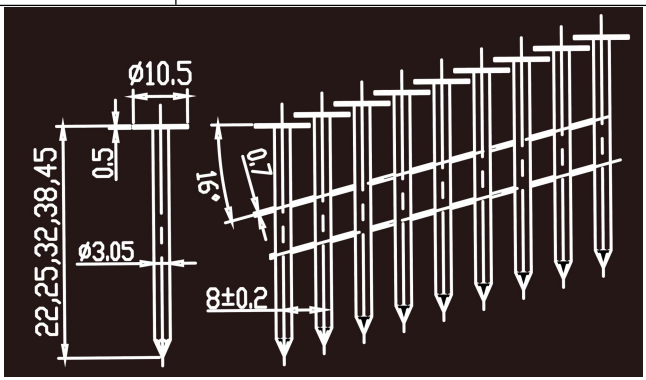

Odpowiedzialność środowiskowa

Prosimy o recykling niepotrzebnych materiałów zamiast wyrzucania ich do śmieci. Wszystkie narzędzia, węże i opakowania powinny być posortowane, przekazane do lokalnego punktu recyklingu i zutylizowane w sposób bezpieczny dla środowiska.

IMPORTANT SAFETY RULES

- **WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA**

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące ochrony bezpieczeństwa osobistego i zapobiegania problemom ze sprzętem. bardzo ważne jest, aby przed użyciem produktu dokładnie przeczytać instrukcję i dokładnie ją zrozumieć. wymienione symbole Poniżej znajdują się informacje, które należy podać.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Potencjalne zagrożenie, które może spowodować poważne obrażenia lub utratę życia.



OSTRZEŻENIE!

Potencjalne zagrożenie, które może spowodować poważne obrażenia lub utratę życia.



OSTROŻNOŚĆ!

Potencjalne zagrożenie, które może spowodować obrażenia średniego stopnia lub uszkodzenie sprzętu.

Uwaga – słowo „uwaga” służy do poinformowania czytelnika o czymś, co powinien wiedzieć na temat narzędzia.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

Środki ostrożności te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobistego użytkownika i innych osób pracujących z użytkownikiem. Prosimy o zachowanie ostrożności. aby je przeczytać i zrozumieć.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Potencjalne zagrożenie, które może spowodować poważne obrażenia lub utratę życia.

- Trzymaj dzieci z dala od miejsca pracy. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać elektronarzędzi.
- Trzymaj wąż pneumatyczny z dala od źródeł ciepła, oleju i ostrych krawędzi.


Przed każdym użyciem sprawdź stan węża pneumatycznego. i upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowe. Zawsze upewnij się, że praca część jest mocno zamocowana pozostawiając obie ręce wolne do sterowania narzędziem. Zawsze upewnij się, że narzędzie jest zatrzymane przed odłożeniem. po użyciu należy je złożyć, aby zapewnić bezpieczeństwo i zapobiec ewentualnym uszkodzeniom narzędzia/użytkownika.

-Zawsze utrzymuj równowagę, aby zachować równowagę.



Nie używaj tlenu ani innego gazu palnego lub butlowego do zasilania narzędzi pneumatycznych. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia grozi wybuchem i poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Używać tylko Sprężone powietrze do zasilania narzędzi pneumatycznych. Do podłączenia narzędzi należy użyć węża o długości co najmniej 25 m (7,5 m). do sprężarki. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub utratą życia.

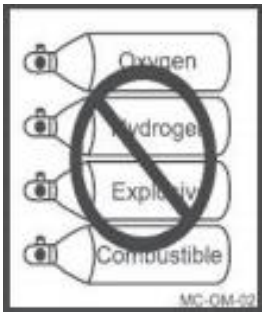

Ryzyko porażenia prądem: Nie wystawiać sprężarki na działanie deszczu. Przechowywać ją w pomieszczeniu.

Odłącz Przed serwisowaniem odłącz sprężarkę od źródła zasilania. Sprężarka musi być uziemiona. Nie używaj uziemienia. adaptery.

Ryzyko obrażeń ciała: Nie należy kierować sprężonego powietrza z węża w stronę użytkownika lub innych osób. personel.

Ryzyko wdychania: Nigdy nie wdychaj bezpośrednio powietrza wytwarzanego przez sprężarkę.

Ryzyko pęknięcia: Pod żadnym pozorem nie należy regulować wyłącznika ciśnieniowego ani zaworu bezpieczeństwa. fabrycznie ustawione na maksymalne ciśnienie tego kompresora. Manipulacja wyłącznikiem ciśnieniowym lub Zawór bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.


Ryzyko oparzeń: Pompa i kolektor generują wysokie temperatury. Aby uniknąć oparzeń lub innych Aby uniknąć obrażeń, nie dotykaj pompy, kolektora ani rury przesyłowej podczas pracy sprężarki. Przed dotknięciem lub serwisowaniem części należy odczekać, aż ostygną. Dzieci powinny zawsze przebywać z dala od sprężarki.

Ryzyko pęknięcia: Upewnij się, że regulator jest tak wyregulowany, aby wylot sprężarki ciśnienie jest ustawione na niższe niż maksymalne ciśnienie robocze narzędzia. Przed uruchamiając sprężarkę, pociągnij za pierścień zaworu bezpieczeństwa, aby upewnić się, że zawór jest szczelny Porusza się swobodnie. Po każdym użyciu opróżnij zbiornik z wody. Nie spawaj ani nie naprawiaj zbiornika.

Przed przystąpieniem do zdejmowania lub zakładania akcesoriów należy całkowicie uwolnić ciśnienie z węża.

OSTRZEŻENIE!

Potencjalne zagrożenie, które może spowodować poważne obrażenia lub utratę życia.

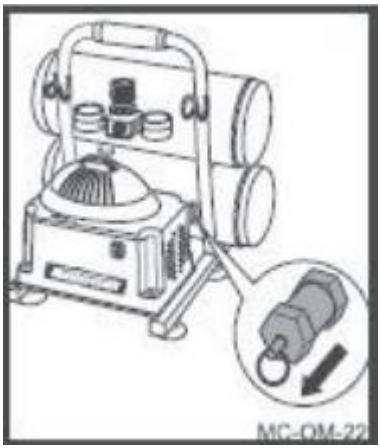


- Nie należy pozwalać na obsługę narzędzi pneumatycznych osobom niewykwalifikowanym lub nieprzeszkolonym.
- Nie należy używać narzędzi pneumatycznych do celów innych niż te, do których są przeznaczone.
- Nie używaj narzędzi pneumatycznych bez odpowiedniego przeszkolenia. Narzędzie powinno być obsługiwane wyłącznie przez osobę wykwalifikowaną.
- Umieść sprężarkę w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w celu chłodzenia, w odległości co najmniej 31 cm od urządzenia. najbliższa ściana.
- Chroń wąż powietrza i przewód zasilający przed uszkodzeniami i przebiciami. Co jakiś czas sprawdzaj je pod kątem słabych lub zużytych punktów. tydzień i w razie potrzeby wymień je -
- Zawsze noś ochronniki słuchu podczas korzystania ze sprężarki powietrza. Nieprzestrzeganie ich może spowodować utratę słuchu.
- Nie przenoś sprężarki, gdy jest włączona.
- Nie uruchamiaj sprężarki, jeśli nie znajduje się ona w stabilnej pozycji.
- Nie należy używać sprężarki na dachu lub w miejscu podwyższonym, gdyż może to spowodować upadek lub przewrócenie się urządzenia.

Przed ponownym użyciem urządzenia należy zawsze wymienić uszkodzony wskaźnik.

OSTROŻNOŚĆ!

Potencjalne zagrożenie, które może spowodować obrażenia średniego

stopnia lub uszkodzenie sprzętu.
-Zawsze upewnij się, że narzędzie jest zatrzymane przed podłączeniem go do źródła powietrza.
-Podczas korzystania z narzędzi pneumatycznych nie należy nosić zegarków, pierścionków, bransoletek ani luźnych ubrań.
- Nie przeciążaj narzędzia. Pozwól narzędziu pracować z optymalną prędkością, aby uzyskać maksymalną wydajność.
- Nie używaj narzędzia, z którego wycieka powietrze, brakuje części lub które są uszkodzone, lub które wymaga naprawy. Sprawdź, czy wszystkie śruby są dokręcone. mocno dokręcone.
- Aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo i wydajność narzędzia, należy codziennie sprawdzać narzędzie, aby upewnić się, że spust porusza się swobodnie, a narzędzie jest bezpieczne. mechanizmy i sprężyny.
- Zawsze utrzymuj narzędzia pneumatyczne w czystości i smarowaniu. Codzienne smarowanie jest niezbędne, aby uniknąć korozji wewnętrznej i ewentualnych uszkodzeń. niepowodzenia.
- Upewnij się, że podłoga nie jest śliska i noś buty antypoślizgowe. Podłogi powinny być czyste i czyste.
- Zawsze przestrzegaj wszystkich zasad, przepisów i warunków bezpieczeństwa obowiązujących w warsztacie podczas korzystania z narzędzi.
- Noś narzędzie wyłącznie za uchwyt. Nie trzymaj narzędzia z palcem na spuście. Nie noś narzędzia za wąż, magazynek ani żadne inne części.
- Nie należy używać narzędzia w temperaturach bliskich zera lub niższych, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nie należy przechowywać narzędzia w środowisku zamarzającym, aby zapobiec tworzeniu się lodu na zaworach roboczych. narzędzia, ponieważ może to spowodować jego awarię.
- Postępowanie z olejem i jego przechowywanie: Stosować z odpowiednią wentylacją. Unikać kontaktu oleju z oczami, skórą i Ubranie. Unikać wdychania rozpylić lub spryskać. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w chłodnym, suchym i dobrze wentylowane pomieszczenie, wolne od niezgodnych substancji.

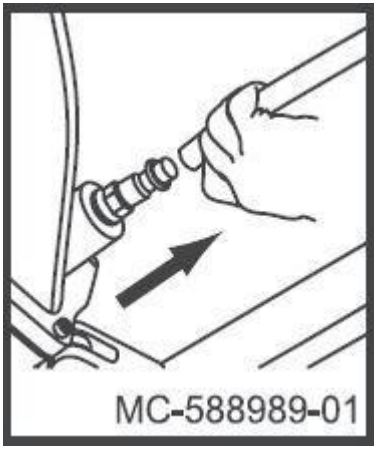


OSTROŻNOŚĆ!

Potencjalne zagrożenie, które może spowodować obrażenia średniego stopnia lub uszkodzenie sprzętu.

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub wymiany akcesoriów należy odłączyć narzędzie od dopływu powietrza i wyłączyć sprężarkę, jeśli narzędzie nie jest używane, jeśli przekazujesz je innej osobie lub jeśli pozostawiasz je bez nadzoru.

Niezastosowanie się do tych zaleceń może skutkować obrażeniami ciała średniego stopnia lub uszkodzeniem sprzętu.

Stosuj okulary ochronne i ochronę słuchu:

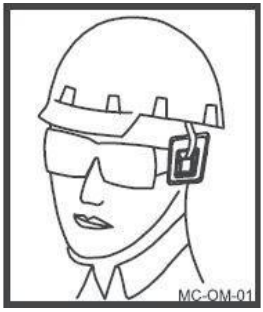


-Podczas obsługi narzędzia/sprężarki należy nosić okulary ochronne z osłonami bocznymi i upewnić się, że inne osoby znajdujące się w obszarze roboczym również noszą okulary ochronne.

- Wymagania muszą zapewniać ochronę przed cząstkami latającymi z przodu i z boków.

- Narzędzia pneumatyczne są głośne, a hałas może spowodować uszkodzenie słuchu. Zawsze noś ochronę słuchu, aby zapobiec uszkodzeniu i utracie słuchu. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować obrażeniami o umiarkowanym nasileniu.

UWAGA: Niepotrzebne materiały należy poddawać recyklingowi, zamiast wyrzucać je jako odpady. Posegreguj narzędzia, węże i opakowania według odpowiednich kategorii i zanieś do lokalnego punktu recyklingu lub zutylizuj je w sposób bezpieczny dla środowiska.

KEY PARTS DIAGRAM

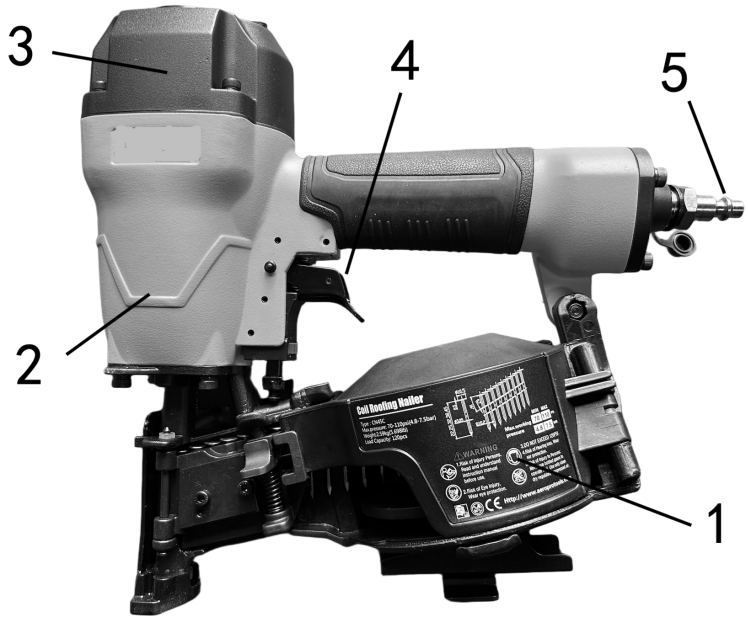

NIE.	Opis	NIE.	Opis
1	Magazyn	4	Spust
2	Korpus pistoletu	5	Korek wlotu powietrza
3	Nasadka cylindra		

IMPORTANT INFORMATION

KOMPATYBILNE KOMPRESORY
WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA I

OBSŁUGI
Należy pamiętać o stosowaniu odpowiedniego kompresora powietrza w połączeniu z narzędziami zasilanymi sprężonym powietrzem.

Ogólne zastosowanie

Ta gwoździarka wbija gwoździe o średnicy od 19 mm (3/4") do 45 mm (1-3/4"). Posiada odlewaną aluminiową obudowę i wygodny uchwyt. Optymalna kontrola i komfort, nawet podczas długotrwałego użytkowania. Dobrze wyważony, zapewniający stabilność, i ergonomicznie zaprojektowany z
Dłuższa rączka dla łatwiejszej obsługi. Posiada również hartowane ostrze wkrętaka, które zapewnia dłuższą żywotność i oszczędne zużycie powietrza. Zużycie paliwa i niski poziom hałasu. Ta gwoździarka

pneumatyczna została zaprojektowana specjalnie do zastosowań

profesjonalnych.

System powietrzny


• Zawsze należy używać czystego, suchego, regulowanego sprężonego powietrza o ciśnieniu od 4,8 do 7,5 bara (od 70 do 110 psi).
• Nie przekraczać maksymalnego ani minimalnego ciśnienia. Używanie narzędzia przy niewłaściwym ciśnieniu (zbyt niskim lub zbyt wysokim) (wysokie) spowoduje nadmierny hałas lub szybkie zużycie narzędzia.



OSTRZEŻENIE!

Potencjalne zagrożenie, które może spowodować poważne obrażenia lub utratę życia.
• Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od wylotu narzędzia i obszarów roboczych podczas pracy. podłączenie dopływu powietrza. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub utraty życia.
• Zaleca się stosowanie filtra-regulatora-smarownika, umieszczonego jak najbliżej narzędzia.

• Jeżeli nie zainstalowano filtra-regulatora-smarownicy, przed włożeniem filtra do wlotu należy wlać do 6 kropli oleju sprężarkowego. przy każdym użyciu.
• Jeśli zainstalowany jest filtr-regulator-smarownica, utrzymuj filtr powietrza w czystości. Brudny filtr spowoduje spadek ciśnienia powietrza do narzędzie, które spowoduje zmniejszenie mocy, wydajności i ogólnej wydajności.
• Aby uzyskać optymalną wydajność, należy zamontować szybkozłączkę na narzędziu i szybkozłączkę na wężu, jeśli ma to zastosowanie.
• Sprawdź, czy wszystkie połączenia w układzie doprowadzania powietrza są uszczelnione, aby zapobiec wyciekaniu powietrza.

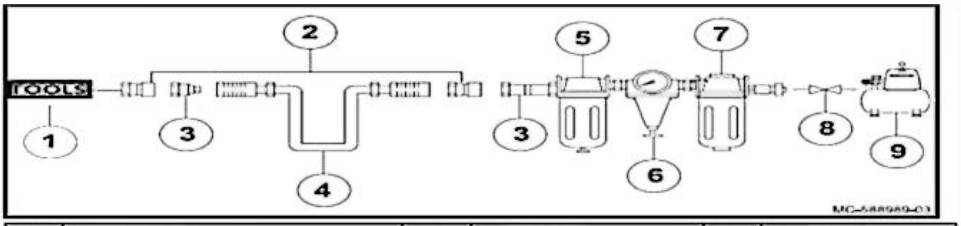

NO.	Description	NO.	Description	NO.	Description
1	Air powered stapler V8016	4	Air Hose	7	Filter
2	Quick connector	5	Lubricator	8	Cut-off valve
3	Quick coupler	6	Regulator(0 to 8.3 Bar)	9	Air compressor

OSTRZEŻENIE!
Potencjalne zagrożenie, które może spowodować poważne obrażenia lub utratę życia.
• Nie używaj narzędzia, jeśli nie jest ono w dobrym stanie technicznym.
• Do zasilania tego narzędzia nie należy używać tlenu, dwutlenku węgla ani innego gazu palnego ani gazu z butli.
• Nie należy używać tego narzędzia w obecności łatwopalnych cieczy lub gazów.
• Podczas użytkowania należy trzymać ręce i inne części ciała z dala od głowicy pistoletu.
• Nie kieruj narzędzia w stronę operatora ani innych osób.
• Nigdy nie próbuj usuwać zablokowanego elementu złącznego, gdy wąż pneumatyczny jest podłączony.
• Nie wbijaj łącznika na już istniejący łącznik. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub utraty życia.

RODZAJE ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH

Proszę zapoznać się ze **SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.**



OSTRZEŻENIE!

Potencjalne zagrożenie, które może spowodować poważne obrażenia lub utratę życia.

Użycie innych rodzajów elementów złącznych spowoduje zacięcie się narzędzia. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do poważnych obrażeń. lub utrata życia.

OPERATING INSTRUCTIONS

1 Przygotowanie narzędzia do pierwszego użycia

Przed użyciem narzędzia należy przeczytać i przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi. Należy zawsze ściśle przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. w celu ochrony przed uszkodzeniem sprzętu i obrażeniami ciała użytkownika lub innych osób pracujących w pobliżu urządzenia.

4.2 Podłączenie do układu sprężonego powietrza

Upewnij się, że ciśnienie dostarczane przez układ sprężonego powietrza nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia Narzędzie do wbijania elementów złącznych. Początkowo ustaw ciśnienie powietrza na niższą wartość zalecanego dopuszczalnego ciśnienia (patrz DANE TECHNICZNE). Opróżnij magazynek, aby zapobiec wysunięciu się łącznika w kolejnym etapie pracy w przypadku że wewnętrzne części narzędzia do wbijania elementów złącznych nie znajdują się w pozycji wyjściowej po pracach konserwacyjnych i naprawczych lub transport. Podłącz narzędzie do wbijania elementów złącznych do źródła sprężonego powietrza za pomocą odpowiedniego węża ciśnieniowego. z szybkozłączkami. Sprawdź poprawność działania, przykładając końcówkę

narzędzia do wbijania łączników do elementu. z drewna lub materiału drewnianego i naciskając spust raz lub dwa razy.
3Napełnianie magazynka
Można stosować wyłącznie elementy złączne określone w DANE TECHNICZNE (patrz 1.1). Podczas napełniania magazynka należy trzymać narzędzie tak, aby wylot lufy nie był skierowany w stronę operatora lub innej osoby bądź zwierzęcia.
4.4 Obsługa narzędzia
Należy zwrócić uwagę na rozdział 2 - Specjalne odniesienia - niniejszej instrukcji obsługi.
Po sprawdzeniu, czy narzędzie do wbijania elementów złącznych działa prawidłowo, należy przyłożyć narzędzie do elementu obrabianego i nacisnąć spust.
Sprawdź, czy element mocujący został wbity w obrabiany element zgodnie z wymaganiami.
- jeżeli element mocujący wystaje, zwiększaj ciśnienie powietrza o 0,6 bara, sprawdzając wynik po każdej nowej regulacji;
- jeżeli element złączny zostanie wbity na zbyt dużą głębokość, należy zmniejszać ciśnienie powietrza o 1 stopień co 0,6 bara, aż do uzyskania zadowalającego efektu.

W każdym przypadku należy starać się pracować przy najniższym możliwym ciśnieniu powietrza. Da ci to trzy istotne korzyści:
1.energia zostanie zaoszczędzona, 2.będzie wytwarzany mniejszy hałas, 3.osiągnięte zostanie zmniejszenie zużycia narzędzia do wkręcania elementów złącznych.
Unikaj uruchamiania narzędzia do wbijania elementów złącznych, jeśli magazynek jest pusty.
Każde uszkodzone lub nieprawidłowo działające narzędzie do wkręcania elementów złącznych należy natychmiast odłączyć od źródła sprężonego powietrza. dostawę i przekazanie specjaliście do kontroli.

W przypadku dłuższych przerw w pracy lub po zakończeniu zmiany roboczej należy odłączyć narzędzie od źródła sprężonego powietrza.

zasilania i zaleca się opróżnienie magazynka.
Przyłącza sprężonego powietrza narzędzia do wbijania elementów złącznych oraz przewody należy chronić przed zanieczyszczeniem, Wniknięcie grubych wiórów, pyłu, piasku itp. może spowodować nieszczelności i uszkodzenie narzędzia wbijającego elementy złączne oraz złączy.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!

- Potencjalne zagrożenie, które może spowodować poważne obrażenia lub utratę życia
Przed przystąpieniem do wkładania elementów złącznych należy odłączyć narzędzie od źródła sprężonego powietrza.
- Podczas wymiany elementów złącznych **nie należy** kierować narzędzia w stronę operatora ani innych osób.
- Podczas zmiany nie należy trzymać narzędzia z wciśniętym spustem. elementów złącznych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do poważnych obrażenia lub utrata życia.

 OSTRZEŻENIE!

Potencjalne zagrożenie, które może spowodować poważne obrażenia lub utratę życia.

 OSTROŻNOŚĆ!

Potencjalne zagrożenie, które może spowodować obrażenia średniego stopnia lub uszkodzenie sprzętu.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas obsługi narzędzia podłączonego do sprężarki powietrza.

Niezastosowanie się do tych zaleceń może skutkować obrażeniami ciała

średniego stopnia lub uszkodzeniem sprzętu.

CLEARING A JAMMED FASTENER

Aby usunąć zacięty element złączny:

- Odłączyć narzędzie od przewodu doprowadzającego powietrze.
- Wyjmij elementy złączne znajdujące się w magazynku narzędzia.



OSTRZEŻENIE!

Potencjalne zagrożenie, które może spowodować poważne obrażenia lub utratę życia.

- Odłączyć magazynek od narzędzia i usunąć niezakleszczone elementy złączne

z narzędzia przed usunięciem zaciętego elementu złącznego. Elementy złączne są pod
nacisk i brak dostosowania się do niego spowoduje, że zostaną oni wyrzuceni z narzędzia, powodując
poważny uraz.

- Nie kieruj narzędzia w stronę operatora ani innych osób. Może to spowodować poważne obrażenia ciała.

może dojść do poważnych konsekwencji, jeśli nie będą przestrzegane te instrukcje.

- Użyj szczypiec lub innego odpowiedniego narzędzia, aby usunąć zablokowany element złączny.
- Załaduj elementy złączne do magazynka narzędzi.
- Podłącz ponownie przewód pneumatyczny do wlotu powietrza narzędzia.

• Wykonaj test polegający na wstrzeleniu od 3 do 5 elementów złącznych w kawałek drewna odpadowego, aby upewnić się, że działają prawidłowo.

MAINTENANCE

Odłącz narzędzie od sprężarki przed regulacją, usuwaniem zacięć, serwisowaniem i konserwacją, zmianą miejsca oraz podczas przerw w pracy.
Regularne smarowanie: jeśli Twoje narzędzie nie jest wyposażone w automatyczną oliwiarkę, wlej 2 lub 6 kropli oleju do narzędzi pneumatycznych do wlotu powietrza przed każdego dnia roboczego lub po 2 godzinach ciągłej pracy, w zależności od charakterystyki obrabianego przedmiotu lub rodzaju elementów złącznych.
Narzędzia pneumatyczne należy okresowo sprawdzać, a zużyte lub uszkodzone części należy wymieniać, aby zapewnić bezpieczną pracę narzędzia. Sprawnie. Sprawdź i wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone pierścienie uszczelniające, uszczelki itp. Dokręć wszystkie śruby i nakrętki, aby uniknąć obrażeń ciała. Powinno być wykonane przez eksperta. Regularnie sprawdzaj swobodę ruchu spustu, sprężyny i mechanizmu zabezpieczającego, aby zapewnić bezpieczeństwo. System jest kompletny i funkcjonalny: brak luźnych i brakujących części, brak części konstrukcyjnych i magazynowych. Utrzymuj magazynek i końcówkę narzędzia w czystości. i wolne od brudu, kłaczków i cząstek ściernych. W temperaturach poniżej zera narzędzia należy utrzymywać w cieple w dogodnym miejscu.
bezpieczna metoda.

TROUBLESHOOTING

Poniższa tabela zawiera listę typowych problemów z systemem operacyjnym i ich rozwiązania. Przeczytaj ją uważnie i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.




NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Potencjalne zagrożenie, które może spowodować poważne obrażenia lub utratę życia.

Jeżeli podczas użytkowania narzędzia wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy je wyłączyć i odłączyć od dopływu powietrza. natychmiast. Niezastosowanie się do tego polecenia może skutkować poważnymi obrażeniami lub utratą życia.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji należy odłączyć narzędzie od dopływu powietrza.
Naprawy może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany technik serwisowy.

OBJAW	PROBLEM	ROZWIĄZANIA
Wyciek powietrza w pobliżu górnej części narzędzie lub w spuście obszar	1.0-ring w zaworze spustowym jest uszkodzony. 2.Głowica zaworu spustowego jest uszkodzona. 3. Uszkodzony trzpień zaworu spustowego, uszczelka lub pierścień uszczelniający	1. Sprawdź i wymień pierścień uszczelniający. 2.Sprawdź i wymień. 3. Sprawdź i wymień trzpień zaworu spustowego, uszczelkę lub pierścień uszczelniający
Wyciek powietrza w dolnej części narzędzia.	1. Luźne śruby. 2.Zużyte lub uszkodzone pierścienie uszczelniające lub zderzak.	1. Dokręć śruby. 2. Sprawdź i wymień pierścienie uszczelniające lub zderzak.
Nieszczelność między korpusem a	1. Luźne śruby. 2.Zużyte lub uszkodzone pierścienie uszczelniające lub uszczelki.	1. Dokręć śrubę. 2. Sprawdź i wymień pierścienie uszczelniające lub zderzak.

pokrywą cylindra.		
Ostrze wbijane jest zbyt głęboko	1.Zużyty zderzak. 2. Ciśnienie powietrza jest zbyt wysokie.	1. Wymień zderzak. 2.Wyreguluj ciśnienie powietrza.
Narzędzie nie działa prawidłowo: nie można wkręcić elementu złącznego lub działa ono powoli	1. Niewystarczająca ilość dostarczanego powietrza. 2. Niewłaściwe smarowanie. 3. Przetarte lub uszkodzone pierścienie uszczelniające typu O lub U. 4. Zablokowany otwór wydechowy w głowicy cylindra	1.Sprawdź, czy dopływ powietrza jest odpowiedni. 2. Wprowadź 2 lub 6 kropli olejku do wlotu powietrza. 3. Sprawdź i wymień pierścienie uszczelniające lub uszczelki. 4. Wymień uszkodzone części wewnętrzne.
Narzędzie pomija elementy złączne	1.Zużyty zderzak lub uszkodzona sprężyna. 2. Brud na przedniej płycie. 3. Brud lub uszkodzenia uniemożliwiają swobodne poruszanie się elementów złącznych w magazynku. 4.Zużyty lub suchy pierścień uszczelniający na tłoku lub brak smarowania 5.Nieszczelność uszczelki pokrywy cylindra.	1. Wymień zderzak lub sprężynę popychacza. 2. Wyczyść kanał napędowy na płycie przedniej. 3. Magazynek wymaga czyszczenia. 4. Należy wymienić pierścień uszczelniający i go nasmarować. 5. Wymień podkładkę uszczelniającą.
Zacięcia narzędzi.	1.Nieprawidłowe lub uszkodzone elementy złączne. 2. Uszkodzona lub zużyta prowadnica sterownika. 3.Luźna śruba mocująca magazynek lub końcówkę. 4.Magazyn jest brudny.	1. Zmień i zastosuj właściwy element mocujący. 2. Sprawdź i wymień sterownik. 3. Dokręć magazynek. 4. Wyczyść magazynek.

Explode view & Parts List

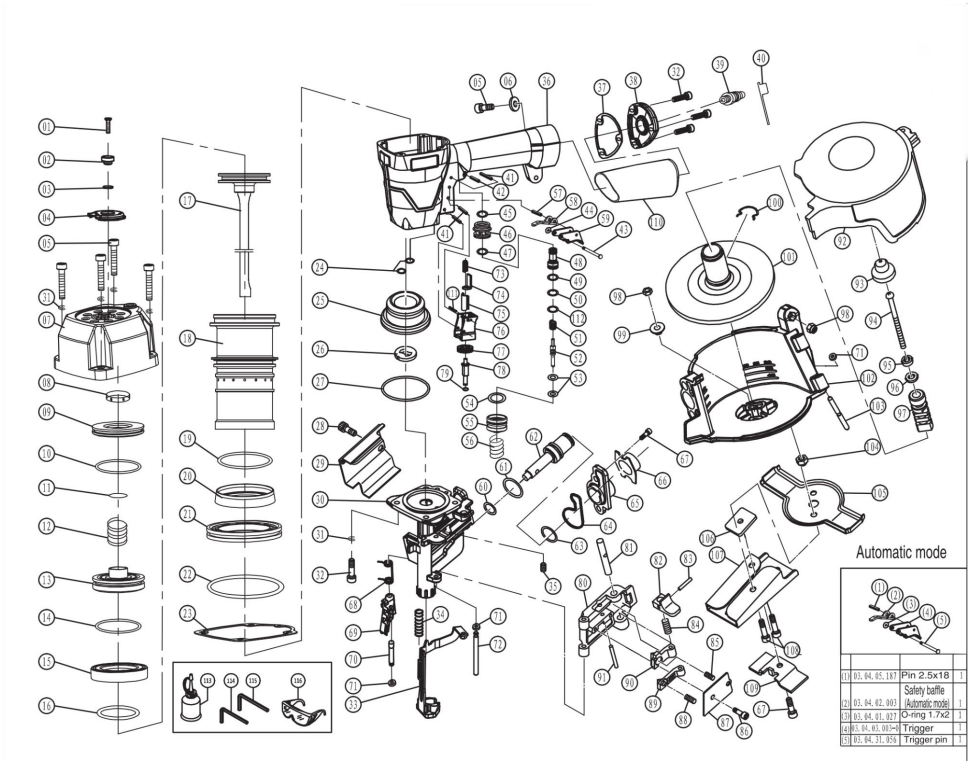

NIE.	Numer rysunku	Opis	Ilość	NIE	liczba cyfr	Opis	|Qt
01	03.04.05.136	Śruba z gniazdem sześciokątnym M5x16	1	30	03.04.08.199	Nos	1
02	03.04.29.234	Rękaw	1	31	03.04.05.263-03	Podkładka sprężysta 5	8
03	03.04.01.063	Pierścień uszczelniający	1	32	03.04.05.032	Nasadka sześciokątna	7

		10x2				HD.Bot M5x18	
04	03.04.21.519-04	Osłona wydechu	1	33	03.04.39.12.064	Ochraniacz na nos	1
05	03.04.05.034	Śruba M5X25	C	34	03.04.36.295	Wiosna	1
06	03.04.05.255	Podkładka płaska	1	35	03.04.05.072	Śruba zabezpieczająca M6x8	1
07	03.04.28.014	Nasadka cylindra	4	36	03.04.26.050	Body Ass'y	1
08	03.04.19.167	Uszczelka	1	37	03.04.07.043	Pralka	1
09	03.04.02.093	Przegroda wydechowa	1	38	03.04.11.025-04	Czapka	1
10	03.04.01.157	Pierścień uszczelniający (41,7x3)	1	39	w razie potrzeby	Korek wlotu powietrza	1
11	03.04.01.091	Pierścień uszczelniający (18x2,65)	1	40	w razie potrzeby	Obudowa wtyczki wlotu powietrza	1
12	03.04.36.114	Sprężyna naciskowa	1	41	03.04.05.197	Wałeczek 3x30	3
13	03.04.20.004	Zawór	1	42	03.04.05.194	Kołek walcowy 3x22	1
14	03.04.01.171	Pierścień uszczelniający 46,2X3,55	1	43	03.04.31.056	Kołek spustowy	1
15	03.04.19.082	Pierścień cylindryczny	1	44	03.04.01.027	Pierścień uszczelniający 1,7×2	1
16	03.04.01.141	Pierścień uszczelniający 36,3X3,55	1	45	03.04.01.302	Pierścień uszczelniający 14x1,8	1

17	03.04.39.01.132	Tłok	1	46	03.04.32.175	Gniazdo zaworu	1
18	03.04.27.009	Cylinder	1	47	03.04.01.082	Pierścień uszczelniający 16x1,6	1
19	03.04.01.106	Pierścień uszczelniający 31,2x2,5	1	48	03.04.29.005	Tuleja zaworowa	1
20	03.04.19.006	Uszczelka	1	49	03.04.01.047	Pierścień uszczelniający 6,1x1,8)	1
21	03.04.19.002	Pierścień uszczelniający cylindra	1	50	03.04.01.048	Pierścień uszczelniający 6,4x2	1
22	03.04.01.263	Pierścień uszczelniający 55x3,55	1	51	03.04.34.043	Sprężyna spustowa	1
23	03.04.06.011	Cylinder do popielnika	1	52	03.04.15.085	Dźwignia spustowa	1
24	03.04.01.009	Pierścień uszczelniający 5,15x1,5	2	53	03.04.01.032	Pierścień uszczelniający 2,4x1,6	2
25	03.04.06.092	Zderzak tłokowy	1	54	03.04.01.097	Pierścień uszczelniający 20x1,8	1
26	03.04.19.218	Podkładka uszczelniająca	1	55	03.04.32.176	Trigger Seat	1
27	03.04.01.155	Pierścień uszczelniający 41×1,6	1	56	03.04.36.006	Sprężyna naciskowa	1
28	03.04.05.026	Śruba z gniazdem sześciokątnym HD M5x8	2	57	03.04.05.187	Szpilka 2,5x18	1

29	03.04.02.155	Strażnik	1	58	03.04.02.004	Osłona bezpieczeństwa	1
y.Nie.	Numer rysunku	Opis	Ilość	NIE.	Numer rysunku	Opis	Ilość
59	03.04.03.004-03	Spust	1	88	03.04.36.299	Sprężyna ogranicznika	1
60	03.04.01.059	Pierścień uszczelniający 8,75X1,8	1	89	03.04.17.146	Zatyczka do gwoździ	1
61	03.04.40.422	O-ing tłoka Fee (14,2x1,9)	1	90	03.04.17.145	Główny ogranicznik gwoździ	1
62	03.04.40.413	Tłok podający	1	91	03.04.05.349	Wałek walcowy D3x28	1
63	03.04.01.298	Pierścień uszczelniający (11,2x1,8)	1	92	03.04.40.414	Okładka magazynu	1
64	03.04.19.220	Uszczelka	1	93	03.04.40.415	Nakrętka uchwytu	1
65	03.04.04.170	Pokrywa tłoka podającego	1	94	03.04.05.124	Śruba maszynowa M4x50	1
66	03.04.29.164	Tuleja magazynka	1	95	03.04.05.262-03	Podkładka sprężysta D4	1
67	03.04.05.027	Śruba z łbem sześciokątnym HD M5x¹0	3	96	03.04.05.252-02	Podkładka D4	1
68	03.04.24.032	Sprężyna podajnika	1	97	03.04.15.113	Wał uchwytu	1
69	03.04.33.018	Podajnik	1	98	03.04.05.738-0	Nakrętka U M5	3
70	03.04.31.135	Wał podający	1	99	03.04.29.221	Rękaw	2
71	03.04.29.222	Pierścień wału podajnika	3	100	03.04.34.089	Sprężyna zapadkowa	1

72	03.04.31.091	Wał prowadzący gwoździe	1	101	03.04.40.415	Uchwyt na gwoździe	1
73	03.04.36.005	Sprężyna blokady prowadnicy	1	102	03.04.40.416	Magazyn	1
74	03.04.15.172	Pchacz ramy bezpieczeństwa	1	103	03.04.31.138	Szpilka	1
75	03.04.25.154	Wyreguluj nakrętkę tabletkową	1	104	03.04.05.738-01	Nakrętka M4	1
76	03.04.32.178	Dostosuj siedzenie	1	105	03.04.02.157	Osłona magazynka	1
77	03.04.23.181	Wyreguluj nakrętkę	1	106	03.04.17.147	Nakrętka talerzowa	1
78	03.04.23.182	Śruba regulacyjna	1	107	03.04.32.164	Podstawa prowadząca	1
79	03.04.05.237	Pierścień M3	1	108	03.04.05.029	Śruba z gniazdem sześciokątnym HD M5x14	2
80	03.04.13.184	Przewodnik po paznokciach	1	109	03.04.17.148	Przewodnik po gontach	1
81	03.04.31.137	Wał zamka	1	110	03.04.29.133	Guma chwytna	1
82	03.04.10.065	Blokada prowadnicy	1	111	03.04.05.677	Szpilka 2x20	1
83	03.04.05.189	Wałek dociskowy D3x10	1	112	03.04.01.060	Pierścień uszczelniający 9x1,8	1
84	03.04.36.297	Wiosna	1	113		05.04.24.035	OLEJARKA
85	03.04.36.298	Główna sprężyna	1	114		05.04.21.002	KLUCZ M4

		stopera					
86	03.04.05.010	Śruba z gniazdem sześciokątnym HD.M4x10	2	115		05.04.21.003	KLUCZ M5
87	03.04.02.156	Osłona prowadnicy gwoździ	1	116		05.04.22.003	OKULARY OCHRONNE



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Luchtdrukspijkerpistool

MODEL: CN45C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Air Nailer

Model: CN45C



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.


SAFETY INSTRUCTIONS

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen .
	Draag altijd een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril wanneer u met gereedschap en apparatuur werkt . Draag oogbescherming . Draag gehoorbescherming . Draag stofmaskers. Draag beschermende handschoenen .
  	

Technical Data

Technische gegevens

Type:	CN45C	Maximale werkdruk	7,5 bar (110 psi)
Magazijncapaciteit (aantal)	1 2 0 stuks	Bedrijfsdruk	4,8-7,5 bar (70-110 PSI)
Luchtinlaat	3/8” (10 mm)	Kleur	Oranje & Zwart
Spijkerpistool	Bevestigingsmateriaal: Diameter 3,05 mm, Nagellengte: 19 (3/4") - 45 mm (1-3/4")		

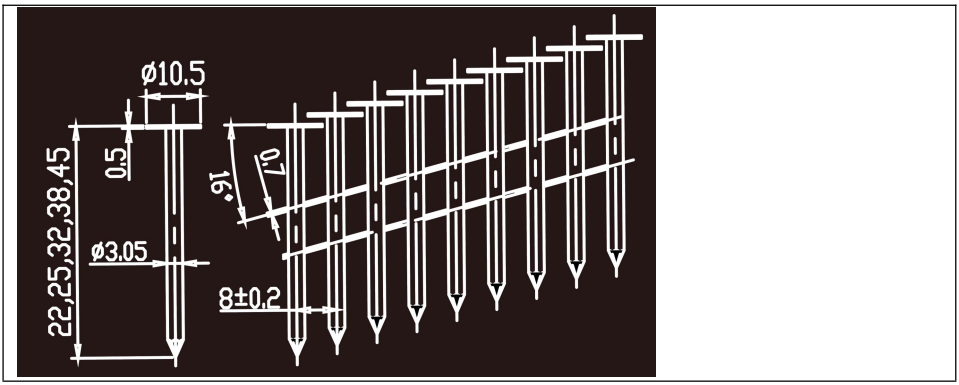

Milieuverantwoordelijkheden

Recycle ongewenste materialen in plaats van ze als afval weg te gooien. Alle gereedschappen, slangen en verpakkingen dienen te worden gerecycled. gesorteerd, naar het plaatselijke recyclingcentrum gebracht en op een milieuvriendelijke manier afgevoerd.

IMPORTANT SAFETY RULES

- **VEILIGHEIDSrichtlijnen**

Deze handleiding bevat informatie over het beschermen van de persoonlijke veiligheid en het voorkomen van problemen met apparatuur. Het is erg belangrijk om deze handleiding zorgvuldig te lezen en volledig te begrijpen voordat u het product gebruikt. De vermelde symbolen betekenen het volgende: Onderstaande symbolen worden gebruikt om deze informatie aan te duiden.

GEVAAR!

Potentieel gevaar dat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.

WAARSCHUWING!

Potentieel gevaar dat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.

VOORZICHTIGHEID!

Een potentieel gevaar dat kan leiden tot licht letsel of schade aan apparatuur.

Opmerking: Het woord "opmerking" wordt gebruikt om de lezer te informeren over iets wat hij/zij moet weten over het hulpmiddel.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

Deze voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld voor de persoonlijke veiligheid van de gebruiker en anderen die met de gebruiker samenwerken. Neem alstublieft de tijd. om ze te lezen en te begrijpen.

GEVAAR!

Potentieel gevaar dat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.


-Houd kinderen uit de buurt van de werkplek. Laat kinderen geen elektrisch gereedschap hanteren.

-Houd de luchtslang uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen. Controleer de luchtslang vóór elk gebruik op slijtage. en zorg ervoor dat alle verbindingen correct zijn. Zorg er altijd voor dat het werk het onderdeel is stevig bevestigd Zorg ervoor dat beide handen vrij zijn om het gereedschap te bedienen. Controleer altijd of het gereedschap stilstaat voordat u het neerlegt. Leg het na gebruik neer, in het belang van de veiligheid en om mogelijke schade aan het gereedschap/de gebruiker te voorkomen.

-Zorg dat u te allen tijde stevig staat om uw evenwicht te bewaren.


Gebruik geen zuurstof of andere brandbare gassen of gasflessen om pneumatisch gereedschap aan te drijven. Het niet naleven hiervan kan ernstige gevolgen hebben. Het negeren van deze waarschuwing kan een explosie en ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

Gebruik alleen de Perslucht om het pneumatische gereedschap aan te drijven. Gebruik minimaal 25 meter slang om het gereedschap aan te sluiten. naar de compressor. Het niet naleven hiervan kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.

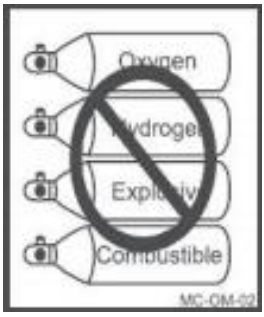

Risico op elektrische schok: Stel een compressor niet bloot aan regen. Bewaar hem binnenshuis.

Ontkoppel de Koppel de compressor los van de stroombron voordat u onderhoud uitvoert. De compressor moet geaard zijn. Gebruik geen aarding. adapters.
Risico op persoonlijk letsel: Richt de perslucht uit de luchtslang niet op de gebruiker of anderen. personeel.
Inademingsrisico: Adem de door de compressor geproduceerde lucht nooit rechtstreeks in.
Risico op barsten: Verstel de drukschakelaar of het veiligheidsventiel in geen geval. Deze zijn In de fabriek ingesteld op de maximale druk van deze compressor. Het manipuleren van de drukschakelaar of de Een veiligheidsventiel kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.
Brandgevaar: De pomp en het verdeelstuk genereren hoge temperaturen. Om brandwonden of andere verwondingen te voorkomen, dient u de volgende maatregelen te nemen. Raak bij letsel de pomp, het verdeelstuk of de transferbuis niet aan terwijl de compressor draait. Laat de onderdelen afkoelen voordat u ze aanraakt of onderhoudt. Houd kinderen te allen tijde uit de buurt van de compressor.
Risico op barsten: Zorg ervoor dat de regelaar zo is afgesteld dat de compressoruitlaat De druk wordt lager ingesteld dan de maximale werkdruk van het gereedschap. Voordat Bij het starten van de compressor, trek aan de ring van het veiligheidsventiel om te controleren of het ventiel gesloten is. Beweegt vrij. Tap het water na elk gebruik af. Niet lassen of repareren aan de tank.
Ontlast alle druk in de slang voordat u accessoires verwijdert of aansluit.
WAARSCHUWING!
Potentieel gevaar dat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.

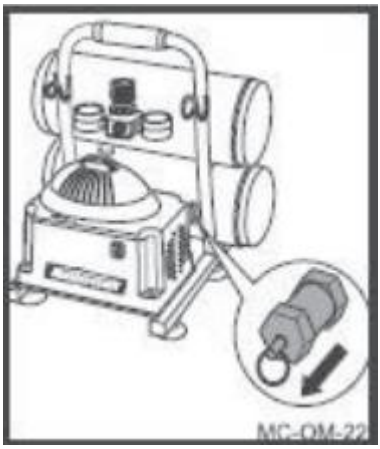


-Sta niet toe dat ongeschoolde of ongetrainde personen de pneumatische gereedschappen bedienen.
-Gebruik pneumatisch gereedschap uitsluitend voor taken waarvoor het is ontworpen.
-Gebruik het pneumatische gereedschap niet tenzij u hiervoor bent opgeleid. Alleen een gekwalificeerd persoon mag het gereedschap gebruiken.
-Plaats de compressor in een goed geventileerde ruimte voor koeling, op minimaal 31 cm afstand van de dichtstbijzijnde muur.
-Bescherm de luchtslang en het netsnoer tegen beschadiging en perforatie. Controleer ze regelmatig op zwakke plekken of slijtage. week, en vervang ze indien nodig -
-Draag altijd gehoorbescherming bij gebruik van de luchtcompressor. Het niet dragen van gehoorbescherming kan leiden tot gehoorschade.
-Verplaats de compressor niet terwijl deze draait.
-Gebruik de compressor niet als deze niet stabiel staat.
-Gebruik de compressor niet op een dak of op een verhoogde plek waar het apparaat kan vallen of omvallen.
Vervang altijd een beschadigde meter voordat u het apparaat opnieuw in gebruik neemt.

VOORZICHTIGHEID!

Een potentieel gevaar dat kan leiden tot licht letsel of schade aan apparatuur.

- Zorg er altijd voor dat het gereedschap is gestopt voordat u het op de luchttoevoer aansluit.
-Draag geen horloges, ringen, armbanden of losse kledingstukken tijdens het gebruik van pneumatisch gereedschap.
-Overbelast het gereedschap niet. Laat het gereedschap op zijn optimale snelheid werken voor maximale efficiëntie.
-Gebruik geen gereedschap dat lucht lekt, waarvan onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, of dat reparatie nodig heeft. Controleer of alle schroeven aanwezig zijn. stevig vastgedraaid.
- Voor optimale veiligheid en prestaties van het gereedschap, dient u het gereedschap dagelijks te inspecteren om te zorgen voor een soepele beweging van de trekker en de veiligheid. mechanismen en veren.
- Houd uw pneumatische gereedschappen altijd schoon en gesmeerd. Dagelijkse smering is essentieel om interne corrosie en mogelijke schade te voorkomen. mislukkingen.
-Zorg ervoor dat de vloer niet glad is en draag antislipschoenen. Houd de vloer schoon en vrij van vuil.
-Volg bij het gebruik van gereedschap altijd alle veiligheidsregels, -voorschriften en -voorwaarden van de werkplaats.
-Draag het gereedschap alleen aan het handvat. Houd uw vinger niet op de trekker. Draag het gereedschap niet aan de slang, het magazijn of andere onderdelen.
-Gebruik het gereedschap niet bij temperaturen in de buurt van of onder het vriespunt, aangezien dit kan leiden tot defecten aan het gereedschap.
-Bewaar het gereedschap niet in een vriesomgeving om ijsvorming op de bedieningskleppen te voorkomen. het gereedschap, aangezien dit tot gereedschapsbreuk kan leiden.
-Gebruik en opslag van de olie: Gebruik in een goed geventileerde ruimte. Vermijd contact van de olie met ogen, huid en... kleding. Vermijd ademhalen. Sprayen of vernevelen. Bewaren in een goed afgesloten verpakking op een koele, droge plaats. Goed geventileerde ruimte, vrij van incompatibele stoffen.

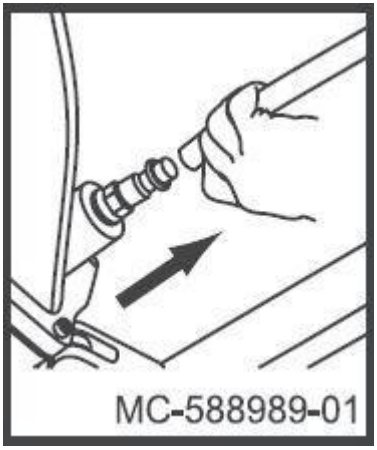


VOORZICHTIGHEID!

Een potentieel gevaar dat kan leiden tot licht letsel of schade aan apparatuur.

Koppel het gereedschap los van de luchttoevoer en schakel de compressor uit voordat u onderhoud uitvoert of accessoires verwisselt, wanneer het gereedschap niet in gebruik is, wanneer u het aan iemand anders overhandigt en wanneer u het onbeheerd achterlaat.

Het niet naleven van deze regels kan leiden tot licht letsel of schade aan apparatuur.

Gebruik een veiligheidsbril en gehoorbescherming:

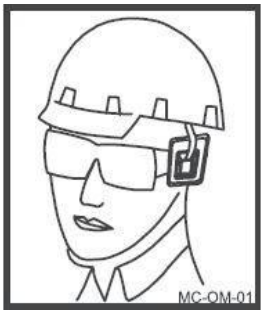


- Draag een veiligheidsbril met zijbescherming bij het bedienen van het gereedschap/de compressor en controleer of anderen in de werkruimte ook een veiligheidsbril dragen.

-Vereisten: moet bescherming bieden tegen rondvliegende deeltjes van voren en van de zijkanten.

- Pneumatisch gereedschap maakt veel lawaai en het geluid kan gehoorschade veroorzaken. Draag altijd gehoorbescherming om gehoorschade en gehoorverlies te voorkomen. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot licht letsel.

LET OP: Recycle ongewenste materialen in plaats van ze als afval weg te gooien. Sorteer gereedschap, slangen en verpakkingen in specifieke categorieën en breng ze naar het plaatselijke recyclingcentrum of gooi ze op een milieuvriendelijke manier weg.

KEY PARTS DIAGRAM

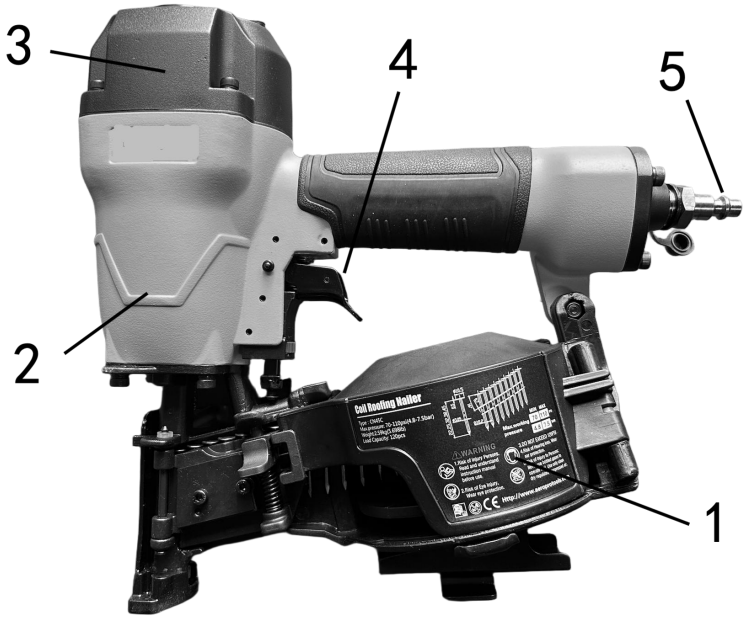

Nee.	Beschrijving	Nee.	Beschrijving
1	Tijdschrift	4	Trekker
2	Wapenlichaam	5	Luchtinlaatplug
3	Cilinderdop		

IMPORTANT INFORMATION

COMPATIBELE COMPRESSOREN
RICHTLIJNEN VOOR JUIST GEBRUIK EN BEDIENING

Gebruik bij gereedschap op perslucht altijd een geschikte luchtcompressor.

Algemeen gebruik

Deze tacker drijft spijkers van 19 mm (3/4") tot 45 mm (1-3/4") aan. Hij is voorzien van een gegoten aluminium behuizing en een comfortabele handgreep. Optimale controle en comfort, zelfs bij langdurig gebruik. Het is goed uitgebalanceerd voor stabiliteit en ergonomisch ontworpen met een Een langere handgreep voor gebruiksgemak. Het beschikt ook over een gehard schroevendraaierblad voor een langere levensduur en een zuinige luchttoevoer. laag energieverbruik en weinig geluid. Deze pneumatische spijkerpistool is speciaal ontworpen voor professioneel gebruik.

Luchtsysteem

• Gebruik altijd schone, droge, gereguleerde perslucht met een druk van 4,8 tot 7,5 bar (70 tot 110 psi).

• Overschrijd de maximale of minimale druk niet. Gebruik het gereedschap met de verkeerde druk (te laag of te hoog). hoge) zal leiden tot overmatig lawaai of snelle slijtage van het gereedschap.



WAARSCHUWING!

Potentieel gevaar dat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.


• Houd handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de gereedschapsafvoer en de werkruimtes wanneer Het aansluiten van de luchttoevoer. Het niet naleven hiervan kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.

Het wordt aanbevolen een filter-regelaar-smeerinrichting te gebruiken en deze zo dicht mogelijk bij het gereedschap te plaatsen.

• Als er geen filter-regelaar-smeerinrichting is geïnstalleerd, voeg dan maximaal 6 druppels compressorolie toe aan de inlaatplug voordat u deze inschakelt. bij elk gebruik.

• Als er een filter-regelaar-smeersysteem is geïnstalleerd, houd het luchtfilter dan schoon. Een vuil filter verlaagt de luchtdruk. Het gereedschap zal leiden tot een vermindering van het vermogen, de efficiëntie en de algehele prestaties.

• Voor optimale prestaties dient u, indien van toepassing, een snelkoppeling op het gereedschap en een snelkoppeling op de slang te monteren.
• Controleer of alle aansluitingen in het luchttoevoersysteem goed zijn afgedicht om luchtlekkage te voorkomen.

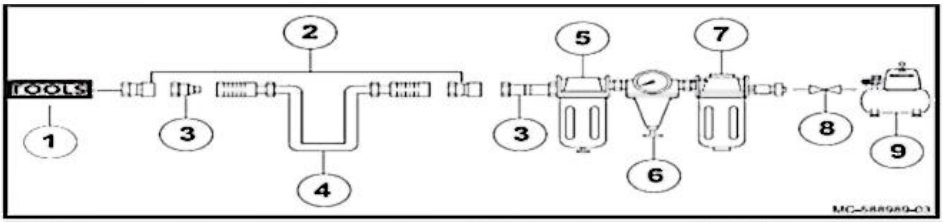

NO.	Description	NO.	Description	NO.	Description
1	Air powered stapler V8016	4	Air Hose	7	Filter
2	Quick connector	5	Lubricator	8	Cut-off valve
3	Quick coupler	6	Regulator(0 to 8.3 Bar)	9	Air compressor

WAARSCHUWING!
Potentieel gevaar dat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.
• Gebruik het gereedschap niet als het niet goed functioneert.
• Gebruik geen zuurstof, koolstofdioxide of andere brandbare gassen, noch gas uit flessen, om dit gereedschap van stroom te voorzien.
• Gebruik dit gereedschap niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
• Houd uw handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de vuurkop tijdens gebruik.
• Richt het gereedschap niet op de gebruiker of andere personen.
• Probeer nooit een vastgelopen bout of moer los te maken terwijl de luchtslang is aangesloten.
• Draai geen bevestigingsmiddel bovenop een bestaand bevestigingsmiddel. Het niet naleven hiervan kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.

SOORTEN BEVESTIGINGSMATERIALEN
Raadpleeg de **TECHNISCHE SPECIFICATIES.**

WAARSCHUWING!
Potentieel gevaar dat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.
Het gebruik van andere soorten bevestigingsmiddelen zal ervoor

zorgen dat het gereedschap vastloopt. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ernstig letsel. of verlies van levens.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Een gereedschap voorbereiden voor het eerste gebruik.
Lees en volg deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het gereedschap gebruikt. De basisveiligheidsmaatregelen dienen altijd strikt te worden nageleefd. om schade aan de apparatuur en persoonlijk letsel aan de gebruiker of andere personen die in de buurt van de werkzaamheden werken te voorkomen.
4.2 Aansluiting op het persluchtsysteem
Zorg ervoor dat de druk die door het persluchtsysteem wordt geleverd, de maximaal toelaatbare druk niet overschrijdt. het gereedschap voor het indraaien van bevestigingsmiddelen. Stel de luchtdruk in eerste instantie in op de laagste waarde van de aanbevolen toelaatbare druk (zie TECHNISCHE GEGEVENS). Leeg het magazijn om te voorkomen dat er in de volgende werkfase een bevestigingsmiddel wordt uitgeworpen. dat interne onderdelen van het bevestigingsgereedschap na onderhouds- en reparatiewerkzaamheden niet meer in de beginpositie staan of transport. Sluit het bevestigingsgereedschap aan op de persluchttoevoer met behulp van een geschikte drukslang. met snelkoppelingen. Controleer of alles naar behoren werkt door de punt van het bevestigingsgereedschap tegen een stuk te plaatsen. van hout of houtachtig materiaal en de trekker een of twee keer overhalen.
3. Het magazijn vullen
Alleen de bevestigingsmiddelen die onder TECHNISCHE GEGEVENS (zie 1.1) worden vermeld, mogen worden gebruikt. Houd het gereedschap bij het vullen van het magazijn zo vast dat de loop niet op de gebruiker, andere personen of dieren is gericht.
4.4 Het gereedschap hanteren

Besteed aandacht aan punt 2 - Speciale verwijzing - in deze gebruiksaanwijzing.
Nadat u hebt gecontroleerd of het bevestigingsgereedschap correct functioneert, plaatst u het gereedschap op een werkstuk en bedient u de trekker.
Controleer of de bevestiging op de juiste wijze in het werkstuk is gedreven.
- Als de bevestiging uitsteekt, verhoog dan de luchtdruk in stappen van 0,6 bar en controleer het resultaat na elke aanpassing;
- Als de bevestiging te diep wordt ingedraaid, verlaag dan de luchtdruk in stappen van 0,6 bar totdat het resultaat bevredigend is.
Je moet in ieder geval proberen te werken met een zo laag mogelijke luchtdruk. Dit levert je drie belangrijke voordelen op;
1. Er wordt energie bespaard. 2. Er zal minder lawaai geproduceerd worden. 3.a. Er zal een vermindering van de slijtage van het gereedschap voor het indraaien van bevestigingsmiddelen worden bereikt.
Activeer het bevestigingsgereedschap niet als het magazijn leeg is.
Elk defect of slecht functionerend gereedschap voor het aandrijven van bevestigingsmiddelen moet onmiddellijk van de perslucht worden losgekoppeld. geleverd en doorgegeven aan een specialist voor inspectie.
Bij langere werkonderbrekingen of aan het einde van de werkdienst dient u het gereedschap los te koppelen van de perslucht. Het wordt aanbevolen het magazijn te legen.
De persluchtaansluitingen van het bevestigingsgereedschap en de slangen moeten worden beschermd tegen vervuiling. Het binnendringen van grof stof, spanen, zand etc. zal leiden tot lekkages en schade aan het bevestigingsgereedschap en de koppelingen.

 GEVAAR!

- Potentieel gevaar dat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.
Koppel het gereedschap los van de persluchtbron voordat u de bevestigingsmiddelen plaatst.
- Richt het gereedschap **niet** op de gebruiker of andere personen tijdens het vervangen van bevestigingsmiddelen.

- Houd het gereedschap niet vast met de trekker ingedrukt tijdens het wisselen. bevestigingsmiddelen. Het niet naleven hiervan zal leiden tot ernstige letsel of overlijden.

 WAARSCHUWING!

Potentieel gevaar dat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.

 VOORZICHTIGHEID!

Een potentieel gevaar dat kan leiden tot licht letsel of schade aan apparatuur.
Gebruik het gereedschap met de grootste zorg wanneer het is aangesloten op de luchtcompressor.
Het niet naleven van deze regels kan leiden tot licht letsel of schade aan apparatuur.

CLEARING A JAMMED FASTENER

Om een vastgelopen bevestigingsmiddel los te maken:

- Koppel het gereedschap los van de luchttoevoerleiding.

- Verwijder de bevestigingsmiddelen die in het magazijn van het gereedschap zijn opgeborgen.

 **WAARSCHUWING!**

Potentieel gevaar dat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.

- Koppel het magazijn los van het gereedschap en verwijder de niet-vastgelopen bevestigingsmiddelen.

van het gereedschap voordat een vastgelopen bevestigingsmiddel wordt verwijderd. De bevestigingsmiddelen bevinden zich onder

Als ze onder druk worden gezet en zich niet aan de regels houden, worden ze uit het apparaat gezet.
ernstig letsel.

• Richt het gereedschap niet op de gebruiker of andere personen. Ernstig persoonlijk letsel.
Dit kan het gevolg zijn als deze instructies niet worden opgevolgd.

• Gebruik een tang of een ander geschikt gereedschap om de vastgelopen bevestiging te verwijderen.

• Plaats de bevestigingsmiddelen terug in het gereedschapsmagazijn.

• Sluit de luchtslang weer aan op de luchtinlaat van het gereedschap.

• Test de werking door 3 tot 5 bevestigingsmiddelen in een stuk afvalhout te schieten.

MAINTENANCE

Koppel het gereedschap los van de compressor voordat u het afstelt, verstoppingen verhelpt, onderhoud uitvoert, verplaatst of wanneer het niet in gebruik is.
Regelmatig smeren: als uw gereedschap geen gebruikmaakt van de automatische smeerinrichting, voeg dan 2 tot 6 druppels pneumatische gereedschapsolie toe aan de luchtinlaat voordat u het gereedschap smeert. na elke werkdag of na 2 uur continu gebruik, afhankelijk van de eigenschappen van het werkstuk of het type bevestigingsmiddelen.
Persluchtgereedschap moet periodiek worden geïnspecteerd en versleten of kapotte onderdelen moeten worden vervangen om de veilige werking van het gereedschap te garanderen. efficiënt. Controleer en vervang alle versleten of beschadigde O-ringen, afdichtingen, enz. Draai alle schroeven en doppen goed vast om persoonlijk letsel te voorkomen. Dit Dit moet door

een expert worden gedaan. Controleer regelmatig of de trekker, de veer en het veiligheidsmechanisme vrij kunnen bewegen om de veiligheid te garanderen. Het systeem is compleet en functioneel: geen losse of ontbrekende onderdelen, geen onderdelen die gemonteerd of opgeslagen hoeven te worden. Houd het magazijn en de punt van het gereedschap schoon. en vrij van vuil, pluisjes of schurende deeltjes. Bij temperaturen onder het vriespunt moeten gereedschappen warm gehouden worden op een geschikte plek.
veilige methode.

TROUBLESHOOTING

De volgende tabel geeft een overzicht van veelvoorkomende problemen met besturingssystemen en de bijbehorende oplossingen. Lees deze tabel aandachtig door en volg alle instructies nauwkeurig op.




GEVAAR!
Potentieel gevaar dat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.
Als een van de volgende symptomen zich voordoet tijdens het gebruik van het gereedschap, schakel het dan uit en koppel het los van de luchttoevoer. Onmiddellijk. Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.
Koppel het gereedschap los van de luchttoevoer voordat u aanpassingen maakt.
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicemonteur.

SYMPTOOM	PROBLEEM	OPLOSSINGEN
Luchtlek nabij de bovenkant gereedschap of in trigger gebied	De 1.0-ring in de triggerklep is beschadigd. 2. De triggerklepkop is beschadigd.	1. Controleer en vervang de O-ring. 2. Controleren en vervangen. 3. Controleer en vervang de ventielsteel, afdichting of O-ring

	3. De ventielsteel, afdichting of O-ring van de triggerklep zijn beschadigd.	van de triggerklep.
Luchtlek nabij de onderkant van het gereedschap.	1. Losse schroeven. 2. Versleten of beschadigde O-ringen of stootranden.	1. Draai de schroeven vast. 2. Controleer en vervang de O-ringen of de stootrand.
Luchtlek tussen behuizing en cilinderdop.	1. Losse schroeven. 2. Versleten of beschadigde O-ringen of afdichtingen.	1. Draai de schroef vast. 2. Controleer en vervang de O-ringen of de stootrand.
Het zaagblad drijft de bout te diep aan.	1. Versleten bumper. 2. De luchtdruk is te hoog.	1. Vervang de bumper. 2. Stel de luchtdruk in.
Het gereedschap werkt niet goed: het kan de bevestigingsmiddelen niet vastdraaien of werkt traag.	1. Onvoldoende luchttoevoer. 2. Onvoldoende smering. 3. Beschadigde of versleten O-ringen of afdichtingen. 4. De uitlaatpoort in de cilinderkop is geblokkeerd.	1. Controleer of er voldoende luchttoevoer is. 2. Plaats 2 of 6 druppels olie in de luchtinlaat. 3. Controleer en vervang de O-ringen of afdichtingen. 4. Vervang beschadigde interne onderdelen.
Gereedschap slaat bevestigingsmiddelen over	1. Versleten bumper of beschadigde veer. 2. Vuil op de voorplaat. 3. Vuil of beschadiging verhindert dat de bevestigingsmiddelen vrij in het magazijn kunnen bewegen. 4. Versleten of droge O-ring op de zuiger of gebrek aan smering 5. De afdichting van het cilinderdeksel lekt.	1. Vervang de bumper of de duwveer. 2. Reinig het aandrijfkanaal op de voorplaat. 3. Het magazijn moet worden schoongemaakt. 4. De O-ring moet vervangen worden. En smeermiddel aanbrengen. 5. Vervang de afdichtingsring.

Gereedschap loopt vast.	1. Onjuiste of beschadigde bevestigingsmiddelen. 2. Beschadigde of versleten bestuurdershandleiding. 3. Magazijn- of neusschroef los. 4. Het tijdschrift is vies.	1. Vervang de sluiting door de juiste. 2. Controleer en vervang het stuurprogramma. 3. Draai het magazijn vast. 4. Maak het magazijn schoon.

Explode view & Parts List

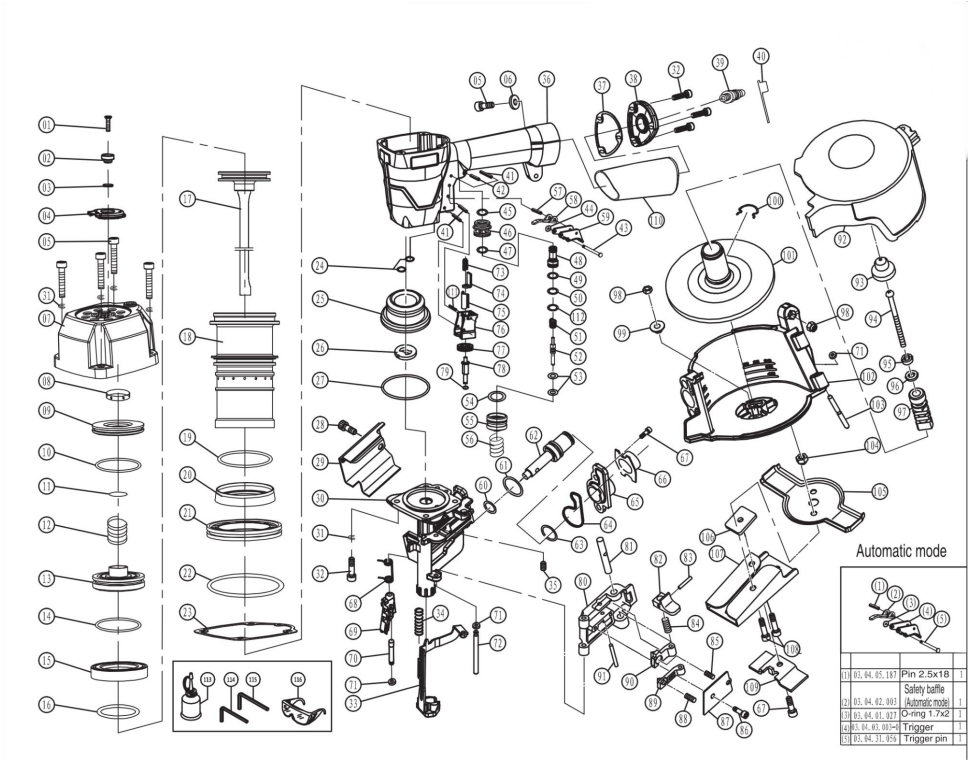

Nee.	Figuurnummer	Beschrijving	Aantal.	Nee	figuurnummer	Beschrijving

01	03.04.05.136	Hex.Socket HD.Bolt M5x16	1	30	03.04.08.199	Neus
02	03.04.29.234	Mouw	1	31	03.04.05.263-03	Veerring 5
03	03.04.01.063	O-ring 10x2	1	32	03.04.05.032	Hex.Socket HD.Bot M5x18
04	03.04.21.519-04	Uitlaatkap	1	33	03.04.39.12.064	Neusbeschermer
05	03.04.05.034	Bout M5X25	C	34	03.04.36.295	Lente
06	03.04.05.255	Platte ring	1	35	03.04.05.072	Veiligheidsbout M6
07	03.04.28.014	Cilinderdop	4	36	03.04.26.050	Lichaam Ass'y
08	03.04.19.167	Pakking	1	37	03.04.07.043	Wasmachine
09	03.04.02.093	Uitlaatschot	1	38	03.04.11.025-04	Cap
10	03.04.01.157	O-ring (41,7 x 3)	1	39	indien nodig	Luchtinlaatplug
11	03.04.01.091	O-ring (18x2,65)	1	40	indien nodig	Behuizing van de luchtinlaatplug
12	03.04.36.114	Compressieveer	1	41	03.04.05.197	Rolspeld 3x30
13	03.04.20.004	Ventiel	1	42	03.04.05.194	Rolpen 3x22
14	03.04.01.171	O-ring 46,2 x 3,55	1	43	03.04.31.056	Trekkerpen
15	03.04.19.082	Cilinderring	1	44	03.04.01.027	O-ring 1,7×2
16	03.04.01.141	O-ring 36,3 x 3,55	1	45	03.04.01.302	O-ring 14x1.8
17	03.04.39.01.132	Zuiger	1	46	03.04.32.175	Klepzitting
18	03.04.27.009	Cilinder	1	47	03.04.01.082	O-ring 16x1.6
19	03.04.01.106	O-ring 31,2x2,5	1	48	03.04.29.005	Ventielhuls
20	03.04.19.006	Pakking	1	49	03.04.01.047	O-ring 6.1x1.8)
21	03.04.19.002	Cilinder O-ring	1	50	03.04.01.048	O-ring 6.4x2

22	03.04.01.263	O-ring 55x3,55	1	51	03.04.34.043	Trekkerveer
23	03.04.06.011	Cilinderafsluiting asher	1	52	03.04.15.085	Trekkerhendel
24	03.04.01.009	O-ring 5,15 x 1,5	2	53	03.04.01.032	O-ring 2,4x1,6
25	03.04.06.092	Zuigerbumper	1	54	03.04.01.097	O-ring 20x1.8
26	03.04.19.218	Afdichtring	1	55	03.04.32.176	Trigger Seat
27	03.04.01.155	O-ring 41×1.6	1	56	03.04.36.006	Compressieveer
28	03.04.05.026	Hex.Socket HD.Bolt M5x8	2	57	03.04.05.187	Pin 2,5x18
29	03.04.02.155	Bewaker	1	58	03.04.02.004	Veiligheidsafschern
y.Nee	Figuurnummer	Beschrijving	Aantal	Nee.	Figuurnummer	Beschrijving
59	03.04.03.004-03	Trekker	1	88	03.04.36.299	Substopperveer
60	03.04.01.059	O-ring 8,75 x 1,8	1	89	03.04.17.146	Spijkerstopper
61	03.04.40.422	Fee Piston O-ing(14.2x1.9)	1	90	03.04.17.145	Hoofdnagelstopper
62	03.04.40.413	Voedingszuiger	1	91	03.04.05.349	Rolpen D3x28
63	03.04.01.298	O-ring (11,2 x 1,8)	1	92	03.04.40.414	Tijdschriftomslag
64	03.04.19.220	Pakking	1	93	03.04.40.415	Houderkap
65	03.04.04.170	Toevoerzuigerdeksel	1	94	03.04.05.124	Machineschroef M4x50
66	03.04.29.164	Magazijnbus	1	95	03.04.05.262-03	Veerring D4
67	03.04.05.027	Hex.Socke HD.Bolt M5x¹0	3	96	03.04.05.252-02	Wasmachine D4
68	03.04.24.032	Voedingsveer	1	97	03.04.15.113	Houderas
69	03.04.33.018	Voeder	1	98	03.04.05.738-0	U-moer M5
70	03.04.31.135	Toevoerschacht	1	99	03.04.29.221	Mouw
71	03.04.29.222	Voedingsasring	3	100	03.04.34.089	Ratelveer

72	03.04.31.091	Nagelgeleidingsas	1	101	03.04.40.415	Nagelhouder
73	03.04.36.005	Geleidervergrendelingsveer	1	102	03.04.40.416	Tijdschrift
74	03.04.15.172	Veiligheidsframe duwer	1	103	03.04.31.138	Pin
75	03.04.25.154	Pas de notentablet aan	1	104	03.04.05.738-01	Moer M4
76	03.04.32.178	Stoel verstellen	1	105	03.04.02.157	Magazijnbescherm
77	03.04.23.181	Stelmoer	1	106	03.04.17.147	Plaatmoer
78	03.04.23.182	Stelschroef	1	107	03.04.32.164	Gidsbasis
79	03.04.05.237	Ring M3	1	108	03.04.05.029	Hex.Socket HD.Bol M5x14
80	03.04.13.184	Nagelgids	1	109	03.04.17.148	Gids voor dakshing
81	03.04.31.137	Slotas	1	110	03.04.29.133	Rubberen grip
82	03.04.10.065	Geleidervergrendeling	1	111	03.04.05.677	Pin 2x20
83	03.04.05.189	RollPin D3x10	1	112	03.04.01.060	O-ring 9x1.8
84	03.04.36.297	Lente	1	113		05.04.24.035
85	03.04.36.298	Hoofdstopperveer	1	114		05.04.21.002
86	03.04.05.010	HexSocket HD.BoltM4x10	2	115		05.04.21.003
87	03.04.02.156	Nagelgeleiderhoes	1	116		05.04.22.003



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Luftspikpistol

MODELL: CN45C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Air Nailer

Modell: CN45C



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant .
	Använd alltid ANSI-godkända skyddsglasögon när du arbetar med verktyg och utrustning . Använd ögonskydd . Använd hörselskydd . Använd dammmasker Använd skyddshandskar .






Technical Data

Tekniska data

Typ:	CN45C	Max. arbetstryck	7,5 bar (110 psi)
Magasinkapacitet (antal)	1 2 0 st	Driftstryck	4,8–7,5 bar (70-110 PSI)
Luftinlopp	10 mm (3/8 tum)	Färg	Orange och svart
Spikpistol	Storlek på infästningselement: Dia.3,05 mm Spiklängd: 19 (3/4") - 45 mm (1-3/4")		

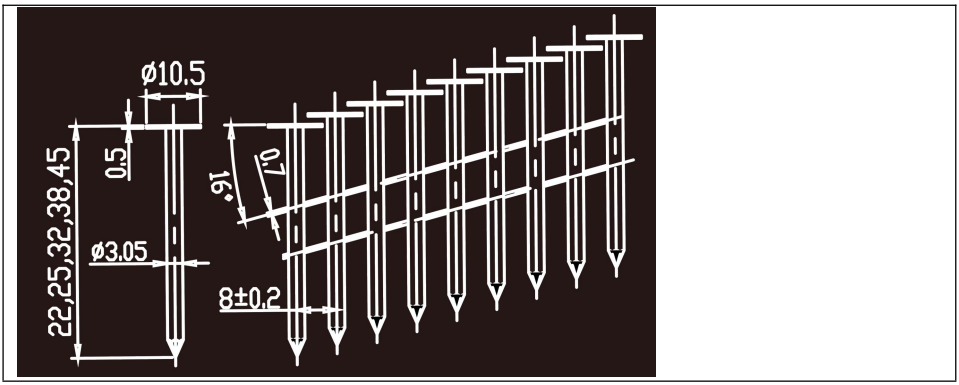

Miljöansvar

Återvinn oönskat material istället för att slänga det som avfall. Alla verktyg, slangar och förpackningar ska sorteras, tas till den lokala återvinningscentralen och kasseras på ett miljövänligt sätt.

IMPORTANT SAFETY RULES

- **SÄKERHETSRIKTLINER**

Denna manual innehåller information som rör skydd av personlig säkerhet och förebyggande av problem med utrustningen. Det är mycket viktigt att läsa denna manual noggrant och förstå den noggrant innan produkten används. Symbolerna som anges nedan används för att ange denna information.

FARA!

Potentiell fara som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

VARNING!

Potentiell fara som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

FÖRSIKTIGHET!

Potentiell fara som kan leda till måttliga skador eller skador på utrustning.

Obs – Ordet "obs" används för att informera läsaren om något han/hon behöver veta om verktyget.

PERSONLIG SÄKERHET

Dessa försiktighetsåtgärder är avsedda för användarens och andras personliga säkerhet som arbetar med användaren. Vänligen ta dig tid att att läsa och förstå dem.


FARA!

Potentiell fara som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

- Håll barn borta från arbetsområdet. Låt inte barn hantera elverktyg.
- Håll luftslangen borta från värme, olja och vassa kanter. Kontrollera luftslangen för slitage före varje användning. och se till att alla anslutningar är korrekta. Se alltid till att arbetet biten är ordentligt fastsatt vilket lämnar båda händerna fria att styra verktyget. Se alltid till att verktyget har stannat innan du sätter på lägg ner den efter användning, av säkerhetsskäl och för att förhindra eventuella skador på verktyget/användaren.
- Se till att du har ordentligt fotfäste hela tiden för att säkerställa korrekt balans.

Använd inte syrgas eller någon annan brännbar eller flaskgas för att driva luftdrivna verktyg. Underlåtenhet att Följ denna varning kan orsaka explosion och allvarliga personskador eller dödsfall.

Använda bara den tryckluft för att driva de luftdrivna verktygen. Använd minst 25 (7,5 m) slang för att ansluta verktygen till kompressorn. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

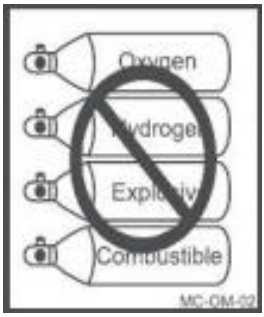

Risk för elektrisk stöt: Utsätt inte kompressorn för regn. Förvara den inomhus.

Koppla bort Koppla bort kompressorn från strömkällan före service. Kompressorn måste vara jordad. Använd inte jordning adaptrar.

Risk för personskada: Rikta inte tryckluft från luftslangen mot användaren eller andra personal.

Risk för inandning: Andas aldrig in luften som produceras av kompressorn direkt.

Risk för sprängning: Justera inte tryckbrytaren eller säkerhetsventilen av någon anledning. De har förinställt på fabriken för denna kompressors maximala tryck. Manipulering av tryckbrytaren eller säkerhetsventilen kan orsaka personskador eller egendomsskador.


Risk för brännskador: Pumpen och grenröret genererar höga temperaturer. För att undvika brännskador eller andra skada, rör inte pumpen, grenröret eller överföringsröret medan kompressorn är igång. Låt Låt delarna svalna innan hantering eller service. Håll barn borta från kompressorn hela tiden.

Risk för sprängning: Se till att regulatorn är justerad så att kompressorns utlopp trycket är inställt lägre än verktygets maximala driftstryck. Innan När du startar kompressorn, dra i ringen på säkerhetsventilen för att säkerställa att ventilen rör sig fritt. Töm ut vattnet från tanken efter varje användning. Svetsa eller reparera inte tanken.

Avlasta allt tryck i slangen innan du tar bort eller monterar tillbehör.

VARNING!

Potentiell fara som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

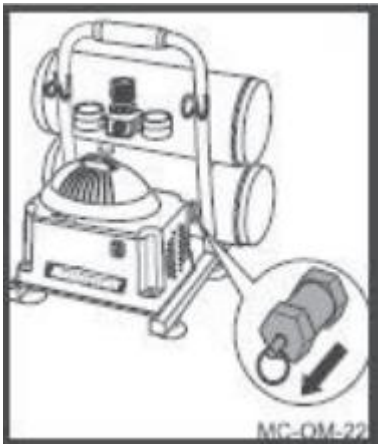

- Låt inte okvalificerade eller outbildade personer använda de tryckluftdrivna verktygen.

-Använd inte de tryckluftdrivna verktygen till någon annan uppgift än den de är avsedda för.

-Använd inte tryckluftsverktygen om du inte har fått utbildning i det. Endast en kvalificerad person bör använda verktyget.


-Placera kompressorn i ett välventilerat utrymme för kylning, och den måste vara minst 31 cm från närmaste vägg.
- Skydda luftslangen och nätsladden från skador och punkteringar. Kontrollera dem för svaga eller slitna punkter varje gång. vecka, och byt ut dem vid behov -
- Använd alltid hörselskydd när du använder luftkompressorn. Underlåtenhet att göra det kan leda till hörselnedsättning.
- Bär inte kompressorn medan den är igång.
- Använd inte kompressorn om den inte är i ett stabilt läge.
- Använd inte kompressorn på ett tak eller i en upphöjd position där enheten kan falla eller välta.
Byt alltid ut en skadad mätare innan enheten används igen.



FÖRSIKTIGHET!

Potentiell fara som kan leda till måttliga skador eller skador på utrustning.
- Se alltid till att verktyget har stannat innan du ansluter det till lufttillförseln.
- Bär inte klockor, ringar, armband eller löst sittande kläder när du använder luftverktyg.
- Överbelasta inte verktyget. Låt verktyget arbeta med optimal hastighet för maximal effektivitet.
-Använd inte ett verktyg som läcker luft, med saknade eller skadade delar, eller som kräver reparationer. Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
- För optimal säkerhet och verktygsprestanda, inspektera verktyget dagligen för att säkerställa att avtryckaren rör sig fritt, mekanismer och fjädrar.
- Håll alltid dina luftverktyg rena och smorda. Daglig smörjning är avgörande för att undvika inre korrosion och eventuella misslyckanden.
- Se till att golvet inte är halt och använd halkfria skor. Golven bör hållas rena.
- Följ alltid alla säkerhetsregler, föreskrifter och förhållanden i verkstaden när du använder verktygen.
- Bär verktyget endast i handtaget. Bär inte verktyget med fingret på avtryckaren. Bär inte verktyget i slangen, magasinet eller några andra delar.
-Använd inte verktyget nära eller under fryspunkten, eftersom det kan orsaka verktygsfel.
- Förvara inte verktyget i en frysande miljö för att förhindra isbildning på manöverventilerna. verktyget, eftersom det kan orsaka verktygsfel.

-Hantering och förvaring av olja: Använd med tillräcklig ventilation. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik att andas in spray eller dimma. Förvara i en tätt sluten behållare på en sval, torr och välventilerat område fritt från oförenliga ämnen.

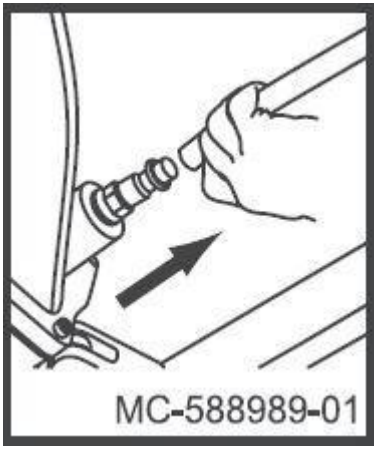


FÖRSIKTIGHET!

Potentiell fara som kan leda till måttliga skador eller skador på utrustning.

Koppla bort verktyget från lufttillförseln och stäng av kompressorn innan du utför något underhåll eller byter tillbehör, när verktyget inte används, när det överlämnas till en annan person och när det lämnas utan uppsikt.
Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till måttliga skador eller skador på utrustningen.

Använd skyddsglasögon och hörselskydd:

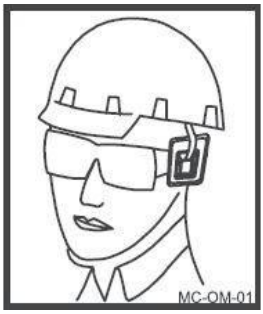


- Använd skyddsglasögon med sidoskydd när du använder verktyget/kompressorn och kontrollera att andra i arbetsområdet också bär skyddsglasögon.
-Krav och måste ge skydd mot flygande partiklar framifrån och från sidorna.
- Luftdrivna verktyg är högljudda och ljudet kan orsaka hörselskador. Använd alltid hörselskydd för att förhindra

hörselskador och hörselnedsättning. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till måttliga skador.

OBS: Återvinn oönskat material istället för att slänga det som avfall. Sortera verktyg, slangar och förpackningar i specifika kategorier och lämna till den lokala återvinningscentralen eller kassera dem på ett miljövänligt sätt.

KEY PARTS DIAGRAM

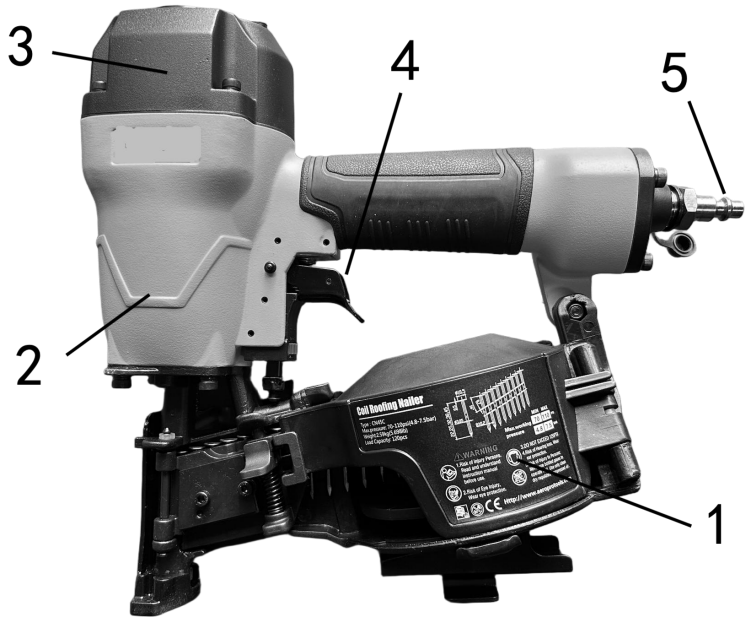

Inga.	Beskrivning	Inga.	Beskrivning
1	Tidskrift	4	Utlösare
2	Vapenkropp	5	Luftinloppsplugg
3	Cylinderlock		

IMPORTANT INFORMATION

KOMPATIBLA KOMPRESSORER

RIKTLINJER FÖR KORREKT ANVÄNDNING OCH DRIFT
Se till att använda en lämplig luftkompressor med tryckluftdrivna verktyg.

Allmän användning

Denna spikpistol driver in spik på 19 mm (3/4") till 45 mm (1-3/4"). Den har ett hölje i pressgjuten aluminium och ett bekvämt handtag för optimal kontroll och komfort, även vid långvarig användning. Den är välbalanserad för stabilitet och ergonomiskt utformad med en
längre handtag för enkel användning. Den har också ett härdat drivblad för längre livslängd och ekonomisk luft förbrukning med låg ljudnivå. Denna tryckluftsdrivna spikpistol är speciellt utformad för professionellt arbete.


Luftsystem

- Använd alltid ren, torr, reglerad tryckluft vid 4,8 till 7,5 bar (70 till 110 psi).
- Överskrid inte max- eller lägsta tryck. Använd verktyget med fel tryck (för lågt eller för hög) kommer att orsaka för mycket buller eller snabbt slitage på verktyget.

VARNING!

Potentiell fara som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

- Håll händer och andra kroppsdelar borta från verktygets utlopp och arbetsområden när anslutning av lufttillförseln. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.
- Det rekommenderas att en filterregulator-smörjare används och placeras så nära verktyget som möjligt.
- Om en filterregulator/smörjanordning inte är installerad, droppa upp till 6 droppar kompressorolja i inloppspluggen innan varje användning.
- Om en filterregulator/smörjare är installerad, håll luftfiltret rent. Ett smutsigt filter kommer att minska lufttrycket till verktyget, vilket kommer att orsaka minskad effekt, effektivitet och allmän prestanda.
- För optimal prestanda, installera en snabbkoppling på verktyget och en snabbkoppling på slangen, om tillämpligt.
- Kontrollera att alla anslutningar i lufttillförselsystemet är tätade för att förhindra luftläckage

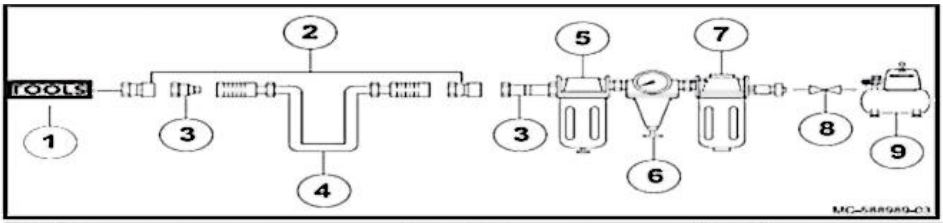

NO.	Description	NO.	Description	NO.	Description
1	Air powered stapler V8016	4	Air Hose	7	Filter
2	Quick connector	5	Lubricator	8	Cut-off valve
3	Quick coupler	6	Regulator(0 to 8.3 Bar)	9	Air compressor

VARNING!

Potentiell fara som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

- Använd inte verktyget om det inte är i korrekt fungerande skick.
- Använd inte syrgas, koldioxid eller andra brännbara ämnen, eller flaskgas, för att driva detta verktyg.
- Använd inte detta verktyg i närheten av brandfarliga vätskor eller gaser.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från avfyrningshuvudet under användning.
- Rikta inte verktyget mot operatören eller andra personer.
- Försök aldrig att lossa ett fastklämt fästelement medan luftslangen är ansluten.
- Slå inte in ett fästelement ovanpå ett befintligt fästelement. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

TYPER AV FÄSTEN

Se **TEKNISKA SPECIFIKATIONER.**

VARNING!

Potentiell fara som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Användning av andra typer av fästelement kan orsaka att verktyget fastnar. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till allvarliga skador. eller förlust av liv.

OPERATING INSTRUCTIONS

1 Förbereda ett verktyg för första användning
Läs och följ dessa bruksanvisningar innan du använder verktyget. Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas strikt. för att skydda mot skador på utrustningen och personskador på användaren eller andra personer som arbetar i närheten av driften.
4.2 Anslutning till tryckluftssystemet
Säkerställ att trycket som tillförs av tryckluftssystemet inte överstiger det maximalt tillåtna trycket för verktyget för att driva in fästelement. Ställ in lufttrycket initialt på det lägre värdet av det rekommenderade tillåtna trycket (se TEKNISKA DATA). Töm magasinet för att förhindra att ett fästelement lossnar i nästa arbetssteg om att invändiga delar av bultdragarverktyget inte är i utgångsläge efter underhålls- och reparationsarbeten eller transport. Anslut bultdragaren till tryckluftsförsörjningen med en lämplig tryckslang utrustad med med snabbkopplingar. Kontrollera att de fungerar korrekt genom att applicera mynningen på bultdragaren på en bit av trä eller trämaterial och aktivera avtryckaren en eller två gånger.
3Fylla tidningen
Endast de fästelement som anges under TEKNISKA DATA (se 1.1) får användas. När du fyller magasinet, håll verktyget så att mynningen inte pekar mot operatören eller någon annan person eller djur.
4.4 Hantering av verktyget

Var uppmärksam på 2 – Särskild referens – i dessa bruksanvisningar.

När du har kontrollerat att bultverktyget fungerar korrekt, applicera verktyget på ett arbetsstycke och aktivera avtryckaren.
Kontrollera om fästelementet har drivits in i arbetsstycket enligt kraven.
- om fästelementet sticker ut, öka lufttrycket i steg om 0,6 bar och kontrollera resultatet efter varje ny justering;
- om fästelementet drivs in för djupt, minska lufttrycket i steg om 0,6 bar tills resultatet är tillfredsställande.
Du bör under alla omständigheter sträva efter att arbeta med lägsta möjliga lufttryck. Detta ger dig tre betydande fördelar;

1. energi kommer att sparas, 2. mindre buller kommer att produceras, 3. en minskning av slitage på fästelementens indrivningsverktyg kommer att uppnås.
Undvik att aktivera bultdragarverktyget om magasinet är tomt.
Alla defekta eller felaktigt fungerande bultdragare måste omedelbart kopplas bort från tryckluften. leverans och lämnas till en specialist för inspektion.
Vid längre arbetsuppehåll eller i slutet av arbetsskiftet, koppla bort verktyget från tryckluftsnätet. och det rekommenderas att tömma magasinet.
Tryckluftskopplingarna till bultdragaren och slangarna ska skyddas mot kontaminering, Inträngning av grovt damm, sand etc. kommer att resultera i läckage och skador på bultdragarverktyget och kopplingarna.

 FARA!

- Potentiell fara som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall
Koppla bort verktyget från tryckluftskällan innan du sätter i fästelement.
- Rikta **inte** verktyget mot operatören eller andra personer när du byter fästelement.
- Håll inte verktyget med avtryckaren nedtryckt medan du byter fästelement. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner leder till allvarliga skada eller förlust av liv.

 VARNING!

Potentiell fara som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

 FÖRSIKTIGHET!

Potentiell fara som kan leda till måttliga skador eller skador på utrustning.
Använd verktyget med största försiktighet när det är anslutet till luftkompressorn.
Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till måttliga skador eller

skador på utrustningen.

CLEARING A JAMMED FASTENER

För att åtgärda ett fastklämt fästelement:

- Koppla bort verktyget från lufttillförseln.
- Ta bort fästelementen som finns i verktygets magasin.



VARNING!

Potentiell fara som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

- Koppla bort magasinet från verktyget och ta bort de fästelement som inte har fastnat

från verktyget innan du åtgärdar ett fastnat fästelement. Fästelementen är under
tryck och underlåtenhet att följa dessa instruktioner kommer att orsaka att de skjuts ut ur verktyget och orsaka
allvarlig skada.

- Rikta inte verktyget mot operatören eller andra personer. Allvarliga personskador

kan uppstå om dessa instruktioner inte följs.

- Använd en tång eller något annat lämpligt verktyg för att ta bort det fastklämda fästelementet.
- Ladda om fästelementen i verktygsmagasinet.
- Återanslut luftledningen till verktygets luftinlopp.
- Testa att skjuta in 3 till 5 fästelement i en bit träavfall för att säkerställa att

de fungerar korrekt.

MAINTENANCE

Koppla bort verktyget från kompressorn före justering, åtgärdande av stopp, service och underhåll, flyttning och när det inte är i drift.
Regelbunden smörjning, om ditt verktyg inte använder den automatiska smörjaren i linern, droppa 2 eller 6 droppar pneumatisk verktygsolja i luftintaget innan varje arbetsdag eller efter 2 timmars kontinuerlig användning beroende på arbetsstyckets egenskaper eller typen av fästelement.
Luftdrivna verktyg måste inspekteras regelbundet, och slitna eller trasiga delar måste bytas ut för att verktyget ska fungera säkert och effektivt. Kontrollera och byt ut alla slitna eller skadade O-ringar, tätningar etc. Dra åt alla skruvar och lock för att undvika personskador. Detta bör utföras av en expert. Kontrollera regelbundet att avtryckaren, fjädern och säkerhetsmekanismen rör sig fritt för att säkerställa säkerheten. Systemet är komplett och funktionellt: inga lösa eller saknade delar, inga bygg- eller lagerdelar. Håll magasinet och verktygets nos rena. och fri från smuts, ludd eller slipande partiklar. När temperaturen är under fryspunkten bör verktyg hållas varma på ett lämpligt sätt,
säker metod.

TROUBLESHOOTING

Följande tabell listar vanliga problem med operativsystemet och lösningar. Läs den noggrant och följ alla instruktioner noggrant.




FARA!
Potentiell fara som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.
Om något av följande symtom uppstår medan verktyget används, stäng av det och koppla bort det från lufttillförseln. omedelbart.
Underlåtenhet att följa anvisningarna leder till allvarliga skador eller

dödsfall.
Koppla bort verktyget från lufttillförseln innan du gör några justeringar.
Reparationer får endast utföras av en kvalificerad servicetekniker.

SYMPTOM	PROBLEM	LÖSNINGAR
Luftläcka nära toppen av verktyg eller i avtryckaren område	1.0-ringen i avtryckarventilen är skadad. 2. Avtryckarventilens huvud är skadat. 3. Avtryckarventilens skaft, tätning eller O-ring är skadade	1. Kontrollera och byt ut O-ringen. 2. Kontrollera och byt ut. 3. Kontrollera och byt ut avtryckarventilens skaft, tätning eller O-ring
Luftläcka nära verktygets undersida.	1. Lösa skruvar. 2. Slitna eller skadade O-ringar eller stötfångare.	1. Dra åt skruvarna. 2. Kontrollera och byt ut O-ringar eller stötfångare.
Luftläcka mellan kaross och cylinderlock.	1. Lösa skruvar. 2. Slitna eller skadade O-ringar eller tätningar.	1. Dra åt skruven. 2. Kontrollera och byt ut O-ringar eller stötfångare.
Bladet driver in fästelementet för djupt	1. Sliten stötfångare. 2. Lufttrycket är för högt.	1. Byt stötfångare. 2. Justera lufttrycket.
Verktyget fungerar inte bra: kan inte driva in fästelementet eller går trögt	1. Otillräcklig lufttillförsel. 2. Otillräcklig smörjning. 3. Maskformade eller skadade O-ringar eller tätningar. 4. Avgasporten i cylinderhuvudet är blockerad	1. Kontrollera tillräcklig lufttillförsel. 2. Droppa 2 eller 6 droppar olja i luftintaget. 3. Kontrollera och byt ut O-ringar eller tätning. 4. Byt ut skadade inre delar.
Verktyg hoppar över fästelement	1. Sliten stötfångare eller skadad fjäder. 2. Smuts i frontplattan. 3. Smuts eller skador hindrar fästelement från att röra sig fritt i magasinet.	1. Byt ut stötfångaren eller tryckfjädern. 2. Rengör drivkanalen på frontplattan. 3. Tidskriften behöver rengöras. 4. O-ringen behöver bytas ut. Och

	4. Sliten eller torr O-ring på kolven eller brist på smörjning 5. Läckande cylinderkåpstätning.	smörj. 5. Byt ut tätningsbrickan.
Verktygsstopp.	1. Felaktiga eller skadade fästelement. 2. Skadad eller sliten förarstyrning. 3. Magasin- eller nosskruv lös. 4. Tidningen är smutsig.	1. Byt och använd rätt fästelement. 2. Kontrollera och byt ut drivrutinen. 3. Dra åt magasinet. 4. Rengör magasinet.

Explode view & Parts List

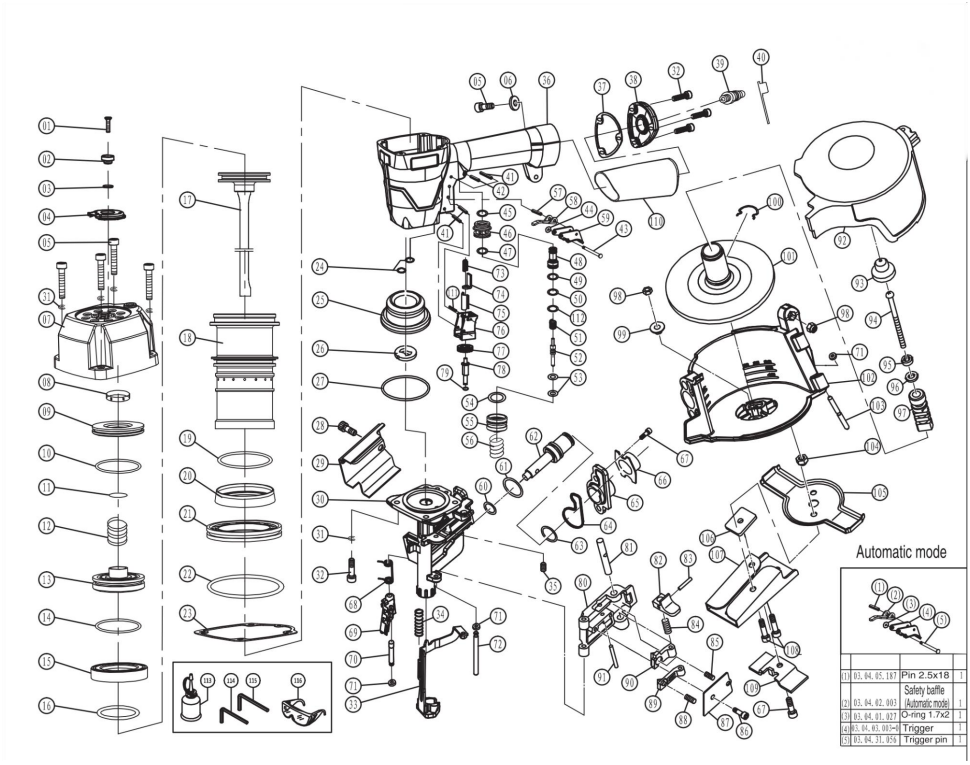

Inga.	Figurnummer	Beskrivning	Antal	Inga	siffranummer	Beskrivning	Qt
01	03.04.05.136	Sexkantshylsa HD-bult M5x16	1	30	03.04.08.199	Näsa	1
02	03.04.29.234	Ärm	1	31	03.04.05.263-03	Fjäderbricka 5	8
03	03.04.01.063	O-ring 10x2	1	32	03.04.05.032	Sexkantshylsa HD.Bot M5x18	7
04	03.04.21.519-04	Avgasskydd	1	33	03.04.39.12.064	Nässkydd	1
05	03.04.05.034	Bult M5X25	C	34	03.04.36.295	Fjädra	1
06	03.04.05.255	Platt bricka	1	35	03.04.05.072	Säkerhetsbult M6x8	1
07	03.04.28.014	Cylinderlock	4	36	03.04.26.050	Kroppsaggregat	1
08	03.04.19.167	Packning	1	37	03.04.07.043	Tvättmaskin	1
09	03.04.02.093	Avgasvägg	1	38	03.04.11.025-04	Lock	1
10	03.04.01.157	O-ring (41,7x3)	1	39	efter behov	Luftinloppsplugg	1
11	03.04.01.091	O-ring (18x2,65)	1	40	efter behov	Luftinloppspluggens hölje	1
12	03.04.36.114	Tryckfjäder	1	41	03.04.05.197	Rullnål 3x30	3
13	03.04.20.004	Ventil	1	42	03.04.05.194	Rullstift 3x22	1
14	03.04.01.171	O-ring 46,2X3,55	1	43	03.04.31.056	Avtryckarstift	1
15	03.04.19.082	Cylinderring	1	44	03.04.01.027	O-ring 1,7×2	1
16	03.04.01.141	O-ring 36,3X3,55	1	45	03.04.01.302	O-ring 14x1.8	1
17	03.04.39.01.132	Kolv	1	46	03.04.32.175	Ventilsäte	1
18	03.04.27.009	Cylinder	1	47	03.04.01.082	O-ring 16x1,6	1
19	03.04.01.106	O-ring 31,2x2,5	1	48	03.04.29.005	Ventilhylsa	1

20	03.04.19.006	Packning	1	49	03.04.01.047	O-ring 6,1x1,8)	1
21	03.04.19.002	Cylinderns O-ring	1	50	03.04.01.048	O-ring 6,4x2	1
22	03.04.01.263	O-ring 55x3,55	1	51	03.04.34.043	Avtryckarfjäder	1
23	03.04.06.011	Cylinderkapsling asher	1	52	03.04.15.085	Avtryckarspak	1
24	03.04.01.009	O-ring 5,15x1,5	2	53	03.04.01.032	O-ring 2,4x1,6	2
25	03.04.06.092	Kolvstötfångare	1	54	03.04.01.097	O-ring 20x1,8	1
26	03.04.19.218	Tätningsbricka	1	55	03.04.32.176	Avtryckarsäte	1
27	03.04.01.155	O-ring 41×1,6	1	56	03.04.36.006	Tryckfjäder	1
28	03.04.05.026	Sexkantshylsa HD-bult M5x8	2	57	03.04.05.187	Stift 2,5x18	1
29	03.04.02.155	Skydda	1	58	03.04.02.004	Säkerhetsbaffel	1
y.Nej	Figurnummer	Beskrivning	Antal	Inga.	Figurnummer	Beskrivning	Antal
59	03.04.03.004-03	Utlösare	1	88	03.04.36.299	Substoppfjäder	1
60	03.04.01.059	O-ring 8,75X1,8	1	89	03.04.17.146	Spikstopp	1
61	03.04.40.422	Avgiftskolv O-ring (14,2x1,9)	1	90	03.04.17.145	Huvudspikstopp	1
62	03.04.40.413	Matningskolv	1	91	03.04.05.349	Rullstift D3x28	1
63	03.04.01.298	O-ring (11,2x1,8)	1	92	03.04.40.414	Tidskriftsomslag	1
64	03.04.19.220	Packning	1	93	03.04.40.415	Hållarlock	1
65	03.04.04.170	Matarkolvsskydd	1	94	03.04.05.124	Maskinskruv M4x50	1
66	03.04.29.164	Magasinbussning	1	95	03.04.05.262-03	Fjäderbricka D4	1
67	03.04.05.027	Sexkantshylsa HD-bult M5x¹0	3	96	03.04.05.252-02	Bricka D4	1
68	03.04.24.032	Matarfjäder	1	97	03.04.15.113	Hållaraxel	1

69	03.04.33.018	Matare	1	98	03.04.05.738-0	U-mutter M5	3
70	03.04.31.135	Mataraxel	1	99	03.04.29.221	Ärm	2
71	03.04.29.222	Mataraxelring	3	100	03.04.34.089	Spärrfjäder	1
72	03.04.31.091	Spikstyrningsaxel	1	101	03.04.40.415	Spikhållare	1
73	03.04.36.005	Styrlåsfjäder	1	102	03.04.40.416	Tidskrift	1
74	03.04.15.172	Säkerhetsramsskjutare	1	103	03.04.31.138	Stift	1
75	03.04.25.154	Justera muttertabletten	1	104	03.04.05.738-01	Mutter M4	1
76	03.04.32.178	Justera sätet	1	105	03.04.02.157	Tidskriftsvakt	1
77	03.04.23.181	Justera muttern	1	106	03.04.17.147	Plattmutter	1
78	03.04.23.182	Justera skruven	1	107	03.04.32.164	Guidebas	1
79	03.04.05.237	Ring M3	1	108	03.04.05.029	Sexkantshylsa HD-bult M5x14	2
80	03.04.13.184	Nagelguide	1	109	03.04.17.148	Guide till singel	1
81	03.04.31.137	Låsaxel	1	110	03.04.29.133	Greppgummi	1
82	03.04.10.065	Guidelås	1	111	03.04.05.677	Stift 2x20	1
83	03.04.05.189	Rullstift D3x10	1	112	03.04.01.060	O-ring 9x1.8	1
84	03.04.36.297	Fjädra	1	113		05.04.24.035	OLJA
85	03.04.36.298	Huvudstoppfjäder	1	114		05.04.21.002	NYCK
86	03.04.05.010	Sexkantshylsa HD.BultM4x10	2	115		05.04.21.003	NYCK
87	03.04.02.156	Nagelguideskydd	1	116		05.04.22.003	SKYD

