VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHICKEN COOP DOOR OPENER

USER MANUAL


MODEL: M6

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHICKEN COOP DOOR OPENER

MODEL: M6

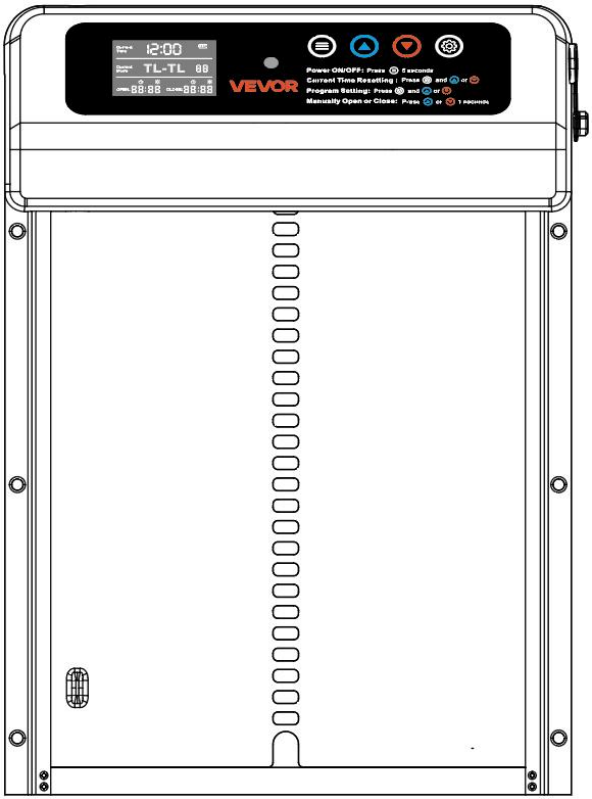

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNINGS & CAUTIONS

WARNING:



Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Assembly precautions

1. To reduce risk of electric shock, do not disassemble this product.
2. Use the AC/DC Power Adapter and cable provided with the unit. The use of other cables can result in shock, fire or cause damage to the unit.
3. If the supply cord (AC/DC Power Adapter) is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. Ensure the unit is connected to the power source properly.
5. Do not use the unit if power cord is damaged or if the plug socket contact is loose. Only use the AC/DC Power Adapter with a 100-240V AC power source.
6. Run power supply to a protected area or build power supply housing in order to protect the power plug in from weather. (Run cord through hole in chickencoop and plug in on the interior of the coop)
7. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST

Item No.	Reference Image	Name	Qty
1		Chicken Coop Door Opener	1
2		Solar Panels	1
3		Remote Control	1
4		USB-Type-C Cable	1
A	 M4*20	Mounting Screws	8
B		Phillips Screwdriver	1
C		User Manual	1

PRECAUTIONS:

1. Before using this product for the first time, please read the instructions carefully.

2. This product is not suitable for children under 6 years old to operate, if necessary, please accompany parents to guide.

3. Do not disassemble this product without permission. Disassembled products are not covered under warranty.

USAGE SUGGESTIONS

1. The factory default is off, please turn on the power before use (press and hold the mode button ☰ for 5 seconds).

2. Please clean up any foreign objects or obstacles around the chicken coop door regularly to avoid abnormalities during operation.

3. When installing, please make sure the product is perpendicular to the ground and tighten the screws. Tilted installation or untightened screws will affect the normal operation of the product.

4. If you intend not to use it for a long time, please turn it off and place it properly.

5. Chicken coop door jamming treatment:
1) Manually push the door panel of the coop upward, remove the door panel and clear the jammed foreign matter.

2) After cleaning, insert the door panel again from above and long press the up button or down button for 1 seconds for manual test.


3) After ensuring that the manual mode operates normally, recalibrate the opening and closing time.

⚠ WARNING:



1. This product is only suitable for children aged 3+ years.
2. it is necessary to ensure that children use it under the supervision of their parents and do not get too close to them to avoid accidents.
3. This is no food; please do not put it into your mouth.


OPERATION PANEL INTRODUCTION:

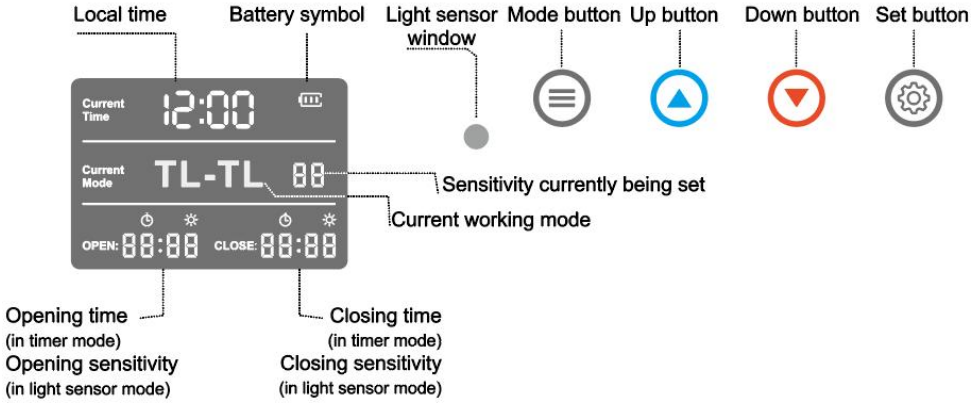


INTRODUCTION TO USE

1. Installation

According to the size of the product, select the location to be installed on the chicken house, draw the corresponding board structure diagram at this location, and cut the excess wood according to the structure diagram (Fig.1). Align the product and fix it with the matching screws (Fig.2).

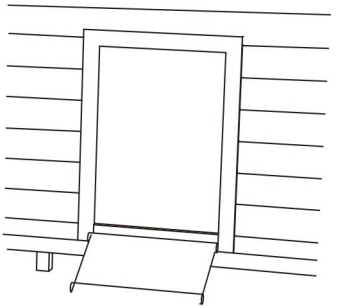

(Fig. 1)

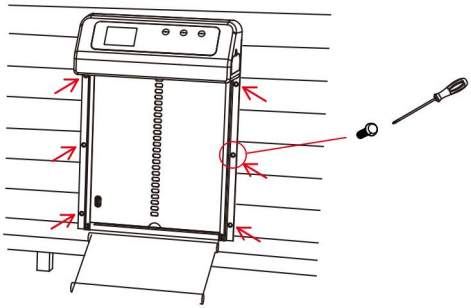

(Fig. 2)

2. Installation of solar panel


1) Plug the charging cable of the solar panel into the charging port of the product (Fig.3).

2) Face the front of the solar panel toward the sun to avoid blocking the sun, and adjust the direction as frequently as possible according to the lighting conditions to maximize the absorption of solar energy (Fig.4).

3) After turning on, you can observe the power status: Low power: The battery symbol will appear in the upper right corner of the display and flash. At this time, please charge as soon as possible to avoid affecting normal use.

- Charging: The battery symbol flashes.
- Fully charged: The battery symbol stops flashing.

Note: If the sun is not shining for a long time and the solar charging is insufficient, please use a mobile power bank or adapter to charge the Chicken Coop Door Opener regularly.

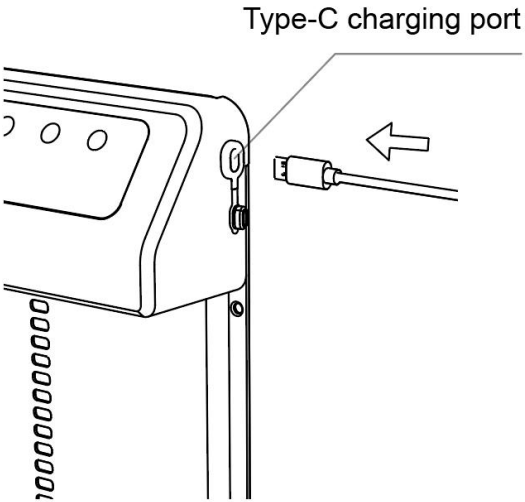

(Fig. 3)



(Fig. 4)

3. Power on/off

Power On: Press and hold the mode button ☰ for 5 seconds.

Power off: Press and hold the mode button ☰ for 5 seconds.

4. Setting the automatic working mode

Short press the mode button ☰ to switch the following 4 automatic modes.

(On the screen, **T** stands for Timer Mode, **L** stands for Light Sensor Mode.)


Icon display	Corresponding working mode
T-T	OPEN: Timer mode - CLOSE: Timer mode
L-L	OPEN: Light sensor mode - CLOSE: Light sensor mode

5. Light sensitivity and time setting


1) After setting the working mode:

If it is timer mode, the corresponding time digit group lights up (Fig. 5-1), and the time of this product is displayed in 24-hour system.

If it is light sensor mode, the corresponding sensitivity digit group lights up (Fig. 5-2), this product has 20 sensitivity levels.

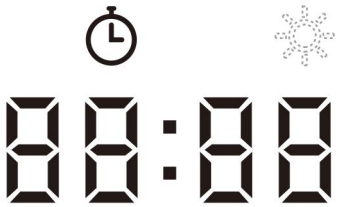

(Fig. 5-1)

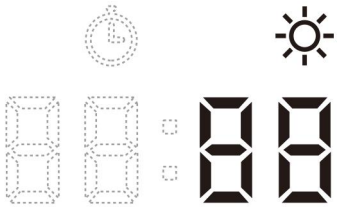

(Fig. 5-2)

2) Press the **"SET"** button ⚙ briefly, the first group of digits on the screen blinks, then press it again, the next group of digit blinks. While the digit is blinking, press the **"UP"** button ▲ or **"DOWN"** button ▼ to increase or decrease the corresponding digit to set the time or sensitivity.

3) After adjusting all the digits for 5 seconds, the product will automatically enter the normal working state. If you want to continue to adjust, you need to press the **"SET"** button briefly again to switch to the group of digits that need to be adjusted.

Attention:
If no button is touched within 10 seconds after the setting is completed, the screen light will be dimmed and only the numbers will be displayed. After 5 minutes, the number display will also disappear and the machine will enter the power saving mode.

6. Manual mode

1) Manually open the door: press and hold the **"UP"** button  for 1 seconds.

2) Manually close the door: press and hold the **"DOWN"** button  for 1 seconds.

PERFORMANCE INTRODUCTION

1. Three modes
Automatic timer mode / manual mode / remote control mode.

2. Anti-pinch function
1) (1) During the descent of the door panel, if there are chickens or other obstacles just below the door, the door will automatically stop descending and rise for a short distance and remain stationary for 10 seconds, in order to avoid pinching or killing the chickens or other animals.

2) After 10 seconds, if the chickens or other animals have left or the obstacle has been removed, the coop door will close normally. If the obstacle is still present; the coop door will repeat the previous steps three times and then stay in the stuck position.

3) After that, it will be automatically detected again every two hours and the above steps will be repeated until the timed door opening time.

3. Sturdy and durable
The chicken coop door panel and frame are made of aluminum alloy

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This unit generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

PRODUCT PARAMETER

Model	M6	
Main Color	Black	Orange & Black
Material	ABS & Aluminum Alloy	
Power Supply	DC6V 0.58A 3W (with solar panel) DC5V 1.0A 5W (with charger) (charger need to be purchased by the user)	
Battery	3.7V 2000mAh 7.4Wh (Built-in)	
Product Size/mm	350*250*73	

* Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

Manufacturer: Dongguan MeiFan Electronic Technology Co., Ltd
Address: Room 1002, Building 2, Huisheng Science and Technology Park, No. 24, Huanshijie South Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province，China.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.　Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

OUVRE-PORTE DE POULAILLER

MANUEL D'UTILISATION


MODÈLE : M6

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHICKEN COOP DOOR OPENER

MODÈLE : M6

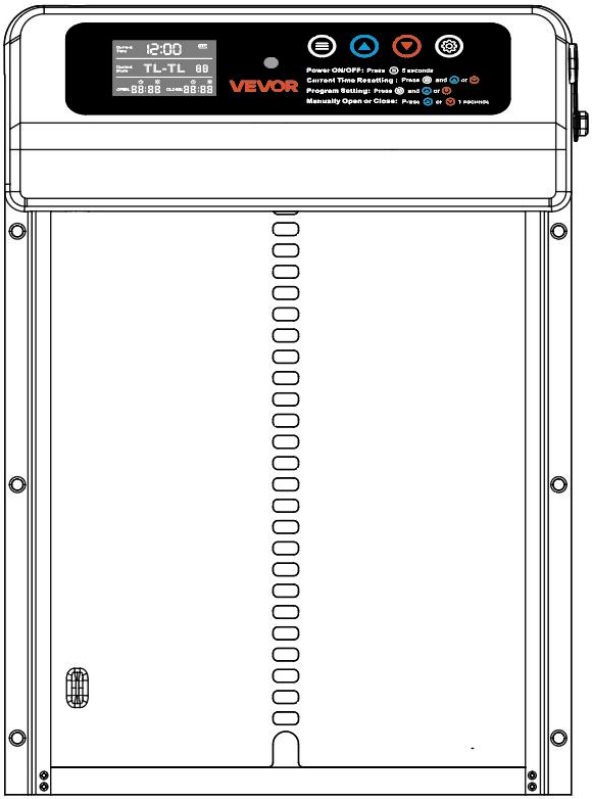

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

WARNINGS & CAUTIONS

AVERTISSEMENT:


Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

1. Pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas ce produit.
2. Utilisez l'adaptateur secteur CA/CC et le câble fournis avec l'appareil. L'utilisation de d'autres câbles peuvent provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager l'appareil.
3. Si le cordon d'alimentation (Alimentation CA/CC L'adaptateur) est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d' éviter un danger.
4. Assurez-vous que l'appareil est correctement connecté à la source d'alimentation.
5. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé ou si le contact de la prise de courant est lâche. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur CA/CC avec une source d'alimentation CA 100-240 V.
6. Acheminez l'alimentation électrique vers une zone protégée ou construisez un boîtier d'alimentation électrique afin pour protéger la prise d'alimentation des intempéries. (Faites passer le cordon dans le trou du poulailler et branchez-le à l'intérieur du poulailler)
7. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant de expérience et connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers concernés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et utilisation l'entretien ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.

CONSERVEZ CE MANUEL

PARTS LIST

Numéro d'article	Image de référence	Nom	Qté
1		Ouvre-porte de poulailler	1
2		Panneaux solaires	1
3		Télécommande	1
4		Câble USB Type-C	1
UN	 M4*20	Vis de montage	8
B		Pilote d'équipage Phillips S	1
C		Manuel de l'utilisateur	1

PRÉCAUTIONS:

1. Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, veuillez lire attentivement les instructions.

2. Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. Si nécessaire, veuillez accompagner les parents pour guider.

3. Ne démontez pas ce produit sans autorisation. Les produits démontés ne sont pas couvert par la garantie.

USAGE SUGGESTIONS

1. Le réglage par défaut est désactivé, veuillez allumer l'appareil avant utilisation (appuyez et maintenez le bouton (bouton de mode ☰enfoncé pendant 5 secondes).

2. Veuillez nettoyer tous les objets étrangers ou obstacles autour de la porte du poulailler. régulièrement pour éviter les anomalies pendant le fonctionnement.

3. Lors de l'installation, assurez-vous que le produit est perpendiculaire au sol et serrez les vis. Une installation inclinée ou des vis desserrées affecteront le fonctionnement normal. fonctionnement du produit.

4. Si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une longue période, veuillez l'éteindre et le placer correctement.

5. Traitement du blocage des portes de poulailler :
1) Poussez manuellement le panneau de porte du poulailler vers le haut, retirez le panneau de porte et nettoyez le corps étranger coincé.

2) Après le nettoyage, réinsérez le panneau de porte par le haut et appuyez longuement sur le bouton haut ou appuyez sur le bouton vers le bas pendant 1 seconde pour un test manuel.

3) Après vous être assuré que le mode manuel fonctionne normalement, recalibrez l'ouverture et l'heure de fermeture.

⚠ **WARNING:**






1. Ce produit convient uniquement aux enfants âgés de 3 ans et plus.

2. il est nécessaire de s'assurer que les enfants l'utilisent sous la surveillance de leurs parents et ne vous approchez pas trop d'eux pour éviter les accidents.
3. Ceci n’est pas de la nourriture ; veuillez ne pas le mettre dans votre bouche.


OPERATION PANEL INTRODUCTION:

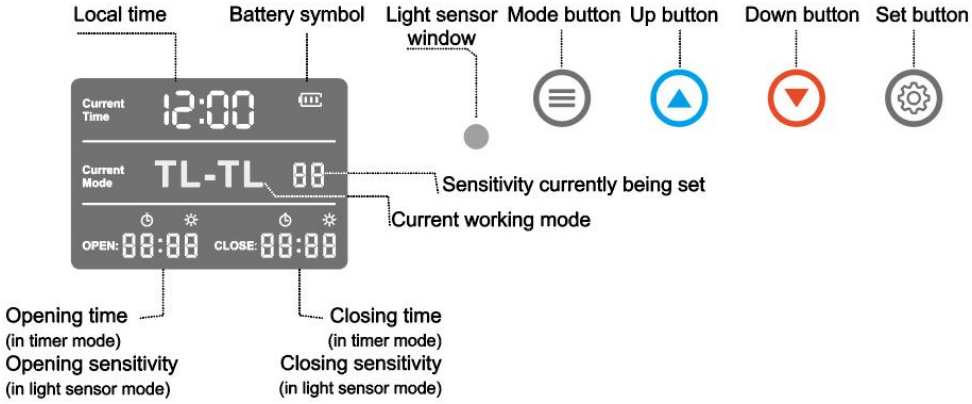

INTRODUCTION TO USE

1. Installation

Selon la taille du produit, sélectionnez l'emplacement d'installation sur le poulailler, dessinez le schéma de la structure du panneau correspondant à cet emplacement et coupez l'excédent de bois selon ce schéma (Fig . 1). Alignez le produit et fixez-le avec les vis correspondantes (Fig . 2) .

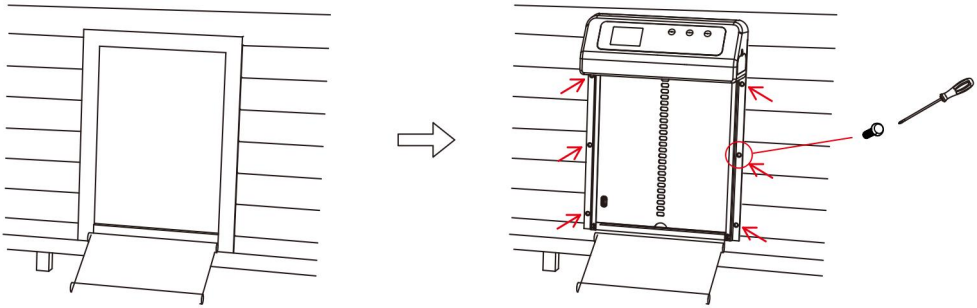

(Fig. 1)

(Fig. 2)

2. Installation du panneau solaire


1) Branchez le câble de charge du panneau solaire dans le port de charge du produit (Fig . 3).

2) Orientez l’avant du panneau solaire vers le soleil pour éviter de le bloquer et ajustez la direction aussi souvent que possible en fonction des conditions d’éclairage pour maximiser l’absorption de l’énergie solaire (Fig . 4).

3) Après la mise sous tension, vous pouvez observer l'état de charge : Faible charge : le symbole de la batterie clignote en haut à droite de l'écran. Dans ce cas, veuillez charger l'appareil dès que possible pour éviter toute perturbation de son fonctionnement.

- Chargement : Le symbole de la batterie clignote.
- Complètement chargée : le symbole de la batterie cesse de clignoter.

Note: Si le soleil ne brille pas pendant une longue période et que la charge solaire est insuffisante, veuillez utiliser une banque d'alimentation mobile ou un adaptateur pour charger régulièrement l' ouvre-porte du poulailler .

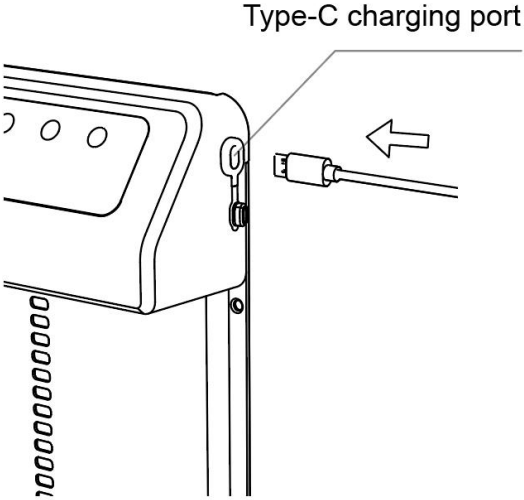

(Fig. 3)



(Fig. 4)

3. Marche/arrêt

Mise sous tension : appuyez sur le bouton mode et maintenez-le enfoncé

pendant 5 secondes .

Mise hors tension : appuyez sur le bouton mode et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes .

4. Réglage du mode de fonctionnement automatique

Appuyez brièvement sur le bouton mode pour changer ce qui suit 4 modes automatiques.

(Sur l'écran, **T** signifie Timer Mode, **L** signifie Light Sensor Mode.)


Icon display	Corresponding working mode
T-T	OPEN: Timer mode - CLOSE: Timer mode
L-L	OPEN: Light sensor mode - CLOSE: Light sensor mode

5. Sensibilité à la lumière et réglage de l'heure


1) Après avoir défini le mode de fonctionnement :

S'il s'agit du mode minuterie, le groupe de chiffres de l'heure correspondant s'allume (Fig. 5-1) et l'heure de ce produit est affiché dans le système 24 heures.

S'il s'agit du mode capteur de lumière, le groupe de chiffres de sensibilité correspondant s'allume (Fig. 5-2), ce le produit a 20 niveaux de sensibilité.

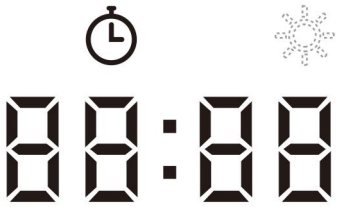

(Fig. 5-1)

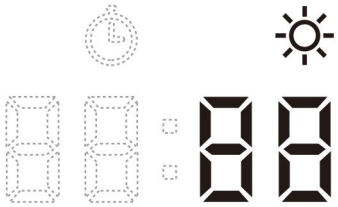

(Fig. 5-2)

2) Appuyez brièvement sur le bouton **« SET »** , le premier groupe de chiffres sur l'écran clignote, puis appuyez sur Appuyez à nouveau sur la touche « UP » pour faire clignoter le groupe de chiffres suivant. Pendant que le chiffre clignote, appuyez sur la touche **« UP ».** ou bouton **" BAS "** pour augmenter ou diminuer le chiffre correspondant pour régler l'heure ou sensibilité.

3) Après avoir ajusté tous les chiffres pendant 5 secondes, le produit

entrera automatiquement dans le Fonctionnement normal. Pour poursuivre le réglage, appuyez sur le bouton **« SET ».** brièvement à nouveau pour passer au groupe de chiffres qui doivent être ajustés.

Attention:
Si aucun bouton n'est touché dans les 10 secondes suivant la fin du réglage, l'écran s'allume sera grisé et seuls les chiffres seront affichés. Après 5 minutes, le numéro L'affichage disparaîtra également et la machine entrera en mode d'économie d'énergie.

6. Mode manuel
1) Manuellement ouvrir la porte : appuyer et maintenir le bouton **« UP »** ⓐ pendant 1 seconde .

2) Fermer manuellement la porte : appuyer longuement sur le bouton **« DOWN »** ⓥ pendant 1 seconde.

PERFORMANCE INTRODUCTION

1. Trois modes
Un mode minuterie automatique / mode manuel / mode télécommande.

2. Fonction anti-pincement
1) (1) Pendant la descente du panneau de porte, s'il y a des poulets ou d'autres obstacles juste sous la porte, la porte s'arrêtera automatiquement de descendre et montera sur une courte distance et rester immobile pendant 10 secondes, afin d' éviter de pincer ou de tuer les poulets ou d'autres animaux.

2) Après 10 secondes, si les poules ou autres animaux sont partis ou si l'obstacle a été retiré, la porte du poulailler se fermera normalement. Si l'obstacle est toujours présent, la porte du poulailler répétera les étapes précédentes trois fois, puis restera dans la position bloquée.

3) Après cela, il sera automatiquement détecté à nouveau toutes les deux heures et ce qui précède les étapes seront répétées jusqu'à l'heure

d'ouverture de la porte programmée.

3. Robuste et durable

Le panneau de porte et le cadre du poulailler sont en alliage d'aluminium

FCC INFORMATION

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, vous pouvez prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l’équipement et le récepteur.
- Connectez l’équipement à une prise sur un circuit différent de celui

auquel le récepteur est connecté.

- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

PRODUCT PARAMETER

Modèle	M6	
Couleur principale	Noir	Orange et noir
Matériel	ABS et alliage d'aluminium	
Alimentation électrique	DC6V 0,58 A 3W (avec panneau solaire) DC5V 1,0 A 5W (avec chargeur) (le chargeur doit être acheté par l'utilisateur)	
Batterie	3,7 V 20 00 mAh 7,4 Wh (intégré)	
Taille du produit / mm	350*250*73	

* Les produits tels que les spécifications, l'apparence et la conception sont sujets à modification sans préavis.

Fabricant : Dongguan MeiFan Electronic Technology Co., Ltd
Adresse : Salle 1002, Bâtiment 2, Parc scientifique et technologique de Huisheng , n° 24, Huanshijie South Road, ville de Tangxia , ville de Dongguan, province du Guangdong, Chine.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HÜHNERSTALL-TÜRÖFFNER

BENUTZERHANDBUCH


MODELL: M6

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHICKEN COOP DOOR OPENER

MODELL: M6

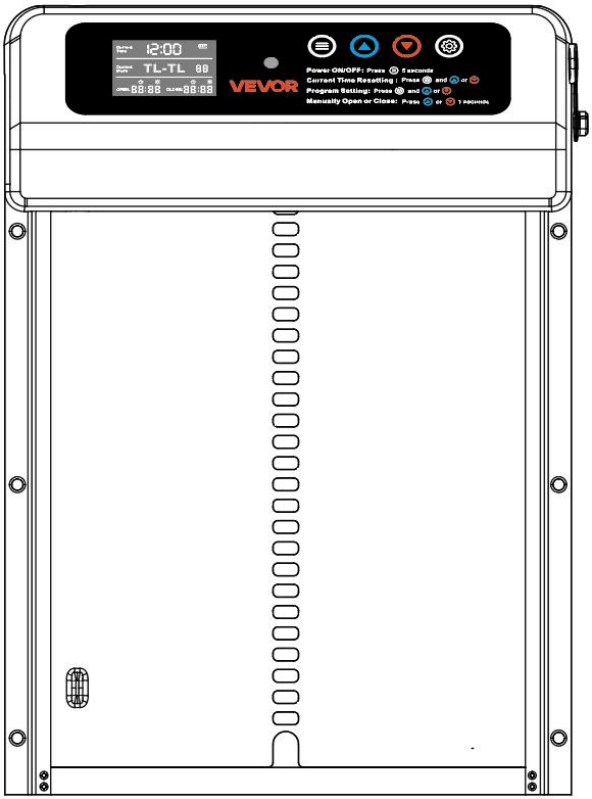

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

WARNINGS & CAUTIONS

WARNUNG:



Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, zerlegen Sie dieses Produkt nicht.
2. Verwenden Sie den mitgelieferten AC/DC-Netzadapter und das mitgelieferte Kabel. Die Verwendung anderer Kabel kann zu Stromschlägen oder Bränden führen oder das Gerät beschädigen.
3. Wenn das Netzkabel (AC/DC-Stromversorgung Adapter) beschädigt ist, muss dieser durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen, um zu vermeiden eine Gefahr.
4. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß an die Stromquelle angeschlossen ist.
5. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist oder der Kontakt der Steckdose lose. Verwenden Sie das AC/DC-Netzteil nur mit einer 100–240 V Wechselstromquelle.
6. Verlegen Sie die Stromversorgung in einen geschützten Bereich oder bauen Sie ein Stromversorgungsgehäuse, um um den Netzstecker vor Witterungseinflüssen zu schützen. (Kabel durch die Öffnung im Hühnerstall führen und im Inneren des Stalls einstecken)
7. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt oder unterwiesen wurden über die sichere Verwendung des Geräts und verstehen die Gefahren Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PARTS LIST

Artikelnr.	Referenzbild	Name	Menge
1		Hühnerstall-Türöffner	1
2		Solarmodule	1
3		Fernbedienung	1
4		USB-Typ-C-Kabel	1
A	 M4*20	Befestigungsschrauben	8
B		Phillips S Crewfahrer	1
C		Bedienungsanleitung	1

VORSICHTSMAßNAHMEN:

1. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden.

2. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet, falls erforderlich, Bitte begleiten Sie die Eltern zur Führung.

3. Zerlegen Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung. Zerlegte Produkte sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

USAGE SUGGESTIONS

1. Die Werkseinstellung ist „Aus“. Bitte schalten Sie das Gerät vor der Verwendung ein (halten Sie die Modustaste ☰5 Sekunden lang gedrückt halten).

2. Bitte räumen Sie alle Fremdkörper oder Hindernisse rund um die Hühnerstalltür weg regelmäßig, um Störungen während des Betriebs zu vermeiden.

3. Achten Sie bei der Installation darauf, dass das Produkt senkrecht zum Boden steht und Ziehen Sie die Schrauben fest. Eine schiefe Montage oder nicht festgezogene Schrauben beeinträchtigen die normale Betrieb des Produkts.

4. Wenn Sie beabsichtigen, es längere Zeit nicht zu verwenden, schalten Sie es bitte aus und legen Sie es ordnungsgemäß ab.

5. Behandlung einer klemmenden Hühnerstalltür:
1) Drücken Sie die Türplatte des Stalles mit der Hand nach oben, entfernen Sie die Türplatte und den eingeklemmten Fremdkörper.

2) Nach der Reinigung das Türblatt wieder von oben einsetzen und die Aufwärtstaste lange drücken oder die Abwärtstaste 1 Sekunde lang für einen manuellen Test.

3) Nachdem Sie sichergestellt haben, dass der manuelle Modus normal funktioniert, kalibrieren Sie die Öffnung neu und Schließzeit.


⚠ WARNING:





1. Dieses Produkt ist nur für Kinder ab 3 Jahren geeignet.
2. Es ist sicherzustellen, dass Kinder es unter Aufsicht von ihren Eltern und kommen Sie ihnen nicht zu nahe, um Unfälle zu vermeiden.
3. Dies ist kein Essen. Nehmen Sie es bitte nicht in den Mund.


OPERATION PANEL INTRODUCTION:

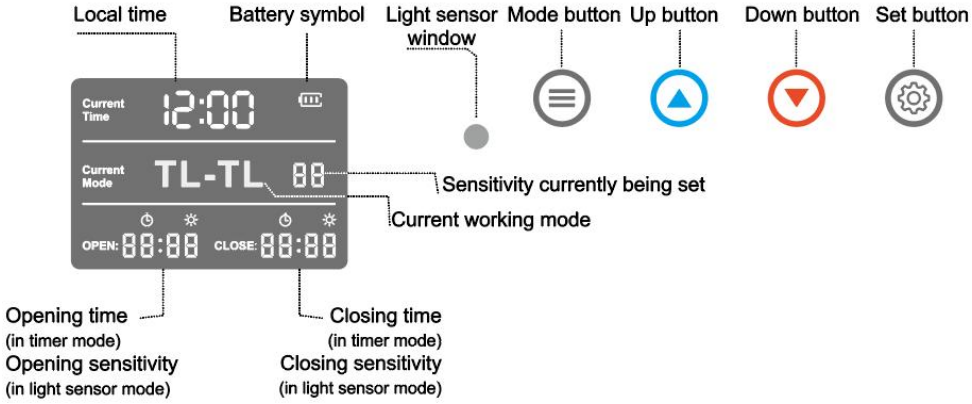


INTRODUCTION TO USE

1. Installation

Wählen Sie entsprechend der Produktgröße die Stelle aus, an der das Produkt am Hühnerstall installiert werden soll, zeichnen Sie an dieser Stelle das entsprechende Brettstrukturdiagramm ein und schneiden Sie das überschüssige Holz gemäß dem Strukturdiagramm ab (Abb . 1). Richten Sie das Produkt aus und befestigen Sie es mit den passenden Schrauben (Abb . 2) .

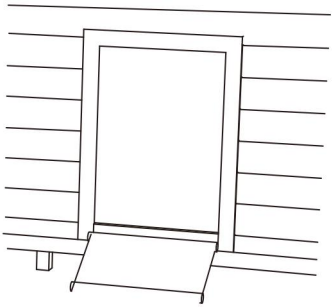

(Fig. 1)

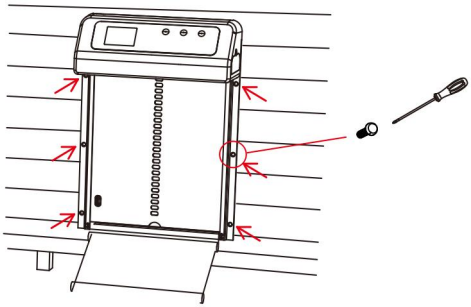

(Fig. 2)


2. Installation des Solarpanels

1) Stecken Sie das Ladekabel des Solarpanels in den Ladeanschluss des Produkts (Abb . 3).
2) Richten Sie die Vorderseite des Solarmoduls zur Sonne aus, um die Sonne nicht zu blockieren, und passen Sie die Richtung so oft wie möglich den Lichtverhältnissen an, um die Absorption der Sonnenenergie zu maximieren (Abb . 4).

3) Nach dem Einschalten können Sie den Ladezustand beobachten: Niedriger Ladestand: Das Batteriesymbol erscheint in der oberen rechten Ecke des Displays und blinkt. Laden Sie das Gerät dann so schnell wie möglich auf, um den normalen Gebrauch nicht zu beeinträchtigen.

- Laden: Das Batteriesymbol blinkt.
- Vollständig geladen: Das Batteriesymbol hört auf zu blinken.

Notiz: Wenn die Sonne längere Zeit nicht scheint und die Solarladung nicht ausreicht, verwenden Sie bitte eine mobile Powerbank oder einen Adapter, um den Hühnerstalltüröffner regelmäßig aufzuladen.

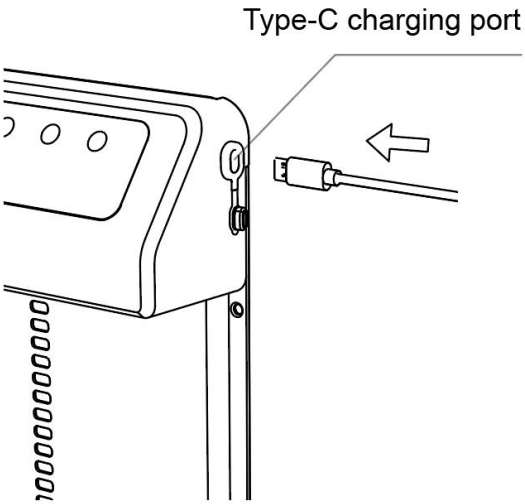

(Fig. 3)



(Fig. 4)

3. Ein-/Ausschalten

Einschalten: Halten Sie die Modustaste ☰5 Sekunden lang gedrückt .
Ausschalten: Halten Sie die Modustaste ☰5 Sekunden lang gedrückt .

4. Automatischen Arbeitsmodus einstellen

Drücken Sie kurz die Modustaste ☰ um folgendes umzuschalten 4 automatische Modi.

(Auf dem Bildschirm steht **T für Timer-Modus, L** steht für Light Sensor Mode.)


Icon display	Corresponding working mode
T-T	OPEN: Timer mode - CLOSE: Timer mode
L-L	OPEN: Light sensor mode - CLOSE: Light sensor mode

5. Lichtempfindlichkeit und Zeiteinstellung


1) Nach dem Einstellen des Arbeitsmodus :

Im Timer-Modus leuchtet die entsprechende Zeitzifferngruppe (Abb. 5-1) und die Uhrzeit Dieses Produkt wird im 24-Stunden-System angezeigt.

Im Lichtsensormodus leuchtet die entsprechende Empfindlichkeitszifferngruppe (Abb. 5-2). Das Produkt verfügt über 20 Empfindlichkeitsstufen.

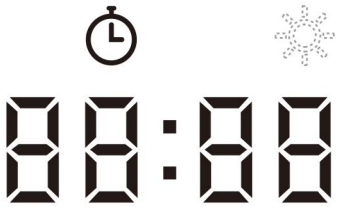

(Fig. 5-1)

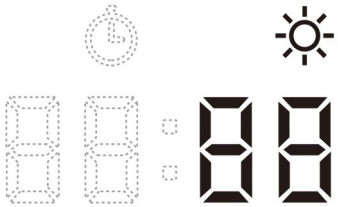

(Fig. 5-2)

2) Drücken Sie kurz die Taste ⚙ **" SET "** , die erste Zifferngruppe auf dem Bildschirm blinkt, dann drücken Wenn Sie es erneut drücken, blinkt die nächste Zifferngruppe. Während die Ziffer blinkt, drücken Sie die Taste ▲ **„ UP "** oder die Taste **„ AB "** ▼ um die entsprechende Ziffer zu erhöhen oder zu verringern, um die Zeit einzustellen oder Empfindlichkeit.

3) Nach der Einstellung aller Ziffern für 5 Sekunden wird das Produkt

automatisch in die normalen Arbeitszustand. Wenn Sie weiter einstellen möchten, müssen Sie die Taste **" SET " drücken** Durch erneutes kurzes Drücken wird zu der Zifferngruppe gewechselt, die angepasst werden soll.

Aufmerksamkeit:
Wenn innerhalb von 10 Sekunden nach Abschluss der Einstellung keine Taste gedrückt wird, wird die Bildschirmbeleuchtung wird abgedunkelt und nur die Zahlen werden angezeigt. Nach 5 Minuten wird die Zahl Die Anzeige verschwindet ebenfalls und das Gerät wechselt in den Energiesparmodus.

6. Manueller Modus

1) Manuell Tür öffnen: Taste **„ AUF " gedrückt halten** für 1 Sekunde .

2) Tür manuell schließen: Taste **„ AB " gedrückt halten** 1 Sekunde lang.

PERFORMANCE INTRODUCTION

1. Drei Modi
Automatischer Timer-Modus / manueller Modus / Fernbedienungsmodus.

2. Einklemmschutz

1) (1) Wenn sich beim Absenken der Türplatte Hühner oder andere Hindernisse befinden, Unterhalb der Tür stoppt die Tür automatisch das Absenken und hebt sich für eine kurze Strecke und bleiben Sie 10 Sekunden lang still, um ein Einklemmen oder Töten der Hühner zu vermeiden oder andere Tiere.

2) Nach 10 Sekunden, wenn die Hühner oder andere Tiere weg sind oder das Hindernis entfernt, schließt die Stalltür normal. Wenn das Hindernis immer noch vorhanden ist, schließt die Stalltür wiederholt die vorherigen Schritte dreimal und bleibt dann in der feststeckenden Position.

3) Danach wird es alle zwei Stunden automatisch erneut erkannt und die oben genannten Die Schritte werden bis zur eingestellten Türöffnungszeit

wiederholt.

3. Robust und langlebig

Die Türplatte und der Rahmen des Hühnerstalls bestehen aus einer Aluminiumlegierung

FCC INFORMATION

ACHTUNG : Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor Störungen in Wohngebäuden gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt Hochfrequenzenergie ab. Bei unsachgemäßer Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen, können Sie eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreifen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie ihren Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

	Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

PRODUCT PARAMETER

Modell	M6	
Hauptfarbe	Schwarz	Orange & Schwarz
Material	ABS und Aluminiumlegierung	
Stromversorgung	DC6V 0,58 A 3W (mit Solarpanel) Gleichstrom 5 V 1,0 A 5 W (mit Ladegerät) (Ladegerät muss vom Benutzer gekauft werden)	
Batterie	3,7 V , 20,00 mAh, 7,4 Wh (eingebaut)	
Produktgröße /mm	350*250*73	

* Produktspezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hersteller: Dongguan MeiFan Electronic Technology Co., Ltd
Adresse: Raum 1002, Gebäude 2, Huisheng Wissenschafts- und Technologiepark, Nr. 24, Huanshijie South Road, Tangxia Town, Dongguan City, Provinz Guangdong, China.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

APRIPORTA PER POLLAIO


MANUALE D'USO

MODELLO: M6

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHICKEN COOP DOOR OPENER

MODELLO: M6

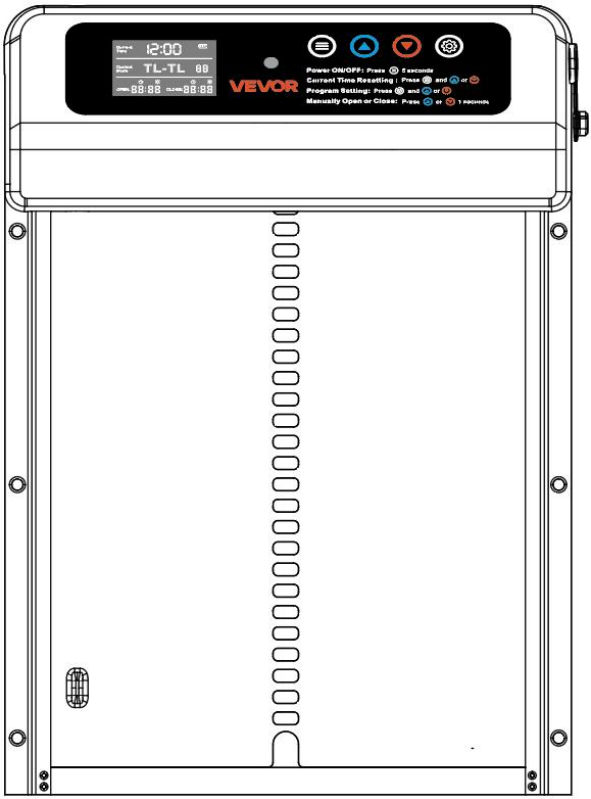

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

WARNINGS & CAUTIONS

AVVERTIMENTO:



Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio

1. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non smontare il prodotto.
2. Utilizzare l'adattatore di alimentazione CA/CC e il cavo forniti con l'unità. L'uso di altri cavi possono provocare scosse elettriche, incendi o danni all'unità.
3. Se il cavo di alimentazione (Alimentazione CA/CC L'adattatore) è danneggiato, deve essere sostituito da il produttore, il suo agente di servizio o persone ugualmente qualificate al fine di evitare un pericolo.
4. Assicurarsi che l'unità sia collegata correttamente alla fonte di alimentazione.
5. Non utilizzare l'unità se il cavo di alimentazione è danneggiato o se il contatto della presa della spina è sciolto. Utilizzare l'adattatore di alimentazione CA/CC solo con una fonte di alimentazione CA da 100-240 V.
6. Portare l'alimentatore in un'area protetta o costruire un alloggiamento per l'alimentatore in modo per proteggere la spina di alimentazione dalle intemperie. (Fare passare il cavo attraverso il foro del pollaio e collegarlo all'interno del pollaio)
7. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzione riguardo all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e uso la manutenzione non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

PARTS LIST

Articolo n.	Immagine di riferimento	Nome	Quantità
1		Apriporta per pollaio	1
2		Pannelli solari	1
3		Telecomando	1
4		Cavo USB-Type-C	1
UN	 M4*20	Viti di montaggio	8
B		Pilota dell'equipaggio Phillips S	1
C		Manuale utente	1

PRECAUZIONI:

1. Prima di utilizzare questo prodotto per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni.

2. Questo prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 6 anni per l'utilizzo, se necessario, si prega di accompagnare i genitori per guidarli.

3. Non smontare questo prodotto senza autorizzazione. I prodotti smontati non sono coperti da garanzia.

USAGE SUGGESTIONS

1. L'impostazione predefinita di fabbrica è spento, accendere l'alimentazione prima dell'uso (tenere premuto il pulsante pulsante modalità ☰per 5 secondi).

2. Si prega di pulire eventuali oggetti estranei o ostacoli attorno alla porta del pollaio regolarmente per evitare anomalie durante il funzionamento.

3. Durante l'installazione, assicurarsi che il prodotto sia perpendicolare al terreno e stringere le viti. L'installazione inclinata o le viti non serrate comprometteranno il normale funzionamento funzionamento del prodotto.

4. Se si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo, spegnerlo e riporlo correttamente.

5. Trattamento anti-inceppamento della porta del pollaio:
1) Spingere manualmente il pannello della porta del pollaio verso l'alto, rimuovere il pannello della porta e pulire il corpo estraneo incastrato.

2) Dopo la pulizia, reinserire il pannello della porta dall'alto e premere a lungo il pulsante su o premere il pulsante giù per 1 secondo per il test manuale.

3) Dopo essersi assicurati che la modalità manuale funzioni normalmente, ricalibrare l'apertura e orario di chiusura.

⚠ WARNING:






1. Questo prodotto è adatto solo a bambini di età pari o superiore a 3 anni.
2. è necessario garantire che i bambini lo utilizzino sotto la supervisione di i

genitori e non avvicinatevi troppo a loro per evitare incidenti.
3. Questo non è un alimento. Non metterlo in bocca.


OPERATION PANEL INTRODUCTION:

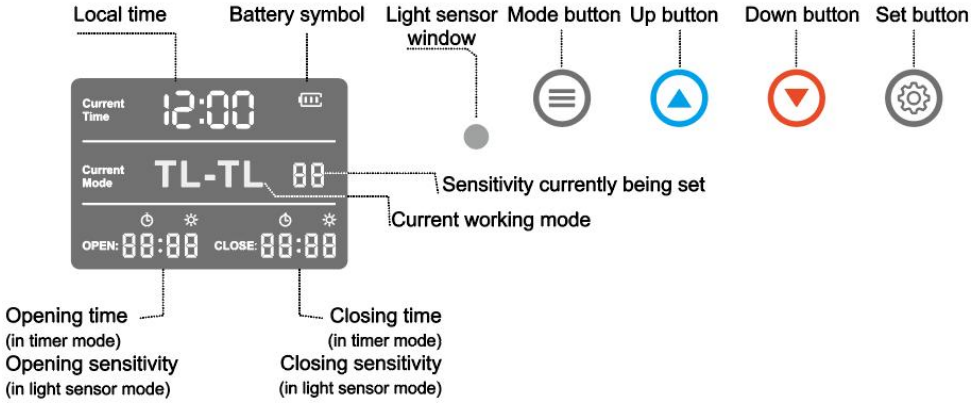


INTRODUCTION TO USE

1. Installazione

In base alle dimensioni del prodotto, selezionare la posizione di installazione sul pollaio, disegnare lo schema della struttura del pannello corrispondente in tale posizione e tagliare il legno in eccesso secondo lo schema della struttura (Fig . 1). Allineare il prodotto e fissarlo con le viti corrispondenti (Fig . 2) .

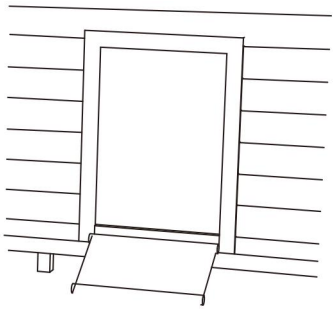

(Fig. 1)

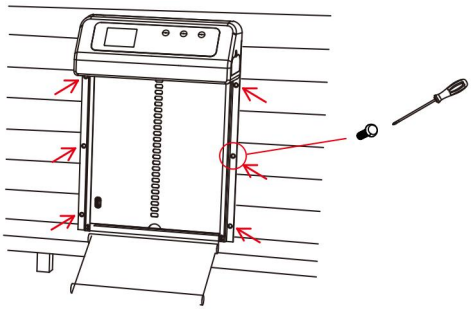

(Fig. 2)

2. Installazione del pannello solare

1) Collegare il cavo di ricarica del pannello solare alla porta di ricarica del


prodotto (Fig . 3).

2) Rivolgere la parte anteriore del pannello solare verso il sole per evitare di bloccarlo e regolare la direzione il più frequentemente possibile in base alle condizioni di illuminazione per massimizzare l'assorbimento dell'energia solare (Fig . 4).

3) Dopo l'accensione, è possibile osservare lo stato di carica: Batteria scarica: il simbolo della batteria apparirà nell'angolo in alto a destra del display e lampeggerà. In questo caso, ricaricare il dispositivo il prima possibile per evitare di compromettere il normale utilizzo.

- In carica: il simbolo della batteria lampeggia.
- Completamente carica: il simbolo della batteria smette di lampeggiare.

Nota: Se il sole non splende per un lungo periodo e la ricarica solare non è sufficiente, utilizzare un power bank o un adattatore mobile per caricare regolarmente l' apriporta per pollai .

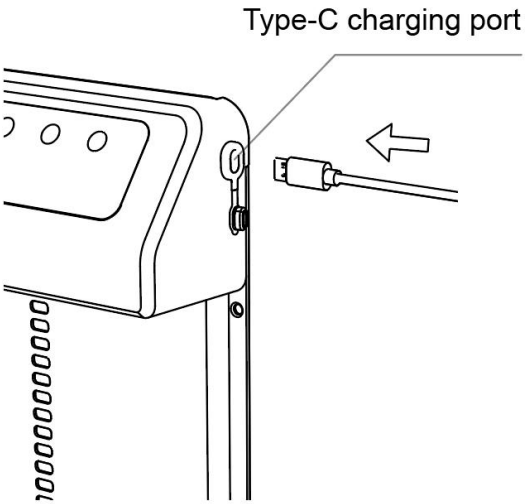

(Fig. 3)



(Fig. 4)

3. Accensione/spegnimento

Accensione: tenere premuto il pulsante Mode per 5 secondi .
Spegnimento: tenere premuto il pulsante Mode per 5 secondi .

4. Impostazione della modalità di lavoro automatica


Premere brevemente il pulsante modalità ☰ per cambiare quanto segue 4 modalità automatiche.

(Sullo schermo, **T** sta per Modalità Timer, **L** (Sta per Modalità sensore luce.)


Icon display	Corresponding working mode
T-T	OPEN: Timer mode - CLOSE: Timer mode
L-L	OPEN: Light sensor mode - CLOSE: Light sensor mode

5. Sensibilità alla luce e impostazione dell'ora

1) Dopo aver impostato la modalità di lavoro :
Se è in modalità timer, il gruppo di cifre dell'ora corrispondente si illumina (Fig. 5-1) e l'ora di questo prodotto viene visualizzato nel sistema 24 ore.
Se è in modalità sensore di luce, il gruppo di cifre della sensibilità corrispondente si illumina (Fig. 5-2), questo il prodotto ha 20 livelli di sensibilità.

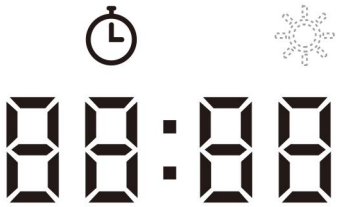

(Fig. 5-1)

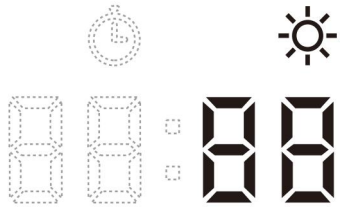

(Fig. 5-2)

2) Premere brevemente il tasto ⚙ **" SET "** , il primo gruppo di cifre sullo schermo lampeggia, quindi premere Premendolo di nuovo, il gruppo di cifre successivo lampeggerà. Mentre la cifra lampeggia, premere il pulsante ▲ **" SU "** o pulsante **" GIÙ "** ▼ per aumentare o diminuire la cifra corrispondente per impostare l'ora o sensibilità.

3) Dopo aver regolato tutte le cifre per 5 secondi, il prodotto entrerà

automaticamente nel stato di funzionamento normale. Se si desidera continuare la regolazione, è necessario premere il pulsante **" SET "** ancora brevemente per passare al gruppo di cifre che deve essere modificato.

Attenzione:
Se non viene toccato alcun pulsante entro 10 secondi dal completamento dell'impostazione, la luce dello schermo sarà oscurato e verranno visualizzati solo i numeri. Dopo 5 minuti, il numero Anche il display scomparirà e la macchina entrerà in modalità di risparmio energetico.

6. Modalità manuale
1) Manualmente aprire la porta: premere e tenere premuto il pulsante **" SU "** ⏫ per 1 secondo .

2) Chiudere manualmente la porta: premere e tenere premuto il pulsante **" GIÙ "** ⏬ per 1 secondo.

PERFORMANCE INTRODUCTION

1. Tre modalità
Modalità timer automatico / modalità manuale / modalità di controllo remoto.

2. Funzione anti-pizzicamento
1) (1) Durante la discesa del pannello della porta, se ci sono polli o altri ostacoli appena sotto la porta, la porta smetterà automaticamente di scendere e si solleverà per un breve tratto e rimanere fermi per 10 secondi, per evitare di pizzicare o uccidere i polli o altri animali.

2) Dopo 10 secondi, se i polli o gli altri animali se ne sono andati o l'ostacolo è stato rimosso rimosso, la porta del pollaio si chiuderà normalmente. Se l'ostacolo è ancora presente; la porta del pollaio ripeterà i passaggi precedenti tre volte e poi rimarrà bloccato nella posizione.

3) Dopodiché verrà rilevato automaticamente di nuovo ogni due ore e quanto sopra i passaggi verranno ripetuti fino all'orario di apertura della

porta programmato.

3. Robusto e durevole

Il pannello e il telaio della porta del pollaio sono realizzati in lega di alluminio

FCC INFORMATION

ATTENZIONE : cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) Questo prodotto potrebbe causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa unità genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, è possibile adottare una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.

	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

PRODUCT PARAMETER

Modello	M6	
Colore principale	Nero	Arancione e nero
Materiale	ABS e lega di alluminio	
Alimentazione elettrica	DC6V 0,58 A 3W (con pannello solare) DC5V 1.0A 5W (con caricabatterie) (il caricabatterie deve essere acquistato dall'utente)	
Batteria	3,7 V 2000 mAh 7,4 Wh (integrata)	
Dimensioni del prodotto /mm	350*250*73	

* Specifiche, aspetto e design dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Produttore: Dongguan MeiFan Electronic Technology Co., Ltd
Indirizzo: Stanza 1002, Edificio 2, Parco scientifico e tecnologico Huisheng , n. 24, Huanshijie South Road, Tangxia Town, Città di Dongguan, Provincia del Guangdong, Cina.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ABRIDOR DE PUERTA DE GALLINERO


MANUAL DEL USUARIO

MODELO: M6

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHICKEN COOP DOOR OPENER

MODELO: M6

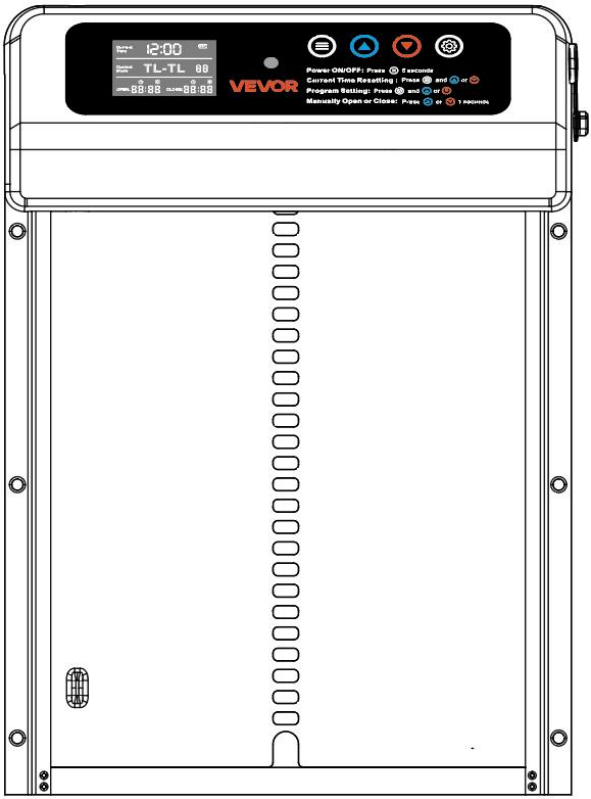

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

WARNINGS & CAUTIONS

ADVERTENCIA:


Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte este producto.
2. Utilice el adaptador de corriente CA/CC y el cable que se incluyen con la unidad. El uso de Otros cables pueden provocar descargas eléctricas, incendios o daños a la unidad.
3. Si el cable de alimentación (Alimentación CA/CC Adaptador) está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
4. Asegúrese de que la unidad esté conectada correctamente a la fuente de alimentación.
5. No utilice la unidad si el cable de alimentación está dañado o si el contacto del enchufe está dañado. perder. Utilice el adaptador de corriente CA/CC únicamente con una fuente de alimentación de CA de 100-240 V.
6. Conecte el suministro de energía a un área protegida o construya una carcasa para el suministro de energía. para proteger el enchufe de alimentación de la intemperie. (Pase el cable a través del orificio del gallinero y conéctelo en el interior del gallinero)
7. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de ellas Experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de forma segura y comprender los peligros involucrado. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y uso El mantenimiento no deberá ser realizado por niños sin supervisión.

GUARDE ESTE MANUAL

PARTS LIST

N.º de artículo	Imagen de referencia	Nombre	Cantidad
1		Abridor de puerta de gallinero	1
2		Paneles solares	1
3		Mando a distancia	1
4		Cable USB tipo C	1
A	 M4*20	Tornillos de montaje	8
B		Conductor de tripulación Phillips S	1
do		Manual del usuario	1

PRECAUCIONES:

1. Antes de utilizar este producto por primera vez, lea atentamente las instrucciones.

2. Este producto no es apto para que lo operen niños menores de 6 años, si es necesario, Por favor acompañe a los padres para guiar.

3. No desmonte este producto sin autorización. Los productos

desmontados no están Cubierto por la garantía.

USAGE SUGGESTIONS

1. El valor predeterminado de fábrica es apagado, encienda el dispositivo antes de usarlo (mantenga presionado el botón botón de modo durante 5 segundos).

2. Por favor, limpie cualquier objeto extraño u obstáculo alrededor de la puerta del gallinero. periódicamente para evitar anomalías durante el funcionamiento.

3. Al instalarlo, asegúrese de que el producto esté perpendicular al suelo y Apriete los tornillos. Una instalación inclinada o tornillos flojos afectarán el funcionamiento normal. funcionamiento del producto.

4. Si no tiene intención de utilizarlo durante un tiempo prolongado, apáguelo y colóquelo adecuadamente.

5. Tratamiento para el atasco de la puerta del gallinero:
1) Empuje manualmente el panel de la puerta del gallinero hacia arriba, retire el panel de la puerta y limpie el cuerpo extraño atascado.

2) Después de limpiar, inserte el panel de la puerta nuevamente desde arriba y mantenga presionado el botón hacia arriba. o presione el botón hacia abajo durante 1 segundo para prueba manual.

3) Después de asegurarse de que el modo manual funciona normalmente, vuelva a calibrar la apertura. y hora de cierre.

WARNING:






1. Este producto solo es apto para niños mayores de 3 años.

2. Es necesario garantizar que los niños lo utilicen bajo la supervisión de sus padres y no se acerque demasiado a ellos para evitar accidentes.
3. Esto no es comida, por favor no te lo lleves a la boca.


OPERATION PANEL INTRODUCTION:

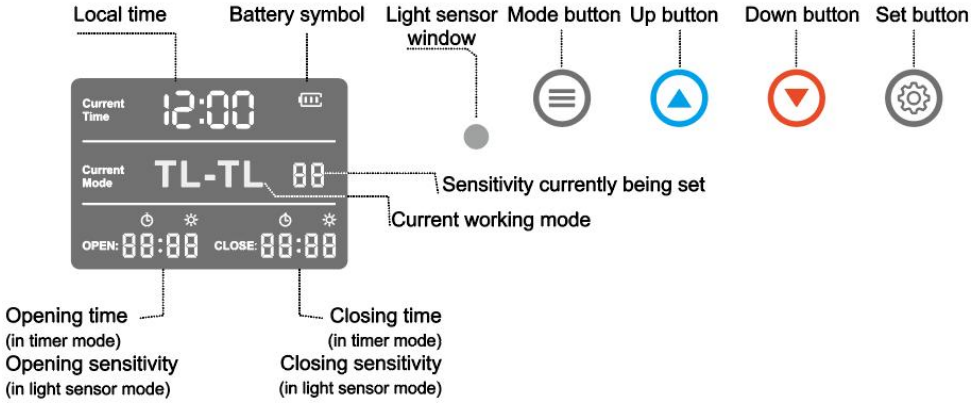


INTRODUCTION TO USE

1. Instalación

Según el tamaño del producto, seleccione la ubicación de instalación en el gallinero, dibuje el diagrama de la estructura de la tabla correspondiente y corte el exceso de madera según dicho diagrama (Fig . 1). Alinee el producto y fíjelo con los tornillos correspondientes (Fig . 2) .

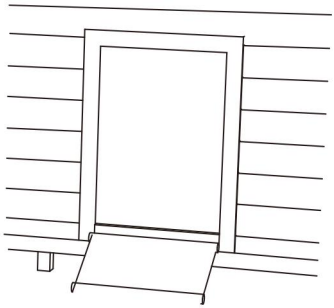

(Fig. 1)

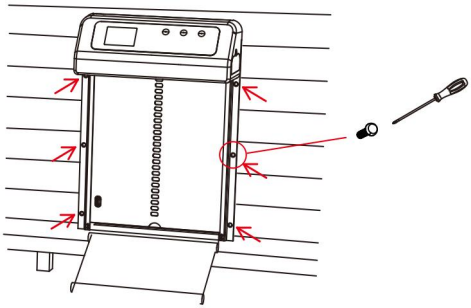

(Fig. 2)

2. Instalación del panel solar


1) Conecte el cable de carga del panel solar al puerto de carga del producto (Fig . 3).

2) Oriente la parte frontal del panel solar hacia el sol para evitar bloquearlo y ajuste la dirección con la mayor frecuencia posible según las condiciones de iluminación para maximizar la absorción de energía solar (Fig . 4).

3) Después de encenderlo, podrá observar el estado de la batería: Batería baja: El símbolo de batería aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla y parpadeará. En este caso, cárguelo lo antes posible para evitar afectar su uso normal.

- Cargando: El símbolo de la batería parpadea.
- Completamente cargada: el símbolo de la batería deja de parpadear.

Nota: Si el sol no brilla durante un tiempo prolongado y la carga solar es insuficiente, utilice un banco de energía móvil o un adaptador para cargar el abridor de puerta del gallinero con regularidad.

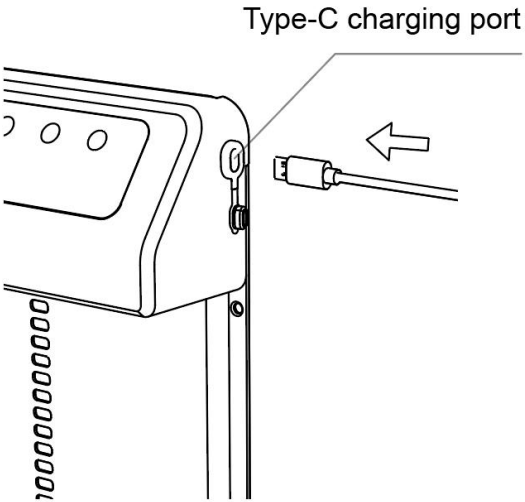

(Fig. 3)



(Fig. 4)

3. Encendido y apagado

Encendido: mantenga presionado el botón de modo ☰ durante 5 segundos .

Apagado: Mantenga presionado el botón de modo ⓜ durante 5 segundos .

4. Configuración del modo de trabajo automático

Presione brevemente el botón de modo ☰ para cambiar lo siguiente 4 modos automáticos.

(En la pantalla, **T** representa el modo temporizador, **L** significa modo de sensor de luz).


Icon display	Corresponding working mode
T-T	OPEN: Timer mode - CLOSE: Timer mode
L-L	OPEN: Light sensor mode - CLOSE: Light sensor mode

5. Sensibilidad a la luz y ajuste de la hora


1) Después de configurar el modo de trabajo :

Si está en modo temporizador, se ilumina el grupo de dígitos de tiempo correspondiente (Fig. 5-1) y se muestra la hora Este producto se muestra en sistema de 24 horas.

Si está en modo sensor de luz, se ilumina el grupo de dígitos de sensibilidad correspondiente (Fig. 5-2), esto El producto tiene 20 niveles de sensibilidad.

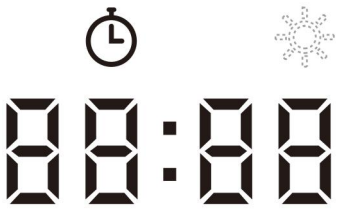

(Fig. 5-1)

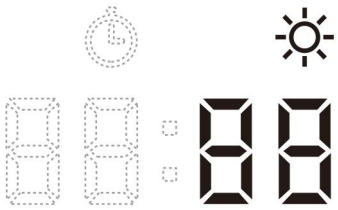

(Fig. 5-2)

2) Pulse brevemente el botón ⚙ **" SET "** , el primer grupo de dígitos en la pantalla parpadea, luego presione Al presionarlo de nuevo, el siguiente grupo de dígitos parpadea. Mientras el dígito parpadea, presione el botón ▲ **" ARRIBA ".** o el botón **" ABAJO "** ▼ para aumentar o disminuir el dígito correspondiente para fijar la hora o sensibilidad.

3) Después de ajustar todos los dígitos durante 5 segundos, el producto ingresará automáticamente al Funcionamiento normal. Si desea continuar con el ajuste, presione el botón **" SET ".** brevemente de nuevo para cambiar al grupo de dígitos que necesitan ajustarse.

Atención:
Si no se toca ningún botón dentro de los 10 segundos posteriores a la finalización de la configuración, la luz de la pantalla se atenuará y solo se mostrarán los números. Después de 5 minutos, el número La pantalla también desaparecerá y la máquina ingresará al modo de ahorro de energía.

6. Modo manual

1) A mano Abra la puerta: mantenga presionado el botón **" ARRIBA "** durante 1 segundo .

2) Cerrar la puerta manualmente: mantenga presionado el botón **" ABAJO "** durante 1 segundo.

PERFORMANCE INTRODUCTION

1. Tres modos

Un modo de temporizador automático / modo manual / modo de control remoto.

2. Función anti-pellizco

1) (1) Durante el descenso del panel de la puerta, si hay pollos u otros obstáculos justo debajo de la puerta, la puerta dejará de descender automáticamente y se elevará por una corta distancia y permanecer inmóviles durante 10 segundos, para evitar pellizcar o matar a los pollos. u otros animales.

2) Después de 10 segundos, si las gallinas u otros animales se han ido o el obstáculo ha sido eliminado, Si se elimina, la puerta del gallinero se cerrará normalmente. Si el obstáculo sigue presente, la puerta del gallinero repetirá los pasos anteriores tres veces y luego permanecerá en la posición atascada.

3) Después de eso, se detectará automáticamente nuevamente cada dos horas y lo anterior. Los pasos se repetirán hasta el tiempo temporizado de apertura de la puerta.

3. Resistente y duradero

El panel y el marco de la puerta del gallinero están hechos de aleación de aluminio.

FCC INFORMATION

PRECAUCIÓN : Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este producto puede causar interferencias dañinas.

2)Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Esta unidad genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, se pueden tomar una o más de

las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	M6	
Color principal	Negro	Naranja y negro
Material	ABS y aleación de aluminio	
Fuente de alimentación	6 V CC 0,58 A 3W (con panel solar) 5 V CC 1.0A 5 W (con cargador) (el cargador debe ser adquirido por el usuario)	
Batería	3,7 V 2000 mAh 7,4 Wh (integrada)	
Tamaño del producto /mm	350*250*73	

*Los productos como las especificaciones, la apariencia y el diseño

están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Fabricante: Dongguan MeiFan Electronic Technology Co., Ltd.
Dirección: Sala 1002, Edificio 2, Parque de Ciencia y Tecnología Huisheng , No. 24, Huanshijie South Road, Ciudad Tangxia , Ciudad Dongguan, Provincia de Guangdong, China.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KIPPENHOK DEUROPENER


GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: M6

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHICKEN COOP DOOR OPENER

MODEL: M6

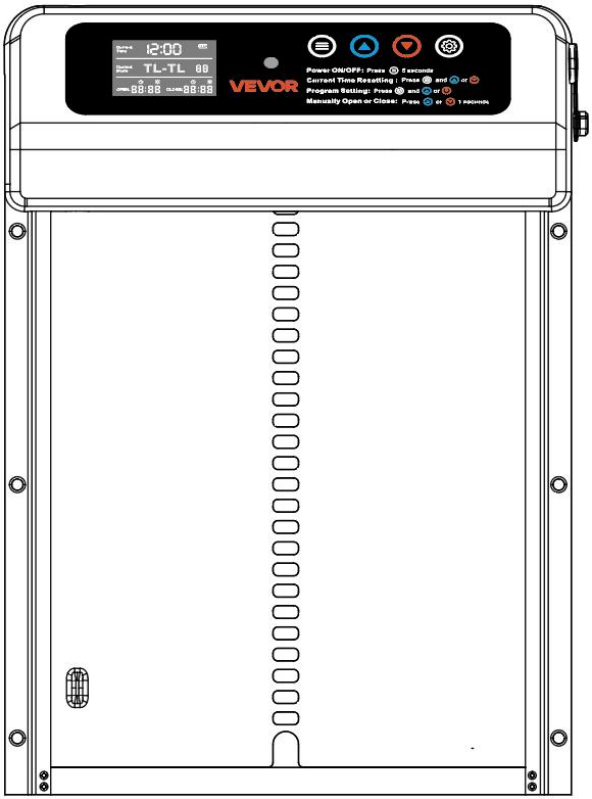

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WARNINGS & CAUTIONS

WAARSCHUWING:



Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen voor montage

1. Om het risico op een elektrische schok te verkleinen, mag u dit product niet demonteren.
2. Gebruik de AC/DC-stroomadapter en de kabel die bij het apparaat zijn geleverd. Het gebruik van Andere kabels kunnen schokken, brand of schade aan het apparaat veroorzaken.
3. Als het snoer (AC/DC-voeding Als de adapter beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant, zijn serviceagent of soortgelijke gekwalificeerde personen om te voorkomen een gevaar.
4. Zorg ervoor dat het apparaat goed op de stroombron is aangesloten.
5. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer beschadigd is of als het stopcontact niet goed is aangesloten. loszittend. Gebruik de AC/DC-stroomadapter alleen met een 100-240V AC-voedingsbron.
6. Zorg voor een stroomvoorziening in een beschermd gebied of bouw een behuizing voor de stroomvoorziening op de juiste manier om de stekker te beschermen tegen weersinvloeden. (Laat het snoer door het gat in het kippenhok lopen en sluit het aan op de binnenkant van het hok)
7. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis als zij toezicht of instructie hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en het begrijpen van de gevaren betrokken. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruik Onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PARTS LIST

Artikelnr.	Referentie afbeelding	Naam	Aantal
1		Kippenhok deuropener	1
2		Zonnepanelen	1
3		Afstandsbediening	1
4		USB-Type-C-kabel	1
A	 M4*20	Montageschroeven	8
B		Phillips S crewdriver	1
C		Gebruikershandleiding	1

VOORZORGSMAATREGELEN:

1. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt.

2. Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar om, indien nodig, te bedienen. gelieve de ouders te vergezellen om te begeleiden.

3. Demonteer dit product niet zonder toestemming. Gedemonteerde producten zijn niet vallen onder de garantie.

USAGE SUGGESTIONS

1. De fabrieksinstelling is uitgeschakeld. Schakel het apparaat in voordat u het gebruikt (houd de knop ingedrukt). (houd de modusknop ☰ 5 seconden ingedrukt).

2. Maak alle vreemde voorwerpen of obstakels rond de deur van het kippenhok schoon regelmatig controleren om afwijkingen tijdens de operatie te voorkomen.

3. Zorg er bij de installatie voor dat het product loodrecht op de grond staat en Draai de schroeven vast. Een scheve installatie of losgedraaide schroeven beïnvloeden de normale werking. werking van het product.

4. Als u het apparaat gedurende een langere tijd niet gaat gebruiken, schakelt u het uit en legt u het op de juiste manier neer.

5. Behandeling van klemmende deuren van kippenhokken:
1) Duw het deurpaneel van het hok handmatig omhoog, verwijder het deurpaneel en maak het schoon het vastgelopen vreemde materiaal.

2) Plaats na het reinigen het deurpaneel weer van bovenaf en druk lang op de omhoogknop of houd de knop omlaag 1 seconde ingedrukt voor een handmatige test.

3) Nadat u er zeker van bent dat de handmatige modus normaal werkt, moet u de opening opnieuw kalibreren en sluitingstijd.

⚠ WARNING:






1. Dit product is alleen geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

2. Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat kinderen het gebruiken onder toezicht van hun ouders en kom niet te dicht bij hen om ongelukken te voorkomen.
3. Dit is geen eten. Stop het niet in uw mond.


OPERATION PANEL INTRODUCTION:

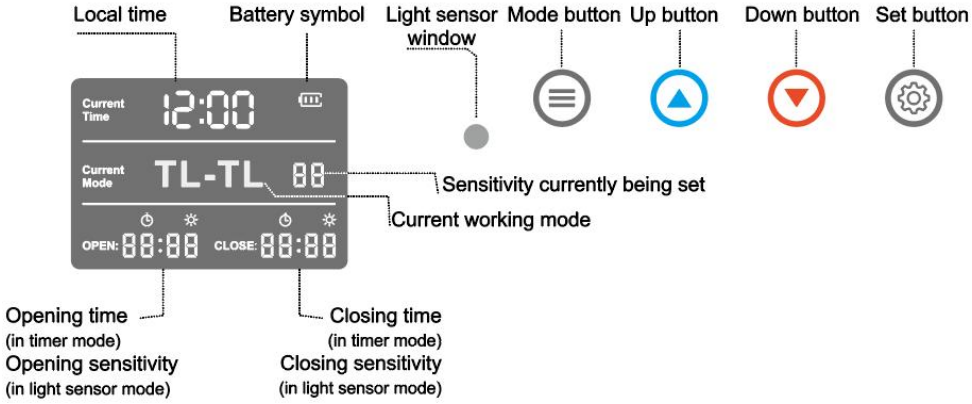


INTRODUCTION TO USE

1. Installatie

Selecteer de locatie voor de installatie van het kippenhok, afhankelijk van de afmetingen van het product, teken op die locatie het bijbehorende plankstructuurdiagram en zaag het overtollige hout af volgens het structuurdiagram (afb . 1). Lijn het product uit en bevestig het met de bijpassende schroeven (afb . 2) .

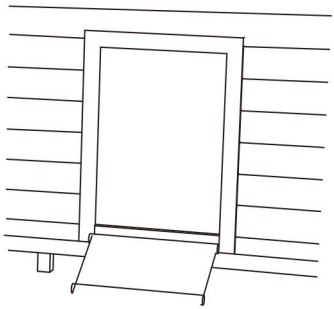

(Fig. 1)

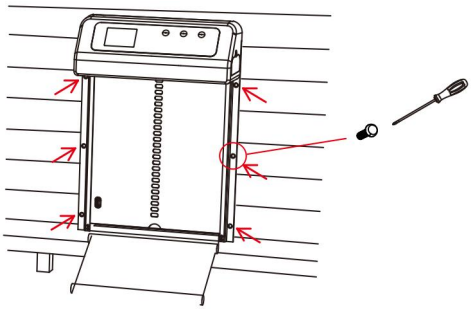

(Fig. 2)

2. Installatie van zonnepaneel

1) Sluit de laadkabel van het zonnepaneel aan op de laadpoort van het


product (fig . 3).

2) Richt de voorkant van het zonnepaneel naar de zon toe om te voorkomen dat de zon wordt geblokkeerd. Pas de richting zo vaak mogelijk aan de lichtomstandigheden aan om de absorptie van zonne-energie te maximaliseren (Fig . 4).

3) Na het inschakelen kunt u de batterijstatus bekijken: Laag: het batterijsymbool verschijnt in de rechterbovenhoek van het display en knippert. Laad het apparaat zo snel mogelijk op om te voorkomen dat het normale gebruik wordt beïnvloed.

- Opladen: Het batterijsymbool knippert.
- Volledig opgeladen: Het batterijsymbool stopt met knipperen.

Opmerking: Als de zon langere tijd niet schijnt en de zonne-energie niet voldoende oplaadt, kunt u het kippenhokdeuropener regelmatig opladen met een mobiele powerbank of adapter.

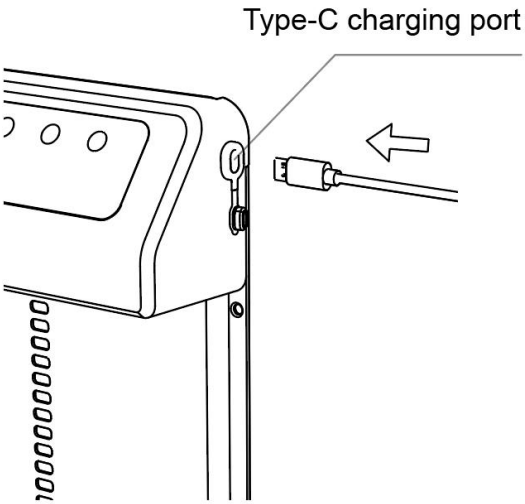

(Fig. 3)



(Fig. 4)

3. Aan/uit

Inschakelen: Houd de modusknop ☰5 seconden ingedrukt .

Uitschakelen: Houd de modusknop ⓜ5 seconden ingedrukt .

4. De automatische werkmodus instellen

Druk kort op de modusknop om het volgende te schakelen 4 automatische modi.


(Op het scherm staat **T** voor Timer Mode, **L** (staat voor Light Sensor Mode.)

Icon display	Corresponding working mode
T-T	OPEN: Timer mode - CLOSE: Timer mode
L-L	OPEN: Light sensor mode - CLOSE: Light sensor mode


5. Lichtgevoeligheid en tijdinstelling

1) Na het instellen van de werkmodus :

Als het de timermodus is, licht de overeenkomstige tijdcijfergroep op (Fig. 5-1) en de tijd van Dit product wordt weergegeven in een 24-uurssysteem. Als het de lichtsensormodus is, licht de overeenkomstige gevoeligheidscijfergroep op (Fig. 5-2), dit product heeft 20 gevoeligheidsniveaus.

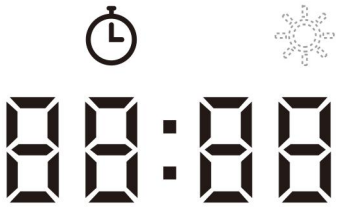

(Fig. 5-1)

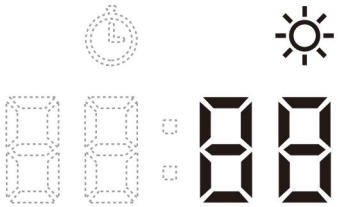

(Fig. 5-2)

2) Druk kort op de knop **" SET "** , de eerste groep cijfers op het scherm knippert, druk dan op Als u het opnieuw doet, knippert de volgende groep cijfers. Terwijl het cijfer knippert, drukt u op de **" UP "** -knop. of **" OMLAAG "** -knop om het overeenkomstige cijfer te verhogen of te verlagen om de tijd in te stellen of gevoeligheid.

3) Nadat alle cijfers 5 seconden lang zijn aangepast, gaat het product

automatisch naar de normale werkstatus. Als u wilt doorgaan met aanpassen, moet u op de knop **" SET " drukken.** om weer even snel naar de groep cijfers te gaan die aangepast moet worden.

Aandacht:
Als er binnen 10 seconden na het voltooien van de instelling geen knop wordt aangeraakt, gaat het schermlampje uit wordt gedimd en alleen de cijfers worden weergegeven. Na 5 minuten wordt het nummer Het display verdwijnt eveneens en het apparaat gaat in de energiebesparende modus.

6. Handmatige modus

1) Handmatig deur openen: houd de **" OMHOOG "** -knop ingedrukt gedurende 1 seconde .

2) Sluit de deur handmatig: houd de knop **" DOWN "** ingedrukt gedurende 1 seconde.

PERFORMANCE INTRODUCTION

1. Drie modi
Een automatische timermodus / handmatige modus / afstandsbedieningsmodus.

2. Anti-knijpfunctie
1) (1) Als er tijdens het zakken van het deurpaneel kippen of andere obstakels zijn, onder de deur stopt de deur automatisch met dalen en gaat een klein stukje omhoog en blijf 10 seconden stil staan om te voorkomen dat de kippen geknepen of gedood worden of andere dieren.

2) Na 10 seconden, als de kippen of andere dieren zijn vertrokken of het obstakel is verwijderd, Als het obstakel verwijderd is, zal de deur van het hok normaal sluiten. Als het obstakel nog steeds aanwezig is, zal de deur van het hok herhaalt de voorgaande stappen drie keer en blijft vervolgens in de vastzittende positie.

3) Daarna wordt het automatisch elke twee uur opnieuw gedetecteerd en

het bovenstaande De stappen worden herhaald tot het ingestelde tijdstip voor het openen van de deur is bereikt.

3. Stevig en duurzaam

Het deurpaneel en frame van het kippenhok zijn gemaakt van aluminiumlegering

FCC INFORMATION

LET OP : Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie in radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, kunt u een of meer van de volgende maatregelen nemen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

- Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afval moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

PRODUCT PARAMETER

Model	M6	
Hoofdkleur	Zwart	Oranje & Zwart
Materiaal	ABS en aluminiumlegering	
Voeding	DC6V 0,58A 3W (met zonnepaneel) DC5V 1.0A 5W (met oplader) (oplader moet door de gebruiker worden aangeschaft)	
Batterij	3,7 V 2000 mAh 7,4 Wh (ingebouwd)	
Productgrootte /mm	350*250*73	

* Producten zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Fabrikant: Dongguan MeiFan Electronic Technology Co., Ltd
Adres: Kamer 1002, Gebouw 2, Huisheng Science and Technology Park, No. 24, Huanshijie South Road, Tangxia Town, Dongguan City, Provincie Guangdong, China.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

OTWIERACZ DRZWI KURNIKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI


MODEL: M6

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHICKEN COOP DOOR OPENER

MODEL: M6

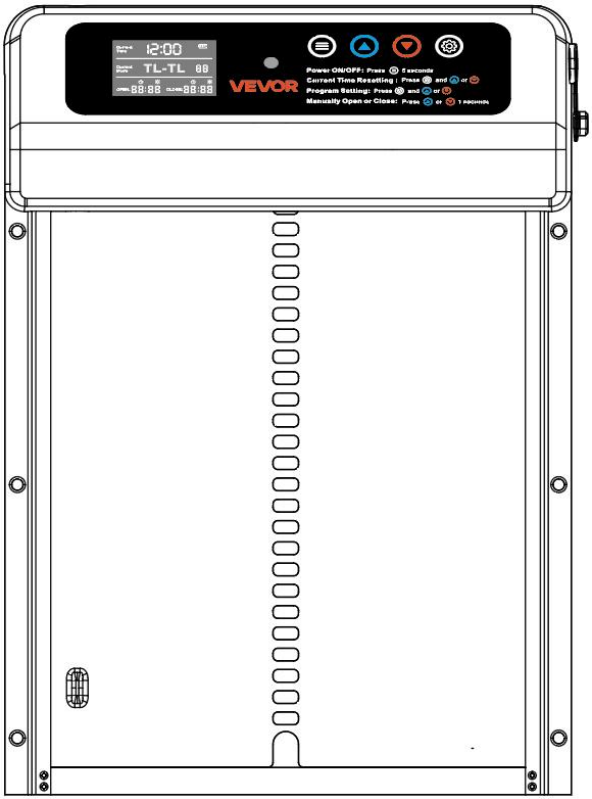

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WARNINGS & CAUTIONS

OSTRZEŻENIE:


Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy rozmontowywać produktu.
2. Użyj zasilacza AC/DC i kabla dołączonego do urządzenia. inne kable mogą spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia.
3. Jeśli przewód zasilający (Zasilanie prądem przemiennym/stałym Adapter) jest uszkodzony, należy go wymienić producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenie.
4. Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania.
5. Nie należy używać urządzenia, jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony lub styki gniazda wtykowego są uszkodzone. luźny. Zasilacza AC/DC należy używać wyłącznie ze źródłem zasilania AC o napięciu 100–240 V.
6. Doprowadź zasilanie do chronionego obszaru lub zbuduj obudowę zasilacza, aby aby chronić wtyczkę zasilania przed warunkami atmosferycznymi. (Przeprowadź kabel przez otwór w kurniku i podłącz go do gniazdka wewnątrz kurnika)
7. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze. osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub o braku doświadczenie i wiedzę, jeśli sprawowano nad nimi nadzór lub udzielano im instrukcji dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją zagrożenia zaangażowany. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i użytkowanie Dzieci nie mogą wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych bez nadzoru.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PARTS LIST

Numer pozycji	Obraz referencyjny	Nazwa	Ilość
1		Otwieracz drzwi kurnika	1
2		Panele słoneczne	1
3		Zdalne sterowanie	1
4		Kabel USB typu C	1
A	 M4*20	Śruby montażowe	8
B		Kierowca załogi Phillips S.	1
C		Instrukcja obsługi	1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

1. Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.

2. Produkt nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci poniżej 6 lat, jeśli jest to konieczne, Proszę towarzyszyć rodzicom w prowadzeniu.

3. Nie rozmontowuj tego produktu bez zezwolenia. Rozmontowane produkty nie podlegają objęte gwarancją.

USAGE SUGGESTIONS

1. Domyślnie urządzenie jest wyłączone. Przed użyciem należy włączyć zasilanie (nacisnąć i przytrzymać (naciśnij przycisk trybu ☰ przez 5 sekund).

2. Proszę usunąć wszelkie obce przedmioty i przeszkody znajdujące się wokół drzwi kurnika. regularnie, aby uniknąć nieprawidłowości w trakcie eksploatacji.

3. Podczas montażu należy upewnić się, że produkt jest ustawiony prostopadle do podłoża i Dokręć śruby. Przechylona instalacja lub niedokręcone śruby będą miały wpływ na normalne działanie działanie produktu.

4. Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyłącz je i odłóż na miejsce.

5. Postępowanie w przypadku zacinania się drzwi kurnika:
1) Ręcznie podnieś panel drzwi kurnika, zdejmij panel drzwi i wyczyść zablokowana materia obca.

2) Po wyczyszczeniu ponownie włóż panel drzwi od góry i naciśnij i przytrzymaj przycisk w górę lub naciśnij przycisk w dół przez 1 sekundę, aby wykonać test ręczny.

3) Po upewnieniu się, że tryb ręczny działa prawidłowo, należy ponownie skalibrować otwór i czas zamknięcia.


⚠ WARNING:





1. Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci w wieku powyżej 3 lat.
2. należy zapewnić, aby dzieci korzystały z niego pod nadzorem ich rodziców i nie zbliżaj się do nich zbytnio, aby uniknąć wypadków.
3. To nie jest jedzenie, proszę nie brać tego do ust.


OPERATION PANEL INTRODUCTION:

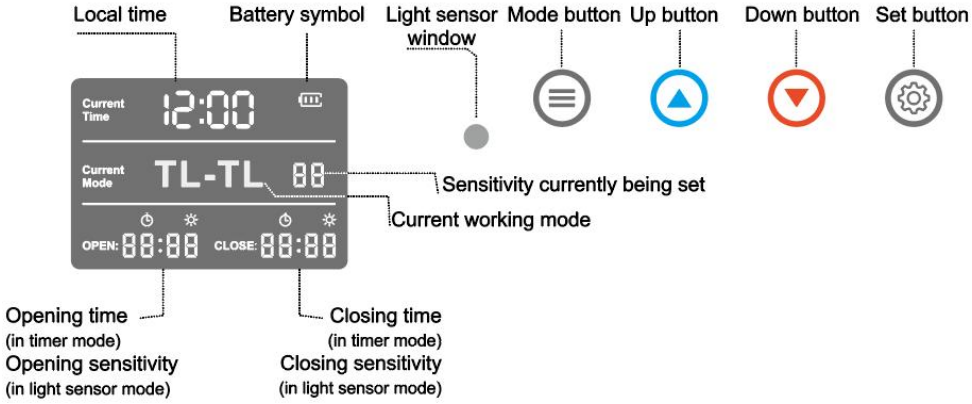


INTRODUCTION TO USE

1. Instalacja

W zależności od rozmiaru produktu, wybierz miejsce montażu na kurniku, narysuj w tym miejscu odpowiedni schemat konstrukcji deski i odetnij nadmiar drewna zgodnie ze schematem (rys . 1). Wyrównaj produkt i przymocuj go odpowiednimi wkrętami (rys . 2) .

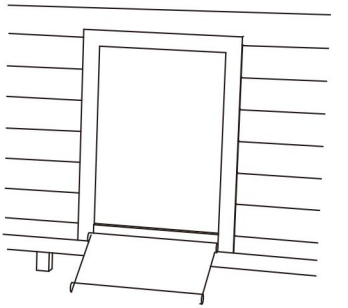

(Fig. 1)

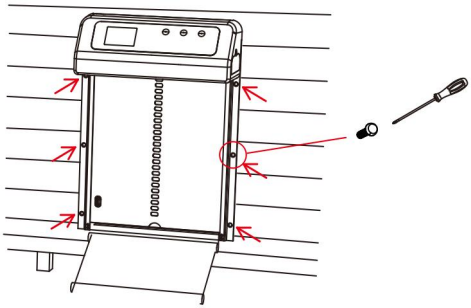

(Fig. 2)

2. Montaż paneli słonecznych


1) Podłącz kabel ładujący panelu słonecznego do portu ładowania produktu (rys . 3).

2) Ustaw panel słoneczny przodem do słońca, aby nie blokował promieni słonecznych, a następnie dostosuj jego kierunek tak często, jak to możliwe, do warunków oświetleniowych, aby zmaksymalizować absorpcję energii słonecznej (rys . 4).

3) Po włączeniu można zaobserwować stan naładowania baterii: Niski poziom naładowania: Symbol baterii pojawi się w prawym górnym rogu wyświetlacza i będzie migać. W tym momencie należy naładować baterię jak najszybciej, aby uniknąć zakłóceń w normalnym użytkowaniu.

- Ładowanie: Symbol baterii miga.
- Pełne naładowanie: symbol baterii przestaje migać.

Notatka: Jeśli słońce nie świeci przez dłuższy czas i ładowanie solarne jest niewystarczające, należy regularnie ładować otwieracz drzwi kurnika za pomocą powerbanku lub adaptera mobilnego .

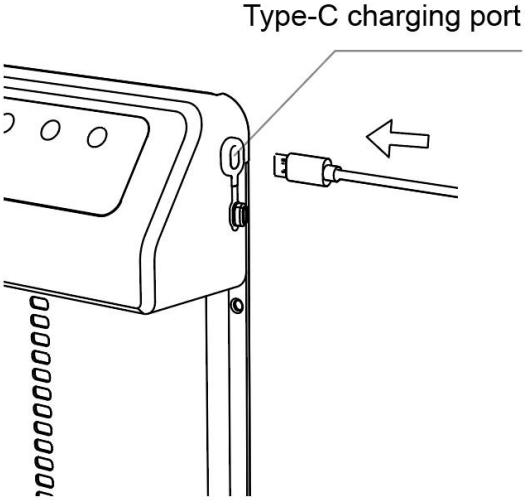

(Fig. 3)



(Fig. 4)

3. Włączanie/wyłączanie zasilania

Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu przez 5 sekund .

Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu przez 5 sekund .

4. Ustawienie automatycznego trybu pracy

Naciśnij krótko przycisk trybu ☰ aby przełączyć następujące 4 tryby automatyczne.

(Na ekranie **T** oznacza tryb timera, **L** (skrót od Light Sensor Mode (tryb czujnika światła))


Icon display	Corresponding working mode
T-T	OPEN: Timer mode - CLOSE: Timer mode
L-L	OPEN: Light sensor mode - CLOSE: Light sensor mode

5. Czułość na światło i ustawienie czasu


1) Po ustawieniu trybu pracy :

Jeżeli jest to tryb timera, zapala się odpowiednia grupa cyfr czasu (rys. 5-1) i wyświetla się czas Ten produkt jest wyświetlany w systemie 24-godzinnym.

Jeżeli jest to tryb czujnika światła, zapala się odpowiednia grupa cyfr czułości (rys. 5-2). Produkt posiada 20 poziomów czułości.

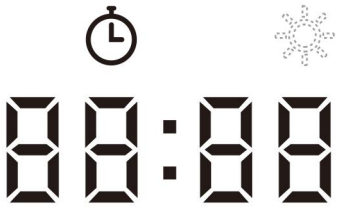

(Fig. 5-1)

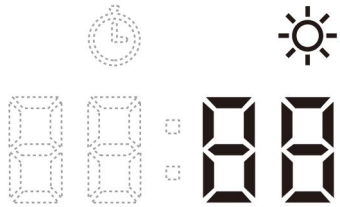

(Fig. 5-2)

2) Naciśnij krótko przycisk ⚙ **„ SET ”** , pierwsza grupa cyfr na ekranie miga, następnie naciśnij Ponownie, kolejna grupa cyfr zacznie migać. Podczas migania cyfry naciśnij przycisk ▲ **„ W GÓRĘ ”.** lub przycisk **„ W DÓŁ ”** ▼ aby zwiększyć lub zmniejszyć odpowiednią cyfrę, aby ustawić czas lub wrażliwość.

3) Po ustawieniu wszystkich cyfr przez 5 sekund produkt automatycznie

przejdzie do trybu Normalny stan pracy. Jeśli chcesz kontynuować regulację, naciśnij przycisk **„ SET ”.** jeszcze raz krótko, aby przejść do grupy cyfr, które należy dostosować.

Uwaga:
Jeżeli w ciągu 10 sekund od zakończenia ustawiania nie zostanie dotknięty żaden przycisk, ekran zostanie podświetlony. będzie przyciemniony i wyświetlane będą tylko cyfry. Po 5 minutach liczba Wyświetlacz także zniknie, a urządzenie przejdzie w tryb oszczędzania energii.

6. Tryb ręczny

1) Ręcznie otwórz drzwi: naciśnij i przytrzymaj przycisk **„ GÓRA ”** przez 1 sekundę .

2) Zamknij drzwi ręcznie: naciśnij i przytrzymaj przycisk **„ DÓŁ ”** przez 1 sekundę.

PERFORMANCE INTRODUCTION

1. Trzy tryby
automatycznego timera / tryb ręczny / tryb zdalnego sterowania.

2. Funkcja zapobiegająca przytrzaśnięciu
1) (1) Podczas opuszczania panelu drzwi, jeżeli na drodze znajdują się kury lub inne przeszkody, poniżej drzwi drzwi automatycznie przestaną się opuszczać i podniosą na niewielką odległość i pozostać nieruchomo przez 10 sekund, aby uniknąć uszczypnięcia lub zabicia kurczaków lub inne zwierzęta.

2) Po 10 sekundach, jeśli kury lub inne zwierzęta odeszły lub przeszkoda została usunięta, Jeśli przeszkoda nadal występuje , drzwi kurnika zamkną się normalnie. powtórzy poprzednie kroki trzy razy, a następnie pozostanie w zablokowanej pozycji.

3) Następnie będzie on automatycznie wykrywany ponownie co dwie godziny i tak dalej kroki będą powtarzane aż do momentu otwarcia drzwi.

3. Wytrzymały i trwały

Panel i rama drzwi kurnika wykonane są ze stopu aluminium

FCC INFORMATION

UWAGA : Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, można podjąć jeden lub więcej z następujących kroków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

- Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

PRODUCT PARAMETER

Model	M6	
Kolor główny	Czarny	Pomarańczowy i czarny
Materiał	ABS i stop aluminium	
Zasilacz	Prąd stały 6V 0,58 A 3W (z panelem słonecznym) Prąd stały 5V 1,0 A 5W (z ładowarką) (ładowarkę musi zakupić użytkownik)	
Bateria	3,7 V 20 00 mAh 7,4 Wh (wbudowany)	
Rozmiar produktu /mm	350*250*73	

* Dane techniczne, wygląd i konstrukcja produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Producent: Dongguan MeiFan Electronic Technology Co., Ltd
Adres: Pokój 1002, Budynek 2, Park Naukowo-Technologiczny Huisheng , nr 24, Huanshijie South Road, Tangxia Town, Dongguan City, Prowincja Guangdong, Chiny.
Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HÖNSHUSDÖRRÖPPNARE

ANVÄNDARMANUAL


MODELL: M6

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHICKEN COOP DOOR OPENER

MODELL: M6

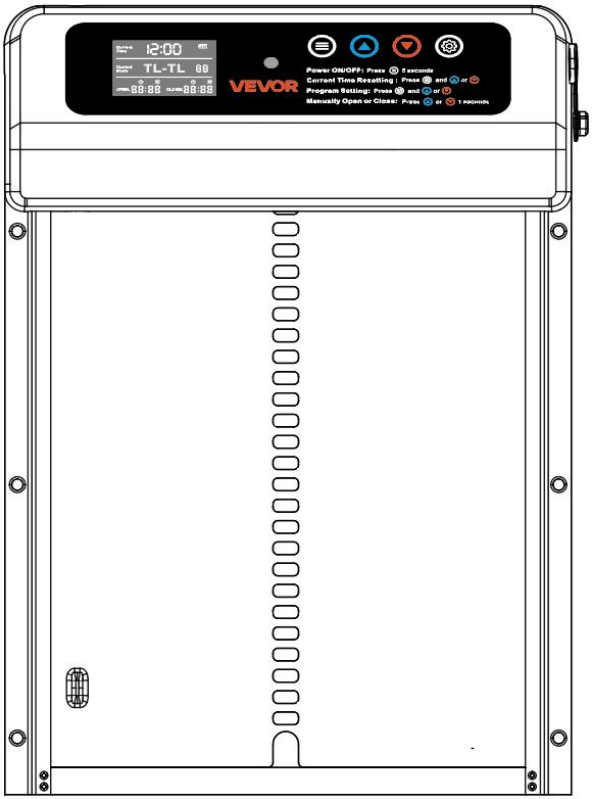

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

WARNINGS & CAUTIONS

VARNING:


Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. För att minska risken för elektriska stötar, ta inte isär denna produkt.
2. Använd AC/DC-nätadaptern och kabeln som medföljer enheten. Användning av andra kablar kan orsaka stötar, brand eller skada enheten.
3. Jag f strömsladden (AC/DC-ström Adaptern) är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika en fara.
4. Se till att enheten är korrekt ansluten till strömkällan.
5. Använd inte enheten om nätsladden är skadad eller om kontakten i uttaget är defekt. lösa. Använd endast AC/DC-nätadaptern med en 100–240 V växelströmskälla.
6. Dra strömförsörjningen till ett skyddat område eller bygg ett strömförsörjningshus för att för att skydda strömkontakten från väder och vind. (Dra sladden genom hålet i hönshuset och anslut den på insidan av hönshuset)
7. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner angående säker användning av apparaten och förstå riskerna inblandad. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användning Underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

SPARA DENNA HANDBOK

PARTS LIST

Artikelnummer	Referensbild	Namn	Antal
1		Hönshusdörröppnare	1
2		Solpaneler	1
3		Fjärrkontroll	1
4		USB-typ-C-kabel	1
B	 M4*20	Monteringsskruvar	8
B		Phillips S -besättningsförare	1
C		Användarmanual	1

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

1. Läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten för första gången.

2. Denna produkt är inte lämplig för barn under 6 år att använda, om nödvändigt, vänligen följ med föräldrarna för att guida.

3. Demontera inte denna produkt utan tillstånd. Demonterade produkter är inte täcks av garantin.

USAGE SUGGESTIONS

1. Fabriksinställningen är avstängd, vänligen slå på strömmen före användning (tryck och håll in lägesknappen ☰ i 5 sekunder).

2. Rengör eventuella främmande föremål eller hinder runt hönshusets dörr regelbundet för att undvika avvikelser under drift.

3. Se till att produkten är vinkelrät mot marken vid installationen och Dra åt skruvarna. Lutande installation eller oåtdragna skruvar påverkar det normala produktens drift.

4. Om du inte tänker använda den under en längre tid, stäng av den och placera den på rätt sätt.

5. Behandling av blockering av hönshusdörr:
1) Tryck manuellt upp hönshusets dörrpanel, ta bort dörrpanelen och rensa det fastklämda främmande materialet.

2) Efter rengöring, sätt tillbaka dörrpanelen uppifrån och tryck länge på uppåtknappen. eller nedåtknappen i 1 sekund för manuellt test.


3) Efter att ha kontrollerat att det manuella läget fungerar normalt, kalibrera om öppningen och stängningstid.

⚠ WARNING:



1. Denna produkt är endast lämplig för barn från 3 år.
2. det är nödvändigt att se till att barn använder det under överinseende av sina föräldrar och kom inte för nära dem för att undvika olyckor.
3. Detta är ingen mat; stoppa det inte i munnen.


OPERATION PANEL INTRODUCTION:

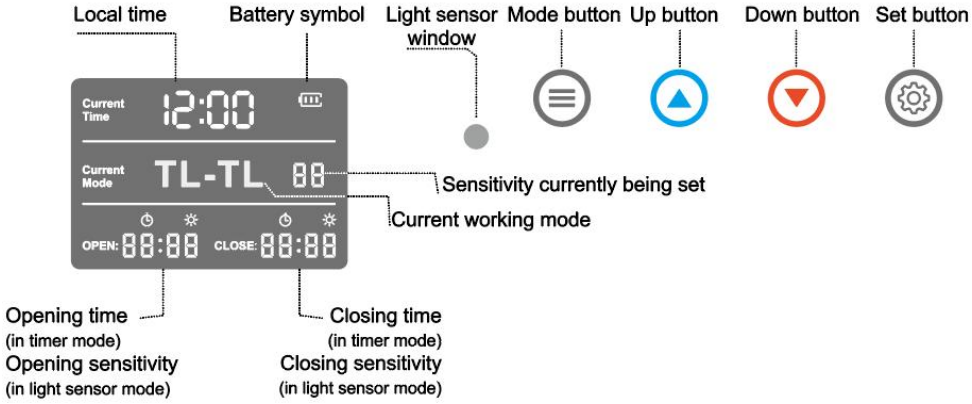

INTRODUCTION TO USE

1. Installation

Beroende på produktens storlek, välj platsen för installation på hönshuset, rita motsvarande brädestrukturdiagram på denna plats och såga till överflödigt trä enligt strukturdiagrammet (bild 1). Rikta in produkten och fäst den med matchande skruvar (bild 2) .

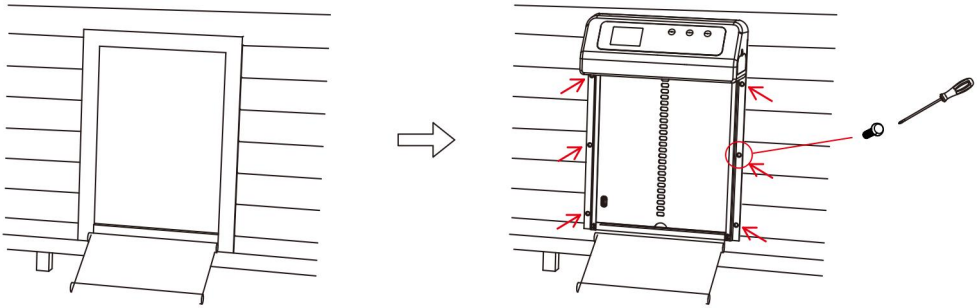

(Fig. 1) (Fig. 2)

2. Installation av solpanel

1) Anslut solpanelens laddningskabel till produktens laddningsport (bild 3).


2) Rikta solpanelens framsida mot solen för att undvika att blockera solen,

och justera riktningen så ofta som möjligt beroende på ljusförhållandena för att maximera absorptionen av solenergi (bild 4).

3) Efter att du har slagit på den kan du se strömstatusen: Låg ström: Batterisymbolen visas i det övre högra hörnet av displayen och blinkar. Ladda batterierna så snart som möjligt för att undvika att påverka normal användning.

- Laddning: Batterisymbolen blinkar.
- Fulladdad: Batterisymbolen slutar blinka.

Notera: Om solen inte skiner under en längre tid och solladdningen är otillräcklig, använd en mobil powerbank eller adapter för att ladda hönshusets dörröppnare regelbundet.

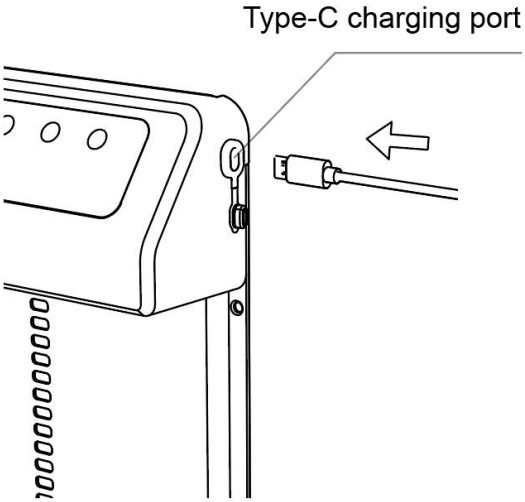

(Fig. 3)



(Fig. 4)

3. Slå på/av strömmen

Ström på: Tryck och håll ner lägesknappen ☰ i 5 sekunder .

Stäng av: Tryck och håll ner lägesknappen ☰ i 5 sekunder .


4. Ställa in det automatiska arbetsläget

Tryck kort på lägesknappen att växla följande 4 automatiska lägen.
(På skärmen står **T** för timerläge, **L** står för ljussensorläge.)


Icon display	Corresponding working mode
T-T	OPEN: Timer mode - CLOSE: Timer mode
L-L	OPEN: Light sensor mode - CLOSE: Light sensor mode

5. Ljuskänslighet och tidsinställning

1) Efter att ha ställt in arbetsläget :
Om det är timerläge lyser motsvarande tidssiffrgrupp (bild 5-1) och tiden för Denna produkt visas i 24-timmarssystemet.
Om det är ljussensorläge lyser motsvarande känslighetssiffrgrupp (bild 5-2), detta Produkten har 20 känslighetsnivåer.

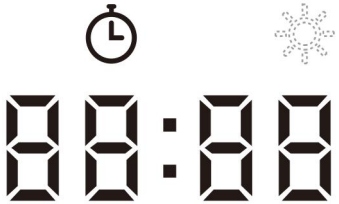

(Fig. 5-1)

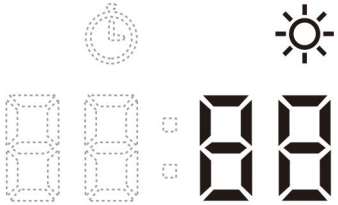

(Fig. 5-2)

2) Tryck kort på **" SET "** -knappen , den första gruppen siffror på skärmen blinkar, tryck sedan på igen, nästa siffergrupp blinkar. Medan siffran blinkar, tryck på **" UPP "** -knappen eller **" NER "** -knappen för att öka eller minska motsvarande siffra för att ställa in tiden eller känslighet.

3) Efter att alla siffror har justerats i 5 sekunder kommer produkten automatiskt att gå in i normalt arbetsläge. Om du vill fortsätta justeringen måste du trycka på **" SET "** -knappen tryck kort igen för att växla till den grupp av siffror som behöver justeras.

Uppmärksamhet:
Om ingen knapp trycks in inom 10 sekunder efter att inställningen är klar släcks skärmens ljus. kommer att vara nedtonad och endast siffrorna kommer att visas. Efter 5 minuter visas numret Displayen kommer också att försvinna och maskinen kommer att gå in i energisparläge.

6. Manuellt läge

1) Manuellt öppna dörren: tryck och håll ner **" UPP "** -knappen  i 1 sekund .

2) Stäng dörren manuellt: tryck och håll ner knappen **" NER "**  i 1 sekund.

PERFORMANCE INTRODUCTION

1. Tre lägen
Ett automatiskt timerläge / manuellt läge / fjärrkontrollläge.

2. Klämskyddsfunktion
1) (1) Om det finns kycklingar eller andra hinder under nedsänkningen av dörrpanelen nedanför dörren kommer dörren automatiskt att sluta sänkas och höjas en kort sträcka och förbli stillastående i 10 sekunder för att undvika att klämma eller döda kycklingarna eller andra djur.

2) Om kycklingarna eller andra djur har lämnat eller hindret har försvunnit efter 10 sekunder borttagen kommer hönshusets dörr att stängas normalt. Om hindret fortfarande finns kvar kommer hönshusets dörr att stängas kommer att upprepa föregående steg tre gånger och sedan stanna i fastnat läge.

3) Därefter kommer den att detekteras automatiskt igen varannan timme och ovanstående Stegen kommer att upprepas tills den tidsinställda dörröppningstiden.

3. Robust och hållbar
Hönshusets dörrpanel och karm är tillverkade av aluminiumlegering

FCC INFORMATION

VARNING : Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

OBS! Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna enhet genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning kan en eller flera av följande åtgärder vidtas:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

PRODUCT PARAMETER

Modell	M6	
Huvudfärg	Svart	Orange och svart
Material	ABS och aluminiumlegering	
Strömförsörjning	DC6V 0,58A 3W (med solpanel) DC5V 1,0A 5W (med laddare) (laddare måste köpas av användaren)	
Batteri	3,7V 2000mAh 7,4Wh (Inbyggd)	
Produktstorlek /mm	350*250*73	

* Produkters specifikationer, utseende och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Tillverkare: Dongguan MeiFan Electronic Technology Co., Ltd.
Adress: Rum 1002, byggnad 2, Huisheng Science and Technology Park, nr 24, Huanshijie South Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdongprovinsen, Kina.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

