




Upgrade · The Home Creator Way

Borescope

Model: SC8

Model: SC8

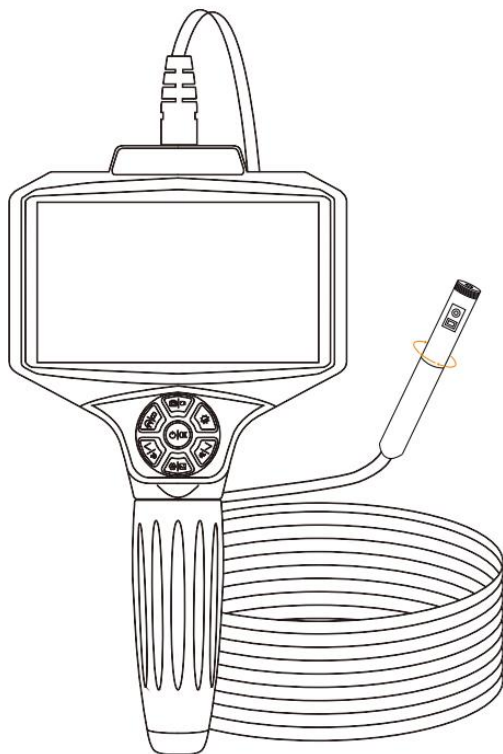

Note:The product picture is for reference, the actual details shall prevail

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Please retain instructions for future reference

Protect yourself and others by observing all safety information, warnings and cautions. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or damage to product property.

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.





WEEE symbol. Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or local store for recycling advice.

Parameter

Model	SC8
Camera diameter	8mm(Dual cameras)
Camera light source	8(A Camera)+1(B Camera),Adjustable brightness.
Focal length	A Camera: 3-8cm , B Camera:3-6cm.
Display screen	5 inch
Battery	5000mAh
Working voltage	3.7 V
Charging voltage	DC 5V2A (type-c)
Take photos	Support (refer to detail )
Video recording	Support (refer to detail )
Waterproof	IP67(only camera)
Operating Temperature	-10°C-70°C
Cable length	5m

Overview

1. Before use, please read this manual carefully. We are not responsible for improper use.
2. Before use, please use a DC 5V 2A charger or computer to charge the device.
3. Please do not disassemble with out authorization,otherwise it may cause damage and loss of warranty eligibility.
4. If the battery is found to be significantly swollen, leaking, or unable to charge, please stop using it immediately and contact a professional for assistance.
5. LCD screen maintenance:
 - a. Avoid touching or scratching the screen with sharp or hard objects.

b. When cleaning the screen, please turn off and unplug the power first, and gently wipe it with a fiber cloth (such as dust-free cloth, eyeglass cloth) or tissue. It is strictly prohibited to use alcohol, solvents, strong cleaning agents, or rough fabrics to wipe the screen to avoid damaging the coating.

6. Camera protection:

a. This is the most precise component! Be extra careful at all times.

b. In case of water ingress into the camera, it can be dried in a well ventilated and dry place before use.

c. Cleaning the camera can be done using fiber cloth, air blowing, or an extremely soft lens brush.

7. Storage:

a. When not in use for along time, please shut down and unplug the power.

b. Return the device to its packaging box or store it in a clean, dry, cool, and dust-free environment.

c. Avoid environments with high temperatures, high humidity, direct sunlight, strong magnetic fields, or large amounts of dust.


d. Built in battery, it is recommended to charge it regularly (every half month or a month) to maintain battery health.

8. Observation of items: It is strictly prohibited to observe flammable, explosive, highly corrosive, radioactive, or toxic samples.


9. Troubleshooting: Please refer to the troubleshooting section of the instruction manual first. If the issue cannot be resolved, stop using immediately and contact the seller or manufacturer.

10. For any other unspecified information, please contact the seller or manufacturer.


Details

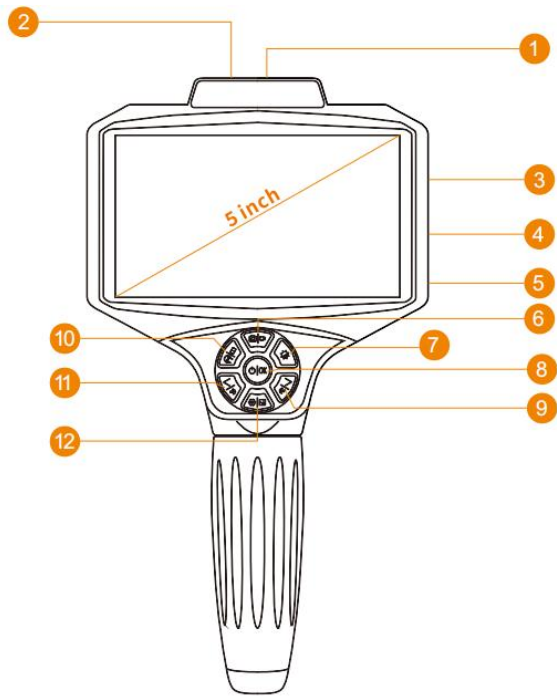


front

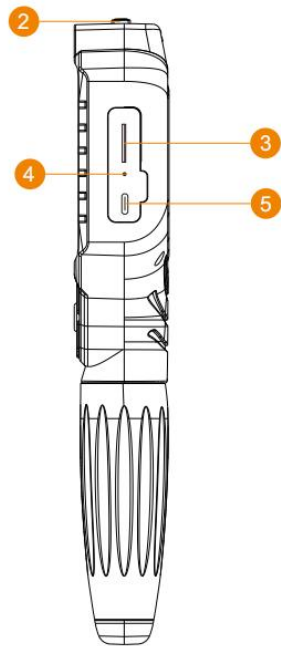

side

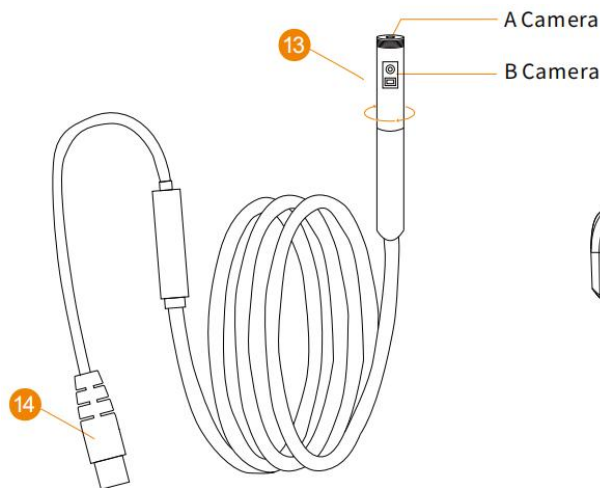

camera cable

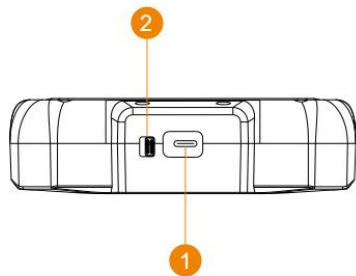

top

1. Type-C port (connected to camera)
2. Module lock
3. TF card slot
4. Reset button: In case of lagging and inability to charge, use a toothpick or pen core to press this button.
5. Type-C charging port/data transmission.
6. 

Take photos: Short press (requires inserting a TF card to operate).

Video recording: Long press to record, short press to terminate recording (requires inserting a TF card to operate, if not terminated midway, record a video every 10 min).

7. 

Adjust the brightness of LED lights: Short press to go from the brightest to the unlit (default 3levels brightest,3,2,1,0).

Flip:Long press to continuously flip the image 180 degrees.

8. 

Power on/off: Press and hold for 2s to turn on, then press and hold for 2.5s to turn off.

Freeze frame: Short press to freeze the image. At this time, the image cannot be moved. Short press again to exit the freeze frame.

OK: In the settings and gallery, short press to confirm the selection.


9. 

Camera rotation: short press, rotate, long press, continuous rotation.
(Clockwise/counterclockwise rotation)

Down: In the settings and gallery, short press and select down.

10. 

Camera switching: A Camera is enabled by default, short press, switching order: A Camera -B Camera→A+B Camera (dual display)→A Camera, as shown in the diagram below.

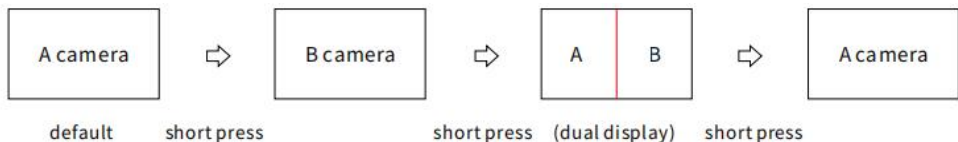

11. < | 180°

Camera rotation: short press, rotate, long press, continuous rotation. (Clockwise/counter-clockwise rotation)

UP: In the settings and gallery, short press and select Up.

12. ⚙️ | 🖼️

Settings: Short press to enter settings and adjust language, time, etc, Short press again to exit the settings.

Gallery: Long press to enter the gallery, where you can view pictures and replay videos; Short press again to exit the gallery; (This requires inserting a TF card to operate).



13. HD Dual Cameras

14. Type-c(camera cable)

Tip: Regarding the rotation direction, as the Type-C port does not distinguish between positive and negative directions, the camera rotation direction should be based on usage.

How to use

1. Before use, please use a DC 5V 2A charger or computer to charge the device.

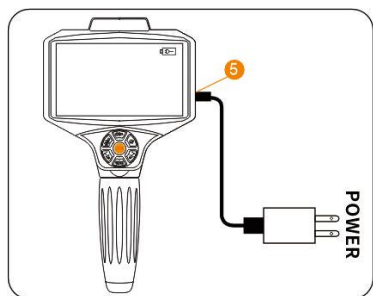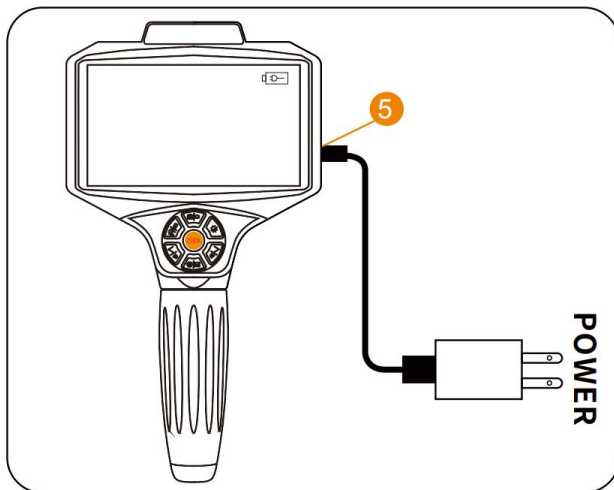

Charging



OFF: Red LED is always on



ON: Battery icon in the upper right corner - Charging

Fully charged





OFF: Red light goes out




ON: Battery icon in the upper right corner - fully charged

2. Move module lock **2** to the left, gently **14** insert camera into display screen **1**, and then release the module lock.

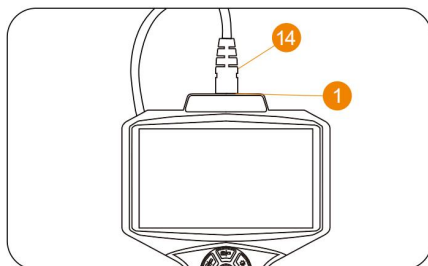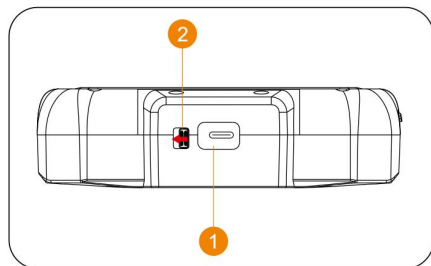

3. Insert a TF card. if without a TF card, you cannot take photos or record videos, but normal observation remains unaffected.

Insert the metal contacts upwards into the card slot. First time inserting TF card, please format.

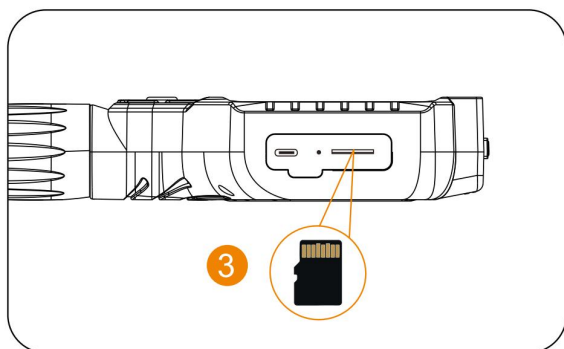

4. Press and hold for 8 2 seconds to turn on the device and it will be ready for use.


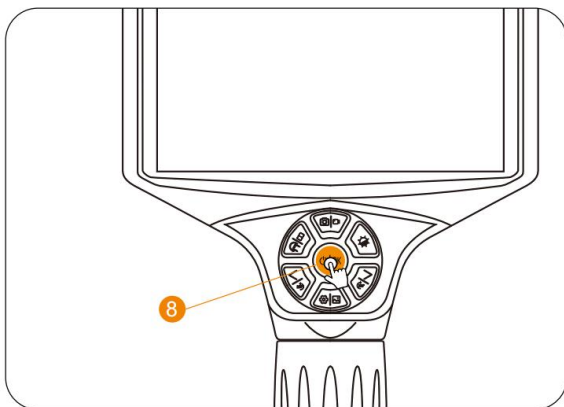


Image browsing, video playback, deletion (requires inserting a TF card for photography and video recording tasks):


Long press 12 to enter the gallery interface (nine grid), short press to 9 11 select a picture or video, short press 8 to confirm the selection, and you can browse the current picture or video (short press 8 to play the video, short press 8 again to pause playback), long press 12 to delete the current picture or video, or delete all parts; Short press 12 to exit.

Export of images and videos

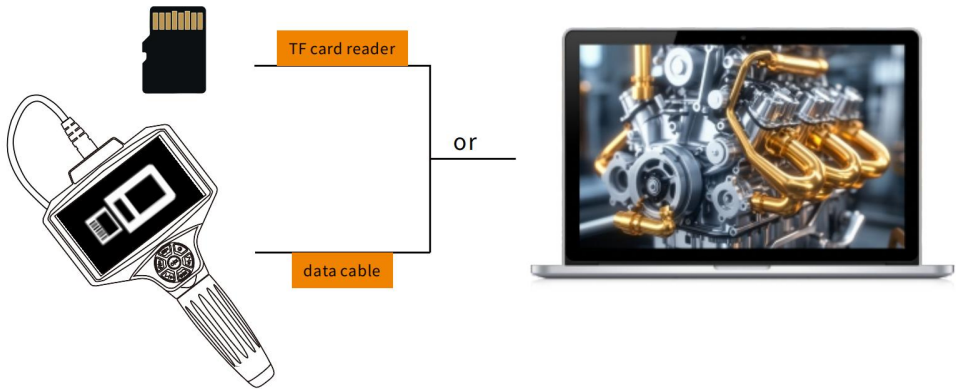

1. Connect the TF card to the computer through the card reader.
2. Connect to the computer using a Type-C data cable.
3. After turning on the product, wait for the display to show“  ” then it is ready for use.

Installation of accessories

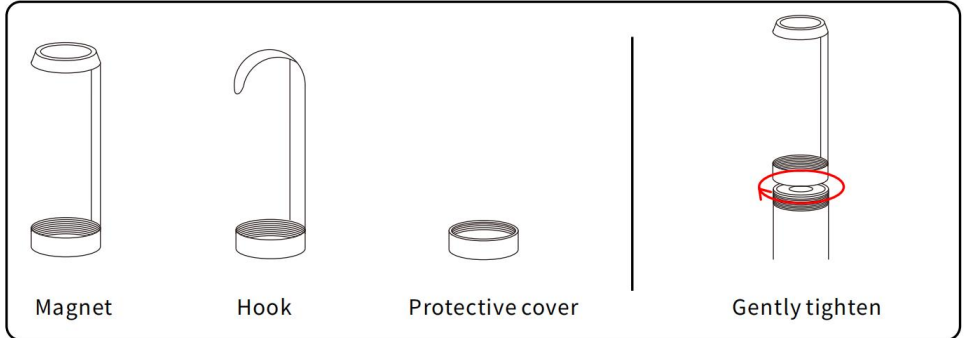

FAQ

1. Blurred image

1.1 Lens dirt:

- a. Gently wipe the surface of the lens with a soft, clean cloth (such as a glasses cloth).
- b. If water enters the camera, place it in a well-ventilated, dry area to air dry before using it again.

1.2 Dirty Display screen:

- a. Wipe the display screen with a clean cloth.
- b. The display screen is covered with protective film, which can be removed if necessary.

1.3 Improper focusing distance:

- a. Please ensure that the observed object is within the effective focal length range of the lens (view product parameters)

1.4 Low battery:

- a. Low battery level of the device may affect its normal operation. Please charge the device in a timely manner.

2. Unable to take photos and record videos

2.1 The device requires the insertion of a high-quality TF card.

2.2 Backup the data and format the TF card on the computer.

2.3 Replace TF card for testing

3. Image lag,inability to charge,etc.

3.1 Reference product details>4.Reset button



Warning:

- The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children shall not play with the appliance.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- This product is an industrial endoscope camera and is not suitable for medical or human body examinations!
- Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
- Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
- Battery Safety Warning:
Do not disassemble, short-circuit, or expose to fire.
Do not use batteries not specified in this manual.
The built-in lithium battery is not removable. Do not attempt to replace it.
- Disposal Information:
This product contains batteries, which must be recycled separately. Do not dispose of with household waste. Please contact your local recycling center or electronic retailer for proper disposal.






Upgrade · The Home Creator Way

endoscope

Modèle : SC8

Modèle : SC8

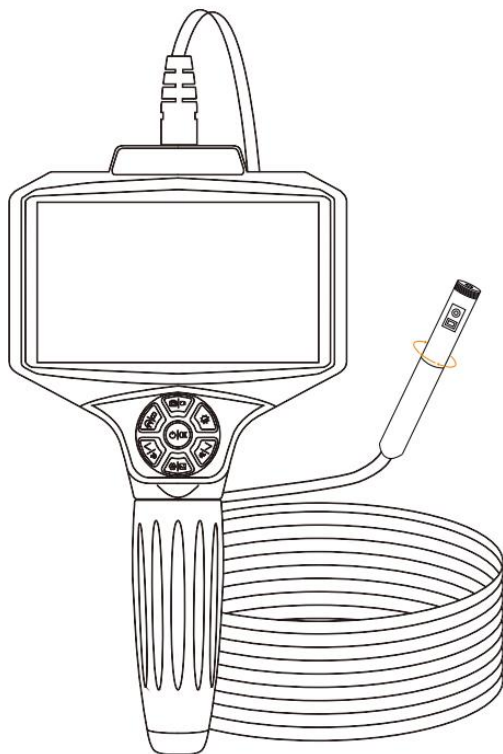

Remarque : L'image du produit est fournie à titre indicatif, les détails réels prévalent.

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre

produit.

	Veillez conserver ces instructions pour référence ultérieure. Protégez-vous et protégez les autres en respectant toutes les consignes de sécurité, les avertissements et les mises en garde. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.
	Informations de la FCC : ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit. Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.

	• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. • Augmenter la distance entre le produit et le destinataire. • Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché. • Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
	Symbole DEEE. Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre magasin local pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Paramètre

Modèle	SC8
Diamètre de la caméra	8 mm (Double caméra)
Caméra source lumineuse	8 (caméra A) + 1 (caméra B), luminosité réglable.
Distance focale	Caméra A : 3 - 8 cm, Caméra B : 3 - 6 cm.
Écran d'affichage	5 pouces
Batterie	5000 mAh
Tension de fonctionnement	3,7 V
Tension de charge	DC 5V 2 A (type-c)
Prenez des photos	Assistance (voir détails )
Enregistrement vidéo	Assistance (voir détails )
Étanche	IP67 (caméra uniquement)
Température de fonctionnement	-10°C à 70°C
longueur du câble	5 m

Aperçu

1. Avant utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel. Nous déclinons toute responsabilité en cas de utilisation inappropriée.
2. Avant utilisation, veuillez utiliser un chargeur CC 5V 2A ou un ordinateur pour charger l'appareil.
3. Veuillez ne pas démonter avec dehors autorisation, sinon cela peut provoquer dommages et pertes de admissibilité à la garantie.
4. Si la batterie il s'avère que c'est significativement gonflé, suintant ou impossible de charger,
Veuillez cesser d'utiliser il immédiatement et contactez un professionnel pour obtenir de l'aide.
5. Maintenance des écrans LCD :
 - a. Évitez de toucher ou de rayer l'écran avec des objets pointus ou durs.
 - b. Pour nettoyer l'écran, veuillez d'abord éteindre et débrancher l'appareil, puis l'essuyer délicatement avec un chiffon en fibres (comme un chiffon non anti-poussière ou un chiffon pour lunettes) ou un mouchoir en papier. Il est strictement interdit d'utiliser de l'alcool, des solvants, des produits de nettoyage puissants ou des tissus rêches pour nettoyer l'écran afin d'éviter d'endommager le revêtement.
6. Protection de la caméra :
 - a. Il s'agit du composant le plus précis ! Soyez extrêmement prudent en toutes circonstances.
 - b. En cas d'infiltration d'eau dans l'appareil photo, celui-ci peut être séché dans un endroit sec et bien ventilé avant utilisation.
 - c. Le nettoyage de l'appareil photo peut être effectué à l'aide d'un chiffon en fibres, d'un souffleur d'air ou d'une brosse pour lentilles extrêmement douce.
7. Stockage:
 - a. En cas de non-utilisation prolongée, veuillez éteindre l'appareil et le débrancher.
 - b. Remettez l'appareil dans sa boîte d'emballage ou rangez-le dans un endroit propre, sec, frais et à l'abri de la poussière.
 - c. Évitez les environnements à températures élevées, à forte humidité, exposés à la lumière directe du soleil, à des champs magnétiques puissants ou à de grandes

quantités de poussière.


d. Batterie intégrée, il est recommandé de la recharger régulièrement (tous les quinze jours ou tous les 12 jours).
mois) pour maintenir la santé de la batterie.

8. Observation des objets : Il est strictement interdit d'observer des objets inflammables ou explosifs.
échantillons hautement corrosifs, radioactifs ou toxiques.


9. Dépannage : Veuillez consulter en premier lieu la section dépannage du manuel d'utilisation. Si le problème persiste, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le vendeur ou le fabricant.

10. Pour toute autre information non spécifiée, veuillez contacter le vendeur ou le fabricant.


Détails

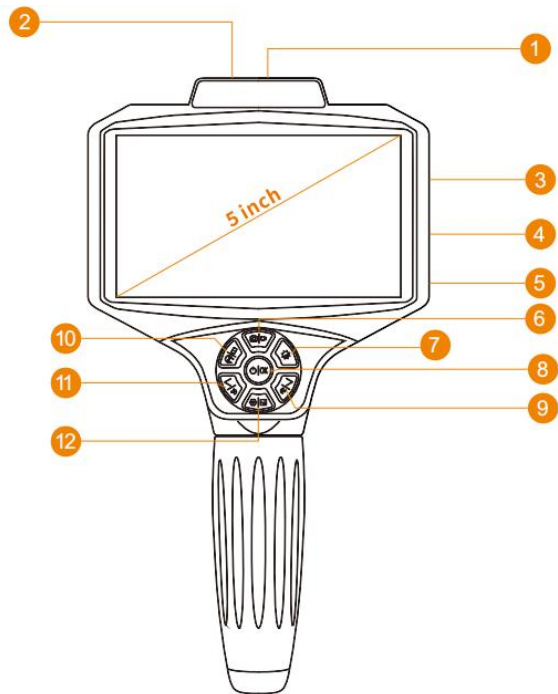


front

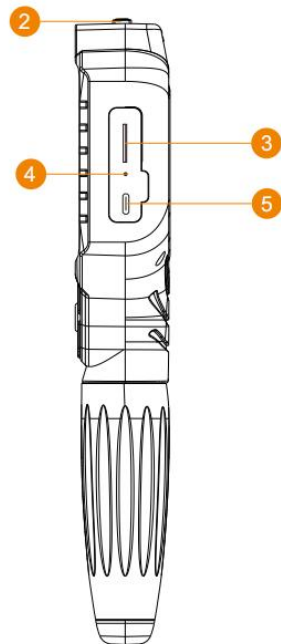

side

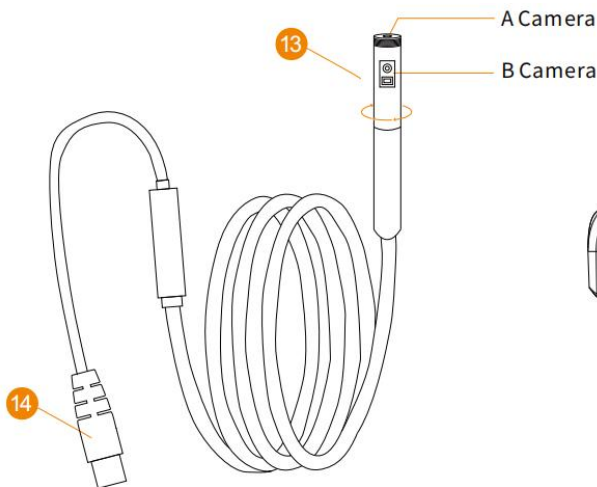

camera cable

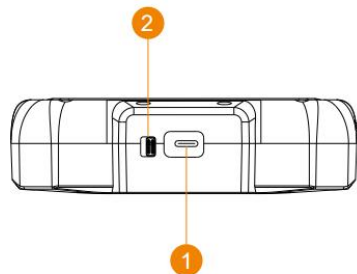

top

1. Port de type C (connecté à la caméra)
2. Verrouillage du module
3. emplacement pour carte TF
4. Bouton de réinitialisation : En cas de ralentissement ou d'impossibilité de charge, utilisez un cure-dent ou la mine d'un stylo pour appuyer sur ce bouton.
5. Port de chargement/transmission de données de type C.
6. 

Prendre des photos : Court appuyer (nécessite l'insertion d'une Carte TF pour fonctionner).

Enregistrement vidéo : Appuyez longuement pour enregistrer, appuyez brièvement pour arrêter l'enregistrement (nécessite l'insertion d'un câble). carte TF pour fonctionner, sinon (interrompu en cours de route, enregistrer une vidéo toutes les 10 minutes).

7. 

Réglez la luminosité de Lumières LED : Appuyez brièvement pour passer de la plus lumineuse à l'extinction (par défaut 3 niveaux de luminosité, 3, 2, 1, 0).

Retournement : Long presse à continuellement retourner le image à 180 degrés.

8. 

Pouvoir Marche/arrêt : Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour allumer, puis appuyez et maintenez enfoncé pendant 2,5 secondes pour éteindre.

Image fixe : Appuyez brièvement pour figer l'image. À ce moment-là, L'image ne peut pas être déplacée. Appuyez brièvement à nouveau pour sortir de l'image figée.

OK : Dans les paramètres et la galerie, appuyez brièvement pour confirmer. sélection.


9. 

Rotation de la caméra : appui court, rotation ; appui long, rotation continue. (Rotation dans le sens horaire/antihoraire)

Vers le bas: Dans les paramètres et la galerie, appuyez brièvement et Sélectionnez vers le bas.

10. 

Changement de caméra : La caméra est activée par défaut, appuyez brièvement pour la changer. commande : A Appareil photo -B Caméra → Caméra A+B (double) affichage)→A Caméra, comme indiqué dans le schéma ci-dessous.

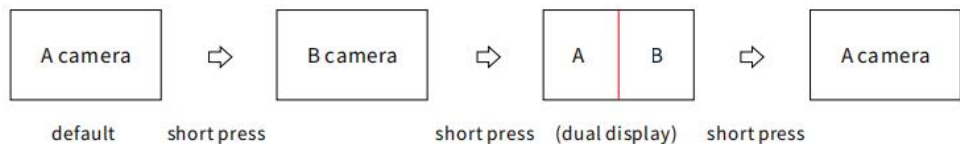

11. < | 180°

Rotation de la caméra : appui court, rotation ; appui long, rotation continue (sens horaire/antihoraire).

HAUT : Dans les paramètres et la galerie, appuyez brièvement et sélectionnez Haut.

12. ⚙️ | 🖼️

Paramètres : Appuyez brièvement pour accéder aux paramètres et les régler. Langue, heure, etc. Appuyez de nouveau brièvement pour quitter. les paramètres. Galerie : Appuyez longuement pour accéder à la galerie, où vous pouvez consulter les images et revoir les images. vidéos ; Courtes Appuyez de nouveau pour quitter la galerie ; (Cela nécessite insérer un Carte TF pour fonctionner).



13. Double caméra HD

14. Câble de type C (câble pour appareil photo)

Conseil : Concernant le sens de rotation, étant donné que le port Type-C ne fait pas de distinction entre les sens positif et négatif, le sens de rotation de la caméra doit être déterminé en fonction de son utilisation.

Comment utiliser

1. Avant Veuillez utiliser utiliser un Chargeur CC 5V 2A ou ordinateur pour recharger l'appareil.

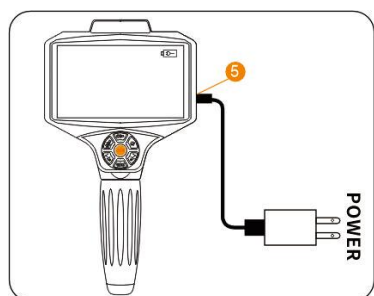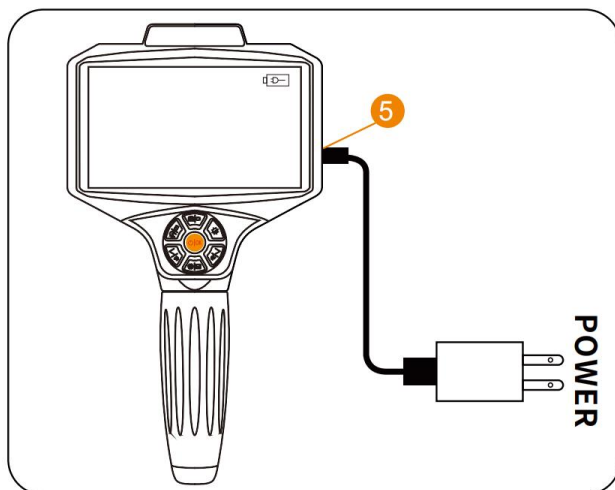

Charging



OFF: Red LED is always on



ON: Battery icon in the upper right corner - Charging

Fully charged





OFF: Red light goes out




ON: Battery icon in the upper right corner - fully charged

2. Déplacez le verrou du module **2** vers la gauche, **14** insérez délicatement la caméra dans l'écran. **1**, puis déverrouillez le module.

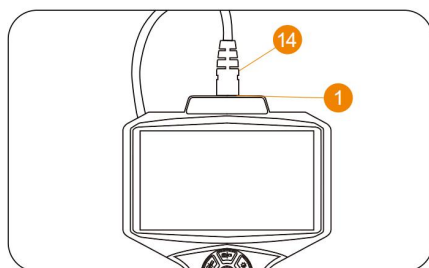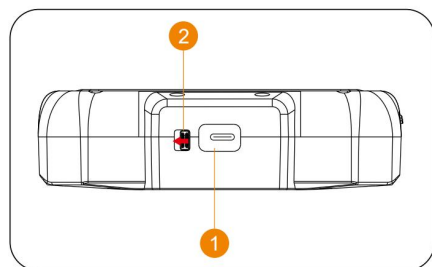


3. Insérez une carte TF. Sans carte TF, vous ne pourrez pas prendre de photos ni enregistrer de vidéos, mais l'observation normale restera inchangée.

Insérez les contacts métalliques vers le haut dans la fente pour carte. Lors de la première insertion d'une carte TF, veuillez la formater.

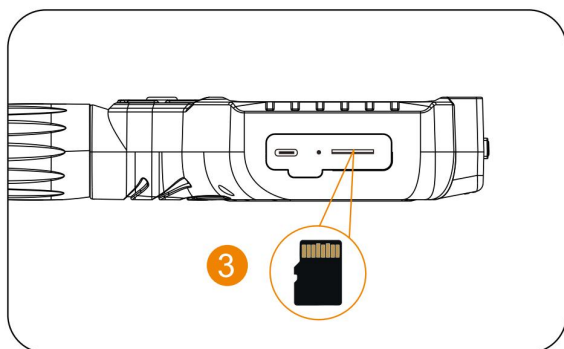

4. Maintenez la pression pendant 8 2 secondes pour allumer l'appareil ; il sera alors prêt à l'emploi.

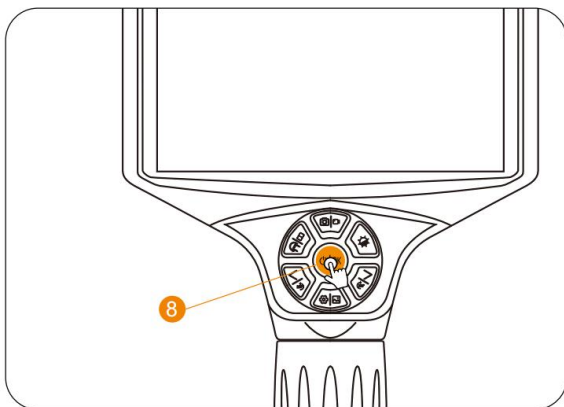


Navigation entre les images, lecture vidéo, suppression (nécessite l'insertion d'un Carte TF pour l'enregistrement photo et vidéo tâches) :

Appuyez longuement 12 pour accéder à l'interface de la galerie (grille de neuf éléments), appuyez brièvement pour 9 11 sélectionner une image ou une vidéo, appuyez brièvement 8 pour confirmer la sélection et vous pouvez parcourir l'image ou la vidéo actuelle (appuyez brièvement 8 pour lire la vidéo, appuyez 8 à nouveau brièvement pour mettre la lecture en pause), appuyez longuement


12 pour supprimer l'image ou la vidéo actuelle, ou supprimer toutes les parties ; appuyez brièvement **12** pour quitter.

Exportation de images et vidéos

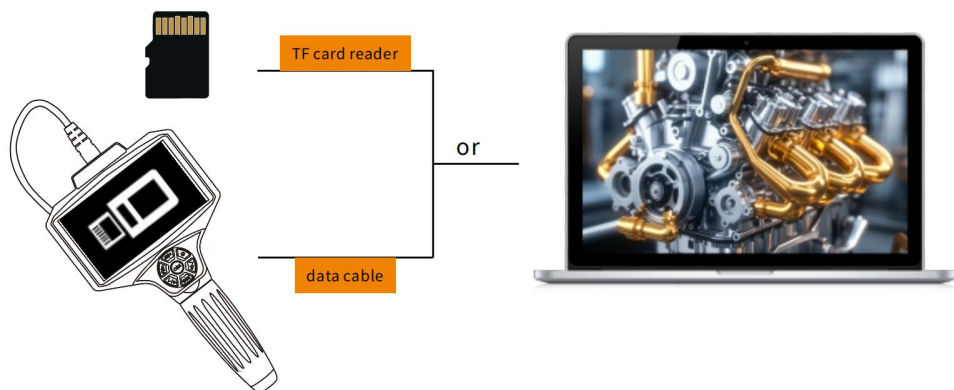

1. Connectez le Connectez la carte TF à l'ordinateur via le lecteur de cartes.
2. Connectez-vous à l'ordinateur en utilisant un type C câble de données.
3. Après avoir allumé le produit, attendez que l'écran affiche «  » Alors il est prêt à être utilisé. »

Installation de accessoires

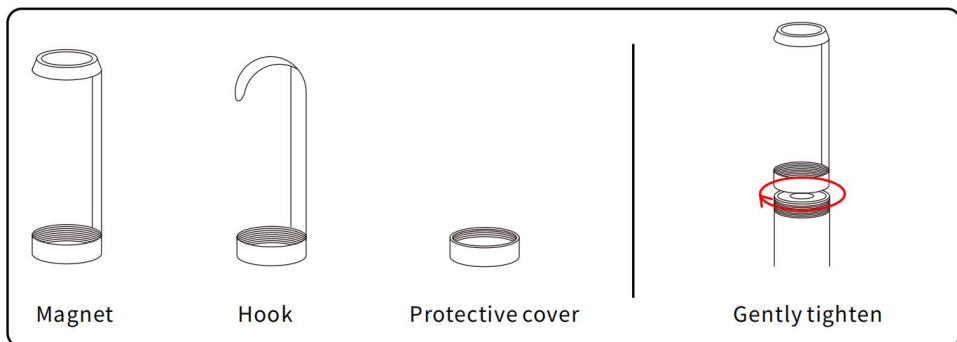

FAQ

1. Flou image

1.1 Saletés sur la lentille :

- a. Essuyez délicatement la surface de la lentille avec un chiffon doux et propre (comme un chiffon pour lunettes).
- b. Si de l'eau pénètre dans l'appareil photo, placez-le dans un endroit sec et bien ventilé pour qu'il sèche à l'air libre avant de le réutiliser.

1.2 Écran sale :

- a. Essuyez l'écran avec un chiffon propre.
- b. L'écran est recouvert d'un film protecteur, qui peut être retiré si nécessaire.

1.3 Distance de mise au point incorrecte :

- a. Veuillez vous assurer que l'objet observé se trouve dans la plage de distance focale effective de l'objectif (voir produit) paramètres)

1.4 Batterie faible :

- a. Un niveau de batterie faible peut affecter le fonctionnement normal de l'appareil. Veuillez le recharger rapidement.

2. Impossible de prendre des photos et enregistrer des vidéos

- 2.1 Le dispositif nécessite l'insertion de un Carte TF de haute qualité.
- 2.2 Sauvegardez les données et formatez-les le Carte TF sur l'ordinateur.
- 2.3 Remplacez la carte TF pour les tests

3. Je suis une image retard, incapacité facturer, etc.

- 3.1 Détails du produit de référence > 4. Bouton de réinitialisation



Avertissement:

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de leur portée.

- Ce produit est un industriel caméra endoscopique et n'est pas adapté à médical ou corps humain examens !

Veillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

- Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

- Avertissement relatif à la sécurité de la batterie :

Ne pas démonter, court-circuiter ni exposer au feu.

N'utilisez pas de piles non spécifiées dans ce manuel.

La batterie au lithium intégrée n'est pas amovible. Ne tentez pas de la remplacer.

- Informations relatives à l'élimination :

Ce produit contient des piles, qui doivent être recyclées séparément. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Veuillez contacter votre centre de recyclage local ou votre revendeur d'électronique pour connaître les modalités de recyclage appropriées.






Upgrade · The Home Creator Way

Endoskop

Modell: SC8

Modell: SC8

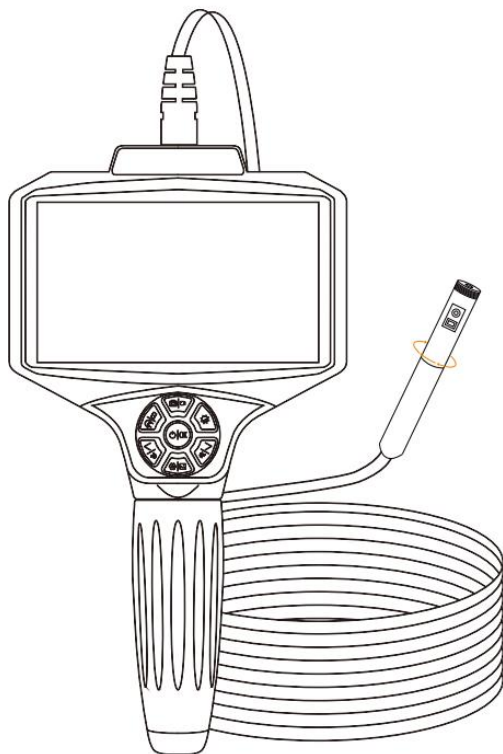

Hinweis: Das Produktbild dient nur als Referenz, die tatsächlichen Details sind maßgebend.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder

	Bitte bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Schützen Sie sich und andere, indem Sie alle Sicherheitshinweise, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen beachten. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
	FCC-Informationen: VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen. Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Fällen Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu

	beheben. • Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen. • Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. • Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist. • Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.
	WEEE-Symbol. Elektroaltgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie diese Geräte, sofern Recyclingmöglichkeiten vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem örtlichen Geschäft nach Hinweisen zum Recycling.

Parameter

Modell	SC8
Kameradurchmesser	8 mm (Dualkameras)
Kamera Lichtquelle	8 (Kamera A) + 1 (Kamera B), einstellbare Helligkeit.
Brennweite	Kamera A: 3 - 8 cm , Kamera B: 3 - 6 cm.
Bildschirm	6 5 Zoll
Batterie	5000 mAh
Betriebsspannung	3,7 V
Ladespannung	DC 5V 2 A (Typ C)
Fotografieren	Unterstützung (siehe Details )
Videoaufzeichnung	Unterstützung (siehe Details )
Wasserdicht	IP67 (nur Kamera)
Betriebstemperatur	-10 °C bis 70 °C
Kabellänge	5 m

Überblick

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Wir übernehmen keine Haftung für unsachgemäße Verwendung.
2. Bitte laden Sie das Gerät vor der Verwendung mit einem DC 5V 2 A Ladegerät oder einem Computer auf.
3. Bitte nicht auseinandernehmen mit aus Autorisierung, andernfalls Es kann dazu führen Schaden und Verlust von Garantieanspruch.
4. Wenn die Batterie wird als signifikant befunden geschwollen, undicht oder kann nicht geladen werden
Bitte hören Sie auf, dies zu verwenden. Es sofort und wenden Sie sich an einen Fachmann, um Hilfe zu erhalten.
5. Wartung von LCD-Bildschirmen:
 - a. Vermeiden Sie es, den Bildschirm mit scharfen oder harten Gegenständen zu berühren oder zu zerkratzen.
 - b. Bitte schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wischen Sie den Bildschirm anschließend vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch (z. B. einem Brillenputztuch) oder einem Papiertuch ab. Die Verwendung von Alkohol, Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder rauen Stoffen ist strengstens untersagt, um die Beschichtung nicht zu beschädigen.
6. Kameraschutz:
 - a. Dies ist das präziseste Bauteil! Gehen Sie daher stets besonders vorsichtig vor.
 - b. Falls Wasser in die Kamera eingedrungen ist, kann diese vor der Verwendung an einem gut belüfteten und trockenen Ort getrocknet werden.
 - c. Die Reinigung der Kamera kann mit einem Fasertuch, durch Luftblasen oder mit einem extrem weichen Objektivpinsel erfolgen.
7. Lagerung:
 - a. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es bitte aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
 - b. Legen Sie das Gerät zurück in den Originalkarton oder bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen, kühlen und staubfreien Ort auf.
 - c. Vermeiden Sie Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit,

direkter Sonneneinstrahlung, starken Magnetfeldern oder großen Staubmengen.
d. Der eingebaute Akku sollte regelmäßig aufgeladen werden (alle zwei Wochen oder alle vier Wochen).

monatlich), um die Batterieleistung zu erhalten.


8. Beobachtung von Gegenständen: Es ist strengstens verboten, brennbare oder explosive Stoffe zu beobachten.

stark korrosive, radioaktive oder toxische Proben.


9. Fehlerbehebung: Bitte lesen Sie zunächst den Abschnitt zur Fehlerbehebung in der Bedienungsanleitung. Sollte das Problem weiterhin bestehen, stellen Sie die Nutzung sofort ein und kontaktieren Sie den Verkäufer oder Hersteller.

10. Für weitere, nicht näher spezifizierte Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder Hersteller.


Details

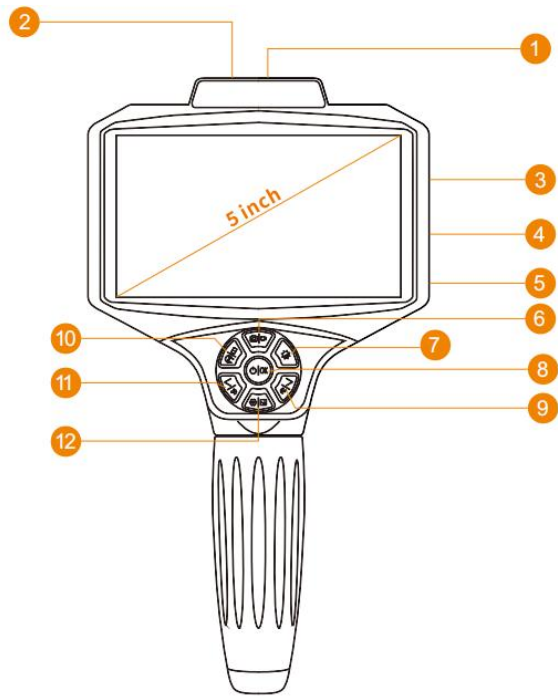


front

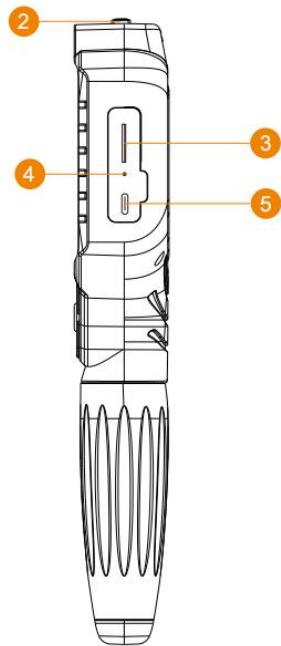

side

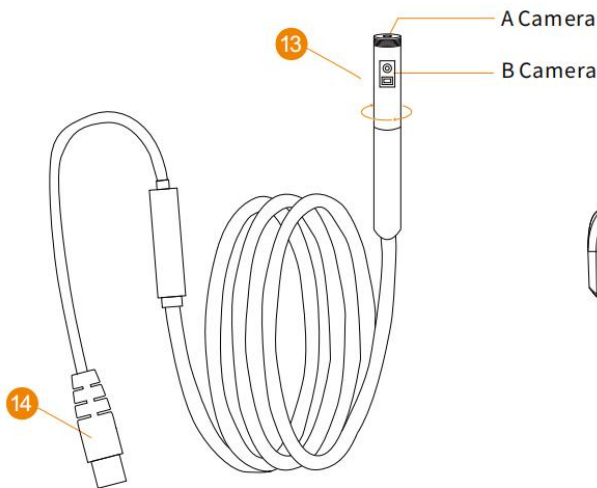

camera cable

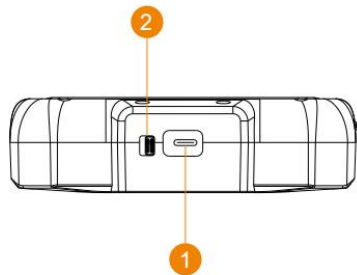

top

1. Typ-C-Anschluss (an die Kamera angeschlossen)
2. Modulverriegelung
3. TF-Kartensteckplatz
4. Reset-Taste: Falls es zu Verzögerungen kommt und das Gerät nicht geladen werden kann, drücken Sie diese Taste mit einem Zahnstocher oder einer Stiftmine.
5. Typ-C-Ladeanschluss/Datenübertragung.

6. 

Fotos machen: Kurz Drücken (erfordert das Einführen eines TF-Karte zum Betrieb).

Videoaufnahme: Zum Aufnehmen lange drücken, zum Beenden der Aufnahme kurz drücken (erfordert das Einlegen einer TF-Karte zum Betrieb, falls nicht (Mittendrin abgebrochen, alle 10 Minuten ein Video aufnehmen).

7. 

Stellen Sie die Helligkeit ein von LED-Leuchten: Durch kurzes Drücken kann von der hellsten zur ausgeschalteten Stufe gewechselt werden (standardmäßig 3

Stufen: hellste Stufe, 3, 2, 1, 0).

Umdrehen: Lang drücken kontinuierlich Drehe die Bild 180 Grad.

8. 

Leistung Ein-/Ausschalten: Zum Einschalten 2 Sekunden lang gedrückt halten, zum Ausschalten 2,5 Sekunden lang gedrückt halten.

Standbild: Kurz drücken, um das Bild einzufrieren. Das Bild kann nicht verschoben werden. Drücken Sie erneut kurz, um das Standbild zu verlassen.

OK: In den Einstellungen und der Galerie kurz drücken, um die Auswahl zu bestätigen. Auswahl.


9. 

Kameradrehung: kurzes Drücken: Drehen; langes Drücken: kontinuierliche Drehung. (Drehung im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn)

Runter: In den Einstellungen und der Galerie, kurzes Drücken Und Nach unten auswählen.

10.

Kameraumschaltung: Eine Kamera ist standardmäßig aktiviert; durch kurzes Drücken umschalten Reihenfolge: Kamera A - Kamera B Kamera→A+B Kamera (dual) Anzeige)→A Kamera, wie im folgenden Diagramm dargestellt.

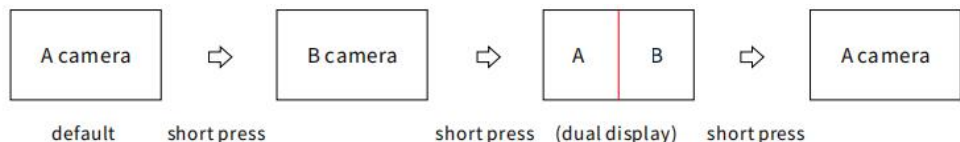

11.

Kameradrehung: kurzes Drücken, drehen; langes Drücken, kontinuierliche Drehung (Drehung im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn).

HOCH: In den Einstellungen und der Galerie kurz drücken und „Hoch“ auswählen.

12.

Einstellungen: Kurz drücken, um die Einstellungen aufzurufen und anzupassen.

Sprache, Zeit usw., erneut kurz drücken zum Beenden die Einstellungen.

Galerie: Durch langes Drücken gelangen Sie in die Galerie, wo Sie Bilder ansehen und die Wiedergabe starten können. Videos; Kurz Drücken Sie erneut, um die Galerie zu verlassen; (Dies erfordert Einfügen eines TF-Karte zum Betrieb).



13. HD-Doppelkameras

14. Typ-C (Kamerakabel)

Hinweis: Da der Typ-C-Anschluss nicht zwischen positiven und negativen Drehrichtungen unterscheidet, sollte die Drehrichtung der Kamera je nach Verwendungszweck gewählt werden.

Anleitung zur Verwendung

1. Vor Bitte benutzen. verwende ein DC 5V 2 A Ladegerät oder Computer zum Aufladen des Geräts.

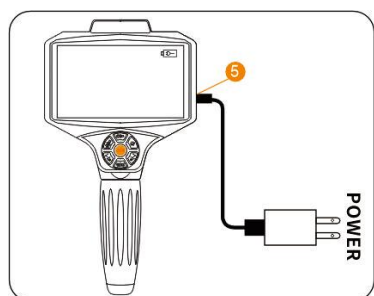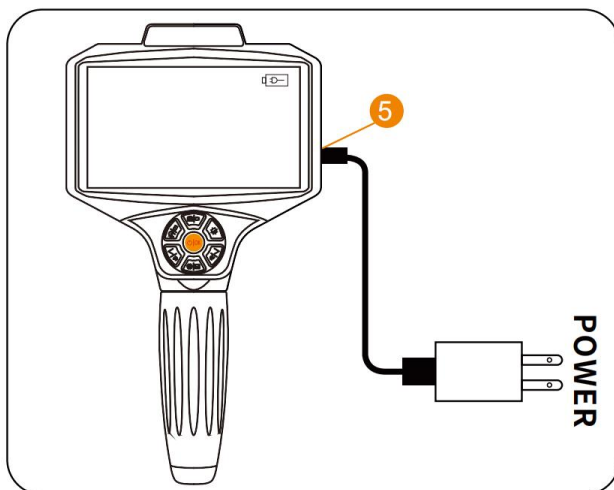

Charging



OFF: Red LED is always on



ON: Battery icon in the upper right corner - Charging

Fully charged





OFF: Red light goes out



ON: Battery icon in the upper right corner - fully charged


2. Modulverriegelung **2** nach links schieben, **14** Kamera vorsichtig in den Bildschirm einführen **1** und geben Sie dann die Modulsperre frei.

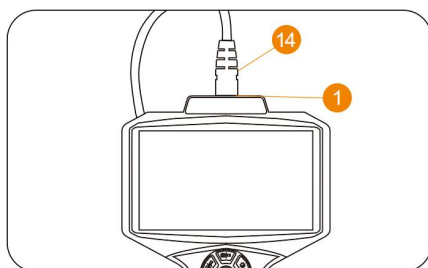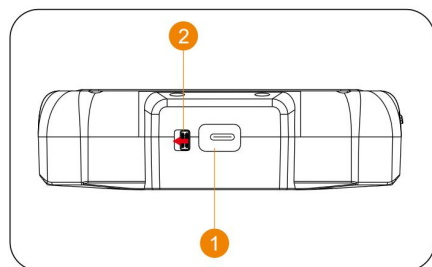


3. Legen Sie eine TF-Karte ein. Ohne TF-Karte können Sie keine Fotos aufnehmen oder Videos aufzeichnen, die normale Beobachtung bleibt jedoch

unberührt.

Stecken Sie die Metallkontakte nach oben in den Kartensteckplatz. Formatieren Sie die TF-Karte bitte vor dem ersten Einlegen.

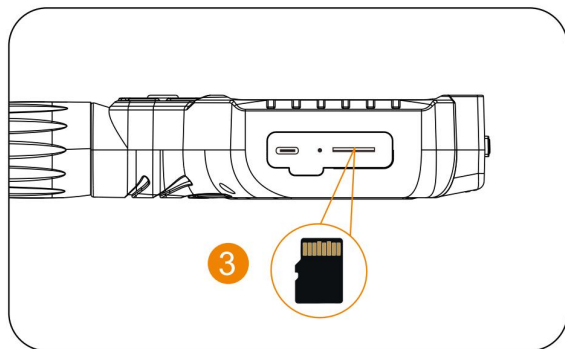

4. lang gedrückt halten. **8** Anschließend ist es einsatzbereit.

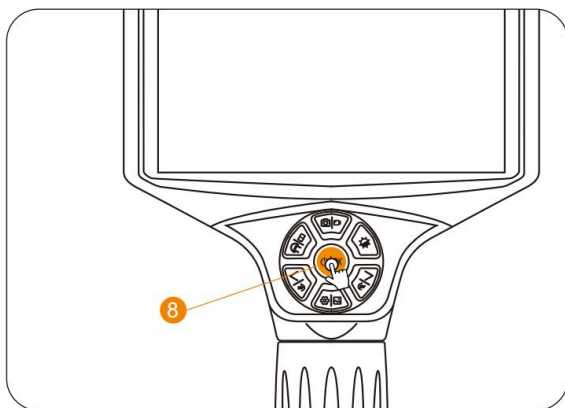

Bildansicht, Videowiedergabe, Löschung (erfordert das Einfügen eines TF-Karte für Foto- und Videoaufnahmen Aufgaben):

Durch langes Drücken **12** gelangen Sie zur Galerieansicht (Neun-Punkte-Raster).


Durch kurzes Drücken **9** **11** wählen Sie ein Bild oder Video aus. Durch erneutes kurzes Drücken **8** bestätigen Sie die Auswahl. Sie können das aktuelle Bild oder Video durchsuchen (kurzes Drücken **8** startet die Videowiedergabe,

8 erneutes kurzes Drücken pausiert die Wiedergabe). Durch langes Drücken

12 löschen Sie das aktuelle Bild oder Video oder alle Teile. Durch kurzes Drücken


12 beenden Sie die Galerieansicht.

Export von Bilder und Videos

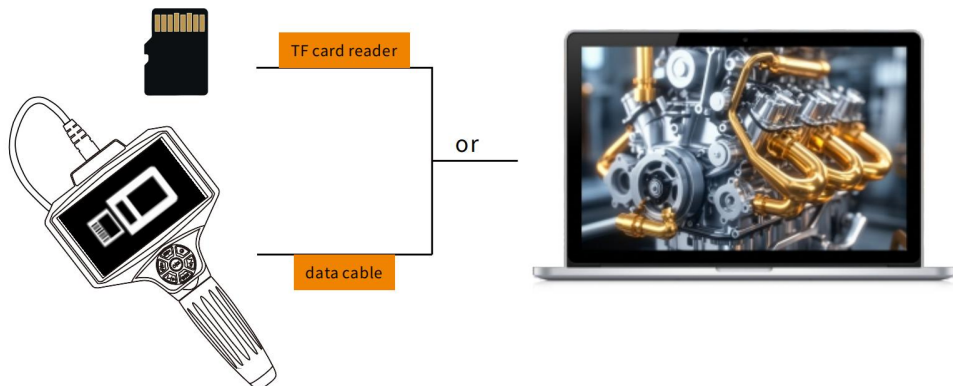

1. Verbinden Sie die TF-Karte über den Kartenleser an den Computer anschließen.
2. Stellen Sie eine Verbindung zum Computer her über ein Typ-C Datenkabel.
3. Nach dem Einschalten des Produkts warten Sie, bis die Anzeige „ Dann ist es einsatzbereit.

Installation von Zubehör

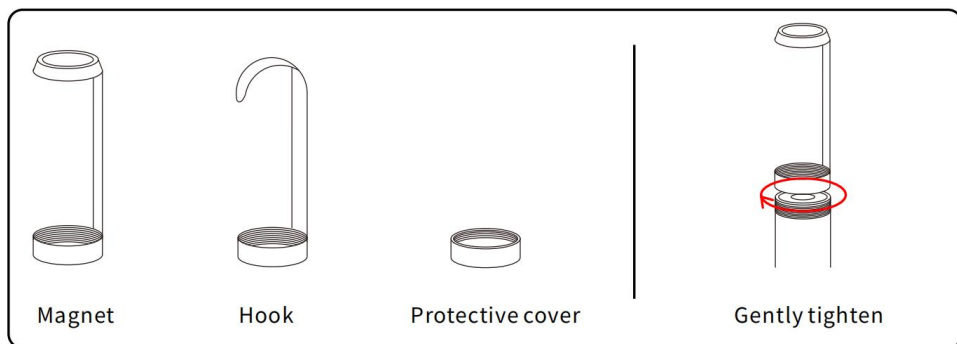

Häufig gestellte Fragen

1. Verschwommen Bild

1.1 Linsenverschmutzung:

- a. Wischen Sie die Oberfläche vorsichtig ab. Die Linse mit einem weichen,

sauberen Tuch (z. B. einem Brillenputztuch) abwischen.

b. Wenn Falls Wasser in die Kamera eindringt, stellen Sie sie zum Trocknen an einen gut belüfteten, trockenen Ort, bevor Sie sie wieder verwenden.

1.2 Verschmutzter Bildschirm :

a. Wischen Sie den Bildschirm mit einem sauberen Tuch ab.

b. Der Bildschirm ist mit einer Schutzfolie überzogen, die entfernt werden kann, wenn notwendig.

1.3 Falscher Fokussierabstand:

a. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das beobachtete Objekt innerhalb des effektiven Brennweitenbereichs befindet. die Linse (Produkt ansehen) Parameter)

1.4 Niedriger Batteriestand:

a. Ein niedriger Akkustand kann die normale Funktion des Geräts beeinträchtigen. Bitte laden Sie das Gerät rechtzeitig auf.

2. Fotos können nicht aufgenommen werden und Videos aufnehmen

2.1 Das Gerät erfordert das Einführen von A hochwertige TF-Karte.

2.2 Daten sichern und formatieren Die TF-Karte im Computer.

2.3 Tauschen Sie die TF-Karte zum Testen aus.

3. Ich mag Verzögerung, Unfähigkeit zum Aufladen usw.

3.1 Produktdetails in der Referenz > 4. Reset-Taste



Warnung:

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen, und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Das Produkt ist eine Industrie Endoskopkamera und ist nicht geeignet für medizinische oder menschliche Körperprüfungen!

Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
- Sicherheitshinweis zur Batterie:

Nicht auseinandernehmen, kurzschließen oder Feuer aussetzen.

Verwenden Sie keine Batterien, die nicht in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt sind.

Der eingebaute Lithium-Akku ist nicht austauschbar. Versuchen Sie nicht, ihn zu ersetzen.

- Entsorgungsinformationen:

Dieses Produkt enthält Batterien, die separat recycelt werden müssen. Entsorgen Sie diese nicht im Hausmüll. Bitte wenden Sie sich zur fachgerechten Entsorgung an Ihr örtliches Recyclingzentrum oder Ihren Elektronikfachhändler.






Upgrade · The Home Creator Way

Borescopio

Modello: SC8

Modello: SC8

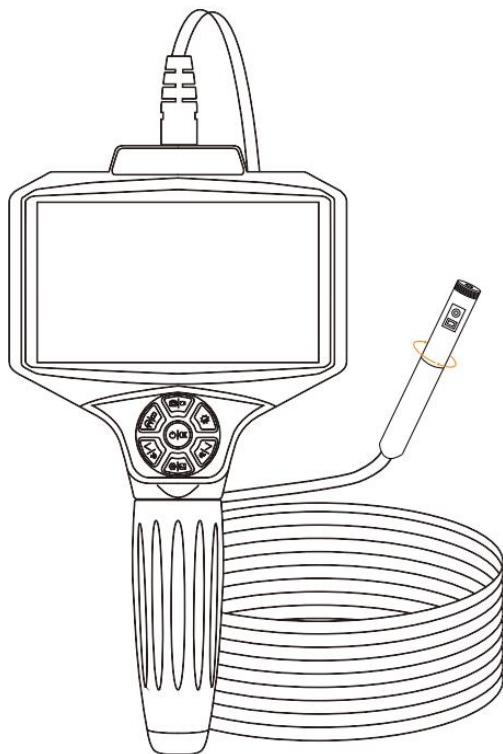

Nota: l'immagine del prodotto è a scopo illustrativo, i dettagli effettivi potrebbero variare.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali

aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Conservare le istruzioni per riferimento futuro. Protegete voi stessi e gli altri osservando tutte le informazioni, gli avvertimenti e le precauzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare lesioni personali e/o danni al prodotto.
	Informazioni della FCC: ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. AVVERTENZA: Qualsiasi modifica o alterazione a questo prodotto non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto. Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure. · Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

	· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore. · Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. · Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.
	Simbolo RAEE. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclare dove esistono appositi impianti. Per consigli sul riciclaggio, rivolgetevi all'ente locale o al negozio della vostra zona.

Parametro

Modello	SC8
diametro della fotocamera	8 mm (doppia fotocamera)
Telecamera fonte luminosa	8 (fotocamera A) + 1 (fotocamera B), luminosità regolabile.
lunghezza focale	Fotocamera A: 3 - 8 cm, Fotocamera B: 3 - 6 cm.
Schermo di visualizzazione	5 pollici
Batteria	5000 mAh
Tensione di lavoro	3,7 V
Tensione di carica	CC 5V 2 A (tipo C)
Scatta foto	Assistenza (vedi dettagli )
Registrazione video	Assistenza (vedi dettagli )
Impermeabile	IP67 (solo telecamera)
Temperatura di esercizio	-10°C-70°C
lunghezza del cavo	5 metri

Panoramica

1. Prima dell'uso, leggere attentamente questo manuale. Non siamo responsabili per uso improprio.
2. Prima dell'uso, si prega di utilizzare un caricabatterie da 5 V CC 2 A o un computer per caricare il dispositivo.
3. Si prega di non smontare con fuori autorizzazione, altrimenti può causare danni e perdita di idoneità alla garanzia.
4. Se la batteria si è scoperto che è significativamente gonfio, che perde o impossibile caricare,
per favore smetti di usare Esso immediatamente e contattare un professionista per ricevere assistenza.
5. Manutenzione dello schermo LCD:
 - a. Evitare di toccare o graffiare lo schermo con oggetti appuntiti o duri.
 - b. Quando si pulisce lo schermo, spegnere e scollegare prima l'alimentazione, quindi pulirlo delicatamente con un panno in microfibra (come un panno antipolvere o un panno per occhiali) o un fazzoletto di carta. È severamente vietato utilizzare alcol, solventi, detergenti aggressivi o tessuti ruvidi per pulire lo schermo, al fine di evitare di danneggiare il rivestimento.
6. Protezione della fotocamera:
 - a. Questo è il componente più preciso! Prestate sempre la massima attenzione.
 - b. In caso di infiltrazioni d'acqua nella fotocamera, è possibile asciugarla in un luogo asciutto e ben ventilato prima dell'uso.
 - c. La pulizia della fotocamera può essere effettuata utilizzando un panno in microfibra, aria compressa o una spazzola per lenti estremamente morbida.
7. Magazzinaggio:
 - a. Quando non viene utilizzato per un lungo periodo, si prega di spegnerlo e scollegarlo dalla presa di corrente.
 - b. Riponi il dispositivo nella sua confezione originale oppure conservalo in un ambiente pulito, asciutto, fresco e privo di polvere.
 - c. Evitare ambienti con temperature elevate, umidità elevata, luce solare diretta, forti campi magnetici o grandi quantità di polvere.
 - d. Batteria integrata, si consiglia di caricarla regolarmente (ogni due settimane o una volta al giorno)
mese) per mantenere la batteria in salute.
8. Osservazione degli oggetti: È severamente vietato osservare oggetti


infiammabili o esplosivi.

campioni altamente corrosivi, radioattivi o tossici.


9. Risoluzione dei problemi: Consultare innanzitutto la sezione relativa alla risoluzione dei problemi del manuale di istruzioni. Se il problema persiste, interrompere immediatamente l'utilizzo e contattare il venditore o il produttore.

10. Per qualsiasi altra informazione non specificata, si prega di contattare il venditore o il produttore.


Dettagli

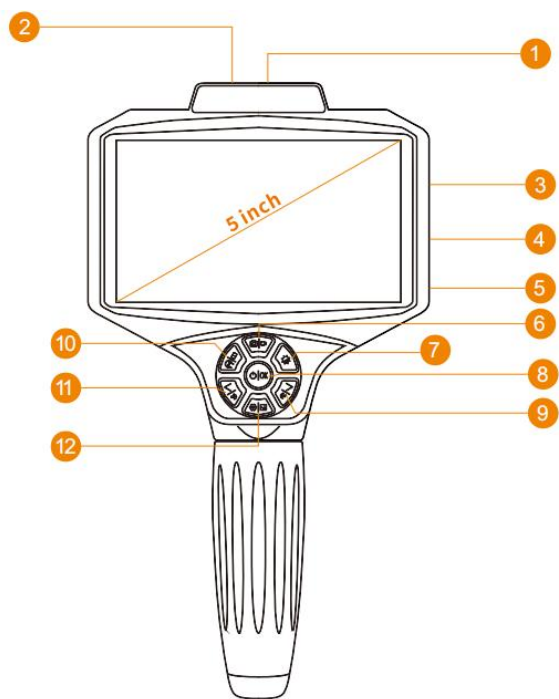


front

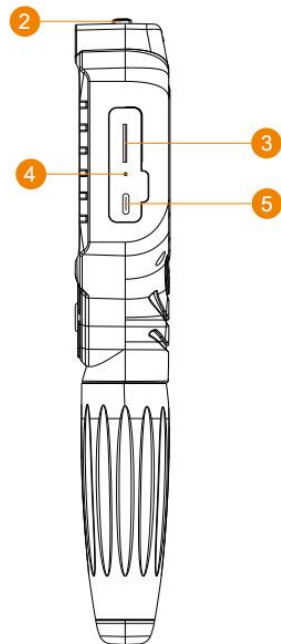

side

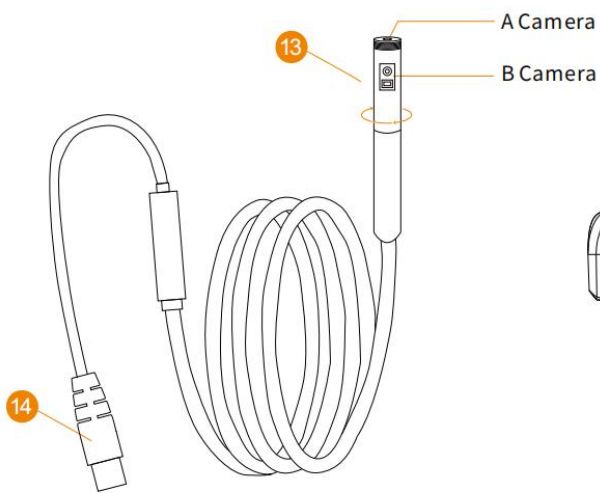

camera cable

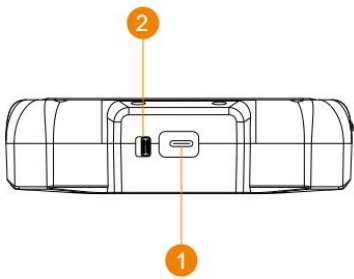

top

1. Porta di tipo C (collegata alla fotocamera)
2. Serratura modulare
3. Slot per scheda TF
4. Pulsante di ripristino: in caso di rallentamenti e impossibilità di ricarica, utilizzare uno stuzzicadenti o la mina di una penna per premere questo pulsante.
5. Porta di ricarica/trasmissione dati di tipo C.
6. 

Scatta foto: Breve premere (richiede l'inserimento di un (Per il funzionamento è necessaria una scheda TF).

Registrazione video: premere a lungo per registrare, premere brevemente per terminare la registrazione (richiede l'inserimento di un Scheda TF per funzionare, altrimenti (Interrotto a metà, registrare un video ogni 10 minuti).

7. 

Regola la luminosità di Luci LED: pressione breve per passare dalla massima luminosità alla minima (3 livelli predefiniti: massima luminosità, 3, 2, 1, 0).

Capovolgimento: lungo premere per continuamente capovolgi il immagine a 180 gradi.

8. 

Energia Accensione/spegnimento: tieni premuto per 2 secondi per accendere, poi tieni premuto per 2,5 secondi per spegnere.

Fermo immagine: breve pressione per congelare l'immagine. In questo momento, l' L'immagine non può essere spostata. Premere brevemente di nuovo per uscire dalla modalità fermo immagine.

OK: nelle impostazioni e nella galleria, una breve pressione per confermare selezione.

9. 


Rotazione della fotocamera: pressione breve, rotazione; pressione prolungata, rotazione continua. (Rotazione in senso orario/antiorario)

Giù: Nelle impostazioni e nella galleria, premere brevemente E selezionare in basso.

10. 

Commutazione fotocamera: La fotocamera è abilitata per impostazione predefinita, pressione breve, commutazione ordine: A Fotocamera - B

Fotocamera→Fotocamera A+B (doppia) display)→A Telecamera, come mostrato nello schema sottostante.

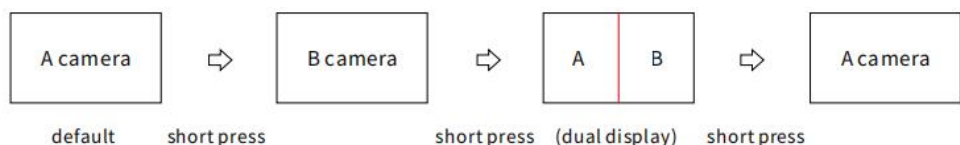

11. <| 180°

Rotazione della fotocamera: pressione breve, rotazione; pressione prolungata, rotazione continua (in senso orario/antiorario).

SU: Nelle impostazioni e nella galleria, tieni premuto brevemente e seleziona Su.

12. ⚙️|🖼️

Impostazioni: pressione breve per accedere alle impostazioni e regolare lingua, ora, ecc., Premere brevemente di nuovo per uscire le impostazioni.

Galleria: tieni premuto a lungo per accedere alla galleria, dove puoi visualizzare le immagini e riprodurle Video; brevi premere di nuovo per uscire dalla galleria; (Questo richiede inserendo un (Per il funzionamento è necessaria una scheda TF).



13. Doppia telecamera HD

14. Tipo C (cavo per fotocamera)

Suggerimento: per quanto riguarda il senso di rotazione, poiché la porta Type-C non distingue tra direzione positiva e negativa, il senso di rotazione della fotocamera deve essere scelto in base all'utilizzo.

Come usare

1. Prima utilizzare, per favore utilizzare un Caricabatterie da 5 V CC 2 A o computer per caricare il dispositivo.

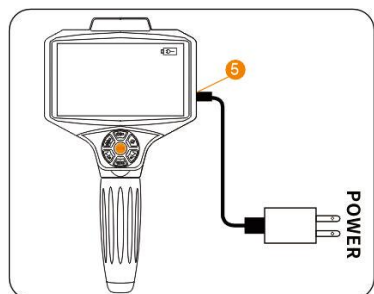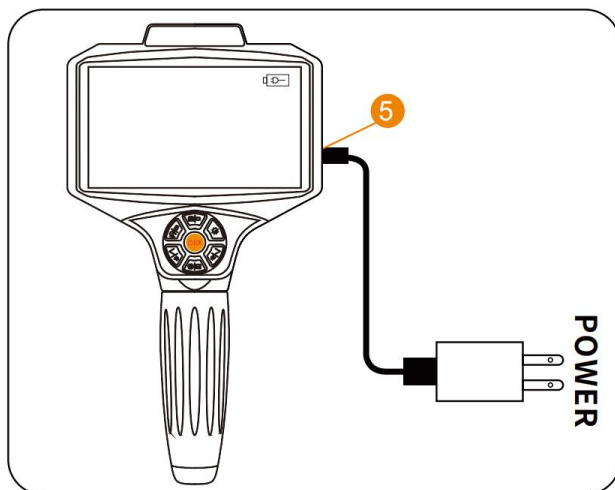

Charging



OFF: Red LED is always on



ON: Battery icon in the upper right corner - Charging

Fully charged





OFF: Red light goes out




ON: Battery icon in the upper right corner - fully charged

2. Spostare il blocco del modulo **2** verso sinistra e **14** inserire delicatamente la fotocamera nello schermo. **1** e quindi rilasciare il blocco del modulo.

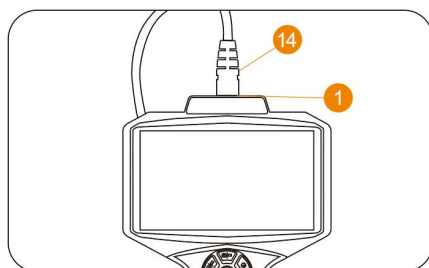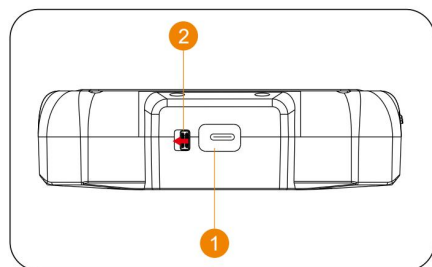


3. Inserisci una scheda TF. Senza una scheda TF, non potrai scattare foto o registrare video, ma la normale osservazione rimarrà invariata.

Inserire i contatti metallici verso l'alto nello slot della scheda. Al primo utilizzo, formattare la scheda TF.

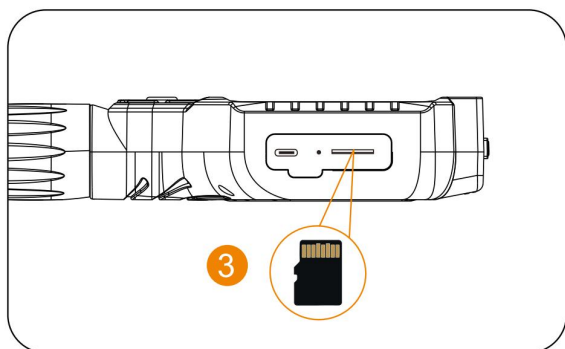

4. Tieni premuto per **8** 2 secondi per accendere il dispositivo, che sarà quindi pronto all'uso.

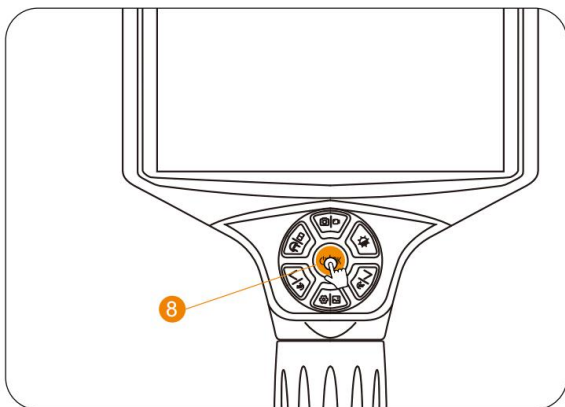


Navigazione immagini, riproduzione video, eliminazione (richiede l'inserimento di un Scheda TF per fotografia e registrazione video compiti):

Tieni premuto **12** per accedere all'interfaccia della galleria (griglia a nove posizioni), tieni premuto brevemente per **9** **11** selezionare un'immagine o un video, tieni premuto brevemente **8** per confermare la selezione e puoi sfogliare l'immagine o il video corrente (tieni premuto brevemente **8** per riprodurre il video, tieni premuto brevemente **8** di nuovo per mettere in pausa la riproduzione), tieni


premuto **12** per eliminare l'immagine o il video corrente o eliminarne tutte le parti;
tieni premuto brevemente **12** per uscire.

Esportazione di immagini e video

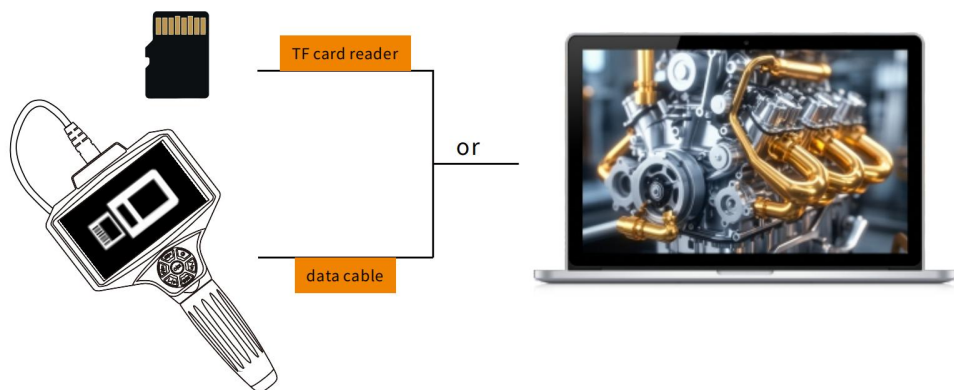

1. Collegare la scheda TF al computer tramite il lettore di schede.
2. Connettiti al computer utilizzando un tipo C cavo dati.
3. Dopo aver acceso il prodotto, attendere che il display mostri "  "Allora è pronto per l'uso."

Installazione di accessori

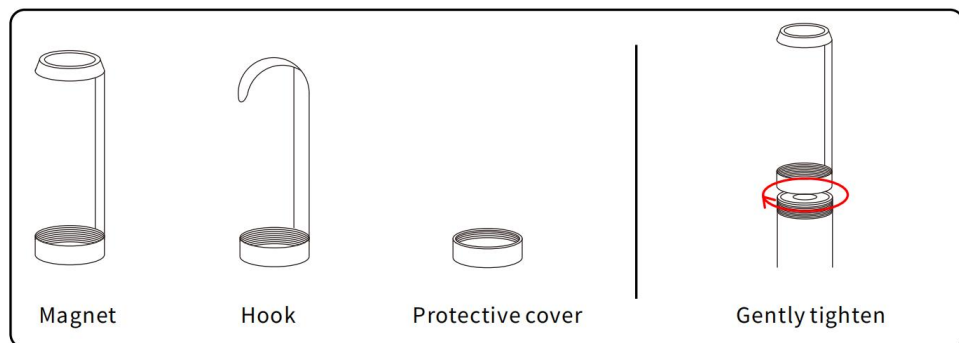

FAQ

1. Sfocato immagine

1.1 Sporco sull'obiettivo:

- a. Pulire delicatamente la superficie di la lente con un panno morbido e pulito (come un panno per occhiali).
- b. Se Se dell'acqua penetra nella fotocamera, posizionarla in un luogo asciutto e ben ventilato per farla asciugare all'aria prima di riutilizzarla.

1.2 Schermo sporco :

- a. Pulire lo schermo con un panno pulito.
- b. Lo schermo è ricoperto da una pellicola protettiva, che può essere rimossa se necessario.

1.3 Distanza di messa a fuoco errata:

- a. Assicurarsi che l'oggetto osservato si trovi all'interno dell'intervallo di lunghezza focale effettiva di la lente (visualizza prodotto) parametri)

1.4 Batteria scarica:

- a. Un livello di batteria basso potrebbe compromettere il normale funzionamento del dispositivo. Si prega di ricaricare il dispositivo tempestivamente.

2. Impossibile scattare foto e registrare video

- 2.1 Il dispositivo richiede l'inserimento di UN scheda TF di alta qualità.
- 2.2 Eseguire il backup dei dati e formattare IL Scheda TF nel computer.
- 2.3 Sostituire la scheda TF per eseguire il test

3. Immagine ritardo, incapacità per addebitare, ecc.

- 3.1 Dettagli del prodotto di riferimento>4. Pulsante di ripristino



Avvertimento:

- Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto È UN industriale telecamera endoscopica e non lo è adatto per medico O corpo umano controllati!
- Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
- Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.
- Avvertenza sulla sicurezza della batteria:
Non smontare, non provocare cortocircuiti e non esporre al fuoco.
Non utilizzare batterie non specificate in questo manuale.
La batteria al litio integrata non è rimovibile. Non tentare di sostituirla.
- Informazioni sullo smaltimento:
Questo prodotto contiene batterie, che devono essere riciclate separatamente.
Non smaltire con i rifiuti domestici. Si prega di contattare il centro di riciclaggio locale o un rivenditore di elettronica per un corretto smaltimento.






Upgrade · The Home Creator Way

Endoscopio

Modelo: SC8

Modelo: SC8

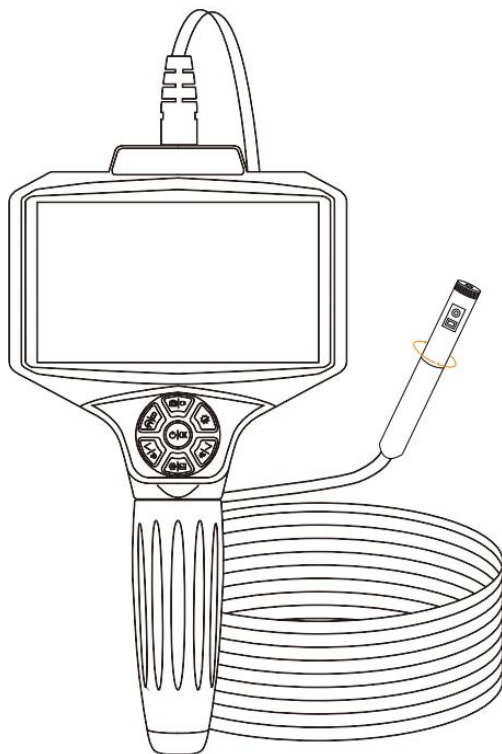

Nota: La imagen del producto es solo de referencia; los detalles reales pueden variar.

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.



Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

Protéjase a sí mismo y a los demás siguiendo todas las instrucciones de seguridad, advertencias y precauciones. El incumplimiento de las instrucciones podría ocasionar lesiones personales y/o daños al producto.

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el producto.



Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

	• Reoriente o reubique la antena receptora. • Aumentar la distancia entre el producto y el receptor. • Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor. • Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.
	Símbolo RAEE. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica. Recíclelos donde existan instalaciones para ello. Consulta con tu ayuntamiento o tienda local para obtener consejos sobre reciclaje.

Parámetro

Modelo	SC8
Diámetro de la cámara	8 mm (cámaras duales)
Cámara fuente de luz	8 (Cámara A) + 1 (Cámara B), brillo ajustable.
Longitud focal	Cámara A: 3 - 8 cm, Cámara B: 3 - 6 cm.
Pantalla	5 pulgadas
Batería	5000 mAh
Voltaje de funcionamiento	3,7 V
Voltaje de carga	CC 5V 2 A (tipo C)
Toma fotos	Soporte (consulte los detalles )
Grabación de vídeo	Soporte (consulte los detalles )
Impermeable	IP67 (solo cámara)
Temperatura de funcionamiento	-10°C-70°C
Longitud del cable	5 metros

Descripción general

1. Antes de usar, lea este manual detenidamente. No nos hacemos responsables de uso indebido.
2. Antes de usarlo, utilice un cargador de 5 V CC y 2 A o un ordenador para cargar el dispositivo.
3. Por favor, no desmonte con afuera autorización, de lo contrario puede causar daños y pérdida de elegibilidad para la garantía.
4. Si la batería se ha descubierto que es significativamente hinchado, con fugas o no se puede cargar,
Por favor, deja de usar él inmediatamente y contacte con un profesional para obtener ayuda.
5. Mantenimiento de pantallas LCD:
 - a. Evite tocar o rayar la pantalla con objetos afilados o duros.
 - b. Al limpiar la pantalla, apague y desconecte la alimentación primero, y límpiela suavemente con un paño de fibra (como un paño sin polvo o un paño para gafas) o un pañuelo de papel. Está estrictamente prohibido usar alcohol, disolventes, agentes de limpieza fuertes o telas ásperas para limpiar la pantalla, ya que podría dañar el revestimiento.
6. Protección de la cámara:
 - a. ¡Este es el componente más preciso! Tenga mucho cuidado en todo momento.
 - b. En caso de que entre agua en la cámara, se puede secar en un lugar seco y bien ventilado antes de usarla.
 - c. La limpieza de la cámara se puede realizar utilizando un paño de fibra, soplando aire o con un cepillo para lentes extremadamente suave.
7. Almacenamiento:
 - a. Cuando no se vaya a utilizar durante un período prolongado, apáguelo y desconéctelo de la corriente.
 - b. Devuelva el dispositivo a su caja de embalaje o guárdelo en un lugar limpio, seco, fresco y libre de polvo.
 - c. Evite entornos con altas temperaturas, alta humedad, luz solar directa, campos magnéticos intensos o grandes cantidades de polvo.
 - d. Batería incorporada, se recomienda cargarla regularmente (cada quince días o cada mes).

mes) para mantener la salud de la batería.


8. Observación de artículos: Está estrictamente prohibido observar artículos inflamables o explosivos.

muestras altamente corrosivas, radiactivas o tóxicas.


9. Solución de problemas: Consulte primero la sección de solución de problemas del manual de instrucciones. Si el problema persiste, deje de usar el producto inmediatamente y póngase en contacto con el vendedor o el fabricante.

10. Para cualquier otra información no especificada, póngase en contacto con el vendedor o el fabricante.


Detalles

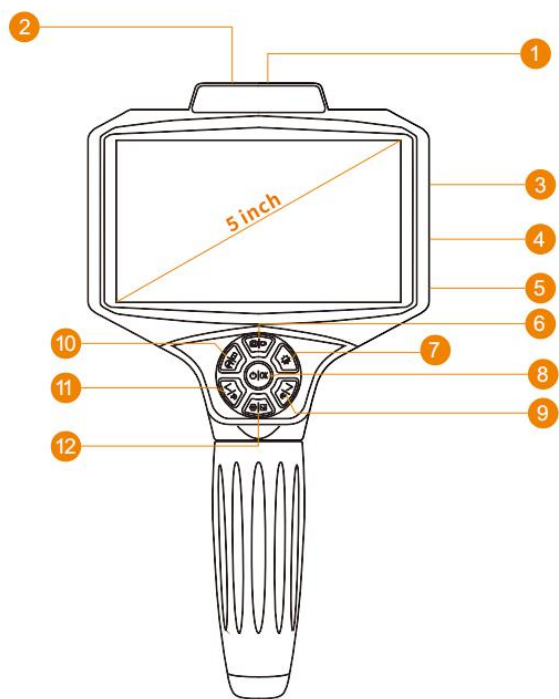


front

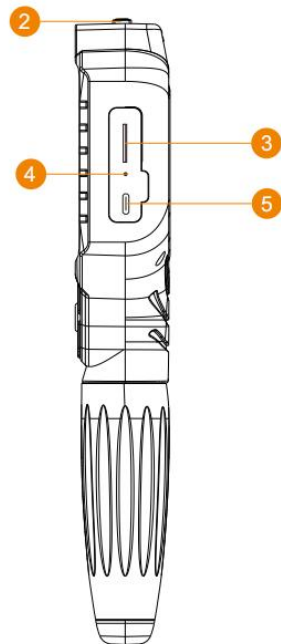

side

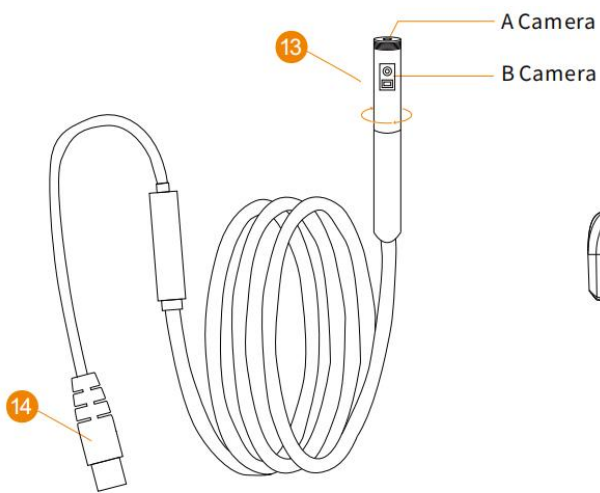

camera cable

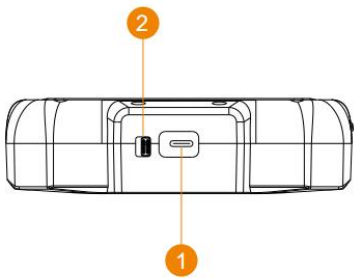

top

1. Puerto tipo C (conectado a la cámara)
2. Bloqueo del módulo
3. Ranura para tarjeta TF
4. Botón de reinicio: En caso de retraso o imposibilidad de cargar, utilice un palillo de dientes o la mina de un bolígrafo para presionar este botón.
5. Puerto de carga/transmisión de datos tipo C.
6. 

Tomar fotos: Corto presionar (requiere insertar un Tarjeta TF para su funcionamiento).

Grabación de vídeo: Mantenga pulsado para grabar, pulse brevemente para finalizar la grabación (requiere insertar un Tarjeta TF para funcionar, si no finalizado a la mitad, grabar un vídeo cada 10 minutos).

7. 

Ajusta el brillo de Luces LED: Pulsa brevemente para pasar del nivel más brillante al nivel apagado (por defecto, 3 niveles: más brillante, 3, 2, 1, 0).

Voltear: Largo prensa para continuar voltear el Imagen de 180 grados.

8. 

Fuerza Encendido/apagado: Mantenga pulsado durante 2 segundos para encenderlo y, a continuación, mantenga pulsado durante 2,5 segundos para apagarlo.

Congelar imagen: Presione brevemente para congelar la imagen. En este momento, La imagen no se puede mover. Pulse brevemente de nuevo para salir de la imagen congelada.

OK: En la configuración y la galería, pulse brevemente para confirmar. selección.


9. 

Rotación de la cámara: pulsación corta, rotación; pulsación larga, rotación continua. (Rotación en sentido horario/antihorario)

Abajo: En la configuración y la galería, pulse brevemente y Seleccione hacia abajo.

10. 

Cambio de cámara: La cámara está habilitada por defecto; pulse brevemente para cambiar de cámara. Orden: Cámara A - B Cámara→A+B Cámara (doble pantalla)→A Cámara, como se muestra en el diagrama a continuación.

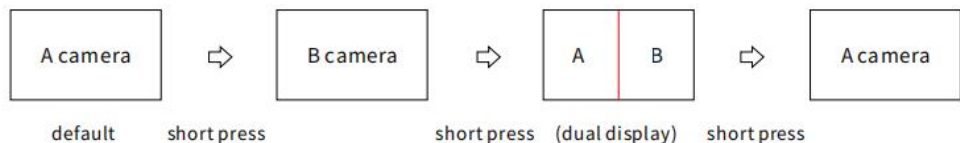

11. <|180°

Rotación de la cámara: pulsación corta para girar, pulsación larga para rotación continua (rotación en sentido horario/antihorario).

ARRIBA: En la configuración y la galería, pulse brevemente y seleccione Arriba.

12. ⚙️🖼️

Ajustes: Pulse brevemente para acceder a los ajustes y realizar modificaciones. idioma, hora, etc. Pulse brevemente de nuevo para salir. la configuración.

Galería: Mantén pulsado para acceder a la galería, donde podrás ver imágenes y reproducirlas. videos; Cortos Vuelva a pulsar para salir de la galería; (Esto requiere insertando un Tarjeta TF para su funcionamiento).



13. Cámaras duales HD

14. Cable tipo C (cable de cámara)

Consejo: En cuanto al sentido de rotación, dado que el puerto Tipo-C no distingue entre direcciones positivas y negativas, el sentido de rotación de la cámara debe basarse en el uso que se le dé.

Cómo usar

1. Antes Úselo, por favor usar un Cargador de 5 V CC y 2 A o computadora para cargar el dispositivo.

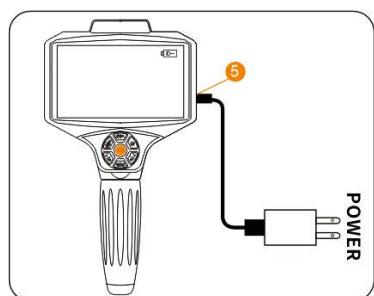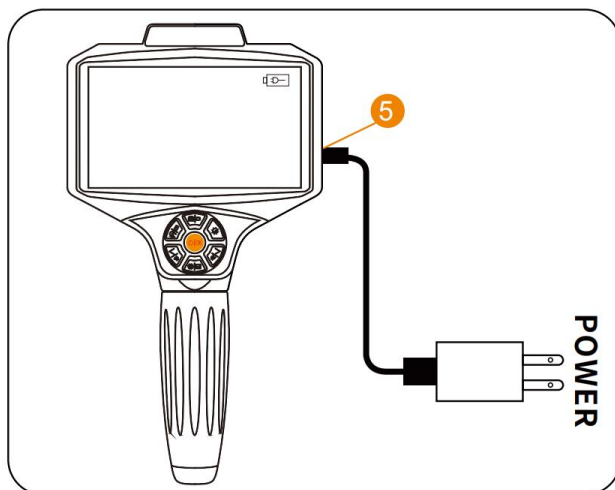

Charging



OFF: Red LED is always on



ON: Battery icon in the upper right corner - Charging

Fully charged





OFF: Red light goes out




ON: Battery icon in the upper right corner - fully charged

2. Mueva el bloqueo del módulo **2** hacia la izquierda e **14** inserte suavemente la cámara en la pantalla. **1** y luego suelte el bloqueo del módulo.

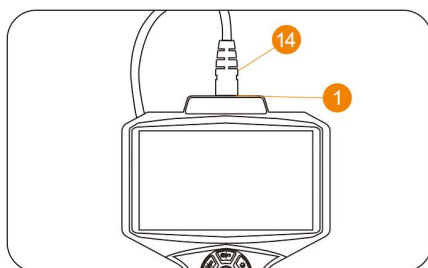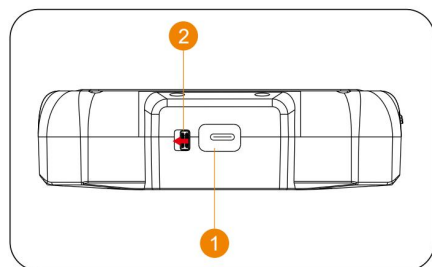


3. Inserta una tarjeta TF. Sin una tarjeta TF, no podrás tomar fotos ni grabar videos, pero la observación normal no se verá afectada.

Inserte los contactos metálicos hacia arriba en la ranura para tarjetas. La primera vez que inserte una tarjeta TF, formáteela.

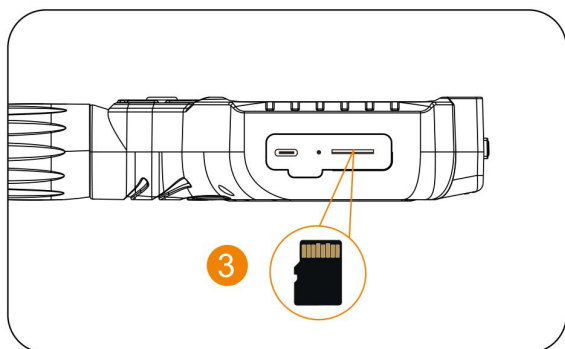

4. Mantén pulsado durante **8** 2 segundos para encender el dispositivo y estará listo para su uso.

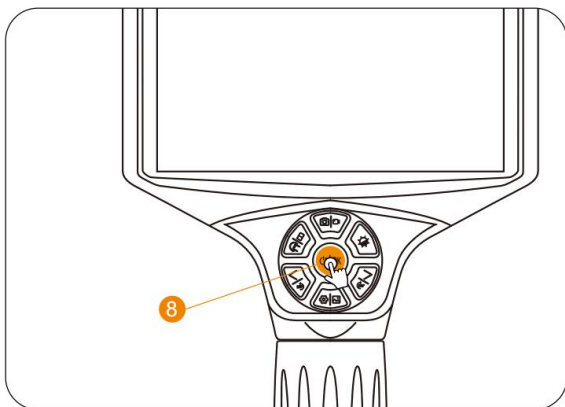


Navegación de imágenes, reproducción de vídeo, eliminación (requiere insertar un Tarjeta TF para fotografía y grabación de vídeo tareas):

Mantén pulsado **12** para acceder a la interfaz de la galería (cuadrícula de nueve), pulsa brevemente para **9** **11** seleccionar una imagen o vídeo, pulsa brevemente **8** para confirmar la selección y podrás explorar la imagen o el vídeo actual (pulsa brevemente **8** para reproducir el vídeo, pulsa brevemente **8** de nuevo para pausar la reproducción), mantén pulsado **12** para eliminar la imagen o el vídeo


actual, o eliminar todas las partes; pulsa brevemente **12** para salir.

Exportación de imágenes y videos

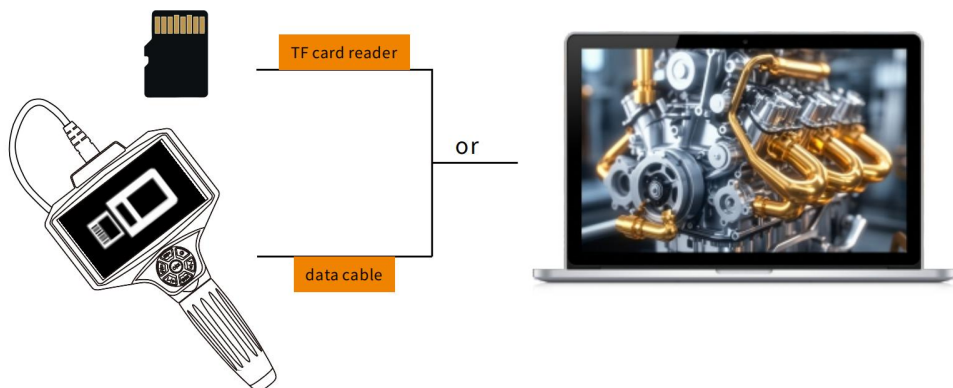

1. Conectar el Inserte la tarjeta TF en el ordenador mediante el lector de tarjetas.
2. Conéctese al ordenador usando un Tipo C cable de datos.
3. Después de encender el producto, espere a que la pantalla muestre "  " entonces está listo para usarse.

Instalación de accesorios

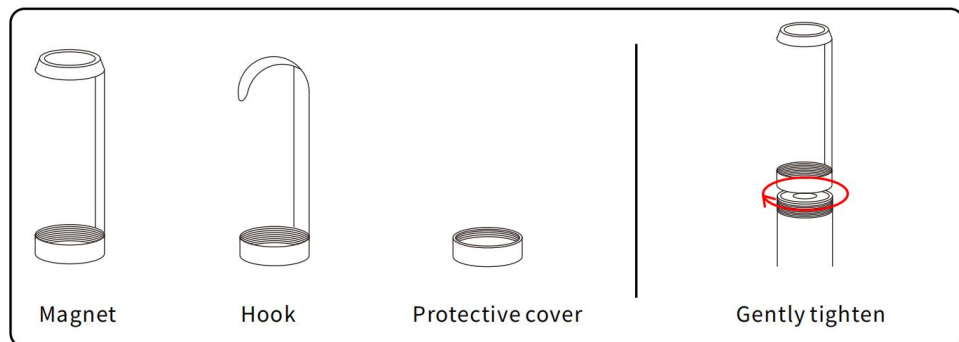

Preguntas frecuentes

1. Borroso imagen

1.1 Suciedad en la lente:

- a. Limpie suavemente la superficie de Limpie la lente con un paño suave y limpio (como un paño para gafas).

b. Si entra agua en la cámara, colóquela en un lugar seco y bien ventilado para que se seque al aire antes de volver a usarla.

1.2 Pantalla sucia :

- a. Limpie la pantalla con un paño limpio.
- b. La pantalla está cubierta con una película protectora, que se puede quitar si necesario.

1.3 Distancia de enfoque incorrecta:

- a. Asegúrese de que el objeto observado se encuentre dentro del rango de distancia focal efectiva de la lente (ver producto) parámetros)

1.4 Batería baja:

- a. Un nivel bajo de batería puede afectar el funcionamiento normal del dispositivo. Cargue el dispositivo a tiempo.

2. No se pueden tomar fotos y grabar videos

2.1 El dispositivo requiere la inserción de a Tarjeta TF de alta calidad.

2.2 Realizar copia de seguridad de los datos y formatearlos. el Tarjeta TF en el ordenador.

2.3 Reemplace la tarjeta TF para realizar pruebas.

3. Imagen retraso, incapacidad para cargar, etc.

3.1 Detalles del producto de referencia > 4. Botón de reinicio



Advertencia:

El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

- Los niños no deben jugar con el aparato.

Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

- Este producto es un industrial cámara endoscópica y no lo es adecuado para médico o cuerpo humano ¡Exámenes!
- Conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
- Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
- Advertencia de seguridad de la batería:

No lo desmonte, no provoque un cortocircuito ni lo exponga al fuego.

No utilice pilas que no estén especificadas en este manual.

La batería de litio integrada no es extraíble. No intente reemplazarla.

- Información sobre la eliminación:

Este producto contiene pilas, que deben reciclarse por separado. No las deseche con la basura doméstica. Para su correcta eliminación, póngase en contacto con su centro de reciclaje local o con la tienda de electrónica a la que pertenezca.






Upgrade · The Home Creator Way

Boroskop

Model: SC8

Model: SC8

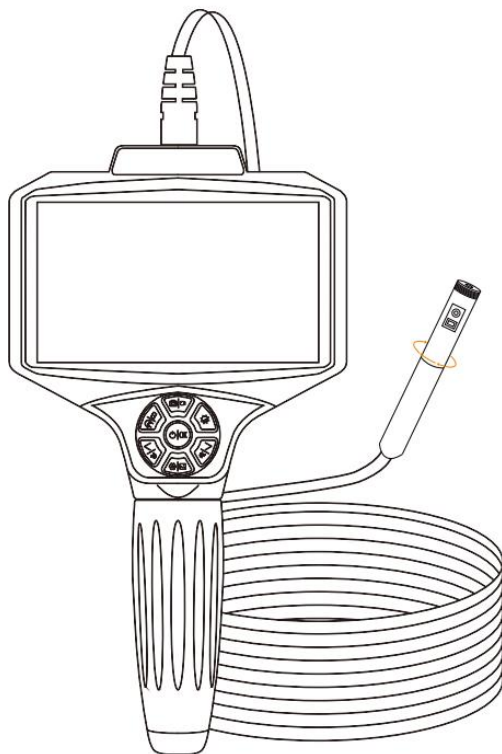

Uwaga: Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy, decydujące znaczenie mają rzeczywiste szczegóły.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Proszę zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości Chroń siebie i innych, przestrzegając wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa, ostrzeżeń i środków ostrożności. Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała i/lub uszkodzeniem mienia.
	Informacje FCC: UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyrażnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu. Uwaga: Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków.

	· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. · Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem. · Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. · Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.
	Symbol WEEE. Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Prosimy o recykling w miejscach, w których jest to możliwe. Aby uzyskać porady dotyczące recyklingu, skontaktuj się z lokalnym urzędem lub lokalnym sklepem.

Parametr

Model	SC8
Średnica kamery	8 mm (podwójny aparat)
Kamera źródło światła	8 (kamera A) + 1 (kamera B), regulowana jasność.
Ogniskowa	Aparat A: 3 - 8 cm, Aparat B: 3 - 6 cm.
Ekran wyświetlacza	5 cali
Bateria	5000 mAh
Napięcie robocze	3,7 V
Napięcie ładowania	DC 5V 2 A (typ C)
Rób zdjęcia	Wsparcie (zobacz szczegóły )
Nagrywanie wideo	Wsparcie (zobacz szczegóły )
Wodoodporny	IP67 (tylko kamera)
Temperatura pracy	-10°C-70°C
Długość kabla	5m

Przegląd

1. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Nie

ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwego użycia.

2. Przed użyciem należy naładować urządzenie za pomocą ładowarki DC 5V 2A lub komputera.

3. Proszę nie demontować na zewnątrz autoryzacja, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenia i utrata kwalifikowalność do gwarancji.

4. Jeśli bateria stwierdzono, że jest znacząco spuchnięty, przeciekający lub nie można ładować,

proszę przestać używać To natychmiast i skontaktuj się ze specjalistą, aby uzyskać pomoc.

5. Konserwacja ekranu LCD:

a. Unikaj dotykania i zarysowywania ekranu ostrymi i twardymi przedmiotami.

b. Aby wyczyścić ekran, wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania, a następnie delikatnie przetrzyj je szmatką z włókien (np. ściereczką bezpyłową, ściereczką do okularów) lub chusteczką higieniczną. Aby uniknąć uszkodzenia powłoki, do wycierania ekranu kategorycznie zabrania się używania alkoholu, rozpuszczalników, silnych środków czyszczących lub szorstkich tkanin.

6. Ochrona kamery:

a. To najdokładniejszy element! Zawsze zachowaj szczególną ostrożność.

b. W przypadku dostania się wody do aparatu, przed użyciem należy go wysuszyć w dobrze wentylowanym i suchym miejscu.

c. Czyszczenie aparatu można wykonać za pomocą ściereczki z włókna, sprężonego powietrza lub bardzo miękkiej szczoteczki do obiektywów.

7. Składowanie:

a. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyłącz je i odłącz od zasilania.

b. Włóż urządzenie z powrotem do pudełka, w którym zostało zapakowane, lub przechowuj je w czystym, suchym, chłodnym i wolnym od kurzu miejscu.

c. Unikaj środowisk, w których panują wysokie temperatury, duża wilgotność, bezpośrednie światło słoneczne, silne pola magnetyczne lub duże ilości pyłu.

d. Wbudowany akumulator, zaleca się regularne ładowanie (co pół miesiąca lub raz na tydzień)

miesiąc)aby utrzymać baterię w dobrym stanie.


8. Obserwacja przedmiotów: Zabrania się oglądania przedmiotów łatwopalnych i wybuchowych.

próbki silnie żrące, radioaktywne lub toksyczne.


9. Rozwiązywanie problemów: Najpierw zapoznaj się z sekcją rozwiązywania problemów w instrukcji obsługi. Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.

10. W przypadku jakichkolwiek innych, nieokreślonych informacji, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub producentem.


Blizsze dane

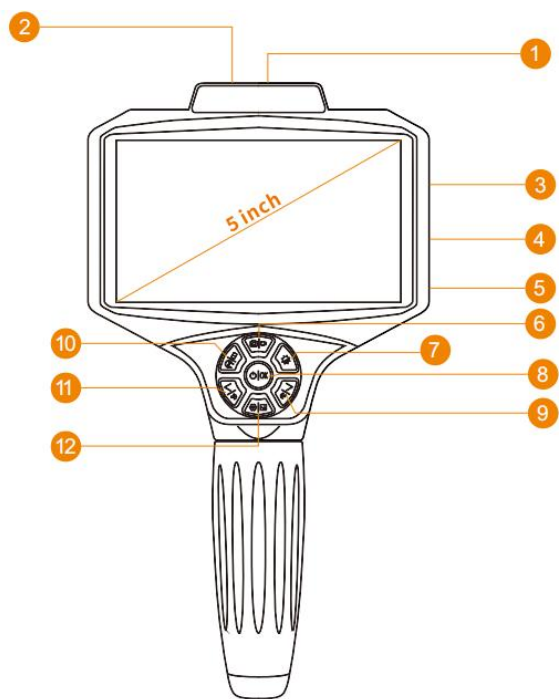


front

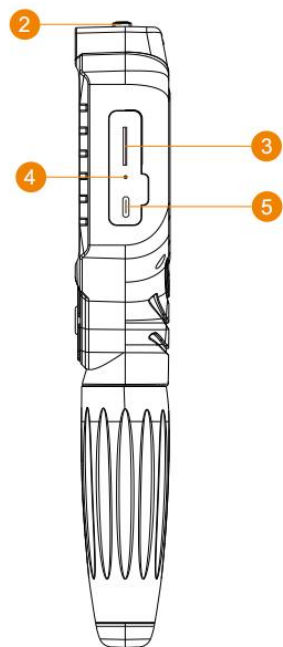

side

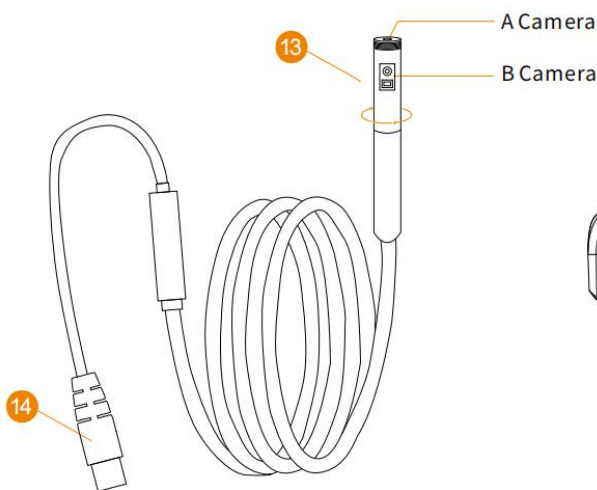

camera cable

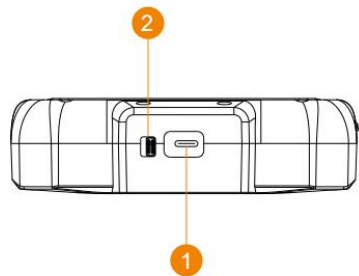

top

1. Port typu C (podłączony do aparatu)
2. Blokada modułu
3. Gniazdo na kartę TF
4. Przycisk resetowania: W przypadku opóźnień i braku możliwości ładowania, naciśnij ten przycisk wykałaczką lub wkładem długopisu.
5. Port ładowania/transmisji danych typu C.
6. 

Zrób zdjęcia: krótkie naciśnij (wymaga włożenia (do obsługi potrzebna jest karta TF).

Nagrywanie wideo: Długie naciśnięcie powoduje nagrywanie, krótkie naciśnięcie powoduje zakończenie nagrywania (wymaga włożenia Karta TF do działania, jeśli nie przerwane w połowie, nagrywaj wideo co 10 minut).

7. 

Dostosuj jasność Światła LED: Naciśnij krótko, aby przejść od najjaśniejszego do zgaszonego (domyślnie 3 poziomy jasności: 3, 2, 1, 0).

Flip:Długi naciskać do ciągłego odwrócić obraz 180 stopni.

8. 

Moc wł./wyl.: Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć, następnie naciśnij i przytrzymaj przez 2,5 sekundy, aby wyłączyć.

Zamrożenie klatki: Naciśnij krótko, aby zamrozić obraz. W tym momencie Obrazu nie można przenieść. Aby wyjść z zamrożonej klatki, naciśnij krótko ponownie.

OK: W ustawieniach i galerii naciśnij krótko, aby potwierdzić wybór.


9. 

Obrót kamery: krótkie naciśnięcie, obrót, długie naciśnięcie, obrót ciągły. (Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara/przeciwie do ruchu wskazówek zegara)

W dół: W ustawieniach i galerii naciśnij krótko I wybierz w dół.

10. 

Przełączanie kamery: Kamera jest domyślnie włączona, krótkie naciśnięcie powoduje przełączenie zamówienie:A Kamera -B Kamera→Kamera A+B (podwójna) wyświetlacz)→A Kamera, jak pokazano na poniższym schemacie.

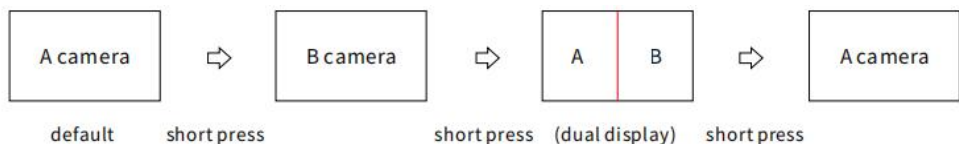

(Dual display: The screen displays images from two cameras simultaneously)

11. < | 180°

Obrót kamery: krótkie naciśnięcie, obrót, długie naciśnięcie, obrót ciągły (obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara/przeciwie do ruchu wskazówek zegara).

W GÓRĘ: W ustawieniach i galerii naciśnij krótko i wybierz W górę.

12. ⚙️ | 🖼️

Ustawienia: Naciśnij krótko, aby wejść do ustawień i je dostosować język, godzina itp. Naciśnij krótko ponownie, aby wyjść ustawienia.

Galeria: Naciśnij i przytrzymaj, aby wejść do galerii, w której możesz oglądać zdjęcia i odtwarzać je. filmy; krótkie naciśnij ponownie, aby wyjść z galerii; (Wymaga to wstawianie (do obsługi potrzebna jest karta TF).



13. Podwójne kamery HD

14. Typ-c (kabel do aparatu)

Wskazówka: Jeśli chodzi o kierunek obrotu, to ponieważ port typu C nie rozróżnia kierunku dodatniego i ujemnego, kierunek obrotu aparatu powinien zależeć od sposobu użytkowania.

Jak używać

1. Zanim proszę użyć użyj Ładowarka DC 5V 2A lub komputera w celu naładowania urządzenia.

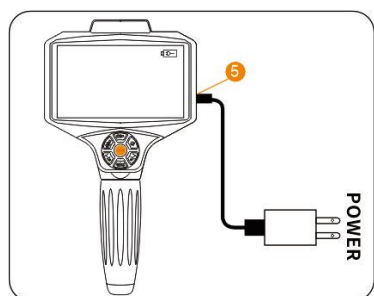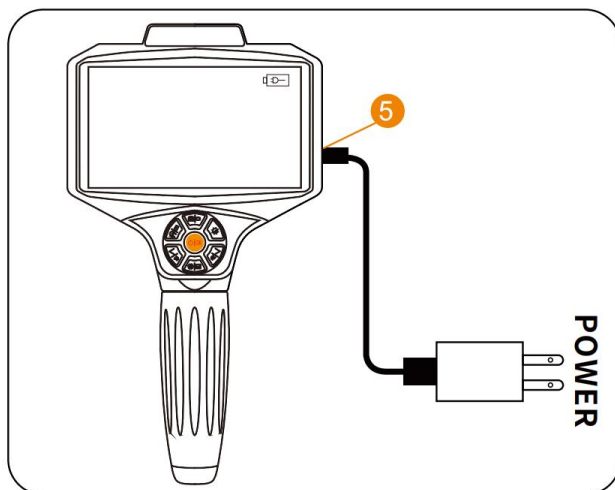

Charging



OFF: Red LED is always on



ON: Battery icon in the upper right corner - Charging

Fully charged





OFF: Red light goes out




ON: Battery icon in the upper right corner - fully charged

2. Przesuń blokadę modułu **2** w lewo i delikatnie **14** włóż kamerę do ekranu wyświetlacza. **1**, a następnie zwolnij blokadę modułu.

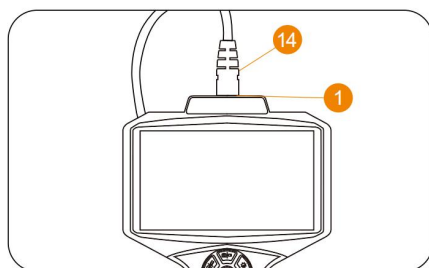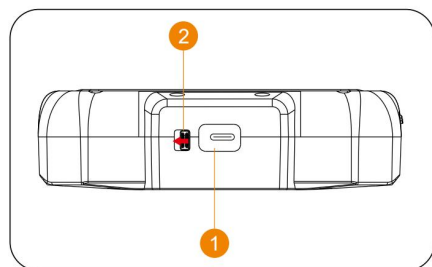


3. Włóż kartę TF. Bez karty TF nie możesz robić zdjęć ani nagrywać filmów, ale możesz normalnie oglądać.

Włóż metalowe styki do gniazda karty, kierując je ku górze. Przy pierwszym włożeniu karty TF należy ją sformatować.

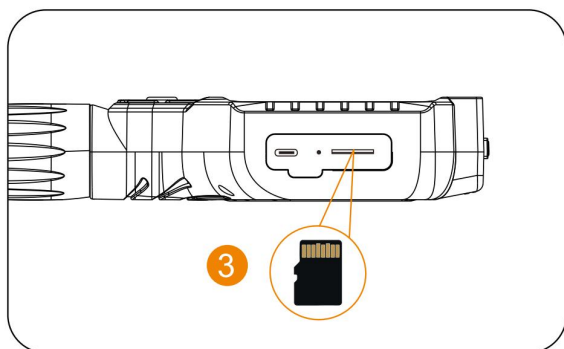

4. Naciśnij i przytrzymaj przez **8** 2 sekundy, aby włączyć urządzenie. Będzie ono gotowe do użycia.

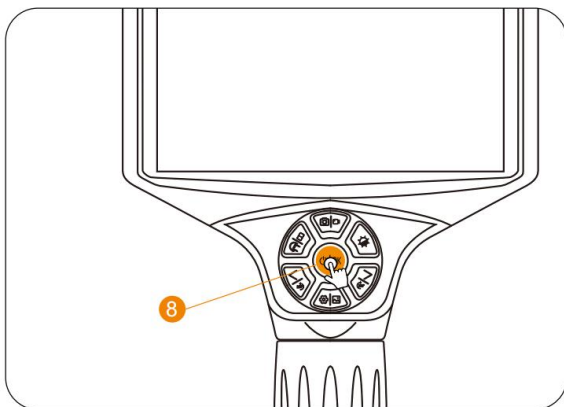


Przeglądanie obrazów, odtwarzanie wideo, usuwanie (wymaga włożenia Karta TF do fotografii i nagrywania wideo zadania):

Naciśnij długo **12**, aby wejść do interfejsu galerii (dziewięć siatek), naciśnij krótko, aby **9** **11** wybrać zdjęcie lub wideo, naciśnij krótko **8**, aby potwierdzić wybór.

Możesz przeglądać bieżące zdjęcie lub wideo (krótkie naciśnięcie **8** spowoduje odtworzenie wideo, **8** ponowne krótkie naciśnięcie wstrzyma odtwarzanie), długie naciśnięcie **12** spowoduje usunięcie bieżącego zdjęcia lub wideo lub


usunięcie wszystkich części; naciśnij krótko, **12** aby wyjść.

Eksport zdjęcia i filmy

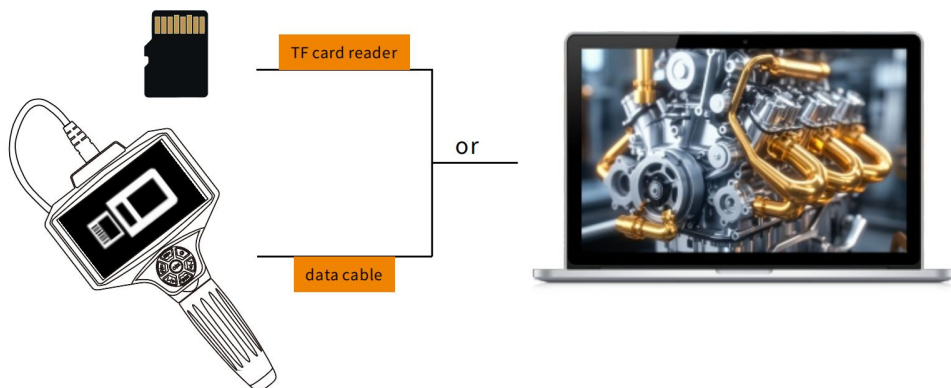

1. Połącz Podłączenie karty TF do komputera poprzez czytnik kart.
2. Połącz się z komputerem za pomocą typu C kabel do transmisji danych.
3. Po włączeniu produktu należy poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „”, wtedy jest gotowy do użycia.

Instalacja akcesoria

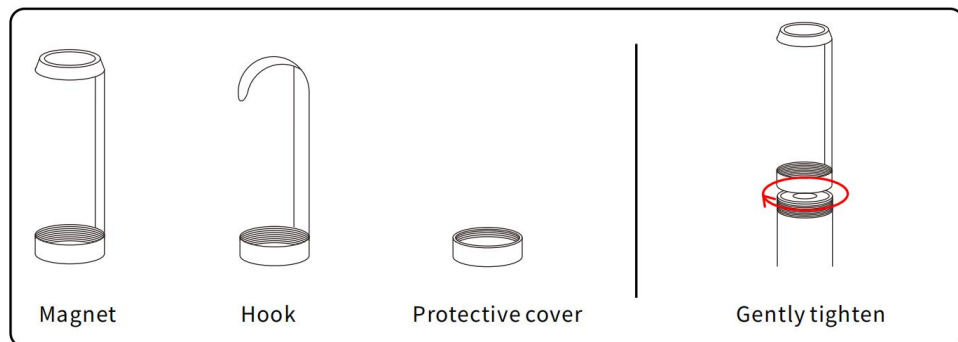

Często zadawane pytania

1. Zamazany obraz

1.1 Zabrudzenie soczewki:

- a. Delikatnie przetrzyj powierzchnię soczewkę miękką, czystą szmatką (np. ściereczką do okularów).

b. Jeśli Jeśli do aparatu dostanie się woda, przed ponownym użyciem należy umieścić go w dobrze wentylowanym, suchym miejscu, aby wysychał na powietrzu.

1.2 Brudny ekran wyświetlacza :

a. Wytrzyj ekran wyświetlacza czystą szmatką.

b. Ekran wyświetlacza pokryty jest folią ochronną, którą można zdjąć w razie potrzeby. niezbędny.

1.3 Nieprawidłowa odległość ustawiania ostrości:

a. Upewnij się, że obserwowany obiekt znajduje się w efektywnym zakresie ogniskowej soczewka (zobacz produkt) parametry)

1.4 Niski poziom baterii:

a. Niski poziom naładowania baterii urządzenia może wpływać na jego prawidłowe działanie. Należy regularnie ładować urządzenie.

2. Nie można robić zdjęć i nagrywać filmy

2.1 Do urządzenia wymagane jest włożenie A wysokiej jakości karta TF.

2.2 Utwórz kopię zapasową danych i sformatuj je ten Karta TF na komputerze.

2.3 Wymień kartę TF w celu przetestowania

3. Jestem magiem opóźnienie, niezdolność ładować itp.

3.1 Szczegóły produktu > 4. Przycisk resetowania



Ostrzeżenie:

- Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
- Ten produkt Jest jakiś przemysłowy kamera endoskopowa i nie jest nadaje się do medyczny Lub ciało ludzkie egzaminy!
- Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
- Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.
- Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa baterii:
Nie rozmontowywać, nie zwierać ani nie wystawiać na działanie ognia.
Nie należy używać baterii, które nie zostały określone w niniejszej instrukcji.
Wbudowanej baterii litowej nie można wyjąć. Nie należy podejmować prób jej wymiany.
- Informacje dotyczące utylizacji:
Ten produkt zawiera baterie, które należy poddać recyklingowi oddzielnie. Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi. W celu prawidłowej utylizacji prosimy o kontakt z lokalnym punktem recyklingu lub sprzedawcą sprzętu elektronicznego.






Upgrade · The Home Creator Way

Borescoop

Model: SC8

Model: SC8

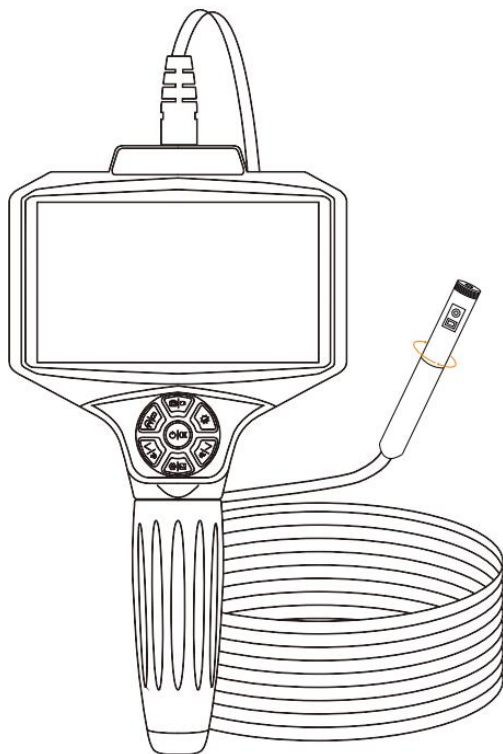

Let op: de productafbeelding dient ter referentie, de daadwerkelijke specificaties kunnen afwijken.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of

software-updates voor ons product.

	Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. Bescherm uzelf en anderen door alle veiligheidsinformatie, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan het product.
	FCC-informatie: LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen storingen kunnen verdragen, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongeldig maken. Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen.

	• Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze. • Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger. • Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
	WEEE-symbool. Afgedankte elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. Recycle ze waar mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of een lokale winkel voor advies over recycling.

Parameter

Model	SC8
Cameradiameter	8 mm (dubbele camera's)
Camera lichtbron	8 (A-camera) + 1 (B-camera), instelbare helderheid.
Brandpuntsafstand	Camera A: 3 - 8 cm, Camera B: 3 - 6 cm.
Scherf weergeven	5 inch
Batterij	5000 mAh
Werkspanning	3,7 V
Laadspanning	DC 5V 2A (type-c)
Maak foto's	Ondersteuning (zie details )
Video-opname	Ondersteuning (zie details )
Waterdicht	IP67 (alleen camera)
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 70°C
Kabellengte	5m

Overzicht

1. Lees voor gebruik deze handleiding aandachtig door. Wij zijn niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik.
2. Voor gebruik dient u het apparaat op te laden met een DC 5V 2A -oplader of

een computer.

3. Gelieve niet te demonteren met uit toestemming, anders het kan veroorzaken schade en verlies van Voorwaarden voor garantie.

4. Als de batterij blijkt aanzienlijk te zijn gezwollen, lekkend, of niet in staat om op te laden,

stop alsjeblieft met het gebruiken van Het onmiddellijk en neem contact op met een professional voor hulp.

5. Onderhoud van lcd-schermen:

- a. Raak het scherm niet aan en kras het niet met scherpe of harde voorwerpen.
- b. Schakel bij het schoonmaken van het scherm eerst het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Veeg het scherm vervolgens voorzichtig af met een zachte doek (zoals een stofdoek of brillendoekje) of een tissue. Het is ten strengste verboden om alcohol, oplosmiddelen, agressieve reinigingsmiddelen of ruwe stoffen te gebruiken om het scherm schoon te maken, om beschadiging van de coating te voorkomen.

6. Camerabeveiliging:

- a. Dit is het meest precieze onderdeel! Wees te allen tijde extra voorzichtig.
- b. Mocht er water in de camera komen, dan kan deze vóór gebruik op een goed geventileerde en droge plaats worden gedroogd.
- c. De camera kan worden schoongemaakt met een microvezeldoek, door er lucht op te blazen of met een zeer zacht lensborstje.

7. Opslag:


- a. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact als u het langere tijd niet gebruikt.
- b. Plaats het apparaat terug in de verpakking of bewaar het op een schone, droge, koele en stofvrije plaats.
- c. Vermijd omgevingen met hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid, direct zonlicht, sterke magnetische velden of grote hoeveelheden stof.
- d. De batterij is ingebouwd en het wordt aanbevolen deze regelmatig op te laden (elke twee weken of een uur).
maand) om de batterij in goede conditie te houden.

8. Observatie van voorwerpen: Het is ten strengste verboden om brandbare of explosieve voorwerpen te observeren.


zeer corrosieve, radioactieve of giftige monsters.

9. Probleemoplossing: Raadpleeg eerst het gedeelte over probleemoplossing in de gebruiksaanwijzing. Als het probleem hiermee niet is opgelost, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de verkoper of fabrikant.
10. Voor overige niet-gespecificeerde informatie kunt u contact opnemen met de verkoper of fabrikant.


Details

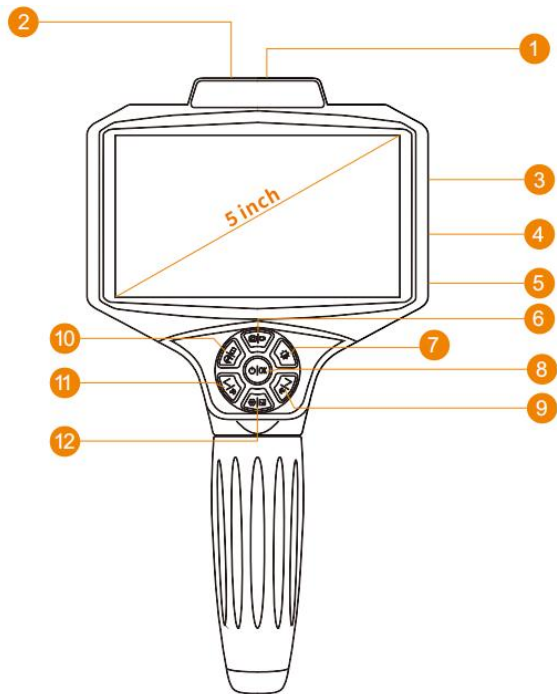


front

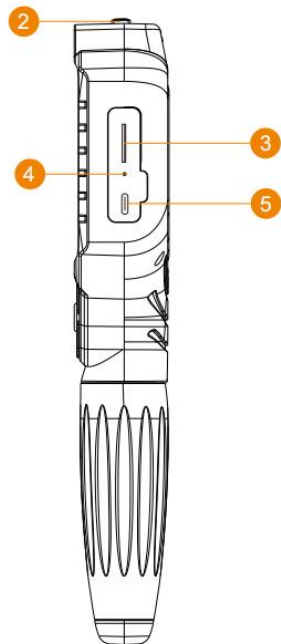

side

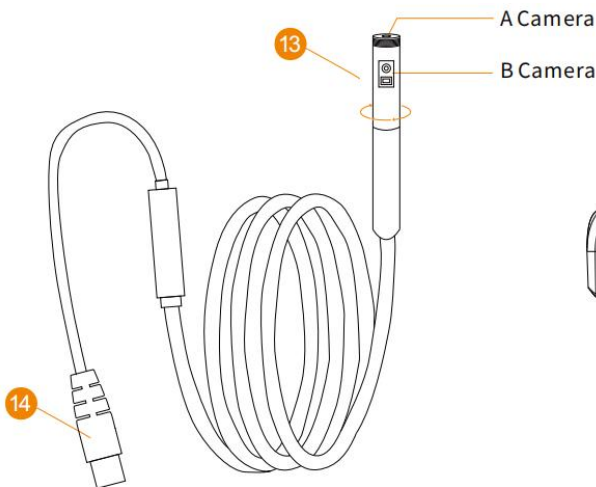

camera cable

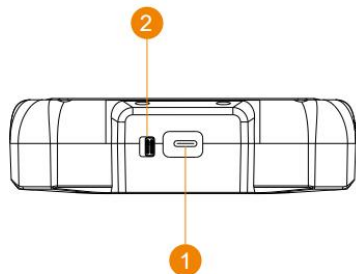

top

1. Type-C-poort (aangesloten op de camera)
2. Modulevergrendeling
3. TF-kaartsleuf
4. Resetknop: Als het apparaat hapert en niet kan opladen, druk dan op deze knop met een tandenstoker of de punt van een pen.
5. Type-C oplaadpoort/gegevensoverdracht.
6. 

Foto's maken: Kort pers (vereist het invoegen van een (TF-kaart nodig voor gebruik).

Video-opname: Lang indrukken om op te nemen, kort indrukken om de opname te beëindigen (hiervoor moet een kaartje worden geplaatst). TF-kaart nodig om te functioneren, indien niet (halverwege afgebroken, elke 10 minuten een video opnemen).

7. 

Pas de helderheid aan van LED-lampjes: Kort indrukken om te schakelen tussen de felste stand en de uit-stand (standaard 3 standen: felst, 3, 2, 1, 0).

Flip: Lang pers om voortdurend draai de Afbeelding 180 graden.

8. 

Stroom Aan/uit: Houd 2 seconden ingedrukt om in te schakelen, houd vervolgens 2,5 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Beeld bevroren: Druk kort op de knop om het beeld te bevroren. Op dit moment... De afbeelding kan niet worden verplaatst. Druk nogmaals kort om het stilstaande beeld te verlaten.

OK: In de instellingen en galerij kunt u kort op de knop drukken om te bevestigen selectie.

9. 


Camerarotatie: kort indrukken, draaien; lang indrukken, continu draaien. (Rotatie met de klok mee/tegen de klok in)

Omlaag: In de instellingen en galerij, kort indrukken En selecteer omlaag.

10. 

Camera wisselen: Een camera is standaard ingeschakeld, kort indrukken om te

wisselen. bestelling: A Camera -B Camera→A+B Camera (dubbele) weergave)→A Camera, zoals weergegeven in het onderstaande diagram.

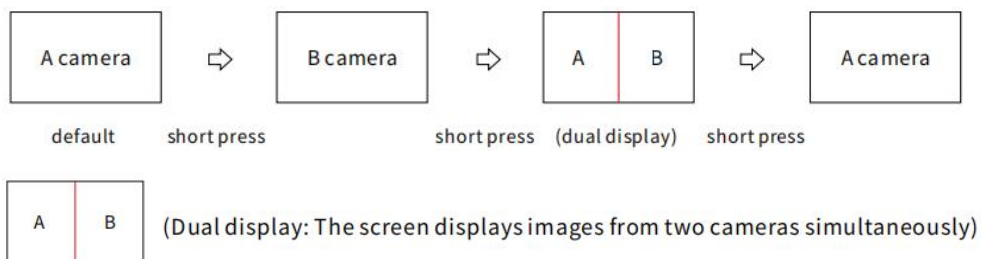

11. 

Camerarotatie: kort indrukken, draaien; lang indrukken, continu draaien (met de klok mee/tegen de klok in).

OMHOOG: In de instellingen en galerij, druk kort op Omhoog en selecteer Omhoog.

12. 

Instellingen: Kort indrukken om de instellingen te openen en aan te passen. Taal, tijd, enz. Druk nogmaals kort om af te sluiten. de instellingen.

Galerij: Houd ingedrukt om de galerij te openen, waar je foto's kunt bekijken en afspelen. video's; kort Druk nogmaals om de galerij te verlaten; (Dit vereist het invoegen van een (TF-kaart nodig voor gebruik).



13. HD dubbele camera's

14. Type-C (camerakabel)

Tip: Wat betreft de draairichting, aangezien de Type-C-poort geen onderscheid maakt tussen positieve en negatieve richting, moet de draairichting van de camera worden afgestemd op het gebruik.

Hoe te gebruiken

1. Voor gebruik alstublieft gebruik een DC 5V 2A oplader of computer om het apparaat op te laden.

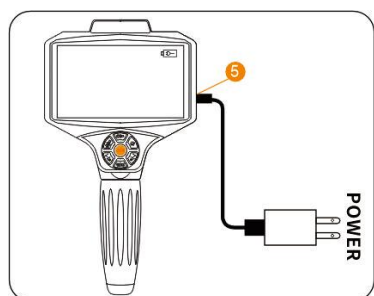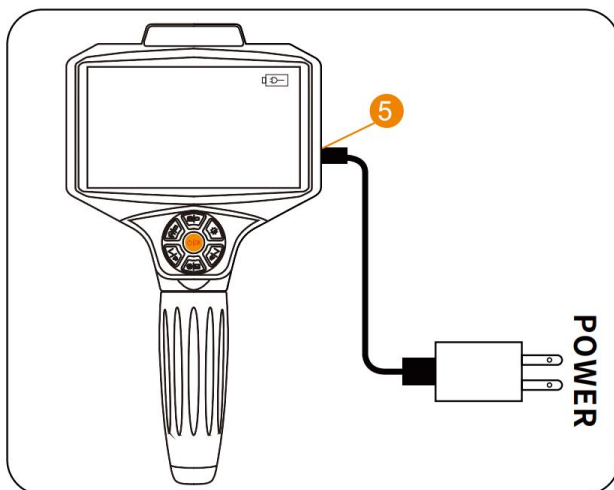

Charging



OFF: Red LED is always on



ON: Battery icon in the upper right corner - Charging

Fully charged





OFF: Red light goes out




ON: Battery icon in the upper right corner - fully charged

2. Schuif de modulevergrendeling **2** naar links en **14** plaats de camera voorzichtig in het scherm. **1** en ontgrendel vervolgens de module.

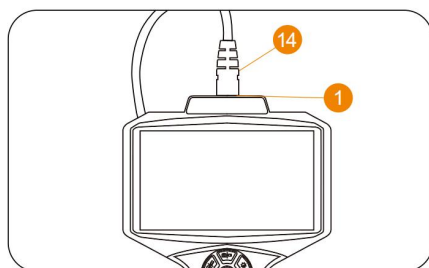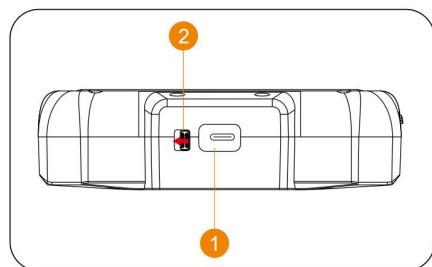


3. Plaats een TF-kaart. Zonder TF-kaart kunt u geen foto's maken of video's opnemen, maar de normale beeldweergave blijft ongewijzigd.

Steek de metalen contactpunten naar boven in de kaartsleuf. Formateer de TF-kaart de eerste keer dat u deze plaatst.

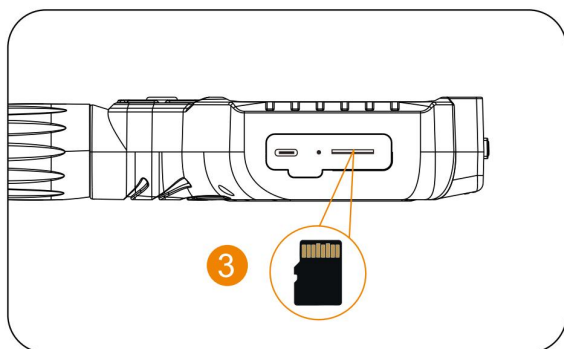

4. Houd de knop **8** 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen; het is dan klaar voor gebruik.

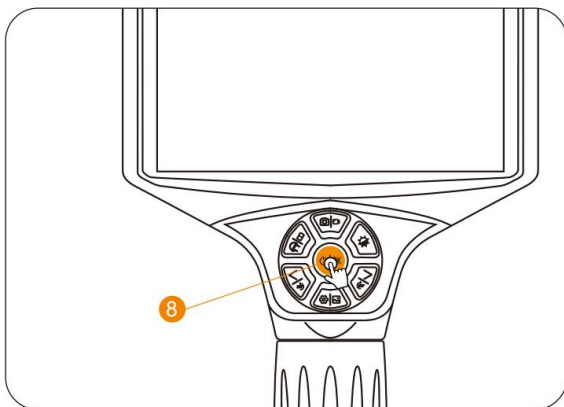


Afbeeldingen bekijken, video's afspelen, verwijderen (hiervoor is het invoegen van een bestand vereist) TF-kaart voor fotografie en video-opnamen taken):

Houd ingedrukt **12** om de galerijinterface (negen vakjes) te openen, houd kort ingedrukt om **9** **11** een foto of video te selecteren, houd kort ingedrukt **8** om de selectie te bevestigen en blader door de huidige foto of video (houd kort ingedrukt **8** om de video af te spelen, houd nogmaals kort ingedrukt **8** om het afspelen te pauzeren), houd ingedrukt **12** om de huidige foto of video te

verwijderen of alles te verwijderen; houd kort ingedrukt **12** om af te sluiten.

Export van afbeeldingen en video's

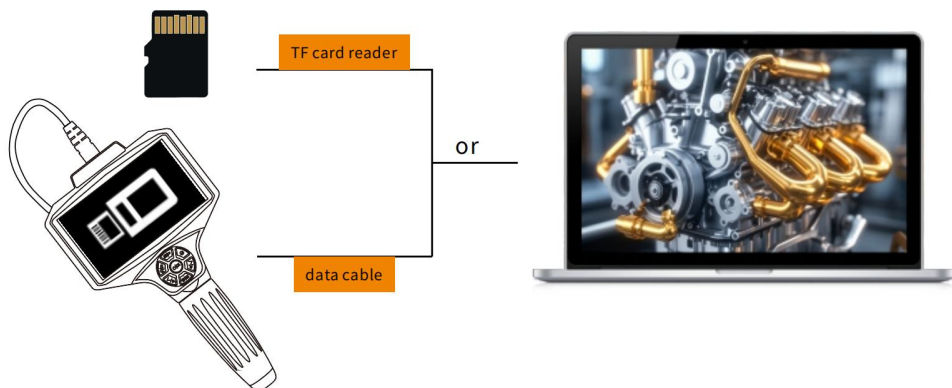


1. Verbind de TF-kaart in de computer plaatsen via de kaartlezer.
2. Maak verbinding met de computer via een Type-C datakabel.
3. Nadat u het product hebt ingeschakeld, wacht u tot het display "" weergeeft.



"Dan is het klaar voor gebruik."

Installatie van accessoires

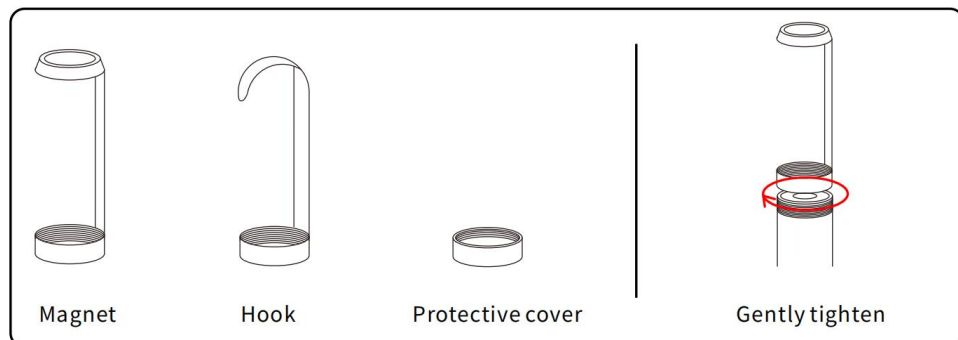

Veelgestelde vragen

1. Vervraagd afbeelding

1.1 Lensvervuiling:

- a. Veeg het oppervlak voorzichtig schoon Maak de lens schoon met een zachte, schone doek (zoals een brillendoekje).

b. Als Als er water in de camera komt, plaats deze dan op een goed geventileerde, droge plaats om aan de lucht te drogen voordat u hem weer gebruikt.

1.2 Vuil beeldscherm :

a. Veeg het scherm schoon met een schone doek.

b. Het beeldscherm is bedekt met een beschermfolie, die verwijderd kan worden indien nodig.

1.3 Onjuiste scherpstelafstand:

a. Zorg ervoor dat het waargenomen object zich binnen het effectieve brandpuntsafstandsbereik van bevindt. de lens (bekijk product) parameters)

1.4 Batterij bijna leeg:

a. Een laag batterijniveau van het apparaat kan de normale werking ervan beïnvloeden. Laad het apparaat tijdig op.

2. Foto's maken is niet mogelijk en video's opnemen

2.1 Het apparaat vereist de inbrenging van A hoogwaardige TF-kaart.

2.2 Maak een back-up van de gegevens en formatteer deze. de TF-kaart in de computer.

2.3 Vervang de TF-kaart voor de test.

3. Afbeelding vertraging, onvermogen opladen, enz.

3.1 Referentie productdetails>4.Resetknop



Waarschuwing:

- Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Dit product is een industriële endoscoopcamera en is niet geschikt voor medisch of menselijk lichaam examens!
- Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
- Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
- Waarschuwing met betrekking tot de veiligheid van de batterij:
Niet demonteren, kortsluiten of aan vuur blootstellen.
Gebruik geen batterijen die niet in deze handleiding worden vermeld.
De ingebouwde lithiumbatterij is niet verwijderbaar. Probeer deze niet te vervangen.
- Informatie over afvalverwerking:
Dit product bevat batterijen, die apart gerecycled moeten worden. Gooi ze niet bij het huisvuil. Neem voor de juiste afvoer contact op met uw plaatselijke recyclingcentrum of elektronikawinkel.






Upgrade · The Home Creator Way

Boroskop

Modell: SC8

Modell: SC8

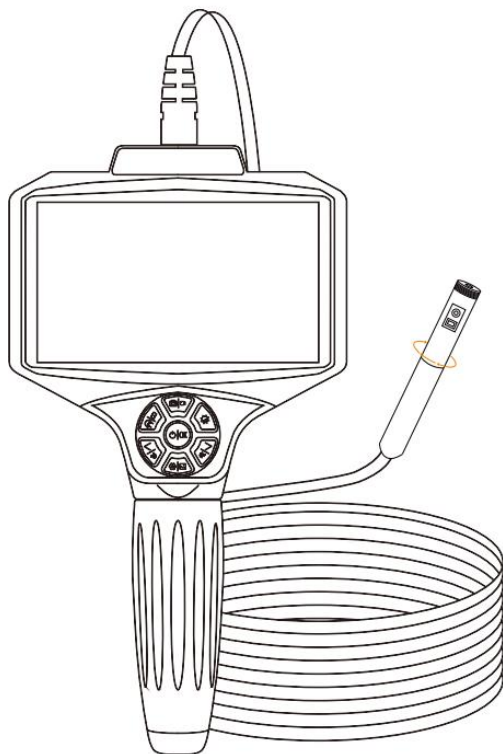

Obs: Produktbilden är endast för referens, de faktiska detaljerna ska gälla.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

	Spara instruktionerna för framtida bruk Skydda dig själv och andra genom att följa all säkerhetsinformation, varningar och försiktighetsåtgärder. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till personskador och/eller skador på produktens egendom.
	FCC-information: VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten. Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder. · Rikta om eller flytta mottagarantennen. · Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. · Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som

	mottagaren är ansluten till. · Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.
	WEEE-symbol. Elektriska avfallsprodukter ska inte slängas med hushållsavfallet. Återvinn där det finns möjligheter. Kontakta din lokala myndighet eller butik för råd om återvinning.

Parameter

Modell	SC8
Kameradiameter	8 mm (dubbla kameror)
Kamera ljuskälla	8 (A-kamera) + 1 (B-kamera), justerbar ljusstyrka.
Brännvidd	A-kamera: 3–8 cm , B - kamera: 3–6 cm .
Skärm	5 tum
Batteri	5000 mAh
Arbetsspänning	3,7 V
Laddningsspänning	DC 5V 2A (typ-c)
Ta foton	Support (se detaljer )
Videoinspelning	Support (se detaljer )
Vattentät	IP67 (endast kamera)
Driftstemperatur	-10°C–70°C
Kabellängd	5m

Översikt

1. Läs noggrant igenom denna manual före användning. Vi ansvarar inte för felaktig användning.
2. Använd en DC 5V 2 A-laddare eller en dator för att ladda enheten före användning.
3. Vänligen demontera inte med ut auktorisering, annars det kan orsaka skada och förlust av garantiberättigande.

4. Jag f batteriet visar sig vara betydligt svullet, läckande eller oförmögen att ladda,

snälla sluta använda det omedelbart och kontakta en professionell för hjälp.

5. LCD-skärmanderhåll:

a. Undvik att vidröra eller repa skärmen med vassa eller hårda föremål.

b. När du rengör skärmen, stäng av och dra ur sladden först, och torka försiktigt av den med en fiberduk (t.ex. dammfri trasa, glasögonduk) eller näsduk. Det är strängt förbjudet att använda alkohol, lösningsmedel, starka rengöringsmedel eller grova tyger för att torka av skärmen för att undvika att skada beläggningen.

6. Kameraskydd:

a. Detta är den mest exakta komponenten! Var extra försiktig hela tiden.

b. Om vatten tränger in i kameran kan den torkas på en välventilerad och torr plats före användning.

c. Rengöring av kameran kan göras med en fiberduk, blåsmaskin eller en extremt mjuk objektivborste.

7. Lagring:

a. När den inte används under en längre tid, stäng av och dra ur strömmen.

b. Lägg tillbaka enheten i sin förpackning eller förvara den i en ren, torr, sval och dammfri miljö.

c. Undvik miljöer med höga temperaturer, hög luftfuktighet, direkt solljus, starka magnetfält eller stora mängder damm.

d. Inbyggt batteri, det rekommenderas att ladda det regelbundet (varannan månad eller mer) månad) för att bibehålla batteriets skick.


8. Observation av föremål: Det är strängt förbjudet att observera brandfarliga, explosiva ämnen.

mycket korrosiva, radioaktiva eller giftiga prover.


9. Felsökning: Se först felsökningsavsnittet i bruksanvisningen. Om problemet inte kan lösas, sluta använda produkten omedelbart och kontakta säljaren eller tillverkaren.

10. För all annan ospecificerad information, vänligen kontakta säljaren eller tillverkaren.


Detaljer

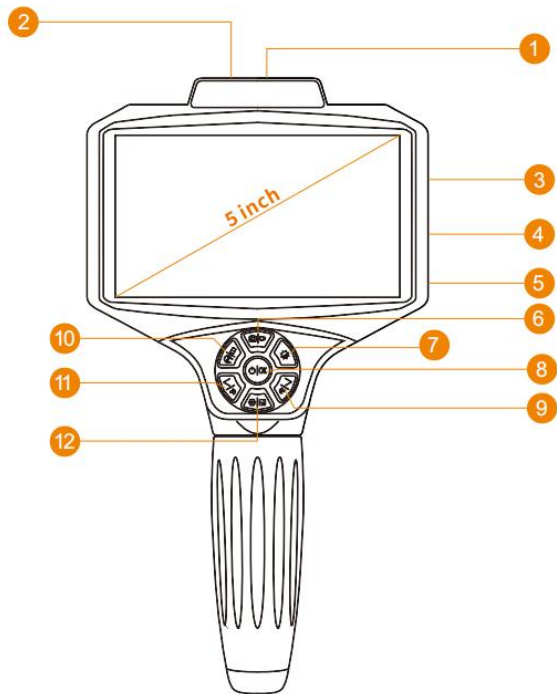


front

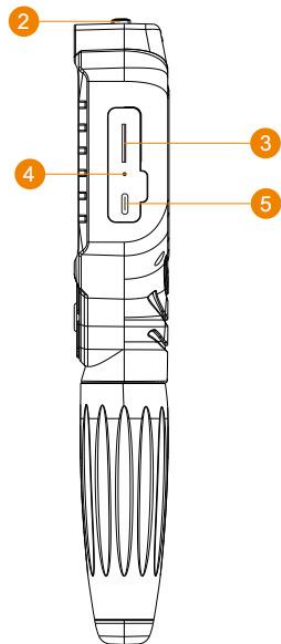

side

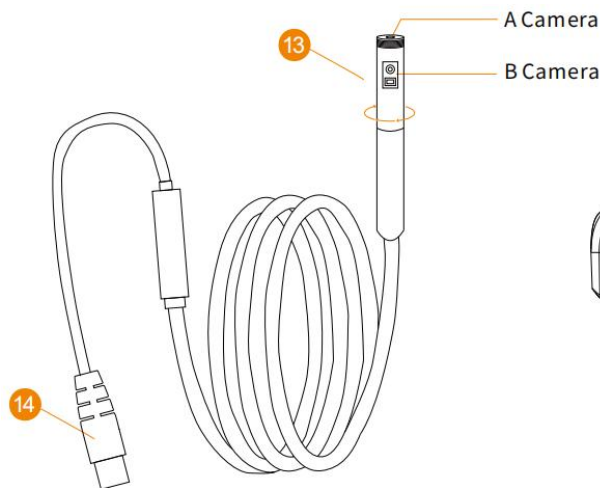

camera cable

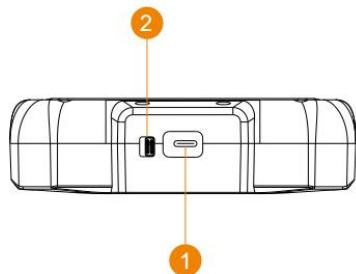

top

1. Typ-C-port (ansluten till kameran)
2. Modullås
3. TF-kortplats
4. Återställningsknapp: Om batteriet laggar och det inte går att ladda, använd en tandpetare eller pennkärna för att trycka på den här knappen.
5. Typ-C laddningsport/dataöverföring.
6. 

Ta foton: Kort tryck (kräver att man sätter i en TF-kort för att fungera).

Videoinspelning: Långt tryck för att spela in, kort tryck för att avsluta inspelningen (kräver att man sätter i en TF-kort för att fungera, om inte avslutas halvvägs, spela in en video var 10:e minut).

7. 

Justera ljusstyrkan på LED-lampor: Tryck kort för att växla från den ljusaste till den släckta (standard 3 nivåer ljusast, 3, 2, 1, 0).

Vänd: Lång trycka att kontinuerligt vänd bilden 180 grader.

8. 

Driva på/av: Tryck och håll in i 2 sekunder för att slå på, tryck sedan och håll in i 2,5 sekunder för att stänga av.

Frys bild: Tryck kort för att frysa bilden. bilden kan inte flyttas. Tryck kort igen för att avsluta frys bilden.

OK: I inställningarna och galleriet, tryck kort för att bekräfta urval.


9. 

Kamerarotation: kort tryck, rotera, långt tryck, kontinuerlig rotation.
(Medurs/moturs rotation)

Ner: I inställningarna och galleriet, tryck kort på och välj nedåt.

10. 

Kameraväxling: Kameran är aktiverad som standard, tryck kort för att växla ordning: A Kamera -B Kamera→A+B-kamera (dubbel skärm)→A Kamera, som visas i diagrammet nedan.

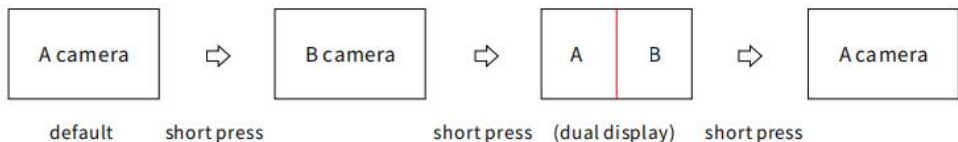

(Dual display: The screen displays images from two cameras simultaneously)

11. < | 180°

Kamerarotation: kort tryck, rotera, långt tryck, kontinuerlig rotation.

(Medurs/moturs rotation)

UPP: I inställningarna och galleriet, tryck kort på och välj Upp.

12. ⚙️ | 🖼️

Inställningar: Tryck kort för att öppna inställningar och justera språk, tid osv., tryck kort igen för att avsluta inställningarna.

Galleri: Långt tryck för att öppna galleriet, där du kan visa bilder och spela upp dem igen videor; Korta tryck igen för att lämna galleriet; (Detta kräver att sätta in en TF-kort för att fungera).



13. HD-dubbla kameror

14. Typ-c (kamerakabel)

Tips: Angående rotationsriktningen, eftersom Type-C-porten inte skiljer mellan positiva och negativa riktningar, bör kamerans rotationsriktning baseras på användningen.

Hur man använder

1. Före använd, tack använd en DC 5V 2 A laddare eller datorn för att ladda enheten.

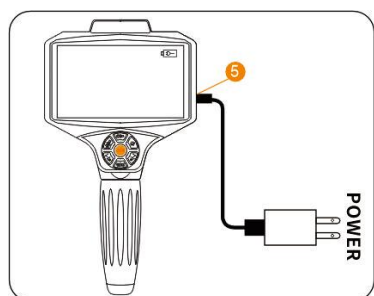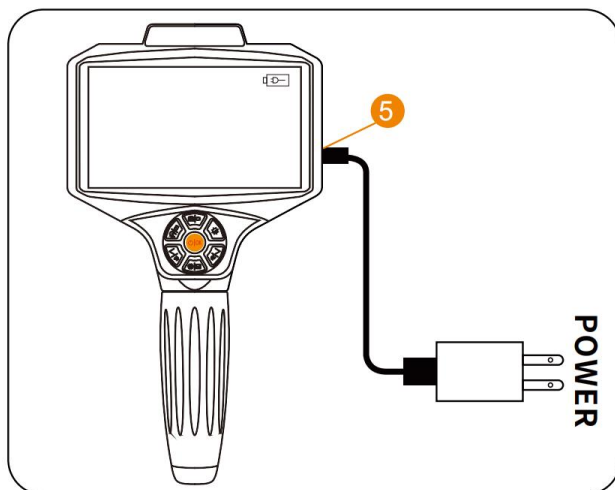

Charging



OFF: Red LED is always on



ON: Battery icon in the upper right corner - Charging

Fully charged





OFF: Red light goes out




ON: Battery icon in the upper right corner - fully charged

2. Flytta modullåset **2** åt vänster, för försiktigt **14** in kameran i skärmen **1** och släpp sedan modullåset.

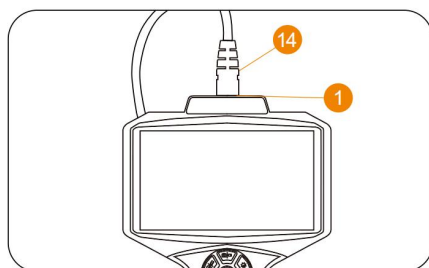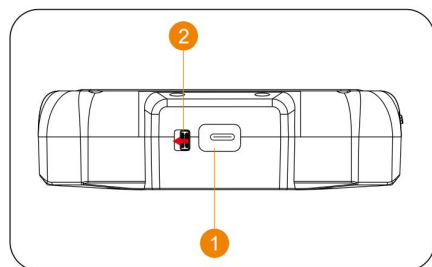


3. Sätt i ett TF-kort. Om du inte har ett TF-kort kan du inte ta foton eller spela in videor, men normal observation påverkas inte.

För in metallkontakterna uppåt i kortplatsen. Formatera TF-kortet första gången du sätter i det.

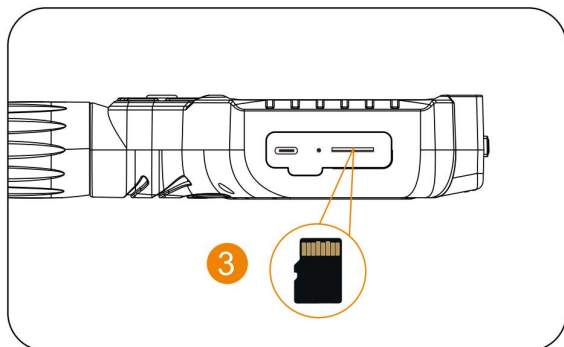

4. Tryck och håll in i **8** 2 sekunder för att slå på enheten, så är den redo att användas.

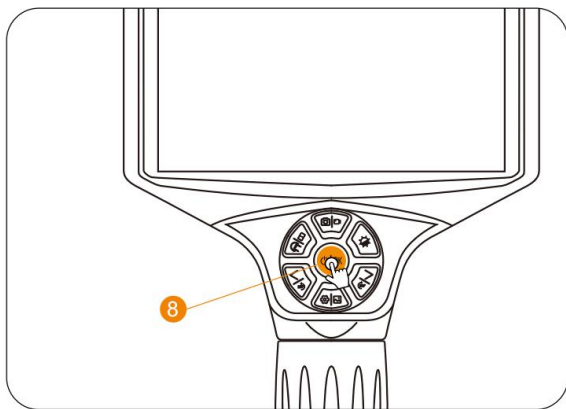


Bildsökning, videouppspelning, radering (kräver att man sätter i en TF-kort för fotografering och videoinspelning uppgifter):

Långt tryck **12** för att öppna gallerigränssnittet (nio rutnät), kort tryck för att **9 11** välja en bild eller video, kort tryck **8** för att bekräfta valet, och du kan bläddra bland den aktuella bilden eller videon (kort tryck **8** för att spela upp videon, kort tryck **8** igen för att pausa uppspelningen), långt tryck **12** för att radera den aktuella bilden eller videon, eller radera alla delar; kort tryck **12** för att


avsluta.

Export av bilder och videor

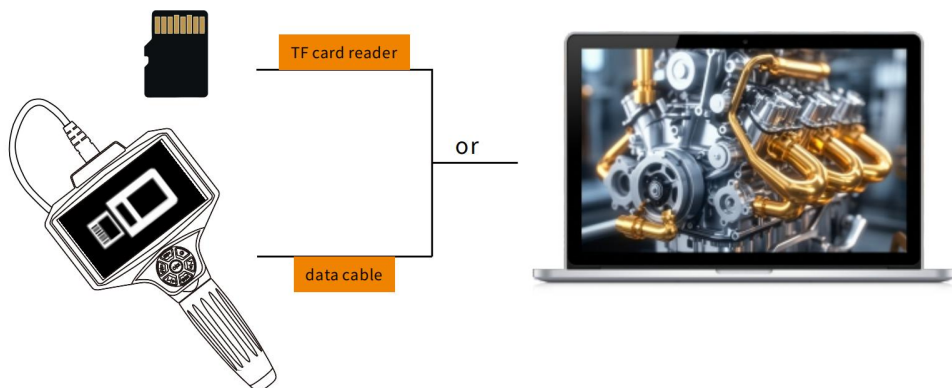

1. Anslut TF-kort till datorn via kortläsaren.
2. Anslut till datorn med hjälp av en typ-C datakabel.
3. Efter att du har slagit på produkten, vänta tills displayen visar "  "då är den klar att användas.

Installation av tillbehör

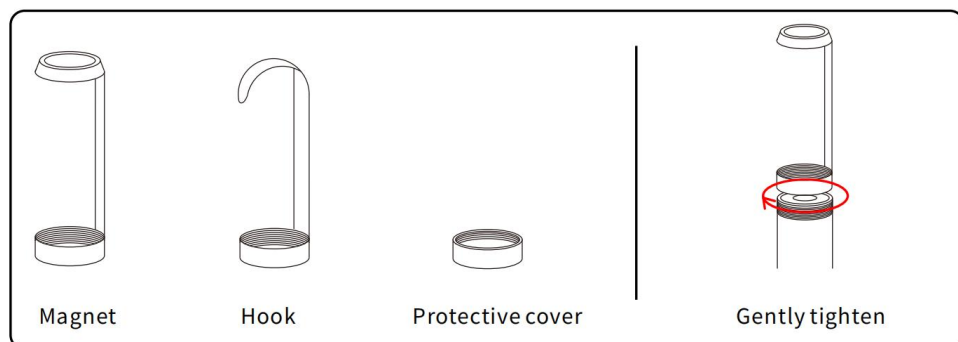

Vanliga frågor

1. Suddig bild

1.1 Smuts på linsen:

- a. Torka försiktigt av ytan på linsen med en mjuk, ren trasa (t.ex. en glasögonduk).
- b. Jag f Om vatten kommer in i kameran, placera den på en välventilerad och torr

plats för att lufttorka innan du använder den igen.

1.2 Smutsig skärm :

- a. Torka av skärmen med en ren trasa.
- b. Skärmen är täckt med skyddsfilm som kan tas bort om nödvändig.

1.3 Felaktigt fokusavstånd:

- a. Se till att det observerade objektet befinner sig inom det effektiva brännviddsområdet för linsen (se produkt parametrar)

1.4 Lågt batteri:

- a. Enhetens låga batterinivå kan påverka dess normala funktion. Ladda enheten i god tid.

2. Det går inte att ta foton och spela in videor

2.1 Enheten kräver att man sätter in en högkvalitativt TF-kort.

2.2 Säkerhetskopiera data och formatera de TF-kort på datorn.

2.3 Byt ut TF-kort för testning

3. Jag magiker fördröjning, oförmåga att ladda osv.

3.1 Referensprodukt detaljer>4. Återställningsknapp



Varning:

- Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
- Detta produkt är en industriell endoskopkamera och är inte lämplig för medicinsk eller människokroppen undersökningar!
- Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
- Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
- Batterisäkerhetsvarning:
Demontera inte, kortslut inte och utsätt inte för eld.
Använd inte batterier som inte anges i den här manualen.
Det inbyggda litiumbatteriet är inte avtagbart. Försök inte att byta ut det.
- Information om avfallshantering:
Denna produkt innehåller batterier som måste återvinnas separat. Kassera inte med hushållsavfallet. Kontakta din lokala återvinningscentral eller elektronikåterförsäljare för korrekt kassering.

