VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


SOCCER REBOUND BOARD

MODEL: YQ2026001

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

SOCCER REBOUND BOARD

MODEL: YQ2026001

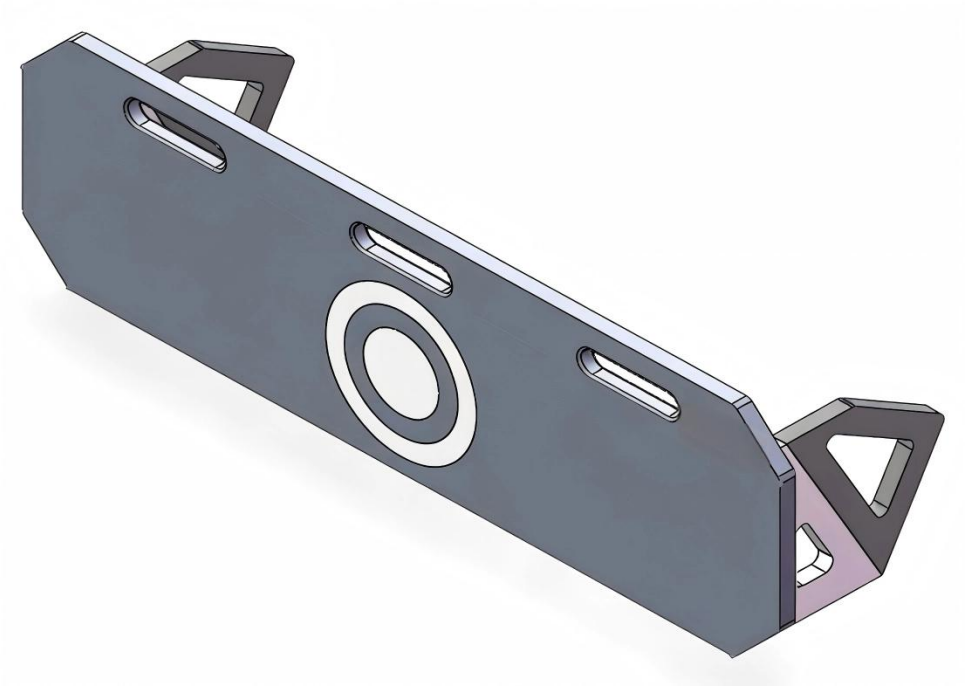

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Not suitable for children under 36 months
	Do not use when suffering from high blood pressure!
Warning	Be careful not to pinch your hands when opening and folding the product.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use. This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard. Wear heavy-duty work gloves during assembly.
2. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
3.Weight, elastic and other product properties are only applicable to correctly and completely assembled products.
4. Keep the assembly area clean and well-lit.
5. Keep bystanders out of the area during assembly.
6. This is a sports training equipment, not a toy, it needs to be used under the guidance of a coach. Do not allow children and pets to play alone or approach this item. Can't Climb Products.
7. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.

8. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
9. People or objects hanging on the product will cause the product to fall.
10. Pay attention to pedestrians and vehicles when using.
11. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.
12. Ensure the frame is securely anchored to the ground before use.
13. Do not use it for commercial purposes.
14. DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.
15. Never leave it unattended while in use.
16. Pet urine and feces can damage the product, please keep away.
17. Do not place the product on or near hot air, electric burners or heaters. Fireworks, cigarettes, flares, and other items can ignite the product. Please stay away from them.
18. The product should be placed on a flat surface. And it should be installed in an open and safe place, avoiding places near windows, roads, railways, rivers, etc.
19. Sports equipment (soccer boots, football gloves, etc.) should be worn during use. Do not place it in a damp environment.
20. Regularly check for wear and tear. If any parts are damaged, stop using immediately to avoid injury.
21. Keep away from heat sources. Do not leave in hot vehicles.

⚠ **WARNING:**

22. The product should be fixed on the ground(to ensure the reliability of the ground itself) for better rebound and to prevent the product from falling.
23. This appliance is not intended for use by young or infirm persons unless supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Pets should stay away from the product.
Do not use outdoors in rainy and cloudy days, avoid lightning strikes and falls. People or pets hanging on the product will cause injury or death.
24. When installing, dismantling, or changing angles, please be careful not to pinch your hands.

WARNING:
CHOKING HAZARD – Small parts. Not for children under 3 yrs.
USE ONLY UNDER ADULT SUPERVISION.
SECURELY ANCHOR BEFORE USE.

KEEP FACE/BODY CLEAR OF REBOUNDING SURFACE.
INSPECT NET & FRAME BEFORE EACH USE.
USE ON FLAT, CLEAR, SOFT SURFACE ONLY.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Rebound Area	Product Size
YQ2026001	1000x300mm (39.37x11.81inch))	1000x300x280mm (39.37x11.81x11.0inch)

ASSEMBLY STEPS


1. Please dispose of all plastic bags carefully and keep them away from children and pets.
2. Check all components provided according to the list in this manual.Make sure you have all of the parts listed.
3. Although paying particular attention when manufacturing this product, you must be careful during the assembly process to avoid being scratched by sharp edges.
4. Wear protective gloves during assembly and using.
5. The product should be placed on a flat surface.
6. The product requires two people to assemble.

Attention: The product should be fixed on the ground(to ensure the reliability of the ground itself) for better rebound and prevent the product from falling.


Open the soccer rebound

Open the supporting feet on both sides to the maximum angle, and the shaft will automatically lock.


Attention: Be careful that the shaft squeezes your hands.

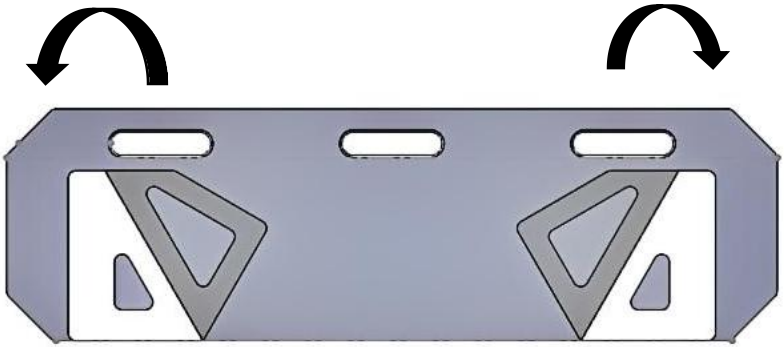


Rebound angle of 30 degrees

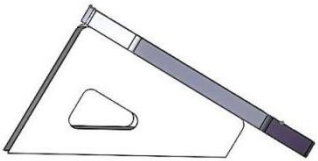

Rebound angle of 75 degrees

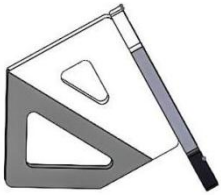


Rebound angle of 90 degrees

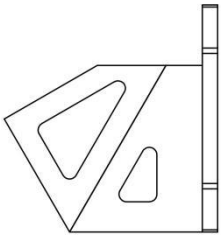

Close the soccer rebound

Simultaneously press both shaft locks on the same side, then gently pull the bracket to close.
Attention: Be careful that the shaft squeezes your hands.

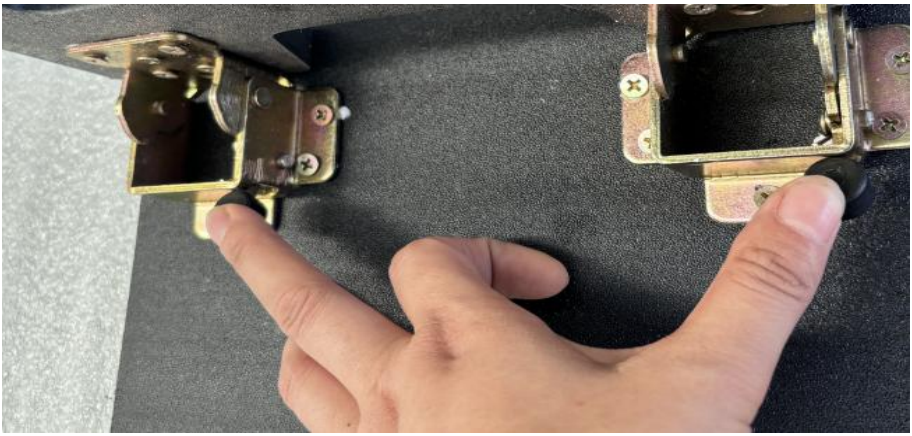

CLEANING AND STORAGE

1. Wipe with a soft, dry cloth. Never use an abrasive cleanser or harsh pad. Do not clean with water or other liquids. Be sure to keep the product dry
2. Children are **not allowed** to wipe the product to avoid tipping and falling injuries.
3. After the product is disassembled, please put the parts and accessories together.

TIPS: Regularly add industrial grease to the shaft and shaft lock, which can reduce noise and prolong service life.

Manufacturer: Shandong Ningjin Xinxing Chemical Co.,ltd.
Address: : Liaohe Road, Ningjin Industry Zone, Dezhou County, Shandong, China



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


PLANCHE DE REBOND DE FOOTBALL

MODÈLE : YQ2026001

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SOCCER REBOUND BOARD

MODÈLE : YQ2026001

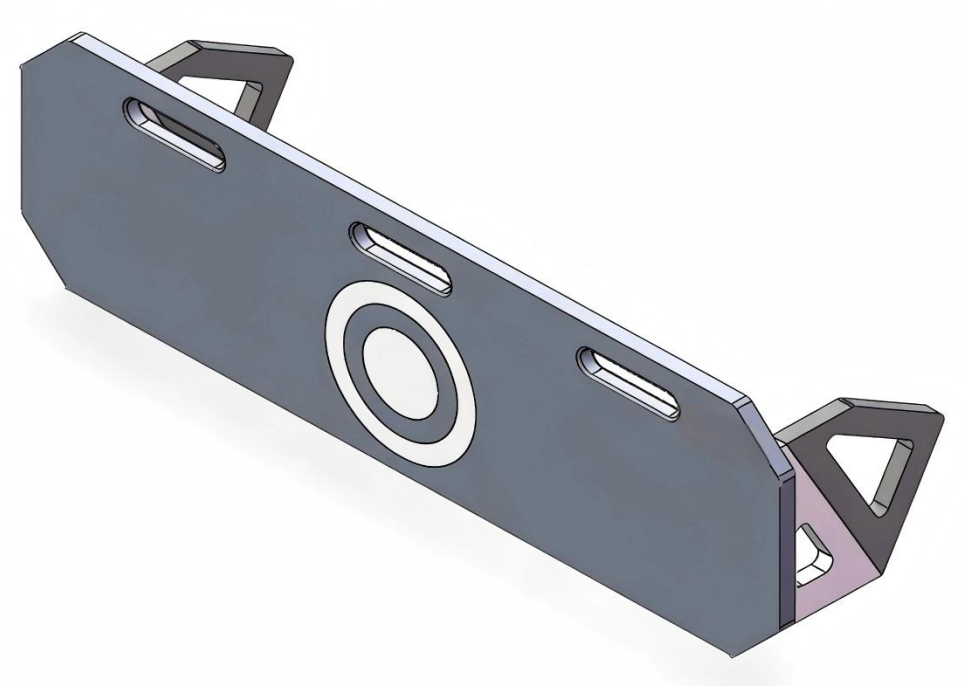

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
	Ne pas utiliser en cas d'hypertension artérielle . pression!
Avertissement	Veillez à ne pas vous pincer les mains lors de l'ouverture et du pliage du produit .

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Merci d'utiliser ce produit . Afin de garantir une utilisation correcte de l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation et le conserver pour consultation ultérieure . Veuillez prendre connaissance des précautions et des consignes de sécurité indiquées sur cette page afin d'assurer une utilisation en toute sécurité . Ce manuel présente les avertissements et précautions de sécurité, ainsi que les instructions relatives au fonctionnement, à l'entretien et au nettoyage . Les avertissements et instructions contenus dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les situations possibles . Nous partons du principe que les utilisateurs respecteront ces consignes .

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine .

1. L'assemblage doit être effectué en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut être dangereux. Portez des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
2. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
3. Le poids , l'élasticité et les autres propriétés du produit ne s'appliquent qu'aux produits correctement et complètement assemblés.
4. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
5. Gardez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.

6. Ceci est un équipement d'entraînement sportif, pas un jouet, il doit être utilisé sous la supervision d'un entraîneur. Ne laissez pas les enfants et les animaux domestiques jouer seuls ou s'approcher de cet objet . Produit non escaladable.
7. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le produit.
8. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.
9. Les personnes ou les objets accrochés au produit provoqueront la chute de celui-ci .
10. Faites attention aux piétons et aux véhicules lorsque vous utilisez .
11. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que l'utilisation indiquée .
12. Assurez-vous que le cadre est solidement ancré au sol avant utilisation.
13. Ne pas utiliser à des fins commerciales .
14. NE PAS NETTOYER AVEC UN MATÉRIAU ABRASIF .
15. Ne jamais le laisser sans surveillance pendant son utilisation .
16. L'urine et les excréments des animaux domestiques peuvent endommager le produit, veuillez les tenir à l'écart .
1 7 . Ne placez pas le produit sur ou près d'air chaud, de brûleurs électriques ou de radiateurs .
Les feux d'artifice, les cigarettes, les fusées éclairantes et autres objets peuvent enflammer le produit. Veuillez vous tenir à l'écart. eux.
18. Le produit doit être placé sur une surface plane et installé dans un endroit dégagé et sûr, à l'écart des fenêtres, des routes, des voies ferrées, des rivières, etc.
19. Les équipements sportifs (chaussures de football, gants de football, etc.) doivent être portés pendant leur utilisation. Ne pas les placer dans un environnement humide .
20. Vérifiez régulièrement l'usure. Si des pièces sont endommagées, cessez immédiatement l'utilisation afin d'éviter toute blessure.
21. Tenir à l'écart des sources de chaleur. Ne pas laisser dans un véhicule chaud.

⚠**AVERTISSEMENT:**

22. Le produit doit être fixé au sol (pour assurer la fiabilité du sol lui-même) pour un meilleur rebond et pour empêcher le produit de tomber.

23. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes à mobilité réduite, sauf sous la surveillance d'un adulte responsable afin de garantir une utilisation en toute sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l' appareil . Les animaux domestiques doivent être tenus à l'écart de l'appareil.
Ne pas utiliser à l'extérieur par temps pluvieux ou nuageux. Éviter les risques de foudre et de chute . Toute personne ou animal s'accrochant au produit risque des blessures graves, voire mortelles .
24. Lors de l'installation, du démontage ou du changement d'angles, veuillez faire attention à ne pas vous pincer les mains.
AVERTISSEMENT:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
À UTILISER UNIQUEMENT SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE.
FIXER SOIGNEUSEMENT AVANT UTILISATION.
GARDER LE VISAGE/LE CORPS À L'ÉCART DE LA SURFACE REBONDISSANTE.
VÉRIFIER LE FILET ET LE CADRE AVANT CHAQUE UTILISATION.
À UTILISER UNIQUEMENT SUR UNE SURFACE PLANE, TRANSPARENTE ET DOUCE.

PRODUCT PARAMETERS

Modèle	Zone de rebond	Taille du produit
YQ2026001	1000x300mm (39,37 x 11,81 pouces)	1000 x 300 x 280 mm (39,37 x 11,81 x 11,0 pouces)

ASSEMBLY STEPS

3. Veuillez jeter tous les sacs en plastique avec précaution et les tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques .

4. Vérifiez que tous les composants fournis correspondent à la liste figurant dans ce manuel. Assurez-vous de disposer de toutes les pièces répertoriées.

3. Bien que ce produit ait fait l'objet d'une attention particulière lors de sa fabrication, vous devez être prudent lors du processus d'assemblage afin d'éviter les égratignures dues aux bords tranchants.

4. Porter gants de protection lors du montage et de l'utilisation.

5. Le produit doit être placé sur une surface plane .


6. Le produit nécessite deux personnes pour être assemblé.

Attention : Le produit doit être fixé au sol (pour garantir la stabilité du sol) afin d'assurer un meilleur rebond et d'éviter toute chute.

Open the soccer rebound


Open the supporting feet on both sides to the maximum angle, and the shaft will automatically lock.

Attention: Be careful that the shaft squeezes your hands.

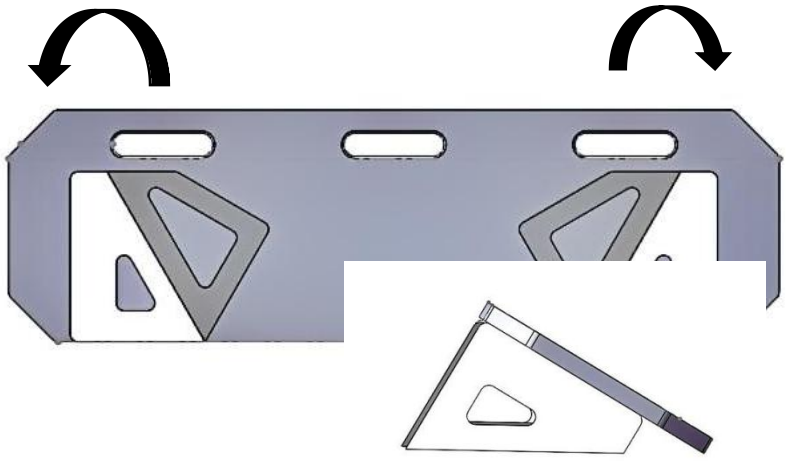


Rebound angle of 30 degrees

Rebound angle of 75 degrees

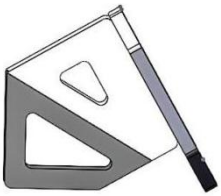


Rebound angle of 90 degrees

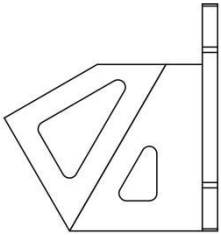

Close the soccer rebound

Simultaneously press both shaft locks on the same side, then gently pull the bracket to close.
Attention: Be careful that the shaft squeezes your hands.

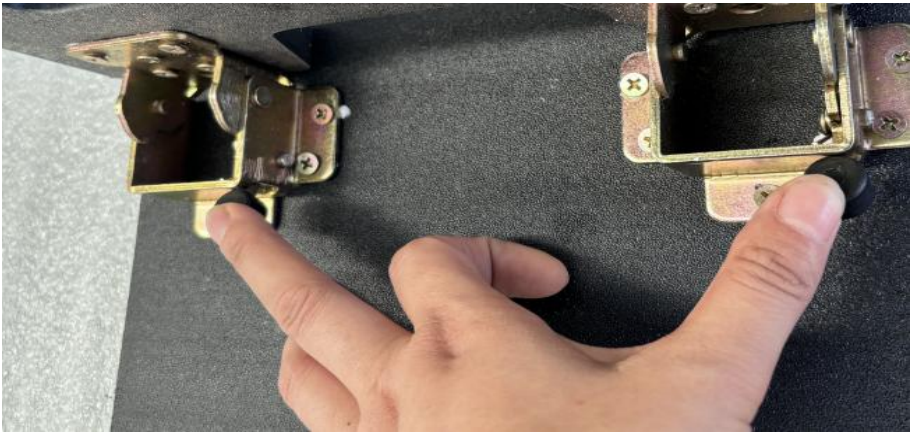

CLEANING AND STORAGE

1. Essuyez avec un chiffon doux et sec. N’utilisez jamais de nettoyant abrasif ni de tampon à récurer. Ne nettoyez pas avec de l’eau ou d’autres liquides. Veillez à garder le produit au sec.
2. Il est **interdit** aux enfants d’essuyer le produit afin d’éviter les risques de basculement et de chute .
3. Une fois le produit démonté, veuillez rassembler les pièces et les accessoires.

CONSEILS : Ajoutez régulièrement de la graisse industrielle à l'arbre et au verrou d'arbre, ce qui peut réduire le bruit et prolonger la durée de vie .

Fabricant : Shandong Ningjin Xinxing Chemical Co., Ltd.

Adresse : Route de Liaohe, zone industrielle de Ningjin, Dezhou Comté de Shandong, Chine



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


FUßBALL-REBOUND-BOARD

MODELL: YQ2026001

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

SOCCER REBOUND BOARD

MODELL: YQ2026001

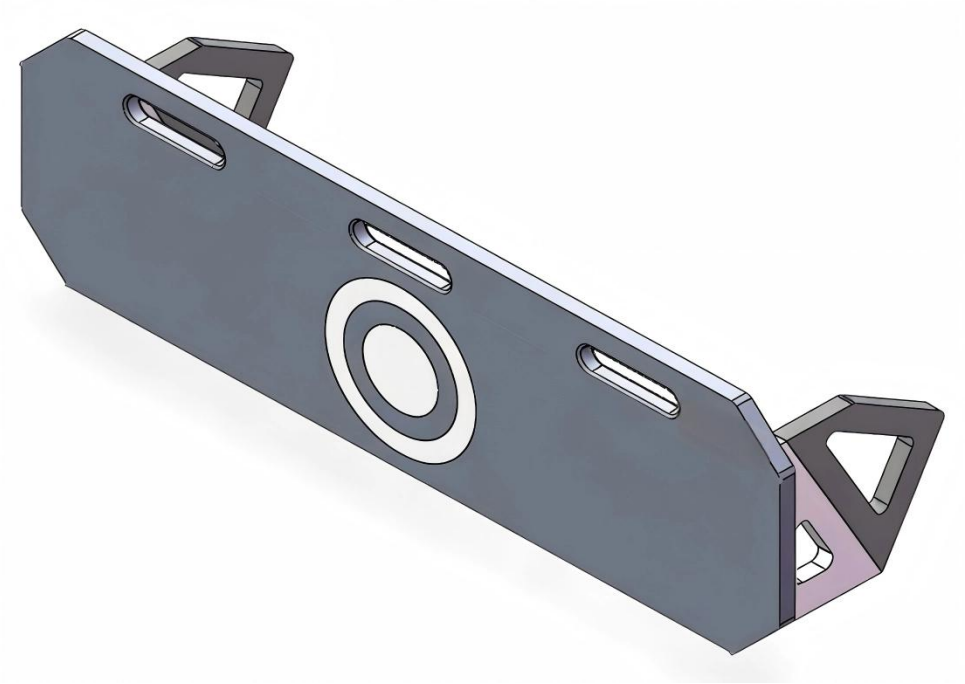

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten
	Nicht anwenden bei Bluthochdruck Druck!
Warnung	Achten Sie darauf, sich beim Öffnen und Zusammenfalten des Produkts nicht die Hände einzuklemmen .

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden . Um eine korrekte Bedienung des Geräts zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf . Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und -regeln auf dieser Seite, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten . Dieses Handbuch enthält Sicherheitswarnungen und -hinweise sowie Informationen zu Bedienung, Wartung und Reinigung . Die in diesem Handbuch aufgeführten Warnungen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken . Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind bei diesem Produkt nicht standardmäßig enthalten, da wir davon ausgehen, dass die Benutzer diese Vorschriften einhalten .

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihr Gerät benutzen .

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann gefährlich sein. Tragen Sie während der Montage robuste Arbeitshandschuhe.
2. Die Montage sollte nicht im müden Zustand oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten erfolgen.
3. Gewicht , Elastizität und andere Produkteigenschaften gelten nur für korrekt und vollständig montierte Produkte.
4. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
5. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Versammlungsort fern.

6. Dies ist ein Sporttrainingsgerät, kein Spielzeug; es darf nur unter Anleitung eines Trainers verwendet werden. Kinder und Haustiere dürfen nicht unbeaufsichtigt mit diesem Gegenstand spielen oder sich ihm nähern . Nicht kletterbar.
7. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt sitzen oder stehen.
8. Vor jedem Gebrauch prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
9. Wenn Personen oder Gegenstände an dem Produkt hängen, kann das Produkt herunterfallen .
10. Achten Sie bei der Benutzung auf Fußgänger und Fahrzeuge .
11. Dieses Gerät darf nur für den angegebenen Zweck verwendet werden .
12. Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass der Rahmen fest im Boden verankert ist.
13. Die Nutzung zu kommerziellen Zwecken ist untersagt .
14. NICHT MIT SCHEUERMITTELN REINIGEN .
15. Lassen Sie es während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt .
16. Haustierurin und -kot können das Produkt beschädigen, bitte fernhalten .
1.7 . Stellen Sie das Produkt nicht auf oder in die Nähe von Heißluft, elektrischen Herdplatten oder Heizgeräten .
Feuerwerkskörper, Zigaretten, Leuchtraketen und andere Gegenstände können das Produkt entzünden. Bitte halten Sie sich davon fern. ihnen.
18. Das Produkt sollte auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden . Es sollte an einem offenen und sicheren Ort installiert werden, wobei Orte in der Nähe von Fenstern, Straßen, Eisenbahnlinien, Flüssen usw. vermieden werden sollten.
19. Sportausrüstung (Fußballschuhe, Fußballhandschuhe usw.) sollte während des Gebrauchs getragen werden. Nicht in feuchter Umgebung aufbewahren .
20. Prüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß. Sollten Teile beschädigt sein, stellen Sie die Nutzung sofort ein, um Verletzungen zu vermeiden.
21. Von Wärmequellen fernhalten. Nicht in heißen Fahrzeugen zurücklassen.

⚠**WARNUNG:**

22. Das Produkt sollte am Boden befestigt werden (um die Stabilität des Bodens zu gewährleisten), um eine bessere Rückprallwirkung zu erzielen und ein Herunterfallen des Produkts zu verhindern.

23. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder oder kranke Personen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt, um eine sichere Benutzung zu gewährleisten. Kleinkinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Produkt spielen . Haustiere sollten vom Produkt ferngehalten werden.
Nicht im Freien bei Regen und Bewölkung verwenden. Blitzschlag und Stürze vermeiden . Personen oder Haustiere, die sich an dem Produkt festhalten, können sich verletzen oder sterben .
24. Achten Sie bei der Montage, Demontage oder Änderung des Winkels darauf, sich nicht die Hände einzuklemmen.
WARNUNG:
ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
NUR UNTER AUFSICHT VON ERWACHSENEN VERWENDEN.
VOR GEBRAUCH SICHER VERANKERN.
GESICHT/KÖRPER VON DER FEDERUNGSOBERFLÄCHE FERNHALTEN.
Netz und Rahmen vor jedem Gebrauch prüfen.
NUR AUF FLACHEN, SICHERN, WEICHEN OBERFLÄCHEN VERWENDEN.

PRODUCT PARAMETERS

Modell	Rückprallbereich	Produktgröße
YQ2026001	1000 x 300 mm (39,37 x 11,81 Zoll)	1000 x 300 x 280 mm (39,37 x 11,81 x 11,0 Zoll)

ASSEMBLY STEPS

5. Bitte entsorgen Sie alle Plastiktüten sorgfältig und halten Sie sie von Kindern und Haustieren fern .
6. Prüfen Sie anhand der Liste in diesem Handbuch, ob alle mitgelieferten Komponenten vorhanden sind. Stellen Sie sicher, dass Sie alle aufgeführten Teile

haben.

3. Obwohl bei der Herstellung dieses Produkts besondere Sorgfalt angewendet wird, ist beim Zusammenbau Vorsicht geboten, um Kratzer durch scharfe Kanten zu vermeiden.

4. Tragen Schutzhandschuhe während der Montage und Verwendung.

5. Das Produkt sollte auf einer ebenen Fläche platziert werden .


6. Für die Montage des Produkts werden zwei Personen benötigt.

Achtung: Das Produkt sollte am Boden befestigt werden (um die Stabilität des Untergrunds zu gewährleisten), um eine bessere Rückprallwirkung zu erzielen und ein Herunterfallen des Produkts zu verhindern.

Open the soccer rebound


Open the supporting feet on both sides to the maximum angle, and the shaft will automatically lock.

Attention: Be careful that the shaft squeezes your hands.

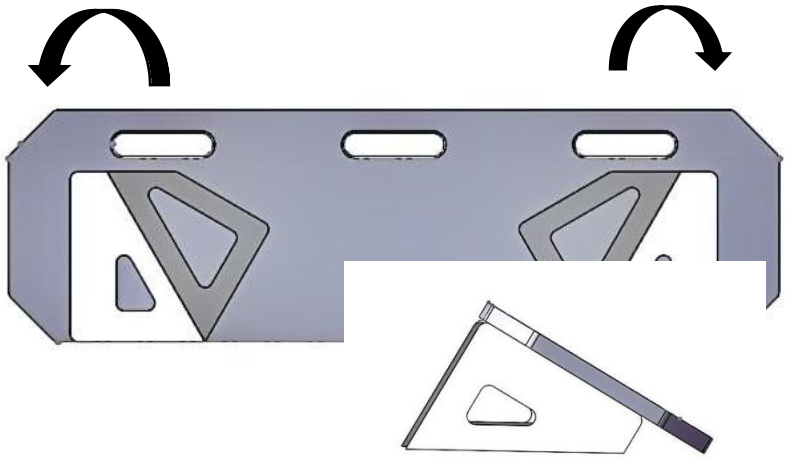


Rebound angle of 30 degrees

Rebound angle of 75 degrees

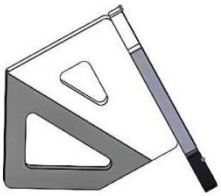


Rebound angle of 90 degrees

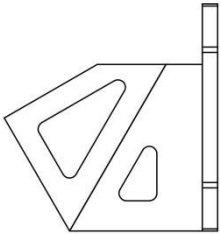

Close the soccer rebound

Simultaneously press both shaft locks on the same side, then gently pull the bracket to close.
Attention: Be careful that the shaft squeezes your hands.

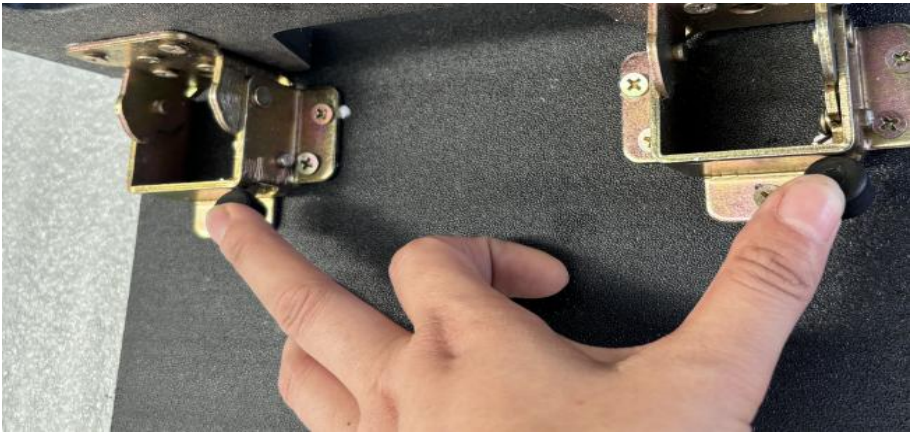

CLEANING AND STORAGE

1. Mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Niemals Scheuermittel oder raue Schwämme verwenden. Nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten reinigen. Das Produkt muss unbedingt trocken bleiben.
2. Kindern ist es **nicht gestattet** , das Produkt abzuwischen, um ein Umkippen und Sturzverletzungen zu vermeiden .
3. Nachdem das Produkt auseinandergebaut wurde, legen Sie bitte die Teile und das Zubehör wieder zusammen.

TIPP: Tragen Sie regelmäßig Industriefett auf die Welle und die Wellensicherung auf. Dies kann die Geräuschentwicklung reduzieren und die Lebensdauer verlängern .

Hersteller: Shandong Ningjin Xinxing Chemical Co., Ltd.
Adresse: Liaohe Road, Industriegebiet Ningjin, Dezhou Kreis, Shandong, China



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


TABELLONE DI RIMBALZO PER IL CALCIO

MODELLO: YQ2026001

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

SOCCER REBOUND BOARD

MODELLO: YQ2026001

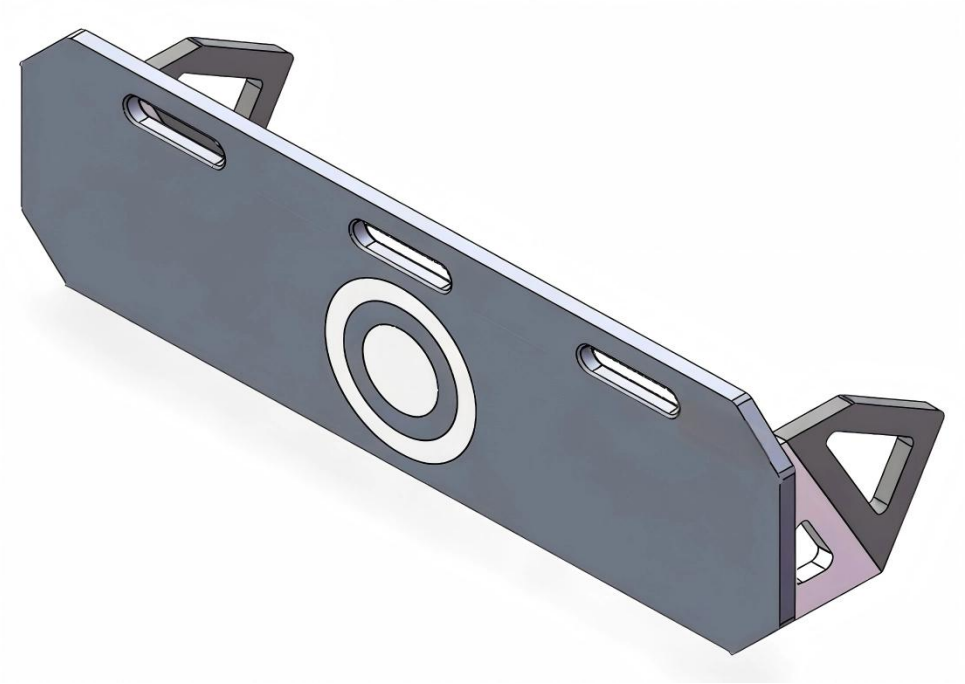

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi
	Non utilizzare in caso di pressione alta pressione!
Avvertimento	Fai attenzione a non pizzicarti le mani durante l'apertura e la chiusura del prodotto .

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Grazie per aver scelto questo prodotto . Per garantire un utilizzo corretto dell'apparecchio, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle con cura per future consultazioni . Si prega di leggere attentamente le precauzioni e le norme di sicurezza riportate in questa pagina per un utilizzo sicuro . Questo manuale illustra avvertenze e precauzioni di sicurezza, nonché le procedure di funzionamento, manutenzione e pulizia . Le avvertenze e le istruzioni contenute in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi . La cautela e il buon senso non sono elementi imprescindibili in questo prodotto, poiché riteniamo che gli utenti si atterranno alle presenti norme .

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio .

1. Il montaggio deve essere eseguito seguendo queste istruzioni. Un montaggio errato può essere pericoloso. Indossare guanti da lavoro resistenti durante il montaggio.
2. Non assemblare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
3. Il peso , l'elasticità e le altre proprietà del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.
4. Mantieni l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
5. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
6. Si tratta di un'attrezzatura per l'allenamento sportivo, non di un giocattolo, e deve essere utilizzata sotto la supervisione di un allenatore. Non permettere a

bambini e animali domestici di giocare da soli o di avvicinarsi a questo oggetto . Prodotto non scalabile.
7. Utilizzare solo per lo scopo previsto. Non sedersi o stare in piedi sul prodotto.
8. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.
9. Persone o oggetti appesi al prodotto ne causeranno la caduta .
10. Presta attenzione ai pedoni e ai veicoli quando usi
11. Non utilizzare questa unità per scopi diversi da quelli indicati .
12. Assicurarsi che la struttura sia saldamente ancorata al terreno prima dell'uso.
13. Non utilizzarlo per scopi commerciali .
14. NON PULIRE CON MATERIALI ABRASIVI .
15. Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso .
16. L'urina e le feci degli animali domestici possono danneggiare il prodotto, si prega di tenerle lontane .
1 7 . Non posizionare il prodotto sopra o vicino ad aria calda, bruciatori elettrici o stufe .
Fuochi d'artificio, sigarette, razzi e altri oggetti possono incendiare il prodotto. Si prega di tenersi lontani da loro.
18. Il prodotto deve essere posizionato su una superficie piana . E deve essere installato in un luogo aperto e sicuro, evitando luoghi vicino a finestre, strade, ferrovie, fiumi, ecc.
19. L'attrezzatura sportiva (scarpe da calcio, guanti da calcio, ecc.) deve essere indossata durante l'uso. Non riporla in ambienti umidi .
20. Controllare regolarmente l'usura. Se una qualsiasi parte risulta danneggiata, interrompere immediatamente l'utilizzo per evitare lesioni.
21. Tenere lontano da fonti di calore. Non lasciare in veicoli caldi.

⚠**AVVERTIMENTO:**

22. Il prodotto deve essere fissato al terreno (per garantire la stabilità del terreno stesso) per un migliore rimbalzo e per evitare che cada.
23. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone inferme, a meno che non siano sorvegliati da una persona responsabile che ne garantisca l'uso in sicurezza. I bambini piccoli devono

essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto . Gli animali domestici devono essere tenuti lontani dal prodotto.
Non utilizzare all'aperto in giornate piovose e nuvolose, evitare fulmini e cadute . Persone o animali domestici appesi al prodotto possono subire lesioni o morte .
24. Durante l'installazione, lo smontaggio o la modifica dell'angolazione, fare attenzione a non schiacciarsi le mani.
AVVERTIMENTO:
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO – Contiene piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.
ANCORARE SALDAMENTE PRIMA DELL'USO.
TENERE VISO E CORPO LONTANI DALLA SUPERFICIE CHE RIMBALZA.
CONTROLLARE LA RETE E IL TELAIO PRIMA DI OGNI UTILIZZO.
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE SU SUPERFICI PIANE, PULITE E MORBIDE.

PRODUCT PARAMETERS

Modello	Area di rimbalzo	Dimensioni del prodotto
YQ2026001	1000x300mm (39,37 x 11,81 pollici)	1000x300x280mm (39,37 x 11,81 x 11,0 pollici)

ASSEMBLY STEPS

7. Si prega di smaltire con cura tutti i sacchetti di plastica e di tenerli lontani da bambini e animali domestici .
8. Verifica tutti i componenti forniti in base all'elenco presente in questo manuale. Assicurati di avere tutte le parti elencate.
3. Pur prestando particolare attenzione durante la fabbricazione di questo prodotto, è necessario fare attenzione durante il processo di assemblaggio per evitare di


graffiarsi con gli spigoli vivi.

4. Indossare guanti protettivi durante l'assemblaggio e l'utilizzo.
5. Il prodotto deve essere posizionato su una superficie piana .
6. Il prodotto richiede due persone per essere assemblato.


Attenzione: il prodotto deve essere fissato al terreno (per garantire la stabilità della superficie di appoggio) per un rimbalzo migliore e per evitare che cada.

Open the soccer rebound


Open the supporting feet on both sides to the maximum angle, and the shaft will automatically lock.
Attention: Be careful that the shaft squeezes your hands.

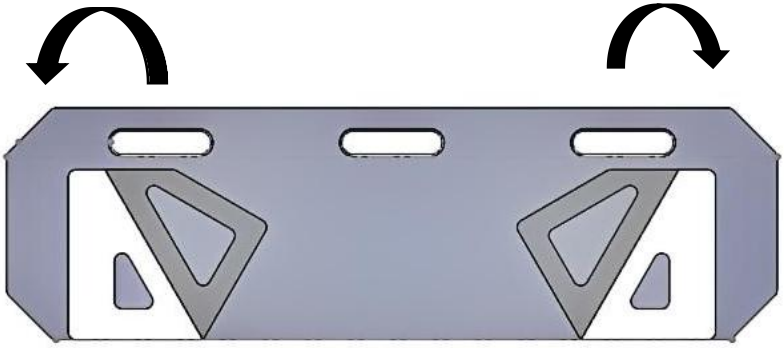


Rebound angle of 30 degrees

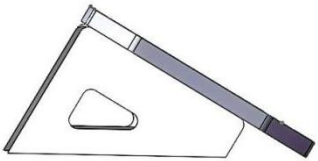

Rebound angle of 75 degrees

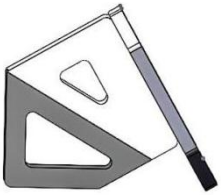


Rebound angle of 90 degrees

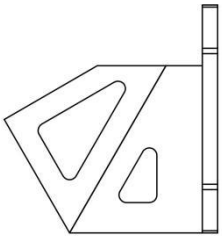

Close the soccer rebound

Simultaneously press both shaft locks on the same side, then gently pull the bracket to close.

Attention: Be careful that the shaft squeezes your hands.

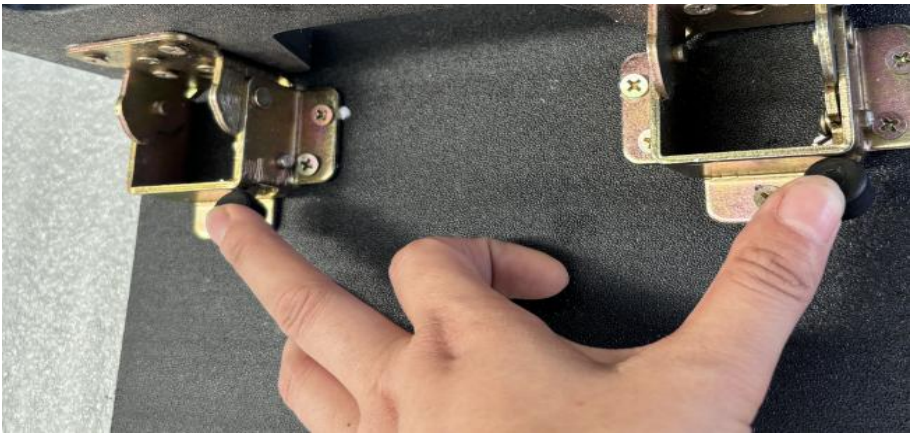

CLEANING AND STORAGE

1. Pulire con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare mai detergenti abrasivi o spugne abrasive. Non pulire con acqua o altri liquidi. Assicurarsi di mantenere il prodotto asciutto.
2. Ai bambini non è **consentito** pulire il prodotto per evitare che si ribalti e cada, causando lesioni .
3. Dopo aver smontato il prodotto, si prega di rimontare le parti e gli accessori.

SUGGERIMENTI: Aggiungere regolarmente grasso industriale all'albero e al blocco dell'albero, il che può ridurre la rumorosità e prolungare la durata .

Produttore: Shandong Ningjin Xinxing Chemical Co.,ltd.

Indirizzo : Liaohe Road, Zona Industriale di Ningjin, Dezhou Contea di Shandong, Cina



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


TABLERO DE REBOTES DE FÚTBOL

MODELO: YQ2026001

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

SOCCER REBOUND BOARD

MODELO: YQ2026001

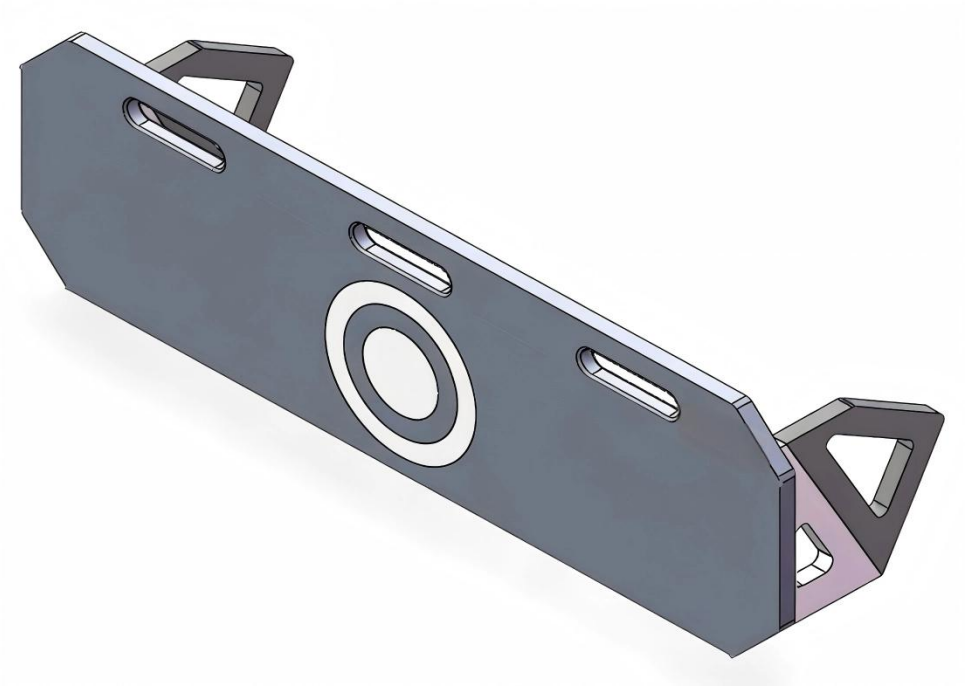

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	No apto para niños menores de 36 meses.
	No lo use si padece hipertensión arterial. ¡presión!
Advertencia	Tenga cuidado de no pillarse las manos al abrir y doblar el producto .

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Gracias por usar este producto . Para garantizar un funcionamiento correcto, lea atentamente estas instrucciones antes de usarlo y guárdelas para futuras consultas . Lea las precauciones y normas de seguridad de esta página para un uso seguro . Este manual describe las advertencias y precauciones de seguridad, el funcionamiento, el mantenimiento y la limpieza . Las advertencias e instrucciones de este manual no cubren todas las posibles situaciones . Este producto no requiere precaución ni sentido común, ya que confiamos en que los usuarios cumplan con estas normas .

Lea TODAS las instrucciones antes de usar su máquina .

1. Para el montaje, siga estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede ser peligroso. Use guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
2. No se reúnan cuando estén cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
3. El peso , la elasticidad y otras propiedades del producto solo son aplicables a productos ensamblados correcta y completamente.
4. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
5. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
6. Este es un equipo de entrenamiento deportivo, no un juguete, debe usarse bajo la supervisión de un entrenador. No permita que los niños ni las mascotas jueguen solos ni se acerquen a este artículo . No se puede trepar a este producto.
7. Úselo únicamente según lo previsto. No se siente ni se pare sobre el producto.

8. Inspeccione antes de cada uso. No lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.
9. Si hay personas u objetos colgados del producto, este se caerá .
10. Preste atención a los peatones y vehículos cuando utilice .
11. No utilice esta unidad para ningún otro propósito que no sea el uso indicado .
12. Asegúrese de que el marco esté firmemente anclado al suelo antes de usarlo.
13. No lo utilice con fines comerciales .
14. NO LO LIMPIE CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO .
15. Nunca lo deje desatendido mientras esté en uso .
16. La orina y las heces de las mascotas pueden dañar el producto, por favor manténgalo alejado .
1 7 . No coloque el producto sobre o cerca de aire caliente, quemadores eléctricos o calentadores .
Los fuegos artificiales, los cigarrillos, las bengalas y otros objetos pueden encender el producto. Por favor, manténgase alejado de a ellos.
18. El producto debe colocarse sobre una superficie plana . Además, debe instalarse en un lugar abierto y seguro, evitando lugares cercanos a ventanas, carreteras, vías férreas, ríos, etc.
19. El equipo deportivo (botas de fútbol, guantes de fútbol, etc.) debe usarse durante su uso. No lo coloque en un ambiente húmedo .
20. Revise periódicamente si hay desgaste. Si alguna pieza está dañada, deje de usarla inmediatamente para evitar lesiones.
21. Mantener alejado de fuentes de calor. No dejar en vehículos calientes.

⚠**ADVERTENCIA:**

22. El producto debe fijarse al suelo (para garantizar la fiabilidad del propio suelo) para un mejor rebote y para evitar que el producto se caiga.
23. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños pequeños o personas con discapacidad, a menos que estén bajo la supervisión de una persona responsable para garantizar su uso seguro. Los niños pequeños deben estar bajo supervisión para evitar que jueguen con el producto . Las mascotas deben mantenerse alejadas del producto.

No lo utilice al aire libre en días lluviosos o nublados, evite los rayos y las caídas . Las personas o mascotas que se cuelguen del producto pueden sufrir lesiones o incluso la muerte .

24. Al instalar, desmontar o cambiar los ángulos, tenga cuidado de no pillarse las manos.

ADVERTENCIA:

PELIGRO DE ASFIXIA – Contiene piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.

UTILIZAR ÚNICAMENTE BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

ANCLE FIJAMENTE ANTES DE USAR.

MANTÉN LA CARA Y EL CUERPO ALEJADOS DE LA SUPERFICIE QUE REBOTA.

INSPECCIONE LA RED Y EL MARCO ANTES DE CADA USO.

UTILIZAR ÚNICAMENTE SOBRE SUPERFICIES PLANAS, LIMPIAS Y SUAVES.

PRODUCT PARAMETERS

Modelo	Área de rebote	Tamaño del producto
YQ2026001	1000x300 mm (39,37 x 11,81 pulgadas)	1000x300x280 mm (39,37 x 11,81 x 11,0 pulgadas)

ASSEMBLY STEPS

9. Por favor, deseche todas las bolsas de plástico con cuidado y manténgalas alejadas de los niños y las mascotas .

10. Compruebe todos los componentes suministrados según la lista de este manual. Asegúrese de tener todas las piezas indicadas.


3. Si bien se debe prestar especial atención durante la fabricación de este producto, es necesario tener cuidado durante el proceso de ensamblaje para evitar rasguños con bordes afilados.

4. Usar guantes protectores durante el montaje y el uso.
5. El producto debe colocarse sobre una superficie plana .
6. El producto requiere dos personas para su montaje.


Atención: El producto debe fijarse al suelo (para garantizar la estabilidad del suelo) para un mejor rebote y para evitar que se caiga.

Open the soccer rebound


Open the supporting feet on both sides to the maximum angle, and the shaft will automatically lock.
Attention: Be careful that the shaft squeezes your hands.

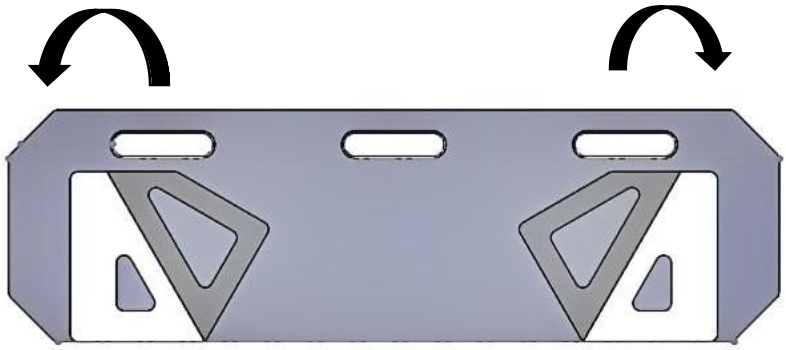


Rebound angle of 30 degrees

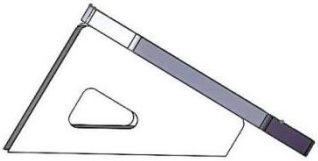

Rebound angle of 75 degrees

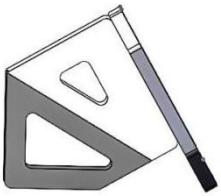


Rebound angle of 90 degrees

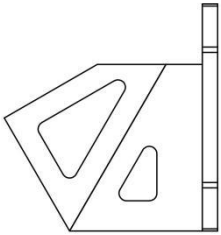

Close the soccer rebound

Simultaneously press both shaft locks on the same side, then gently pull the bracket to close.

Attention: Be careful that the shaft squeezes your hands.

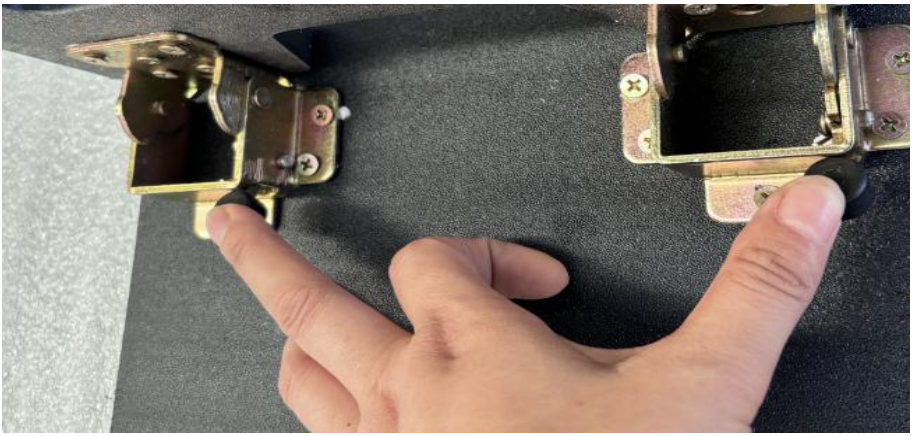

CLEANING AND STORAGE

1. Limpie con un paño suave y seco. Nunca utilice un limpiador abrasivo ni una esponja áspera. No limpie con agua ni otros líquidos. Asegúrese de mantener el producto seco.
2. Los niños **no deben** limpiar el producto para evitar lesiones por vuelco y caídas .
3. Una vez desmontado el producto, por favor, vuelva a juntar las piezas y los accesorios.

CONSEJOS: Añada regularmente grasa industrial al eje y al bloqueo del eje, lo que puede reducir el ruido y prolongar la vida útil .

Fabricante: Shandong Ningjin Xinxing Chemical Co.,ltd.

Dirección: Liaohe Road, Zona Industrial de Ningjin, Dezhou Condado de Shandong, China



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


TABLICA ODBIJAJĄCA PIŁKĘ NOŻNĄ

MODEL: YQ2026001

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

SOCCER REBOUND BOARD

MODEL: YQ2026001

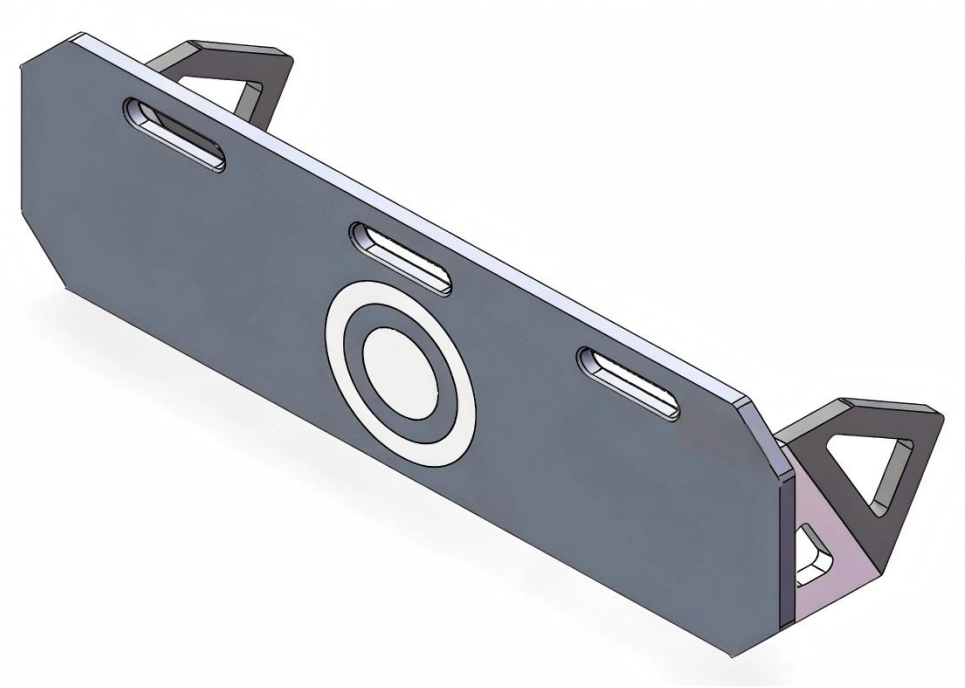

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy
	Nie stosować w przypadku wysokiego ciśnienia krwi . ciśnienie!
Ostrzeżenie	Należy zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć sobie rąk podczas otwierania i składania produktu .

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu . Aby upewnić się, że możesz obsługiwać urządzenie prawidłowo, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości . Prosimy o zapoznanie się ze środkami ostrożności i zasadami bezpieczeństwa zawartymi na tej stronie, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie . Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji i czyszczenia . Ostrzeżenia i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić . Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są integralną częścią tego produktu, ponieważ wierzymy, że użytkownicy będą przestrzegać tych przepisów .

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje .

1. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może stanowić zagrożenie. Podczas montażu należy nosić solidne rękawice robocze.
2. Nie przychodź na zgromadzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
3. Waga , elastyczność i inne właściwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
4. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
5. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.

6. Jest to sprzęt do ćwiczeń sportowych, nie zabawka, należy go używać pod nadzorem trenera. Nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom bawić się samotnie lub zbliżać się do tego przedmiotu . Produkty nie nadają się do wspinaczki.
7. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadać ani nie stawać na produkcie.
8. Przed każdym użyciem należy sprawdzić urządzenie. Nie należy używać go, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
9. Wiszące na produkcie osoby lub przedmioty mogą spowodować jego upadek .
10. Korzystając z drogi g, zwracaj uwagę na pieszych i pojazdy.
11. Nie należy używać tego urządzenia do innych celów niż wskazane .
12. Przed użyciem należy upewnić się, że rama jest solidnie zakotwiczona w podłożu.
13. Nie należy używać go w celach komercyjnych .
14. NIE CZYŚĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI .
15. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania .
16. Mocz i odchody zwierząt domowych mogą uszkodzić produkt, dlatego należy trzymać je z daleka .
1 7. Nie umieszczaj produktu na gorącym powietrzu, palnikach elektrycznych ani grzejnikach ani w ich pobliżu .
Fajerwerki, papierosy, race i inne przedmioty mogą spowodować zapłon produktu. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości. ich.
18. Produkt należy umieścić na płaskiej powierzchni . Należy go zainstalować w miejscu otwartym i bezpiecznym, unikając miejsc w pobliżu okien, dróg, linii kolejowych, rzek itp.
19. Sprzęt sportowy (buty piłkarskie, rękawice piłkarskie itp.) należy nosić podczas gry. Nie należy umieszczać go w wilgotnym środowisku .
20. Regularnie sprawdzaj zużycie i uszkodzenia. Jeśli którakolwiek część jest uszkodzona, natychmiast przerwij użytkowanie, aby uniknąć obrażeń.
21. Trzymać z dala od źródeł ciepła. Nie pozostawiać w nagrzanych pojazdach.

⚠**OSTRZEŻENIE:**

22. Produkt należy przymocować do podłoża (aby zagwarantować stabilność podłoża), aby zapewnić lepsze odbicie i zapobiec upadkowi produktu.

23. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby młode lub niepełnosprawne, chyba że będą nadzorowane przez osobę odpowiedzialną, aby zapewnić im bezpieczne korzystanie z urządzenia. Małe dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się produktem . Zwierzęta domowe powinny trzymać się z dala od produktu.
Nie używać na zewnątrz w deszczowe i pochmurne dni, unikać uderzeń piorunów i upadków . Wiszące na produkcie osoby lub zwierzęta mogą spowodować obrażenia lub śmierć .
24. Podczas montażu, demontażu lub zmiany kątów należy zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć sobie rąk.
OSTRZEŻENIE:
NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA – Małe części. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat.
UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE POD NADZOREM OSOBY DOROSŁEJ.
PRZED UŻYCIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAKOPTAĆ.
TRZYMAJ TWARZ/CIAŁO Z DALA OD NAWIERZCHNI, NA KTÓREJ MOŻNA SIĘ ODBIĆ.
PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ SIATKĘ I RAMĘ.
STOSOWAĆ TYLKO NA PŁASKIEJ, PRZEJRZYSTEJ I MIĘKKIEJ POWIERZCHNI.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Obszar odbicia	Rozmiar produktu
YQ2026001	1000x300mm (39,37 x 11,81 cala)	1000x300x280mm (39,37 x 11,81 x 11,0 cala)

ASSEMBLY STEPS


11. Prosimy o ostrożną utylizację plastikowych toreb i przechowywanie ich w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych .

12. Sprawdź wszystkie dostarczone komponenty zgodnie z listą zawartą w niniejszej instrukcji. Upewnij się, że masz wszystkie wymienione części.
3. Pomimo zachowania szczególnej ostrożności podczas produkcji tego produktu, należy zachować ostrożność w trakcie montażu, aby uniknąć zarysowań ostrymi krawędziami.
4. Nosić rękawice ochronne podczas montażu i użytkowania.
5. Produkt należy umieścić na płaskiej powierzchni .
6. Do montażu produktu potrzebne są dwie osoby.


Uwaga: Produkt należy przymocować do podłoża (aby zagwarantować stabilność podłoża), aby zapewnić lepsze odbicie i zapobiec upadkowi produktu.

Open the soccer rebound


Open the supporting feet on both sides to the maximum angle, and the shaft will automatically lock.
Attention: Be careful that the shaft squeezes your hands.

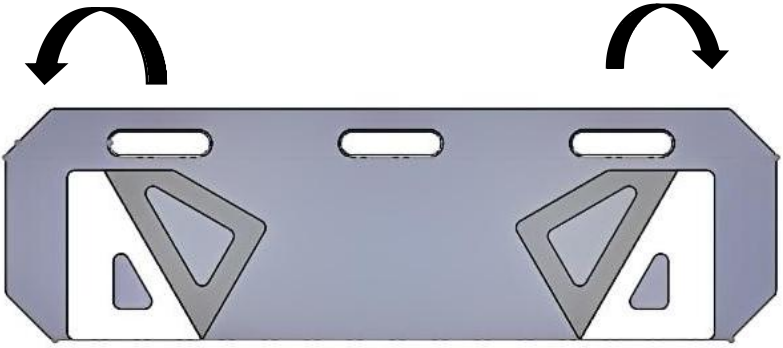


Rebound angle of 30 degrees

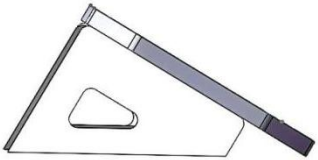

Rebound angle of 75 degrees

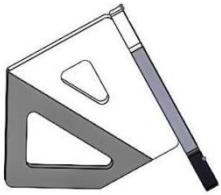


Rebound angle of 90 degrees

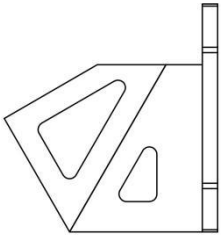

Close the soccer rebound

Simultaneously press both shaft locks on the same side, then gently pull the bracket to close.

Attention: Be careful that the shaft squeezes your hands.

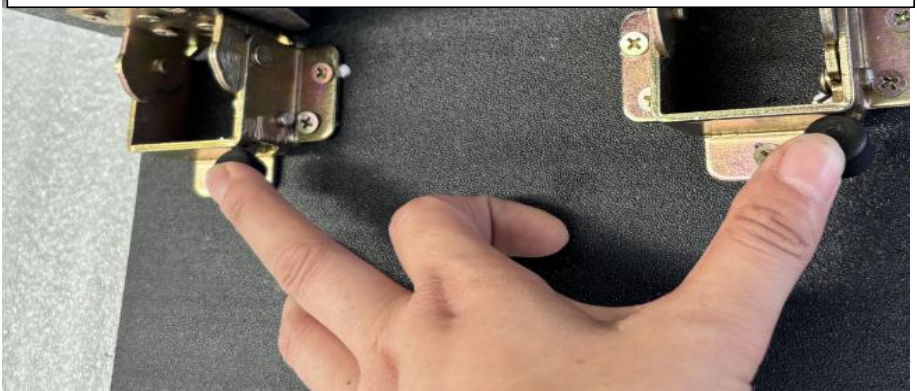

CLEANING AND STORAGE

1. Przetrzyj miękką, suchą ściereczką. Nigdy nie używaj szorstkich środków czyszczących ani szorstkich gąbek. Nie czyść wodą ani innymi płynami. Upewnij się, że produkt jest suchy.
2. Dzieciom **nie wolno** wycierać produktu, aby uniknąć przewrócenia lub upadku .
3. Po rozmontowaniu produktu należy złożyć wszystkie części i akcesoria.

WSKAZÓWKI: Regularnie dodawaj smar przemysłowy do wału i blokady wału, co może zmniejszyć hałas i wydłużyć żywotność .

Producent: Shandong Ningjin Xinxing Chemical Co., Ltd.

Adres: Liaohe Road, strefa przemysłowa Ningjin, Dezhou Hrabstwo, Szantung, Chiny



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


VOETBAL REBOUND BOARD

MODEL: YQ2026001

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SOCCER REBOUND BOARD

MODEL: YQ2026001

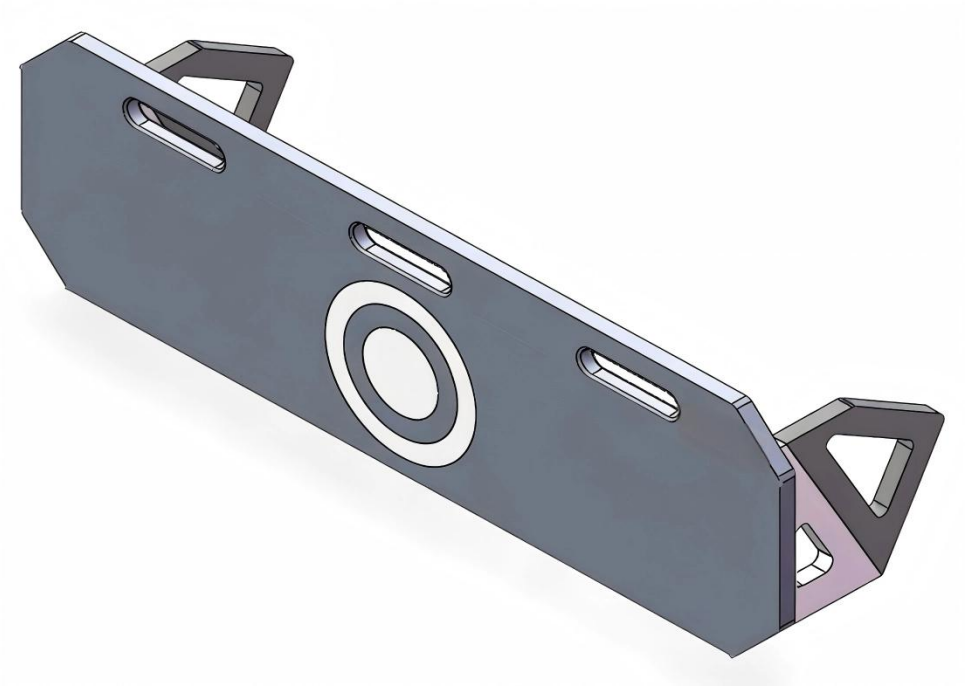

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.
	Niet gebruiken bij hoge bloeddruk druk!
Waarschuwing	Pas op dat u uw handen niet beknelt bij het openen en vouwen van het product .

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Bedankt voor het gebruik van dit product . Om ervoor te zorgen dat u de machine correct kunt bedienen, dient u deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik . Lees de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften op deze pagina aandachtig door om een veilig gebruik te garanderen . Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen en -voorzorgsmaatregelen, bediening, onderhoud en reiniging . De waarschuwingen en instructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen . Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet in dit product ingebouwd, aangezien wij ervan uitgaan dat het gebruik ervan in overeenstemming is met deze voorschriften .

Lees alle instructies aandachtig door voordat u uw apparaat gebruikt .

1. Volg deze instructies voor de montage. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn. Draag stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
2. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
3. Gewicht , elasticiteit en andere producteigenschappen zijn alleen van toepassing op correct en volledig geassembleerde producten.
4. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
5. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
6. Dit is een sporttrainingsapparaat, geen speelgoed; het moet onder begeleiding van een coach worden gebruikt. Laat kinderen en huisdieren niet alleen met dit

product spelen of er in de buurt komen . Dit product is niet geschikt om op te klimmen.
7. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Ga niet op het product zitten of staan.
8. Controleer het apparaat vóór elk gebruik. Gebruik het niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
9. Als er mensen of voorwerpen aan het product hangen, zal het product vallen .
10. Let op voetgangers en voertuigen tijdens het gebruik van de weg.
11. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de aangegeven doeleinden .
12. Zorg ervoor dat het frame voor gebruik stevig in de grond verankerd is.
13. Gebruik het niet voor commerciële doeleinden .
14. REINIG HET NIET MET SCHUREND MATERIAAL .
15. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik .
16. Urine en uitwerpselen van huisdieren kunnen het product beschadigen, houd deze daarom uit de buurt .
1 7. Plaats het product niet op of in de buurt van hete lucht, elektrische branders of verwarmingselementen .
Vuurwerk, sigaretten, fakkels en andere voorwerpen kunnen het product doen ontbranden. Blijf uit de buurt van het product. hen.
18. Het product moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst . En het moet worden geïnstalleerd op een open en veilige plaats, waarbij plaatsen in de buurt van ramen, wegen, spoorwegen, rivieren, enz. moeten worden vermeden.
19. Sportuitrusting (voetbalschoenen, voetbalhandschoenen, enz.) moet tijdens het gebruik gedragen worden. Plaats deze niet in een vochtige omgeving .
20. Controleer regelmatig op slijtage. Als er onderdelen beschadigd zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik om letsel te voorkomen.
21. Verwijderd houden van warmtebronnen. Niet achterlaten in hete voertuigen.

⚠**WAARSCHUWING:**

22. Het product moet op de grond worden bevestigd (om de stabiliteit van de grond te garanderen) voor een betere terugvering en om te voorkomen dat het product omvalt.
23. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge of zwakke personen, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijke persoon om ervoor te

zorgen dat zij het apparaat veilig kunnen gebruiken. Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het product spelen . Huisdieren moeten uit de buurt van het product blijven.
Niet buitenshuis gebruiken op regenachtige en bewolkte dagen, en bescherming tegen blikseminslagen en vallen vermijden . Het vastgrijpen van het product door personen of huisdieren kan letsel of de dood tot gevolg hebben .
24. Wees voorzichtig bij het installeren, demonteren of veranderen van de hoek, zodat u uw handen niet beknelt.
WAARSCHUWING:
Verstikkingsgevaar – Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
UITSLUITEND GEBRUIKEN ONDER TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE.
VOOR GEBRUIK GOED VERANKEREN.
HOUD GEZICHT/LICHAAM UIT DE BUURT VAN HET OPPERVLAK WAAROP DE SCHUTTER WORDT GESTOKEN.
CONTROLEER HET NET EN HET FRAME VOOR ELK GEBRUIK.
ALLEEN GEBRUIKEN OP VLAKKE, DOORZICHTIGE EN ZACHTE OPPERVLAKKEN.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Terugslaggebied	Productgrootte
YQ2026001	1000x300mm (39,37 x 11,81 inch)	1000x300x280mm (39,37 x 11,81 x 11,0 inch)

ASSEMBLY STEPS

13. Gooi alle plastic zakken zorgvuldig weg en houd ze buiten bereik van kinderen en huisdieren .
14. Controleer alle meegeleverde onderdelen aan de hand van de lijst in deze

handleiding. Zorg ervoor dat u alle vermelde onderdelen hebt.

3. Hoewel er bij de fabricage van dit product bijzondere aandacht aan besteed moet worden, moet u tijdens de montage voorzichtig zijn om te voorkomen dat u zich aan scherpe randen bekrast.

4. Draag beschermende handschoenen tijdens montage en gebruik.

5. Het product moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst .


6. Voor de montage van dit product zijn twee personen nodig.

Let op: Het product moet stevig op de grond worden bevestigd (om de stabiliteit van de ondergrond te garanderen) voor een betere terugvering en om te voorkomen dat het product omvalt.

Open the soccer rebound


Open the supporting feet on both sides to the maximum angle, and the shaft will automatically lock.

Attention: Be careful that the shaft squeezes your hands.

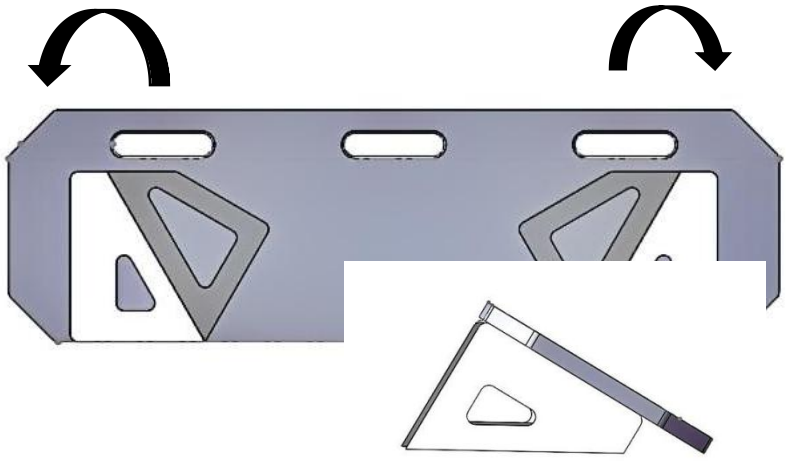


Rebound angle of 30 degrees

Rebound angle of 75 degrees

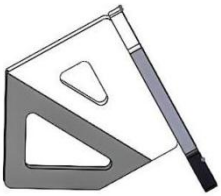


Rebound angle of 90 degrees

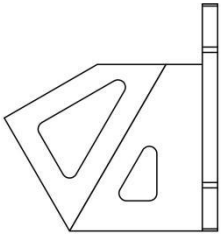

Close the soccer rebound

Simultaneously press both shaft locks on the same side, then gently pull the bracket to close.
Attention: Be careful that the shaft squeezes your hands.

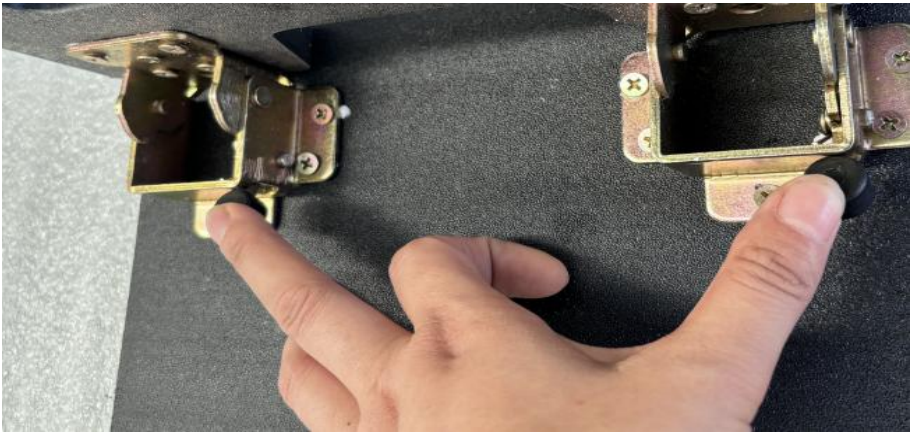

CLEANING AND STORAGE

1. Veeg af met een zachte, droge doek. Gebruik nooit een schurend reinigingsmiddel of een harde spons. Reinig niet met water of andere vloeistoffen. Zorg ervoor dat het product droog blijft.
2. Kinderen **mogen het product niet** afvegen om omvallen en verwondingen te voorkomen .
3. Nadat het product is gedemonteerd, dient u de onderdelen en accessoires weer in elkaar te zetten.

TIP: Breng regelmatig industrieel vet aan op de as en de asvergrendeling. Dit vermindert geluidsoverlast en verlengt de levensduur .

Fabrikant: Shandong Ningjin Xinxing Chemical Co.,ltd.

Adres: Liaohe Road, industrieterrein Ningjin, Dezhou Provincie Shandong, China



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


FOTBOLLSRETURBRÄDA

MODELL: YQ2026001

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

SOCCER REBOUND BOARD

MODELL: YQ2026001

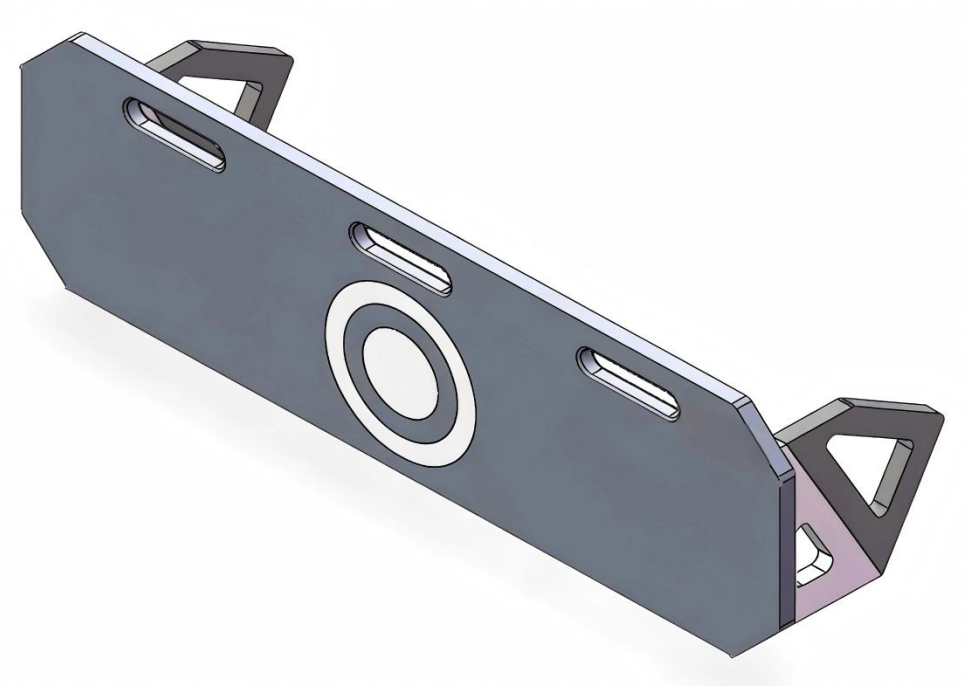

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Ej lämplig för barn under 36 månader
	Använd inte vid högt blodtryck tryck!
Varning	Var försiktig så att du inte klämmer händerna när du öppnar och viker produkten .

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Tack för att du använder den här produkten . För att säkerställa att du kan använda maskinen korrekt, läs dessa instruktioner noggrant före användning och spara dem för framtida referens . Var noga med att läsa försiktighetsåtgärderna och säkerhetsreglerna på den här sidan för att säkerställa säker användning. Denna manual beskriver säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och rengöring . Varningarna och instruktionerna som granskas i denna manual kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå . Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror att användningen kommer att följa dessa koder .

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin .

1. Monteringen måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara. Använd kraftiga arbetshandskar under monteringen.
2. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
3. Vikt , elasticitet och andra produktegenskaper gäller endast för korrekt och fullständigt monterade produkter.
4. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
5. Håll åskådare borta från området under monteringen.
6. Detta är en sporträningsutrustning, inte en leksak, den måste användas under ledning av en tränare. Låt inte barn och husdjur leka ensamma eller närma sig detta föremål . Produkterna får inte klättra.
7. Använd endast enligt avsikten. Sitt eller stå inte på produkten.

8. Kontrollera före varje användning. Använd inte om delar är lösa eller skadade.
9. Personer eller föremål som hänger på produkten kan få den att falla .
10. Var uppmärksam på fotgängare och fordon när du använder g.
11. Använd inte denna enhet för något annat ändamål än det angivna .
12. Se till att ramen är ordentligt förankrad i marken före användning.
13. Använd den inte för kommersiella ändamål .
14. RENGÖR DEN INTE MED NÅGOT SLIPANDE MATERIAL .
15. Lämna den aldrig utan uppsikt medan den används .
16. Husdjursurin och avföring kan skada produkten, vänligen håll den borta .
1 7. Placera inte produkten på eller nära varmluft, elektriska brännare eller element .
Fyrverkerier, cigaretter, facklor och andra föremål kan antända produkten. Håll dig borta från dem.
18. Produkten ska placeras på en plan yta . Och den ska installeras på en öppen och säker plats, undvika platser nära fönster, vägar, järnvägar, floder etc.
19. Sportutrustning (fotbollsskor, fotbollshandskar etc.) ska bäras under användning. Placera den inte i en fuktig miljö .
20. Kontrollera regelbundet slitage. Om några delar är skadade, sluta använda apparaten omedelbart för att undvika skador.
21. Förvaras åtskilt från värmekällor. Lämna inte i varma fordon.

⚠**VARNING:**

22. Produkten bör fästas på marken (för att säkerställa markens tillförlitlighet) för bättre återhämtning och för att förhindra att produkten faller.
23. Denna apparat är inte avsedd att användas av unga eller skröpliga personer utan tillsyn av en ansvarig person för att säkerställa att de kan använda apparaten på ett säkert sätt. Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten. Husdjur bör hålla sig borta från produkten.
Använd inte utomhus på regniga och molniga dagar, undvik blixtnedslag och fall . Personer eller husdjur som hänger i produkten kan orsaka skada eller dödsfall .

24. Var försiktig så att du inte klämmer händerna vid montering, demontering eller byte av vinklar.
VARNING:
KVÄVNINGSRISK – Små delar. Ej lämplig för barn under 3 år.
ANVÄND ENDAST UNDER ÖVERVAKNING AV VUXEN.
FÖRANKRING SÄKERT FÖRE ANVÄNDNING.
HÅLL ANSIKTE/KROPP BORTA FRÅN DEN STUDERANDE YTAN.
KONTROLLERA NÄT OCH RAM FÖRE VARJE ANVÄNDNING.
ANVÄND ENDAST PÅ EN PLANT, KLAR OCH MJUK YTA.

PRODUCT PARAMETERS

Modell	Rebound-området	Produktstorlek
YQ2026001	1000x300mm (94,7 x 28,3 cm))	1000x300x280mm (39,37 x 11,81 x 11,0 tum)

ASSEMBLY STEPS


15. Kassera alla plastpåsar noggrant och förvara dem utom räckhåll för barn och husdjur .
16. Kontrollera alla medföljande komponenter enligt listan i den här manualen. Se till att du har alla delar som listas.
3. Även om du bör vara särskilt noggrann vid tillverkningen av denna produkt, måste du vara försiktig under monteringsprocessen för att undvika repor från vassa kanter.
4. Bär skyddshandskar under montering och användning.
5. Produkten ska placeras på en plan yta .
6. Produkten kräver två personer för montering.

Observera: Produkten bör fästas på marken (för att säkerställa markens tillförlitlighet) för bättre återhämtning och för att förhindra att produkten faller.


Open the soccer rebound

Open the supporting feet on both sides to the maximum angle, and the shaft will automatically lock.


Attention: Be careful that the shaft squeezes your hands.

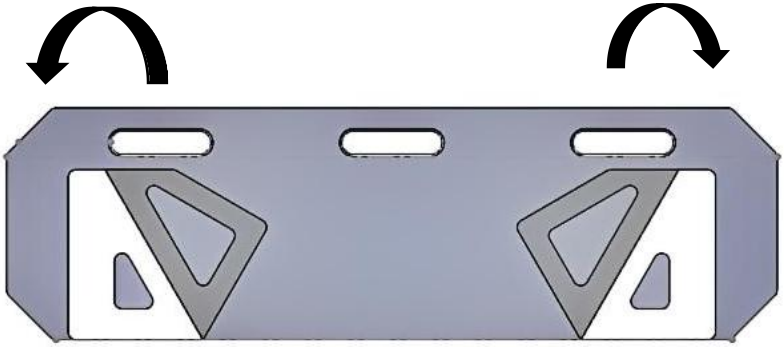


Rebound angle of 30 degrees

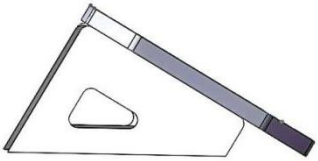

Rebound angle of 75 degrees

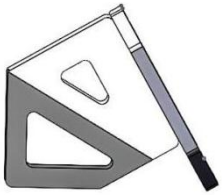


Rebound angle of 90 degrees

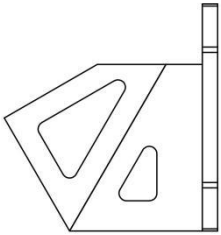

Close the soccer rebound

Simultaneously press both shaft locks on the same side, then gently pull the bracket to close.
Attention: Be careful that the shaft squeezes your hands.

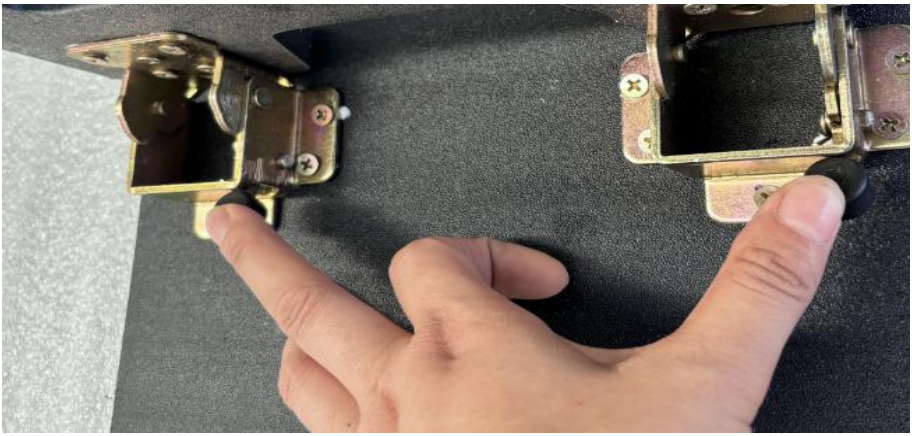

CLEANING AND STORAGE

1. Torka av med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller en stark svamp. Rengör inte med vatten eller andra vätskor. Se till att hålla produkten torr.
2. Barn **får inte** torka av produkten för att undvika att den tippar och faller .

3. När produkten har demonterats, sätt ihop delarna och tillbehören.

TIPS: Tillsätt regelbundet industrifett på axeln och axellåset, vilket kan minska buller och förlänga livslängden .

Tillverkare: Shandong Ningjin Xinxing Chemical Co.,ltd.

Adress: Liaohe Road, Ningjin industriområde, Dezhou Län, Shandong, Kina

