VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# CAR REFRIGERATOR

**MODEL:T3-01 TY-01N**

# SMART CONTROL- FRIDGEAPP INSTRUCTIONS

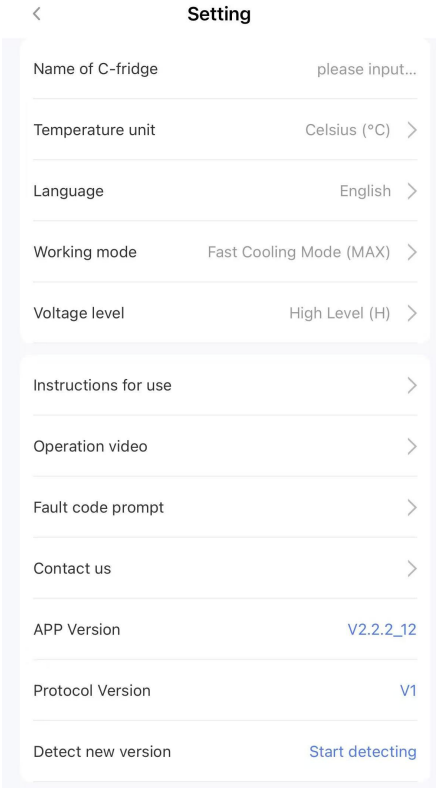


Download the app by scanning the QR code above using your mobile phone's QR code scanner.

# Operation guidelines for Bluetooth APP

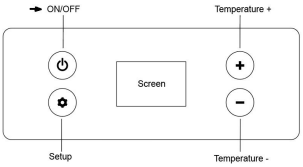
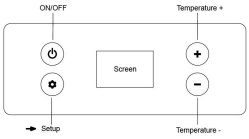
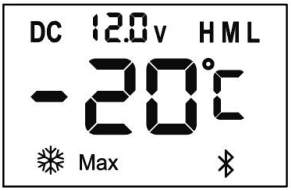


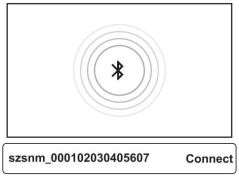

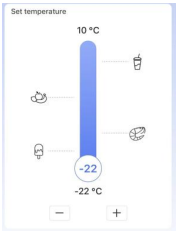



① Device ID
② Chamber Temperature
③ Temperature - (Decrease)
④ Temperature + (Increase)
⑤ High-temperature Range
⑥ Current Set Temperature (Lowest-22 °C)
⑦ App setting




# Operation guidelines for Bluetooth APP

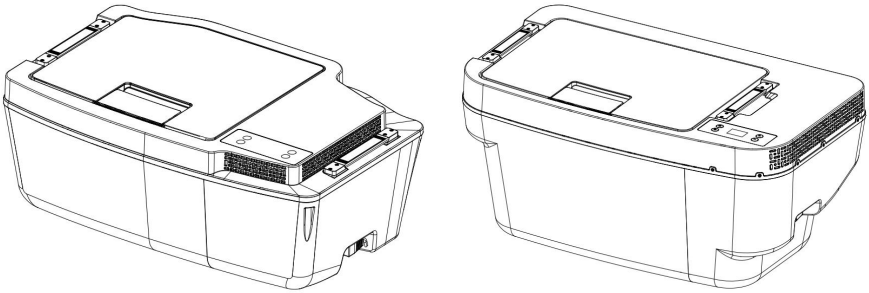
| Steps | Graphic | Operation description |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 |  | First, download and install the Car Refrigerator Bluetooth App from the Apple Store or the website by scanning the **QR code.** |
| 2 |  | After the refrigerator is powered by DC 12/24V, press the "on/off" button for 1 second, then release the button to start the machine. |
| 3 |  | After powering on, the Bluetooth icon will appear in the lower right corner of the screen. |
| 4 |  | The Bluetooth icon is displayed in the lower right corner of the display. |
| 5 |  | After the Bluetooth icon is displayed on the screen, turn on the phone's Bluetooth connection feature and open the Car Refrigerator App. |

| | | |
|---|---|---|
| **6** |  | Enter the Bluetooth scan connection interface, scan for the refrigerator code, and click to connect after the code appears. |
| 7 |  | After connecting, enter the Car Refrigerator control screen; the top part shows the left/right compartment temperature. |
| 8 |  | Enter the settings page, where you can switch between Celsius and Fahrenheit. |
| 9 |  | Lightly press and slide the dot position to set the temperature of the left/right compartment; the temperature range is -22°C to 10°C. |
| 10 |  | Enter the settings page, where you can set the MAX or ECO cooling mode. |
| 11 |  | Enter the settings page, and you can click L, M, and H to set the battery voltage |

| | | |
|---|---|---|
| | | protection level. |
| 12 | End | After the setting is completed, you can exit the Bluetooth App. If the phone does not exit the Bluetooth App after the setting is completed, the Bluetooth and the App will remain connected until the refrigerator is turned off or the App is exited. |

**MODEL:T3-01 TY-01N**



<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

| | |
|---|---|
|  | Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. |
|  | This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices |

## Attentions

**Before using the refrigerator, please read this manual carefully and keep it properly**

1.Before using the refrigerator, clean it inside and outside with a damp cloth.

2.Do not fill the refrigerator with corrosive liquids. Do not directly pour liquids into the refrigerator.

3.When the refrigerator is not used for a long time, please disconnect the power supply and keep it dry.

4.Regularly clean the inner chamber to prevent odor and bacteria and ensure food safety.

5.Shut down the refrigerator and battery before pulling by the trolley (If with battery).

## Connect the Power Supply

1.Find the DC power cord in the kit. Connect DC plug to the power outlet of the car refrigerator.

2.Well place the refrigerators in the car (back-up, seats...).

3.Lay out power cords per your car's interior space. Insert the cigarette lighter plug (one side of the power cord) into the car cigarette lighter hole.



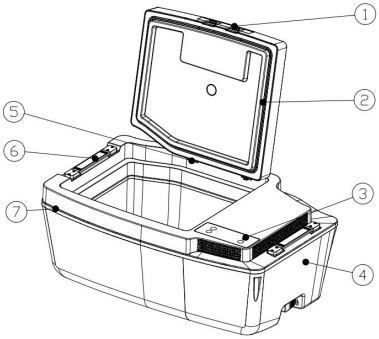
Connect the car refrigerator



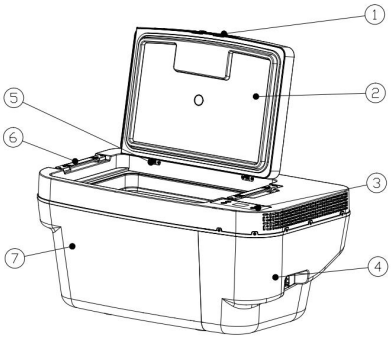

Connect the car cigarette lighter

1.The refrigerator can be connected to more than one energy source.
2.The refrigerator can connect directly to the DC12V/24V power supply.
3.If the refrigerator is used an AC100-240V power supply, an AC adapter should be adopted.

## INSTRUCTIONS



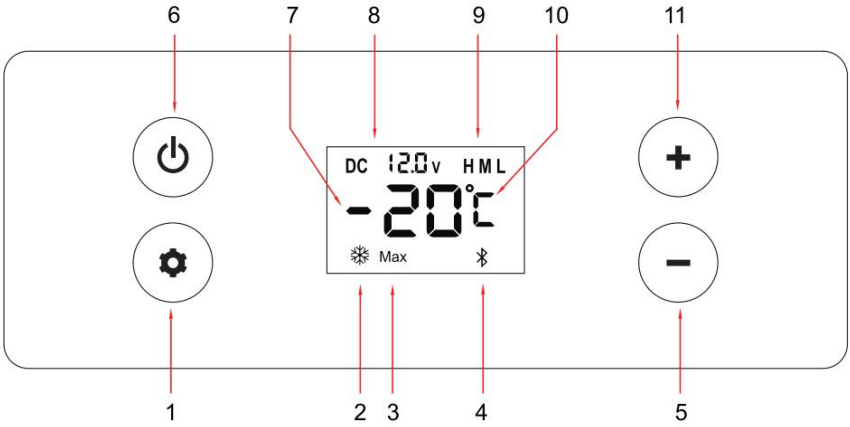

T3-01




TY-01N

①Door buckle
②Door cover
③Control panel
④Compressor compartment
⑤Lid hinge
⑥Handle
⑦Body

## Function and Operation




1.Setting button
2. Compressor operation instructions
3.MAX/ECO function mode
4. Bluetooth function display
5.Down "-" button
6. On/Off button
7.Temperature display
8. DC voltage detection
9.Battery Protection Mode
10.Celsius or Fahrenheit display
11.Up"+"button

• **Power Supply:** connect to DC 12V/24V or AC 100-240V power (using dedicated adapter).

• **Power ON/OFF:** press 1s to turn on fridge or 3s to turn it off.

Switch on the fridge: display shows current temperature of storage compartment, and then start cooling.

• **Temperature setting:** Press " " button, the buzzer will beep for 1s, and the temperature display on the LCD screen will start to flash. At this time, you can start to set the internal control temperature of the refrigerator.

Press the "+" and "—"button to set the temperature.

T3-01 Temperature setting range:-16~10℃(3~50℉)
TY-01N Temperature setting range:-22~10℃(-8~50℉)

• **Running mode setting:**

· Long press “SET” button for 3 seconds, then release the button to select and determine the battery voltage range (H/M/L range), Temperature unit(°C/°F), MAX/ECO mode switching.

1) **Power input voltage range H/M/L setting**: long press the “⚙” button for 3s, then release the button, the H/M/L letters begin to flash, and then short press the “⚙” button for 1s to switch High(H),Medium(M) and Low(L) .(“Factory setting is Medium).

2) **Celsius or Fahrenheit display switching**: Press and hold the “SET” button for 3s, then release the button, the °C/°F start to flash, and then short press "—"to switch the °C/°F temperature unit.

3) **Cooling mode switching**: Long press the “SET” button for 3s, then release the button, MAX/ECO will start flashing, and then short press"+" to switch the MAX/ECO cooling mode. (*Factory setting is MAX.)

No operation for 10 seconds, the display stop flashing, and the refrigerator works according to the newly set parameters.

## Voltage Reference:

| INPUT / MODE | DC 12V | | DC 24V | |
|---|---|---|---|---|
| | CUT OUT | CUT IN | CUT OUT | CUT IN |
| L | 10.1V | 11.4V | 21.5V | 23V |
| M | 11.4V | 12.2V | 24.1V | 25.3V |
| H | 11.8V | 12.6V | 24.6V | 26.2V |

Note: if your refrigerator enters the battery protection ahead of time, it is likely that your power supply voltage is insufficient and the low voltage protection value is set too high or your DC power supply wiring is not suitable, can not provide enough current. Check whether the power supply wiring is suitable, and consider appropriately lowering the battery protection value.

In order to ensure that the car can start normally, it is recommended to set the protection level at "H" when using the refrigerator on the car.

• **Memory function:** When switch on the fridge, it will automatically run at setting of last power off.

**Recommended temperature for common food:**

|  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drinks | Fruits | Vegetable | Delicates sen | Wine | Ice cream | Meat |
| 5℃/41℉ | 5~8℃/41~46℉ | 3~10℃/37~50℉ | 4℃/39℉ | 10℃/50℉ | -10℃/14℉ | -18℃/0℉ |

## Trouble shooting

| Fault | Possible cause | Suggested remedy |
|---|---|---|
| This device does not function(DC Mode, the ignition is on) | No voltage was detected in the DC power outlet | In most vehicles the ignition must be turned on before power will be supplied to the DC power outlet. |
| | The DC socket is dirty, resulting in poor | If the plug of this product becomes very hot on the |

| | | |
|---|---|---|
| | electrical contact. | DC socket of the vehicle, try to clean the DC socket or check if the plug is assembled correctly. |
| | The fuse of the DC power cord plug has blown. | Replace the device fuse. |
| | The car's fuse has blown. | Replace the vehicle's DC socket fuse. Please refer to your vehicle operating manual. |
| This device does not function(AC Mode), only use the power adapter to convert DC voltage | No voltage is detected in the AC power outlet. (Check the adapter indicator light is not on) | Try to use another socket. |
| | Internal failure of this product. | It can only be repaired by an authorized repair center. |
| Don't use the application(APP) | Bluetooth is not connected | Connect to Bluetooth, see the chapter Set up Bluetooth and connect to the “app”. |
| The display shows reminder messages or warning codes | / | See the table below. |
| The compressor has been working for a long time or in | Ambient temperature is too high | Move the device to a place with suitable ambient temperature. |

| | | |
|---|---|---|
| working condition all the time | Poor ventilation or insufficient air supply | Move the device to another place to ensure a good ventilation environment. |
| | Condenser is dirty | Clean the condenser. |
| | Fan failure | Replace the fan. |
| Loud drone | A certain part of the device cannot be moved freely (leaning against the wall) | Carefully remove the pressed part. |
| | There is an obstruction between the air inlet/outlet vents on the device and the wall | Carefully remove the obstruction. |
| | Fan noise. The device is tilted more than 30 degrees | Make sure the fan is free of any dust and dirt, and place the device as flat as possible. |
| | The compressor noise is too high | Authorize a service center to check it. |

## Failures and Solutions

| Warning code | Malfunction | Possible cause | Suggested remedy |
|---|---|---|---|
| The inner light flashes-!ALERT-Lid open >3 min | Open the door for more than 3 minutes | The door is not closed tightly, or you forgot to close the door. | Close the cover |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Others | | Inspection by authorized repair center |
| F1 | NTC Sensor open circuit or short circuit | Loose lines or poor welding | Shut down the device for at least 1 minute and then restart it. If the problem persists, you need an authorized service center. |
| F2 reminder-low voltage | Due to the low DC voltage, the equipment has stopped working | Insufficient power supply voltage | Check the voltage drop from the power supply to the outlet of this product, and increase the voltage if necessary. |
| | | Battery voltage is too low | Test the battery and charge as needed |
| | | The battery H/M/L protection function is set too high | Choose a lower battery and charge as needed |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Because the DC voltage is too high (greater than 31.5V), the device is protected against power failure. | DC power supply voltage parameters do not match | Choose a lower battery protection gear |
| | | Abnormal power supply | Check the DC power supply, repair or replace the power supply if necessary |
| F3 | Fan over current | The fan does not work or works abnormally | Turn off the device for at least 5 minutes, then restart it. If the problem persists, you need to change a fan or contact customer service. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| F4 | Compressor start failure | The ambient temperature is too high, the internal pipeline is at highest pressure, blocked, or the compressor operates abnormally | Reduce the working environment temperature of the refrigerator, turn off the equipment for at least 5 minutes, and then restart it, and check that the fan does not work abnormally. If the problem persists, you need to authorize a service center to check it. |
| F5 | Compressor speed is too low | The ambient temperature is too high, the internal pipeline is at highest pressure, or the compressor operates abnormally | Reduce the working environment temperature of the refrigerator, turn off the equipment for at least 30 minutes, and then restart it, and check that the fan does not work abnormally. If the problem persists, you need to authorize a service center to |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | check it. |
| F6 | Controller over temperature | Ambient temperature too high | When restarting, turn off the device for at least 30 minutes, or move to a cooler location |
| | | Blocked vents or insufficient clearance around | Clear the vents and leave enough clearance with the surroundings |
| | | The fan does not work or works abnormally | Check the fan and process according to F3 |
| | | Internal fault | Authorized repair center inspection |
| F7 | Environment Temperature too high | The space is too closed, or the air duct is blocked,and the heat dissipation is poor | Evacuate confined Spaces and reduce the ambient temperature around the device |

## Things to note

**Cleaning:**

• Switch off and unplug the device first to avoid electric shock.
• Use wet cloth to clean the device and dry it.
• Do not soak the fridge in water and do not wash it directly.
• Do not use abrasive cleaning agents during cleaning as these can damage the device.

**Storage:**

If the device will not be in use for a long time,please follow the instruction:
• Switch off and unplug the device.
• Take out all the items stored in the device.
• Wipe off excess water with a soft rag.
• Put the fridge in a cool and dry place.
• Leave the lid slightly open to prevent odors from forming.
• Recommended storage environment:
ambient temperature:25℃,ambient humidity:≤75%.

**Defrosting:**

Humidity can form frost in the interior of the cooling device or on the evaporator. This reduces the cooling capacity. Defrost the device in good time to avoid this.
• Switch off and unplug the device first to avoid electric shock.
• Take out all the items stored in the device.
• Keep the lid open.
• Wipe off the defrosted water.

Never use hard or pointed tools to remove ice or to loosen objects which have frozen in place.

## Packing List

| No. | Item | Qty | Remark |
|---|---|---|---|
| 1 | Refrigerator | 1 set | |
| 2 | DC cigarette lighter | 1 set | |
| 3 | Manual | 1 pcs | |
| 4 | Ventilation cover plate | 1 set | For T3-01 |

## Use Suggestions

1. If equipped with a backup battery, you can maintain any temperature you set under any circumstances without worries.
2. When storing ice cream, please adjust the temperature to the lowest; it must be powered on for a long time.
3. Prevent the health problems of drinking bottled water caused by high temperatures.
4. Frozen food, rare seafood, and vehicle-mounted refrigerators let frozen fresh food accompany the journey.
5. Healthcare products, insulin, and imported drugs need to be refrigerated, and the precise temperature control of onboard refrigerators will escort health along the way.
6. The tea leaves are effectively kept fresh in the car refrigerator, and you can drink fresh and delicious tea anytime during the self-driving tour.
7. The best storage temperature of red wine is 10 ℃ - 18 ℃ (50 - 64.4 ℉). The precise temperature control of the car refrigerator can effectively ensure the storage temperature of red wine.
8. The storage time of high-grade fruit in the car at high summer temperatures will be at least 2 hours shorter. The storage time is shorter even if the air conditioner is turned on. Using a car refrigerator can effectively preserve high-grade fruit.
9. The coating of high-grade sunglasses will fall off under the high

temperature in summer. The car refrigerator is an ideal place to put them.
10. High-grade cosmetics quickly deteriorate under high temperatures in the car. Carry cosmetics with the car; the car refrigerator will be your better choice.

## Safety Precautions

**WARNING!**

Do not operate the appliance if it is visibly damaged.

• Do not block the gaps of the fridge with things like pin,wire,etc.

• Do not expose the appliance to rain or soak it in water.

• Do not place the appliance near naked flames or other heat sources (heaters,direct sunlight,gas ovens etc.)

• Do not store any explosive substances like spray cans with a flammable propellant.

• Ensure the supply cord is dry and not trapped or damaged. Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

• Check the voltage specification on the type plate corresponds to that of the energy supply.The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

• Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance,unless they are of the type recommended by the manufacturer.

• Once unpacked and before turning on,the appliance must be placed on a level surface for more than 6 hours.

• Make sure that the appliance stays horizontally when it is running. The tilt angle must be less than 5°for longtime running and be less than 45°for short time running.

• Keep the ventilation openings in the unit casing or in the built-in structure free of obstacles.

• Keep the appliance stable on the ground or in the car;Do not drain upside

down.
• When positioning the appliance,ensure the supply cord is not trapped or damaged.
• Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
• Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer: *Take off the doors.
*Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
• Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process,other than those recommended by the manufacturer.
• :Risk of fire/flammable materials.

**CAUTION!**

• Repairs may only be carried out by qualified personnel. Incorrect repair may cause danger.The lamp and supply cord must be replaced by the manufacturer or qualified persons.
• The installation of DC power in the boat must be handled by qualified electricians.
• Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
• The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical,sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they've been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards.

**NOTICE!**

• Disconnect the power supply before each cleaning and maintenance and after every use.
• Do not use sharp tools to defrost;Do not damage the refrigerant circuit.
• Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:take off the doors:leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

• Check if the cooling capacity of the appliance is suitable for storing the food or medicine.Food may only be stored in its original packaging or in suitable containers.
• If the appliance is left empty for long periods,switch off,defrost,clean,dry,and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
• The appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
-Staff kitchen areas in shops,offices and other working environments;
-Camping,Farm houses and by clients in hotels,motels and other residential environments;
-Bed and breakfast type environments;
-Catering and similar non-retail applications.
• To avoid contamination of drink,please respect the following instructions:
-Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
-Clean regularly surfaces that can come in contact with drink and accessible drainage systems.
-Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator,so that it is not in contact with or drip onto other food;
-Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator,so that it is not in contact with or drip onto other food.
-If the refrigerating appliance is left empty for long periods,switch off,defrost,clean,dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.



Please according to local regulations regarding disposal of the applian for its flammable refrigerant and blowing gas.
**WARNING:** This appliance contains flammable foaming agent cyclopentane:
1)Please avoid contact fire when you transport and use it.

2)Please ask a professional for servicing when the machine breaks down.
3) Please send it to your local appointed disposal station when you discard it.



**WARNING:** During use, service, and disposal of the appliance, please pay attention to a symbol similar to the left side, which is located on the rear of the appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color. It's a risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressors. Please be far away fire source during use, service, and disposal.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# RÉFRIGÉRATEUR DE VOITURE

**MODÈLE : T3-01 TY-01N**

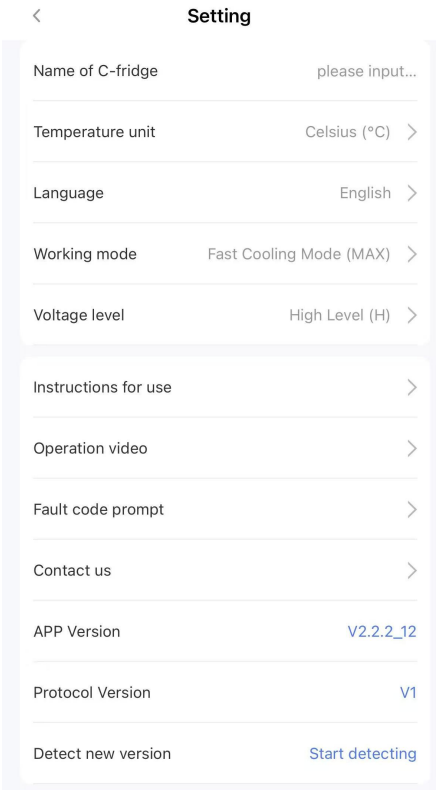
# INSTRUCTIONS DE L'APPLICATION SMART CONTROL - FRIDGEAPP

Téléchargez l'application en scannant le code QR ci-dessus à l'aide du lecteur de code QR de votre téléphone portable.

# Instructions d'utilisation de l'application Bluetooth

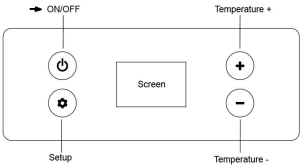
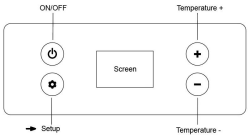
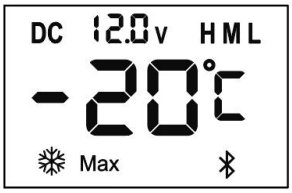


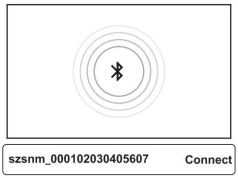

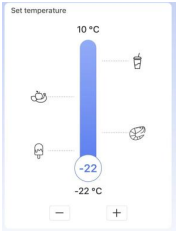

① Device ID
② Chamber Temperature
③ Temperature - (Decrease)
④ Temperature + (Increase)
⑤ High-temperature Range
⑥ Current Set Temperature (Lowest-22 °C)
⑦ App setting






# Instructions d'utilisation de l'application Bluetooth

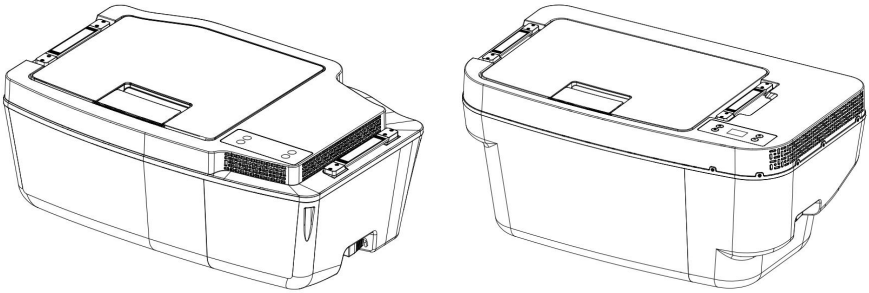
| Mesures | Graphique | Description de l'opération |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 |  | D'abord, Téléchargez et installez l'application Voiture Application Bluetooth pour réfrigérateur d' Apple Magasin ou site web en scannant le **QR code .** |
| 2 |  | Après le réfrigérateur est alimenté par DC 12/24V, appuyez sur le bouton « marche/arrêt » bouton pour 1 seconde , puis relâchez le bouton pour démarrer la machine . |
| 3 |  | Après la mise sous tension , l'icône Bluetooth apparaissent dans le coin inférieur droit de écran . |
| 4 |  | L'icône Bluetooth s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran . |
| 5 |  | Après l'affichage de l'icône Bluetooth sur l'écran, activez le Bluetooth du téléphone fonction de connexion et ouvrir la voiture Application |

| | | |
|---|---|---|
| | | Réfrigérateur . |
| **6** |  | Saisissez la connexion de scan Bluetooth interface, scanner le code du réfrigérateur, Cliquez sur « Se connecter » une fois le code affiché. |
| 7 |  | Après la connexion , entrer dans la voiture Écran de commande du réfrigérateur ; le haut Cette partie montre le compartiment gauche/droite température . |
| 8 |  | Accédez à la page des paramètres, où vous pouvez basculer entre Celsius et Fahrenheit. |
| 9 |  | Appuyez légèrement sur le point et faites- le glisser . position pour régler la température de la compartiment gauche/droite ; le plage de température est -22° C à 10° C. |

| | | |
|---|---|---|
| 10 |  | Accédez à la page des paramètres, où vous pourrez régler le mode de refroidissement MAX ou ECO. |
| 11 |  | Accédez à la page des paramètres et vous pourrez cliquer sur L, M et H pour régler le niveau de protection de la tension de la batterie. |
| 12 | Fin | Après le réglage, complété, tu peux quitter l'application Bluetooth . Si le téléphone ne quitte pas le Bluetooth Une application après la configuration terminée, le Bluetooth et l' application resteront dans branché jusqu'à ce que le réfrigérateur soit éteint ou l' application est fermée . |

**MODÈLE : T3-01 TY-01N**



< Image à titre indicatif seulement >

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

| | |
|---|---|
|  | Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. |
|  | Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED). |

## Attentions

**Avant d'utiliser le réfrigérateur, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver correctement.**

1. Avant d'utiliser le réfrigérateur, nettoyez-le à l'intérieur et à l'extérieur avec un chiffon humide.
2. Ne remplissez pas le réfrigérateur de liquides corrosifs. Ne versez pas directement de liquides dans le réfrigérateur.
3. Lorsque le réfrigérateur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez le débrancher et le garder au sec.
4. Nettoyez régulièrement la chambre intérieure pour prévenir les odeurs et les bactéries et garantir la sécurité alimentaire.
5. Éteignez le réfrigérateur et la batterie avant de tirer le chariot (si celui-ci est équipé d'une batterie).

## Connect the Power Supply

1. Repérez le cordon d'alimentation CC dans le kit. Branchez la fiche CC à la prise d'alimentation du réfrigérateur de voiture.

2. Nous placerons les réfrigérateurs dans la voiture (à l'arrière, sur les sièges...).
3. Disposez les câbles d'alimentation en fonction de l'espace intérieur de votre voiture. Insérez le Branchez la fiche allume-cigare (un côté du cordon d'alimentation) dans l'orifice allume-cigare de la voiture.



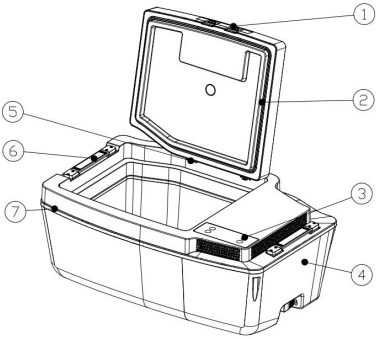
Connectez la voiture réfrigérateur



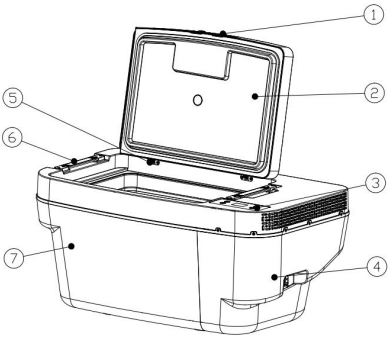
Connect the car cigarette lighter

1. Le réfrigérateur peut être raccordé à plusieurs sources d'énergie.
2. Le réfrigérateur peut Se connecter directement à l' alimentation CC 12V/24V.
3. Si le réfrigérateur utilise une alimentation électrique de 100 à 240 V CA , un adaptateur secteur doit être utilisé.

## INSTRUCTIONS




T3-01



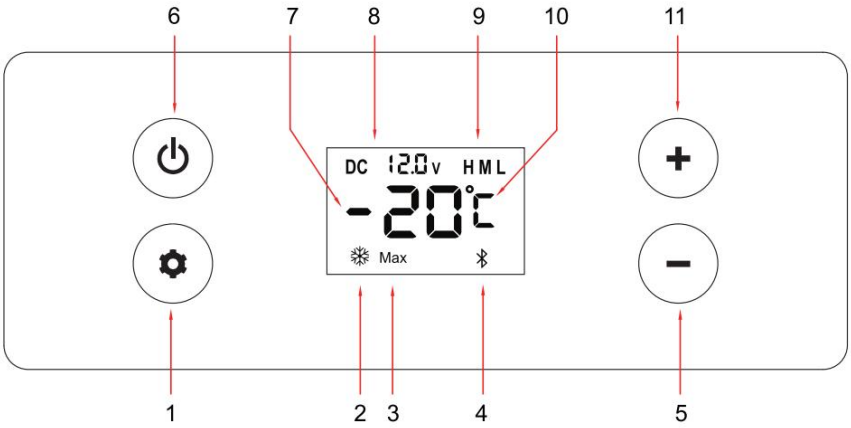

TY-01N

① Boucle de porte

② Couvercle de porte

③ Panneau de commande
④ Compartiment du compresseur
⑤ Charnière du couvercle
⑥ Poignée
⑦Corps

## Function and Operation




1.Setting button
2. Compressor operation instructions
3.MAX/ECO function mode
4. Bluetooth function display
5.Down "-" button
6. On/Off button
7.Temperature display
8. DC voltage detection
9.Battery Protection Mode
10.Celsius or Fahrenheit display
11.Up"+"button

• **Alimentation :** se connecter à une alimentation CC 12 V/24 V ou CA 100-240 V (à l'aide d'un adaptateur dédié).

• **Marche/Arrêt :** appuyez ⏻1 seconde pour allumer le réfrigérateur ou 3 secondes pour l'éteindre.
Allumez le réfrigérateur : l'écran affiche la température actuelle du compartiment de conservation, et puis commencer le refroidissement.

• Réglage de **la température :** Appuyez sur le bouton « ⚙ » , le buzzer émet un bip pendant 1 s, puis la température s'affiche. L'affichage sur l'écran LCD commencera à clignoter. À ce moment-là, vous pouvez commencer à paramétrer la température de contrôle interne du réfrigérateur. Appuyez sur les + boutons « » et « » pour régler — la température .

la température T3-01 : -16 ~ 10 ℃ ( 3 ~ 50 ℉)

la température TY-01N : -22 ~ 10 ℃ ( -8 ~ 50 ℉)

• **Paramètre du mode d'exécution :**

· Appui long Appuyez sur le bouton « SET » pendant 3 secondes, puis relâchez-le pour sélectionner. et déterminer la plage de tension de la batterie (plage H/M/L), l'unité de température (°C/°F), la commutation en mode MAX/ECO.

1) **Plage de tension d'entrée : réglage H/M/L** : appuyez longuement sur " ⚙" bouton pendant 3 secondes, puis relâchez le bouton, les lettres H/M/L commencent à clignoter, et Appuyez ensuite brièvement sur le bouton « ⚙ » pendant 1 s pour basculer entre les modes Haut (H), Moyen ( M ) et Bas ( L ). . (« Paramètre d'usine : Moyen »).

2 ) **Commutation de l'affichage Celsius ou Fahrenheit** : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « SET » Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes, puis relâchez-le ; la température en °C/°F se met à clignoter, puis… Appuyez brièvement sur « — » pour changer l'unité de température °C/°F.

3 ) **Changement de mode de refroidissement** : Appuyez longuement sur le bouton « SET » pendant 3 secondes, puis Relâchez le bouton, MAX/ECO commencera à clignoter, puis appuyez brièvement sur " +" pour basculer entre le mode de refroidissement MAX/ECO . (*Paramètre d'usine : MAX.)

Aucune opération pendant 10 secondes, l'affichage cesse de clignoter et le réfrigérateur Fonctionne selon les nouveaux paramètres définis.

**Référence de tension :**

| SAISIR / MODE | 12 V CC | | 24 V CC | |
|---|---|---|---|---|
| | **DÉCOUPER** | **COUPURE** | **DÉCOUPER** | **COUPURE** |
| L | 10,1 V | 11,4 V | 2 1,5 V | 2 3 V |
| M | 1 1,4 V | 1 2,2 V | 2 4,1 V | 2 5,3 V |
| H | 1 1 . 8 V | 1 2 . 6 V | 2 4 . 6 V | 2 6,2 V |

Remarque : si votre réfrigérateur passe en mode protection de la batterie prématurément, il est probable que votre La tension d'alimentation est insuffisante et le seuil de protection contre les sous-tensions est trop élevé, ou bien le câblage de votre alimentation CC est inadapté et ne peut fournir un courant suffisant. Vérifiez. vérifier si le câblage de l'alimentation est adapté et envisager de réduire la tension en conséquence. valeur de protection de la batterie.

Afin de garantir un démarrage normal du véhicule, il est recommandé d'activer la protection Niveau à « H » lors de l'utilisation du réfrigérateur dans la voiture.

• **Fonction mémoire :** Lorsque vous allumez le réfrigérateur, il reprendra automatiquement les réglages de la dernière mise hors tension.

**Température recommandée pour les aliments courants :**

|  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boissons | Fruits | Légume | épicerie fine | Vin | Glace | Viande |
| 5 °C / 41 °F | 5 à 8 °C / 41 à 46 °F | 3 à 10 °C / 37 à 50 °F | 4 °C / 39 °F | 10 °C / 50 °F | -10 ℃ /14℉ | -18 °C / 0 °C |

## Trouble shooting

| Faute | Possible cause | Suggestion remède |
|---|---|---|
| Cet appareil ne fonction (mode CC, (le contact est mis) | Aucune tension était détecté dans la prise de courant continu | Dans la plupart des véhicules, Le contact doit être mis. avant que le pouvoir ne soit alimentée en courant continu sortie. |
| | La prise CC est sale, ce qui entraîne une mauvaise contact électrique. | Si la prise de ce produit il fait très chaud sur le Prise CC de la véhicule, Essayez de nettoyer le DC douille ou vérifiez si la prise est correctement assemblé. |
| | Le fusible du courant continu La prise du cordon d'alimentation a soufflé. | Remplacez le fusible de l'appareil . |
| | Le fusible de la voiture a grillé. soufflé. | Remplacez le CC du véhicule fusible de prise. Veuillez vous référer à votre véhicule en marche manuel. |
| Cet appareil ne fonction(AC) Mode), n'utilisez que le adaptateur secteur à convertir la tension continue | Aucune tension n'est détectée . dans la prise de courant alternatif. (Vérifiez l'adaptateur) Le voyant ne s'allume pas sur) | Essayez d'utiliser une autre prise . |

| | | |
|---|---|---|
| | Défaillance interne de ce produit. | Il ne peut être réparé que par une réparation autorisée centre. |
| N'utilisez pas le application (APP) | Bluetooth n'est pas connecté | Se connecter en Bluetooth, voir le chapitre Installation Bluetooth et connectez-vous à l'« application » . |
| L'écran affiche rappel messages ou codes d'avertissement | / | Voir le tableau ci-dessous . |
| Le compresseur a été travailler pour un longtemps ou dans fonctionnement condition en permanence | La température ambiante est trop élevée. | Déplacez l'appareil vers un lieu approprié température ambiante . |
| | Mauvaise ventilation ou air insuffisant fournir | Déplacez l'appareil vers un autre endroit pour assurer une bonne ventilation environnement . |
| | Le condenseur est sale | Nettoyez le condenseur . |
| | panne du ventilateur | Remplacez le ventilateur . |
| Fort drone | Une certaine partie de l'appareil ne peut pas être déplacé librement (s'appuyer contre le mur) | Soigneusement retirer le pressé partie . |
| | Il y a une obstruction entre les bouches d'aération d'entrée/sortie d'air sur | Soigneusement retirer le obstruction . |

| | | |
|---|---|---|
| | le appareil et mur | |
| | Bruit du ventilateur . L'appareil est incliné à plus de 30 degrés. | Assurez-vous que le ventilateur est exempt de tout poussière et saleté, et placez l'appareil aussi plat que possible . |
| | Le bruit du compresseur est trop élevé. | Autoriser un centre de service à Vérifiez-le . |

## Failures and Solutions

| Avertissement code | Mauvais fonctionnement | Possible cause | Suggestion remède |
|---|---|---|---|
| L'intérieur lumière Clignotements ! ALERTE ! Couvercle ouvert >3 min | Ouvrez la porte pendant plus de 3 minutes | La porte n'est pas fermé hermétiquement, ou vous j'ai oublié de fermer le porte. | Fermez le couvercle |
| | Autres | | Inspection par réparation agréée centre |

| | | | |
|---|---|---|---|
| F1 | Capteur NTC circuit ouvert ou court-circuit | Lignes lâches ou mauvaises soudage | Fermez le appareil pour au moins 1 minute et ensuite redémarrez-le. Si le Le problème persiste. vous avez besoin d'un service autorisé centre. |
| F2 rappel-faible tension | En raison du faible DC tension, le l'équipement a arrêté fonctionnement | Puissance insuffisante tension d'alimentation | Vérifiez la tension lâcher prise approvisionner le point de vente de ce produit, et augmenter la tension si nécessaire. |
| | | La tension de la batterie est trop bas | Tester la batterie et facturer selon les besoins |
| | | La batterie H/M/L fonction de protection est réglé trop haut | Choisissez une valeur inférieure batterie et charge un s nécessaire |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Parce que le La tension continue est trop haut (supérieur à 31,5 V), le l'appareil est protégé contre le pouvoir échec. | Alimentation CC Les paramètres de tension ne correspondent pas. | Choisissez une valeur inférieure protection de la batterie engrenage |
| | | Puissance anormale fournir | Vérifiez l'alimentation CC fourniture , réparation ou remplacer l'alimentation fournir si nécessaire |
| F3 | Fan over actuel | Le ventilateur ne travail ou travaux anormalement | Éteignez l'appareil pour au moins 5 minutes, alors redémarrez-le . Si le Le problème persiste. toi besoin de changer un ventilateur ou contacter le client service . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| F4 | Compresseur échec de démarrage | L'ambiance La température est trop élevée haut, l'intérieur Le pipeline est à son niveau le plus élevé pression , bloquée , ou le compresseur fonctionne anormalement | Réduisez le temps de travail température ambiante du réfrigérateur, éteindre l'équipement pour au moins 5 minutes, puis redémarrez-le, et vérifiez que le ventilateur ne fonctionnement anormal. Si le Le problème persiste. vous avez besoin autoriser un service centre pour le vérifier. |
| F5 | Compresseur la vitesse est trop faible | L'ambiance La température est trop élevée haut, l'intérieur Le pipeline est à son niveau le plus élevé la pression , ou la compresseur fonctionne anormalement | Réduisez le temps de travail température ambiante du réfrigérateur, éteindre l'équipement pour au moins 30 minutes, et puis redémarrez-le, et vérifiez le ventilateur ne |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | fonctionne pas anormalement. Si le problème persiste, toi besoin d'autoriser un service centre pour le vérifier. |
| F6 | Contrôleur sur température | température ambiante trop haut | Lors du redémarrage, tourner Éteignez l'appareil pendant à au moins 30 minutes, ou déplacer dans une chambre froide emplacement |
| | | Aérations obstruées ou insuffisant dégagement autour | Dégagez les conduits d'aération et laisser suffisamment autorisation avec le alentours |
| | | Le ventilateur ne fonctionne pas ou fonctionne anormalement | Vérifiez le ventilateur et processus selon F3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | défaut interne | de réparation agréé inspection |
| F7 | Environnement Température trop haut | L'espace est trop fermé, ou l'air le conduit est bloqué, et la chaleur La dissipation est faible | Évacuer les espaces confinés et réduire l'ambiance température autour de appareil |

## Things to note

**Nettoyage:**

• Éteignez et débranchez l'appareil au préalable pour éviter tout risque d'électrocution.

• Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'appareil et séchez-le.

• Ne pas faire tremper le réfrigérateur dans l'eau et ne pas le laver directement.

• N’utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, car ils peuvent endommager l’appareil.

**Stockage:**

Si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez suivre les instructions suivantes :

• Éteignez et débranchez l'appareil.

• Retirez tous les éléments stockés dans l'appareil.

• Essuyez l'excédent d'eau avec un chiffon doux.

• Placez le réfrigérateur dans un endroit frais et sec.
• Laissez le couvercle légèrement entrouvert pour éviter la formation d'odeurs.
• Environnement de stockage recommandé :
température ambiante : 25 ℃ , humidité ambiante : ≤ 75 %.

**Dégivrage :**
L'humidité peut former du givre à l'intérieur de l'appareil de refroidissement ou sur l'évaporateur. Cela réduit sa capacité de refroidissement. Dégivrez l'appareil régulièrement. Il est temps d'éviter cela.
• Éteignez et débranchez l'appareil au préalable pour éviter tout risque d'électrocution.
• Retirez tous les éléments stockés dans l'appareil.
• Laissez le couvercle ouvert.
• Essuyez l'eau de dégivrage.

N’ utilisez jamais d’ outils durs ou pointus pour enlever la glace ou pour déloger des objets pris au piège par la glace.

## Packing List

| Non. | Article | Qté | Remarque |
|---|---|---|---|
| 1 | Réfrigérateur | 1 ensemble | |
| 2 | briquet à courant continu | 1 ensemble | |
| 3 | Manuel | 1 pièce | |
| 4 | Plaque de recouvrement de | 1 ensemble | Pour T3-01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ventilation | | |

## Use Suggestions

1. Si l'appareil est équipé d'une batterie de secours, vous pouvez maintenir la température que vous avez réglée en toutes circonstances, sans aucun souci.
2. Lors de la conservation de la crème glacée, veuillez régler la température au minimum ; l'appareil doit rester allumé pendant une longue période.
3. Prévenir les problèmes de santé liés à la consommation d'eau en bouteille causée par des températures élevées .
4. Les aliments surgelés, les fruits de mer rares et les réfrigérateurs embarqués permettent d'emporter des aliments frais surgelés pendant le voyage.
5. Les produits de santé, l'insuline et les médicaments importés doivent être réfrigérés, et le contrôle précis de la température des réfrigérateurs embarqués assurera la préservation de la santé tout au long du voyage.
6. Les feuilles de thé sont efficacement conservées fraîches dans le réfrigérateur de la voiture, et vous pouvez boire un thé frais et délicieux à tout moment pendant votre excursion en voiture.
7. La température optimale de conservation du vin rouge se situe entre 10 et 18 °C (50 et 64,4 °F). Le contrôle précis de la température du réfrigérateur de voiture permet de garantir efficacement le maintien de cette température.
8. La durée de conservation des fruits de qualité supérieure dans une voiture, par fortes chaleurs estivales, sera réduite d'au moins deux heures . Cette durée est encore plus courte même avec la climatisation en marche. L'utilisation d'un réfrigérateur de voiture permet de conserver efficacement les fruits de qualité supérieure.
9. Le revêtement des lunettes de soleil haut de gamme se décolle sous l'effet des fortes chaleurs estivales. Le réfrigérateur de la voiture est l'endroit idéal pour les ranger .

10. Les produits cosmétiques haut de gamme se détériorent rapidement sous l'effet des températures élevées dans une voiture. Il est donc préférable de les transporter avec vous ; un réfrigérateur de voiture sera la solution idéale.

## Safety Precautions

**AVERTISSEMENT!**

N’utilisez pas l’appareil s’il est visiblement endommagé.

• Ne bouchez pas les interstices du réfrigérateur avec des objets tels que des épingles, du fil de fer, etc.

• Ne pas exposer l'appareil à la pluie ni le tremper dans l'eau.

• Ne placez pas l'appareil à proximité de flammes nues ou d'autres sources de chaleur (radiateurs, lumière directe du soleil, fours à gaz, etc.).

• Ne stockez aucune substance explosive comme des aérosols contenant un propulseur inflammable.

• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est sec et qu'il n'est ni coincé ni endommagé. Ne placez pas plusieurs appareils portables à proximité. prises de courant ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.

• Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de l'alimentation électrique. L'appareil doit être utilisé uniquement avec le bloc d'alimentation fourni.

• N’utilisez pas d’appareils électriques à l’intérieur des compartiments de stockage des aliments de l’appareil, sauf s’il s’agit d’appareils du type recommandé par le fabricant.

• Une fois déballé et avant de mettre en marche l'appareil, celui-ci doit être placé sur une surface plane pour Plus de 6 heures.

• Veillez à ce que l'appareil reste horizontal lorsqu'il est en marche. L'angle d'inclinaison doit être inférieur à moins de 5° pour une course de longue durée et moins de 45° pour une course de courte durée.

• Veillez à ce que les ouvertures de ventilation du boîtier de l'unité ou de la structure intégrée restent dégagées.

• Conservez l'appareil Stable au sol ou dans la voiture ; ne pas vider à l'envers.
• Lors de la mise en place de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni coincé ni endommagé.
• Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
• Risque d'enfermement d'enfant. Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur : *Retirez les portes.
*Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement y grimper.
• N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ni d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage. que celles recommandées par le fabricant.
•  Risque d'incendie/matériaux inflammables.

**PRUDENCE!**

• Les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié. Une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse. La lampe et le cordon d'alimentation doivent être remplacés par le fabricant ou par des personnes qualifiées.
• L'installation de l'alimentation électrique en courant continu à bord du bateau doit être effectuée par des électriciens qualifiés.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués. par des enfants sans surveillance.
• Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes ayant capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manque d'expérience et de connaissances si Ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation sécuritaire de l'appareil et comprennent les dangers.

**AVIS!**

• Débranchez l'alimentation électrique avant chaque opération de nettoyage et d'entretien, et après chaque utilisation.
• Ne pas utiliser d'outils pointus pour le dégivrage ; ne pas endommager le circuit de réfrigérant.
• Risque d'enfermement d'enfant. Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur : retirez les portes ; laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement y grimper.
• Vérifiez si la capacité de refroidissement de l'appareil est adaptée à la conservation des aliments ou des médicaments. Les aliments doivent être conservés uniquement dans leur emballage d'origine ou dans des récipients appropriés.
• Si l'appareil reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur.
• Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
- Espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
-Camping, maisons de ferme et par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
-Environnements de type chambre d'hôtes ;
-Services de restauration et applications similaires non liées à la vente au détail.
• Pour éviter toute contamination de la boisson, veuillez respecter les instructions suivantes :
- Laisser la porte ouverte pendant de longues périodes peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
-Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les boissons et les systèmes d'évacuation des eaux usées accessibles.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres aliments ou ne coulent pas dessus ;

- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres aliments et ne coulent pas dessus.
-Si l'appareil frigorifique reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil.



Veuillez vous conformer à la réglementation locale concernant l'élimination de l'appareil en raison de son réfrigérant inflammable et de son gaz de soufflage.

**AVERTISSEMENT :** Cet appareil contient du cyclopentane, un agent moussant inflammable .

1) Veuillez éviter tout contact avec le feu lors du transport et de l'utilisation.
2) Veuillez faire appel à un professionnel pour l'entretien en cas de panne de la machine.
3) Veuillez l'envoyer à la station de recyclage locale désignée lorsque vous vous en débarrassez.



**AVERTISSEMENT :** Lors de l’utilisation, de l’entretien et de la mise au rebut de l’appareil, veuillez prêter attention au symbole jaune ou orange situé à l’arrière de l’appareil (panneau arrière ou compresseur), semblable à celui figurant à gauche. Ce symbole signale un risque d’incendie. Les tuyaux de réfrigérant et le compresseur contiennent des matériaux inflammables. Veuillez vous tenir éloigné de toute source d’incendie lors de l’utilisation, de l’entretien et de la mise au rebut de l’appareil.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# AUTOKÜHLSCHRANK

**MODELL: T3-01 TY-01N**

# SMART CONTROL – FRIGGAPP-ANLEITUNG

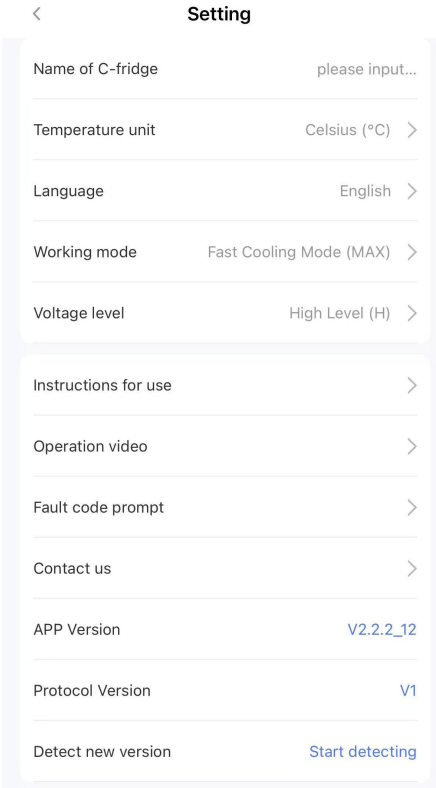


Laden Sie die App herunter, indem Sie den oben stehenden QR-Code mit dem QR-Code-Scanner Ihres Mobiltelefons scannen.

# Bedienungsanleitung für die Bluetooth-App

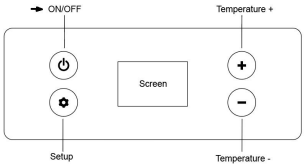
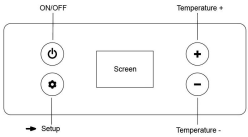
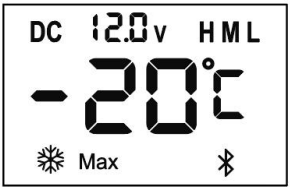


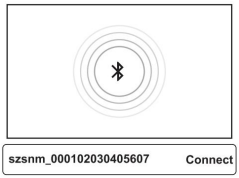

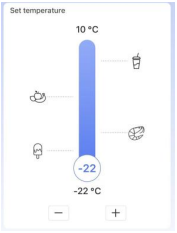

① Device ID
② Chamber Temperature
③ Temperature - (Decrease)
④ Temperature + (Increase)
⑤ High-temperature Range
⑥ Current Set Temperature (Lowest-22 °C)
⑦ App setting






# Bedienungsanleitung für die Bluetooth-App

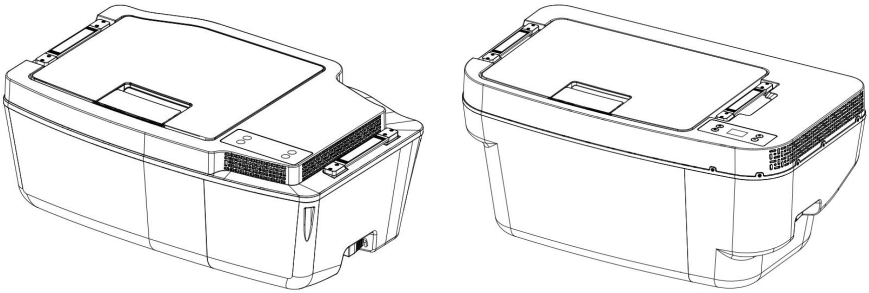
| Schritte | Grafik | Operationsbeschreibung |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Erste, Laden Sie die Auto-App herunter und installieren Sie sie. Kühlschrank - Bluetooth - App von Apple Laden Sie das Geschäft oder die Website herunter, indem Sie den QR-Code scannen. **QR Code .** |
| 2 |  | Nach dem Kühlschrank wird angetrieben von DC 12/24V, Drücken Sie den "Ein/Aus"-Knopf. Schaltfläche für 1 Sekunde , dann die Taste loslassen, um zu starten die Maschine . |
| 3 |  | Nach dem Einschalten , Das Bluetooth-Symbol wird erscheinen in der unteren rechten Ecke des Bildschirm . |
| 4 |  | Das Bluetooth-Symbol wird angezeigt im untere rechte Ecke des Displays . |
| 5 |  | Nachdem das Bluetooth-Symbol angezeigt wird der Bildschirm, Schalten Sie Bluetooth auf dem Telefon ein. Verbindungsfunktion |

| | | |
|---|---|---|
| | | und öffnen Sie das Auto Kühlschrank - App . |
| **6** |  | Bluetooth-Scanverbindung aktivieren Schnittstelle, Scannen Sie den Code für den Kühlschrank, Klicken Sie auf „ Verbinden “, nachdem der Code angezeigt wird. |
| 7 |  | Nach dem Verbinden , Geben Sie das Auto ein Bedienfeld des Kühlschranks ; die Oberseite Der Teil zeigt das linke/rechte Fach Temperatur . |
| 8 |  | Rufen Sie die Einstellungsseite auf, wo Sie zwischen Celsius und Fahrenheit umschalten können. |
| 9 |  | Den Punkt leicht drücken und verschieben Position zum Einstellen der Temperatur der linkes/rechtes Abteil ; das Temperaturbereich Ist -22 ° C bis 10 ° C. |

| | | |
|---|---|---|
| 10 |  | Rufen Sie die Einstellungsseite auf, wo Sie den Kühlmodus MAX oder ECO einstellen können. |
| 11 |  | Rufen Sie die Einstellungsseite auf und klicken Sie auf L, M und H, um den Schutzpegel der Batteriespannung festzulegen. |
| 12 | Ende | Nachdem die Einstellung vorgenommen wurde vollendet, du kannst Bluetooth App verlassen . Wenn das Telefon die Bluetooth-Verbindung nicht beendet. A pp nach Abschluss der Einstellungen, Die Bluetooth und die App bleiben erhalten . angeschlossen , bis der Kühlschrank ausgeschaltet wird. oder die App wird beendet . |

**MODELL: T3-01 TY-01N**



< Abbildung dient nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

| | |
|---|---|
|  | Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. |
|  | Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden. |

## Attentions

**Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Kühlschranks sorgfältig durch und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf.**

1. Reinigen Sie den Kühlschrank vor der ersten Benutzung innen und außen mit einem feuchten Tuch.
2. Füllen Sie den Kühlschrank nicht mit ätzenden Flüssigkeiten. Schütten Sie keine Flüssigkeiten direkt in den Kühlschrank.
3. Wenn der Kühlschrank längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie ihn bitte vom Stromnetz und lagern Sie ihn trocken.
4. Reinigen Sie die Innenkammer regelmäßig, um Geruchsbildung und Bakterien vorzubeugen und die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten.
5. Schalten Sie den Kühlschrank und die Batterie aus, bevor Sie den Einkaufswagen ziehen (falls er mit Batterie betrieben wird).

## Connect the Power Supply

1. Suchen Sie das Gleichstromkabel im Set. Verbinden Sie den Gleichstromstecker mit der Steckdose des Autokühlschranks.
2. Platzieren Sie die Kühlschränke gut im Auto (Rücksitzen, auf den Sitzen...).
3. Verlegen Sie die Stromkabel entsprechend dem Platzangebot im Fahrzeuginnenraum. Stecken Sie die Stecken Sie den Stecker des Zigarettenanzünders (eine Seite des Stromkabels) in die Zigarettenanzünderbuchse des Autos.



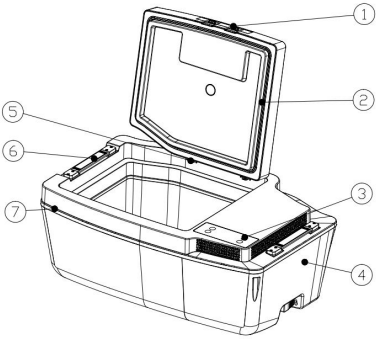


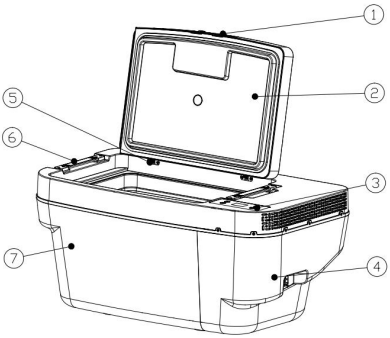
Connect the car cigarette lighter

Verbinde das Auto Kühlschrank

1. Der Kühlschrank kann an mehr als eine Energiequelle angeschlossen werden.
2. Der Kühlschrank kann Direkt an das 12V/24V - Gleichstromnetzteil anschließen.
3. Wird für den Kühlschrank eine Wechselstromversorgung von 100-240 V benötigt , ist ein Netzadapter erforderlich.

## INSTRUCTIONS

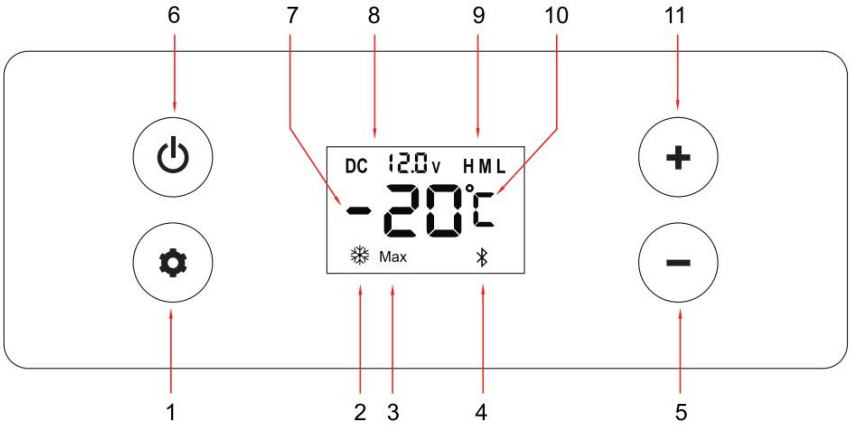


T3-01 TY-01N

① Türschloss ② Türabdeckung
③ Bedienfeld ④ Kompressorfach
⑤ Deckelscharnier ⑥ Griff
⑦Körper

## Function and Operation




1.Setting button
2. Compressor operation instructions
3.MAX/ECO function mode
4. Bluetooth function display
5.Down "-" button
6. On/Off button
7.Temperature display
8. DC voltage detection
9.Battery Protection Mode
10.Celsius or Fahrenheit display
11.Up"+"button

• **Stromversorgung:** Anschluss an eine Gleichstromversorgung von 12 V/24 V oder eine Wechselstromversorgung von 100-240 V (mithilfe eines speziellen Adapters).

• **Ein-/Ausschalten:** Drücken Sie 1 Sekunde, um den Kühlschrank einzuschalten, oder 3 Sekunden, um ihn auszuschalten.
Schalten Sie den Kühlschrank ein: Das Display zeigt die aktuelle Temperatur des Staufachs an, und Dann beginnt die Kühlung.

• **Temperatureinstellung :** Drücken Sie die Taste „ “ , der Summer piept 1 Sekunde lang, und die Temperatur wird angezeigt. Die Anzeige auf dem LCD-Bildschirm beginnt zu blinken. Jetzt können Sie mit den Einstellungen beginnen. Die interne Temperaturregelung des Kühlschranks. Drücken Sie die Tasten " " und " ", um die Temperatur einzustellen .

T3-01 Temperatureinstellbereich: -16 ~ 10 ℃ ( 3 ~ 50 ℉ )

TY-01N Temperatureinstellbereich: -22 ~ 10 ℃ ( -8 ~ 50 ℉ )

• **Einstellung des Laufmodus :**
• Langes Drücken Die Taste „ SET “ 3 Sekunden lang gedrückt halten und dann loslassen, um auszuwählen. und bestimmen Sie den Batteriespannungsbereich (H/M/L-Bereich), die Temperatureinheit (°C/°F) und die Umschaltung zwischen MAX- und ECO-Modus.
1) **Einstellung des Eingangsspannungsbereichs H/M/L** : lange drücken " " Taste Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, lassen Sie sie dann los, die Buchstaben H/M/L beginnen zu blinken, und Drücken Sie anschließend kurz die Taste „ “ für 1 Sekunde, um zwischen Hoch (H), Mittel ( M ) und Niedrig ( L ) umzuschalten. ( „Werkseinstellung ist Mittel“).
2 ) **Umschalten der Celsius- oder Fahrenheit-Anzeige : Die Taste** „ SET “ gedrückt halten Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, dann loslassen, die °C/°F-Anzeige beginnt zu blinken, und dann Drücken Sie kurz " ", um zwischen °C und °F umzuschalten.

3 ) **Umschalten des Kühlmodus** : Die Taste „ SET “ 3 Sekunden lang gedrückt halten, dann Lassen Sie die Taste los, MAX/ECO beginnt zu blinken, und drücken Sie dann kurz die Taste " +", um in den MAX/ECO-Kühlmodus zu wechseln . (*Werkseinstellung ist MAX.)
Wenn 10 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, hört die Anzeige auf zu blinken, und der Kühlschrank schaltet sich ein. Funktioniert gemäß den neu festgelegten Parametern.

## Spannungsreferenz:

| EINGANG / MODUS | Gleichstrom 12 V | | 24 V Gleichstrom | |
|---|---|---|---|---|
| | AUSGESCHNITTEN | EINSCHNITT | AUSGESCHNITTEN | EINSCHNITT |
| L | 10,1 V | 11,4 V | 2 1,5 V | 2 3 V |
| M | 1 1,4 V | 1 2,2 V | 2 4,1 V | 2 5,3 V |
| H | 1 1 . 8 V | 1 2 . 6 V | 2 4 . 6 V | 2 6,2 V |

Hinweis: Wenn Ihr Kühlschrank vorzeitig in den Batterieschutzmodus schaltet, ist es wahrscheinlich, dass Ihr Die Versorgungsspannung ist unzureichend und der Unterspannungsschutz ist zu hoch eingestellt, oder die Verkabelung Ihres Gleichstromnetzteils ist ungeeignet und liefert nicht genügend Strom. Überprüfen Sie Folgendes: ob die Stromversorgungsverkabelung geeignet ist, und erwägen Sie eine entsprechende Reduzierung der Batterieschutzwert.
Um sicherzustellen, dass das Auto normal startet, wird empfohlen, den Schutz einzustellen. Stellen Sie den Füllstand auf "H", wenn Sie den Kühlschrank im Auto benutzen.
• **Speicherfunktion :** Beim Einschalten des Kühlschranks läuft er automatisch mit den Einstellungen des letzten Ausschaltens.

**Empfohlene Temperatur für gängige Lebensmittel:**

|  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Getränke | Früchte | Gemüse | Delikatessen | Wein | Eiscreme | Fleisch |
| 5 °C / 41 °F | 5~8 ℃ /41~46℉ | 3~10 ℃ /37~50℉ | 4 ℃ /39℉ | 10 °C / 50 °F | -10 ℃ /14℉ | -18 ℃ /0℉ |

## Trouble shooting

| Fehler | Möglich Ursache | Empfohlen Abhilfe |
|---|---|---|
| Dieses Gerät funktioniert nicht Funktion(DC-Modus, (Die Zündung ist eingeschaltet) | Keine Spannung War im Gleichstromanschluss erkannt | In den meisten Fahrzeugen Die Zündung muss eingeschaltet sein bevor die Stromversorgung erfolgt an die Gleichstromversorgung angeschlossen Outlet. |
| | Die Gleichstrombuchse ist verschmutzt. was zu schlechten Ergebnissen führt elektrischer Kontakt. | Wenn der Stecker dieses Produkts wird sehr heiß auf DC-Buchse des Fahrzeug, Versuchen Sie, die Gleichstromversorgung zu reinigen. Buchse oder prüfen Sie, ob der Stecker ist korrekt |

| | | |
|---|---|---|
| | | montiert. |
| | Die Sicherung des Gleichstroms Netzkabelstecker hat gesprengt. | Tauschen Sie die Sicherung des Geräts aus . |
| | Die Sicherung des Autos hat gesprengt. | Ersetzen Sie den Gleichstrom des Fahrzeugs. Steckdosensicherung. Bitte beachten Sie Ihr Fahrzeugbetrieb Handbuch. |
| Dieses Gerät funktioniert nicht function(AC Modus), Verwenden Sie nur die Netzteil an Gleichspannung umwandeln | Es wird keine Spannung gemessen . in der Wechselstromsteckdose. (Überprüfen Sie den Adapter) Die Kontrollleuchte leuchtet nicht An) | Versuchen Sie, einen anderen Socket zu verwenden . |
| | Internes Versagen dieser Produkt. | Es kann nur repariert werden durch eine autorisierte Reparatur Center. |
| Verwenden Sie nicht den Anwendung (App) | Bluetooth ist nicht verbunden | Mit Bluetooth verbinden, sehen das Kapitel Aufstellen Bluetooth und verbinden Sie sich mit die „App“ . |

| | | |
|---|---|---|
| Die Anzeige zeigt Erinnerung Nachrichten oder Warncodes | / | Siehe die Tabelle unten . |
| Der Kompressor wurde arbeiten für einen lange Zeit oder in Arbeiten Zustand ständig | Die Umgebungstemperatur ist zu hoch | Bewegen Sie das Gerät zu einem Ort mit geeignet Umgebungstemperatu r . |
| | Schlechte Belüftung oder unzureichende Luft liefern | Bewegen Sie das Gerät nach ein weiterer Ort, um sicherzustellen eine gute Belüftung Umfeld . |
| | Der Kondensator ist verschmutzt. | Reinigen Sie den Kondensator . |
| | Lüfterausfall | Tauschen Sie den Lüfter aus . |
| Laut Drohne | Ein bestimmter Teil des Geräts kann nicht sich frei bewegen können (anlehnen gegen (die Mauer) | Sorgfältig entfernen Die gepresst Teil . |
| | Zwischen die Lufteinlass-/Auslassöffnung en am Gerät und die Wand | Sorgfältig entfernen Die ob s t r uc t ion. |
| | Lüftergeräusche . Das Gerät ist um mehr als 30 Grad geneigt. | Stellen Sie sicher, dass der Ventilator frei von jeglichem Schmutz ist. Staub und Schmutz, und |

| | | |
|---|---|---|
| | | platzieren Sie das Gerät so flach wie möglich . |
| | Der Kompressor ist zu laut. | Ermächtigen Sie ein Servicecenter, Überprüfe es . |

## Failures and Solutions

| Warnung Code | Fehlfunktion | Möglich Ursache | Empfohlen Abhilfe |
|---|---|---|---|
| Das Innere Licht blinkt – ACHTUNG – Deckel offen >3 Min. | Öffne die Tür für mehr als 3 Minuten | Die Tür ist nicht fest verschlossen, oder du vergessen , die Tür. | Schließen Sie den Deckel |
| | Andere | | Inspektion durch autorisierte Reparatur Center |
| Formel 1 | NTC-Sensor offener Stromkreis oder Kurzschluss | Lose Leinen oder schlechte Schweißen | Schalten Sie die Gerät für mindestens 1 Minute und dann Starten Sie es neu. Wenn die Das Problem besteht weiterhin. Du brauchst einen |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | autorisierter Service Center. |
| F2 Erinnerungs-niedrig Stromspannung | Aufgrund der niedrigen DC Stromspannung, Die Die Ausrüstung verfügt über gestoppt Arbeiten | Unzureichende Leistung Versorgungsspannung | Prüfen Sie die Spannung. vom Stromnetz abfallen Zufuhr zur Steckdose dieses Produkts, Und die Spannung erhöhen falls erforderlich. |
| | | Die Batteriespannung beträgt zu niedrig | Testen Sie die Batterie und Laden Sie nach Bedarf auf |
| | | Die Batterie H/M/L Schutzfunktion ist zu hoch eingestellt | Wählen Sie einen niedrigeren Wert. Batterie und Aufladung falls erforderlich |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Weil die Gleichspannung ist zu hoch (größer als 31,5 V), Die Gerät ist geschützt gegen Macht Versagen. | Gleichstromversorgung Die Spannungsparameter stimmen nicht überein. | Wählen Sie einen niedrigeren Wert. Batterieschutz Gang |
| | | Anomale Kraft liefern | Überprüfen Sie die Gleichstromversorgung. Lieferung , Reparatur oder Stromzufuhr ersetzen Lieferung bei Bedarf |
| F3 | Fan über aktuell | Der Ventilator funktioniert nicht Arbeit oder Werke abnormal | Schalten Sie das Gerät aus für mindestens 5 Minuten Dann Starten Sie es neu . Wenn das Das Problem besteht weiterhin. Du einen Lüfter austauschen müssen oder Kunden kontaktieren Service . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| F4 | Kompresso r Startfehler | Die Umgebung Die Temperatur ist zu hoch hoch, die internen Die Pipeline ist am höchsten Druck , blockiert oder der Kompressor betreibt abnormal | Reduzieren Sie die Arbeitskosten Umgebungstem peratur des Kühlschranks ausschalten die Ausrüstung für mindestens 5 Minuten und dann neu starten, und überprüfen Sie, ob der Ventilator nicht funktionieren nicht normal. Wenn die Das Problem besteht weiterhin. Du brauchst einen Dienst autorisieren Zentrum, um dies zu überprüfen. |
| F5 | Kompresso r Die Geschwindi gkeit ist zu niedrig | Die Umgebung Die Temperatur ist zu hoch hoch, die internen Die Pipeline ist am höchsten Druck oder der Kompressor betreibt abnormal | Reduzieren Sie die Arbeitskosten Umgebungstem peratur des Kühlschranks ausschalten die |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Ausrüstung für mindestens 30 Minuten und dann Starten Sie es neu. und überprüfen Sie, ob der Ventilator Funktioniert nicht abnormal. Sollte das Problem weiterhin bestehen, Du einen Dienst autorisieren Zentrum, um dies zu überprüfen. |
| F6 | Controller über Temperatur | Umgebungstemperatur zu hoch | Beim Neustart drehen das Gerät ausschalten für bei mindestens 30 Minuten, oder in einen kühleren Bereich umziehen Standort |
| | | Verstopfte Lüftungsöffnungen oder unzureichend Freiraum um | Reinigen Sie die Lüftungsschlitze und genug zurücklassen Freigabe mit dem Umgebung |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Der Ventilator funktioniert nicht. oder funktioniert nicht ordnungsgemäß | Überprüfen Sie den Lüfter und Prozess gemäß F3 |
| | | Interner Fehler | Autorisierte Reparaturwerkstatt Inspektion |
| F7 | Umfeld Temperatur zu hoch | Der Platz ist zu klein geschlossen, oder die Luft Kanal ist blockiert und die Hitze Die Dissipation ist schlecht | Evakuierung von beengten Räumen und die Umgebungstemperatur reduzieren Temperatur um die Gerät |

## Things to note

**Reinigung:**

• Schalten Sie das Gerät zuerst aus und ziehen Sie den Netzstecker, um einen Stromschlag zu vermeiden.

• Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es anschließend ab.

• Den Kühlschrank nicht in Wasser einweichen und nicht direkt abwaschen.

• Verwenden Sie bei der Reinigung keine scheuernden Reinigungsmittel, da diese das Gerät beschädigen können.

**Lagerung:**

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, befolgen Sie bitte die Anweisungen:

• Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
• Nehmen Sie alle im Gerät gespeicherten Gegenstände heraus.
• Überschüssiges Wasser mit einem weichen Lappen abwischen.
• Stellen Sie den Kühlschrank an einen kühlen und trockenen Ort.
• Lassen Sie den Deckel einen Spalt breit offen, damit sich keine Gerüche bilden.
• Empfohlene Lagerumgebung:
Umgebungstemperatur: 25 ℃ , Umgebungsfeuchtigkeit: ≤75%.

**Auftauen:**

Feuchtigkeit kann im Inneren des Kühlgeräts oder am Verdampfer zu Frostbildung führen. Dies verringert die Kühlleistung. Tauen Sie das Gerät bei guter Witterung ab. Es ist an der Zeit, dies zu vermeiden.

• Schalten Sie das Gerät zuerst aus und ziehen Sie den Netzstecker, um einen Stromschlag zu vermeiden.
• Nehmen Sie alle im Gerät gespeicherten Gegenstände heraus.
• Den Deckel offen lassen.
• Das aufgetaute Wasser abwischen.

Verwenden Sie niemals harte oder spitze Werkzeuge, um Eis zu entfernen oder festgefrorene Gegenstände zu lösen.

## Packing List

| NEIN. | Artikel | Menge | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Kühlschrank | 1 Satz | |
| 2 | DC-Zigarettenanzünder | 1 Satz | |
| 3 | Handbuch | 1 Stück | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Lüftungsabdeckung | 1 Satz | Für T3-01 |

## Use Suggestions

1. Mit einer zusätzlichen Batterie können Sie die von Ihnen eingestellte Temperatur unter allen Umständen problemlos aufrechterhalten.
2. Bei der Lagerung von Eiscreme stellen Sie bitte die Temperatur auf die niedrigste Stufe; das Gerät muss über einen längeren Zeitraum eingeschaltet bleiben.
Temperaturen verursachten gesundheitlichen Probleme beim Trinken von abgefülltem Wasser vermeiden .
4. Tiefkühlkost, seltene Meeresfrüchte und im Fahrzeug montierte Kühlschränke ermöglichen es, dass tiefgefrorene Frischwaren die Reise begleiten.
5. Gesundheitsprodukte, Insulin und importierte Medikamente müssen gekühlt werden, und die präzise Temperaturregelung der Bordkühlschränke wird die Gesundheit auf dem gesamten Transportweg gewährleisten.
6. Die Teeblätter bleiben im Autokühlschrank effektiv frisch, sodass Sie während Ihrer Selbstfahrerreise jederzeit frischen und leckeren Tee genießen können.
7. Die optimale Lagertemperatur für Rotwein liegt zwischen 10 °C und 18 °C (50 °F und 64,4 °F). Die präzise Temperaturregelung im Autokühlschrank gewährleistet effektiv die Einhaltung dieser Temperatur.
8. Die Lagerzeit von hochwertigem Obst im Auto verkürzt sich bei hohen Sommertemperaturen um mindestens zwei Stunden . Auch bei eingeschalteter Klimaanlage verkürzt sich die Lagerzeit. Ein Autokühlschrank eignet sich daher hervorragend zur Konservierung von hochwertigem Obst.
9. Die Beschichtung hochwertiger Sonnenbrillen kann sich bei hohen Sommertemperaturen ablösen. Der Autokühlschrank ist ein idealer Aufbewahrungsort dafür .
10. Hochwertige Kosmetikprodukte verderben bei hohen Temperaturen im

Auto schnell. Transportieren Sie Ihre Kosmetik im Auto; eine Kühlbox ist dafür die bessere Wahl.

## Safety Precautions

**WARNUNG!**

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es sichtbar beschädigt ist.

• Verschließen Sie die Spalten des Kühlschranks nicht mit Gegenständen wie Stecknadeln, Drähten usw.

• Das Gerät darf weder Regen ausgesetzt noch in Wasser getaucht werden.

• Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (Heizungen, direkter Sonneneinstrahlung, Gasöfen usw.).

• Explosive Stoffe wie Spraydosen mit brennbarem Treibmittel dürfen nicht gelagert werden.

• Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel trocken und nicht eingeklemmt oder beschädigt ist. Verwenden Sie nicht mehrere tragbare Geräte gleichzeitig. Steckdosen oder tragbare Stromversorgungen an der Rückseite des Geräts.

• Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der Spannung der Stromversorgung übereinstimmt. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.

• Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in den Lebensmittelaufbewahrungsfächern des Geräts, es sei denn, es handelt sich um Geräte des vom Hersteller empfohlenen Typs.

• Nach dem Auspacken und vor dem Einschalten muss das Gerät auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. mehr als 6 Stunden.

• Achten Sie darauf, dass das Gerät im Betrieb waagerecht steht. Der Neigungswinkel muss möglichst gering sein. bei längeren Laufzeiten unter 5° und bei kurzen Laufzeiten unter 45°.

• Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der

eingebauten Konstruktion frei von Hindernissen.
• Bewahren Sie das Gerät auf Stabil auf dem Boden oder im Auto; Nicht kopfüber entleeren.
• Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
• Mehrere tragbare Steckdosen oder tragbare Netzteile dürfen nicht an der Rückseite des Geräts angebracht werden.
• Gefahr des Einklemmens von Kindern. Bevor Sie Ihren alten Kühlschrank oder Gefrierschrank entsorgen: *Türen abnehmen.
*Lassen Sie die Regale an ihrem Platz, damit Kinder nicht so leicht hineinklettern können.
• Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder andere Mittel, um den Auftauvorgang zu beschleunigen. als die vom Hersteller empfohlenen.


• Brandgefahr/Entzündliche Stoffe.

**VORSICHT!**

• Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können gefährlich sein. Lampe und Netzkabel müssen vom Hersteller oder qualifiziertem Fachpersonal ausgetauscht werden.
• Die Installation der Gleichstromversorgung im Boot muss von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer sind nicht gestattet. durch Kinder ohne Aufsicht.
• Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse, wenn Sie wurden hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt bzw. unterwiesen und verstehen die Gefahren.

**BEACHTEN!**

• Vor jeder Reinigungs- und Wartungsmaßnahme sowie nach jeder Benutzung die Stromversorgung unterbrechen.

• Zum Abtauen keine scharfen Werkzeuge verwenden; den Kältemittelkreislauf nicht beschädigen.
• Gefahr des Einschließens von Kindern. Bevor Sie Ihren alten Kühlschrank oder Gefrierschrank entsorgen: Entfernen Sie die Türen. Lassen Sie die Einlegeböden an ihrem Platz, damit Kinder nicht so leicht hineinklettern können.
• Prüfen Sie, ob die Kühlleistung des Geräts für die Lagerung von Lebensmitteln oder Medikamenten ausreicht. Lebensmittel dürfen nur in ihrer Originalverpackung oder in geeigneten Behältern aufbewahrt werden.
• Wenn das Gerät längere Zeit unbenutzt bleibt, schalten Sie es aus, lassen Sie es abtauen, reinigen und trocknen Sie es. Lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Inneren des Geräts zu vermeiden.
• Das Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
-Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
-Camping, Bauernhöfe und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
-Unterkünfte wie Bed & Breakfast;
-Catering und ähnliche Anwendungen außerhalb des Einzelhandels.
• Um eine Verunreinigung des Getränks zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen:
-Langes Offenhalten der Tür kann zu einem deutlichen Temperaturanstieg in den Fächern des Geräts führen.
Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Getränken in Berührung kommen können, sowie zugängliche Abflusssysteme.
-Rohes Fleisch und roher Fisch sollten in geeigneten Behältern im Kühlschrank aufbewahrt werden, damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder auf diese tropfen;
-Rohes Fleisch und Fisch sollten in geeigneten Behältern im Kühlschrank aufbewahrt werden, damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder darauf tropfen.

-Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer steht, schalten Sie es aus, lassen Sie es abtauen, reinigen und trocknen Sie es. Lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Inneren des Geräts zu vermeiden.



Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung des Geräts aufgrund des darin enthaltenen brennbaren Kältemittels und Treibgases.

**WARNUNG:** Dieses Gerät enthält das brennbare Schaummittel Cyclopentan:

1) Bitte vermeiden Sie beim Transport und Gebrauch jeglichen Kontakt mit Feuer .

2) Bitte wenden Sie sich an einen Fachmann, wenn die Maschine ausfällt.

3) Bitte bringen Sie es zur örtlichen Entsorgungsstelle, wenn Sie es entsorgen.



**WARNUNG:** Beachten Sie bei Gebrauch, Wartung und Entsorgung des Geräts das gelbe oder orangefarbene Symbol auf der Rückseite (Rückwand oder Kompressor), das dem links abgebildeten Symbol ähnelt. Es warnt vor Brandgefahr. Kältemittelleitungen und Kompressoren enthalten brennbare Stoffe. Halten Sie sich bei Gebrauch, Wartung und Entsorgung unbedingt von offenen Flammen fern.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# LODÓWKA SAMOCHODOWA

**MODEL: T3-01 TY-01N**

# INTELIGENTNE STEROWANIE - INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI LODÓWKI

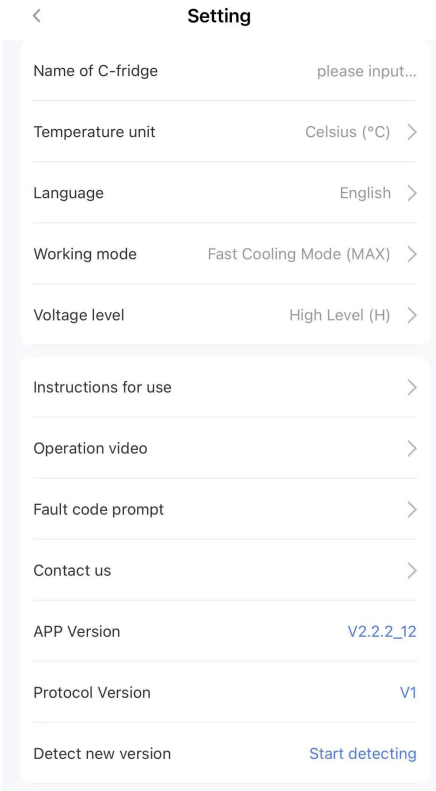


Pobierz aplikację, skanując powyższy kod QR za pomocą skanera kodów QR w swoim telefonie komórkowym.

# Wytyczne dotyczące obsługi aplikacji Bluetooth

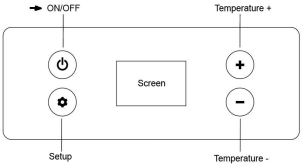
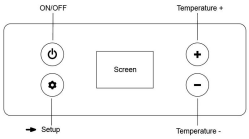
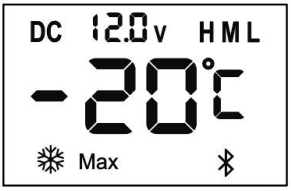


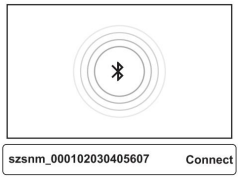

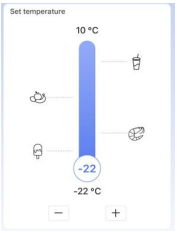



① Device ID
② Chamber Temperature
③ Temperature - (Decrease)
④ Temperature + (Increase)
⑤ High-temperature Range
⑥ Current Set Temperature (Lowest-22 °C)
⑦ App setting




# Wytyczne dotyczące obsługi aplikacji Bluetooth

| Kroki | Graficzny | Opis operacji |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Pierwszy, pobierz i zainstaluj samochód Aplikacja Bluetooth do lodówki od Apple Sklep lub witryna internetowa poprzez skanowanie **Kod QR kod .** |
| 2 |  | Po lodówce jest zasilany przez DC 12/24V, naciśnij przycisk „włącz/wyłącz” przycisk dla 1 s eco nd , a następnie zwolnij przycisk, aby rozpocząć maszyna . |
| 3 |  | Po włączeniu zasilania , ikona Bluetooth będzie pojawiają się w prawym dolnym rogu ekran . |
| 4 |  | Ikona Bluetooth wyświetlana jest w prawy dolny róg wyświetlacza . |
| 5 |  | Po wyświetleniu ikony Bluetooth ekran, włącz Bluetooth w telefonie funkcja połączenia i otwórz samochód Aplikacja Refrigerato r . |

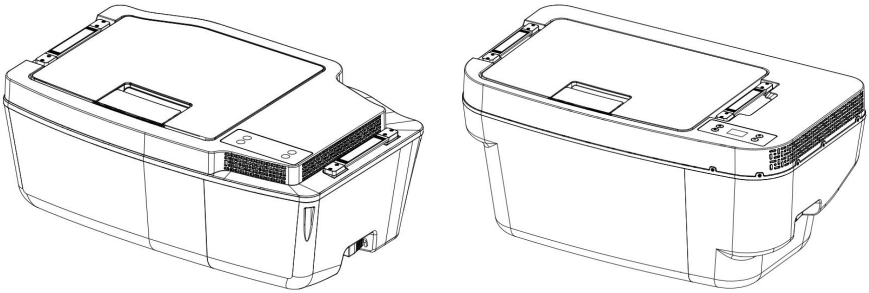
| | | |
|---|---|---|
| **6** |  | Wprowadź połączenie skanowania Bluetooth interfejs, zeskanuj kod lodówki , i kliknij, aby połączyć się po pojawieniu się kodu . |
| 7 |  | Po podłączeniu , wejdź do samochodu Ekran sterowania lodówką ; góra część pokazuje przedział lewy/prawy temperatura . |
| 8 |  | Przejdź na stronę ustawień, na której możesz przełączać się między stopniami Celsjusza i Fahrenheita. |
| 9 |  | Lekko naciśnij i przesuń kropkę pozycja do ustawienia temperatury lewy/prawy przedział ; zakres temperatur Jest -22° C do 10° C. |
| 10 |  | Przejdź do strony ustawień, na której możesz ustawić tryb chłodzenia MAX lub ECO. |
| 11 |  | Przejdź na stronę ustawień i za pomocą przycisków L, M i H ustaw poziom |

| | | |
|---|---|---|
| | | ochrony napięcia akumulatora. |
| 12 | Koniec | Po ustawieniu zakończony, możesz Wyjdź z aplikacji Bluetooth . Jeżeli telefon nie wychodzi z trybu Bluetooth Aplikacja po zakończeniu ustawień , ten Bluetooth i aplikacja pozostaną włączone podłączony , dopóki lodówka nie zostanie wyłączona lub aplikacja jest wyłączona . |

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# CAR REFRIGERATOR

**MODEL: T3-01 TY-01N**



< Zdjęcie tylko w celach poglądowych >

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

| | |
|---|---|
|  | Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi. |
|  | Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu. |

## Attentions

**Przed użyciem lodówki prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i jej właściwe przechowywanie.**

1. Przed użyciem lodówki należy wyczyścić ją wewnątrz i na zewnątrz wilgotną ściereczką.
2. Nie napełniaj lodówki płynami żrącymi. Nie wlewaj płynów bezpośrednio do lodówki.
3. Jeżeli lodówka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy odłączyć ją od zasilania i pozostawić do wyschnięcia.
4. Regularnie czyść komorę wewnętrzną, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i bakterii oraz zapewnić bezpieczeństwo żywności.
5. Przed ciągnięciem wózka wyłącz lodówkę i akumulator (jeśli jest z akumulatorem).

## Connect the Power Supply

1. Znajdź przewód zasilający DC w zestawie. Podłącz wtyczkę DC do gniazdka elektrycznego lodówki samochodowej.
2. Dobrze rozmieść lodówki w samochodzie (zapasy, siedzenia...).
3. Rozłóż przewody zasilające zgodnie z przestrzenią wnętrza samochodu. Włóż wtyczkę zapalniczki samochodowej (jedną stronę przewodu zasilającego) do gniazda zapalniczki samochodowej.



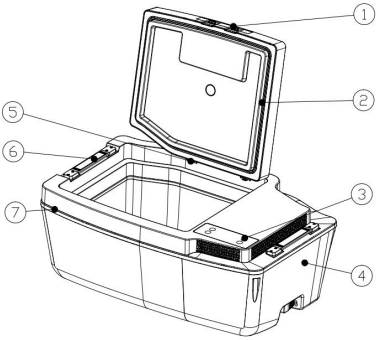
Podłącz samochód lodówka



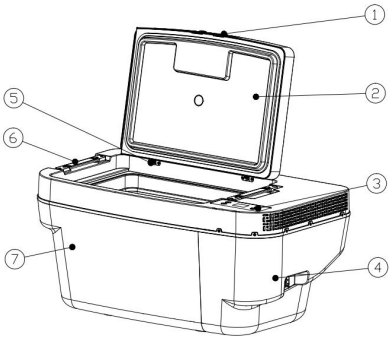
Connect the car cigarette lighter

1. Lodówka może być podłączona do więcej niż jednego źródła energii.
2. Lodówka może podłączyć bezpośrednio do źródła zasilania DC 12V/24V.
3. Jeżeli lodówka jest zasilana prądem zmiennym 100–240 V, należy zastosować zasilacz sieciowy.

## INSTRUCTIONS



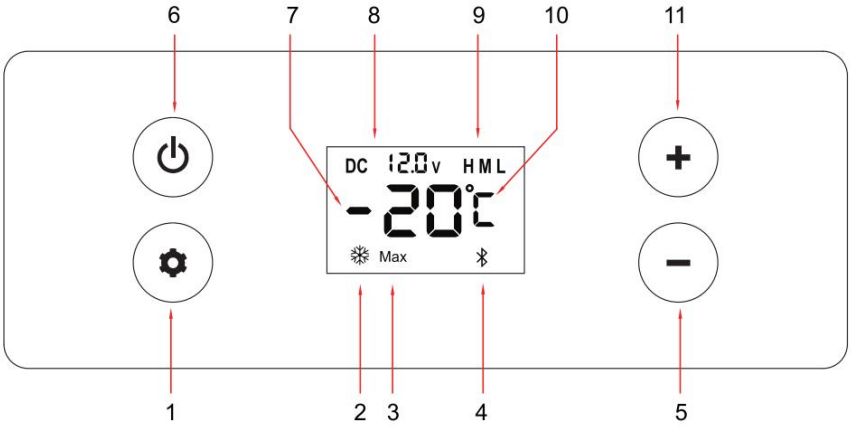

T3-01




TY-01N

① Klamra drzwi
② Osłona drzwi
③ Panel sterowania
④ Komora sprężarki
⑤ Zawias pokrywy
⑥ Uchwyt
⑦Ciało

## Function and Operation




1.Setting button
2. Compressor operation instructions
3.MAX/ECO function mode
4. Bluetooth function display
5.Down "-" button
6. On/Off button
7.Temperature display
8. DC voltage detection
9.Battery Protection Mode
10.Celsius or Fahrenheit display
11.Up"+"button

• **Zasilanie:** podłączyć do źródła zasilania DC 12V/24V lub AC 100-240V (za pomocą dedykowanego adaptera).

• **Włączanie/wyłączanie:** naciśnij i przytrzymaj ⏻ 1 sekundę, aby włączyć lodówkę, lub 3 sekundy, aby ją wyłączyć.
Włącz lodówkę: na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura w

komorze przechowywania, następnie rozpocznij chłodzenie.

• Ustawienie **temperatury :** Naciśnij przycisk „ ⚙ ” , brzęczyk będzie wydawał sygnał dźwiękowy przez 1 sekundę, a temperatura Wyświetlacz LCD zacznie migać. W tym momencie możesz rozpocząć ustawianie Temperatura wewnętrzna lodówki. Naciśnij przycisk „ + ” i „ ” —, aby ustawić temperaturę .

Zakres ustawień temperatury T3-01 : - 16 ~ 1 0 ℃ ( 3 ~ 50 ℉)

Zakres ustawień temperatury TY-01N : -22 ~ 1 0 ℃ ( -8 ~ 50 ℉)

• **Ustawienia trybu pracy :**

· Długie naciśnięcie Naciśnij przycisk „ SET ” przez 3 sekundy, a następnie zwolnij przycisk, aby wybrać i określić zakres napięcia akumulatora (zakres H/M/L), jednostkę temperatury (°C/°F), przełączanie trybów MAX/ECO.

1) **Zakres napięcia wejściowego zasilania Ustawienie H/M/L** : długie naciśnięcie " ⚙ " przycisk przez 3 sekundy, a następnie zwolnij przycisk, litery H/M/L zaczną migać, a następnie naciśnij krótko przycisk „ ⚙ ” przez 1 sekundę, aby przełączyć między trybami High (H), Medium ( M ) i Low ( L ) . („Ustawienie fabryczne to Średnie).

2 ) **Przełączanie wyświetlania stopni Celsjusza lub Fahrenheita** : Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ SET ” naciśnij przycisk przez 3 sekundy, a następnie zwolnij przycisk, a °C/°F zacznie migać, a następnie naciśnij krótko " —", aby zmienić jednostkę temperatury °C/°F.

3 ) **Przełączanie trybu chłodzenia** : Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ SET ” przez 3 sekundy, a następnie Puść przycisk, MAX/ECO zacznie migać, następnie naciśnij krótko „ + ", aby przełączyć tryb chłodzenia MAX/ECO . (*Ustawienie fabryczne to MAX.)

Brak operacji przez 10 sekund powoduje, że wyświetlacz przestaje migać, a lodówka działa zgodnie z nowo ustawionymi parametrami.

**Napięcie odniesienia:**

| WEJŚCIE / TRYB | Prąd stały 12 V | | Prąd stały 24 V | |
|---|---|---|---|---|
| | WYCIĄĆ | WTRĄCIĆ SIĘ | WYCIĄĆ | WTRĄCIĆ SIĘ |
| L | 10,1 V | 11,4 V | 2 1,5 V | 2 3 V |
| M | 1 1,4 V | 1 2,2 V | 2 4,1 V | 2 5,3 V |
| H | 1 1 . 8 V | 1 2 . 6 V | 2 4 . 6 V | 2 6,2 V |

Uwaga: jeśli Twoja lodówka przejdzie w tryb ochrony akumulatora przedwcześnie, istnieje prawdopodobieństwo, że Napięcie zasilania jest niewystarczające, a wartość zabezpieczenia niskiego napięcia jest ustawiona zbyt wysoko lub okablowanie zasilania prądem stałym jest nieodpowiednie i nie może zapewnić wystarczającego prądu. Sprawdź czy okablowanie zasilające jest odpowiednie i należy rozważyć odpowiednie obniżenie wartość ochrony baterii.

Aby mieć pewność, że samochód będzie mógł normalnie uruchomić się, zaleca się ustawienie zabezpieczenia poziom „H" podczas korzystania z lodówki w samochodzie.

• **Funkcja pamięci :** Po włączeniu lodówki, urządzenie automatycznie uruchomi się z ustawieniem przy ostatnim wyłączeniu zasilania.

**Zalecana temperatura dla typowych potraw:**

|  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoje | Owoce | Warzywo | Delikatesy | Wino | Lody | Mięso |
| 5 ℃ /41 ℉ | 5~8 ℃ /41~46 ℉ | 3~10 ℃ /37~50 ℉ | 4 ℃ / 39 ℉ | 10 ℃ /50 ℉ | -10 ℃ /14 ℉ | -18 ℃ /0℉ |

## Trouble shooting

| Wada | Możliwy przyczyna | Sugerowane zaradzić |
|---|---|---|
| To urządzenie nie funkcja (tryb DC, (zapłon jest włączony) | Brak napięcia był wykryto w gnieździe zasilania prądem stałym | W większości pojazdów zapłon musi być włączony zanim będzie władza dostarczany do źródła zasilania prądem stałym wylot. |
| | Gniazdo DC jest brudne, co skutkuje złym kontakt elektryczny. | Jeżeli wtyczka tego produktu robi się bardzo gorąco Gniazdo DC pojazd, spróbuj wyczyścić DC gniazdo lub sprawdź czy wtyczka jest zmontowany prawidłowo. |
| | Bezpiecznik prądu stałego wtyczka przewodu zasilającego ma nadęty. | Wymień bezpiecznik urządzenia . |
| | Bezpiecznik samochodu ma nadęty. | Wymień prąd stały pojazdu gniazdo bezpiecznika. Proszę zapoznać się z Twój pojazd w ruchu podręcznik. |
| To urządzenie nie funkcja(AC Tryb), używaj tylko zasilacz do konwertować | Nie wykryto napięcia do gniazdka zasilania prądem zmiennym. (Sprawdź adapter kontrolka nie jest NA) | Spróbuj użyć innego gniazda . |

| | | |
|---|---|---|
| napięcie stałe | Wewnętrzna awaria tego produkt. | Można to naprawić tylko przez autoryzowana naprawa centrum. |
| Nie używaj aplikacja (APP) | Bluetooth nie jest połączony | Połącz się z Bluetooth, Widzieć rozdział Organizować coś Bluetooth i połącz się z „aplikacja” . |
| Na wyświetlaczu widać przypomnienie wiadomości lub kodów ostrzegawczych | / | Zobacz tabelę poniżej . |
| Kompresor został pracując dla długi czas lub w pracujący stan cały czas | Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka | Przenieś urządzenie do miejsce z odpowiednim temperatura otoczenia . |
| | Słaba wentylacja lub niewystarczająca ilość powietrza dostarczać | Przenieś urządzenie do inne miejsce, aby się upewnić dobra wentylacja środowisko . |
| | Kondensator jest brudny | Wyczyść skraplacz . |
| | Awaria wentylatora | Wymień wentylator . |
| Głośny warkot | Pewna część urządzenia nie może poruszać się swobodnie (opierając się o ściana) | Ostrożnie usunąć ten prasowany część . |

| | | |
|---|---|---|
| | Istnieje przeszkoda pomiędzy otwory wlotowe/wylotowe powietrza na urządzenie i ściana | Ostrożnie usunąć ten przeszkoda . |
| | Hałas wentylatora . Urządzenie jest przechylone o ponad 30 stopni. | Upewnij się, że wentylator jest wolny od wszelkich zanieczyszczeń. kurz i brud, i umieść urządzenie tak płasko, jak to możliwe . |
| | Hałas sprężarki jest zbyt wysoki | Autoryzuj centrum serwisowe do sprawdź to . |

## Failures and Solutions

| Ostrzeżenie kod | Wadliwe działanie | Możliwy przyczyna | Sugerowane zaradzić |
|---|---|---|---|
| Wewnętrzny światło miga-!ALERT-Otwarta pokrywa >3 minuty | Otwórz drzwi przez ponad 3 protokół | Drzwi nie jest szczelnie zamknięte, albo ty zapomnij zamknąć drzwi. | Zamknij pokrywę |
| | Inni | | Inspekcja przez autoryzowana naprawa centrum |

| | | | |
|---|---|---|---|
| F1 | Czujnik NTC obwód otwarty lub zwarcie | Luźne linie lub słabe spawalniczy | Wyłącz urządzenie przez co najmniej 1 minutę i potem uruchom ponownie. Jeśli problem nadal występuje, potrzebujesz autoryzowany serwis centrum. |
| F2 przypomnienie-niskie woltaż | Ze względu na niski DC woltaż, ten sprzęt ma zatrzymał się pracujący | Niewystarczająca moc napięcie zasilania | Sprawdź napięcie spaść z mocy dostawa do gniazdka tego produktu, I zwiększyć napięcie w razie potrzeby. |
| | | Napięcie akumulatora wynosi za nisko | Przetestuj baterię i naładuj w razie potrzeby |
| | | Akumulator H/M/L funkcja ochronna jest ustawiony zbyt wysoko | Wybierz niższy bateria i opłata potrzebne jest |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ponieważ Napięcie stałe to za wysoko (większy niż 31,5 V), ten urządzenie jest chroniony przeciwko władzy awaria. | Zasilacz prądu stałego parametry napięcia nie są zgodne | Wybierz niższy ochrona baterii bieg |
| | | Nienormalna moc dostarczać | Sprawdź zasilanie prądem stałym dostawa , naprawa lub wymienić zasilanie dostarczyć w razie potrzeby |
| F3 | Wachlować aktualny | Wentylator nie praca lub prace nieprawidłowo | Wyłącz urządzenie na co najmniej 5 protokół, Następnie uruchom go ponownie . Jeśli problem nadal występuje, Ty trzeba wymienić wentylator lub skontaktuj się z klientem praca . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| F4 | Kompresor błąd startu | Środowisko temperatura jest zbyt wysoki, wewnętrzny rurociąg jest na najwyższym poziomie ciśnienie , zablokowane , lub kompresor działa nieprawidłowo | Zmniejszyć pracę temperatura otoczenia lodówki, wyłączyć coś sprzęt na co najmniej 5 protokół, a następnie uruchom go ponownie, i sprawdź, czy wentylator nie pracować nieprawidłowo. Jeśli problem nadal występuje, potrzebujesz autoryzować usługę centrum, aby to sprawdzić. |
| F5 | Kompresor prędkość jest za niska | Środowisko temperatura jest zbyt wysoki, wewnętrzny rurociąg jest na najwyższym poziomie ciśnienie lub kompresor | Zmniejszyć pracę temperatura otoczenia lodówki, wyłączyć coś sprzęt co najmniej 30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | działa nieprawidłowo | minut, a potem uruchom ponownie, i sprawdź to przy wentylatorze nie działa nieprawidłowo. Jeśli problem będzie się powtarzał, Ty trzeba autoryzować usługę centrum, aby to sprawdzić. |
| F6 | Kontroler ponad temperatura | Temperatura otoczenia za wysoko | Podczas ponownego uruchamiania, zakręt wyłącz urządzenie na co najmniej 30 minut, Lub przenieść się do chłodniejszego miejsca lokalizacja |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Zablokowane otwory wentylacyjne lub niewystarczający prześwit wokół | Wyczyść otwory wentylacyjne i zostaw wystarczająco dużo odprawy z okolica |
| | | Wentylator nie działa lub działa nieprawidłowo | Sprawdź wentylator i proces według F3 |
| | | Błąd wewnętrzny | Autoryzowany punkt napraw kontrola |
| F7 | Środowisko Temperatura za wysoko | Przestrzeń jest zbyt zamknięte lub powietrze kanał jest zablokowane i ciepło rozproszenie jest słabe | Ewakuacja z przestrzeni zamkniętych i zmniejszyć otoczenie temperatura wokół urządzenie |

## Things to note

**Czyszczenie:**

• Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, najpierw wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

• Wyczyść urządzenie wilgotną ściereczką i osusz je.

• Nie należy moczyć lodówki w wodzie i nie myć jej bezpośrednio.
• Do czyszczenia nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych, gdyż mogą one uszkodzić urządzenie.

**Składowanie:**
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy postępować zgodnie z instrukcją:
• Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
• Wyjmij wszystkie przedmioty przechowywane w urządzeniu.
• Nadmiar wody wytrzyj miękką szmatką.
• Umieść lodówkę w chłodnym i suchym miejscu.
• Pozostaw pokrywę lekko uchyloną, aby zapobiec powstawaniu zapachów.
• Zalecane warunki przechowywania:
temperatura otoczenia: 25 ℃ , wilgotność otoczenia: ≤75%.

**Rozmrażanie:**
Wilgoć może tworzyć szron wewnątrz urządzenia chłodzącego lub na parowniku. Zmniejsza to wydajność chłodzenia. Rozmrażaj urządzenie w dobrym stanie. czas tego uniknąć.
• Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, najpierw wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
• Wyjmij wszystkie przedmioty przechowywane w urządzeniu.
• Trzymaj pokrywę otwartą.
• Wytrzyj powstałą wodę.

Nigdy nie używaj twardych ani ostrych narzędzi do usuwania lodu lub poluzowywania zamarzniętych przedmiotów.

## Packing List

| NIE. | Przedmiot | Ilość | Uwaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Lodówka | 1 zestaw | |
| 2 | Zapalniczka samochodowa DC | 1 zestaw | |
| 3 | Podręcznik | 1 szt . | |
| 4 | Płyta osłonowa wentylacyjna | 1 zestaw | Dla T3-01 |

## Use Suggestions

1. Dzięki wyposażeniu w baterię zapasową możesz bez obaw utrzymywać dowolną temperaturę w każdych okolicznościach.
2. Przechowując lody, ustaw najniższą temperaturę i pozostaw urządzenie włączone przez dłuższy czas.
3. Zapobiegaj problemom zdrowotnym związanym z piciem wody butelkowanej, które mogą być spowodowane wysoką temperaturą .
4. Mrożonki, rzadkie owoce morza i lodówki samochodowe pozwalają zabrać ze sobą w podróż świeże mrożonki.
5. Produkty medyczne, insulina i importowane leki muszą być przechowywane w lodówce, a precyzyjna kontrola temperatury w lodówkach pokładowych będzie czuwać nad ich zdrowiem przez całą podróż.
6. Liście herbaty pozostają świeże w lodówce samochodowej, dzięki czemu możesz pić świeżą i pyszną herbatę w dowolnym momencie podczas podróży samochodem.
7. Najlepsza temperatura przechowywania czerwonego wina wynosi 10–18°C (50–64,4°F). Precyzyjna kontrola temperatury w lodówce samochodowej pozwala skutecznie zapewnić odpowiednią temperaturę przechowywania czerwonego wina.
8. Czas przechowywania owoców wysokiej jakości w samochodzie w wysokich temperaturach latem będzie co najmniej o 2 godziny krótszy .

Czas przechowywania jest krótszy nawet przy włączonej klimatyzacji. Korzystanie z lodówki samochodowej pozwala skutecznie przechowywać owoce wysokiej jakości.
9. Powłoka wysokiej jakości okularów przeciwsłonecznych odpadnie pod wpływem wysokiej temperatury latem. Lodówka samochodowa to idealne miejsce do ich przechowywania .
10. Wysokiej jakości kosmetyki szybko niszczeją w wysokich temperaturach w samochodzie. Zabierz kosmetyki ze sobą do samochodu; lodówka samochodowa będzie lepszym wyborem.

## Safety Precautions

**OSTRZEŻENIE!**

Nie używaj urządzenia, jeśli widoczne są na nim uszkodzenia.
• Nie blokuj szczelin w lodówce przedmiotami takimi jak szpilki, druty itp.
• Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu ani nie zanurzaj go w wodzie.
• Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła (grzejników, bezpośredniego światła słonecznego, piecyków gazowych itp.)
• Nie przechowuj żadnych substancji wybuchowych, np. puszek z łatwopalnym propelentem.
• Upewnij się, że przewód zasilający jest suchy i nie jest zakleszczony ani uszkodzony. Nie umieszczaj wielu przenośnych gniazdek elektrycznych lub przenośnych zasilaczy znajdujących się z tyłu urządzenia.
• Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem zasilania. Urządzenie należy używać wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.
• Nie należy używać urządzeń elektrycznych wewnątrz komór urządzenia przeznaczonych do przechowywania żywności, chyba że są to urządzenia zalecane przez producenta.
• Po rozpakowaniu i przed włączeniem urządzenie należy ustawić na

równej powierzchni. ponad 6 godzin.
• Upewnij się, że urządzenie pozostaje w pozycji poziomej podczas pracy. Kąt nachylenia musi być mniejszy. niż 5° w przypadku biegu długotrwałego i mniejszy niż 45° w przypadku biegu krótkotrwałego.
• Utrzymuj otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowanej konstrukcji wolne od przeszkód.
• Zachowaj urządzenie stabilnie na podłożu lub w samochodzie; Nie spuszczać do góry dnem.
• Ustawiając urządzenie, należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przytrzaśnięty lub uszkodzony.
• Nie należy umieszczać przenośnych gniazdek wielokrotnych ani przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.
• Ryzyko uwięzienia dziecka. Zanim wyrzucisz starą lodówkę lub zamrażarkę: *Zdejmij drzwi.
*Pozostaw półki na miejscu, aby dzieci nie mogły łatwo wejść do środka.
• Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, niż te zalecane przez producenta.
• :Ryzyko pożaru/materiałów łatwopalnych.

**OSTROŻNOŚĆ!**

• Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa naprawa może spowodować zagrożenie. Wymianę lampy i przewodu zasilającego musi zlecić producentowi lub wykwalifikowanym osobom.
• Instalację zasilania prądem stałym na łodzi muszą przeprowadzić wykwalifikowani elektrycy.
• Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Nie należy czyścić ani konserwować urządzenia. przez dzieci bez nadzoru.
• Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby z ograniczone zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub brak doświadczenia i wiedzy, jeżeli sprawowano nad nimi nadzór lub zostały

one poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

**OGŁOSZENIE!**

• Przed każdym czyszczeniem i konserwacją oraz po każdym użyciu należy odłączyć zasilanie elektryczne.

• Nie używaj ostrych narzędzi do rozmrażania. Uważaj, aby nie uszkodzić układu chłodniczego.

• Ryzyko uwięzienia dziecka. Zanim wyrzucisz starą lodówkę lub zamrażarkę: zdejmij drzwi i pozostaw półki na miejscu, aby dzieci nie mogły łatwo wejść do środka.

• Sprawdź, czy wydajność chłodzenia urządzenia jest odpowiednia do przechowywania żywności lub leków. Żywność można przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu lub w odpowiednich pojemnikach.

• Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyłącz je, rozmroź, wyczyść, osusz i pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

• Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

- pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- na kempingach, w gospodarstwach rolnych oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;
- Obiekty typu Bed and Breakfast;
- Gastronomia i podobne zastosowania niedetaliczne.

• Aby uniknąć zanieczyszczenia napoju, należy przestrzegać następujących instrukcji:

- Długotrwałe otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z napojami oraz dostępne systemy odpływowe.
- Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie miały kontaktu z innymi produktami spożywczymi ani nie kapały na nie;

- Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie miały kontaktu z innymi produktami spożywczymi ani nie kapały na nie.
- Jeśli urządzenie chłodnicze nie będzie używane przez dłuższy czas, wyłącz je, rozmroź, wyczyść, osusz i pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.



Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzenia ze względu na łatwopalny czynnik chłodniczy i gazy spalinowe.

**OSTRZEŻENIE:** To urządzenie zawiera łatwopalny środek pieniący cyklopentan:

1) Podczas transportu i użytkowania należy unikać kontaktu z ogniem .
2) Jeśli maszyna ulegnie awarii, należy zwrócić się o pomoc do specjalisty.
3) Wyrzucane odpady należy przekazać do lokalnego punktu utylizacji odpadów.



**OSTRZEŻENIE:** Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na symbol podobny do tego po lewej stronie, znajdujący się z tyłu urządzenia (na tylnym panelu lub sprężarce) i oznaczony kolorem żółtym lub pomarańczowym. Jest to symbol ostrzegawczy przed ryzykiem pożaru. W przewodach czynnika chłodniczego i sprężarkach znajdują się materiały łatwopalne. Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji należy zachować bezpieczną odległość od źródeł ognia.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# AUTOKOELKAST

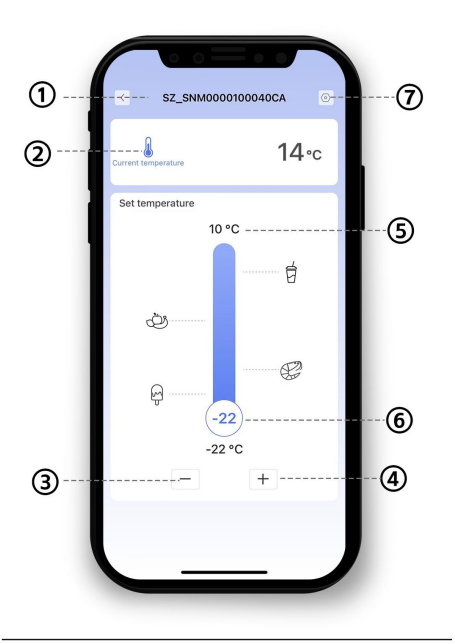
**MODEL: T3-01 TY-01N**

# SMART CONTROL - Instructies voor de koelkastapp

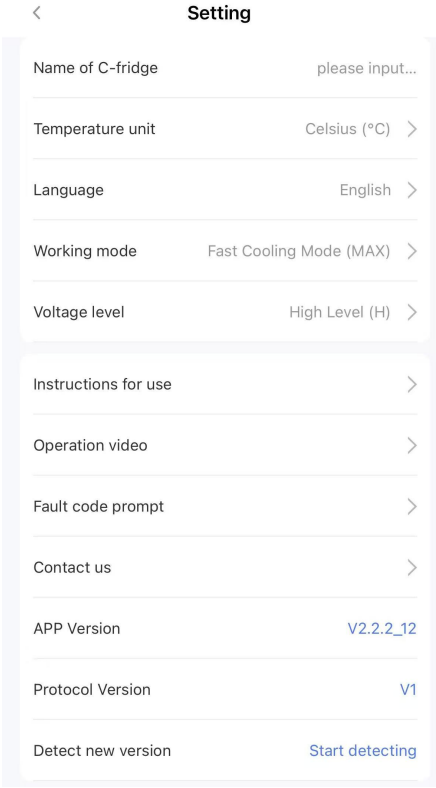


Download de app door de bovenstaande QR-code te scannen met de QR-codescanner van je mobiele telefoon.

# Gebruiksaanwijzing voor de Bluetooth-app

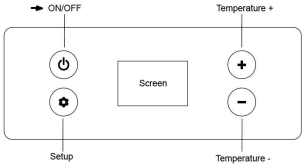
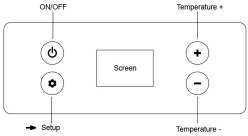
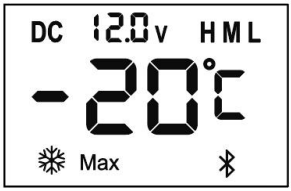


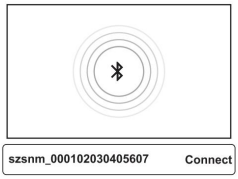

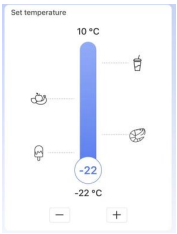


① Device ID
② Chamber Temperature
③ Temperature - (Decrease)
④ Temperature + (Increase)
⑤ High-temperature Range
⑥ Current Set Temperature (Lowest-22 °C)
⑦ App setting





## Gebruiksaanwijzing voor de Bluetooth-app

| Stappen | Grafisch | Beschrijving van de bediening |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Eerst, Download en installeer de auto. Koelkast Bluetooth - app van Apple Bewaar de winkel of de website door te scannen **QR code .** |
| 2 |  | Na de koelkast wordt aangedreven door DC 12/24V, druk op de aan/uit-knop knop voor 1 s nd , laat dan de knop los om te starten de machine . |
| 3 |  | Na het inschakelen , het Bluetooth-pictogram zal verschijnen in de rechterbenedenhoek van de scherm . |
| 4 |  | Het Bluetooth-pictogram wordt weergegeven in de rechtsonder op het scherm . |
| 5 |  | Nadat het Bluetooth-pictogram wordt weergegeven op het scherm, Schakel de Bluetooth van de telefoon in. verbindingsfunctie en open de auto Koelkast - app . |

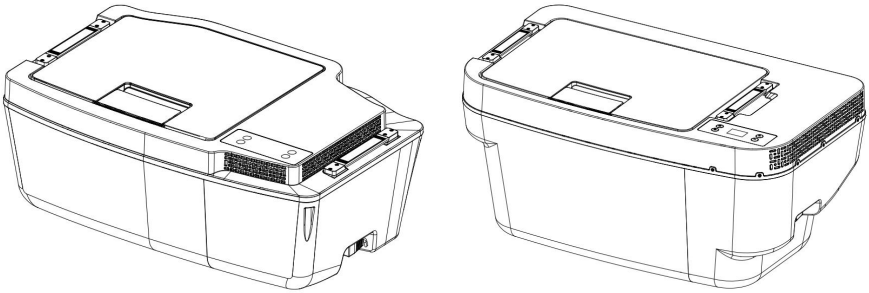
| | | |
|---|---|---|
| **6** |  | Start de Bluetooth-scanverbinding interface, scan de koelkastcode . Klik op ' Verbinden ' nadat de code verschijnt. |
| 7 |  | Na het verbinden , stap in de auto Bedieningsscherm van de koelkast ; de bovenkant deel toont het linker/rechter compartiment temperatuur . |
| 8 |  | Ga naar de instellingenpagina, waar je kunt schakelen tussen Celsius en Fahrenheit. |
| 9 |  | Druk lichtjes op de stip en schuif hem vervolgens. positie om de temperatuur van de in te stellen linker/rechter compartiment ; de temperatuurbereik is -22° C tot 10° C. |
| 10 |  | Ga naar de instellingenpagina, waar je de MAX- of ECO-koelmodus kunt instellen. |

| | | |
|---|---|---|
| 11 |  | Ga naar de instellingenpagina en klik op L, M en H om het niveau van de accuspanningsbeveiligin g in te stellen. |
| 12 | Einde | Nadat de instelling is voltooid, je kunt Sluit de Bluetooth-app af . Als de telefoon de Bluetooth-verbinding niet verbreekt Een app nadat de instelling is voltooid, de Bluetooth en de app blijven behouden . aangesloten blijven totdat de koelkast wordt uitgeschakeld. of de app is afgesloten . |

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# CAR REFRIGERATOR

**MODEL: T3-01 TY-01N**



< Afbeelding dient alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

| | |
|---|---|
|  | Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen. |
|  | Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. |

## Attentions

**Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de koelkast in gebruik neemt en bewaar deze op de juiste plaats.**

1. Maak de koelkast voor gebruik zowel vanbinnen als vanbuiten schoon met een vochtige doek.
2. Vul de koelkast niet met bijtende vloeistoffen. Giet geen vloeistoffen rechtstreeks in de koelkast.
3. Als de koelkast langere tijd niet wordt gebruikt, dient u de stroomtoevoer te onderbreken en de koelkast droog te houden.
4. Reinig de binnenkamer regelmatig om geur- en bacteriegroei te voorkomen en de voedselveiligheid te waarborgen.
5. Schakel de koelkast en de accu uit voordat u de trolley trekt (indien met accu).

## Connect the Power Supply

1. Zoek het netsnoer (DC-netsnoer) in de set. Sluit de DC-stekker aan op de stroomaansluiting van de autokoelkast.

2. Plaats de koelkasten in de auto (achterin, op de stoelen, enz.).
3. Leg de stroomkabels neer volgens de beschikbare ruimte in het interieur van uw auto. Steek de Steek de stekker van de sigarettenaansteker (één kant van het netsnoer) in de sigarettenaanstekeropening van de auto.



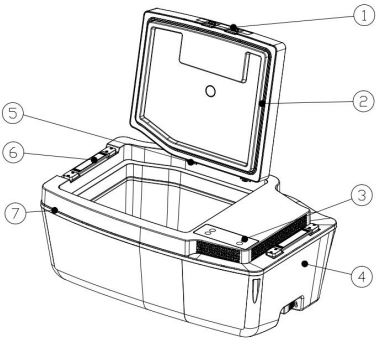
Sluit de auto aan koelkast



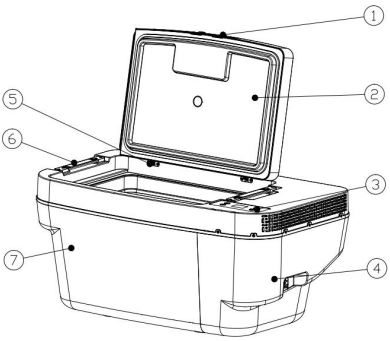
Connect the car cigarette lighter

1. De koelkast kan op meer dan één energiebron worden aangesloten.
2. De koelkast kan Sluit rechtstreeks aan op de 12V/24V DC -voeding.
3. Als de koelkast werkt op een wisselstroomvoeding van 100-240V, moet een wisselstroomadapter worden gebruikt.

## INSTRUCTIONS




T3-01

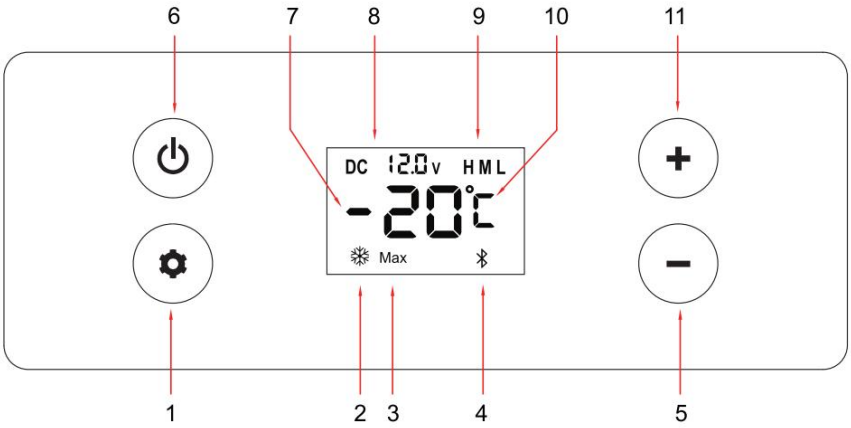



TY-01N

① Deurgesp
② Deurafdekking
③ Bedieningspaneel
④ Compressorcompartiment
⑤ Dekselscharnier
⑥ Handvat

⑦Lichaam

## Function and Operation




1.Setting button
2. Compressor operation instructions
3.MAX/ECO function mode
4. Bluetooth function display
5.Down "-" button
6. On/Off button
7.Temperature display
8. DC voltage detection
9.Battery Protection Mode
10.Celsius or Fahrenheit display
11.Up"+"button

• **Voeding:** aansluiten op een gelijkstroomvoeding van 12V/24V of een wisselstroomvoeding van 100-240V (met behulp van een speciale adapter).

• **Aan/uit:** druk ⏻ 1 seconde om de koelkast aan te zetten of 3 seconden om hem uit te zetten.
Schakel de koelkast in: het display toont de huidige temperatuur van het vriesvak, en Begin dan met afkoelen.

• **Temperatuurinstelling :** Druk op de knop " ⚙ " , de zoemer piept 1 seconde en de temperatuur wordt weergegeven. De weergave op het lcd-scherm begint te knipperen. Op dit moment kunt u beginnen met instellen. De interne temperatuurregeling van de koelkast. Druk op de " + " en " — " knop om de temperatuur in te stellen .

T3-01 Temperatuurinstelbereik: 16 ~ 10 ℃ ( 3 ~ 50 ℉ )

TY-01N Temperatuurinstelbereik: -22 ~ 10 ℃ ( -8 ~ 50 ℉ )

• **Instelling van de uitvoeringsmodus :**

• Lang indrukken Houd de “ SET ” -knop 3 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los om te selecteren. en bepaal het accuspanningsbereik (H/M/L-bereik), de temperatuureenheid (°C/°F) en de omschakeling tussen de MAX- en ECO-modus.

1) **Instelling ingangsspanningsbereik H/M/L** : houd de knop lang ingedrukt. " ⚙ " knop Houd de knop 3 seconden ingedrukt en laat hem dan los. De letters H/M/L beginnen te knipperen. Druk vervolgens kort (1 seconde) op de knop " ⚙ " om te schakelen tussen Hoog (H), Medium ( M ) en Laag ( L ). ( De fabrieksinstelling is gemiddeld.)

2 ) **Schakelen tussen Celsius en Fahrenheit** : Houd de “ SET ” -knop ingedrukt. Houd de knop 3 seconden ingedrukt en laat hem dan los. De °C/°F-aanduiding begint te knipperen. Druk kort op " — " om de temperatuureenheid °C/°F te wijzigen.

3 ) **Schakelen tussen koelmodi** : Houd de “ SET ” -knop 3 seconden ingedrukt en vervolgens Laat de knop los, MAX/ECO begint te knipperen, druk vervolgens kort op " + " om de MAX/ECO-koelmodus te schakelen . (*Fabrieksinstelling is MAX.)

Als er gedurende 10 seconden geen handelingen worden verricht, stopt het display met knipperen en schakelt de koelkast uit. werkt volgens de

nieuw ingestelde parameters.

## Spanningsreferentie:

| INVOER / MODUS | DC 12V | | DC 24V | |
|---|---|---|---|---|
| | UITSNIJDEN | SNIJDEN | UITSNIJDEN | SNIJDEN |
| L | 10,1 V | 11,4 V | 2 1,5 V | 2 3 V |
| M | 1 1,4 V | 1 2,2 V | 2 4.1 V | 2 5,3 V |
| H | 1 1 . 8 V | 1 2 . 6 V | 2 4 . 6 V | 2 6,2 V |

Let op: als uw koelkast voortijdig in de batterijbeveiliging gaat, is de kans groot dat uw De voedingsspanning is onvoldoende en de onderspanningsbeveiliging is te hoog ingesteld, of de bedrading van uw gelijkstroomvoeding is niet geschikt en kan onvoldoende stroom leveren. Controleer dit. of de bedrading van de voeding geschikt is, en overweeg om de spanning dienovereenkomstig te verlagen.
Batterijbeschermingswaarde.
Om ervoor te zorgen dat de auto normaal kan starten, is het raadzaam de beveiliging in te stellen. niveau "H" bij gebruik van de koelkast in de auto.
• **Geheugenfunctie :** Wanneer u de koelkast inschakelt, start deze automatisch op met de laatst gebruikte uitschakelinstellingen.

**Aanbevolen temperatuur voor gangbare voedingsmiddelen:**

|  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dranken | Vruchten | Groente | Delicatessen | Wijn | Ijsje | Vlees |
| 5 ℃ /41℉ | 5~8 ℃ /41~46℉ | 3~10 ℃ /37~50℉ | 4 ℃ /39℉ | 10 ℃ / 50℉ | -10 ℃ /14℉ | -18 ℃ / 0℉ |

## Trouble shooting

| Schuld | Mogelijk oorzaak | Voorgesteld remedie |
|---|---|---|
| Dit apparaat doet dat niet. functie(DC-modus, (het contact staat aan) | Geen spanning was gedetecteerd in het gelijkstroomstopcontact | In de meeste voertuigen Het contact moet ingeschakeld zijn. voordat de stroom zal worden ingeschakeld geleverd aan de gelijkstroomvoeding stopcontact. |
| | De gelijkstroomaansluiting is vuil. wat resulteert in slechte elektrisch contact. | Als de stekker van dit product wordt erg heet op de DC-aansluiting van de voertuig, Probeer de DC schoon te maken. stopcontact of controleer of de stekker is correct gemonteerd. |
| | De zekering van de DC De stekker van het netsnoer heeft opgeblazen. | Vervang de zekering van het apparaat . |
| | De zekering van de auto heeft opgeblazen. | Vervang de DC van het voertuig stopcontactzekering. Raadpleeg alstublieft uw voertuig werkt handmatig. |

| | | |
|---|---|---|
| Dit apparaat doet dat niet. functie(AC) Modus), gebruik alleen de voedingsadapter naar gelijkspanning omzetten | Er wordt geen spanning gedetecteerd . in het stopcontact. (Controleer de adapter) het indicatielampje brandt niet op) | Probeer een andere socket te gebruiken . |
| | Intern falen hiervan product. | Het kan alleen gerepareerd worden door een erkende reparatie centrum. |
| Gebruik de niet applicatie (APP) | Bluetooth is niet aangesloten | Verbinden via Bluetooth, zien het hoofdstuk Instellen Bluetooth en verbinding maken met de “app” . |
| Het scherm toont herinnering berichten of waarschuwingscodes | / | Zie onderstaande tabel . |
| De compressor is werken voor een lange tijd of in werken conditie altijd | De omgevingstemperatuur is te hoog. | Verplaats het apparaat naar een plaats met geschikte omgevingstemperatuur . |
| | Slechte ventilatie of onvoldoende lucht levering | Verplaats het apparaat naar een andere plek om ervoor te zorgen goede ventilatie omgeving . |
| | De condensor is vuil. | Reinig de condensor . |
| | Ventilatorstoring | Vervang de ventilator . |

| | | |
|---|---|---|
| Luidruchtig drone | Een bepaald onderdeel van het apparaat kan niet vrij kunnen bewegen (tegenaan leunen) de muur) | Voorzichtig verwijderen de geperst deel . |
| | Er is een obstakel tussen de luchtinlaat-/uitlaatopening en op de apparaat en de muur | Voorzichtig verwijderen de ob s t r uc t ion. |
| | Ventilatorgeluid . Het apparaat is meer dan 30 graden gekanteld. | Zorg ervoor dat de ventilator vrij is van vuil. stof en vuil, en plaats het apparaat zo plat mogelijk . |
| | Het compressorgeluid is te hoog. | Een servicecentrum machtigen om Controleer het . |

## Failures and Solutions

| Waarschuwing code | Malfunctie | Mogelijk oorzaak | Voorgesteld remedie |
|---|---|---|---|
| De binnenkant licht Knipperlichten! ALERT - Deksel open >3 min | Open de deur voor meer dan 3 notulen | De deur is niet stevig gesloten, of jij vergeten te sluiten deur. | Sluit de hoes. |
| | Anderen | | Inspectie door geautoriseerde reparatie centrum |

| | | | |
|---|---|---|---|
| F1 | NTC-sensor open circuit of kortsluiting | Losse lijnen of slecht lassen | Sluit de apparaat voor ten minste 1 minuut en dan Start het opnieuw op. Als de Het probleem blijft bestaan. je hebt een nodig geautoriseerde service centrum. |
| F2 herinnering-laag spanning | Vanwege de lage DC spanning, de apparatuur heeft gestopt werken | Onvoldoende stroom voedingsspanning | Controleer de spanning. laten vallen van de macht levering aan het verkooppunt van dit product, En verhoog de spanning indien nodig. |
| | | De accuspanning is te laag | Test de batterij en naar behoefte in rekening brengen |
| | | De batterij H/M/L beschermingsfunctie is te hoog ingesteld | Kies een lagere batterij en aanval een s nodig |
| | Omdat de DC-spanning is te hoog (groter dan | DC-voeding De spanningsparameters komen niet overeen. | Kies een lagere batterijbeveiliging versnelling |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 31,5V), de apparaat is beschermd tegen macht mislukking. | Abnormale kracht levering | Controleer de gelijkstroomvoeding. leveren , repareren of vervang de stroom indien nodig leveren |
| F3 | Fan over huidig | De ventilator doet dat niet. werk of werken abnormaal | Schakel het apparaat uit gedurende minstens 5 notulen, Dan Start het opnieuw op . Als de Het probleem blijft bestaan. Jij moet een ventilator vervangen worden of contact opnemen met de klant dienst . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| F4 | Compressor startfout | De omgeving de temperatuur is te hoog hoog, de interne pijpleiding bevindt zich op het hoogste punt druk , geblokkeerd , of de compressor werkt abnormaal | Verminder de werkdruk omgevingstemperatuur van de koelkast, uitschakelen de apparatuur voor ten minste 5 notulen, en start het dan opnieuw op. en controleer of de ventilator niet werken abnormaal. Als de Het probleem blijft bestaan. je hebt nodig een dienst autoriseren om het te controleren. |
| F5 | Compressor De snelheid is te laag. | De omgeving de temperatuur is te hoog hoog, de interne pijpleiding bevindt zich op het hoogste punt druk , of de compressor werkt abnormaal | Verminder de werkdruk omgevingstemperatuur van de koelkast, uitschakelen de apparatuur voor ten minste 30 minuten, en dan start het opnieuw op, en controleer dat bij de ventilator werkt |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | niet abnormaal. Als het probleem aanhoudt, Jij Een service moet worden geautoriseerd. om het te controleren. |
| F6 | Controller over temperatuur | Omgevingstemperatuur te hoog | Bij het opnieuw opstarten, draai schakel het apparaat uit gedurende minimaal 30 minuten, of verplaats het naar een koeler locatie |
| | | Verstopte ventilatieopeningen of onvoldoende opruiming rondom | Maak de ventilatieopening en vrij en laat voldoende over vrijgave met de omgeving |
| | | De ventilator werkt niet. of werkt abnormaal | Controleer de ventilator en proces volgens F3 |
| | | Interne fout | Erkend reparatiecentrum inspectie |

| | | | |
|---|---|---|---|
| F7 | Omgevin g Temperat uur te hoog | De ruimte is te groot. gesloten, of de lucht kanaal is geblokkeerd, en de hitte De warmteafvoer is slecht. | Ontruim besloten ruimtes. en de omgevingslucht verminderen temperatuur rond de apparaat |

## Things to note

**Schoonmaak:**

• Schakel het apparaat eerst uit en haal de stekker uit het stopcontact om een elektrische schok te voorkomen.
• Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en droog het vervolgens af.
• Dompel de koelkast niet onder in water en was hem niet direct.
• Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, aangezien deze het apparaat kunnen beschadigen.

**Opslag:**

Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, volg dan de onderstaande instructies:
• Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
• Haal alle items die in het apparaat zijn opgeslagen eruit.
• Veeg het overtollige water weg met een zachte doek.
• Plaats de koelkast op een koele en droge plek.
• Laat het deksel een klein beetje open staan om geurvorming te voorkomen.
• Aanbevolen opslagomgeving:
Omgevingstemperatuur: 25 ℃ , omgevingsvochtigheid: ≤75%.

**Ontdooien:**

Vocht kan ijsvorming veroorzaken in het koelapparaat of op de verdamper. Dit vermindert het koelvermogen. Ontdooi het apparaat op een geschikt moment. Tijd om dit te voorkomen.

• Schakel het apparaat eerst uit en haal de stekker uit het stopcontact om een elektrische schok te voorkomen.
• Haal alle items die in het apparaat zijn opgeslagen eruit.
• Laat het deksel open.
• Veeg het ontdooide water weg.

Gebruik nooit harde of puntige voorwerpen om ijs te verwijderen of om vastgevroren objecten los te maken.

## Packing List

| Nee. | Item | Aantal | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | Koelkast | 1 set | |
| 2 | DC sigarettenaansteker | 1 set | |
| 3 | Handmatig | 1 stuk | |
| 4 | Ventilatiedeksel | 1 set | Voor T3-01 |

## Use Suggestions

1. Indien uitgerust met een back-upbatterij, kunt u elke ingestelde temperatuur onder alle omstandigheden zonder zorgen handhaven.
2. Stel bij het bewaren van ijs de temperatuur in op de laagste stand; het apparaat moet gedurende langere tijd ingeschakeld blijven.

3. Voorkom gezondheidsproblemen die ontstaan door het drinken van gebotteld water vanwege de hoge temperatuur .
4. Diepvriesproducten, zeldzame vissoorten en koelkasten in het voertuig zorgen ervoor dat verse diepvriesproducten de reis kunnen vergezellen.
5. Gezondheidsproducten, insuline en geïmporteerde medicijnen moeten gekoeld worden bewaard, en de nauwkeurige temperatuurregeling van de koelkasten aan boord draagt bij aan een goede gezondheid tijdens het transport.
6. De theebladeren blijven goed vers in de koelkast van de auto, zodat u tijdens uw autorondreis op elk gewenst moment kunt genieten van verse en heerlijke thee.
7. De beste bewaartemperatuur voor rode wijn is 10 ℃ - 18 ℃ (50 - 64,4 ℉). De nauwkeurige temperatuurregeling van de autokoelkast zorgt ervoor dat de bewaartemperatuur van rode wijn optimaal blijft.
8. De bewaartijd van kwaliteitsfruit in de auto bij hoge zomertemperaturen is minstens 2 uur korter . De bewaartijd is zelfs korter als de airconditioning aan staat. Het gebruik van een koelkast in de auto kan kwaliteitsfruit effectief bewaren.
9. De coating van hoogwaardige zonnebrillen zal bij hoge temperaturen in de zomer loslaten. De koelkast in de auto is een ideale plek om ze op te bergen .
10. Hoogwaardige cosmetica bederft snel bij hoge temperaturen in de auto. Neem cosmetica mee in de auto; een autokoelkast is dan een betere optie.

## Safety Precautions

**WAARSCHUWING!**

Gebruik het apparaat niet als het zichtbaar beschadigd is.
• Blokkeer de openingen van de koelkast niet met voorwerpen zoals spelden, draden, enz.
• Stel het apparaat niet bloot aan regen en dompel het niet onder in water.
• Plaats het apparaat niet in de buurt van open vuur of andere

warmtebronnen (kachels, direct zonlicht, gasovens, enz.).
• Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een ontvlambaar drijfgas.
• Zorg ervoor dat het netsnoer droog is en niet bekneld of beschadigd raakt. Plaats niet meerdere draagbare apparaten dicht bij elkaar. stopcontacten of draagbare stroomvoorzieningen aan de achterkant van het apparaat.
• Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met die van de stroomvoorziening. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de bij het apparaat meegeleverde voedingsadapter.
• Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselopslagcompartimenten van het apparaat, tenzij het apparaten zijn van het type dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
• Na het uitpakken en voordat u het apparaat inschakelt, moet u het op een vlakke ondergrond plaatsen. meer dan 6 uur.
• Zorg ervoor dat het apparaat horizontaal blijft staan tijdens gebruik. De kantelhoek moet kleiner zijn dan... De temperatuur moet lager zijn dan 5°C voor langdurig gebruik en lager dan 45°C voor kortdurend gebruik.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de inbouwconstructie vrij zijn van obstakels.
• Bewaar het apparaat Stabiel op de grond of in de auto; niet ondersteboven laten leeglopen.
• Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het netsnoer niet bekneld raakt of beschadigd wordt.
• Plaats niet meerdere draagbare stopcontacten of draagbare stroomadapters aan de achterkant van het apparaat.
• Risico op beknelling van kinderen. Voordat u uw oude koelkast of vriezer weggooit: *Verwijder de deuren.
*Laat de planken op hun plaats zitten, zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen klimmen.
• Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen. dan de door de fabrikant aanbevolen waarden.

•  Brandgevaar/brandbare materialen.

**VOORZICHTIGHEID!**

• Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Onjuiste reparatie kan gevaar opleveren. De lamp en het netsnoer moeten worden vervangen door de fabrikant of gekwalificeerd personeel.

• De installatie van gelijkstroom in de boot moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde elektriciens.

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker zijn niet toegestaan. door kinderen zonder toezicht.

• Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis indien Ze hebben begeleiding of instructies gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en begrijpen de risico's.

**KENNISGEVING!**

• Schakel de stroomtoevoer uit vóór elke reiniging en onderhoudsbeurt en na elk gebruik.

• Gebruik geen scherpe voorwerpen om te ontdooien; beschadig het koelcircuit niet.

• Risico op beknelling van kinderen. Voordat u uw oude koelkast of vriezer weggooit: verwijder de deuren, maar laat de planken zitten zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen klimmen.

• Controleer of het koelvermogen van het apparaat geschikt is voor het bewaren van voedsel of medicijnen. Voedsel mag alleen in de originele verpakking of in geschikte containers worden bewaard.

• Als het apparaat gedurende langere tijd leeg staat, schakel het dan uit, ontdooi het, maak het schoon, droog het en laat de deur open staan om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.

• Het apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals:

-Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
-Camping, boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere accommodaties;
- Bed & breakfast-achtige omgevingen;
-Catering en soortgelijke toepassingen buiten de detailhandel.
• Om besmetting van de drank te voorkomen, dient u de volgende instructies in acht te nemen:
-Het langdurig open laten staan van de deur kan een aanzienlijke temperatuurstijging in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.
-Reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met drank en toegankelijke afvoersystemen.
-Bewaar rauw vlees en rauwe vis in geschikte bakjes in de koelkast, zodat het niet in contact komt met andere voedingsmiddelen en er geen vocht op druppelt;
-Bewaar rauw vlees en rauwe vis in geschikte bakjes in de koelkast, zodat het niet in contact komt met andere voedingsmiddelen en er geen vocht op druppelt.
-Als de koelkast gedurende langere tijd leeg staat, schakel hem dan uit, laat hem ontdooien, maak hem schoon, droog hem en laat de deur open staan om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.



Gelieve de plaatselijke voorschriften met betrekking tot de verwijdering van het apparaat, inclusief het brandbare koelmiddel en de uitlaatgassen, in acht te nemen.

**WAARSCHUWING:** Dit apparaat bevat het ontvlambare schuimmiddel cyclopentaan.

1) Vermijd contact met vuur tijdens transport en gebruik.
2) Schakel een professional in voor onderhoud als de machine defect raakt.
3) Lever het in bij het daarvoor aangewezen afvalinzamelpunt in uw buurt wanneer u het wilt weggooien.



**WAARSCHUWING:** Let tijdens gebruik, onderhoud en verwijdering van het apparaat op een symbool dat lijkt op de afbeelding links, aan de achterzijde van het apparaat (achterpaneel of compressor) en geel of oranje van kleur is. Dit is een waarschuwingssymbool voor brandgevaar. Er bevinden zich brandbare materialen in de koelmiddelleidingen en compressoren. Houd tijdens gebruik, onderhoud en verwijdering van het apparaat afstand van vuurbronnen.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# REFRIGERADOR PARA COCHE

**MODELO: T3-01 TY-01N**

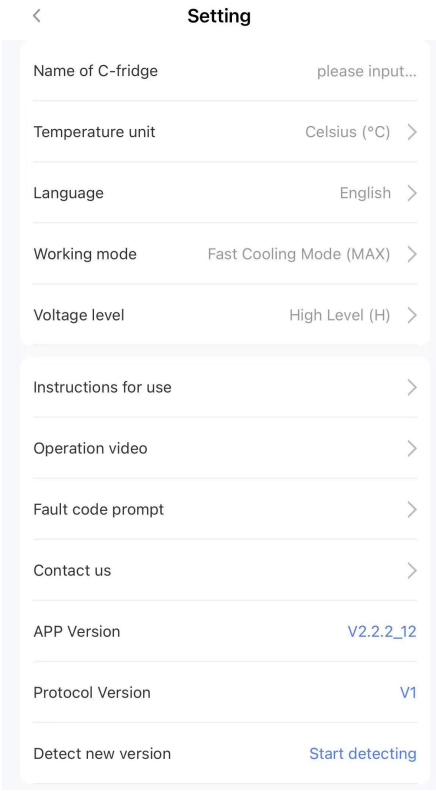
# INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN PARA REFRIGERADORES DE CONTROL INTELIGENTE

Descarga la aplicación escaneando el código QR de arriba con el lector de códigos QR de tu teléfono móvil.

# Instrucciones de funcionamiento para la aplicación Bluetooth

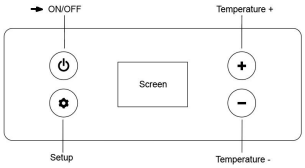
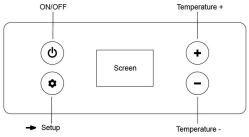
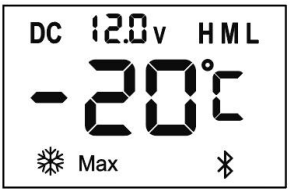


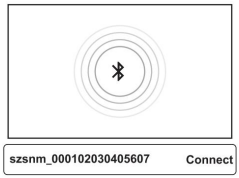

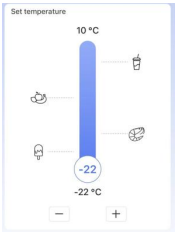


① Device ID
② Chamber Temperature
③ Temperature - (Decrease)
④ Temperature + (Increase)
⑤ High-temperature Range
⑥ Current Set Temperature (Lowest-22 °C)
⑦ App setting





## Instrucciones de funcionamiento para la aplicación Bluetooth

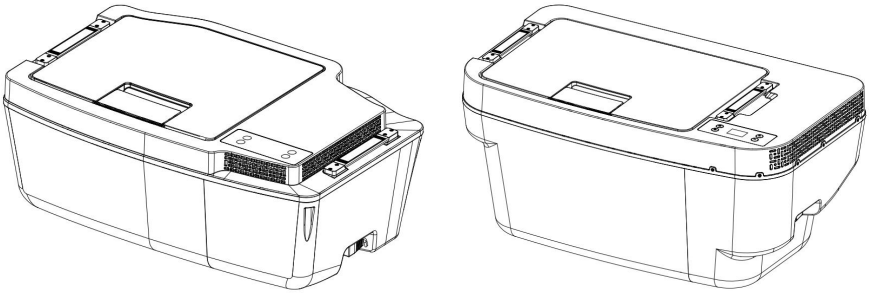
| Pasos | Gráfico | Descripción de la operación |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Primero, Descarga e instala el Car Aplicación Bluetooth para refrigerador de Apple Tienda o sitio web escaneando el **QR código .** |
| 2 |  | Después del refrigerador está impulsado por corriente continua 12/24V, pulsa el botón de encendido/apagado botón para 1 segundo , luego suelte el botón para comenzar la máquina . |
| 3 |  | Después de encenderlo , el icono de Bluetooth aparecen en la esquina inferior derecha de la pantalla . |
| 4 |  | El icono de Bluetooth se muestra en el esquina inferior derecha de la pantalla . |
| 5 |  | Después de que se muestre el icono de Bluetooth en la pantalla, Enciende el Bluetooth del teléfono. función de conexión y abre el coche Aplicación para |

| | | |
|---|---|---|
| | | refrigerador . |
| **6** |  | Introduzca la conexión de escaneo Bluetooth. interfaz, escanee el código del refrigerador, y haga clic para conectar después de que aparezca el código . |
| 7 |  | de conectarse , entrar en el coche Pantalla de control del refrigerador ; la parte superior La parte muestra el compartimento izquierdo/derecho. temperatura . |
| 8 |  | Acceda a la página de configuración, donde podrá alternar entre grados Celsius y Fahrenheit. |
| 9 |  | Presione y deslice ligeramente el punto . posición para ajustar la temperatura de la compartimento izquierdo/derecho ; el rango de temperatura es -22° C a 10° C. |
| 10 |  | Acceda a la página de configuración, donde podrá establecer el modo de |

| | | |
|---|---|---|
| | | refrigeración MAX o ECO. |
| 11 |  | Acceda a la página de configuración y podrá pulsar L, M y H para establecer el nivel de protección de voltaje de la batería. |
| 12 | Fin | Después de la configuración es terminado, puede Salir de la aplicación Bluetooth . Si el teléfono no sale del Bluetooth Una aplicación después de que se complete la configuración, el Bluetooth y la aplicación permanecerán conectado hasta que se apague el refrigerador . o la aplicación se ha cerrado . |

**MODELO: T3-01 TY-01N**



< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

| | |
|---|---|
|  | Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones. |
|  | Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados de esta manera no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. |

## Attentions

**Antes de usar el refrigerador, lea este manual detenidamente y guárdelo correctamente.**

1. Antes de usar el refrigerador, límpielo por dentro y por fuera con un paño húmedo.
2. No llene el refrigerador con líquidos corrosivos. No vierta líquidos directamente en el refrigerador.
3. Cuando el refrigerador no se utilice durante un período prolongado, desconecte la alimentación eléctrica y manténgalo seco.
4. Limpie regularmente la cámara interior para prevenir olores y bacterias y garantizar la seguridad alimentaria.
5. Apague el refrigerador y la batería antes de tirar del carrito (si tiene batería).

## Connect the Power Supply

1. Localice el cable de alimentación de CC en el kit. Conecte el enchufe de CC a la toma de corriente del refrigerador del automóvil.

2. Coloca bien los refrigeradores en el auto (de respaldo, en los asientos...).
3. Coloque los cables de alimentación según el espacio interior de su automóvil. Inserte el Conecte el enchufe del encendedor de cigarrillos (un extremo del cable de alimentación) al orificio del encendedor de cigarrillos



del automóvil.

Connect the car cigarette lighter

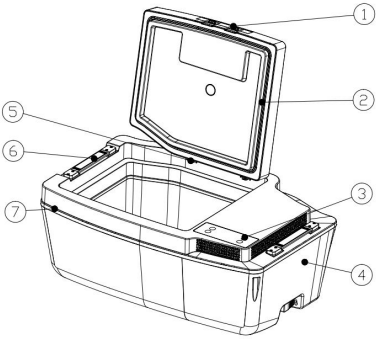


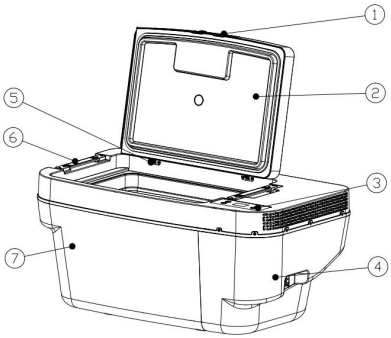
DC 12/24V

Conecta el coche refrigerador

1. El refrigerador puede conectarse a más de una fuente de energía.
2. El refrigerador puede Conéctalo directamente a la fuente de alimentación de 12V/24V CC .
3. Si el refrigerador utiliza una fuente de alimentación de CA de 100-240 V, se debe utilizar un adaptador de CA.

## INSTRUCTIONS

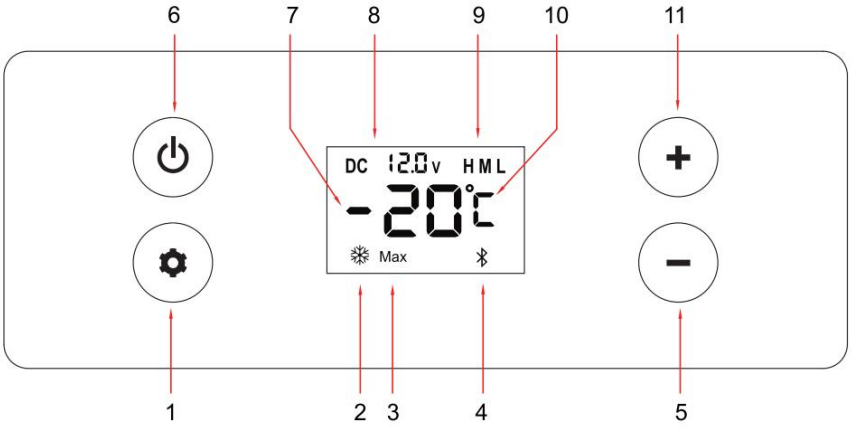


T3-01 TY-01N

① Hebilla de la puerta ② Cubierta de la puerta
③ Panel de control ④ Compartimento del compresor
⑤ Bisagra de la tapa ⑥ Mango
⑦Cuerpo

## Function and Operation




1.Setting button
2. Compressor operation instructions
3.MAX/ECO function mode
4. Bluetooth function display
5.Down "-" button
6. On/Off button
7.Temperature display
8. DC voltage detection
9.Battery Protection Mode
10.Celsius or Fahrenheit display
11.Up"+"button

• **Fuente de alimentación:** conectar a una fuente de alimentación de 12 V/24 V CC o de 100-240 V CA (mediante un adaptador específico).

• **Encendido/Apagado:** pulse 1 segundo para encender el frigorífico o

3 segundos para apagarlo.
Encienda el refrigerador: la pantalla muestra la temperatura actual del compartimento de almacenamiento y luego comienza a enfriar.

• Ajuste **de temperatura:** Pulse el botón “ ☼” , el zumbador emitirá un pitido durante 1 s y la temperatura La pantalla LCD comenzará a parpadear. En este momento, puede comenzar a configurar la temperatura de control interna del refrigerador. Presione el ✚botón " " y " " para ajustar ━la temperatura .
T3-01 Rango de ajuste de temperatura: -16 ~ 10 ℃ ( 3 ~ 50 ℉)
TY-01N Rango de ajuste de temperatura: -22 ~ 10 ℃ ( -8 ~ 50 ℉)
• **Configuración del modo de funcionamiento :**
· Mantener pulsado Mantenga presionado el botón “ SET ” durante 3 segundos y luego suéltelo para seleccionar. y determinar el rango de voltaje de la batería (rango H/M/L), la unidad de temperatura (°C/°F), el cambio de modo MAX/ECO.
1) **Rango de voltaje de entrada de alimentación Ajuste H/M/L** : mantenga presionado el " ☼" botón durante 3 segundos, luego suelte el botón, las letras H/M/L comenzarán a parpadear y Luego, presione brevemente el botón “ ☼” durante 1 s para cambiar entre Alto (H), Medio ( M ) y Bajo ( L ). . (“La configuración de fábrica es Media).
2 ) **Cambio de visualización en Celsius o Fahrenheit** : Mantenga pulsado el botón “ SET ”. Mantenga presionado el botón durante 3 segundos, luego suelte el botón, los indicadores °C/°F comenzarán a parpadear y luego Pulse brevemente " ━" para cambiar la unidad de temperatura °C/°F.
3 ) **Cambio de modo de refrigeración** : Mantenga pulsado el botón “ SET ” durante 3 segundos y luego Suelte el botón, MAX/ECO comenzará a parpadear y luego presione brevemente " ✚" para cambiar el modo de

enfriamiento MAX/ECO . (*La configuración de fábrica es MAX.)
Si no hay funcionamiento durante 10 segundos, la pantalla deja de parpadear y el refrigerador se apaga. Funciona de acuerdo con los parámetros recién establecidos.

**Referencia de voltaje:**

| APORTE / MODO | 12 V CC | | 24 V CC | |
|---|---|---|---|---|
| | SEPARAR | CORTAR | SEPARAR | CORTAR |
| L | 10.1 V | 11,4 V | 2 1,5 V | 2 3 V |
| METRO | 1 1,4 V | 1 2.2 V | 2 4.1 V | 2 5,3 V |
| H | 1 1 . 8 V | 1 2 . 6 V | 2 4 . 6 V | 2 6,2 V |

Nota: si su refrigerador entra en el modo de protección de la batería antes de tiempo, es probable que su El voltaje de la fuente de alimentación es insuficiente y el valor de protección contra bajo voltaje está configurado demasiado alto, o bien el cableado de su fuente de alimentación de CC no es adecuado y no puede proporcionar suficiente corriente. Verifique. si el cableado de la fuente de alimentación es adecuado y considere reducirlo adecuadamente. valor de protección de la batería.
Para garantizar que el coche pueda arrancar con normalidad, se recomienda activar la protección. nivel en "H" cuando se utiliza el refrigerador en el automóvil.
• **Función de memoria :** Al encender el frigorífico, funcionará automáticamente con la configuración del último apagado.

**Temperatura recomendada para alimentos comunes:**

|  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bebidas | Frutas | Verdura | Tiendas Delicates | Vino | Helado | Carne |

| | | | sen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ℃ /41℉ | 5~8 ℃ /41~46℉ | 3~10 ℃ /37~50℉ | 4 ℃ /39℉ | 10 ℃ /50℉ | -10 ℃ /14℉ | -18 ℃ /0℉ |

## Trouble shooting

| Falla | Posible causa | Sugerido recurso |
|---|---|---|
| Este dispositivo no función(Modo CC, (el encendido está activado) | Sin voltaje era detectado en la toma de corriente continua | En la mayoría de los vehículos el El encendido debe estar activado. antes de que haya energía suministrado a la fuente de alimentación de CC salida. |
| | El conector de CC está sucio, lo que resulta en un mal desempeño contacto eléctrico. | Si el enchufe de este producto se pone muy caliente en el toma de CC del vehículo, Intenta limpiar el DC enchufe o comprueba si el enchufe Está ensamblado correctamente. |
| | El fusible de la CC El enchufe del cable de alimentación tiene estropeado. | Reemplace el fusible del dispositivo . |

| | | |
|---|---|---|
| | El fusible del coche tiene estropeado. | Reemplace el DC del vehículo fusible del enchufe. Consulte la siguiente información: su vehículo funcionando manual. |
| Este dispositivo no función(AC) Modo), solo utilice el adaptador de corriente a convertir voltaje CC | No se detecta voltaje en la toma de corriente alterna. (Compruebe el adaptador) La luz indicadora no está encendida en) | Intenta usar otro enchufe . |
| | Fallo interno de este producto. | Solo puede ser reparado por una reparación autorizada centro. |
| No uses el aplicación (APP) | Bluetooth no es conectado | Conéctate por Bluetooth, ver el capítulo Configuración Bluetooth y conectarse a la “aplicación” . |
| La pantalla muestra recordatorio mensajes o códigos de advertencia | / | Consulte la tabla a continuación . |
| El compresor ha sido trabajando para un mucho | La temperatura ambiente es demasiado alta. | Mueva el dispositivo a una lugar con adecuado temperatura ambiente . |

| | | |
|---|---|---|
| tiempo o en laboral condición todo el tiempo | Mala ventilación o aire insuficiente suministrar | Mueva el dispositivo a otro lugar para asegurar una buena ventilación ambiente . |
| | El condensador está sucio | Limpie el condensador . |
| | Fallo del ventilador | Reemplaza el ventilador . |
| Alto zumbido | Una parte determinada del dispositivo no puede poder moverse libremente (apoyándose en la pared) | Con cuidado eliminar el apretado parte . |
| | Existe una obstrucción entre las rejillas de entrada/salida de aire en el dispositivo y la pared | Con cuidado eliminar el obstrucción . |
| | Ruido del ventilador . El dispositivo está inclinado más de 30 grados. | Asegúrese de que el ventilador esté libre de cualquier polvo y suciedad, y coloque el dispositivo lo más plano posible . |
| | El ruido del compresor es demasiado alto. | Autorizar a un centro de servicio a Compruébalo . |

## Failures and Solutions

| Advertencia código | Funcionamiento defectuoso | Posible causa | Sugerido recurso |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| El interior luz ¡Destellos! ALERTA: Tapa abierta >3 min | Abrir la puerta durante más de 3 minutos | La puerta no lo es cerrado herméticamente, o tú olvidé cerrar el puerta. | Cierra la tapa |
| | Otros | | Inspección por Reparación autorizada centro |
| F1 | Sensor NTC circuito abierto o cortocircuito | Líneas sueltas o deficientes soldadura | Apague el dispositivo para al menos 1 minuto y luego Reinícialo. Si el El problema persiste, necesitas un servicio autorizado centro. |
| F2 recordatorio-bajo Voltaje | Debido a la baja corriente continua Voltaje, el el equipo tiene interrumpido laboral | Potencia insuficiente tensión de alimentación | Compruebe el voltaje caída de la potencia suministro a la salida de este producto, y aumentar el voltaje si es necesario. |
| | | El voltaje de la batería es demasiado bajo | Pruebe la batería y cobrar según |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | sea necesario |
| | | La batería H/M/L función de protección está configurado demasiado alto | Elija una opción más baja batería y cargar según sea necesario |
| | Porque el El voltaje de CC es demasiado alto (más que 31,5 V), el el dispositivo es protegido contra el poder falla. | Fuente de alimentación de CC Los parámetros de voltaje no coinciden. | Elija una opción más baja protección de la batería engranaje |
| | | Potencia anormal suministrar | Compruebe la alimentación de CC. suministro , reparación o reemplazar la energía Suministro si es necesario |
| F3 | Fan terminado actual | El ventilador no trabajo o trabajos anormalmente | Apague el dispositivo durante al menos 5 minutos, entonces reinícialo . Si el El problema persiste, tú es necesario cambiar un |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ventilador o contactar con el cliente servicio . |
| F4 | Compresor fallo de arranque | El ambiente La temperatura es demasiado alto, el interno El oleoducto está en su punto más alto presión , bloqueado , o el compresor opera anormalmente | Reducir el trabajo temperatura ambiente del refrigerador, apagar el equipo para al menos 5 minutos, y luego reiniciarlo, y comprueba que el ventilador no trabajar anormalmente . Si el El problema persiste, necesitas autorizar un servicio centro para comprobarlo. |
| F5 | Compresor La velocidad es | El ambiente La temperatura es | Reducir el trabajo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | demasiado baja | demasiado alto, el interno El oleoducto está en su punto más alto presión , o la compresor opera anormalmente | temperatura ambiente del refrigerador, apagar el equipo durante al menos 30 minutos, y luego reinícialo, y comprueba que en el ventilador no funciona anormalmente . Si el problema persiste, tú es necesario autorizar un servicio centro para comprobarlo. |
| F6 | Controlador sobre temperatura | Temperatura ambiente demasiado alto | Al reiniciar, doblar apague el dispositivo durante al menos 30 minutos, o pasar a un lugar más fresco ubicación |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Rejillas de ventilación bloqueadas o insuficiente despeje alrededor | Limpie las rejillas de ventilación y dejar suficiente autorización con el alrededores |
| | | El ventilador no funciona o funciona de forma anormal | Revisa el ventilador y proceso según F3 |
| | | Fallo interno | de reparación autorizado inspección |
| F7 | Ambiente Temperatura demasiado alto | El espacio es demasiado cerrado, o el aire conducto es bloqueado y el calor La disipación es deficiente | Evacuar espacios confinados y reducir el ambiente temperatura alrededor de la dispositivo |

## Things to note

**Limpieza:**

• Apague y desenchufe el aparato primero para evitar descargas eléctricas.

• Utilice un paño húmedo para limpiar el dispositivo y séquelo.
• No sumerja el refrigerador en agua ni lo lave directamente.
• No utilice productos de limpieza abrasivos durante la limpieza, ya que pueden dañar el dispositivo.

**Almacenamiento:**
Si el dispositivo no se va a utilizar durante un período prolongado, siga las instrucciones:
• Apaga y desenchufa el dispositivo.
• Retire todos los objetos almacenados en el dispositivo.
• Retire el exceso de agua con un paño suave.
• Coloca el frigorífico en un lugar fresco y seco.
• Deje la tapa ligeramente abierta para evitar que se formen olores.
• Entorno de almacenamiento recomendado:
Temperatura ambiente: 25 ℃ , humedad ambiente: ≤75%.

**Antihielo:**
La humedad puede formar escarcha en el interior del aparato de refrigeración o en el evaporador. Esto reduce la capacidad de refrigeración. Descongele el aparato en un lugar fresco y seco. Es hora de evitar esto.
• Apague y desenchufe el aparato primero para evitar descargas eléctricas.
• Retire todos los objetos almacenados en el dispositivo.
• Mantén la tapa abierta.
• Seque el agua descongelada.

Nunca utilice herramientas duras o puntiagudas para quitar el hielo o para aflojar objetos que se hayan congelado.

## Packing List

| No. | Artículo | Cantidad | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Refrigerador | 1 juego | |
| 2 | encendedor de cigarrillos de corriente continua | 1 juego | |
| 3 | Manual | 1 unidad | |
| 4 | Placa de cubierta de ventilación | 1 juego | Para T3-01 |

## Use Suggestions

1. Si está equipado con una batería de respaldo, puede mantener cualquier temperatura que configure bajo cualquier circunstancia sin preocupaciones.
2. Al almacenar helado, ajuste la temperatura al mínimo; debe permanecer encendido durante un tiempo prolongado.
3. Prevenir los problemas de salud derivados del consumo de agua embotellada causados por las altas temperaturas .
4. Los alimentos congelados, los mariscos poco comunes y los refrigeradores instalados en los vehículos permiten que los alimentos frescos congelados acompañen el viaje.
5. Los productos sanitarios, la insulina y los medicamentos importados deben refrigerarse, y el control preciso de la temperatura de los refrigeradores a bordo garantizará la salud durante el trayecto.
6. Las hojas de té se conservan frescas de forma eficaz en el refrigerador del coche, y podrá disfrutar de un té fresco y delicioso en cualquier momento durante su viaje en coche.
7. La temperatura óptima para conservar el vino tinto es de 10 ℃ a 18 ℃ (50 a 64,4 ℉). El control preciso de la temperatura del refrigerador del automóvil garantiza eficazmente la conservación del vino tinto.
8. El tiempo de conservación de la fruta de alta calidad en el coche a altas

temperaturas veraniegas será al menos 2 horas menor . El tiempo de conservación es menor incluso con el aire acondicionado encendido. Usar una nevera portátil en el coche permite conservar eficazmente la fruta de alta calidad.
de alta gama se desprenderá con las altas temperaturas del verano. El refrigerador del coche es un lugar ideal para guardarlas .
10. Los cosméticos de alta gama se deterioran rápidamente a altas temperaturas dentro del coche. Lleva tus cosméticos contigo; la nevera portátil será tu mejor opción.

## Safety Precautions

**¡ADVERTENCIA!**

No utilice el aparato si presenta daños visibles.
• No bloquee las ranuras del refrigerador con objetos como alfileres, alambres, etc.
• No exponga el aparato a la lluvia ni lo sumerja en agua.
• No coloque el aparato cerca de llamas abiertas u otras fuentes de calor (calefactores, luz solar directa, hornos de gas, etc.).
• No almacene sustancias explosivas, como aerosoles con propelente inflamable.
• Asegúrese de que el cable de alimentación esté seco y no esté atrapado ni dañado. No coloque varios dispositivos portátiles. Tomas de corriente o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.
• Compruebe que la tensión indicada en la placa de características coincida con la de la fuente de alimentación. El aparato solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el mismo.
• No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos para alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
• Una vez desembalado y antes de encenderlo, el aparato debe colocarse sobre una superficie nivelada para más de 6 horas.

• Asegúrese de que el aparato permanezca horizontal mientras esté en funcionamiento. El ángulo de inclinación debe ser menor. menos de 5° para funcionamiento prolongado y menos de 45° para funcionamiento corto.
• Mantenga libres de obstáculos las aberturas de ventilación en la carcasa de la unidad o en la estructura integrada.
• Conserva el aparato Estable en el suelo o en el coche; no vaciar boca abajo.
• Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado ni dañado.
• No coloque varias tomas de corriente portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.
• Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de desechar su viejo refrigerador o congelador: *Quite las puertas.
*Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan trepar fácilmente dentro.
• No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que las recomendadas por el fabricante.
•  Riesgo de incendio/materiales inflamables.

**¡PRECAUCIÓN!**

• Las reparaciones solo deben ser realizadas por personal cualificado. Una reparación incorrecta puede ser peligrosa. La lámpara y el cable de alimentación deben ser reemplazados por el fabricante o por personal cualificado.
• La instalación de la alimentación de corriente continua en la embarcación debe ser realizada por electricistas cualificados.
• Los niños no deben jugar con el aparato. No se debe realizar limpieza ni mantenimiento por parte del usuario. por niños sin supervisión.
• El aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de

experiencia y conocimiento si Han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y comprenden los riesgos.

**¡AVISO!**

• Desconecte la alimentación eléctrica antes de cada limpieza y mantenimiento, y después de cada uso.

• No utilice herramientas afiladas para descongelar; no dañe el circuito de refrigeración.

• Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de desechar su viejo refrigerador o congelador: retire las puertas; deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan trepar fácilmente dentro.

• Compruebe si la capacidad de refrigeración del aparato es adecuada para almacenar los alimentos o medicamentos. Los alimentos solo deben almacenarse en su envase original o en recipientes adecuados.

• Si el aparato permanece vacío durante largos periodos, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho en su interior.

• El aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

-Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;

-Camping, casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;

-Entornos tipo alojamiento y desayuno;

-Servicios de catering y aplicaciones similares no minoristas.

• Para evitar la contaminación de la bebida, siga las siguientes instrucciones:

-Dejar la puerta abierta durante largos periodos de tiempo puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.

-Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con bebidas y los sistemas de drenaje accesibles.

-Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, de manera que no entren en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos;
-Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, de manera que no entren en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.
-Si el aparato frigorífico se deja vacío durante largos periodos, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho en su interior.



Por favor, siga las normativas locales relativas a la eliminación del aparato, teniendo en cuenta su refrigerante inflamable y el gas de soplado.
**ADVERTENCIA:** Este aparato contiene ciclopentano, un agente espumante inflamable .
1) Por favor, evite el contacto con el fuego cuando lo transporte y lo utilice.
2) Si la máquina se avería, solicite el servicio técnico a un profesional.
3) Cuando lo deseche, llévelo al punto limpio designado en su localidad.



**ADVERTENCIA:** Durante el uso, el mantenimiento y la eliminación del aparato, preste atención al símbolo similar al de la izquierda, ubicado en la parte posterior del aparato (panel trasero o compresor) y de color amarillo o naranja. Se trata de un símbolo de advertencia de riesgo de incendio. Las tuberías de refrigerante y los compresores contienen materiales inflamables. Manténgase alejado de cualquier fuente de fuego durante el uso, el mantenimiento y la eliminación del aparato.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# FRIGORIFERO PER AUTO

**MODELLO: T3-01 TY-01N**

# ISTRUZIONI PER L'APP SMART CONTROL - FRIDGEAPP

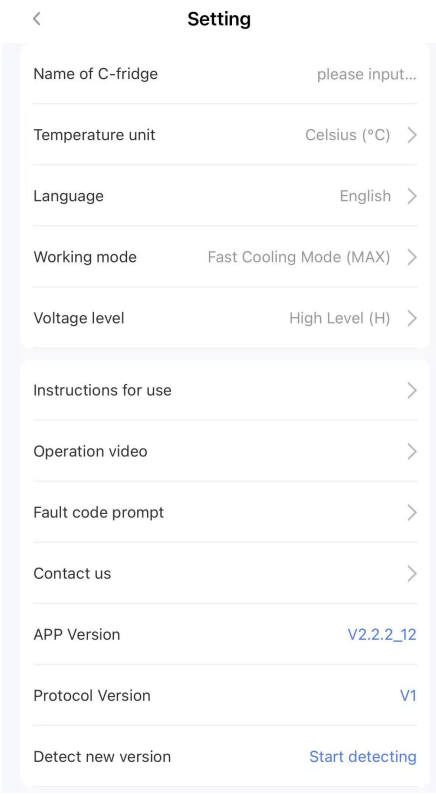


Scarica l'app scansionando il codice QR qui sopra con lo scanner di codici QR del tuo cellulare.

## Linee guida operative per l'app Bluetooth

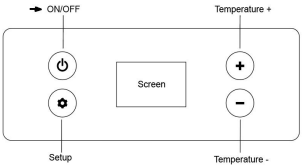
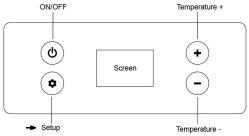
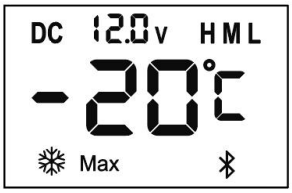


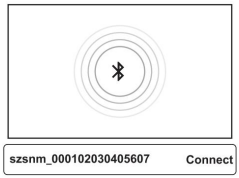

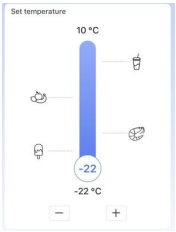

① Device ID
② Chamber Temperature
③ Temperature - (Decrease)
④ Temperature + (Increase)
⑤ High-temperature Range
⑥ Current Set Temperature (Lowest-22 °C)
⑦ App setting






## Linee guida operative per l'app Bluetooth

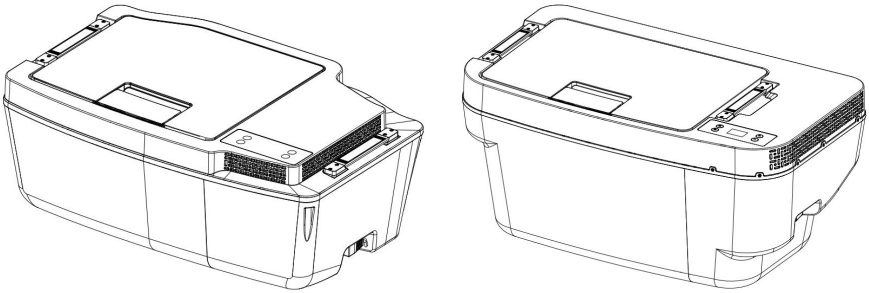
| Passaggi | Grafico | Descrizione dell'operazione |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Primo, scaricare e installare l'Auto App Bluetooth per frigorifero di Apple Archivia o il sito web scansionando il **QR codice .** |
| 2 |  | Dopo il frigorifero è alimentato da DC 12/24V, premere il pulsante "on/off" pulsante per 1 secondo , quindi rilascia il pulsante per iniziare la macchina . |
| 3 |  | Dopo l' accensione , l'icona Bluetooth verrà visualizzata appaiono nell'angolo inferiore destro del schermo . |
| 4 |  | L'icona Bluetooth viene visualizzata nell' angolo inferiore destro dello schermo . |
| 5 |  | Dopo che l'icona Bluetooth viene visualizzata su lo schermo, attivare il Bluetooth del telefono funzione di connessione e aprire l'auto App per |

| | | |
|---|---|---|
| | | frigorifero . |
| **6** |  | Inserisci la connessione di scansione Bluetooth interfaccia, scansiona il codice del frigorifero, e fai clic per connetterti dopo che il codice appare. |
| 7 |  | Dopo la connessione , entra nell'auto Schermo di controllo del frigorifero ; la parte superiore la parte mostra il compartimento sinistro/destro temperatura . |
| 8 |  | Accedi alla pagina delle impostazioni, dove puoi passare dalla scala Celsius a quella Fahrenheit. |
| 9 |  | Premere leggermente e far scorrere il punto posizione per impostare la temperatura del compartimento sinistro/destro ; il intervallo di temperatura È Da -22 ° C a 10 ° C. |

| | | |
|---|---|---|
| 10 |  | Accedi alla pagina delle impostazioni, dove puoi selezionare la modalità di raffreddamento MAX o ECO. |
| 11 |  | Accedendo alla pagina delle impostazioni, è possibile fare clic su L, M e H per impostare il livello di protezione dalla tensione della batteria. |
| 12 | FINE | Dopo l'impostazione è completato, puoi esci dall'app Bluetooth . Se il telefono non esce dal Bluetooth Un'app dopo che l'impostazione è stata completata, IL Bluetooth e l' app A rimarranno collegato finché il frigorifero non è spento oppure l' app viene chiusa . |

**MODELLO: T3-01 TY-01N**



< Immagine solo a scopo illustrativo >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

| | |
|---|---|
|  | Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. |
|  | Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. |

## Attentions

**Prima di utilizzare il frigorifero, leggere attentamente questo manuale e conservarlo correttamente**

1. Prima di utilizzare il frigorifero, pulirlo internamente ed esternamente con un panno umido.
2. Non riempire il frigorifero con liquidi corrosivi. Non versare liquidi direttamente nel frigorifero.
3. Quando il frigorifero non viene utilizzato per un lungo periodo, scollegarlo dall'alimentazione elettrica e conservarlo in un luogo asciutto.
4. Pulire regolarmente la camera interna per prevenire odori e batteri e garantire la sicurezza alimentare.
5. Spegnere il frigorifero e la batteria prima di trainarlo con il carrello (se dotato di batteria).

## Connect the Power Supply

1. Individua il cavo di alimentazione CC nel kit. Collega la spina CC alla presa di corrente del frigorifero per auto.

2. Posiziona bene i frigoriferi in auto (di retromarcia, sui sedili...).
3. Disponi i cavi di alimentazione in base allo spazio interno della tua auto. Inserisci il Inserire la spina dell'accendisigari (un lato del cavo di alimentazione) nella presa accendisigari dell'auto.



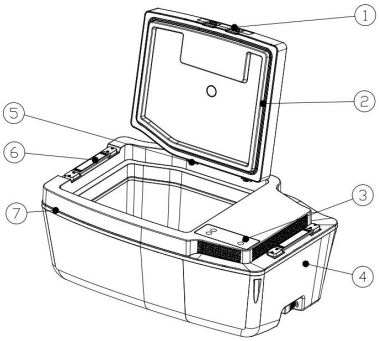
Collega l'auto frigorifero



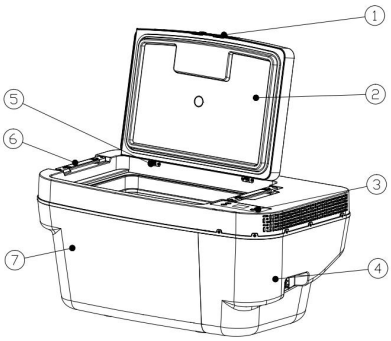
Connect the car cigarette lighter

1. Il frigorifero può essere collegato a più di una fonte di energia.
2. Il frigorifero può collegarsi direttamente all'alimentatore CC 12V/24V.
3. Se il frigorifero utilizza un'alimentazione CA da 100-240 V, è necessario utilizzare un adattatore CA.

## INSTRUCTIONS




T3-01

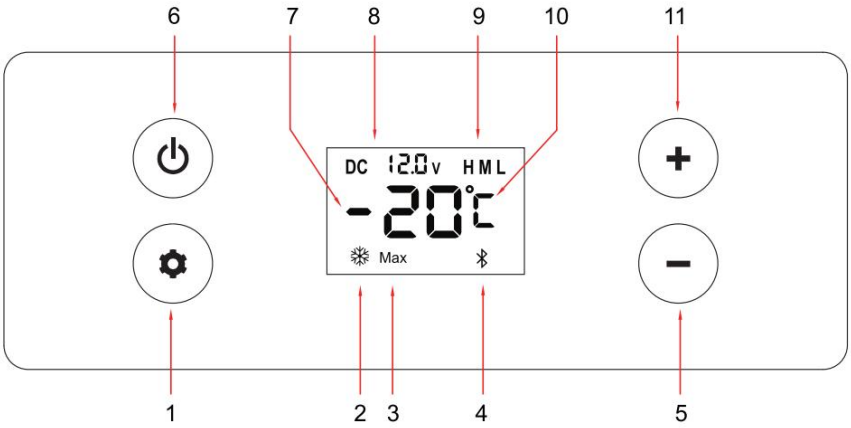



TY-01N

① Fibbia della porta
② Copertura della porta
③ Pannello di controllo
④ Vano compressore
⑤ Cerniera del coperchio
⑥ Maniglia

⑦Corpo

## Function and Operation




1.Setting button
2. Compressor operation instructions
3.MAX/ECO function mode
4. Bluetooth function display
5.Down "-" button
6. On/Off button
7.Temperature display
8. DC voltage detection
9.Battery Protection Mode
10.Celsius or Fahrenheit display
11.Up"+"button

• **Alimentazione:** collegare a una rete elettrica a 12V/24V CC o 100-240V CA (utilizzando un adattatore dedicato).

• **Accensione/Spegnimento:** premere 1 secondo per accendere il frigorifero o 3 secondi per spegnerlo.
Accendi il frigorifero: il display mostra la temperatura attuale del vano di conservazione e quindi iniziare il raffreddamento.

• Impostazione **della temperatura:** premere il pulsante “ ” , il cicalino

emetterà un segnale acustico per 1 s e la temperatura Il display sullo schermo LCD inizierà a lampeggiare. In questo momento, puoi iniziare a impostare la temperatura di controllo interna del frigorifero. Premere il pulsante " + " e " — " per impostare la temperatura .

T3-01 Intervallo di impostazione della temperatura: - 16 ~ 1 0 ℃ ( 3 ~ 50 ℉)

TY-01N Intervallo di impostazione della temperatura: -22 ~ 10 ℃ ( -8 ~ 50 ℉)

• **Impostazione della modalità di esecuzione :**

· pressione prolungata Tenere premuto il pulsante “ SET ” per 3 secondi, quindi rilasciarlo per selezionare e determinare l'intervallo di tensione della batteria (intervallo H/M/L), l'unità di temperatura (°C/°F) e la commutazione tra le modalità MAX/ECO.

1) **Impostazione della gamma di tensione di ingresso dell'alimentazione H/M/L** : tenere premuto a lungo il pulsante pulsante “ ⚙ ” per 3 secondi, quindi rilascia il pulsante, le lettere H/M/L iniziano a lampeggiare e quindi premere brevemente il pulsante “ ⚙ ” per 1 secondo per passare da Alto (H), Medio ( M ) a Basso ( L ) (L'impostazione di fabbrica è Media) .

2 ) **Commutazione della visualizzazione tra Celsius e Fahrenheit** : tenere premuto il pulsante “ SET ” premere il pulsante per 3 secondi, quindi rilasciare il pulsante, °C/°F iniziano a lampeggiare e poi Premere brevemente " — " per cambiare l'unità di misura della temperatura da °C a °F.

3 ) **Commutazione della modalità di raffreddamento** : tenere premuto il pulsante “ SET ” per 3 secondi, quindi rilasciare il pulsante, MAX/ECO inizierà a lampeggiare, quindi premere brevemente " + " per passare dalla modalità di raffreddamento MAX a quella ECO . (*L'impostazione di fabbrica è MASSIMA.)

Nessuna operazione per 10 secondi, il display smette di lampeggiare e il frigorifero funziona secondo i parametri appena impostati.

**Riferimento di tensione:**

| INGRESSO / MODE | 12V CC | | 24 V CC | |
|---|---|---|---|---|
| | RITAGLIARE | TAGLIARE | RITAGLIARE | TAGLIARE |
| L | 10,1 V | 11,4 V | 2 1,5 V | 2 3 V |
| M | 1 1,4 V | 1 2,2 V | 2 4,1 V | 2 5,3 V |
| H | 1 1 . 8 V | 1 2 . 6 V | 2 4 . 6 V | 2 6,2 V |

Nota: se il tuo frigorifero entra in modalità di protezione della batteria in anticipo, è probabile che il tuo La tensione di alimentazione è insufficiente e il valore di protezione da bassa tensione è impostato troppo alto oppure il cablaggio dell'alimentatore CC non è adatto e non può fornire corrente sufficiente. Controllare se il cablaggio dell'alimentazione è adatto e valutare l'abbassamento appropriato della valore di protezione della batteria.

Per garantire che l'auto possa avviarsi normalmente, si consiglia di impostare la protezione impostare il livello su "H" quando si utilizza il frigorifero in auto.

• **Funzione memoria :** all'accensione, il frigorifero riprenderà automaticamente a funzionare con le impostazioni dell'ultimo spegnimento.

**Temperatura consigliata per gli alimenti più comuni:**

|  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevande | Frutta | Vegetale | gastronomia | Vino | Gelato | Carne |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ℃ /41℉ | 5~8 ℃ /41~46℉ | 3~10 ℃ /37~50℉ | 4 ℃ /39℉ | 10 ℃ /50℉ | -10 ℃ /14℉ | -18 ℃ /0℉ |

## Trouble shooting

| Colpa | Possibile causa | Suggerito rimedio |
|---|---|---|
| Questo dispositivo non funzione(modalità CC, l'accensione è inserita) | Nessuna tensione era rilevato nella presa di corrente CC | Nella maggior parte dei veicoli il L'accensione deve essere inserita prima che il potere sia fornito all'alimentazione CC presa. |
| | La presa CC è sporca, risultante in scarso contatto elettrico. | Se la spina di questo prodotto diventa molto caldo sul presa CC del veicolo, prova a pulire il DC PRESA oppure controlla se la spina è assemblato correttamente. |
| | Il fusibile della CC La spina del cavo di alimentazione ha soffiato. | Sostituire il fusibile del dispositivo . |
| | Il fusibile dell'auto ha soffiato. | Sostituire il CC del veicolo presa fusa. Si prega di fare riferimento a il tuo veicolo in funzione manuale. |
| Questo dispositivo non funzione(AC) | viene rilevata alcuna tensione nella presa di | Prova a usare un altro socket . |

| | | |
|---|---|---|
| Modalità), utilizzare solo il adattatore di alimentazione a convertire la tensione CC | corrente alternata. (Controlla l'adattatore La spia non è accesa SU) | |
| | Guasto interno di questo prodotto. | Può essere riparato solo da una riparazione autorizzata centro. |
| Non usare il applicazione (APP) | Il Bluetooth non è collegato | Connettiti tramite Bluetooth, Vedere il capitolo Impostare Bluetooth e collegarsi a l'"app" . |
| Il display mostra promemoria messaggi o codici di avviso | / | Consulta la tabella sottostante . |
| Il compressore è stato lavorare per un a lungo o in lavorando condizione in ogni momento | La temperatura ambiente è troppo alta | Spostare il dispositivo in un posto adatto temperatura ambiente . |
| | Scarsa ventilazione o aria insufficiente fornitura | Spostare il dispositivo su un altro posto per garantire una buona ventilazione ambiente . |
| | Il condensatore è sporco | Pulire il condensatore . |
| | Guasto della ventola | Sostituire la ventola . |
| Forte drone | Una certa parte del dispositivo non può essere mosso liberamente (appoggiandosi contro | Accuratamente rimuovere IL premuto parte . |

| | | |
|---|---|---|
| | il muro) | |
| | C'è un'ostruzione tra le prese d'aria di ingresso/uscita sull' dispositivo e parete | Accuratamente rimuovere IL ostruzione . |
| | Rumore della ventola . Il dispositivo è inclinato di oltre 30 gradi. | Assicurati che la ventola sia libera da qualsiasi polvere e sporcizia, e posizionare il dispositivo il più piatto possibile . |
| | Il rumore del compressore è troppo elevato | Autorizzare un centro di assistenza a controllalo . |

## Failures and Solutions

| Avvertimento codice | Malfunzionamento | Possibile causa | Suggerito rimedio |
|---|---|---|---|
| L'interno leggero lampeggia-!ALLERTA-C operchio aperto >3 minuti | Apri la porta per più di 3 minuti | La porta non lo è chiuso ermeticamente, o tu ho dimenticato di chiudere il porta. | Chiudi il coperchio |
| | Altri | | Ispezione da parte di riparazione autorizzata |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | centro |
| F1 | Sensore NTC circuito aperto o cortocircuito | Linee allentate o scadenti saldatura | Chiudere il dispositivo per almeno 1 minuto e poi riavvialo. Se il il problema persiste, hai bisogno di un servizio autorizzato centro. |
| F2 promemoria-basso voltaggio | A causa del basso DC voltaggio, IL l'attrezzatura ha fermato lavorando | Potenza insufficiente tensione di alimentazione | Controllare la tensione caduta dalla potenza fornitura al punto vendita di questo prodotto, E aumentare la tensione se necessario . |
| | | La tensione | Prova la |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | della batteria è troppo basso | batteria e addebitare secondo necessità |
| | | La batteria H/M/L funzione di protezione è impostato troppo alto | Scegli un valore inferiore batteria e carica secondo necessità |
| | Perché il La tensione continua è troppo alto (maggiore di 31,5 V), IL il dispositivo è protetto contro il potere fallimento. | alimentatore CC i parametri di tensione non corrispondon o | Scegli un valore inferiore protezione della batteria ingranaggi o |
| | | Potere anomalo fornitura | Verificare l'alimentazi one CC fornitura , riparazione o sostituire l'alimentazi one fornire se necessario |

| | | | |
|---|---|---|---|
| F3 | Ventilatore sopra attuale | La ventola non lavoro o opere anormalmente | Spegnere il dispositivo per almeno 5 minuti, Poi riavvialo . Se il il problema persiste, Voi è necessario cambiare una ventola o contattare il cliente servizio . |
| F4 | Compressore errore di avvio | L'ambiente la temperatura è troppo alto, l'interno La pipeline è al massimo pressione , bloccato , o il compressore opera anormalmente | Ridurre il lavoro temperatura ambiente del frigorifero, spegnere l'attrezzatura per almeno 5 minuti, e poi riavvialo, e controlla che la ventola |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | non funzionano in modo anomalo. Se il il problema persiste, hai bisogno autorizzare un servizio centro per verificarlo. |
| F5 | Compressore la velocità è troppo bassa | L'ambiente la temperatura è troppo alto, l'interno La pipeline è al massimo pressione , o la compressore opera anormalmente | Ridurre il lavoro temperatura ambiente del frigorifero, spegnere l'attrezzatura per almeno 30 minuti, poi riavvialo, e controlla che la ventola non funziona in modo anomalo. Se il |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | problema persiste, Voi è necessario autorizzare un servizio centro per verificarlo. |
| F6 | Controllore su temperatura | temperatura ambiente troppo alto | Al riavvio, giro fuori dal dispositivo per a almeno 30 minuti, O spostare in un luogo più fresco posizione |
| | | Sfiati bloccati o insufficiente pulizia intorno | Liberare le prese d'aria e lasciare abbastanza a autorizzazione con il dintorni |
| | | La ventola non funziona o funziona in modo anomalo | Controlla la ventola e processo secondo F3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Guasto interno | Centro di riparazione autorizzato ispezione |
| F7 | Ambiente Temperatura troppo alto | Lo spazio è troppo chiuso o l'aria il condotto è bloccato e il calore la dissipazione è scarsa | Evacuare gli spazi confinati e ridurre l'ambiente temperatura intorno alla dispositivo |

## Things to note

**Pulizia:**

• Spegnere e scollegare prima l'apparecchio dalla presa di corrente per evitare scosse elettriche.
• Utilizzare un panno umido per pulire il dispositivo e asciugarlo.
• Non immergere il frigorifero nell'acqua e non lavarlo direttamente.
• Non utilizzare detergenti abrasivi durante la pulizia, poiché potrebbero danneggiare il dispositivo.

**Magazzinaggio:**

Se il dispositivo non verrà utilizzato per un lungo periodo, si prega di seguire le istruzioni:
• Spegnere e scollegare il dispositivo.
• Rimuovere tutti gli oggetti memorizzati nel dispositivo.

• Asciugare l'acqua in eccesso con un panno morbido.
• Riponi il frigorifero in un luogo fresco e asciutto.
• Lascia il coperchio leggermente aperto per evitare la formazione di odori.
• Ambiente di conservazione consigliato:
Temperatura ambiente: 25 ℃ , umidità ambiente: ≤75%.

**Sbrinamento:**
L'umidità può causare la formazione di brina all'interno del dispositivo di raffreddamento o sull'evaporatore. Ciò riduce la capacità di raffreddamento. Sbrinare il dispositivo in modo adeguato. è ora di evitarlo.
• Spegnere e scollegare prima l'apparecchio dalla presa di corrente per evitare scosse elettriche.
• Rimuovere tutti gli oggetti memorizzati nel dispositivo.
• Lascia il coperchio aperto.
• Asciugare l'acqua scongelata.

Non utilizzare mai strumenti duri o appuntiti per rimuovere il ghiaccio o per allentare oggetti che si sono congelati.

## Packing List

| NO. | Articolo | Quantità | Osservazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Frigorifero | 1 set | |
| 2 | accendino a corrente continua | 1 set | |
| 3 | Manuale | 1 pz s | |
| 4 | Piastra di copertura della ventilazione | 1 set | Per T3-01 |

## Use Suggestions

1. Se dotato di batteria di riserva, è possibile mantenere qualsiasi temperatura impostata in qualsiasi circostanza senza preoccupazioni.
2. Quando si conserva il gelato, impostare la temperatura al minimo; l'apparecchio deve rimanere acceso a lungo.
3. Prevenire i problemi di salute derivanti dal consumo di acqua in bottiglia ad alta temperatura .
4. Alimenti surgelati, frutti di mare rari e frigoriferi montati su veicoli permettono di portare con sé cibi freschi surgelati durante il viaggio.
5. I prodotti sanitari, l'insulina e i farmaci importati devono essere refrigerati, e il controllo preciso della temperatura dei frigoriferi di bordo garantirà la salute durante tutto il viaggio.
6. Le foglie di tè si mantengono fresche efficacemente nel frigorifero dell'auto, e potrete gustare un tè fresco e delizioso in qualsiasi momento durante il vostro viaggio in auto.
7. La temperatura di conservazione ideale per il vino rosso è compresa tra 10 ℃ e 18 ℃ (50 - 64,4 ℉). Il controllo preciso della temperatura del frigorifero per auto può garantire efficacemente la corretta conservazione del vino rosso.
8. La durata di conservazione della frutta di alta qualità in auto, con le alte temperature estive, sarà inferiore di almeno 2 ore . La durata di conservazione si riduce anche con l'aria condizionata accesa. L'utilizzo di un frigorifero per auto può preservare efficacemente la frutta di alta qualità.
9. Il rivestimento degli occhiali da sole di alta qualità si staccherà a causa delle alte temperature estive. Il frigorifero dell'auto è il luogo ideale per riporli .
10. I cosmetici di alta qualità si deteriorano rapidamente alle alte temperature in auto. Portate i vostri cosmetici con voi in auto; il frigorifero per auto è la scelta migliore.

## Safety Precautions

**AVVERTIMENTO!**

Non utilizzare l'apparecchio se presenta danni visibili.

• Non ostruire le fessure del frigorifero con oggetti come spilli, fili metallici, ecc.

• Non esporre l'apparecchio alla pioggia né immergerlo in acqua.

• Non posizionare l'apparecchio vicino a fiamme libere o altre fonti di calore (stufe, luce solare diretta, forni a gas, ecc.).

• Non conservare sostanze esplosive come bombolette spray con propellente infiammabile.

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia asciutto e non schiacciato o danneggiato. Non posizionare più dispositivi portatili prese di corrente o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.

• Verificare che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda a quella della rete elettrica. L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con l'alimentatore fornito in dotazione.

• Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dei vani per alimenti dell'apparecchio, a meno che non siano del tipo raccomandato dal produttore.

• Una volta disimballato e prima di accendere l'apparecchio, questo deve essere posizionato su una superficie piana per più di 6 ore.

• Assicurarsi che l'apparecchio rimanga in posizione orizzontale durante il funzionamento. L'angolo di inclinazione deve essere inferiore superiore a 5° per la corsa prolungata e inferiore a 45° per la corsa di breve durata.

• Assicurarsi che le aperture di ventilazione nell'involucro dell'unità o nella struttura integrata siano libere da ostruzioni.

• Tenere l'apparecchio Stabile a terra o in auto; non svuotare capovolgendo il contenitore.

• Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia schiacciato o danneggiato.

• Non posizionare più prese di corrente portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.

• Rischio di intrappolamento per i bambini. Prima di buttare via il vecchio

frigorifero o congelatore: *Rimuovi le porte.
*Lascia gli scaffali al loro posto in modo che i bambini non possano arrampicarsi facilmente all'interno.
• Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di scongelamento, altri rispetto a quelli raccomandati dal produttore.

•  Rischio di incendio/materiali infiammabili.

**ATTENZIONE!**

• Le riparazioni possono essere eseguite solo da personale qualificato. Una riparazione non corretta può essere pericolosa. La lampada e il cavo di alimentazione devono essere sostituiti dal produttore o da personale qualificato.
• L'installazione dell'alimentazione in corrente continua sull'imbarcazione deve essere effettuata da elettricisti qualificati.
• I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
• L'apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se Hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro del dispositivo e ne comprendono i rischi.

**AVVISO!**

• Scollegare l'alimentazione elettrica prima di ogni operazione di pulizia e manutenzione e dopo ogni utilizzo.
• Non utilizzare strumenti appuntiti per sbrinare; non danneggiare il circuito del refrigerante.
• Rischio di intrappolamento per i bambini. Prima di buttare via il vecchio frigorifero o congelatore: rimuovere le porte: lasciare i ripiani al loro posto in modo che i bambini non possano arrampicarsi facilmente all'interno.

• Verificare che la capacità di raffreddamento dell'apparecchio sia adeguata alla conservazione di alimenti o medicinali. Gli alimenti possono essere conservati solo nella confezione originale o in contenitori idonei.
• Se l'apparecchio rimane vuoto per lunghi periodi, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare lo sportello aperto per evitare la formazione di muffa al suo interno.
• L'apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:
- Aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
-Campeggio, agriturismi e presso clienti in hotel, motel e altre strutture residenziali;
-Ambienti di tipo bed and breakfast;
-Servizi di catering e applicazioni simili non legate alla vendita al dettaglio.
• Per evitare la contaminazione della bevanda, si prega di rispettare le seguenti istruzioni:
- Lasciare lo sportello aperto per lunghi periodi può causare un aumento significativo della temperatura all'interno dei vani dell'apparecchio.
-Pulire regolarmente le superfici che possono entrare in contatto con le bevande e i sistemi di drenaggio accessibili.
-Conservare la carne e il pesce crudi in contenitori adatti in frigorifero, in modo che non entrino in contatto con altri alimenti e non gocciolino su di essi;
-Conservare la carne e il pesce crudi in contenitori adatti in frigorifero, in modo che non entrino in contatto con altri alimenti e non gocciolino su di essi.
-Se l'apparecchio di refrigerazione viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare lo sportello aperto per evitare la formazione di muffa all'interno dell'apparecchio.



Si prega di procedere allo smaltimento dell'apparecchio in conformità con le normative locali, tenendo conto del refrigerante infiammabile e del

gas esplosivo in esso contenuto.
**AVVERTENZA:** Questo apparecchio contiene ciclopentano, un agente schiumogeno infiammabile .
1) Si prega di evitare il contatto con il fuoco durante il trasporto e l'utilizzo.
2) In caso di guasto della macchina, si prega di rivolgersi a un tecnico specializzato per l'assistenza.
3) Si prega di consegnarlo al centro di smaltimento autorizzato locale al momento dello smaltimento.


**AVVERTENZA:** Durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento dell'apparecchio, prestare attenzione a un simbolo simile a quello a sinistra, situato sul retro dell'apparecchio (pannello posteriore o compressore) e di colore giallo o arancione. Si tratta di un simbolo di avvertimento di rischio di incendio. Nei tubi del refrigerante e nei compressori sono presenti materiali infiammabili. Tenere lontano da fonti di fuoco durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# BILKYLSKÅP

**MODELL: T3-01 TY-01N**

# SMART KONTROLL - INSTRUKTIONER FÖR KYLSKÅPSAPPEN

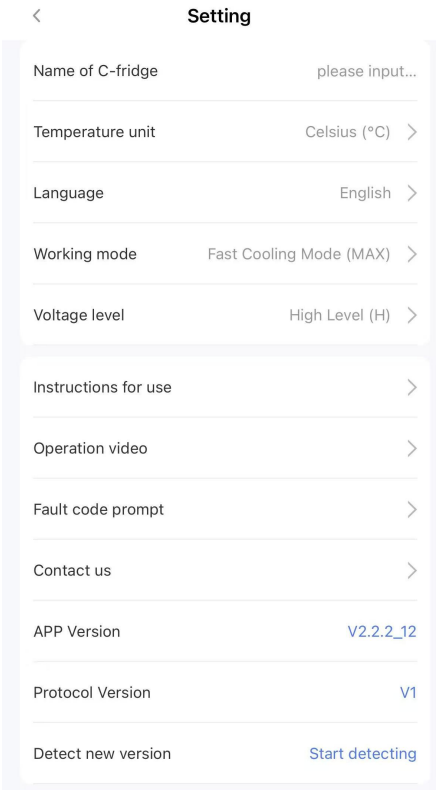


Ladda ner appen genom att skanna QR-koden ovan med din mobiltelefons QR-kodskanner.

# Bruksanvisning för Bluetooth-appen

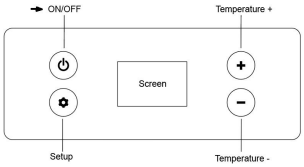
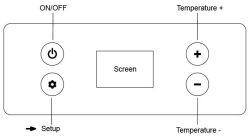
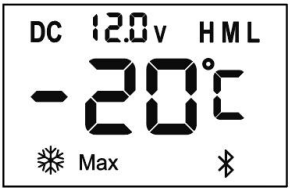
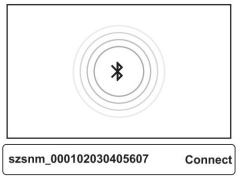



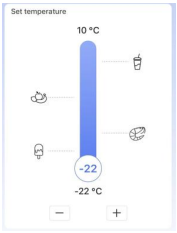



① Device ID
② Chamber Temperature
③ Temperature - (Decrease)
④ Temperature + (Increase)
⑤ High-temperature Range
⑥ Current Set Temperature (Lowest-22 °C)
⑦ App setting




# Bruksanvisning för Bluetooth-appen

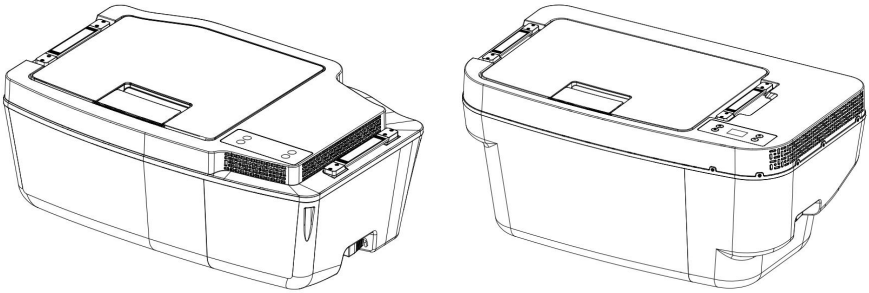
| Steg | Grafisk | Beskrivning av operationen |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Första, ladda ner och installera bilen Bluetooth-app för kylskåp från Apple Butiken eller webbplatsen genom att skanna **QR-kod kod .** |
| 2 |  | Efter kylskåpet drivs av likström 12/24V, tryck på "på/av" knappen för 1 s eco nd , släpp sedan knappen för att starta maskinen . |
| 3 |  | Efter att strömmen slagits på, Bluetooth-ikonen kommer att visas i det nedre högra hörnet av skärm . |
| 4 |  | Bluetooth-ikonen visas i nedre högra hörnet av skärmen . |
| 5 |  | Efter att Bluetooth-ikonen visas på skärmen, slå på telefonens Bluetooth anslutningsfunktion och öppna bilen Kylskåpsapp . |
| **6** |  | Anslut Bluetooth-skanningsanslutning en gränssnitt, skanna kylskåpskoden , och klicka för att ansluta efter att koden |

| | | |
|---|---|---|
| | | visas. |
| 7 |  | Efter anslutning , ange C ar Kylskåpskontrollskärm ; toppen delen visar vänster/höger fack temperatur . |
| 8 |  | Gå in på inställningssidan där du kan växla mellan Celsius och Fahrenheit. |
| 9 |  | Tryck lätt och skjut punkten position för att ställa in temperaturen på vänster/höger fack ; den temperaturintervall är -22° C till 10° C. |
| 10 |  | Gå in på inställningssidan där du kan ställa in kylläget MAX eller ECO. |
| 11 |  | Gå till inställningssidan och klicka på L, M och H för att ställa in batterispänningens skyddsnivå. |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | Avsluta | Efter att inställningen är avslutad, du kan avsluta Bluetooth- appen . Om telefonen inte avslutar Bluetooth En pp efter att inställningen är klar, de Bluetooth och appen kommer att finnas kvar anslut tills kylskåpet är avstängt eller så avslutas appen . |

**MODELL: T3-01 TY-01N**



< Bilden är endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

| | |
|---|---|
|  | Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant. |
|  | Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. |

## Attentions

**Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du använder kylskåpet och förvara den ordentligt.**

1. Rengör kylskåpet inuti och utvändigt med en fuktig trasa innan du använder det.
2. Fyll inte kylskåpet med frätande vätskor. Häll inte vätskor direkt i kylskåpet.
3. När kylskåpet inte används under en längre tid, koppla ur strömförsörjningen och förvara det torrt.
4. Rengör regelbundet innerkammaren för att förhindra lukt och bakterier och säkerställa livsmedelssäkerheten.
5. Stäng av kylskåpet och batteriet innan du drar i vagnen (om den har batteri).

## Connect the Power Supply

1. Hitta likströmssladden i satsen. Anslut likströmskontakten till eluttaget på bilens kylskåp.
2. Placera kylskåpen i bilen (backup, säten...).

3. Lägg ut strömkablarna i enlighet med bilens inre utrymme. Sätt i cigarettändaruttaget (ena sidan av strömsladden) i bilens



cigarettändaruttag.



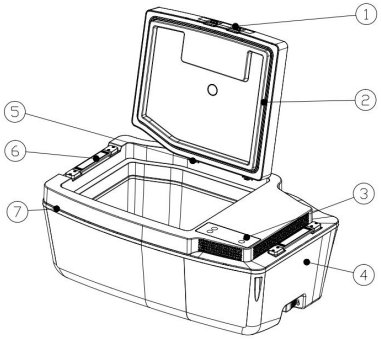
DC 12/24V

Connect the car cigarette lighter

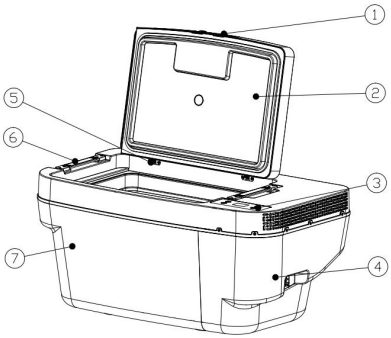
Anslut bilen kylskåp

1. Kylskåpet kan anslutas till mer än en energikälla.
2. Kylskåpet kan anslut direkt till DC 12V/24V strömförsörjningen.
3. Om kylskåpet används med en strömförsörjning på 100–240 V AC bör en nätadapter användas.

## INSTRUCTIONS




T3-01

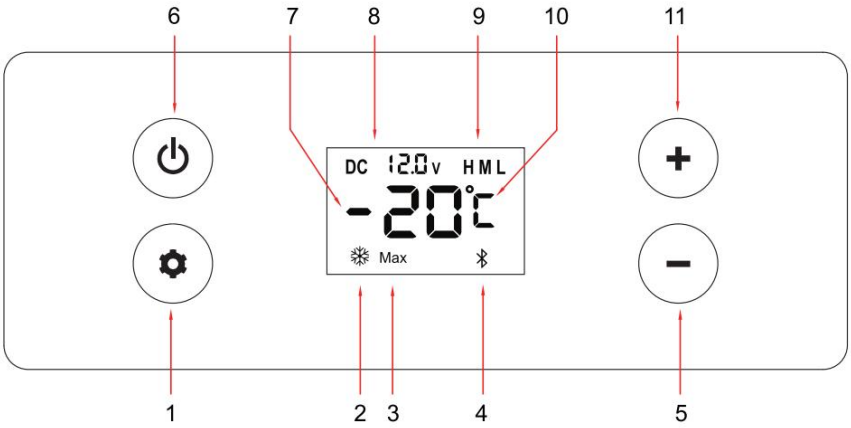



TY-01N

① Dörrspänne ② Dörrskydd

③ Kontrollpanel ④ Kompressorutrymme
⑤ Gångjärn för lock ⑥ Handtag
⑦Kropp

## Function and Operation




1.Setting button
2. Compressor operation instructions
3.MAX/ECO function mode
4. Bluetooth function display
5.Down "-" button
6. On/Off button
7.Temperature display
8. DC voltage detection
9.Battery Protection Mode
10.Celsius or Fahrenheit display
11.Up"+"button

• **Strömförsörjning:** anslut till DC 12V/24V eller AC 100-240V (med särskild adapter).

• **Ström PÅ/AV:** tryck på ⏻ 1 s för att slå på kylskåpet eller 3 s för att stänga av det.
Slå på kylskåpet: displayen visar aktuell temperatur i förvaringsfacket, och börja sedan kyla.

• **Temperaturinställning :** Tryck på knappen “ ⚙” , summern piper i 1 sekund och temperaturen Displayen på LCD-skärmen börjar blinka. Nu kan du börja ställa in kylskåpets interna kontrolltemperatur. Tryck på knapparna " ＋" och " －" för att ställa in temperaturen .

T3-01 Temperaturinställningsområde: - 16 ~ 10 ℃ ( 3 ~ 50 ℉ )

TY-01N Temperaturinställningsområde: - 22 ~ 10 ℃ ( -8 ~ 50 ℉ )

• **Inställning av körläge :**

· Långt tryck Håll knappen “ SET ” intryckt i 3 sekunder och släpp sedan knappen för att välja och bestämma batteriets spänningsområde (H/M/L-område), temperaturenhet (°C/°F), MAX/ECO-lägesomkoppling.

1) **Inställning av ingångsspänningsområde H/M/L** : tryck länge på " ⚙" -knappen i 3 sekunder, släpp sedan knappen, bokstäverna H/M/L börjar blinka, och tryck sedan kort på knappen “ ⚙” i 1 sekund för att växla mellan Hög (H), Medium ( M ) och Låg ( L ) ( ”Fabriksinställningen är Medium”).

2 ) **Växling mellan Celsius- eller Fahrenheit-visning** : Tryck och håll ner “ SET ” knappen i 3 sekunder, släpp sedan knappen, °C/°F börjar blinka och sedan tryck kort på " －" för att växla mellan temperaturenheten °C/°F.

3 ) **Växling av kylläge** : Håll knappen “ SET ” intryckt i 3 sekunder och tryck sedan Släpp knappen, MAX/ECO börjar blinka och tryck sedan kort på " ＋" för att växla mellan MAX/ECO-kylläget . (*Fabriksinställningen är MAX.)

Ingen funktion på 10 sekunder, displayen slutar blinka och kylskåpet fungerar enligt de nyligen inställda parametrarna.

**Spänningsreferens:**

| INPUT / LÄGE | 12V likström | | DC 24V | |
|---|---|---|---|---|
| | SKÄRA UT | SKÄR IN | SKÄRA UT | SKÄR IN |
| L | 10,1 V | 11,4 V | 2 1,5 V | 2 3 V |
| M | 1 1,4 V | 1 2,2 V | 2 4,1 V | 2 5,3 V |
| H | 1 1,8 V | 1 2 . 6 V | 2 4 . 6 V | 2 6,2 V |

Obs: om ditt kylskåp går in i batteriskyddet i förtid är det troligt att ditt Strömförsörjningsspänningen är otillräcklig och skyddsvärdet för lågspänning är inställt för högt, eller så är din likströmsförsörjningsledning inte lämplig och kan inte ge tillräckligt med ström. Kontrollera om strömförsörjningskabeln är lämplig och överväg att sänka den på lämpligt sätt batteriskyddsvärde.
För att säkerställa att bilen kan starta normalt rekommenderas att ställa in skyddet nivå vid "H" när kylskåpet används i bilen.
• **Minnesfunktion :** När kylskåpet slås på startar det automatiskt vid inställningen för senaste avstängning.

**Rekommenderad temperatur för vanlig mat:**

|  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drycker | Frukter | Vegetabilisk | Delikatesser | Vin | Glass | Kött |
| 5 ℃ / 41℉ | 5~8 ℃ / 41~46℉ | 3~10 ℃ / 37~50℉ | 4 ℃ / 39℉ | 10 ℃ / 50℉ | -10 ℃ / 14℉ | -18 ℃ /0℉ |

## Trouble shooting

| Fel | Möjlig orsaka | Föreslagen avhjälpa |
|---|---|---|
| Den här enheten gör inte funktion (DC-läge, tändningen är på) | Ingen spänning var upptäckt i likströmsuttaget | I de flesta fordon tändningen måste vara påslagen innan makten kommer att vara matas till likströmmen utlopp. |
| | DC-uttaget är smutsigt, vilket resulterar i dålig elektrisk kontakt. | Om kontakten på den här produkten blir väldigt varm på DC-uttaget på fordon, försök att rengöra DC:n uttag eller kontrollera om kontakten är korrekt monterad. |
| | Säkringen till likströmsenheten nätsladdens kontakt har blåst. | Byt ut enhetens säkring . |
| | Bilens säkring har blåst. | Byt ut fordonets likström säkring i uttaget. Vänligen hänvisa till ditt fordon i drift manuell. |
| Den här enheten gör inte funktion (AC Läge), använd endast nätadapter till konvertera likspänning | Ingen spänning detekteras i nätuttaget. (Kontrollera adaptern indikatorlampan är inte på) | Försök att använda ett annat uttag . |
| | Internt fel på detta produkt. | Det kan endast repareras av en auktoriserad reparation centrum. |

| | | |
|---|---|---|
| Använd inte applikation (APP) | Bluetooth är inte ansluten | Anslut till Bluetooth, se kapitlet Inrätta Bluetooth och anslut till "appen" . |
| Displayen visar påminnelse meddelanden eller varningskoder | / | Se tabellen nedan . |
| Kompressorn har varit arbetar för en länge eller i arbetssätt skick hela tiden | Omgivningstemperaturen är för hög | Flytta enheten till en plats med lämplig omgivningstemperatur . |
| | Dålig ventilation eller otillräcklig luft förse | Flytta enheten till en annan plats för att säkerställa en bra ventilation miljö . |
| | Kondensorn är smutsig | Rengör kondensorn . |
| | Fläktfel | Byt ut fläkten . |
| Högt drönare | En viss del av enheten kan inte röras fritt (lutad mot väggen) | Försiktigt ta bort de nedtryckt del . |
| | Det finns ett hinder mellan luftinlopps-/utloppsventilerna på enheten och väggen | Försiktigt ta bort de obstruktion . |
| | Fläktljud . Enheten lutar mer än 30 grader. | Se till att fläkten är fri från alla damm och smuts, och placera enheten så platt som möjligt . |

| | | |
|---|---|---|
| | Kompressorns ljud är för högt | Auktorisera ett servicecenter för att kolla det . |

## Failures and Solutions

| Varning koda | Felfunktion | Möjlig orsaka | Föreslagen avhjälpa |
|---|---|---|---|
| Det inre ljus blinkar-!VARNING-Locket öppet >3 minuter | Öppna dörren i mer än 3 minuter | Dörren är inte tätt stängd, eller du glömde att stänga dörr. | Stäng locket |
| | Andra | | Inspektion av auktoriserad reparation centrum |
| F1 | NTC-sensor öppen krets eller kortslutning | Lösa eller dåliga linjer svetsning | Stäng av enhet i minst 1 minut och sedan starta om den. Om problemet kvarstår, du behöver en auktoriserad service centrum. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| F2 påminnelse-låg spänning | På grund av den låga likström spänning, de utrustning en har stoppad arbetssätt | Otillräcklig ström matningsspänning | Kontrollera spänningen släpp från strömmen matning till uttaget av denna produkt, och öka spänningen om så behövs. |
| | | Batterispänningen är för låg | Testa batteriet och ladda vid behov |
| | | Batteriet H/M/L skyddsfunktion är för högt inställd | Välj en lägre batteri och char ge som behövs |
| | Eftersom Likspänningen är för hög (större än 31,5 V), de enheten är skyddad mot makten fel. | DC-strömförsörjning Spänningsparametrarna matchar inte | Välj en lägre batteriskydd redskap |
| | | Onormal kraft förse | Kontrollera likströmmen leverans , reparation eller byt ut strömmen leverans vid behov |

| | | | |
|---|---|---|---|
| F3 | Fläkt över nuvarand e | Fläkten gör det inte arbete eller verk onormalt | Stäng av enheten i minst 5 minuter, sedan starta om den . Om problemet kvarstår, du behöver byta fläkt eller kontakta kund tjänst . |
| F4 | Kompres sor startfel | Den omgivande temperaturen är för hög, det interna rörledningen är som högst tryck , blockerat , eller kompressorn fungerar onormalt | Minska arbetstiden omgivningstemp eratur av kylskåpet, stänga av utrustningen i minst 5 minuter, och sedan starta om den, och kontrollera att fläkten inte fungera onormalt. Om problemet kvarstår, du behöver att auktorisera en tjänst centrum för att kontrollera det. |
| F5 | Kompres sor | Den omgivande temperaturen är för | Minska arbetstiden |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | hastighet en är för låg | hög, det interna rörledningen är som högst tryck , eller kompressor fungerar onormalt | omgivningstemperatur av kylskåpet, stänga av utrustningen i minst 30 minuter, och sedan starta om den, och kontrollera det vid fläkten fungerar inte onormalt. Om problemet kvarstår, du behöver auktorisera en tjänst centrum för att kontrollera det. |
| F6 | Kontrollör över temperatur | Omgivningstemperatur för hög | Vid omstart, sväng av enheten i kl. minst 30 minuter, eller flytta till en kylare plats |
| | | Blockerade ventiler eller otillräcklig frigång runt | Rensa ventilerna och lämna tillräckligt avstånd med miljö |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Fläkten fungerar inte eller fungerar onormalt | Kontrollera fläkten och process enligt F3 |
| | | Internt fel | Auktoriserad reparationsverkstad inspektion |
| F7 | Miljö Temperatur för hög | Utrymmet är för stängd, eller luften kanalen är blockerad, och värmen spridningen är dålig | Evakuera trånga utrymmen och minska omgivningstemperaturen temperaturen runt anordning |

## Things to note

**Rengöring:**

• Stäng av och dra ur sladden först för att undvika elektriska stötar.
• Använd en våt trasa för att rengöra enheten och torka den.
• Blötlägg inte kylskåpet i vatten och diska det inte direkt.
• Använd inte slipande rengöringsmedel vid rengöring eftersom dessa kan skada enheten.

**Lagring:**

Om enheten inte ska användas under en längre tid, följ instruktionerna:
• Stäng av och dra ur sladden till enheten.
• Ta ut alla föremål som förvaras i enheten.
• Torka bort överflödigt vatten med en mjuk trasa.

• Ställ kylskåpet på en sval och torr plats.
• Lämna locket något öppet för att förhindra att det bildas lukt.
• Rekommenderad förvaringsmiljö:
Omgivningstemperatur: 25 ℃ , omgivningsfuktighet: ≤75%.

**Upptining:**
Fukt kan bilda frost i kylaggregatets insida eller på förångaren. Detta minskar kylkapaciteten. Avfrosta aggregatet på ett bra sätt. dags att undvika detta.
• Stäng av och dra ur sladden först för att undvika elektriska stötar.
• Ta ut alla föremål som förvaras i enheten.
• Håll locket öppet.
• Torka bort det upptinade vattnet.

Använd aldrig hårda eller spetsiga verktyg för att ta bort is eller lossa föremål som har frusit fast.

## Packing List

| Inga. | Punkt | Antal | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylskåp | 1 uppsättning | |
| 2 | DC-cigarettändare | 1 uppsättning | |
| 3 | Manuell | 1 st | |
| 4 | Ventilationsskyddsplåt | 1 uppsättning | För T3-01 |

## Use Suggestions

1. Om den är utrustad med ett reservbatteri kan du bibehålla vilken temperatur du vill ställa in under alla omständigheter utan problem.
2. När du förvarar glass, justera temperaturen till den lägsta; den måste vara påslagen under en längre tid.
3. Förebygg hälsoproblemen med att dricka flaskvatten orsakade av höga temperaturer .
4. Fryst mat, sällsynta skaldjur och fordonsmonterade kylskåp låter fryst färsk mat följa med på resan.
5. Hälsovårdsprodukter, insulin och importerade läkemedel måste förvaras kylda, och den exakta temperaturkontrollen i kylskåpen ombord kommer att bidra till hälsan längs vägen.
6. Tebladen hålls effektivt färska i bilens kylskåp, och du kan dricka färskt och gott te när som helst under den självkörande turen.
7. Den bästa förvaringstemperaturen för rött vin är 10 ℃ - 18 ℃ (50 - 64,4 ℉). Den exakta temperaturkontrollen i bilkylskåpet kan effektivt säkerställa förvaringstemperaturen för rött vin.
8. Förvaringstiden för högkvalitativ frukt i bilen vid höga sommartemperaturer kommer att vara minst 2 timmar kortare . Förvaringstiden är kortare även om luftkonditioneringen är påslagen. Att använda ett bilkylskåp kan effektivt bevara högkvalitativ frukt.
9. Beläggningen på högkvalitativa solglasögon faller av vid höga temperaturer på sommaren. Bilens kylskåp är en idealisk plats att förvara dem .
10. Högkvalitativ kosmetika försämras snabbt vid höga temperaturer i bilen. Ta med kosmetika i bilen; bilens kylskåp är ett bättre val.

## Safety Precautions

**VARNING!**

Använd inte apparaten om den är synligt skadad.

• Blockera inte öppningarna i kylskåpet med saker som nålar, ståltråd etc.
• Utsätt inte apparaten för regn och blötlägg den inte i vatten.
• Placera inte apparaten nära öppen låga eller andra värmekällor (värmare, direkt solljus, gasugnar etc.)
• Förvara inte explosiva ämnen som sprayburkar med brandfarligt drivmedel.
• Se till att nätsladden är torr och inte fastklämd eller skadad. Placera inte flera bärbara enheter eluttag eller bärbara strömförsörjningar på baksidan av apparaten.
• Kontrollera att spänningsspecifikationen på typskylten överensstämmer med strömförsörjningens. Apparaten ska endast användas med den nätadapter som medföljer apparaten.
• Använd inte elektriska apparater inuti apparatens matförvaringsfacken, såvida de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.
• När apparaten har packats upp och innan den slås på måste den placeras på en plan yta i mer än 6 timmar.
• Se till att apparaten står horisontellt när den är igång. Lutningsvinkeln måste vara mindre än 5° vid långvarig drift och vara mindre än 45° vid kortvarig drift.
• Håll ventilationsöppningarna i aggregatets hölje eller i den inbyggda konstruktionen fria från hinder.
• Förvara apparaten stabilt på marken eller i bilen; Töm inte upp och ner.
• Se till att nätsladden inte är klämd eller skadad när du placerar apparaten.
• Placera inte flera bärbara uttag eller bärbara strömförsörjningar på baksidan av apparaten.
• Risk för att barn kan fastna. Innan du slänger ditt gamla kylskåp eller frys:
*Ta bort dörrarna.
*Låt hyllorna vara kvar så att barn inte lätt kan klättra in.
• Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda upptiningsprocessen, utöver än de som rekommenderas av tillverkaren.

•  Risk för brand/brandfarligt material.

**FÖRSIKTIGHET!**

• Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal. Felaktig reparation kan orsaka fara. Lampan och nätsladden måste bytas ut av tillverkaren eller kvalificerad personal.

• Installation av likström i båten måste utföras av kvalificerade elektriker.

• Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av användaren. av barn utan tillsyn.

• Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur enheten används på ett säkert sätt och förstår riskerna.

**VARSEL!**

• Koppla ur strömmen före varje rengöring och underhåll samt efter varje användning.

• Använd inte vassa verktyg för att avfrosta. Skada inte kylkretsen.

• Risk för att barn kan klämma sig. Innan du slänger ditt gamla kylskåp eller frys: ta bort dörrarna: låt hyllorna sitta kvar så att barn inte lätt kan klättra in.

• Kontrollera om apparatens kylkapacitet är lämplig för förvaring av livsmedel eller medicin. Livsmedel får endast förvaras i originalförpackningen eller i lämpliga behållare.

• Om apparaten lämnas tom under längre perioder, stäng av den, tina upp den, rengör den, torka den och lämna dörren öppen för att förhindra mögelbildning inuti apparaten.

• Apparaten är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:

-Personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;

-Camping, bondgårdar och av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;

-Bed and breakfast-liknande miljöer;

-Catering och liknande tillämpningar utanför detaljhandeln.
• För att undvika kontaminering av drycken, vänligen följ följande instruktioner:
- Om dörren öppnas under längre perioder kan temperaturen i apparatens facken stiga avsevärt.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med dryck och tillgängliga dräneringssystem.
-Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet, så att det inte kommer i kontakt med eller droppar ner på annan mat;
- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet, så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat.
- Om kylskåpet lämnas tomt under längre perioder, stäng av det, tina upp det, rengör det, torka det och lämna dörren öppen för att förhindra mögelbildning inuti kylskåpet.



Följ lokala föreskrifter för kassering av apparaten för dess brandfarliga köldmedium och blåsgas.
**VARNING:** Denna apparat innehåller det brandfarliga skummedlet cyklopentan:
1) Undvik kontaktteld vid transport och användning.
2) Be en fackman om service när maskinen går sönder.
3) Vänligen skicka den till din lokala återvinningsstation när du kasserar den.



**VARNING:** Var uppmärksam på en symbol liknande den på vänster sida, som finns på baksidan av apparaten (bakpanelen eller kompressorn) och är gul eller orange. Det är en varningssymbol för brandrisk. Det finns brandfarliga material i köldmedierör och kompressorer. Håll dig borta från eldkällor under användning, service och kassering.



