VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Unicorn Riding Toy

Model:BCZG151S、BCZG152M

Unicorn Riding Toy

Model:BCZG151S、BCZG152M




(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

PRODUCT DESCRIPTION

Thank you very much for choosing this Unicorn Riding Toy.Unicorn Riding Toy is an indoor and outdoor riding toy designed specifically for children, simulating a real horseback riding experience. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

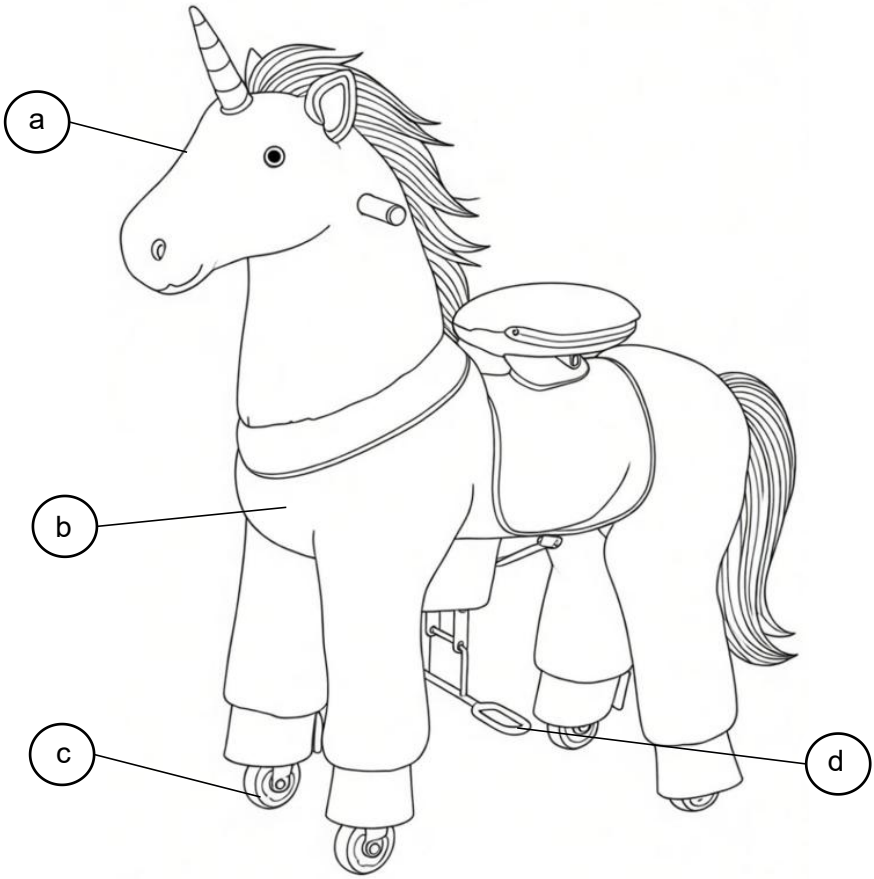

A. Head B. Body C. wheel D. Pedal

SAFETY NOTES AND WARNINGS

WARNING:

(1) This product is not suitable for children under 36 months old (3 years old) to use. The product contains small parts and is packaged in plastic bags and films, posing a risk of suffocation. Children under 3 years old should not come into contact with the product, accessories, and packaging materials.
(2) This product must be assembled by adults. The screws and wrenches used for assembly have sharp parts, which pose a risk of scratching and ingestion. Please keep away from children during the entire assembly process. After assembly, please immediately store or dispose of excess accessories and packaging materials, and do not let children touch them.
(3) This toy is suitable for use on flat ground. Please do not approach swimming pools, step roads,roads, streets or slopes during use.
(4) When children use this product, they must be continuously monitored by an adult throughout the entire process, and the adult needs to explain the correct usage method and safety precautions to the child in advance
.
1.This product is only for one child to ride and is strictly prohibited from exceeding the maximum load capacity of the corresponding model.
2.Children must wear non slip shoes when using, and it is strictly prohibited to ride barefoot or in slippers; It is strongly recommended to wear protective equipment such as helmets, knee pads, elbow pads, gloves, etc. throughout the entire process.
3.The following dangerous behaviors are strictly prohibited: sitting backwards, standing on saddles/pedals, jumping, dragging products, racing riding, pushing and pulling products with multiple people, riding with hands off the handle, jumping and falling while moving, and riding in the opposite direction.
4.Please pay attention to the surrounding environment during cycling, avoid collisions with others or objects, and prevent personal injury to yourself or third parties.


(5) Before each use, adults must check all core components of the product to confirm that the screws are not loose, the wheels and anti reverse rings are normal, the brake system is normal, the structure is not damaged, and the zipper is completely closed; At least once a month, conduct a comprehensive inspection and maintenance of the core components of the product. If any loose, damaged, or faulty parts are found, immediately stop using them. It is strictly prohibited to use them with faults. Contact after-sales customer service for assistance.
(6) Please keep the assembly instructions for future reference.
(7)**Warning! Battery Safety:**The sound and light functions of this product use AA batteries. Battery installation and replacement must be operated by adults, and children are strictly prohibited from touching the battery; It is strictly prohibited to put the battery into fire, water, or short circuit; Do not mix old and new batteries. If not used for a long time, please remove the battery; If battery leakage occurs, stop using immediately and handle it properly.
(8)**Warning! Product Prohibition Requirements**:If the product has any abnormalities such as fabric damage, structural cracking, screw detachment, brake failure, wheel jamming, etc., it should be immediately stopped from use. Do not disassemble or modify the product by yourself. Non original accessories may cause product failure and lead to safety accidents.
(9)**Warning! Scope of use restriction:**This product is only a leisure toy for children indoors and outdoors in the home. It is strictly prohibited to use it in high-frequency scenarios such as amusement parks, rentals, and commercial use. Otherwise, it may cause premature damage to the product and lead to safety accidents.

Save This Manual

Unicorn Riding Toy		
Model	BCZG151S	BCZG152M
Maximum load capacity	50kg	80kg
Color	Pink	White


OPERATION

Step1:Take the horse head and horse body out of the box.

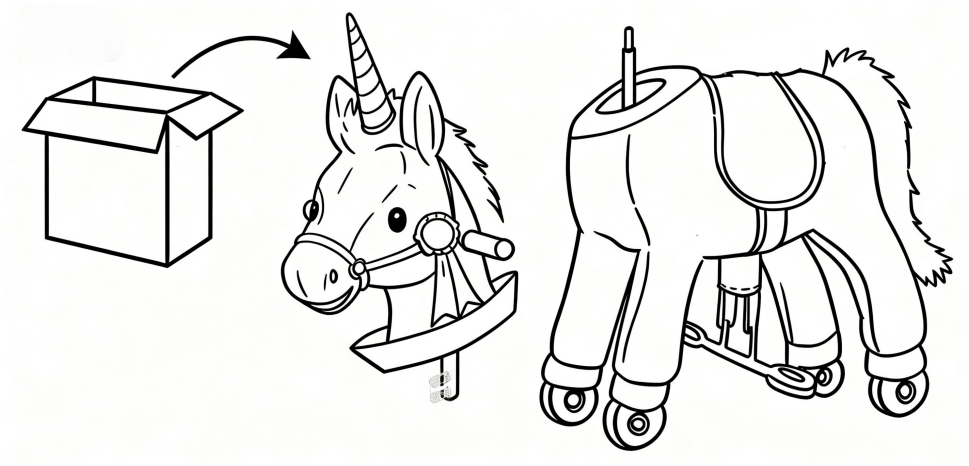


Step2:Put the horse's head upright, put the metal shaft at the bottom of the horse's head on the metal shaft of the horse's body, align the pony's head with the pony's body, and make the pony's head face forward.




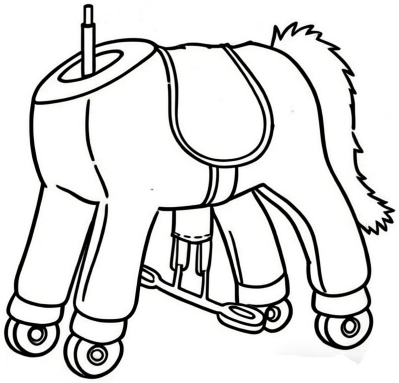


Step3:Tighten the hexagonal screws with the complimentary hexagonal screw wrench.

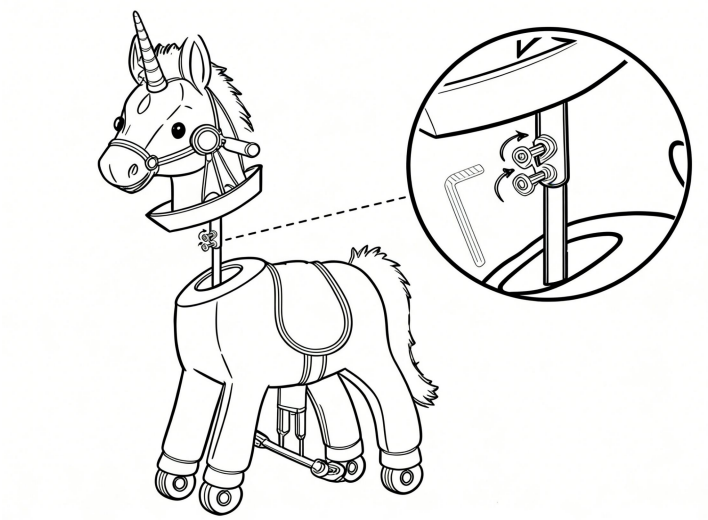

Specification of hexagonal wrench:

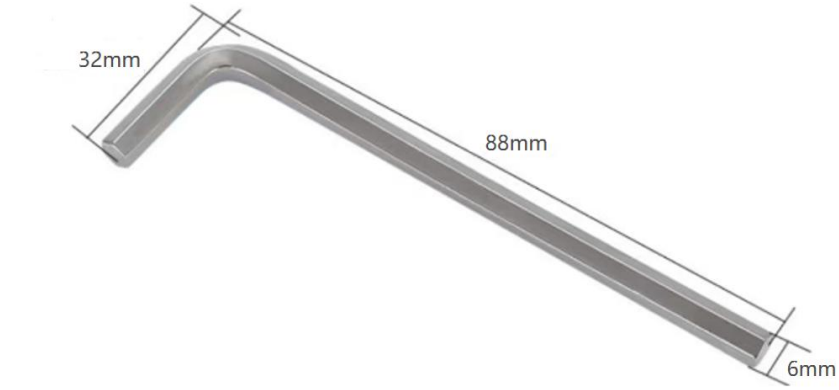


Step4:Fully close the zipper on the pony's neck.

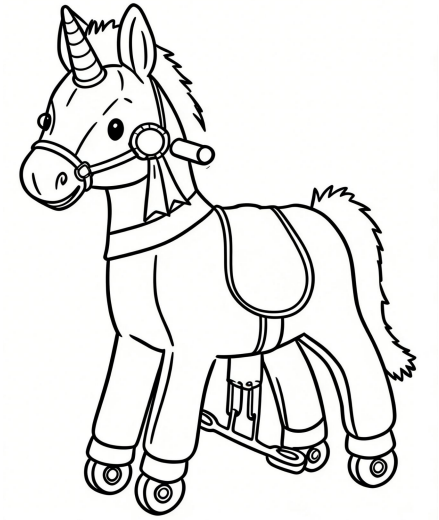


How to Use:

First, sit on the foal, face forward, grab the handle on the pony's head, and place your
foot on the stirrup pedal.

Step on the pedals heavily and stand up from the saddle, the pony's hind legs will fold forward.

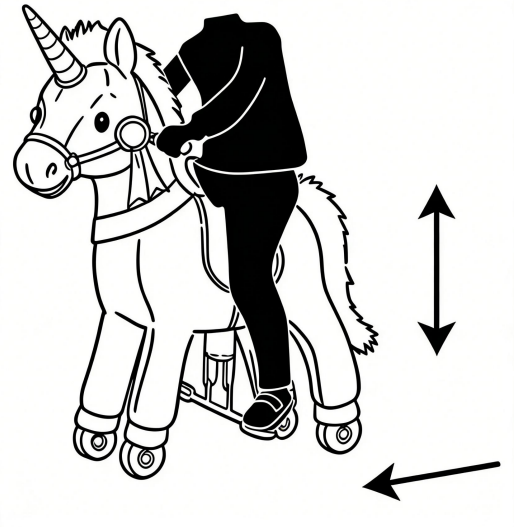

Sit down on the saddle and bend your legs to release the pressure on the pedals. The front legs of the pony will stretch forward.

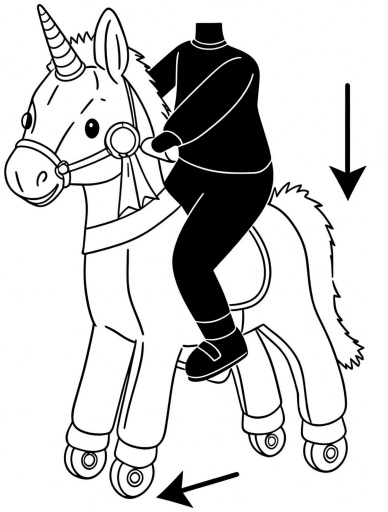

Repeat steps 1 and 2 to move the pony forward. The direction can be controlled by moving the head left and right with the handle.



How to install the battery:

Open the zipper in the middle of the neck to reveal the battery pack secured with Velcro. Prepare two AA batteries for installation (batteries are **not included** and must be purchased separately). After installation, press the switch on the ear to activate.



How to use the anti-reverse ring:

1. The anti-reverse ring is the core safety component of this product, designed to prevent the bicycle from rolling away or reversing. It controls the one-way movement of the wheels, thereby avoiding accidents caused by rolling away or reversing during riding.

2. Pushing operation: Push up the anti-reverse rings of the four wheels to easily push and move the product. (Figure 1)

3. Riding operation: Before riding, children must check and confirm that the anti-reverse rings of all four wheels are fully pushed down to the locked position. Riding is not allowed if the anti-reverse ring is not locked. (Figure 2)

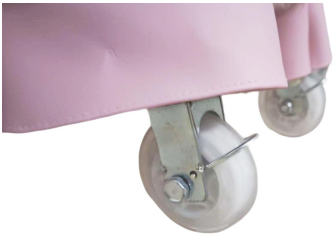


Figure 1



Figure 2

Manufacturer: Yangzhou Rainbow Arts & Crafts Co.,Ltd
Address: Nandu industrial zone, Shaobo town,Jiangdu District, Yangzhou City Jiangsu Province



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Licorne à chevaucher

Modèle : BCZG151S, BCZG152M

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Licorne à chevaucher

Modèle : BCZG151S, BCZG152M




(Photo non contractuelle, veuillez vous référer au produit réel)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer.
Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Merci d'avoir choisi ce jouet à chevaucher licorne. Ce jouet d'intérieur et d'extérieur est spécialement conçu pour les enfants et simule une véritable expérience d'équitation. Veuillez lire attentivement la notice avant utilisation. Ces informations vous permettront d'en profiter pleinement.

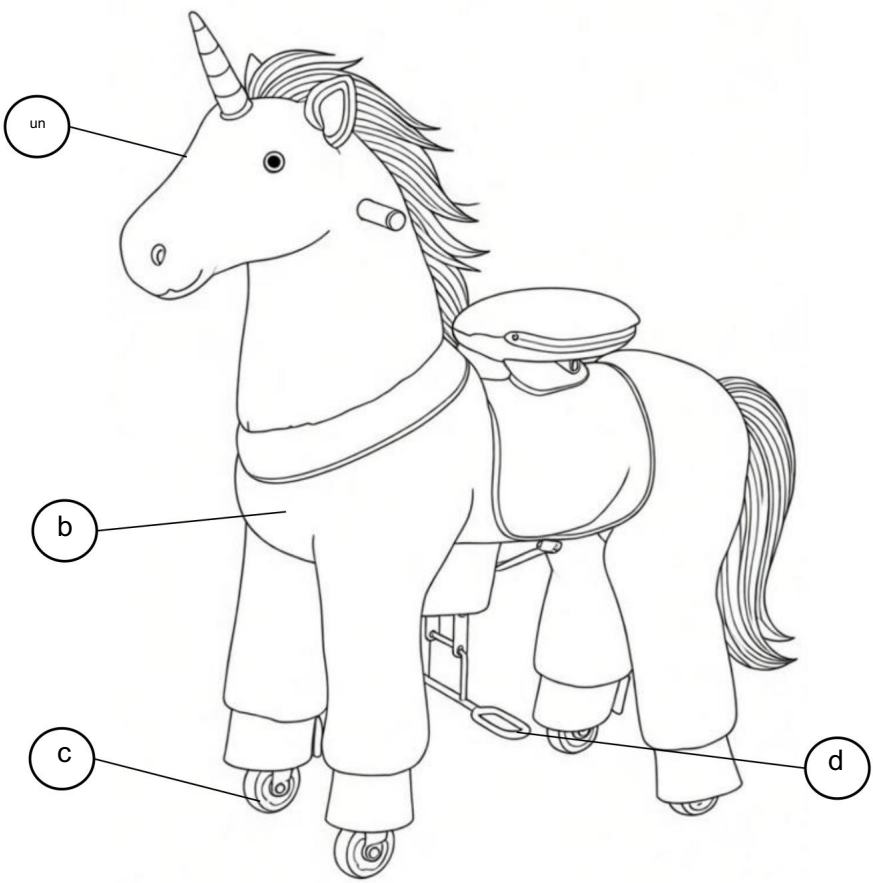

A. Tête B. Corps C. Roue D. Pédale

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

 AVERTISSEMENT:

(1) Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois (3 ans).
(ancien) à utiliser. Le produit contient de petites pièces et est emballé dans du plastique
sacs et films, présentant un risque d'étouffement. Enfants de moins de 3 ans
ne doit pas entrer en contact avec le produit, ses accessoires et son emballage.
matériels.

(2) Ce produit doit être assemblé par des adultes. Les vis et les clés
Les outils utilisés pour l'assemblage comportent des pièces pointues, ce qui présente un risque de rayures et
risque d'ingestion. Veuillez tenir hors de portée des enfants pendant toute la durée du rassemblement.
procédé. Après assemblage, veuillez immédiatement ranger ou jeter les excédents
accessoires et matériaux d'emballage, et ne laissez pas les enfants les toucher.
(3) Ce jouet est conçu pour être utilisé sur une surface plane. Veuillez ne pas vous approcher.
piscines, escaliers, routes, rues ou pentes pendant leur utilisation.
(4) Lorsque des enfants utilisent ce produit, ils doivent être surveillés en permanence.
par un adulte tout au long du processus, et cet adulte doit expliquer
la méthode d'utilisation correcte et les précautions de sécurité expliquées à l'enfant à l'avance

1.Ceci Ce produit est destiné à un seul enfant et son utilisation par un seul enfant est strictement interdite.
dépassant la capacité de charge maximale du modèle correspondant.
2. Les enfants doivent porter des chaussures antidérapantes lorsqu'ils utilisent ce produit, et cela est strictement interdit.
monter à cheval pieds nus ou en pantoufles ; il est fortement recommandé de porter
équipements de protection tels que casques, genouillères, coudières, gants, etc.
tout au long du processus.
3. Les comportements dangereux suivants sont strictement interdits : s'asseoir
reculer, se tenir debout sur la selle/les pédales, sauter, traîner des produits, faire de la
compétition à cheval, pousser et tirer des produits à plusieurs, faire du vélo avec
lâcher le guidon, sauter et tomber en mouvement, et rouler dans le
direction opposée.
4. Veuillez faire attention à votre environnement lorsque vous faites du vélo, évitez les
collisions avec d'autres personnes ou des objets et prévenez les blessures.
vous-même ou des tiers.

(5) Avant chaque utilisation, les adultes doivent vérifier tous les composants essentiels du produit afin de s'assurer que les vis sont bien serrées, que les roues et les anneaux anti-retour sont en bon état, que le système de freinage fonctionne correctement, que la structure n'est pas endommagée et que la fermeture éclair est bien fermée. Il est recommandé de procéder à une inspection et à un entretien complets des composants essentiels du produit au moins une fois par mois. Si des pièces sont desserrées, endommagées ou défectueuses, cessez immédiatement d'utiliser le produit. L'utilisation d'un produit défectueux est strictement interdite. Contactez le service après-vente pour obtenir de l'aide.

(6) Veuillez conserver les instructions de montage pour référence ultérieure.

(7) Avertissement ! Sécurité des piles : Les fonctions sonores et lumineuses de ce produit utilisent des piles AA. L'installation et le remplacement des piles doivent être effectués par un adulte. Il est strictement interdit aux enfants de toucher les piles. Il est strictement interdit de jeter les piles au feu, dans l'eau ou de provoquer un court-circuit. Ne mélangez pas piles neuves et usagées. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, veuillez retirer les piles. En cas de fuite des piles, cessez immédiatement l'utilisation et manipulez les piles avec précaution.

(8) Avertissement ! Interdictions d'utilisation du produit : Si le produit présente des anomalies telles que des dommages au tissu, des fissures structurelles, des vis desserrées, une défaillance des freins, un blocage des roues, etc., il doit être immédiatement mis hors service. Ne pas démonter ni modifier le produit soi-même.
L'utilisation d'accessoires non originaux peut entraîner une défaillance du produit et provoquer des accidents.


(9) Avertissement ! Restriction d'utilisation : Ce produit est un jouet de loisirs pour enfants, destiné à une utilisation à domicile et en extérieur. Son utilisation est strictement interdite dans des lieux à forte fréquentation tels que les parcs d'attractions, les locations et les commerces. Le non-respect de cette consigne pourrait endommager prématurément le produit et entraîner des accidents.

Conservez ce manuel

Licorne à chevaucher		
Modèle	BCZG151S	BCZG152M
capacité de charge maximale	50 kg	80 kg
Couleur	Rose	Blanc

OPÉRATION

Étape 1 : Sortez la tête et le corps du cheval de la boîte.

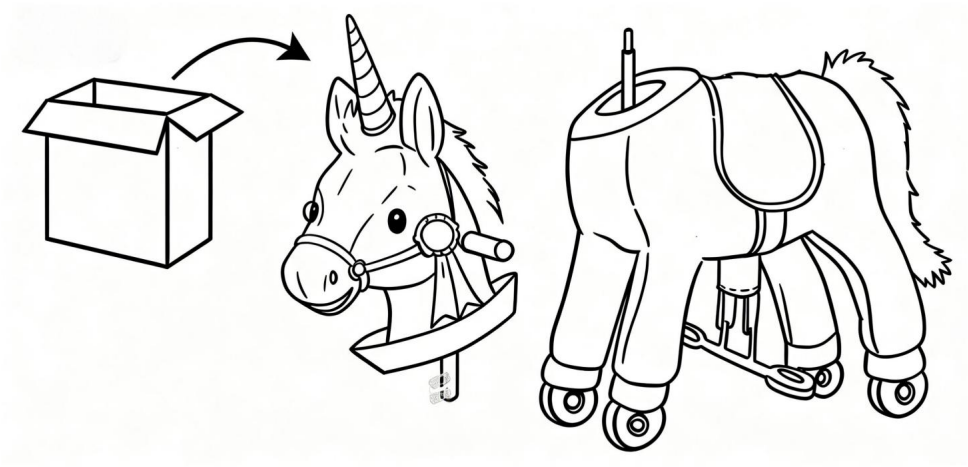


Étape 2 : Redressez la tête du cheval, placez la tige métallique au bas de la…


la tête du cheval sur la tige métallique du corps du cheval, aligner la tête du poney

avec le corps du poney, et faites en sorte que la tête du poney soit tournée vers l'avant.




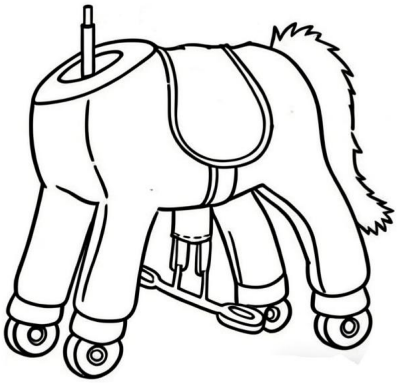


Étape 3 : Serrez les vis hexagonales à l'aide de la clé hexagonale fournie.

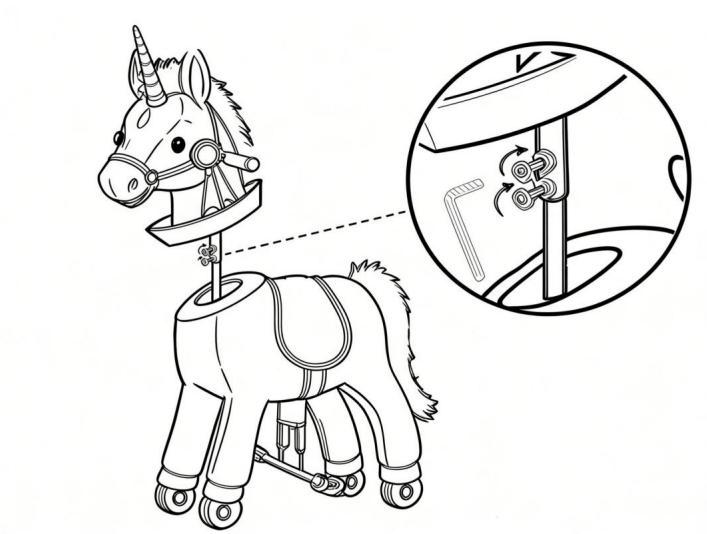

Spécifications de la clé hexagonale :

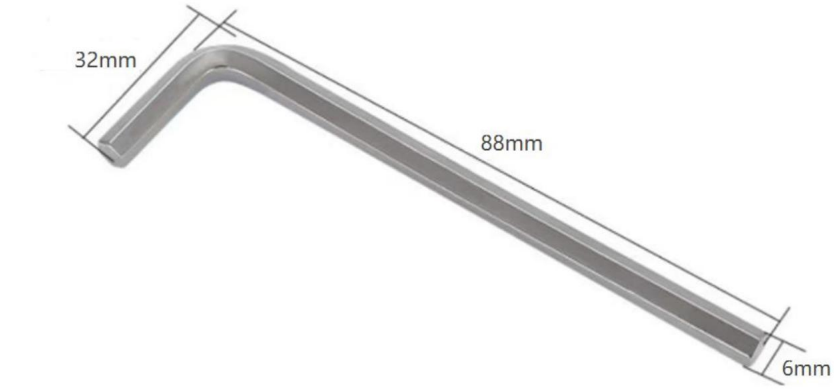

Étape 4 : Fermez complètement la fermeture éclair au niveau du cou du poney.

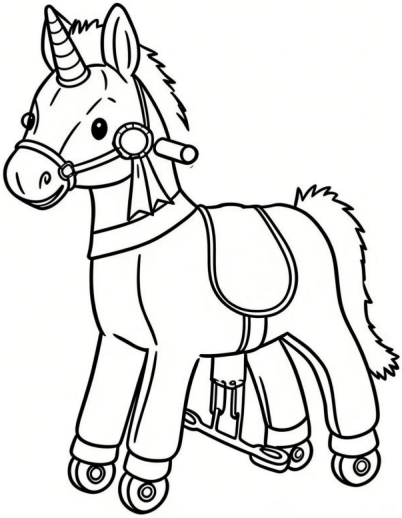


Mode d'emploi :


Tout d'abord, asseyez-vous sur le poulain, face à l'avant, saisissez la poignée sur la tête du poney et

placez votre pied sur l'étrier.

Appuyez fermement sur les pédales et levez-vous de la selle, les pattes arrière du poney se replieront vers l'avant.

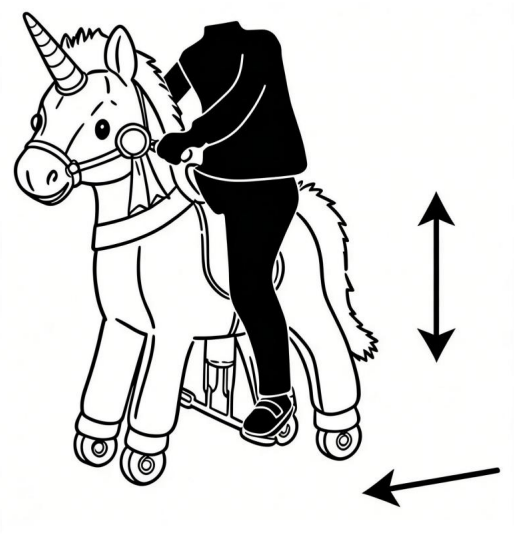

Asseyez-vous sur la selle et pliez les jambes pour soulager la pression sur les pédales. Les membres antérieurs du poney s'étendront vers l'avant.

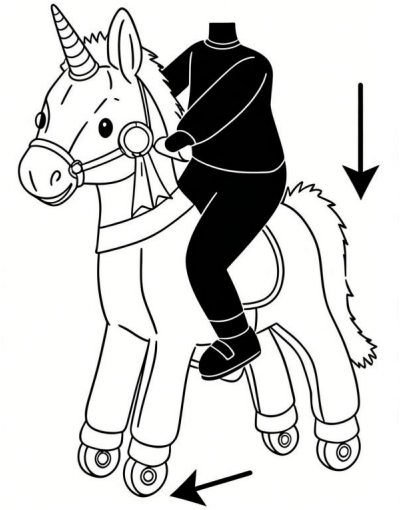

Répétez les étapes 1 et 2 pour faire avancer le poney. La direction se contrôle en déplaçant la tête à gauche ou à droite à l'aide de la poignée.



Comment installer la batterie :

Ouvrez la fermeture éclair au milieu du cou pour accéder au compartiment à piles fixé par Velcro. Préparez deux piles AA pour l'installation (piles non fournies , à acheter séparément). Après l'installation, appuyez sur actionnez l'interrupteur sur l'oreille.



Utilisation de la bague anti-retour : 1. La bague anti-retour est l'élément de sécurité principal de ce produit. Elle est conçue pour empêcher le vélo de se mettre en marche ou de reculer. Elle contrôle le mouvement unidirectionnel des roues, évitant ainsi les accidents causés par un déplacement intempestif ou un recul pendant la conduite.

2. Opération de poussée : Poussez les anneaux anti-retour des quatre roues vers le haut pour pousser et déplacer facilement le produit. (Figure 1)

3. Utilisation : Avant d'utiliser le véhicule, les enfants doivent vérifier que les bagues anti-retour des quatre roues sont bien verrouillées. L'utilisation est interdite si la bague anti-retour n'est pas verrouillée. (Figure 2)

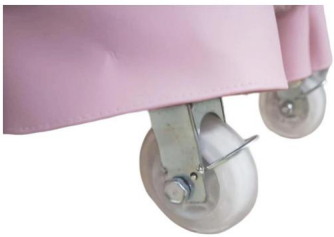


Figure 1



Figure 2

Fabricant : Yangzhou Rainbow Arts & Crafts Co., Ltd. Adresse :
Zone industrielle de Nandu, ville de Shaobo, district de Jiangdu, ville de Yangzhou, province du Jiangsu.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Einhorn-Reitspielzeug

Modell: BCZG151S, BCZG152M

Einhorn-Reitspielzeug

Modell: BCZG151S, BCZG152M




(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Einhorn-Reitspielzeug entschieden haben. Es ist ein Reitspielzeug für drinnen und draußen, das speziell für Kinder entwickelt wurde und ein realistisches Reitgefühl vermittelt. Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Benutzung sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

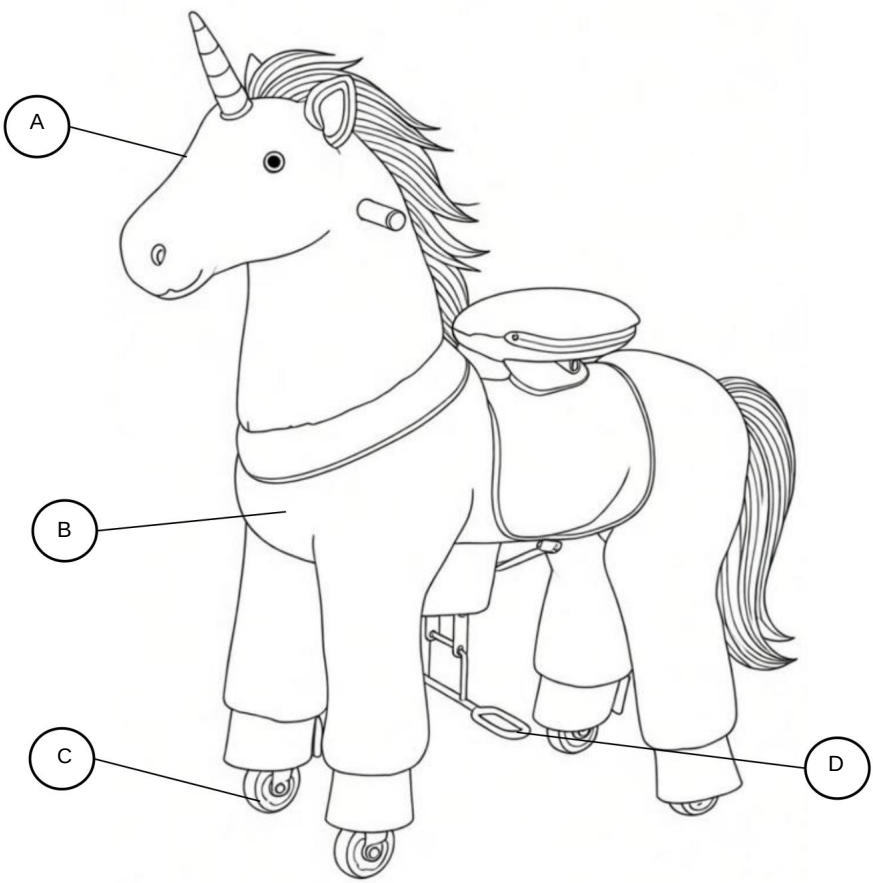

A. Kopf B. Körper C. Rad D. Pedal

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNHINWEISE

WARNUNG:

(1) Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 36 Monaten (3 Jahren) geeignet.
(alt) zu verwenden. Das Produkt enthält Kleinteile und ist in Kunststoff verpackt.
Taschen und Folien, die Erstickungsgefahr bergen. Für Kinder unter 3 Jahren.
sollte nicht mit dem Produkt, dem Zubehör und der Verpackung in Berührung kommen.
Materialien.

(2) Dieses Produkt muss von Erwachsenen zusammengebaut werden. Die Schrauben und Schraubenschlüssel
Die für die Montage verwendeten Teile weisen scharfe Kanten auf, die eine Kratzergefahr darstellen.
Verschluckungsgefahr. Bitte während der gesamten Veranstaltung von Kindern fernhalten.
Nach der Montage überschüssige Teile bitte umgehend lagern oder entsorgen.
Zubehör und Verpackungsmaterialien sollten von Kindern nicht berührt werden.
(3) Dieses Spielzeug ist nur für die Verwendung auf ebenem Untergrund geeignet. Bitte nicht nähern.
Schwimmbecken, Treppenwege, Straßen, Wege oder Hänge während der Nutzung.
(4) Bei der Verwendung dieses Produkts durch Kinder muss eine ständige Aufsichtsperson anwesend sein.
von einem Erwachsenen während des gesamten Prozesses begleitet, und der Erwachsene muss erklären
die korrekte Anwendungsmethode und die Sicherheitsvorkehrungen dem Kind im Voraus erklären.

1. Dies Das Produkt ist nur für ein Kind zur Benutzung bestimmt und darf nicht benutzt werden.
die maximale Belastbarkeit des entsprechenden Modells überschreiten.
2. Kinder müssen beim Benutzen rutschfeste Schuhe tragen, und es ist strengstens verboten
Barfuß oder in Hausschuhen zu reiten; Es wird dringend empfohlen, Schuhe zu tragen
Schutzausrüstung wie Helme, Knieschoner, Ellbogenschoner, Handschuhe usw.
während des gesamten Prozesses.
3. Folgende gefährliche Verhaltensweisen sind strengstens verboten: Sitzen
rückwärts, stehend auf Sätteln/Pedalen, springen, Produkte ziehen, Rennfahren, Produkte mit
mehreren Personen schieben und ziehen, fahren mit
Hände vom Lenker, Springen und Stürzen während der Fahrt und Fahren im
entgegengesetzte Richtung.
4. Bitte achten Sie während der Fahrt auf Ihre Umgebung, vermeiden Sie Zusammenstöße mit anderen
Personen oder Gegenständen und beugen Sie Verletzungen vor.
Sie selbst oder Dritte.

(5) Vor jeder Benutzung müssen Erwachsene alle Kernkomponenten des Produkts überprüfen, um sicherzustellen, dass die Schrauben fest sitzen, die Rollen und Rücklaufsperren einwandfrei funktionieren, das Bremssystem intakt ist, die Konstruktion unbeschädigt ist und der Reißverschluss vollständig geschlossen ist. Führen Sie mindestens einmal im Monat eine umfassende Inspektion und Wartung der Kernkomponenten durch. Sollten Sie lose, beschädigte oder defekte Teile feststellen, stellen Sie die Benutzung sofort ein. Die Verwendung defekter Teile ist strengstens untersagt. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den Kundendienst.

(6) Bitte bewahren Sie die Montageanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

(7) Warnung! Batteriesicherheit: Die Ton- und Lichtfunktionen dieses Produkts benötigen AA-Batterien. Das Einlegen und Austauschen der Batterien darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Kindern ist es strengstens untersagt, die Batterien zu berühren. Es ist strengstens verboten, die Batterien in Feuer, Wasser oder in einen Kurzschluss zu werfen. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen. Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte die Batterien. Sollte die Batterie auslaufen, stellen Sie die Verwendung sofort ein und entsorgen Sie die Batterie fachgerecht.

(8) Warnung! Verbotene Produktnutzung: Bei jeglichen Mängeln wie Beschädigungen des Materials, Rissen im Material, gelösten Schrauben, Bremsversagen, blockierten Rädern usw. darf das Produkt nicht mehr verwendet werden. Das Produkt darf nicht eigenmächtig zerlegt oder verändert werden.


Nicht originales Zubehör kann zu Produktfehlern und Sicherheitsunfällen führen.

(9) Warnung! Nutzungsbeschränkung: Dieses Produkt ist ausschließlich ein Freizeitspielzeug für Kinder im Innen- und Außenbereich. Die Verwendung in stark frequentierten Bereichen wie Vergnügungsparks, Vermietungen und gewerblicher Nutzung ist strengstens untersagt. Andernfalls kann es zu vorzeitigem Verschleiß des Produkts und zu Sicherheitsunfällen kommen.

Einhorn-Reitspielzeug		
Modell	BCZG151S	BCZG152M
Maximale Belastbarkeit	50 kg	80 kg
Farbe	Rosa	Weiß

BETRIEB


Schritt 1: Nehmen Sie den Pferdekopf und den Pferdekörper aus dem Karton.

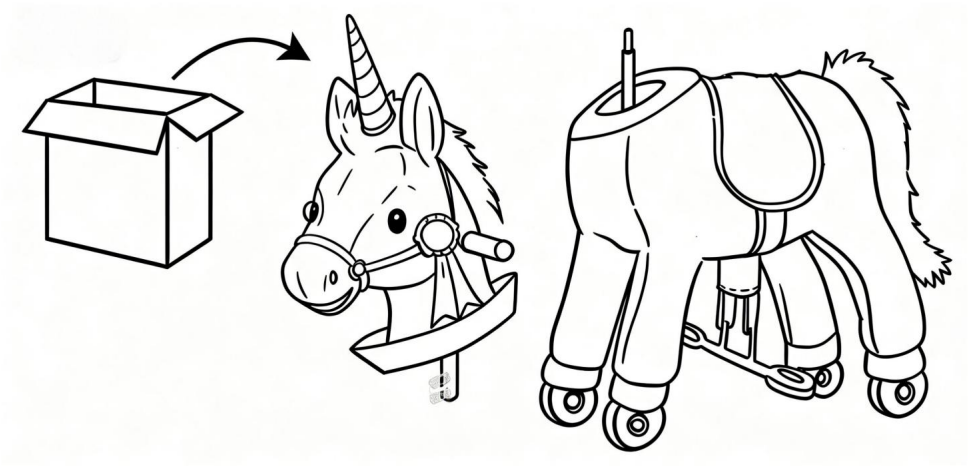


Schritt 2: Stellen Sie den Pferdekopf aufrecht und platzieren Sie die Metallstange unten am...

Den Pferdekopf auf dem Metallschaft des Pferdekörpers ausrichten, den Ponykopf ausrichten mit dem Körper des Ponys und sorge dafür, dass der Kopf des Ponys nach vorne zeigt.



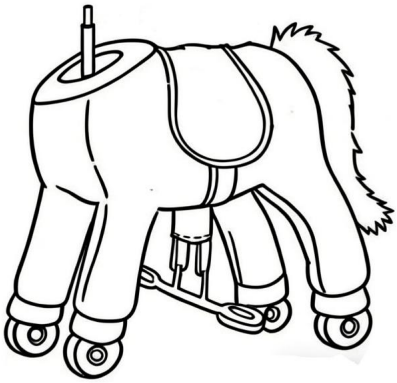


Schritt 3: Ziehen Sie die Sechskantschrauben mit dem mitgelieferten Sechskantschraubenschlüssel fest.

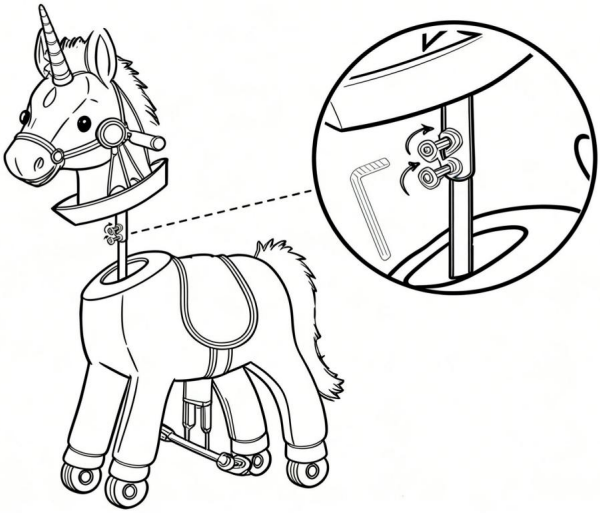

Spezifikation des Sechskantschlüssels:



Schritt 4: Schließen Sie den Reißverschluss am Hals des Ponys vollständig.

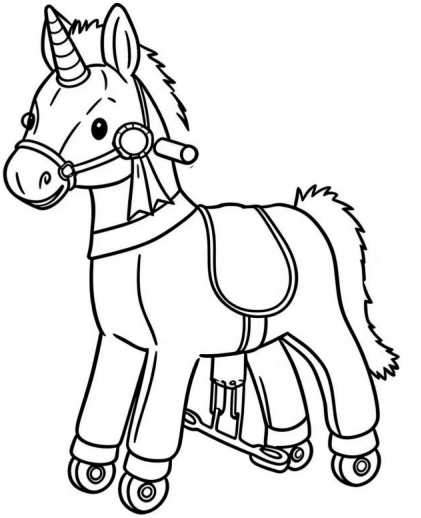


Anwendungshinweise:


Setzen Sie sich zunächst auf das Fohlen, blicken Sie nach vorn, greifen Sie den Griff am Kopf des Ponys und stellen Sie Ihren Fuß

auf das Steigbügelpedal.

Tritt man kräftig in die Pedale und steht vom Sattel auf, klappen die Hinterbeine des Ponys nach vorne.

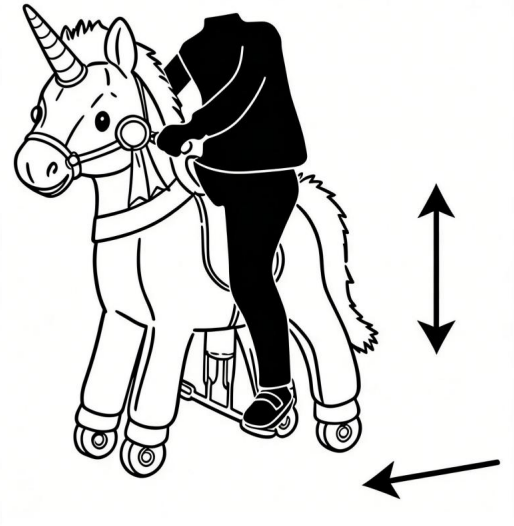

Setzen Sie sich auf den Sattel und beugen Sie die Beine, um den Druck auf die Pedale zu verringern. Die Vorderbeine des Ponys strecken sich nach vorne.

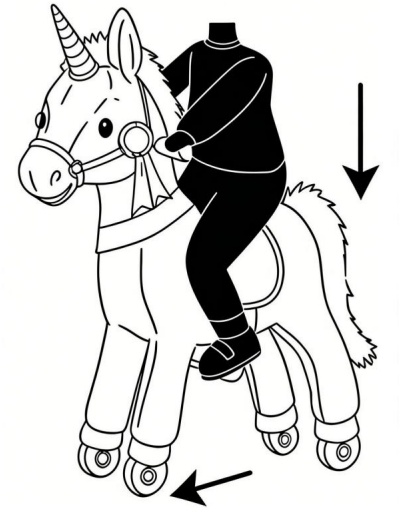

Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um das Pony vorwärts zu bewegen. Die Richtung kann durch Bewegen des Kopfes nach links und rechts mithilfe des Griffs gesteuert werden.



So installieren Sie die Batterie:

Öffnen Sie den Reißverschluss in der Mitte des Halses, um das mit Klettverschluss befestigte Batteriefach freizulegen. Halten Sie zwei AA-Batterien für die Installation bereit (Batterien sind **nicht im Lieferumfang enthalten** und müssen separat erworben werden). Drücken Sie nach der Installation den Schalter am Ohr zum Aktivieren.



So verwenden Sie den Rücklaufsperrring: 1.

Der Rücklaufsperrring ist das wichtigste Sicherheitsbauteil dieses Produkts und verhindert, dass das Fahrrad wegrollt oder rückwärts fährt. Er kontrolliert die Einbahnstraßenbewegung der Räder und beugt so Unfällen durch Wegrollen oder Rückwärtsfahren während der Fahrt vor.

2. Schiebevorgang: Drücken Sie die Rücklaufsperren der vier Räder nach oben, um das Produkt leicht zu schieben und zu bewegen. (Abbildung 1)

3. Fahrbetrieb: Vor Fahrtantritt müssen Kinder überprüfen, ob die Rücklaufsperren aller vier Räder vollständig in die Verriegelungsposition gedrückt sind. Die Fahrt ist nicht erlaubt, wenn die Rücklaufsperren nicht verriegelt sind. (Abbildung 2)

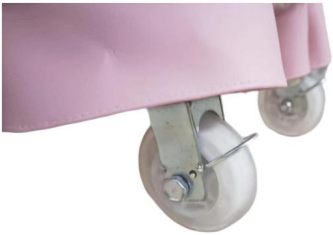


Abbildung 1



Abbildung 2

Hersteller: Yangzhou Rainbow Arts & Crafts Co., Ltd.
Adresse: Industriegebiet Nandu, Stadt Shaobo, Bezirk Jiangdu, Stadt Yangzhou, Provinz Jiangsu



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Giocattolo cavalcabile unicorno

Modello: BCZG151S, BCZG152M

Giocattolo cavalcabile unicorno

Modello: BCZG151S, BCZG152M




(L'immagine è solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie mille per aver scelto questo giocattolo cavalcabile unicorno. Il giocattolo cavalcabile unicorno è un giocattolo per interni ed esterni progettato specificamente per i bambini, che simula una vera esperienza di equitazione. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni fornite vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

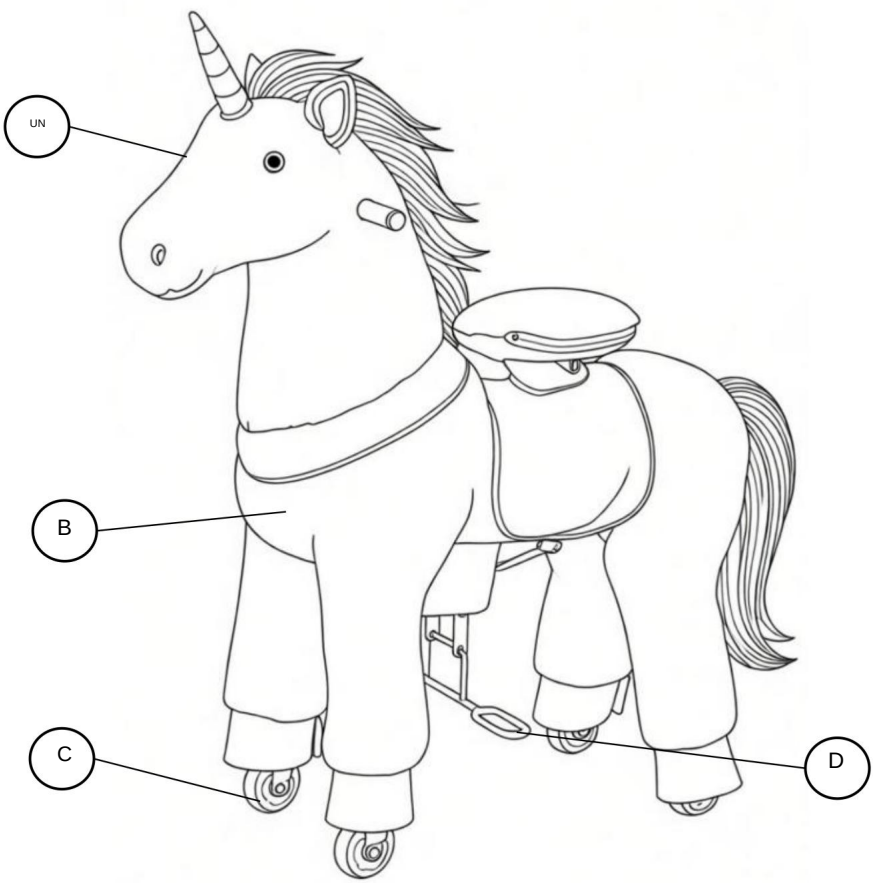

A. Testa B. Corpo C. Ruota D. Pedale

NOTE E AVVERTENZE DI SICUREZZA



AVVERTIMENTO:

(1) Questo prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi (3 anni)
vecchio) da usare. Il prodotto contiene piccole parti ed è confezionato in plastica
Sacchetti e pellicole che presentano rischio di soffocamento. Bambini di età inferiore a 3 anni
Non devono entrare in contatto con il prodotto, gli accessori e la confezione.
materiali.

(2) Questo prodotto deve essere assemblato da adulti. Le viti e le chiavi
utilizzati per l'assemblaggio hanno parti taglienti, che comportano un rischio di graffi e
Ingestione. Si prega di tenere lontano dalla portata dei bambini durante l'intera assemblea.
processo. Dopo l'assemblaggio, conservare o smaltire immediatamente l'eccesso
accessori e materiali di imballaggio, e non lasciare che i bambini li tocchino.
(3) Questo giocattolo è adatto all'uso su terreno pianeggiante. Si prega di non avvicinarsi
piscine, scalinate, strade, vie o pendii durante l'uso.
(4) Quando i bambini usano questo prodotto, devono essere costantemente monitorati
da un adulto durante l'intero processo, e l'adulto deve spiegare
il metodo di utilizzo corretto e le precauzioni di sicurezza da comunicare in anticipo al bambino

.1. Questo il prodotto è destinato esclusivamente a un bambino e l'utilizzo è severamente vietato
superando la capacità di carico massima del modello corrispondente.
2. I bambini devono indossare scarpe antiscivolo durante l'utilizzo ed è severamente vietato
per andare a piedi nudi o in pantofole; è fortemente raccomandato indossare
dispositivi di protezione come caschi, ginocchiere, gomitiere, guanti, ecc.
durante l'intero processo.
3. I seguenti comportamenti pericolosi sono severamente vietati: sedersi
all'indietro, in piedi su selle/pedali, saltando, trascinando prodotti, gare di ciclismo,
spingendo e tirando prodotti con più persone, pedalando con
mani fuori dal manubrio, saltare e cadere mentre ci si muove e guidare nel
direzione opposta.
4.Si prega di prestare attenzione all'ambiente circostante durante il ciclismo, evitare collisioni
con altre persone o oggetti e prevenire lesioni personali
te stesso o terzi.

(5) Prima di ogni utilizzo, gli adulti devono controllare tutti i componenti principali del prodotto per confermare che le viti non siano allentate, che le ruote e gli anelli anti-inversione siano normali, che il sistema frenante sia normale, che la struttura non sia danneggiata e che la cerniera sia completamente chiusa; almeno una volta al mese, eseguire un'ispezione e una manutenzione complete dei componenti principali del prodotto.
Se si riscontrano parti allentate, danneggiate o difettose, interromperne immediatamente l'utilizzo. È severamente vietato utilizzarle in caso di difetti. Contattare il servizio clienti post-vendita per assistenza.

(6) Conservare le istruzioni di montaggio per riferimento futuro.

(7)Attenzione! Sicurezza delle batterie: le funzioni audio e luminose di questo prodotto utilizzano batterie AA. L'installazione e la sostituzione delle batterie devono essere eseguite da adulti ed è severamente vietato ai bambini toccare le batterie; è severamente vietato gettare le batterie nel fuoco, nell'acqua o cortocircuitarle; non mescolare batterie vecchie e nuove.
Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, rimuovere le batterie; in caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie, interrompere immediatamente l'uso e smaltirle correttamente.

(8)Attenzione! Requisiti di divieto del prodotto: Se il prodotto presenta anomalie quali danni al tessuto, crepe strutturali, distacco delle viti, guasto ai freni, inceppamento delle ruote, ecc., è necessario interromperne immediatamente l'uso. Non smontare o modificare il prodotto autonomamente.
L'utilizzo di accessori non originali può causare malfunzionamenti del prodotto e provocare incidenti.


(9)Attenzione! Limiti di utilizzo: Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso ricreativo dei bambini in ambienti interni ed esterni. È severamente vietato utilizzarlo in contesti ad alta frequenza come parchi divertimento, noleggi e uso commerciale. In caso contrario, si potrebbero verificare danni prematuri al prodotto e incidenti.

Salva questo manuale

Giocattolo cavalcabile unicorno		
Modello	BCGG151S	BCGG152M
Capacità di carico massima	50 kg	80 kg
Colore	Rosa	Bianco


OPERAZIONE

Passaggio 1: Estrarre la testa e il corpo del cavallo dalla scatola.

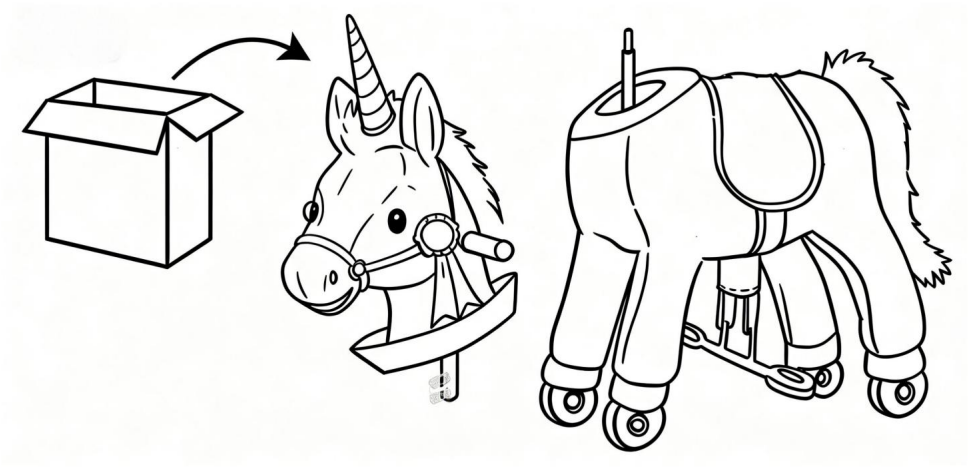


Passaggio 2: mettere la testa del cavallo in posizione verticale, mettere l'asta di metallo in fondo al testa del cavallo sull'asta metallica del corpo del cavallo, allineare la testa del pony con il corpo del pony e fai in modo che la testa del pony sia rivolta in avanti.



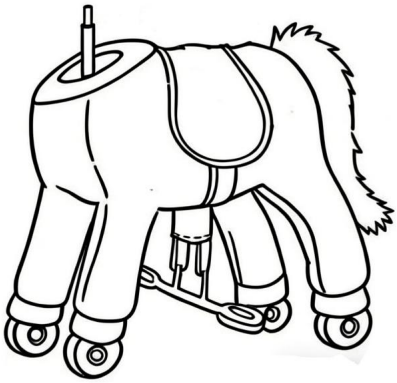


Passaggio 3: Stringere le viti esagonali con la chiave per viti esagonali in dotazione.

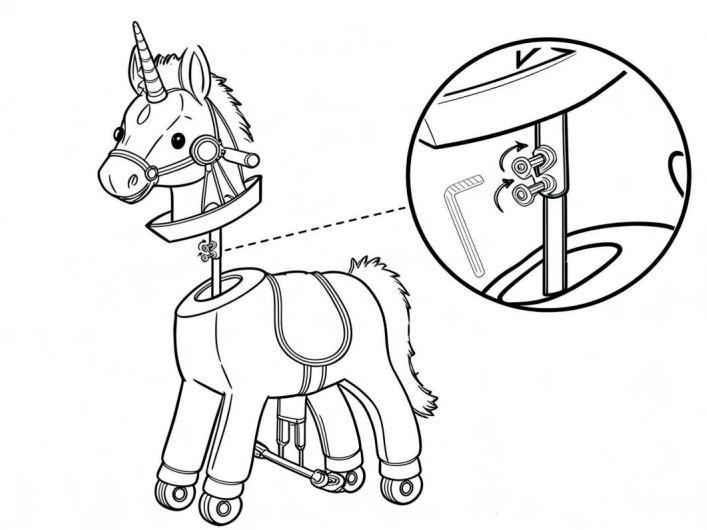

SPECIFICHE della chiave esagonale:



Passaggio 4: Chiudere completamente la cerniera sul collo del pony.

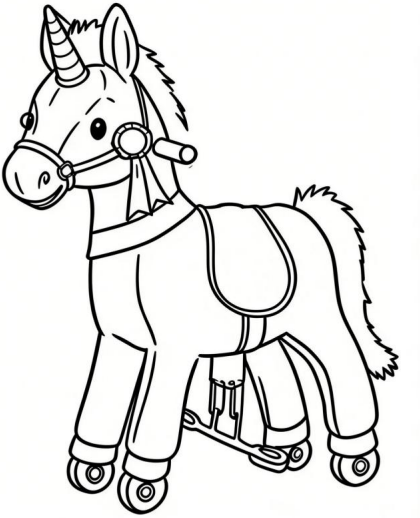


Come si usa:


Per prima cosa, siediti sul puledro, rivolti in avanti, afferra la maniglia sulla testa del pony e posiziona il piede sul

pedale della staffa.

Premendo con forza sui pedali e alzandosi dalla sella, le zampe posteriori del pony si piegheranno in avanti.

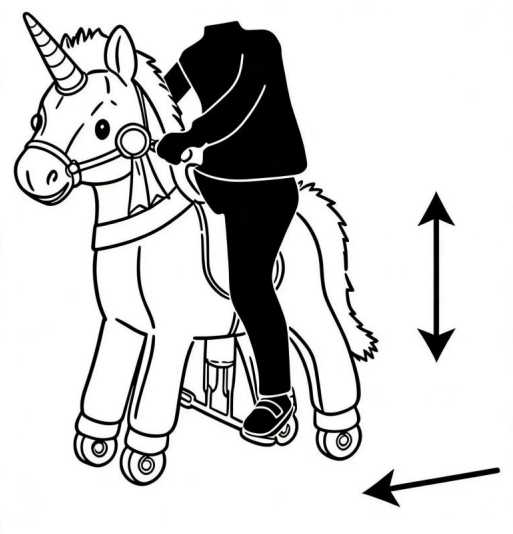

Siediti in sella e piega le gambe per allentare la pressione sui pedali. Le zampe anteriori del pony si allungheranno in avanti.

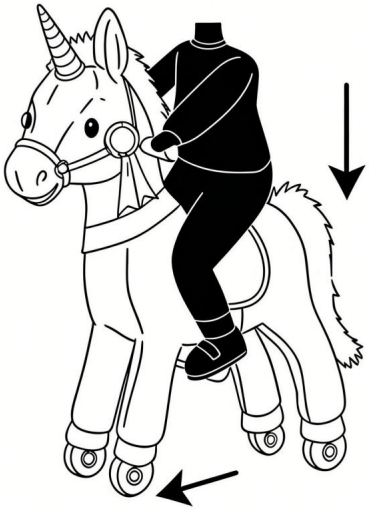

Ripeti i passaggi 1 e 2 per far avanzare il pony. La direzione può essere controllata muovendo la testa a sinistra e a destra con la maniglia.



Come installare la batteria:

Aprire la cerniera al centro del collo per rivelare il vano batterie fissato con il velcro. Preparare due batterie AA per l'installazione (le batterie **non sono incluse** e devono essere acquistate separatamente). Dopo l'installazione, premere l'interruttore sull'orecchio per attivare.



Come utilizzare l'anello anti-retromarcia:

1. L'anello anti-retromarcia è il componente di sicurezza principale di questo prodotto, progettato per impedire che la bicicletta si muova o vada all'indietro. Controlla il movimento unidirezionale delle ruote, evitando così incidenti causati dal movimento incontrollato o dalla retromarcia durante la pedalata.

2. Operazione di spinta: Spingere verso l'alto gli anelli anti-inversione delle quattro ruote per spingere e spostare facilmente il prodotto. (Figura 1)

3. Funzionamento: Prima di iniziare a guidare, i bambini devono verificare che gli anelli anti-retromarcia di tutte e quattro le ruote siano completamente spinti verso il basso in posizione di blocco. Non è consentito guidare se l'anello anti-retromarcia non è bloccato. (Figura 2)

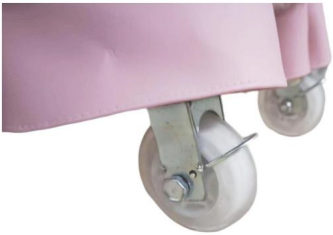


Figura 1



Figura 2

Produttore: Yangzhou Rainbow Arts & Crafts Co.,Ltd
Indirizzo: Zona industriale di Nandu, città di Shaobo, distretto di Jiangdu, città di Yangzhou, provincia di Jiangsu



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Juguete para montar unicornios

Modelo: BCZG151S, BCZG152M

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Juguete para montar unicornios

Modelo: BCZG151S, BCZG152M




(La imagen es solo de referencia; consulte el producto real).

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Muchas gracias por elegir este juguete de unicornio para montar. Este juguete, apto para interiores y exteriores, está diseñado especialmente para niños y simula una experiencia real a caballo. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarlo. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados.

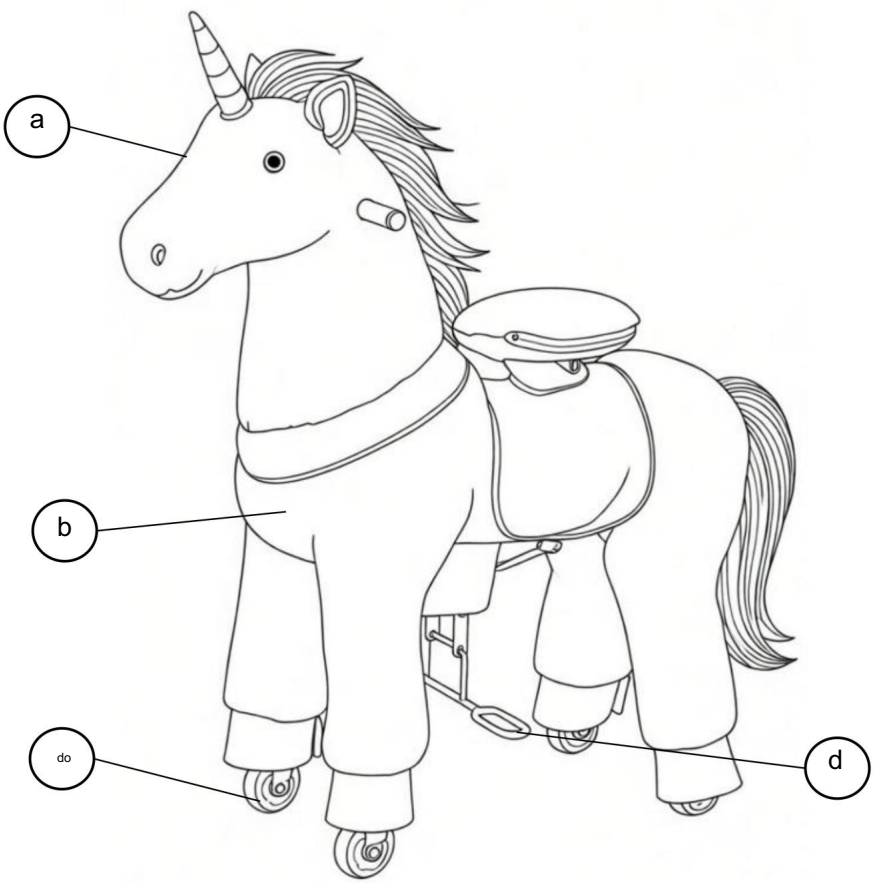

A. Cabeza B. Cuerpo C. Rueda D. Pedal

NOTAS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA:

(1) Este producto no es apto para niños menores de 36 meses (3 años)
antiguo) para usar. El producto contiene piezas pequeñas y está empaquetado en plástico.
bolsas y películas, que suponen un riesgo de asfixia. Niños menores de 3 años
No debe entrar en contacto con el producto, los accesorios ni el embalaje.
materiales.

(2) Este producto debe ser ensamblado por adultos. Los tornillos y llaves
Las piezas utilizadas para el ensamblaje tienen partes afiladas, que representan un riesgo de arañazos y
Ingestión. Manténgalo alejado de los niños durante toda la asamblea.
proceso. Después del montaje, guarde o deseche inmediatamente el exceso.
accesorios y materiales de embalaje, y no deje que los niños los toquen.

(3) Este juguete es apto para su uso en terreno plano. Por favor, no se acerque.
piscinas, escaleras, caminos, calles o pendientes durante su uso.

(4) Cuando los niños utilicen este producto, deberán ser supervisados continuamente.
por un adulto durante todo el proceso, y el adulto debe explicar
Explicar al niño con antelación el método de uso correcto y las precauciones de seguridad.

.1.Este El producto es solo para que lo use un niño y está estrictamente prohibido usarlo.
excediendo la capacidad de carga máxima del modelo correspondiente.

2. Los niños deben usar zapatos antideslizantes cuando lo utilicen, y está estrictamente prohibido.
montar descalzo o en zapatillas; se recomienda encarecidamente usar
Equipo de protección como cascos, rodilleras, coderas, guantes, etc.
durante todo el proceso.

3. Se prohíben estrictamente los siguientes comportamientos peligrosos: sentarse
hacia atrás, de pie sobre sillines/pedales, saltando, arrastrando productos, montando a
caballo de carreras, empujando y tirando de productos con varias personas, montando con
manos fuera del manillar, saltando y cayendo mientras se mueve y montando en el
dirección opuesta.

4. Por favor, preste atención al entorno circundante mientras monta en bicicleta, evite
colisiones con otras personas u objetos y prevenga lesiones personales.
usted mismo o terceros.

(5) Antes de cada uso, los adultos deben revisar todos los componentes principales del producto para confirmar que los tornillos no estén sueltos, que las ruedas y los anillos antirretroceso funcionen correctamente, que el sistema de frenos funcione correctamente, que la estructura no esté dañada y que la cremallera esté completamente cerrada. Al menos una vez al mes, se debe realizar una inspección y mantenimiento exhaustivos de los componentes principales del producto. Si se detectan piezas sueltas, dañadas o defectuosas, se debe dejar de usar el producto inmediatamente. Está estrictamente prohibido usarlo con fallas. Para obtener ayuda, comuníquese con el servicio de atención al cliente posventa.

(6) Por favor, guarde las instrucciones de montaje para futuras consultas.

(7) ¡Advertencia! Seguridad de la batería: Las funciones de sonido y luz de este producto utilizan pilas AA. La instalación y el reemplazo de la batería deben ser realizados por adultos, y los niños tienen estrictamente prohibido tocarla. Está estrictamente prohibido exponer la batería al fuego, al agua o provocar un cortocircuito. No mezcle pilas viejas con nuevas. Si no se va a utilizar durante un período prolongado, retire la batería. Si se produce una fuga de batería, deje de usar el producto inmediatamente y manéjelo correctamente.

(8) ¡Advertencia! Requisitos de prohibición del producto: Si el producto presenta alguna anomalía, como daños en la tela, grietas estructurales, tornillos sueltos, fallas en los frenos, atascos en las ruedas, etc., debe dejar de utilizarse inmediatamente. No desmonte ni modifique el producto usted mismo.

Los accesorios no originales pueden provocar fallos en el producto y dar lugar a accidentes de seguridad.


(9) ¡Advertencia! Restricción de uso: Este producto es solo un juguete recreativo para niños, para uso en interiores y exteriores dentro del hogar. Está estrictamente prohibido usarlo en lugares de uso frecuente como parques de diversiones, alquileres o con fines comerciales. De lo contrario, podría dañarse prematuramente y provocar accidentes.

Guardar este manual

Juguete para montar unicornios		
Modelo	BCZG151S	BCZG152M
Capacidad de carga máxima	50 kg	80 kg
Color	Rosa	Blanco


OPERACIÓN

Paso 1: Saca la cabeza y el cuerpo del caballo de la caja.

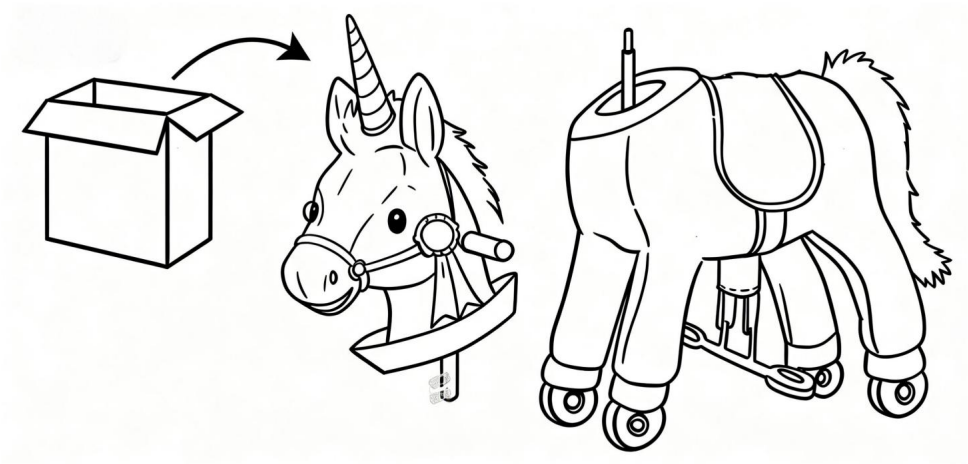


Paso 2: Coloque la cabeza del caballo en posición vertical, coloque el eje de metal en la parte inferior del la cabeza del caballo en el eje metálico del cuerpo del caballo, alinee la cabeza del poni con el cuerpo del poni, y haz que la cabeza del poni mire hacia adelante.




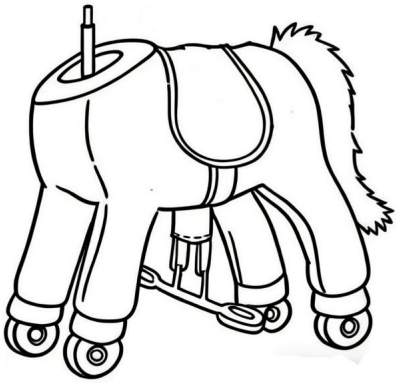


Paso 3: Apriete los tornillos hexagonales con la llave para tornillos hexagonales incluida.

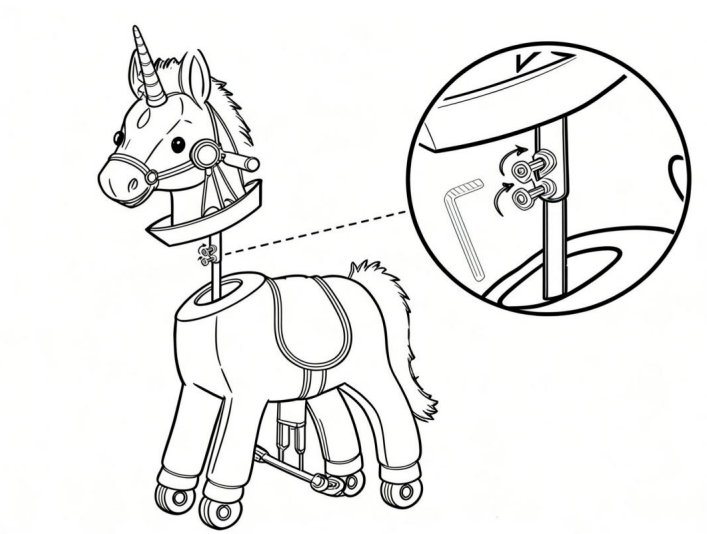

Especificaciones de la llave hexagonal:

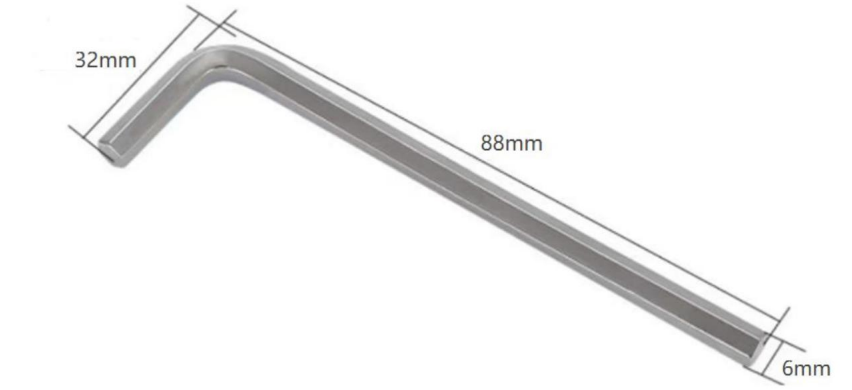

Paso 4: Cierra completamente la cremallera del cuello del poni.

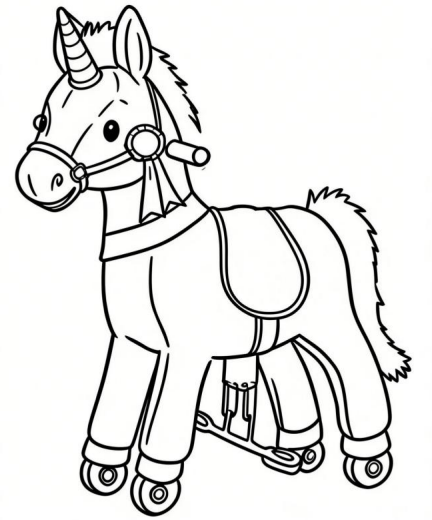


Cómo usarlo:


Primero, siéntese sobre el potro, mire hacia adelante, agarre la manija en la cabeza del poni y coloque el

pie en el pedal del estribo.

Pisa los pedales con fuerza y levántate del sillín; las patas traseras del poni se doblarán hacia adelante.

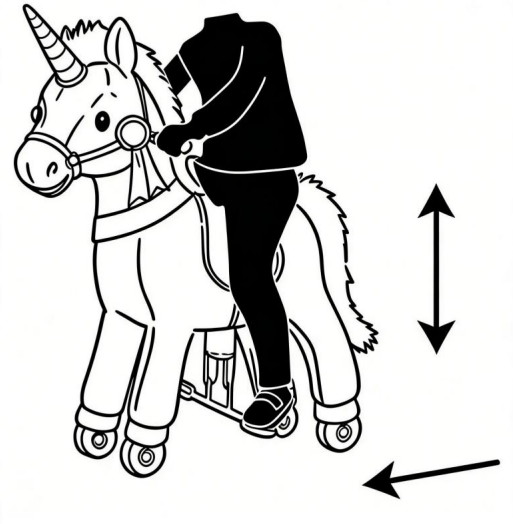

Siéntate en la silla de montar y dobla las piernas para liberar la presión sobre los pedales. Las patas delanteras del poni se estirarán hacia adelante.

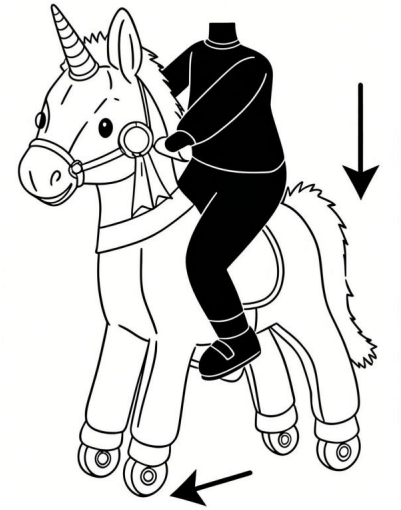

Repite los pasos 1 y 2 para hacer avanzar al poni. La dirección se controla moviendo la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha con la manivela.



Cómo instalar la batería:

Abra la cremallera en el centro del cuello para acceder al compartimento de las pilas, que se sujeta con velcro. Prepare dos pilas AA para su instalación (las pilas no están incluidas y deben comprarse por separado). Después de la instalación, presione el interruptor en la oreja para activarlo.



Cómo usar el anillo antirretroceso: 1. El anillo antirretroceso es el componente de seguridad principal de este producto, diseñado para evitar que la bicicleta ruede hacia atrás o se desplace en sentido contrario. Controla el movimiento unidireccional de las ruedas, evitando así accidentes causados por el desplazamiento o la marcha atrás durante el recorrido.

2. Funcionamiento mediante empuje: Empuje hacia arriba los anillos antirretroceso de las cuatro ruedas para empujar y mover el producto con facilidad. (Figura 1)

3. Funcionamiento: Antes de montar, los niños deben comprobar que los anillos antirretroceso de las cuatro ruedas estén completamente bloqueados. No está permitido montar si el anillo antirretroceso no está bloqueado. (Figura 2)

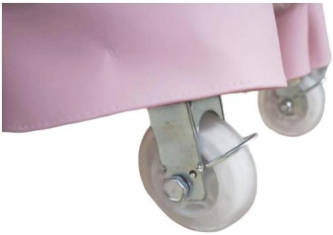


Figura 1



Figura 2

Fabricante: Yangzhou Rainbow Arts & Crafts Co., Ltd. Dirección:
Zona industrial de Nandu, ciudad de Shaobo, distrito de Jiangdu, ciudad de Yangzhou, provincia de Jiangsu.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Zabawka do jazdy w kształcie jednorożca

Modele: BCZG151SBCZG152M

Zabawka do jazdy w kształcie jednorożca

Modele: BCZG151SBCZG152M




(Zdjęcie ma charakter poglądowy, prosimy odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

OPIS PRODUKTU

Dziękujemy bardzo za wybór tej zabawki do jazdy konnej w kształcie jednorożca. Zabawka do jazdy konnej w kształcie jednorożca to zabawka przeznaczona do użytku wewnątrz i na zewnątrz, zaprojektowana specjalnie dla dzieci, symulująca prawdziwą jazdę konną. Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji. Zawarte w niej informacje pomogą Państwu osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

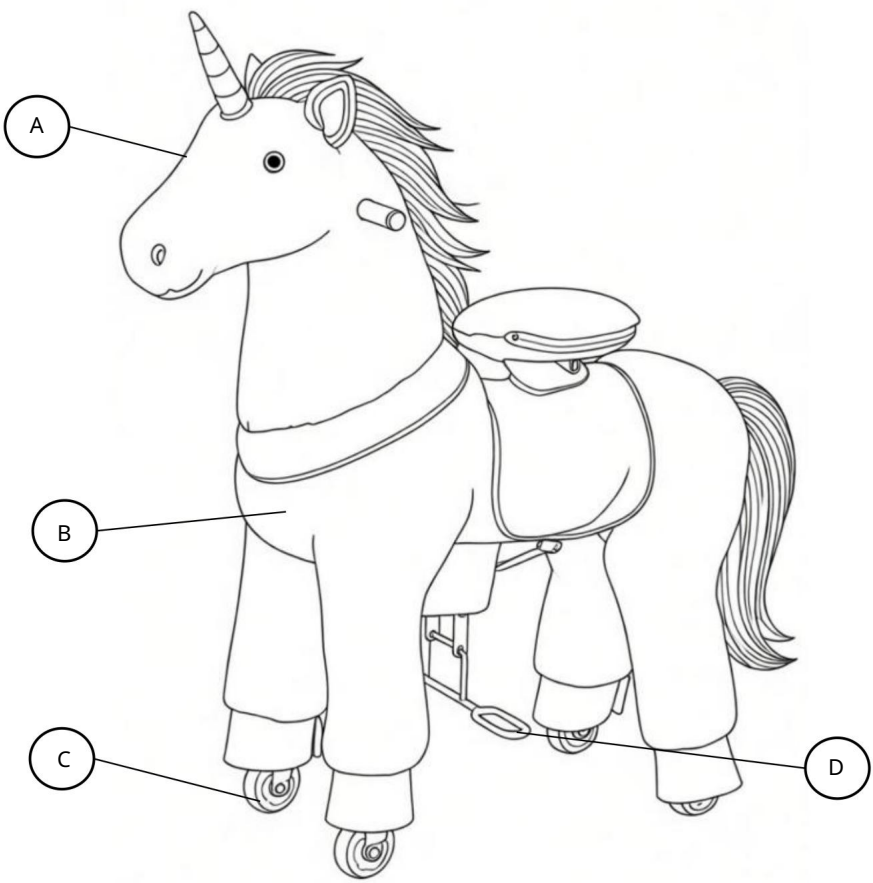

A. Głowa B. Ciało C. Koło D. Pedał

OSTRZEŻENIE:

(1) Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 36 miesięcy (3 lat)
(stary) do użycia. Produkt zawiera małe części i jest zapakowany w plastikowe opakowanie.
worki i folie, stwarzające ryzyko uduszenia. Dzieci poniżej 3 lat
nie powinny mieć kontaktu z produktem, akcesoriami i opakowaniem
przybory.

(2) Produkt ten musi być montowany przez osoby dorosłe. Śruby i klucze
używane do montażu mają ostre części, które stwarzają ryzyko zarysowania i
połknięcia. Proszę trzymać z dala od dzieci przez cały czas trwania montażu.
procesu. Po montażu należy natychmiast przechowywać lub wyrzucić nadmiar
akcesoriów i materiałów opakowaniowych i nie pozwalaj dzieciom ich dotykać.
(3) Zabawka nadaje się do użytku na płaskim podłożu. Proszę nie zbliżać się do niej.
basenów, dróg schodkowych, ulic lub zboczy podczas użytkowania.
(4) Dzieci korzystające z tego produktu muszą być pod ciągłym nadzorem.
przez osobę dorosłą w całym procesie, a osoba dorosła musi to wyjaśnić
prawidłowy sposób użytkowania i środki ostrożności dla dziecka z wyprzedzeniem

.1.To produkt jest przeznaczony do jazdy tylko dla jednego dziecka i jest surowo zabroniony
przekraczając maksymalną ładowność danego modelu.

2. Dzieci muszą nosić buty antypoślizgowe podczas korzystania z urządzenia. Jest to surowo zabronione.
jeździć boso lub w kapciach; Zdecydowanie zaleca się noszenie
sprzęt ochronny taki jak kaski, nakolanniki, nałokietniki, rękawice itp.
przez cały proces.

3. Następujące niebezpieczne zachowania są surowo zabronione: siedzenie
jazda tyłem, stanie na siodłach/pedałach, skakanie, przeciąganie produktów, jazda
wyścigowa, pchanie i ciągnięcie produktów w towarzystwie wielu osób, jazda z
ręce z dala od uchwytu, skakanie i upadanie podczas jazdy oraz jazda w
przeciwnym kierunku.

4. Podczas jazdy na rowerze należy zwracać uwagę na otoczenie, unikać kolizji z
innymi osobami lub przedmiotami oraz zapobiegać obrażeniom ciała.
siebie lub osób trzecich.

(5) Przed każdym użyciem dorośli muszą sprawdzić wszystkie główne elementy produktu, aby upewnić się, że śruby nie są poluzowane, koła i pierścienie zabezpieczające przed cofaniem działają prawidłowo, układ hamulcowy działa prawidłowo, konstrukcja nie jest uszkodzona, a zamek błyskawiczny jest całkowicie zamknięty. Co najmniej raz w miesiącu należy przeprowadzić kompleksową kontrolę i konserwację głównych elementów produktu. W przypadku wykrycia jakichkolwiek luźnych, uszkodzonych lub wadliwych części należy natychmiast zaprzestać ich użytkowania. Używanie ich z wadami jest surowo zabronione. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

(6) Proszę zachować instrukcję montażu do wykorzystania w przyszłości.

(7) Ostrzeżenie! Bezpieczeństwo baterii: Funkcje dźwiękowe i świetlne tego produktu są zasilane bateriami AA. Instalacja i wymiana baterii muszą być wykonywane przez osoby dorosłe, a dzieciom surowo zabrania się dotykania baterii. Surowo zabrania się wrzucania baterii do ognia, wody lub zwarcia. Nie należy mieszać starych i nowych baterii. Jeśli bateria nie jest używana przez dłuższy czas, należy ją wyjąć. W przypadku wycieku z baterii należy natychmiast przerwać jej używanie i odpowiednio ją obsłużyć.

(8) Ostrzeżenie! Wymagania dotyczące zakazu używania produktu: Jeśli produkt wykazuje jakiekolwiek nieprawidłowości, takie jak uszkodzenie materiału, pęknięcia konstrukcyjne, oderwanie śrub, awaria hamulca, zablokowanie kół itp., należy go natychmiast wycofać z użytkowania. Nie należy demontować ani modyfikować produktu samodzielnie.

Stosowanie nieoryginalnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie produktu i doprowadzić do wypadków zagrażających bezpieczeństwu.


(9) Ostrzeżenie! Ograniczenia w zakresie użytkowania: Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do zabawy dla dzieci w domu i na zewnątrz. Surowo zabrania się jego używania w miejscach o wysokiej częstotliwości, takich jak parki rozrywki, wypożyczalnie i zastosowania komercyjne. W przeciwnym razie może dojść do przedwczesnego uszkodzenia produktu i wypadków.

Zapisz ten podręcznik

Zabawka do jazdy w kształcie jednorożca		
Model	BCZG151S	BCZG152M
Maksymalna ładowność	50 kg	80 kg
Kolor	Różowy	Biały


DZIAŁANIE

Krok 1: Wyjmij głowę i ciało konia z pudełka.

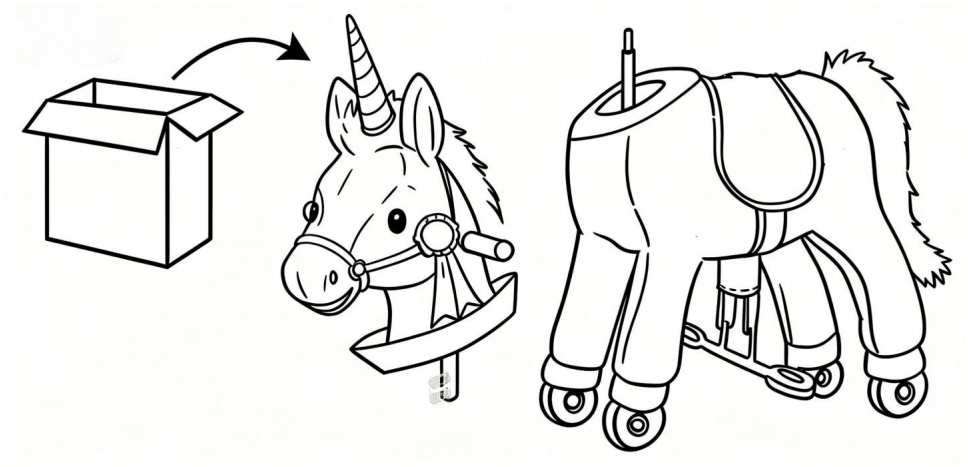


Krok 2: Postaw głowę konia prosto, umieść metalowy trzonek na dole głowa konia na metalowym trzonie ciała konia, wyrównaj głowę kucyka z ciałem kucyka i zrób tak, aby głowa kucyka była zwrócona do przodu.




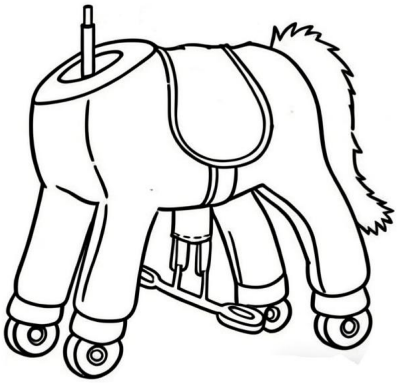


Krok 3: Dokręć śruby sześciokątne za pomocą dołączonego klucza imbusowego.

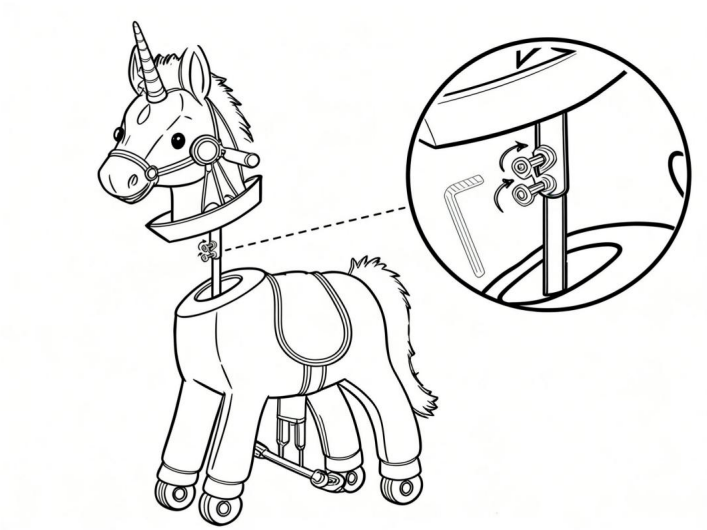

Specyfikacja klucza imbusowego:

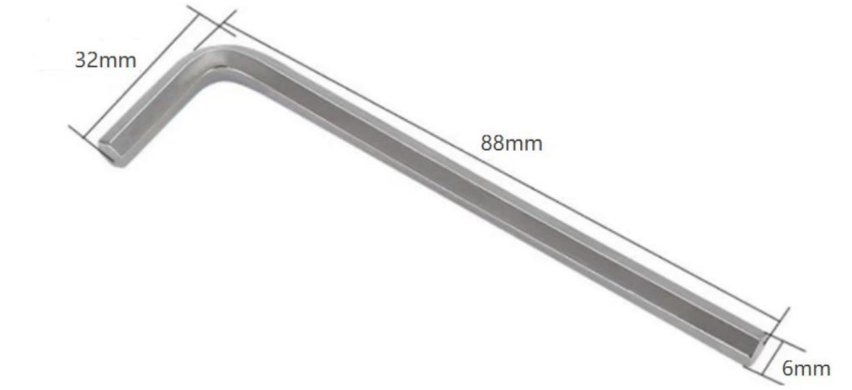

Krok 4: Zamknij całkowicie zamek błyskawiczny na szyi kucyka.

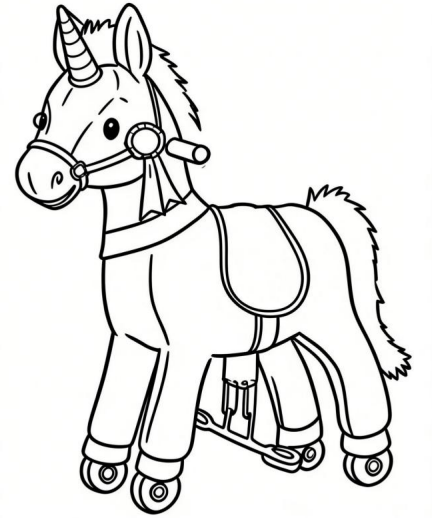


Sposób użycia:


Najpierw usiądź na źrebięciu, twarzą do przodu, chwyć uchwyt na głowie kucyka i umieść stopę na pedale

strzemienia.

Naciśnij mocno pedały i oderwij się od siodła, tylne nogi kucyka zegną się do przodu.

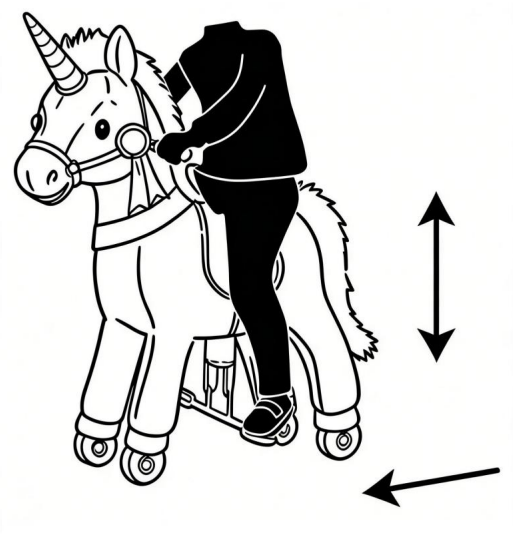

Usiądź na siodle i ugnij nogi, aby rozluźnić nacisk na pedały. Przednie nogi kucyka wyciągną się do przodu.

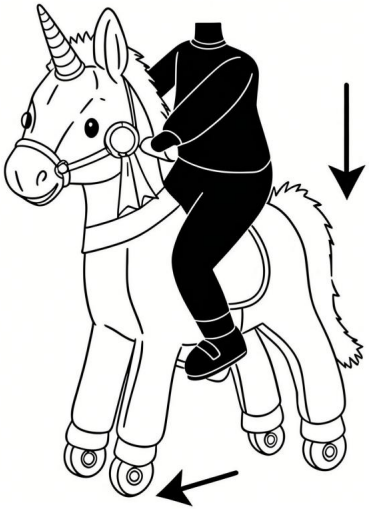

Powtórz kroki 1 i 2, aby przesunąć kucyka do przodu. Kierunek można kontrolować, poruszając głową w lewo i prawo za pomocą rączki.



Jak zainstalować baterię:

Otwórz zamek błyskawiczny na środku kołnierza, aby odsłonić akumulator zabezpieczony rzepem. Przygotuj dwie baterie AA do instalacji (baterie nie są dołączone i należy je zakupić osobno). Po instalacji naciśnij.

włącznik na uchu, aby aktywować.




Jak używać pierścienia zabezpieczającego

przed cofaniem: 1. Pierścień zabezpieczający przed cofaniem jest kluczowym elementem bezpieczeństwa tego produktu, zapobiegającym stoczeniu się lub cofaniu roweru. Kontroluje on jednokierunkowy ruch kół, zapobiegając w ten sposób wypadkom spowodowanym stoczeniem się lub cofaniem podczas jazdy.

2. Pchanie: Aby łatwo pchać i przesuwać produkt, należy podnieść pierścienie blokujące cztery koła. (Rysunek 1)

3. Jazda: Przed jazdą dzieci muszą sprawdzić i upewnić się, że pierścienie blokady cofania wszystkich czterech kół są całkowicie zablokowane. Jazda jest zabroniona, jeśli pierścień blokady cofania nie jest zablokowany. (Rysunek 2)

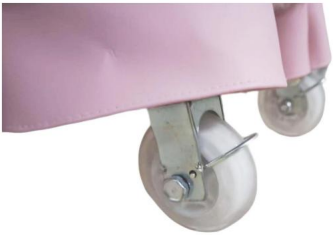

Rysunek 1



Rysunek 2

Producent: Yangzhou Rainbow Arts & Crafts Co.,Ltd Adres: strefa przemysłowa Nandu, miasto Shaobo, dystrykt Jiangdu, miasto Yangzhou, prowincja Jiangsu



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Eenhoorn rijdend speelgoed

Model: BCZG151S, BCZG152M

Eenhoorn rijdend speelgoed

Model: BCZG151S, BCZG152M




(De afbeelding dient slechts ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken.)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

PRODUCTBESCHRIJVING

Hartelijk dank dat u voor dit eenhoornrijdspeelgoed hebt gekozen. Het eenhoornrijdspeelgoed is een rijdspeelgoed voor binnen en buiten, speciaal ontworpen voor kinderen, dat een realistische paardrijervaring nabootst. Lees alle instructies aandachtig door voordat u het gebruikt. Deze informatie helpt u om het beste resultaat te behalen.

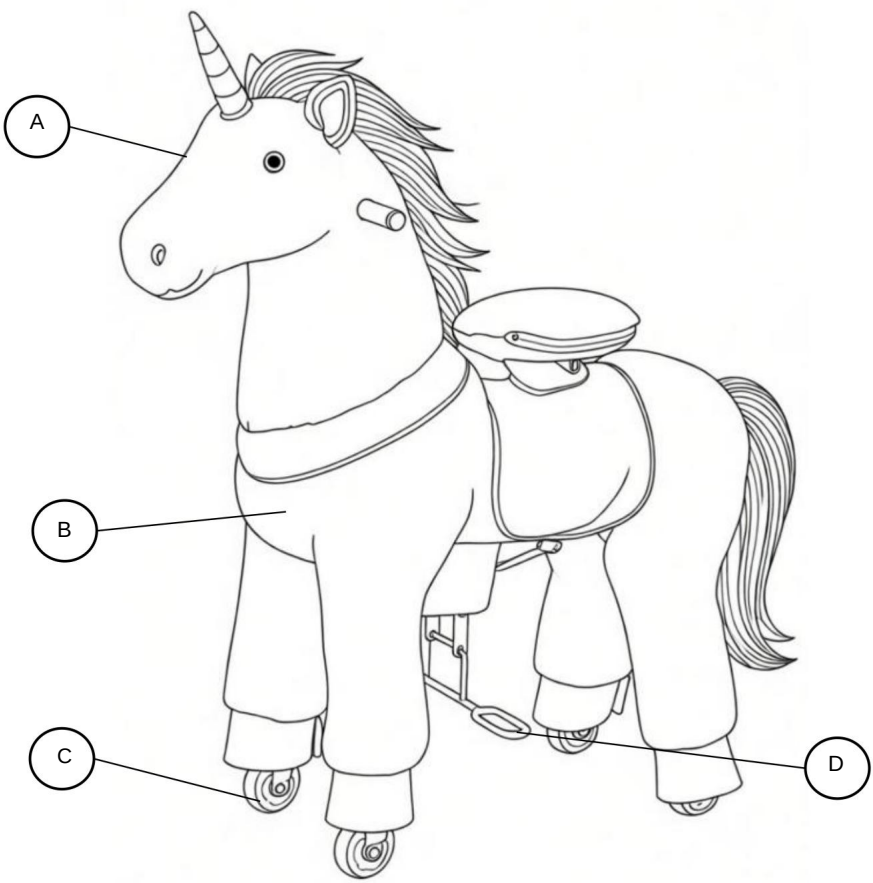

A. Kop B. Romp C. Wiel D. Pedaal

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

WAARSCHUWING:

(1) Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden (3 jaar).
oud) om te gebruiken. Het product bevat kleine onderdelen en is verpakt in plastic.
zakken en folies, die verstikkingsgevaar opleveren. Kinderen jonger dan 3 jaar.
mag niet in contact komen met het product, de accessoires en de verpakking.
materialen.

(2) Dit product moet door volwassenen in elkaar gezet worden. De schroeven en sleutels
De onderdelen die voor de montage worden gebruikt, hebben scherpe punten die een risico op krassen met zich meebrengen.
Inslikken. Houd dit tijdens de hele bijeenkomst buiten bereik van kinderen.
proces. Na de montage dient u overtollig materiaal direct op te bergen of af te voeren.
Accessoires en verpakkingsmaterialen, en laat kinderen deze niet aanraken.
(3) Dit speelgoed is geschikt voor gebruik op een vlakke ondergrond. Kom er niet te dichtbij.
zwembaden, trappenpaden, wegen, straten of hellingen tijdens gebruik.
(4) Wanneer kinderen dit product gebruiken, moeten ze continu onder toezicht staan.
onder begeleiding van een volwassene gedurende het hele proces, en die volwassene moet het uitleggen.
De juiste gebruiksaanwijzing en veiligheidsmaatregelen vooraf aan het kind uitleggen.

1. Dit Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door één kind en het is ten strengste verboden om...
waarbij de maximale draagkracht van het betreffende model wordt overschreden.
2. Kinderen moeten antislipschoenen dragen tijdens het gebruik, en het is ten strengste verboden.
Blootsvoets of op slippers rijden; het wordt sterk aanbevolen om te dragen
Beschermende uitrusting zoals helmen, kniebeschermers, elleboogbeschermers, handschoenen, enz.
gedurende het hele proces.
3. De volgende gevaarlijke gedragingen zijn ten strengste verboden: zitten
achterwaarts, staand op zadels/pedalen, springen, producten slepen, racen, producten duwen
en trekken met meerdere personen, rijden met
handen van het stuur, springen en vallen tijdens het rijden, en rijden in de
tegenovergestelde richting.
4. Let tijdens het fietsen goed op uw omgeving, vermijd botsingen met anderen of objecten en
voorkom persoonlijk letsel.
uzelf of derden.

(5) Vóór elk gebruik moeten volwassenen alle kernonderdelen van het product controleren om te bevestigen dat de schroeven niet loszitten, de wielen en anti-terugloopringen normaal functioneren, het remsysteem normaal werkt, de structuur niet beschadigd is en de rits volledig gesloten is. Voer ten minste eenmaal per maand een grondige inspectie en onderhoud van de kernonderdelen van het product uit. Als er losse, beschadigde of defecte onderdelen worden gevonden, moet het gebruik onmiddellijk worden gestaakt. Het is ten strengste verboden om defecte onderdelen te gebruiken. Neem contact op met de klantenservice voor hulp.

(6) Bewaar de montage-instructies voor toekomstig gebruik.

(7) Waarschuwing! Batterijveiligheid: De geluids- en lichtfuncties van dit product werken op AA-batterijen. Het plaatsen en vervangen van de batterijen moet door volwassenen gebeuren en kinderen mogen de batterijen absoluut niet aanraken; Het is ten strengste verboden de batterijen in vuur, water of kortsluiting te gooien; Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Verwijder de batterijen als het product lange tijd niet wordt gebruikt; Stop onmiddellijk met het gebruik als er batterijlekkage optreedt en handel de batterij op de juiste manier af.

(8) Waarschuwing! Productverbod: Als het product afwijkingen vertoont zoals beschadiging van de stof, scheuren in de structuur, losgeraakte schroeven, remproblemen, vastgelopen wielen, enz., moet het gebruik ervan onmiddellijk worden gestaakt. Demonteer of wijzig het product niet zelf.
Niet-originele accessoires kunnen leiden tot productstoringen en veiligheidsrisico's.


(9) Waarschuwing! Beperking van het gebruiksbereik: Dit product is uitsluitend bedoeld als recreatiespeelgoed voor kinderen, zowel binnen als buiten in huis. Het is ten strengste verboden om het te gebruiken in omgevingen met een hoge gebruiksfrequentie, zoals pretparken, verhuurlocaties en commerciële doeleinden. Anders kan dit leiden tot voortijdige beschadiging van het product en tot veiligheidsincidenten.

Bewaar deze handleiding

Eenhoorn rijdend speelgoed		
Model	BCZG151S	BCZG152M
Maximale draagcapaciteit	50 kg	80 kg
Kleur	Roze	Wit

OPERATIE

Stap 1: Haal het paardenhoofd en het paardenlichaam uit de doos.

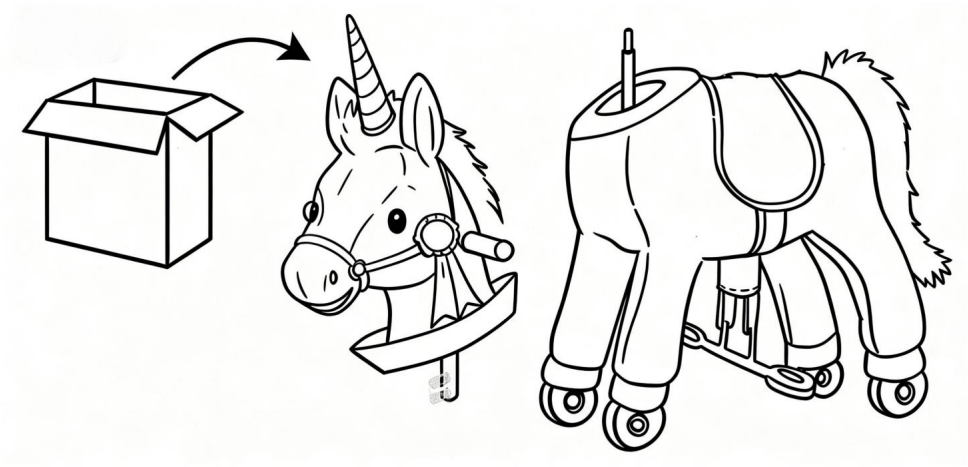


Stap 2: Zet het hoofd van het paard rechtop en plaats de metalen as aan de onderkant van het paard.


Plaats het hoofd van het paard op de metalen as van het paardenlichaam en lijn het hoofd van de pony uit.

met het lichaam van de pony, en zorg ervoor dat het hoofd van de pony naar voren wijst.



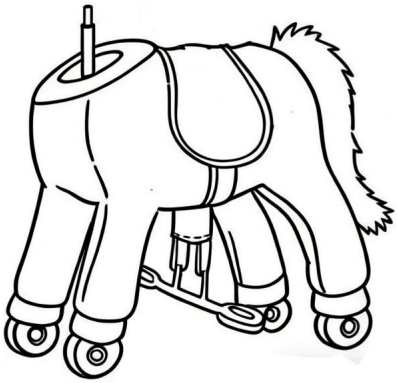


Stap 3: Draai de zeskantschroeven vast met de meegeleverde zeskantschroefsleutel.

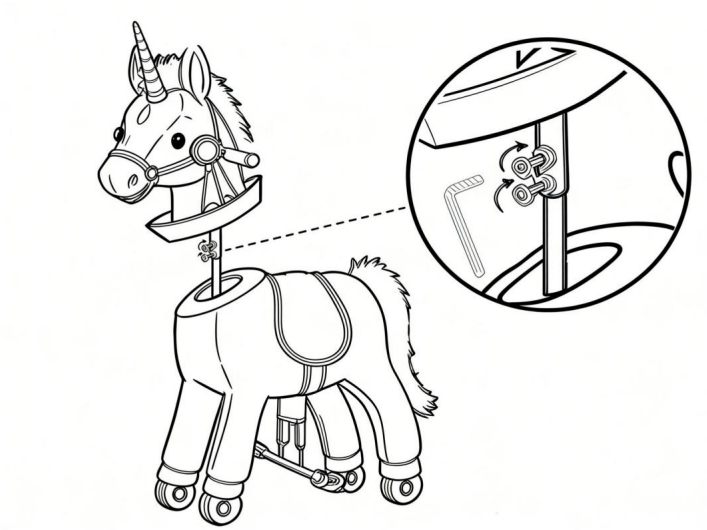

Specificaties van een zeskantsleutel:



Stap 4: Sluit de rits bij de hals van de pony volledig.

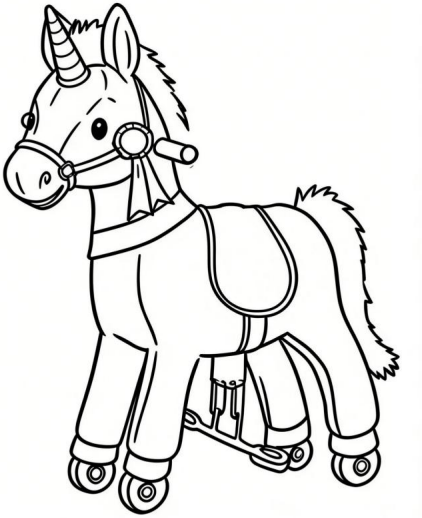


Gebruiksaanwijzing:


Ga eerst op het veulen zitten, met je gezicht naar voren, pak het handvat op het hoofd van de pony vast en plaats

je voet op het stijgbeugelpedaal.

Trap stevig op de pedalen en kom overeind uit het zadel; de achterpoten van de pony zullen naar voren buigen.

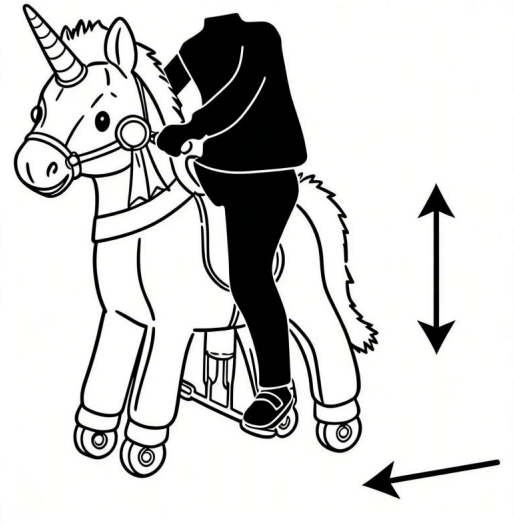

Ga op het zadel zitten en buig je benen om de druk op de pedalen te verlichten. De voorbenen van de pony zullen zich naar voren strekken.

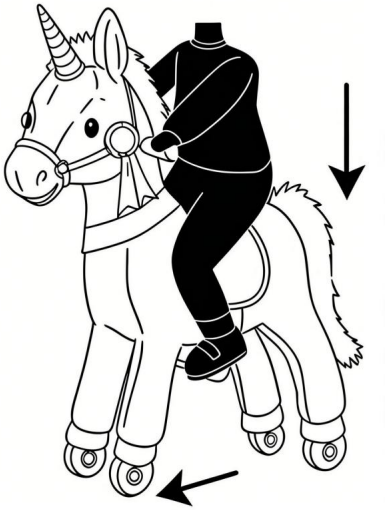

Herhaal stap 1 en 2 om de pony vooruit te bewegen. De richting kan worden bepaald door het hoofd met de handgreep naar links en rechts te bewegen.



Hoe installeer ik de batterij?

Open de rits in het midden van de hals om het batterijcompartiment te onthullen dat met klittenband is bevestigd. Zorg dat u twee AA-batterijen bij de hand hebt (batterijen zijn **niet inbegrepen** en moeten apart worden aangeschaft). Na het plaatsen drukt u op de knop. De schakelaar op het oor activeren.




Hoe de anti-achteruitrijring te gebruiken:

1. De anti-achteruitrijring is het belangrijkste veiligheidsonderdeel van dit product. Hij is ontworpen om te voorkomen dat de fiets wegrolt of achteruit rijdt. De ring regelt de eenrichtingsbeweging van de wielen en voorkomt zo ongelukken die kunnen ontstaan door wegrollen of achteruitrijden tijdens het fietsen.

2. Duwfunctie: Duw de anti-terugloopringen van de vier wielen omhoog om het product gemakkelijk te duwen en te verplaatsen. (Afbeelding 1)

3. Gebruiksaanwijzing: Voordat kinderen gaan rijden, moeten ze controleren of de anti-terugloopringen van alle vier de wielen volledig naar beneden zijn gedrukt en vergrendeld. Rijden is niet toegestaan als de anti-terugloopring niet vergrendeld is. (Afbeelding 2)

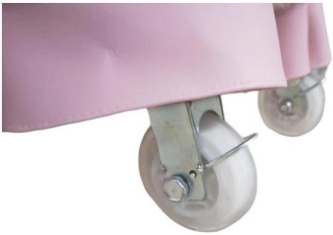

Figuur 1



Figuur 2

Fabrikant: Yangzhou Rainbow Arts & Crafts Co.,Ltd.
Adres: Nandu industrieterrein, Shaobo stad, Jiangdu district, Yangzhou stad, provincie Jiangsu.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Enhörningsridleksak

Modell: BCZG151S, BCZG152M

Enhörningsridleksak

Modell: BCZG151S, BCZG152M




(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

PRODUKTBESKRIVNING

Tack så mycket för att du valde denna enhörningsridleksak. Enhörningsridleksaken är en ridleksak för inomhus och utomhusbruk, speciellt utformad för barn och simulerar en riktig ridupplevelse. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

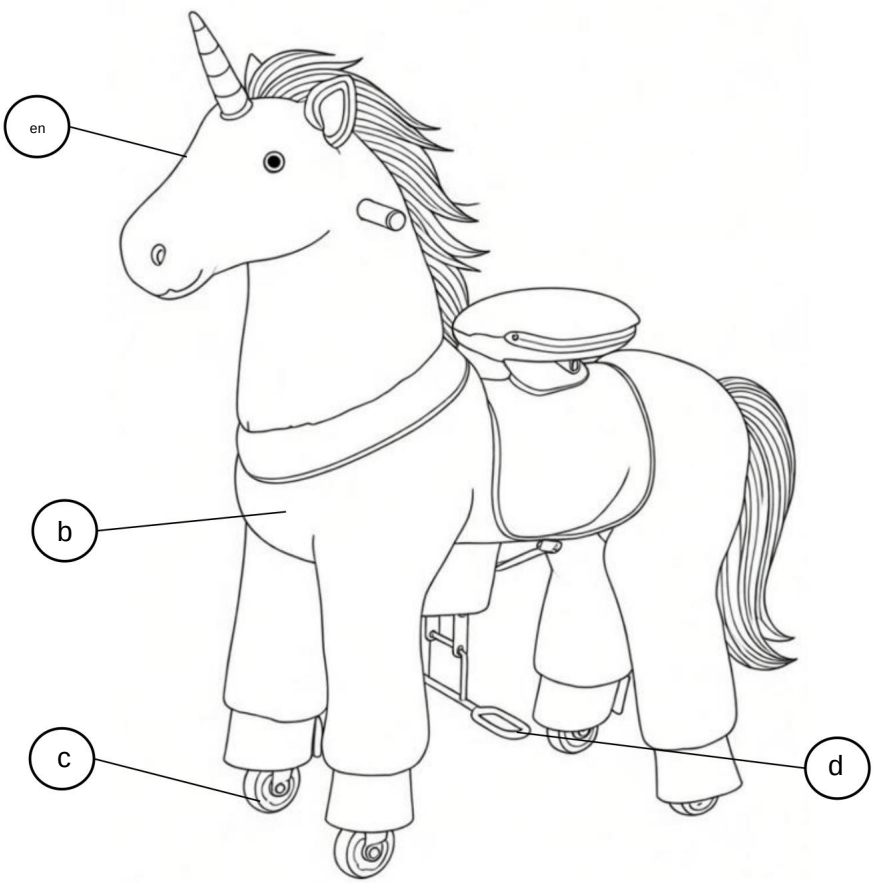

A. Huvud B. Kaross C. Hjul D. Pedal

VARNING:

(1) Denna produkt är inte lämplig för barn under 36 månader (3 år)
(gammal) att använda. Produkten innehåller smådelar och är förpackad i plast
påsar och filmer, vilket kan orsaka kvävning. Barn under 3 år
får inte komma i kontakt med produkten, tillbehören och förpackningen
material.

(2) Denna produkt måste monteras av vuxna. Skruvarna och skiftnycklarna
som används för montering har vassa delar som utgör risk för repor och
förtäring. Förvaras utom räckhåll för barn under hela monteringen.
process. Efter montering, vänligen förvara eller kassera omedelbart överflödigt material.
tillbehör och förpackningsmaterial, och låt inte barn röra vid dem.

(3) Denna leksak är lämplig för användning på plan mark. Var vänlig och närma dig inte
simbassänger, trappsteg, vägar, gator eller sluttningar under användning.

(4) När barn använder denna produkt måste de övervakas kontinuerligt
av en vuxen genom hela processen, och den vuxne behöver förklara
rätt användningsmetod och säkerhetsåtgärder för barnet i förväg

.1.Detta Produkten är endast avsedd för ett barn och är strängt förbjuden att använda
överskrider den maximala lastkapaciteten för motsvarande modell.

2. Barn måste bära halkfria skor när de använder dem, och det är strängt förbjudet
att rida barfota eller i tofflor; Det rekommenderas starkt att bära
skyddsutrustning såsom hjälmar, knäskydd, armbågsskydd, handskar etc.
genom hela processen.

3. Följande farliga beteenden är strängt förbjudna: att sitta
baklänges, stå på sadlar/pedaler, hoppa, dra produkter, tävla, knuffa och dra
produkter med flera personer, cykla med
händerna från handtaget, hoppa och falla under rörelse, och cykla i
motsatt riktning.

4. Var uppmärksam på omgivningen under cykling, undvik kollisioner med andra
eller föremål och förhindra personskador.
dig själv eller tredje part.

(5) Före varje användning måste vuxna kontrollera alla produktens kärnkomponenter för att bekräfta att skruvarna inte är lösa, att hjulen och backspärrarna är normala, att bromssystemet är normalt, att strukturen inte är skadad och att dragkedjan är helt stängd. Minst en gång i månaden ska en omfattande inspektion och underhåll av produktens kärnkomponenter utföras. Om några lösa, skadade eller defekta delar upptäcks, sluta omedelbart använda dem. Det är strängt förbjudet att använda dem om de är defekta. Kontakta kundtjänst efter försäljning för hjälp.

(6) Spara monteringsanvisningen för framtida bruk.

(7)Varning! Batterisäkerhet: Ljud- och ljusfunktionerna på denna produkt använder AA-batterier. Batteriinstallation och -byte måste utföras av vuxna, och barn får inte vidröra batteriet. Det är strängt förbjudet att placera batteriet i eld, vatten eller kortslutning. Blanda inte gamla och nya batterier. Om batteriet inte används under en längre tid, ta ur det. Om batteriläckage uppstår, sluta använda det omedelbart och hantera det på rätt sätt.

(8)Varning! Krav för produktförbud: Om produkten uppvisar några avvikelser, såsom tygskador, strukturella sprickor, skruvlossning, bromsfel, hjul som fastnar etc., ska den omedelbart stoppas från användning. Demontera eller modifiera inte produkten själv.

Icke-originaltillbehör kan orsaka produktfel och leda till säkerhetsolyckor.


(9)Varning! Begränsning av användningsområde: Denna produkt är endast en fritidsleksak för barn inomhus och utomhus i hemmet. Det är strängt förbjudet att använda den i högfrekventa situationer som nöjesparker, uthyrningsanläggningar och kommersiellt bruk. Annars kan det orsaka förtida skador på produkten och leda till säkerhetsolyckor.

Spara den här manualen

Enhörningsridleksak		
Modell	BCZG151S	BCZG152M
Maximal lastkapacitet	50 kg	80 kg
Färg	Rosa	Vit


DRIFT

Steg 1: Ta ut hästhuvudet och hästkroppen ur lådan.

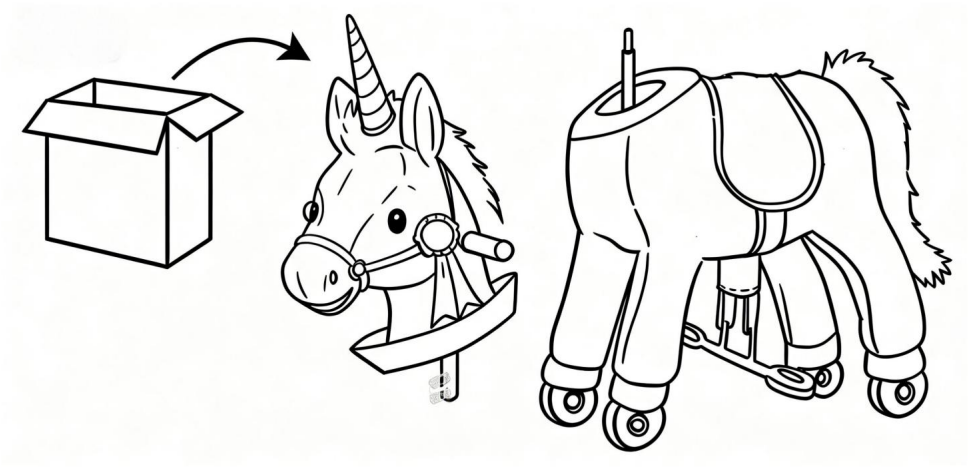


Steg 2: Ställ hästens huvud upprätt, placera metallskaftet längst ner på hästens huvud på metallskaftet på hästens kropp, rikta in ponnyns huvud med ponnyns kropp och vänd ponnyns huvud framåt.



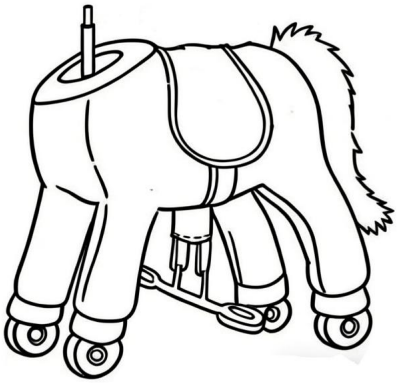


Steg 3: Dra åt sexkantsskruvarna med den medföljande sexkantsnyckeln.

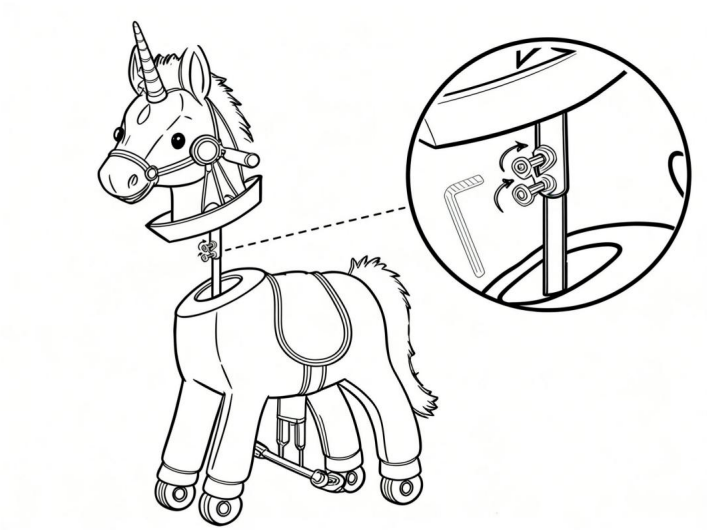

Specifikation för sexkantsnyckel:




Steg 4: Stäng dragkedjan på ponnyns hals helt.

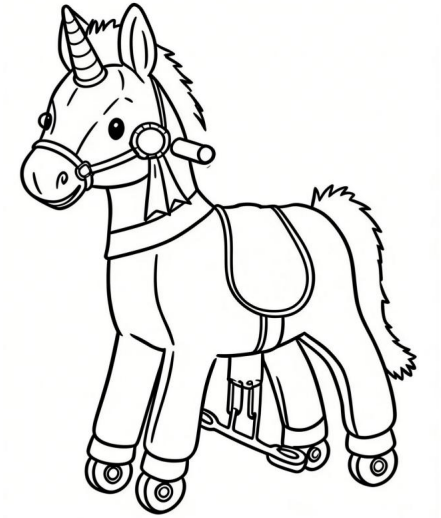


Hur man använder:

Sitt först på fölet med ansiktet framåt, ta tag i handtaget på ponnyns huvud och placera
foten på stigbygelpedalen.
Trampa hårt på pedalerna och res dig upp från sadeln, ponnyns bakben kommer att vikas framåt.

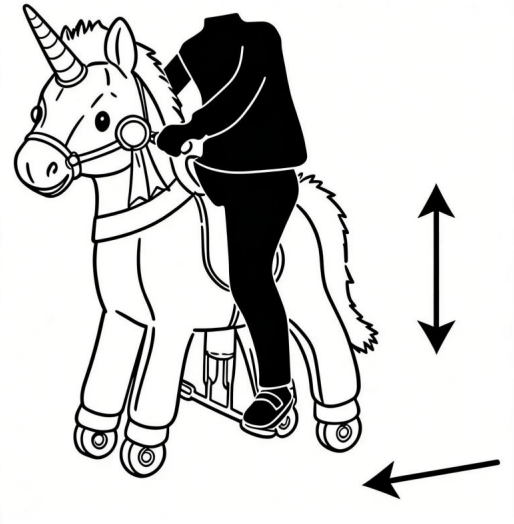

Sätt dig ner på sadeln och böj benen för att släppa trycket på pedalerna. Ponnyns framben kommer att sträckas framåt.

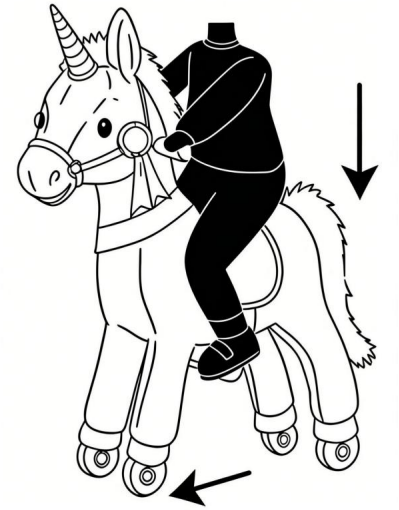

Upprepa steg 1 och 2 för att flytta ponnyn framåt. Riktningen kan styras genom att röra huvudet åt vänster och höger med handtaget.



Så här installerar du batteriet:


Öppna dragkedjan mitt på halsen för att komma åt batteripaketet som är fäst med kardborreband. Förbered två AA-batterier för installation (batterier **ingår inte** och måste köpas separat). Efter installationen, tryck på
knappen på örat för att aktivera.



Så här använder du backspärren: 1.
Backspärren är den viktigaste säkerhetskomponenten i den här produkten och är utformad för att förhindra att cykeln rullar iväg eller backar. Den styr hjulens envägsrörelse och undviker därmed olyckor orsakade av att cykeln rullar iväg eller backar under cykling.

2. Skjutning: Tryck upp backspärrarna på de fyra hjulen för att enkelt skjuta och flytta produkten. (Figur 1)

3. Körning: Innan barn börjar köra måste de kontrollera och bekräfta att backspärrarna på alla fyra hjulen är helt nedtryckta till låst läge. Körning är inte tillåten om backspärrarna inte är låsta. (Figur 2)

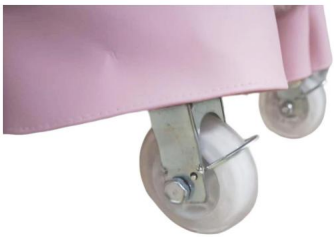

Figur 1



Figur 2

Tillverkare: Yangzhou Rainbow Arts & Crafts Co., Ltd
Adress: Nandu industriområde, Shaobo stad, Jiangdu-distriktet, Yangzhou stad, Jiangsu-provinsen

