VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Shopping cart for kids

Model:BDQ-A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Shopping cart for kids

Model:BDQ-A



(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

PRODUCT DESCRIPTION

Thank you very much for choosing this Shopping cart for kids.Shopping cart for kids is a mini simulation shopping cart designed specifically for children. It imitates the shape and function of adult supermarket shopping carts, and is paired with fun interactive elements such as ingredients, game coins, and cash registers to help children learn social, cognitive, and motor skills through role-playing. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.



A:bushing B:basket C:wheel D:bracket E:baseplate

Shopping cart for kids			
			

basket	baseplate	bushing	Left and right brackets
*1	*1	*1	*1

					
front axle	bushing	bushing	wheel	Rocket wrench	wheel cover
*1	*2	*4	*4	*1	*2

							
Rear cover	Shim	nut	screw	orange	cheese	watermelon	bread
*2	*2	*2	*4	*1	*1	*1	*1


Save This Manual

Shopping cart for kids	
Type	Shopping cart for kids
number of layers	2
Color	White+Red
Main material	Plastic


OPERATION

Installation:

Step 1:Thread the two rear axles into the bottom plate on both sides, insert the shaft sleeve, tighten the wheels and washers with nuts, and finally fasten the rear cover.

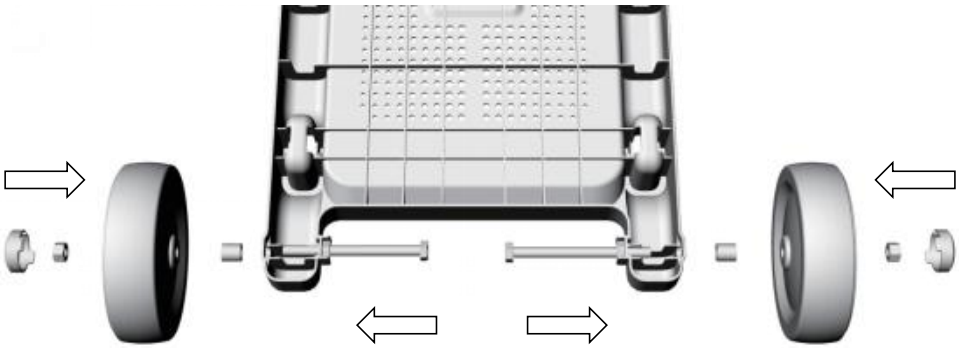

Step 2: Insert the front axle into the base plate, then insert the axle sleeve and wheels into the rear axle in sequence, and tighten them with a wheel cover with nuts.

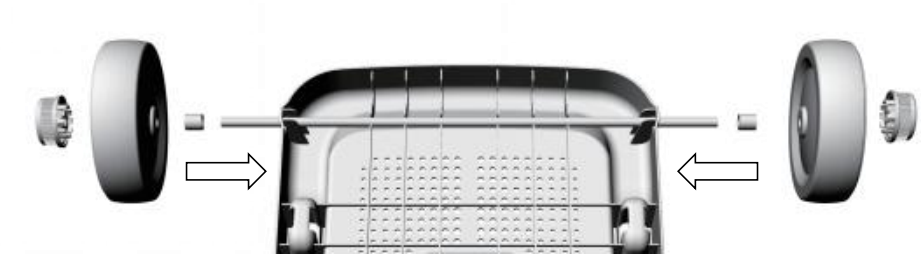

Step 3: Align the left and right supports with the screw holes of the basket, tighten them with two screws, and then insert the assembled basket into the bottom plate.






Step 4: Insert the push handle into the left and right supports.



Remove the battery cover and insert two No. 5 batteries((batteries are **not included** and must be purchased separately).

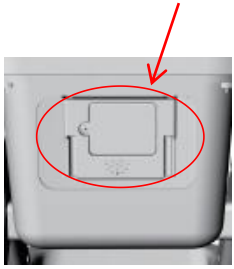

Battery installation instructions:

1.Open the battery cover, take out 2 No. 5 1.5V (non rechargeable) batteries and install them according to the positive and negative poles of the battery compartment. Cover the battery cover box and tighten it with screws.

2.Non rechargeable batteries do not charge.


3.Different types of batteries or old and new batteries cannot be mixed.

4.The battery should be placed with the correct polarity.

5.The exhausted battery should be removed from the toy.

6.The power terminal must not be short circuited.

Battery schematic diagram:

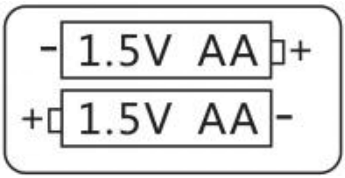

SAFETY NOTES AND WARNINGS

WARNING:

(1) This product is suitable for ages 3 and above.
(2) This product is assembled by adults.
(3) Please carefully check any movable accessories and fasteners for firmness before use to ensure the safe use of the vehicle body.
(4) Caregivers are not allowed to leave while children are playing.
(5) Do not allow children to stand or sit in the car.
(6) Do not use near thresholds, stairs, or uneven terrain, as it may cause injury.
(7) Children should stay away from slopes, streets, pools, high temperatures, high humidity, power sources, etc. when playing.
(8) The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
(9) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

(1) Before each use, all fasteners should be checked for firmness.
(2) Solid grease should be regularly added to various rotating parts, handlebars, steering shafts, etc. to improve the service life of the

product.

(3) Avoid prolonged use or storage in damp, cold, or high temperature environments.

(4) Avoid overloading operation.

(5) For daily cleaning, please use a soft cotton cloth to wipe directly.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Chariot de courses pour enfants

Modèle : BDQ-A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Shopping cart for kids

Modèle : BDQ-A



(Photo non contractuelle, veuillez vous référer au produit réel)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Merci beaucoup d'avoir choisi ce chariot de courses pour enfants . Ce chariot est une réplique miniature spécialement conçue pour les enfants. Il imite la forme et le fonctionnement des chariots de supermarché pour adultes et est agrémenté d'éléments interactifs amusants tels que des ingrédients, des pièces de monnaie et une caisse enregistreuse, afin d'aider les enfants à développer leurs compétences sociales, cognitives et motrices par le jeu de rôle. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous seront utiles. obtenir les meilleurs résultats possibles.



A : bague B : panier C : roue D : support E : plaque de base

chariot de courses pour enfants

			
panier	plaque de base	bague	parenthèses gauche et droite
*1	*1	*1	*1

					
essieu avant	bague	bague	roue	clé à molette Rocket	enjoliveur de roue
*1	*2	*4	*4	*1	*2

							
Couverture arrière	Cale	noix	vis	orange	fromage	pastèque	pain
*2	*2	*2	*4	*1	*1	*1	*1

Conservez ce manuel


Chariot de courses pour enfants	
Taper	Chariot de courses pour enfants
nombre de couches	2
Couleur	Blanc + Rouge

Matière principale	Plastique


OPÉRATION

Installation:

Étape 1 : Enfilez les deux essieux arrière dans la plaque inférieure des deux côtés, insérez le manchon d'arbre, serrez les roues et les rondelles avec les écrous, et enfin fixez le couvercle arrière.

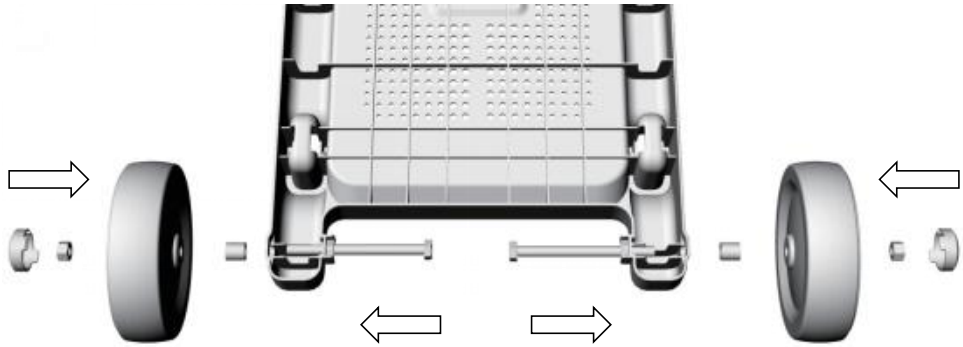

Étape 2 : Insérez l’ essieu avant dans la plaque de base, puis insérez successivement le manchon d’ essieu et les roues dans l’ essieu arrière, et serrez-les avec un enjoliveur de roue et des écrous.

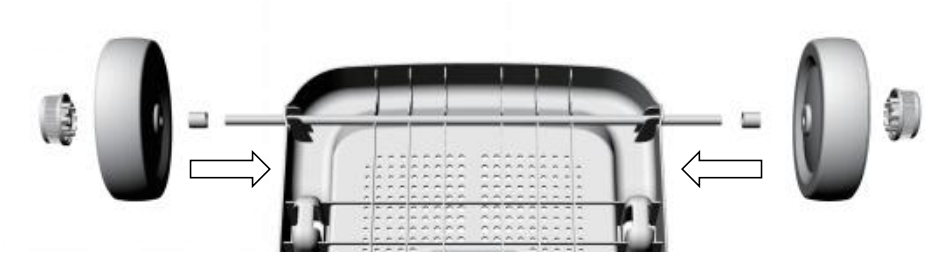

Étape 3 : Alignez les supports gauche et droit avec les trous de vis du panier, serrez-les avec deux vis, puis insérez le panier assemblé dans la

plaque inférieure.






Étape 4 : Insérez la poignée de poussée dans les supports gauche et droit.




Remove the battery cover and insert two No. 5 batteries((batteries are **not included** and must be purchased separately).

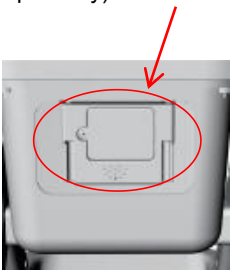

Instructions d'installation de la batterie :

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles, retirez deux piles n° 5 de 1,5 V (non rechargeables) et installez-les en respectant la polarité indiquée. Refermez le couvercle et vissez-le.
2. Les piles non rechargeables ne se chargent pas.
3. Il est impossible de mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées.
4. La pile doit être placée en respectant la polarité.
5. La pile usagée doit être retirée du jouet.
6. La borne d'alimentation ne doit pas être court-circuitée.

Schéma de la batterie :

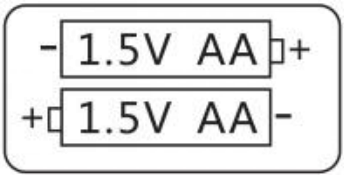

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT:

(10) Ce produit convient aux enfants de 3 ans et plus .
(11) Ce produit doit être assemblé par des adultes .
(12) Veuillez vérifier soigneusement la solidité de tous les accessoires mobiles et fixations avant utilisation afin de garantir une utilisation sûre de la carrosserie du véhicule .
(13) Les personnes qui s'occupent des enfants ne sont pas autorisées à partir pendant qu'ils jouent .
(14) Ne laissez pas les enfants se tenir debout ou assis dans la voiture .
(15) Ne pas utiliser à proximité de seuils, d'escaliers ou de terrains accidentés, car cela pourrait causer des blessures .
(16) Les enfants doivent rester à l'écart des pentes, des rues, des piscines et des hauteurs. températures, humidité élevée, sources d'alimentation, etc. pendant le jeu .
(17) Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
(18) Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

ENTRETIEN ET DES PROBLÈMES TOURNAGE

(6) Avant chaque utilisation, il convient de vérifier la solidité de toutes les fixations.

(7) Il convient d'ajouter régulièrement de la graisse solide aux différentes pièces rotatives, guidons, arbres de direction, etc., afin d'améliorer la durée de vie du produit .

(8) Évitez toute utilisation prolongée ou tout stockage dans des environnements humides, froids ou à température élevée .

(9) Évitez de surcharger l'opération .

(10) Pour le nettoyage quotidien, veuillez utiliser un chiffon doux en coton pour essuyer directement.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Einkaufswagen für Kinder

Modell: BDQ-A

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Shopping cart for kids

Modell: BDQ-A



(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Einkaufswagen für Kinder entschieden haben . Der Einkaufswagen für Kinder ist ein Mini-Einkaufswagen, der speziell für Kinder entwickelt wurde. Er ahmt Form und Funktion von Einkaufswagen aus dem Supermarkt nach und ist mit interaktiven Elementen wie Zutaten, Spielmünzen und Kassen ausgestattet, um Kindern spielerisch soziale, kognitive und motorische Fähigkeiten zu vermitteln. Bitte lesen Sie vor der Benutzung die gesamte Gebrauchsanweisung. Die Informationen werden Ihnen helfen die bestmöglichen Ergebnisse erzielen.



A: Buchse B: Korb C: Rad D: Halterung E: Grundplatte

Einkaufswagen für Kinder

			
Korb	Grundplatte	Buchse	Linke und rechte Klammern
*1	*1	*1	*1

					
Vorderachse	Buchse	Buchse	Rad	Raketenschlüssel	Radabdeckung
*1	*2	*4	*4	*1	*2

							
Rückseite	Unterlegscheibe	Nuss	schrauben	orange	Käse	Wassermelone	brot
*2	*2	*2	*4	*1	*1	*1	*1

Dieses Handbuch aufbewahren


Einkaufswagen für Kinder	
Typ	Einkaufswagen für Kinder
Anzahl der Schichten	2
Farbe	Weiß + Rot

Hauptmaterial	Plastik


BETRIEB

Installation:

Schritt 1: Die beiden Hinterachsen auf beiden Seiten in die Bodenplatte einfädeln, die Wellenhülse einsetzen, die Räder und Unterlegscheiben mit Muttern festziehen und schließlich die hintere Abdeckung befestigen.

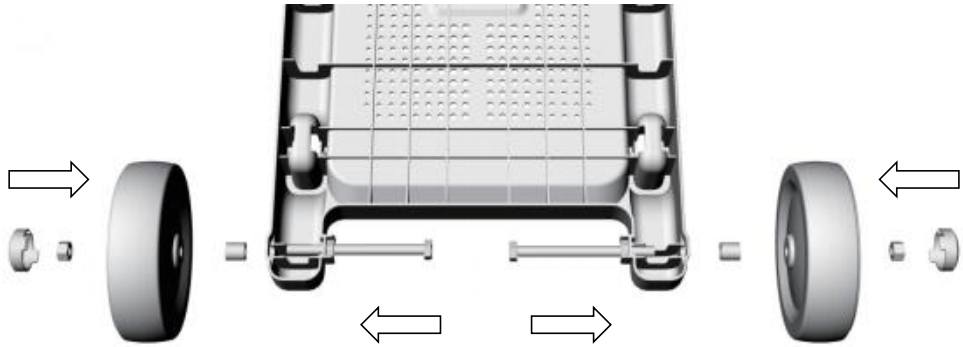

Schritt 2: Setzen Sie die Vorderachse in die Grundplatte ein, setzen Sie dann nacheinander die Achshülse und die Räder in die Hinterachse ein und ziehen Sie sie mit einer Radkappe und Muttern fest.

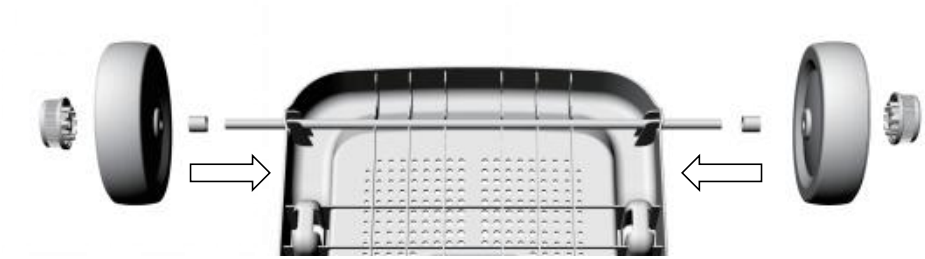

Schritt 3: Richten Sie die linke und rechte Stütze an den Schraubenlöchern des Korbs aus, ziehen Sie sie mit zwei Schrauben fest und setzen Sie dann den zusammengebauten Korb in die Bodenplatte ein.





Schritt 4: Setzen Sie den Schiebegriff in die linke und rechte Halterung ein.




Remove the battery cover and insert two No. 5 batteries((batteries are **not included** and must be purchased separately).



Anleitung zum Einbau der Batterie :

1. Öffnen Sie das Batteriefach, entnehmen Sie zwei nicht wiederaufladbare 1,5-V-Batterien (Nr. 5) und legen Sie diese entsprechend der Plus- und Minuspolung in das Batteriefach ein. Schließen Sie das Batteriefach und verschrauben Sie es.
2. Nicht wiederaufladbare Batterien laden nicht.
3. Unterschiedliche Batterietypen oder alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden.
4. Die Batterie muss mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
5. Die leere Batterie sollte aus dem Spielzeug entfernt werden.
6. Der Stromanschluss darf nicht kurzgeschlossen werden.

Schaltplan der Batterie :

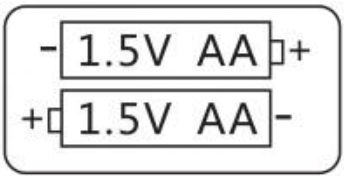

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNHINWEISE

WARNUNG:

(19) Dieses Produkt ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet .

(20) Dieses Produkt wird von Erwachsenen zusammengebaut .

(21) Bitte prüfen Sie vor Gebrauch alle beweglichen Zubehörteile und Befestigungselemente sorgfältig auf festen Sitz, um die sichere Verwendung der Fahrzeugkarosserie zu gewährleisten .

(22) Die Betreuungspersonen dürfen den Raum nicht verlassen, während die Kinder spielen .

(23) Kinder dürfen im Auto weder stehen noch sitzen .

(24) Nicht in der Nähe von Türschwellen, Treppen oder unebenem Gelände verwenden, da dies zu Verletzungen führen kann .

(25) Kinder sollten sich von Hängen, Straßen, Schwimmbädern und hohen Gebäuden fernhalten. Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, Stromquellen usw. beim Spielen .

(26) Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

(27) Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

WARTUNG UND ÄRGER SCHIESSEN

(11) Vor jedem Gebrauch sollten alle Befestigungselemente auf festen Sitz überprüft werden.

(12) Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern, sollte regelmäßig festes Fett auf verschiedene rotierende Teile, Lenker, Lenkwellen usw. aufgetragen werden .

(13) Längere Nutzung oder Lagerung in feuchter, kalter oder heißer Umgebung vermeiden .

(14) Überlastung des Betriebs vermeiden .

(15) Zur täglichen Reinigung wischen Sie bitte direkt mit einem weichen Baumwolltuch nach.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Carrello della spesa per bambini

Modello: BDQ-A

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Shopping cart for kids

Modello: BDQ-A



(L'immagine è solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


Grazie mille per aver scelto questo carrello della spesa per bambini . Il carrello della spesa per bambini è un mini carrello simulativo progettato appositamente per i più piccoli. Riproduce la forma e la funzione dei carrelli della spesa per adulti ed è dotato di divertenti elementi interattivi come ingredienti, monete e registratori di cassa per aiutare i bambini ad apprendere abilità sociali, cognitive e motorie attraverso il gioco di ruolo. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Queste informazioni ti aiuteranno raggiungere i migliori risultati possibili.



A: boccola B: cestello C: ruota D: staffa E: piastra di base

Carrello della spesa per bambini

			
cestino	piastra di base	boccola	Parentesi sinistra e destra
*1	*1	*1	*1

					
asse anteriore	boccola	boccola	ruota	Rocket key	copriruota
*1	*2	*4	*4	*1	*2

							
Coperchio posteriore	Shim	noce	vite	arancia	formaggio	anguria	pane
*2	*2	*2	*4	*1	*1	*1	*1


Salva questo manuale

Carrello della spesa per bambini	
Tipo	Carrello della spesa per bambini
numero di strati	2
Colore	Bianco+Rosso
Materiale principale	Plastica

OPERAZIONE

Installazione:

Passaggio 1: Inserire i due assi posteriori nella piastra inferiore su entrambi i lati, inserire la boccola dell'albero, serrare le ruote e le rondelle con i dadi e infine fissare il coperchio posteriore.

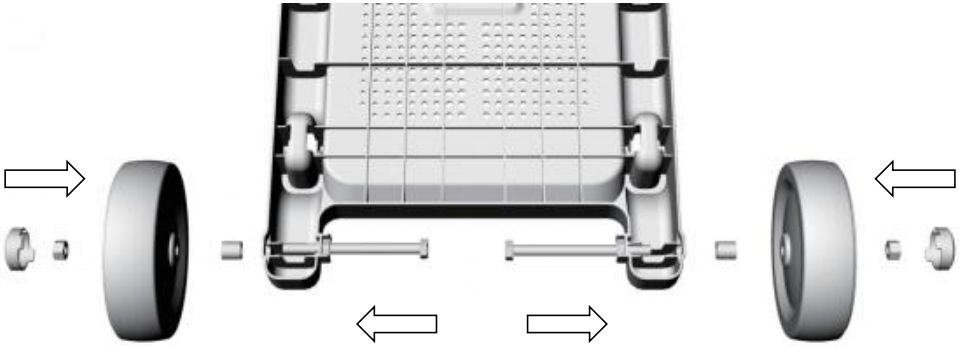

Passaggio 2: Inserire l'asse anteriore nella piastra di base, quindi inserire in sequenza il manicotto dell'asse e le ruote nell'asse posteriore e serrarli con un copriruota e i dadi.



Passaggio 3: Allineare i supporti sinistro e destro con i fori delle viti del cestello, serrarli con due viti e quindi inserire il cestello assemblato nella piastra di base.





Passaggio 4: Inserire la maniglia di spinta nei supporti sinistro e destro.




Remove the battery cover and insert two No. 5 batteries((batteries are **not included** and must be purchased separately).



Istruzioni per l'installazione della batteria :

1. Aprire il coperchio del vano batterie, estrarre 2 batterie n. 5 da 1,5 V (non ricaricabili) e installarle rispettando la polarità positiva e negativa del vano batterie. Richiudere il coperchio del vano batterie e fissarlo con le viti.
2. Le batterie non ricaricabili non si caricano.
3. Non è possibile mescolare batterie di tipi diversi o batterie vecchie e nuove.
4. La batteria deve essere inserita rispettando la polarità corretta.
5. La batteria scarica deve essere rimossa dal giocattolo.
6. Il terminale di alimentazione non deve essere in cortocircuito.

Schema elettrico della batteria :

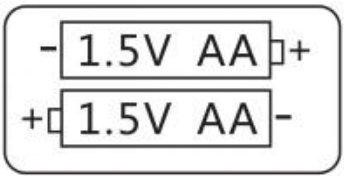

NOTE E AVVERTENZE DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

(28) Questo prodotto è adatto a bambini dai 3 anni in su .
(29) Questo prodotto viene assemblato da adulti .
(30) Prima dell'uso, verificare attentamente il serraggio di tutti gli accessori mobili e dei dispositivi di fissaggio per garantire un utilizzo sicuro della carrozzeria del veicolo .
(31) Agli operatori non è consentito allontanarsi mentre i bambini giocano .
(32) Non permettere ai bambini di stare in piedi o seduti in macchina .
(33) Non utilizzare in prossimità di soglie, scale o terreni irregolari, poiché potrebbe causare lesioni .
(34) I bambini dovrebbero stare lontani da pendii, strade, piscine, alte temperature, elevata umidità, fonti di alimentazione, ecc. durante il gioco .
(35) Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
(36) Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

MANUTENZIONE E PROBLEMI TIRO

(16) Prima di ogni utilizzo, tutti gli elementi di fissaggio devono essere controllati per verificarne il serraggio.
(17) Per prolungare la durata del prodotto , è opportuno lubrificare regolarmente con grasso solido le varie parti rotanti, i manubri, gli alberi dello sterzo, ecc.
(18) Evitare l'uso prolungato o la conservazione in ambienti umidi, freddi o ad alta temperatura .
(19) Evitare il sovraccarico durante il funzionamento .
(20) Per la pulizia quotidiana, si prega di utilizzare un panno di cotone morbido e strofinare direttamente.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Carrito de compras para niños

Modelo: BDQ-A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Shopping cart for kids

Modelo: BDQ-A



(La imagen es solo de referencia; consulte el producto real).

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Muchas gracias por elegir este carrito de compras para niños . Este carrito de compras infantil es una réplica en miniatura diseñada específicamente para niños. Imita la forma y la función de los carritos de supermercado para adultos e incluye divertidos elementos interactivos como ingredientes, fichas y cajas registradoras para ayudar a los niños a desarrollar habilidades sociales, cognitivas y motoras mediante el juego de roles. Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información te ayudará lograr los mejores resultados posibles.



A: casquillo B: cesta C: rueda D: soporte E: placa base

Carrito de la compra para niños

			
cesta	placa base	cojinete	Corchetes izquierdo y derecho
*1	*1	*1	*1

					
eje delantero	cojinete	cojinete	rueda	Llave cohete	cubierta de rueda
*1	*2	*4	*4	*1	*2

							
Cubierta trasera	Calce	tuerca	tornillo	naranja	queso	sandía	pan
*2	*2	*2	*4	*1	*1	*1	*1

Guardar este manual


Carrito de compras para niños	
Tipo	Carrito de compras para niños
número de capas	2

Color	Blanco+Rojo
Material principal	Plástico

OPERACIÓN

Instalación:

Paso 1: Enrosque los dos ejes traseros en la placa inferior a ambos lados, inserte el manguito del eje, apriete las ruedas y las arandelas con tuercas y, finalmente, fije la tapa trasera.

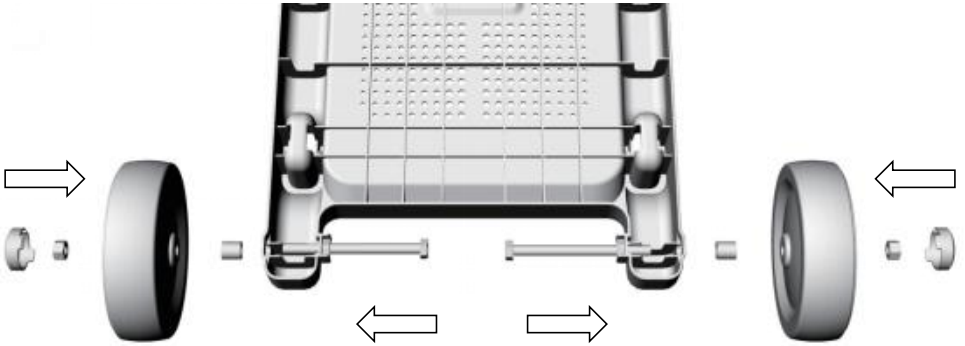

Paso 2: Inserte el eje delantero en la placa base, luego inserte el manguito del eje y las ruedas en el eje trasero en el orden correcto y apriételos con una tapa de rueda con tuercas.



Paso 3: Alinee los soportes izquierdo y derecho con los orificios para tornillos de la cesta, apriételos con dos tornillos y, a continuación, inserte la

cesta ensamblada en la placa inferior.






Paso 4: Inserte la manija de empuje en los soportes izquierdo y derecho.




Remove the battery cover and insert two No. 5 batteries((batteries are **not included** and must be purchased separately).

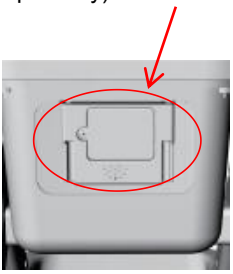

Instrucciones de instalación de la batería :

1. Abra la tapa de la batería, extraiga dos pilas N.° 5 de 1,5 V (no recargables) e instálelas respetando la polaridad del compartimento. Cierre la tapa de la batería y apriétela con los tornillos.
2. Las baterías no recargables no se cargan.
3. No se pueden mezclar diferentes tipos de baterías ni baterías viejas y nuevas.
4. La batería debe colocarse con la polaridad correcta.
5. La batería agotada debe retirarse del juguete.
6. El terminal de alimentación no debe estar en cortocircuito.

Diagrama esquemático de la batería :

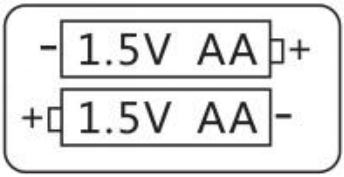

NOTAS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA:

(37) Este producto es apto para niños a partir de 3 años .
(38) Este producto es ensamblado por adultos .
(39) Por favor, compruebe cuidadosamente que todos los accesorios y elementos de fijación móviles estén bien sujetos antes de su uso para garantizar la seguridad de la carrocería del vehículo .
(40) Los cuidadores no pueden ausentarse mientras los niños están jugando .
(41) No permita que los niños se pongan de pie o se sienten en el coche .
(42) No lo utilice cerca de umbrales, escaleras o terrenos irregulares, ya que podría causar lesiones .
(43) Los niños deben mantenerse alejados de pendientes, calles, piscinas y zonas altas. temperaturas, alta humedad, fuentes de energía, etc. al jugar .
(44) El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
(45) Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS TIROTEO

(21) Antes de cada uso, se debe comprobar la firmeza de todos los elementos de fijación.

(22) Se debe añadir grasa sólida regularmente a las distintas piezas giratorias, manillares, ejes de dirección, etc., para mejorar la vida útil del producto .

(23) Evite el uso prolongado o el almacenamiento en ambientes húmedos, fríos o de alta temperatura .

(24) Evite sobrecargar el sistema .

(25) Para la limpieza diaria, utilice un paño de algodón suave para limpiar directamente.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Koszyk zakupowy dla dzieci

Model: BDQ-A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Shopping cart for kids

Model: BDQ-A



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, prosimy odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

OPIS PRODUKTU

Dziękujemy za wybór tego wózka sklepowego dla dzieci . Wózek sklepowy dla dzieci to miniaturowa symulacja wózka sklepowego zaprojektowana specjalnie dla najmłodszych. Imituje kształt i funkcje wózków sklepowych dla dorosłych z supermarketu i jest wyposażony w zabawne, interaktywne elementy, takie jak składniki, monety do gry i kasy fiskalne, aby pomóc dzieciom rozwijać umiejętności społeczne, poznawcze i motoryczne poprzez odgrywanie ról. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe wyniki.



A: tuleja B: kosz C: koło D: wspornik E: płyta bazowa

Koszyk zakupowy dla dzieci

			
koszyk	płyta bazowa	tuleja	Lewy i prawy nawias
*1	*1	*1	*1

					
oś przednia	tuleja	tuleja	koło	Klucz rakietowy	osłona koła
*1	*2	*4	*4	*1	*2

							
Tylna okładka	Podkładka	nakrętka	śruba	pomarańczowy	ser	arbuz	chleb
*2	*2	*2	*4	*1	*1	*1	*1

Zapisz ten podręcznik


Koszyk zakupowy dla dzieci	
Typ	Koszyk zakupowy dla dzieci
liczba warstw	2
Kolor	Biały+Czerwony

Materiał główny	Plastik

DZIAŁANIE

Instalacja:

Krok 1: Wkręć dwie tylne osie w dolną płytę po obu stronach, włóż tuleję wału, dokręć koła i podkładki nakrętkami, a na koniec zamocuj tylną pokrywę.

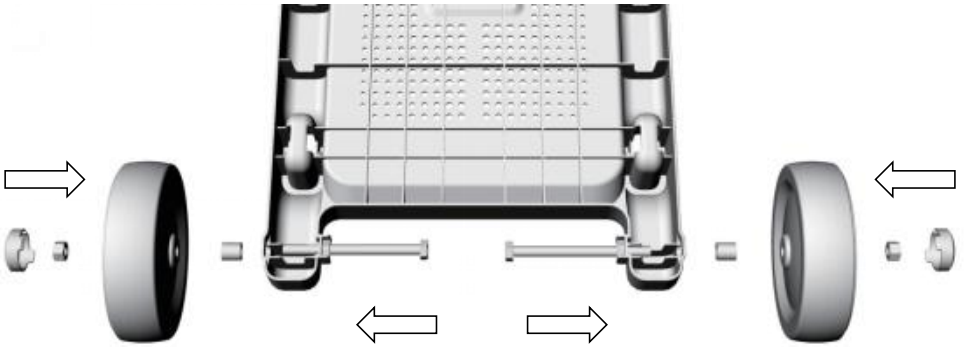

Krok 2: Włóż przednią oś do płyty bazowej, następnie włóż tuleję osi i koła w kolejności odwrotnej do tylnej osi i dokręć je osłoną koła i nakrętkami.



Krok 3: Dopasuj lewą i prawą podporę do otworów na śruby w koszyku, dokręć je dwiema śrubami, a następnie włóż zmontowany koszyk do dolnej płyty.






Krok 4: Włóż uchwyt do pchania w lewy i prawy wspornik.




Remove the battery cover and insert two No. 5 batteries((batteries are **not included** and must be purchased separately).

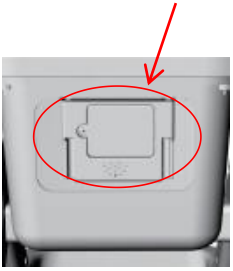

Instrukcja instalacji baterii :

1. Otwórz pokrywę baterii, wyjmij 2 baterie nr 5 1,5 V (jednorazowe) i zainstaluj je zgodnie z biegunami dodatnimi i ujemnymi komory baterii. Zamknij pokrywę baterii i dokręć ją śrubami.
2. Baterie nienadające się do ładowania nie ładują się.
3. Nie wolno mieszać różnych typów baterii ani starych i nowych.
4. Baterię należy umieścić z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
5. Rozładowaną baterię należy wyjąć z zabawki.
6. Zacisku zasilania nie wolno zwierać.

Schematyczny schemat akumulatora :

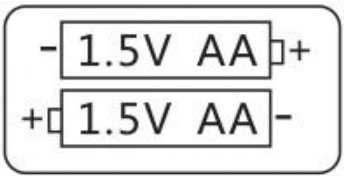

UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ OSTRZEŻENIE:

(46) Produkt jest odpowiedni dla dzieci w wieku 3 lat i starszych .
(47) Produkt ten jest montowany przez osoby dorosłe .
(48) Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić wytrzymałość wszystkich ruchomych akcesoriów i elementów mocujących, aby zagwarantować bezpieczne użytkowanie nadwozia pojazdu .
(49) Opiekunom nie wolno opuszczać obiektu, gdy dzieci się bawią .
(50) Nie pozwalaj dzieciom stać lub siedzieć w samochodzie .
(51) Nie należy używać urządzenia w pobliżu progów, schodów lub nierównego terenu, gdyż może to spowodować obrażenia .
(52) Dzieci powinny trzymać się z dala od stoków, ulic, basenów i wysokich temperatury, wysoka wilgotność, źródła zasilania itp. podczas gry .
(53) Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
(54) Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

KONSERWACJA I KŁOPOTY STRZELANIE

(26) Przed każdym użyciem należy sprawdzić wytrzymałość wszystkich elementów mocujących.
(27) Aby wydłużyć żywotność produktu , do różnych części obrotowych, kierownic, wałów kierowniczych itp. należy regularnie dodawać stały smar.
(28) Unikać długotrwałego użytkowania lub przechowywania w wilgotnym, zimnym lub gorącym otoczeniu .
(29) Unikaj przeciążania operacji .
(30) Do codziennego czyszczenia należy przecierać urządzenie miękką bawełnianą ściereczką.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Winkelwagen voor kinderen

Model: BDQ-A

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Shopping cart for kids

Model: BDQ-A



(De afbeelding dient slechts ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken.)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

PRODUCTBESCHRIJVING

Hartelijk dank dat u voor deze winkelwagen voor kinderen hebt gekozen . De winkelwagen voor kinderen is een mini-winkelwagen die speciaal voor kinderen is ontworpen. Hij bootst de vorm en functie van een echte winkelwagen na en is voorzien van leuke interactieve elementen zoals ingrediënten, speelmunten en een kassa. Zo kunnen kinderen via rollenspel sociale, cognitieve en motorische vaardigheden ontwikkelen. Lees alle instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. Deze informatie zal u helpen. de best mogelijke resultaten behalen.



A: bus B: mand C: wiel D: beugel E: grondplaat

Winkelwagen voor kinderen

			
mand	grondplaat	bus	Linker en rechter haakjes
*1	*1	*1	*1

					
vooras	bus	bus	wiel	Raketsleutel	wieldop
*1	*2	*4	*4	*1	*2

							
Achterklep	Vulplaatje	moer	schroef	oranje	kaas	watermeloen	brood
*2	*2	*2	*4	*1	*1	*1	*1


Bewaar deze handleiding

Winkelwagen voor kinderen	
Type	Winkelwagen voor kinderen
aantal lagen	2
Kleur	Wit+Rood
Hoofdmateriaal	Plastic

OPERATIE

Installatie:

Stap 1: Draai de twee achterassen aan beide zijden in de bodemplaat, plaats de asbus, draai de wielen en ringen vast met moeren en bevestig tot slot de achterklep.

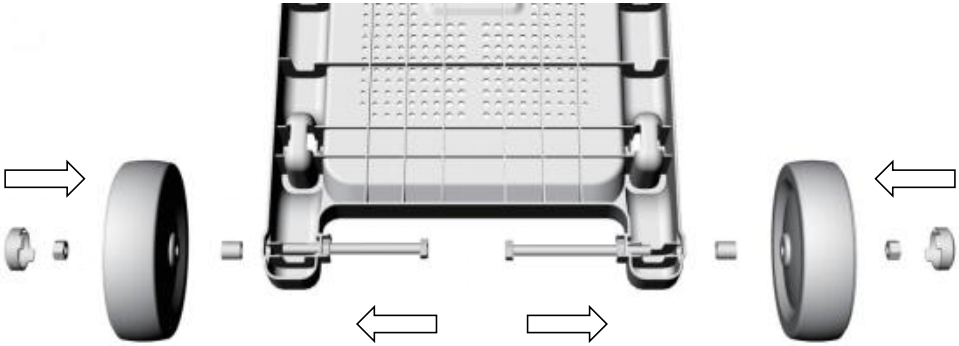

Stap 2: Plaats de vooras in de grondplaat, plaats vervolgens de asbus en de wielen in de achteras en draai ze vast met de wieldoppen en moeren.



Stap 3: Lijn de linker en rechter steunen uit met de schroefgaten van de mand, draai ze vast met twee schroeven en plaats vervolgens de gemonteerde mand in de bodemplaat.






Stap 4: Steek de duwstang in de linker en rechter steunen.




Remove the battery cover and insert two No. 5 batteries((batteries are **not included** and must be purchased separately).

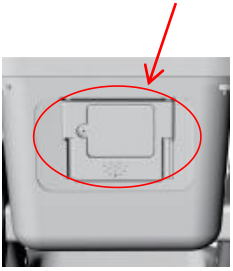

Instructies voor het installeren van de batterij :

1. Open het batterijklepje, haal er 2 niet-oplaadbare batterijen van 1,5 V (nr. 5) uit en plaats ze volgens de plus- en minpool in het batterijcompartiment. Sluit het batterijklepje en draai het vast met de schroeven.
2. Niet-oplaadbare batterijen laden niet op.
3. Verschillende soorten batterijen, of oude en nieuwe batterijen, mogen niet door elkaar gebruikt worden.
4. De batterij moet met de juiste polariteit worden geplaatst.
5. De lege batterij moet uit het speelgoed worden verwijderd.
6. De voedingsaansluiting mag niet kortgesloten worden.

Batterijschema :

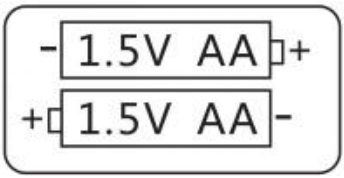

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

WAARSCHUWING:

(55) Dit product is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar .

(56) Dit product wordt door volwassenen in elkaar gezet .

(57) Controleer vóór gebruik zorgvuldig of alle beweegbare accessoires en bevestigingsmiddelen goed vastzitten om veilig gebruik van de carrosserie te garanderen .

(58) Verzorgers mogen niet weggaan terwijl de kinderen aan het spelen zijn .

(59) Laat kinderen niet in de auto staan of zitten .

(60) Niet gebruiken in de buurt van drempels, trappen of oneffen terrein, aangezien dit letsel kan veroorzaken .

(61) Kinderen moeten uit de buurt blijven van hellingen, straten, zwembaden en hoge bermen. temperaturen, hoge luchtvochtigheid, stroombronnen, enz. tijdens het spelen .

(62) Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

(63) Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

ONDERHOUD EN PROBLEMEN SCHIETEN

(31) Controleer voor elk gebruik of alle bevestigingsmiddelen goed vastzitten.

(32) Het is raadzaam om regelmatig vast vet aan te brengen op diverse roterende onderdelen, stuurstangen, stuurassen, enz. om de levensduur van het product te verlengen .

(33) Vermijd langdurig gebruik of opslag in vochtige, koude of hete omgevingen .

(34) Vermijd overbelasting tijdens gebruik .

(35) Gebruik voor de dagelijkse reiniging een zachte katoenen doek om direct af te vegen.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Kundvagn för barn

Modell: BDQ-A

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Shopping cart for kids

Modell: BDQ-A



(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

PRODUKTBESKRIVNING

Tack så mycket för att du valde den här kundvagnen för barn . Kundvagnen för barn är en mini-simulerad kundvagn designad speciellt för barn. Den imiterar formen och funktionen hos vuxna stormarknads kundvagnar och kombineras med roliga interaktiva element som ingredienser, spelmynt och kassaregister för att hjälpa barn att lära sig sociala, kognitiva och motoriska färdigheter genom rollspel. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig uppnå bästa möjliga resultat.



A: bussning B: korg C: hjul D: fäste E: bottenplatta

Kundvagn för barn

			
korg	bottenplatta	bussning	Vänster och höger parenteser
*1	*1	*1	*1

					
framaxel	bussning	bussning	hjul	Raketnyckel	hjulkapsel
*1	*2	*4	*4	*1	*2

							
Bakre lock	Shim	mutter	skruva	orange	ost	vattenmelon	bröd
*2	*2	*2	*4	*1	*1	*1	*1

Spara denna manual


Kundvagn för barn	
Typ	Kundvagn för barn
antal lager	2
Färg	Vit+Röd

Huvudmaterial	Plast


DRIFT

Installation:

Steg 1: Trä in de två bakaxlarna i bottenplattan på båda sidor, sätt i axelhylsan, dra åt hjulen och brickorna med muttrar och fäst slutligen bakkåpan.

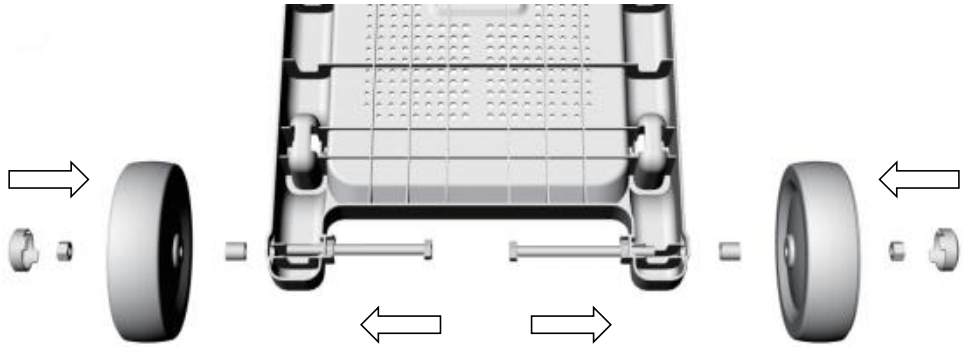

Steg 2: Sätt in framaxeln i bottenplattan, sätt sedan in axelhylsan och hjulen i bakaxeln i tur och ordning och dra åt dem med en hjulkapsel med muttrar.

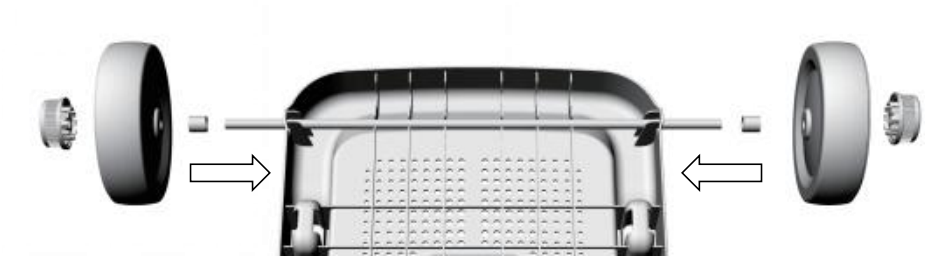

Steg 3: Rikta in vänster och höger stöd med skruvhålen i korgen, dra åt dem med två skruvar och sätt sedan in den monterade korgen i bottenplattan.





Steg 4: Sätt in körhandtaget i vänster och höger stöd.




Remove the battery cover and insert two No. 5 batteries((batteries are **not included** and must be purchased separately).



Instruktioner för batteriinstallation :

1. Öppna batteriluckan, ta ut 2 st nr 5 1,5 V (ej laddningsbara) batterier och installera dem enligt batterifackets plus- och minuspoler. Täck batteriluckan och dra åt den med skruvar.
2. Icke-uppladdningsbara batterier laddas inte.
3. Olika typer av batterier eller gamla och nya batterier kan inte blandas.
4. Batteriet ska placeras med rätt polaritet.
5. Det urladdade batteriet ska tas ut ur leksaken.
6. Strömterminalen får inte kortslutas.

Batterischema :

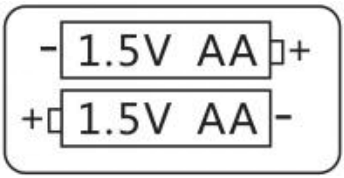

SÄKERHETSINFORMATIONER OCH VARNINGAR

VARNING:

(64) Denna produkt är lämplig för åldrarna 3 och uppåt .
(65) Denna produkt monteras av vuxna .
(66) Kontrollera noggrant att alla rörliga tillbehör och fästelement är fasta före användning för att säkerställa säker användning av fordonskarossen .
(67) Vårdnadshavare får inte gå medan barn leker .
(68) Låt inte barn stå eller sitta i bilen .
(69) Använd inte nära trösklar, trappor eller ojämn terräng, eftersom det kan orsaka skador .
(70) Barn bör hålla sig borta från sluttningar, gator, bassänger, höga temperaturer, hög luftfuktighet, strömkällor etc. när du spelar .
(71) Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
(72) Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

UNDERHÅLL OCH PROBLEM SKYTTE

(36) Före varje användning bör alla fästelement kontrolleras för fasthet.
(37) Fast fett bör regelbundet tillsättas till olika roterande delar, styren, rattstänger etc. för att förbättra produktens livslängd .
(38) Undvik långvarig användning eller förvaring i fuktiga, kalla eller högtemperaturmiljöer .
(39) Undvik överbelastning .
(40) För daglig rengöring, använd en mjuk bomullstrasa för att torka direkt.

