VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SENSORY TABLE

USER MANUAL

MODEL: G16SKU2




Please watch the installation video.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Sensory Table

MODEL:G16SKU2

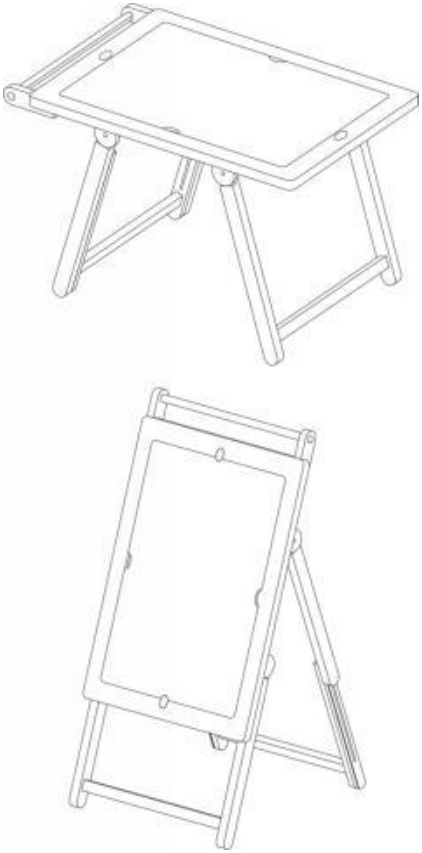

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the SENSORY TABLE.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.
9. Chalk can only be used on the black writing surface. After erasing with the board eraser, some marks may remain. Wipe with a damp cloth for a clean finish.
10. The magnetic sides of the marker, eraser, and letters can be attached to the white drawing board surface.
11. When used as an easel, it can still function even if the legs are not fully extended, but stability will be reduced.




WARNING：Assembly by an adult.

Use precautions


1. Do not exceed specified weight capacities.
2. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded hall tree.
3. Use as intended only.
4. It is not intended for use by children under 3 years of age. Children must be under adult supervision to use the product.
5. It is forbidden for children to climb or play on the product to avoid serious body injury caused by the toppling.
6. During the assembly process, keep any small parts out of the reach of children. It may be fatal if swallowed or inhaled.
7. To avoid the potential dangers of suffocation, please keep all parts and packaging (films, plastic bags and foam, etc.) away from babies and children.
8. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
9. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
   – staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
   – farm houses;
   – by clients in hotels, motels and other residential type environments;
   – bed and breakfast type environments.
10. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it
11. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
12. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST

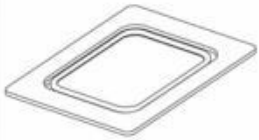A 	B 	C 
D 	E  2pcs	F 
G  2pcs	H 	I  M6*35mm 4pcs
J  **M6*20mm** 4pcs	K  4pcs	L  4pcs
M 	N  4pcs	

ASSEMBLY STEP

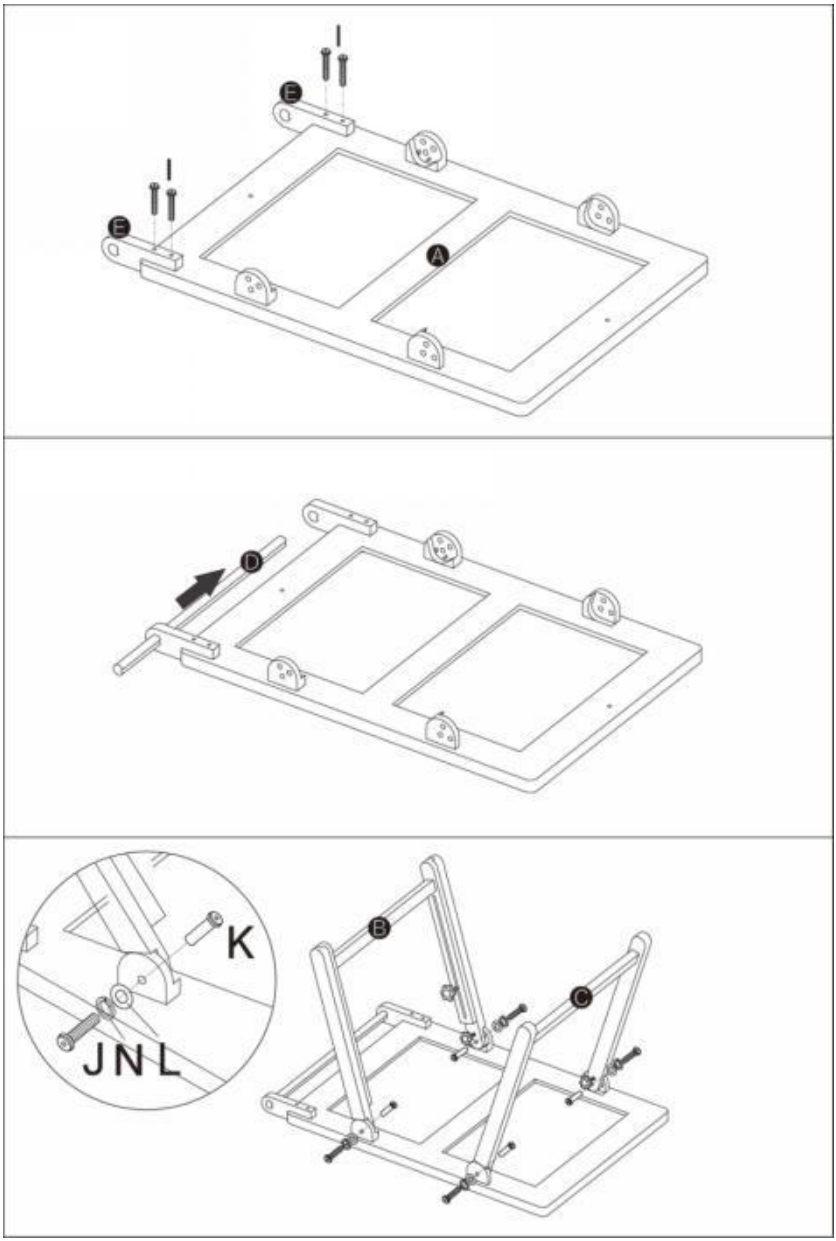






Switch to the easel mode-1



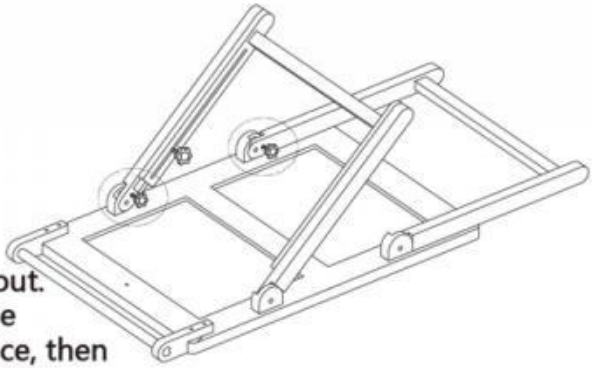


Loosen the thumb screw until it pops out. Rotate the leg to the alternate stop surface, then tighten the screw again.


Switch to the easel mode-2




First loosen the thumb screw at this position. Fully extend the inner leg, then tighten the screw again.

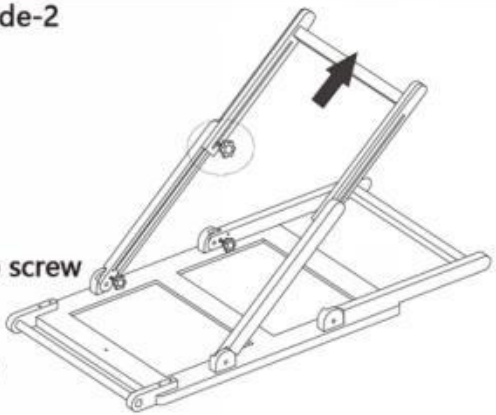

Switch to the easel mode-3

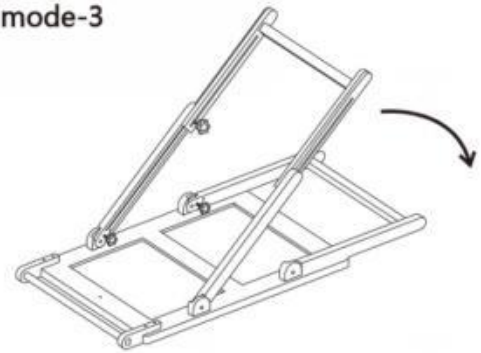

Switch to the easel mode-4

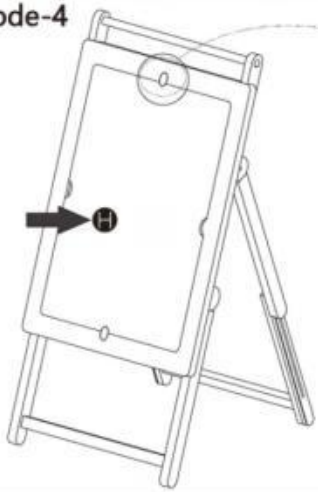



After placing H in position,you can rotate the knob tosecure it

PRODUCT PARAMETER

Model	G16SKU2
Main Color	Natural wood
Product Size (D*W*H)	820*520*510mm
Net Weight	About 5.15kg
Magnetic Accessories	Chalk*6pcs Watercolor pens*5pcs Letters * 26pcs Blackboard eraser*1pcs Clamp plate*1pcs

* Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TABLE SENSORIELLE

MANUEL D' UTILISATION

MODÈLE: G16SKU2




Veuillez regarder la vidéo d'installation.

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Sensory Table

MODÈLE : G16SKU2

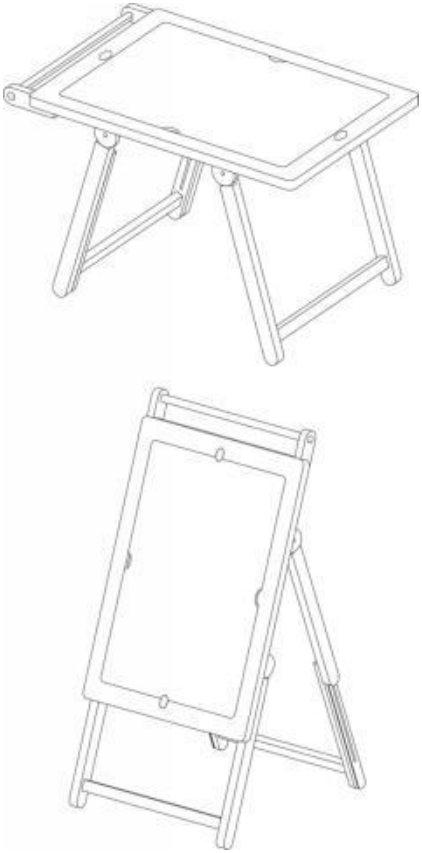

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

précautions d'assemblage

12. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
13. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
14. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
15. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
16. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
17. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
18. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter la TABLE SENSORIELLE EN TOUTE SÉCURITÉ.
19. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.
20. La craie ne peut être utilisée que sur la surface d'écriture noire. Après avoir effacé avec la gomme pour tableau blanc, il est possible que des traces subsistent. Essuyez avec un chiffon humide pour une finition impeccable.
21. Les faces magnétiques du marqueur, de la gomme et des lettres peuvent être fixées sur la surface blanche du tableau à dessin.
22. Utilisé comme chevalet, il reste fonctionnel même si les pieds ne sont pas complètement déployés, mais sa stabilité sera réduite.



AVERTISSEMENT : Assemblage

par un adulte.

Prenez des précautions

13. Ne pas dépasser les spécifications capacités de poids.
14. À utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse pouvant supporter en toute sécurité un porte-manteau entièrement chargé.
15. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.
16. n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans. Son utilisation par les enfants doit se faire sous la surveillance d'un adulte.
17. Il est interdit aux enfants de grimper sur le produit ou de jouer dessus afin d'éviter les blessures graves pouvant résulter d'un basculement.
18. Lors du montage, veillez à tenir les petites pièces hors de portée des enfants. L'ingestion ou l'inhalation de ces pièces peut être mortelle.
19. Pour éviter tout risque d'étouffement, veuillez tenir toutes les pièces et l'emballage (films, sacs en plastique, mousse, etc.) hors de portée des bébés et des enfants.
20. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
21. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires telles que :

– les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;

– maisons de ferme ;

– par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements résidentiels ;


– des environnements de type chambres d'hôtes.

22. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez que le produit n'est pas anormal avant utilisation. Si c'est le cas, veuillez cesser de l'utiliser.


23. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
24. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

CONSERVEZ CE MANUEL

PARTS LIST

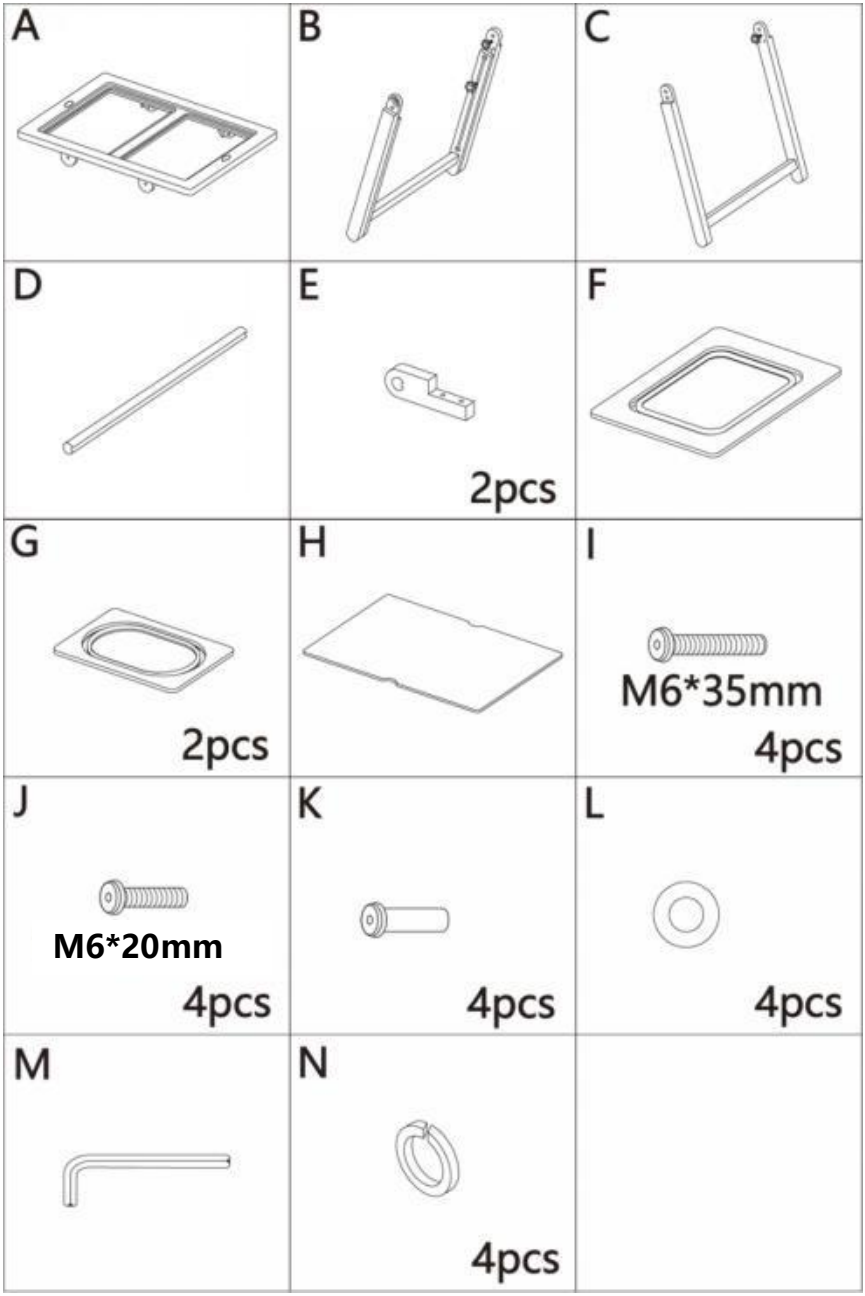

ASSEMBLY STEP

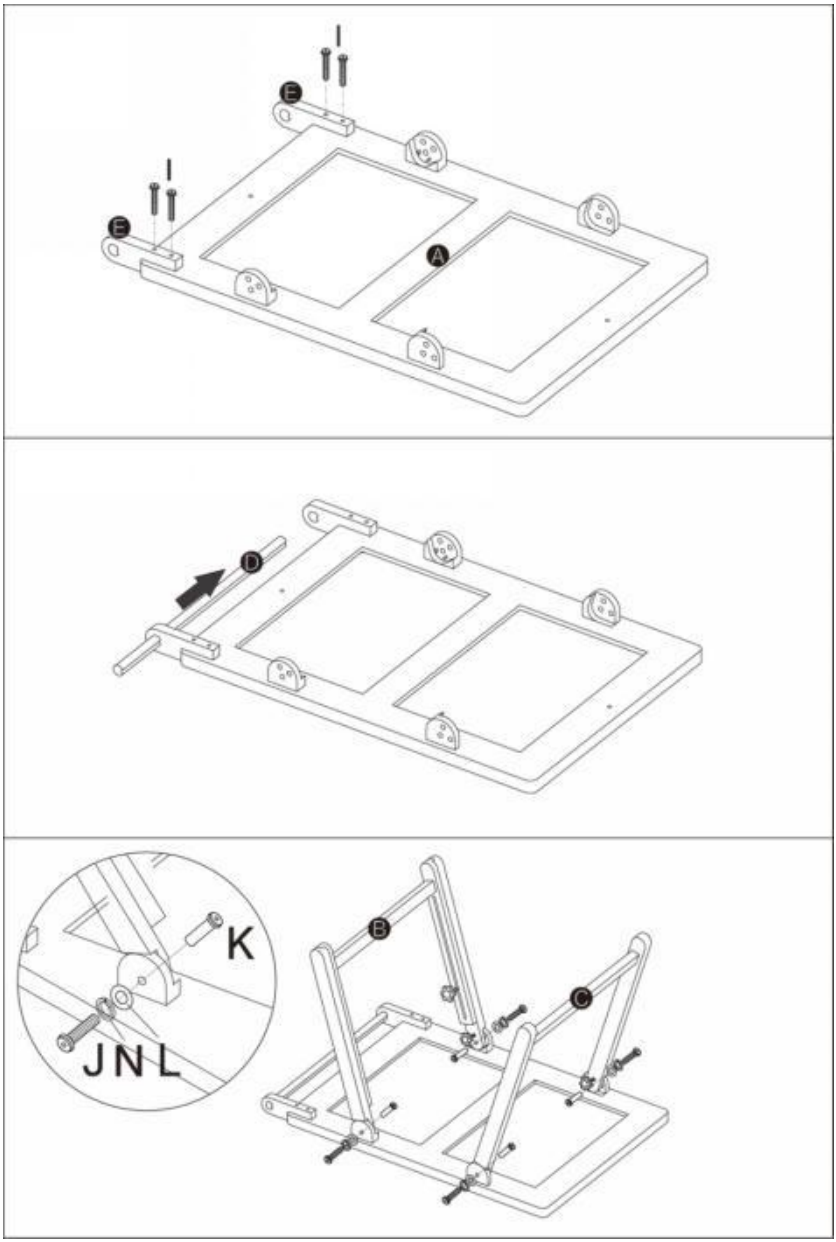

E
E
A
D
K
J N L
B
C





Switch to the easel mode-1



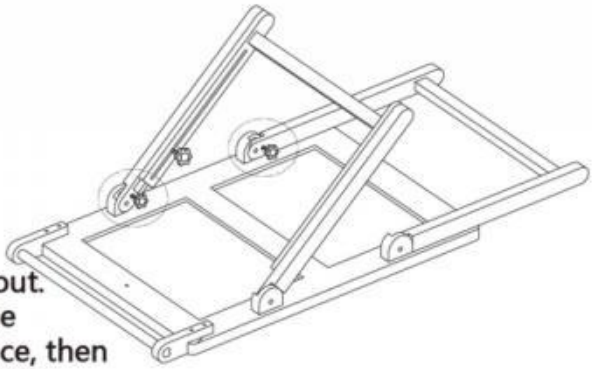


Loosen the thumb screw until it pops out. Rotate the leg to the alternate stop surface, then tighten the screw again.


Switch to the easel mode-2




First loosen the thumb screw at this position. Fully extend the inner leg, then tighten the screw again.

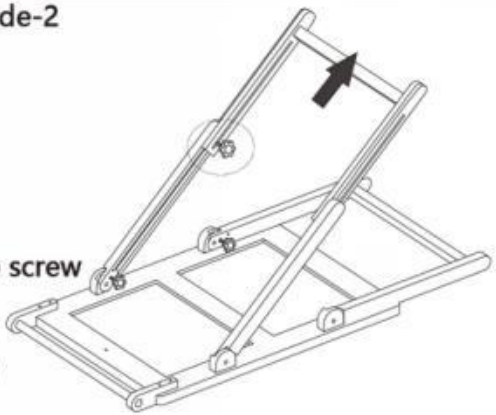

Switch to the easel mode-3

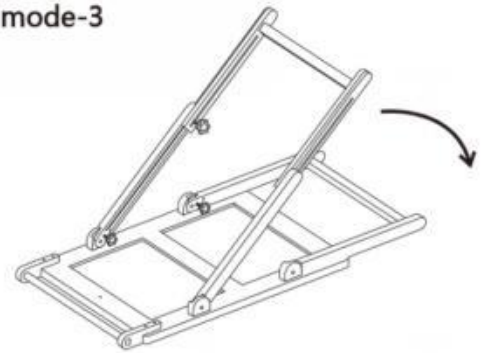

Switch to the easel mode-4

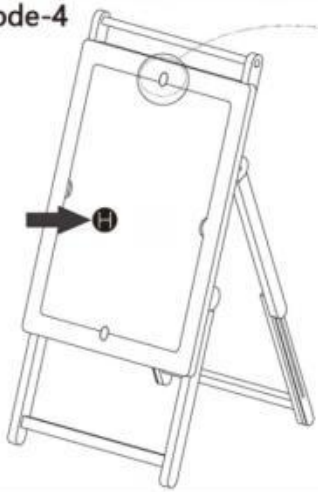



After placing H in position,you can rotate the knob tosecure it

PRODUCT PARAMETER

Modèle	G16SKU2
Couleur principale	Bois naturel
Produit Taille (P*L*H)	820*520*510 mm
Poids net	Environ 5,15 kg
Accessoires magnétiques	C halk*6 pièces Feutres à eau (lot de 5) Lettres * 26 pièces Effaceur pour tableau noir*1 pièce plaque de serrage*1pièce

* Les caractéristiques techniques, l'apparence et le design des produits peuvent être modifiés sans préavis.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SENSORIKTABELLE

BENUTZERHANDBUCH

MODELL: G16SKU2




Bitte schauen Sie sich das Installationsvideo an.

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Sensory Table

MODELL: G16SKU2

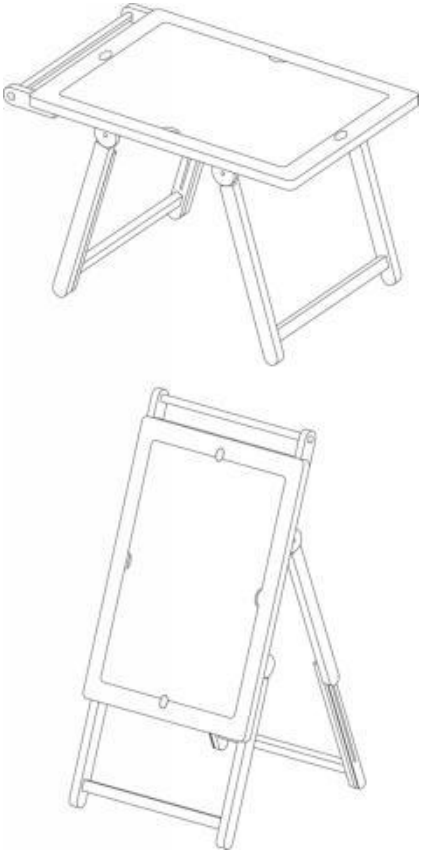

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

23. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
24. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
25. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
26. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
27. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn man müde ist oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten steht.
28. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
29. Auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die den SENSORIKTISCH SICHER TRAGEN KANN.
30. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.
31. Kreide kann nur auf der schwarzen Schreibfläche verwendet werden. Nach dem Abwischen mit dem Tafelwischer können Spuren zurückbleiben. Für ein sauberes Ergebnis mit einem feuchten Tuch nachwischen.
32. Die magnetischen Seiten von Marker, Radierer und Buchstaben können an der weißen Zeichentafeloberfläche befestigt werden.
33. Als Staffelei verwendet, ist sie auch dann noch funktionsfähig, wenn die Beine nicht vollständig ausgezogen sind, allerdings verringert sich dadurch die Stabilität.



WARNUNG: Montage nur durch einen Erwachsenen.

Vorsicht walten lassen


25. Die angegebenen Werte dürfen nicht überschritten werden. Tragfähigkeiten.
26. Nur auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die eine voll beladene Garderobe sicher tragen kann.
27. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
28. Es ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
29. Es ist Kindern untersagt, auf dem Produkt zu klettern oder darauf zu spielen, um schwere Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
30. Achten Sie während der Montage darauf, dass Kleinteile für Kinder unzugänglich bleiben. Verschlucken oder Einatmen kann tödlich sein.
31. Um die mögliche Erstickungsgefahr zu vermeiden, bewahren Sie bitte alle Teile und Verpackungen (Folien, Plastiktüten, Schaumstoff usw.) außerhalb der Reichweite von Babys und Kindern auf.
32. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
33. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
    – Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
    – Bauernhäuser;
    – von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
    – Unterkünfte im Stil von Bed & Breakfast.
34. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es

vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.


35. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
36. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PARTS LIST

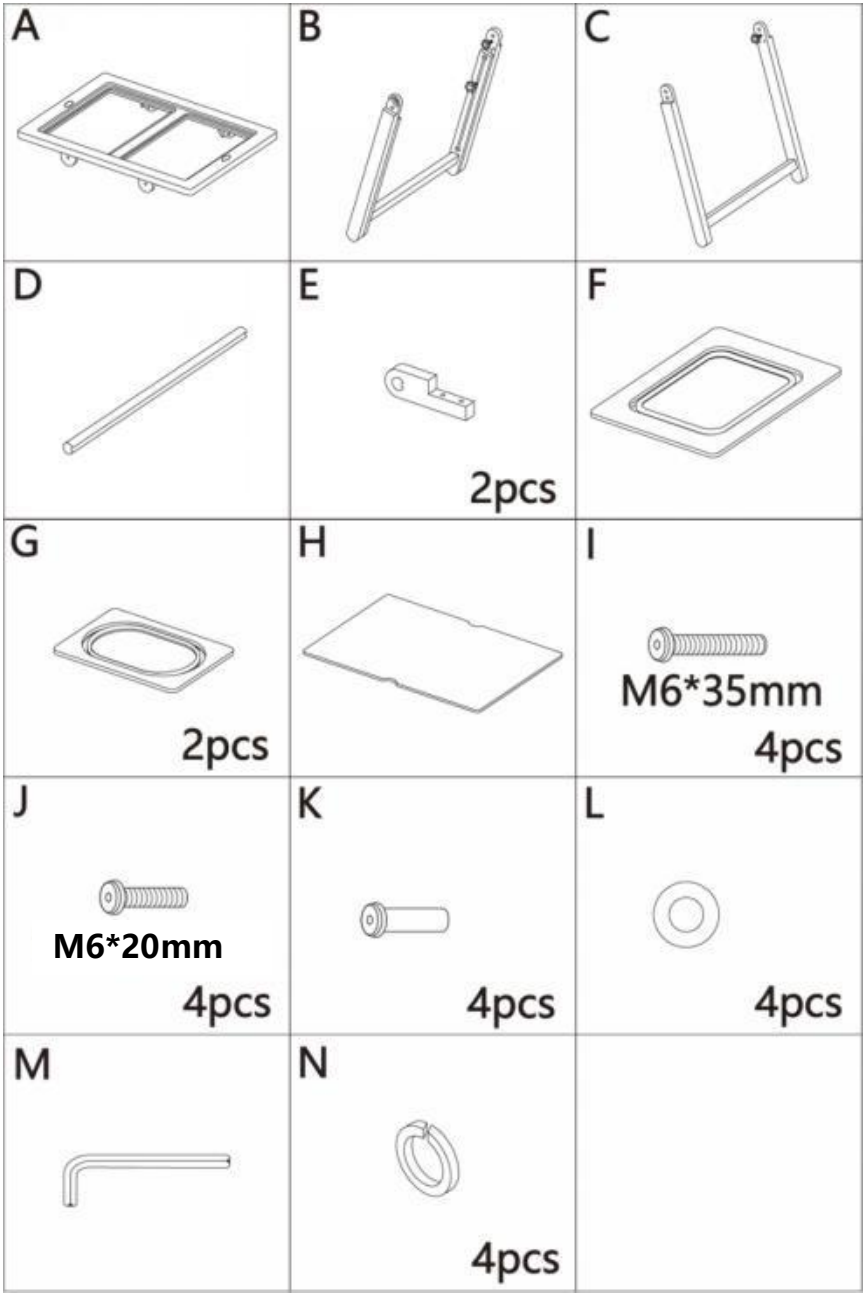

ASSEMBLY STEP

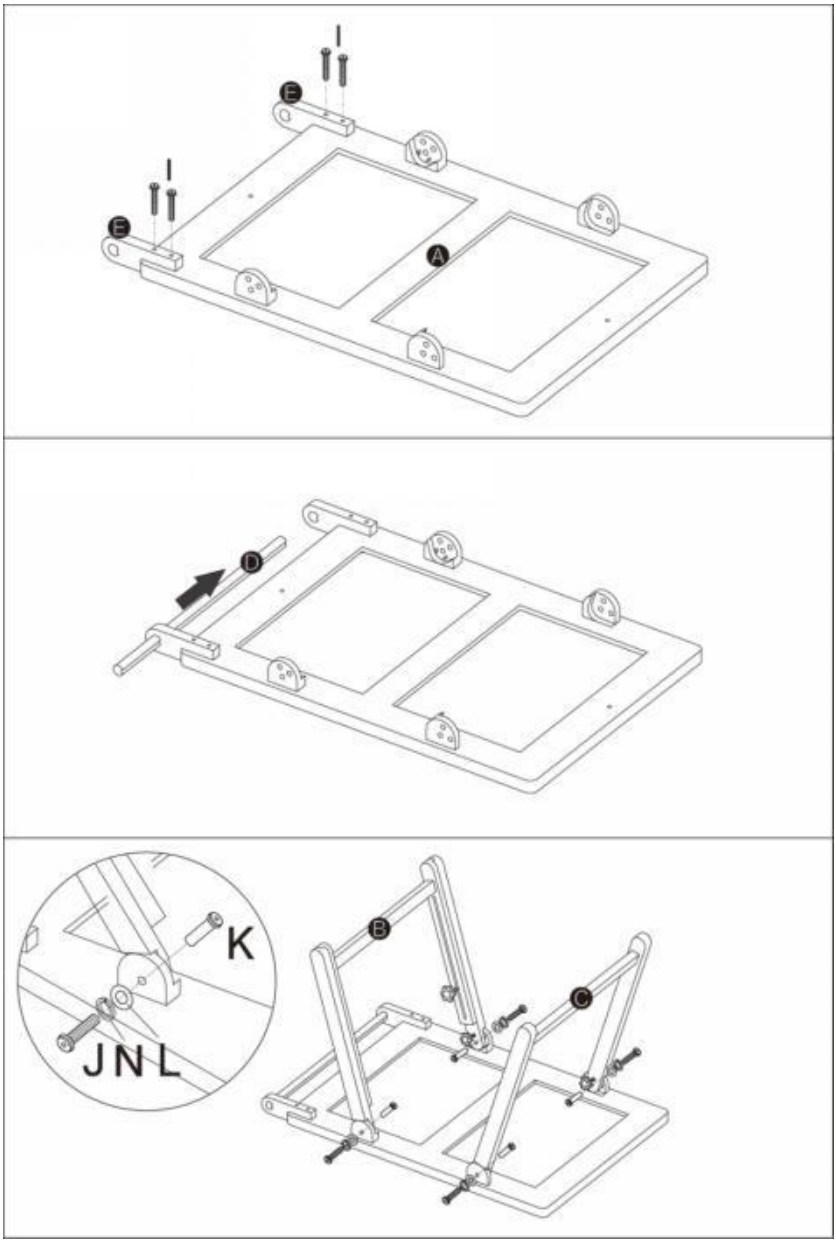

E
E
A
D
K
J N L
B
C





Switch to the easel mode-1



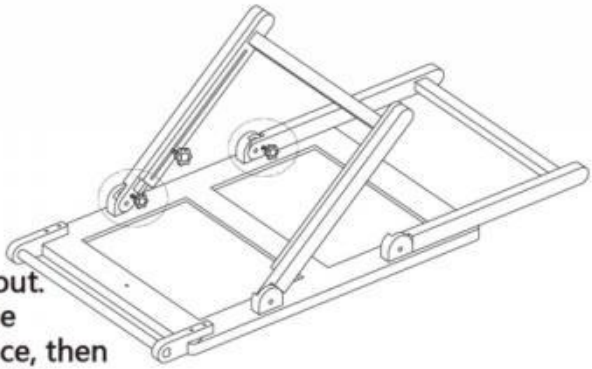


Loosen the thumb screw until it pops out. Rotate the leg to the alternate stop surface, then tighten the screw again.


Switch to the easel mode-2




First loosen the thumb screw at this position. Fully extend the inner leg, then tighten the screw again.

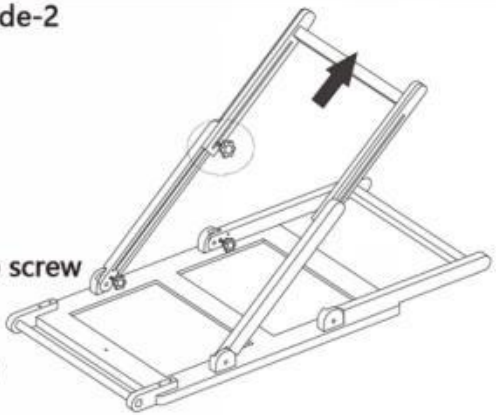

Switch to the easel mode-3

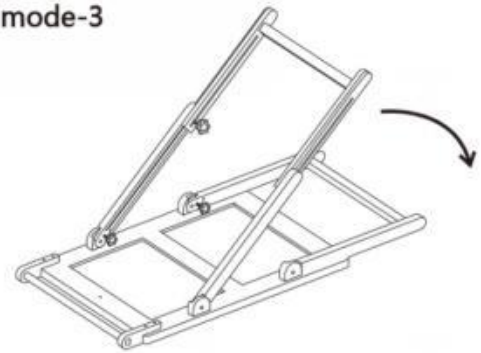

Switch to the easel mode-4

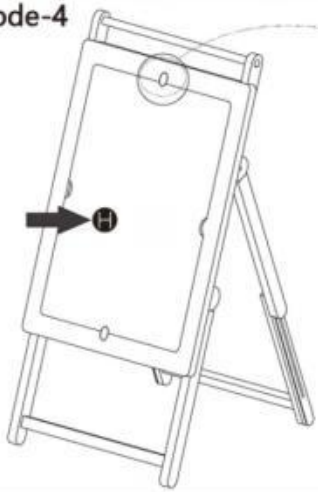



After placing H in position,you can rotate the knob tosecure it

PRODUCT PARAMETER

Modell	G16SKU2
Hauptfarbe	Naturholz
Produkt Größe (T*B*H)	820 x 520 x 510 mm
Nettogewicht	etwa 5,15 kg
Magnetisches Zubehör	Kreide *6 Stück Wasserfarbenstifte *5 Stück Buchstaben * 26 Stück Tafelwischer*1 Stück Klemmplatte*1 Stück

* Produktmerkmale wie Spezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TAVOLO SENSORIALE

MANUALE UTENTE

MODELLO: G16SKU2




Si prega di guardare il video di installazione.

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Sensory Table

MODELLO: G16SKU2

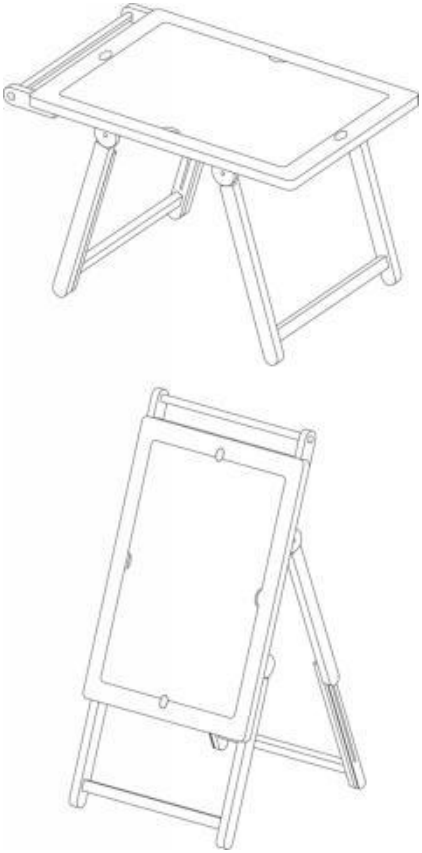

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente queste informazioni prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

Precauzioni per l'assemblea

34. Assemblare il prodotto seguendo esclusivamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.
35. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
36. Mantieni l'area di ritrovo pulita e ben illuminata.
37. Durante l'assemblea, tenere lontani gli astanti.
38. Non radunarsi se stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
39. Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.
40. Assemblare il tavolo sensoriale su una superficie piana, livellata, rigida e liscia, in grado di sostenerlo in sicurezza .
41. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.
42. Il gesso può essere utilizzato solo sulla superficie di scrittura nera. Dopo aver cancellato con la gomma per lavagna, potrebbero rimanere dei segni. Pulire con un panno umido per una finitura pulita.
43. I lati magnetici del pennarello, della gomma e delle lettere possono essere fissati alla superficie bianca della lavagna.
44. Se utilizzato come cavalletto, può comunque funzionare anche se le gambe non sono completamente estese, ma la stabilità risulterà ridotta.



ATTENZIONE: Montaggio a cura di

un adulto.

Adottare precauzioni


37. Non superare quanto specificato capacità di carico.
38. Utilizzare esclusivamente su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in sicurezza un appendiabiti completamente carico.
39. Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto.
40. Il prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini di età inferiore a 3 anni. I bambini devono utilizzare il prodotto sotto la supervisione di un adulto.
41. È vietato ai bambini arrampicarsi o giocare sul prodotto per evitare gravi lesioni fisiche causate dal ribaltamento.
42. Durante il montaggio, tenere le piccole parti fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione o l'inalazione possono essere fatali.
43. Per evitare il potenziale rischio di soffocamento, si prega di tenere tutte le parti e gli imballaggi (pellicole, sacchetti di plastica, schiuma, ecc.) lontano da neonati e bambini.
44. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
45. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:
    – aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
    – case coloniche;
    – da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
    – Ambienti di tipo bed and breakfast.
46. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
47. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione

ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.


48. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

PARTS LIST

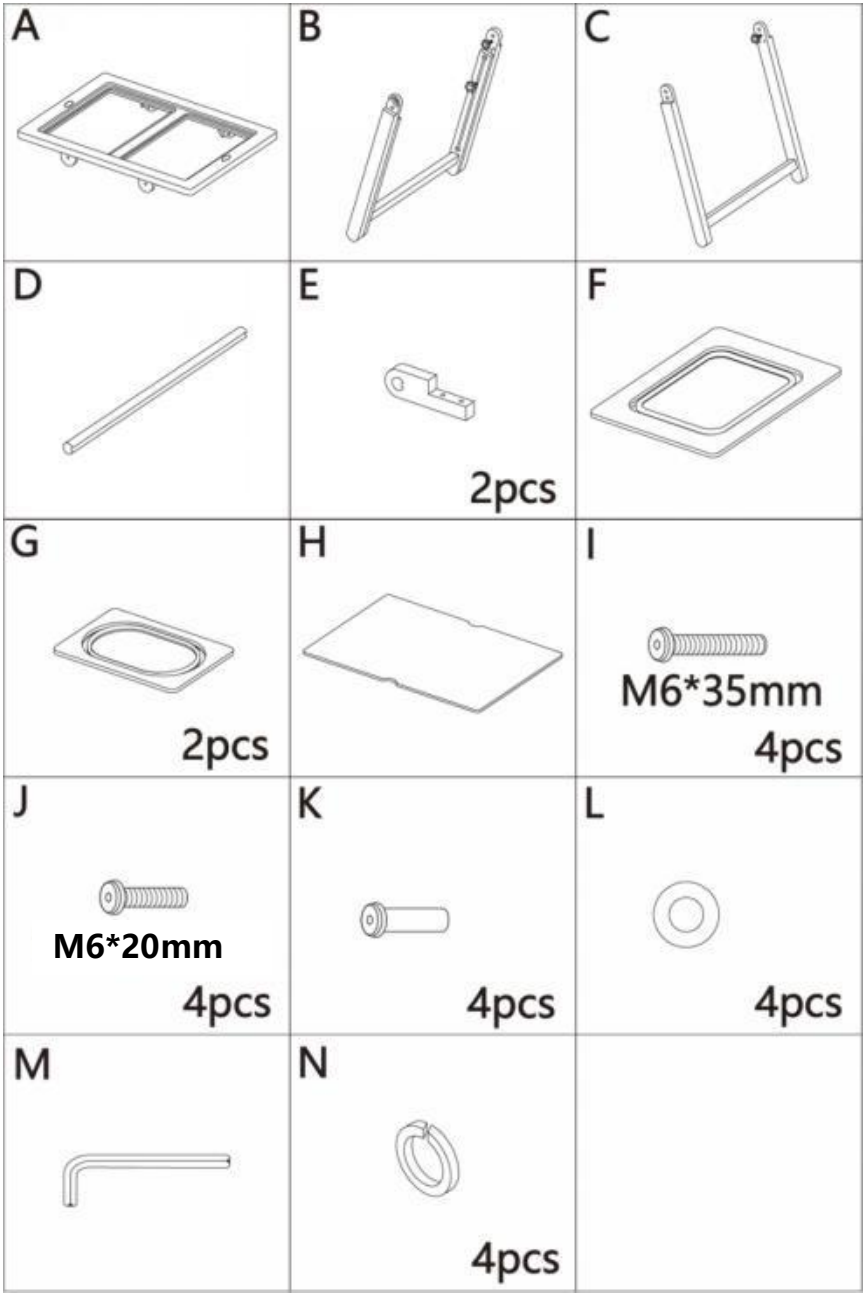

ASSEMBLY STEP

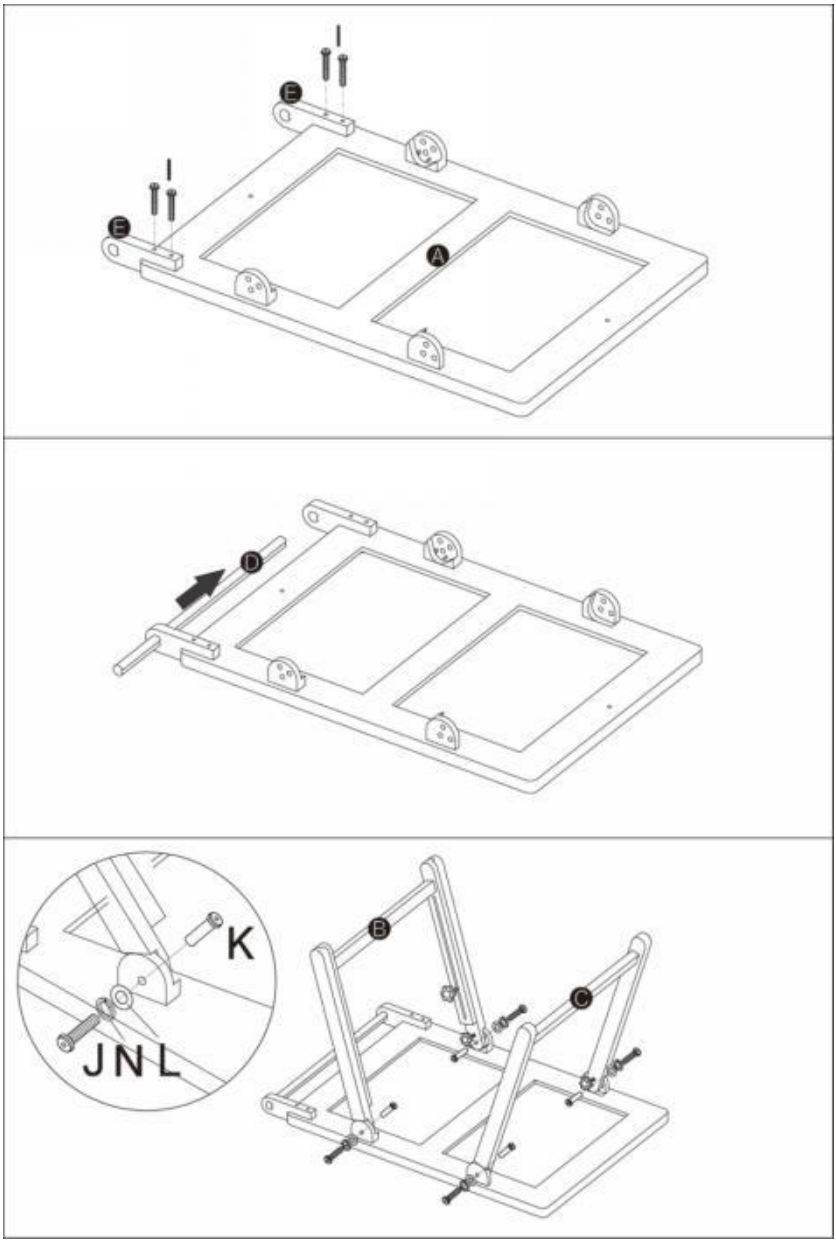

E
E
A
D
K
J N L
B
C





Switch to the easel mode-1



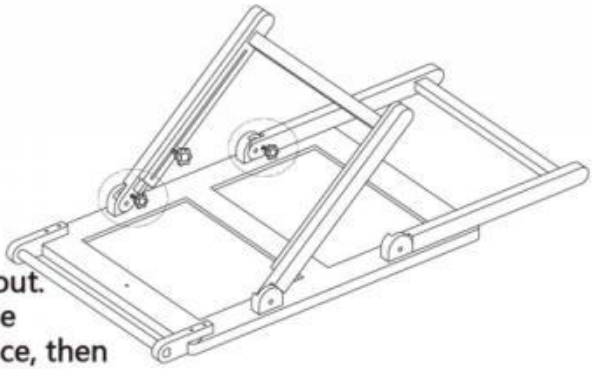


Loosen the thumb screw until it pops out. Rotate the leg to the alternate stop surface, then tighten the screw again.


Switch to the easel mode-2




First loosen the thumb screw at this position. Fully extend the inner leg, then tighten the screw again.

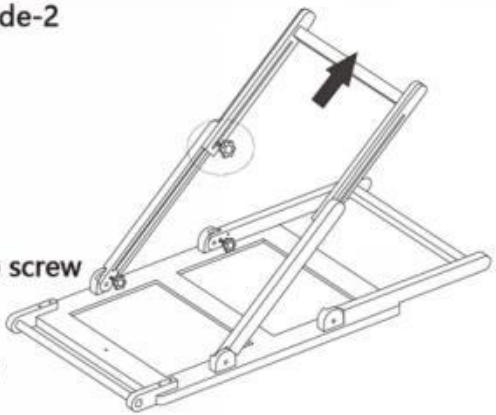

Switch to the easel mode-3

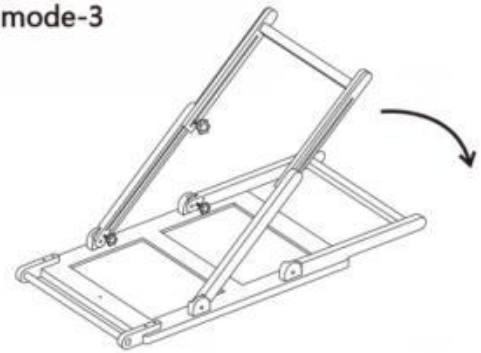

Switch to the easel mode-4

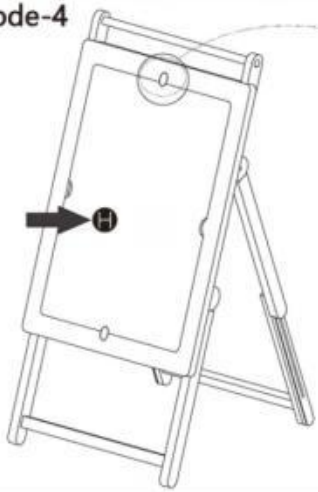



After placing H in position,you can rotate the knob tosecure it

PRODUCT PARAMETER

Modello	G16SKU2
Colore principale	Legno naturale
Prodotto Misurare (D*W*H)	820*520*510mm
Peso netto	Circa 5,15 kg
Accessori magnetici	C halk*6 pezzi acquerellabili *5 pezzi Lettere * 26 pezzi Gomma per lavagna*1 pezzo Piastra di fissaggio*1 pz

* Le specifiche, l'aspetto e il design dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MESA SENSORIAL

MANUAL DE USUARIO

MODELO: G16SKU2




Por favor, vea el video de instalación.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Sensory Table

MODELO: G16SKU2

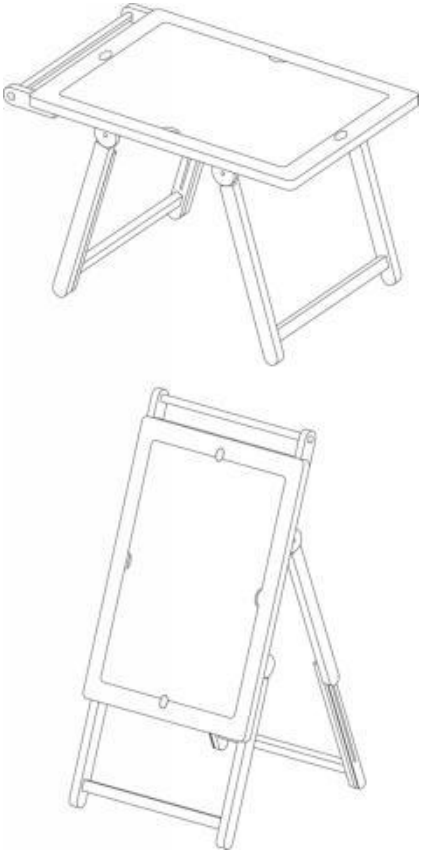

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De no hacerlo, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje

45. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
46. Durante el montaje, utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
47. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
48. Mantenga a los curiosos alejados de la zona durante la concentración.
49. No se reúnan si están cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
50. Las funcionalidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
51. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa, capaz de soportar la MESA SENSORIAL DE FORMA SEGURA.
52. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.
53. La tiza solo se puede usar sobre la superficie negra para escribir. Después de borrar con el borrador de la pizarra, pueden quedar algunas marcas. Para un acabado limpio, limpie con un paño húmedo.
54. Los lados magnéticos del rotulador, la goma de borrar y las letras se pueden adherir a la superficie blanca del tablero de dibujo.
55. Cuando se utiliza como caballete, puede seguir funcionando incluso si las patas no están completamente extendidas, pero la estabilidad se verá reducida.



ADVERTENCIA: El montaje debe

ser realizado por un adulto.

Tome precauciones

49. No exceda lo especificado capacidades de peso.
50. Utilizar únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda soportar de forma segura un perchero completamente cargado.
51. Utilizar únicamente según lo previsto.
52. No está diseñado para ser utilizado por niños menores de 3 años. Los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto para usar el producto.
53. Está prohibido que los niños se suban o jueguen sobre el producto para evitar lesiones corporales graves causadas por una posible caída.
54. Durante el proceso de montaje, mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Su ingestión o inhalación puede ser mortal.
55. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga todas las piezas y el embalaje (films, bolsas de plástico, espuma, etc.) fuera del alcance de bebés y niños.
56. El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
57. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

    – áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;

    – casas de campo;


    – por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;

    – entornos tipo alojamiento y desayuno.
58. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si presenta alguna anomalía, deje de usarlo.


59. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
60. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

GUARDE ESTE MANUAL

PARTS LIST

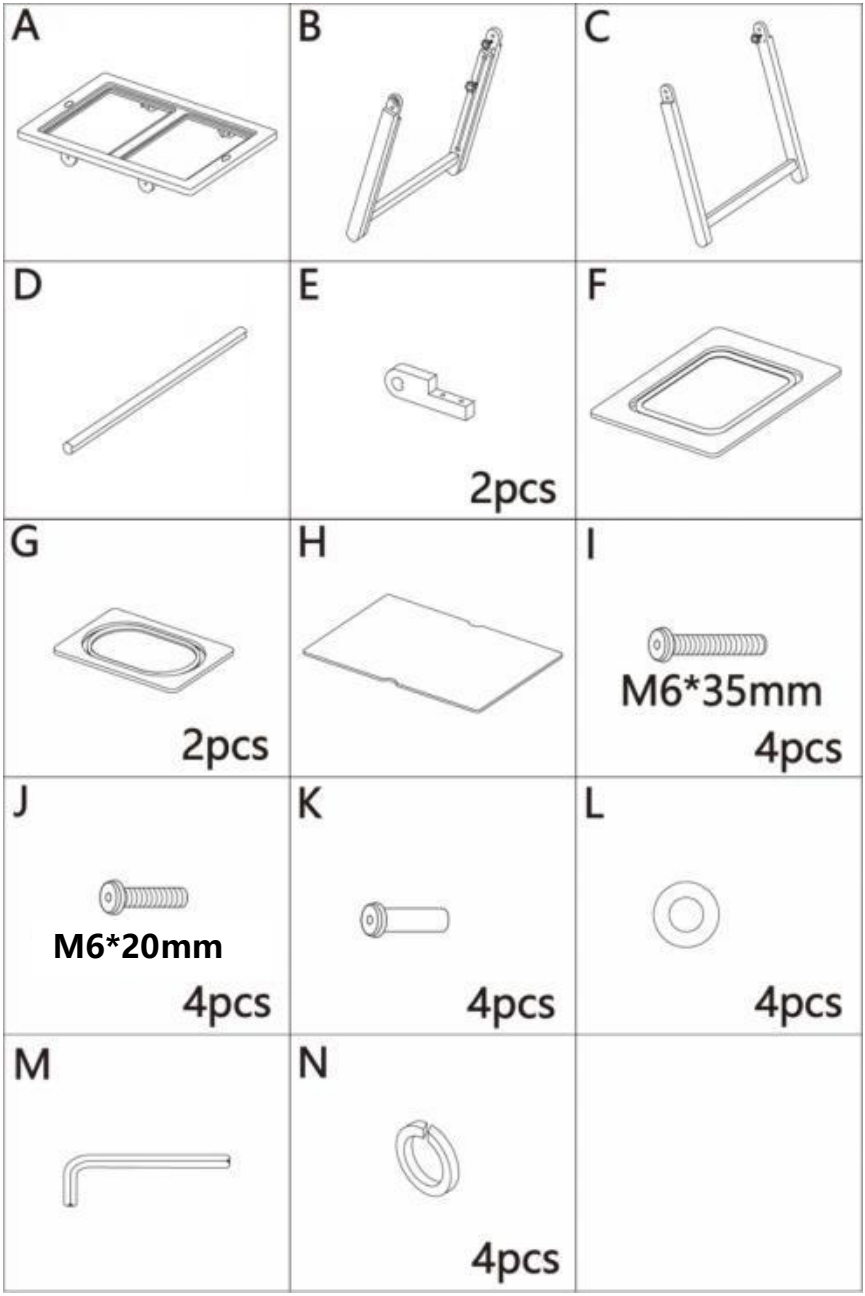

ASSEMBLY STEP

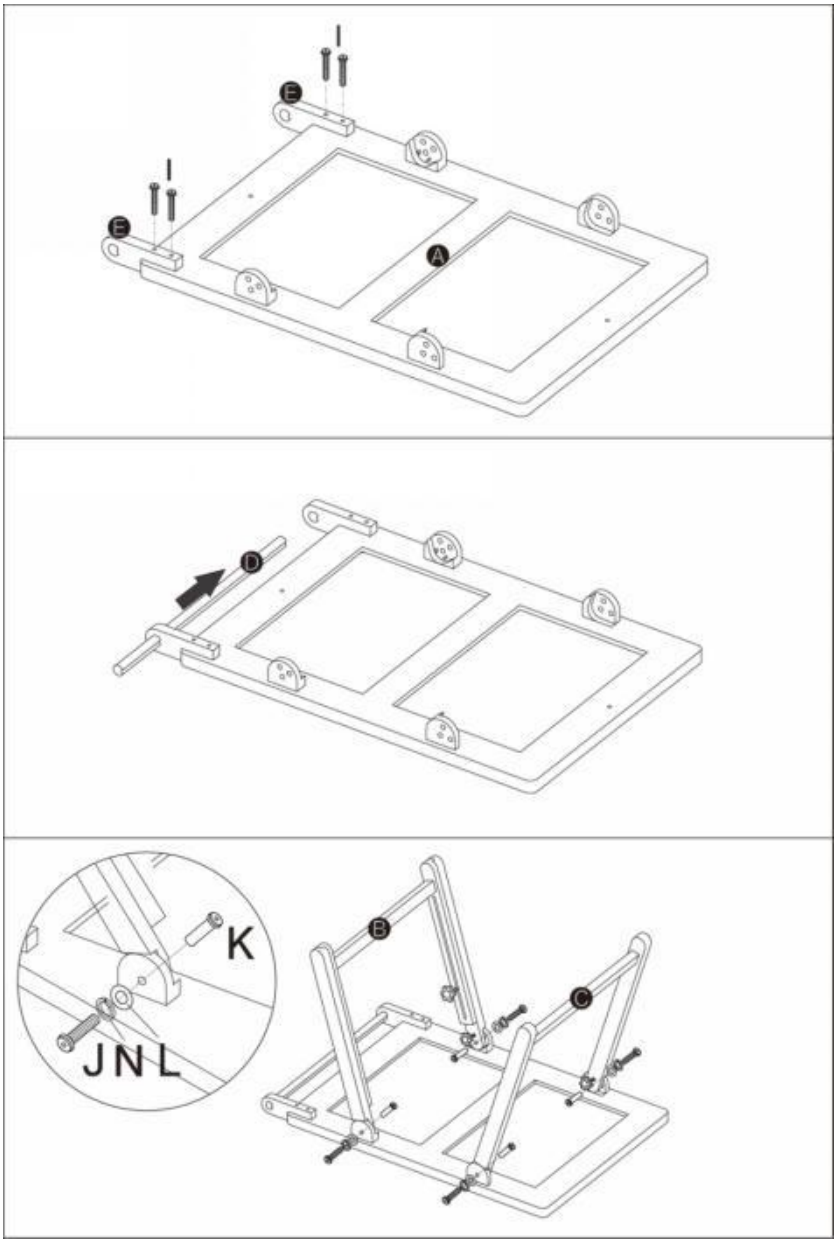

E
E
A
D
K
J N L
B
C





Switch to the easel mode-1



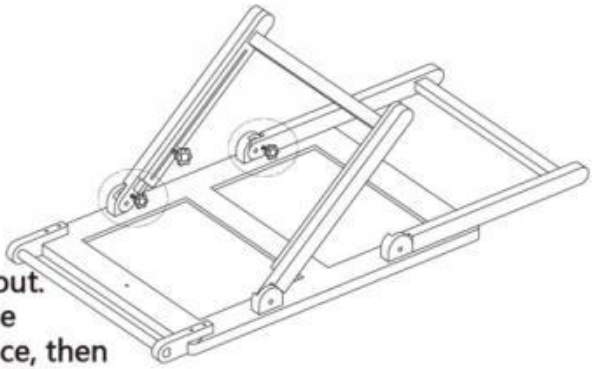


Loosen the thumb screw until it pops out. Rotate the leg to the alternate stop surface, then tighten the screw again.


Switch to the easel mode-2




First loosen the thumb screw at this position. Fully extend the inner leg, then tighten the screw again.

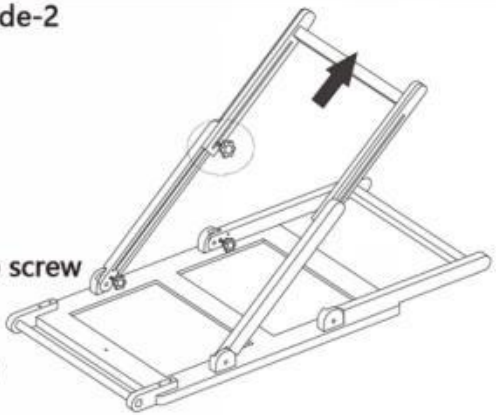

Switch to the easel mode-3

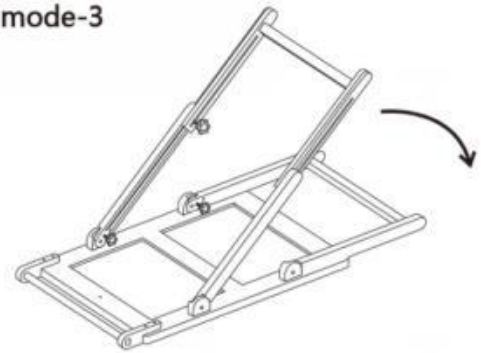

Switch to the easel mode-4

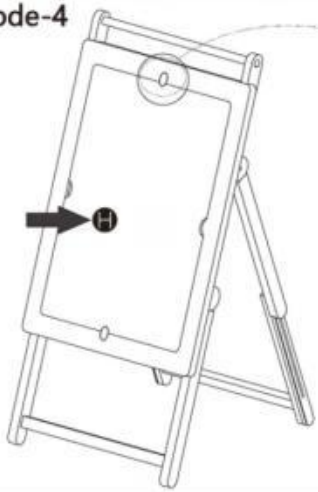



After placing H in position,you can rotate the knob tosecure it

PRODUCT PARAMETER

Modelo	G16SKU2
Color principal	Madera natural
Producto Tamaño (D*W*H)	820*520*510 mm
Peso neto	Aproximadamente 5,15 kg
Accesorios magnéticos	C halk*6 piezas Rotuladores de acuarela*5 unidades Letras * 26 unidades Borrador de pizarra*1 unidad Placa de sujeción*1 unidad

* Los productos, tales como sus especificaciones, apariencia y diseño, están sujetos a modificaciones sin previo aviso.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

STÓŁ SENSORYCZNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: G16SKU2




Proszę obejrzeć film instruktażowy dotyczący instalacji.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Sensory Table

MODEL: G16SKU2

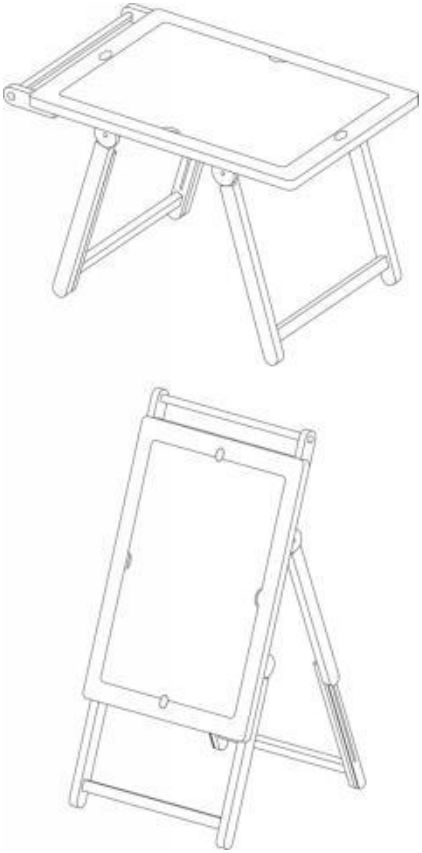

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

56. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
57. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
58. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
59. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
60. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
61. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
62. Złóż na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać STÓŁ SENSORYCZNY.
63. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.
64. Kredy można używać tylko na czarnej powierzchni do pisania. Po wytarciu gąbką do tablic mogą pozostać ślady. Aby uzyskać czyste wykończenie, przetrzyj wilgotną ściereczką.
65. Magnetyczne strony markera, gumki i liter można przymocować do białej powierzchni tablicy do rysowania.
66. Jeśli używa się jej jako sztalugi, nadal może spełniać swoją funkcję, nawet jeśli nogi nie są całkowicie wysunięte, jednak stabilność będzie wówczas ograniczona.

 OSTRZEŻENIE: Montaż powinien wykonywać wyłącznie dorosły.

Zachowaj środki ostrożności

61. Nie przekraczać określonej wartości nośności.
62. Stosować wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowany wieszak na ubrania.
63. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
64. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci poniżej 3 roku życia. Dzieci muszą korzystać z produktu pod nadzorem osoby dorosłej.
65. Dzieciom zabrania się wspinania się na produkt lub zabawy na nim, aby uniknąć poważnych obrażeń ciała na skutek jego przewrócenia.
66. Podczas montażu należy trzymać drobne części poza zasięgiem dzieci. Połknięcie lub wdychanie może być śmiertelne.
67. Aby uniknąć potencjalnego niebezpieczeństwa uduszenia, wszystkie części i opakowania (folie, plastikowe torby, piankę itp.) należy trzymać z dala od dzieci i niemowląt.
68. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
69. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

– pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;

– domy gospodarcze;


– przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;

– obiekty typu bed and breakfast.


70. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
71. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.
72. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PARTS LIST

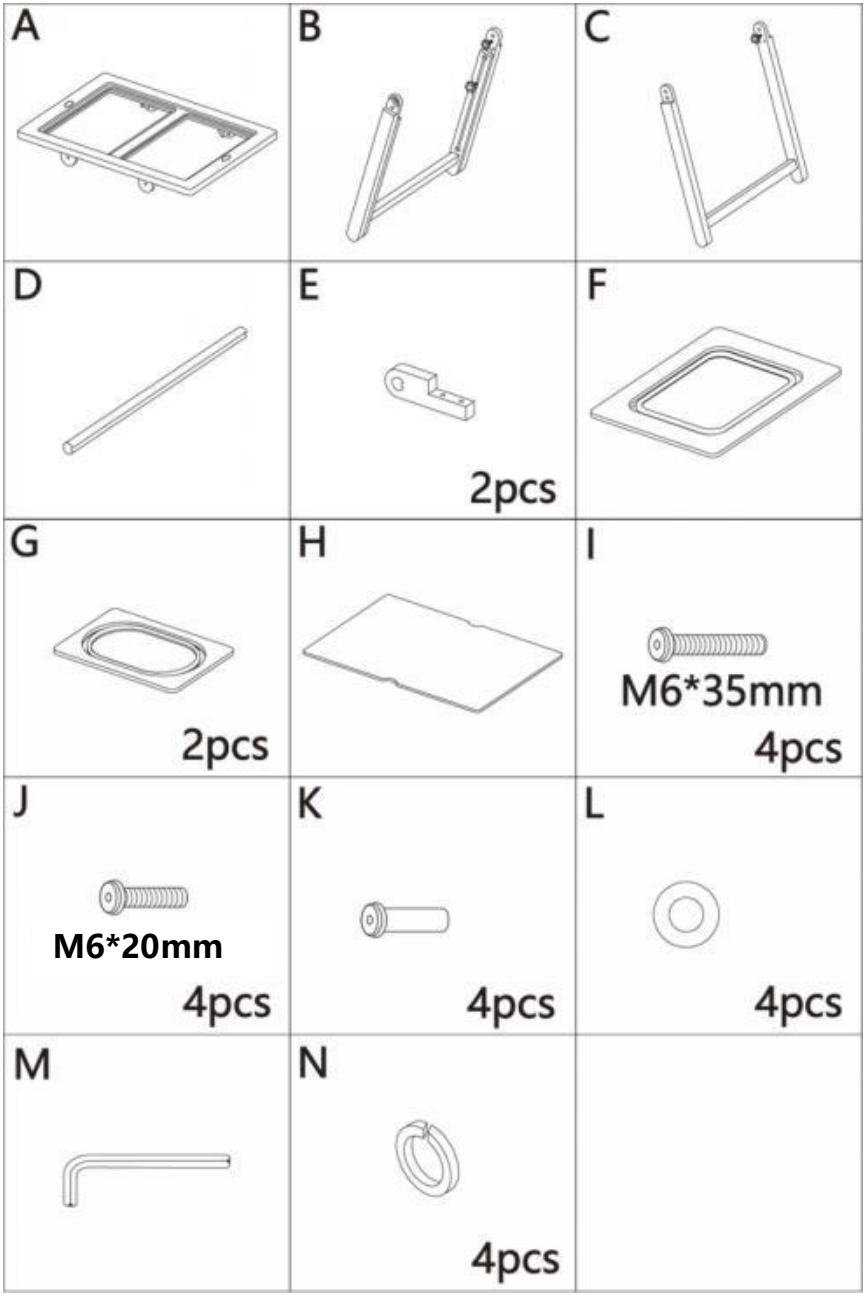

ASSEMBLY STEP

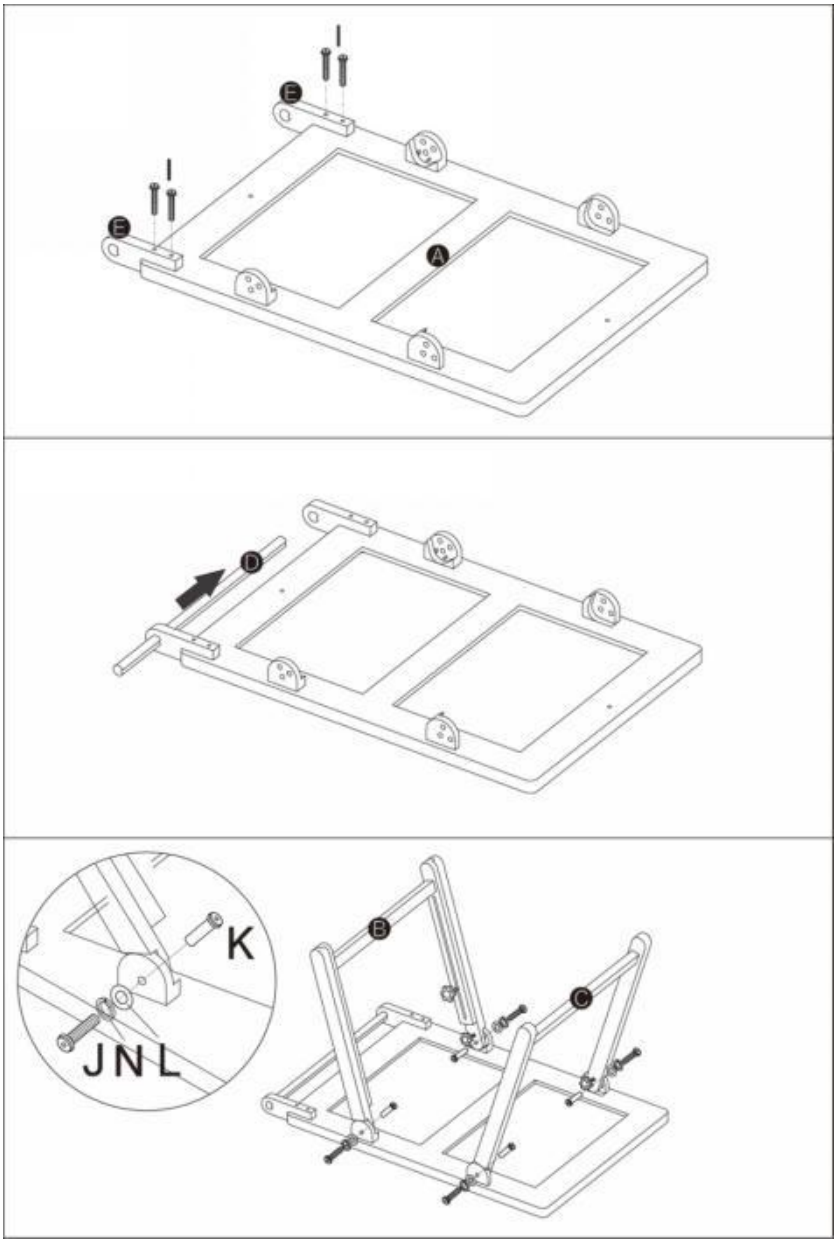

E
E
A
D
K
J N L
B
C





Switch to the easel mode-1



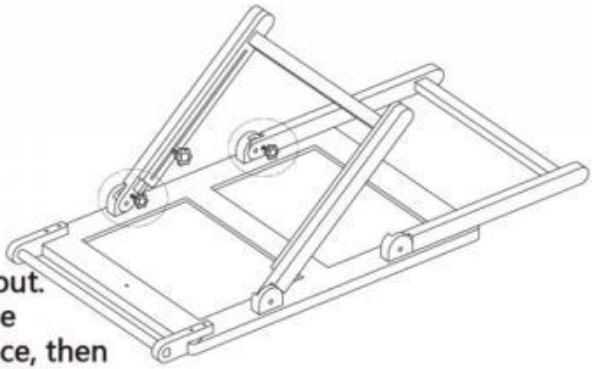


Loosen the thumb screw until it pops out. Rotate the leg to the alternate stop surface, then tighten the screw again.


Switch to the easel mode-2




First loosen the thumb screw at this position. Fully extend the inner leg, then tighten the screw again.

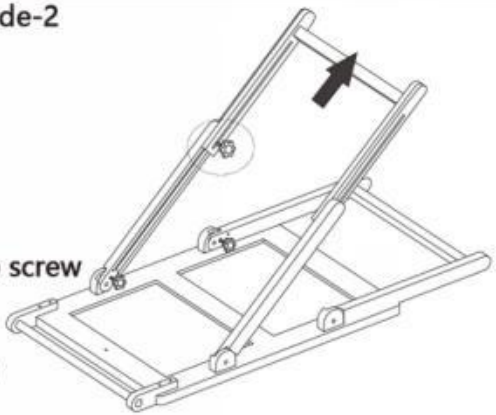

Switch to the easel mode-3

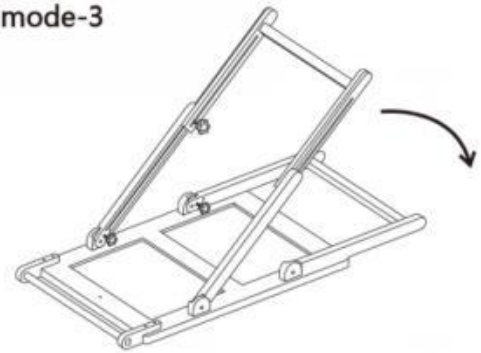

Switch to the easel mode-4

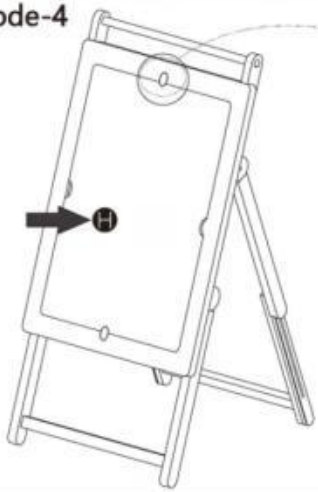



After placing H in position,you can rotate the knob tosecure it

PRODUCT PARAMETER

Model	G16SKU2
Kolor główny	Drewno naturalne
Produkt Rozmiar (D*W*H)	820*520*510 mm
Waga netto	Około 5,15 kg
Akcesoria magnetyczne	C halk*6szt akwarelowe *5 szt. Litery * 26 szt. Gumka do tablicy*1 szt. Płytka zaciskowa*1 szt.

* Produkty mogą podlegać zmianom dotyczącym specyfikacji, wyglądu i konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SENSORISCHE TABEL

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: G16SKU2




Bekijk de installatievideo.

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Sensory Table

MODEL: G16SKU2

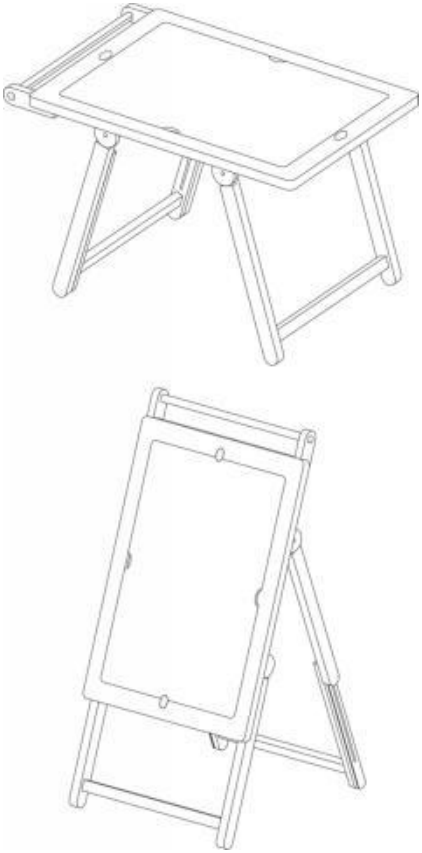

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees deze informatie aandachtig door voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen van deze instructies kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Montagevoorzorgsmaatregelen

67. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
68. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
69. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
70. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
71. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
72. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.
73. SENSORISCHE TAFEL op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die de tafel veilig kan dragen .
74. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld , het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte.
75. Krijt mag alleen op het zwarte schrijfoppervlak worden gebruikt. Na het wissen met de whiteboardwisser kunnen er wat strepen achterblijven. Veeg deze af met een vochtige doek voor een schoon resultaat.
76. De magnetische zijden van de stift, gum en letters kunnen aan het witte tekenbordoppervlak worden bevestigd.
77. Als schildersezel kan het nog steeds functioneren, zelfs als de poten niet volledig zijn uitgeschoven, maar de stabiliteit zal wel afnemen.



WAARSCHUWING: Montage door

een volwassene.


Neem voorzorgsmaatregelen.

73. De aangegeven waarde niet overschrijden. draagvermogen.
74. Gebruik de kapstok alleen op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die een volledig beladen kapstok veilig kan dragen.
75. Gebruik uitsluitend zoals bedoeld.
76. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 3 jaar. Kinderen dienen onder toezicht van een volwassene het product te gebruiken.
77. Het is kinderen verboden om op het product te klimmen of te spelen om ernstig letsel door omvallen te voorkomen.
78. Houd tijdens de montage alle kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen. Inslikken of inademen kan dodelijk zijn.
79. Om verstikkingsgevaar te voorkomen, dient u alle onderdelen en verpakkingen (folie, plastic zakken, schuim, enz.) buiten het bereik van baby's en kinderen te houden.
80. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
81. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals:
    – personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
    – boerderijen;
    – door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
    – bed & breakfast-achtige omgevingen.
82. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
83. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.


84. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PARTS LIST

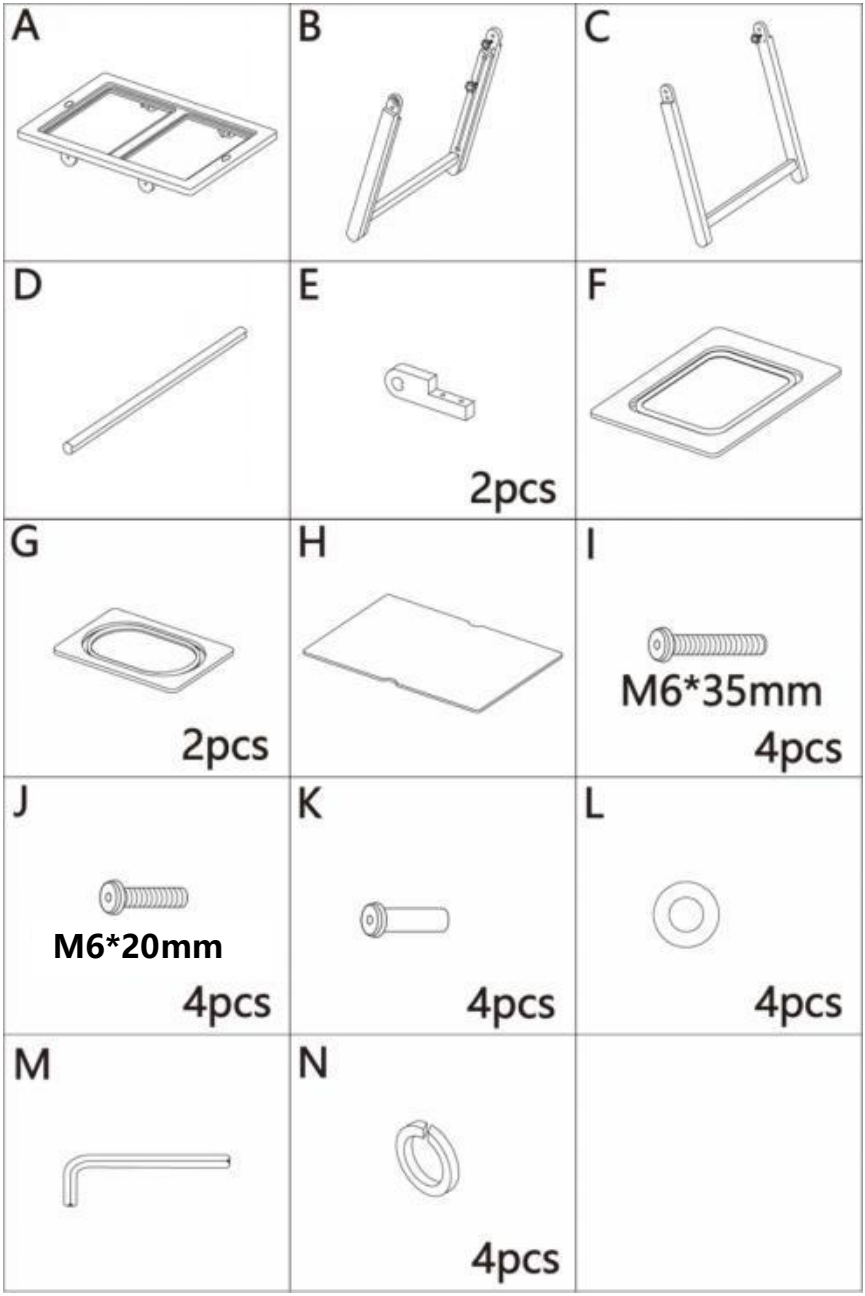

ASSEMBLY STEP

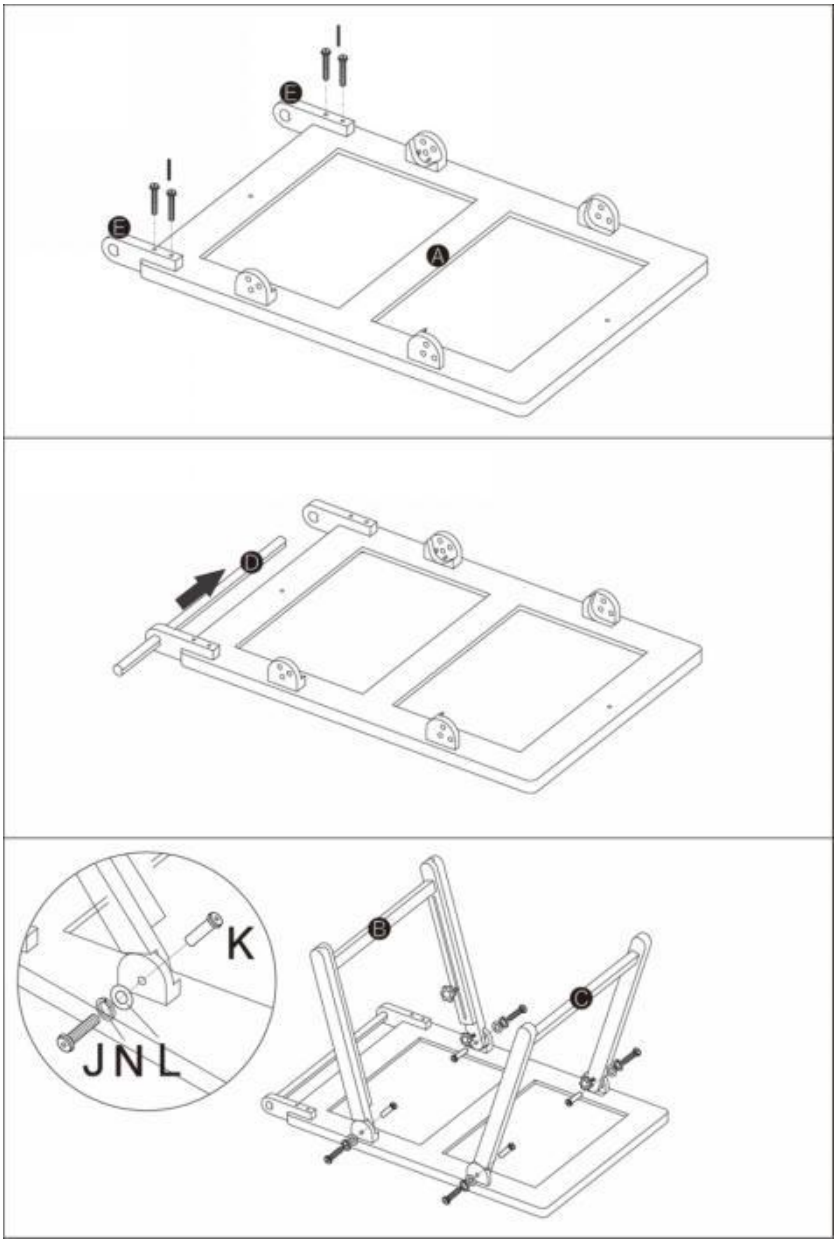

E
E
A
D
K
J N L
B
C





Switch to the easel mode-1



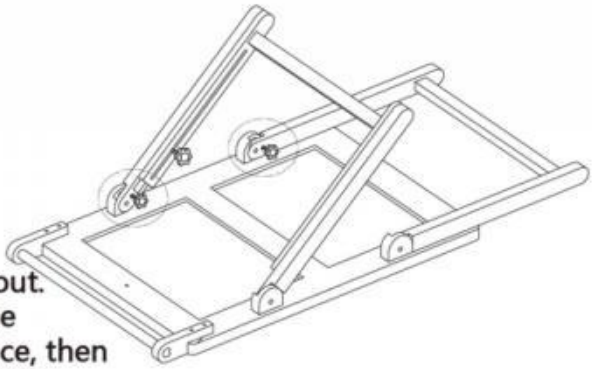


Loosen the thumb screw until it pops out. Rotate the leg to the alternate stop surface, then tighten the screw again.


Switch to the easel mode-2




First loosen the thumb screw at this position. Fully extend the inner leg, then tighten the screw again.

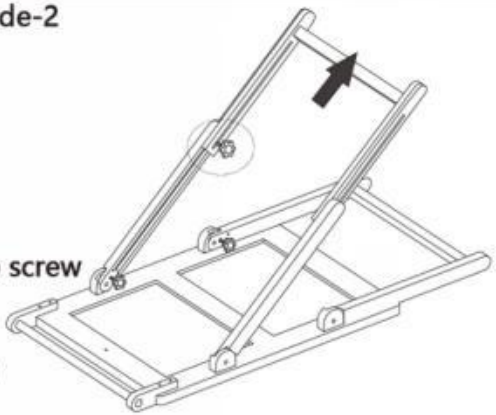

Switch to the easel mode-3

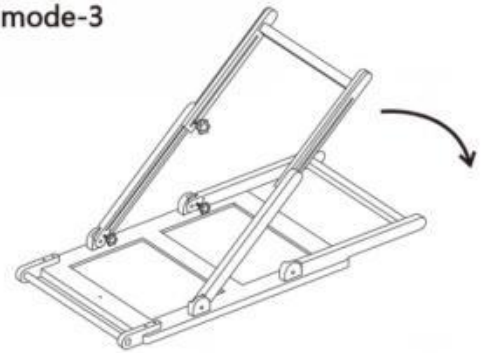

Switch to the easel mode-4

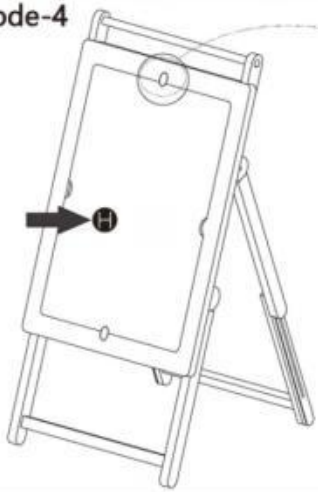



After placing H in position,you can rotate the knob tosecure it

PRODUCT PARAMETER

Model	G16SKU2
Hoofdkleur	Natuurlijk hout
Product Maat (D*W*H)	820*520*510 mm
Nettogewicht	Ongeveer 5,15 kg
Magnetische accessoires	C halk*6 stuks Waterkleur pennen*5 stuks Letters * 26 stuks Schoolbordwisser*1 stuk Klemplaat*1 stuk

* Producteigenschappen, zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SENSORISKT BORD

ANVÄNDARMANUAL

MODELL: G16SKU2




Vänligen titta på installationsvideon.

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Sensory Table

MODELL: G16SKU2

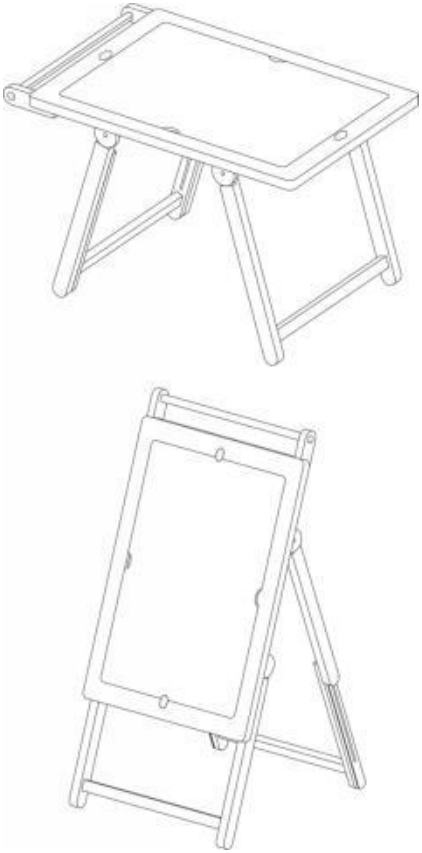

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

78. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
79. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
80. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
81. Håll åskådare borta från området under monteringen.
82. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
83. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
84. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära sensorbordet .
85. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.
86. Krita kan endast användas på den svarta skrivytan. Efter att ha suddat med suddgummi kan det finnas kvar några märken. Torka av med en fuktig trasa för en ren yta.
87. De magnetiska sidorna av markören, suddgummit och bokstäverna kan fästas på den vita ritbrädytan.
88. När den används som staffli kan den fortfarande fungera även om benen inte är helt utsträckta, men stabiliteten kommer att minska.




VARNING: Montering av en vuxen.

Använd försiktighetsåtgärder


85. Överskrid inte angivna viktkapacitet.
86. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära ett fullastat hallträd.
87. Använd endast som avsett.
88. Den är inte avsedd att användas av barn under 3 år. Barn måste övervakas av en vuxen för att få använda produkten.
89. Det är förbjudet för barn att klättra eller leka på produkten för att undvika allvarliga kroppsskador orsakade av att den välter.
90. Förvara smådelar utom räckhåll för barn under monteringsprocessen. De kan vara dödliga om de sväljs eller inandas.
91. För att undvika potentiella kvävningsrisker, håll alla delar och förpackningar (filmer, plastpåsar och skumgummi etc.) utom räckhåll för spädbarn och barn.
92. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
93. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:
    – personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
    – bondgårdar;
    – av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
    – bed and breakfast-liknande miljöer.
94. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
95. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
96. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

SPARA DENNA HANDBOK

PARTS LIST

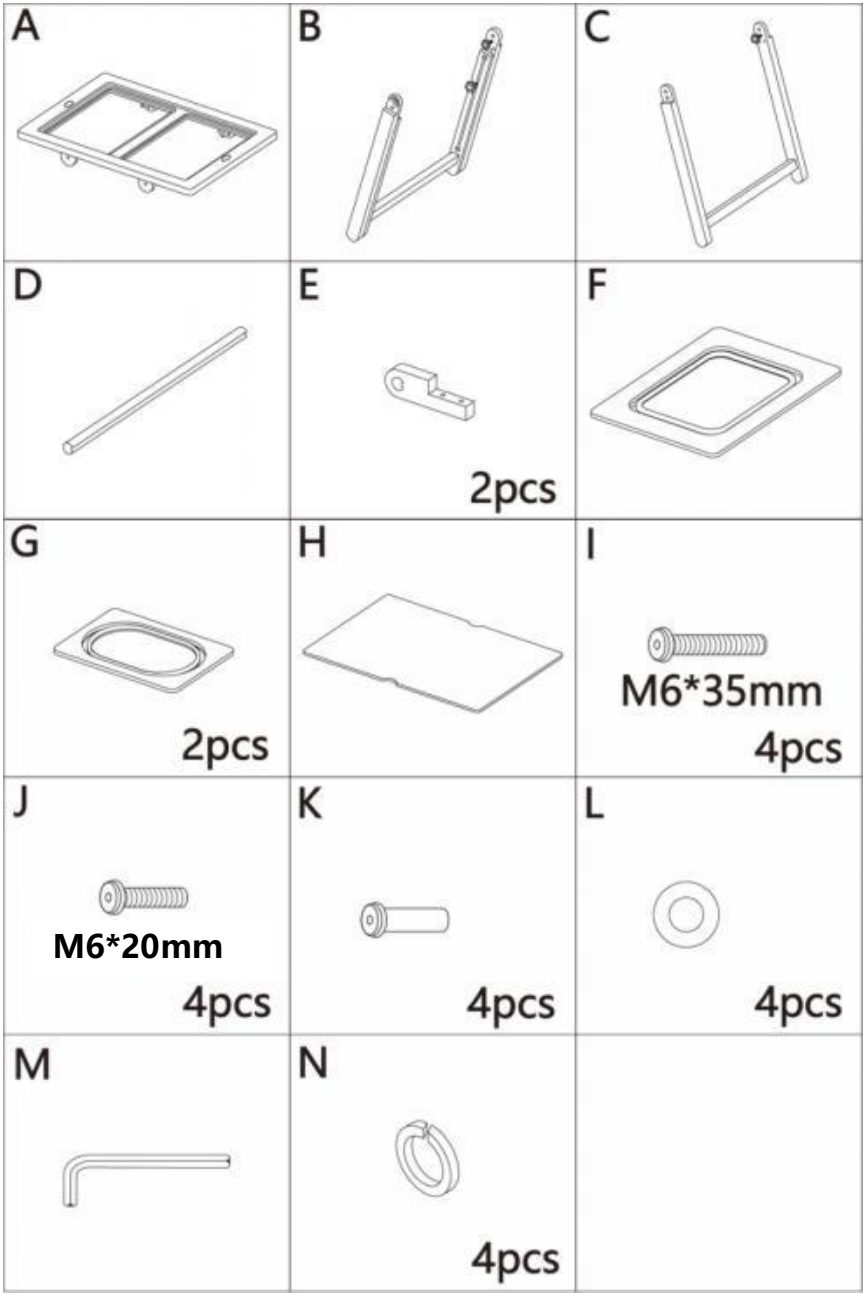

ASSEMBLY STEP

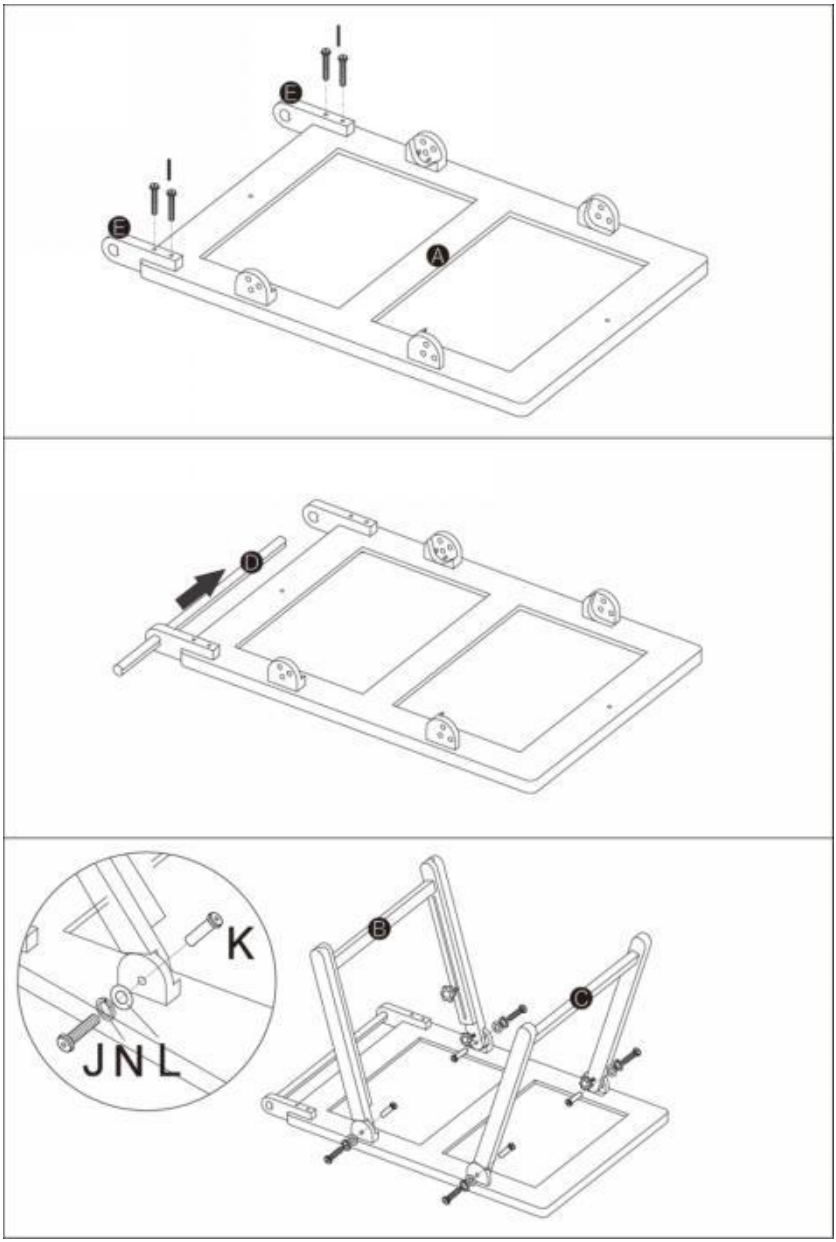

E
E
A
D
K
J N L
B
C





Switch to the easel mode-1



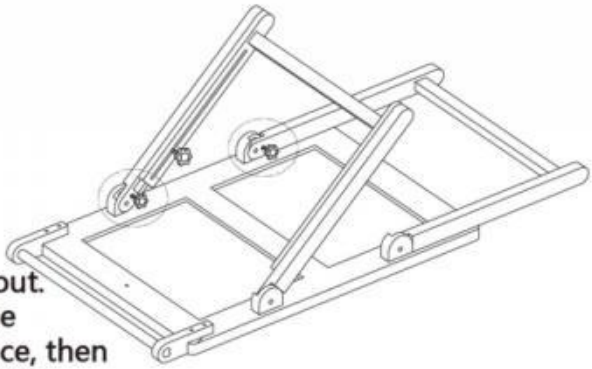


Loosen the thumb screw until it pops out. Rotate the leg to the alternate stop surface, then tighten the screw again.


Switch to the easel mode-2




First loosen the thumb screw at this position. Fully extend the inner leg, then tighten the screw again.

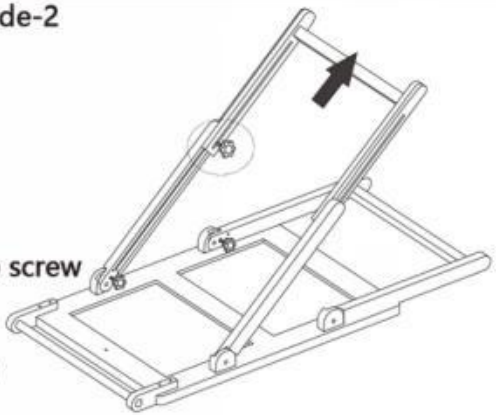

Switch to the easel mode-3

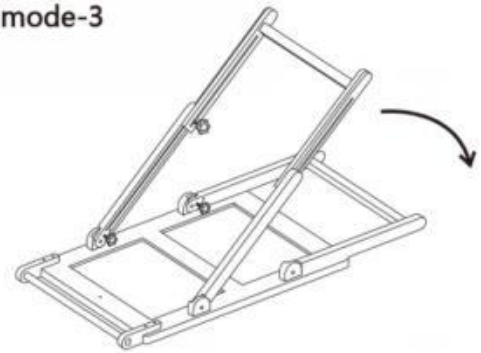

Switch to the easel mode-4

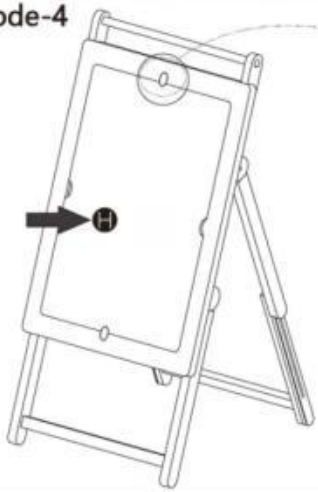



After placing H in position,you can rotate the knob tosecure it

PRODUCT PARAMETER

Modell	G16SKU2
Huvudfärg	Naturligt trä
Produkt Storlek (D*B*H)	820*520*510 mm
Nettovikt	Cirka 5,15 kg
Magnetiska tillbehör	C- halk*6 st Vattenfärgspennor * 5 st Bokstäver * 26 st Svart tavlasuddgummi * 1 st Klämplatta * 1 st

* Produkters specifikationer, utseende och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

