VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Screen printing machine
MODEL:NS402-S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Screen printing machine

MODEL:NS402-S

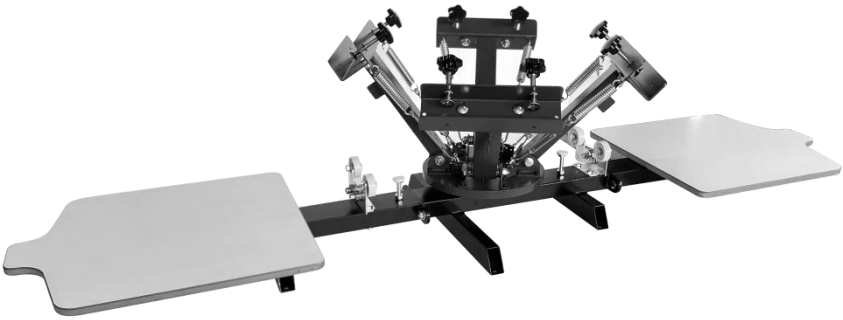

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.
	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

 **WARNING**: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this machine. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Place the machine on a stable, flat and dry surface during operation.

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the appliance.

It is applicable to various production and processing enterprises such as screen printing factories, advertising production companies, electronic parts manufacturing enterprises, stationery and gift processing factories, hardware and plastic product factories, glass and ceramic product factories, etc. It is also suitable for small printing workshops, entrepreneurial studios and individual industrial and commercial households with independent printing needs, and for professional printing operators, factory technical workers and staff with basic equipment operation capabilities.

Product usage environment : Ambient temperature: 5℃-35℃, avoid high temperature, low temperature and environments with drastic temperature fluctuations;

Relative humidity: 30%-75% without condensation, keep away from humid, foggy

and waterlogged areas;
Placement site: Stable, flat and dry indoor hard ground/working table, keep away from vibration sources, open fire and flammable and explosive materials;
Other requirements: Well-ventilated operating space, avoid environments with dust and corrosive gas; reserve an operating and maintenance space of ≥0.5m in the operating area.
Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
This screen printing machine is suitable for screen printing on flat materials. It can print texts, patterns and logos on the surfaces of various flat substrates such as plastic, metal, glass, paper, acrylic, ceramics, leather and wood boards. It is widely used in the batch printing and processing of electronic components, packaging gift boxes, advertising signs, stationery and gifts, hardware accessories, plastic products, glass products and other products. It is suitable for small and medium batch production and personalized custom printing needs, compatible with all types of conventional screen printing inks, and meets the printing process standards of various industries
Read this manual carefully before use and operate in strict accordance with the instructions.
Disassembly, modification or repair by non-professionals is prohibited to avoid damage or injury.
Take proper personal protection and wear protective equipment during use to prevent injury.
Do not use in wet, flammable or explosive environments. Keep away from fire and children.
Inspect the tool before use. Stop using immediately if damage, looseness or abnormality is found.
Do not use the tool beyond its specified scope or load capacity to avoid damage or danger.
Stay focused while working. Do not operate when tired, drunk or under the influence of medicine.
Clean, maintain and store the tool properly after use to avoid collision or falling.

Save all warnings and instructions for future reference.


1. Keep work area clean. Cluttered areas invite injuries.
2. Observe work area conditions. Do not use machine in damp or wet locations. Don’t expose to rain. Keep work area well lighted. Do not use machine in the presence of flammable gases or liquids.
3. Keep children away. Children must never be allowed in the work area. Do not let them handle machines, tools, or extension cords. This machine can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. Store idle equipment. When not in use, machine must be stored in a dry location to inhibit rust. Always lock up machines and keep out of reach of children.
5. Use the right machine for the job. Do not attempt to force a small machine or attachment to do the work of a larger industrial machine. There are certain applications for which this machine was designed. Do not modify this machine and do not use this machine for a purpose for which it was not intended.
7. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry as they can be caught in moving parts. Protective, electrically non-conductive clothes and non-skid footwear are recommended when working. Wear restrictive hair covering to contain long hair.
8. Maintain machines with care. Keep mahine clean for better and safer performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Inspect machine periodically and, if damaged, have them repaired by an authorized technician. The handles must be kept clean, dry, and free from oil and grease at all times.
9. Stay alert. Watch what you are doing, use common sense. Do not operate any machine when you are tired.
10. Check for damaged parts. Before using any machine, any part that appears damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment and binding of moving parts; any broken parts or mounting fixtures; and any other condition that may affect proper operation. Any part that is damaged should be properly repaired or


replaced by a qualified technician. Do not use the machine if any switch does not turn On and Off properly.
11. Replacement parts and accessories. When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts will void the warranty. Only use accessories intended for use with this machine. Approved accessories are available from VEVOR.
12. Do not operate machine if under the influence of alcohol or drugs. Read warning labels on prescriptions to determine if your judgment or reflexes are impaired while taking drugs. If there is any doubt, do not operate the machine.
Warning: The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

1. Take out the base(1)and put it on the table, then take out the table support bar(3)and put it on the base(1),and lock the locking tool wrench 17-17(I)with square neck bolt square(16),gasket M10(17)and external hexagonnut M10(18).

Serial No	Name of accessories	Quantity
16	square neck boltM10X50	2
17	Gasket M10	2
18	Outer hexagon nut M10	2

Serial No	Tool name	Picture
I	Wrench 14-17	

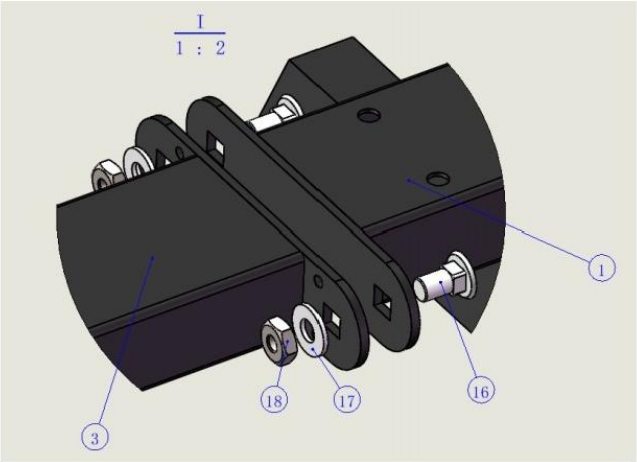


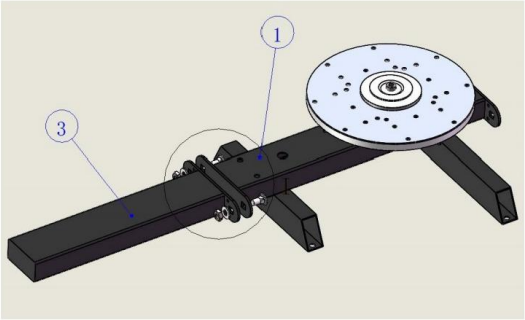

2. Put the positioning seat(4)on the square tube of the base(1),thread it from top to bottom with the external hexagon screw M8X55,and lock the other end with the external hexagon nut M8. Put the outer hexagon screw M10X55(15) onto the outer hexagon nut M10(18)and thread the screw head 40 mm from the base square tube from top to bottom, then lock the outer hexagon nut M10 (18)onto the base square tube in reverse.

Serial No	Name of accessories	Quantity
15	External hexagon screw M10X55	1
18	Outer hexagon nut M10	1
21	felt pad	1


Serial No	Tool name	Picture
I	Wrench 14-17	

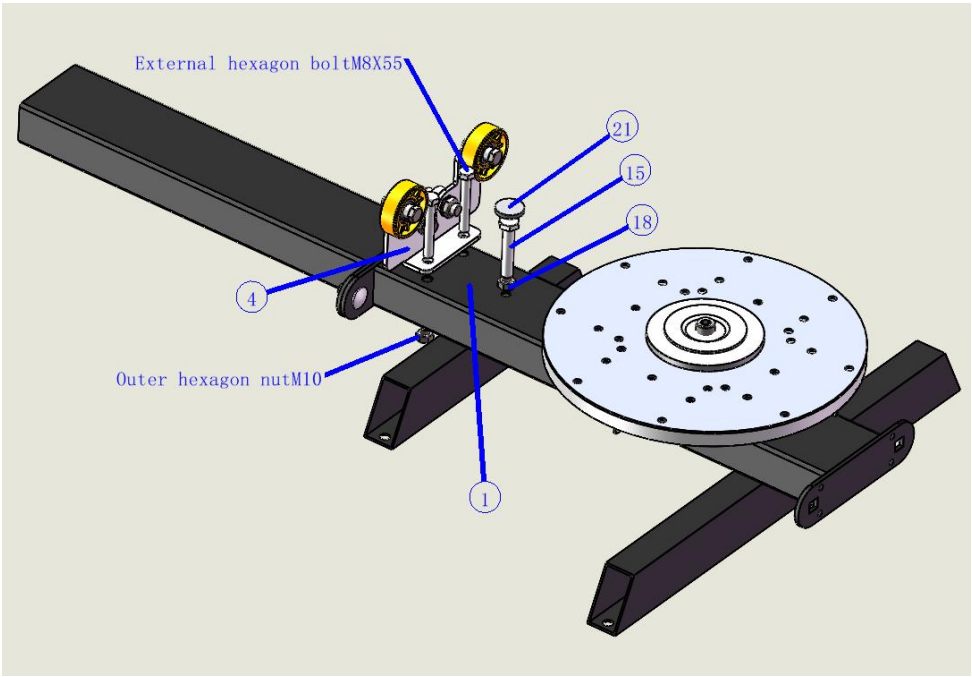

3.Put the printing arm(2)on the disc of the base(1),and lock it with the hexagonal socket screw M6X16(11)and flange nut M6

Serial No	Name of accessories	Quantity
11	Socket head cap screw M6X16	16
12	Flange nut M6	16

Serial No	Tool name	Picture
I	Wrench 14-17	
VI	Hexagon socket wrench M6	

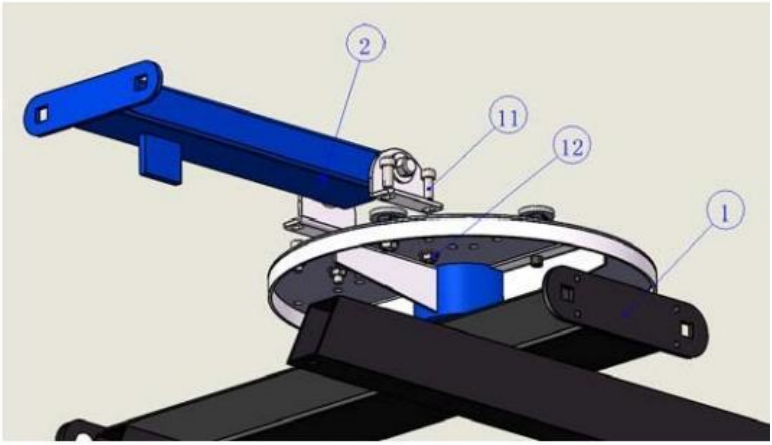




4.Take the screen clamp(5)and stick it to the printing arm(2), insert it into the printing arm(2)hole from the screen clamp(5) with carriage screw square M10X50(16),cover the other end with gasket M10 (17),then lock the outer hexagon nut M10(18),and then lock it with wrench 14- 17(一)

Serial No	Name of accessories	Quantity
16	square neck bolt M10X50	8
17	Gasket M10	8
18	Outer hexagon nut M10	8


Serial No	Tool name	Picture
I	Wrench 14-17	

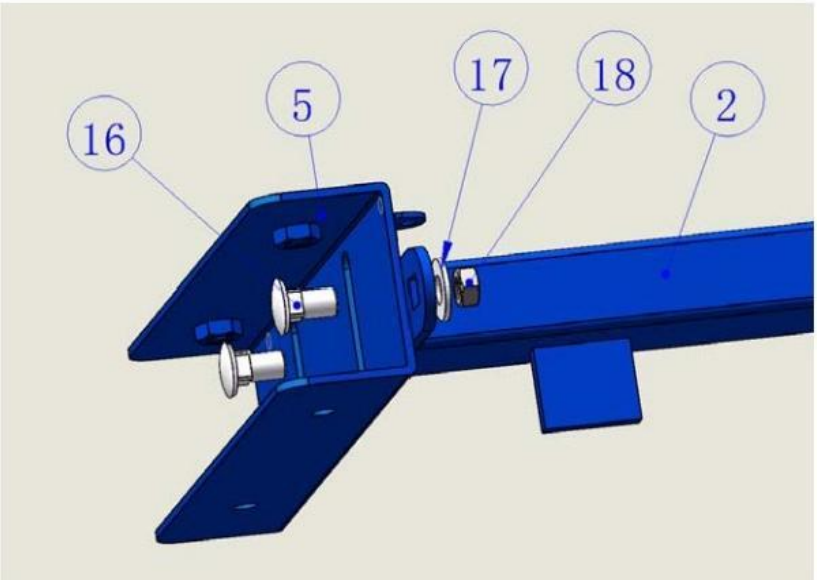

5.Lock the five-star handle(19)into the screen clamp(5)with a depth of 20mm,cover the tabletting(20),and then use a cross screwdriver(2) to lock the tabletting(20)on the five-star handle(19)with a cross countersunk screw M4X8(9)from the small hole at the lower end of the screen clamp(5)

Serial No	Name of accessories	Quantity
10	Cross countersunk head screw M4X8	8
19	Five star handle	8
20	Tabletting	8


Serial No	Tool name	Picture
II	Cross screwdriver	

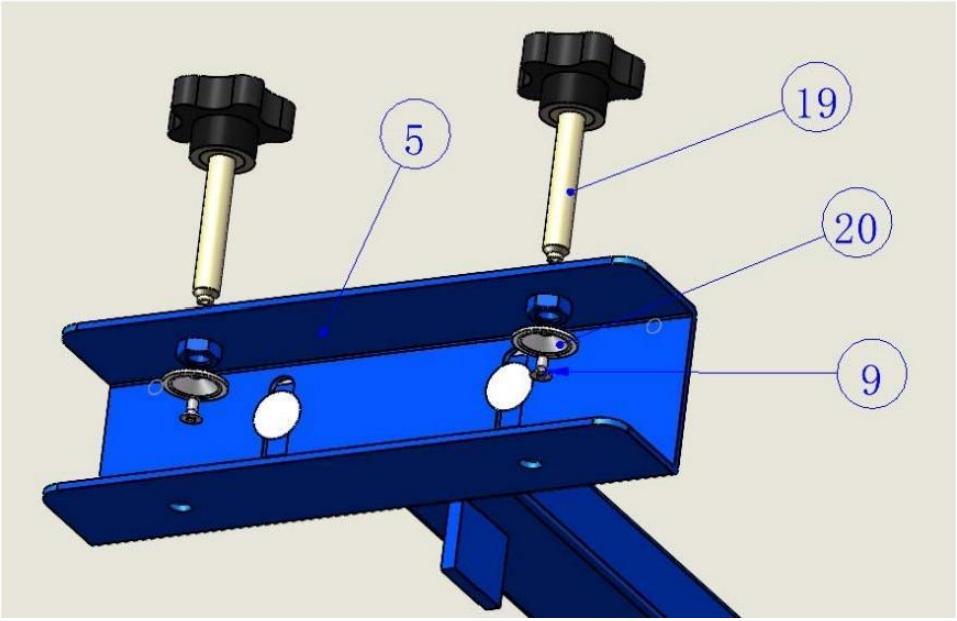


6.Put the spring hook plate(8)on the base disc,and lock it with the hexagonal socket screw M6X16 and flange nut M6

Serial No	Name of accessories	Quantity
11	Socket head cap screw M6X16	8
12	Flange nut M6	8


Serial No	Tool name	Picture
I	Wrench 14-17	
VI	Hexagon socket wrench M6	

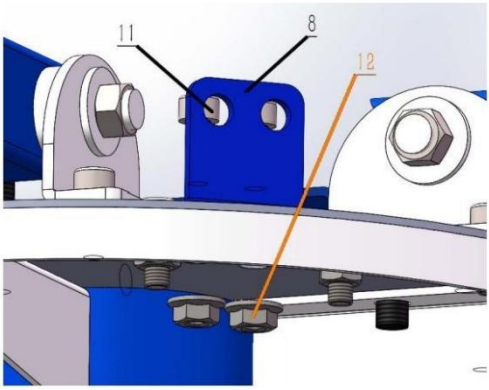

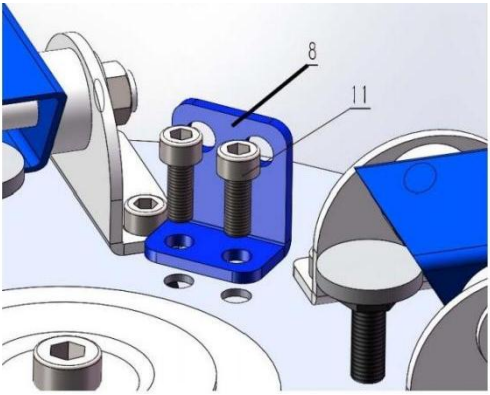

7.Hang the spring(23)on the screen clamp(5),hang the hooked end of the hook(22) on the spring hook plate(8),hook the looped end of the hook(22)with the spring(23), and then level the arm support


Serial No	Name of accessories	Quantity
22	hook	8
23	Spring	8

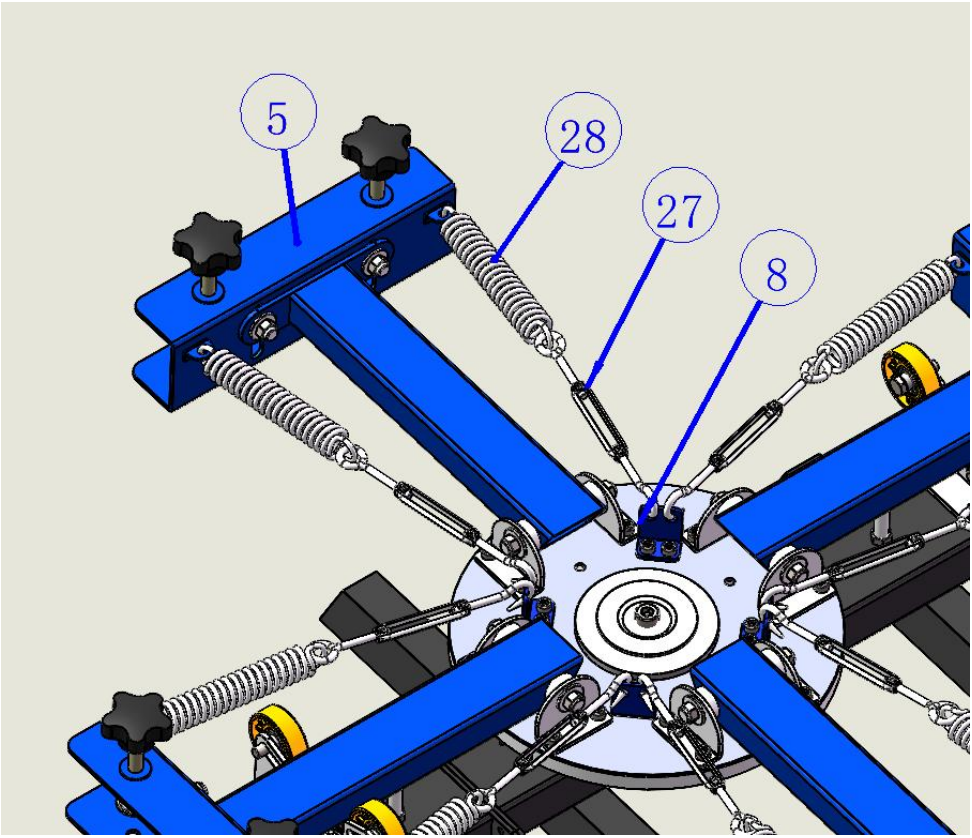

8.Take the wooden plate(7)and put it on the table with the hole facing up,then take the metal bracket(6)and put it on the wooden plate(7) and face the hole, then take the cross screwdriver(2)and put the cross countersunk head tapping screw M4X12(11)face the hole,and lock the metal bracket(6)on the wooden plate(7).

Serial No	Name of accessories	Quantity
11	Cross countersunk head tapping screw M4X16	6


Serial No	Tool name	Picture
II	Cross screwdriver	

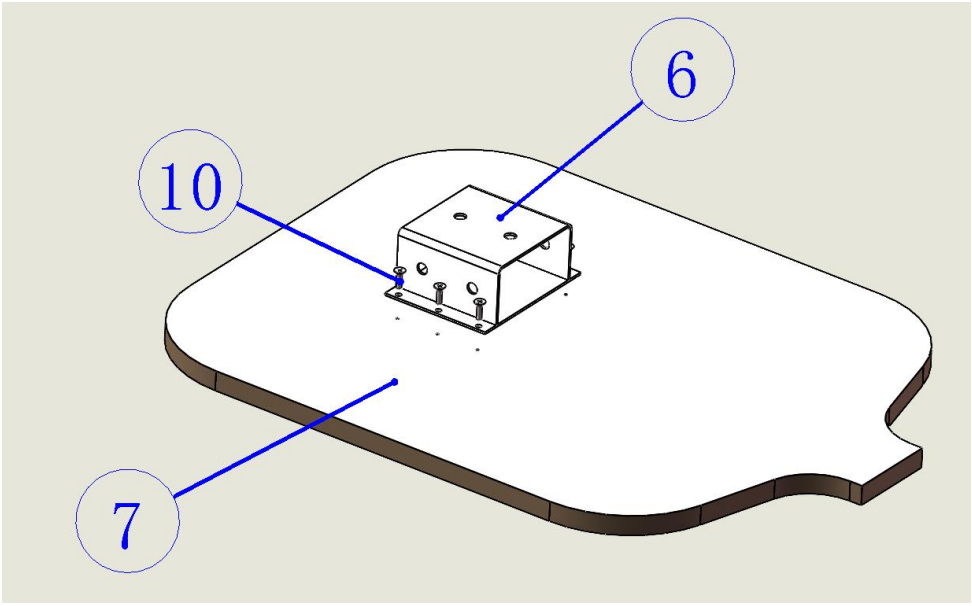

9.Insert the metal bracket(6)in the metal bracket of the wooden plate assembled in step 8 into the table support bar(3),and then insert the socket head screw M10X30(14)into the tooth hole of the metal bracket(6),and then use the socket head wrench M10(five)to lock the socket head screw M10X25(14

Serial No	Name of accessories	Quantity
14	Hexagon socket screw M10X25	6


Serial No	Tool name	Picture
V	Hexagon socket wrench M10	

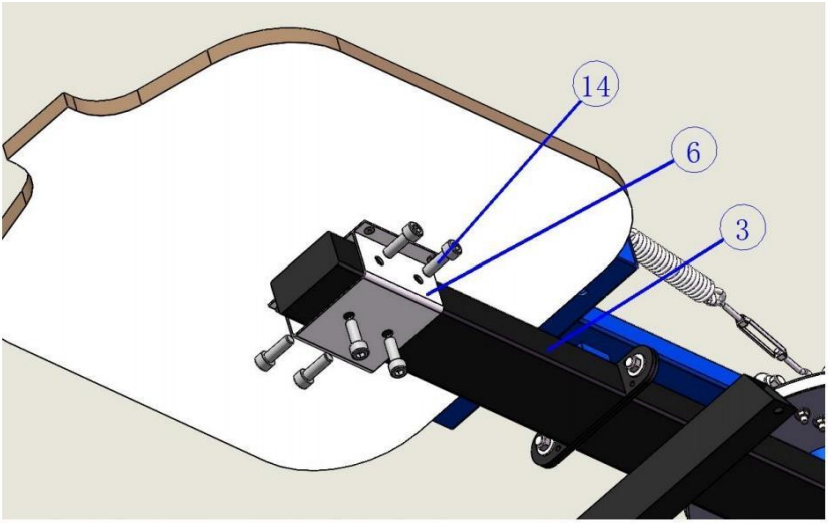

10.Place the positioning seat(4)on the square tube of the long arm seat(24),and thread it from top to bottom with the external hexagon screw M8X55,and lock the other end with the external hexagon nut M8. Put the outer hexagon screw M10X55(15)onto the outer hexagon nut M10(18)and thread the screw head 40 mm from the base square from top to bottom, then lock the outer hexagon nut M10(18)onto the base square

Serial No	Name of accessories	Quantity
15	External hexagon screw M10X55	1
18	Outer hexagon nut M10	1
21	felt pad	1


Serial No	Tool name	Picture
I	Wrench 14-17	

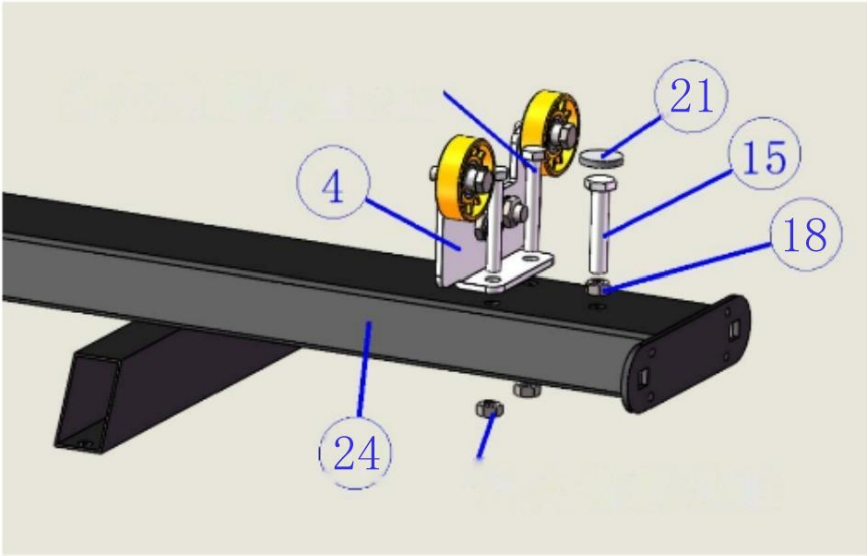

11.Connect the long arm base(24)made in the previous step with the base(1),and lock the locking tool wrench 17-17(一)with square neck bolt square(16),gasket M10(17)and external hexagon nut M10(18)

Serial No	Name of accessories	Quantity
16	square neck bolt M10X50	2
17	Gasket M10	2
18	Outer hexagon nut M10	2


Serial No	Tool name	Picture
I	Wrench 14-17	

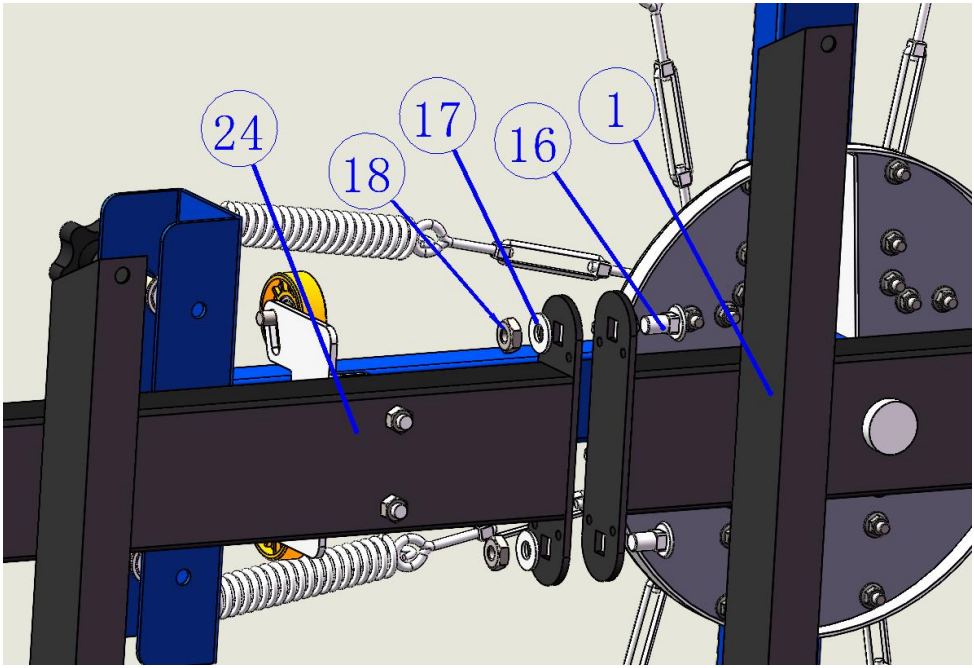

12.Insert the metal bracket(6)in the metal bracket of the wooden pallet assembled in step 8 into the table support bar(3),and then insert the socket head screw M10X30(14)into the tooth hole of the metal bracket(6).Then use the socket head wrench M10(five)to lock the socket head screw M10X25(14)

Serial No	Name of accessories	Quantity
14	Socket head cap screw M10X25	6


Serial No	Tool name	Picture
V	Hexagon socket wrench M10	


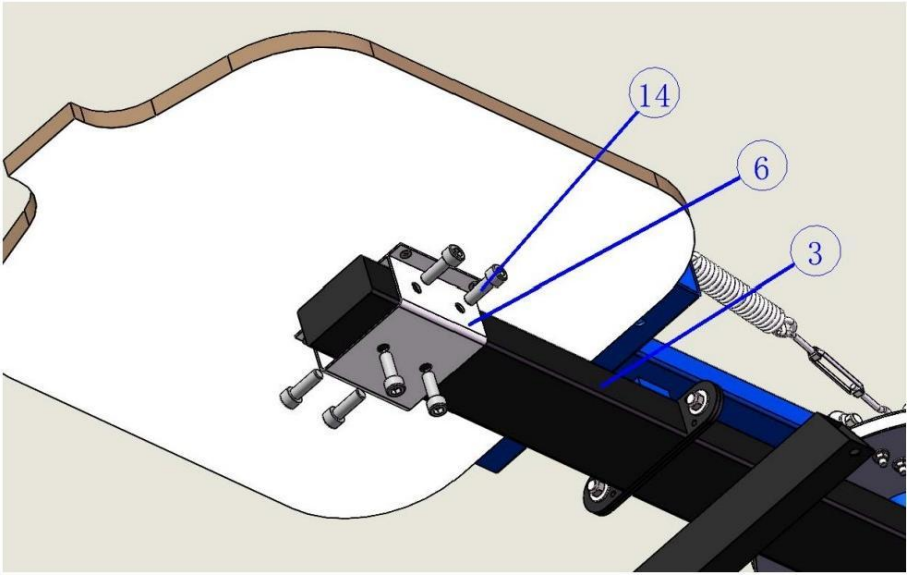


13.Lock the socket head cap screw(13)on the base disc(as shown in the figure),and stick the felt pad(21)to the head end of the socket head cap screw(13).Use tool wrench 14-17(一)

Serial No	Name of accessories	Quantity
13	Socket head cap screw M8X30	4
21	felt pad	4

Serial No	Tool name	Picture
I	Wrench 14-17	

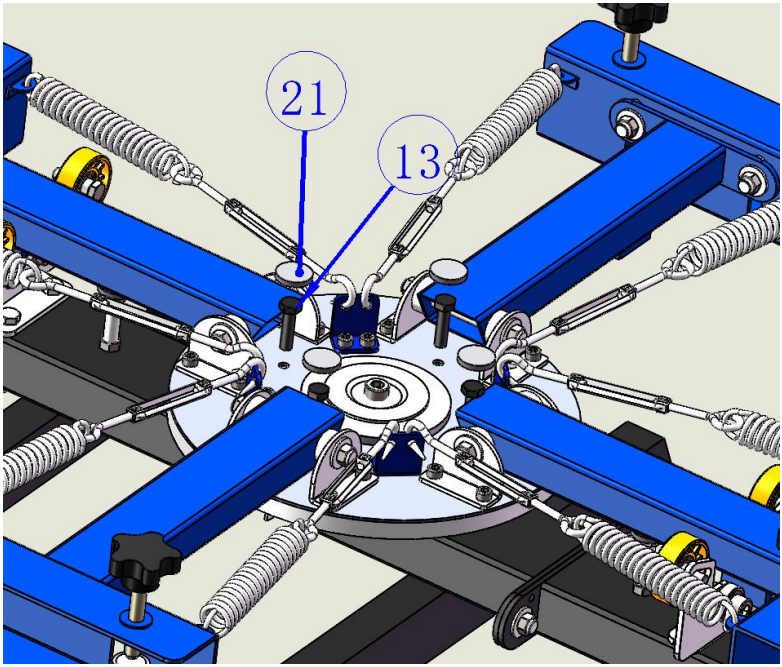


List of accessories									
Serial No	Name	Picture	Qty	Bag No	Serial No	Name	Picture	Qty	Bag No
1	base		1		11	Socket head cap screw M6X16		24	②
2	printing arm		4		12	Flange nut M6		24	②
3	table support bar		1		13	Externalhexagonal screw M8X30		4	②
4	positioning seat		2		14	Socket head cap screw M10X25		12	⑥
5	screen clamp		4		15	External hexagon screw M10X55		2	①
6	metal bracket		2		16	Square neck bolt M10X20		12	①
7	Wooden plate		2		17	Gasket M10		12	⑤
8	Spring plate		4	②	18	Outer hexagon mut M10		14	⑤
9	Countersunk head screw M4X8		8	④	19	Five star handle		8	④
10	Self apping screw M4X12		12	⑥	20	Tabletting		8	④

List of accessories				
Serial No	Name	Picture	Quantity	Bag No
21	felt pad		6	① ②
22	hook		8	③
23	Spring		8	③
24	Long table support bar		1	
25				
26				

Toollist				
Serial No	Name	Picture	Quantity	Bag No
I	Wrench 14-17		1	
II	Cross screwdriver		1	
III	Open spanner M10		1	
IV	Open spanner M8		1	
V	Hexagon socket wrench M10		1	
VI	Hexagon socket wrench M6		1	

	items	Description
1	Name	Screen printing machine
2	Model	NS402-S
3	Product parameter	Printing color：4，Working Position：2

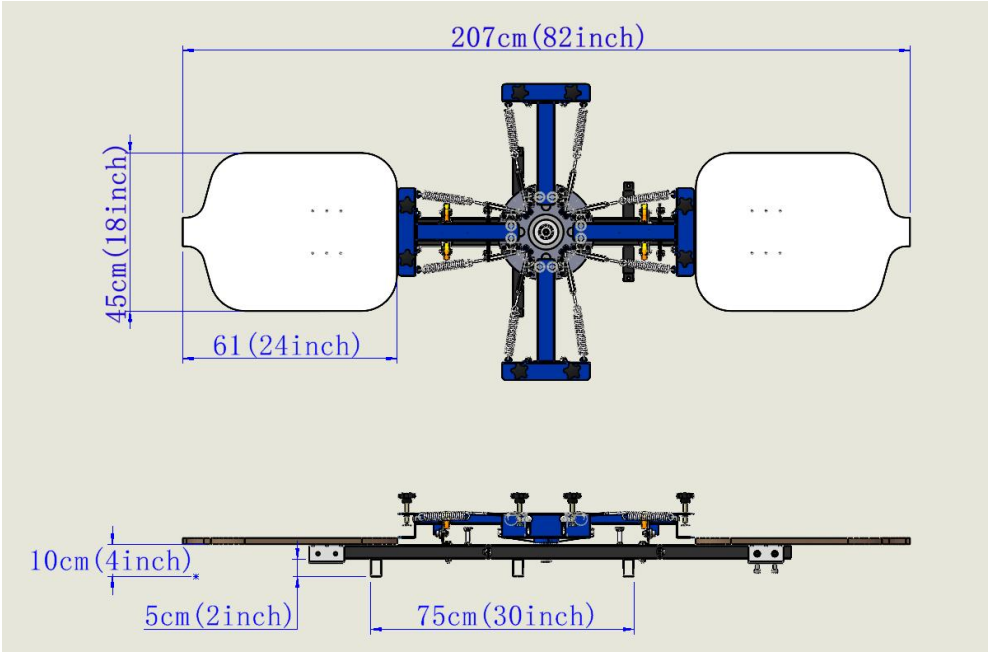



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

machine de sérigraphie
MODÈLE : NS 4 0 2 - S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Screen printing machine

MODÈLE : NS 4 0 2 - S

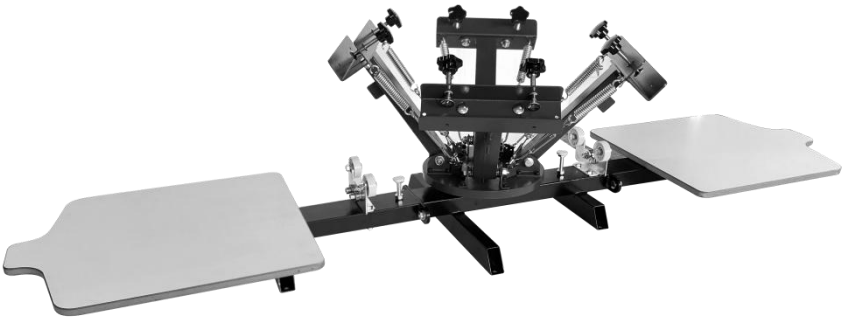

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire les risques de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous.
	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

 **AVERTISSEMENT** : Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournies avec cette machine. Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Placez la machine sur une surface stable, plane et sèche pendant son fonctionnement.

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

Il s'applique à diverses entreprises de production et de transformation telles que les usines de sérigraphie, les sociétés de production publicitaire, les entreprises de fabrication de composants électroniques, les usines de transformation de papeterie et de cadeaux, les usines de produits en quincaillerie et en plastique, les usines de produits en verre et en céramique, etc. Il convient également aux petits ateliers d'impression, aux studios entrepreneuriaux et aux particuliers industriels et commerciaux ayant des besoins d'impression indépendants, ainsi qu'aux opérateurs d'impression professionnels, aux techniciens d'usine et au personnel

possédant des compétences de base en matière d'utilisation d'équipements.
Environnement d' utilisation du produit : Température ambiante : 5℃-35℃, éviter les températures élevées, les températures basses et les environnements présentant des fluctuations de température importantes ;
Humidité relative : 30 % à 75 % sans condensation, tenir à l'écart des zones humides, brumeuses et gorgées d'eau ;
Lieu d'installation : Sol dur/table de travail intérieur stable, plat et sec, à tenir à l'écart des sources de vibrations, des feux ouverts et des matériaux inflammables et explosifs ;
Autres exigences : Espace de travail bien ventilé, éviter les environnements poussiéreux et contenant des gaz corrosifs ; prévoir un espace de travail et de maintenance de ≥ 0,5 m dans la zone de travail.
Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
Cette machine de sérigraphie est adaptée à l'impression sur supports plats. Elle permet d'imprimer textes, motifs et logos sur divers substrats plats tels que le plastique, le métal, le verre, le papier, l'acrylique, la céramique, le cuir et le bois. Elle est largement utilisée pour l'impression et le traitement en série de composants électroniques, d'emballages cadeaux, de signalétique publicitaire, d'articles de papeterie et de cadeaux, d'accessoires de quincaillerie, de produits en plastique, en verre et autres. Adaptée aux petites et moyennes séries et aux besoins d'impression personnalisée, elle est compatible avec tous les types d'encres de sérigraphie classiques et répond aux normes d'impression de diverses industries.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et suivre scrupuleusement les instructions.
Le démontage, la modification ou la réparation par des non-professionnels sont interdits afin d'éviter tout dommage ou blessure.
Prenez les précautions nécessaires et portez un équipement de protection individuelle approprié pendant l'utilisation afin d'éviter les blessures.
Ne pas utiliser dans des environnements humides, inflammables ou explosifs.
Tenir hors de portée des enfants et du feu.
Inspectez l'outil avant utilisation. Cessez immédiatement l'utilisation en cas de dommage, de jeu ou d'anomalie.

N’utilisez pas l’outil au-delà de son domaine d’application ou de sa capacité de charge spécifiés afin d’éviter tout dommage ou danger.

Restez concentré(e) pendant votre travail. Ne travaillez pas si vous êtes fatigué(e), ivre ou sous l'influence de médicaments.
Nettoyez, entretenez et rangez correctement l'outil après utilisation afin d'éviter les chocs ou les chutes.


Conservez tous les avertissements et instructions pour référence ultérieure.
1. Gardez votre espace de travail propre. Un espace encombré favorise les accidents.
2. Respectez les conditions de la zone de travail. N’utilisez pas la machine dans des endroits humides ou mouillés. Ne l’exposez pas à la pluie. Assurez un bon éclairage de la zone de travail. N’utilisez pas la machine en présence de gaz ou de liquides inflammables.
3. Tenir les enfants à l'écart. Les enfants ne doivent en aucun cas être autorisés dans la zone de travail. Ne les laissez pas manipuler les machines, les outils ou les rallonges électriques. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation sécuritaire de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
4. Entreposer le matériel inutilisé. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la machine doit être entreposée dans un endroit sec afin d'éviter la rouille. Toujours verrouiller les machines et les tenir hors de portée des enfants.
5. Utilisez la machine appropriée. N'essayez pas de faire faire le travail d'une machine industrielle plus imposante à une petite machine ou à un accessoire. Cette machine a été conçue pour des applications spécifiques. Ne la modifiez pas et ne l'utilisez pas à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été prévue.


7. Portez une tenue appropriée. Évitez les vêtements amples et les bijoux, car ils pourraient se coincer dans les pièces mobiles. Le port de vêtements de protection non conducteurs et de chaussures antidérapantes est recommandé. Portez un couvre-cheveux pour maintenir les cheveux longs en place.
8. Entretenez les machines avec soin. Maintenez-les propres pour un fonctionnement optimal et une sécurité accrue. Suivez les instructions de lubrification et de remplacement des accessoires. Inspectez régulièrement les machines et, en cas de dommages, faites-les réparer par un technicien agréé. Les poignées doivent être maintenues propres, sèches et exemptes d'huile et de graisse en permanence.
9. Restez vigilant. Faites attention à ce que vous faites et utilisez votre bon sens. N'utilisez aucune machine si vous êtes fatigué.
10. Vérifiez l'état des pièces. Avant toute utilisation, toute pièce présentant des signes d'endommagement doit être soigneusement inspectée afin de s'assurer de son bon fonctionnement et de sa conformité à la fonction prévue. Contrôlez l'alignement et le bon fonctionnement des pièces mobiles, repérez les pièces cassées ou les fixations défectueuses, et vérifiez l'état général de la machine, notamment en cas de problème de fonctionnement. Toute pièce endommagée doit être réparée ou remplacée par un technicien qualifié. N'utilisez pas la machine si un interrupteur ne fonctionne pas correctement (marche/arrêt).
11. Pièces de rechange et accessoires. Lors de l'entretien, utilisez exclusivement des pièces de rechange identiques. L'utilisation de toute autre pièce annulera la garantie. Utilisez uniquement les accessoires conçus pour cette machine. Les accessoires homologués sont disponibles auprès de VEVOR.
12. N’utilisez pas l’appareil si vous êtes sous l’influence de l’alcool ou de drogues. Lisez attentivement les étiquettes d’avertissement sur les médicaments sur ordonnance afin de déterminer si votre jugement ou vos réflexes sont altérés par la prise de médicaments. En cas de doute, n’utilisez pas l’appareil.
Avertissement : Les avertissements, mises en garde et instructions contenus dans ce manuel d’utilisation ne peuvent pas couvrir toutes les situations possibles. L’utilisateur doit comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne sont pas intégrés à ce produit et qui relèvent de sa seule responsabilité.

1. Prendre dehors le base (1) et mettre il sur le tableau , alors prendre dehors le barre de support de table (3) et mettre il sur le base(1),et verrouillage le verrouillage outil clé 17-17 (I)avec boulon à collet carré carré(16),joint M10(17) et externe écrou hexagonal M 10(18).

Numéro de série	Nom des accessoires	Quantité
16	Vis à collet carré M10X50	2
17	Joint M10	2
18	Écrou hexagonal extérieur M10	2

Numéro de série	Nom de l'outil	Image
je	Clé 14-17	

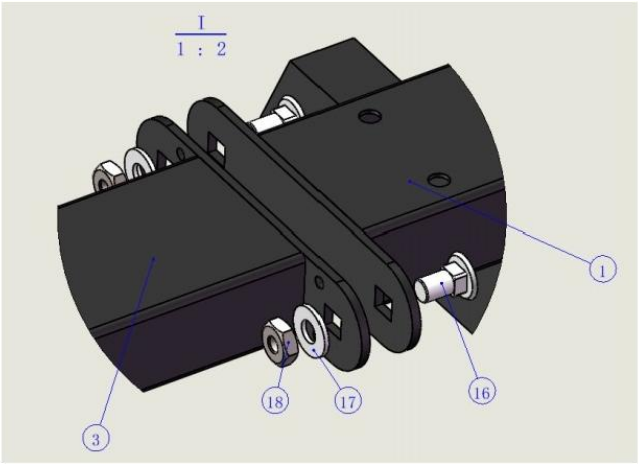


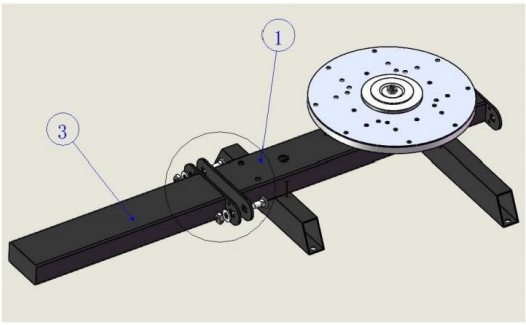

2. Mettre le siège de positionnement (4) sur le carré tube de le base(1),fil il depuis haut à bas avec le externe hexagone vis M 8X55, et verrouillage le autre fin avec le externe hexagone noix M8. Mettre le extérieur hexagone vis M10X55(15) sur le extérieur hexagone noix M 10(18) et fil le vis tête 40 mm depuis le base carré tube depuis haut à bas , alors verrouillage le extérieur hexagone noix M10 (18)sur le base carré tube dans inverse.

Numéro de série	Nom des accessoires	Quantité
15	Vis hexagonale extérieure M10X55	1
18	Écrou hexagonal extérieur M10	1
21	coussinet en feutre	1

Numéro de série	Nom de l'outil	Image
je	Clé 14-17	

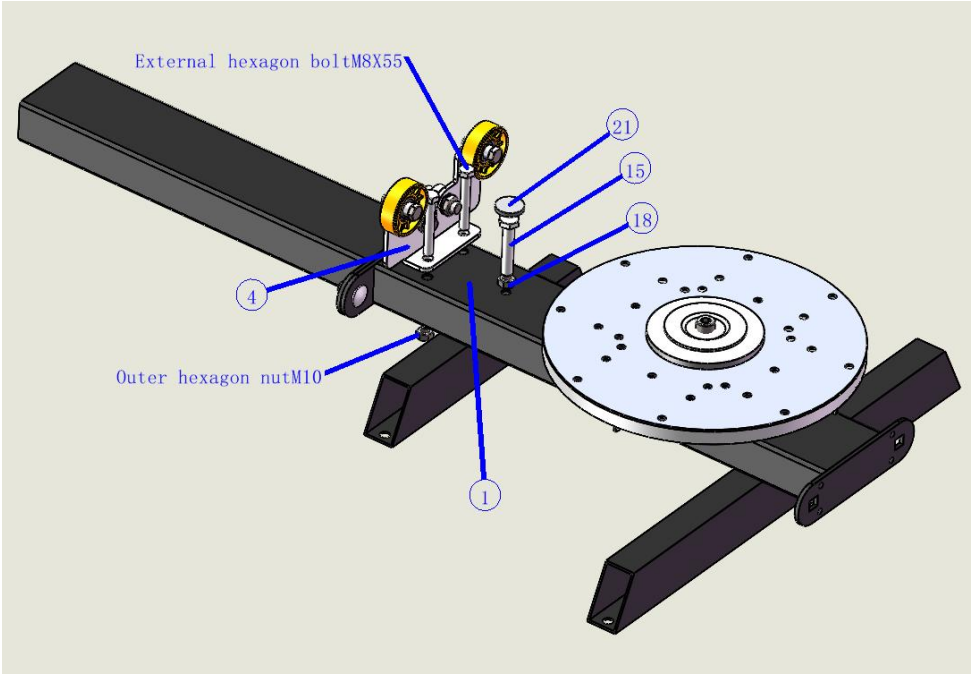


3. Mettez le bras d'impression (2) sur le disque de le base(1),et verrouillage il avec le hexagonal douille vis M6X16(1 1) et bride noix M 6

Numéro de série	Nom des accessoires	Quantité
11	Vis à tête cylindrique creuse M6X16	16
12	Écrou à bride M6	16

Numéro de série	Nom de l'outil	Image
je	Clé 14-17	

VI	Clé à douille hexagonale M6	

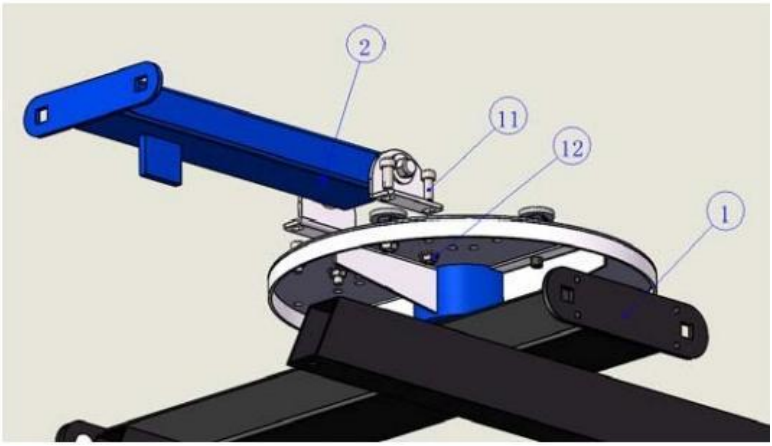




4. Prenez le pince d'écran (5) et bâton il à le bras d'impression (2), insérer il dans le bras d'impression (2) trou depuis le pince d'écran (5) avec transport vis carré M 10X50(16), couverture le autre fin avec joint M10 (17), puis verrouillage le extérieur hexagone noix M10(18), et alors verrouillage il avec clé 14- 17(一)

Numéro de série	Nom des accessoires	Quantité
16	Vis à collet carré M10X50	8
17	Joint M10	8
18	Écrou hexagonal extérieur M10	8

Numéro de série	Nom de l'outil	Image
je	Clé 14-17	

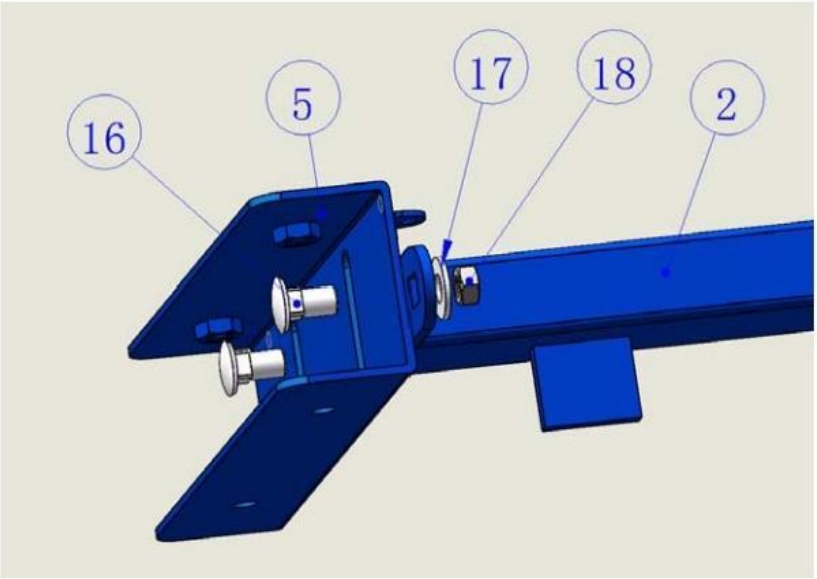


5. Verrouiller le cinq étoiles handle(19)dans le pince d'écran (5) avec un profondeur de 20 mm , couvercle le comprimés (20), et alors utiliser un croix tournevis (2) à verrouillage le comprimés (20) sur le cinq étoiles gérer(19)avec un croix fraisé vis M4X8(9) de le petit trou à le inférieur fin de la pince de l'écran (5)

Numéro de série	Nom des accessoires	Quantité
10	Vis à tête fraisée cruciforme M4X8	8
19	Poignée cinq étoiles	8

20	Comprimés	8

Numéro de série	Nom de l'outil	Image
II	tournevis cruciforme	

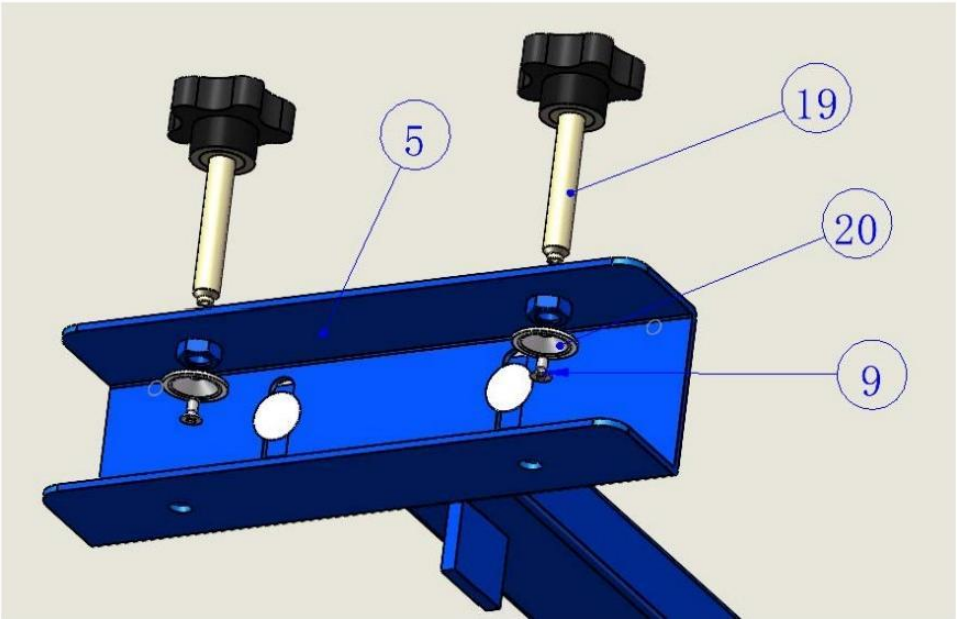



6. Mettez le printemps crochet plaque(8)sur le base disque et verrouillage il avec le hexagonal douille vis M6X16 et bride noix M6

Numéro de série	Nom des accessoires	Quantité
11	Vis à tête cylindrique creuse M6X16	8
12	Écrou à bride M6	8

Numéro de série	Nom de l'outil	Image


je	Clé 14-17	
VI	Clé à douille hexagonale M6	

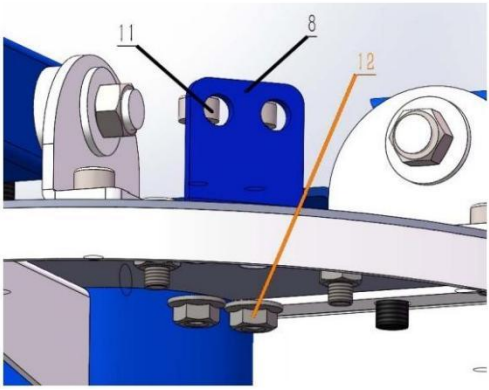

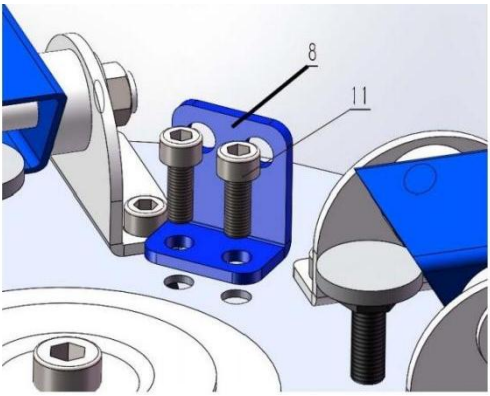

7. Accrocher le printemps (23) sur le pince d'écran (5), suspendre le accroché fin de le crochet (22) sur le printemps crochet plaque te(8), crochet le boucle fin de le crochet (22) avec le printemps(23), et alors niveau le bras soutien

Numéro de série	Nom des accessoires	Quantité
22	crochet	8
2 3	Printemps	8

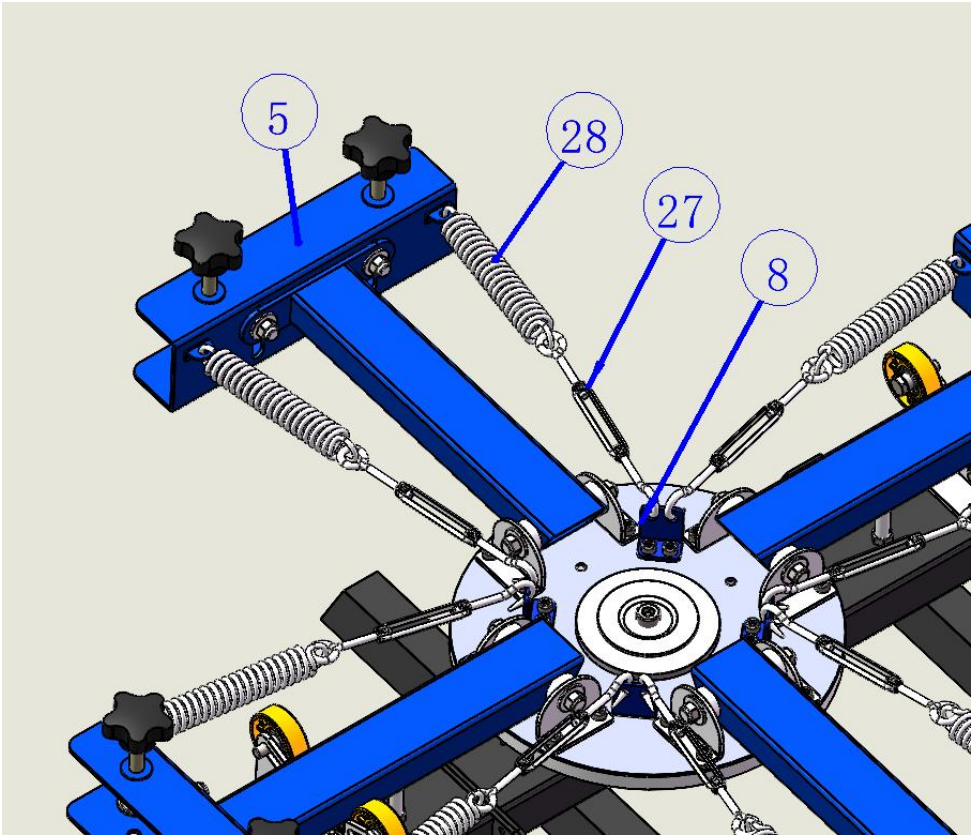


8. Prenez le plaque en bois (7)et mettre il sur le tableau avec le trou parement en haut, puis prendre le support métallique (6) et mettre il sur le assiette en bois (7) et affronter le trou , alors prendre le croix tournevis (2) et mettre le croix fraisé tête tapotement vis Face M4X12(11) le trou, et verrouillage le support métallique (6) sur le en bois plaque (7).

Numéro de série	Nom des accessoires	Quantité

11	Vis taraudeuse à tête fraisée cruciforme M4X16	6


Numéro de série	Nom de l'outil	Image
II	tournevis cruciforme	

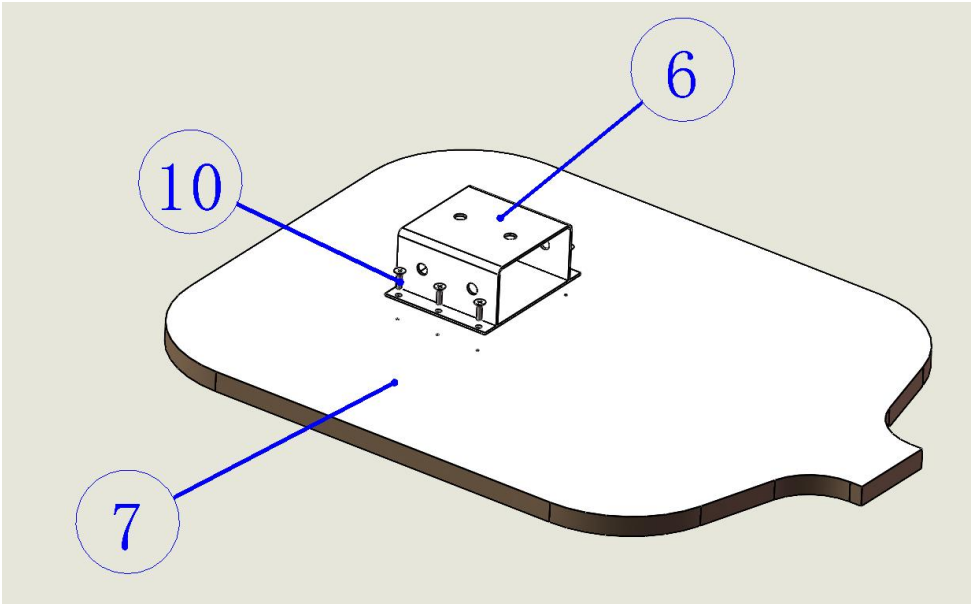

9.Insérer le support métallique (6) pouces le support métallique de le en bois plaque Assemblé dans étape 8 dans le barre de support de table (3), et alors insérer le tête creuse vis M 1 0 X 30(14) dans le trou de dent de le support métallique (6), et alors utiliser le douille tête clé M10 (cinq) à verrouillage le douille tête vis M 1 0 X 25(14

Numéro de série	Nom des accessoires	Quantité
14	Vis à six pans creux M10X25	6

Numéro de série	Nom de l'outil	Image
V	Clé à douille hexagonale M10	

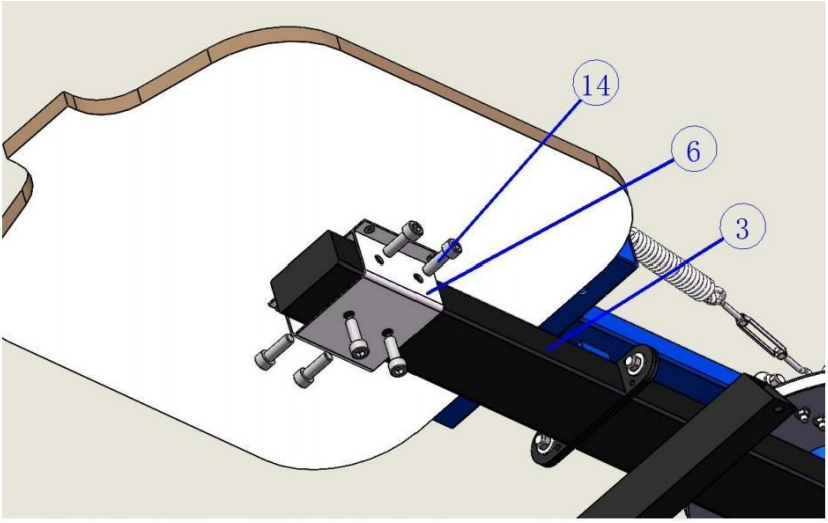


10. Place le positionner le siège (4) sur le carré tube de le long bras siège(24), et fil il depuis haut à bas avec le externe hexagone vis M 8X55 , et verrouillage le autre fin avec le externe hexagone noix M 8. Mettre le extérieur hexag sur vis M10X55(15)sur le extérieur hexagone noix M10(18)et fil le vis tête 40 mm depuis le base carré depuis haut à en bas , puis verrouillage le extérieur hexagone

noix M10(18)sur le base carré

Numéro de série	Nom des accessoires	Quantité
15	Vis hexagonale extérieure M10X55	1
18	Écrou hexagonal extérieur M10	1
21	coussinet en feutre	1


Numéro de série	Nom de l'outil	Image
je	Clé 14-17	

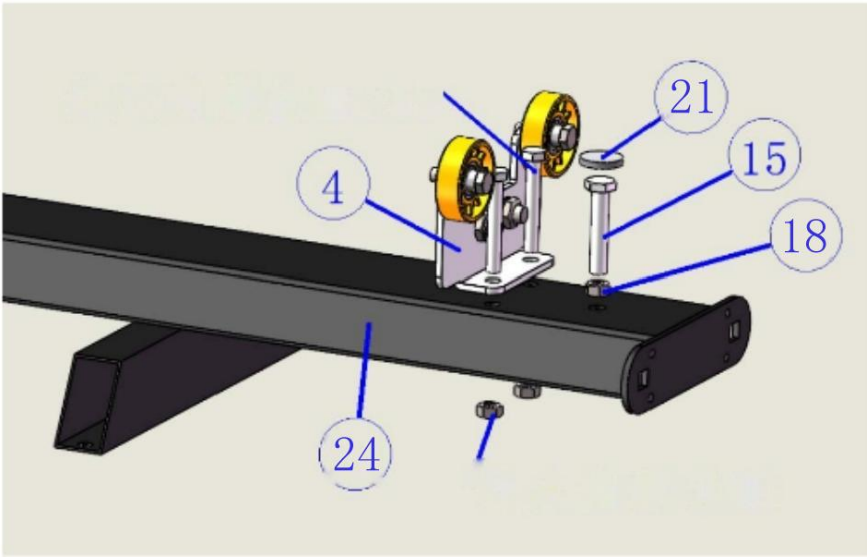

11. Connectez- vous le long bras base (24) fabriquée dans le précédent étape avec le base (1), et verrouillage le verrouillage outil clé 17-17(一)avec boulon à collet carré carré (16), joint M 10(17) et externe hexagone noix M10(18)

Numéro de série	Nom des accessoires	Quantité
16	Vis à collet carré M1 0 X50	2
17	Joint M10	2
18	Écrou hexagonal extérieur M10	2

Numéro de série	Nom de l'outil	Image
je	Clé 14-17	

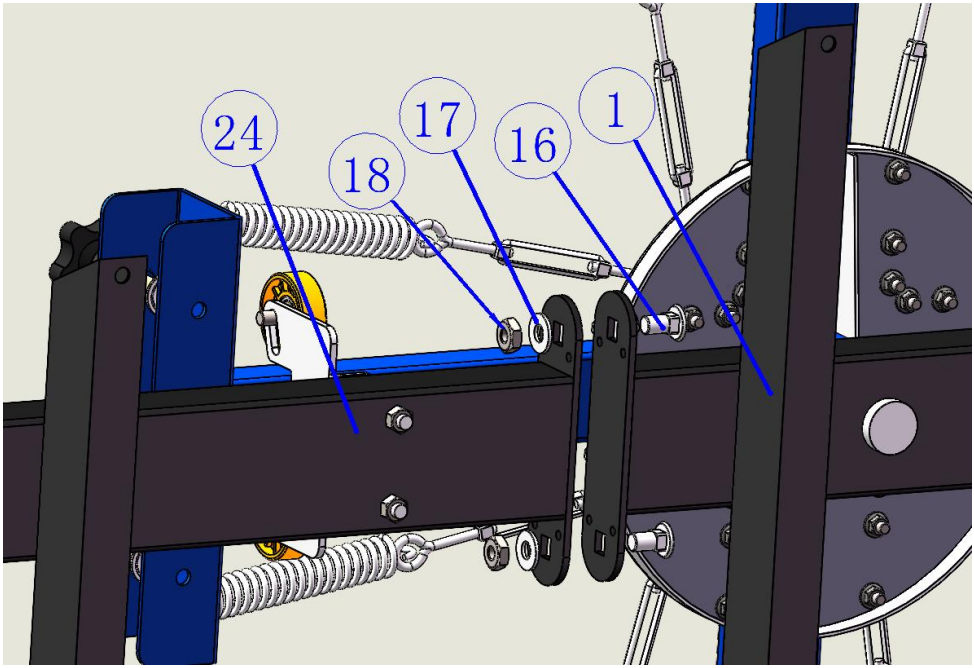


12.Insérer le support métallique (6) pouces le support métallique de le en bois palette Assemblé dans étape 8 dans le barre de support de table (3), et alors insérer le douille tête vis M10X30(14) dans le dent trou de le support métallique (6).

Ensuite utiliser le douille tête clé M10 (cinq) à verrouillage le douille tête vis M1 0 X25(14)

Numéro de série	Nom des accessoires	Quantité
14	Vis à tête cylindrique creuse M10X25	6

Numéro de série	Nom de l'outil	Image
V	Clé à douille hexagonale M10	

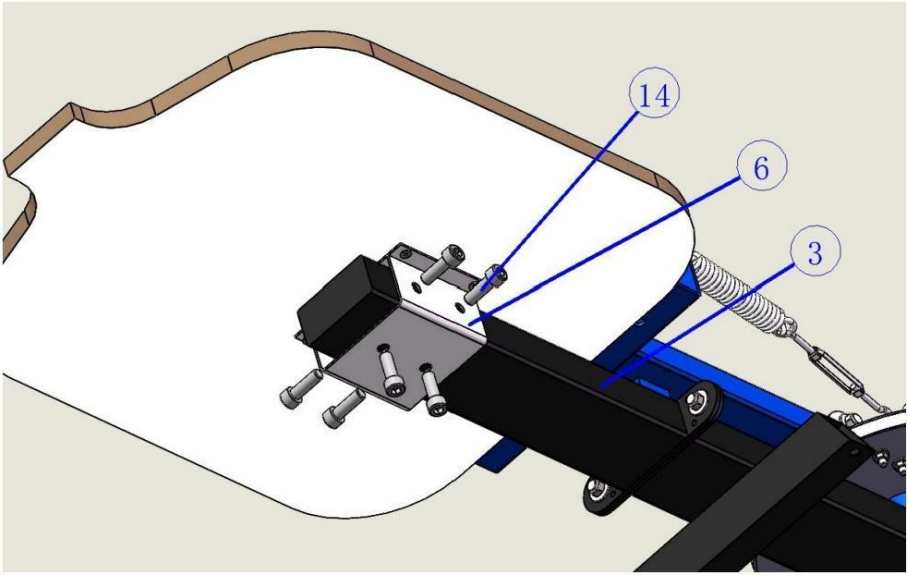


1 3.Verrouiller le douille tête capuchon vis (13) sur le base disque(comme montré dans le figure) , et bâton le feutre coussinet (21) à le tête fin de le douille tête Vis à

tête cylindrique (13). Utiliser outil clé 14-17(一)


Numéro de série	Nom des accessoires	Quantité
13	Vis à tête cylindrique creuse M8X30	4
21	coussinet en feutre	4

Numéro de série	Nom de l'outil	Image
je	Clé 14-17	

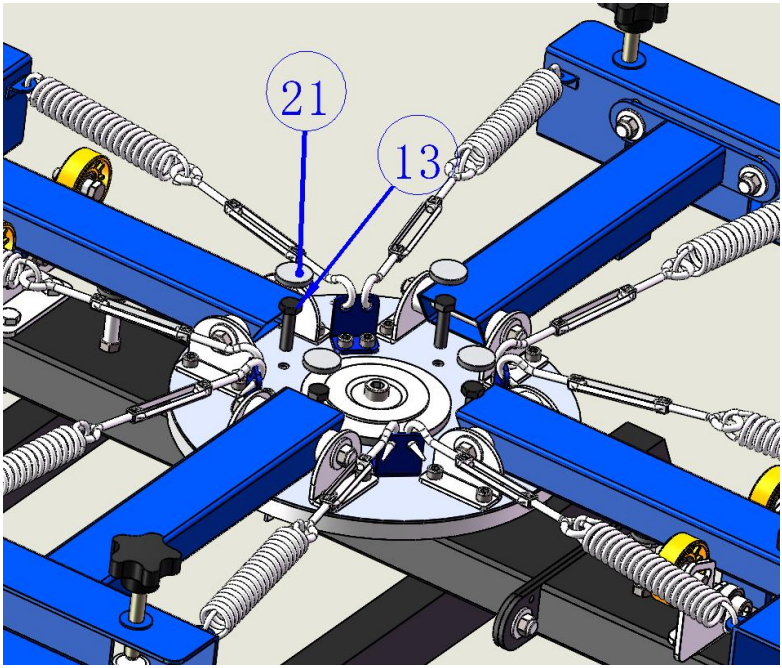

Liste des accessoires

Numéro de série	Nom	Image	Qté	Sac n°
1	base		1	
2	bras d'impression		4	
3	barre de support de table		1	
4	siège de positionnement		2	
5	pince à écran		4	
6	support métallique		2	
7	assiette en bois		2	
8	Printemps plaque		4	②
9	Vis à tête fraisée M4X8		8	④


Numéro de série	Nom	Image	Qté	Sac n°
11	vis à tête creuse M6X16		24	②
12	Écrou à bride M6		24	②
13	Vis hexagonale extérieure M8X30		4	②
14	vis à tête creuse M10X25		12	⑥
15	Vis hexagonale extérieure M10X55		2	①
16	Vis à collet carré M10 x 20		12	①
17	Joint d'étanchéité M10		12	⑤
18	Extérieur hexagone mut M10		14	⑤
19	Poignée cinq étoiles		8	④

10	Auto-application vis M4X12		12	⑥	20	Comprimés		8	④

Liste des accessoires				
Numéro de série	Nom	Image	Quantité	Sac n°
21	coussinet en feutre		6	①②
22	crochet		8	③
23	Printemps		8	③
24	Long barre de support de table		1	
25				
26				

Liste d'outils				
Numéro de série	Nom	Image	Quantité	Sac n°
je	Clé 14-17		1	
II	Croix tournevis		1	
III	clé ouverte M10		1	
IV	clé plate M8		1	
V	Clé à douille hexagonale M10		1	
VI	Clé à douille hexagonale M6		1	

	articles	Description
1	Nom	machine de sérigraphie
2	Modèle	NS402-S
3	Paramètre du produit	Couleurs d'impression : 4, Position de travail : 2

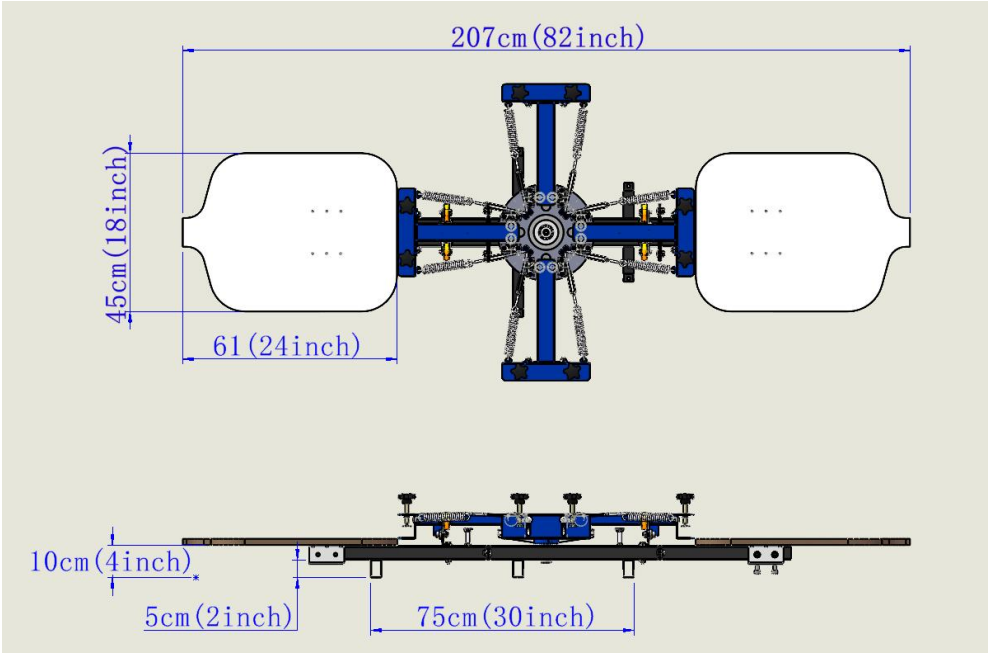



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Siebdruckmaschine
MODELL: NS 4 0 2 - S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Screen printing machine

MODELL: NS 4 0 2 - S

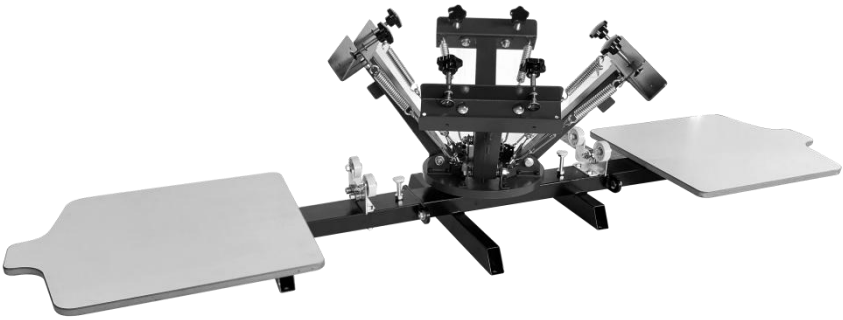

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Dieses Symbol, das vor einem Sicherheitshinweis steht, kennzeichnet eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte stets die unten stehenden Empfehlungen.
	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

 **WARNUNG** : Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen, die dieser Maschine beiliegen. Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

Stellen Sie die Maschine während des Betriebs auf eine stabile, ebene und trockene Oberfläche.

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Es eignet sich für verschiedene Produktions- und Verarbeitungsbetriebe wie Siebdruckereien, Werbeagenturen, Elektronikteilehersteller, Schreibwaren- und Geschenkartikelhersteller, Hersteller von Eisenwaren und Kunststoffprodukten, Glas- und Keramikfabriken usw. Es ist auch geeignet für kleine Druckereien, Einzelstudios und private Gewerbebetriebe mit eigenem Druckbedarf sowie für professionelle Druckfachkräfte, technische Mitarbeiter und Angestellte mit grundlegenden Kenntnissen im Umgang mit Druckmaschinen.

Produktverwendungsumgebung : Umgebungstemperatur : 5℃ -35 ℃, hohe Temperaturen, niedrige Temperaturen und Umgebungen mit drastischen Temperaturschwankungen vermeiden;
Relative Luftfeuchtigkeit: 30-75 % ohne Kondensation, von feuchten, nebligen und durchnässten Gebieten fernhalten;
Aufstellungsort: Stabiler, ebener und trockener, harter Untergrund/Arbeitstisch in Innenräumen; von Vibrationsquellen, offenem Feuer sowie brennbaren und explosiven Materialien fernhalten;
Weitere Anforderungen: Gut belüfteter Arbeitsbereich, Umgebungen mit Staub und korrosiven Gasen vermeiden; im Arbeitsbereich einen Arbeitsbereich von ≥0,5 m² vorhalten.
Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
Diese Siebdruckmaschine eignet sich für den Siebdruck auf flachen Materialien. Sie druckt Texte, Muster und Logos auf verschiedene flache Substrate wie Kunststoff, Metall, Glas, Papier, Acryl, Keramik, Leder und Holzplatten. Sie findet breite Anwendung im Seriendruck und der Verarbeitung von Elektronikbauteilen, Geschenkverpackungen, Werbeschildern, Schreibwaren und Geschenkartikeln, Hardwarezubehör, Kunststoff- und Glasprodukten sowie weiteren Produkten. Sie ist für die Klein- und Mittelserienfertigung sowie für individuelle Druckaufträge geeignet, kompatibel mit allen gängigen Siebdruckfarben und erfüllt die Druckprozessstandards verschiedener Branchen.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen genau.
Demontage, Modifizierung oder Reparatur durch Laien ist verboten, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
Treffen Sie geeignete persönliche Schutzmaßnahmen und tragen Sie während der Benutzung Schutzausrüstung, um Verletzungen zu vermeiden.
Nicht in feuchten, brennbaren oder explosionsgefährdeten Umgebungen verwenden. Von Feuer und Kindern fernhalten.
Prüfen Sie das Werkzeug vor Gebrauch. Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn Beschädigungen, Lockerheit oder sonstige Auffälligkeiten festgestellt werden.

Um Schäden oder Gefahren zu vermeiden, darf das Werkzeug nicht über seinen angegebenen Anwendungsbereich oder seine zulässige Belastbarkeit hinaus verwendet werden.
Konzentriere dich bei der Arbeit. Arbeite nicht, wenn du müde, betrunken oder unter Medikamenteneinfluss bist.
Reinigen, pflegen und lagern Sie das Werkzeug nach Gebrauch ordnungsgemäß, um Kollisionen oder Herunterfallen zu vermeiden.

Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

1. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber. Unordnung erhöht die Verletzungsgefahr.
2. Beachten Sie die Bedingungen am Arbeitsplatz. Verwenden Sie die Maschine nicht an feuchten oder nassen Orten. Setzen Sie sie keinem Regen aus. Sorgen Sie für gute Beleuchtung am Arbeitsplatz. Verwenden Sie die Maschine nicht in der Nähe von brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten.
3. Kinder fernhalten. Kinder dürfen sich niemals im Arbeitsbereich aufhalten. Sie dürfen weder Maschinen, Werkzeuge noch Verlängerungskabel bedienen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Bedienung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht ohne Aufsicht von Kindern durchgeführt werden.
4. Lagern Sie nicht benutzte Geräte. Maschinen müssen bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort gelagert werden, um Rostbildung zu verhindern. Schließen Sie Maschinen stets ab und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5. Verwenden Sie die richtige Maschine für die jeweilige Aufgabe. Versuchen Sie nicht, eine kleine Maschine oder ein Anbaugerät für die Arbeit einer größeren Industriemaschine einzusetzen. Diese Maschine wurde für bestimmte Anwendungen entwickelt. Verändern Sie diese Maschine nicht und verwenden Sie


sie nicht für Zwecke, für die sie nicht vorgesehen ist.
7. Tragen Sie angemessene Kleidung. Vermeiden Sie weite Kleidung und Schmuck, da diese sich in beweglichen Teilen verfangen können. Beim Arbeiten werden schützende, elektrisch nicht leitende Kleidung und rutschfestes Schuhwerk empfohlen. Tragen Sie eine Kopfbedeckung, um lange Haare zusammenzuhalten.
8. Maschinen sorgfältig warten. Für eine bessere und sicherere Funktion die Maschine sauber halten. Anweisungen zum Schmieren und Wechseln von Zubehörteilen befolgen. Die Maschine regelmäßig überprüfen und im Schadensfall von einem autorisierten Techniker reparieren lassen. Die Griffe müssen stets sauber, trocken und frei von Öl und Fett sein.
9. Bleiben Sie aufmerksam. Achten Sie auf Ihre Handlungen und nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand. Bedienen Sie keine Maschinen, wenn Sie müde sind.
10. Prüfen Sie auf beschädigte Teile. Vor der Inbetriebnahme der Maschine müssen alle scheinbar beschädigten Teile sorgfältig geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren und ihre vorgesehene Funktion erfüllen. Prüfen Sie die Ausrichtung und das Blockieren beweglicher Teile, ob Teile oder Befestigungselemente beschädigt sind und ob es sonstige Mängel gibt, die den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen könnten. Beschädigte Teile müssen von einem qualifizierten Techniker fachgerecht repariert oder ausgetauscht werden. Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn ein Schalter nicht ordnungsgemäß funktioniert.
11. Ersatzteile und Zubehör. Verwenden Sie bei Reparaturen ausschließlich identische Ersatzteile. Die Verwendung anderer Teile führt zum Erlöschen der Garantie. Verwenden Sie nur Zubehör, das für diese Maschine vorgesehen ist. Zugelassenes Zubehör ist bei VEVOR erhältlich.
12. Bedienen Sie die Maschine nicht, wenn Sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen. Lesen Sie die Warnhinweise auf den Medikamenten, um festzustellen, ob Ihr Urteilsvermögen oder Ihre Reaktionsfähigkeit durch die Einnahme von Medikamenten beeinträchtigt ist. Im Zweifelsfall bedienen Sie die Maschine nicht.
Warnung: Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken. Dem Bediener ist bewusst, dass


gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt integriert werden können, sondern vom Bediener selbst eingebracht werden müssen.

1. Nehmen aus Die Basis (1) und setzen Es An Die Tisch , Dann nehmen aus Die Tischstützstange (3) und setzen Es An Die base(1) und sperren Die Verriegelung Werkzeug Schlüssel 17-17 (I)mit Vierkantschraube quadratisch (16), Dichtung M10(17) und extern Sechskantmutter M 10(18).

Seriennummer	Bezeichnung des Zubehörs	Menge
16	Vierkantschraube M10x50	2
17	Dichtung M10	2
18	Äußere Sechskantmutter M10	2

Seriennummer	Werkzeugname	Bild
ICH	Schraubenschlüssel 14-17	

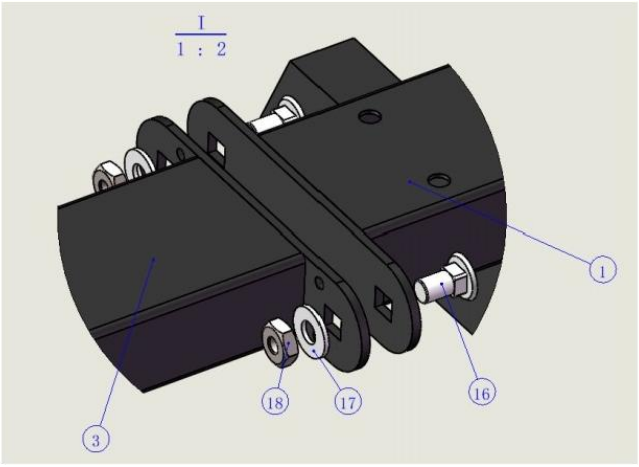

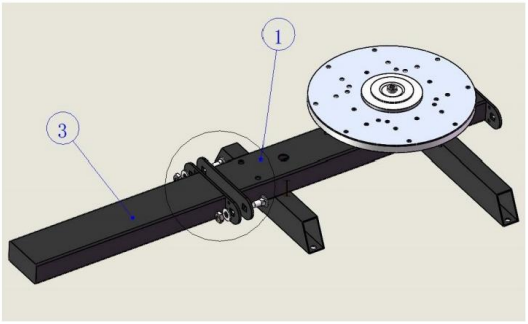


2. Setzen den Positionierungssitz (4) auf Die Quadrat Rohr von Die Basis(1), Thread Es aus Spitze Zu unten mit Die extern Hexagon schrauben M 8X55 und sperren Die andere Ende mit Die extern Hexagon Nuss M8. Setzen Die äußere Hexagon schrauben M10X55(15) auf Die äußere Hexagon Nuss M 10(18) und Faden Die schrauben Kopf 40 mm aus Die Base Quadrat Rohr aus Spitze Zu unten , Dann sperren Die äußere Hexagon Nuss M10 (18)onto Die Base Quadrat Rohr In umkehren.

Seriennummer	Bezeichnung des Zubehörs	Menge

15	Außensechskantschraube M10x55	1
18	Äußere Sechskantmutter M10	1
21	Filzpolster	1


Seriennummer	Werkzeugname	Bild
ICH	Schraubenschlüssel 14-17	

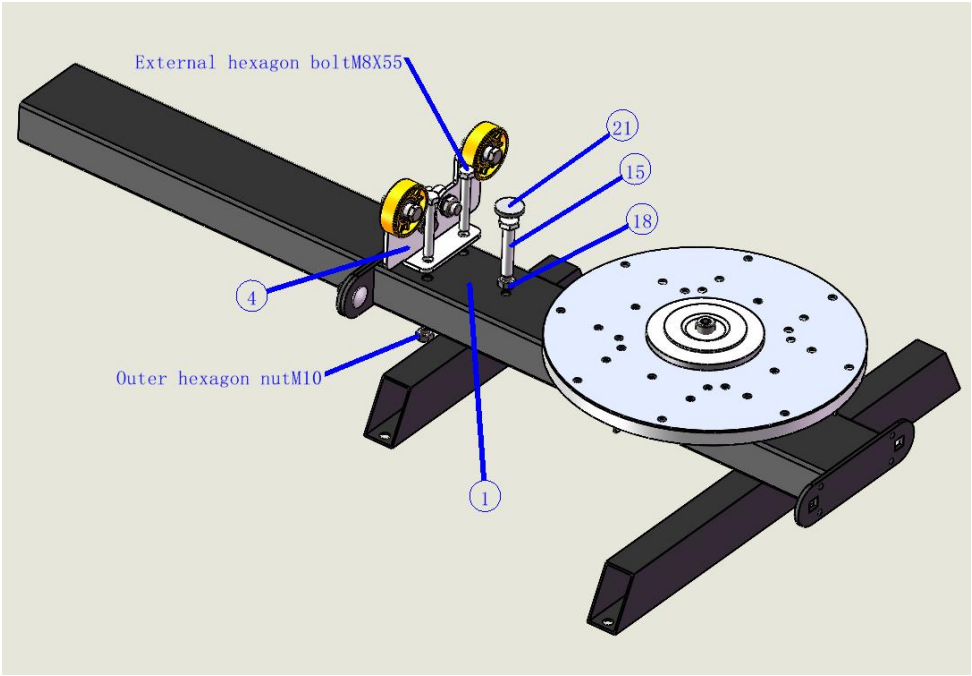

3. Setzen Sie Die Druckarm (2) an Die Scheibe von Die base(1) und sperren Es mit Die sechseckig Buchse schrauben M6X16(1 1) und Flansch Nuss M 6

Seriennummer	Bezeichnung des Zubehörs	Menge
11	Innensechskantschraube M6x16	16
12	Flanschmutter M6	16

Seriennummer	Werkzeugname	Bild
ICH	Schraubenschlüssel 14-17	
VI	Sechskant-Steckschlüssel M6	

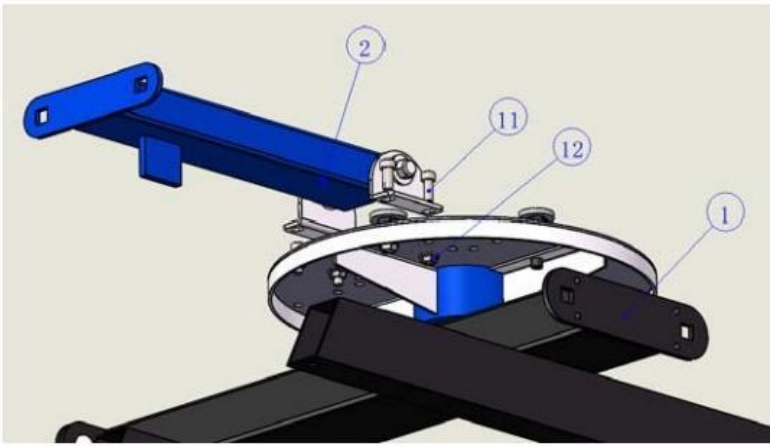




4. Nehmen Die Siebklemme (5) und Stock Es Zu Die Druckarm (2), einfügen Es hinein Die Druckarm (2) Loch aus Die Siebklemme (5) mit Wagen schrauben Quadrat M 10X50(16), Abdeckung Die andere Ende mit Dichtung M10 (17), dann sperren Die äußere Hexagon Nuss M10(18) und Dann sperren Es mit Schlüssel 14- 17(一)

Seriennummer	Bezeichnung des Zubehörs	Menge
16	Vierkantschraube M10x50	8
17	Dichtung M10	8
18	Äußere Sechskantmutter M10	8


Seriennummer	Werkzeugname	Bild
ICH	Schraubenschlüssel 14-17	

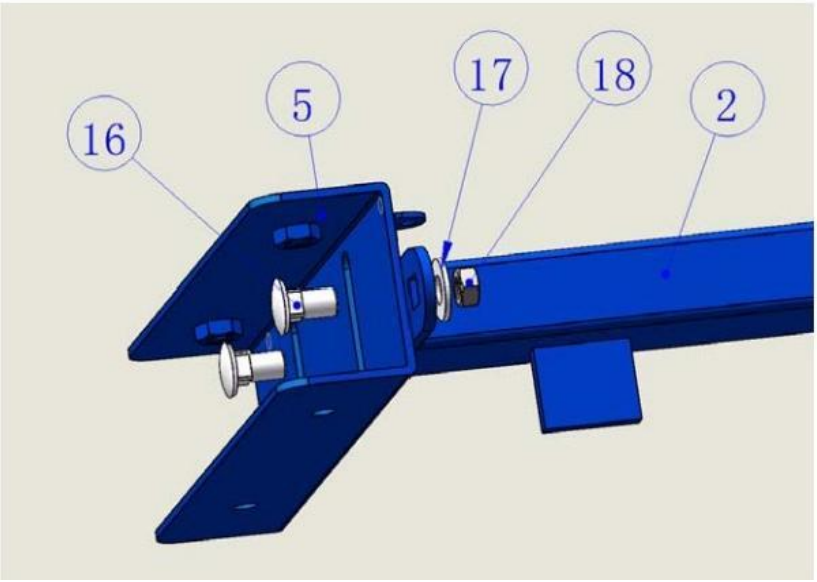

5. Sperre Die Fünf Sterne handle(19)into Die Siebklemme (5) mit A Tiefe von 20 mm , Abdeckung Die Tablettierung (20) und Dann verwenden A kreuzen Schraubendreher (2) Zu sperren Die Tablettierung (20)on Die Fünf Sterne handle(19)with A kreuzen Senkkopf schrauben M4X8(9) von Die klein Loch bei Die untere Ende von die Siebklemme (5)

Seriennummer	Bezeichnung des Zubehörs	Menge
10	Kreuzschlitz-Senkkopfschraube M4x8	8
19	Fünf-Sterne-Handle	8
20	Tablettierung	8

Seriennummer	Werkzeugname	Bild
II	Kreuzschlitzschraubendreher	

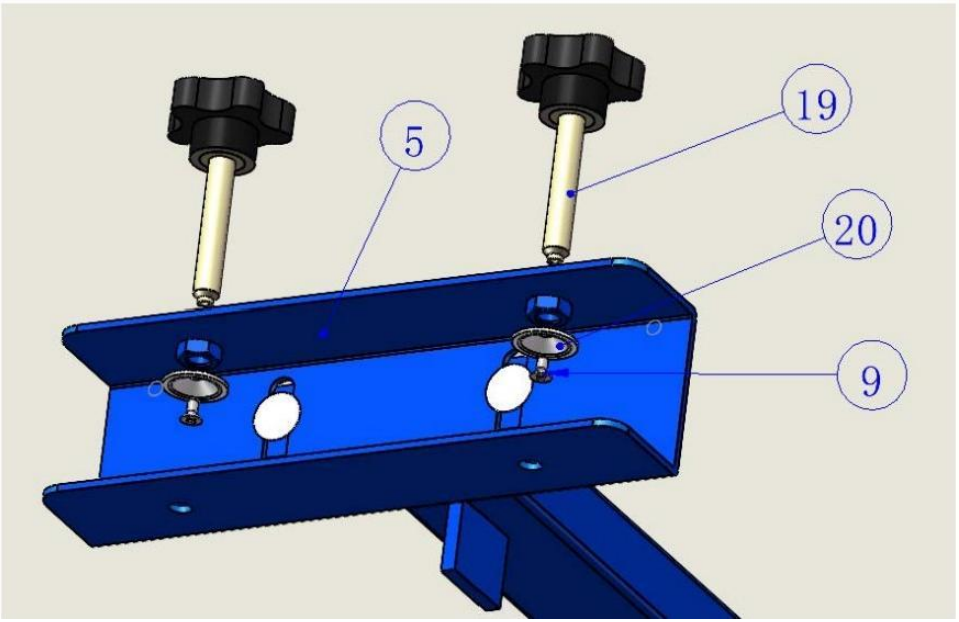



6. Setzen Die Frühling Haken Platte (8) Die Base Disc und sperren Es mit Die sechseckig Buchse schrauben M6x16 Und Flansch Nuss M6

Seriennummer	Bezeichnung des Zubehörs	Menge

11	Innensechskantschraube M6x16	8
12	Flanschmutter M6	8


Seriennummer	Werkzeugname	Bild
ICH	Schraubenschlüssel 14-17	
VI	Sechskant-Steckschlüssel M6	

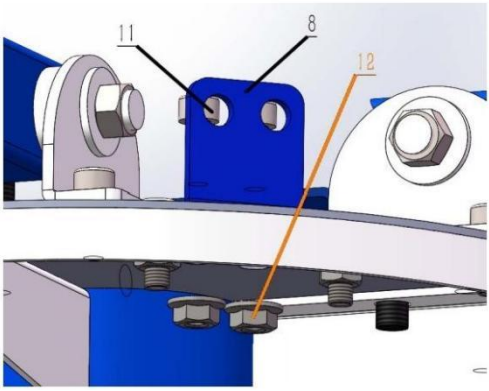

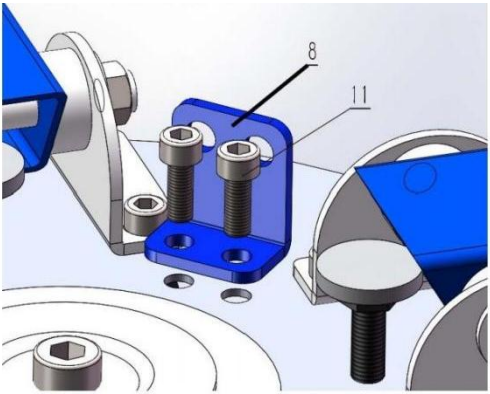

7. Hängen Die Frühling (23) am Die Bildschirmklemme (5), Aufhängung Die süchtig Ende von Die Haken (22) An Die Frühling Haken Platte (8), Haken Die Schleife Ende von Die Haken (22) mit Die Frühling (23), Und Dann Ebene Die Arm Unterstützung

Seriennummer	Bezeichnung des Zubehörs	Menge
22	Haken	8
2 3	Frühling	8

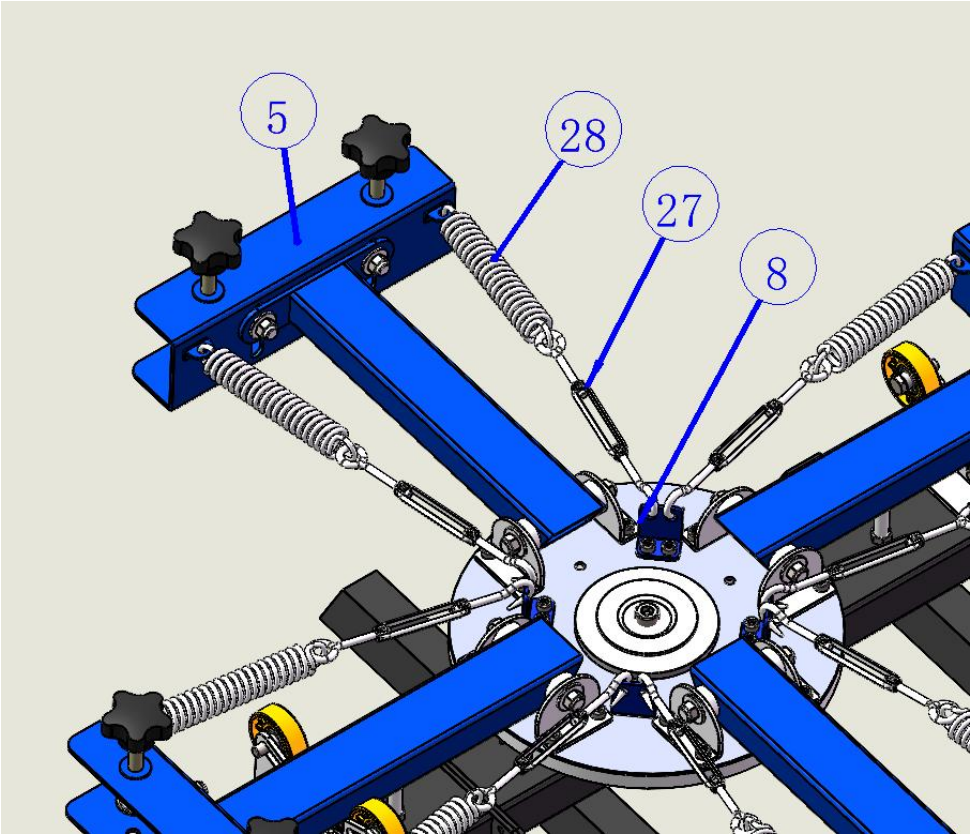


8. Nehmen Die Holzplatte (7) und setzen Es An Die Tisch mit Die Loch gegenüber hoch, dann nehmen die Metallhalterung (6) und setzen Es An Die Holzplatte (7) Und Gesicht Die Loch , Dann nehmen Die kreuzen

Schraubendreher (2) und setzen Die kreuzen Senkkopf Kopf Klopfen schrauben M4X12(11)-Fläche Die Loch und sperren Die Metallhalterung (6) auf Die Holz Tafel (7).

Seriennummer	Bezeichnung des Zubehörs	Menge
11	Kreuzschlitz-Senkkopf-Blechschraube M4x16	6

Seriennummer	Werkzeugname	Bild
II	Kreuzschlitzschraubendreher	

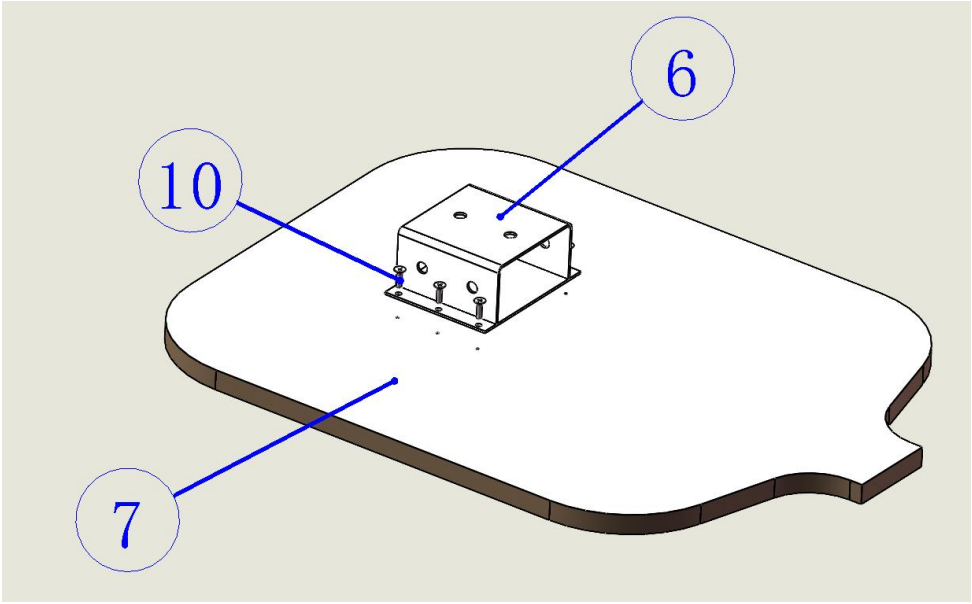


9. Einfügen Die Metallhalterung (6) Zoll Die Metallhalterung von Die Holz Platte

zusammengebaut In Schritt 8 hinein Die Tischstützstange (3) und Dann einfügen Die Innensechskant schrauben M 1 0 X 30(14) in die Zahnloch von Die Metallhalterung (6) und Dann verwenden Die Buchse Kopf Schlüssel M10 (fünf) bis sperren Die Buchse Kopf schrauben M 1 0 X 25(14

Seriennummer	Bezeichnung des Zubehörs	Menge
14	Innensechskantschraube M10x25	6


Seriennummer	Werkzeugname	Bild
V	Sechskant-Steckschlüssel M10	

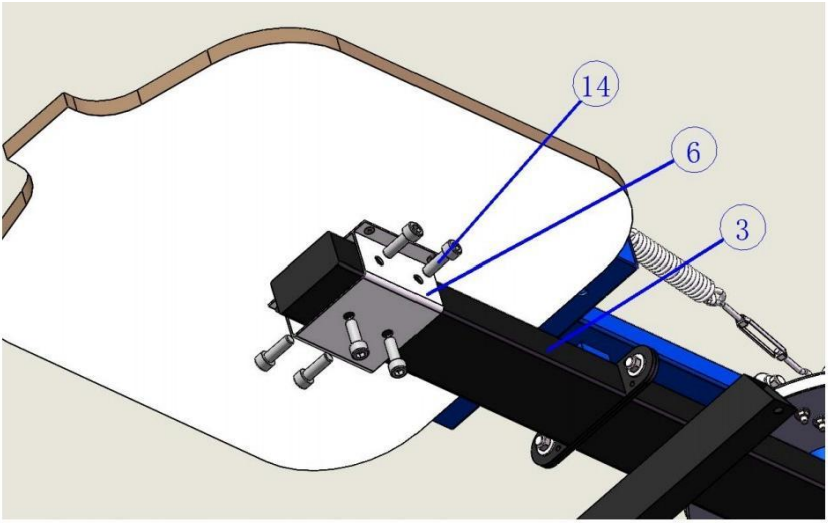

10. Platz Die Positionierungssitz (4) auf Die Quadrat Rohr von Die lang Arm Sitzplatz (24) und Faden Es aus Spitze Zu unten mit Die extern Hexagon schrauben M 8X55 , und sperren Die andere Ende mit Die extern Hexagon Nuss M 8. Setzen Die äußere hexag on schrauben M10X55(15) auf Die äußere Hexagon Nuss M10(18) und Faden Die schrauben Kopf 40 mm aus Die Base Quadrat aus Spitze Zu unten , dann sperren Die äußere Hexagon Nuss M10(18) auf Die Base Quadrat

Seriennummer	Bezeichnung des Zubehörs	Menge
15	Außensechskantschraube M10x55	1
18	Äußere Sechskantmutter M10	1
21	Filzpolster	1


Seriennummer	Werkzeugname	Bild
ICH	Schraubenschlüssel 14-17	

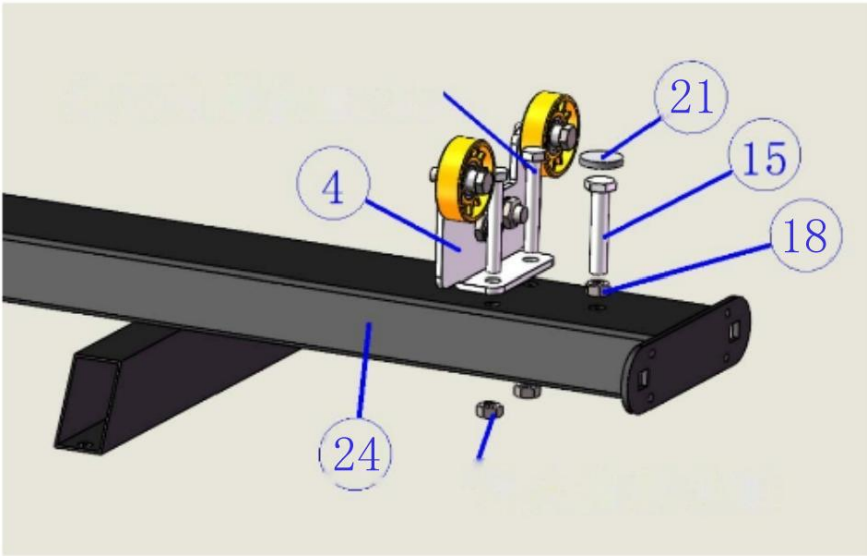

11. Verbinden Die lang Arm Basis (24) hergestellt In Die vorherige Schritt mit Die Basis (1) und sperren Die Verriegelung Werkzeug Zaunkönig 17-17(一)mit Vierkantschraube Quadrat (16), Dichtung M 10(17) und extern Hexagon Nuss M10(18)

Seriennummer	Bezeichnung des Zubehörs	Menge
16	Vierkantschraube M1 0 x 50	2
17	Dichtung M10	2
18	Äußere Sechskantmutter M10	2


Seriennummer	Werkzeugname	Bild
ICH	Schraubenschlüssel 14-17	

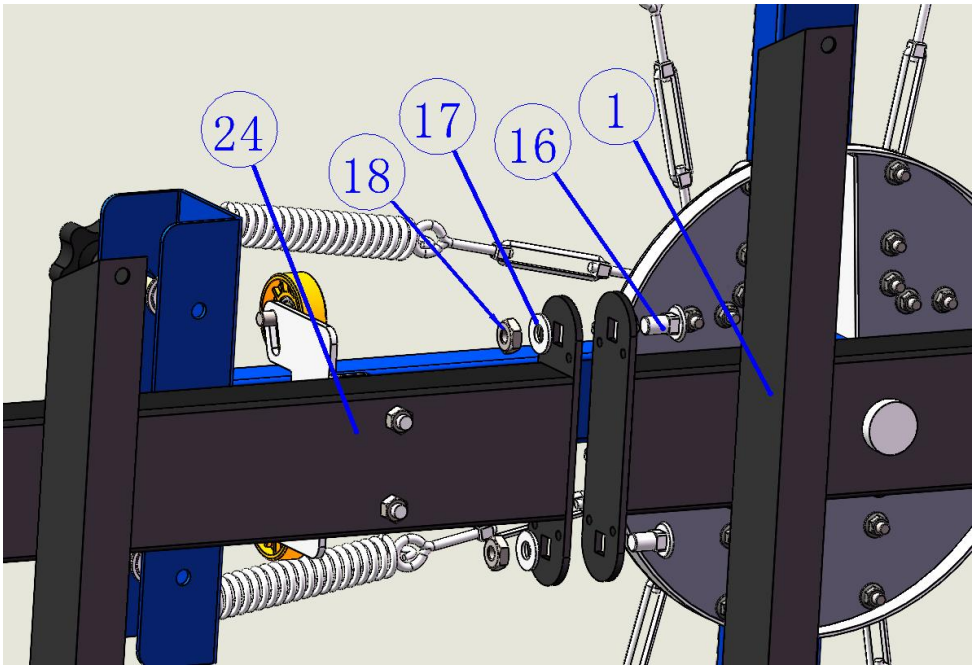

12. Einfügen Die Metallhalterung (6) Zoll Die Metallhalterung von Die Holz Palette zusammengebaut In Schritt 8 hinein Die Tischstützstange (3) und Dann einfügen Die Buchse Kopf schrauben M10X30(14) in Die Zahn Loch von Die Metallhalterung (6). Dann verwenden Die Buchse Kopf Schlüssel M10 (fünf) bis sperren Die Buchse Kopf schrauben M1 0 X25(14)

Seriennummer	Bezeichnung des Zubehörs	Menge
14	Innensechskantschraube M10x25	6


Seriennummer	Werkzeugname	Bild
V	Sechskant-Steckschlüssel M10	


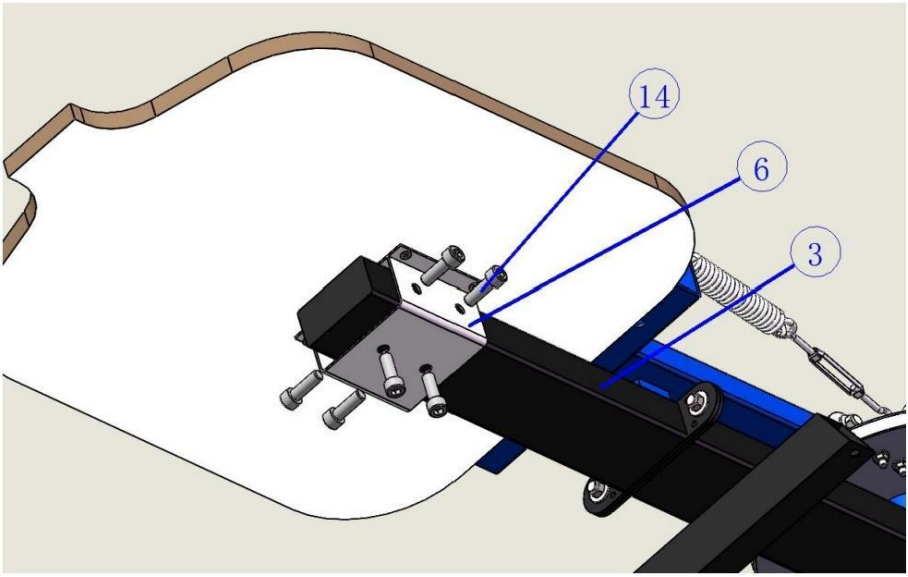


1 3. Verriegeln Die Buchse Kopf Kappe Schraube (13) auf Die Base Disc(as) gezeigt In Die Abbildung) und Stock Die gefühlt Pad (21) bis Die Kopf Ende von Die Buchse Kopf Kappenschraube (13). Verwenden Sie Werkzeug Schlüssel 14-17(一)

Seriennummer	Bezeichnung des Zubehörs	Menge
13	Innensechskantschraube M8x30	4
21	Filzpolster	4

Seriennummer	Werkzeugname	Bild
ICH	Schraubenschlüssel 14-17	

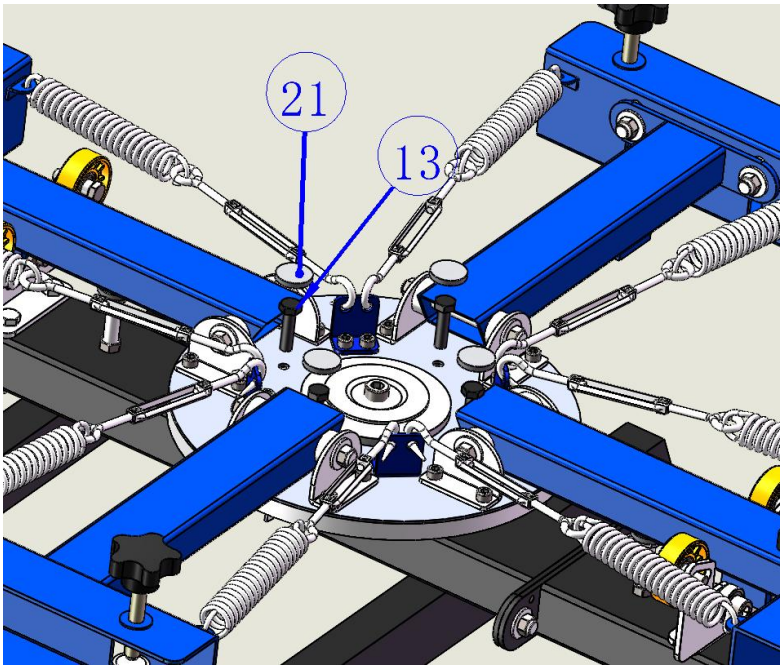

Zubehörliste									
Seriennummer	Name	Bild	Menge	Beutelnummer	Seriennummer	Name	Bild	Menge	Beutelnummer
1	Base		1		11	Innensechskantschraube M6x16		24	②
2	Druckarm		4		12	Flanschmutter M6		24	②
3	Tischstütze		1		13	Außensechskantschraube M8x30		4	②

4	Positionierungssitz		2	
5	Siebklemme		4	
6	Metallhalterung		2	
7	Holzplatte		2	
8	Frühling Platte		4	②
9	Senkkopfschraube M4x8		8	④
10	Selbst-Apping Schraube M4x12		12	⑥

14	Innensechskantschraube M10x25		12	⑥
15	Außensechskantschraube M10x55		2	①
16	Vierkantschraube M10 x 20		12	①
17	Dichtung M10		12	⑤
18	Äußere hexagon mut M10		14	⑤
19	Fünf-Sterne-Handle		8	④
20	Tablettierung		8	④


Zubehörliste				
Seriennummer	Name	Bild	Menge	Beutelnummer
21	Filzpolster		6	① ②

Werkzeugliste				
Seriennummer	Name	Bild	Menge	Beutelnummer
ICH	Schlüssel 14-17		1	

22	Haken		8	③
23	Frühling		8	③
24	Lang Tischstütze		1	
25				
26				

II	Kreuzen Schrauben dreher		1	
III	offener Schrauben schlüssel M10		1	
IV	Maulschlüssel M8		1	
V	Sechskant-Steckschlüssel M10		1	
VI	Sechskant-Steckschlüssel M6		1	

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Siebdruckmaschine
2	Modell	NS402-S
3	Produktparameter	Druckfarben: 4, Arbeitspositionen: 2

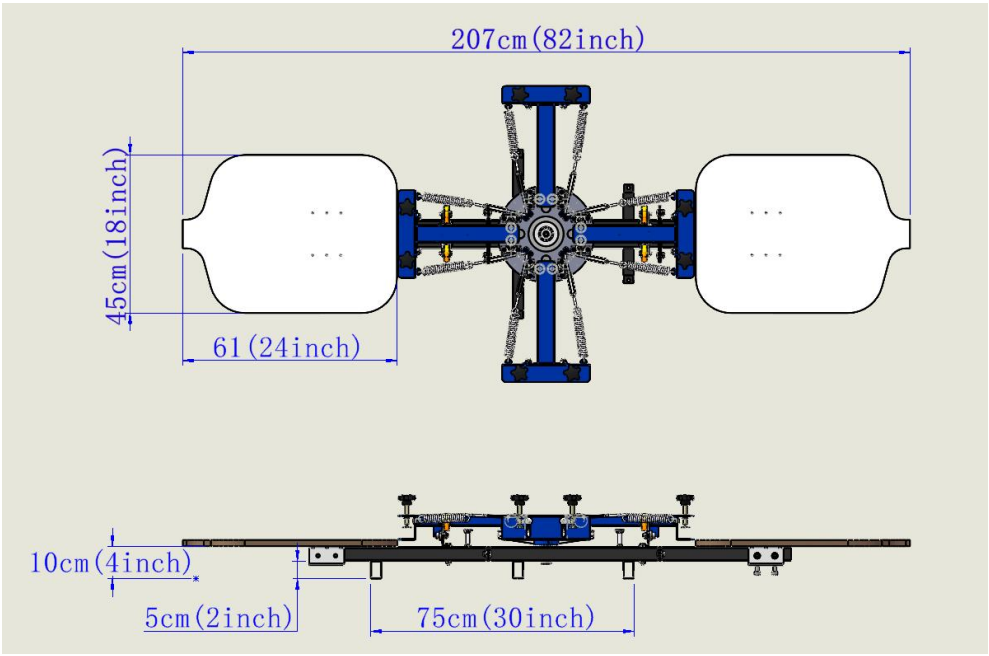
207cm(82inch)
45cm(18inch)
61(24inch)
10cm(4inch)
5cm(2inch)
75cm(30inch)



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Macchina serigrafica
MODELLO: NS 4 0 2 - S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Screen printing machine

MODELLO: NS 4 0 2 - S

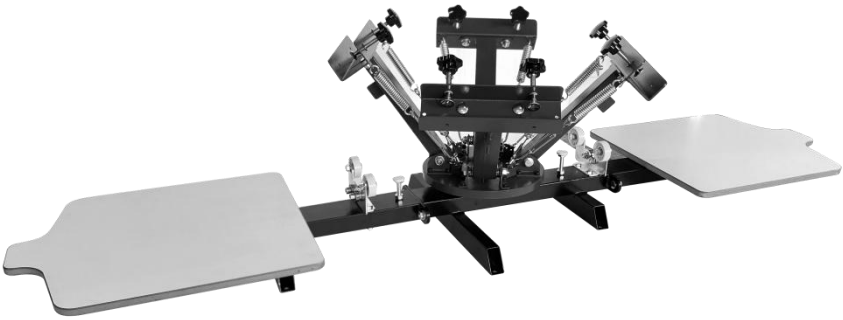

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Questo simbolo, posto prima di un'avvertenza di sicurezza, indica un tipo di precauzione, un avvertimento o un pericolo. Ignorare questo avvertimento può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, si prega di seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.
	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

 **ATTENZIONE** : Leggere attentamente tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornite con questo apparecchio. La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Durante il funzionamento, posizionare la macchina su una superficie stabile, piana e asciutta.

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

È applicabile a diverse imprese di produzione e trasformazione, come tipografie serigrafiche, aziende di produzione pubblicitaria, aziende produttrici di componenti elettronici, fabbriche di articoli di cancelleria e da regalo, fabbriche di ferramenta e prodotti in plastica, fabbriche di prodotti in vetro e ceramica, ecc. È inoltre adatto a piccole tipografie, studi imprenditoriali e singoli individui con esigenze di stampa indipendenti, nonché a operatori di stampa professionisti, tecnici di fabbrica e personale con competenze di base nell'utilizzo delle attrezzature.

Condizioni ambientali di utilizzo del prodotto : Temperatura ambiente: 5℃-35℃, evitare temperature elevate, basse temperature e ambienti con forti sbalzi di

temperatura;
Umidità relativa: 30%-75% senza condensa, tenere lontano da zone umide, nebbiose e paludose;
Luogo di installazione: Superficie interna stabile, piana e asciutta/tavolo da lavoro, tenere lontano da fonti di vibrazione, fiamme libere e materiali infiammabili ed esplosivi;
Altri requisiti: spazio operativo ben ventilato, evitare ambienti con polvere e gas corrosivi; riservare uno spazio operativo e di manutenzione di almeno 0,5 m nell'area operativa.
Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.
Questa macchina serigrafica è adatta alla serigrafia su materiali piani. Può stampare testi, motivi e loghi su diverse superfici piane come plastica, metallo, vetro, carta, acrilico, ceramica, pelle e pannelli di legno. È ampiamente utilizzata nella stampa e lavorazione in serie di componenti elettronici, confezioni regalo, insegne pubblicitarie, articoli di cancelleria e da regalo, accessori hardware, prodotti in plastica, prodotti in vetro e altri prodotti. È adatta per produzioni in serie di piccole e medie dimensioni e per esigenze di stampa personalizzate, è compatibile con tutti i tipi di inchiostri serigrafici convenzionali e soddisfa gli standard di processo di stampa di vari settori.
Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e utilizzare l'apparecchio attenendosi scrupolosamente alle istruzioni.
Lo smontaggio, la modifica o la riparazione da parte di personale non qualificato sono vietati per evitare danni o lesioni.
Adottate le opportune misure di protezione individuale e indossate i dispositivi di protezione durante l'uso per prevenire infortuni.
Non utilizzare in ambienti umidi, infiammabili o esplosivi. Tenere lontano da fiamme libere e dalla portata dei bambini.
Ispezionare l'utensile prima dell'uso. Interrompere immediatamente l'utilizzo in caso di danni, allentamenti o anomalie.
Non utilizzare l'utensile oltre il suo ambito di utilizzo o la sua capacità di carico specificati per evitare danni o pericoli.
Mantieni la concentrazione durante il lavoro. Non lavorare se sei stanco, ubriaco o sotto l'effetto di farmaci.

Dopo l'uso, pulire, manutenere e riporre correttamente l'utensile per evitare urti o cadute.

Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per riferimento futuro.


1. Mantieni pulita l'area di lavoro. Gli spazi disordinati aumentano il rischio di infortuni.
2. Osservare le condizioni dell'area di lavoro. Non utilizzare la macchina in luoghi umidi o bagnati. Non esporre alla pioggia. Mantenere l'area di lavoro ben illuminata. Non utilizzare la macchina in presenza di gas o liquidi infiammabili.
3. Tenere i bambini lontani. I bambini non devono mai essere ammessi nell'area di lavoro. Non permettere loro di maneggiare macchinari, utensili o prolunghe. Questo macchinario può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, purché siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
4. Conservare le attrezzature inattive. Quando non vengono utilizzate, le macchine devono essere riposte in un luogo asciutto per evitare la formazione di ruggine. Chiudere sempre a chiave le macchine e tenerle fuori dalla portata dei bambini.
5. Utilizzare la macchina adatta al lavoro. Non tentare di forzare una piccola macchina o un accessorio a svolgere il lavoro di una macchina industriale più grande. Questa macchina è stata progettata per applicazioni specifiche. Non modificarla e non utilizzarla per scopi diversi da quelli per cui è stata progettata.
7. Indossare un abbigliamento adeguato. Non indossare abiti larghi o gioielli, poiché potrebbero impigliarsi nelle parti in movimento. Si raccomanda di indossare indumenti protettivi non conduttivi e calzature antiscivolo durante il lavoro. Indossare una cuffia o un copricapo per tenere a bada i capelli lunghi.
8. Manutenere le macchine con cura. Mantenere le macchine pulite per prestazioni migliori e più sicure. Seguire le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione degli accessori. Ispezionare periodicamente le macchine e, in caso di danni, farle riparare da un tecnico autorizzato. Le maniglie devono essere


mantenute pulite, asciutte e prive di olio e grasso in ogni momento.
9. Resta vigile. Fai attenzione a ciò che fai e usa il buon senso. Non utilizzare alcun macchinario quando sei stanco.
10. Verificare la presenza di parti danneggiate. Prima di utilizzare qualsiasi macchina, qualsiasi parte che appaia danneggiata deve essere attentamente controllata per accertarsi che funzioni correttamente e svolga la funzione prevista. Verificare l'allineamento e l'eventuale bloccaggio delle parti mobili; la presenza di parti o dispositivi di fissaggio rotti; e qualsiasi altra condizione che possa compromettere il corretto funzionamento. Qualsiasi parte danneggiata deve essere riparata o sostituita da un tecnico qualificato. Non utilizzare la macchina se un interruttore non si accende e spegne correttamente.
11. Ricambi e accessori. Durante la manutenzione, utilizzare esclusivamente ricambi identici. L'utilizzo di ricambi diversi invaliderà la garanzia. Utilizzare solo accessori progettati per l'uso con questa macchina. Gli accessori approvati sono disponibili presso VEVOR.
12. Non utilizzare l'apparecchio se si è sotto l'effetto di alcol o droghe. Leggere le etichette di avvertenza sulle prescrizioni per determinare se il giudizio o i riflessi sono compromessi dall'assunzione di farmaci. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio.
Attenzione: le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni descritte in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. L'operatore deve comprendere che il buon senso e la prudenza sono fattori che non possono essere integrati in questo prodotto, ma devono essere forniti dall'operatore stesso.

1. Prendere fuori IL base (1) e Mettere Esso SU IL tavolo , Poi Prendere fuori IL barra di supporto del tavolo (3) e Mettere Esso SU IL base(1),e serratura IL chiusura attrezzo chiave 17-17 (I)con bullone a collo quadrato quadrato(16),guarnizione M10(17) e esterno dado esagonale M 10(18).

Numero di serie	Nome degli accessori	Quantità
16	bullone a collo quadro M10X50	2
17	Guarnizione M10	2
18	Dado esagonale esterno M10	2

Numero di serie	Nome dello strumento	Immagine
IO	Chiave 14-17	

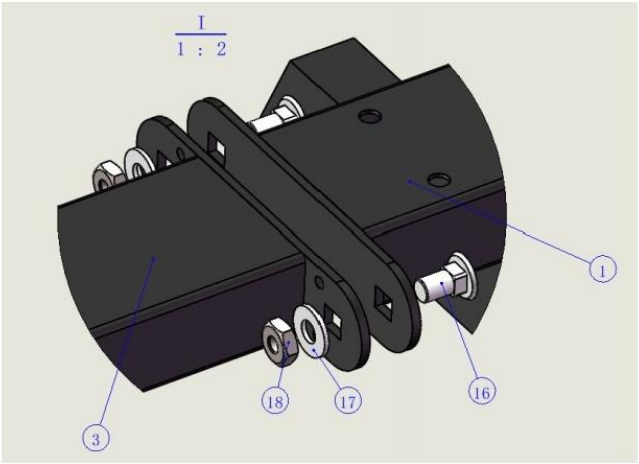


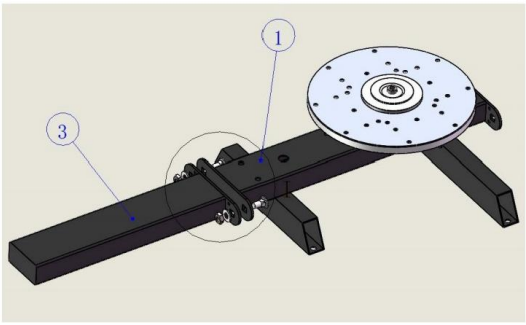

2. Mettere il sedile di posizionamento (4) su IL piazza tubo Di IL base(1),filo Esso da superiore A metter il fondo a con IL esterno esagono vite M 8X55 e serratura IL altro FINE con IL esterno esagono noce M8. Mettere IL esterno esagono vite M10X55(15) su IL esterno esagono noce M 10(18) e filo IL vite Testa 40 mm da IL base piazza tubo da superiore A metter il fondo a , Poi serratura IL esterno esagono noce M10 (18)su IL base piazza tubo In inversione.

Numero di serie	Nome degli accessori	Quantità
15	Vite esagonale esterna M10X55	1
18	Dado esagonale esterno M10	1
21	albero di feltro	1

Numero di serie	Nome dello strumento	Immagine
IO	Chiave 14-17	

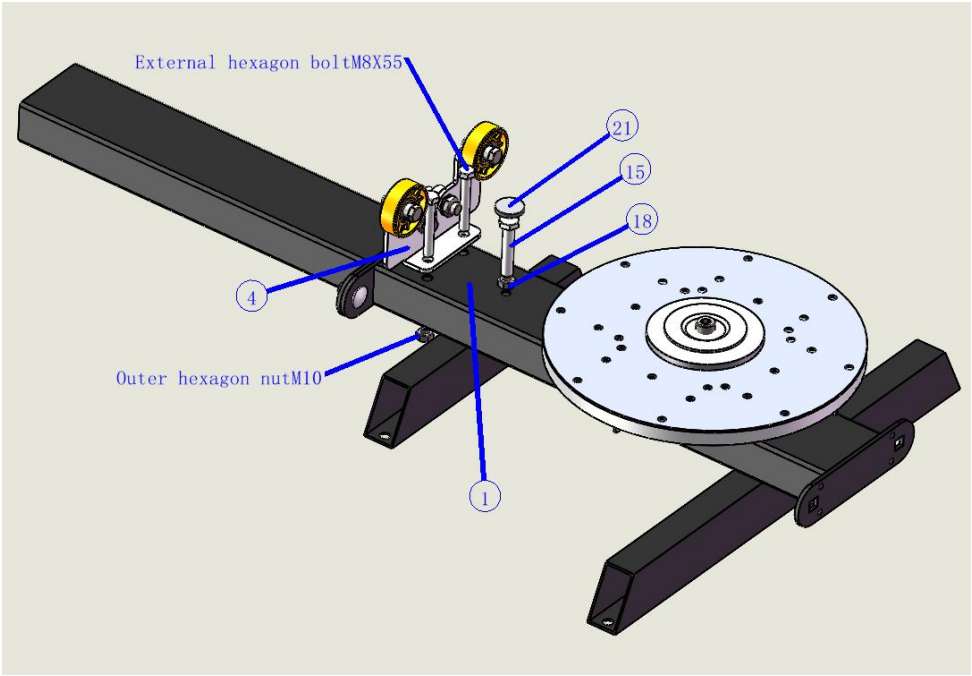


3. Metti IL braccio di stampa (2) su IL disco Di IL base(1),e serratura Esso con IL esagonale PRESA vite M6X16(1 1) e flangia noce M 6

Numero di serie	Nome degli accessori	Quantità
11	Vite a testa cilindrica con esagono incassato M6X16	16
12	Dado flangiato M6	16

Numero di serie	Nome dello strumento	Immagine
IO	Chiave 14-17	

VI	Chiave a bussola esagonale M6	

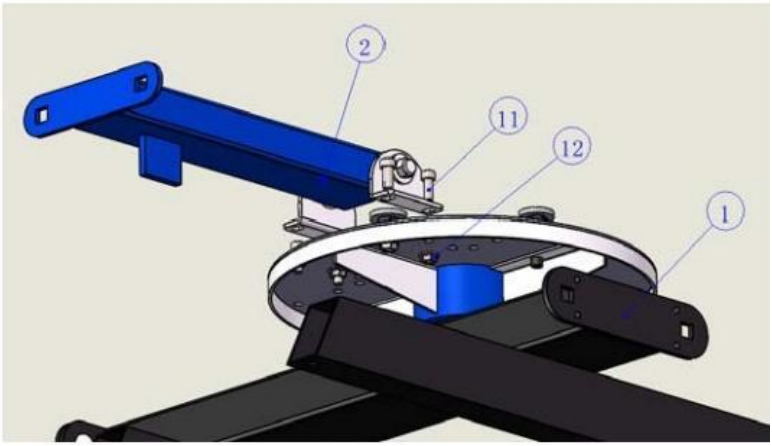




4. Prendi IL morsetto per schermo (5) e bastone Esso A IL braccio di stampa (2), inserire Esso in IL foro del braccio di stampa (2) da IL morsetto per schermo (5) con trasporto vite piazza M 10X50(16), copertura IL altro FINE con guarnizione M10 (17), quindi serratura IL esterno esagono noce M10(18),e Poi serratura Esso con chiave 14- 17(一)

Numero di serie	Nome degli accessori	Quantità
16	bullone a collo quadro M10X50	8
17	Guarnizione M10	8

18	Dado esagonale esterno M10	8

Numero di serie	Nome dello strumento	Immagine
IO	Chiave 14-17	

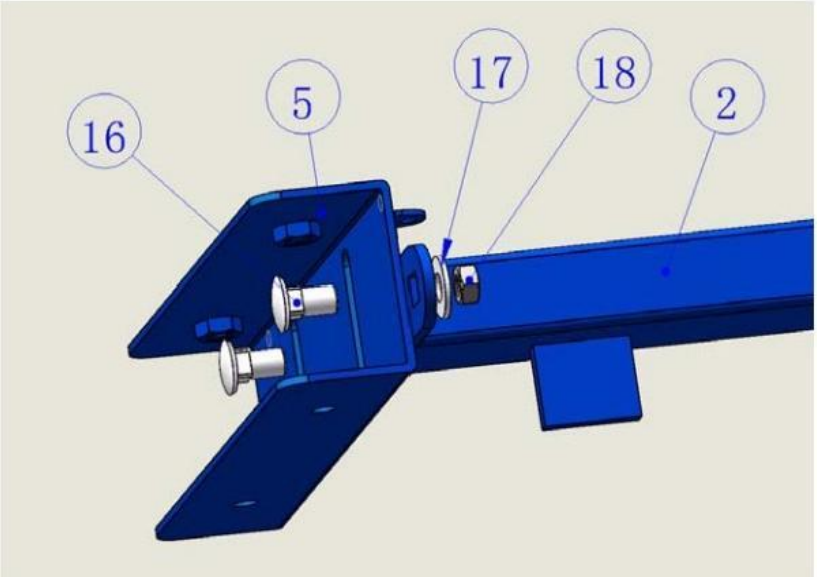


5. Blocca IL cinque stelle maneggiare(19)in IL morsetto per schermo (5) con UN profondità di 20 mm , copertura IL compresse (20), e Poi utilizzo UN attraverso cacciavite(2) A serratura IL compresse (20) su IL cinque stelle maneggiare(19)con UN attraverso svasato vite M4X8(9) da IL piccolo buco A IL inferiore FINE Di il morsetto dello schermo (5)

Numero di serie	Nome degli accessori	Quantità
10	Vite a testa svasata incrociata M4X8	8

19	Maniglia a cinque stelle	8
20	Compresse	8


Numero di serie	Nome dello strumento	Immagine
II	Cacciavite a croce	

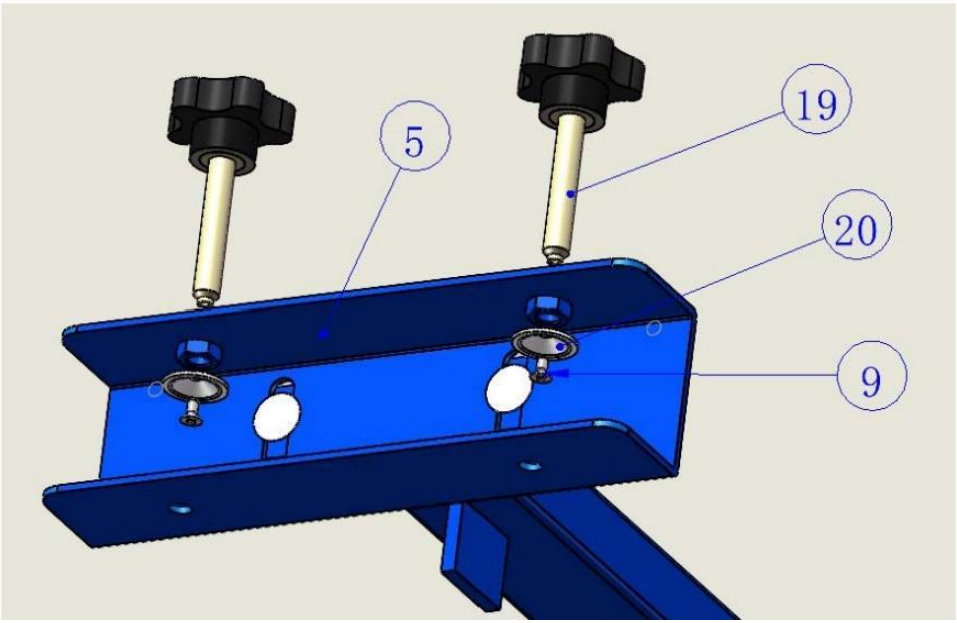


6. Metti IL primavera gancio piastra(8) su IL base disco e serratura Esso con IL esagonale PRESA vite M6X16 E flangia noce M6

Numero di serie	Nome degli accessori	Quantità
11	Vite a testa cilindrica con esagono incassato M6X16	8
12	Dado flangiato M6	8

Numero di serie	Nome dello strumento	Immagine
IO	Chiave 14-17	
VI	Chiave a bussola esagonale M6	

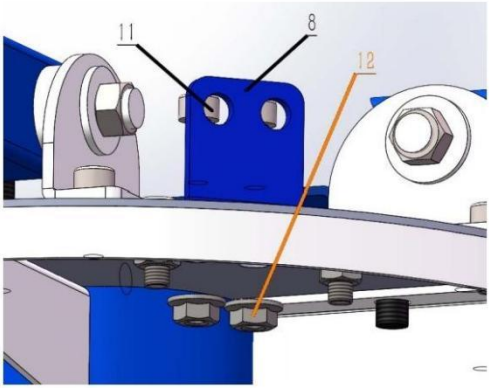


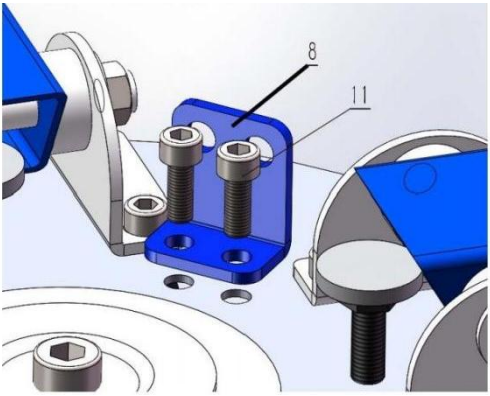

7. Appendere IL primavera (23) su IL morsetto per schermo (5), appendere IL agganciato FINE Di IL gancio (22) SU IL primavera gancio piatto te(8),gancio IL ciclo FINE Di IL gancio (22)con IL primavera(23), E Poi livello IL braccio supporto

Numero di serie	Nome degli accessori	Quantità
22	gancio	8

2 3	Primavera	8

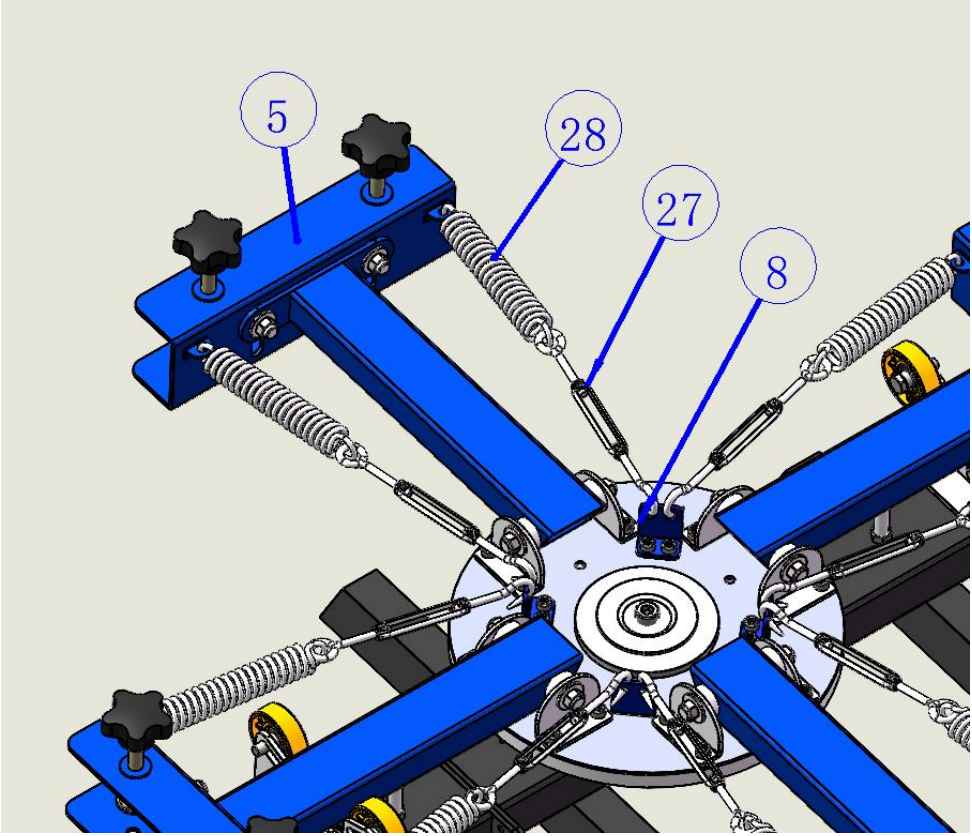


8. Prendi IL piatto di legno (7) e Mettere Esso SU IL tavolo con IL buco affrontando su, quindi Prendere la staffa metallica (6) e Mettere Esso SU IL piatto di legno (7) E viso IL buco , Poi Prendere IL attraverso cacciavite (2) e Mettere IL attraverso svasato Testa picchiettamento vite Faccia M4X12(11) IL buco e serratura IL staffa metallica (6) su IL di legno piatto (7).

Numero di serie	Nome degli accessori	Quantità

11	Vite autofilettante a testa svasata incrociata M4X16	6


Numero di serie	Nome dello strumento	Immagine
II	Cacciavite a croce	

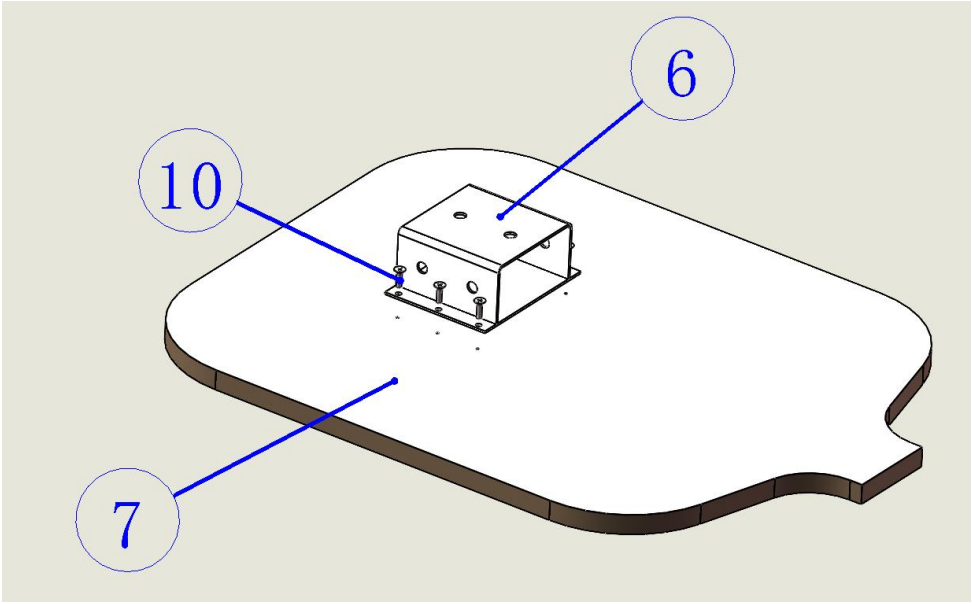

9. Inserire IL staffa metallica (6) pollici IL staffa metallica Di IL di legno piatto assemblato In fare un passo 8 in IL barra di supporto del tavolo (3), e Poi inserire IL testa a bussola vite M 1 0 X 30(14) nel cavità dentale Di IL staffa metallica (6), e Poi utilizzo IL PRESA Testa chiave M10(cinque) a serratura IL PRESA Testa vite M 1 0 X 25(14

Numero di serie	Nome degli accessori	Quantità
14	Vite a testa esagonale incassata M10X25	6

Numero di serie	Nome dello strumento	Immagine
V	Chiave a bussola esagonale M10	

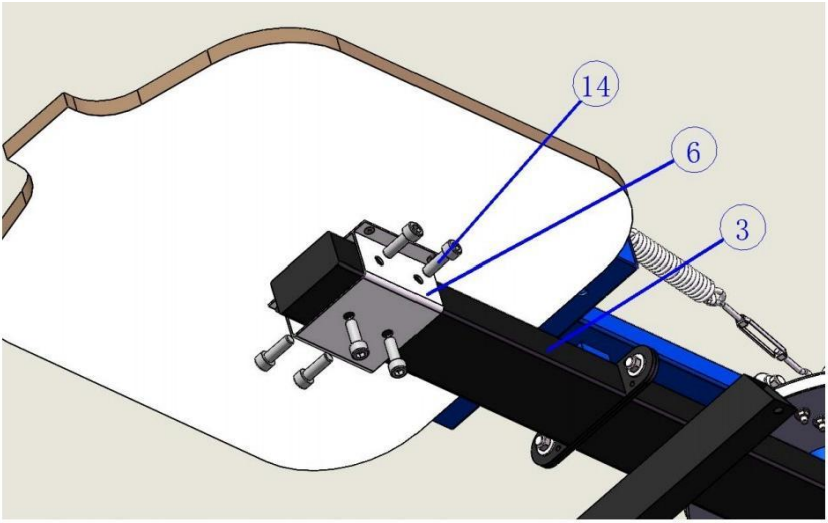


10. Luogo IL sedile di posizionamento (4) su IL piazza essere Di IL lungo braccio posto (24) e filo Esso da superiore A metter il fondo a con IL esterno esagono vite M 8X55 e serratura IL altro FINE con IL esterno esagono noce M 8. Mettere IL esterno esagono su vite M10X55(15)su IL esterno esagono noce M10(18) e filo IL vite Testa 40 mm da IL base piazza da superiore A in

basso , quindi serratura IL esterno esagono noce M10(18)su IL base piazza

Numero di serie	Nome degli accessori	Quantità
15	Vite esagonale esterna M10X55	1
18	Dado esagonale esterno M10	1
21	albero di feltro	1


Numero di serie	Nome dello strumento	Immagine
IO	Chiave 14-17	

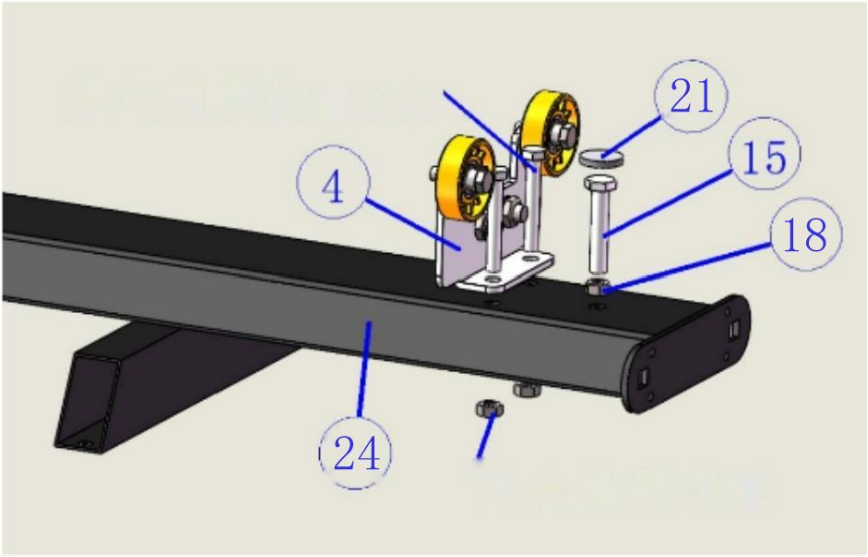

11. Connetti IL lungo braccio base (24) realizzata In IL precedente fare un passo con IL base (1), e serratura IL chiusura attrezzo scricciolo 17-17(一)con bullone a collo quadrato quadrato (16), guarnizione M 10(17) e esterno esagono noce M10(18)

Numero di serie	Nome degli accessori	Quantità
16	bullone a collo quadro M1 0 X50	2
17	Guarnizione M10	2
18	Dado esagonale esterno M10	2

Numero di serie	Nome dello strumento	Immagine
IO	Chiave 14-17	

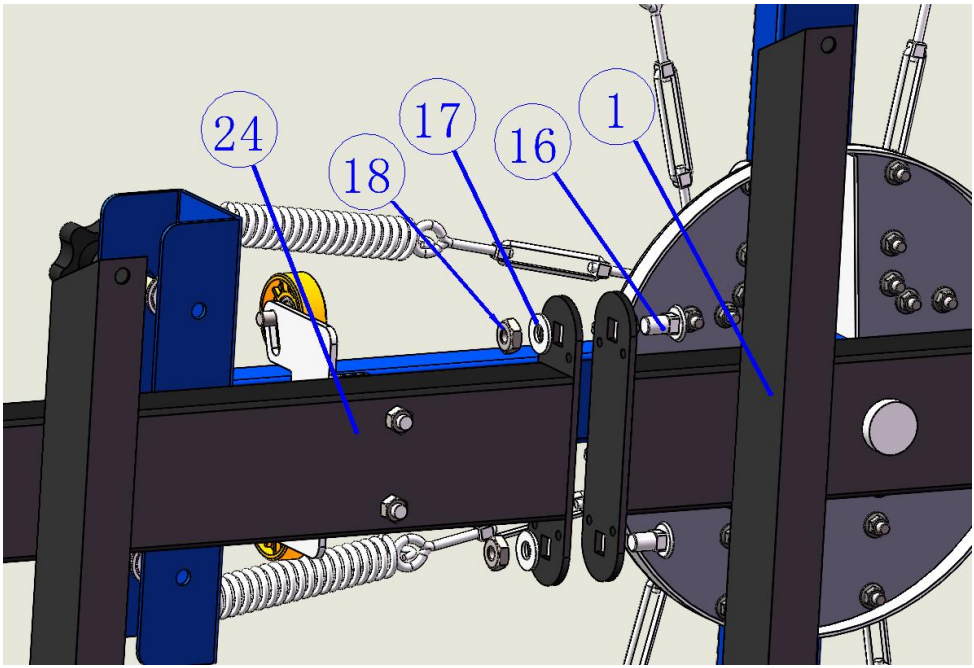


12. Inserire IL staffa metallica (6) pollici IL staffa metallica Di IL di legno pallet assemblato In fare un passo 8 in IL barra di supporto del tavolo (3), e Poi inserire IL PRESA Testa vite M10X30(14) in IL dente buco Di IL staffa metallica (6). Quindi utilizzo IL PRESA Testa chiave M10(cinque) a serratura IL PRESA Testa vite M1 0

X25(14)

Numero di serie	Nome degli accessori	Quantità
14	Vite a testa cilindrica con esagono incassato M10X25	6


Numero di serie	Nome dello strumento	Immagine
V	Chiave a bussola esagonale M10	

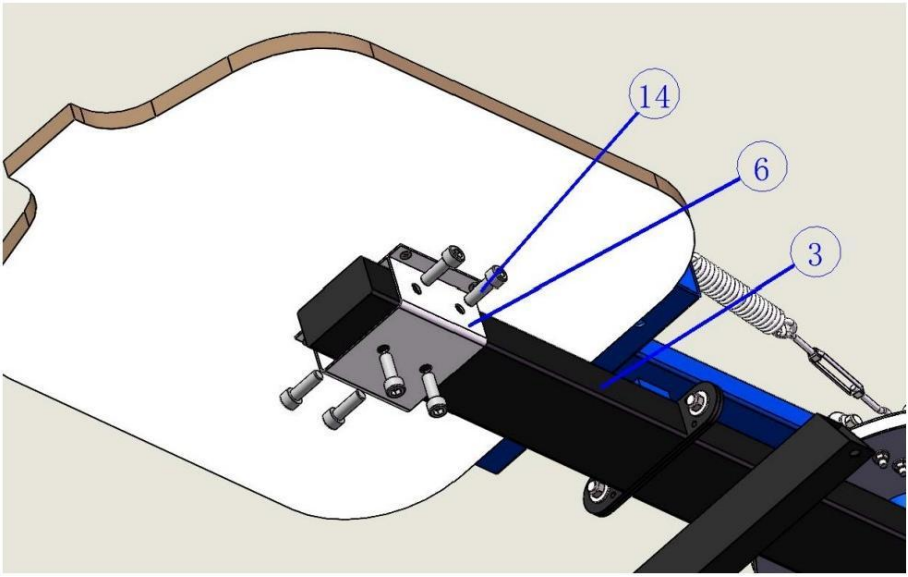




1 3.Blocca IL PRESA Testa cappello avvitare(13) IL base disco(come mostrato In IL figura) e bastone IL sentito tampone (21) a IL Testa FINE Di IL PRESA Testa vite a testa cilindrica (13). Utilizzare attrezzo chiave 14-17(一)

Numero di serie	Nome degli accessori	Quantità
13	Vite a testa cilindrica con esagono incassato M8X30	4
21	albero di feltro	4

Numero di serie	Nome dello strumento	Immagine
IO	Chiave 14-17	

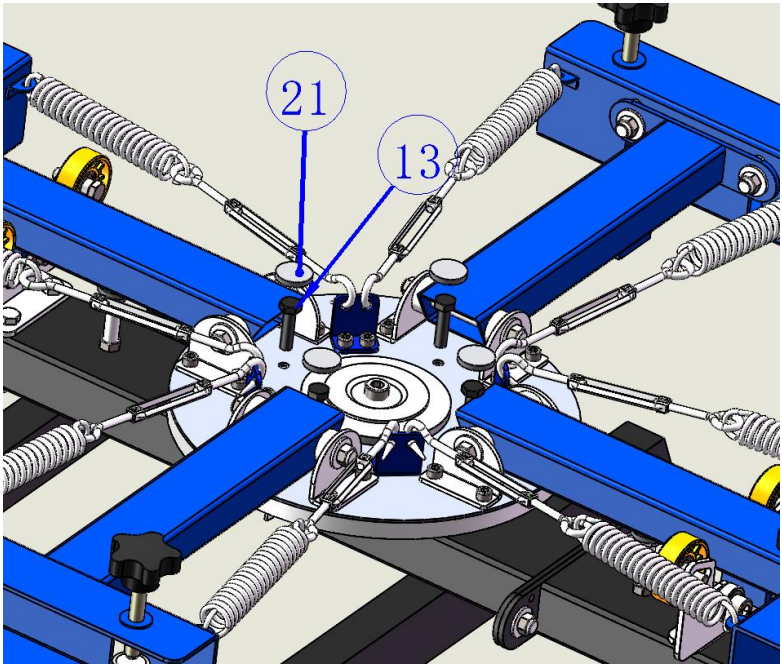

Elenco degli accessori									
Numero di	Nome	Immagine	Quantità	Numer	Numero di	Nome	Immagine	Quantità	Numer

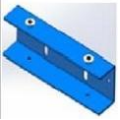serie				o di borsa		serie				o di borsa
1	base		1			11	Vite a testa cilindrica con esagono incassato M6X16		24	②
2	braccio di stampa		4			12	Dado flangiato M6		24	②
3	barra di supporto del tavolo		1			13	Vite esagonale esterna M8X30		4	②
4	sedile di posizionamento		2			14	Vite a testa cilindrica con esagono incassato M10X25		12	⑥
5	morsetto per schermo		4			15	Vite esagonale esterna M10X55		2	①
6	staffa metallica		2			16	Bullone a collo quadro M10X 20		12	①
7	Piatto di legno		2			17	Guarnizione M10		12	⑤
8	Primavera piatto		4	②		18	Esterno mut esagono M10		14	⑤

9	Vite a testa svasata M4X8		8	④
10	Auto-applicazione vite M4X12		12	⑥


19	Maniglia a cinque stelle		8	④
20	Compresse		8	④

Elenco degli accessori				
Numero di serie	Nome	Immagine	Quantità	Numero di borsa
21	albero di feltro		6	① ②
22	gancio		8	③
23	Primavera		8	③
24	Lungo barra di supporto del tavolo		1	
25				
26				

Elenco degli strumenti				
Numero di serie	Nome	Immagine	Quantità	Numero di borsa
IO	Chiave 14-17		1	
II	Attraverso cacciavite		1	
III	Chiave aperta M10		1	
IV	Chiave aperta M8		1	
V	Chiave a bussola esagonale M10		1	
VI	Chiave a		1	

	bussola esagonale M6			

	elementi	Descrizione
1	Nome	Macchina serigrafica
2	Modello	NS402-S
3	Parametro del prodotto	Colore di stampa: 4, Posizione di lavoro: 2

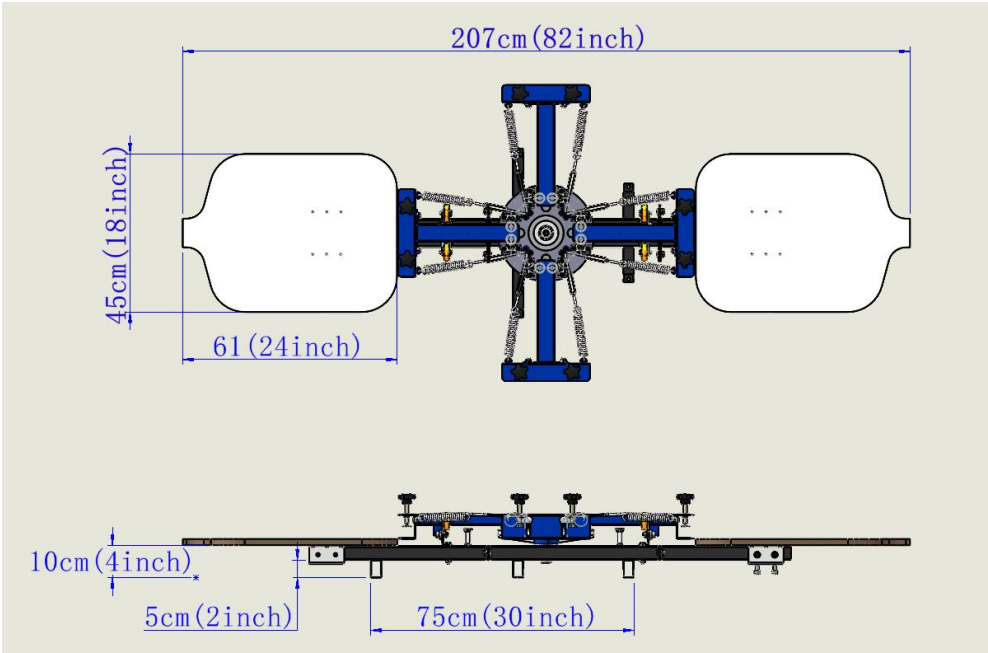



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Máquina de serigrafía
MODELO: NS 4 0 2 - S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Screen printing machine

MODELO: NS 4 0 2 - S

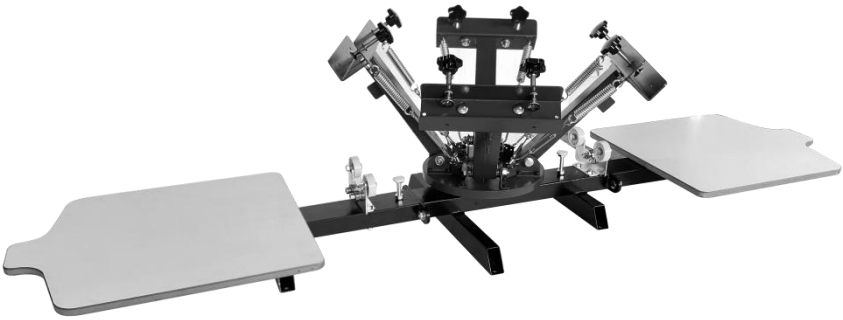

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica una precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocuciones, siga siempre la recomendación que se muestra a continuación.
	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

 **ADVERTENCIA** : Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones que se incluyen con esta máquina. El incumplimiento de las instrucciones que se detallan a continuación puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.

Coloque la máquina sobre una superficie estable, plana y seca durante su funcionamiento.

El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Es aplicable a diversas empresas de producción y procesamiento, como imprentas de serigrafía, empresas de producción publicitaria, fabricantes de componentes electrónicos, fábricas de artículos de papelería y regalos, fábricas de productos de ferretería y plástico, fábricas de productos de vidrio y cerámica, etc. También es adecuado para pequeños talleres de impresión, estudios empresariales y hogares industriales y comerciales individuales con necesidades de impresión independientes, así como para operadores de impresión profesionales, técnicos de fábrica y personal con conocimientos básicos de manejo de equipos.

Entorno de uso del producto : Temperatura ambiente: 5℃-35℃, evitar temperaturas altas, temperaturas bajas y entornos con fluctuaciones drásticas de temperatura;
Humedad relativa: 30%-75% sin condensación, mantener alejado de zonas húmedas, con niebla y encharcadas;
Lugar de colocación: Superficie dura, estable, plana y seca en interiores, sobre una mesa de trabajo, lejos de fuentes de vibración, fuego abierto y materiales inflamables y explosivos;
Otros requisitos: Espacio de trabajo bien ventilado, evitar ambientes con polvo y gases corrosivos; reservar un espacio de trabajo y mantenimiento de ≥0,5 m en el área de trabajo.
Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
Esta máquina de serigrafía es adecuada para imprimir sobre materiales planos. Puede imprimir textos, patrones y logotipos en superficies de diversos sustratos planos como plástico, metal, vidrio, papel, acrílico, cerámica, cuero y madera. Se utiliza ampliamente en la impresión y el procesamiento por lotes de componentes electrónicos, cajas de regalo, letreros publicitarios, artículos de papelería y regalos, accesorios de ferretería, productos de plástico, productos de vidrio y otros productos. Es adecuada para la producción en lotes pequeños y medianos, así como para necesidades de impresión personalizada, es compatible con todo tipo de tintas de serigrafía convencionales y cumple con los estándares de proceso de impresión de diversas industrias.
Lea este manual detenidamente antes de usar el producto y utilícelo siguiendo estrictamente las instrucciones.
Queda prohibido el desmontaje, la modificación o la reparación por parte de personas no profesionales para evitar daños o lesiones.
Utilice la protección personal adecuada y use equipo de protección durante su uso para evitar lesiones.
No utilizar en ambientes húmedos, inflamables o explosivos. Mantener alejado del fuego y de los niños.
Inspeccione la herramienta antes de usarla. Deje de usarla inmediatamente si detecta algún daño, holgura o anomalía.
No utilice la herramienta más allá de su ámbito de aplicación o capacidad de

carga especificada para evitar daños o peligros.
Manténgase concentrado mientras trabaja. No trabaje si está cansado, ebrio o bajo los efectos de medicamentos.
Limpie, mantenga y guarde la herramienta correctamente después de usarla para evitar golpes o caídas.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para consultarlas en el futuro.


1. Mantenga limpia el área de trabajo. Los lugares desordenados propician lesiones.
2. Observe las condiciones del área de trabajo. No utilice la máquina en lugares húmedos o mojados. No la exponga a la lluvia. Mantenga el área de trabajo bien iluminada. No utilice la máquina en presencia de gases o líquidos inflamables.
3. Mantenga a los niños alejados. Los niños nunca deben entrar en el área de trabajo. No permita que manipulen máquinas, herramientas ni cables de extensión. Esta máquina puede ser utilizada por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
4. Guarde los equipos cuando no estén en uso. Cuando no se utilicen, deben guardarse en un lugar seco para evitar la oxidación. Cierre siempre las máquinas con llave y manténgalas fuera del alcance de los niños.
5. Utilice la máquina adecuada para cada tarea. No intente forzar una máquina o accesorio pequeño para que realice el trabajo de una máquina industrial de mayor tamaño. Esta máquina fue diseñada para aplicaciones específicas. No la modifique ni la utilice para fines distintos a los previstos.
7. Vístase adecuadamente. No use ropa suelta ni joyas, ya que podrían engancharse en las piezas móviles. Se recomienda usar ropa protectora, no conductora de electricidad y calzado antideslizante durante el trabajo. Use una cubierta para el cabello que lo contenga.
8. Realice el mantenimiento adecuado de las máquinas. Manténgalas limpias para


un mejor y más seguro rendimiento. Siga las instrucciones para la lubricación y el cambio de accesorios. Inspeccione la máquina periódicamente y, si está dañada, haga que la repare un técnico autorizado. Las asas deben mantenerse limpias, secas y libres de aceite y grasa en todo momento.
9. Mantente alerta. Presta atención a lo que haces y usa el sentido común. No manejes ninguna máquina cuando estés cansado.
10. Compruebe si hay piezas dañadas. Antes de usar cualquier máquina, revise cuidadosamente cualquier pieza que parezca dañada para asegurarse de que funcione correctamente y cumpla su función prevista. Verifique la alineación y el funcionamiento de las piezas móviles; compruebe si hay piezas o soportes rotos; y cualquier otra condición que pueda afectar su correcto funcionamiento. Cualquier pieza dañada debe ser reparada o reemplazada por un técnico cualificado. No utilice la máquina si algún interruptor no se enciende ni se apaga correctamente.
11. Repuestos y accesorios. Para el mantenimiento, utilice únicamente repuestos idénticos. El uso de otras piezas anulará la garantía. Utilice solo accesorios diseñados para esta máquina. Los accesorios homologados están disponibles en VEVOR.
12. No utilice la máquina si se encuentra bajo los efectos del alcohol o las drogas. Lea las advertencias en las recetas para determinar si su juicio o reflejos se ven afectados mientras toma medicamentos. Si tiene alguna duda, no utilice la máquina.
Advertencia: Las advertencias, precauciones e instrucciones que se describen en este manual no pueden abarcar todas las posibles condiciones y situaciones que puedan presentarse. El operador debe comprender que el sentido común y la precaución son factores que no están incorporados en este producto, sino que deben ser aportados por el propio operador.

1. Llevar afuera el base (1) y poner él en el mesa , entonces llevar afuera el barra de soporte de mesa (3) y poner él en el base(1),y cerrar el cierre herramienta llave inglesa 17-17 (yo)con perno de cuello cuadrado cuadrado(16), junta M10(17) y externo tuerca hexagonal M 10(18).

Número de serie	Nombre de los accesorios	Cantidad
16	Tornillo de cuello cuadrado M10X50	2
17	Junta M10	2
18	Tuerca hexagonal exterior M10	2

Número de serie	Nombre de la herramienta	Imagen
I	Llave inglesa 14-17	

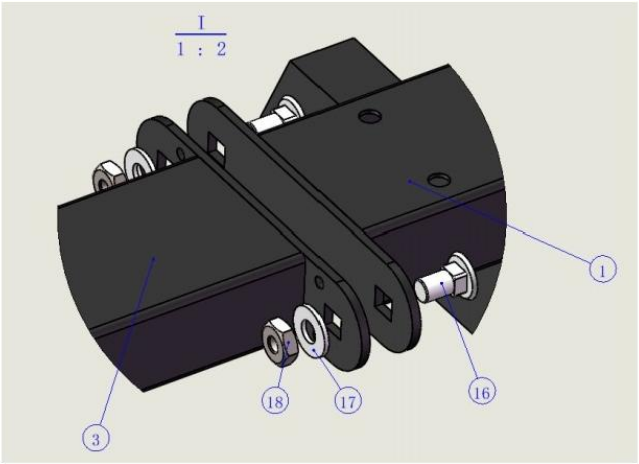

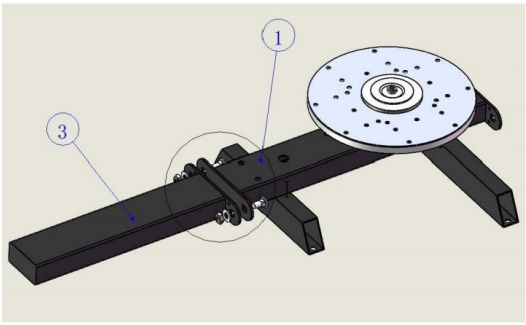


2. Poner el asiento de posicionamiento (4) en el cuadrado tubo de el base(1),hilo él de arriba a abajo con el externo hexágono tornillo M 8X55 y cerrar el otro fin con el externo hexágono tuerca M8. Poner el exterior hexágono tornillo M10X55(15) sobre el exterior hexágono tuerca M 10(18) y hilo el tornillo cabeza 40 mm de el base cuadrado tubo de arriba a abajo , entonces cerrar el exterior hexágono tuerca M10 (18)encima el base cuadrado tubo en contrarrestar.

Número de serie	Nombre de los accesorios	Cantidad
15	Tornillo hexagonal externo M10X55	1
18	Tuerca hexagonal exterior M10	1

21	almohadilla de fieltro	1

Número de serie	Nombre de la herramienta	Imagen
I	Llave inglesa 14-17	

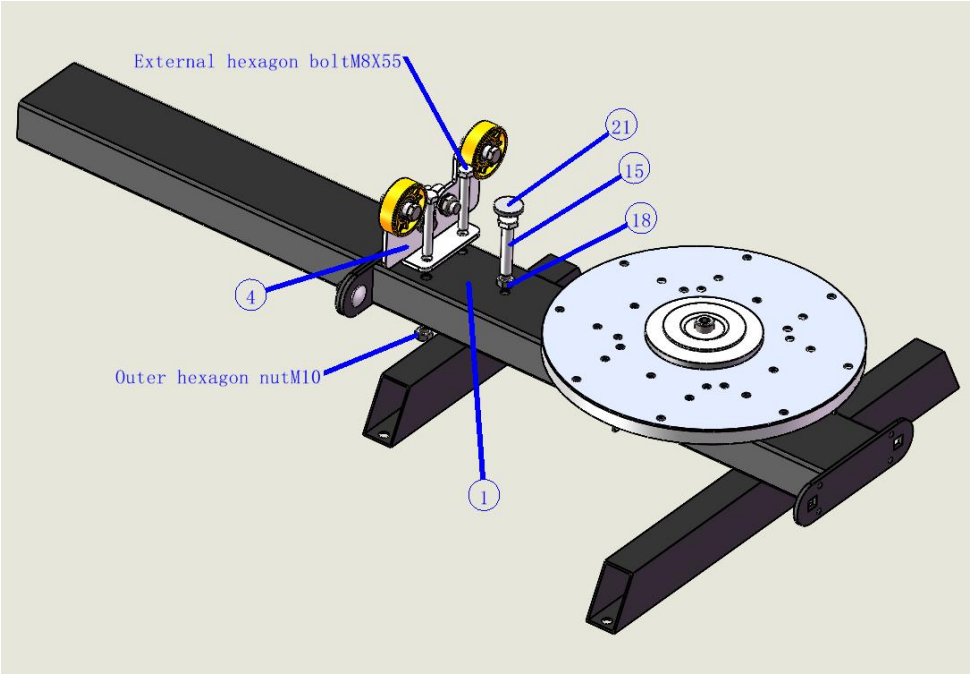


3. Poner el brazo de impresión (2) en el desct de el base(1),y cerrar él con el hexagonal enchufe tornillo M6X16(1 1) y brida tuerca M 6

Número de serie	Nombre de los accesorios	Cantidad
11	Tornillo de cabeza hueca M6X16	16
12	Tuerca con brida M6	16

Número de serie	Nombre de la herramienta	Imagen

I	Llave inglesa 14-17	
VI	Llave hexagonal M6	

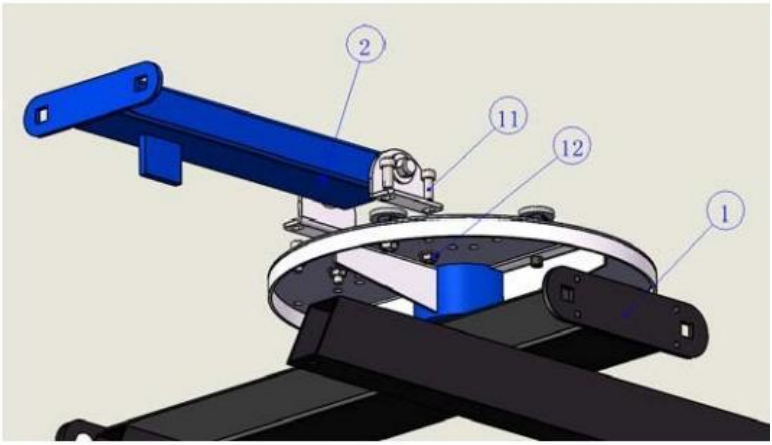




4. Tomar el abrazadera de pantalla (5) y palo él a el brazo de impresión (2), insertar él en el Brazo de impresión (2) orificio de el abrazadera de pantalla (5) con carro tornillo cuadrado M 10X50(16), cubierta el otro fin con empaquetadora M10 (17),entonces cerrar el exterior hexágono tuerca M10(18), y entonces cerrar él con llave inglesa 14- 17(一)

Número de serie	Nombre de los accesorios	Cantidad

16	Tornillo de cuello cuadrado M10X50	8
17	Junta M10	8
18	Tuerca hexagonal exterior M10	8


Número de serie	Nombre de la herramienta	Imagen
I	Llave inglesa 14-17	

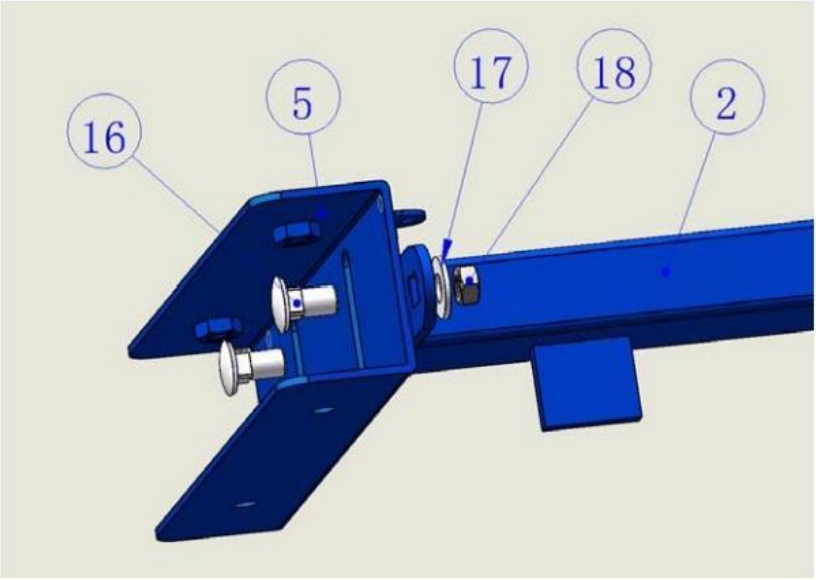

5. Bloquear el cinco estrellas manejar(19)en el abrazadera de pantalla (5)con a profundidad de 20 mm , cubierta el comprimidos (20) y entonces usar a cruz destornillador(2) a cerrar el Comprimidos (20) en el cinco estrellas manejar(19)con a cruz avellanado tornillo M4X8(9) de el pequeño agujero en el más bajo fin de la abrazadera de la pantalla (5)

Número de serie	Nombre de los accesorios	Cantidad
10	Tornillo de cabeza avellanada en cruz M4X8	8
19	Mango de cinco estrellas	8
20	Comprimidos	8

Número de serie	Nombre de la herramienta	Imagen
II	destornillador de cruz	

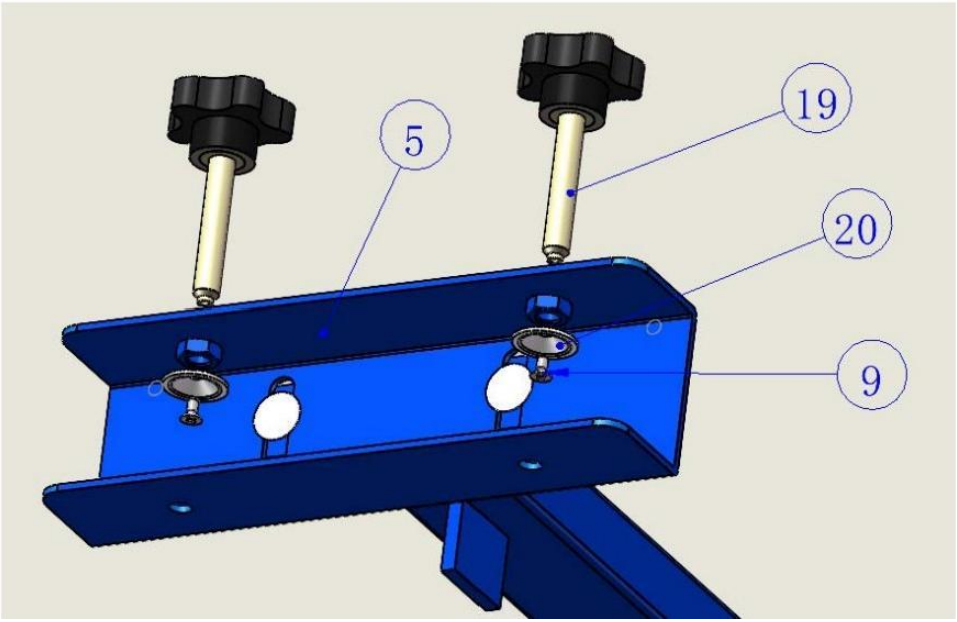



6. Poner el primavera gancho placa(8)en el base disco y cerrar él con el hexagonal enchufe tornillo M6X16 y brida tuerca M6

Número de	Nombre de los accesorios	Cantidad

serie		
11	Tornillo de cabeza hueca M6X16	8
12	Tuerca con brida M6	8

Número de serie	Nombre de la herramienta	Imagen
I	Llave inglesa 14-17	
VI	Llave hexagonal M6	

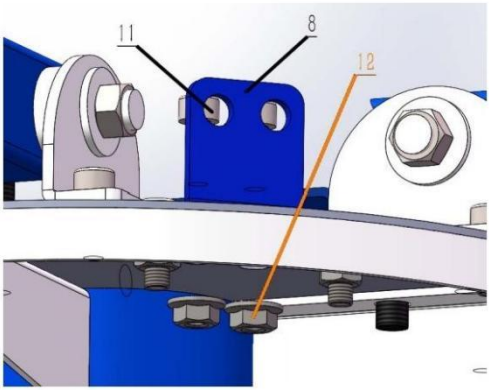


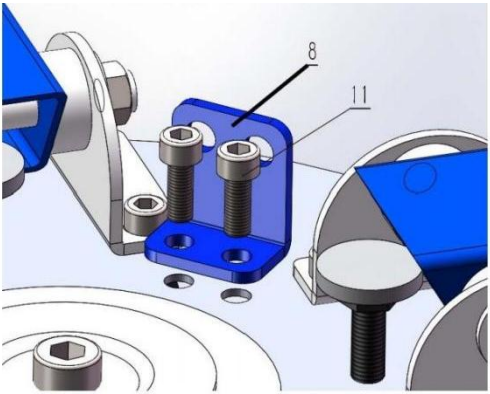

7. Cuelgue el primavera (23) en el abrazadera de pantalla (5), colgar el enganchado fin de el gancho (22) en el primavera gancho placa (8),gancho el serpenteado fin de el gancho (22)con el primavera(23), y entonces nivel el brazo

apoyo

Número de serie	Nombre de los accesorios	Cantidad
22	gancho	8
2 3	Primavera	8

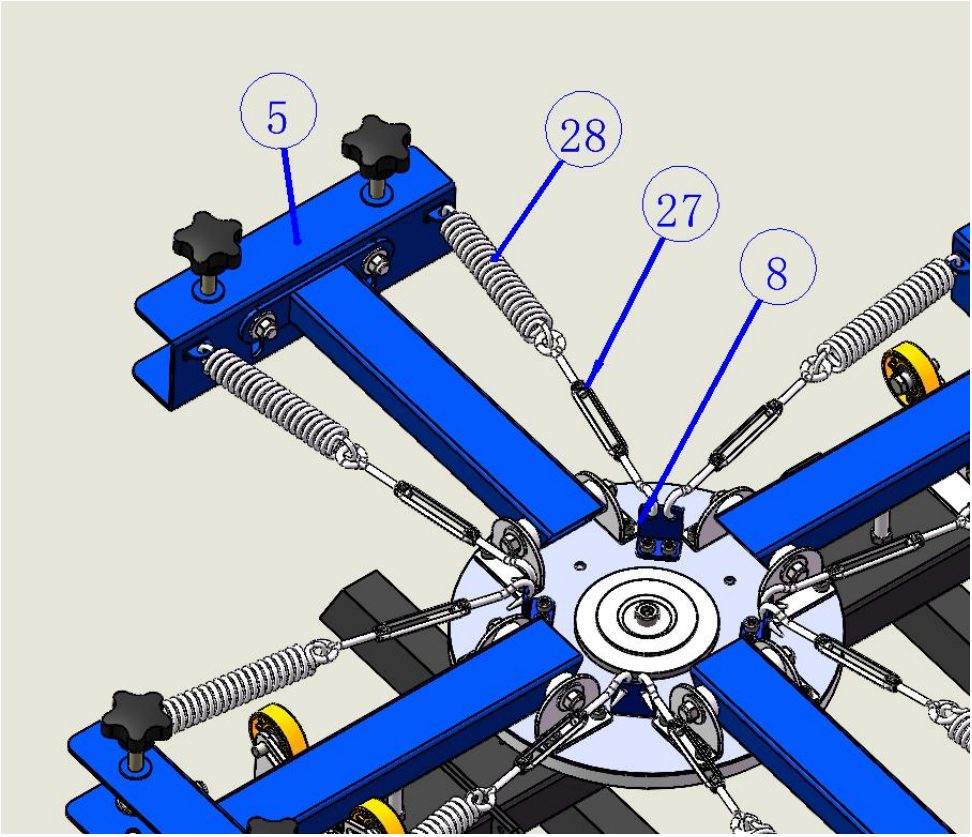


8. Tomar el plato de madera (7) y poner él en el mesa con el agujero frente a arriba, entonces llevar el soporte metálico (6) y poner él en el plato de madera (7)

y rostro el agujero , entonces llevar el cruz destornillador (2) y poner el cruz avellanado cabeza golpeteo tornillo Cara M4X12(11) el agujero, y cerrar el soporte metálico (6) en el de madera placa (7).

Número de serie	Nombre de los accesorios	Cantidad
11	Tornillo autorroscante de cabeza avellanada en cruz M4X16	6


Número de serie	Nombre de la herramienta	Imagen
II	destornillador de cruz	

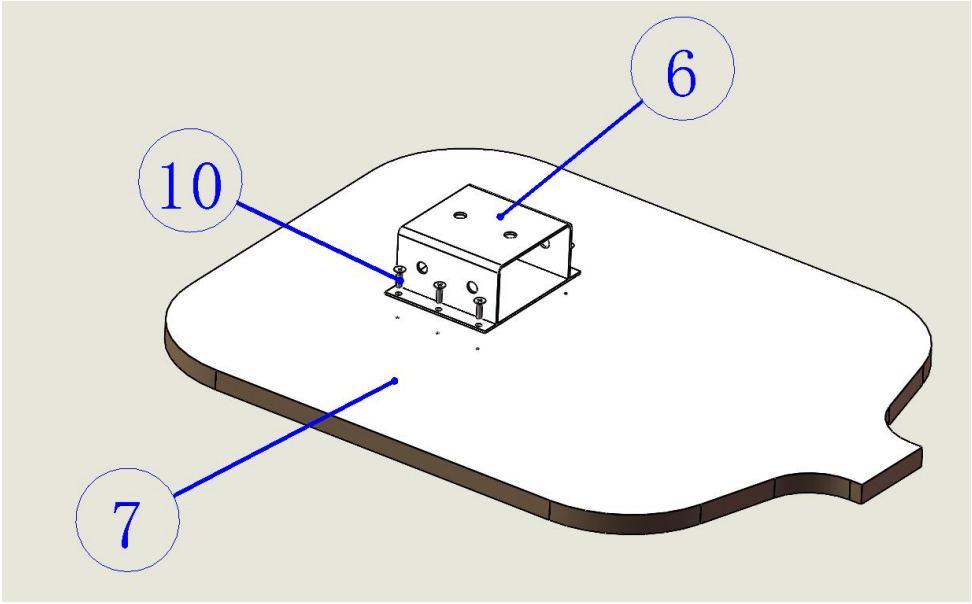

9. Insertar el soporte de metal (6) pulgadas el soporte de metal de el de madera lámina ensamblado en paso 8 en el barra de soporte de mesa (3), y entonces insertar el cabeza de enchufe tornillo M 1 0 X 30(14) en el agujero en el diente de el soporte metálico (6), y entonces usar el enchufe cabeza llave inglesa M10(cinco)a cerrar el enchufe cabeza tornillo M 1 0 X 25(14

Número de serie	Nombre de los accesorios	Cantidad
14	Tornillo de cabeza hexagonal M10X25	6


Número de serie	Nombre de la herramienta	Imagen
V	Llave hexagonal M10	

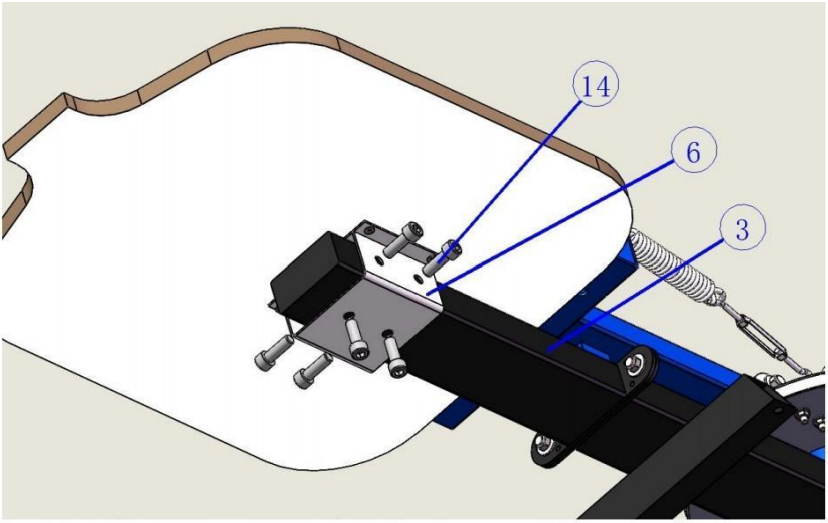

10. Lugar el asiento de posicionamiento (4) en el cuadrado tubo de el largo brazo asiento(24), y hilo él de arriba a abajo con el externo hexágono tornillo M 8X55 y cerrar el otro fin con el externo hexágono tuerca M 8. Poner el exterior hexag en tornillo M10X55(15)en el exterior hexágono tuerca M10(18) y hilo el tornillo cabeza 40 mm de el base cuadrado de arriba a abajo , entonces cerrar el exterior hexágono tuerca M10(18)en el base cuadrado

Número de serie	Nombre de los accesorios	Cantidad
15	Tornillo hexagonal externo M10X55	1
18	Tuerca hexagonal exterior M10	1
21	almohadilla de fieltro	1


Número de serie	Nombre de la herramienta	Imagen
I	Llave inglesa 14-17	

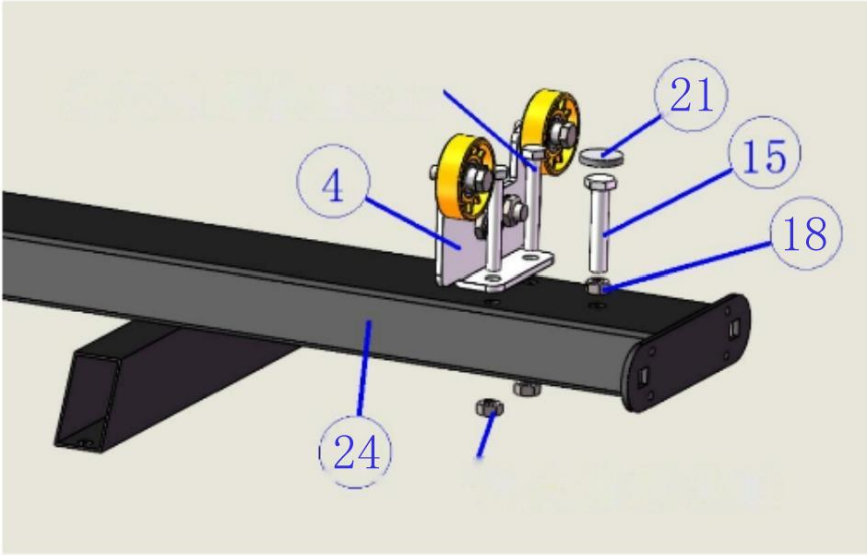

11. Conectar el largo brazo base (24) hecha en el anterior paso con el base (1), y cerrar el cierre herramienta reyezuelo ch 17-17(一)con perno de cuello cuadrado cuadrado (16), junta M 10(17) y externo hexágono tuerca M10(18)

Número de serie	Nombre de los accesorios	Cantidad
16	Tornillo de cuello cuadrado M1 0 X50	2
17	Junta M10	2
18	Tuerca hexagonal exterior M10	2


Número de serie	Nombre de la herramienta	Imagen
I	Llave inglesa 14-17	

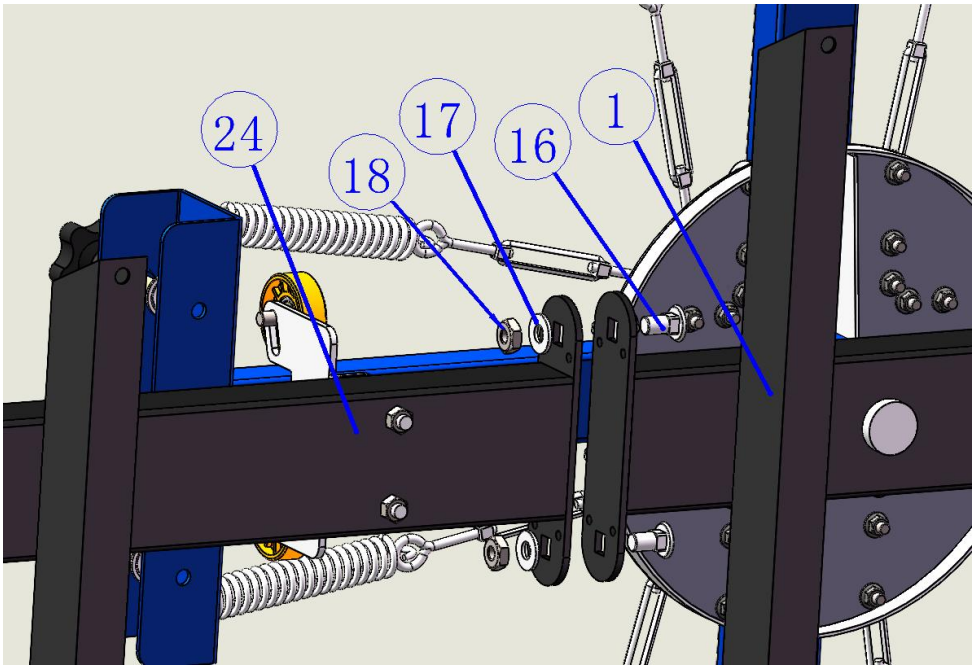

12. Insertar el soporte de metal (6) pulgadas el soporte de metal de el de madera paleta ensamblado en paso 8 en el barra de soporte de mesa (3), y entonces insertar el enchufe cabeza tornillo M10X30(14) en el diente agujero de el soporte metálico (6). Luego usar el enchufe cabeza llave inglesa M10(cinco)a cerrar el enchufe cabeza tornillo M1 0 X25(14)

Número de serie	Nombre de los accesorios	Cantidad
14	Tornillo de cabeza hueca M10X25	6

Número de serie	Nombre de la herramienta	Imagen
V	Llave hexagonal M10	

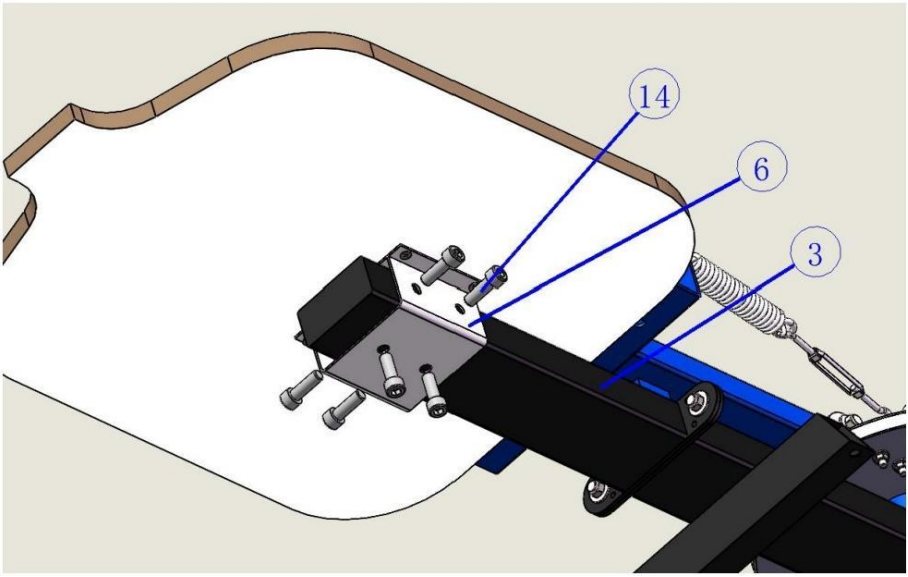


1 3.Cerrar el enchufe cabeza tapa atornillar(13) el base disco(como mostrado en el figura) y palo el sintió almohadilla (21) a el cabeza fin de el enchufe cabeza Tornillo de la tapa (13). Usar herramienta llave inglesa 14-17(一)


Número de serie	Nombre de los accesorios	Cantidad
13	Tornillo de cabeza hueca M8X30	4
21	almohadilla de fieltro	4


Número de serie	Nombre de la herramienta	Imagen

I	Llave inglesa 14-17	

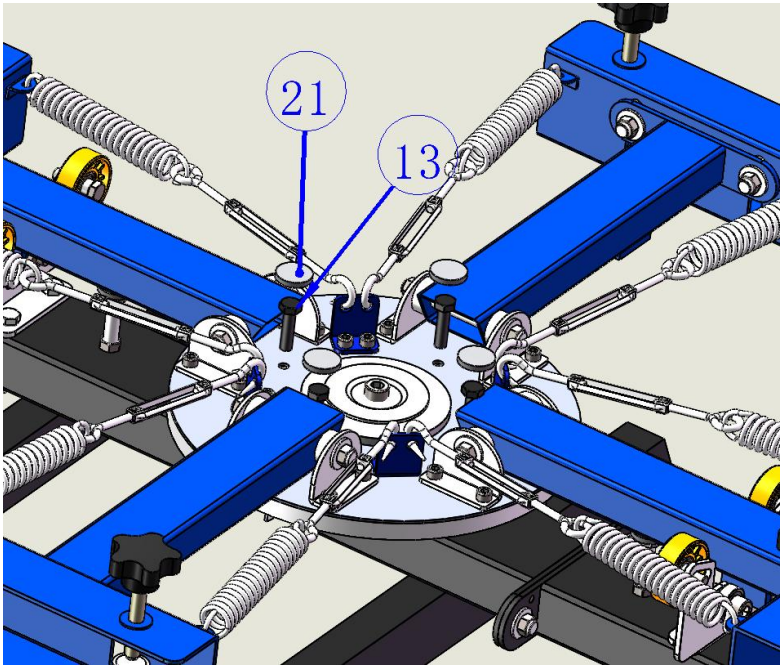

Lista de accesorios									
Número de serie	Nombre	Imagen	Cantidad	Número de bolsa	Número de serie	Nombre	Imagen	Cantidad	Número de bolsa
1	base		1		11	tornillo de cabeza hueca M6X16		24	②
2	brazo de impresión		4		12	Tuerca con brida M6		24	②

3	barra de soporte de mesa		1	
4	asiento de posicionamiento		2	
5	abrazadera de pantalla		4	
6	soporte de metal		2	
7	plato de madera		2	
8	Primavera lámina		4	②
9	Tornillo de cabeza avellanada M4X8		8	④
10	Aplicación propia tornillo M4X12		12	⑥

13	Tornillo hexagonal externo M8X30		4	②
14	tornillo de cabeza hueca M10X25		12	⑥
15	Tornillo hexagonal externo M10X55		2	①
16	Tornillo de cuello cuadrado M10X 20		12	①
17	Empaquetadora M10		12	⑤
18	Exterior hexágono mut M10		14	⑤
19	Mango de cinco estrellas		8	④
20	Comprimidos		8	④


Lista de accesorios				
Número de	Nombre	Imagen	Cantidad	Número

Lista de herramientas				
Número de	Nombre	Imagen	Cantidad	Número

serie				de bolsa
21	almohadilla de fieltro		6	① ②
22	gancho		8	③
23	Primavera		8	③
24	Largo barra de soporte de mesa		1	
25				
26				

serie				o de bolsa
I	Llave inglesa 14-17		1	
II	Cruz destornillador		1	
III	llave inglesa abierta M10		1	
IV	Llave inglesa abierta M8		1	
V	Llave hexagonal M10		1	
VI	Llave hexagonal M6		1	

	elementos	Descripción
1	Nombre	Máquina de serigrafía
2	Modelo	NS402-S
3	Parámetros del producto	Color de impresión: 4, Posición de trabajo: 2

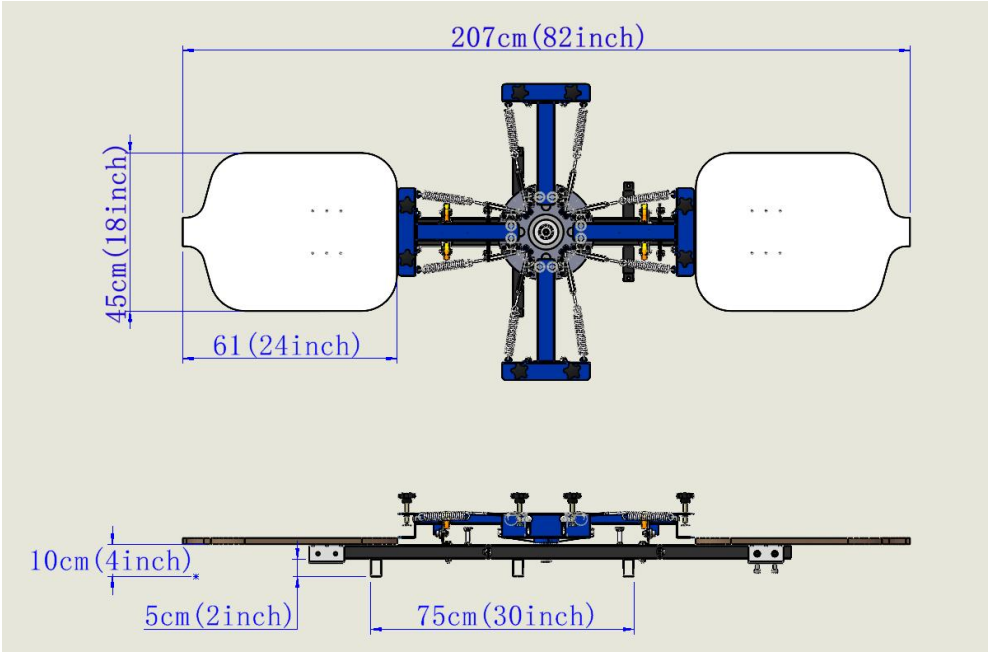



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Maszyna do sitodruku
MODEL: NS 4 0 2 - S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Screen printing machine

MODEL: NS 4 0 2 - S

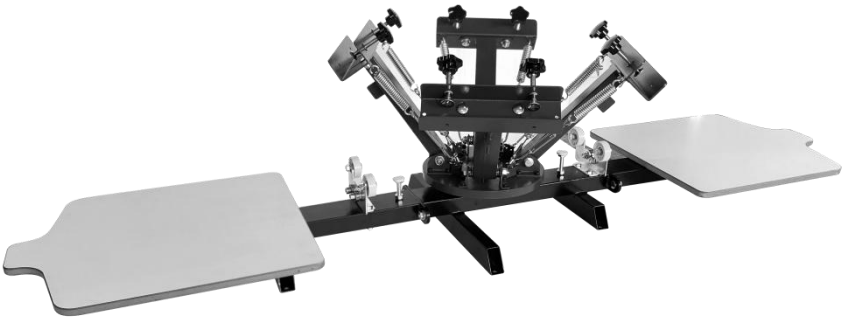

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub zagrożenia. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze przestrzegać poniższych zaleceń.
	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

 **OSTRZEŻENIE** : Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i specyfikacje dołączone do tego urządzenia. Nieprzestrzeganie wszystkich poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

Podczas pracy urządzenie należy ustawić na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Ma on zastosowanie w różnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i przetwórczych, takich jak drukarnie sitodrukowe, firmy produkujące reklamy, przedsiębiorstwa produkujące części elektroniczne, fabryki produkujące artykuły papiernicze i upominki, fabryki sprzętu i wyrobów z tworzyw sztucznych, fabryki wyrobów szklanych i ceramicznych itp. Nadaje się również do małych warsztatów drukarskich, studiów przedsiębiorczych oraz indywidualnych gospodarstw domowych w sektorze przemysłowym i handlowym z niezależnymi potrzebami

drukowania, a także dla profesjonalnych operatorów drukarni, pracowników technicznych fabryk i personelu posiadającego podstawowe umiejętności obsługi sprzętu.

Środowisko użytkowania produktu : Temperatura otoczenia : 5℃-35℃, należy unikać wysokich i niskich temperatur oraz środowisk z drastycznymi wahaniami temperatury.

Wilgotność względna: 30%-75% bez kondensacji, trzymać z dala od miejsc wilgotnych, mglistych i podmokłych;

Miejsce umieszczenia: stabilne, płaskie i suche, utwardzone podłoże/stół roboczy, trzymać z dala od źródeł wibracji, otwartego ognia oraz materiałów łatwopalnych i wybuchowych;

Inne wymagania: Dobrze wentylowana przestrzeń operacyjna, należy unikać środowisk z pyłem i gazami żrącymi; w obszarze operacyjnym należy zapewnić przestrzeń operacyjną i konserwacyjną ≥0,5 m.

Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

Ta maszyna sitodrukowa nadaje się do sitodruku na materiałach płaskich. Umożliwia drukowanie tekstów, wzorów i logo na powierzchniach różnych płaskich podłoży, takich jak plastik, metal, szkło, papier, akryl, ceramika, skóra i płyty drewniane. Jest szeroko stosowana w druku wsadowym i obróbce komponentów elektronicznych, opakowań, pudełek prezentowych, szyldów reklamowych, artykułów papierniczych i upominkowych, akcesoriów sprzętowych, wyrobów z tworzyw sztucznych, wyrobów szklanych i innych produktów. Nadaje się do produkcji mało- i średnioseryjnej oraz do druku spersonalizowanego, jest kompatybilna ze wszystkimi rodzajami konwencjonalnych farb sitodrukowych i spełnia standardy druku w różnych branżach.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i postępować ściśle według instrukcji.

Demontaż, modyfikacja lub naprawa przez osoby nieprofesjonalne są zabronione ze względu na ryzyko uszkodzenia lub obrażeń.

Podczas użytkowania należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej i nosić sprzęt ochronny, aby zapobiec obrażeniom.

Nie używać w środowisku wilgotnym, łatwopalnym lub wybuchowym. Trzymać z dala od ognia i dzieci.

Przed użyciem należy sprawdzić narzędzie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, luzów lub nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać jego używania.
Nie należy używać narzędzia poza zakresem jego przeznaczenia lub przekraczać jego dopuszczalnego udźwigu, aby uniknąć uszkodzeń lub niebezpieczeństwa.

Zachowaj koncentrację podczas pracy. Nie pracuj, gdy jesteś zmęczony, pijany lub pod wpływem leków.
Po użyciu należy wyczyścić, konserwować i prawidłowo przechowywać narzędzie, aby uniknąć zderzenia lub upadku.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje, aby móc z nich skorzystać w przyszłości.

1. Utrzymuj czystość w miejscu pracy. Bałagan sprzyja urazom.
2. Zwróć uwagę na warunki panujące w miejscu pracy. Nie używaj maszyny w wilgotnych lub mokrych miejscach. Nie wystawiaj na działanie deszczu. Zadbaj o dobre oświetlenie miejsca pracy. Nie używaj maszyny w obecności łatwopalnych gazów lub cieczy.
3. Trzymaj dzieci z dala. Dzieciom nie wolno przebywać w miejscu pracy. Nie pozwalaj im obsługiwać maszyn, narzędzi ani przedłużaczy. Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
4. Przechowuj nieużywany sprzęt. Nieużywana maszyna musi być przechowywana w suchym miejscu, aby zapobiec rdzewieniu. Zawsze zamykaj maszynę i trzymaj ją poza zasięgiem dzieci.
5. Używaj odpowiedniej maszyny do danego zadania. Nie próbuj używać małej

maszyny ani osprzętu do wykonywania pracy większej maszyny przemysłowej. Ta maszyna została zaprojektowana do określonych zastosowań. Nie modyfikuj tej maszyny ani nie używaj jej do celów, do których nie jest przeznaczona.
7. Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, ponieważ mogą one zostać wciągnięte przez ruchome części. Podczas pracy zaleca się noszenie odzieży ochronnej, nieprzewodzącej prądu elektrycznego oraz obuwia antypoślizgowego. Noś nakrycie głowy, które ograniczy ruchy długich włosów.
8. Dbaj o czystość maszyn. Utrzymuj maszynę w czystości, aby zapewnić jej lepszą i bezpieczniejszą pracę. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi smarowania i wymiany akcesoriów. Regularnie sprawdzaj maszynę i w razie uszkodzenia zleć jej naprawę autoryzowanemu technikowi. Uchwyty muszą być zawsze czyste, suche i wolne od oleju i smaru.
9. Zachowaj czujność. Uważaj, co robisz, kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie obsługuj żadnej maszyny, gdy jesteś zmęczony.
10. Sprawdź, czy części są uszkodzone. Przed użyciem maszyny należy dokładnie sprawdzić każdą część, która wydaje się uszkodzona, aby upewnić się, że będzie działać prawidłowo i spełniać swoje przeznaczenie. Sprawdź wyrównanie i zamocowanie części ruchomych; wszelkie uszkodzone części lub elementy montażowe; oraz wszelkie inne czynniki, które mogą wpływać na prawidłowe działanie. Każda uszkodzona część powinna zostać odpowiednio naprawiona lub wymieniona przez wykwalifikowanego technika. Nie używaj maszyny, jeśli którykolwiek z przełączników nie włącza się i nie wyłącza prawidłowo.
11. Części zamienne i akcesoria. Podczas serwisowania należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych. Użycie innych części spowoduje utratę gwarancji. Należy używać wyłącznie akcesoriów przeznaczonych do tego urządzenia. Zatwierdzone akcesoria są dostępne w firmie VEVOR.
12. Nie obsługuj maszyny pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Przeczytaj ostrzeżenia na receptach, aby upewnić się, czy Twoja zdolność oceny sytuacji lub refleks nie są upośledzone podczas zażywania narkotyków. W razie wątpliwości nie obsługuj maszyny.
Ostrzeżenie: Ostrzeżenia, uwagi i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą objąć wszystkich możliwych warunków i sytuacji, jakie mogą wystąpić. Operator musi zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, których nie


da się wbudować w ten produkt, lecz które musi zapewnić sam operator.


1. Brać na zewnątrz ten podstawa (1) i umieścić To NA ten tabela , Następnie Brać na zewnątrz ten podpórka stołu (3)i umieścić To NA ten baza(1) i zamek ten zamykający narzędzie klucz 17-17 (I)z śruba z kwadratową szyjką kwadrat (16), uszczelka M10(17) i zewnętrzny nakrętka sześciokątna M 10(18).

Numer seryjny	Nazwa akcesoriów	Ilość
16	śruba z kwadratową szyjką M10X50	2
17	Uszczelka M10	2
18	Nakrętka sześciokątna zewnętrzna M10	2

Numer seryjny	Nazwa narzędzia	Zdjęcie

I	Klucz 14-17	

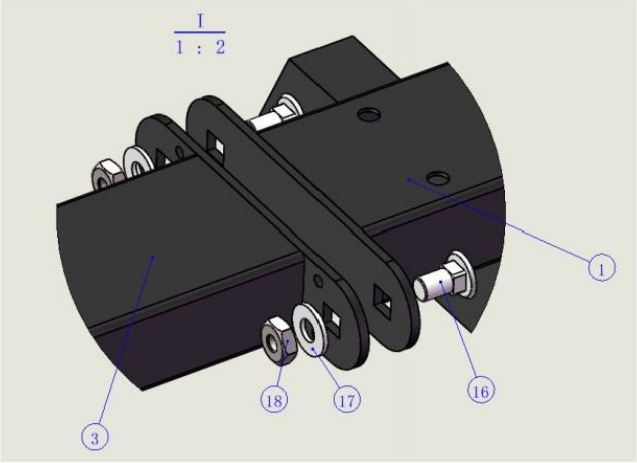

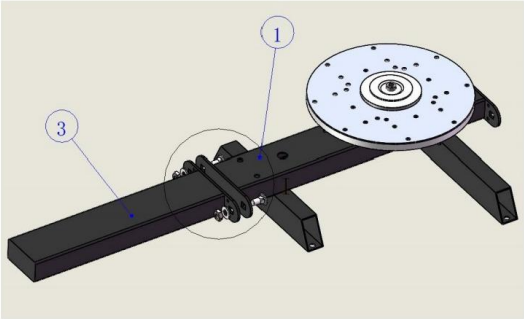


2. Umieścić siedzisko pozycjonujące (4) na ten kwadrat rura z ten podstawa(1),wątek To z szczyt Do spód z ten zewnętrzny sześciokąt śruba M 8X55 i zamek ten Inny koniec z ten zewnętrzny sześciokąt nakrętka M8. Umieścić ten zewnętrzny sześciokąt śruba M10X55(15) na ten zewnętrzny sześciokąt nakrętka M 10(18) i nitka ten śruba głowa 40 mm z ten e opierać kwadrat rura z szczyt Do spód , Następnie zamek ten zewnętrzny sześciokąt orzech M10 (18)na ten opierać kwadrat rura W odwracać.

Numer seryjny	Nazwa akcesoriów	Ilość
15	Śruba sześciokątna zewnętrzna M10X55	1

18	Nakrętka sześciokątna zewnętrzna M10	1
21	podkładka filcowa	1


Numer seryjny	Nazwa narzędzia	Zdjęcie
I	Klucz 14-17	

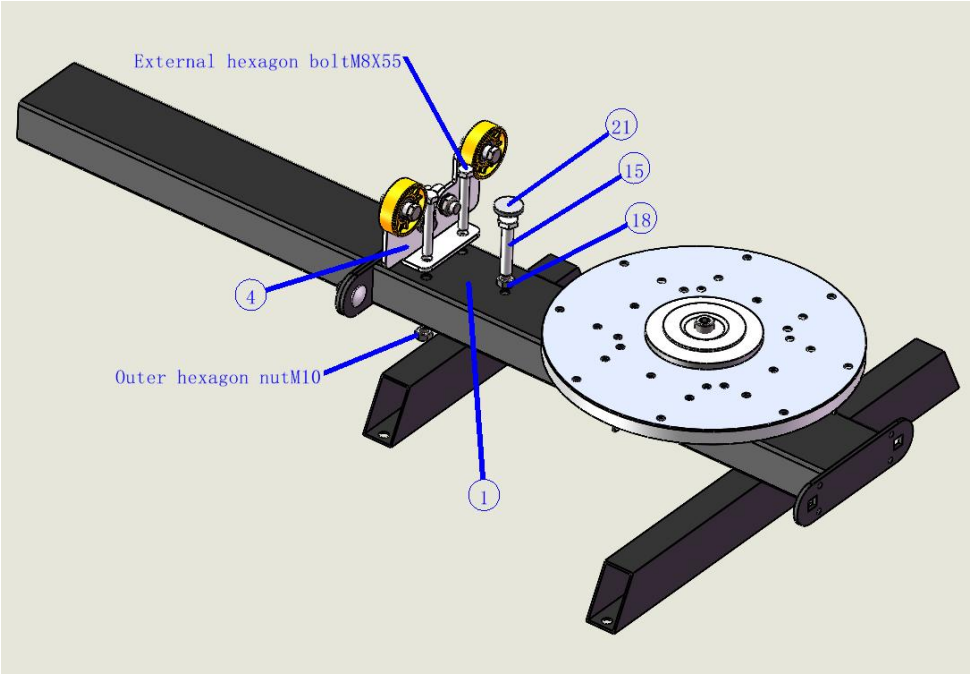

3. Połóż ten ramię drukujące (2)włączone ten dysk z ten baza(1) i zamek To z ten sześciokątny gniazdo śruba M6X16(1 1) i kołnierz nakrętka M 6

Numer seryjny	Nazwa akcesoriów	Ilość
11	Śruba z łbem imbusowym M6X16	16
12	Nakrętka kołnierzowa M6	16

Numer seryjny	Nazwa narzędzia	Zdjęcie
I	Klucz 14-17	
VI	Klucz imbusowy M6	

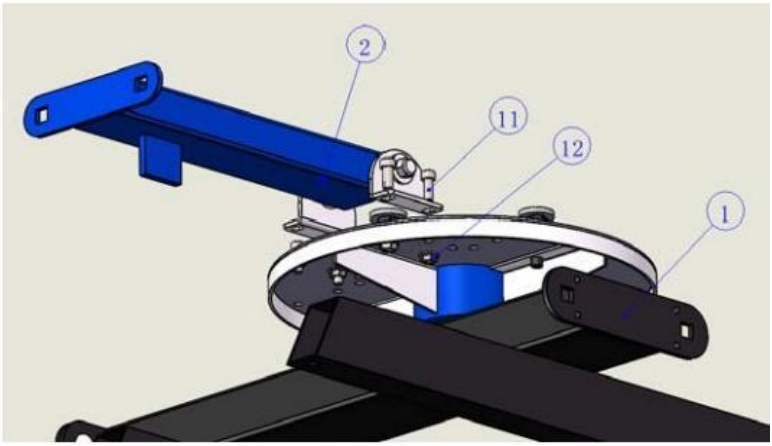




4. Weź ten zacisk ekranu (5) i stick To Do ten ramię drukujące (2), wstawić To do ten otwór ramienia drukującego (2) z ten zacisk sitowy (5) z przewóz śruba kwadrat M 10X50(16), okładka ten Inny koniec z uszczelka M10 (17), następnie zamek ten zewnętrzny sześciokąt nakrętka M10(18) i Następnie zamek To z klucz 14- 17(一)

Numer seryjny	Nazwa akcesoriów	Ilość
16	śruba z kwadratową szyjką M10X50	8

17	Uszczelka M10	8
18	Nakrętka sześciokątna zewnętrzna M10	8

Numer seryjny	Nazwa narzędzia	Zdjęcie
I	Klucz 14-17	

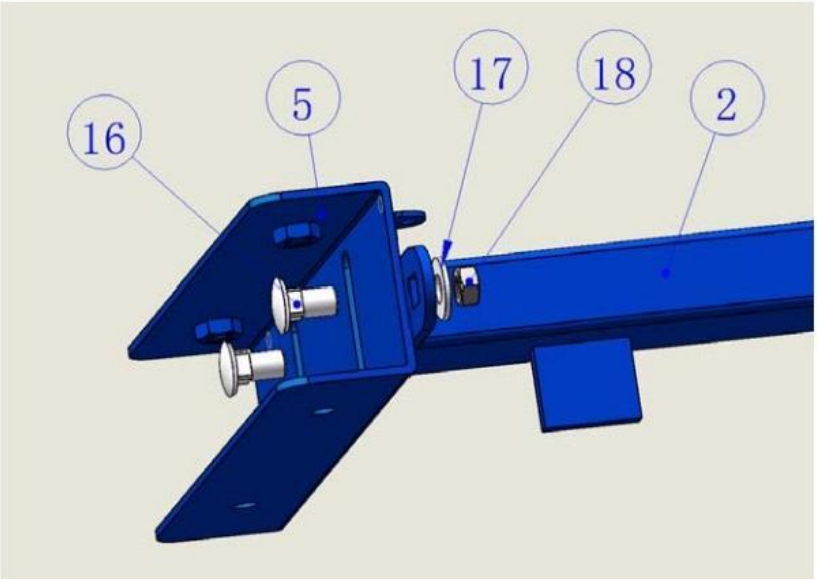


5. Blokada ten pięciogwiazdkowy uchwyt(19)do ten zacisk ekranu (5)z A głębokość 20 mm , pokrywa ten tabletkowanie (20) i Następnie używać A przechodzić śrubokręt(2) Do zamek ten tabletkowanie (20)na ten pięciogwiazdkowy uchwyt(19)z A przechodzić stożkowy śruba M4X8(9) z ten mały otwór Na ten niżej koniec z zacisk ekranu (5)

Numer seryjny	Nazwa akcesoriów	Ilość

10	Śruba z łbem stożkowym krzyżowym M4X8	8
19	Uchwyt pięciogwiazdkowy	8
20	Tabletkowanie	8

Numer seryjny	Nazwa narzędzia	Zdjęcie
II	Śrubokręt krzyżakowy	

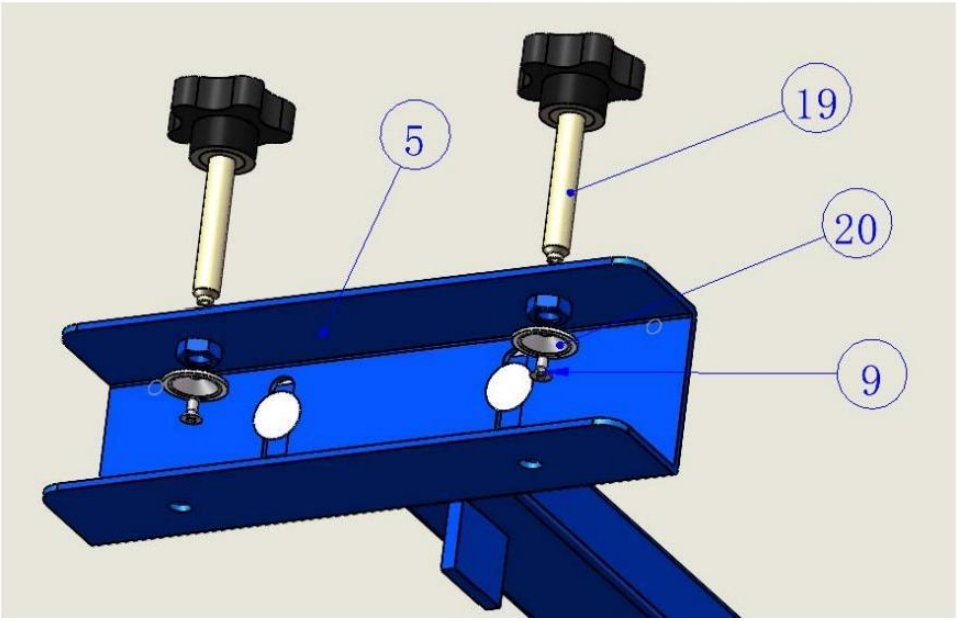



6. Połóż ten wiosna hak talerz(8)na ten opierać dysk i zamek To z ten sześciokątny gniazdo śruba M6X16 I kołnierz nakrętka M6

Numer seryjny	Nazwa akcesoriów	Ilość
11	Śruba z łbem imbusowym M6X16	8

12	Nakrętka kołnierzowa M6	8

Numer seryjny	Nazwa narzędzia	Zdjęcie
I	Klucz 14-17	
VI	Klucz imbusowy M6	

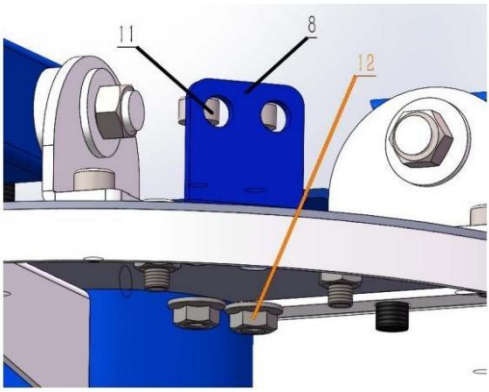


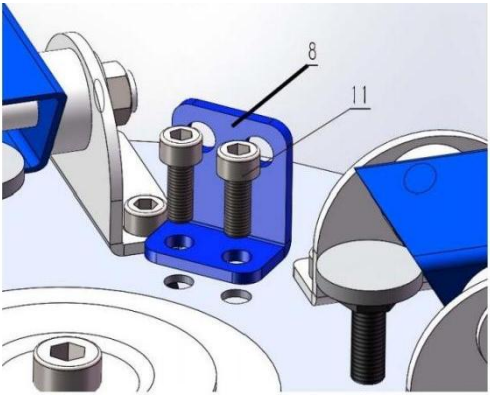

7. Zawiesić ten wiosna (23) na ten zacisk ekranu (5),zawieszenie ten haczykowaty koniec z ten hak (22) NA ten wiosna hak pla te(8),hak ten zapętlony koniec z ten hak (22)z ten wiosna(23), I Następnie poziom ten ramię wsparcie

Numer seryjny	Nazwa akcesoriów	Ilość


22	hak	8
2 3	Wiosna	8

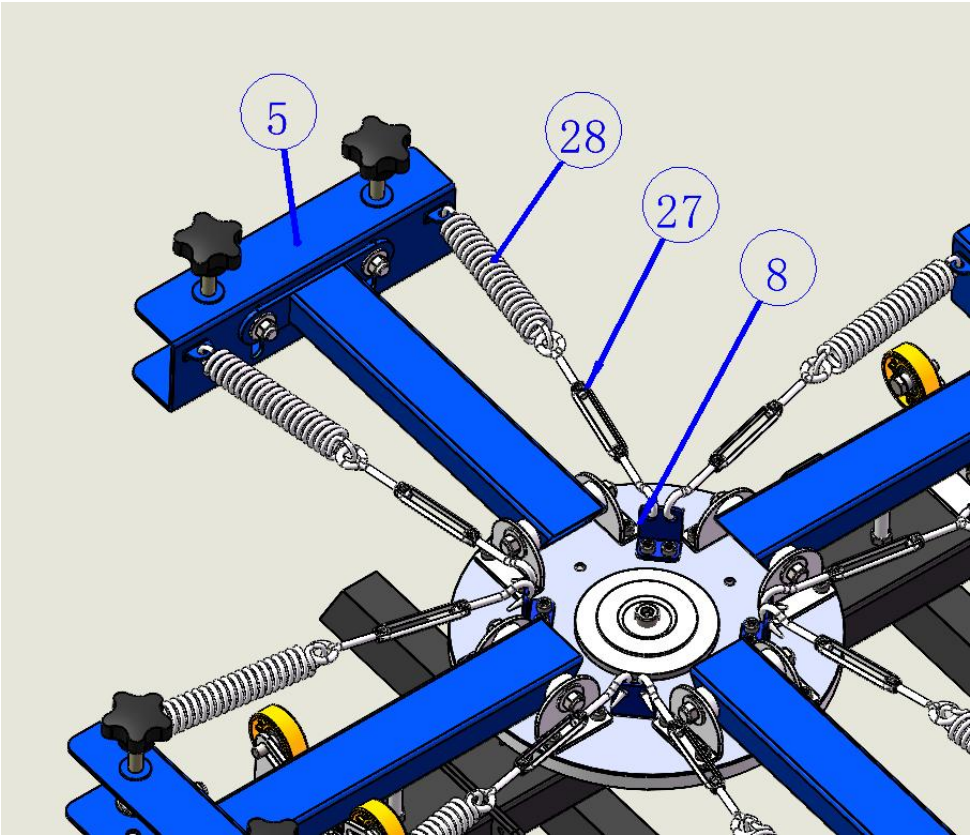

8. Weź ten drewniany talerz (7)i umieścić To NA ten tabela z ten otwór okładzina w górę, potem Brać metalowy uchwyt (6) i umieścić To NA ten talerz drewniany (7) I twarz ten otwór , Następnie Brać ten przechodzić śrubokręt (2) i umieścić ten e przechodzić stożkowy głowa stukający śruba M4X12(11)twarz ten dziura i zamek ten metalowy uchwyt (6) na ten drewniany talerz (7).

Numer seryjny	Nazwa akcesoriów	Ilość
11	Wkręt samogwintujący z łbem stożkowym krzyżowym M4X16	6


Numer seryjny	Nazwa narzędzia	Zdjęcie
II	Śrubokręt krzyżakowy	

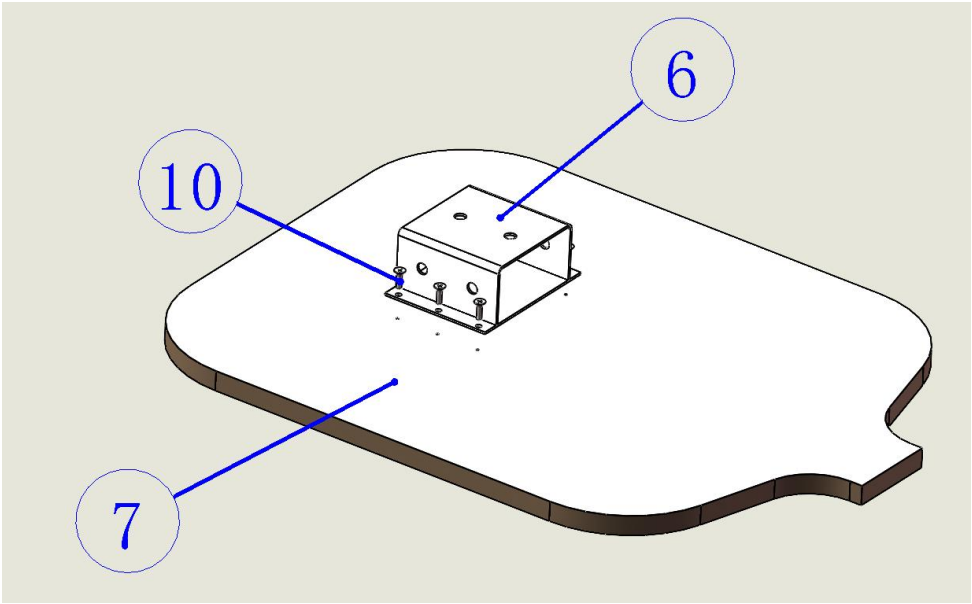

9. Włóż ten metalowy uchwyt (6) cali ten metalowy uchwyt z ten drewniany płyta zmontowany W krok 8 do ten podpórka stołu (3) i Następnie wstawić ten łeb gniazdowy śruba M 1 0 X 30(14) do otwór w zębie z ten metalowy uchwyt (6) i Następnie używać ten gniazdo głowa klucz M10(pięć)do zamek ten gniazdo głowa śruba M 1 0 X 25(14

Numer seryjny	Nazwa akcesoriów	Ilość
14	Śruba z gniazdem sześciokątnym M10X25	6

Numer seryjny	Nazwa narzędzia	Zdjęcie
V	Klucz imbusowy M10	

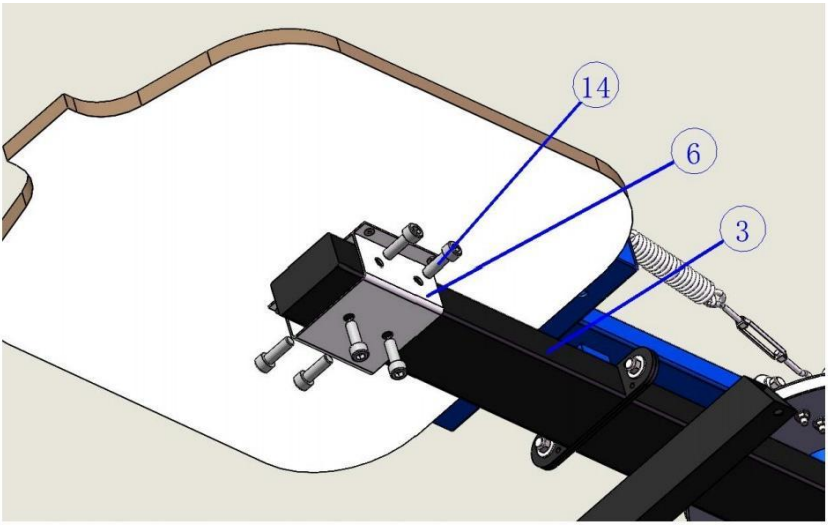


10. Miejsce ten ustawienie siedziska (4) na ten kwadrat rura z ten długi ramię miejsce (24) i nitka To z szczyt Do spód z ten zewnętrzny sześciokąt śruba M 8X55 i zamek ten Inny koniec z ten zewnętrzny sześciokąt nakrętka M 8. Umieścić ten zewnętrzny heksag na śruba M10X55(15)na ten zewnętrzny

sześciokąt nakrętka M10(18)i nitka ten śruba głowa 40 mm z ten opierać kwadrat z szczyt Do dół , potem zamek ten zewnętrzny sześciokąt nakrętka M10(18)na ten opierać kwadrat

Numer seryjny	Nazwa akcesoriów	Ilość
15	Śruba sześciokątna zewnętrzna M10X55	1
18	Nakrętka sześciokątna zewnętrzna M10	1
21	podkładka filcowa	1

Numer seryjny	Nazwa narzędzia	Zdjęcie
I	Klucz 14-17	

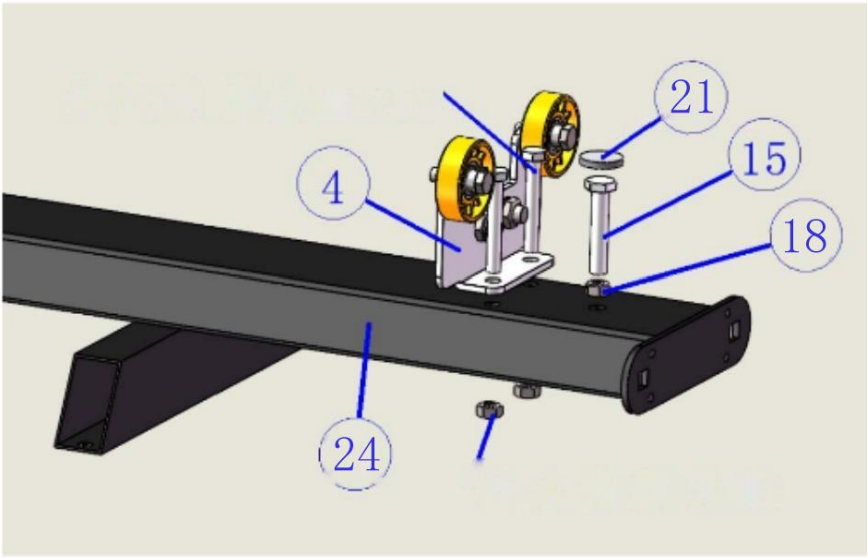


11. Połącz ten długi ramię podstawa (24) wykonana W ten poprzedni krok z ten podstawa (1) i zamek ten zamykający narzędzie strzyżyk ch 17-17 (一) z śruba z kwadratową szyjką kwadrat (16), uszczelka M 10(17) i zewnętrzny sześciokąt nakrętka

M10(18)

Numer seryjny	Nazwa akcesoriów	Ilość
16	śruba z szyjką kwadratową M1 0 X50	2
17	Uszczelka M10	2
18	Nakrętka sześciokątna zewnętrzna M10	2

Numer seryjny	Nazwa narzędzia	Zdjęcie
I	Klucz 14-17	

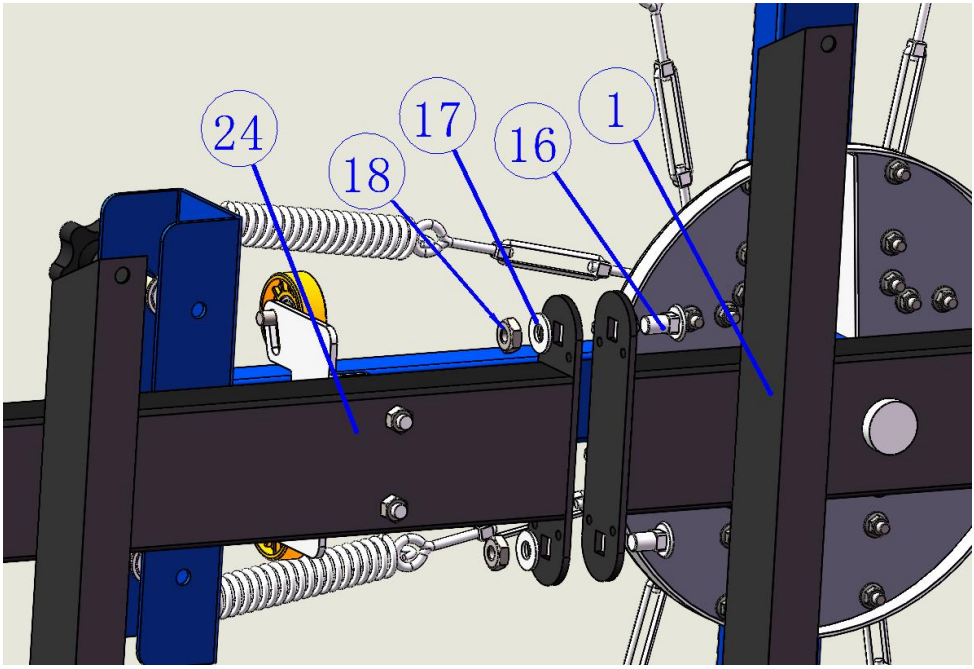


12. Włóż ten metalowy uchwyt (6) cali ten metalowy uchwyt z ten drewniany paleta zmontowany W krok 8 do ten podpórka stołu (3) i Następnie wstawić ten gniazdo

głowa śruba M10X30(14) do ten ząb otwór z ten metalowy uchwyt (6). Następnie używać ten gniazdo głowa klucz M10(pięć)do zamek ten gniazdo głowa śruba M1 0 X25(14)

Numer seryjny	Nazwa akcesoriów	Ilość
14	Śruba z łbem imbusowym M10X25	6

Numer seryjny	Nazwa narzędzia	Zdjęcie
V	Klucz imbusowy M10	

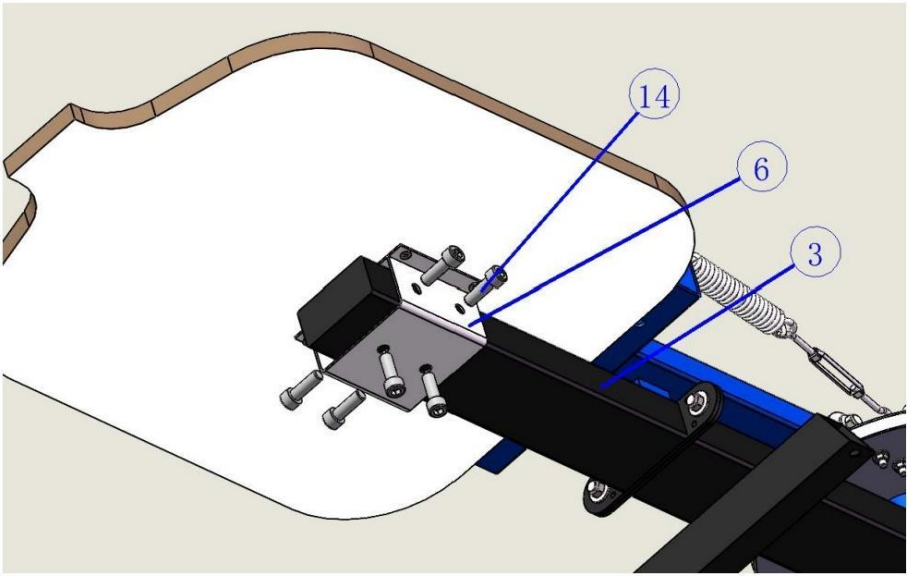


1 3. Blokada ten gniazdo głowa czapka przykręcić(13) ten opierać dysk(jako

pokazano W ten (rysunek) i stick ten filc podkładka (21) do ten głowa koniec z ten gniazdo głowa śruba z łbem sześciokątnym (13). Użyj narzędzie klucz 14- 17(一)


Numer seryjny	Nazwa akcesoriów	Ilość
13	Śruba z łbem imbusowym M8X30	4
21	podkładka filcowa	4

Numer seryjny	Nazwa narzędzia	Zdjęcie
I	Klucz 14-17	

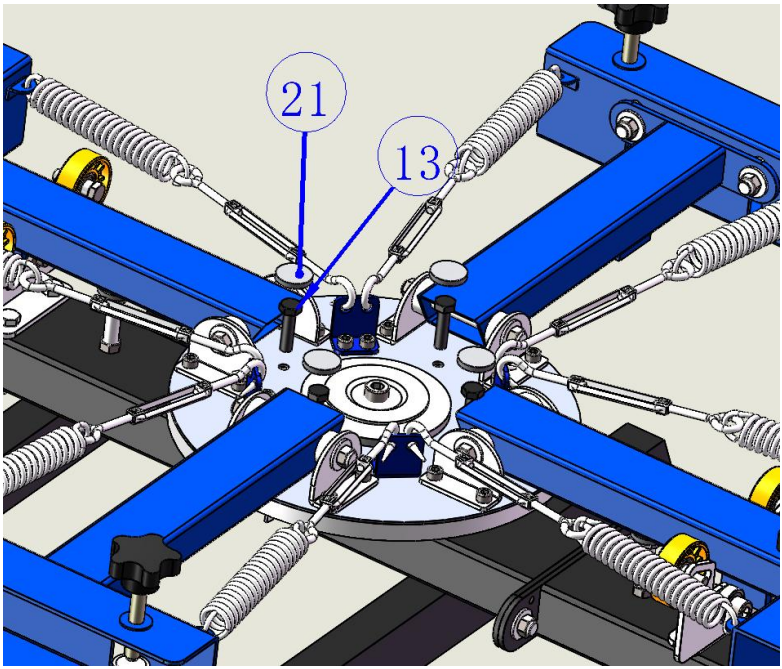

Lista akcesoriów

Numer seryjny	Nazwa	Zdjęcie	Ilość	BagNo
1	opierać		1	
2	ramię drukujące		4	
3	podpórka do stołu		1	
4	siedzenie pozycjonujące		2	
5	zacisk ekranu		4	
6	metalowy uchwyt		2	
7	Drewniany talerz		2	
8	Wiosna płyta		4	②
9	Śruba z łbem stożkowym M4X8		8	④


Numer seryjny	Nazwa	Zdjęcie	Ilość	BagNo
11	Śruba z łbem imbusowym M6X16		24	②
12	Nakrętka kołnierzowa M6		24	②
13	Śruba sześciokątna zewnętrzna M8X30		4	②
14	Śruba z łbem imbusowym M10X25		12	⑥
15	Śruba sześciokątna zewnętrzna M10X55		2	①
16	Śruba z szyjką kwadratową M10X 20		12	①
17	Uszczelka M10		12	⑤
18	Zewnętrzny sześciokąt mut M10		14	⑤
19	Uchwyt pięciogwiazdkowy		8	④

10	Samodzielne aplikowanie śruba M4X12		12	⑥	20	Tabletkowanie		8	④

Lista akcesoriów				
Numer seryjny	Nazwa	Zdjęcie	Ilość	BagNo
21	podkładka filcowa		6	①②
22	hak		8	③
23	Wiosna		8	③
24	Długi podpórka do stołu		1	
25				
26				

Lista narzędzi				
Numer seryjny	Nazwa	Zdjęcie	Ilość	BagNo
I	Klucz 14-17		1	
II	Przechodzić śrubokręt		1	
III	Otwórz klucz M10		1	
IV	Klucz płaski M8		1	
V	Klucz imbusowy M10		1	
VI	Klucz imbusowy M6		1	

	rzeczy	Opis
1	Nazwa	Maszyna do sitodruku
2	Model	NS402-S
3	Parametr produktu	Kolor druku: 4, Pozycja robocza: 2

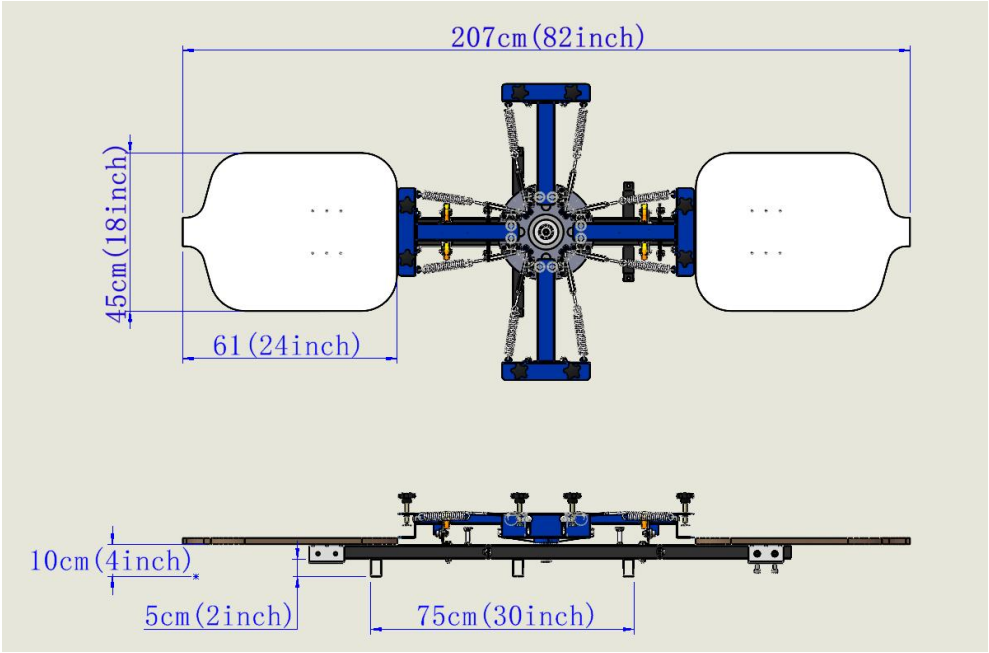



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Zeefdrukmachine
MODEL: NS 4 0 2 - S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Screen printing machine

MODEL: NS 4 0 2 - S

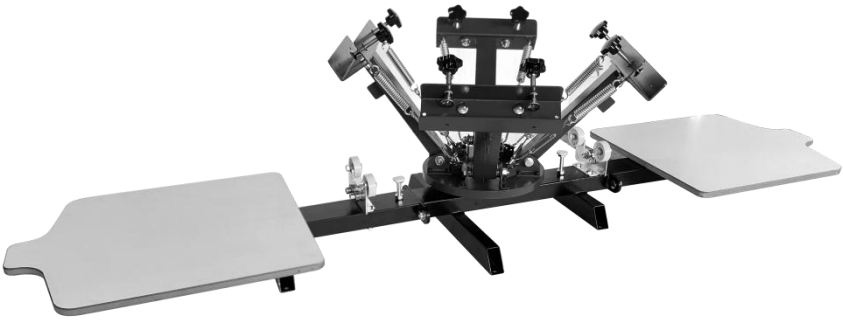

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan tot een ongeval leiden. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbeveling op te volgen.
	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

 **WAARSCHUWING** : Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, afbeeldingen en specificaties die bij dit apparaat worden geleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Plaats de machine tijdens gebruik op een stabiele, vlakke en droge ondergrond. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Het is toepasbaar in diverse productie- en verwerkingsbedrijven, zoals zeefdrukkerijen, reclamebureaus, fabrikanten van elektronische onderdelen, fabrikanten van kantoorartikelen en geschenken, fabrikanten van ijzerwaren en kunststofproducten, glas- en keramiekfabrieken, enzovoort. Het is ook geschikt voor kleine drukkerijen, ondernemersstudio's en individuele industriële en commerciële huishoudens met een eigen drukbehoefte, evenals voor professionele drukkers, fabriekstechnici en personeel met basiskennis van de bediening van apparatuur.

Gebruiksomgeving van het product : Omgevingstemperatuur: 5℃-35℃, vermijd

hoge temperaturen, lage temperaturen en omgevingen met drastische temperatuurschommelingen;
Relatieve luchtvochtigheid: 30%-75% zonder condensatie, uit de buurt houden van vochtige, mistige en drassige gebieden;
Plaatsingslocatie: Stabiele, vlakke en droge harde ondergrond/werktafel binnenshuis, uit de buurt houden van trillingsbronnen, open vuur en brandbare en explosieve materialen;
Overige vereisten: Goed geventileerde werkruimte, vermijd omgevingen met stof en corrosieve gassen; reserveer een werk- en onderhoudsruimte van ≥0,5 m² in het werkgebied.
Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
Deze zeefdrukmachine is geschikt voor zeefdrukken op vlakke materialen. Het kan teksten, patronen en logo's afdrukken op diverse vlakke ondergronden zoals kunststof, metaal, glas, papier, acryl, keramiek, leer en hout. De machine wordt veel gebruikt voor het bedrukken en verwerken van elektronische componenten, geschenkverpakkingen, reclameborden, briefpapier en geschenken, hardware-accessoires, kunststofproducten, glasproducten en andere producten. De machine is geschikt voor kleine en middelgrote series en gepersonaliseerde drukwerkopdrachten, is compatibel met alle gangbare zeefdrukinkten en voldoet aan de drukprocesnormen van diverse industrieën.
Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik en volg de instructies nauwgezet op.
Demontage, aanpassing of reparatie door niet-professionals is verboden om schade of letsel te voorkomen.
Neem de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen in acht en draag beschermende uitrusting tijdens het gebruik om letsel te voorkomen.
Niet gebruiken in natte, brandbare of explosieve omgevingen. Buiten bereik van vuur en kinderen houden.
Controleer het gereedschap vóór gebruik. Stop onmiddellijk met het gebruik als u schade, loszittende onderdelen of afwijkingen constateert.
Gebruik het gereedschap niet buiten het aangegeven bereik of de maximale belastbaarheid om schade of gevaar te voorkomen.
Blijf geconcentreerd tijdens het werk. Werk niet als u moe, dronken of onder

invloed van medicijnen bent.
Reinig, onderhoud en berg het gereedschap na gebruik op de juiste manier op om botsingen of vallen te voorkomen.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.


1. Houd de werkplek schoon. Rommelige plekken verhogen het risico op blessures.
2. Let op de omstandigheden op de werkplek. Gebruik de machine niet op vochtige of natte plaatsen. Stel de machine niet bloot aan regen. Zorg voor voldoende verlichting op de werkplek. Gebruik de machine niet in de buurt van brandbare gassen of vloeistoffen.
3. Houd kinderen uit de buurt. Kinderen mogen nooit in de werkruimte komen. Laat ze geen machines, gereedschap of verlengsnoeren hanteren. Deze machine mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
4. Berg ongebruikte apparatuur op. Wanneer de machine niet in gebruik is, moet deze op een droge plaats worden opgeslagen om roestvorming te voorkomen. Sluit machines altijd af en houd ze buiten het bereik van kinderen.
5. Gebruik de juiste machine voor de klus. Probeer niet een kleine machine of aanbouwdeel te gebruiken voor het werk van een grotere industriële machine. Deze machine is ontworpen voor specifieke toepassingen. Wijzig deze machine niet en gebruik hem niet voor een doel waarvoor hij niet bedoeld is.
7. Kleed u gepast. Draag geen losse kleding of sieraden, aangezien deze in bewegende onderdelen verstrikt kunnen raken. Beschermende, elektrisch niet-geleidende kleding en antislipschoenen worden aanbevolen tijdens het werk. Draag een haarnetje om lang haar in bedwang te houden.
8. Onderhoud de machines zorgvuldig. Houd de machine schoon voor betere en veiligere prestaties. Volg de instructies voor het smeren en vervangen van accessoires. Inspecteer de machine regelmatig en laat deze, indien beschadigd,


repareren door een erkende technicus. De handgrepen moeten te allen tijde schoon, droog en vrij van olie en vet zijn.
9. Blijf alert. Let goed op wat je doet en gebruik je gezond verstand. Bedien geen machines als je moe bent.
10. Controleer op beschadigde onderdelen. Voordat u een machine in gebruik neemt, dient u elk onderdeel dat beschadigd lijkt zorgvuldig te controleren om vast te stellen of het goed functioneert en de beoogde functie vervult. Controleer de uitlijning en het vastlopen van bewegende onderdelen; eventuele gebroken onderdelen of bevestigingsonderdelen; en elke andere toestand die de goede werking kan beïnvloeden. Elk beschadigd onderdeel dient door een gekwalificeerde technicus te worden gerepareerd of vervangen. Gebruik de machine niet als een schakelaar niet goed aan en uit gaat.
11. Vervangingsonderdelen en accessoires. Gebruik bij onderhoud uitsluitend identieke vervangingsonderdelen. Het gebruik van andere onderdelen maakt de garantie ongeldig. Gebruik alleen accessoires die bestemd zijn voor gebruik met deze machine. Goedgekeurde accessoires zijn verkrijgbaar bij VEVOR.
12. Bedien de machine niet als u onder invloed bent van alcohol of drugs. Lees de waarschuwingslabels op receptplichtige medicijnen om te bepalen of uw beoordelingsvermogen of reflexen verminderd zijn tijdens het gebruik van medicijnen. Bij twijfel, bedien de machine niet.
Waarschuwing: De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen. De gebruiker dient te begrijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit product zijn ingebouwd, maar door de gebruiker zelf moeten worden toegepast.

1. Nemen uit de basis (1) en neerzetten Het op de tafel , Dan nemen uit de tafelsteunbalk (3) en neerzetten Het op de basis(1), en slot de vergrendeling hulpmiddel moersleutel 17-17 (I)met vierkante hals bout vierkant(16),pakking M10(17) en extern zeskantmoer M 10(18).

Serienummer	Naam van de accessoires	Hoeveelheid
16	vierkante halsbout M10X50	2
17	Pakking M10	2
18	Buitenzeskantmoer M10	2

Serienummer	Gereedschapsnaam	Afbeelding
I	Sleutel 14-17	

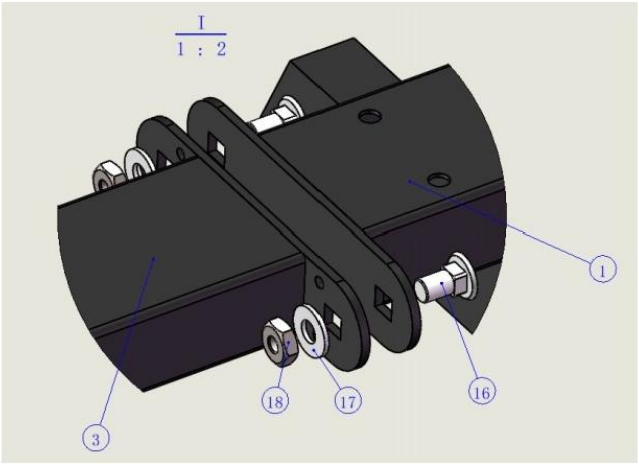


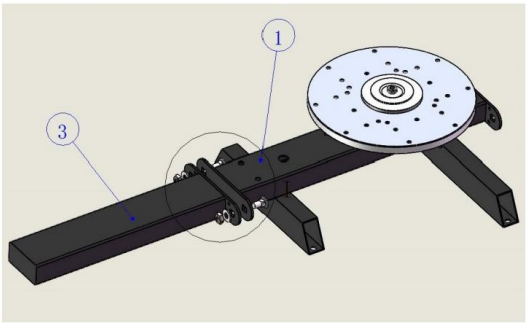

2. Neerzetten de positioneringsstoel (4) op de vierkant buis van de basis(1), draad Het van bovenkant naar onderkant met de extern zeshoek schroef M 8X55, en slot de ander einde met de extern zeshoek moer M8. Neerzetten de buiten zeshoek schroef M10X55(15) op de buiten zeshoek moer M 10(18) en draad de schroef hoofd 40 mm van de baseren vierkant buis van bovenkant naar onderkant , Dan slot de buiten zeshoek noot M10 (18) op de baseren vierkant buis in achteruit.

Serienummer	Naam van de accessoires	Hoeveelheid
15	Uitwendige zeskantschroef M10X55	1
18	Buitenzeskantmoer M10	1
21	vilten kussen	1

Serienummer	Gereedschapsnaam	Afbeelding
I	Sleutel 14-17	

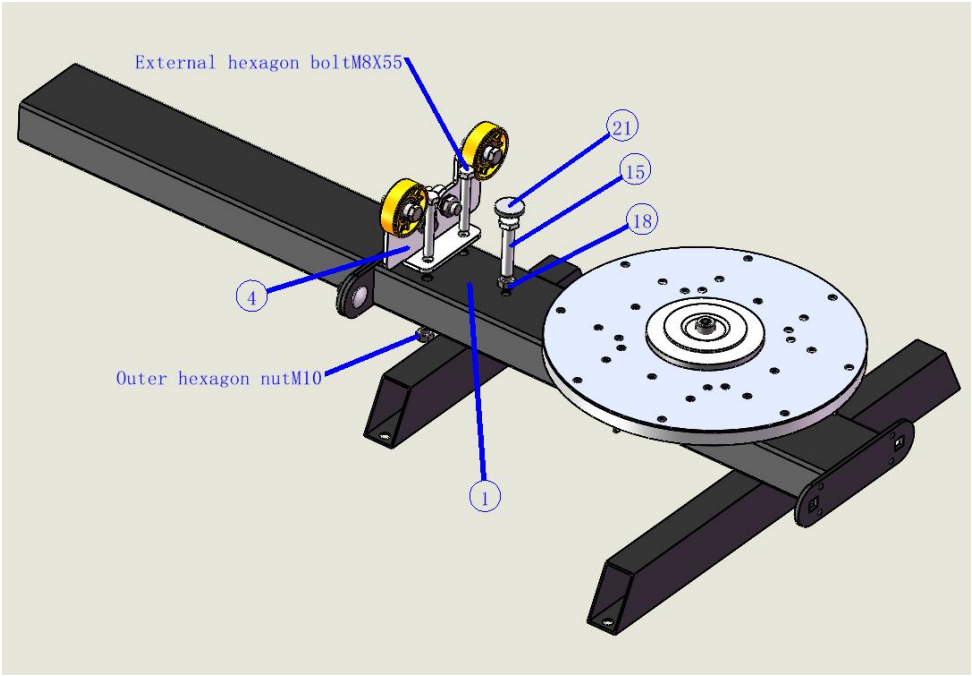


3. Plaatsen de printarm (2) op de schijf van de basis(1), en slot Het met de zeshoekig stopcontact schroef M6X16(1 1) en flens moer M 6

Serienummer	Naam van de accessoires	Hoeveelheid
11	Inbusbout M6X16	16
12	Flensmoer M6	16

Serienummer	Gereedschapsnaam	Afbeelding
I	Sleutel 14-17	

VI	Zeskantsleutel M6	

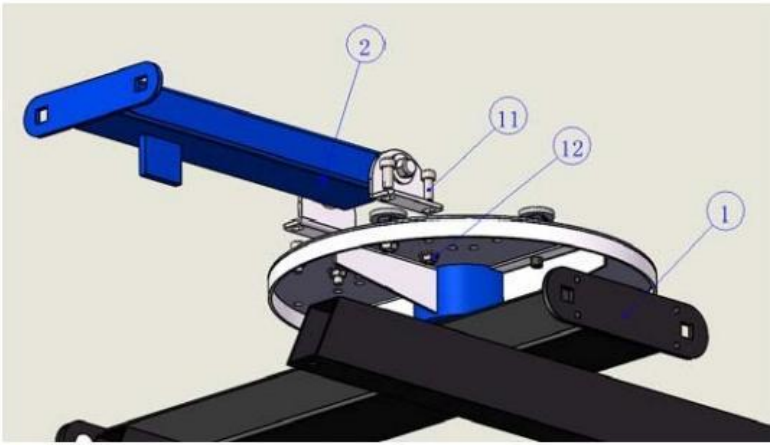




4. Neem de schermklem (5) en stok Het naar de printarm (2), invoegen Het naar binnen de printarm (2) gat van de schermklem (5) met koets schroef vierkant M 10X50(16), omslag de ander einde met pakking M10 (17), dan slot de buiten zeshoek moer M10(18), en Dan slot Het met moersleutel 14- 17(一)

Serienummer	Naam van de accessoires	Hoeveelheid
16	vierkante halsbout M10X50	8
17	Pakking M10	8
18	Buitenzeskantmoer M10	8


Serienummer	Gereedschapsnaam	Afbeelding
I	Sleutel 14-17	

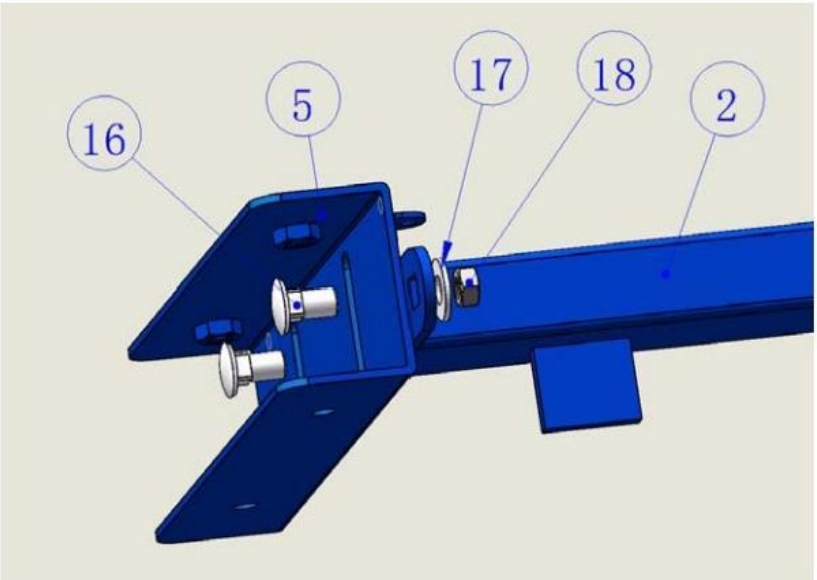

5. Vergrendelen de vijf sterren handvat(19)in de schermklem (5) met A diepte van 20 mm , deksel de tablettering (20), en Dan gebruik A kruis schroevendraaier(2) naar slot de tabletteren (20) op de vijf sterren handvat(19)met A kruis verzonken schroef M4X8(9) van de klein gat bij de lager einde van de schermklem (5)

Serienummer	Naam van de accessoires	Hoeveelheid
10	Kruiskopschroef M4X8	8
19	Vijfsterrenhandvat	8
20	Tabletten maken	8

Serienummer	Gereedschapsnaam	Afbeelding
II	Kruisschroevendraaier	

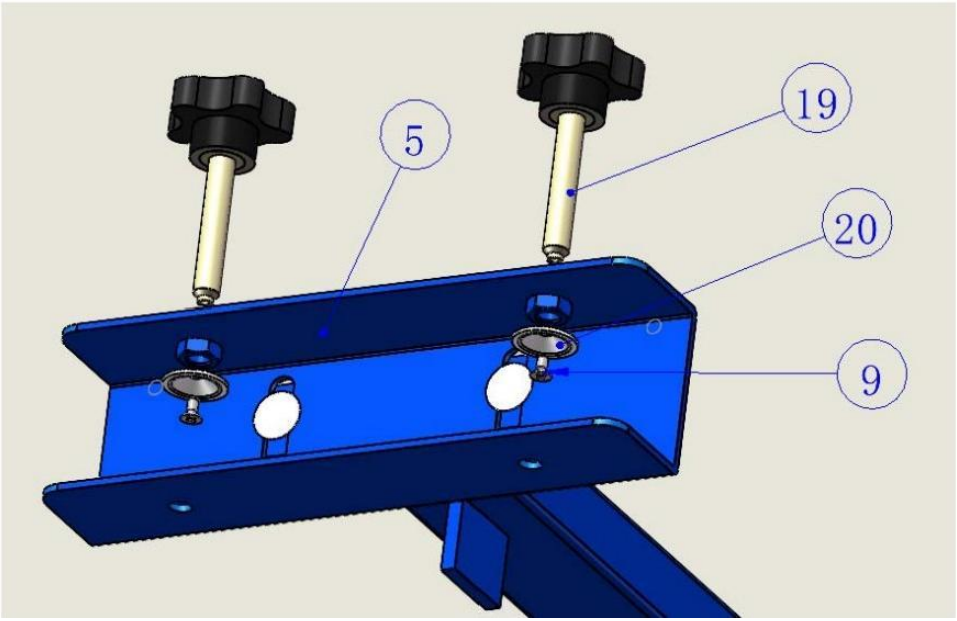



6. Plaats de lente haak plaat(8) op de baseren schijf , en slot Het met de zeshoekig stopcontact schroef M6X16 En flens moer M6

Serienummer	Naam van de accessoires	Hoeveelheid
11	Inbusbout M6X16	8
12	Flensmoer M6	8

Serienummer	Gereedschapsnaam	Afbeelding
I	Sleutel 14-17	


VI	Zeskantsleutel M6	

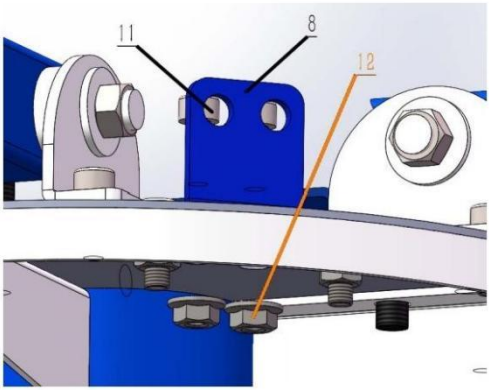

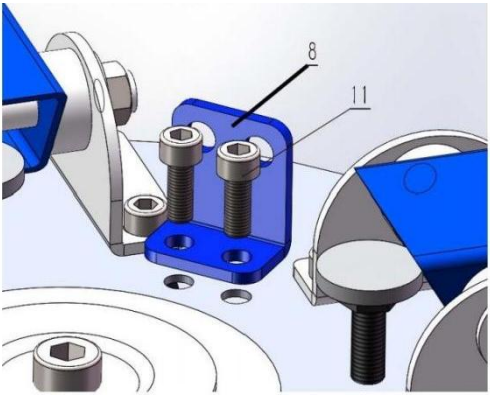

7. Hang de veer (23) op de schermklem (5), hangen de verslaafd einde van de haak (22) op de lente haak plaats (8), haak de herhaald einde van de haak (22) met de veer(23), En Dan niveau de arm steun


Serienummer	Naam van de accessoires	Hoeveelheid
22	haak	8
2 3	Lente	8

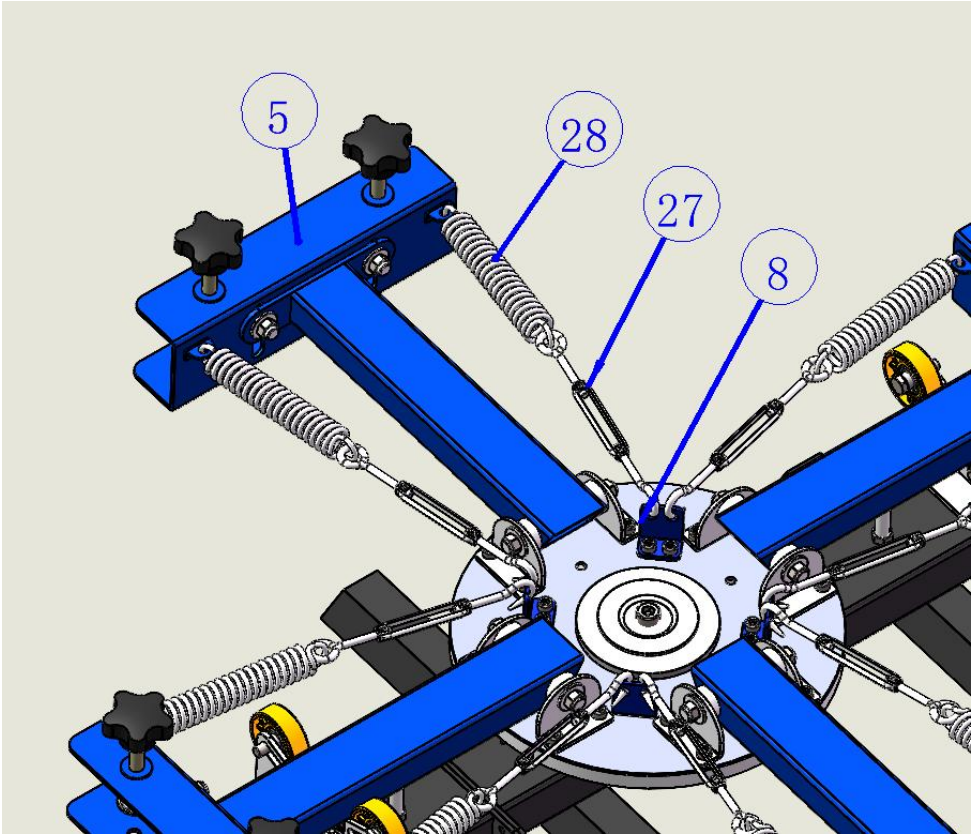

8. Neem de houten plaat (7) en neerzetten Het op de tafel met de gat tegenover omhoog, dan nemen de metalen beugel (6) en neerzetten Het op de houten plaat (7) En gezicht de gat , Dan nemen de kruis schroevendraaier (2) en neerzetten de kruis verzonken hoofd tikken schroef M4X12(11)face de gat, en slot de metalen beugel (6) op de houten plaat (7).

Serienummer	Naam van de accessoires	Hoeveelheid
11	Kruiskopschroef met verzonken kop M4X16	6

Serienummer	Gereedschapsnaam	Afbeelding
II	Kruisschroevendraaier	

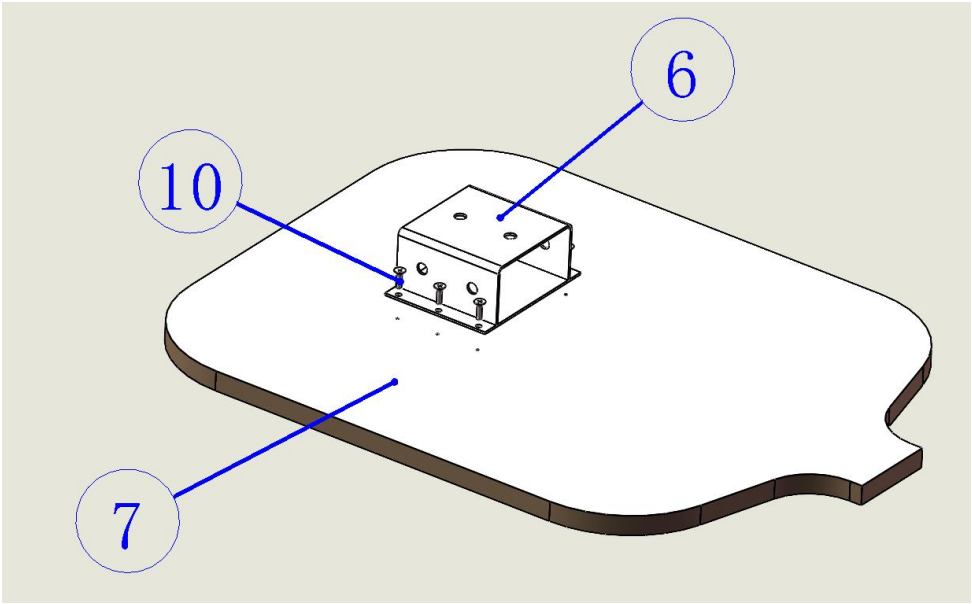


9. Invoegen de metalen beugel (6)in de metalen beugel van de houten bord gemonteerd in stap 8 naar binnen de tafelsteunbalk (3), en Dan invoegen de inbuskop schroef M 1 0 X 30(14) in de tandgat van de metalen beugel (6), en Dan gebruik de stopcontact hoofd moersleutel M10(vijf) tot slot de stopcontact hoofd schroef M 1 0 X 25(14

Serienummer	Naam van de accessoires	Hoeveelheid

14	Zeskantbout M10X25	6


Serienummer	Gereedschapsnaam	Afbeelding
V	Zeskantsleutel M10	

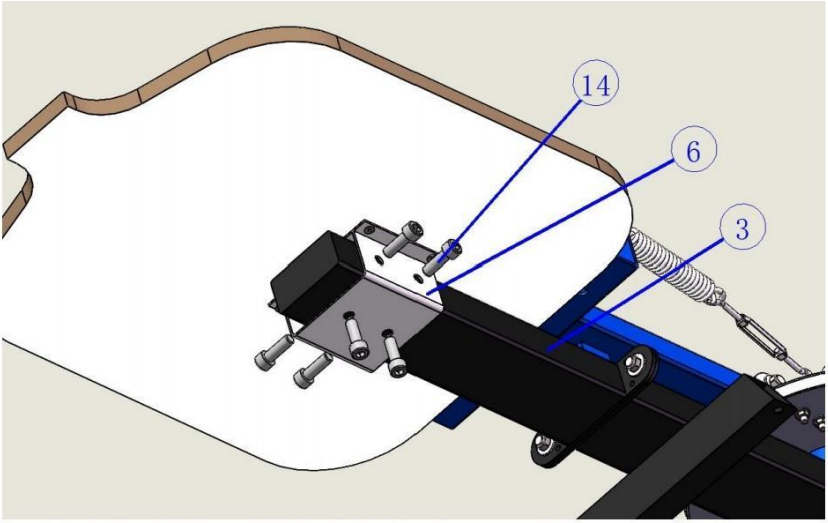

10. Plaats de positioneringsstoel (4) op de vierkant buis van de lang arm zetel(24), en draad Het van bovenkant naar onderkant met de extern zeshoek schroef M 8X55 , en slot de ander einde met de extern zeshoek moer M 8. Neerzetten de buiten hexag op schroef M10X55(15) op de buiten zeshoek moer M10(18) en draad de schroef hoofd 40 mm van de baseren vierkant van bovenkant naar onderaan , dan slot de buiten zeshoek moer M10(18) op de baseren vierkant

Serienummer	Naam van de accessoires	Hoeveelheid
15	Uitwendige zeskantschroef M10X55	1
18	Buitenzeskantmoer M10	1
21	vilten kussen	1

Serienummer	Gereedschapsnaam	Afbeelding
I	Sleutel 14-17	

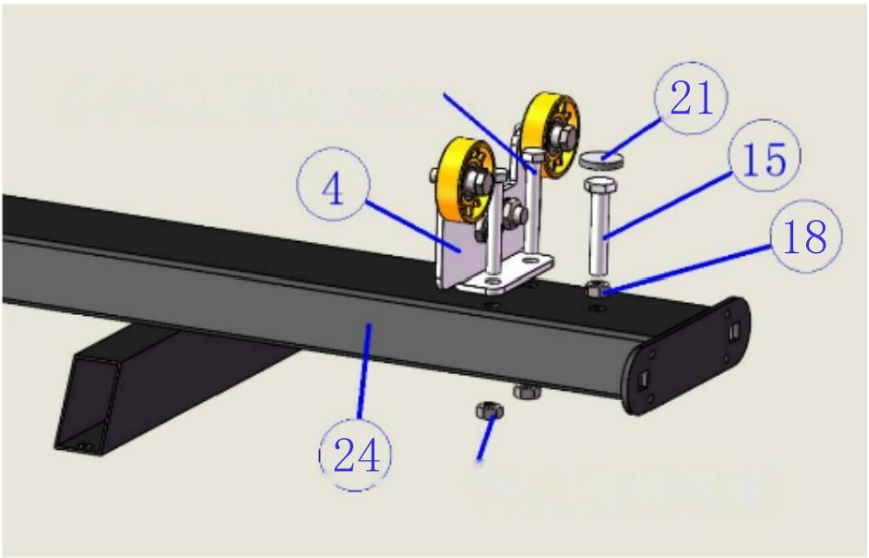


11. Verbinden de lang arm basis (24) gemaakt in de vorig stap met de basis (1), en slot de vergrendeling hulpmiddel moersleutel 17-17(一)met vierkante hals bout vierkant (16), pakking M 10(17) en extern zeshoek moer M10(18)

Serienummer	Naam van de accessoires	Hoeveelheid

16	vierkante halsbout M1 0 X50	2
17	Pakking M10	2
18	Buitenzeskantmoer M10	2


Serienummer	Gereedschapsnaam	Afbeelding
I	Sleutel 14-17	

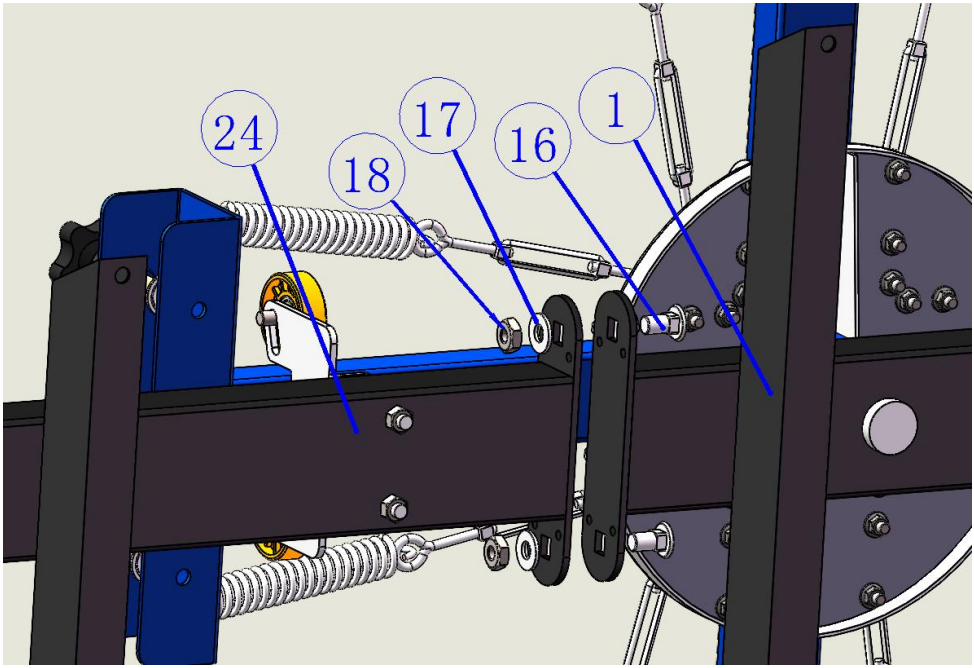

12. Invoegen de metalen beugel (6)in de metalen beugel van de houten pallet gemonteerd in stap 8 naar binnen de tafelsteunbalk (3), en Dan invoegen de stopcontact hoofd schroef M10X30(14) in de tand gat van de metalen beugel (6). Dan gebruik de stopcontact hoofd moersleutel M10(vijf) tot slot de stopcontact hoofd schroef M1 0 X25(14)

Serienummer	Naam van de accessoires	Hoeveelheid
14	Inbusbout M10X25	6


Serienummer	Gereedschapsnaam	Afbeelding
V	Zeskantsleutel M10	

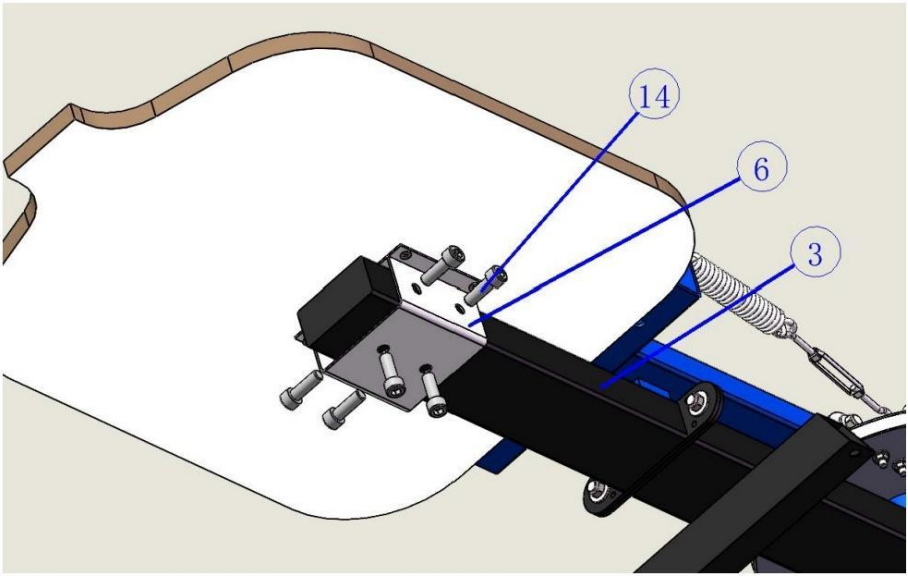


1 3.Slot de stopcontact hoofd pet schroef(13) op de baseren schijf(als getoond in de figuur) , en stok de gevoeld pad (21) naar de hoofd einde van de stopcontact hoofd dopbout (13) . Gebruik hulpmiddel moersleutel 14-17(一)

Serienummer	Naam van de accessoires	Hoeveelheid
13	Inbusbout M8X30	4
21	vilten kussen	4

Serienummer	Gereedschapsnaam	Afbeelding
I	Sleutel 14-17	

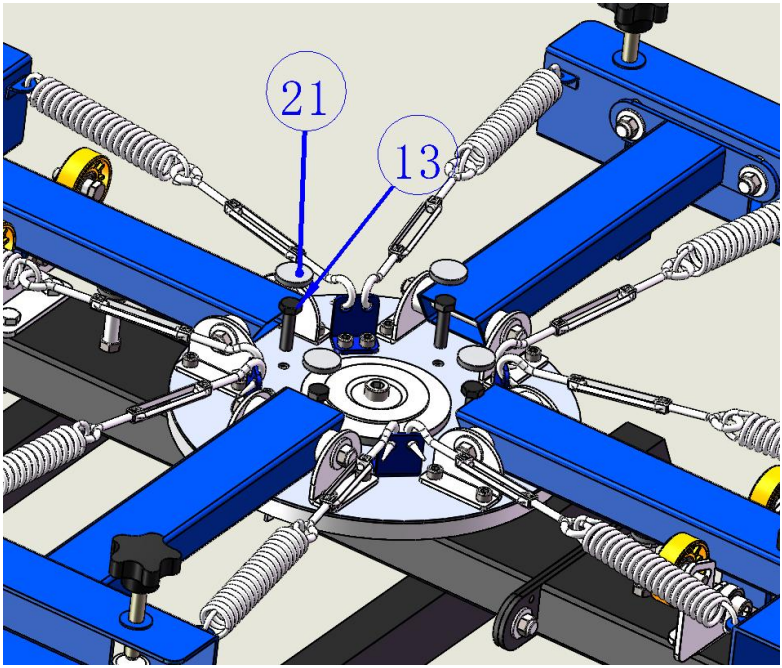

Lijst met accessoires									
Serienummer	Naam	Afbeelding	Aantal	BagNo	Serienummer	Naam	Afbeelding	Aantal	BagNo

1	baseren		1	
2	printarm		4	
3	tafelsteunbalk		1	
4	positioneringsstoel		2	
5	schermklem		4	
6	metalen beugel		2	
7	Houten bord		2	
8	Lente bord		4	②
9	Verzonken kopschroef M4X8		8	④
10	Zelf-app schroef M4X12		12	⑥
11	Inbusbout M6X16		24	②
12	Flensmoer M6		24	②
13	Uitwendige zeskantschroef M8X30		4	②
14	Inbusbout M10X25		12	⑥
15	Uitwendige zeskantschroef M10X55		2	①
16	Vierkante halsbout M10X20		12	①
17	Pakking M10		12	⑤
18	Buiten zeshoekige mut M10		14	⑤
19	Vijfsterrenhandvat		8	④
20	Tabletten maken		8	④

Lijst met accessoires				
Serienu	Naam	Afbeeldin	Hoeveelh	B


Gereedschapslijst				
Serien	Naam	Afbeelding	Hoeveelh	B

mmer		g	eid	agNo
21	vilten kussen		6	① ②
22	haak		8	③
23	Lente		8	③
24	Lang tafelsteunbalk		1	
25				
26				

ummer			eid	agNo
I	Moersleutel 14-17		1	
II	Kruis schroevendraaier		1	
III	Steeksleutel M10		1	
IV	Steeksleutel M8		1	
V	Zeskantsleutel M10		1	
VI	Zeskantsleutel M6		1	

	items	Beschrijving
1	Naam	Zeefdrukmachine

2	Model	NS402-S
3	Productparameter	Printkleur: 4, Werkpositie: 2

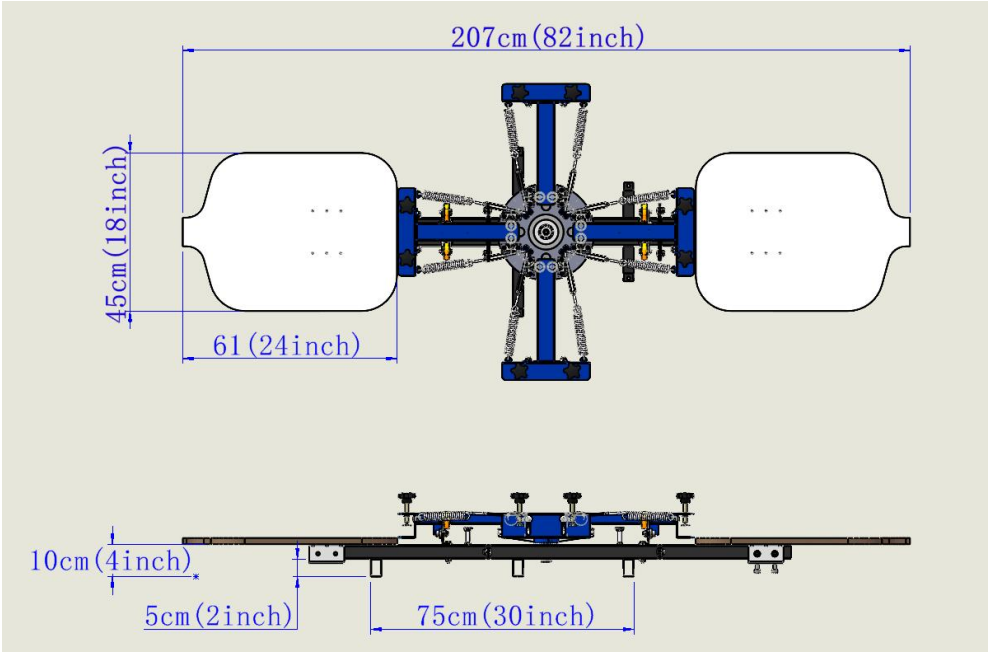



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Screentrycksmaskin
MODELL: NS 4 0 2 - S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Screen printing machine

MODELL: NS 4 0 2 - S

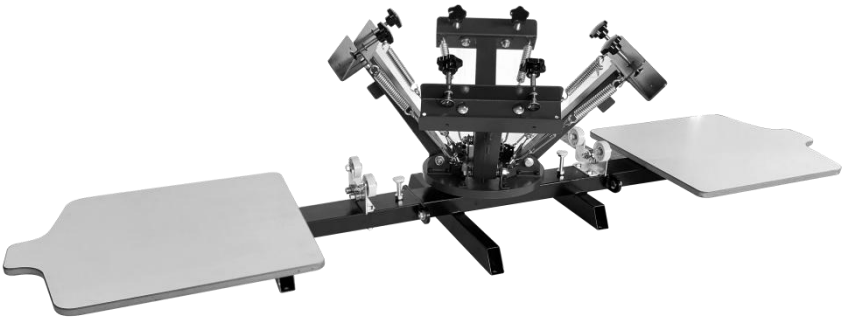

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Denna symbol, placerad före en säkerhetsanmärkning, indikerar en typ av försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elchock, följ alltid rekommendationerna nedan.
	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

 **VARNING** : Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som medföljer denna maskin. Underlåtenhet att följa alla instruktioner nedan kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga skador.
Placera maskinen på en stabil, plan och torr yta under drift.
Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn får inte leka med apparaten.
Den är tillämplig på olika produktions- och bearbetningsföretag, såsom screentrycksfabriker, reklamproduktionsföretag, företag som tillverkar elektronikdelar, fabriker för pappershandel och presentbearbetning, fabriker för hårdvara och plastprodukter, fabriker för glas- och keramikprodukter etc. Den är också lämplig för små tryckerier, entreprenöriella studior och enskilda industriella och kommersiella hushåll med oberoende tryckbehov, samt för professionella tryckerioperatörer, fabrikstekniker och personal med grundläggande kapacitet för drift av utrustning.
Produktens användningsmiljö : Omgivningstemperatur : 5℃-35 ℃ , undvik höga temperaturer, låga temperaturer och miljöer med drastiska temperaturfluktuationer;
Relativ luftfuktighet: 30–75 % utan kondens, förvaras åtskilt från fuktiga, dimmiga

och vattendränkta områden;
Placeringsplats: Stabil, plan och torr inomhusmark/arbetsbord, håll borta från vibrationskällor, öppen eld och brandfarliga och explosiva material;
Andra krav: Välventilerat driftsutrymme, undvik miljöer med damm och frätande gaser; reservera ett drift- och underhållsutrymme på ≥0,5 m i driftsområdet.
Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
Denna screentrycksmaskin är lämplig för screentryck på plana material. Den kan trycka texter, mönster och logotyper på ytor av olika plana underlag som plast, metall, glas, papper, akryl, keramik, läder och träskivor. Den används ofta för batchtryck och bearbetning av elektroniska komponenter, presentförpackningar, reklamskyltar, brevpapper och presenter, hårdvarutillbehör, plastprodukter, glasprodukter och andra produkter. Den är lämplig för små och medelstora batchproduktioner och personliga anpassade tryckbehov, kompatibel med alla typer av konventionella screentryckfärger och uppfyller tryckprocessstandarder inom olika branscher.
Läs denna manual noggrant före användning och använd den i strikt enlighet med instruktionerna.
Demontering, modifiering eller reparation av icke-professionella personer är förbjudet för att undvika skador eller personskador.
Använd lämplig personlig skyddsutrustning och skyddsutrustning under användning för att förhindra skador.
Använd inte i våta, brandfarliga eller explosiva miljöer. Förvaras utom räckhåll för eld och barn.
Kontrollera verktyget före användning. Sluta använda det omedelbart om skador, löshet eller avvikelser upptäcks.
Använd inte verktyget utöver dess angivna omfattning eller lastkapacitet för att undvika skador eller fara.
Var fokuserad under arbetet. Arbeta inte när du är trött, berusad eller påverkad av medicin.
Rengör, underhåll och förvara verktyget korrekt efter användning för att undvika kollisioner eller fall.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk.

1. Håll arbetsområdet rent. Röriga områden kan leda till skador.
2. Observera arbetsområdets förhållanden. Använd inte maskinen i fuktiga eller våta utrymmen. Utsätt inte för regn. Håll arbetsområdet väl upplyst. Använd inte maskinen i närvaro av brandfarliga gaser eller vätskor.
3. Håll barn borta. Barn får aldrig tillåtas i arbetsområdet. Låt dem inte hantera maskiner, verktyg eller förlängningssladdar. Denna maskin kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan handledning.
4. Förvara utrustning som inte används. När maskinen inte används måste den förvaras på en torr plats för att förhindra rost. Lås alltid in maskinerna och förvara dem utom räckhåll för barn.
5. Använd rätt maskin för jobbet. Försök inte tvinga en liten maskin eller redskap att utföra arbetet hos en större industrimaskin. Det finns vissa tillämpningar som denna maskin är konstruerad för. Modifiera inte denna maskin och använd inte denna maskin för ett ändamål som den inte är avsedd för.
7. Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken eftersom de kan fastna i rörliga delar. Skyddande, elektriskt icke-ledande kläder och halkfria skor rekommenderas vid arbete. Använd hårskydd för att hålla långt hår inneslutet.
8. Underhåll maskiner varsamt. Håll maskinen ren för bättre och säkrare prestanda. Följ instruktionerna för smörjning och byte av tillbehör. Inspektera maskinen regelbundet och låt en auktoriserad tekniker reparera den om den är skadad. Handtagen måste alltid hållas rena, torra och fria från olja och fett.
9. Var uppmärksam. Se upp för vad du gör, använd sunt förnuft. Kör inte någon maskin när du är trött.
10. Kontrollera om det finns några skadade delar. Innan du använder en maskin bör alla delar som verkar skadade kontrolleras noggrant för att säkerställa att de fungerar korrekt och utför sin avsedda funktion. Kontrollera att rörliga delar är justerade och fastlåsta; att det finns trasiga delar eller monteringsdetaljer; och att det inte finns något annat tillstånd som kan påverka korrekt funktion. Alla skadade delar bör repareras eller bytas ut av en kvalificerad tekniker. Använd inte maskinen


om någon av brytarna inte slås på och av ordentligt.
11. Reservdelar och tillbehör. Använd endast identiska reservdelar vid service. Användning av andra delar upphäver garantin. Använd endast tillbehör som är avsedda för användning med denna maskin. Godkända tillbehör finns tillgängliga från VEVOR.
12. Använd inte maskinen om du är påverkad av alkohol eller droger. Läs varningsetiketterna på recepten för att avgöra om ditt omdöme eller dina reflexer är nedsatta när du tar droger. Använd inte maskinen om du är osäker.
Varning: Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som diskuteras i denna bruksanvisning kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Operatören måste förstå att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i denna produkt, utan måste tillhandahållas av operatören.


1. Ta ut de bas (1) och sätta det på de tabell , sedan ta ut de bordstödsstång (3)

och sätta det på de bas(1), och låsa de låsning verktyg rycka 17-17 (I) med fyrkantig halsbult fyrkantig (16), packning M10(17) och extern sexkantsmutter M 10(18).

Serienummer	Namn på tillbehör	Kvantitet
16	fyrkantsbult M10X50	2
17	Packning M10	2
18	Yttre sexkantsmutter M10	2

Serienummer	Verktygsnamn	Bild
Jag	Skiftnyckel 14-17	

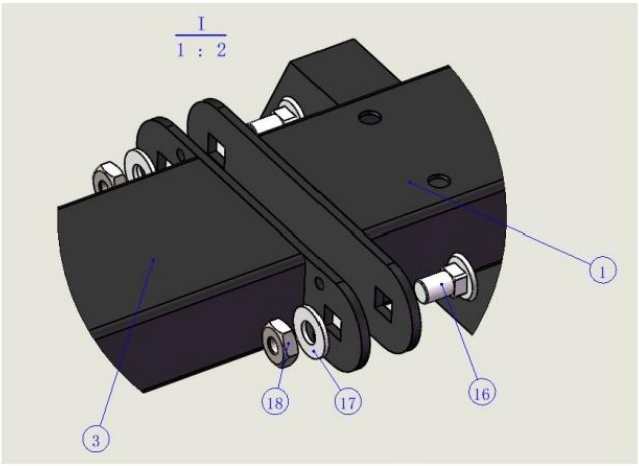


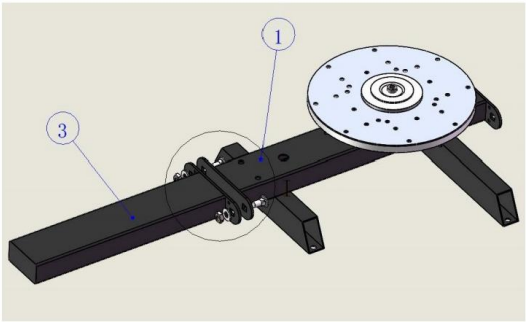

2. Sätta positioneringssätet (4) på de fyrkant rör av de bas(1), gänga det från bästa till botten med de extern sexhörning skruva M 8X55, och låsa de andra r avsluta med de extern sexhörning mutter M8. Sätta de yttre sexhörning skruva M10X55(15) till de yttre sexhörning mutter M 10(18) och tråd de skruva huvud 40 mm från den bas fyrkant rör från bästa till botten , sedan låsa de yttre sexhörning nu t M10 (18) vidare de bas fyrkant rör i motsatt.

Serienummer	Namn på tillbehör	Kvantitet
15	Utvändig sexkantsskruv M10X55	1
18	Yttre sexkantsmutter M10	1
21	filtdyna	1


Serienummer	Verktygsnamn	Bild
Jag	Skiftnyckel 14-17	

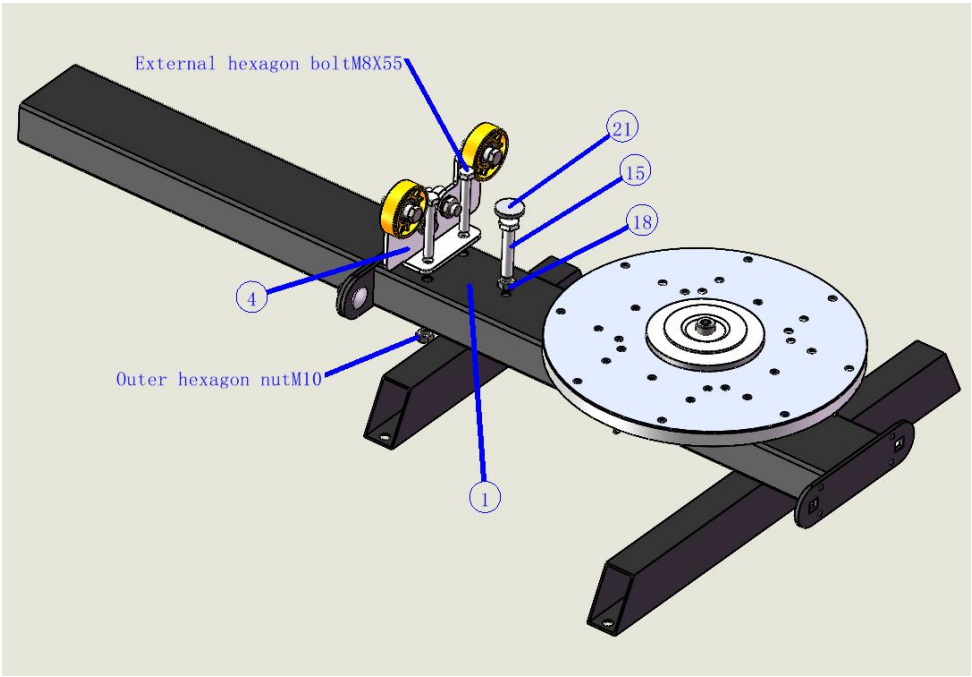

3. Sätt de tryckarm (2) på de skiva av de bas(1), och låsa det med de hexagonal uttag skruva M6X16(1 1) och fläns mutter M 6

Serienummer	Namn på tillbehör	Kvantitet
11	Insexskruv M6X16	16
12	Flänsmutter M6	16

Serienummer	Verktygsnamn	Bild
Jag	Skiftnyckel 14-17	
VI	Sexkantsnyckel M6	

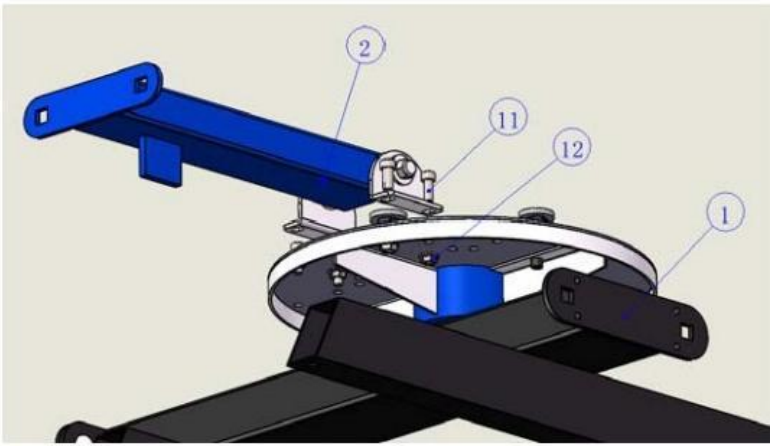




4. Ta de skärmklämma (5) och stick det till de tryckarm (2), infoga det till de hål för tryckarm (2) från de skärmklämma (5) med transport skruva fyrkant M 10X50(16), lock de andra avsluta med packning M10 (17), sedan låsa de yttre sexhörning mutter M10(18), och sedan låsa det med rycka 14- 17(一)

Serienummer	Namn på tillbehör	Kvantitet
16	fyrkantsbult M10X50	8
17	Packning M10	8
18	Yttre sexkantsmutter M10	8


Serienummer	Verktygsnamn	Bild
Jag	Skiftnyckel 14-17	

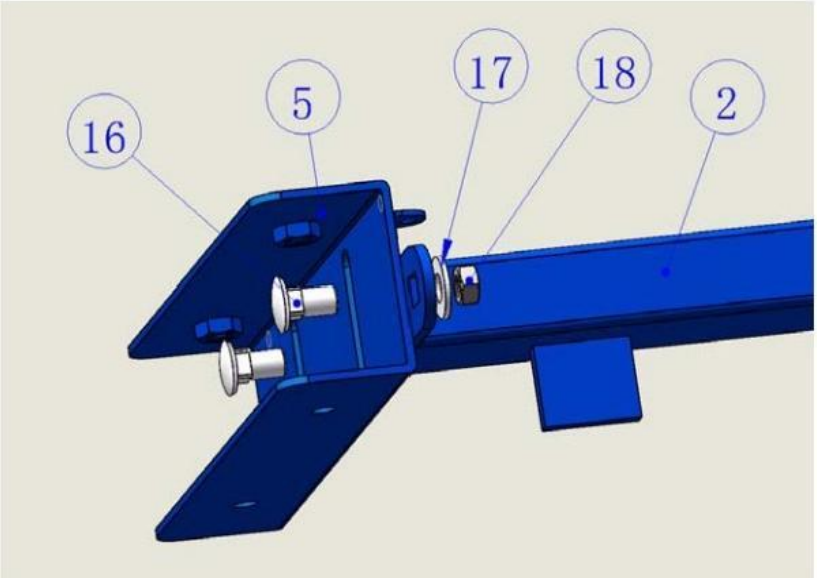

5. Lås de femstjärnig handtag (19) in i de skärmklämma (5) med en djup av 20 mm , lock de tablettering (20), och sedan använda en korsa skruvmejsel (2) till låsa de tablettering (20) de femstjärnig handtag (19) med en korsa försänkt skruva M4X8 (9) från de små hål på de lägre avsluta av skärmklämman (5)

Serienummer	Namn på tillbehör	Kvantitet
10	Försänkt kryssskruv M4X8	8
19	Femstjärnigt handtag	8
20	Tablettering	8


Serienummer	Verktygsnamn	Bild
II	Stjärnskruvmejsel	

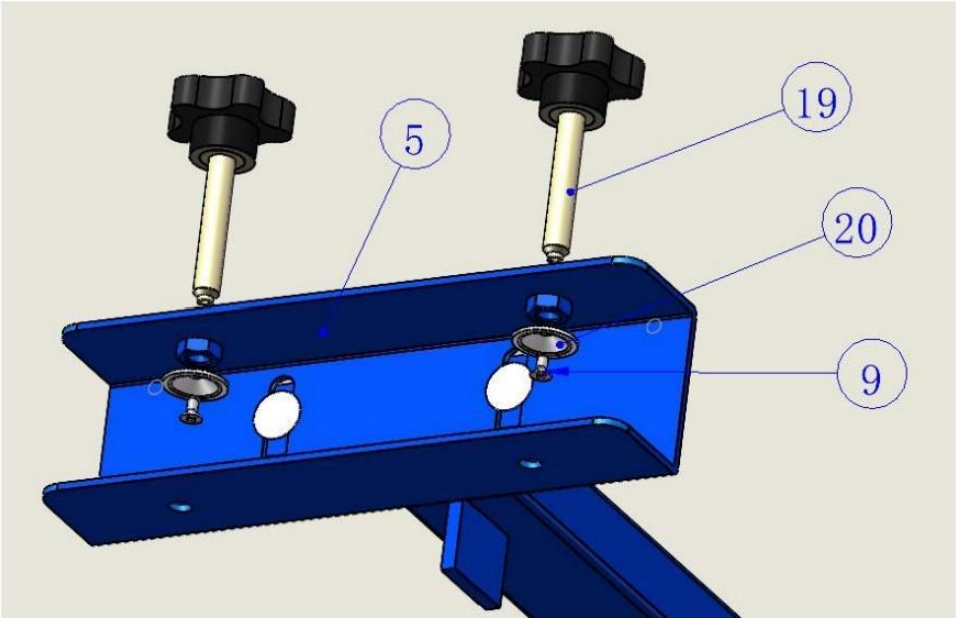


6. Lägg de fjädra krok platta (8) på de bas skiva och låsa det med de hexagonal uttag skruva M6X16 och fläns mutter M6

Serienummer	Namn på tillbehör	Kvantitet
11	Insexskruv M6X16	8
12	Flänsmutter M6	8


Serienummer	Verktygsnamn	Bild
Jag	Skiftnyckel 14-17	
VI	Sexkantsnyckel M6	

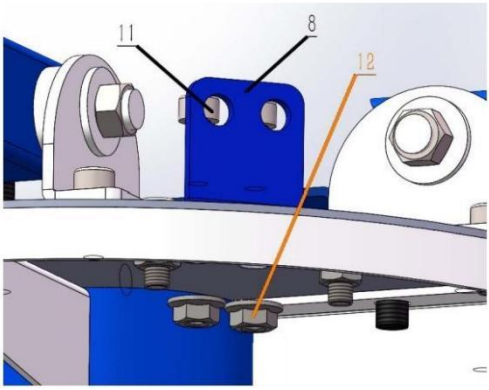

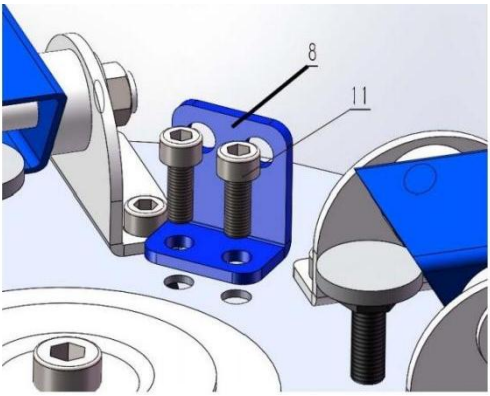

7. Häng de vår (23) på de skärmklämma (5), häng de böjd avsluta av de krok (22) på de fjädra krok pla te (8), krok de loopad avsluta av de krok (22) med de vår (23), och sedan nivå de ärm stöd


Serienummer	Namn på tillbehör	Kvantitet
22	krok	8
2 3	Fjädra	8

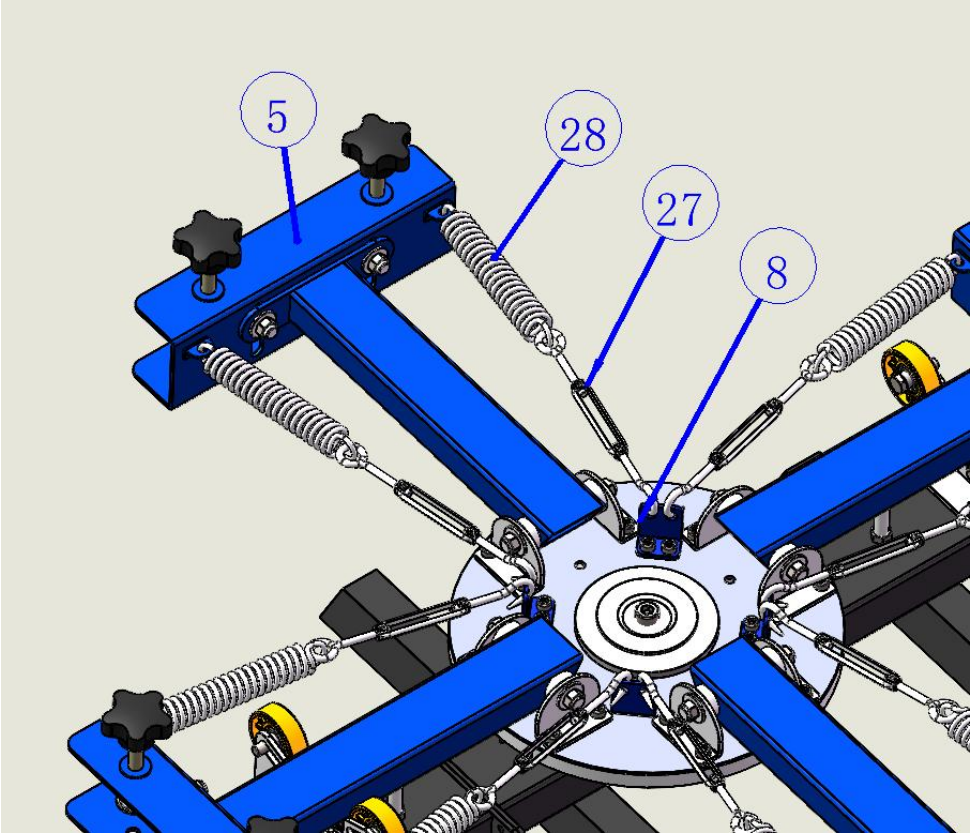

8. Ta de träplatta (7) och sätta det på de tabell med de hål inför upp, sedan ta metallfästet (6) och sätta det på de träplatta (7) och ansikte de hål , sedan ta de korsa skruvmejsel (2) och sätta den korsa försänkt huvud tappning skruva M4X12(11)-yta de hål, och låsa de metallfäste (6) på de trä- plattan (7).

Serienummer	Namn på tillbehör	Kvantitet
11	Kryssförsänkt gängskruv M4X16	6


Serienummer	Verktygsnamn	Bild
II	Stjärnskruvmejsel	

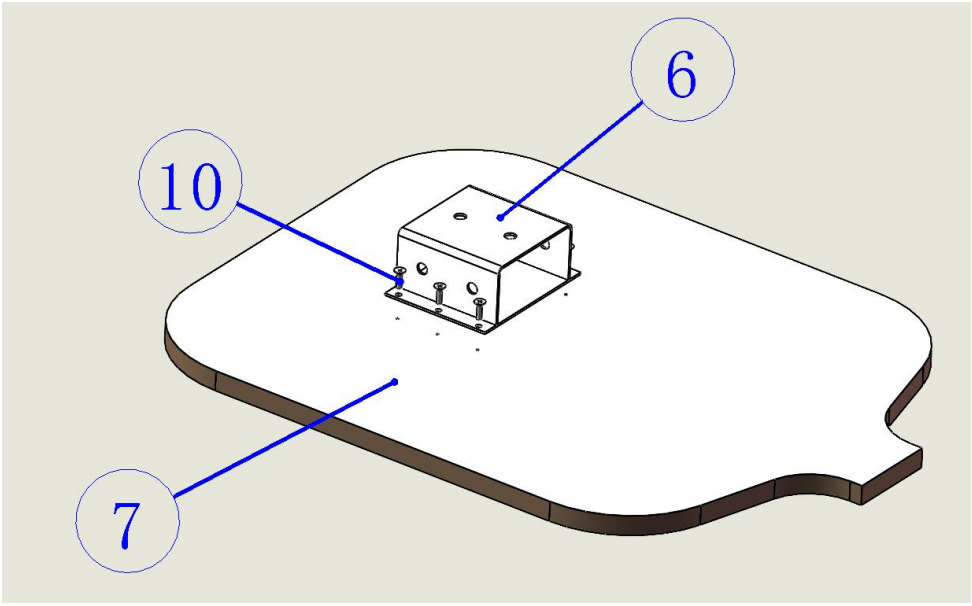

9. Infoga de metallfäste (6) tum de metallfäste av de trä- tallrik monterad i steg 8 till de bordstödsstång (3) och sedan infoga de hylshuvud skruva M 10 X 30(14) in i tandhål av de metallfäste (6) och sedan använda de uttag huvud rycka M10 (fem) till låsa de uttag huvud skruva M 10 X 25(14)

Serienummer	Namn på tillbehör	Kvantitet
14	Insexskruv M10X25	6


Serienummer	Verktygsnamn	Bild
V	Sexkantsnyckel M10	

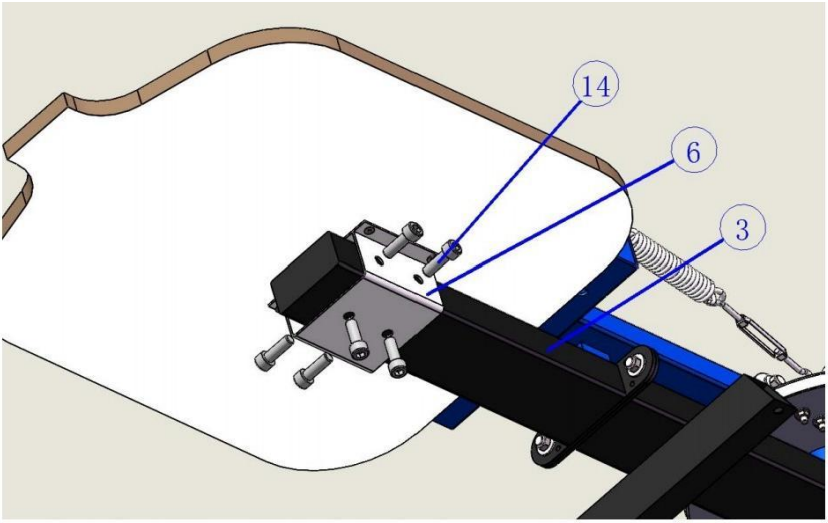

10. Plats de positionering av sätet (4) på de fyrkant du vara av de lång ärm säte (24), och tråd det från bästa till botten med de extern sexhörning skruva M 8X55 , och låsa de andra avsluta med de extern sexhörning mutter M 8. Sätta de yttre hexagon på skruva M10X55(15) på de yttre sexhörning mutter M10(18) och tråd de skruva huvud 40 mm från de bas fyrkant från bästa till botten , sedan låsa de yttre sexhörning mutter M10(18) vidare de bas fyrkant

Serienummer	Namn på tillbehör	Kvantitet
15	Utvändig sexkantsskruv M10X55	1
18	Yttre sexkantsmutter M10	1
21	filtdyna	1


Serienummer	Verktygsnamn	Bild
Jag	Skiftnyckel 14-17	

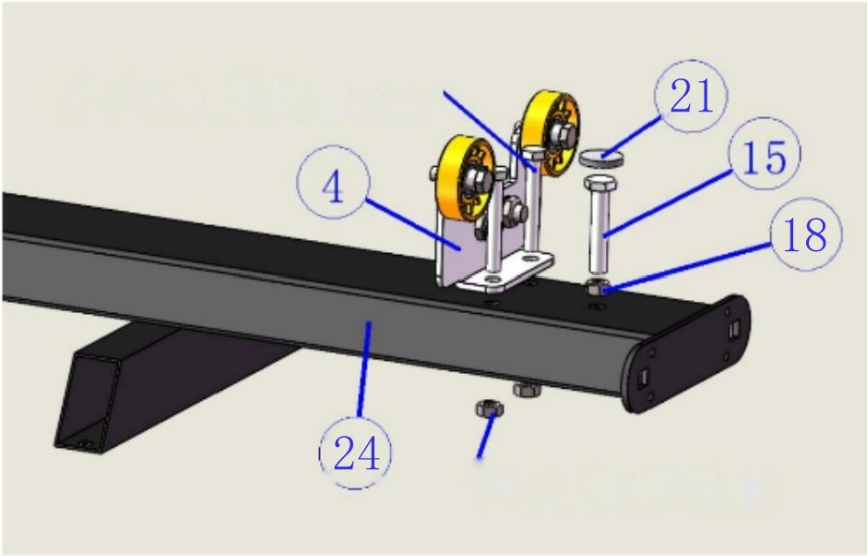

11. Anslut de lång ärm bas (24) gjord i de föregående oss steg med de bas (1), och låsa de låsning verktyg gärdsmyg ch 17-17(一)med fyrkantig halsbult fyrkantig (16), packning M 10(17) och extern sexhörning mutter M10(18)

Serienummer	Namn på tillbehör	Kvantitet
16	fyrkantig halsbult M1 0 X50	2
17	Packning M10	2
18	Yttre sexkantsmutter M10	2


Serienummer	Verktygsnamn	Bild
Jag	Skiftnyckel 14-17	

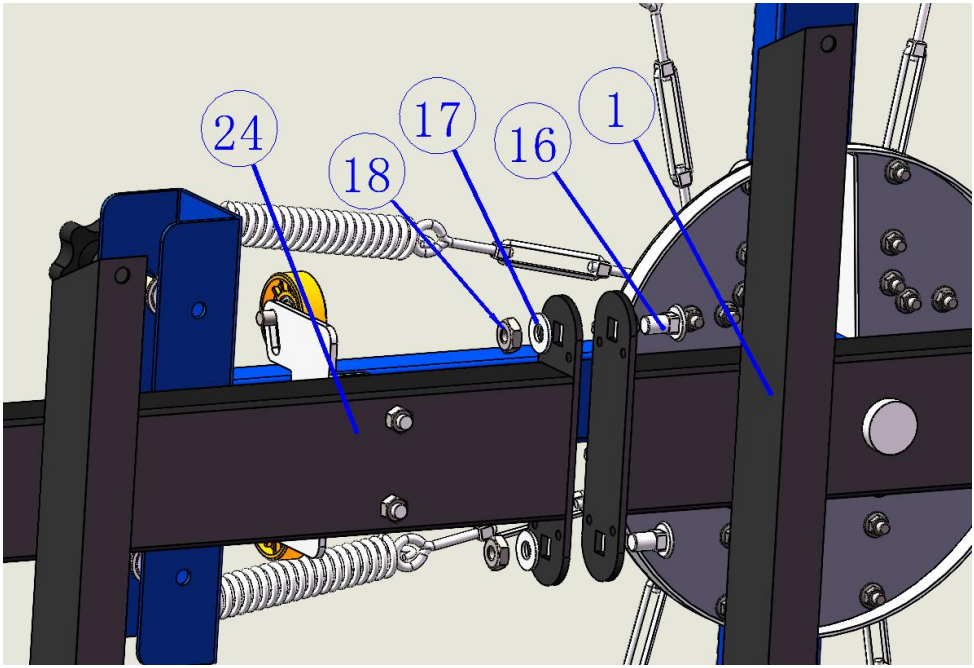

12. Infoga de metallfäste (6) tum de metallfäste av de trä- lastpall monterad i steg 8 till de bordstödsstång (3) och sedan infoga de uttag huvud skruva M10X30(14) in i de tand hål av de metallfäste (6). Sedan använda de uttag huvud rycka M10 (fem) till låsa de uttag huvud skruva M1 0 X25(14)

Serienummer	Namn på tillbehör	Kvantitet
14	Insexskruv M10X25	6


Serienummer	Verktygsnamn	Bild
V	Sexkantsnyckel M10	


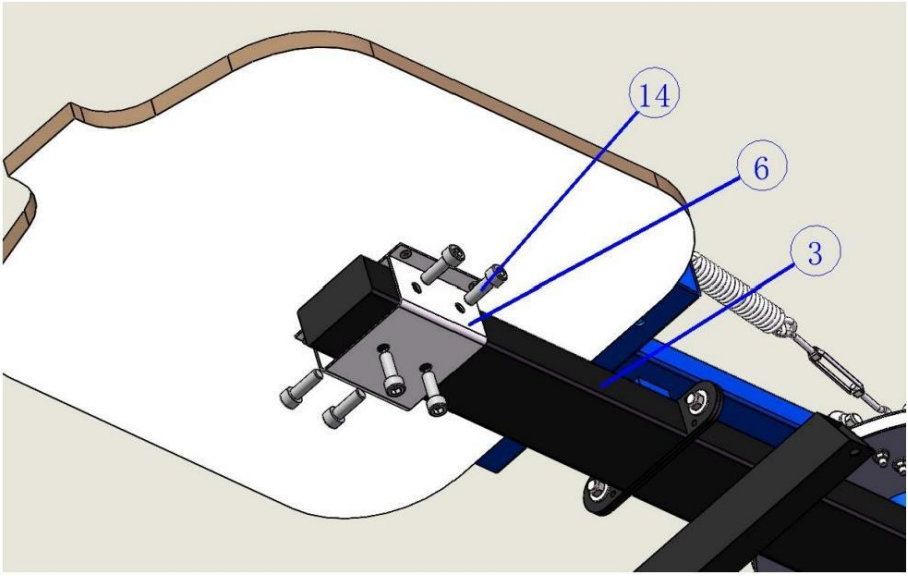


1 3. Lås de uttag huvud lock skruv (13) på de bas skiva (som visad i de figur) och stick de filt dyna (21) till de huvud avsluta av de uttag huvud skruvlock (13) . Använd verktyg rycka 14- 17(一)

Serienummer	Namn på tillbehör	Kvantitet
13	Insexskruv M8X30	4
21	filtdyna	4

Serienummer	Verktygsnamn	Bild
Jag	Skiftnyckel 14-17	

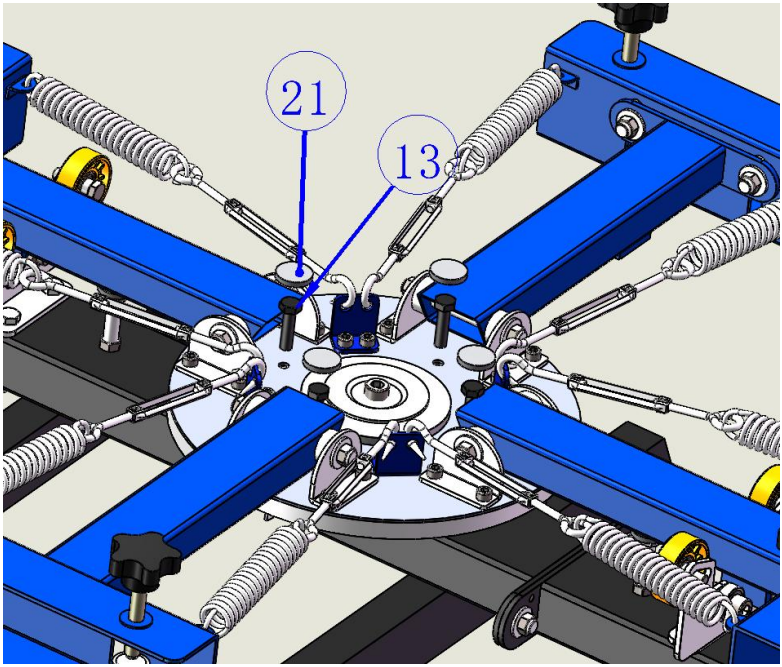

Lista över tillbehör									
Serienummer	Namn	Bild	Antal	BagNr		Serienummer	Namn	Bild	Antal	BagNr
1	bas		1			11	Insexskruv M6X16		24	②
2	tryckarm		4			12	Flänsmutter M6		24	②
3	bordsstödstång		1			13	Utvändig sexkantsskruv M8X30		4	②
4	positioneringssäte		2			14	Insexskruv M10X25		12	⑥
5	skärmklämma		4			15	Utvändig sexkantsskruv M10X55		2	①
6	metallfäste		2			16	Fyrkantsbult M10X 20		12	①
7	Träplatta		2			17	Packning M10		12	⑤
8	Fjädra tallrik		4	②		18	Yttre hexagonmut M10		14	⑤
9	Försänkt huvudskruv M4X8		8	④		19	Femstjärnigt handtag		8	④

10	Självappning skruv M4X12		12	⑥	20	Tablettering		8	④

Lista över tillbehör				
Serienummer	Namn	Bild	Kvantitet	BagNr
21	filtdyna		6	① ②
22	krok		8	③
23	Fjädra		8	③
24	Lång bordsstöd stång		1	
25				
26				

Verktygslista				
Serienummer	Namn	Bild	Kvantitet	BagNr
Jag	Rycka 14-17		1	
II	Korsa skruvmejsel		1	
III	Öppna skiftnyckel M10		1	
IV	Öppen nyckel M8		1	
V	Sexkantsnyckel M10		1	
VI	Sexkantsnyckel M6		1	

	föremål	Beskrivning
1	Namn	Screentrycksmaskin
2	Modell	NS402-S
3	Produktparameter	Utskriftsfärg: 4, Arbetsposition: 2

