VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Tennis Cart

Model:JQ-S080A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Model:JQ-S080A

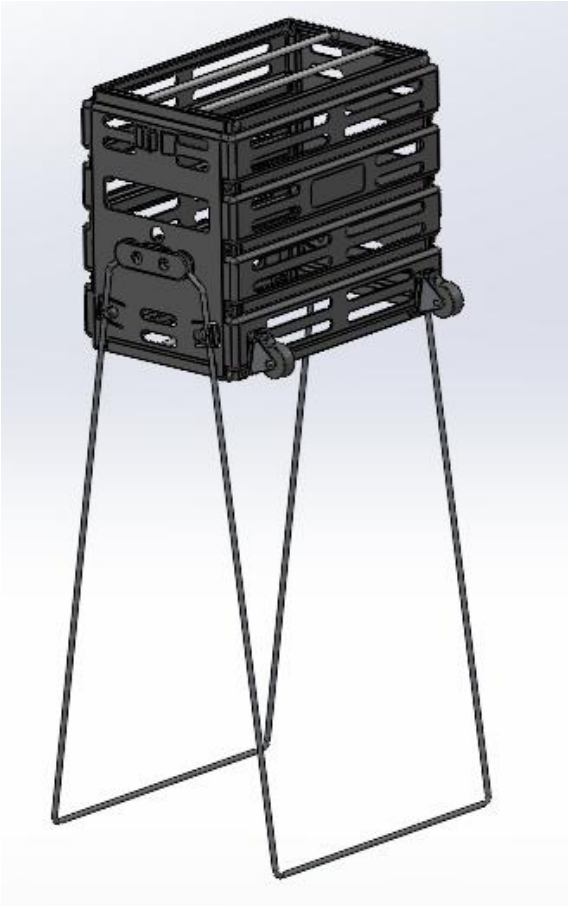


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

PRODUCT DESCRIPTION

Thank you very much for choosing this Tennis Cart. This tennis cart is suitable for various tennis training venues, storing, organizing, and moving tennis training tools. With its portable ball storage, you can bid farewell to clutter. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

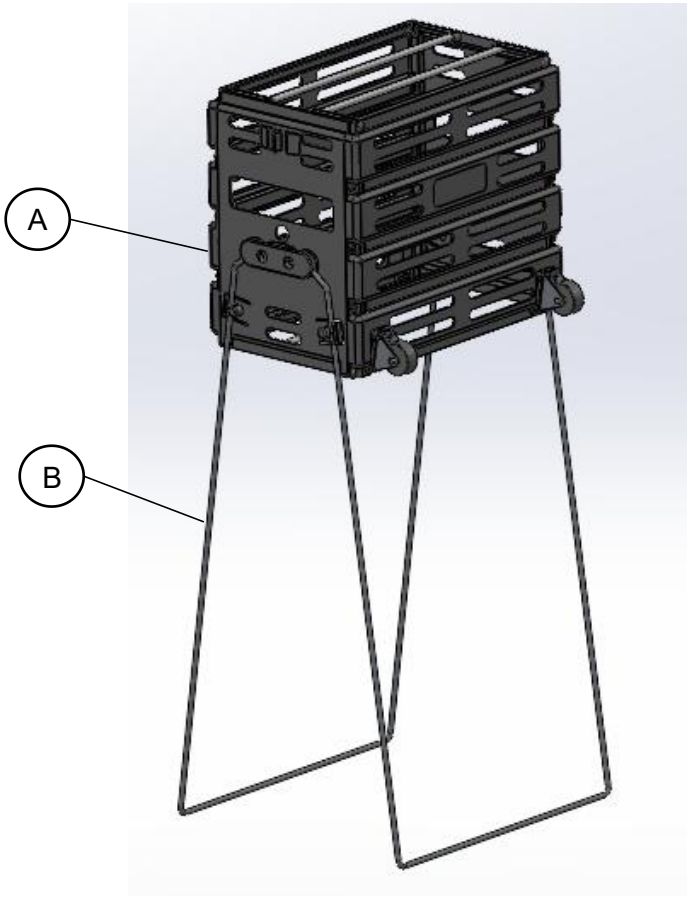


A: Ball box B: Steel wire handle

SAVE THIS MANUAL

Tennis Cart	
Model	JQ-S080A
Capacity	80 balls


OPERATION

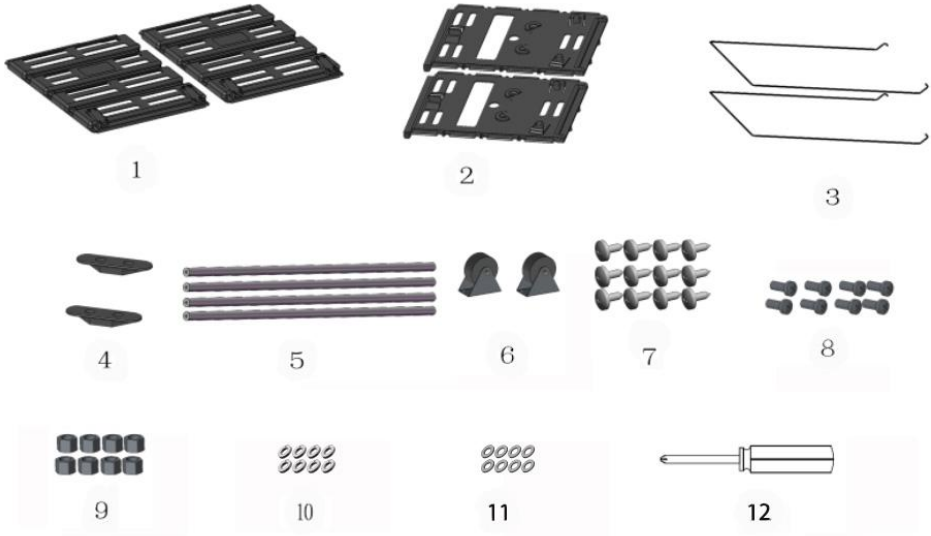


1、Front/Back panel 2、Side panel 3、Steel wire handle 4、Fixed block 5、Fiberglass 6、Wheel 7、Screw 8、Screw 9、Nut 10、Elastic washer 11、Flat washer 12、Assembly tool


Please proceed with the installation in the following order.

Step 1:Use screws (on the outside) and nuts (on the inside) to fix and install two wheels according to the diagram.

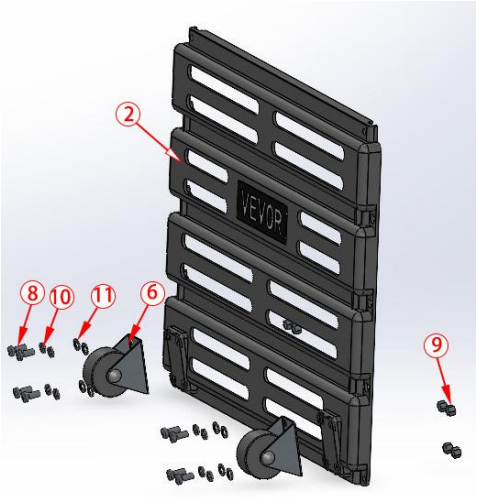


Step 2:Align the front panel diagonally with a side panel, insert the side panel into the front panel slot, and fix the two panels with screws.

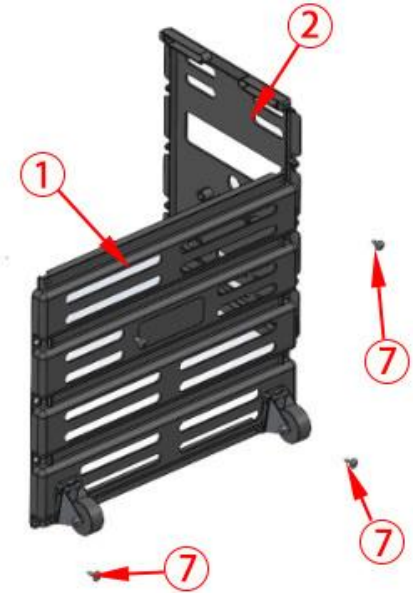


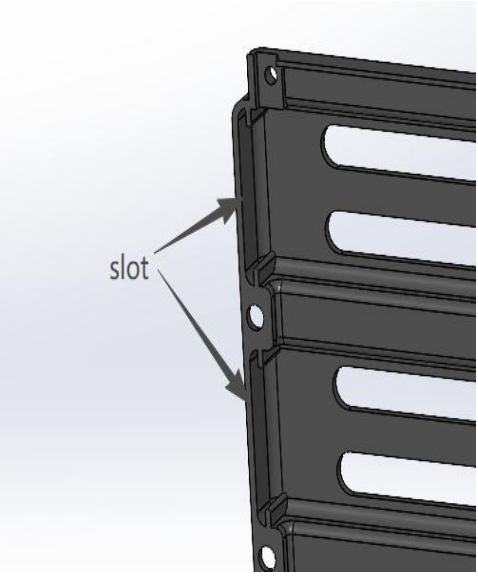


Step 3:Align the back panel diagonally with a side panel, insert the side panel into the front panel slot, and fix the two panels with screws.

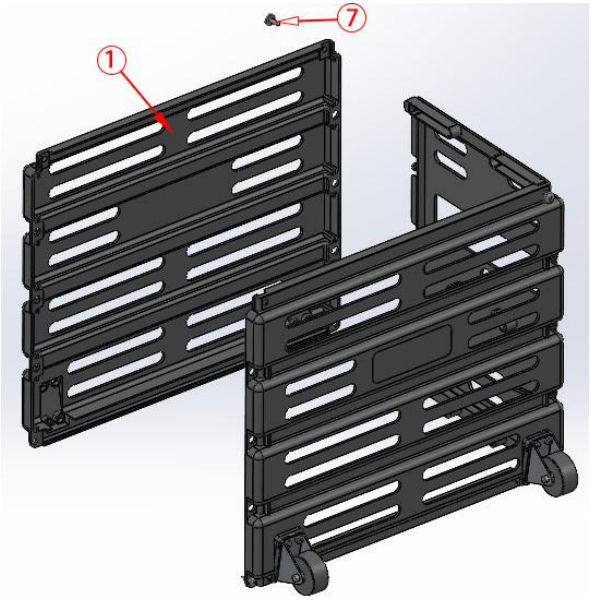

Step 4：Align the other side panel with the front and back panel slots as shown in the diagram and push them in appropriately, but don't push it into place entire.

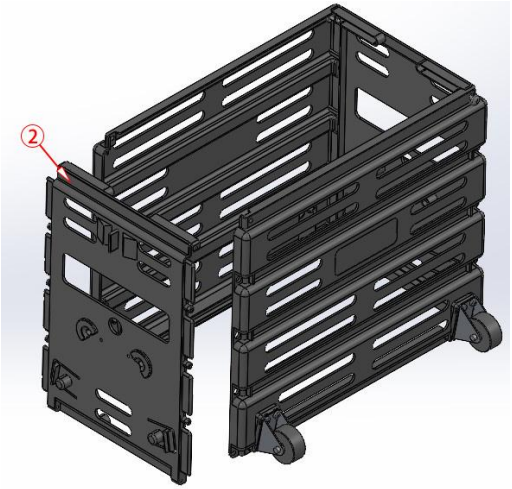


Step 5:Place 4 fiber glasses in pairs into the assembled panel that has been docked up and down. After placing the fiber glasses in place, press them tightly and fix the four corners with screws.

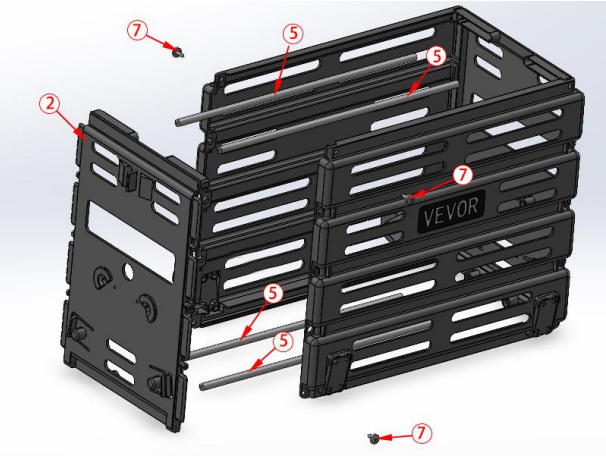


Top fiberglass position




Bottom fiberglass position

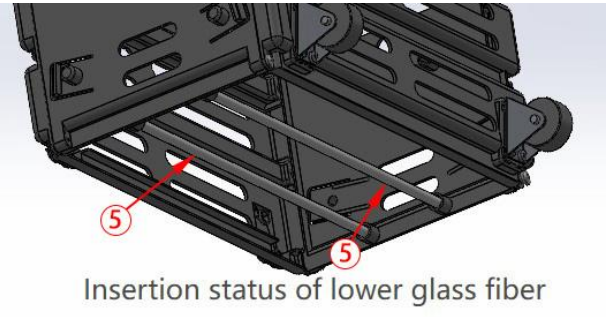


Step 6:Insert the two steel wire handles into the holes on the side panel as shown in the diagram.

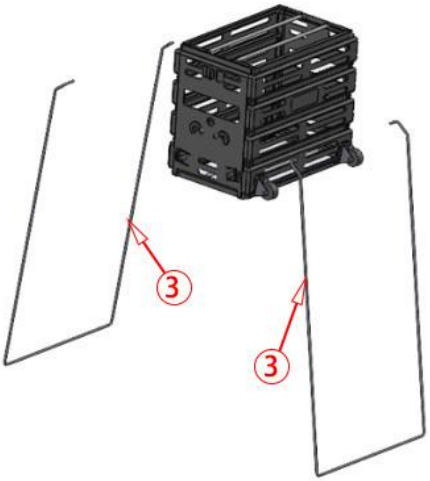

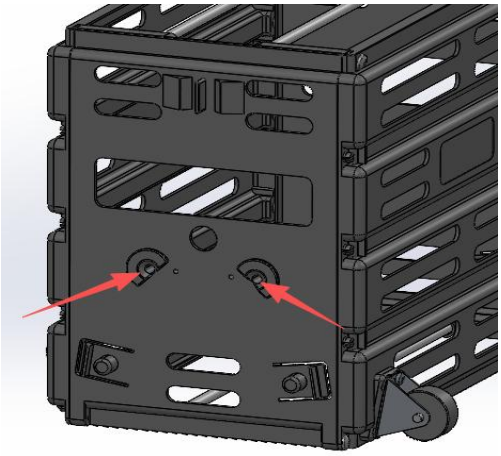


Installation hole position for hand-held iron wire

Step 7:Connect the fixed block to the two side panels to press down on the steel wire handle, and fix it with screws.

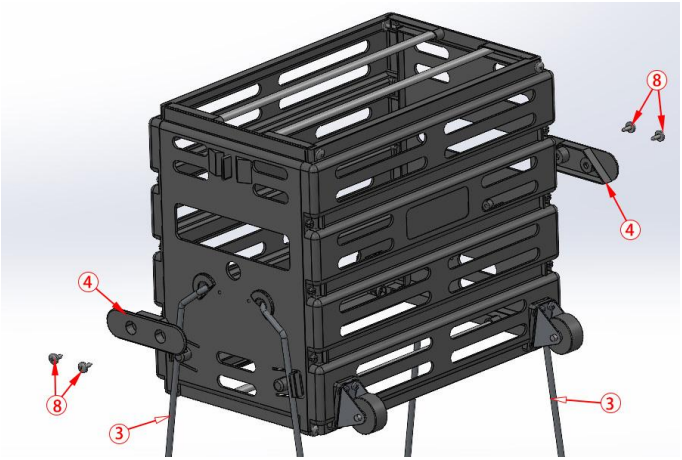

Status 1：

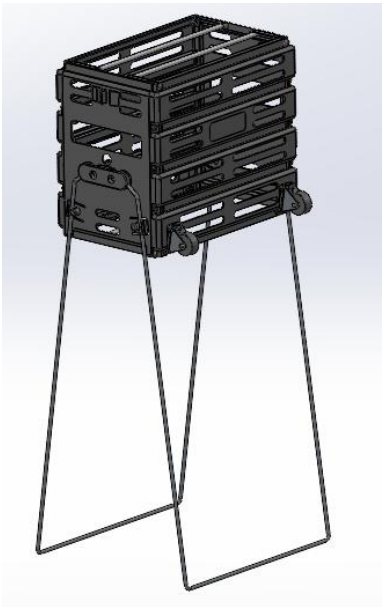

Status 2:



SAFETY NOTES AND WARNINGS

WARING:

(1)Do not use the net in harsh weather conditions to avoid damage or potential harm.

(2)Make sure the area surrounding the equipment is clear of obstacles before play.

(3)Do not hang from or climb on the net or its frame as this could lead to damage or injury.

(4)The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

(5)This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

(6)Children shall not play with the appliance.
(7)This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
(8)Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
(9)Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
(10)Not suitable for environments with high humidity, explosive atmospheres, salt spray, acidic or alkaline conditions.
(11)Not suitable for environments with high humidity, explosive atmospheres, salt spray, acidic or alkaline conditions.

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

(1)Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.
(2)When folded, avoid overweight objects piling up on the cart.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Voiturette de tennis

Modèle : JQ-S080A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modèle : JQ-S080A

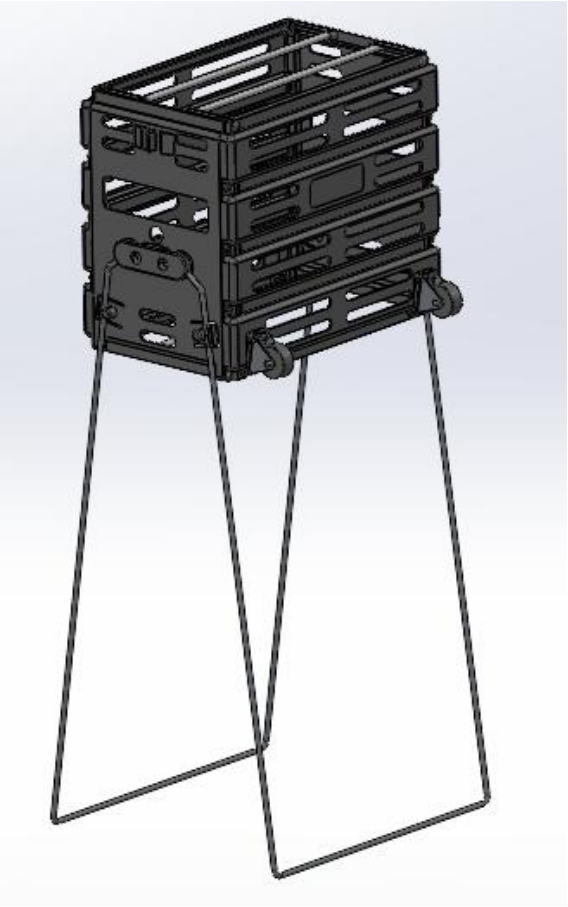


Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Merci d'avoir choisi ce chariot de tennis. Il convient à différents terrains d'entraînement et permet de ranger, d'organiser et de déplacer facilement votre matériel. Grâce à son rangement pour balles amovible, dites adieu au désordre ! Veuillez lire attentivement la notice avant utilisation. Ces informations vous aideront à en tirer le meilleur parti.

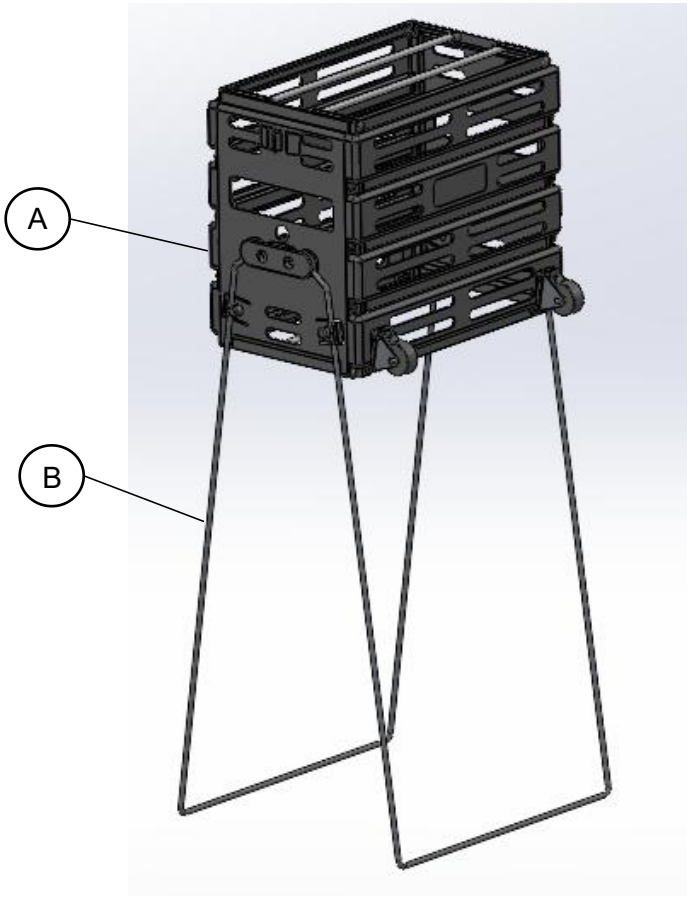


A : Boîte à billes B : Poignée en fil d'acier

CONSERVEZ CE MANUEL

Voiturette de tennis	
Modèle	JQ-S080A
Capacité	80 balles


OPÉRATION

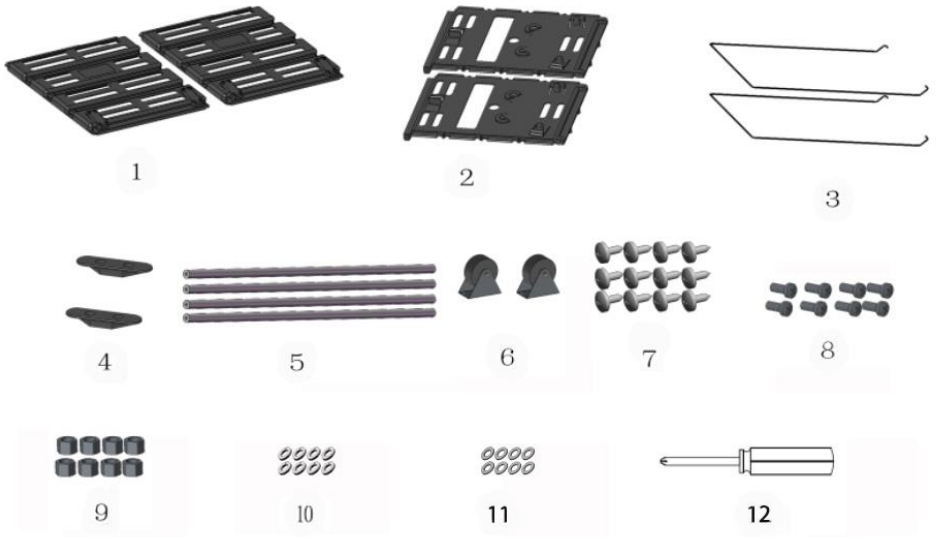


1. Panneau avant/arrière 2. Panneau latéral 3. Poignée en fil d'acier 4. Bloc fixe 5. Fibre de verre 6. Roue 7. Vis 8. Vis 9. Noix 10. Rondelle élastique 11. Rondelle plate 12. Outil de montage


Veuillez procéder à l'installation dans l'ordre suivant.

Étape 1 : Utilisez des vis (à l'extérieur) et des écrous (à l'intérieur) pour fixer et installer deux roues selon le schéma .

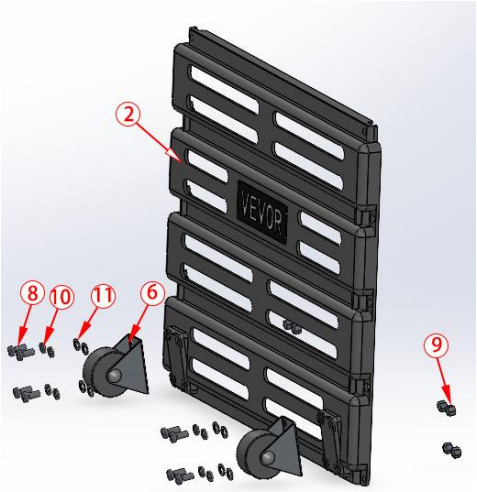


Étape 2 : Alignez le panneau avant en diagonale avec un panneau latéral, insérez le panneau latéral dans la fente du panneau avant et fixez les deux panneaux avec des vis.

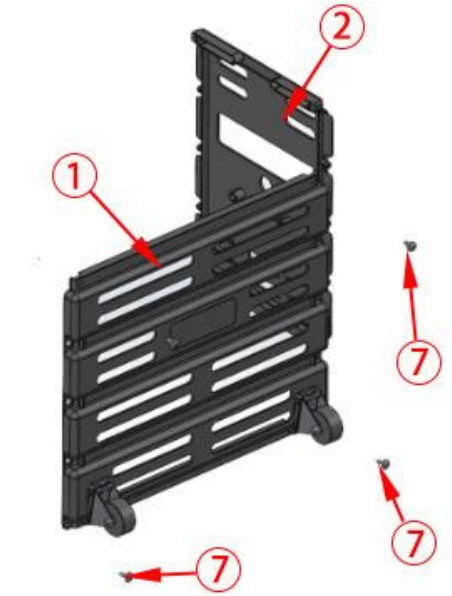


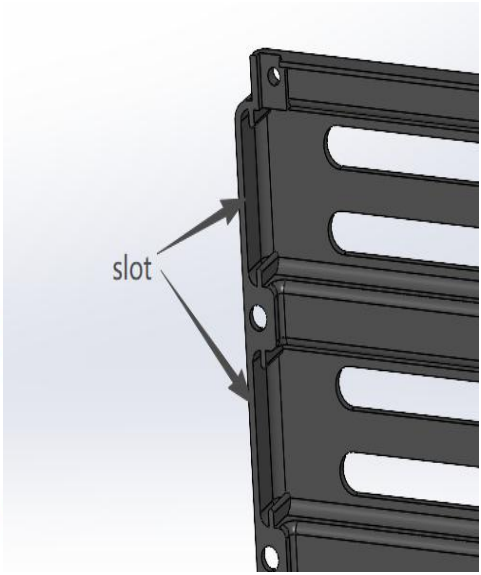


Étape 3 : Alignez le panneau arrière en diagonale avec un panneau latéral, insérez le panneau latéral dans la fente du panneau avant et fixez les deux panneaux avec des vis.

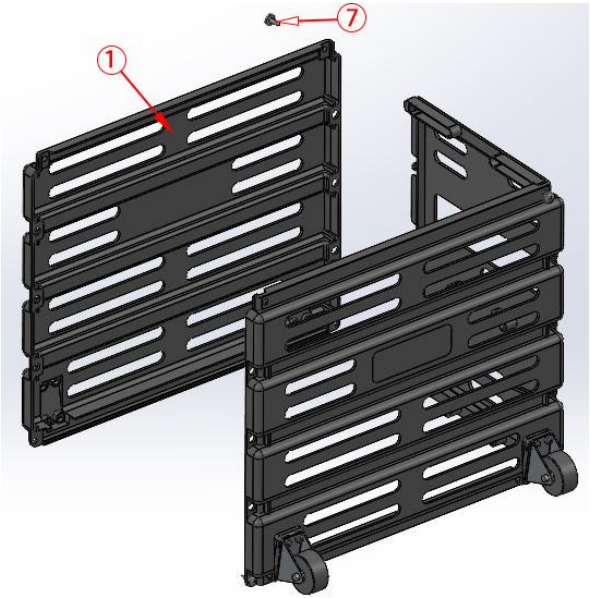


Étape 4 : Alignez l'autre panneau latéral avec les fentes des panneaux avant et arrière comme indiqué sur le schéma et poussez-les de manière appropriée, mais ne le poussez pas complètement en place.

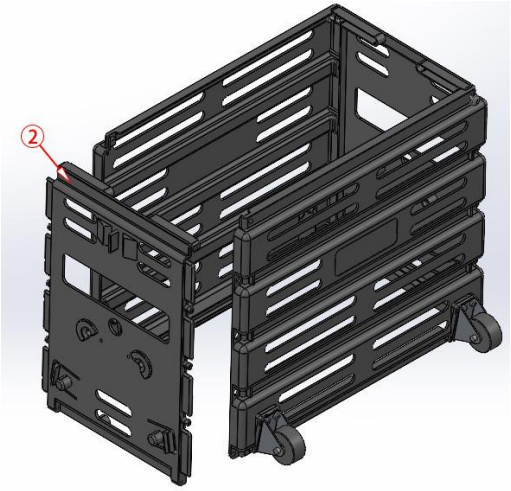


Étape 5 : Placez quatre bandes de fibre de verre par paires dans le panneau assemblé, préalablement fixé verticalement. Après avoir positionné les bandes, appuyez fermement dessus et fixez les quatre coins à l'aide de vis.

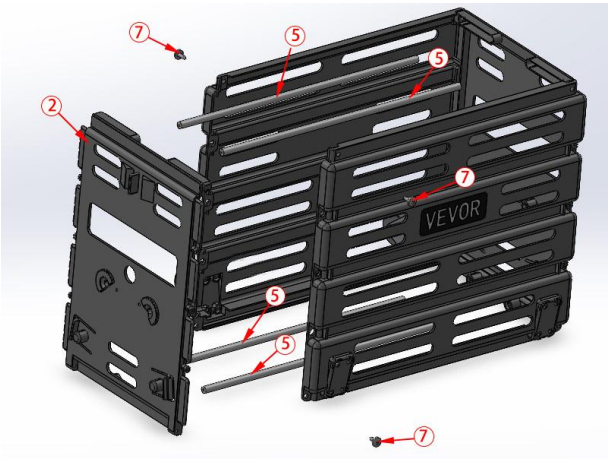


Position supérieure en fibre de verre

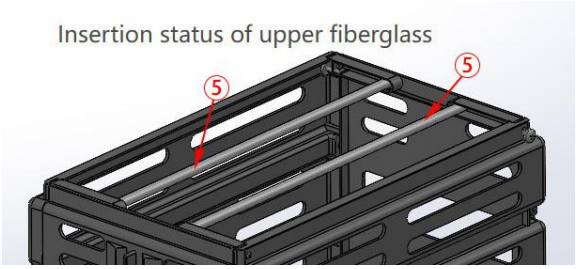


position inférieure de la fibre de verre

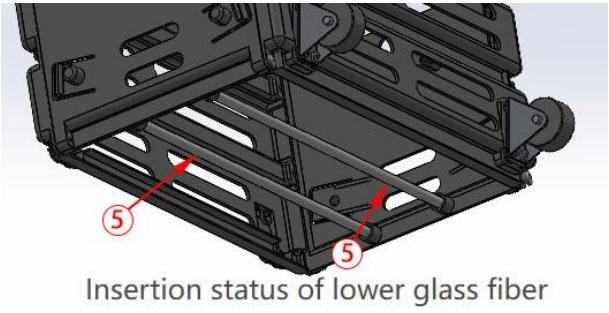


Étape 6 : Insérez les deux poignées en fil d'acier dans les trous du panneau latéral comme indiqué sur le schéma.

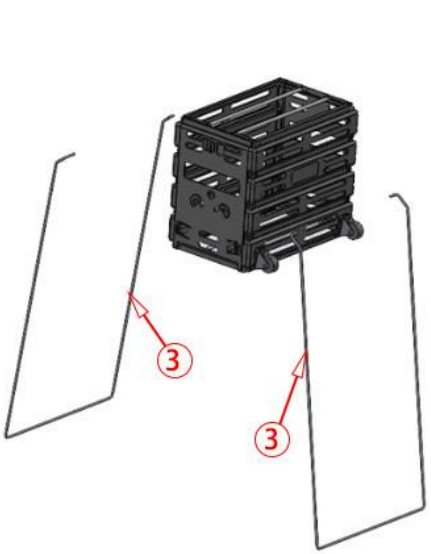

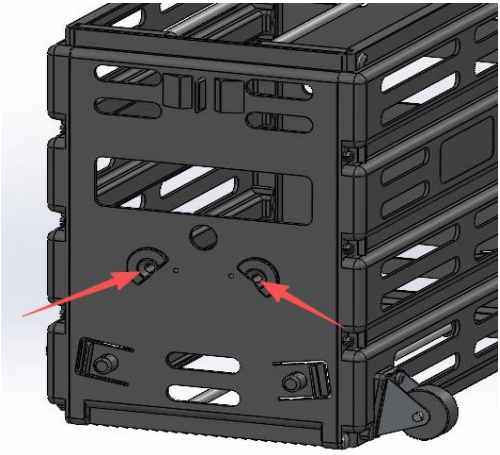



Installation hole position for hand-held iron wire

Étape 7 : Reliez le bloc fixe aux deux panneaux latéraux pour appuyer sur la poignée en fil d'acier et fixez-le avec des vis.

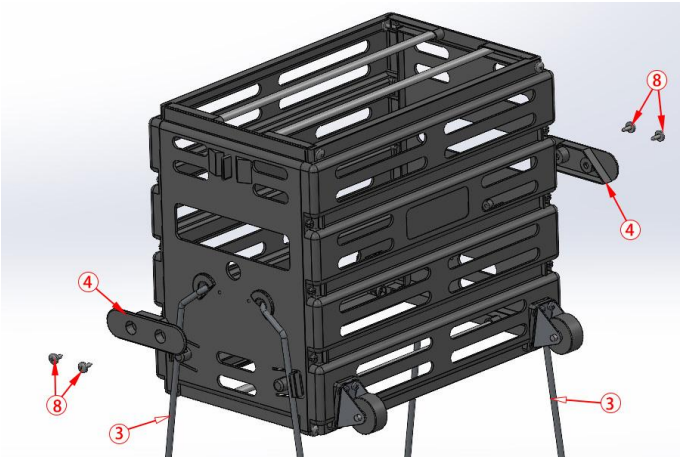

Statut 1 : Statut 2 :

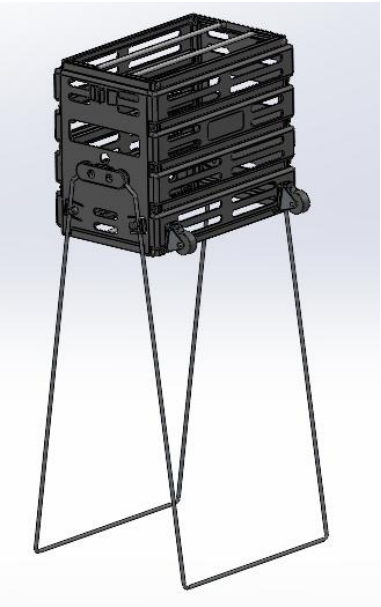

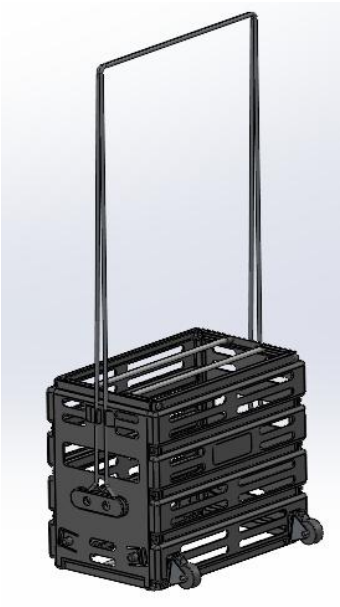

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT :

(1) N'utilisez pas le filet dans des conditions météorologiques difficiles afin d'éviter tout dommage ou risque potentiel.

(2) Assurez-vous que la zone entourant l'équipement est dégagée d'obstacles avant de jouer.

(3) Ne vous suspendez pas au filet ou à son cadre et ne grimpez pas dessus, car cela pourrait entraîner des dommages ou des blessures.

(4) Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

(5) Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la supervision ou les

instructions concernant l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.

(6) Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

(7) Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.

(8) Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

(9) Veuillez utiliser le produit conformément à l'usage prévu, avertissez des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

(10) Ne convient pas aux environnements à forte humidité, aux atmosphères explosives, aux embruns salés, aux conditions acides ou alcalines.

(11) Ne convient pas aux environnements à forte humidité, aux atmosphères explosives, aux embruns salés, aux conditions acides ou alcalines.

ENTRETIEN ET DES PROBLÈMES TOURNAGE

(1) Évitez l’exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.

(2) Lorsqu'il est plié, évitez que des objets trop lourds ne s'empilent sur le chariot.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Tenniswagen

Modell: JQ-S080A

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Modell: JQ-S080A

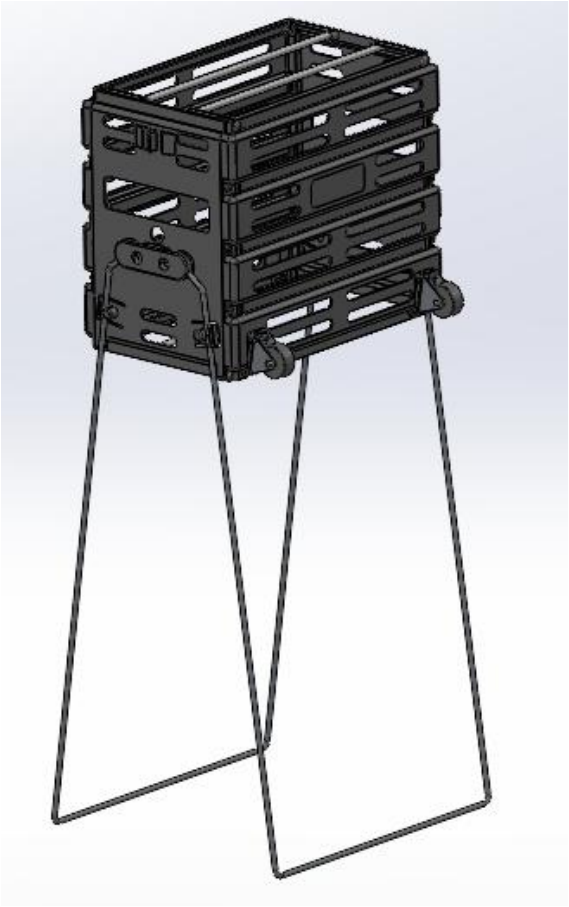


Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Tenniswagen entschieden haben. Er eignet sich für verschiedene Trainingsorte und dient der Aufbewahrung, Organisation und dem Transport von Tennistrainingsgeräten. Dank des integrierten Ballfachs gehört Unordnung der Vergangenheit an. Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Benutzung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

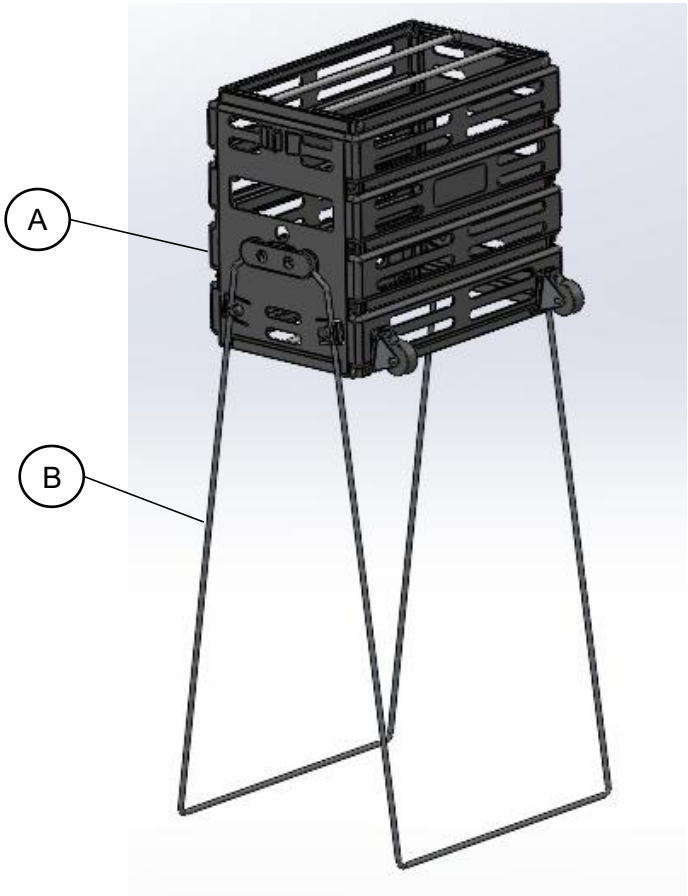


A: Kugelbox B: Stahldrahtgriff

DIESES HANDBUCH AUFBEWAHREN

Tenniswagen	
Modell	JQ-S080A
Kapazität	80 Bälle


BETRIEB

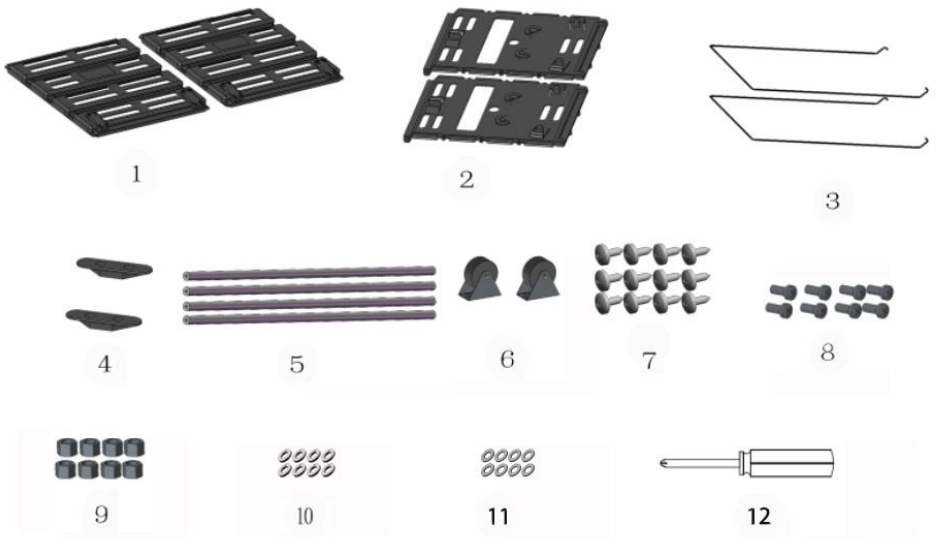


1. Vorder- /Rückwand 2. Seitenwand 3. Stahldrahtgriff 4. Befestigungsblock 5. Fiberglas 6. Rad 7. Schraube 8. Schraube 9. Nuss 10. Elastische Unterlegscheibe 11. Flache Unterlegscheibe 12. Montagewerkzeug


Bitte führen Sie die Installation in der folgenden Reihenfolge durch.

Schritt 1: Befestigen und montieren Sie zwei Räder gemäß der Abbildung mit Schrauben (außen) und Muttern (innen) .

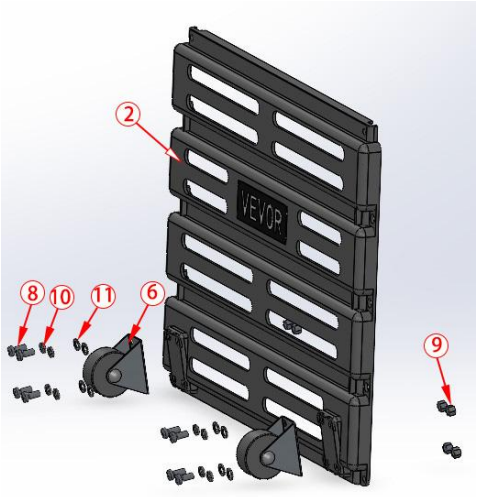


Schritt 2: Richten Sie die Frontplatte diagonal an einer Seitenplatte aus, setzen Sie die Seitenplatte in den Schlitz der Frontplatte ein und befestigen Sie die beiden Platten mit Schrauben.

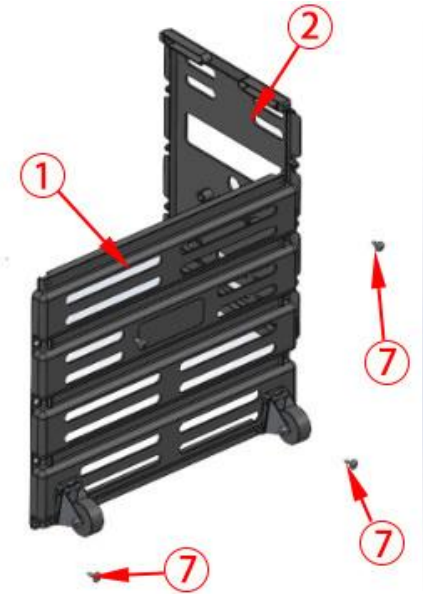


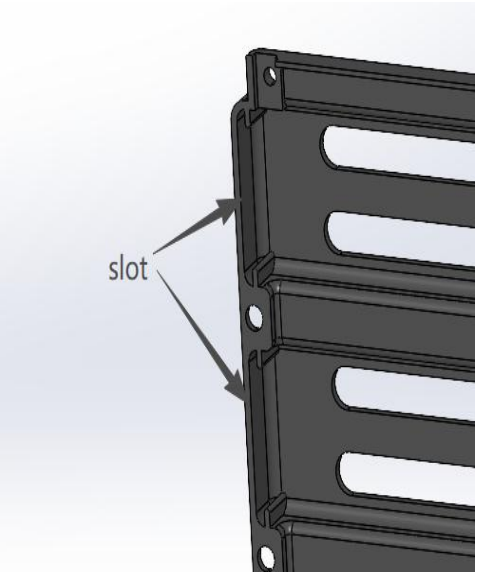


Schritt 3: Richten Sie die Rückwand diagonal an einer Seitenwand aus, setzen Sie die Seitenwand in den Schlitz der Frontwand ein und befestigen Sie die beiden Wände mit Schrauben.

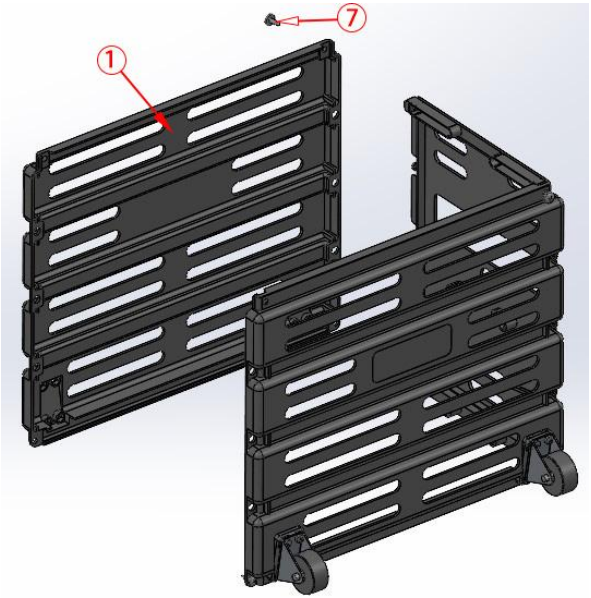


Schritt 4 ： Richten Sie die andere Seitenwand an den Schlitzen der Vorder- und Rückseite aus, wie in der Abbildung gezeigt, und drücken Sie sie entsprechend hinein, aber schieben Sie sie nicht vollständig hinein.

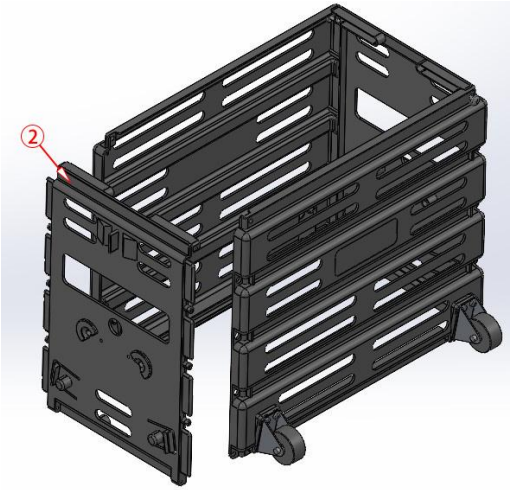


Schritt 5: Legen Sie vier Glasfaserplatten paarweise in die montierte, hochkant arrangierte Platte ein. Drücken Sie die Glasfaserplatten nach dem Einsetzen fest an und fixieren Sie sie an den vier Ecken mit Schrauben.

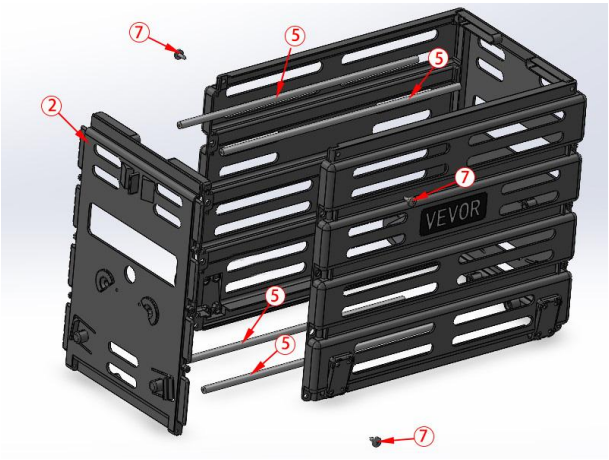


Obere Glasfaserposition

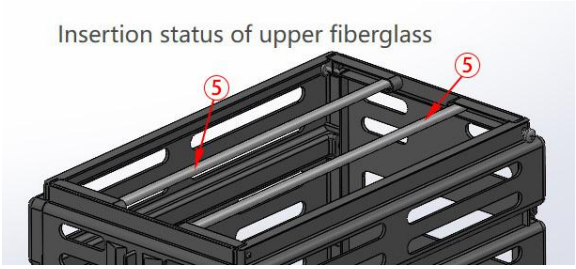


Untere Glasfaserposition

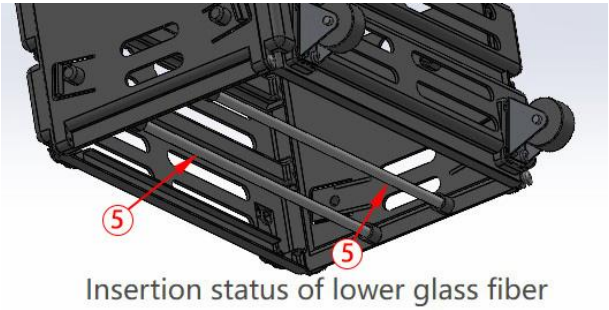


Schritt 6: Setzen Sie die beiden Stahldrahtgriffe wie in der Abbildung gezeigt in die Löcher an der Seitenwand ein.

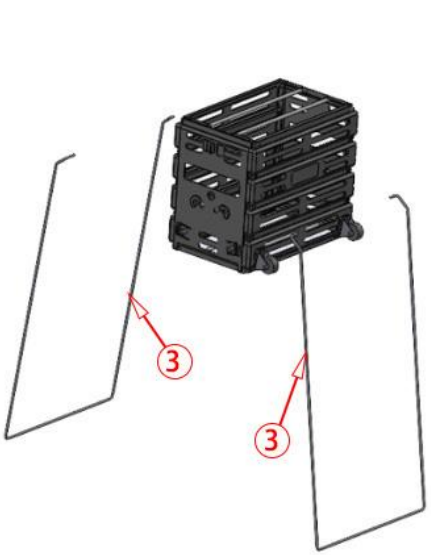


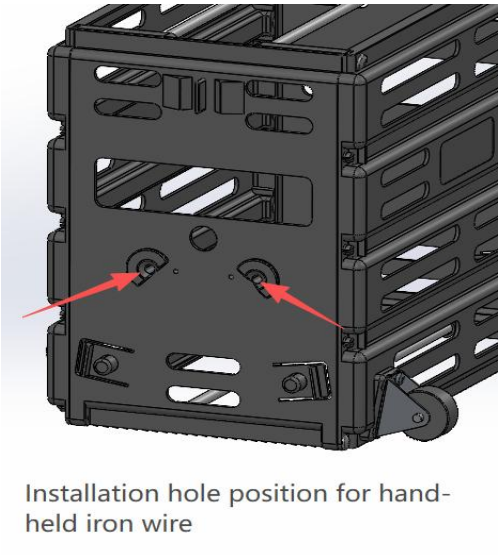


Schritt 7: Verbinden Sie den Fixierblock mit den beiden Seitenwänden, um den Stahldrahtgriff herunterzudrücken, und befestigen Sie ihn mit Schrauben.

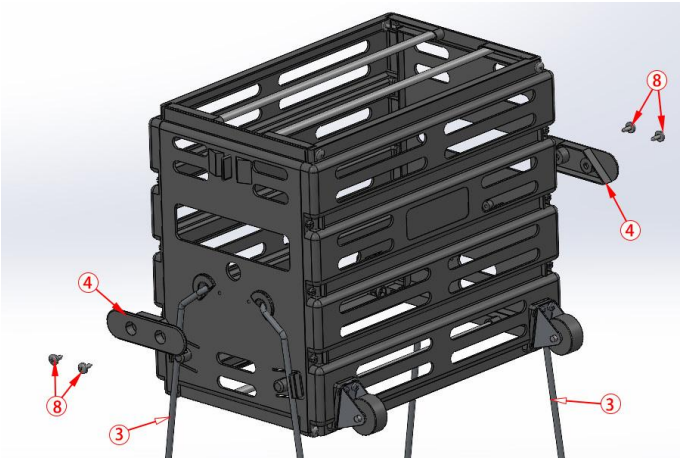

Status 1: Status 2:

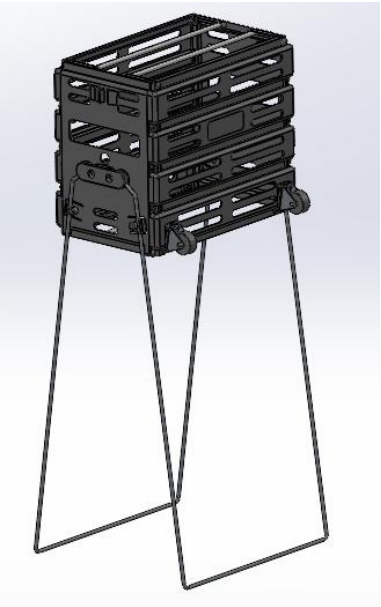

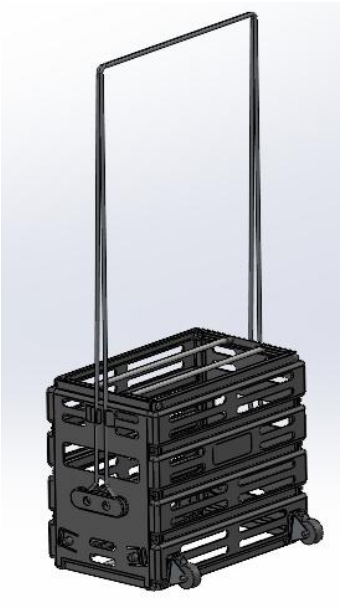

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNHINWEISE

WARNUNG:

(1) Das Netz darf nicht bei extremen Wetterbedingungen verwendet werden, um Beschädigungen oder mögliche Gefahren zu vermeiden.

(2) Stellen Sie vor Spielbeginn sicher, dass der Bereich um das Spielgerät frei von Hindernissen ist.

(3) Hängen Sie nicht am Netz oder dessen Rahmen und klettern Sie nicht darauf, da dies zu Beschädigungen oder Verletzungen führen kann.

(4) Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

(5) Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen

Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen.

(6) Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

(7) Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

(8) Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.

(9) Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

(10) Nicht geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, explosionsgefährdeten Bereichen, Salznebel, sauren oder alkalischen Bedingungen.

(11) Nicht geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, explosionsgefährdeten Bereichen, Salznebel, sauren oder alkalischen Bedingungen.

WARTUNG UND ÄRGER SCHIESSEN

(1) Um der Hautalterung vorzubeugen, sollten Sie längere Sonnenexposition vermeiden.

(2) Vermeiden Sie es, dass sich im zusammengeklappten Zustand zu schwere Gegenstände auf dem Wagen stapeln.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Carrello da tennis

Modello: JQ-S080A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modello: JQ-S080A

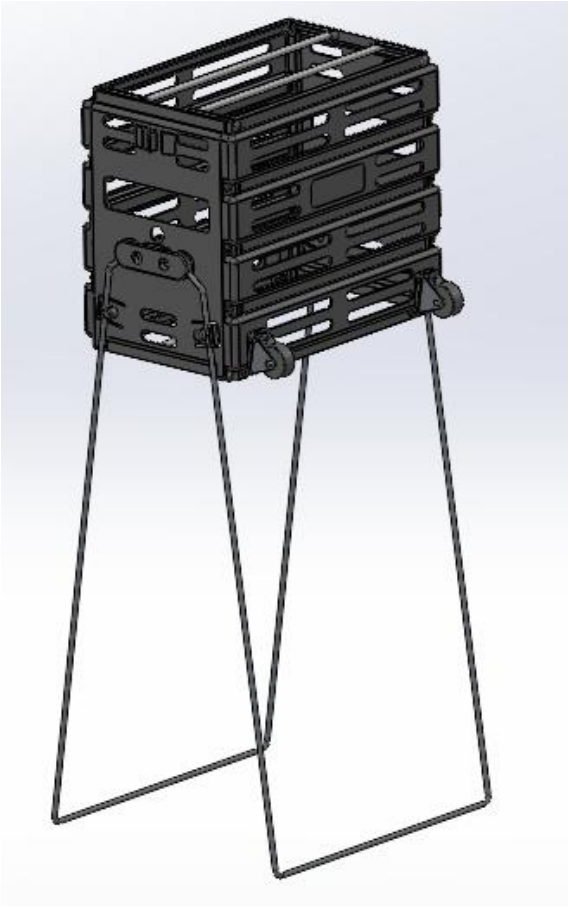


Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie mille per aver scelto questo carrello da tennis. Questo carrello è adatto a diverse strutture di allenamento tennistico, consentendo di riporre, organizzare e spostare gli attrezzi da tennis. Grazie al pratico contenitore per le palline, potrete dire addio al disordine. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni contenute vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

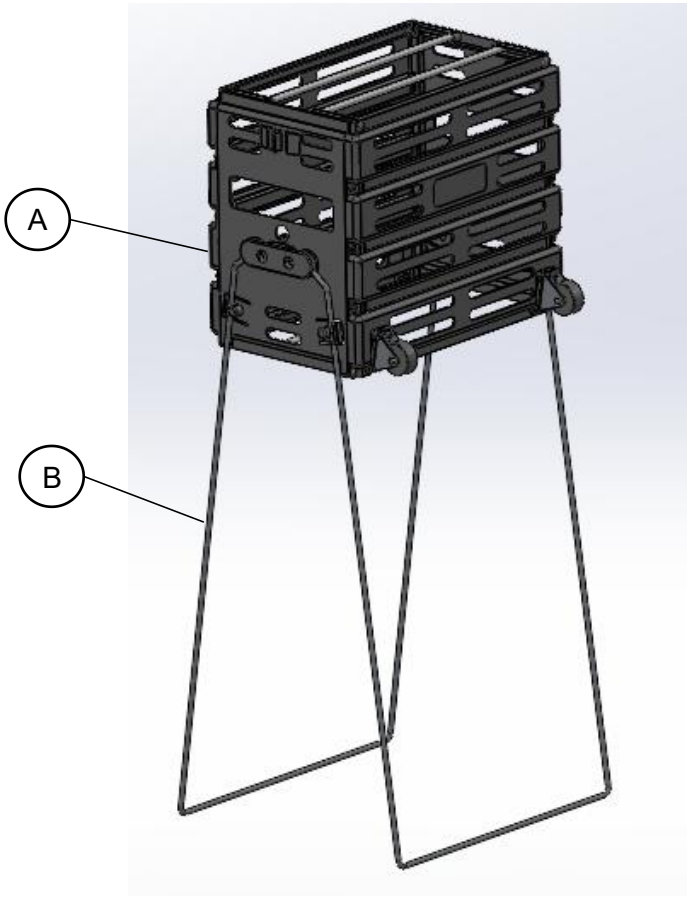


A: Scatola a sfera B: Maniglia in filo d'acciaio

SALVA QUESTO MANUALE

Carrello da tennis	
Modello	JQ-S080A
Capacità	80 palline


OPERAZIONE

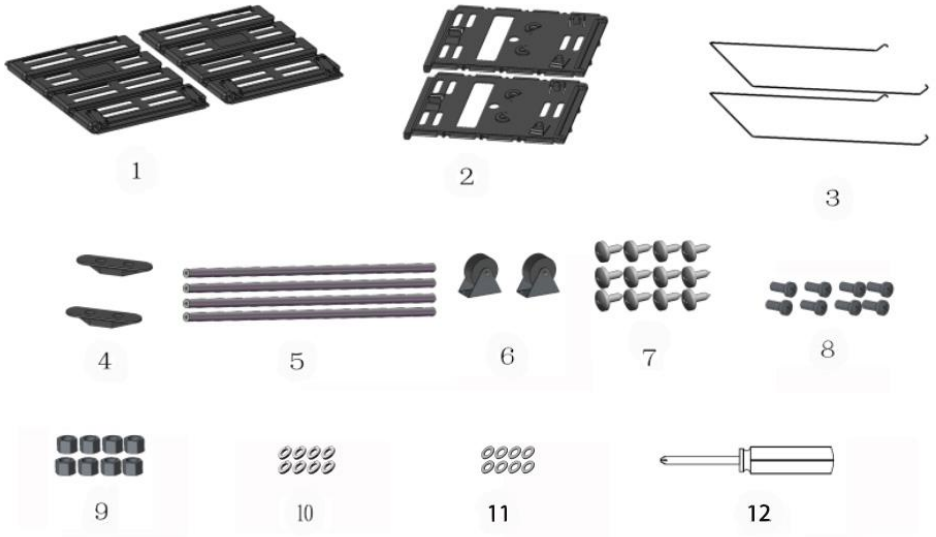


1、 Pannello anteriore/posteriore 2 、 Pannello laterale 3、 Maniglia in filo d'acciaio 4、Blocco fisso 5、Fibra di vetro 6、Ruota 7、Vite 8、Vite 9、Noce 10、 Rondella elastica 11、 Rondella piatta 12、 Strumento di montaggio


Si prega di procedere con l'installazione nel seguente ordine.

Passaggio 1: Utilizzare viti (all'esterno) e dadi (all'interno) per fissare e installare due ruote secondo lo schema .

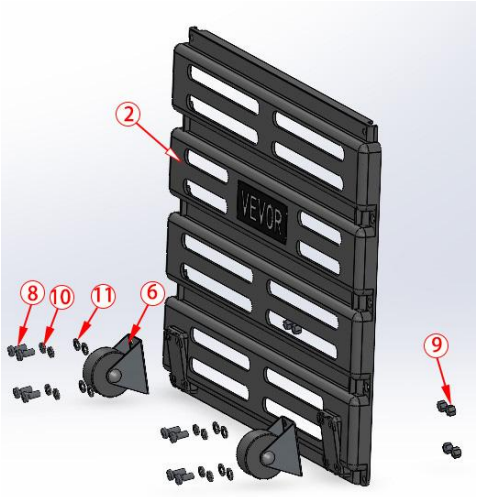


Passaggio 2: Allineare diagonalmente il pannello frontale con un pannello laterale, inserire il pannello laterale nell'apposita fessura del pannello frontale e fissare i due pannelli con le viti.

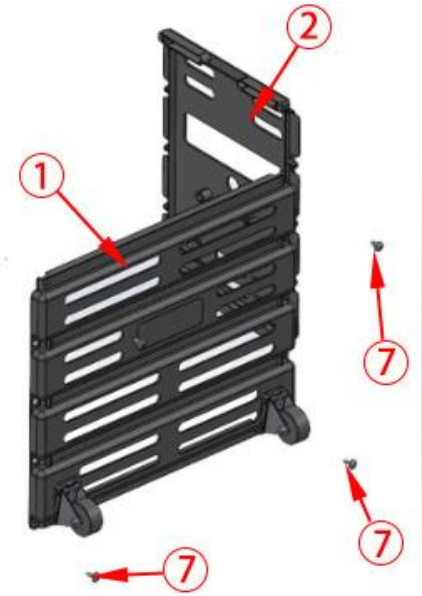


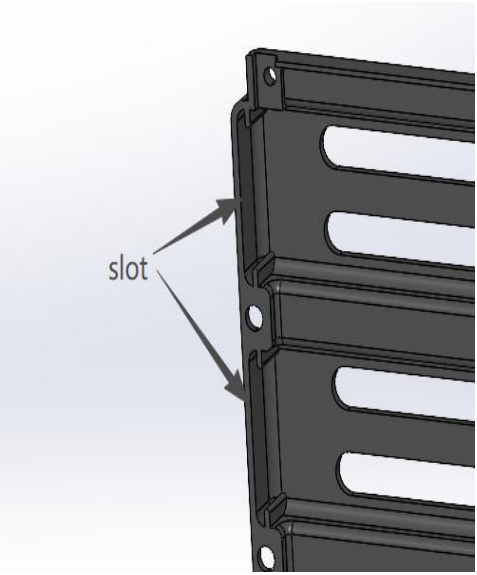


Passaggio 3: Allineare diagonalmente il pannello posteriore con un pannello laterale, inserire il pannello laterale nell'apposita fessura del pannello frontale e fissare i due pannelli con le viti.

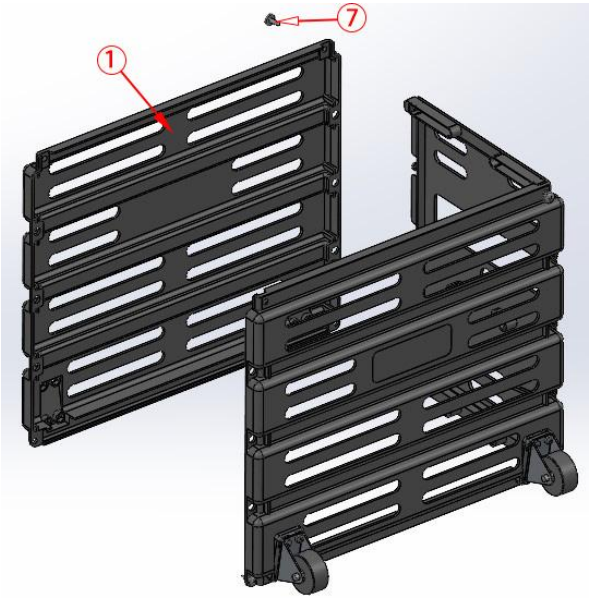

Passaggio 4 : Allineare l'altro pannello laterale con le fessure del pannello anteriore e posteriore come mostrato nel diagramma e spingerlo in posizione in modo appropriato, ma non inserirlo completamente.

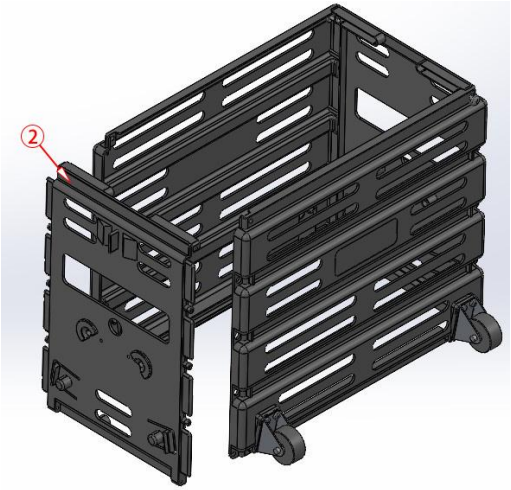


Passaggio 5: Inserire 4 fibre di vetro a coppie nel pannello assemblato, precedentemente agganciato verticalmente. Dopo aver posizionato le fibre di vetro, premerle saldamente e fissare i quattro angoli con le viti.

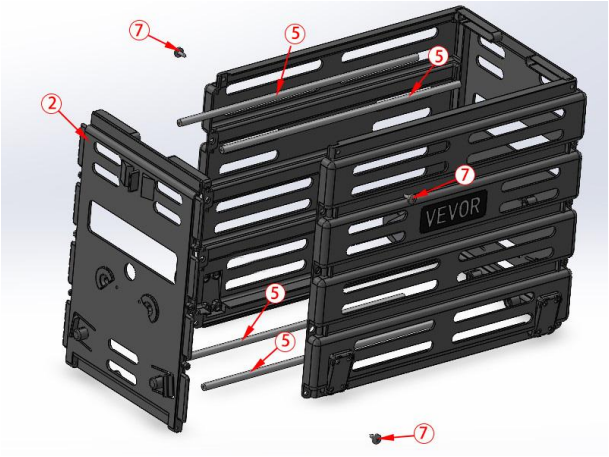


Rivestimento superiore in fibra di vetro




Posizione inferiore in fibra di vetro

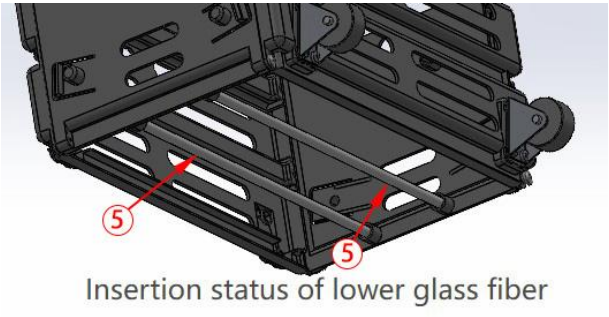


Passaggio 6: Inserire le due maniglie in filo d'acciaio nei fori sul pannello laterale come mostrato nel diagramma.

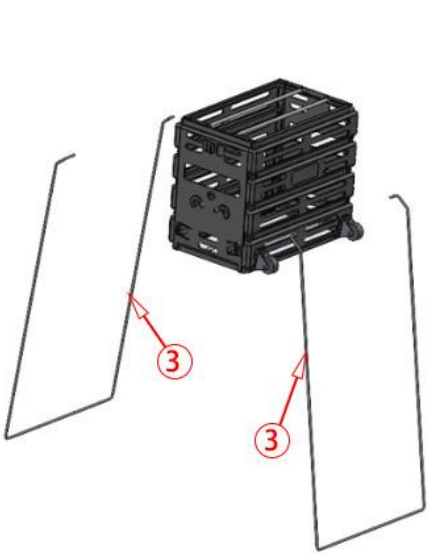


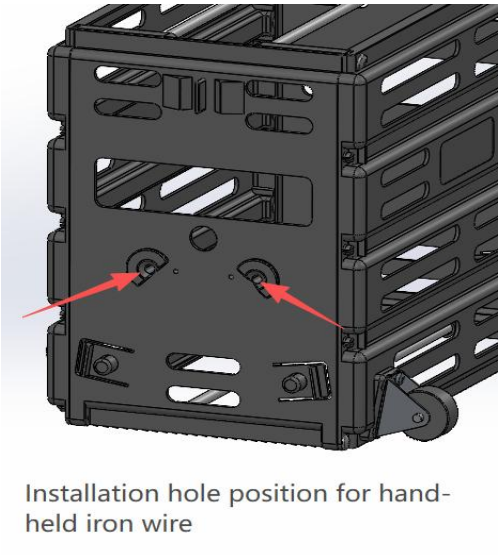


Passaggio 7: Collegare il blocco fisso ai due pannelli laterali per premere verso il basso la maniglia in filo d'acciaio e fissarlo con le viti.

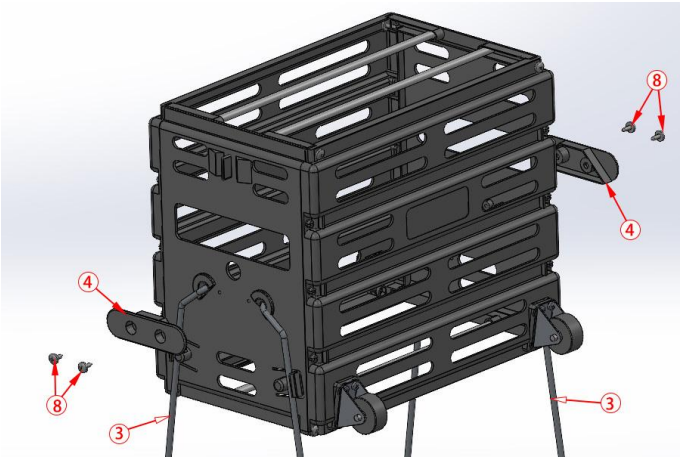

Stato 1: Stato 2:

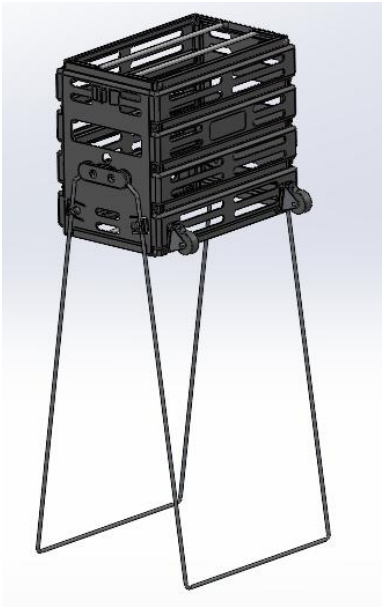

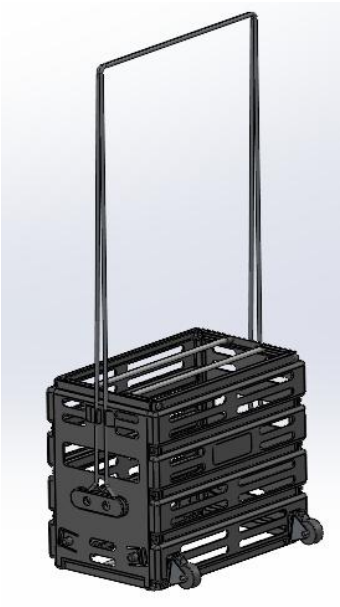

NOTE E AVVERTENZE DI SICUREZZA

ATTENZIONE:

(1) Non utilizzare la rete in condizioni meteorologiche avverse per evitare danni o potenziali pericoli.

(2) Assicurarsi che l'area circostante l'attrezzatura sia libera da ostacoli prima di giocare.

(3) Non appendersi o arrampicarsi sulla rete o sulla sua struttura poiché ciò potrebbe causare danni o lesioni.

(4) Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e deve essere utilizzato solo in aree ben ventilate. Leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

(5) Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona

responsabile della loro sicurezza.

(6) I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

(7) Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.

(8) Conservare il prodotto in modo appropriato. Verificare che il prodotto non presenti anomalie prima dell'uso. In caso di anomalie, interrompere l'utilizzo.

(9) Si prega di utilizzare il prodotto secondo l'uso previsto, avvertendo dei potenziali danni derivanti da un uso improprio.

(10) Non adatto ad ambienti con elevata umidità, atmosfere esplosive, nebbia salina, condizioni acide o alcaline.

(11) Non adatto ad ambienti con elevata umidità, atmosfere esplosive, nebbia salina, condizioni acide o alcaline.

MANUTENZIONE E PROBLEMI TIRO

(1) Evitare l'esposizione prolungata al sole per evitare l'invecchiamento.

(2) Quando è piegato, evitare che oggetti troppo pesanti si accumulino sul carrello.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Carrito de tenis

Modelo: JQ-S080A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modelo: JQ-S080A

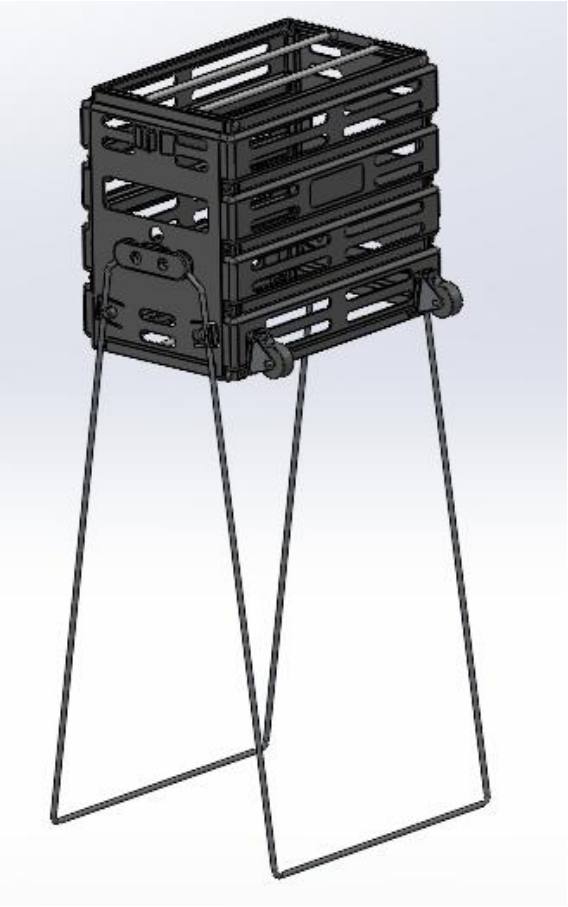


Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Muchas gracias por elegir este carrito de tenis. Este carrito es ideal para diversos lugares de entrenamiento de tenis, ya que permite almacenar, organizar y transportar fácilmente el material de entrenamiento. Gracias a su práctico compartimento para pelotas, podrá despedirse del desorden. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarlo. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados.

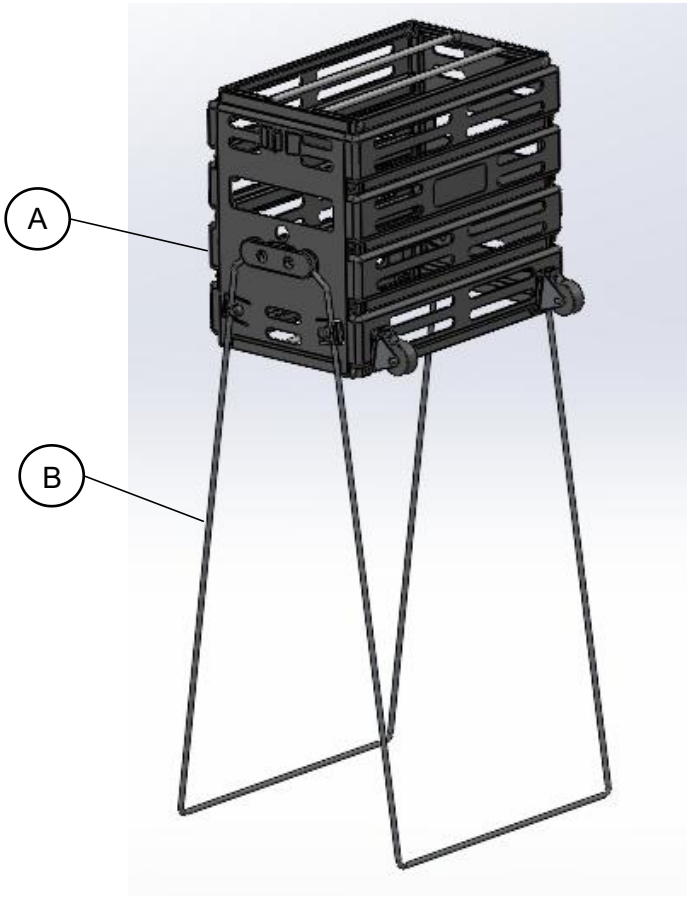


A: Caja de bolas B: Mango de alambre de acero

GUARDAR ESTE MANUAL


Carrito de tenis	
Modelo	JQ-S080A
Capacidad	80 pelotas

OPERACIÓN

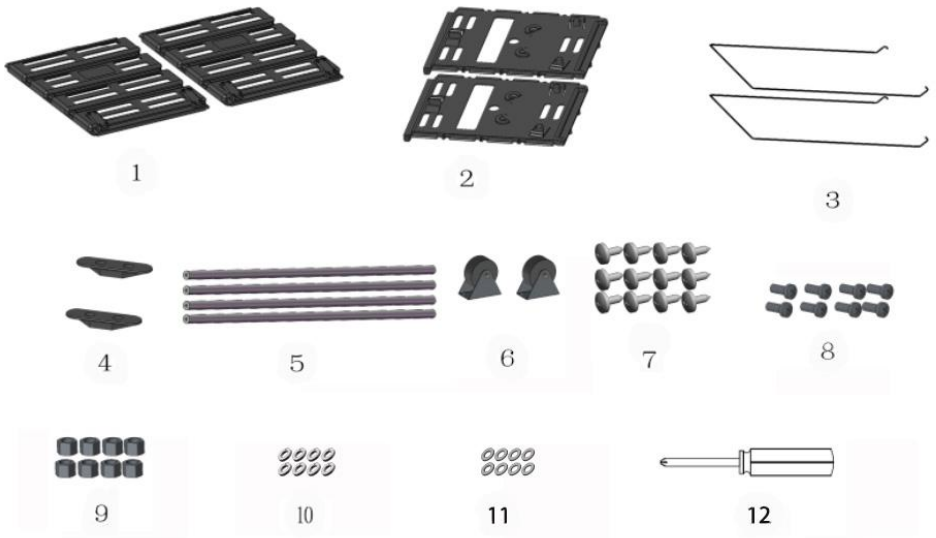



1. Panel frontal/trasero 2. Panel lateral 3. Asa de alambre de acero 4. Bloque fijo 5. Fibra de vidrio 6. Rueda 7. Tornillo 8. Tornillo 9、 Tuerca 10. Arandela elástica 11. Arandela plana 12. Herramienta de montaje
Proceda con la instalación en el siguiente orden.

Paso 1: Utilice tornillos (en el exterior) y tuercas (en el interior) para fijar e instalar dos ruedas según el diagrama .

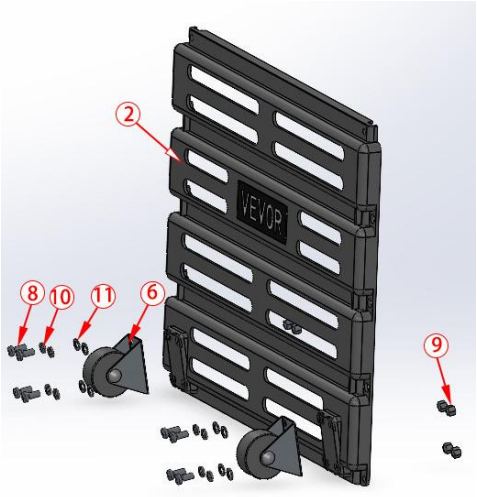


Paso 2: Alinee el panel frontal en diagonal con un panel lateral, inserte el panel lateral en la ranura del panel frontal y fije ambos paneles con tornillos.

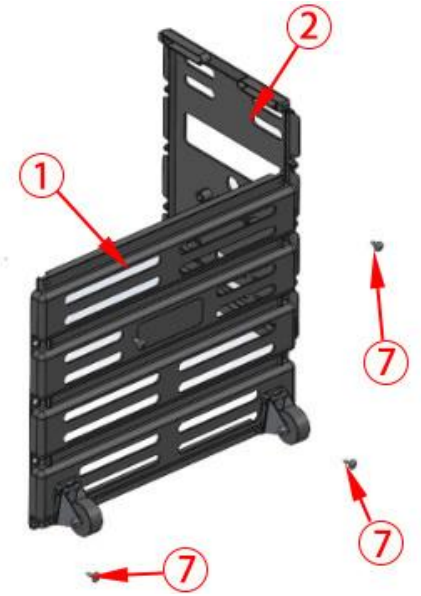


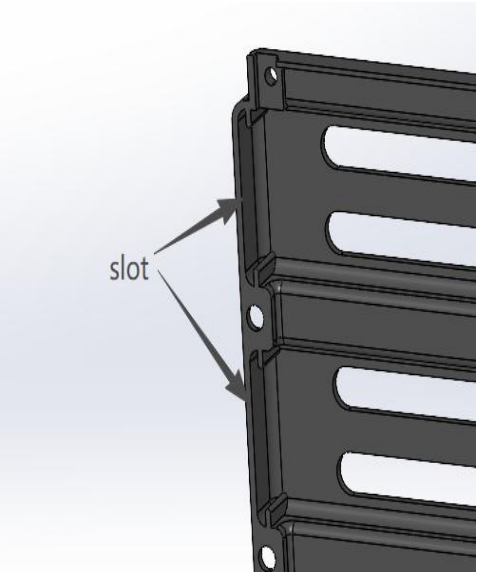


Paso 3: Alinee el panel trasero en diagonal con un panel lateral, inserte el panel lateral en la ranura del panel frontal y fije ambos paneles con tornillos.

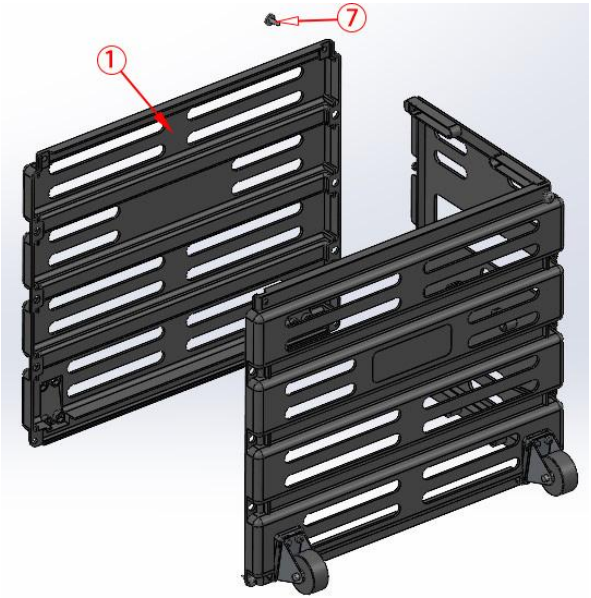


Paso 4 : Alinee el otro panel lateral con las ranuras del panel frontal y posterior como se muestra en el diagrama y empújelos adecuadamente, pero no los empuje completamente hasta que encajen en su lugar.

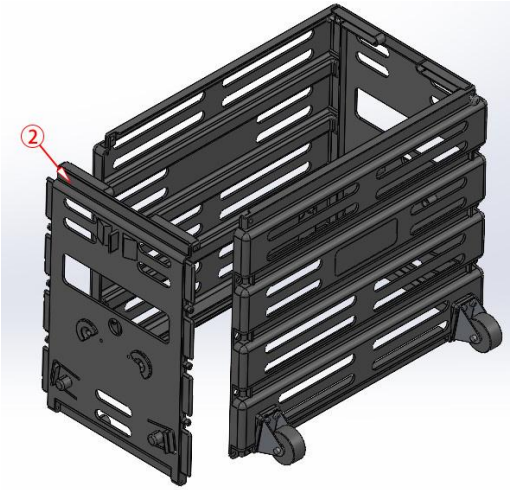


Paso 5: Coloque cuatro piezas de fibra de vidrio, en pares, en el panel ensamblado que se ha acoplado verticalmente. Una vez colocadas las piezas de fibra de vidrio, presiónelas firmemente y fije las cuatro esquinas con tornillos.

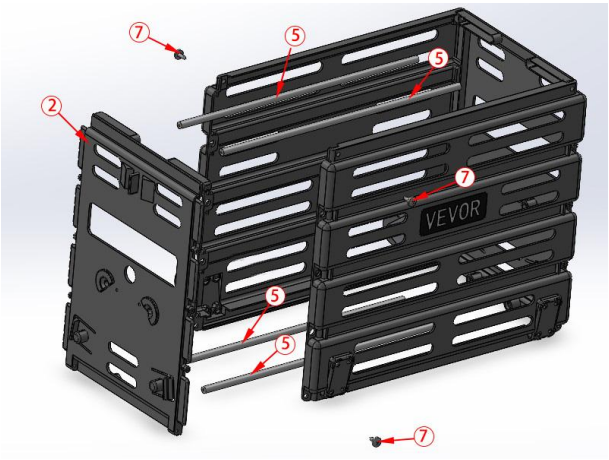


Posición superior de fibra de vidrio

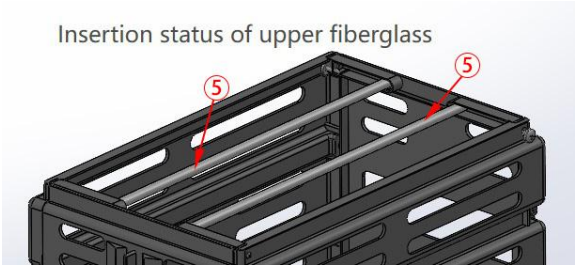


Posición inferior de la fibra de vidrio

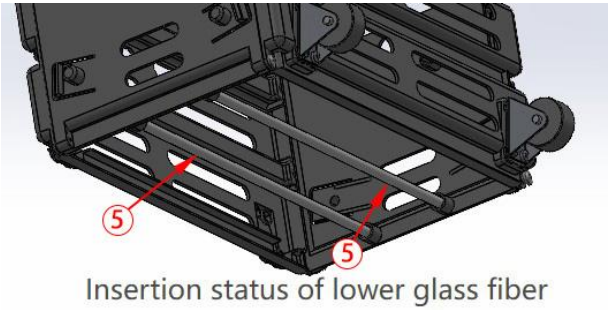


Paso 6: Inserte las dos asas de alambre de acero en los orificios del panel lateral como se muestra en el diagrama.

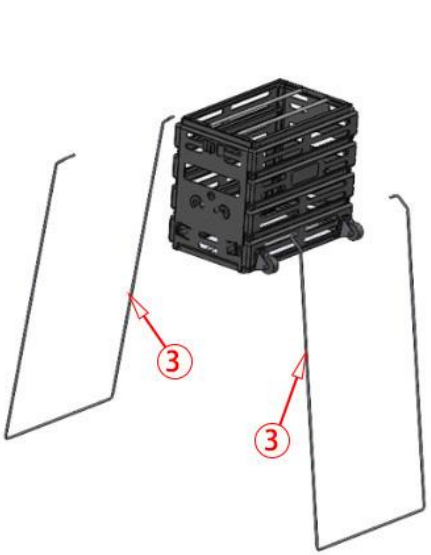


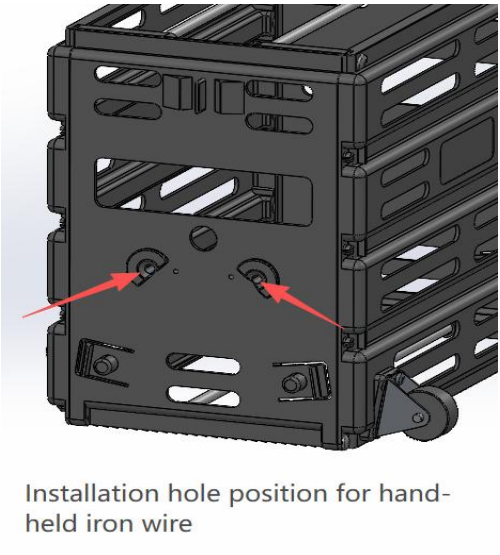


Paso 7: Conecte el bloque fijo a los dos paneles laterales para presionar el asa de alambre de acero y fíjelo con tornillos.

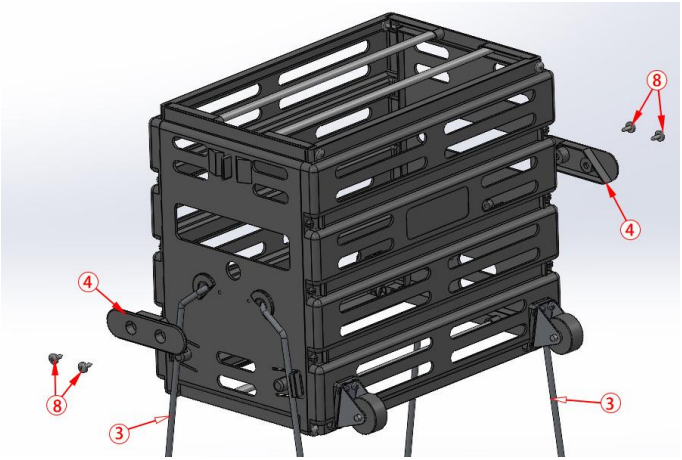

Estado 1: Estado 2:

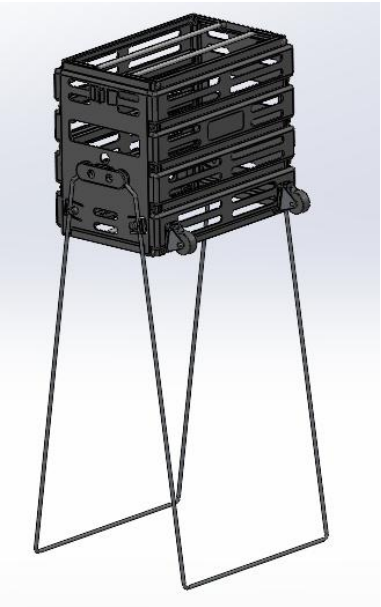

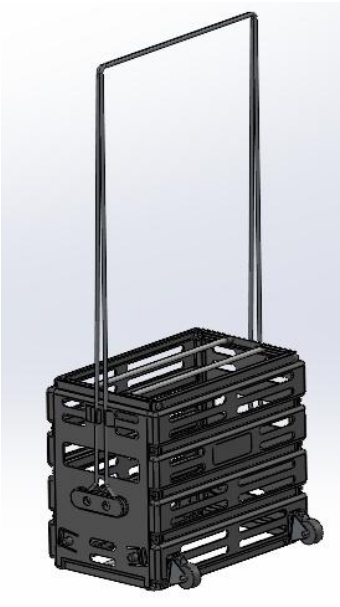

NOTAS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

(1) No utilice la red en condiciones climáticas adversas para evitar daños o posibles perjuicios.

(2) Asegúrese de que el área que rodea el equipo esté libre de obstáculos antes de jugar.

(3) No se cuelgue ni trepe de la red o su marco, ya que esto podría provocar daños o lesiones.

(4) El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual del usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

(5) Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

(6) Los niños no deben jugar con el aparato.
(7) Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
(8) Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si presenta alguna anomalía, deje de usarlo.
(9) Por favor, utilice el producto de acuerdo con el uso previsto, advierta sobre posibles lesiones por mal uso.
(10) No apto para entornos con alta humedad, atmósferas explosivas, niebla salina, condiciones ácidas o alcalinas.
(11) No apto para entornos con alta humedad, atmósferas explosivas, niebla salina, condiciones ácidas o alcalinas.

MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS TIROTEO

(1) Evite la exposición prolongada al sol para evitar el envejecimiento.
(2) Cuando esté plegado, evite que los objetos que excedan el peso se apilen en el carrito.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Wózek tenisowy

Model: JQ-S080A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Model: JQ-S080A

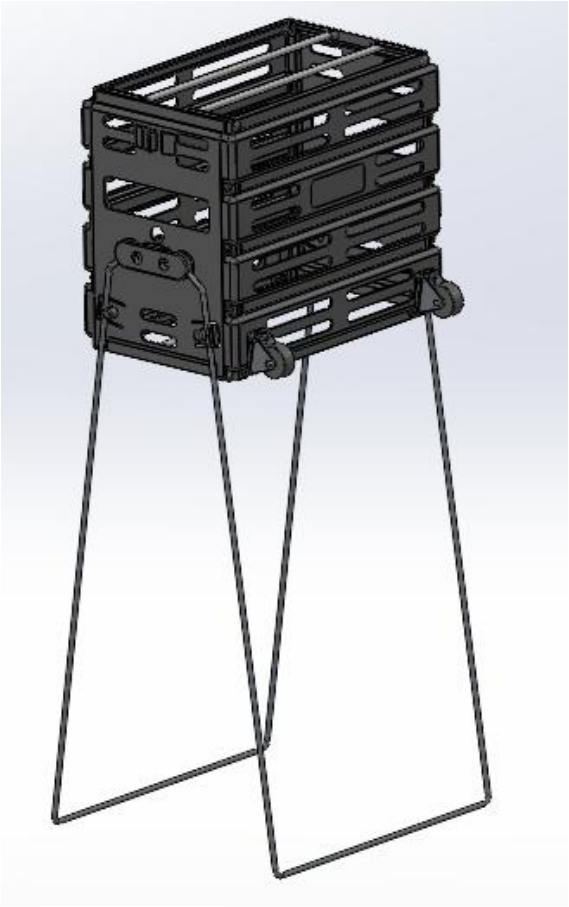


To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

OPIS PRODUKTU

Dziękujemy za wybór tego wózka tenisowego. Ten wózek tenisowy sprawdzi się w różnych miejscach treningowych, służąc do przechowywania, porządkowania i przenoszenia sprzętu do tenisa. Dzięki przenośnemu schowkowi na piłki możesz zapomnieć o bałaganie. Przed użyciem przeczytaj całą instrukcję. Zawarte w niej informacje pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

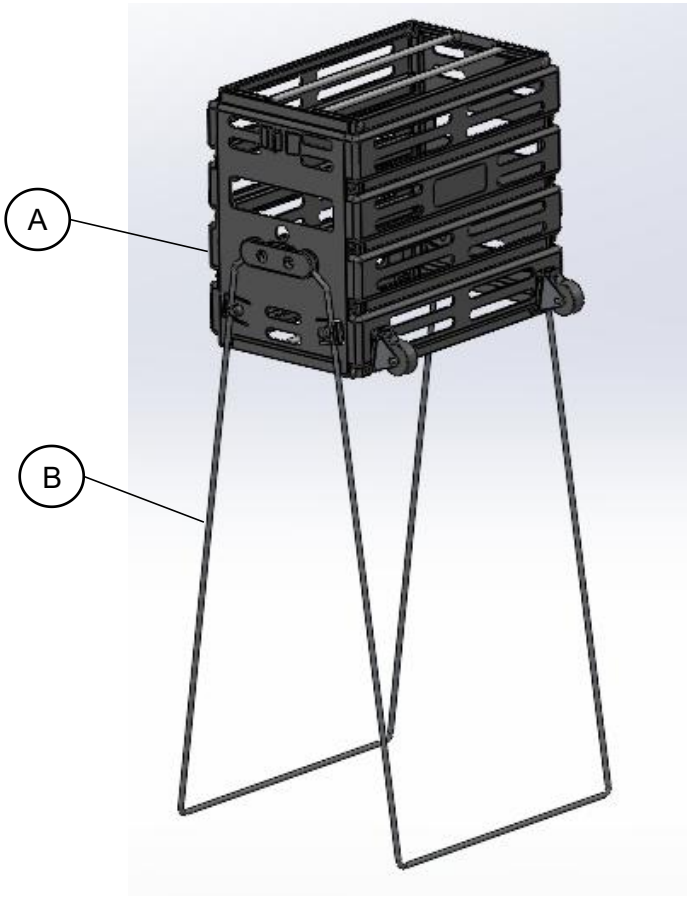


A: Pudełko z kulkami B: Uchwyt z drutu stalowego

ZAPISZ TEN PODRĘCZNIK

Wózek tenisowy	
Model	JQ-S080A
Pojemność	80 piłek


DZIAŁANIE

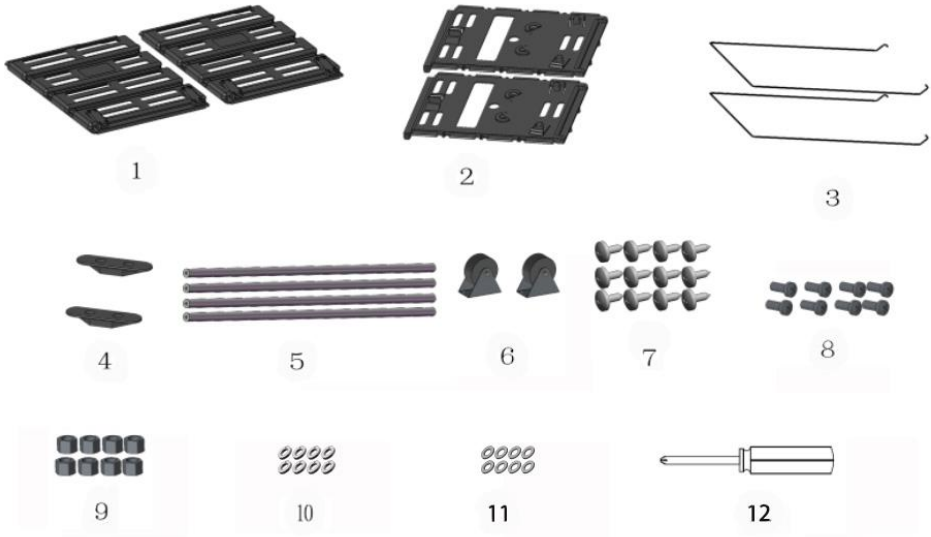


1、 Panel przedni/tylny 2 、 Panel boczny 3、 Uchwyt z drutu stalowego 4、 Blok stały 5、 Włókno szklane 6、 Koło 7、 Śruba 8、 Śruba 9, Orzech 10、 Podkładka elastyczna 11、 Podkładka płaska 12、 Narzędzie montażowe

Proszę wykonać instalację w podanej kolejności.


Krok 1: Użyj śrub (na zewnątrz) i nakrętek (wewnątrz), aby przymocować i zainstalować dwa koła zgodnie ze schematem .

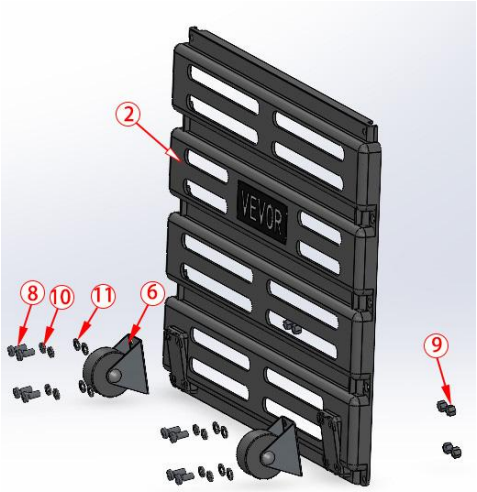


Krok 2: Wyrównaj panel przedni po przekątnej z panelem bocznym, włóż panel boczny do gniazda panelu przedniego i przymocuj oba panele za pomocą śrub.

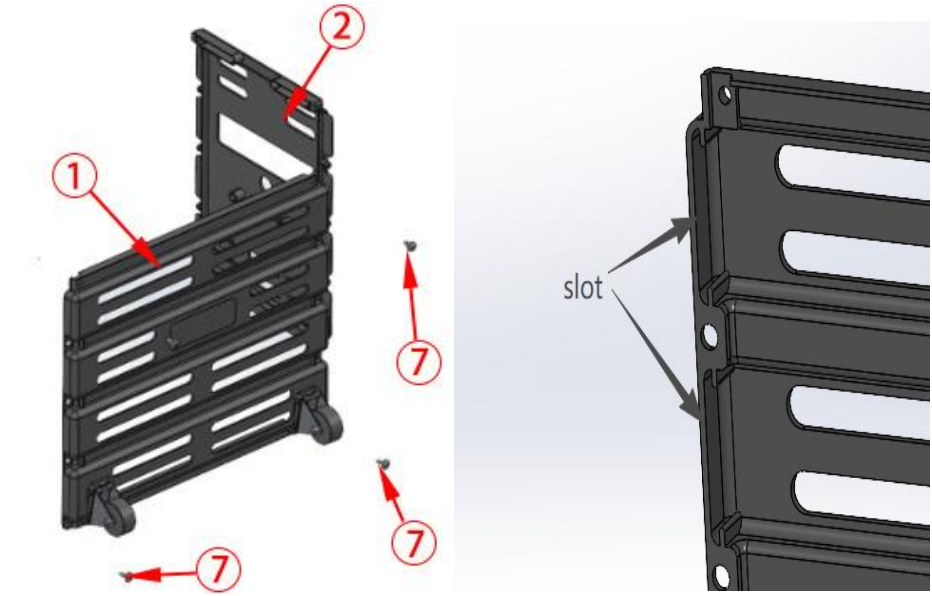


Krok 3: Wyrównaj panel tylny po przekątnej z panelem bocznym, włóż panel boczny do gniazda panelu przedniego i przymocuj oba panele za pomocą śrub.

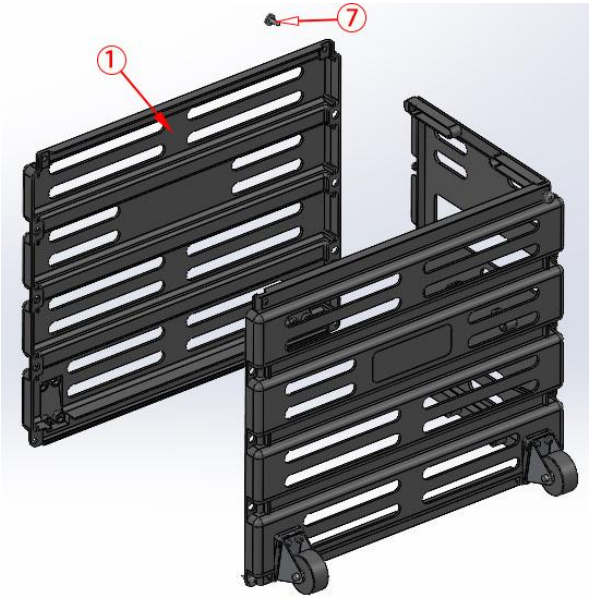

Krok 4 : Dopasuj drugi panel boczny do szczelin panelu przedniego i tylnego, jak pokazano na schemacie, i wciśnij je odpowiednio, ale nie wciskaj go całkowicie.

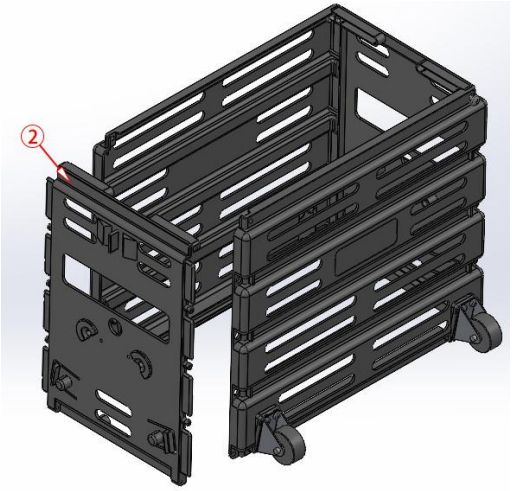


Krok 5: Umieść 4 włókna szklane parami w zmontowanym panelu, który został zadokowany w górę i w dół. Po umieszczeniu włókien na miejscu, dociśnij je mocno i przymocuj cztery rogi śrubami.

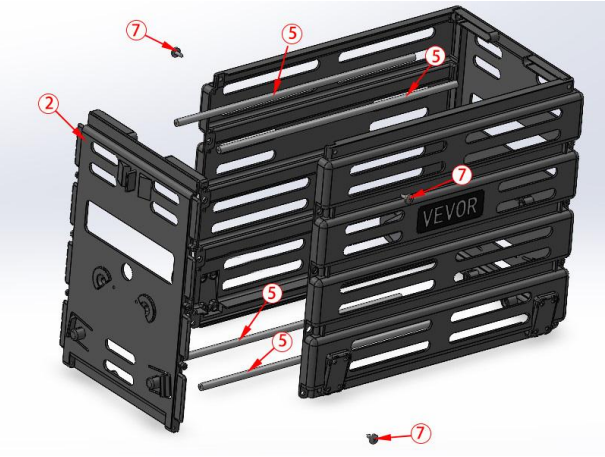


Górna pozycja włókna szklanego




Dolna pozycja włókna szklanego

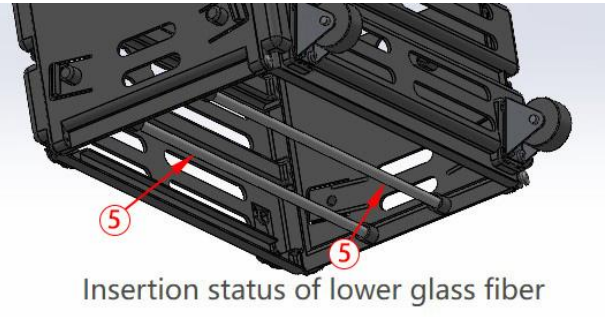


Krok 6: Włóż dwa stalowe uchwyty do otworów w panelu bocznym, tak jak pokazano na schemacie.

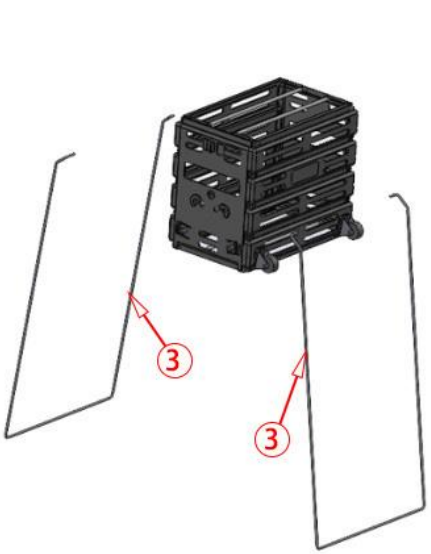


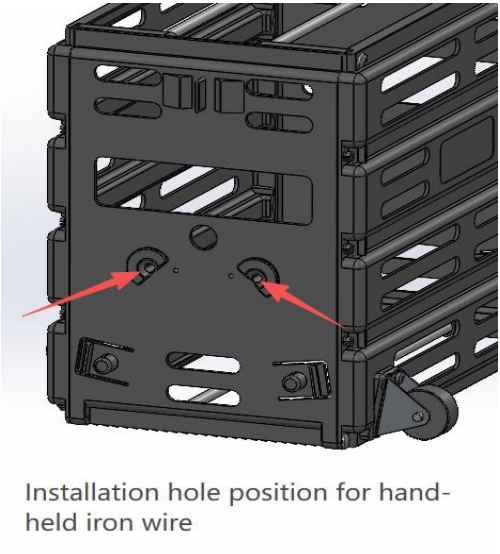


Krok 7: Podłącz blok stały do dwóch paneli bocznych, aby docisnąć uchwyt z drutu stalowego, i przymocuj go śrubami.

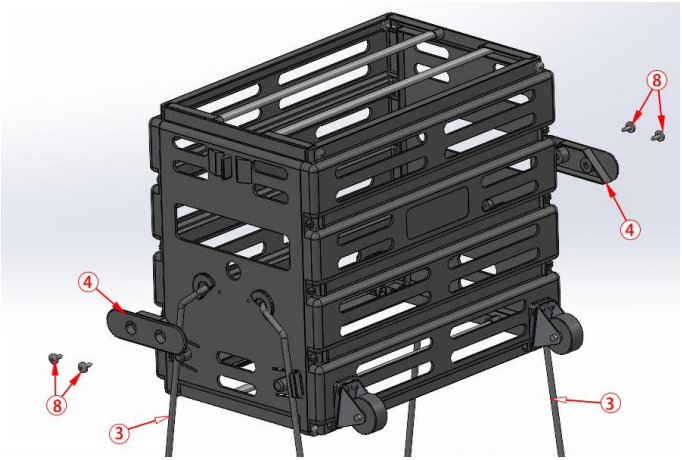

Stan 1: Stan 2:

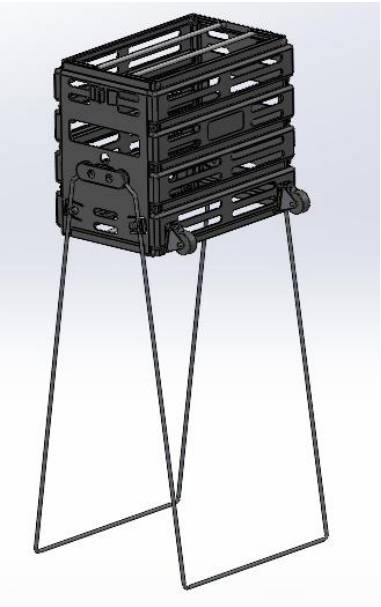

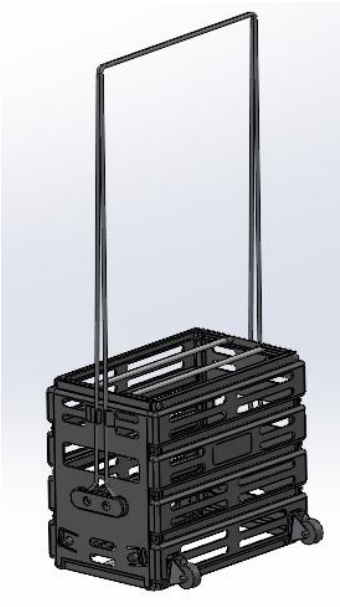

UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA:

(1) Nie należy używać siatki w trudnych warunkach atmosferycznych, aby uniknąć uszkodzeń lub potencjalnych szkód.

(2) Przed rozpoczęciem gry należy upewnić się, że w otoczeniu sprzętu nie ma żadnych przeszkód.

(3) Nie należy wieszać się na siatce ani jej konstrukcji ani wspinać się na nią, gdyż może to spowodować uszkodzenie lub obrażenia.

(4) Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

(5) Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich

bezpieczeństwo zapewni im nadzór lub instruktaż dotyczący korzystania z urządzenia.

(6) Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

(7) Dzieci nie powinny używać tego urządzenia. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.

(8) Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy zaprzestać jego używania.

(9) Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

(10) Nie nadaje się do stosowania w środowiskach o dużej wilgotności, w atmosferach wybuchowych, w słonej mgiełce, w środowisku kwaśnym lub zasadowym.

(11) Nie nadaje się do stosowania w środowiskach o dużej wilgotności, w atmosferach wybuchowych, w słonej mgiełce, w środowisku kwaśnym lub zasadowym.

KONSERWACJA I KŁOPOTY STRZELANIE

(1) Unikaj długotrwałego wystawiania się na działanie słońca, aby zapobiec starzeniu się.

(2) Po złożeniu wózka należy unikać gromadzenia się na nim zbyt ciężkich przedmiotów.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Tenniskar

Model: JQ-S080A

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Model: JQ-S080A

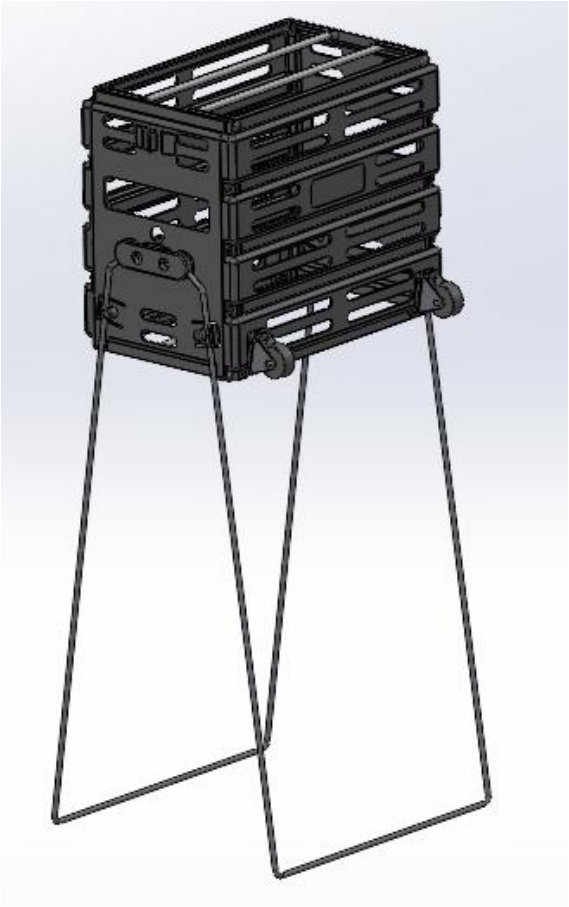


Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

PRODUCTBESCHRIJVING

Hartelijk dank dat u voor deze tenniskar hebt gekozen. Deze tenniskar is geschikt voor diverse tennistrainingslocaties en voor het opbergen, organiseren en verplaatsen van tennisbenodigdheden. Dankzij de draagbare ballenhouder kunt u vaarwel zeggen tegen rommel. Lees alle instructies aandachtig door voordat u de kar gebruikt. De informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

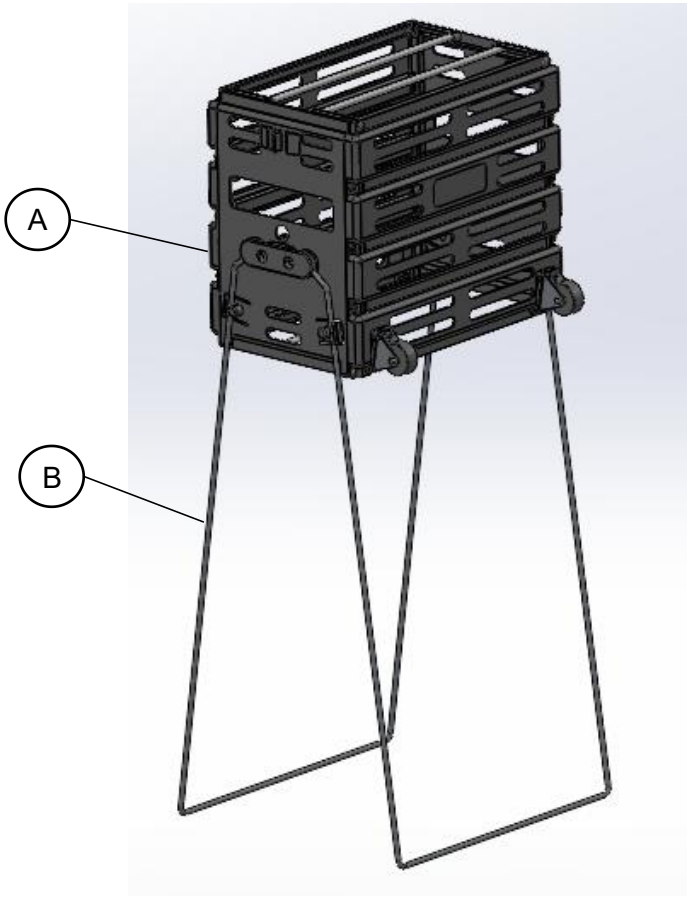


A: Baldoos B: Handvat van staaldraad

BEWAAR DEZE HANDLEIDING


Tenniskar	
Model	JQ-S080A
Capaciteit	80 ballen

OPERATIE

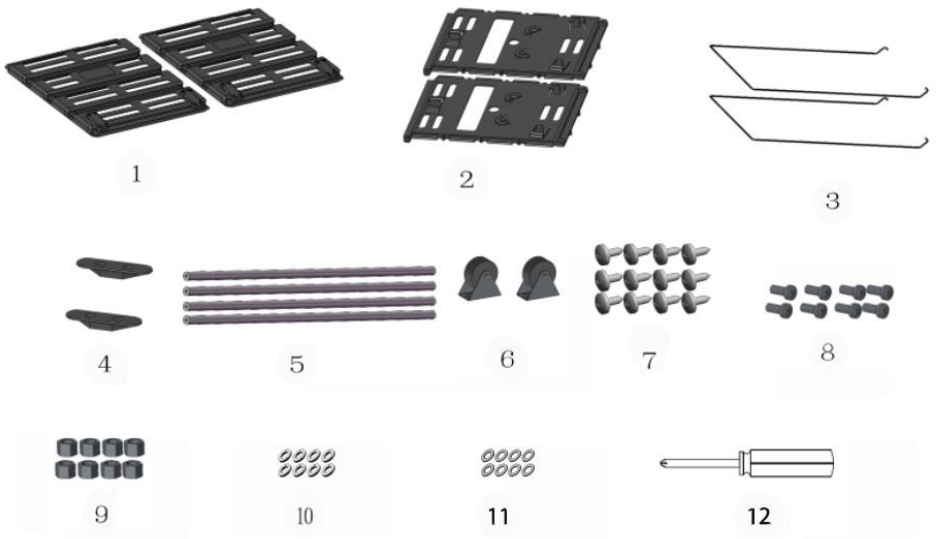



1. Voor- /achterpaneel 2. Zijpaneel 3. Stalen draadhandgreep 4. Bevestigingsblok 5. Glasvezel 6. Wiel 7. Schroef 8. Schroef 9. Noot 10. Elastische ring 11. Platte ring 12. Montagegereedschap
Ga te werk bij de installatie in de onderstaande volgorde.

Stap 1: Gebruik schroeven (aan de buitenkant) en moeren (aan de binnenkant) om de twee wielen te bevestigen en te monteren volgens het diagram .

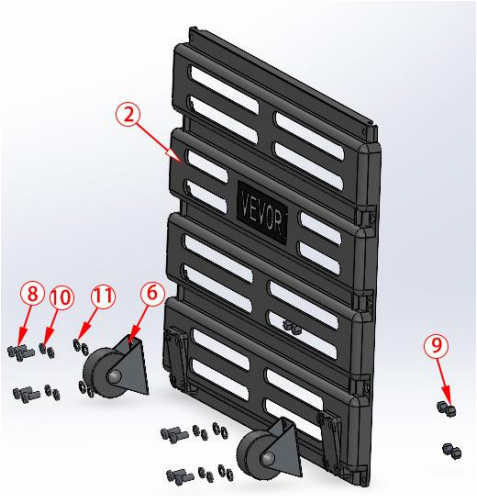


Stap 2: Lijn het voorpaneel diagonaal uit met een zijpaneel, schuif het zijpaneel in de gleuf van het voorpaneel en bevestig de twee panelen met schroeven.

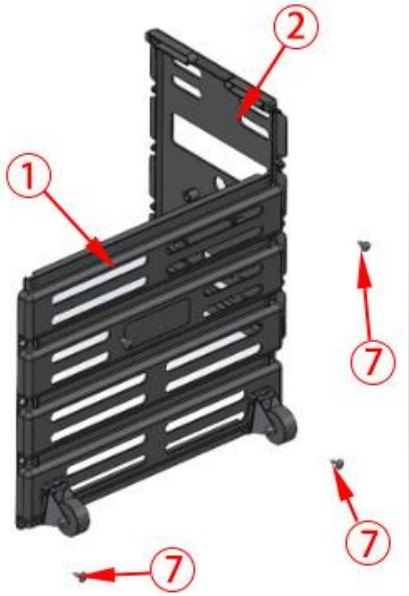

2
1
7
7
7

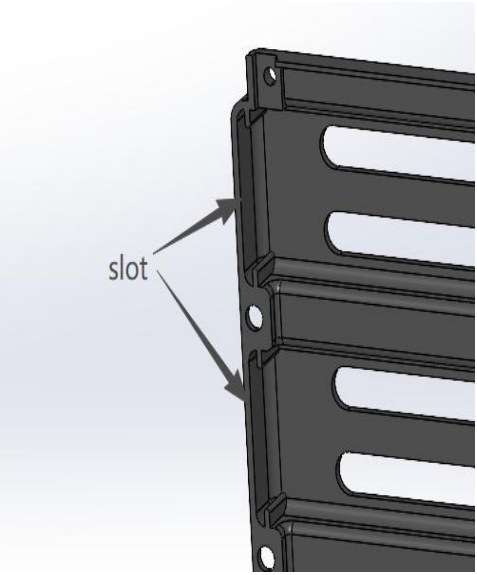
slot


Stap 3: Lijn het achterpaneel diagonaal uit met een zijpaneel, schuif het zijpaneel in de gleuf van het voorpaneel en bevestig de twee panelen met schroeven.

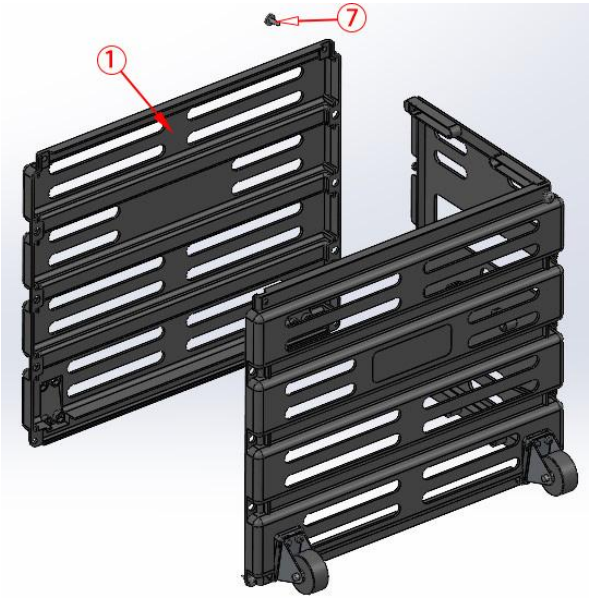

Stap 4 : Lijn het andere zijpaneel uit met de sleuven van het voor- en achterpaneel zoals weergegeven in het diagram en druk het op de juiste plaats, maar druk het niet volledig vast.

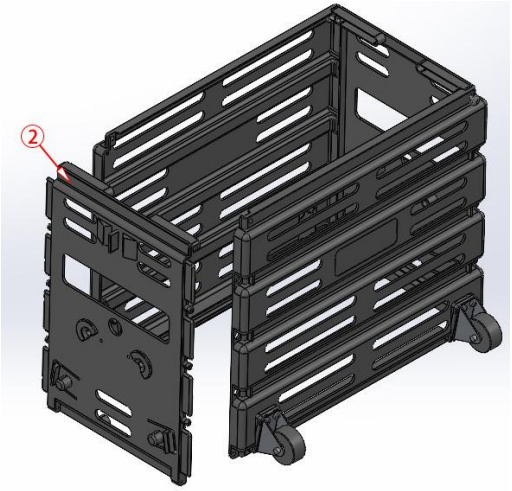


Stap 5: Plaats vier glasvezelstrips per twee in het gemonteerde paneel dat aan de boven- en onderkant is vastgezet. Druk de glasvezelstrips stevig aan en bevestig de vier hoeken met schroeven.

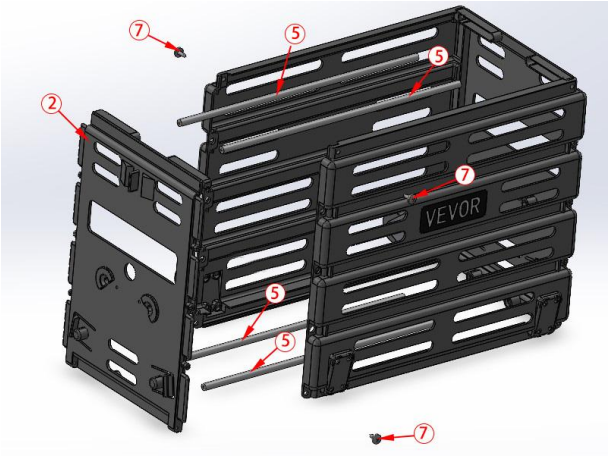


Bovenste glasvezelpositie




Onderste glasvezelpositie

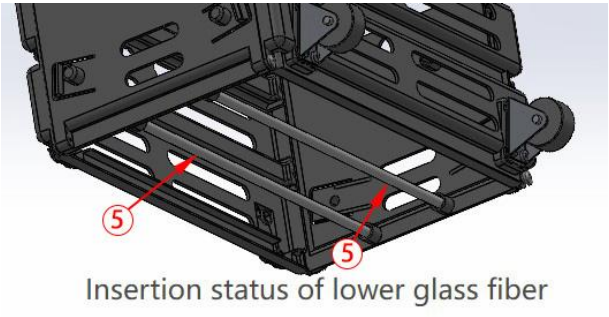


Stap 6: Steek de twee handgrepen van staaldraad in de gaten in het zijpaneel zoals weergegeven in het diagram.

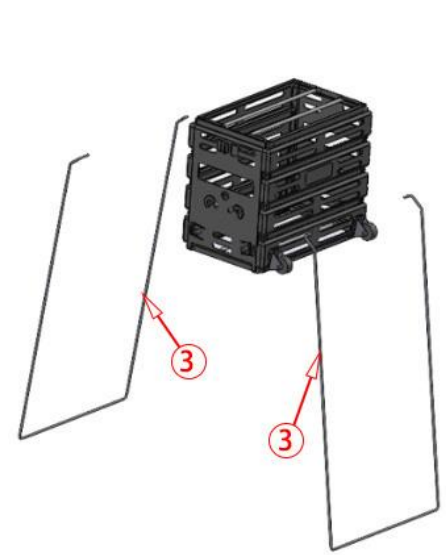

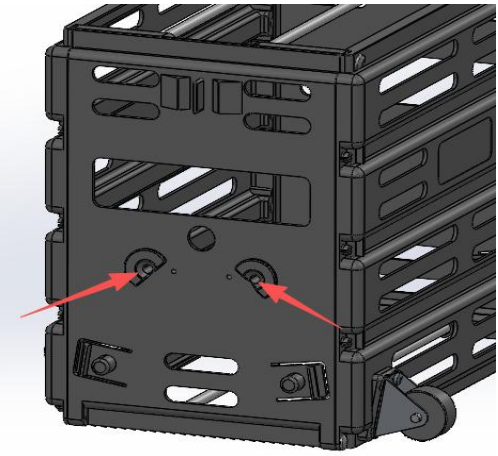



Installation hole position for hand-held iron wire

Stap 7: Verbind het vaste blok met de twee zijpanelen om op de stalen draadgreep te drukken en bevestig het met schroeven.

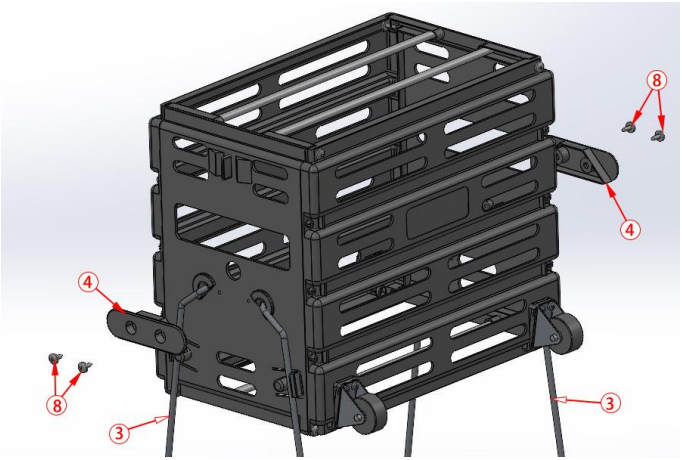

Status 1: Status 2:

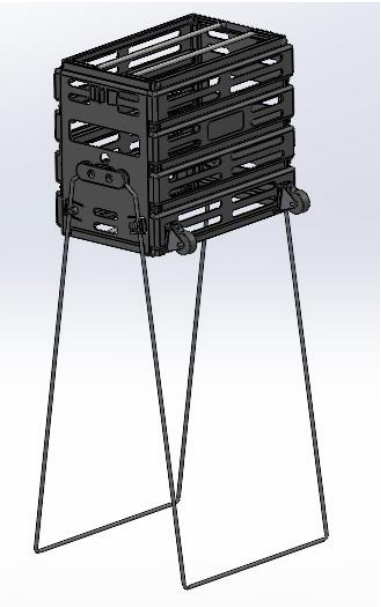

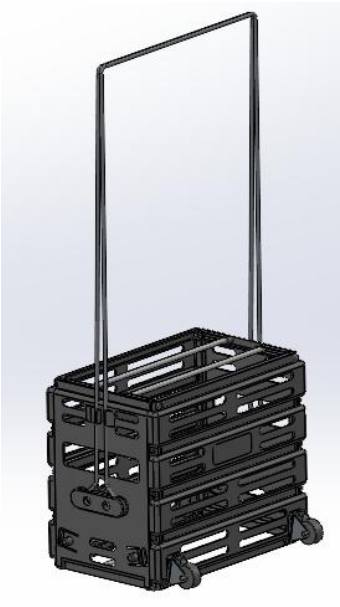

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

WARRING:

(1) Gebruik het net niet bij extreme weersomstandigheden om schade of mogelijk gevaar te voorkomen.

(2) Zorg ervoor dat het gebied rondom de apparatuur vrij is van obstakels voordat er gespeeld wordt.

(3) Hang niet aan het net of klim niet op het net of het frame ervan, want dit kan leiden tot schade of letsel.

(4) Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle toepasselijke voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimten. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

(5) Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van

een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
(6) Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
(7) Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
(8) Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet afwijkend is. Als het afwijkend is, stop dan met het gebruik ervan.
(9) Gebruik het product volgens het beoogde gebruik en waarschuw voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
(10) Niet geschikt voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, explosieve atmosferen, zoutnevel, zure of alkalische omstandigheden.
(11) Niet geschikt voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, explosieve atmosferen, zoutnevel, zure of alkalische omstandigheden.

ONDERHOUD EN PROBLEMEN SCHIETEN

(1) Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering tegen te gaan.
(2) Wanneer de kar is opgevouwen, voorkom dan dat er te zware voorwerpen op de kar worden gestapeld.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Tennisvagn

Modell: JQ-S080A

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Modell: JQ-S080A

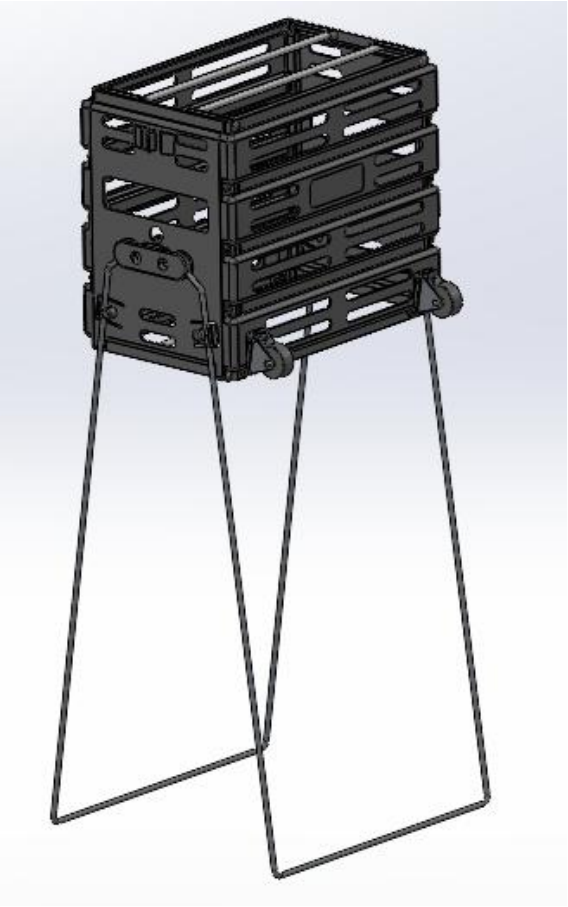


Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

PRODUKTBESKRIVNING

Tack så mycket för att du valde denna tennisvagn. Denna tennisvagn är lämplig för olika tennisträningsplatser, förvaring, organisering och flytt av tennisträningsverktyg. Med sin portabla bollförvaring kan du säga adjö till röran. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

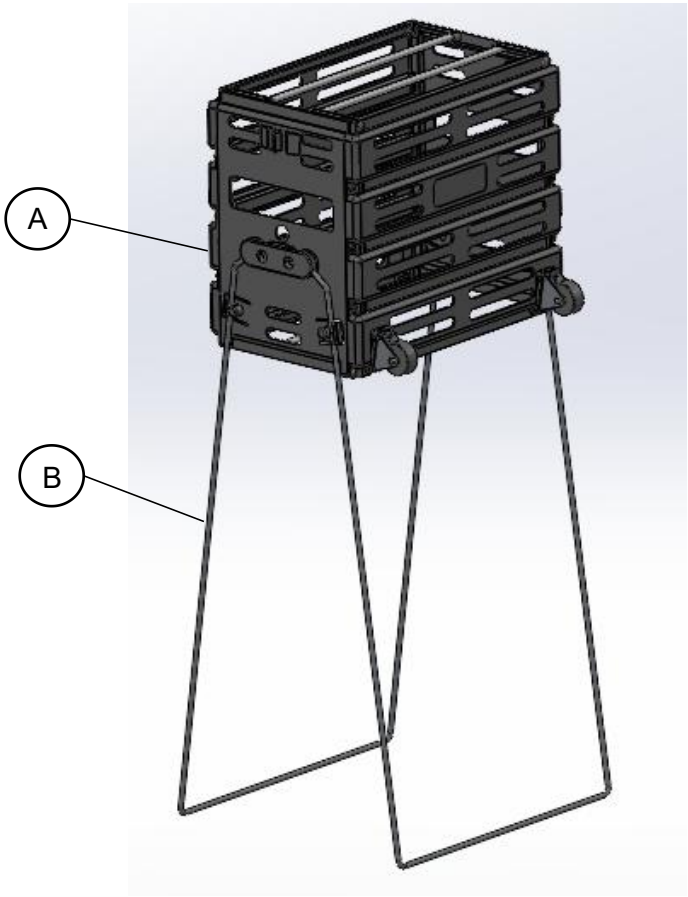


A: Kullåda B: Handtag av ståltråd

SPARA DENNA MANUAL

Tennisvagn	
Modell	JQ-S080A
Kapacitet	80 bollar


DRIFT

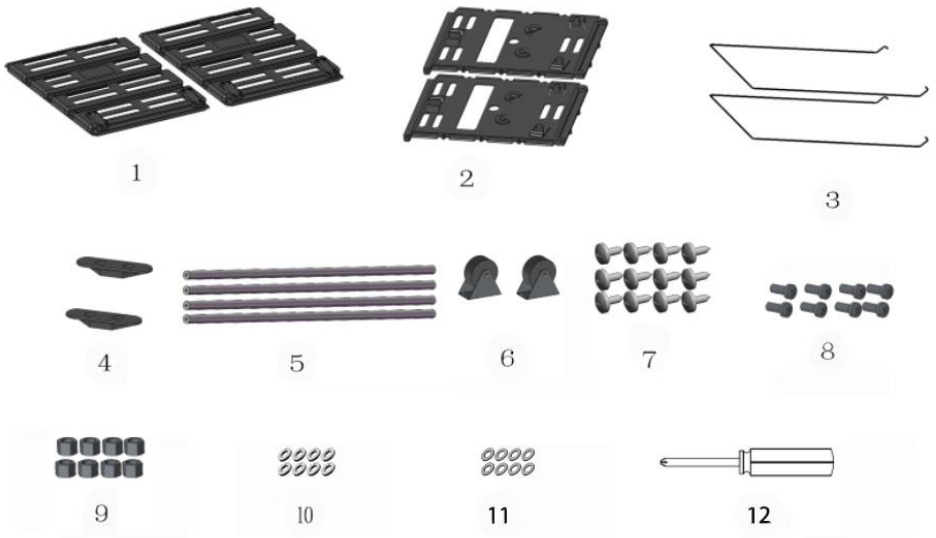


1. Fram-/bakpanel 2. Sidopanel 3. Ståltrådshandtag 4. Fast block 5. Glasfiber 6. Hjul 7. Skruv 8、 Skruv 9. Mutter 10、 Elastisk bricka 11、 Platt bricka 12、 Monteringsverktyg


Fortsätt med installationen i följande ordning.

Steg 1: Använd skruvar (på utsidan) och muttrar (på insidan) för att fästa och montera två hjul enligt diagrammet .

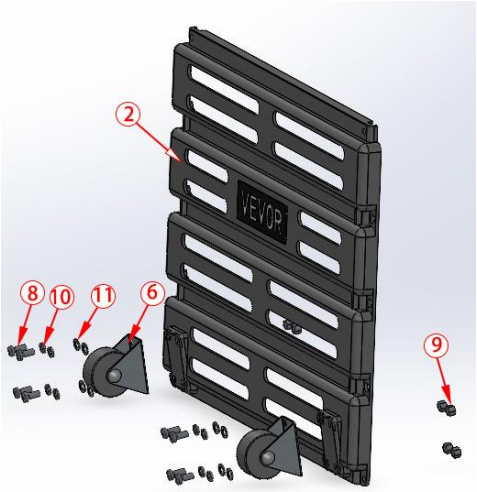


Steg 2: Rikta in frontpanelen diagonalt med en sidopanel, sätt in sidopanelen i frontpanelens skåra och fäst de två panelerna med skruvar.

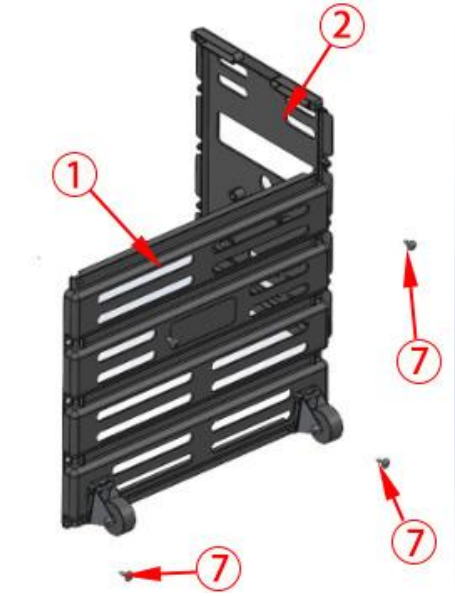


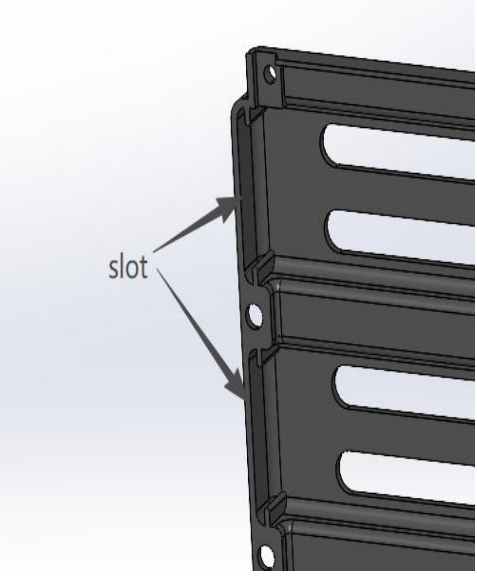


Steg 3: Rikta in bakpanelen diagonalt med en sidopanel, sätt in sidopanelen i springan på frontpanelen och fäst de två panelerna med skruvar.

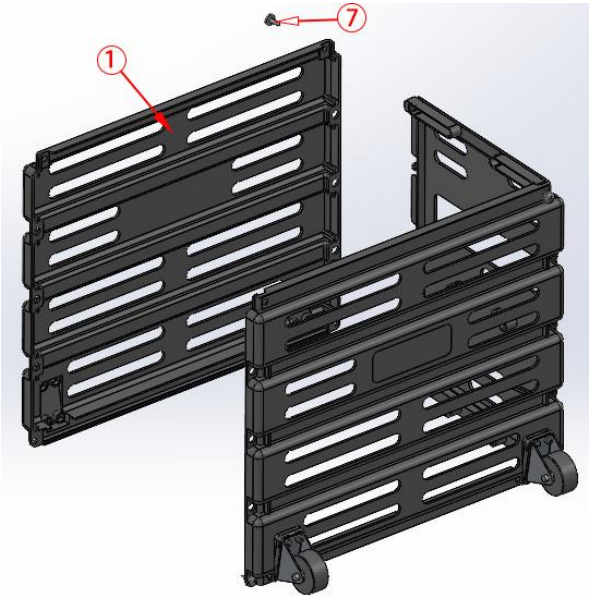

Steg 4 : Rikta in den andra sidopanelen med spåren på fram- och bakpanelen enligt diagrammet och tryck in dem ordentligt, men tryck den inte helt på plats.

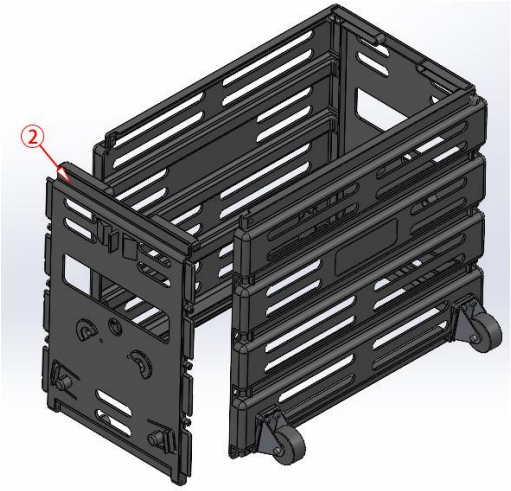


Steg 5: Placera 4 glasfiberskivor parvis i den monterade panelen som har dockats upp och ner. Efter att glasfiberskivorna har placerats på plats, tryck fast dem ordentligt och fäst de fyra hörnen med skruvar.

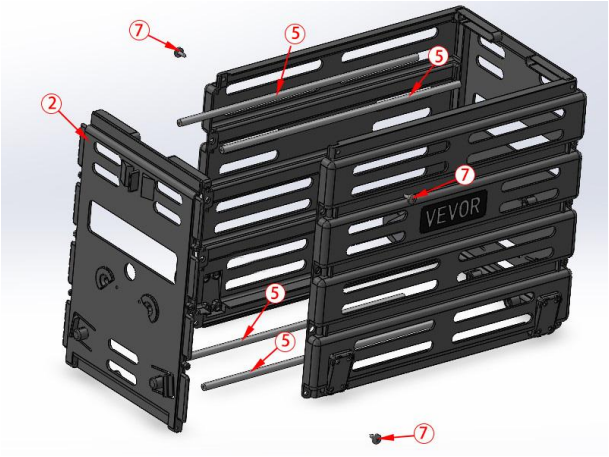


Översta glasfiberpositionen




Läge i botten av glasfibern

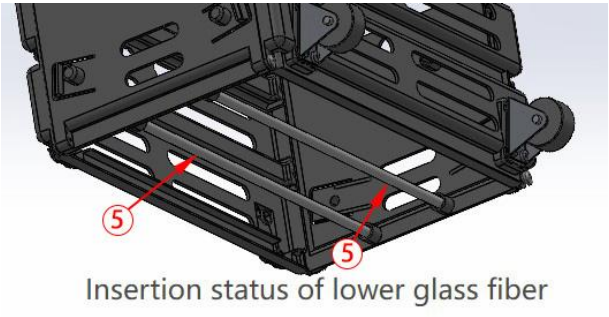


Steg 6: Sätt i de två ståltrådshandtagen i hålen på sidopanelen enligt diagrammet.

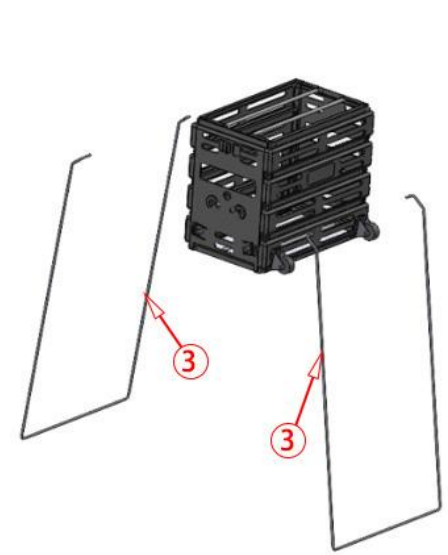

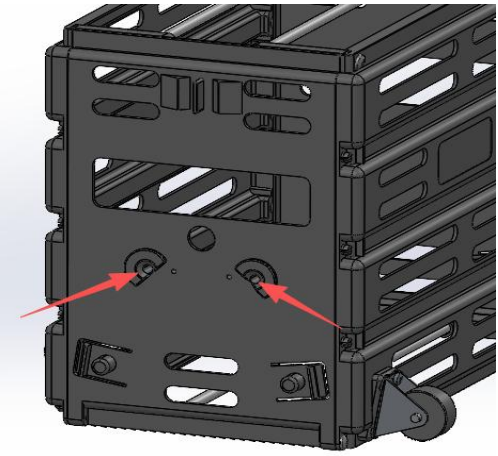



Installation hole position for hand-held iron wire

Steg 7: Fäst det fasta blocket till de två sidopanelerna för att trycka ner ståltrådshandtaget och fäst det med skruvar.

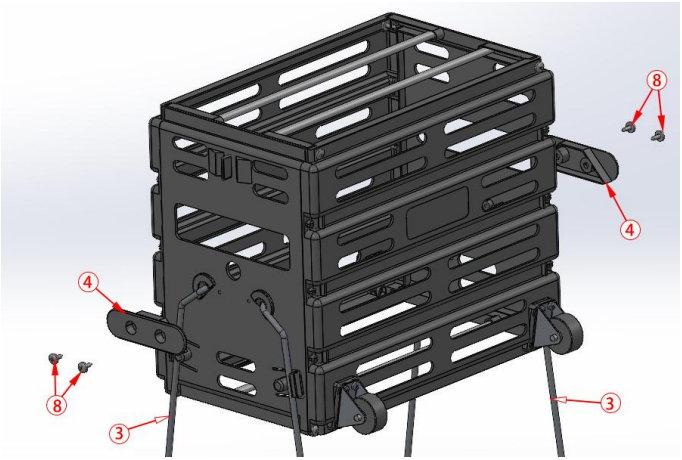

Status 1: Status 2:

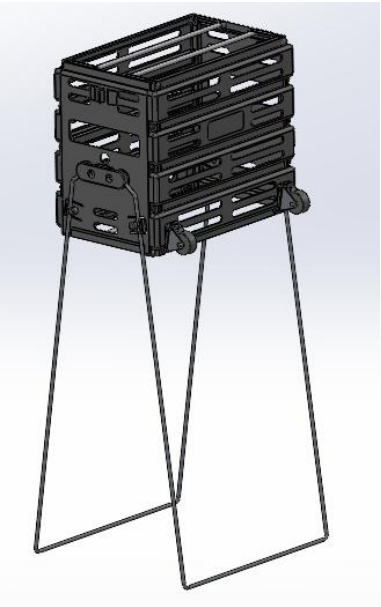

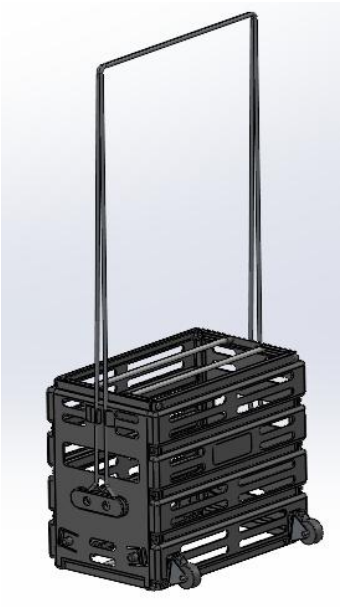

SÄKERHETSINFORMATIONER OCH VARNINGAR

VARNING:

(1) Använd inte nätet i svåra väderförhållanden för att undvika skador eller potentiell fara.

(2) Se till att området runt utrustningen är fritt från hinder innan spel.

(3) Häng inte i eller klättra på nätet eller dess ram eftersom det kan leda till skador eller personskador.

(4) Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

(5) Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

(6) Barn får inte leka med apparaten.

(7) Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
(8) Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
(9) Använd produkten enligt avsedd användning. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
(10) Ej lämplig för miljöer med hög luftfuktighet, explosiv atmosfär, saltdimma, sura eller alkaliska förhållanden.
(11) Ej lämplig för miljöer med hög luftfuktighet, explosiv atmosfär, saltdimma, sura eller alkaliska förhållanden.

UNDERHÅLL OCH PROBLEM SKYTTE

(1) Undvik långvarig exponering för solen för att förhindra åldrande.
(2) Undvik att överviktiga föremål samlas på vagnen när den är hopfälld.

