VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Tennis Cart

**Model:JQ-LV150A, JQ-LV120A,**

**JQ-SU200A, JQ-LV150S**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

**Model:JQ-LV150A, JQ-LV120A, JQ-SU200A, JQ-LV150S**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

| | |
|---|---|
| | Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. |

## PRODUCT DESCRIPTION

Thank you very much for choosing this Tennis Cart. This tennis cart is suitable for various tennis training venues, storing, organizing, and moving tennis training tools. With its portable ball storage, you can bid farewell to clutter. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.





A: Tennis ball bag B: Wheel cart C: Wheels

## SAVE THIS MANUAL

| Tennis Cart | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Model | JQ-LV150A | JQ-LV120A | JQ-SU200A | JQ-LV150S |
| Capacity | 150 balls | 120 balls | 200 balls | 150 balls |


## OPERATION

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

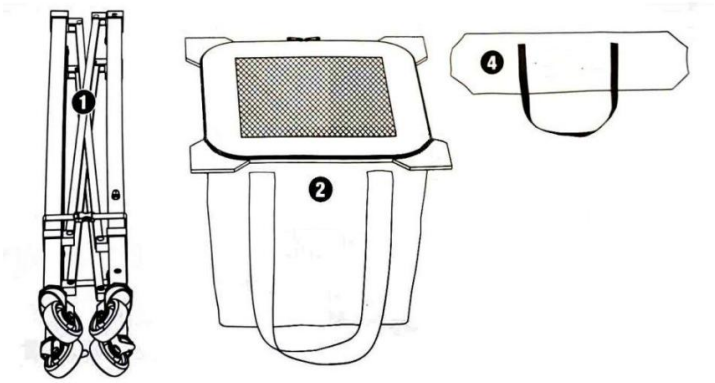




①1 Wheel cart ②1 Tennis ball bag ④1 Carry bag

Step1: Open the buckle around the wheel cart.
Note: If the buckle gets in the way of the legs when hanging down, wrap it around the leg and buckle it closed.

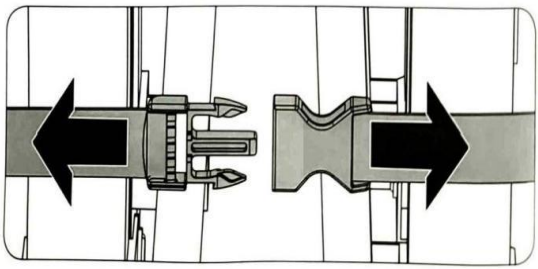



Step 2:Pull apart the spring-loaded wheel cart.

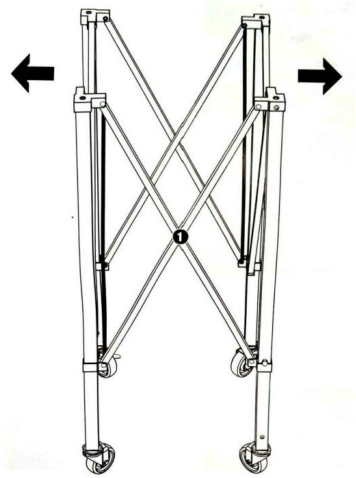

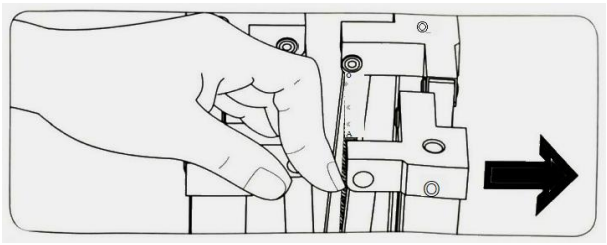



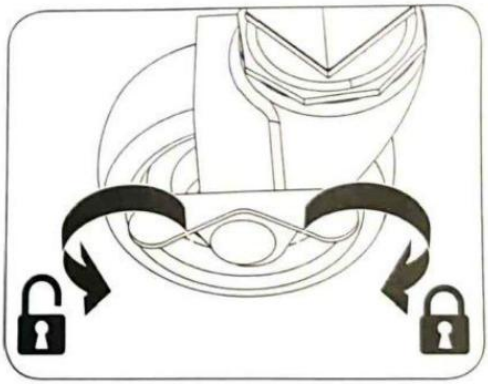
Step 3:Loop your finger into the loop on each corner of the ball bag and push each metal pin into the appropriate slots in the corners atop the wheel cart. Note: It may be easiest to insert and extract the ball bag when the wheel cart is not open to its' fullest.

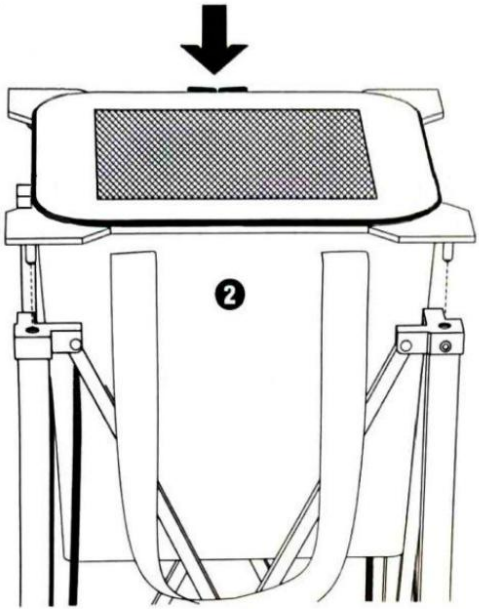

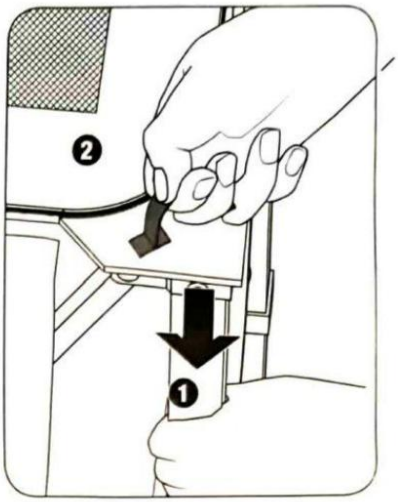Step 4:To lock the legs in place and keep the wheel cart from moving, turn the lever on the wheels from side to side. Note: Only 2 of the wheels have locks.To disassemble, follow the steps in the reverse order.



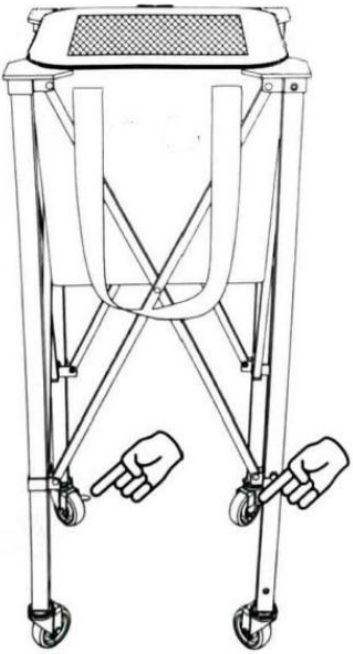

## SAFETY NOTES AND WARNINGS

### WARING:

(1)Do not use the net in harsh weather conditions to avoid damage or potential harm.

(2)Make sure the area surrounding the equipment is clear of obstacles before play.

(3)Do not hang from or climb on the net or its frame as this could lead to damage or injury.

(4)The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

(5)This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
(6)Children shall not play with the appliance.
(7)This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
(8)Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
(9)Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
(10)Not suitable for environments with high humidity, explosive atmospheres, salt spray, acidic or alkaline conditions.
(11)Not suitable for environments with high humidity, explosive atmospheres, salt spray, acidic or alkaline conditions.

## MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

(1)Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.
(2)When folded, avoid overweight objects piling up on the cart.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Voiturette de tennis

**Modèle : JQ-LV150A , JQ-LV120A,**

**JQ-SU200A, JQ-LV150S**

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

**Modèles : JQ-LV150A, JQ-LV120A, JQ-SU200A, JQ-LV150S**



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

| | |
|---|---|
|  | Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. |

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Merci beaucoup d'avoir choisi ce chariot de tennis . Ce tennis Ce chariot est idéal pour divers terrains d'entraînement de tennis et permet de ranger, d'organiser et de déplacer facilement le matériel. Grâce à son rangement de balles portable, dites adieu au désordre ! Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous seront utiles. obtenir les meilleurs résultats possibles.





UN : Sac de balles de tennis B : Chariot à roues C : talons

## CONSERVEZ CE MANUEL

| Voiturette de tennis | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | JQ-LV150A | JQ-LV120A | JQ-SU200A | JQ-LV150S |
| Capacité | 15 0 balles | 1 20 balles | 200 balles | 15 0 balles |


## OPÉRATION

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

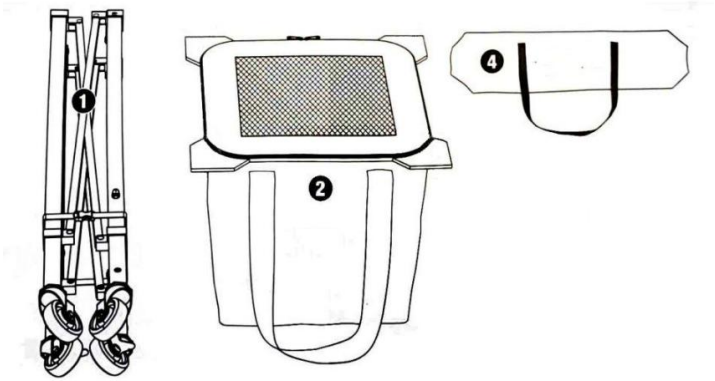




①1 Chariot à roulettes ②1 Sac à balles de tennis ④1 Sac de transport

Étape 1 : Ouvrez la boucle autour du chariot à roues.
Remarque : Si la boucle gêne les jambes lors de la suspension En bas , enroulez-le autour de la jambe et bouclez-le.

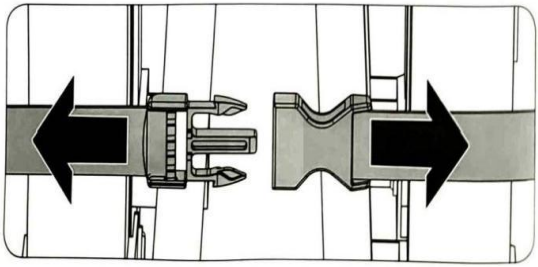



Étape 2 : Séparez le chariot à roues à ressort.

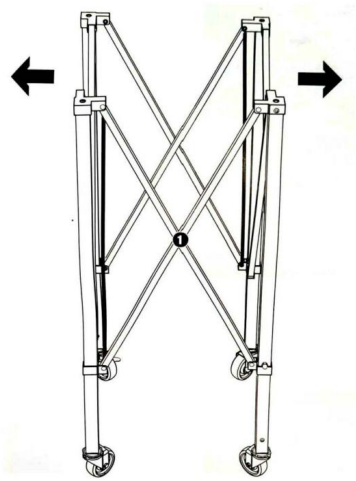

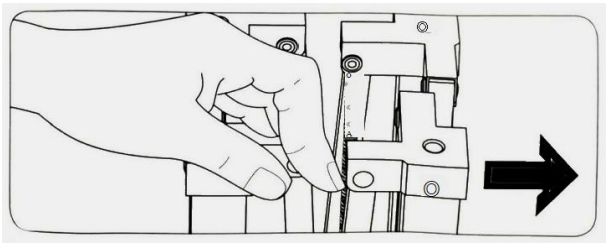



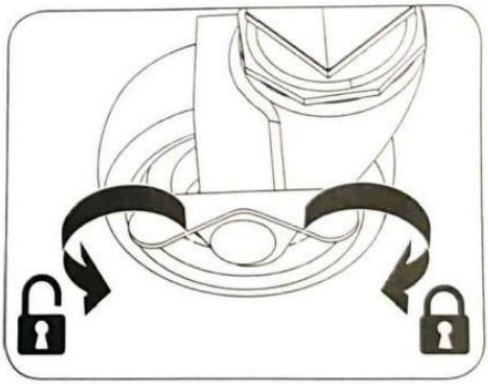
Étape 3 : Passez votre doigt dans la boucle située à chaque coin du sac à balles et insérez chaque goupille métallique dans les fentes correspondantes aux coins du chariot à roulettes. Remarque : Il peut être plus facile d'insérer et de retirer le sac à balles lorsque le chariot à roulettes n'est pas complètement ouvert.

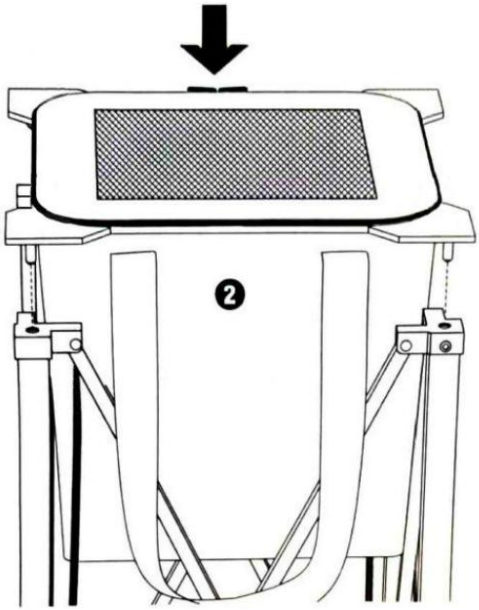

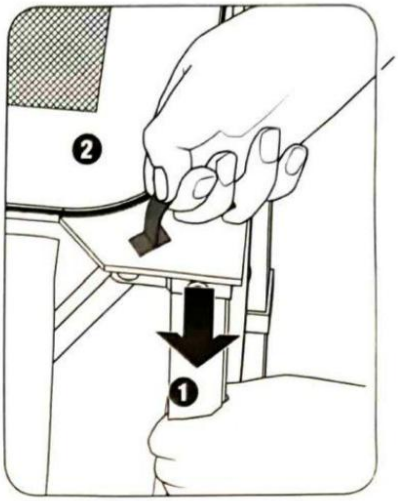Étape 4 : Pour bloquer les pieds et empêcher le chariot de bouger , tournez le levier des roues d'un côté à l'autre. Remarque : Seules 2 roues sont équipées d'un système de blocage. Pour le démontage, suivez les étapes dans l'ordre inverse.



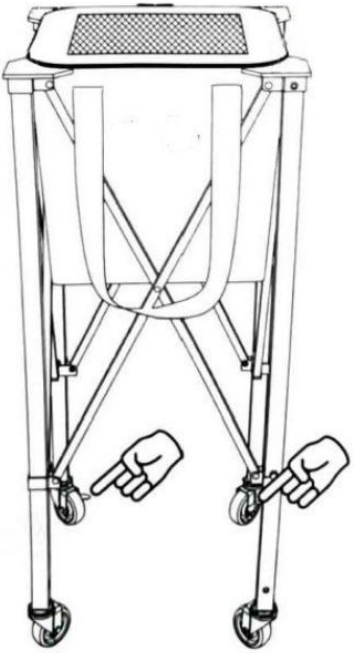

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

### AVERTISSEMENT :

(1) N'utilisez pas le filet dans des conditions météorologiques difficiles afin d'éviter tout dommage ou risque potentiel.

(2) Assurez-vous que la zone entourant l'équipement est dégagée d'obstacles avant de jouer.

(3) Ne vous suspendez pas au filet ou à son cadre et ne grimpez pas dessus, car cela pourrait entraîner des dommages ou des blessures.

(4) Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables

et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

(5) Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles n’aient reçu la supervision ou les instructions concernant l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.

(6) Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

(7) Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.

(8) Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

(9) Veuillez utiliser le produit conformément à l'usage prévu, avertissez des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

(10) Ne convient pas aux environnements à forte humidité, aux atmosphères explosives, aux embruns salés, aux conditions acides ou alcalines.

(11) Ne convient pas aux environnements à forte humidité, aux atmosphères explosives, aux embruns salés, aux conditions acides ou alcalines.

## ENTRETIEN ET DES PROBLÈMES TOURNAGE

(1) Évitez l’ exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.

(2) Lorsqu'il est plié, évitez que des objets trop lourds ne s'empilent sur le chariot.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Tenniswagen

**Modell: JQ-LV150A , JQ-LV120A,**

**JQ-SU200A, JQ-LV150S**

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

**Modell: JQ-LV150A, JQ-LV120A, JQ-SU200A, JQ-LV150S**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

| | |
|---|---|
| | Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Tenniswagen entschieden haben . Dieser Tennis Der Wagen eignet sich für verschiedene Tennistrainingsorte und dient der Aufbewahrung, Organisation und dem Transport von Tennistrainingsgeräten. Dank des integrierten Ballbehälters gehört Unordnung der Vergangenheit an . Bitte lesen Sie vor der Benutzung die gesamte Gebrauchsanweisung. Die Informationen werden Ihnen helfen die bestmöglichen Ergebnisse erzielen.




A : Tennisballtasche B : Wagen C : W -Absätze

## DIESES HANDBUCH AUFBEWAHREN

| Tenniswagen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modell | JQ-LV150A | JQ-LV120A | JQ-SU200A | JQ-LV150S |
| Kapazität | 15 0 Bälle | 1 20 Bälle | 200 Bälle | 15 0 Bälle |


## BETRIEB

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

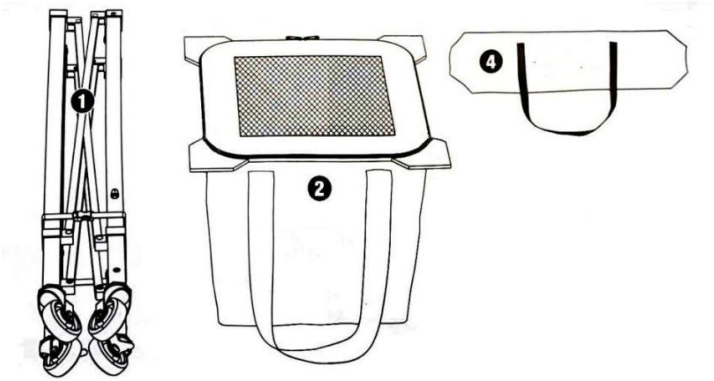




①1 Rollwagen ②1 Tennisballtasche ④1 Tragetasche

Schritt 1: Öffnen Sie die Schnalle am Wagenrad.
Hinweis: Falls die Schnalle beim Aufhängen die Beine behindert. Runter , um das Bein wickeln und mit der Schnalle zuschnallen.

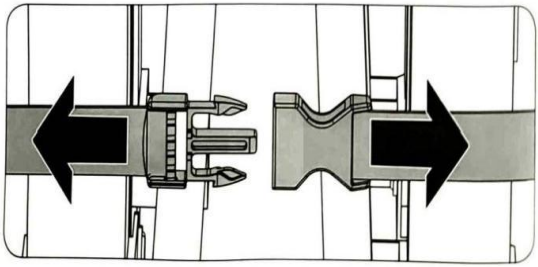



Schritt 2: Den federbelasteten Wagen auseinandernehmen.

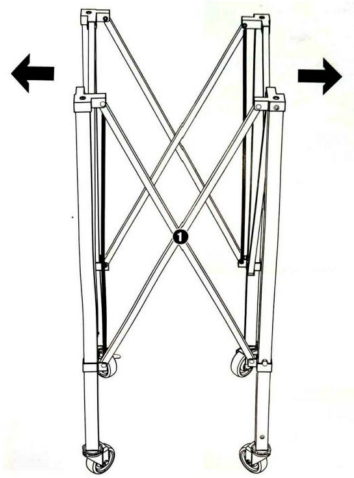

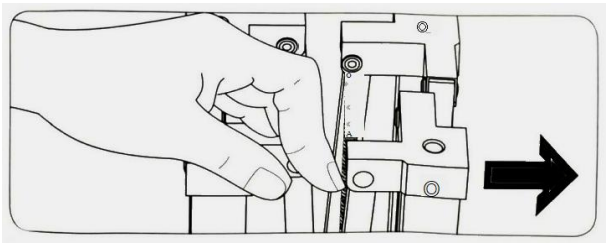



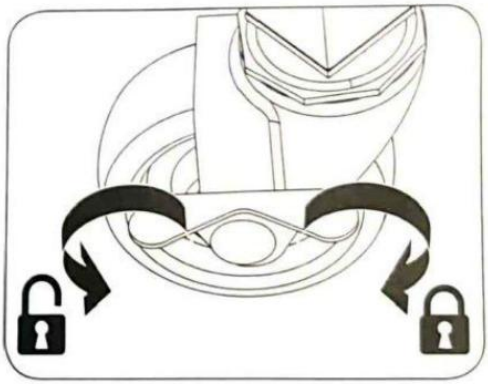
Schritt 3: Führen Sie Ihre Finger in die Schlaufen an jeder Ecke des Ballbeutels ein und drücken Sie die Metallstifte in die entsprechenden Schlitze an den Ecken des Rollwagens. Hinweis: Das Einsetzen und Entnehmen des Ballbeutels ist möglicherweise einfacher, wenn der Rollwagen nicht vollständig geöffnet ist.

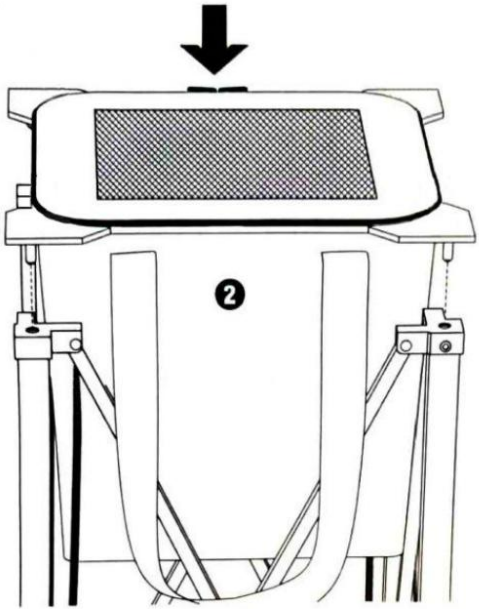

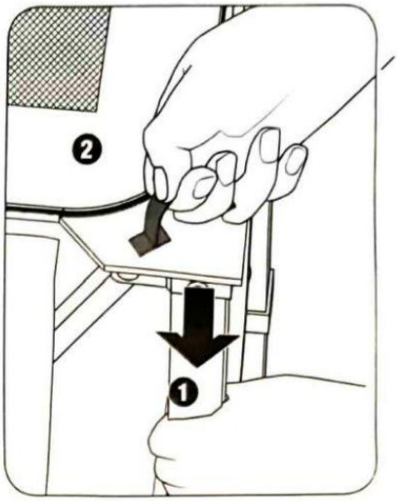Schritt 4: Um die Beine zu arretieren und den Wagen am Wegrollen zu hindern , drehen Sie den Hebel an den Rädern hin und her. Hinweis: Nur zwei der Räder sind arretierbar. Zum Auseinandernehmen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.



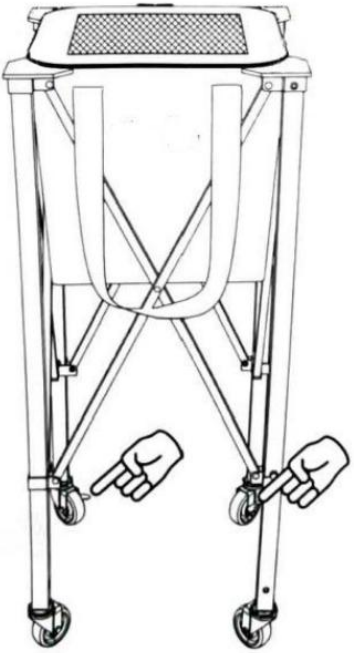

## SICHERHEITSHINWEISE UND WARNHINWEISE

### WARNUNG:

(1) Das Netz darf nicht bei extremen Wetterbedingungen verwendet werden, um Beschädigungen oder mögliche Gefahren zu vermeiden.
(2) Stellen Sie vor Spielbeginn sicher, dass der Bereich um das Spielgerät frei von Hindernissen ist.
(3) Hängen Sie nicht am Netz oder dessen Rahmen und klettern Sie nicht darauf, da dies zu Beschädigungen oder Verletzungen führen kann.
(4) Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften

entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

(5) Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen.

(6) Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

(7) Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

(8) Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.

(9) Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

(10) Nicht geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, explosionsgefährdeten Bereichen, Salznebel, sauren oder alkalischen Bedingungen.

(11) Nicht geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, explosionsgefährdeten Bereichen, Salznebel, sauren oder alkalischen Bedingungen.

## WARTUNG UND ÄRGER SCHIESSEN

(1) Um der Hautalterung vorzubeugen, sollten Sie längere Sonnenexposition vermeiden.

(2) Vermeiden Sie es, dass sich im zusammengeklappten Zustand zu schwere Gegenstände auf dem Wagen stapeln.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Carrello da tennis

**Modello: JQ-LV150A , JQ-LV120A,**

**JQ-SU200A, JQ-LV150S**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

**Modello: JQ-LV150A, JQ-LV120A, JQ-SU200A, JQ-LV150S**



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

| | |
|---|---|
|  | Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. |

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie mille per aver scelto questo carrello da tennis . Questo tennis Il carrello è adatto a diverse strutture per l'allenamento di tennis, consentendo di riporre, organizzare e spostare gli attrezzi. Grazie al suo pratico contenitore portatile per le palline, potrete dire addio al disordine . Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Queste informazioni ti aiuteranno raggiungere i migliori risultati possibili.





UN : Borsa porta palline da tennis B : Carrello con ruote C : Ruote

## SALVA QUESTO MANUALE

| Carrello da tennis | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modello | JQ-LV150A | JQ-LV120A | JQ-SU200A | JQ-LV150S |
| Capacità | 15 0 palline | 1 20 palline | 200 palline | 15 0 palline |


## OPERAZIONE

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

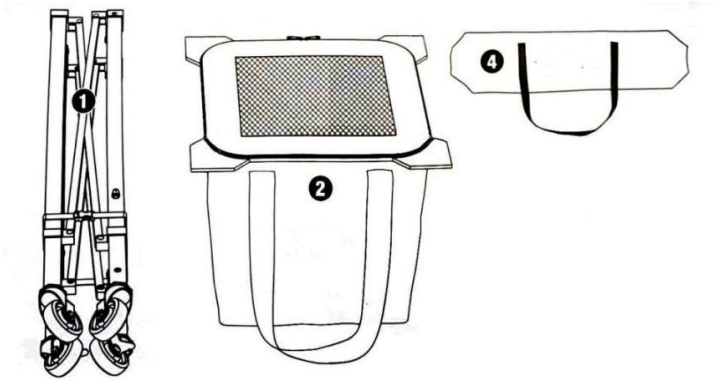




①1 Carrello con ruote ②1 Borsa per palline da tennis ④1 Borsa per il trasporto

Passaggio 1: Aprire la fibbia attorno al carrello con le ruote.
Nota: se la fibbia intralcia le gambe durante l'appendimento giù , avvolgilo intorno alla gamba e chiudilo con la fibbia.

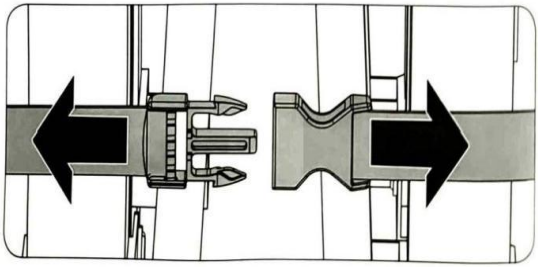



Passaggio 2: Smontare il carrello con le ruote a molla.

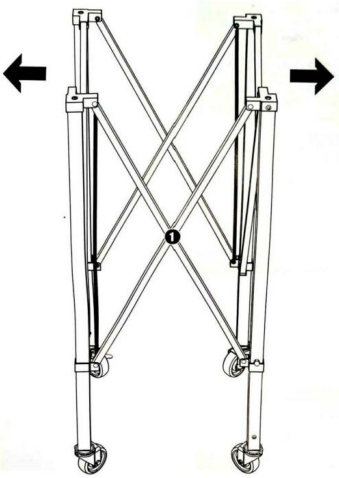

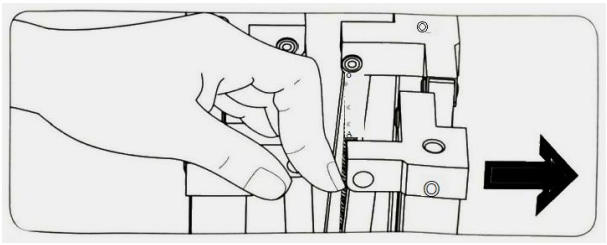



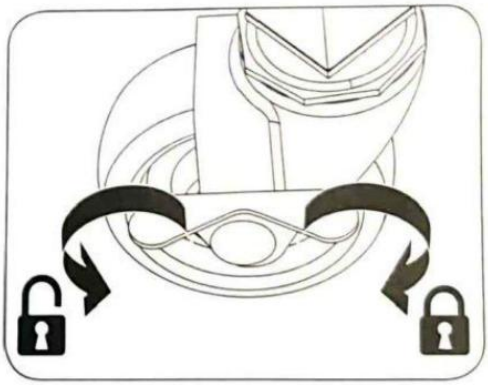
Passaggio 3: Infilare il dito nell'anello presente su ciascun angolo del sacco delle palline e spingere ciascun perno metallico nelle apposite fessure negli angoli della parte superiore del carrello con ruote. Nota: potrebbe essere più facile inserire ed estrarre il sacco delle palline quando il carrello con ruote non è completamente aperto.

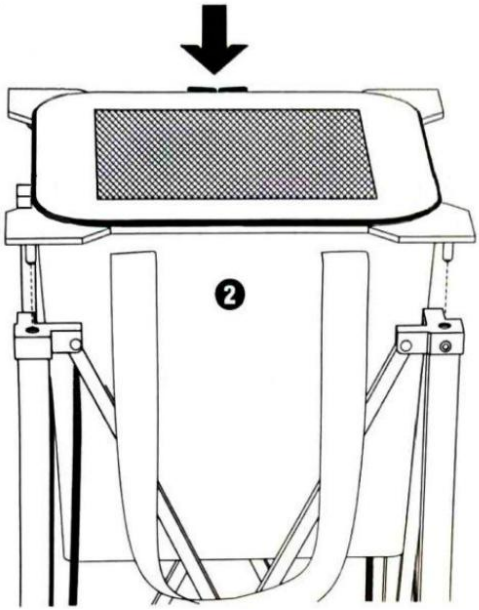

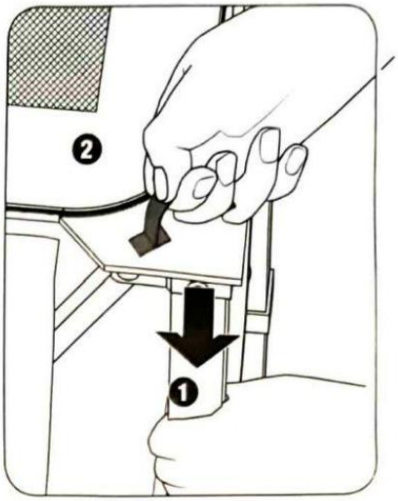Passaggio 4: Per bloccare le gambe e impedire al carrello di muoversi , ruotare la leva sulle ruote da un lato all'altro. Nota: solo 2 delle ruote sono dotate di blocco. Per smontare, seguire i passaggi in ordine inverso.



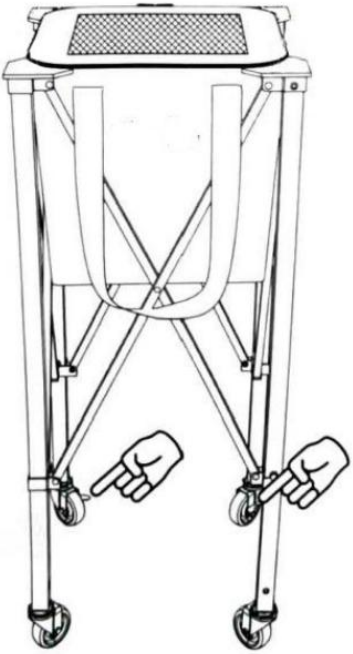

## NOTE E AVVERTENZE DI SICUREZZA

### ATTENZIONE:

(1) Non utilizzare la rete in condizioni meteorologiche avverse per evitare danni o potenziali pericoli.

(2) Assicurarsi che l'area circostante l'attrezzatura sia libera da ostacoli prima di giocare.

(3) Non appendersi o arrampicarsi sulla rete o sulla sua struttura poiché ciò potrebbe causare danni o lesioni.

(4) Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e deve essere utilizzato solo in aree ben ventilate.

Leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

(5) Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

(6) I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

(7) Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.

(8) Conservare il prodotto in modo appropriato. Verificare che il prodotto non presenti anomalie prima dell'uso. In caso di anomalie, interrompere l'utilizzo.

(9) Si prega di utilizzare il prodotto secondo l'uso previsto, avvertendo dei potenziali danni derivanti da un uso improprio.

(10) Non adatto ad ambienti con elevata umidità, atmosfere esplosive, nebbia salina, condizioni acide o alcaline.

(11) Non adatto ad ambienti con elevata umidità, atmosfere esplosive, nebbia salina, condizioni acide o alcaline.

## MANUTENZIONE E PROBLEMI TIRO

(1) Evitare l'esposizione prolungata al sole per evitare l'invecchiamento.

(2) Quando è piegato, evitare che oggetti troppo pesanti si accumulino sul carrello.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Carrito de tenis

**Modelo: JQ-LV150A , JQ-LV120A,**

**JQ-SU200A, JQ-LV150S**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

**Modelo: JQ-LV150A, JQ-LV120A, JQ-SU200A, JQ-LV150S**



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

| | |
|---|---|
| | Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones. |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Muchas gracias por elegir este carrito de tenis . Este tenis Este carrito es ideal para diversos lugares de entrenamiento de tenis, ya que permite almacenar, organizar y transportar herramientas de entrenamiento. Gracias a su práctico sistema para guardar pelotas, podrás despedirte del desorden . Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información te ayudará lograr los mejores resultados posibles.





A : Bolsa para pelotas de tenis B : Carro con ruedas C : Tacones

## GUARDAR ESTE MANUAL

| Carrito de tenis | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | JQ-LV150A | JQ-LV120A | JQ-SU200A | JQ-LV150S |
| Capacidad | 15 0 bolas | 1 20 pelotas | 200 pelotas | 15 0 bolas |


## OPERACIÓN

El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

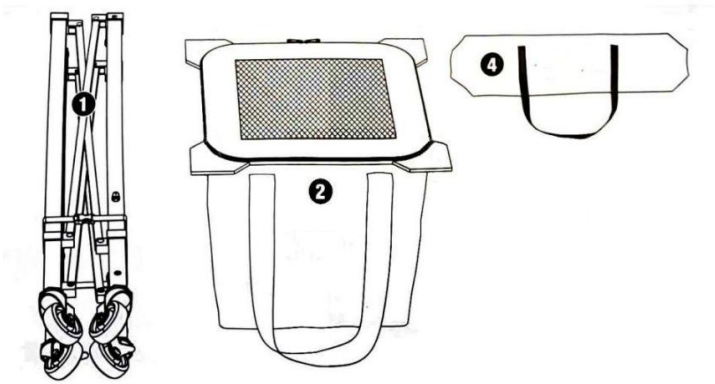




①1 Carro con ruedas ②1 Bolsa para pelotas de tenis ④1 Bolsa de transporte

Paso 1: Abra la hebilla que rodea el carrito con ruedas.
Nota: Si la hebilla interfiere con las piernas al colgar bájala , envuélvela alrededor de la pierna y abróchala.

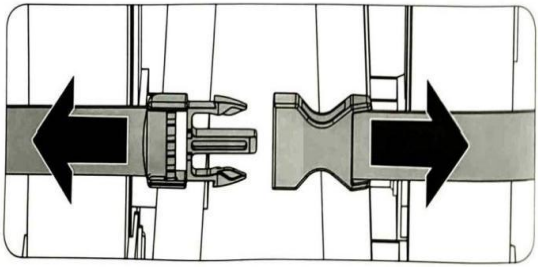



Paso 2: Separe el carro con ruedas de resorte.

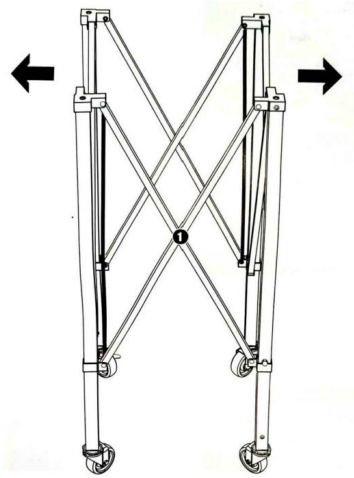

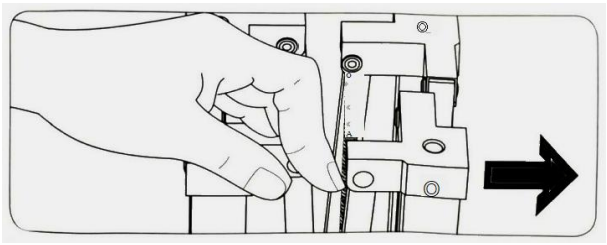



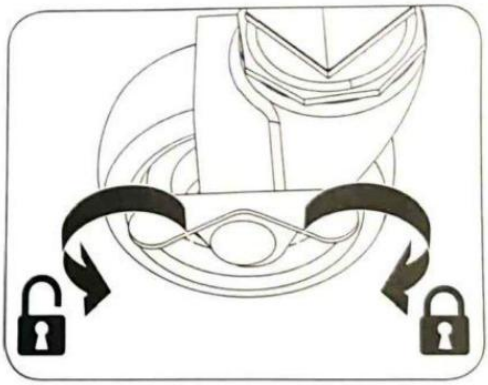
Paso 3: Introduzca el dedo en la presilla de cada esquina de la bolsa de pelotas y empuje cada pasador metálico en las ranuras correspondientes de las esquinas superiores del carrito. Nota: Puede resultar más fácil insertar y extraer la bolsa de pelotas cuando el carrito no esté completamente abierto.

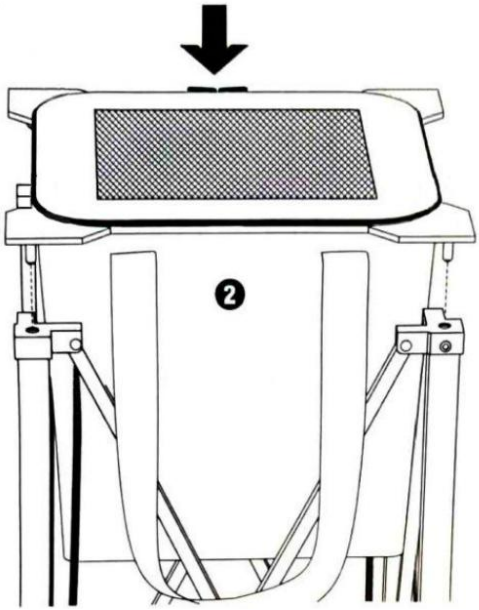

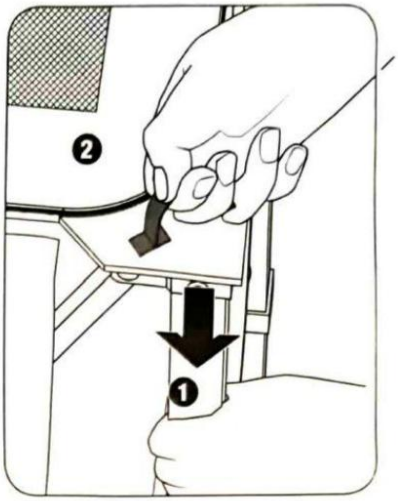Paso 4: Para bloquear las patas y evitar que el carrito se mueva , gire la palanca de las ruedas de lado a lado. Nota: Solo dos de las ruedas tienen freno. Para desmontarlo, siga los pasos en orden inverso.



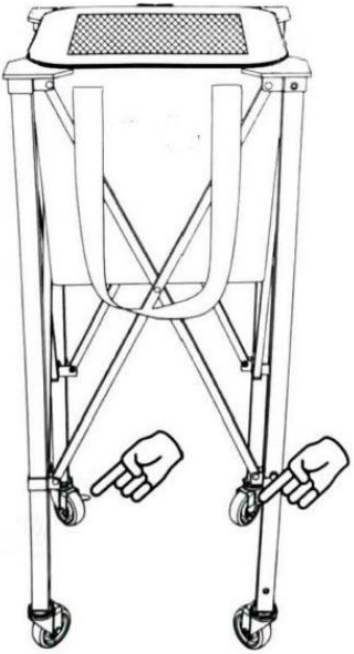

## NOTAS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

### ⚠ ADVERTENCIA:

(1) No utilice la red en condiciones climáticas adversas para evitar daños o posibles perjuicios.

(2) Asegúrese de que el área que rodea el equipo esté libre de obstáculos antes de jugar.

(3) No se cuelgue ni trepe de la red o su marco, ya que esto podría provocar daños o lesiones.

(4) El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el

manual del usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

(5) Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

(6) Los niños no deben jugar con el aparato.

(7) Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

(8) Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si presenta alguna anomalía, deje de usarlo.

(9) Por favor, utilice el producto de acuerdo con el uso previsto, advierta sobre posibles lesiones por mal uso.

(10) No apto para entornos con alta humedad, atmósferas explosivas, niebla salina, condiciones ácidas o alcalinas.

(11) No apto para entornos con alta humedad, atmósferas explosivas, niebla salina, condiciones ácidas o alcalinas.

## MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS TIROTEO

(1) Evite la exposición prolongada al sol para evitar el envejecimiento.

(2) Cuando esté plegado, evite que los objetos que excedan el peso se apilen en el carrito.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Wózek tenisowy

**Modele: JQ-LV150A , JQ-LV120A,**

**JQ-SU200A, JQ-LV150S**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

**Modele: JQ-LV150A, JQ-LV120A, JQ-SU200A, JQ-LV150S**



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

| | |
|---|---|
| | Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi. |

## OPIS PRODUKTU

Dziękujemy bardzo za wybranie tego wózka tenisowego . Ten tenis Wózek nadaje się do różnych miejsc treningowych tenisa, do przechowywania, porządkowania i przenoszenia sprzętu do ćwiczeń. Dzięki przenośnemu schowkowi na piłki możesz pożegnać się z bałaganem . Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe wyniki.




A : Torba na piłki tenisowe B : Wózek kołowy C : Obcasy

## ZAPISZ TEN PODRĘCZNIK

| Wózek tenisowy | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Model | JQ-LV150A | JQ-LV120A | JQ-SU200A | JQ-LV150S |
| Pojemność | 15 0 piłek | 1 20 piłek | 200 piłek | 15 0 piłek |


## DZIAŁANIE

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

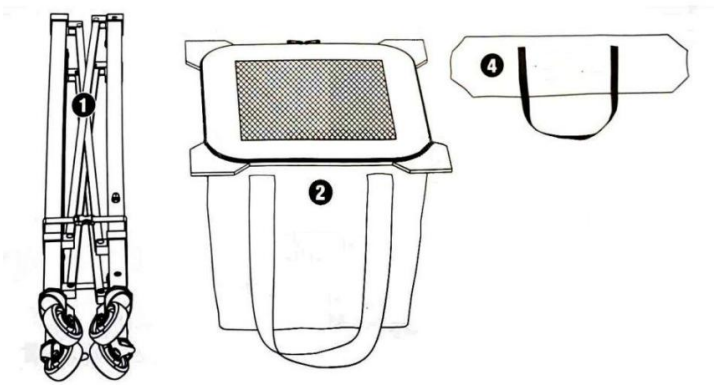




①1 Wózek na kółkach ②1 Torba na piłki tenisowe ④1 Torba transportowa

Krok 1: Otwórz klamrę wokół wózka na kółkach.
Uwaga: Jeśli klamra przeszkadza nogom podczas zawieszania w dół , owiń wokół nogi i zamknij klamrą.

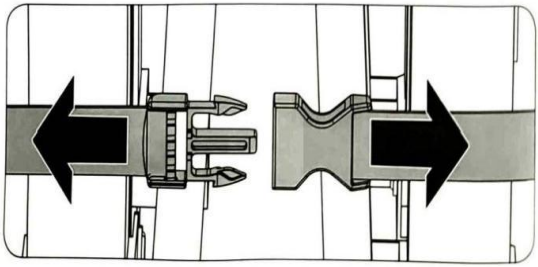



Krok 2: Rozłóż sprężynowy wózek na kółkach.

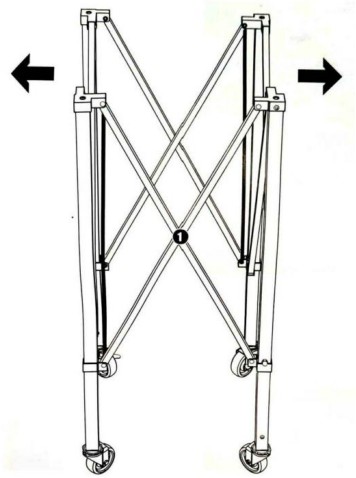

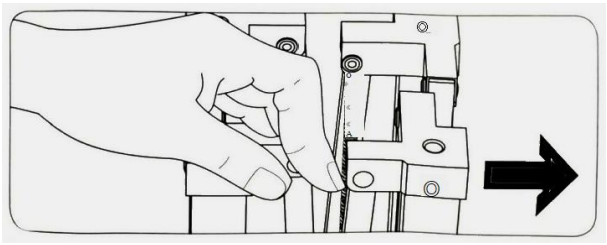



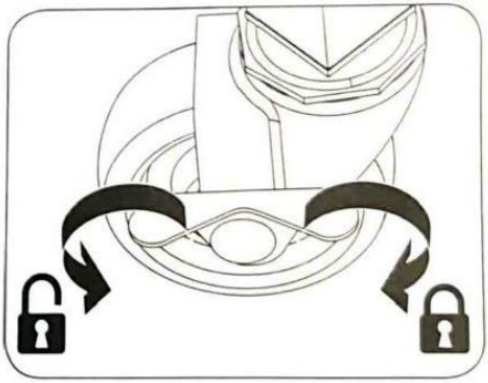
Krok 3: Włóż palec w pętelkę w każdym rogu worka na piłki i wsuń każdy metalowy kołek w odpowiednie otwory w rogach wózka na kółkach. Uwaga: Wkładanie i wyjmowanie worka na piłki może być łatwiejsze, gdy wózek na kółkach nie jest całkowicie otwarty.

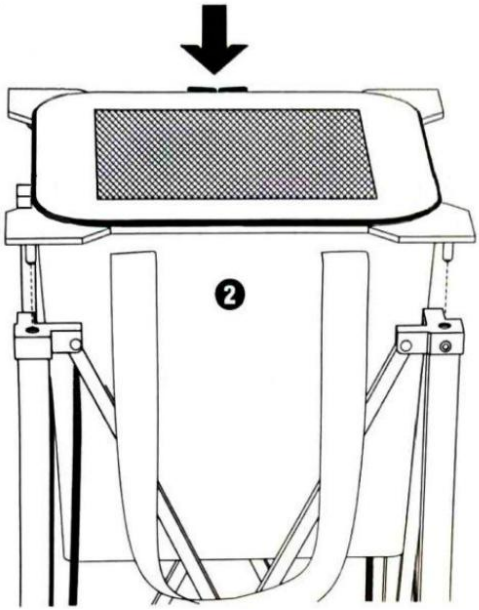

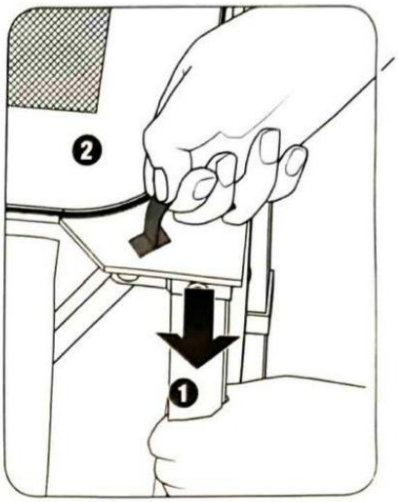Krok 4: Aby zablokować nogi i zapobiec przesuwaniu się wózka , przekręć dźwignię na kołach z boku na bok. Uwaga: Tylko dwa koła mają blokady. Aby zdemontować wózek, wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności.



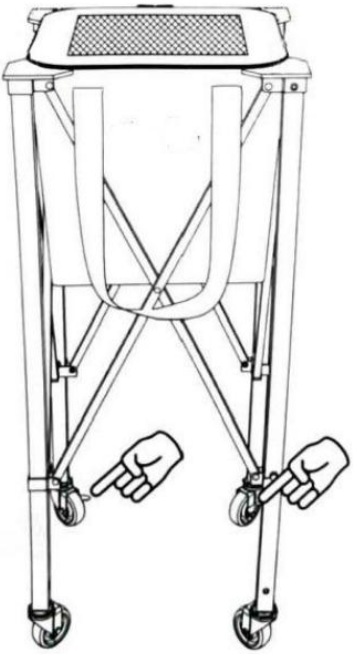

## UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

### UWAGA:

(1) Nie należy używać siatki w trudnych warunkach atmosferycznych, aby uniknąć uszkodzeń lub potencjalnych szkód.

(2) Przed rozpoczęciem gry należy upewnić się, że w otoczeniu sprzętu nie ma żadnych przeszkód.

(3) Nie należy wieszać się na siatce ani jej konstrukcji ani wspinać się na nią, gdyż może to spowodować uszkodzenie lub obrażenia.

(4) Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem

urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

(5) Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni im nadzór lub instruktaż dotyczący korzystania z urządzenia.

(6) Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

(7) Dzieci nie powinny używać tego urządzenia. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.

(8) Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy zaprzestać jego używania.

(9) Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

(10) Nie nadaje się do stosowania w środowiskach o dużej wilgotności, w atmosferach wybuchowych, w słonej mgiełce, w środowisku kwaśnym lub zasadowym.

(11) Nie nadaje się do stosowania w środowiskach o dużej wilgotności, w atmosferach wybuchowych, w słonej mgiełce, w środowisku kwaśnym lub zasadowym.

## KONSERWACJA I KŁOPOTY STRZELANIE

(1) Unikaj długotrwałego wystawiania się na działanie słońca, aby zapobiec starzeniu się.

(2) Po złożeniu wózka należy unikać gromadzenia się na nim zbyt ciężkich przedmiotów.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Tenniskar

**Model: JQ-LV150A , JQ-LV120A,**

**JQ-SU200A, JQ-LV150S**

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

**Model: JQ-LV150A, JQ-LV120A, JQ-SU200A, JQ-LV150S**



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

| | |
|---|---|
| | Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen. |

## PRODUCTBESCHRIJVING

Hartelijk dank dat u voor deze tenniskar hebt gekozen . Deze tennis Deze trolley is geschikt voor diverse tennistrainingslocaties en biedt ruimte voor het opbergen, organiseren en verplaatsen van tennisbenodigdheden. Dankzij de draagbare ballenopbergruimte kunt u vaarwel zeggen tegen rommel . Lees alle instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. Deze informatie zal u helpen. de best mogelijke resultaten behalen.




A : Tennisbaltas B : Wielkar C : Wielen

## BEWAAR DEZE HANDLEIDING

| Tenniskar | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Model | JQ-LV150A | JQ-LV120A | JQ-SU200A | JQ-LV150S |
| Capaciteit | 15 0 ballen | 1 20 ballen | 200 ballen | 15 0 ballen |


## OPERATIE

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

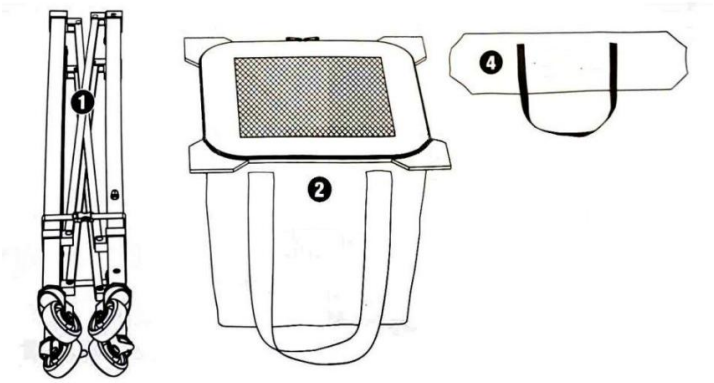




①1 Trolley ②1 Tennisbaltas ④1 Draagtas

Stap 1: Maak de gesp rond de trolley los.
Let op: als de gesp in de weg zit tijdens het ophangen, kan dit problemen veroorzaken. Neer , wikkel het om het been en maak de gesp vast.

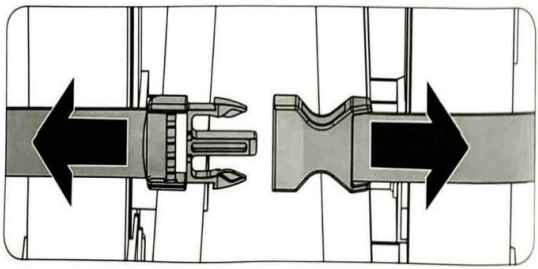



Stap 2: Haal de wielen van de kar met veermechanisme uit elkaar.

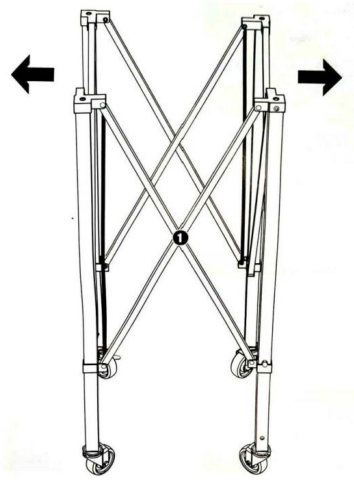

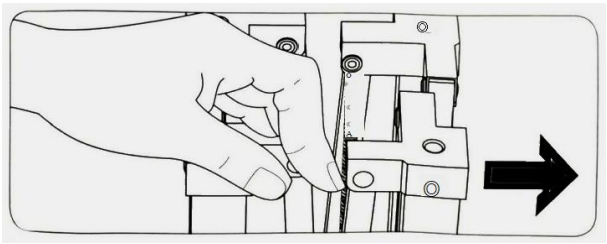



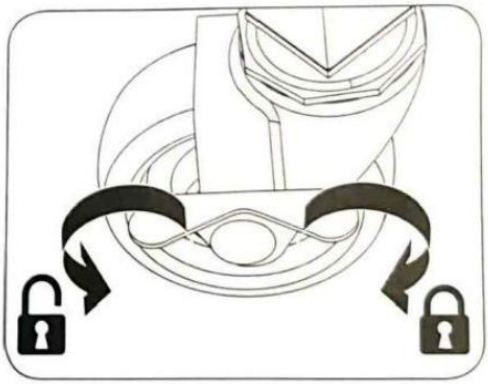
Stap 3: Steek uw vinger in de lus op elke hoek van de ballentas en duw elke metalen pin in de daarvoor bestemde gleuven in de hoeken bovenop de rolwagen. Opmerking: Het is wellicht het gemakkelijkst om de ballentas erin te steken en eruit te halen wanneer de rolwagen niet volledig open is.

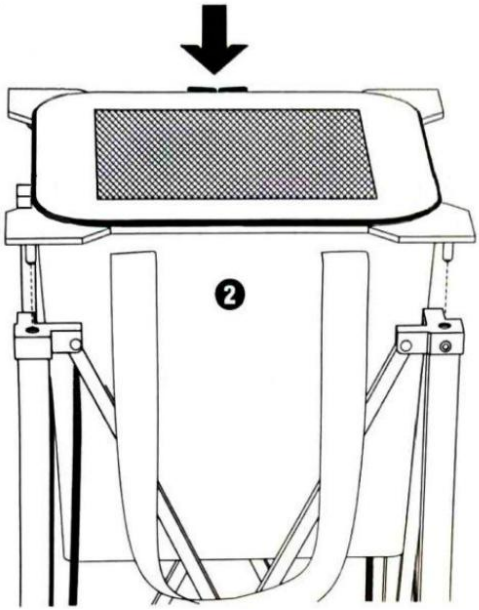

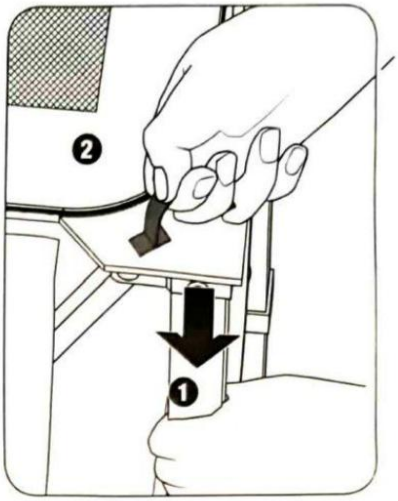Stap 4: Om de poten vast te zetten en te voorkomen dat de rolwagen beweegt , draai je de hendel op de wielen van links naar rechts. Let op: slechts 2 van de wielen hebben een vergrendeling. Om de rolwagen te demonteren, volg je de stappen in omgekeerde volgorde.



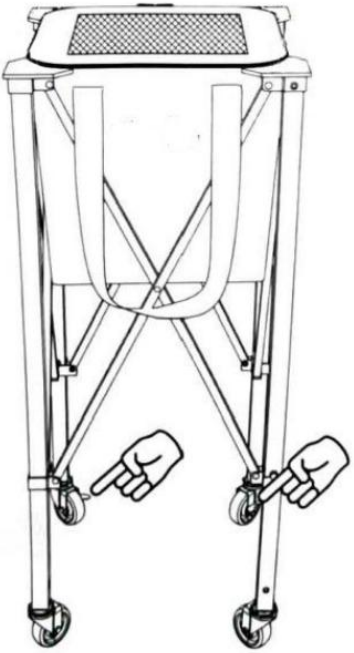

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

### WARRING:

(1) Gebruik het net niet bij extreme weersomstandigheden om schade of mogelijk gevaar te voorkomen.

(2) Zorg ervoor dat het gebied rondom de apparatuur vrij is van obstakels voordat er gespeeld wordt.

(3) Hang niet aan het net of klim niet op het net of het frame ervan, want dit kan leiden tot schade of letsel.

(4) Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle toepasselijke

voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimten. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

(5) Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

(6) Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

(7) Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.

(8) Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet afwijkend is. Als het afwijkend is, stop dan met het gebruik ervan.

(9) Gebruik het product volgens het beoogde gebruik en waarschuw voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

(10) Niet geschikt voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, explosieve atmosferen, zoutnevel, zure of alkalische omstandigheden.

(11) Niet geschikt voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, explosieve atmosferen, zoutnevel, zure of alkalische omstandigheden.

## ONDERHOUD EN PROBLEMEN SCHIETEN

(1) Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering tegen te gaan.

(2) Wanneer de kar is opgevouwen, voorkom dan dat er te zware voorwerpen op de kar worden gestapeld.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Tennisvagn

**Modell: JQ-LV150A , JQ-LV120A**

**JQ-SU200A, JQ-LV150S**

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

**Modell: JQ-LV150A, JQ-LV120A, JQ-SU200A, JQ-LV150S**



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

| | |
|---|---|
| | Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant. |

## PRODUKTBESKRIVNING

Tack så mycket för att du valde denna tennisvagn . Denna tennis Vagnen är lämplig för olika tennisträningsplatser, förvaring, organisering och flytt av tennisträningsverktyg. Med sin portabla bollförvaring kan du säga adjö till röran . Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig uppnå bästa möjliga resultat.





A : Tennisbollspåse B : Hjulvagn C : W -klackar

## SPARA DENNA MANUAL

| Tennisvagn | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modell | JQ-LV150A | JQ-LV120A | JQ-SU200A | JQ-LV150S |
| Kapacitet | 15 0 bollar | 1 20 bollar | 200 bollar | 15 0 bollar |


## DRIFT

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

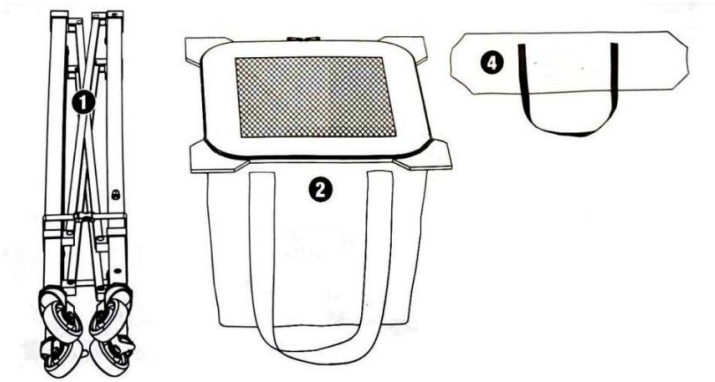




①1 Hjulvagn ②1 Tennisbollväska ④1 Bärväska

Steg 1: Öppna spännet runt hjulvagnen.
Obs: Om spännet är i vägen för benen när du hänger ner , linda den runt benet och spänn fast den.

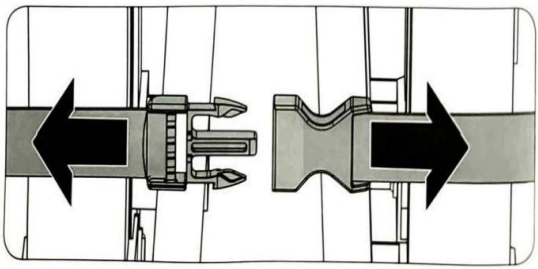



Steg 2: Dra isär den fjäderbelastade hjulvagnen.

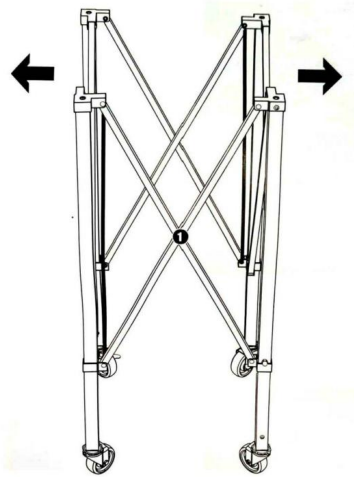

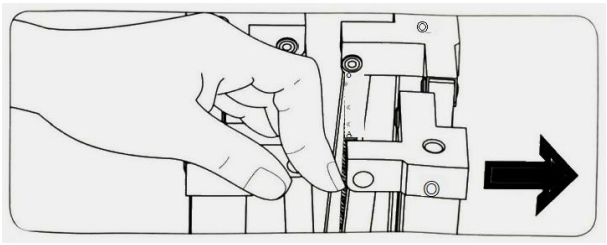
Steg 3: Trä fingret i öglan på varje hörn av kulpåsen och tryck in varje metallstift i lämpliga spår i hörnen ovanpå hjulvagnen. Obs: Det kan vara enklast att sätta i och ta ut kulpåsen när hjulvagnen inte är helt öppen.

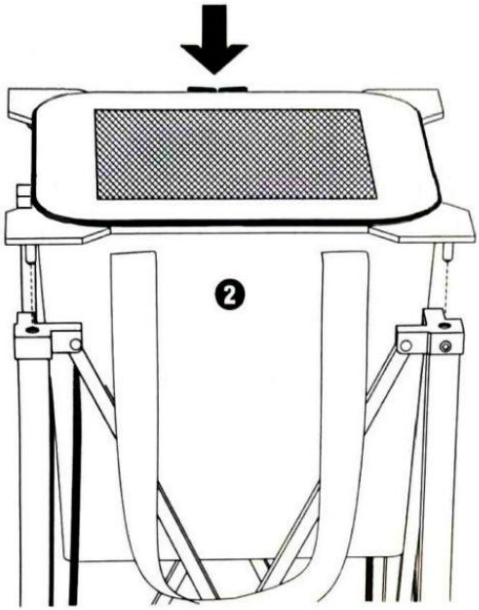



Steg 4: För att låsa benen på plats och förhindra att hjulvagnen rör sig ,

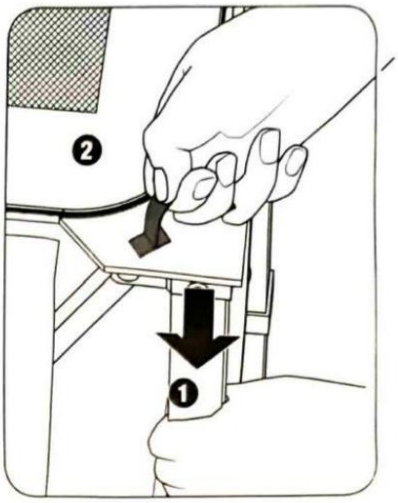vrid spaken på hjulen från sida till sida. Obs: Endast 2 av hjulen har lås. För att demontera, följ stegen i omvänd ordning.



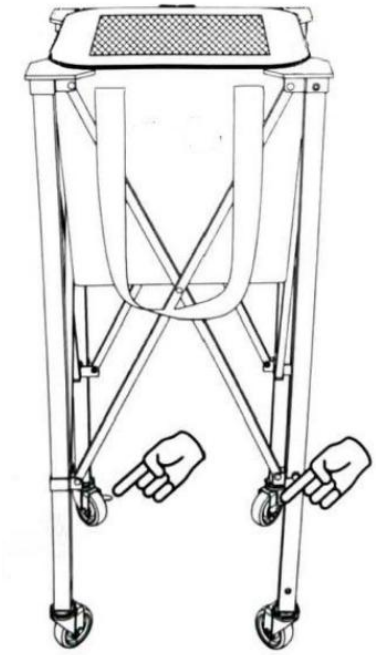
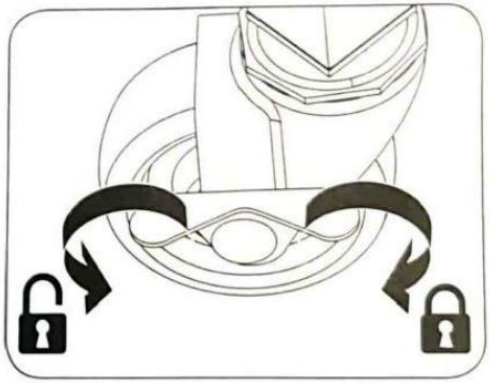
## SÄKERHETSINFORMATIONER OCH VARNINGAR

### VARNING:

(1) Använd inte nätet i svåra väderförhållanden för att undvika skador eller potentiell fara.

(2) Se till att området runt utrustningen är fritt från hinder innan spel.

(3) Häng inte i eller klättra på nätet eller dess ram eftersom det kan leda till skador eller personskador.

(4) Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

(5) Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått

instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

(6) Barn får inte leka med apparaten.

(7) Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.

(8) Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

(9) Använd produkten enligt avsedd användning. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

(10) Ej lämplig för miljöer med hög luftfuktighet, explosiv atmosfär, saltdimma, sura eller alkaliska förhållanden.

(11) Ej lämplig för miljöer med hög luftfuktighet, explosiv atmosfär, saltdimma, sura eller alkaliska förhållanden.

## UNDERHÅLL OCH PROBLEM SKYTTE

(1) Undvik långvarig exponering för solen för att förhindra åldrande.

(2) Undvik att överviktiga föremål samlas på vagnen när den är hopfälld.

