VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Transom Launching Wheel

MODEL: CYXSL10300-D

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Transom Launching Wheel

MODEL: CYXSL10300-D



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, users must read the instructions manual carefully.

PRODUCT PARAMETERS

Model	CYXSL10300-D
Tire Diameter	10"/25 cm
Max Load Capacity	300 lbs/136 kg
Wheel Arms Material	Stainless Steel
Tire Material	PU Wheel

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

WARNING:

1. Avoid children using sand anchor guides. and this product is not a toy. Do not allow children to play with.
2. Keep away from sharp points,blades and other items.

INSTALL PRECAUTIONS

1. Install only according to these instructions. Improper Install can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during install.
3. Keep install area clean and well lit.
4. Keep bystanders out of the area during install.
5. Do not install when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely installed product only.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

PACKING LIST



Tools preparation:
Ruler, Pencil, Electric portable drill, Drill bit (Φ 8.5mm), sealing gum, stay wrech (13#) and Adjustable wrench (2 pcs,or Parallel-jaw vice), Cross screwdriver, rags, Lubricating oil or Lithium-base grease, etc.

No	Picture	Part Number	Qty	No	Picture	Part Number	Qty
A		Wheel	2	B		Pin Key	2
C		Pedestal	2	D		Bracket	2
E		Nylon Washer M16	6	F		Big Washer M8	8
G		Screw M12*120	2	H		Shaft Sleeve	2
I		Pin Key	4	J		Lock Nut M8	8
K		Nut M12	2	L		Lock Nut M12	2
M		Screw M8*50	8	N		Pipe Plug	2

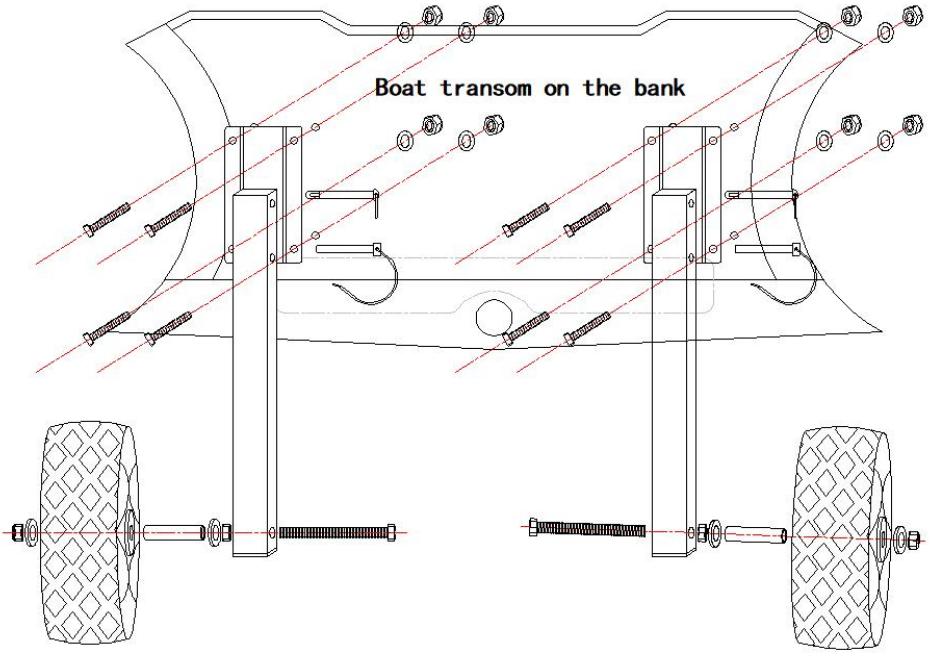

Transom launching wheel installation and operation:


1. Model D Transom launching wheel are made of 304 L stainless square tubes (Specification: 38*25mm), the pedestals are made of 304 L stainless plate (thickness:3mm), the screws and so on,are all using 304 L stainless steel material, the stainless steel material need to regular maintenance, Rinsing them with fresh water after using and apply anti-rust Lubricating oil , etc.
2. This product is suitable for inflatable boat that the length is less than 4m, the screws provided along with are suitable for the thickness of the transom is 36mm and less than 36mm.
3. The wheel is Solid wheel or pneumatic wheel , it's not for highway use, without bearing, it's suitable for short distance use by manual dragging.Please don't use car, motorcycle or battery car to drag fast, prevent the wheels to be damaged.
4. Please add lubricating oil or Lithium-base grease into bearing hole and bearing sleeve regularly.
5. The recommended inflation pressure of inflation wheel is 25P.S.I, Don’t inflate it too fast.

Transom launching wheel installation and operation instruction:

Tools preparation: Ruler,Pencil,Electric portable drill, Drill bit(Φ8.5mm）, sealing gum, stay wrech (13) and Adjustable wrench (2 pcs, or Parallel-jaw vice), rags, Lubricating oil or Lithium-base grease, etc.


Step 1: Elevating the boat transom, Put the transom launching wheel close to the transom , adjust the distance (up, down, left and right) and make sure to place it in a suitable location for installation, Drawing a horizontal line to ensure the balance of the two transom launching wheels after installation, the dimensions in the figure are only for reference.

Step 2: Put the pedestal close to the horizontal line(had been drawn at step 1) Adjust the distance for pedestal (left and right), Mark location of each hole with a marker or mark location of each hole by drawing way with compasses and ruler, then vertical drilling holes with electric portable drill, drill bit diameter is about 8.5mm, drilling speed should be slow to prevent damage the transom.

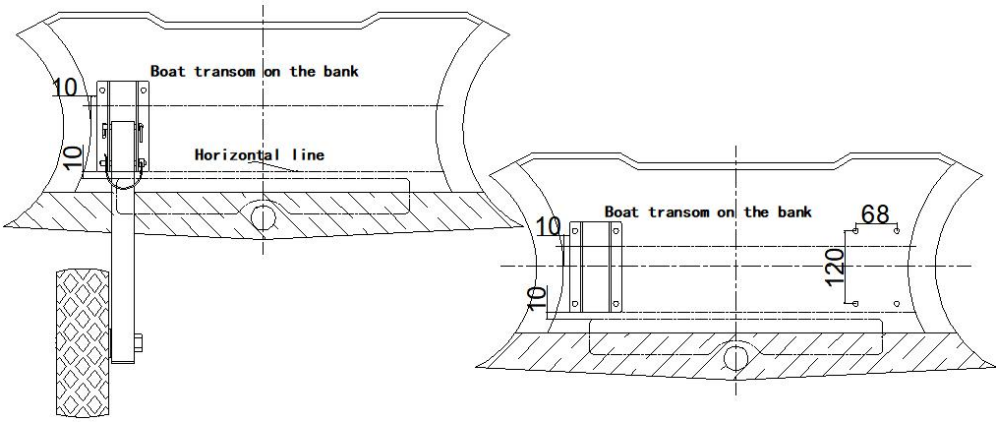

Step 3: Installing the pedestal on the transom tighten with screws.
Note: 1. Preventing water enter the transom, should use the sealing gum on both screws and holes;　2. when fixing the pedestal, the stainless steel gaskets are placed inner side of the transom.

Step 4: Installing brackets and wheels on the completed placing pedestals with pin key, Turn the bracket and the wheel up and down to check the wheel is fitting well or not. In order to insure the wheels turn flexibly, please put Lithium-base grease or Lubricating oil inside of the bearing hole before use them.

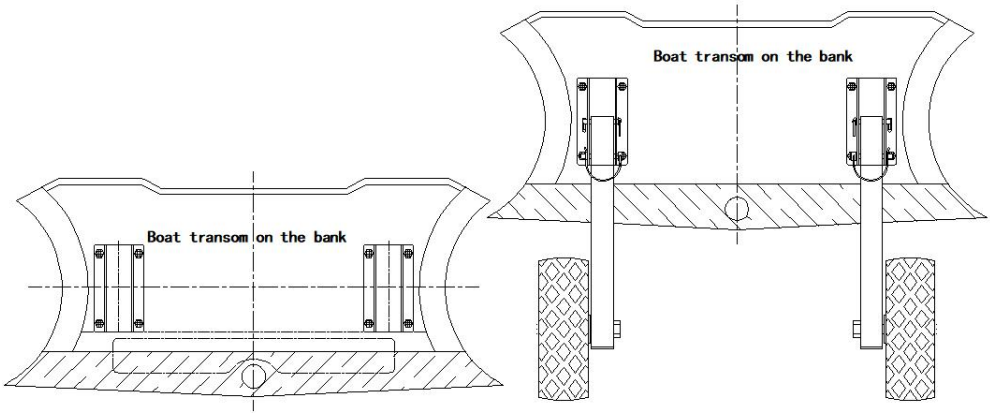

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Roue de mise à l'eau du tableau arrière

MODÈLE : CYXSL10300-D

Transom Launching Wheel

MODÈLE: CYXSL10300-D



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

PRODUCT PARAMETERS

Modèle	CYXSL10300-D
Diamètre du pneu	10 " / 2,5 cm
Capacité de charge maximale	300 lb/ 1 36 kg
Matériau des bras de roue	Acier inoxydable
Matériau du pneu	Roue en PU

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT:

3. Évitez que les enfants n'utilisent les guides d'ancrage pour le sable. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
4. Tenir à l’écart des objets pointus, des lames et autres objets.

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

7. Installez-le uniquement conformément à ces instructions. Une installation incorrecte peut créer des dangers.
8. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'installation.
9. Gardez la zone d’installation propre et bien éclairée.
10. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l’installation.
11. Ne pas installer en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
12. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement installé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PACKING LIST




Tools preparation:
Ruler, Pencil, Electric portable drill, Drill bit (Φ 8.5mm), sealing gum, stay wrech (13#) and Adjustable wrench (2 pcs,or Parallel-jaw vice), Cross screwdriver, rags, Lubricating oil or Lithium-base grease, etc.

No n	Image	Numéro de pièce	Qté	No n	Image	Numéro de pièce	Qté
UN		Roue	2	B		Clé à molette	2
C		Piédestal	2	D		Support	2
E		Rondelle en nylon M16	6	F		Grande rondelle M8	8
G		Vis M12*1 2 0	2	H		manchon d'arbre	2
je		Clé à molette	4	J		Contre-écr ou M 8	8

K		Écrou M12	2	L		Contre-écrou M 12	2
M		Vis M8*50	8	N		Bouchon de tuyau	2

INSTRUCTIONS FOR USE

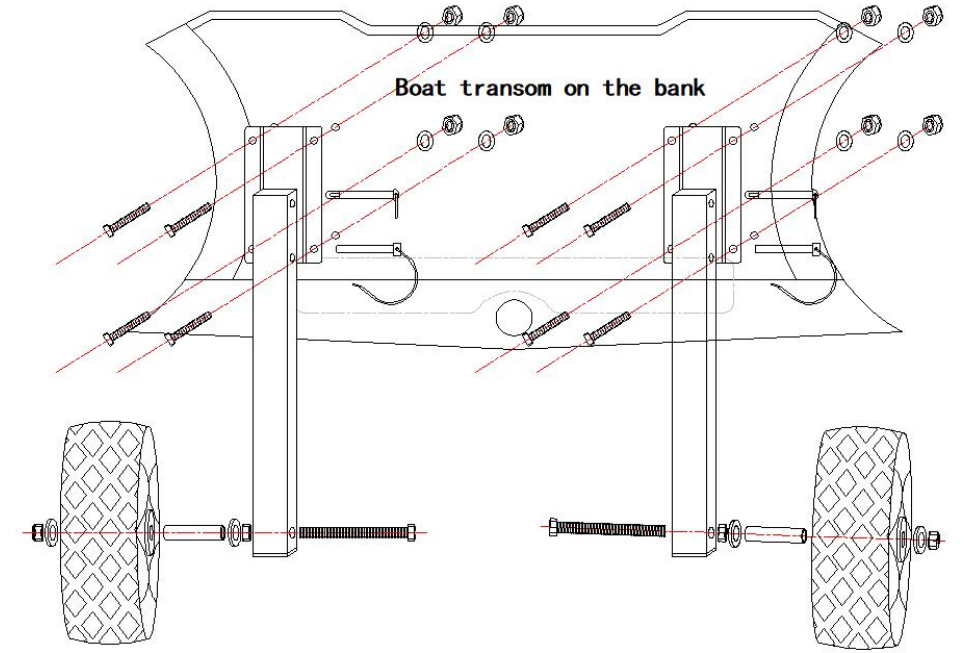

Installation et fonctionnement de la roue de mise à l'eau du tableau arrière :

5. Les roues de lancement du tableau arrière modèle D sont constituées de tubes carrés en acier inoxydable 304 L (Spécifications : 38*25mm), les socles sont en tôle d'inox 304 L (épaisseur : 3 mm), les vis et autres, utilisent toutes un matériau en acier inoxydable 304 L, le matériau en acier inoxydable nécessite un entretien régulier, Les rincer à l'eau douce après utilisation et appliquer de l'huile lubrifiante antirouille, etc.

6. Ce produit convient aux bateaux pneumatiques dont la longueur est inférieure à 4 m, les vis fournies sont adaptées à l'épaisseur du tableau arrière de 36 mm et inférieure à 36 mm.

7. La roue est une roue pleine ou une roue pneumatique, ce n'est pas pour une


utilisation sur autoroute, sans roulement, il convient à une utilisation sur de courtes distances par traînage manuel. Veuillez ne pas utiliser de voiture, de moto ou de voiture à batterie pour traîner rapidement, afin d'éviter d'endommager les roues. 8. Veuillez ajouter régulièrement de l'huile lubrifiante ou de la graisse à base de lithium dans le trou du roulement et le manchon du roulement. 5. La pression de gonflage recommandée pour la roue de gonflage est de 25P.SI, Ne le gonflez pas trop vite.

Instructions d'installation et d'utilisation de la roue de mise à l'eau du tableau arrière :

Préparation des outils : Règle, crayon, perceuse électrique portative, Foret (Φ8,5 mm), gomme d'étanchéité, clé à molette (13) et clé à molette (2 pièces, ou étau à mâchoires parallèles), chiffons, Huile lubrifiante ou graisse à base de lithium, etc.

Étape 1 : Élévation du tableau arrière du bateau, Placez la roue de mise à l'eau du tableau arrière près du tableau arrière, ajuster la distance (haut, bas, gauche et droite) et assurez-vous de le placer dans un endroit approprié pour l'installation, Tracez une ligne horizontale pour assurer l'équilibre des deux roues de lancement du tableau arrière après l'installation, les dimensions sur la figure sont uniquement à titre de référence.


Étape 2 : Placez le piédestal près de la ligne horizontale (dessinée à l'étape 1) Ajuster la distance du piédestal (gauche et droite), marquez l'emplacement de chaque trou avec un marqueur ou marquez l'emplacement de chaque trou en traçant un chemin avec un compas et une règle, puis percez des trous verticaux avec une perceuse électrique portable, le diamètre du foret est d'environ 8,5 mm, la vitesse de perçage doit être lente pour éviter d'endommager le tableau arrière.

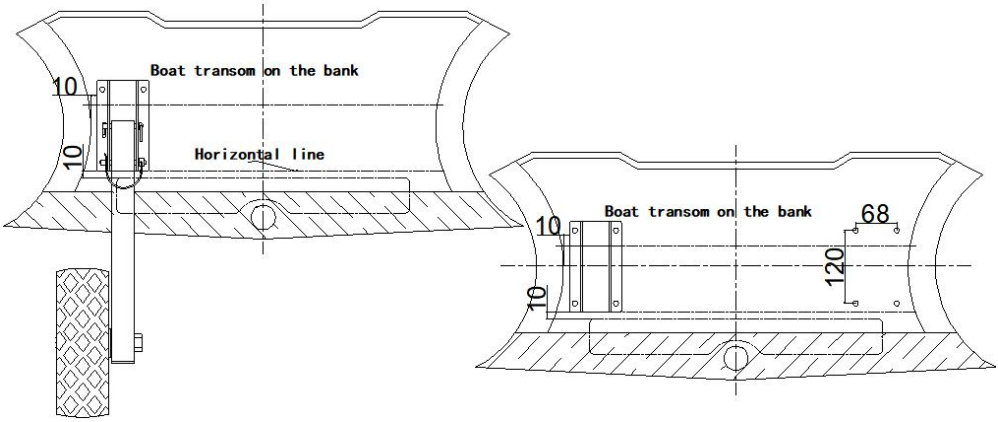

Étape 3 : Installation du piédestal sur le tableau arrière, serrez avec des vis.

Note: 1. Pour empêcher l'eau de pénétrer dans le tableau arrière, utilisez de la gomme d'étanchéité sur les vis et les trous ; 2. lors de la fixation du piédestal, les joints en acier inoxydable sont placés à l'intérieur du tableau arrière.

Étape 4 : Installation des supports et des roues sur les socles de pose terminés avec une clé à ergot, Tournez le support et la roue de haut en bas pour vérifier son bon ajustement. Pour garantir la souplesse des roues, appliquez de la graisse au lithium ou de l'huile lubrifiante dans le trou du roulement avant utilisation.

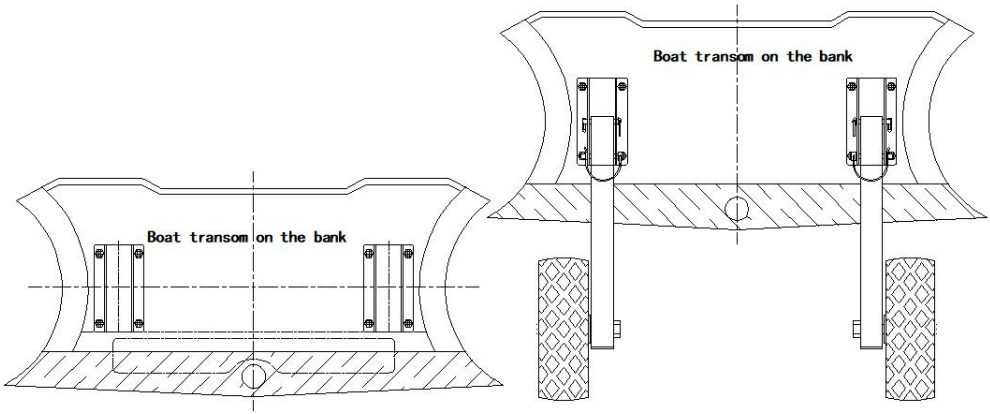

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Heck-Startrad

MODELL: CYXSL10300-D

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Transom Launching Wheel

MODELL: CYXSL10300-D



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, müssen Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen .

PRODUCT PARAMETERS

Modell	CYXSL10300-D
Reifendurchmesser	10 "/ 2 5 cm
Maximale Tragfähigkeit	300 lbs/ 1 36 kg
Material der Radarme	Edelstahl
Reifenmaterial	PU- Rad

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie dieses Produkt bedienen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

WARNUNG:

5. Vermeiden Sie die Verwendung von Sandankerführungen durch Kinder. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen.
6. Von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten.

VORSICHTSMAßNAHMEN BEI DER INSTALLATION

13. Führen Sie die Installation ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Installation kann zu Gefahren führen.
14. Tragen Sie während der Installation eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
15. Halten Sie den Installationsbereich sauber und gut beleuchtet.
16. Halten Sie während der Installation unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
17. Führen Sie die Installation nicht durch, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
18. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig installierte Produkte.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PACKING LIST




Tools preparation:
Ruler, Pencil, Electric portable drill, Drill bit (Φ 8.5mm), sealing gum, stay wrech (13#) and Adjustable wrench (2 pcs,or Parallel-jaw vice), Cross screwdriver, rags, Lubricating oil or Lithium-base grease, etc.

NEIN	Bild	Teilenummer	Menge	NEIN	Bild	Teilenummer	Menge
A		Rad	2	B		PIN-Schlüssel	2
C		Sockel	2	D		Halterung	2
E		Nylon-Unterlegscheibe M16	6	F		Große Waschmaschine M8	8
G		Schrauben M12*1 2 0	2	H		Wellenhülse	2
ICH		PIN-Schlüssel	4	J		Kontermutter M 8	8

K		Mutter M12	2	L		Kontermutter M 12	2
M		Schraube M8*50	8	N		Rohrstopfen	2

INSTRUCTIONS FOR USE

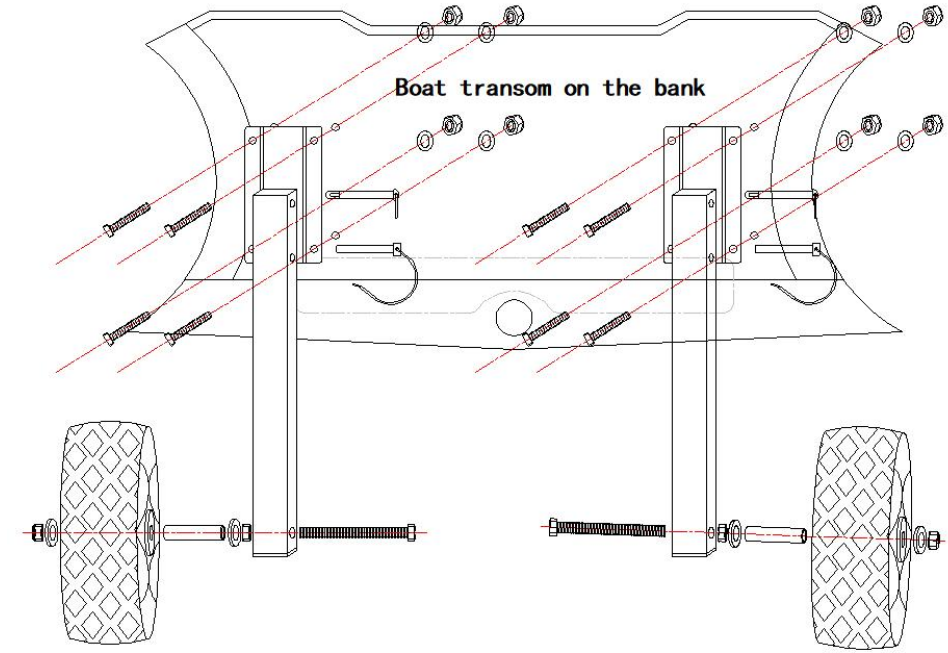

Installation und Betrieb des Heck-Startrads:

9. Das Heck-Startrad Modell D besteht aus rostfreiem Vierkantrohr 304 L (Spezifikation: 38*25mm), Die Sockel bestehen aus 304 L Edelstahlblech (Dicke: 3 mm). Die Schrauben usw. bestehen alle aus Edelstahl 304 L. die edelstahl material müssen regelmäßige wartung, Spülen Sie sie nach Gebrauch mit Süßwasser ab und tragen Sie ein Rostschutz-Schmieröl auf. usw.

10. Dieses Produkt ist für Schlauchboote mit einer Länge von weniger als 4 m geeignet. Die mitgelieferten Schrauben sind für Heckspiegel mit einer Dicke von 36 mm und weniger als 36 mm geeignet.

11. Das Rad ist ein Vollrad oder ein Luftrad. es ist nicht für den Einsatz auf der Autobahn geeignet, ohne Lager, Es ist für den Einsatz über kurze Distanzen durch


manuelles Ziehen geeignet. Bitte verwenden Sie zum schnellen Ziehen kein Auto, Motorrad oder Batterieauto , um eine Beschädigung der Räder zu vermeiden.
12. Bitte geben Sie regelmäßig Schmieröl oder Lithiumfett in die Lagerbohrung und die Lagerhülse. 5. Der empfohlene Reifendruck des Reifens beträgt 25P.SI. Pumpen Sie es nicht zu schnell auf.

Installations- und Betriebsanleitung für das Heck-Slipperrad:

Werkzeugvorbereitung : Lineal, Bleistift, tragbare elektrische Bohrmaschine, Bohrer (Φ8,5 mm), Versiegelungsgummi, Strebenschlüssel (13) und verstellbarer Schraubenschlüssel (2 Stück, oder Parallelbackenschraubstock), Lumpen, Schmieröl oder Lithium-basiertes Fett, usw.


Schritt 1: Anheben des Bootsspiegels, Setzen Sie das Heck-Startrad in die Nähe des Hecks, Passen Sie den Abstand an (oben, unten, links und rechts) und stellen Sie sicher, dass Sie es an einem geeigneten Ort für die Installation platzieren. Zeichnen Sie eine horizontale Linie, um das Gleichgewicht der beiden Heck-Starträder nach der Installation sicherzustellen. Die Abmessungen in der Abbildung dienen nur als Referenz.

Schritt 2: Platzieren Sie den Sockel nahe der horizontalen Linie (wurde in Schritt 1 gezeichnet) Passen Sie den Abstand für den Sockel an (links und rechts), Markieren Sie die Position jedes Lochs mit einem Marker oder markieren Sie die Position jedes Lochs, indem Sie den Weg mit Zirkel und Lineal einzeichnen. Bohren Sie dann mit einer tragbaren elektrischen Bohrmaschine vertikale Löcher. Der Bohrerdurchmesser beträgt etwa 8,5 mm. Die Bohrgeschwindigkeit sollte niedrig sein, um eine Beschädigung des Querbalkens zu vermeiden.

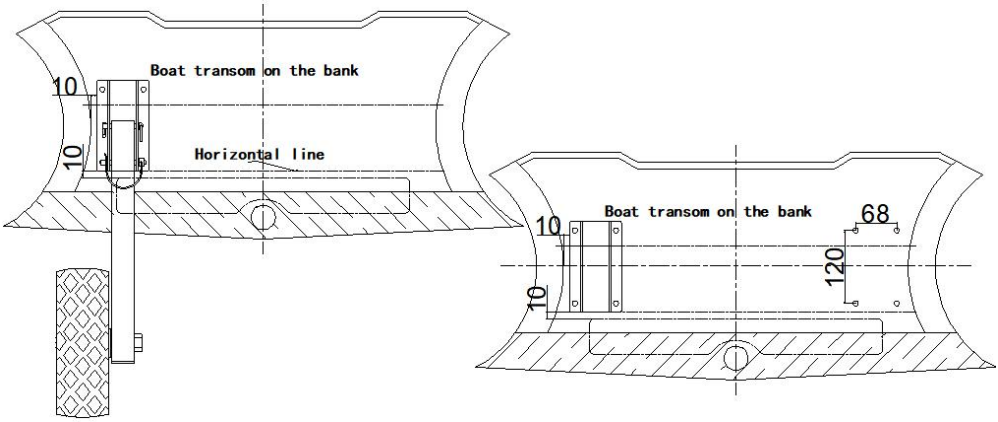

Schritt 3: Den Sockel am Querbalken montieren und mit Schrauben festziehen.
Notiz: 1. Um zu verhindern, dass Wasser in den Querbalken eindringt, sollten Sie sowohl an den Schrauben als auch an den Löchern Dichtungsgummi verwenden. 2. Beim Befestigen des Sockels werden die Edelstahldichtungen an der Innenseite des Querbalkens angebracht.

Schritt 4: Anbringen von Halterungen und Rädern an den fertigen Stellfüßen mit Stiftschlüssel, Drehen Sie die Halterung und das Rad auf und ab, um zu prüfen, ob das Rad richtig sitzt. Um sicherzustellen, dass sich die Räder flexibel drehen, geben Sie vor der Verwendung Lithiumfett oder Schmieröl in die Lagerbohrung.

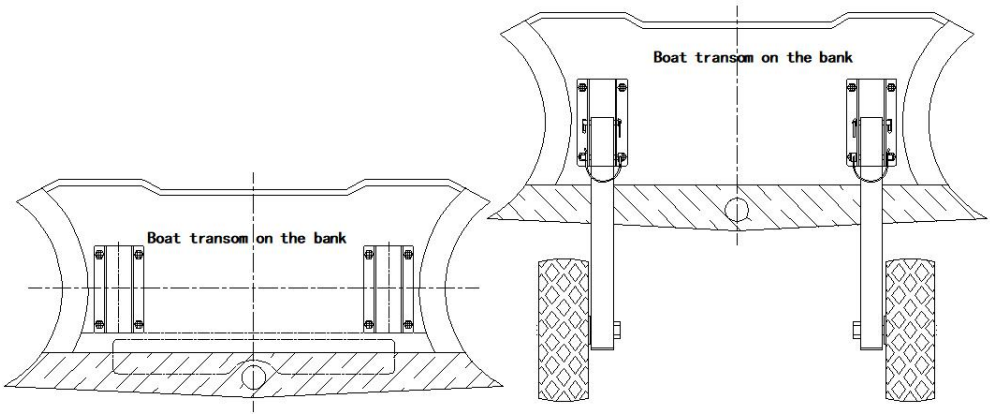

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ruota di alaggio a poppa

MODELLO: CYXSL10300-D

Transom Launching Wheel

MODELLO: MODELLO CYXSL10300-D



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

PRODUCT PARAMETERS

Modello	Modello CYXSL10300-D
Diametro del pneumatico	10 "/ 2 5 centimetri
Capacità di carico massima	300 libbre/ 1 36 kg
Materiale dei bracci delle ruote	Acciaio inossidabile
Materiale del pneumatico	Ruota in PU

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



AVVERTENZA: Leggere attentamente l'intero manuale prima di utilizzare o effettuare la manutenzione del prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di valore.

AVVERTIMENTO:

7. Evitare che i bambini utilizzino le guide di ancoraggio per la sabbia. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci.
8. Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti.

INSTALLARE PRECAUZIONI

19. Installare solo secondo queste istruzioni. Un'installazione impropria può creare pericoli.
20. Durante l'installazione, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
21. Mantenere l'area di installazione pulita e ben illuminata.
22. Durante l'installazione, tenere gli astanti lontani dall'area.
23. Non installare quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
24. Le funzionalità del prodotto si applicano solo al prodotto installato correttamente e completamente.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PACKING LIST




Tools preparation:
Ruler, Pencil, Electric portable drill, Drill bit (Φ 8.5mm), sealing gum, stay wrech (13#) and Adjustable wrench (2 pcs,or Parallel-jaw vice), Cross screwdriver, rags, Lubricating oil or Lithium-base grease, etc.

NO	Immagine	Numero di parte	Quantità	NO	Immagine	Numero di parte	Quantità
UN		Ruota	2	B		Chiave a spillo	2
C		Piedistallo	2	D		Staffa	2
E		Rondella in nylon M16	6	F		Grande lavatrice M8	8
G		Vite M12*1 2 0	2	H		Manicotto dell'albero	2
IO		Chiave a spillo	4	J		Controdado M 8	8

K		Dado M12	2	L		Controdado M 12	2
M		Vite M8*50	8	N		Tappo per tubo	2

INSTRUCTIONS FOR USE

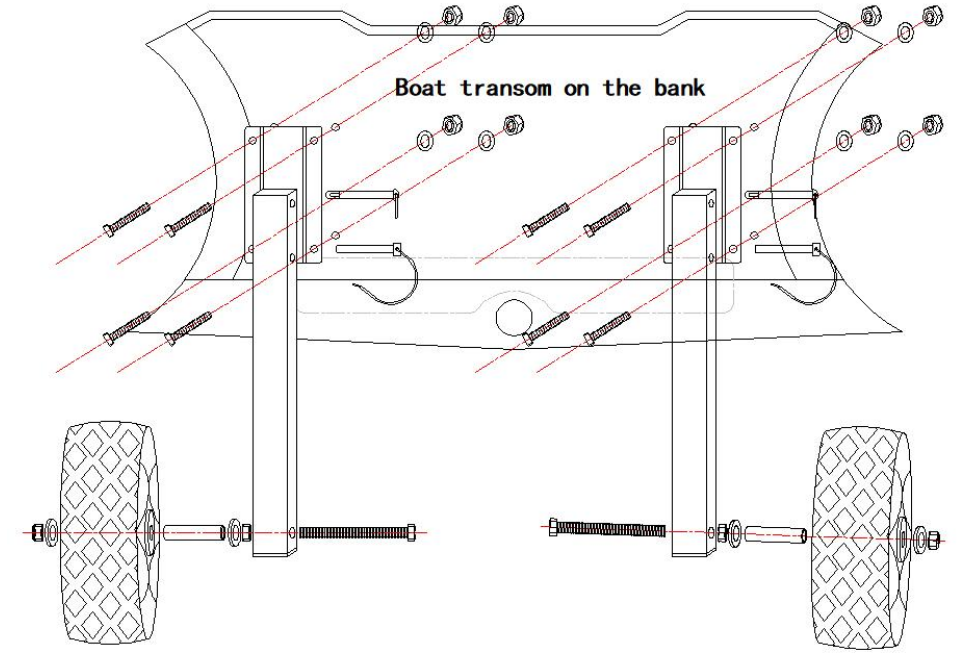

Installazione e funzionamento della ruota di alaggio dello specchio di poppa:

13. La ruota di alaggio del modello D Transom è realizzata con tubi quadrati in acciaio inossidabile 304 L (Specifiche: 38*25mm), i piedistalli sono realizzati in lamiera di acciaio inossidabile 304 L (spessore: 3 mm), le viti e così via, sono tutte realizzate in acciaio inossidabile 304 L, il materiale in acciaio inossidabile necessita di manutenzione regolare, Risciacquarli con acqua fresca dopo l'uso e applicare olio lubrificante antiruggine, ecc.

14. Questo prodotto è adatto a gommoni di lunghezza inferiore a 4 m; le viti fornite sono adatte per specchi di poppa con spessore pari o inferiore a 36 mm.

15. La ruota è una ruota solida o una ruota pneumatica, non è per uso autostradale, senza cuscinetto, È adatto per l'uso su brevi distanze tramite


trascinamento manuale. Si prega di non utilizzare auto, moto o auto a batteria per trascinare velocemente, per evitare di danneggiare le ruote.
16. Aggiungere regolarmente olio lubrificante o grasso a base di litio nel foro del cuscinetto e nella bussola del cuscinetto. 5. La pressione di gonfiaggio consigliata della ruota di gonfiaggio è 25P.SI, Non gonfiarlo troppo velocemente.

Istruzioni per l'installazione e il funzionamento della ruota di alaggio dello specchio di poppa:

Preparazione degli strumenti : Righello, matita, trapano elettrico portatile, Punta da trapano (Φ8,5 mm), gomma sigillante, chiave di sostegno (13) e chiave regolabile (2 pezzi, o morsa a ganasce parallele), stracci, Olio lubrificante o grasso a base di litio, ecc.

Fase 1: Sollevamento dello specchio di poppa della barca, Posizionare la ruota di varo dello specchio di poppa vicino allo specchio di poppa, regolare la distanza (su, giù, sinistra e destra) e assicurarsi di posizionarlo in una posizione adatta per l'installazione. Tracciare una linea orizzontale per garantire l'equilibrio delle due ruote di varo dello specchio di poppa dopo l'installazione. Le dimensioni nella figura sono solo di riferimento.


Fase 2: Posizionare il piedistallo vicino alla linea orizzontale (disegnata nel passaggio 1) Regola la distanza per il piedistallo (sinistra e destra), segna la posizione di ogni foro con un pennarello o segna la posizione di ogni foro disegnando la strada con compasso e righello, quindi praticare fori verticali con un trapano elettrico portatile, il diametro della punta è di circa 8,5 mm, la velocità di perforazione deve essere lenta per evitare di danneggiare lo specchio di poppa.

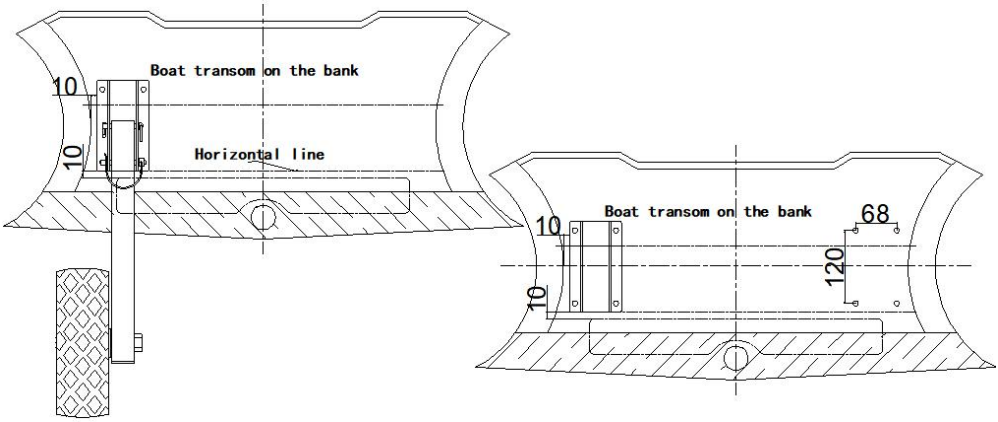

Fase 3: Installazione del piedistallo sullo specchio di poppa e serraggio con viti.

Nota: 1. Per impedire all'acqua di entrare nello specchio di poppa, utilizzare la gomma sigillante sia sulle viti che sui fori; 2. Durante il fissaggio del piedistallo, le guarnizioni in acciaio inossidabile vengono posizionate sul lato interno dello specchio di poppa.

Fase 4: Installazione delle staffe e delle ruote sui piedistalli completati con chiave a spillo, Ruotare la staffa e la ruota su e giù per verificare che la ruota sia ben montata. Per garantire la flessibilità di rotazione delle ruote, inserire grasso al litio o olio lubrificante all'interno del foro del cuscinetto prima dell'uso.

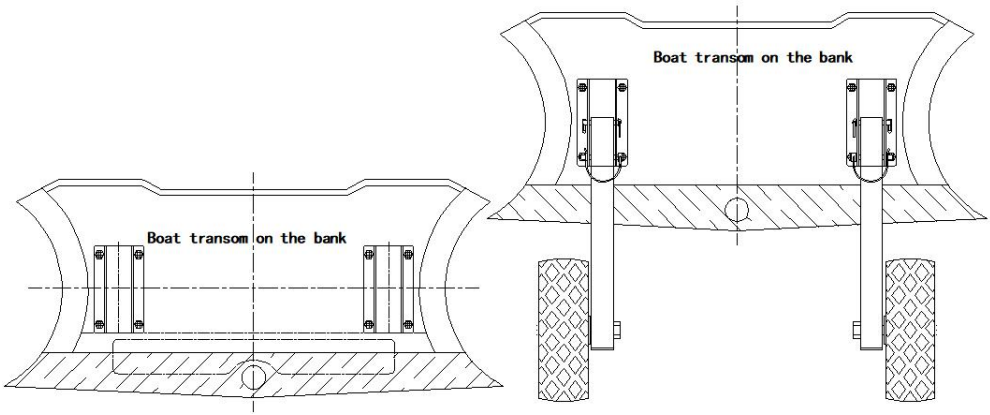

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Rueda de botadura de popa

MODELO: CYXSL10300-D

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Transom Launching Wheel

MODELO: CYXSL10300-D



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

PRODUCT PARAMETERS

Modelo	CYXSL10300-D
Diámetro del neumático	10 " / 2,5 cm
Capacidad máxima de carga	300 libras / 1,36 kg
Material de los brazos de las ruedas	Acero inoxidable
Material del neumático	Rueda de PU

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda completamente este manual antes de operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

ADVERTENCIA:

9. Evite que los niños utilicen las guías de anclaje para arena. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
10. Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos.

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

25. Instale únicamente según estas instrucciones. Una instalación incorrecta puede generar riesgos.
26. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante la instalación.
27. Mantenga el área de instalación limpia y bien iluminada.
28. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante la instalación.
29. No lo instale cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
30. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos instalados de manera correcta y completa.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PACKING LIST




Tools preparation:
Ruler, Pencil, Electric portable drill, Drill bit (Φ 8.5mm), sealing gum, stay wrech (13#) and Adjustable wrench (2 pcs,or Parallel-jaw vice), Cross screwdriver, rags, Lubricating oil or Lithium-base grease, etc.

No	Imagen	Número de pieza	Cantidad	No	Imagen	Número de pieza	Cantidad
A		Rueda	2	B		Clave PIN	2
do		Pedestal	2	D		Soporte	2
mi		Arandela de nailon M16	6	F		Lavadora grande M8	8
GRAMO		Tornillo M12*1 2 0	2	H		Manguito del eje	2

I		Clave PIN	4	Yo		Tuerca de seguridad M 8	8
K		Tuerca M12	2	Yo		Tuerca de seguridad M 12	2
METRO		Tornillo M8*50	8	norte		Tapón de tubería	2

INSTRUCTIONS FOR USE

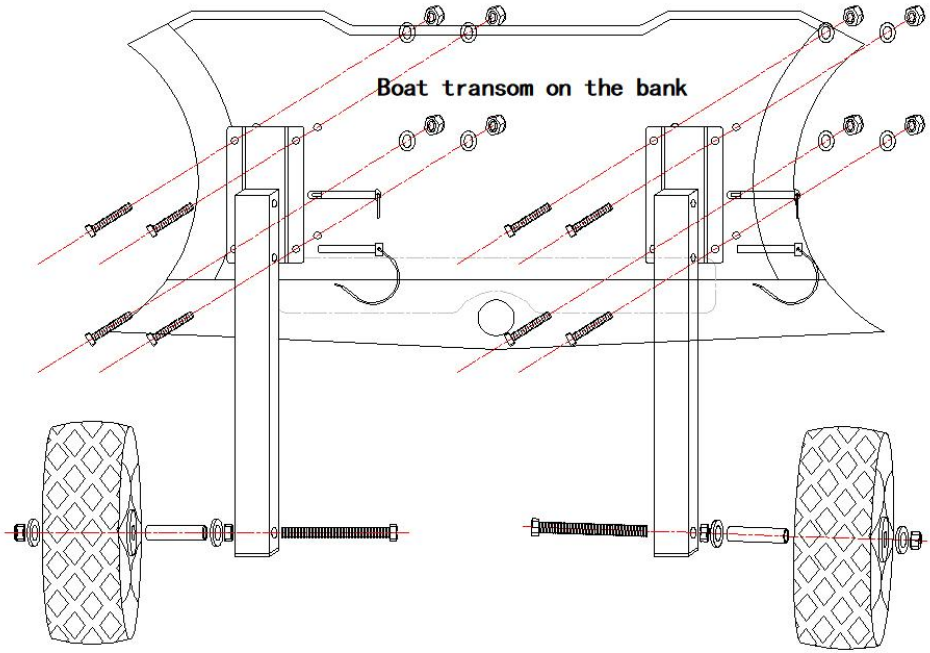

Instalación y funcionamiento de la rueda de lanzamiento de popa:

17. Las ruedas de lanzamiento de espejo de popa del modelo D están hechas de tubos cuadrados de acero inoxidable 304 L (Especificación: 38*25 mm), Los pedestales están hechos de placa de acero inoxidable 304 L (espesor: 3 mm), Los tornillos y demás están todos fabricados con material de acero inoxidable 304 L. El material de acero inoxidable necesita un mantenimiento regular. Enjuáguelos con agua fresca después de usarlos y aplique aceite lubricante antioxidante. etc.


18. Este producto es adecuado para embarcaciones inflables cuya longitud sea inferior a 4 m, los tornillos provistos son adecuados para el espesor de la popa de 36 mm y menos de 36 mm.
19. La rueda es Rueda maciza o rueda neumática, No es para uso en carretera. sin rodamiento, Es adecuado para uso en distancias cortas mediante arrastre manual. No utilice un automóvil, motocicleta o automóvil a batería para arrastrar rápidamente, para evitar que las ruedas se dañen.
20. Agregue regularmente aceite lubricante o grasa a base de litio en el orificio del cojinete y en el manguito del cojinete. 5. La presión de inflado recomendada de la rueda de inflado es de 25P.SI. No lo infles demasiado rápido.

Instrucciones de instalación y funcionamiento de la rueda de lanzamiento de espejo de popa:

Preparación de herramientas : Regla, lápiz, taladro eléctrico portátil, Broca (Φ8,5 mm), goma selladora, llave de soporte (13) y llave ajustable (2 piezas, o mordaza de mandíbula paralela), harapos, Aceite lubricante o grasa a base de litio, etc.

Paso 1: Elevación del espejo de popa del barco. Coloque la rueda de lanzamiento del espejo de popa cerca del espejo de popa, ajustar la distancia (arriba, abajo, izquierda y derecha) y asegúrese de colocarlo en una ubicación adecuada para la instalación. Dibuje una línea horizontal para asegurar el equilibrio de las dos ruedas de lanzamiento del espejo de popa después de la instalación, las dimensiones en la figura son solo para referencia.


Paso 2: Coloque el pedestal cerca de la línea horizontal (dibujada en el paso 1) Ajustar la distancia del pedestal (izquierda y derecha), marque la ubicación de cada agujero con un marcador o marque la ubicación de cada agujero dibujando con compás y regla, Luego, perfore agujeros verticales con un taladro eléctrico portátil, el diámetro de la broca es de aproximadamente 8,5 mm, la velocidad de perforación debe ser lenta para evitar dañar el espejo de popa.

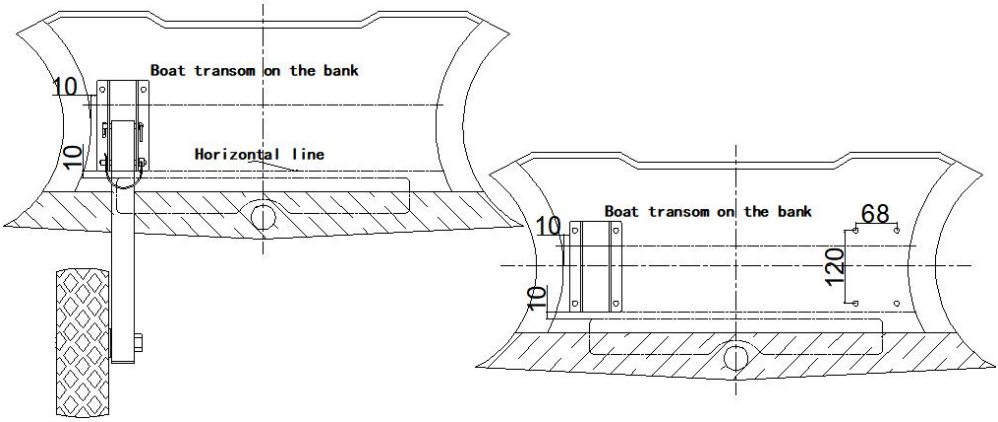

Paso 3: Instalación del pedestal en el espejo de popa, apriete con tornillos.

Nota: 1. Para evitar que entre agua en el espejo de popa, se debe utilizar goma selladora tanto en los tornillos como en los orificios; 2. Al fijar el pedestal, las juntas de acero inoxidable se colocan en el lado interior del espejo de popa.

Paso 4: Instalación de soportes y ruedas en los pedestales de colocación terminados con llave de pasador, Gire el soporte y la rueda hacia arriba y hacia abajo para comprobar que la rueda esté bien ajustada. Para asegurar un giro flexible de las ruedas, aplique grasa de litio o aceite lubricante en el orificio del rodamiento antes de usarlas.

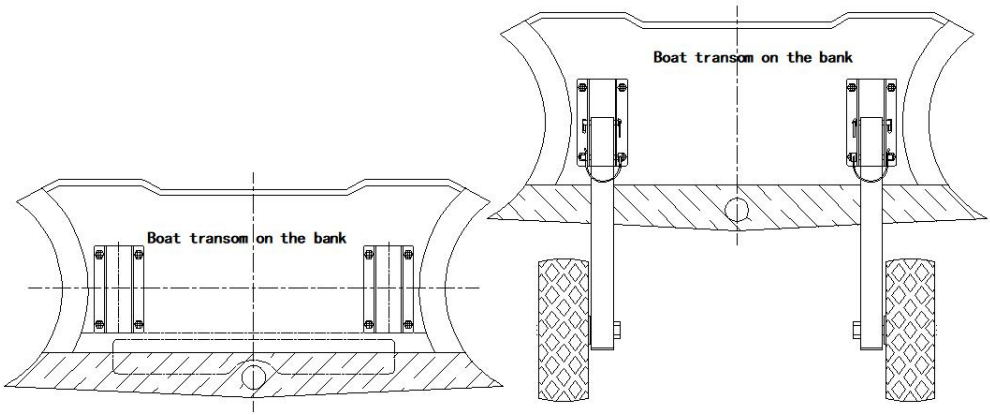

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Koło startowe rufowe

MODEL: CYXSL10300-D

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Transom Launching Wheel

MODEL: CYXSL10300-D



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownicy muszą uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PRODUCT PARAMETERS

Model	CYXSL10300-D
Średnica opony	10 cali / 2,5 cm
Maksymalna ładowność	300 funtów / 136 kg
Materiał ramion kół	Stal nierdzewna
Materiał opony	Koło poliuretanowe

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

OSTRZEŻENIE:

11. Unikaj używania przez dzieci prowadnic do kotwic piaskowych. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim.
12. Trzymać z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów.

ZAINSTALUJ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

31. Instaluj wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowa instalacja może stwarzać zagrożenie.
32. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
33. Utrzymuj miejsce instalacji w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
34. Podczas montażu nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu.
35. Nie należy dokonywać montażu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
36. Możliwości produktu dotyczą wyłącznie produktu prawidłowo i kompletnie zainstalowanego.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

PACKING LIST




Tools preparation:
Ruler, Pencil, Electric portable drill, Drill bit (Φ 8.5mm), sealing gum, stay wrech (13#) and Adjustable wrench (2 pcs,or Parallel-jaw vice), Cross screwdriver, rags, Lubricating oil or Lithium-base grease, etc.

NIE	Zdjęcie	Numer części	Ilość	NIE	Zdjęcie	Numer części	Ilość
A		Koło	2	B		Klucz PIN	2
C		Piedestał	2	D		Nawias	2
mi		Podkładka nylonowa M16	6	F		Duża pralka M8	8
G		Śruba M12*1 2 0	2	H		Tuleja wału	2
I		Klucz PIN	4	J		Nakrętka zabezpieczająca M 8	8

K		Nakrętka M12	2	L		Nakrętka zabezpiecz ająca M 12	2
M		Śruba M8*50	8	N		Korek rurowy	2

INSTRUCTIONS FOR USE

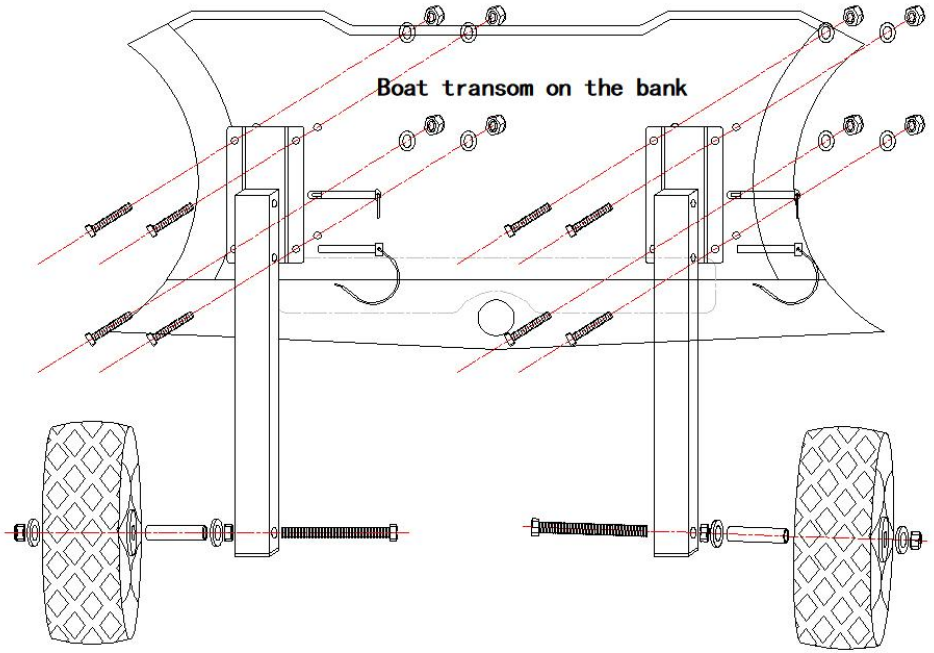

Montaż i obsługa koła napędowego rufowego:

21. Koło napędowe rufowe modelu D wykonane jest z kwadratowych rur ze stali nierdzewnej 304L (specyfikacja: 38*25mm), podstawy wykonane są z blachy nierdzewnej 304L (grubość 3mm), śruby i tym podobne elementy są wykonane ze stali nierdzewnej 304L, materiał ze stali nierdzewnej wymaga regularnej konserwacji, Po użyciu opłucz je czystą wodą i nałóż antykorozyjny olej smarowy, itp.
22. Produkt ten nadaje się do łodzi pontonowych o długości mniejszej niż 4 m; dołączone śruby są odpowiednie do grubości pawęży od 36 mm do 36 mm.
23. Koło jest kołem pełnym lub kołem pneumatycznym, nie nadaje się do użytku


na autostradzie, bez łożyska, nadaje się do szybkiego przeciągania ręcznego na krótkich dystansach. Nie należy używać samochodu, motocykla ani samochodu akumulatorowego do szybkiego przeciągania, aby zapobiec uszkodzeniu kół.
24. Należy regularnie dodawać olej smarujący lub smar na bazie litu do otworu łożyska i tulei łożyska. 5. Zalecane ciśnienie w kole pompującym wynosi 25 PSI, Nie pompuj zbyt szybko.

Instrukcja montażu i obsługi koła napędowego pawężowego:

Przygotowanie narzędzi : Linijka, ołówek, przenośna wiertarka elektryczna, Wiertło (Φ8,5 mm), guma uszczelniająca, klucz nastawny (13) i klucz nastawny (2 szt., lub imadło o szczękach równoległych), łachmany, Olej smarowy lub smar na bazie litu, itp.


Krok 1: Podnoszenie pawęży łodzi, Umieść koło napędowe rufy blisko rufy, dostosuj odległość (w górę, w dół, w lewo i w prawo) i upewnij się, że umieściłeś go w odpowiednim miejscu do instalacji. Narysuj poziomą linię, aby zapewnić równowagę dwóch kół napędowych pawęży po instalacji. Wymiary na rysunku są podane wyłącznie w celach informacyjnych.

Krok 2: Umieść postument blisko linii poziomej (narysowanej w kroku 1) Dostosuj odległość do cokołu (z lewej i prawej strony), Zaznacz położenie każdego otworu za pomocą markera lub zaznacz położenie każdego otworu, rysując drogę za pomocą cyrkla i linijki, następnie wywiercić otwory pionowe przy użyciu przenośnej wiertarki elektrycznej, średnica wiertła wynosi około 8,5 mm, prędkość wiercenia powinna być niska, aby zapobiec uszkodzeniu pawęży.

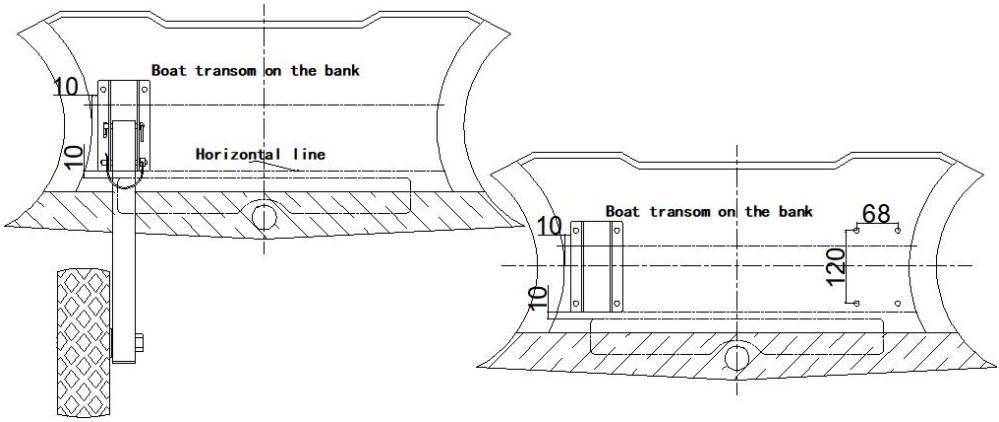

Krok 3: Montaż podstawy na pawęży, dokręć ją śrubami.
Notatka: 1. Aby zapobiec przedostawaniu się wody do pawęży, należy zastosować gumę uszczelniającą na obu śrubach i otworach; 2. Podczas mocowania cokołu uszczelki ze stali nierdzewnej umieszczane są po wewnętrznej stronie pawęży.

Krok 4: Montaż wsporników i kół na gotowych cokołach montażowych za pomocą klucza kołkowego, Obróć uchwyt i koło w górę i w dół, aby sprawdzić, czy koło jest dobrze dopasowane. Aby zapewnić elastyczność kół, przed użyciem należy wlać smar litowy lub olej smarujący do otworu łożyska.

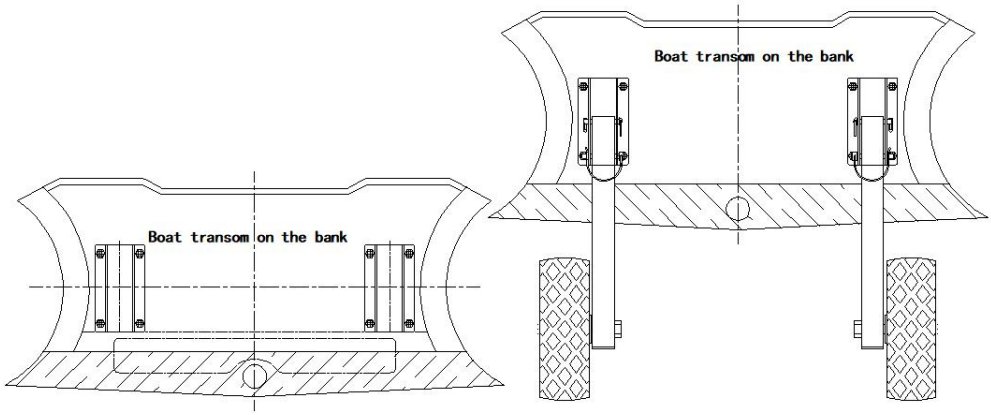

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Spiegel lanceerwiel

MODEL: CYXSL10300-D

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Transom Launching Wheel

MODEL: CYXSL10300-D



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen .

PRODUCT PARAMETERS

Model	CYXSL10300-D
Banddiameter	10 " / 2,5 cm
Maximale laadcapaciteit	300 lbs/ 1 36 kg
Materiaal wielarmen	roestvrij staal
Bandenmateriaal	PU -wiel

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees deze volledige handleiding zorgvuldig door voordat u dit product bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

WAARSCHUWING:

13. Vermijd het gebruik van zandankergeleiders door kinderen. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.
14. Verwijderd houden van scherpe punten, messen en andere voorwerpen.

INSTALLATIEVOORZORGSMAATREGELEN

37. Installeer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste installatie kan gevaarlijk zijn.
38. Draag tijdens de installatie een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
39. Houd de installatieplek schoon en goed verlicht.
40. Houd omstanders tijdens de installatie uit de buurt.
41. Niet installeren als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
42. De producteigenschappen gelden alleen voor producten die correct en volledig zijn geïnstalleerd.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PACKING LIST




Tools preparation:
Ruler, Pencil, Electric portable drill, Drill bit (Φ 8.5mm), sealing gum, stay wrech (13#) and Adjustable wrench (2 pcs,or Parallel-jaw vice), Cross screwdriver, rags, Lubricating oil or Lithium-base grease, etc.

Nee	Afbeelding	Onderdeel nummer	Aantal	Nee	Afbeelding	Onderdeel nummer	Aantal
A		Wiel	2	B		Pincode	2
C		Voetstuk	2	D		Beugel	2
E		Nylon ring M16	6	F		Grote wasmachine M8	8
G		Schroef M12*1 2 0	2	H		Asbus	2
I		Pincode	4	J		Borgmoer M 8	8

K		Moer M12	2	L		Borgmoer M 12	2
M		Schroef M8*50	8	N		Pijpplug	2

INSTRUCTIONS FOR USE

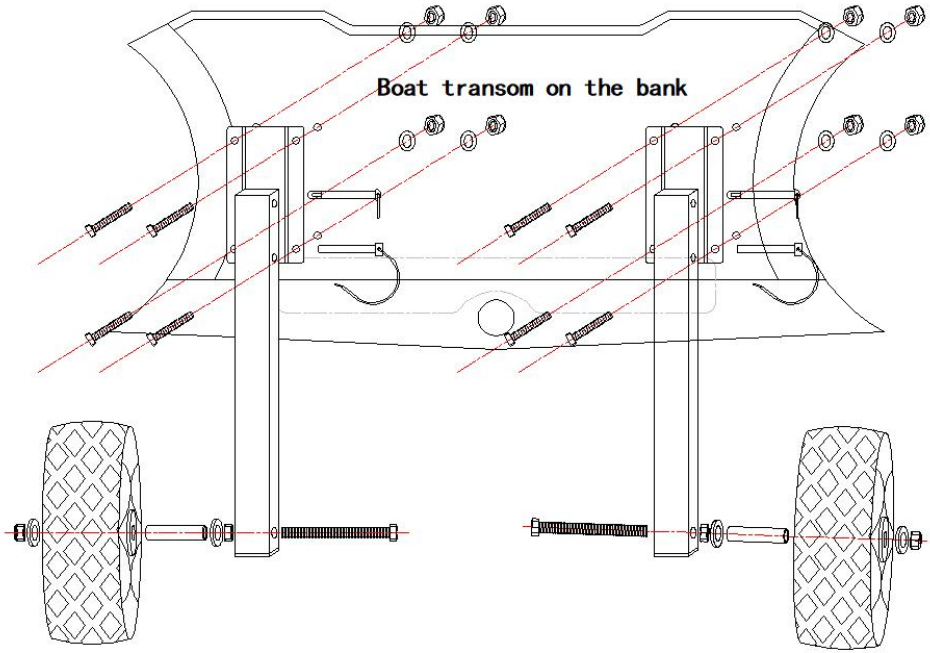

Installatie en bediening van het spiegellanceerwiel:

25. Het spiegellanceerwiel van het model D is gemaakt van vierkante buizen van roestvrij staal 304 L (specificatie: 38*25mm), de sokkels zijn gemaakt van 304 L roestvrij staal (dikte: 3 mm), de schroeven en dergelijke zijn allemaal gemaakt van roestvrij staal 304 L, het roestvrijstalen materiaal heeft regelmatig onderhoud nodig, Spoel ze na gebruik af met vers water en breng antiroest smeerolie aan. enz.

26. Dit product is geschikt voor opblaasboten met een lengte van minder dan 4 m. De meegeleverde schroeven zijn geschikt voor boten met een spiegeldikte van 36 mm en minder dan 36 mm.

27. Het wiel is een massief wiel of een luchtwiel, het is niet voor gebruik op de

snelweg, zonder dragen, Het is geschikt voor gebruik over korte afstanden door handmatig slepen. Gebruik geen auto, motor of accu - auto om snel te slepen, om schade aan de wielen te voorkomen.


28. Voeg regelmatig smeerolie of vet op lithiumbasis toe aan het lagergat en de lagerbus. 5. De aanbevolen bandenspanning voor het bandenwiel is 25P.SI. Blaas het niet te snel op.

Installatie- en bedieningsinstructies voor het spiegellanceerwiel:

Voorbereiding van het gereedschap : Liniaal, potlood, elektrische boormachine, Boor (Φ8,5 mm), afdichtingsgom, borgsleutel (13) en verstelbare sleutel (2 stuks, of bankschroef met parallelle kaak), vodden, Smeerolie of vet op lithiumbasis, enz.


Stap 1: De spiegel van de boot optillen, Plaats het spiegellanceerwiel dicht bij de spiegel, pas de afstand aan (omhoog, omlaag, links en rechts) en zorg ervoor dat u het op een geschikte locatie plaatst voor installatie. Trek een horizontale lijn om ervoor te zorgen dat de twee spiegellanceerwielen in evenwicht zijn na installatie. De afmetingen in de afbeelding dienen alleen ter referentie.

Stap 2: Plaats de sokkel dicht bij de horizontale lijn (zoals getekend in stap 1) Pas de afstand voor de sokkel aan (links en rechts), Markeer de locatie van elk gat met een marker of markeer de locatie van elk gat door de weg te tekenen met passer en liniaal, Boor vervolgens verticaal gaten met een elektrische handboor. De diameter van de boor is ongeveer 8,5 mm. De boorsnelheid moet laag zijn om schade aan de spiegel te voorkomen.

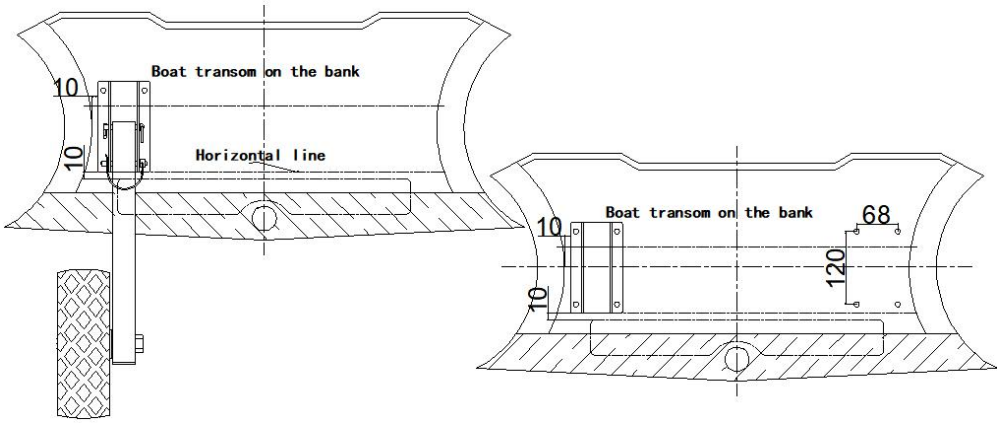

Stap 3: Monteer de sokkel op de spiegel en draai deze vast met schroeven.
Opmerking: 1. Om te voorkomen dat er water in de spiegel komt, moet u afdichtrubber op zowel de schroeven als de gaten gebruiken; 2. Bij het bevestigen van de sokkel worden de roestvrijstalen pakkingen aan de binnenkant van de spiegel geplaatst.

Stap 4: Het monteren van beugels en wielen op de voltooide plaatsingssokkels met pensleutel, Draai de beugel en het wiel omhoog en omlaag om te controleren of het wiel goed past. Om ervoor te zorgen dat de wielen soepel draaien, kunt u het beste lithiumvet of smeerolie in het lagergat aanbrengen voordat u ze gebruikt.

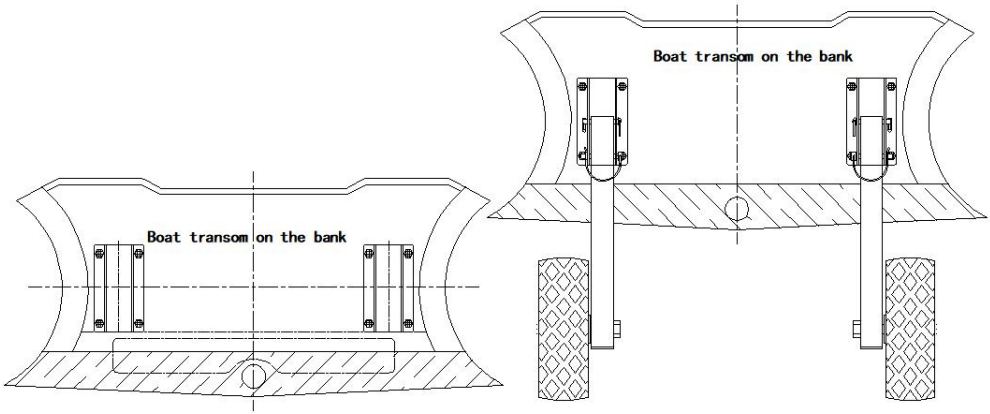

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Akterspegelslanseringshjul

MODELL: CYXSL10300-D

Transom Launching Wheel

MODELL: CYXSL10300-D



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användarna läsa instruktionsmanualen noggrant .

PRODUCT PARAMETERS

Modell	CYXSL10300-D
Däckdiameter	10 " / 2,5 cm
Maximal lastkapacitet	136 kg
Hjularmars material	Rostfritt stål
Däckmaterial	PU- hjul

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull egendom.

VARNING:

15. Undvik att barn använder sandankare. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med den.
16. Håll borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål.

INSTALLERA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

43. Installera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig installation kan skapa risker.
44. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under installationen.
45. Håll installationsområdet rent och väl upplyst.
46. Håll åskådare borta från området under installationen.
47. Installera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
48. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt installerade produkter.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PACKING LIST




Tools preparation:
Ruler, Pencil, Electric portable drill, Drill bit (Φ 8.5mm), sealing gum, stay wrech (13#) and Adjustable wrench (2 pcs,or Parallel-jaw vice), Cross screwdriver, rags, Lubricating oil or Lithium-base grease, etc.

Inga	Bild	Artikelnummer	Antal	Inga	Bild	Artikelnummer	Antal
En		Hjul	2	B		PIN-nyckel	2
C		Piedestal	2	D		Konsol	2
E		Nylonbricka M16	6	F		Stor tvättmaskin M8	8
G		Skruva M12*1 2 0	2	H		Axelhylsa	2
Jag		PIN-nyckel	4	J		Låsmutter M8	8
K		Mutter M12	2	L		Låsmutter M12	2

M		Skruv M8*50	8	N		Rörplugg	2

INSTRUCTIONS FOR USE

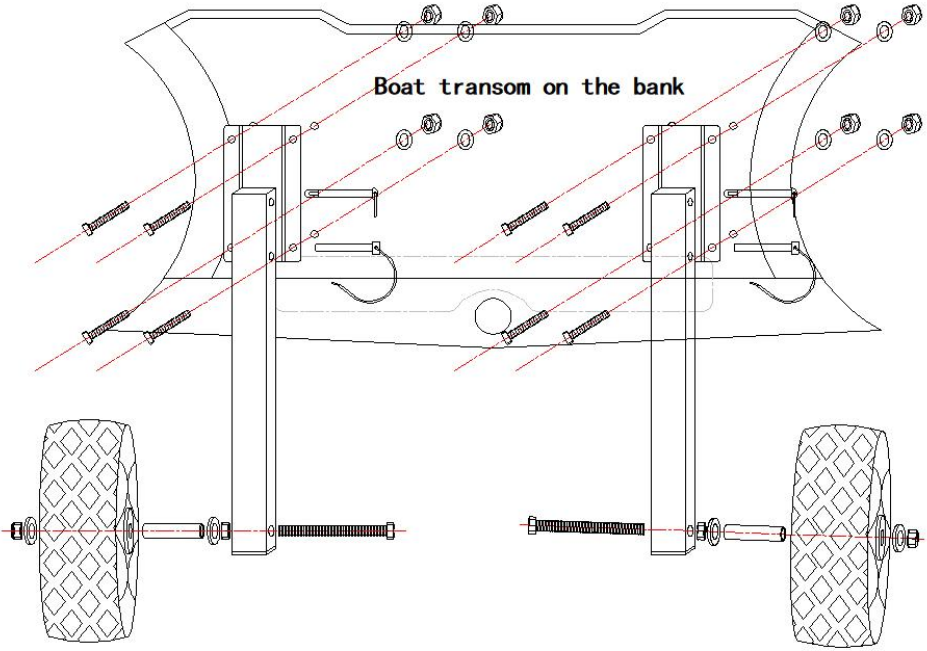

Installation och drift av akterspegelsstarthjul:

29. Modell D-akterspegelslanseringshjul är tillverkade av fyrkantiga rör i rostfritt stål av 304 L (Specifikation: 38*25mm), piedestalerna är tillverkade av 304 L rostfri plåt (tjocklek: 3 mm), skruvarna och så vidare använder alla 304 L rostfritt stålmaterial, rostfritt stål behöver regelbundet underhåll, Skölj dem med färskt vatten efter användning och applicera rostskyddsolja. etc.

30. Denna produkt är lämplig för uppblåsbara båtar med en längd på mindre än 4 m. De medföljande skruvarna är lämpliga för akterspegelns tjocklek på 36 mm och mindre än 36 mm.

31. Hjulet är ett massivt hjul eller ett pneumatiskt hjul, den är inte för användning på motorväg, utan bäring, Den är lämplig för korta avstånd genom manuell dragning. Använd inte bil, motorcykel eller batteribil för att dra fort, för att förhindra att hjulen skadas.


32. Tillsätt regelbundet smörjolja eller litiumbaserat fett i lagerhålet och lagerhylsan. 5. Det rekommenderade lufttrycket för lufthjulet är 25P.SI, Blås inte upp den för fort.

Instruktioner för installation och drift av akterspegelsstarthjul:

Förberedelse av verktyg : Linjal, penna, elektrisk bärbar borrmaskin, Borrkrona (Φ8,5 mm), tätningsgummi, stagnyckel (13) och justerbar nyckel (2 st, eller parallellkäftsskruvstäd), trasor, Smörjolja eller litiumbaserat fett, etc.

Steg 1: Höja båtens akterspegel, Placera akterspegelns sjösättningshjul nära akterspegeln, justera avståndet (upp, ner, vänster och höger) och se till att placera den på en lämplig plats för installation. Rita en horisontell linje för att säkerställa balansen mellan de två akterspegelshjulen efter installationen. Måtten i bilden är endast för referens.


Steg 2: Placera piedestalen nära den horisontella linjen (ritades i steg 1) Justera avståndet för piedestalen (vänster och höger), Markera platsen för varje hål med en markör eller markera platsen för varje hål genom att rita väg med passare och linjal, Borra sedan vertikala hål med en elektrisk bärbar borrmaskin, borrdiametern är cirka 8,5 mm, borrhastigheten bör vara låg för att förhindra skador på akterspegeln.

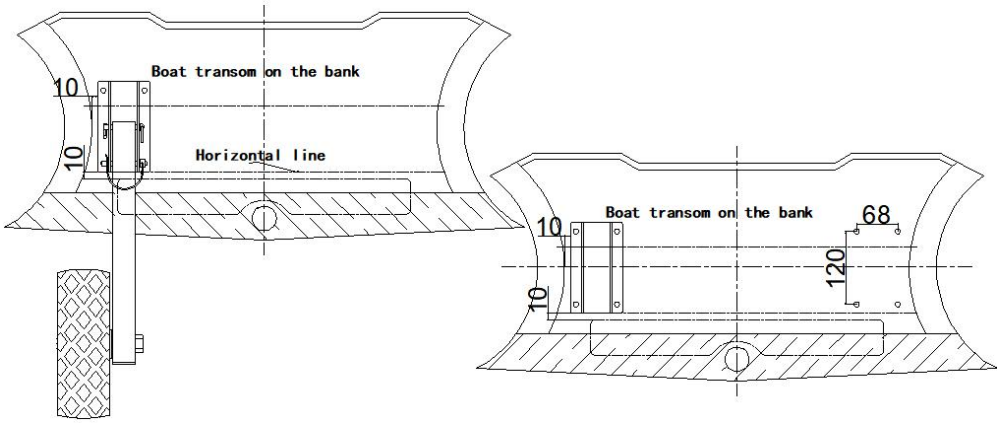

Steg 3: Montera piedestalen på akterspegeln och dra åt den med skruvar. **Notera:** 1. För att förhindra att vatten tränger in i akterspegeln bör tätningsmedel användas på både skruvar och hål; 2. När piedestalen

monteras placeras packningarna av rostfritt stål på insidan av akterspegeln.

Steg 4: Montering av fästen och hjul på de färdiga placeringspiedestalerna med stiftnyckel, Vrid fästet och hjulet upp och ner för att kontrollera att hjulet passar ordentligt. För att säkerställa att hjulen roterar flexibelt, applicera litiumbaserat fett eller smörjolja i lagerhålet innan du använder dem.

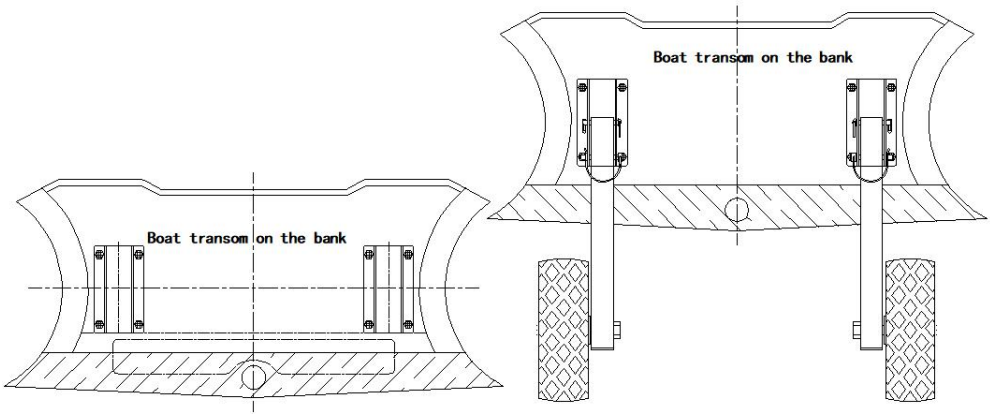

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

