VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FLOOR CHAIR


USER MANUAL


MODEL : QX-0408C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLOOR CHAIR

MODEL：QX-0408C

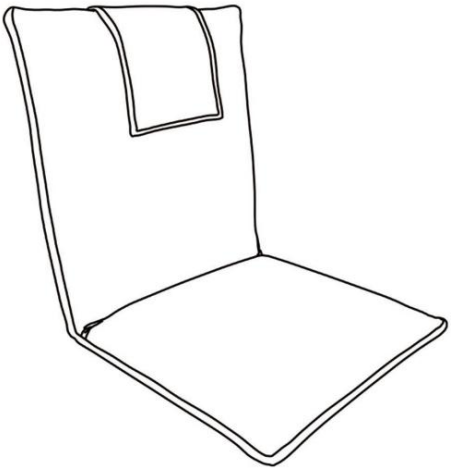

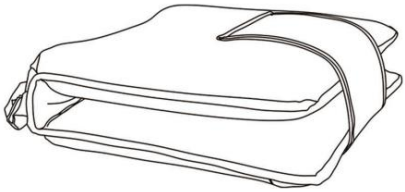

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

1. Read this instructions before using this product. Failure to do so may result in serious injury.
2. DO NOT STAND ON THIS ITEM.
3. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
4. Do not exceed weight capacities.
5. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Rectangular Adult Floor Chair.
6. Inspect before every use. Do not use it if the parts are loose or damaged.
7. Flammable: Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.
8. Keep away from sharp points, blades and other items, so as not to scratch the product.

Use precautions

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.

2 The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

3 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

4 Children shall not play with the appliance.

5 This appliance shall not be used by children. Keep the appliance out of reach of children.

6 This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

– farm houses;

– by clients in hotels, motels and other residential type environments;

– bed and breakfast type environments.
7 Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
8 Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


PRODUCT PARAMETER

Model	QX-0408C	
Maximum Loaded Weight	330 lbs	
Adjustable Gears	6 Levels	
Product Size	W465*D530*H520mm	
Flat Size	W465*D930*H80mm	
Colour	Grey	Blue

*Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.


INSTRUCTIONS

Push Forward (Adjustable Gears:6 Levels)

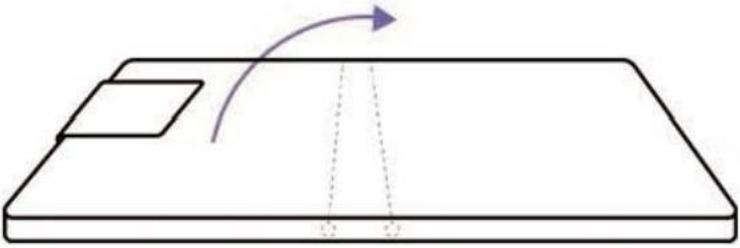


1. Please Lay it Flat with a Click Sound before Adjusting

No More than 90°

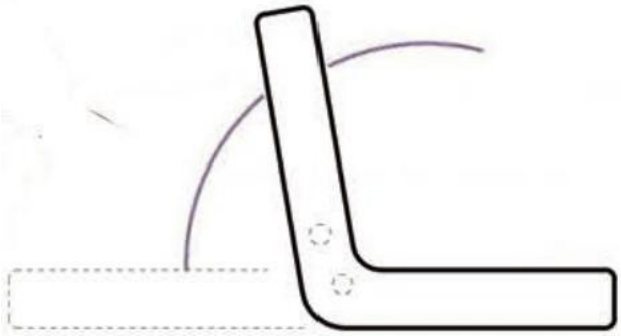


2. Adjust it into the Needed Angle

Push Back

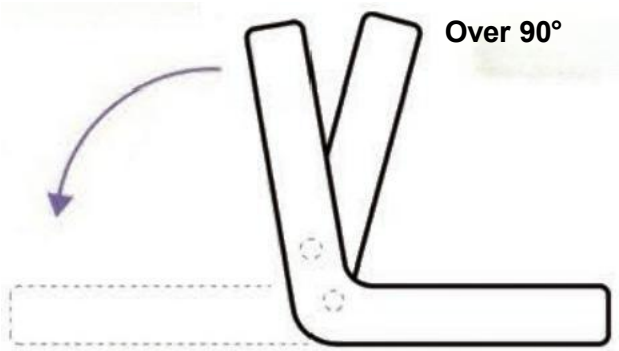


3. Push the Back Forward over the 90°, then Go Back to the Flat Position

Push Forward

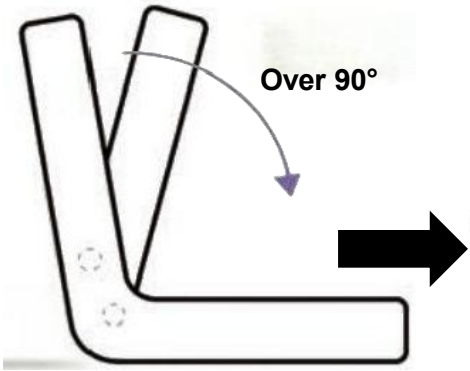

4. Push the Back Forward over the 90°,and then continue pushing further until it is fully folded.

5.Lift out the top component and attach it to the surface of the base.

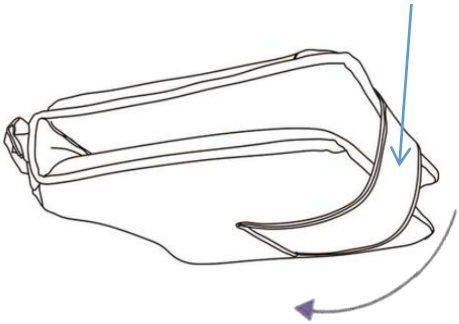



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CHAISE DE SOL


MANUEL D' utilisation


MODÈLE : QX-0408C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLOOR CHAIR

MODÈLE : QX-0408C

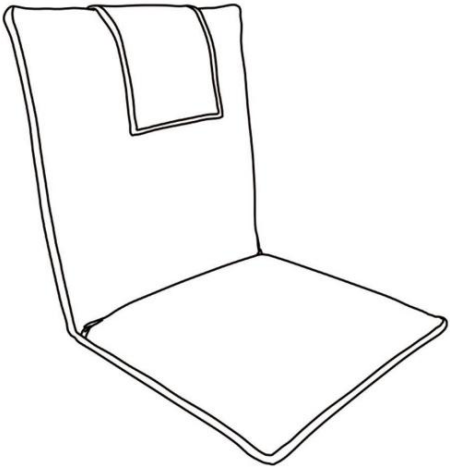

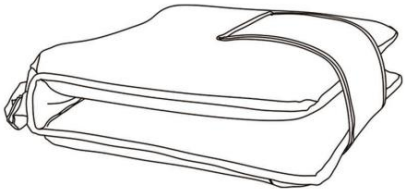

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

9. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.
10. NE PAS SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET.
11. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
12. Ne pas dépasser les capacités de poids.
13. À utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité une chaise de sol rectangulaire adulte entièrement chargée .
14. Inspecter avant chaque utilisation . Ne l'utilisez pas si les pièces sont desserrées ou endommagées.
15. Inflammable : Tenir éloigné des flammes nues. Ce produit s'enflammera et brûlera au contact d'une flamme nue.
16. Tenez-vous à l'écart des pointes acérées, lames et autres articles, afin de ne pas rayer le produit.

Prenez des précautions

2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.

2 Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

3 Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

4 Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

5 Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenir hors de leur portée.

6 Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires telles que :
– les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
– maisons de ferme ;
– par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements résidentiels ;
– des environnements de type chambres d'hôtes.
7 Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
8 Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


PRODUCT PARAMETER

Modèle	QX-0408C	
Poids maximal en charge	330 livres	
G réglable	6 Niveaux	
Taille du produit	L465*P530*H520 mm	
Taille à plat	L 465 x P 930 x H 80 mm	
Couleur	Gris	Bleu

*Les spécifications, l'apparence et le design des produits peuvent être modifiés sans préavis.


INSTRUCTIONS

Pousser Avant (Vitesse réglable : 6 niveaux)

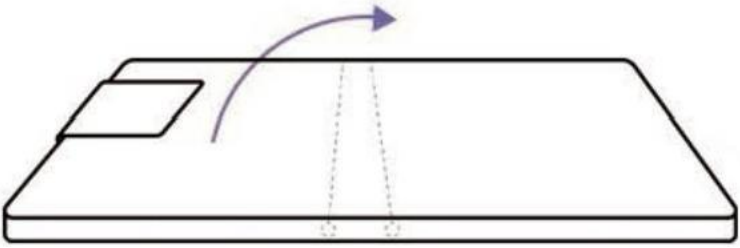


1. Veuillez vous allonger il Plat avec un Cliquez Son avant réglage

Non Plus que 90°

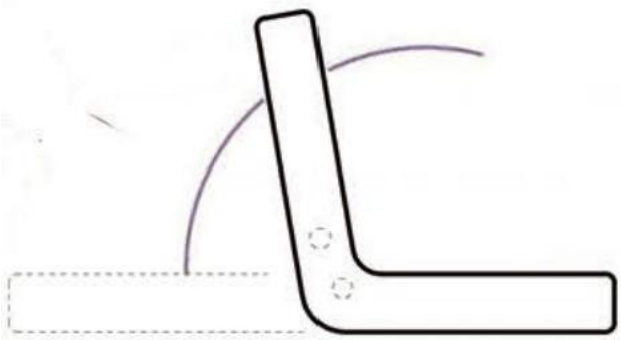

2. Ajustez-le dans le Angle nécessaire


Pousser Dos

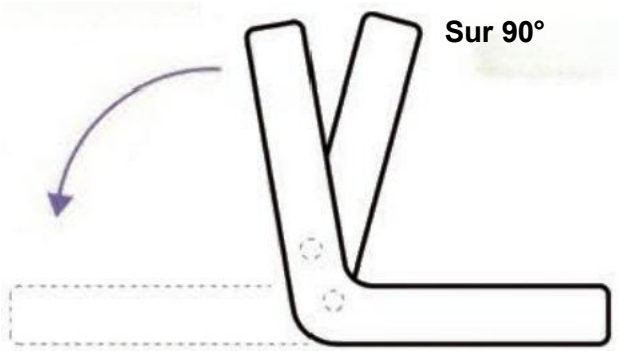


5. Poussez le Dos Avant au-dessus du 90°, puis allez-y Dos à le Plat Position

Pousser Avant

5.Lift out the top component and attach it to the surface of the base.

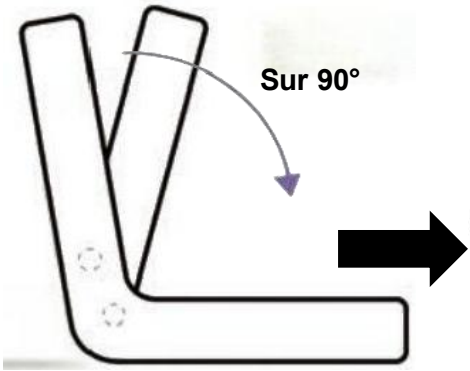

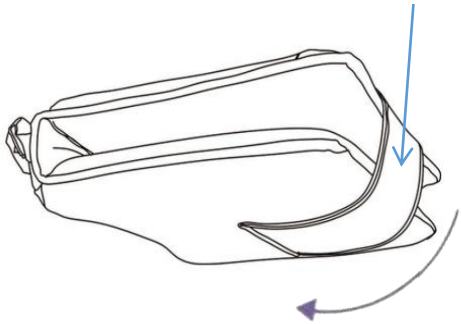

6. Poussez le Dos Avant sur le 90°, puis continuez à pousser plus loin jusqu'à Il est entièrement plié.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BODENSTUHL


Benutzerhandbuch


MODELL : QX-0408C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLOOR CHAIR

MODELL : QX-0408C

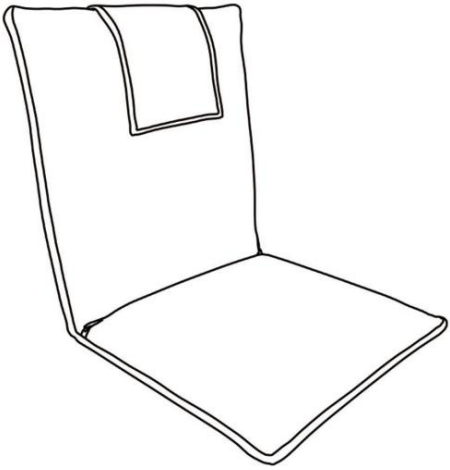

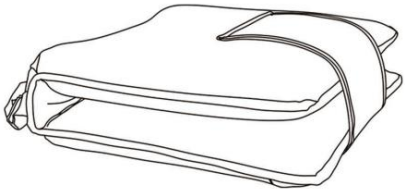

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

17. Lesen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.
18. DIESEN GEGENSTAND NICHT BETRETEN.
19. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
20. Die zulässigen Gewichtsgrenzen dürfen nicht überschritten werden.
21. Nur auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die in der Lage ist, ein voll beladenes rechteckiges A - Dult - Bodenkissen sicher zu tragen .
22. Vor jedem Gebrauch prüfen . Verwenden Sie es nicht, wenn die Teile lose oder beschädigt sind.
23. Entzündlich: Von offenem Feuer fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und brennt bei Kontakt mit offenem Feuer.
24. Von scharfen Kanten fernhalten. Klingen und andere Gegenstände, um das Produkt nicht zu zerkratzen.

Vorsicht walten lassen

3. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.

2 Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

3 Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

4 Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

5 Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

6 Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
– Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
– Bauernhäuser;
– von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
– Unterkünfte im Stil von Bed & Breakfast.
7 Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
8 Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


PRODUCT PARAMETER

Modell	QX-0408C	
Maximales Ladegewicht	330 Pfund	
Verstellbare G- Ohren	6 Ebenen	
Produktgröße	B 465 x T 530 x H 520 mm	
Flache Größe	B 465 x T 930 x H 80 mm	
Farbe	Grau	Blau

*Produktmerkmale wie Spezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


INSTRUCTIONS

Drücken Nach vorne (Verstellbare Gänge: 6 Stufen)

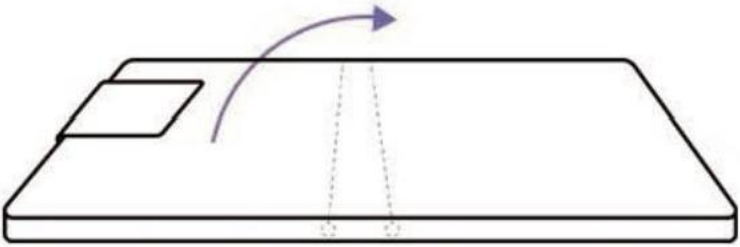


1. Bitte legen Sie Es Wohnung mit A Klicken Ton vor der Einstellung

NEIN Mehr als 90°

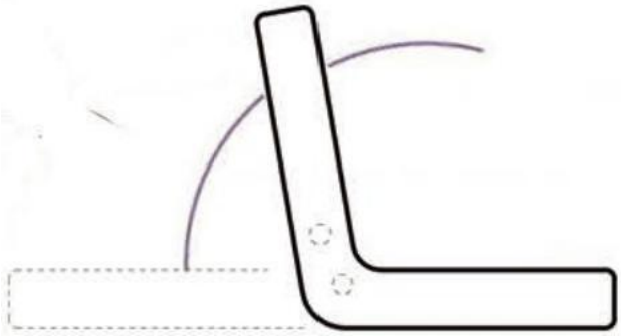

2. Passen Sie es an . in die Benötigter Winkel


Drücken Zurück

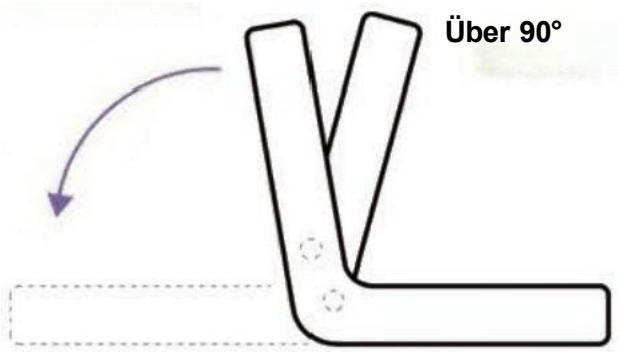

7. Drücken Sie die Zurück Nach vorne über die 90°, dann geh Zurück Zu Die Wohnung Position

Drücken Nach vorne

5.Lift out the top component and attach it to the surface of the base.

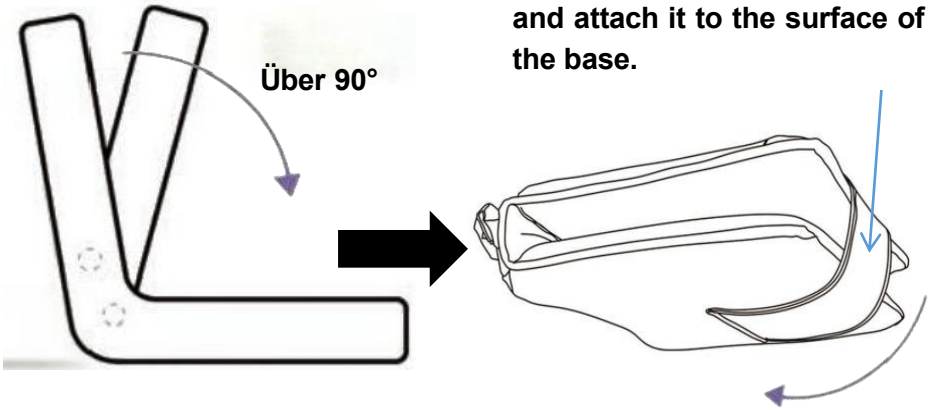

8. Drücken Sie die Zurück Nach vorne über Die 90° drehen und dann weiterdrücken weiter bis Es ist vollständig zusammengefaltet.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SEDIA DA PAVIMENTO


MANUALE utente


MODELLO : QX-0408C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLOOR CHAIR

MODELLO : QX-0408C

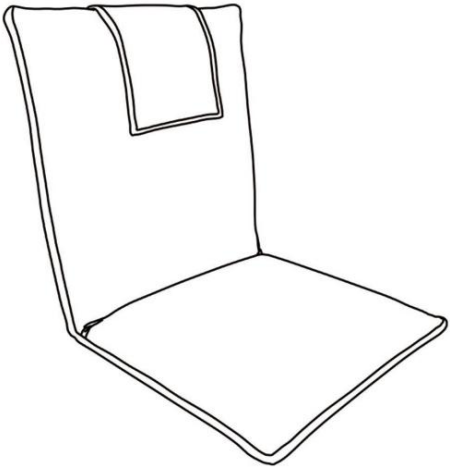

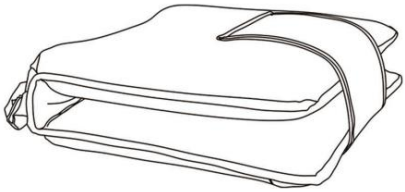

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

25. Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.
26. NON RIMANERE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
27. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.
28. Non superare i limiti di peso consentiti.
29. Utilizzare esclusivamente su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di supportare in sicurezza un lettino rettangolare per adulti completamente carico .
30. Ispezionare prima di ogni utilizzo . Non utilizzare il prodotto se le parti sono allentate o danneggiate.
31. Infiammabile: tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto si incendia e brucia se entra in contatto con una fiamma libera.
32. Tenere lontano da punte acuminate, lame e altri oggetti, per non graffiare il prodotto.

Adottare precauzioni

4. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.

2 Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

3 Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

4 I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

5 Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.

6 Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:

– aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
– case coloniche;
– da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
– Ambienti di tipo bed and breakfast.
7 Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
8 Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


PRODUCT PARAMETER

Modello	QX-0408C	
Peso massimo a pieno carico	330 libbre	
Geni regolabili	6 Livelli	
Dimensioni del prodotto	L465*P530*A520mm	
Dimensioni piatte	L 465* P 930* H 80mm	
Colore	Grigio	Blu

*Le specifiche, l'aspetto e il design dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.


INSTRUCTIONS

Spingere Inoltrare (Ingranaggi regolabili: 6 livelli)

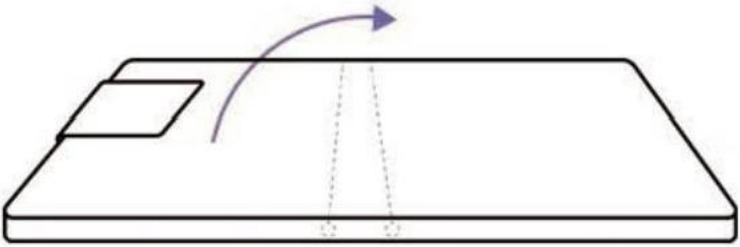


1. Per favore, posa Esso Piatto con UN Clic Suono prima della regolazione

NO Di più di 90°

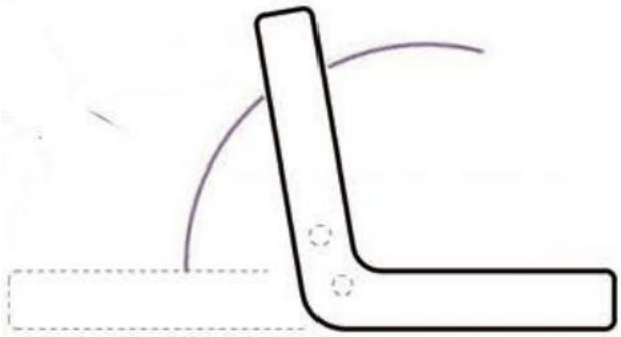


2. Regolalo nel Angolo necessario

Spingere Indietro

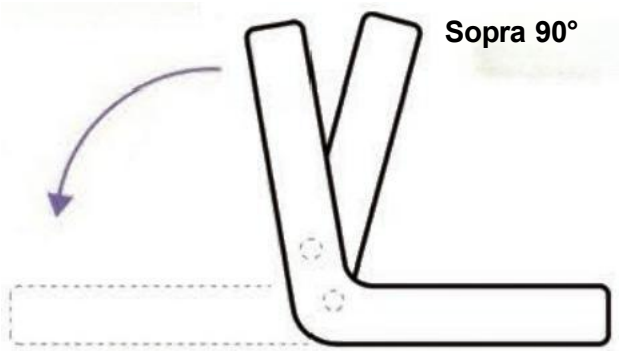


9. Spingere il Indietro Inoltrare oltre il 90°,
Poi vai Indietro A IL Piatto Posizione

Spingere Inoltrare

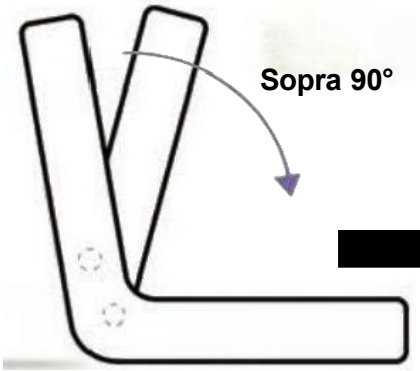

5.Lift out the top component and attach it to the surface of the base.

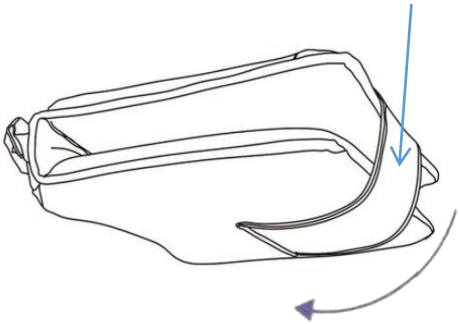

10.Spingere il Indietro Inoltrare Sopra IL 90° e poi continuare a spingere ulteriore fino a è completamente piegato.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SILLA DE SUELO


MANUAL DE usuario


MODELO : QX-0408C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLOOR CHAIR

MODELO : QX-0408C

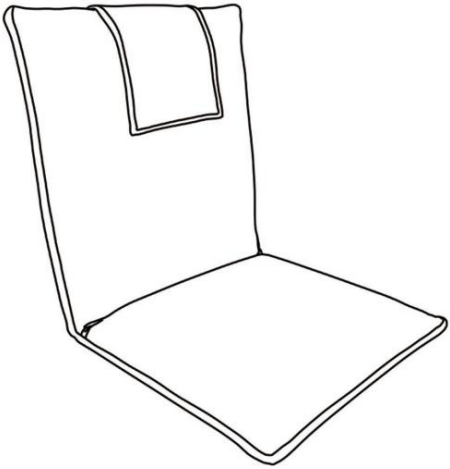

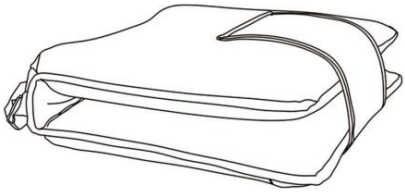

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

33. Lea estas instrucciones antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.
34. NO SE PARE SOBRE ESTE OBJETO.
35. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
36. No exceda la capacidad de peso.
37. Utilizar únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura una silla de suelo rectangular para adultos completamente cargada .
38. Inspeccione antes de cada uso . No lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
39. Inflamable: Mantener alejado de llamas abiertas. Este producto se incendiará y arderá si entra en contacto con una llama abierta.
40. Manténgase alejado de objetos punzantes. cuchillas y otros artículos, para no rayar el producto.

Tome precauciones

5. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.

2 El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

3 Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

4 Los niños no deben jugar con el aparato.

5 Este aparato no debe ser utilizado por niños. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

6 Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

– áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
– casas de campo;
– por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
– entornos tipo alojamiento y desayuno.
7 Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
8 Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


PRODUCT PARAMETER

Modelo	QX-0408C	
Peso máximo cargado	330 libras	
Engranajes ajustables	6 Niveles	
Tamaño del producto	Ancho 465*Profundidad 530*Alto 520 mm	
Tamaño plano	Ancho 465 mm * Profundidad 930 mm * Altura 80 mm	
Color	Gris	Azul

*Los productos, tales como sus especificaciones, apariencia y diseño, están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


INSTRUCTIONS

Empujar Adelante (Marchas ajustables: 6 niveles)

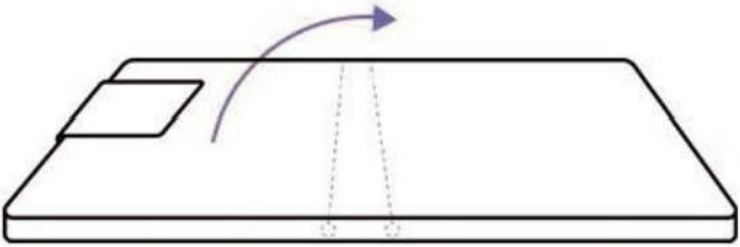


1. Por favor, acuéstese él Departamento con a Hacer clic Sonido antes de ajustar

No Más que 90°

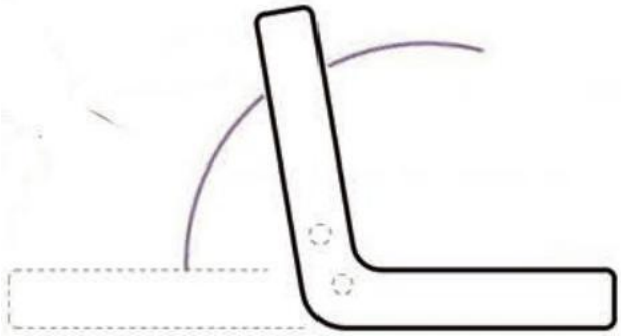

2. Ajústalo en el Ángulo necesario


Empujar Atrás

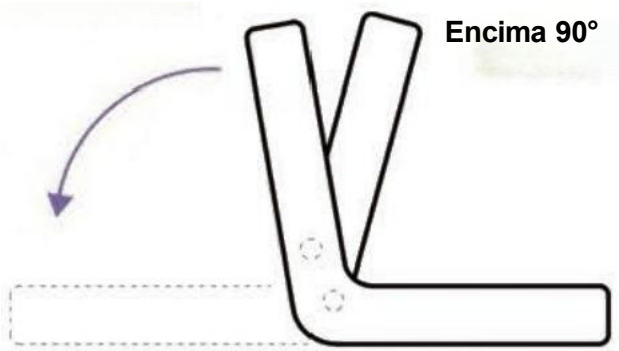


11.Empuja el Atrás Adelante sobre el 90°,
entonces vete Atrás a el Departamento Posición

Empujar Adelante

5.Lift out the top component and attach it to the surface of the base.

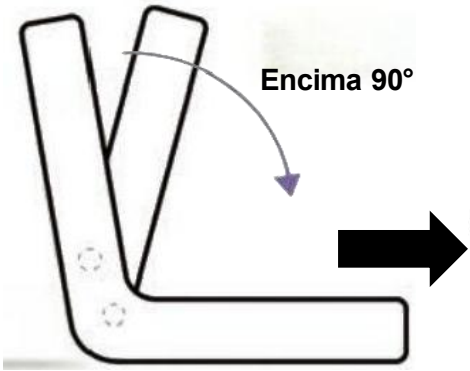

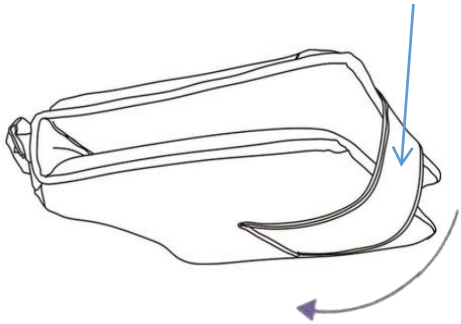

12.Empuja el Atrás Adelante encima
el 90°, y luego continúa empujando.
más allá hasta Está completamente plegado.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KRZESŁO PODŁOGOWE


INSTRUKCJA obsługi


MODEL : QX-0408C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLOOR CHAIR

MODEL : QX-0408C

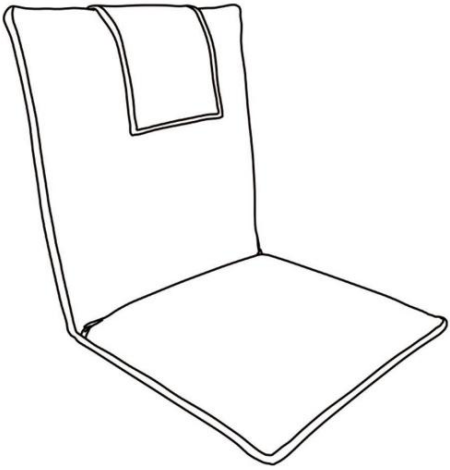

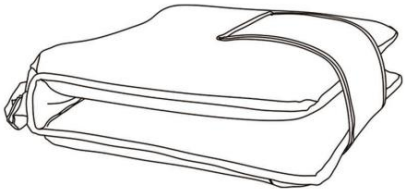

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

41. Przed użyciem produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję. Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia.
42. NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
43. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
44. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.
45. Stosować wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni obciążony prostokątny dywan dla dorosłych .
46. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę . Nie używaj urządzenia, jeśli jego części są luźne lub uszkodzone.
47. Łatwopalne: Trzymać z dala od otwartego ognia. Produkt zapali się i spali w przypadku kontaktu z otwartym ogniem.
48. Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrza i inne przedmioty, aby nie porysować produktu.

Zachowaj środki ostrożności

6. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.

2 Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

3 Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

4 Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

5 To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

6 Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

– pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
– domy gospodarcze;
– przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
– obiekty typu bed and breakfast.
7 Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
8 Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE


PRODUCT PARAMETER

Model	QX-0408C	
Maksymalna masa ładunku	330 funtów	
Regulowane uszy przekładni	6 Poziomy	
Rozmiar produktu	Szer. 465*Gł. 530*Wys. 520 mm	
Rozmiar płaski	Szer. 465* Gł. 930* Wys. 80 mm	
Kolor	Szary	Niebieski

*Specyfikacje, wygląd i konstrukcja produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.


INSTRUCTIONS

Naciskać Do przodu (Regulowane przełożenia: 6 poziomów)

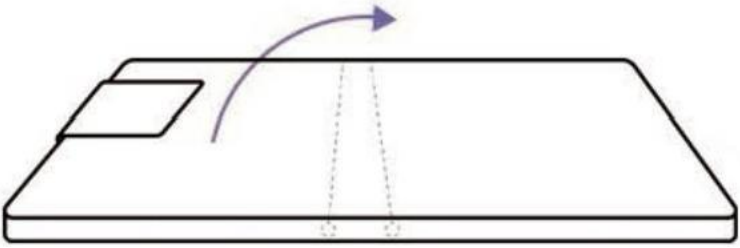


1. Proszę położyć To Płaski z A Trzask Dźwięk przed regulacją

NIE Więcej niż 90°

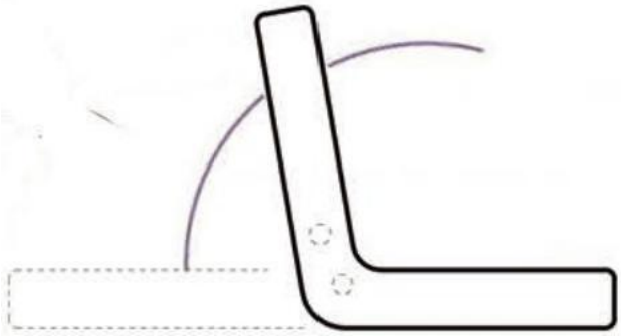


2. Dostosuj to do Potrzebny kąt

Naciskać Z powrotem

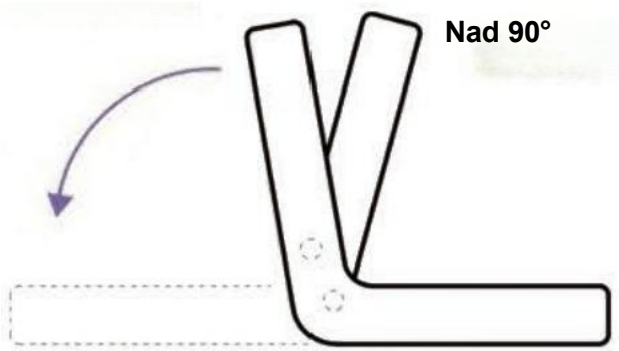


13.Naciśnij Z powrotem Do przodu nad 90°, następnie idź Z powrotem Do ten Płaski Pozycja

Naciskać Do przodu

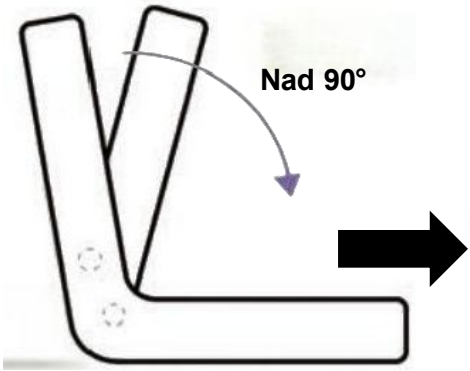

14.Naciśnij Z powrotem Do przodu nad ten 90°, a następnie kontynuuj pchanie dalej aż do jest całkowicie złożony.

5.Lift out the top component and attach it to the surface of the base.

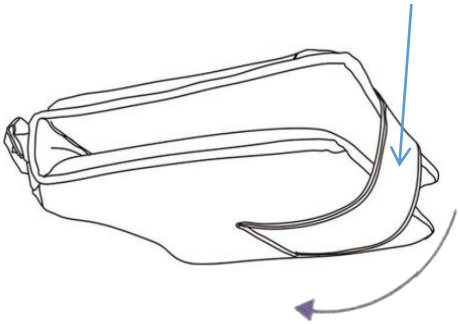



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VLOERSTOEL


Gebruikershandleiding


MODEL : QX-0408C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLOOR CHAIR

MODEL : QX-0408C

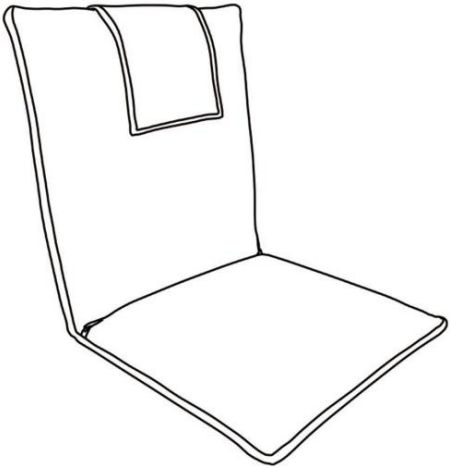

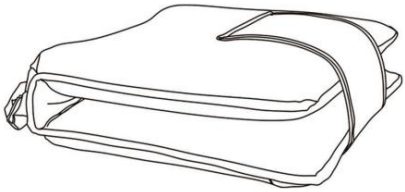

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

49. Lees deze instructies voordat u dit product gebruikt. Het niet opvolgen van deze instructies kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
50. STA NIET OP DIT ARTIKEL.
51. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat ze er niet in de buurt komen.
52. Overschrijd de maximale gewichtslimiet niet.
53. ondergrond die een volledig beladen rechthoekig vloerkussen voor volwassenen veilig kan dragen .
54. Controleer vóór elk gebruik . Gebruik het niet als de onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
55. Ontvlambaar: Verwijderd houden van open vuur. Dit product zal ontbranden en branden bij contact met open vuur.
56. Blijf uit de buurt van scherpe punten. messen en andere voorwerpen, om krassen op het product te voorkomen.

Neem voorzorgsmaatregelen.

7. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat ze er niet in de buurt komen.

2 Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
3 Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
4 Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
5 Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
6 Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
– boerderijen;

– door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
– bed & breakfast-achtige omgevingen.
7 Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
8 Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


PRODUCT PARAMETER

Model	QX-0408C	
Maximaal beladen gewicht	330 ponden	
Verstelbare tandwielen	6 Niveaus	
Productgrootte	B465*D530*H520mm	
Platte afmeting	B 465* D 930* H 80 mm	
Kleur	Grijs	Blauw

*Productspecificaties, uiterlijk en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


INSTRUCTIONS

Duw Vooruit (Verstelbare versnellingen: 6 niveaus)

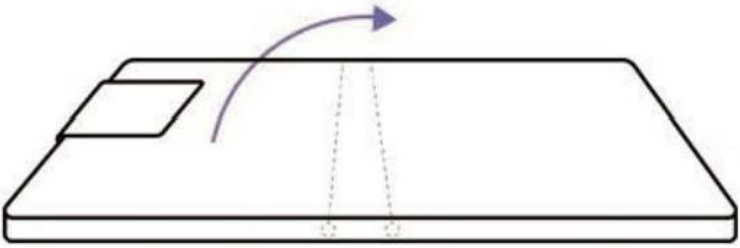


1. Leg alstublieft neer Het Vlak met A Klik Geluid vóór aanpassing

Nee Meer dan 90°

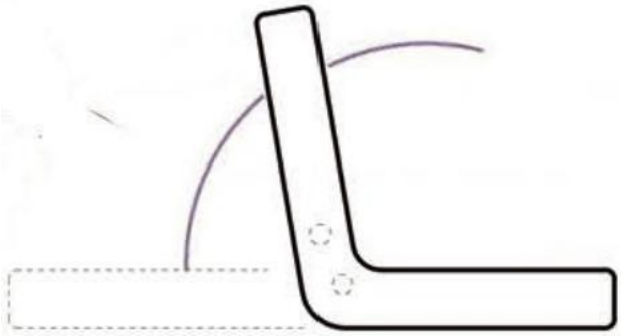

2. Pas het aan in de Benodigde hoek


Duw Rug

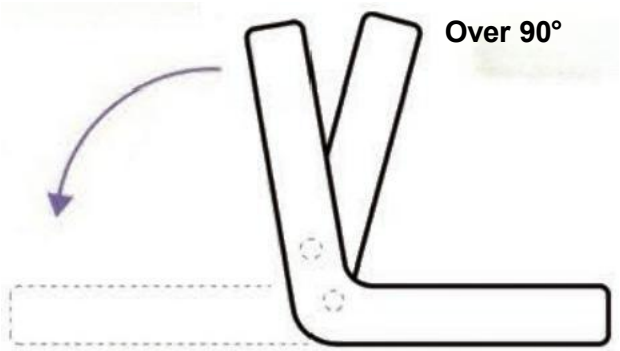


15.Druk op de Rug Vooruit over de 90°,

Ga dan Rug naar de Vlak Positie

Duw Vooruit

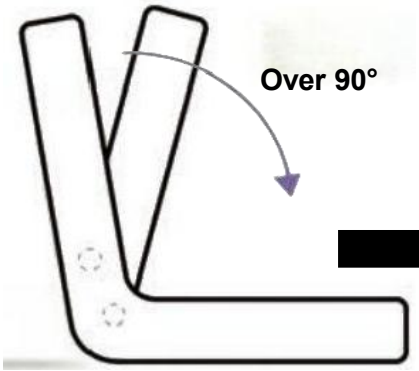

5.Lift out the top component and attach it to the surface of the base.

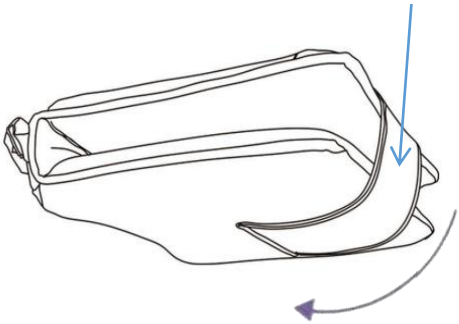

16.Druk op de Rug Vooruit over de 90°, en blijf dan duwen.

verder tot Het is volledig opgevouwen.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

GOLVSTOL


Användarmanual


MODELL : QX-0408C

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLOOR CHAIR

MODELL : QX-0408C

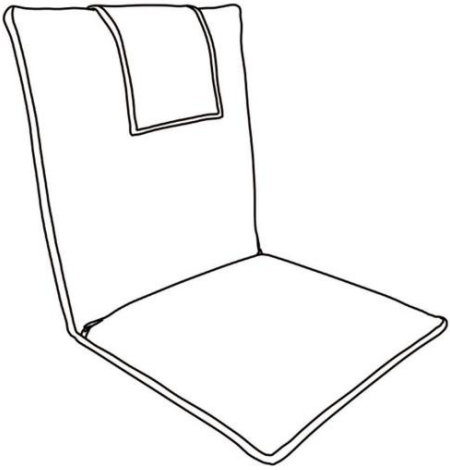

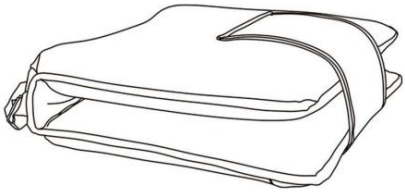

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

57. Läs dessa instruktioner innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.
58. STÅ INTE PÅ DENNA FÖREMÅL.
59. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
60. Överskrid inte viktkapaciteten.
61. yta som säkert kan bära ett fullt lastadt rektangulärt golvhår .
62. Kontrollera före varje användning . Använd den inte om delarna är lösa eller skadade.
63. Brandfarligt: Förvaras åtskilt från öppen låga. Produkten antänds och brinner om den kommer i kontakt med öppen låga.
64. Håll dig borta från vassa spetsar, blad och andra föremål, för att inte repa produkten.

Använd försiktighetsåtgärder

8. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.

2 Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

3 Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

4 Barn får inte leka med apparaten.

5 Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten utom räckhåll för barn.

6 Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:

– personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
– bondgårdar;
– av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;

– bed and breakfast-liknande miljöer.
7 Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
8 Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


PRODUCT PARAMETER

Modell	QX-0408C	
Maximal lastad vikt	330 pund	
Justerbara G -öron	6 Nivåer	
Produktstorlek	B465*D530*H520mm	
Platt storlek	B 465* D 930* H 80 mm	
Färg	Grå	Blå

*Produkter såsom specifikationer, utseende och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.


INSTRUCTIONS

Tryck Fram (Justerbara växlar: 6 nivåer)

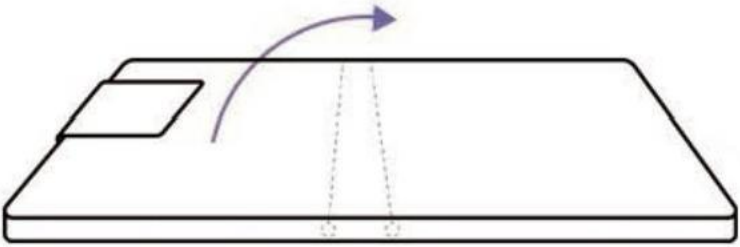


1. Vänligen lägg det Platt med en Klick Ljud före justering

Inga Mer än 90°

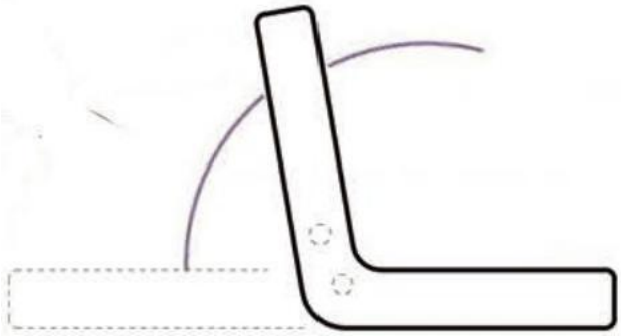

2. Justera det in i Behövlig vinkel


Tryck Tillbaka

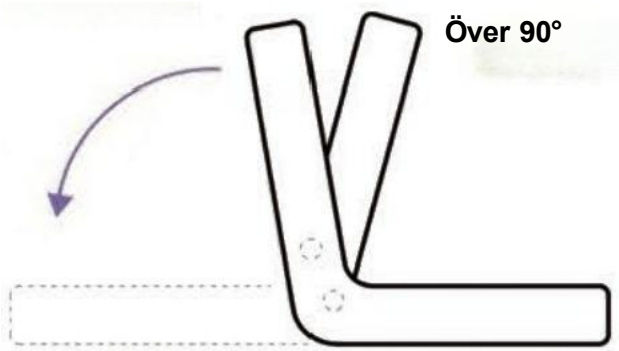

17.Tryck på Tillbaka Fram över 90°,

Gå sedan Tillbaka till de Platt Placera

Tryck Fram

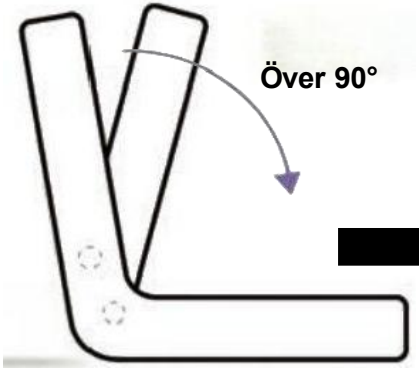

18.Tryck på Tillbaka Fram över de 90° och fortsätt sedan trycka vidare tills den är helt vikt.

5.Lift out the top component and attach it to the surface of the base.

