



Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR Support Center

towel warmer cabinet

MODEL: RTD-23A

VEVOR

Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: RTD-23A



Retro chest of drawers Installation Guide:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL0BwQM2Ykbl737Vj8OThVMtXx4W-VyxNB>



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
 	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

FOR YOUR SAFETY

Read all instructions carefully, even if you are familiar with the appliance.

- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Always unplug the warmer when not in use.
- Do not operate the warmer with a damaged cord or plug or after the warmer malfunctions, has been dropped or damaged in any manner.
- Never locate the warmer where it may fall into a bathtub, shower, swimming pool or any other water container.
- Towels, Steam, Rack, Tray and inside surfaces of appliance are HOT and can be dangerous. Pay your special carefulness when reloading or removing hot towels, racks or trays out of the unit. Always use protective gloves when handling hot tray, rack or towels.
- To avoid burns, do not put "hot" towels right taken out from a towel warmer on any bare surfaces of human's bodies.
- Do not place heavy objects or a container water in or on top of the cabinet.
- Do not use the door left opened. Do not run power cord under carpeting.
- Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
- To disconnect the warmer, set control to OFF and then remove the plug from the outlet.
- Do not abuse the cord. Never carry the appliance by the cord or yank it to disconnect if from an outlet; instead, grasp the plug and pull to disconnect.
- Do not attempt to repair, disassemble or modify the appliance. There

are no user-serviceable parts.

- Use the unit only as directed in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
- The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children shall not play with the appliance.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
- Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

Internal surfaces, wire baskets, towels and steam may be hot. Use extreme caution when removing hot towels or baskets. Always use protective heat-resistant gloves or mitts to avoid steam or other burns. Ignoring the warnings may result in harm or serious injury.

COMPULSORY WARNING


- No user serviceable parts inside. Unauthorized modification voids warranty.
- Before first using your Towel Warmer, it is most important that you read and follow the instructions in this use and care booklet, even if you feel you are quite familiar with this type of appliance.
- Your attention is drawn particularly to the section dealing with IMPORTANT SAFEGUARDS. Find a place and keep this booklet handy for future reference.
- Your Towel Warmer is safe and easy to use. It has been designed to function quietly and safely under normal circumstances.
- Check that the voltage marked on the product corresponds with your supply voltage.

Warning: This appliance must be earthed.

Cautions: When the device is turned on, it will take some time to start heating.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this towel warmer cabinet. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

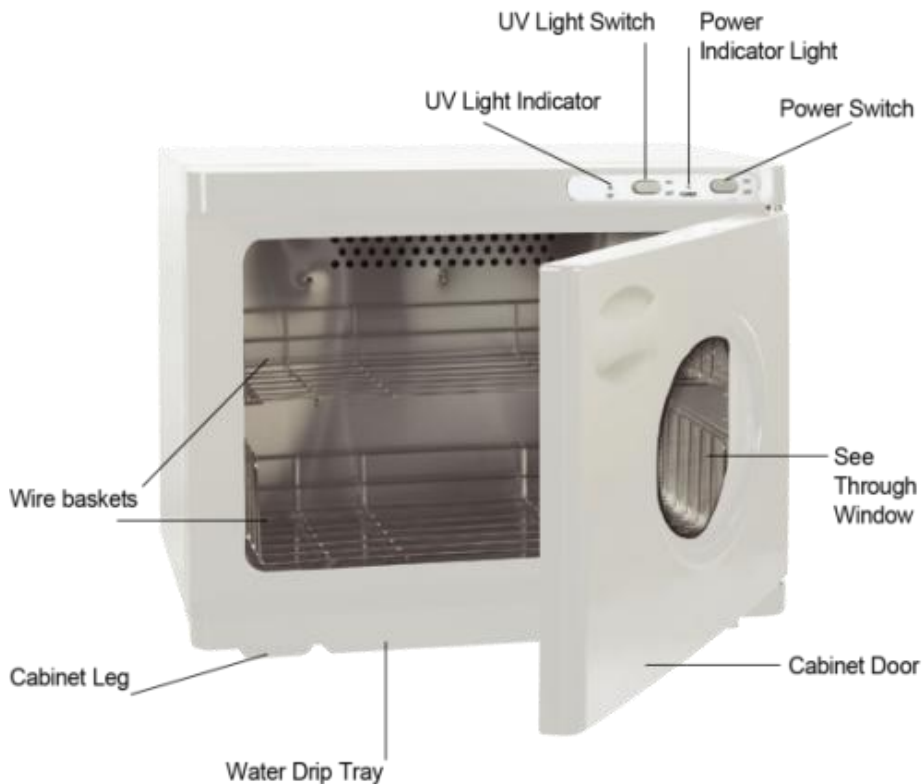

PACKAGE DETAILS

NO.	ACCESSORY NAME	QUANTITY
1	Towel Warmer Cabinet	1
2	Wire Baskets	2
3	Towel Clip	1
4	User Manual	1

BEFORE OPERATION

- Be sure to remove all packing material before use.
- Place the unit on a well-ventilated, flat, sturdy surface away from heat sources. The unit should not be used in the immediate vicinity of water

(such as bathtubs, washbowls, etc.) where the likelihood of immersion may occur. Keep at least 30mm away from walls and other objects.

- Plug cord into a power outlet.
- Remove the wire basket and set aside.

OPERATION

1. Please fold or roll up the damp or pre-moistened towels but not soaked ones into the wire basket of hot towel warmer. Try to wring out the water several times to shorten the heating time.
2. 100% cotton dry towels could be put as well but not any other cloths which couldn't bear this high temperature, and keep it within less than 2 hours heating. Please keep the towel away from the inner wall of warmer.
3. Do not overload the wire basket or directly place towels into the towel warmer.
4. Close the door firmly and press the Power button to turn on. The indicator near the switch will be on to show that the towel cabinet has started heating.
5. It will take approximately 1.5 to 2.5 hours, depending on the number of towels placed inside the cabinet. While keeping the cabinet door closed, the temperature inside the cabinet will rise to the set temperature and will automatically remain at this temperature. Do not open the cabinet door while the towels are being heated.
6. When you want to add more towels, simply press the power button. The heating process will restart. When the temperature reaches the limit, the thermostat will automatically stop working. You can rest assured to keep it in the on position.
7. If desired, press the UV button to turn on EPA-registered UV sterilization system. The indicator near the switch will be on to show that the UV light is working. Wait 30 minutes for the sterilization process to complete.
8. Whenever you want to open the door, please first turn off the power with the indicator light off. Stay a safe distance from the cabinet door opening to

avoid being burned by high-temperature steam from the cabinet. Remove towels with tongs or heat-resistant gloves.

9. Towels may be too hot to apply immediately, and caution should be used before applying to the face or body.

MAINTENANCE


1. Turn OFF the unit.
2. Unplug the cord from the outlet.
3. Wait for contents to cool before handling. Contents may be hot. Remove the wire basket and towels. Set the wire basket aside to dry.
4. With a soft cloth, wipe down the internal surfaces. Do not use harsh chemicals or abrasives. To clean exterior, use a soft cloth and mild soap.
5. Pull the drip tray forward and empty contents. Set the drip tray aside to dry.

REPLACING THE BULB


1. Turn OFF the unit.
2. Unplug the cord from the outlet.
3. Remove all the screws on the back panel and open the back panel.
4. You can see the Glass Fibre after opening the back panel. See Fig. 1.



5. Take out the Glass Fibre back, you can see the position of the lamp. See Fig. 2.

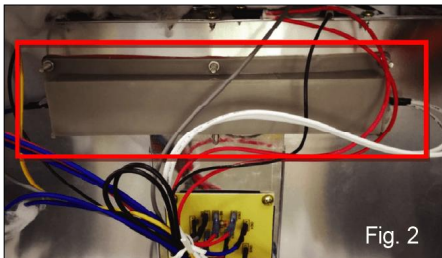

6. Unplug both lines. See Fig. 3.

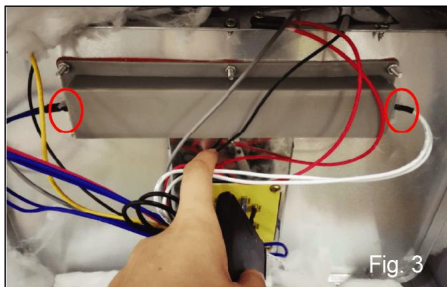

7. Loosen the screws on the small box (the screws are connected to the inside of the liner and can be screwed out from the inside of the liner). See Fig. 4a & 4b.

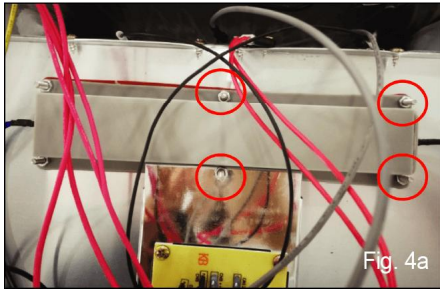


Fig. 4a



Fig. 4b

8. On the right side of the box, you can see two screws, screw out the two screws and open the small cover of the box. See Fig. 5a & 5b.



Fig. 5a



Fig. 5b

9. Remove the faulty bulb. Insert a new bulb back inside the small box, close the lid, and tighten the two screws on the lid. See Fig. 6a & 6b.

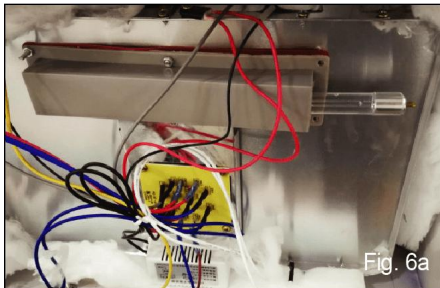


Fig. 6a

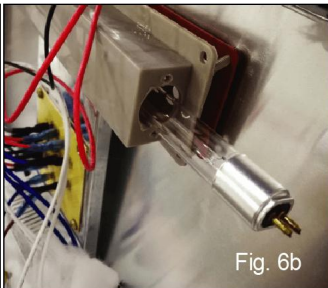


Fig. 6b

10. Reattach both lines and tighten the screws of the box. See Fig. 7a & 7b.

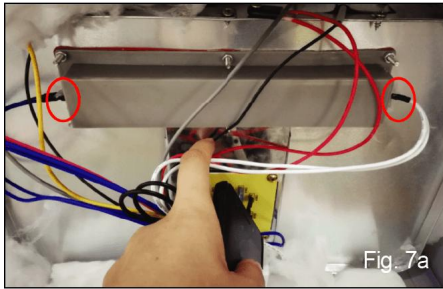


Fig. 7a

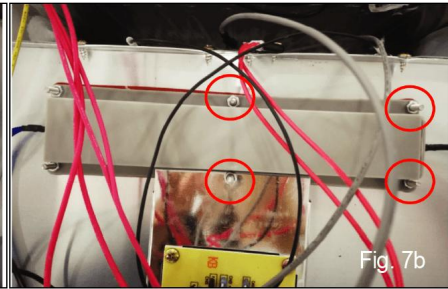


Fig. 7b

11. Replace Glass Fibre and reattach back panel.

TROUBLESHOOTING

1. There is excessive moisture when the towel warmer is ON or the towels are heating up very slowly. Check to see that the towels are only slightly damp. Excess moisture and/or slow heating time may be a result of soaked towels.
2. The door is not closing properly and/or steam is escaping. Check that the silicone door seal is in place. Push into door groove to assure proper fit.

PRODUCT PARAMETER

Model	RTD-23A	
District	North America	Europe
Power	AC 110-120V 60Hz	AC220V-230V 50/60Hz
Wattage	200W	
Capacity	23L	
Product Size	452*285*350mm	

* Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.





Upgrade · The Home Creator Way

Centre d'assistance VEVOR

armoire chauffe-serviettes

MODÈLE : RTD-23A

VEVOR

Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE: RTD-23A



Guide d'installation de la commode rétro :

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL0BwQM2Ykbl737Vj8OThVMtXx4W-VyxNB>

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
 	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).

Informations de la FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en

le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le destinataire.
- Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

FOR YOUR SAFETY

Lisez attentivement toutes les instructions, même si vous connaissez déjà l'appareil.

- Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Débranchez toujours le chauffe-plats lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas le chauffe-plats si le cordon ou la prise est endommagé(e), ou si le chauffe-plats a mal fonctionné, est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.
- Ne jamais placer le chauffe-eau à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire, une douche, une piscine ou tout autre récipient d'eau.
- Les serviettes, la vapeur, la grille, le plateau et les surfaces intérieures de l'appareil sont CHAUDS et peuvent être dangereux. Soyez particulièrement prudent lorsque vous rangez ou retirez des serviettes, des grilles ou des plateaux chauds de l'appareil. Portez toujours des gants de protection lorsque vous manipulez des plateaux, des grilles ou des serviettes chauds.
- Pour éviter les brûlures, ne posez pas de serviettes « chaudes » tout juste sorties d'un chauffe-serviettes sur les parties nues du corps humain.
- Ne placez pas d'objets lourds ni de récipient d'eau dans ou sur le meuble.
- Ne pas utiliser si la porte est restée ouverte. Ne pas faire passer le cordon d'alimentation sous la moquette.

- Ne recouvrez pas le câble avec des tapis, des descentes de lit ou autres. Disposez-le à l'écart des zones de passage et de manière à éviter tout risque de trébuchement.
- Pour débrancher le chauffe-plats, mettez la commande sur OFF puis retirez la fiche de la prise de courant.
- Ne maltraitez pas le cordon d'alimentation. Ne transportez jamais l'appareil par le cordon et ne tirez jamais dessus pour le débrancher ; saisissez plutôt la fiche et tirez dessus pour le débrancher.
- Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Utilisez cet appareil uniquement conformément aux instructions de ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires telles que :
 - les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
 - maisons de ferme ;
 - par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements résidentiels ;

– des environnements de type chambres d'hôtes.

- Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
- Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

Les surfaces intérieures, les paniers métalliques, les serviettes et la vapeur peuvent être chauds. Soyez extrêmement prudent lorsque vous manipulez des serviettes ou des paniers chauds. Portez toujours des gants ou des maniques de protection thermique pour éviter les brûlures . Ignorer ces avertissements peut entraîner des blessures graves.

COMPULSORY WARNING


- Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur . Toute modification non autorisée annule la garantie.
- Avant la première utilisation de votre sèche-serviettes, il est très important de lire et de suivre les instructions de ce manuel d'utilisation et d'entretien, même si vous pensez bien connaître ce type d'appareil.
- Veuillez vous référer tout particulièrement à la section consacrée aux MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. Conservez ce livret à portée de main pour toute consultation ultérieure.
- Votre sèche-serviettes est sûr et facile à utiliser. Il a été conçu pour fonctionner silencieusement et en toute sécurité dans des conditions normales d'utilisation.
- Vérifiez que la tension indiquée sur le produit correspond à votre tension d'alimentation.

Avertissement : Cet appareil doit être mis à la terre.

Avertissements : Lorsque l'appareil est allumé, il faut un certain temps avant qu'il ne commence à chauffer.

INSTRUCTIONS

Merci d'avoir choisi ce sèche-serviettes . Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous permettront d'obtenir un résultat optimal.

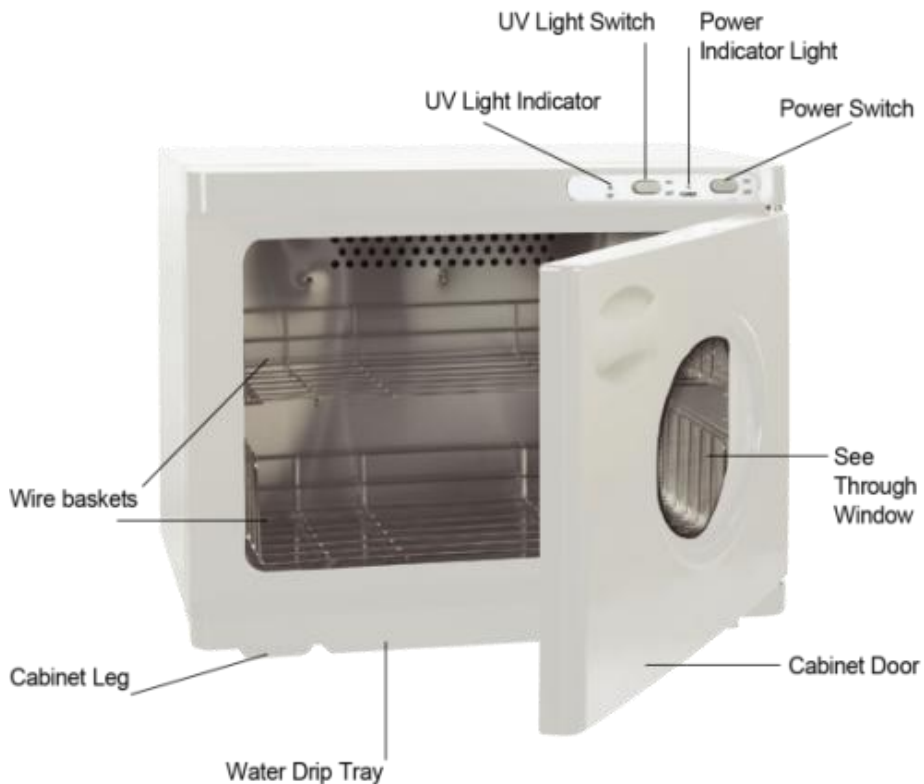

PACKAGE DETAILS

NO N.	NOM DE L'ACCESSOIRE	QUANTITÉ
1	Armoire sèche-serviettes	1
2	Boires en fil de fer	2
3	Serviette C lip	1
4	Manuel d'utilisation	1

BEFORE OPERATION

- Veillez à retirer tous les matériaux d'emballage avant utilisation.
- Placez l'appareil sur une surface plane, stable et bien ventilée, à

l'écart de toute source de chaleur. Ne l'utilisez pas à proximité immédiate d'un point d'eau (baignoire, lavabo, etc.) où un risque d'immersion existe. Maintenez une distance d'au moins 30 mm avec les murs et tout autre objet.

- Branchez le cordon à une prise de courant.
- Retirez le panier métallique et mettez-le de côté.

OPERATION

1. Veuillez plier ou rouler les serviettes humides ou pré-humidifiées (mais non trempées) dans le panier métallique du chauffe-serviettes. Essorez-les plusieurs fois pour réduire le temps de chauffe.
2. Vous pouvez également utiliser des serviettes sèches 100 % coton, mais pas d'autres tissus qui ne supporteraient pas cette température élevée. La durée de chauffage ne doit pas excéder deux heures. Veuillez éloigner la serviette de la paroi intérieure de l'appareil.
3. Ne surchargez pas le panier métallique et ne placez pas directement les serviettes dans le chauffe-serviettes.
4. Fermez bien la porte et appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil. Le voyant situé près de l'interrupteur s'allumera pour indiquer que le sèche-serviettes a commencé à chauffer.
5. Le chauffage prendra environ 1,5 à 2,5 heures, selon le nombre de serviettes placées dans l'armoire. En gardant la porte fermée, la température à l'intérieur de l'armoire atteindra la température de consigne et s'y maintiendra automatiquement. N'ouvrez pas la porte pendant le chauffage des serviettes.
6. Pour ajouter des serviettes, appuyez simplement sur le bouton marche/arrêt. Le chauffage redémarrera. Lorsque la température maximale est atteinte, le thermostat s'arrête automatiquement. Vous pouvez donc le laisser allumé en toute tranquillité.
7. Si vous le souhaitez, appuyez sur le bouton UV pour activer le système de stérilisation UV homologué par l'EPA . Le voyant situé près de

l'interrupteur s'allumera pour indiquer que la lampe UV est en marche. Attendez 30 minutes que le processus de stérilisation soit terminé.

8. Avant d'ouvrir la porte, veuillez couper l'alimentation électrique (voyant éteint). Maintenez une distance de sécurité avec l'ouverture de la porte pour éviter les brûlures dues à la vapeur chaude. Retirez les serviettes à l'aide d'une pince ou de gants résistants à la chaleur.

9. Les serviettes peuvent être trop chaudes pour être appliquées immédiatement ; il convient donc d'être prudent avant de les appliquer sur le visage ou le corps.

MAINTENANCE

1. Éteignez l'appareil.

2. Débranchez le cordon de la prise.

3. Attendez que le contenu refroidisse avant de le manipuler. Le contenu peut être chaud. Retirez le panier métallique et les serviettes. Mettez le panier métallique de côté pour qu'il sèche.

4. Essuyez les surfaces intérieures avec un chiffon doux. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ni de produits abrasifs. Pour nettoyer l'extérieur, utilisez un chiffon doux et du savon doux.


5. Tirez le bac de récupération vers l'avant et videz son contenu. Mettez le bac de récupération de côté pour qu'il sèche.

REPLACING THE BULB


1. Éteignez l'appareil.
2. Débranchez le cordon de la prise.
3. Retirez toutes les vis du panneau arrière et ouvrez ce dernier.
4. Vous pouvez voir la fibre de verre après avoir ouvert le panneau arrière.
Voir Fig. 1.



5. Retirez le couvercle en fibre de verre pour voir la position de la lampe.
Voir Fig. 2.

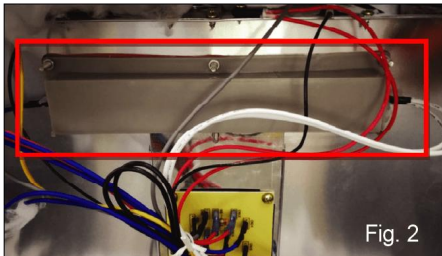

6. Débranchez les deux câbles. Voir Fig. 3.

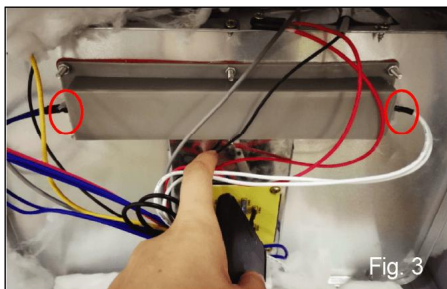

7. Desserrez les vis du petit boîtier (les vis sont fixées à l'intérieur de la doublure et peuvent être dévissées de l'intérieur). Voir fig. 4a et 4b.

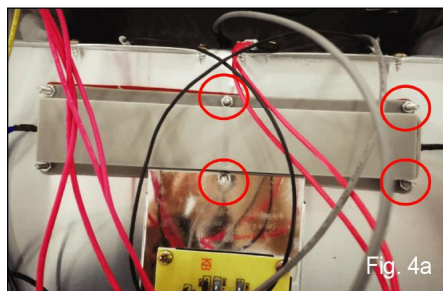


Fig. 4a



Fig. 4b

8. Sur le côté droit de la boîte, vous pouvez voir deux vis ; dévissez-les et ouvrez le petit couvercle. Voir fig. 5a et 5b.

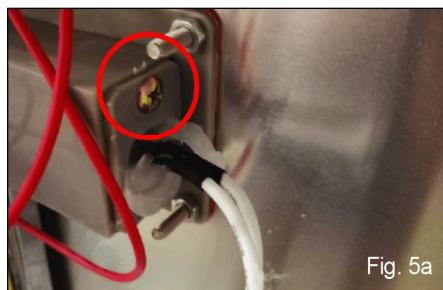


Fig. 5a



Fig. 5b

9. Retirez l'ampoule défectueuse. Insérez une nouvelle ampoule dans le petit boîtier, refermez le couvercle et serrez les deux vis. Voir fig. 6a et 6b.

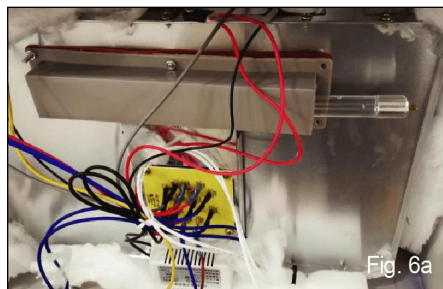


Fig. 6a

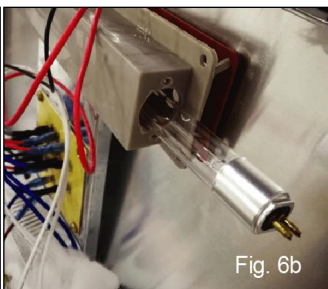


Fig. 6b

10. Remettez les deux câbles en place et serrez les vis du boîtier. Voir fig. 7a et 7b.

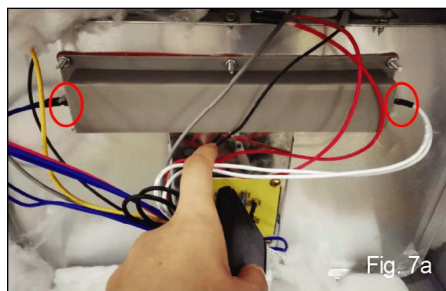


Fig. 7a

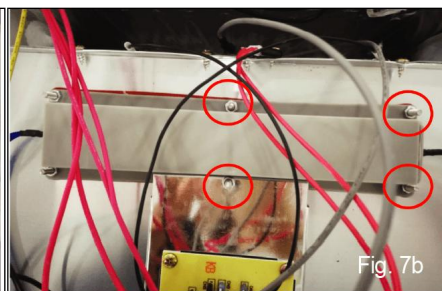


Fig. 7b

11. Remplacez la fibre de verre et remettez en place le panneau arrière.

TROUBLESHOOTING

1. Il y a excès d'humidité lorsque le sèche-serviettes est allumé ou que les serviettes chauffent très lentement. Vérifiez que les serviettes sont seulement légèrement humides. Un excès d'humidité et/ou un temps de chauffe lent peuvent être dus à des serviettes trempées.
2. La porte ne ferme pas correctement et/ou de la vapeur s'échappe. Vérifiez que le joint de porte en silicone est bien en place. Enfoncez-le dans la rainure de la porte pour assurer un bon ajustement.

PRODUCT PARAMETER

Modèle	RTD-23A	
District	Amérique du Nord	Europe
Pouvoir	110 V CA - 120 V 60 Hz	AC220V-230V 50 / 60H z
Puissance	200 W	
Capacité	23 L	
Taille du produit	452*285*350 mm	

* Les caractéristiques techniques, l'apparence et le design des produits peuvent être modifiés sans préavis.





Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR-Supportzentrum

Handtuchwärmerschrank

MODELL: RTD-23A

VEVOR

**Upgrade
The Home Creator Way**

MODELL: RTD-23A



Montageanleitung für Retro-Kommoden :

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL0BwQM2Ykbl737Vj8OThVMtXx4W-VyxNB>



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
 	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

FCC-Informationen:

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Fällen Störungen auftreten.

Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.

FOR YOUR SAFETY

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, auch wenn Sie mit dem Gerät vertraut sind.

- Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker des Wärmers, wenn er nicht benutzt wird.
- Betreiben Sie das Wärmegerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem das Wärmegerät Fehlfunktionen aufweist, heruntergefallen oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde.
- Stellen Sie den Wärmer niemals an einem Ort auf, an dem er in eine Badewanne, Dusche, ein Schwimmbecken oder einen anderen Wasserbehälter fallen könnte.
- Handtücher, Dampf, Ablage, Tablett und die Innenflächen des Geräts sind HEISS und können gefährlich sein. Seien Sie besonders vorsichtig beim Einlegen oder Entnehmen heißer Handtücher, Ablagen oder Tabletts. Tragen Sie beim Umgang mit heißen Tabletts, Ablagen oder Handtüchern immer Schutzhandschuhe.
- Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie keine "heißen" Handtücher, die Sie direkt aus einem Handtuchwärmer nehmen, auf unbedeckte Körperstellen legen.

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände oder einen Wasserbehälter in oder auf den Schrank.
- Die Tür darf nicht offen gelassen werden. Das Stromkabel darf nicht unter dem Teppich verlegt werden.
- Das Kabel darf nicht mit Teppichen, Läufern oder Ähnlichem abgedeckt werden. Verlegen Sie das Kabel abseits von Laufwegen und so, dass keine Stolpergefahr besteht.
- Um die Heizung vom Stromnetz zu trennen, stellen Sie den Regler auf AUS und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
- Behandeln Sie das Netzkabel sorgsam. Tragen Sie das Gerät niemals am Kabel und reißen Sie nicht daran, um es aus der Steckdose zu ziehen; fassen Sie stattdessen den Stecker an und ziehen Sie ihn heraus.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren, zu zerlegen oder zu verändern. Es gibt keine vom Benutzer austauschbaren Teile.
- Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Jede andere, vom Hersteller nicht empfohlene Verwendung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;

- Bauernhäuser;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- Unterkünfte im Stil von Bed & Breakfast.
- Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
- Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die vom Hersteller oder dessen Servicepartner erhältlich ist.

Innenflächen, Drahtkörbe, Handtücher und Dampf können heiß sein. Seien Sie beim Entfernen heißer Handtücher oder Körbe äußerst vorsichtig. Tragen Sie stets hitzebeständige Schutzhandschuhe oder -fäustlinge, um Verbrennungen durch Dampf oder andere Stoffe zu vermeiden. Das Ignorieren der Warnhinweise kann zu Verletzungen führen.

COMPULSORY WARNING


- Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer austauschbaren Teile . Nicht autorisierte Änderungen führen zum Erlöschen der Garantie.
- Vor der ersten Benutzung Ihres Handtuchwärmers ist es äußerst wichtig, dass Sie die Anweisungen in dieser Gebrauchs- und Pflegeanleitung lesen und befolgen, auch wenn Sie sich mit diesem Gerätetyp bereits gut auskennen.
- Besondere Aufmerksamkeit sollten Sie dem Abschnitt über WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE widmen. Bewahren Sie diese Broschüre griffbereit auf, um später darauf zurückgreifen zu können.
- Ihr Handtuchwärmer ist sicher und einfach zu bedienen. Er wurde so konstruiert, dass er unter normalen Umständen leise und sicher funktioniert.
- Prüfen Sie, ob die auf dem Produkt angegebene Spannung mit Ihrer Versorgungsspannung übereinstimmt.

Warnung: Dieses Gerät muss geerdet sein.

Hinweis: Nach dem Einschalten benötigt das Gerät einige Zeit, um sich aufzuheizen.

INSTRUCTIONS

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Handtuchwärmer entschieden haben . Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Benutzung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

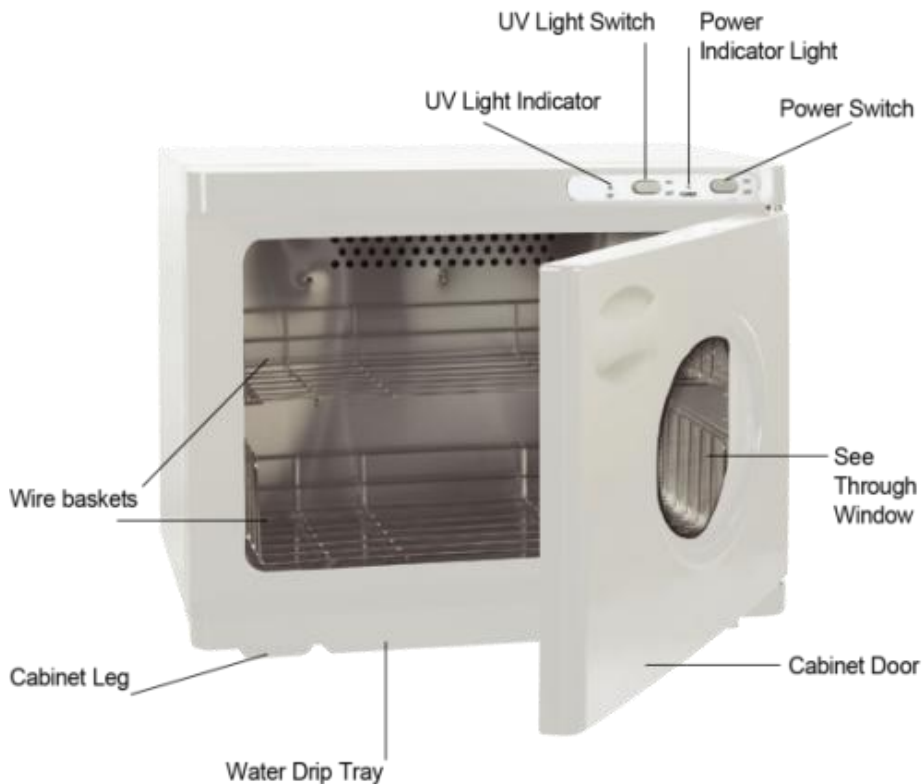

PACKAGE DETAILS

NEI N.	ZUBEHÖRNAME	MENGE
1	Handtuchwärmerschrank	1
2	Drahtkörbe	2
3	Handtuch C Lippe	1
4	Benutzerhandbuch	1

BEFORE OPERATION

- Bitte entfernen Sie vor Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial.
- Stellen Sie das Gerät auf eine gut belüftete, ebene und stabile Fläche

fern von Wärmequellen. Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (z. B. Badewannen, Waschbecken usw.), da die Gefahr des Eintauchens besteht. Halten Sie mindestens 30 mm Abstand zu Wänden und anderen Gegenständen.

- Stecken Sie das Kabel in eine Steckdose.
- Den Drahtkorb herausnehmen und beiseite stellen.

OPERATION

1. Bitte falten oder rollen Sie die feuchten oder angefeuchteten, aber nicht durchnässten Handtücher zusammen und legen Sie sie in den Drahtkorb des Handtuchwärmers. Wringen Sie die Handtücher mehrmals aus, um die Aufheizzeit zu verkürzen.

2. Sie können auch trockene Handtücher aus 100 % Baumwolle verwenden, jedoch keine anderen Textilien, die diese hohen Temperaturen nicht vertragen. Die Heizdauer sollte zwei Stunden nicht überschreiten. Bitte achten Sie darauf, dass die Handtücher nicht mit der Innenwand des Wärmers in Berührung kommen.

3. Überladen Sie den Drahtkorb nicht und legen Sie keine Handtücher direkt in den Handtuchwärmer.

4. Schließen Sie die Tür fest und drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten. Die Kontrollleuchte neben dem Schalter leuchtet auf und zeigt damit an, dass der Handtuchschrank mit dem Heizen begonnen hat.

5. Je nach Anzahl der Handtücher im Schrank dauert der Aufwärmvorgang etwa 1,5 bis 2,5 Stunden. Bei geschlossener Schranktür steigt die Temperatur im Schrank auf den eingestellten Wert und bleibt automatisch konstant. Öffnen Sie die Schranktür nicht, während die Handtücher erwärmt werden.

6. Wenn Sie weitere Handtücher hinzufügen möchten, drücken Sie einfach den Ein-/Ausschalter. Der Heizvorgang startet neu. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, schaltet sich das Thermostat

automatisch ab. Sie können es bedenkenlos eingeschaltet lassen.

7. registrierte UV-Sterilisationssystem einzuschalten . Die Kontrollleuchte neben dem Schalter leuchtet auf und zeigt damit den Betrieb des UV-Lichts an. Warten Sie 30 Minuten, bis der Sterilisationsvorgang abgeschlossen ist.

8. Schalten Sie vor dem Öffnen der Tür bitte zuerst den Strom ab und lassen Sie die Kontrollleuchte aus. Halten Sie ausreichend Abstand zur Türöffnung, um Verbrennungen durch austretenden heißen Dampf zu vermeiden. Entfernen Sie Handtücher mit einer Zange oder hitzebeständigen Handschuhen.

9. Handtücher könnten zu heiß sein, um sie sofort anzuwenden, und Vorsicht ist geboten, bevor man sie auf Gesicht oder Körper aufträgt.

MAINTENANCE

1. Schalten Sie das Gerät aus.

2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

3. Lassen Sie den Inhalt abkühlen, bevor Sie ihn anfassen. Der Inhalt kann heiß sein. Nehmen Sie den Drahtkorb und die Handtücher heraus. Stellen Sie den Drahtkorb zum Trocknen beiseite.

4. Wischen Sie die Innenflächen mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder Scheuermittel. Reinigen Sie die Außenseite mit einem weichen Tuch und milder Seife.


5. Ziehen Sie die Abtropfschale nach vorne und leeren Sie sie. Stellen Sie die Abtropfschale zum Trocknen beiseite.

REPLACING THE BULB


1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Entfernen Sie alle Schrauben an der Rückwand und öffnen Sie die Rückwand.
4. Glasfaser ist nach dem Öffnen der Rückwand sichtbar . Siehe Abb. 1.



5. Nehmen Sie die Glasfaserrückseite heraus , dann können Sie die Position der Lampe sehen. Siehe Abb. 2.

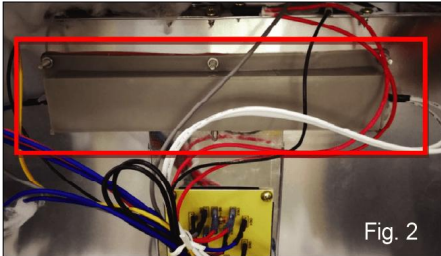


6. Ziehen Sie beide Kabel ab. Siehe Abb. 3.

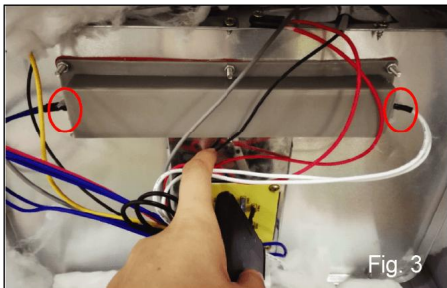

7. Lösen Sie die Schrauben an der kleinen Box (die Schrauben sind mit der Innenseite der Auskleidung verbunden und können von der Innenseite



der Auskleidung herausgeschraubt werden). Siehe Abb. 4a und 4b.

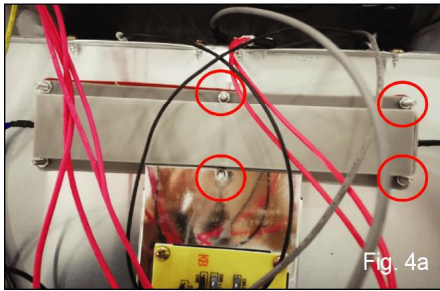

8. Auf der rechten Seite des Kastens befinden sich zwei Schrauben. Schrauben Sie diese beiden Schrauben heraus und öffnen Sie den kleinen Deckel des Kastens. Siehe Abb. 5a und 5b.



9. Entfernen Sie die defekte Glühbirne. Setzen Sie eine neue Glühbirne in die kleine Box ein, schließen Sie den Deckel und ziehen Sie die beiden Schrauben am Deckel fest. Siehe Abb. 6a und 6b.

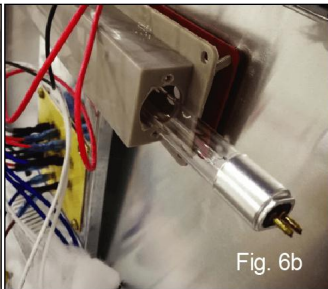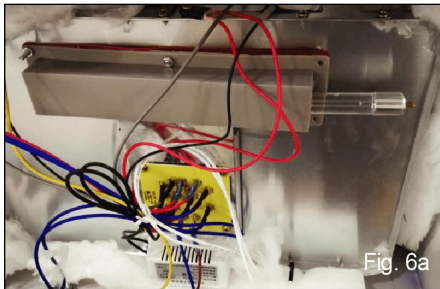

10. Schließen Sie beide Leitungen wieder an und ziehen Sie die

Schrauben des Gehäuses fest. Siehe Abb. 7a und 7b.

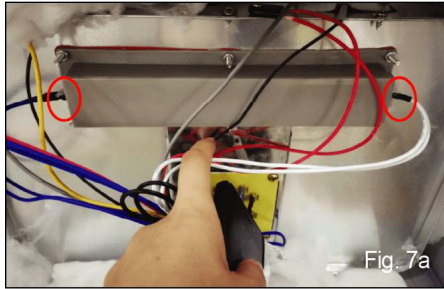


Fig. 7a

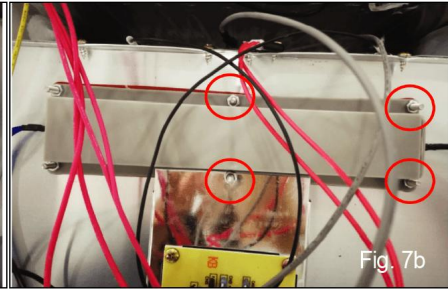


Fig. 7b

11. Ersetzen Sie die Glasfaser und bringen Sie die Rückwand wieder an.

TROUBLESHOOTING

1. Bei eingeschaltetem Handtuchwärmer ist die Feuchtigkeit zu hoch oder die Handtücher erwärmen sich sehr langsam. Prüfen Sie, ob die Handtücher nur leicht feucht sind. Zu hohe Feuchtigkeit und/oder eine langsame Erwärmung können auf durchnässte Handtücher hindeuten.
2. Die Tür schließt nicht richtig und/oder Dampf tritt aus. Prüfen Sie, ob die Silikondichtung der Tür richtig sitzt. Drücken Sie sie in die Türnut, um einen korrekten Sitz sicherzustellen.

PRODUCT PARAMETER

Modell	RTD-23A	
Bezirk	Nordamerika	Europa
Leistung	Wechselstrom 110-120 V 60 Hz	AC220V-230V 50 / 60Hz
Watt	200 W	
Kapazität	23L	
Produktgröße	452 x 285 x 350 mm	

* Produktmerkmale wie Spezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Centro assistenza VEVOR

mobiletto scaldasalviette

MODELLO: RTD-23A

VEVOR

Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: RTD-23A



Guida all'installazione del comò retrò :

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL0BwQM2Ykbl737Vj8OThVMtXx4W-VyxNB>



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Informazioni della FCC:

ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTENZA: Qualsiasi modifica o alterazione a questo prodotto non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radio o

televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

FOR YOUR SAFETY

Leggete attentamente tutte le istruzioni, anche se avete familiarità con l'apparecchio.

- I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Scollegare sempre lo scaldavivande dalla presa di corrente quando non in uso.
- Non utilizzare lo scaldavivande con un cavo o una spina danneggiati, né dopo che lo scaldavivande ha smesso di funzionare, è caduto o ha subito danni di qualsiasi tipo.
- Non posizionare mai lo scaldabagno in un luogo dove potrebbe cadere nella vasca da bagno, nella doccia, in piscina o in qualsiasi altro contenitore d'acqua.
- Asciugamani, vapore, griglia, vassoio e superfici interne dell'apparecchio sono CALDI e possono essere pericolosi. Prestare particolare attenzione quando si caricano o si rimuovono asciugamani, griglie o vassoi caldi dall'apparecchio. Indossare sempre guanti protettivi quando si maneggiano vassoi, griglie o asciugamani caldi.
- Per evitare scottature, non appoggiare asciugamani caldi appena estratti dallo scaldasalviette su parti nude del corpo.
- Non posizionare oggetti pesanti o contenitori d'acqua all'interno o sopra il mobile.
- Non utilizzare la porta lasciata aperta. Non far passare il cavo di alimentazione sotto la moquette.

- Non coprire il cavo con tappeti, passatoie o simili. Sistemare il cavo lontano dalle zone di passaggio e in un punto in cui non si rischi di inciampare.
- Per scollegare lo scaldabagno, impostare il comando su OFF e quindi rimuovere la spina dalla presa di corrente.
- Non maltrattare il cavo. Non trasportare mai l'apparecchio tenendolo per il cavo e non tirarlo con forza per scollegarlo dalla presa; afferrare invece la spina e tirare per scollegarlo.
- Non tentare di riparare, smontare o modificare l'apparecchio. Non ci sono parti riparabili dall'utente.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente secondo le istruzioni riportate in questo manuale. Qualsiasi altro utilizzo non raccomandato dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
- Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:
 - aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - case coloniche;
 - da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - Ambienti di tipo bed and breakfast.
- Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne

immediatamente l'utilizzo.

- Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un gruppo di cavi speciale, reperibile presso il produttore o il suo centro di assistenza.

Le superfici interne, i cestelli in filo metallico, gli asciugamani e il vapore possono essere caldi. Prestare la massima attenzione quando si rimuovono asciugamani o cestelli caldi. Utilizzare sempre guanti o muffole protettivi resistenti al calore per evitare ustioni da vapore o di altro tipo. Ignorare gli avvertimenti può causare danni o lesioni gravi.

COMPULSORY WARNING


- All'interno non sono presenti componenti riparabili dall'utente . Modifiche non autorizzate invalidano la garanzia.
- Prima di utilizzare per la prima volta lo scaldasalviette, è fondamentale leggere e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo libretto di istruzioni, anche se si ha già familiarità con questo tipo di apparecchio.
- Si richiama in particolare la vostra attenzione sulla sezione relativa alle IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA. Trovate un posto e tenete questo opuscolo a portata di mano per future consultazioni.
- Il tuo scaldasalviette è sicuro e facile da usare. È stato progettato per funzionare in modo silenzioso e sicuro in condizioni normali.
- Verificate che la tensione indicata sul prodotto corrisponda alla tensione di alimentazione.

Attenzione: questo apparecchio deve essere collegato a terra.

Avvertenze: una volta acceso, il dispositivo impiegherà un po' di tempo per iniziare a riscaldarsi.

INSTRUCTIONS

Grazie mille per aver scelto questo scaldasalviette . Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Queste informazioni vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

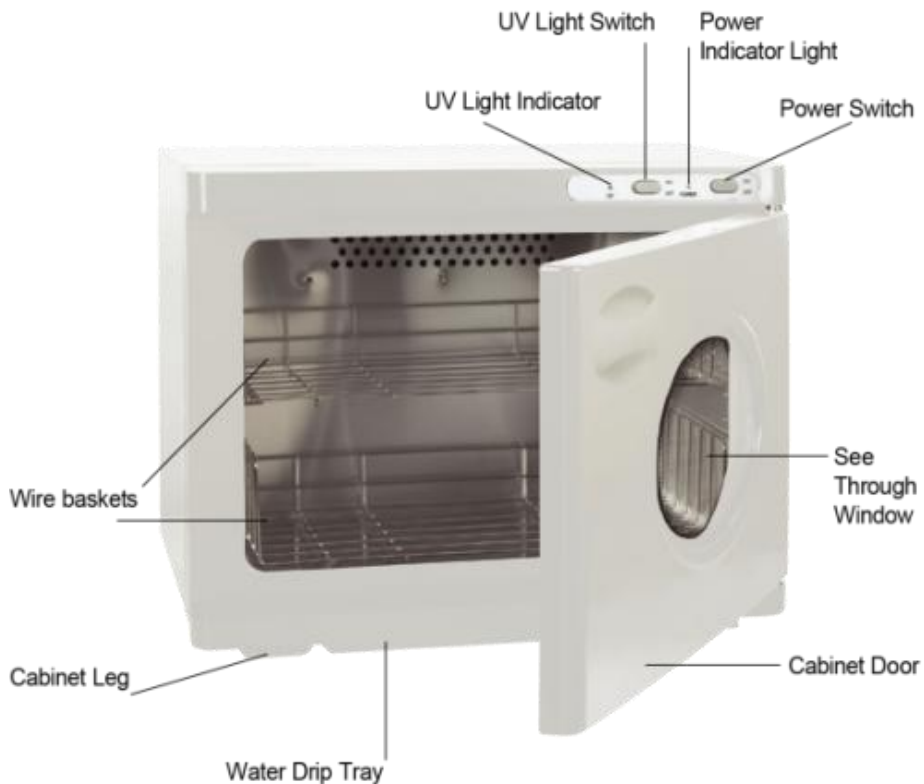

PACKAGE DETAILS

NO.	NOME DELL'ACCESSORIO	QUANTITÀ
1	Armadietto scaldasalviette	1
2	Anelli di filo B	2
3	Clip per asciugamani	1
4	Manuale utente	1

BEFORE OPERATION

- Assicurarsi di rimuovere tutto il materiale di imballaggio prima dell'uso.
- Posizionare l'unità su una superficie piana, stabile e ben ventilata, lontano da fonti di calore. L'unità non deve essere utilizzata nelle

immediate vicinanze di acqua (come vasche da bagno, lavandini, ecc.) dove sussiste il rischio di immersione. Mantenere una distanza di almeno 30 mm da pareti e altri oggetti.

- Collegare il cavo a una presa di corrente.
- Rimuovere il cestello in filo metallico e metterlo da parte.

OPERATION

1. Si prega di piegare o arrotolare gli asciugamani umidi o pre-inumiditi, ma non quelli completamente bagnati, all'interno del cestello metallico dello scaldasalviette. Si consiglia di strizzare l'acqua più volte per ridurre i tempi di riscaldamento.
2. È possibile utilizzare asciugamani asciutti in cotone 100%, ma non altri tessuti che non sopportino temperature così elevate. Il riscaldamento deve durare meno di 2 ore. Si prega di tenere l'asciugamano lontano dalla parete interna dello scaldasalviette.
3. Non sovraccaricare il cestello in filo metallico e non inserire gli asciugamani direttamente nello scaldasalviette.
4. Chiudi bene lo sportello e premi il pulsante di accensione. L'indicatore vicino all'interruttore si accenderà per segnalare che l'armadietto portasciugamani ha iniziato a riscaldarsi.
5. Il processo richiederà circa da 1,5 a 2,5 ore, a seconda del numero di asciugamani inseriti nell'armadio. Tenendo lo sportello chiuso, la temperatura interna raggiungerà automaticamente il valore impostato e si manterrà costante. Non aprire lo sportello durante il riscaldamento degli asciugamani.
6. Quando desideri aggiungere altri asciugamani, è sufficiente premere il pulsante di accensione. Il processo di riscaldamento si riavvierà. Quando la temperatura raggiunge il limite, il termostato si spegnerà automaticamente. Puoi stare tranquillo lasciandolo in posizione "acceso".
7. Se lo si desidera, premere il pulsante UV per attivare il sistema di sterilizzazione UV registrato presso l'EPA. L'indicatore vicino

all'interruttore si accenderà per segnalare che la luce UV è in funzione. Attendere 30 minuti affinché il processo di sterilizzazione sia completato.

8. Prima di aprire lo sportello, spegnere l'apparecchio assicurandosi che la spia luminosa sia spenta. Mantenere una distanza di sicurezza dall'apertura dello sportello per evitare ustioni causate dal vapore ad alta temperatura. Rimuovere gli asciugamani con delle pinze o indossando guanti resistenti al calore.

9. Gli asciugamani potrebbero essere troppo caldi per essere applicati immediatamente, pertanto si raccomanda cautela prima di applicarli sul viso o sul corpo.

MAINTENANCE

1. Spegnere l'apparecchio.

2. Scollega il cavo dalla presa di corrente.

3. Attendere che il contenuto si raffreddi prima di maneggiarlo. Il contenuto potrebbe essere caldo. Rimuovere il cestello metallico e gli asciugamani. Mettere da parte il cestello metallico ad asciugare.

4. Con un panno morbido, pulire le superfici interne. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o abrasivi. Per pulire l'esterno, utilizzare un panno morbido e un sapone neutro.


5. Tirare in avanti la vaschetta raccogliocce e svuotarla. Mettere da parte la vaschetta raccogliocce ad asciugare.

REPLACING THE BULB


1. Spegnere l'unità.
2. Scollega il cavo dalla presa di corrente.
3. Rimuovere tutte le viti del pannello posteriore e aprire il pannello posteriore.
4. è possibile vedere la fibra di vetro . Vedere la Figura 1.



5. Rimuovendo il pannello posteriore in fibra di vetro , è possibile vedere la posizione della lampada. Vedere la Figura 2.

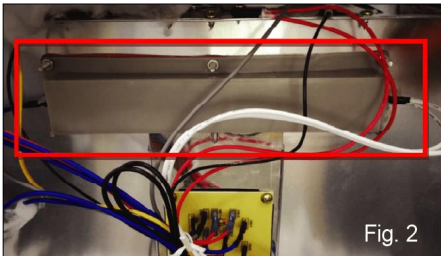


6. Scollegare entrambi i cavi. Vedere la Figura 3.

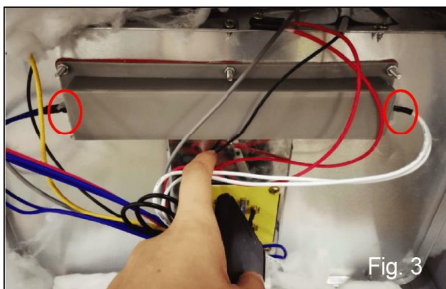

7. Allentare le viti della scatola piccola (le viti sono collegate all'interno del rivestimento e possono essere svitate dall'interno del rivestimento). Vedere



le figure 4a e 4b.

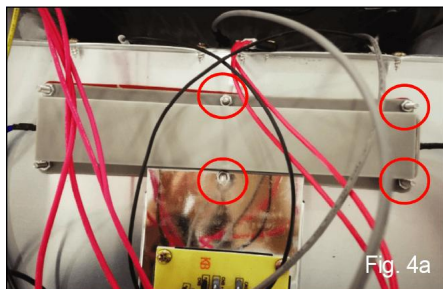

8. Sul lato destro della scatola, si possono vedere due viti; svitarle e aprire il piccolo coperchio della scatola. Vedere le figure 5a e 5b.



9. Rimuovere la lampadina difettosa. Inserire una nuova lampadina all'interno della scatola, chiudere il coperchio e stringere le due viti. Vedere le figure 6a e 6b.

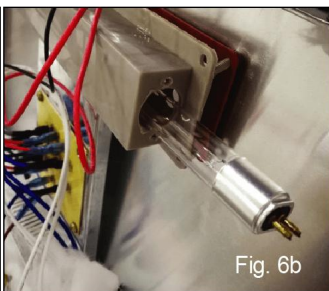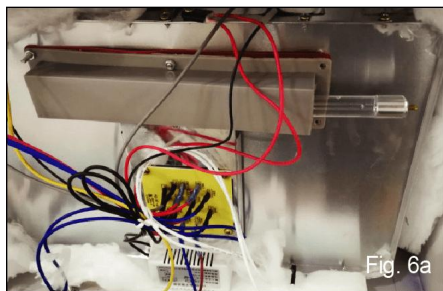

10. Ricollegare entrambi i cavi e serrare le viti della scatola. Vedere le figure 7a e 7b.

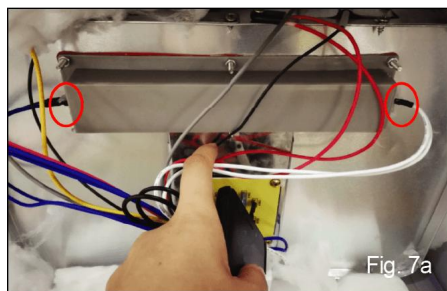


Fig. 7a

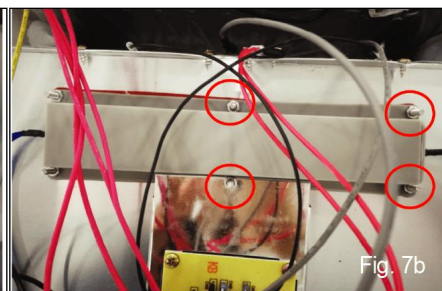


Fig. 7b

11. Sostituire la fibra di vetro e riattaccare il pannello posteriore.

TROUBLESHOOTING

1. Si verifica un'eccessiva umidità quando lo scaldasalviette è acceso oppure gli asciugamani si riscaldano molto lentamente. Verificare che gli asciugamani siano solo leggermente umidi. L'eccessiva umidità e/o il riscaldamento lento possono essere causati da asciugamani troppo bagnati.
2. La porta non si chiude correttamente e/o fuoriesce vapore. Verificare che la guarnizione in silicone della porta sia al suo posto. Spingerla nella scanalatura della porta per assicurarsi che aderisca correttamente.

PRODUCT PARAMETER

Modello	RTD-23A		
Distretto	America del Nord	Europa	
Energia	CA 110-120V	60Hz	AC 220V-230V 50 / 60Hz
Potenza	200W		
Capacità	23 litri		
Dimensioni del prodotto	452*285*350 mm		

* Le specifiche, l'aspetto e il design dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.





Upgrade · The Home Creator Way

Centro de soporte de VEVOR

armario calentador de toallas

MODELO: RTD-23A

VEVOR

Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: RTD-23A



Guía de instalación de cómoda retro :

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL0BwQM2YkbL737Vj8OThVMtXx4W-VyxNB>

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados de esta manera no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la

interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

FOR YOUR SAFETY

Lea atentamente todas las instrucciones, incluso si ya está familiarizado con el aparato.

- Se debe supervisar a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Desenchufe siempre el calentador cuando no lo utilice.
- No utilice el calentador con el cable o el enchufe dañados, ni después de que el calentador haya fallado, se haya caído o haya sufrido algún daño.
- Nunca coloque el calentador en un lugar donde pueda caer en una bañera, ducha, piscina o cualquier otro recipiente con agua.
- Las toallas, el vapor, la rejilla, la bandeja y las superficies internas del aparato están CALIENTES y pueden ser peligrosas. Tenga especial cuidado al colocar o retirar toallas, rejillas o bandejas calientes del aparato. Utilice siempre guantes de protección al manipular bandejas, rejillas o toallas calientes.
- Para evitar quemaduras, no coloque toallas "calientes" recién sacadas de un calentador de toallas sobre ninguna superficie expuesta del cuerpo humano.
- No coloque objetos pesados ni recipientes con agua dentro o encima del armario.
- No utilice la puerta si la deja abierta. No pase el cable de alimentación por debajo de la alfombra.
- No cubra el cable con alfombras pequeñas, tapetes ni similares. Coloque el cable lejos de las zonas de paso y donde no haya riesgo

de tropiezos.

- Para desconectar el calentador, coloque el control en la posición de APAGADO y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
- No maltrate el cable. Nunca transporte el aparato sujetándolo por el cable ni tire de él para desconectarlo de la toma de corriente; en su lugar, sujete el enchufe y tire para desconectarlo.
- No intente reparar, desmontar ni modificar el aparato. No contiene piezas que el usuario pueda reparar.
- Utilice el aparato únicamente según las instrucciones de este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - casas de campo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - entornos tipo alojamiento y desayuno.
- Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
- Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable o

conjunto especial disponible en el fabricante o en su servicio técnico autorizado.

Las superficies internas, las cestas de alambre, las toallas y el vapor pueden estar calientes. Extreme las precauciones al retirar toallas o cestas calientes. Utilice siempre guantes o manoplas resistentes al calor para evitar quemaduras por vapor u otras causas. Ignorar estas advertencias puede ocasionar daños o lesiones graves.

COMPULSORY WARNING


- No contiene piezas que el usuario pueda reparar . Las modificaciones no autorizadas anulan la garantía.
- Antes de utilizar por primera vez su calentador de toallas, es muy importante que lea y siga las instrucciones de este manual de uso y cuidado, incluso si cree estar bastante familiarizado con este tipo de aparato.
- Se ruega prestar especial atención a la sección relativa a las MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES. Busque un lugar donde guardar este folleto y consérvelo a mano para futuras consultas.
- Su calentador de toallas es seguro y fácil de usar. Ha sido diseñado para funcionar de forma silenciosa y segura en circunstancias normales.
- Compruebe que el voltaje indicado en el producto coincide con el voltaje de su fuente de alimentación.

Advertencia: Este aparato debe estar conectado a tierra.

Precauciones: Una vez encendido el dispositivo, tardará un tiempo en empezar a calentar.

INSTRUCTIONS

Muchas gracias por elegir este calentador de toallas . Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a obtener los mejores resultados posibles.

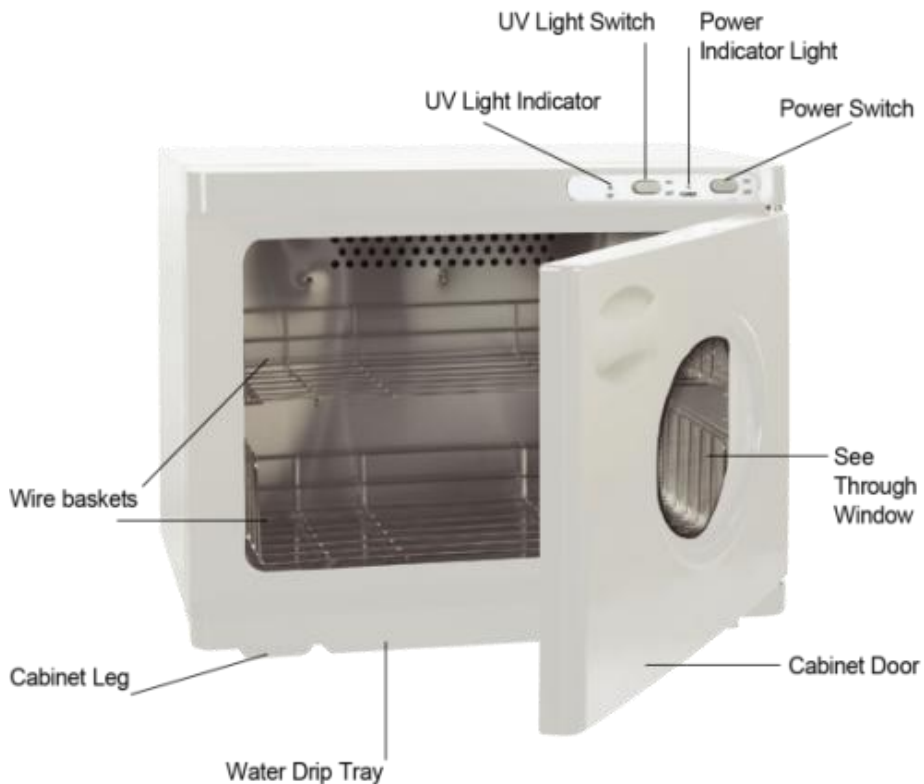

PACKAGE DETAILS

NO.	NOMBRE DEL ACCESORIO	CANTIDAD
1	Armario calentador de toallas	1
2	Bolsas de alambre	2
3	Toalla C labio	1
4	Manual de usuario	1

BEFORE OPERATION

- Asegúrese de retirar todo el material de embalaje antes de usarlo.
- Coloque la unidad sobre una superficie plana, estable y bien ventilada, alejada de fuentes de calor. No utilice la unidad cerca del agua (como

bañeras, lavabos, etc.), donde existe riesgo de inmersión. Manténgala a una distancia mínima de 30 mm de las paredes y otros objetos.

- Enchufe el cable a una toma de corriente.
- Retire la cesta de alambre y déjela a un lado.

OPERATION

1. Doble o enrolle las toallas húmedas o ligeramente humedecidas, pero no las empapadas, y colóquelas en la cesta de alambre del calentador de toallas. Intente escurridlas varias veces para reducir el tiempo de calentamiento.
2. También se pueden usar toallas secas de algodón 100%, pero no otras telas que no soporten esta alta temperatura. El calentamiento debe durar menos de dos horas. Mantenga la toalla alejada de la pared interior del calentador.
3. No sobrecargue la cesta de alambre ni coloque las toallas directamente en el calentador de toallas.
4. Cierre la puerta firmemente y pulse el botón de encendido para encenderlo. El indicador junto al interruptor se encenderá para mostrar que el toallero ha comenzado a calentar.
5. El proceso tardará aproximadamente entre 1,5 y 2,5 horas, dependiendo de la cantidad de toallas colocadas dentro del armario. Mientras la puerta del armario permanezca cerrada, la temperatura interior aumentará hasta alcanzar la temperatura programada y se mantendrá automáticamente a esa temperatura. No abra la puerta del armario mientras se calientan las toallas.
6. Para añadir más toallas, simplemente pulse el botón de encendido. El proceso de calentamiento se reiniciará. Cuando la temperatura alcance el límite, el termostato se apagará automáticamente. Puede dejarlo encendido sin preocupaciones.
7. Si lo desea, pulse el botón UV para activar el sistema de esterilización UV registrado por la EPA . El indicador junto al interruptor se encenderá

para mostrar que la luz UV está funcionando. Espere 30 minutos para que finalice el proceso de esterilización.

8. Para abrir la puerta, apague primero la alimentación eléctrica y asegúrese de que la luz indicadora esté apagada. Manténgase a una distancia prudencial de la abertura de la puerta del armario para evitar quemaduras por el vapor a alta temperatura. Retire las toallas con pinzas o guantes resistentes al calor.

9. Las toallas pueden estar demasiado calientes para aplicarlas inmediatamente, por lo que se debe tener precaución antes de aplicarlas en la cara o el cuerpo.

MAINTENANCE

1. Apague el aparato.

2. Desenchufa el cable de la toma de corriente.

3. Espere a que el contenido se enfríe antes de manipularlo. Puede estar caliente. Retire la cesta de alambre y las toallas. Deje la cesta de alambre a un lado para que se seque.

4. Con un paño suave, limpie las superficies internas. No utilice productos químicos agresivos ni abrasivos. Para limpiar el exterior, utilice un paño suave y jabón suave.


5. Tire de la bandeja de goteo hacia adelante y vacíela. Deje la bandeja de goteo a un lado para que se seque.

REPLACING THE BULB


1. Apague el aparato.
2. Desenchufa el cable de la toma de corriente.
3. Retire todos los tornillos del panel trasero y ábralo.
4. Podrá ver la fibra de vidrio tras abrir el panel posterior. Véase la figura 1.



5. Retire la cubierta trasera de fibra de vidrio para ver la posición de la lámpara. Véase la figura 2.

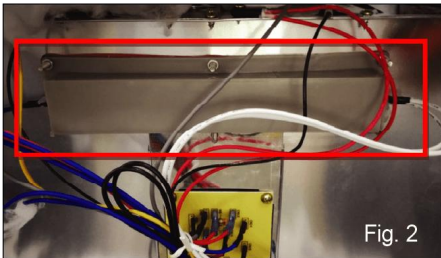


6. Desconecte ambos cables. Véase la figura 3.

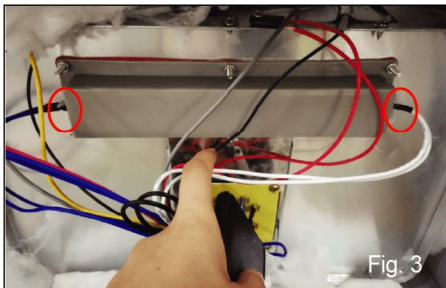

7. Afloje los tornillos de la caja pequeña (los tornillos están conectados al interior del revestimiento y se pueden desenroscar desde el interior del



mismo). Vea las figuras 4a y 4b.

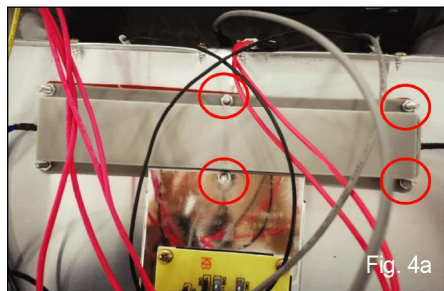



8. En el lado derecho de la caja, verá dos tornillos. Desenrosque los dos tornillos y abra la pequeña tapa de la caja. Vea las figuras 5a y 5b.



9. Retire la bombilla defectuosa. Coloque una bombilla nueva dentro de la caja pequeña, cierre la tapa y apriete los dos tornillos de la misma. Vea las figuras 6a y 6b.

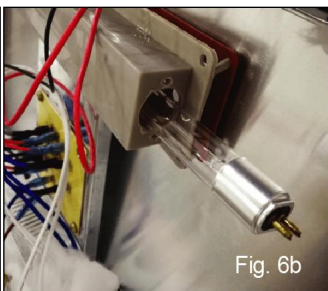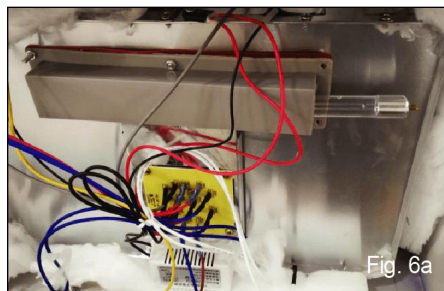

10. Vuelva a conectar ambos cables y apriete los tornillos de la caja. Vea las figuras 7a y 7b.

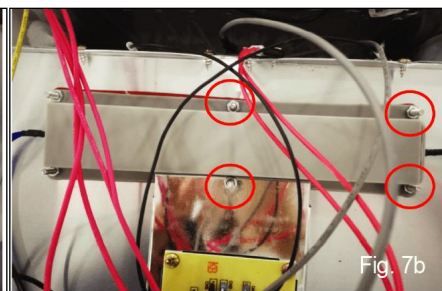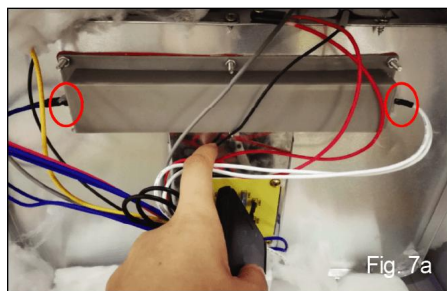

11. Reemplace la fibra de vidrio y vuelva a colocar el panel trasero.

TROUBLESHOOTING

1. Se produce un exceso de humedad cuando el calentador de toallas está encendido o las toallas tardan mucho en calentarse. Compruebe que las toallas estén solo ligeramente húmedas. El exceso de humedad o el calentamiento lento pueden deberse a que las toallas estén empapadas.
2. La puerta no cierra bien y/o sale vapor. Compruebe que la junta de silicona de la puerta esté en su sitio. Empújela en la ranura de la puerta para asegurar un ajuste correcto.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	RTD-23A		
Distrito	América del norte	Europa	
Fuerza	CA 110-120V	60 Hz	AC220V-230V 50 / 60Hz
Peso	200 W		
Capacidad	23 litros		
Tamaño del producto	452*285*350 mm		

* Los productos, tales como sus especificaciones, apariencia y diseño, están sujetos a modificaciones sin previo aviso.





Upgrade · The Home Creator Way

Centrum wsparcia VEVOR

szafka na ręczniki

MODEL: RTD-23A

VEVOR

Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: RTD-23A



Instrukcja montażu komody retro :

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL0BwQM2Ykbl737Vj8OThVMtXx4W-VyxNB>

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
 	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyrażnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

- 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić,

wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.
- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

FOR YOUR SAFETY

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje, nawet jeśli znasz urządzenie.

- Należy nadzorować małe dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- Zawsze odłączaj podgrzewacz od zasilania, gdy go nie używasz.
- Nie należy używać ogrzewacza, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, ani po awarii ogrzewacza, jeśli został on upuszczony lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzony.
- Nigdy nie umieszczaj ogrzewacza w miejscu, w którym może wpaść do wanny, prysznica, basenu lub innego pojemnika z wodą.
- Ręczniki, para, stojak, taca i wewnętrzne powierzchnie urządzenia są **GORĄCE** i mogą być niebezpieczne. Zachowaj szczególną ostrożność podczas wkładania lub wyjmowania gorących ręczników, stojaków lub tac z urządzenia. Zawsze zakładaj rękawice ochronne podczas dotykania gorącej tacki, stojaka lub ręczników.
- Aby uniknąć oparzeń, nie kładź „gorących” ręczników zaraz po wyjęciu z podgrzewacza na odsłoniętych powierzchniach ciała.
- Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów ani pojemników z wodą w szafce lub na niej.
- Nie używaj drzwi otwartych. Nie układaj przewodu zasilającego pod dywanem.
- Nie przykrywaj przewodu dywanikami, chodnikami itp. Ułóż przewód z dala od miejsc o dużym natężeniu ruchu i w miejscu, w którym nie będzie można się o niego potknąć.

- Aby odłączyć podgrzewacz, należy ustawić regulator w pozycji OFF (wyłączony), a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie noś urządzenia za przewód ani nie ciągnij za niego, aby odłączyć je od gniazdka. Zamiast tego, chwyć za wtyczkę i pociągnij, aby ją odłączyć.
- Nie należy podejmować prób naprawy, demontażu ani modyfikacji urządzenia. Urządzenie nie zawiera części, które mogłyby zostać naprawione przez użytkownika.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji. Każde inne zastosowanie, niezalecane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
- Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
 - pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - domy gospodarcze;
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
 - obiekty typu bed and breakfast.
- Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku

stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.

Powierzchnie wewnętrzne, druciane koszyki, ręczniki i para mogą być gorące. Zachowaj szczególną ostrożność podczas wyjmowania gorących ręczników lub koszyków. Zawsze używaj rękawic ochronnych lub rękawic z jednym palcem, aby uniknąć pary lub innych oparzeń. Zignorowanie ostrzeżeń może spowodować obrażenia lub poważne obrażenia.

COMPULSORY WARNING


- Wewnątrz nie ma części podlegających naprawie przez użytkownika . Nieautoryzowana modyfikacja powoduje utratę gwarancji.
- Przed pierwszym użyciem podgrzewacza ręczników bardzo ważne jest przeczytanie i przestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej broszurze dotyczącej użytkowania i konserwacji, nawet jeśli uważasz, że jesteś dobrze zaznajomiony z tego typu urządzeniami.
- Zwracamy szczególną uwagę na sekcję dotyczącą WAŻNYCH ZABEZPIECZEŃ. Znajdź miejsce i zachowaj tę broszurę na przyszłość.
- Twój podgrzewacz do ręczników jest bezpieczny i łatwy w użyciu. Został zaprojektowany tak, aby działać cicho i bezpiecznie w normalnych warunkach.
- Sprawdź, czy napięcie podane na produkcie odpowiada napięciu w Twojej sieci elektrycznej.

Ostrzeżenie: To urządzenie musi być uziemione.

Ostrzeżenia: Po włączeniu urządzenia, może minąć trochę czasu, zanim zaczniesz się nagrzewać.

INSTRUCTIONS

Dziękujemy bardzo za wybranie tego podgrzewacza ręczników . Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. Zawarte w niej informacje pomogą Państwu uzyskać najlepsze możliwe rezultaty.

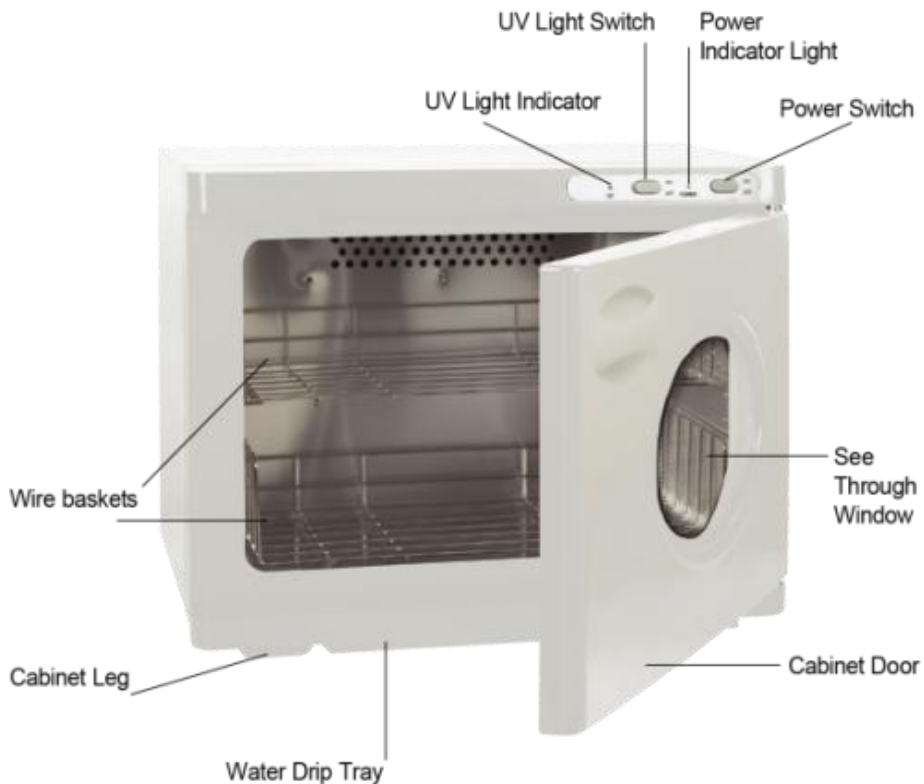

PACKAGE DETAILS

NIE.	NAZWA AKCESORIUM	ILOŚĆ
1	Szafka na ręczniki	1
2	Drut B pyta	2
3	Ręcznik C warga	1
4	Instrukcja obsługi	1

BEFORE OPERATION

- Przed użyciem należy usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.
- Urządzenie należy ustawić na dobrze wentylowanej, płaskiej i stabilnej powierzchni, z dala od źródeł ciepła. Nie należy używać urządzenia w

bezpośrednim sąsiedztwie wody (np. wanny, umywalki itp.), gdzie istnieje ryzyko zanurzenia. Zachować co najmniej 30 mm odległości od ścian i innych obiektów.

- Podłącz przewód do gniazdka elektrycznego.
- Wyjmij druciany koszyk i odłóż na bok.

OPERATION

1. Wilgotne lub nawilżone ręczniki (ale nie te przemoczone) należy złożyć lub zwinąć w drucianym koszyku podgrzewacza ręczników. Spróbuj kilkakrotnie wycisnąć wodę, aby skrócić czas podgrzewania.
2. Można również używać suchych ręczników w 100% bawełnianych, ale nie innych tkanin, które nie wytrzymują tak wysokiej temperatury i utrzymują ją w czasie krótszym niż 2 godziny. Ręcznik należy trzymać z dala od wewnętrznej ścianki podgrzewacza.
3. Nie przeciążaj drucianego kosza i nie umieszczaj ręczników bezpośrednio w podgrzewaczu.
4. Zamknij dokładnie drzwi i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Wskaźnik obok przełącznika zaświeci się, sygnalizując, że szafka na ręczniki zaczęła się nagrzewać.
5. Zajmie to około 1,5 do 2,5 godziny, w zależności od liczby ręczników umieszczonych w szafce. Przy zamkniętych drzwiczkach szafy, temperatura wewnątrz wzrośnie do ustawionej temperatury i automatycznie się na niej utrzyma. Nie otwieraj drzwiczek szafki podczas podgrzewania ręczników.
6. Aby dodać więcej ręczników, wystarczy nacisnąć przycisk zasilania. Proces grzania zostanie wznowiony. Gdy temperatura osiągnie limit, termostat automatycznie przestanie działać. Możesz być pewien, że termostat pozostanie w pozycji włączonej.
7. W razie potrzeby naciśnij przycisk UV, aby włączyć system sterylizacji UV zarejestrowany przez EPA. Wskaźnik obok przełącznika zaświeci się, sygnalizując działanie lampy UV. Oczekaj 30 minut, aż proces sterylizacji

się zakończy.

8. Za każdym razem, gdy chcesz otworzyć drzwi, wyłącz zasilanie, a kontrolka zgaśnie. Zachowaj bezpieczną odległość od drzwi szafki, aby uniknąć poparzenia gorącą parą wydobywającą się z szafki. Wyjmij ręczniki za pomocą szczypiec lub rękawic żaroodpornych.

9. Ręczniki mogą być zbyt gorące, aby można je było od razu nałożyć na twarz lub ciało, dlatego należy zachować ostrożność.

MAINTENANCE

1. WYŁĄCZ urządzenie.

2. Odłącz przewód od gniazdka.

3. Przed dotknięciem odczekaj, aż zawartość ostygnie. Zawartość może być gorąca. Wyjmij druciany kosz i ręczniki. Odłóż druciany kosz na bok do wyschnięcia.

4. Przetrzyj powierzchnie wewnętrzne miękką ściereczką. Nie używaj silnych środków chemicznych ani środków ściernych. Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych użyj miękkiej ściereczki i łagodnego mydła.


5. Wysuń tackę ociekową do przodu i opróżnij ją. Odłóż tackę ociekową do wyschnięcia.

REPLACING THE BULB


1. WYŁĄCZ urządzenie.
2. Odłącz przewód od gniazdka.
3. Odkręć wszystkie śruby na tylnym panelu i otwórz tylny panel.
4. Włókno szklane można zobaczyć po otwarciu tylnego panelu. Zobacz rys. 1.



5. Zdejmij tylną część z włókna szklanego , zobaczysz położenie lampy. Patrz rys. 2.

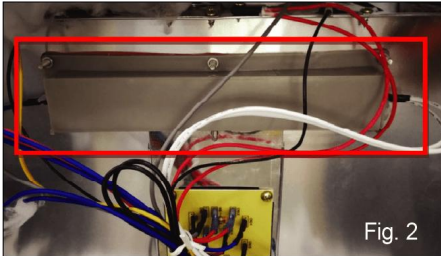

6. Odłącz obie linie. Patrz rys. 3.

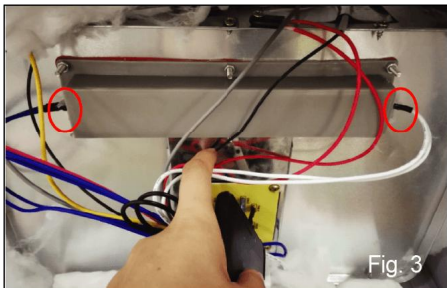

7. Odkręć śruby na małym pudełku (śruby są przymocowane do wewnętrznej strony wkładki i można je wykręcić od wewnątrz wkładki).

Zobacz rys. 4a i 4b.

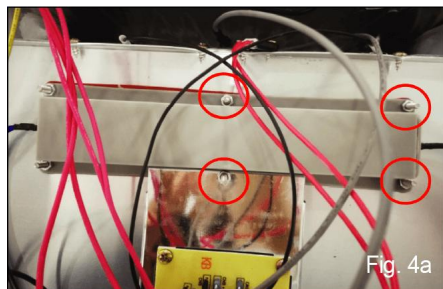


Fig. 4a



Fig. 4b

8. Po prawej stronie pudełka widać dwie śruby. Odkręć je i otwórz małą pokrywę pudełka. Patrz rys. 5a i 5b.



Fig. 5a



Fig. 5b

9. Wyjmij uszkodzoną żarówkę. Włóż nową żarówkę z powrotem do małego pudełka, zamknij pokrywę i dokręć dwie śruby na pokrywce. Patrz rys. 6a i 6b.

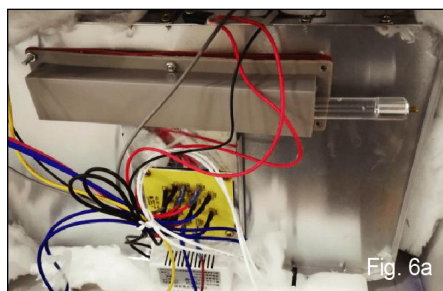


Fig. 6a

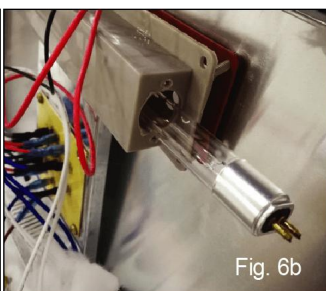


Fig. 6b

10. Ponownie zamontuj obie linie i dokręć śruby skrzynki. Patrz rys. 7a i 7b.

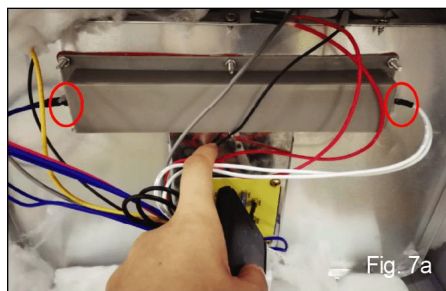


Fig. 7a

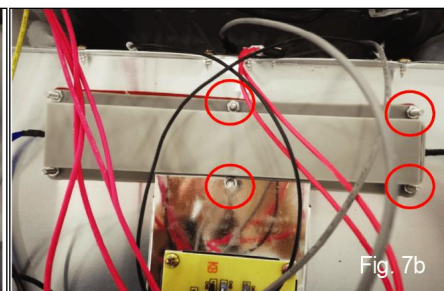


Fig. 7b

11. Wymień włókno szklane i ponownie zamontuj tylny panel.

TROUBLESHOOTING

1. Nadmierna wilgotność występuje, gdy podgrzewacz do ręczników jest włączony lub ręczniki nagrzewają się bardzo wolno. Sprawdź, czy ręczniki są tylko lekko wilgotne. Nadmierna wilgotność i/lub długi czas nagrzewania mogą być spowodowane przemoczeniem ręczników.
2. Drzwi nie zamykają się prawidłowo i/lub wydobywa się para. Sprawdź, czy silikonowa uszczelka drzwi jest na swoim miejscu. Wciśnij ją w rowek drzwi, aby upewnić się, że jest prawidłowo dopasowana.

PRODUCT PARAMETER

Model	RTD-23A	
Dzielnica	Ameryka Północna	Europa
Moc	Prąd zmienny 110-120V 60Hz	AC220V-230V 50 / 60Hz
Moc	200 W	
Pojemność	23L	
Rozmiar produktu	452*285*350 mm	

* Produkty mogą podlegać zmianom dotyczącym specyfikacji, wyglądu i konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.





Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR-ondersteuningscentrum

handdoekverwarmerkast

MODEL: RTD-23A

VEVOR

Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: RTD-23A



Installatiehandleiding voor een retro ladekast :

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL0BwQM2Ykbl737Vj8OThVMtXx4W-VyxNB>

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
 	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongeldig maken.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt voor

radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen.

- Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

FOR YOUR SAFETY

Lees alle instructies aandachtig door, zelfs als u bekend bent met het apparaat.

- Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- Haal de stekker van de verwarmers altijd uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is.
- Gebruik de verwarmers niet met een beschadigd snoer of stekker, of nadat de verwarmers defect is geraakt, is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
- Plaats de boiler nooit op een plek waar deze in een badkuip, douche, zwembad of andere waterbak kan vallen.
- Handdoeken, stoom, het rek, de lade en de binnenkant van het apparaat zijn HEET en kunnen gevaarlijk zijn. Wees extra voorzichtig bij het plaatsen of verwijderen van hete handdoeken, rekken of lades uit het apparaat. Draag altijd beschermende handschoenen bij het hanteren van hete lades, rekken of handdoeken.
- Om brandwonden te voorkomen, mag u geen hete handdoeken die direct uit een handdoekenwarmer komen, op blote lichaamsdelen leggen.
- Plaats geen zware voorwerpen of een bak met water in of op de kast.
- Gebruik de deur niet als deze openstaat. Leg het netsnoer niet onder de vloerbedekking.
- Bedek snoeren niet met vloerkleden, lopers of dergelijke. Leg snoeren

zo neer dat ze niet in de weg liggen en er niet over gestruikeld kan worden.

- Om de verwarming uit te schakelen, zet u de schakelaar op UIT en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.
- Ga voorzichtig om met het snoer. Til het apparaat nooit op aan het snoer en trek er nooit aan om het uit het stopcontact te halen; pak in plaats daarvan de stekker vast en trek eraan om hem los te koppelen.
- Probeer het apparaat niet te repareren, demonteren of aan te passen. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend zoals aangegeven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
- Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
 - bed & breakfast-achtige omgevingen.
- Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.

- Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een complete set die verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens servicevertegenwoordiger.

De binnenoppervlakken, draadmanden, handdoeken en stoom kunnen heet zijn. Wees uiterst voorzichtig bij het verwijderen van hete handdoeken of manden. Draag altijd hittebestendige handschoenen of wanten om stoom of andere brandwonden te voorkomen. Het negeren van deze waarschuwingen kan leiden tot letsel of ernstig letsel.

COMPULSORY WARNING


- Bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen . Ongeautoriseerde aanpassingen maken de garantie ongeldig.
- Voordat u uw handdoekverwarmer voor de eerste keer gebruikt, is het van groot belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest en opvolgt, zelfs als u denkt dat u al bekend bent met dit type apparaat.
- Uw aandacht wordt in het bijzonder gevestigd op het gedeelte over **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVoorzorgen**. Zoek een goede plek en bewaar dit boekje bij de hand voor toekomstig gebruik.
- Uw handdoekverwarmer is veilig en gemakkelijk in gebruik. Hij is ontworpen om onder normale omstandigheden stil en veilig te functioneren.
- Controleer of de spanning die op het product staat aangegeven overeenkomt met uw netspanning.

Waarschuwing: Dit apparaat moet geaard zijn.

Let op: Het apparaat heeft even tijd nodig om op te warmen na het inschakelen.

INSTRUCTIONS

Hartelijk dank dat u voor deze handdoekverwarmer hebt gekozen . Lees alle instructies aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Deze informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

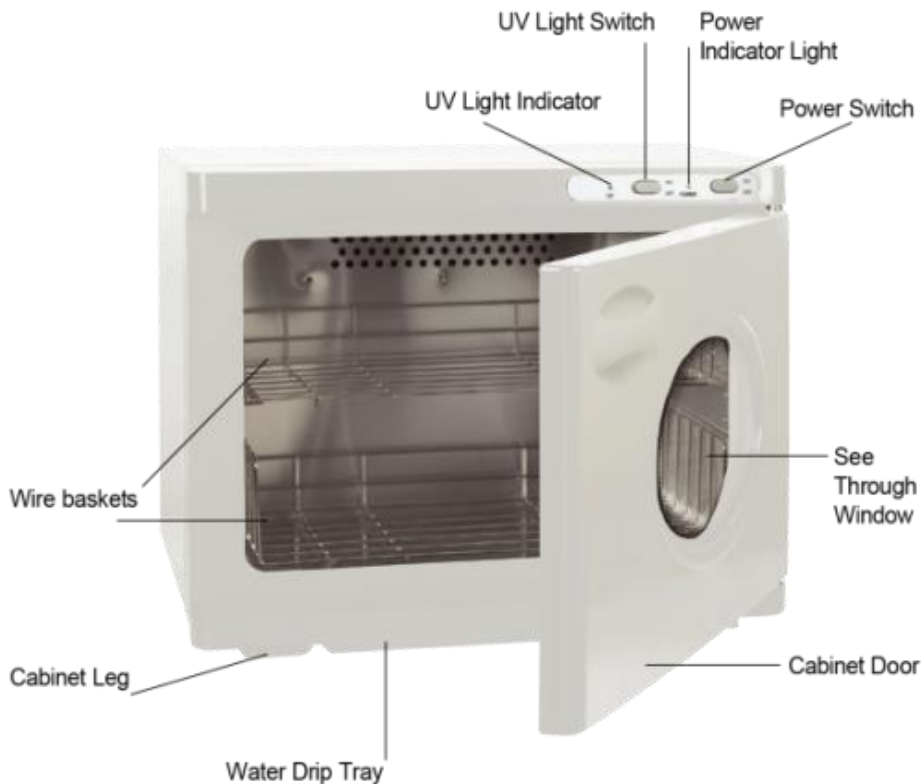

PACKAGE DETAILS

NEE	NAAM VAN HET ACCESSOIRE	HOVEELHEID
.		
1	Handdoekverwarmerkast	1
2	Draadbeugels	2
3	Handdoek C lip	1
4	Gebruikershandleiding	1

BEFORE OPERATION

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal vóór gebruik.
- Plaats het apparaat op een goed geventileerde, vlakke en stevige

ondergrond, uit de buurt van warmtebronnen. Gebruik het apparaat niet in de directe nabijheid van water (zoals badkuipen, waskommen, enz.), waar het risico bestaat dat het apparaat onder water komt te staan. Houd een afstand van minimaal 30 mm tot muren en andere objecten.

- Steek de stekker in een stopcontact.
- Haal het draadmandje eruit en zet het apart.

OPERATION

1. Vouw of rol de vochtige of licht bevochtigde handdoeken (maar niet doorweekte) op en leg ze in het draadmandje van de handdoekverwarmer. Wring het water er een paar keer uit om de opwarmtijd te verkorten.
2. Droge handdoeken van 100% katoen kunnen erin, maar geen andere stoffen die deze hoge temperatuur niet kunnen verdragen. Houd de handdoek binnen 2 uur warm. Zorg ervoor dat de handdoek niet tegen de binnenwand van de warmer aanligt.
3. Overbelast het draadmandje niet en plaats handdoeken niet direct in de handdoekenwarmer.
4. Sluit de deur stevig en druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Het indicatielampje naast de schakelaar gaat branden om aan te geven dat de handdoekkast is begonnen met verwarmen.
5. Het duurt ongeveer 1,5 tot 2,5 uur, afhankelijk van het aantal handdoeken dat in de kast wordt geplaatst. Houd de kastdeur gesloten; de temperatuur in de kast zal dan oplopen tot de ingestelde temperatuur en deze temperatuur automatisch behouden. Open de kastdeur niet terwijl de handdoeken worden verwarmd.
6. Als u meer handdoeken wilt toevoegen, drukt u gewoon op de aan/uit-knop. Het verwarmingsproces wordt dan opnieuw gestart. Wanneer de temperatuur de ingestelde limiet bereikt, schakelt de thermostaat automatisch uit. U kunt hem gerust in de aan-stand laten staan.
7. geregistreerde UV-sterilisatiesysteem in te schakelen . Het

indicatielampje naast de schakelaar gaat branden om aan te geven dat het UV-licht werkt. Wacht 30 minuten totdat het sterilisatieproces is voltooid.

8. Schakel, voordat u de deur opent, eerst de stroom uit en zorg ervoor dat het indicatielampje uit is. Houd voldoende afstand tot de deuropening om te voorkomen dat u zich brandt aan de hete stoom die uit de kast komt. Verwijder handdoeken met een tang of hittebestendige handschoenen.

9. Handdoeken kunnen te heet zijn om direct aan te brengen, en wees voorzichtig voordat u ze op het gezicht of lichaam gebruikt.

MAINTENANCE

1. Schakel het apparaat UIT.

2. Haal de stekker uit het stopcontact.

3. Laat de inhoud afkoelen voordat u deze aanraakt. De inhoud kan heet zijn. Verwijder het draadmandje en de handdoeken. Zet het draadmandje apart om te drogen.

4. Veeg de binnenoppervlakken af met een zachte doek. Gebruik geen agressieve chemicaliën of schuurmiddelen. Reinig de buitenkant met een zachte doek en milde zeep.


5. Trek de lekbak naar voren en leeg de inhoud. Zet de lekbak apart om te drogen.

REPLACING THE BULB


1. Schakel het apparaat UIT.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Verwijder alle schroeven aan de achterkant en open het achterpaneel.
4. van het achterpaneel is de glasvezel zichtbaar . Zie afbeelding 1.



5. Verwijder de achterkant van glasvezel , dan kunt u de positie van de lamp zien. Zie afbeelding 2.

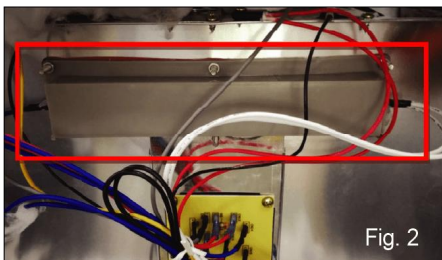

6. Koppel beide snoeren los. Zie afbeelding 3.

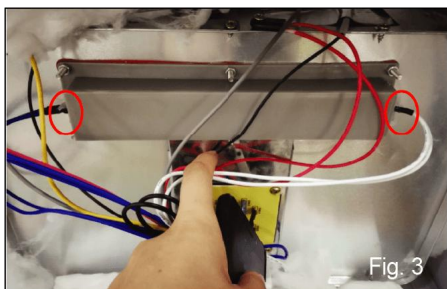

7. Draai de schroeven van het kleine doosje los (de schroeven zitten vast aan de binnenkant van de voering en kunnen van binnenuit de voering worden losgedraaid). Zie afbeelding 4a en 4b.

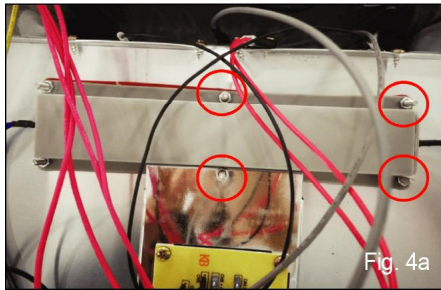


Fig. 4a



Fig. 4b

8. Aan de rechterkant van de doos zie je twee schroeven. Draai de twee schroeven los en open het kleine dekseltje van de doos. Zie afbeelding 5a en 5b.



Fig. 5a



Fig. 5b

9. Verwijder de defecte lamp. Plaats een nieuwe lamp terug in het doosje, sluit het deksel en draai de twee schroeven op het deksel vast. Zie afbeelding 6a en 6b.

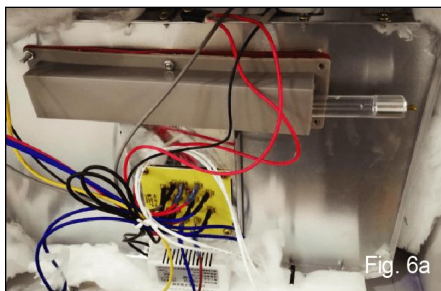


Fig. 6a

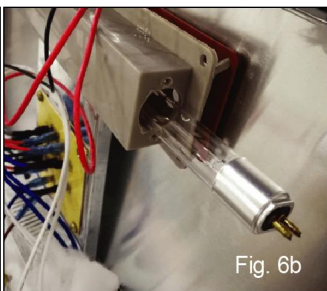


Fig. 6b

10. Bevestig beide leidingen weer en draai de schroeven van de doos vast. Zie afbeelding 7a en 7b.

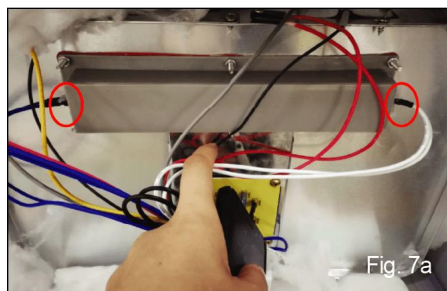


Fig. 7a

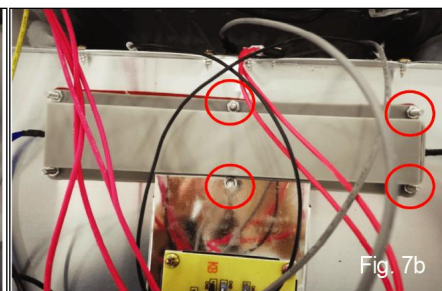


Fig. 7b

11. Vervang de glasvezel en bevestig het achterpaneel opnieuw.

TROUBLESHOOTING

1. Er is sprake van overmatig vocht wanneer de handdoekverwarmer AAN staat of de handdoeken warmen erg langzaam op. Controleer of de handdoeken slechts licht vochtig zijn. Overmatig vocht en/of een trage opwarmtijd kunnen het gevolg zijn van doorweekte handdoeken.
2. De deur sluit niet goed en/of er ontsnapt stoom. Controleer of de siliconen deurafdichting op zijn plaats zit. Duw deze in de groef van de deur om te controleren of deze goed aansluit.

PRODUCT PARAMETER

Model	RTD-23A		
District	Noord-Amerika	Europa	
Stroom	AC 110-120V 60Hz	AC220V-230V 60Hz	50 /
Wattage	200W		
Capaciteit	23L		
Productgrootte	452*285*350 mm		

* Producteigenschappen, zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR Supportcenter

handduksvärmarskåp

MODELL: RTD-23A

VEVOR

Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: RTD-23A



Installationsguide för retro byrå :

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL0BwQM2Ykbl737Vj8OThVMtXx4W-VyxNB>



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
 	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

FCC-information:

WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten.

Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

FOR YOUR SAFETY

Läs alla instruktioner noggrant, även om du är bekant med apparaten.

- Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Dra alltid ur sladden till värmaren när den inte används.
- Använd inte värmaren med en skadad sladd eller kontakt eller efter att värmaren inte fungerar som den ska, har tappats eller skadats på något sätt.
- Placera aldrig värmaren där den kan falla ner i ett badkar, en dusch, en simbassäng eller någon annan vattenbehållare.
- Handdukar, ånga, galler, brickor och apparatens insida är VARMA och kan vara farliga. Var extra försiktig när du fyller på eller tar ut varma handdukar, galler eller brickor ur enheten. Använd alltid skyddshandskar när du hanterar varma brickor, galler eller handdukar.
- För att undvika brännskador, lägg inte "heta" handdukar direkt tagna ur en handdukstork på några bara ytor av människans kropp.
- Placera inte tunga föremål eller vattenbehållare i eller ovanpå skåpet.
- Använd inte om luckan är öppen. Dra inte sladden under mattan.
- Täck inte över sladden med filter, löpare eller liknande. Placera sladden borta från trafikerade områden och där man inte kan snubbla över den.
- För att koppla bort värmaren, ställ reglaget på AV och dra sedan ut kontakten ur uttaget.
- Misshandla inte sladden. Bär aldrig apparaten i sladden och ryck inte i den för att koppla bort den från ett uttag; ta istället tag i kontakten och dra ut den.
- Försök inte att reparera, demontera eller modifiera apparaten. Det

finns inga delar som kan repareras av användaren.

- Använd endast enheten enligt anvisningarna i denna manual. All annan användning som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka brand, elektriska stötar eller personskador.
- Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
- Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:
 - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - bondgårdar;
 - av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
 - bed and breakfast-liknande miljöer.
- Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
- Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en specialsladd eller ett specialaggregat som kan köpas från tillverkaren eller dess servicerepresentant.

Invändiga ytor, trådkorgar, handdukar och ånga kan vara heta. Var extremt försiktig när du tar bort varma handdukar eller korgar. Använd alltid värmebeständiga skyddande handskar eller vantar för att undvika ånga eller andra brännskador. Att ignorera varningarna kan leda till skador eller allvarliga skador.

COMPULSORY WARNING


- Inga delar inuti som användaren kan reparera . Obehöriga modifieringar upphäver garantin.
- Innan du använder din handduksvärmare för första gången är det mycket viktigt att du läser och följer instruktionerna i denna bruks- och skötselbroschyr, även om du känner dig ganska bekant med den här typen av apparat.
- Vi riktar särskilt uppmärksamheten mot avsnittet om VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER. Hitta en plats och förvara denna broschyr nära till hands för framtida bruk.
- Din handdukstork är säker och enkel att använda. Den har utformats för att fungera tyst och säkert under normala omständigheter.
- Kontrollera att spänningen som är angiven på produkten överensstämmer med din nätspänning.

Varning: Denna apparat måste jordas.

Varningar: När enheten är påslagen tar det en stund innan den börjar värmas upp.

INSTRUCTIONS

Tack så mycket för att du valde detta handdukstorkskåp . Läs alla instruktioner innan du använder det. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

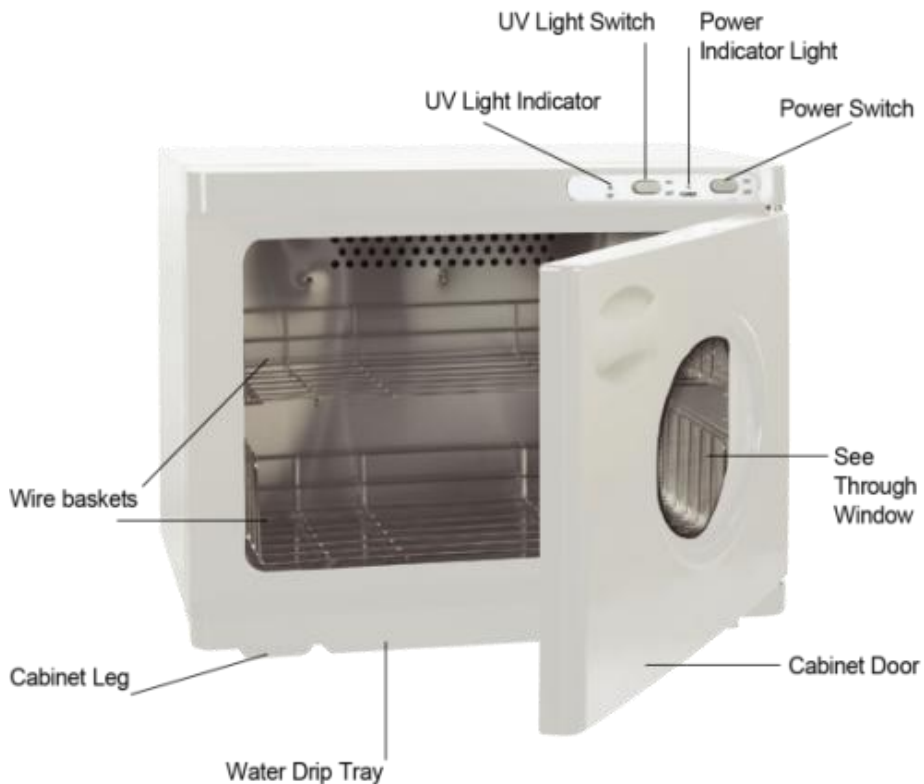

PACKAGE DETAILS

ING A.	TILLBEHÖRSNAMN	KVANTITET
1	Handduksvärmare skåp	1
2	Wire B -frågor	2
3	Handduk C- läpp	1
4	Användarmanual	1

BEFORE OPERATION

- Se till att ta bort allt förpackningsmaterial före användning.
- Placera enheten på en välventilerad, plan och stadig yta, borta från

värmekällor. Enheten bör inte användas i omedelbar närhet av vatten (t.ex. badkar, handfat etc.) där risk för nedsänkning i vatten finns. Håll minst 30 mm avstånd från väggar och andra föremål.

- Anslut sladden till ett eluttag.
- Ta bort trådkorgen och ställ den åt sidan.

OPERATION

1. Vik eller rulla ihop de fuktiga eller förfuktade handdukarna, men inte de genomblöta, i trådkorgen på den varma handdukstorken. Försök att vrida ur vattnet flera gånger för att förkorta uppvärmningstiden.
2. Torra handdukar i 100 % bomull kan också användas, men inte andra tyger som inte tål denna höga temperatur, och förvara dem i högst 2 timmars uppvärmning. Håll handduken borta från värmarens innervägg.
3. Överbelasta inte trådkorgen och lägg inte handdukar direkt i handdukstorken.
4. Stäng luckan ordentligt och tryck på strömknappen för att slå på den. Indikatorn nära strömbrytaren lyser för att visa att handduksskåpet har börjat värmas upp.
5. Det tar ungefär 1,5 till 2,5 timmar, beroende på antalet handdukar som placeras i skåpet. Medan skåpdörren hålls stängd kommer temperaturen inuti skåpet att stiga till den inställda temperaturen och automatiskt förbli vid denna temperatur. Öppna inte skåpdörren medan handdukarna värms upp.
6. När du vill lägga till fler handdukar trycker du bara på strömknappen. Uppvärmningsprocessen startar om. När temperaturen når gränsen slutar termostaten automatiskt att fungera. Du kan vara säker på att hålla den i påslaget läge.
7. Om så önskas, tryck på UV-knappen för att slå på det EPA-registrerade UV-steriliseringssystemet. Indikatorn nära strömbrytaren lyser för att visa att UV-lampan fungerar. Vänta 30 minuter tills steriliseringsprocessen är klar.

8. När du vill öppna dörren, stäng först av strömmen med släckt indikatorlampa. Håll ett säkert avstånd från skåpdörröppningen för att undvika brännskador från högtemperaturånga från skåpet. Ta bort handdukar med en tång eller värmebeständiga handskar.

9. Handdukar kan vara för varma för att appliceras omedelbart, och försiktighet bör iakttagas innan de appliceras på ansiktet eller kroppen.

MAINTENANCE

1. Stäng av enheten.

2. Dra ur sladden ur uttaget.

3. Vänta tills innehållet har svalnat innan du hanterar det. Innehållet kan vara varmt. Ta bort trådkorgen och handdukarna. Ställ trådkorgen åt sidan för att torka.

4. Torka av de inre ytorna med en mjuk trasa. Använd inte starka kemikalier eller slipmedel. Rengör utsidan med en mjuk trasa och mild tvål.



5. Dra droppbrickan framåt och töm innehållet. Ställ droppbrickan åt sidan för att torka.

REPLACING THE BULB

1. Stäng AV enheten.
2. Dra ur sladden ur uttaget.
3. Ta bort alla skruvar på bakpanelen och öppna bakpanelen.
4. Du kan se glasfibern efter att du öppnat bakpanelen. Se bild 1.



5. Ta ut glasfiberns baksida , du kan se lampans position. Se bild 2 .
6. Koppla ur båda ledningarna. Se bild 3.

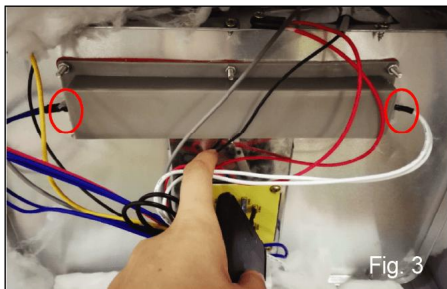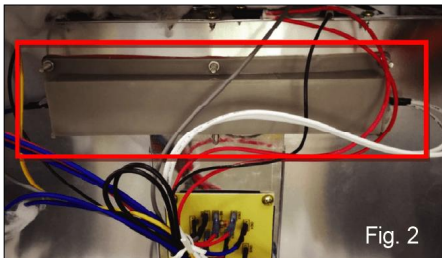

7. Lossa skruvarna på den lilla lådan (skruvarna är fästa på insidan av fodret och kan skruvas ut från insidan av fodret). Se bild 4a och 4b.

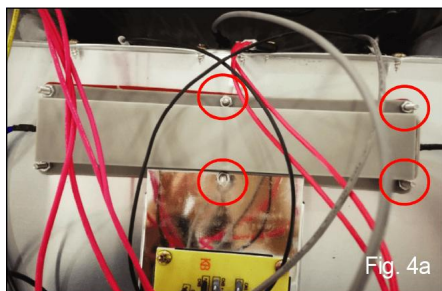


Fig. 4a



Fig. 4b

8. På höger sida av lådan kan du se två skruvar, skruva ut de två skruvarna och öppna lådans lilla lock. Se bild 5a och 5b.

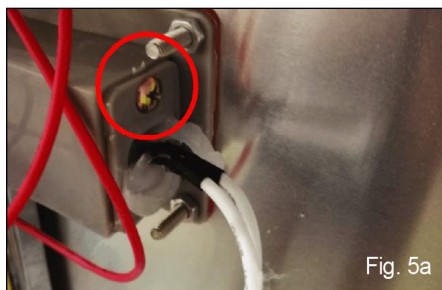


Fig. 5a



Fig. 5b

9. Ta bort den trasiga glödlampan. Sätt tillbaka en ny glödlampa i den lilla lådan, stäng locket och dra åt de två skruvarna på locket. Se bild 6a och 6b.

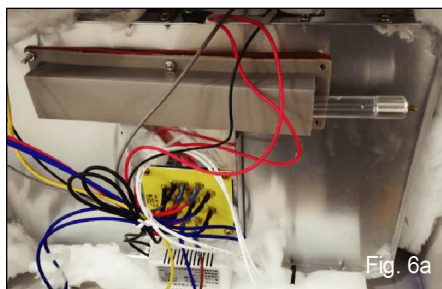


Fig. 6a

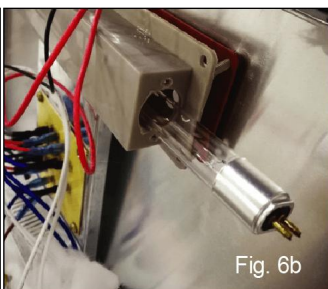


Fig. 6b

10. Sätt tillbaka båda ledningarna och dra åt lådans skruvar. Se bild 7a och 7b.

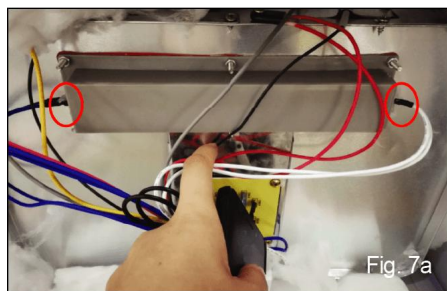


Fig. 7a

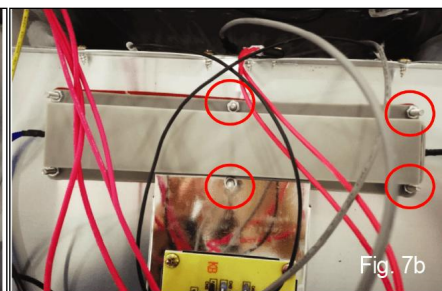


Fig. 7b

11. Byt ut glasfibern och sätt tillbaka bakpanelen .

TROUBLESHOOTING

1. Det är för mycket fukt när handdukstorken är PÅ eller så värms handdukarna upp väldigt långsamt. Kontrollera att handdukarna bara är lätt fuktiga. För mycket fukt och/eller långsam uppvärmningstid kan bero på blöta handdukar.
2. Dörren stängs inte ordentligt och/eller det kommer ut ånga. Kontrollera att silikontätningen i dörren sitter på plats. Tryck in den i dörrspåret för att säkerställa att den sitter ordentligt.

PRODUCT PARAMETER

Modell	RTD-23A		
Distrikt	Nordamerika	Europa	
Driva	AC 110-120V 60Hz	AC220V-230V 60Hz	50 /
Effekt	200W		
Kapacitet	23L		
Produktstorlek	452*285*350mm		

* Produkters specifikationer, utseende och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

