VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Stick vacuum

Model:A40

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:A40

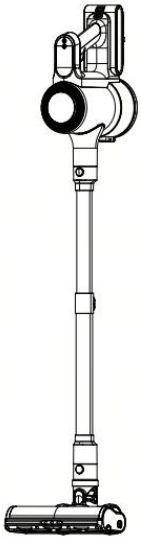

1. Stick Vacuum Usage Instruction Video

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5xH4aWDl9UX7Y8HJtESn31owYhGm5rzX

2. Stick Vacuum Troubleshooting Video

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5xH4aWDl9UWMNbTAZpohsHJ1yMC-NXYY

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Compliance is a CE security certification.
	**CORRECT DISPOSAL** This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	**Warning-** For Indoor Use Only
	FCC Information: CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product. Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the

	instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures. · Reorient or relocate the receiving antenna. · Increase the distance between the product and receiver. · Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

1.The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
2.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3.Children shall not play with the appliance.
4.This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
5.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
- Household living room floor cleaning;
- Bedroom carpet and bed gap dust removal;
- Entrance, balcony and stair corner cleaning;

6.Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
7.Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
8.If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves

during assembly.

3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the stick vacuum.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions .





1. Use as intended only.
2. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.



Do not use near naked flames	Do not store near heat sources	Do not pick up water or liquids.	Do not pick up burning objects.	Do not put hands near the brush bar when the appliance is in use


SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST

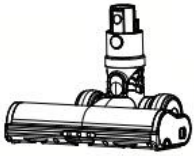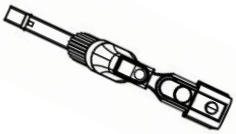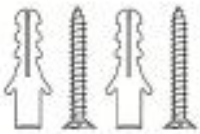A  1PCS	B  1PCS	C  1PCS
D  1PCS	E  1PCS	F  1PCS
G  2+2PCS	H  1PCS	I  1PCS
J  1PCS	K  1PCS	L  1PCS


M  1PCS	N  1PCS	

PRODUCT OVERVIEW

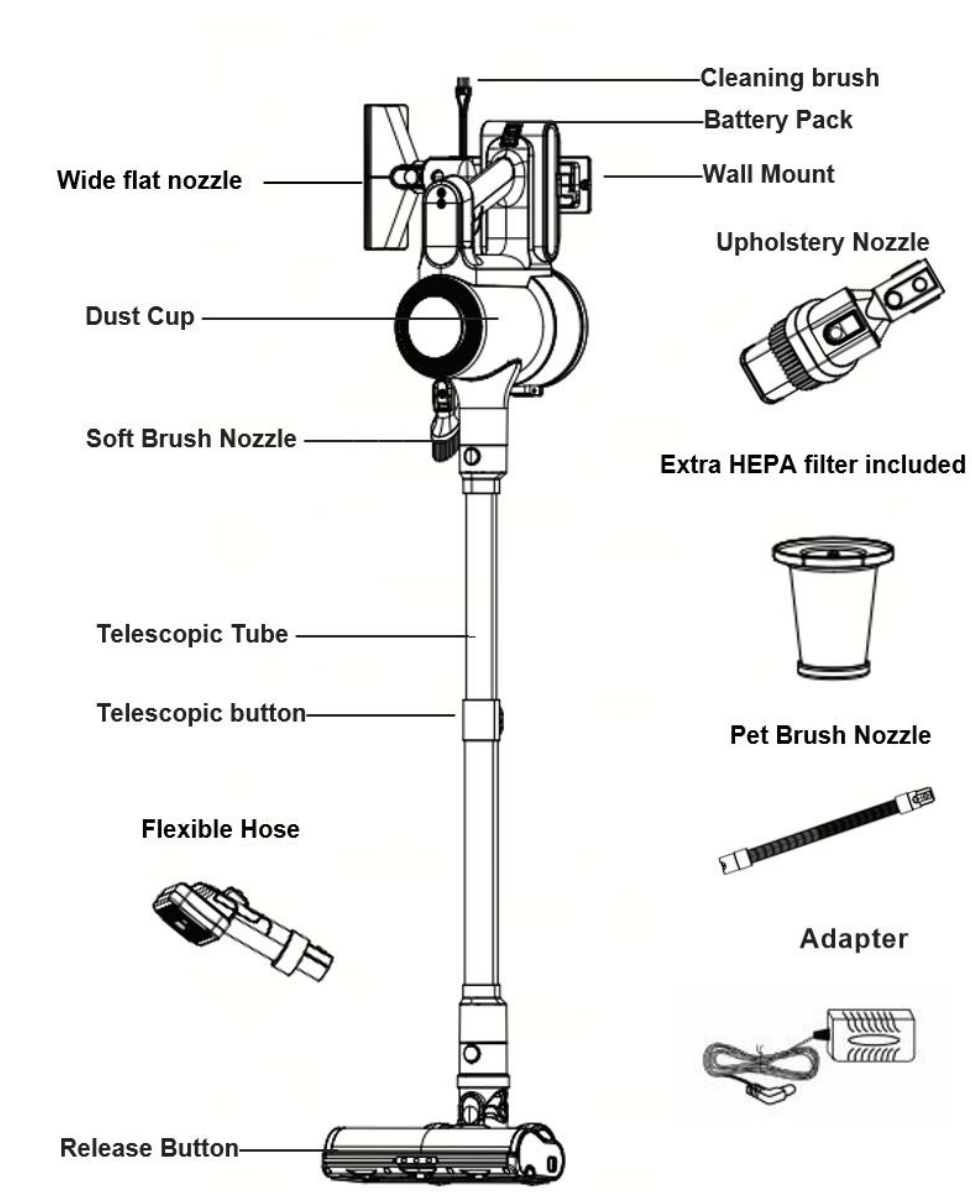


1. Install the wall mount

1.1 Fix the wall mount at certain height. Please pay attention to the direction. The side with the UP is upwards.

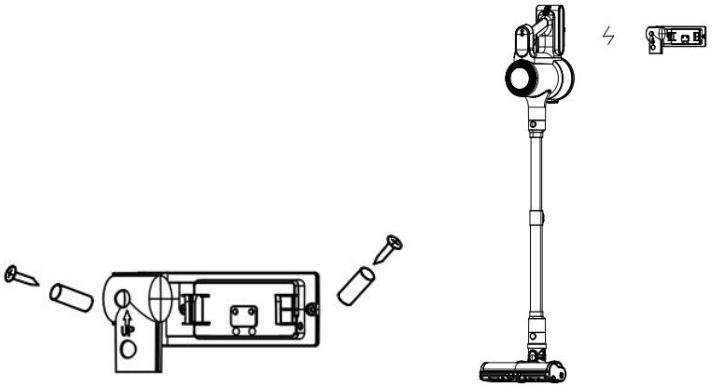


1.2 After fixing the wall mount, store the accessories and the vacuum cleaner on the wall mount.

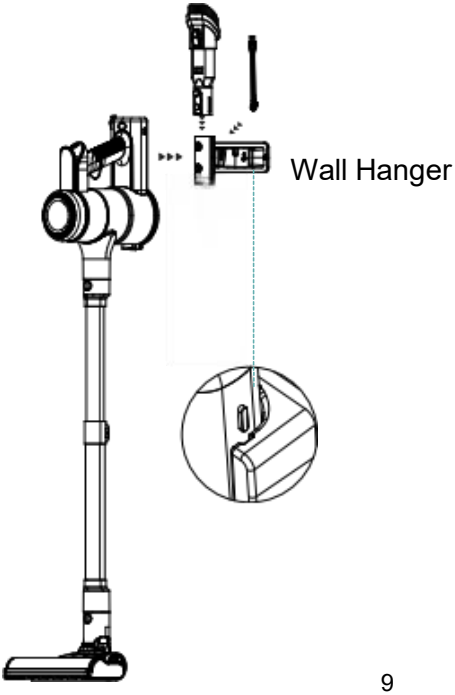


2. Use as the stick vacuum cleaner


2.1 Assemble the battery into the dust cup, make sure the battery bolt head is inserted into the dust cup slot rightly as below.

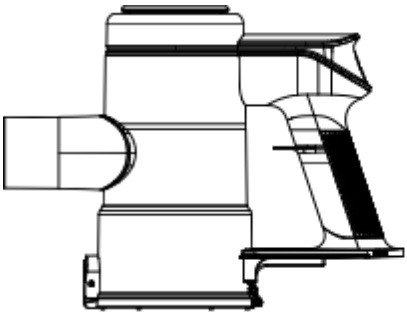

Battery Pack Button




2.2 Attach the metal tube to the main body and the brush as below until you hear a click.

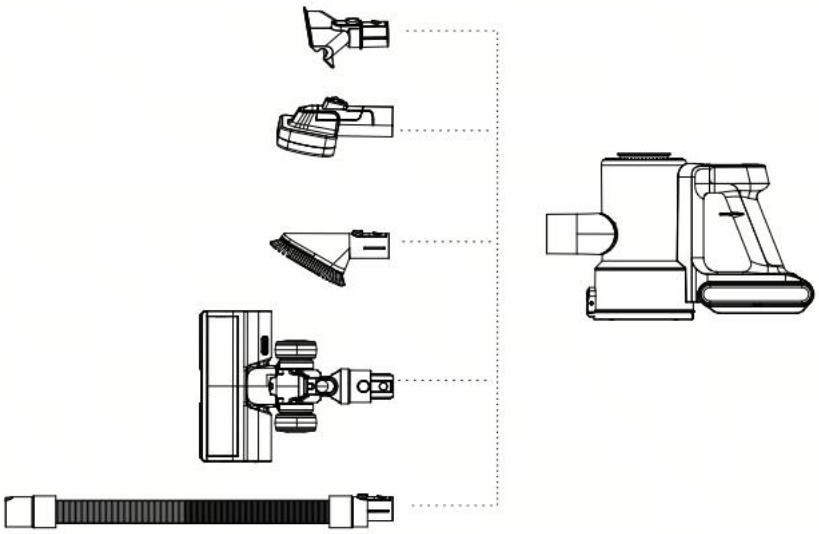


I. Use as the stick vacuum cleaner

a) Assemble the battery into the dust cup, make sure the battery bolt head is inserted into the dust cup slot rightly as below.

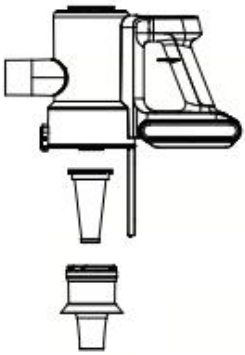


b) Attach the metal tube to the body as below until hear click sound.


c) Attach the brush to another head of the tube as showed.

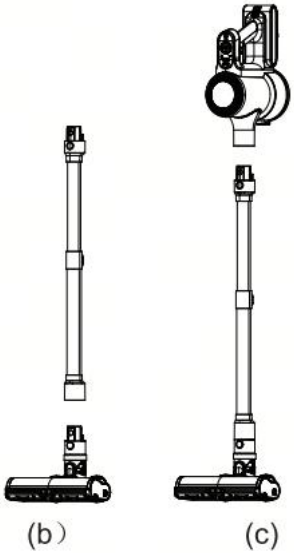


d) Press the switch to work three speed control for choice

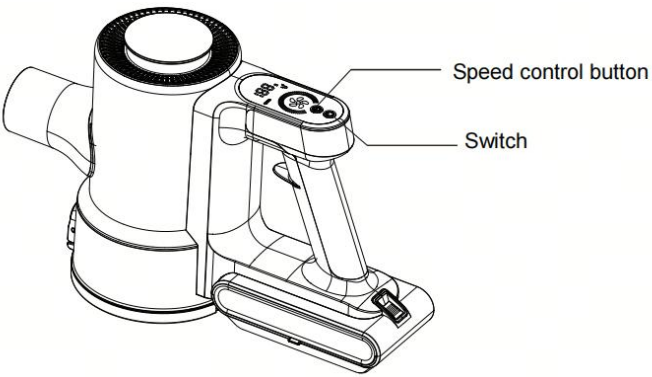

II. How to empty the dust cup

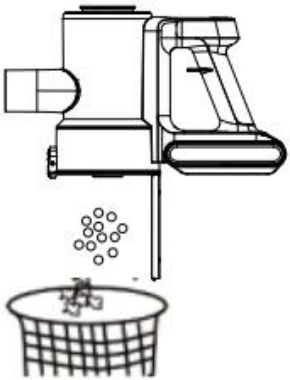

Battery charging

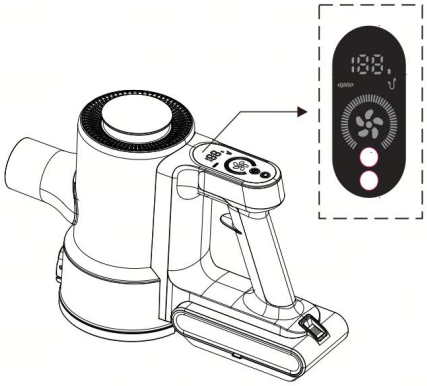

Charging on Charging Dock

Hang the vacuum cleaner on the charging dock. Insert the power adapter into the charging port on the dock. Plug into the outlet.

10.	Flashing	>	Battery low
Red	Flashing Breathing red	>	Charging
100. Green	Solid on for 60s then off	>	Fully charged

Selecting Cleaning Mode

DO NOT use outdoors or on wet surfaces, or use to pick up water or other liquids, burning, large or sharp hard objects.

Power ON/OFF

- Press to turn ON (Med suction mode on by default) or turn OFF.
- To avoid residual dust, there will be a 2s delay when turning off under Low suction mode.

Mode Controls

Press to cycle through 3 suction modes: High → Low → Medium → High...

Green

Low Suction Mode

Minimum suction, maximum run time for longer cleaning.

Blue

Med Suction Mode

Medium suction, optimum balance of power and run time.

Purple

High Suction Mode

Maximum suction, for intensive spot cleaning of ground-in dirt.

Battery Level

Battery icon flashes when battery lower than 10. Charge promptly.

Floor Brush Tangled


Flashes red when tangled. Clean the floor brush promptly.

Air Duct Blocked

Flashes red when blocked. Remove blockages at the wand and brush head.

Maintain the filter


1. Press the battery pack button to remove the battery

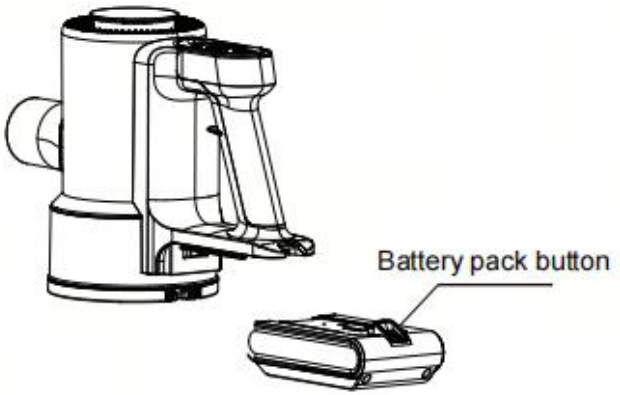

2.Open the dust cup as below showed




2. Take out the filter case, then takeout the filter

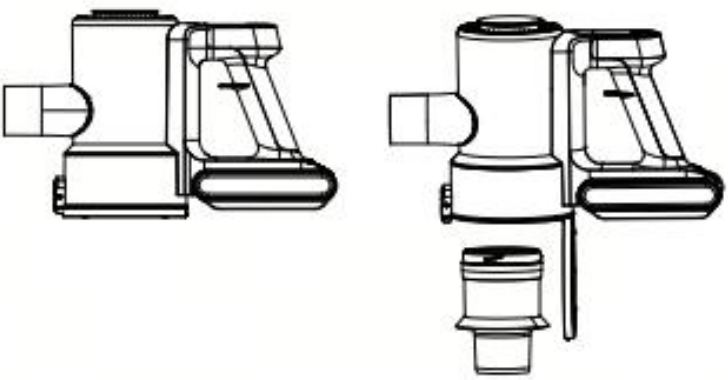


4.Wash the filter case

NOTE: Assemble it when totally dry

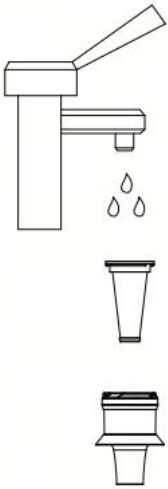


5.How to use the cleaning brush?

A.The brush side used to clean metal mesh,inlet filter;

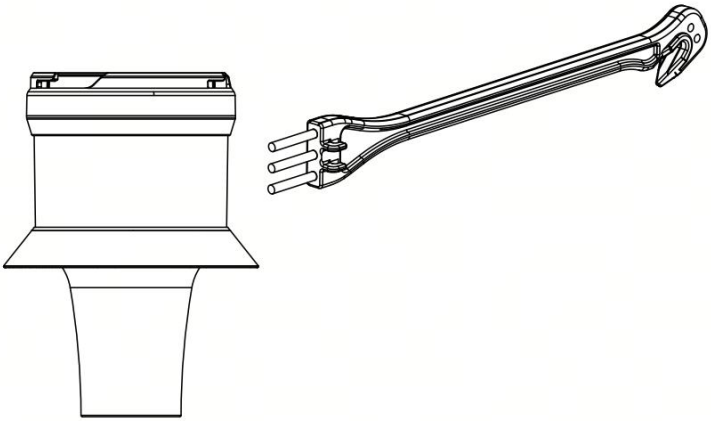

B. The knife side used to remove the tangled hairs from brush roller.

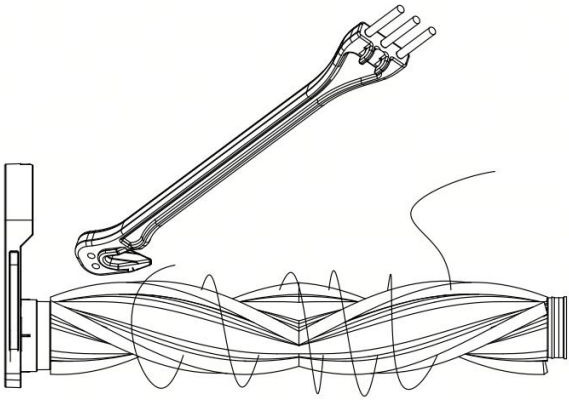

Attention

- The main unit and the floor brush should not be cleaned with water. Only a cloth can be used for cleaning.
- Do not use this machine before the inlet and outlet HEPA are installed.
- The HEPA after cleaning must be completely dried before being reinstalled for use. Otherwise, it may affect the performance and even damage the machine.

TROUBLESHOOTING

If you encounter any abnormal situations during the operation of the machine, you can check and troubleshoot according to the table below.

suction gets weak	1. Empty the dirt cup 2. Clean the HEPA filter 3. Check if the dirt cup is installed correctly
The roller brush stops spinning and makes a strange noise	1. Check if the brush (especially the bearing part) is stuck by hair 2. Check if the filter cup is installed correctly in the right place 3. Detach the tube, use the handheld part only. If not working, contact the seller for help
Battery doesn't hold a charge	1. Check if the vacuum cleaner is fully 100% charged 2. Check if the charger and charging base are connected correctly 3. If there is no light on when charging, contact this seller for help.

Attention

- If you notice any abnormality in the operation of the vacuum cleaner, please turn it off and cut off the power supply.

Product Parameter

Model	A40
Rated power	260W
Input voltage	AC100-240V
Rated Frequency	50/60Hz
Battery capacity	2200mAh*7cells
Speed adjustment gear	three levels
Product Size(D*W*H)	1165*245*225mm
Net Weight	3.65kg

* Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Aspirateur balai

Modèle : A40

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : A40

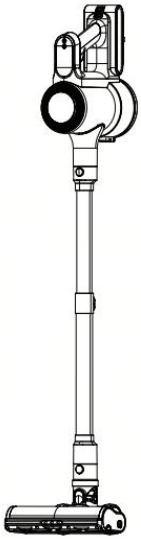

3. Vidéo d'instructions d'utilisation de l'aspirateur balai
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5xH4aWDl9UX7Y8HJtESn31owYhGm5rzX

4. Vidéo de dépannage pour aspirateur balai
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5xH4aWDl9UWMNbTAZpohsHJ1yMC-NXYY

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre

produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	La conformité est une certification de sécurité CE .
	**ÉLIMINATION CORRECTE** Ce produit est soumis à la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques (EEED).
	**Avertissement** : Usage intérieur uniquement
	Informations de la FCC : ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de la partie concernée Le non-respect des règles pourrait entraîner la révocation du droit de l'utilisateur à utiliser le produit. Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles

	dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, Ce problème pouvant être déterminé en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes. • Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. • Augmenter la distance entre le produit et le destinataire. • Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché. • Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

1. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
4. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
5. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
- Nettoyage du sol du salon ;
- Nettoyage de la poussière sur la moquette et dans l'espace entre le lit et le matelas dans la chambre ;
- Nettoyage de l’entrée, du balcon et des coins d’escalier ;
6. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
7. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
8. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

précautions d'assemblage

9. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
10. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
11. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
12. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
13. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
14. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
15. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter l'aspirateur balai en toute sécurité.
16. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

Prenez des précautions .





3. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.
4. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.



Do not use near naked flames	Do not store near heat sources	Do not pick up water or liquids.	Do not pick up burning objects.	Do not put hands near the brush bar when the appliance is in use


CONSERVEZ CE MANUEL

LISTE DES PIÈCES

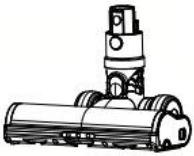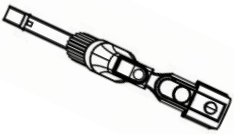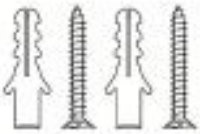A  1 pièce	B  1 pièce	C  1 pièce
D  1 pièce	E  1 pièce	F  1 pièce
G  2+ 2 pièces	H  1 pièce	I  1 pièce
J  1 pièce	K  1 pièce	L  1 pièce

M  1 pièce	N  1 pièce	


APERÇU DU PRODUIT

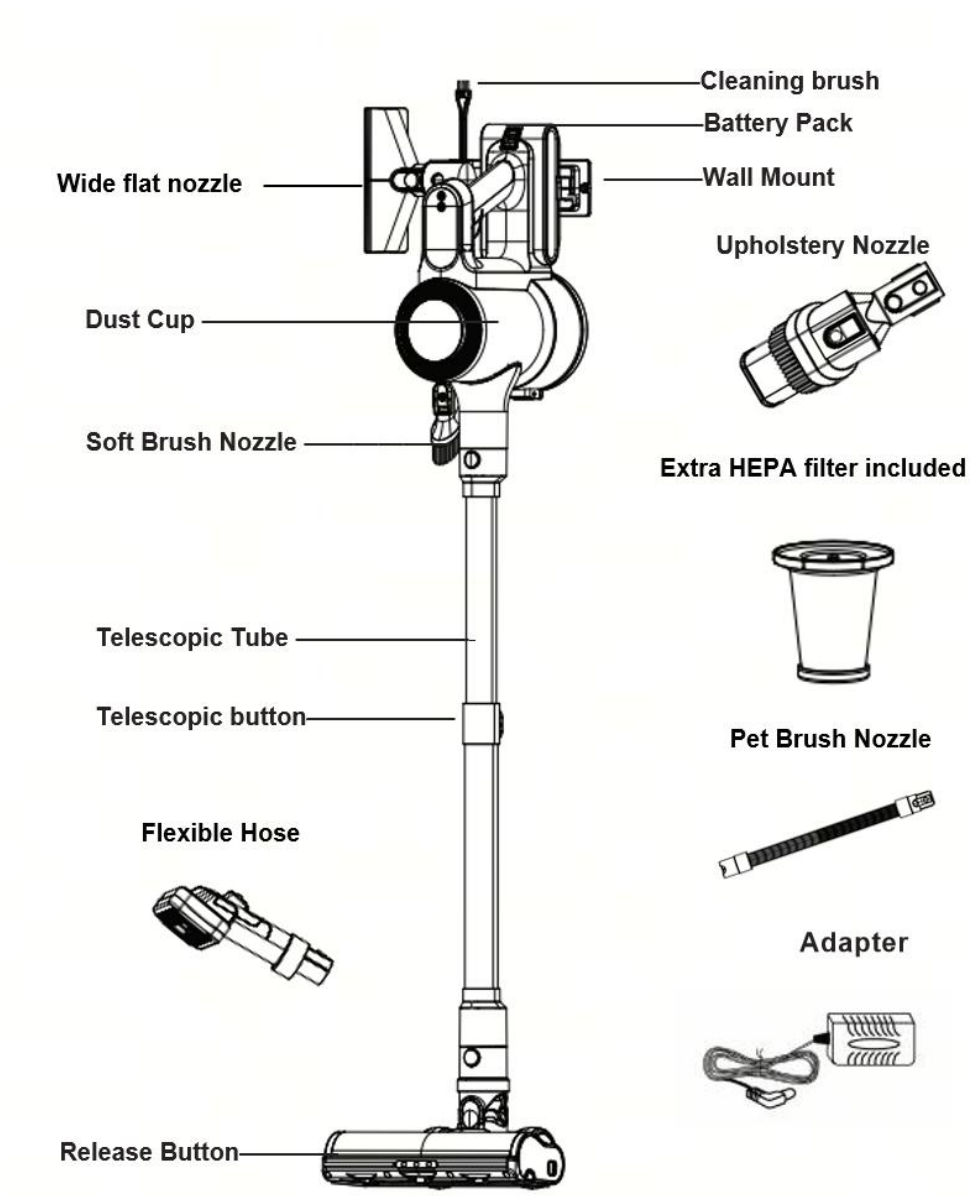


COMMENCER

1. Installez le support mural

1.1 Fixez le support mural à la hauteur souhaitée. Veuillez respecter le sens de montage : le côté portant la mention « UP » doit être orienté vers le haut.

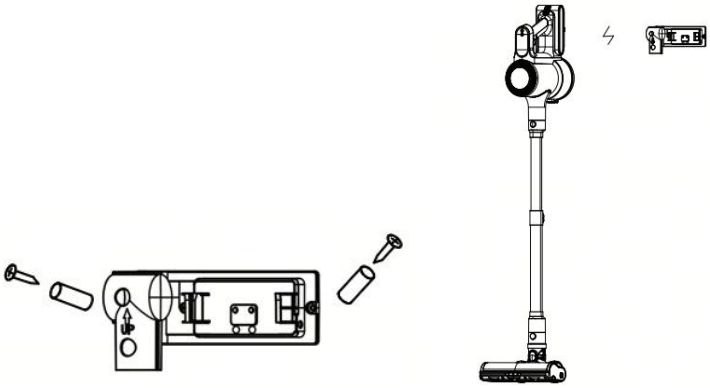


1.2 Après avoir fixé le support mural, rangez les accessoires et l'aspirateur sur le support mural.

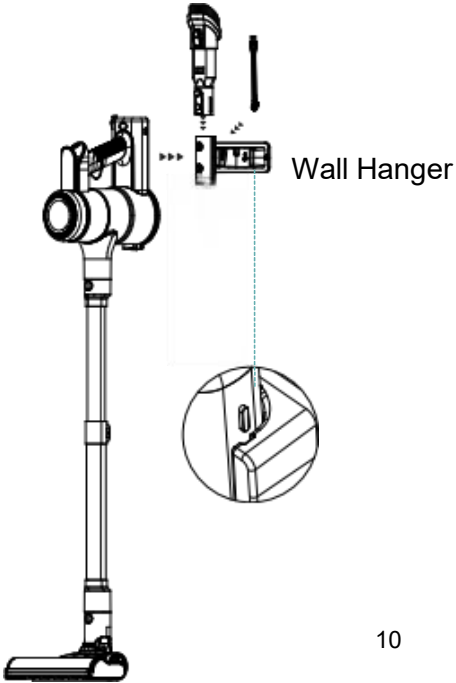


2. Utiliser comme aspirateur balai


2.1 Insérez la batterie dans le compartiment à poussière, en veillant à ce que la batterie boulon La tête est insérée correctement dans la fente du bac à poussière, comme indiqué ci-dessous.

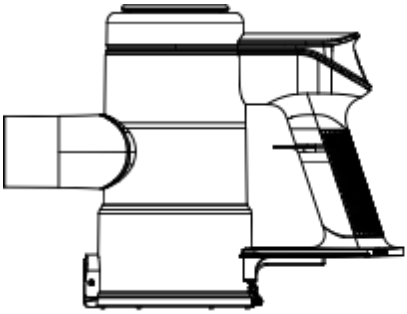

Battery Pack Button




2.2 Fixez le tube métallique au corps principal et à la brosse comme ci-dessous jusqu'à ce que vous entendiez un clic .

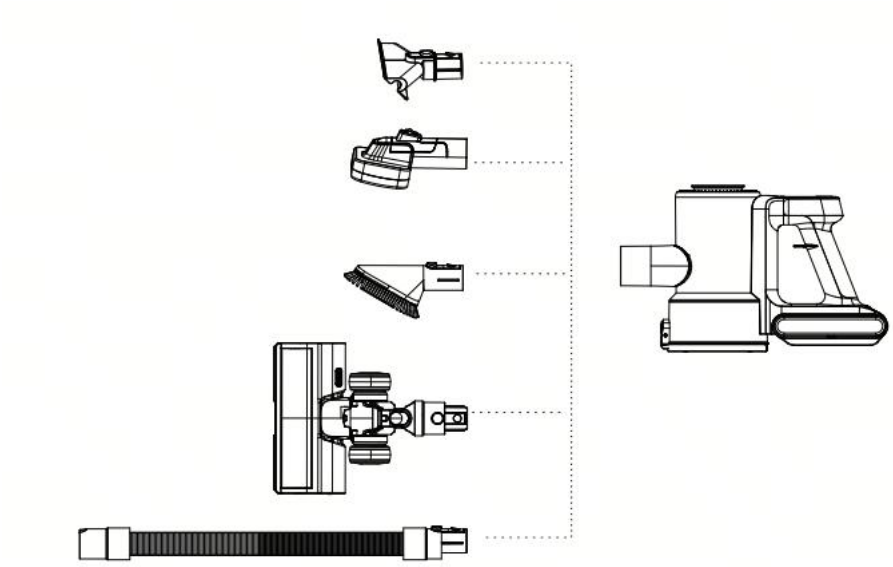


I. Utiliser comme aspirateur balai

a) Installez la batterie dans le logement anti-poussière, en veillant à ce que la tête du boulon de la batterie soit insérée dans La fente du bac à poussière est correctement positionnée comme ci-dessous.

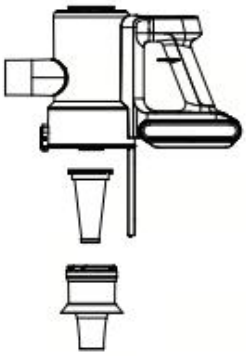


b) Fixez le tube métallique au corps comme ci-dessous jusqu'à entendre un clic.


c) Fixez la brosse à une autre extrémité du tube comme indiqué.

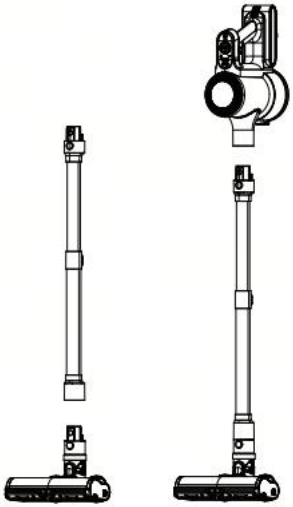


d) Appuyez sur l'interrupteur pour fonctionner Trois vitesses au choix

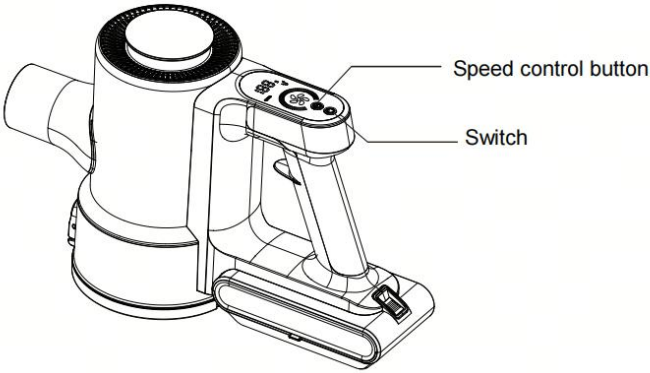

II . Comment vider le bac à poussière

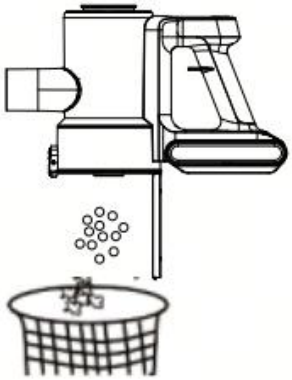

Battery charging

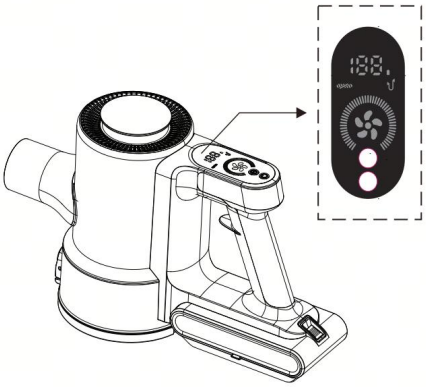

Charging on Charging Dock

Hang the vacuum cleaner on the charging dock. Insert the power adapter into the charging port on the dock. Plug into the outlet.

10.	Flashing	>	Battery low
Red	Flashing Breathing red	>	Charging
100. Green	Solid on for 60s then off	>	Fully charged

Selecting Cleaning Mode

DO NOT use outdoors or on wet surfaces, or use to pick up water or other liquids, burning, large or sharp hard objects.

Power ON/OFF

- Press to turn ON (Med suction mode on by default) or turn OFF.
- To avoid residual dust, there will be a 2s delay when turning off under Low suction mode.

Mode Controls

Press to cycle through 3 suction modes: High → Low → Medium → High...

Green

Low Suction Mode

Minimum suction, maximum run time for longer cleaning.

Blue

Med Suction Mode

Medium suction, optimum balance of power and run time.

Purple

High Suction Mode

Maximum suction, for intensive spot cleaning of ground-in dirt.

Battery Level

Battery icon flashes when battery lower than 10. Charge promptly.

Floor Brush Tangled


Flashes red when tangled. Clean the floor brush promptly.

Air Duct Blocked

Flashes red when blocked. Remove blockages at the wand and brush head.

Entretenez le filtre


3. Appuyez sur le bouton du bloc-batterie pour retirer la batterie

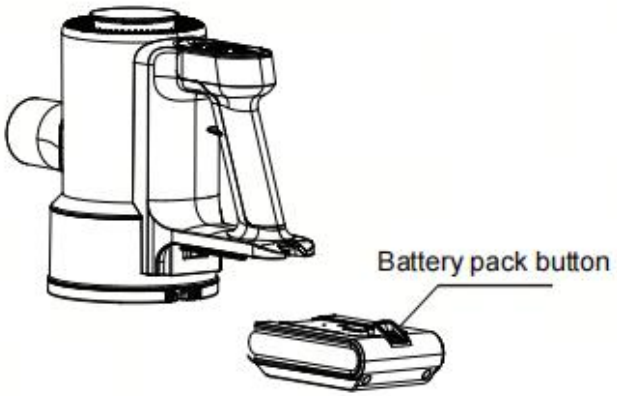

2. Ouvrez le bac à poussière comme indiqué ci-dessous.




4. Retirez le boîtier du filtre, puis retirez le filtre.

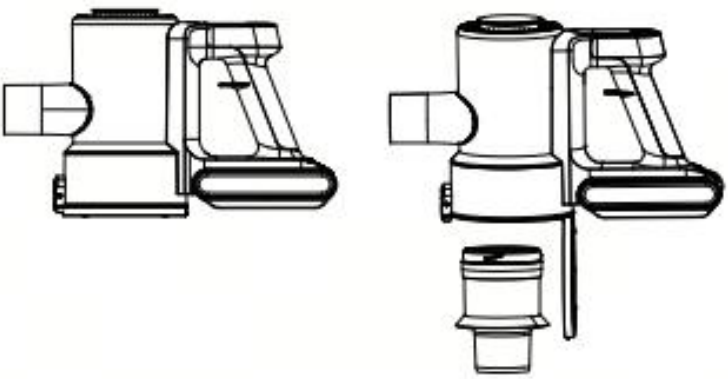


4. Lavez le boîtier du filtre.

REMARQUE : Assembler une fois complètement sec.

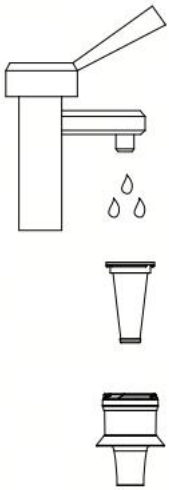


5. Comment utiliser la brosse de nettoyage ?

A. Le côté brosse sert à nettoyer la grille métallique, le filtre d'entrée ;

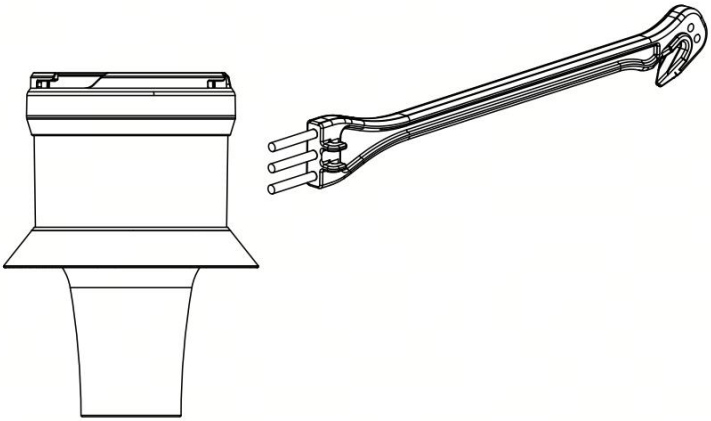

B. Le côté tranchant utilisé pour enlever les poils emmêlés du rouleau à brosse.

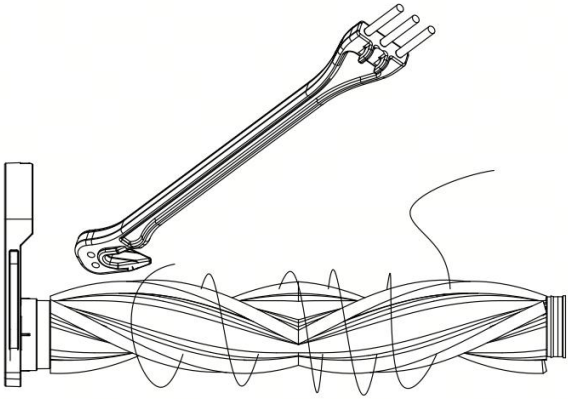

Attention

- L'unité principale et la brosse de sol ne doivent pas être nettoyées à l'eau. Seul un chiffon peut être utilisé pour le nettoyage.
- N’utilisez pas cette machine avant que les filtres HEPA d’entrée et de sortie ne soient installés.
- Après nettoyage, le filtre HEPA doit être parfaitement sec avant d'être

réinstallé. Dans le cas contraire, ses performances pourraient être altérées, voire l'appareil endommagé.

DÉPANNAGE

Si vous rencontrez des situations anormales pendant le fonctionnement de la machine, vous pouvez vérifier et résoudre le problème en vous référant au tableau ci-dessous.

L'aspiration s'affaiblit.	1. Vider le bac à terre 2. Nettoyer le Filtre HEPA 3. Vérifier si la saleté La tasse est correctement installée
Le rouleau La brosse cesse de tourner et émet un bruit étrange	1. Vérifiez si le pinceau (surtout le roulement une partie) est collée par les cheveux 2. Vérifiez si le porte-filtre est installé. correctement dans le bon endroit 3. Détacher le tube, utiliser l' appareil portable partie seulement. Si cela ne fonctionne pas , contactez le vendeur pour aide

La batterie ne détenir une charge	1. Vérifiez si L'aspirateur est entièrement chargé à 100 % . 2. Vérifier si le chargeur et recharge base sont connecté correctement 3. S'il y a est Non lumière sur quand recharge , contact ce vendeur pour obtenir de l'aide.

Attention

- Si vous constatez une quelconque anomalie dans le fonctionnement de l'aspirateur, veuillez l'éteindre et couper l'alimentation électrique.

Paramètre du produit

Modèle	A40
Puissance nominale	260 W
Tension d'entrée	100-240 V CA
Fréquence nominale	50/60 Hz
Capacité de la batterie	2 2 00 mAh* 7 cellules
engrenage de réglage de la vitesse	trois niveaux
Dimensions du produit (P*L*H)	1165*245*225 mm
Poids net	3,65 kg

* Les caractéristiques techniques, l'apparence et le design des produits peuvent être modifiés sans préavis.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Stielstaubsauger

Modell: A40

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: A40

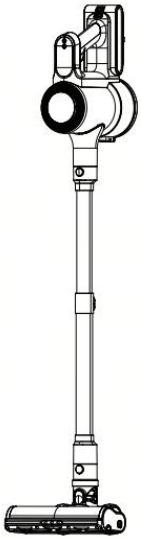

5. Anleitungsvideo zur Verwendung von Stielstaubsaugern
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5xH4aWDl9UX7Y8HJtESn31owYhGm5rzX

6. Video zur Fehlerbehebung bei Akku-Staubsaugern
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5xH4aWDl9UWMNbTAZpohsHJ1yMC-NXYY

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie-

oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Compliance ist eine CE - Sicherheitszertifizierung.
	**KORREKTE ENTSORGUNG** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.
	**Warnung –** Nur für den Gebrauch in Innenräumen
	FCC-Informationen: VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden Die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften könnte zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen. Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den

	Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in bestimmten Fällen keine Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, Da dies durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben. • Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen. • Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. • Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist. • Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

1. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
- Reinigung des Wohnzimmerbodens;
- Entfernung von Staub aus Schlafzimmerteppichen und Bettzwischenräumen;
- Reinigung von Eingangsbereich, Balkon und Treppenhausecken;

6. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
7. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
8. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Netzkabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die vom

Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

17. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
18. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
19. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
20. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
21. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
22. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
23. Montieren Sie den Akku-Staubsauger auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche, die ihn sicher tragen kann.
24. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

Vorsicht walten lassen Die





5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.



Do not use near naked flames	Do not store near heat sources	Do not pick up water or liquids.	Do not pick up burning objects.	Do not put hands near the brush bar when the appliance is in use


BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

TEILELISTE

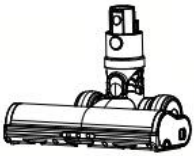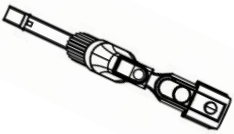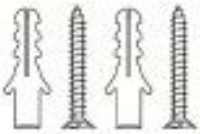A  1 Stück	B  1 Stück	C  1 Stück
D  1 Stück	E  1 Stück	F  1 Stück
G  2+ 2 Stück	H  1 Stück	I  1 Stück
J  1 Stück	K  1 Stück	L  1 Stück


M  1 Stück	N  1 Stück	

PRODUKTÜBERSICHT

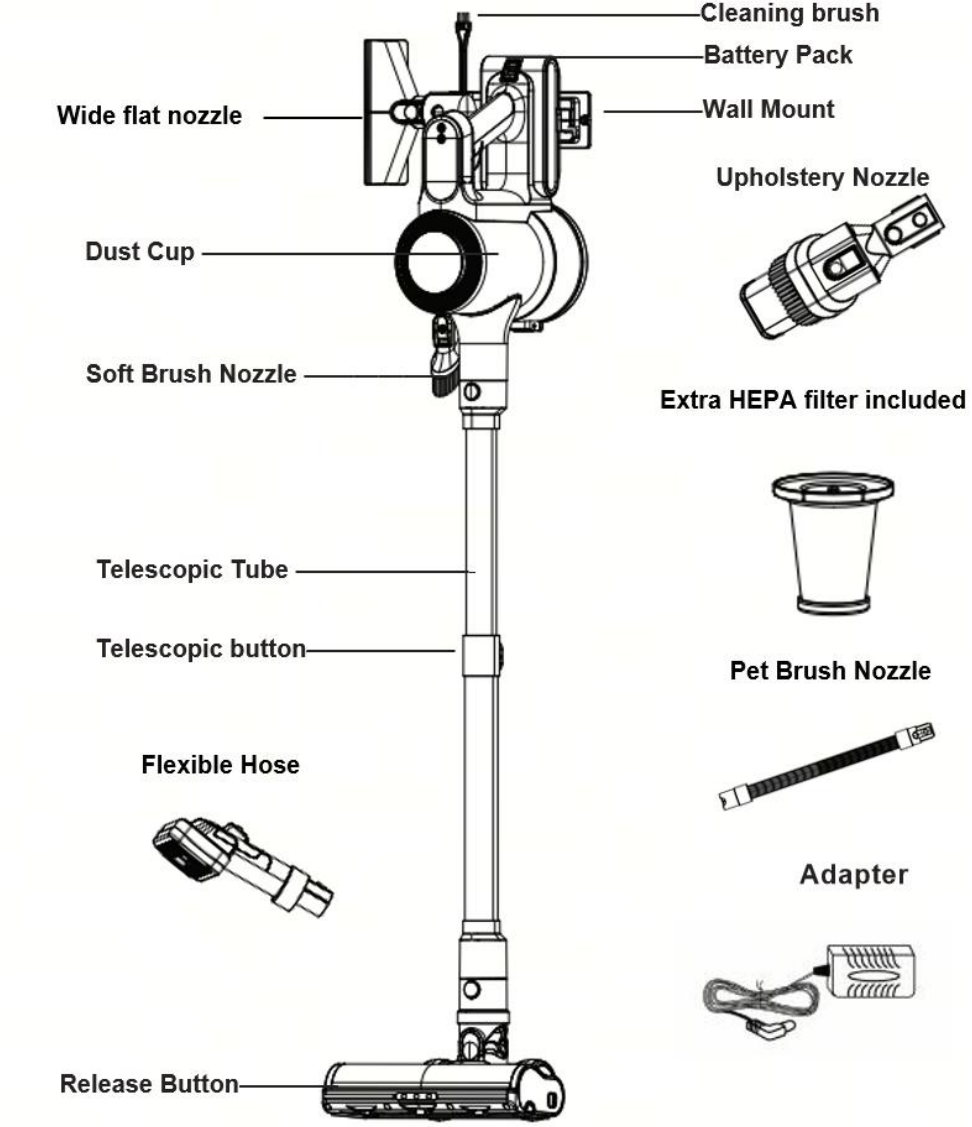


1. Wandhalterung anbringen

1.1 Befestigen Sie die Wandhalterung in der gewünschten Höhe. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung. Die Seite mit der Aufschrift „UP“ zeigt nach oben.

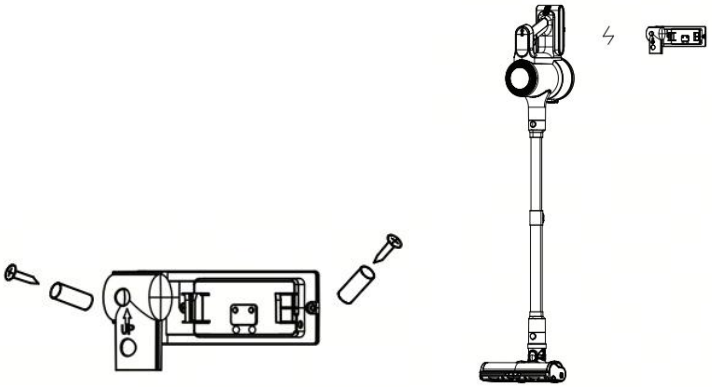


1.2 Nach der Montage der Wandhalterung können Sie das Zubehör und den Staubsauger an der Wandhalterung aufbewahren.

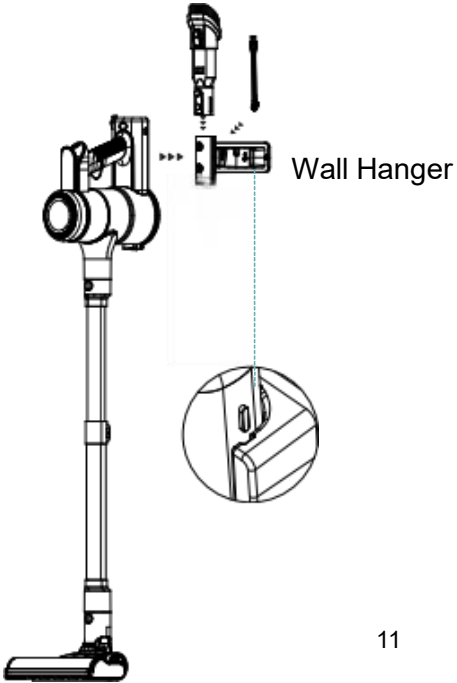


2. Verwendung als Stielstaubsauger


2.1 Setzen Sie die Batterie in den Staubbehälter ein und stellen Sie sicher, dass die Batterie Bolzen Der Kopf wird wie unten dargestellt in den Staubbehälterschlitz eingesetzt.

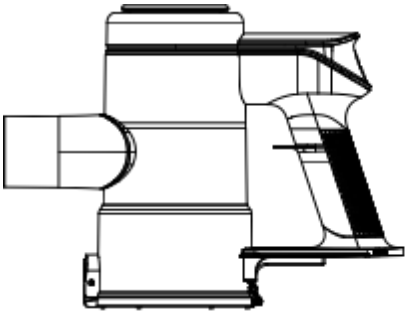

Battery Pack Button




2.2 Befestigen Sie das Metallrohr wie unten beschrieben am Hauptkörper und an der Bürste, bis Sie ein Klicken hören .

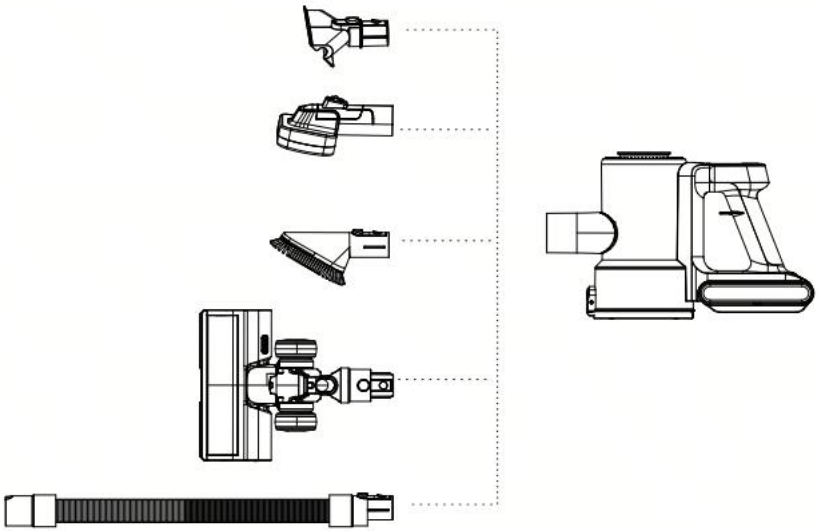


I. Verwendung als Stielstaubsauger

a) Setzen Sie die Batterie in den Staubbehälter ein und achten Sie darauf, dass der Schraubenkopf der Batterie richtig sitzt. den Staubbehälterschlitz wie unten dargestellt.

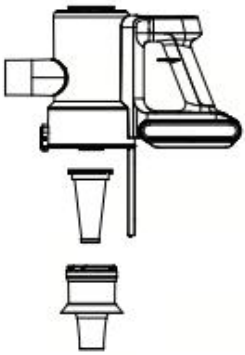


b) Befestigen Sie das Metallrohr wie unten beschrieben am Körper, bis Sie ein Klickgeräusch hören.


c) Befestigen Sie die Bürste wie abgebildet an einem anderen Kopf des Rohrs.

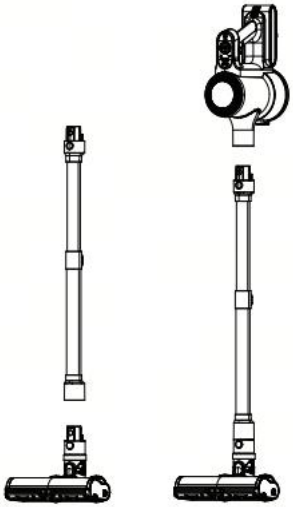


d) Drücken Sie den Schalter, um ihn zu aktivieren. Drei Geschwindigkeitsstufen zur Auswahl

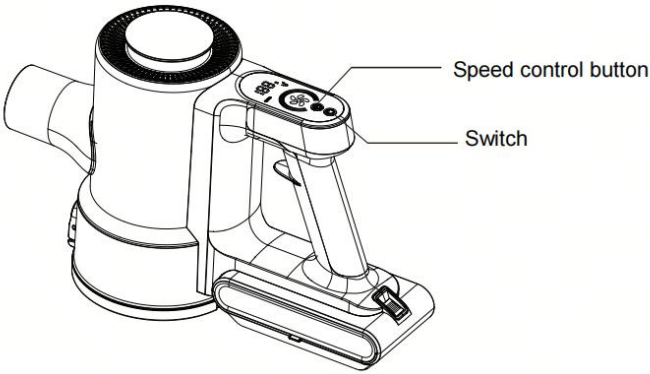

II . Wie man den Staubbehälter leert

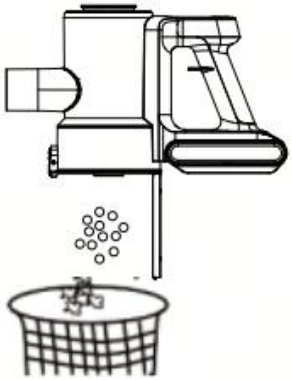

Battery charging

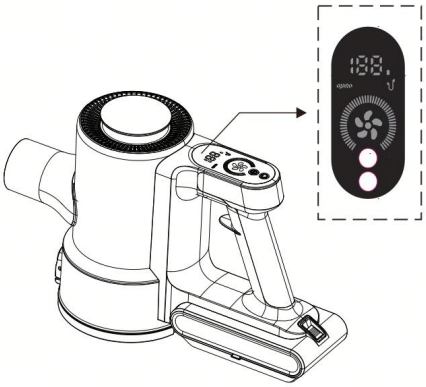

Charging on Charging Dock

Hang the vacuum cleaner on the charging dock. Insert the power adapter into the charging port on the dock. Plug into the outlet.

10%	Flashing	>	Battery low
Red	Flashing Breathing red	>	Charging
100% Green	Solid on for 60s then off	>	Fully charged

Selecting Cleaning Mode

DO NOT use outdoors or on wet surfaces, or use to pick up water or other liquids, burning, large or sharp hard objects.

Power ON/OFF

- Press to turn ON (Med suction mode on by default) or turn OFF.
- To avoid residual dust, there will be a 2s delay when turning off under Low suction mode.

Mode Controls

Press to cycle through 3 suction modes: High → Low → Medium → High...

Green

Low Suction Mode

Minimum suction, maximum run time for longer cleaning.

Blue

Med Suction Mode

Medium suction, optimum balance of power and run time.

Purple

High Suction Mode

Maximum suction, for intensive spot cleaning of ground-in dirt.

Battery Level

Battery icon flashes when battery lower than 10. Charge promptly.

Floor Brush Tangled


Flashes red when tangled. Clean the floor brush promptly.

Air Duct Blocked

Flashes red when blocked. Remove blockages at the wand and brush head.

Filter warten


5. Drücken Sie den Knopf am Akku, um Batterie entfernen

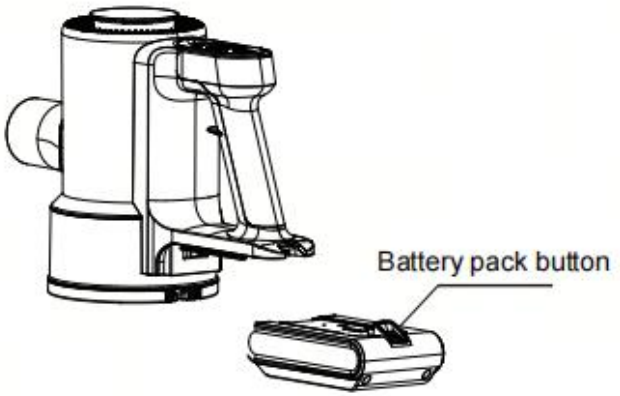

2. Öffnen Sie den Staubbehälter wie unten gezeigt.




6. Nehmen Sie das Filtergehäuse heraus, dann den Filter.

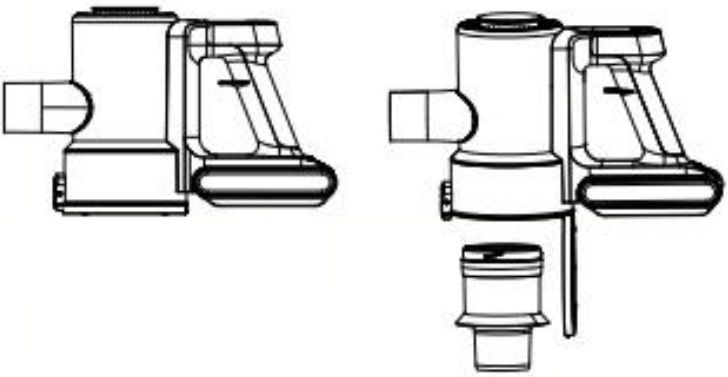


4. Waschen Sie das Filtergehäuse

HINWEIS: Nur im vollständig trockenen Zustand zusammenbauen.

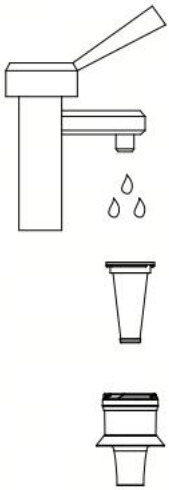


5. Wie benutzt man die Reinigungsbürste?

A. Die Bürstenseite dient zur Reinigung des Metallgewebes und des Einlassfilters;

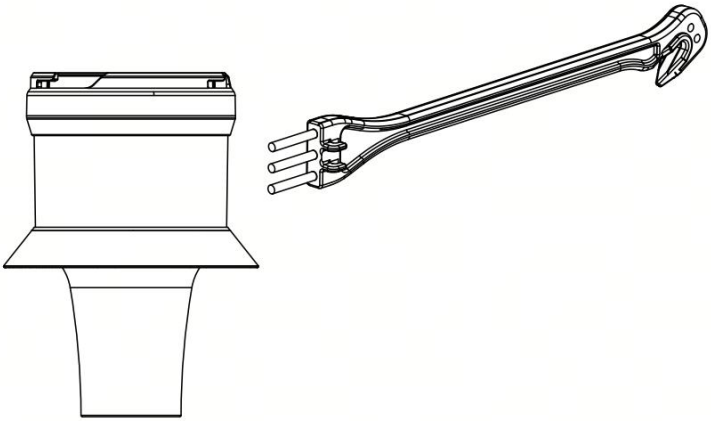

B. Die Messerseite, mit der die verhedderten Haare von der Bürstenwalze entfernt werden.

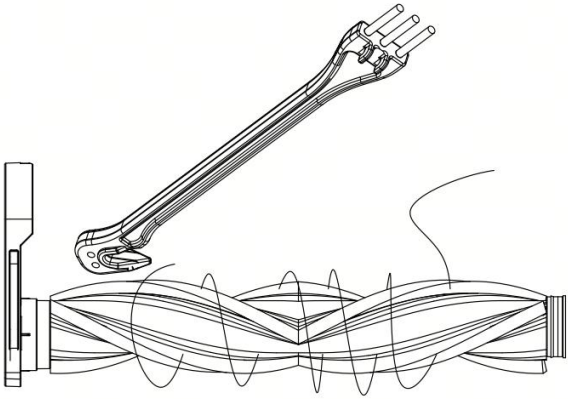

Aufmerksamkeit

- Das Hauptgerät und die Bodenbürste dürfen nicht mit Wasser gereinigt werden. Zur Reinigung darf nur ein Tuch verwendet werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, bevor die HEPA-Filter für Ein- und Auslass installiert sind.
- Der HEPA-Filter muss nach der Reinigung vollständig getrocknet sein,

bevor er wieder eingesetzt werden kann. Andernfalls kann die Leistung beeinträchtigt und das Gerät sogar beschädigt werden.

FEHLERBEHEBUNG

Sollten Sie während des Betriebs der Maschine auf ungewöhnliche Situationen stoßen, können Sie anhand der unten stehenden Tabelle nachsehen und die Ursache beheben.

Die Saugkraft lässt nach	1. Leeren Sie den Schmutzbecher 2. Reinigen Die HEPA-Filter 3. Prüfen Sie, ob der Schmutz Die Tasse ist korrekt installiert.
Die Walze Die Bürste hört auf, sich zu drehen und macht ein seltsames Geräusch.	1. Prüfen Sie, ob die Bürste (insbesondere das Lager Teil) ist durch Haare verklebt 2. Prüfen Sie, ob der Filterbecher installiert ist. korrekt in der richtige Ort 3. Den Schlauch abnehmen, verwenden Sie das Handgerät Nur ein Teil. Falls es nicht funktioniert , kontaktieren Sie der Verkäufer für helfen

Die Batterie funktioniert nicht eine Ladung halten	1. Prüfen Sie, ob Der Staubsauger ist zu 100 % aufgeladen . 2. Prüfen Wenn Die Ladegerät Und Laden Base Sind verbunden korrekt 3. Falls es Ist NEIN Licht An Wann Aufladen , Kontakt diesen Verkäufer um Hilfe bitten.

Aufmerksamkeit

- Sollten Sie eine Funktionsstörung des Staubsaugers feststellen, schalten Sie ihn bitte aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz.

Produktparameter

Modell	A40
Nennleistung	260 W
Eingangsspannung	AC100-240V
Nennfrequenz	50/60 Hz
Batteriekapazität	2 2 00mAh* 7 Zellen
Geschwindigkeitsverstellgetriebe	drei Ebenen
Produktgröße (T*B*H)	1165 x 245 x 225 mm
Nettogewicht	3,65 kg

* Produktmerkmale wie Spezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

aspirapolvere a bastone

Modello:A40

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: A40

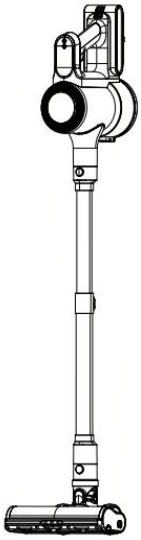

7. Video dimostrativo sull'utilizzo dell'aspirapolvere senza filo.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5xH4aWDI9UX7Y8HJtESn31owYhGm5rzX

8. Video di risoluzione dei problemi degli aspirapolvere senza filo
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5xH4aWDI9UWMNbTAZpohsHJ1yMC-NXYY

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci

scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	La conformità è una certificazione di sicurezza C E.
	**SMALTIMENTO CORRETTO** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone dell'immondizia barrato indica che il prodotto deve essere smaltito separatamente nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
	**Attenzione:** solo per uso interno.
	Informazioni della FCC: ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. AVVERTENZA: Modifiche o alterazioni a questo prodotto non espressamente approvate dalla parte La responsabilità della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto. Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione

	ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinato spegnendo e riaccendendo il prodotto, l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure. · Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. · Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore. · Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. · Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente queste informazioni prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

1. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
3. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
4. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
5. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:
   - Pulizia del pavimento del soggiorno domestico;
   - Rimozione della polvere dal tappeto della camera da letto e dallo spazio tra il letto;
   - Pulizia di ingressi, balconi e angoli delle scale;
6. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
7. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.
8. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un gruppo di cavi speciale disponibile presso il produttore o il suo agente di assistenza.

Precauzioni per l'assemblea

25. Assemblare il prodotto seguendo esclusivamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.
26. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
27. Mantieni l'area di ritrovo pulita e ben illuminata.
28. Durante l'assemblea, tenere lontani gli astanti.
29. Non assemblare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
30. Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.
31. Assemblare l'aspirapolvere su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenerlo in sicurezza.
32. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

Adottare precauzioni .




7. Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto.
8. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.



Do not use near naked flames	Do not store near heat sources	Do not pick up water or liquids.	Do not pick up burning objects.	Do not put hands near the brush bar when the appliance is in use


CONSERVARE QUESTO MANUALE

ELENCO DEI COMPONENTI

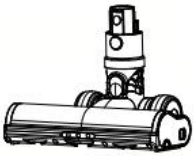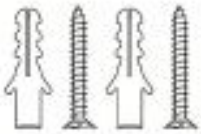A  1 pezzo	B  1 pezzo	C  1 pezzo
D  1 pezzo	E  1 PZ	F  1 pezzo
G  2+ 2 pezzi	H  1 PZ	I  1 PZ
J  1 pezzo	K  1 pezzo	L  1 pezzo


M  1 pezzo	N  1 pezzo	

PANORAMICA DEL PRODOTTO

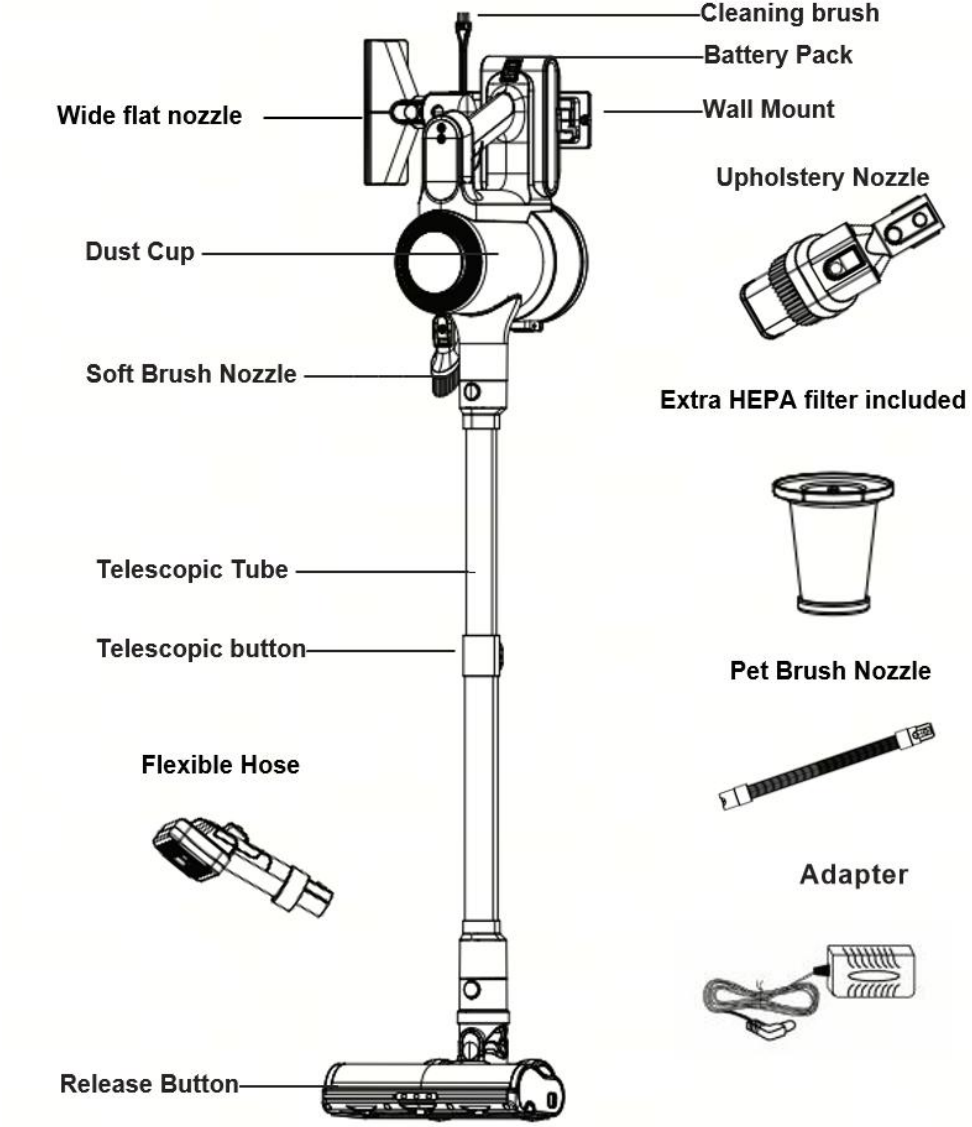


1. Installare il supporto a parete

1.1 Fissare il supporto a parete a una determinata altezza. Prestare attenzione all'orientamento. Il lato con la scritta UP deve essere rivolto verso l'alto.

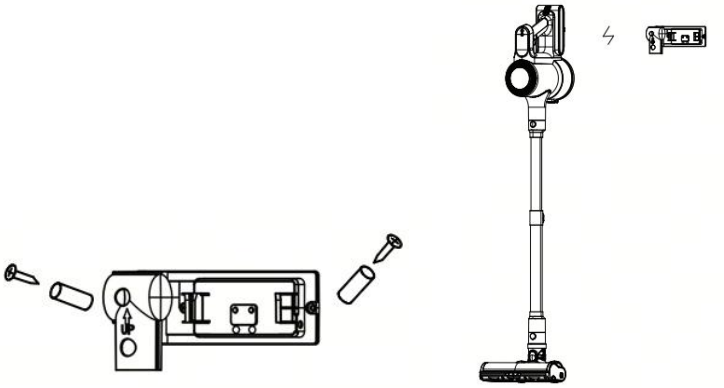


1.2 Dopo aver fissato il supporto a parete, riporre gli accessori e l'aspirapolvere sul supporto stesso.

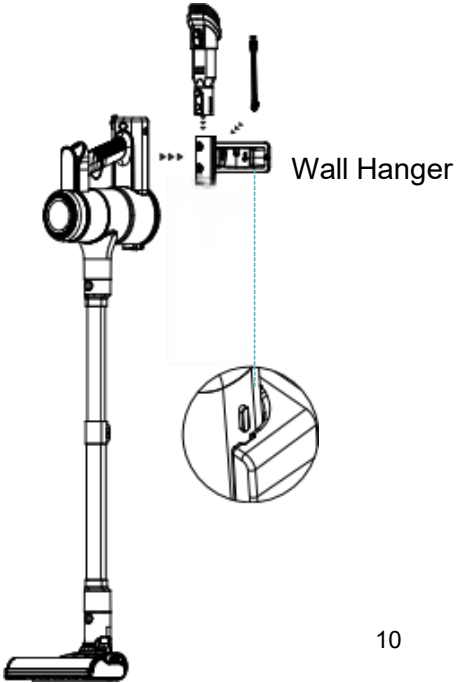


2. Utilizzare come aspirapolvere a bastone


2.1 Assemblare la batteria nel contenitore della polvere, assicurarsi che la batteria bullone La testina va inserita correttamente nell'apposita fessura del contenitore della polvere, come mostrato di seguito.

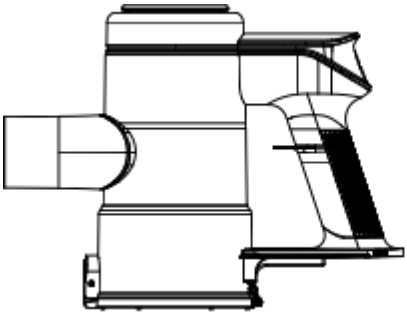

Battery Pack Button




2.2 Fissare il tubo metallico al corpo principale e alla spazzola come mostrato di seguito, fino a sentire un clic .

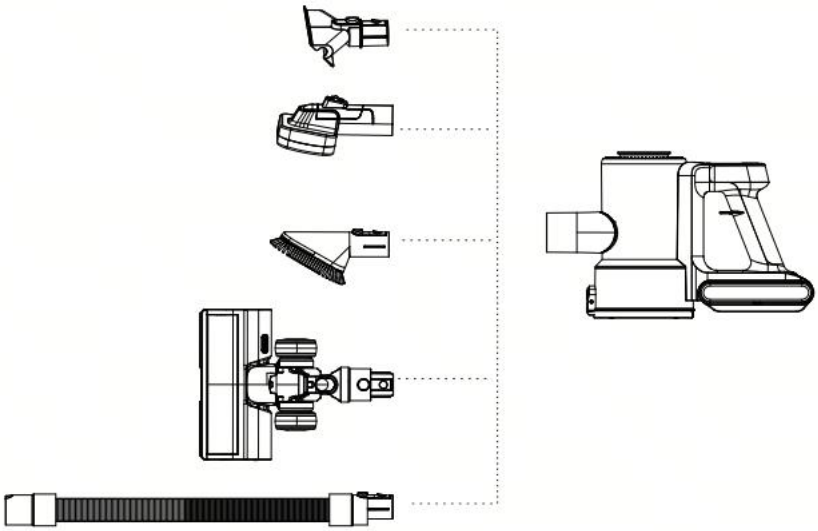


I. Utilizzare come aspirapolvere a bastone

a) Assemblare la batteria nel contenitore della polvere, assicurandosi che la testa del bullone della batteria sia inserita in l'alloggiamento del contenitore della polvere correttamente come mostrato di seguito.

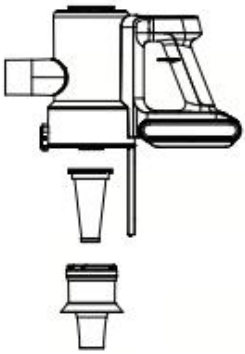


b) Fissare il tubo metallico al corpo come mostrato di seguito fino a sentire un clic.


c) Fissare la spazzola all'altra estremità del tubo come mostrato.

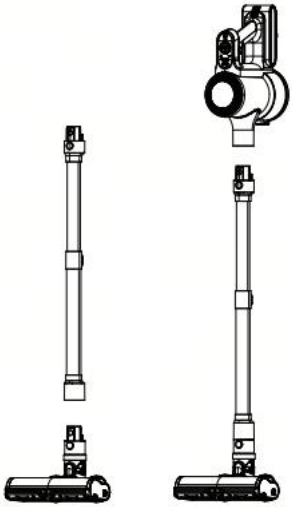


d) Premere l'interruttore per farlo funzionare controllo a tre velocità a scelta

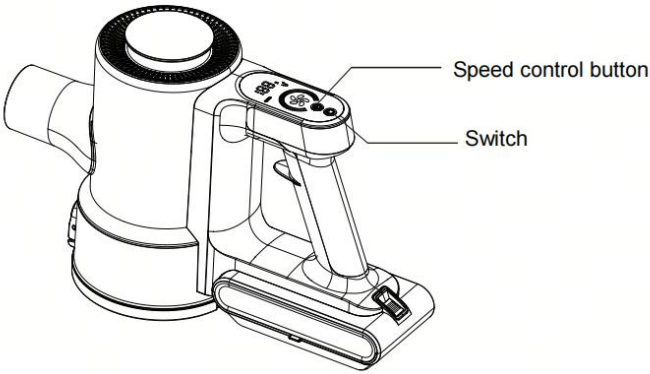

II . Come svuotare il contenitore della polvere

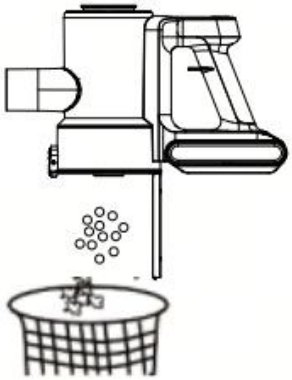

Battery charging

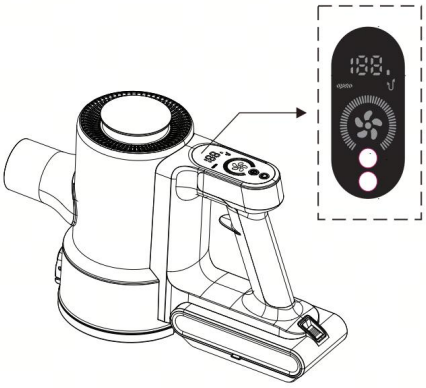

Charging on Charging Dock

Hang the vacuum cleaner on the charging dock. Insert the power adapter into the charging port on the dock. Plug into the outlet.

10%	Flashing	>	Battery low
Red	Flashing Breathing red	>	Charging
100% Green	Solid on for 60s then off	>	Fully charged

Selecting Cleaning Mode

DO NOT use outdoors or on wet surfaces, or use to pick up water or other liquids, burning, large or sharp hard objects.

Power ON/OFF

- Press to turn ON (Med suction mode on by default) or turn OFF.
- To avoid residual dust, there will be a 2s delay when turning off under Low suction mode.

Mode Controls

Press to cycle through 3 suction modes: High → Low → Medium → High...

Green

Low Suction Mode

Minimum suction, maximum run time for longer cleaning.

Blue

Med Suction Mode

Medium suction, optimum balance of power and run time.

Purple

High Suction Mode

Maximum suction, for intensive spot cleaning of ground-in dirt.

Battery Level

Battery icon flashes when battery lower than 10. Charge promptly.

Floor Brush Tangled


Flashes red when tangled. Clean the floor brush promptly.

Air Duct Blocked

Flashes red when blocked. Remove blockages at the wand and brush head.

Mantenere il filtro


7. Premere il pulsante del pacco batteria per rimuovere la batteria

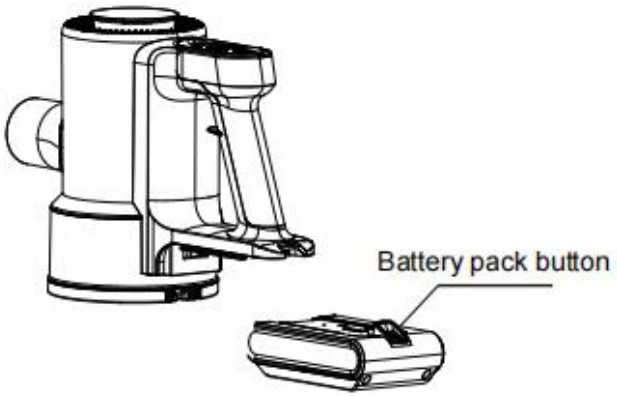

2. Aprire il contenitore della polvere come mostrato di seguito.




8. Estrarre l'alloggiamento del filtro, quindi estrarre il filtro.

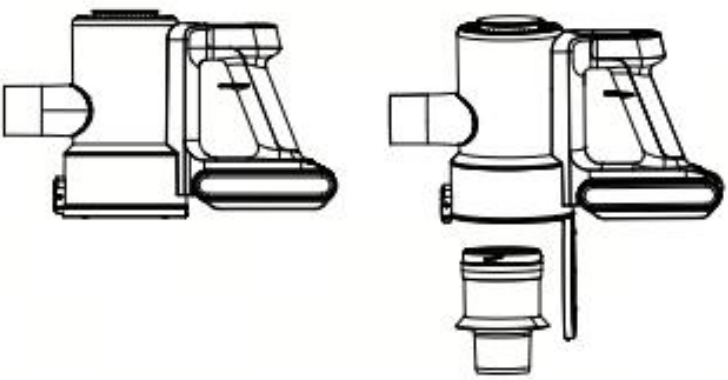


4. Lavare l'involucro del filtro

NOTA: Assemblare solo quando è completamente asciutto.

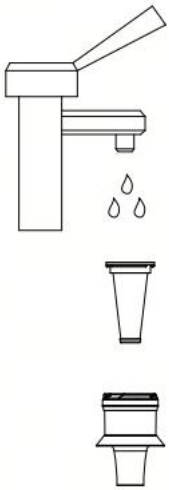


5. Come si usa la spazzola per la pulizia?

A. Il lato con la spazzola serve per pulire la rete metallica e il filtro di ingresso;

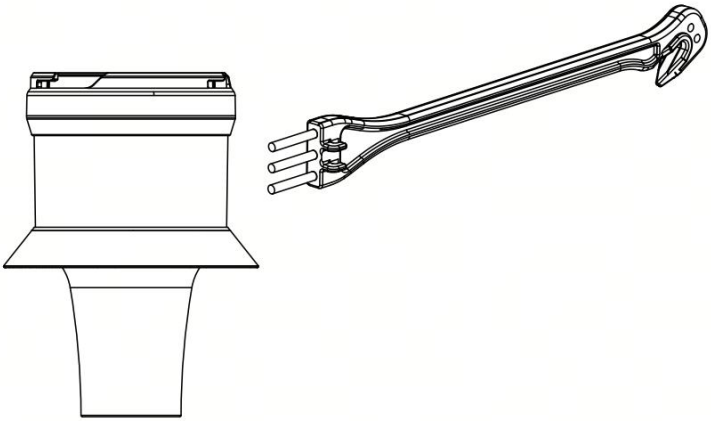

B. Il lato con la lama viene utilizzato per rimuovere i peli aggrovigliati dal rullo della spazzola.

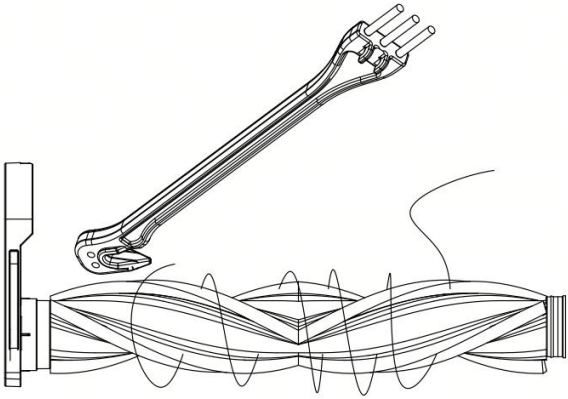

Attenzione

- L'unità principale e la spazzola per pavimenti non devono essere pulite con acqua. Per la pulizia è consentito utilizzare esclusivamente un panno.
- Non utilizzare questo apparecchio prima di aver installato i filtri HEPA di ingresso e uscita.

- Il filtro HEPA, dopo la pulizia, deve essere completamente asciutto prima di essere reinstallato. In caso contrario, potrebbe comprometterne le prestazioni e persino danneggiare l'apparecchio.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se durante il funzionamento della macchina si verificano situazioni anomale, è possibile effettuare i controlli e la risoluzione dei problemi seguendo la tabella sottostante.

l'aspirazione si indebolisce	1. Svuotare il contenitore della polvere 2. Pulire IL Filtro HEPA 3. Verificare se la sporcizia la tazza è installata correttamente
Il rullo La spazzola smette di girare e fa uno strano rumore	1. Verifica se il pennello (specialmente il cartone parte) è attaccata dai capelli 2. Verificare che la coppa del filtro sia installata corretto in il posto giusto 3. Staccare il tubo, utilizzare il dispositivo portatile solo una parte. Se non funziona , contattare il venditore per aiuto

La batteria non funziona mantenere una carica	1. Verifica se L'aspirapolvere è completamente carico al 100 % . 2. Verifica Se IL caricabatterie E ricarica base Sono collegato correttamente 3. Se c'è È NO leggero SU Quando ricarica , contatto questo venditore per aiuto.

Attenzione

- Se si riscontrano anomalie nel funzionamento dell'aspirapolvere, si prega di spegnerlo e di scollegarlo dall'alimentazione elettrica.

Parametro del prodotto

Modello	A40
Potenza ridotta	260W
Tensione di ingresso	CA 100-240V
Frequenza nominale	50/60Hz
Capacità della batteria	2 2 00mAh* 7 celle
Ingranaggio di regolazione della velocità	tre livelli
Dimensioni del prodotto (P*L*A)	1165*245*225 mm
Peso netto	3,65 kg

* Le specifiche, l'aspetto e il design dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

aspiradora de mano

Modelo: A40

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: A40

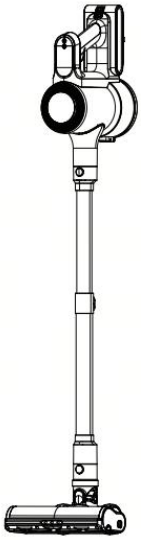

9. Video instructivo sobre el uso de aspiradoras de mano
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5xH4aWDl9UX7Y8HJtESn31owYhGm5rzX

10. Video de solución de problemas de aspiradoras de mano
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5xH4aWDl9UWMNbTAZpohsHJ1yMC-NXYY

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	El cumplimiento normativo es una certificación de seguridad CE .
	**ELIMINACIÓN CORRECTA** Este producto está sujeto a la Directiva europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos sus accesorios. Los productos marcados con este símbolo no deben desecharse con la basura doméstica habitual, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	**Advertencia:** Solo para uso en interiores.
	Información de la FCC: PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no hayan sido aprobados expresamente por la parte La responsabilidad del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

	Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas. • Reoriente o reubique la antena receptora. • Aumentar la distancia entre el producto y el receptor. • Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor. • Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De no hacerlo, podría sufrir lesiones graves.

1. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
3. Los niños no deben jugar con el aparato.
4. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
5. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
- Limpieza del suelo de la sala de estar del hogar;
- Eliminación del polvo de la alfombra del dormitorio y del espacio entre la cama y el colchón;
- Limpieza de la entrada, el balcón y las esquinas de las escaleras;
6. Conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
7. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
8. Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable o conjunto especial disponible en el fabricante o su agente de servicio.

Precauciones de montaje

33. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.

34. Durante el montaje, utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
35. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
36. Mantenga a los curiosos alejados de la zona durante la concentración.
37. No participe en la reunión si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
38. Las funcionalidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
39. Ensámblelo sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa, capaz de soportar de forma segura la aspiradora de mano.
40. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones .




9. Utilizar únicamente según lo previsto.
10. Inspeccione el producto antes de cada uso; no lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.



Do not use near naked flames	Do not store near heat sources	Do not pick up water or liquids.	Do not pick up burning objects.	Do not put hands near the brush bar when the appliance is in use


GUARDE ESTE MANUAL

LISTA DE PIEZAS

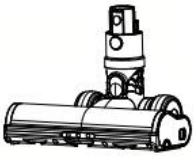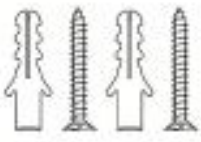A  1 unidad	B  1 unidad	C  1 unidad
D  1 unidad	E  1 unidad	F  1 unidad
G  2+ 2 PIEZAS	H  1 unidad	I  1 unidad
J  1 unidad	K  1 unidad	L  1 unidad


M  1 unidad	N  1 unidad	

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

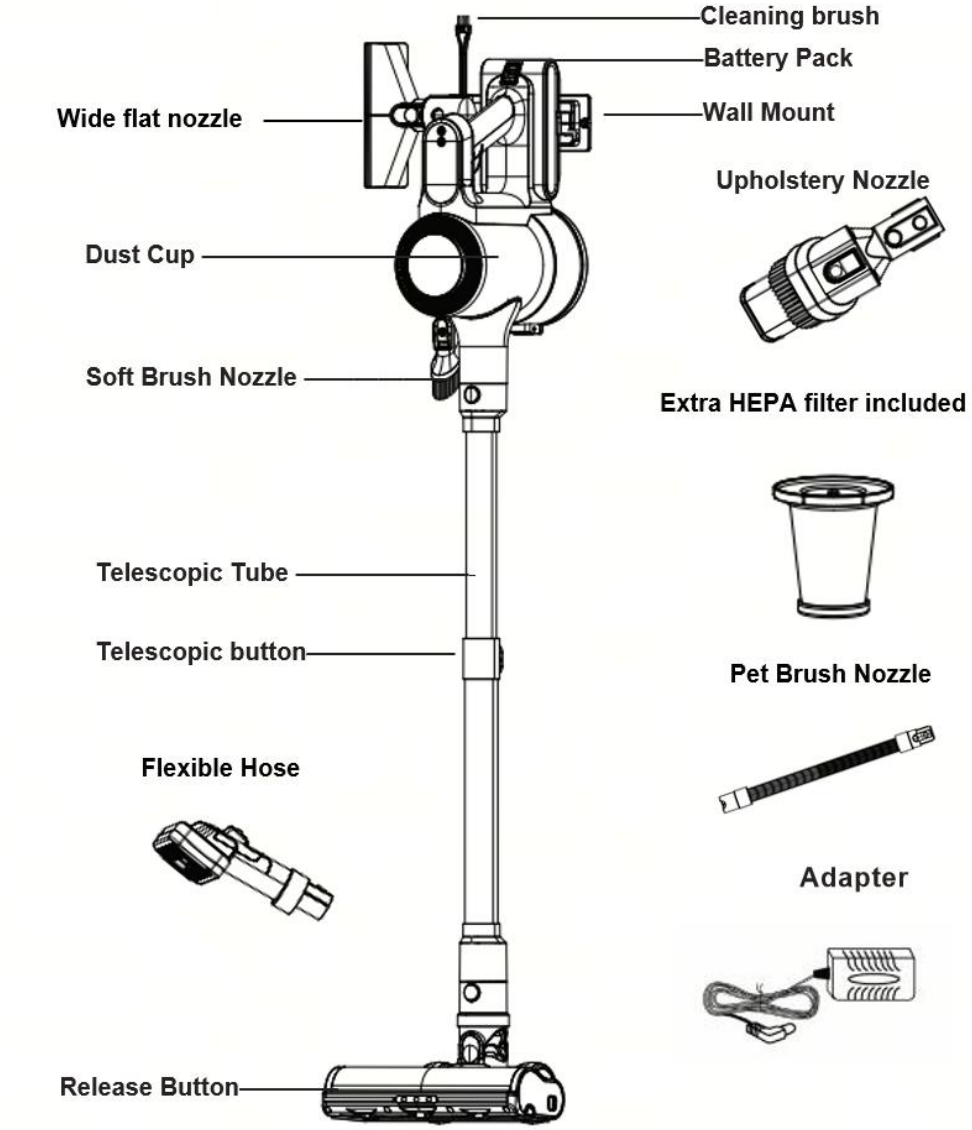


1. Instale el soporte de pared.

1.1 Fije el soporte de pared a una altura determinada. Preste atención a la orientación. El lado con la flecha hacia arriba (UP) debe quedar hacia arriba.

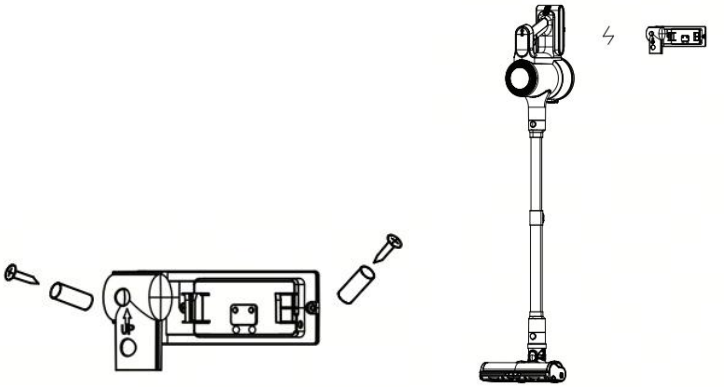


1.2 Después de fijar el soporte de pared, guarde los accesorios y la aspiradora en el soporte de pared.

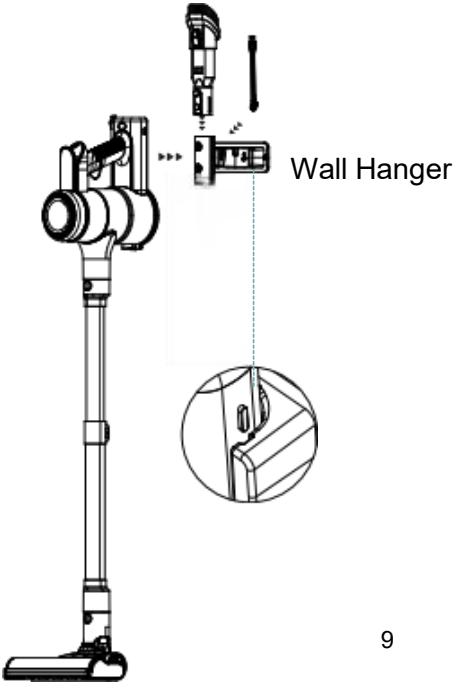


2. Utilizar como aspiradora de mano.


2.1 Coloque la batería en la tapa antipolvo, asegúrese de que la batería tornillo El cabezal se inserta correctamente en la ranura del depósito de polvo como se muestra a continuación.

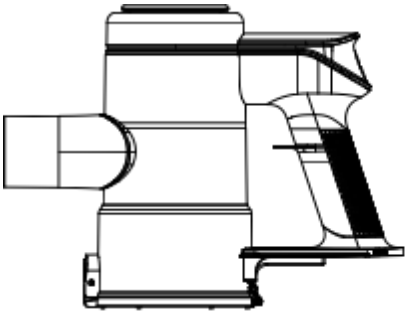

Battery Pack Button




2.2 Conecte el tubo de metal al cuerpo principal y al cepillo como se muestra a continuación hasta que escuche un clic .

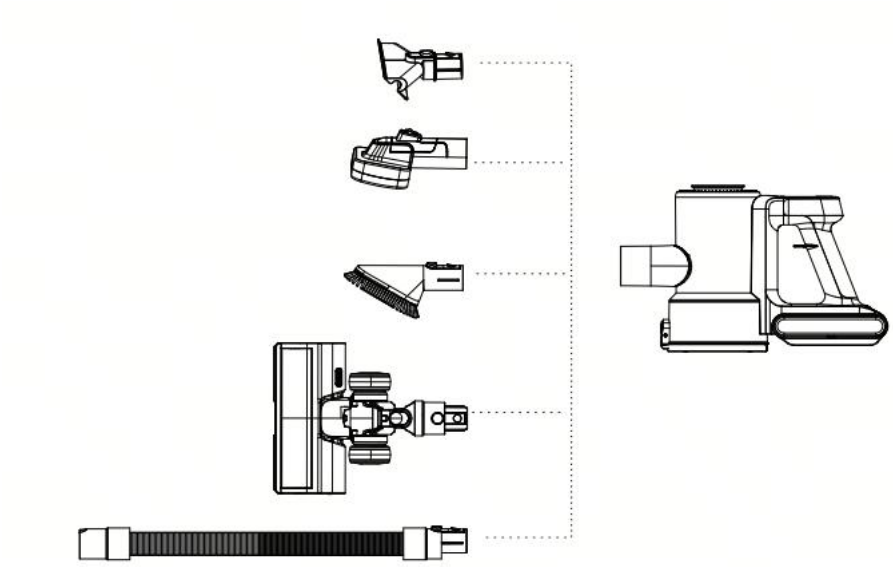


I. Utilizar como aspiradora de mano

a) Monte la batería en la copa antipolvo, asegurándose de que la cabeza del perno de la batería esté insertada en La ranura del depósito de polvo queda correctamente colocada como se muestra a continuación.

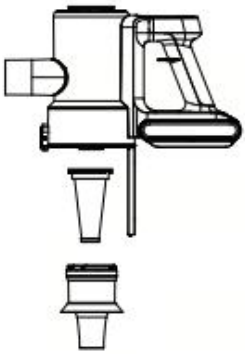


b) Fije el tubo metálico al cuerpo como se muestra a continuación hasta que oiga un clic.


c) Fije el cepillo a otro cabezal del tubo como se muestra.

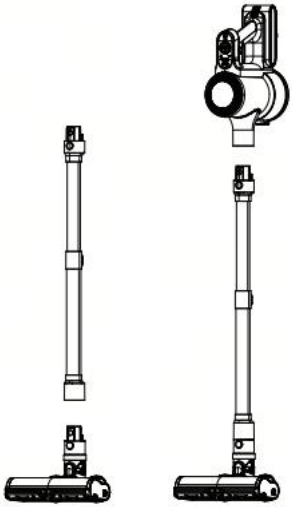


d) Pulse el interruptor para que funcione. Control de tres velocidades a elegir

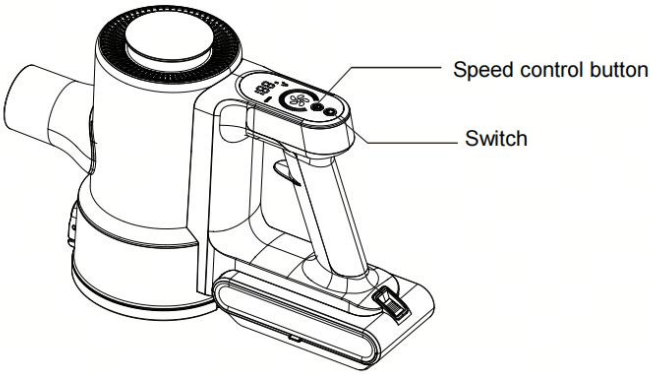

II . Cómo vaciar el depósito de polvo

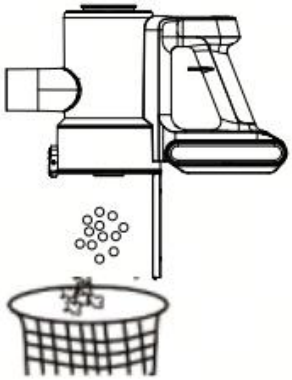

Battery charging

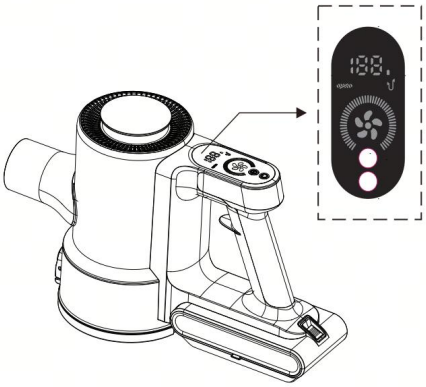

Charging on Charging Dock

Hang the vacuum cleaner on the charging dock. Insert the power adapter into the charging port on the dock. Plug into the outlet.

10%	Flashing	>	Battery low
Red	Flashing Breathing red	>	Charging
100% Green	Solid on for 60s then off	>	Fully charged

Selecting Cleaning Mode

DO NOT use outdoors or on wet surfaces, or use to pick up water or other liquids, burning, large or sharp hard objects.

Power ON/OFF

- Press to turn ON (Med suction mode on by default) or turn OFF.
- To avoid residual dust, there will be a 2s delay when turning off under Low suction mode.


Mode Controls

Press to cycle through 3 suction modes: High → Low → Medium → High...

Green	Blue	Purple
Low Suction Mode Minimum suction, maximum run time for longer cleaning.	**Med Suction Mode** Medium suction, optimum balance of power and run time.	**High Suction Mode** Maximum suction, for intensive spot cleaning of ground-in dirt.
Battery Level Battery icon flashes when battery lower than 10. Charge promptly.	**Floor Brush Tangled** Flashes red when tangled. Clean the floor brush promptly.	**Air Duct Blocked** Flashes red when blocked. Remove blockages at the wand and brush head.

Mantenga el filtro


9. Presione el botón del paquete de baterías para Retire la batería

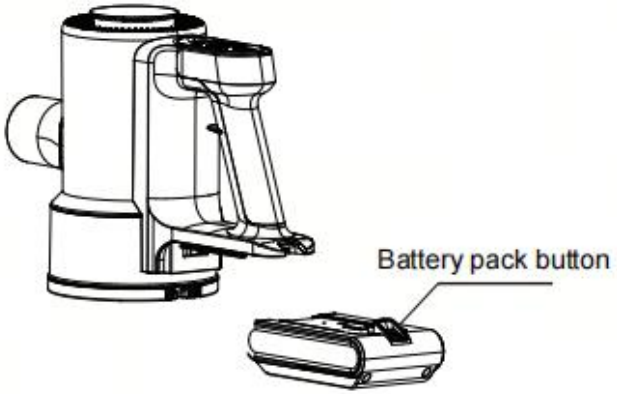

2. Abra el depósito de polvo como se muestra a continuación.




10. Saque la carcasa del filtro y luego saque el filtro.

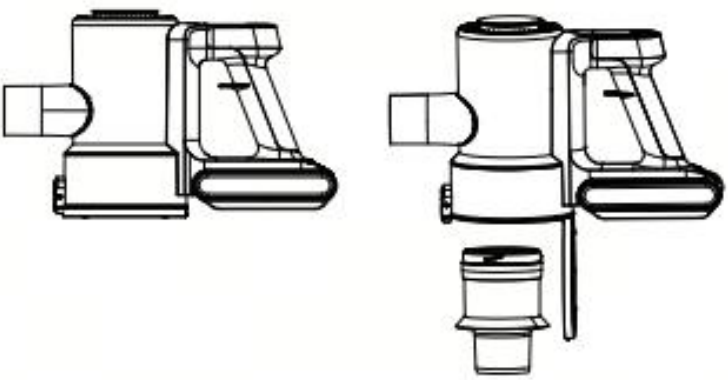


4. Lave la carcasa del filtro.

NOTA: Ensámblelo cuando esté completamente seco.

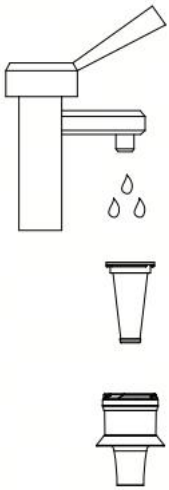


5. ¿Cómo se utiliza el cepillo de limpieza?

A. El lado del cepillo se utiliza para limpiar la malla metálica y el filtro de entrada;

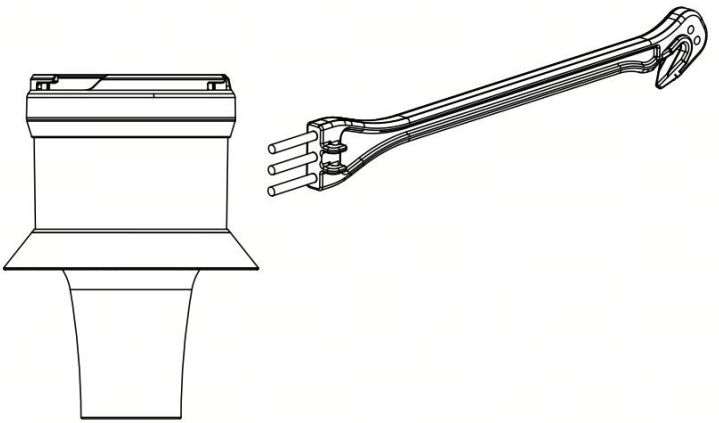

B. El lado de la cuchilla se utiliza para eliminar los pelos enredados del rodillo del cepillo.

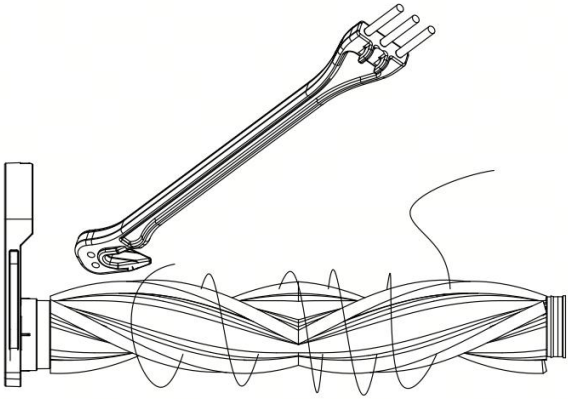

Atención

- La unidad principal y el cepillo para suelos no deben limpiarse con agua. Solo se puede utilizar un paño para su limpieza.
- No utilice esta máquina antes de que se instalen los filtros HEPA de entrada y salida.
- Tras la limpieza, el filtro HEPA debe secarse completamente antes de

volver a instalarlo. De lo contrario, podría afectar su rendimiento e incluso dañar el aparato.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si se produce alguna situación anómala durante el funcionamiento de la máquina, puede comprobar y solucionar el problema según la tabla que aparece a continuación.

La succión se debilita	1. Vacía el recipiente de suciedad. 2. Limpiar el filtro HEPA 3. Compruebe si la tierra La taza está instalada correctamente
El rodillo El cepillo deja de girar y hace un ruido extraño.	1. Compruebe si el pincel (especialmente el rodamiento parte) está atascado por el pelo 2. Compruebe si el vaso del filtro está instalado. correctamente en el lugar correcto 3. Desmonte el tubo, usar el dispositivo portátil solo una parte. Si no funciona , contacte con nosotros. el vendedor para ayuda

La batería no mantener un cargo	1. Compruebe si La aspiradora está completamente cargada al 100 % . 2. Comprobar si el cargador y cargando base son conectado correctamente 3. Si hay es No luz en cuando carga , contacto Este vendedor me puede ayudar.

Atención

- Si observa alguna anomalía en el funcionamiento de la aspiradora, apáguela y desconecte la alimentación eléctrica.

Parámetro del producto

Modelo	A40
Potencia nominal	260 W
Voltaje de entrada	CA 100-240 V
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Capacidad de la batería	2200 mAh * 7 celdas
Engranaje de ajuste de velocidad	tres niveles
Dimensiones del producto (profundidad*ancho*alto)	1165*245*225 mm
Peso neto	3,65 kg

* Los productos, tales como sus especificaciones, apariencia y diseño, están sujetos a modificaciones sin previo aviso.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Odkurzacz pionowy

Model:A40

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: A40

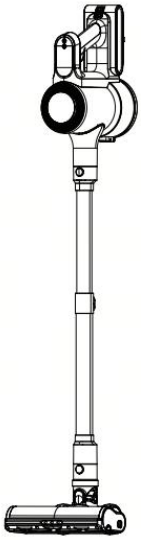

11. Instrukcja obsługi odkurzacza ręcznego
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5xH4aWDI9UX7Y8HJtESn31owYhGm5rzX

12. Film instruktażowy dotyczący rozwiązywania problemów z odkurzaczem pionowym
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5xH4aWDI9UWMNbTAZpohsHJ1yMC-NXYY

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o

wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Zgodność oznacza certyfikat bezpieczeństwa CE .
	**PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA** Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.
	**Ostrzeżenie –** wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń
	Informacje FCC: UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są wyraźnie zatwierdzone przez stronę nieodpowiedzialność za zgodność może spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu. Uwaga: Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w

	instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie produktu, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub więcej z następujących środków. · Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. · Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem. · Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. · Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

1. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
4. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
5. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

- Czyszczenie podłóg w salonie;
- Usuwanie kurzu z dywanów w sypialniach i szczelin między łóżkami;
- czyszczenie wejść, balkonów i narożników schodów;

6. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
7. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.
8. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na

specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.

Środki ostrożności podczas montażu

41. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
42. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
43. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
44. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
45. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
46. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
47. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać odkurzacz.
48. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Zachowaj środki ostrożności .




11. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
12. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.



Do not use near naked flames	Do not store near heat sources	Do not pick up water or liquids.	Do not pick up burning objects.	Do not put hands near the brush bar when the appliance is in use


ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

LISTA CZĘŚCI

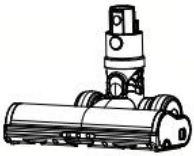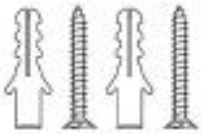A  1 szt.	B  1 szt.	C  1 szt.
D  1 szt.	E  1 szt.	F  1 szt.
G  2+ 2 SZT.	H  1 szt.	I  1 szt.
J  1 szt.	K  1 szt.	L  1 szt.

M  1 szt.	N  1 szt.	


PRZEGLĄD PRODUKTU

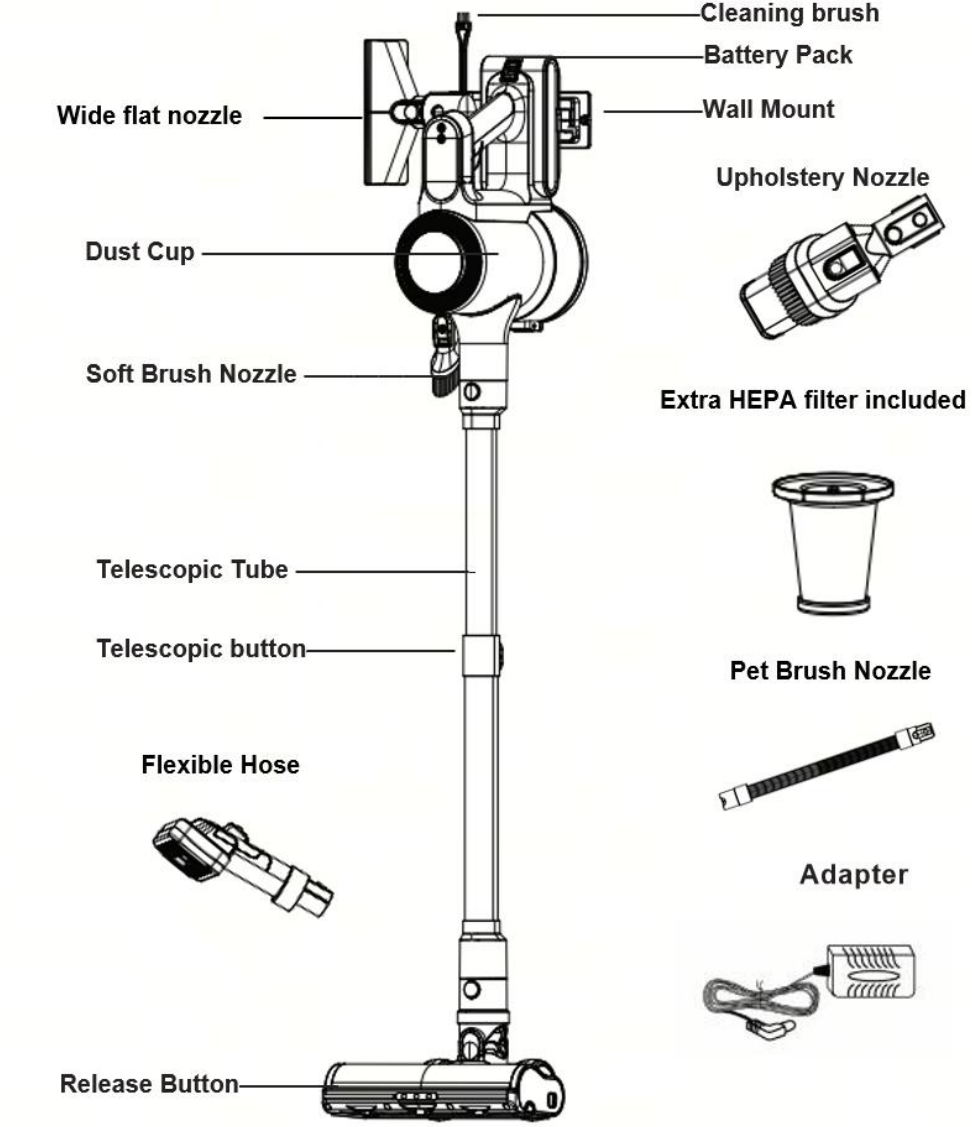


ROZPOCZĘCIE PRACY

1. Zainstaluj uchwyt ścienny

1.1 Zamocuj uchwyt ścienny na określonej wysokości. Zwróć uwagę na kierunek. Strona z symbolem „UP” jest skierowana do góry.

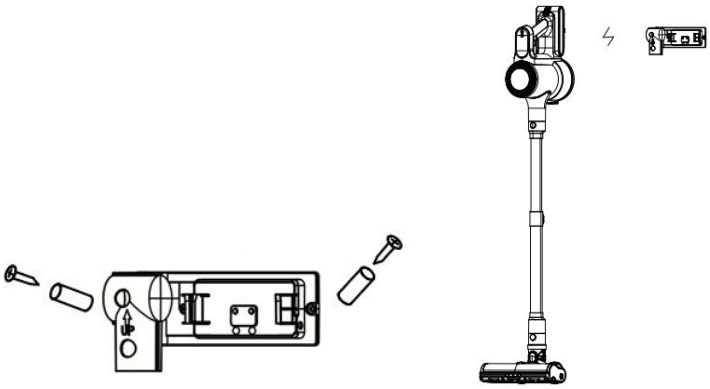


1.2 Po zamocowaniu uchwytu ściennego należy przechowywać akcesoria i odkurzacz na uchwycie ściennym.

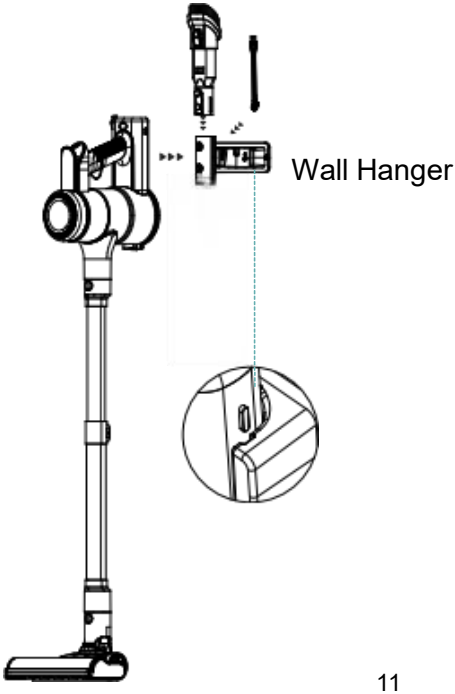


2. Użyj jako odkurzacza pionowego


2.1 Umieść baterię w pojemniku na kurz, upewnij się, że bateria śruba Głowicę należy wsunąć do gniazda pojemnika na kurz, jak pokazano poniżej.

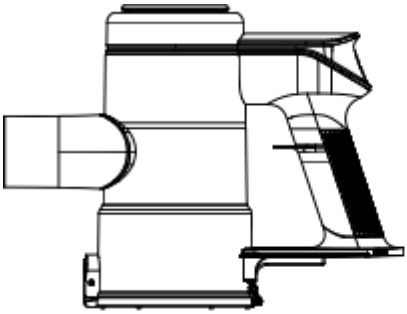

Battery Pack Button




2.2 Przymocuj metalową rurkę do korpusu i szczotki, jak pokazano poniżej, aż usłyszysz kliknięcie .

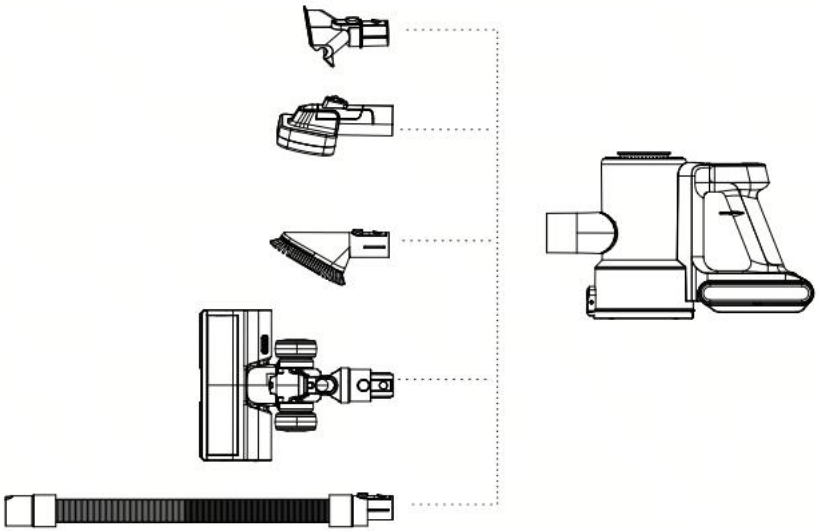


I. Używaj jako odkurzacza pionowego

a) Umieść baterię w pojemniku na kurz, upewnij się, że głowica śruby baterii jest włożona gniazdo pojemnika na kurz, jak pokazano poniżej.

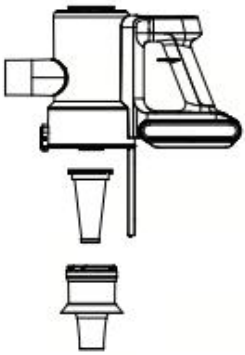


b) Przymocuj metalową rurkę do nadwozia, jak pokazano poniżej, aż usłyszysz kliknięcie.


c) Przymocuj szczotkę do drugiej końcówki rurki, jak pokazano.

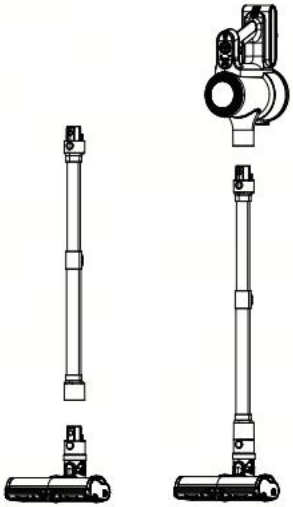


d) Naciśnij przełącznik, aby rozpocząć pracę trzy prędkości do wyboru

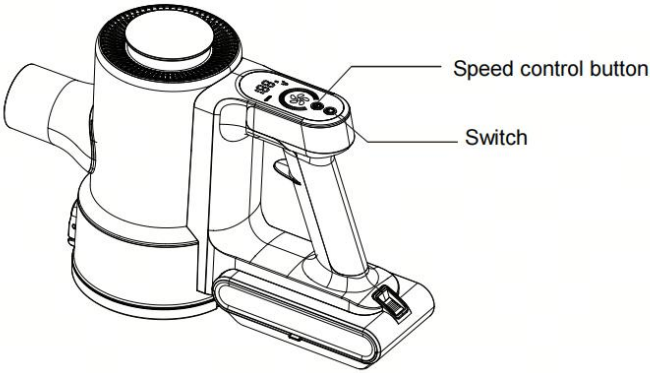

II . Jak opróżnić pojemnik na kurz

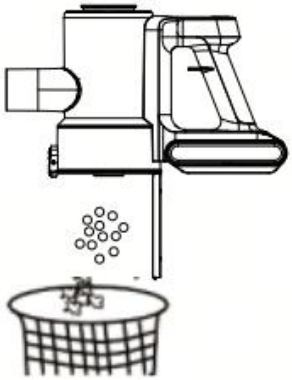

Battery charging

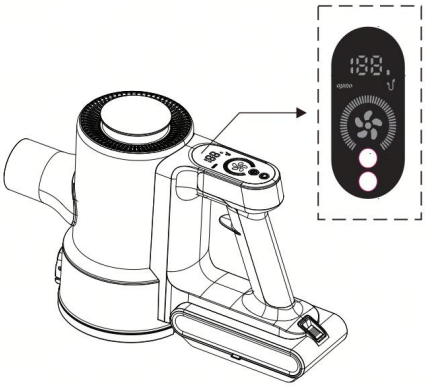

Charging on Charging Dock

Hang the vacuum cleaner on the charging dock. Insert the power adapter into the charging port on the dock. Plug into the outlet.

10.	Flashing	>	Battery low
Red	Flashing Breathing red	>	Charging
100. Green	Solid on for 60s then off	>	Fully charged

Selecting Cleaning Mode

DO NOT use outdoors or on wet surfaces, or use to pick up water or other liquids, burning, large or sharp hard objects.

Power ON/OFF

- Press to turn ON (Med suction mode on by default) or turn OFF.
- To avoid residual dust, there will be a 2s delay when turning off under Low suction mode.

Mode Controls

Press to cycle through 3 suction modes: High → Low → Medium → High...

Green

Low Suction Mode

Minimum suction, maximum run time for longer cleaning.

Blue

Med Suction Mode

Medium suction, optimum balance of power and run time.

Purple

High Suction Mode

Maximum suction, for intensive spot cleaning of ground-in dirt.

Battery Level

Battery icon flashes when battery lower than 10. Charge promptly.

Floor Brush Tangled


Flashes red when tangled. Clean the floor brush promptly.

Air Duct Blocked

Flashes red when blocked. Remove blockages at the wand and brush head.

Konserwacja filtra


11. Naciśnij przycisk akumulatora, aby wyjmij baterię

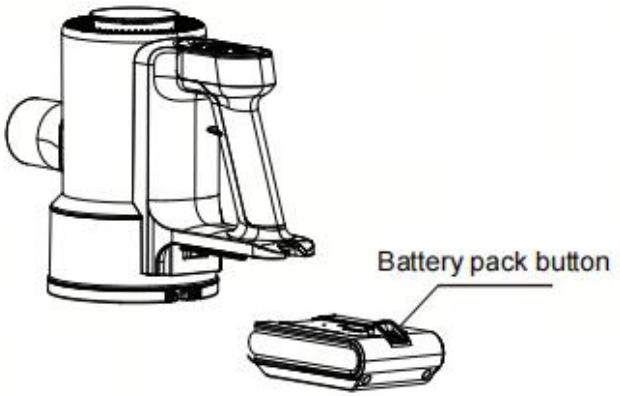

2. Otwórz pojemnik na kurz, jak pokazano poniżej.




12. Wyjmij obudowę filtra, a następnie wyjmij filtr

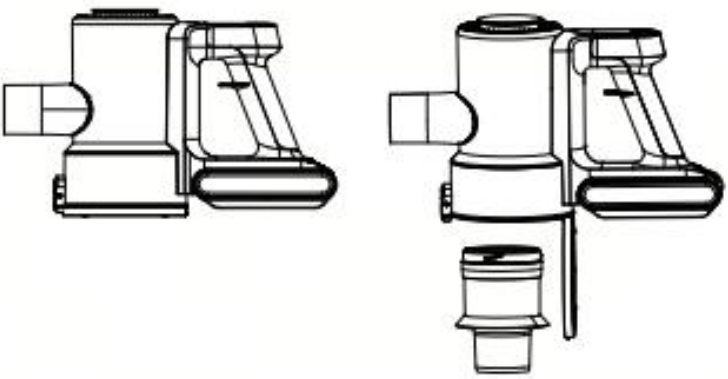


4. Umyj obudowę filtra

UWAGA: Złóż po całkowitym wyschnięciu

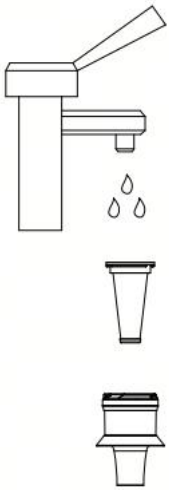


5.Jak używać szczoteczki czyszczącej?

A.Strona szczotki służy do czyszczenia siatki metalowej, filtra wlotowego;

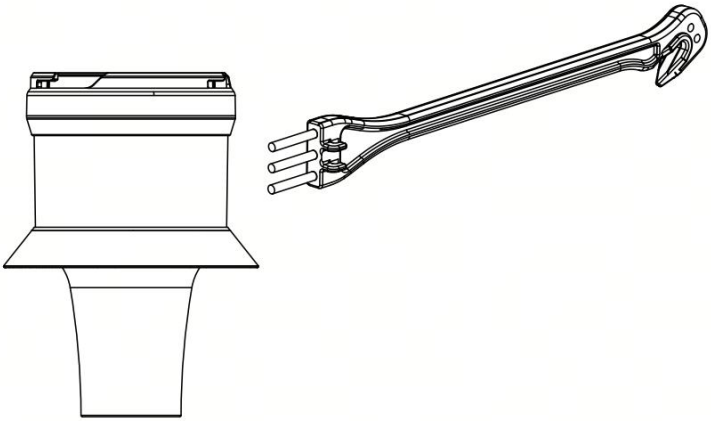

B. Strona noża służąca do usuwania splątanych włosów z wałka szczotkowego.

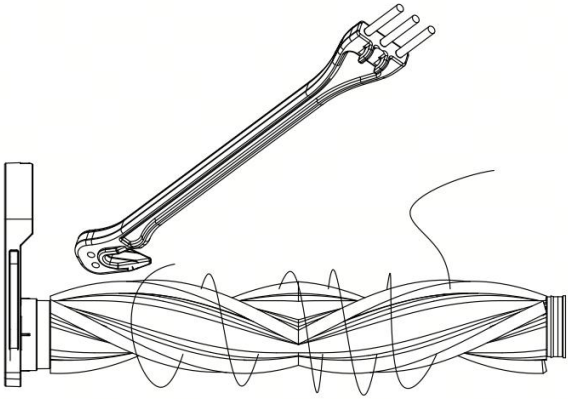

Uwaga

- Jednostki głównej i szczotki podłogowej nie należy czyścić wodą. Do czyszczenia można używać wyłącznie ściereczki.
- Nie należy używać urządzenia przed zainstalowaniem filtra HEPA wlotowego i wylotowego.
- Po wyczyszczeniu filtr HEPA musi być całkowicie wysuszony przed

ponownym montażem. W przeciwnym razie może to wpłynąć na wydajność, a nawet uszkodzić urządzenie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli podczas użytkowania maszyny wystąpią jakiekolwiek nietypowe sytuacje, można je sprawdzić i rozwiązać, postępując zgodnie z poniższą tabelą.

ssanie słabnie	1. Opróżnij pojemnik na brud 2. Czyszczenie ten Filtr HEPA 3. Sprawdź, czy brud kubek jest zainstalowany prawidłowo
Wałek szczotka przestaje się obracać i wydaje dziwny dźwięk	1. Sprawdź czy pędzel (szczególnie łożysko część) jest przyklejona włosami 2. Sprawdź, czy filtr jest zainstalowany poprawnie w właściwe miejsce 3. Odłącz rurkę, użyj urządzenia przenośnego tylko część. Jeśli nie działa , skontaktuj się sprzedawca dla pomoc

Bateria nie utrzymać ładunek	1. Sprawdź czy odkurzacz jest w pełni naładowany w 100 % 2. Sprawdź Jeśli ten rumak I ładowanie opierać Czy połączony prawidłowo 3. Jeśli istnieje Jest NIE światło NA Kiedy ładowanie , kontakt skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.

Uwaga

- Jeżeli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy odkurzacza, wyłącz go i odłącz od zasilania.

Parametr produktu

Model	A40
Moc znamionowa	260 W
Napięcie wejściowe	AC100-240V
Częstotliwość znamionowa	50/60Hz
Pojemność baterii	2 2 00mAh* 7 ogniw
Przekładnia regulacji prędkości	trzy poziomy
Wymiary produktu (gł.*szer.*wys.)	1165*245*225 mm
Waga netto	3,65 kg

* Produkty mogą podlegać zmianom dotyczącym specyfikacji, wyglądu i konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Steelstofzuiger

Model: A40

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: A40

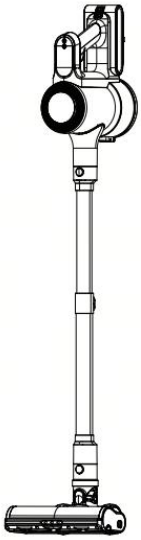

13. Gebruiksaanwijzingvideo voor steelstofzuigers
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5xH4aWDI9UX7Y8HJtESn31owYhGm5rzX

14. Video over het oplossen van problemen met een steelstofzuiger
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5xH4aWDI9UWMNbTAZpohsHJ1yMC-NXYY

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt.

Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Compliance is een CE - beveiligingscertificering.
	**CORRECTE VERWIJDERING** Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.
	**Waarschuwing:** alleen voor gebruik binnenshuis.
	FCC-informatie: LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk door de betreffende partij zijn goedgekeurd. De persoon die verantwoordelijk is voor de naleving van de regels kan de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig verklaren. Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-

	regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt met radio- of televisieontvangst, De oorzaak van de storing kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten. De gebruiker wordt aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen. • Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze. • Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger. • Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees deze informatie aandachtig door voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen van deze instructies kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

1. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
3. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
4. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
5. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals:
- Reinigen van de vloer in de woonkamer;
- Stof verwijderen uit het tapijt en de ruimte tussen het bed in de slaapkamer;
- Reiniging van de entree, het balkon en de hoeken van de trap;

6. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
7. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik. Er bestaat een waarschuwing voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
8. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een speciale adapter die verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens servicevertegenwoordiger.

Montagevoorzorgsmaatregelen

49. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties opleveren.
50. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
51. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
52. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
53. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
54. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.
55. Monteer de stofzuiger op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die de steelstofzuiger veilig kan dragen.
56. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte.

Neem voorzorgsmaatregelen. .




13. Gebruik uitsluitend zoals bedoeld.
14. Controleer het product voor elk gebruik; gebruik het product niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.



Do not use near naked flames	Do not store near heat sources	Do not pick up water or liquids.	Do not pick up burning objects.	Do not put hands near the brush bar when the appliance is in use


BEWAAR DEZE HANDLEIDING

ONDERDELENLIJST

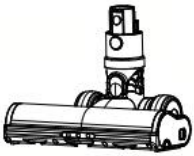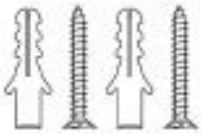A  1 stuk	B  1 stuk	C  1 stuk
D  1 stuk	E  1 stuk	F  1 stuk
G  2+ 2 stuks	H  1 stuk	I  1 stuk
J  1 stuk	K  1 stuk	L  1 stuk

M  1 stuk	N  1 stuk	


PRODUCTOVERZICHT

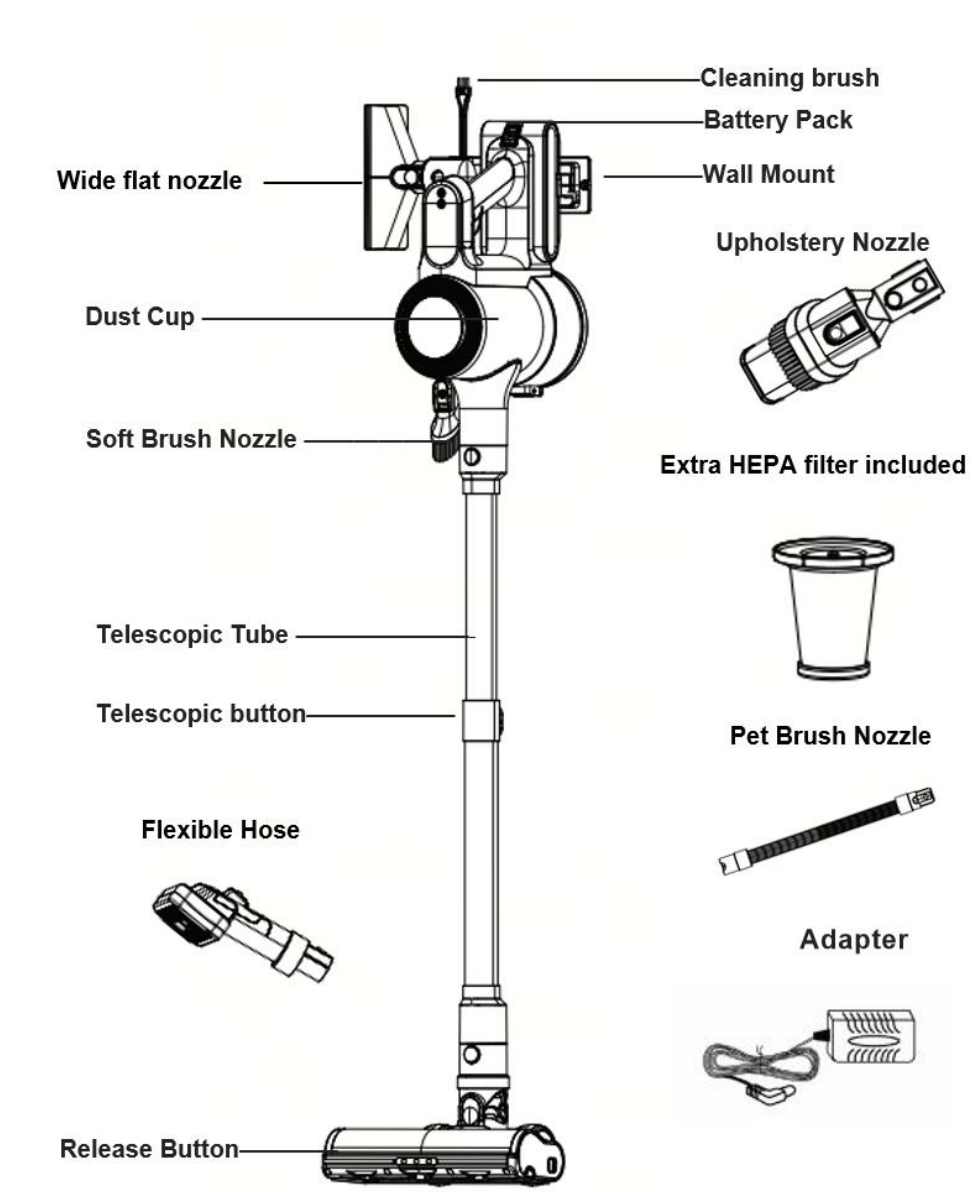


AAN DE SLAG

1. Installeer de muurbeugel

1.1 Bevestig de muurbeugel op een bepaalde hoogte. Let op de richting. De kant met 'UP' is naar boven gericht.

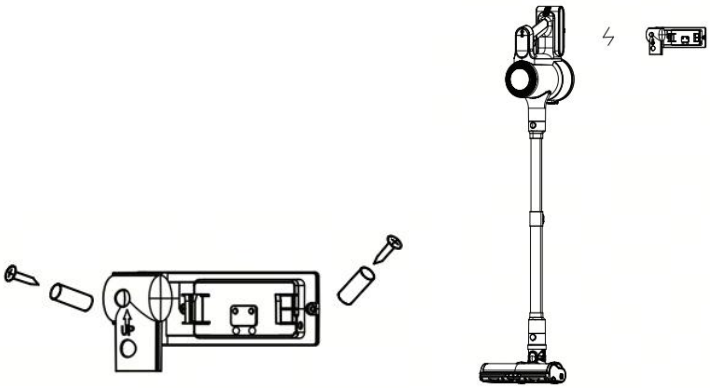


1.2 Nadat u de muurbeugel hebt bevestigd, kunt u de accessoires en de stofzuiger op de muurbeugel opbergen.

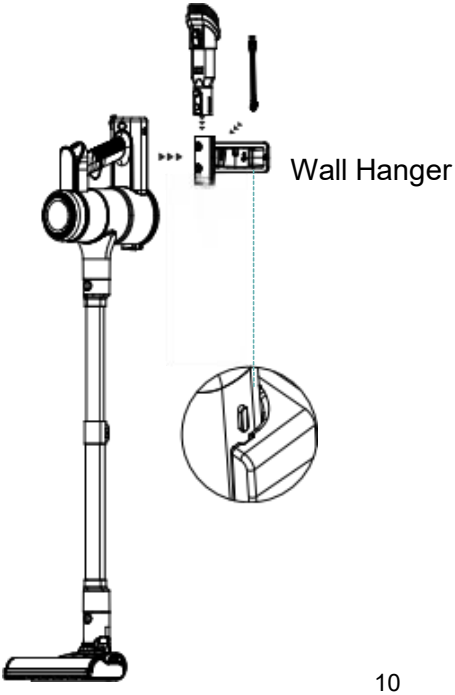


2. Gebruik als steelstofzuiger


2.1 Plaats de batterij in de stofkap en zorg ervoor dat de batterij bout
De zuigmond wordt op de juiste manier in de gleuf van de stofopvangbak geplaatst, zoals hieronder weergegeven.

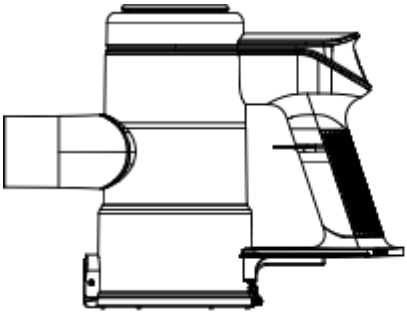

Battery Pack Button




2.2 Bevestig de metalen buis aan het hoofdgedeelte en de borstel zoals hieronder weergegeven totdat u een klik hoort .

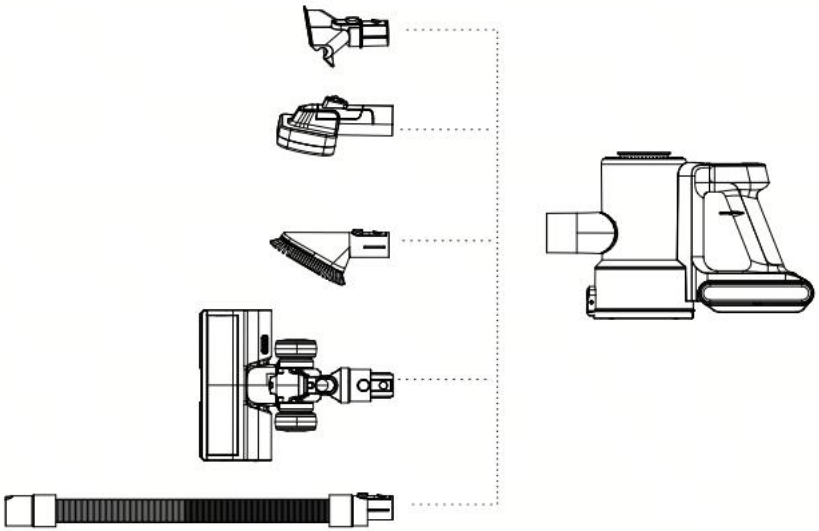


I. Gebruik als steelstofzuiger

a) Plaats de batterij in de stofkap en zorg ervoor dat de boutkop van de batterij in de stofkap is gestoken. De gleuf voor de stofbak bevindt zich op de juiste plek, zoals hieronder weergegeven.

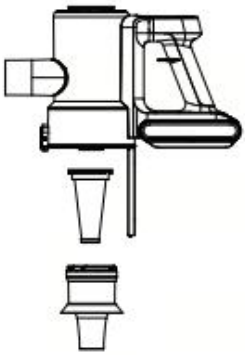


b) Bevestig de metalen buis aan het lichaam zoals hieronder weergegeven totdat u een klik hoort.


c) Bevestig de borstel aan een ander uiteinde van de buis zoals afgebeeld.

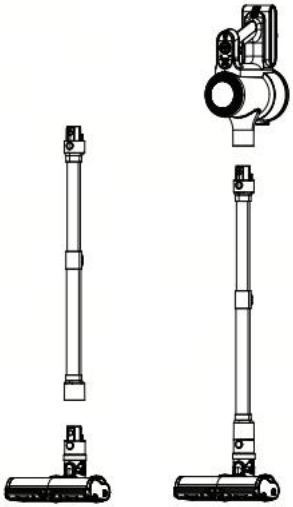


d) Druk op de schakelaar om te werken drie snelheidsstanden om uit te kiezen

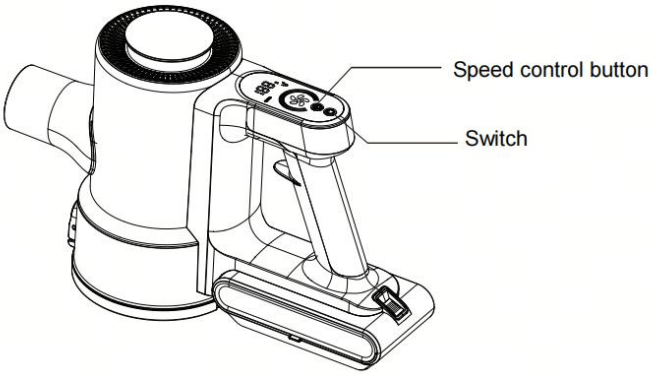

II . Hoe de stofbak te legen

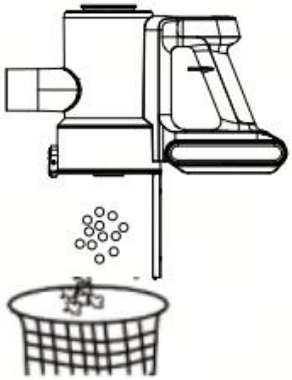

Battery charging

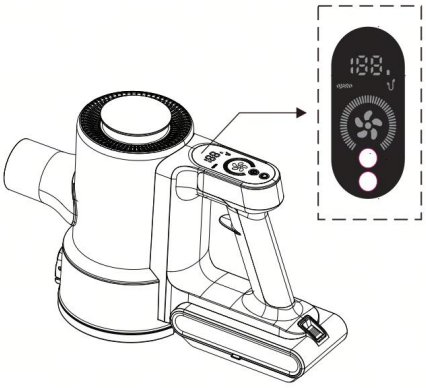

Charging on Charging Dock

Hang the vacuum cleaner on the charging dock. Insert the power adapter into the charging port on the dock. Plug into the outlet.

10%	Flashing	>	Battery low
Red	Flashing Breathing red	>	Charging
100% Green	Solid on for 60s then off	>	Fully charged

Selecting Cleaning Mode

DO NOT use outdoors or on wet surfaces, or use to pick up water or other liquids, burning, large or sharp hard objects.

Power ON/OFF

- Press to turn ON (Med suction mode on by default) or turn OFF.
- To avoid residual dust, there will be a 2s delay when turning off under Low suction mode.

Mode Controls

Press to cycle through 3 suction modes: High → Low → Medium → High...

Green

Low Suction Mode

Minimum suction, maximum run time for longer cleaning.

Blue

Med Suction Mode

Medium suction, optimum balance of power and run time.

Purple

High Suction Mode

Maximum suction, for intensive spot cleaning of ground-in dirt.

Battery Level

Battery icon flashes when battery lower than 10. Charge promptly.

Floor Brush Tangled


Flashes red when tangled. Clean the floor brush promptly.

Air Duct Blocked

Flashes red when blocked. Remove blockages at the wand and brush head.

Onderhoud het filter.


13. Druk op de knop van het batterijpakket om Verwijder de batterij

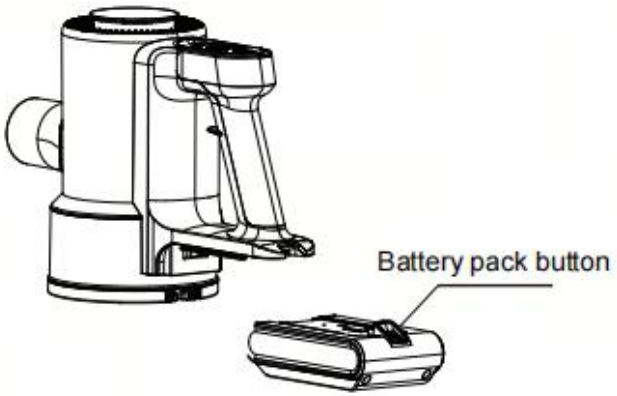

2. Open de stofbak zoals hieronder weergegeven.




14. Haal de filterbehuizing eruit en vervolgens het filter.

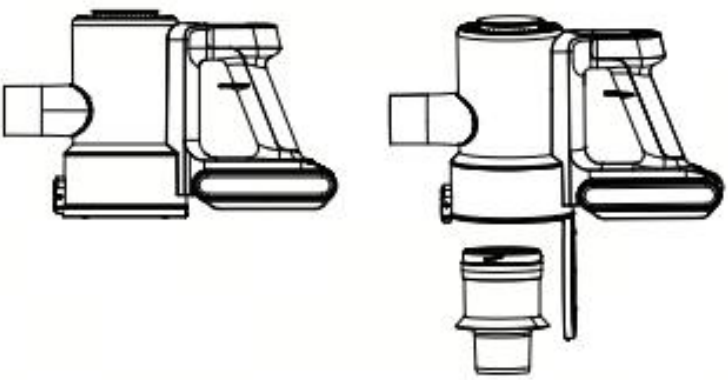


4. Was de filterbehuizing

LET OP: Monteer het pas als het volledig droog is.

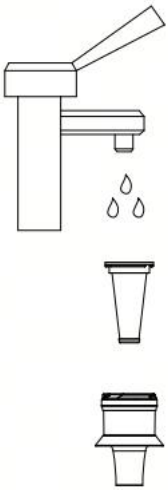


5. Hoe gebruik ik de schoonmaakborstel?

A. De borstelzijde wordt gebruikt voor het reinigen van metalen gaas en het inlaatfilter;

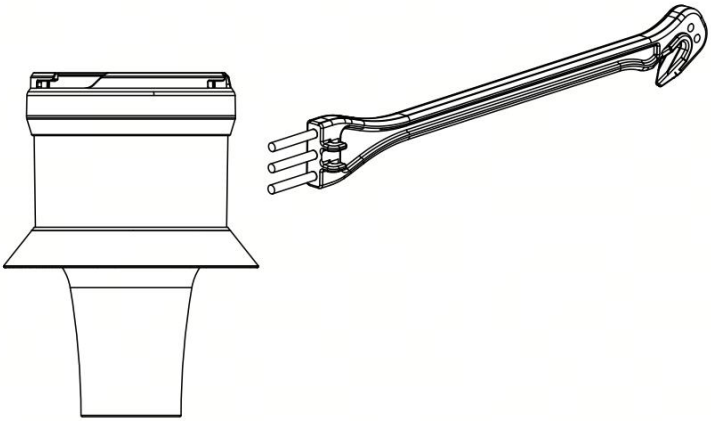

B. De meszijde wordt gebruikt om de verwarde haren van de borstelrol te verwijderen.

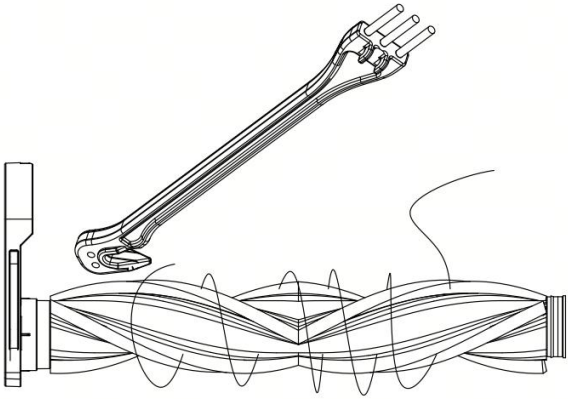

Aandacht

- Het hoofdapparaat en de vloerborstel mogen niet met water worden schoongemaakt. Gebruik hiervoor uitsluitend een doek.
- Gebruik dit apparaat niet voordat de HEPA-filters voor de inlaat en uitlaat zijn geïnstalleerd.
- Na reiniging moet het HEPA-filter volledig droog zijn voordat het

opnieuw wordt geïnstalleerd. Anders kan dit de prestaties beïnvloeden en zelfs schade aan het apparaat veroorzaken.

PROBLEEMOPLOSSING

Als u tijdens het gebruik van de machine abnormale situaties tegenkomt, kunt u de onderstaande tabel raadplegen voor controle en probleemoplossing.

De zuigkracht neemt af.	1. Leeg de opvangbak voor vuil. 2. Schoonmaken de HEPA-filter 3. Controleer of het vuil cup i s correct geïnstalleerd
De rol De borstel stopt met draaien en maakt een vreemd geluid.	1. Controleer of de kwast (vooral het lager deel) zit vast door haar 2. Controleer of de filterbeker is geplaatst. correct in de juiste plek 3. Maak de buis los, gebruik de handheld slechts een deel. Als het niet werkt , neem dan contact op de verkoper voor hulp
De batterij werkt niet. een lading vasthouden	1. Controleer of De stofzuiger is volledig opgeladen (100 %) . 2. Controleren als de oplader En opladen baseren Zijn aangesloten correct 3. Als er is Nee licht op wanneer opladen , contact Neem contact op

	met deze verkoper voor hulp.

Aandacht

- Als u merkt dat de stofzuiger niet goed functioneert, schakel hem dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Productparameter

Model	A40
Nominaal vermogen	260W
Ingangsspanning	AC100-240V
Nominale frequentie	50/60Hz
Batterijcapaciteit	2 2 00mAh* 7 cellen
Snelheidsregelmechanisme	drie niveaus
Productafmetingen (D*B*H)	1165*245*225 mm
Nettogewicht	3,65 kg

* Producteigenschappen, zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Stickdammsugare

Modell: A40

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: A40

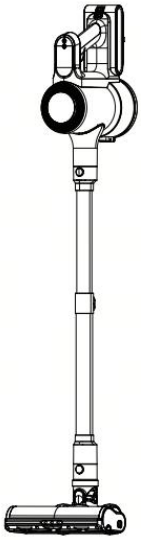

15. Instruktionsvideo för användning av stickdammsugare
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5xH4aWDl9UX7Y8HJtESn31owYhGm5rzX

16. Felsökningsvideo för stickdammsugare
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5xH4aWDl9UWMNbTAZpohsHJ1yMC-NXYY

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Efterlevnad är en CE - säkerhetscertifiering.
	**KORREKT AVFALLSHANTERING** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	**Varning -** Endast för inomhusbruk
	FCC-information: VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift. VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda produkten. Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i

	enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder. · Rikta om eller flytta mottagarantennen. · Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. · Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. · Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

1. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
2. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
3. Barn får inte leka med apparaten.
4. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
5. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:
   - Rengöring av golv i vardagsrummet;
   - Borttagning av damm i sovrumsmattor och sängmellanrum;
   - Rengöring av entréer, balkonger och trapphörn;
6. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
7. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
8. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en specialsladd eller ett specialaggregat som finns tillgängligt från tillverkaren eller dess servicerepresentant.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

57. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan orsaka risker.

58. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
59. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
60. Håll åskådare borta från området under monteringen.
61. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
62. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
63. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära upp stavdammsugaren.
64. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

Använd försiktighetsåtgärder .





15. Använd endast som avsett.
16. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.



Do not use near naked flames	Do not store near heat sources	Do not pick up water or liquids.	Do not pick up burning objects.	Do not put hands near the brush bar when the appliance is in use


SPARA DENNA HANDBOK

DELLISTA

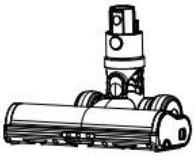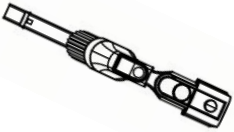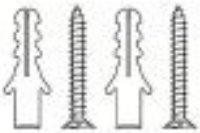A  1 ST	B  1 ST	C  1 ST
D  1 ST	E  1 st	F  1 ST
G  2+ 2 ST	H  1 st	I  1 st
J  1 ST	K  1 ST	L  1 ST


M  1 ST	N  1 ST	

PRODUKTÖVERSIKT

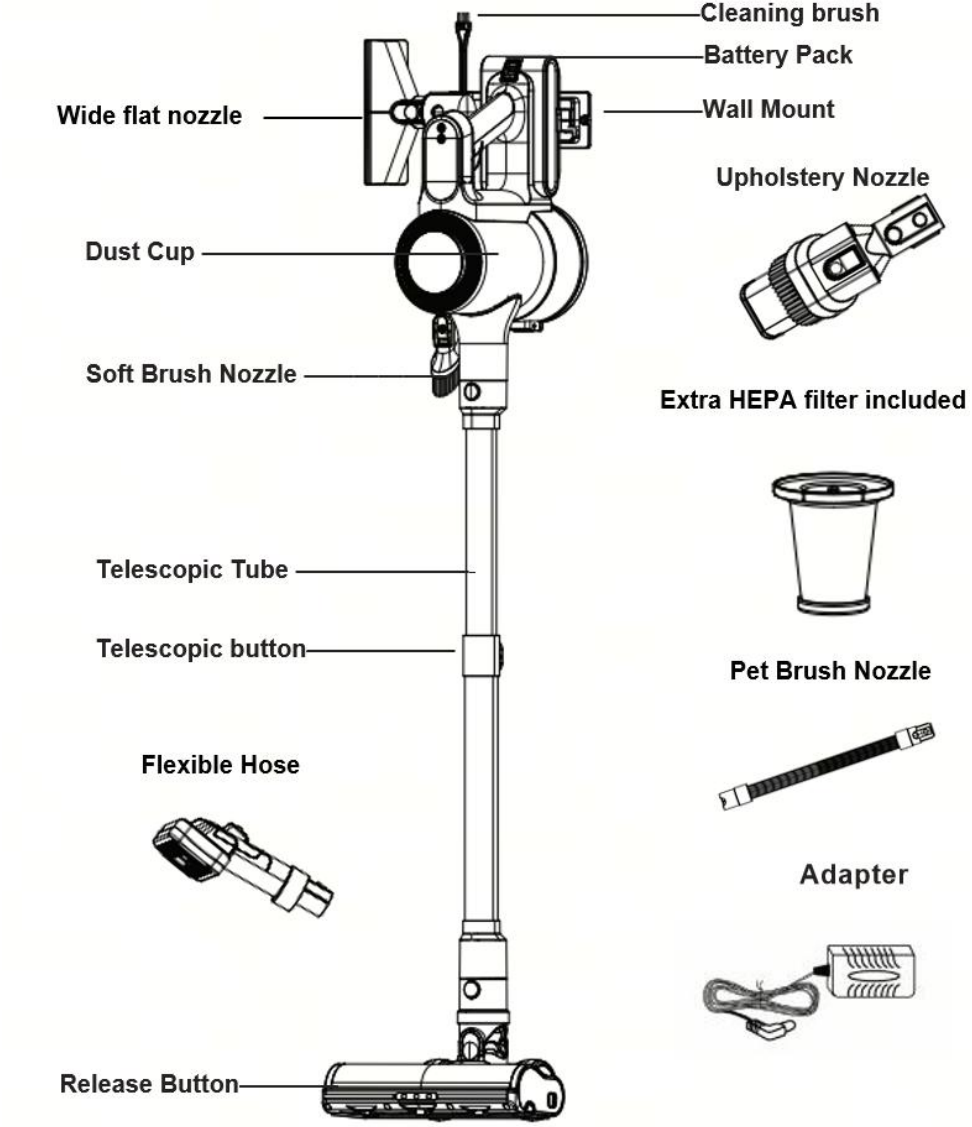


1. Montera väggfästet

1.1 Fäst väggfästet på en viss höjd. Var uppmärksam på riktningen. Sidan med UPPÅT är uppåt.

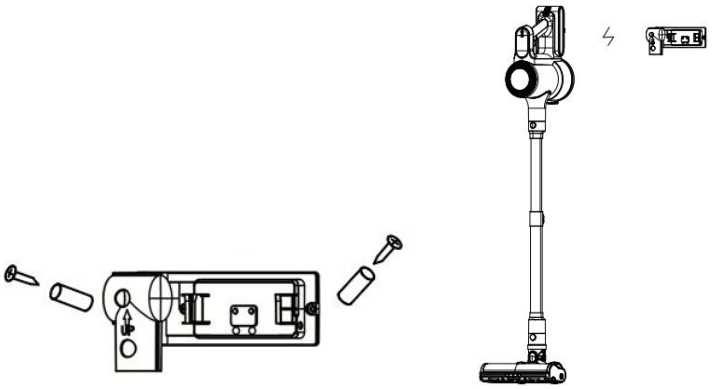


1.2 Efter att väggfästet har monterats, förvara tillbehören och dammsugaren på väggfästet.

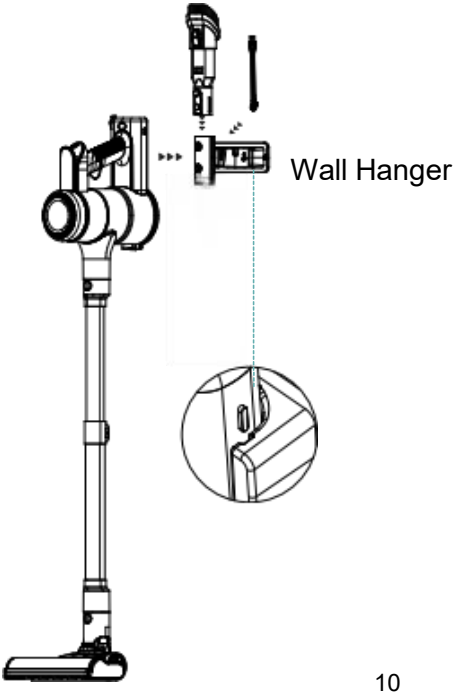


2. Använd som stavdammsugare


2.1 Montera batteriet i dammbehållaren, se till att batteriet bult huvudet sätts i dammbehållaren på rätt sätt enligt nedan.

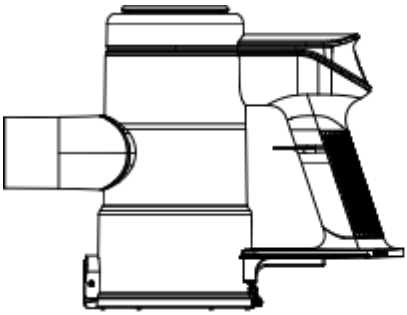

Battery Pack Button




2.2 Fäst metallröret på huvuddelen och borsten enligt nedan tills du hör ett klick .

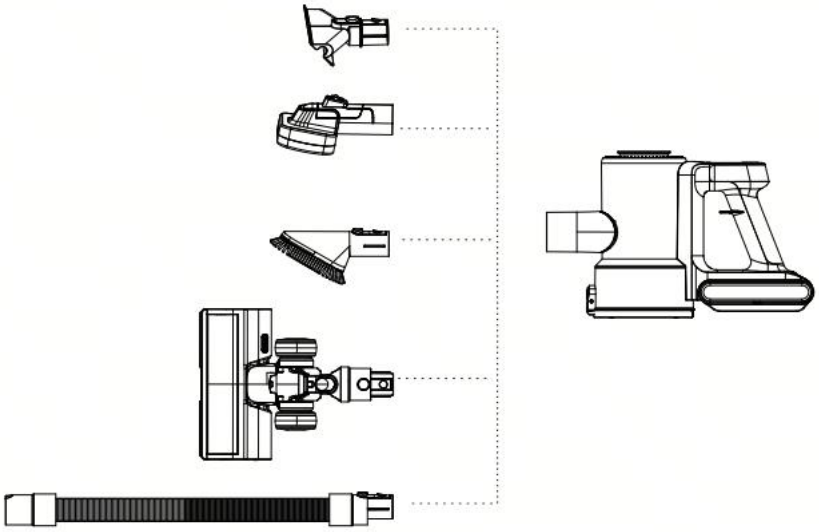


I. Använd som stavdammsugare

a) Montera batteriet i dammbehållaren, se till att batteriets skruvhuvud är isatt i dammbehållarens skåra åt höger som nedan.

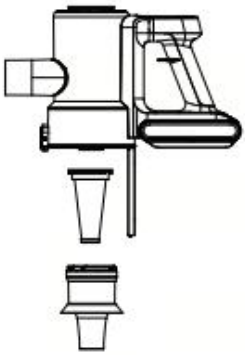


b) Fäst metallröret på kroppen enligt nedan tills du hör ett klickljud.


c) Fäst borsten på ett annat huvud på röret som visas.

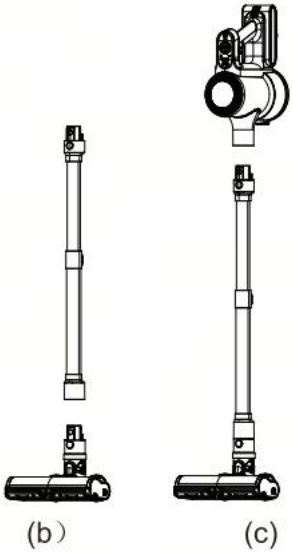


d) Tryck på knappen för att arbeta tre hastighetsreglage för val

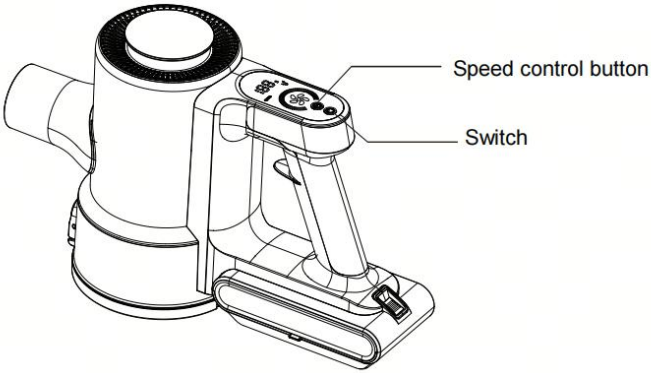

II . Hur man tömmer dammbehållaren

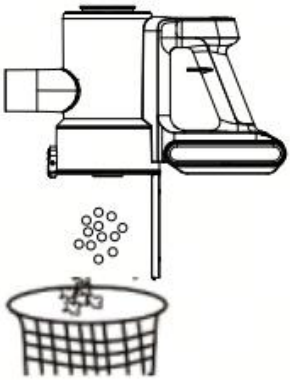

Battery charging

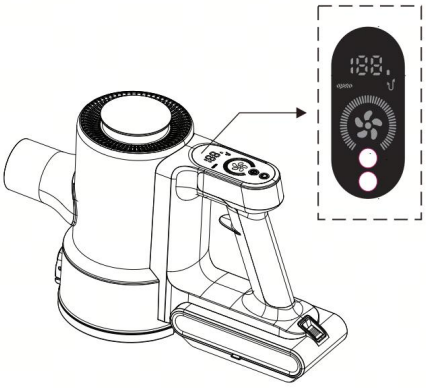

Charging on Charging Dock

Hang the vacuum cleaner on the charging dock. Insert the power adapter into the charging port on the dock. Plug into the outlet.

Flashing	>	Battery low
Flashing Breathing red	>	Charging
Solid on for 60s then off	>	Fully charged

Selecting Cleaning Mode

DO NOT use outdoors or on wet surfaces, or use to pick up water or other liquids, burning, large or sharp hard objects.

Power ON/OFF

- Press to turn ON (Med suction mode on by default) or turn OFF.
- To avoid residual dust, there will be a 2s delay when turning off under Low suction mode.

Mode Controls

Press to cycle through 3 suction modes: High → Low → Medium → High...

Green

Low Suction Mode

Minimum suction, maximum run time for longer cleaning.

Blue

Med Suction Mode

Medium suction, optimum balance of power and run time.

Purple

High Suction Mode

Maximum suction, for intensive spot cleaning of ground-in dirt.

Battery Level

Battery icon flashes when battery lower than 10. Charge promptly.

Floor Brush Tangled


Flashes red when tangled. Clean the floor brush promptly.

Air Duct Blocked

Flashes red when blocked. Remove blockages at the wand and brush head.

Underhåll filtret


15. Tryck på batteripaketets knapp för att ta bort batteriet

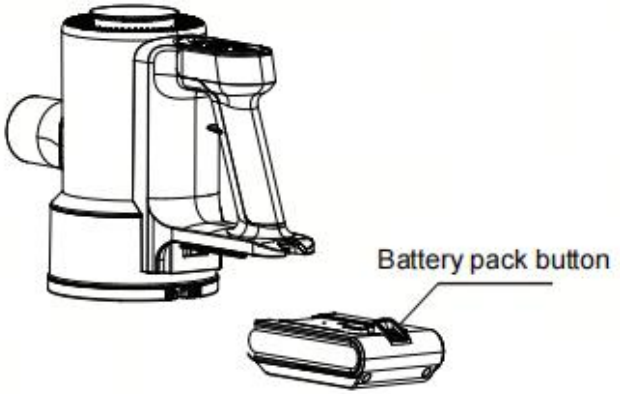

2. Öppna dammbehållaren enligt nedan




16. Ta ut filterhöljet och ta sedan ut filtret

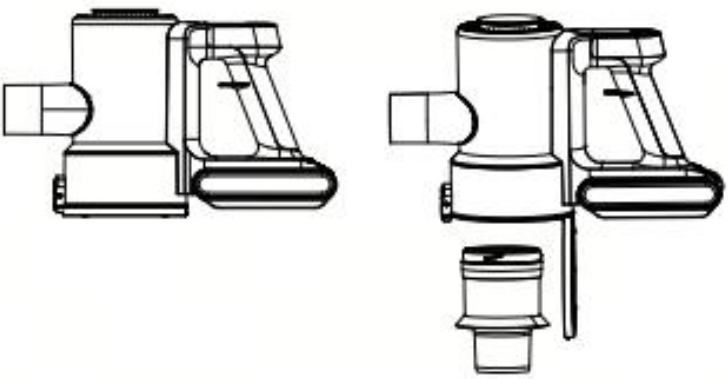


4. Tvätta filterhöljet

OBS: Montera den när den är helt torr

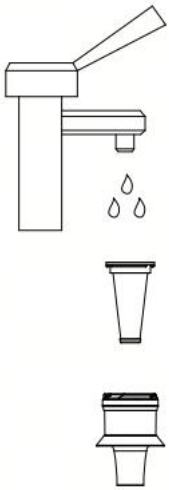


5. Hur använder man rengöringsborsten?

A. Borstsidan som används för att rengöra metallnätet, inloppsfiltret;

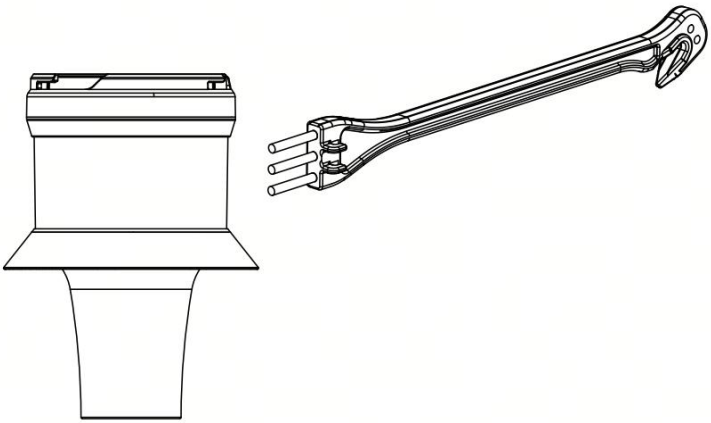

B. Knivsidan som används för att ta bort trassliga hårstrån från borstvalsen.

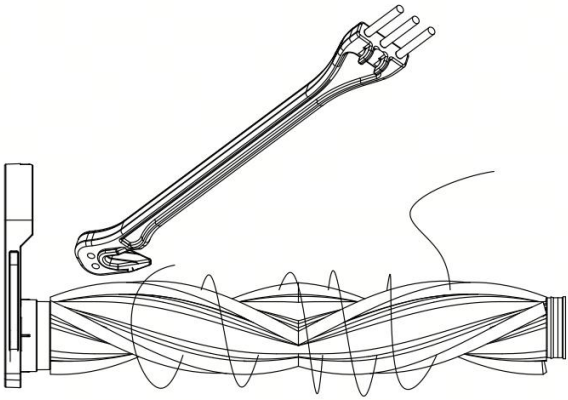

Uppmärksamhet

- Huvudenheten och golvborsten ska inte rengöras med vatten. Endast en trasa kan användas för rengöring.
- Använd inte maskinen innan HEPA-inloppet och -utloppet är installerade.
- HEPA-filtret måste torka helt efter rengöring innan det återinstalleras för användning. Annars kan det påverka prestandan och till och med

skada maskinen.

FELSÖKNING

Om du stöter på några onormala situationer under maskinens drift kan du kontrollera och felsöka enligt tabellen nedan.

sugningen blir svag	1. Töm smutsbehållaren 2. Rengör de HEPA-filter 3. Kontrollera om smutsen koppen är korrekt installerad
Rullen borsten slutar snurra och ger ifrån sig ett konstigt ljud	1. Kontrollera om borsten (särskilt lagret del) har fastnat i hår 2. Kontrollera om filterkoppen är installerad korrekt i rätt plats 3. Lossa röret, använd handhållenheten endast en del. Om det inte fungerar , kontakta säljaren för hjälp
Batteriet gör det inte hålla en avgift	1. Kontrollera om Dammsugaren är helt laddad till 100 % 2. Kontrollera om de laddare och laddning bas är ansluten korrekt 3. Om det finns är inga ljus på när laddning , kontakt den här säljaren för hjälp.

Uppmärksamhet

- Om du märker något avvikande i dammsugarens funktion, stäng av den och bryt strömmen.

Produktparameter

Modell	A40
Nominell effekt	260W
Ingångsspänning	AC100-240V
Nominell frekvens	50/60Hz
Batterikapacitet	2 x 2 00 mAh* 7 celler
Hastighetsjusteringsväxel	tre nivåer
Produktstorlek (D*B*H)	1165*245*225 mm
Nettovikt	3,65 kg

* Produkters specifikationer, utseende och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

