



Upgrade · The Home Creator Way


Pallet Stackers

**MODEL: SDDGC450LBS3UTPCG001V0
& SDDGC450LBS4A7FHW001V0**

VEVOR

**Upgrade
The Home Creator Way**

**MODEL: SDDGC450LBS3UTPCG001V0
SDDGC450LBS4A7FHW001V0**


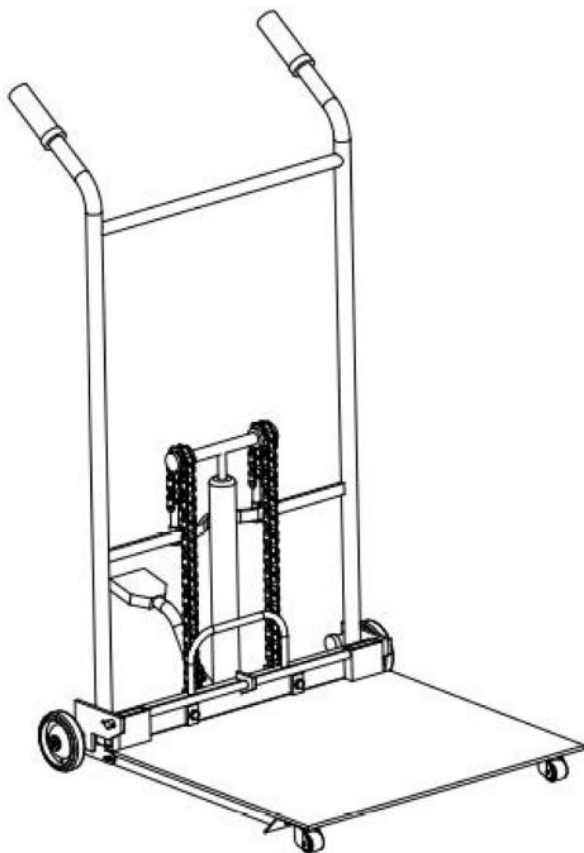


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠ WARNING:

- 1.Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
2. The product complies with relevant standards and regulations.
Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children shall not play with the appliance.
5. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
6. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
7. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
8. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.


ASSEMBLY PARTS LIST

Number	Description	Qty	Number	Description	Qty
A	Outtrigger 	2	④	Coupling pin 	2
B	Car Frame 	1	⑤	R-type pin 	2
C	Shaft 	1	⑥	Split pin 	2
D	Pallet Fork 	2	⑦	Rear-Wheel 	2
E	Tray 	1	⑧	M20*100 (shoulder bolt+nut) 	2
F	Pedal 	1	⑨	Plain Washer 	2
①	Caster 	2	⑩	Bolt M8*20 	1
②	M5*15 (bolt+nut) 	8	⑪	M8*20 (bolt+nut) 	2
③	M12*60 (bolt+nut) 	2			

Note: During installation, do not tighten the screws until all parts are installed.


Step1

Connect Part “①” and Part “A” with bolt and nut “②”.

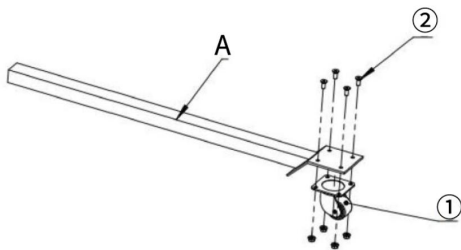


Step2

Connect Part “B” and Part “A” with bolt, nut “③”, Coupling pin “④” and R-type pin “⑤”.

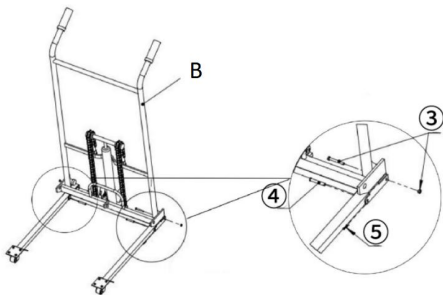


Step3

Connect Part “B” and Part “D” with Part “C”, then install the Split pin “⑥” onto Part “C”.

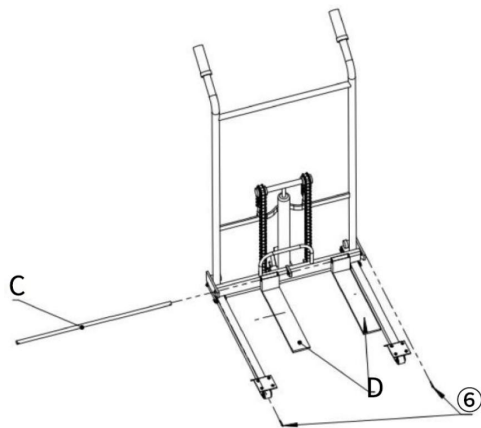


Step4

Install Part “⑦” onto Part “B” with shoulder bolt, nut “⑧” and Plain Washer “⑨”.

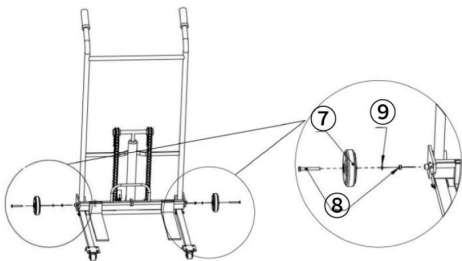


Step5

Install Part “F” onto Part “B” with bolt “⑩” .

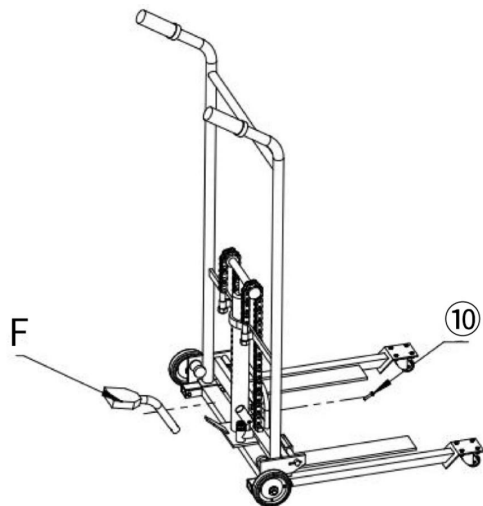

Step6

Install Part “E” onto Part “B” with bolt “⑪” .

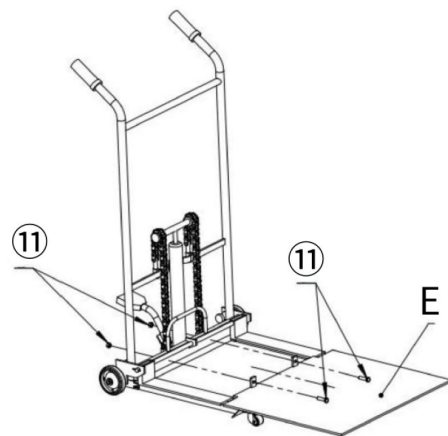

PARAMETER

MODEL	SDDGC450LBS3UTPCG 001V0	SDDGC450LBS4A7FWH 001V0
Maximum lifting height	900 mm	1000 mm
Total load limit	450 lbs	450 lbs
Power Source	Hand Hydraulic	Hand Hydraulic

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use.

This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur.

Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. Do NOT let children and minors get close to or touch the product.
2. Using any accessories or attachments that are not provided or recommended by the manufacturer may cause injury.
4. Do not attempt to modify the machine in any way.
5. If the machine is not to be used for a long period of time, clean and fold it and store it in a dry and safe place.
6. KEEP IT OUT OF CHILDREN'S REACH.
7. Children shall not play with the machine alone. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
8. The machine must never be left unattended during operation or cleaning.
9. Make sure that the machine is always placed on a firm, level and fire retardant surface, and also placed far away from combustibles. Improper placement can cause the product to tip over, slide, or cause items on the table to fall off !
10. While every effort has been made in the manufacture of your machine to remove any sharp edge, you should handle all components with care in order to avoid accidental injury.
11. DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.
12. The machine should only be repaired or serviced by an authorized Service Engineer and only genuine approved spare parts should be used.
13. This product cannot be used for other purposes.
14. Not suitable for commercial use.
15. Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly and using.
16. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.

WARNING! Remove all packaging materials and keep them for future use. Packaging materials are not a toy.

WARNING! Don't let children and pets play with the packaging materials. If they swallow the packaging materials, they will suffocate!

WARNING! Keep children and pets away.Children must not operate or play near this machine.

WARNING! Failure to follow instructions could result in death, serious bodily injury and/or property loss.

WARNING! This product is not a toy. Do not allow children to play with or approach this item.

WARNING! Use as intended only. Do not sit or stand on table.

ATTENTION! Inspect before every use.Do not use if parts are loose or damaged.

ATTENTION! Use only on flat, level, hard surface.

ATTENTION! The weight on the countertop must be evenly distributed, careful of tipping and weight falling!



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Empileurs de palettes

**MODÈLE : SDDGC450LBS3UTPCG001V0
& SDDGC450LBS4A7FHW001V0**

VEVOR

**Upgrade
The Home Creator Way**

**MODÈLE : SDDGC450LBS3UTPCG001V0
SDDGC450LBS4A7FHW001V0**



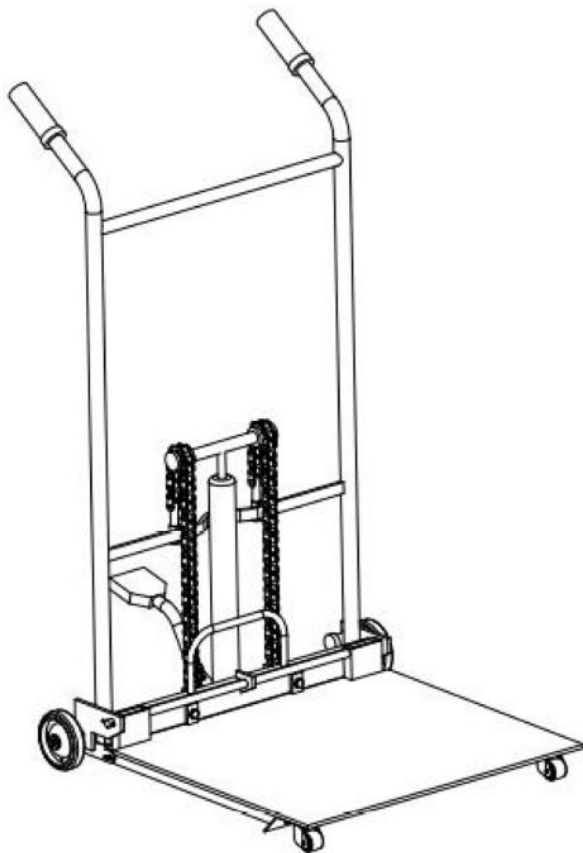


Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre

produit.

⚠ AVERTISSEMENT:

1. Avertissement - Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
2. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
5. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
6. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
 - les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
 - maisons de ferme ;
7. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
8. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

Nombre	Description	Qté
UN	Déclencheur extér 	2
B	Cadre de voiture 	1
C	Arbre 	1
D	Palette 	2
E	Plateau 	1
F	Pédale 	1
①	Castor 	2
②	M5*15 (boulon + écrou) 	8
③	M12*60 (boulon + écrou) 	2


LISTE DES PIÈCES D'ASSEMBLAGE

Nombre	Description	Qté
④	Goupille de couplage 	2
⑤	Broche de type R 	2
⑥	goupille fendue S 	2
⑦	talon arrière 	2
⑧	M20*100 (boulon à épaulement +) 	2
⑨	Lave - linge simple 	2
⑩	Boulon M8*20 	1
⑪	M8*20 (boulon + écrou) 	2

Remarque : lors de l'installation, ne serrez pas les vis tant que toutes les pièces ne sont pas installées .


Étape 1

Assemblez la partie « ① » et la partie « A » à l'aide d'un boulon et d'un écrou. « ② ».

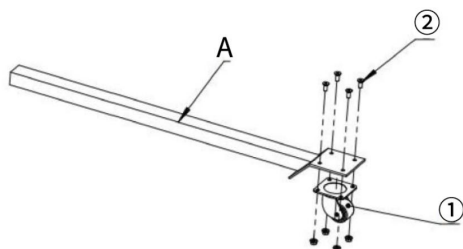


Étape 2

Raccordez la pièce « B » et la pièce « A » à l'aide d'un boulon et d'un écrou. « ③ », Goupille de couplage « ④ » et broche de type R « ⑤ ».

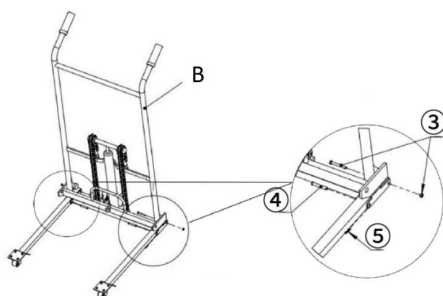


Étape 3

Connectez les parties « B » et « D » à la partie « C », puis installez la broche fendue. « ⑥ » sur la partie « C ».

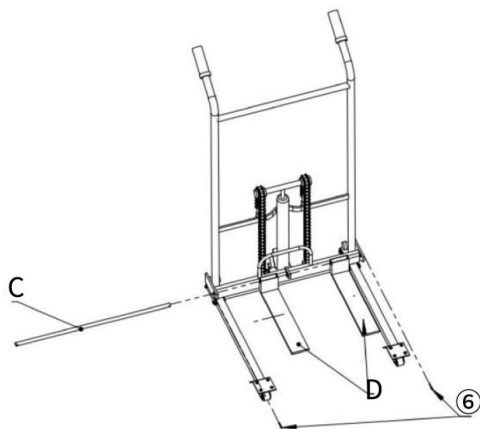


Étape 4

Installez la partie « ⑦ » sur la partie « B » avec boulon à épaulement, noix « ⑧ » et la rondelle simple « ⑨ ».

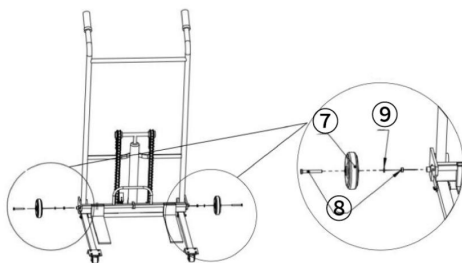


Étape 5

Installez la partie « F » sur la partie « B » avec boulon « ⑩ ».

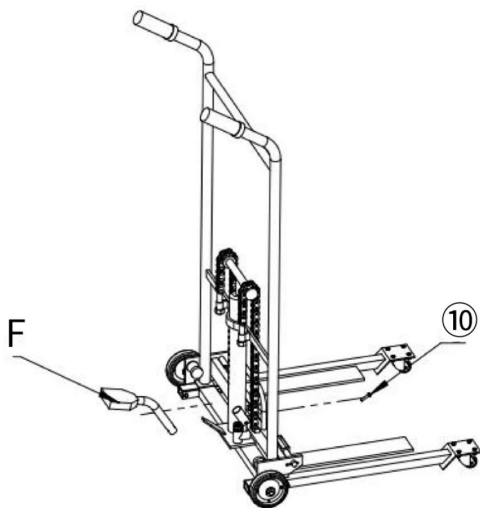

Étape 6

Installez la partie « E » sur la partie « B » avec boulon « ⑪ ».

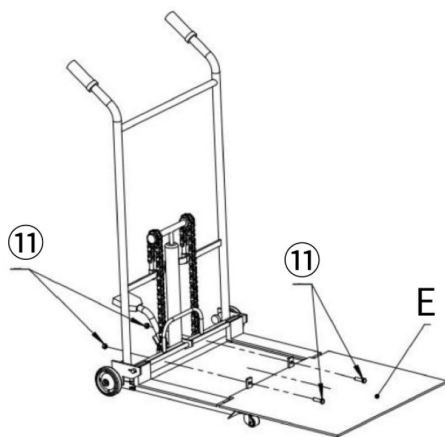

PARAMÈTRE

MODÈLE	SDDGC450LBS3UTPCG 001V0	SDDGC450LBS4A7FHW 001V0
Hauteur de levage maximale	900 mm	1000 mm
limite de charge totale	4 50 livres	4 50 livres
Source d' énergie	H et hydraulique	H et hydraulique

Merci d'utiliser ce produit. Afin de garantir une utilisation correcte de l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation et conservez-le précieusement pour toute consultation ultérieure. Veuillez également prendre connaissance des précautions et des consignes de sécurité indiquées sur cette page pour une utilisation en toute sécurité. Ce manuel présente les consignes de sécurité et les précautions à prendre, ainsi que les instructions relatives au fonctionnement, à l'entretien et au nettoyage. Les avertissements et instructions contenus dans ce manuel ne peuvent toutefois pas couvrir toutes les situations possibles. Nous partons du principe que les utilisateurs respecteront les normes en vigueur. Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.

1. Ne laissez PAS les enfants et les mineurs s'approcher du produit ou le toucher.
2. L'utilisation d'accessoires ou de dispositifs non fournis ou non recommandés par le fabricant peut entraîner des blessures.
4. Ne tentez en aucun cas de modifier la machine.
5. Si la machine ne doit pas être utilisée pendant une longue période, nettoyez-la, pliez-la et rangez-la dans un endroit sec et sûr.
6. GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
7. Les enfants ne doivent pas jouer seuls avec la machine. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
8. La machine ne doit jamais être laissée sans surveillance pendant son fonctionnement ou son nettoyage.
9. Veillez à toujours placer la machine sur une surface stable, plane et ignifugée, et à distance de tout matériau combustible. Un mauvais

positionnement peut entraîner le basculement ou le glissement de la machine, voire la chute d'objets posés sur la table !

10. Bien que tous les efforts aient été déployés lors de la fabrication de votre machine pour éliminer toute arête vive, vous devez manipuler tous les composants avec précaution afin d'éviter les blessures accidentelles.

11. NE PAS NETTOYER AVEC UN MATÉRIAU ABRASIVANT.

12. La machine ne doit être réparée ou entretenue que par un technicien de maintenance agréé et seules des pièces de rechange d'origine approuvées doivent être utilisées.

13. Ce produit ne peut être utilisé à d'autres fins.

14. Ne convient pas à un usage commercial.

15. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail robustes pendant l'assemblage et l'utilisation.

16. Ne vous rassemblez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

ATTENTION ! Retirez tous les matériaux d'emballage et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Les matériaux d'emballage ne sont pas un jouet.

ATTENTION ! Ne laissez pas les enfants ni les animaux domestiques jouer avec l'emballage. S'ils l'avalent, ils risquent de suffoquer !

ATTENTION ! Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart. Les enfants ne doivent ni utiliser ni jouer à proximité de cette machine.

ATTENTION ! Le non-respect des instructions peut entraîner la mort, des blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels.

ATTENTION ! Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou s'approcher de cet objet.

ATTENTION ! Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur la table.

ATTENTION ! Inspecter avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

ATTENTION ! À utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau et dure.

ATTENTION ! Le poids sur le plan de travail doit être réparti uniformément, attention au risque de basculement et de chute !



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Palettenstapler

**MODELL: SDDGC450LBS3UTPCG001V0
& SDDGC450LBS4A7FHW001V0**

VEVOR

**Upgrade
The Home Creator Way**

**MODELL: SDDGC450LBS3UTPCG001V0
SDDGC450LBS4A7FHW001V0**

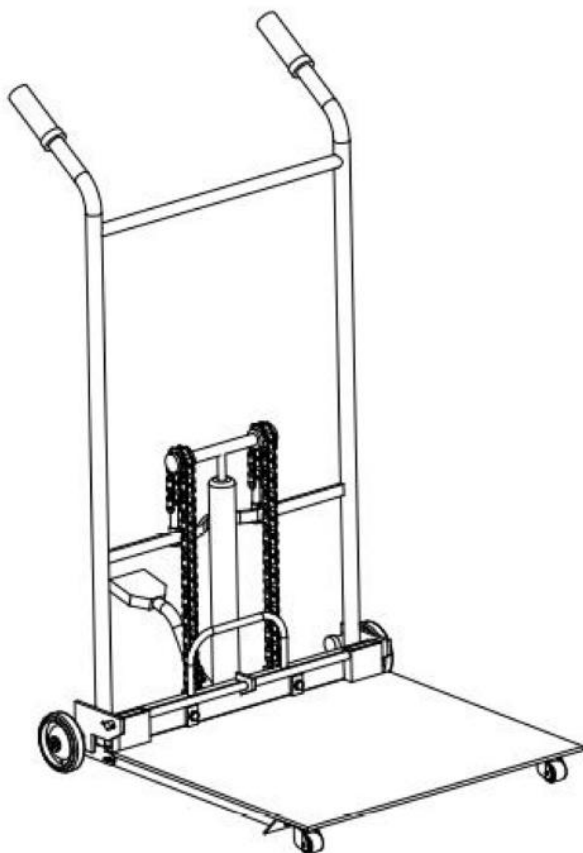

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder



Software-Updates informieren werden .

⚠️ WARNUNG:

1. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
2. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
6. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhäuser;
7. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
8. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

TEILELISTE FÜR DIE MONTAGE


Nummer	Beschreibung	Menge
A	Auslöser 	2
B	Autorahmen 	1
C	Schaft 	1
D	Palettengabel 	2
E	Tablett 	1
F	Pedal 	1
①	Caster 	2
②	M5*15 (Schraube + Mut) 	8
③	M12*60 (Schraube + Mi) 	2
Nummer	Beschreibung	Menge
④	Kupplungsstift 	2

⑤	Stift vom Typ R 	2
⑥	Splint 	2
⑦	Hinterrad 	2
⑧	M20*100 (Schulter-schraube + Mut) 	2
⑨	Klarwaschmaschine 	2
⑩	Schraube M8*20 	1
⑪	M8*20 (Schraube + Mut) 	2

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben während der Montage erst fest, wenn alle Teile montiert sind .


Schritt 1

Verbinden Sie Teil „①“ und Teil „A“ mit Schraube und Mutter. „②“.

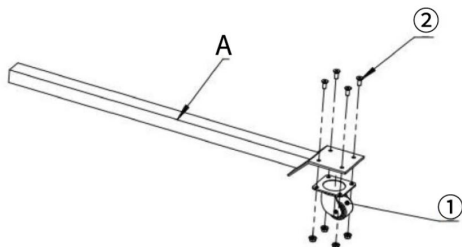


Schritt 2

Verbinden Sie Teil „B“ und Teil „A“ mit Schraube und Mutter. „③“, Kupplungsstift „④“ und R-Typ-Pin „⑤“.

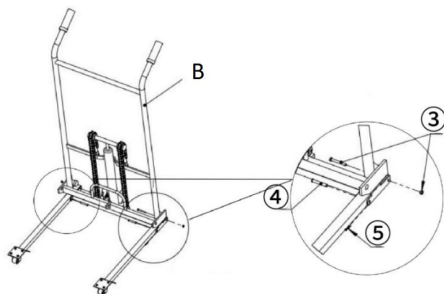


Schritt 3

Verbinden Sie Teil „B“ und Teil „D“ mit Teil „C“ und installieren Sie dann den Splint. „⑥“ auf Teil „C“.

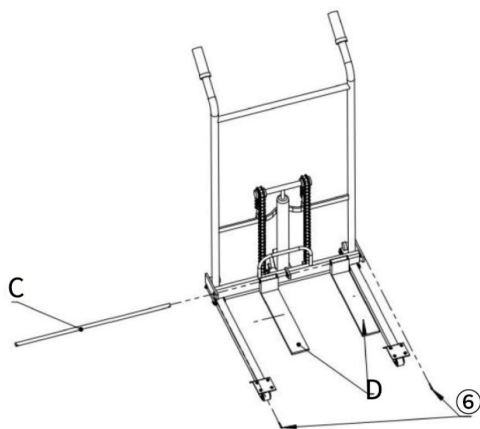


Schritt 4

Installationsteil „⑦“ auf Teil „B“ mit Schulterbolzen, Nuss „⑧“ und Unterlegscheibe „⑨“.

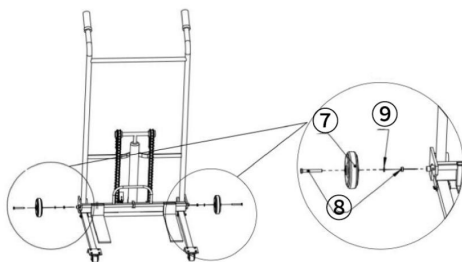


Schritt 5

Installieren Sie Teil „ F “ mit Bolzen auf Teil „ B “ befestigen “ ⑩ ” Die

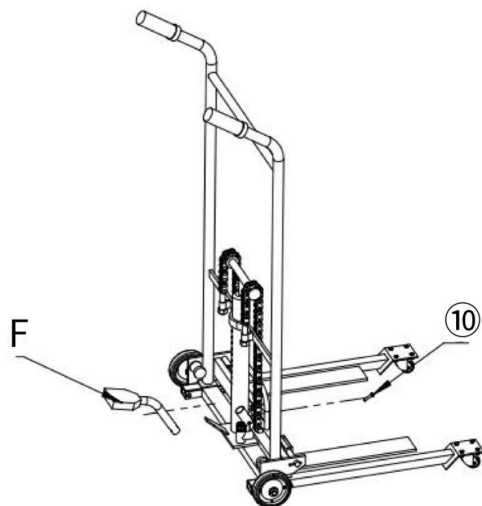

Schritt 6

Installieren Sie Teil „ E “ mit Bolzen auf Teil „ B “ befestigen “ ⑪ ” Die

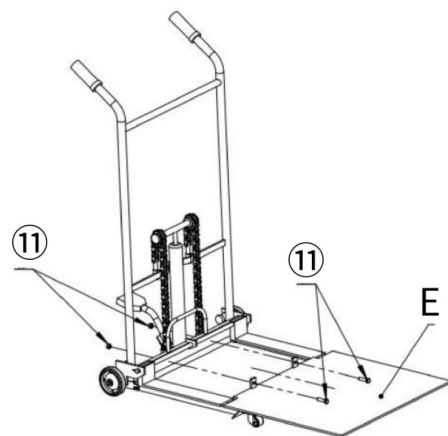

PARAMETER

MODELL	SDDGC450LBS3UTPCG 001V0	SDDGC450LBS4A7FW 001V0
Maximale Hubhöhe	900 mm	1000 mm
Gesamtlastgrenze	4 50 Pfund	4 50 Pfund
Energiequelle	H und Hydraulik	H und Hydraulik

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um eine korrekte Bedienung des Geräts zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und -regeln auf dieser Seite, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Dieses Handbuch enthält Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen sowie Hinweise zu Bedienung, Wartung und Reinigung. Die hier aufgeführten

Warnungen und Anweisungen können jedoch nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken. Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind bei diesem Produkt nicht standardmäßig enthalten, da wir davon ausgehen, dass die Benutzer diese Vorschriften einhalten. Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihr Gerät benutzen.

1. Kinder und Jugendliche dürfen sich dem Produkt nicht nähern oder es berühren.
2. Die Verwendung von Zubehör oder Anbauteilen, die nicht vom Hersteller bereitgestellt oder empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.
4. Versuchen Sie nicht, die Maschine in irgendeiner Weise zu verändern.
5. Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, reinigen und falten Sie sie zusammen und lagern Sie sie an einem trockenen und sicheren Ort.
6. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
7. Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
8. Die Maschine darf während des Betriebs oder der Reinigung niemals unbeaufsichtigt gelassen werden.
9. Stellen Sie sicher, dass die Maschine stets auf einer festen, ebenen und feuerhemmenden Oberfläche steht und in ausreichendem Abstand zu brennbaren Materialien aufgestellt wird. Eine unsachgemäße Aufstellung kann dazu führen, dass das Gerät umkippt, verrutscht oder Gegenstände auf dem Tisch herunterfallen!
10. Obwohl bei der Herstellung Ihrer Maschine größte Sorgfalt darauf verwendet wurde, scharfe Kanten zu entfernen, sollten Sie alle Komponenten mit Vorsicht behandeln, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
11. NICHT MIT SCHEUERMITTELN REINIGEN.
12. Die Maschine darf nur von einem autorisierten Servicetechniker repariert oder gewartet werden, und es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
13. Dieses Produkt darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
14. Nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
15. Tragen Sie bei der Montage und Benutzung eine Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
16. Die Versammlung sollte nicht stattfinden, wenn man müde ist oder unter

dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten steht.

WARNUNG! Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und bewahren Sie es für späteren Gebrauch auf. Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug.

WARNUNG! Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Verschlucken kann zum Erstickten führen!

WARNUNG! Kinder und Haustiere fernhalten. Kinder dürfen dieses Gerät weder bedienen noch in dessen Nähe spielen.

WARNUNG! Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum Tod, zu schweren Körperverletzungen und/oder zu Sachschäden führen.

WARNUNG! Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht damit spielen oder sich diesem Artikel nähern.

WARNUNG! Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Tisch sitzen oder stehen.

ACHTUNG! Vor jedem Gebrauch prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

ACHTUNG! Nur auf flachen, ebenen und harten Oberflächen verwenden.

ACHTUNG! Das Gewicht auf der Arbeitsplatte muss gleichmäßig verteilt sein, Vorsicht vor Umkippen und Herunterfallen !





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Impilatori di pallet

**MODELLO: SDDGC450LBS3UTPCG001V0
& SDDGC450LBS4A7FHW001V0**

VEVOR

**Upgrade
The Home Creator Way**

**MODELLO: SDDGC450LBS3UTPCG001V0
SDGDC450LBS4A7FHW001V0**

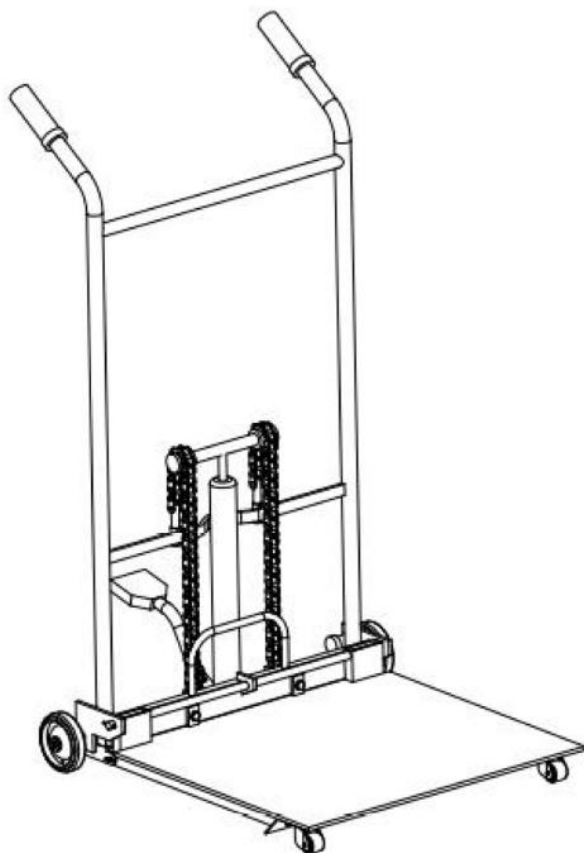

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali

aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.



⚠ AVVERTIMENTO:

1. Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
2. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
4. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
5. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
6. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:
 - aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - case coloniche;
7. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
8. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

**ELENCO
COMPONENTI
ASSEMBLARE**

**DEI
DA**


Numero	Descrizione	Quantità
UN	Outtrigger 	2
B	Telaio dell'auto 	1
C	Lancia 	1
D	Forca per pallet 	2
E	Vassoio 	1
F	Pedale 	1
①	Caster 	2
②	M5*15 (bullone+dado) 	8
③	M12*60 (bullone+dado) 	2
Numero	Descrizione	Quantità
④	Perno di accoppiamento 	2

⑤	Pin di tipo R 	2
⑥	Perno diviso S 	2
⑦	Orecchio posteriore 	2
⑧	M20*100 (bullone a spalla + dado) 	2
⑨	Rondella semplice 	2
⑩	Bullone M8*20 	1
⑪	M8*20 (bullone+dado) 	2

Nota: Durante l'installazione, non serrare le viti finché non sono state montate tutte le parti .


Passaggio 1

Collegare la parte “ ① ” e la parte “ A ” con bullone e dado “ ② ”.

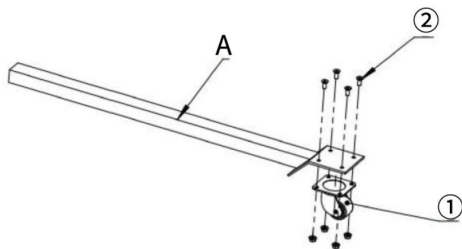


Passaggio 2

Collegare la parte “ B ” e la parte “ A ” con bullone e dado “ ③ ” ,
Perno di accoppiamento “ ④ ” e il perno di tipo R “ ⑤ ” .

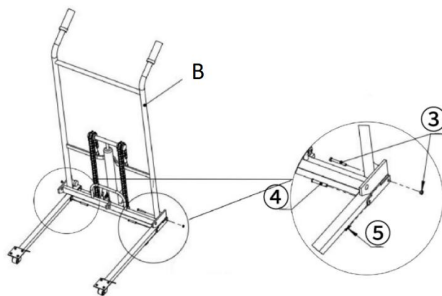


Fase 3

Collegare la parte “ B ” e la parte “ D ”
con la parte “ C ” , quindi installare il
perno divisore “ ⑥ ” sulla parte “ C ” .

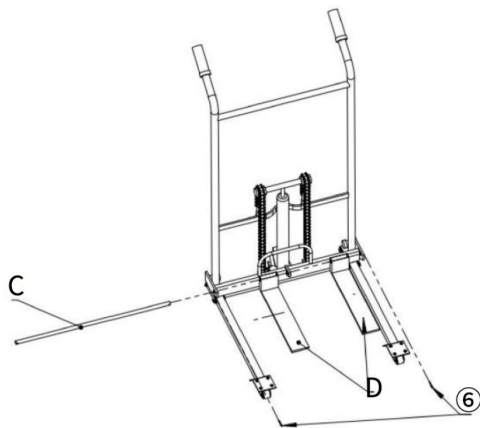


Passo 4

Installa la parte “ ⑦ ” sulla parte
“ B ” con bullone a spalla , noce
“ ⑧ ” e la rondella piana “ ⑨ ” .

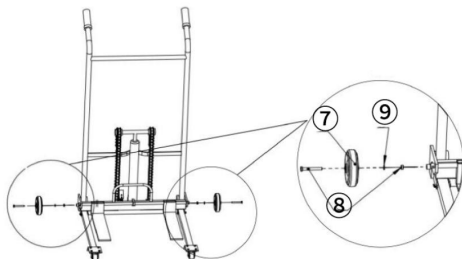


Passaggio 5

Installare la parte “ F ” sulla parte “ B ” con bullone “ ⑩ ” .

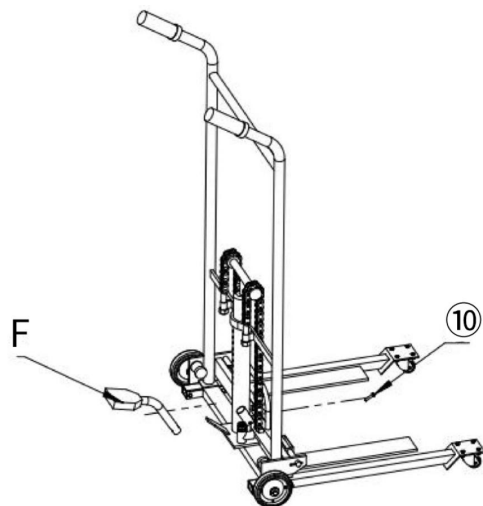

Passo 6

Installare la parte “ E ” sulla parte “ B ” con bullone “ ⑪ ” .

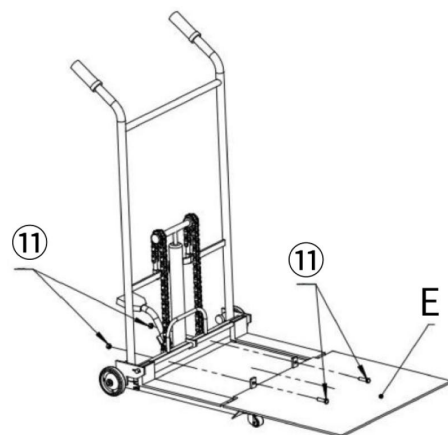

PARAMETRO

MODELLO	SDGDGC450LBS3UTPC G001V0	SDGDC450LBS4A7FWH 001V0
Altezza massima di sollevamento	900 mm	1000 mm
Limite di carico totale	4 50 libbre	4 50 libbre
Fonte di energia	H e idraulico	H e idraulico

Grazie per aver scelto questo prodotto. Per assicurarti di utilizzare correttamente l'apparecchio, leggi attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservale con cura per future consultazioni. Assicurati di leggere le precauzioni e le norme di sicurezza riportate in questa pagina per un utilizzo sicuro.

Questo manuale illustra avvertenze e precauzioni di sicurezza, nonché le modalità di funzionamento, manutenzione e pulizia. Le avvertenze e le

istruzioni contenute in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. La cautela e il buon senso non sono integrati in questo prodotto, poiché riteniamo che gli utilizzi saranno conformi a queste normative.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

1. NON permettere a bambini e minori di avvicinarsi o toccare il prodotto.

2. L'utilizzo di accessori o componenti non forniti o non raccomandati dal produttore può causare lesioni.

4. Non tentare di modificare la macchina in alcun modo.

5. Se la macchina non deve essere utilizzata per un lungo periodo di tempo, pulirla, piegarla e riporla in un luogo asciutto e sicuro.

6. **TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

7. I bambini non devono giocare con l'apparecchio da soli. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.

8. La macchina non deve mai essere lasciata incustodita durante il funzionamento o la pulizia.

9. Assicurarsi che la macchina sia sempre posizionata su una superficie stabile, piana e ignifuga, e anche lontana da materiali combustibili. Un posizionamento errato può causare il ribaltamento del prodotto, lo scivolamento o la caduta degli oggetti sul tavolo!

10. Sebbene nella fabbricazione della macchina siano stati compiuti tutti gli sforzi possibili per eliminare eventuali spigoli vivi, è necessario maneggiare tutti i componenti con cura per evitare lesioni accidentali.

11. **NON PULIRE CON MATERIALI ABRASIVI.**

12. La macchina deve essere riparata o sottoposta a manutenzione esclusivamente da un tecnico autorizzato e devono essere utilizzati solo ricambi originali approvati.

13. Questo prodotto non può essere utilizzato per altri scopi.

14. Non adatto all'uso commerciale.

15. Indossare occhiali di sicurezza e guanti da lavoro resistenti durante il montaggio e l'utilizzo.

16. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.

ATTENZIONE! Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e conservarli per un

uso futuro. I materiali di imballaggio non sono un giocattolo.

ATTENZIONE! Non lasciare che bambini e animali domestici giochino con i materiali di imballaggio. Se li ingeriscono, rischiano il soffocamento!

ATTENZIONE! Tenere lontani bambini e animali domestici. I bambini non devono utilizzare o giocare vicino a questa macchina.

ATTENZIONE! La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare morte, lesioni personali gravi e/o danni materiali.

ATTENZIONE! Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.

ATTENZIONE! Utilizzare solo per lo scopo previsto. Non sedersi o stare in piedi sul tavolo.

ATTENZIONE! Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.

ATTENZIONE! Utilizzare solo su superfici piane, livellate e dure.

ATTENZIONE! Il peso sul piano di lavoro deve essere distribuito uniformemente, fare attenzione a non ribaltare il piano e a far cadere il peso !





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Apiladores de palés

**MODELO: SDDGC450LBS3UTPCG001V0
& SDDGC450LBS4A7FHW001V0**

VEVOR

**Upgrade
The Home Creator Way**

**MODELO: SDDGC450LBS3UTPCG001V0
SDDGC450LBS4A7FHW001V0**

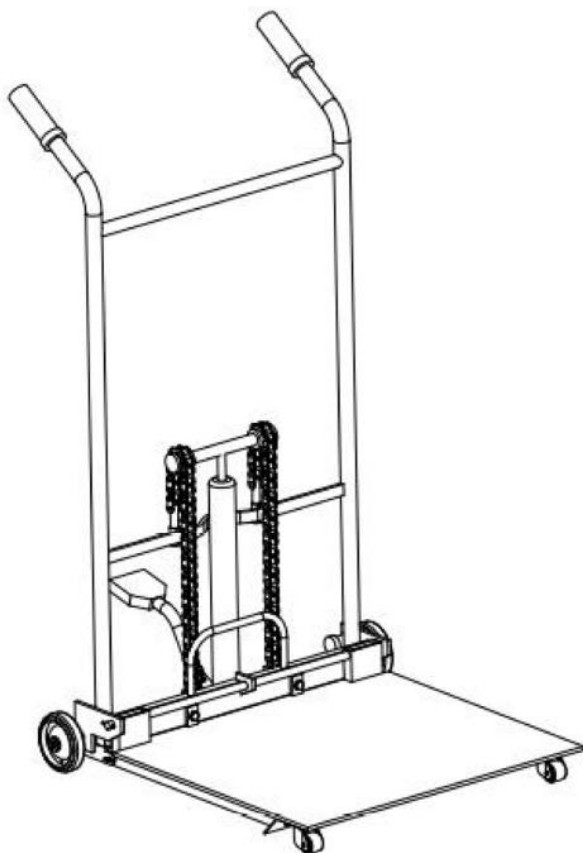


Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

⚠ ADVERTENCIA:

1. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
2. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
4. Los niños no deben jugar con el aparato.
5. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
6. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - casas de campo;
7. Conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
8. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede ocasionar lesiones.

LISTA DE PIEZAS DE MONTAJE


Número	Descripción	Cantidad
A	O disparador 	2
B	Chasis de coche 	1
do	Eje 	1
D	Horquilla de paletas 	2
mi	Bandeja 	1
F	Pedal 	1
①	Lanzador 	2
②	M5*15 (tornillo + tuerca) 	8
③	M12*60 (tornillo + tuerca) 	2
Número	Descripción	Cantidad
④	Pasador de acoplamiento 	2

⑤	Pin tipo R 	2
⑥	Pasador de bifurc 	2
⑦	Talón trasero 	2
⑧	M20*100 (tornillo de hombro + tuerca )	2
⑨	Lavadora plana 	2
⑩	Tornillo M8*20 	1
⑪	M8*20 (tornillo + tuerca) 	2

Nota: Durante la instalación, no apriete los tornillos hasta que todas las piezas estén instaladas .


Paso 1

Conecte la pieza “ ① ” y la pieza “ A ” con un perno y una tuerca. “ ② ”.

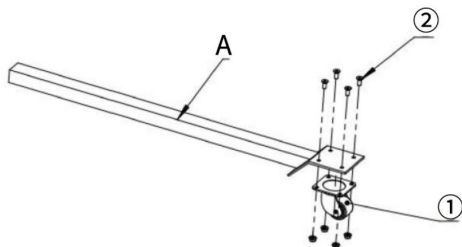


Paso 2

Conecte la pieza “ B ” y la pieza “ A ” con un perno y una tuerca. “ ③ ”, Pasador de acoplamiento “ ④ ” y pin tipo R “ ⑤ ”.

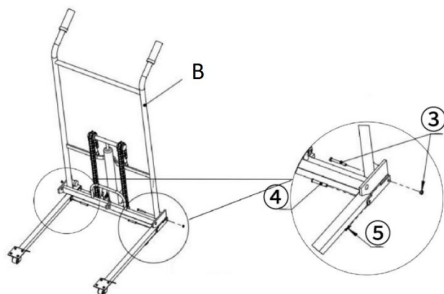


Paso 3

Conecte la parte “ B ” y la parte “ D ” con la parte “ C ”, luego instale el pasador divisor. “ ⑥ ” en la parte “ C ”.

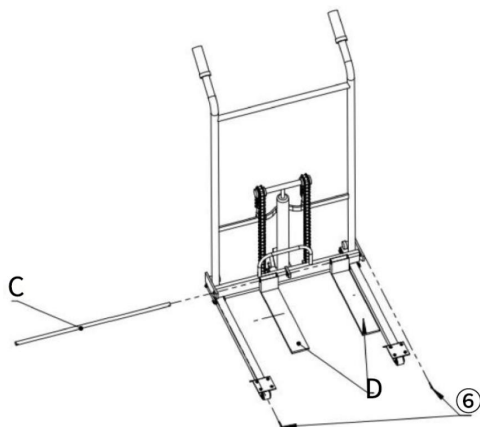


Paso 4

Instalar la parte “ ⑦ ” en la Parte “ B ” con perno de hombro , tuerca “ ⑧ ” y Arandela simple “ ⑨ ”.

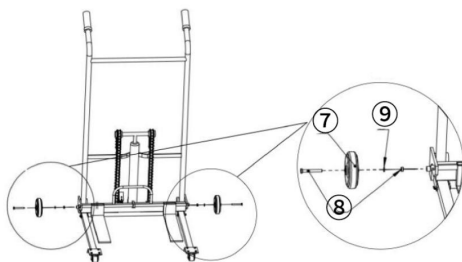


Paso 5

Instalar la pieza “ F ” en la pieza “ B ” con perno “ ⑩ ” .

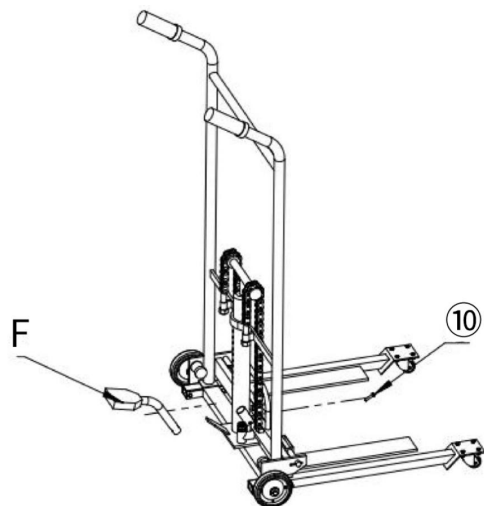

Paso 6

Instalar la pieza “ E ” en la parte “ B ” con perno “ ⑪ ” .

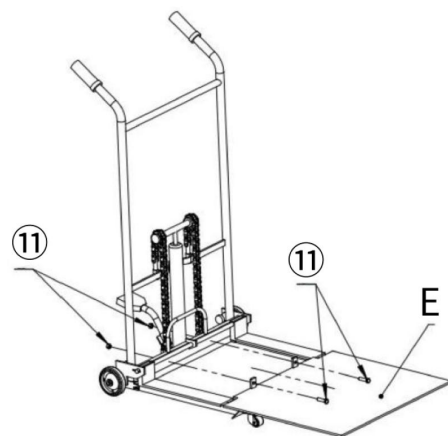

PARÁMETRO

MODELO	SDDGC450LBS3UTPCG 001V0	SDDGC450LBS4A7FW 001V0
Altura máxima de elevación	900 mm	1000 mm
Límite de carga total	4 50 libras	4 50 libras
Fuente de alimentación	H e hidráulica	H e hidráulica

Gracias por utilizar este producto. Para garantizar un funcionamiento correcto, lea atentamente estas instrucciones antes de usarlo y guárdelas para futuras consultas. Lea también las precauciones y normas de seguridad que se indican en esta página para un uso seguro.

Este manual describe las advertencias y precauciones de seguridad, así como el funcionamiento, el mantenimiento y la limpieza. Las advertencias e instrucciones aquí presentadas no cubren todas las posibles situaciones. Este

producto no requiere precaución ni sentido común, ya que confiamos en que los usuarios cumplirán con estas normas.

Lea TODAS las instrucciones antes de usar su máquina.

1. NO permita que los niños y menores se acerquen o toquen el producto.
 2. El uso de accesorios o complementos no proporcionados o recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
 4. No intente modificar la máquina de ninguna manera.
 5. Si la máquina no se va a utilizar durante un período prolongado, límpiela, pléguela y guárdela en un lugar seco y seguro.
 6. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
 7. Los niños no deben jugar solos con la máquina. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
 8. La máquina nunca debe dejarse desatendida durante su funcionamiento o limpieza.
 9. Asegúrese de que la máquina esté siempre colocada sobre una superficie firme, nivelada e ignífuga, y alejada de materiales combustibles. Una colocación incorrecta puede provocar que el producto se vuelque, se deslice o que los objetos que estén sobre la mesa se caigan.
 10. Si bien se ha hecho todo lo posible en la fabricación de su máquina para eliminar cualquier borde afilado, debe manipular todos los componentes con cuidado para evitar lesiones accidentales.
 11. NO LO LIMPIE CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO.
 12. La máquina solo debe ser reparada o revisada por un técnico de servicio autorizado y solo deben utilizarse repuestos originales aprobados.
 13. Este producto no puede utilizarse para otros fines.
 14. No apto para uso comercial.
 15. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes durante el montaje y el uso.
 16. No se reúnan cuando estén cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
- ¡ADVERTENCIA! Retire todo el material de embalaje y guárdelo para usarlo en el futuro. El material de embalaje no es un juguete.
- ¡ADVERTENCIA! No permita que los niños ni las mascotas jueguen con el

material de embalaje. Si lo ingieren, ¡podrían asfixiarse!

¡ADVERTENCIA! Mantenga a los niños y las mascotas alejados. Los niños no deben operar ni jugar cerca de esta máquina.

¡ADVERTENCIA! El incumplimiento de las instrucciones podría provocar la muerte, lesiones corporales graves y/o pérdidas materiales.

¡ADVERTENCIA! Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni se acerquen a él.

¡ADVERTENCIA! Úselo solo para el propósito previsto. No se siente ni se pare sobre la mesa.

¡ATENCIÓN! Inspeccione antes de cada uso. No lo use si alguna pieza está suelta o dañada.

¡ATENCIÓN! Utilizar únicamente sobre una superficie plana, nivelada y dura.

¡ATENCIÓN! El peso sobre la encimera debe distribuirse uniformemente, ¡cuidado con que se vuelque y se caiga !



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Wózki paletowe

**MODEL: SDDGC450LBS3UTPCG001V0
& SDDGC450LBS4A7FHW001V0**

VEVOR

**Upgrade
The Home Creator Way**

**MODEL: SDDGC450LBS3UTPCG001V0
SDDGC450LBS4A7FHW001V0**

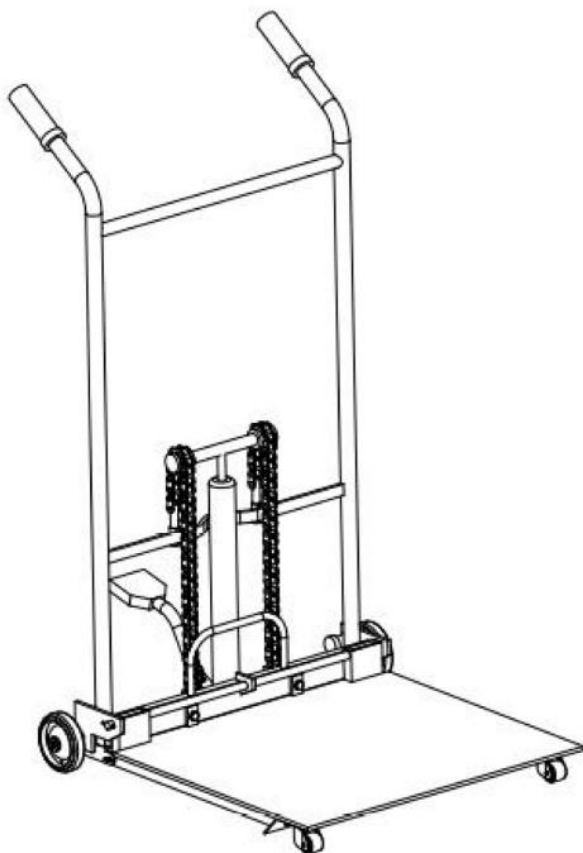


To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach


technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

⚠ OSTRZEŻENIE:

1. Ostrzeżenie - Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
3. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
4. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
5. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
6. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
 - pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - domy gospodarcze;
7. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego użytkowania.
8. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

Numer	Opis	Ilość
A	O wytrych 	2
B	Rama samochodu 	1
C	S-łok 	1
D	Widły do palet 	2
mi	Taca 	1
F	Pedał 	1
①	Caster 	2
②	M5*15 (śruba + nakrętk) 	8
③	M12*60 (śruba + nakrętk) 	2
⑪	M8*20 (śruba + nakrętk) 	2


LISTA CZĘŚCI MONTAŻOWYCH

Numer	Opis	Ilość
④	Sworzeń sprzęgający 	2
⑤	Pin typu R 	2
⑥	Zawlecзка S 	2
⑦	Tylne tylne koło 	2
⑧	M20*100 (śruba barkowa + nakręt) 	2
⑨	Podkładka płaska 	2
⑩	Śruba M8*20 	1

Uwaga: Podczas montażu nie dokręcaj śrub, dopóki nie zamontujesz wszystkich części .


Krok 1

Połącz część „ ① ” i część „ A ” za pomocą śruby i nakrętki „ ② ”.

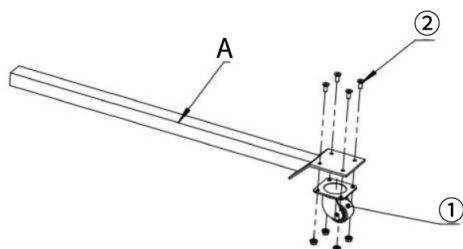


Krok 2

Połącz część „ B ” i część „ A ” za pomocą śruby i nakrętki „ ③ ”.
Sworzeń sprzęgający „ ④ ” i trzpień typu R „ ⑤ ”.

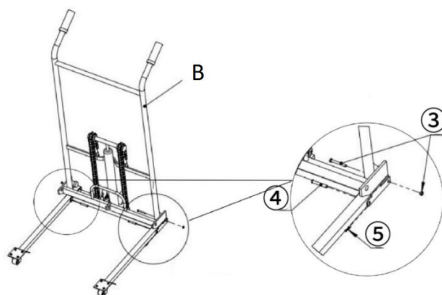


Krok 3

Połącz część „B” i część „D” z częścią „C”, a następnie zamontuj zawleczkę S „⑥” na część „C”.

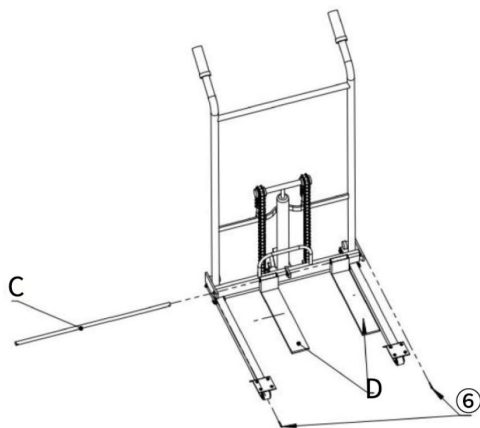


Krok 4

Zainstaluj część „⑦” na część „B” za pomocą śruby barkowej, nakrętka „⑧” i Płaska Podkładka „⑨”.

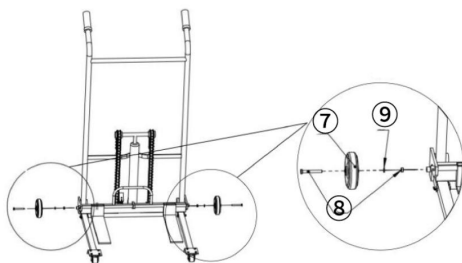


Krok 5

Zainstaluj część „F” na część „B” za pomocą śruby „⑩”.

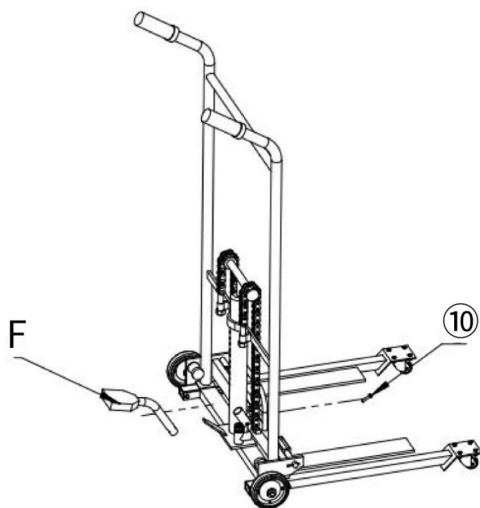

Krok 6

Zainstaluj część „E” na część „B” za pomocą śruby „⑪”.

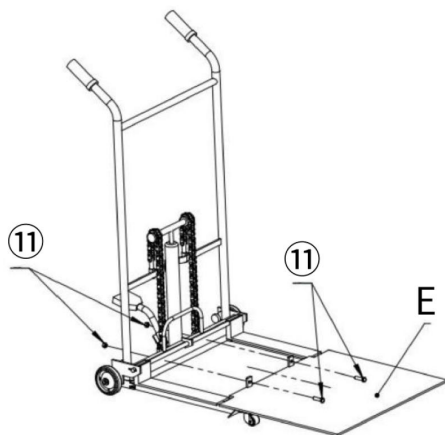

PARAMETR

MODEL	SDDGC450LBS3UTPCG 001V0	SDDGC450LBS4A7FHW 001V0
Maksymalna wysokość podnoszenia	900 mm	1000 mm
Całkowity limit obciążenia	4 50 funtów	4 50 funtów
Źródło zasilania	H i hydraulika	H i hydraulika

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Aby mieć pewność, że możesz prawidłowo obsługiwać urządzenie, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość. Prosimy o zapoznanie się ze środkami ostrożności i zasadami bezpieczeństwa zawartymi na tej stronie, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji i czyszczenia. Ostrzeżenia i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, jakie mogą wystąpić. Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są wpisane w ten produkt, ponieważ wierzymy, że użytkownicy będą przestrzegać tych przepisów.

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje.

1. NIE pozwalaj dzieciom i osobom niepełnoletnim zbliżać się do produktu ani go dotykać.
2. Korzystanie z akcesoriów i przystawek, które nie są dołączone lub zalecane przez producenta, może spowodować obrażenia.
4. Nie podejmuj żadnych prób modyfikacji urządzenia.
5. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyczyścić, złożyć i przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu.
6. **TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.**
7. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem samodzielnie. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci nie powinny być wykonywane bez nadzoru.
8. Podczas pracy lub czyszczenia maszyny nie wolno jej nigdy pozostawiać

bez nadzoru.

9. Upewnij się, że urządzenie jest zawsze ustawione na stabilnej, równej i ognioodpornej powierzchni, z dala od materiałów łatwopalnych. Nieprawidłowe ustawienie może spowodować przewrócenie się urządzenia, jego ześlizgnięcie lub upadek przedmiotów ze stołu!

10. Chociaż w procesie produkcji urządzenia dołożono wszelkich starań, aby usunąć wszelkie ostre krawędzie, należy obchodzić się ze wszystkimi elementami ostrożnie, aby uniknąć przypadkowego zranienia.

11. NIE CZYŚĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI.

12. Naprawę lub serwis maszyny powinien zlecać wyłącznie autoryzowany serwisant. Należy używać wyłącznie oryginalnych, zatwierdzonych części zamiennych.

13. Tego produktu nie można używać do innych celów.

14. Nie nadaje się do użytku komercyjnego.

15. Podczas montażu i użytkowania należy nosić okulary ochronne i solidne rękawice robocze.

16. Nie przychodź na zgromadzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

UWAGA! Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości. Materiały opakowaniowe nie są zabawką.

UWAGA! Nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom bawić się materiałem opakowaniowym. Połknięcie materiału opakowaniowego może skutkować uduszeniem!

OSTRZEŻENIE! Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia. Dzieci nie mogą obsługiwać ani bawić się w pobliżu tego urządzenia.

OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować śmiercią, poważnymi obrażeniami ciała i/lub stratami materialnymi.

OSTRZEŻENIE! Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani zbliżać się do niego.

OSTRZEŻENIE! Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadać ani nie stawać na stole.

UWAGA! Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt. Nie używać, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

UWAGA! Używać tylko na płaskiej, równej i twardej powierzchni.

UWAGA! Ciężar na blacie musi być równomiernie rozłożony, uważaj, aby się nie przewrócił i nie spadł !



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Palletstapelaars

**MODEL: SDDGC450LBS3UTPCG001V0
& SDDGC450LBS4A7FHW001V0**

VEVOR

**Upgrade
The Home Creator Way**

**MODEL: SDDGC450LBS3UTPCG001V0
SDDGC450LBS4A7FHW001V0**

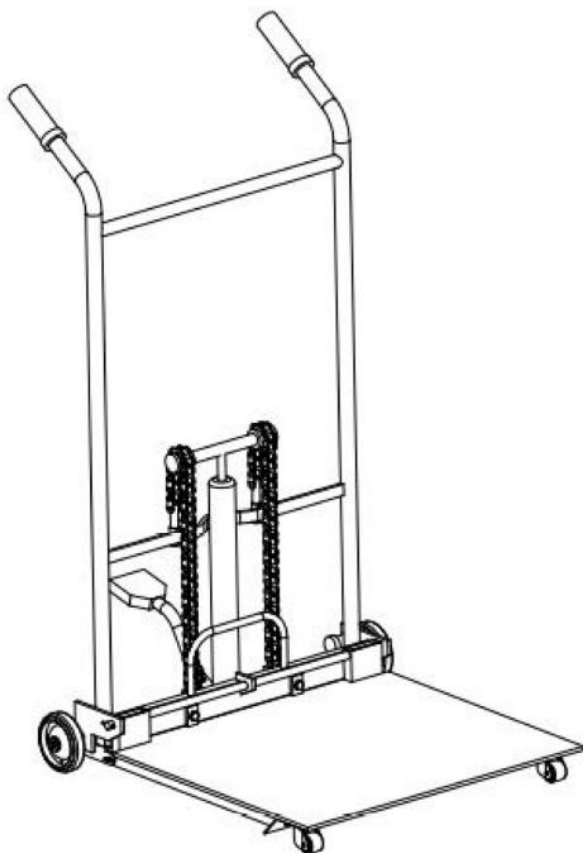

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of

software-updates voor ons product.

⚠ WAARSCHUWING:

1. Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
2. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
4. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
5. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
6. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
7. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
8. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.



Nummer	Beschrijving	Aantal
A	Uittrigger 	2
B	Autoframe 	1
C	Schacht 	1
D	Plaatvork 	2
E	Dienblad 	1
F	Pedaal 	1
①	Caster 	2
②	M5*15 (bout+moer) 	8
③	M12*60 (bout+moer) 	2

LIJST

MET

MONTAGEONDERDELEN


Nummer	Beschrijving	Aantal
④	Koppelpen 	2

⑤	R-type pin		2
⑥	S splitpen		2
⑦	Achterwiel		2
⑧	M20*100 (schouderbout + moer)		2
⑨	Effen wasmachine		2
⑩	Bout M8*20		1
⑪	M8*20 (bout+moer)		2

Let op: Draai de schroeven tijdens de installatie niet vast voordat alle onderdelen gemonteerd zijn .


Stap 1

Verbind onderdeel " ① " en onderdeel " A " met een bout en moer. " ② ".

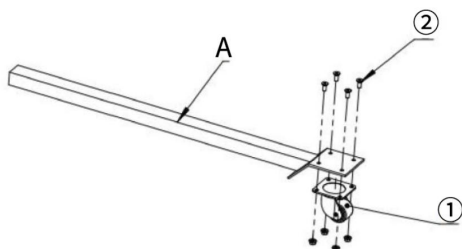


Stap 2

Verbind onderdeel " B " en onderdeel " A " met een bout en moer. " ③ ", Koppelpen " ④ " en R-type pin " ⑤ ".

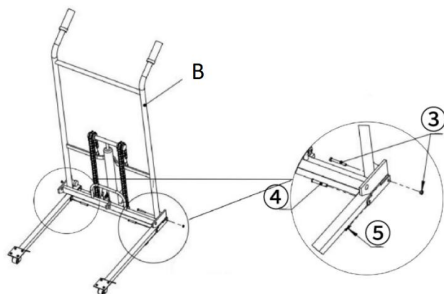


Stap 3

Verbind onderdeel " B " en onderdeel " D " met onderdeel " C " en installeer vervolgens de splitpen . " ⑥ " naar onderdeel " C ".

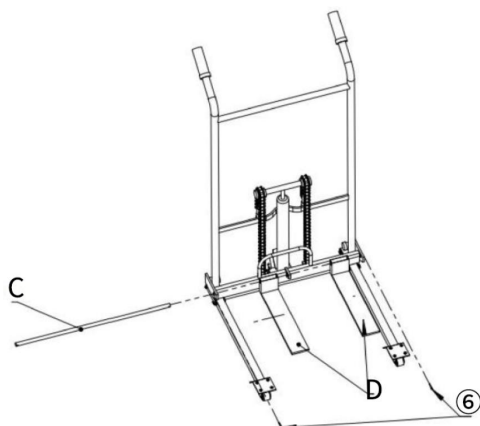


Stap 4

Installeer onderdeel " ⑦ " . op onderdeel " B " met schouderbout , moer " ⑧ " en gewone wasmachine " ⑨ " .

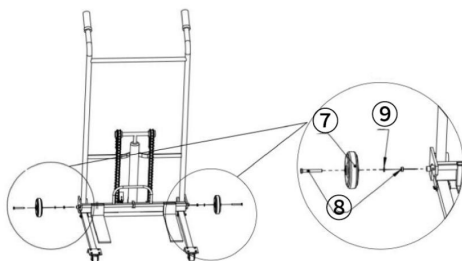


Stap 5

Installeer onderdeel " F ". op onderdeel " B " met bout " ⑩ " .

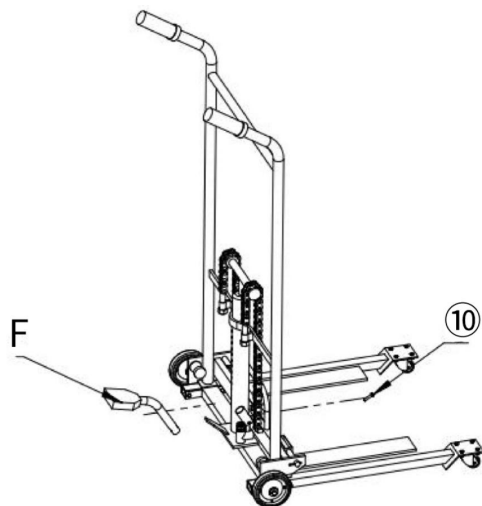

Stap 6

Installeer onderdeel " E ". op onderdeel " B " met bout " ⑪ " .

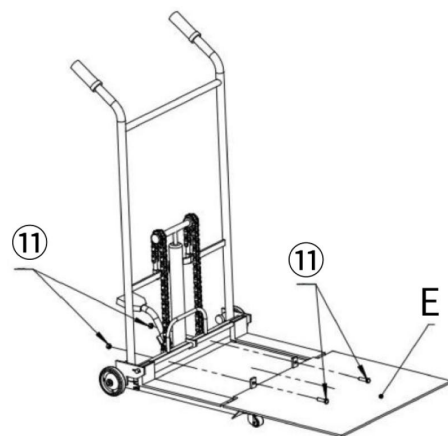

PARAMETER

MODEL	SDDGC450LBS3UTPCG 001V0	SDDGC450LBS4A7FWH 001V0
Maximale hefhoogte	900 mm	1000 mm
Maximale belastinglimiet	450 pond	450 pond
Stroombron	H en hydraulisch	H en hydraulisch

Bedankt voor het gebruik van dit product. Om ervoor te zorgen dat u de machine correct kunt bedienen, dient u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen vóór gebruik en deze goed te bewaren voor toekomstig gebruik. Lees ook de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften op deze pagina om een veilig gebruik te garanderen.

Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen en -voorzorgsmaatregelen, bediening, onderhoud en reiniging. De

waarschuwingen en instructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet in dit product ingebouwd, omdat wij ervan uitgaan dat het gebruik ervan in overeenstemming is met deze voorschriften.

Lees alle instructies aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.

1. Laat kinderen en minderjarigen NIET in de buurt van het product komen en het niet aanraken.

2. Het gebruik van accessoires of hulpstukken die niet door de fabrikant worden meegeleverd of aanbevolen, kan letsel veroorzaken.

4. Probeer de machine op geen enkele manier te modificeren.

5. Als de machine gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, maak hem dan schoon, vouw hem op en berg hem op een droge en veilige plaats op.

6. BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

7. Kinderen mogen niet alleen met de machine spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

8. De machine mag tijdens gebruik of reiniging nooit onbeheerd worden achtergelaten.

9. Zorg ervoor dat de machine altijd op een stevige, vlakke en brandvertragende ondergrond staat en ver verwijderd is van brandbare materialen. Onjuiste plaatsing kan ertoe leiden dat het product omvalt, verschuift of dat er spullen van de tafel vallen!

10. Hoewel bij de fabricage van uw machine alles in het werk is gesteld om scherpe randen te verwijderen, dient u alle onderdelen met zorg te behandelen om ongelukken te voorkomen.

11. REINIG HET NIET MET SCHUREND MATERIAAL.

12. De machine mag alleen gerepareerd of onderhouden worden door een geautoriseerde servicemonteur en er mogen uitsluitend originele, goedgekeurde reserveonderdelen gebruikt worden.

13. Dit product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

14. Niet geschikt voor commercieel gebruik.

15. Draag een veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage en het gebruik.

16. Monteer de voertuigen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van

alcohol, drugs of medicijnen.

WAARSCHUWING! Verwijder al het verpakkingsmateriaal en bewaar het voor later gebruik. Het verpakkingsmateriaal is geen speelgoed.

WAARSCHUWING! Laat kinderen en huisdieren niet met het verpakkingsmateriaal spelen. Als ze het verpakkingsmateriaal inslikken, kunnen ze stikken!

WAARSCHUWING! Houd kinderen en huisdieren uit de buurt. Kinderen mogen dit apparaat niet bedienen of er in de buurt spelen.

WAARSCHUWING! Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot overlijden, ernstig letsel en/of materiële schade.

WAARSCHUWING! Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen of er in de buurt komen.

WAARSCHUWING! Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Niet op de tafel gaan zitten of staan.

LET OP! Controleer vóór elk gebruik. Niet gebruiken als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

LET OP! Alleen gebruiken op een vlakke, horizontale en harde ondergrond.

LET OP! Het gewicht op het aanrechtblad moet gelijkmatig verdeeld zijn; pas op dat het niet omvalt !






VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Pallstaplare

**MODELL: SDDGC450LBS3UTPCG001V0
& SDDGC450LBS4A7FHW001V0**

MODELL: SDDGC450LBS3UTPCG001V0
SDDGC450LBS4A7FHW001V0

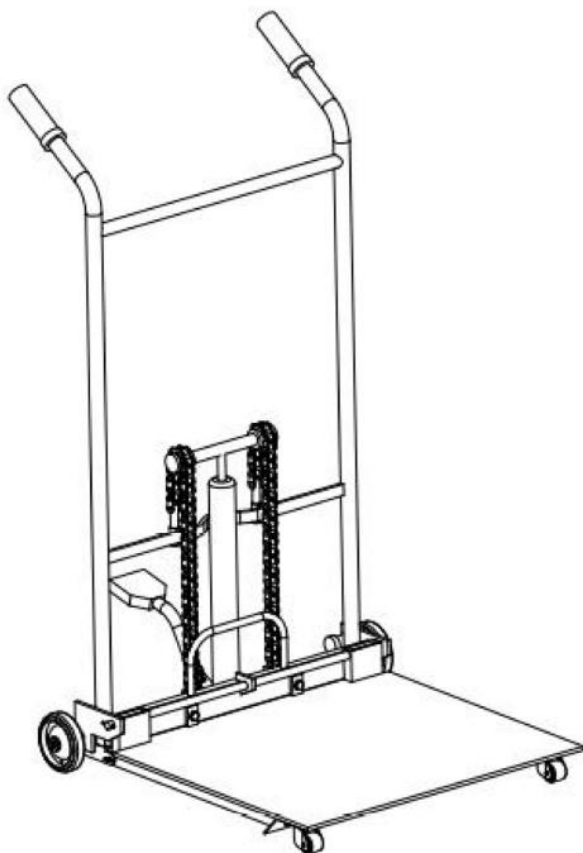



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

⚠ VARNING:

1. Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
2. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
3. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
4. Barn får inte leka med apparaten.
5. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
6. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:
 - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - bondgårdar;
7. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
8. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

LISTA ÖVER MONTERINGSDELAR


Antal	Beskrivning	Antal
En	O utlösare 	2
B	Bilram 	1
C	S -axel 	1
D	Pallgaffel 	2
E	T -stråle 	1
F	Pedal 	1
①	C- aster 	2
②	M5*15 (bult+mutter) 	8
③	M12*60 (bult+mutter) 	2

Antal	Beskrivning	Antal
④	Kopplingsstift 	2
⑤	R-typ stift 	2
⑥	S- splitstift 	2
⑦	Bakre öra - Häl 	2
⑧	M20*100 (axelbult + mutter) 	2
⑨	Vanlig tvättmaskin 	2
⑩	Bult M8*20 	1
⑪	M8*20 (bult+mutter) 	2

Obs: Dra inte åt skruvarna under installationen förrän alla delar är monterade .


Steg 1

Anslut del " ① " och del " A " med bult och mutter " ② " .

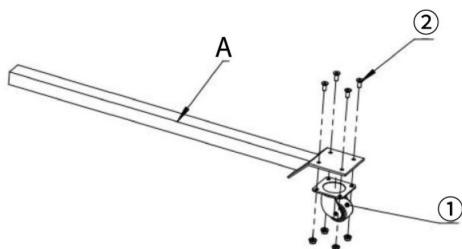


Steg 2

Anslut del " B " och del " A " med bult och mutter " ③ " ,
Kopplingsstift " ④ " och
R-typstiftet " ⑤ " .

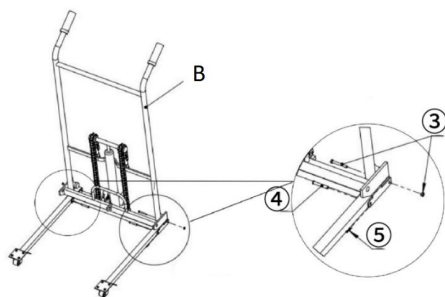


Steg 3

Anslut del " B " och del " D " med del
" C " , och montera sedan S- splittern.
" ⑥ " till del " C " .

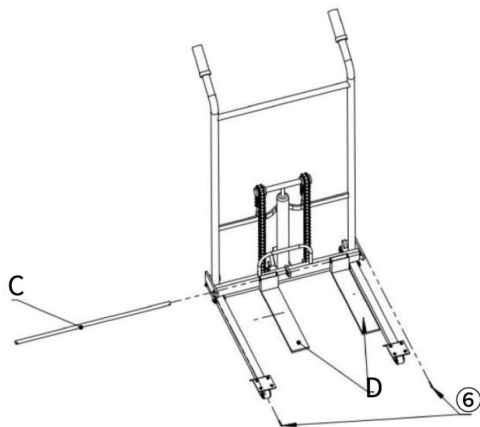


Steg 4

Installera del " ⑦ " på del " B " med
axelbult , mutter " ⑧ " och Plain W
asher " ⑨ " .

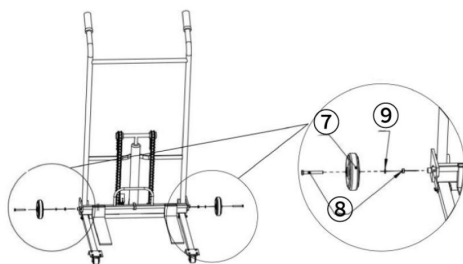


Steg 5

Installera del " F " på del " B " med bult " ⑩ " .

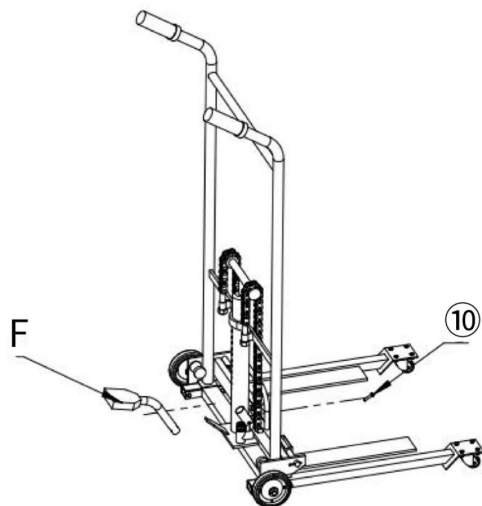

Steg 6

Installera del " E " på del " B " med bult " ⑪ " .

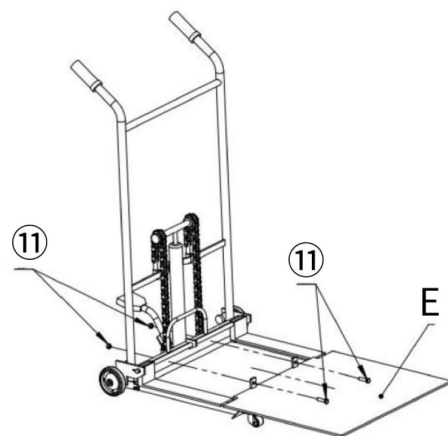

PARAMETER

MODELL	SDDGC450LBS3UTPCG 001V0	SDDGC450LBS4A7FW 001V0
Maximal lyfthöjd	900 mm	1000 mm
Total lastgräns	4 50 pund	4 50 pund
Kraftkälla	H och hydrauliska	H och hydrauliska

Tack för att du använder den här produkten. För att säkerställa att du kan använda maskinen korrekt, läs igenom denna bruksanvisning noggrant före användning och spara den för framtida bruk. Var noga med att läsa igenom försiktighetsåtgärderna och säkerhetsföreskrifterna på den här sidan för att garantera säker användning.

Denna manual beskriver säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och rengöring. Varningarna och instruktionerna som granskas i

denna manual kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror att användningen kommer att följa dessa föreskrifter.

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin.

1. Låt INTE barn och minderåriga komma i närheten av eller vidröra produkten.
2. Användning av tillbehör eller tillbehör som inte medföljer eller rekommenderas av tillverkaren kan orsaka skador.
4. Försök inte modifiera maskinen på något sätt.
5. Om maskinen inte ska användas under en längre tid, rengör och vik ihop den och förvara den på en torr och säker plats.
6. FÖRVARA DET UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.
7. Barn får inte leka med maskinen ensamma. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
8. Maskinen får aldrig lämnas utan uppsikt under drift eller rengöring.
9. Se till att maskinen alltid placeras på en fast, jämn och flamsäker yta, och även placeras långt ifrån brännbara ämnen. Felaktig placering kan göra att produkten välter, glider eller att föremål på bordet faller av!
10. Även om alla ansträngningar har gjorts vid tillverkningen av din maskin för att ta bort alla vassa kanter, bör du hantera alla komponenter varsamt för att undvika oavsiktliga skador.
11. RENGÖR DEN INTE MED NÅGOT SLIPANDE MATERIAL.
12. Maskinen bör endast repareras eller servas av en auktoriserad servicetekniker och endast godkända originalreservdelar bör användas.
13. Denna produkt kan inte användas för andra ändamål.
14. Ej lämplig för kommersiellt bruk.
15. Använd skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering och användning.
16. Samlas inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

WARNING! Ta bort allt förpackningsmaterial och spara det för framtida bruk.

Förpackningsmaterial är inte en leksak.

WARNING! Låt inte barn och husdjur leka med förpackningsmaterialet. Om de sväljer förpackningsmaterialet kommer de att kvävas!

VARNING! Håll barn och husdjur borta. Barn får inte använda eller leka i närheten av denna maskin.

VARNING! Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till dödsfall, allvarliga personskador och/eller egendomsskador.

VARNING! Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller komma i närheten av denna artikel.

VARNING! Använd endast enligt avsikten. Sitt eller stå inte på bordet.

OBS! Kontrollera före varje användning. Använd inte om delar är lösa eller skadade.

OBS! Använd endast på plan, jämn och hård yta.

OBS! Vikten på bänkskivan måste vara jämnt fördelad, var försiktig så att den inte tippas och att vikten faller !

