VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Shopping cart for kids

Model: MY-ZD01

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Shopping cart for kids

Model:MY-ZD01



(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

PRODUCT DESCRIPTION

Thank you very much for choosing this Shopping cart for kids.Shopping cart for kids is a mini simulation shopping cart designed specifically for children. It imitates the shape and function of adult supermarket shopping carts, and is paired with fun interactive elements such as ingredients, game coins, and cash registers to help children learn social, cognitive, and motor skills through role-playing. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.



A:grip B:basket C:wheel

Save This Manual

Shopping cart for kids	
Type	Shopping cart for kids
number of layers	1
Color	Pink
Main material	Carbon steel

OPERATION

Installation:

Step 1:Remove the Shopping cart for kids from the packaging box.



Step 2:Open the Shopping cart for kids as shown in the picture.




Step 3:Loosen the screws on the basket.



Step 4:Tighten the screw from bottom to top.




Step 5:Now the Shopping cart for kids is assembled and ready for playing!



Usage Specifications

1.Hold the handle with both hands and push it at a constant speed.

2.Slope pulling control vehicle speed.

3.Observe the pedestrian passage before turning.

SAFETY NOTES AND WARNINGS

WARNING:

(1) This product is suitable for ages 3 and above.

(2) This product is assembled by adults.

(3) Please carefully check any movable accessories and fasteners for firmness before use to ensure the safe use of the vehicle body.

(4) Caregivers are not allowed to leave while children are playing.

(5) Do not allow children to stand or sit in the car.

(6) Do not use near thresholds, stairs, or uneven terrain, as it may cause injury.

(7) Children should stay away from slopes, streets, pools, high temperatures, high humidity, power sources, etc. when playing.

(8) The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

(9) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of

experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

(10) Do not hold the car with one hand or slide with a handle.
(11) Do not dive and accelerate from a slope
(12) Do not make rapid turns that may cause tail shaking

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

(1) Before each use, all fasteners should be checked for firmness.
(2) Solid grease should be regularly added to various rotating parts, handlebars, steering shafts, etc. to improve the service life of the product.
(3) Avoid prolonged use or storage in damp, cold, or high temperature environments.
(4) Avoid overloading operation.
(5) For daily cleaning, please use a soft cotton cloth to wipe directly.
(6) Wipe the vehicle body with a damp cloth, and do not use high-pressure water guns for flushing (bearings are prone to rust when water enters)

TROUBLE SHOOTING

Phenomenon	Self service solution method	Staff assistance is required
Wheel stuck	Remove the hair/plastic rope wrapped around the wheel axle Gently kick the wheel on the side of the shoe to remove foreign objects	Wheel axle deformation and fracture
The shopping basket is deformed and stuck	Grasp the basket with both hands and lift it upwards to reset	Cracking at the welding points of the basket body
Loose baffle	Check if the seat pivot has	Shaft fracture or

	come out of the slot	missing fixing bolts
Promote serious deviation	Check if the four wheels touch the ground smoothly Flip the cart and adjust the wheel frame	Structural bending of the chassis



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Chariot de courses pour enfants

Modèle: MY-ZD01

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Shopping cart for kids

Modèle : MY-ZD01



(Photo non contractuelle, veuillez vous référer au produit réel)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Merci beaucoup d'avoir choisi ce chariot de courses pour enfants . Ce chariot est une réplique miniature spécialement conçue pour les enfants. Il imite la forme et le fonctionnement des chariots de supermarché pour adultes et est agrémenté d'éléments interactifs amusants tels que des ingrédients, des pièces de monnaie et une caisse enregistreuse, afin d'aider les enfants à développer leurs compétences sociales, cognitives et motrices par le jeu de rôle. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous seront utiles. obtenir les meilleurs résultats possibles.



A : poignée B : panier C : roue

Conservez ce manuel

Chariot de courses pour enfants	
Taper	Chariot de courses pour enfants
nombre de couches	1
Couleur	Rose
Matière principale	acier au carbone

OPÉRATION

Installation:

Étape 1 : Retirez le chariot de courses pour enfants de son emballage.



Étape 2 : Ouvrez le panier d'achat pour enfants comme indiqué sur

l'image.





Étape 3 : Desserrez les vis du panier.



Étape 4 : Serrez la vis de bas en haut.





Étape 5 : Le chariot de courses pour enfants est maintenant assemblé et prêt à l’ emploi !



Spécifications d'utilisation

1. Tenez la poignée à deux mains et poussez-la à vitesse constante.
2. Contrôle de la vitesse du véhicule en pente.
3. Observez le passage piéton avant de tourner.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

⚠ AVERTISSEMENT:

(13) Ce produit convient aux enfants de 3 ans et plus .
(14) Ce produit doit être assemblé par des adultes .
(15) Veuillez vérifier soigneusement la solidité de tous les accessoires mobiles et fixations avant utilisation afin de garantir une utilisation sûre de la carrosserie du véhicule .
(16) Les personnes qui s'occupent des enfants ne sont pas autorisées à partir pendant qu'ils jouent .
(17) Ne laissez pas les enfants se tenir debout ou assis dans la voiture .
(18) Ne pas utiliser à proximité de seuils, d'escaliers ou de terrains accidentés, car cela pourrait causer des blessures .
(19) Les enfants doivent rester à l'écart des pentes, des rues, des piscines et des hauteurs. températures, humidité élevée, sources d'alimentation, etc. pendant le jeu .

(20) Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
(21) Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
(22) Ne tenez pas la voiture d'une seule main et ne la faites pas glisser par une poignée .
(23) Ne plongez pas et n'accélérez pas depuis une pente.
(24) Évitez les virages brusques qui pourraient provoquer des secousses de la queue.

ENTRETIEN ET DES PROBLÈMES TOURNAGE

(7) Avant chaque utilisation, il convient de vérifier la solidité de toutes les fixations.
(8) Il convient d'ajouter régulièrement de la graisse solide aux différentes pièces rotatives, guidons, arbres de direction, etc., afin d'améliorer la durée de vie du produit .
(9) Évitez toute utilisation prolongée ou tout stockage dans des environnements humides, froids ou à température élevée .
(10) Évitez de surcharger l'opération .
(11) Pour le nettoyage quotidien, veuillez utiliser un chiffon doux en coton pour essuyer directement.
(12) Essuyez la carrosserie du véhicule avec un chiffon humide et n'utilisez pas de nettoyeurs haute pression pour le rinçage (les roulements sont sujets à la rouille lorsque de l'eau pénètre).

INQUIÉTER TOURNAGE

Phénomène	méthode de solution en libre-service	L'assistance du personnel est requise
Roue bloquée	Retirez les cheveux ou la corde en plastique enroulés autour de l'essieu de la roue. Donnez un petit coup de pied dans la roue située sur le côté de la chaussure pour enlever les corps étrangers.	Déformation et rupture de l'essieu de roue
Le panier à provisions est déformé et coincé.	Saisissez le panier à deux mains et soulevez-le pour le réinitialiser.	Fissures aux points de soudure du corps du panier
déflecteur lâche	Vérifiez si le pivot du siège est sorti de son logement.	Fissure de l'arbre ou boulons de fixation manquants
Promouvoir une déviation grave	Vérifiez que les quatre roues touchent le sol en douceur Retournez le chariot et ajustez le cadre de la roue	Flexion structurelle du châssis



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Einkaufswagen für Kinder

Modell: MY-ZD01

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Shopping cart for kids

Modell: MY-ZD01



(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Einkaufswagen für Kinder entschieden haben . Der Einkaufswagen für Kinder ist ein Mini-Einkaufswagen, der speziell für Kinder entwickelt wurde. Er ahmt Form und Funktion von Einkaufswagen aus dem Supermarkt nach und ist mit interaktiven Elementen wie Zutaten, Spielmünzen und Kassen ausgestattet, um Kindern spielerisch soziale, kognitive und motorische Fähigkeiten zu vermitteln. Bitte lesen Sie vor der Benutzung die gesamte Gebrauchsanweisung. Die Informationen werden Ihnen helfen die bestmöglichen Ergebnisse erzielen.



A: Griff B: Korb C: Rad

Dieses Handbuch aufbewahren

Einkaufswagen für Kinder	
Typ	Einkaufswagen für Kinder
Anzahl der Schichten	1
Farbe	Rosa
Hauptmaterial	Kohlenstoffstahl

BETRIEB

Installation:

Schritt 1: Nehmen Sie den Einkaufswagen für Kinder aus dem Verpackungskarton.



Schritt 2: Öffnen Sie den Einkaufswagen für Kinder , wie im Bild gezeigt.





Schritt 3: Lösen Sie die Schrauben am Korb.



Schritt 4: Die Schraube von unten nach oben festziehen.





Schritt 5: Der Einkaufswagen für Kinder ist nun zusammengebaut und bereit zum Spielen!



Nutzungsspezifikationen

1. Halten Sie den Griff mit beiden Händen fest und schieben Sie ihn mit gleichmäßiger Geschwindigkeit.
2. Geschwindigkeitskontrolle am Hang.
3. Achten Sie vor dem Abbiegen auf den Fußgängerüberweg.

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNHINWEISE

⚠ WARNUNG:

(25) Dieses Produkt ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet .
(26) Dieses Produkt wird von Erwachsenen zusammengebaut .
(27) Bitte prüfen Sie vor Gebrauch alle beweglichen Zubehörteile und Befestigungselemente sorgfältig auf festen Sitz, um die sichere Verwendung der Fahrzeugkarosserie zu gewährleisten .
(28) Die Betreuungspersonen dürfen den Raum nicht verlassen, während die Kinder spielen .
(29) Kinder dürfen im Auto weder stehen noch sitzen .
(30) Nicht in der Nähe von Türschwellen, Treppen oder unebenem Gelände verwenden, da dies zu Verletzungen führen kann .
(31) Kinder sollten sich von Hängen, Straßen, Schwimmbädern und hohen Gebäuden fernhalten. Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, Stromquellen usw. beim Spielen .

(32) Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

(33) Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

(34) Halten Sie das Auto nicht mit einer Hand fest und schieben Sie es nicht an einem Griff .

(35) Nicht von einem Hang aus sausen und beschleunigen.

(36) Führen Sie keine schnellen Kurven durch, die ein Heckschlagen verursachen könnten.

WARTUNG UND ÄRGER SCHIESSEN

(13) Vor jedem Gebrauch sollten alle Befestigungselemente auf festen Sitz überprüft werden.

(14) Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern, sollte regelmäßig festes Fett auf verschiedene rotierende Teile, Lenker, Lenkwellen usw. aufgetragen werden .

(15) Längere Nutzung oder Lagerung in feuchter, kalter oder heißer Umgebung vermeiden .

(16) Überlastung des Betriebs vermeiden .

(17) Zur täglichen Reinigung wischen Sie bitte direkt mit einem weichen Baumwolltuch nach.

(18) Wischen Sie die Fahrzeugkarosserie mit einem feuchten Tuch ab und verwenden Sie zum Spülen keine Hochdruckreiniger (die Lager neigen zu Rost, wenn Wasser eindringt).

PROBLEM SCHIESSEN

Phänomen	Selbstbedienungslösungsmethode	Die Unterstützung des Personals ist erforderlich.
Rad blockiert	Entfernen Sie das Haar/Kunststoffseil, das sich um die Radachse gewickelt hat. Treten Sie vorsichtig gegen das Rad an der Seite des Schuhs, um Fremdkörper zu entfernen.	Verformung und Bruch der Radachse
Der Einkaufskorb ist verformt und klemmt fest.	Fassen Sie den Korb mit beiden Händen und heben Sie ihn nach oben, um ihn zurückzusetzen.	Rissbildung an den Schweißpunkten des Korbkörpers
Lose Trennwand	Prüfen Sie, ob der Sitzzapfen aus der Nut gerutscht ist.	Schaftbruch oder fehlende Befestigungsschrauben
Förderung schwerwiegender Abweichungen	Prüfen Sie, ob die vier Räder gleichmäßig den Boden berühren. Drehen Sie den Wagen um und justieren Sie den Radrahmen.	Strukturelle Verbiegung des Chassis



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Carrello della spesa per bambini

Modello: MY-ZD01

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Shopping cart for kids

Modello: MY-ZD01



(L'immagine è solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie mille per aver scelto questo carrello della spesa per bambini . Il carrello della spesa per bambini è un mini carrello simulativo progettato appositamente per i più piccoli. Riproduce la forma e la funzione dei carrelli della spesa per adulti ed è dotato di divertenti elementi interattivi come ingredienti, monete e registratori di cassa per aiutare i bambini ad apprendere abilità sociali, cognitive e motorie attraverso il gioco di ruolo. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Queste informazioni ti aiuteranno raggiungere i migliori risultati possibili.



A: impugnatura B: cestino C: ruota

Salva questo manuale

Carrello della spesa per bambini	
Tipo	Carrello della spesa per bambini
numero di strati	1
Colore	Rosa
Materiale principale	acciaio al carbonio

OPERAZIONE

Installazione:

Passaggio 1: Estrarre il carrello della spesa per bambini dalla confezione.



Passaggio 2: Aprire il carrello della spesa per bambini come mostrato

nell'immagine.





Passaggio 3: Allentare le viti del cestello.



Passaggio 4: Stringere la vite dal basso verso l'alto.





Passaggio 5: Ora il carrello della spesa per bambini è assemblato e pronto per giocare!



Specifiche di utilizzo

1. Afferrare la maniglia con entrambe le mani e spingerla a velocità costante.
2. Controllo della velocità del veicolo in pendenza.
3. Prima di svoltare, osservate il passaggio pedonale.

NOTE E AVVERTENZE DI SICUREZZA

⚠ AVVERTIMENTO:

(37) Questo prodotto è adatto a bambini dai 3 anni in su .
(38) Questo prodotto viene assemblato da adulti .
(39) Prima dell'uso, verificare attentamente il serraggio di tutti gli accessori mobili e dei dispositivi di fissaggio per garantire un utilizzo sicuro della carrozzeria del veicolo .
(40) Agli operatori non è consentito allontanarsi mentre i bambini giocano .
(41) Non permettere ai bambini di stare in piedi o seduti in macchina .
(42) Non utilizzare in prossimità di soglie, scale o terreni irregolari, poiché potrebbe causare lesioni .
(43) I bambini dovrebbero stare lontani da pendii, strade, piscine, alte temperature, elevata umidità, fonti di alimentazione, ecc. durante il gioco .
(44) Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti.

L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

(45) Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

(46) Non tenere l'auto con una mano né farla scorrere usando una maniglia .

(47) Non tuffarti e accelerare da un pendio

(48) Non effettuare virate brusche che potrebbero causare scuotimento della coda.

MANUTENZIONE E PROBLEMI TIRO

(19) Prima di ogni utilizzo, tutti gli elementi di fissaggio devono essere controllati per verificarne il serraggio.

(20) Per prolungare la durata del prodotto , è opportuno lubrificare regolarmente con grasso solido le varie parti rotanti, i manubri, gli alberi dello sterzo, ecc.

(21) Evitare l'uso prolungato o la conservazione in ambienti umidi, freddi o ad alta temperatura .

(22) Evitare il sovraccarico durante il funzionamento .

(23) Per la pulizia quotidiana, si prega di utilizzare un panno di cotone morbido e strofinare direttamente.

(24) Pulire la carrozzeria del veicolo con un panno umido e non utilizzare idropulitrici ad alta pressione per il lavaggio (i cuscinetti tendono ad arrugginirsi se penetra acqua).

GUAIO TIRO

fenomeno	Metodo di soluzione self-service	È necessaria l'assistenza del

		personale
Ruota bloccata	Rimuovere la corda di capelli/plastica avvolta attorno all'asse della ruota. Dai un colpetto delicato alla ruota sul lato della scarpa per rimuovere eventuali corpi estranei.	Deformazione e frattura dell'asse della ruota
Il carrello della spesa è deformato e bloccato	Afferrare il cestino con entrambe le mani e sollevarlo verso l'alto per riposizionarlo	Crepe nei punti di saldatura del corpo del cestello
deflettore allentato	Verificare se il perno del sedile è uscito dalla sua sede.	Frattura dell'albero o bulloni di fissaggio mancanti
Promuovere deviazioni gravi	Verifica che le quattro ruote tocchino terra senza intoppi Capovolgi il carrello e regola il telaio delle ruote	Flessione strutturale del telaio



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Carrito de la compra para niños

Modelo: MY-ZD01

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Shopping cart for kids

Modelo: MY-ZD01



(La imagen es solo de referencia; consulte el producto real).

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Muchas gracias por elegir este carrito de compras para niños . Este carrito de compras infantil es una réplica en miniatura diseñada específicamente para niños. Imita la forma y la función de los carritos de supermercado para adultos e incluye divertidos elementos interactivos como ingredientes, fichas y cajas registradoras para ayudar a los niños a desarrollar habilidades sociales, cognitivas y motoras mediante el juego de roles. Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información te ayudará lograr los mejores resultados posibles.



A: agarre B: cesta C: rueda

Guardar este manual

Carrito de la compra para niños	
Tipo	Carrito de la compra para niños
número de capas	1
Color	Rosa
Material principal	Acero carbono

OPERACIÓN

Instalación:

Paso 1: Retire el carrito de compras para niños de la caja de embalaje.



Paso 2: Abra el carrito de compras para niños como se muestra en la

imagen.





Paso 3: Afloje los tornillos de la cesta.



Paso 4: Apriete el tornillo de abajo hacia arriba.





Paso 5: ¡ Ahora el carrito de la compra para niños está montado y listo para jugar!



Especificaciones de uso

1. Sujete el mango con ambas manos y empújelo a velocidad constante.
2. Control de velocidad del vehículo en pendientes.
3. Observe el paso de peatones antes de girar.

NOTAS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA:

(49) Este producto es apto para niños a partir de 3 años .
(50) Este producto es ensamblado por adultos .
(51) Por favor, compruebe cuidadosamente que todos los accesorios y elementos de fijación móviles estén bien sujetos antes de su uso para garantizar la seguridad de la carrocería del vehículo .
(52) Los cuidadores no pueden ausentarse mientras los niños están jugando .
(53) No permita que los niños se pongan de pie o se sienten en el coche .
(54) No lo utilice cerca de umbrales, escaleras o terrenos irregulares, ya que podría causar lesiones .
(55) Los niños deben mantenerse alejados de pendientes, calles, piscinas y zonas altas. temperaturas, alta humedad, fuentes de energía, etc. al jugar .

(56) El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
(57) Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
(58) No sujete el coche con una mano ni lo deslice por el asa .
(59) No te lances y aceleres desde una pendiente.
(60) No realice giros bruscos que puedan provocar vibraciones en la cola del avión.

MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS TIROTEO

(25) Antes de cada uso, se debe comprobar la firmeza de todos los elementos de fijación.
(26) Se debe añadir grasa sólida regularmente a las distintas piezas giratorias, manillares, ejes de dirección, etc., para mejorar la vida útil del producto .
(27) Evite el uso prolongado o el almacenamiento en ambientes húmedos, fríos o de alta temperatura .
(28) Evite sobrecargar el sistema .
(29) Para la limpieza diaria, utilice un paño de algodón suave para limpiar directamente.
(30) Limpie la carrocería del vehículo con un paño húmedo y no utilice pistolas de agua a alta presión para el lavado (los cojinetes son propensos a oxidarse cuando entra agua).

PROBLEMA TIROTEO

Fenómeno	Método de solución de autoservicio	Se requiere asistencia del personal.
Rueda atascada	Retire el pelo o la cuerda de	Deformación y fractura

	plástico que esté enrollada alrededor del eje de la rueda. Golpea suavemente la rueda del lateral del zapato para eliminar objetos extraños.	del eje de la rueda
La cesta de la compra está deformada y atascada.	Sujeta la cesta con ambas manos y levántala para reiniciarla.	Grietas en los puntos de soldadura de la estructura de la cesta.
deflector suelto	Comprueba si el pivote del asiento se ha salido de la ranura.	Fractura del eje o falta de pernos de fijación
Promover desviaciones graves	Comprueba que las cuatro ruedas toquen el suelo suavemente. Voltee el carrito y ajuste el marco de la rueda.	Flexión estructural del chasis



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Koszyk zakupowy dla dzieci

Model: MY-ZD01

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Shopping cart for kids

Model: MY-ZD01



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, prosimy odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

OPIS PRODUKTU

Dziękujemy za wybór tego wózka sklepowego dla dzieci . Wózek sklepowy dla dzieci to miniaturowa symulacja wózka sklepowego zaprojektowana specjalnie dla najmłodszych. Imituje kształt i funkcje wózków sklepowych dla dorosłych z supermarketu i jest wyposażony w zabawne, interaktywne elementy, takie jak składniki, monety do gry i kasy fiskalne, aby pomóc dzieciom rozwijać umiejętności społeczne, poznawcze i motoryczne poprzez odgrywanie ról. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe wyniki.



A: uchwyt B: koszyk C: koło

Zapisz ten podręcznik

Koszyk zakupowy dla dzieci	
Typ	Koszyk zakupowy dla dzieci
liczba warstw	1
Kolor	Różowy
Materiał główny	Stal węglowa

DZIAŁANIE

Instalacja:

Krok 1: Wyjmij wózek zakupowy dla dzieci z pudełka.



Krok 2: Otwórz koszyk zakupowy dla dzieci, tak jak pokazano na obrazku.





Krok 3: Odkręć śruby w koszyku.



Krok 4: Dokręć śrubę od dołu do góry.





Krok 5: Wózek zakupowy dla dzieci jest już zmontowany i gotowy do

zabawy!



Specyfikacje użytkowania
1. Trzymaj uchwyt obiema rękami i pchaj go ze stałą prędkością.
2.Kontrola prędkości pojazdu podczas jazdy po zboczu.
3. Przed skrętem należy obejrzeć przejście dla pieszych.

UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ OSTRZEŻENIE:

(61) Produkt jest odpowiedni dla dzieci w wieku 3 lat i starszych .
(62) Produkt ten jest montowany przez osoby dorosłe .
(63) Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić wytrzymałość wszystkich ruchomych akcesoriów i elementów mocujących, aby zagwarantować bezpieczne użytkowanie nadwozia pojazdu .
(64) Opiekunom nie wolno opuszczać obiektu, gdy dzieci się bawią .
(65) Nie pozwalaj dzieciom stać lub siedzieć w samochodzie .
(66) Nie należy używać urządzenia w pobliżu progów, schodów lub nierównego terenu, gdyż może to spowodować obrażenia .
(67) Dzieci powinny trzymać się z dala od stoków, ulic, basenów i wysokich temperatury, wysoka wilgotność, źródła zasilania itp. podczas gry .
(68) Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem

urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

(69) Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

(70) Nie trzymaj samochodu jedną ręką i nie przesuwaj go za uchwyt .

(71) Nie nurkuj i nie przyspieszaj ze zbocza

(72) Nie wykonuj gwałtownych skrętów, które mogą powodować drżenie ogona

KONSERWACJA I KŁOPOTY STRZELANIE

(31) Przed każdym użyciem należy sprawdzić wytrzymałość wszystkich elementów mocujących.

(32) Aby wydłużyć żywotność produktu , do różnych części obrotowych, kierownic, wałów kierowniczych itp. należy regularnie dodawać stały smar.

(33) Unikać długotrwałego użytkowania lub przechowywania w wilgotnym, zimnym lub gorącym otoczeniu .

(34) Unikaj przeciążania operacji .

(35) Do codziennego czyszczenia należy przecierać urządzenie miękką bawełnianą ściereczką.

(36) Przetrzyj nadwozie pojazdu wilgotną szmatką i nie używaj pistoletów na wodę pod wysokim ciśnieniem do płukania (łożyska są podatne na rdzewienie, gdy dostanie się do nich woda).

KŁOPOTY STRZELANIE

Zjawisko	Metoda rozwiązań samoobsługowych	Wymagana jest pomoc personelu
Zablokowane koło	Zdejmij włosy/plastikową linę owiniętą wokół osi koła Delikatnie kopnij kółko z	Odkształcenie i pęknięcie osi koła

	boku buta, aby usunąć ciała obce	
Koszyk na zakupy jest zdeformowany i zablokowany	Chwyć kosz obiema rękami i unieś go do góry, aby go zresetować	Pęknięcia w miejscach spawania korpusu kosza
Luźna przegroda	Sprawdź, czy oś siedziska wyszła z gniazda	Pęknięcie wału lub brak śrub mocujących
Promuj poważne odchylenie	Sprawdź, czy cztery koła swobodnie dotykają podłoża Odwróć wózek i dopasuj ramę koła	Strukturalne zginanie podwozia



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Winkelwagen voor kinderen

Model: MY-ZD01

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Shopping cart for kids

Model: MY-ZD01




(De afbeelding dient slechts ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken.)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

PRODUCTBESCHRIJVING

Hartelijk dank dat u voor deze winkelwagen voor kinderen hebt gekozen . De winkelwagen voor kinderen is een mini-winkelwagen die speciaal voor kinderen is ontworpen. Hij bootst de vorm en functie van een echte winkelwagen na en is voorzien van leuke interactieve elementen zoals ingrediënten, speelmunten en een kassa. Zo kunnen kinderen via rollenspel sociale, cognitieve en motorische vaardigheden ontwikkelen. Lees alle instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. Deze informatie zal u helpen. de best mogelijke resultaten behalen.

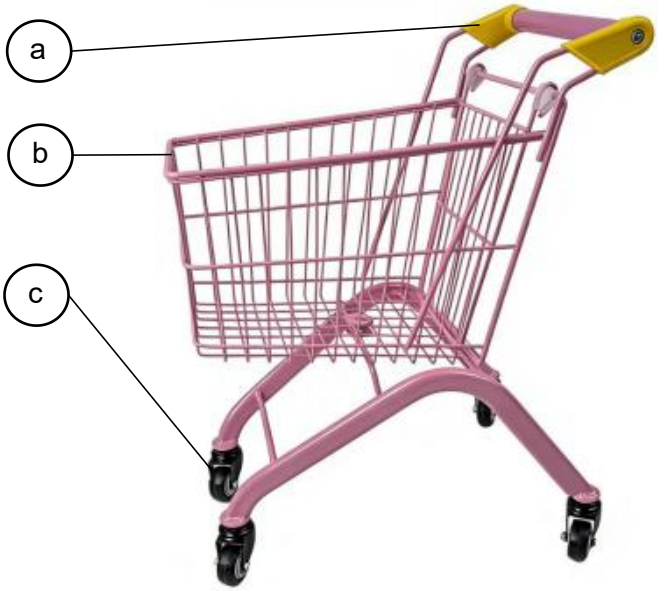

A: handgreep B: mand C: wiel

Bewaar deze handleiding

Winkelwagen voor kinderen	
Type	Winkelwagen voor kinderen
aantal lagen	1
Kleur	Roze
Hoofdmateriaal	Koolstofstaal

OPERATIE

Installatie:

Stap 1: Haal de winkelwagen voor kinderen uit de verpakking.



Stap 2: Open het winkelmandje voor kinderen zoals op de afbeelding te

zien is.





Stap 3: Draai de schroeven van het mandje los.



Stap 4: Draai de schroef van onder naar boven vast.





Stap 5: Nu is de winkelwagen voor kinderen in elkaar gezet en klaar om mee te spelen!



Gebruiksspecificaties

1. Houd de hendel met beide handen vast en duw deze met een constante snelheid voort.
2. Snelheid van het voertuig regelen bij het trekken op een helling.
3. Observeer de voetgangersovergang voordat u afslaat.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

⚠ WAARSCHUWING:

(73) Dit product is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar .
(74) Dit product wordt door volwassenen in elkaar gezet .
(75) Controleer vóór gebruik zorgvuldig of alle beweegbare accessoires en bevestigingsmiddelen goed vastzitten om veilig gebruik van de carrosserie te garanderen .
(76) Verzorgers mogen niet weggaan terwijl de kinderen aan het spelen zijn .
(77) Laat kinderen niet in de auto staan of zitten .
(78) Niet gebruiken in de buurt van drempels, trappen of oneffen terrein, aangezien dit letsel kan veroorzaken .
(79) Kinderen moeten uit de buurt blijven van hellingen, straten, zwembaden en hoge bermen. temperaturen, hoge luchtvochtigheid, stroombronnen, enz. tijdens het spelen .

(80) Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
(81) Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
(82) Houd de auto niet met één hand vast en schuif hem niet aan een handgreep .
(83) Duik niet naar beneden en geef geen gas vanaf een helling.
(84) Maak geen snelle bochten die het schudden van de staart kunnen veroorzaken.

ONDERHOUD EN PROBLEMEN SCHIETEN

(37) Controleer voor elk gebruik of alle bevestigingsmiddelen goed vastzitten.
(38) Het is raadzaam om regelmatig vast vet aan te brengen op diverse roterende onderdelen, stuurstangen, stuurassen, enz. om de levensduur van het product te verlengen .
(39) Vermijd langdurig gebruik of opslag in vochtige, koude of hete omgevingen .
(40) Vermijd overbelasting tijdens gebruik .
(41) Gebruik voor de dagelijkse reiniging een zachte katoenen doek om direct af te vegen.
(42) Veeg de carrosserie van het voertuig af met een vochtige doek en gebruik geen hogedrukreiniger om te spoelen (lagers zijn gevoelig voor roestvorming als er water in komt).

PROBLEEM SCHIETEN

P -fenomeen	Zelfbedieningsoplossingsmethod	Personeelsondersteunin

	e	g is vereist.
Wiel vastgelopen	Verwijder het haar/plastic touw dat om de wielas gewikkeld zit. Schop voorzichtig tegen het wieltje aan de zijkant van de schoen om vreemde voorwerpen te verwijderen.	vervorming en breuk van de wielas
Het winkelmandje is vervormd en zit vast.	Pak het mandje met beide handen vast en til het omhoog om het terug te zetten.	Scheurvorming bij de lasnaden van de mandconstructie.
Losse schotplaat	Controleer of het draaipunt van de zitting uit de gleuf is gekomen.	Schachtbreuk of ontbrekende bevestigingsbouten
Bevorder ernstige afwijkingen	Controleer of de vier wielen soepel de grond raken. Draai de kar om en stel het wielframe af.	Structurele buiging van het chassis



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Kundvagn för barn

Modell: MY-ZD01

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Shopping cart for kids

Modell: MY-ZD01



(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

PRODUKTBESKRIVNING

Tack så mycket för att du valde den här kundvagnen för barn . Kundvagnen för barn är en mini-simulerad kundvagn designad speciellt för barn. Den imiterar formen och funktionen hos vuxna stormarknads kundvagnar och kombineras med roliga interaktiva element som ingredienser, spelmynt och kassaregister för att hjälpa barn att lära sig sociala, kognitiva och motoriska färdigheter genom rollspel. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig uppnå bästa möjliga resultat.



A: grepp B: korg C: hjul

Spara denna manual

Kundvagn för barn	
Typ	Kundvagn för barn
antal lager	1
Färg	Rosa
Huvudmaterial	Kolstål

DRIFT

Installation:

Steg 1: Ta ut barnvagnen ur förpackningen.



Steg 2: Öppna varukorgen för barn som visas på bilden.





Steg 3: Lossa skruvarna på korgen.



Steg 4: Dra åt skruven nerifrån och upp.





Steg 5: Nu är kundvagnen för barn monterad och redo att lekas!



Användningsspecifikationer

1. Håll handtaget med båda händerna och tryck det med konstant hastighet.
2. Kontrollera fordonets hastighet för att dra i sluttningar.
3. Observera gångtrafiken innan du svänger.

SÄKERHETSINFORMATIONER OCH VARNINGAR

⚠ VARNING:

(85) Denna produkt är lämplig för åldrarna 3 och uppåt .
(86) Denna produkt monteras av vuxna .
(87) Kontrollera noggrant att alla rörliga tillbehör och fästelement är fasta före användning för att säkerställa säker användning av fordonskarossen .
(88) Vårdnadshavare får inte gå medan barn leker .
(89) Låt inte barn stå eller sitta i bilen .
(90) Använd inte nära trösklar, trappor eller ojämn terräng, eftersom det kan orsaka skador .
(91) Barn bör hålla sig borta från sluttningar, gator, bassänger, höga temperaturer, hög luftfuktighet, strömkällor etc. när du spelar .
(92) Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter.

Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

(93) Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

(94) Håll inte bilen med ena handen och skjut den inte med ett handtag .

(95) Dyk inte och accelerera inte från en sluttning

(96) Gör inte snabba svängar som kan orsaka svansskakningar

UNDERHÅLL OCH PROBLEM SKYTTE

(43) Före varje användning bör alla fästelement kontrolleras för fasthet.

(44) Fast fett bör regelbundet tillsättas till olika roterande delar, styren, rattstänger etc. för att förbättra produktens livslängd .

(45) Undvik långvarig användning eller förvaring i fuktiga, kalla eller högtemperaturmiljöer .

(46) Undvik överbelastning .

(47) För daglig rengöring, använd en mjuk bomullstrasa för att torka direkt.

(48) Torka av fordonskarossen med en fuktig trasa och använd inte högtryckstvätt för spolning (lager är benägna att rosta när vatten tränger in)

PROBLEM SKYTTE

Fenomen	Självbetjäningsmetod	Personalhjälp behövs
Hjulet fastnat	Ta bort håret/plastsnöret som är virat runt hjulaxeln Spark försiktigt på hjulet på sidan av skon för att ta bort främmande föremål.	Deformation och brott på hjulaxeln
Varukorgen är	Ta tag i korgen med båda	Sprickbildning vid

deformerad och fastnat	händerna och lyft den uppåt för att återställa den.	korgens svetspunkter
Lös baffel	Kontrollera om sitsvängningen har lossnat ur skåran	Axelbrott eller saknade fästbultar
Främja allvarlig avvikelse	Kontrollera om de fyra hjulen nuddar marken smidigt Vänd vagnen och justera hjulramen	Strukturell böjning av chassit

