VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Transmission Jack

Model: GW-0.6, GW-0.8

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Transmission Jack

GW-0.6



GW-0.8



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

ENERAL SAFETY RULES

WARNING: Please read these instructions carefully before using your jack. Proper use and care of the jack will be helpful to assure you of continuous safe, trouble-free problems.

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the appliance.

Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

The product complies with BS EN 1494:2000+A1:2008 standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and only using the jack on level ground and where to place the jack for safe lifting.Please read the user manual before installing and using this equipment.

It is forbidden to lift people or animals.

It is not allowed to work under the raised load until it is secured by suitable means.

No modifications shall be carried out which adversely affect the compliance of the jack with this standard.

If the jack is damaged, it must be maintenance and repair by the manufacturer or its service agent.

The product is not waterproof, must not be immersed.

CAUTION: Do not allow persons to operate or assemble this jack until they have read this manual and have developed a thorough understanding of how the jack works.

WARNING: The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction

manual cannot cover all possible conditions or situations that could occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors that cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

GENERAL SAFETY RULES

IMPORTANT SAFETY CONSIDERATIONS

JACK USE AND CARE

• Do not modify the Jack in any way. unauthorized modification may impair the function and /or safety and could affect the life of the equipment. There are specific applications for which the Jack was designed.

• Always check for damaged or worn out parts before using the Jack. Broken parts will affect Jack's operation. Replace or repair damaged or worn parts immediately.

• Store idle Jack. when Jack is not in use, store it in a secure place out of the reach of children. Inspect it for good working condition prior to storage and before re-use.

• Not for use by children or people with reduced mental capacity.

• Do not use under the influence of drugs or alcohol.

• Ensure children and other bystanders are kept at a safe distance when using product.

INSPECTION

• Inspect the jack carefully before each use. Ensure the jack is not damaged, excessively worn, or missing parts.

• Do not use the jack unless it is properly lubricated.

• Using a jack that is not in good clean working condition or properly lubricated may cause serious injury.

• Inspect the work area before each use. Make sure it is free and clear of any potential hazards.

DO NOT OPERATE OR REPAIR THIS EQUIPMENT WITHOUT READING THIS MANUAL.

TO maintain the Transmission Jack and user safety, the owner is responsible for reading and following

these instructions.

• Inspect the service jack for proper operation and function.

• Keep instructions readily available for equipment operators. Make certain all equipment operators are properly trained; understand how to safely and correctly operate the unit.

• Allow unit operation only with all parts in place and operating properly.

• Use only genuine replacement parts . Service and maintain the unit only with authorized or approved replacement parts negligence will make the jack unsafe for use and void the warranty.

• Carefully inspect the unit on a regular basis and perform all maintenance as required.

• Store these instructions in the handle of your jack. Keep all decals on the unit clean and visible.

• Safety: always follow safety precautions when installing and operating this jack.

• Before proceeding ensure that you fully understand and comprehend the full contents of this manual.

• Failure to operate this equipment as directed may cause injury or death.

• The distributor is not responsible for any damages or injury caused by improper use or neglect.

SAFETY

Always follow safety precautions when installing and operating this jack. Keep all decals on the unit clean and visible. Before proceeding ensure that you fully understand and comprehend the full contents of this manual. Failure to operate this equipment as directed may cause injury or death. The distributor is not responsible for any damages or injury caused by improper use or neglect.

⚠ **WARNING!**

Always use Jack Stands!

DO NOT USE wood blocks or any other non-approved load sustaining devices. The manufacturer only warrants loads to be sustained by jack stands that meet current ASME standards.

DO NOT USE wood blocks or any other non-approved lifting devices for a means of lifting with the jack and or load being raised. Failure to heed these warnings may

cause injury or death.

SAFETY MARKINGS

⚠ WARNING!

1. Study, understand, and follow all instructions before operating this device.
2. Do not exceed rated capacity.
3. Use only on hard, level surfaces, with less than 3 degrees of slope.
4. Adequately support the vehicle before starting repairs.
5. Use of this product is limited to the removal, installation, and transportation in the lowered position, of transmissions, transfer cases, and trans axles.
6. No alterations shall be made to this product.
7. Only attachments and/or adapters supplied by the manufacturer shall be used.
8. Do not get under or allow anyone under the vehicle until it has been supported by jack stands.
9. Center load on saddle prior to lifting.
10. Never use it on a lawn mower or lawn tractor.
11. Do not use this jack for any use other than the manufacturer's specified usage.
12. Failure to heed these markings may result in personal injury and/or property damage.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Position the Jack

position the jack to only lift on the areas of the vehicle as specified by the vehicle manufacturer·

Always Use Jack Stands

After lifting the vehicle always support the load with appropriately rated vehicle Jack stands before working on the vehicle.

Do Not Overload Jack

Do not overload this jack beyond its rated capacity. Overloading this jack beyond its rated capacity can cause damage to or failure of the jack.

Always Use on Hard Level Surfaces

This jack is designed only for use on hard level surfaces capable of sustaining the load. Use on unstable or other possible loss of load.

Chock and Block (Stabilize)

Apply parking brake in vehicle before operating jack.

A chock is a wedge for steadying an object and holding it motionless, or for preventing the movement of a wheel Chock the wheel opposite the end being lifted.

When you block a load, you secure and support a load that is being lifted. The block(s) or stabilizer(s) should have a weight capacity that is greater than the weight of the load that is being lifted.

Center Load on Jack Saddle

Center load on jack saddle before lifting vehicle.

Off-center loads and loads lifted when the jack is not level can cause loss of load or damage to the jack. Do not raise or lower the vehicle unless tools, materials and people are clear.

When the lift is being lowered, make sure everyone is standing at least six feet away. Be sure there are no tools or equipment left under or around the jack before lowering.

Always lower the jack slowly.

DO NOT USE THE JACK TO SUPPORT OR STABILIZE A LOAD.

Using the jack to support or stabilize a load may result in unexpected movement and result in serious injury, being crushed and death. Always securely chock and block (stabilize) the load to be lifted. Never place any part of the body under a raised load without properly chocking and supporting the load.

Never use the jack on curved or tubular vehicle

Bumpers, this will result in the vehicle slipping off the jack and falling, causing serious injury or death. Use a bumper lift to lift most vehicles with curved bumpers or plastic bumpers.

Wear ANSI-approved safety glasses and heavy-duty work gloves during use.

Do not adjust the safety valve.

Do not move or dolly vehicle while jack is in use.

Stay alert. Use caution and common sense when operating jack. Do not use a jack when tired, incoherent, dizzy, under the use of drugs or alcohol.

Training

Read this manual before use. Do not allow anyone who has not read this manual, and/or does not understand the requirements, to use the jack.

Spectators

Do not allow bystanders around the jack or under the load supported only by the jack. -Do not allow anyone in the vehicle while the jack is in use. Keep all bystanders away from vehicle when in use.

Inspection

Inspect the jack carefully before each use. Ensure the jack is not damaged, excessively worn, or missing parts. -Do not use the jack unless it is properly lubricated. -Using a jack that is not in good clean working condition or properly lubricated may cause serious injury.

Additional Notes:

Save the receipt, warranty and these instructions.

Do not modify the jack in any way. unauthorized modification may impair the function and/or safety and could affect the life of the equipment. There are specific applications for which the jack was designed.


Always check for damaged or worn out parts before using the jack. Broken parts will affect the equipment's operation. Replace or repair damaged or worn parts immediately.

When jack is not in use, store it in a secure place out of the reach of children. Inspect it for good working condition prior to storage and before re-use.

Technical parameters

Model	GW-0.6	GW-0.8
Hydraulic System	Dual Plunger	Single Plunger
Max Load	1322lbs	1660lbs
Rated Load	1100lbs	1100lbs
Lifting Range	34.6"-69.3"	34.6"-69.3"


Part List:

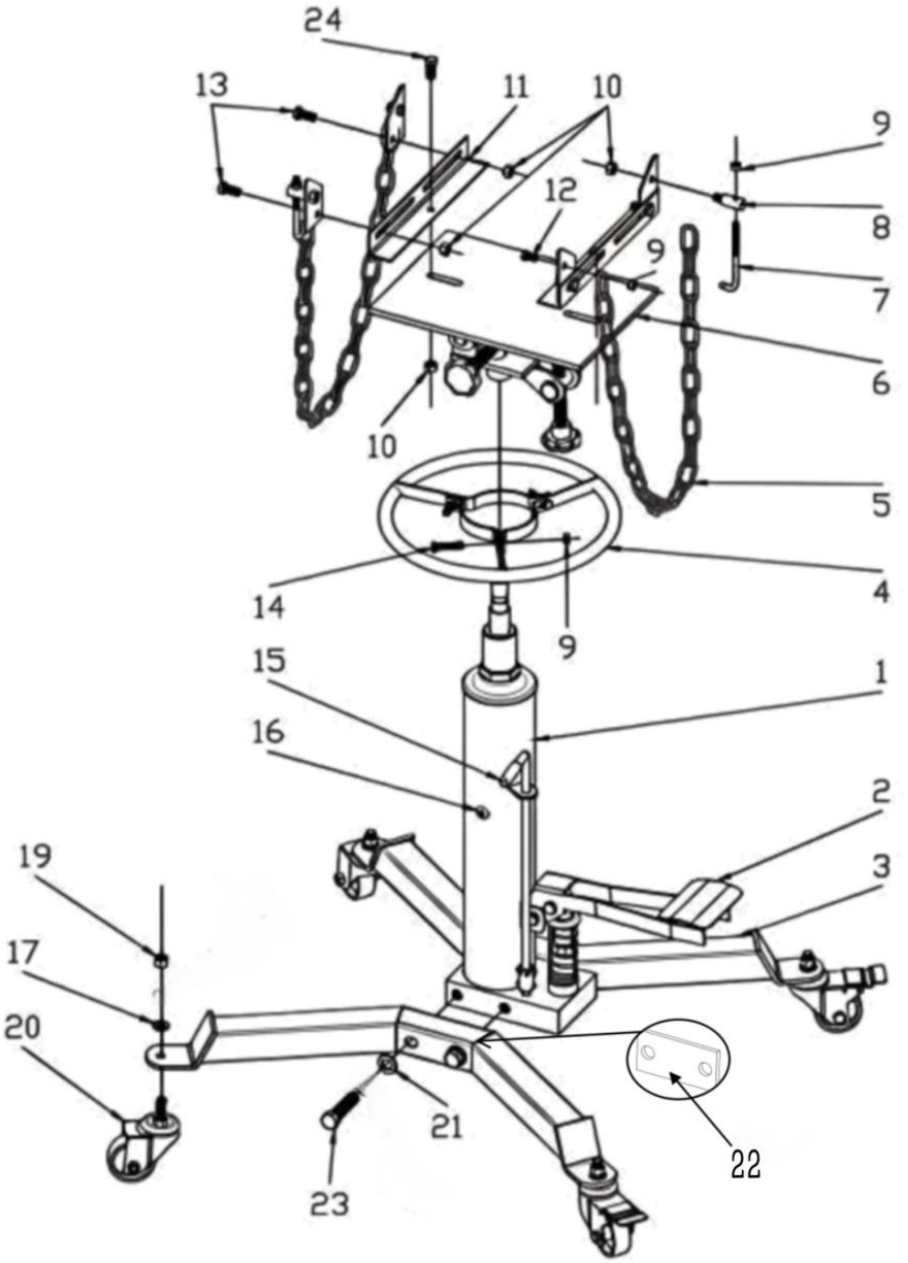

No.	Part name	Qty	No.	Part name	Qty
1	Cylinder	1	13	Screw M10* 16	6
2	Foot Pump Pedal	1	14	Screw M8*40	3
3	Base	2	15	Release Handle	1
4	Handle	1	16	Oil Screw	1
5	Chain	2	17	Washer 12	4
6	Saddle	1	19	Nut M12	4
7	Bent Bolt	2	20	Caster Wheels	4
8	Bolt Column	2	21	Washer 16	4
9	Nut M8	7	22	Spacer	2
10	Nut M10	8	23	Screw M16*70	4
11	Angle Iron	2	24	Screw M10*20	2
12	Screw M8* 16	4			


OPERATION

Step 1: Install casters under the base (4 *M12 nuts, 4* M12 flat pads, a 19mm open wrench or 19mm socket wrench).

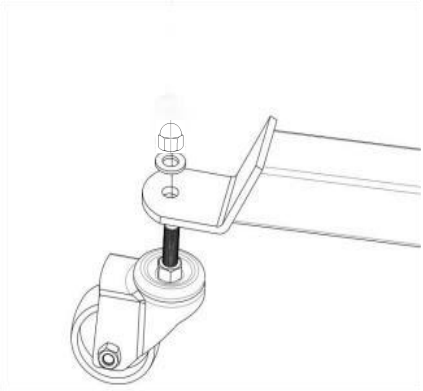





Step 2: Install the base on the side of the cylinder base.

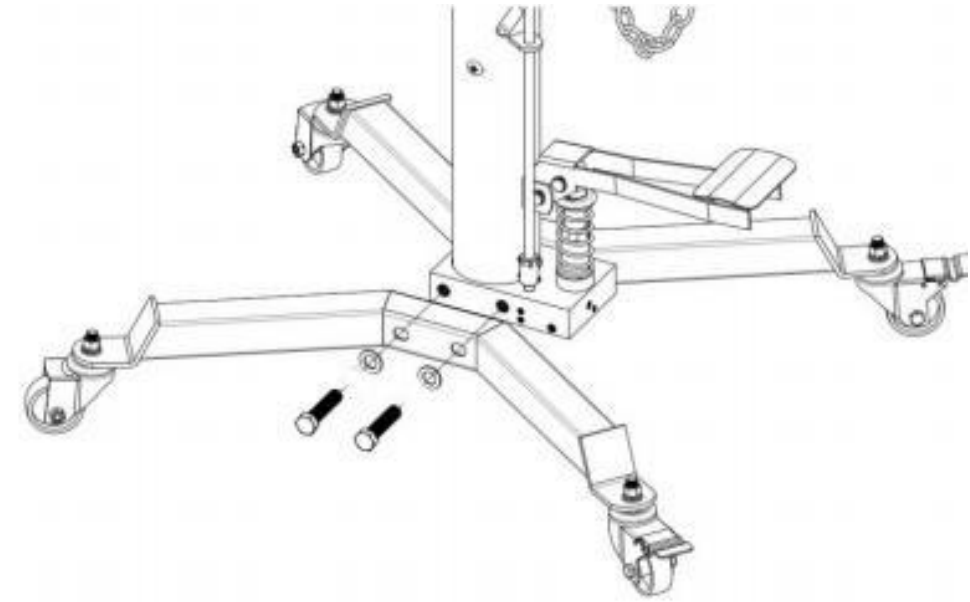

Step 3: Install the pedal above the pump body (using external pliers)




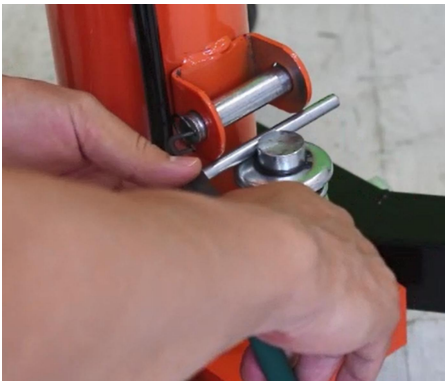



External Pliers



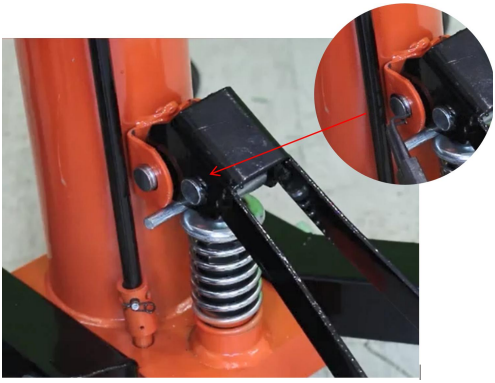


Caution：After the installation of the pedal is completed, press down to take out the metal rod (the metal rod is used to compress the spring stroke to facilitate the installation of the pedal).




Step 4: Trap the handle over the cylinder.




Step 5: Install handle ring screws.

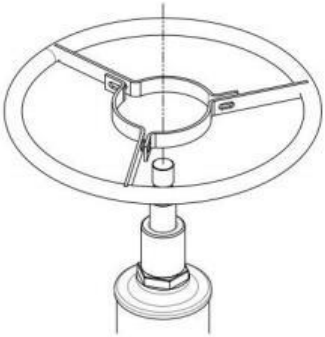


Step 6: Install the tray (saddle) on the oil cylinder

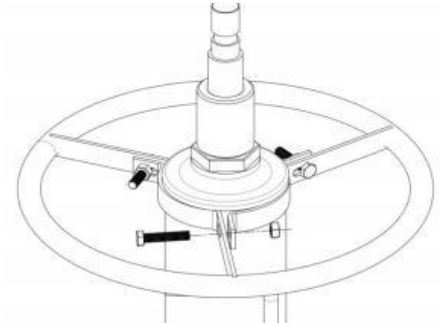


Step 7: Install the tray fixing screws.

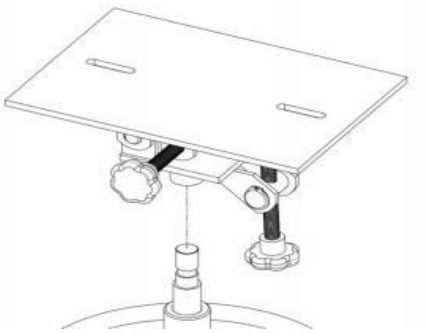


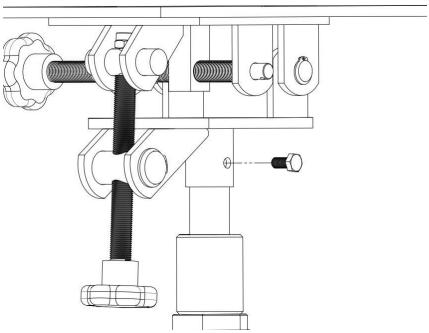


Step 8: Install the corner iron on the tray (saddle) (2 M10 * 20 bolts, 2 M10 nuts, using a 17mm open wrench)

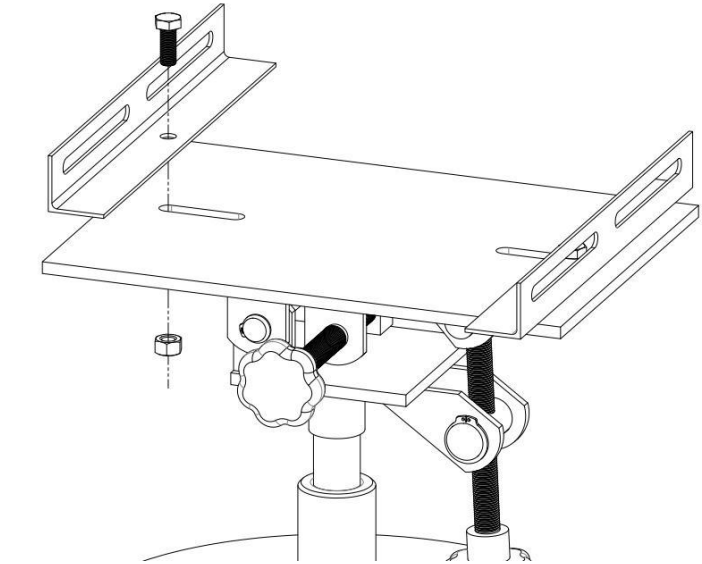

Step 9: Install the trapezoidal iron sheet on the corner iron (4 M10 * 16 bolts, 4 M10 nuts, requiring a 17mm open wrench)

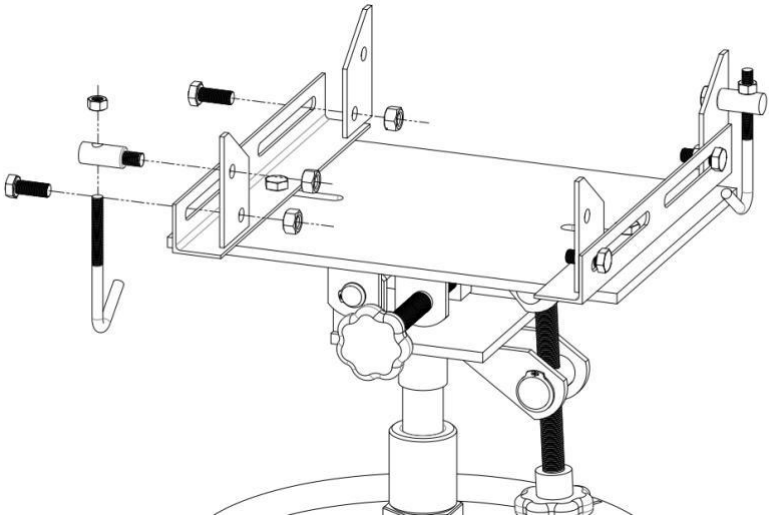

Step 10: The installation chain is installed on the trapezoidal iron plate (2 M8 * 16 bolts, 4 M8 nuts, 2 hook bolts, 2 M10 studs, 2 M10 nuts, 2 chains, requiring a 7mm open wrench and a 14mm open wrench)

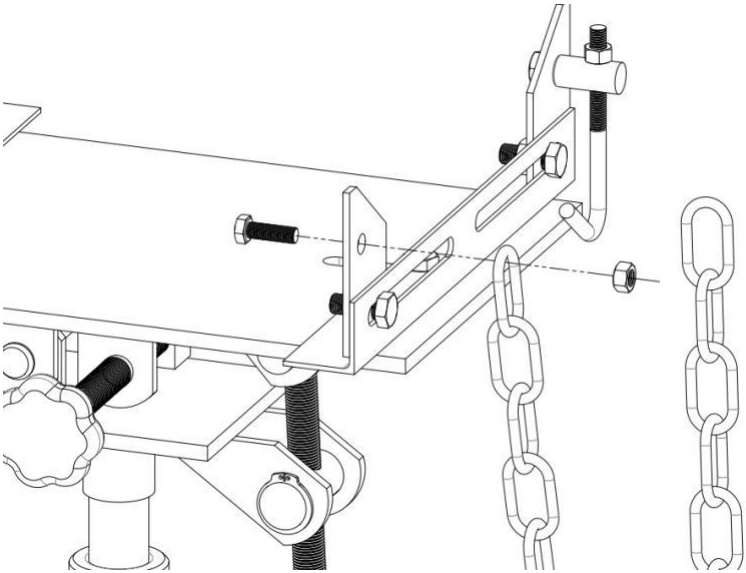

For more detailed installation steps, please refer to the video on the website.

INSTRUCTIONS OF USE

1) RAISING THE JACK

1. Before use, ensure the transmission weight and size do not exceed the capacity of the jack.
2. Ensure the vehicle from which the gearbox is removed is correctly positioned.
3. Check handbrake is applied and raised to allow the transmission jack to be positioned correctly.
4. Ensure there are no other persons around or under the vehicle.
5. Ensure saddle is in its lowest position and use handle to transport

and centrally position jack beneath vehicle transmission.

6. Assemble the handle, ensure it aligns with slots.

7. Close the release valve by turning it clockwise until it is firmly closed.

8. Pump handle to lift until saddle contacts load. Continue to pump the jack handle to lift the vehicle to the desired height.

9. After lifting, support the load appropriately before removing transmission.

2) LOWERING THE JACK

1. Support the load with appropriate means before removing transmission. Check to make sure the transmission is stable on the jack saddle and the load is fixed in place before attempting to lift,lower,or transport.

2. Grasp the handle firmly with both hands. Securely hold on to the jack handle so your hands do not slip and ensure the release valve does not rapidly lower.

3. Carefully open the Release Valve by slowly turning the handle counterclockwise. (Do not allow bystanders around the jack or under the load when lowering the jack.）

4. Lower saddle to the lowest height before attempting to transport load.

3) TRANSPORTING THE LOAD

1. Ensure the jack saddle is fully lowered and load is secure before attempting to lift, lower, or transport transmission.

2. Transport the load over level and solid ground, preferably concrete, and ensure the floor is swept clean before transporting load.

3. Be diligent in continually monitoring the load in transit.Keep all other persons at a safe distance.

4. DO NOT use on asphalt, or any soft surface as jack may sink or tip, causing damage to transmission or personal or injury/harm may result.

5. WARNING: If jack tips or leans STOP WHAT YOU ARE DOING. MOVE QUICKLY TO A SAFE DISTANCE. DO NOT TRY TO HOLD OR STEADY JACK to prevent personal injury and/or property damage.

4) RE-INSTALLING A GEARBOX

1. Ensure the jack saddle is fully lowered and load is secure before attempting to lift or transport transmission.
2. Transport the load over level and solid ground, preferably concrete, and ensure the floor is swept clean before transporting load.
3. Be diligent in continually monitoring the load in transit.Keep all other persons at a safe distance.
4. DO NOT use on asphalt, or any soft surface as jack may sink or tip, causing damage to transmission or personal injury/harm may result.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1) Inspection

You should inspect the product for damage, wear, broken or missing parts (e.g.:pins)and that all components function before each use.

2) Binding

If the product does not descend when under load, please use heavier objects to safely lower it. After lowering, clean and lubricate the equipment, and check if it's functioning properly.

Parts that are rusted or show significant wear can result in the product's inability to descend.

After cleaning and lubricating the equipment, test it without any load. If it fails to descend again, please contact customer service.

3) Lubrication

This equipment will not operate safely without proper lubrication. Using the equipment without proper lubrication will result in poor performance

and damage to the equipment. Some parts in this equipment are not self-lubricating; inspect the equipment before use and lubricate when necessary. After cleaning, lubricate the equipment using light penetrating oil, or a lubricating spray.

- Use a good lubricant on all moving parts.
- For light duty use lubrication once a month.
- For heavy and constant use, lubrication is recommended every week.

-NEVER USE SANDPAPER OR ABRASIVE MATERIAL ON THESE SURFACES!

4) Rust Prevention:

- Check ram's and pump plungers on the power unit assemblies daily for any signs of rust or corrosion. Without a load lift the equipment as high as it goes and look under and behind the lifting points. If signs of rust are visible clean as needed.

5) Storing the Jack

1. Lower the Lifting Arm.
2. Place the handle in the upright position.
3. Store in a dry location, recommended indoors.

Note: If the jack is stored outdoors, be sure to lubricate all parts before and after use to ensure the jack stays in good working condition.

Scope of application

Use for the transportation of all kinds of automobile gearbox, transmission shaft, front and rear axles, etc

Common fault analysis

Fault Phenomenon	Failure Cause	Solution
The Ladder Deformation	The Actual Load Weight Exceeds The Maximum Product Load	In Use, The Actual Load Weight Does Not Exceed The Maximum Product Load



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Jack de transmission

Modèle : GW-0.6 , GW-0.8

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Transmission Jack

GW-0.6



GW-0.8



Voici les instructions originales, veuillez lire toutes les instructions du manuel. soigneusement Avant toute utilisation, veuillez consulter le manuel d'utilisation de VEVOR . L'apparence du produit peut différer de celle du produit reçu. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles de nos produits.

ENERAL SAFETY RULES

AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement ces instructions avant d’utiliser votre cric. Une utilisation et un entretien appropriés du cric vous garantiront un fonctionnement sûr et sans problème.

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil .

Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation .

Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

Ce produit est conforme aux normes et réglementations BS EN 1494:2000+A1:2008. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et le cric doit être utilisé uniquement sur un sol plat et à l'endroit prévu pour un levage en toute sécurité. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

Il est interdit de soulever des personnes ou des animaux.

Il est interdit de travailler sous la charge levée tant qu'elle n'est pas sécurisée par des moyens appropriés.

Aucune modification ne sera effectuée. ce qui nuit à la conformité du cric avec cette norme.

Si le cric est endommagé, il doit être entretenu et réparé par le fabricant ou son agent de service.

Ce produit n'est pas étanche et ne doit pas être immergé.

ATTENTION : Ne laissez personne utiliser ou assembler ce cric avant d'avoir lu ce manuel et d'avoir parfaitement compris son fonctionnement.

AVERTISSEMENT : Les avertissements, mises en garde et instructions contenus dans ce manuel d'utilisation ne peuvent pas couvrir toutes les situations possibles. L'utilisateur doit comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne sont pas intégrés à ce produit et qui relèvent de sa seule responsabilité.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

UTILISATION ET ENTRETIEN DU JACK

• Ne modifiez en aucun cas le Jack. Toute modification non autorisée peut nuire à son fonctionnement et / ou à sa sécurité et réduire sa durée de vie. Le Jack a été conçu pour des applications spécifiques.

• Avant d'utiliser le cric, vérifiez toujours l'état des pièces et assurez-vous qu'elles ne sont ni endommagées ni usées. Des pièces défectueuses peuvent nuire au fonctionnement du cric . Remplacez ou réparez immédiatement les pièces endommagées ou usées.

• Rangez le Jack inutilisé. Lorsque le Jack n'est pas utilisé, rangez-le dans Rangez-le dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Vérifiez son bon fonctionnement avant de le ranger et avant de le réutiliser.

• Ne convient pas aux enfants ni aux personnes ayant des capacités mentales réduites.

• Ne pas utiliser sous l'influence de drogues ou d'alcool.

• Veillez à maintenir les enfants et les autres personnes présentes à une distance de sécurité lors de l'utilisation du produit.

INSPECTION

• Avant chaque utilisation, inspectez soigneusement le cric. Assurez-vous qu'il n'est pas endommagé, excessivement usé ou qu'il ne manque aucune pièce.

• N'utilisez pas le cric s'il n'est pas correctement lubrifié.

• L'utilisation d'un cric qui n'est pas en bon état de fonctionnement, propre et bien lubrifié peut entraîner des blessures graves.

• Inspectez la zone de travail avant chaque utilisation. Assurez-vous qu'elle est dégagée de tout danger potentiel.

N’UTILISEZ PAS ET NE RÉPAREZ PAS CET ÉQUIPEMENT SANS AVOIR LU CE MANUEL.

Pour assurer le bon fonctionnement du cric de transmission et la sécurité de l'utilisateur, le propriétaire est responsable de la lecture et du respect des instructions.
ces instructions.
• Vérifiez le bon fonctionnement de la prise de service.
• Mettez les instructions à la disposition des opérateurs. Assurez-vous que tous les opérateurs sont correctement formés et comprennent comment utiliser l'appareil en toute sécurité et correctement.
• N’autoriser le fonctionnement de l’unité que lorsque toutes les pièces sont en place et fonctionnent correctement.
Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine. L'entretien et la maintenance de l'appareil doivent être effectués exclusivement avec des pièces de rechange autorisées ou homologuées. Toute négligence rendra le cric dangereux et annulera la garantie.
• Inspectez soigneusement l'appareil régulièrement et effectuez toutes les opérations de maintenance nécessaires.
• Rangez ces instructions dans la poignée de votre cric. Veillez à ce que tous les autocollants sur l'appareil restent propres et visibles.
• Sécurité : respectez toujours les consignes de sécurité lors de l'installation et de l'utilisation de ce cric.
• Avant de poursuivre, assurez-vous de bien comprendre et assimiler l'intégralité du contenu de ce manuel.
• Le non-respect des instructions d'utilisation de cet équipement peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
• Le distributeur décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures causés par une utilisation inappropriée ou une négligence.

SÉCURITÉ

Respectez toujours les consignes de sécurité lors de l'installation et de l'utilisation de ce cric. Veillez à ce que toutes les étiquettes adhésives de l'appareil restent propres et lisibles. Avant toute utilisation, assurez-vous d'avoir lu et compris l'intégralité de ce manuel. Une utilisation non conforme aux instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Le distributeur décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures causés par une utilisation incorrecte ou une négligence.

⚠AVERTISSEMENT!

Utilisez toujours des chandelles !

N'UTILISEZ PAS de blocs de bois E ni aucun autre dispositif de support de charge non homologué. Le fabricant garantit uniquement les charges supportées par des chandelles conformes aux normes ASME en vigueur.

N'UTILISEZ PAS de blocs de bois ni aucun autre dispositif de levage non homologué pour soulever la charge à l'aide du cric. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

MARQUAGES DE SÉCURITÉ

⚠AVERTISSEMENT!

1. Veuillez étudier, comprendre et suivre toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
2. Ne pas dépasser la capacité nominale.
3. À utiliser uniquement sur des surfaces dures et planes, avec une pente inférieure à 3 degrés.
4. Calez correctement le véhicule avant de commencer les réparations.
5. L'utilisation de ce produit est limitée au démontage, à l'installation et au transport en position abaissée des transmissions, des boîtes de transfert et des boîtes de vitesses. essieux.
6. Aucune modification ne doit être apportée à ce produit.
7. Seuls les accessoires et/ou adaptateurs fournis par le fabricant doivent être utilisés.
8. Ne vous glissez pas sous le véhicule et n'autorisez personne à se glisser sous

le véhicule tant qu'il n'a pas été soutenu par des chandelles.
9. Centrer la charge sur la selle avant de soulever.
10. Ne jamais l' utiliser sur une tondeuse à gazon ou un tracteur de pelouse.
11. N'utilisez pas cette prise pour un usage autre que celui spécifié par le fabricant.
12. Le non-respect de ces marquages peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Positionnez le cric

Positionnez le cric de manière à ne soulever que les zones du véhicule spécifiées par le constructeur automobile.

Utilisez toujours des chandelles.

Après avoir soulevé le véhicule, assurez-vous toujours de le soutenir avec des chandelles de levage adaptées avant de travailler. sur le véhicule.

Ne surchargez pas la prise

Ne surchargez pas ce cric au-delà de sa capacité nominale. Une surcharge excessive peut endommager le cric ou entraîner sa défaillance.

À utiliser uniquement sur des surfaces dures et planes.

Ce cric est conçu uniquement pour une utilisation sur des surfaces planes et dures capables de supporter la charge. Ne pas utiliser sur des surfaces instables ou susceptibles d'entraîner une perte de charge.

Caler et bloquer (stabiliser)

Serrez le frein de stationnement du véhicule avant d'utiliser le cric.
Une cale est un morceau de bois servant à stabiliser un objet et à l'immobiliser, ou à empêcher le mouvement d'une roue. Calez la roue opposée à l'extrémité soulevée.
Le calage d'une charge consiste à la sécuriser et à la soutenir pendant son levage. Les cales ou stabilisateurs doivent avoir une capacité de charge supérieure au poids de la charge à soulever.

Charge centrée sur la selle du cric

Centrer la charge sur la selle du cric avant de soulever le véhicule.
Les charges mal centrées et les charges soulevées lorsque le cric n'est pas de

niveau peuvent entraîner une perte de charge ou endommager le cric. Ne soulevez ni n'abaissez le véhicule tant que les outils, les matériaux et les personnes ne sont pas à l'abri.

Lors de la descente du cric, assurez-vous que toutes les personnes se tiennent à au moins deux mètres de distance. Vérifiez qu'aucun outil ni équipement ne se trouve sous ou autour du cric avant de le descendre.

Abaissez toujours le cric lentement.

N'UTILISEZ PAS LE CRIC POUR SUPPORTER OU STABILISER UNE CHARGE.

L'utilisation d'un cric pour soutenir ou stabiliser une charge peut entraîner un mouvement inattendu et provoquer des blessures graves, voire mortelles. Calez et bloquez toujours solidement la charge à soulever. Ne placez jamais aucune partie de votre corps sous une charge levée sans l'avoir correctement calée et soutenue.

N'utilisez jamais le cric sur un véhicule courbé ou tubulaire.

Si le pare-chocs est soulevé, le véhicule risque de glisser du cric et de tomber, ce qui peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Utilisez un élévateur de pare-chocs pour soulever la plupart des véhicules dont les pare-chocs sont incurvés ou en plastique.

Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'utilisation.

Ne pas régler la soupape de sécurité.

Ne pas déplacer ni faire pivoter le véhicule pendant que le cric est en marche.

Restez vigilant. Faites preuve de prudence et de bon sens lors de l'utilisation du cric. N'utilisez pas de cric si vous êtes fatigué, incohérent, étourdi ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.

Entraînement

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. N'autorisez personne à utiliser la prise sans avoir lu ce manuel et/ou sans en comprendre les exigences.

Spectateurs

Ne laissez personne se trouver à proximité du cric ou sous la charge qu'il supporte.

- N'autorisez personne à monter dans le véhicule pendant l'utilisation du cric. Tenez toute personne à l'écart du véhicule pendant son utilisation.

Inspection

Inspectez soigneusement le cric avant chaque utilisation. Assurez-vous qu'il n'est ni endommagé, ni excessivement usé, et qu'il ne manque aucune pièce. N'utilisez pas le cric s'il n'est pas correctement lubrifié. L'utilisation d'un cric en mauvais état de fonctionnement ou mal lubrifié peut entraîner des blessures graves.

Remarques supplémentaires :

Conservez le reçu, la garantie et ces instructions.

Ne modifiez en aucun cas la prise. Toute modification non autorisée peut nuire à son fonctionnement et/ou à sa sécurité et réduire sa durée de vie. Cette prise a été conçue pour des applications spécifiques.

Avant d'utiliser le cric, vérifiez toujours l'état des pièces. Les pièces défectueuses peuvent nuire au fonctionnement de l'appareil . Remplacez ou réparez immédiatement les pièces endommagées ou usées.


Lorsque le cric n'est pas utilisé, rangez-le dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Vérifiez son bon fonctionnement avant de le ranger et avant de le réutiliser.

Paramètres techniques

Modèle	GW-0.6	GW-0.8
Système hydraulique	Double piston	Piston unique
Charge maximale	1322 livres	1660 livres
Charge nominale	1100 livres	1100 livres
Plage de levage	34,6"-69,3"	34,6"-69,3"

Liste des


pièces :

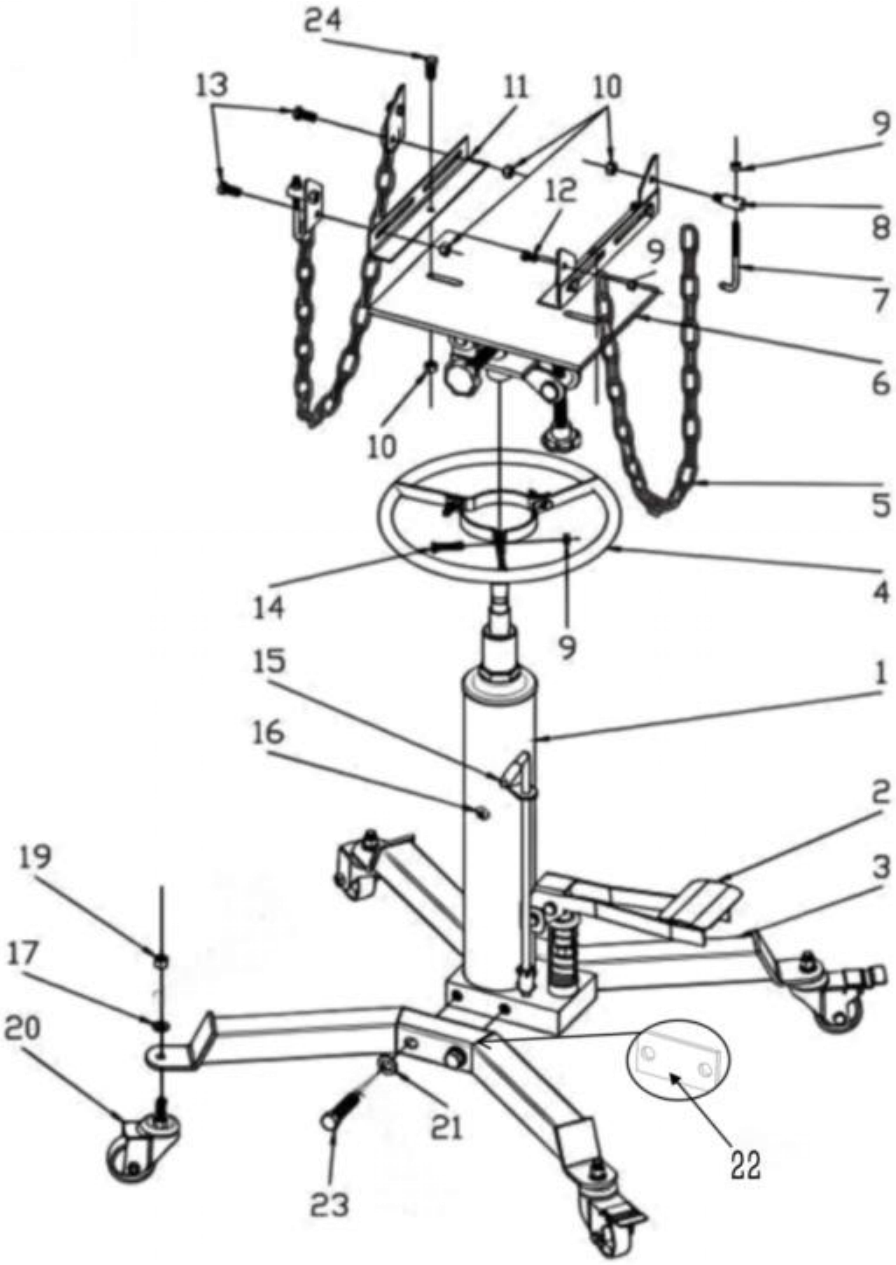
24
13
11
10
9
12
8
9
7
6
10
5
14
4
9
15
1
16
2
19
3
17
20
21
22
23

Non.	Nom de la partie	Qté	Non.	Nom de la partie	Qté
1	Cylindre	1	13	Vis M10* 16	6
2	Pédale de pompe à pied	1	14	Vis M8*40	3
3	Base	2	15	Poignée de déverrouillage	1
4	Poignée	1	16	Vis à huile	1
5	Chaîne	2	17	Laveuse 12	4
6	Selle	1	19	Écrou M12	4
7	Boulon tordu	2	20	Roulettes pivotantes	4
8	Colonne de boulon	2	21	Laveuse 16	4
9	Écrou M8	7	22	S -entretoise	2
10	Écrou M10	8	23	Vis M16*70	4
11	cornière	2	24	Vis M10*20	2
12	Vis M8* 16	4			


OPERATION

Étape 1 : Installez les roulettes sous la base (4 écrous M12, 4 * patins plats M 12, une clé plate de 19 mm ou une clé à douille de 19 mm).

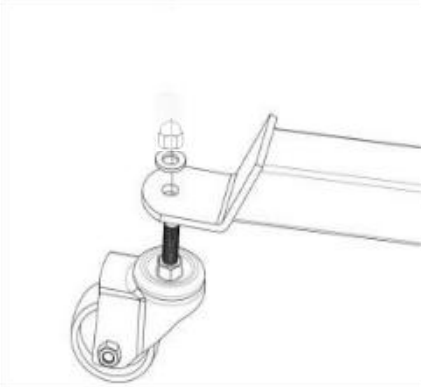



Étape 2 : Installez la base sur le côté de la base du cylindre .

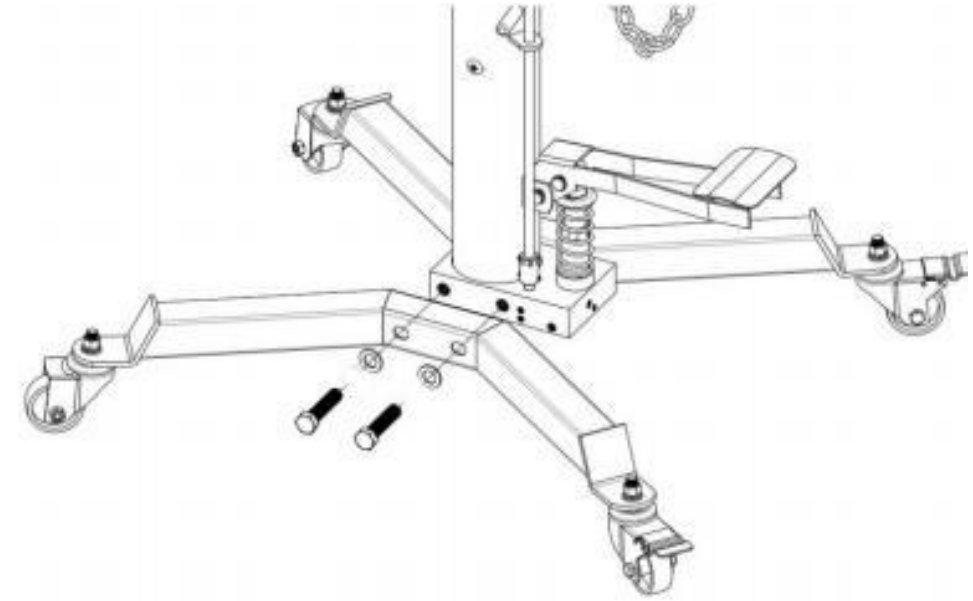

Étape 3 : Installez la pédale au-dessus du corps de la pompe (à l'aide d'une pince externe).







Pinces externes






Attention : Une fois l'installation de la pédale terminée, appuyez pour retirer la tige métallique (cette tige métallique sert à comprimer le ressort pour faciliter l'installation de la pédale).




Étape 4 : Piéger la poignée sur le cylindre .



Étape 5 : Installez les vis de l'anneau de poignée .

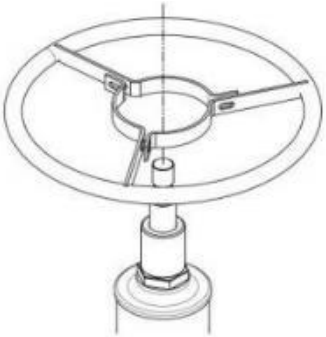


Étape 6 : Installez le plateau (selle) sur le cylindre hydraulique.

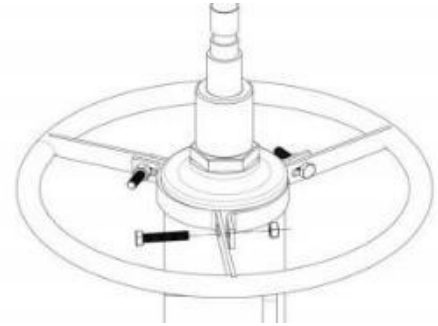


Étape 7 : Installez les vis de fixation du plateau .




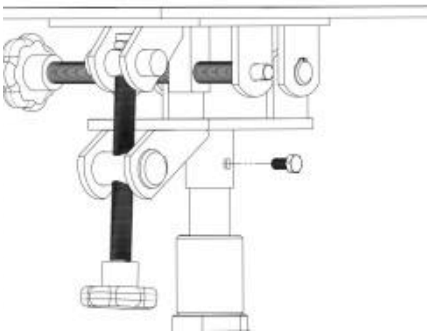


Étape 8 : Installez la cornière sur le plateau (selle) (2 boulons M10 × 20, 2 boulons M10
écrous (à l'aide d'une clé plate de 17 mm)

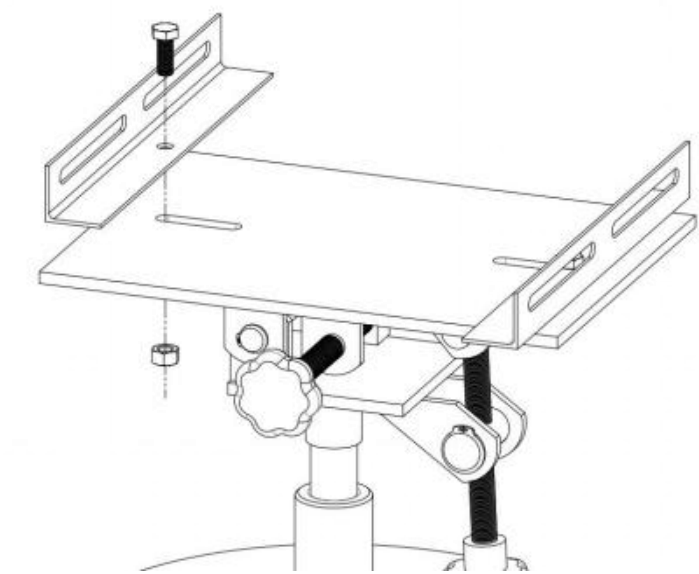

Étape 9 : Installer la tôle trapézoïdale sur le fer d’angle (4 M10 * 16 boulons, 4 écrous M10, nécessitant une clé plate de 17 mm)

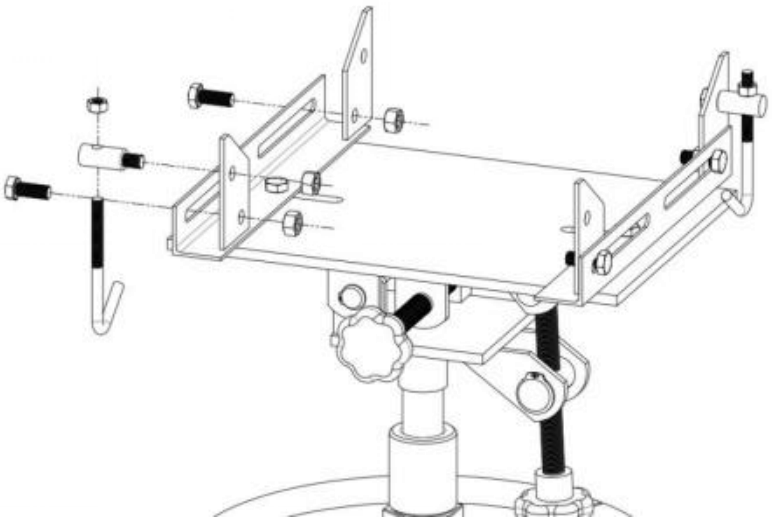

Étape 10 : La chaîne d’installation est installée sur la plaque de fer trapézoïdale (2
Boulons M8 * 16, 4 écrous M8, 2 boulons à crochet, 2 goujons M10, 2 écrous M10, 2 chaînes,
(nécessitant une clé plate de 7 mm et une clé plate de 14 mm)

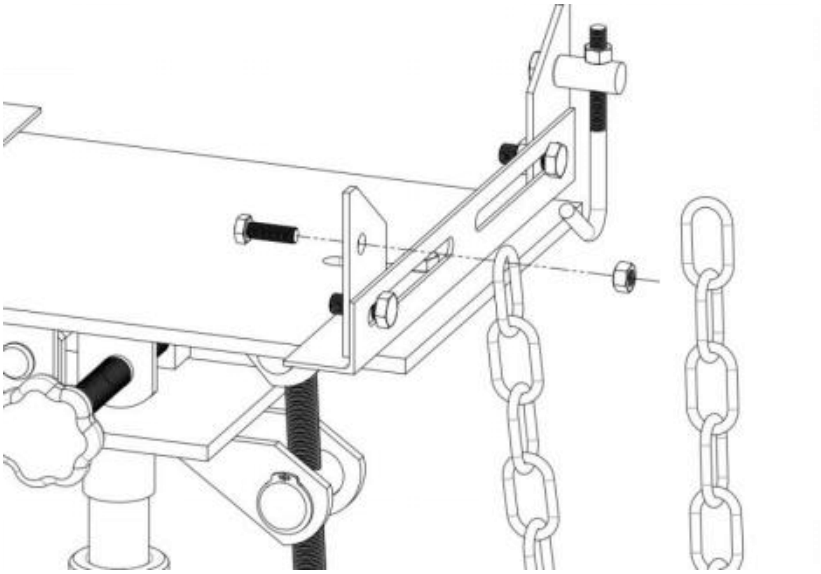

Pour des instructions d'installation plus détaillées, veuillez consulter la vidéo sur le site web.

INSTRUCTIONS OF USE

1) LEVER LE VILAIN

1. Avant utilisation, assurez-vous que le poids et la taille de la charge transmise ne dépassent pas la capacité du cric.
2. Assurez-vous que le véhicule dont la boîte de vitesses est retirée est correctement positionné.
3. Vérifiez que le frein à main est serré et relevé pour permettre au cric de transmission d'être positionné correctement.

4. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'autres personnes autour ou sous le véhicule.
5. Assurez-vous que la selle est dans sa position la plus basse et utilisez la poignée pour transporter et positionner le cric au centre sous la transmission du véhicule.
6. Assemblez la poignée en vous assurant qu'elle s'aligne avec les fentes.
7. Fermez la soupape de décharge en la tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit bien fermée. 8. Actionnez la poignée du cric pour soulever le véhicule jusqu'à ce que la selle soit en contact avec la charge. Continuez à actionner la poignée du cric pour le soulever à la hauteur souhaitée.
9. Après le levage, soutenir la charge de manière appropriée avant de retirer la transmission.

2) ABAISSER LE CRIC

1. Avant de déposer la transmission, assurez-vous que celle-ci est stable sur le support du cric et que la charge est bien fixée avant de tenter de la soulever, de la descendre ou de la transporter.
2. Saisissez fermement la poignée à deux mains. Tenez-la fermement pour éviter que vos mains ne glissent et que la soupape de décharge ne descende trop rapidement.
3. Ouvrez prudemment la soupape de décharge en tournant lentement la poignée.
Sens antihoraire. (Ne laissez personne se trouver à proximité du cric ou sous la charge lors de la descente du cric.)
4. Abaissez la selle à sa hauteur la plus basse avant de tenter de transporter une charge.

3) TRANSPORT DE LA CHARGE

1. Assurez-vous que la selle du cric est complètement abaissée et que la charge est bien arrimée avant tentative de levage, d'abaissement ou de transport de la transmission.

2. Transportez la charge sur un sol plat et solide, de préférence en béton, et assurez-vous que le sol est propre avant de transporter la charge.

3. Surveillez attentivement et en permanence le chargement pendant le transport. Maintenez toutes les autres personnes à une distance de sécurité.

4. NE PAS utiliser sur l'asphalte ou toute surface molle, car le cric pourrait s'enfoncer ou basculer.
Cela pourrait endommager la transmission ou causer des blessures ou des dommages corporels.

5. AVERTISSEMENT : Si le cric bascule ou s’incline, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT CE QUE VOUS FAITES. ÉLOIGNEZ-VOUS RAPIDEMENT À UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ. NE TENTEZ PAS DE RETENIR OU DE STABLER LE CRIC afin d’éviter des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

4) RÉINSTALLATION D'UNE BOÎTE DE VITESSES

1. Assurez-vous que la selle du cric est complètement abaissée et que la charge est bien fixée avant de tenter de soulever ou de transporter la transmission.

2. Transportez la charge sur un sol plat et solide, de préférence en béton, et assurez-vous que le sol est propre avant de transporter la charge.

3. Surveillez attentivement et en permanence le chargement pendant le transport. Maintenez toutes les autres personnes à une distance de sécurité.

4. NE PAS utiliser sur l'asphalte ou toute surface molle car le cric pourrait s'enfoncer ou basculer, causant des dommages à la

transmission ou des blessures/dommages corporels.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

1) Inspection

Vous devez inspecter le produit pour détecter tout dommage, usure, pièce cassée ou manquante (par exemple : broches) et vous assurer que tous les composants fonctionnent avant chaque utilisation.

2) Reliure

Si le produit ne descend pas sous charge, veuillez utiliser un poids plus important. Utilisez les objets nécessaires pour descendre l'appareil en toute sécurité. Après la descente, nettoyez et lubrifiez l'équipement, puis vérifiez son bon fonctionnement.

Les pièces rouillées ou présentant une usure importante peuvent empêcher le produit de descendre.

Après avoir nettoyé et lubrifié l'appareil, testez-le à vide. S'il ne descend toujours pas, veuillez contacter le service client.

3) Lubrification

Cet équipement ne fonctionnera pas en toute sécurité sans une lubrification adéquate. Son utilisation sans lubrification adéquate entraînera un mauvais fonctionnement et endommagera l'équipement.

Certaines pièces de cet équipement ne sont pas autolubrifiant ; inspecter l'équipement avant utilisation et lubrifier lorsque nécessaire

Si nécessaire, après le nettoyage, lubrifiez l'équipement à l'aide d'une huile pénétrante légère ou d'un lubrifiant en aérosol.

- Utilisez un bon lubrifiant sur toutes les pièces mobiles.
- Pour une utilisation légère, lubrifier une fois par mois.
- En cas d'utilisation intensive et constante, une lubrification hebdomadaire est recommandée. - NE JAMAIS UTILISER DE PAPIER DE PONÇAGE NI DE MATÉRIAU ABRASIVANT SUR CES

PIÈCES

SURFACES !

4) Prévention de la rouille :

- Vérifiez quotidiennement les pistons des vérins et des pompes des groupes hydrauliques afin de déceler toute trace de rouille ou de corrosion. À vide, soulevez l'équipement au maximum et inspectez le dessous et l'arrière des points de levage. Si des traces de rouille sont visibles, nettoyez-les.

5) Rangement du cric

1. Abaissez le bras de levage.
2. Placez la poignée en position verticale.
3. À conserver dans un endroit sec, de préférence à l'intérieur.

Remarque : Si le cric est entreposé à l'extérieur, veillez à lubrifier toutes les pièces avant et après utilisation afin de garantir son bon fonctionnement.

Champ d'application

Utilisé pour le transport de tous types de boîtes de vitesses automobiles, d'arbres de transmission, d'essieux avant et arrière, etc.

Analyse des défauts courants

Faute Phénomène	Cause de la défaillance	Solution

L'échelle Déformation	Le poids réel de la charge dépasse la charge maximale du produit.	En utilisation, la charge réelle Le poids ne dépasse pas Le produit maximum Charger



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Getriebeheber

Modell: GW-0.6 , GW-0.8

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Transmission Jack

GW-0.6



GW-0.8



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch. sorgfältig Vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich die eindeutige Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates unseres Produkts informieren werden .

ENERAL SAFETY RULES

WARNUNG : Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Wagenheber verwenden. Die sachgemäße Verwendung und Pflege des Wagenhebers trägt dazu bei, einen dauerhaft sicheren und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen .

Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, verwenden Sie es bitte nicht mehr .

Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

Das Produkt entspricht den Normen und Vorschriften der BS EN 1494:2000+A1:2008. Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen. Der Wagenheber darf nur auf ebenem Untergrund und an einem sicheren Ort zum Anheben verwendet werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

Es ist verboten, Personen oder Tiere hochzuheben.

Es ist nicht erlaubt, unter der angehobenen Last zu arbeiten, bis diese mit geeigneten Mitteln gesichert ist.

Es dürfen keine Änderungen vorgenommen werden. die sich nachteilig auf die Einhaltung auswirken des Wagenhebers mit diesem Standard.

Wenn der Wagenheber beschädigt ist, muss er vom Hersteller oder dessen Servicepartner gewartet und repariert werden.

Das Produkt ist nicht wasserdicht und darf nicht untergetaucht

werden.

VORSICHT: Personen dürfen diesen Wagenheber erst bedienen oder zusammenbauen, nachdem sie diese Bedienungsanleitung gelesen und ein umfassendes Verständnis der Funktionsweise des Wagenhebers erlangt haben.

WARNUNG: Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen oder Situationen abdecken. Dem Bediener muss bewusst sein, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt integriert werden können, sondern vom Bediener selbst eingebracht werden müssen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

GEBRAUCH UND PFLEGE VON JACK

• Verändern Sie den Jack in keiner Weise. Unbefugte Änderungen können die Funktion und / oder Sicherheit beeinträchtigen und die Lebensdauer des Geräts verkürzen. Der Jack wurde für spezifische Anwendungen entwickelt.
• Prüfen Sie den Wagenheber vor jeder Benutzung auf Beschädigungen oder Verschleiß. Defekte Teile beeinträchtigen die Funktion des Wagenhebers . Beschädigte oder verschlissene Teile müssen umgehend ersetzt oder repariert werden.
• Lagern Sie Jack platzsparend. Wenn Jack nicht benutzt wird, lagern Sie ihn in An einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor der Lagerung und vor der Wiederverwendung auf einwandfreie Funktion prüfen.
• Nicht für Kinder oder Personen mit eingeschränkter geistiger Leistungsfähigkeit geeignet.
• Nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol verwenden.
• Stellen Sie sicher, dass Kinder und andere Umstehende beim Umgang mit dem Produkt einen sicheren Abstand halten.

INSPEKTION

• Überprüfen Sie den Wagenheber vor jedem Gebrauch sorgfältig. Stellen Sie

sicher, dass der Wagenheber nicht beschädigt oder übermäßig abgenutzt ist und keine Teile fehlen.

• Verwenden Sie den Wagenheber nur, wenn er ordnungsgemäß geschmiert ist.

• Die Verwendung eines Wagenhebers, der nicht in einwandfreiem, sauberem Zustand oder nicht ausreichend geschmiert ist, kann zu schweren Verletzungen führen.

• Überprüfen Sie den Arbeitsbereich vor jeder Benutzung. Stellen Sie sicher, dass er frei von potenziellen Gefahren ist.

Dieses Gerät darf nicht bedient oder repariert werden, ohne diese Bedienungsanleitung gelesen zu haben.

Um die Sicherheit des Getriebehebers und des Benutzers zu gewährleisten, ist der Eigentümer für das Lesen und Befolgen der Anweisungen verantwortlich. diese Anweisungen.

• Überprüfen Sie die Servicebuchse auf ordnungsgemäße Funktion und Funktion.

• Halten Sie die Bedienungsanleitung für die Gerätebediener jederzeit griffbereit. Stellen Sie sicher, dass alle Gerätebediener ordnungsgemäß geschult sind und die sichere und korrekte Bedienung des Geräts beherrschen.

• Der Betrieb des Geräts ist nur zulässig, wenn alle Teile vorhanden sind und ordnungsgemäß funktionieren.

• Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile. Wartung und Instandhaltung des Geräts dürfen nur mit autorisierten oder zugelassenen Ersatzteilen durchgeführt werden. Fahrlässigkeit führt zur Gefährdung der Betriebssicherheit des Wagenhebers und zum Erlöschen der Garantie.

• Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig sorgfältig und führen Sie alle erforderlichen Wartungsarbeiten durch.

• Bewahren Sie diese Anleitung im Griff Ihres Wagenhebers auf. Achten Sie darauf, dass alle Aufkleber am Gerät sauber und gut sichtbar sind.

• Sicherheit: Beachten Sie beim Aufstellen und Bedienen dieses Wagenhebers stets die Sicherheitsvorkehrungen.

• Bevor Sie fortfahren, vergewissern Sie sich, dass Sie den gesamten Inhalt dieses Handbuchs vollständig verstanden haben.

• Die Nichtbeachtung der Bedienungsanweisungen kann zu Verletzungen oder

zum Tod führen.
• Der Händler haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung oder Fahrlässigkeit verursacht werden.

SICHERHEIT

Beachten Sie beim Installieren und Bedienen dieses Wagenhebers stets die Sicherheitsvorkehrungen. Halten Sie alle Aufkleber am Gerät sauber und gut sichtbar. Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass Sie den gesamten Inhalt dieser Bedienungsanleitung verstanden haben. Unsachgemäße Bedienung kann zu Verletzungen oder zum Tod führen. Der Händler haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung oder Fahrlässigkeit entstehen.

⚠WARNUNG!

Immer Wagenheber verwenden!

Verwenden Sie KEINE E-Holzklötze oder andere nicht zugelassene Lastaufnahmemittel. Der Hersteller gewährleistet die Lastaufnahme nur durch Unterstellböcke, die den aktuellen ASME-Normen entsprechen.

Verwenden Sie KEINE Holzklötze oder andere nicht zugelassene Hebevorrichtungen zum Anheben mit dem Wagenheber oder der Last. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zu Verletzungen oder zum Tod führen.

SICHERHEITSKENNZEICHNUNGEN

⚠WARNUNG!

1. Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen.
2. Die Nennkapazität darf nicht überschritten werden.
3. Nur auf harten, ebenen Oberflächen mit einer Neigung von weniger als 3 Grad verwenden.
4. Sichern Sie das Fahrzeug vor Beginn der Reparaturarbeiten ordnungsgemäß.
5. Die Verwendung dieses Produkts ist auf den Ausbau, Einbau und Transport von Getrieben, Verteilergetrieben und Getrieben in abgesenkter Position beschränkt.

Achsen.
6. An diesem Produkt dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.
7. Es dürfen nur vom Hersteller gelieferte Anbauteile und/oder Adapter verwendet werden.
8. Gehen Sie nicht unter das Fahrzeug und lassen Sie niemanden darunter, bevor das Fahrzeug mit Wagenhebern abgestützt ist.
9. Die Last vor dem Anheben mittig auf dem Sattel platzieren.
10. Verwenden Sie es niemals auf einem Rasenmäher oder Rasentraktor.
11. Verwenden Sie diese Buchse ausschließlich für den vom Hersteller angegebenen Zweck.
12. Die Nichtbeachtung dieser Markierungen kann zu Personenschäden und/oder Sachschäden führen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Positionieren Sie den Wagenheber

Positionieren Sie den Wagenheber so, dass er nur die vom Fahrzeughersteller angegebenen Bereiche des Fahrzeugs anhebt.

Verwenden Sie immer Wagenheber.

Nach dem Anheben des Fahrzeugs muss die Last vor dem Arbeiten immer mit entsprechend dimensionierten Wagenhebern abgestützt werden. am Fahrzeug.

Jack nicht überlasten

Überlasten Sie diese Hebebühne nicht über ihre Nennkapazität hinaus. Eine Überlastung kann zu Beschädigungen oder zum Ausfall der Hebebühne führen.

Immer nur auf harten, ebenen Oberflächen verwenden.

Dieser Wagenheber ist ausschließlich für den Einsatz auf harten, ebenen und tragfähigen Oberflächen vorgesehen. Verwenden Sie ihn nicht auf instabilen oder anderweitig gefährdeten Untergründen.

Unterlegkeile und Blockaden (Stabilisieren)

Vor dem Einsatz des Wagenhebers die Feststellbremse am Fahrzeug anziehen. Ein Unterlegkeil ist ein Keil, der dazu dient, ein Objekt zu stabilisieren und es bewegungsunfähig zu halten oder die Bewegung eines Rades zu verhindern. Unterlegen Sie das Rad gegenüber dem angehobenen Ende mit dem Unterlegkeil.

Beim Unterlegen einer Last wird diese beim Anheben gesichert und gestützt. Die Unterlegklötze oder Stabilisatoren müssen eine höhere Tragfähigkeit aufweisen als die zu hebende Last.

Mittellast auf dem Wagenhebersattel

Die Last vor dem Anheben des Fahrzeugs mittig auf dem Wagenhebersattel platzieren.

Ungleichmäßig belastete Fahrzeuge und solche, die bei nicht waagerecht stehendem Wagenheber angehoben werden, können zu Lastverlust oder Beschädigung des Wagenhebers führen. Heben oder senken Sie das Fahrzeug nur dann an, wenn sich Werkzeuge, Material und Personen in sicherer Entfernung befinden.

Beim Absenken der Hebebühne ist darauf zu achten, dass alle Personen mindestens 1,8 Meter Abstand halten. Vor dem Absenken muss sichergestellt werden, dass sich keine Werkzeuge oder Geräte mehr unter oder um die Hebebühne herum befinden.

Den Wagenheber immer langsam absenken.

BENUTZEN SIE DEN WAGENHEBER NICHT ZUM UNTERSTÜTZEN ODER STABILISIERN EINER LAST.

Die Verwendung eines Wagenhebers zum Abstützen oder Stabilisieren einer Last kann zu unerwarteten Bewegungen und schweren Verletzungen, Quetschungen und sogar zum Tod führen. Sichern Sie die anzuhebende Last stets mit Unterlegkeilen und Blocks (stabilisieren Sie sie). Platzieren Sie niemals Körperteile unter einer angehobenen Last, ohne diese ordnungsgemäß zu unterlegen und abzustützen.

Verwenden Sie den Wagenheber niemals an gebogenen oder rohrförmigen Fahrzeugen.

Bei Verwendung eines Stoßstangenhebers kann das Fahrzeug vom Wagenheber rutschen und herunterfallen, was schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben kann. Verwenden Sie einen Stoßstangenheber, um die meisten Fahrzeuge mit gebogenen oder Kunststoffstoßstangen anzuheben.

Tragen Sie während der Benutzung eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.

Das Sicherheitsventil darf nicht verstellt werden.

Das Fahrzeug darf während des Gebrauchs des Wagenhebers nicht bewegt oder auf einen Rollwagen geschoben werden.

Seien Sie wachsam. Gehen Sie beim Bedienen eines Wagenhebers vorsichtig und mit gesundem Menschenverstand vor. Benutzen Sie keinen Wagenheber, wenn Sie müde, verwirrt oder schwindelig sind oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.

Ausbildung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch. Personen, die diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben und/oder die Anforderungen nicht verstehen, dürfen den Wagenheber nicht benutzen.

Zuschauer

Halten Sie Unbeteiligte vom Wagenheber und von der Last fern, die nur vom Wagenheber gehalten wird. – Lassen Sie niemanden im Fahrzeug zu, solange der Wagenheber in Gebrauch ist. Halten Sie alle Umstehenden während des Gebrauchs vom Fahrzeug fern.

Inspektion

Überprüfen Sie den Wagenheber vor jedem Gebrauch sorgfältig. Stellen Sie sicher, dass er nicht beschädigt, übermäßig abgenutzt oder vollständig ist. – Verwenden Sie den Wagenheber nur, wenn er ausreichend geschmiert ist. – Die Verwendung eines Wagenhebers, der nicht in einwandfreiem, sauberem Zustand oder nicht ausreichend geschmiert ist, kann zu schweren Verletzungen führen.

Zusätzliche Anmerkungen:


Bewahren Sie den Kaufbeleg, die Garantiekarte und diese Anleitung auf.
Verändern Sie den Wagenheber in keiner Weise. Unbefugte Änderungen können die Funktion und/oder Sicherheit beeinträchtigen und die Lebensdauer des Geräts verkürzen. Der Wagenheber wurde für spezifische Anwendungsbereiche entwickelt.
Prüfen Sie den Wagenheber vor Gebrauch stets auf beschädigte oder verschlissene Teile. Defekte Teile beeinträchtigen die Funktion des Geräts . Beschädigte oder verschlissene Teile müssen umgehend ersetzt oder repariert werden.
Bewahren Sie den Wagenheber bei Nichtgebrauch an einem sicheren Ort

außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Überprüfen Sie ihn vor der Lagerung und vor der Wiederverwendung auf seine einwandfreie Funktion.

Technische Parameter

Modell	GW-0.6	GW-0.8
Hydrauliksystem	Doppelkolben	Einzelkolben
Maximale Belastung	1322 Pfund	1660 Pfund
Nennlast	1100 Pfund	1100 Pfund
Hubbereich	34,6"-69,3"	34,6"-69,3"


Teileliste:

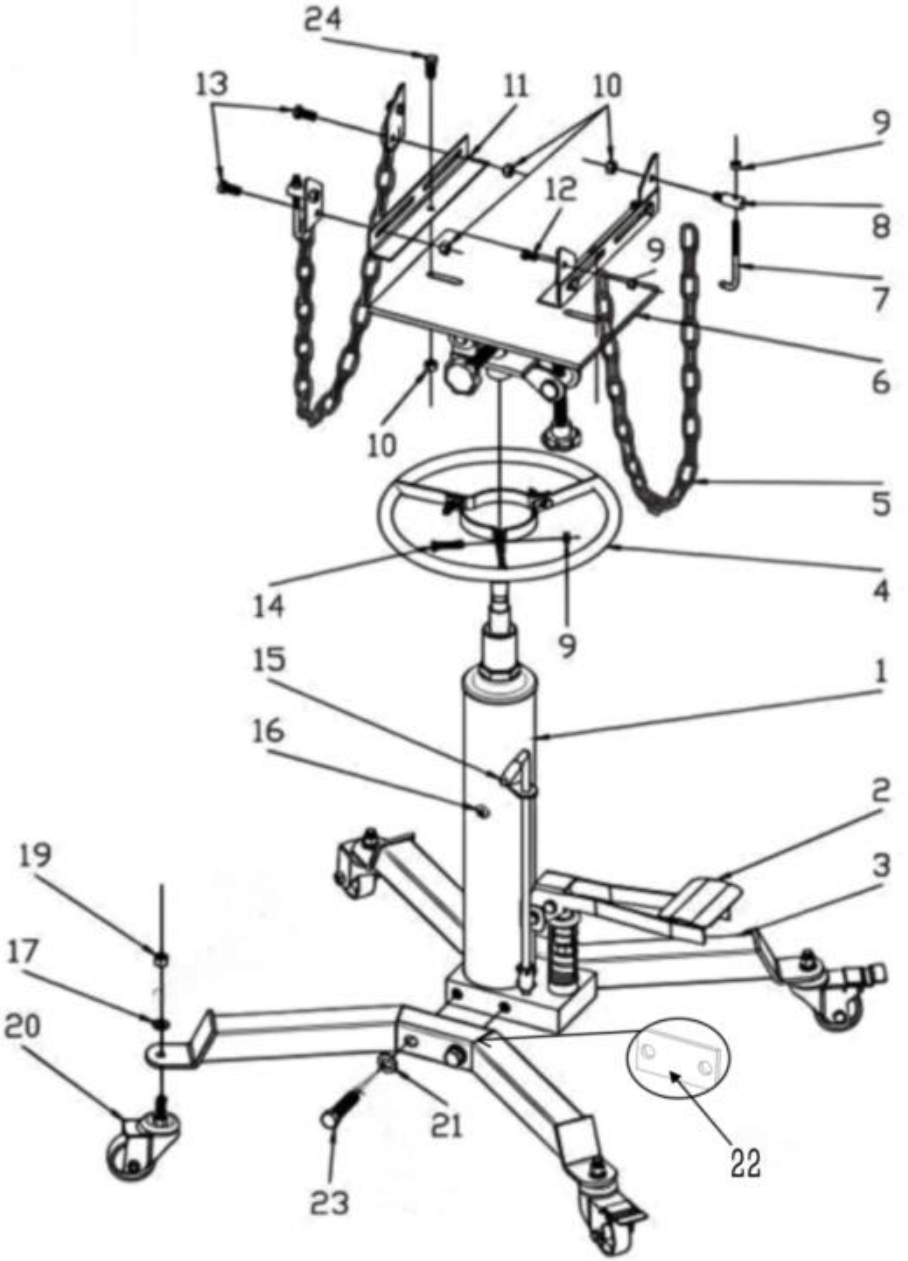

NEIN.	Teilename	Menge	NEIN.	Teilename	Menge
1	Zylinder	1	13	Schraube M10*16	6
2	Fußpumpe	1	14	Schraube M8*40	3
3	Base	2	15	Entriegelungsgriff	1
4	Handhaben	1	16	Ölschraube	1
5	Kette	2	17	Unterlegscheibe 12	4
6	Sattel	1	19	Mutter M12	4
7	Verbogener Bolzen	2	20	Lenkrollen	4
8	Bolzensäule	2	21	Unterlegscheibe 16	4
9	Mutter M8	7	22	Spacer	2
10	Mutter M10	8	23	Schraube M16*70	4
11	Winkelstahl	2	24	Schraube M10*20	2
12	Schraube M8*16	4			


OPERATION

Schritt 1: Rollen unter dem Sockel montieren (4 * M12-Muttern, 4 * M 12 Flachschrauben, ein 19-mm-Maulschlüssel oder ein 19-mm-Steckschlüssel).

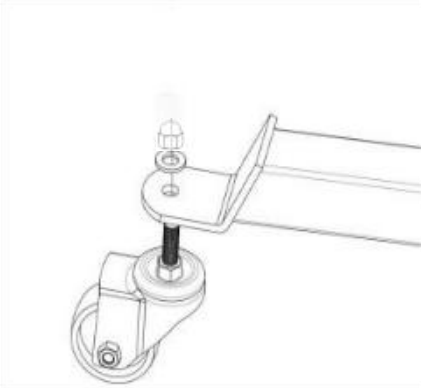



Schritt 2: Montieren Sie den Sockel an der Seite des Zylindersockels .

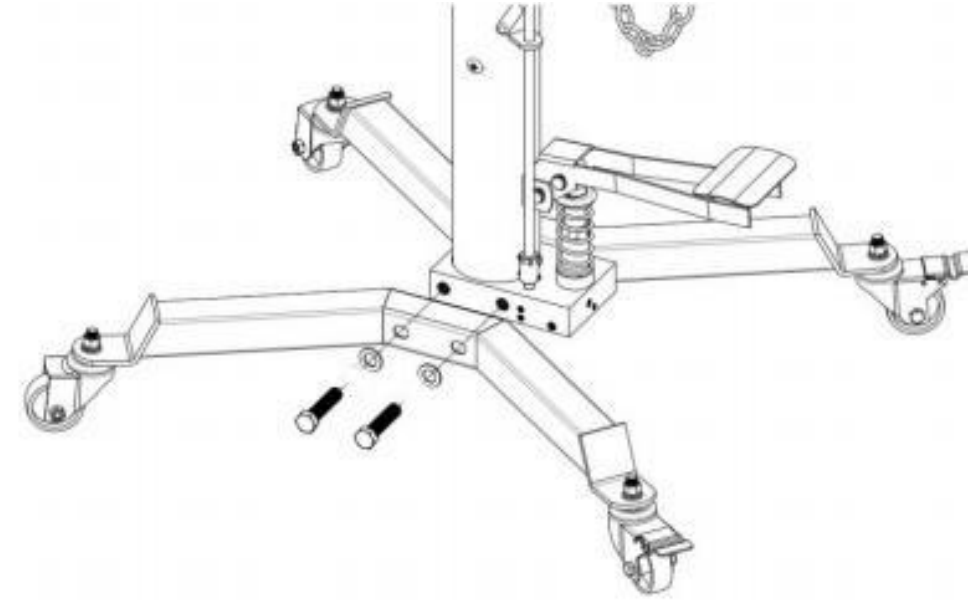

Schritt 3: Montieren Sie das Pedal oberhalb des Pumpenkörpers (mithilfe einer Außenzange).







Außenzange






Achtung: Nach Abschluss der Pedalmontage muss die Metallstange nach unten gedrückt werden, um sie herauszunehmen (die Metallstange dient dazu, den Federweg zu komprimieren, um die Montage des Pedals zu erleichtern).




Schritt 4: Den Griff über dem Zylinder einklemmen .



Schritt 5: Griffringschrauben anbringen .

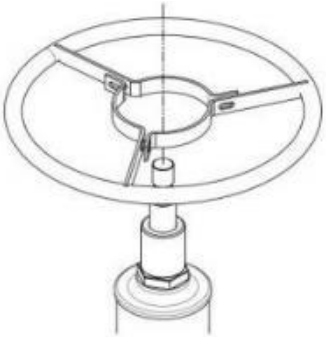


Schritt 6: Montieren Sie die Ölwanne (den Sattel) auf dem Ölzylinder.

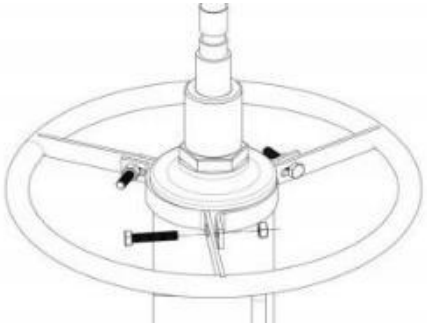


Schritt 7: Die Befestigungsschrauben der Ablage anbringen .




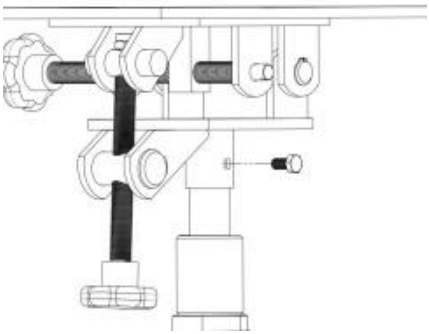


Schritt 8: Befestigen Sie das Eckeisen an der Ablage (Sattel) (2 M10 * 20 Schrauben, 2 M10
Muttern (mit einem 17-mm-Maulschlüssel)

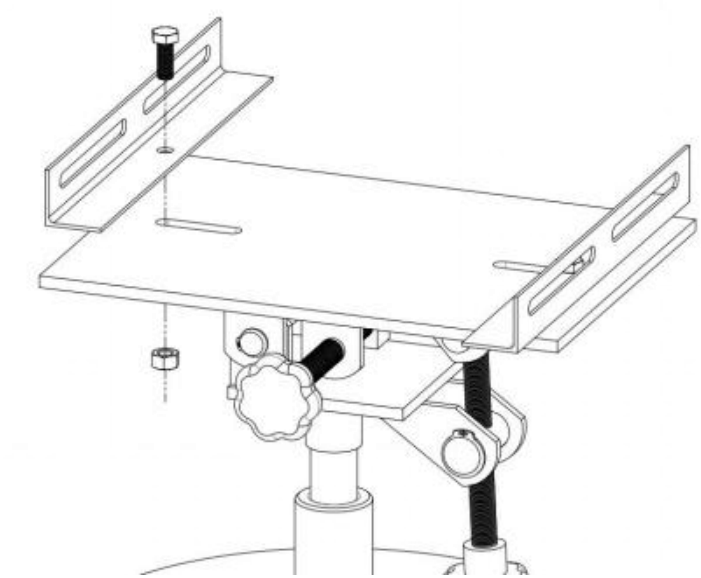

Schritt 9: Montieren Sie das trapezförmige Eisenblech auf dem Eckeisen (4 M10 * 16
Schrauben, 4 M10-Muttern (17-mm-Maulschlüssel erforderlich)

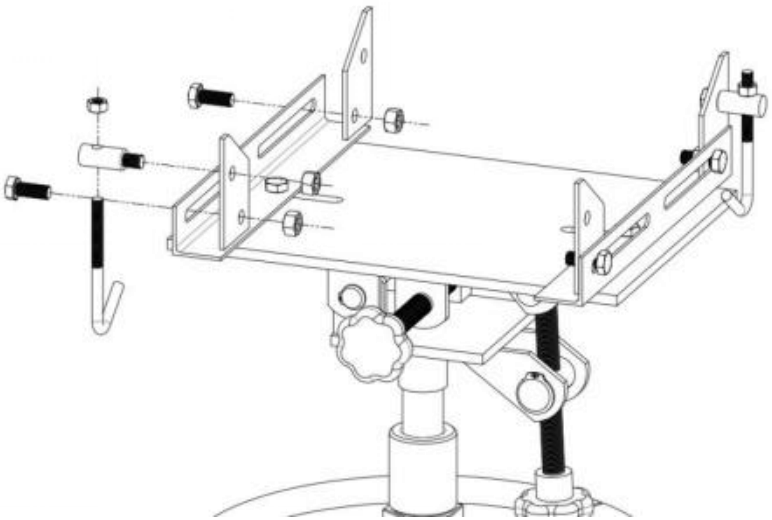

Schritt 10: Die Montagekette wird auf der trapezförmigen Eisenplatte (2) befestigt.
16 M8-Schrauben, 4 M8-Muttern, 2 Hakenschrauben, 2 M10-Stehbolzen, 2 M10-Muttern, 2 Ketten,
(benötigt werden ein 7-mm-Maulschlüssel und ein 14-mm-Maulschlüssel)

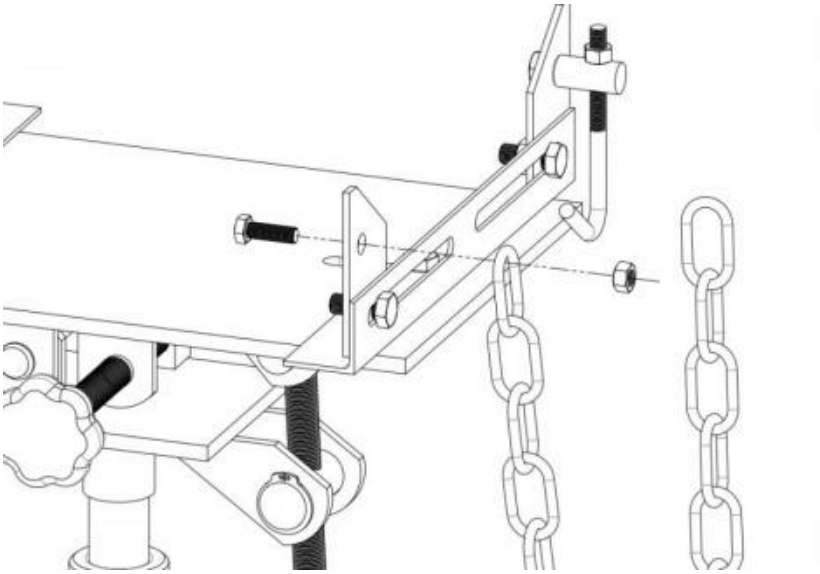

Eine detailliertere Installationsanleitung finden Sie im Video auf der Website.
Webseite.

INSTRUCTIONS OF USE

1) Den Buben heben

1. Vor Gebrauch sicherstellen, dass Gewicht und Größe des Antriebsstrangs die Tragfähigkeit des Wagenhebers nicht überschreiten.
2. Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug, aus dem das Getriebe ausgebaut wird, richtig positioniert ist.
3. Prüfen Sie, ob die Handbremse angezogen und angehoben ist, damit der Getriebeheber richtig positioniert werden kann.

4. Stellen Sie sicher, dass sich keine anderen Personen in der Nähe oder unter dem Fahrzeug befinden.

5. Stellen Sie sicher, dass sich der Sattel in der untersten Position befindet, und verwenden Sie den Griff, um den Wagenheber zu transportieren und mittig unter dem Fahrzeuggetriebe zu positionieren.

6. Montieren Sie den Griff und achten Sie darauf, dass er mit den Schlitzen übereinstimmt.

7. Schließen Sie das Ablassventil, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen, bis es fest sitzt. 8. Pumpen Sie mit dem Hebel, bis der Sattel die Last berührt. Pumpen Sie weiter, um das Fahrzeug auf die gewünschte Höhe anzuheben.

9. Nach dem Anheben muss die Last ordnungsgemäß abgestützt werden, bevor das Getriebe ausgebaut wird.

2) Den Wagenheber absenken

1. Sichern Sie die Last mit geeigneten Mitteln, bevor Sie das Getriebe ausbauen. Vergewissern Sie sich, dass das Getriebe stabil auf dem Wagenheber steht und die Last fixiert ist, bevor Sie versuchen, das Getriebe anzuheben, abzusenken oder zu transportieren.

2. Fassen Sie den Griff fest mit beiden Händen. Halten Sie den Wagenhebergriff sicher fest, damit Ihre Hände nicht abrutschen und das Ablassventil nicht zu schnell absinkt.

3. Öffnen Sie das Ablassventil vorsichtig durch langsames Drehen des Griffs.

Gegen den Uhrzeigersinn. (Achten Sie darauf, dass sich beim Absenken des Wagenhebers keine Umstehenden in der Nähe des Wagenhebers oder unter der Last aufhalten.)

4. Senken Sie den Sattel auf die niedrigste Höhe ab, bevor Sie versuchen, die Last zu transportieren.

3) Transport der Ladung

1. Stellen Sie sicher, dass der Wagenhebersattel vollständig abgesenkt und die Last gesichert ist, bevor Sie Versuch, ein Getriebe anzuheben, abzusenken oder zu transportieren.

2. Die Ladung muss auf ebenem und festem Untergrund, vorzugsweise Beton, transportiert werden. Vor dem Transport der Ladung muss der Boden sauber gefegt werden.

3. Überwachen Sie die Ladung während des Transports sorgfältig und kontinuierlich. Halten Sie alle anderen Personen auf sicherem Abstand.

4. NICHT auf Asphalt oder anderen weichen Oberflächen verwenden, da der Wagenheber einsinken oder umkippen könnte.
Dies kann zu Schäden an der Übertragung oder zu Personenschäden führen.

5. WARNUNG: Falls der Wagenheber kippt oder sich neigt, UNTERBRECHEN SIE SOFORT IHRE ARBEIT. BEWEGEN SIE SICH SCHNELL IN SICHERHEIT. VERSUCHEN SIE NICHT, DEN WAGENHEBER FESTZUHALTEN ODER ZU STABILISIEREN, um Verletzungen und/oder Sachschäden zu vermeiden.

4) Wiedereinbau eines Getriebes

1. Stellen Sie sicher, dass der Wagenheber vollständig abgesenkt und die Last gesichert ist, bevor Sie versuchen, das Getriebe anzuheben oder zu transportieren.

2. Die Ladung muss auf ebenem und festem Untergrund, vorzugsweise Beton, transportiert werden. Vor dem Transport der Ladung muss der Boden sauber gefegt werden.

3. Überwachen Sie die Ladung während des Transports sorgfältig und kontinuierlich. Halten Sie alle anderen Personen auf sicherem Abstand.

4. NICHT auf Asphalt oder anderen weichen Oberflächen verwenden,

da der Wagenheber einsinken oder umkippen kann, was zu Schäden am Getriebe oder zu Personenschäden führen kann.

WARTUNGSANLEITUNG

1) Inspektion

Sie sollten das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen, Abnutzung, defekte oder fehlende Teile (z. B. Stifte) und die Funktionsfähigkeit aller Komponenten überprüfen.

2) Bindung

Falls das Produkt unter Last nicht absinkt, verwenden Sie bitte ein schwereres Gewicht. Um das Gerät sicher abzulassen, müssen alle benötigten Gegenstände platziert werden. Nach dem Ablassen muss das Gerät gereinigt und geschmiert und seine ordnungsgemäße Funktion überprüft werden.

Teile, die verrostet sind oder deutliche Gebrauchsspuren aufweisen, können dazu führen, dass das Produkt nicht mehr absinken kann.

Nach der Reinigung und Schmierung des Geräts testen Sie es bitte ohne Last. Sollte es sich weiterhin nicht absenken lassen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

3) Schmierung

Dieses Gerät kann ohne ausreichende Schmierung nicht sicher betrieben werden. Der Betrieb des Geräts ohne ausreichende Schmierung führt zu Leistungseinbußen und Schäden am Gerät. Einige Teile dieses Geräts sind nicht selbstschmierend; prüfen Sie das Gerät vor Gebrauch und schmieren Sie es bei Bedarf.

Erforderlich. Nach der Reinigung das Gerät mit einem dünnflüssigen Kriechöl oder einem Schmierspray einfetten.

- Verwenden Sie ein gutes Schmiermittel für alle beweglichen Teile.
- Bei leichter Beanspruchung einmal im Monat schmieren.

Bei starker und dauerhafter Beanspruchung wird eine wöchentliche Schmierung empfohlen. – Verwenden Sie NIEMALS Schleifpapier oder Schleifmittel.

OBERFLÄCHEN!

4) Rostschutz:

Überprüfen Sie täglich die Kolben und Pumpenzylinder der Antriebseinheiten auf Rost oder Korrosion. Heben Sie die unbelastete Anlage so hoch wie möglich an und prüfen Sie die Bereiche unter und hinter den Hebeösen. Entfernen Sie gegebenenfalls Rost.

5) Aufbewahrung des Wagenhebers

1. Den Hebearm absenken.
2. Bringen Sie den Griff in die aufrechte Position.
3. An einem trockenen Ort lagern, vorzugsweise in Innenräumen.

Hinweis: Wenn der Wagenheber im Freien gelagert wird, müssen alle Teile vor und nach Gebrauch geschmiert werden, um sicherzustellen, dass der Wagenheber in einem guten Betriebszustand bleibt.

Anwendungsbereich

Verwendung für den Transport von Kfz-Getrieben aller Art, Antriebswellen, Vorder- und Hinterachsen usw.

Häufige Fehleranalyse

Fehler Phänomen	Fehlerursache	Lösung
Die Leiter Verformung	Das tatsächliche Ladungsgewicht überschreitet die maximale Produktlast.	Im Gebrauch, die tatsächliche Belastung Gewicht überschreitet nicht Das maximale Produkt Laden



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Trasmissione Nodo

Modello: GW-0.6 , GW-0.8

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Transmission Jack

GW-0.6



GW-0.8



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere tutte le istruzioni del manuale. accuratamente Prima dell'utilizzo, leggere attentamente il manuale d'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento le istruzioni contenute nel manuale. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente in caso di aggiornamenti tecnologici o software del prodotto.

ENERAL SAFETY RULES

ATTENZIONE : Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il cric. Un uso e una manutenzione corretti del cric contribuiranno a garantire un funzionamento sicuro e senza problemi.

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio .

Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo .

Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative BS EN 1494:2000+A1:2008.

L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il martinetto deve essere utilizzato esclusivamente su una superficie piana e in un luogo adatto per un sollevamento sicuro. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

È vietato sollevare persone o animali.

Non è consentito lavorare sotto il carico sollevato finché non sia fissato con mezzi adeguati.

Non si devono effettuare modifiche che influiscono negativamente sulla conformità del jack con questo standard.

Se il martinetto è danneggiato, la manutenzione e la riparazione devono essere eseguite dal produttore o da un suo agente di assistenza.

Il prodotto non è impermeabile e non deve essere immerso.

ATTENZIONE: Non permettere a nessuno di utilizzare o assemblare questo martinetto prima di aver letto questo manuale e di aver compreso a fondo il suo funzionamento.

ATTENZIONE: Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni descritte in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni o situazioni che potrebbero verificarsi. L'operatore deve comprendere che il buon senso e la prudenza sono fattori che non possono essere integrati in questo prodotto, ma devono essere forniti dall'operatore stesso.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

IMPORTANTI CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA

USO E CURA DI JACK

• Non modificare in alcun modo il martinetto. Modifiche non autorizzate possono compromettere il funzionamento e / o la sicurezza e potrebbero influire sulla durata dell'apparecchiatura. Il martinetto è stato progettato per applicazioni specifiche.

• Prima di utilizzare il cric, verificare sempre la presenza di parti danneggiate o usurate. Le parti rotte compromettono il funzionamento del cric . Sostituire o riparare immediatamente le parti danneggiate o usurate.

• Conservare il Jack inattivo. Quando il Jack non è in uso, conservarlo in Conservare in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini. Prima di riporre l'apparecchio e prima di riutilizzarlo, verificarne il corretto funzionamento.

• Non adatto all'uso da parte di bambini o persone con ridotte capacità mentali.

• Non utilizzare sotto l'effetto di droghe o alcol.

• Assicurarsi che i bambini e gli altri presenti si mantengano a distanza di sicurezza durante l'utilizzo del prodotto.

ISPEZIONE

• Ispezionare attentamente il cric prima di ogni utilizzo. Assicurarsi che il cric non sia danneggiato, eccessivamente usurato o che non manchino parti.

• Non utilizzare il cric se non è adeguatamente lubrificato.

• L'utilizzo di un cric non in buone condizioni di pulizia o non adeguatamente

lubrificato può causare gravi lesioni.

• Ispezionare l'area di lavoro prima di ogni utilizzo. Assicurarsi che sia libera da qualsiasi potenziale pericolo.

NON UTILIZZARE O RIPARARE QUESTA APPARECCHIATURA SENZA AVER LETTO QUESTO MANUALE.

Per mantenere la sicurezza del sollevatore di trasmissione e dell'utente, il proprietario è responsabile della lettura e del rispetto delle istruzioni.
queste istruzioni.

• Ispezionare il cric di servizio per verificarne il corretto funzionamento.

• Tenere le istruzioni a portata di mano per gli operatori delle apparecchiature. Assicurarsi che tutti gli operatori delle apparecchiature siano adeguatamente formati e che comprendano come utilizzare l'unità in modo sicuro e corretto.

• Consentire il funzionamento dell'unità solo se tutte le parti sono al loro posto e funzionano correttamente.

• Utilizzare esclusivamente ricambi originali. Eseguire la manutenzione e l'assistenza dell'unità solo con ricambi autorizzati o approvati. La negligenza renderà il martinetto pericoloso e invaliderà la garanzia.

• Ispezionare attentamente l'unità regolarmente ed eseguire tutta la manutenzione necessaria.

• Conservate queste istruzioni nella maniglia del vostro cric. Mantenete tutte le etichette adesive sull'unità pulite e ben visibili.

• Sicurezza: attenersi sempre alle precauzioni di sicurezza durante l'installazione e l'utilizzo di questo martinetto.

• Prima di procedere, assicurati di aver compreso appieno il contenuto di questo manuale.

• Il mancato utilizzo di questa apparecchiatura secondo le istruzioni può causare lesioni o morte.

• Il distributore non è responsabile per eventuali danni o lesioni causati da un uso improprio o da negligenza.

SICUREZZA

Seguire sempre le precauzioni di sicurezza durante l'installazione e l'utilizzo di

questo martinetto. Mantenere tutte le etichette adesive sull'unità pulite e ben visibili. Prima di procedere, assicurarsi di aver compreso appieno il contenuto di questo manuale. L'utilizzo di questa apparecchiatura in modo errato può causare lesioni o morte. Il distributore non è responsabile per eventuali danni o lesioni causati da un uso improprio o da negligenza.

⚠AVVERTIMENTO!

Utilizzate sempre i cavalletti di supporto!

NON UTILIZZARE blocchi di legno E o altri dispositivi di supporto del carico non approvati. Il produttore garantisce solo i carichi che possono essere sostenuti da cavalletti conformi agli standard ASME vigenti.

NON utilizzare blocchi di legno o altri dispositivi di sollevamento non approvati per sollevare il carico con il cric. Il mancato rispetto di queste avvertenze può causare lesioni o morte.

SEGNALAZIONI DI SICUREZZA

⚠AVVERTIMENTO!

1. Studiare, comprendere e seguire tutte le istruzioni prima di utilizzare questo dispositivo.
2. Non superare la capacità nominale.
3. Utilizzare solo su superfici dure e piane, con una pendenza inferiore a 3 gradi.
4. Sostenere adeguatamente il veicolo prima di iniziare le riparazioni.
5. L'uso di questo prodotto è limitato alla rimozione, installazione e trasporto in posizione abbassata di trasmissioni, riduttori e cambi. assi.
6. Non è consentito apportare alcuna modifica a questo prodotto.
7. Devono essere utilizzati esclusivamente accessori e/o adattatori forniti dal produttore.
8. Non mettersi sotto il veicolo né permettere a nessuno di farlo finché non è stato sollevato con i cavalletti.
9. Centrare il carico sulla sella prima di sollevarlo.
10. Non utilizzarlo mai su un tosaerba o un trattorino rasaerba.
11. Non utilizzare questo jack per scopi diversi da quelli specificati dal produttore.

12. La mancata osservanza di queste segnalazioni può provocare lesioni personali e/o danni materiali.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Posizionare il Jack

Posizionare il cric in modo da sollevare solo le parti del veicolo specificate dal costruttore del veicolo.

Utilizzare sempre i cavalletti di supporto.

Dopo aver sollevato il veicolo, sostenere sempre il carico con cavalletti di supporto adeguati prima di iniziare i lavori. sul veicolo.

Non sovraccaricare Jack

Non sovraccaricare questo martinetto oltre la sua capacità nominale. Il sovraccarico di questo martinetto oltre la sua capacità nominale può causare danni o il malfunzionamento del martinetto stesso.

Utilizzare sempre su superfici dure e piane.

Questo cric è progettato esclusivamente per l'uso su superfici dure e piane in grado di sopportare il carico. Non utilizzare su superfici instabili o in caso di possibile perdita di carico.

Bloccare e fissare (stabilizzare)

Azionare il freno di stazionamento del veicolo prima di utilizzare il cric.
Un cuneo è un dispositivo utilizzato per stabilizzare un oggetto e mantenerlo immobile, oppure per impedire il movimento di una ruota. Bloccare la ruota opposta all'estremità che si sta sollevando.
Quando si blocca un carico, lo si fissa e lo si sostiene durante il sollevamento. Il/I blocco/i o stabilizzatore/i devono avere una capacità di carico superiore al peso del carico da sollevare.

Carico centrale sul supporto del cric

Prima di sollevare il veicolo, centrare il carico sul supporto del cric.
I carichi decentrati e i carichi sollevati quando il cric non è in piano possono causare la perdita del carico o danni al cric stesso. Non sollevare o abbassare il veicolo se attrezzi, materiali e persone non sono presenti nelle vicinanze.
Durante la fase di abbassamento del sollevatore, assicurarsi che tutti si trovino ad almeno due metri di distanza. Prima di abbassare il sollevatore, accertarsi che non

vi siano attrezzi o attrezzature lasciati sotto o intorno ad esso.

Abbassare sempre il martinetto lentamente.

NON UTILIZZARE IL CRIC PER SOSTENERE O STABILIZZARE UN CARICO.

L'utilizzo del cric per sostenere o stabilizzare un carico può provocare movimenti imprevisti e causare gravi lesioni, schiacciamenti e persino la morte. Bloccare e stabilizzare sempre saldamente il carico da sollevare. Non posizionare mai alcuna parte del corpo sotto un carico sollevato senza averlo adeguatamente bloccato e sostenuto.

Non utilizzare mai il cric su veicoli curvi o tubolari

Paraurti: se non sollevati correttamente, il veicolo scivolerà dal cric e cadrà, causando gravi lesioni o persino la morte. Per sollevare la maggior parte dei veicoli con paraurti curvi o in plastica, utilizzare un sollevatore specifico.

Durante l'utilizzo, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.

Non regolare la valvola di sicurezza.

Non spostare o sollevare il veicolo con un carrello mentre il cric è in uso.

Rimanete vigili. Usate cautela e buon senso quando azionate il martinetto. Non usate il martinetto se siete stanchi, incoerenti, storditi, sotto l'effetto di droghe o alcol.

Formazione

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso. Non consentire a nessuno che non abbia letto questo manuale e/o non ne comprenda i requisiti di utilizzare il martinetto.

Spettatori

Non permettere a nessuno di avvicinarsi al cric o di posizionarsi sotto il carico sostenuto esclusivamente dal cric. Non permettere a nessuno di entrare nel veicolo mentre il cric è in uso. Tenere tutti i presenti lontani dal veicolo durante l'utilizzo.

Ispezione

Ispezionare attentamente il cric prima di ogni utilizzo. Assicurarsi che il cric non sia danneggiato, eccessivamente usurato o che non manchino parti. Non utilizzare il cric se non è adeguatamente lubrificato. L'utilizzo di un cric non in buone

condizioni di pulizia o non adeguatamente lubrificato può causare gravi lesioni.

Note aggiuntive:

Conservate lo scontrino, la garanzia e queste istruzioni.

Non modificare in alcun modo il martinetto. Modifiche non autorizzate possono comprometterne il funzionamento e/o la sicurezza e potrebbero influire sulla durata dell'apparecchiatura. Il martinetto è stato progettato per applicazioni specifiche.


Prima di utilizzare il martinetto, verificare sempre la presenza di parti danneggiate o usurate. Le parti rotte compromettono il funzionamento dell'attrezzatura . Sostituire o riparare immediatamente le parti danneggiate o usurate.

Quando il cric non è in uso, riporlo in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini. Prima di riporlo e prima di riutilizzarlo, verificarne il corretto funzionamento.

Parametri tecnici

Modello	GW-0.6	GW-0.8
Sistema idraulico	Doppio pistone	Pistone singolo
Carico massimo	1322 libbre	1660 libbre
Carico nominale	1100 libbre	1100 libbre
Gamma di sollevamento	34,6"-69,3"	34,6"-69,3"


Elenco dei componenti:

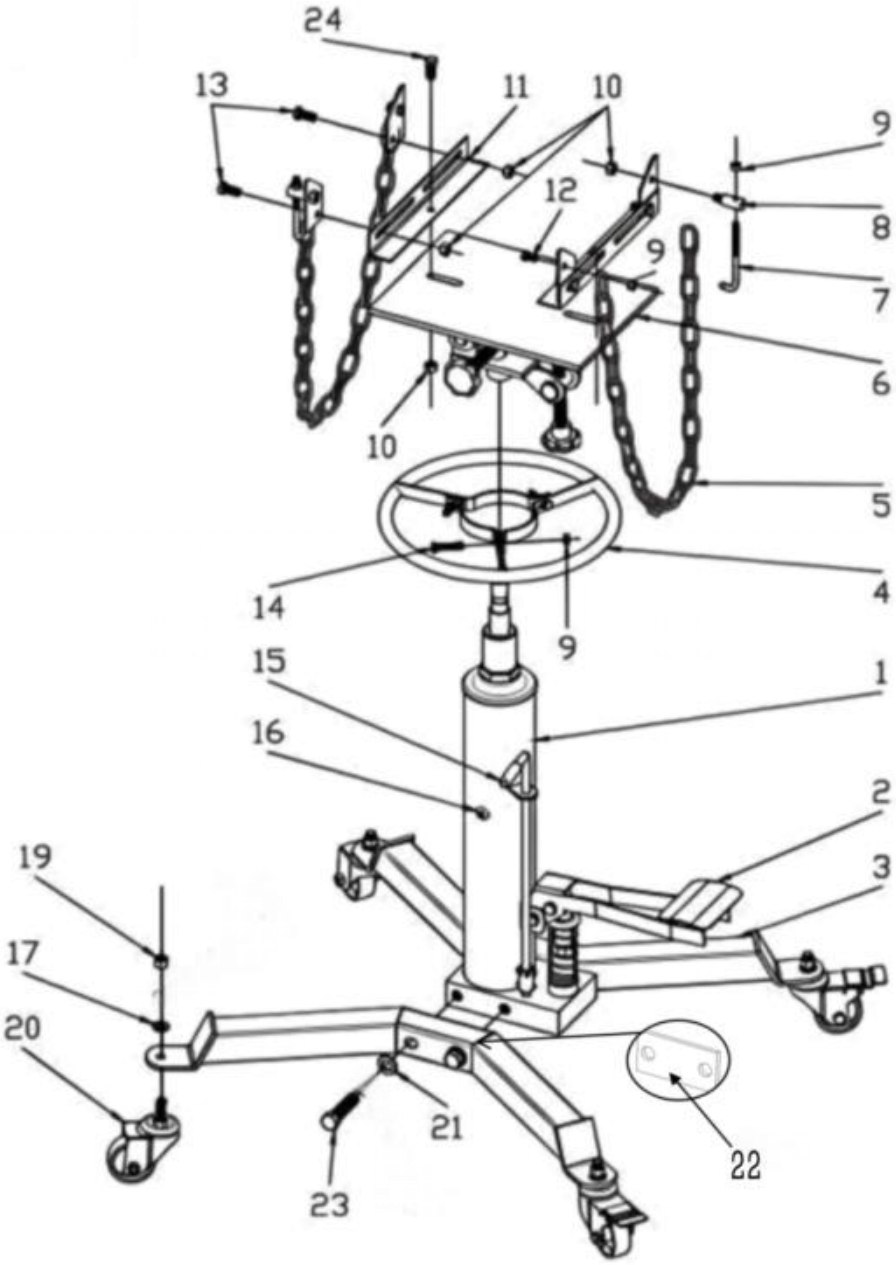
24
13
11
10
9
12
8
9
7
6
10
5
14
4
9
15
1
16
2
19
3
17
20
21
22
23

NO.	Nome della parte	Quantità	NO.	Nome della parte	Quantità
1	Cilindro	1	13	Vite M10* 16	6
2	Pedale della pompa a pedale	1	14	Vite M8*40	3
3	Base	2	15	Maniglia di rilascio	1
4	Maniglia	1	16	Vite dell'olio	1
5	Catena	2	17	Lavatrice 12	4
6	Sella	1	19	Dado M12	4
7	Bullone piegato	2	20	Ruote piroettanti	4
8	Colonna bulloni	2	21	Lavatrice 16	4
9	Nut M8	7	22	Spaziale	2
10	Dado M10	8	23	Vite M16*70	4
11	Ferro angolare	2	24	Vite M10*20	2
12	Vite M8* 16	4			


OPERATION

Passaggio 1: Installare le rotelle sotto la base (4 dadi M12, 4 dadi M12 Tamponi piatti M 12, una chiave fissa da 19 mm o una chiave a bussola da 19 mm).

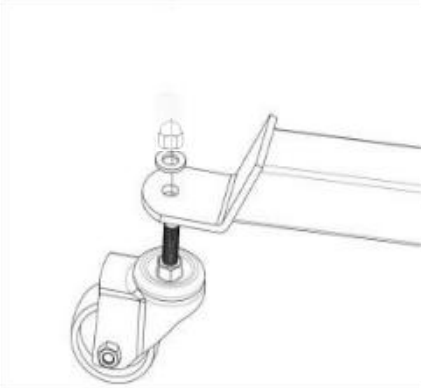



Passaggio 2: Installare la base sul lato della base del cilindro .

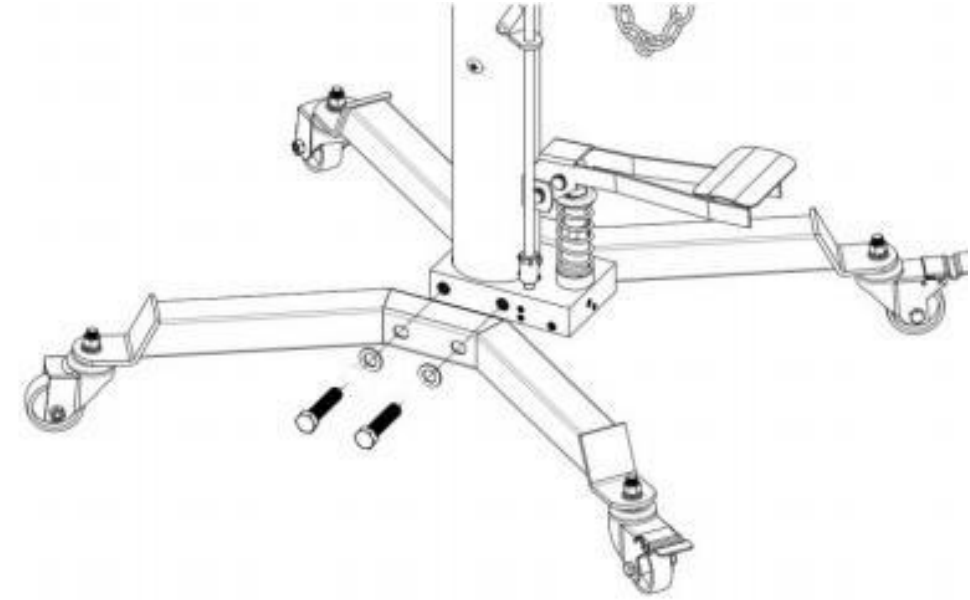

Passaggio 3: Installare il pedale sopra il corpo della pompa (utilizzando una pinza esterna)







Pinze esterne






Attenzione: dopo aver completato l'installazione del pedale, premere verso il basso per estrarre l'asta metallica (l'asta metallica serve a comprimere la molla per facilitare l'installazione del pedale).




Passaggio 4: Bloccare la maniglia sopra il cilindro .



Passaggio 5: Installare le viti dell'anello della maniglia .

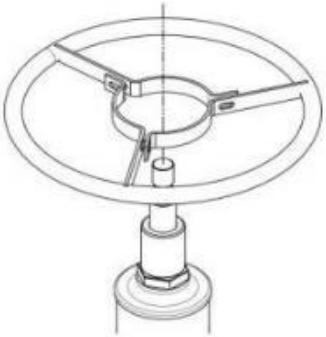


Passaggio 6: Installare il vassoio (sella) sul cilindro dell'olio

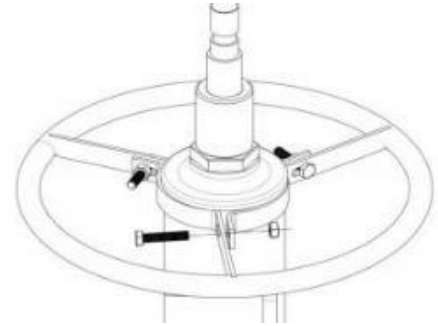


Passaggio 7: Installare le viti di fissaggio del vassoio .




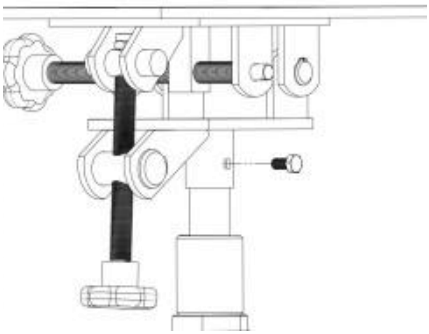


Passaggio 8: Installare il ferro angolare sul vassoio (sella) (2 bulloni M10 * 20, 2 bulloni M10
dadi, utilizzando una chiave fissa da 17 mm)

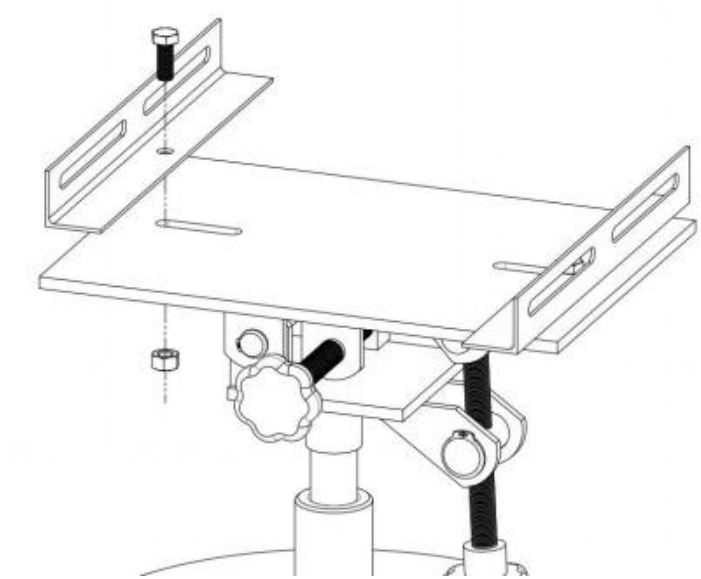

Passaggio 9: Installare la lamiera trapezoidale sul ferro angolare (4 M10 * 16
bulloni, 4 dadi M10, che richiedono una chiave fissa da 17 mm)

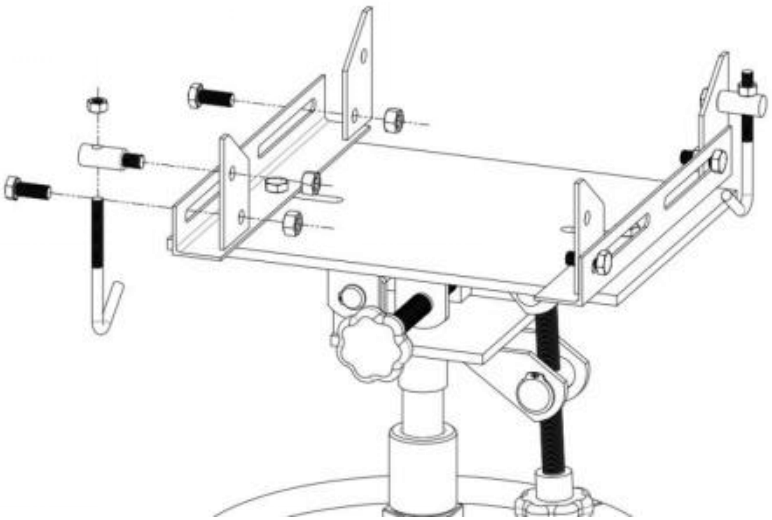

Passaggio 10: La catena di installazione viene installata sulla piastra di ferro trapezoidale (2
M8 * 16 bulloni, 4 dadi M8, 2 bulloni a gancio, 2 prigionieri M10, 2 dadi M10, 2 catene,
(richiede una chiave fissa da 7 mm e una chiave fissa da 14 mm)

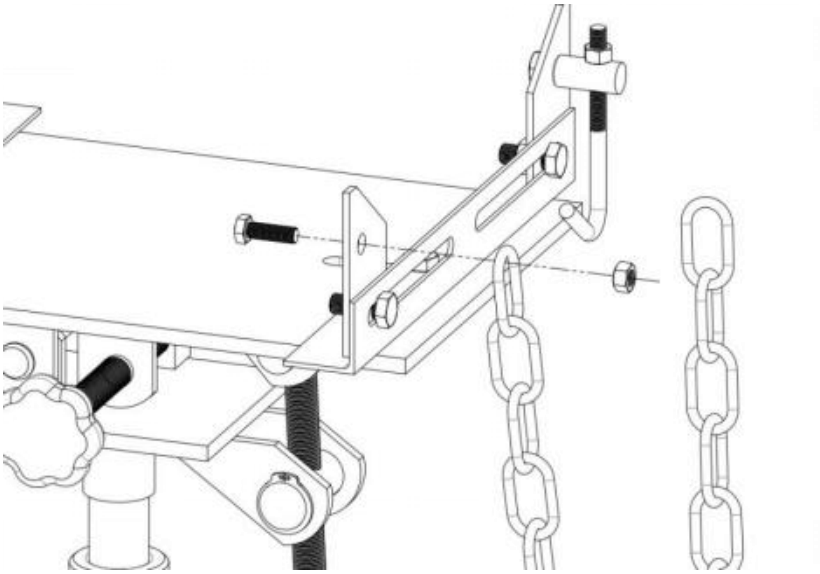

Per istruzioni di installazione più dettagliate, fare riferimento al video su
sito web.

INSTRUCTIONS OF USE

1) ALZARE IL JACK

1. Prima dell'uso, assicurarsi che il peso e le dimensioni della trasmissione non superino la capacità del martinetto.
viene rimosso il cambio sia posizionato correttamente.
3. Verificare che il freno a mano sia inserito e sollevato per consentire il corretto posizionamento del sollevatore per trasmissioni.
4. Assicurarsi che non vi siano altre persone intorno o sotto il veicolo.

5. Assicurarsi che la sella sia nella posizione più bassa e utilizzare la maniglia per trasportare e posizionare centralmente il cric sotto la trasmissione del veicolo.
6. Assemblare la maniglia, assicurandosi che sia allineata con le fessure.
7. Chiudere la valvola di rilascio ruotandola in senso orario fino a quando non è ben chiusa. 8. Azionare la maniglia del cric per sollevare fino a quando la sella non entra in contatto con il carico. Continuare ad azionare la maniglia del cric per sollevare il veicolo all'altezza desiderata.
9. Dopo il sollevamento, sostenere adeguatamente il carico prima di rimuovere la trasmissione.

2) ABBASSAMENTO DEL CRIC

1. Sostenere il carico con mezzi adeguati prima di rimuovere la trasmissione. Verificare che la trasmissione sia stabile sul supporto del cric e che il carico sia fissato saldamente prima di tentare di sollevarla, abbassarla o trasportarla.
2. Afferrare saldamente la maniglia con entrambe le mani. Tenere saldamente la maniglia del martinetto in modo che le mani non scivolino e assicurarsi che la valvola di rilascio non si abbassi rapidamente.
3. Aprire con cautela la valvola di rilascio ruotando lentamente la maniglia. in senso antiorario. (Non permettere a persone presenti nelle vicinanze del martinetto o sotto il carico durante l'abbassamento del martinetto.)
4. Abbassare la sella all'altezza minima prima di tentare di trasportare un carico.

3) TRASPORTO DEL CARICO

1. Assicurarsi che la sella del cric sia completamente abbassata e che il carico sia fissato prima Tentativo di sollevare, abbassare o trasportare la

trasmissione.

2. Trasportare il carico su un terreno pianeggiante e solido, preferibilmente in cemento, e assicurarsi che il pavimento sia pulito prima di trasportare il carico.

3. Monitorare costantemente e con diligenza il carico durante il trasporto. Mantenere tutte le altre persone a distanza di sicurezza.

4. NON utilizzare su asfalto o su qualsiasi superficie morbida poiché il cric potrebbe affondare o ribaltarsi,
potrebbero verificarsi danni alla trasmissione o lesioni personali.

5. ATTENZIONE: Se il cric si ribalta o si inclina, INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'OPERAZIONE IN CORSO. ALLONTANARSI RAPIDAMENTE A UNA DISTANZA DI SICUREZZA. NON TENTARE DI TENERE FERMO O STABILE IL CRIC per evitare lesioni personali e/o danni materiali.

4) REINSTALLAZIONE DEL CAMBIO

1. Assicurarsi che il supporto del cric sia completamente abbassato e che il carico sia fissato saldamente prima di tentare di sollevare o trasportare la trasmissione.

2. Trasportare il carico su un terreno pianeggiante e solido, preferibilmente in cemento, e assicurarsi che il pavimento sia pulito prima di trasportare il carico.

3. Monitorare costantemente e con diligenza il carico durante il trasporto. Mantenere tutte le altre persone a distanza di sicurezza.

4. NON utilizzare su asfalto o su qualsiasi superficie morbida, poiché il cric potrebbe affondare o ribaltarsi, causando danni alla trasmissione o lesioni personali.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

1) Ispezione

Prima di ogni utilizzo, è necessario ispezionare il prodotto per verificare la presenza di danni, usura, parti rotte o mancanti (ad esempio, perni) e accertarsi che tutti i componenti siano funzionanti.

2) Legatura

Se il prodotto non scende sotto carico, si prega di utilizzare un peso maggiore oggetti per abbassarlo in sicurezza. Dopo averlo abbassato, pulire e lubrificare l'attrezzatura e verificare che funzioni correttamente. Le parti arrugginite o che presentano un'usura significativa possono impedire al prodotto di scendere.

Dopo aver pulito e lubrificato l'attrezzatura, testarla senza carico. Se non riesce ancora a scendere, si prega di contattare il servizio clienti.

3) Lubrificazione

Questa apparecchiatura non funzionerà in sicurezza senza un'adeguata lubrificazione. L'utilizzo dell'apparecchiatura senza un'adeguata lubrificazione comporterà prestazioni scadenti e danni all'apparecchiatura stessa. Alcune parti di questa apparecchiatura non sono autolubrificante; ispezionare l'attrezzatura prima dell'uso e lubrificare quando necessario. Dopo la pulizia, lubrificare l'attrezzatura utilizzando un olio penetrante leggero o uno spray lubrificante.

- Utilizzare un buon lubrificante su tutte le parti mobili.
- Per un utilizzo leggero, lubrificare una volta al mese.
- Per un utilizzo intenso e costante, si consiglia la lubrificazione ogni settimana. - NON UTILIZZARE MAI CARTA VETRATA O MATERIALE ABRASIVO SU QUESTI SUPERFICI!

4) Prevenzione della ruggine:

- Controllare quotidianamente i pistoni e gli stantuffi delle pompe sui gruppi motore per individuare eventuali segni di ruggine o corrosione. Senza carico, sollevare l'attrezzatura il più in alto possibile e controllare sotto e dietro i punti di sollevamento. Se sono visibili segni di ruggine, pulire secondo necessità.

5) Conservazione del cric

1. Abbassare il braccio di sollevamento.
2. Posizionare la maniglia in posizione verticale.
3. Conservare in un luogo asciutto, preferibilmente al chiuso.

Nota: se il cric viene conservato all'aperto, assicurarsi di lubrificare tutte le parti prima e dopo l'uso per garantire che rimanga in buone condizioni di funzionamento.

Ambito di applicazione

Utilizzabile per il trasporto di tutti i tipi di cambi per automobili, alberi di trasmissione, assali anteriori e posteriori, ecc.

Analisi dei guasti comuni

Colpa Fenomeno	Causa del guasto	Soluzione

La scala Deformazione	Il peso effettivo del carico supera il carico massimo consentito.	In uso, il carico effettivo Il peso non supera Il prodotto massimo Carico



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Podnośnik skrzyni biegów

Modele: GW-0.6 , GW-0.8

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Transmission Jack

GW-0,6



GW-0,8



To jest oryginalna instrukcja, proszę przeczytać wszystkie instrukcje. ostrożnie przed użyciem. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od otrzymanego produktu. Prosimy o wybaczenie, że nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

ENERAL SAFETY RULES

OSTRZEŻENIE : Przed użyciem podnośnika prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Prawidłowe użytkowanie i konserwacja podnośnika zapewnią

Państwu bezpieczeństwo i bezproblemową pracę.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się

pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej

instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem .
Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania .
Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.
Produkt jest zgodny z normami i przepisami BS EN 1494:2000+A1:2008. Montaż tego urządzenia musi być zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a podnośnik należy używać wyłącznie na równym podłożu i w miejscu zapewniającym bezpieczne podnoszenie. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
Zabrania się podnoszenia ludzi i zwierząt.
Nie wolno wykonywać żadnej pracy pod podniesionym ładunkiem, dopóki nie zostanie on zabezpieczony przy użyciu odpowiednich środków.
Nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji które negatywnie wpływają na zgodność podnośnika z tym standardem.
Jeśli podnośnik jest uszkodzony, należy zlecić jego konserwację i naprawę producentowi lub jego agentowi serwisowemu.

Produkt nie jest wodoodporny, nie należy go zanurzać.

UWAGA: Nie należy pozwalać na obsługę lub montaż podnośnika przed zapoznaniem się z niniejszą instrukcją i dokładnym zrozumieniem zasady działania podnośnika.

OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenia, uwagi i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą objąć wszystkich możliwych warunków ani sytuacji. Operator musi zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, których nie da się wbudować w ten produkt, lecz które musi zapewnić sam operator.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA JACKA

• Nie modyfikuj podnośnika w żaden sposób. Nieautoryzowane modyfikacje mogą pogorszyć jego działanie i / lub bezpieczeństwo, a także wpłynąć na żywotność urządzenia. Podnośnik został zaprojektowany do określonych zastosowań.
• Zawsze sprawdzaj , czy przed użyciem podnośnika nie ma uszkodzonych lub zużytych części. Złamane części mogą mieć wpływ na działanie podnośnika . Uszkodzone lub zużyte części należy natychmiast wymienić lub naprawić.
• Przechowuj nieużywany podnośnik. Gdy podnośnik nie jest używany, przechowuj go w Przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Przed przechowywaniem i ponownym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie jest w dobrym stanie technicznym.
• Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i osób o ograniczonej sprawności umysłowej.
• Nie stosować pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
• Podczas korzystania z produktu należy upewnić się, że dzieci i inne osoby postronne znajdują się w bezpiecznej odległości.

KONTROLA

• Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź podnośnik. Upewnij się, że podnośnik nie jest uszkodzony, nadmiernie zużyty ani nie brakuje w nim części.

• Nie używaj podnośnika, jeśli nie jest odpowiednio nasmarowany.

• Używanie podnośnika, który nie jest w dobrym, czystym i sprawnym stanie lub nie jest odpowiednio nasmarowany, może spowodować poważne obrażenia.

• Przed każdym użyciem sprawdź miejsce pracy. Upewnij się, że jest ono wolne od potencjalnych zagrożeń.

NIE WOLNO OBSŁUGIWAĆ ANI NAPRAWIAĆ TEGO URZĄDZENIA BEZ ZAPOZNANIA SIĘ Z TĄ INSTRUKCJĄ.

Aby zapewnić bezpieczeństwo podnośnika skrzyni biegów i użytkownika, właściciel jest odpowiedzialny za przeczytanie i przestrzeganie instrukcji.
te instrukcje.

• Sprawdź, czy podnośnik serwisowy działa prawidłowo i jest funkcjonalny.

• Przechowuj instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu dla operatorów sprzętu. Upewnij się, że wszyscy operatorzy sprzętu są odpowiednio przeszkoleni i rozumieją, jak bezpiecznie i prawidłowo obsługiwać urządzenie.

• Dopuszczaj do uruchomienia urządzenia wyłącznie wtedy, gdy wszystkie części są na swoim miejscu i działają prawidłowo.

• Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Do serwisowania i konserwacji urządzenia używaj wyłącznie autoryzowanych lub zatwierdzonych części zamiennych. Zaniedbanie spowoduje, że podnośnik będzie niebezpieczny w użyciu i unieważni gwarancję.

• Należy regularnie i dokładnie sprawdzać urządzenie oraz wykonywać wszelkie niezbędne czynności konserwacyjne.

• Przechowuj tę instrukcję w uchwycie podnośnika. Dbaj o to, aby wszystkie naklejki na urządzeniu były czyste i widoczne.

• Bezpieczeństwo: podczas montażu i obsługi podnośnika należy zawsze przestrzegać środków ostrożności.

• Przed przystąpieniem do dalszych czynności upewnij się, że w pełni rozumiesz całą treść niniejszej instrukcji.

• Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania tego urządzenia może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

• Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania.

BEZPIECZEŃSTWO

Zawsze należy przestrzegać środków bezpieczeństwa podczas montażu i użytkowania podnośnika. Utrzymuj wszystkie naklejki na urządzeniu w czystości i w widocznym miejscu. Przed przystąpieniem do dalszych czynności upewnij się, że w pełni rozumiesz treść niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować obrażenia ciała lub śmierć. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub zaniedbaniem.

⚠OSTRZEŻENIE!

Zawsze używaj podstawek podnośnikowych!

NIE UŻYWAĆ drewnianych klocków E ani żadnych innych niezatwierdzonych urządzeń do podtrzymywania ładunku. Producent gwarantuje, że obciążenia będą podtrzymywane wyłącznie przez podpory podnośnikowe spełniające aktualne normy ASME.

NIE UŻYWAJ drewnianych klocków ani innych niezatwierdzonych urządzeń podnoszących do podnoszenia podnośnika i/lub podnoszonego ładunku. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

OZNAKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA

⚠OSTRZEŻENIE!

1. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać wszystkich instrukcji.
2. Nie przekraczać dopuszczalnej nośności.
3. Stosować wyłącznie na twardych, równych powierzchniach, o nachyleniu mniejszym niż 3 stopnie.
4. Przed rozpoczęciem naprawy należy odpowiednio zabezpieczyć pojazd.
5. Użytkowanie tego produktu jest ograniczone do demontażu, montażu i transportu w pozycji opuszczonej skrzyń biegów, skrzyń rozdzielczych i przekładni. osie.
6. W tym produkcie nie wolno dokonywać żadnych zmian.

7. Należy stosować wyłącznie nasadki i/lub adaptery dostarczone przez producenta.
8. Nie wchodź pod pojazd ani nie pozwalaj nikomu wchodzić pod pojazd, dopóki nie zostanie on podparty na podpórkach podnośnikowych.
9. Przed podnoszeniem należy ustawić ładunek centralnie na siodle.
10. Nigdy nie używaj go w kosiarce ani traktorku ogrodowym.
11. Nie należy używać podnośnika do celów innych niż określone przez producenta.
12. Nieprzestrzeganie tych oznaczeń może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie mienia.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Pozycja podnośnika

ustaw podnośnik tak, aby podnosił wyłącznie te części pojazdu, które zostały określone przez producenta pojazdu.

Zawsze używaj podstawek podnośnikowych

Po podniesieniu pojazdu zawsze podeprzyj ładunek podporami o odpowiedniej mocy. Przed rozpoczęciem pracy w pojeździe.

Nie przeciążaj podnośnika

Nie przeciążaj podnośnika ponad jego udźwig znamionowy. Przeciążenie podnośnika ponad jego udźwig znamionowy może spowodować jego uszkodzenie lub awarię.

Zawsze stosować na twardych, równych powierzchniach

Ten podnośnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku na twardych, równych powierzchniach, zdolnych utrzymać obciążenie. Używaj go w przypadku niestabilności lub innego ryzyka utraty ładunku.

Zablokuj i ustabilizuj

Przed użyciem podnośnika zaciągnij hamulec postojowy w pojeździe.
Klin jest klinem służącym do stabilizacji przedmiotu i utrzymywania go w bezruchu lub do zapobiegania ruchowi koła. Klin należy umieścić pod kołem koniec przeciwny do podnoszonego.
Blokując ładunek, zabezpieczasz i podpierasz podnoszony ładunek. Blok(i) lub stabilizator(y) powinny mieć udźwig większy niż ciężar podnoszonego ładunku .

Obciążenie centralne na siodle podnośnika

Przed podniesieniem pojazdu należy ustawić ładunek na środku siodła podnośnika.

Ładunki niecentralne i podnoszone, gdy podnośnik nie jest wypoziomowany, mogą spowodować utratę ładunku lub uszkodzenie podnośnika. Nie podnoś ani nie opuszczaj pojazdu, jeśli narzędzia, materiały i ludzie nie są w zasięgu. Podczas opuszczania podnośnika upewnij się, że wszyscy stoją w odległości co najmniej dwóch metrów. Przed opuszczeniem podnośnika upewnij się, że pod nim lub wokół niego nie ma żadnych narzędzi ani sprzętu.

Podnośnik należy zawsze opuszczać powoli.

NIE UŻYWAJ PODNOŚNIKA DO PODTRZYMYWANIA LUB STABILIZOWANIA ŁADUNKU.

Użycie podnośnika do podparcia lub stabilizacji ładunku może spowodować nieoczekiwany ruch i doprowadzić do poważnych obrażeń, zmiażdżenia i śmierci. Zawsze należy bezpiecznie blokować i stabilizować (stabilizować) podnoszony ładunek. Nigdy nie należy umieszczać żadnej części ciała pod podniesionym ładunkiem bez jego prawidłowego zablokowania i podparcia.

Nigdy nie używaj podnośnika na pojazdach o zakrzywionych lub rurowych kształtach.

Zderzaki – spowoduje to ześlizgnięcie się pojazdu z podnośnika i upadek, powodując poważne obrażenia lub śmierć. Do podnoszenia większości pojazdów z zakrzywionymi lub plastikowymi zderzakami należy używać podnośnika zderzakowego.

Podczas użytkowania należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz solidne rękawice robocze.

Nie należy regulować zaworu bezpieczeństwa.

Nie przesuwaj ani nie transportuj pojazdu, gdy podnośnik jest w użyciu.

Zachowaj czujność. Zachowaj ostrożność i zdrowy rozsądek podczas obsługi podnośnika. Nie używaj podnośnika, gdy jesteś zmęczony, masz problemy z koncentracją, zawroty głowy, jesteś pod wpływem narkotyków lub alkoholu.

Szkolenie

Przed użyciem należy przeczytać niniejszą instrukcję. Nie należy pozwalać na korzystanie z podnośnika osobom, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją

i/lub nie rozumieją wymagań.

Widzowie

Nie dopuszczaj osób postronnych do przebywania w pobliżu podnośnika ani pod ładunkiem podtrzymywanym wyłącznie przez podnośnik. - Nie wpuszczaj nikogo do pojazdu podczas korzystania z podnośnika. Nie dopuszczaj osób postronnych do pojazdu podczas jego użytkowania.

Kontrola

Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź podnośnik. Upewnij się, że podnośnik nie jest uszkodzony, nadmiernie zużyty ani nie brakuje mu części. - Nie używaj podnośnika, jeśli nie jest odpowiednio nasmarowany. - Używanie podnośnika, który nie jest w dobrym stanie technicznym, czysty lub nie jest odpowiednio nasmarowany, może spowodować poważne obrażenia.

Dodatkowe uwagi:

Zachowaj paragon, gwarancję i niniejszą instrukcję.

Nie modyfikuj podnośnika w żaden sposób. Nieautoryzowane modyfikacje mogą pogorszyć jego działanie i/lub bezpieczeństwo, a także wpłynąć na żywotność urządzenia. Podnośnik został zaprojektowany do określonych zastosowań.

Zawsze sprawdzaj, czy przed użyciem podnośnika nie ma uszkodzonych lub zużytych części. Złamane części mogą mieć wpływ na działanie urządzenia .

Natychmiast wymień lub napraw uszkodzone lub zużyte części.

Gdy podnośnik nie jest używany, przechowuj go w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Przed przechowywaniem i ponownym użyciem sprawdź jego stan techniczny.


Parametry techniczne

Model	GW-0,6	GW-0,8
Układ hydrauliczny	Podwójny tłok	Pojedynczy tłok
Maksymalne obciążenie	1322 funty	1660 funtów
Obciążenie znamionowe	1100 funtów	1100 funtów

Zakres podnoszenia	34,6"-69,3"	34,6"-69,3"

Lista


części:

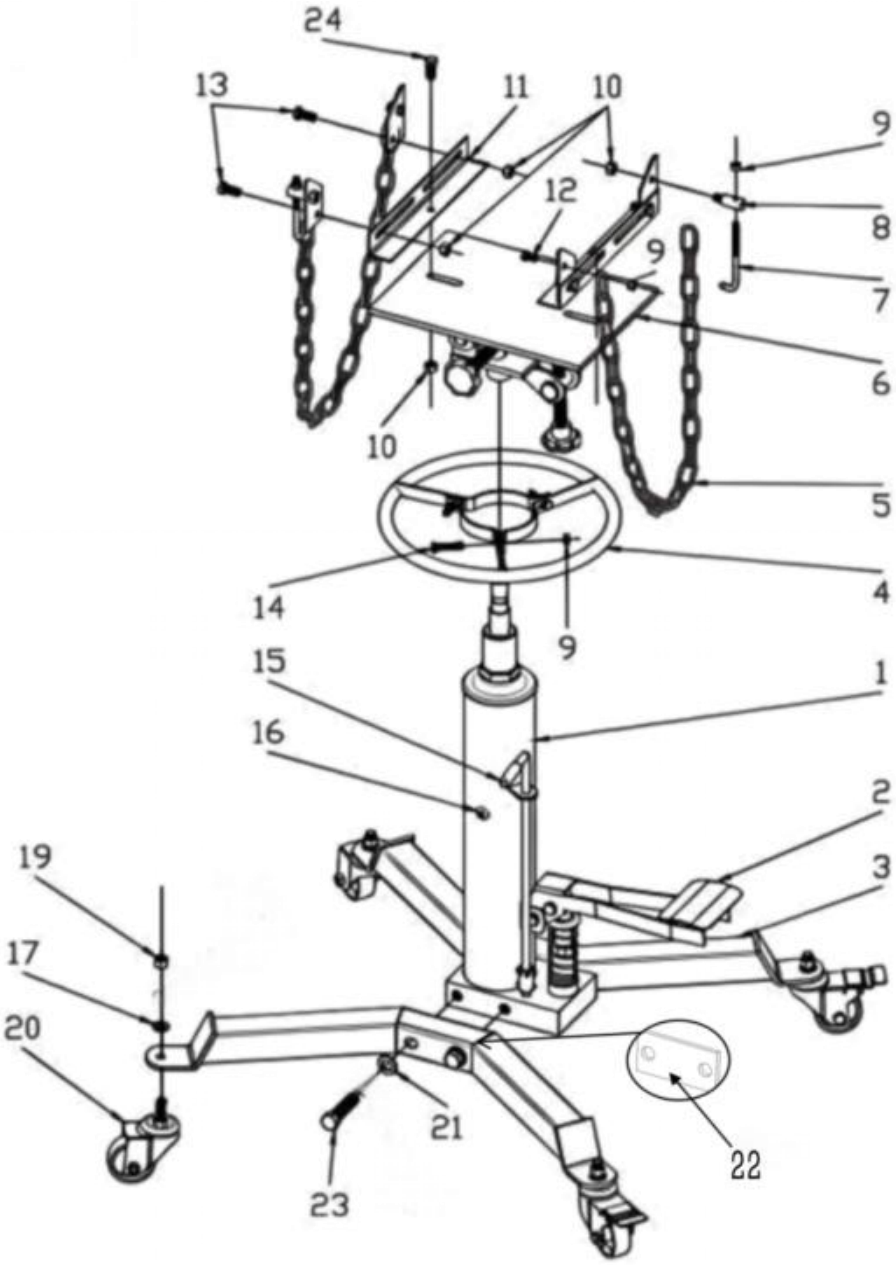
24
13
11
10
9
12
8
9
7
6
10
5
14
4
9
15
1
16
2
19
3
17
20
21
22
23

NIE.	Nazwa części	Ilość	NIE.	Nazwa części	Ilość
1	Cylinder	1	13	Śruba M10* 16	6
2	Pedał pompy nożnej	1	14	Śruba M8*40	3
3	Opierać	2	15	Uchwyt zwalniający	1
4	Uchwyt	1	16	Śruba olejowa	1
5	Łańcuch	2	17	Podkładka 12	4
6	Siodło	1	19	Nakrętka M12	4
7	Wygięta śruba	2	20	Koła jezdne	4
8	Kolumna śrubowa	2	21	Podkładka 16	4
9	Nakrętka M8	7	22	Przekładnik S	2
10	Nakrętka M10	8	23	Śruba M16*70	4
11	Kątownik	2	24	Śruba M10*20	2
12	Śruba M8*16	4			


OPERATION

Krok 1: Zamontuj kółka pod podstawą (4 nakrętki M12, 4 śruby Podkładki płaskie M 12, klucz płaski 19 mm lub klucz nasadowy 19 mm).

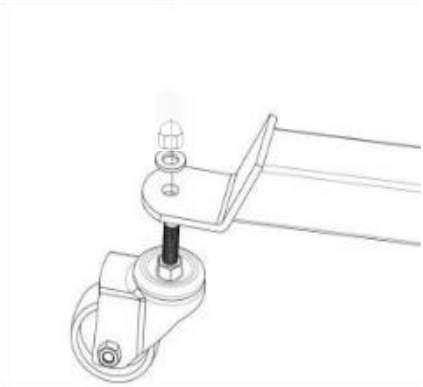



Krok 2: Zamontuj podstawę z boku podstawy cylindra .

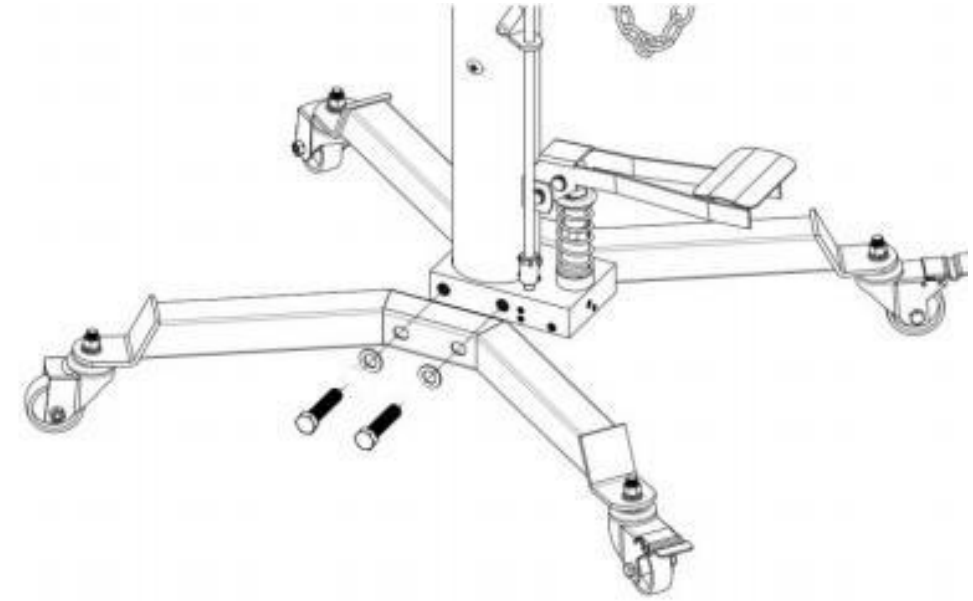

Krok 3: Zamontuj pedał nad korpusem pompy (używając szczypiec zewnętrznych)







Szczypce zewnętrzne






Uwaga: Po zamontowaniu pedału naciśnij go, aby wyjąć pręt metalowy (pręt metalowy służy do ściskania skoku sprężyny, co ułatwia montaż pedału).




Krok 4: Zablokuj uchwyt na cylindrze .



Krok 5: Zamontuj śruby pierścienia uchwytu .

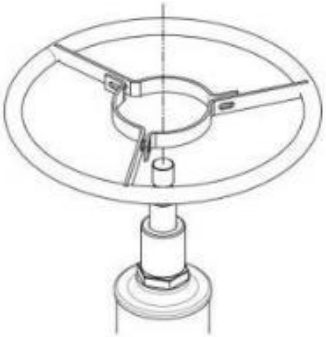


Krok 6: Zamontuj tackę (siodło) na cylindrze olejowym

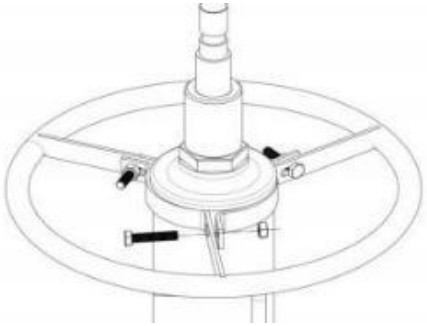


Krok 7: Zamontuj śruby mocujące tackę .




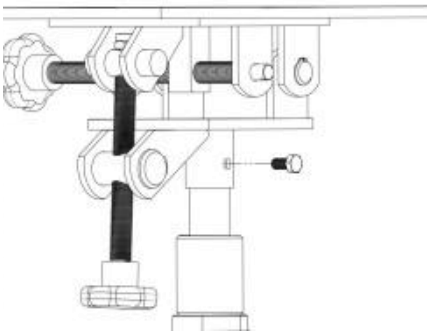


Krok 8: Zamontuj narożnik na tacy (siodełku) (2 śruby M10 * 20, 2 śruby M10
nakrętki, używając klucza płaskiego 17 mm)

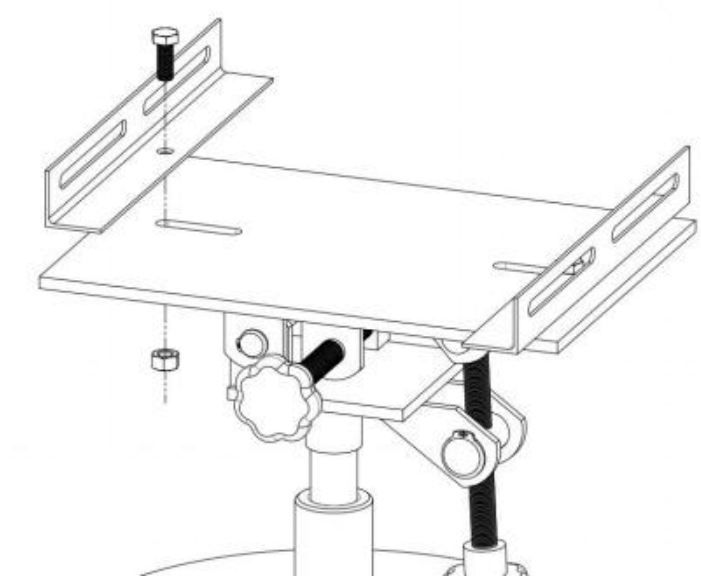

Krok 9: Zamontuj blachę trapezową na narożniku (4 śruby M10 * 16) śruby, 4 nakrętki M10 (wymagany klucz płaski 17 mm)

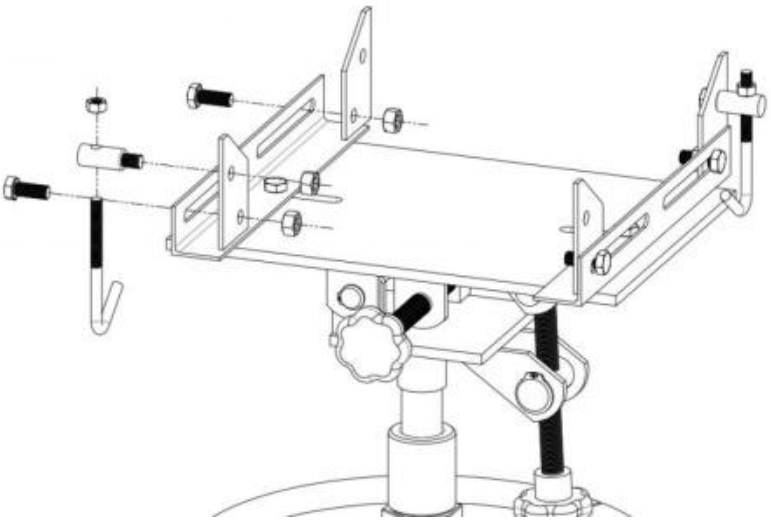

Krok 10: Łańcuch instalacyjny montuje się na blasze trapezowej (2 Śruby M8 * 16, 4 nakrętki M8, 2 śruby hakowe, 2 szpilki M10, 2 nakrętki M10, 2 łańcuchy,
(wymaga klucza płaskiego 7 mm i klucza płaskiego 14 mm)

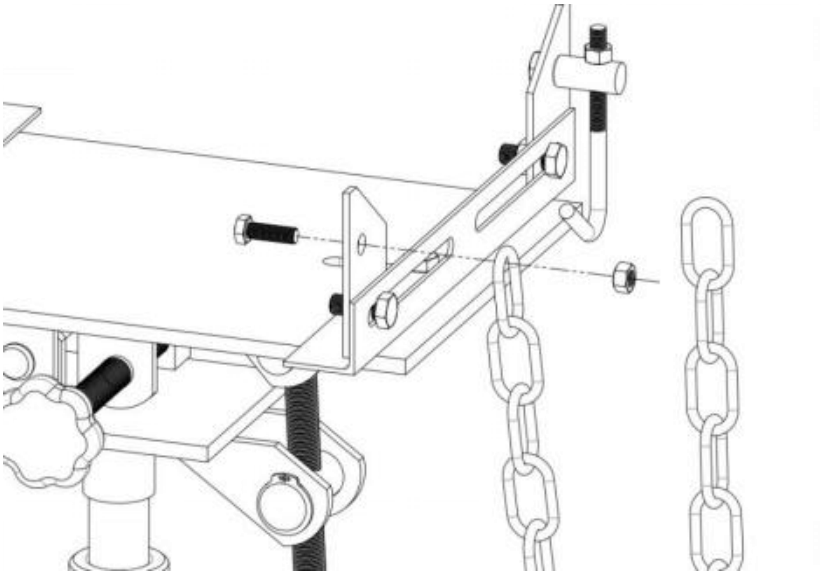

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, zapoznaj się z filmem na stronie
strona internetowa.

INSTRUCTIONS OF USE

1) PODNOSZENIE PODNOŚNIKA

1. Przed użyciem należy upewnić się, że masa i rozmiar przekładni nie przekraczają udźwigu podnośnika.
2. Upewnij się, że pojazd, z którego wymontowujesz skrzynię biegów, jest prawidłowo ustawiony.
3. Sprawdź, czy hamulec ręczny jest zaciągnięty i podniesiony, aby umożliwić prawidłowe ustawienie podnośnika skrzyni biegów.
4. Upewnij się, że w pobliżu pojazdu lub pod nim nie ma innych osób.

5. Upewnij się, że siodełko znajduje się w najniższym położeniu, a następnie użyj uchwytu do transportu i umieść podnośnik centralnie pod skrzynią biegów pojazdu.
6. Złóż uchwyt, upewnij się, że jest dopasowany do szczelin.
7. Zamknij zawór spustowy, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie szczelnie zamknięty. 8. Pompuj rączką podnośnika, aż siodło dotknie ładunku. Kontynuuj pompowanie rączką podnośnika, aby podnieść pojazd na żądaną wysokość.
9. Po podniesieniu ładunku należy go odpowiednio podeprzeć przed wyjęciem skrzyni biegów.

2) OPUSZCZANIE PODNOŚNIKA

1. Przed demontażem skrzyni biegów należy podeprzeć ładunek odpowiednimi środkami. Przed próbą podnoszenia, opuszczania lub transportu należy upewnić się, że skrzynia biegów jest stabilna na siodle podnośnika, a ładunek jest zamocowany.
2. Mocno chwyć uchwyt obiema rękami. Mocno trzymaj uchwyt podnośnika, aby dłonie się nie ześlizgnęły i upewnij się, że zawór spustowy nie opadnie gwałtownie.
3. Ostrożnie otwórz zawór spustowy, powoli obracając uchwyt. przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. (Podczas opuszczania podnośnika nie należy pozwalać osobom postronnym znajdować się w pobliżu lub pod ładunkiem.)
4. Przed przystąpieniem do transportu ładunku należy obniżyć siodło do najniższego poziomu.

3) TRANSPORT ŁADUNKU

1. Przed podniesieniem upewnij się, że siodło podnośnika jest całkowicie opuszczone, a ładunek jest zabezpieczony. próba podniesienia,

opuszczenia lub przetransportowania skrzyni biegów.

2. Transportuj ładunek po równym i twardym podłożu, najlepiej betonowym, a przed transportem upewnij się, że podłoga jest czysta.

3. Należy stale monitorować przewożony ładunek. Utrzymywać wszystkie osoby w bezpiecznej odległości.

4. NIE UŻYWAĆ na asfalcie ani żadnej miękkiej powierzchni, ponieważ podnośnik może się zapaść lub przewrócić.
powodując uszkodzenie układu przeniesienia napędu lub obrażenia ciała/szkodę osobistą.

5. OSTRZEŻENIE: Jeśli podnośnik się przechyli lub przechyli, PRZERWIJ CZYNNOŚĆ. SZYBKO ODSUŃ SIĘ NA BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ. NIE PRÓBUJ TRZYMAĆ ANI STABILNIE PODNOŚNIKA, aby zapobiec obrażeniom ciała i/lub uszkodzeniom mienia.

4) PONOWNY MONTAŻ SKRZYNI BIEGÓW

1. Przed próbą podniesienia lub transportu skrzyni biegów należy upewnić się, że siodło podnośnika jest całkowicie opuszczone, a ładunek jest zabezpieczony.

2. Transportuj ładunek po równym i twardym podłożu, najlepiej betonowym, a przed transportem upewnij się, że podłoga jest czysta.

3. Należy stale monitorować przewożony ładunek. Utrzymywać wszystkie osoby w bezpiecznej odległości.

4. NIE UŻYWAĆ na asfalcie ani żadnej innej miękkiej nawierzchni, ponieważ podnośnik może się zapaść lub przewrócić, co może spowodować uszkodzenie skrzyni biegów lub obrażenia ciała.

INSTRUKCJA KONSERWACJI

1) Inspekcja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony, zużyty, czy nie ma uszkodzonych lub brakujących części (np. sworzni) oraz czy wszystkie elementy działają prawidłowo.

2) Wiązanie

Jeżeli produkt nie opada pod obciążeniem, należy użyć cięższego narzędzia. obiektów, aby bezpiecznie go opuścić. Po opuszczeniu wyczyść i nasmaruj sprzęt oraz sprawdź, czy działa prawidłowo.

Zardzewiałe lub znacznie zużyte części mogą uniemożliwić produktowi jazdę w dół.

Po wyczyszczeniu i nasmarowaniu sprzętu należy go przetestować bez obciążenia. Jeśli zjazd nie powiedzie się, prosimy o kontakt z obsługą klienta.

3) Smarowanie

To urządzenie nie będzie działać bezpiecznie bez odpowiedniego smarowania. Używanie urządzenia bez odpowiedniego smarowania spowoduje jego słabą wydajność i uszkodzenie. Niektóre części tego urządzenia nie są

samosmarujące; przed użyciem należy sprawdzić sprzęt i nasmarować go, Jeśli to konieczne, po czyszczeniu należy nasmarować sprzęt lekkim olejem penetrującym lub sprayem smarującym.

- Używaj dobrego smaru do wszystkich ruchomych części.
- W przypadku prac o małym natężeniu ruchu smarować raz w miesiącu.
- W przypadku intensywnego i ciągłego użytkowania zaleca się smarowanie co tydzień. - NIGDY NIE UŻYWAJ PAPIERU ŚCIERNEGO ANI MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH NA TYCH ELEMENTACH.

POWIERZCHNIE!

4) Zapobieganie rdzewieniu:

- Codziennie sprawdzaj siłowniki i tłoki pomp w zespołach napędowych pod kątem oznak rdzy lub korozji. Bez obciążenia podnieś sprzęt jak

najwyżej i zajrzyj pod i za punkty podnoszenia. Jeśli widoczne są ślady rdzy, wyczyść je w razie potrzeby.

5) Przechowywanie podnośnika

1. Opuść ramię podnoszące.
2. Ustaw uchwyt w pozycji pionowej.
3. Przechowywać w suchym miejscu, zalecane jest przechowywanie w pomieszczeniu zamkniętym.

Uwaga: Jeśli podnośnik będzie przechowywany na zewnątrz, pamiętaj o nasmarowaniu wszystkich części przed i po użyciu, aby mieć pewność, że podnośnik pozostanie w dobrym stanie technicznym.

Zakres zastosowania

Stosowany do transportu wszelkiego rodzaju skrzyń biegów samochodowych, wałów napędowych, osi przednich i tylnych itp.

Analiza typowych błędów

Wada Zjawisko	Przyczyna awarii	Rozwiązanie
Drabina Odkształcenie	Rzeczywista waga ładunku przekracza maksymalne obciążenie produktu	W użyciu, rzeczywiste obciążenie Waga nie przekracza Maksymalny produkt Obciążenie



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Transmissie-aansluiting

Model: GW-0.6 , GW-0.8

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Transmission Jack

GW-0.6



GW-0.8



Dit is de originele instructie, lees alle instructies in de handleiding. voorzichtig Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij verzoeken u u niet opnieuw te informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

ENERAL SAFETY RULES

WAARSCHUWING : Lees deze instructies aandachtig door voordat u uw krik gebruikt. Correct gebruik en onderhoud van de krik dragen bij aan een veilige en probleemloze werking.

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen .

Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is .

Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

Het product voldoet aan de BS EN 1494:2000+A1:2008 normen en voorschriften.

De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften.

Gebruik de krik alleen op een vlakke ondergrond en op een veilige plaats voor het tillen. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

Het is verboden mensen of dieren op te tillen.

Het is niet toegestaan om onder de verhoogde belasting te werken totdat deze op geschikte wijze is beveiligd.

Er zullen geen wijzigingen worden aangebracht. wat een negatieve invloed heeft op de naleving van de krik met deze standaard.

Als de krik beschadigd is, moet deze door de fabrikant of een servicevertegenwoordiger worden onderhouden en gerepareerd.

Het product is niet waterdicht en mag niet ondergedompeld worden.

LET OP: Laat niemand deze krik bedienen of monteren voordat ze deze handleiding hebben gelezen en volledig begrijpen hoe de krik werkt.

WAARSCHUWING: De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden of situaties die zich kunnen voordoen. De gebruiker dient te begrijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit product zijn ingebouwd, maar door de gebruiker zelf moeten worden toegepast.

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANDACHTSPUNTEN

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN JACK

• Wijzig de krik op geen enkele manier. Ongeautoriseerde wijzigingen kunnen de werking en / of veiligheid aantasten en de levensduur van de apparatuur verkorten. De krik is ontworpen voor specifieke toepassingen.

• Controleer altijd op beschadigde of versleten onderdelen voordat u de krik gebruikt. Kapotte onderdelen beïnvloeden de werking van de krik . Vervang of repareer beschadigde of versleten onderdelen onmiddellijk.

• Berg Jack op als hij niet in gebruik is. Wanneer Jack niet in gebruik is, berg hem dan op in Bewaar het op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen. Controleer vóór het opbergen en vóór hergebruik of het in goede staat verkeert.

• Niet geschikt voor gebruik door kinderen of mensen met een verminderd verstandelijk vermogen.

• Niet gebruiken onder invloed van drugs of alcohol.

• Zorg ervoor dat kinderen en andere omstanders op veilige afstand blijven tijdens het gebruik van het product.

INSPECTIE

• Controleer de krik zorgvuldig voor elk gebruik. Zorg ervoor dat de krik niet beschadigd, overmatig versleten of incompleet is.

• Gebruik de krik niet tenzij deze goed gesmeerd is.

• Het gebruik van een krik die niet in goede, schone en werkende staat verkeert of niet goed gesmeerd is, kan ernstig letsel veroorzaken.

• Controleer de werkplek vóór elk gebruik. Zorg ervoor dat deze vrij is van mogelijke gevaren.

GEBRUIK OF REPAREER DIT APPARAAT NIET ZONDER DEZE HANDLEIDING TE LEZEN.

Om de transmissiekrik en de veiligheid van de gebruiker te waarborgen, is de eigenaar verantwoordelijk voor het lezen en opvolgen van deze instructies. deze instructies.

• Controleer of de serviceaansluiting goed werkt.

• Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing gemakkelijk toegankelijk is voor de bedieners van de apparatuur. Zorg ervoor dat alle bedieners van de apparatuur goed getraind zijn en begrijpen hoe ze de machine veilig en correct moeten bedienen.

• Gebruik het apparaat alleen als alle onderdelen aanwezig zijn en naar behoren functioneren.

• Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen. Onderhoud en reparatie van het apparaat dient uitsluitend te gebeuren met geautoriseerde of goedgekeurde vervangingsonderdelen. Nalatigheid kan de krik onveilig maken voor gebruik en de garantie ongeldig verklaren.

• Inspecteer het apparaat regelmatig en voer al het benodigde onderhoud uit.

• Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de handgreep van uw krik. Zorg ervoor dat alle stickers op het apparaat schoon en zichtbaar blijven.

• Veiligheid: neem bij het installeren en gebruiken van deze krik altijd de veiligheidsvoorschriften in acht.

• Voordat u verdergaat, dient u ervoor te zorgen dat u de volledige inhoud van deze handleiding begrijpt.

• Het niet correct bedienen van deze apparatuur kan letsel of overlijden tot gevolg hebben.

• De distributeur is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door one 適

切 gebruik of nalatigheid.

VEILIGHEID

Volg altijd de veiligheidsvoorschriften bij het installeren en gebruiken van deze krik. Zorg ervoor dat alle stickers op het apparaat schoon en zichtbaar zijn. Lees

voordat u verdergaat de volledige inhoud van deze handleiding zorgvuldig door. Het niet correct gebruiken van dit apparaat kan letsel of overlijden tot gevolg hebben. De distributeur is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door onjuist gebruik of nalatigheid.

⚠WAARSCHUWING!

Gebruik altijd kriksteunen!

Gebruik GEEN houten blokken of andere niet-goedgekeurde hulpmiddelen voor het dragen van lasten. De fabrikant garandeert alleen dat de lasten gedragen kunnen worden door steunbalken die voldoen aan de huidige ASME-normen. **Gebruik GEEN** houten blokken of andere niet-goedgekeurde hijshulpmiddelen om de last te tillen met de krik. Het negeren van deze waarschuwingen kan letsel of de dood tot gevolg hebben.

VEILIGHEIDSMARKERINGEN

⚠WAARSCHUWING!

1. Bestudeer, begrijp en volg alle instructies voordat u dit apparaat in gebruik neemt.
2. Overschrijd de nominale capaciteit niet.
3. Alleen gebruiken op harde, vlakke ondergronden met een hellingshoek van minder dan 3 graden.
4. Ondersteun het voertuig op de juiste manier voordat u met de reparaties begint.
5. Het gebruik van dit product is beperkt tot het verwijderen, installeren en transporteren in de verlaagde positie van transmissies, tussenbakken en transmissies. assen.
6. Aan dit product mogen geen wijzigingen worden aangebracht.
7. Gebruik uitsluitend hulpstukken en/of adapters die door de fabrikant zijn meegeleverd.
8. Ga niet onder het voertuig liggen en laat ook niemand anders onder het voertuig komen voordat het op assteunen staat.
9. Centreer de last op het zadel voordat u gaat tillen.
10. Gebruik het nooit op een grasmaaier of zitmaaier.

11. Gebruik deze aansluiting uitsluitend voor het door de fabrikant aangegeven doel.
12. Het negeren van deze markeringen kan leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Plaats de krik

Plaats de krik zo dat deze alleen de delen van het voertuig optilt die door de voertuigfabrikant zijn aangegeven.

Gebruik altijd kriksteunen.

Na het optillen van het voertuig dient u de lading altijd te ondersteunen met kriksteunen die het draagvermogen van het voertuig aankunnen voordat u verdergaat. op het voertuig.

Overbelast de jack niet.

Overbelast deze krik niet boven zijn nominale capaciteit. Overbelasting kan schade aan de krik veroorzaken of leiden tot defecten.

Altijd gebruiken op harde, vlakke ondergronden.

Deze krik is uitsluitend ontworpen voor gebruik op harde, vlakke ondergronden die het gewicht kunnen dragen. Gebruik hem niet op instabiele ondergronden of op plaatsen waar het gewicht mogelijk kan wegvallen.

Blokkeren en vastzetten (Stabiliseren)

Trek de handrem van het voertuig aan voordat u de krik gebruikt.
Een wielklem is een wig die gebruikt wordt om een object te stabiliseren en stil te houden, of om te voorkomen dat een wiel beweegt. Blokkeer het wiel tegenover het uiteinde dat wordt opgetild.
Bij het blokkeren van een last zet u de last vast en ondersteunt u deze tijdens het tillen. De blokken of stabilisatoren moeten een draagvermogen hebben dat groter is dan het gewicht van de te tillen last.

Middenbelasting op Jack-zadel

Plaats de last in het midden van de krik voordat u het voertuig optilt.
Een ongelijkmatige belasting of een belasting die wordt opgetild terwijl de krik niet waterpas staat, kan leiden tot verlies van draagvermogen of schade aan de krik.
Hef het voertuig niet op of laat het niet zakken tenzij gereedschap, materialen en

personen uit de buurt zijn.
Zorg ervoor dat iedereen op minstens twee meter afstand staat wanneer de lift wordt neergelaten. Controleer of er geen gereedschap of apparatuur onder of rond de lift is achtergebleven voordat u deze laat zakken.

Laat de krik altijd langzaam zakken.

GEBRUIK DE KRIK NIET OM EEN LAST TE ONDERSTEUNEN OF TE STABILISEREN.

Het gebruik van een krik om een last te ondersteunen of te stabiliseren kan leiden tot onverwachte bewegingen en ernstig letsel, beknelling en zelfs de dood. Zet de te tillen last altijd stevig vast met blokken en steunblokken (stabiliseer de last). Plaats nooit een deel van uw lichaam onder een opgetilde last zonder deze eerst goed vast te zetten en te ondersteunen.

Gebruik de krik nooit bij gebogen of buisvormige voertuigen.

Bij bumpers die niet op de krik staan, kan het voertuig eraf glijden en vallen, met ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg. Gebruik een bumperlift om de meeste voertuigen met gebogen bumpers of kunststof bumpers op te tillen.
Draag tijdens het gebruik een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.

Stel het veiligheidsventiel niet af.

Verplaats of transporteer het voertuig niet terwijl de krik in gebruik is.

Blijf alert. Wees voorzichtig en gebruik je gezond verstand bij het bedienen van een krik. Gebruik geen krik als je moe, verward, duizelig bent of onder invloed van drugs of alcohol bent.

Opleiding

Lees deze handleiding vóór gebruik. Laat niemand die deze handleiding niet heeft gelezen en/of de vereisten niet begrijpt, de aansluiting gebruiken.

Toeschouwers

Voorkom dat omstanders zich in de buurt van de krik bevinden of onder de last die alleen door de krik wordt ondersteund. Laat niemand in het voertuig komen terwijl de krik in gebruik is. Houd alle omstanders uit de buurt van het voertuig wanneer de krik in gebruik is.

Inspectie

Controleer de krik zorgvuldig voor elk gebruik. Zorg ervoor dat de krik niet beschadigd, overmatig versleten of incompleet is. Gebruik de krik niet tenzij deze goed gesmeerd is. Het gebruik van een krik die niet in goede, schone en werkende staat verkeert of niet goed gesmeerd is, kan ernstig letsel veroorzaken.

Aanvullende opmerkingen:

Bewaar de bon, de garantie en deze gebruiksaanwijzing.

Wijzig de krik op geen enkele manier. Ongeautoriseerde wijzigingen kunnen de werking en/of veiligheid aantasten en de levensduur van de apparatuur verkorten.

De krik is ontworpen voor specifieke toepassingen.

Controleer altijd op beschadigde of versleten onderdelen voordat u de krik gebruikt. Kapotte onderdelen beïnvloeden de werking van de apparatuur .


Vervang of repareer beschadigde of versleten onderdelen onmiddellijk.

Berg de krik op een veilige plaats op, buiten het bereik van kinderen, wanneer deze niet in gebruik is. Controleer de krik vóór het opbergen en vóór hergebruik op goede werking.

Technische parameters

Model	GW-0.6	GW-0.8
Hydraulisch systeem	Dubbele plunjer	Enkele zuiger
Maximale belasting	1322 pond	1660 pond
Nominale belasting	1100 pond	1100 pond
Hefbereik	34,6"-69,3"	34,6"-69,3"


Onderdelenlijst:

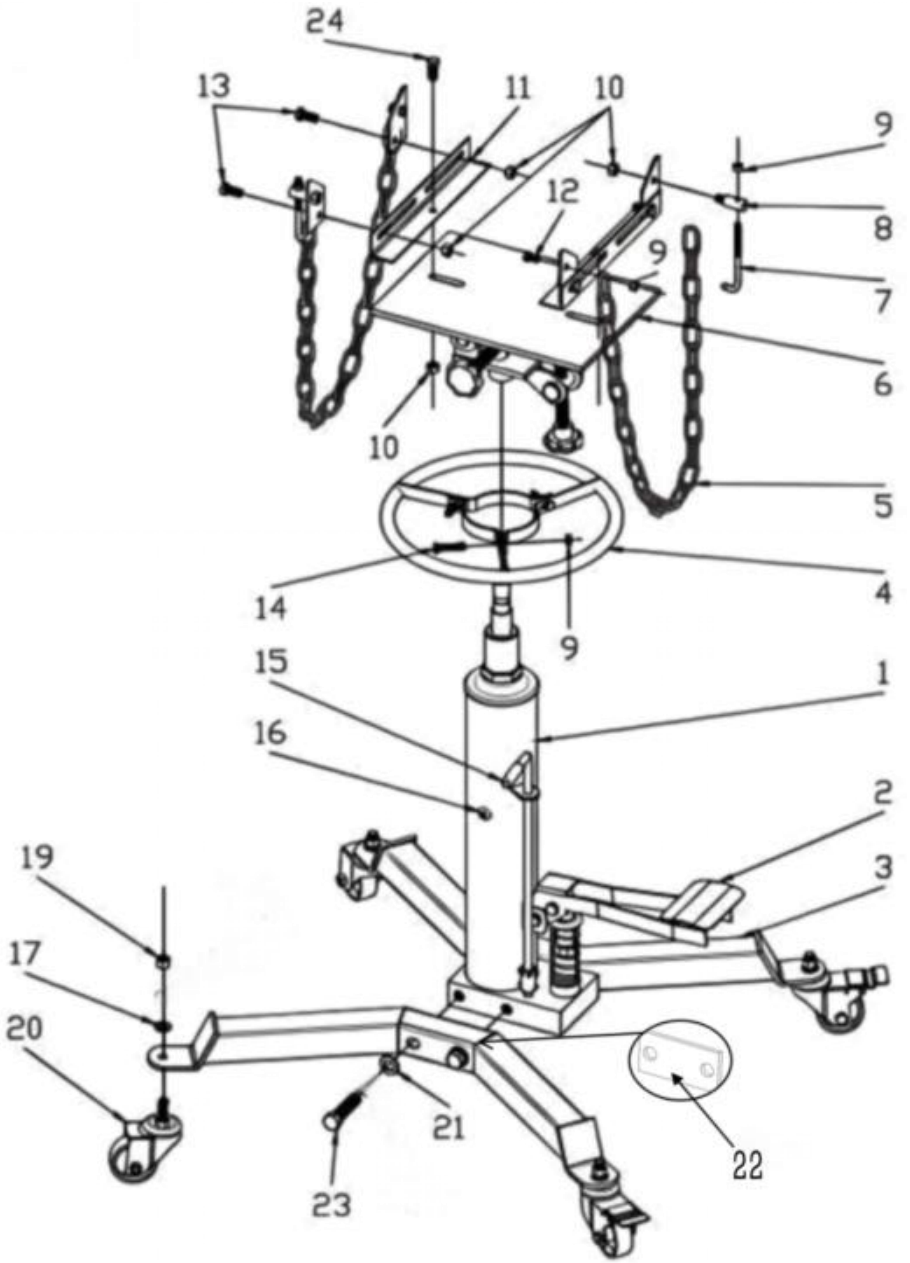

Nee.	Onderdeelnaam	Aantal	Nee.	Onderdeelnaam	Aantal
1	Cilinder	1	13	Schroef M10* 16	6
2	Voetpomppedaal	1	14	Schroef M8*40	3
3	Baseren	2	15	Ontgrendelingshendel	1
4	Hendel	1	16	Olieschroef	1
5	Ketting	2	17	Wasmachine 12	4
6	Zadel	1	19	Moer M12	4
7	Gebogen bout	2	20	Zwenkwielen	4
8	Boutkolom	2	21	Wasmachine 16	4
9	Moer M8	7	22	Pacer	2
10	Moer M10	8	23	Schroef M16*70	4
11	Hoekijzer	2	24	Schroef M10*20	2
12	Schroef M8* 16	4			


OPERATION

Stap 1: Monteer de wielen onder de basis (4 * M12 moeren, 4 * M 12 platte pads, een steeksleutel van 19 mm of een dopsleutel van 19 mm).

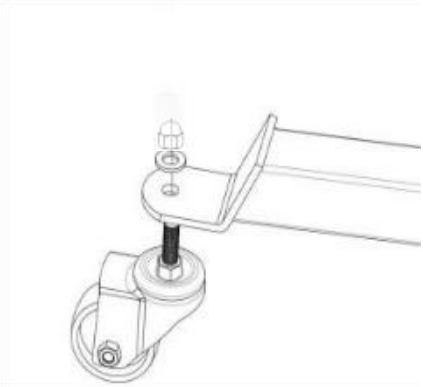



Stap 2: Installeer de basis aan de zijkant van de cilinderbasis .

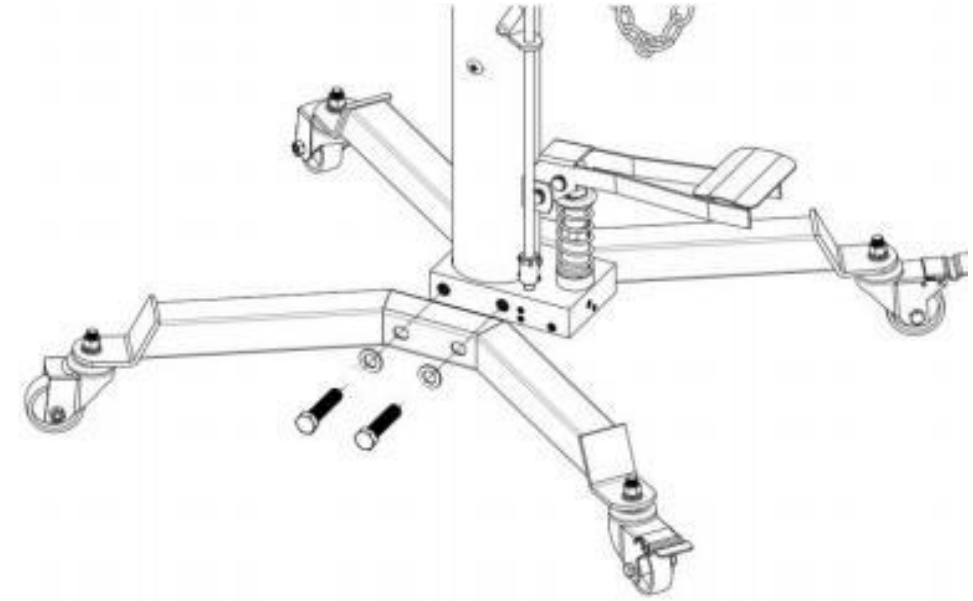

Stap 3: Monteer het pedaal boven de pompbehuizing (met behulp van een externe tang).







Externe tang






Let op: Nadat de installatie van het pedaal is voltooid, drukt u naar beneden om de metalen stang te verwijderen (de metalen stang wordt gebruikt om de veerweg samen te drukken en zo de installatie van het pedaal te vergemakkelijken).




Stap 4: Klem het handvat over de cilinder .



Stap 5: Installeer de schroeven van de handgreepring .

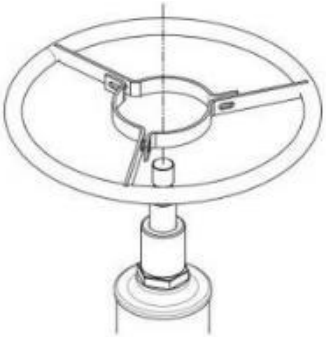


Stap 6: Monteer de opvangbak (zadel) op de oliecilinder.

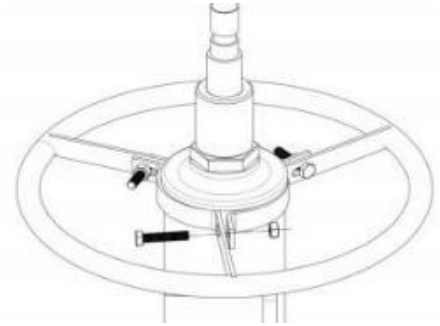


Stap 7: Installeer de schroeven waarmee de lade wordt bevestigd .




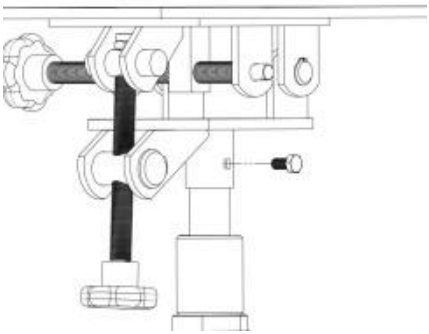


Stap 8: Monteer de hoekijzer op de bak (zadel) (2 M10 * 20 bouten, 2 M10 moeren, met behulp van een steeksleutel van 17 mm)

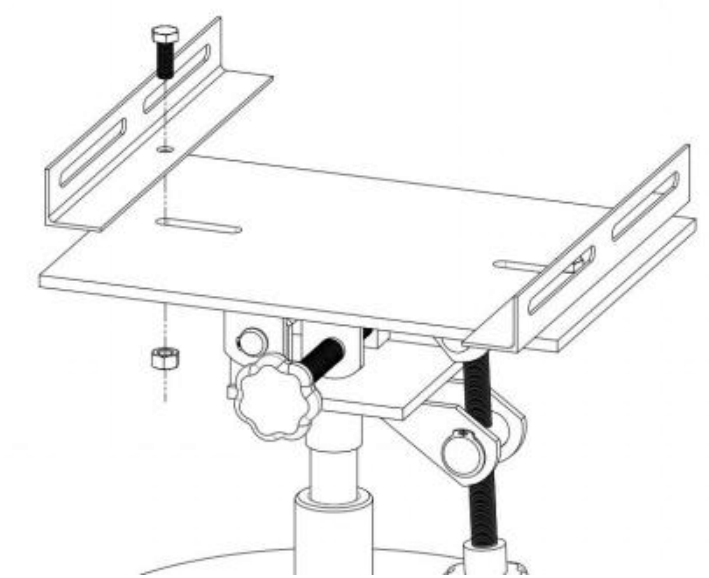

Stap 9: Installeer de trapeziumvormige ijzeren plaat op het hoekijzer (4 M10 * 16
bouten, 4 M10 moeren, waarvoor een steeksleutel van 17 mm nodig is)

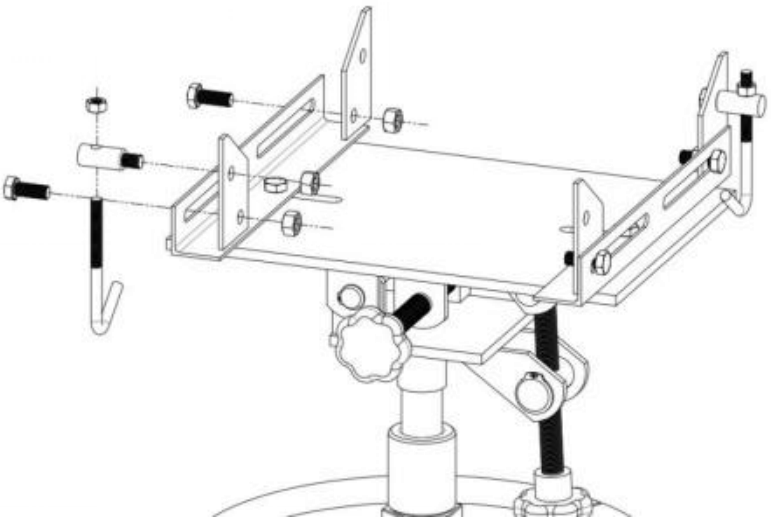

Stap 10: De installatieketting wordt op de trapeziumvormige ijzeren plaat (2) geïnstalleerd.
M8 * 16 bouten, 4 M8 moeren, 2 haakbouten, 2 M10 tapeinden, 2 M10 moeren, 2 kettingen,
(waarvoor een steeksleutel van 7 mm en een steeksleutel van 14 mm nodig zijn)

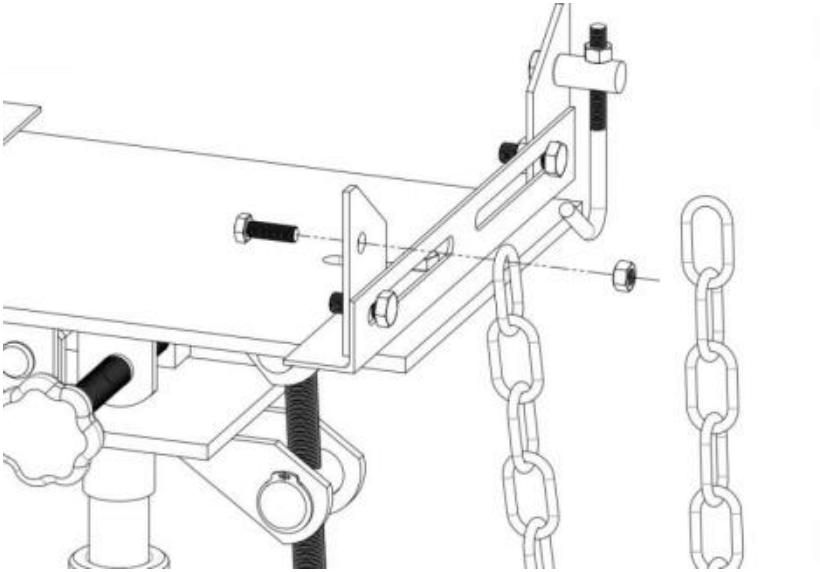

Voor meer gedetailleerde installatie-instructies kunt u de video op het volgende platform raadplegen:
website.

INSTRUCTIONS OF USE

1) HET OPHEFFEN VAN DE JACK

1. Controleer vóór gebruik of het gewicht en de afmetingen van de te transporteren lading de capaciteit van de krik niet overschrijden.
2. Zorg ervoor dat het voertuig waaruit de versnellingsbak wordt verwijderd, correct is gepositioneerd.
3. Controleer of de handrem is aangetrokken en omhoog staat, zodat de

transmissiekrik correct kan worden geplaatst.

4. Zorg ervoor dat er geen andere personen in of rond het voertuig aanwezig zijn.

5. Zorg ervoor dat het zadel in de laagste stand staat en gebruik de handgreep om de krik te vervoeren en in het midden onder de transmissie van het voertuig te plaatsen.

6. Monteer het handvat en zorg ervoor dat het in de gleuven past.

7. Draai de ontlastklep met de klok mee totdat deze stevig gesloten is. 8. Pomp de hendel omhoog totdat het zadel de last raakt. Blijf de hendel van de krik omhoog pompen totdat het voertuig de gewenste hoogte bereikt.

9. Ondersteun de last na het tillen op de juiste manier voordat u de transmissie verwijdert.

2) HET LATEN ZAKKEN VAN DE KRIK

1. Ondersteun de last op de juiste manier voordat u de transmissie verwijdert. Controleer of de transmissie stabiel op de kriksteun staat en de last goed vastzit voordat u probeert te tillen, te laten zakken of te transporteren.

2. Pak de hendel stevig vast met beide handen. Houd de krikhendel goed vast zodat uw handen niet wegglijden en voorkom dat de ontlastklep te snel naar beneden zakt.

3. Open de ontlastklep voorzichtig door de hendel langzaam te draaien. Tegen de klok in. (Zorg ervoor dat er geen omstanders in de buurt van de krik of onder de last aanwezig zijn tijdens het laten zakken van de krik.)

4. Laat het zadel zakken tot de laagste stand voordat u de lading probeert te vervoeren.

3) HET VERVOEREN VAN DE LADING

1. Zorg ervoor dat de steunbeugel volledig is neergelaten en dat de lading goed vastzit voordat u verdergaat. Pogingen om transmissies op te tillen, te laten zakken of te transporteren.

2. Vervoer de lading over een vlakke en stevige ondergrond, bij voorkeur beton, en zorg ervoor dat de vloer schoon is geveegd voordat u de lading vervoert.

3. Wees alert en houd de lading tijdens het transport continu in de gaten. Houd alle andere personen op veilige afstand.

4. NIET gebruiken op asfalt of een andere zachte ondergrond, aangezien de krik kan wegzakken of omvallen.
Dit kan leiden tot schade aan de transmissie of persoonlijk letsel.

5. WAARSCHUWING: Als de krik kantelt of scheef staat, STOP DAN MET WAT U DOET. BEWEEG SNEL NAAR EEN VEILIGE AFSTAND. PROBEER DE KRIK NIET VAST TE HOUDEN OF TE STABILISEREN om persoonlijk letsel en/of materiële schade te voorkomen.

4) HET OPNIEUW INSTALLEREN VAN EEN VERSNELLINGSBAK

1. Zorg ervoor dat de kriksteun volledig is neergelaten en de lading goed vastzit voordat u de transmissie probeert op te tillen of te transporteren.

2. Vervoer de lading over een vlakke en stevige ondergrond, bij voorkeur beton, en zorg ervoor dat de vloer schoon is geveegd voordat u de lading vervoert.

3. Wees alert en houd de lading tijdens het transport continu in de gaten. Houd alle andere personen op veilige afstand.

4. NIET gebruiken op asfalt of een andere zachte ondergrond, aangezien de krik kan wegzakken of omvallen, wat schade aan de transmissie kan veroorzaken of persoonlijk letsel kan tot gevolg kan

hebben.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

1) Inspectie

U dient het product vóór elk gebruik te controleren op beschadigingen, slijtage, gebroken of ontbrekende onderdelen (bijv. pinnen) en te verifiëren of alle onderdelen naar behoren functioneren.

2) Binding

Als het product onder belasting niet naar beneden zakt, gebruik dan een zwaardere belasting. objecten om het veilig te laten zakken. Reinig en smeer de apparatuur na het laten zakken en controleer of deze naar behoren functioneert.

Onderdelen die verroest zijn of aanzienlijke slijtage vertonen, kunnen ervoor zorgen dat het product niet kan afdalen.

Test de apparatuur na het reinigen en smeren zonder belasting. Als de apparatuur dan nog steeds niet naar beneden gaat, neem dan contact op met de klantenservice.

3) Smering

Deze apparatuur werkt niet veilig zonder de juiste smering. Gebruik van de apparatuur zonder de juiste smering leidt tot slechte prestaties en schade aan de apparatuur. Sommige onderdelen van deze apparatuur zijn niet geschikt voor smering.

Zelfsmerend; inspecteer de apparatuur vóór gebruik en smeer deze indien nodig.

noodzakelijk. Smeer de apparatuur na het reinigen in met een licht kruipolie of een smeerspray.

- Gebruik een goed smeermiddel op alle bewegende onderdelen.
- Bij licht gebruik eenmaal per maand smeren.
- Bij intensief en constant gebruik wordt wekelijkse smering aanbevolen.
- GEBRUIK NOOIT SCHUURPAPIER OF SCHUURMATERIAAL OP

DEZE ONDERDELEN.

OPPERVLAKKEN!

4) Roestpreventie:

- Controleer dagelijks de cilinders en pompplunjers van de aandrijfeenheden op roest of corrosie. Til de apparatuur zonder last zo hoog mogelijk op en kijk onder en achter de hijspunten. Reinig indien nodig de zichtbare roestplekken.

5) De krik opbergen

1. Laat de hefarm zakken.
2. Plaats het handvat in de rechtopstaande positie.
3. Bewaar op een droge plaats, bij voorkeur binnenshuis.

Let op: als de krik buiten wordt opgeslagen, zorg er dan voor dat alle onderdelen voor en na gebruik worden gesmeerd om ervoor te zorgen dat de krik in goede werkende staat blijft.

Toepassingsgebied

Te gebruiken voor het transport van allerlei soorten auto-onderdelen, zoals versnellingsbakken, aandrijfassen, voor- en achterassen, enz.

Analyse van veelvoorkomende fouten

Schuld Fenomeen	Oorzaak van de storing	Oplossing

De Ladder Vervorming	Het werkelijke laadgewicht overschrijdt de maximale productbelasting.	Tijdens gebruik is de werkelijke belasting Het gewicht mag niet hoger zijn dan Het maximale product Laden



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Växellådans domkraft

Modell: GW-0.6 , GW-0.8

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Transmission Jack

GW-0,6



GW-0,8



Detta är originalinstruktionen, läs alla instruktioner i manualen. försiktigt innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

ENERAL SAFETY RULES

VARNING : Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder din domkraft. Korrekt användning och skötsel av domkraften är till hjälp för att säkerställa fortsatta säkra och problemfria problem.

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn får inte leka med apparaten .

Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den .

Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

Produkten uppfyller standarderna och föreskrifterna i BS EN 1494:2000+A1:2008.

Installation av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och endast använda domkraften på plan mark och där domkraften ska placeras för säker lyftning. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

Det är förbjudet att lyfta människor eller djur.

Det är inte tillåtet att arbeta under den upplyfta lasten förrän den är säkrad med lämpliga medel.

Inga modifieringar får utföras vilket negativt påverkar efterlevnaden av domkraften med denna standard.

Om domkraften är skadad måste den underhållas och repareras av tillverkaren eller dess servicerepresentant.

Produkten är inte vattentät och får inte sänkas ner i vatten.

VARNING: Låt inte personer använda eller montera domkraften förrän de har läst denna manual och har utvecklat en grundlig förståelse för hur domkraften

fungerar.

VARNING: Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som diskuteras i denna bruksanvisning kan inte täcka alla möjliga förhållanden eller situationer som kan uppstå. Operatören måste förstå att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i denna produkt, utan måste tillhandahållas av operatören.

ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER
VIKTIGA SÄKERHETSÖVERVÄGANDEN

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV JACK

• Modifiera inte domkraften på något sätt. Obehörig modifiering kan försämra funktionen och / eller säkerheten och kan påverka utrustningens livslängd. Domkraften är konstruerad för specifika tillämpningar.
• Kontrollera alltid om det finns skadade eller slitna delar innan du använder domkraften. Trasiga delar påverkar domkraftens funktion . Byt ut eller reparera skadade eller slitna delar omedelbart.
• Förvara domkraften när den inte används. När domkraften inte används, förvara den i en säker plats utom räckhåll för barn. Kontrollera att den är i gott skick före förvaring och återanvändning.
• Ej för användning av barn eller personer med nedsatt mental förmåga.
• Använd inte under påverkan av droger eller alkohol.
• Se till att barn och andra åskådare hålls på säkert avstånd när produkten används.

INSPEKTION

• Kontrollera domkraften noggrant före varje användning. Se till att domkraften inte är skadad, sliten eller saknar delar.

• Använd inte domkraften om den inte är ordentligt smord.

• Att använda en domkraft som inte är i gott, rent skick eller ordentligt smord kan orsaka allvarliga skador.

• Inspektera arbetsområdet före varje användning. Se till att det är fritt från potentiella faror.

ANVÄND ELLER REPARERA INTE DENNA UTRUSTNING UTAN ATT HA LÄST DENNA BRUKSANVISNING.

FÖR att upprätthålla växellådans och användarens säkerhet är ägaren ansvarig för att läsa och följa instruktionerna.
dessa instruktioner.

• Kontrollera servicedomkraften för korrekt funktion och funktion.
• Ha instruktioner lättillgängliga för utrustningsoperatörer. Se till att alla utrustningsoperatörer är korrekt utbildade och förstår hur man använder enheten säkert och korrekt.
• Enheten får endast användas när alla delar är på plats och fungerar korrekt.
• Använd endast originalreservdelar. Serva och underhåll enheten endast med auktoriserade eller godkända reservdelar. Försumlighet med användning av domkraften gör den osäker att använda och garantin upphör att gälla.
• Kontrollera enheten noggrant regelbundet och utför allt underhåll efter behov.
• Förvara dessa instruktioner i handtaget på din domkraft. Håll alla dekaler på enheten rena och synliga.
• Säkerhet: följ alltid säkerhetsföreskrifterna vid installation och användning av denna domkraft.
• Innan du fortsätter, se till att du helt förstår och förstår hela innehållet i denna manual.
• Underlåtenhet att använda denna utrustning enligt anvisningarna kan orsaka skada eller dödsfall.
• Distributören ansvarar inte för några skador eller personskador som orsakats av felaktig användning eller försummelse.

SÄKERHET

Följ alltid säkerhetsåtgärderna när du installerar och använder denna domkraft. Håll alla dekaler på enheten rena och synliga. Innan du fortsätter, se till att du har förstått och förstår hela innehållet i denna manual. Underlåtenhet att använda denna utrustning enligt anvisningarna kan orsaka skada eller dödsfall. Distributören ansvarar inte för några skador eller personskador som orsakats av felaktig användning eller försummelse.

⚠VARNING!

Använd alltid pallbockar!

ANVÄND INTE E-träblock eller andra icke-godkända lastbärande anordningar. Tillverkaren garanterar endast att laster kan bäras av pallbockar som uppfyller gällande ASME-standarder.

ANVÄND INTE träklossar eller andra icke-godkända lyftanordningar för lyftning med domkraften och/eller lasten upphöjd. Underlåtenhet att följa dessa varningar kan orsaka skada eller dödsfall.

SÄKERHETSMÄRKNINGAR

⚠VARNING!

1. Studera, förstå och följ alla instruktioner innan du använder den här enheten.
2. Överskrid inte den nominella kapaciteten.
3. Använd endast på hårda, jämna ytor med en lutning på mindre än 3 grader.
4. Stöd upp fordonet ordentligt innan reparationer påbörjas.
5. Användning av denna produkt är begränsad till borttagning, installation och transport i nedsänkt läge av växellådor, fördelningslådor och växellådor. axlar.
6. Inga ändringar får göras på denna produkt.
7. Endast tillbehör och/eller adaptrar som tillhandahålls av tillverkaren får användas.
8. Gå inte under fordonet och låt ingen gå under det förrän det har stöttats upp med pallbockar.
9. Centrera lasten på sadeln innan lyft.
10. Använd den aldrig på en gräsklippare eller trädgårdstraktor.
11. Använd inte denna domkraft för något annat ändamål än vad som anges av tillverkaren.
12. Underlåtenhet att följa dessa markeringar kan leda till personskador och/eller egendomsskador.

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Placera domkraften

Placera domkraften så att den endast lyfter på de områden på fordonet som anges

av fordonstillverkaren.

Använd alltid pallbockar

Efter att fordonet har lyfts, stötta alltid lasten med lämpligt dimensionerade pallbockar innan arbete utförs. på fordonet.

Överbelasta inte domkraften

Överbelasta inte domkraften utöver dess nominella kapacitet. Överbelastning av domkraften utöver dess nominella kapacitet kan orsaka skador på eller fel på domkraften.

Använd alltid på hårda, jämna ytor

Denna domkraft är endast avsedd för användning på hårda, jämna ytor som kan bära lasten. Använd på instabila eller andra möjliga lastförluster.

Klocka och blockera (stabilisera)

Dra åt parkeringsbromsen i fordonet innan du använder domkraften.

En kil är en kil som används för att stabilisera ett föremål och hålla det stilla, eller för att förhindra att ett hjul rör sig. Blockera hjulet motsatt änden som lyfts.

När du blockerar en last säkrar och stöder du en last som lyfts. Blocket/blocken eller stabilisatorerna ska ha en viktkapacitet som är större än vikten på den last som lyfts.

Centrumbelastning på domkraftssadel

Centrera lasten på domkraftens sadel innan fordonet lyfts.

Excentriska laster och laster som lyfts när domkraften inte är i våg kan orsaka förlust av last eller skador på domkraften. Höj eller sänk inte fordonet om inte verktyg, material och personer är på avstånd.

När lyften sänks, se till att alla står minst två meter bort. Se till att det inte finns några verktyg eller utrustning kvar under eller runt domkraften innan du sänker den.

Sänk alltid domkraften långsamt.

ANVÄND INTE DOMKROPPEN FÖR ATT STÖDA ELLER STABILISERA EN LAST.

Att använda domkraften för att stödja eller stabilisera en last kan leda till oväntad rörelse och orsaka allvarliga skador, krossskador och dödsfall. Blockera och blockera alltid lasten som ska lyftas ordentligt. Placera aldrig någon kroppsdel under en upplyft last utan att ordentligt blockera och stödja lasten.

Använd aldrig domkraften på svängda eller rörformade fordon
Stötfångare, detta kommer att resultera i att fordonet glider av domkraften och faller, vilket orsakar allvarliga skador eller dödsfall. Använd en stötfångarlyft för att lyfta de flesta fordon med böjda stötfångare eller plaststötfångare.
Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under användning.
Justera inte säkerhetsventilen.
Flytta eller förflytta inte fordonet medan domkraften används.
Var uppmärksam. Var försiktig och använd sunt förnuft när du använder domkraften. Använd inte domkraften när du är trött, osammanhängande, yr eller under intag av droger eller alkohol.
Utbildning
Läs denna manual före användning. Låt inte någon som inte har läst denna manual och/eller inte förstår kraven använda domkraften.


Åskådare
Låt inte åskådare befinna sig runt domkraften eller under lasten som endast bärs av domkraften. - Låt inte någon befinna sig i fordonet medan domkraften används. Håll alla åskådare borta från fordonet när den används.
Inspektion
Kontrollera domkraften noggrant före varje användning. Se till att domkraften inte är skadad, sliten eller saknar delar. - Använd inte domkraften om den inte är ordentligt smord. - Att använda en domkraft som inte är i gott, rent skick eller ordentligt smord kan orsaka allvarliga skador.
Ytterligare anmärkningar:
Spara kvittot, garantin och dessa instruktioner.
Modifiera inte domkraften på något sätt. Obehörig modifiering kan försämra funktionen och/eller säkerheten och kan påverka utrustningens livslängd.
Domkraften är konstruerad för specifika tillämpningar.
Kontrollera alltid om det finns skadade eller slitna delar innan du använder domkraften. Trasiga delar påverkar utrustningens funktion . Byt ut eller reparera skadade eller slitna delar omedelbart.
När domkraften inte används, förvara den på en säker plats utom räckhåll för barn.

Kontrollera att den är i gott skick före förvaring och före återanvändning.

Tekniska parametrar

Modell	GW-0,6	GW-0,8
Hydrauliskt system	Dubbel kolv	Enkel kolv
Maxbelastning	1322 pund	1660 pund
Nominell belastning	1100 pund	1100 pund
Lyftområde	34,6"–69,3"	34,6"–69,3"


Dellista:

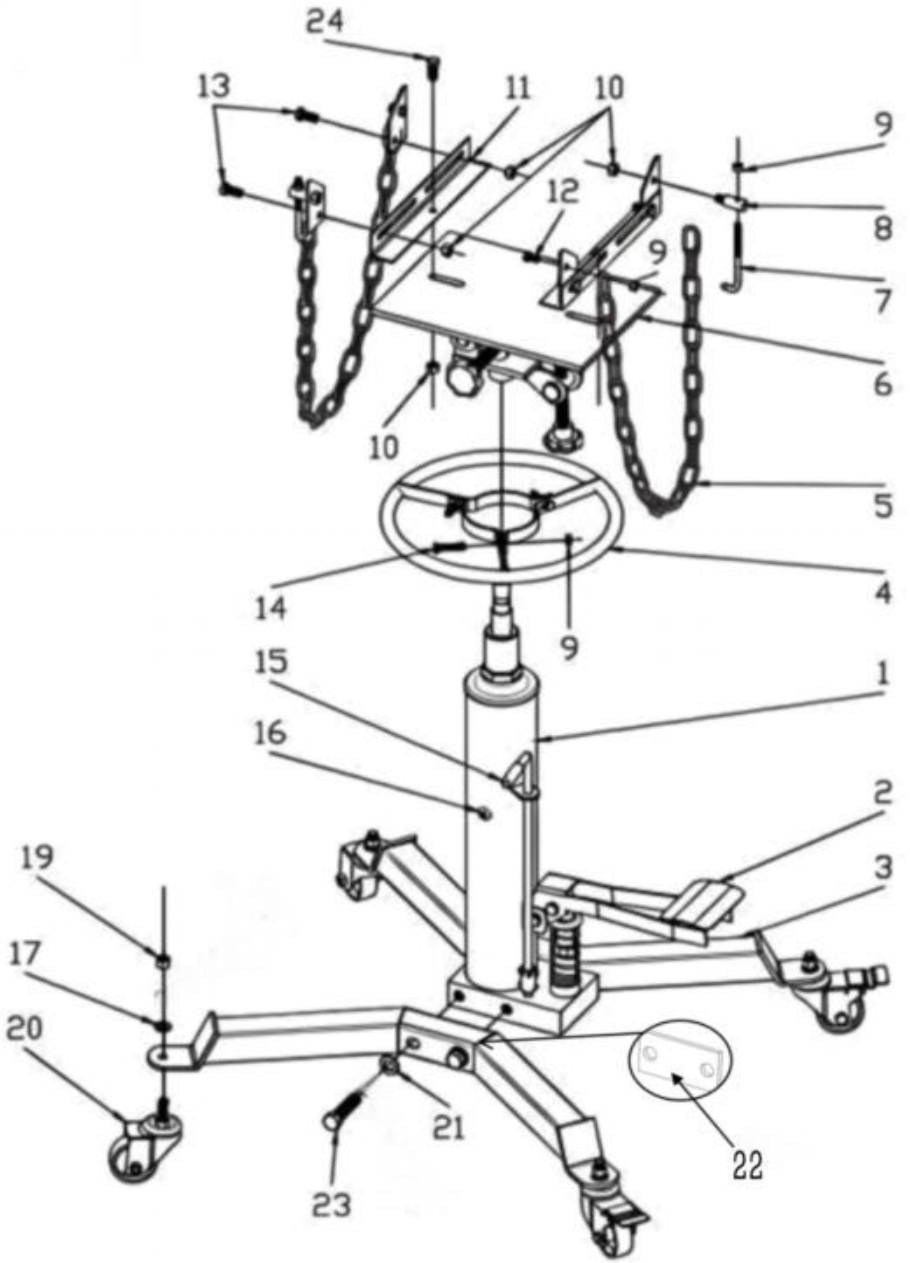

Inga.	Delnamn	Antal	Inga.	Delnamn	Antal
1	Cylinder	1	13	Skruv M10* 16	6
2	Fotpumppedal	1	14	Skruv M8*40	3
3	Bas	2	15	Utlösningshandtag	1
4	Hantera	1	16	Oljeskruv	1
5	Kedja	2	17	Bricka 12	4
6	Sadel	1	19	Mutter M12	4
7	Böjd bult	2	20	Hjul	4
8	Bultkolumn	2	21	Bricka 16	4
9	Mutter M8	7	22	S- pacer	2
10	Mutter M10	8	23	Skruv M16*70	4
11	Vinkeljärn	2	24	Skruv M10*20	2
12	Skruv M8* 16	4			


OPERATION

Steg 1: Montera hjulen under basen (4 * M12-muttrar, 4 * M 12 platta kuddar, en 19 mm öppen nyckel eller 19 mm hylsnyckel).

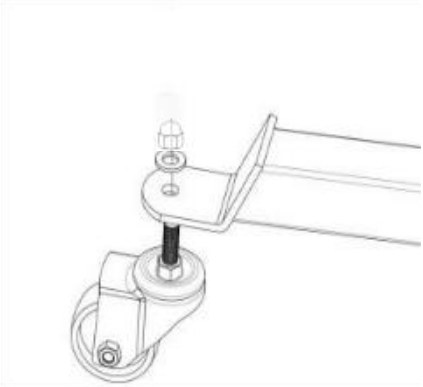



Steg 2: Montera basen på sidan av cylinderbasen .

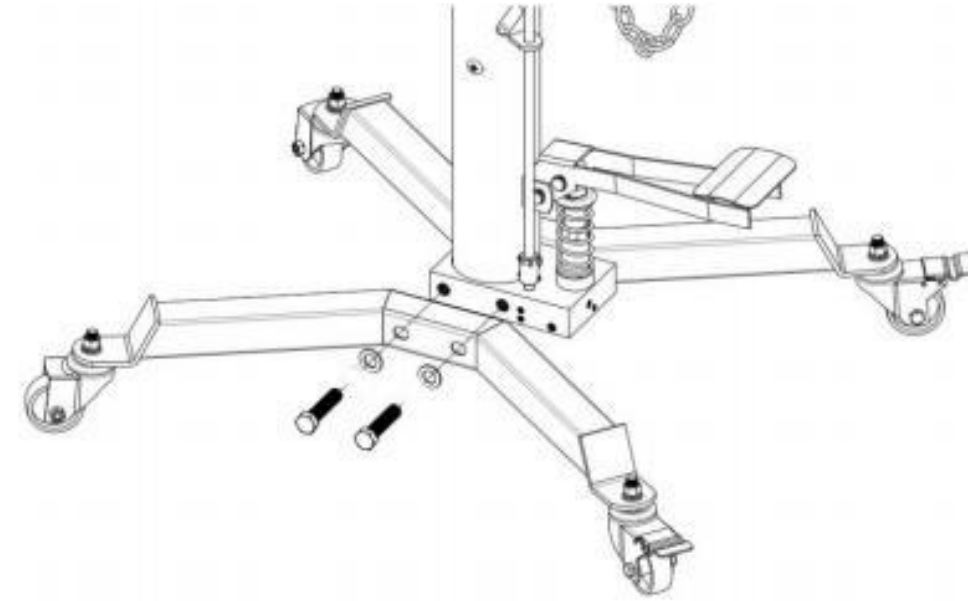

Steg 3: Montera pedalen ovanför pumphuset (med hjälp av en extern tång)







Utvändig tång






Varning: När pedalen är monterad, tryck ner för att ta ut metallstången (metallstången används för att komprimera fjäderslaget för att underlätta monteringen av pedalen).




Steg 4: Fäst handtaget över cylindern .




Steg 5: Montera handtagsringens skruvar .

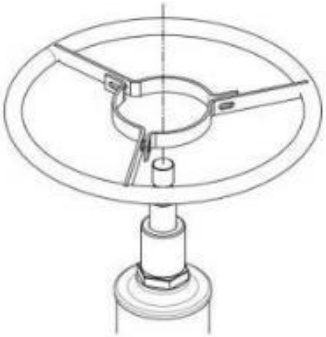


Steg 6: Montera brickan (sadeln) på oljecylindern

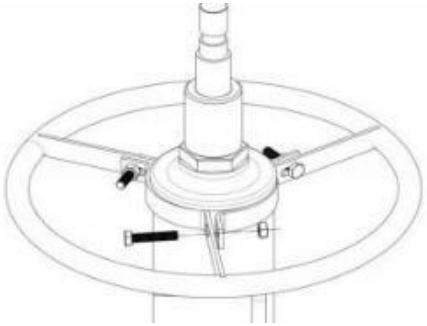


Steg 7: Montera fackets fästskruvar .

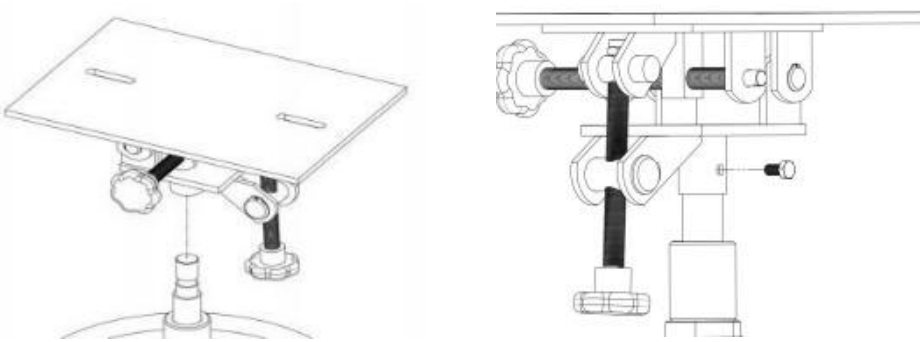


Steg 8: Montera hörnjärnet på brickan (sadeln) (2 M10 * 20 bultar, 2 M10 muttrar, med en 17 mm öppen nyckel)

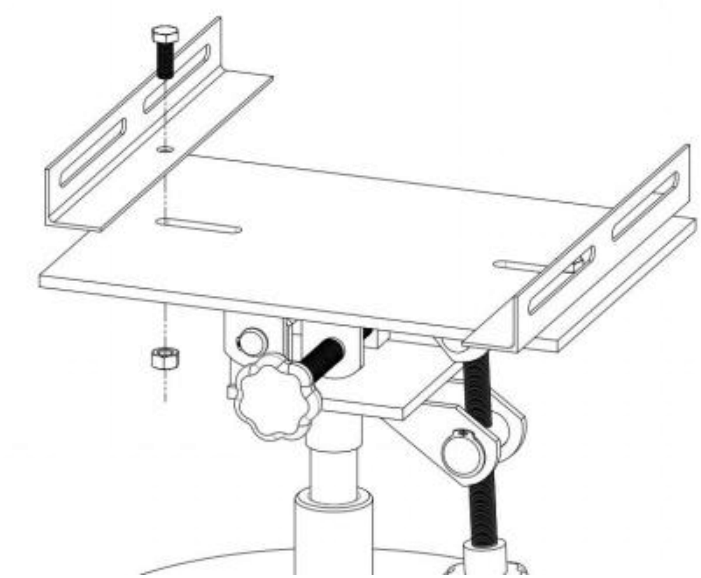

Steg 9: Montera den trapetsformade järnplåten på hörnjärnet (4 M10 * 16 bultar, 4 M10-muttrar, kräver en 17 mm öppen nyckel)

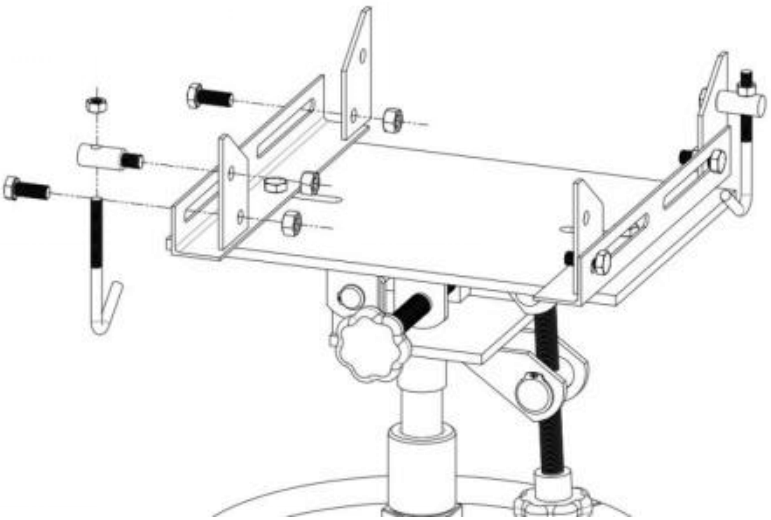

Steg 10: Installationskedjan installeras på den trapetsformade järnplattan (2
M8 * 16 bultar, 4 M8-muttrar, 2 hakbultar, 2 M10-pinnar, 2 M10-muttrar, 2 kedjor,
kräver en 7 mm öppen nyckel och en 14 mm öppen nyckel)

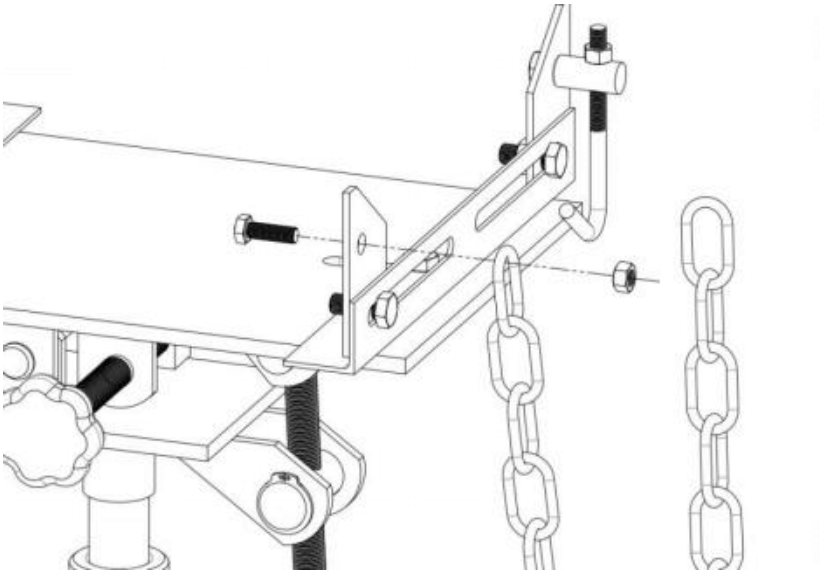

För mer detaljerade installationssteg, se videon på webbplats.

INSTRUCTIONS OF USE

1) HÖJA KNEKTEN

1. Före användning, se till att växellådans vikt och storlek inte överstiger domkraftens kapacitet.
2. Se till att fordonet som växellådan tas bort från är korrekt placerat.
3. Kontrollera att handbromsen är åtdragen och uppfälld så att växellådsdomkraften kan placeras korrekt.
4. Se till att det inte finns några andra personer i närheten av eller under fordonet.

5. Se till att sadeln är i sitt lägsta läge och använd handtaget för att transportera och placera domkraften centralt under fordonets växellåda.
6. Montera handtaget och se till att det är i linje med spåren.
7. Stäng avlastningsventilen genom att vrida den medurs tills den är ordentligt stängd. 8. Pumpa med handtaget för att lyfta tills sadeln har kontakt med lasten. Fortsätt att pumpa med domkraftens handtag för att lyfta fordonet till önskad höjd.
9. Stöd upp lasten på lämpligt sätt efter lyftning innan växellådan tas bort.

2) SÄNKNING AV DOMKOTTEN

1. Stöd lasten med lämpliga medel innan du tar bort växellådan. Kontrollera att växellådan är stabil på domkraftssadeln och att lasten är fixerad på plats innan du försöker lyfta, sänka eller transportera.
2. Ta tag i handtaget ordentligt med båda händerna. Håll ordentligt i domkraftens handtag så att dina händer inte glider och se till att utlösningsventilen inte sänks hastigt.
3. Öppna försiktigt utlösningsventilen genom att långsamt vrida handtaget moturs. (Låt inte åskådare befinna sig runt domkraften eller under lasten när domkraften sänks.)
4. Sänk sadeln till lägsta höjd innan du försöker transportera last.

3) TRANSPORT AV LASTEN

1. Se till att domkraftens sadel är helt nedsänkt och att lasten är säkrad innan försöker lyfta, sänka eller transportera transmissionen.
2. Transportera lasten över plan och fast mark, helst betong, och se till att golvet är rentsotat innan lasten transporteras.
3. Var noggrann med att kontinuerligt övervaka lasten under transport. Håll alla andra personer på säkert avstånd.

4. ANVÄND INTE på asfalt eller andra mjuka ytor eftersom domkraften kan sjunka eller välta.
kan orsaka skador på transmissionen eller personskador eller skada/egendomsskada.
5. VARNING: Om domkraften välter eller lutar, STOPPA DET DU GÖR. GÅ SNABBT TILL SÄKERT AVSTÅND. FÖRSÖK INTE HÅLLA ELLER STÖDA DOMKROPPEN för att förhindra personskador och/eller egendomsskador.

4) ÅTERMONTERA EN VÄXELLÅDA

1. Se till att domkraftens sadel är helt sänkt och att lasten är säker innan du försöker lyfta eller transportera växellådan.
2. Transportera lasten över plan och fast mark, helst betong, och se till att golvet är rentsotat innan lasten transporteras.
3. Var noggrann med att kontinuerligt övervaka lasten under transport. Håll alla andra personer på säkert avstånd.
4. ANVÄND INTE på asfalt eller andra mjuka ytor eftersom domkraften kan sjunka eller välta, vilket kan orsaka skador på transmissionen eller personskador.

UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

1) Inspektion

Du bör inspektera produkten för skador, slitage, trasiga eller saknade delar (t.ex. stift) och att alla komponenter fungerar före varje användning.

2) Bindning

Om produkten inte sänks vid belastning, använd tyngre föremål för att sänka den säkert. Rengör och smörj utrustningen efter sänkning och kontrollera att den fungerar korrekt.
Delar som är rostiga eller uppvisar betydande slitage kan leda till att

produkten inte kan sänkas.
Efter rengöring och smörjning av utrustningen, testa den utan belastning. Om den inte går ner igen, vänligen kontakta kundtjänst.

3) Smörjning

Denna utrustning fungerar inte säkert utan korrekt smörjning. Användning av utrustningen utan korrekt smörjning kommer att resultera i dålig prestanda och skador på utrustningen. Vissa delar i denna utrustning är inte
självsmörjande; inspektera utrustningen före användning och smörj när Smörj utrustningen med lätt penetrerande olja eller smörjspray efter rengöring.

- Använd ett bra smörjmedel på alla rörliga delar.
- För lättare arbete, använd smörjmedel en gång i månaden.
- Vid tung och konstant användning rekommenderas smörjning varje vecka. - ANVÄND ALDRIG SLIPPAPPER ELLER SLIPANDE MATERIAL PÅ DESSA

YTOR!

4) Rostskydd:

- Kontrollera kolvarna och pumpkolvarna på kraftaggregaten dagligen för tecken på rost eller korrosion. Lyft utrustningen utan last så högt som möjligt och titta under och bakom lyftpunkterna. Om tecken på rost syns, rengör vid behov.

5) Förvaring av domkraften

1. Sänk lyftarmen.
2. Placera handtaget i upprätt läge.
3. Förvara torrt, rekommenderas inomhus.

Obs: Om domkraften förvaras utomhus, se till att smörja alla delar före och efter användning för att säkerställa att domkraften förblir i gott skick.

Tillämpningsområde

Används för transport av alla typer av bilväxellådor, transmissionsaxlar, fram- och bakaxlar etc.

Vanlig felanalys

Fel Fenomen	Felorsak	Lösning
Stegen Deformation	Den faktiska lastvikten överstiger den maximala produktbelastningen	Vid användning, den faktiska belastningen Vikten överstiger inte Den maximala produkten Ladda

