VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Cargo Rack

Model: RB548R

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cargo Rack

Model: RB548R

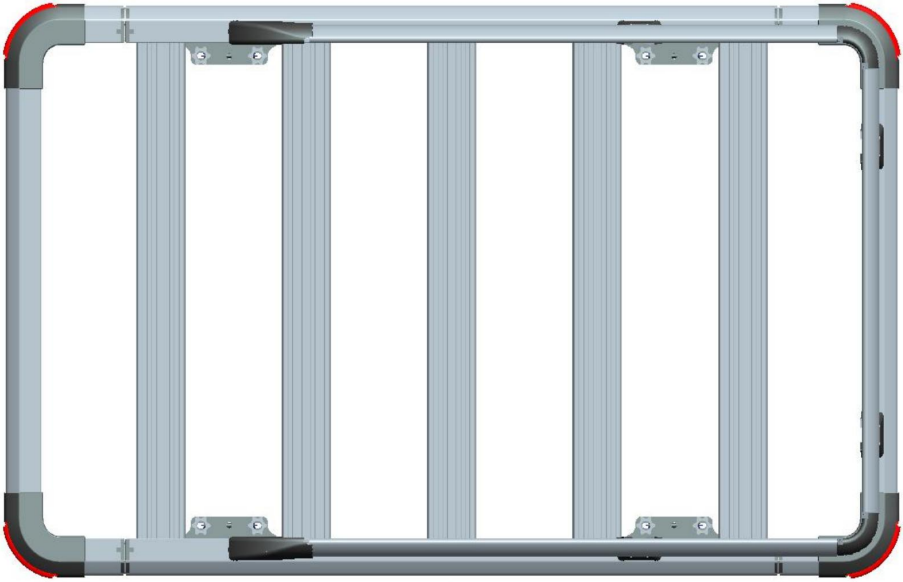

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING

- Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product.Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.

- Adhere to all Department of Transportation (D.O.T.) requirements when using this product. Use ropes and tie downs to securely hold all cargo in place.
- Do not overload the Roof Rack. Never exceed the maximum weight capacity .
- Make sure the vehicle is in a safe place for loading ladders and other cargo. Make sure the vehicle's engine is OFF, with parking brake set, before loading or unloading the Roof Rack.
- Do not use to hold or restrain human or animal weight in any manner.
- Before and after each use, check to make sure that all hardware is tightly secured. Regularly inspect for damage. If fraying or distortion is found, immediately discontinue use.
- Use common sense when working. Stay alert and concentrate when setting up and using the Roof Rack. Never work while under the influence of alcohol, drugs or medications.
- While assembling and using the Roof Rack keep work area clean and well-lit. Keep spectators and children out of the work area.
- ① To ensure the safe use of the product, the speed is limited to 80 km/h. ② To ensure the safe use of the product, there are limitations on the usage conditions: if items such as kayaks are carried as consignments, windproof covers and other items must be installed before use.
- During the installation process, it is strictly prohibited to strike or twist the product. Otherwise, it may cause the product to crack and the installation position to deform, affecting the appearance and safety performance of the vehicle.
- To avoid injury, the entire installation process of the product ensures that the vehicle is turned off.
- Please follow the installation instructions suitable for your vehicle model during installation.
- Product capabilities apply to properly and completely assembled product only
- When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the followings: A competent adult should assemble the product.
- Wear gloves when installing the product.
- Do not use this product if any parts are missing, damaged, or abrase.

PRODUCT DESCRIPTION

The roof luggage rack is a roof-mounted additional device designed to expand the vehicle's cargo-carrying capacity. It has wide compatibility with various vehicle models, supports quick installation and removal, and offers different load-bearing capacities. It is applicable to multiple scenarios such as long-distance travel, family outings and outdoor activities.

PRODUCT PARAMETER TABLE




Model Series	RB548R
Maximum Load Capacity	200 lbs
Cargo Basket Dimensions	(1626-1910)×990×115mm
Expandable/Contractible Stroke	142mm×2




PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM

Foreword: Thanks for purchasing roof rack . It will make your travel more convenient. This guide will show info about installation, notice etc. If you have any questions or suggestions please do not hesitate to contact us.

Notice: Please read the guide carefully before installation and check whether the parts match the list.

All pictures in this instruction are only for reference . The pictures may be different from the real object, but the installation method is the same.

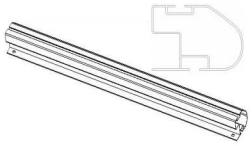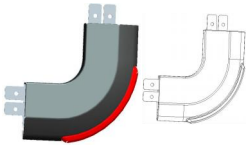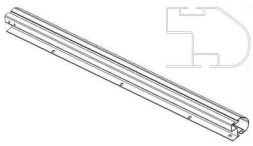 ①	 ②	 ③
Front/Rear down bar 2pcs	Connector 4pcs	Left/Right down bar 2pcs

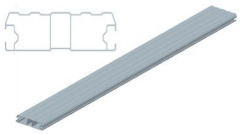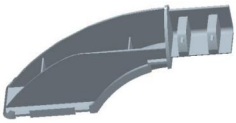 ④	 ⑤	 ⑥
Down boards 5pcs	Left upper bar 1pcs Right upper bar 1pcs	Rear upper bar 1pcs
 ⑦	 ⑧	 ⑨
Left upper bar adaptor cover 1pcs	Left upper bar adaptor 1pcs	Right upper bar adaptor cover 1pcs
 ⑩	 ⑪	 ⑫
Right upper bar adaptor 1pcs	Upper bar adaptor 4pcs	Upper bar adaptor cover 4pcs
 ⑬	 ⑭	 ⑮
Upper bar connector 2pcs	Socket head cap screw M6X10 20pcs	M6X16X1 Spacer 30pcs
 ⑯	 ⑰	 ⑱
Self tapping screw Φ5X16 8pcs	Socket head cap screw M6X8 12pcs	M6 square shape nut 12pcs

 ⑲	 ⑳	
Socket head cap screw M5X12 10pcs	M3/M4 Allen Key 2pcs	


Note: 8 sets of M6×8 machine screws and 8 sets of M6 nuts are pre-installed on the left and right rods respectively; only 4 additional sets of each are required.

If you purchase our U clamp, you will get the following spare parts list:


 ㉑	 ㉒ ㉓	 ㉔ ㉕
U shape M8 screw 4pcs	Plastic nut+M8 nut 8pcs	M6X10 screw & M6 spacer 8pcs
 ㉖	 ㉗	
M6 square shape nut 8pcs	Clamp board 4pcs	

Note: The 8 M6 nuts, M6×10 machine screws, and M6 flat washers for the U-clamps are all pre-installed under the left and right rods.

PRODUCT DESCRIPTION

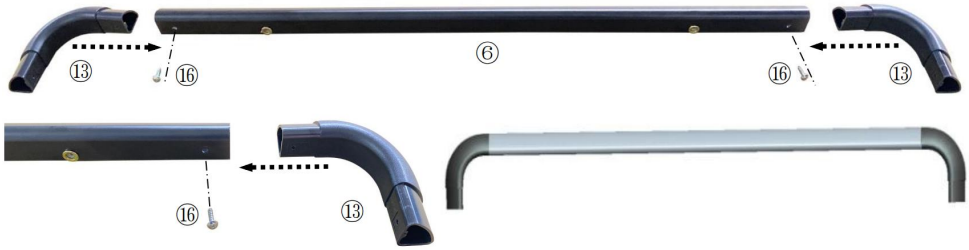

Step 1: Assemble the Rear Upper Bar and Upper Bar Connectors.
Install the rear upper bar (⑥) and the upper bar connectors (⑬) together and tighten them with a self tapping screw (⑯).

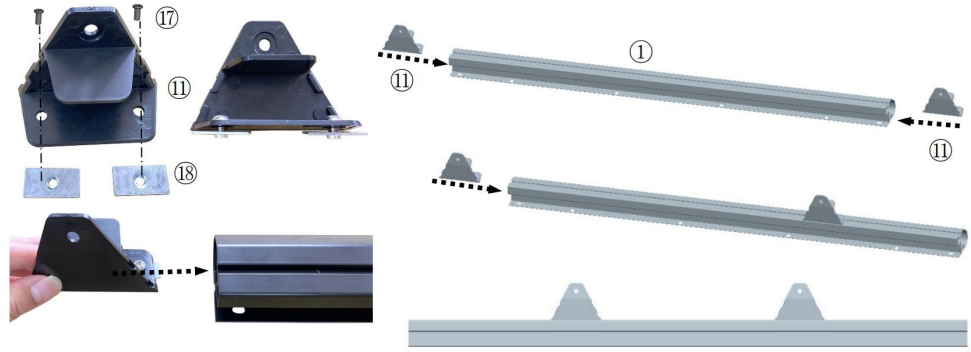


Step 2: Install the Upper Bar Support Seats onto the Rear Down Bar.
Install the socket head cap screw M6X8 (⑰) and M6 square shape nut (⑱) on the two holes in the four upper bar support seats.
Then install the two upper bar support seats in the slot above the rear down bar (①).
Attention: Do not tighten the screws too tightly.



Step 3: Install the Upper Bar onto the Upper Bar Support Seats.


Install the upper bar completed in Step 2 onto the two upper bar support seat holes, and tighten and fix them with M6 spacer (⑮) and M6X10 internal socket head cap screws (⑭).

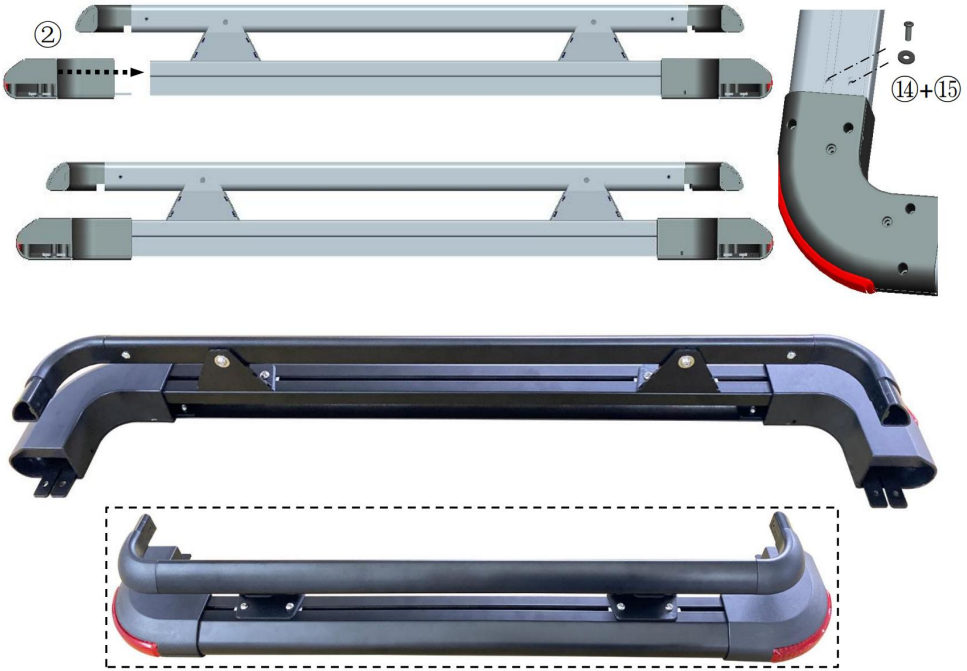


Step 4: Install the Rear Connectors onto the Rear Lower Rod.

Install the two rear connectors (②) on the left and right sides of the rear lower rod

completed in Step 3, and tighten and fix them with M6X10 socket head cap screw (⑭) and M6 spacer (⑮).

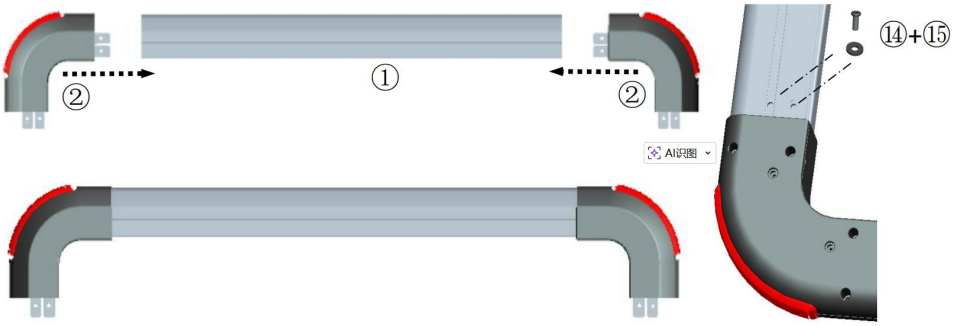

Step 5: Assemble the Connecting Adaptor and Front Down Bars.
Install the connecting adaptor (⑧/⑩) and front down bars (①) together, and tighten and fix them with internal socket head cap screws M6X10 (⑭) and M6 spacer (⑮).

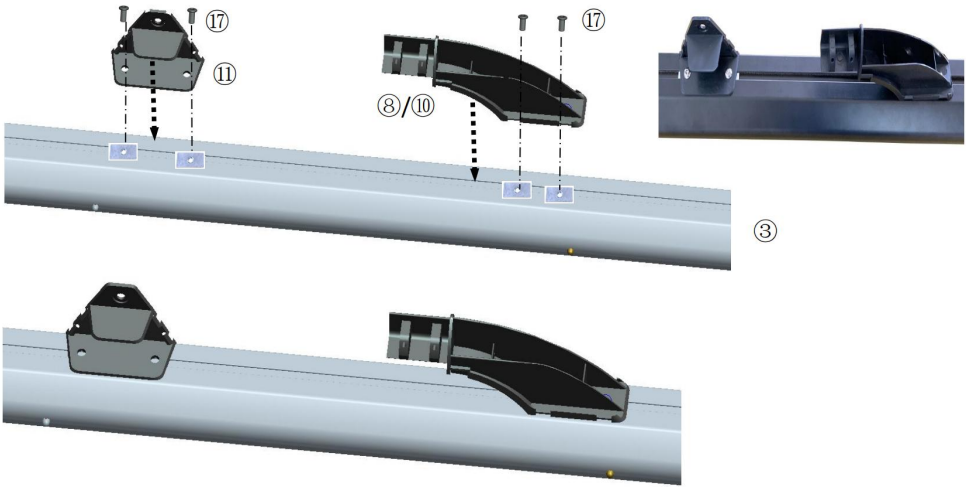


Step 6: Install the Upper Bar Fixing Seats and Support Seats onto the Left/Right Long Bars.
Install the socket head cap screw M6X8 (⑰) and M6 square shape nut (⑱) on the two holes in the left/right upper bar fixing seat, and then install the left/right upper

bar fixing seat in the slot above the left/right long bar (③).

Install the two upper bar support seats into the slots above the left/right long bar (③).


Attention: Do not tighten the screws too tightly.

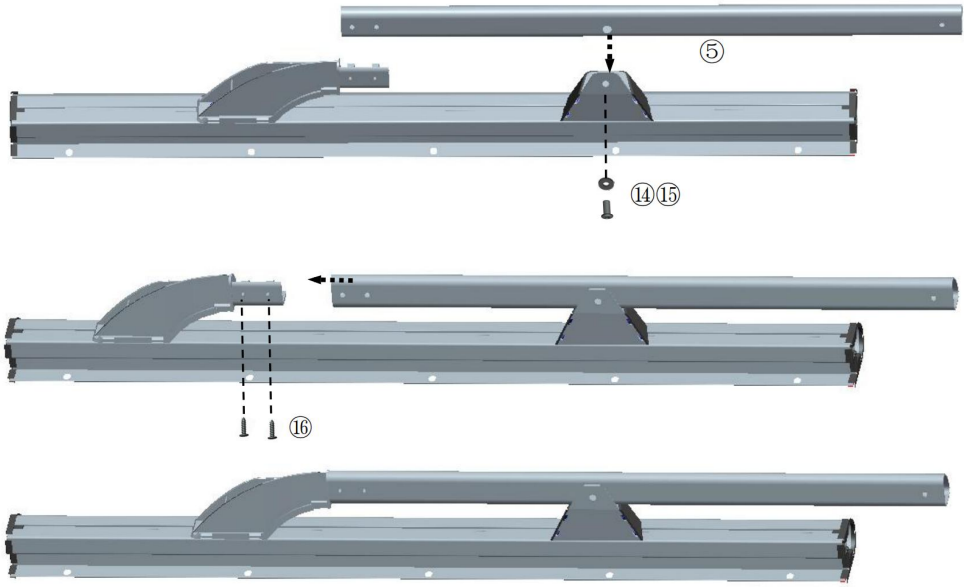



Step 7: Install the Left/Right Upper Rod onto the Fixing Seats and Support Seats


Install the left/right upper rod (⑤) onto the two upper rod support seats in Step 6, and tighten and fix them with M6X10 socket head cap screw (⑭) and M6 spacer (⑮).


Install the left/right upper rod (⑤) onto the fixed seat of the left/right upper rod in Step 6 and tighten it with a self tapping screw (⑯).

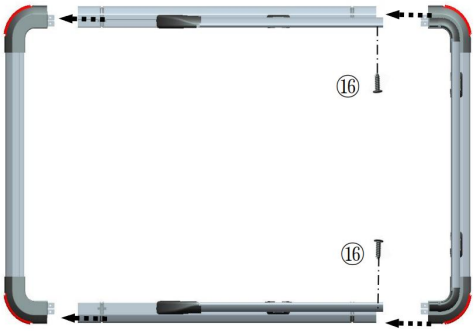


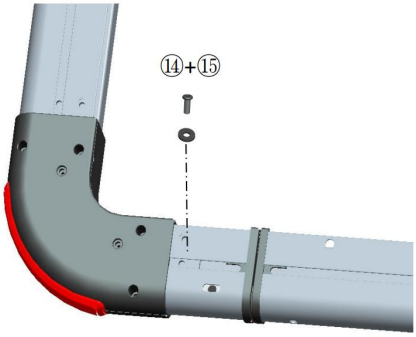

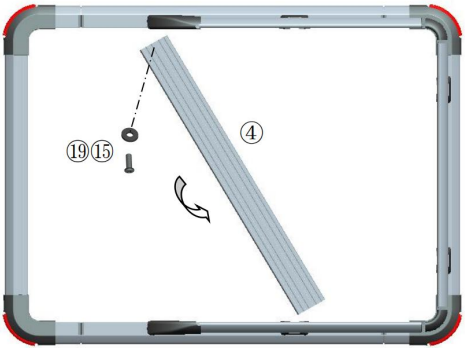

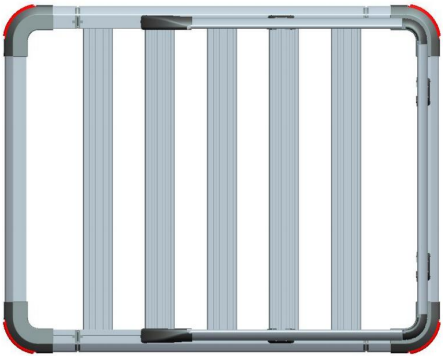

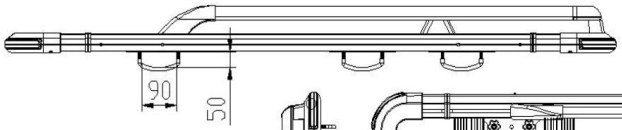

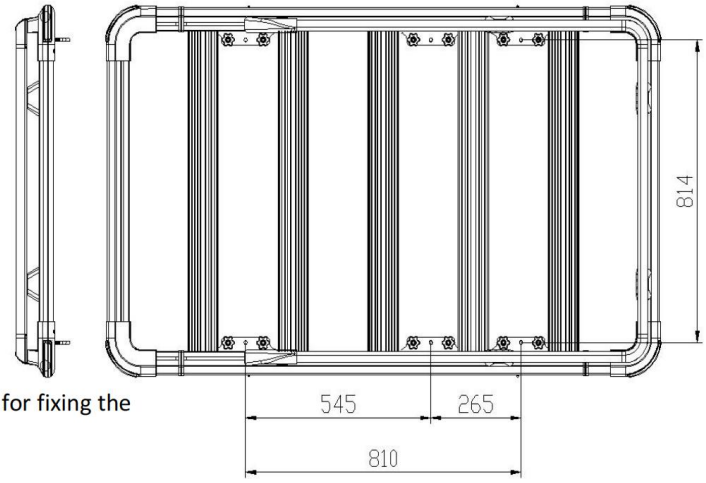



U-clamp maximum width for fixing the cross bar : 90x50mm

Step 8: Assemble the Front/Rear Components with Left/Right Components and Install the Bottom Plate.


Install the front/rear components and left/right components together, tighten and fix them with M6X10 socket head cap screws (⑭) and M6 spacer (⑮). Install the Left/Right upper bar (⑤) and the upper bar connectors (⑬) together and tighten them with a self tapping screw (⑯).

Install the bottom plate (④) at the corresponding hole positions in the slots of the left and right poles, and tighten and fix it with M5X12 socket head cap screws (⑯) and M6 spacer (⑮) using the hexagonal screws.

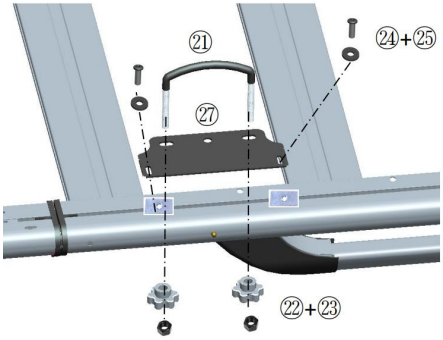

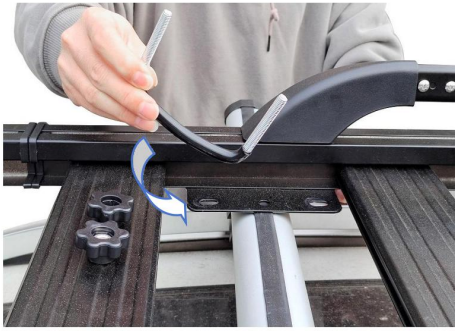



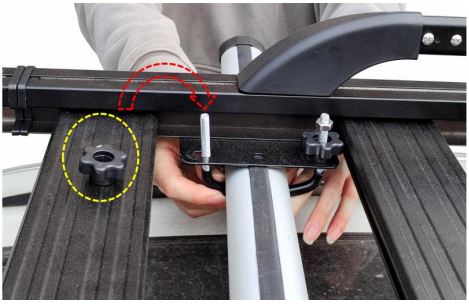


Step 9: Installation of U-shaped Clamp.

Use M6x10 socket head cap screws (㉔), M6 spacer (㉕), M6 square nuts (㉖), and U-shaped clamp to install together.

Install the U-shaped screw (㉑) into the circular hole of the U-shaped clamp, and secure the screw with a knob and M8 nut (㉒ + ㉓).

Then install the square nut on the U-clip into the left and right lower rod (③) slots.

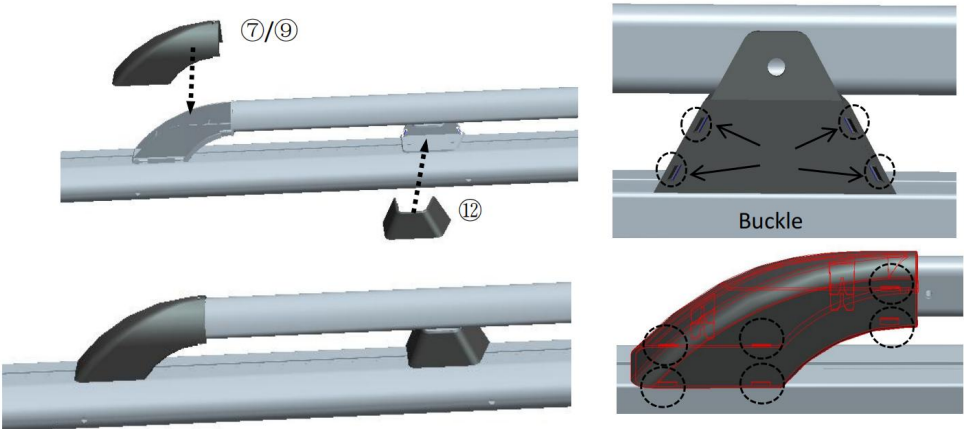

Step 10: Install the Covers and Confirm the Buckle Positions.

Install the upper rod support cover (⑦/⑨) onto the upper rod support seat.


Install the left/right upper rod fixing seat cover (⑫) onto the left/right upper rod fixing seat.

The circled marks on the right image indicate the buckle positions. When disassembling, ensure all buckles are released; when installing, carefully observe and secure each buckle in place.







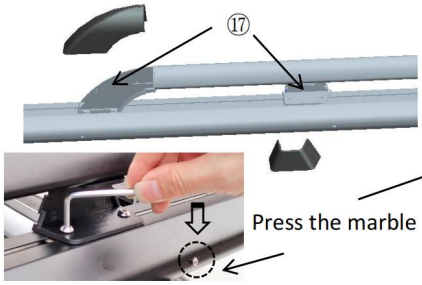







Step 11: Adjust the Telescopic Rear Frame Section and Front Frame Section.

Adjustment of the Rear Frame Section.

First slightly loosen the M6X8 screws (⑰) in the upper support base and upper fixing base of the left and right upper bars.

Then press the rear ball bearings of the left and right lower bars and pull the rear frame section backward.

Note: It is recommended to have two people operate for easier handling, as pressing the ball bearings of both left and right bars simultaneously allows for balanced pulling of the rear frame section. If operating alone, press the ball bearings on one side first, then pull a small portion of the rear frame backward, and repeat the same process on the other side. Remember not to pull one side too

far, as the ball bearings on the opposite side must be engaged before the entire rear frame can be pulled backward at once. Only when both sides are pulled equally can the ball bearings be smoothly retracted to their positioning points.

Adjustment of the Front Frame Section Alone

No need to loosen the screws in the upper support base and upper fixing base of the left and right bars - simply press the ball bearings to adjust.

Caution

Do not use sharp tools to press the ball bearings, as the ball bearing switch lacks internal limit protection. Excessive inward pressing may push the entire ball bearing switch system into the aluminum material, which can easily damage the switch.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Porte-bagages

Modèle : RB548R

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cargo Rack

Modèle : RB548R

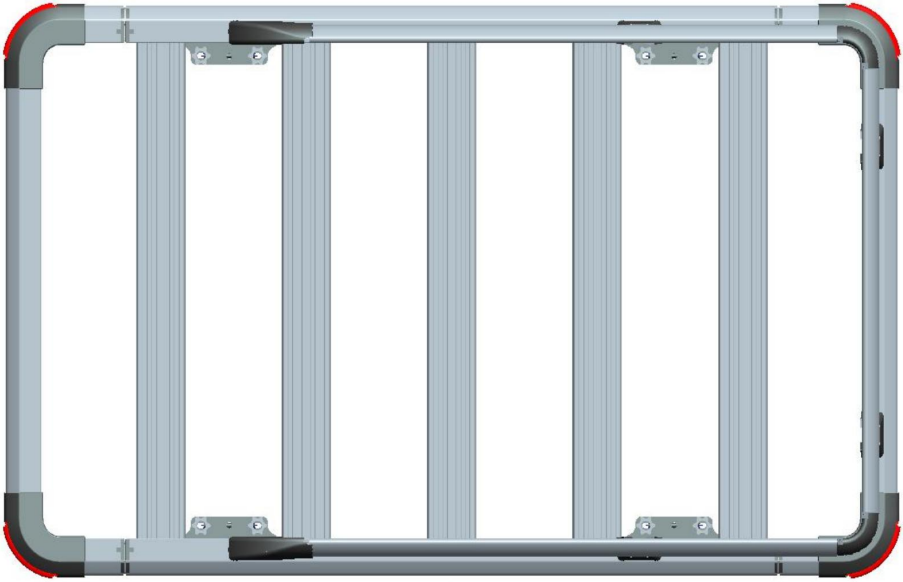

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

WARNING

- Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. blessure ou dommage à des biens de valeur.

- Respectez toutes les exigences du Département des Transports (DOT) lors de l'utilisation de ce produit. Utilisez des cordes et des sangles d'arrimage pour maintenir solidement le chargement en place.
- Ne surchargez pas la galerie de toit . Ne dépassez jamais la capacité de poids maximale.
- Assurez-vous que le véhicule se trouve dans un endroit sûr pour le chargement des échelles et autres marchandises. Assurez-vous que le moteur du véhicule est éteint et que le frein de stationnement est serré avant de charger ou de décharger la galerie de toit .
- Ne pas utiliser pour retenir ou contraindre de quelque manière que ce soit le poids d'une personne ou d'un animal.
- Avant et après chaque utilisation, vérifiez que toutes les pièces de fixation sont bien serrées. Inspectez régulièrement. pour les dommages. En cas d'effilochage ou de déformation, cesser immédiatement l'utilisation.
- Faites preuve de bon sens lors de vos travaux. Restez vigilant et concentré lors de l'installation et de l'utilisation de la galerie de toit . Ne travaillez jamais sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Lors du montage et de l'utilisation de la galerie de toit, veillez à ce que la zone de travail reste propre et bien éclairée . Tenez les spectateurs et les enfants à l'écart de la zone de travail.
- ① Pour garantir la sécurité d'utilisation du produit, la vitesse est limitée à 80 km/h.

② Pour garantir la sécurité d'utilisation du produit, certaines conditions d'utilisation sont soumises à des limitations : si des articles tels que des kayaks sont transportés en tant que marchandises, des housses coupe-vent et autres équipements doivent être installés avant utilisation.

- Lors de l'installation, il est strictement interdit de frapper ou de tordre le produit. Cela pourrait entraîner sa fissuration et son endommagement. la position d'installation se déforme, affectant l'apparence et la sécurité performances du

véhicule.

- Pour éviter toute blessure, l'intégralité du processus d'installation du produit est réalisée en veillant à ce que le véhicule soit éteint.
- Veuillez suivre les instructions d'installation adaptées à votre modèle de véhicule. lors de l'installation.
- Les capacités du produit ne s'appliquent qu'au produit correctement et entièrement assemblé.
- Lors de l'utilisation du produit, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de blessure, notamment les suivantes : un adulte compétent doit assembler le produit.
- Portez des gants lors de l'installation du produit.
- N’utilisez pas ce produit si des pièces sont manquantes, endommagées ou abîmées.

PRODUCT DESCRIPTION

Le porte-bagages de toit est un accessoire fixé sur le toit, conçu pour augmenter la capacité de chargement du véhicule. Compatible avec de nombreux modèles, il s'installe et se retire rapidement et offre différentes capacités de charge. Il convient à de multiples situations, comme les longs trajets, les sorties en famille et les activités de plein air.

PRODUCT PARAMETER TABLE

Série de modèles	RB548R
Capacité de charge maximale	20 0 livres
Dimensions du panier de chargement	(1626-1910)×990×115mm
Course extensible/rétractable	142 mm × 2






PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM



Avant-propos : Merci d’avoir acheté des barres de toit. Elles faciliteront vos

déplacements . Ce guide contient des informations sur l'installation, les précautions à prendre, etc. Pour toute question ou suggestion , n'hésitez pas à nous contacter.

Remarque : Veuillez lire attentivement le guide avant l'installation et vérifier si les pièces correspondent à la liste.

Les images de cette notice sont données à titre indicatif uniquement. Elles peuvent différer du produit réel, mais la méthode d'installation reste la même.

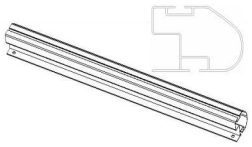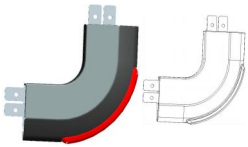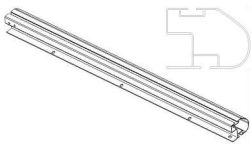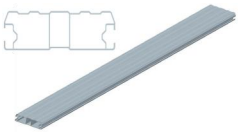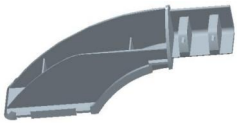 ①	 ②	 ③
Avant/Arrière vers le bas barre 2 pièces	Connecteur 4 pièces	Barre de descente gauche/droite 2 pièces
 ④	 ⑤	 ⑥
planches de descente 5 pièces	Barre supérieure gauche 1 pièce Barre supérieure droite 1 pièce	Barre supérieure arrière 1 pièce
 ⑦	 ⑧	 ⑨
Cache adaptateur de barre supérieure gauche (1 pièce)	Adaptateur de barre supérieure gauche (1 pièce)	Cache adaptateur de barre supérieure droite (1 pièce)

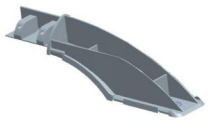 ⑩	 ⑪	 ⑫
Adaptateur de barre supérieure droite (1 pièce)	Adaptateur de barre supérieure 4 pièces	Couvercle adaptateur de barre supérieure 4 pièces
 ⑬	 ⑭	 ⑮
Connecteur de barre supérieure 2 pièces	capuchon à tête creuse vis M6X10 20 pièces	Entretoise M6x16x1 (30 pièces)
 ⑯	 ⑰	 ⑱
Vis autotaraudeuse Φ5X16, lot de 8	Vis à tête cylindrique creuse M6x8, lot de 12	Écrous carrés M6, lot de 12
 ⑲	 ⑳	
capuchon à tête creuse vis M5X12 10 pièces	Clé Allen M3/M4 2 pièces	


Remarque : 8 jeux de vis à métaux M6×8 et 8 jeux d'écrous M6 sont préinstallés sur les tiges gauche et droite respectivement ; seuls 4 jeux supplémentaires de chaque sont nécessaires.

Si vous achetez notre pince en U, vous recevrez la liste des pièces détachées suivante :

 ㉑	 ㉒ ㉓	 ㉔ ㉕
Vis M8 en forme de U (lot de 4)	Écrou en plastique + écrou M8 (8 pièces)	Vis M6X10 et Entretoise M6 (lot de 8)
 ㉖	 ㉗	
Écrou carré M6, lot de 8	panneau de serrage 4 pièces	


Remarque : Les 8 écrous M6, les vis à métaux M6×10 et les rondelles plates M6 pour les serre-joints en U sont tous préinstallés sous les tiges gauche et droite.

PRODUCT DESCRIPTION

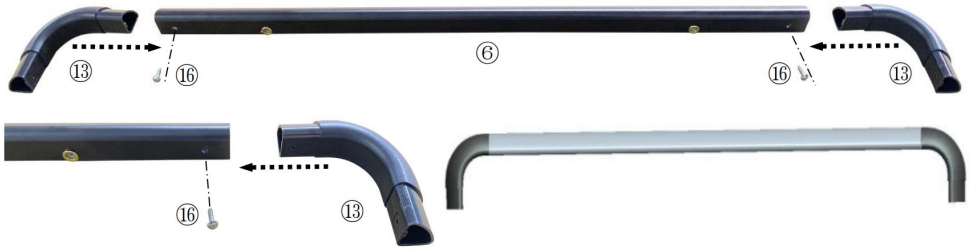

Étape 1 : Assembler la barre supérieure arrière et les connecteurs de la barre supérieure .

Installez la barre supérieure arrière (⑥) et les connecteurs de la barre supérieure (⑬) ensemble et serrez-les avec une vis autotaraudeuse (⑯).

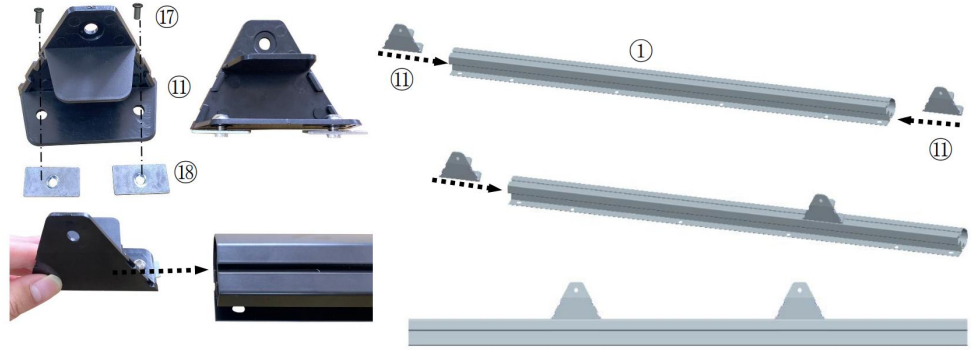

Étape 2 : Installez les supports de barre supérieurs sur la barre inférieure arrière .


Installez la vis à tête creuse M6X8 (⑰) et l'écrou carré M6 (⑱) sur les deux trous des quatre supports de barre supérieurs.

Installez ensuite les deux supports de barre supérieurs dans la fente au-dessus de la barre inférieure arrière (①).

Attention : Ne serrez pas trop les vis.




Étape 3 : Installez la barre supérieure sur les supports de barre supérieure .
Installez la barre supérieure terminée à l'étape 2 sur les deux trous du siège de support de la barre supérieure, et serrez-les et fixez-les avec une entretoise M6 (⑮) et des vis à tête cylindrique creuse interne M6X10 (⑭).

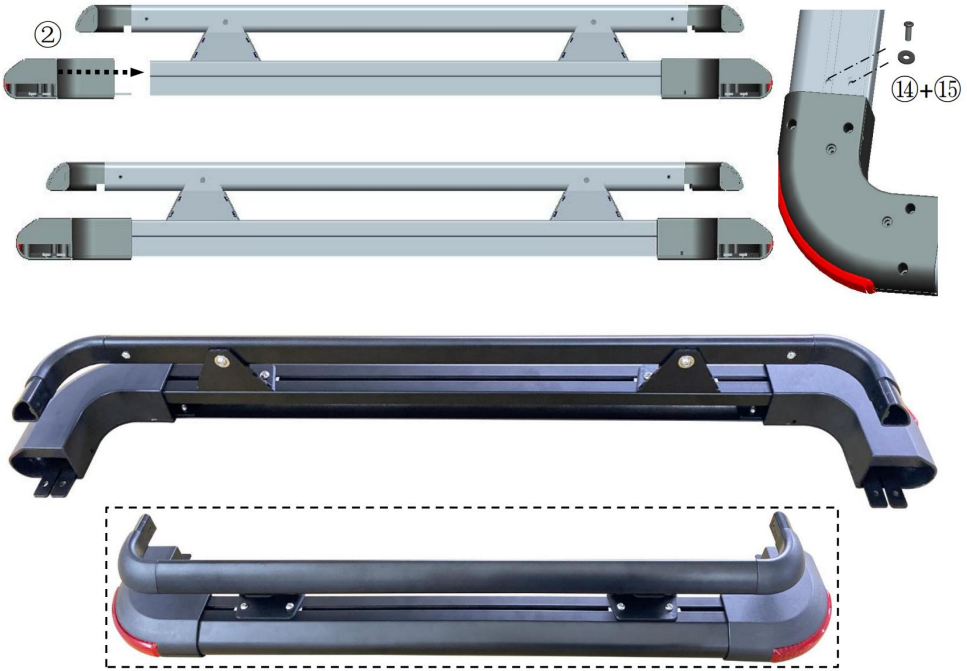


Étape 4 : Installez les connecteurs arrière sur la tige inférieure arrière .
Installez les deux connecteurs arrière (②) sur les côtés gauche et droit de la tige

inférieure arrière terminée à l'étape 3, et serrez-les et fixez-les avec une vis à tête creuse M6X10 (⑭) et une entretoise M6 (⑮).

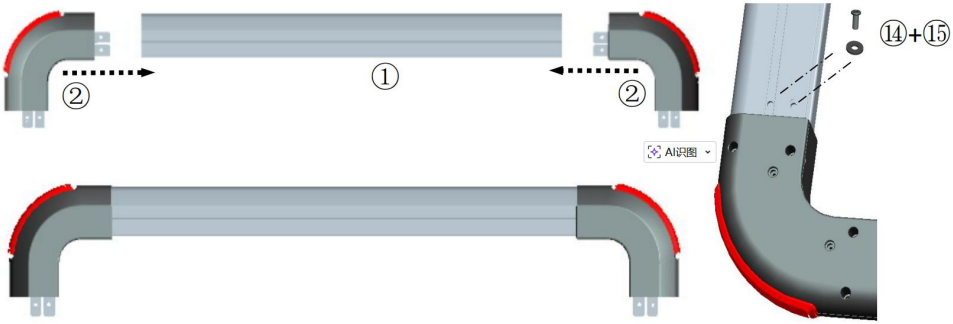


Étape 5 : Assemblez l'adaptateur de connexion et les barres de descente avant .
Installez ensemble l'adaptateur de connexion (⑧/⑩) et les barres de descente avant (①), puis serrez-les et fixez-les avec des vis à tête creuse interne M6X10 (⑭) et une entretoise M6 (⑮).

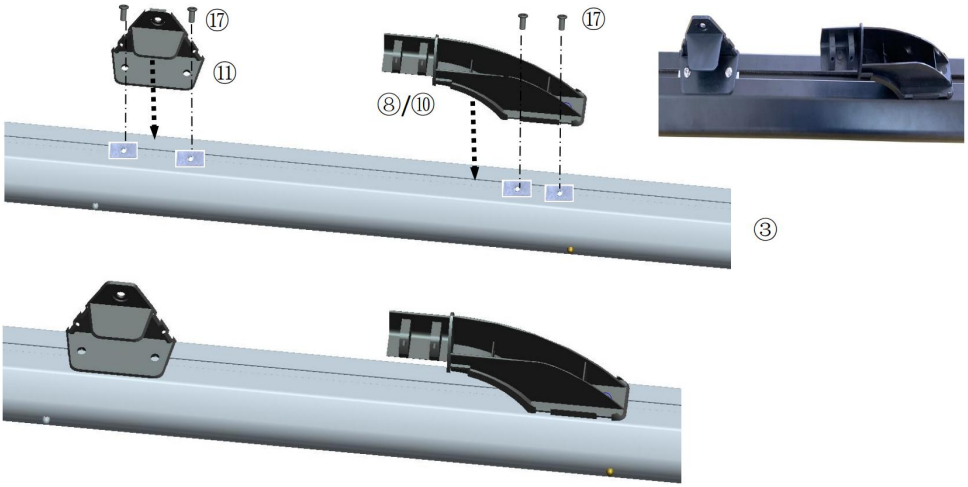



Étape 6 : Installez les sièges de fixation de la barre supérieure et les sièges de support sur les barres longues gauche/droite .
Installez la vis à tête creuse M6X8 (⑰) et l'écrou carré M6 (⑱) sur les deux trous du siège de fixation de la barre supérieure gauche/droite, puis installez le siège de


fixation de la barre supérieure gauche/droite dans la fente au-dessus de la barre longue gauche/droite (③).
Installez les deux supports de barre supérieurs dans les fentes au-dessus de la longue barre gauche/droite (③).
Attention : Ne serrez pas trop les vis.

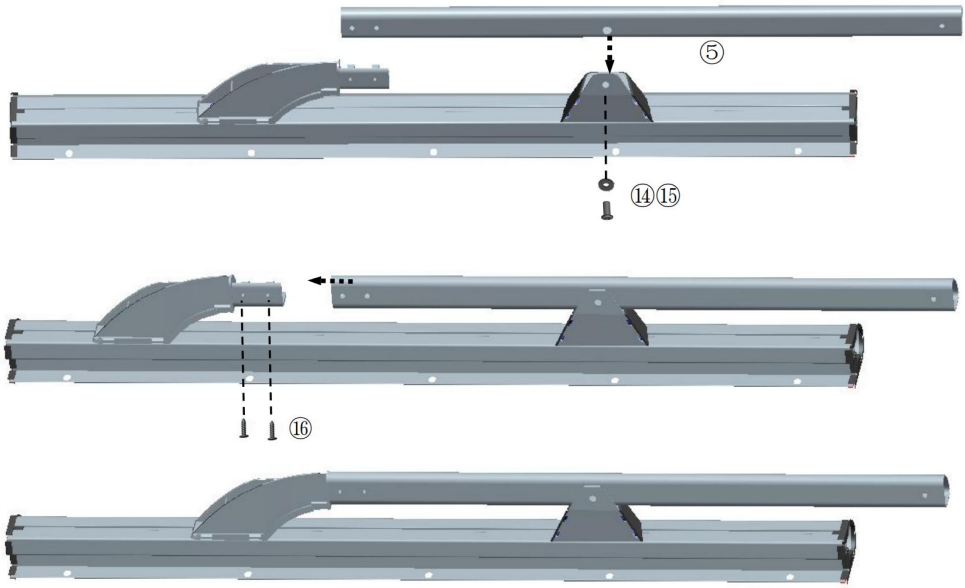



Étape 7 : Installez la tige supérieure gauche/droite sur les sièges de fixation et les sièges de support.
Installez la tige supérieure gauche/droite (⑤) sur les deux supports de tige supérieure à l'étape 6, puis serrez et fixez-les avec une vis à tête creuse M6X10 (⑭) et une entretoise M6 (⑮).
Installez la tige supérieure gauche/droite (⑤) sur le siège fixe de la tige supérieure gauche/droite à l'étape 6 et serrez-la avec une vis autotaraudeuse (⑯).

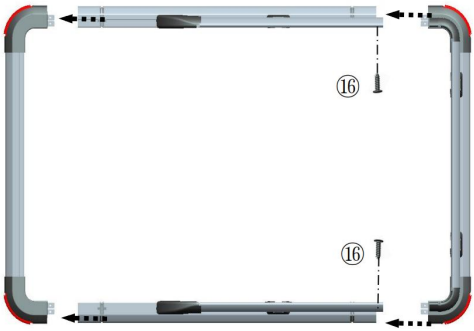


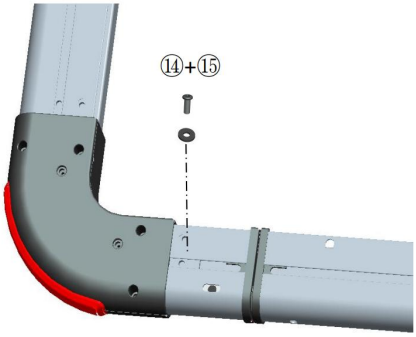

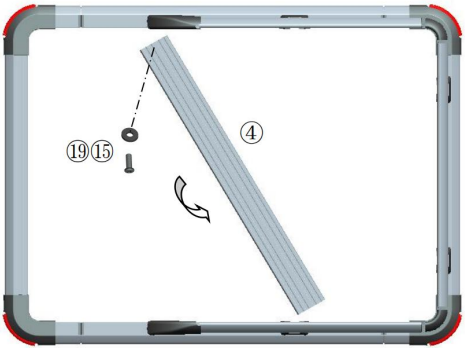

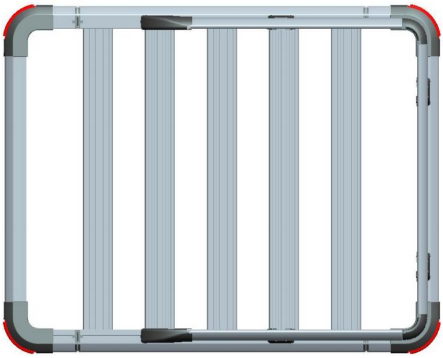

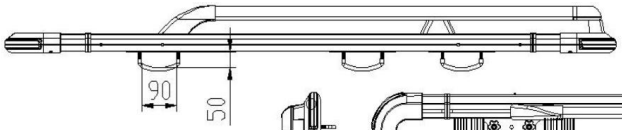

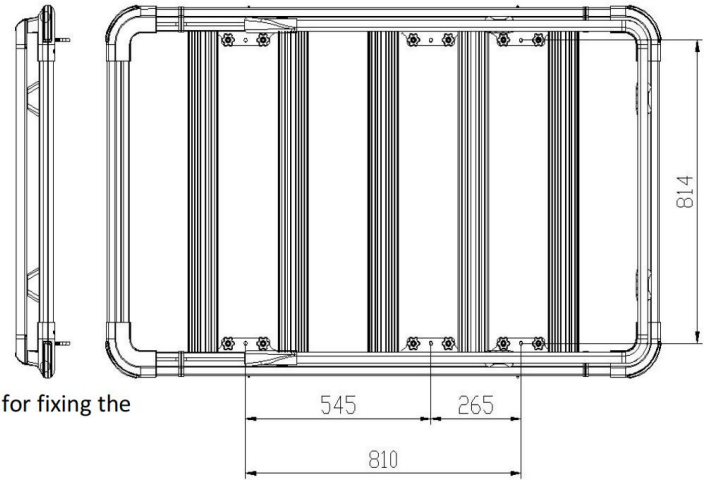



U-clamp maximum width for fixing the cross bar : 90x50mm

Étape 8 : Assemblez les composants avant/arrière avec les composants gauche/droite et installez la plaque inférieure .


Assemblez les composants avant/arrière et gauche/droite, puis serrez-les et fixez-les à l'aide de vis à tête cylindrique creuse M6x10 (⑭) et d'une entretoise M6 (⑮). Assemblez la barre supérieure gauche/droite (⑤) et les connecteurs de la barre supérieure (⑬) et serrez-les à l'aide d'une vis autotaraudeuse (⑯).

Installez la plaque inférieure (④) aux emplacements des trous correspondants dans les fentes des poteaux gauche et droit, puis serrez et fixez-la avec des vis à tête creuse M5X12 (⑯) et une entretoise M6 (⑮) à l'aide des vis hexagonales.

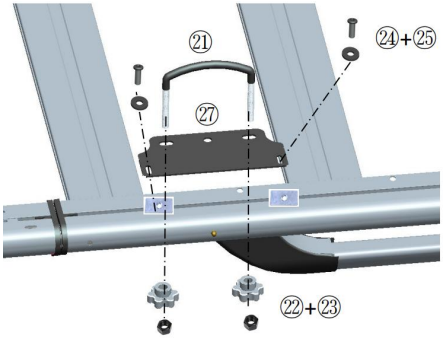

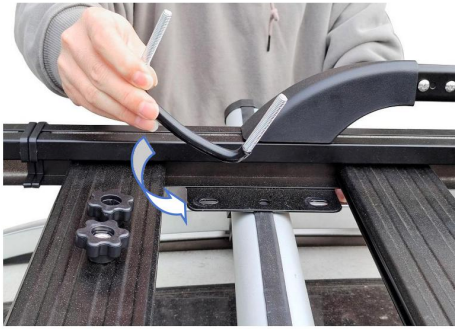



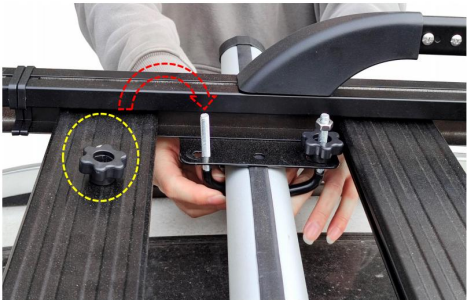


Installation de la pince en forme de U.

Utilisez des vis à tête creuse M6x10 (㉔), une entretoise M6 (㉕), des écrous carrés M6 (㉖) et un collier de serrage en forme de U pour les installer ensemble.

Installez la vis en forme de U (㉑) dans le trou circulaire de la pince en forme de U et fixez la vis avec un bouton et un écrou M8 (㉒ + ㉓).

Installez ensuite l'écrou carré sur le clip en U dans les fentes de la tige inférieure gauche et droite (③).

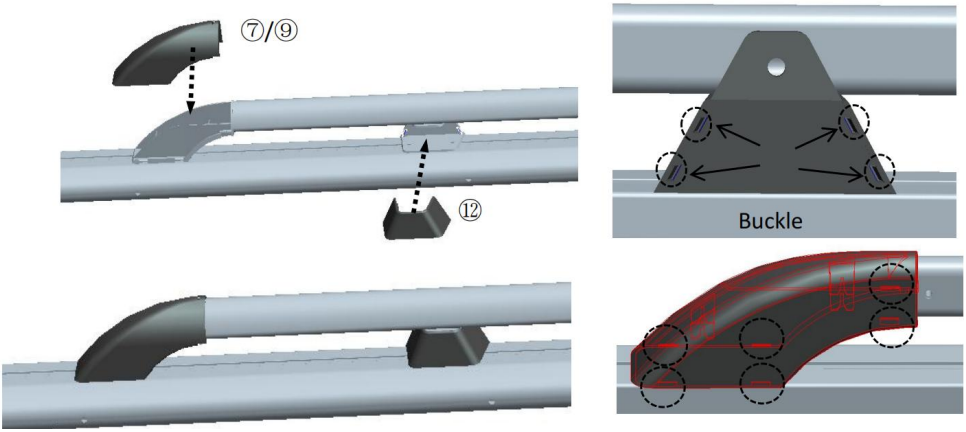


Étape 10 : Installez les couvercles et vérifiez la position des boucles .
Installez le couvercle du support de tige supérieur (⑦/⑨) sur le siège du support de tige supérieur.
Installez le couvercle du siège de fixation de la tige supérieure gauche/droite (⑫) sur le siège de fixation de la tige supérieure gauche/droite.
Les repères encerclés sur l'image de droite indiquent l'emplacement des boucles.
Lors du démontage, assurez-vous que toutes les boucles sont desserrées ; lors du remontage, vérifiez soigneusement la position de chaque boucle et fixez-la correctement.







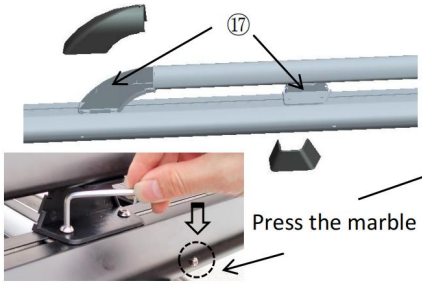







Étape 11 : Ajustez la section télescopique du cadre arrière et la section télescopique du cadre avant .

Réglage de la section arrière du cadre .

Commencez par desserrer légèrement les vis M6X8 (⑰) dans la base de support supérieure et la base de fixation supérieure des barres supérieures gauche et droite.

Appuyez ensuite sur les roulements à billes arrière des barres inférieures gauche et droite et tirez la partie arrière du cadre vers l'arrière.

Remarque : Il est recommandé d'être deux pour faciliter la manipulation, car appuyer simultanément sur les roulements à billes des barres gauche et droite permet de tirer de manière équilibrée la partie arrière du cadre. Si vous travaillez

seul, appuyez d’abord sur les roulements à billes d’un côté, puis tirez une petite portion du cadre arrière vers l’arrière, et répétez l’opération de l’autre côté. Veillez à ne pas trop tirer d’un côté, car les roulements à billes du côté opposé doivent être enclenchés avant que l’ensemble du cadre arrière puisse être tiré vers l’arrière d’un seul coup. Ce n’est que lorsque les deux côtés sont tirés de manière égale que les roulements à billes peuvent être rétractés en douceur jusqu’à leurs points de positionnement.

Réglage de la seule partie avant du cadre

Il n'est pas nécessaire de desserrer les vis de la base de support supérieure et de la base de fixation supérieure des barres gauche et droite - il suffit d'appuyer sur les roulements à billes pour effectuer le réglage.

Prudence

N’utilisez pas d’outils pointus pour presser les billes, car le contacteur à billes ne possède pas de butée de fin de course interne. Une pression excessive vers l’intérieur pourrait enfoncer l’ensemble du système de contacteur dans le matériau en aluminium, ce qui risquerait d’endommager le contacteur.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Gepäckträger

Modell: RB548R

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cargo Rack

Modell: RB548R

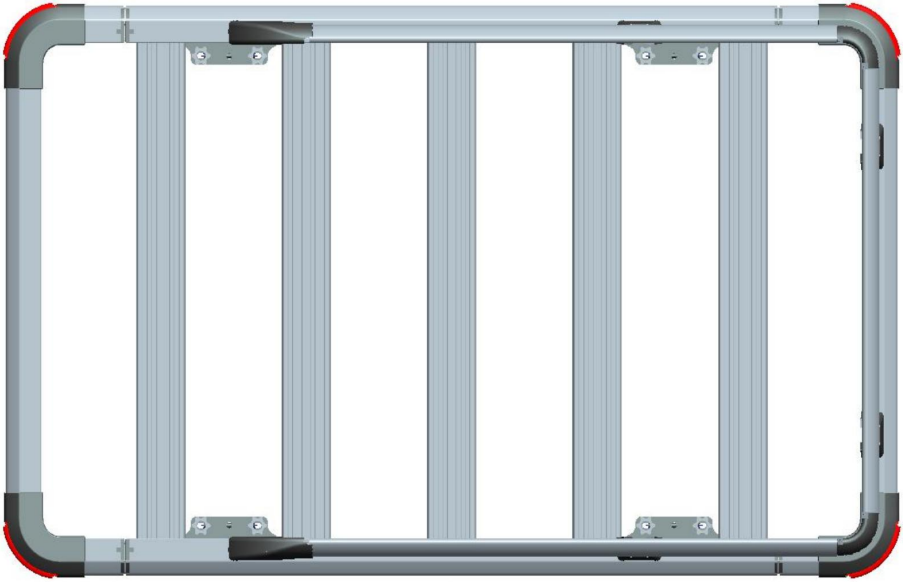

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WARNING

- Lesen und verstehen Sie diese gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt montieren, installieren, in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen. Verletzung oder Beschädigung von wertvollem Eigentum.

- Beachten Sie bei der Verwendung dieses Produkts alle Vorschriften des US-Verkehrsministeriums (DOT). Verwenden Sie Seile und Zurrgurte, um die Ladung sicher zu fixieren.
- Dachgepäckträger nicht . Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Fahrzeug an einem sicheren Ort zum Verladen von Leitern und anderer Ladung befindet. Vor dem Be- und Entladen des Dachgepäckträgers muss sichergestellt werden, dass der Motor des Fahrzeugs ausgeschaltet und die Feststellbremse angezogen ist .
- Nicht zum Halten oder Einschränken des Gewichts von Menschen oder Tieren in irgendeiner Weise verwenden.
- Vor und nach jedem Gebrauch prüfen Sie, ob alle Teile fest angezogen sind. Regelmäßige Inspektionen sind erforderlich. für Schäden. Sollten Ausfransungen oder Verformungen festgestellt werden, ist die Verwendung sofort einzustellen.
- Dachträger montieren und benutzen . Arbeiten Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
- Halten Sie den Arbeitsbereich beim Zusammenbau und der Verwendung des Dachgepäckträgers sauber und gut beleuchtet . Halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern.
- ① Um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, ist die Geschwindigkeit auf 80 km/h begrenzt.

② Um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, gelten Einschränkungen hinsichtlich der Nutzungsbedingungen: Werden Gegenstände wie Kajaks als Fracht transportiert, müssen vor der Benutzung Windschutzhüllen und andere Ausrüstungsgegenstände angebracht werden.

- Während der Installation ist es strengstens verboten, das Produkt zu schlagen oder zu verdrehen. Andernfalls kann es zu Rissen und Beschädigungen kommen. Die Einbaulage kann sich verformen, was das Aussehen und die Sicherheit

beeinträchtigt. Leistung des Fahrzeugs.

- Um Verletzungen zu vermeiden, wird während des gesamten Installationsprozesses des Produkts sichergestellt, dass das Fahrzeug ausgeschaltet ist.
- Bitte befolgen Sie die für Ihr Fahrzeugmodell geeignete Installationsanleitung. während der Installation.
- Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
- Bei der Verwendung des Produkts sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Dazu gehört unter anderem Folgendes: Das Produkt sollte von einem sachkundigen Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Tragen Sie bei der Installation des Produkts Handschuhe.
- Dieses Produkt darf nicht verwendet werden, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.

PRODUCT DESCRIPTION






Der Dachgepäckträger ist eine am Dach montierte Zusatzvorrichtung, die die Ladekapazität des Fahrzeugs erweitert. Er ist mit vielen Fahrzeugmodellen kompatibel, lässt sich schnell montieren und demontieren und bietet unterschiedliche Tragfähigkeiten. Er eignet sich für verschiedene Einsatzbereiche wie Fernreisen, Familienausflüge und Outdoor-Aktivitäten.


PRODUCT PARAMETER TABLE

Modellreihe	RB548R
Maximale Belastbarkeit	20 0 Pfund
Abmessungen des Gepäckkorbs	(1626–1910) × 990 × 115 mm
Expandierbarer/Kontrollierbarer Schlaganfall	142 mm ×2

PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM

Vorwort : Vielen Dank für den Kauf Ihres Dachgepäckträgers. Er wird Ihre Reisen komfortabler gestalten . Diese Anleitung enthält Informationen zur Montage, wichtige Hinweise usw. Bei Fragen oder Anregungen kontaktieren Sie uns bitte.
Hinweis: Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Installation sorgfältig durch und überprüfen Sie, ob die Teile mit der Liste übereinstimmen.
Alle Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz. Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen, die Installationsmethode bleibt jedoch gleich.

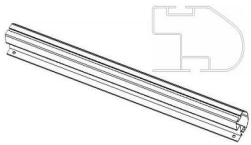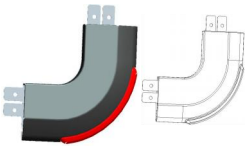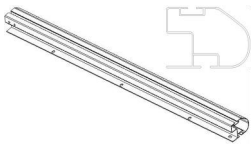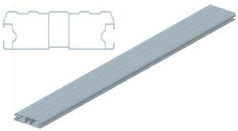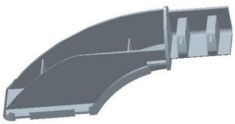 ①	 ②	 ③
Vorne/Hinten unten 2 Stück	4 Stück Steckverbinder	Linke/Rechte untere Leiste 2 Stück
 ④	 ⑤	 ⑥
5 Stück Down-Boards	Linke obere Leiste, 1 Stück Rechter oberer Balken, 1 Stück	Hintere obere Strebe, 1 Stück
 ⑦	 ⑧	 ⑨
Linke obere Stangenadapterabdeckung, 1 Stück	Linker oberer Stangenadapter, 1 Stück	Abdeckung für den oberen rechten Lenkeradapter (1 Stück)

 ⑩	 ⑪	 ⑫
rechter oberer Stangenadapter, 1 Stück	Oberer Stangenadapter 4 Stück	Abdeckung für oberen Stangenadapter, 4 Stück
 ⑬	 ⑭	 ⑮
Oberer Stangenverbinder, 2 Stück	Innensechskantkappe Schraube M6x10 20 Stück	M6x16x1 Distanzstücke, 30 Stück
 ⑯	 ⑰	 ⑱
Selbstschneidende Schraube Φ5x16, 8 Stück	Innensechskantschraube M6x8, 12 Stück	M6 Vierkantmutter, 12 Stück
 ⑲	 ⑳	
Innensechskantkappe Schraube M5x12 10 Stück	M3/M4 Innensechskantschlüssel 2 Stück	


Hinweis: Auf der linken und rechten Stange sind jeweils 8 Sätze M6×8 Maschinenschrauben und 8 Sätze M6 Muttern vormontiert; es werden nur noch jeweils 4 zusätzliche Sätze benötigt.

Wenn Sie unsere U-Klemme kaufen, erhalten Sie die folgende Ersatzteilliste :

 ㉑	 ㉒ ㉓	 ㉔ ㉕
U-förmige M8-Schraube, 4 Stück	Kunststoffmutter + M8-Mutter, 8 Stück	M6x10 Schraube & M6 Distanzstücke, 8 Stück
 ㉖	 ㉗	
M6 Vierkantmutter, 8 Stück	Klemmbrett 4 Stück	


Hinweis: Die 8 M6-Muttern, M6×10-Maschinenschrauben und M6-Unterlegscheiben für die U-Klemmen sind alle unter den linken und rechten Stangen vormontiert.

PRODUCT DESCRIPTION

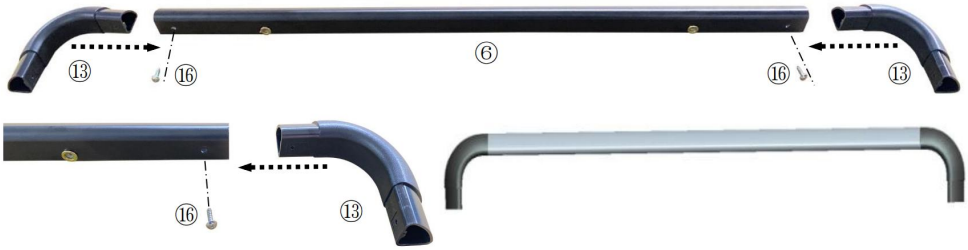

Schritt 1: Montieren Sie die hintere obere Stange und die oberen Stangenverbinder .

Montieren Sie die hintere obere Stange (⑥) und die oberen Stangenverbinder (⑬) zusammen und ziehen Sie sie mit einer selbstschneidenden Schraube (⑯) fest.

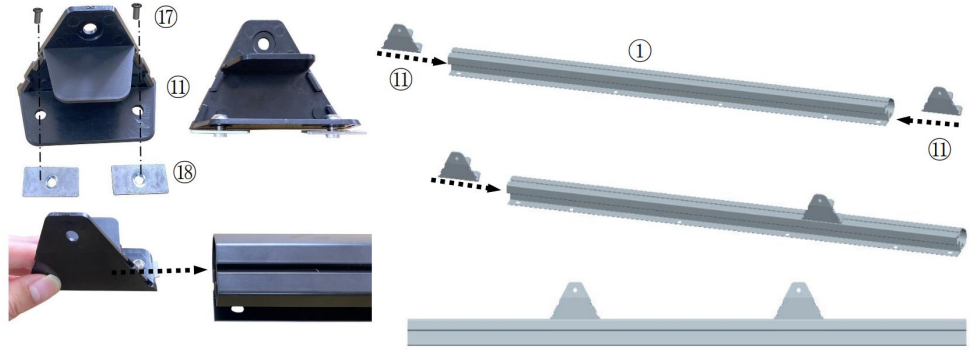

Schritt 2: Montieren Sie die oberen Stangenstützsitze an der hinteren unteren Stange .


Montieren Sie die Innensechskantschraube M6X8 (⑰) und die M6 Vierkantmutter (⑱) auf den beiden Löchern in den vier oberen Stangenstützsitzen.

Montieren Sie anschließend die beiden oberen Stangenhalterungen in den Schlitz über der hinteren unteren Stange (①).

Achtung: Die Schrauben nicht zu fest anziehen.




Schritt 3: Montieren Sie die obere Stange auf den oberen Stangenstützsitzen . Montieren Sie die in Schritt 2 fertiggestellte obere Stange auf den beiden oberen Stangenstützlöchern und befestigen Sie sie mit dem M6-Abstandshalter (⑮) und den M6X10-Innensechskantschrauben (⑭).

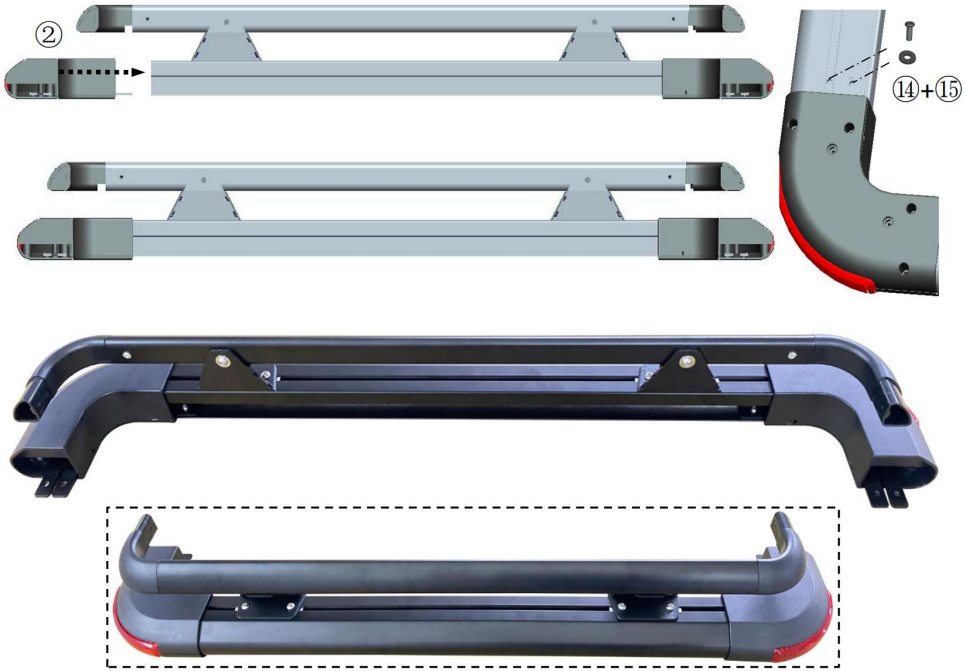


Schritt 4: Montieren Sie die hinteren Verbindungsstücke an der unteren hinteren Stange .

Montieren Sie die beiden hinteren Verbinder (②) auf der linken und rechten Seite der in Schritt 3 fertiggestellten hinteren unteren Stange und befestigen Sie sie mit der M6X10 Innensechskantschraube (⑭) und dem M6-Abstandshalter (⑮).

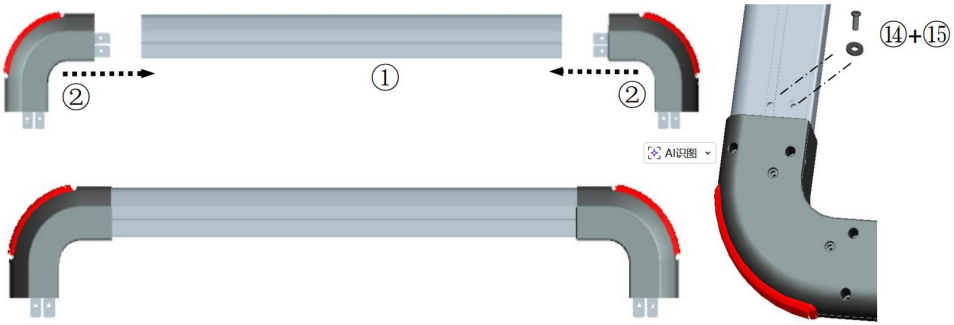


Schritt 5: Verbindungsadapter und vordere Absenkstangen montieren .
Den Verbindungsadapter (⑧/⑩) und die vorderen unteren Stangen (①) zusammen montieren und mit Innensechskantschrauben M6X10 (⑭) und einem M6-Abstandshalter (⑮) festziehen und fixieren.

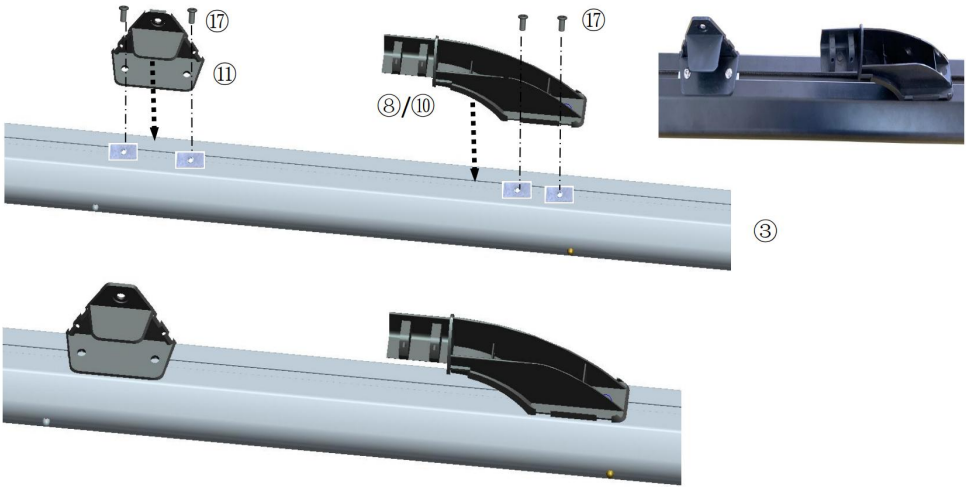



Schritt 6: Montieren Sie die oberen Stangenbefestigungssitze und Stützsitze an den linken/rechten langen Stangen .
Montieren Sie die Innensechskantschraube M6X8 (⑰) und die Vierkantmutter M6


(⑱) auf den beiden Löchern im linken/rechten oberen Stangenbefestigungssitz und montieren Sie dann den linken/rechten oberen Stangenbefestigungssitz in den Schlitz über der linken/rechten langen Stange (③).
Montieren Sie die beiden oberen Stangenhalterungen in die Schlitze über der linken/rechten langen Stange (③).
Achtung: Die Schrauben nicht zu fest anziehen.

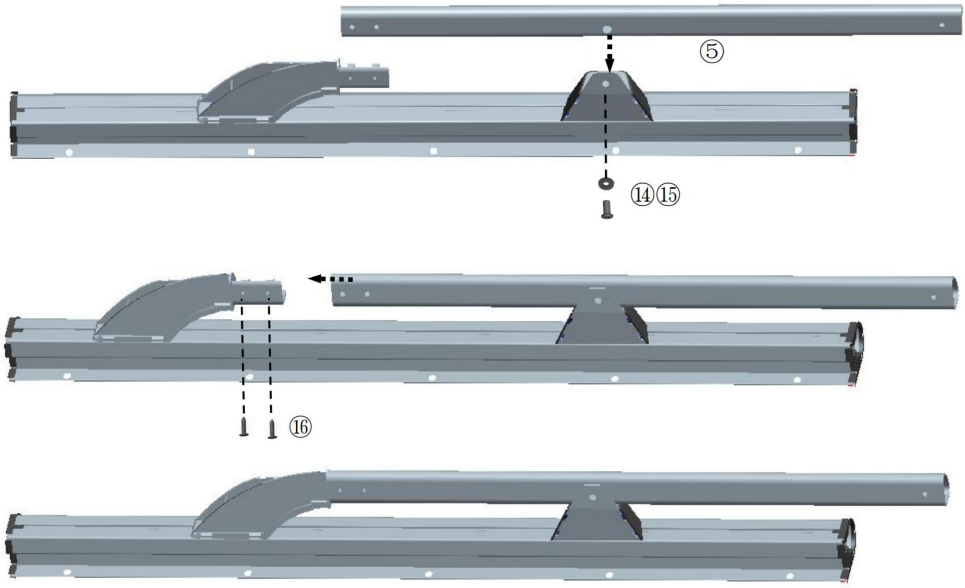



Schritt 7: Montieren Sie die linke/rechte obere Stange an den Befestigungssitzen und Stützsitzen.
Montieren Sie die linke/rechte obere Stange (⑤) auf den beiden oberen Stangenstützsitzen aus Schritt 6 und befestigen Sie sie mit der M6X10 Innensechskantschraube (⑭) und dem M6 Distanzstück (⑮).
Montieren Sie die linke/rechte obere Stange (⑤) auf dem festen Sitz der linken/rechten oberen Stange aus Schritt 6 und ziehen Sie sie mit einer selbstschneidenden Schraube (⑯) fest.

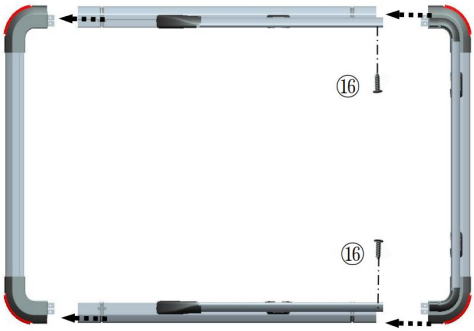


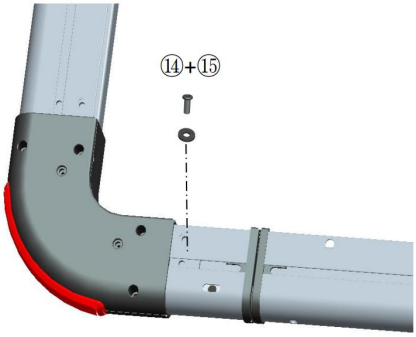

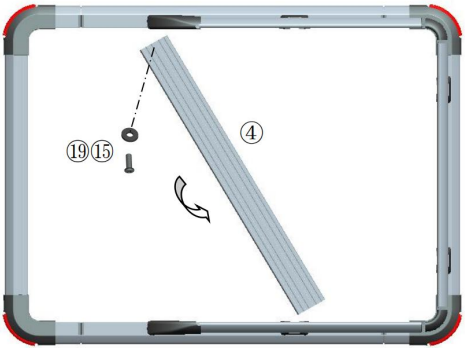

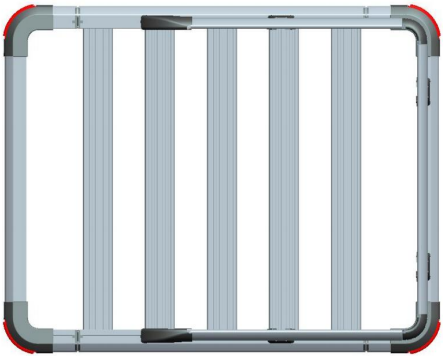


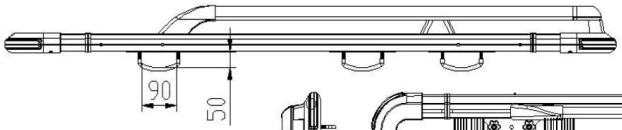


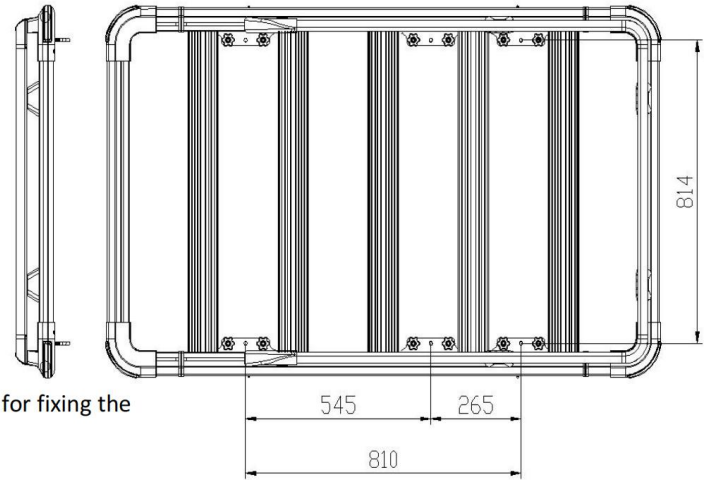


U-clamp maximum width for fixing the cross bar : 90x50mm

Schritt 8: Montieren Sie die vorderen/hinteren Komponenten mit den linken/rechten Komponenten und montieren Sie die Bodenplatte .
Montieren Sie die vorderen/hinteren und die linken/rechten Komponenten zusammen, ziehen Sie sie fest und fixieren Sie sie mit M6x10-Innensechskantschrauben (⑭) und einem M6-Distanzstück (⑮).
Montieren Sie die linke/rechte obere Strebe (⑤) und die oberen Strebenverbinder (⑬) zusammen und ziehen Sie sie mit einer selbstschneidenden Schraube (⑯) fest.
Montieren Sie die Bodenplatte (④) an den entsprechenden Lochpositionen in den Schlitzen der linken und rechten Stangen und befestigen Sie sie mit M5X12 Innensechskantschrauben (⑯) und M6 Distanzstücken (⑮) mithilfe der Sechskantschrauben.

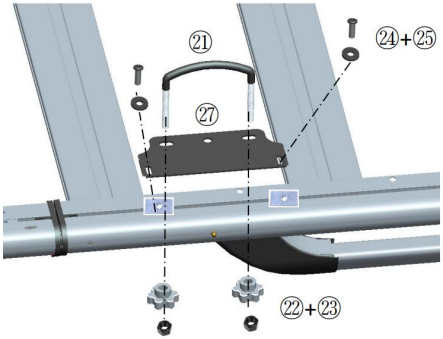

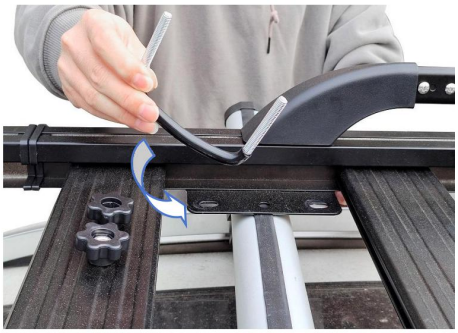




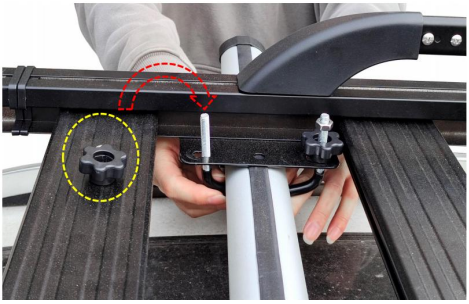



Schritt 9: Montage der U-förmigen Klemme .
Verwenden Sie M6x10 Innensechskantschrauben (㉔), M6 Distanzstücke (㉕), M6 Vierkantmuttern (㉖) und eine U-förmige Klemme zur Montage.
Setzen Sie die U-förmige Schraube (㉑) in das runde Loch der U-förmigen

Klemme ein und sichern Sie die Schraube mit einem Knopf und einer M8-Mutter (㉒ + ㉓).

Anschließend wird die Vierkantmutter am U-Clip in die linken und rechten unteren Stangenschlitze (③) eingesetzt.

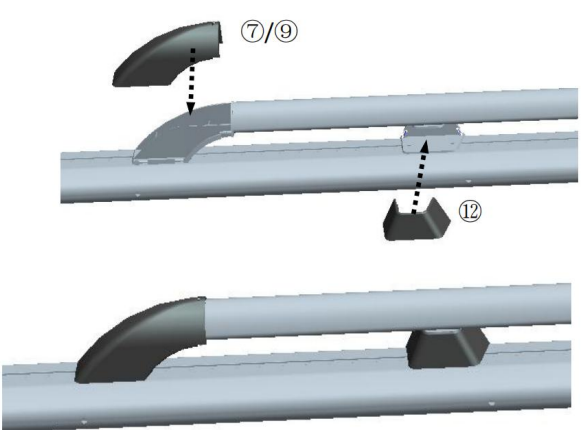

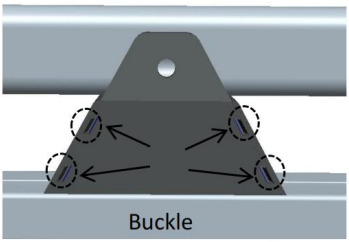

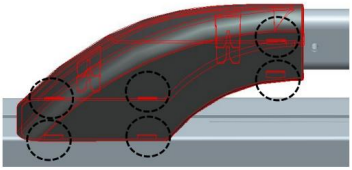

Schritt 10: Bringen Sie die Abdeckungen an und überprüfen Sie die Positionen der Schnallen .

Montieren Sie die obere Stangenhalterungsabdeckung (⑦/⑨) auf dem oberen Stangenhalterungssitz.


Montieren Sie die linke/rechte obere Stangenbefestigungssitzabdeckung (⑫) auf dem linken/rechten oberen Stangenbefestigungssitz.

Die eingekreisten Markierungen im rechten Bild zeigen die Positionen der Schnallen an. Beim Auseinandernehmen darauf achten, dass alle Schnallen gelöst sind; beim Zusammenbau jede Schnalle sorgfältig überprüfen und sichern.







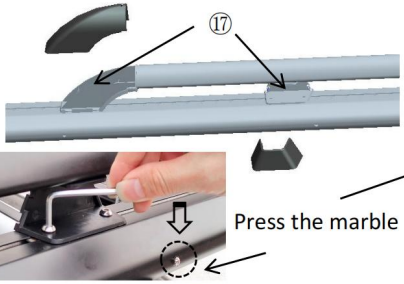







Schritt 11: Stellen Sie den teleskopischen hinteren Rahmenteil und den vorderen Rahmenteil ein .

Justierung des hinteren Rahmenteils .
Zuerst die M6X8-Schrauben (⑰) in der oberen Stützbasis und der oberen Befestigungsbasis der linken und rechten oberen Stangen leicht lösen.
Drücken Sie anschließend die hinteren Kugellager der linken und rechten unteren Stangen ein und ziehen Sie das hintere Rahmenteil nach hinten.
Hinweis: Für eine einfachere Handhabung wird die Bedienung zu zweit empfohlen. Durch gleichzeitiges Drücken der Kugellager an beiden Stangen lässt sich der hintere Rahmen gleichmäßig ziehen. Bei Alleinarbeit drücken Sie zuerst die Kugellager auf einer Seite, ziehen dann einen kleinen Teil des hinteren Rahmens nach hinten und wiederholen den Vorgang auf der anderen Seite. Achten Sie darauf, eine Seite nicht zu weit zu ziehen, da die Kugellager der gegenüberliegenden Seite einrasten müssen, bevor der gesamte hintere Rahmen auf einmal nach hinten gezogen werden kann. Nur wenn beide Seiten gleichmäßig gezogen werden, lassen sich die Kugellager sanft in ihre Positionen zurückziehen.
Justierung des vorderen Rahmenteils allein
Es ist nicht nötig, die Schrauben in der oberen Stützbasis und der oberen Befestigungsbasis der linken und rechten Stangen zu lösen – zum Einstellen drücken Sie einfach auf die Kugellager.
Vorsicht
Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge zum Eindrücken der Kugellager, da der Kugellagerschalter keinen internen Endschalter besitzt. Zu starkes Eindrücken kann das gesamte Kugellagerschaltersystem in das Aluminiumgehäuse drücken und den Schalter dadurch beschädigen.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Portapacchi

Modello: RB548R

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cargo Rack

Modello: RB548R

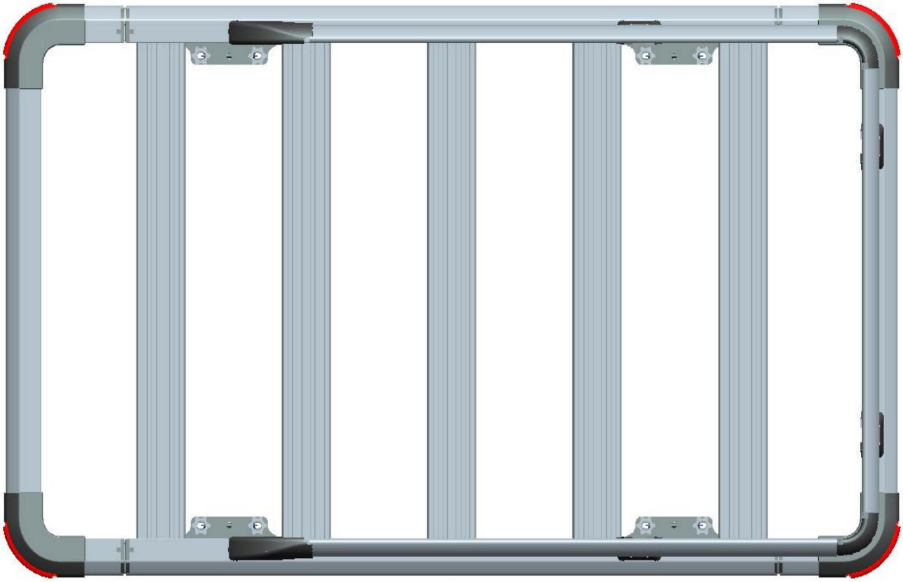

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

WARNING

- Leggere e comprendere l'intero manuale prima di assemblare, installare, utilizzare o riparare questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare morte, lesioni personali. lesioni o danni a beni di valore.

- Attenersi a tutte le normative del Dipartimento dei Trasporti (DOT) durante l'utilizzo di questo prodotto. Utilizzare corde e cinghie di fissaggio per tenere saldamente in posizione tutto il carico.
- Non sovraccaricare il portapacchi . Non superare mai la capacità di carico massima.
- Assicurati che il veicolo si trovi in un luogo sicuro per caricare scale e altro carico. Assicurati che Assicurarsi che il motore del veicolo sia spento e che il freno di stazionamento sia inserito prima di caricare o scaricare il portapacchi .
- Non utilizzare per sostenere o trattenere in alcun modo il peso di persone o animali.
- Prima e dopo ogni utilizzo, verificare che tutti i componenti siano ben fissati. Ispezionare regolarmente per danni. Qualora si riscontrino sfilacciamenti o deformazioni, interrompere immediatamente l'utilizzo.
- Usate il buon senso durante il lavoro. Rimanete vigili e concentrati durante l'installazione e l'utilizzo del portapacchi . Non lavorare mai sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
- Durante il montaggio e l'utilizzo del portapacchi , mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata . Tenere lontani spettatori e bambini dall'area di lavoro.
- ① Per garantire un utilizzo sicuro del prodotto, la velocità è limitata a 80 km/h. ② Per garantire un utilizzo sicuro del prodotto, sono previste limitazioni alle condizioni d'uso: se articoli come kayak vengono trasportati in spedizione, è necessario installare coperture antivento e altri accessori prima dell'uso.
- Durante il processo di installazione, è severamente vietato colpire o torcere il prodotto. In caso contrario, il prodotto potrebbe incrinarsi e la posizione di installazione tende a deformarsi, compromettendo l'aspetto e la sicurezza prestazioni del veicolo.
- Per evitare infortuni, l'intero processo di installazione del prodotto prevede che il veicolo sia spento.
- Si prega di seguire le istruzioni di installazione adatte al modello del proprio veicolo. durante l'installazione.

- Le funzionalità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
- Quando si utilizza il prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di lesioni, tra cui le seguenti: il prodotto deve essere assemblato da un adulto competente.
- Indossare i guanti durante l'installazione del prodotto.
- Non utilizzare questo prodotto se mancano delle parti, se sono danneggiate o se presentano abrasioni.

PRODUCT DESCRIPTION

Il portapacchi da tetto è un dispositivo aggiuntivo che si monta sul tetto del veicolo, progettato per aumentarne la capacità di carico. È ampiamente compatibile con diversi modelli di veicoli, si installa e si rimuove rapidamente e offre diverse capacità di carico. È adatto a molteplici situazioni, come viaggi a lunga distanza, gite in famiglia e attività all'aperto.







PRODUCT PARAMETER TABLE


Serie di modelli	RB548R
Capacità di carico massima	20 0 libbre
Dimensioni del cestello portabagagli	(1626-1910)×990×115mm
Corsa espandibile/contraibile	142 mm ×2

PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM

Prefazione : Grazie per aver acquistato il portapacchi. Renderà i tuoi viaggi più comodi . Questa guida ti fornirà informazioni sull'installazione, avvertenze ecc. Per qualsiasi domanda o suggerimento , non esitare a contattarci.
Avviso: Si prega di leggere attentamente la guida prima dell'installazione e di verificare che i componenti corrispondano all'elenco.
Tutte le immagini in queste istruzioni sono puramente indicative. Le immagini

potrebbero differire dall'oggetto reale, ma il metodo di installazione rimane lo stesso.

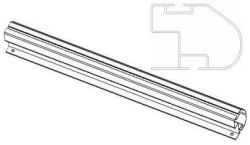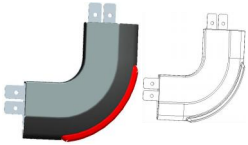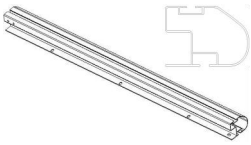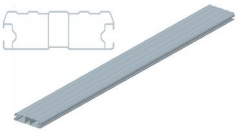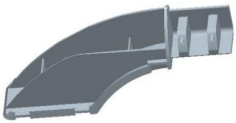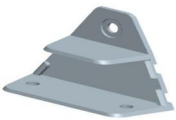 ①	 ②	 ③
Anteriore/Posteriore giù barra 2 pezzi	Connettore 4 pezzi	Barra inferiore sinistra/destra 2 pezzi
 ④	 ⑤	 ⑥
Pannelli di supporto 5 pezzi	Barra superiore sinistra 1 pz Barra superiore destra 1 pz	Barra superiore posteriore 1 pz
 ⑦	 ⑧	 ⑨
Coperchio adattatore barra superiore sinistra 1 pz	Adattatore per barra superiore sinistra 1 pz	Copertura adattatore barra superiore destra 1 pz
 ⑩	 ⑪	 ⑫
Adattatore per barra superiore destra 1 pz	Adattatore per barra superiore, 4 pezzi	Copertura adattatore barra superiore 4 pezzi

 ⑬	 ⑭	 ⑮
Connettore barra superiore 2 pezzi	Tappo a testa esagonale vite M6X10 20 pezzi	Distanziali M6X16X1, 30 pezzi
 ⑯	 ⑰	 ⑱
Vite autofilettante Φ5X16, 8 pezzi	Vite a testa cilindrica con esagono incassato M6X8, 12 pezzi	Dado quadro M6, 12 pezzi
 ⑲	 ⑳	
Tappo a testa esagonale vite M5X12 10 pezzi	Chiave a brugola M3/M4 2 pezzi	

Nota: 8 set di viti a macchina M6×8 e 8 set di dadi M6 sono preinstallati rispettivamente sulle aste sinistra e destra; sono necessari solo 4 set aggiuntivi di ciascuno.


Acquistando il nostro morsetto a U, riceverete il seguente elenco di ricambi :

 ㉑	 ㉒ ㉓	 ㉔ ㉕
4 viti M8 a forma di U	Dado in plastica + dado M8 (8 pezzi)	Vite M6X10 e Distanziali M6, 8 pezzi

 ㉖	 ㉗	
Dado quadro M6, 8 pezzi	Piastra di fissaggio 4 pezzi	


Nota: gli 8 dadi M6, le viti a macchina M6×10 e le rondelle piatte M6 per i morsetti a U sono tutti preinstallati sotto le aste sinistra e destra.

PRODUCT DESCRIPTION

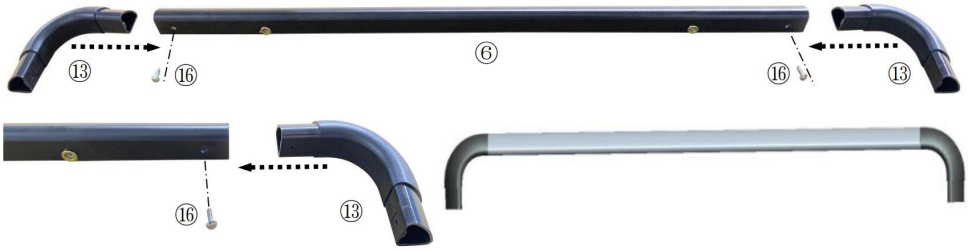

Fase 1: Assemblare la barra superiore posteriore e i connettori della barra superiore .

Installare insieme la barra superiore posteriore (⑥) e i connettori della barra superiore (⑬) e serrarli con una vite autofilettante (⑯).

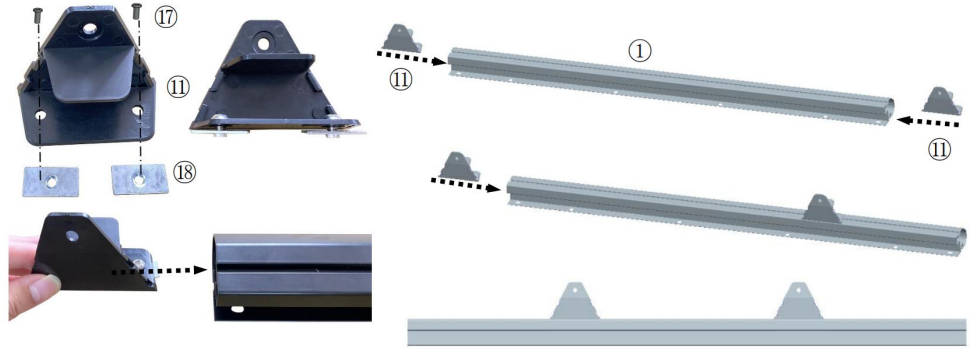

Passaggio 2: Installare i supporti della barra superiore sulla barra inferiore posteriore .


Installare la vite a testa cilindrica con esagono incassato M6X8 (⑰) e il dado quadro M6 (⑱) sui due fori nelle quattro sedi di supporto della barra superiore.

Quindi installa i due supporti superiori della barra nell'apposita fessura sopra la barra inferiore posteriore (①).

Attenzione: non stringere eccessivamente le viti.




Passaggio 3: Installare la barra superiore sui supporti della barra superiore . Installare la barra superiore completata nel passaggio 2 sui due fori della sede di supporto della barra superiore e serrarla e fissarla con il distanziale M6 (⑮) e le viti a testa cilindrica con esagono incassato M6X10 (⑭).

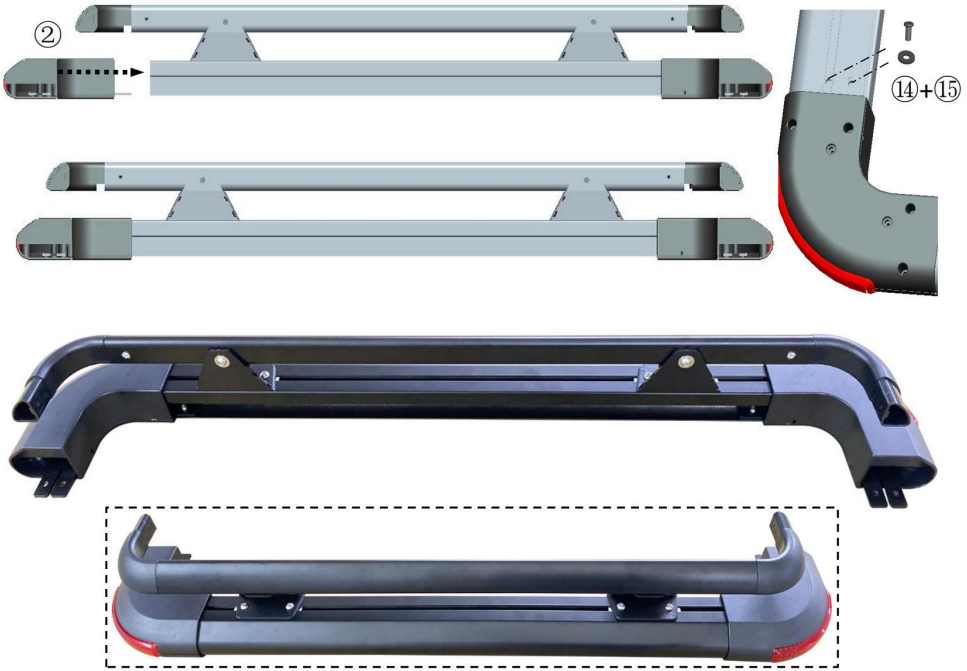


Passaggio 4: Installare i connettori posteriori sull'asta inferiore posteriore . Installare i due connettori posteriori (②) sui lati sinistro e destro dell'asta inferiore

posteriore completata nel passaggio 3 e serrarli e fissarli con la vite a testa cilindrica con esagono incassato M6X10 (⑭) e il distanziale M6 (⑮).

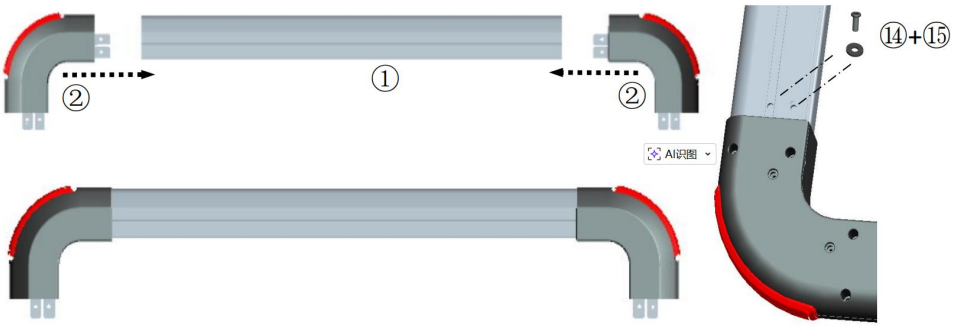


Passaggio 5: Assemblare l'adattatore di collegamento e le barre oblique anteriori .
Installare insieme l'adattatore di collegamento (⑧/⑩) e le barre oblique anteriori (①), quindi serrarli e fissarli con le viti a testa cilindrica con esagono incassato M6X10 (⑭) e il distanziale M6 (⑮).

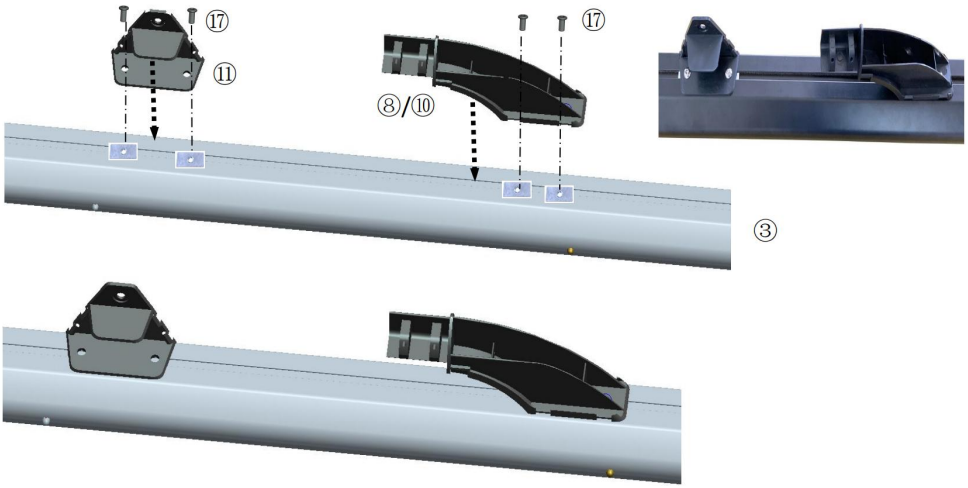



Passaggio 6: Installare le staffe di fissaggio della barra superiore e le staffe di supporto sulle barre lunghe sinistra/destra .
Installare la vite a testa cilindrica con esagono incassato M6X8 (⑰) e il dado quadro M6 (⑱) nei due fori della sede di fissaggio della barra superiore


sinistra/destra, quindi installare la sede di fissaggio della barra superiore sinistra/destra nella fessura sopra la barra lunga sinistra/destra (③).
Installare i due supporti superiori della barra nelle fessure sopra la barra lunga sinistra/destra (③).
Attenzione: non stringere eccessivamente le viti.

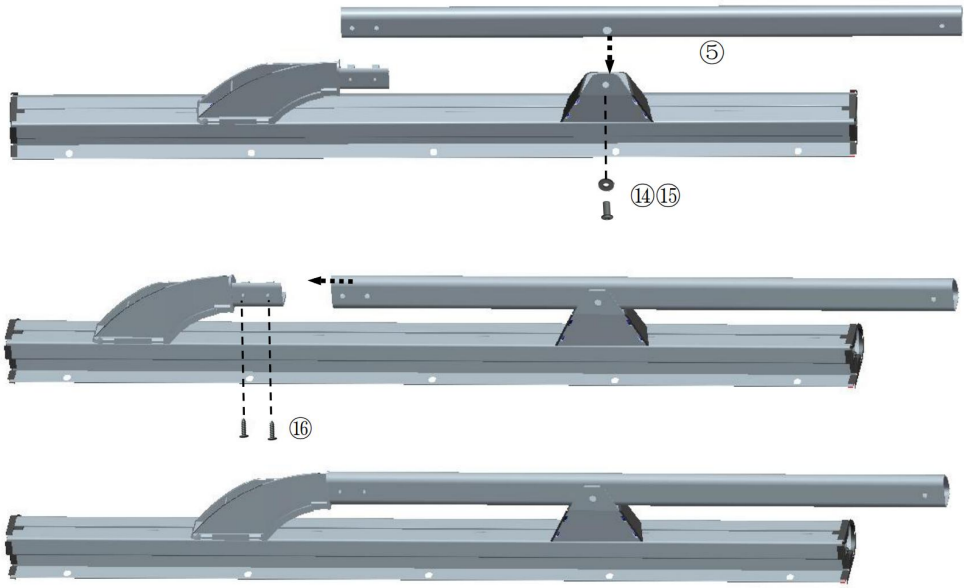



Passaggio 7: Installare l'asta superiore sinistra/destra sui supporti di fissaggio e sui supporti di supporto
Installare l'asta superiore sinistra/destra (⑤) sui due supporti dell'asta superiore nel passaggio 6 e serrarli e fissarli con la vite a testa cilindrica con esagono incassato M6X10 (⑭) e il distanziale M6 (⑮).
Installare l'asta superiore sinistra/destra (⑤) sulla sede fissa dell'asta superiore sinistra/destra nel passaggio 6 e serrarla con una vite autofilettante (⑯).

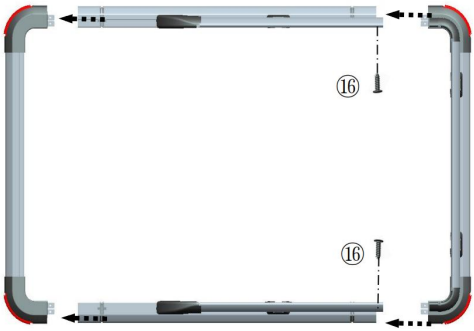


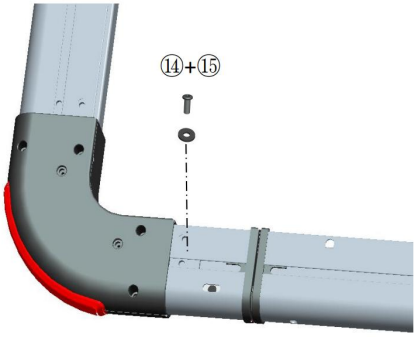

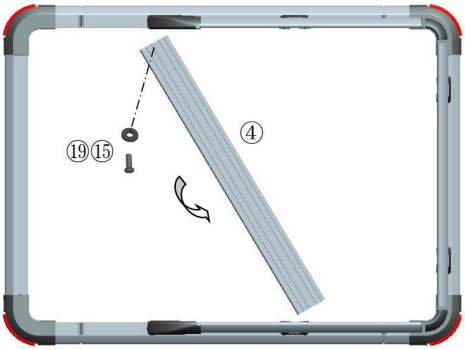

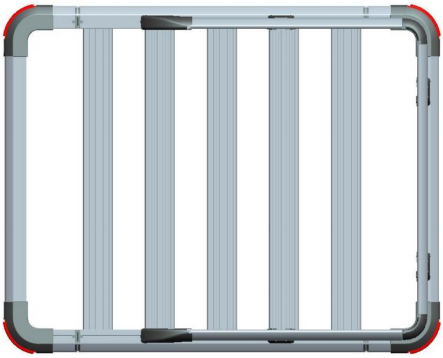

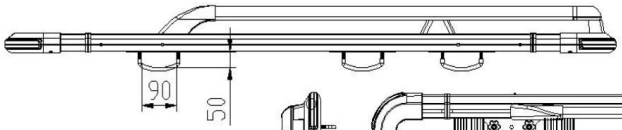


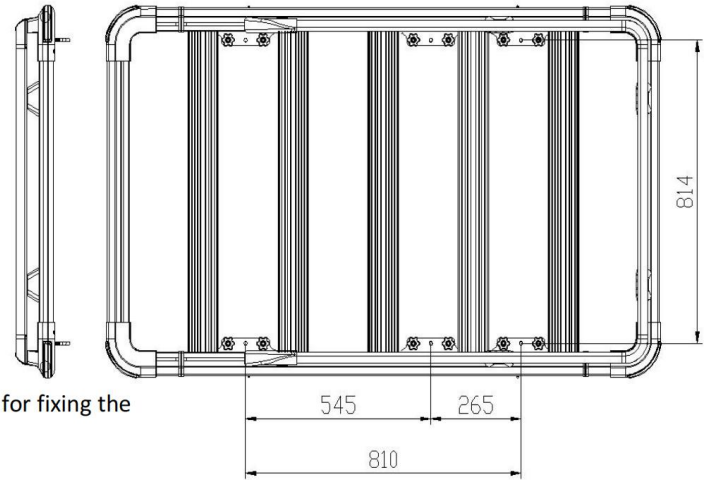


U-clamp maximum width for fixing the cross bar : 90x50mm


Passaggio 8: Assemblare i componenti anteriori/posteriori con i componenti sinistri/destri e installare la piastra inferiore .

Montare insieme i componenti anteriore/posteriore e i componenti sinistro/destro, serrarli e fissarli con viti a testa cilindrica con esagono incassato M6X10 (⑭) e distanziale M6 (⑮). Montare insieme la barra superiore sinistra/destra (⑤) e i connettori della barra superiore (⑬) e serrarli con una vite autofilettante (⑯). Installare la piastra inferiore (④) nelle posizioni dei fori corrispondenti nelle fessure dei poli sinistro e destro, e serrarla e fissarla con viti a testa cilindrica con esagono incassato M5X12 (⑯) e distanziale M6 (⑮) utilizzando le viti esagonali.

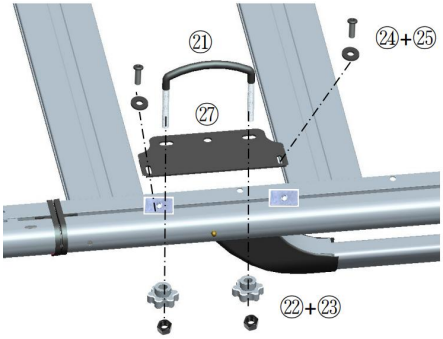

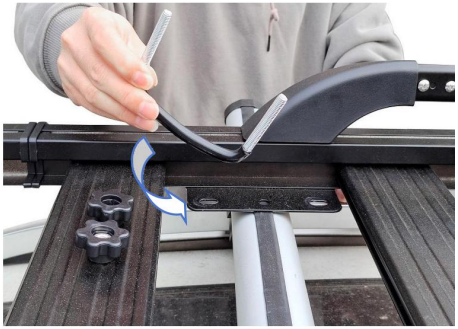



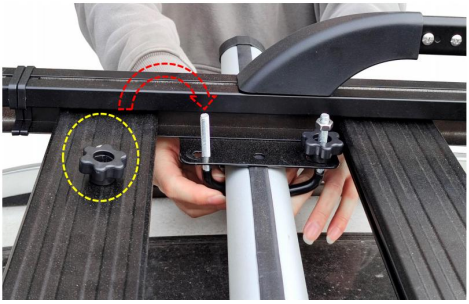


Passaggio 9: Installazione del morsetto a U.

Utilizzare viti a testa cilindrica con esagono incassato M6x10 (㉔), distanziali M6 (㉕), dadi quadrati M6 (㉖) e morsetti a U per l'installazione.

Inserire la vite a forma di U (㉑) nel foro circolare del morsetto a forma di U e fissarla con una manopola e un dado M8 (㉒ + ㉓).


Quindi installa il dado quadrato sulla clip a U nelle fessure dell'asta inferiore sinistra e destra (③).

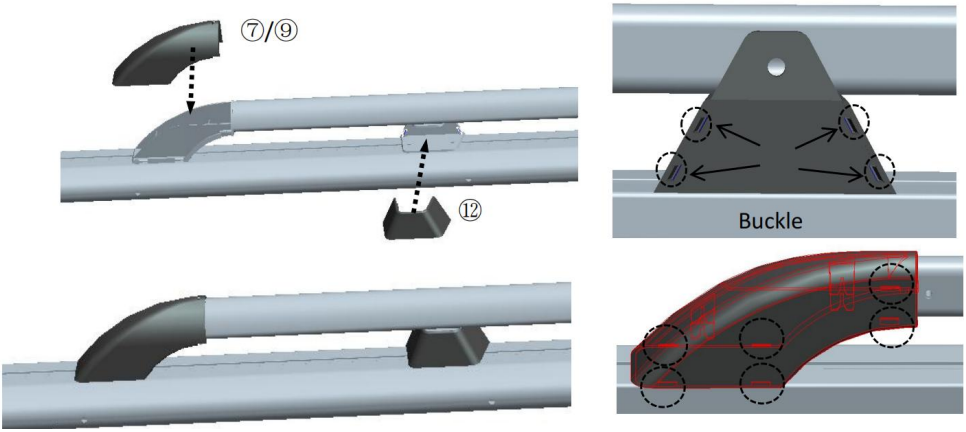

Passaggio 10: Installare le coperture e verificare la posizione delle fibbie .
Installare il coperchio di supporto dell'asta superiore (⑦/⑨) sulla sede di supporto dell'asta superiore.
Installare il coperchio della sede di fissaggio dell'asta superiore sinistra/destra (⑫) sulla sede di fissaggio dell'asta superiore sinistra/destra.
I segni cerchiati nell'immagine a destra indicano la posizione delle fibbie. Durante lo smontaggio, assicurarsi che tutte le fibbie siano sganciate; durante il montaggio, osservare attentamente e fissare saldamente ciascuna fibbia in posizione.





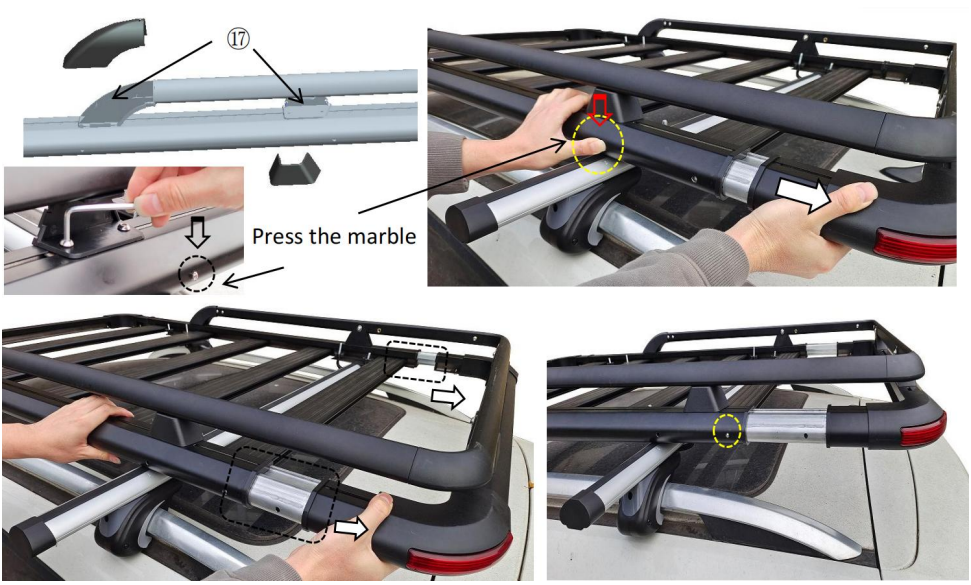

Passaggio 11: Regolare la sezione posteriore telescopica del telaio e la sezione anteriore del telaio .

Regolazione della sezione posteriore del telaio .

Innanzitutto allentare leggermente le viti M6X8 (⑰) nella base di supporto superiore e nella base di fissaggio superiore delle barre superiori sinistra e destra. Quindi premere i cuscinetti a sfera posteriori delle barre inferiori sinistra e destra e tirare indietro la sezione posteriore del telaio.

Nota: si consiglia di utilizzare l'attrezzo in due persone per una maggiore facilità d'uso, poiché la pressione simultanea dei cuscinetti a sfera di entrambe le barre, destra e sinistra, consente una trazione bilanciata della sezione posteriore del telaio. Se si utilizza l'attrezzo da soli, premere prima i cuscinetti a sfera su un lato,

quindi tirare indietro una piccola porzione del telaio posteriore e ripetere la stessa procedura sull'altro lato. Ricordarsi di non tirare troppo un lato, poiché i cuscinetti a sfera sul lato opposto devono essere attivati prima di poter tirare indietro l'intero telaio posteriore. Solo quando entrambi i lati sono tirati in modo uguale, i cuscinetti a sfera possono essere riportati agevolmente nelle loro posizioni.

Regolazione della sola sezione anteriore del telaio

Non è necessario allentare le viti nella base di supporto superiore e nella base di fissaggio superiore delle barre sinistra e destra: basta premere i cuscinetti a sfera per effettuare la regolazione.

Attenzione

Non utilizzare strumenti appuntiti per premere i cuscinetti a sfera, poiché l'interruttore a cuscinetti a sfera non dispone di una protezione interna di fine corsa. Una pressione eccessiva verso l'interno potrebbe spingere l'intero sistema di cuscinetti a sfera contro il materiale in alluminio, danneggiando facilmente l'interruttore.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Portaequipajes

Modelo: RB548R

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cargo Rack

Modelo: RB548R

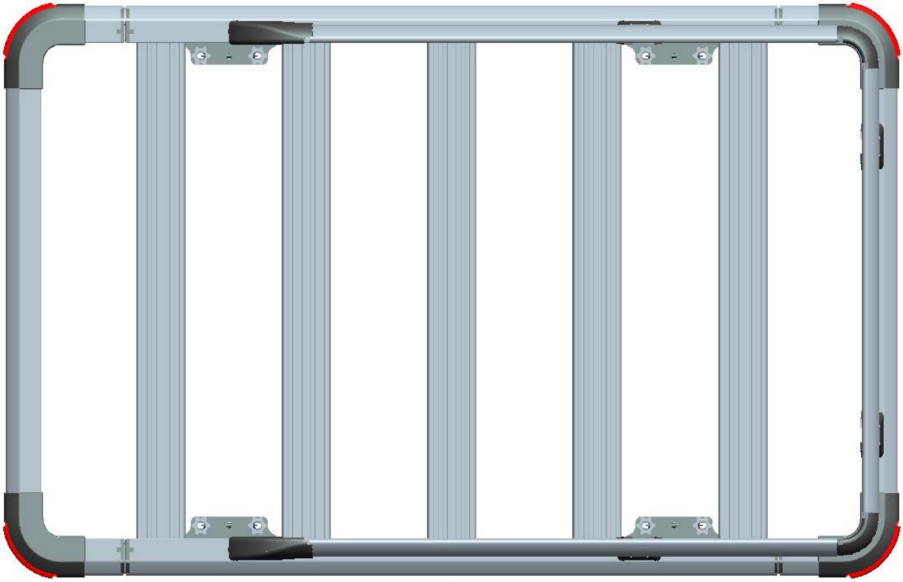

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

WARNING

- Lea y comprenda este manual completo antes de ensamblar, instalar, operar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar la muerte y lesiones personales. lesiones o daños a bienes de valor.

- Cumpla con todos los requisitos del Departamento de Transporte (DOT) al usar este producto. Use cuerdas y amarres para sujetar firmemente toda la carga.
- No sobrecargue la baca . Nunca exceda la capacidad máxima de peso.
- Asegúrese de que el vehículo esté en un lugar seguro para cargar escaleras y otra carga. Asegúrese de que el motor del vehículo esté APAGADO y con el freno de mano puesto antes de cargar o descargar la baca .
- No lo utilice para sostener o restringir el peso de personas o animales de ninguna manera.
- Antes y después de cada uso, compruebe que todos los componentes estén bien sujetos. Inspeccione periódicamente. por daños. Si se observa deshilachado o deformación, interrumpa su uso inmediatamente.
- Utilice el sentido común al trabajar. Manténgase alerta y concéntrese al instalar y usar la baca . Nunca trabajes bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
- Mientras monta y utiliza la baca , mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada . Mantenga a los espectadores y a los niños alejados de la zona de trabajo.
- ① Para garantizar el uso seguro del producto, la velocidad está limitada a 80 km/h.

② Para garantizar el uso seguro del producto, existen limitaciones en las condiciones de uso: si se transportan artículos como kayaks como envíos, se deben instalar fundas cortavientos y otros elementos antes de su uso.

- Durante el proceso de instalación, está estrictamente prohibido golpear o torcer el producto. De lo contrario, podría provocar que el producto se agriete y se rompa. la posición de instalación se deforma, afectando la apariencia y la seguridad rendimiento del vehículo.
- Para evitar lesiones, durante todo el proceso de instalación del producto es necesario que el vehículo esté apagado.
- Siga las instrucciones de instalación adecuadas para el modelo de su

vehículo. durante la instalación.

- Las funcionalidades del producto se aplican únicamente al producto correctamente y completamente ensamblado.
- Al utilizar el producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de lesiones, incluidas las siguientes: Un adulto competente debe ensamblar el producto.
- Utilice guantes al instalar el producto.
- No utilice este producto si faltan piezas, si están dañadas o desgastadas.

PRODUCT DESCRIPTION

El portaequipajes de techo es un dispositivo adicional que se instala en el techo del vehículo y está diseñado para ampliar su capacidad de carga. Es compatible con una amplia variedad de modelos, permite una instalación y extracción rápidas y ofrece diferentes capacidades de carga. Resulta útil en múltiples situaciones, como viajes largos, excursiones familiares y actividades al aire libre.

PRODUCT PARAMETER TABLE







Serie de modelos	RB548R
Capacidad de carga máxima	20 0 libras
Dimensiones de la cesta de carga	(1626-1910)×990×115 mm
Accidente cerebrovascular expandible/contraíble	142 mm ×2


PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM

Prólogo : Gracias por adquirir la baca. Le facilitará sus viajes . Esta guía le proporcionará información sobre la instalación, avisos, etc. Si tiene alguna pregunta o sugerencia , no dude en contactarnos.

Aviso: Lea atentamente la guía antes de la instalación y compruebe que las piezas coinciden con la lista.

Todas las imágenes de estas instrucciones son solo de referencia. Las imágenes pueden diferir del producto real, pero el método de instalación es el mismo.

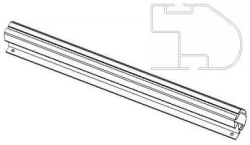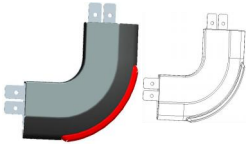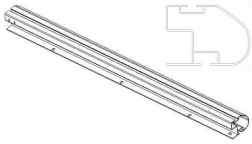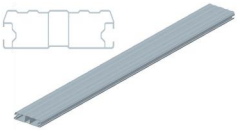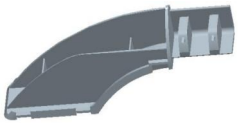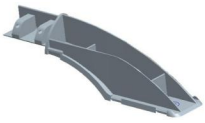 ①	 ②	 ③
Delantero/Trasero abajo barra 2 piezas	Conector 4 piezas	Barra inferior izquierda/derecha (2 unidades)
 ④	 ⑤	 ⑥
Tablas de abajo 5 piezas	Barra superior izquierda 1 pieza Barra superior derecha 1 pieza	Barra superior trasera 1 pieza
 ⑦	 ⑧	 ⑨
Cubierta adaptadora de barra superior izquierda (1 unidad)	Adaptador de barra superior izquierda, 1 unidad	Cubierta adaptadora de barra superior derecha (1 unidad)
 ⑩	 ⑪	 ⑫
Adaptador de barra superior derecha, 1	Adaptador de barra superior (4 piezas)	Cubierta adaptadora de barra superior (4 piezas)

unidad		
 ⑬	 ⑭	 ⑮
Conector de barra superior (2 unidades)	Tapa de cabeza hueca tornillo M6X10 20 unidades	Separadores M6X16X1, 30 unidades
 ⑯	 ⑰	 ⑱
Tornillo autorroscante Φ5X16, 8 unidades	Tornillo de cabeza hueca hexagonal M6X8, 12 unidades	Tuerca cuadrada M6, 12 unidades
 ⑲	 ⑳	
Tapa de cabeza hueca tornillo M5X12 10 unidades	Llave Allen M3/M4 2 piezas	

Nota: En las varillas izquierda y derecha vienen preinstalados 8 juegos de tornillos M6×8 y 8 juegos de tuercas M6, respectivamente; solo se requieren 4 juegos adicionales de cada uno.


Si compra nuestra abrazadera en U, recibirá la siguiente lista de repuestos :

 ㉑		 ㉔ ㉕


	㉒ ㉓	
Tornillo M8 en forma de U, 4 unidades	Tuerca de plástico + tuerca M8 (8 unidades)	Tornillo M6X10 y Separador M6, 8 unidades
 ㉖	 ㉗	
Tuerca cuadrada M6, 8 unidades	Tablero de sujeción (4 unidades)	

Nota: Las 8 tuercas M6, los tornillos de máquina M6×10 y las arandelas planas M6 para las abrazaderas en U vienen preinstalados debajo de las varillas izquierda y derecha.

PRODUCT DESCRIPTION

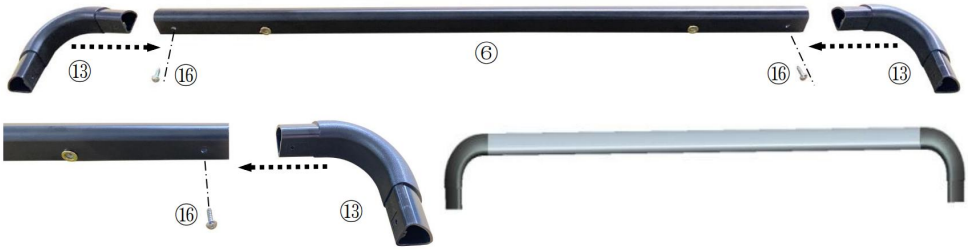


Paso 1: Ensamble la barra superior trasera y los conectores de la barra superior .
Instale la barra superior trasera (⑥) y los conectores de la barra superior (⑬) juntos y apriételos con un tornillo autorroscante (⑯).

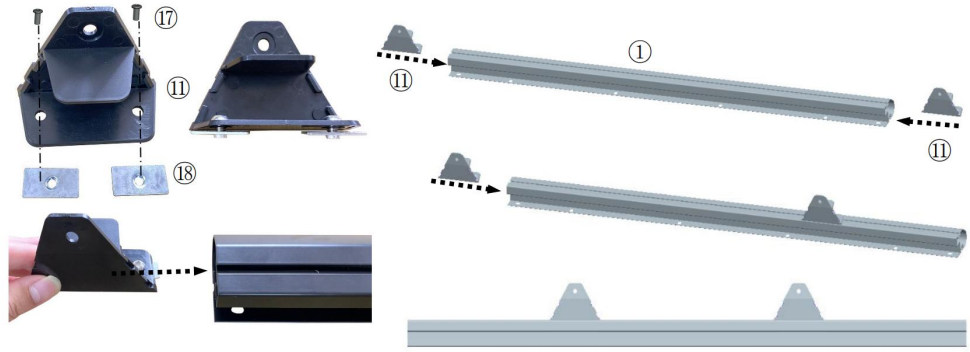

Paso 2: Instale los asientos de soporte de la barra superior en la barra inferior trasera .
Instale el tornillo de cabeza hueca M6X8 (⑰) y la tuerca cuadrada M6 (⑱) en los dos orificios de los cuatro asientos de soporte de la barra superior.
Luego, instale los dos asientos de soporte de la barra superior en la ranura sobre la barra inferior trasera (①).
Atención: No apriete demasiado los tornillos.




Paso 3: Instale la barra superior en los asientos de soporte de la barra superior .
Instale la barra superior completada en el paso 2 en los dos orificios del asiento de soporte de la barra superior, y apriételos y fíjelos con el espaciador M6 (⑮) y los tornillos de cabeza hueca interna M6X10 (⑭).

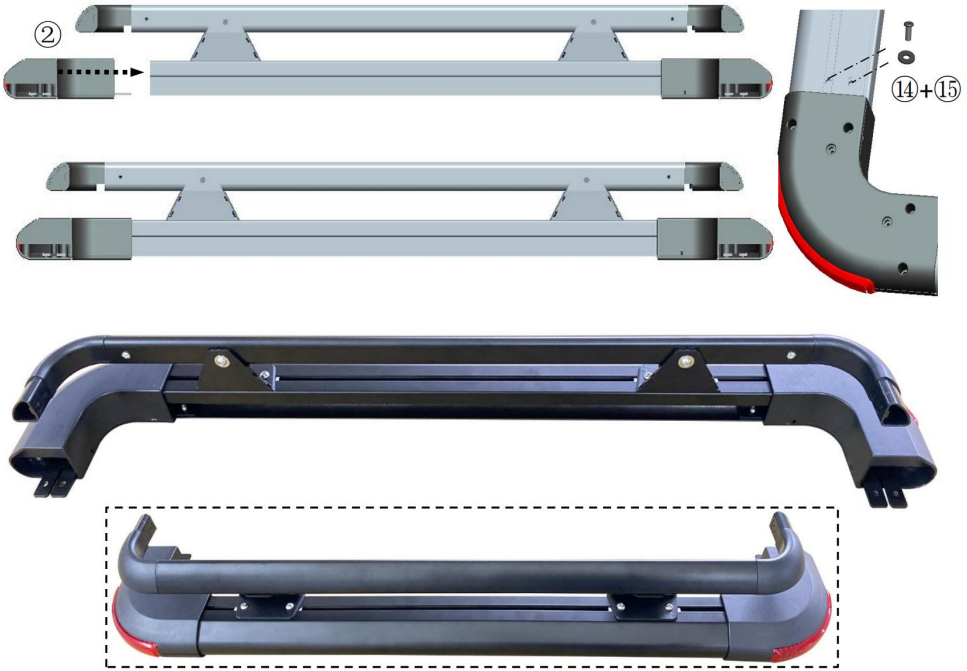


Paso 4: Instale los conectores traseros en la varilla inferior trasera .
Instale los dos conectores traseros (②) en los lados izquierdo y derecho de la

varilla inferior trasera completada en el Paso 3, y apriételos y fíjelos con el tornillo de cabeza hueca M6X10 (⑭) y el espaciador M6 (⑮).

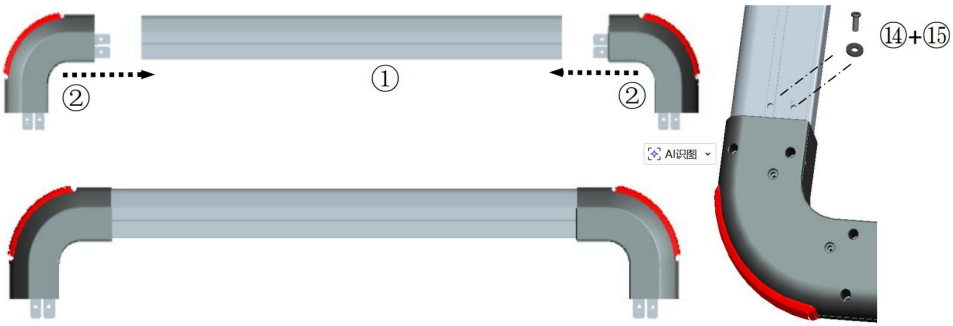


Paso 5: Ensamble el adaptador de conexión y las barras delanteras inferiores .
Instale el adaptador de conexión (⑧/⑩) y las barras delanteras inferiores (①) juntas, y apriételas y fíjelas con tornillos de cabeza hexagonal interna M6X10 (⑭) y espaciador M6 (⑮).

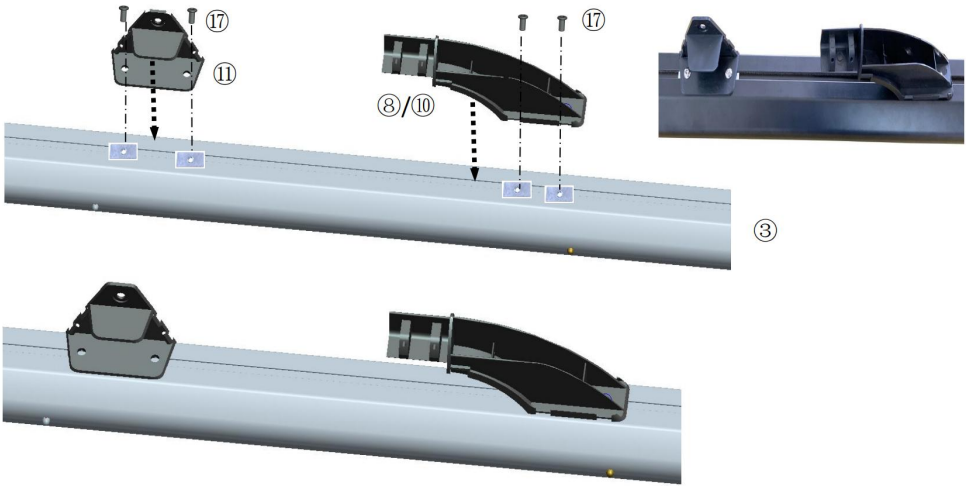



Paso 6: Instale los asientos de fijación de la barra superior y los asientos de soporte en las barras largas izquierda/derecha .
Instale el tornillo de cabeza hueca M6X8 (⑰) y la tuerca cuadrada M6 (⑱) en los dos orificios del asiento de fijación de la barra superior izquierda/derecha, y luego


instale el asiento de fijación de la barra superior izquierda/derecha en la ranura sobre la barra larga izquierda/derecha (③).
Instale los dos soportes de la barra superior en las ranuras situadas encima de la barra larga izquierda/derecha (③).
Atención: No apriete demasiado los tornillos.

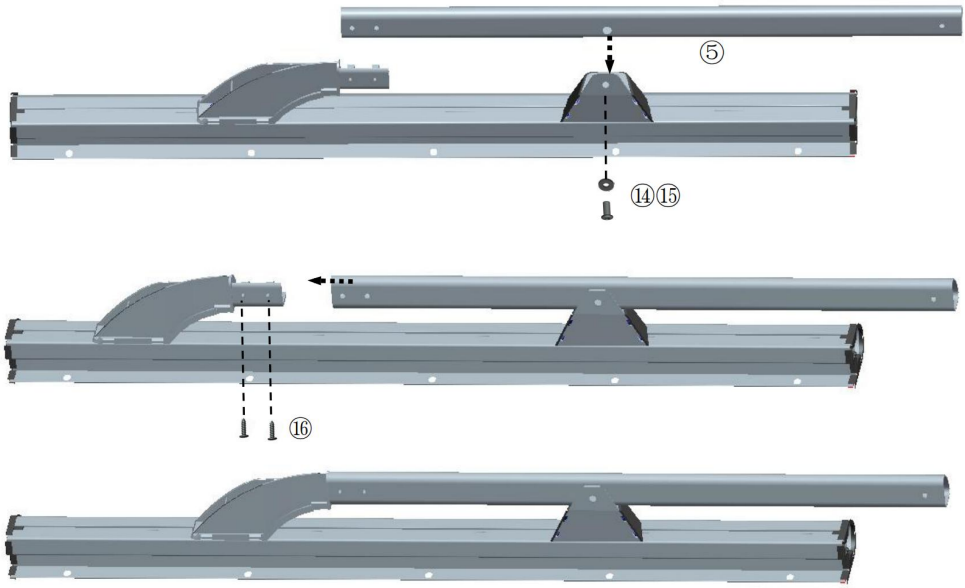



Paso 7: Instale la varilla superior izquierda/derecha en los asientos de fijación y los asientos de soporte.
Instale la varilla superior izquierda/derecha (⑤) en los dos asientos de soporte de la varilla superior en el paso 6, y apriételas y fíjelas con el tornillo de cabeza hueca M6X10 (⑭) y el espaciador M6 (⑮).
Instale la varilla superior izquierda/derecha (⑤) en el asiento fijo de la varilla superior izquierda/derecha en el paso 6 y apriétela con un tornillo autorroscante (⑯).

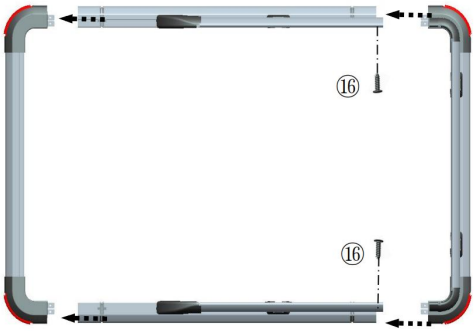


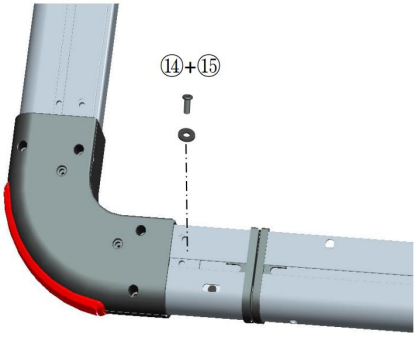

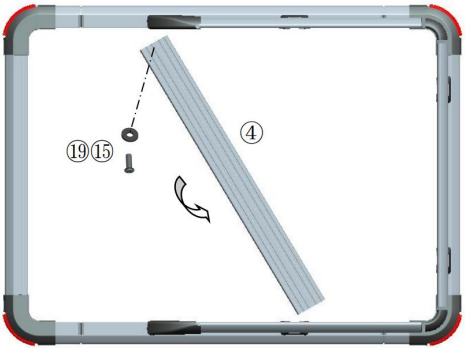

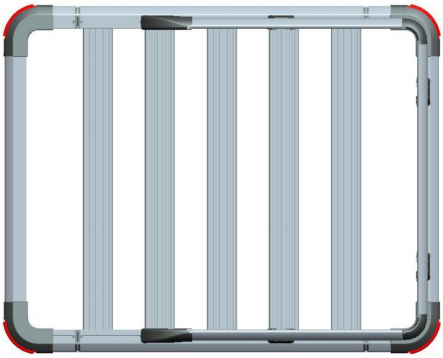

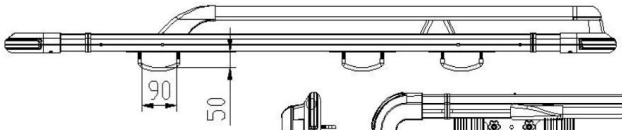

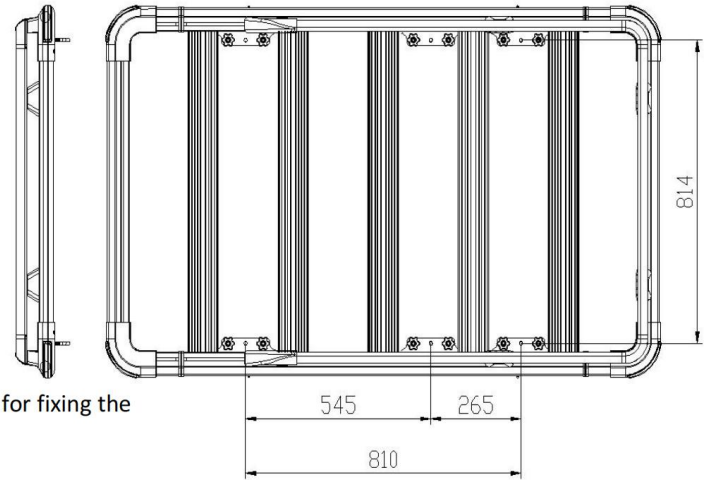



U-clamp maximum width for fixing the cross bar : 90x50mm

Paso 8: Ensamble los componentes delanteros/traseros con los componentes izquierdo/derecho e instale la placa inferior .


Instale los componentes delantero/trasero y los componentes izquierdo/derecho juntos, apriételos y fíjelos con tornillos de cabeza hueca M6X10 (⑭) y espaciador M6 (⑮). Instale la barra superior izquierda/derecha (⑤) y los conectores de la barra superior (⑬) juntos y apriételos con un tornillo autorroscante (⑯).

Instale la placa inferior (④) en las posiciones de los orificios correspondientes en las ranuras de los postes izquierdo y derecho, y apriétela y fíjela con los tornillos de cabeza hueca M5X12 (⑯) y el espaciador M6 (⑮) usando los tornillos hexagonales.

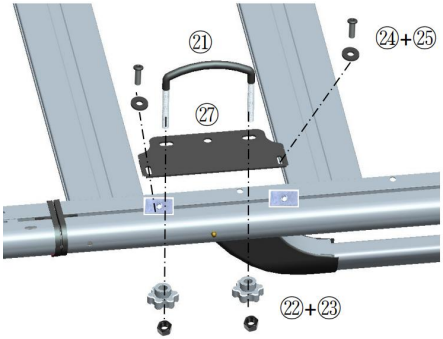

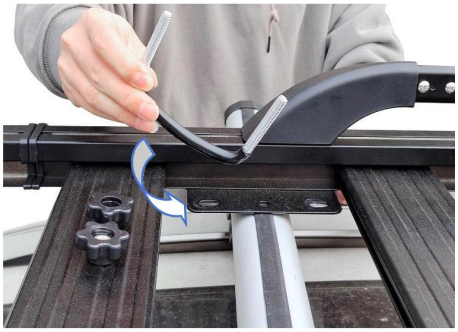



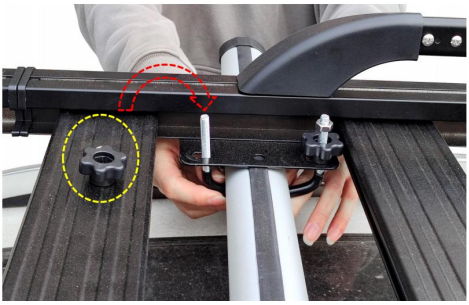


Instalación de la abrazadera en forma de U.

Utilice tornillos de cabeza hueca M6x10 (㉔), espaciador M6 (㉕), tuercas cuadradas M6 (㉖) y abrazadera en forma de U para instalarlos juntos.

Instale el tornillo en forma de U (㉑) en el orificio circular de la abrazadera en forma de U y asegure el tornillo con una perilla y una tuerca M8 (㉒ + ㉓).

Luego, instale la tuerca cuadrada en el clip en U en las ranuras de la varilla inferior

izquierda y derecha (③).

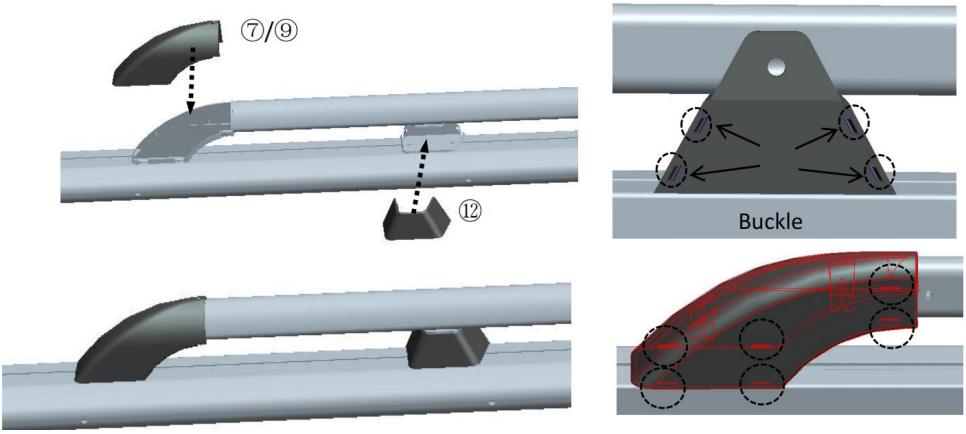


Paso 10: Instale las cubiertas y confirme la posición de las hebillas .
Instale la cubierta del soporte de la varilla superior (⑦/⑨) en el asiento del soporte de la varilla superior.
Instale la tapa del asiento de fijación de la varilla superior izquierda/derecha (⑫) en el asiento de fijación de la varilla superior izquierda/derecha.
Las marcas circulares en la imagen de la derecha indican la posición de las hebillas. Al desmontar, asegúrese de que todas las hebillas estén sueltas; al instalar, observe con atención y asegure cada hebilla en su lugar.







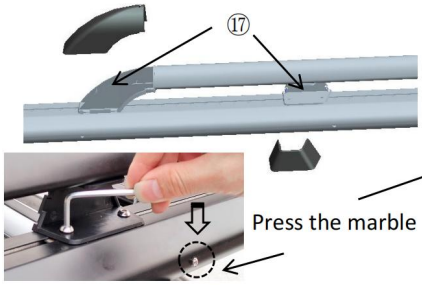







Paso 11: Ajuste la sección trasera del bastidor telescópico y la sección delantera del bastidor .

Ajuste de la sección del bastidor trasero .

Primero, afloje ligeramente los tornillos M6X8 (⑰) en la base de soporte superior y la base de fijación superior de las barras superiores izquierda y derecha.

A continuación, presione los rodamientos de bolas traseros de las barras inferiores izquierda y derecha y tire de la sección trasera del bastidor hacia atrás.

Nota: Se recomienda que dos personas operen la máquina para facilitar su manejo, ya que presionar los rodamientos de bolas de ambas barras simultáneamente permite un tirón equilibrado de la sección trasera del bastidor. Si opera solo, presione primero los rodamientos de bolas de un lado, luego tire de

una pequeña parte del bastidor trasero hacia atrás y repita el mismo proceso en el otro lado. Recuerde no tirar demasiado de un lado, ya que los rodamientos de bolas del lado opuesto deben estar acoplados antes de poder tirar de todo el bastidor trasero a la vez. Solo cuando ambos lados se tiran por igual, los rodamientos de bolas se retraen suavemente a sus posiciones iniciales.

Ajuste únicamente de la sección del bastidor delantero

No es necesario aflojar los tornillos de la base de soporte superior ni de la base de fijación superior de las barras izquierda y derecha; basta con presionar los rodamientos de bolas para ajustarlas.

Precaución

No utilice herramientas afiladas para presionar los rodamientos de bolas, ya que el interruptor de rodamientos carece de protección interna contra sobretensiones. Una presión excesiva hacia adentro puede incrustar todo el sistema del interruptor de rodamientos en el material de aluminio, lo que podría dañarlo fácilmente.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bagażnik

Model: RB548R

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cargo Rack

Model: RB548R



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WARNING

- Przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować śmierć, obrażenia ciała lub inne obrażenia. obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

- Stosując ten produkt, należy przestrzegać wszystkich wymogów Departamentu Transportu (DOT). Do bezpiecznego zamocowania ładunku należy używać lin i pasów mocujących.
- Nie przeciążaj bagażnika dachowego . Nigdy nie przekraczaj maksymalnego udźwigu.
- Upewnij się, że pojazd znajduje się w bezpiecznym miejscu do załadunku drabin i innych ładunków. Przed załadunkiem lub rozładunkiem bagażu na bagażniku dachowym należy upewnić się, że silnik pojazdu jest WYŁĄCZONY, a hamulec postojowy zaciągnięty .
- Nie używać do podtrzymywania ani ograniczania ciężaru ludzi lub zwierząt w jakikolwiek sposób.
- Przed i po każdym użyciu sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze zamocowane. Regularnie sprawdzaj. za szkody. W przypadku stwierdzenia przetarć lub odkształceń należy natychmiast zaprzestać używania produktu.
- Podczas pracy kieruj się zdrowym rozsądkiem. Zachowaj czujność i koncentrację podczas montażu i użytkowania bagażnika dachowego . Nigdy nie pracuj będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
- Podczas montażu i użytkowania bagażnika dachowego należy dbać o czystość i dobre oświetlenie miejsca pracy . Nie dopuszczać do przebywania w miejscu pracy osób postronnych i dzieci.
- ① Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu, prędkość została ograniczona do 80 km/h.

② Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu, obowiązują ograniczenia dotyczące warunków użytkowania: w przypadku przewożenia przesyłek, na przykład kajaków, przed użyciem należy zamontować pokrowce przeciwwiatrowe i inne elementy.

- Podczas montażu surowo zabrania się uderzania lub skręcania produktu. Może to spowodować pęknięcie produktu i pozycja instalacji może ulec odkształceniu, co wpłynie na wygląd i bezpieczeństwo wydajność pojazdu.

- Aby uniknąć obrażeń, cały proces instalacji produktu odbywa się przy wyłączonym pojeździe.
- Proszę postępować zgodnie z instrukcją instalacji odpowiednią dla danego modelu pojazdu. podczas instalacji.
- Możliwości produktu dotyczą wyłącznie produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego
- Podczas korzystania z produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko obrażeń, w tym: Montażu produktu powinna dokonywać osoba dorosła o odpowiednich kwalifikacjach.
- Podczas montażu produktu należy nosić rękawice.
- Nie używaj tego produktu, jeśli brakuje jakiejkolwiek jego części, jest ona uszkodzona lub otarta.

PRODUCT DESCRIPTION

Bagażnik dachowy to dodatkowe urządzenie montowane na dachu, zaprojektowane w celu zwiększenia ładowności pojazdu. Jest on kompatybilny z różnymi modelami pojazdów, umożliwia szybki montaż i demontaż oraz oferuje różną nośność. Znajduje zastosowanie w wielu sytuacjach, takich jak podróże na duże odległości, wycieczki rodzinne i aktywności na świeżym powietrzu.







PRODUCT PARAMETER TABLE


Seria modeli	RB548R
Maksymalna ładowność	20 0 funtów
Wymiary kosza ładunkowego	(1626-1910)×990×115 mm
Rozszerzalny/kurczliwy udar	142 mm × 2

PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM

Wstęp : Dziękujemy za zakup bagażnika dachowego. Dzięki niemu Twoja podróż będzie wygodniejsza . W tym przewodniku znajdziesz informacje dotyczące

montażu, uwagi itp. W razie pytań lub sugestii prosimy o kontakt.
Uwaga: Przed instalacją należy uważnie przeczytać instrukcję i sprawdzić, czy części zgadzają się z listą.
Wszystkie zdjęcia w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy. Zdjęcia mogą różnić się od rzeczywistego obiektu, ale sposób montażu jest taki sam.

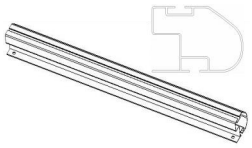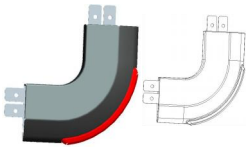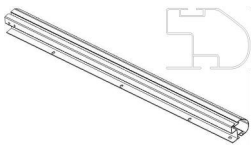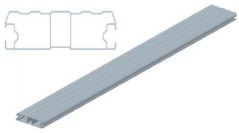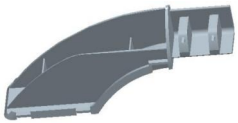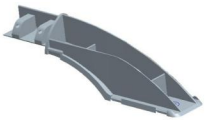 ①	 ②	 ③
Przód/Tył w dół sztabka 2 szt.	Złącze 4 szt.	Lewy/prawy drążek dolny 2 szt.
 ④	 ⑤	 ⑥
Deski dolne 5 szt.	Lewy górny pasek 1 szt. Belka górna prawa 1 szt.	Tylny górny drążek 1 szt.
 ⑦	 ⑧	 ⑨
Osłona adaptera lewego górnego drążka 1 szt.	Adapter lewego górnego pręta 1 szt.	Osłona adaptera prawego górnego pręta 1 szt.
 ⑩	 ⑪	 ⑫
Adapter prawego górnego pręta 1 szt.	Adapter górnego pręta 4 szt.	Osłona adaptera górnego pręta 4 szt.

 ⑬	 ⑭	 ⑮
Łącznik górnego pręta 2 szt.	Nakrętka z łbem gniazdowym śruba M6X10 20 szt.	Podkładka dystansowa M6X16X1 30 szt.
 ⑯	 ⑰	 ⑱
Wkręty samogwintujące Φ5X16 8 szt.	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym M6X8 12 szt.	Nakrętka kwadratowa M6 12 szt.
 ⑲	 ⑳	
Nakrętka z łbem gniazdowym śruba M5X12 10 szt.	Klucz imbusowy M3/M4 2 szt.	

Uwaga: 8 zestawów śrub maszynowych M6×8 i 8 zestawów nakrętek M6 jest fabrycznie zamontowanych odpowiednio na lewym i prawym pręcie; potrzebne są tylko 4 dodatkowe zestawy każdego rodzaju.


Jeśli zakupisz nasz zacisk U, otrzymasz następującą listę części zamiennych:

 ㉑	 ㉒ ㉓	 ㉔ ㉕


Śruba M8 w kształcie litery U, 4 szt.	Nakrętka plastikowa + nakrętka M8 8 szt.	Śruba M6X10 i Dystans M6 8 szt.
 ㉖	 ㉗	
Nakrętka kwadratowa M6 8 szt.	Płyta zaciskowa 4 szt.	

Uwaga: Wszystkie 8 nakrętek M6, śruby maszynowe M6×10 i podkładki płaskie M6 do zacisków U są zamontowane fabrycznie pod lewym i prawym prętem.

PRODUCT DESCRIPTION

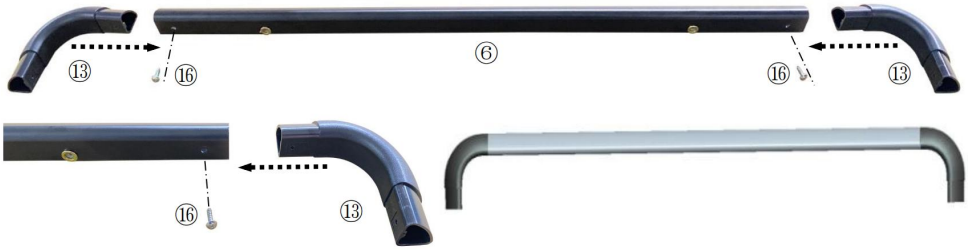


Krok 1: Złóż tylną górną belkę i łączniki górnej belki .
Zamontuj tylną górną belkę (⑥) i łączniki górnej belki (⑬) razem i dokręć je za pomocą wkrętu samogwintującego (⑯).

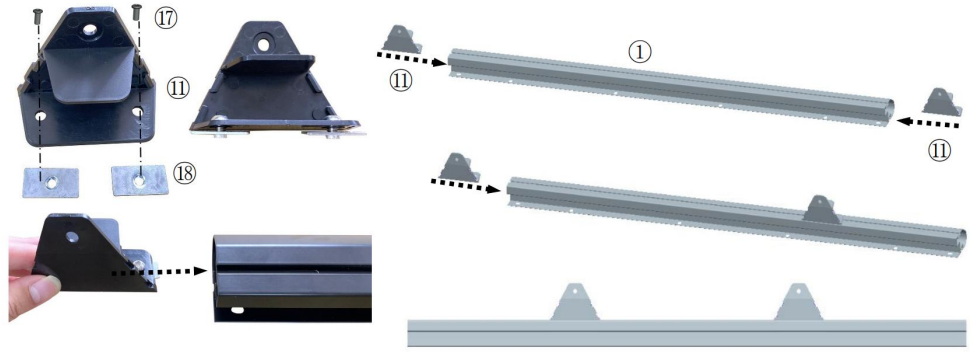

Krok 2: Zamontuj siedziska podtrzymujące górny drążek na tylnym dolnym drążku .
Zamontuj śrubę z łbem imbusowym M6X8 (⑰) i nakrętkę kwadratową M6 (⑱) w dwóch otworach w czterech górnych gniazdach wsporników pręta.
Następnie zamontuj dwa górne wsporniki drążka w szczelinie nad tylnym dolnym drążkiem (①).
Uwaga: Nie dokręcaj śrub zbyt mocno.




Krok 3: Zamontuj górny drążek na siedziskach podtrzymujących górny drążek . Zamontuj górny pręt wykonany w kroku 2 na dwóch otworach mocujących górny pręt, a następnie dokręć je i zamocuj za pomocą podkładki M6 (⑮) i śrub z łbem walcowym o wewnętrznym gnieździe M6X10 (⑭).

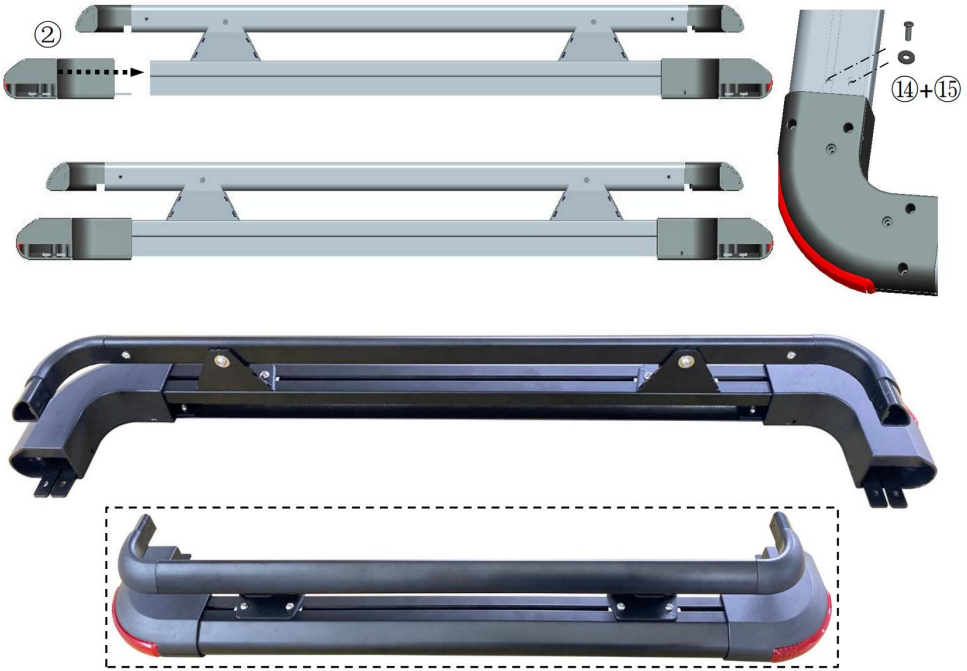


Krok 4: Zamontuj tylne łączniki na tylnym dolnym pręcie .
Zamontuj dwa tylne łączniki (②) po lewej i prawej stronie tylnego dolnego pręta,

wykonane w kroku 3, a następnie dokręć je i zamocuj za pomocą śruby imbusowej M6X10 (⑭) i podkładki M6 (⑮).

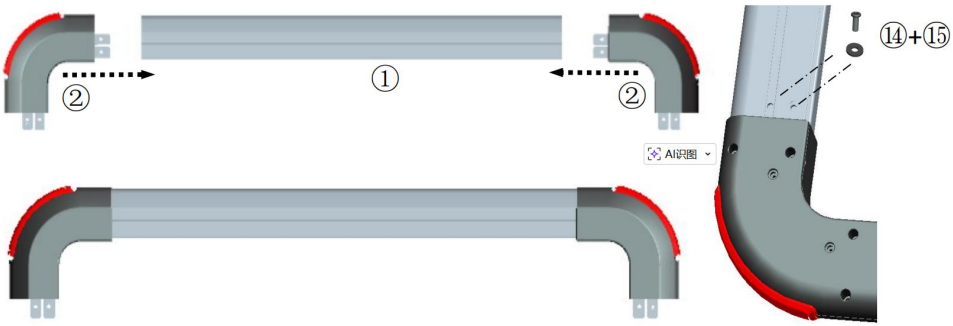


Krok 5: Złóż adapter łączący i przednią dolną belkę .
Zamontuj adapter łączący (⑧/⑩) i przednie dolne drążki (①) razem, a następnie dokręć je i zamocuj za pomocą śrub z łbem gniazdowym wewnętrznym M6X10 (⑭) i podkładki M6 (⑮).

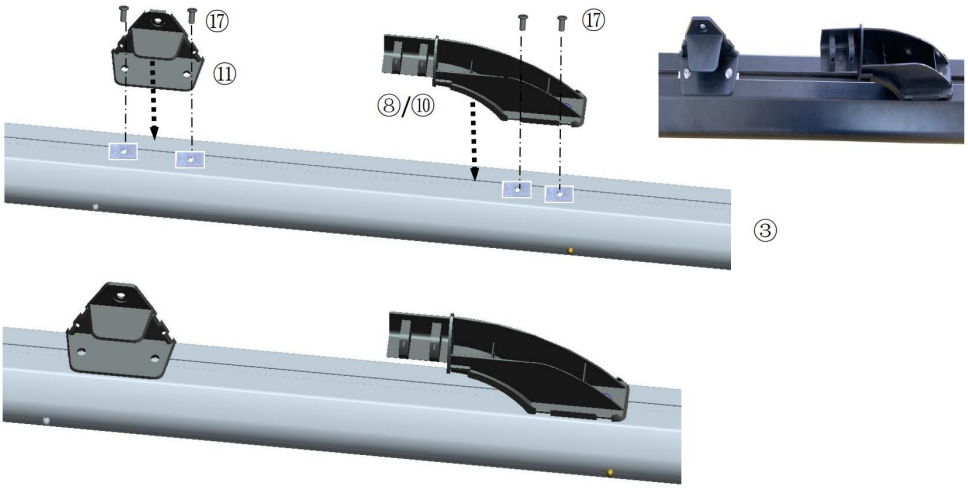



Krok 6: Zamontuj górne mocowania drążków i siedziska podporowe na długich drążkach po lewej/prawej stronie .
Zamontuj śrubę z łbem imbusowym M6X8 (⑰) i nakrętkę kwadratową M6 (⑱) w dwóch otworach w gnieździe mocującym górny pręt lewy/prawy, a następnie


zamontuj gniazdo mocujące górny pręt lewy/prawy w szczelinie nad długim prętem lewym/prawym (③).
Zamontuj dwa górne wsporniki pręta w gniazdach nad lewym/prawym długim prętem (③).
Uwaga: Nie dokręcaj śrub zbyt mocno.

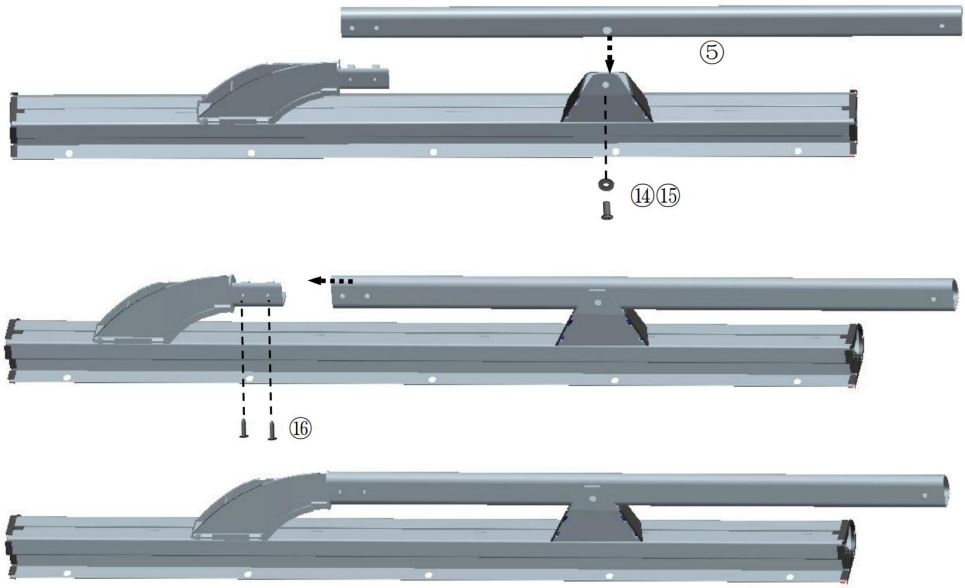



Krok 7: Zamontuj lewy/prawy górny pręt na gniazdach mocujących i gniazdach podporowych
Zamontuj lewy/prawy górny pręt (⑤) na dwóch górnych uchwytach pręta w kroku 6, a następnie dokręć je i zamocuj za pomocą śruby imbusowej M6X10 (⑭) i podkładki M6 (⑮).
Zamontuj lewy/prawy górny pręt (⑤) na stałym gnieździe lewego/prawego górnego pręta w kroku 6 i dokręć go za pomocą wkrętu samogwintującego (⑯).

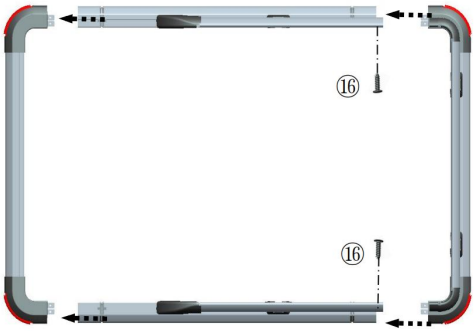


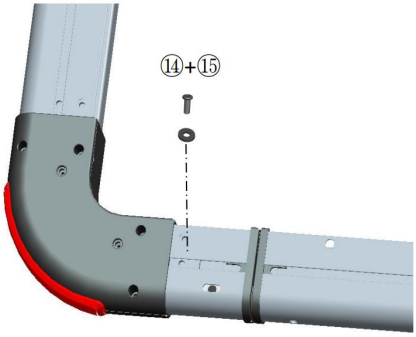

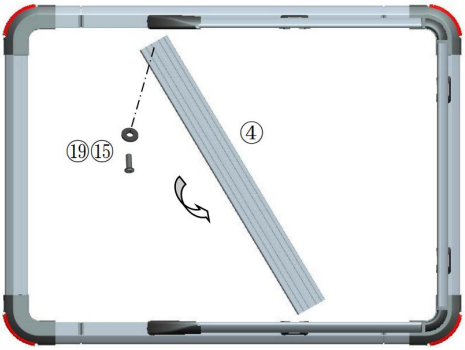

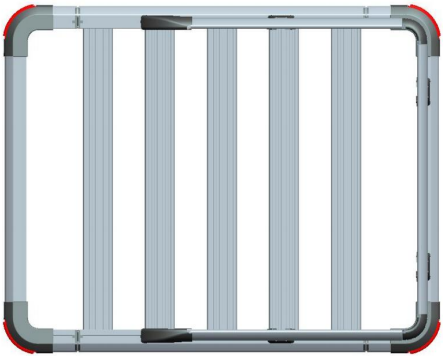

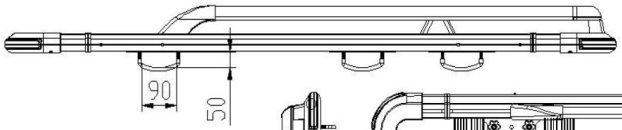

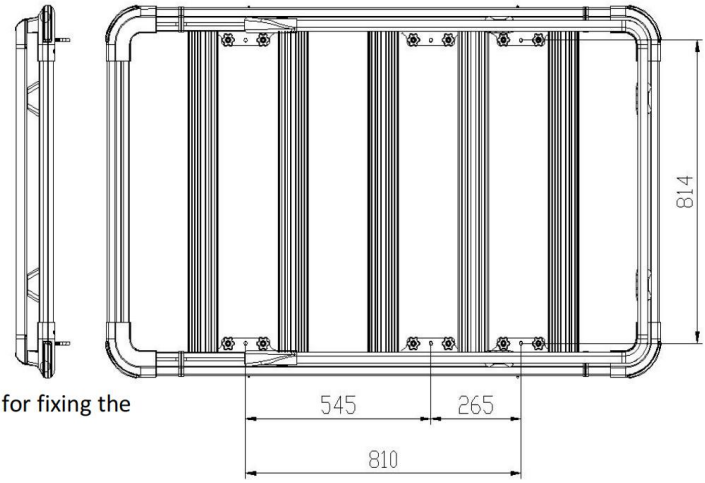



U-clamp maximum width for fixing the cross bar : 90x50mm

Krok 8: Złóż elementy przednie/tylne z elementami lewymi/prawymi i zamontuj płytę dolną .


Zamontuj elementy przednie/tylne oraz elementy lewe/prawe razem, dokręć je i zamocuj za pomocą śrub imbusowych M6x10 (⑭) i podkładki dystansowej M6 (⑮). Zamontuj górną belkę lewą/prawą (⑤) oraz łączniki górnej belki (⑬) razem i dokręć je wkrętem samogwintującym (⑯).

Zamontuj dolną płytę (④) w odpowiednich miejscach otworów w szczelinach lewego i prawego słupka, a następnie dokręć ją i zamocuj za pomocą śrub imbusowych M5X12 (⑯) i podkładki M6 (⑮) za pomocą śrub sześciokątnych.

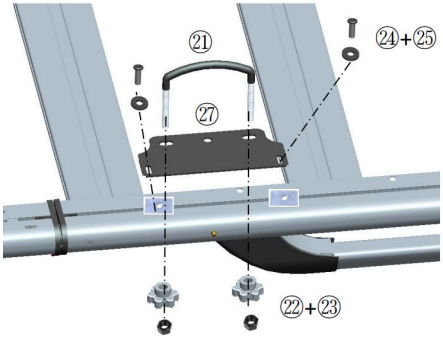

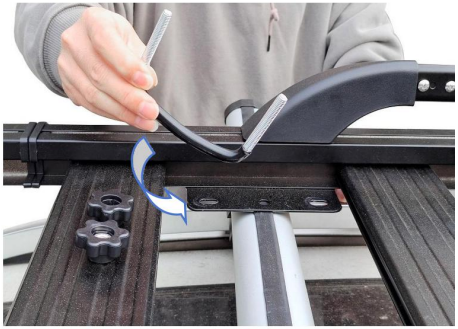



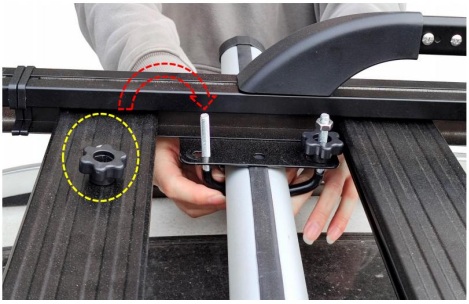


Krok 9: Montaż zacisku w kształcie litery U.

Do montażu użyj śrub imbusowych M6x10 (㉔), podkładek dystansowych M6 (㉕), nakrętek kwadratowych M6 (㉖) i zacisku U.

Wkręć śrubę w kształcie litery U (㉑) do okrągłego otworu zacisku w kształcie litery U i zabezpiecz śrubę pokrętłem i nakrętką M8 (㉒ + ㉓).

Następnie zamontuj nakrętkę kwadratową na zacisku U w otworach lewego i prawego dolnego pręta (③).

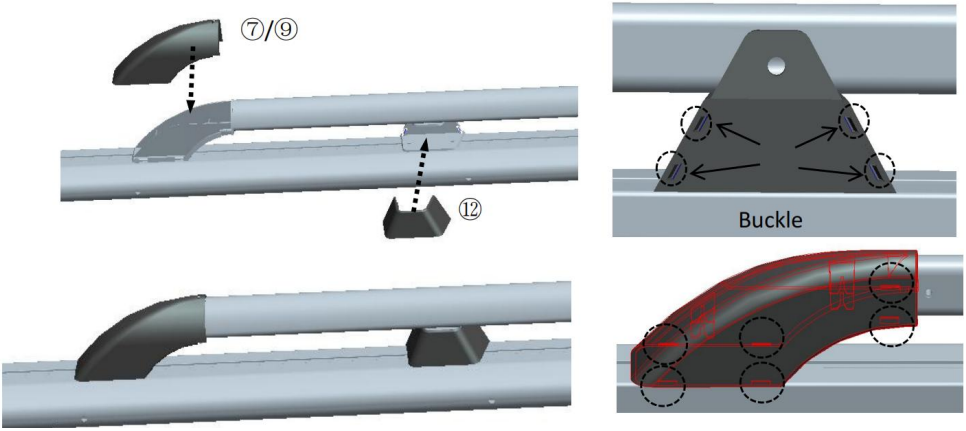

Krok 10: Zamontuj osłony i sprawdź położenie klamer .

Zamontuj osłonę podpory górnego pręta (⑦/⑨) na gnieździe podpory górnego pręta.

Zamontuj lewą/prawą osłonę mocowania górnego pręta (⑫) na lewym/prawym górnym gnieździe mocowania pręta.


Zaznaczone kółkami oznaczenia na prawym obrazku wskazują położenie klamer.

Podczas demontażu upewnij się, że wszystkie klamry są odpięte; podczas montażu uważnie obserwuj i zabezpiecz każdą klamrę na miejscu.







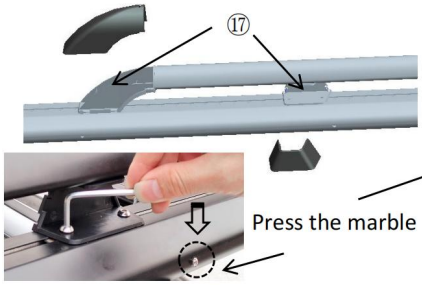







Krok 11: Regulacja tylnej i przedniej części ramy teleskopowej .

Regulacja tylnej sekcji ramy .

Najpierw lekko poluzuj śruby M6X8 (⑰) w górnej podstawie podporowej i górnej podstawie mocującej lewego i prawego górnego pręta.

Następnie naciśnij tylne łożyska kulkowe lewego i prawego dolnego drążka i pociągnij tylną część ramy do tyłu.

Uwaga: Zaleca się, aby dwie osoby obsługiwały maszynę, co ułatwia obsługę, ponieważ jednoczesne naciśnięcie łożysk kulkowych lewego i prawego drążka pozwala na zrównoważone naciąganie tylnej sekcji ramy. W przypadku pracy w pojedynkę, najpierw naciśnij łożyska kulkowe po jednej stronie, następnie pociągnij niewielką część tylnej ramy do tyłu i powtórz tę samą czynność po

drugiej stronie. Pamiętaj, aby nie ciągnąć jednej strony zbyt mocno, ponieważ łożyska kulkowe po przeciwnej stronie muszą być zazębione, zanim cała tylna rama będzie mogła zostać jednocześnie odciągnięta. Tylko wtedy, gdy obie strony zostaną pociągnięte równo, łożyska kulkowe będą mogły płynnie cofnąć się do swoich punktów pozycjonujących.

Regulacja samej przedniej sekcji ramy

Nie ma potrzeby luzowania śrub w górnej podstawie podpierającej i górnej podstawie mocującej lewego i prawego drążka – wystarczy nacisnąć łożyska kulkowe, aby wyregulować.

Ostrożność

Nie używaj ostrych narzędzi do naciskania łożysk kulkowych, ponieważ przełącznik łożyskowy nie posiada wewnętrznego zabezpieczenia krańcowego. Nadmierne dociskanie może wcisnąć cały układ łożyskowy w materiał aluminiowy, co może łatwo uszkodzić przełącznik.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Bagagerek

Model: RB548R

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cargo Rack

Model: RB548R

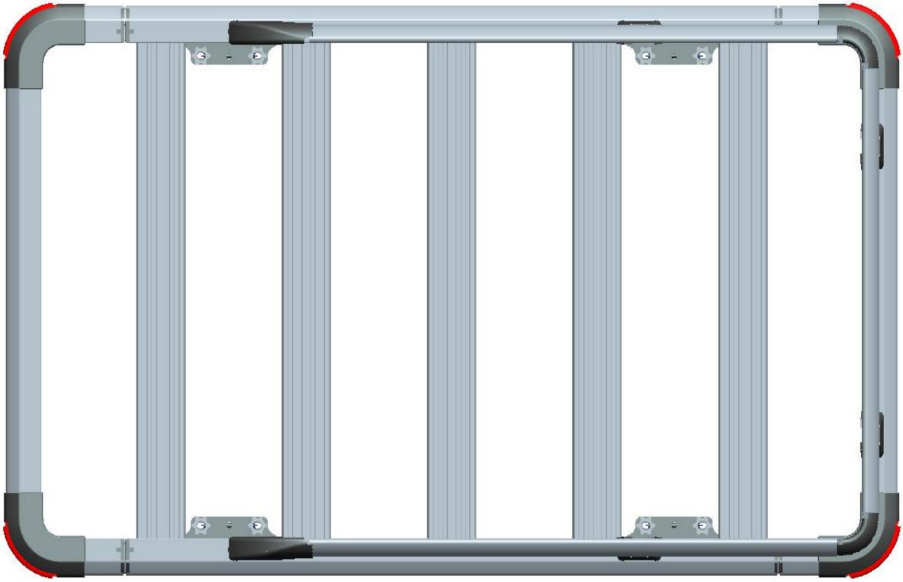

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WARNING

- Lees en begrijp deze handleiding volledig voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot overlijden of persoonlijk letsel. letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

- Houd u bij het gebruik van dit product aan alle voorschriften van het Ministerie van Transport (DOT). Gebruik touwen en spanbanden om alle lading stevig op zijn plaats te houden.
- dakdrager niet . Overschrijd nooit het maximale draagvermogen.
- Zorg ervoor dat het voertuig op een veilige plek staat voor het laden van ladders en andere lading. Zorg ervoor dat de motor van het voertuig UIT staat en de handrem is aangetrokken voordat u de dakdrager laadt of lost .
- Niet gebruiken om het gewicht van mensen of dieren op welke manier dan ook vast te houden of te beperken.
- Controleer voor en na elk gebruik of alle onderdelen goed vastzitten. Inspecteer regelmatig. voor schade. Als er rafeling of vervorming optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
- Gebruik je gezond verstand tijdens het werk. Blijf alert en geconcentreerd bij het opzetten en gebruiken van de dakdrager . Werk nooit onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
- tijdens de montage en het gebruik van de dakdrager de werkruimte schoon en goed verlicht . Houd toeschouwers en kinderen uit de buurt van de werkruimte.
- ① Om veilig gebruik van het product te garanderen, is de snelheid beperkt tot 80 km/u.

② Om veilig gebruik van het product te garanderen, gelden er beperkingen voor de gebruiksomstandigheden: als artikelen zoals kajaks als vracht worden vervoerd, moeten winddichte hoezen en andere accessoires vóór gebruik worden aangebracht.

- Tijdens de installatie is het ten strengste verboden om op het product te slaan of het te verdraaien. Anders kan het product barsten en beschadigd raken. De installatiepositie kan vervormen, wat het uiterlijk en de veiligheid beïnvloedt. prestaties van het voertuig.
- Om letsel te voorkomen, wordt tijdens het gehele installatieproces van het product ervoor gezorgd dat het voertuig is uitgeschakeld.

- Volg de installatie-instructies die geschikt zijn voor uw voertuigmodel. tijdens de installatie.
- De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.
- Bij gebruik van het product dienen altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen om het risico op letsel te verkleinen, waaronder de volgende: Het product dient door een bekwame volwassene te worden gemonteerd.
- Draag handschoenen tijdens de installatie van het product.
- Gebruik dit product niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd zijn of slijtage vertonen.

PRODUCT DESCRIPTION

Een dakbagagedrager is een accessoire dat op het dak van een voertuig wordt gemonteerd om de laadcapaciteit te vergroten. Het is compatibel met diverse voertuigmodellen, kan snel worden gemonteerd en verwijderd en biedt verschillende draagvermogens. Het is geschikt voor uiteenlopende situaties, zoals lange reizen, gezinsuitstapjes en buitenactiviteiten.

PRODUCT PARAMETER TABLE

Modelserie	RB548R
Maximale draagcapaciteit	20 0 ponden
Afmetingen van de bagagemand	(1626-1910)×990×115mm
Uitzetbare/samentrekbare beroerte	142 mm ×2






PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM



Voorwoord : Bedankt voor de aanschaf van een dakdrager. Deze maakt uw reizen een stuk gemakkelijker . Deze handleiding bevat informatie over de installatie, belangrijke opmerkingen, enz. Mocht u vragen of suggesties hebben, neem dan

gerust contact met ons op.

Let op: Lees de handleiding zorgvuldig door vóór de installatie en controleer of de onderdelen overeenkomen met de lijst.

Alle afbeeldingen in deze handleiding dienen uitsluitend ter referentie. De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product, maar de installatiemethode is hetzelfde.

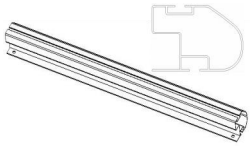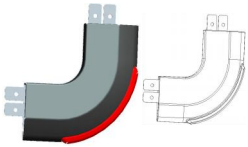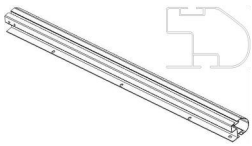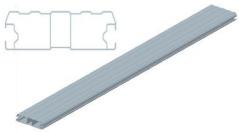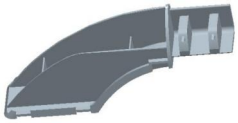 ①	 ②	 ③
Voor/Achter omlaag reep 2 stuks	Connector 4 stuks	Linker/rechter neerwaartse stang 2 stuks
 ④	 ⑤	 ⑥
Downboards 5 stuks	Linker bovenstang 1 stuk Rechterbovenstang 1 stuk	Achterste bovenstang 1 stuk
 ⑦	 ⑧	 ⑨
Linker bovenste stangadapterkap 1 stuk	Adapter voor de linker bovenstang (1 stuk)	Afdekking voor de rechterbovenste stangadapter (1 stuk)

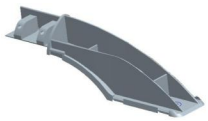 ⑩	 ⑪	 ⑫
Adapter voor rechterbovenstang 1 stuk	Bovenste stangadapter 4 stuks	Bovenste stangadapterafdekking 4 stuks
 ⑬	 ⑭	 ⑮
Bovenste stangconnector 2 stuks	Inbusbout schroef M6X10 20 stuks	M6X16X1 afstandhouders 30 stuks
 ⑯	 ⑰	 ⑱
Zelfborende schroef Φ5X16 8 stuks	Inbusbouten M6X8, 12 stuks	M6 vierkante moer, 12 stuks
 ⑲	 ⑳	
Inbusbout schroef M5X12 10 stuks	M3/M4 inbussleutel 2 stuks	


Let op: 8 sets M6×8 machineschroeven en 8 sets M6 moeren zijn respectievelijk op de linker- en rechterstang voorgemonteerd; er zijn slechts 4 extra sets van elk nodig.

Als u onze U-klem aanschaft, ontvangt u de volgende lijst met reserveonderdelen :

 ㉑	 ㉒ ㉓	 ㉔ ㉕
U-vormige M8-schroef, 4 stuks	Kunststof moer + M8 moer 8 stuks	M6X10 schroef & M6 afstandhouders 8 stuks
 ㉖	 ㉗	
M6 vierkante moer, 8 stuks	Klembord 4 stuks	


Let op: De 8 M6-moeren, M6×10-machineschroeven en M6-platte ringen voor de U-klemmen zijn allemaal al onder de linker- en rechterstang gemonteerd.

PRODUCT DESCRIPTION

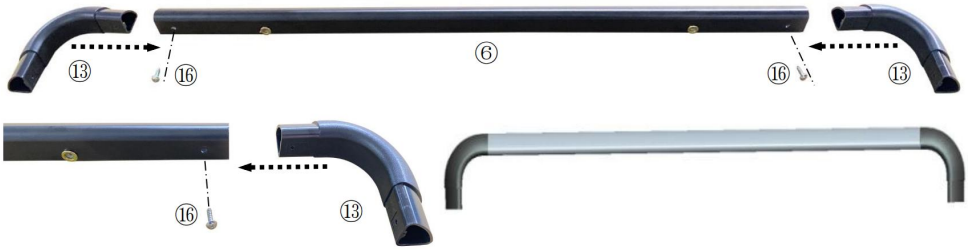

Stap 1: Monteer de bovenste achterstang en de verbindingsstukken voor de bovenste stang .

Monteer de bovenste achterstang (⑥) en de verbindingsstukken van de bovenste stang (⑬) en draai ze vast met een zelftappende schroef (⑯).

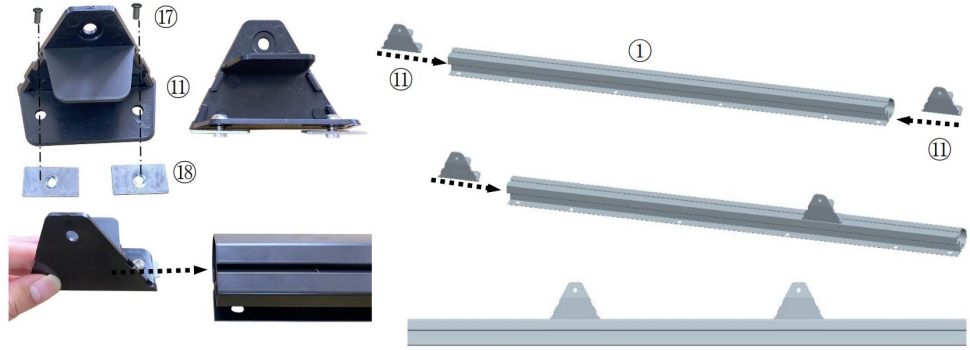

Stap 2: Monteer de bovenste dwarsbalksteunen op de achterste dwarsbalk .

Installeer de inbusbout M6X8 (⑰) en de vierkante moer M6 (⑱) in de twee gaten in de vier bovenste steunpunten van de dwarsbalk.


Installeer vervolgens de twee bovenste steunbeugels in de gleuf boven de achterste neerwaartse stang (①).

Let op: draai de schroeven niet te vast aan.




Stap 3: Monteer de bovenste dwarsbalk op de steunen voor de bovenste dwarsbalk .

Monteer de in stap 2 voltooide bovenste stang op de twee gaten van de bovenste stangsteun en draai deze vast met de M6-afstandhouder (⑮) en de M6X10 inbusbouten (⑭).

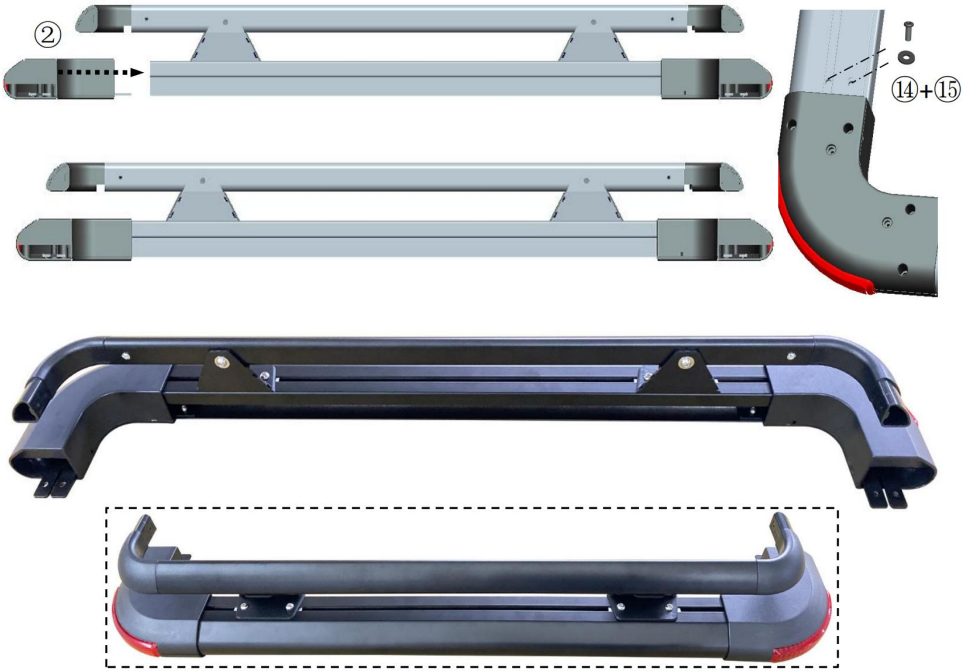


Stap 4: Monteer de achterste verbindingsstukken op de onderste achterste stang .

Monteer de twee achterste verbindingsstukken (②) aan de linker- en rechterkant van de achterste onderste stang die in stap 3 is voltooid, en draai ze vast met de M6X10 inbusbout (⑭) en de M6-afstandhouder (⑮).

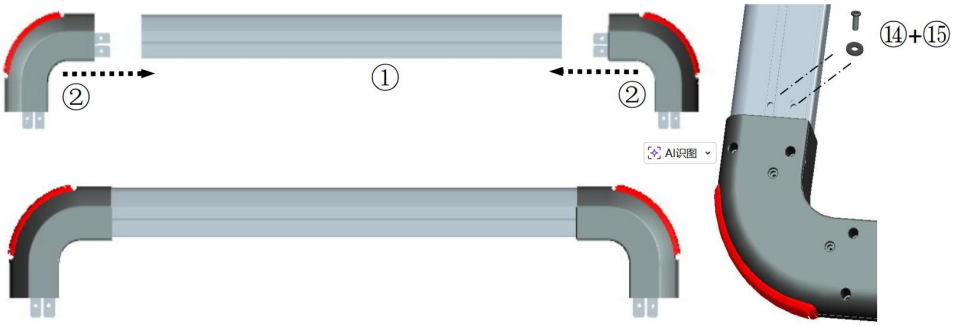


Stap 5: Monteer de verbindingsadapter en de voorste neerwaartse stangen .
Monteer de verbindingsadapter (⑧/⑩) en de voorste neerwaartse stangen (①) samen en draai ze vast met de inbusbouten M6X10 (⑭) en de M6-afstandhouder (⑮).

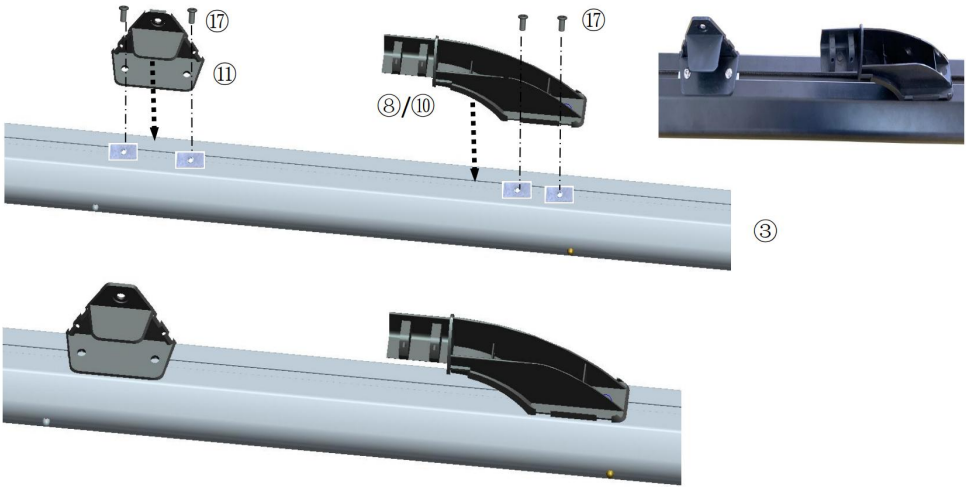



Stap 6: Installeer de bevestigingsstukken voor de bovenste stang en de steunstukken op de linker/rechter lange stangen .
Installeer de inbusbout M6X8 (⑰) en de vierkante moer M6 (⑱) in de twee gaten


in de linker/rechter bovenste stangbevestigingszitting en installeer vervolgens de linker/rechter bovenste stangbevestigingszitting in de gleuf boven de linker/rechter lange stang (③).
Plaats de twee bovenste steunbeugels in de sleuven boven de linker/rechter lange stang (③).
Let op: draai de schroeven niet te vast aan.

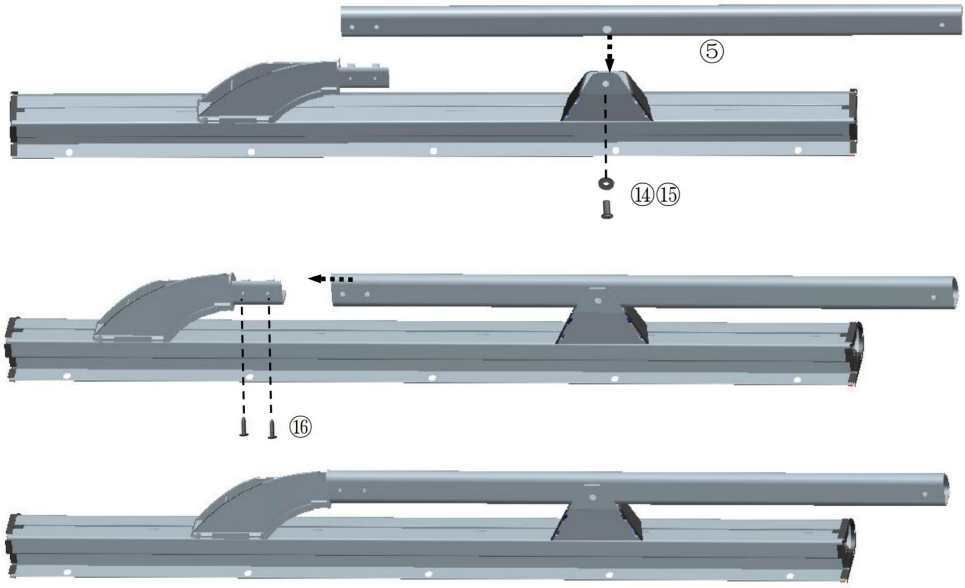



Stap 7: Monteer de linker/rechter bovenste stang op de bevestigingspunten en steunpunten.
Plaats de linker/rechter bovenste stang (⑤) op de twee bovenste stangsteunen in stap 6 en draai ze vast met de M6X10 inbusbout (⑭) en de M6-afstandhouder (⑮).
Plaats de linker/rechter bovenstang (⑤) op de vaste zitting van de linker/rechter bovenstang in stap 6 en draai deze vast met een zelftappende schroef (⑯).

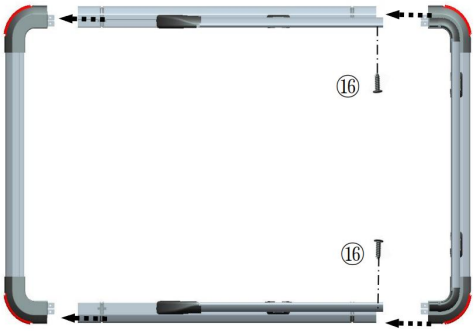


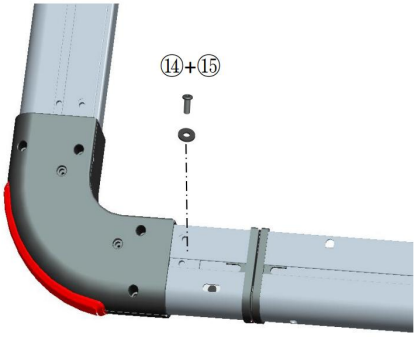

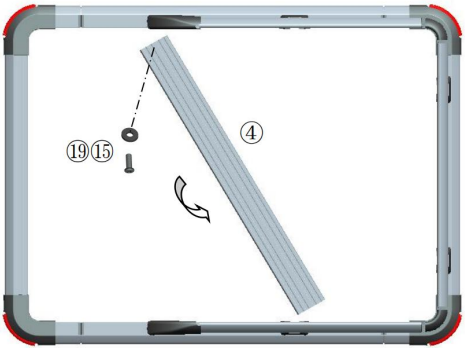

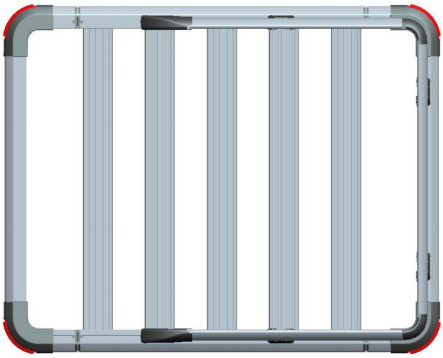

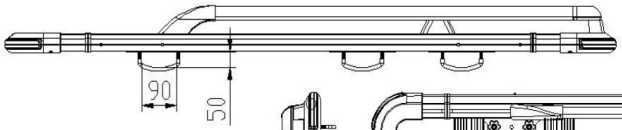


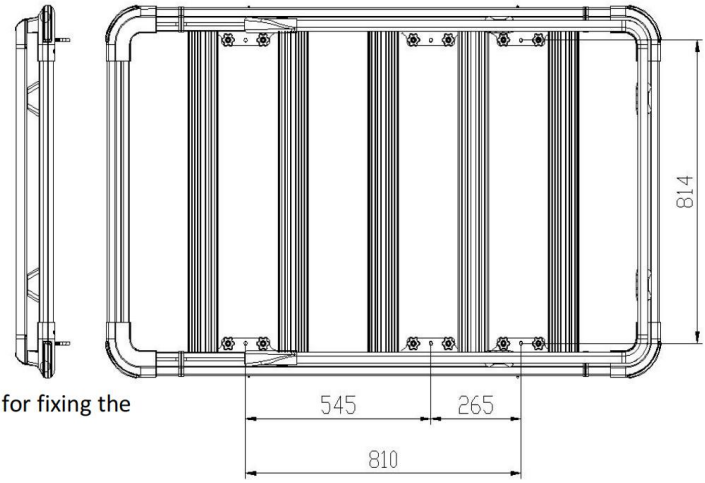


U-clamp maximum width for fixing the cross bar : 90x50mm


Stap 8: Monteer de voor- en achteronderdelen met de linker- en rechteronderdelen en installeer de bodemplaat .

Monteer de voor-/achtercomponenten en de linker-/rechtercomponenten samen, draai ze vast en bevestig ze met M6x10 inbusbouten (⑭) en een M6-afstandsstuk (⑮). Monteer de linker-/rechterbovenstang (⑤) en de verbindingsstukken voor de bovenstang (⑬) samen en draai ze vast met een zelftappende schroef (⑯). Installeer de bodemplaat (④) op de overeenkomstige gaten in de sleuven van de linker- en rechterpaal en draai deze vast met M5X12 inbusbouten (⑯) en M6-afstandhouders (⑮) met behulp van de zeskantschroeven.

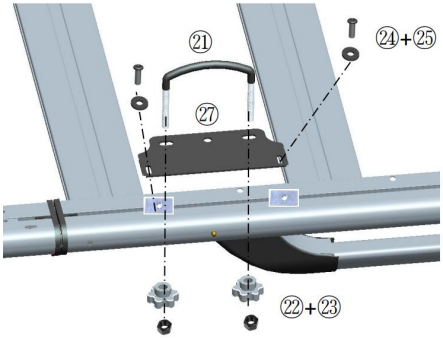

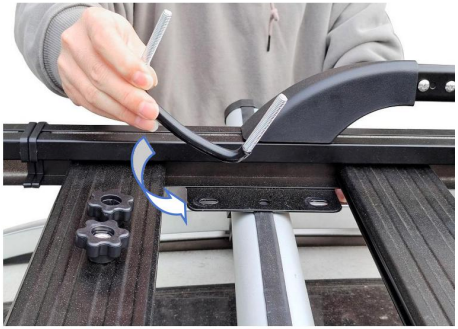



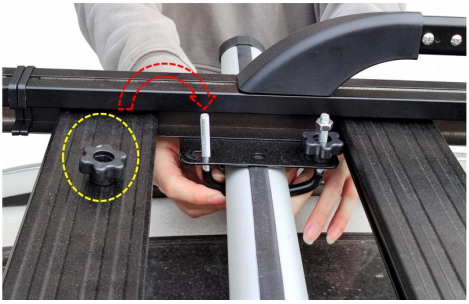


Stap 9: Installatie van de U-vormige klem .

Gebruik M6x10 inbusbouten (㉔), M6 afstandhouders (㉕), M6 vierkante moeren (㉖) en een U-vormige klem voor de montage.

Plaats de U-vormige schroef (㉑) in het ronde gat van de U-vormige klem en zet de schroef vast met een knop en een M8-moer (㉒ + ㉓).


Plaats vervolgens de vierkante moer op de U-clip in de sleuven (③) van de linker en rechter onderste stang.

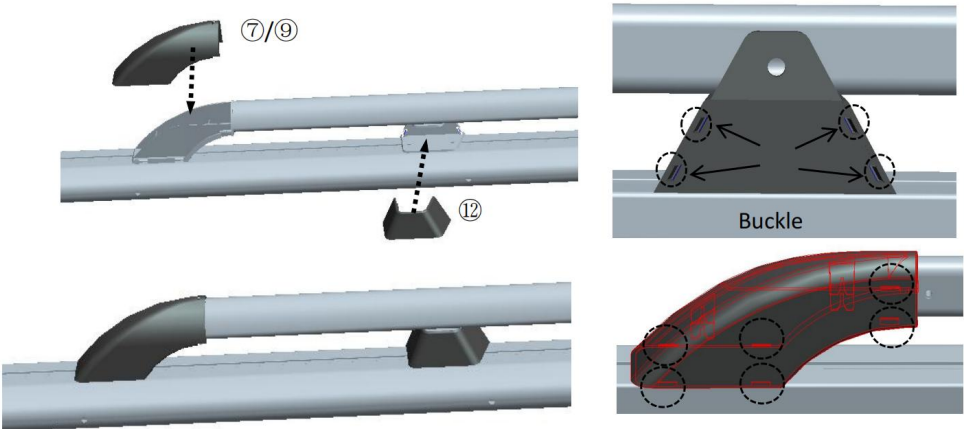

Stap 10: Plaats de hoezen en controleer de positie van de gespen .
Plaats de bovenste stangsteunafdekking (⑦/⑨) op de bovenste stangsteunzitting. Installeer de afdekking (⑫) van de bevestigingszitting voor de linker/rechter bovenste stang op de bevestigingszitting voor de linker/rechter bovenste stang. De omcirkelde markeringen op de rechter afbeelding geven de posities van de gespen aan. Zorg er bij het demonteren voor dat alle gespen losgemaakt zijn; let er bij het monteren op dat elke gesp goed vastzit.





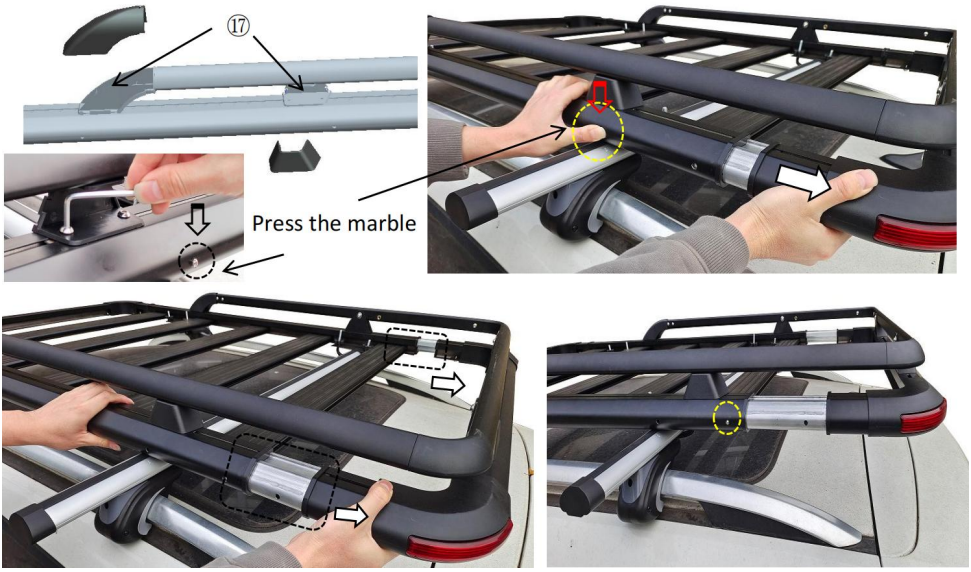

Stap 11: Stel het telescopische achterframe en het voorframe af .

Afstelling van het achterste framegedeelte .

Draai eerst de M6X8-schroeven (⑰) in de bovenste steunbasis en de bovenste bevestigingsbasis van de linker en rechter bovenste stangen iets los.

Druk vervolgens op de achterste kogellagers van de linker en rechter onderste stangen en trek het achterste framegedeelte naar achteren.

Let op: Het is aan te raden om met twee personen te werken voor een gemakkelijkere bediening. Door de kogellagers van zowel de linker- als de rechterstang tegelijkertijd in te drukken, wordt het achterste framedeel gelijkmatig naar achteren getrokken. Als u alleen werkt, druk dan eerst de kogellagers aan één kant in, trek vervolgens een klein deel van het achterste frame naar achteren

en herhaal dit proces aan de andere kant. Trek niet te ver aan één kant, want de kogellagers aan de andere kant moeten eerst in werking treden voordat het hele achterste frame in één keer naar achteren kan worden getrokken. Pas wanneer beide kanten gelijkmatig zijn getrokken, kunnen de kogellagers soepel terug in hun positie worden getrokken.

Alleen het voorste framegedeelte afstellen

Het is niet nodig om de schroeven in de bovenste steunbasis en de bovenste bevestigingsbasis van de linker- en rechterstang los te draaien - druk gewoon op de kogellagers om de afstelling te regelen.

Voorzichtigheid

Gebruik geen scherpe voorwerpen om op de kogellagers te drukken, aangezien de kogellagerschakelaar geen interne beveiliging heeft. Te veel druk naar binnen kan het gehele kogellagerschakelaarsysteem in het aluminium materiaal drukken, waardoor de schakelaar gemakkelijk beschadigd kan raken.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Lastställ

Modell: RB548R

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cargo Rack

Modell: RB548R

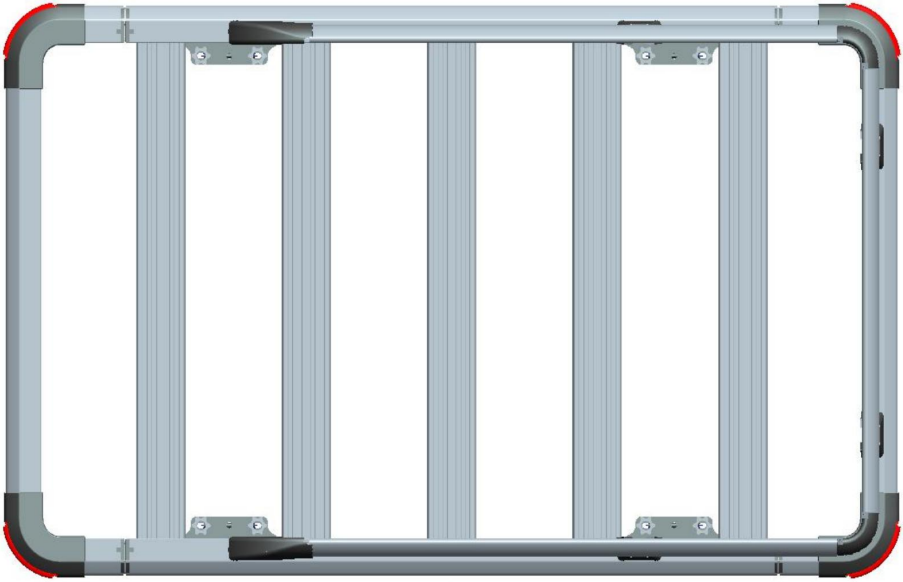

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

WARNING

- Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskador skada eller skador på värdefull egendom.

- Följ alla krav från transportdepartementet (DOT) när du använder denna produkt. Använd rep och surrband för att hålla all last säkert på plats.
- Överbelasta inte takräcket . Överskrid aldrig den maximala viktkapaciteten.
- Se till att fordonet står på en säker plats för lastning av stegar och annan last. Se till att fordonets motor är AVSTÄNGD och att parkeringsbromsen är åtdragen innan du lastar eller avlastar takräcket .
- Använd inte för att hålla eller begränsa mänsklig eller djurs vikt på något sätt.
- Kontrollera före och efter varje användning att all monteringsdel är ordentligt åtdragen. Inspektera regelbundet för skada. Om nötning eller deformation upptäcks, avbryt användningen omedelbart.
- Använd sunt förnuft när du arbetar. Var uppmärksam och koncentrera dig när du monterar och använder takräcket . Arbeta aldrig under påverkan av alkohol, droger eller mediciner.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst när du monterar och använder takräcket . Håll åskådare och barn borta från arbetsområdet.
- ① För att säkerställa säker användning av produkten är hastigheten begränsad till 80 km/h.

② För att säkerställa säker användning av produkten finns det begränsningar för användningsförhållandena: om föremål som kajaker transporteras som konsignation måste vindtäta överdrag och andra föremål installeras före användning.

- Det är strängt förbjudet att slå eller vrida produkten under installationsprocessen. Annars kan det orsaka att produkten spricker och installationspositionen deformeras, vilket påverkar utseendet och säkerheten fordonets prestanda.
- För att undvika skador säkerställs det att fordonet är avstängt under hela installationsprocessen av produkten.
- Följ installationsanvisningarna som är lämpliga för din fordonsmodell. under installationen.

- Produktegenskaper gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter
- När produkten används bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för skador, inklusive följande: En kompetent vuxen bör montera produkten.
- Använd handskar när du installerar produkten.
- Använd inte denna produkt om några delar saknas, är skadade eller nötningsbelastade.

PRODUCT DESCRIPTION

Takräcket är en takmonterad extraanordning som är utformad för att utöka fordonets lastkapacitet. Den har bred kompatibilitet med olika fordonsmodeller, stöder snabb installation och demontering och erbjuder olika lastkapaciteter. Den är tillämplig för flera scenarier som långresor, familjeutflykter och utomhusaktiviteter.






PRODUCT PARAMETER TABLE


Modellserie	RB548R
Maximal lastkapacitet	20 0 pund
Lastkorgens mått	(1626–1910) × 990 × 115 mm
Expanderbar/kontrakterbar slaglängd	142 mm ×2

PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM

Förord : Tack för att du köpte ett takräcke. Det kommer att göra din resa mer bekväm . Den här guiden visar information om installation, meddelanden etc. Om du har några frågor eller förslag , tveka inte att kontakta oss.
Obs: Läs igenom guiden noggrant före installation och kontrollera om delarna stämmer överens med listan.
Alla bilder i denna instruktion är endast för referens. Bilderna kan skilja sig från det

verkliga objektet, men installationsmetoden är densamma.

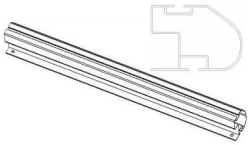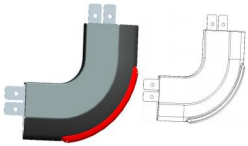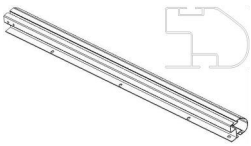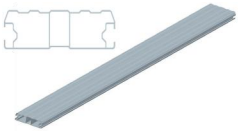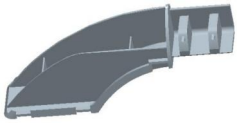 ①	 ②	 ③
Fram/bak nedåt stång 2 st	Kontaktdon 4 st	Vänster/höger nedåtriktad stång 2 st
 ④	 ⑤	 ⑥
Dunbrädor 5 st	Vänster övre stång 1 st Höger övre stång 1 st	Bakre övre stång 1 st
 ⑦	 ⑧	 ⑨
Vänster övre styradapterskydd 1 st	Vänster övre styradapter 1 st	Adapterskydd för övre högra styrstången 1 st
 ⑩	 ⑪	 ⑫
Adapter för övre höger styrstång 1 st	Övre stångadapter 4 st	Övre styradapterskydd 4 st
 ⑬	 ⑭	 ⑮

Övre stångkoppling 2 st	Insexhuvudlock skruv M6X10 20 st	M6X16X1 Distans 30 st
 ⑯	 ⑰	 ⑱
Självgängande skruv Φ5X16 8 st	Insexskruv M6X8 12 st	M6 fyrkantig mutter 12 st
 ⑲	 ⑳	
Insexhuvudlock skruv M5X12 10 st	M3/M4 insexnyckel 2 st	


Obs: 8 uppsättningar M6×8 maskinskruvar och 8 uppsättningar M6-muttrar är förmonterade på vänster respektive höger stång; endast 4 ytterligare uppsättningar av varje krävs.

Om du köper vår U-klämma får du följande reservdelslista :


 ㉑	 ㉒ ㉓	 ㉔ ㉕
U-formad M8-skruv 4 st	Plastmutter + M8 mutter 8 st	M6X10 skruv & M6 distanshylsa 8 st
 ㉖	 ㉗	
M6 fyrkantig mutter 8 st	Klämbräda 4 st	

Obs: De 8 M6-muttrarna, M6×10 maskinskruvarna och M6-brickorna för U-klämmorna är alla förmonterade under vänster och höger stång.

PRODUCT DESCRIPTION

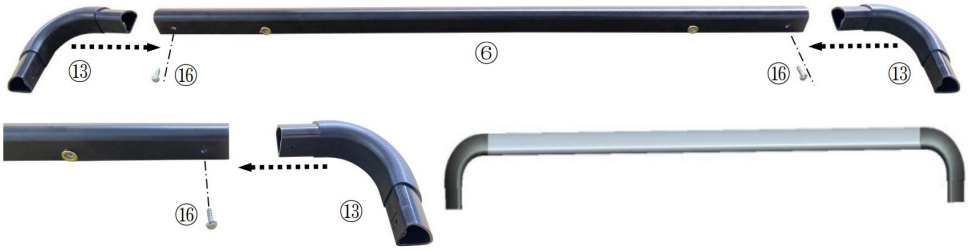


Steg 1: Montera den bakre övre stången och de övre stångens kontakter .
Montera den bakre övre stången (⑥) och de övre stångens kopplingar (⑬) tillsammans och dra åt dem med en självgängande skruv (⑯).

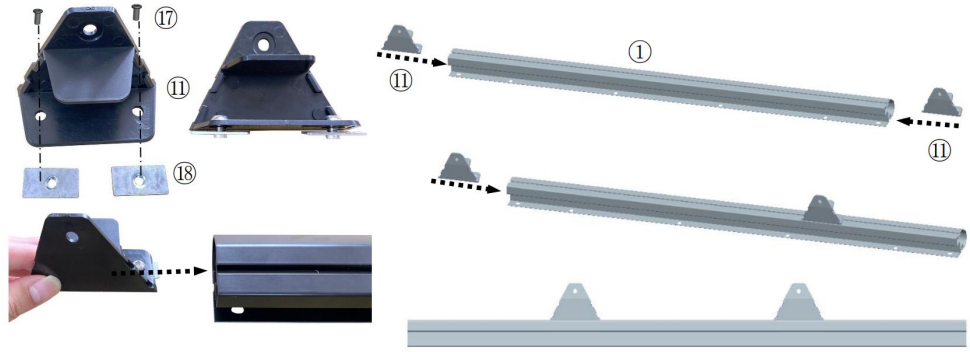

Steg 2: Montera stödsätena för den övre staget på den bakre nedåtriktade staget .
Montera insexskruven M6X8 (⑰) och den fyrkantiga M6-muttern (⑱) på de två hålen i de fyra övre stödfästena för stång.
Montera sedan de två övre stödfästena för stången i spåret ovanför den bakre nedåtriktade stången (①).
Obs: Dra inte åt skruvarna för hårt.




Steg 3: Montera den övre stången på den övre stångens stödsäten .
Montera den övre stången som slutfördes i steg 2 på de två övre hålen för stångens stöd och dra åt och fixera dem med M6-distans (⑮) och M6X10 invändiga insexskruvar (⑭).

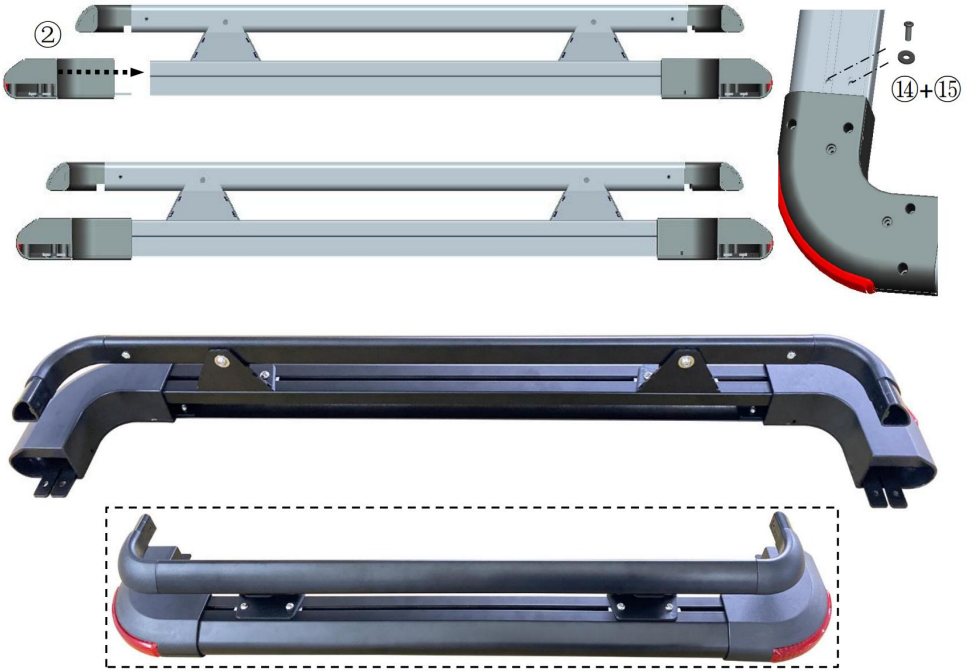


Steg 4: Montera de bakre kontakterna på den bakre nedre stången .
Montera de två bakre kontakterna (②) på vänster och höger sida av den bakre

nedre stången som gjordes i steg 3, och dra åt och fixera dem med M6X10 insexskruv (⑭) och M6 distansbrickan (⑮).

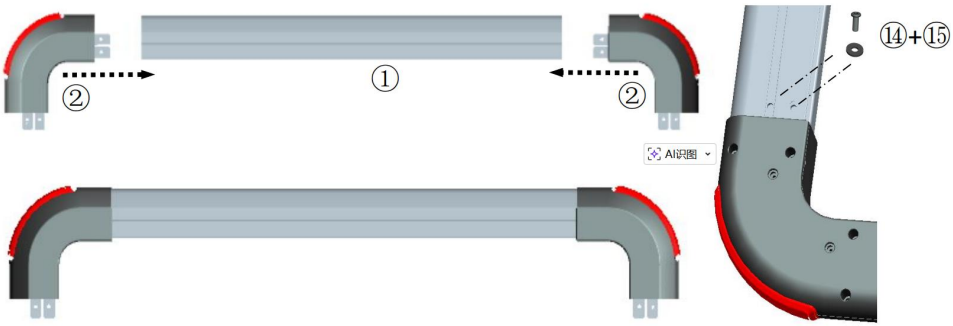


Steg 5: Montera anslutningsadaptern och de främre nedåtriktade stängerna .
Montera anslutningsadaptern (⑧/⑩) och de främre nedåtriktade stängerna (①) tillsammans och dra åt och fixera dem med invändiga insexskruvar M6X10 (⑭) och M6-distans (⑮).

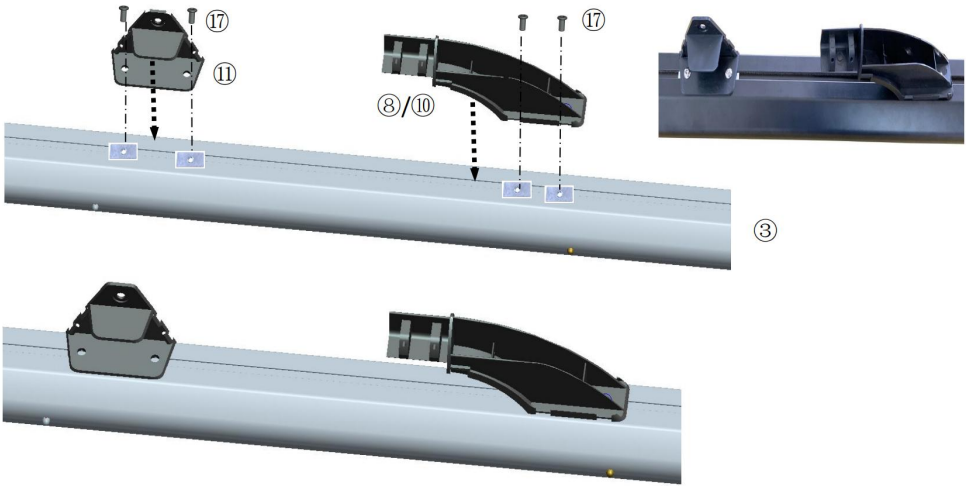



Steg 6: Montera den övre stångens fästsäten och stödsätena på de vänstra/högra långa stängerna .
Montera insexskruven M6X8 (⑰) och den fyrkantiga M6-muttern (⑱) på de två hålen i det övre fästsätet för vänster/höger stången, och montera sedan det övre


fästsätet för vänster/höger stången i spåret ovanför det långa vänstra/högra stången (③).
Montera de två övre stångstöden i spåren ovanför den vänstra/högra långa stången (③).
Obs: Dra inte åt skruvarna för hårt.

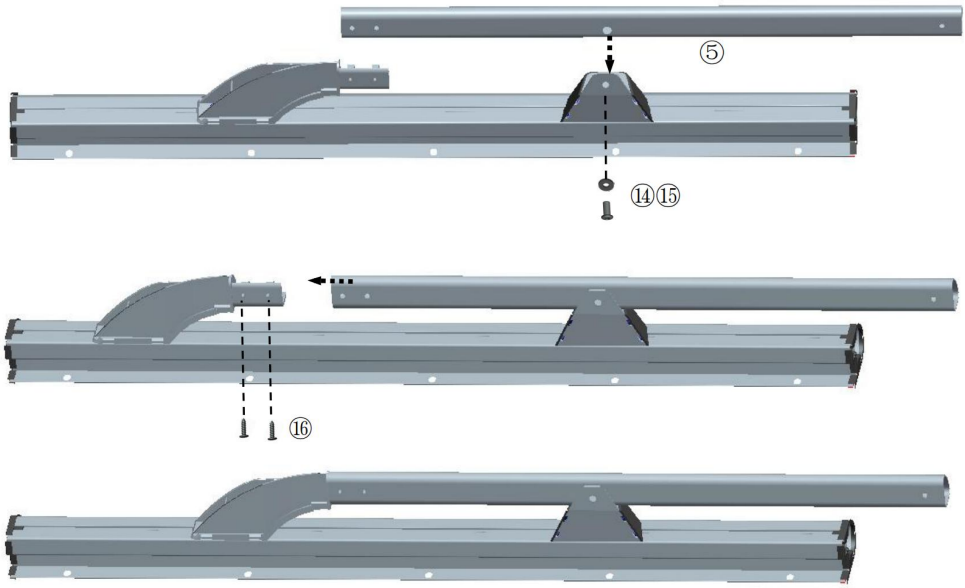



Steg 7: Montera vänster/höger övre stång på fästsätena och stödsätena
Montera den vänstra/högra övre stången (⑤) på de två övre stångens stödfästen i steg 6 och dra åt och fixera dem med M6X10 insexskruv (⑭) och M6 distansbrickan (⑮).
Montera den vänstra/högra övre stången (⑤) på det fasta sätet på den vänstra/högra övre stången i steg 6 och dra åt den med en självgängande skruv (⑯).

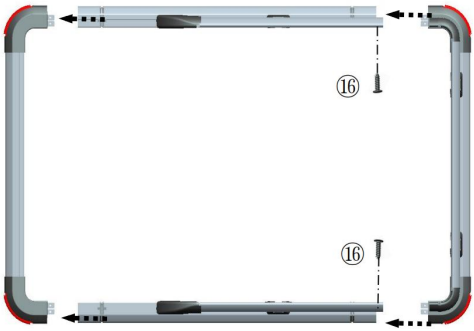


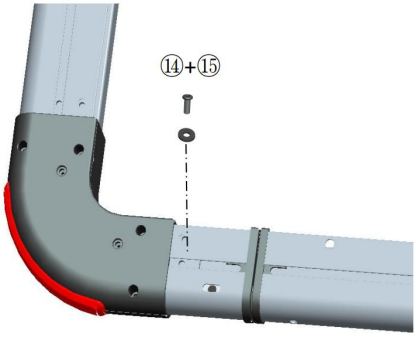

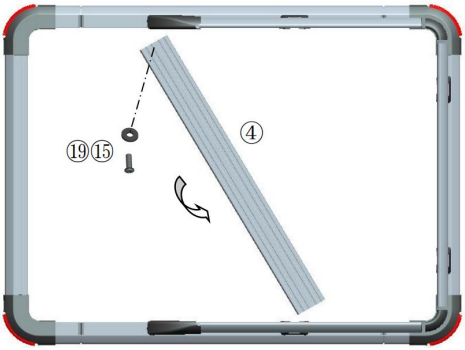

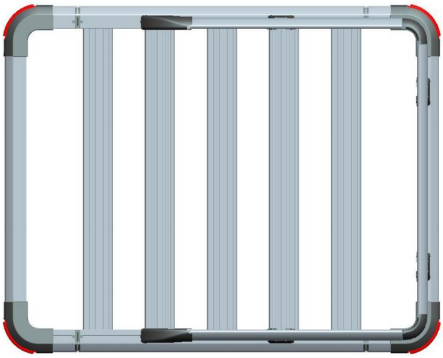

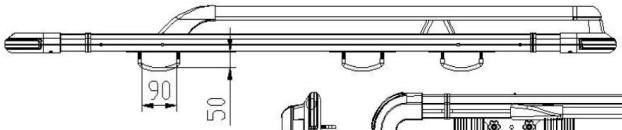

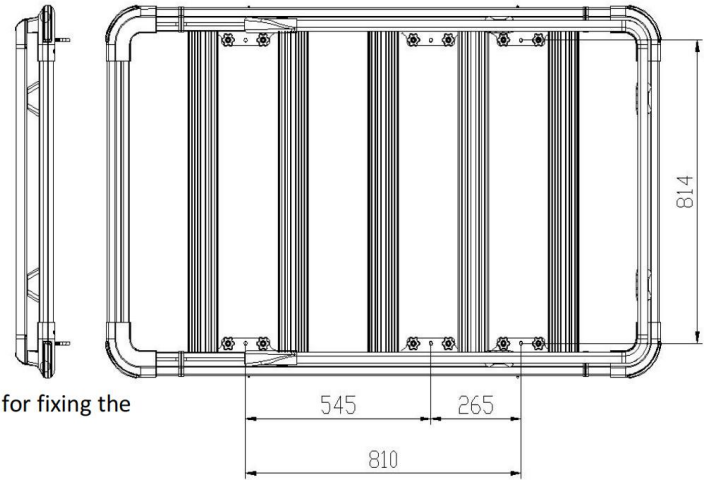



U-clamp maximum width for fixing the cross bar : 90x50mm

Steg 8: Montera de främre/bakre komponenterna med vänster/höger komponenter och installera bottenplattan .


Montera de främre/bakre komponenterna och vänster/höger komponenter tillsammans, dra åt och fixera dem med M6X10 insexskruvar (⑭) och M6 distans (⑮). Montera den vänstra/högra övre stången (⑤) och de övre stångens kontakter (⑬) tillsammans och dra åt dem med en självgängande skruv (⑯).

Montera bottenplattan (④) på motsvarande hålpositioner i spåren på vänster och höger stolpe och dra åt och fixera den med M5X12 insexskruvar (⑯) och M6 distansbrickor (⑮) med hjälp av sexkantsskruvarna.

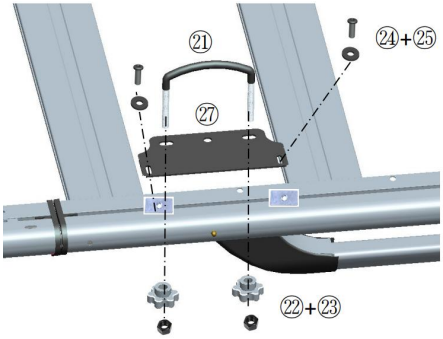

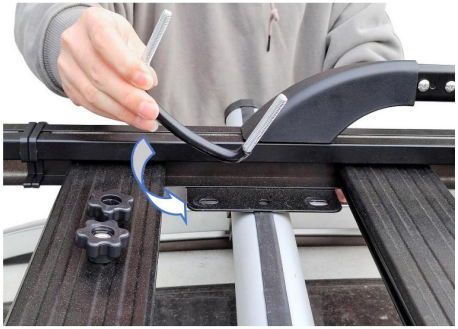



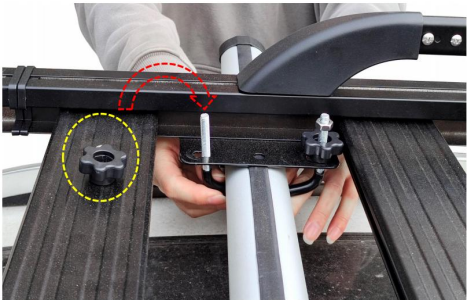


Steg 9: Montering av U-formad klämma .

Använd M6x10 insexskruvar (㉔), M6 distanshylsa (㉕), M6 fyrkantsmuttrar (㉖) och en U-formad klämma för att montera tillsammans.

Montera den U-formade skruven (㉑) i det runda hålet på den U-formade klämman och fäst skruven med en ratt och M8-mutter (㉒ + ㉓).

Montera sedan fyrkantsmuttern på U-klämman i spåren på den nedre vänstra och högra stången (③).

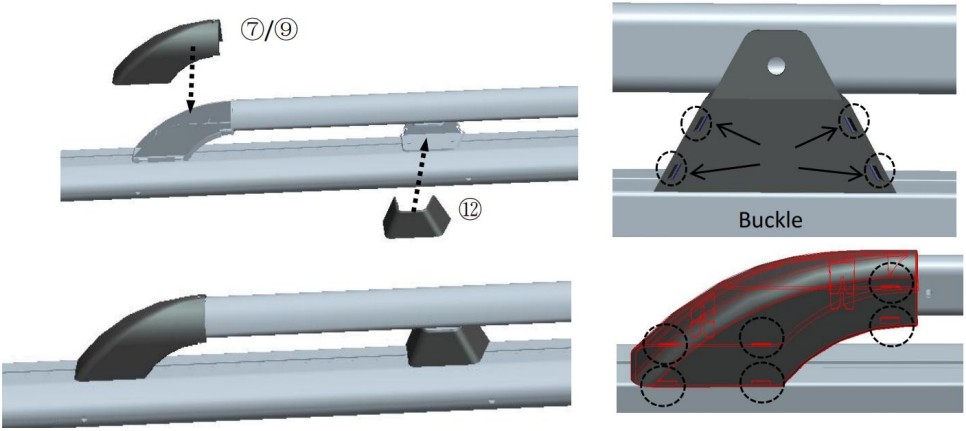


Steg 10: Montera överdragen och bekräfta spännens positioner .
Montera det övre stångstödskyddet (⑦/⑨) på det övre stångstödets säte.
Montera det övre vänstra/högra stångfästets skydd (⑫) på det övre vänstra/högra stångfästets säte.
De inringade markeringarna på bilden till höger anger spännets positioner. Se till att alla spännen är frigjorda vid demontering; observera noggrant och säkra varje spänne på plats vid montering.







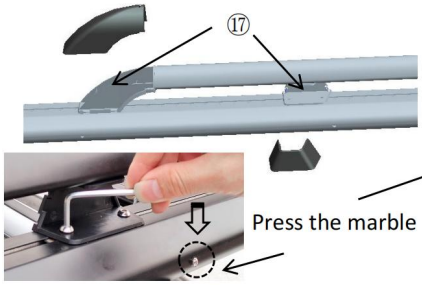







Steg 11: Justera den teleskopiska bakre ramsektionen och den främre ramsektionen .

Justering av den bakre ramsektionen .

Lossa först M6X8-skruvarna (⑰) något i den övre stödbasen och den övre fästbasen på vänster och höger övre stång.

Tryck sedan på de bakre kullagren på vänster och höger nedre stång och dra den bakre ramsektionen bakåt.

Obs: Det rekommenderas att två personer arbetar för enklare hantering, eftersom det möjliggör en balanserad dragning av den bakre ramsektionen genom att trycka på kullagren på både vänster och höger stång samtidigt. Om du arbetar ensam, tryck först på kullagren på ena sidan, dra sedan en liten del av den bakre ramen

bakåt och upprepa samma process på den andra sidan. Kom ihåg att inte dra för långt på ena sidan, eftersom kullagren på motsatt sida måste vara inkopplade innan hela den bakre ramen kan dras bakåt samtidigt. Först när båda sidorna dras lika mycket kan kullagren smidigt dras tillbaka till sina positionspunkter.

Justering av den främre ramsektionen ensam

Du behöver inte lossa skruvarna i det övre stödet och det övre fästet på vänster och höger stång – tryck bara på kullagren för att justera.

Försiktighet

Använd inte vassa verktyg för att pressa kullagren, eftersom kullagerbrytaren saknar internt gränsskydd. För mycket inåttryckning kan trycka hela kullagerbrytarsystemet in i aluminiummaterialet, vilket lätt kan skada brytaren.

