VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Motorcycle Lift

Model: JL-M01108

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Motorcycle Lift

Model: JL-M01108

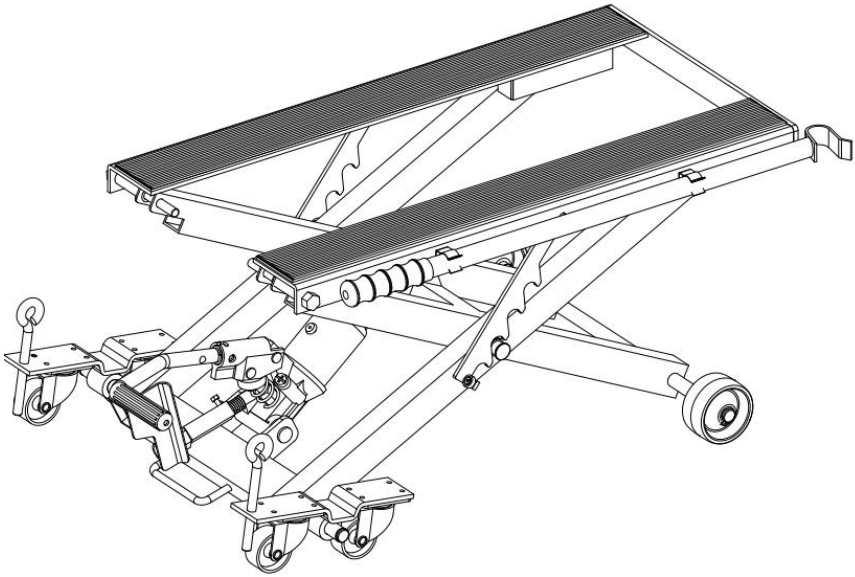

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our products. Committed to providing customers with the best quality products and service has always been our lifelong goal. Before using the product, please read this instruction manual carefully to ensure correct use. Keep the instruction manual in a place where the user can find it at any time.

WARNING

● Do not exceed 1100 lbs rated capacity;

● The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

● This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

● Children shall not play with the appliance.

● Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

● Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

● Use only on hard, level surfaces.

● Load saddles equally.

● Lifting device only.When lifting, please use the strap together to avoid some uncontrollable situations.Immediately after lifting, support the vehicle with appropriate means.

● Do not adjust safety valve.

● Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during use.

● Keep clear of load while lifting and lowering.

● Lower load slowly.

● Do not use for aircraft purposes.

● Lift vehicle only at manufacturer-recommended locations.

● Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

● Secure load with appropriate restraint device.

● Immediately after lifting load, ensure lift's mechanical load-holding means is engaged.

● Do not move or dolly the vehicle while on the Lift.

● No alterations shall be made to this product.

● Keep your hands away from the Lift Arms when raising or lowering the Lift.

● Stay alert. Watch what you are doing, and use common sense when operating a Lift. Do not use Lift while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating lifts may result in serious personal injury

● Never allow anyone to ride Lift when it is being raised, lowered, or while holding an ATV or motorcycle.

● Before use, read manufacturer's instruction manual for the ATV or motorcycle being lifted.

● Store idle Lift out of reach of children and other untrained persons. Lifts are dangerous in the hands of untrained users.

● Lift service must be performed only by qualified repair personnel.
Service or maintenance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury.

● Maintain labels and nameplates on the Lift. These carry important information.

● The warnings, precautions, and instructions discussed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. The operator must understand that common sense and caution are factors, that cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

SAVE THIS MANUAL

Forward


This Motorcycle Lift has the following advantages:

1. Perfect for cleaning, servicing motorcycles and ATVs.
2. Low-profile design.
3. All positions have anti-fall lock design.
4. Removable tow handle.
5. Swivel wheels for easy positioning.
6. Heavy steel construction for maximum durability.
7. Dual return springs retract ram.

PRODUCT PARAMETER

Model	Capacity (lbs)	MIN Height (mm)	MAX Height(mm)
JL-M01108	1100	120	385

EXPLODED VIEW

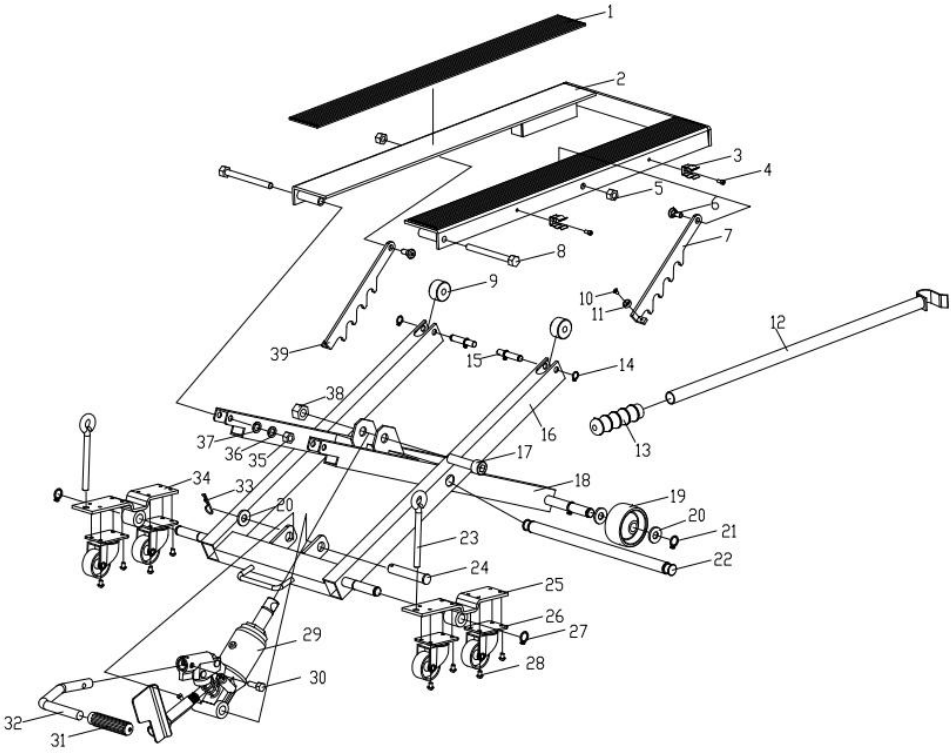

PARTS LIST


PART NO.	DESCRIPTION	QTY	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	rubber pad	2	21	circlip	4
2	platform	1	22	connecting rod	1
3	snap fastener	2	23	Brake bolt	2
4	screw M6	2	24	φ16 pin shaft	1
5	nut	2	25	Wheel mounting plate	1
6	screw M8	2	26	wheel	4
7	Right brake	1	27	circlip	2
8	screw M10	2	28	screw M6	16
9	guide wheel	2	29	pump	1
10	screw M4	2	30	screw M8	1
11	magnet	2	31	rubber sleeve	1
12	handle	1	32	foot pedal	1
13	controller grip	1	33	R pin	1
14	circlip	2	34	Wheel mounting plate	1
15	pin	2	35	nut	2
16	external support frame	1	36	spring washer	2
17	screw M16	1	37	flat washer	2
18	internal support frame	1	38	nut	1
19	wheel	2	39	Left brake	1
20	flat washer	4			

ASSEMBLY STEP

ASSEMBLY PRECAUTIONS


There are many components and accessories in the package. Each component and accessory is labeled with a letter or a number, check carefully before using any of them. Keep them away from children to prevent accidents.

STEP 1:Foot Pedal Installation

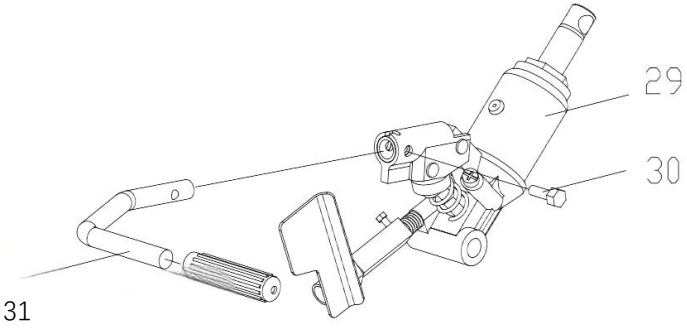

Locate the #29 oil cylinder and #31 foot pedal components; insert the threaded end of the foot pedal into the mounting hole of the oil cylinder (as shown in the diagram); then connect and tighten them using the #30

STEP 2:Installation of the Oil Cylinder

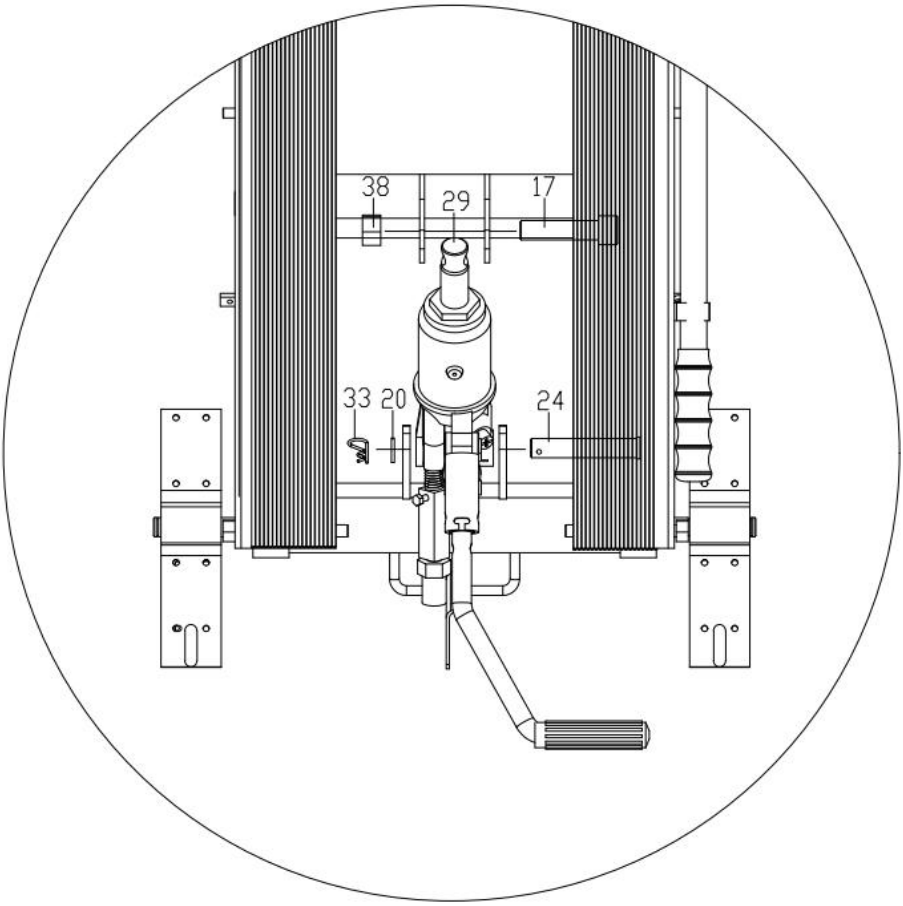

Install the oil cylinder assembly with the pre-installed foot pedal into the main product body as shown in the diagram. First, insert the #24 φ16 pin shaft into the corresponding mounting hole at the lower end. Then, fit the #20 flat washer and #30 R pin into the opposite end. Finally, insert the #17 M16 screw into the corresponding mounting hole at the upper end and secure the opposite end with the #33 nut.


*** PLEASE BE SURE TO FOLLOW THE INSTALLATION STEPS IN THE MANUAL TO AVOID UNNECESSARY LOSSES CAUSED BY IMPROPER INSTALLATION.**

OPERATION INSTRUCTION

Lifting:

1. Lift the Stop Bar Connecting Rod and secure it to the Stop Bar Rod Clamp.
2. Use the Handle to roll the Lift and position it next to the load. Lower the Lift by depressing the Release Pedal.
3. Once positioned under the load, turn the Lock Bolts until they contact the ground and lift the Rear Wheels slightly off the ground to keep the Lift from rolling.
4. Use tie-down straps to secure the load. Repeatedly depress the Foot Pedal slowly to raise the Lift. When the Lift makes contact with the load, make sure the load sits evenly on the Lift Saddle before raising the load. If the load is not evenly distributed on the two Rubber Pads or not secured in place with tie-down straps, it may fall from the Lift, resulting in personal injury and property damage.
5. Continue to raise the Lift to the desired height. Disengage the Stop Bar Connecting Rod from the clamp. Lock the Lift at one of the three locking positions on the Bottom Base with the Stop Bars and lower Lift slightly to securely engage the Stop Bars. Not engaging the Stop Bars may result in serious injury or death, and damage the Lift.

Note: When in use, after reaching the appropriate height, the safety stand needs to be locked with the safety stop to ensure the safety of use.

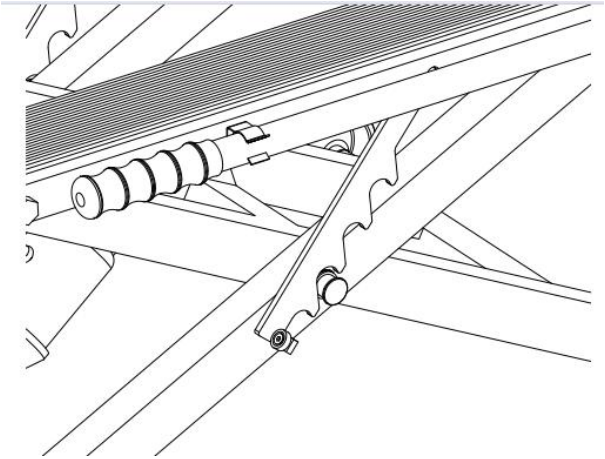

MAINTENANCE

1. Before each use, inspect the general condition of the Lift. Check for broken, cracked, or bent parts, loose or missing parts, and any condition that may affect the proper operation of the product. If a problem occurs, have the problem corrected before further use.
2. Do not use damaged equipment.
3. Before each use, thoroughly test the Lift for proper operation prior to its actual use.
4. Change the hydraulic oil at least once every three years:

a) With the Lift fully lowered, remove the Oil Filler Plug on the side of the Bottle Jack .

b) With assistance, place the Lift on its side to allow the old hydraulic oil to drain out of the jack's Oil Reservoir completely, and dispose of the old hydraulic oil in accordance with local regulations.

c) With the Lift upright, completely fill the jack's Oil Reservoir with a high-quality hydraulic oil (sold separately) until the oil just begins to run out of the oil fill hole.

d) Reinstall the Oil Filler Plug.

5. Wipe dry with a clean cloth. Then, store the Lift in a safe, dry location out of reach of children and other unauthorized people.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Élévateur à moto

Modèle : JL-M01108

Motorcycle Lift

Modèle : JL-M01108

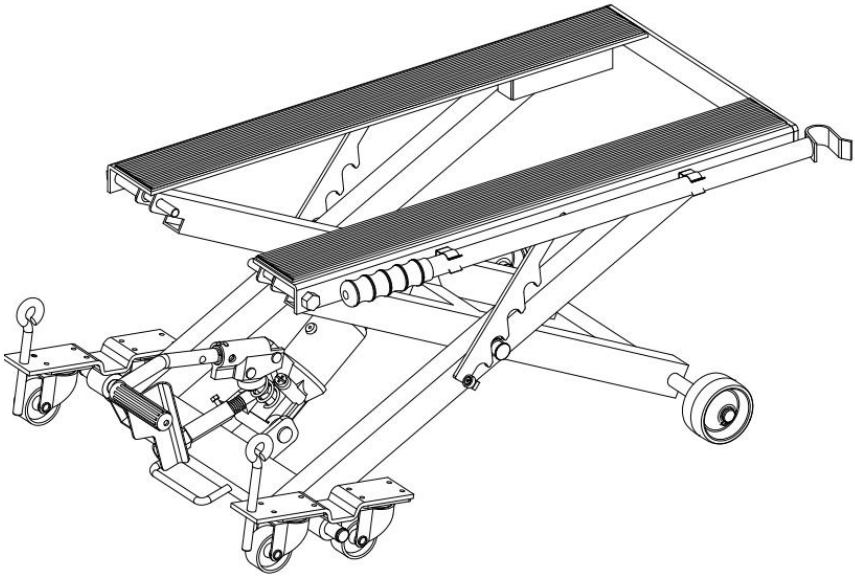

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté nos produits. Notre objectif premier a toujours été de fournir à nos clients des produits et un service de la plus haute qualité. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce qui suit. manuel d'instructions Lisez attentivement le manuel d'instructions pour garantir une utilisation correcte. Conservez-le dans un

endroit sûr. où l'utilisateur peut le trouver à tout moment.

AVERTISSEMENT

● Ne pas dépasser la capacité nominale de 1 1 00 lb ;

● Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

● Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

● Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

● Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

● Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre note des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

● À utiliser uniquement sur des surfaces dures et planes.

● Répartissez la charge sur les selles de manière égale.

● Dispositif de levage uniquement. Lors du levage, veuillez utiliser la sangle conjointement pour
éviter certaines situations incontrôlables. Immédiatement après le levage, soutenir le véhicule avec des moyens appropriés.

● Ne pas régler la soupape de sécurité.

● Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'utilisation.

● Tenez-vous à l'écart de la charge lors du levage et de la descente.

● Déposer la charge lentement.

● Ne pas utiliser à des fins aéronautiques.

● Soulever le véhicule uniquement aux endroits recommandés par le constructeur.

● Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées

ou endommagées.

● Sécuriser le chargement à l'aide d'un dispositif de retenue approprié.

● Immédiatement après avoir soulevé la charge, assurez-vous que le dispositif de maintien de charge mécanique du pont élévateur est enclenché.

● Ne déplacez pas et ne faites pas de chariot sur le véhicule lorsqu'il est sur le pont élévateur.

● Aucune modification ne doit être apportée à ce produit.

● Gardez vos mains éloignées des bras de levage lorsque vous levez ou abaissez le pont élévateur.

● Restez vigilant. Faites attention à ce que vous faites et utilisez votre bon sens lorsque vous utilisez un élévateur. N'utilisez pas d'élévateur si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'un élévateur peut entraîner des blessures graves.

● Ne jamais laisser personne monter sur le pont élévateur lorsqu'il est en cours de levage, d'abaissement ou lorsqu'un VTT ou une moto est en place.

● Avant utilisation, veuillez lire le manuel d'instructions du fabricant du VTT ou de la moto à soulever.

● Rangez l'ascenseur hors de portée des enfants et des personnes non formées. Les ascenseurs sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes non formées.

● L'entretien des ascenseurs doit être effectué uniquement par du personnel de réparation qualifié.

Les travaux d'entretien ou de maintenance effectués par du personnel non qualifié peuvent entraîner un risque de blessure.

● Conservez les étiquettes et les plaques signalétiques sur l'ascenseur. Elles contiennent des informations importantes.

● Les avertissements, précautions et instructions contenus dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les situations et conditions possibles. L'utilisateur doit comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne sont pas intégrés à ce produit et qui doivent être mis en œuvre par l' utilisateur. opérateur.

CONSERVEZ CE MANUEL

Forward


Ce pont élévateur pour motos présente les avantages suivants :

8. Idéal pour le nettoyage et l'entretien des motos et des quads.
9. Conception discrète .
10. Tous les postes de travail sont équipés d'un système de verrouillage antichute.
11. Poignée de remorquage amovible.
12. Roues pivotantes pour un positionnement facile.
13. Construction robuste en acier pour une durabilité maximale.
14. Deux ressorts de rappel rétractent le vérin.

PRODUCT PARAMETER

Modèle	Capacité (lb)	Hauteur minimale (mm)	Hauteur MAX (mm)
JL-M01108	1100	120	385

EXPLODED VIEW

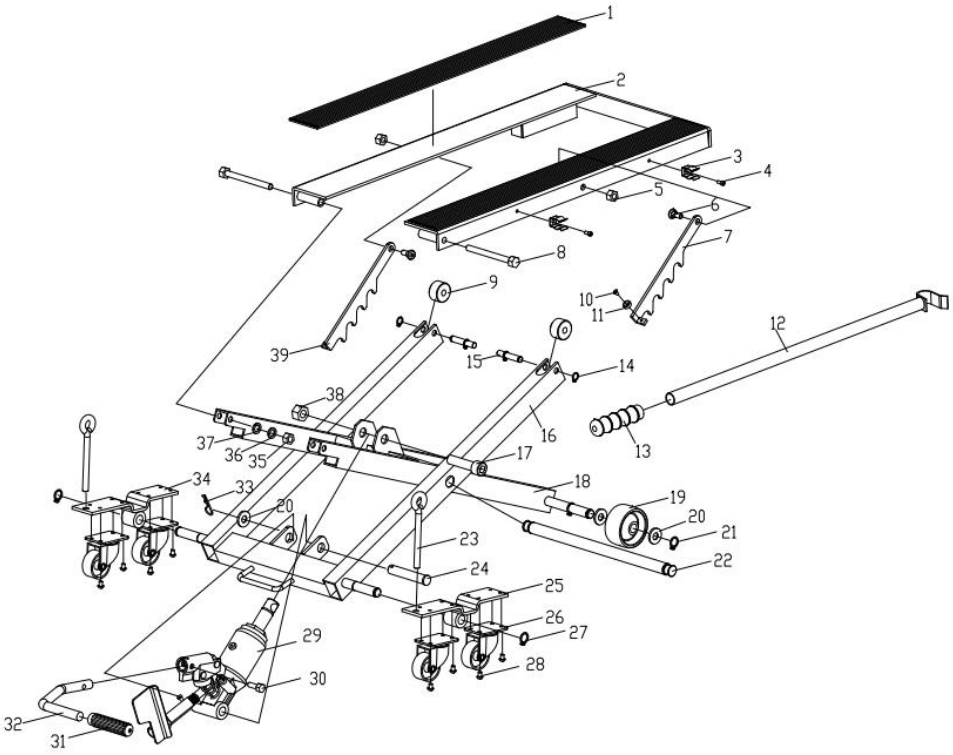

PARTS LIST

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Qté		RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Qté
1	coussinet en caoutchouc	2		21	circlip	4
2	plate-forme	1		22	bielle	1
3	bouton-pression	2		23	Boulon de frein	2

4	vis M6	2
5	noix	2
6	vis M8	2
7	Frein droit	1
8	vis M10	2
9	roue de guidage	2
10	vis M4	2
11	aimant	2
12	poignée	1
13	poignée de manette	1
14	circlip	2
15	épingle	2
16	cadre de support externe	1
17	vis M16	1
18	cadre de support interne	1
19	roue	2
20	rondelle plate	4

24	axe de goupille φ16	1
25	plaque de montage de roue	1
26	roue	4
27	circlip	2
28	vis M6	16
29	pompe	1
30	vis M8	1
31	manchon en caoutchouc	1
32	pédale	1
33	Broche R	1
34	plaque de montage de roue	1
35	noix	2
36	rondelle élastique	2
37	rondelle plate	2
38	noix	1
39	Frein gauche	1


ASSEMBLY STEP

ASSEMBLÉE PRÉCAUTIONS

L'emballage contient de nombreux composants et accessoires. Chaque composant et accessoire est identifié par une lettre ou un chiffre ; vérifiez


attentivement avant toute utilisation. Tenez-les hors de portée des enfants pour éviter les accidents.

ÉTAPE 1 : Installation de la pédale

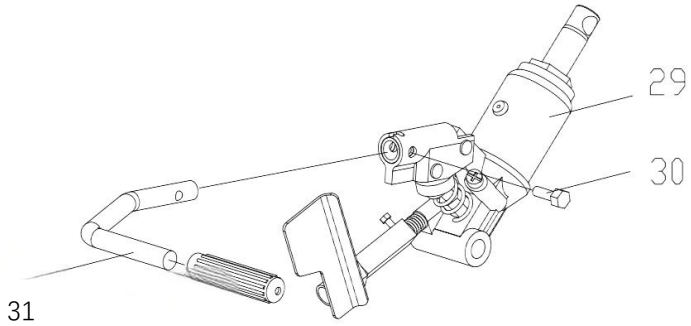

Repérez le cylindre d'huile n° 29 et la pédale n° 31 ; insérez l'extrémité filetée de la pédale dans le trou de fixation du cylindre d'huile (comme indiqué sur le schéma) ; puis connectez-les et serrez-les à l'aide de la clé n° 30.

ÉTAPE 2 : Installation du cylindre à huile

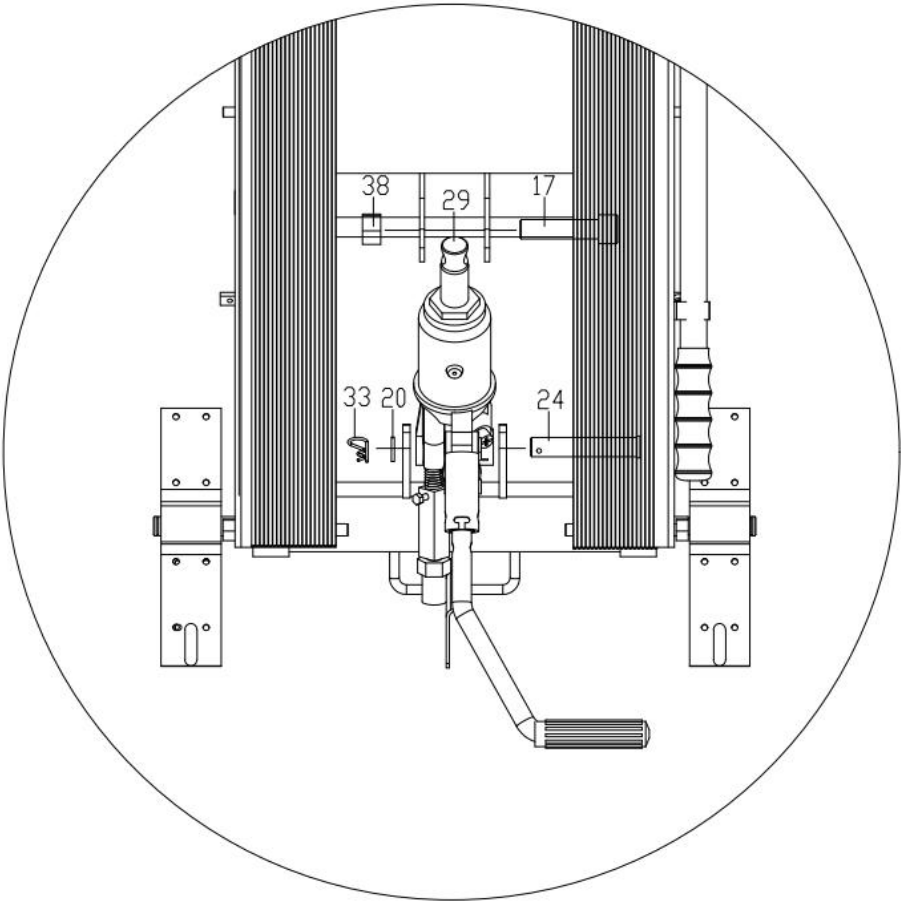


Installez le vérin hydraulique avec la pédale préinstallée dans le corps principal du produit, comme indiqué sur le schéma. Insérez d'abord la goupille n° 24 φ16 dans le trou de fixation correspondant à l'extrémité inférieure. Ensuite, placez la rondelle plate n° 20 et la goupille R n° 30 à l'extrémité opposée. Enfin, insérez la vis M16 n° 17 dans le trou de fixation correspondant à l'extrémité supérieure et fixez l'autre extrémité avec l' écrou n° 33 .

*** VEUILLEZ SUIVRE ATTENTIVEMENT LES ÉTAPES D'INSTALLATION DÉCRITES DANS LE MANUEL AFIN D'ÉVITER DES PERTES INUTILES CAUSÉES PAR UNE INSTALLATION INCORRECTE.**

Soulever :

6. Soulevez la biellette de la butée et fixez-la à la pince de la biellette de butée.
7. Utilisez la poignée pour déplacer le chariot élévateur et le positionner à côté de la charge. Abaissez le chariot élévateur en appuyant sur la pédale de déverrouillage.
8. Une fois positionné sous la charge, tournez les boulons de verrouillage jusqu'à ce qu'ils touchent le sol et soulevez légèrement les roues arrière pour empêcher le pont élévateur de rouler.
9. Utilisez des sangles d'arrimage pour sécuriser la charge. Appuyez lentement et à plusieurs reprises sur la pédale pour lever le dispositif de levage. Lorsque le dispositif de levage entre en contact avec la charge, assurez-vous que celle-ci repose uniformément sur le support avant de la lever. la charge n'est pas répartie uniformément sur les deux coussinets en caoutchouc ou n'est pas fixée correctement. Si l'appareil n'est pas fixé avec des sangles d'arrimage, il pourrait tomber de l'ascenseur, entraînant des blessures et des dommages matériels.
10. Continuez à lever le pont élévateur jusqu'à la hauteur souhaitée. Désengagez la barre d'arrêt. Retirez la bielle de la pince. Verrouillez le pont élévateur à l'une des trois positions de verrouillage sur la base inférieure à l'aide des butées, puis abaissez légèrement le pont élévateur pour bien enclencher les butées. Ne pas enclencher les butées peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, et endommager le pont élévateur.

Remarque : Lors de son utilisation, une fois la hauteur appropriée atteinte, le support de sécurité doit être verrouillé à l'aide de la butée de sécurité afin de garantir une utilisation en toute sécurité.

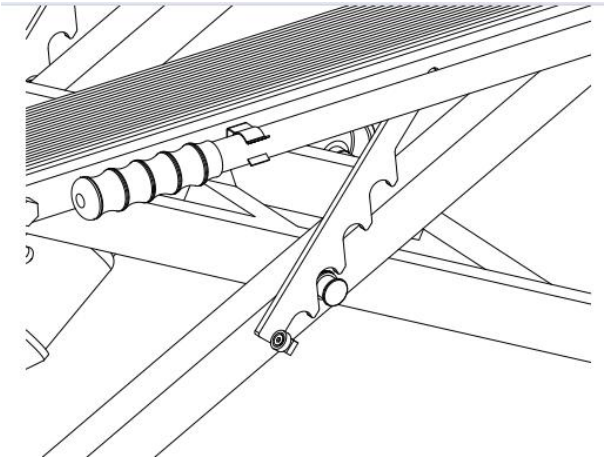

MAINTENANCE

6. Avant chaque utilisation, inspectez l'état général de l'appareil de levage. Vérifiez l'absence de pièces cassées, fissurées ou tordues, de pièces desserrées ou manquantes, et tout autre élément susceptible d'affecter le bon fonctionnement du produit. En cas de problème, faites-le réparer. Corrigé avant toute utilisation ultérieure.
7. N'utilisez pas d'équipement endommagé.
8. Avant chaque utilisation, testez soigneusement le bon fonctionnement de l'appareil de levage avant son utilisation réelle.
9. Changez l'huile hydraulique au moins une fois tous les trois ans :

e) Une fois le cric complètement abaissé, retirez le bouchon de remplissage d'huile situé sur le côté du cric bouteille.

f) Avec l'aide d'une autre personne, couchez le pont élévateur sur le côté pour permettre à l'huile hydraulique usagée de s'écouler complètement du réservoir du cric, puis jetez-la. Huile hydraulique conforme à la réglementation locale.

g) Avec le cric en position verticale, remplissez complètement le réservoir d'huile du cric avec une huile hydraulique de haute qualité (vendue séparément) jusqu'à ce que l'huile commence tout juste à déborder par l'orifice de remplissage.

h) Réinstallez le bouchon de remplissage d'huile.

10. Essuyez avec un chiffon propre. Rangez ensuite le Lift dans un endroit sûr et

sec, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Motorradlift

Modell: JL-M01108

Motorcycle Lift

Modell: JL-M01108

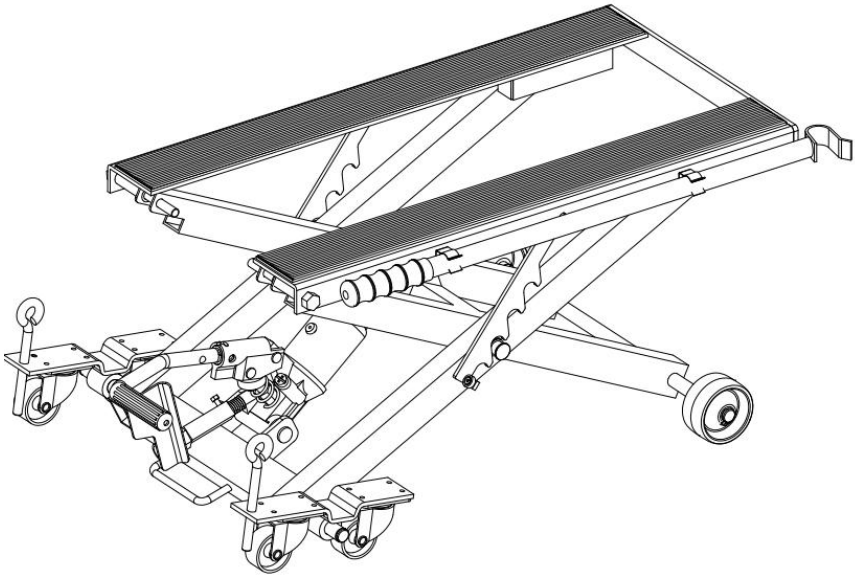

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Unser oberstes Ziel war und ist es, unseren Kunden stets Produkte und Service von höchster Qualität zu bieten. Bitte lesen Sie dies vor der Verwendung des Produkts. Bedienungsanleitung Bitte sorgfältig aufbewahren, um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten. Die

Bedienungsanleitung sollte an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden. wo der Benutzer es jederzeit finden kann.

WARNUNG

● Die zulässige Tragfähigkeit von 1100 lbs darf nicht überschritten werden ;

● Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

● Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

● Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

● Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.

● Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

● Nur auf harten, ebenen Oberflächen verwenden.

● Sättel gleichmäßig belasten.

● Nur Hebevorrichtung. Bitte beim Anheben den Gurt mitverwenden.

Um unkontrollierbare Situationen zu vermeiden, muss das Fahrzeug unmittelbar nach dem Anheben mit geeigneten Mitteln abgestützt werden.

● Das Sicherheitsventil darf nicht verstellt werden.

● Tragen Sie während der Benutzung eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.

● Beim Anheben und Absenken Abstand zur Last halten.

● Last langsam absenken.

● Nicht für Luftfahrtzwecke verwenden.

● Heben Sie das Fahrzeug nur an den vom Hersteller empfohlenen Stellen an.
● Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
● Ladung mit geeigneter Sicherungsvorrichtung sichern.
● Unmittelbar nach dem Anheben der Last muss sichergestellt werden, dass die mechanische Lasthalteeinrichtung des Hebezeugs eingerastet ist.
● Das Fahrzeug darf während der Hebebühne nicht bewegt oder verschoben werden.
● An diesem Produkt dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.
● Halten Sie Ihre Hände von den Hebearmen fern, wenn Sie die Hebevorrichtung anheben oder absenken.
● Seien Sie wachsam. Achten Sie auf Ihre Handlungen und wenden Sie beim Bedienen eines Lifts Ihren gesunden Menschenverstand an. Benutzen Sie den Lift nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Bedienen eines Lifts kann zu schweren Verletzungen führen.
● Es ist niemals gestattet, dass jemand auf dem Lift mitfährt, während dieser angehoben oder abgesenkt wird oder währenddessen ein ATV oder Motorrad darauf gehalten wird.
● Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung des Herstellers für das anzuhebende ATV oder Motorrad.
● Lagern Sie stillgelegte Aufzüge außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen ungeschulten Personen. Aufzüge sind in den Händen ungeschulter Benutzer gefährlich.
● Die Wartung von Aufzügen darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, die von unqualifiziertem Personal durchgeführt werden, können zu Verletzungsrisiken führen.
● Die Etiketten und Typenschilder am Lift müssen intakt bleiben. Sie enthalten wichtige Informationen.
● Die in diesem Handbuch beschriebenen Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und

Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken. Der Bediener muss sich darüber im Klaren sein, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt integriert werden können, sondern vom Bediener selbst bereitgestellt werden müssen. Operator.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

Forward


Dieser Motorradlift bietet folgende Vorteile:

15. Ideal für die Reinigung und Wartung von Motorrädern und ATVs.
16. Flaches Design .
17. Alle Positionen verfügen über eine Absturzsicherung.
18. Abnehmbarer Abschleppgriff.
19. Schwenkbare Räder für einfaches Positionieren.
20. Robuste Stahlkonstruktion für maximale Langlebigkeit.
21. Doppelte Rückholfedern ziehen den Kolben zurück.

PRODUCT PARAMETER

Modell	Kapazität (lbs)	Mindesthöhe (mm)	Maximale Höhe (mm)
JL-M01108	1100	120	385

EXPLODED VIEW

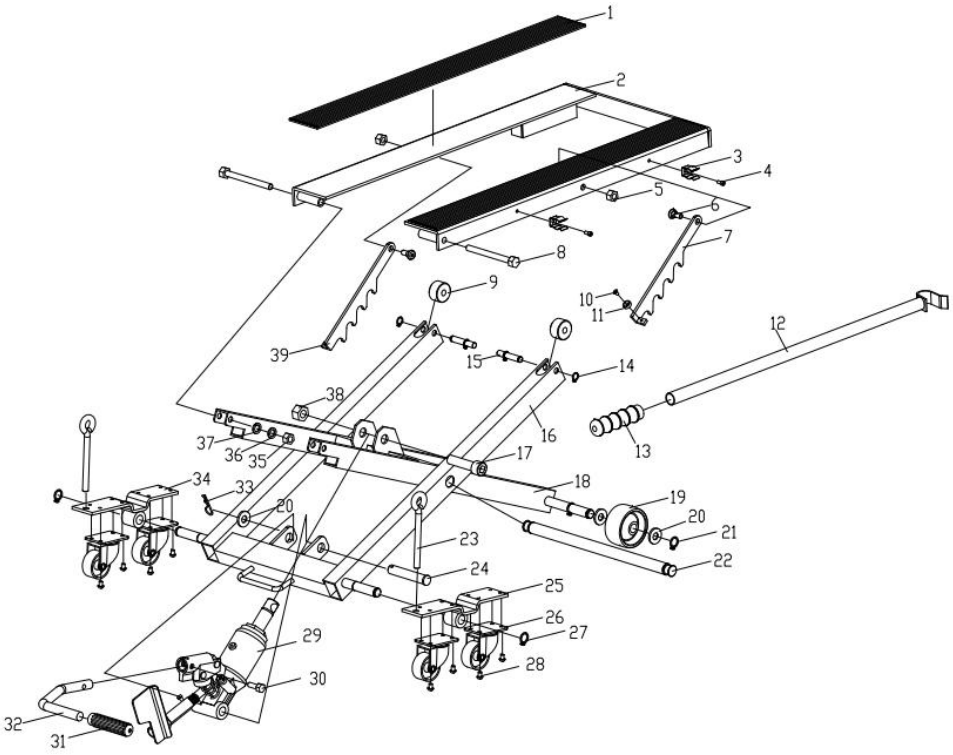

PARTS LIST

TEIL-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE
1	Gummipad	2
2	Plattform	1
3	Druckknopf	2
4	Schraube M6	2

TEIL-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE
21	Sicherungsring	4
22	Pleuelstange	1
23	Bremsbolzen	2
24	φ16 Stiftwelle	1

5	Nuss	2
6	Schraube M8	2
7	Rechte Bremse	1
8	Schraube M10	2
9	Führungsrad	2
10	Schraube M4	2
11	Magnet	2
12	handhaben	1
13	Controllergriff	1
14	Sicherungsring	2
15	Stift	2
16	externer Stützrahmen	1
17	Schraube M16	1
18	interner Stützrahmen	1
19	Rad	2
20	Unterlegscheibe	4


25	Radbefestigungsplatte	1
26	Rad	4
27	Sicherungsring	2
28	Schraube M6	16
29	Pumpe	1
30	Schraube M8	1
31	Gummimanschette	1
32	Fußpedal	1
33	R-Pin	1
34	Radbefestigungsplatte	1
35	Nuss	2
36	Federscheibe	2
37	Unterlegscheibe	2
38	Nuss	1
39	Linke Bremse	1

ASSEMBLY STEP

MONTAGE VORSICHTSMASSNAHMEN


Die Verpackung enthält zahlreiche Komponenten und Zubehörteile. Jede Komponente und jedes Zubehörteil ist mit einem Buchstaben oder einer Zahl gekennzeichnet. Bitte überprüfen Sie dies sorgfältig, bevor Sie die Teile verwenden. Um Unfälle zu vermeiden, halten Sie sie von Kindern fern.

SCHRITT 1: Fußpedalinstallation

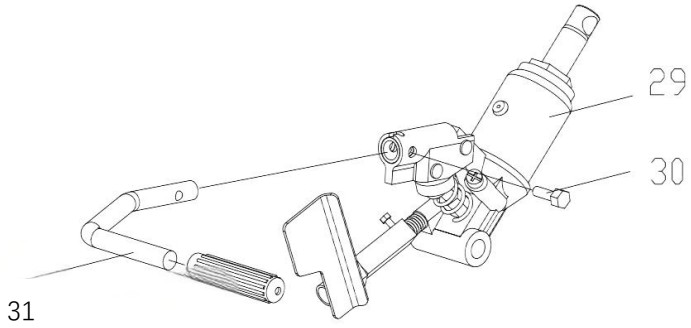

Suchen Sie die Bauteile Ölzylinder Nr. 29 und Fußpedal Nr. 31 ; führen Sie das Gewindeende des Fußpedals in die Montagebohrung des Ölzylinders ein (wie in der Abbildung gezeigt); verbinden und ziehen Sie sie anschließend mit dem Bauteil Nr. 30 fest.

SCHRITT 2 : Einbau des Ölzylinders

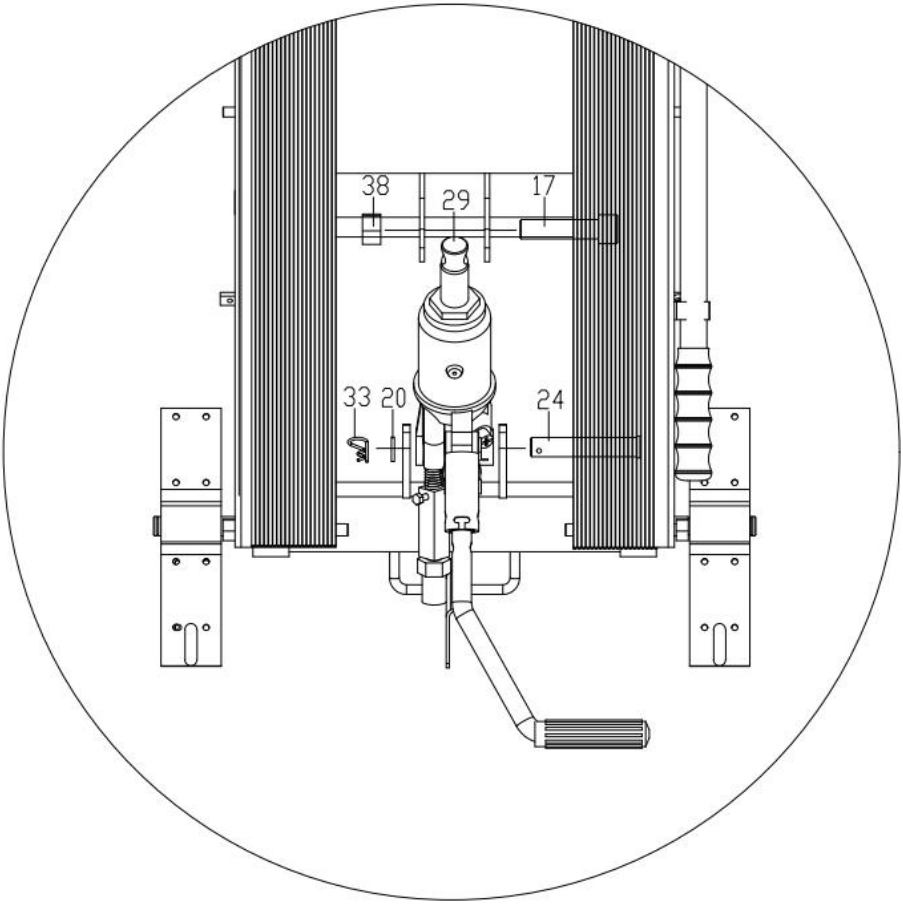


Montieren Sie die Ölzylinderbaugruppe mit dem vormontierten Fußpedal wie in der Abbildung gezeigt in das Hauptgehäuse. Führen Sie zunächst den Stift Nr. 24 (φ16) in die entsprechende Befestigungsbohrung am unteren Ende ein. Setzen Sie anschließend die Unterlegscheibe Nr. 20 und den Stift Nr. 30 (R-Stift) am gegenüberliegenden Ende ein. Führen Sie abschließend die Schraube Nr. 17 (M16) in die entsprechende Befestigungsbohrung am oberen Ende ein und sichern Sie das gegenüberliegende Ende mit der Mutter Nr. 33 .

*** BITTE BEFOLGEN SIE UNBEDINGT DIE INSTALLATIONSSCHRITTE IN DER ANLEITUNG, UM UNNÖTIGE VERLUSTE DURCH FEHLERHAFTE INSTALLATION ZU VERMEIDEN.**

Heben :

11. Heben Sie die Anschlagstangen-Verbindungsstange an und befestigen Sie sie an der Anschlagstangen-Stangenklemme.
12. Bewegen Sie den Lift mithilfe des Griffs und positionieren Sie ihn neben der Last. Senken Sie den Lift durch Betätigen des Auslösepedals ab.
13. Sobald die Hebebühne unter der Last positioniert ist, drehen Sie die Verriegelungsbolzen, bis sie den Boden berühren, und heben Sie die Hinterräder leicht vom Boden ab, um ein Wegrollen der Hebebühne zu verhindern.
14. Sichern Sie die Last mit Spanngurten. Betätigen Sie das Fußpedal wiederholt langsam, um die Hebebühne anzuheben. Stellen Sie sicher, dass die Last gleichmäßig auf dem Hebebühnensattel aufliegt, bevor Sie sie anheben. Die Last ist nicht gleichmäßig auf den beiden Gummipads verteilt oder nicht ausreichend gesichert. Wenn es mit Spanngurten gesichert ist, kann es vom Lift fallen, was zu Personenschäden und Sachschäden führen kann.
15. Fahren Sie mit dem Lift bis zur gewünschten Höhe fort. Lösen Sie die Anschlagstange. Verbindungsstange von der Klemme. Arretieren Sie die Hebebühne an einer der drei Arretierungspositionen an der unteren Basis mit den Anschlagstangen und senken Sie die Hebebühne leicht ab, um die Anschlagstangen sicher einzurasten. Ein Nichteinrasten der Anschlagstangen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen und die Hebebühne beschädigen.

Hinweis: Nach Erreichen der entsprechenden Höhe muss der Sicherheitsständer zur Gewährleistung der Sicherheit mit dem Sicherheitsanschlag verriegelt werden.

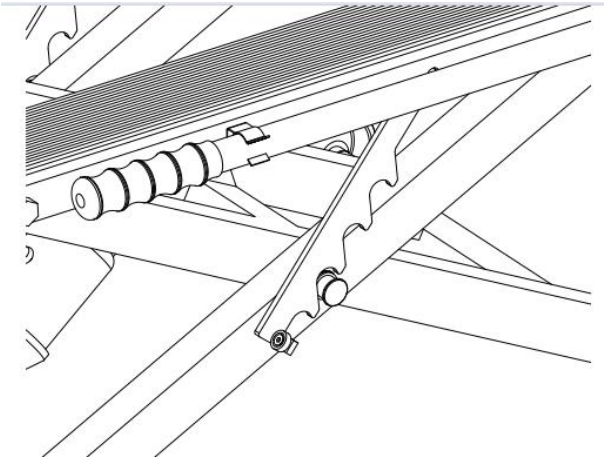

MAINTENANCE

11. Überprüfen Sie vor jeder Benutzung den allgemeinen Zustand des Lifts. Achten Sie auf gebrochene, gerissene oder verbogene Teile, lose oder fehlende Teile sowie auf jegliche Mängel, die die ordnungsgemäße Funktion des Produkts beeinträchtigen könnten. Sollte ein Problem auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Vor weiterer Verwendung korrigiert.
12. Beschädigte Geräte dürfen nicht verwendet werden.
13. Vor jedem Einsatz muss die Hebebühne gründlich auf ihre ordnungsgemäße Funktion geprüft werden.
14. Wechseln Sie das Hydrauliköl mindestens alle drei Jahre:

i) Bei vollständig abgesenkter Hebebühne den Öleinfüllstopfen an der Seite des Wagenhebers entfernen.

j) Legen Sie den Heber mit Hilfe von Helfern auf die Seite, damit das alte Hydrauliköl vollständig aus dem Ölbehälter des Wagenhebers ablaufen kann, und entsorgen Sie den alten Behälter. Hydrauliköl gemäß den örtlichen Vorschriften.

k) Bei aufrecht stehendem Heber den Ölbehälter des Wagenhebers vollständig mit hochwertigem Hydrauliköl (separat erhältlich) füllen, bis das Öl gerade aus der Einfüllöffnung austritt.

l) Den Öleinfüllstopfen wieder einbauen.

15. Mit einem sauberen Tuch trockenwischen. Anschließend den Lift an einem

sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen aufbewahren.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Sollevatore per moto

Modello: JL-M01108

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Motorcycle Lift

Modello: JL-M01108

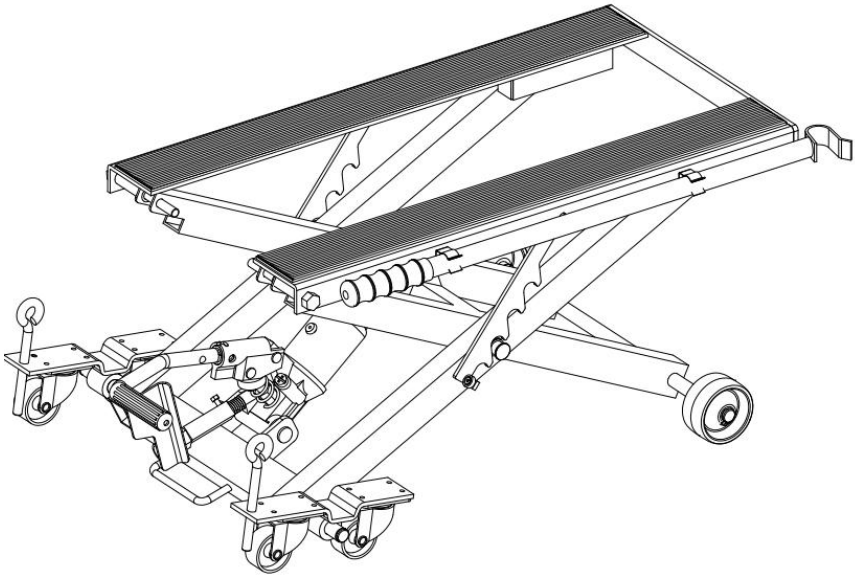

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Il nostro obiettivo primario è sempre stato quello di fornire ai clienti prodotti e servizi della migliore qualità. Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere quanto segue. manuale di istruzioni con

attenzione per garantire un uso corretto. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo sicuro. dove l'utente può trovarlo in qualsiasi momento.

AVVERTIMENTO

● Non superare la capacità nominale di 1100 libbre ;

● Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

● Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

● I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

● Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

● Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

● Utilizzare esclusivamente su superfici dure e piane.

● Carica le selle in modo uniforme.

● Solo dispositivo di sollevamento. Durante il sollevamento, utilizzare la cinghia insieme per

Evitare situazioni incontrollabili. Subito dopo il sollevamento, sostenere il veicolo con mezzi adeguati.

● Non regolare la valvola di sicurezza.

● Durante l'utilizzo, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.

● Durante le operazioni di sollevamento e abbassamento, mantenersi a distanza di sicurezza dal carico.

● Ridurre il carico lentamente.

● Non utilizzare per scopi aeronautici.

● Sollevare il veicolo esclusivamente nei punti raccomandati dal produttore.
● Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.
● Fissare il carico con un apposito dispositivo di ritenuta.
● Subito dopo aver sollevato il carico, assicurarsi che il dispositivo meccanico di bloccaggio del carico del sollevatore sia innestato.
● Non spostare o sollevare il veicolo con carrelli mentre si trova sul ponte sollevatore.
● Non è consentita alcuna modifica a questo prodotto.
● Durante le operazioni di sollevamento o abbassamento, tenere le mani lontane dai bracci di sollevamento.
● Rimanete vigili. Prestate attenzione a ciò che fate e usate il buon senso quando azionate un ascensore. Non utilizzate l'ascensore se siete stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un attimo di disattenzione durante l'utilizzo di un ascensore può causare gravi lesioni personali.
● Non permettere mai a nessuno di salire sulla piattaforma elevatrice mentre viene sollevata, abbassata o mentre si tiene in mano un quad o una motocicletta.
● Prima dell'uso, leggere il manuale di istruzioni del produttore per il quad o la motocicletta da sollevare.
● Conservare gli ascensori inattivi fuori dalla portata dei bambini e di altre persone non addestrate. Gli ascensori sono pericolosi nelle mani di utenti non qualificati.
● La manutenzione degli ascensori deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.
L'assistenza o la manutenzione effettuate da personale non qualificato potrebbero comportare un rischio di infortunio.
● Mantenete in ordine le etichette e le targhette identificative dell'ascensore. Contengono informazioni importanti.
● Gli avvertimenti, le precauzioni e le istruzioni discusse in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. L'operatore deve comprendere che il buon senso e la cautela sono fattori che non possono essere incorporati in questo prodotto, ma devono essere forniti da

operatore.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

Forward


Questo sollevatore per motociclette offre i seguenti vantaggi:

22. Ideale per la pulizia e la manutenzione di motociclette e quad.
23. Design a basso profilo.
24. Tutte le posizioni sono dotate di un sistema di bloccaggio anticaduta.
25. Maniglia di traino rimovibile.
26. Ruote girevoli per un facile posizionamento.
27. Struttura robusta in acciaio per la massima durata.
28. Doppie molle di ritorno ritraggono il pistone.

PRODUCT PARAMETER

Modello	Capacità (libbre)	Altezza minima (mm)	Altezza massima (mm)
JL-M01108	1100	120	385

EXPLODED VIEW

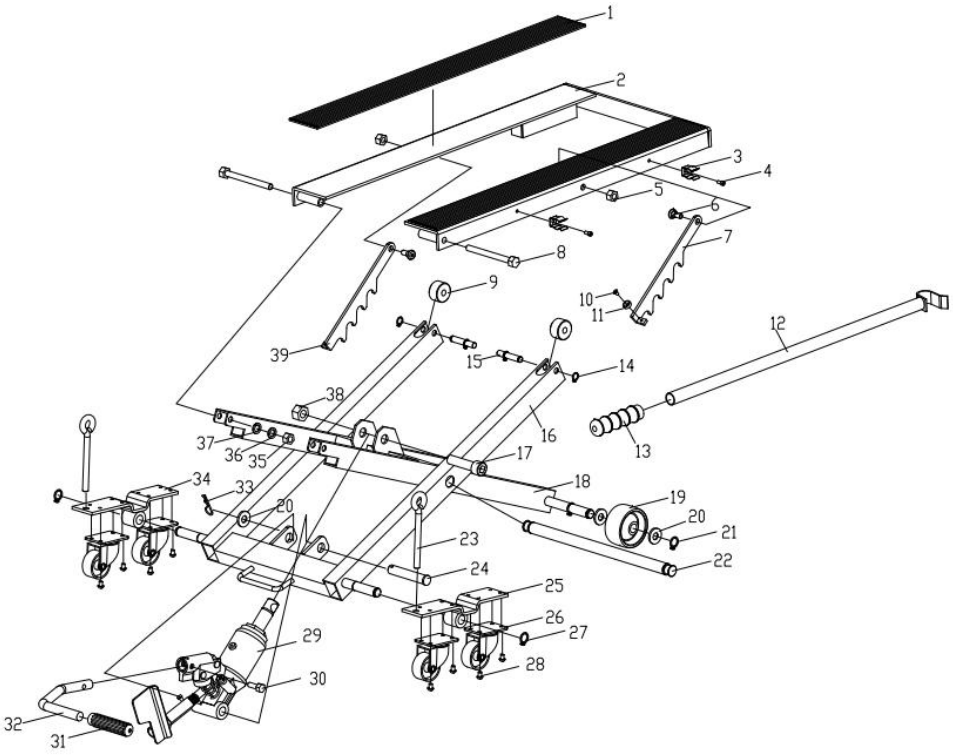

PARTS LIST

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
1	cuscinetto in gomma	2
2	piattaforma	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
21	anello elastico	4
22	biella	1

3	chiusura a scatto	2
4	vite M6	2
5	noce	2
6	vite M8	2
7	Freno destro	1
8	vite M10	2
9	ruota guida	2
10	vite M4	2
11	magnete	2
12	maniglia	1
13	impugnatura di controllo	1
14	anello elastico	2
15	spillo	2
16	telaio di supporto esterno	1
17	vite M16	1
18	telaio di supporto interno	1
19	ruota	2
20	rondella piatta	4


23	bullone del freno	2
24	albero a perno φ16	1
25	Piastra di montaggio della ruota	1
26	ruota	4
27	anello elastico	2
28	vite M6	16
29	pompa	1
30	vite M8	1
31	manicotti in gomma	1
32	pedale	1
33	Pin R	1
34	Piastra di montaggio della ruota	1
35	noce	2
36	rondella elastica	2
37	rondella piatta	2
38	noce	1
39	Freno sinistro	1

ASSEMBLY STEP

ASSEMBLAGGIO PRECAUZIONI


La confezione contiene numerosi componenti e accessori. Ogni componente e accessorio è contrassegnato da una lettera o un numero; si prega di controllare attentamente prima di utilizzarli. Teneteli lontani dalla portata dei bambini per evitare incidenti.

FASE 1: Installazione del pedale

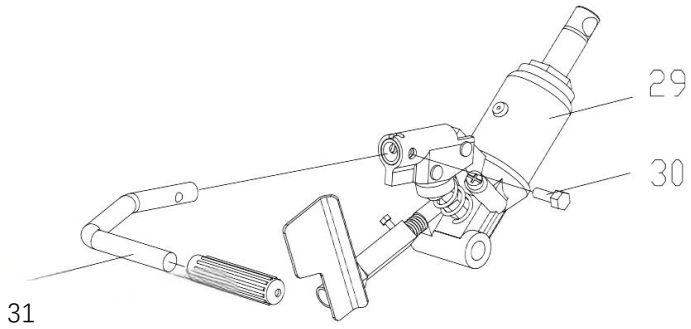

Individuare i componenti del cilindro dell'olio n. 29 e del pedale n. 31 ; inserire l'estremità filettata del pedale nel foro di montaggio del cilindro dell'olio (come mostrato nel diagramma); quindi collegarli e serrarli utilizzando il n. 30

FASE 2 : Installazione del cilindro dell'olio

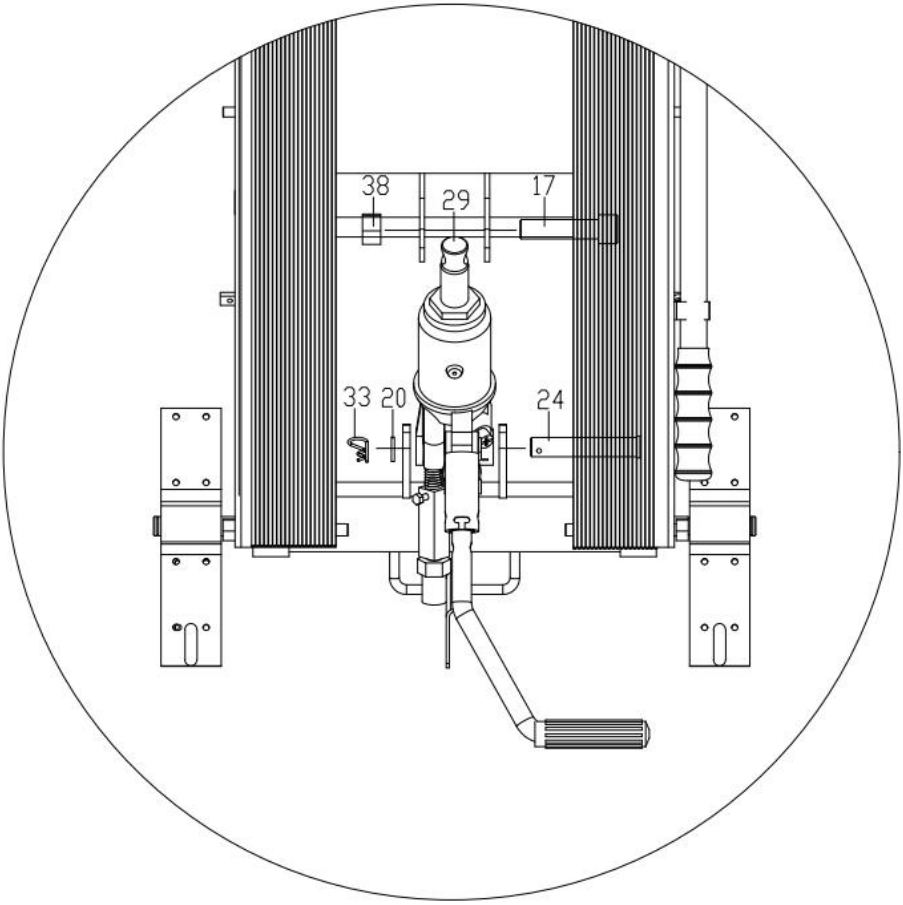


Installare il gruppo cilindro dell'olio con il pedale preinstallato nel corpo principale del prodotto come mostrato nello schema. Innanzitutto, inserire il perno n. 24 φ16 nel foro di montaggio corrispondente all'estremità inferiore. Quindi, inserire la rondella piatta n. 20 e il perno R n. 30 nell'estremità opposta. Infine, inserire la vite M16 n. 17 nel foro di montaggio corrispondente all'estremità superiore e fissare l'estremità opposta con il dado n. 33 .

*** ASSICURARSI DI SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE DESCRITTE NEL MANUALE PER EVITARE PERDITE UTILI CAUSATE DA UN'INSTALLAZIONE NON CORRETTA.**

Sollevamento :

16. Sollevare la biella della barra di arresto e fissarla al morsetto della barra di arresto.
17. Utilizzare la maniglia per spostare il sollevatore e posizionarlo accanto al carico. Abbassare il sollevatore premendo il pedale di rilascio.
18. Una volta posizionato sotto il carico, ruotare i bulloni di bloccaggio fino a quando non toccano terra e sollevare leggermente le ruote posteriori da terra per impedire al sollevatore di rotolare.
19. Utilizzare cinghie di fissaggio per assicurare il carico. Premere ripetutamente e lentamente il pedale per sollevare il sollevatore. Quando il sollevatore entra in contatto con il carico, assicurarsi che il carico poggi uniformemente sulla sella del sollevatore prima di sollevarlo. Se il carico non è distribuito uniformemente sui due cuscinetti di gomma o non è fissato in Se non fissato con cinghie di ancoraggio, potrebbe cadere dall'ascensore, causando lesioni personali e danni materiali.
20. Continuare a sollevare il sollevatore fino all'altezza desiderata. Disinserire la barra di arresto. Asta di collegamento dal morsetto. Bloccare il sollevatore in una delle tre posizioni di bloccaggio sulla base inferiore con le barre di arresto e abbassare leggermente il sollevatore per innestare saldamente le barre di arresto. Il mancato innesto delle barre di arresto può causare lesioni gravi o mortali e danneggiare il sollevatore.

Nota: durante l'uso, una volta raggiunta l'altezza appropriata, il supporto di sicurezza deve essere bloccato con il fermo di sicurezza per garantire la sicurezza d'uso.

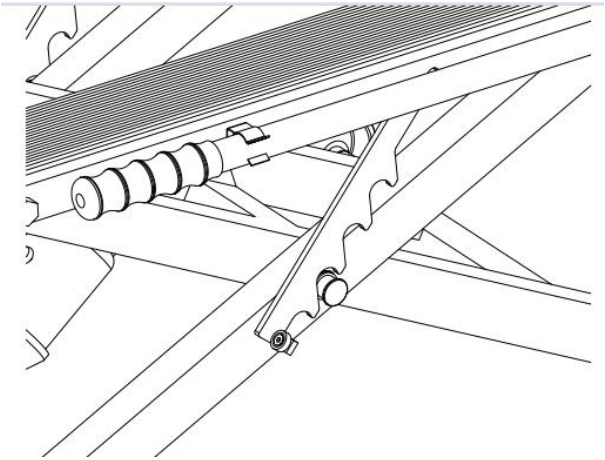

MAINTENANCE

16. Prima di ogni utilizzo, ispezionare le condizioni generali dell'ascensore. Verificare la presenza di parti rotte, incrinate o piegate, parti allentate o mancanti e qualsiasi condizione che possa influire sul corretto funzionamento del prodotto. In caso di problemi, rivolgersi al tecnico. corretto prima dell'ulteriore utilizzo.
17. Non utilizzare attrezzature danneggiate.
18. Prima di ogni utilizzo, testare accuratamente il sollevatore per verificarne il corretto funzionamento.
19. Sostituire l'olio idraulico almeno una volta ogni tre anni:
m) Con il sollevatore completamente abbassato, rimuovere il tappo di riempimento dell'olio sul lato del martinetto idraulico.
n) Con l'aiuto di un'altra persona, posizionare il sollevatore su un lato per consentire al vecchio olio idraulico di defluire completamente dal serbatoio dell'olio del martinetto e smaltire il vecchio olio idraulico conforme alle normative locali.
o) Con il sollevatore in posizione verticale, riempire completamente il serbatoio dell'olio del martinetto con olio idraulico di alta qualità (venduto separatamente) fino a quando l'olio non inizia a fuoriuscire dal foro di riempimento.
p) Reinstallare il tappo di riempimento dell'olio.
20. Asciugare con un panno pulito. Quindi, riporre il sollevatore in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini e di altre persone non autorizzate.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Elevador de motocicletas

Modelo: JL-M01108

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Motorcycle Lift

Modelo: JL-M01108

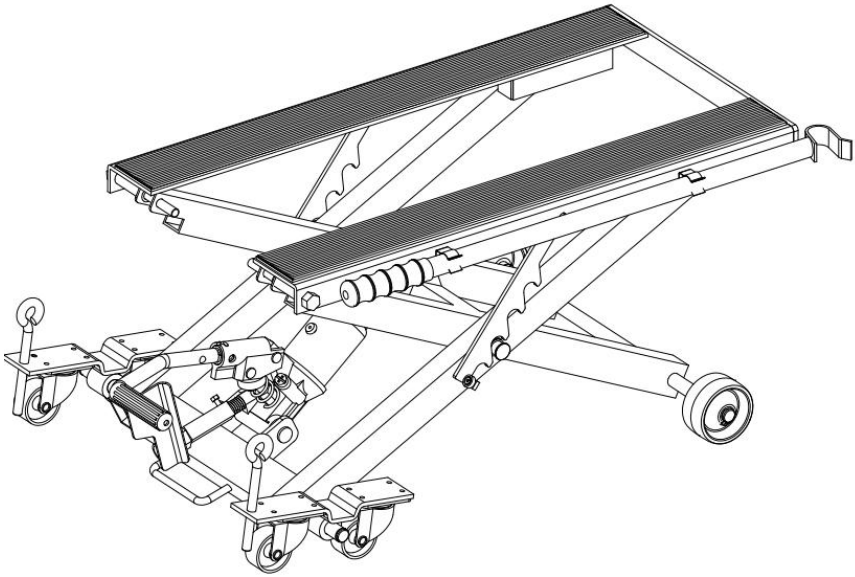

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestros productos. Nuestro compromiso de brindar a los clientes productos y servicios de la mejor calidad siempre ha sido nuestro objetivo principal. Antes de usar el producto, lea lo siguiente: manual de instrucciones con cuidado para asegurar un uso correcto. Mantenga el manual de instrucciones en

un lugar donde el usuario pueda encontrarlo en cualquier momento.

ADVERTENCIA

● No exceda la capacidad nominal de 1100 libras ;

● El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

● Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

● Los niños no deben jugar con el aparato.

● Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

● Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

● Utilizar únicamente sobre superficies duras y niveladas.

● Cargar las sillas de montar por igual.

● Dispositivo de elevación solamente. Al levantar, utilice la correa junto con Evite algunas situaciones incontrolables. Inmediatamente después de levantar el vehículo, sujételo con los medios adecuados.

● No ajuste la válvula de seguridad.

● Utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante su uso.

● Manténgase alejado de la carga mientras la levanta y la baja.

● Baja la carga lentamente.

● No utilizar para fines aeronáuticos.

● Eleve el vehículo únicamente en los lugares recomendados por el fabricante.

● Inspeccione el producto antes de cada uso; no lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.

● Asegure la carga con el dispositivo de sujeción adecuado.
● Inmediatamente después de levantar la carga, asegúrese de que el mecanismo de sujeción de carga del elevador esté activado.
● No mueva ni desplace el vehículo mientras esté en el elevador.
● Este producto no admite modificaciones.
● Mantenga las manos alejadas de los brazos del elevador al subir o bajar el mismo.
● Manténgase alerta. Preste atención a lo que hace y use el sentido común al operar un elevador. No utilice el elevador si está cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción al operar un elevador puede provocar lesiones personales graves.
● Nunca permita que nadie utilice el elevador mientras se esté subiendo, bajando o mientras sostiene un vehículo todoterreno o una motocicleta.
● Antes de usarlo, lea el manual de instrucciones del fabricante del vehículo todoterreno o la motocicleta que se va a levantar.
● Mantenga el ascensor fuera del alcance de los niños y de otras personas sin formación. Los ascensores son peligrosos en manos de usuarios no capacitados.
● El mantenimiento del ascensor debe ser realizado únicamente por personal de reparación cualificado.
Los servicios o el mantenimiento realizados por personal no cualificado podrían conllevar un riesgo de lesiones.
● Mantenga las etiquetas y placas de identificación en el ascensor. Estas contienen información importante.
● Las advertencias, precauciones e instrucciones que se describen en este manual no pueden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que puedan ocurrir. El operador debe comprender que el sentido común y la precaución son factores que no se pueden incorporar a este producto, sino que deben ser proporcionados por el operador.

GUARDE ESTE MANUAL

Forward


Este elevador de motocicletas tiene las siguientes ventajas:

29. Perfecto para la limpieza y el mantenimiento de motocicletas y vehículos todoterreno.
30. perfil bajo .
31. Todas las posiciones cuentan con un sistema de bloqueo anticaída.
32. Asa de remolque extraíble.
33. Ruedas giratorias para facilitar su posicionamiento.
34. Construcción robusta de acero para una máxima durabilidad.
35. Los resortes de retorno dobles retraen el pistón.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	Capacidad (libras)	Altura mínima (mm)	Altura máxima (mm)
JL-M01108	1100	120	385

EXPLODED VIEW

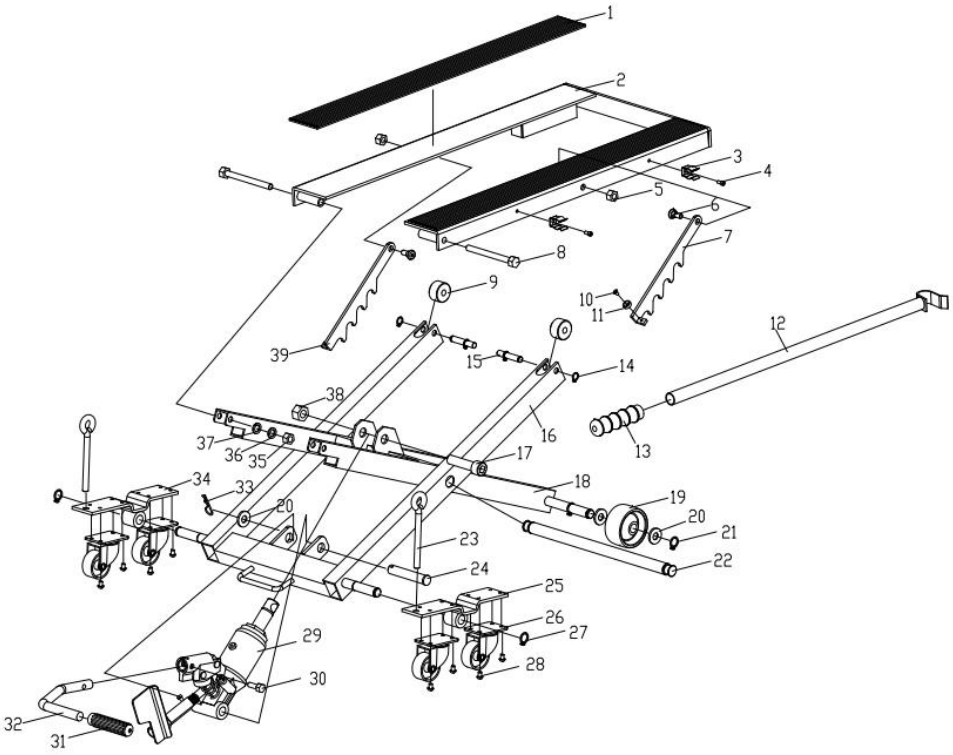

PARTS LIST

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	almohadilla de goma	2
2	plataforma	1

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
21	anillo de retención	4
22	biela	1

3	automático	2
4	tornillo M6	2
5	tuerca	2
6	tornillo M8	2
7	Freno derecho	1
8	tornillo M10	2
9	rueda guía	2
10	tornillo M4	2
11	imán	2
12	manejar	1
13	agarre del controlador	1
14	anillo de retención	2
15	alfiler	2
16	marco de soporte externo	1
17	tornillo M16	1
18	marco de soporte interno	1
19	rueda	2
20	arandela plana	4


23	Perno de freno	2
24	Eje de pasador de φ16	1
25	Placa de montaje de la rueda	1
26	rueda	4
27	anillo de retención	2
28	tornillo M6	16
29	bomba	1
30	tornillo M8	1
31	funda de goma	1
32	pedal	1
33	Pin R	1
34	Placa de montaje de la rueda	1
35	tuerca	2
36	arandela elástica	2
37	arandela plana	2
38	tuerca	1
39	Freno izquierdo	1

ASSEMBLY STEP

ASAMBLEA PRECAUCIONES


El paquete contiene numerosos componentes y accesorios. Cada componente y accesorio está etiquetado con una letra o un número; revíselos cuidadosamente antes de utilizarlos. Manténgalos alejados de los niños para evitar accidentes.

PASO 1: Instalación del pedal

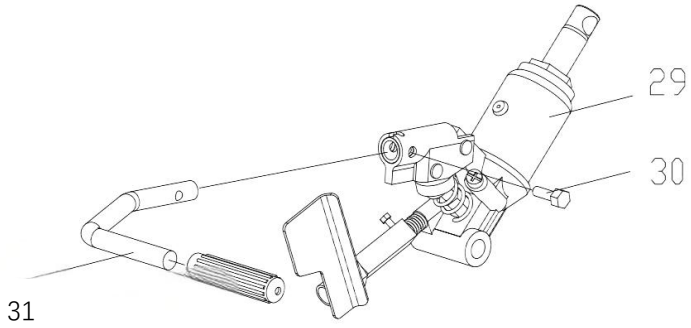

Localice el cilindro de aceite n.° 29 y los componentes del pedal n.° 31 ; inserte el extremo roscado del pedal en el orificio de montaje del cilindro de aceite (como se muestra en el diagrama); luego conéctelos y apriételos usando el n.° 30.

PASO 2 : Instalación del cilindro de aceite

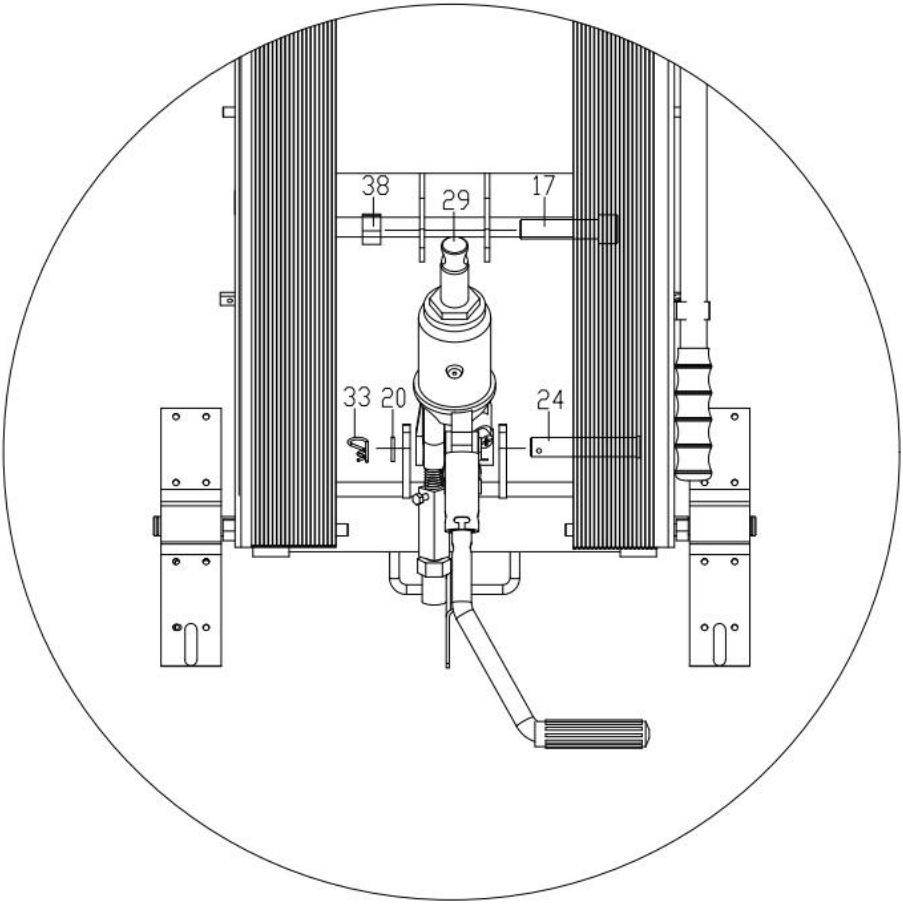


Instale el conjunto del cilindro de aceite con el pedal preinstalado en el cuerpo principal del producto, como se muestra en el diagrama. Primero, inserte el pasador n.° 24 de φ16 en el orificio de montaje correspondiente en el extremo inferior. Luego, coloque la arandela plana n.° 20 y el pasador R n.° 30 en el extremo opuesto. Finalmente, inserte el tornillo n.° 17 M16 en el orificio de montaje correspondiente en el extremo superior y asegure el extremo opuesto con la tuerca n.° 33 .

*** ASEGÚRESE DE SEGUIR LOS PASOS DE INSTALACIÓN DEL MANUAL PARA EVITAR PÉRDIDAS INNECESARIAS CAUSADAS POR UNA INSTALACIÓN INCORRECTA.**

Levantamiento :

21. Levante la biela de la barra de tope y fíjela a la abrazadera de la biela de la barra de tope.
22. Utilice la manivela para desplazar la plataforma elevadora y colocarla junto a la carga. Baje la plataforma elevadora presionando el pedal de liberación.
23. Una vez colocada la plataforma bajo la carga, gire los pernos de bloqueo hasta que hagan contacto con el suelo y levante ligeramente las ruedas traseras para evitar que la plataforma se desplace.
24. Utilice correas de sujeción para asegurar la carga. Presione repetidamente el pedal lentamente para elevar el elevador. Cuando el elevador haga contacto con la carga, asegúrese de que la carga esté apoyada uniformemente sobre el soporte del elevador antes de elevarla. Si La carga no está distribuida uniformemente sobre las dos almohadillas de goma o no está asegurada. Si se coloca con correas de sujeción, podría caerse del elevador, provocando lesiones personales y daños materiales.
25. Continúe elevando el elevador hasta la altura deseada. Desactive la barra de tope. Biela de la abrazadera. Bloquee el elevador en una de las tres posiciones de bloqueo de la base inferior con las barras de tope y baje ligeramente el elevador para que las barras de tope encajen correctamente. No enganchar las barras de tope puede provocar lesiones graves o la muerte, además de dañar el elevador.

Nota: Cuando esté en uso, una vez alcanzada la altura adecuada, el soporte de seguridad debe bloquearse con el tope de seguridad para garantizar un uso seguro.

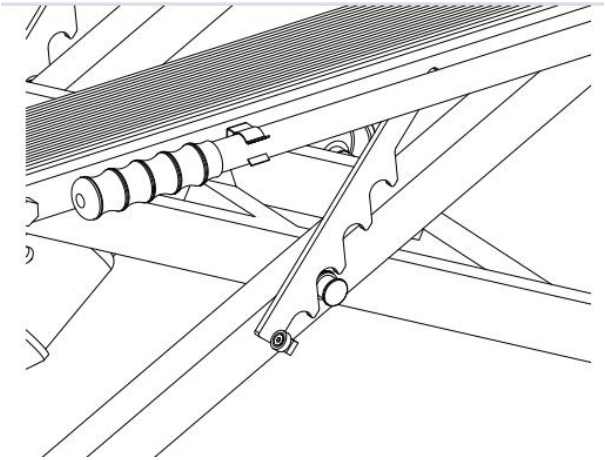

MAINTENANCE

21. Antes de cada uso, inspeccione el estado general del elevador. Compruebe si hay piezas rotas, agrietadas o dobladas, piezas sueltas o faltantes, y cualquier condición que pueda afectar el correcto funcionamiento del producto. Si se produce un problema, hágalo saber. Corregido antes de su posterior uso.
22. No utilice equipos dañados.
23. Antes de cada uso, pruebe a fondo el elevador para asegurarse de que funciona correctamente.
24. Cambie el aceite hidráulico al menos una vez cada tres años:
q) Con el elevador completamente bajado, retire el tapón de llenado de aceite que se encuentra en el lateral del gato hidráulico.
r) Con ayuda, coloque el elevador de lado para permitir que el aceite hidráulico viejo se drene completamente del depósito de aceite del gato y deseche el aceite viejo. Aceite hidráulico conforme a la normativa local.
s) Con el elevador en posición vertical, llene completamente el depósito de aceite del gato con un aceite hidráulico de alta calidad (se vende por separado) hasta que el aceite comience a salir por el orificio de llenado.
t) Vuelva a colocar el tapón de llenado de aceite.
25. Séquelo con un paño limpio. Luego, guarde el elevador en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños y de otras personas no autorizadas.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Podnośnik motocyklowy

Model: JL-M01108

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Motorcycle Lift

Model: JL-M01108

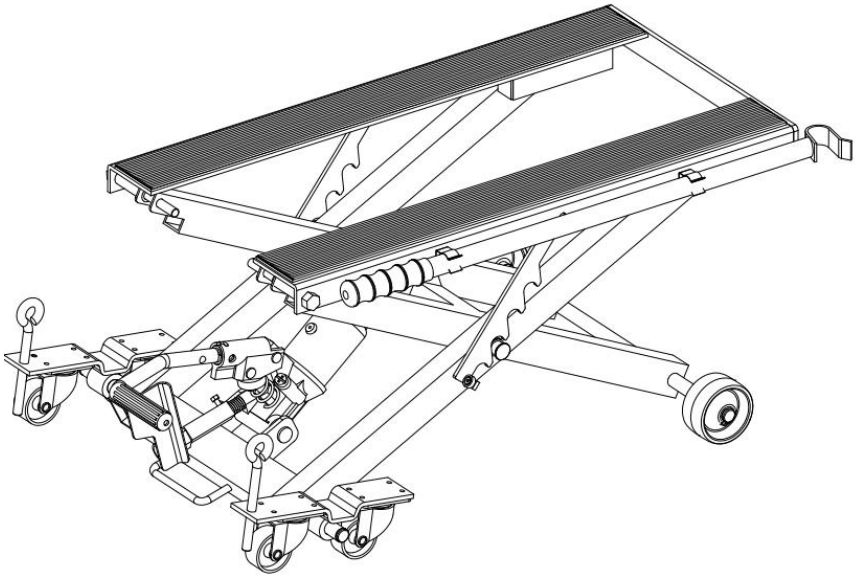

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

WSTĘP

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Naszym życiowym celem zawsze było zapewnienie klientom produktów i usług najwyższej jakości. Przed użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z treścią. instrukcja obsługi ostrożnie, aby

zapewnić prawidłowe użytkowanie. Przechowuj instrukcję obsługi w miejscu gdzie użytkownik może je znaleźć w dowolnym momencie.

OSTRZEŻENIE

● Nie przekraczać ładowności znamionowej 1100 funtów ;

● Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

● To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

● Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

● Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.

● Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając o potencjalnych obrażeniach spowodowanych niewłaściwym użyciem.

● Stosować wyłącznie na twardych i równych powierzchniach.

● Obciążaj siodła równomiernie.

● Tylko urządzenie podnoszące. Podczas podnoszenia należy używać pasa razem, aby
uniknąć niekontrolowanych sytuacji. Natychmiast po podniesieniu należy podeprzeć pojazd odpowiednimi środkami.

● Nie należy regulować zaworu bezpieczeństwa.

● Podczas użytkowania należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz solidne rękawice robocze.

● Podczas podnoszenia i opuszczania ładunku należy zachować bezpieczną odległość.

● Opuszczaj ładunek powoli.

● Nie używać w samolotach.
● Podnoś pojazd tylko w miejscach zalecanych przez producenta.
● Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
● Zabezpiecz ładunek odpowiednim urządzeniem mocującym.
● Natychmiast po podniesieniu ładunku należy sprawdzić, czy mechanizm podtrzymujący ładunek w podnośniku jest załączony.
● Nie przesuwaj ani nie transportuj pojazdu znajdującego się na podnośniku.
● Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w tym produkcie.
● Podczas podnoszenia lub opuszczania podnośnika należy trzymać ręce z dala od ramion podnośnika.
● Zachowaj czujność. Uważaj na to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi podnośnika. Nie używaj podnośnika, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi podnośnika może spowodować poważne obrażenia ciała.
● Nigdy nie pozwalaj nikomu jeździć na podnośniku, gdy jest on podnoszony, opuszczany lub gdy trzyma pojazd ATV lub motocykl.
● Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi producenta podnoszonego pojazdu ATV lub motocykla.
● Przechowuj podnośnik w stanie nieużywanym poza zasięgiem dzieci i osób nieprzeszkolonych. Podnośniki są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
● Naprawę windy może przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany personel. Wykonywanie czynności serwisowych i konserwacyjnych przez niewykwalifikowany personel może wiązać się z ryzykiem odniesienia obrażeń.
● Zadbaj o etykiety i tabliczki znamionowe na windzie. Zawierają one ważne informacje.
● Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje omówione w niniejszej instrukcji nie mogą objąć wszystkich możliwych warunków i sytuacji, jakie mogą wystąpić. Operator musi zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, których nie da się wbudować w ten produkt, lecz które muszą być zapewnione przez

użytkownika. operator.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

Forward


Ten podnośnik motocyklowy ma następujące zalety:

36. Idealny do czyszczenia i serwisowania motocykli i quadów.
37. Konstrukcja o niskim profilu.
38. Wszystkie pozycje posiadają blokadę zabezpieczającą przed upadkiem.
39. Zdejmowany uchwyt holowniczy.
40. Obrotowe kółka umożliwiają łatwe pozycjonowanie.
41. Solidna konstrukcja stalowa zapewniająca maksymalną trwałość.
42. Podwójne sprężyny powrotne wciągają tłok.

PRODUCT PARAMETER

Model	Pojemność (funty)	Minimalna wysokość (mm)	Maksymalna wysokość (mm)
JL-M01108	1100	120	385

EXPLODED VIEW

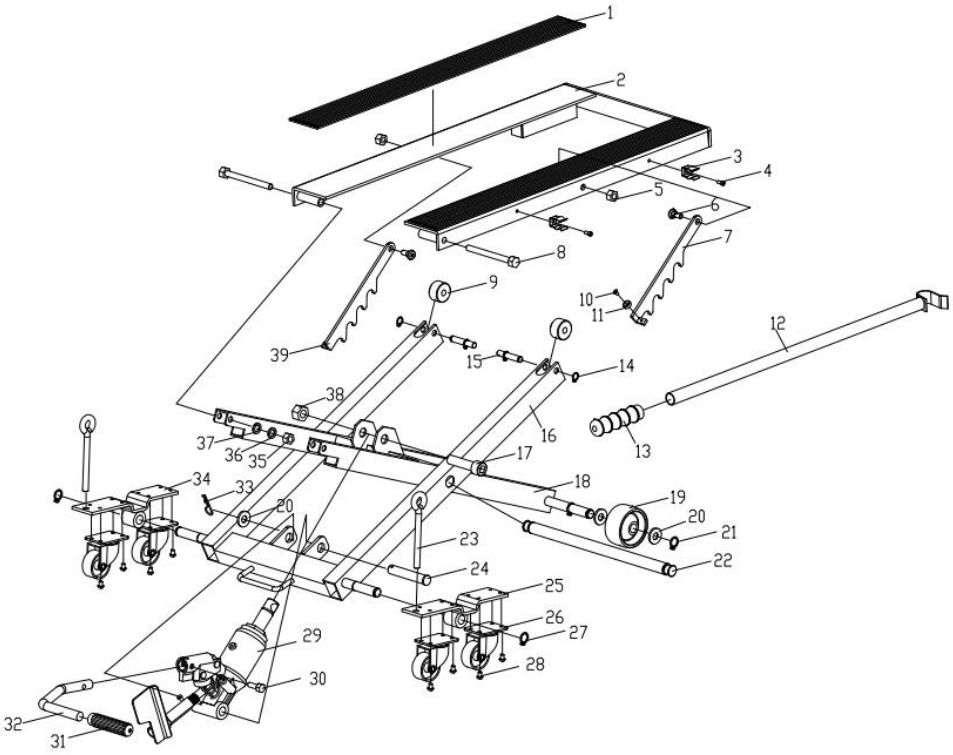

PARTS LIST

NR CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ
1	podkładka gumowa	2
2	platforma	1
3	zapięcie	2

NR CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ
21	pierścień osadczy	4
22	korbowód	1
23	Śruba hamulcowa	2

4	śruba M6	2
5	nakrętka	2
6	śruba M8	2
7	Prawy hamulec	1
8	śruba M10	2
9	koło prowadzące	2
10	śruba M4	2
11	magnes	2
12	uchwyt	1
13	uchwyt kontrolera	1
14	pierścień osadczy	2
15	szpilka	2
16	zewnętrzna rama nośna	1
17	śruba M16	1
18	wewnętrzna rama nośna	1
19	koło	2
20	podkładka płaska	4


24	Wał sworzniowy φ16	1
25	Płyta montażowa koła	1
26	koło	4
27	pierścień osadczy	2
28	śruba M6	16
29	pompa	1
30	śruba M8	1
31	gumowy rękaw	1
32	pedał nożny	1
33	Pin R	1
34	Płyta montażowa koła	1
35	nakrętka	2
36	podkładka sprężysta	2
37	podkładka płaska	2
38	nakrętka	1
39	Lewy hamulec	1

ASSEMBLY STEP

MONTAŻ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


W opakowaniu znajduje się wiele elementów i akcesoriów. Każdy element i akcesorium jest oznaczony literą lub cyfrą. Przed użyciem należy je dokładnie sprawdzić. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec wypadkom.

KROK 1: Montaż pedału nożnego

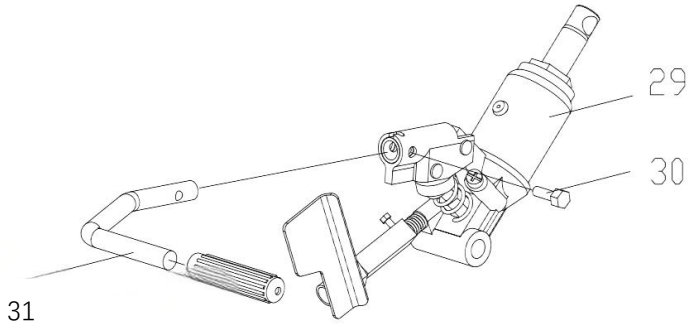

Zlokalizuj elementy cylindra olejowego nr 29 i pedału nożnego nr 31 ; włóż gwintowany koniec pedału nożnego do otworu montażowego cylindra olejowego (jak pokazano na schemacie); następnie podłącz je i dokręć za pomocą elementu #30

KROK 2 : Montaż cylindra olejowego

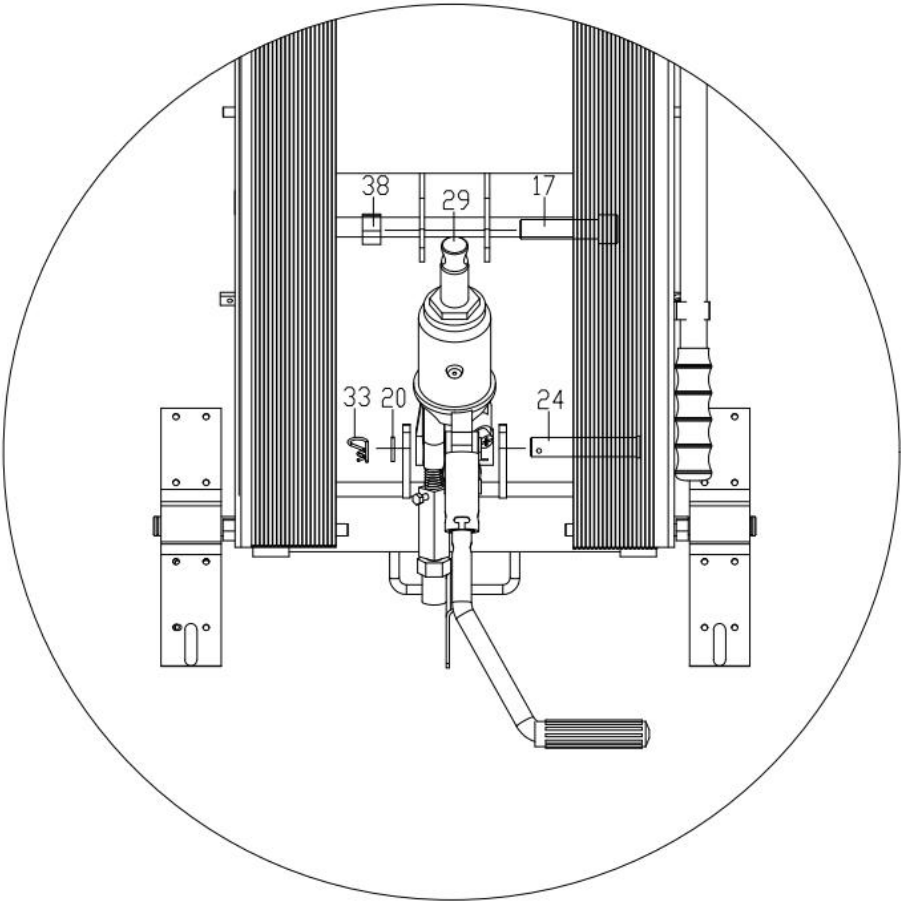


Zamontuj zespół cylindra olejowego z fabrycznie zamontowanym pedałem nożnym w korpusie produktu, jak pokazano na schemacie. Najpierw włóż sworzeń #24 φ16 do odpowiedniego otworu montażowego na dolnym końcu. Następnie zamontuj podkładkę płaską #20 i sworzeń #30 R na przeciwległym końcu. Na koniec włóż śrubę M16 #17 do odpowiedniego otworu montażowego na górnym końcu i zabezpiecz przeciwległy koniec nakrętką #33 .

*** PAMIĘTAJ O POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ INSTRUKCJI, ABY UNIKNĄĆ NIEPOŻĄDANYCH STRAT SPOWODOWANYCH NIEPRAWIDŁOWĄ INSTALACJĄ.**

Podnoszenie :

26. Podnieś korbowód drążka oporowego i zamocuj go do zacisku pręta oporowego.
27. Użyj uchwytu, aby przesunąć podnośnik i ustawić go obok ładunku. Opuść podnośnik, naciskając pedał zwalniający.
28. Po umieszczeniu podnośnika pod ładunkiem należy przekręcić śruby blokujące, aż dotkną podłoża i nieznacznie unieść tylne koła nad podłoże, aby zapobiec stoczeniu się podnośnika.
29. Zabezpiecz ładunek pasami mocującymi. Wielokrotnie, powoli naciskaj pedał, aby podnieść podnośnik. Gdy podnośnik zetknie się z ładunkiem, upewnij się, że ładunek leży równomiernie na siodełku podnośnika przed podniesieniem ładunku. Jeśli obciążenie nie jest równomiernie rozłożone na dwóch podkładkach gumowych lub nie jest zabezpieczone należy umieścić go za pomocą pasów mocujących, gdyż może spaść z windy, powodując obrażenia ciała i uszkodzenie mienia.
30. Kontynuuj podnoszenie podnośnika do żądanej wysokości. Zwolnij blokadę. Wyjmij korbowód z zacisku. Zablokuj podnośnik w jednej z trzech pozycji blokowania na dolnej podstawie za pomocą drążków blokujących i lekko opuść podnośnik, aby bezpiecznie zablokować drążki blokujące. Niezablokowanie drążków blokujących może spowodować poważne obrażenia lub śmierć, a także uszkodzenie podnośnika.

Uwaga: Podczas użytkowania, po osiągnięciu odpowiedniej wysokości, należy zablokować podstawkę zabezpieczającą za pomocą ogranicznika bezpieczeństwa, aby zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania.

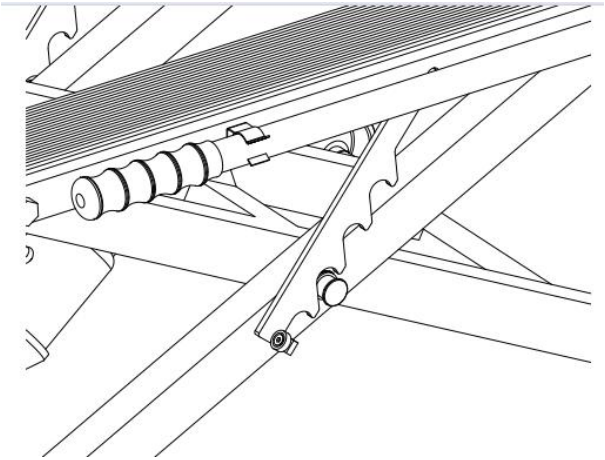

MAINTENANCE

26. Przed każdym użyciem należy sprawdzić ogólny stan podnośnika. Sprawdź, czy nie ma uszkodzonych, pękniętych lub wygiętych części, luźnych lub brakujących części oraz czy nie występują jakiekolwiek uszkodzenia, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie produktu. W przypadku wystąpienia problemu należy zgłosić problem do serwisu. skorygowane przed dalszym użyciem.
27. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
28. Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić działanie podnośnika, zanim zacznie się go używać.
29. Wymieniaj olej hydrauliczny co najmniej raz na trzy lata:

u) Przy całkowicie opuszczonym podnośniku odkręć korek wlewu oleju znajdujący się z boku podnośnika butelkowego.

v) Z pomocą drugiej osoby połóż podnośnik na boku, aby umożliwić całkowite wypłynięcie starego oleju hydraulicznego ze zbiornika oleju podnośnika, a następnie pozbądź się starego oleju. oleju hydraulicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

w) Przy podnośniku w pozycji pionowej napełnij zbiornik oleju podnośnika wysokiej jakości olejem hydraulicznym (sprzedawanym oddzielnie), aż olej zacznie wypływać przez otwór wlewowy.

x) Załóż ponownie korek wlewu oleju.

30. Wytrzyj do sucha czystą szmatką. Następnie przechowuj podnośnik w bezpiecznym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Motorfietslift

Model: JL-M01108

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Motorcycle Lift

Model: JL-M01108

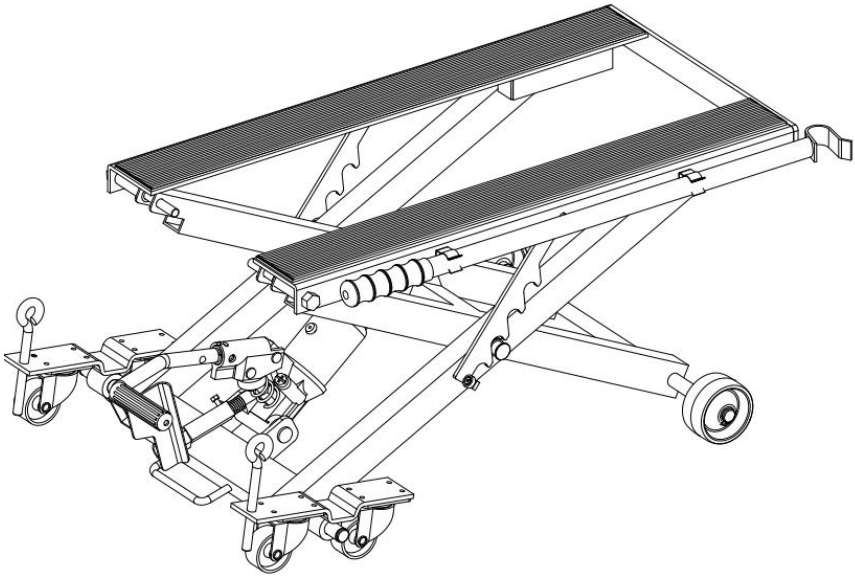

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

INVOERING

Bedankt voor uw aankoop. Het leveren van producten en service van de beste kwaliteit is altijd ons doel geweest. Lees dit voordat u het product gebruikt. handleiding Zorg ervoor dat u het product zorgvuldig gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. waar de gebruiker het op elk moment

kan vinden.

WAARSCHUWING

● Overschrijd de maximale capaciteit van 1100 lbs niet ;

● Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

● Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

● Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

● Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.

● Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; er bestaat een waarschuwing voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

● Uitsluitend gebruiken op harde, vlakke ondergronden.

● Verdeel de zadels gelijkmatig.

● Alleen geschikt voor het tillen. Gebruik bij het tillen de riem samen met de hefinrichting.

Vermijd oncontroleerbare situaties. Ondersteun het voertuig direct na het optillen met geschikte middelen.

● De veiligheidsklep niet verstellen.

● Draag tijdens het gebruik een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.

● Houd afstand van de last tijdens het tillen en laten zakken.

● Verlaag de belasting geleidelijk.

● Niet gebruiken voor vliegtuigdoeleinden.

● Hef het voertuig alleen op de door de fabrikant aanbevolen locaties.

● Controleer het product voor elk gebruik; gebruik het product niet als onderdelen

loszitten of beschadigd zijn.

● Beveilig de lading met een geschikt bevestigingsmiddel.

● Zorg er direct na het tillen van de last voor dat het mechanische lastvasthoudmechanisme van de heftruck is ingeschakeld.

● Verplaats of manoeuvreer het voertuig niet terwijl het op de hefbrug staat.

● Aan dit product mogen geen wijzigingen worden aangebracht.

● Houd uw handen uit de buurt van de hefarmen wanneer u de lift omhoog of omlaag brengt.

● Blijf alert. Let goed op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van een lift. Gebruik de lift niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het bedienen van een lift kan leiden tot ernstig letsel.

● Sta nooit toe dat iemand gebruikmaakt van de lift wanneer deze omhoog of omlaag wordt gebracht, of wanneer er een quad of motorfiets wordt vastgehouden.

● Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de quad of motorfiets die u wilt optillen.

● Berg de lift ongebruikt op buiten het bereik van kinderen en andere ongetrainde personen. Liften zijn gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.

● Liftonderhoud mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd reparatiepersoneel.

Service- of onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door onbevoegd personeel kunnen letsel tot gevolg hebben.

● Zorg ervoor dat de labels en naamplaatjes op de heftruck intact blijven. Deze bevatten belangrijke informatie.

● De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen. De gebruiker dient te begrijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit product zijn ingebouwd, maar door de gebruiker zelf moeten worden toegepast. operator.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

Forward


Deze motorfietslift heeft de volgende voordelen:

43. Perfect voor het reinigen en onderhouden van motorfietsen en quads.
44. Laag profielontwerp .
45. Alle posities zijn voorzien van een valbeveiliging.
46. Afneembare trekhendel.
47. Zwenkwielen voor eenvoudige verplaatsing.
48. Robuuste staalconstructie voor maximale duurzaamheid.
49. Dubbele terugtrekveren trekken de cilinder terug.

PRODUCT PARAMETER

Model	Inhoud (pond)	Minimale hoogte (mm)	Maximale hoogte (mm)
JL-M01108	1100	120	385

EXPLODED VIEW

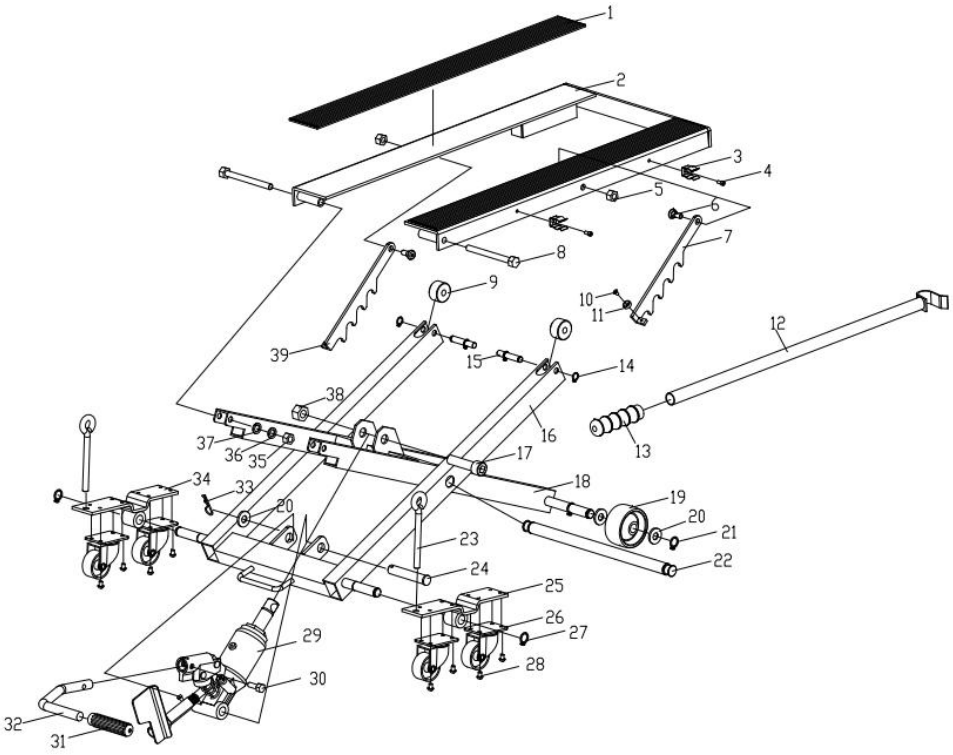

PARTS LIST

ONDERDEEL NR.	BESCHRIJVING	AANTAL
1	rubberen pad	2
2	platform	1
3	drukknoopsluiting	2

ONDERDEEL NR.	BESCHRIJVING	AANTAL
21	borgring	4
22	drijfstang	1
23	Rembout	2


4	schroef M6	2	24	φ16 penschacht	1
5	moer	2	25	Wielmontagep laat	1
6	schroef M8	2	26	wiel	4
7	Rechter rem	1	27	borgring	2
8	schroef M10	2	28	schroef M6	16
9	geleidewiel	2	29	pomp	1
10	schroef M4	2	30	schroef M8	1
11	magneet	2	31	rubberen huls	1
12	hendel	1	32	voetpedaal	1
13	controllergreep	1	33	R-pin	1
14	borgring	2	34	Wielmontagep laat	1
15	pin	2	35	moer	2
16	extern steunframe	1	36	veerring	2
17	schroef M16	1	37	platte ring	2
18	intern ondersteuningsfr ame	1	38	moer	1
19	wiel	2	39	Linker rem	1
20	platte ring	4			

ASSEMBLY STEP

MONTAGE VOORZORGSMAATREGELEN


De verpakking bevat veel onderdelen en accessoires. Elk onderdeel en accessoire is gemarkeerd met een letter of een cijfer; controleer dit zorgvuldig voordat u ze gebruikt. Houd ze uit de buurt van kinderen om ongelukken te voorkomen.

STAP 1: Installatie van het voetpedaal

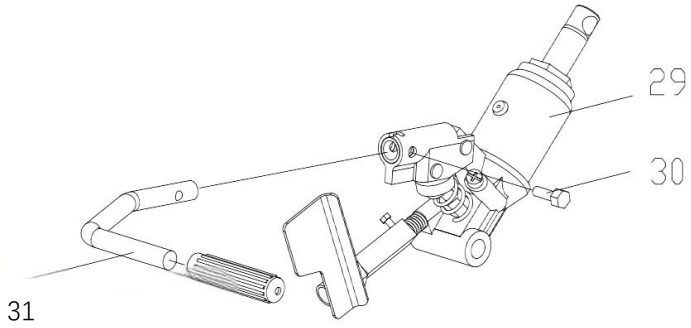

Zoek de onderdelen #29 (oliecilinder) en #31 (voetpedaal) ; steek het schroefdraadeinde van het voetpedaal in het montagegat van de oliecilinder (zoals weergegeven in het diagram); verbind en draai ze vervolgens vast met behulp van #30.

STAP 2 : Installatie van de oliecilinder

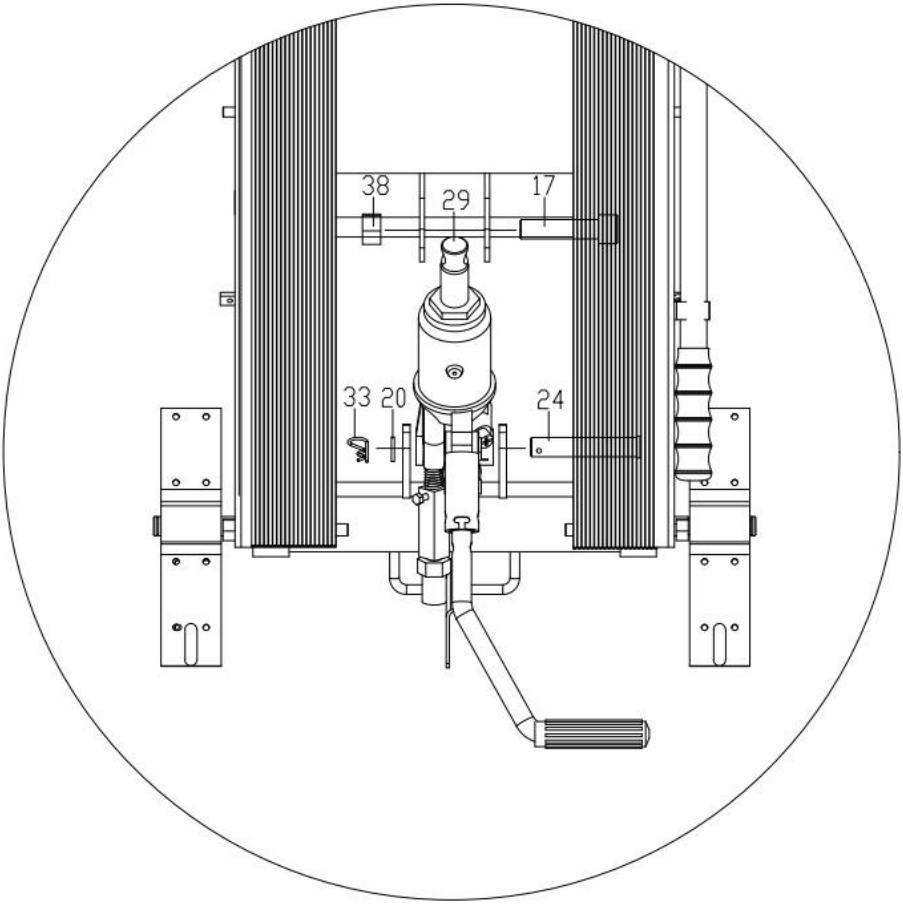

Monteer de oliecilinder met het voorgemonteerde voetpedaal in de behuizing van het product zoals weergegeven in het diagram. Steek eerst de #24 φ16 pen in het bijbehorende montagegat aan de onderkant. Plaats vervolgens de #20 platte ring en de #30 R-pen aan de andere kant. Steek tot slot de #17 M16 schroef in het bijbehorende montagegat aan de bovenkant en zet het andere uiteinde vast met de #33 moer .


*** VOLG DE INSTALLATIE-INSTRUCTIES IN DE HANDLEIDING OM ONNODIGE SCHADE DOOR ONJUISTE INSTALLATIE TE VOORKOMEN.**

OPERATION INSTRUCTION

Tillen :

31. Til de verbindingsstang van de stopstang op en bevestig deze aan de klem van de stopstang.
32. Gebruik de handgreep om de lift te rollen en naast de lading te plaatsen. Laat de lift zakken door het ontgrendelingspedaal in te drukken.
33. Zodra de hefbrug onder de last is geplaatst, draai je de borgbouten vast totdat ze de grond raken en til je de achterwielen iets van de grond om te voorkomen dat de hefbrug wegrolt.
34. Gebruik spanbanden om de lading vast te zetten. Trap herhaaldelijk en langzaam het voetpedaal in om de hefinstallatie omhoog te brengen. Zorg ervoor dat de lading gelijkmatig op het hefplatform rust zodra de hefinstallatie contact maakt met de lading, voordat u de lading verder omhoog brengt. De belasting is niet gelijkmatig verdeeld over de twee rubberen kussens of is niet goed vastgezet. Indien het object niet met spanbanden is vastgezet, kan het van de lift vallen, met persoonlijk letsel en materiële schade tot gevolg.
35. Ga door met het omhoogbrengen van de lift tot de gewenste hoogte. Ontgrendel de stopstang. Trek de drijfstang uit de klem. Vergrendel de lift in een van de drie vergrendelingsposities op de onderste basis met de aanslagstangen en laat de lift iets zakken om de aanslagstangen stevig vast te zetten. Het niet vastzetten van de aanslagstangen kan leiden tot ernstig letsel of overlijden en schade aan de lift.

Let op: Na het bereiken van de juiste hoogte moet de veiligheidsstandaard tijdens gebruik worden vergrendeld met de veiligheidsstop om de veiligheid te garanderen.

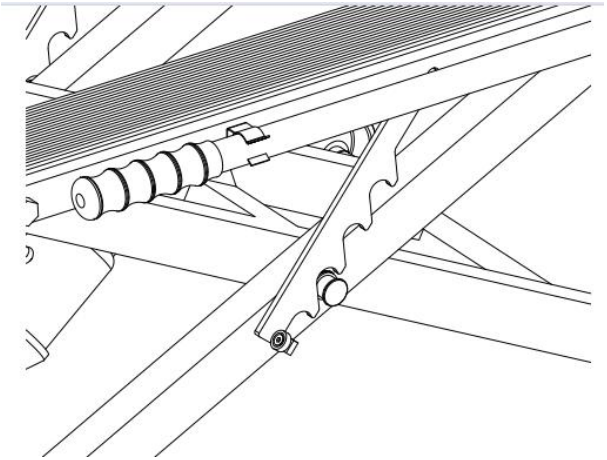

MAINTENANCE

31. Controleer vóór elk gebruik de algemene staat van de lift. Kijk of er gebroken, gebarsten of verbogen onderdelen zijn, losse of ontbrekende onderdelen en andere zaken die de goede werking van het product kunnen beïnvloeden. Als er een probleem optreedt, laat het probleem dan verhelpen. gecorrigeerd vóór verder gebruik.
32. Gebruik geen beschadigde apparatuur.
33. Test de lift vóór elk gebruik grondig op een correcte werking.
34. Vervang de hydraulische olie minstens eens in de drie jaar:

y) Verwijder, met de hefbrug volledig neergelaten, de olievuldop aan de zijkant van de krik.

z) Plaats de hefbrug met behulp van assistentie op zijn zijkant, zodat de oude hydraulische olie volledig uit het oliereservoir van de krik kan lopen. Gooi de oude olie vervolgens weg. Hydraulische olie conform de lokale regelgeving.

aa) Met de hefbrug rechtop, vult u het oliereservoir van de krik volledig met hoogwaardige hydraulische olie (apart verkrijgbaar) totdat de olie net uit de vulopening begint te lopen.

ab) Plaats de olievuldop terug.

35. Veeg de lift droog met een schone doek. Berg de lift vervolgens op een veilige, droge plaats op, buiten het bereik van kinderen en andere onbevoegde personen.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Motorcykellyft

Modell: JL-M01108

Motorcycle Lift

Modell: JL-M01108

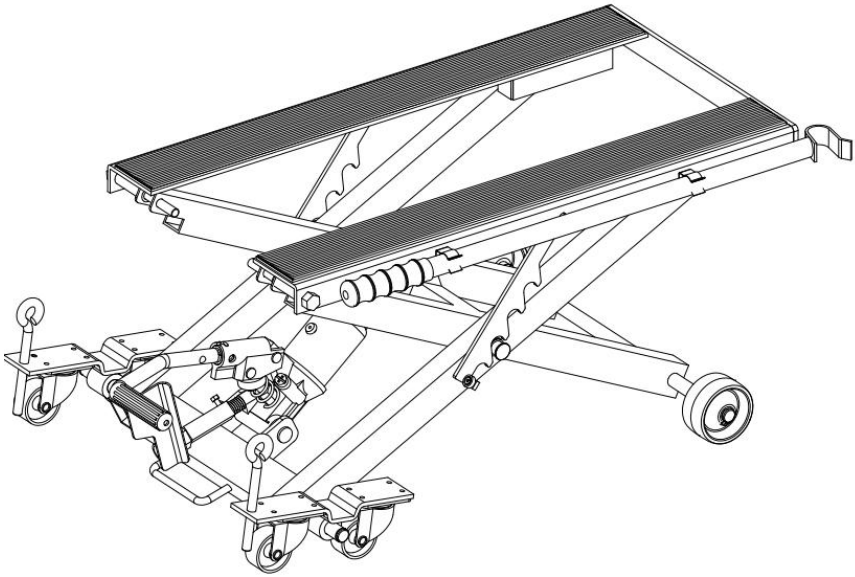

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUKTION

Tack för att du köpt våra produkter. Vårt engagemang för att förse kunderna med produkter och service av bästa kvalitet har alltid varit vårt livslånga mål. Läs detta innan du använder produkten. instruktionsmanual noggrant för att säkerställa korrekt användning. Förvara bruksanvisningen på en plats där användaren kan

hitta den när som helst.

VARNING

● Överskrid inte den nominella kapaciteten 1100 lbs ;

● Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

● Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

● Barn får inte leka med apparaten.

● Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

● Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

● Använd endast på hårda, jämna ytor.

● Belasta sadlarna lika.

● Endast lyftanordning. Använd remmen tillsammans vid lyftning för att Undvik vissa okontrollerbara situationer. Stöd upp fordonet med lämpliga medel omedelbart efter lyftning.

● Justera inte säkerhetsventilen.

● Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under användning.

● Håll avstånd från lasten vid lyftning och sänkning.

● Sänk lasten långsamt.

● Använd inte för flygplansändamål.

● Lyft endast fordonet på platser som rekommenderas av tillverkaren.

● Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

● Säkra lasten med lämplig säkerhetsanordning.

● Omedelbart efter att lasten lyfts, se till att lyftens mekaniska

lasthållningsanordning är aktiverad.

● Flytta eller kör inte fordonet medan det är på lyften.

● Inga ändringar får göras på denna produkt.

● Håll händerna borta från lyftarmarna när du höjer eller sänker lyften.

● Var uppmärksam. Se upp med vad du gör och använd sunt förnuft när du använder en lyft. Använd inte lyften när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av ouppmärksamhet vid användning av lyftar kan leda till allvarliga personskador.

● Låt aldrig någon åka på lyften när den höjs, sänks eller medan du håller en ATV eller motorcykel.

● Läs tillverkarens instruktionsbok för den fyrhjuling eller motorcykel som ska lyftas före användning.

● Förvara lyften utan åtgärd utom räckhåll för barn och andra outbildade personer. Lyften är farlig i händerna på outbildade användare.

● Lyftservice får endast utföras av kvalificerad reparationspersonal.

Service eller underhåll som utförs av okvalificerad personal kan medföra risk för skador.

● Behåll etiketter och namnskyltar på lyften. Dessa innehåller viktig information.

● Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som diskuteras i denna manual kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Operatören måste förstå att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i denna produkt, utan måste tillhandahållas av operatör.

SPARA DENNA HANDBOK

Forward

Denna motorcykellyft har följande fördelar:

50. Perfekt för rengöring, service av motorcyklar och ATV:ar.
51. Lågprofildesign .
52. Alla positioner har fallskyddsdesign.
53. Avtagbart draghandtag.
54. Svängbara hjul för enkel positionering.


55. Kraftig stålkonstruktion för maximal hållbarhet.

56. Dubbla returfjädrar drar in kolven.

PRODUCT PARAMETER

Modell	Kapacitet (pund)	MIN-höjd (mm)	MAX Höjd (mm)
JL-M01108	1100	120	385

EXPLODED VIEW

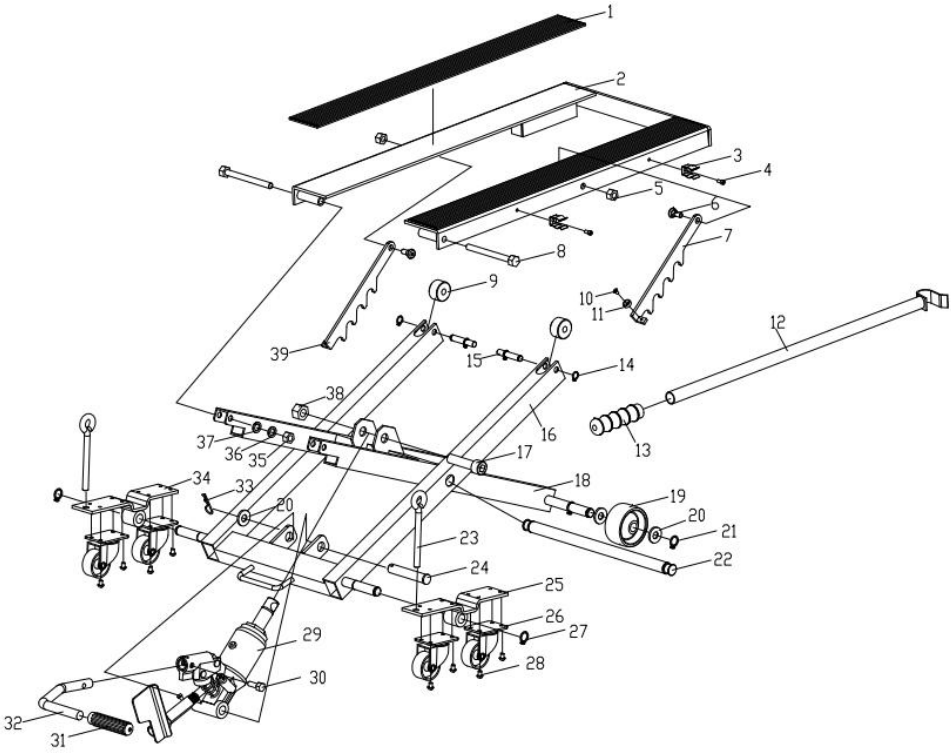

PARTS LIST

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	ANTAL
1	gummidyna	2
2	plattform	1
3	tryckknapp	2
4	skruv M6	2
5	mutter	2
6	skruv M8	2
7	Höger broms	1
8	skruv M10	2
9	styrhjul	2
10	skruv M4	2
11	magnet	2
12	hantera	1
13	handkontrollgrep p	1
14	låsring	2
15	stift	2
16	extern stödram	1
17	skruv M16	1
18	inre stödram	1
19	hjul	2
20	platt bricka	4


ARTIKELNR.	BESKRIVNING	ANTAL
21	låsring	4
22	vevstake	1
23	Bromsbult	2
24	φ16-stiftsaxel	1
25	Hjulmonteringsplatta	1
26	hjul	4
27	låsring	2
28	skruv M6	16
29	pump	1
30	skruv M8	1
31	gummihylsa	1
32	fotpedal	1
33	R-stift	1
34	Hjulmonteringsplatta	1
35	mutter	2
36	fjäderbricka	2
37	platt bricka	2
38	mutter	1
39	Vänster broms	1

ASSEMBLY STEP

MONTERING FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER


Det finns många komponenter och tillbehör i paketet. Varje komponent och tillbehör är märkt med en bokstav eller en siffra, kontrollera noggrant innan du använder någon av dem. Håll dem utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor.

STEG 1: Installation av fotpedal

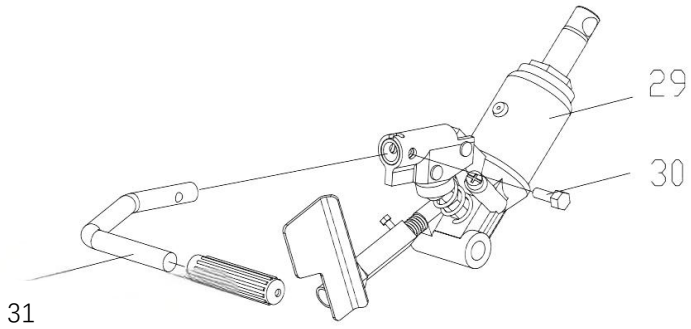

Lokalisera komponenterna till oljecylinder #29 och fotpedal #31 ; för in den gängade änden av fotpedalen i monteringshålet på oljecylindern (som visas i diagrammet); anslut och dra sedan åt dem med hjälp av #30.

STEG 2 : Installation av oljecylindern

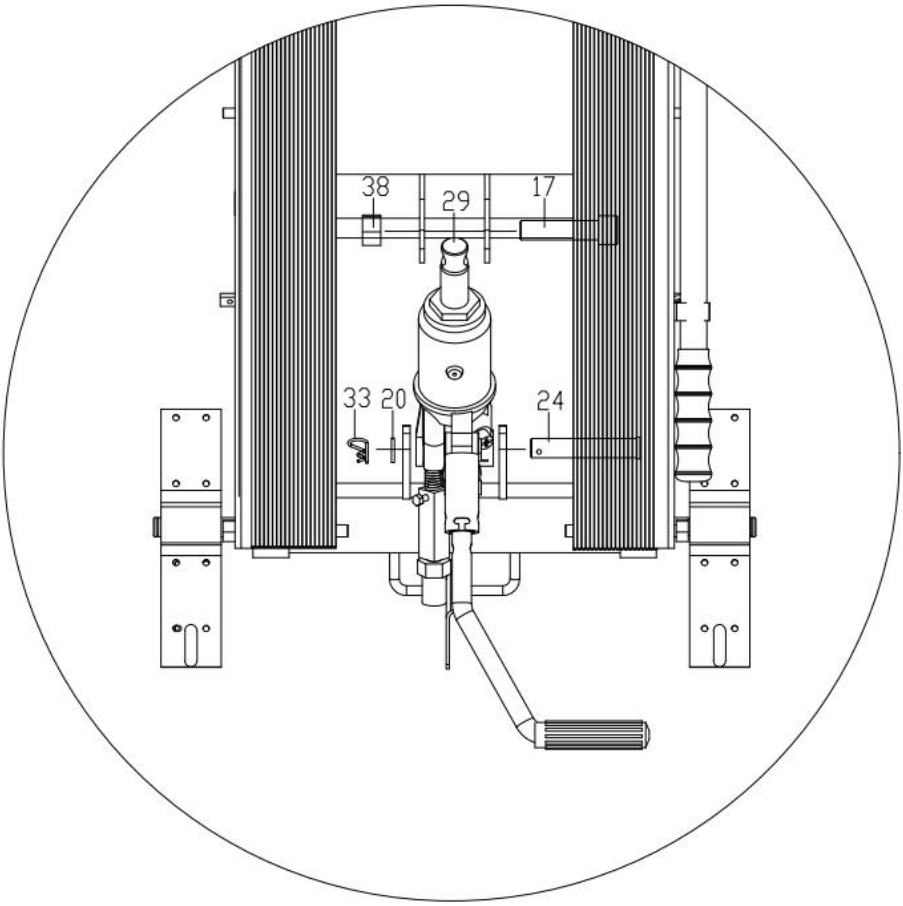


Montera oljecylinderenheten med den förinstallerade fotpedalen i huvudproduktens hölje enligt diagrammet. Först, sätt in stiftaxeln #24 φ16 i motsvarande monteringshål i den nedre änden. Montera sedan den plana brickan #20 och R-stiftet #30 i den motsatta änden. Slutligen, sätt in M16-skruven #17 i motsvarande monteringshål i den övre änden och fäst den motsatta änden med muttern #33 .

*** VÄNLIGEN FÖLJ INSTALLATIONSSTEGEN I HANDBOKEN FÖR ATT UNDVIKA ONÖDIGA FÖRLUSTER ORSAKAS AV FELAKTIG INSTALLATION.**

Lyftning :

36. Lyft stoppstångens vevstång och fäst den vid stoppstångens stångklämma.
37. Använd handtaget för att rulla lyften och placera den bredvid lasten. Sänk lyften genom att trycka ner frigöringspedalen.
38. När lyften är placerad under lasten, vrid låsbultarna tills de vidrör marken och lyft bakhjulen något från marken för att förhindra att lyften rullar.
39. Använd fastspänningsremmar för att säkra lasten. Tryck långsamt ner fotpedalen upprepade gånger för att höja lyften. När lyften kommer i kontakt med lasten, se till att lasten sitter jämnt på lyftsadeln innan du höjer lasten. Om belastningen är inte jämnt fördelad på de två gummikuddarna eller inte fäst i placera med fastspänningsremmar, kan den falla av lyften och orsaka personskador och egendomsskador.
40. Fortsätt att höja lyften till önskad höjd. Koppla ur stoppstången. Vevstången från klämman. Lås lyften i ett av de tre låslägena på bottenbasen med stoppstängerna och sänk lyften något för att säkert låsa stoppstängerna. Om stoppstängerna inte låses kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall, och skada lyften.

Obs: När säkerhetsstativet används och rätt höjd har uppnåtts, måste det låsas med säkerhetsspärren för att säkerställa säkerheten.

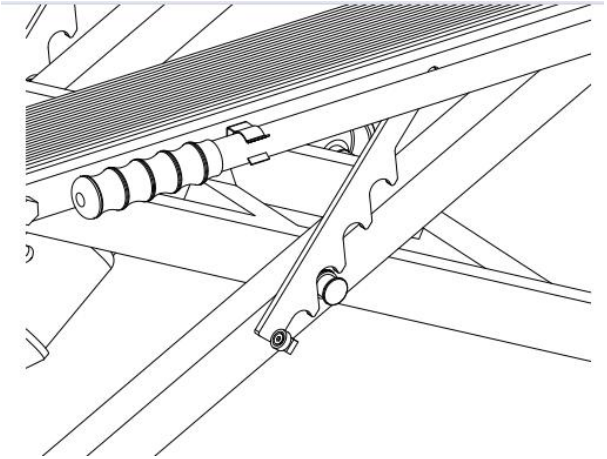

MAINTENANCE

36. Kontrollera lyftens allmänna skick före varje användning. Kontrollera om det finns trasiga, spruckna eller böjda delar, lösa eller saknade delar och andra problem som kan påverka produktens funktion. Om ett problem uppstår, lämna in det felaktiga materialet till en annan leverantör. korrigeras före vidare användning.
37. Använd inte skadad utrustning.
38. Före varje användning, testa lyften noggrant för att säkerställa korrekt funktion innan den faktiskt används.
39. Byt hydrauloljan minst en gång vart tredje år:
ac) Med lyften helt sänkt, ta bort oljepåfyllningspluggen på sidan av flaskdomkraften.
ad) Med hjälp, placera lyften på sidan så att den gamla hydrauloljan kan rinna ut helt ur domkraftens oljebehållare och kassera den gamla. hydraulolja i enlighet med lokala föreskrifter.
ae) Med lyften upprätt, fyll domkraftens oljebehållare helt med en högkvalitativ hydraulolja (säljs separat) tills oljan precis börjar rinna ut ur oljepåfyllningshålet.
af) Sätt tillbaka oljepåfyllningspluggen.
40. Torka torrt med en ren trasa. Förvara sedan lyften på en säker och torr plats utom räckhåll för barn och andra obehöriga.

