VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Electric slicer for fruit and vegetable

MODEL:SL-06/SL-08

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Electric slicer for fruit and vegetable

MODEL:SL-06/SL-08



SL-06



SL-08

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	**Warning-**To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.
	Indoor Use Only

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following.

1.READ ALL INSTRUCTIONS.

2.**Unplug from the outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.**

3.Please check that the specified supply voltage in the product is consistent with the supply voltage(AC only).

4. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

5.Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

6.To protect against electrical hazards, do not put the Electric slicer for fruit and vegetables in water or other liquids

7. Avoid contact with moving parts.

8. Do not operate the Electric slicer for fruit and vegetables or any other electrical equipment with a damaged cord or plug or after the unit malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return it to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.

9. Do not use outdoors. **FOR HOUSEHOLD USE ONLY**

10. Do not let the cord hang over the edge of the table or counter or touch hot surfaces.

11. Put this instruction manual in a safe place. Do not discard.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
13. **Electric Shock Danger!** Non-professional personnel are forbidden to repair the products; otherwise, it may result in electrical shock. When failures happen, they should be repaired by qualified maintenance personnel.
14. **WARNING!** It is strictly prohibited to put the main body of the machine and the power cord into any liquid. The machine must be fully cool before cleaning.
15. Do not place the product directly on the fire or near the source of fire. Otherwise the product will be damaged or even result in danger. Once part of the product is on fire, do not directly use water to extinguish the fire. Use a wet cloth to cover the fire site.
16. When the plug is plugged into the socket, it must be plugged into the end. Otherwise, it will cause the components to overheat and burn due to poor contact.
17. Do not leave the product to work with no one watching. If the machine is overheating, please stop working immediately and unplug the power.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CORRECT DISPOSAL

	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

FCC Information

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party. Responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

• Reorient or relocate the receiving antenna.


• Increase the distance between the product and the receiver.


• Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.


Summarize

This product has a hand-integrated slicer, high efficiency, light structure, and easy to disassemble and wash. Applicable to various places such as shops, restaurants, stalls, milk tea shops, canteen, households and other fruit and vegetable slice processing. Slice thickness adjustable. The cut pieces are even and easy to see. Green environmental protection, maintain the original flavor, welcomed by users.

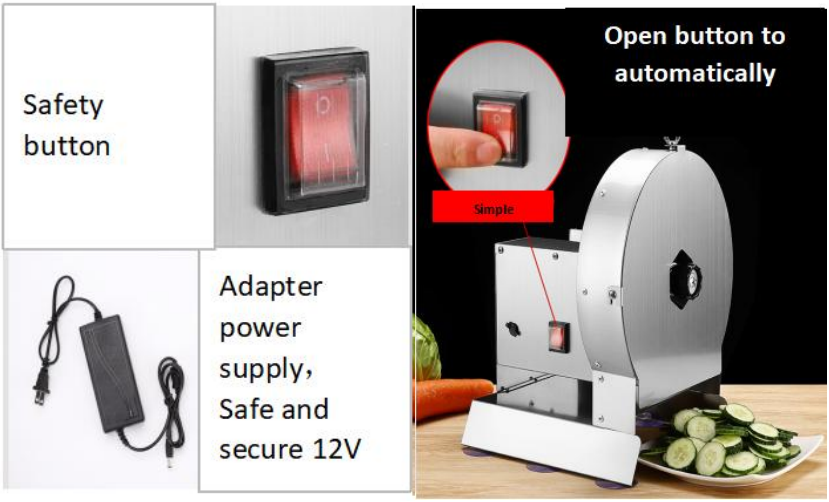

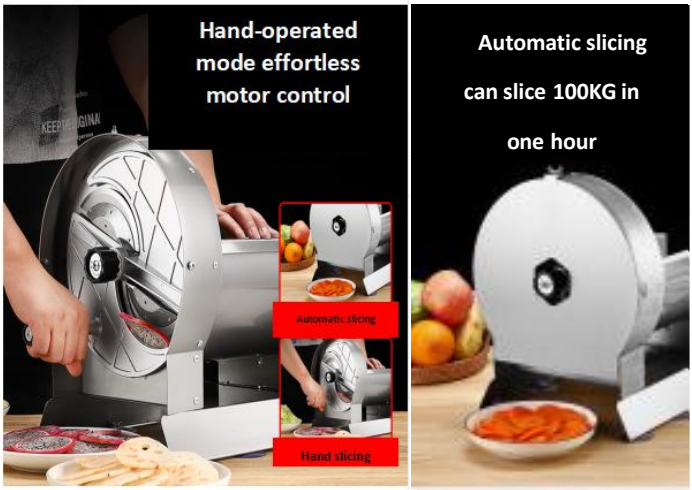

Easily handle all knife needs in all

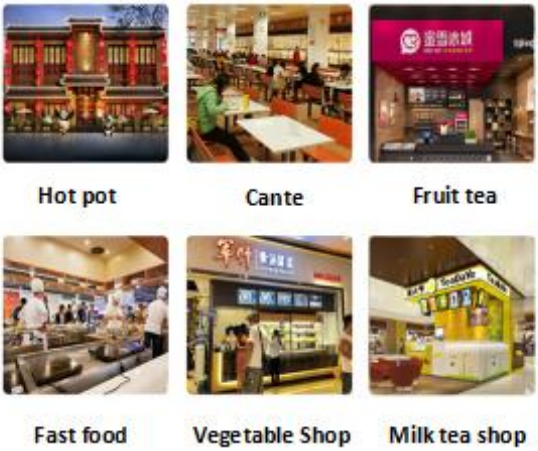

1.Installation operation of the machine

Take out the machine, install the handle on the cutter head with a screwdriver and fix the nut with an inner Hexagon wrench. Then the machine base is sheathed with suction cup (stainless steel, Marble and other smooth table can be directly with 6 small suction cups; wood and other non-smooth table can be randomly equipped with screws fixed. The slicing operation can be carried out after installation.





Easy Slice in three steps

Simple operation, everyone can use



Put in the ingredients
and pull the push rod



Adjust slice thickness
turn nut, adjust slice thickness



Cut cabbage



Chop ginger



Cut potatoes



2.Thickness adjustment


Put the food into the groove and try to cut it to see the thickness. If it is not suitable, you can adjust the thickness. (1): Pull the outer ring of the adjusting knob out, (2) gently turn the knob to turn left and right, In the counter-clockwise direction to adjust the thickness; to the clockwise direction to adjust the thickness, the knob card back to the card slot; the thickness will not run. Pay attention to the feeling in your hand. If there is any resistance to rotation, it means that it has been rotated to the end. Or you'll wear out the adjusting thread.)

Spring assisted propulsion

The spring drives the material into the knife, saving time and effort to prevent cutting hands

Thickness adjustable to meet multiple requirements



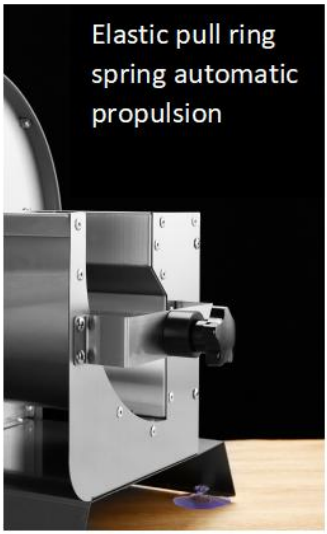

Large caliber trough, easy to deal with a variety



3.Step to replace spring

First, you need to remove the cutter head and then remove the tie rod tail pentagram; the push plate can be removed to replace the spring. Replace the spring, install the return groove on the push rod, fix it in place with the pentagram, and install the cutter head. Lock the cutter head with the safety buckle for normal use.



Screw out the pull



Removed push plate, pull rod, spring



Replace the spring and install it back the same

4.Cleaning

After slicing, the machine should be cleaned, the whole machine should be cleaned, or the cutter head should be cleaned. After cleaning, it is recommended to dry the water stains to keep the fuselage clean and prevent rusting. (**Note**: Do not use dishwasher to clean cutter head and fuselage)

5.Procedure of removing cutter head

(1) Pull the buckle out and take off the safety buckle.
(2) The cutter head can be washed, or the blade can be replaced by drawing out the cutter head.



Just remove the safety buckle



Remove cutter head



Easy rinse


Note: If there is any technical change, please refer to the nameplate on the product without further notice.

Instructions for installation and disassembly of machine

1、SL-06/SL-08Remove the cover before removing the cutter head and remove the cover by hand by unscrewing the retaining nut (as shown below).





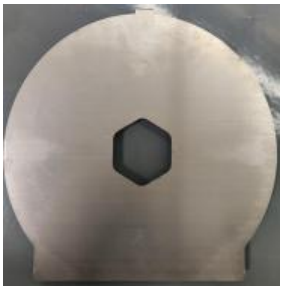


2、SL-06/SL-08Remove the screw with a screwdriver and remove the buckle ，the cutter head can be removed.






3、Remove the screw fixed to the cutter head with a screwdriver, and the blade can be removed for replacement and installation.

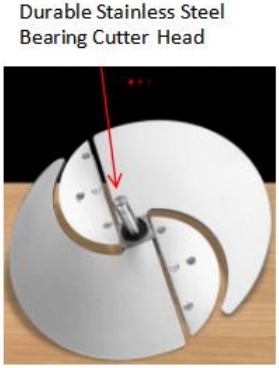





4 、Voltage of adapter for whole machine：Input VoltAge110V ~ 240V / 50HZ ~ 60HZ, output Voltage 12V-6A.

5 、Be sure to connect the ground wire, the ground wire can not be connected to the water pipe or coal pipe, otherwise it may cause safety accidents.

6 、Do not connect other electrical appliances to the same outlet.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Trancheuse électrique pour fruits et légumes

MODÈLE : SL-06/SL-08

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Electric slicer for fruit and vegetable

MODÈLE : SL-06/SL-08





SL-06 SL-08

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	**Avertissement :** Afin de réduire les risques de blessure, l' utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Usage intérieur uniquement

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de respecter les précautions de sécurité de base, notamment les suivantes.

1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.

2. **Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.**

3. Veuillez vérifier que la tension d'alimentation spécifiée dans le produit est cohérente avec la tension d'alimentation (CA uniquement).

4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus.

5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

6. Afin de vous protéger contre les risques électriques, ne plongez pas la trancheuse électrique pour fruits et légumes dans l'eau ou tout autre liquide.

7. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.

8. N'utilisez pas la trancheuse électrique pour fruits et légumes ni aucun autre appareil électrique si le cordon ou la prise est endommagé(e), si l'appareil présente un dysfonctionnement, s'il est tombé ou s'il a subi un dommage quelconque. Rapportez-le au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.

9. Ne pas utiliser à l'extérieur. **POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT**

10. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir ni toucher des surfaces chaudes.

11. Rangez ce manuel d'instructions dans un endroit sûr. Ne le jetez pas.
12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter tout danger.
13. **Risque d'électrocution !** Toute réparation de ces produits par du personnel non qualifié est interdite ; le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution. En cas de panne, les réparations doivent être effectuées par un technicien de maintenance qualifié.
14. **AVERTISSEMENT !** Il est strictement interdit d'immerger le corps de l'appareil et le cordon d'alimentation dans un liquide. L'appareil doit être complètement refroidi avant d'être nettoyé.
15. Ne placez pas le produit directement sur le feu ou à proximité d'une source de feu. Cela pourrait l'endommager, voire créer un danger. Si une partie du produit prend feu, n'utilisez pas d'eau directement pour éteindre l'incendie. Recouvrez la zone enflammée avec un chiffon humide.
16. Lorsque la fiche est branchée dans la prise, elle doit être insérée à fond. Dans le cas contraire, les composants risquent de surchauffer et de griller en raison d'un mauvais contact.
17. Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance. En cas de surchauffe, arrêtez immédiatement son utilisation et débranchez-le.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ÉLIMINATION CORRECTE

	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des ordures ménagères dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce

	symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte sélective. Point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Informations de la FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse du fabricant peut entraîner la révocation du droit d'utilisation du produit.
Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.
• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
• Augmentez la distance entre le produit et le destinataire.

• Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
• Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Résumer

Ce produit est doté d'une trancheuse intégrée, d'une grande efficacité, d'une structure légère et est facile à démonter. Lavage. Convient à divers lieux tels que les magasins, les restaurants, les stands, les salons de thé , les cantines, les ménages et autres lieux de transformation de fruits et légumes en tranches. Épaisseur de coupe réglable . Les morceaux coupés sont réguliers et bien visibles . Respectueux de l'environnement, préserve l'original. saveur, appréciée des utilisateurs.









1. Installation et fonctionnement de la machine

Sortez la machine, installez la poignée sur la tête de coupe à l'aide d'un tournevis et serrez l'écrou avec une clé hexagonale. Fixez ensuite la base de la machine à l'aide de ventouses (6 petites ventouses suffisent pour les surfaces lisses comme l'acier inoxydable et le marbre ; pour les surfaces irrégulières comme le bois, vous pouvez utiliser des vis). La découpe peut alors commencer .






Tranche facile en trois étapes

Utilisation simple, accessible à tous



Put in the ingredients
and pull the push rod

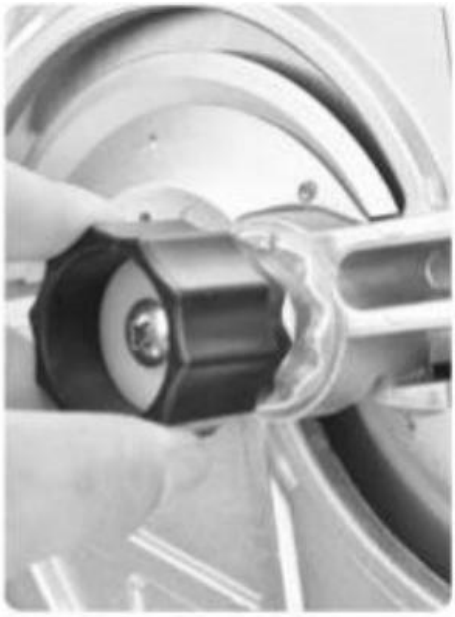

Adjust slice thickness
turn nut, adjust slice thickness



Cut cabbage



Chop ginger



Cut potatoes



2. Réglage de l' épaisseur


Placez l'aliment dans la rainure et essayez de le couper pour vérifier l'épaisseur. Si elle ne convient pas, vous pouvez l'ajuster. (1) : Tirez sur la bague extérieure du bouton de réglage. (2) Tournez délicatement le bouton à gauche ou à droite. Dans le sens antihoraire, vous ajustez l'épaisseur ; dans le sens horaire, vous l'ajustez. Replacez le bouton dans son logement ; l'épaisseur ne bougera plus. Soyez attentif à la sensation que vous ressentez en tournant le bouton. Si vous sentez une résistance, cela signifie que le bouton est en butée. Sinon, vous risquez d'endommager le filetage.

Propulsion assistée par ressort

Le ressort propulse le matériau vers la lame, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser des efforts tout en évitant les coupures aux mains.

Thickness adjustable to meet multiple requirements



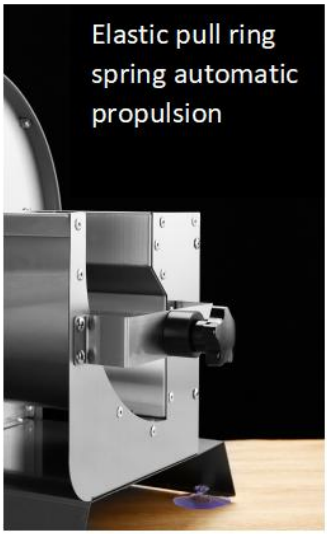

Large caliber trough, easy to deal with a variety



3. Étape pour remplacer le ressort

Tout d'abord, retirez la tête de coupe, puis le pentagramme de la tige de direction. La plaque de poussée peut être retirée pour remplacer le ressort. Remplacez le ressort, installez la rainure de rappel sur la tige de poussée, fixez-la avec le pentagramme, puis installez la tête de coupe. Verrouillez la tête de coupe avec la boucle de sécurité pour une utilisation normale .



Screw out the pull

Removed push plate, pull rod, spring

Replace the spring and install it back the same

4. Nettoyage

Après utilisation, il est nécessaire de nettoyer la machine, soit entièrement, soit uniquement la tête de coupe. Après le nettoyage, il est recommandé de sécher les traces d'eau afin de préserver la propreté du châssis et d'éviter la rouille. (**Remarque** : Ne pas utiliser de lave-vaisselle pour nettoyer la tête de coupe et le châssis.)

5. Procédure de retrait de la tête de coupe

(1) Tirez la boucle et retirez la boucle de sécurité.
(2) La tête de coupe peut être lavée ou la lame peut être remplacée en retirant la tête de coupe.



Just remove the safety buckle



Remove cutter head



Easy rinse


Remarque : En cas de modification technique, veuillez vous référer à la plaque signalétique du produit sans autre préavis.

Instructions d'installation et démontage de la machine

1、SL-06/SL-08Retirez le couvercle avant de retirer la tête de coupe et retirez le couvercle à la main en dévissant l'écrou de retenue (comme indiqué ci-dessous).





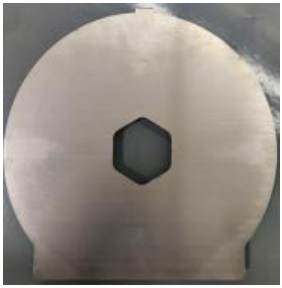


2、 SL-06/SL-08Retirez la vis avec un tournevis et retirez la boucle, la tête de coupe peut être retirée.






3. Retirez la vis fixée à la tête de coupe à l'aide d'un tournevis, et la lame peut être retirée pour être remplacée et installée.

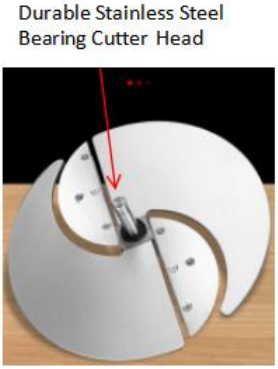





4 、 Tension de l'adaptateur pour l'ensemble de la machine : Tension d'entrée 110 V ~ 240 V / 50 Hz ~ 60 Hz, tension de sortie 12 V - 6 A.
5. Assurez-vous de connecter le fil de terre ; celui-ci ne doit pas être connecté à un tuyau d'eau ou à un tuyau de charbon, sous peine de provoquer des accidents.
6. Ne branchez pas d'autres appareils électriques sur la même prise.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Elektrischer Gemüseschneider

MODELL: SL-06/SL-08

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Electric slicer for fruit and vegetable

MODELL: SL-06/SL-08





SL-06 SL-08

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	**Warnung –** Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen .
	Nur für den Innenbereich geeignet

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden.

1. LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.

2. **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen.**

3. Bitte prüfen Sie, ob die im Produkt angegebene Versorgungsspannung mit der Versorgungsspannung übereinstimmt (nur Wechselstrom).

4. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

5. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

6. Um elektrische Gefahren zu vermeiden, tauchen Sie den elektrischen Obst- und Gemüseschneider nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

7. Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen.

8. Betreiben Sie den elektrischen Obst- und Gemüseschneider oder andere elektrische Geräte nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, heruntergefallen oder auf sonstige Weise beschädigt wurde. Bringen Sie es zur Überprüfung, Reparatur oder Justierung zur nächsten autorisierten Servicestelle.

9. Nicht im Freien verwenden. **Nur für den Hausgebrauch.**

10. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über die Tisch- oder Arbeitsplattenkante hängt oder heiße Oberflächen berührt.

11. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Nicht wegwerfen.
12. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
13. **Stromschlaggefahr!** Reparaturen an den Produkten dürfen nicht von Laien durchgeführt werden, da dies zu einem Stromschlag führen kann. Im Falle eines Defekts dürfen die Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
14. **WARNUNG!** Es ist strengstens verboten, das Gerät und das Netzkabel in Flüssigkeiten einzutauchen. Das Gerät muss vor der Reinigung vollständig abgekühlt sein.
15. Legen Sie das Produkt nicht direkt auf das Feuer oder in die Nähe der Feuerquelle. Andernfalls wird das Produkt beschädigt oder es entsteht sogar eine Gefahr. Sollte ein Teil des Produkts Feuer fangen, löschen Sie das Feuer nicht direkt mit Wasser. Decken Sie die Brandstelle mit einem feuchten Tuch ab.
16. Beim Einstecken des Steckers in die Steckdose muss dieser vollständig eingesteckt sein. Andernfalls können die Bauteile aufgrund des schlechten Kontakts überhitzen und durchbrennen.
17. Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt in Betrieb. Sollte das Gerät überhitzen, stellen Sie den Betrieb bitte sofort ein und ziehen Sie den Netzstecker.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

KORREKTE ENTSORGUNG

	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Solche Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle gebracht werden. Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten.

FCC-Informationen

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers führen.
Hinweis: Dieses Produkt wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten.
Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht

ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Fällen Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

• Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

• Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.

• Wenden Sie sich für Unterstützung an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Zusammenfassen

Dieses Produkt verfügt über einen manuell integrierten Schneidemechanismus, hohe Effizienz, eine leichte Bauweise und lässt sich leicht demontieren. Waschen. Anwendbar an verschiedenen Orten wie Geschäften, Restaurants, Ständen, Milchteeläden , Kantinen , Haushalten und anderen Orten, an denen Obst- und Gemüsescheiben verarbeitet werden. Die Schnittstärke ist einstellbar . Die Schnittstücke sind gleichmäßig und gut sichtbar . Umweltfreundlich und erhält die ursprüngliche Qualität. Geschmack, der von den Nutzern begrüßt wird.

Safety button





Adapter power supply, Safe and secure 12V










Easily handle all knife needs in all

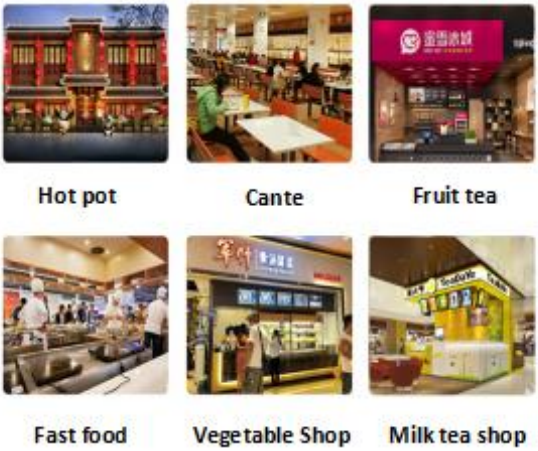

1. Installationsvorgang der Maschine

Nehmen Sie die Maschine heraus, montieren Sie den Griff mit einem Schraubendreher am Schneidkopf und ziehen Sie die Mutter mit einem Innensechskantschlüssel fest. Anschließend wird die Maschinenbasis mit Saugnäpfen versehen (bei Edelstahl, Marmor und anderen glatten Oberflächen können direkt 6 kleine Saugnäpfe verwendet werden; bei Holz und anderen unebenen Oberflächen kann die Befestigung mit Schrauben erfolgen). Nach der Montage kann der Schneidevorgang gestartet werden .






Einfaches Schneiden in drei Schritten

Einfache Bedienung, jeder kann sie nutzen



Put in the ingredients
and pull the push rod

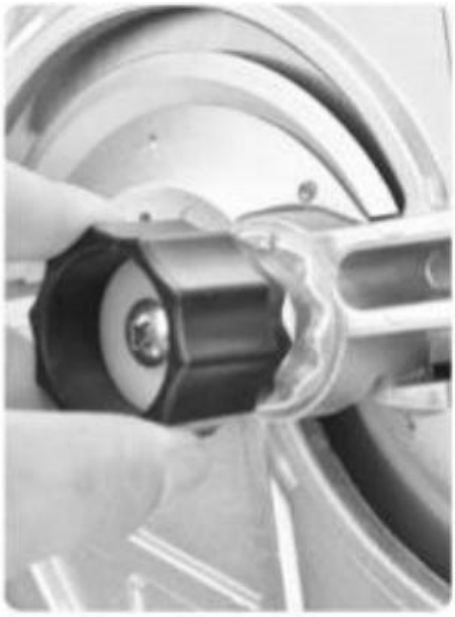

Adjust slice thickness
turn nut, adjust slice thickness



Cut cabbage



Chop ginger



Cut potatoes




2. Dickeneinstellung

Legen Sie das Lebensmittel in die Nut und versuchen Sie, es zu schneiden, um die Dicke zu prüfen. Falls die Dicke nicht passt, können Sie sie anpassen. (1) Ziehen Sie den äußeren Ring des Einstellknopfes heraus. (2) Drehen Sie den Knopf vorsichtig nach links und rechts. Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um die Dicke anzupassen; drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Dicke anzupassen. Schieben Sie den Knopf zurück in die Nut; die Dicke lässt sich nicht verändern. Achten Sie auf den Widerstand. Wenn Sie beim Drehen einen Widerstand spüren, ist der Knopf am Anschlag. Andernfalls verschleißt das Einstellgewinde.

Federunterstützter Antrieb

Die Feder drückt das Material in das Messer und spart so Zeit und Kraft, um Schnittverletzungen an den Händen zu vermeiden.



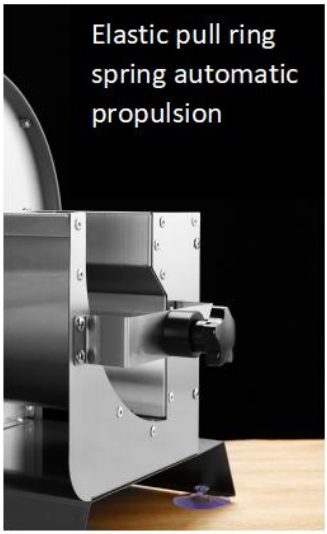



3. Schritt zum Austauschen der Feder

Zuerst muss der Fräskopf entfernt werden, anschließend das Pentagramm am Ende der Zugstange. Die Druckplatte kann zum Federwechsel abgenommen werden. Die Feder austauschen, die Rückholnut an der Zugstange montieren, mit dem Pentagramm fixieren und den Fräskopf wieder aufsetzen. Für den normalen Betrieb den Fräskopf mit der Sicherheitsverriegelung sichern .



Screw out the pull



Removed push plate, pull rod, spring



Replace the spring and install it back the same

4. Reinigung

Nach dem Schneiden sollte die Maschine gereinigt werden, entweder komplett oder nur der Schneidkopf. Anschließend empfiehlt es sich, die Wasserflecken zu entfernen, um das Gehäuse sauber zu halten und Rostbildung vorzubeugen. (**Hinweis** : Schneidkopf und Gehäuse dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.)

5. Vorgehensweise zum Entfernen des Schneidkopfes

(1) Ziehen Sie die Schnalle heraus und nehmen Sie die Sicherheitsschnalle ab.
(2) Der Schneidkopf kann gewaschen oder die Klinge durch Herausziehen des Schneidkopfes ausgetauscht werden.



Just remove the safety buckle



Remove cutter head



Easy rinse


Hinweis: Im Falle technischer Änderungen beachten Sie bitte das Typenschild des Produkts. Eine weitere Ankündigung erfolgt nicht.

Installationsanleitung und Demontage der Maschine

1、SL-06/SL-08Entfernen Sie die Abdeckung, bevor Sie den Schneidkopf abnehmen. Entfernen Sie die Abdeckung von Hand, indem Sie die Sicherungsmutter abschrauben (wie unten abgebildet).





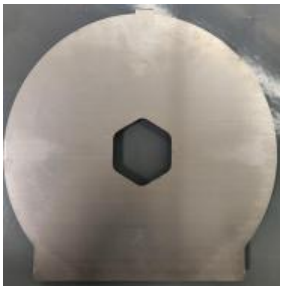


2、 SL-06/SL-08 Die Schraube mit einem Schraubendreher entfernen und die Schnalle abnehmen, dann kann der Schneidkopf abgenommen werden.






3. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher die am Schneidkopf befestigte Schraube, dann kann die Klinge zum Austausch und zur Montage entnommen werden.

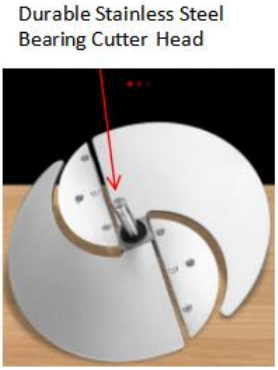





4. Spannung des Adapters für die gesamte Maschine: Eingangsspannung 110 V ~ 240 V / 50 Hz ~ 60 Hz, Ausgangsspannung 12 V 6 A.
5. Achten Sie darauf, den Erdungsdraht anzuschließen. Der Erdungsdraht darf nicht mit der Wasserleitung oder der Kohleleitung verbunden werden, da dies zu Sicherheitsunfällen führen kann.
6. Schließen Sie keine anderen elektrischen Geräte an dieselbe Steckdose an.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Affettatrice elettrica per frutta e verdura

MODELLO: SL-06/SL-08

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Electric slicer for fruit and vegetable

MODELLO: SL-06/SL-08





SL-06 SL-08

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	**Attenzione:** per ridurre il rischio di lesioni, l' utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Solo per uso interno.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire le precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti.

1. LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI.

2. **Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non in uso, prima di montare o smontare i componenti e prima della pulizia.**

3. Verificare che la tensione di alimentazione specificata nel prodotto corrisponda alla tensione di alimentazione (solo CA).

4. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, purché siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i rischi connessi.

5. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.

6. Per proteggersi dai rischi elettrici, non immergere l'affettatrice elettrica per frutta e verdura in acqua o altri liquidi.

7. Evitare il contatto con le parti in movimento.

8. Non utilizzare l'affettatrice elettrica per frutta e verdura o qualsiasi altra apparecchiatura elettrica con un cavo o una spina danneggiati, o dopo che l'unità ha subito un malfunzionamento, è caduta o ha subito danni di qualsiasi tipo. Restituirla al centro di assistenza autorizzato più vicino per un controllo, una riparazione o una regolazione.

9. Non utilizzare all'aperto. **SOLO PER USO DOMESTICO**

10. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone e

non tocchi superfici calde.

11. Conservare questo manuale di istruzioni in un luogo sicuro. Non gettarlo via.
12. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato analogo, al fine di evitare pericoli.
13. **Pericolo di scossa elettrica!** È vietato al personale non qualificato riparare i prodotti; in caso contrario, si rischia di subire una scossa elettrica. In caso di guasti, le riparazioni devono essere eseguite da personale di manutenzione qualificato.
14. **ATTENZIONE!** È severamente vietato immergere il corpo principale dell'apparecchio e il cavo di alimentazione in qualsiasi liquido. L'apparecchio deve essere completamente freddo prima della pulizia.
15. Non posizionare il prodotto direttamente sul fuoco o vicino a fonti di fuoco. In caso contrario, il prodotto potrebbe danneggiarsi o addirittura diventare pericoloso. Se una parte del prodotto ha preso fuoco, non utilizzare acqua direttamente per spegnere le fiamme. Utilizzare un panno umido per coprire la zona interessata.
16. Quando si inserisce la spina nella presa, è necessario inserirla fino in fondo. In caso contrario, i componenti si surriscalderanno e si bruceranno a causa di un contatto insufficiente.
17. Non lasciare il prodotto in funzione senza sorveglianza. Se la macchina si surriscalda, interrompere immediatamente il funzionamento e scollegare l'alimentazione.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

SMALTIMENTO CORRETTO

	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta

	differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati presso un centro di raccolta differenziata. Punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Informazioni FCC

ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura!
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
AVVERTENZA: Qualsiasi modifica o alterazione a questo prodotto non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.
Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.
Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza

adottando una o più delle seguenti misure.
• Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
• Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
• Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
• Per assistenza, rivolgetevi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.

Riassumere

Questo prodotto ha un'affettatrice integrata manualmente, alta efficienza, struttura leggera e facile da smontare e lavaggio. Applicabile a vari luoghi come negozi, ristoranti, bancarelle, negozi di bubble tea , mense, abitazioni e altre attività di lavorazione di frutta e verdura a fette. Spessore delle fette regolabile . I pezzi tagliati sono uniformi e facili da vedere . Protezione ambientale verde, mantiene l'originale sapore, gradito dagli utenti.









1. Operazione di installazione della macchina

Estrarre la macchina, installare l'impugnatura sulla testina di taglio con un cacciavite e fissare il dado con una chiave esagonale interna. Quindi la base della macchina viene rivestita con ventose (su superfici in acciaio inossidabile, marmo e altri piani lisci è possibile utilizzare direttamente 6 piccole ventose; su superfici in legno e altri piani non lisci è possibile utilizzare viti di fissaggio). L'operazione di taglio può essere eseguita dopo l'installazione .






Facile da affettare in tre passaggi

Funzionamento semplice, alla portata di tutti.



Put in the ingredients
and pull the push rod

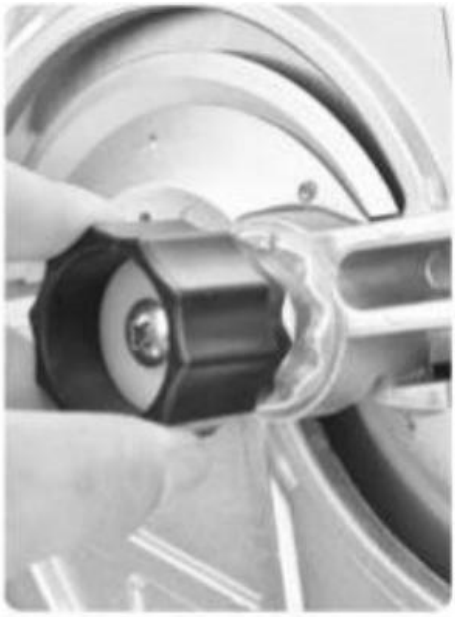

Adjust slice thickness
turn nut, adjust slice thickness



Cut cabbage



Chop ginger



Cut potatoes




2. Regolazione dello spessore

Inserisci il cibo nella scanalatura e prova a tagliarlo per verificarne lo spessore. Se non è adatto, puoi regolare lo spessore. (1): Tira fuori l'anello esterno della manopola di regolazione, (2) ruota delicatamente la manopola a sinistra e a destra, in senso antiorario per regolare lo spessore; in senso orario per regolare lo spessore, la manopola torna nella fessura; lo spessore non scorrerà. Fai attenzione alla sensazione nella tua mano. Se c'è resistenza alla rotazione, significa che è stata ruotata fino in fondo. Oppure usurerai la filettatura di regolazione.)

Propulsione assistita da molla

La molla spinge il materiale verso la lama, risparmiando tempo e fatica ed evitando di tagliarsi le mani.



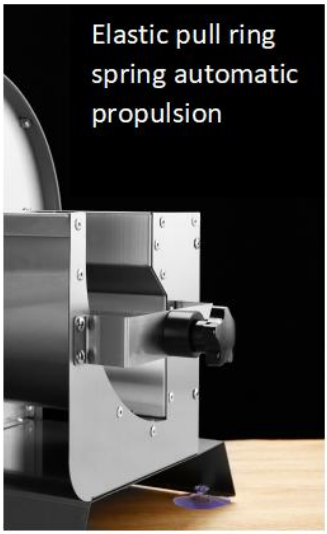



3. Procedura per sostituire la molla

Innanzitutto , è necessario rimuovere la testina di taglio e quindi rimuovere il pentagramma della coda del tirante; la piastra di spinta può essere rimossa per sostituire la molla. Sostituire la molla, installare la scanalatura di ritorno sull'asta di spinta, fissarla in posizione con il pentagramma e installare la testina di taglio. Bloccare la testina di taglio con la fibbia di sicurezza per il normale utilizzo .



Screw out the pull



Removed push plate, pull rod, spring



Replace the spring and install it back the same

4. Pulizia

Dopo l'affettatura, è necessario pulire la macchina, l'intera macchina o solo la testina di taglio. Dopo la pulizia, si consiglia di asciugare le macchie d'acqua per mantenere pulito il corpo macchina e prevenire la formazione di ruggine. (**Nota** : non lavare la testina di taglio e il corpo macchina in lavastoviglie).

5. Procedura di rimozione della testina di taglio

(1) Estrarre la fibbia e togliere la fibbia di sicurezza.
(2) La testina di taglio può essere lavata oppure la lama può essere sostituita estraendo la testina di taglio.



Just remove the safety buckle



Remove cutter head



Easy rinse


Nota: in caso di modifiche tecniche, fare riferimento alla targhetta presente sul prodotto senza ulteriore preavviso.

Istruzioni per l'installazione e smontaggio della macchina

1. SL-06/SL-08 Rimuovere il coperchio prima di rimuovere la testina di taglio e rimuovere il coperchio manualmente svitando il dado di fissaggio (come mostrato di seguito).





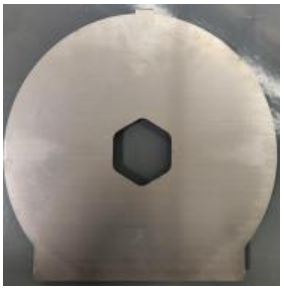


2. SL-06/SL-08 Rimuovere la vite con un cacciavite e rimuovere la fibbia, la testina di taglio può essere rimossa.






questo modo la lama potrà essere rimossa per la sostituzione e l'installazione.

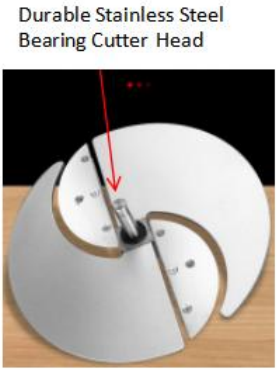





4. Tensione dell'adattatore per l'intera macchina: Tensione di ingresso 110 V ~ 240 V / 50 Hz ~ 60 Hz, tensione di uscita 12 V -6 A.
5. Assicurarsi di collegare il filo di terra; il filo di terra non deve essere collegato al tubo dell'acqua o al tubo del carbone, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti.
6. Non collegare altri apparecchi elettrici alla stessa presa.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cortadora eléctrica de frutas y verduras

MODELO: SL-06/SL-08

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Electric slicer for fruit and vegetable

MODELO: SL-06/SL-08





SL-06 SL-08

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	**Advertencia:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Solo para uso en interiores

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes.

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

2. **Desenchufe el aparato cuando no esté en uso, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo.**

3. Por favor, compruebe que la tensión de alimentación especificada en el producto coincide con la tensión de alimentación (solo CA).

4. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva.

5. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

6. Para protegerse contra riesgos eléctricos, no sumerja la cortadora eléctrica de frutas y verduras en agua u otros líquidos.

7. Evite el contacto con las partes móviles.

8. No utilice la rebanadora eléctrica de frutas y verduras ni ningún otro aparato eléctrico con el cable o el enchufe dañados, ni después de que la unidad presente fallas, se haya caído o haya sufrido algún daño. Llévela al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.

9. No usar en exteriores. **SOLO PARA USO DOMÉSTICO.**

10. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni que toque superficies calientes.

11. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro. No lo deseche.
12. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
13. **¡Peligro de descarga eléctrica!** El personal no profesional tiene prohibido reparar los productos; de lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica. En caso de avería, las reparaciones deben ser realizadas por personal de mantenimiento cualificado.
14. **¡ADVERTENCIA!** Está estrictamente prohibido sumergir el cuerpo principal de la máquina y el cable de alimentación en cualquier líquido. La máquina debe estar completamente fría antes de limpiarla.
15. No coloque el producto directamente sobre el fuego ni cerca de la fuente de llama. De lo contrario, el producto podría dañarse o incluso resultar peligroso. Si parte del producto se incendia, no utilice agua directamente para apagar el fuego. Cubra la zona afectada con un paño húmedo.
16. Al enchufar el cable a la toma de corriente, debe quedar bien conectado. De lo contrario, los componentes se sobrecalentarán y se quemarán debido a un mal contacto.
17. No deje el producto funcionando sin supervisión. Si la máquina se sobrecalienta, deténgala inmediatamente y desconéctela de la corriente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ELIMINACIÓN CORRECTA

	Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este

	símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto limpio. Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Información de la FCC

PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo!
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.
2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado.
ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable podrían anular la autorización del usuario para operar el producto.
Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.
Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.
• Reoriente o reubique la antena receptora.
• Aumente la distancia entre el producto y el receptor.
• Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al

que está conectado el receptor.
• Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

Resumir

Este producto tiene una rebanadora integrada a mano, alta eficiencia, estructura ligera y fácil de desmontar y Lavado. Aplicable a diversos lugares como tiendas, restaurantes, puestos, teterías , comedores, hogares y otros lugares de procesamiento de frutas y verduras cortadas en rodajas. Grosor de las rebanadas ajustable . Las piezas cortadas son uniformes y fáciles de ver . Protección del medio ambiente, mantiene el original. sabor, bien recibido por los usuarios.









1. Instalación y funcionamiento de la máquina

Saque la máquina, instale el mango en el cabezal de corte con un destornillador y apriete la tuerca con una llave hexagonal. Luego, cubra la base de la máquina con ventosas (para superficies de acero inoxidable, mármol y otras superficies lisas, se pueden usar directamente 6 ventosas pequeñas; para madera y otras superficies no lisas, se pueden usar tornillos). El proceso de corte se puede realizar después de la instalación .






Rebanada fácil en tres pasos

Funcionamiento sencillo, cualquiera puede usarlo.



Put in the ingredients
and pull the push rod

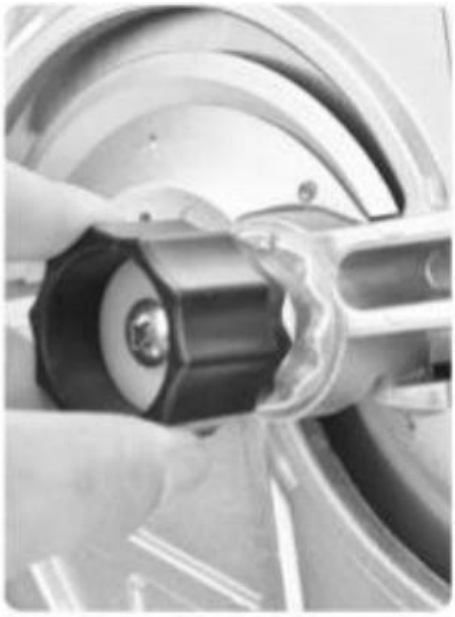

Adjust slice thickness
turn nut, adjust slice thickness



Cut cabbage



Chop ginger



Cut potatoes




2. Ajuste del grosor

Coloque el alimento en la ranura e intente cortarlo para comprobar el grosor. Si no es el adecuado, puede ajustarlo. (1): Tire del anillo exterior de la perilla de ajuste. (2) Gire suavemente la perilla hacia la izquierda y hacia la derecha. En sentido contrario a las agujas del reloj, ajuste el grosor; en el sentido de las agujas del reloj, ajuste el grosor. Vuelva a colocar la perilla en la ranura; el grosor no se moverá. Preste atención a la sensación en su mano. Si encuentra resistencia al girar, significa que ha llegado al final del recorrido. De lo contrario, podría desgastar la rosca de ajuste.

propulsión asistida por resorte

El resorte empuja el material hacia la cuchilla, ahorrando tiempo y esfuerzo para evitar cortes en las manos.



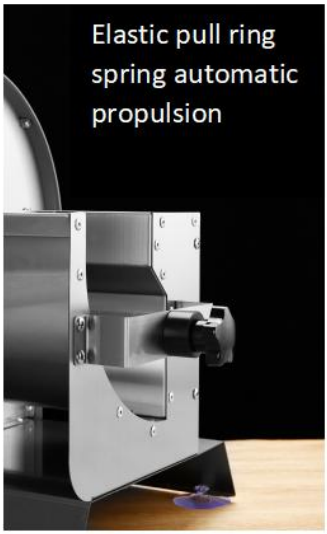



3. Paso para reemplazar el resorte

Primero , debe retirar el cabezal de corte y luego el pentagrama de la cola de la barra de acoplamiento; la placa de empuje se puede quitar para reemplazar el resorte. Reemplace el resorte, instale la ranura de retorno en la barra de empuje, fíjela en su lugar con el pentagrama e instale el cabezal de corte. Bloquee el cabezal de corte con la hebilla de seguridad para su uso normal .



Screw out the pull

Removed push plate, pull rod, spring

Replace the spring and install it back the same

4. Limpieza

Después de cortar, se debe limpiar la máquina, ya sea por completo o solo el cabezal de corte. Tras la limpieza, se recomienda secar las manchas de agua para mantener la carcasa limpia y evitar la oxidación. (**Nota** : No utilice el lavavajillas para limpiar el cabezal de corte ni la carcasa).

5. Procedimiento para desmontar el cabezal de corte

(1) Tire de la hebilla y quite la hebilla de seguridad.
(2) El cabezal de corte se puede lavar o la cuchilla se puede reemplazar extrayendo el cabezal de corte.



Just remove the safety buckle



Remove cutter head



Easy rinse


Nota: Si se produce algún cambio técnico, consulte la placa de características del producto sin previo aviso.

Instrucciones para la instalación y desmontaje de la máquina

1、SL-06/SL-08 Retire la cubierta antes de retirar el cabezal de corte y retire la cubierta manualmente desenroscando la tuerca de retención (como se muestra a continuación).





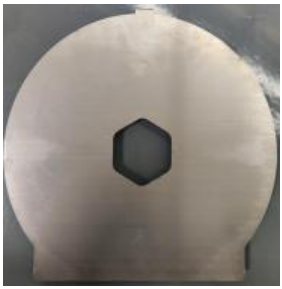


2、 SL-06/SL-08 Retire el tornillo con un destornillador y retire la hebilla, se puede retirar el cabezal de corte.






3. Retire el tornillo que fija el cabezal de corte con un destornillador, y la cuchilla se podrá extraer para su reemplazo e instalación.

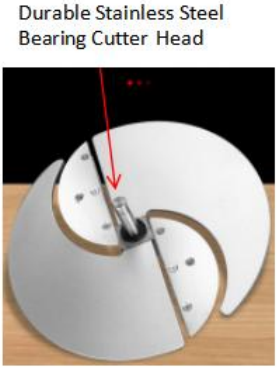





4. Voltaje del adaptador para toda la máquina: Voltaje de entrada 110V ~ 240V / 50HZ ~ 60HZ, Voltaje de salida 12V - 6A.
5. Asegúrese de conectar el cable de tierra; este no debe conectarse a la tubería de agua ni a la tubería de carbón, ya que podría provocar accidentes de seguridad.
6. No conecte otros aparatos eléctricos al mismo enchufe.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Elektryczna krajalnica do owoców i warzyw

MODELE: SL-06/SL-08

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Electric slicer for fruit and vegetable

MODELE: SL-06/SL-08





SL-06 SL-08

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	**Ostrzeżenie:** Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:

1. PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

2. **Odłączaj urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane, przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem.**

3. Sprawdź, czy podane w produkcie napięcie zasilania jest zgodne z napięciem zasilania (tylko prąd zmienny).

4. Dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z tego urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia i pod warunkiem, że rozumieją związane z tym zagrożenia.

5. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci nie powinny być wykonywane bez nadzoru.

6. Aby chronić się przed zagrożeniami elektrycznymi, nie należy umieszczać elektrycznej krajalnicy do owoców i warzyw w wodzie lub innych płynach.

7. Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami.

8. Nie używaj elektrycznej krajalnicy do owoców i warzyw ani żadnego innego urządzenia elektrycznego z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, ani po awarii, upadku lub jakimkolwiek innym uszkodzeniu urządzenia. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.

9. Nie używać na zewnątrz. **TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.**

10. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu i dotykał gorących powierzchni.

11. Zachowaj tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu. Nie wyrzucaj.
12. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
13. **Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!** Naprawa produktów przez osoby nieprofesjonalne jest zabroniona; w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym. W przypadku awarii, naprawę powinien przeprowadzić wykwalifikowany personel konserwacyjny.
14. **OSTRZEŻENIE!** Zabrania się zanurzania korpusu urządzenia i przewodu zasilającego w jakimkolwiek płynie. Przed czyszczeniem urządzenie musi całkowicie ostygnąć.
15. Nie umieszczaj produktu bezpośrednio na ogniu ani w pobliżu źródła ognia. W przeciwnym razie produkt ulegnie uszkodzeniu, a nawet może stanowić zagrożenie. Gdy część produktu się zapali, nie gasić pożaru bezpośrednio wodą. Przykryj miejsce pożaru wilgotną szmatką.
16. Wtyczkę należy włożyć do gniazdka, ale tylko do końca. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania i spalenia elementów z powodu słabego styku.
17. Nie pozostawiaj włączonego produktu bez nadzoru. Jeśli urządzenie się przegrzewa, natychmiast przerwij pracę i odłącz je od zasilania.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

	Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i

	wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informacje FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:
1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.
Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków.
• Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
• Zwiększ odległość między produktem a odbiornikiem.

• Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
• Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Streszczać

Produkt ten ma ręcznie zintegrowaną krajalnicę, wysoką wydajność, lekką konstrukcję i jest łatwy w demontażu i Mycie. Zastosowanie w różnych miejscach, takich jak sklepy, restauracje, stragany , mleczarnie , stołówki, gospodarstwa domowe i inne miejsca przetwarzania owoców i warzyw. Regulowana grubość plasterka . Równe i dobrze widoczne kawałki . Ekologiczna ochrona środowiska, zachowanie oryginalnego stanu. smak, mile widziany przez użytkowników.









1. Instalacja i uruchomienie maszyny

Wyjmij maszynę, zamontuj uchwyt na głowicy tnącej za pomocą śrubokręta i dokręć nakrętkę kluczem imbusowym. Następnie podstawę maszyny należy osłonić przyssawką (stal nierdzewna). Marmur i inne gładkie powierzchnie można przymocować bezpośrednio za pomocą 6 małych przyssawek; drewno i inne nierówne powierzchnie można przymocować śrubami. Cięcie można rozpocząć po instalacji .






Easy Slice w trzech krokach

Prosta obsługa, każdy może z niej korzystać



Put in the ingredients
and pull the push rod

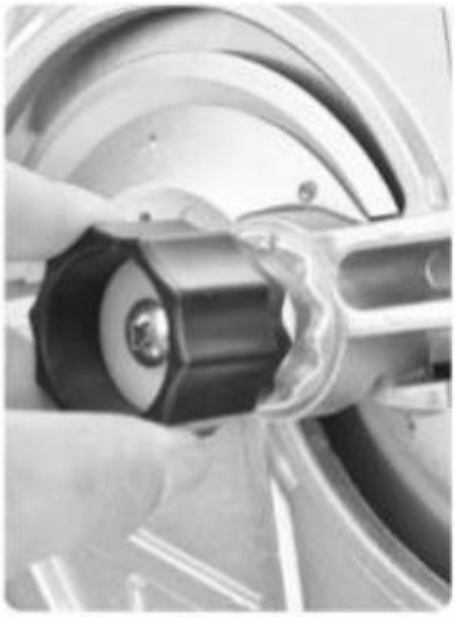

Adjust slice thickness
turn nut, adjust slice thickness



Cut cabbage



Chop ginger



Cut potatoes




2. Regulacja grubości

Włóż jedzenie do rowka i spróbuj je pokroić, aby sprawdzić grubość. Jeśli nie jest odpowiednie, możesz je wyregulować. (1): Wyciągnij zewnętrzny pierścień pokrętła regulacyjnego. (2) Delikatnie obracaj pokrętłem w lewo i w prawo. W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wyregulować grubość; w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby wyregulować grubość, wsuń pokrętło z powrotem do gniazda. Grubość nie będzie się przesuwać. Zwróć uwagę na dotyk dłoni. Jeśli występuje opór podczas obracania, oznacza to, że produkt został obrócony do końca. W przeciwnym razie gwint regulacyjny ulegnie zużyciu.)

Napęd wspomagany sprężyną

Sprężyna wpycha materiał do noża, oszczędzając czas i wysiłek, zapobiegając przecięciu dłoni



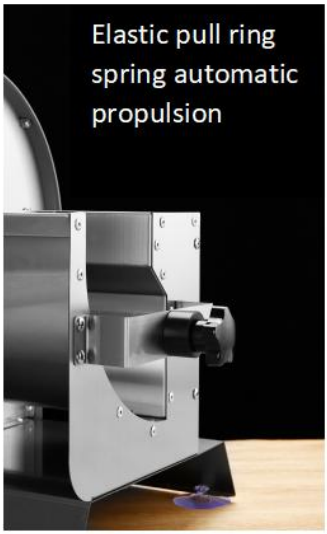



3. Krok wymiany sprężyny

Najpierw należy zdemontować głowicę tnącą, a następnie pentagram z końca drążka kierowniczego; płytkę dociskową można zdemontować, aby wymienić sprężynę. Wymień sprężynę, zamontuj rowek powrotny na drążku popychającym, zamocuj go za pomocą pentagramu i zamontuj głowicę tnącą. Zablokuj głowicę tnącą klamrą bezpieczeństwa podczas normalnego użytkowania .



Screw out the pull



Removed push plate, pull rod, spring



Replace the spring and install it back the same

4. Czyszczenie

Po krojeniu należy wyczyścić maszynę, całą maszynę lub głowicę tnącą. Po umyciu zaleca się osuszenie zacieków wodnych, aby utrzymać kadłub w czystości i zapobiec rdzewieniu. (**Uwaga** : Nie myć głowicy tnącej i kadłuba w zmywarce).

5. Procedura demontażu głowicy tnącej

(1) Wyciągnij klamrę i zdejmij klamrę zabezpieczającą.
(2) Głowicę tnącą można myć, a ostrze można wymienić, wyciągając głowicę tnącą.



Just remove the safety buckle



Remove cutter head



Easy rinse


Uwaga: W przypadku jakichkolwiek zmian technicznych prosimy o zapoznanie się z tabliczką znamionową produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

Instrukcja instalacji i demontaż maszyny

1、SL-06/SL-08Przed wyjęciem głowicy tnącej należy zdjąć pokrywę, a następnie zdjąć pokrywę ręcznie, odkręcając nakrętkę zabezpieczającą (jak pokazano poniżej).





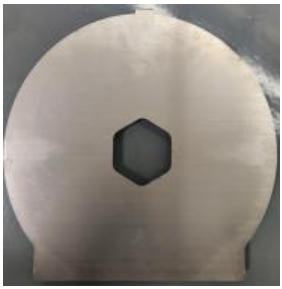


2、 SL-06/SL-08Wykręć śrubę za pomocą śrubokręta i zdejmij klamrę, a głowicę tnącą można zdjąć.






3、 Za pomocą śrubokręta odkręć śrubę przymocowaną do głowicy tnącej, a ostrze można wyjąć w celu wymiany i montażu.

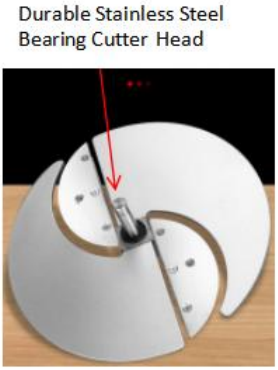





4. Napięcie adaptera dla całej maszyny: napięcie wejściowe 110 V ~ 240 V / 50 Hz ~ 60 Hz, napięcie wyjściowe 12 V - 6 A.
5. Należy pamiętać o podłączeniu przewodu uziemiającego. Przewód uziemiający nie może być podłączony do rury wodnej lub węglowej, w przeciwnym razie może to spowodować wypadek zagrażający bezpieczeństwu.
6. Nie podłączaj innych urządzeń elektrycznych do tego samego gniazdka.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Elektrische snijmachine voor fruit en groenten

MODEL: SL-06/SL-08

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Electric slicer for fruit and vegetable

MODEL: SL-06/SL-08





SL-06 SL-08

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	**Waarschuwing:** Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende.

1. LEES ALLE INSTRUCTIES.

2. **Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, voordat u onderdelen bevestigt of verwijdert en voordat u het schoonmaakt.**

3. Controleer of de aangegeven voedingsspanning op het product overeenkomt met de voedingsspanning (alleen wisselstroom).

4. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daaraan verbonden gevaren begrijpen.

5. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

6. Om elektrische gevaren te voorkomen, mag u de elektrische groente- en fruitsnijder niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen.

7. Vermijd contact met bewegende onderdelen.

8. Gebruik de elektrische snijmachine voor fruit en groenten of andere elektrische apparaten niet met een beschadigd snoer of stekker, of nadat het apparaat defect is geraakt, is gevallen of op een andere manier beschadigd is. Breng het apparaat terug naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum voor controle, reparatie of afstelling.

9. Niet buitenshuis gebruiken. **Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.**
10. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen en zorg ervoor dat het geen hete oppervlakken raakt.

11. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats. Gooi hem niet weg.
12. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
13. **Gevaar voor elektrische schokken!** Het is niet toegestaan om de producten te repareren door niet-professioneel personeel; dit kan leiden tot elektrische schokken. Bij defecten dienen reparaties te worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
14. **WAARSCHUWING!** Het is ten strengste verboden om het hoofdgedeelte van het apparaat en het netsnoer in vloeistoffen onder te dompelen. Het apparaat moet volledig zijn afgekoeld voordat het wordt gereinigd.
15. Plaats het product niet direct op het vuur of in de buurt van de vuurbron. Anders raakt het product beschadigd of kan het zelfs gevaarlijk zijn. Als een deel van het product in brand staat, gebruik dan geen water om het vuur direct te blussen. Gebruik een natte doek om de brandhaard af te dekken.
16. Wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken, moet deze correct in het uiteinde worden gestoken. Anders kunnen de componenten door slecht contact oververhit raken en doorbranden.
17. Laat het product niet onbeheerd aanstaan. Als het apparaat oververhit raakt, stop dan onmiddellijk met werken en trek de stekker uit het stopcontact.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

CORRECTE VERWIJDERING

	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt worden gebracht. Inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.

FCC-informatie

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
2) Dit product moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.
WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving hiervan, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongeldig maken.
Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.
Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie

zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen.
• Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze.
• Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
• Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Samenvatten

Dit product heeft een geïntegreerde snijinrichting, een hoog rendement, een lichte constructie en is gemakkelijk te demonteren. Wassen. Geschikt voor diverse toepassingen zoals winkels, restaurants, kraampjes, theehuizen , kantines, huishoudens en andere verwerkingsbedrijven voor gesneden fruit en groenten. Instelbare snijdikte . De gesneden stukken zijn gelijkmatig en goed zichtbaar . Milieuvriendelijk, behoudt de originele smaak. smaak, gewaardeerd door gebruikers.









1. Installatie en bediening van de machine

Haal de machine uit de verpakking, bevestig de handgreep met een schroevendraaier op de snijkop en draai de moer vast met een inbussleutel. Bevestig vervolgens de machinebasis met zuignappen (roestvrij staal, marmer en andere gladde oppervlakken kunnen direct met 6 kleine zuignappen worden bevestigd; hout en andere oneffen oppervlakken kunnen naar keuze met schroeven worden vastgezet). Na de installatie kan het snijproces worden uitgevoerd .






Eenvoudig snijden in drie stappen

Eenvoudige bediening, iedereen kan het gebruiken.



Put in the ingredients
and pull the push rod

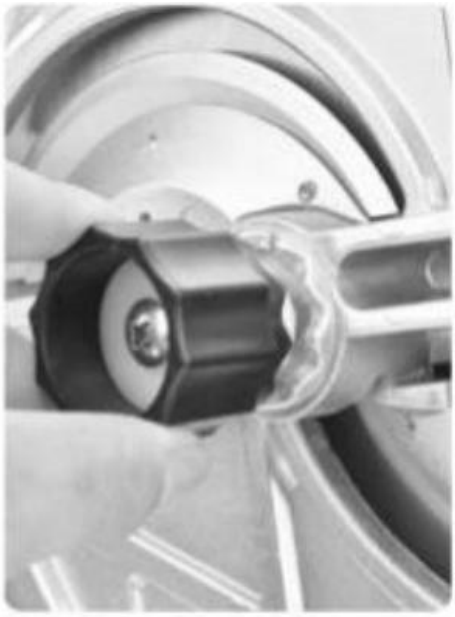

Adjust slice thickness
turn nut, adjust slice thickness



Cut cabbage



Chop ginger



Cut potatoes




2. Dikte - aanpassing

Plaats het voedsel in de groef en probeer het te snijden om de dikte te controleren. Als de dikte niet naar wens is, kunt u deze aanpassen. (1) Trek de buitenste ring van de verstelknop naar buiten, (2) draai de knop voorzichtig naar links en rechts. Draai tegen de klok in om de dikte aan te passen; draai met de klok mee om de dikte aan te passen. Plaats de knop terug in de gleuf; de dikte zal niet verschuiven. Let op hoe de knop aanvoelt. Als u weerstand voelt bij het draaien, betekent dit dat de knop volledig is gedraaid. Anders slijt de versteldraad.

voortstuwing met veerondersteuning

De veer duwt het materiaal in het mes, waardoor tijd en moeite worden bespaard en snijwonden aan de handen worden voorkomen.



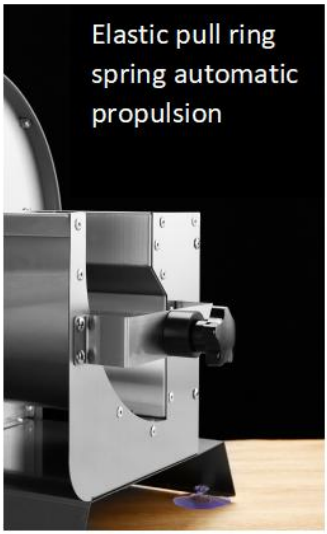



3. Stap voor het vervangen van de veer

Verwijder eerst de snijkop en vervolgens het pentagram aan het uiteinde van de trekstang; de duwplaat kan worden verwijderd om de veer te vervangen. Vervang de veer, plaats de terugslaggroef op de duwstang, bevestig deze met het pentagram en installeer de snijkop. Vergrendel de snijkop met de veiligheidsgesp voor normaal gebruik .



Screw out the pull



Removed push plate, pull rod, spring



Replace the spring and install it back the same

4. Schoonmaken

Na het snijden moet de machine worden schoongemaakt, de hele machine of alleen de snijkop. Na het schoonmaken is het raadzaam om watervlekken te drogen om de behuizing schoon te houden en roestvorming te voorkomen. (**Let op** : gebruik geen vaatwasser om de snijkop en de behuizing schoon te maken.)

5. Procedure voor het verwijderen van de snijkop

(1) Trek de gesp eruit en verwijder de veiligheidsgesp.
(2) De snijkop kan worden gewassen, of het mes kan worden vervangen door de snijkop eruit te trekken.



Just remove the safety buckle



Remove cutter head



Easy rinse


Let op: Bij eventuele technische wijzigingen dient u zonder verdere kennisgeving het typeplaatje op het product te raadplegen.

Instructies voor installatie en demontage van de machine

1. SL-06/SL-08 Verwijder de kap voordat u de snijkop verwijdert en verwijder de kap met de hand door de borgmoer los te draaien (zoals hieronder weergegeven).





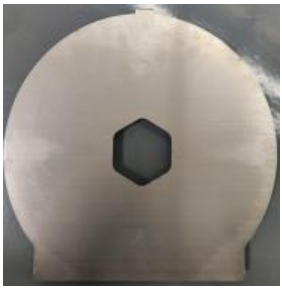


2. SL-06/SL-08: Verwijder de schroef met een schroevendraaier en verwijder de gesp; de snijkop kan dan worden verwijderd.






schroevendraaier. Het mes kan vervolgens worden verwijderd voor vervanging en installatie.

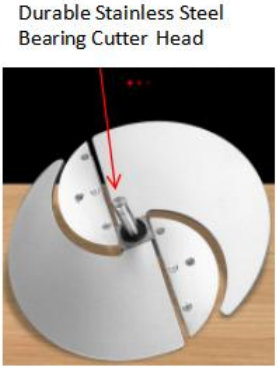





4. Spanning van de adapter voor het hele apparaat: Ingangsspanning 110V ~ 240V / 50HZ ~ 60HZ, uitgangsspanning 12V -6A.
5. Zorg ervoor dat de aardingsdraad is aangesloten. De aardingsdraad mag niet worden aangesloten op de waterleiding of de kolenleiding, anders kan dit veiligheidsrisico's met zich meebrengen.
6. Sluit geen andere elektrische apparaten aan op hetzelfde stopcontact.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Elektrisk skivare för frukt och grönsaker

MODELL: SL-06/SL-08

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Electric slicer for fruit and vegetable

MODELL: SL-06/SL-08





SL-06 SL-08

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	**Varning -** För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Endast inomhusbruk

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Vid användning av elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsåtgärder följas, inklusive följande.

1. LÄS ALLA INSTRUKTIONER.

2. **Dra ur sladden ur uttaget när den inte används, innan du sätter på eller tar av delar och före rengöring.**

3. Kontrollera att den angivna matningsspänningen i produkten överensstämmer med matningsspänningen (endast AC).

4. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med det.

5. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

6. För att skydda mot elektriska faror, lägg inte den elektriska frukt- och grönsaksskäraren i vatten eller andra vätskor.

7. Undvik kontakt med rörliga delar.

8. Använd inte den elektriska frukt- och grönsaksskäraren eller någon annan elektrisk utrustning med skadad sladd eller kontakt, eller efter att enheten inte fungerar som den ska, har tappats eller skadats på något sätt. Lämna in den till närmaste auktoriserade serviceverkstad för undersökning, reparation eller justering.

9. Använd inte utomhus. **ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK**

10. Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken eller vidröra heta ytor.

11. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe. Släng den inte.
12. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
13. **Risk för elektriska stötar!** Icke-professionell personal får inte reparera produkterna, annars kan det leda till elektriska stötar. Vid fel bör de repareras av kvalificerad underhållspersonal.
14. **VARNING!** Det är strängt förbjudet att placera maskinens huvuddel och nätsladden i någon vätska. Maskinen måste ha svalnat helt innan rengöring.
15. Placera inte produkten direkt på elden eller nära brandkällan. Annars kommer produkten att skadas eller till och med orsaka fara. Använd inte vatten direkt för att släcka elden när en del av produkten har börjat brinna. Använd en våt trasa för att täcka brandplatsen.
16. När kontakten är isatt i uttaget måste den vara isatt i rätt ände. Annars kommer komponenterna att överhettas och brinna på grund av dålig kontakt.
17. Lämna inte produkten igång utan att någon ser på den. Om maskinen överhettas, avbryt omedelbart arbetet och dra ur strömmen.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

KORREKT AVFALLSHANTERING

	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU -direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en återvinningscentral. insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.


FCC-information

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!
Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:
1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda produkten.
Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.
Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation.
Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.
• Rikta om eller flytta mottagarantennen.
• Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
• Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Sammanfatta

Denna produkt har en handintegrerad skivare, hög effektivitet, lätt struktur och är enkel att demontera och Tvätt. Kan användas på olika platser såsom butiker, restauranger, stånd, mjölktebutiker , matsalar, hushåll och annan bearbetning av frukt- och grönsaksskivor. Justerbar skivtjocklek . De skurna bitarna är jämna och lätta att se . Grönt miljöskydd, behåll originalet smak, välkomnad av användarna.



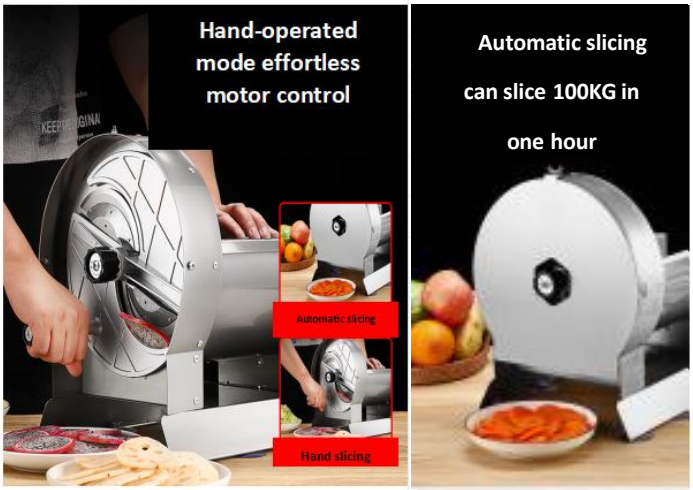



1. Installation och drift av maskinen

Ta ut maskinen, montera handtaget på skärhuvudet med en skruvmejsel och fäst muttern med en invändig sexkantsnyckel. Sedan täcks maskinbasen med en sugkopp (rostfritt stål, marmor och andra släta bord kan fästas direkt med 6 små sugkoppar; trä och andra ojämna bord kan skruvas fast slumpmässigt). Skivningen kan utföras efter installationen .






Enkel skivning i tre steg

Enkel användning, alla kan använda



Put in the ingredients
and pull the push rod

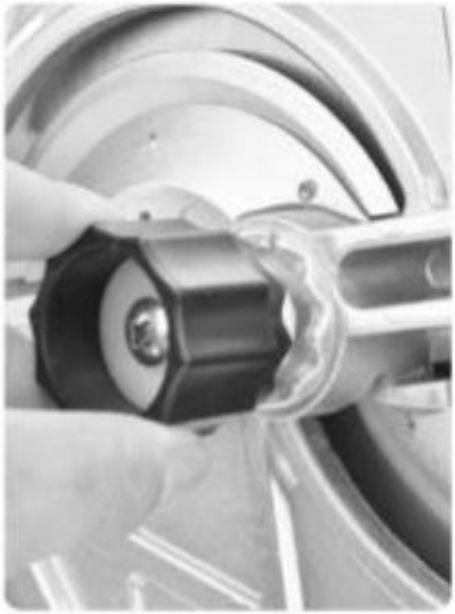

Adjust slice thickness
turn nut, adjust slice thickness



Cut cabbage



Chop ginger



Cut potatoes




2. Tjockleksjustering

Lägg maten i skåran och försök att skära den för att se tjockleken. Om den inte passar kan du justera tjockleken. (1): Dra ut den yttre ringen på justeringsratten, (2) vrid försiktigt ratten för att vrida åt vänster och höger. Moturs för att justera tjockleken; medurs för att justera tjockleken, vrid rattkortet tillbaka till korthållaren; tjockleken kommer inte att löpa. Var uppmärksam på känslan i din hand. Om det finns något motstånd mot rotationen betyder det att den har roterats till slutet. Annars kommer du att slita ut justeringsgängan.)

Fjäderassisterad framdrivning

Fjädern driver materialet in i kniven, vilket sparar tid och ansträngning för att förhindra skärskador på händerna.

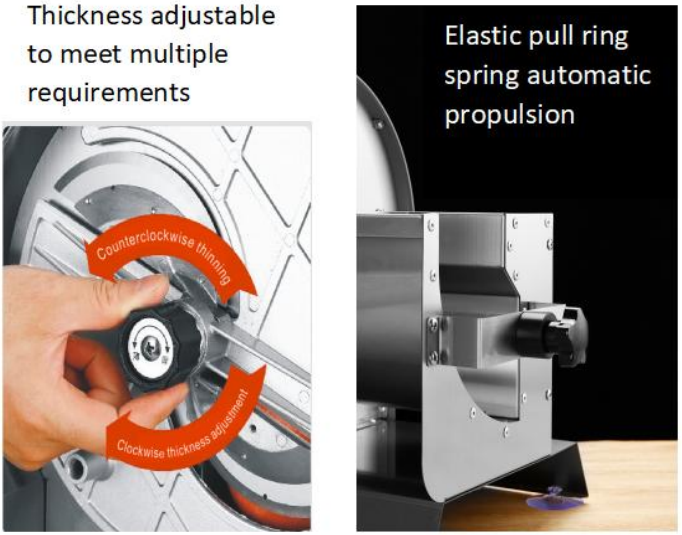



3. Steg för att byta fjäder

Först måste du ta bort skärhuvudet och sedan ta bort dragstångens pentagram; tryckplattan kan tas bort för att byta ut fjädern. Byt ut fjädern, montera returspåret på tryckstången, fixera den på plats med pentagrammet och montera skärhuvudet. Lås skärhuvudet med säkerhetsspännet för normal användning .



Screw out the pull



Removed push plate, pull rod, spring



Replace the spring and install it back the same

4. Rengöring

Efter skivning bör maskinen rengöras, hela maskinen bör rengöras eller skärhuvudet bör rengöras. Efter rengöring rekommenderas att torka vattenfläckar för att hålla flygkroppen ren och förhindra rost. (**Obs** : Använd inte diskmaskin för att rengöra skärhuvud och flygkropp)

5. Procedur för att ta bort skärhuvudet

(1) Dra ut spännet och ta bort säkerhetsspännet.
(2) Skärhuvudet kan tvättas, eller så kan bladet bytas ut genom att dra ut skärhuvudet.



Just remove the safety buckle



Remove cutter head



Easy rinse


Obs: Om det sker några tekniska ändringar, vänligen hänvisa till produktens namnskylt utan vidare meddelande.

Instruktioner för installation och demontering av maskin

1. SL-06/SL-08 Ta bort locket innan du tar bort skärhuvudet och ta bort locket för hand genom att skruva loss fästmuttern (enligt nedan).





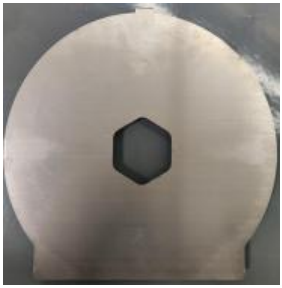


2. SL-06/SL-08. Ta bort skruven med en skruvmejsel och ta bort spännet. Skärhuvudet kan tas bort.






bladet tas bort för byte och installation.

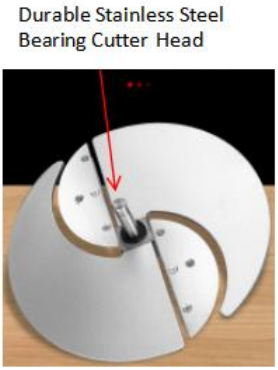



4. Adapterns spänning för hela maskinen: Ingångsspänning 110V ~ 240V / 50HZ ~ 60HZ, utgångsspänning 12V -6A .
5. Se till att ansluta jordledningen. Jordledningen får inte anslutas till vattenröret eller kolröret, annars kan det orsaka säkerhetsolyckor.
6. Anslut inte andra elektriska apparater till samma uttag.

