VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

House Style Fabric Cat Shelter

MODEL:ELS106Es-3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way


MODEL:ELS106Es-3

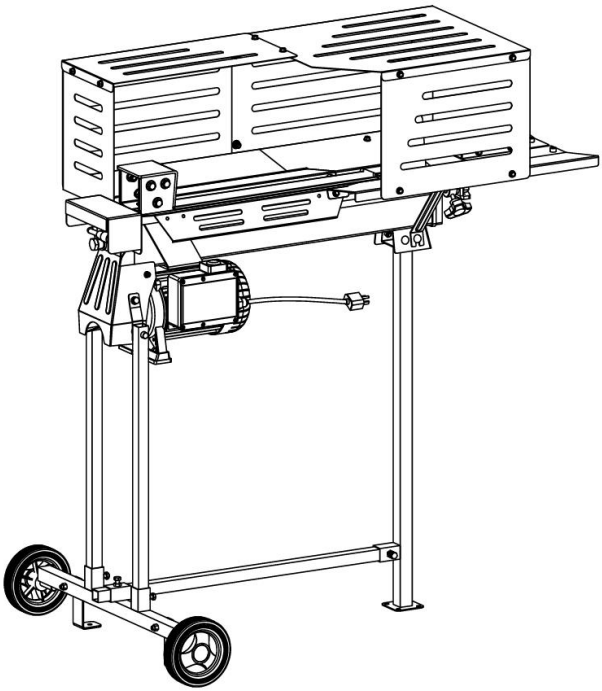


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Explanation of the symbols on the equipment

The use of symbols in this manual is intended to draw your attention to possible risks. The safety symbols and the explanations that accompany them must be perfectly understood. The warnings in themselves do not remove the risks and cannot replace correct actions for preventing accidents.

	Please read the manual before start-up
	Use hearing protection
	Wear safety footwear
	Use safety goggles
	Wear work gloves
	Do not remove or modify protection and safety devices.
	Do not spill hydraulic oil on the floor Dispose of waste oil correctly (waste oil collection point on site). Do not dump waste oil in the ground or mix it with waste.
	Caution! Switch off the engine before repair, maintenance and cleaning. Unplug the mains plug.
	High-voltage, danger to life!
	Do not reach into the rift area! Risk of injury! Risk of cutting and crushing!
	Do not reach into the machine without any protection!
	Caution! Moving parts!
	Only the operator is allowed in the work area of the machine. Keep other people and animals (minimum distance 5 m) at a distance.
	Before starting work, loosen the bleeder screw by approx. 2 turns. Close before transport.

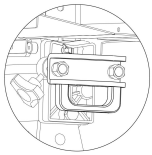⚠ **Attention!**	In this operating manual, we have used this sign to mark all sections that concern your safety.
	Use the transport handle, lift and pull or push.

Introduction

Note:

According to the applicable product liability laws, the manufacturer of the device does not assume liability for damages to the product or damages caused by the product that occur due to:

- Improper handling,
- Non-compliance with the operating instructions,
- Repairs by third parties, not by authorized service technicians,
- Installation and replacement of non-original spare parts,
- Application other than specified,

A breakdown of the electrical system that occurs due to the non-compliance with the electric regulations and VDE regulations 0100, DIN 57113 / VDE0113.

We recommend:

Read through the complete text in the operating instructions before installing and commissioning the device.

The operating instructions are intended to help the user become familiar with the machine and take advantage of its application possibilities in accordance with the recommendations.

The operating instructions contain important information on how to operate the machine safely, professionally and economically, how to avoid danger, costly repairs, reduce downtimes and how to increase reliability and service life of the machine.

In addition to the safety regulations in the operating instructions, you have

to meet the applicable regulations that apply for the operation of the machine in your country. Keep the operating instructions package with the machine at all times and store it in a plastic cover to protect it from dirt and moisture.


Read the instruction manual each time before operating the machine and carefully follow its information.


The machine can only be operated by persons who were instructed concerning the operation of the machine and who are informed about the associated dangers. The minimum age requirement must be complied with.

In addition to the safety instructions in this operating manual and the separate regulations of your country, the generally recognised technical rules for operating woodworking machines must also be observed.

We accept no liability for accidents or damage that occur due to a failure to observe this manual and the safety instructions.

Device description

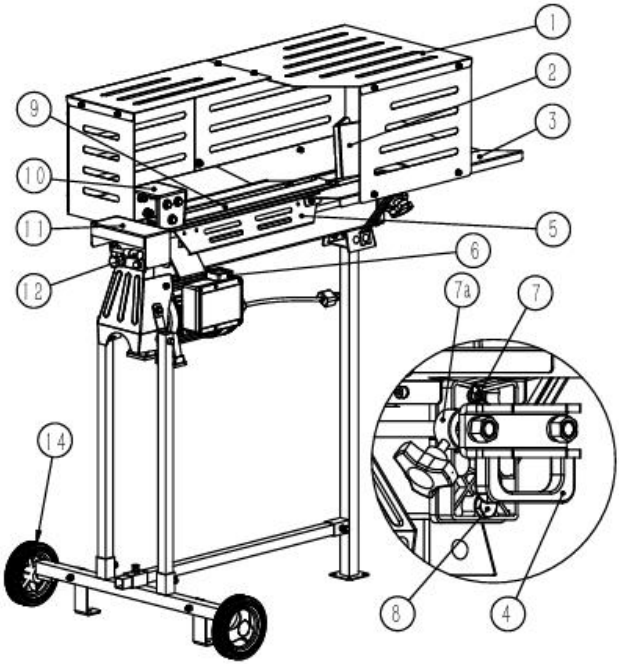

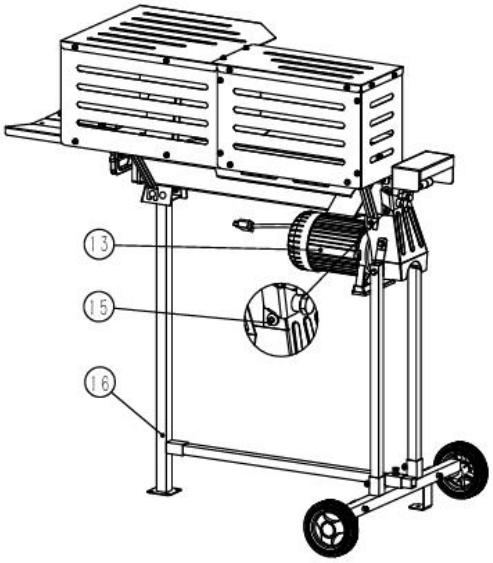


1. Guard
2. Riving knife
3. Tray table for split logs
4. Handle
5. Trunk guide plate
6. Triggering button
7. Ventilation screw

7a. hoist limiting ring

8. Oil drain screw with dipstick
9. Support surface
10. Pressure plate
11. Control lever protection
12. Control lever
13. Motor
14. Transport wheels
15. Pressure limiting screw
16. base frame

Scope of delivery

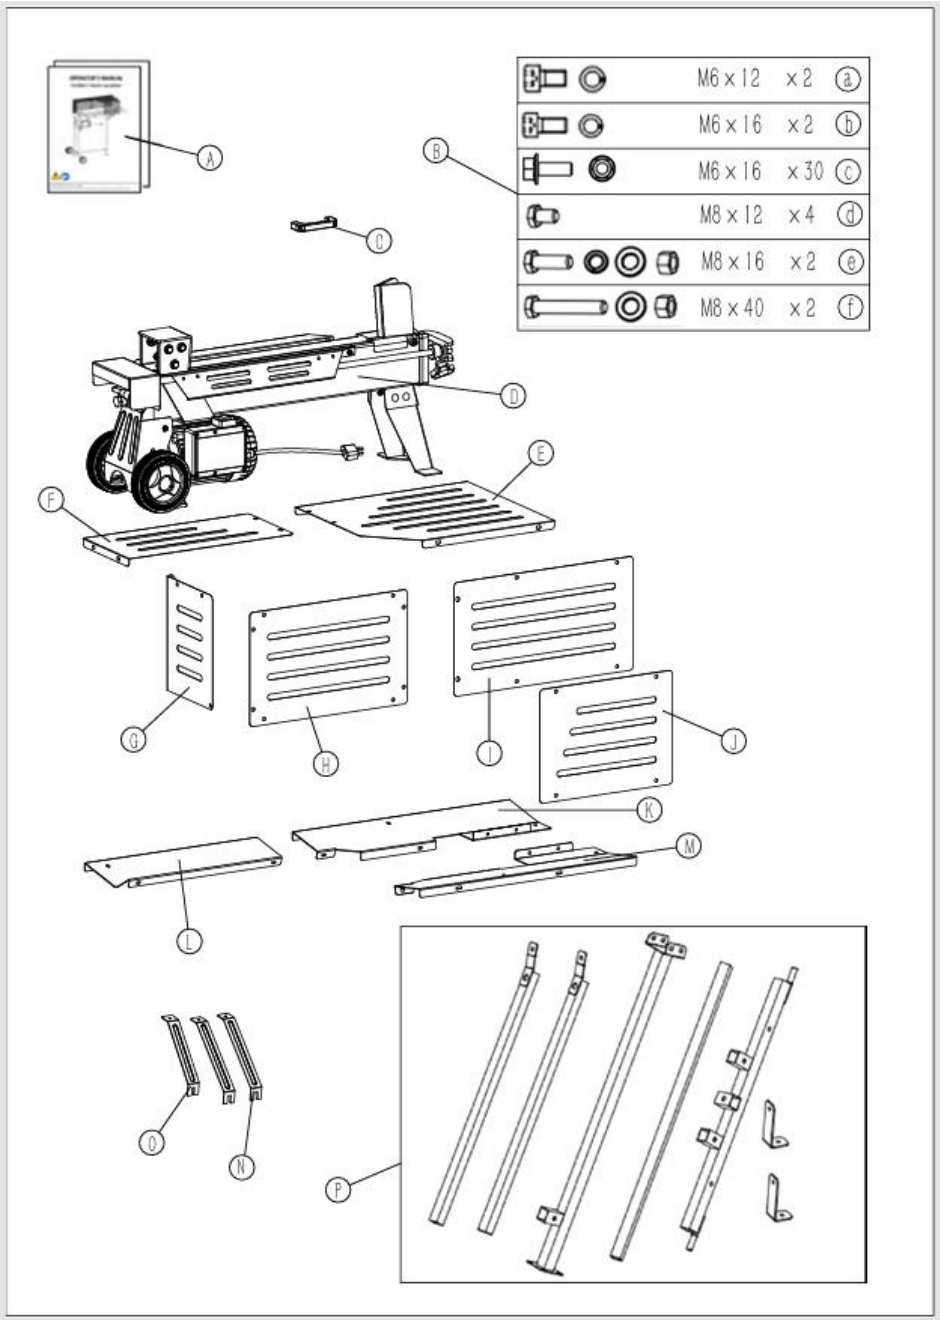

A. Operating manual
B. Enclosed accessories bag
C. Handle
D. Log splitter
E. Top guard 1
F. Top guard 2
G. Left guard
H. Rear guard 1
I. Rear guard 2
J. Front guard
K. Tray table 1
L. Protective guard
M. Tray table 2
N. Struts (2x)
O. Strut
P. base frame

Proper use

The log splitter is designed exclusively for chopping firewood in the direction of the grain. Taking into account the technical data and safety instructions. When splitting, Always set logs firmly on the log retaining plates and work table. The hydraulic log splitter can only be used for standing operation. Timbers may only be split standing in the direction of the grain. The dimensions of the timbers to be split:

- Dimensions of wood to be split: maximal 52 cm
- timber diameter：Ø min. 8 cm, max. 25 cm

Intended use

- The need for operator to receive necessary training and instruction.

- This log splitter is intended for operation by ONE person.Other persons shall keep a sufficient distance from the machine.
- The hydraulic log splitter is only suitable for horizontal operation. Wood may only be split while horizontal and in the direction of the grain.
- The manufacturer’s safety, operation and maintenance instructions as well as the technical data given in the calibrations and dimensions must be adhered to.Relevant accident prevention regulations.
- Keep work area clean and free of obstacles.
- Operate the unit only on a flat and firm surface.
- Check the proper function of the splitter before each start-up.
- Operate only in areas with a maximum altitude of 1000 m above sea level.

Not intended for use

- Never split wood against the grain or while in an upright position.
- Never split logs containing nails, wire, or other foreign objects.
- Only split logs with a maximum length of 52cm.
- Never attempt to split trunks larger than the recommended trunk capacity.
- Children may not work with this device.
- Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications.
- Our warranty will be voided if the equipment is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

Safety warning

WARNING: When you use electric machines, always observe the following safety instructions in order to reduce the risk of fire, electric shock, and injuries. Please read all the instructions before you work with this machine.

- Observe all safety notes and warnings attached to the machine.
- See to it that safety instructions and warnings attached to the machine are always complete and perfectly legible.
- Protection and safety devices on the machine may not be removed or made useless.
- Check electrical connection leads. Do not use any faulty connection leads.
- Before putting into operation check the correct function of the two-hand control.
- Operating personnel must be at least 18 years of age. Trainees must be at least 16 years of age, but may only operate the machine under adult supervision.
- Children may not work with this device
- Wear work and safety gloves, safety goggles, close-fitting work clothes, and hearing protection (PPE) while working.

  “Wear eye protection!”;
  “Wear protective gloves!”;
  “Wear safety footwear!”;
  “Wear hearing protection!”
- Caution when working: There is a danger to fingers and hands from the splitting tool.

“Danger! Keep clear of moving parts!”;

- Before starting any conversion, setting, cleaning, maintenance or repair work, always switch off the machine and disconnect the plug from the power supply.
- Connections, repairs, or servicing work on the electrical equipment may only be carried out by an electrician.
- All protection and safety devices must be replaced after completing repair and maintenance procedures.
- When leaving the work place, switch off the machine
- and disconnect the plug from the power supply.
- **Removing or working without guards is prohibited.**
- When splitting, the properties of the wood (e.g. growths, trunk slices of irregular shape, etc.) can result in hazards such as ejecting parts, splitter blocking, and crushing.

Additional safety instructions

- The log splitter may only be operated by one person.
- Never split logs containing nails, wire, or other foreign objects.
- Already split wood and wood chips can be dangerous. You can stumble, slip or fall down. Keep the working area tidy.
- While the machine is switched on, never put your hands on moving parts of the machine.
- Only split logs with a maximum length of 52 cm.

WARNING! This electric tool generates an electromagnetic field during operation. This field can impair active or passive medical implants under certain conditions. In order to prevent the risk of serious or deadly

injuries, we recommend that persons with medical implants consult with their physician and the manufacturer of the medical implant prior to operating the electric tool.

Remaining hazards

The machine has been built using modern technology in accordance with recognized safety rules. Some remaining hazards, however, may still exist.

- The splitting tool can cause injuries to fingers and hands if the wood is incorrectly guided or supported.
- Thrown pieces can lead to injury if the work piece is not correctly placed or held.
- Injury through electric current if incorrect electric connection leads are used.
- Even when all safety measures are taken, some remaining hazards which are not yet evident may still be present.
- Remaining hazards can be minimized by following the safety instructions as well as the instructions in the chapter Authorized use and in the entire operating manual.
- Health hazard due to electrical power, with the use of improper electrical connection cables.
- Release the handle button and switch off the machine prior to any operations.
- Avoid accidental starts of the machine: Do not press the start button while inserting the plug into the socket.

- Use the tools recommended in this manual to obtain the best results from your machine.
- Always keep hands away from the work area when the machine is running.

Technical data

Dimensions L x W x H	1180 x 720 x1270 mm
Max splitting diameter	250 mm
Max log length	520 mm
Net weight	61 kg
Motor	230 V~ / 50 Hz
Input P1	1800 W
Output P2	1300 W
Rating	S6 40%
Splitting Power	max. 6 t
Cylinder rise	410 mm
Cylinder speed (forward)	3,15 cm/sec
Cylinder speed (return)	4.1 cm/sec
Hydraulic fluid capacity	3,4 l
Operating pressure	208 bar
Motor speed	2800 1/min

Technical changes reserved!

Noise

Warning: Noise can have serious effects on your health. If the machine noise exceeds 85 dB (A), please wear suitable hearing protection.

Characteristic noise emission values

Sound power level L_{WA} 91.5 dB (A)

Sound pressure level L_{pA} 79,9 dB (A)

Uncertainty $K_{WA/pA}$ 3 dB

*S6, periodic intermittent operation without influence of the starting process on the motor heating. Identical duty cycles with a period at load followed by a period at no load. Running time 10 minutes; duty cycle is 40% of the running time.

Pressure:

The performance level of the built-in hydraulic pump can reach a short-term pressure level for a splitting force of up to 6 tons. In the basic setting, hydraulic splitters are set at the factory to an approx. 10% lower output level. For safety reasons, the basic settings must not be changed by the user. Please note that external circumstances such as operating and ambient temperature, air pressure and moisture affect the viscosity of the hydraulic oil. In addition, manufacturing tolerances and maintenance errors can affect the reachable pressure level.

Unpacking

- Open the packaging and remove the device carefully.
- Remove the packaging material as well as the packaging and transport bracing (if available).
- Check that the delivery is complete.
- Check the device and accessory parts for transport damage.
- In case of complaints the dealer must be informed immediately. Subsequent complaints will not be accepted.
- If possible, store the packaging until the warranty period has expired.

- Read the operating manual to make yourself familiar with the device prior to using it.
- Only use original parts for accessories as well as for wearing and spare parts. Spare parts are available from your specialized dealer. Specify our part numbers as well as the type and year of construction of the device in your orders.

⚠ATTENTION

The device and packaging materials are not toys! Children must not be allowed to play with plastic bags, film and small parts! There is a risk of swallowing and suffocation!

Attachment / Before starting the equipment

At least two people are required to install the device.

9.1 Installing the base frame（P）(enclosed accessories bag f + g + h) (fig. 3 + 4)

Your base frame is not completely assembled for packaging reasons and must be mounted by yourself.

Therefore, use the hexagon screws M6 x 16 with the nuts provided.

1. Remove the wheel cap and dismantle the wheels.
2. Connect all single parts of the base frame to the machine.
3. To do so, set up the device horizontally on the floor and place the styrofoam padding of

The packaging under the riving knife side.

4. Fit the wheels onto the wheel axles of the base frame.

9.2 Installing the handle (4) (enclosed accessories bag b) (fig. 5)

Fasten the handle to the U-bar with two cylindrical screws.

9.3 Installing the protective guard (L) (enclosed accessories bag c)(fig. 6 + 7)

1．Fit the protective guard (L) to the trunk guide plate (5) and use the enclosed cylindrical

screws and nuts to affix it.


2．Undo the cylindrical screw with washer that is located on the wheel bracket.


3．Fasten the other end of the strut to the protective guard using the hex flange head bolts


And nut. (3)


4．Now guide the open end of the strut (O) between the washer and the wheel bracket,


tighten the cylindrical screw (4) again firmly.

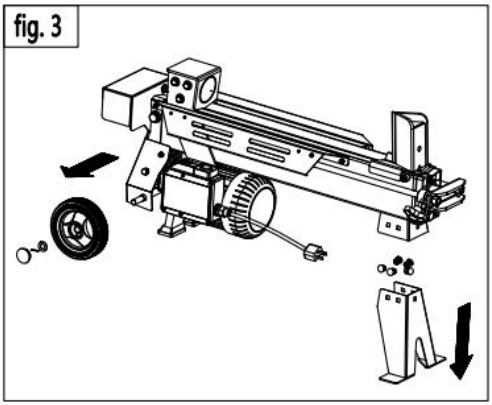

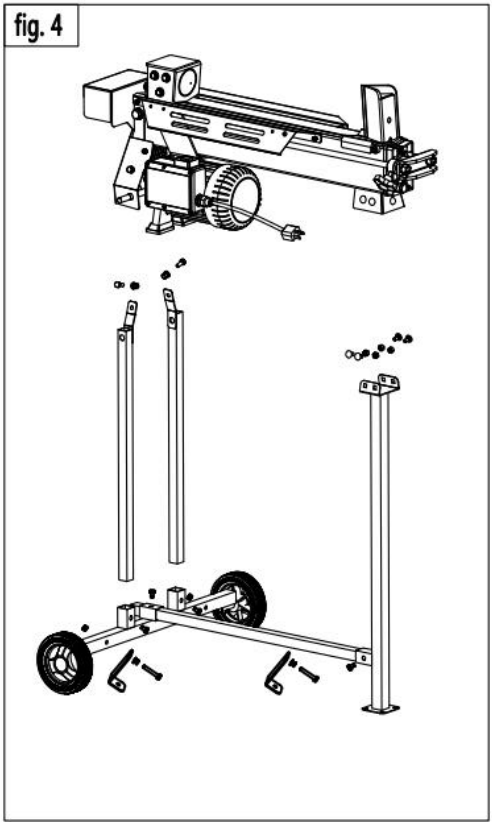

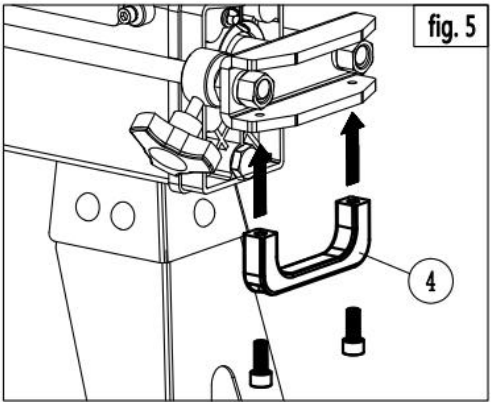

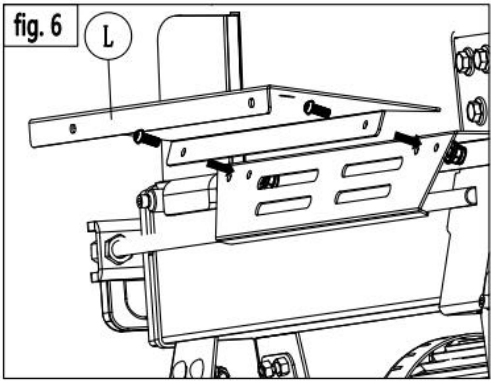

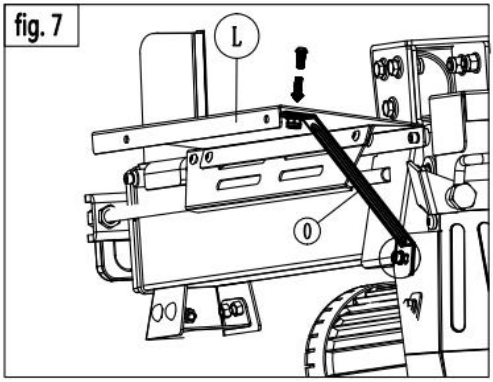

9.4 Installing the tray table (K + M) (enclosed accessories bag a + b) (fig. 8 + 9 + 10)

1．Attach the tray table (K) to the same side as the protective guard (L). Use two cylindrical

screws and spring washers to affix the table to the log splitter. (1)

Ensure that the table and the protective guard are level in relation to

each other.

2．Undo the screw on the left of the foot.

3．Fasten the other end of the strut to the protective guard using the hex flange head bolts and nut, align everything and tighten the screws firmly.

4．Now guide the open end of the strut (N) between the screw and the foot bracket, tighten

the screw slightly.

5．Repeat the process on the other side.

6．Align both tables in relation to each other and use the hex flange head bolts and nuts (e) to

affix them.

fig. 8

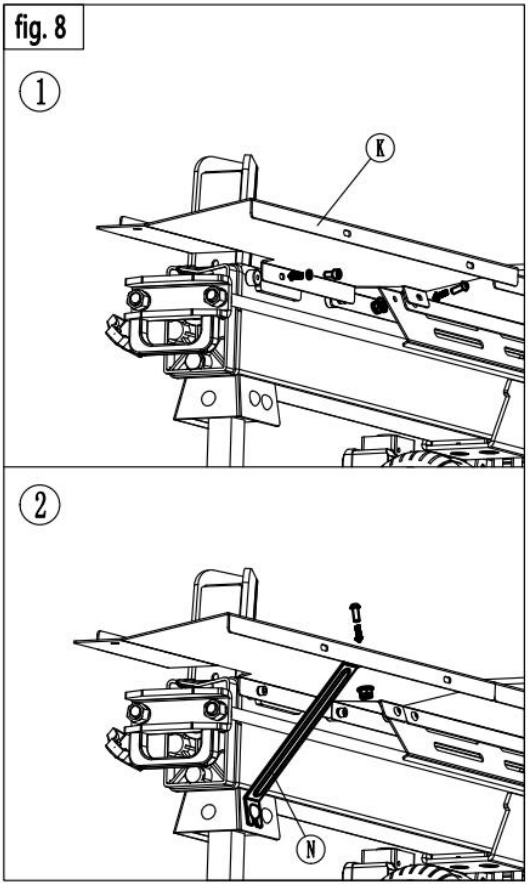


fig. 9


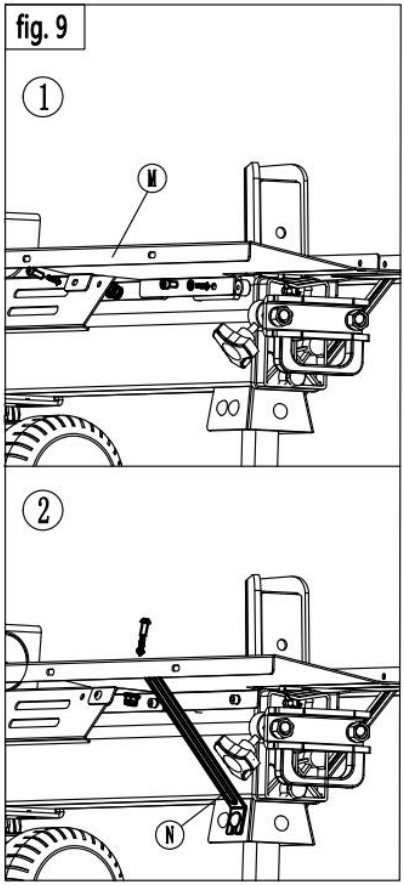


fig. 10

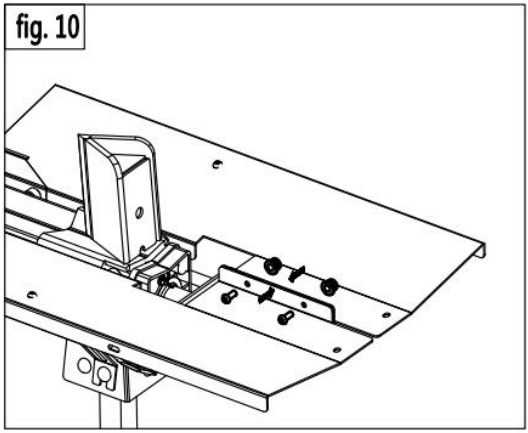


9.5 Installing the guard (E - J)(enclosed accessories bag c) (fig. 11 + 12)


1. Connect the guards (H) and (I) together, use two hex flange head bolts and nuts to affix them.

2. Fasten the guards (H, I, J) to the corresponding mounting holes on the side of the table and the protective guard. Fasten them with seven hex flange head bolts and nuts. Fit the guard (G) to the control lever protection (11) and use one hex flange head bolt and a nut to affix it.

3. Now fasten the top guards (E + F) in place. Fasten them with nine hex flange head bolts and nuts.

4. Fasten the guards (E + F) together using two hex flange head bolts and nuts.

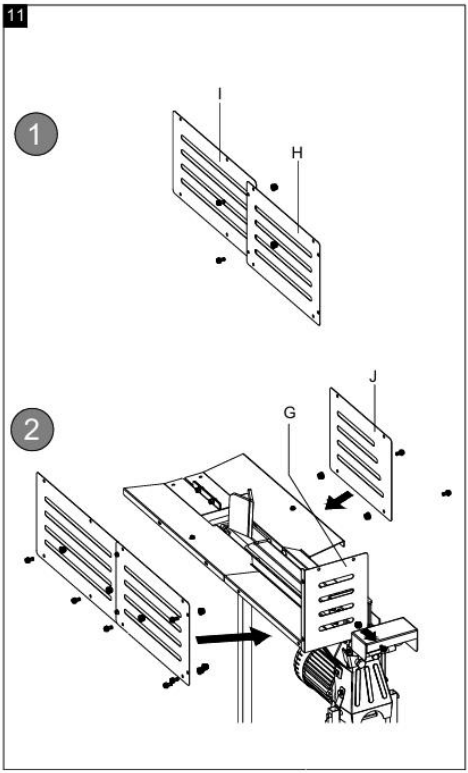

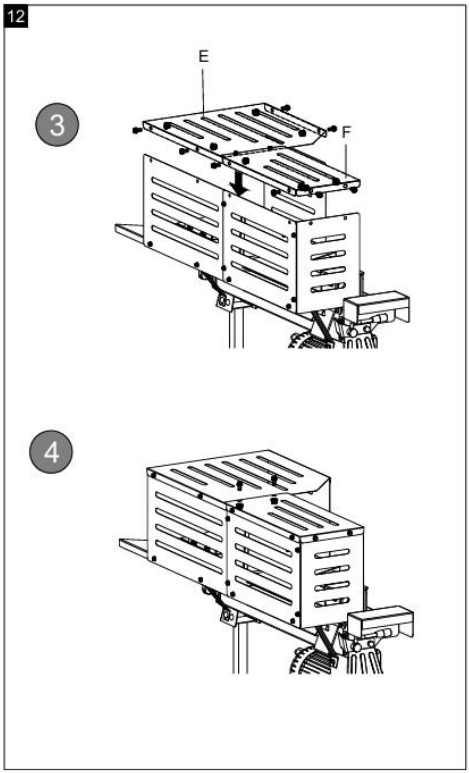

IMPORTANT!

You must fully assemble the appliance before using it for the first time!

Initial operation

Attention!

Always make sure the device is fully assembled before working!

IMPORTANT!


Check before every working:

- whether all functions of the device are working properly.
- whether all safety devices are working properly (two-hand safety switch, emergency stop switch).
- hydraulic pipes and hoses shall be inspected for leakage and the stopping devices shall be tested.
- the selection and preparation of a suitable working area free from obstructions.
- the need to keep the working area free from obstructions, e.g. logs, split wood, etc.
- the oil level and the safety devices should be inspected.

Attention!


Before splitting the wood, Position the log splitter securely and on level ground or a secure stand.

keep machine on a smooth ground, and Fasten the machine and frame to the ground with latches.

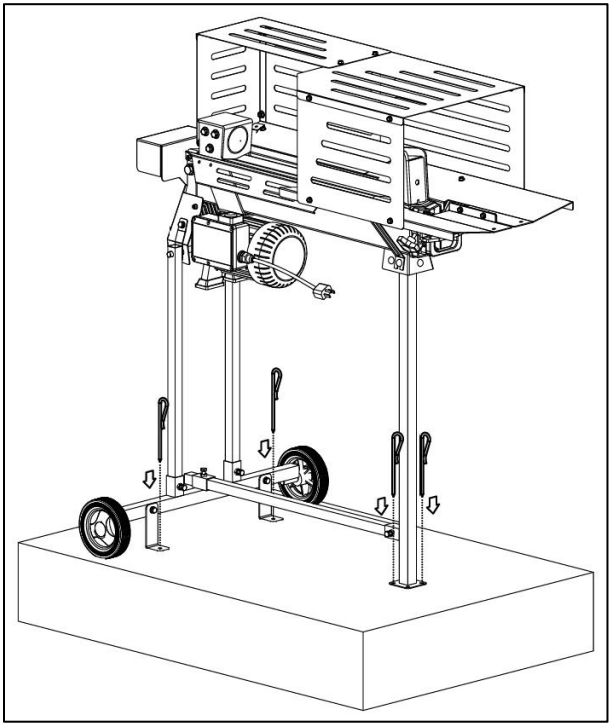

10.1 Checking the oil level (Fig. 17)

The hydraulic unit is a closed system with oil tank, oil pump and control valve. Check the oil level regular-ly before every use. Too low an oil level can damage the oil pump. The oil level must be within the middle mark on the dipstick. The machine must stand on level ground. Screw in the oil dipstick fully, to measure the oil level.

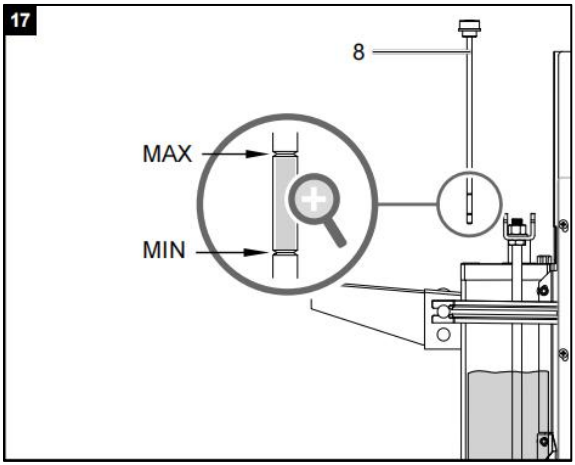

10.2 Ventilation screw

Before operating your machine, the bleed screw (7) should be loosened by some rotations until air can go in and out of the oil tank smoothly. Failing to loosen the bleed screw will keep the sealed air in hydraulic system compressed after being decompressed. Such continuous compression/decompression will blow out the seals of the hydraulic system and cause permanent damage to your machine. Before moving your machine, make sure the bleed screw is tightened to avoid oil leaking from this point.

10.3 Splitting logs

⚠ Attention!

Before starting work, the following tests should be carried out to verify that the machine is normal

- Press the motor trigger button(6) with one hand to start the motor; Release the hand to stop.
- Press the motor trigger button(6) with one hand, and press the Control lever(12) with the other hand. At this time, the Riving knife(2) moves forward.

- Press the motor trigger button(6) with one hand, and release the Control lever(12) with the other hand. At this time, the Riving knife(2) stops.
- Simultaneously release both the Motor trigger button(6) and the Control lever(12), this will allow the Riving knife to retract.

Only split logs that have been sawn off straight. To do this, proceed as follows:

1.Place the log plain onto the work table (9).

2.Your machine is equipped with Two-hands Control System that requires it to be operated by both hands of the user – left hand controls the control lever (12) while right hand controls the push button switch (6).

3.Simultaneously push button switch (6) to start the splitting action.

Releasing one of the control parts leads to the machine stopping immediately. Releasing both

control parts causes the pressure plate to retract.

If a piece of log to be split cannot be split within 5 seconds, stop the process immediately. The log is probably too hard for the capacity of your machine. Turn the log 90° and try again. Caution: Continuous operation for more than 5 seconds can pose a risk of overheating. You device may become damaged.

10.4 Hoist limiting

It is reasonable to limit the hoist of the pressure plate (10) for short splitting material. Then press the control lever (12) and

the release button (6) and let the pressure plate (10) move just in front of the splitting material.


Release the release button now and mount the hoist limiting ring (7a) to the housing and tighten it. Afterwards you can release the hydraulic lever.

The pressure plate will now be resting in the selected position.

10.5 Wrongly placed log (fig. 13)

Always set logs firmly on the log retaining plates and work table. Make sure logs will not twist, rock or slip while being split. Do not force the blade by splitting logs on the upper part. This will break the blade or damage the machine.

Do not attempt to split several pieces of logs at the same time. One of them may fly up and hit you.

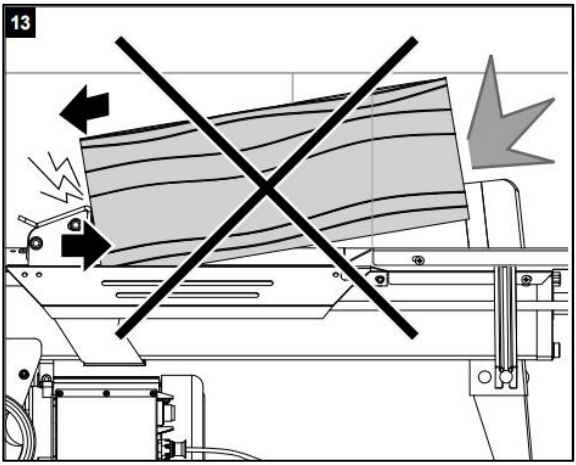

10.6 Jammed log (fig. 14 + 15)


Do not try to knock the jammed log off. Knocking about will damage the machine or may launch the log and cause accident.


1. Release both controls.
2. After the log pusher moves back and completely stops at its

starting position, insert a wedge wood under the jammed log (see figure 15).

3. Start the log splitter to push the wedge wood under the jammed one.

4. Repeat above procedure with sharper slope wedge woods until the log is completely freed.

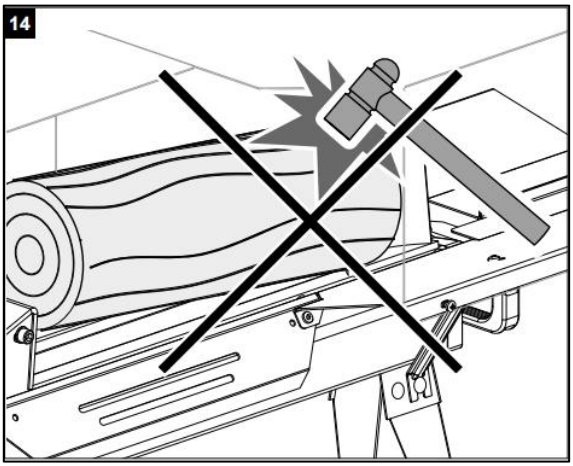

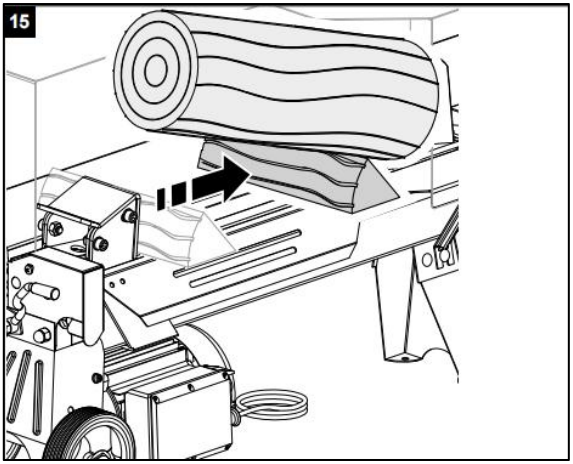

Electrical connection

The electrical motor installed is connected and ready for operation. The connection complies with the applicable VDE and DIN provisions.

The customer‘s mains connection as well as the extension cable used must also comply with these regulations.

Damaged electrical connection cable

The insulation on electrical connection cables is often damaged.

This may have the following causes:

- Passage points, where connection cables are passed through windows or doors.
- Kinks where the connection cable has been improperly fastened or routed.
- Places where the connection cables have been cut due to being driven over.
- Insulation damage due to being ripped out of the wall outlet.
- Cracks due to the insulation ageing.

Such damaged electrical connection cables must not be used and are life-threatening due to the insulation damage.

Check the electrical connection cables for damage regularly. Make sure that the connection cable does not hang on the power network during the inspection. Electrical connection cables must comply with the applicable VDE and DIN provisions. Only use connection cables with the marking H05VV-F.

The printing of the type designation on the connection cable is mandatory.

For single-phase AC motors, we recommend a fuse rating of 16A (C) or 16A (K) for machines with a high starting current (starting from 3000 watts)!

DIN EN 61000-3-11

- The product meets the requirements of EN 61000- 3-11 and is subject to special connection conditions. This means that use of the product at any freely selectable connection point is not allowed.
- Given unfavorable conditions in the power supply the product can cause the voltage to fluctuate temporarily.
- The product is intended solely for use at connection points that
  a. do not exceed a maximum permitted supply impedance “Zmax = 0.331 Ω”, or
  b. have a continuous current-carrying capacity of the mains of at least 100 A per phase.
- As the user, you are required to ensure, in consultation with your electric power company if necessary, that the connection point at which you wish to operate the product meets one of the two requirements,a) or b), named above.

AC motor 230 V/ 50 Hz

Mains voltage 230 Volt / 50 Hz.

The mains connection and the extension cable have to be three-core cables = P + N + SL. - (1/N/PE).

Extension cables of up to 25 m must have a minimum cross-section of 1.5 mm².

Mains fuse protection is 16 A maximum.

⚠ Attention!
The power outlet should be equipped with a current protection device with a current limit of 16A.

Cleaning

⚠ Attention!
Pull out the power plug before carrying out any cleaning work on the equipment.

We recommend that you clean the equipment immediately after you use it.
Clean the equipment regularly with a damp cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these may be aggressive to the plastic parts in the equipment. Ensure that no water can get into the interior of the equipment.

Transport


The log splitter is equipped with two wheels for easy transport.
The machine can be transported on the wheels at an angle. Use the transport handle, lift and pull or push. (fig. 16)


⚠ IMPORTANT!

• During transportation, please keep machine in horizontal position, and keep machine below 50 degrees.

• When handling the machine, if the operator transporting the machine releases his/her handhold， The machine could hurt someone. It is obligatory to wear safety footwear at all times to provide protection against the risk of machine

accidentally falling on feet.

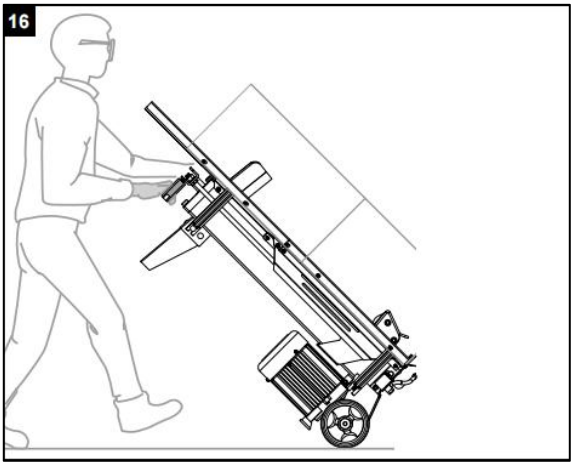

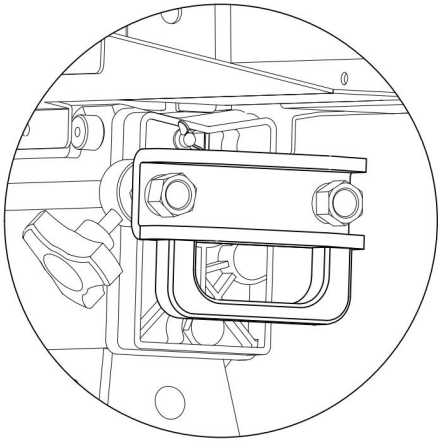

Storage

Store the device and its accessories in a dark, dry and frost-proof place that is inaccessible to children. The optimum storage temperature is between 5 and 30˚C.

Position the log splitter securely and on level ground or a secure stand.

⚠ Caution!

Do not store the splitter unprotected outdoors or in a damp environment.

Maintenance

⚠ Attention!

Pull out the power plug before carrying out any maintenance work on the equipment.

We recommend:

- The splitting wedge is a wearing part that needs to be sharpened or replaced after wear.
- The combined gripping and controlling device must remain smooth running. Lubricate with a few drops of oil when necessary.
- Keep splitting wedge drive clean of dirt, wood shavings, bark, etc.
- Lubricate slide rails with grease.


When must the oil be changed?


Change the oil after 150 working hours.


Oil change (fig. 17 - 20)


1. Move the log splitter into the start position and pull out the mains plug.
2. Undo the oil drain screw with dipstick (8) and put it to one side. (fig. 18)
3. Turn the log splitter on the support leg side as shown in fig. 19 over a 4 liter capacity container to drain the hydraulic oil off. Recycle carefully! Dispose of the waste oil in an environmentally friendly manner!
4. Turn your machine on the motor side as shown in Fig. 20 to refill about 3,5 l of fresh oil.

5. Clean the oil drain screw with dipstick (8) and screw it back into the machine that is still in a vertical position. Unscrew it again; there should be an oil film between the two notches. (Fig. 17)
6. Now screw the oil drain screw with dipstick back in tightly. Afterwards start splitting without actually splitting log several times.
7. Check the oil level one last time and top up with a little oil if required.

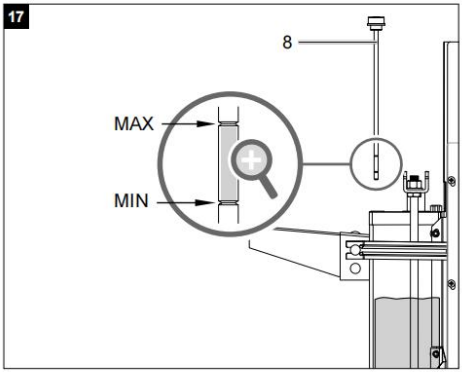

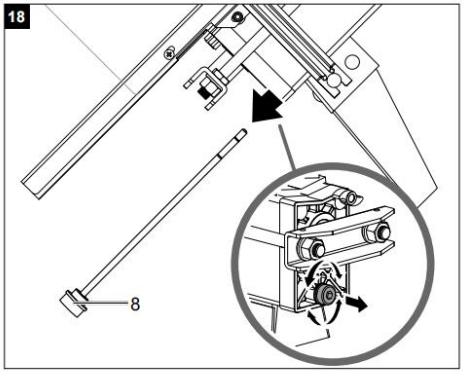

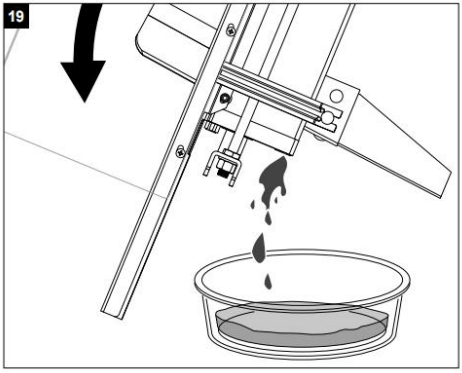

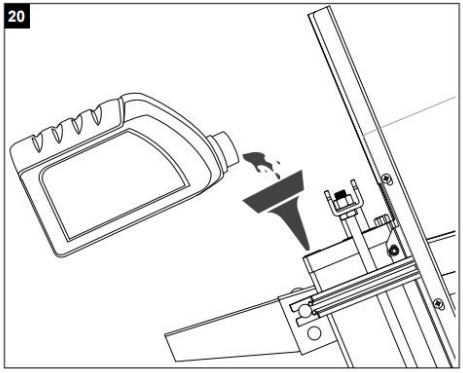

Dispose of the used oil in a correct manner at a public collection facility. It is prohibited to drop old oil on the ground or to mix it with waste.

We recommend oil from the HLP 32 range.

Connections and repairs

Connections and repairs of electrical equipment may only be carried out by an electrician.

Please provide the following information in the event of any enquiries:

- Type of current for the motor
- Machine data - type plate
- Motor data - type plate

Service information

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Wear parts*: riving knife, hydraulic oil, riving bar guide.

* Not necessarily included in the scope of delivery!

Spare parts and accessories can be obtained from our service centre.

Disposal and recycling





The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Defective components must be disposed of as special waste. Ask your dealer or your local council.

Old devices must not be disposed of with household waste!



This symbol indicates that this product must not be disposed of together with domestic waste in compliance with the Directive (2012/19/EU) pertaining to waste electrical and electronic equipment (WEEE). This product must be disposed of at a designated collection point. This can occur, for example, by handing it in at an authorised collecting point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. Improper handling of waste equipment may have negative consequences for the environment and human health due to potentially hazardous substances that are often contained in electrical and electronic equipment. By properly disposing of this product, you are also contributing to the effective use of natural resources.

You can obtain information on collection points for waste equipment from your municipal administration, public waste disposal authority, an authorised body for the disposal of waste electrical and electronic equipment or your waste disposal company.

Troubleshooting

The table below contains a list of error symptoms and explains what you can do to solve the problem if your tool fails to work properly. If the problem persists after working through the list, please contact your nearest service workshop

Problem	Possible Cause	Remedy
Motor stops starting	Overload protection device disengaged to protect the log splitter from being damaged	Contact a qualified Electrician.
Fails to split logs	Log is improperly positioned	Refer to ”operation” section to perfect log loading
	Size of log exceeds the capacity of the machine	Reduce log size before operating
	Wedge cutting edge is blunt	Sharpen cutting edge
	Oil leaks	Locate leak(s) and contact

Problem	Possible Cause	Remedy
		your dealer
Log pusher moves jerkily, taking unfamiliar noise or vibrating a lot	Lack of hydraulic oil and excessive air in the hydraulic system	Check oil level for possible refilling. Contact your dealer
Oil leaks around the cylinder ram or from other points	Air sealed in hydraulic system while operating	Loosen bleed screw by some rotations before operating the log splitter
	Bleed screw is not tightened before moving the log splitter	Tighten bleed screw up before moving the log splitter
	Oil drain screw loose	Tighten the oil drain screw firmly
	Hydraulic control valve assembly and/or seal (s) worn	Contact your dealer

Manufacturer : Gaoyou North Power Machinery Co. , Ltd
Address : Xinke Road,Gaoyou Jiangsu Province 225601 P.R.China
E-mail: support@vevor.com

VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Abri pour chat en tissu style maison

MODÈLE : ELS106E s -3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : ELS106E s -3


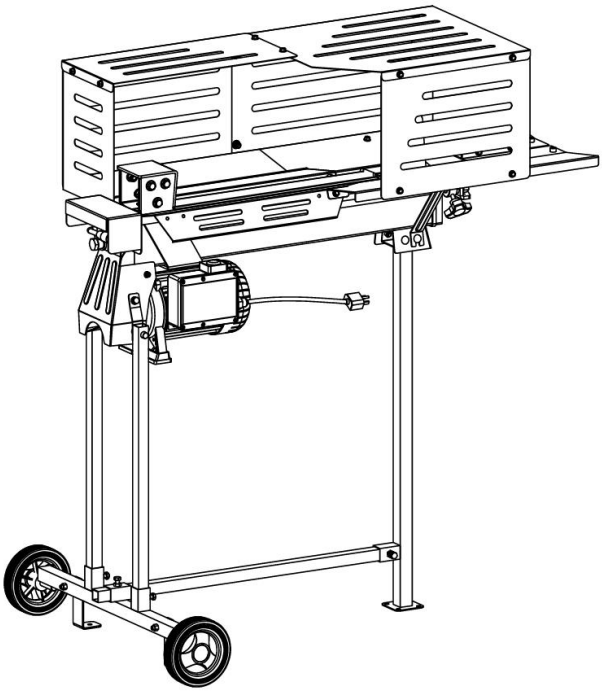


Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Explication des symboles sur l'équipement

L'utilisation des symboles dans ce manuel vise à attirer votre attention sur les risques potentiels. Il est impératif de bien comprendre les symboles de sécurité et les explications qui les accompagnent. Les avertissements, à eux seuls, ne suppriment pas les risques et ne sauraient se substituer aux gestes barrières.

	Veuillez lire le manuel avant la mise en marche.
	Utilisez une protection auditive
	Portez des chaussures de sécurité
	Utilisez des lunettes de sécurité
	Portez des gants de travail
	Ne pas retirer ni modifier les dispositifs de protection et de sécurité.
	Ne renversez pas d'huile hydraulique sur le sol. Éliminez les huiles usagées conformément à la réglementation (point de collecte prévu à cet effet sur le site). Ne les jetez pas dans le sol et ne les mélangez pas aux autres déchets.
	Attention ! Coupez le moteur avant toute réparation, entretien ou nettoyage. Débranchez l'alimentation secteur. prise.
	Haute tension, danger de mort !
	Ne mettez pas la main dans la zone de la faille ! Risque de blessure ! Risque de coupure et d'écrasement !
	N'introduisez pas les mains dans la machine sans aucune protection !
	Attention ! Pièces mobiles !
	Seul l'opérateur est autorisé dans la zone de travail de la machine. Maintenez les autres personnes et les animaux à

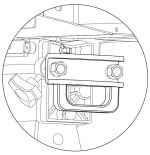	distance (distance minimale de 5 m).
	Avant de commencer les travaux, desserrez la vis de purge d'environ 2 tours. Refermez-la avant le transport.
⚠ Attention!	Dans ce manuel d'utilisation, nous avons utilisé ce symbole pour signaler toutes les sections qui concernent votre sécurité.
	Utilisez la poignée de transport, soulevez et tirez ou poussez.

Introduction

Note:

Conformément à la législation applicable en matière de responsabilité du fait des produits, le fabricant du dispositif décline toute responsabilité pour les dommages causés au produit ou par celui-ci. à:

- Manipulation incorrecte,
- Non-respect des règles d'exploitation instructions,
- Réparations effectuées par des tiers, et non par des techniciens de service agréés ,
- Installation et remplacement de pièces de rechange non originales ,
- Application autre que spécifié,

Une panne du système électrique qui survient en raison du non-respect des normes électriques réglementations et réglementations VDE 0100, DIN 57113 / VDE0113.

Nous recommandons :

Veuillez lire attentivement l'intégralité du mode d'emploi avant d'installer et de mettre en service l'appareil.

Le mode d'emploi a pour but d'aider l'utilisateur à se familiariser avec la machine et à tirer parti de ses possibilités d'application conformément aux recommandations.

Le mode d'emploi contient des informations importantes sur la manière d'utiliser la machine en toute sécurité, de façon professionnelle et économique, d'éviter les dangers et les réparations coûteuses, de réduire les temps d'arrêt et d'accroître la fiabilité et la durée de vie de la machine. En plus des consignes de sécurité figurant dans le mode d'emploi, vous avez

Pour respecter la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation de la machine, conservez toujours la notice d'utilisation avec la machine et rangez-la dans une pochette plastique pour la protéger de la poussière et de l'humidité.


Lisez attentivement le manuel d'instructions avant chaque utilisation de la machine et suivez scrupuleusement ses instructions.


L'utilisation de cette machine est réservée aux personnes ayant reçu une formation à son fonctionnement et informées des dangers associés. L'âge minimum requis doit être respecté.

Outre les consignes de sécurité figurant dans ce manuel d'utilisation et la réglementation spécifique de votre pays, les règles techniques généralement reconnues pour l'utilisation des machines à bois doivent également être respectées.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accidents ou de dommages survenus suite au non-respect de ce manuel et des consignes de sécurité.

Description de l'appareil

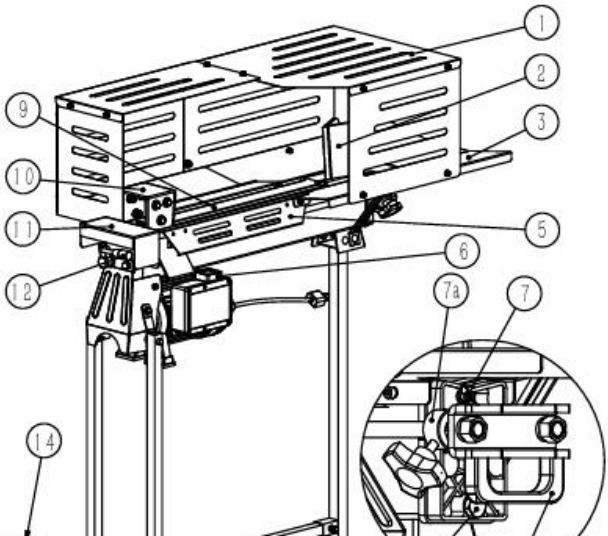

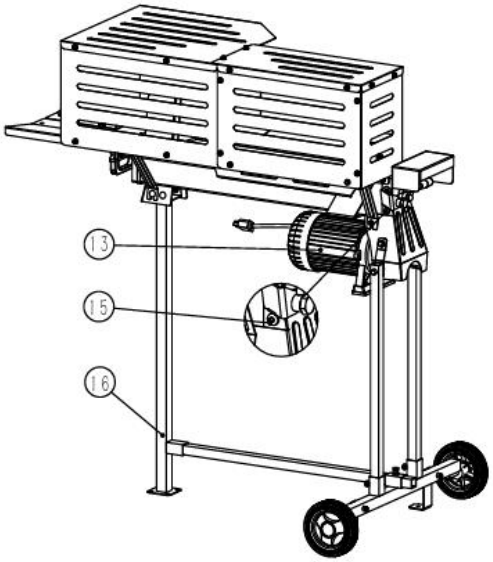


1. Garde
2. couteau diviseur
3. Table à plateau pour bûches fendues
4. Poignée
5. Guide du coffre plaque
6. Déclenchement bouton
7. Ventilation vis

7a. Anneau de limitation de levage

8. Vis de vidange d'huile avec jauge
9. Soutien surface
10. plaque de pression
11. Levier de commande protection

12. Levier de commande
13. Moteur
14. Roues de transport
15. Limitation de pression vis
16. cadre de base

Étendue de la prestation

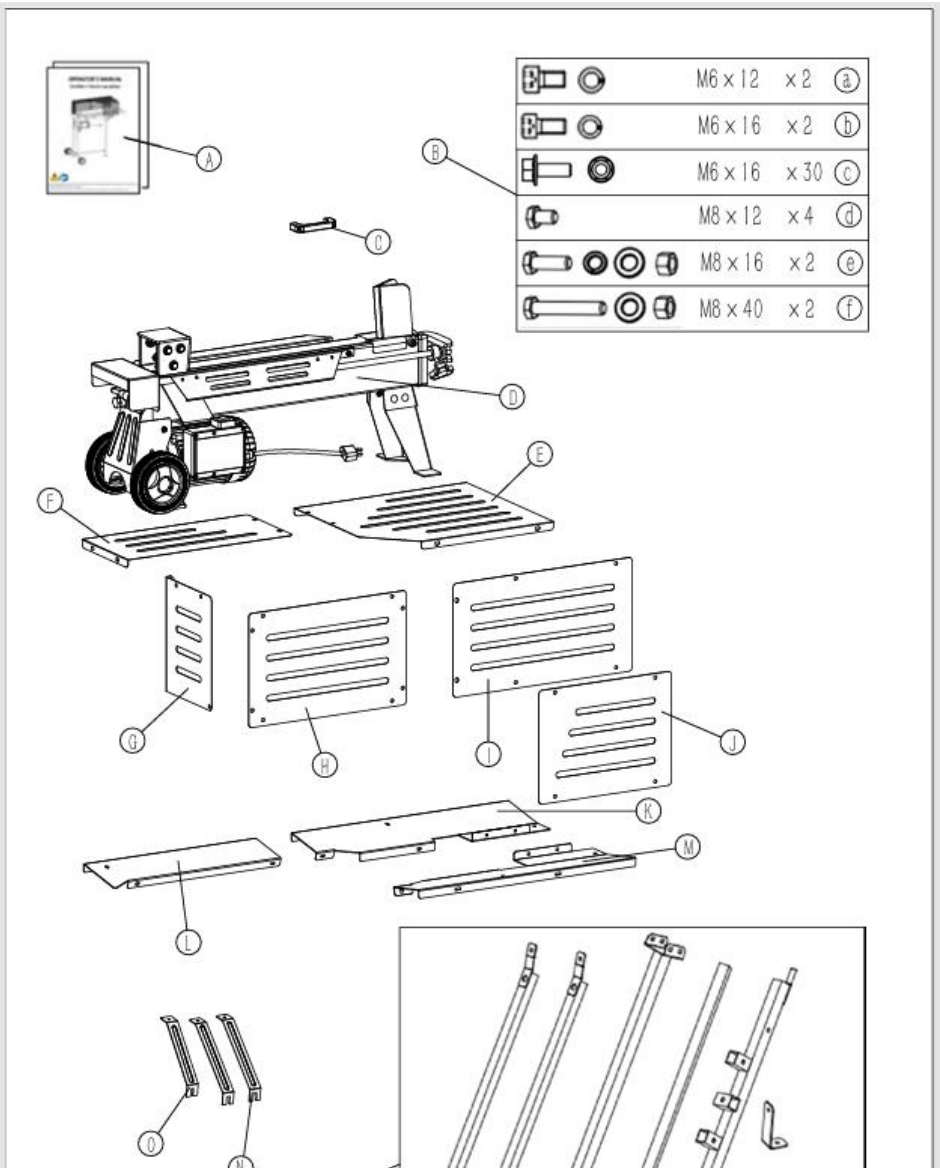

A. Manuel d'utilisation
B. Pochette d'accessoires incluse
C. Poignée
D. fendeuse de bûches
E. Garde supérieure 1
F. Garde supérieure 2
G. Garde gauche
H. Garde arrière 1
I. Garde arrière 2
J. Devant garde
K. Table à plateau 1
L. garde de protection
M. Table à plateau 2
N. Entretoises (2x)
O. Se pavaner
P. cadre de base e

Approprié utiliser

La fendeuse de bûches est conçue exclusivement pour fendre le bois de chauffage dans le sens du fil. Veuillez tenir compte des données techniques et des consignes de sécurité. Lors du fendage, veillez toujours à bien positionner les bûches sur les plaques de retenue et la table de travail. La fendeuse hydraulique de grumes ne peut être utilisée que sur pied. Les grumes ne peuvent être fendues que debout, dans le sens du fil du bois. Les dimensions des grumes être diviser:

- Dimensions du bois à fendre : maximum 52 cm
- Diamètre du bois : Ø min. 8 cm, max. 25 cm

Usage prévu

- La nécessité pour l'opérateur de recevoir la formation et les instructions nécessaires .
- Cette fendeuse de bûches est conçue pour être utilisée par UNE SEULE personne . Les personnes doivent se tenir à une distance suffisante de la machine .
- La fendeuse de bûches hydraulique est conçue uniquement pour une utilisation horizontale. Le bois ne peut être fendu qu'à l'horizontale et dans le sens du fil.
- Les instructions du fabricant en matière de sécurité, d'utilisation et d'entretien, ainsi que les données techniques fournies dans les étalonnages et les dimensions, doivent être respectées. Règlementation pertinente en matière de prévention des accidents .
- Gardez votre espace de travail propre et dégagé. obstacles.
- Utilisez l'appareil uniquement sur une surface plane et ferme. surface.
- Vérifiez le bon fonctionnement du répartiteur avant chaque démarrage.
- N'opérer que dans des zones dont l'altitude maximale est de 1000 m au-dessus de la mer. niveau.

Non destiné à être utilisé e

- Ne jamais fendre du bois à contresens du fil ou en position verticale .
- Ne jamais fendre des bûches contenant des clous, du fil de fer ou

d'autres corps étrangers.

- Fendez uniquement des bûches d'une longueur maximale de 5 2 cm .
- N’essayez jamais de fendre des coffres plus grands que le coffre recommandé . capacité .
- Les enfants ne doivent pas utiliser ce produit. appareil .
- Veuillez noter que notre équipement n'a pas été conçu pour une utilisation dans des applications commerciales, industrielles ou de métiers .
- Notre garantie sera annulée si l' équipement est utilisé dans le cadre d'activités commerciales, industrielles ou à des fins équivalentes .

Sécurité avertissement

AVERTISSEMENT : Lorsque vous utilisez des appareils électriques, veuillez toujours respecter les consignes de sécurité suivantes afin de réduire les risques d’incendie, d’électrocution et de blessures. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d’utiliser cet appareil . machine.

- Respectez toutes les consignes de sécurité et les avertissements figurant sur la machine.
- Veillez à ce que les consignes de sécurité et les avertissements apposés sur la machine soient toujours complets et parfaitement lisibles.
- Les dispositifs de protection et de sécurité de la machine ne doivent pas être retirés ni modifiés. inutile.
- Vérifiez les câbles de connexion électrique . N'utilisez aucun câble défectueux . conduit.

- Avant la mise en service, vérifiez le bon fonctionnement des deux mains. contrôle.
- Le personnel d'exploitation doit être âgé d'au moins 18 ans . Les stagiaires doivent être âgés d'au moins 16 ans, mais ne peuvent utiliser la machine que sous la supervision d'un adulte .
- Les enfants ne doivent pas utiliser ce produit. appareil
- Portez des gants de travail et de sécurité, des lunettes de sécurité, des vêtements de travail ajustés et une protection auditive (EPI) pendant que fonctionnement.

  « Portez des lunettes de protection ! »
  « Portez des gants de protection ! »
  « Portez des chaussures de sécurité ! »
  « Portez une protection auditive ! »

- Prudence quand fonctionnement: Là est un danger à doigts et les mains de l'outil de fendage .

  « Danger ! Tenez-vous à l'écart des pièces mobiles ! »

- Avant toute opération de conversion, de réglage, de nettoyage, d'entretien ou de réparation , éteignez toujours la machine et débranchez -la de l'alimentation électrique .
- Les raccordements, les réparations ou les travaux d'entretien des équipements électriques ne peuvent être effectués que par un électricien .
- Tous les dispositifs de protection et de sécurité doivent être remplacés après l'exécution des procédures de réparation et d'entretien .
- En quittant votre lieu de travail, éteignez le machine
- et débranchez la prise de l'alimentation électrique.
- **Il est interdit de retirer les protections ou de travailler sans elles .**

- Lors du fendage, les propriétés du bois (par exemple, les excroissances, les tranches de tronc de forme irrégulière, etc.) peuvent entraîner des risques tels que l'éjection de morceaux, le blocage de la fendeuse et l'écrasement.

Consignes de sécurité supplémentaires

- La fendeuse de bûches ne peut être utilisée que par une seule personne par fils.
- Ne jamais fendre des bûches contenant des clous, du fil de fer ou d'autres corps étrangers.
- Le bois déjà fendu et les copeaux de bois peuvent être dangereux . Vous risquez de trébucher, de glisser ou de tomber. Veillez à garder votre zone de travail propre et rangée.
- Lorsque la machine est allumée , ne mettez jamais les mains sur les pièces mobiles de la machine. machine.
- Ne fendez que les bûches d'une longueur maximale de 52 cm.

⚠**AVERTISSEMENT !** Cet outil électrique génère un champ électromagnétique pendant son fonctionnement. Ce champ peut, dans certaines conditions, perturber le fonctionnement des implants médicaux actifs ou passifs. Afin de prévenir tout risque de blessures graves, voire mortelles, il est recommandé aux personnes porteuses d'implants médicaux de consulter leur médecin et le fabricant de l'implant avant d'utiliser cet outil électrique .

Risques restants

La machine a été construite selon des technologies modernes et conformément aux normes de sécurité reconnues. Toutefois, certains

risques subsistent . exister.

- L' outil de fendage peut causer des blessures aux doigts et aux mains si le bois est mal guidé ou mal soutenu .
- Les projections de pièces peuvent entraîner des blessures si la pièce à travailler n'est pas correctement positionnée ou détenu.
- Risque de blessure par courant électrique en cas de mauvais branchement des câbles électriques . utilisé.
- Même lorsque toutes les mesures de sécurité sont prises, certains dangers résiduels , non encore apparents , peuvent subsister.
- restants peuvent être minimisés en suivant les consignes de sécurité ainsi que les instructions du chapitre « Utilisation autorisée » et du manuel d'utilisation complet .
- Risques sanitaires liés à l'alimentation électrique , en cas d'utilisation de branchements électriques incorrects. câbles.
- Relâchez le bouton de la poignée et éteignez la machine avant toute utilisation. opérations.
- tout démarrage accidentel de la machine : ne pas appuyer sur le bouton de démarrage pendant l’insertion de la fiche dans la prise.
- Utilisez les outils recommandés dans ce manuel pour obtenir les meilleurs résultats de votre machine.
- Gardez toujours vos mains à distance de la zone de travail lorsque la machine est en marche. en cours d'exécution.

Données techniques

Dimensions L x l x H	11 8 0 x 720 x 12 7 0 mm
Diamètre de fendage maximal	250 mm
Longueur maximale du logarithme	520 mm
Poids net	61 kg
Moteur	230 V~ / 50 Hz
Entrée P1	18 00 W
Sortie P2	1 3 00 W
Notation	S 6 40 %
Division de la puissance	max. 6 t
Montée du cylindre	41 0 mm
Vitesse du cylindre (avant)	3, 15 cm/s
Vitesse du cylindre (retour)	4,1 cm/s
capacité du fluide hydraulique	3, 4 l
Pression de service	208 bars
vitesse du moteur	2800 1/min

Modifications techniques réservées !

Bruit

Avertissement : Le bruit peut avoir des effets néfastes sur votre santé. Si le niveau sonore de la machine dépasse 85 dB(A), veuillez porter une protection auditive adaptée.

Valeurs caractéristiques d'émission de bruit

puissance sonore niveau LWA 91,5 dB (UN)

pression acoustique niveau L_{pA} 79,9 dB (UN)

Incertain t y $K_{WA/pA}$ 3 dB

*S 6 , fonctionnement intermittent périodique sans influence du démarrage sur l'échauffement du moteur. Cycles de service identiques avec une période en charge suivie d'une période à vide. Durée de fonctionnement : 10 minutes ; cycle de service : 40 % du cycle de fonctionnement. temps.

Pression:

La pompe hydraulique intégrée peut atteindre une pression de pointe permettant une force de fendage jusqu'à 6 tonnes. En configuration de base, les fendeuses hydrauliques sont réglées en usine à une puissance réduite d'environ 10 %. Pour des raisons de sécurité, il est impératif de ne pas modifier ces réglages. Veuillez noter que des facteurs externes tels que la température ambiante et de fonctionnement, la pression atmosphérique et l'humidité influent sur la viscosité de l'huile hydraulique. De plus, les tolérances de fabrication et les erreurs de maintenance peuvent affecter la pression maximale atteignable .

Déballage

- Ouvrez l' emballage et retirez l' appareil avec précaution .
- Retirez les matériaux d'emballage ainsi que les dispositifs de calage et de transport (si nécessaire). disponible).
- Vérifiez que la livraison est complet.
- Vérifiez l' appareil et les pièces accessoires pour le transport dommage.
- En cas de réclamation, le concessionnaire doit être informé immédiatement. Aucune réclamation ultérieure ne sera acceptée.
- Si possible, conservez l'emballage jusqu'à la fin de la période de garantie . expiré.
- Lisez le manuel d'utilisation pour vous familiariser avec l'appareil avant

de l'utiliser.

- Utilisez uniquement des pièces d'origine pour les accessoires , les pièces d'usure et les pièces de rechange. Les pièces de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur spécialisé. Veuillez indiquer nos références ainsi que le type et l'année de fabrication de votre appareil. ordres.

⚠ATTENTION

Cet appareil et son emballage ne sont pas des jouets ! Les enfants ne doivent en aucun cas jouer avec les sacs en plastique, le film plastique et les petites pièces ! Risque d'ingestion et d'étouffement.

Pièce jointe / Avant de démarrer l'équipement

L'installation de l'appareil nécessite au moins deux personnes.

9.1 Installation du cadre de base (P) (inclus) sac d'accessoires f + g + h) (fig. 3 + 4)

Pour des raisons d'emballage, votre cadre de base n'est pas entièrement assemblé et doit être monté par vos soins.
Utilisez donc les vis hexagonales M6 x 16 avec les écrous fournis.

1. Retirez le cache-roue et démontez le roues.
2. Raccordez tous les éléments du châssis de base à la machine.
3. Pour ce faire, installez l'appareil horizontalement sur le sol et placez le rembourrage en polystyrène de

Le emballage sous le côté du couteau diviseur.

4. Fixez les roues sur les axes des roues du cadre de base.

9.2 Installation de la poignée (4) (ci-joint) sac d'accessoires b) (fig. 5)

Fixez la poignée à la barre en U à l'aide de deux vis cylindriques.

9.3 Installation du garde -main (L) (ci-joint) sac d'accessoires c)(fig. 6 + 7)

1. Fixez la protection (L) au guide du coffre plaque (5) et utiliser le cylindre ci-joint

vis et Des noix pour le fixer.

2. Dévissez la vis cylindrique avec rondelle qui se trouve sur la

roue. support.

3. Fixez l'autre extrémité de l'entretoise à la protection à l'aide des


boulons à tête hexagonale.


Et noix. (3)


4. Guidez maintenant l'extrémité ouverte de la jambe de force (O)


entre la rondelle et le support de roue,


resserrer la vis cylindrique (4) fermement.

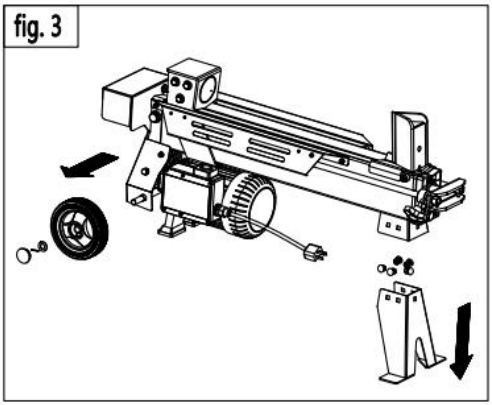

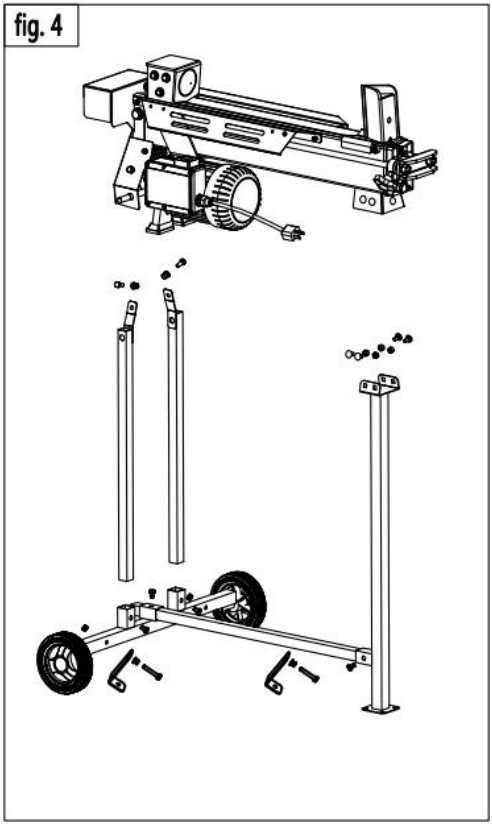

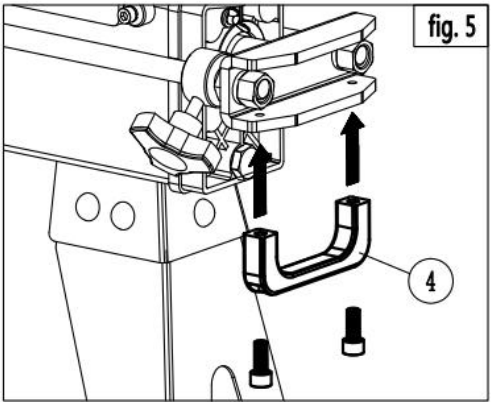

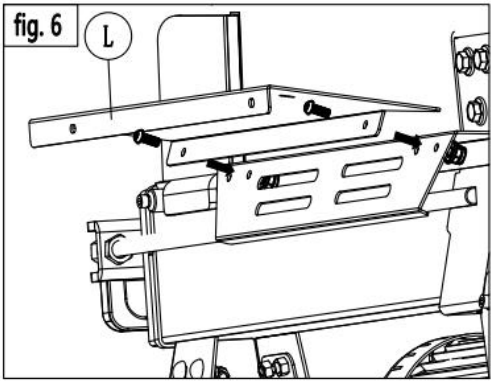

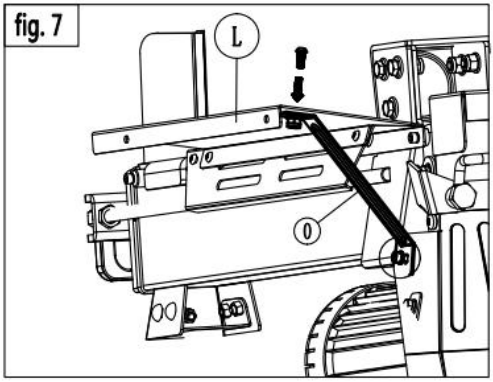

9.4 Installation de la tablette (K + M) (ci-joint) sac d'accessoires a + b) (fig. 8 + 9 + 10)

1．Fixez la tablette (K) du même côté que la protection (L). Utilisez deux cylindres

Vis et rondelles élastiques pour fixer la table au fendeur de bûches.

(1) Assurez-vous que la table et le protecteur sont de niveau l'un par rapport à l'autre. autre.

2．Dévissez la vis située à gauche de la pied.

3．Fixez l'autre extrémité de l'entretoise à la protection à l'aide des boulons à tête hexagonale. et écrou, alignez tout et serrez les vis fermement.

4．Guidez maintenant l'extrémité ouverte de l'entretoise (N) entre la vis et le support de pied, puis serrez.

serrer légèrement la vis.

5．Répétez l' opération sur l'autre côté. côté.

6．Alignez les deux tableaux l'un par rapport à l'autre et utilisez les boulons et écrous à tête hexagonale à bride (e) à

Fixez-les.

fig. 8

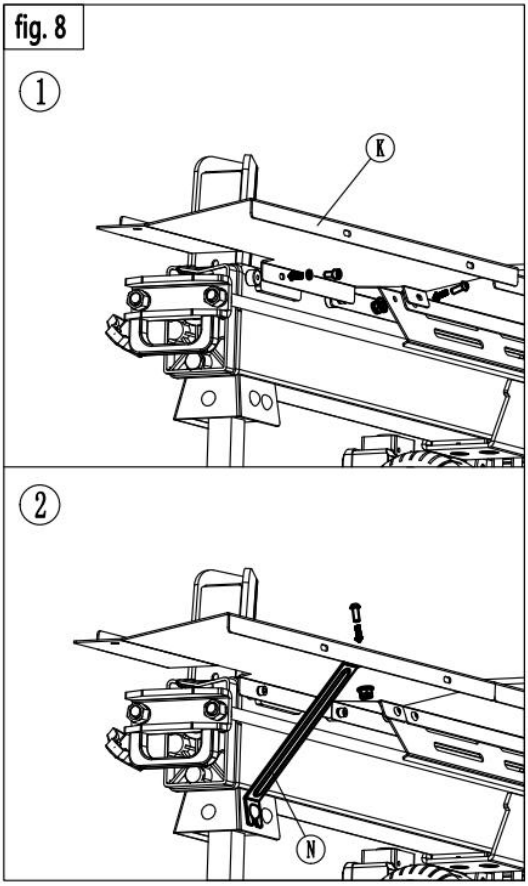


fig. 9


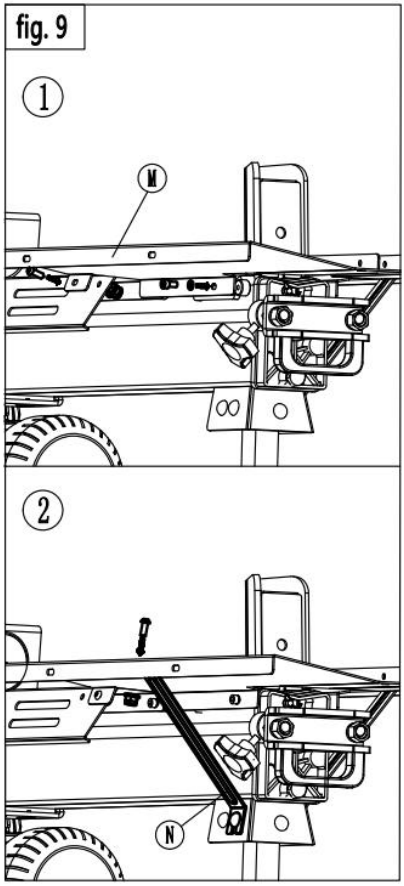


fig. 10

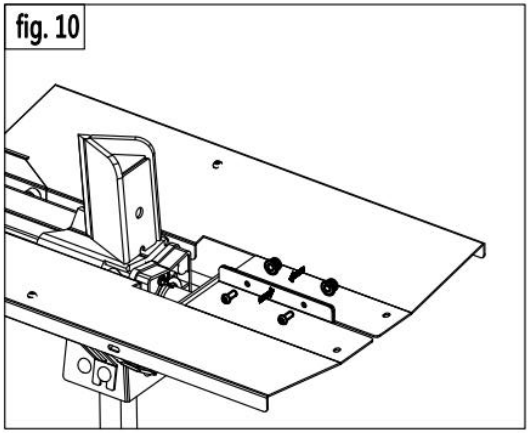


9.5 Installation de la protection (E - J) (sac d'accessoires inclus c) (fig. 11 + 12)

1. Reliez les protections (H) et (I) ensemble à l'aide de deux boulons à tête hexagonale à bride. et des noix à fixer eux .

2. Fixez les protections (H, I, J) aux trous de fixation correspondants sur le côté de la table et sur la protection. Utilisez sept vis à tête hexagonale à embase et leurs écrous. Fixez la protection (G) à la protection du levier de commande (11) à l'aide d'une vis à tête hexagonale à embase et de son écrou.

3. Fixez maintenant les protections supérieures (E + F) en place. Fixez-les avec neuf boulons et écrous à tête hexagonale à bride.

4. Fixez les protections (E + F) ensemble à l'aide de deux boulons et écrous à tête hexagonale.

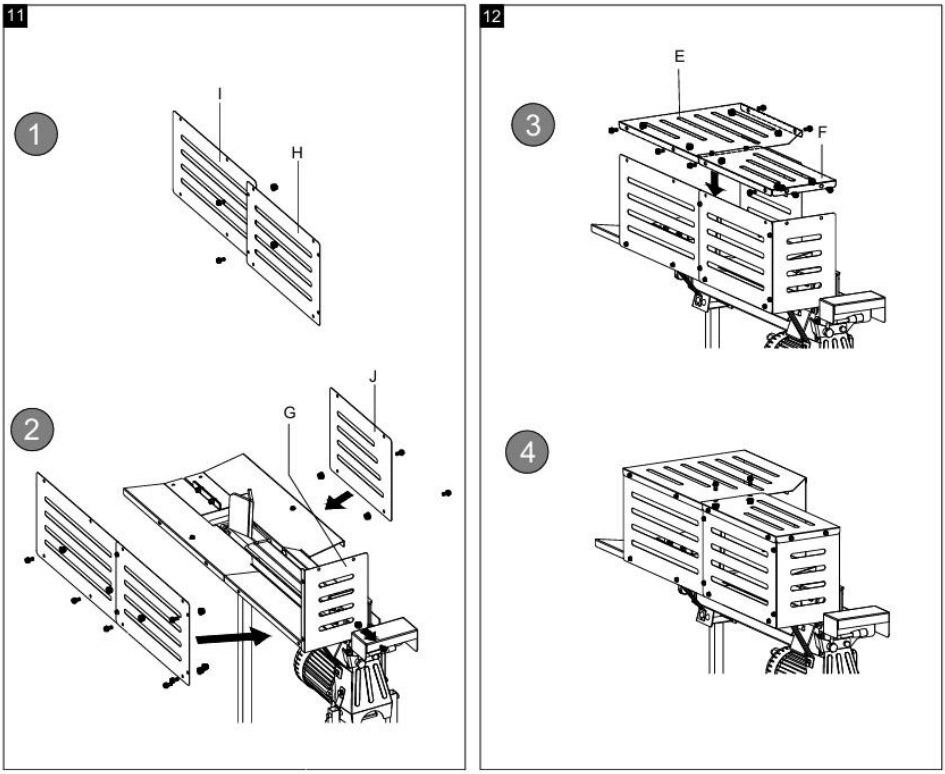

IMPORTANT!

Vous devez assembler entièrement l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois !

Opération initiale

Attention!

Assurez-vous toujours que l'appareil est entièrement assemblé avant de l'utiliser !

IMPORTANT!

Vérifier avant chaque fonctionnement :

- toutes les fonctions de l'appareil fonctionnent correctement .
- vérifier le bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité


(interrupteur de sécurité à deux mains , arrêt d'urgence) changer) .

- Les tuyaux et flexibles hydrauliques doivent être inspectés pour vérifier fuite et les dispositifs d’arrêt doivent être testés .
- la sélection et la préparation d'une zone de travail appropriée et exempte d'obstacles .
- la nécessité de maintenir la zone de travail dégagée de tout obstacle, par exemple des bûches, du bois fendu, etc.
- le niveau d'huile et la sécurité appareils devrait être inspecté .

⚠Attention!


Avant scission le bois, Position le enregistrer séparateur en toute sécurité et sur niveau sol ou un sécurisé rester.

garder machine sur un lisse sol, et Fixez la machine et le châssis au sol à l'aide de loquets.

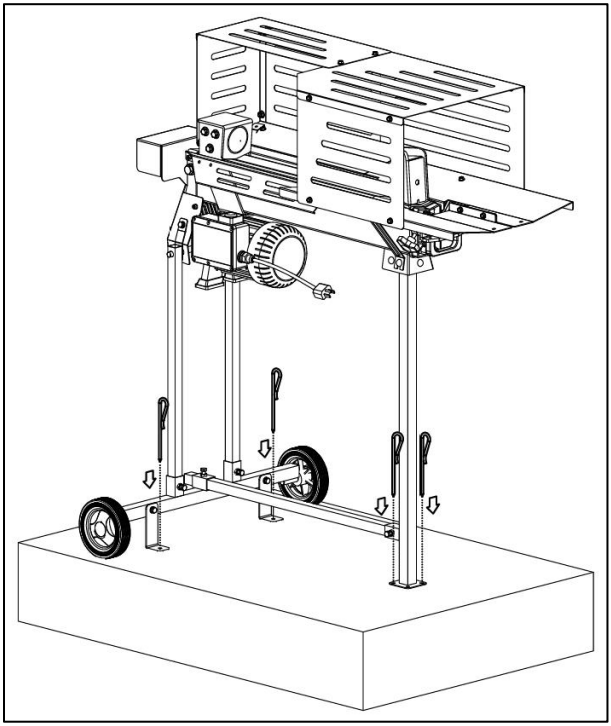

10.1 Vérification du niveau d'huile (Fig. 17)

Le groupe hydraulique est un système fermé comprenant un réservoir d'huile, une pompe à huile et un distributeur. Vérifiez régulièrement le niveau d'huile avant chaque utilisation. Un niveau d'huile trop bas peut endommager la pompe. Le niveau d'huile doit se situer au milieu de la jauge. La machine doit être placée sur un sol plat. Vissez complètement la jauge pour mesurer le niveau d'huile.

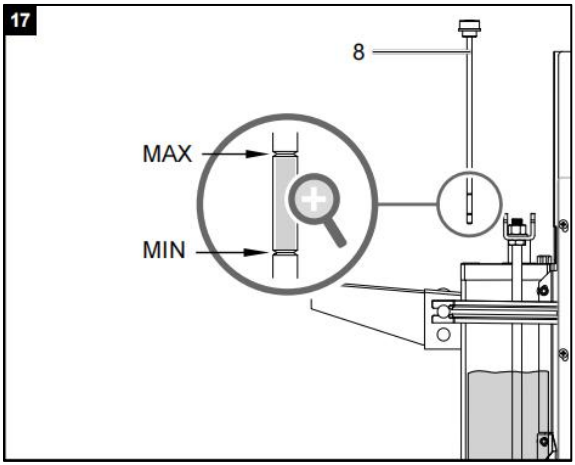

10.2 Vis de ventilation

Avant d'utiliser votre machine, desserrez la vis de purge (7) de quelques tours jusqu'à ce que l'air puisse circuler librement dans le réservoir d'huile. Si vous ne desserrez pas correctement la vis de purge, l'air contenu dans le circuit hydraulique restera comprimé après sa décompression. Ces cycles répétés de compression/décompression risquent d'endommager les joints du circuit hydraulique et d'endommager irrémédiablement votre machine. Avant de déplacer votre machine, assurez-vous que la vis de purge est bien serrée afin d'éviter toute fuite d'huile. indiquer.

10.3 Fendage des bûches

⚠ Attention!

Avant de commencer le travail, les tests suivants doivent être effectués pour vérifier que la machine est normale.

- Appuyez d'une main sur le bouton de déclenchement du moteur (6) pour démarrer le moteur ; relâchez la main pour l'arrêter.
- d'une main sur le bouton de déclenchement du moteur (6) et de l'autre sur le levier de commande (12) . À ce moment-là, le couteau diviseur

(2) se déplace vers l'avant .

- Appuyez d'une main sur le bouton de déclenchement du moteur (6) et relâchez de l'autre main le levier de commande (12) . À ce moment-là, le couteau diviseur (2) s'arrête.
- simultanément les deux Bouton de déclenchement du moteur (6) et levier de commande (12) , cela permettra au couteau diviseur de se rétracter.

Ne fendez que les bûches sciées droites. À faire Pour cela, procédez comme suit :

1.Déposez la bûche à plat sur la table de travail. (9).

2.Votre machine est équipée d'un système de commande à deux mains qui nécessite l' utilisation des deux mains : la main gauche actionne le levier de commande (12) tandis que la main droite actionne le bouton-poussoir. (6).

3.Appuyez simultanément sur le bouton-poussoir (6) pour démarrer l'action de séparation.

Relâcher l'une des commandes entraîne l'arrêt immédiat de la machine. Relâcher les deux

Les pièces de commande provoquent la rétraction du plateau de pression.

Si une bûche à fendre ne peut être fendue en moins de 5 secondes , arrêtez immédiatement l' opération . La bûche est probablement trop dure pour la capacité de votre machine. Faites pivoter la bûche de 90° et réessayez . Attention : un fonctionnement continu de plus de 5 secondes peut entraîner une surchauffe de votre appareil .

endommagé.

10.4 Treuil limiter

Il est raisonnable de limiter le levage de la plaque de pression (10) pour les matériaux à fendre courts. Appuyez sur le levier de commande (12) et le bouton de déverrouillage (6) et laissez la plaque de pression (10) se déplacer juste devant le matériau à fendre.


Relâchez maintenant le bouton de déverrouillage, puis fixez la bague de limitation de levage (7a) sur le carter et serrez-la. Vous pouvez ensuite relâcher le levier hydraulique.

La plaque de pression se trouvera désormais dans la position sélectionnée.

10.5 Bûche mal placée (fig. 13)

Posez toujours les bûches fermement sur les plaques de retenue et la table de travail. Assurez-vous qu'elles ne se tordent pas, ne basculent pas et ne glissent pas pendant le fendage. Ne forcez pas la lame en fendant les bûches par le haut ; vous risqueriez de la casser ou d'endommager la machine.


N'essayez pas de fendre plusieurs morceaux de bûches en même temps. en même temps. L'un d'eux pourrait s'envoler et frapper toi.

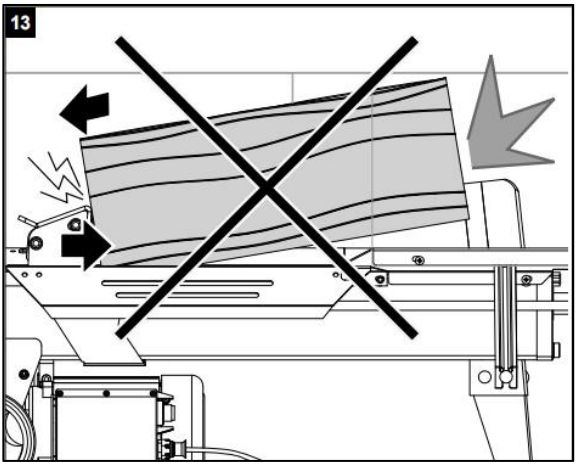


10.6 Bûche coincée (fig. 14 + 15)

N’essayez pas de déloger la bûche coincée. Toute tentative de délogement risque d’endommager la machine ou de projeter la bûche, ce qui pourrait provoquer un accident.

1. Libérez les deux commandes.
2. Une fois que le poussoir de bûches recule et s'arrête complètement à sa position de départ , insérez un coin de bois sous la bûche coincée (voir figure 15).
3. Démarrez la fendeuse à bûches pour pousser le coin de bois sous la bûche bloquée. un.
4. Répétez la procédure ci-dessus avec des coins en bois à pente plus prononcée jusqu'à ce que la bûche soit complètement libéré.

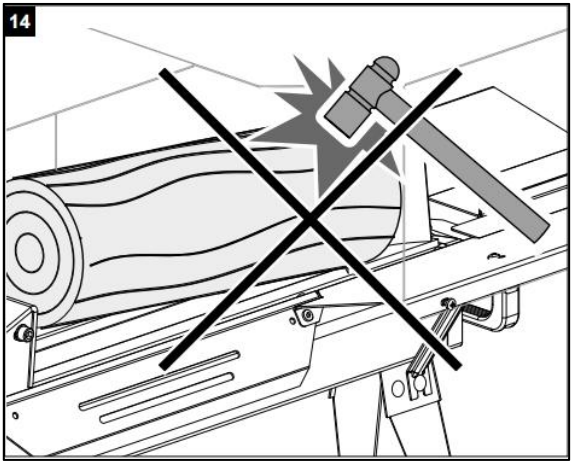

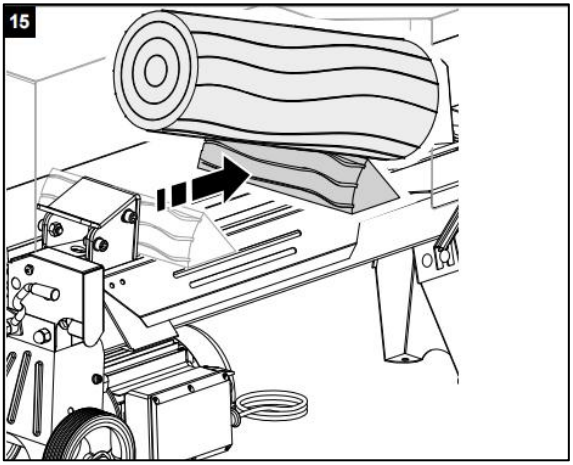

raccordement électrique

Le moteur électrique installé est branché et prêt à fonctionner. La connexion est conforme aux les dispositions VDE et DIN applicables .

Le raccordement au réseau électrique du client ainsi que la rallonge utilisée doivent également être conformes à cette réglementation.

Câble de connexion électrique endommagé

L'isolation des câbles de connexion électrique est souvent endommagée.

Cela peut avoir les causes suivantes :

- Points de passage, où les câbles de connexion sont acheminés par des fenêtres ou portes.
- Des pliures dues à une fixation ou un acheminement incorrect du câble de connexion.
- Endroits où les câbles de connexion ont été coupés suite à une conduite sur.
- Dommages à l'isolation dus à l'arrachement de la prise murale.
- Fissures dues à l'isolation vieillissement.

Ces câbles de connexion électrique endommagés ne doivent pas être utilisés et représentent un danger mortel en raison des dommages causés à l'isolation.

Vérifiez régulièrement l' état des câbles de raccordement électrique . Assurez-vous qu'aucun câble ne soit suspendu au réseau électrique pendant l'inspection. Les câbles de raccordement électrique doivent être conformes aux normes VDE et DIN applicables . Utilisez uniquement des câbles portant le marquage approprié. H05VV-F.

L'impression de la désignation du type sur le câble de connexion est obligatoire.

Pour les moteurs AC monophasés, nous recommandons un fusible de calibre 16A (C) ou 16A (K) pour les machines avec un courant de démarrage élevé (à partir de 3000 watts) !

DIN EN 61000-3-11

- Le produit répond aux exigences de
  Conforme à la norme EN 61000-3-11 et soumis à des conditions de raccordement spécifiques, ce produit ne peut être utilisé quel que soit le point de raccordement choisi.

- En cas de conditions d'alimentation électrique défavorables, le produit peut provoquer des fluctuations temporaires de la tension.

- Ce produit est destiné exclusivement à être utilisé aux points de connexion qui

  a. faire pas dépasser un maximum permis fournir je suis-
     pedance « Zmax = 0,331 Ω », ou

  b. avoir une capacité de transport de courant continu du réseau d'au moins 100 A par phase.

- En tant qu'utilisateur, il vous incombe de vous assurer, en consultant si nécessaire votre fournisseur d' électricité , que le point de raccordement auquel vous souhaitez effectuer le branchement est conforme aux normes. le produit rencontre un de le deux exigences, a) ou b), mentionnées ci-dessus.

Moteur à courant alternatif 230 V / 50 Hz

Tension secteur 230 volts / 50 Hz.

Le raccordement au réseau et le câble d'extension doivent être des câbles à trois conducteurs = P + N + SL. - (1/N/PE).

Les câbles d'extension jusqu'à 25 m doivent avoir une section transversale minimale de 1,5 mm².

La protection par fusible secteur est de 16 A maximum.

⚠ Attention!

La prise de courant doit être équipée d'un dispositif de protection

contre les surintensités limité à 16 A.

Nettoyage

⚠Attention!

Débranchez la prise d'alimentation avant d'effectuer toute opération de nettoyage de l'équipement.

Nous vous recommandons de nettoyer l'équipement immédiatement après utilisation.

Nettoyez régulièrement l'appareil avec un chiffon humide et un peu de savon doux. N'utilisez pas de produits nettoyants ni de solvants ; ils pourraient endommager les pièces en plastique. Veillez à ce qu'aucune eau ne puisse pénétrer à l'intérieur de l'appareil.


Transport


La fendeuse de bûches est équipée de deux roues pour faciliter son transport.

La machine peut être transportée sur ses roues en biais. Utilisez la poignée de transport, soulevez et tirez ou poussez. (fig. 16)

⚠IMPORTANT!

- Pendant transport, s'il te plaît garder machine dans horizontal position , et garder machine ci-dessous 50 degrés s .
- Lors de la manipulation de la machine, si l'opérateur qui la transporte lâche la poignée , la machine pourrait blesser quelqu'un . Le port de chaussures de sécurité est obligatoire en permanence afin de se prémunir contre le risque de chute accidentelle de la machine sur les pieds.

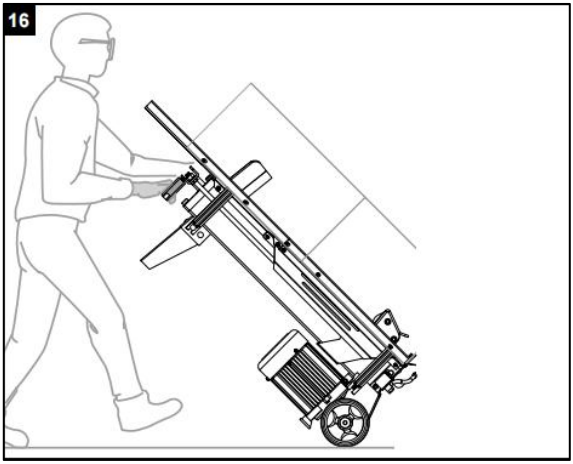

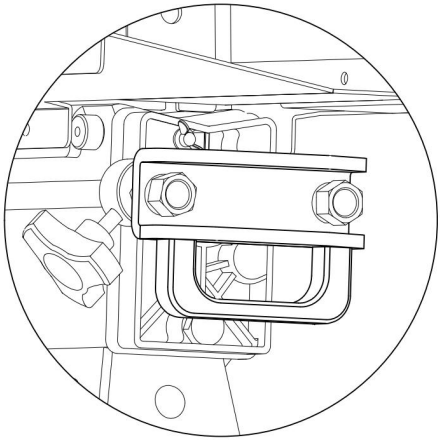

Stockage

Rangez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sombre, sec et à l'abri du gel, hors de portée des enfants. La température de stockage optimale se situe entre 5 et 30 °C.

Placez la fendeuse de bûches de manière stable sur un sol plat ou sur un support stable.

Prudence !

Ne pas entreposer le répartiteur sans protection à l'extérieur ou dans un endroit humide. environnement.

Entretien

⚠ Attention!

Débranchez la prise d'alimentation avant d'effectuer toute opération de maintenance sur l'équipement.

Nous recommandons :

- Le coin de fendage est une pièce d'usure qui doit être affûtée ou remplacée après porter.
- Le dispositif combiné de préhension et de contrôle doit fonctionner sans à-coups. Lubrifiez-le avec quelques gouttes d'huile lorsque… nécessaire.
- Veillez à ce que le coin de fendage reste propre et exempt de saletés, de copeaux de bois, d'écorce, etc.
- Lubrifiez les rails de guidage avec graisse.

Quand faut-il changer l'huile ?


Changer l'huile après 150 heures de fonctionnement.


Vidange d'huile (fig. 17 - 20)


1. Placez le fendeur de bûches en position de départ et débranchez les câbles principaux. prise.
2. Dévissez la vis de vidange d'huile à l'aide de la jauge (8) et mettez il d'un côté. (fig. 18)
3. Retournez la fendeuse de bûches sur son pied de support , comme illustré à la figure 19, au-dessus d'un récipient de 4 litres pour vidanger l'huile hydraulique. Recyclez-la soigneusement ! Éliminez l'huile usagée de


manière écologique.

4. Tourner ton machine sur le moteur côté comme montré dans Fig. 20 pour remplir environ 3,5 l d' huile fraîche.
5. Nettoyez la vis de vidange d'huile avec la jauge (8) et revissez-la sur la machine toujours en position verticale. Dévissez-la à nouveau ; un film d'huile doit se former entre les deux encoches. (Fig. 17)
6. Vissez maintenant la vis de vidange d'huile en ramenant la jauge d'huile vers l'arrière. Serrez fermement. Ensuite, commencez à fendre sans réellement fendre la bûche plusieurs fois. fois.
7. Vérifiez une dernière fois le niveau d'huile et faites l'appoint si nécessaire. requis.

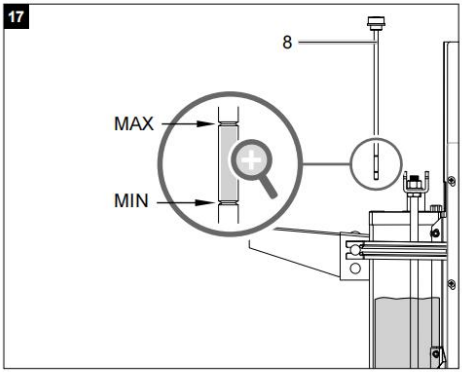

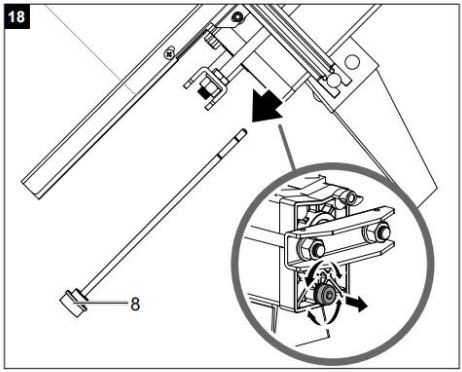

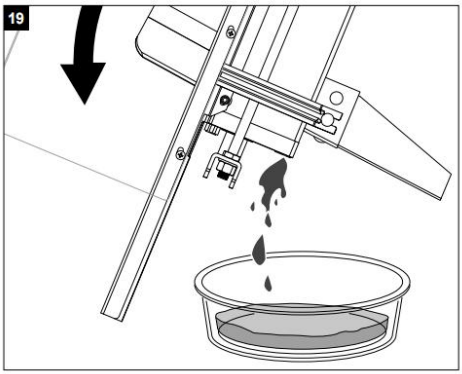

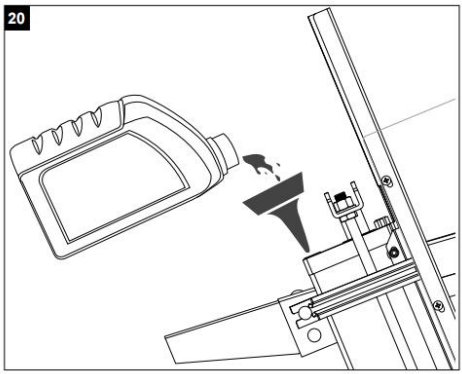

Déposez l'huile usagée dans un point de collecte approprié . Il est interdit de la jeter sur le sol ou de la mélanger à d'autres matières. déchets.

Nous recommandons une huile de la gamme HLP 32.

Raccordements et réparations

Seul un électricien peut effectuer les raccordements et les réparations d'équipements électriques.

Veuillez fournir les informations suivantes en cas de demande de renseignements :

- Type de courant pour le moteur
- Données machine - type plaque
- Données moteur - type plaque

Informations sur le service

Veuillez noter que les éléments suivants de ce produit sont sujets à une usure normale ou naturelle et qu'ils sont donc également nécessaires à leur utilisation en tant que consommables.

Pièces d'usure* : couteau diviseur, huile hydraulique, guide de barre diviseuse .

* Non nécessairement inclus dans la livraison !

Vous pouvez vous procurer des pièces détachées et des accessoires auprès de notre centre de service.

Élimination et recyclage



L'équipement est livré dans un emballage destiné à le protéger des dommages pendant le transport. Les matières

premières de cet emballage sont réutilisables ou recyclables. L'équipement et ses accessoires sont fabriqués à partir de divers matériaux , tels que le métal et le plastique. Les composants défectueux doivent être mis au rebut. comme Déchets spéciaux. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur ou de votre mairie.

Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères !



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères conformément à la directive (2012/19/UE) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Équipements électroniques (DEEE). Ce produit doit être éliminé dans un point de collecte désigné . Vous pouvez , par exemple, le déposer dans un point de collecte agréé pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Une mauvaise gestion des déchets d' équipements peut avoir des conséquences néfastes pour l'environnement et la santé humaine en raison des substances potentiellement dangereuses qu'ils contiennent souvent . En éliminant correctement ce produit , vous contribuez également à une utilisation efficace des ressources naturelles . ressources.

Vous pouvez obtenir des informations sur les points de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques auprès de votre administration municipale, de l'autorité publique chargée de la gestion des déchets, d'un organisme agréé pour l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ou de votre entreprise de gestion des déchets.

Dépannage

Le tableau ci-dessous répertorie les symptômes d'erreur et explique comment résoudre le problème si votre outil ne fonctionne pas correctement. Si le problème persiste après avoir suivi les instructions, veuillez contacter l' atelier de service le plus proche.

Problème	Cause possible	Remède
Le moteur cesse de démarrer	Dispositif de protection contre les surcharges désactivé afin de protéger la fendeuse de bûches contre les dommages	Contactez un électricien qualifié.
Échec de la division des bûches	Le tronc est mal positionné.	Consultez la section « Opération » pour un chargement de grumes parfait.
	La taille de la bûche dépasse la capacité de la machine	Réduisez la taille des bûches avant de procéder à l'exploitation.
	Le tranchant du coin est émoussé	Affûter le tranchant
	Fuites d'huile	Localisez la ou les fuites et contactez votre concessionnaire.
Le pousseur de grumes se déplace par à-coups, émettant des bruits inhabituels ou vibrant beaucoup.	Manque d'huile hydraulique et présence excessive d'air dans le système hydraulique	Vérifiez le niveau d'huile et contactez votre service client. revendeur
Des fuites d'huile se produisent autour du piston du cylindre ou à d'autres endroits.	Système hydraulique scellé à l'air pendant le fonctionnement	Desserrez la vis de purge de quelques tours avant d'utiliser la fendeuse de bûches.
	La vis de purge n'est pas serrée avant de déplacer la fendeuse de bûches.	Resserrer la vis de purge avant de déplacer la fendeuse de bûches.
	Vis de vidange d'huile desserrée	Serrez fermement la vis de vidange d'huile
	Ensemble de vanne de commande hydraulique	Contactez votre concessionnaire

Problème	Cause possible	Remède
	et/ou joint(s) usés	

Fabricant : Gaoyou North Power Machinery Co., Ltd
Adresse : Xinke Road, province de Gaoyou Jiangsu 225601 PRChina
Courriel : support@vevor.com

VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Katzenunterstand aus Stoff im Hausstil

MODELL: ELS106E s -3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: ELS106E s -3

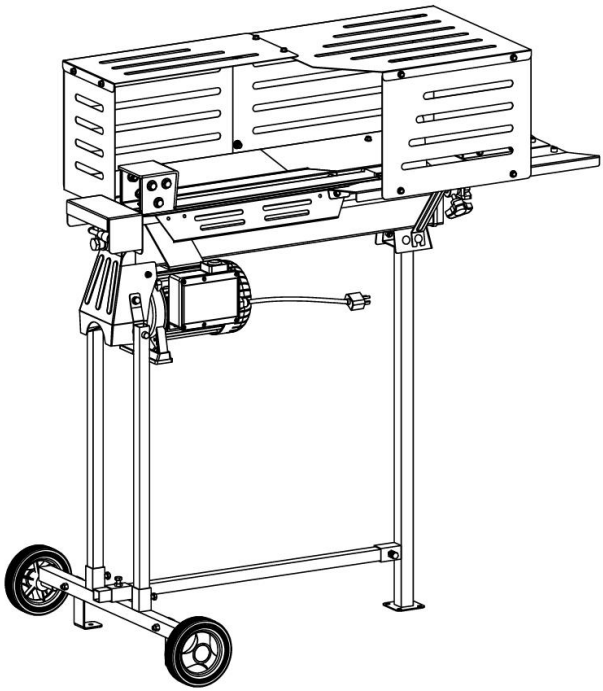


Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Erläuterung der Symbole auf dem Gerät

Die in diesem Handbuch verwendeten Symbole sollen Sie auf mögliche Risiken aufmerksam machen. Die Sicherheitssymbole und die dazugehörigen Erläuterungen müssen unbedingt verstanden werden.
Die Warnhinweise allein beseitigen die Risiken nicht und können die korrekten Maßnahmen zur Unfallverhütung nicht ersetzen.

	Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung.
	Gehörschutz verwenden
	Tragen Sie Sicherheitsschuhe.
	Schutzbrille tragen
	Arbeitshandschuhe tragen
	Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen dürfen nicht entfernt oder verändert werden.
	Hydrauliköl nicht auf den Boden verschütten. Altöl bitte fachgerecht entsorgen (Altöl-Sammelstelle vor Ort). Altöl darf nicht in den Boden geschüttet oder mit Abfall vermischt werden.
	Vorsicht! Vor Reparatur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten den Motor abstellen. Netzstecker ziehen. Stecker.
	Hochspannung, Lebensgefahr!
	Greifen Sie nicht in den Rissbereich! Verletzungsgefahr! Schnitt- und Quetschgefahr!
	Greifen Sie nicht ohne Schutzausrüstung in die Maschine!
	Vorsicht! Bewegliche Teile!
	Nur der Maschinenbediener darf sich im Arbeitsbereich der Maschine aufhalten. Andere

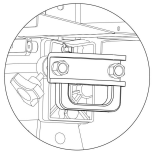	Personen und Tiere müssen mindestens 5 m Abstand halten.
	Vor Arbeitsbeginn die Entlüftungsschraube um ca. 2 Umdrehungen lösen. Vor dem Transport wieder schließen.
Aufmerksamkeit!	In dieser Bedienungsanleitung haben wir dieses Symbol verwendet, um alle Abschnitte zu kennzeichnen, die Ihre Sicherheit betreffen.
	Benutzen Sie den Transportgriff, heben Sie ihn an und ziehen oder schieben Sie ihn.

Einführung

Notiz:

Gemäß den geltenden Produkthaftungsgesetzen übernimmt der Hersteller des Geräts keine Haftung für Schäden am Produkt oder für Schäden, die durch das Produkt verursacht werden und auf deren Entstehung zurückzuführen sind. Zu:

- Unsachgemäße Handhabung
- Nichteinhaltung der Betriebsvorschriften Anweisungen,
- Reparaturen durch Dritte , nicht durch autorisierte Servicetechniker ,
- Einbau und Austausch von nicht originalen Ersatzteilen ,
- Anwendung außer spezifiziert,

Ein Ausfall des elektrischen Systems, der durch die Nichteinhaltung der elektrischen Vorschriften verursacht wird Vorschriften und VDE-Vorschriften 0100, DIN 57113 / VDE0113.


Wir empfehlen:


Lesen Sie den vollständigen Text der Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät installieren und in Betrieb nehmen.

Die Bedienungsanleitung soll dem Benutzer helfen, sich mit der Maschine

vertraut zu machen und ihre Anwendungsmöglichkeiten gemäß den Empfehlungen auszuschöpfen.
Die Betriebsanleitung enthält wichtige Informationen darüber, wie die Maschine sicher, fachgerecht und wirtschaftlich bedient werden kann, wie Gefahren und kostspielige Reparaturen vermieden und Ausfallzeiten reduziert werden können und wie die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Maschine erhöht werden können.
Zusätzlich zu den Sicherheitsbestimmungen in der Betriebsanleitung haben Sie
Um die in Ihrem Land geltenden Vorschriften für den Betrieb der Maschine einzuhalten, bewahren Sie die Bedienungsanleitung stets zusammen mit der Maschine in einer Plastikhülle auf, um sie vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor jeder Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen genau.
Die Maschine darf nur von Personen bedient werden, die in ihre Bedienung eingewiesen wurden und über die damit verbundenen Gefahren aufgeklärt sind. Das Mindestalter muss eingehalten werden.
Zusätzlich zu den Sicherheitshinweisen in dieser Bedienungsanleitung und den gesonderten Vorschriften Ihres Landes müssen auch die allgemein anerkannten technischen Regeln für den Betrieb von Holzbearbeitungsmaschinen beachtet werden.
Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise entstehen.

Gerätebeschreibung

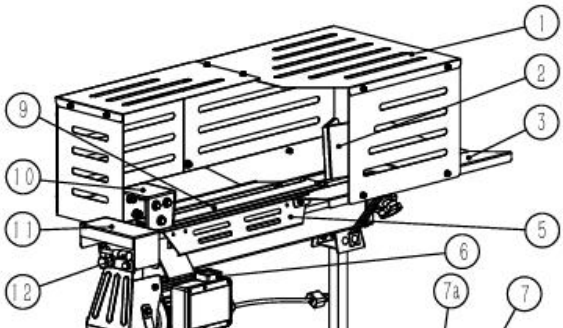

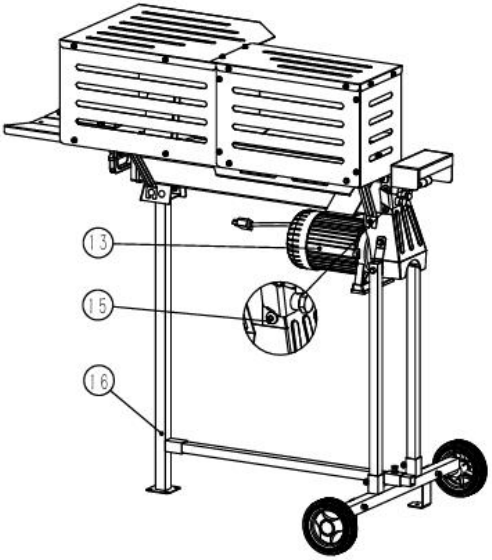


1. Bewachen
2. Spaltmesser
3. Tablett für gespaltenes Holz
4. Handhaben
5. Kofferraum-Leitfaden Platte
6. Auslösen Taste
7. Belüftung schrauben

7a. Hebebegrenzungsring

8. Ölablassschraube mit Ölmessstab
9. Unterstützung Oberfläche
10. Druckplatte
11. Steuerhebel Schutz
12. Steuerhebel
13. Motor
14. Transporträder
15. Druckbegrenzung schrauben
16. Grundrahmen

Lieferumfang

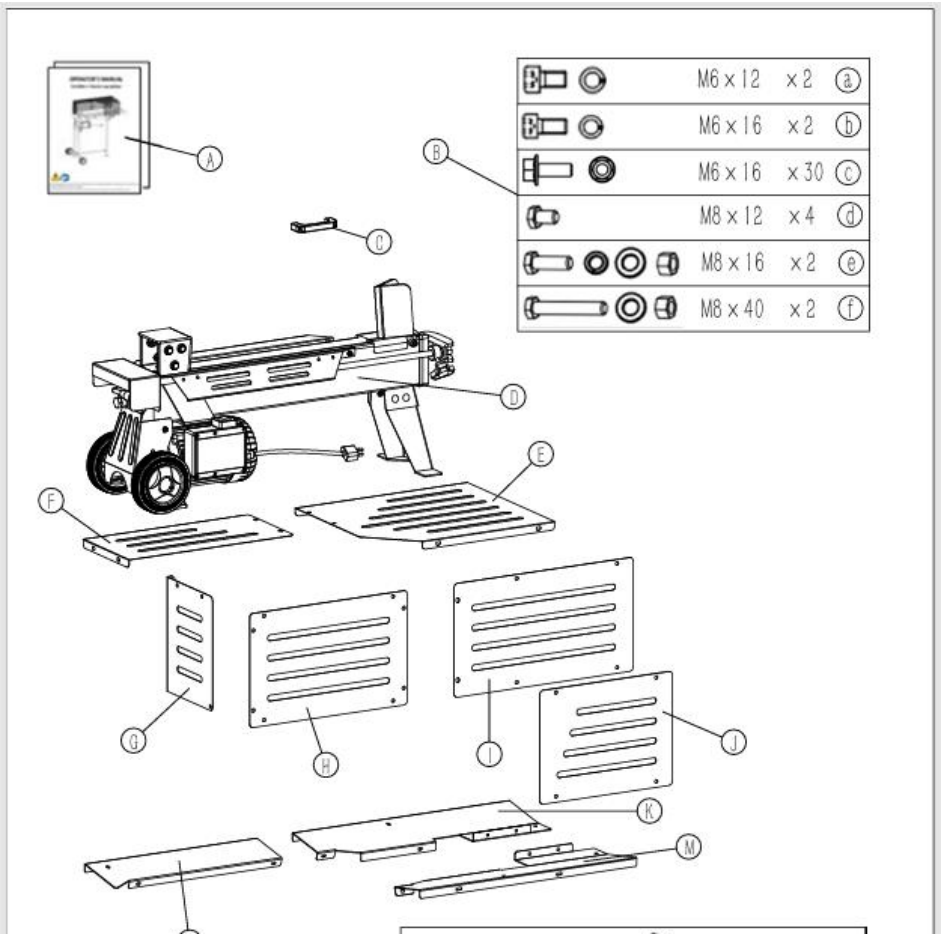

A. Bedienungsanleitung
B. Beiliegende Zubehörtasche
C. Handhaben
D. Holzspalter
E. Oberer Schutz 1
F. Oberer Schutz 2
G. Linke Abwehr
H. Hintere Schutzvorrichtung 1
I. Hintere Schutzvorrichtung 2
J. Front bewachen
K. Tabletttisch 1
L. Schutzvorrichtung
M. Tabletttisch 2
N. Streben (2x)
O. Strebe
P. Basisrahmen e

Richtig verwenden

Der Holzspalter ist ausschließlich zum Spalten von Brennholz in

Faserrichtung konzipiert. Beachten Sie die technischen Daten und Sicherheitshinweise. Legen Sie die Holzscheite beim Spalten immer fest auf die Holzhalterungen und den Arbeitstisch. Der hydraulische Holzspalter kann nur im Stehen verwendet werden. Das Holz darf nur im Stehen in Faserrichtung gespalten werden. Die Abmessungen des Holzes zu sein Teilt:

- Abmessungen des zu spaltenden Holzes: maximal 52 cm
- Holzdurchmesser : Ø min. 8 cm, max . 25 cm

Verwendungszweck

- Die Notwendigkeit, dass der Bediener die erforderliche Schulung und Unterweisung erhält .
- Dieser Holzspalter ist für die Bedienung durch EINE Person vorgesehen . Personen müssen einen ausreichenden Abstand zur Maschine einhalten .
- Der hydraulische Holzspalter ist nur für den horizontalen Betrieb geeignet. Holz darf nur horizontal und in Faserrichtung gespalten werden.
- Die Sicherheits-, Betriebs- und Wartungsanweisungen des Herstellers sowie die in den Kalibrierungen und Abmessungen angegebenen technischen Daten müssen beachtet werden. Relevante Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten .
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und frei von … Hindernisse.
- Betreiben Sie das Gerät nur auf einer ebenen und festen Fläche. Oberfläche.
- Start die ordnungsgemäße Funktion des Verteilers .
- Betrieb nur in Gebieten mit einer maximalen Höhe von 1000 m über dem Meeresspiegel Ebene.

Nicht für den Gebrauch bestimmt

- Holz niemals quer zur Maserung oder in aufrechter Position spalten.
- niemals Holzscheite, die Nägel, Draht oder andere Fremdkörper enthalten .
- Nur gespaltene Holzscheite mit einer maximalen Länge von 5 2 cm .
- Versuchen Sie niemals, Stämme zu spalten, die größer als der empfohlene Stammumfang sind. Kapazität .
- Kinder dürfen damit nicht arbeiten. Gerät .
- Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte nicht für den Einsatz in gewerblichen, Handels- oder industriellen Anwendungen konzipiert wurden .
- Unsere Garantie erlischt , wenn das Gerät in gewerblichen, Handels- oder Industriebetrieben oder für vergleichbare Zwecke verwendet wird .

Sicherheit Warnung

Beachten Sie beim Umgang mit Elektromaschinen stets die folgenden Sicherheitshinweise , um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch , bevor Sie mit diesem Gerät arbeiten. Maschine.

- Beachten Sie alle an der Maschine angebrachten Sicherheitshinweise und Warnhinweise .
- Stellen Sie sicher, dass die an der Maschine angebrachten Sicherheitshinweise und Warnhinweise stets vollständig und gut lesbar sind.

- Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen an der Maschine dürfen nicht entfernt oder verändert werden. nutzlos.
- Überprüfen Sie die elektrischen Anschlussleitungen. Verwenden Sie keine defekten Verbindungen . Leads.
- Vor der Inbetriebnahme die korrekte Funktion der Zweihandbedienung überprüfen. Kontrolle.
- Das Bedienpersonal muss mindestens 18 Jahre alt sein . Auszubildende müssen mindestens 16 Jahre alt sein, dürfen die Maschine aber nur unter Aufsicht eines Erwachsenen bedienen .
- Kinder dürfen damit nicht arbeiten. Gerät
- Tragen Sie Arbeits- und Schutzhandschuhe, Schutzbrille, eng anliegende Arbeitskleidung und Gehörschutz (PSA), während Arbeiten.

  „Tragen Sie eine Schutzbrille!“
  „Tragen Sie Schutzhandschuhe!“
  „Tragen Sie Sicherheitsschuhe!“
  „Tragen Sie Gehörschutz!“
- Vorsicht Wann Arbeiten: Dort Ist A Gefahr Zu Finger und Hände vom Spaltwerkzeug .

  „Gefahr! Von beweglichen Teilen fernhalten!“
- Vor Beginn jeglicher Umbau-, Einstellungs-, Reinigungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten schalten Sie die Maschine immer aus und trennen Sie den Stecker vom Stromnetz .
- Anschlüsse, Reparaturen oder Wartungsarbeiten an den elektrischen Geräten dürfen nur von einem Elektriker durchgeführt werden .
- Alle Schutz- und Sicherheitseinrichtungen müssen nach Abschluss der Reparatur- und Wartungsarbeiten wieder

angebracht werden .

- Beim Verlassen des Arbeitsplatzes schalten Sie das Gerät aus. Maschine
- und ziehen Sie den Stecker vom Netzteil ab.
- **Das Entfernen oder Arbeiten ohne Schutzvorrichtungen ist verboten.**
- Beim Spalten können die Eigenschaften des Holzes (z. B. Wucherungen, unregelmäßig geformte Stammscheiben usw.) zu Gefahren wie dem Herausschleudern von Teilen, dem Verstopfen des Spaltkeils und dem Quetschen führen .

Zusätzliche Sicherheitshinweise

- Der Holzspalter darf nur von einer Person bedient werden .
- niemals Holzscheite, die Nägel, Draht oder andere Fremdkörper enthalten .
- Bereits gespaltenes Holz und Holzspäne können gefährlich sein . Man kann stolpern, ausrutschen oder stürzen. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber.
- Berühren Sie während des Betriebs der Maschine niemals die beweglichen Teile . Maschine.
- Nur Holzscheite mit einer maximalen Länge von 52 cm.

⚠**WARNUNG!** Dieses Elektrowerkzeug erzeugt im Betrieb ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter bestimmten Bedingungen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen. Um das Risiko schwerer oder gar tödlicher Verletzungen zu vermeiden, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten, vor der Benutzung des Elektrowerkzeugs

ihren Arzt und den Hersteller des Implantats zu konsultieren .

Verbleibende Gefahren

Die Maschine wurde unter Verwendung moderner Technologie und gemäß anerkannten Sicherheitsvorschriften gebaut. Dennoch können weiterhin einige Gefahren bestehen . existieren.

- Das Spaltwerkzeug kann Verletzungen an Fingern und Händen verursachen , wenn das Holz nicht richtig geführt oder abgestützt wird .
- Umherfliegende Teile können zu Verletzungen führen, wenn das Werkstück nicht richtig platziert ist oder abgehalten.
- Verletzungsgefahr durch Stromschlag bei fehlerhafter elektrischer Verbindung gebraucht.
- Selbst wenn alle Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, können noch einige Restgefahren bestehen , die noch nicht erkennbar sind.
- Verbleibende Gefahren können minimiert werden , indem die Sicherheitshinweise sowie die Anweisungen im Kapitel „Zulässige Verwendung“ und in der gesamten Bedienungsanleitung befolgt werden .
- Gesundheitsgefahr durch elektrische Energie bei Verwendung unsachgemäßer elektrischer Anschlüsse Kabel.
- Lassen Sie den Griffknopf los und schalten Sie die Maschine vor jeglicher Benutzung aus. Operationen.
- Vermeiden Sie versehentliches Einschalten der Maschine: Drücken Sie nicht den Startknopf , während Sie den Stecker in die Steckdose

stecken.

- Verwenden Sie die in diesem Handbuch empfohlenen Werkzeuge, um optimale Ergebnisse mit Ihrem Gerät zu erzielen. Maschine.
- Halten Sie Ihre Hände stets vom Arbeitsbereich fern, wenn die Maschine in Betrieb ist. läuft.

Technische Daten

Abmessungen L x B x H	11 8 0 x 720 x 12 7 0 mm
Maximaler Spaltdurchmesser	250 mm
Maximale Loglänge	520 mm
Nettogewicht	61 kg
Motor	230 V~ / 50 Hz
Eingang P1	18 00 W
Ausgang P2	1 3 00 W
Bewertung	S 6 40 %
Spaltleistung	max. 6 t
Zylinderanstieg	41 0 mm
Zylindergeschwindigkeit (vorwärts)	3, 15 cm/sec
Zylinderdrehzahl (Rücklauf)	4,1 cm/s
Hydraulikflüssigkeitskapazität	3, 4 l
Betriebsdruck	208 bar
Motordrehzahl	2800 1/min

Technische Änderungen vorbehalten!

Lärm

Warnung: Lärm kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Wenn der Geräuschpegel der Maschine 85 dB(A) überschreitet, tragen Sie bitte einen geeigneten Gehörschutz.

Charakteristische Geräuschemissionswerte

Schallleistung Ebene L_{WA} 91,5 dB (A)
Schalldruck Ebene L_{pA} 79,9 dB (A)
Unsicherheit t y $K_{WA/pA}$ 3 dB

*S 6 , periodischer intermittierender Betrieb ohne Einfluss des Anlaufvorgangs auf die Motorerwärmung. Identische Betriebszyklen mit einer Lastphase , gefolgt von einer Leerlaufphase . Laufzeit 10 Minuten; Betriebszyklus 40 % der Betriebsdauer. Zeit.

Druck:

Die Leistungsfähigkeit der eingebauten Hydraulikpumpe ermöglicht kurzzeitig einen Druck, der einer Spaltkraft von bis zu 6 Tonnen entspricht. Im Werk sind Hydraulikspalter werkseitig auf eine um ca. 10 % reduzierte Leistung eingestellt. Aus Sicherheitsgründen dürfen die Grundeinstellungen nicht vom Benutzer verändert werden. Bitte beachten Sie, dass äußere Faktoren wie Betriebs- und Umgebungstemperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit die Viskosität des Hydrauliköls beeinflussen. Auch Fertigungstoleranzen und Wartungsfehler können den erreichbaren Druck beeinträchtigen .

Auspacken

- Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie das Gerät vorsichtig .
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie die Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden). verfügbar).
- Prüfen Sie , ob die Lieferung vollständig.

- Prüfen Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportfähigkeit Schaden.
- Im Falle von Reklamationen muss der Händler unverzüglich informiert werden. Spätere Reklamationen werden nicht akzeptiert.
- Bewahren Sie die Verpackung möglichst bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Abgelaufen.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung, um sich vor der Benutzung des Geräts mit diesem vertraut zu machen.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalteile für Zubehör sowie Verschleiß- und Ersatzteile. Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler. Geben Sie in Ihrer Bestellung unsere Teilenummern sowie den Gerätetyp und das Baujahr an . Bestellungen.

⚠AUFMERKSAMKEIT

Das Gerät und die Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug! Kinder dürfen nicht mit Plastiktüten, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Anhang / Vor Inbetriebnahme des Geräts

Für die Installation des Geräts werden mindestens zwei Personen benötigt.

9.1 Montage des Grundrahmens (P) (beiliegend) Zubehörtasche f + g + h) (Abb. 3 + 4)

Ihr Grundrahmen ist aus Verpackungsgründen nicht vollständig vormontiert und muss von Ihnen selbst montiert werden.
Verwenden Sie daher die Sechskantschrauben M6 x 16 mit den mitgelieferten Muttern.

1. Entfernen Sie die Radkappe und demontieren Sie das Räder.

2. Verbinden Sie alle Einzelteile des Grundrahmens mit der Maschine.

3. dazu das Gerät waagerecht auf den Boden und platzieren Sie die Styroporpolsterung darauf.

Der Verpackung unterhalb der Spaltmesserseite.

4. Montieren Sie die Räder auf den Radachsen des Grundrahmens.

9.2 Montage des Griffs (4) (beiliegend) Zubehörtasche b) (Abb. 5)

Befestigen Sie den Griff mit zwei zylindrischen Schrauben an der U-förmigen Stange.

9.3 Anbringen der Schutzvorrichtung (L) (beiliegend) Zubehörtasche c)(Abb. 6 + 7)

1. Befestigen Sie den Schutzbügel (L) an der Kofferraumführung Platte (5) und verwenden Sie den beiliegenden Zylinder

Schrauben und Nüsse, um es zu befestigen.


2. Lösen Sie die zylindrische Schraube mit Unterlegscheibe, die sich am Rad befindet . Halterung.


3. Sechskant-Flanschkopfschrauben am Schutzgitter.


Und Nuss. (3)


4. Führen Sie nun das offene Ende der Strebe (O) zwischen der Unterlegscheibe und der Radhalterung hindurch.


Ziehen Sie die zylindrische Schraube (4) erneut fest. fest.

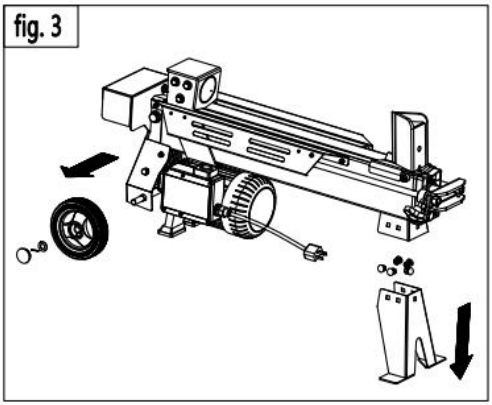

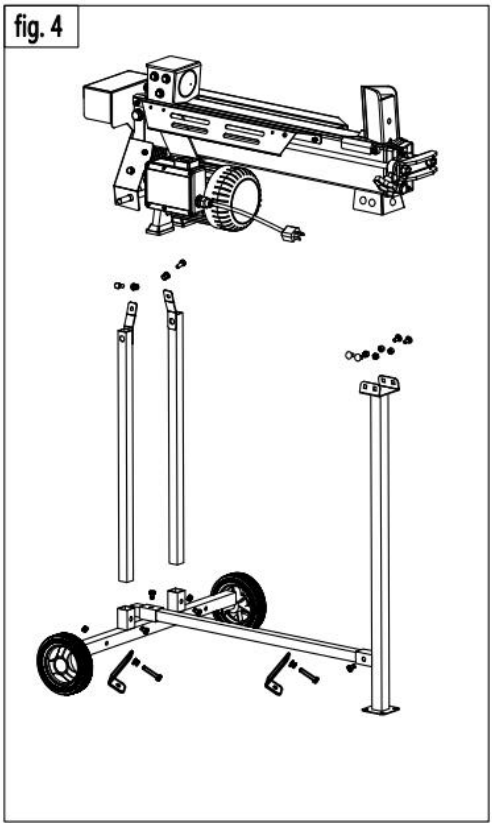

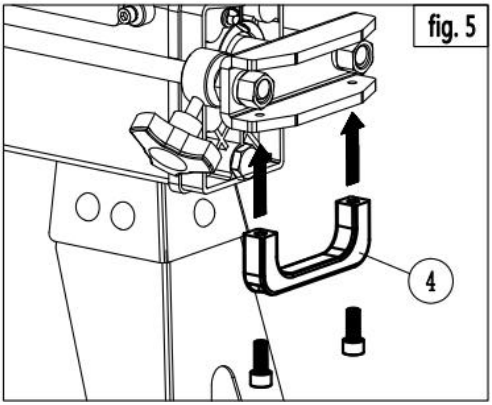

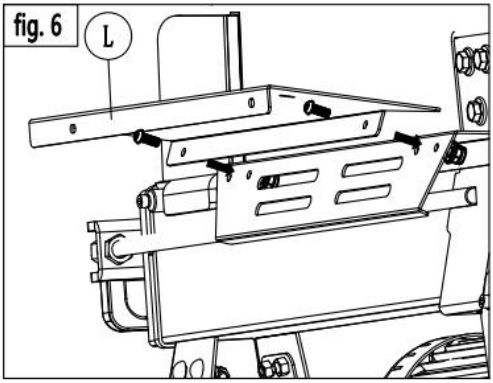

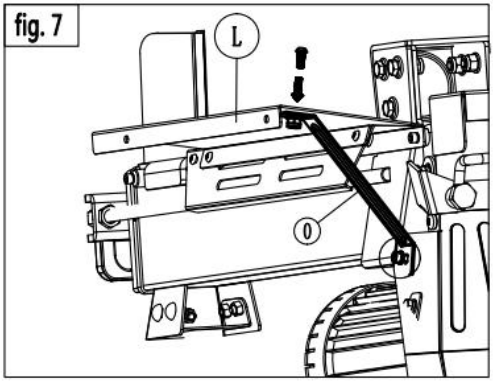

9.4 Einbau des Klapptisches (K + M) (beiliegend) Zubehörtasche a + b) (Abb. 8 + 9 + 10)

1．Befestigen Sie den Ablagetisch (K) auf derselben Seite wie die Schutzvorrichtung (L). Verwenden Sie zwei zylindrische

Schrauben und Federscheiben zur Befestigung des Tisches am Holzspalter. (1) Stellen Sie sicher, dass der Tisch und die Schutzvorrichtung jeweils waagerecht zueinander ausgerichtet sind. andere.

2．Lösen Sie die Schraube links von der Fuß.

3．Sechskant-Flanschkopfschrauben am Schutzgitter. und Mutter, alles ausrichten und die Schrauben festziehen fest.

4．Führen Sie nun das offene Ende der Strebe (N) zwischen Schraube und Fußhalterung und ziehen Sie es fest.

die Schraube leicht.

5．Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite. Seite.

6．Richten Sie beide Tabellen zueinander aus und verwenden Sie die Sechskantflanschschrauben und -muttern (e) bis

Bringen Sie sie an.

fig. 8

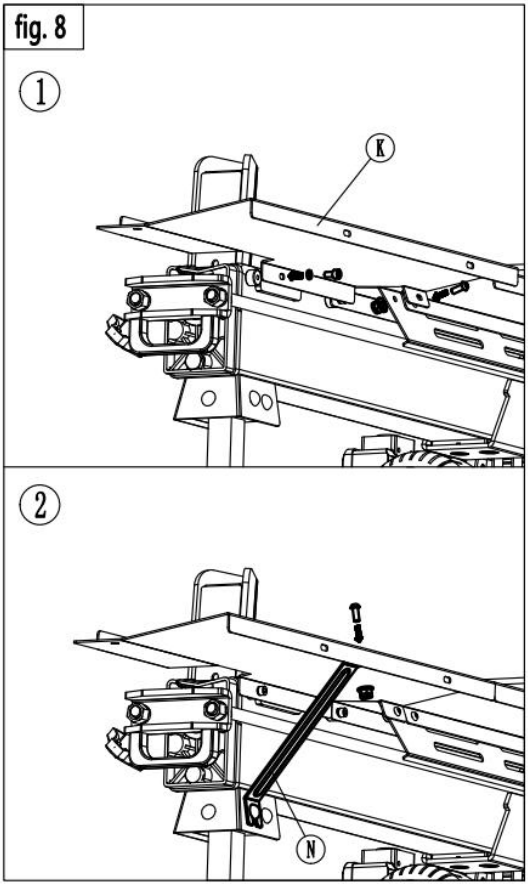


fig. 9


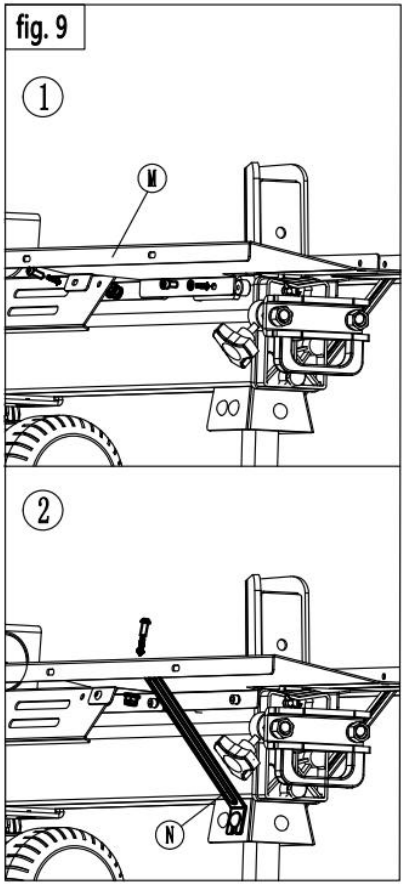


fig. 10

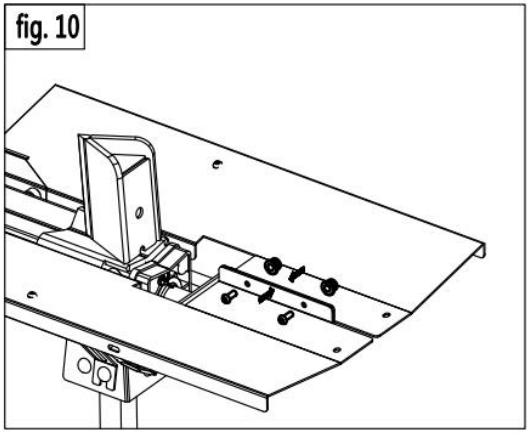


9.5 Montage des Schutzes (E - J)(beiliegende Zubehörtasche c) (Abb. 11 + 12)


1. Verbinden Sie die Schutzvorrichtungen (H) und (I) mithilfe von zwei Sechskant-Flanschkopfschrauben. und Muttern zum Befestigen ihnen .

2. Befestigen Sie die Schutzvorrichtungen (H, I, J) an den entsprechenden Befestigungslöchern an der Tischseite und der Schutzabdeckung. Verwenden Sie dazu sieben Sechskant-Flanschschrauben und Muttern. Setzen Sie die Schutzvorrichtung (G) an den Bedienhebelschutz (11) an und befestigen Sie sie mit einer Sechskant-Flanschschraube und einer Mutter.

3. Nun die oberen Schutzbleche (E + F) befestigen. Dazu neun Sechskant-Flanschkopfschrauben und -muttern verwenden.

4. Befestigen Sie die Schutzvorrichtungen (E + F) mit zwei Sechskantflanschschrauben und Muttern.

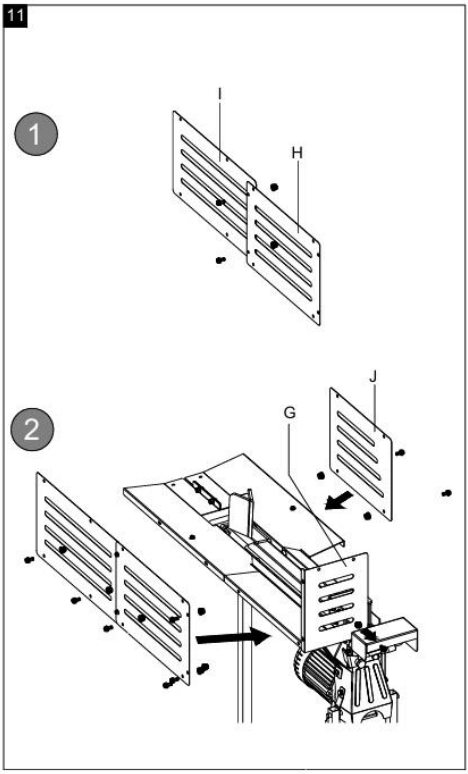

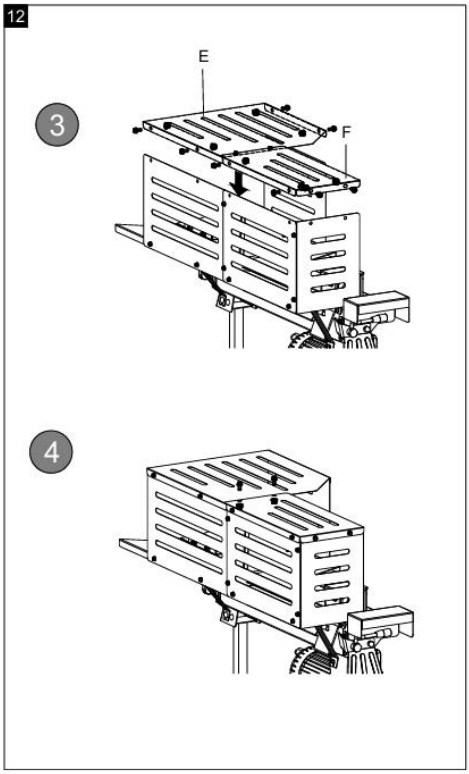

⚠ WICHTIG!

Das Gerät muss vor der ersten Benutzung vollständig zusammengebaut werden!

Erstbetrieb

⚠ Aufmerksamkeit!

Vor der Inbetriebnahme ist stets sicherzustellen, dass das Gerät vollständig montiert ist!

WICHTIG!

Vor jedem in Betrieb :

- ob alle Funktionen des Geräts ordnungsgemäß funktionieren .
- ob alle Sicherheitseinrichtungen ordnungsgemäß funktionieren


(Zweihand- Sicherheitsschalter, Not-Aus-Schalter) schalten) .

- Hydraulikleitungen und -schläuche sind zu überprüfen auf Leckage und die Stoppvorrichtungen müssen geprüft werden .
- die Auswahl und Vorbereitung eines geeigneten, hindernisfreien Arbeitsbereichs .
- die Notwendigkeit, den Arbeitsbereich frei von Hindernissen wie Baumstämmen, gespaltenem Holz usw. zu halten.
- der Ölstand Und die Sicherheit Geräte sollte überprüft werden .

⚠Aufmerksamkeit!


Vor Spaltung Die Holz, Position Die Protokoll Splitter sicher Und An Ebene Boden oder A sicher Stand.

halten Maschine auf einem glatt Boden, Und Befestigen Sie die Maschine und den Rahmen mit Riegeln am Boden.

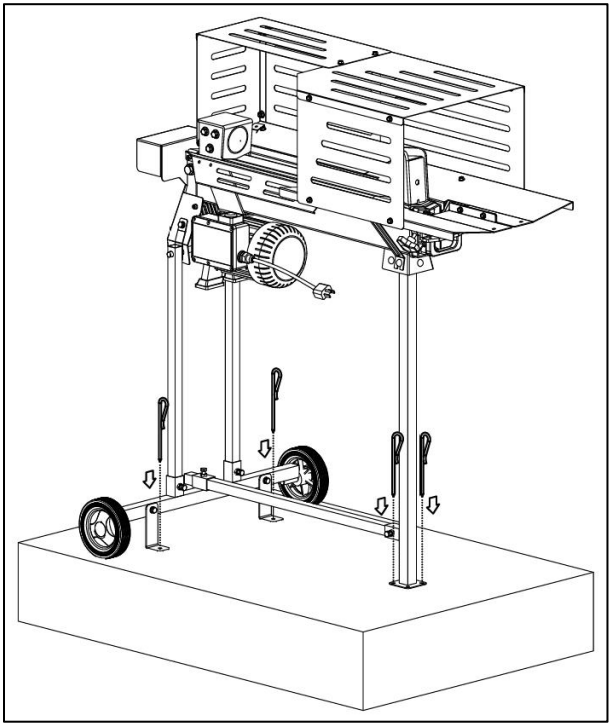

10.1 Überprüfung des Ölstands (Abb. 17)

Die Hydraulikeinheit ist ein geschlossenes System mit Öltank, Ölpumpe und Steuerventil. Prüfen Sie den Ölstand regelmäßig vor jedem Gebrauch. Ein zu niedriger Ölstand kann die Ölpumpe beschädigen. Der Ölstand muss sich innerhalb der mittleren Markierung am Ölmessstab befinden. Die Maschine muss auf ebenem Untergrund stehen. Drehen Sie den Ölmessstab vollständig ein, um den Ölstand zu messen.

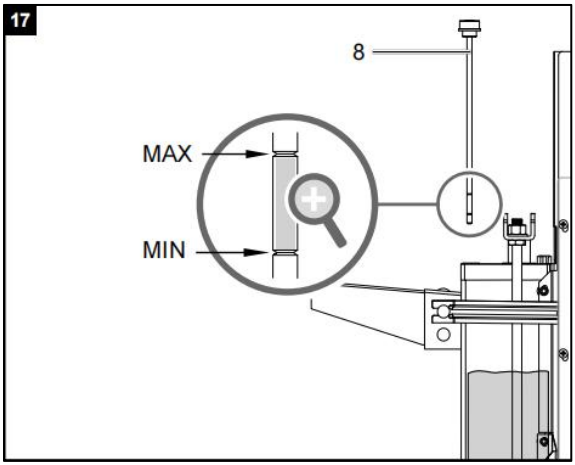

10.2 Entlüftungsschraube

Vor Inbetriebnahme der Maschine muss die Entlüftungsschraube (7) einige Umdrehungen gelöst werden, bis Luft ungehindert in den Öltank ein- und ausströmen kann. Wird die Entlüftungsschraube nicht gelöst, bleibt die Luft im Hydrauliksystem nach der Dekompression komprimiert . Diese ständige Kompression und Dekompression kann die Dichtungen des Hydrauliksystems beschädigen und zu dauerhaften Schäden an der Maschine führen. Vor dem Transport der Maschine muss die Entlüftungsschraube fest angezogen werden, um ein Austreten von Öl zu verhindern. Punkt.

10.3 Holzspalten

⚠ Aufmerksamkeit!

Vor Arbeitsbeginn sollten die folgenden Tests durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Maschine normal funktioniert.

- Drücken Sie mit einer Hand den Motorauslöser (6) , um den Motor zu starten; lassen Sie die Hand los, um den Motor zu stoppen.
- Drücken Sie mit einer Hand den Motorauslöser (6) und mit der anderen Hand den Steuerhebel (12) . Das Spaltmesser (2) fährt nun

nach vorn .

- Drücken Sie mit einer Hand den Motorauslöser (6) und lassen Sie mit der anderen Hand den Steuerhebel (12) los. Das Spaltmesser (2) stoppt daraufhin .
- Gleichzeitig beide freigeben Durch Drücken des Motorauslöseknopfes (6) und des Steuerhebels (12) kann das Spaltmesser zurückgezogen werden.

Nur gerade abgesägte Baumstämme spalten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1.Legen Sie die Baumscheibe auf den Arbeitstisch. (9).

2.Ihre Maschine ist mit einem Zweihand-Bediensystem ausgestattet, das die Bedienung mit beiden Händen erfordert – die linke Hand steuert den Bedienhebel (12), während die rechte Hand den Druckknopfschalter bedient. (6).

3.Drücken Sie gleichzeitig den Tastenschalter (6), um den Teilungsvorgang zu starten .

Das Loslassen eines der Bedienelemente führt zum sofortigen Stillstand der Maschine. Das Loslassen beider Bedienelemente führt dazu, dass die Maschine nicht mehr reagiert.

Die Steuerungselemente bewirken, dass sich die Druckplatte zurückzieht.

Lässt sich ein Holzscheit nicht innerhalb von 5 Sekunden spalten , brechen Sie den Vorgang sofort ab. Der Scheit ist wahrscheinlich zu hart für Ihre Maschine. Drehen Sie den Scheit um 90 ° und versuchen Sie es erneut. Achtung: Ein Dauerbetrieb von mehr als 5 Sekunden kann zu Überhitzung führen. Ihr Gerät kann beschädigt


werden. beschädigt.

10.4 Hebezeug Begrenzung

Es ist vernünftig, den Hub der Druckplatte zu begrenzen.
(10) für kurzes Spaltmaterial. Drücken Sie dann den Steuerhebel (12) und den Auslöseknopf (6) und lassen Sie die Druckplatte (10) direkt vor das Spaltmaterial fahren.
Lassen Sie nun den Entriegelungsknopf los und montieren Sie den Anschlagring (7a) am Gehäuse und ziehen Sie ihn fest. Anschließend können Sie den Hydraulikhebel lösen.
Die Druckplatte befindet sich nun in der gewählten Position.

10.5 Falsch platzierter Baumstamm (Abb. 13)


Legen Sie die Holzscheite immer fest auf die Holzhalterungen und den Arbeitstisch. Achten Sie darauf, dass die Scheite beim Spalten nicht verdrehen, wackeln oder verrutschen. Üben Sie beim Spalten der Scheite keinen Druck auf das Sägeblatt aus, indem Sie sie von oben spalten. Dadurch kann das Sägeblatt brechen oder die Maschine beschädigt werden.
Versuchen Sie nicht, mehrere Holzstücke gleichzeitig zu spalten. gleichzeitig. Einer von ihnen könnte hochfliegen und treffen. Du.

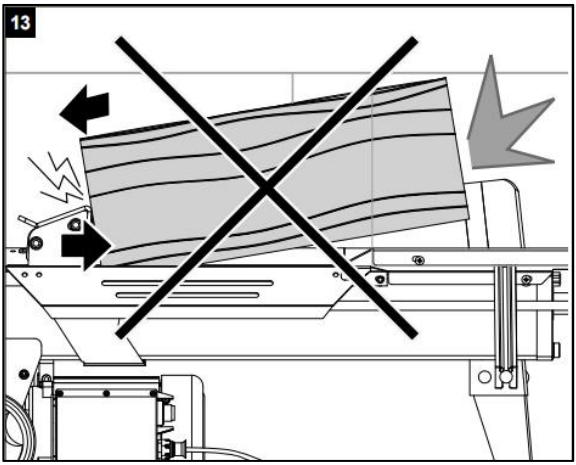


10.6 Eingeklemmter Holzstamm (Abb. 14 + 15)

Versuchen Sie nicht, den festsitzenden Holzstamm herauszuschlagen. Dadurch könnte die Maschine beschädigt werden oder der Holzstamm weggeschleudert werden und einen Unfall verursachen.

1. Beide freigeben Bedienelemente.
2. Sobald der Holzschieber zurückgefahren ist und vollständig an seiner Ausgangsposition zum Stillstand gekommen ist , schieben Sie einen Holzkeil unter den eingeklemmten Stamm (siehe Abbildung 15).
3. Starten Sie den Holzspalter, um das Keilholz unter das verklemmte Holz zu schieben. eins.
4. Wiederholen Sie den obigen Vorgang mit schärfer schrägen Keilhölzern, bis der Stamm vollständig befreit.

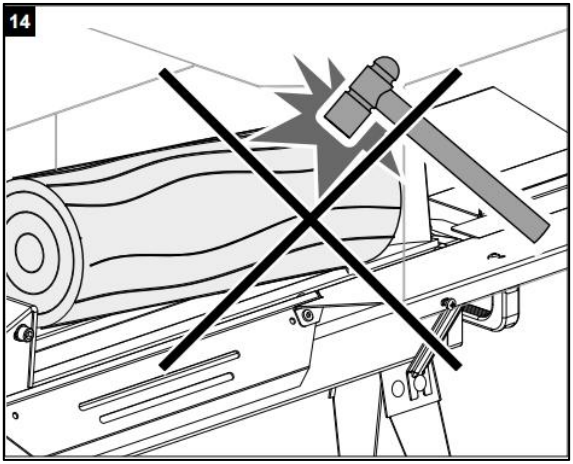

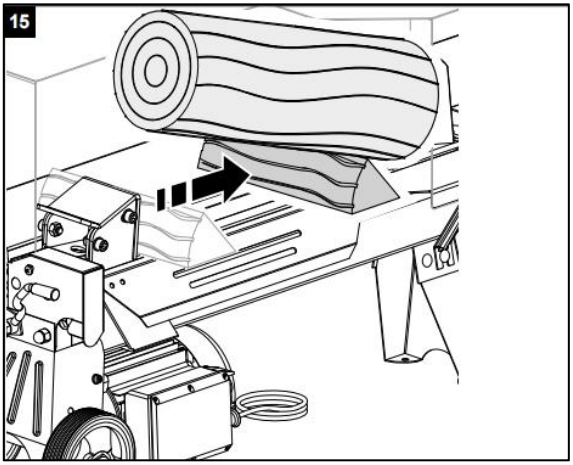

Elektrischer Anschluss

Der installierte Elektromotor ist angeschlossen und betriebsbereit. Verbindung entspricht den die anwendbaren VDE- und DIN-Vorschriften .

Der Netzanschluss des Kunden sowie das verwendete Verlängerungskabel müssen ebenfalls diesen Vorschriften entsprechen.

Beschädigtes elektrisches Verbindungskabel

Die Isolierung von elektrischen Anschlusskabeln ist oft beschädigt.

Dies kann folgende Ursachen haben:

- Durchführungspunkte, an denen Verbindungskabel durch Fenster oder Türen.
- unsachgemäße Befestigung oder Verlegung des Verbindungskabels entstehen .
- Stellen, an denen die Verbindungskabel durch das Fahren durchtrennt wurden. über.
- Beschädigung der Isolierung durch Herausreißen aus der Wandsteckdose.
- Risse aufgrund der Isolierung Altern.

Beschädigte elektrische Anschlusskabel dürfen nicht verwendet werden und stellen aufgrund der beschädigten Isolierung eine Lebensgefahr dar.

Prüfen Sie die elektrischen Anschlusskabel regelmäßig auf Beschädigungen. Achten Sie darauf, dass die Anschlusskabel während der Prüfung nicht im Stromnetz hängen. Elektrische Anschlusskabel müssen den geltenden VDE- und DIN-Vorschriften entsprechen . Verwenden Sie ausschließlich Anschlusskabel mit der entsprechenden Kennzeichnung. H05VV-F.

Das Aufdrucken der Typenbezeichnung auf dem Anschlusskabel ist obligatorisch.

Für einphasige Wechselstrommotoren empfehlen wir eine Sicherung mit einer Nennleistung von 16 A (C) oder 16 A (K) für Maschinen mit hohem

Anlaufstrom (ab 3000 Watt)!

DIN EN 61000-3-11

- Das Produkt erfüllt die Anforderungen von EN 61000-3-11 unterliegt besonderen Anschlussbedingungen. Das bedeutet, dass die Verwendung des Produkts an einem frei wählbaren Anschlusspunkt nicht zulässig ist.
- Bei ungünstigen Bedingungen in der Stromversorgung kann das Produkt vorübergehende Spannungsschwankungen verursachen.
- Das Produkt ist ausschließlich für die Verwendung an Anschlusspunkten vorgesehen,
  a. Tun nicht überschreiten A maximal gestattet liefern Ich bin-pedance “Zmax = 0.331 Ω”, oder
  b. müssen eine kontinuierliche Strombelastbarkeit des Netzes von mindestens 100 A pro Phase.
- Als Benutzer sind Sie verpflichtet, gegebenenfalls in Absprache mit Ihrem Elektrizitätsunternehmen, sicherzustellen, dass der Anschlusspunkt, an dem Sie das Gerät betreiben möchten, den Anforderungen entspricht. Die Produkt trifft eins von Die zwei Anforderungen a) oder b) wie oben genannt.

Wechselstrommotor 230 V / 50 Hz

Netzspannung 230 Volt / 50 Hz.

Der Netzanschluss und das Verlängerungskabel müssen dreiadrige Kabel sein = P + N + SL. - (1/N/PE).

Verlängerungskabel bis zu einer Länge von 25 m müssen einen Mindestquerschnitt von 1,5 mm² aufweisen.

Die Netzsicherung beträgt maximal 16 A.

⚠ Aufmerksamkeit!
Die Steckdose sollte mit einem Überstromschutzgerät mit einer Strombegrenzung von 16A ausgestattet sein.

Reinigung

⚠ Aufmerksamkeit!
Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Reinigungsarbeiten am Gerät durchführen.

Wir empfehlen Ihnen, das Gerät unmittelbar nach Gebrauch zu reinigen.
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas milder Seife. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, da diese die Kunststoffteile des Geräts angreifen können. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Innere des Geräts eindringt.

Transport


Der Holzspalter ist mit zwei Rädern für einen einfachen Transport ausgestattet.
Die Maschine kann schräg auf den Rädern transportiert werden. Verwenden Sie den Transportgriff, heben Sie sie an und ziehen oder schieben Sie sie. (Abb. 16)


⚠ WICHTIG!

- Während Transport, Bitte halten Maschine In horizontal Position , Und halten Maschine unten 50 Grad s .

• kann es zu Verletzungen kommen , wenn der Bediener die Maschine loslässt .

Das Tragen von Sicherheitsschuhen ist daher jederzeit Pflicht, um die Füße vor der Gefahr eines versehentlichen Herabfallens der Maschine zu schützen.

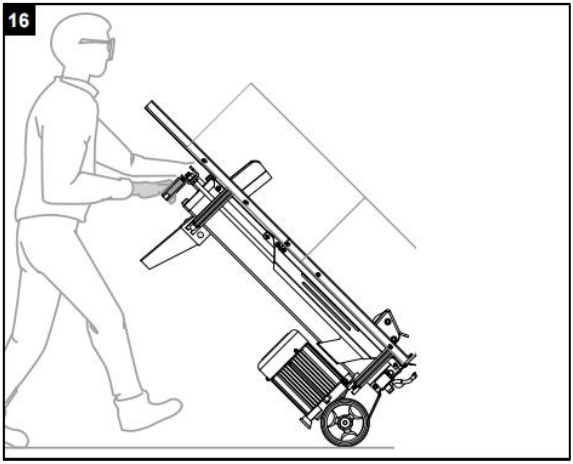

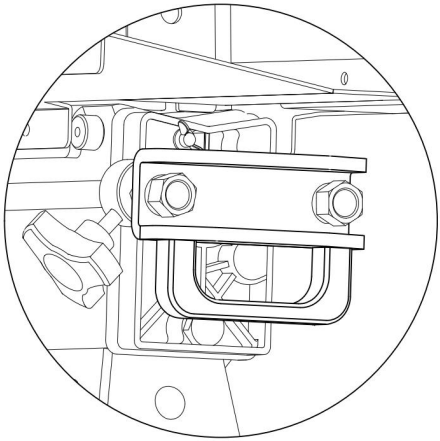

Lagerung

Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreien Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C.

Stellen Sie den Holzspalter sicher und auf ebenem Untergrund oder einem stabilen Ständer auf.

⚠ Vorsicht !

Lagern Sie den Verteiler nicht ungeschützt im Freien oder in feuchter Umgebung. Umfeld.

Wartung

⚠ Aufmerksamkeit!

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.

Wir empfehlen:

- Der Spaltkeil ist ein Verschleißteil , das nach dem Öffnen geschärft oder ausgetauscht werden muss. tragen.
- Die kombinierte Greif- und Steuervorrichtung muss reibungslos funktionieren. Bei Bedarf mit einigen Tropfen Öl schmieren. notwendig.
- Den Spaltkeilantrieb frei von Schmutz, Holzspänen, Rinde usw. halten.
- Gleitschienen schmieren mit Fett.

Wann muss das Öl gewechselt werden?


Das Öl sollte nach 150 Betriebsstunden gewechselt werden.


Ölwechsel (Abb. 17 - 20)


1. Bringen Sie den Holzspalter in die Startposition und ziehen Sie den Netzstecker heraus. Stecker.
2. Die Ölablassschraube mit dem Ölmessstab (8) lösen und einfüllen Es zur Seite. (Abb. 18)
3. Stellen Sie den Holzspalter, wie in Abb. 19 gezeigt, auf die Seite mit dem Stützbein und über einen 4-Liter -Behälter , um das Hydrauliköl


abzulassen. Bitte entsorgen Sie das Altöl umweltgerecht!

4. Drehen dein Maschine An Die Motor Seite als gezeigt In Abb. 20 zum Nachfüllen von ca. 3,5 l frischem Öl.
5. Reinigen Sie die Ölablassschraube mit dem Ölmessstab (8) und schrauben Sie sie in die noch senkrecht stehende Maschine zurück. Schrauben Sie sie anschließend wieder heraus; zwischen den beiden Kerben sollte sich ein Ölfilm befinden. (Abb. 17)
6. Nun die Ölablassschraube mit dem Ölmessstab wieder festschrauben. fest zusammendrücken. Anschließend mit dem Spalten beginnen , ohne den Stamm tatsächlich zu spalten. mal.
7. Prüfen Sie den Ölstand ein letztes Mal und füllen Sie gegebenenfalls etwas Öl nach. erforderlich.

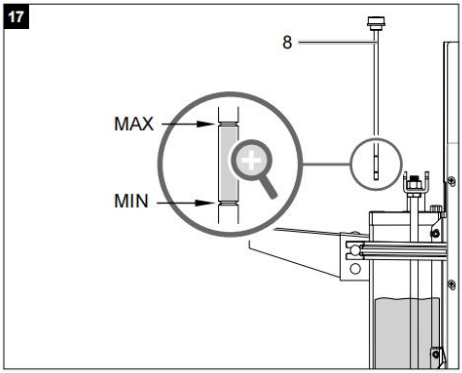

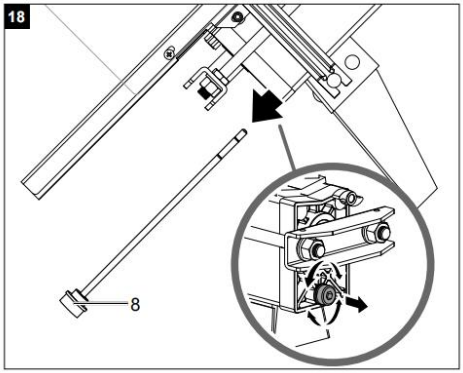

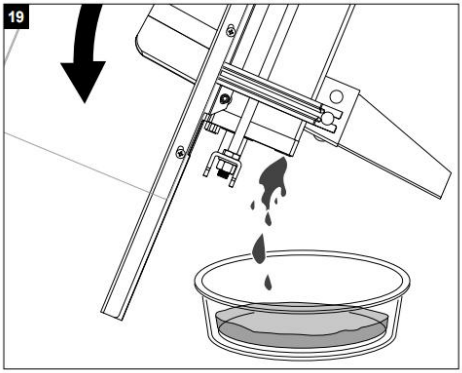

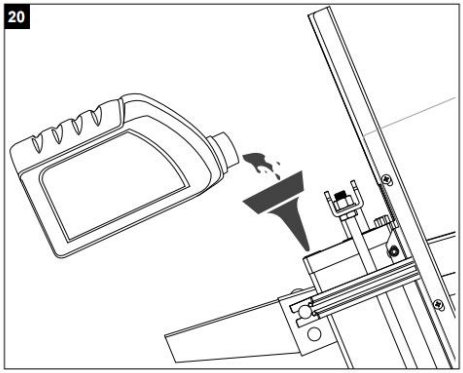

Altöl muss fachgerecht an einer öffentlichen Sammelstelle abgegeben werden . Es ist verboten , Altöl auf den Boden zu schütten oder es mit anderen Stoffen zu vermischen. Abfall.

Wir empfehlen Öl aus der HLP 32-Reihe.

Anschlüsse und Reparaturen

Anschlüsse und Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen nur von einem Elektriker durchgeführt werden.

Bitte geben Sie im Falle von Rückfragen folgende Informationen an:

- Stromart für die Motor
- Maschinendaten - Typ Platte
- Motordaten - Typ Platte

Serviceinformationen

Bitte beachten Sie, dass die folgenden Teile dieses Produkts einem normalen bzw. natürlichen Verschleiß unterliegen und daher auch als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Verschleißteile*: Spaltkeil, Hydrauliköl, Spaltkeilführung .

* Nicht unbedingt im Lieferumfang enthalten!

Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie in unserem Servicecenter.

Entsorgung und Recycling



Das Gerät wird in einer Verpackung geliefert, die Transportschäden verhindert. Die Rohstoffe dieser Verpackung können wiederverwendet oder recycelt werden.



Das Gerät und sein Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien wie Metall und Kunststoff. Defekte Bauteile müssen entsorgt werden. als Sondermüll. Fragen Sie Ihren Händler oder Ihre Gemeinde.

Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der Richtlinie (2012/19/EU) über Elektro- und Elektronikaltgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE). Dieses Produkt muss an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle entsorgt werden . Dies kann beispielsweise durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten erfolgen . Unsachgemäße Entsorgung kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe , die häufig in Elektro- und Elektronikgeräten enthalten sind , negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben . Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effizienten Nutzung natürlicher Ressourcen bei . Ressourcen.

Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, der öffentlichen Abfallentsorgungsbehörde, einer für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten zuständigen Stelle oder Ihrem Entsorgungsunternehmen.

Fehlerbehebung

Die folgende Tabelle enthält eine Liste möglicher Fehlersymptome und erklärt, was Sie zur Fehlerbehebung tun können, falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Sollte das Problem nach Abarbeitung der Liste weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Servicewerkstatt .

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Motor springt nicht mehr an.	Die Überlastschutzvorrichtung wurde deaktiviert, um den Holzspalter vor Beschädigung zu schützen.	Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
Fehler beim Aufteilen der Protokolle	Der Stamm ist falsch positioniert	Im Abschnitt „Betrieb“ finden Sie Informationen zum perfekten Verladen von Holzstämmen.
	Die Größe des Baumstamms übersteigt die Kapazität der Maschine.	Vor der Bearbeitung die Holzgröße reduzieren.
	Die Schneide des Keils ist stumpf.	Schneide schärfen
	Öllecks	Lecksuche(n) und Kontakt zum Händler aufnehmen
Der Holzschieber bewegt sich ruckartig und macht dabei ungewohnte Geräusche oder vibriert stark.	Mangel an Hydrauliköl und übermäßige Luft im Hydrauliksystem	Ölstand prüfen und gegebenenfalls nachfüllen. Wenden Sie sich an Ihren Händler. Händler
Öl tritt um den Zylinderkolben herum oder an anderen Stellen aus	Während des Betriebs ist das Hydrauliksystem luftdicht verschlossen.	Vor dem Betrieb des Holzspalters die Entlüftungsschraube einige Umdrehungen lösen.
	Die Entlüftungsschraube ist vor dem Bewegen des Holzspalters nicht festgezogen.	Ziehen Sie die Entlüftungsschraube fest, bevor Sie den Holzspalter bewegen.
	Ölablassschraube locker	Die Ölablassschraube fest anziehen
	Hydrauliksteuerventilbaugruppe und/oder Dichtung(en) verschlissen	Wenden Sie sich an Ihren Händler.

Hersteller: Gaoyou North Power Machinery Co., Ltd.
Adresse: Xinke Road, Provinz Gaoyou Jiangsu 225601 VR China
E-Mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Riparo per gatti in tessuto stile casa

MODELLO: ELS106E s -3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: ELS106E s -3


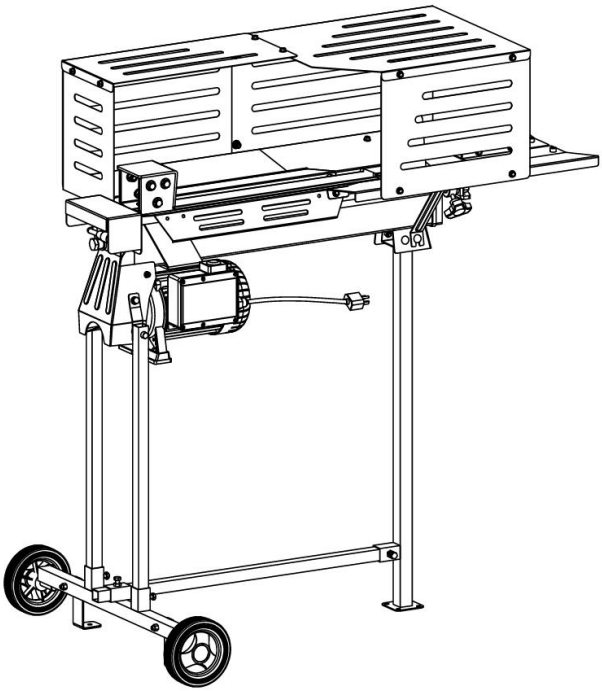


Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Spiegazione dei simboli presenti sull'apparecchiatura

L'uso dei simboli in questo manuale ha lo scopo di richiamare l'attenzione sui possibili rischi. I simboli di sicurezza e le relative spiegazioni devono essere compresi alla perfezione. Gli avvertimenti, di per sé, non eliminano i rischi e non possono sostituire le corrette azioni di prevenzione degli infortuni.

	Si prega di leggere il manuale prima dell'avvio.
	Utilizzare protezioni per l'udito
	Indossa calzature di sicurezza
	Utilizzare occhiali di sicurezza
	Indossa guanti da lavoro
	Non rimuovere né modificare i dispositivi di protezione e sicurezza.
	Non versare olio idraulico sul pavimento. Smaltire correttamente l'olio esausto (punto di raccolta in loco). Non disperdere l'olio esausto nel terreno né mescolarlo con altri rifiuti.
	Attenzione! Spegnere il motore prima di effettuare riparazioni, manutenzione e pulizia. Scollegare la spina dalla rete elettrica. tappo.
	Alta tensione, pericolo per la vita!
	Non infilate le mani nella zona della spaccatura! Rischio di lesioni! Rischio di tagli e schiacciamenti!
	Non inserire le mani all'interno della macchina senza alcuna protezione!
	Attenzione! Parti in movimento!
	Solo l'operatore è autorizzato ad accedere all'area di lavoro della macchina. Mantenere altre persone e animali a

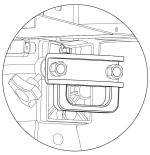	distanza (distanza minima 5 m).
	Prima di iniziare il lavoro, allentare la vite di spurgo di circa 2 giri. Chiudere prima del trasporto.
Attenzione!	In questo manuale operativo, abbiamo utilizzato questo simbolo per contrassegnare tutte le sezioni che riguardano la vostra sicurezza.
	Utilizzare la maniglia di trasporto, sollevare e tirare o spingere.

Introduzione

Nota:

Secondo le leggi applicabili in materia di responsabilità del prodotto, il produttore del dispositivo non si assume alcuna responsabilità per danni al prodotto o danni causati dal prodotto che si verificano a causa A:

- Gestione impropria,
- Inosservanza delle norme operative istruzioni,
- Riparazioni effettuate da terzi , non da tecnici dell'assistenza autorizzati,
- Installazione e sostituzione di ricambi non originali ,
- Applicazione diversa da specificato,

Un guasto all'impianto elettrico che si verifica a causa della mancata conformità con le norme elettriche regolamenti e regolamenti VDE 0100, DIN 57113 / VDE0113.


Consigliamo:


Leggere attentamente l'intero testo delle istruzioni per l'uso prima di installare e mettere in funzione il dispositivo.

Le istruzioni per l'uso hanno lo scopo di aiutare l'utente a familiarizzare con la macchina e a sfruttarne le possibilità di applicazione in conformità con le raccomandazioni.

Le istruzioni per l'uso contengono informazioni importanti su come utilizzare la macchina in modo sicuro, professionale ed economico, su come evitare pericoli e riparazioni costose, ridurre i tempi di inattività e aumentare l'affidabilità e la durata della macchina.
Oltre alle norme di sicurezza contenute nelle istruzioni per l'uso, è necessario
per rispettare le normative vigenti nel proprio paese in materia di funzionamento della macchina. Conservare sempre il manuale di istruzioni insieme alla macchina e riporlo in una custodia di plastica per proteggerlo da sporco e umidità.
Leggere il manuale di istruzioni ogni volta prima di utilizzare la macchina e seguire attentamente le indicazioni in esso contenute.
La macchina può essere utilizzata solo da persone che hanno ricevuto istruzioni sul suo funzionamento e che sono state informate dei pericoli connessi. È necessario rispettare il requisito dell'età minima.
Oltre alle istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale d'uso e alle normative specifiche del vostro paese, è necessario osservare anche le norme tecniche generalmente riconosciute per l'utilizzo delle macchine per la lavorazione del legno.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per incidenti o danni derivanti dalla mancata osservanza del presente manuale e delle istruzioni di sicurezza.

Descrizione del dispositivo

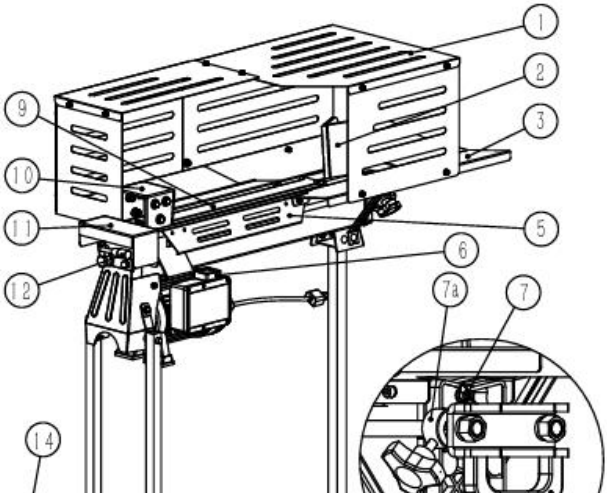

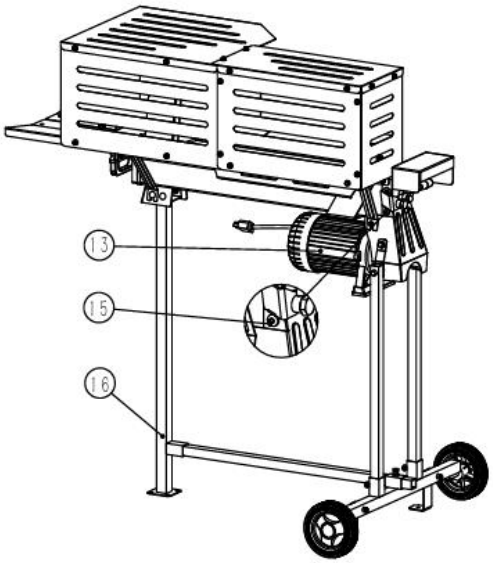


1. Guardia
2. Coltello da spacco
3. Tavolino per tronchi spaccati
4. Maniglia
5. Guida del bagagliaio piatto
6. Innesco pulsante
7. Ventilazione vite

7a. anello limitatore di sollevamento

8. Vite di scarico dell'olio con asta di livello
9. Supporto superficie
10. Piastra di pressione

11. Leva di comando protezione
12. Leva di comando
13. Motore
14. Ruote di trasporto
15. Limitatore di pressione vite
16. telaio di base

Contenuto della fornitura

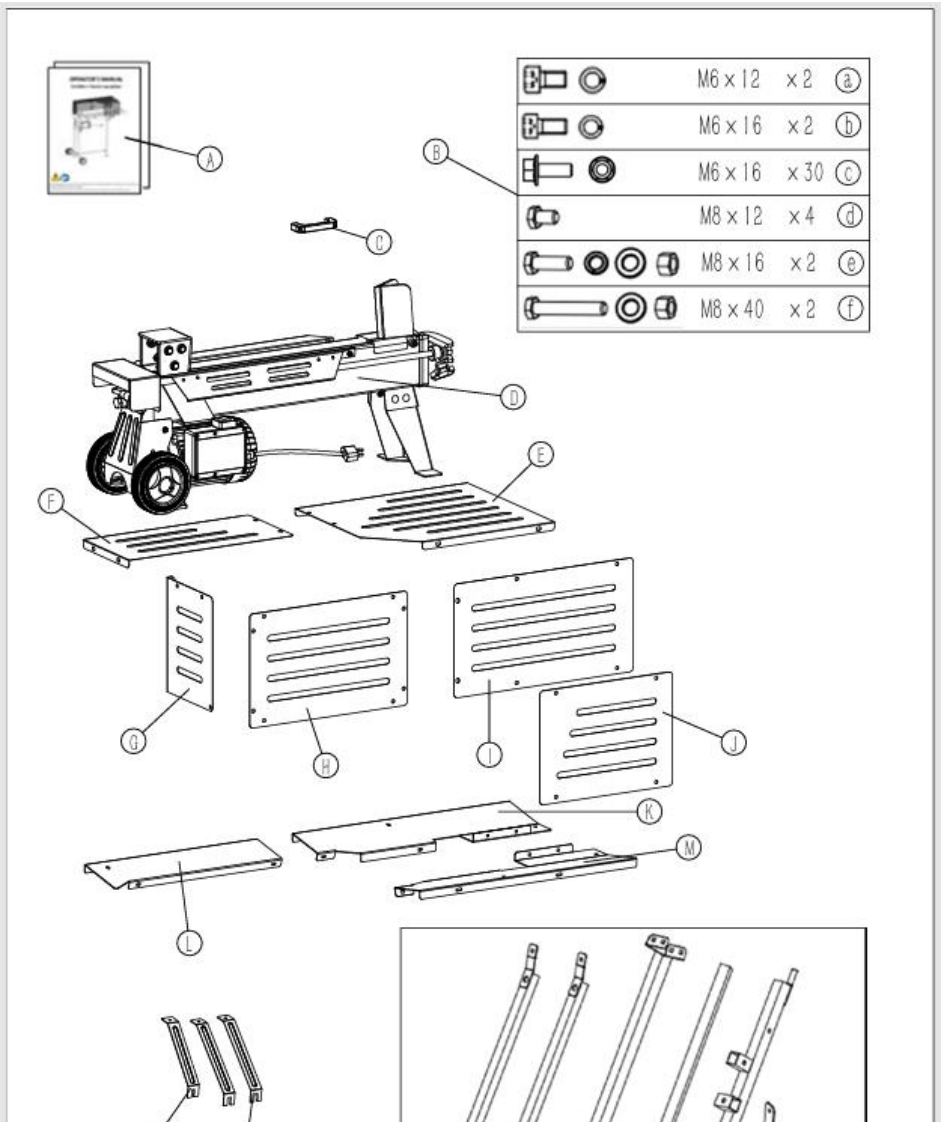

A. Manuale operativo
B. Sacchetto porta accessori incluso
C. Maniglia
D. Spaccalegna
E. Guardia superiore 1
F. Guardia superiore 2
G. Guardia sinistra
H. Protezione posteriore 1
I. Protezione posteriore 2
J. Fronte guardia
K. Tavolino 1
L. Guardia protettiva
M. Tavolino 2
N. Montanti (2x)
O. Montante
P. telaio di base

Corretto utilizzo

La spaccalegna è progettata esclusivamente per spaccare la legna da ardere nella direzione delle venature. Tenendo conto dei dati tecnici e delle istruzioni di sicurezza, durante la spaccatura, posizionare sempre saldamente i tronchi sulle piastre di ritegno e sul piano di lavoro. La spaccalegna idraulica può essere utilizzata solo per operazioni in posizione eretta. I tronchi possono essere spaccati solo in posizione

eretta, seguendo la direzione delle venature. Le dimensioni dei tronchi essere diviso:

- Dimensioni massime della legna da spaccare: 52 cm
- diametro del legno ： Ø min. 8 cm, max. 25 cm

Uso previsto

- La necessità che l'operatore riceva la formazione e le istruzioni necessarie .
- Questo spaccalegna è progettato per essere utilizzato da UNA sola persona . Altri Le persone devono mantenere una distanza sufficiente dalla macchina .
- La spaccalegna idraulica è adatta esclusivamente al funzionamento orizzontale. Il legno può essere spaccato solo in posizione orizzontale e nella direzione delle venature.
- È necessario attenersi alle istruzioni di sicurezza, funzionamento e manutenzione del produttore, nonché ai dati tecnici riportati nelle tarature e nelle dimensioni. È inoltre necessario rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni .
- Mantenere l'area di lavoro pulita e libera da ostacoli.
- Utilizzare l'unità solo su una superficie piana e stabile. superficie.
- avvio, verificare il corretto funzionamento dello splitter .
- Utilizzare esclusivamente in aree con un'altitudine massima di 1000 metri sul livello del mare. livello.

Non destinato all'uso

- Non spaccare mai la legna controvena o in posizione verticale .

- Non spaccare mai tronchi contenenti chiodi, fili metallici o altri oggetti estranei.
- Solo tronchi spaccati con una lunghezza massima di 52 cm .
- Non tentare mai di dividere tronchi più grandi del tronco consigliato capacità .
- I bambini potrebbero non lavorare con questo dispositivo .
- Si prega di notare che le nostre apparecchiature non sono state progettate per l'uso in applicazioni commerciali, industriali o di settore .
- La nostra garanzia decade qualora l' apparecchiatura venga utilizzata in attività commerciali , industriali o per scopi equivalenti .

Sicurezza avvertimento

AVVERTENZA: Quando si utilizzano macchine elettriche, osservare sempre le seguenti istruzioni di sicurezza per ridurre il rischio di incendi , scosse elettriche e lesioni. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo apparecchio . macchina.

- Attenersi a tutte le note e avvertenze di sicurezza apposte sulla macchina.
- Assicurati che le istruzioni e gli avvisi di sicurezza apposte sulla macchina siano sempre completi e perfettamente leggibili.
- di protezione e sicurezza della macchina non possono essere rimossi o modificati inutile.
- Controllare i cavi di collegamento elettrico . Non utilizzare alcun collegamento difettoso . conduce.

- Prima di mettere in funzione, verificare il corretto funzionamento del dispositivo a due mani controllare.
- Il personale operativo deve avere almeno 18 anni . I tirocinanti devono avere almeno 16 anni, ma possono utilizzare la macchina solo sotto la supervisione di un adulto .
- I bambini potrebbero non lavorare con questo dispositivo
- Indossa guanti da lavoro e di sicurezza, occhiali di sicurezza, indumenti da lavoro aderenti e dispositivi di protezione dell'udito (DPI) mentre lavorando.

  “Indossate occhiali protettivi!”;
  “Indossate guanti protettivi!”;
  “Indossate calzature di sicurezza!”;
  “Indossate protezioni per l'udito!”

- Attenzione Quando lavorando: Là È UN Pericolo A dita e mani dall'attrezzo da spacco .

  “Pericolo! Tenersi lontani dalle parti in movimento!”;

- Prima di iniziare qualsiasi operazione di conversione, impostazione, pulizia, manutenzione o riparazione , spegnere sempre l' apparecchio e scollegare la spina dalla rete elettrica .
- I collegamenti, le riparazioni o gli interventi di manutenzione sulle apparecchiature elettriche possono essere eseguiti esclusivamente da un elettricista .
- Tutti i dispositivi di protezione e sicurezza devono essere sostituiti al termine delle procedure di riparazione e manutenzione .
- Quando si lascia il posto di lavoro, spegnere il macchina
- e scollegare la spina dalla presa di corrente.
- **È vietato rimuovere o utilizzare le protezioni senza le**

dovute precauzioni .

- Durante la spaccatura, le caratteristiche del legno (ad esempio, escrescenze, sezioni di tronco di forma irregolare, ecc.) possono comportare rischi come l'espulsione di pezzi, il blocco della spaccalegna e lo schiacciamento.

Ulteriori istruzioni di sicurezza

- La spaccalegna può essere azionata da una sola persona alla volta.
- Non spaccare mai tronchi contenenti chiodi, fili metallici o altri oggetti estranei.
- Il legno già spaccato e le schegge possono essere pericolose . Si rischia di inciampare, scivolare o cadere. Mantenete l' area di lavoro pulita e ordinata.
- Mentre la macchina è accesa , non mettere mai le mani sulle parti mobili della macchina.
- Dividi solo i log con una lunghezza massima di 52 cm.

⚠**ATTENZIONE!** Questo strumento elettrico genera un campo elettromagnetico durante il funzionamento. Tale campo può danneggiare impianti medici attivi o passivi in determinate condizioni. Per prevenire il rischio di lesioni gravi o mortali, si raccomanda alle persone con impianti medici di consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto prima di utilizzare lo strumento elettrico .

Rischi residui

La macchina è stata costruita utilizzando tecnologie moderne in conformità con le norme di sicurezza riconosciute. Tuttavia, potrebbero sussistere ancora alcuni pericoli residui . esistere.

- L' attrezzo per spaccare la legna può causare lesioni alle dita e alle mani se il legno non viene guidato o sostenuto correttamente .
- I pezzi lanciati possono causare lesioni se il pezzo in lavorazione non è posizionato correttamente o tenuto.
- Lesioni dovute a corrente elettrica se i cavi di collegamento elettrico sono errati usato.
- Anche quando vengono adottate tutte le misure di sicurezza, potrebbero comunque essere presenti alcuni pericoli residui non ancora evidenti.
- residui possono essere ridotti al minimo seguendo le istruzioni di sicurezza , nonché le istruzioni contenute nel capitolo " Uso autorizzato" e nell'intero manuale d' uso .
- Rischio per la salute dovuto all'energia elettrica , con l'utilizzo di un collegamento elettrico improprio cavi.
- Rilasciare il pulsante della maniglia e spegnere la macchina prima di qualsiasi operazioni.
- l'avvio accidentale dell'apparecchio, non premere il pulsante di avvio mentre si inserisce la spina nella presa.
- Utilizza gli strumenti consigliati in questo manuale per ottenere i migliori risultati dal tuo macchina.
- Tenere sempre le mani lontane dall'area di lavoro quando la macchina è in funzione. corsa.

Dati tecnici

Dimensioni L x P x A	11 8 0 x 720 x 12 7 0 mm
Diametro di divisione massimo s	250 mm
Lunghezza massima del registro	520 mm
Peso netto	61 kg
Motore	230 V~ / 50 Hz
Ingresso P1	18 00 W
Uscita P2	1 3 00 W
Valutazione	S 6 40 %
Suddivisione dell'energia	max. 6 t
Sollevamento del cilindro	41 0 mm
Velocità del cilindro (in avanti)	3, 15 cm/sec
Velocità del cilindro (ritorno)	4,1 cm/sec
Capacità del fluido idraulico	3, 4 l
Pressione di esercizio	208 bar
Velocità del motore	2800 1/min

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche!

Rumore

Attenzione: il rumore può avere gravi effetti sulla salute. Se il rumore prodotto dalla macchina supera gli 85 dB(A), si prega di indossare un'adeguata protezione acustica.

Valori caratteristici dell'emissione sonora

Potenza sonora livello L_{WA} 91.5 dB (UN)
pressione sonora livello L_{pA} 79,9 dB (UN)
Incerto t y $K_{WA/pA}$ 3 dB

*S 6 , funzionamento intermittente periodico senza influenza del processo di avviamento sul riscaldamento del motore. Cicli di lavoro identici con un periodo a carico seguito da un periodo a vuoto. Tempo di funzionamento 10 minuti; il ciclo di lavoro è il 40 % del funzionamento tempo.

Pressione:

La pompa idraulica integrata è in grado di raggiungere, a breve termine, una pressione di spacco fino a 6 tonnellate. Di serie, le spaccalegna idrauliche sono impostate in fabbrica a un livello di potenza inferiore di circa il 10%. Per motivi di sicurezza, l'utente non deve modificare le impostazioni di base. Si prega di notare che fattori esterni come la temperatura di esercizio e ambiente, la pressione atmosferica e l'umidità influenzano la viscosità dell'olio idraulico. Inoltre, le tolleranze di fabbricazione e gli errori di manutenzione possono influire sul livello di pressione raggiungibile .

Disimballaggio

- Aprire la confezione ed estrarre il dispositivo con cautela .
- Rimuovere il materiale di imballaggio e il rinforzo per l'invecchiamento e il trasporto dell'imballaggio (se disponibile).
- Verifica che la consegna sia completare.
- Controllare il dispositivo e le parti accessorie per la porta di trasmissione danno.
- In caso di reclami, è necessario informare immediatamente il rivenditore. Reclami successivi non saranno accettati.
- Se possibile, conservare l'imballaggio fino alla scadenza del periodo di garanzia . scaduto.
- Leggete il manuale d'uso per familiarizzare con il dispositivo prima di utilizzarlo.

- Utilizzare esclusivamente ricambi originali per accessori , parti soggette ad usura e ricambi . I ricambi sono disponibili presso il vostro rivenditore specializzato. Specificare i nostri codici articolo , nonché il tipo e l'anno di costruzione del dispositivo nel vostro ordini.

⚠ATTENZIONE

Il dispositivo e i materiali di imballaggio non sono giocattoli! I bambini non devono giocare con sacchetti di plastica, pellicole e piccole parti! Sussiste il rischio di ingestione e soffocamento!

Allegato / Prima di avviare l'apparecchiatura

Per installare il dispositivo sono necessarie almeno due persone.

9.1 Installazione del telaio di base (P) (incluso) borsa accessori f + g + h) (fig. 3 + 4)

Il telaio di base non è completamente assemblato per motivi di imballaggio e deve essere montato dall'utente.

Pertanto, utilizzare le viti esagonali M6 x 16 con i dadi in dotazione.

1. Rimuovere il coprimozzo e smontare il ruote.
2. Collegare tutte le singole parti del telaio di base alla macchina.
3. Per farlo, posizionare il dispositivo orizzontalmente sul pavimento e posizionare l'imbottitura in polistirolo di

IL confezionamento sotto il lato del coltello divisore.

4. Montare le ruote sugli assi delle ruote del telaio di base.

9.2 Installazione della maniglia (4) (chiuso borsa accessori b) (fig. 5)

Fissare la maniglia alla barra a U con due viti cilindriche.

9.3 Installazione della protezione (L) (chiuso borsa accessori

c)(fig. 6 + 7)

1. Montare la protezione (L) sulla guida del bagagliaio piatto (5) e utilizzare il cilindro chiuso

viti e dadi per fissarlo.

2. Svitare la vite cilindrica con rondella che si trova sulla ruota.

staffa

3. Fissare l'altra estremità del puntone alla protezione utilizzando i


bulloni a testa esagonale flangiata


E noce. (3)


4. Ora guida l'estremità aperta del puntone (O) tra la rondella e la


staffa della ruota,


nuovamente la vite cilindrica (4) Difficilmente.

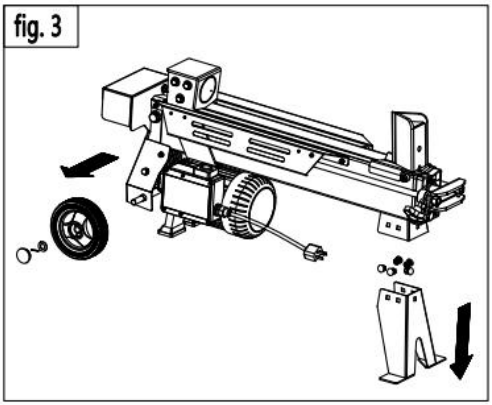

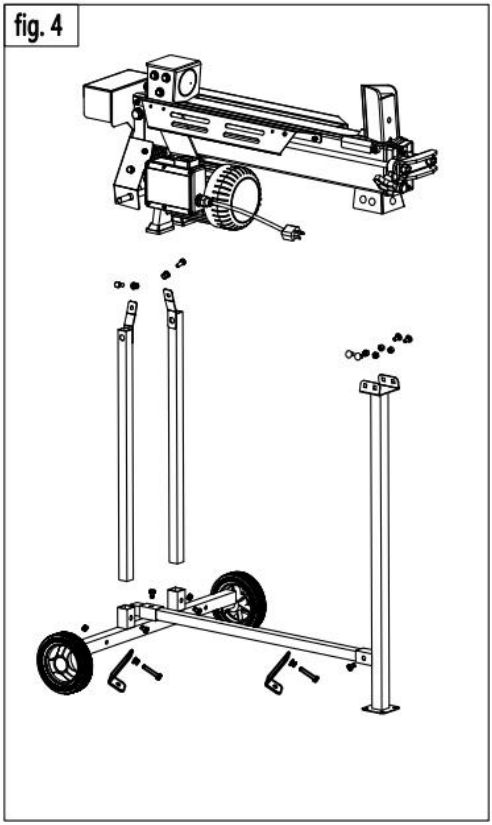

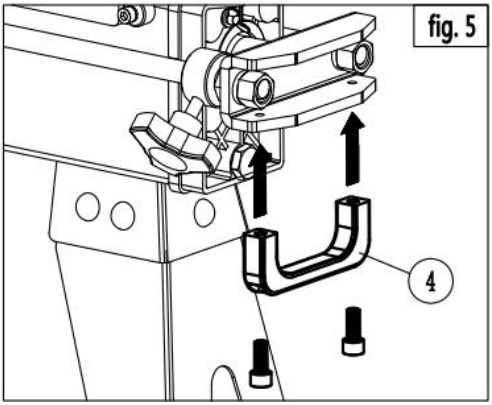

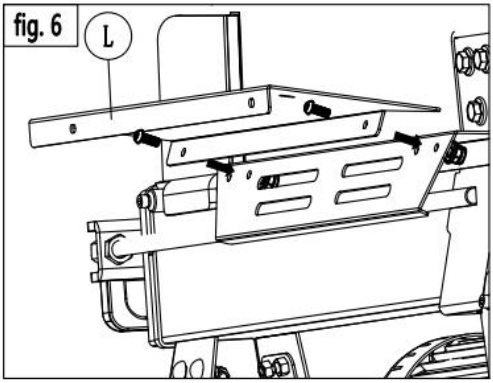

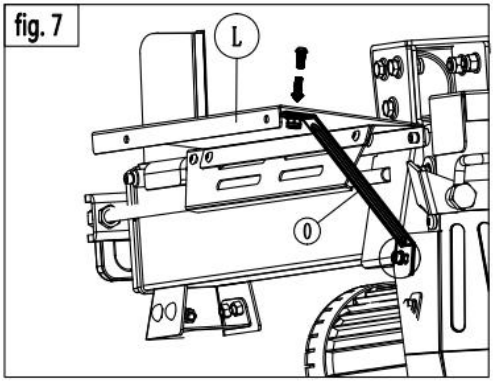

9.4 Installazione del tavolino (K + M) (chiuso borsa accessori a + b) (fig. 8 + 9 + 10)

1．Fissare il vassoio (K) allo stesso lato della protezione (L). Utilizzare due cilindri.

viti e rondelle elastiche per fissare il tavolo allo spaccalegna. (1)

Assicurarsi che il tavolo e la protezione siano livellati in relazione

l'uno all'altro altro.

2．Svitare la vite a sinistra del piede.

3．Fissare l'altra estremità del puntone alla protezione utilizzando i bulloni a testa esagonale flangiata e dado, allineare tutto e stringere le viti Difficilmente.

4．Ora guida l'estremità aperta del puntone (N) tra la vite e la staffa del piede, stringi

la vite leggermente.

5．Ripeti il processo sull'altro lato.

6．Allineare entrambe le tabelle in relazione l'una all'altra e utilizzare i bulloni e i dadi a testa flangiata esagonale (e) per

attaccali.

fig. 8

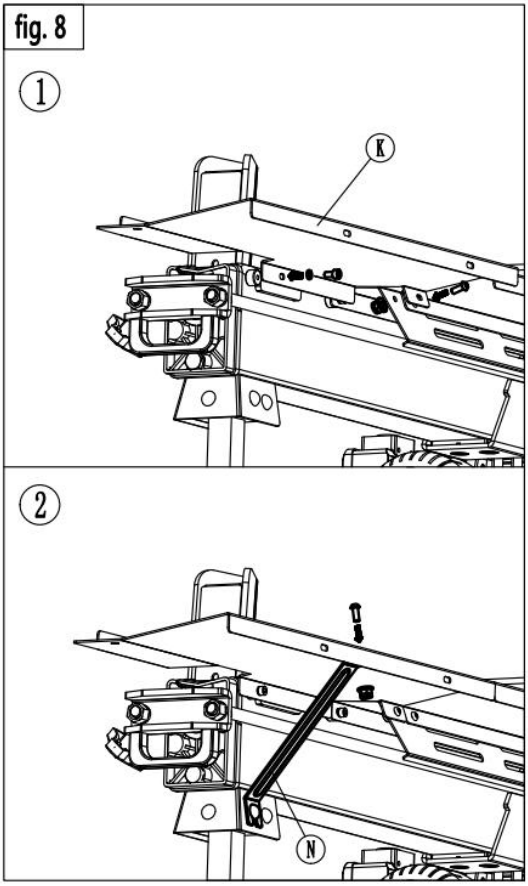


fig. 9


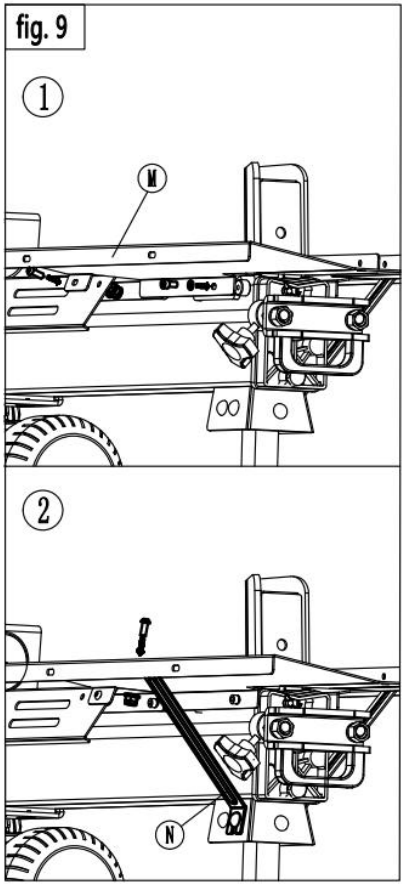


fig. 10

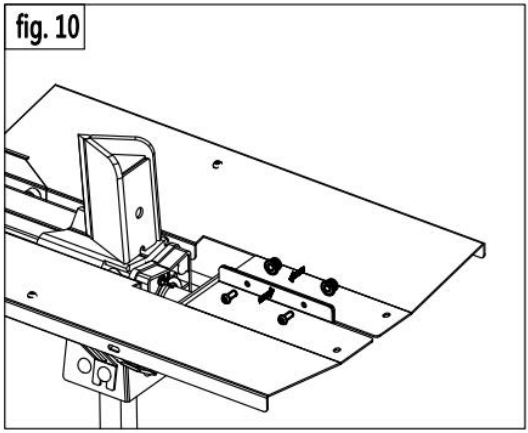


9.5 Installazione della protezione (E - J)(borsa accessori inclusa c) (fig. 11 + 12)


1. Collegare le protezioni (H) e (I) insieme, utilizzando due bulloni a testa flangiata esagonale e dadi per il fissaggio loro .

2. Fissare le protezioni (H, I, J) ai corrispondenti fori di montaggio sul lato del tavolo e sulla protezione stessa. Fissarle con sette bulloni e dadi a testa esagonale flangiata. Montare la protezione (G) sulla protezione della leva di comando (11) e fissarla con un bullone e un dado a testa esagonale flangiata.

3. Ora fissate le protezioni superiori (E + F) in posizione. Fissatele con nove bulloni e dadi a testa esagonale flangiata.

4. Fissare insieme le protezioni (E + F) utilizzando due bulloni e dadi a testa esagonale flangiata.

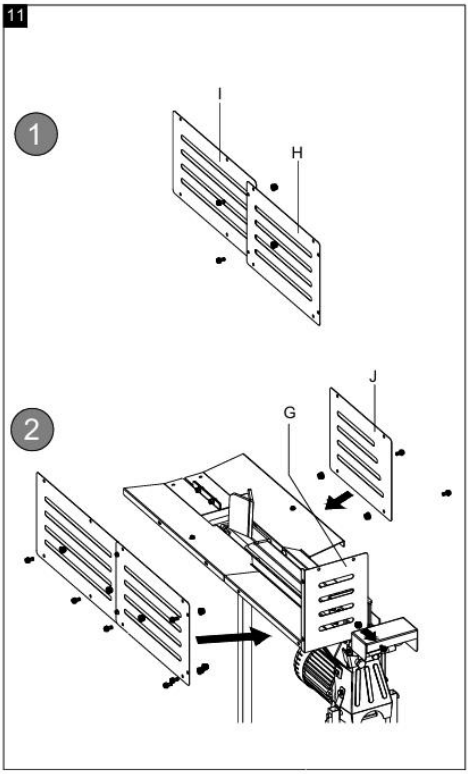

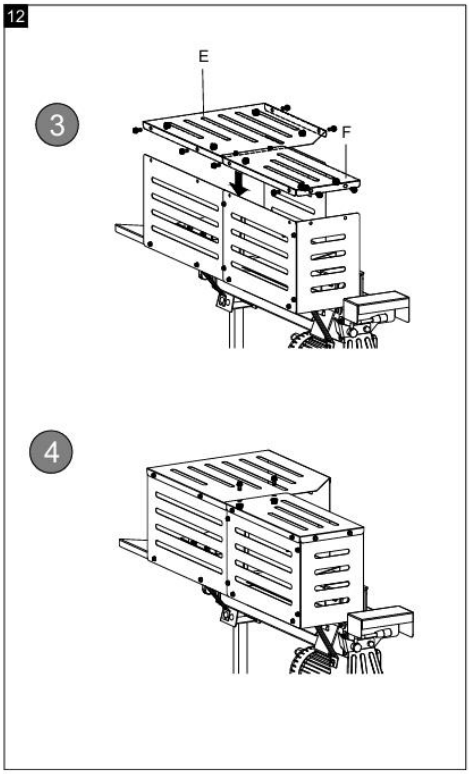

IMPORTANTE!

È necessario assemblare completamente l'apparecchio prima di utilizzarlo per la prima volta!

Operazione iniziale

Attenzione!

Assicurarsi sempre che il dispositivo sia completamente assemblato prima di utilizzarlo!

IMPORTANTE!

Controllare prima di ogni lavorando :

- se tutte le funzioni del dispositivo funzionano correttamente .
- se tutti i dispositivi di sicurezza funzionano correttamente (interruttore


di sicurezza a due mani , arresto di emergenza) interruttore) .

- I tubi e i flessibili idraulici devono essere ispezionati per perdite e i dispositivi di arresto devono essere testati .
- la selezione e la preparazione di un'area di lavoro idonea e priva di ostacoli .
- la necessità di mantenere l'area di lavoro libera da ostacoli, ad esempio tronchi, legna spaccata, ecc.
- il livello dell'olio E la sicurezza dispositivi dovrebbe essere ispezionato .

⚠Attenzione!


Prima divisione IL legna, Posizione IL tronco d'albero divisore in modo sicuro E SU livello terra O UN sicuro in piedi.

Mantenere macchina su un liscio terra, E Fissare la macchina e il telaio al terreno con i fermi.

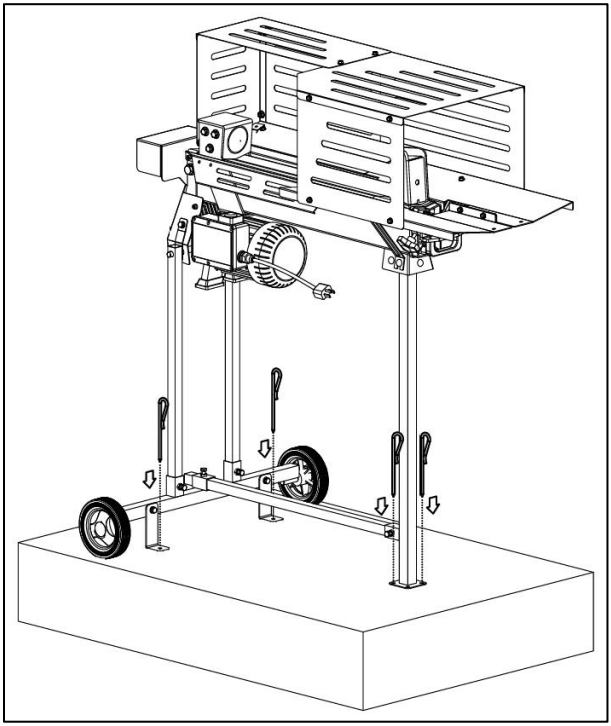

10.1 Controllo del livello dell'olio (Fig. 17)

L'unità idraulica è un sistema chiuso con serbatoio dell'olio, pompa dell'olio e valvola di controllo. Controllare regolarmente il livello dell'olio prima di ogni utilizzo. Un livello dell'olio troppo basso può danneggiare la pompa dell'olio. Il livello dell'olio deve trovarsi entro il segno centrale dell'astina di livello. La macchina deve essere posizionata su una superficie piana. Avvitare completamente l'astina di livello dell'olio per misurare il livello dell'olio.

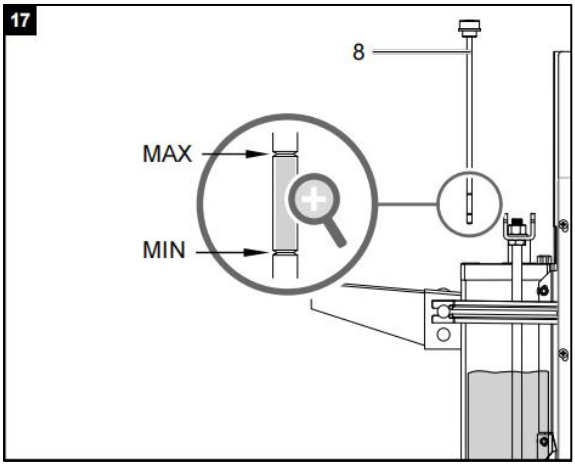

10.2 Vite di ventilazione

Prima di utilizzare la macchina, la vite di spurgo (7) deve essere allentata di alcuni giri fino a quando l'aria non può entrare e uscire agevolmente dal serbatoio dell'olio. Non allentare la vite di spurgo manterrà l'aria sigillata nel sistema idraulico compressa dopo essere stata decompressa. Tale compressione/decompressione continua danneggerà le guarnizioni del sistema idraulico e causerà danni permanenti alla macchina. Prima di spostare la macchina, assicurarsi che la vite di spurgo sia serrata per evitare perdite d'olio da questa punto.

10.3 Suddivisione dei log

⚠ Attenzione!

Prima di iniziare il lavoro, è necessario eseguire i seguenti test per verificare che la macchina sia normale

- Premere il pulsante di attivazione del motore (6) con una mano per avviare il motore; rilasciare la mano per arrestarlo.
- Premere il pulsante di attivazione del motore (6) con una mano e premere la leva di controllo (12) con l'altra. In questo momento, il

coltello divisore (2) si muove in avanti .

- Premere il pulsante di attivazione del motore (6) con una mano e rilasciare la leva di controllo (12) con l'altra. In questo momento, il coltello divisore (2) si arresta.
- simultaneamente entrambi i Premendo il pulsante di attivazione del motore (6) e la leva di controllo (12) , sarà possibile ritrarre il coltello divisore .

Spaccare solo tronchi che sono stati segati dritti. Da fare Procedere quindi come segue:

1. Posiziona il tronco sul tavolo da lavoro. (9).
2. La vostra macchina è dotata di un sistema di controllo a due mani che richiede l' uso di entrambe le mani dell'utente: la mano sinistra controlla la leva di comando (12) mentre la mano destra controlla l'interruttore a pulsante. (6).
3. Premere contemporaneamente il pulsante (6) per avviare l'azione di divisione.

Il rilascio di una delle parti di controllo porta all'arresto immediato della macchina. Il rilascio di entrambe

i componenti di controllo provocano la retrazione della piastra di pressione.

Se un pezzo di tronco da spaccare non può essere spaccato entro 5 secondi , interrompere immediatamente il processo . Il tronco è probabilmente troppo duro per la capacità della macchina. Ruotare il tronco di 90° e riprovare . Attenzione: il funzionamento continuo per più di 5 secondi può comportare il rischio di surriscaldamento. Il

dispositivo potrebbe diventare danneggiato.

10.4 Paranco limitando

È ragionevole limitare il sollevamento della piastra di pressione (10) per materiale da spaccare corto. Quindi premere la leva di comando (12) e il pulsante di rilascio (6) e lasciare che la piastra di pressione (10) si muova appena davanti al materiale da spaccare.


Rilasciare ora il pulsante di rilascio e montare l'anello di limitazione del sollevamento (7a) sull'alloggiamento e serrarlo. Dopodiché è possibile rilasciare la leva idraulica.

La piastra di pressione si troverà ora nella posizione selezionata.

10.5 Tronco posizionato in modo errato (fig. 13)

Posizionare sempre i tronchi saldamente sulle piastre di ritegno e sul piano di lavoro. Assicurarsi che i tronchi non si torcano, non oscillino o non scivolino durante la spaccatura. Non forzare la lama spaccando i tronchi dalla parte superiore. Ciò potrebbe rompere la lama o danneggiare la macchina.


Non tentare di spaccare più pezzi di tronchi contemporaneamente allo stesso tempo. Uno di loro potrebbe volare in alto e colpire Voi.

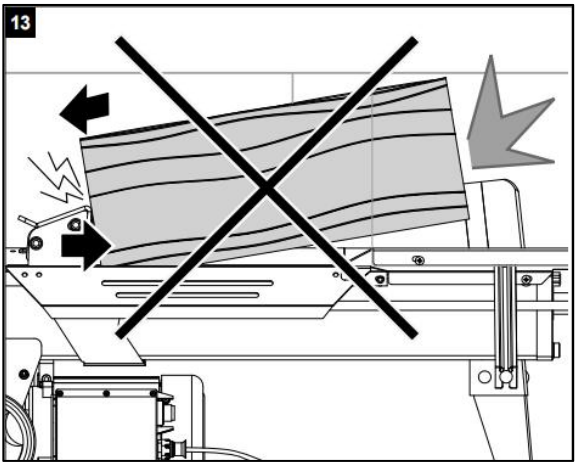


10.6 Tronco incastrato (fig. 14 + 15)

Non tentare di rimuovere il tronco incastrato con la forza. Colpire il tronco potrebbe danneggiare la macchina o farlo saltare in aria, causando un incidente.

1. Rilascia entrambi controlli.
2. Dopo che il dispositivo di spinta del tronco si è spostato indietro e si è completamente fermato nella posizione iniziale , inserire un cuneo di legno sotto il tronco incastrato (vedere figura 15).
3. Avviare la spaccalegna per spingere il cuneo di legno sotto l'inceppamento uno.
4. Ripetere la procedura sopra descritta con legni a cuneo con pendenza più accentuata fino a quando il tronco non è completamente liberato.

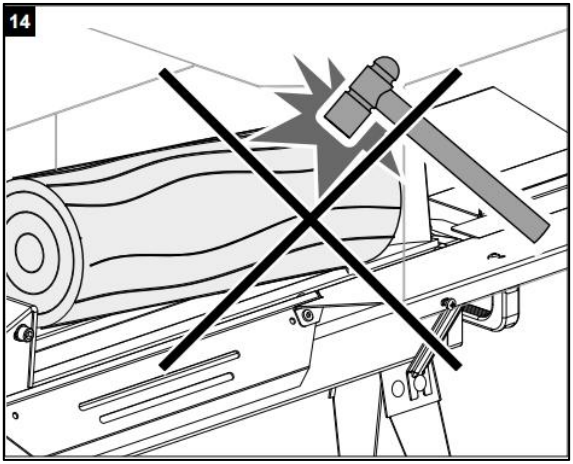

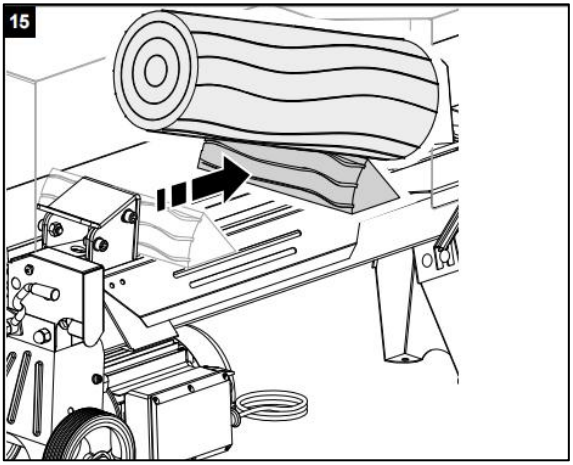

Collegamenti elettrici

Il motore elettrico installato è collegato ed è pronto per il funzionamento. la connessione è conforme a le disposizioni VDE e DIN applicabili .

Anche l'allacciamento alla rete elettrica del cliente e la prolunga utilizzata devono essere conformi a queste normative.

Cavo di collegamento elettrico danneggiato

L'isolamento dei cavi di collegamento elettrico è spesso danneggiato.

Ciò può avere le seguenti cause:

- Punti di passaggio, dove i cavi di collegamento passano attraverso finestre o porte.
- a un fissaggio o a un instradamento improprio del cavo di collegamento .
- Luoghi in cui i cavi di collegamento sono stati tagliati a causa della spinta Sopra.
- Danni all'isolamento dovuti allo strappo dalla presa a muro.
- Crepe dovute all'isolamento invecchiamento.

elettrico danneggiati non devono essere utilizzati e rappresentano un pericolo per la vita a causa del danneggiamento dell'isolamento. Controllare regolarmente i cavi di collegamento elettrico per verificare eventuali danni. Assicurarsi che il cavo di collegamento non rimanga appeso alla rete elettrica durante l'ispezione. I cavi di collegamento elettrico devono essere conformi alle disposizioni VDE e DIN applicabili . Utilizzare solo cavi di collegamento con la marcatura H05VV-F.

La stampa della designazione del tipo sul cavo di collegamento è obbligatoria.

Per i motori CA monofase, si consiglia un fusibile da 16 A (C) o 16 A (K) per macchine con un'elevata corrente di spunto (a partire da 3000 watt)!

DIN EN 61000-3-11

- Il prodotto soddisfa i requisiti Di

Il prodotto è conforme alla norma EN 61000-3-11 ed è soggetto a condizioni di connessione speciali. Ciò significa che l'utilizzo del prodotto in un punto di connessione liberamente selezionabile non è consentito.

- In presenza di condizioni sfavorevoli nell'alimentazione elettrica, il prodotto può causare fluttuazioni temporanee della tensione.
- Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso nei punti di connessione che
  a. Fare non oltre UN massimo permesso fornitura io sono- resistenza “Zmax = 0,331 Ω”, oppure
  b. avere una capacità di trasporto di corrente continua della rete di almeno 100 A per fase.
- In qualità di utente, sei tenuto a garantire, previa consultazione con la tua compagnia elettrica se necessario, che il punto di connessione in cui desideri operare IL prodotto garantisce uno Di IL due requisiti, a) o b), sopra indicati.

Motore a corrente alternata 230 V/ 50 Hz

Tensione di rete 230 Volt / 50 Hz.

Il collegamento alla rete elettrica e la prolunga devono essere cavi trifase = P + N + SL. - (1/N/PE).

Le prolunghe fino a 25 m devono avere una sezione minima di 1,5 mm².

La protezione tramite fusibile di rete è di massimo 16 A.

⚠ Attenzione!

La presa di corrente deve essere dotata di un dispositivo di protezione da sovracorrente con un limite di corrente di 16 A.

Pulizia

⚠Attenzione!

Scollegare la spina di alimentazione prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia sull'apparecchiatura.


Si consiglia di pulire l'attrezzatura immediatamente dopo l'uso.
Pulire regolarmente l'attrezzatura con un panno umido e del sapone neutro. Non utilizzare detergenti o solventi, poiché potrebbero danneggiare le parti in plastica. Assicurarsi che l'acqua non penetri all'interno dell'attrezzatura.


Trasporto

La spaccalegna è dotata di due ruote per facilitarne il trasporto.
La macchina può essere trasportata sulle ruote anche inclinata. Utilizzare la maniglia di trasporto, sollevare e tirare o spingere. (fig. 16)

⚠IMPORTANTE!

- Durante trasporto, Per favore Mantenere macchina In orizzontale posizione , E Mantenere macchina sotto 50 gradi s .
- Durante la movimentazione della macchina, se l'operatore che la trasporta rilascia la presa , la macchina potrebbe ferire qualcuno . È obbligatorio indossare sempre calzature di sicurezza per proteggersi dal rischio di caduta accidentale della macchina sui piedi.

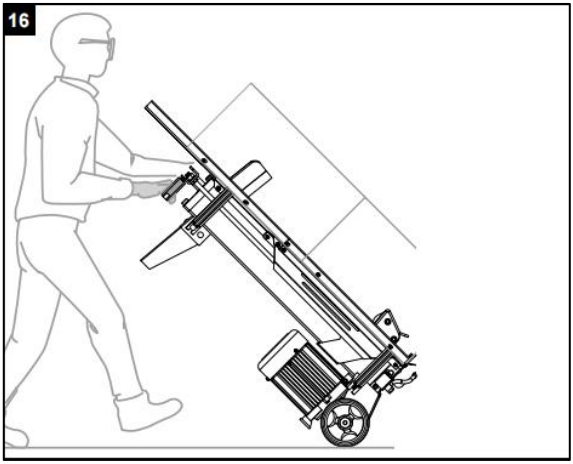

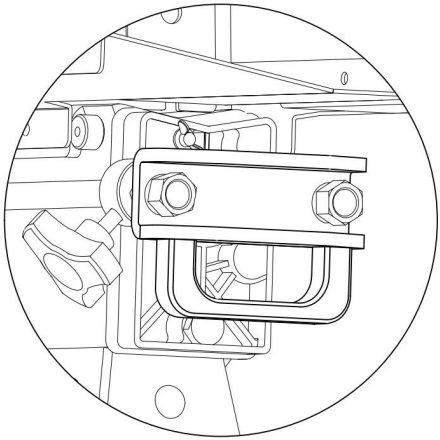

Magazzinaggio

Conservare il dispositivo e i relativi accessori in un luogo buio, asciutto e al riparo dal gelo, fuori dalla portata dei bambini. La temperatura di conservazione ottimale è compresa tra 5 e 30 °C.

Posizionare la spaccalegna in modo sicuro su un terreno pianeggiante o su un supporto stabile.

Attenzione !

Non conservare lo splitter senza protezione all'aperto o in un luogo umido ambiente.

Manutenzione

⚠ Attenzione!

Scollegare la spina di alimentazione prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione sull'apparecchiatura.

Consigliamo:

- Il cuneo spaccalegna è una parte soggetta ad usura che deve essere affilata o sostituita dopo Indossare.
- Il dispositivo combinato di presa e controllo deve continuare a funzionare senza intoppi. Lubrificare con qualche goccia d'olio quando necessario.
- Mantieni pulito il cuneo di spaccatura, liberandolo da sporco, trucioli di legno, corteccia, ecc.
- Lubrificare le guide di scorrimento con grasso.


Quando va cambiato l'olio?


Cambiare l'olio dopo 150 ore di lavoro.


Cambio dell'olio (fig. 17-20)


1. Spostare lo spaccalegna nella posizione iniziale ed estrarre i cavi principali tappo.
2. Svitare la vite di scarico dell'olio con l'astina di livello (8) e mettere Esso da un lato. (fig. 18)
3. Capovolgere la spaccalegna sul lato del supporto , come mostrato in figura 19, sopra un contenitore da 4 litri per far defluire l'olio idraulico. Riciclare con cura! Smaltire l'olio esausto in modo ecocompatibile!

4. Giro tuo macchina SU IL motore lato COME mostrato In Figura 20 per rabboccare circa 3,5 l di olio fresco.
5. Pulire la vite di scarico dell'olio con l'astina di livello (8) e riavvitarla nella macchina che è ancora in posizione verticale. Svitarla di nuovo; dovrebbe esserci una pellicola d'olio tra le due tacche. (Fig. 17)
6. Ora avvita la vite di scarico dell'olio con l'astina di livello indietro in stretto. Dopodiché inizia a dividere senza effettivamente dividere il registro diverse volte volte.
7. Controlla un'ultima volta il livello dell'olio e rabbocca con un po' d'olio se necessario. necessario.

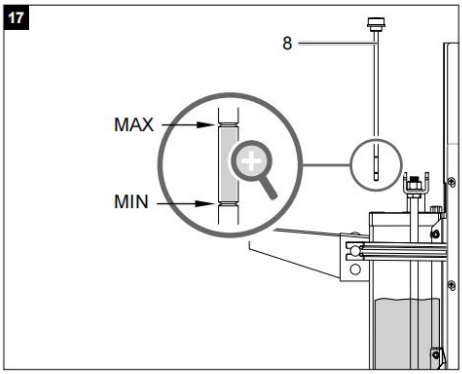

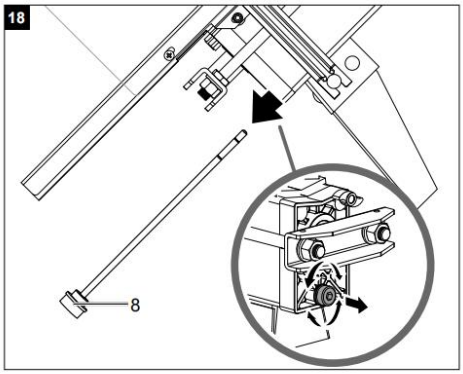

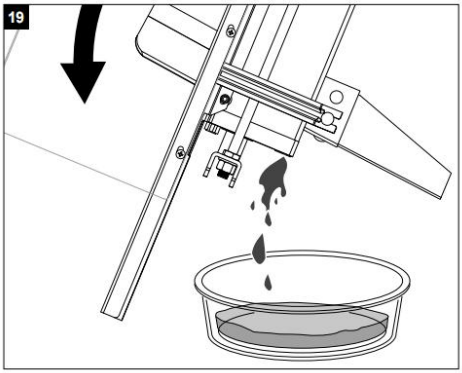

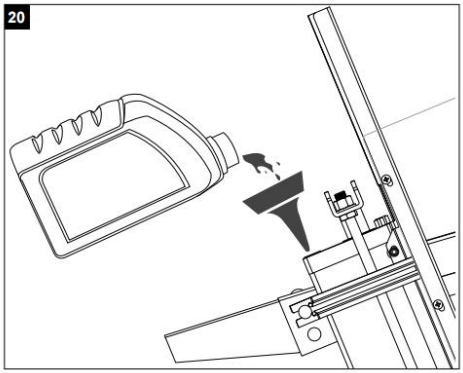

Smaltire l'olio usato in modo corretto presso un punto di raccolta

pubblico . È vietato gettare l'olio vecchio a terra o mescolarlo con sciupare.

Si consiglia di utilizzare un olio della gamma HLP 32.

Collegamenti e riparazioni

I collegamenti e le riparazioni delle apparecchiature elettriche possono essere eseguiti solo da un elettricista.

In caso di richieste di informazioni, si prega di fornire le seguenti informazioni:

- Tipo di corrente per il motore
- Dati macchina - tipo piatto
- Dati del motore - tipo piatto

Informazioni sul servizio

Si prega di notare che le seguenti parti di questo prodotto sono soggette a normale usura e che pertanto devono essere utilizzate come materiali di consumo.

Parti soggette a usura*: coltello divisore, olio idraulico, guida della barra divisore .

* Non necessariamente incluso nella fornitura!

I pezzi di ricambio e gli accessori possono essere richiesti al nostro centro assistenza.

Smaltimento e riciclaggio



L'apparecchiatura viene fornita in un imballaggio per evitare che si danneggi durante il trasporto. Le materie prime di questo imballaggio possono essere riutilizzate o riciclate.



L'apparecchiatura e i suoi accessori sono realizzati con vari tipi di materiale, come metallo e plastica. I componenti difettosi devono essere smaltiti COME rifiuti speciali. Rivolgetevi al vostro rivenditore o al vostro comune.

I vecchi dispositivi non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici!



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici conformemente alla Direttiva (2012/19/UE) relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Apparecchiature elettroniche (RAEE). Questo prodotto deve essere smaltito presso un punto di raccolta designato . Ciò può avvenire, ad esempio, consegnandolo presso un punto di raccolta autorizzato per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Una gestione impropria delle apparecchiature di scarto può avere conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana a causa delle sostanze potenzialmente pericolose che sono spesso contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Smaltendo correttamente questo prodotto, si contribuisce anche all'uso efficace delle risorse naturali . risorse.

È possibile ottenere informazioni sui punti di raccolta per i rifiuti di apparecchiature presso l'amministrazione comunale, l'ente pubblico preposto allo smaltimento dei rifiuti, un organismo autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o la ditta di smaltimento rifiuti.

Risoluzione dei problemi

La tabella seguente elenca i sintomi di errore e spiega come risolvere il problema se l'utensile non funziona correttamente. Se il problema

persiste anche dopo aver seguito le istruzioni dell'elenco, si prega di contattare il centro di assistenza più vicino.

Problema	Possibile causa	Rimedio
Il motore smette di avviarsi	Dispositivo di protezione da sovraccarico disattivato per proteggere la spaccalegna da eventuali danni.	Contatta un elettricista qualificato.
Impossibile suddividere i log	Il tronco è posizionato in modo errato	Consultare la sezione "Operazioni" per informazioni dettagliate sul caricamento dei log.
	Le dimensioni del tronco superano la capacità della macchina.	Ridurre le dimensioni del registro prima dell'operazione
	Il bordo tagliente del cuneo è smussato	Affilare il tagliente
	Perdite di petrolio	Individuate la/le perdita/i e contattate il vostro rivenditore.
Il dispositivo di spinta dei tronchi si muove a scatti, emettendo rumori insoliti o vibrando molto.	Carenza di olio idraulico ed eccesso di aria nel sistema idraulico.	Controllare il livello dell'olio per un eventuale rabbocco. Contattare il proprio rivenditore
Perdite d'olio intorno al pistone del cilindro o da altri punti	Aria sigillata nel sistema idraulico durante il funzionamento	Allentare la vite di spurgo di qualche giro prima di azionare la spaccalegna.
	La vite di spurgo non viene serrata prima di spostare la spaccalegna	Stringere la vite di spurgo prima di spostare la spaccalegna
	Vite di scarico dell'olio allentata	Stringere saldamente la vite di scarico dell'olio
	Gruppo valvola di controllo idraulica e/o guarnizioni usurate	Contatta il tuo rivenditore

Produttore: Gaoyou North Power Machinery Co., Ltd.
Indirizzo: Xinke Road, provincia di Gaoyou Jiangsu 225601 PRChina
Indirizzo e-mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Refugio para gatos de tela estilo casa

MODELO: ELS106E s -3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way


MODELO: ELS106E s -3

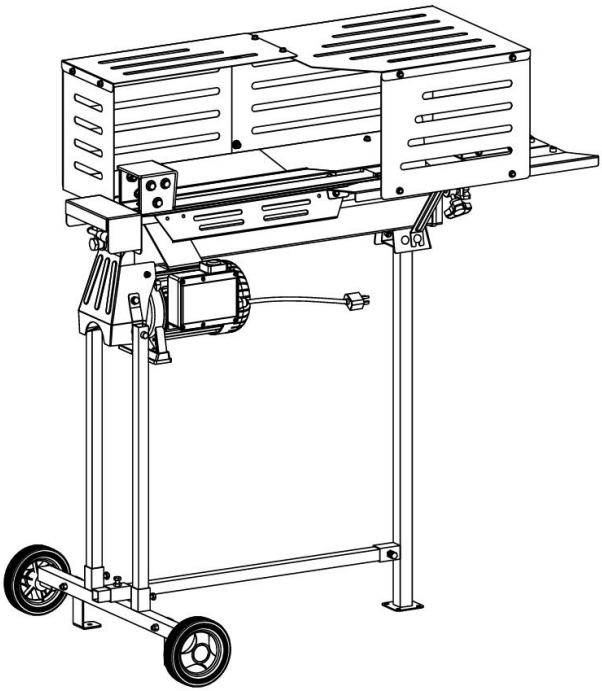


Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Explicación de los símbolos en el equipo

El uso de símbolos en este manual tiene como objetivo llamar su atención sobre los posibles riesgos. Los símbolos de seguridad y las explicaciones que los acompañan deben comprenderse perfectamente. Las advertencias por sí solas no eliminan los riesgos ni sustituyen las medidas correctas para prevenir accidentes.

	Lea el manual antes de comenzar.
	Utilice protección auditiva.
	Use calzado de seguridad.
	Utilice gafas de seguridad.
	Use guantes de trabajo
	No retire ni modifique los dispositivos de protección y seguridad.
	No derrame aceite hidráulico en el suelo. Deseche el aceite usado correctamente (punto de recogida de aceite usado en las instalaciones). No vierta el aceite usado en el suelo ni lo mezcle con otros residuos.
	¡Precaución! Apague el motor antes de realizar reparaciones, mantenimiento o limpieza. Desconecte la alimentación eléctrica. enchufar.
	¡Alto voltaje, peligro para la vida!
	¡No introduzca la mano en la zona de la grieta! ¡Riesgo de lesiones! ¡Riesgo de cortes y aplastamientos!
	¡No introduzca la mano en la máquina sin protección!
	¡Precaución! ¡Piezas móviles!
	Únicamente el operario tiene permitido el acceso al área de trabajo de la máquina. Mantenga a las demás personas y animales a una distancia mínima de 5 metros.
	Antes de comenzar a trabajar, afloje el tornillo de purga aproximadamente 2 vueltas. Ciérrelo antes del transporte.

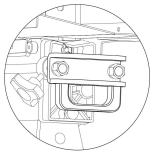⚠ **¡Atención!**	En este manual de instrucciones, hemos utilizado este símbolo para marcar todas las secciones que conciernen a su seguridad.
	Utilice el asa de transporte, levante y tire o empuje.

Introducción

Nota:

De acuerdo con las leyes de responsabilidad por productos aplicables, el fabricante del dispositivo no asume responsabilidad por daños al producto o daños causados por el producto que ocurran debido a a:

- Manipulación inadecuada,
- Incumplimiento de las normas operativas instrucciones,
- Reparaciones realizadas por terceros , no por técnicos de servicio autorizados,
- Instalación y sustitución de piezas de repuesto no originales ,
- Aplicación distinta a especificado,

Una avería del sistema eléctrico que se produce debido al incumplimiento de la normativa eléctrica. Reglamentos y reglamentos VDE 0100, DIN 57113 / VDE0113.

Recomendamos:


Lea detenidamente el texto completo de las instrucciones de funcionamiento antes de instalar y poner en marcha el dispositivo.


Las instrucciones de funcionamiento tienen como objetivo ayudar al usuario a familiarizarse con la máquina y aprovechar sus posibilidades de aplicación de acuerdo con las recomendaciones.

Las instrucciones de funcionamiento contienen información importante sobre cómo operar la máquina de forma segura, profesional y económica,

cómo evitar peligros, reparaciones costosas, reducir los tiempos de inactividad y cómo aumentar la fiabilidad y la vida útil de la máquina.
Además de las normas de seguridad en las instrucciones de funcionamiento, usted tiene
Para cumplir con la normativa aplicable al funcionamiento de la máquina en su país, conserve siempre el manual de instrucciones junto con la máquina y guárdelo en una funda de plástico para protegerlo de la suciedad y la humedad.
Lea el manual de instrucciones cada vez antes de utilizar la máquina y siga atentamente sus indicaciones.
La máquina solo puede ser operada por personas que hayan recibido instrucciones sobre su funcionamiento y estén informadas sobre los peligros asociados. Se debe cumplir con la edad mínima requerida.
Además de las instrucciones de seguridad que figuran en este manual de instrucciones y la normativa específica de su país, también deben observarse las normas técnicas generalmente reconocidas para el funcionamiento de las máquinas de trabajar la madera.
No nos hacemos responsables de los accidentes o daños que se produzcan por no seguir este manual y las instrucciones de seguridad.

Descripción del dispositivo

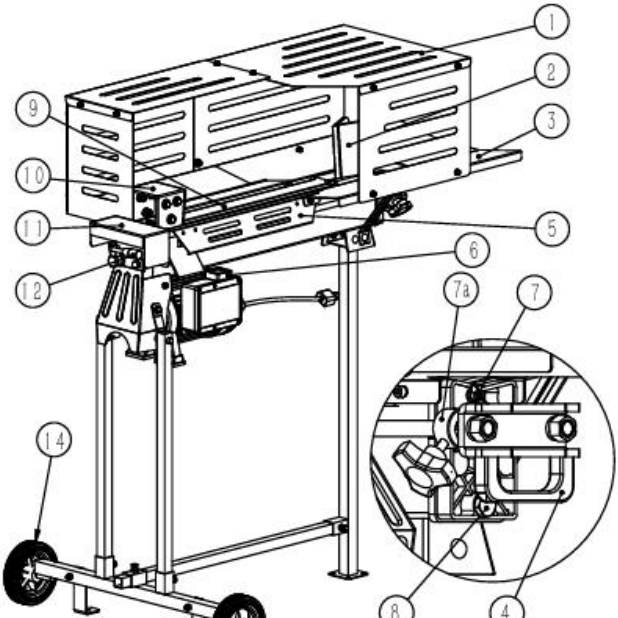

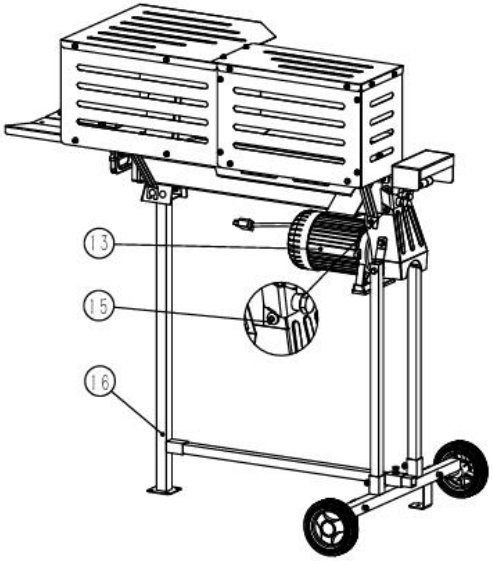


1. Guardia
2. Cuchillo divisor
3. Mesa con bandeja para troncos partidos
4. Manejar
5. Guía del maletero lámina
6. Desencadenante botón
7. Ventilación tornillo

7a. Anillo limitador del polipasto

8. Tornillo de drenaje de aceite con varilla graduada
9. Apoyo superficie
10. Placa de presión
11. Palanca de control protección
12. Palanca de control
13. Motor

14. Ruedas de transporte
15. Limitación de presión tornillo
16. marco base

Alcance de la entrega

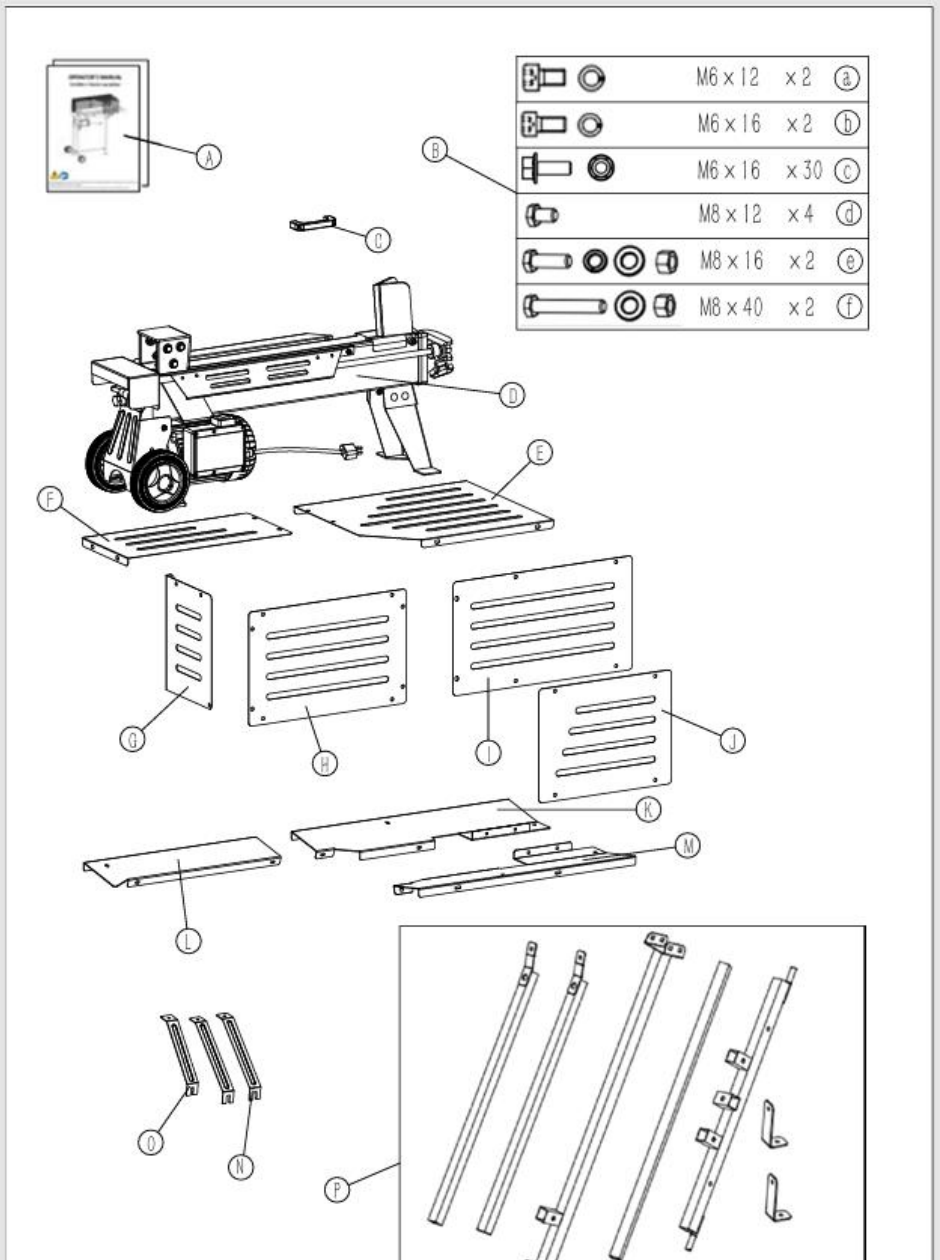

A. Manual de instrucciones
B. Bolsa de accesorios incluida
C. Manejar
D. rajadora de leña
E. Guardia superior 1
F. Guardia superior 2
G. guardia izquierdo
H. guardamanos 1
I. guardamanos 2
J. Frente guardia
K. Mesa auxiliar 1
L. Guardia protector
M. Mesa auxiliar 2
N. Puntales (2x)
O. Puntal
P. marco base e

Adecuado usar

La rajadora de leña está diseñada exclusivamente para cortar leña en la dirección de la veta. Tenga en cuenta los datos técnicos y las instrucciones de seguridad. Al rajar la leña, coloque siempre los troncos firmemente sobre las placas de sujeción y la mesa de trabajo. La rajadora de leña hidráulica solo puede utilizarse para trabajar de pie. Los troncos solo pueden partirse de pie en la dirección de la veta. Las dimensiones de los troncos ser dividir:

- Dimensiones de la madera a partir: máximo 52 cm

- Diámetro de la madera : Ø mín. 8 cm, máx. 25 centímetro

Uso previsto

- La necesidad de que el operador reciba la formación e instrucción necesarias .
- Esta rajadora de leña está diseñada para ser operada por UNA persona . Otros Las personas deberán mantener una distancia suficiente de la máquina .
- La rajadora de leña hidráulica solo es apta para funcionamiento horizontal. La madera solo se puede rajar en posición horizontal y en la dirección de la veta.
- Deben respetarse las instrucciones de seguridad, funcionamiento y mantenimiento del fabricante, así como los datos técnicos proporcionados en las calibraciones y dimensiones. Normativa pertinente de prevención de accidentes .
- Mantenga el área de trabajo limpia y libre de obstáculos.
- Utilice la unidad únicamente sobre una superficie plana y firme. superficie.
- Compruebe el correcto funcionamiento del divisor antes de cada puesta en marcha.
- Operar únicamente en zonas con una altitud máxima de 1000 m sobre el nivel del mar. nivel.

No está destinado a ser utilizado

- Nunca cortes la madera a contrapelo ni en posición vertical .
- Nunca parta troncos que contengan clavos, alambre u otros objetos extraños.

- Solo se aceptan troncos partidos con una longitud máxima de 5,2 cm .
- Nunca intente partir troncos más grandes que el tronco recomendado. capacidad .
- Los niños no pueden trabajar con esto dispositivo .
- Tenga en cuenta que nuestro equipo no ha sido diseñado para su uso en aplicaciones comerciales, industriales o de comercio .
- Nuestra garantía quedará anulada si el equipo se utiliza en negocios comerciales, industriales o para fines equivalentes .

Seguridad advertencia

ADVERTENCIA: Cuando utilice máquinas eléctricas, observe siempre las siguientes instrucciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio , descarga eléctrica y lesiones. Lea todas las instrucciones antes de trabajar con esta máquina . máquina.

- Respete todas las notas y advertencias de seguridad que aparecen en la máquina.
- Asegúrese de que las instrucciones y advertencias de seguridad adjuntas a la máquina estén siempre completas y sean perfectamente legibles.
- de protección y seguridad de la máquina no se pueden quitar ni hacer inútil.
- Compruebe los cables de conexión eléctrica. No utilice ninguna conexión defectuosa . dirige.
- Antes de ponerlo en funcionamiento, compruebe el correcto funcionamiento del mando a dos manos. control.
- El personal operativo debe tener al menos 18 años de edad.

Los aprendices deben tener al menos 16 años de edad, pero solo pueden operar la máquina bajo la supervisión de un adulto .

- Los niños no pueden trabajar con esto dispositivo
- Use guantes de trabajo y seguridad, gafas de seguridad, ropa de trabajo ajustada y protección auditiva (EPI) mientras laboral.

  “¡Utilice protección para los ojos!”
  “¡Usen guantes protectores!”
  “¡Use calzado de seguridad!”
  “¡Utilice protección auditiva!”

- Precaución cuando laboral: Allá es a peligro a dedos y manos de la herramienta de división .

  “¡Peligro! ¡Manténgase alejado de las piezas móviles!”

- Antes de comenzar cualquier trabajo de conversión, configuración, limpieza, mantenimiento o reparación , apague siempre la máquina y desconecte el enchufe de la fuente de alimentación.
- Las conexiones, reparaciones o trabajos de mantenimiento en los equipos eléctricos solo pueden ser realizados por un electricista .
- Todos los dispositivos de protección y seguridad deben reemplazarse después de completar los procedimientos de reparación y mantenimiento .
- Al salir del lugar de trabajo, apague el máquina
- y desconecte el enchufe de la fuente de alimentación.
- **Está prohibido retirar o trabajar sin protecciones .**
- Al partir la madera , sus propiedades (por ejemplo, vetas, trozos de tronco de forma irregular, etc.) pueden generar riesgos como la expulsión de piezas, el bloqueo de la herramienta de corte y el

aplastamiento.

Instrucciones de seguridad adicionales

- La rajadora de leña solo puede ser operada por una persona por hijo.
- Nunca parta troncos que contengan clavos, alambre u otros objetos extraños.
- La madera ya partida y las astillas pueden ser peligrosas . Podrías tropezar , resbalar o caerte. Mantén el área de trabajo limpia y ordenada.
- Mientras la máquina esté encendida , nunca toque las partes móviles de la misma. máquina.
- Solo troncos partidos con una longitud máxima de 52 centímetro.

⚠**¡ADVERTENCIA!** Esta herramienta eléctrica genera un campo electromagnético durante su funcionamiento. Este campo puede dañar implantes médicos activos o pasivos en determinadas condiciones. Para prevenir el riesgo de lesiones graves o mortales, recomendamos que las personas con implantes médicos consulten con su médico y con el fabricante del implante antes de utilizar la herramienta eléctrica .

Peligros restantes

La máquina ha sido construida utilizando tecnología moderna de acuerdo con las normas de seguridad reconocidas. Sin embargo, aún pueden existir algunos riesgos . existir.

- La herramienta para partir madera puede causar lesiones en los dedos y las manos si la madera no se guía o sostiene

correctamente .

- Las piezas lanzadas pueden provocar lesiones si la pieza de trabajo no está colocada correctamente o sostuvo.
- Lesiones por corriente eléctrica si se utilizan cables de conexión eléctrica incorrectos . usado.
- Incluso cuando se toman todas las medidas de seguridad, pueden existir algunos peligros residuales que aún no son evidentes.
- restantes pueden minimizarse siguiendo las instrucciones de seguridad , así como las instrucciones del capítulo Uso autorizado y de todo el manual de funcionamiento .
- Riesgo para la salud debido a la energía eléctrica , con el uso de una conexión eléctrica inadecuada. cables.
- Suelte el botón del mango y apague la máquina antes de cualquier operaciones.
- Evite el arranque accidental de la máquina: No pulse el botón de arranque mientras enchufa el cable a la toma de corriente.
- Utilice las herramientas recomendadas en este manual para obtener los mejores resultados de su máquina.
- Mantenga siempre las manos alejadas del área de trabajo cuando la máquina esté en funcionamiento. correr.

Datos técnicos

Dimensiones (largo x ancho x alto)	1180 x 720 x 1270 mm

Diámetro máximo de división	250 mm
Longitud máxima del registro	520 mm
Peso neto	61 kg
Motor	230 V~ / 50 Hz
Entrada P1	18 00 W
Salida P2	1 3 00 W
Calificación	S 6 40 %
Dividir la potencia	máx. 6 t
Elevación del cilindro	410 mm
Velocidad del cilindro (hacia adelante)	3, 15 cm/seg
Velocidad del cilindro (retorno)	4,1 cm/seg
Capacidad de fluido hidráulico	3, 4 l
Presión de funcionamiento	208 bar
Velocidad del motor	2800 1/min

¡Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos!

Ruido

⚠ **Advertencia:** El ruido puede tener graves consecuencias para la salud. Si el ruido de la máquina supera los 85 dB(A), utilice protección auditiva adecuada.

Valores característicos de emisión de ruido

Poder del sonido nivel L_{WA} 91.5 dB (A)
Presión sonora nivel L_{pA} 79,9 dB (A)
Incertidumbre t y $K_{WA/pA}$ 3 dB

*S 6 , funcionamiento intermitente periódico sin influencia del proceso de arranque en el calentamiento del motor. Ciclos de trabajo idénticos con un período a carga seguido de un período sin carga. Tiempo de funcionamiento 10 minutos; el ciclo de trabajo es del 40 % del tiempo de funcionamiento. tiempo.

Presión:

La bomba hidráulica integrada puede alcanzar una presión máxima de hasta 6 toneladas durante un breve periodo de tiempo . De fábrica , las desbrozadoras hidráulicas vienen configuradas con una presión de salida aproximadamente un 10 % menor. Por motivos de seguridad, el usuario no debe modificar esta configuración. Tenga en cuenta que factores externos como la temperatura ambiente y de funcionamiento, la presión atmosférica y la humedad afectan la viscosidad del aceite hidráulico. Asimismo, las tolerancias de fabricación y los errores de mantenimiento pueden afectar la presión máxima alcanzable .

Desempaquetado

- Abra el embalaje y retire el dispositivo con cuidado .
- Retire el material de embalaje, así como el embalaje, el embalaje y el soporte de transporte (si disponible).
- Compruebe que la entrega sea completo.
- Verifique el dispositivo y las piezas accesorias para el puerto de transporte . daño.
- En caso de reclamación, deberá informarse inmediatamente al concesionario. No se aceptarán reclamaciones posteriores.
- Si es posible, guarde el embalaje hasta que finalice el período de garantía . venció.
- Lea el manual de instrucciones para familiarizarse con el dispositivo

antes de usarlo.

- Utilice únicamente piezas originales para accesorios , así como para piezas de desgaste y repuestos. Los repuestos están disponibles en su distribuidor especializado. Especifique nuestros números de pieza , así como el tipo y año de fabricación del dispositivo en su pedidos.

⚠ATENCIÓN

¡El dispositivo y el embalaje no son juguetes! ¡Los niños no deben jugar con las bolsas de plástico, el film ni las piezas pequeñas! ¡Existe riesgo de ingestión y asfixia!

Instalación / Antes de poner en marcha el equipo

Se requieren al menos dos personas para instalar el dispositivo.

9.1 Instalación del bastidor base (P) (incluido) bolsa de accesorios f + g + h) (fig. 3 + 4)

La estructura base no viene completamente ensamblada por motivos de embalaje y usted mismo deberá montarla.

Por lo tanto, utilice los tornillos hexagonales M6 x 16 con las tuercas suministradas.

1. Retire la tapa de la rueda y desmonte el ruedas.
2. Conecte todas las partes individuales del bastidor base a la máquina.
3. Para ello, coloque el dispositivo horizontalmente en el suelo y coloque el acolchado de espuma de poliestireno de

El embalaje debajo del lado de la cuchilla divisora.

4. Coloca las ruedas en los ejes de la estructura base.

9.2 Instalación del mango (4) (adjunto bolsa de accesorios b) (fig. 5)

Fije el asa a la barra en U con dos tornillos cilíndricos.

9.3 Instalación de la protección (L) (adjunto bolsa de accesorios c) (fig. 6 + 7)

1. Coloque el protector (L) en la guía del maletero. lámina (5) y utilice el cilindro encerrado

tornillos y tuercas para fijarlo.


2. Desatornille el tornillo cilíndrico con arandela que se encuentra en la rueda. soporte.


3. Fije el otro extremo del puntal a la protección utilizando los pernos de cabeza hexagonal con brida.


Y tuerca. (3)


4. Ahora guíe el extremo abierto del puntal (O) entre la arandela y el soporte de la rueda,


Vuelva a apretar el tornillo cilíndrico (4). firmemente.

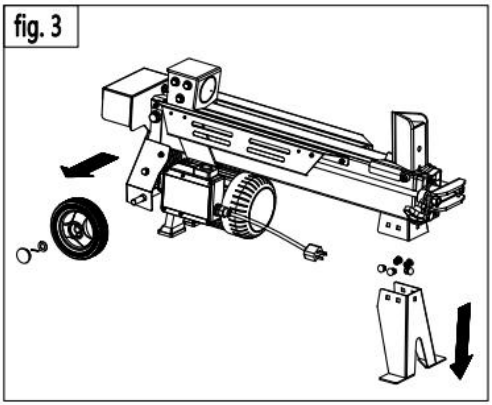

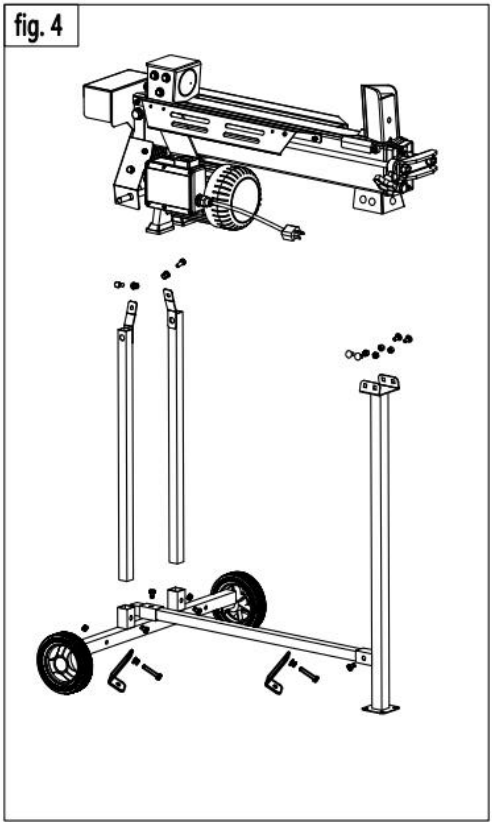

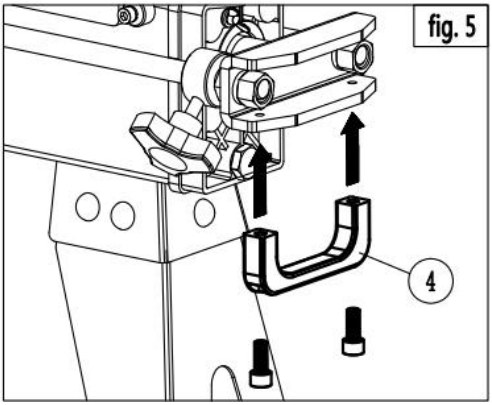

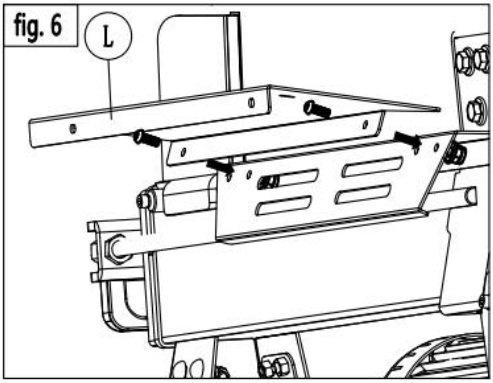

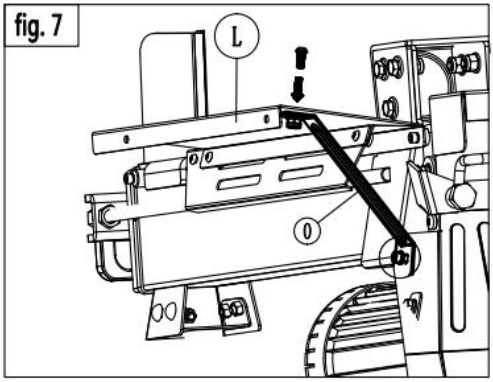

9.4 Instalación de la mesa auxiliar (K + M) (adjunto bolsa de accesorios a + b) (fig. 8 + 9 + 10)

1. Fije la bandeja (K) al mismo lado que el protector (L). Utilice dos cilíndricos

tornillos y arandelas elásticas para fijar la mesa a la astilladora de

leña. (1) Asegúrese de que la mesa y el protector estén nivelados

en relación con cada otro.

2. Desatornille el tornillo que está a la izquierda del pie.

3. Fije el otro extremo del puntal a la protección utilizando los pernos de cabeza hexagonal con brida. y tuerca, alinee todo y apriete los tornillos. firmemente.

4. Ahora guíe el extremo abierto del puntal (N) entre el tornillo y el soporte del pie, apriete

el tornillo ligeramente.

5. Repita el proceso en el otro lado. lado.

6. Alinee ambas tablas en relación una con la otra y utilice los pernos y tuercas de cabeza hexagonal con brida (e) a

fijarlos.

fig. 8

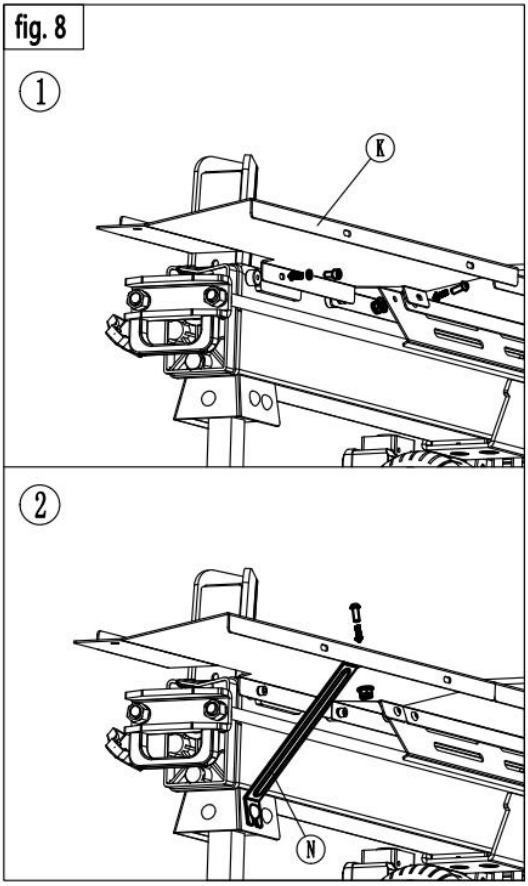


fig. 9


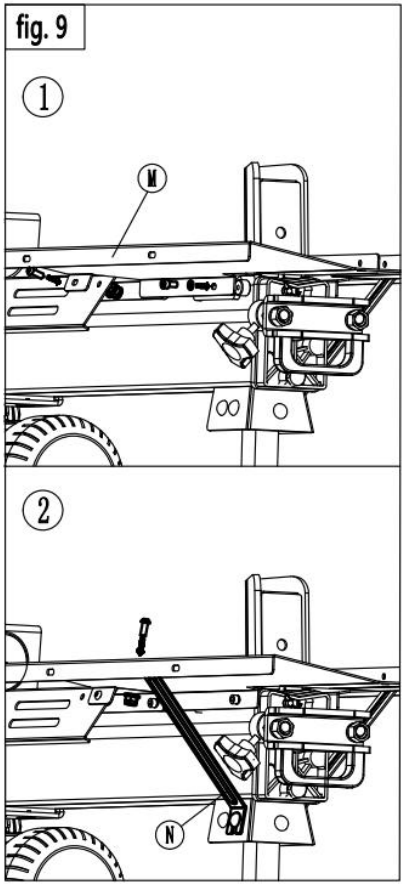


fig. 10

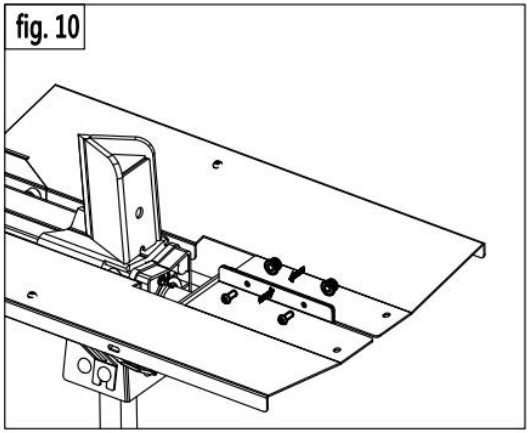


9.5 Instalación del protector (E - J) (bolsa de accesorios incluida c) (fig. 11 + 12)


1. Conecte las protecciones (H) e (I) entre sí, utilizando dos pernos de cabeza hexagonal con brida. y tuercas para fijar a ellos .

2. Fije las protecciones (H, I, J) a los orificios de montaje correspondientes en el lateral de la mesa y la protección. Asegúrelas con siete tornillos y tuercas de cabeza hexagonal con brida. Coloque la protección (G) en la protección de la palanca de control (11) y fíjela con un tornillo y una tuerca de cabeza hexagonal con brida.

3. Ahora fije las protecciones superiores (E + F) en su lugar. Fíjelas con nueve pernos y tuercas de cabeza hexagonal con brida.

4. Fije las protecciones (E + F) entre sí utilizando dos pernos y tuercas de cabeza hexagonal con brida.

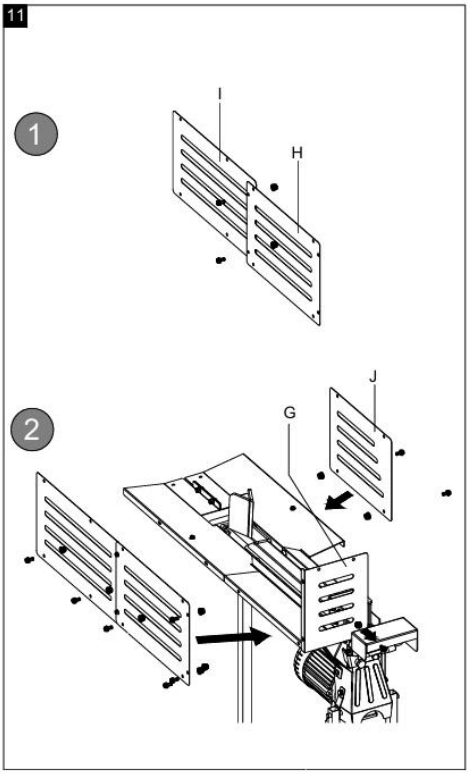

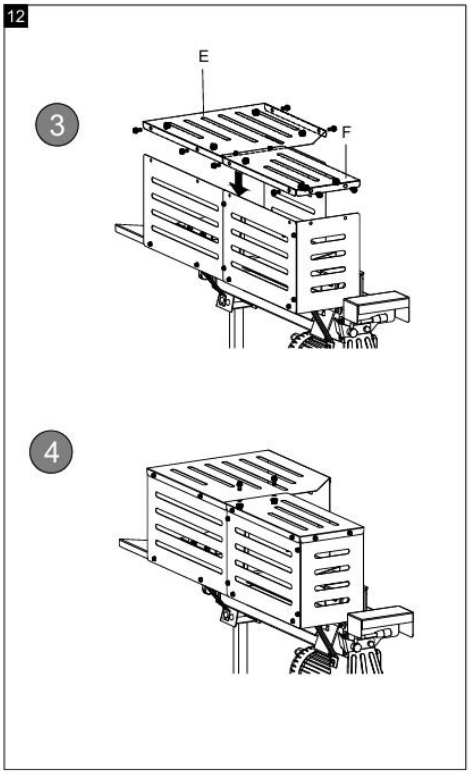

¡IMPORTANTE!

¡Debe ensamblar completamente el aparato antes de usarlo por primera vez!

Operación inicial

¡Atención!

¡Asegúrese siempre de que el dispositivo esté completamente ensamblado antes de usarlo!

¡IMPORTANTE!

Compruebe antes de cada laboral :

- si todas las funciones del dispositivo funcionan correctamente .
- si todos los dispositivos de seguridad funcionan correctamente


(interruptor de seguridad de dos manos , parada de emergencia). cambiar) .

- Las tuberías y mangueras hidráulicas deberán ser inspeccionadas para fuga y se deberán probar los dispositivos de frenado .
- la selección y preparación de un área de trabajo adecuada y libre de obstáculos .
- la necesidad de mantener el área de trabajo libre de obstáculos, por ejemplo, troncos, leña partida, etc.
- el nivel de aceite y la seguridad dispositivos debe ser inspeccionado .

⚠ ¡Atención!


Antes terrible el madera, Posición el registro disidente de forma segura y en nivel suelo o a seguro pararse.

mantener máquina en un liso suelo, y Sujete la máquina y el bastidor al suelo con pestillos.

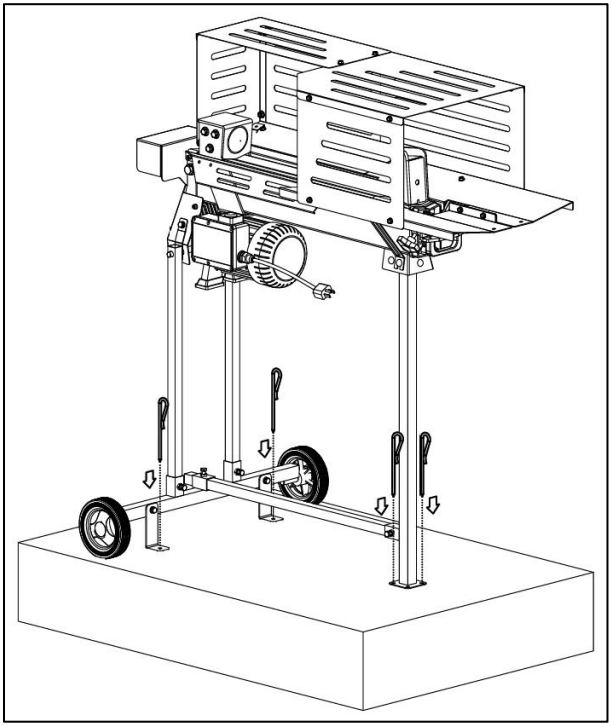

10.1 Comprobación del nivel de aceite (Fig. 17)

La unidad hidráulica es un sistema cerrado con depósito de aceite, bomba de aceite y válvula de control. Compruebe el nivel de aceite periódicamente antes de cada uso. Un nivel de aceite demasiado bajo puede dañar la bomba. El nivel de aceite debe estar por debajo de la marca central de la varilla medidora. La máquina debe estar sobre una superficie nivelada. Para medir el nivel de aceite, enrosque completamente la varilla medidora.

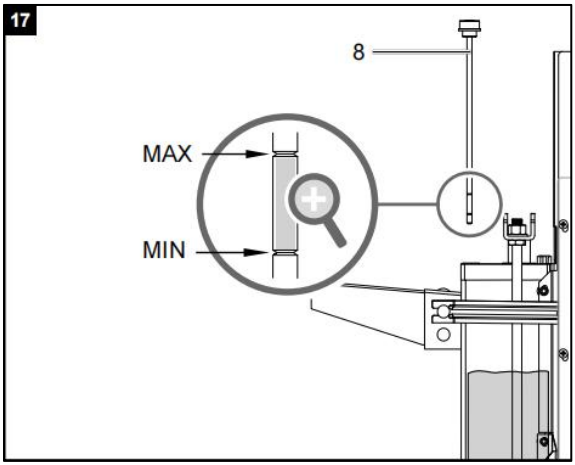

10.2 Tornillo de ventilación

Antes de poner en marcha la máquina, el tornillo de purga (7) debe aflojarse girándolo varias veces hasta que el aire pueda entrar y salir del depósito de aceite sin problemas. Si no se afloja el tornillo de purga, el aire sellado en el sistema hidráulico permanecerá comprimido después de descomprimirse. Esta compresión/descompresión continua dañará los sellos del sistema hidráulico y causará daños permanentes a la máquina. Antes de mover la máquina, asegúrese de que el tornillo de purga esté apretado para evitar fugas de aceite. punto.

10.3 División de troncos

⚠ ¡Atención!

Antes de comenzar a trabajar, se deben realizar las siguientes pruebas para verificar que la máquina esté en buen estado.

- Presione el botón de activación del motor (6) con una mano para arrancar el motor; suelte la mano para detenerlo.
- Presione el botón de activación del motor (6) con una mano y presione la palanca de control (12) con la otra mano. En este momento, la cuchilla divisora (2) se mueve hacia adelante .

- Presione el botón de activación del motor (6) con una mano y suelte la palanca de control (12) con la otra. En ese momento, la cuchilla divisora (2) se detiene.
- simultáneamente ambos Botón de activación del motor (6) y palanca de control (12) , esto permitirá que la cuchilla divisora se retraiga.

Solo troncos partidos que hayan sido aserrados rectos. Para hacer Para ello, proceda de la siguiente manera:

1.Coloca el tronco plano sobre la mesa de trabajo. (9).

2.Su máquina está equipada con un sistema de control a dos manos que requiere que el usuario la opere con ambas manos: la mano izquierda controla la palanca de control (12) mientras que la mano derecha controla el interruptor de botón pulsador. (6).

3.Presione simultáneamente el interruptor de botón (6) para iniciar la acción de división.

Al soltar una de las partes de control, la máquina se detiene inmediatamente. Al soltar ambas

Las piezas de control provocan que la placa de presión se retraiga.

Si un trozo de tronco que se va a partir no se puede partir en 5 segundos , detenga el proceso inmediatamente. Es probable que el tronco sea demasiado duro para la capacidad de su máquina. Gire el tronco 90° e inténtelo de nuevo. Precaución: El funcionamiento continuo durante más de 5 segundos puede suponer un riesgo de sobrecalentamiento. Su dispositivo podría dañarse. dañado.

10.4 Polipasto limitar

Es razonable limitar el recorrido de la placa de presión.

(10) para material de corte corto. Luego presione la palanca de control (12) y el botón de liberación (6) y deje que la placa de presión (10) se mueva justo delante del material de corte.


Suelte ahora el botón de liberación, monte el anillo limitador del polipasto (7a) en la carcasa y apriételo. A continuación, puede soltar la palanca hidráulica.

La placa de presión quedará ahora en la posición seleccionada.

10.5 Tronco mal colocado (fig. 13)

Coloque siempre los troncos firmemente sobre las placas de sujeción y la mesa de trabajo. Asegúrese de que los troncos no se tuerzan, se balanceen ni se deslicen al partirlos. No fuerce la cuchilla partiendo los troncos por la parte superior, ya que esto podría romperla o dañar la máquina.

No intente partir varios trozos de troncos en el al mismo tiempo. Uno de ellos puede volar y golpear tú.

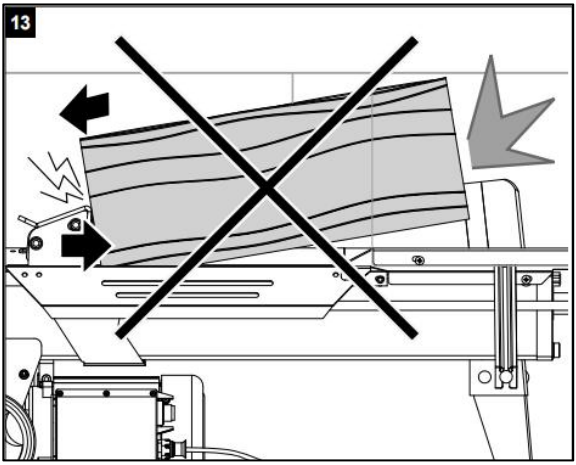



10.6 Tronco atascado (fig. 14 + 15)

No intente sacudir el tronco atascado. Si lo hace, dañará la máquina

o podría lanzar el tronco y provocar un accidente.

1. Liberen ambos controles.
2. Una vez que el empujador de troncos retroceda y se detenga por completo en su posición inicial , inserte una cuña de madera debajo del tronco atascado (vea la figura 15).
3. Encienda la rajadora de leña para empujar la cuña de madera debajo del atascado. uno.
4. Repita el procedimiento anterior con maderas de cuña de pendiente más pronunciada hasta que el tronco esté completamente liberado.

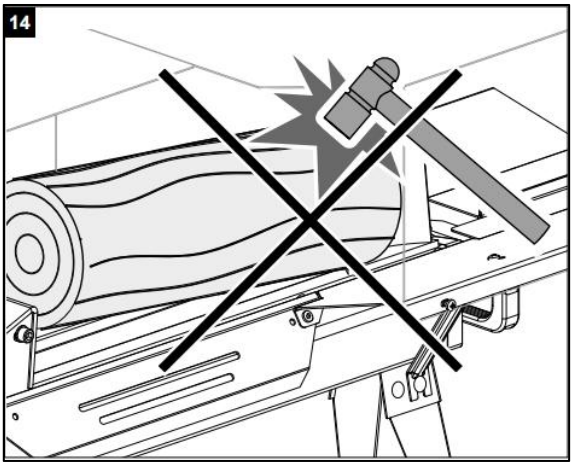

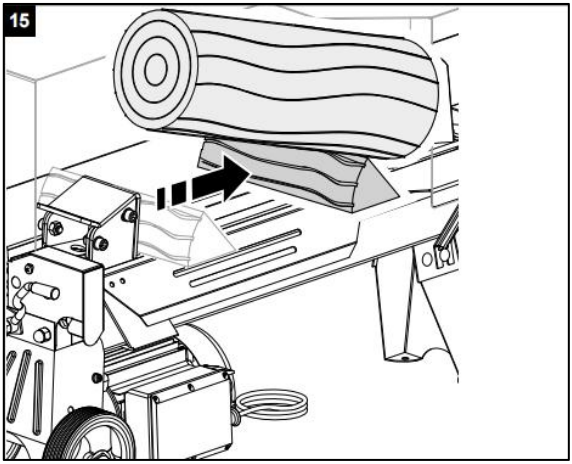

Conexión eléctrica

El motor eléctrico instalado está conectado y listo para funcionar. La conexión cumple con las disposiciones VDE y DIN aplicables .

Tanto la conexión a la red eléctrica del cliente como el cable de extensión utilizado deben cumplir con estas normativas.

Cable de conexión eléctrica dañado

El aislamiento de los cables de conexión eléctrica suele estar dañado.

Esto puede deberse a las siguientes causas:

- Puntos de paso, por donde se pasan los cables de conexión a través de ventanas o puertas.
- Torsiones causadas por una sujeción o enrutamiento inadecuado del cable de conexión.
- Lugares donde los cables de conexión se han cortado debido a que han sido golpeados. encima.

- Daños en el aislamiento debido a que fue arrancado de la toma de corriente de la pared.
- Grietas debidas al aislamiento envejecimiento.

eléctrica dañados no deben utilizarse, ya que suponen un riesgo para la vida debido a los daños en el aislamiento.
Revise periódicamente los cables de conexión eléctrica para detectar posibles daños. Asegúrese de que el cable de conexión no cuelgue de la red eléctrica durante la inspección. Los cables de conexión eléctrica deben cumplir con las disposiciones VDE y DIN aplicables . Utilice únicamente cables de conexión con la marca H05VV-F.

Es obligatorio imprimir la designación del tipo en el cable de conexión.

Para motores de CA monofásicos, recomendamos un fusible de 16 A (C) o 16 A (K) para máquinas con una corriente de arranque elevada (a partir de 3000 vatios).

DIN EN 61000-3-11

- El producto cumple con los requisitos de
  Cumple con la norma EN 61000-3-11 y está sujeto a condiciones de conexión especiales. Esto significa que no se permite el uso del producto en cualquier punto de conexión de libre elección.
- Si las condiciones de la fuente de alimentación son desfavorables, el producto puede provocar fluctuaciones temporales en el voltaje.
- El producto está destinado únicamente para su uso en puntos de conexión que

  a. hacer no superar a máximo permitido suministrar soy-

pedancia “Zmax = 0,331 Ω”, o

b. tener una capacidad de transporte de corriente continua de la red eléctrica de al menos 100 A por fase.

- Como usuario, usted está obligado a asegurarse, en consulta con su compañía eléctrica si es necesario, de que el punto de conexión en el que desea operar el producto encuentros uno de el dos requisitos, a) o b), mencionados anteriormente.

Motor de CA 230 V/50 Hz

Tensión de red 230 voltios / 50 Hz.

La conexión a la red eléctrica y el cable de extensión deben ser cables de tres conductores = P + N + SL. - (1/N/PE).

Los cables de extensión de hasta 25 m deben tener una sección transversal mínima de 1,5 mm².

La protección mediante fusible de red es de 16 A como máximo.

⚠ ¡Atención!

La toma de corriente debe estar equipada con un dispositivo de protección contra sobrecorriente con un límite de corriente de 16 A.

Limpieza

⚠ ¡Atención!

Desconecte el cable de alimentación antes de realizar cualquier trabajo de limpieza en el equipo.

Le recomendamos que limpie el equipo inmediatamente después de usarlo.

Limpie el equipo periódicamente con un paño húmedo y jabón suave. No utilice productos de limpieza ni disolventes, ya que pueden dañar las piezas de plástico. Asegúrese de que no entre agua en el interior

del equipo.


Transporte


La rajadora de leña está equipada con dos ruedas para facilitar su transporte.

La máquina se puede transportar sobre las ruedas en ángulo. Utilice el asa de transporte, levante y tire o empuje. (fig. 16)

⚠¡IMPORTANTE!

- Durante transporte, por favor mantener máquina en horizontal posición , y mantener máquina abajo 50 grados s .
- Al manipular la máquina, si el operario que la transporta suelta el asidero , la máquina podría herir a alguien . Es obligatorio usar calzado de seguridad en todo momento para protegerse del riesgo de que la máquina caiga accidentalmente sobre los pies.

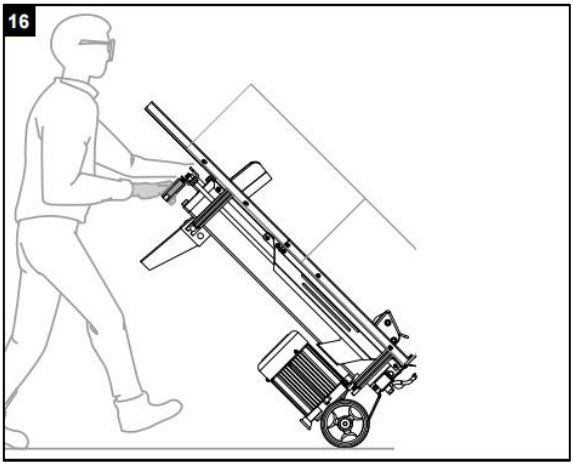

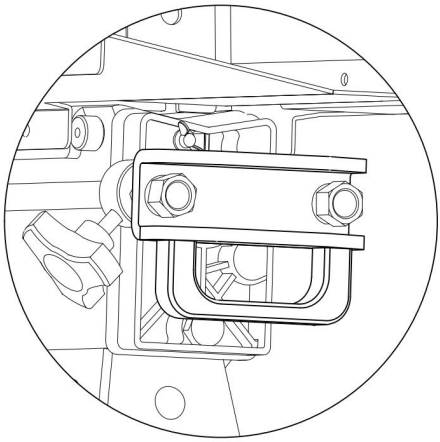

Almacenamiento

Guarde el dispositivo y sus accesorios en un lugar oscuro, seco y protegido de las heladas, fuera del alcance de los niños. La temperatura óptima de almacenamiento es entre 5 y 30 °C.

Coloque la rajadora de leña de forma segura sobre un terreno nivelado o un soporte estable.

⚠ ¡Precaución !

No guarde el divisor sin protección al aire libre ni en un lugar húmedo. ambiente.

Mantenimiento

⚠ ¡Atención!

Desconecte el cable de alimentación antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento en el equipo.

Recomendamos:

- La cuña de corte es una pieza de desgaste que necesita ser afilada o

reemplazada después de tener puesto.

- El dispositivo combinado de agarre y control debe funcionar sin problemas. Lubrique con unas gotas de aceite cuando... necesario.
- Mantenga limpio el mecanismo de cuña para partir leña, libre de suciedad, virutas de madera, corteza, etc.
- Lubricar los rieles deslizantes con grasa.

¿Cuándo hay que cambiar el aceite?


Cambie el aceite después de 150 horas de funcionamiento.


Cambio de aceite (fig. 17 - 20)


1. Mueva la astilladora de leña a la posición inicial y tire de los cables principales. enchufar.
2. Desenrosque el tornillo de drenaje de aceite con la varilla medidora (8) y coloque él
   a un lado. (fig. 18)
3. Coloque la astilladora de leña sobre el lado de la pata de apoyo , como se muestra en la figura 19, encima de un recipiente de 4 litros de capacidad para drenar el aceite hidráulico. ¡Recíclelo con cuidado! ¡ Deseche el aceite usado de forma respetuosa con el medio ambiente!
4. Doblar su máquina en el motor lado como mostrado en Figura 20 para rellenar aproximadamente 3,5 l de aceite nuevo.
5. Limpie el tornillo de drenaje de aceite con la varilla medidora (8) y vuelva a enroscarlo en la máquina que aún se encuentra en posición vertical. Desenrósquelo de nuevo; debe haber una película de aceite entre las dos muescas. (Fig. 17)
6. Ahora, vuelva a enroscar el tornillo de drenaje de aceite con la varilla medidora hacia atrás. en apretado. Después, comienza a dividir sin


realmente dividir el tronco varias veces. veces.

7. Compruebe el nivel de aceite por última vez y rellene con un poco de aceite si es necesario. requerido.

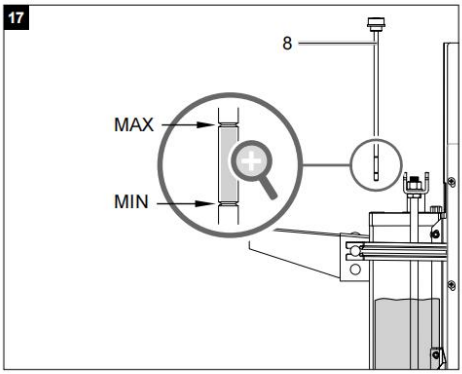

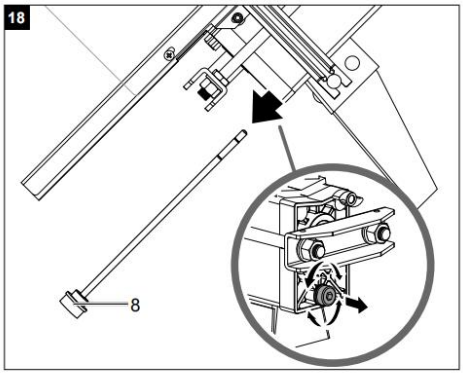

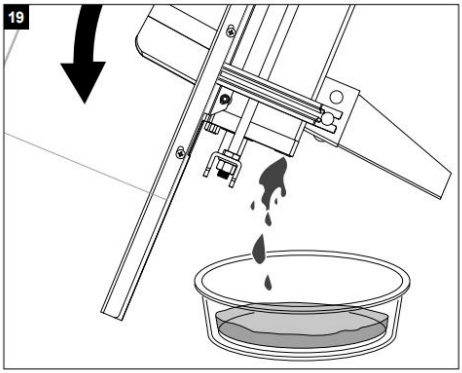

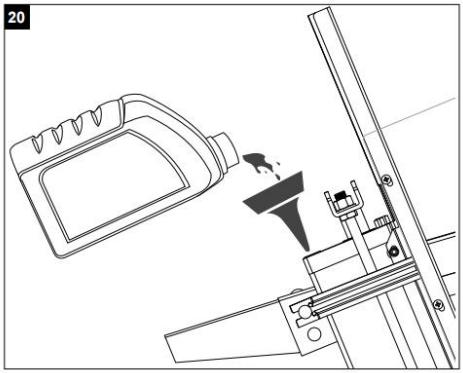

Deseche el aceite usado de manera correcta en una instalación pública de recolección . Está prohibido derramar aceite viejo en el suelo o mezclarlo con desperdiciar.

Recomendamos aceites de la gama HLP 32.

Conexiones y reparaciones

Las conexiones y reparaciones de equipos eléctricos solo pueden ser realizadas por un electricista.

Por favor, facilite la siguiente información en caso de tener

alguna consulta:

- Tipo de corriente para la motor
- Datos de la máquina - tipo lámina
- Datos del motor - tipo lámina

Información del servicio

Tenga en cuenta que las siguientes partes de este producto están sujetas a un desgaste normal o natural y que, por lo tanto, también se requieren como consumibles.

Piezas de desgaste*: cuchilla divisora, aceite hidráulico, guía de la barra divisora .

* ¡No necesariamente incluido en el alcance del suministro!

En nuestro centro de servicio podrá adquirir repuestos y accesorios.

Eliminación y reciclaje





El equipo se suministra en un embalaje para evitar que se dañe durante el transporte. Las materias primas de este embalaje pueden reutilizarse o reciclarse. El equipo y sus accesorios están fabricados con diversos tipos de materiales, como metal y plástico. Los componentes defectuosos deben desecharse. como Residuos especiales. Consulte con su distribuidor o con su ayuntamiento.

¡Los aparatos viejos no deben desecharse con la basura doméstica!



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse

junto con los residuos domésticos de conformidad con la Directiva (2012/19/UE) relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Este producto debe desecharse en un punto de recogida designado . Esto puede hacerse, por ejemplo, entregándolo en un punto de recogida autorizado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La manipulación inadecuada de los residuos puede tener consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana debido a las sustancias potencialmente peligrosas que suelen contener los aparatos eléctricos y electrónicos . Al desechar correctamente este producto, también contribuye al uso eficaz de los recursos naturales . recursos.

Puede obtener información sobre los puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en su administración municipal, en la autoridad pública de gestión de residuos, en un organismo autorizado para la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o en su empresa de gestión de residuos.

Solución de problemas

La siguiente tabla contiene una lista de síntomas de error y explica qué puede hacer para solucionar el problema si su herramienta no funciona correctamente. Si el problema persiste después de seguir la lista, póngase en contacto con el taller de servicio más cercano.

Problema	Posible causa	Recurso
El motor deja de arrancar	El dispositivo de protección contra sobrecargas se ha desactivado para proteger la astilladora de leña de posibles daños.	Contacte con un electricista cualificado.
No logra dividir los registros.	El tronco está mal posicionado.	Consulte la sección "Operación" para una carga de registro perfecta.
	El tamaño del tronco excede	Reduzca el tamaño del

Problema	Posible causa	Recurso
	la capacidad de la máquina.	registro antes de operar.
	El filo de corte de la cuña está desafilado.	Afilar el filo
	fugas de aceite	Localice la(s) fuga(s) y póngase en contacto con su distribuidor.
El empujador de troncos se mueve bruscamente, haciendo ruidos extraños o vibrando mucho.	Falta de aceite hidráulico y exceso de aire en el sistema hidráulico.	Compruebe el nivel de aceite para una posible recarga. Póngase en contacto con su distribuidor
Fugas de aceite alrededor del pistón del cilindro o desde otros puntos	Aire sellado en el sistema hidráulico durante el funcionamiento	Afloje el tornillo de purga unas cuantas vueltas antes de poner en marcha la rajadora de leña.
	El tornillo de purga no se aprieta antes de mover la astilladora de leña.	Apriete el tornillo de purga antes de mover la astilladora de leña.
	El tornillo de drenaje de aceite está suelto.	Apriete firmemente el tornillo de drenaje de aceite.
	Conjunto de válvula de control hidráulico y/o sellos desgastados	Contacta con tu distribuidor

Fabricante: Gaoyou North Power Machinery Co., Ltd.
Dirección : Camino de Xinke, provincia de Gaoyou Jiangsu 225601 PRChina
Correo electrónico: support@vevor.com

VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Domowy domek dla kota z tkaniny

MODEL:ELS106E s -3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:ELS106E s -3


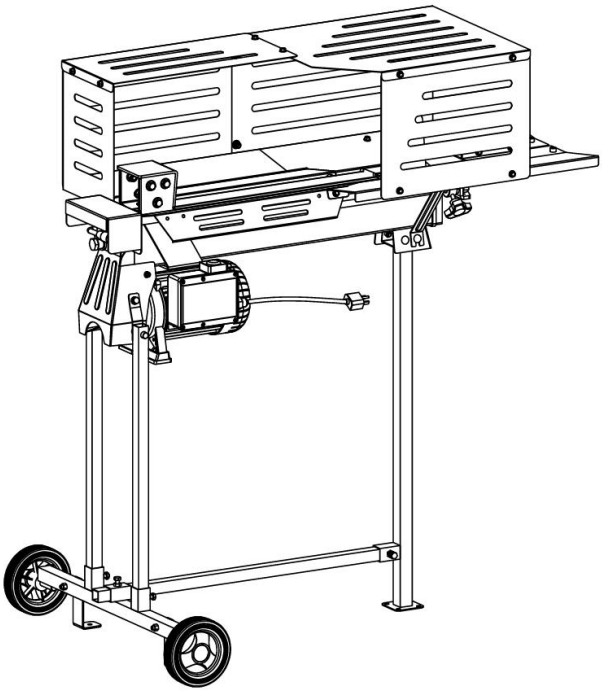


To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Objaśnienie symboli na urządzeniu

Symbole użyte w niniejszej instrukcji mają na celu zwrócenie uwagi na potencjalne zagrożenia. Symbole bezpieczeństwa i towarzyszące im objaśnienia muszą być doskonale zrozumiałe. Same ostrzeżenia nie eliminują zagrożeń i nie mogą zastąpić właściwych działań zapobiegających wypadkom.

	Przed uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi
	Stosuj ochronę słuchu
	Noś obuwie ochronne
	Używaj okularów ochronnych
	Noś rękawice robocze
	Nie wolno usuwać ani modyfikować urządzeń zabezpieczających i zabezpieczających.
	Nie rozlewaj oleju hydraulicznego na podłogę Zużyty olej należy utylizować prawidłowo (punkt zbiórki zużytego oleju na miejscu). Nie należy wrzucać zużytego oleju do gruntu ani mieszać go z odpadami.
	Uwaga! Wyłącz silnik przed naprawą, konserwacją i czyszczeniem. Odłącz zasilanie. wtyczka.
	Wysokie napięcie, zagrożenie życia!
	Nie sięgaj do obszaru szczeliny! Ryzyko obrażeń! Ryzyko przecięcia i zmiażdżenia!
	Nie sięgaj do wnętrza maszyny bez zabezpieczenia!
	Uwaga! Ruchome części!
	W obszarze roboczym maszyny może przebywać wyłącznie operator. Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób i zwierząt (minimalny dystans 5 m).

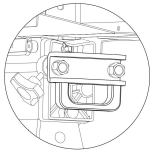	Przed rozpoczęciem pracy należy poluzować śrubę odpowietrzającą o około 2 obroty. Zamknąć przed transportem.
Uwaga!	W niniejszej instrukcji obsługi użyliśmy tego znaku do oznaczenia wszystkich sekcji dotyczących Twojego bezpieczeństwa.
	Za pomocą uchwytu transportowego podnieś i pociągnij lub pchnij.

Wstęp

Notatka:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpowiedzialności za produkt producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone produktowi lub szkody spowodowane przez produkt, które powstały z powodu:

Do:

- Niewłaściwe obchodzenie się,
- Nieprzestrzeganie zasad operacyjnych instrukcje,
- Naprawy wykonywane przez osoby trzecie, a nie przez autoryzowanych techników serwisowych ,
- Montaż i wymiana części zamiennych innych niż oryginalne ,
- Aplikacja inna niż określony,

Awaria instalacji elektrycznej , która nastąpiła wskutek nieprzestrzegania przepisów elektrycznych . przepisy i regulacje VDE 0100, DIN 57113 / VDE0113.


Polecamy:


Przed instalacją i uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z całością tekstu instrukcji obsługi.

Instrukcja obsługi ma pomóc użytkownikowi zapoznać się z maszyną i

wykorzystać możliwości jej zastosowania zgodnie z zaleceniami. Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje na temat tego, jak bezpiecznie, profesjonalnie i ekonomicznie obsługiwać maszynę, jak unikać zagrożeń, kosztownych napraw, skrócić przestoje oraz jak zwiększyć niezawodność i żywotność maszyny.
Oprócz przepisów bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi, należy:
Aby spełnić przepisy dotyczące użytkowania urządzenia w Twoim kraju, zawsze przechowuj instrukcję obsługi wraz z urządzeniem i przechowuj ją w plastikowym opakowaniu, aby chronić ją przed brudem i wilgocią.
Przed każdym użyciem maszyny należy przeczytać instrukcję obsługi i ściśle przestrzegać podanych w niej informacji.
Maszynę mogą obsługiwać wyłącznie osoby przeszkolone w zakresie obsługi maszyny i poinformowane o związanych z nią zagrożeniach.
Należy przestrzegać minimalnego wieku.
Oprócz wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz odrębnych przepisów obowiązujących w danym kraju, należy również przestrzegać ogólnie przyjętych norm technicznych dotyczących obsługi maszyn do obróbki drewna.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

Opis urządzenia

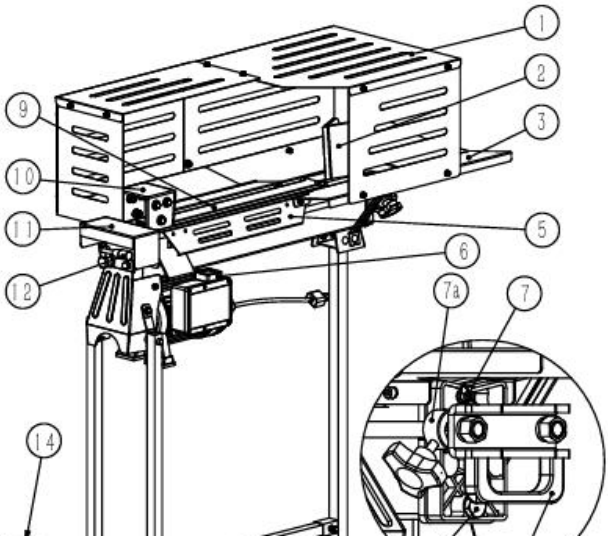

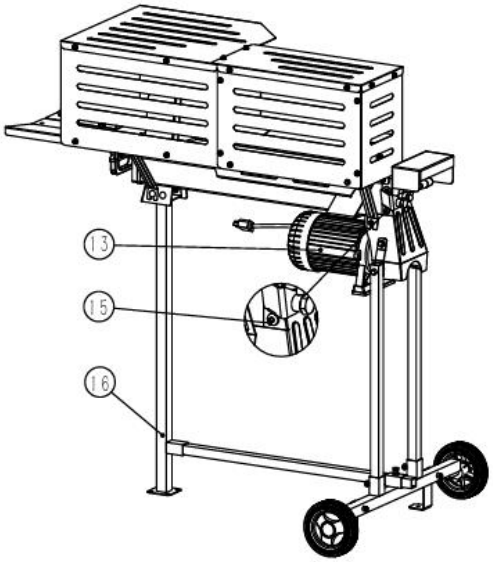


1. Strażnik
2. Nóż rozszczepiający
3. Stół tacowy do rozłupywania drewna
4. Uchwyt
5. Przewodnik po bagażniku płyta
6. Wyzwalanie przycisk
7. Wentylacja śruba

7a. pierścień ograniczający podnośnik

8. Śruba spustowa oleju z bagnet
9. Wsparcie powierzchnia
10. Płyta dociskowa
11. Dźwignia sterująca ochrona

12. Dźwignia sterująca
13. Silnik
14. Koła transportowe
15. Ograniczanie ciśnienia śruba
16. rama podstawowa

Zakres dostawy

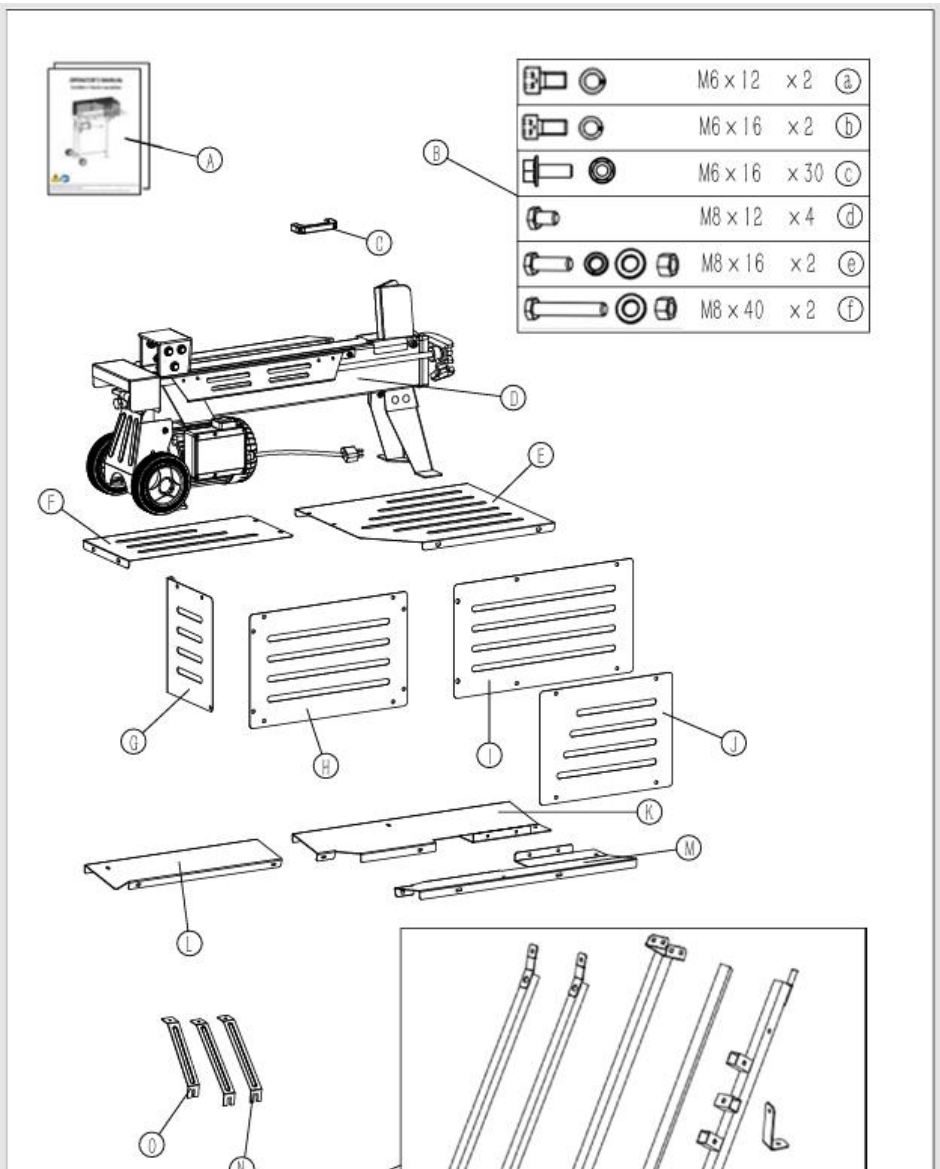

A. Instrukcja obsługi
B. Dołączona torba na akcesoria
C. Uchwyt
D. Łuparka do drewna
E. Najlepszy strażnik 1
F. Najlepszy strażnik 2
G. Lewy obrońca
H. Straż tylna 1
I. Straż tylna 2
J. Przód strażnik
K. Stolik tacowy 1
L. Osłona ochronna
M. Stolik tacowy 2
N. Rozpórki (2x)
O. Rozpora
P. rama bazowa e

Właściwy używać

Łuparka przeznaczona jest wyłącznie do rąbania drewna opałowego w kierunku włókien. Należy przestrzegać danych technicznych i instrukcji bezpieczeństwa. Podczas łupania zawsze należy mocno dociskać drewno do płyt mocujących i stołu roboczego. Hydrauliczna łuparka do drewna może być używana wyłącznie w pozycji stojącej. Drewno można rozłupywać wyłącznie w pozycji stojącej, zgodnie z kierunkiem włókien. Wymiary drewna być podział:

- Wymiary drewna do rozłupania: maks. 52 cm
- średnica drewna : Ø min. 8 cm, maks. 25 cm

Przeznaczenie

- Konieczność otrzymania przez operatora niezbędnego szkolenia i instrukcji .
- Ta łuparka do drewna przeznaczona jest do obsługi przez JEDNĄ osobę . Inne osoby powinny zachować odpowiednią odległość od maszyny .
- Hydrauliczna łuparka do drewna nadaje się wyłącznie do pracy w poziomie. Drewno można łupać wyłącznie w poziomie i zgodnie z kierunkiem włókien.
- Należy przestrzegać instrukcji producenta dotyczących bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji, a także danych technicznych podanych przy kalibracjach i wymiarach. Należy również przestrzegać stosownych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom .
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i bez przeszkody.
- Używaj urządzenia wyłącznie na płaskim i twardym podłożu. powierzchnia.
- uruchomieniem należy sprawdzić poprawność działania rozdzielacza .
- Działać wyłącznie na obszarach o maksymalnej wysokości 1000 m n.p.m. poziom.

Nie jest przeznaczony do użytku

- Nigdy nie rozłupuj drewna w poprzek włókien lub gdy znajduje się ono w pozycji pionowej .
- Nigdy nie rozłupuj drewna zawierającego gwoździe, drut lub inne obce przedmioty.

- Rozłupywać należy wyłącznie polana o maksymalnej długości 5,2 cm .
- Nigdy nie próbuj rozłupywać pni o rozmiarze większym niż zalecany . pojemność .
- Dzieci mogą nie pracować z tym urządzenie .
- Należy pamiętać, że nasz sprzęt nie został zaprojektowany do użytku komercyjnego, handlowego lub przemysłowego .
- Nasza gwarancja ulega unieważnieniu , jeżeli sprzęt będzie wykorzystywany w celach komercyjnych, handlowych , przemysłowych lub do celów równorzędnych .

Bezpieczeństwo ostrzeżenie

OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania z maszyn elektrycznych należy zawsze przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa , aby zmniejszyć ryzyko pożaru , porażenia prądem i obrażeń. Przed rozpoczęciem pracy z tym urządzeniem należy przeczytać wszystkie instrukcje . maszyna.

- Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń dołączonych do urządzenia.
- Zadbaj o to , aby instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia dołączone do maszyny były zawsze kompletne i w pełni czytelne.
- Nie wolno usuwać ani zmieniać zabezpieczeń i urządzeń zabezpieczających na maszynie. bezużyteczny.
- Sprawdź przewody elektryczne . Nie używaj wadliwego połączenia. wskazówki.
- Przed uruchomieniem należy sprawdzić poprawność działania

funkcji dwuręcznej. kontrola.

- Personel obsługujący musi mieć co najmniej 18 lat .

  Praktykanci muszą mieć co najmniej 16 lat, ale mogą obsługiwać maszynę wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej .
- Dzieci mogą nie pracować z tym urządzenie
- należy nosić rękawice robocze i ochronne, okulary ochronne, ściśle dopasowaną odzież roboczą i środki ochrony słuchu (PPE). pracujący.

  „Noś okulary ochronne!”;
  „Noś rękawice ochronne!”;
  „Noś obuwie ochronne!”;
  „Noś ochronniki słuchu!”
- Ostrożność Kiedy pracujący: Tam Jest A niebezpieczeństwo Do palce i rąk od narzędzia rozłupującego .

  „Niebezpieczeństwo! Trzymaj się z dala od ruchomych części!”;
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z przebudową, ustawieniami, czyszczeniem, konserwacją lub naprawą należy zawsze wyłączyć maszynę i odłączyć wtyczkę od źródła zasilania .
- Podłączenia, naprawy i prace serwisowe przy urządzeniach elektrycznych może wykonywać wyłącznie elektryk .
- Po zakończeniu procedur naprawy i konserwacji należy wymienić wszystkie urządzenia zabezpieczające i zabezpieczające .
- Opuszczając miejsce pracy, należy wyłączyć maszyna
- i odłącz wtyczkę od zasilania.
- **Zabrania się zdejmowania osłon i pracy bez nich .**
- Podczas rozłupywania właściwości drewna (np. narośla, nieregularne kształty pnia itp.) mogą stwarzać zagrożenia w postaci wyrzucania

części, blokowania rozłupywacza i zmiażdżenia.

Dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa

- Łuparkę do drewna może obsługiwać tylko jedna osoba .
- Nigdy nie rozłupuj drewna zawierającego gwoździe, drut lub inne obce przedmioty.
- Już rozłupane drewno i wióry mogą być niebezpieczne . Można się potknąć, poślizgnąć lub upaść. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
- Podczas pracy maszyny nie należy nigdy dotykać ruchomych części maszyny . maszyna.
- Rozłupuj tylko kłody o maksymalnej długości 52 cm.

⚠OSTRZEŻENIE! To elektronarzędzie generuje pole elektromagnetyczne podczas pracy. Pole to może w pewnych warunkach negatywnie wpływać na działanie aktywnych lub pasywnych implantów medycznych. Aby zapobiec ryzyku poważnych lub śmiertelnych obrażeń, zalecamy, aby osoby z implantami medycznymi skonsultowały się z lekarzem i producentem implantu medycznego przed użyciem elektronarzędzia .

Pozostałe zagrożenia

Maszyna została zbudowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, zgodnie z uznanymi zasadami bezpieczeństwa. Niektóre pozostałe zagrożenia mogą jednak nadal występować. istnieć.

- Narzędzie do rozłupywania może spowodować obrażenia palców i dłoni, jeśli drewno zostanie nieprawidłowo prowadzone lub podparte .
- Wyrzucane części mogą spowodować obrażenia, jeśli obrabiany

element nie zostanie umieszczony prawidłowo lub trzymany.

- Obrażenia spowodowane prądem elektrycznym w przypadku nieprawidłowego podłączenia przewodów elektrycznych . używany.
- Nawet jeśli zostaną podjęte wszelkie środki bezpieczeństwa, niektóre zagrożenia , które nie są jeszcze widoczne , mogą nadal występować.
- Pozostałe zagrożenia można zminimalizować stosując się do instrukcji bezpieczeństwa , a także do instrukcji podanych w rozdziale Dozwolone użycie oraz w całej instrukcji obsługi .
- Zagrożenie zdrowia spowodowane działaniem prądu elektrycznego przy niewłaściwym podłączeniu elektrycznym kable.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności zwolnij przycisk uchwytu i wyłącz maszynę . operacje.
- Unikaj przypadkowego uruchomienia maszyny: Nie naciskaj przycisku start podczas wkładania wtyczki do gniazdka.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy używać narzędzi zalecanych w tym podręczniku. maszyna.
- Zawsze trzymaj ręce z dala od obszaru roboczego, gdy maszyna jest włączona. działanie.

Dane techniczne

Wymiary dł. x szer. x wys.	1180x720x1270 mm
Maksymalna średnica rozszczepiania	250 mm
Maksymalna długość kłody	520 mm

Waga netto	61 kg
Silnik	230 V~ / 50 Hz
Wejście P1	18 00 W
Wyjście P2	1 3 00 W
Ocena	S 6 40 %
Rozłupująca moc	maks. 6 ton
Podnoszenie cylindra	41 0 mm
Prędkość cylindra (do przodu)	3, 15 cm/sek
Prędkość cylindra (powrót)	4,1 cm/sek
Pojemność płynu hydraulicznego	3, 4 litry
Ciśnienie robocze	208 bar
Prędkość silnika	2800 obr./min

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych!

Hałas

Ostrzeżenie: Hałas może mieć poważny wpływ na zdrowie. Jeśli hałas generowany przez maszynę przekracza 85 dB (A), należy nosić odpowiednią ochronę słuchu.

Charakterystyczne wartości emisji hałasu

Moc dźwięku poziom LWA 91,5 dB (A)
Ciśnienie akustyczne poziom L_{pA} 79,9 dB (A)
Niepewny t y $K_{WA/pA}$ 3 dB

*S 6 , okresowa praca przerywana bez wpływu procesu rozruchu na nagrzewanie się silnika. Identyczne cykle pracy z okresem obciążenia, po którym następuje okres bez obciążenia. Czas pracy 10 minut; cykl pracy wynosi 40 % czasu pracy. czas.

Ciśnienie:

Wbudowana pompa hydrauliczna może osiągnąć krótkotrwały poziom ciśnienia dla siły rozłupywania do 6 ton. W ustawieniu podstawowym, hydrauliczne rozdzielacze hydrauliczne są fabrycznie ustawione na około 10% niższy poziom wydajności. Ze względów bezpieczeństwa, użytkownik nie może zmieniać ustawień podstawowych. Należy pamiętać, że czynniki zewnętrzne, takie jak temperatura pracy i otoczenia, ciśnienie powietrza i wilgotność, wpływają na lepkość oleju hydraulicznego. Ponadto, tolerancje produkcyjne i błędy konserwacyjne mogą wpływać na osiągalny poziom ciśnienia .

Rozpakowywanie

- Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie .
- Usuń materiał opakowaniowy, a także opakowanie i zabezpieczenia transportowe (jeśli są wymagane). dostępny).
- Sprawdź , czy dostawa jest kompletny.
- Sprawdź urządzenie i części dodatkowe pod kątem transportu szkoda.
- W przypadku reklamacji należy niezwłocznie powiadomić sprzedawcę. Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane.
- Jeżeli to możliwe, należy przechowywać opakowanie do czasu upływu okresu gwarancji . wygasły.
- Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych , zarówno do akcesoriów , jak i części eksploatacyjnych. Części zamienne są dostępne u wyspecjalizowanego sprzedawcy. W swoim zgłoszeniu podaj nasze numery części oraz typ i rok produkcji urządzenia.

święcenia.

⚠UWAGA

Urządzenie i materiały opakowaniowe nie są zabawkami! Dzieciom nie wolno bawić się plastikowymi torbami, folią ani małymi elementami! Istnieje ryzyko połknięcia i uduszenia!

Załącznik / Przed uruchomieniem urządzenia

Do zainstalowania urządzenia potrzebne są co najmniej dwie osoby.

9.1 Montaż ramy bazowej (P) (załączonej) torba na akcesoria f + g + h) (rys. 3 + 4)

Ze względu na konieczność zapakowania rama podstawowa nie jest w pełni zmontowana i należy ją zmontować samodzielnie.

Dlatego należy użyć śrub sześciokątnych M6 x 16 z dołączonymi nakrętkami.

1. Zdjąć kołpak koła i zdemontować koła.
2. Połącz wszystkie pojedyncze części ramy bazowej z maszyną.
3. W tym celu należy ustawić urządzenie poziomo na podłodze i umieścić pod nim podkładkę styropianową

Ten opakowanie pod nożem rozdzielającym.

4. Zamontuj koła na osiach kół ramy podstawy.

9.2 Montaż klamki (4) (w załączeniu torba na akcesoria b) (rys. 5)

Przymocuj uchwyt do pręta w kształcie litery U za pomocą dwóch śrub cylindrycznych.

9.3 Montaż osłony ochronnej (L) (w załączeniu torba na akcesoria

c)(rys. 6 + 7)

1. Zamontuj osłonę ochronną (L) na prowadnicy bagażnika płyta (5) i użyj załączonego cylindra

śruby i nakrętki do jego przymocowania.


2. Odkręcić śrubę cylindryczną z podkładką znajdującą się na kole nawias.


3. Przymocuj drugi koniec kolumny do osłony ochronnej za pomocą śrub z łbem sześciokątnym


I nakrętka. (3)


4. Teraz wprowadź otwarty koniec kolumny (O) pomiędzy podkładkę a wspornik koła,


ponownie dokręcić śrubę cylindryczną (4) mocno.

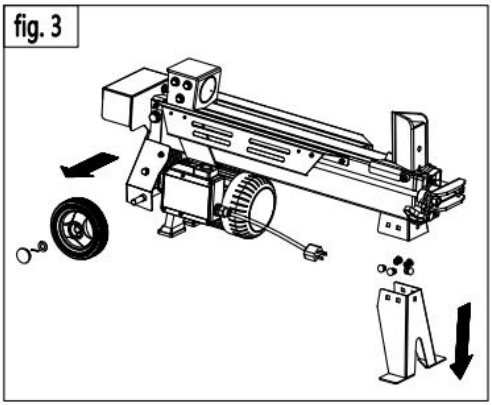

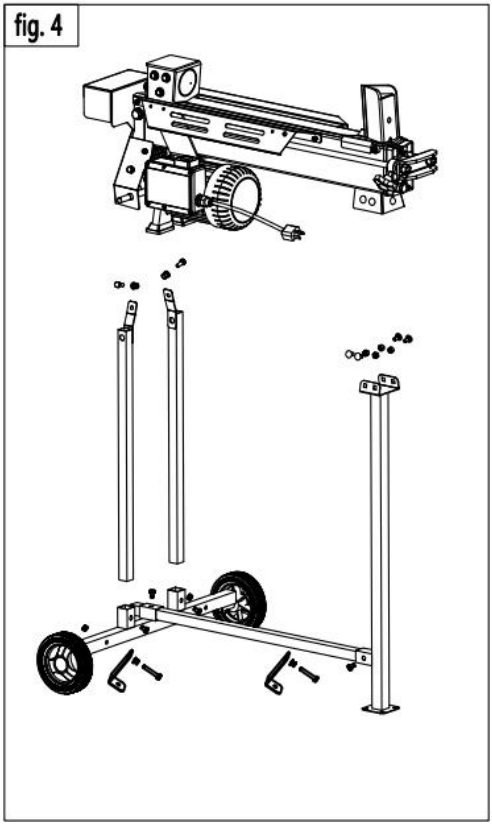

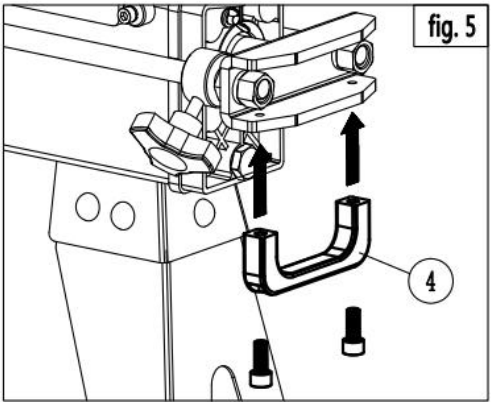

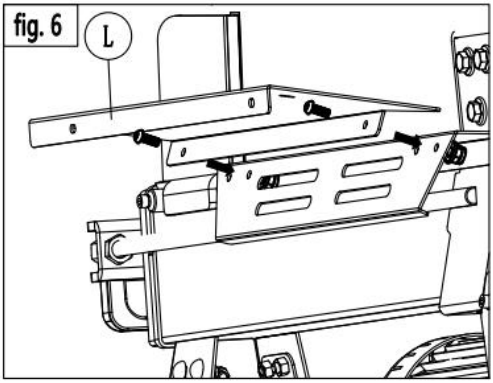

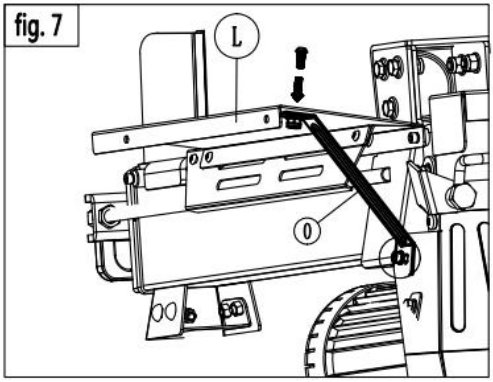

9.4 Montaż stolika (K + M) (w załączeniu torba na akcesoria a + b) (rys. 8 + 9 + 10)

1．Zamontuj stolik (K) po tej samej stronie co osłona ochronna (L). Użyj dwóch cylindrycznych

śruby i podkładki sprężynowe do przymocowania stołu do

rozłupywacza do drewna. (1) Upewnij się, że stół i osłona ochronna

są wypoziomowane względem siebie Inny.

2．Odkręć śrubę po lewej stronie stopa.

3．Przymocuj drugi koniec kolumny do osłony ochronnej za pomocą śrub z łbem sześciokątnym i nakrętkę, wyrównaj wszystko i dokręć śruby mocno.

4．Teraz wprowadź otwarty koniec rozpórki (N) pomiędzy śrubę a wspornik stopy, dokręć

lekko przykręcić śrubę.

5．Powtórz proces na drugim końcu strona.

6．Wyrównaj obie tabele względem siebie i użyj śruby z łbem sześciokątnym i nakrętki (e) do

przymocuj je.

fig. 8

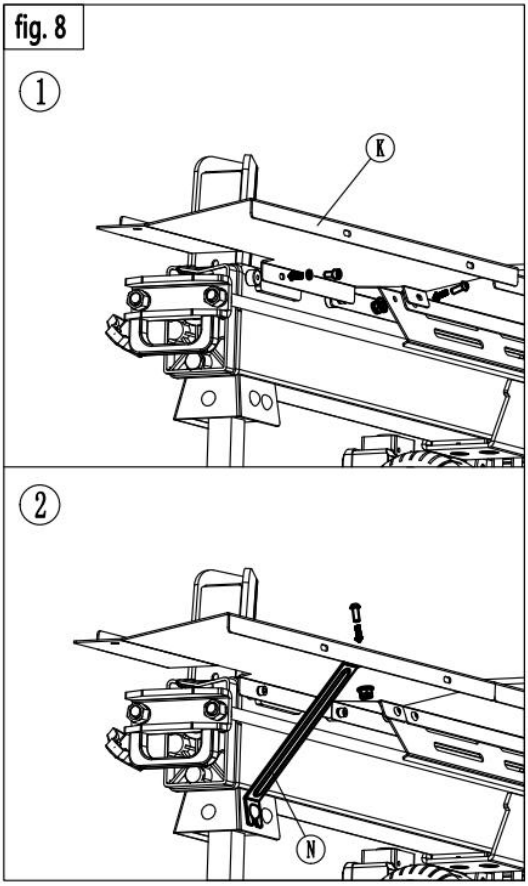


fig. 9


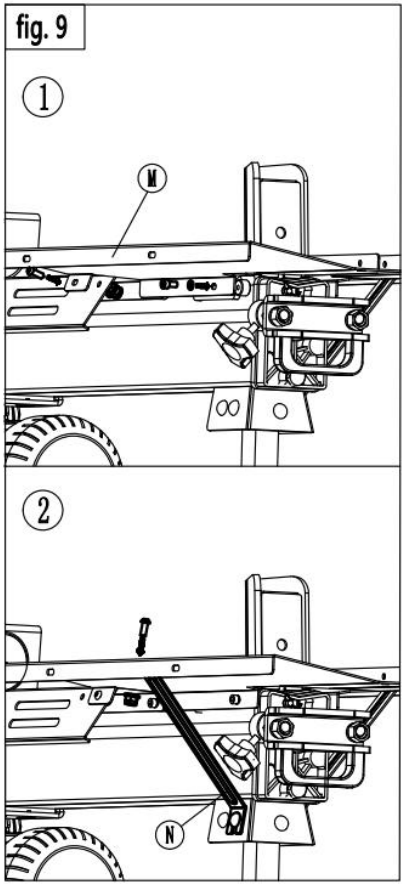


fig. 10

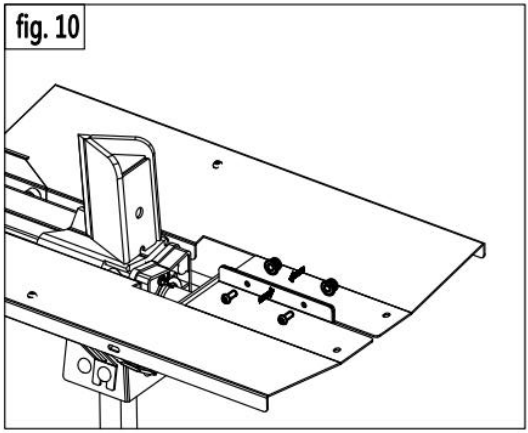


9.5 Montaż osłony (E - J)(dołączona torba na akcesoria c) (rys. 11 + 12)


1. Połącz osłony (H) i (I) ze sobą, używając dwóch śrub z łbem kołnierzowym sześciokątnym i nakrętki do przymocowania ich .

2. Przymocuj osłony (H, I, J) do odpowiednich otworów montażowych z boku stołu i osłony ochronnej. Przymocuj je za pomocą siedmiu śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek. Zamontuj osłonę (G) do osłony dźwigni sterującej (11) i przymocuj ją za pomocą jednej śruby z łbem sześciokątnym i nakrętki.

3. Teraz zamocuj górne osłony (E + F) na miejscu. Przymocuj je dziewięcioma śrubami z łbem sześciokątnym i nakrętkami.

4. Przymocuj osłony (E + F) za pomocą dwóch śrub z łbem kołnierzowym sześciokątnym i nakrętek.

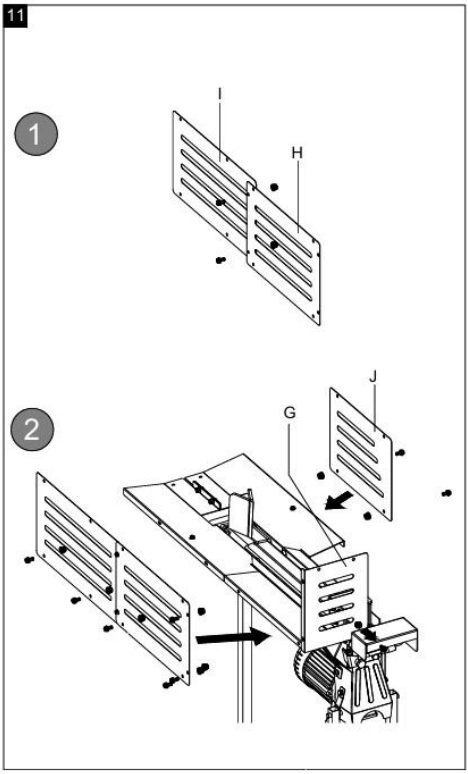

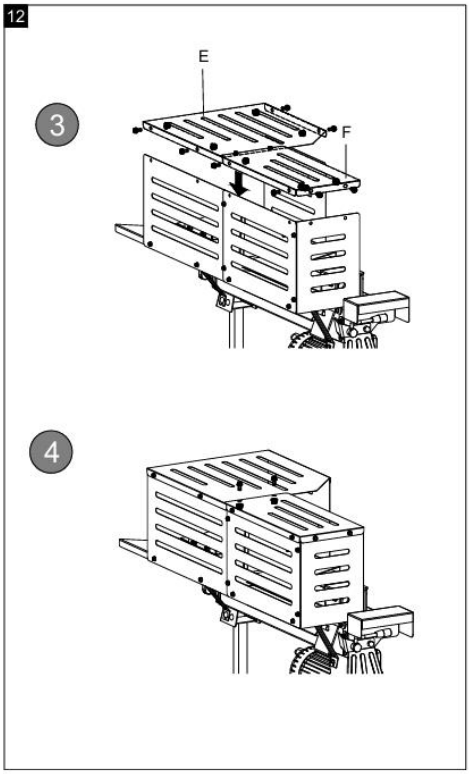

⚠ WAŻNY!

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie zmontować urządzenie!

Początkowa operacja

⚠ Uwaga!

Przed przystąpieniem do pracy należy zawsze sprawdzić, czy urządzenie jest całkowicie zmontowane!

WAŻNY!

Sprawdź przed każdym pracujący :

- czy wszystkie funkcje urządzenia działają prawidłowo .
- czy wszystkie urządzenia zabezpieczające działają prawidłowo (wyłącznik bezpieczeństwa dwuręczny , wyłącznik awaryjny)


przełącznik) .

- należy sprawdzić rury i węże hydrauliczne pod kątem przeciek i urządzenia zatrzymujące należy poddać testom .
- wybór i przygotowanie odpowiedniego miejsca pracy, wolnego od przeszkód .
- konieczność utrzymania obszaru roboczego wolnym od przeszkód, np. kłód, rozłupanego drewna itp.
- poziom oleju I bezpieczeństwo urządzenia Należy je sprawdzić .

⚠Uwaga!


Zanim dekompozycja ten drewno, Pozycja ten dziennik rozłupnik bezpiecznie I NA poziom grunt Lub A bezpieczny podstawka.

trzymać maszyna na gładki grunt, I Przymocuj maszynę i ramę do podłoża za pomocą zatrzasków.

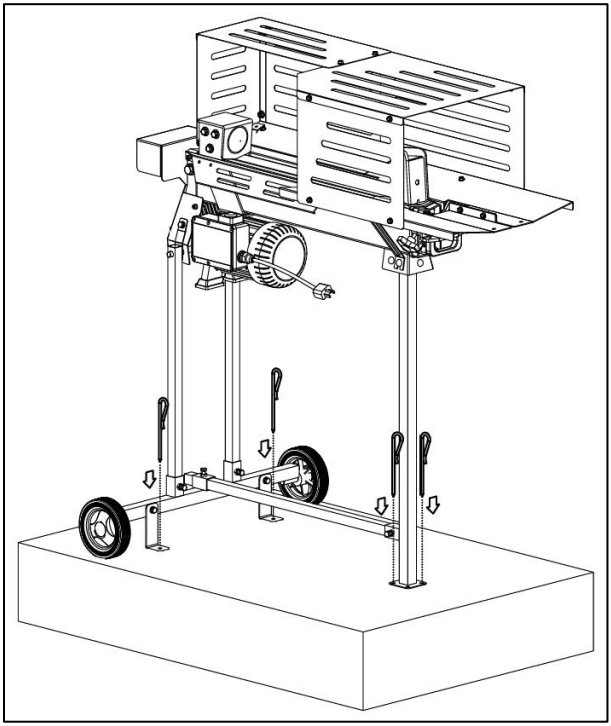

10.1 Sprawdzanie poziomu oleju (rys. 17)

Jednostka hydrauliczna to zamknięty układ ze zbiornikiem oleju, pompą oleju i zaworem sterującym. Regularnie sprawdzaj poziom oleju przed każdym użyciem. Zbyt niski poziom oleju może uszkodzić pompę oleju. Poziom oleju musi mieścić się w środkowym polu na bagnecie. Maszyna musi stać na równym podłożu. Wkręć bagnet do oporu, aby zmierzyć poziom oleju.

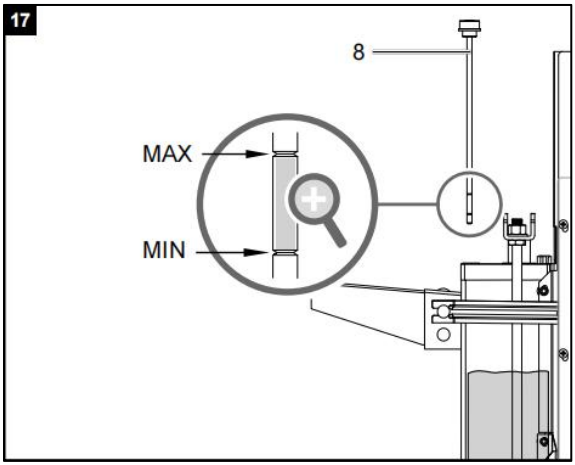

10.2 Śruba wentylacyjna

Przed uruchomieniem maszyny należy poluzować śrubę odpowietrzającą (7) o kilka obrotów, aż powietrze będzie mogło swobodnie wpływać i wypływać ze zbiornika oleju. Niepoluzowanie śruby odpowietrzającej spowoduje, że powietrze w układzie hydraulicznym pozostanie sprężone po dekompresji. Takie ciągłe sprężanie/dekompresja spowoduje rozerwanie uszczelnień układu hydraulicznego i trwałe uszkodzenie maszyny. Przed przeniesieniem maszyny należy upewnić się, że śruba odpowietrzająca jest dokręcona, aby uniknąć wycieku oleju. punkt.

10.3 Rozłupywanie kłód

⚠ Uwaga!

Przed rozpoczęciem pracy należy wykonać następujące testy w celu sprawdzenia, czy maszyna działa prawidłowo

- naciśnij przycisk spustu silnika (6) jedną ręką; aby zatrzymać silnik, zwolnij rękę.
- Naciśnij przycisk spustu silnika (6) jedną ręką, a drugą ręką naciśnij dźwignię sterującą (12) . W tym momencie nóż rozszczepiający (2)

przesunie się do przodu .

- Naciśnij przycisk spustu silnika (6) jedną ręką i zwolnij dźwignię sterującą (12) drugą ręką. W tym momencie nóż rozszczepiający (2) zatrzyma się.
- Jednocześnie zwolnij oba Naciśnij przycisk spustu silnika (6) i dźwignię sterującą (12) , co umożliwi cofnięcie noża rozszczepiającego .

Rozłupuj tylko kłody przecięte na prosto. Do zrobienia W tym celu należy postępować w następujący sposób:

1. Połóż kłodę na stole roboczym (9).
2. Maszyna jest wyposażona w system sterowania dwuręcznego, który wymaga obsługi obiema rękami użytkownika – lewą ręką steruje dźwignią sterującą (12) , a prawą przyciskiem. (6).
3. Jednocześnie naciśnij przycisk przełącznika (6), aby rozpocząć rozłupywanie.

Zwolnienie jednej z części sterujących powoduje natychmiastowe zatrzymanie maszyny. Zwolnienie obu

części sterujące powodują cofnięcie płyty dociskowej.

Jeśli nie można rozłupać kawałka drewna przeznaczonego do rozłupania w ciągu 5 sekund , należy natychmiast przerwać proces . Drewno jest prawdopodobnie zbyt twarde dla wydajności urządzenia. Obróć drewno o 90° i spróbuj ponownie. Uwaga: Ciągła praca przez ponad 5 sekund może stwarzać ryzyko przegrzania. Urządzenie może się zapalić. uszkodzony.

10.4 Wciągnik ograniczający

Ograniczenie podnoszenia płyty dociskowej jest uzasadnione (10) do krótkiego materiału łupanego. Następnie naciśnij dźwignię sterującą (12) i przycisk zwalniający (6) i pozwól płycie dociskowej (10) przesunąć się tuż przed materiałem łupanym.


Teraz zwolnij przycisk zwalniający i zamontuj pierścień ograniczający podnośnik (7a) do obudowy, a następnie dokręć go. Następnie możesz zwolnić dźwignię hydrauliczną.

Płyta naciskowa będzie teraz spoczywać w wybranej pozycji.

10.5 Nieprawidłowo umieszczony kloc (rys. 13)

Zawsze mocno dociskaj kłody do płyt mocujących i stołu roboczego. Upewnij się, że kłody nie będą się skręcać, kołysać ani ślizgać podczas rozłupywania. Nie naciskaj na ostrze, rozłupując je za górną część. Spowoduje to złamanie ostrza lub uszkodzenie maszyny.

Nie próbuj rozłupywać kilku kawałków drewna na raz. w tym samym czasie. Jeden z nich może wzbić się w górę i uderzyć Ty.

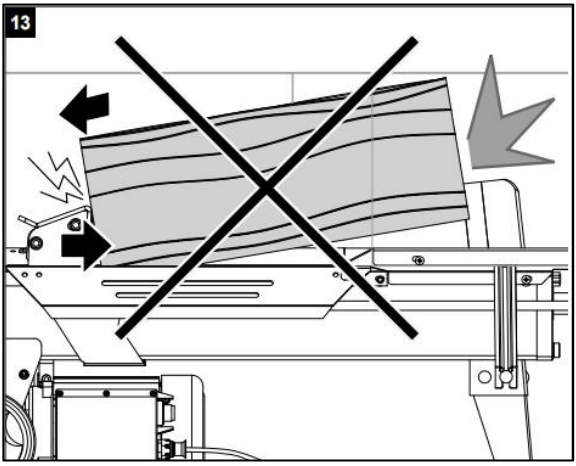



10.6 Zablokowany kloc (rys. 14 + 15)

Nie próbuj strącać zablokowanego kloca. Uderzenie może uszkodzić

maszynę lub spowodować wyrzucenie kloca i wypadek.

1. Uwolnij oba sterownica.
2. Gdy popychacz kłody cofnie się i zatrzyma całkowicie w pozycji początkowej , włóż klin drewniany pod zacięty kloc (patrz rysunek 15).
3. Uruchom rozłuparkę do drewna, aby wcisnąć klin pod zablokowany kawałek drewna. jeden.
4. Powtórz powyższą procedurę z ostrzejszymi klinami do drewna, aż kłoda zostanie całkowicie uwolniony.

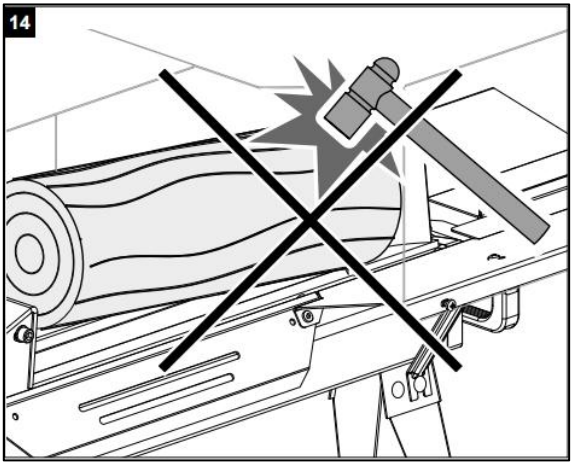

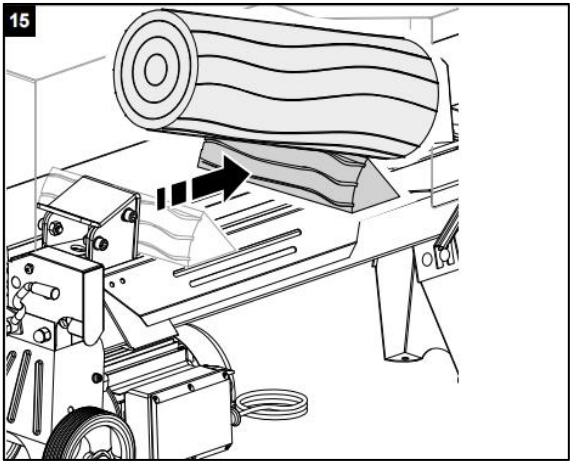

Połączenie elektryczne

Zainstalowany silnik elektryczny jest podłączony i gotowy do pracy. połączenie jest zgodne z obowiązujące przepisy VDE i DIN .

Podłączenie sieciowe klienta, jak również stosowany przedłużacz muszą być również zgodne z niniejszymi przepisami.

Uszkodzony kabel przyłączeniowy elektryczny

Izolacja kabli elektrycznych często ulega uszkodzeniu.

Może to mieć następujące przyczyny:

- Punkty przejściowe, w których kable połączeniowe przechodzą przez okna lub drzwi.
- nieprawidłowego zamocowania lub poprowadzenia kabla połączeniowego .
- Miejsca, w których kable połączeniowe zostały przecięte w wyniku wbijania nad.
- Uszkodzenie izolacji na skutek wyrwania jej z gniazdka ściennego.

- Pęknięcia spowodowane izolacją starzenie się.

Uszkodzonych kabli przyłączeniowych nie wolno używać, gdyż powodują one zagrożenie życia z powodu uszkodzenia izolacji. sprawdzaj kable przyłączeniowe pod kątem uszkodzeń. Upewnij się, że kabel przyłączeniowy nie zwisa z sieci podczas kontroli. Kable przyłączeniowe muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami VDE i DIN. Używaj wyłącznie kabli przyłączeniowych z oznaczeniem H05VV-F.

Nadruk oznaczenia typu na kablu przyłączeniowym jest obowiązkowy.

W przypadku silników prądu przemiennego jednofazowego zalecamy stosowanie bezpieczników o wartości 16 A (C) lub 16 A (K) w przypadku maszyn o dużym prądzie rozruchowym (od 3000 W)!

DIN EN 61000-3-11

- Produkt spełnia wymagania z EN 61000-3-11 i podlega specjalnym warunkom podłączenia. Oznacza to, że użytkowanie produktu w dowolnym, dowolnie wybranym punkcie podłączenia jest niedozwolone.
- Jeśli warunki zasilania są niekorzystne, produkt może powodować chwilowe wahania napięcia.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania w punktach przyłączeniowych,
  a. Do nie przekroczyć A maksymalny dozwolony dostarczać Jestem-pedancja „Zmax = 0,331 Ω” lub
  b. posiadać ciągłą obciążalność prądową sieci wynoszącą co najmniej 100 A na faza.

- Jako użytkownik jesteś zobowiązany upewnić się, w razie potrzeby konsultując się z dostawcą energii elektrycznej , że punkt przyłączenia, w którym chcesz korzystać z energii, ten produkt spotyka się jeden z ten dwa wymagania a) lub b), wymienione powyżej.

Silnik prądu przemiennego 230 V/ 50 Hz

Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz.

Podłączenie do sieci i kabel przedłużający muszą być kablami trójżyłowymi = P + N + SL. - (1/N/PE).

Kable przedłużające o długości do 25 m muszą mieć minimalny przekrój 1,5 mm².

Maksymalny prąd zabezpieczenia sieciowego wynosi 16 A.

⚠ Uwaga!

Gniazdo sieciowe powinno być wyposażone w wyłącznik prądowy o ograniczniku prądu do 16A.

Czyszczenie

⚠ Uwaga!

Przed przystąpieniem do czyszczenia sprzętu należy odłączyć go od zasilania.

Zalecamy czyszczenie sprzętu bezpośrednio po użyciu.

Regularnie czyść urządzenie wilgotną ściereczką z dodatkiem miękkiego mydła. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one działać agresywnie na plastikowe części urządzenia. Upewnij się, że woda nie dostanie się do wnętrza urządzenia.

Transport


Łuparka do drewna jest wyposażona w dwa koła ułatwiające transport.


Maszynę można transportować na kołach pod kątem. Użyj uchwytu transportowego, podnieś i pociągnij lub pchnij. (rys. 16)

⚠WAŻNY!

- Podczas transport, Proszę trzymać maszyna W poziomy pozycja , I trzymać maszyna poniżej 50 stopni s .
- Podczas obsługi maszyny, jeśli operator transportujący ją puści uchwyt , maszyna może kogoś zranić . Obowiązkowe jest noszenie obuwia ochronnego przez cały czas, aby zapewnić ochronę przed ryzykiem przypadkowego upadku maszyny na stopy.

16

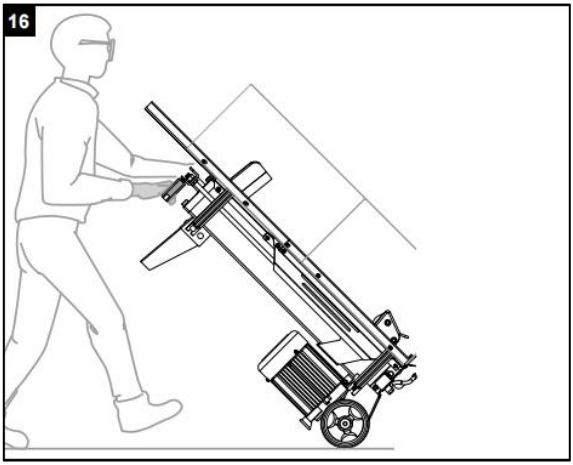

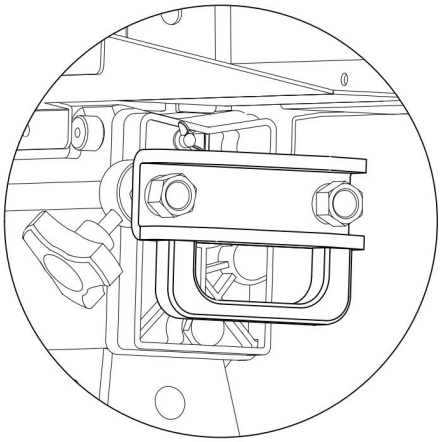

Składowanie

Przechowuj urządzenie i jego akcesoria w ciemnym, suchym i mrozoodpornym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Optymalna temperatura przechowywania wynosi od 5 do 30°C.

Ustaw rozłuparkę do drewna w bezpiecznym miejscu, na równym podłożu lub na stabilnej podstawie.

⚠ Ostrożność !

Nie przechowywać rozdzielacza bez zabezpieczenia na zewnątrz lub w wilgotnym miejscu. środowisko.

Konserwacja

⚠ Uwaga!

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych przy urządzeniu należy odłączyć je od zasilania.

Polecamy:

- Klin rozłupujący jest częścią zużywającą się , którą należy ostrzyć lub

wymienić po każdym użyciu. nosić.


- Połączone urządzenie chwytająco-kontrolujące musi działać płynnie. Nasmaruj kilkoma kroplami oleju, gdy… niezbędny.
- Utrzymuj klin rozłupujący w czystości, usuwając z niego brud, wióry, korę itp.
- Nasmaruj szyny ślizgowe za pomocą smar.


Kiedy należy wymienić olej?


Wymień olej po 150 godzinach pracy.


Wymiana oleju (rys. 17 - 20)

1. Przesuń rozłuparkę do pozycji startowej i odłącz przewód zasilający. wtyczka.
2. Odkręcić śrubę spustową oleju za pomocą bagnetu (8) i wlać To na jedną stronę. (rys. 18)
3. Obróć łuparkę do drewna stroną z podporą , jak pokazano na rys. 19, nad pojemnikiem o pojemności 4 litrów , aby spuścić olej hydrauliczny. Poddaj recyklingowi z zachowaniem ostrożności! Zużyty olej należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska!
4. Zakręt twój maszyna NA ten silnik strona Jak pokazano W Rys. 20. Wlać około 3,5 l świeżego oleju.
5. Wyczyść śrubę spustową oleju bagnetem (8) i wkręć ją z powrotem do maszyny, która nadal znajduje się w pozycji pionowej. Odkręć ją ponownie; między dwoma nacięciami powinna znajdować się warstwa oleju. (Rys. 17)
6. Teraz wkręć śrubę spustową oleju z powrotem wraz z bagnetem ciasno. Następnie rozpocznij rozłupywanie bez faktycznego rozłupywania kilku kłód czasy.
7. Sprawdź poziom oleju po raz ostatni i w razie potrzeby dolej trochę oleju. wymagany.

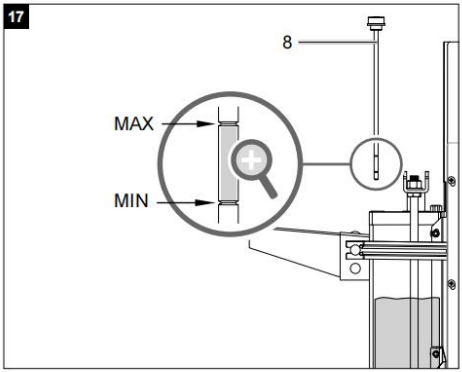

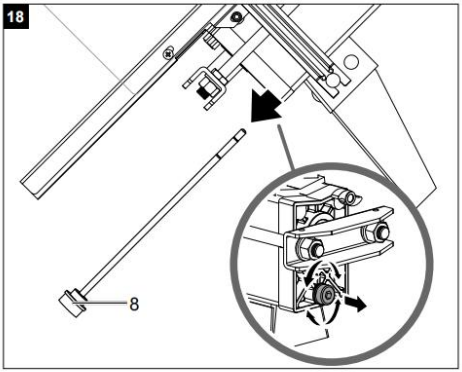

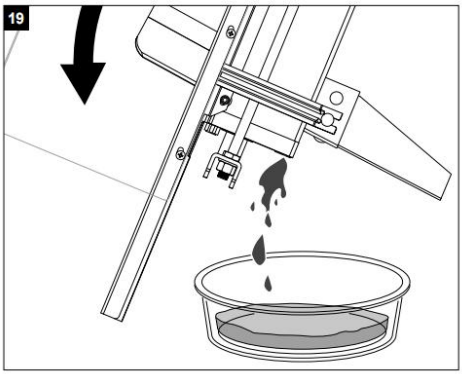

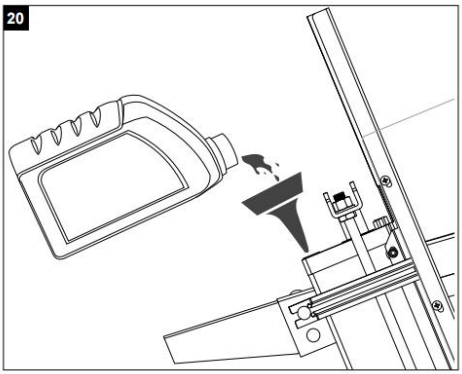

Zużyty olej należy oddać w odpowiedni sposób do publicznego punktu zbiórki . Zabrania się wylewania starego oleju na ziemię lub mieszania go z innymi odpadami. marnować.

Polecamy olej z serii HLP 32.

Połączenia i naprawy

Podłączenia i naprawy urządzeń elektrycznych może wykonywać wyłącznie elektryk.

W razie pytań prosimy o podanie następujących informacji:

- Rodzaj prądu dla silnik
- Dane maszynowe - typ płyta
- Dane silnika - typ płyta

Informacje o usłudze

Należy pamiętać, że następujące części tego produktu ulegają normalnemu lub naturalnemu zużyciu i w związku z tym są również niezbędne do ich wykorzystania jako materiały eksploatacyjne.

Części eksploatacyjne*: nóż rozdzielający, olej hydrauliczny, prowadnica listwy rozdzielającej .

* Niekoniecznie objęte zakresem dostawy!

Części zamienne i akcesoria można uzyskać w naszym centrum serwisowym.

Utylizacja i recykling



Sprzęt jest dostarczany w opakowaniu, które zapobiega jego uszkodzeniu podczas transportu. Surowce w tym opakowaniu nadają się do ponownego wykorzystania lub recyklingu.



Sprzęt i jego akcesoria są wykonane z różnych materiałów , takich jak metal i plastik. Wadliwe elementy należy zutylizować. Jak Odpady specjalne. Zapytaj swojego sprzedawcę lub lokalny urząd.

Starych urządzeń nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi!



Symbol ten oznacza, że produktu tego nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi zgodnie z dyrektywą (2012/19/UE) w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Sprzęt elektroniczny (ZSEE). Ten produkt należy zutylizować w

wyznaczonym punkcie zbiórki . Można to zrobić na przykład, oddając go do autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Niewłaściwe postępowanie ze zużytym sprzętem może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzi ze względu na potencjalnie niebezpieczne substancje , które często znajdują się w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym . Prawidłowo utylizując ten produkt , przyczyniasz się również do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych . zasoby.

Informacje na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu można uzyskać w urzędzie gminy, w publicznym zakładzie utylizacji odpadów, w upoważnionym podmiocie zajmującym się utylizacją zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub w firmie zajmującej się utylizacją odpadów.

Rozwiązywanie problemów

Poniższa tabela zawiera listę objawów błędów i wyjaśnia, co można zrobić, aby rozwiązać problem, jeśli narzędzie nie działa prawidłowo. Jeśli problem nadal występuje po zapoznaniu się z listą, skontaktuj się z najbliższym warsztatem serwisowym .

Problem	Możliwa przyczyna	Zaradzić
Silnik przestaje się uruchamiać	Urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem zostało wyłączone, aby chronić rozłuparkę do drewna przed uszkodzeniem	Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
Nie można podzielić kłód	Kłoda jest nieprawidłowo umieszczona	Aby uzyskać informacje na temat idealnego załadunku kłód, zapoznaj się z sekcją „Obsługa”
	Rozmiar dziennika przekracza wydajność maszyny	Przed operacją zmniejsz rozmiar kłody
	Ostrze klina jest tępe	Wyostrzyć krawędź tnącą
	Wycieki oleju	Zlokalizuj wyciek(i) i

Problem	Możliwa przyczyna	Zaradzić
		skontaktuj się ze sprzedawcą
Pchacz do kłód porusza się szarpanie, wydając nieznany dźwięk lub mocno wibrując	Brak oleju hydraulicznego i nadmiar powietrza w układzie hydraulicznym	Sprawdź poziom oleju pod kątem ewentualnego uzupełnienia. Skontaktuj się z kupiec
Wycieki oleju wokół tłoka cylindra lub z innych punktów	Podczas pracy w układzie hydraulicznym doszło do uszczelnienia powietrza	Przed użyciem rozłupywacza do drewna należy poluzować śrubę odpowietrzającą o kilka obrotów.
	Śruba odpowietrzająca nie jest dokręcona przed przesunięciem rozłupywacza do drewna	Przed przesunięciem rozłupywacza dokręć śrubę odpowietrzającą
	Luźna śruba spustowa oleju	Mocno dokręć śrubę spustową oleju
	Zużyty zespół zaworu sterującego hydraulicznego i/lub uszczelka(i)	Skontaktuj się ze swoim dealerem

Producent: Gaoyou North Power Machinery Co., Ltd
Adres : Xinke Road, prowincja Gaoyou Jiangsu 225601 PRChiny
Adres e-mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Stoffen kattenhok in huisstijl

MODEL: ELS106E s -3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: ELS106E s -3

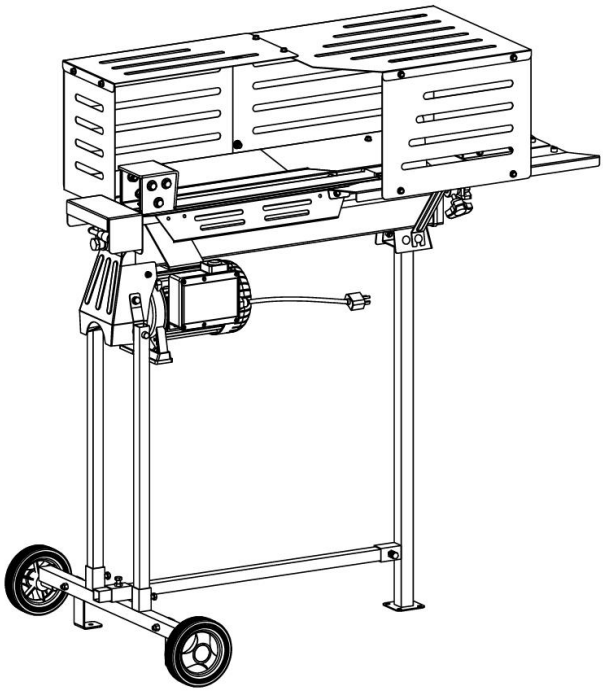


Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Uitleg van de symbolen op de apparatuur

Het gebruik van symbolen in deze handleiding is bedoeld om uw aandacht te vestigen op mogelijke risico's. De veiligheidssymbolen en de bijbehorende uitleg moeten volledig worden begrepen. De waarschuwingen zelf nemen de risico's niet weg en kunnen de juiste maatregelen ter voorkoming van ongevallen niet vervangen.

	Lees de handleiding voordat u het apparaat in gebruik neemt.
	Gebruik gehoorbescherming.
	Draag veiligheidsschoenen.
	Gebruik een veiligheidsbril
	Draag werkhandschoenen
	Verwijder of wijzig de beschermings- en veiligheidsvoorzieningen niet.
	Mors geen hydraulische olie op de vloer. Voer afgewerkte olie op de juiste manier af (inzamelpunt voor afgewerkte olie op het terrein). Gooi afgewerkte olie niet in de grond en meng het niet met ander afval.
	Let op! Schakel de motor uit voordat u reparaties, onderhoud of reiniging uitvoert. Haal de stekker uit het stopcontact. plug.
	Hoogspanning, levensgevaar!
	Steek je hand niet in het scheurgebied! Risico op letsel! Risico op snij- en beknellingsgevaar!
	Steek uw hand niet in de machine zonder bescherming!
	Let op! Bewegende onderdelen!
	Alleen de bediener mag zich in het werkgebied van de machine bevinden. Houd andere personen en dieren op een minimale afstand van 5 meter.

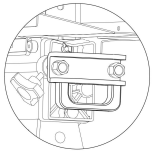	Draai voor aanvang van de werkzaamheden de ontluchtingsschroef ongeveer 2 slagen los. Draai de schroef weer vast voor transport.
Aandacht!	In deze gebruiksaanwijzing hebben we dit symbool gebruikt om alle onderdelen die betrekking hebben op uw veiligheid aan te duiden.
	Gebruik de transportgreep om op te tillen en te trekken of te duwen.

Invoering

Opmerking:

Volgens de toepasselijke productaansprakelijkheidswetgeving is de fabrikant van het apparaat niet aansprakelijk voor schade aan het product of schade veroorzaakt door het product die ontstaat als gevolg van het gebruik ervan. naar:

- Onjuiste behandeling,
- Niet-naleving van de operationele voorschriften instructies,
- Reparaties uitgevoerd door derden , niet door geautoriseerde servicemonteurs .
- Installatie en vervanging van niet-originele reserveonderdelen ,
- Toepassing anders dan gespecificeerd,

Een storing in het elektrische systeem die optreedt als gevolg van het niet naleven van de elektrische voorschriften. regelgeving en VDE-voorschriften 0100, DIN 57113 / VDE0113.


Wij raden aan:


Lees de volledige gebruiksaanwijzing door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt.

De gebruiksaanwijzing is bedoeld om de gebruiker vertrouwd te maken

met de machine en hem in staat te stellen de toepassingsmogelijkheden ervan optimaal te benutten, conform de aanbevelingen.
De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over hoe u de machine veilig, professioneel en economisch kunt bedienen, hoe u gevaren en kostbare reparaties kunt vermijden, stilstandtijden kunt beperken en de betrouwbaarheid en levensduur van de machine kunt verhogen.
Naast de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing, heeft u het volgende:
Om te voldoen aan de geldende voorschriften voor het gebruik van de machine in uw land. Bewaar de gebruiksaanwijzing altijd bij de machine in een plastic hoes ter bescherming tegen vuil en vocht.
Lees voor elk gebruik van de machine de gebruiksaanwijzing aandachtig door en volg de instructies nauwkeurig op.
De machine mag alleen worden bediend door personen die instructies hebben ontvangen over de bediening ervan en die op de hoogte zijn van de bijbehorende gevaren. De minimumleeftijd moet worden nageleefd.
Naast de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en de specifieke regelgeving van uw land, dienen ook de algemeen erkende technische voorschriften voor het gebruik van houtbewerkingsmachines in acht te worden genomen.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen of schade die ontstaan door het niet naleven van deze handleiding en de veiligheidsinstructies.

Apparaatbeschrijving

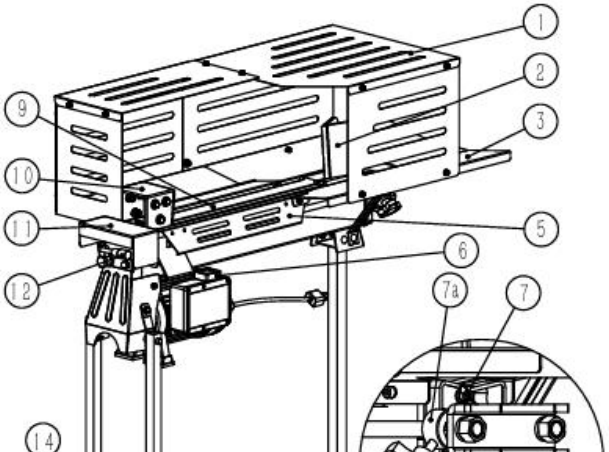

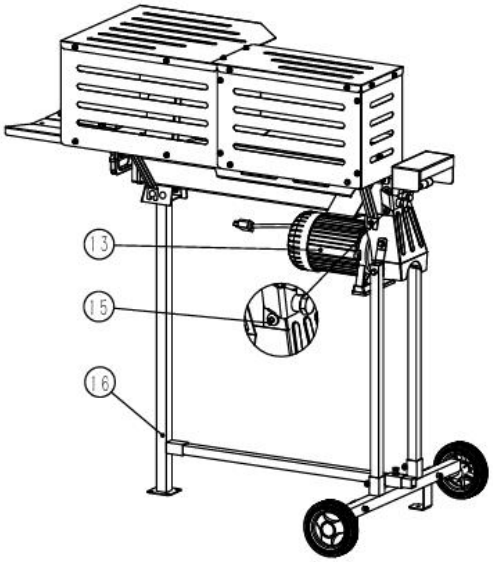


1. Bewaker
2. Splijtmes
3. Dienbladtafel voor gekloofde houtblokken
4. Hendel
5. Kofferbakgids bord
6. Activering knop
7. Ventilatie schroef

7a. hijsbegrenzingsring

8. Olieaftapschroef met peilstok
9. Steun oppervlak

10. Drukplaat
11. Bedieningshendel bescherming
12. Bedieningshendel
13. Motor
14. Transportwielen
15. Drukbegrenzing schroef
16. basisframe

Omvang van de levering

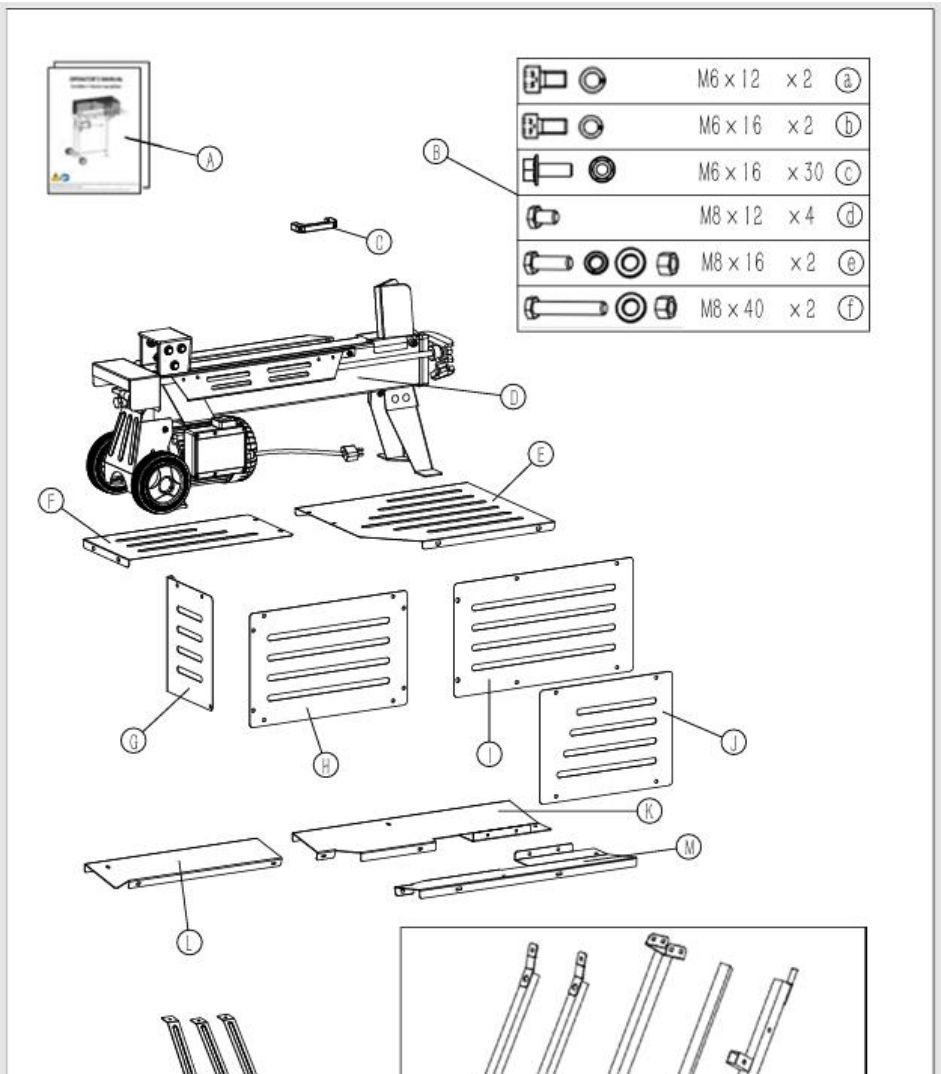

A. Gebruikershandleiding
B. Inclusief accessoiretas
C. Hendel
D. Houtkloofmachine
E. Top garde 1
F. Top garde 2
G. Linker guard
H. Achterste beschermer 1
I. Achterste beschermer 2
J. Voorkant bewaker
K. Dientafel 1
L. Beschermingsrooster
M. Dientafel 2
N. Steunpoten (2x)
O. Stut
P. basisframe e

Juist gebruik

De houtkloofmachine is uitsluitend ontworpen voor het kloven van brandhout in de richting van de houtnerf. Houd daarbij rekening met de technische gegevens en veiligheidsvoorschriften. Plaats de houtblokken tijdens het kloven altijd stevig op de houtklemmen en de werktafel. De

hydraulische houtkloofmachine kan alleen worden gebruikt voor het kloven van staande balken. Hout kan alleen worden gekloofd terwijl het in de richting van de houtnerf staat. De afmetingen van de balken zijn splitsen:

- Afmetingen van het te splijten hout: maximaal 52 cm
- Houtdiameter : Ø min. 8 cm, max. 25 cm cm

Beoogd gebruik

- De noodzaak voor de operator om de nodige training en instructie te ontvangen .
- Deze houtkloofmachine is bedoeld voor bediening door ÉÉN persoon . Overige Personen dienen voldoende afstand tot de machine te bewaren .
- De hydraulische houtkloofmachine is alleen geschikt voor horizontaal gebruik. Hout kan alleen worden gekloofd wanneer het horizontaal en in de richting van de houtnerf ligt.
- De veiligheids-, bedienings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant, alsmede de technische gegevens in de kalibraties en afmetingen, moeten worden nageleefd. Relevante voorschriften ter voorkoming van ongevallen moeten in acht worden genomen .
- Houd de werkplek schoon en vrij van vuil. obstakels.
- Gebruik het apparaat alleen op een vlakke en stevige ondergrond. oppervlak.
- opstart of de splitter naar behoren werkt .
- Uitsluitend te gebruiken in gebieden met een maximale hoogte van 1000 meter boven zeeniveau. niveau.

Niet bedoeld voor gebruik

- Splijt hout nooit dwars op de nerf of wanneer het rechtop staat.
- Splijt nooit houtblokken die spijkers, draden of andere vreemde voorwerpen bevatten .
- Alleen gekloofde houtblokken met een maximale lengte van 5 2 cm .
- Probeer nooit stammen te splijten die groter zijn dan de aanbevolen stam die gerepareerd moet worden. capaciteit .
- Kinderen mogen hier niet mee werken. apparaat .
- Houd er rekening mee dat onze apparatuur niet is ontworpen voor commerciële, handels- of industriële toepassingen .
- Onze garantie vervalt indien de apparatuur wordt gebruikt in commerciële, handels- of industriële bedrijven of voor gelijkwaardige doeleinden .

Veiligheid waarschuwing

WAARSCHUWING: Neem bij het gebruik van elektrische apparaten altijd de volgende veiligheidsinstructies in acht om het risico op brand, elektrische schokken en letsel te verminderen. Lees alle instructies aandachtig door voordat u met dit apparaat aan de slag gaat . machine.

- Neem alle veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen op die bij de machine zijn aangebracht in acht.
- Zorg ervoor dat de veiligheidsinstructies en waarschuwingen die aan de machine zijn bevestigd , altijd volledig en perfect leesbaar zijn.
- De beschermings- en veiligheidsvoorzieningen van de machine mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

nutteloos.

- Controleer de elektrische aansluitdraden . Gebruik geen defecte aansluitingen. leads.
- Controleer voor gebruik of de tweehandige bediening correct werkt. controle.
- Bedieningspersoneel moet minimaal 18 jaar oud zijn . Stagiairs moeten minimaal 16 jaar oud zijn, maar mogen de machine alleen onder toezicht van een volwassene bedienen .
- Kinderen mogen hier niet mee werken. apparaat
- Draag werk- en veiligheidshandschoenen, een veiligheidsbril, nauwsluitende werkkleding en gehoorbescherming (PBM) tijdens aan het werk.

  “Draag een veiligheidsbril!”
  Draag beschermende handschoenen!
  “Draag veiligheidsschoenen!”
  “Draag gehoorbescherming!”

- Voorzichtigheid wanneer werkend: Daar is A Gevaar naar vingers en handen van het splijtgereedschap .

  “Gevaar! Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen!”

- Voordat u begint met ombouw- , instel-, reinigings-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden , dient u de machine altijd uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen .
- Aansluitingen, reparaties of onderhoudswerkzaamheden aan de elektrische apparatuur mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektricien .
- Alle beveiligings- en veiligheidsvoorzieningen moeten worden vervangen nadat de reparatie- en onderhoudsprocedures zijn

voltooid .

- Schakel de apparaten uit wanneer u de werkplek verlaat. machine
- en haal de stekker uit het stopcontact.
- **Het verwijderen van beschermkappen of het werken zonder beschermkappen is verboden.**
- Bij het splijten kunnen de eigenschappen van het hout (bijv. groei, onregelmatig gevormde stukken stam, enz.) leiden tot gevaren zoals wegvliegende stukken, verstopping van de splijter en verbrijzeling.

Aanvullende veiligheidsinstructies

- De houtkloofmachine mag slechts door één persoon tegelijk worden bediend .
- Splijt nooit houtblokken die spijkers, draden of andere vreemde voorwerpen bevatten .
- Gekloofd hout en houtsnippers kunnen gevaarlijk zijn . Je kunt struikelen, uitglijden of vallen. Houd de werkplek netjes.
- Raak nooit de bewegende onderdelen van de machine aan terwijl deze is ingeschakeld . machine.
- Splits alleen logbestanden met een maximale lengte van 52 cm.

⚠**WAARSCHUWING!** Dit elektrische gereedschap genereert tijdens gebruik een elektromagnetisch veld. Dit veld kan onder bepaalde omstandigheden actieve of passieve medische implantaten beschadigen. Om het risico op ernstig of dodelijk letsel te voorkomen, raden wij personen met medische implantaten aan om vóór gebruik van dit elektrische gereedschap hun arts en de fabrikant van het implantaat te raadplegen .

Resterende gevaren

De machine is gebouwd met behulp van moderne technologie en in overeenstemming met erkende veiligheidsvoorschriften. Er kunnen echter nog steeds enkele gevaren aanwezig zijn . bestaan.

- Het kloofgereedschap kan vinger- en handletsel veroorzaken als het hout onjuist wordt geleid of ondersteund .
- Weggeslingerde stukken kunnen letsel veroorzaken als het werkstuk niet correct geplaatst is. vastgehouden.
- Letsel door elektrische stroom als de elektrische aansluitdraden onjuist zijn aangesloten. gebruikt.
- Zelfs wanneer alle veiligheidsmaatregelen zijn genomen, kunnen er nog steeds gevaren aanwezig zijn die nog niet aan het licht zijn gekomen .
- De resterende risico's kunnen tot een minimum worden beperkt door de veiligheidsinstructies , de instructies in het hoofdstuk ' Geautoriseerd gebruik' en de volledige gebruiksaanwijzing op te volgen .
- Gezondheidsrisico door elektrische stroom, bij gebruik van een onjuiste elektrische aansluiting . kabels.
- Laat de handgreepknop los en schakel de machine uit voordat u begint. operaties.
- Voorkom dat het apparaat per ongeluk inschakelt : druk niet op de startknop terwijl u de stekker in het stopcontact steekt.
- Gebruik de in deze handleiding aanbevolen hulpmiddelen om de beste

resultaten te behalen. machine.

- Houd uw handen altijd uit de buurt van het werkgebied wanneer de machine in gebruik is. rennen.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	11 8 0 x 720 x 12 7 0 mm
Maximale splijtdiameter	250 mm
Maximale loglengte	520 mm
Nettogewicht	61 kg
Motor	230 V~ / 50 Hz
Ingang P1	18 00 W
Uitgang P2	1300 W
Beoordeling	S 6 40 %
Splitsing Power	max. 6 t
Cilinderstijging	41 0 mm
Cilindersnelheid (vooruit)	3, 15 cm/sec
Cilindersnelheid (terugslag)	4,1 cm/sec
Hydraulische vloeistofcapaciteit	3, 4 l
Bedrijfsdruk	208 bar
Motorsnelheid	2800 1/min

Technische wijzigingen voorbehouden!

Lawaai

⚠**Waarschuwing:** Geluidsoverlast kan ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid. Draag geschikte gehoorbescherming als het machinegeluid hoger is dan 85 dB(A).

Karakteristieke geluidsemissiewaarden

Geluidsvermogen niveau LWA 91,5 dB (A)

Geluidsdruk niveau L_{pA} 79,9 dB (A)

Onzekerheid t y $K_{WA/pA}$ 3 dB

*S 6 , periodieke intermitterende werking zonder invloed van het startproces op de motorverwarming. Identieke inschakelduur met een periode onder belasting gevolgd door een periode zonder belasting. Looptijd 10 minuten; inschakelduur is 40 % van de looptijd. tijd.

Druk:

De ingebouwde hydraulische pomp kan een kortstondig drukniveau bereiken voor een splijtkracht tot 6 ton. In de basisinstelling zijn hydraulische kloofmachines in de fabriek ingesteld op een circa 10% lager vermogen. Om veiligheidsredenen mogen de basisinstellingen niet door de gebruiker worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat externe omstandigheden zoals bedrijfs- en omgevingstemperatuur, luchtdruk en vochtigheid de viscositeit van de hydraulische olie beïnvloeden. Daarnaast kunnen fabricagetoleranties en onderhoudsfouten het bereikbare drukniveau beïnvloeden .

Uitpakken

- Open de verpakking en haal het apparaat er voorzichtig uit.
- Verwijder het verpakkingsmateriaal, evenals de verpakkingsafdichting en transportversteviging (indien van toepassing). beschikbaar).
- Controleer of de levering compleet.
- Controleer het apparaat en de accessoires op transport . schade.
- Bij klachten dient de dealer onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld. Latere klachten worden niet in behandeling genomen.

- Bewaar de verpakking indien mogelijk tot het einde van de garantieperiode . verlopen.
- Lees de gebruiksaanwijzing om vertrouwd te raken met het apparaat voordat u het gebruikt.
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen voor accessoires, slijtageonderdelen en reserveonderdelen . Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar bij uw gespecialiseerde dealer. Vermeld onze artikelnummers , het type en het bouwjaar van het apparaat in uw bestelling . bestellingen.

⚠AANDACHT

Het apparaat en de verpakkingsmaterialen zijn geen speelgoed! Kinderen mogen niet met plastic zakken, folie en kleine onderdelen spelen! Er bestaat een risico op inslikken en verstikking!

Bijlage / Voordat u de apparatuur in gebruik neemt

Voor de installatie van het apparaat zijn minimaal twee personen nodig.

9.1 Het basisframe (P) installeren (bijgevoegd) accessoiretas f + g + h) (fig. 3 + 4)

Het basisframe is om verpakkingsredenen niet volledig gemonteerd en moet door uzelf worden gemonteerd.

Gebruik daarom de zeskantschroeven M6 x 16 met de meegeleverde moeren.

1. Verwijder de wieldop en demonteer de wielen.
2. Verbind alle losse onderdelen van het basisframe met de machine.
3. Plaats hiervoor het apparaat horizontaal op de vloer en leg de

piepschuimvulling erop .

De verpakking onder de splijtmeszijde.

4．Monteer de wielen op de wielassen van het basisframe.

9.2 Het handvat monteren (4) (ingesloten) accessoiretas b) (fig. 5)

Bevestig het handvat aan de U-vormige stang met twee cilindrische schroeven.

9.3 Het installeren van de beschermkap (L) (ingesloten) accessoiretas c)(fig. 6 + 7)

1．Bevestig de beschermkap (L) aan de kofferbakgeleider. bord (5) en gebruik de ingesloten cilindrische

schroeven en moeren om het vast te zetten.


2．Draai de cilindrische schroef met sluitring los die zich op het wiel bevindt . beugel.


3．Bevestig het andere uiteinde van de steun aan de beschermkap met behulp van de zeskantbouten met flenskop.


En moer. (3)


4．Leid nu het open uiteinde van de steun (O) tussen de ring en de wielbeugel.


draai de cilindrische schroef (4) weer vast stevig.

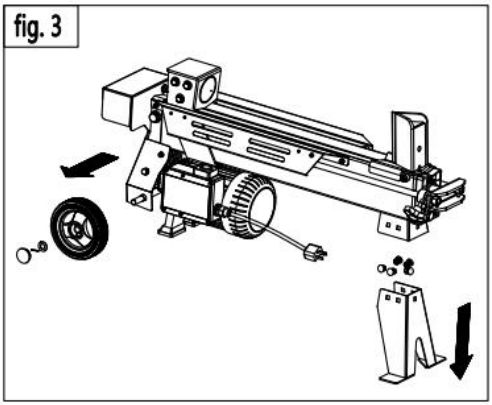

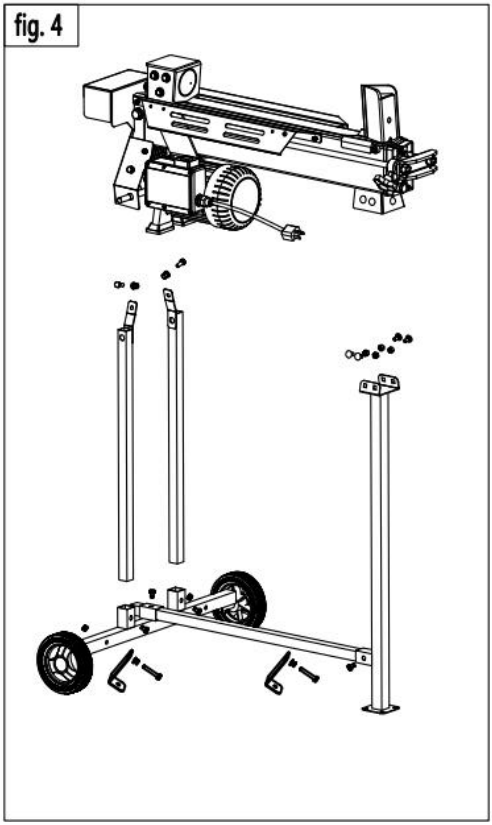

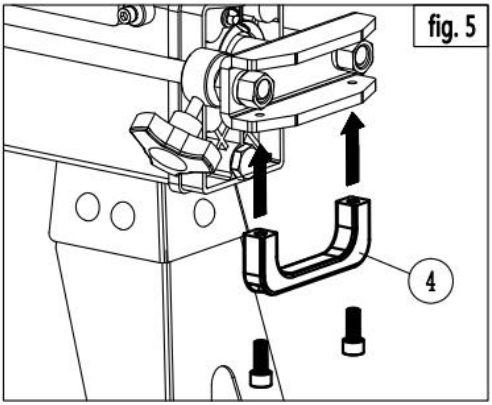

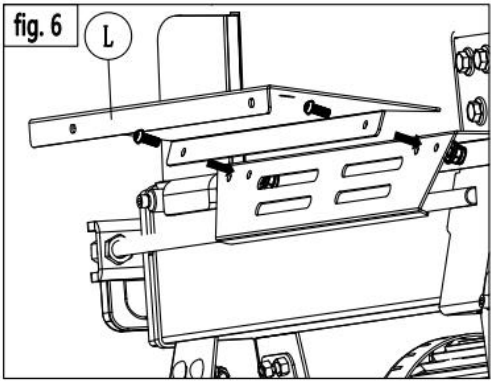

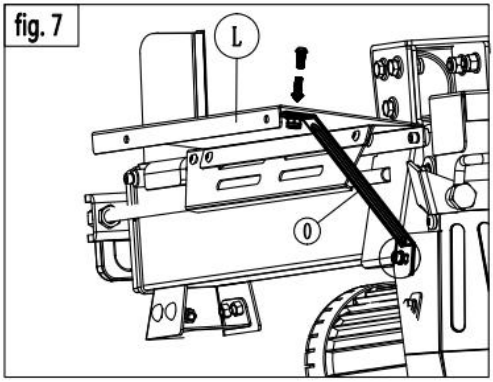

9.4 Het ladeplateau installeren (K + M) (ingesloten) accessoiretas a + b) (fig. 8 + 9 + 10)

1．Bevestig de dienbladtafel (K) aan dezelfde kant als de beschermkap (L). Gebruik twee cilindrische

schroeven en veerringen om de tafel aan de houtkloofmachine te bevestigen. (1) Zorg ervoor dat de tafel en de beschermkap waterpas staan ten opzichte van elkaar. ander.

2．Draai de schroef aan de linkerkant los van de voet.

3．Bevestig het andere uiteinde van de steun aan de beschermkap met behulp van de zeskantbouten met flenskop. en moer, lijn alles uit en draai de schroeven vast. stevig.

4．Leid nu het open uiteinde van de steun (N) tussen de schroef en de voetbeugel en draai vast.

draai de schroef een beetje aan.

5．Herhaal het proces aan de andere kant. kant.

6．Lijn beide tabellen ten opzichte van elkaar uit en gebruik de zeskantbouten en -moeren met flenskop (e) om

bevestig ze.

fig. 8

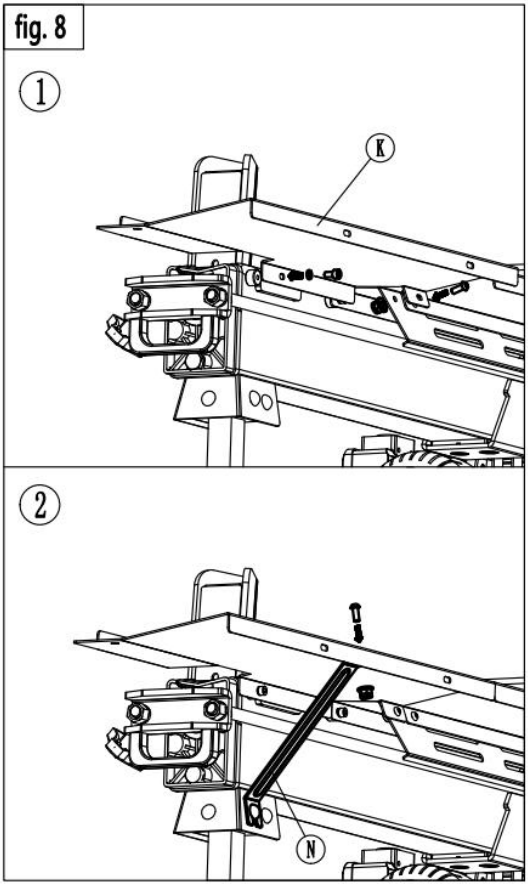


fig. 9


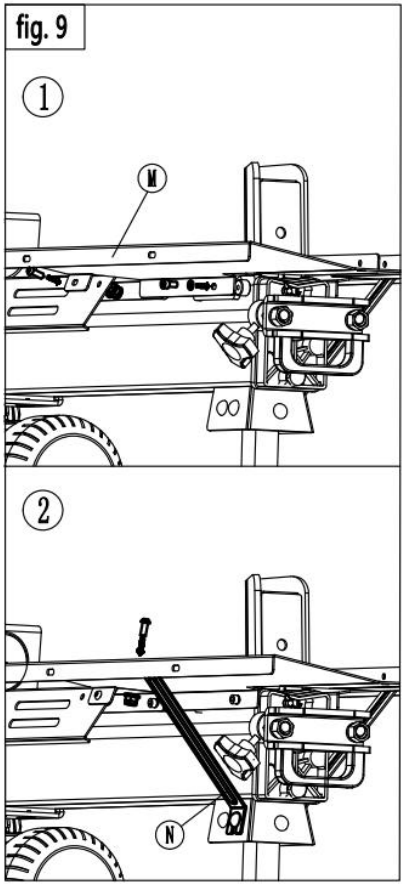


fig. 10

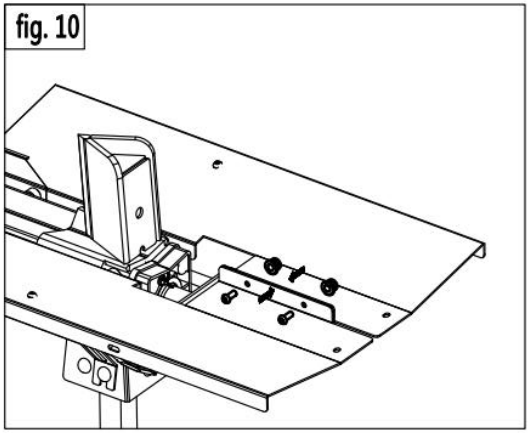


9.5 De beschermkap installeren (E - J)(ingesloten accessoiretas c) (fig. 11 + 12)


1. Verbind de beschermkappen (H) en (I) met elkaar met behulp van twee zeskantbouten met flenskop. en moeren om te bevestigen hen .

2. Bevestig de beschermkappen (H, I, J) aan de overeenkomstige montagegaten aan de zijkant van de tafel en de beschermkap. Bevestig ze met zeven zeskantbouten met flenskop en moeren. Monteer de beschermkap (G) op de bescherming van de bedieningshendel (11) en bevestig deze met één zeskantbout met flenskop en een moer.

3. Bevestig nu de bovenste beschermkappen (E + F). Zet ze vast met negen zeskantbouten met flenskop en bijbehorende moeren.

4. Bevestig de beschermkappen (E + F) aan elkaar met twee zeskantbouten met flenskop en bijbehorende moeren.

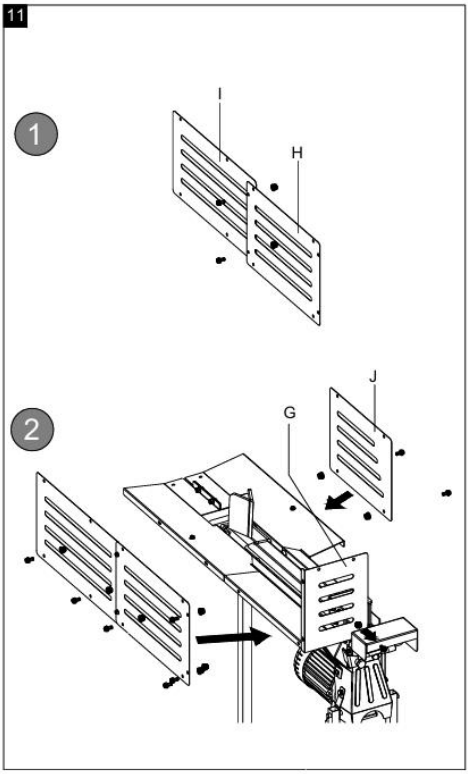

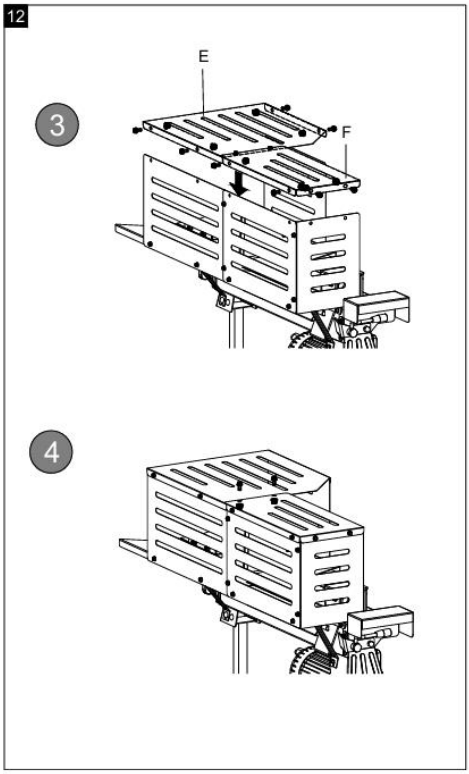

⚠ BELANGRIJK!

U dient het apparaat volledig te monteren voordat u het voor de eerste keer gebruikt!

Eerste operatie

⚠ Aandacht!

Zorg er altijd voor dat het apparaat volledig is gemonteerd voordat u ermee aan de slag gaat!

BELANGRIJK!

Controleer voor elke werkend :

- naar behoren werken .
- of alle veiligheidsvoorzieningen naar behoren werken (tweehands


veiligheidsschakelaar, noodstop). schakelaar) .

- Hydraulische leidingen en slangen moeten worden geïnspecteerd op lekkage en de stopinrichtingen moeten worden getest .
- Het selecteren en voorbereiden van een geschikte werkplek, vrij van obstakels .
- De noodzaak om de werkruimte vrij te houden van obstakels, zoals boomstammen, gekloofd hout, enz.
- het oliepeil En de veiligheid apparaten moet worden geïnspecteerd .

⚠ Aandacht!


Voor splitsen de hout, Positie de log splitter veilig En op niveau grond of A zeker stellage.

houden machine op een zacht grond, En Bevestig de machine en het frame met klemmen aan de grond.

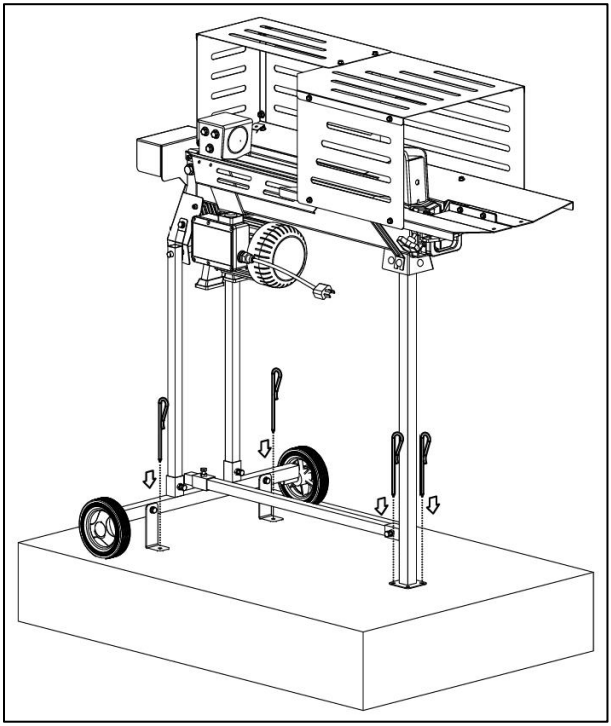

10.1 Het oliepeil controleren (Afb. 17)

De hydraulische unit is een gesloten systeem met een olietank, oliepomp en regelklep. Controleer het oliepeil regelmatig vóór elk gebruik. Een te laag oliepeil kan de oliepomp beschadigen. Het oliepeil moet zich binnen het midden van de peilstok bevinden. De machine moet op een vlakke ondergrond staan. Draai de oliepeilstok volledig in om het oliepeil te meten.

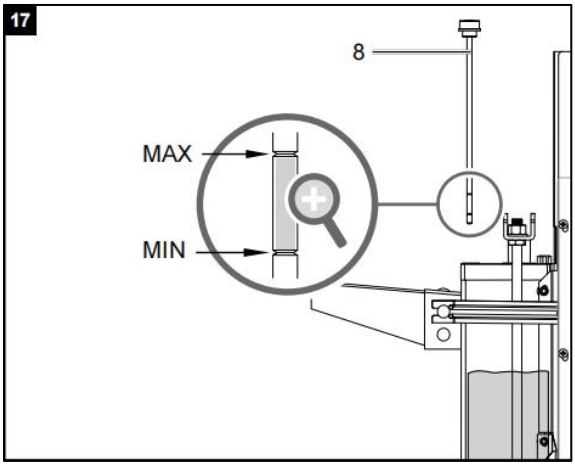

10.2 Ventilatieschroef

Voordat u uw machine in gebruik neemt, moet de ontluchtingsschroef (7) een aantal slagen losgedraaid worden totdat de lucht soepel in en uit de olietank kan stromen. Als u de ontluchtingsschroef niet losdraait, blijft de afgesloten lucht in het hydraulische systeem samengedrukt nadat deze is ontlucht. Deze continue compressie/decompressie zal de afdichtingen van het hydraulische systeem beschadigen en permanente schade aan uw machine veroorzaken. Controleer voordat u uw machine verplaatst of de ontluchtingsschroef goed vastgedraaid is om olielekkage te voorkomen. punt.

10.3 Logboeken splitsen

⚠ Aandacht!

Voordat u met de werkzaamheden begint, moeten de volgende tests worden uitgevoerd om te controleren of de machine normaal functioneert.

- Druk met één hand op de motorstartknop (6) om de motor te starten; laat de hand los om de motor te stoppen.
- Druk met één hand op de motoractiveringsknop (6) en met de andere

hand op de bedieningshendel (12) . Op dat moment beweegt het splijtmes (2) naar voren .

- Druk met één hand op de motoractiveringsknop (6) en laat met de andere hand de bedieningshendel (12) los . Op dat moment stopt het splijtmes (2) .
- Tegelijkertijd beide vrijgeven Door de motoractiveringsknop (6) en de bedieningshendel (12) te bedienen, kan het splijtmes worden ingetrokken.

Alleen gekloofde boomstammen die recht zijn afgezaagd. Om dat te doen Ga in dit geval als volgt te werk:

1. Leg de boomstam plat op de werktafel. (9).
2. Uw machine is uitgerust met een bedieningssysteem met twee handen, wat betekent dat de gebruiker beide handen moet gebruiken: de linkerhand bedient de bedieningshendel (12), terwijl de rechterhand de drukknop bedient. (6).
3. Druk tegelijkertijd op de knopschakelaar (6) om het splijtproces te starten .

Het loslaten van één van de bedieningsonderdelen zorgt ervoor dat de machine onmiddellijk stopt. Het loslaten van beide onderdelen zorgt ervoor dat de machine stopt.

De bedieningsonderdelen zorgen ervoor dat de drukplaat zich terugtrekt.

Als een stuk hout dat gekloofd moet worden niet binnen 5 seconden gekloofd kan worden , stop het proces dan onmiddellijk. Het hout is waarschijnlijk te hard voor de capaciteit van uw machine. Draai het hout 90° en probeer het opnieuw. Let op: Continu gebruik gedurende


meer dan 5 seconden kan oververhitting veroorzaken. Uw apparaat kan oververhit raken . beschadigd.

10.4 Hijsinstallatie beperkend

Het is verstandig om de hefhoogte van de drukplaat te beperken.
(10) voor kort splijtmateriaal. Druk vervolgens op de bedieningshendel (12) en de ontgrendelingsknop (6) en laat de drukplaat (10) net voor het splijtmateriaal bewegen.
Laat nu de ontgrendelingsknop los en monteer de hijsbegrenzingsring (7a) op de behuizing en draai deze vast. Daarna kunt u de hydraulische hendel loslaten.
De drukplaat bevindt zich nu in de geselecteerde positie.

10.5 Verkeerd geplaatste boomstam (fig. 13)


Plaats de boomstammen altijd stevig op de steunplaten en de werktafel. Zorg ervoor dat de boomstammen niet kunnen draaien, wiebelen of wegglijden tijdens het splijten. Forceer het zaagblad niet door de boomstammen aan de bovenkant te splijten. Dit kan het zaagblad breken of de machine beschadigen.
Probeer niet meerdere stukken hout tegelijk te splijten. tegelijkertijd. Een van hen kan omhoog vliegen en botsen. Jij.

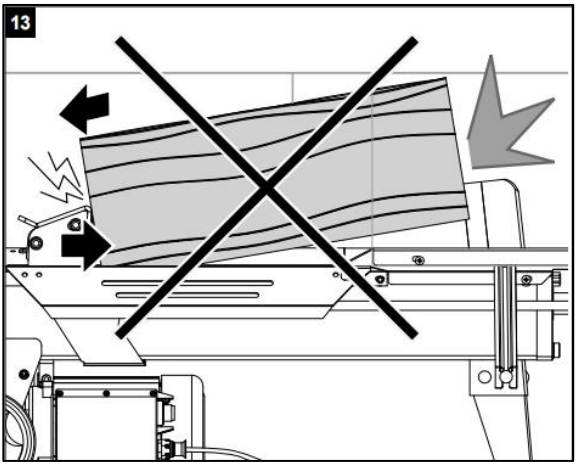


10.6 Vastgelopen houtblok (fig. 14 + 15)

Probeer de vastgelopen boomstam niet los te slaan. Door te slaan raakt de machine beschadigd of kan de boomstam losschieten en een ongeluk veroorzaken.

1. Laat beide vrij bedieningselementen.
2. Nadat de houtduwer terug is bewogen en volledig tot stilstand is gekomen in de startpositie , plaatst u een wigvormig stuk hout onder de vastgelopen boomstam (zie afbeelding 15).
3. Start de houtkloofmachine om het wigvormige hout onder de vastgelopen houtblokkering te duwen. een.
4. Herhaal bovenstaande procedure met wigvormige stukken hout met een scherpere helling totdat de boomstam volledig is geslonken. bevrijd.

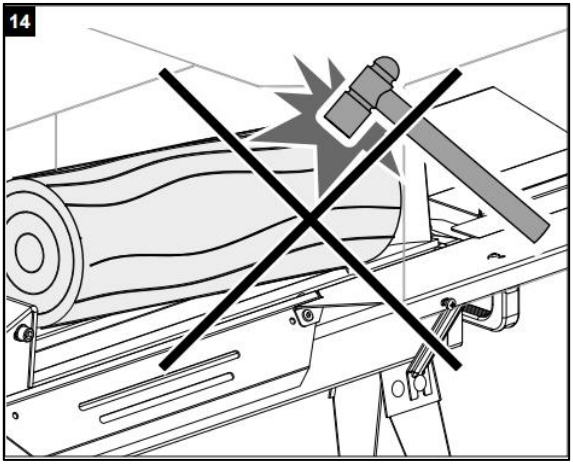

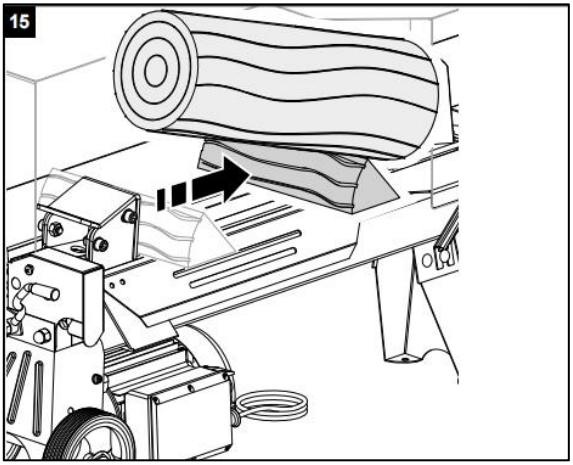

Elektrische aansluiting

De geïnstalleerde elektromotor is aangesloten en klaar voor gebruik. verbinding voldoet aan de toepasselijke VDE- en DIN-bepalingen .

Zowel de netaansluiting van de klant als het gebruikte verlengsnoer moeten aan deze voorschriften voldoen.

Beschadigde elektrische aansluitkabel

De isolatie van elektrische aansluitkabels is vaak beschadigd.

Dit kan de volgende oorzaken hebben:

- Doorvoerpunten, waar aansluitkabels door ramen of deuren.
- Knikken op de plek waar de aansluitkabel onjuist is bevestigd of gelegd.
- Plaatsen waar de aansluitkabels zijn doorgesneden doordat er met de auto is gereden. over.
- Isolatieschade doordat de isolatiekabel uit het stopcontact is gerukt.
- Scheuren als gevolg van de isolatie veroudering.

Dergelijke beschadigde elektrische aansluitkabels mogen niet worden gebruikt en vormen een levensgevaar vanwege de beschadigde isolatie. Controleer de elektrische aansluitkabels regelmatig op beschadigingen. Zorg ervoor dat de aansluitkabel tijdens de inspectie niet aan het elektriciteitsnet hangt. Elektrische aansluitkabels moeten voldoen aan de geldende VDE- en DIN-voorschriften. Gebruik uitsluitend aansluitkabels met de markering. H05VV-F.

Het is verplicht om de typeaanduiding op de aansluitkabel te vermelden.

Voor eenfasige wisselstroommotoren adviseren wij een zekering met een waarde van 16A (C) of 16A (K) voor machines met een hoge aanloopstroom (vanaf 3000 watt)!

DIN EN 61000-3-11

- Het product voldoet aan de eisen. van EN 61000-3-11 en is onderworpen aan speciale aansluitvoorwaarden. Dit betekent dat het gebruik van het product op elk vrij te kiezen

aansluitpunt niet is toegestaan.

- Bij ongunstige omstandigheden in de stroomvoorziening kan het product tijdelijk spanningsschommelingen veroorzaken.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik op aansluitpunten die
  a. Doen niet overschrijden A maximaal toegestaan levering ik ben-pedance “Zmax = 0,331 Ω”, of
  b. hebben een continue stroomvoerende capaciteit van het lichtnet van ten minste 100 A per fase.
- Als gebruiker bent u verplicht ervoor te zorgen, eventueel in overleg met uw elektriciteitsleverancier , dat het aansluitpunt waar u wilt werken, geschikt is. de product ontmoetingen een van de twee vereisten, a) of b), zoals hierboven vermeld.

AC-motor 230 V/ 50 Hz

Netspanning 230 Volt / 50 Hz.

De netvoedingaansluiting en de verlengkabel moeten drieaderige kabels zijn = P + N + SL. - (1/N/PE).

Verlengkabels tot 25 meter moeten een minimale doorsnede van 1,5 mm² hebben.

De netzekering biedt een maximale stroomsterkte van 16 A.

⚠ Aandacht!

Het stopcontact moet voorzien zijn van een aardlekschakelaar met een maximale stroomsterkte van 16A.

Schoonmaak

⚠ Aandacht!

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u schoonmaakwerkzaamheden aan de apparatuur uitvoert.

Wij raden u aan de apparatuur direct na gebruik schoon te maken. Reinig de apparatuur regelmatig met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen; deze kunnen de plastic onderdelen van de apparatuur aantasten. Zorg ervoor dat er geen water in de apparatuur kan komen.


Vervoer


De houtkloofmachine is voorzien van twee wielen voor eenvoudig transport.

De machine kan onder een hoek op de wielen worden vervoerd. Gebruik de transporthendel om de machine op te tillen en te trekken of te duwen. (fig. 16)

⚠BELANGRIJK!

- Tijdens transport, Alsjeblieft houden machine in horizontaal positie , En houden machine onderstaand 50 graden .
- Als de operator tijdens het hanteren van de machine zijn/haar handgreep loslaat , kan de machine iemand verwonden . Het is verplicht om te allen tijde veiligheidsschoenen te dragen ter bescherming tegen het risico dat de machine per ongeluk op de voeten valt.

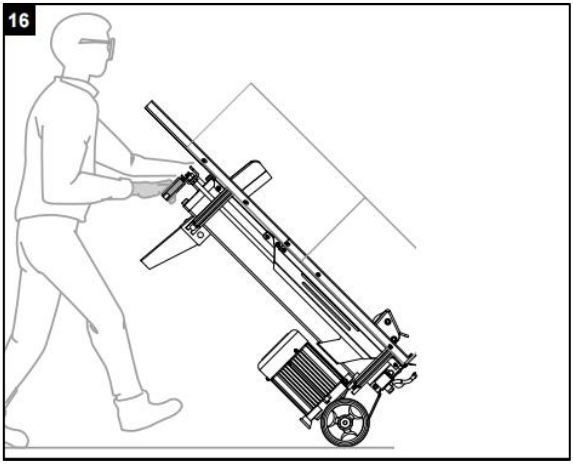

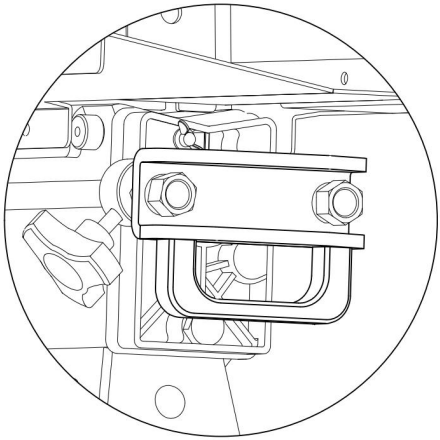

Opslag

Bewaar het apparaat en de accessoires op een donkere, droge en vorstvrije plaats, buiten het bereik van kinderen. De optimale bewaartemperatuur ligt tussen 5 en 30 °C.

Plaats de houtkloofmachine stevig en op een vlakke ondergrond of een stabiele standaard.

Voorzichtigheid !

Bewaar de splitter niet onbeschermd buiten of in een vochtige omgeving. omgeving.

Onderhoud

⚠ Aandacht!

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden aan de apparatuur uitvoert.

Wij raden aan:

- De splijtwig is een slijtageonderdeel dat na verloop van tijd geslepen of vervangen moet worden. dragen.
- Het gecombineerde grijp- en bedieningsmechanisme moet soepel blijven werken. Smeer het met een paar druppels olie wanneer nodig.
- Houd de aandrijving van de kloofwig schoon en vrij van vuil, houtsnippers, boomschors, enz.
- Smeer de geleiderails in met vet.

Wanneer moet de olie ververst worden?


Ververs de olie na 150 bedrijfsuren.


Olie verversen (fig. 17 - 20)


1. Plaats de houtkloofmachine in de startpositie en trek de stekker uit het stopcontact. plug.
2. Draai de olieaftapschroef los met de peilstok (8) en plaats Het naar één kant. (fig. 18)
3. Kantel de houtkloofmachine op de kant van de steunpoot , zoals weergegeven in figuur 19, boven een opvangbak met een inhoud van 4 liter om de hydraulische olie af te tappen. Recycle de olie zorgvuldig! Voer


de afgewerkte olie op een milieuvriendelijke manier af!

4. Draai jouw machine op de motor kant als getoond in Afbeelding 20 om ongeveer 3,5 liter verse olie bij te vullen .
5. Reinig de olieaftapschroef met de peilstok (8) en schroef deze terug in de machine, die nog steeds in verticale positie staat. Draai hem weer los; er moet een oliefilm tussen de twee inkepingen zitten. (Afb. 17)
6. Draai nu de olieaftapschroef vast met de peilstok teruggeplaatst. stevig vastzetten. Begin daarna met splijten zonder de boomstam daadwerkelijk te splijten. keer.
7. Controleer het oliepeil nog een laatste keer en vul indien nodig een beetje olie bij. vereist.

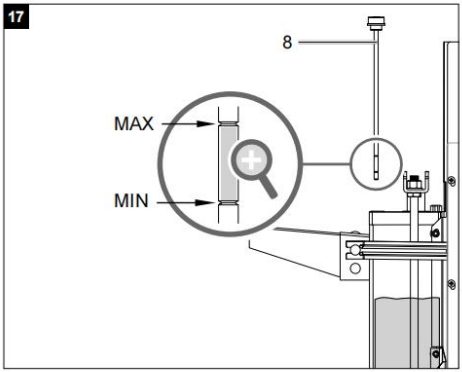

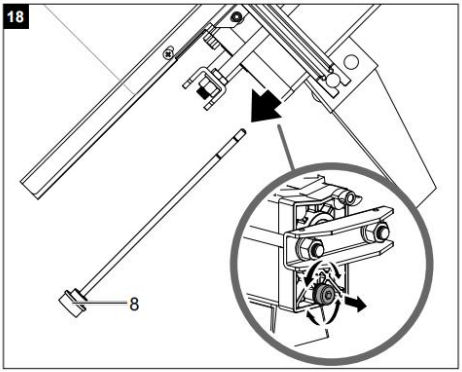

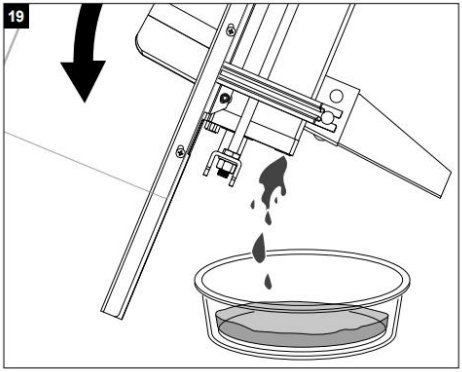

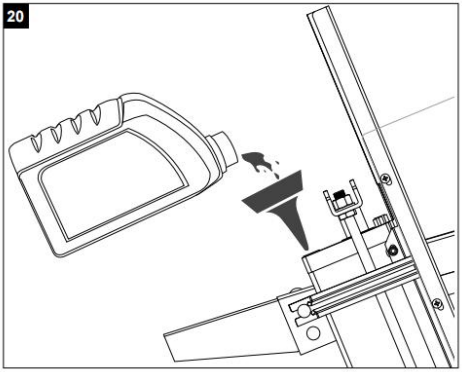

Lever de gebruikte olie op de juiste manier in bij een openbaar inzamelpunt . Het is verboden om oude olie op de grond te gooien of te mengen met ander afval. afval.

Wij adviseren olie uit de HLP 32-serie.

Aansluitingen en reparaties

Aansluitingen en reparaties aan elektrische apparatuur mogen uitsluitend door een elektricien worden uitgevoerd.

Gelieve de volgende informatie te verstrekken in geval van vragen:

- Type stroom voor de motor
- Machinegegevens - type bord
- Motorgegevens - type bord

Service-informatie

Houd er rekening mee dat de volgende onderdelen van dit product onderhevig zijn aan normale of natuurlijke slijtage en dat deze onderdelen daarom ook als verbruiksartikelen moeten worden gebruikt.

Slijtageonderdelen*: splijtmes, hydraulische olie, splijtstanggeleider .

* Niet noodzakelijkerwijs inbegrepen in de leveringsomvang!

Reserveonderdelen en accessoires kunt u verkrijgen bij ons servicecentrum.

Afvalverwerking en recycling



De apparatuur wordt geleverd in een verpakking die beschadiging tijdens transport voorkomt. De grondstoffen in

deze verpakking kunnen worden hergebruikt of gerecycled. De apparatuur en de bijbehorende accessoires zijn gemaakt van verschillende materialen , zoals metaal en kunststof. Defecte onderdelen moeten worden afgevoerd. als Speciaal afval. Vraag het na bij uw dealer of uw gemeente.

Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid!



Dit symbool geeft aan dat dit product niet samen met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid, conform de Richtlijn (2012/19/EU) betreffende afval van elektrische en huishoudelijke apparaten.

Elektronische apparatuur (AEEA). Dit product moet worden ingeleverd bij een daarvoor bestemd inzamelpunt . Dit kan bijvoorbeeld door het in te leveren bij een erkend inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Onjuiste verwerking van afgedankte apparatuur kan negatieve gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid vanwege de potentieel gevaarlijke stoffen die vaak in elektrische en elektronische apparatuur voorkomen. Door dit product op de juiste manier af te voeren , draagt u ook bij aan een effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen . bronnen.

U kunt informatie over inzamelpunten voor afgedankte apparatuur verkrijgen bij uw gemeente, de openbare afvalverwerkingsinstantie, een erkende instantie voor de verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur of uw afvalverwerkingsbedrijf.

Probleemoplossing

De onderstaande tabel bevat een lijst met foutmeldingen en legt uit wat u kunt doen om het probleem op te lossen als uw gereedschap niet goed werkt. Als het probleem aanhoudt nadat u de stappen in de lijst

hebt doorlopen, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde servicewerkplaats .

Probleem	Mogelijke oorzaak	Remedie
De motor start niet meer.	De overbelastingsbeveiliging is uitgeschakeld om de houtkloofmachine te beschermen tegen beschadiging.	Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien.
Het lukt niet om de logbestanden te splitsen.	Het logboek is verkeerd geplaatst.	Raadpleeg het gedeelte 'bediening' voor het optimaliseren van het laden van logboeken.
	De afmetingen van de boomstam overtreffen de capaciteit van de machine.	Verklein de loggrootte voordat u de bewerking uitvoert.
	De snijkant van de wig is bot.	Scherpe snijkant
	Olielekken	Lokaliseer de lekkage(s) en neem contact op met uw dealer.
De houtduwer beweegt schokkerig, maakt onbekende geluiden of trilt hevig.	Gebrek aan hydraulische olie en te veel lucht in het hydraulische systeem.	Controleer het oliepeil om te zien of bijvullen nodig is. Neem contact op met uw dealer
Olielekkages rond de cilinderzuiger of op andere plaatsen.	Lucht ingesloten in hydraulisch systeem tijdens gebruik	Draai de ontluchtingsschroef een paar slagen los voordat u de houtkloofmachine in gebruik neemt.
	De ontluchtingsschroef is niet vastgedraaid voordat de houtkloofmachine werd verplaatst.	Draai de ontluchtingsschroef vast voordat u de houtkloofmachine verplaatst.
	Olieaftapschroef los	Draai de olieaftapschroef stevig vast.
	Slijtage aan de hydraulische regelklep en/of afdichting(en)	Neem contact op met uw dealer.

Fabrikant: Gaoyou North Power Machinery Co., Ltd.
Adres: Xinke Road, Gaoyou Jiangsu Provincie 225601 PRChina
E-mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Kattskydd i tyg i husstil

MODELL: ELS106E s -3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: ELS106E s -3


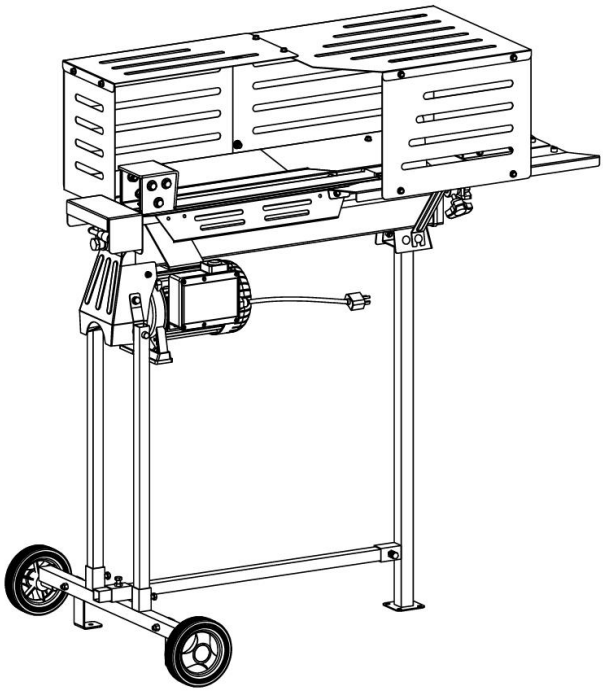


Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Förklaring av symbolerna på utrustningen

Användningen av symboler i denna manual är avsedd att uppmärksamma dig på möjliga risker. Säkerhetssymbolerna och de förklaringar som följer med dem måste vara fullständigt förstådda. Varningarna i sig själva eliminerar inte riskerna och kan inte ersätta korrekta åtgärder för att förebygga olyckor.

	Läs igenom manualen före uppstart
	Använd hörselskydd
	Använd skyddsskor
	Använd skyddsglasögon
	Använd arbetshandskar
	Ta inte bort eller modifiera skydds- och säkerhetsanordningar.
	Spill inte hydraulolja på golvet Avfallshantera spillolja på rätt sätt (uppsamlingsplats för spillolja på plats). Häll inte spillolja i marken och blanda den inte med avfall.
	Varning! Stäng av motorn före reparation, underhåll och rengöring. Dra ur nätsladden. plugg.
	Högspänning, livsfara!
	Stick inte in händerna i sprickområdet! Risk för skador! Risk för skärskador och klämskador!
	Stick inte in händerna i maskinen utan skydd!
	Varning! Rörliga delar!
	Endast operatören får vistas i maskinens arbetsområde. Håll andra människor och djur på avstånd (minsta avstånd 5 m).

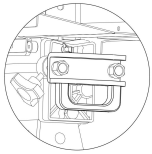	Lossa luftningsskruven ca 2 varv innan arbetet påbörjas. Stäng den före transport.
Uppmärksamhet!	I denna bruksanvisning har vi använt denna symbol för att markera alla avsnitt som rör din säkerhet.
	Använd transporthandtaget, lyft och dra eller tryck.

Introduktion

Notera:

Enligt gällande produktansvarslagar tar tillverkaren av enheten inget ansvar för skador på produkten eller skador orsakade av produkten som uppstår på grund av till:

- Felaktig hantering,
- Bristande efterlevnad av driftsreglerna instruktioner,
- Reparationer av tredje part, inte av auktoriserade servicetekniker ,
- Installation och utbyte av icke-original reservdelar ,
- Annan applikation än specificerad,

Ett fel i elsystemet som uppstår på grund av att elföreskrifterna inte följs föreskrifter och VDE-föreskrifter 0100, DIN 57113 / VDE0113.

Vi rekommenderar:


Läs igenom hela texten i bruksanvisningen innan du installerar och driftsätter enheten.


Bruksanvisningen är avsedd att hjälpa användaren att bekanta sig med maskinen och utnyttja dess användningsmöjligheter i enlighet med rekommendationerna.

Bruksanvisningen innehåller viktig information om hur man använder maskinen säkert, professionellt och ekonomiskt, hur man undviker fara och kostsamma reparationer, minskar stilleståndstider samt hur man ökar

maskinens tillförlitlighet och livslängd.
Utöver säkerhetsföreskrifterna i bruksanvisningen har du
för att uppfylla de tillämpliga föreskrifter som gäller för maskinens drift i ditt land. Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med maskinen och förvara den i ett plastskydd för att skydda den mot smuts och fukt.
Läs instruktionsboken varje gång innan du använder maskinen och följ noggrant informationen.
Maskinen får endast användas av personer som instruerats i maskinens användning och som är informerade om de faror som är förknippade med den. Minimiåldern måste uppfyllas.
Förutom säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning och de separata föreskrifterna i ditt land måste även de allmänt erkända tekniska reglerna för drift av träbearbetningsmaskiner följas.
Vi tar inget ansvar för olyckor eller skador som uppstår på grund av att denna manual och säkerhetsanvisningarna inte följts.

Enhetsbeskrivning

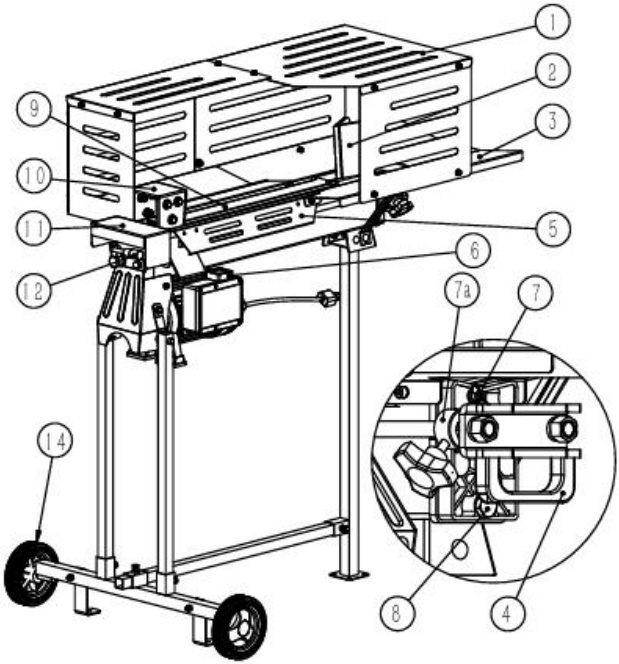

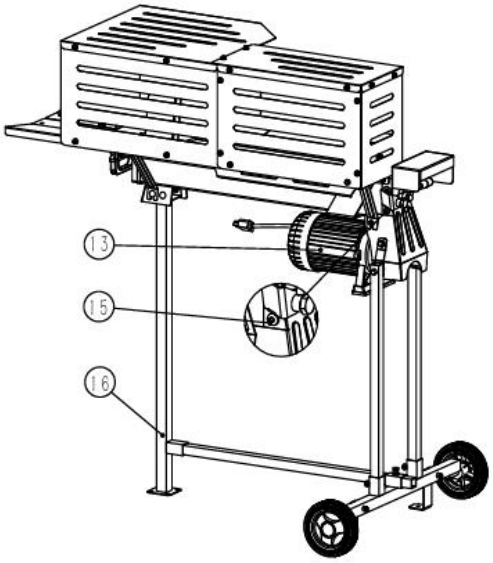


1. Skydda
2. Klyvkniv
3. Brickbord för kluvna vedträn
4. Hantera
5. Bagagestyrning tallrik
6. Utlösande knapp
7. Ventilation skruva

7a. lyftbegränsningsring

8. Oljeavtappningsskruv med oljesticka
9. Stöd yta
10. Tryckplatta
11. Reglagespak skydd
12. Reglagespak
13. Motor
14. Transporthjul
15. Tryckbegränsning skruva
16. basram

Leveransomfattning

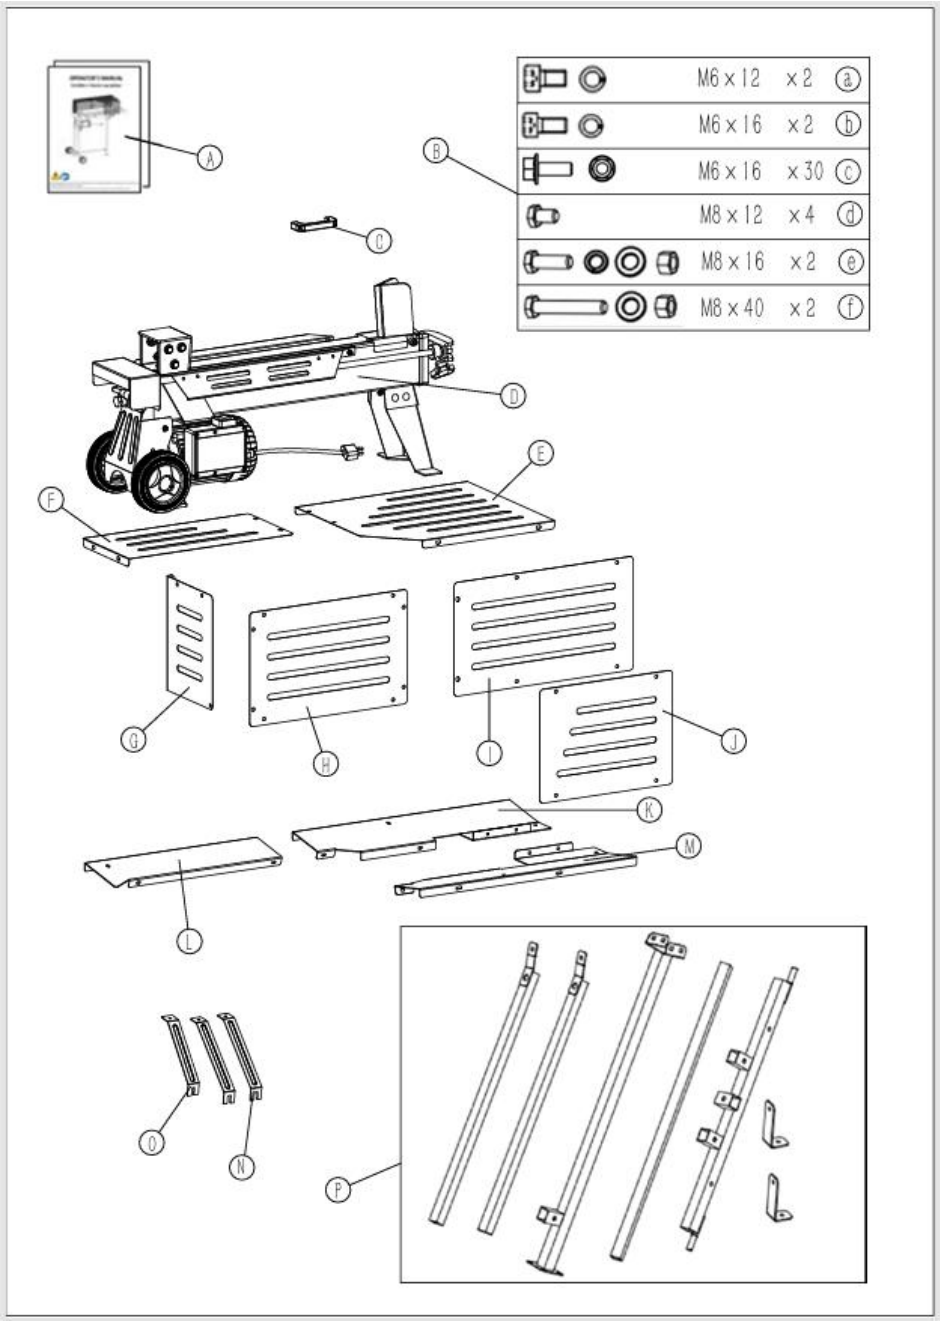

A. Bruksanvisning
B. Medföljande tillbehörspåse
C. Hantera
D. Vedklyv
E. Toppskydd 1
F. Toppskydd 2
G. Vänster vakt
H. Bakre vakt 1
I. Bakre vakt 2
J. Främre skydda
K. Brickbord 1
L. Skyddsskydd
M. Brickbord 2
N. Stötdämpare (2x)
O. Stag
P. basram e

Rätt använda

Vedklyven är uteslutande avsedd för att klyva ved i träets riktning. Med beaktande av tekniska data och säkerhetsanvisningar. Vid klyvning, placera alltid veden ordentligt på vedhållsplåtarna och arbetsbordet. Den hydrauliska vedklyven kan endast användas för stående drift. Ved får endast klyvas stående i träets riktning. Vedens mått att vara split:

- Mått på ved som ska klyvas: maximalt 52 cm
- Trädiameter : Ø min. 8 cm, max . 25 cm

Avsedd användning

- behöver få nödvändig utbildning och instruktioner .
- Denna vedklyv är avsedd att användas av EN person . Personer ska hålla

tillräckligt avstånd från maskinen .

- Den hydrauliska vedklyven är endast lämplig för horisontell drift. Ved får endast klyvas horisontellt och i träets riktning.
- Tillverkarens säkerhets-, drifts- och underhållsanvisningar samt de tekniska data som anges i kalibreringarna och dimensionerna måste följas. Tillämpliga föreskrifter för olycksförebyggande åtgärder .
- Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder.
- Använd endast enheten på ett plant och fast underlag. yta.
- Kontrollera att splittern fungerar korrekt före varje uppstart.
- Använd endast i områden med en maximal höjd på 1000 m över havet nivå.

Inte avsedd för oss

- Klyv aldrig ved mot träets ådring eller i upprätt läge.
- aldrig vedträn som innehåller spikar, ståltråd eller andra främmande föremål.
- Klyv endast ved med en maximal längd på 5,2 cm .
- Försök aldrig att dela stammar som är större än den rekommenderade stammen. kapacitet .
- Barn får inte arbeta med detta enhet .
- Observera att vår utrustning inte är konstruerad för kommersiell, kommersiell eller industriell användning .
- Vår garanti upphör att gälla om utrustningen används inom kommersiell, handels- eller industriverksamhet eller för motsvarande ändamål .

Säkerhet varning

VARNING: När du använder elektriska maskiner, följ alltid följande säkerhetsinstruktioner för att minska risken för brand, elstötar och skador. Läs alla instruktioner innan du arbetar med denna maskin . maskin.

- Följ alla säkerhetsanvisningar och varningar som är fästa på maskinen .
- Se till att säkerhetsinstruktioner och varningar som är fästa på maskinen alltid är fullständiga och fullt läsbara .
- Skydds- och säkerhetsanordningar på maskinen får inte tas bort eller göras om. onyttig.
- Kontrollera de elektriska anslutningskablarna. Använd inte en felaktig anslutning. leder.
- tvåhandsmanövern fungerar korrekt innan idrifttagning kontrollera.
- Operatörspersonalen måste vara minst 18 år gammal . Praktikanter måste vara minst 16 år gamla, men får endast använda maskinen under vuxenövervakning .
- Barn får inte arbeta med detta anordning
- Använd arbets- och skyddshandskar, skyddsglasögon, åtsittande arbetskläder och hörselskydd (PPE) medan arbetssätt.

  "Använd ögonskydd!";
  "Använd skyddshandskar!"
  "Använd skyddsskor!";
  "Använd hörselskydd!"

- Försiktighet när arbetssätt: Det är en fara till fingrar och händerna från klyvverktyget .

"Fara! Håll dig borta från rörliga delar!"

- Innan du påbörjar någon ombyggnad, inställning, rengöring, underhåll eller reparation , ska du alltid stänga av maskinen och dra ur kontakten från eluttaget .
- Anslutningar, reparationer eller servicearbeten på den elektriska utrustningen får endast utföras av en elektriker .
- Alla skydds- och säkerhetsanordningar måste bytas ut efter att reparations- och underhållsprocedurerna är avslutade .
- När du lämnar arbetsplatsen, stäng av maskin
- och dra ur kontakten från strömförsörjningen.
- **Det är förbjudet att ta bort eller arbeta utan skydd .**
- Vid klyvning kan träets egenskaper (t.ex. påväxter, stamskivor med oregelbunden form etc.) resultera i faror som att delar slungas ut, att klyven blockeras och att veden kläms.

Ytterligare säkerhetsinstruktioner

- Vedklyven får endast användas av en person .
- aldrig vedträn som innehåller spikar, ståltråd eller andra främmande föremål.
- Redan kluvet trä och träflis kan vara farliga . Du kan snubbla, halka eller falla. Håll arbetsområdet snyggt.
- När maskinen är påslagen , lägg aldrig händerna på rörliga delar av maskin.
- Klyv endast ved med en maximal längd på 52 cm.

⚠**VARNING!** Detta elverktyg genererar ett elektromagnetiskt fält under användning. Detta fält kan under vissa förhållanden påverka aktiva eller

passiva medicinska implantat negativt. För att förhindra risken för allvarliga eller dödliga skador rekommenderar vi att personer med medicinska implantat rådfrågar sin läkare och tillverkaren av det medicinska implantatet innan de använder elverktyget .

Återstående faror

Maskinen har byggts med modern teknik i enlighet med erkända säkerhetsregler. Vissa kvarvarande risker kan dock fortfarande förekomma existera.

- Klyvverktyget kan orsaka skador på fingrar och händer om veden styrs eller stöds felaktigt .
- Utkastade delar kan leda till skador om arbetsstycket inte placeras korrekt eller hölls.
- Skador genom elektrisk ström om felaktiga elektriska anslutningskablar används begagnad.
- Även när alla säkerhetsåtgärder vidtas kan vissa kvarstående faror som ännu inte är uppenbara fortfarande finnas.
- Återstående risker kan minimeras genom att följa säkerhetsanvisningarna samt instruktionerna i kapitlet Auktoriserad användning och i hela bruksanvisningen .
- Hälsofara på grund av elektrisk ström , vid användning av felaktig elanslutning kablar.
- Släpp handtagets knapp och stäng av maskinen innan du utför några åtgärder. operationer.
- Undvik att maskinen startar av misstag: Tryck inte på startknappen

medan du sätter i kontakten i uttaget.

- Använd verktygen som rekommenderas i den här manualen för att få bästa möjliga resultat av din maskin.
- Håll alltid händerna borta från arbetsområdet när maskinen är igång spring.

Tekniska data

Mått L x B x H	11,80 x 720 x 12,70 mm
Max klyvningsdiameter	250 mm
Max stocklängd	520 mm
Nettovikt	61 kg
Motor	230 V~ / 50 Hz
Ingång P1	18 00 W
Utgång P2	1 300 W
Betyg	S6 40 %
Dela kraft	max. 6 ton
Cylinderuppgång	41 0 mm
Cylinderhastighet (framåt)	3,15 cm /sek
Cylinderhastighet (retur)	4,1 cm/sek
Hydraulisk vätskekapacitet	3, 4 liter
Driftstryck	208 bar
Motorhastighet	2800 1/min

Tekniska ändringar förbehållna!

Buller

⚠**Varning:** Buller kan ha allvarliga effekter på din hälsa. Om

maskinens buller överstiger 85 dB (A), använd lämpliga hörselskydd.

Karakteristiska bulleremissionsvärden

Ljudkraft nivå L_{WA} 91,5 dB (A)

Ljudtryck nivå L_{pA} 79,9 dB (A)

Osäkerhet t y $K_{WA/pA}$ 3 dB

*S 6 , periodisk intermittent drift utan påverkan av startprocessen på motorvärmen. Identiska driftscykler med en period vid belastning följt av en period utan belastning. Gångtid 10 minuter; driftscykeln är 40 % av driftcykeln. tid.

Tryck:

Den inbyggda hydraulpumpens prestandanivå kan uppnå en kortvarig trycknivå för en klyvkraft på upp till 6 ton . I grundinställningen är hydraulklyvarna fabriksinställda på en ca 10 % lägre effektnivå. Av säkerhetsskäl får grundinställningarna inte ändras av användaren. Observera att externa omständigheter som drifts- och omgivningstemperatur, lufttryck och fuktighet påverkar hydrauloljans viskositet . Dessutom kan tillverkningstoleranser och underhållsfel påverka den uppnåeliga trycknivån .

Uppackning

- Öppna förpackningen och ta försiktigt ut enheten helt .
- Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringen (om så är fallet). tillgänglig).
- Kontrollera att leveransen är komplett.
- Kontrollera enheten och tillbehören för transport skada.
- Vid reklamationer måste återförsäljaren informeras omedelbart. Efterföljande reklamationer accepteras inte.

- Om möjligt, förvara förpackningen tills garantitiden har gått ut utgått.
- Läs bruksanvisningen för att bekanta dig med apparaten innan du använder den.
- Använd endast originaldelar för tillbehör samt för slit- och reservdelar. Reservdelar finns tillgängliga hos din återförsäljare. Ange våra artikelnummer samt apparatens typ och tillverkningsår i din order.

⚠UPPMÄRKSAMHET

Apparaten och förpackningsmaterialet är inte leksaker! Barn får inte leka med plastpåsar, plastfilm och smådelar! Risk för sväljning och kvävning!

Tillbehör / Innan du startar utrustningen

Minst två personer krävs för att installera enheten.

9.1 Montering av basramen (P) (bifogad accessoarväska f + g + h) (bild 3 + 4)

Av förpackningsskäl är din basram inte helt monterad och måste monteras själv.

Använd därför sexkantsskruvarna M6 x 16 med de medföljande muttrarna.

1. Ta bort hjulkapseln och demontera hjul.
2. Anslut alla enskilda delar av basramen till maskinen.
3. För att göra detta, placera enheten horisontellt på golvet och placera frigolitstoppningen av

De förpackningen under klyvknivens sida.

4. Montera hjulen på hjulaxlarna på basramen.

9.2 Montera handtaget (4) (bifogad tillbehörsväska b) (bild 5)

Fäst handtaget på U-stången med två cylindriska skruvar.

9.3 Montering av skyddsskyddet (L) (bifogad tillbehörspåse c)(bild 6 + 7)

1. Montera skyddsskyddet (L) på bagagerumsstyrningen tallrik (5) och använd den medföljande cylindriska

skruvar och muttrar för att fästa den.


2. Lossa den cylindriska skruven med brickan som sitter på hjulet konsol.


3. Fäst den andra änden av staget på skyddsskyddet med hjälp av sexkantsbultarna


Och mutter. (3)


4. För nu den öppna änden av staget (O) mellan brickan och hjulfästet,


dra åt den cylindriska skruven (4) igen fast.

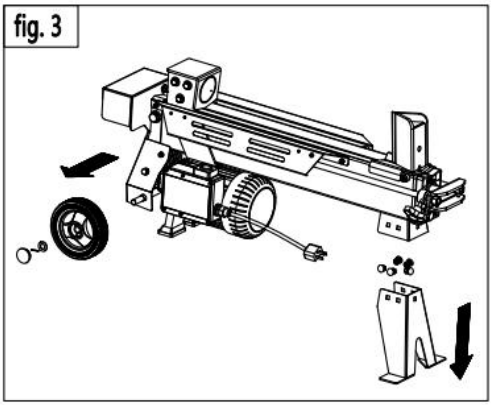

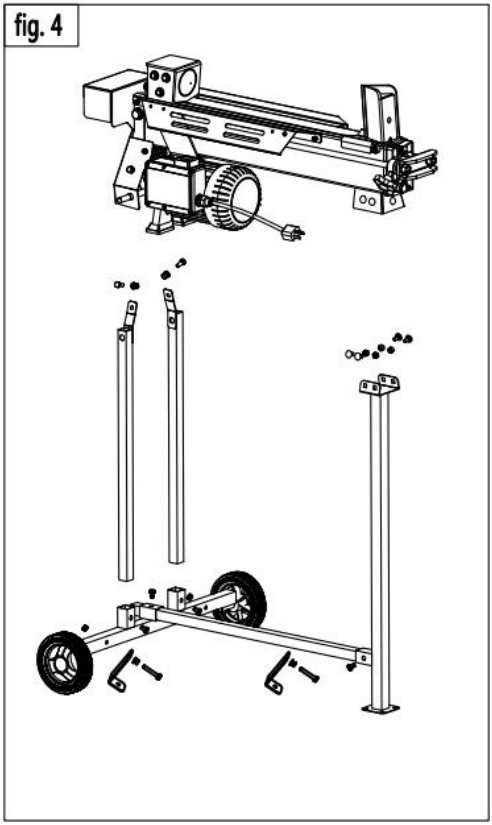

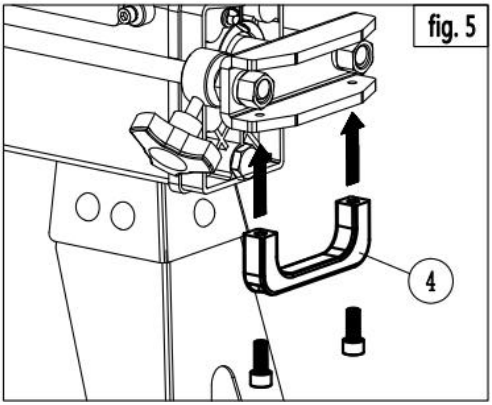

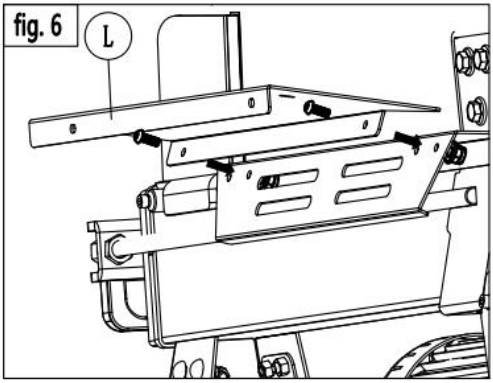

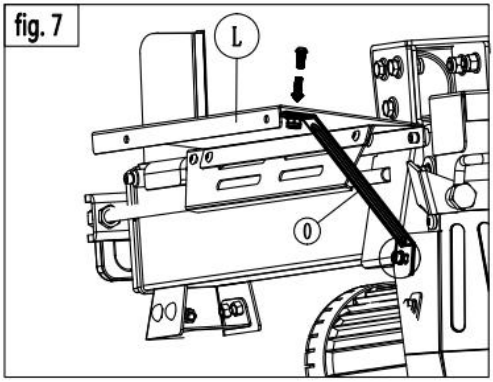

9.4 Montering av brickbordet (K + M) (bifogad tillbehörspåse a + b) (bild 8 + 9 + 10)

1．Fäst brickbordet (K) på samma sida som skyddet (L). Använd två cylindriska

skruvar och fjäderbrickor för att fästa bordet på vedklyven. (1) Se till att bordet och skyddet är i våg i förhållande till varandra andra.

2．Lossa skruven till vänster om fot.

3．Fäst den andra änden av staget på skyddsskyddet med hjälp av sexkantsbultarna och mutter, rikta in allt och dra åt skruvarna fast.

4．För nu den öppna änden av staget (N) mellan skruven och fotfästet, dra åt

skruven något.

5．Upprepa processen på den andra sida.

6．Justera båda tabellerna i förhållande till varandra och använd sexkantsflänsbultarna och muttrarna (e) till

fästa dem.

fig. 8

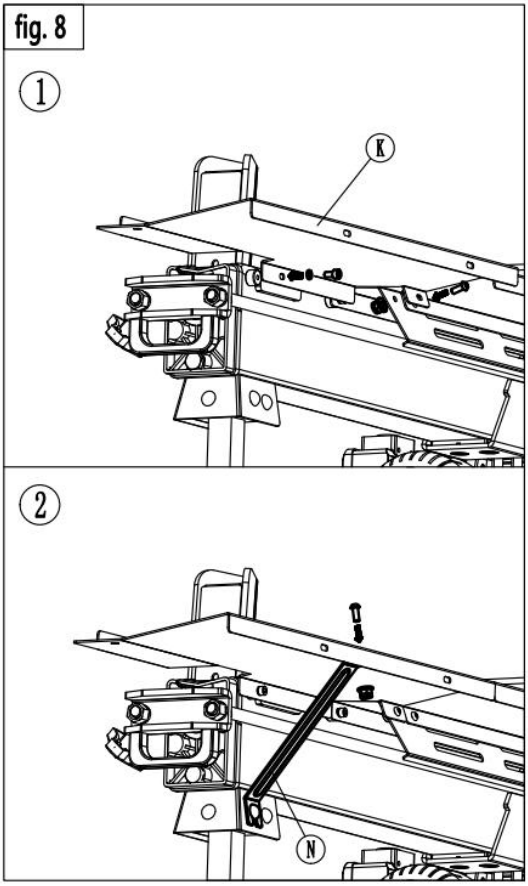


fig. 9


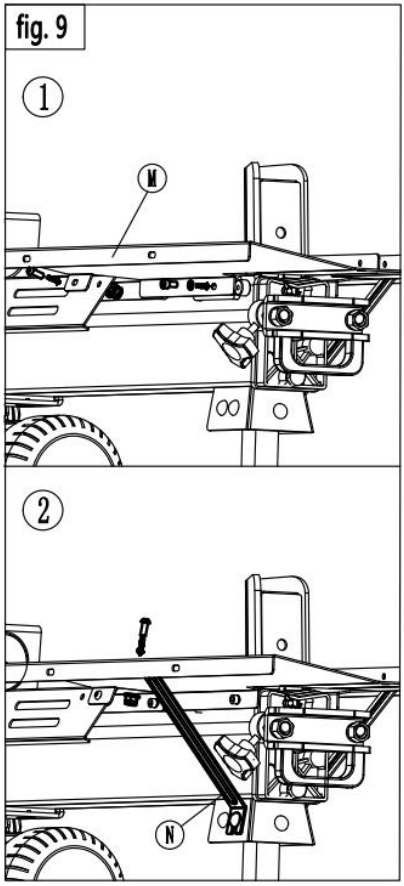


fig. 10

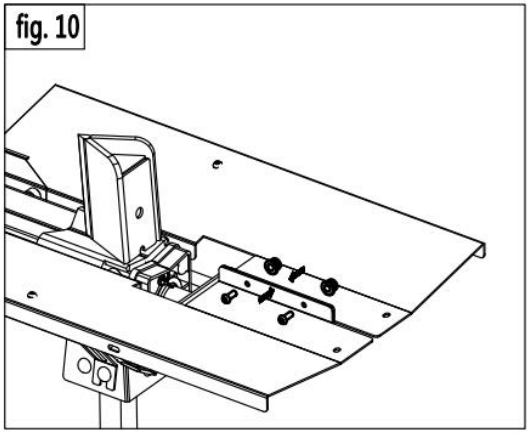


9.5 Montering av skyddet (E - J)(bifogad tillbehörspåse c) (bild 11 + 12)


1. Anslut skydden (H) och (I) tillsammans med två sexkantsflänsbultar och muttrar att fästa dem .

2. Fäst skydden (H, I, J) i motsvarande monteringshål på sidan av bordet och skyddet. Fäst dem med sju sexkantsbultar och muttrar. Montera skyddet (G) på manöverspakens skydd (11) och använd en sexkantsbult och en mutter för att fästa det.

3. Fäst nu de övre skydden (E + F) på plats. Fäst dem med nio sexkantsbultar och muttrar.

4. Fäst skydden (E + F) tillsammans med två sexkantsbultar och muttrar.

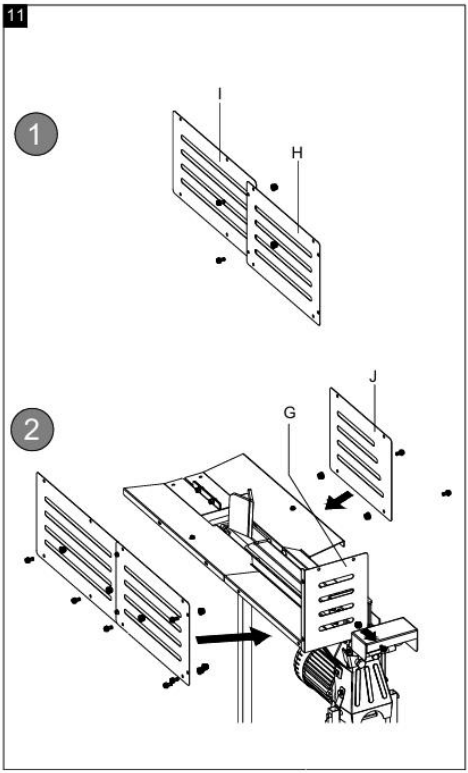

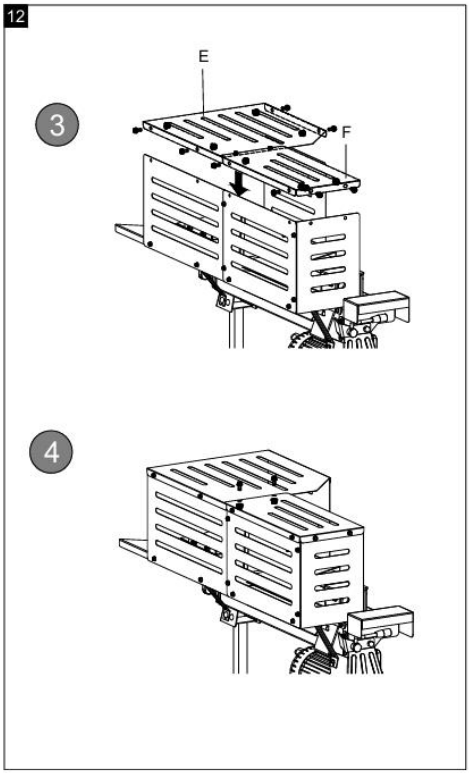

⚠ VIKTIG!

Du måste montera apparaten helt innan du använder den för första gången!

Initial drift

⚠Uppmärksamhet!

Se alltid till att enheten är helt monterad innan du börjar arbeta!

VIKTIG!


Kontrollera före varje arbetar :

- alla enhetens funktioner fungerar korrekt .
- om alla säkerhetsanordningar fungerar korrekt (tvåhandsbrytare , nödstopp) brytare) .
- hydrauliska rör och slangar ska inspekteras med avseende på läckage och stoppanordningarna ska provas .
- val och förberedelse av ett lämpligt arbetsområde fritt från hinder .
- behovet av att hålla arbetsområdet fritt från hinder, t.ex. stockar, kluven ved etc.
- oljenivån och säkerheten enheter bör inspekteras .

⚠Uppmärksamhet!


Före delning de trä, Placera de logga delare säkert och på nivå jord eller en säkra stå.

hålla maskin på en jämna jord, och Fäst maskinen och ramen i marken med spärrar.

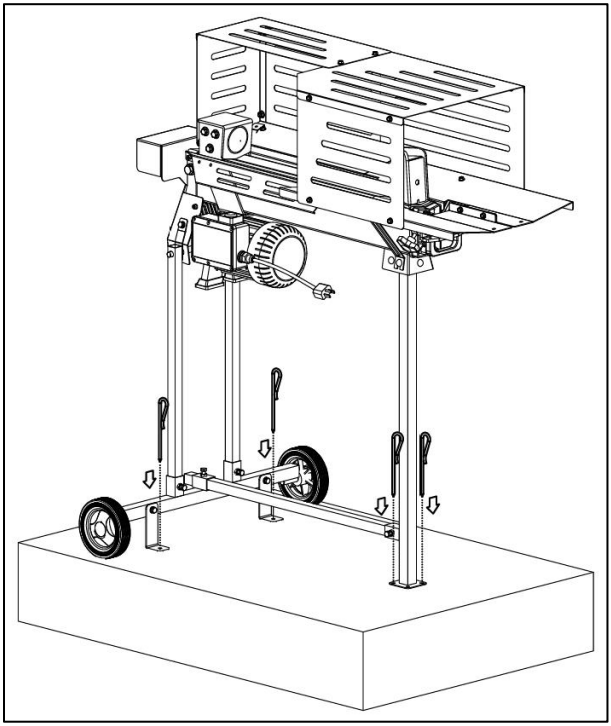

10.1 Kontroll av oljenivån (bild. 17)

Hydraulaggregatet är ett slutet system med oljetank, oljepump och styrventil. Kontrollera oljenivån regelbundet före varje användning. För låg oljenivå kan skada oljepumpen. Oljenivån måste ligga inom mittmarkeringen på oljestickan. Maskinen måste stå på jämn mark. Skruva in oljestickan helt för att mäta oljenivån.

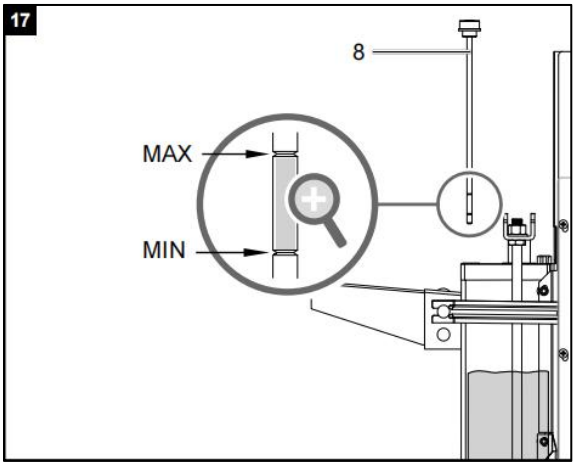

10.2 Ventilationsskruv

Innan du använder maskinen ska luftningsskruven (7) lossas några varv tills luft kan passera in och ut ur oljetanken smidigt. Om du inte lossar luftningsskruven kommer den tätade luften i hydraulsystemet att hållas komprimerad efter att den har dekomprimerats. Sådan kontinuerlig kompression/dekompression kommer att spränga packningarna i hydraulsystemet och orsaka permanenta skador på maskinen. Innan du flyttar maskinen, se till att luftningsskruven är åtdragen för att undvika oljeläckage från denna. punkt.

10.3 Klyvning av stockar

⚠ Uppmärksamhet!

Innan arbetet påbörjas bör följande tester utföras för att kontrollera att maskinen fungerar normalt

- Tryck på motorstartknappen (6) med ena handen för att starta motorn; släpp handen för att stoppa.
- Tryck på motorns avtryckarknapp (6) med ena handen och tryck på manöverspaken (12) med den andra handen. Klyvkniven (2) rör sig då framåt .

- Tryck på motorns avtryckarknapp (6) med ena handen och släpp manöverspaken (12) med den andra handen. Klyvkniven (2) stannar då .
- samtidigt båda Motoravtryckarknappen (6) och manöverspaken (12) , detta gör att klyvkniven kan dras tillbaka.

Klyv endast stockar som har sågats rakt av. Att göra detta, fortsätt enligt följande:

1. Placera stocken slät på arbetsbordet (9).
2. Din maskin är utrustad med ett tvåhandsstyrningssystem som kräver att den manövreras med båda händerna – vänster hand styr manöverspaken (12) medan höger hand styr tryckknappen. (6).
3. Tryck samtidigt på knappen (6) för att starta klyvningen.

Om man släpper en av kontrolldelarna stannar maskinen omedelbart. Om man släpper båda

kontrolldelarna gör att tryckplattan dras in.

Om en vedbit som ska klyvas inte kan klyvas inom 5 sekunder , stoppa processen omedelbart. Veden är förmodligen för hård för maskinens kapacitet . Vrid veden 90° och försök igen. Varning: Kontinuerlig drift i mer än 5 sekunder kan innebära risk för överhettning. Din enhet kan bli skadad.

10.4 Lyftanordning begränsande

Det är rimligt att begränsa tryckplattans lyftkraft
(10) för kort klyvmaterial. Tryck sedan på manöverspaken (12) och frigöringsknappen (6) och låt tryckplattan (10) röra sig precis framför


klyvmaterialet.

Släpp nu upplåsningsknappen och montera lyftbegränsarringen (7a) på huset och dra åt den. Därefter kan du släppa hydraulspaken. Tryckplattan kommer nu att vila i det valda läget.

10.5 Felaktigt placerad stock (bild. 13)

Placera alltid veden ordentligt på vedhållsplattorna och arbetsbordet. Se till att veden inte vrids, gungar eller glider under klyvningen. Tvinga inte bladet genom att klyva det på den övre delen. Detta kommer att bryta bladet eller skada maskinen.

Försök inte klyva flera vedbitar samtidigt samtidigt. En av dem kan flyga upp och träffa du.

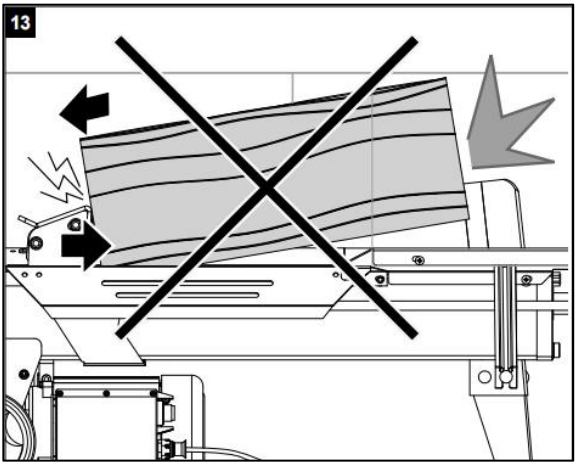



10.6 Fastklämd stock (bild 14 + 15)

Försök inte att slå av den fastnade veden. Att slå runt den skadar maskinen eller kan slunga ut veden och orsaka en olycka.

1. Släpp båda kontroller.
2. När stockmataren rör sig bakåt och stannar helt i startpositionen , för in en kil under den fastklämda stocken (se figur 15).
3. Starta vedklyven för att trycka in kilveden under det fastnade en.

4. Upprepa ovanstående procedur med skarpare sluttande kilved tills stocken är helt frigjord.

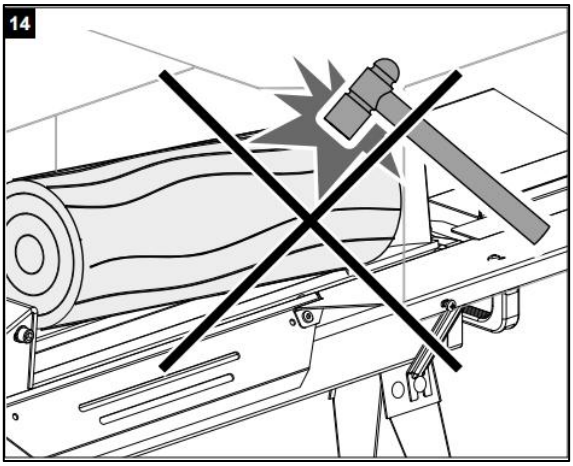

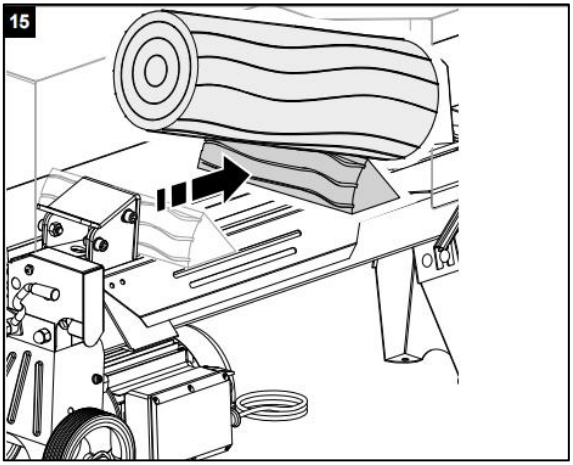

Elektrisk anslutning

Den installerade elmotorn är ansluten och klar för drift. anslutningen överensstämmer med tillämpliga VDE- och DIN-bestämmelser .

Kundens nätanslutning såväl som den förlängningskabel som används måste

också uppfylla dessa föreskrifter.

Skadad elektrisk anslutningskabel

Isoleringen på elektriska anslutningskablar är ofta skadad.

Detta kan ha följande orsaker:

- Genomgångspunkter, där anslutningskablar dras genom fönster eller dörrar.
- Vik där anslutningskabeln har fästs eller dragits felaktigt .
- Platser där anslutningskablarna har kapats på grund av att de körts över.
- Isoleringsskada på grund av att den slitits ut ur vägguttaget.
- Sprickor på grund av isoleringen åldrande.

Sådana skadade elkablar får inte användas och är livshotande på grund av isoleringsskadorna.

Kontrollera regelbundet de elektriska anslutningskablarna för skador.

Se till att anslutningskabeln inte hänger i elnätet under inspektionen.

Elektriska anslutningskablar måste uppfylla gällande VDE- och DIN-bestämmelser. Använd endast anslutningskablar med märkningen H05VV-F.

Det är obligatoriskt att typbeteckningen är tryckt på anslutningskabeln.

För enfasiga växelströmsmotorer rekommenderar vi en säkringsklassning på 16 A (C) eller 16 A (K) för maskiner med hög startström (från 3000 watt)!

DIN EN 61000-3-11

- Produkten uppfyller kraven av

  EN 61000-3-11 och omfattas av särskilda anslutningsvillkor. Detta

innebär att användning av produkten vid valfri anslutningspunkt inte är tillåten.

- Vid ogynnsamma förhållanden i strömförsörjningen kan produkten orsaka att spänningen tillfälligt fluktuerar.
- Produkten är endast avsedd för användning vid anslutningspunkter som
  a. do inte överstiga en maximal tillåtet förse impedansen “Zmax = 0,331 Ω”, eller
  b. ha en kontinuerlig strömförbrukning för nätet på minst 100 A per fas.
- Som användare är du skyldig att, vid behov i samråd med ditt elbolag, säkerställa att den anslutningspunkt där du vill använda de produkt möter en av de två kraven a) eller b), som nämns ovan.

AC-motor 230 V/ 50 Hz

Nätspänning 230 Volt / 50 Hz.

Nätanslutningen och förlängningskabeln måste vara treledarkablar = P + N + SL. - (1/N/PE).

Förlängningskablar på upp till 25 m måste ha ett minsta tvärsnitt på 1,5 mm².

Nätsäkringen är maximalt 16 A.

⚠ Uppmärksamhet!

Eluttaget ska vara utrustat med en strömskyddsanordning med en strömgräns på 16A.

Rengöring

⚠ Uppmärksamhet!

Dra ur strömsladden innan du utför någon rengöring av utrustningen.

Vi rekommenderar att du rengör utrustningen omedelbart efter

användning.

Rengör utrustningen regelbundet med en fuktig trasa och lite mjuk tvål. Använd inte rengöringsmedel eller lösningsmedel; dessa kan vara aggressiva mot plastdelarna i utrustningen. Se till att inget vatten kan komma in i utrustningens insida.


Transport


Vedklyven är utrustad med två hjul för enkel transport.

Maskinen kan transporteras på hjulen i en vinkel. Använd transporthandtaget, lyft och dra eller skjut. (bild 16)

⚠VIKTIG!

- Under transport, behaga hålla maskin i horisontell position , och hålla maskin nedan 50 grader .
- Om operatören som transporterar maskinen släpper sitt handtag vid hantering av maskinen kan maskinen skada någon . Det är obligatoriskt att alltid bära skyddsskor för att skydda mot risken att maskinen av misstag faller ner på fötterna.

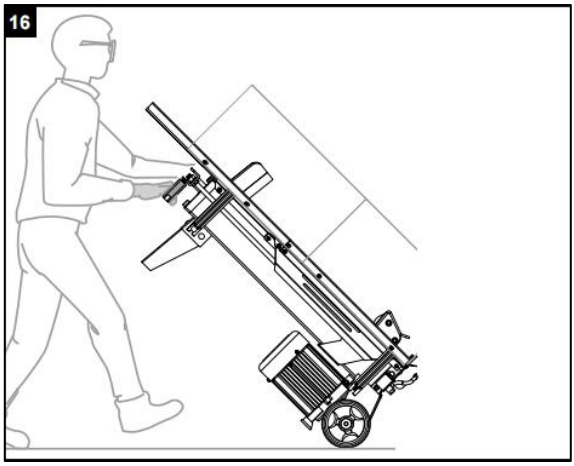

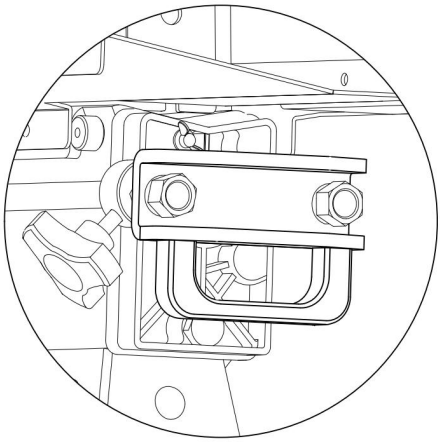

Lagring

Förvara apparaten och dess tillbehör på en mörk, torr och frostsäker plats utom räckhåll för barn. Optimal förvaringstemperatur är mellan 5 och 30 °C.

Placera vedklyven säkert och på jämn mark eller ett säkert stativ.

⚠ Varning !

Förvara inte klyven oskyddad utomhus eller i en fuktig miljö miljö.

Underhåll

⚠ Uppmärksamhet!

Dra ur strömsladden innan du utför något underhållsarbete på utrustningen.

Vi rekommenderar:

- Klyvkilen är en slitdel som behöver slipas eller bytas ut efter bära.
- Den kombinerade grip- och styranordningen måste fortsätta att gå jämnt. Smörj med några droppar olja när nödvändig.


- Håll klyvkildreven rent från smuts, träspån, bark etc.
- Smörj glidskenorna med fett.


När måste oljan bytas?


Byt olja efter 150 arbetstimmar.


Oljebyte (bild 17–20)

1. Flytta vedklyven till startpositionen och dra ut nätsladden. plugg.
2. Lossa oljeavtappningsskruven med oljestickan (8) och sätt i det åt ena sidan. (bild 18)
3. Vänd vedklyven på stödbenssidan enligt bild 19 över en 4-litersbehållare för att tömma ut hydrauloljan. Återvinn försiktigt! Kassera spilloljan på ett miljövänligt sätt!
4. Sväng din maskin på de motor sida som visad i Bild 20 för att fylla på cirka 3,5 l ny olja .
5. Rengör oljeavtappningsskruven med oljestickan (8) och skruva tillbaka den i maskinen som fortfarande står vertikalt. Skruva loss den igen; det ska finnas en oljefilm mellan de två skårorna. (Bild 17)
6. Skruva nu tillbaka oljeavtappningsskruven med oljestickan i tätt. Börja sedan klyva utan att faktiskt klyva stocken flera gånger gånger.
7. Kontrollera oljenivån en sista gång och fyll på med lite olja om nödvändig.

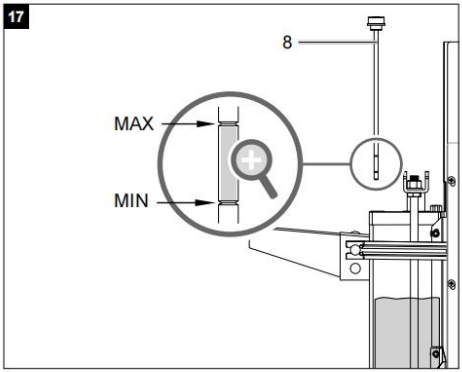

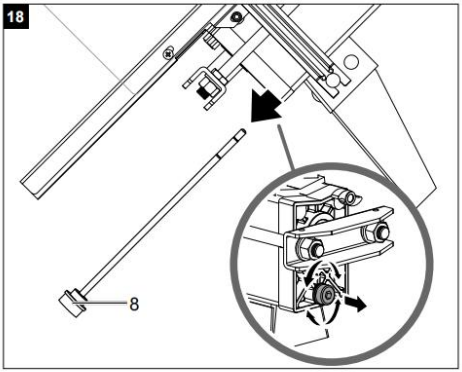

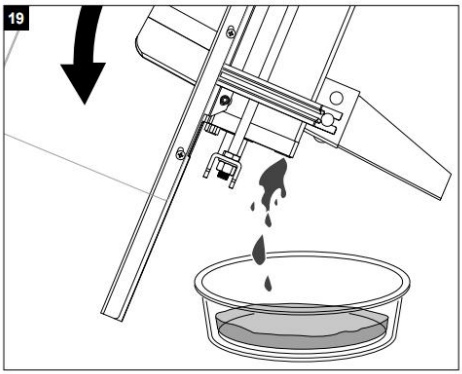

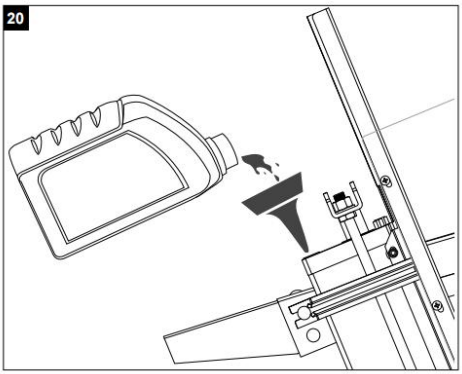

Kassera den använda oljan på korrekt sätt på en offentlig insamlingsplats. Det är förbjudet att släppa ut gammal olja på marken eller blanda den med avfall.

Vi rekommenderar olja från HLP 32-serien.

Anslutningar och reparationer

Anslutningar och reparationer av elektrisk utrustning får endast utföras av en elektriker.

Vänligen ange följande information vid eventuella frågor:

- Typ av ström för motor
- Maskindata - typ tallrik
- Motordata - typ tallrik

Serviceinformation

Observera att följande delar av denna produkt är utsatta för normalt eller naturligt slitage och att följande delar därför också krävs för användning som förbrukningsvaror.

Slitdelar*: klyvkniv, hydraulolja, klyvstålsstyrning .

* Ingår inte nödvändigtvis i leveransen!

Reservdelar och tillbehör kan erhållas från vår servicecentral.

Avfallshantering och återvinning



Utrustningen levereras i förpackning för att förhindra att den skadas under transport. Råmaterialen i denna förpackning kan återanvändas eller återvinnas. Utrustningen och dess tillbehör är tillverkade av olika typer av material, såsom metall och plast. Defekta komponenter måste kasseras. som specialavfall. Fråga din återförsäljare eller din kommun.

Gamla apparater får inte slängas med hushållsavfallet!



Denna symbol indikerar att produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall i enlighet med direktivet (2012/19/EU) om avfall från elektriska och elektroniska avfallsprodukter.

elektronisk utrustning (WEEE). Denna produkt måste kasseras på en avsedd insamlingsplats . Detta kan till exempel ske genom att lämna in den på en auktoriserad insamlingsplats för återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall. Felaktig hantering av avfall kan ha negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa på grund av potentiellt

farliga ämnen som ofta finns i elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att kassera denna produkt på rätt sätt bidrar du också till en effektiv användning av naturliga avfall . resurser.

Du kan få information om insamlingsplatser för avfall från din kommun, avfallsmyndigheten, ett auktoriserat organ för avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning eller ditt avfallsföretag.

Felsökning

Tabellen nedan innehåller en lista över felsymptom och förklarar vad du kan göra för att lösa problemet om ditt verktyg inte fungerar korrekt. Om problemet kvarstår efter att du har gått igenom listan, vänligen kontakta din närmaste serviceverkstad .

Problem	Möjlig orsak	Avhjälpa
Motorn slutar starta	Överbelastningsskyddet är frånkopplat för att skydda vedklyven från att skadas	Kontakta en kvalificerad elektriker.
Misslyckas med att dela loggar	Stocken är felaktigt placerad	Se avsnittet ”manövrering” för perfekt stockinmatning
	Vedens storlek överstiger maskinens kapacitet	Minska vedstorleken före användning
	Kilens skäregg är trubbig	Slipa skäreggen
	Oljeläckor	Lokalisera läckaget/läckorna och kontakta din återförsäljare
Stockmataren rör sig ryckigt, tar upp okända ljud eller vibrerar mycket	Brist på hydraulolja och för mycket luft i hydraulsystemet	Kontrollera oljenivån för eventuell påfyllning. Kontakta din -handlare
Oljeläckage runt cylinderkolven eller från andra punkter	Luftförseglad i hydraulsystemet under drift	Lossa luftningsskruven några varv innan vedklyven används
	Luftningsskruven är inte åtdragen innan vedklyven flyttas	Dra åt luftningsskruven innan vedklyven flyttas
	Oljeavtappningsskruv lös	Dra åt

Problem	Möjlig orsak	Avhjälpa
		oljeavtappningsskruven ordentligt
	Hydraulisk styrventilenhet och/eller tätning(ar) sliten	Kontakta din återförsäljare

Tillverkare: Gaoyou North Power Machinery Co., Ltd.
Adress: Xinke Road, Gaoyou Jiangsu-provinsen 225601 PRChina
E-post: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Látkový přístřešek pro kočky ve stylu domu

MODEL: ELS106E s -3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: ELS106E s -3


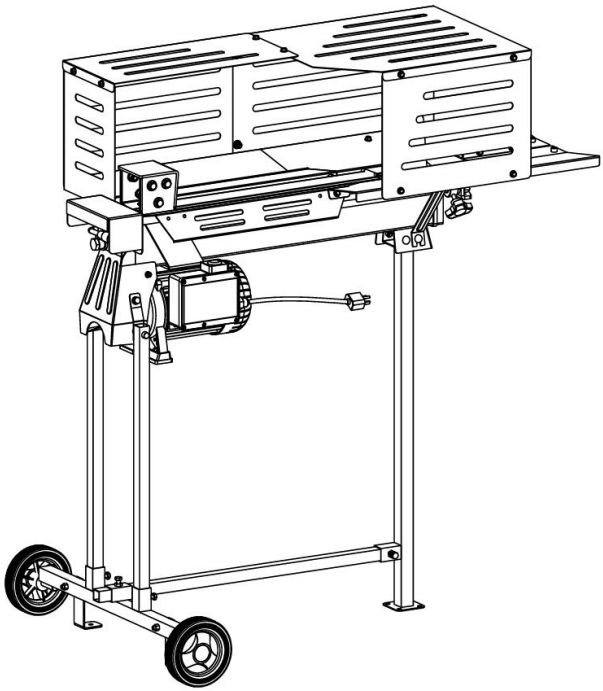


Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

Vysvětlení symbolů na zařízení

Použití symbolů v této příručce má upozornit na možná rizika. Bezpečnostní symboly a vysvětlení, která je doprovázejí, je nutné bezpodmínečně pochopit. Samotná varování neodstraňují rizika a nemohou nahradit správné kroky k prevenci nehod.

	Před spuštěním si prosím přečtěte návod k obsluze
	Používejte ochranu sluchu
	Noste bezpečnostní obuv
	Používejte ochranné brýle
	Noste pracovní rukavice
	Neodstraňujte ani neupravujte ochranná a bezpečnostní zařízení.
	Nevylévejte hydraulický olej na podlahu Použitý olej zlikvidujte řádně (sběrné místo pro použitý olej na místě). Použitý olej nevhazujte do země ani jej nemíchejte s odpadem.
	Pozor! Před opravou, údržbou a čištěním vypněte motor. Odpojte hlavní zástrčku ze zásuvky. zástrčka.
	Vysoké napětí, nebezpečí ohrožení života!
	Nesahejte do oblasti trhliny! Nebezpečí zranění! Nebezpečí pořezání a rozdrcení!
	Nesahejte do stroje bez jakékoli ochrany!
	Pozor! Pohyblivé části!
	V pracovním prostoru stroje se smí zdržovat pouze obsluha. Udržujte od ostatních osob a zvířat (minimální vzdálenost 5 m) dostatečnou vzdálenost.

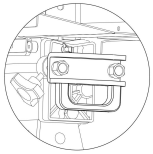	Před zahájením práce povolte odvzdušňovací šroub přibližně o 2 otáčky. Před přepravou jej uzavřete.
Pozor!	V tomto návodu k obsluze jsme tímto symbolem označili všechny části, které se týkají vaší bezpečnosti.
	Použijte přepravní rukojeť, zvedněte a zatáhněte nebo zatlačte.

Zavedení

Poznámka:

V souladu s platnými zákony o odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem nepřebírá výrobce zařízení odpovědnost za škody na výrobku ani za škody způsobené výrobkem, které vzniknou v důsledku na:

- Nesprávné zacházení,
- Nedodržování provozních předpisů instrukce,
- Opravy prováděné třetími stranami, nikoli autorizovanými servisními techniky,
- Montáž a výměna neoriginálních náhradních dílů,
- Jiná aplikace než specifikováno,

Porucha elektrického systému , ke které dojde v důsledku nedodržení elektrických předpisů předpisy a předpisy VDE 0100, DIN 57113 / VDE0113.

Doporučujeme:


Před instalací a uvedením zařízení do provozu si přečtěte celý text návodu k obsluze.


Návod k obsluze má uživateli pomoci seznámit se se strojem a využít jeho aplikačních možností v souladu s doporučeními.

Návod k obsluze obsahuje důležité informace o tom, jak bezpečně, profesionálně a ekonomicky obsluhovat stroj, jak se vyhnout nebezpečí, nákladným opravám, zkrátit prostoje a jak zvýšit spolehlivost a životnost

stroje.
Kromě bezpečnostních předpisů uvedených v návodu k obsluze máte splňovat platné předpisy pro provoz stroje ve vaší zemi. Návod k obsluze uchovávejte vždy u stroje a skladujte jej v plastovém obalu, aby byl chráněn před nečistotami a vlhkostí.
Před každým použitím stroje si přečtěte návod k obsluze a pečlivě dodržujte informace v něm uvedené.
Stroj smí obsluhovat pouze osoby, které byly poučeny o jeho obsluze a které jsou informovány o souvisejících nebezpečích. Musí být dodržen minimální věkový limit.
Kromě bezpečnostních pokynů v tomto návodu k obsluze a samostatných předpisů vaší země je nutné dodržovat také obecně uznávaná technická pravidla pro provoz dřevoobráběcích strojů.
Neneseme žádnou odpovědnost za nehody nebo škody, které vzniknou v důsledku nedodržování tohoto návodu k obsluze a bezpečnostních pokynů.

Popis zařízení

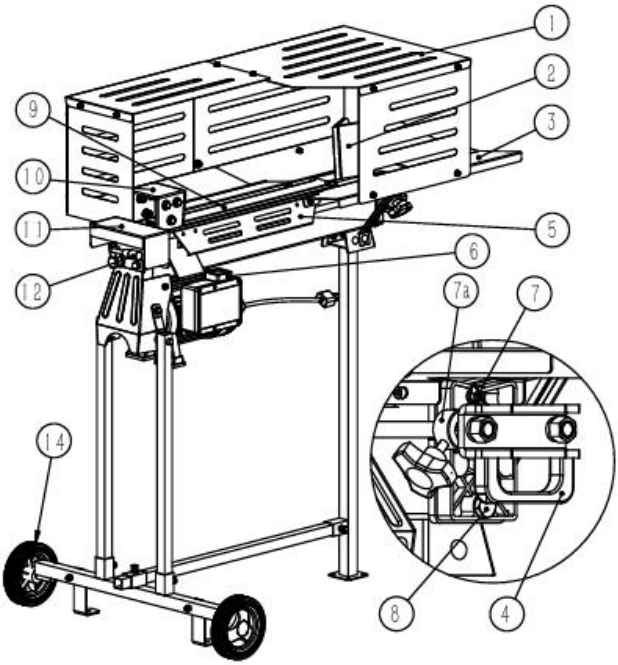

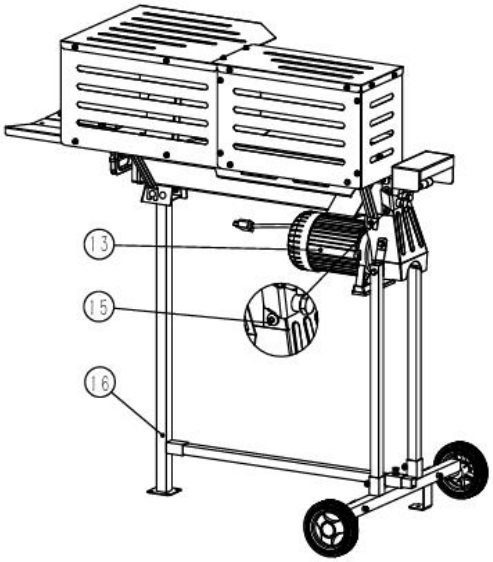


1. Hlídat
2. Rozpěrný klín
3. Tray stůl na štípané polena
4. Zacházet s
5. Průvodce kufrem talíř
6. Spouštění tlačítko
7. Větrání šroub

7a. omezovací kroužek kladkostroje

8. Vypouštěcí šroub oleje s měrka
9. Podpora povrch
10. Přítlačná deska
11. Ovládací páka ochrana
12. Ovládací páka
13. Motor
14. Transportní kolečka
15. Omezení tlaku šroub

16. základní rám

Rozsah dodávky

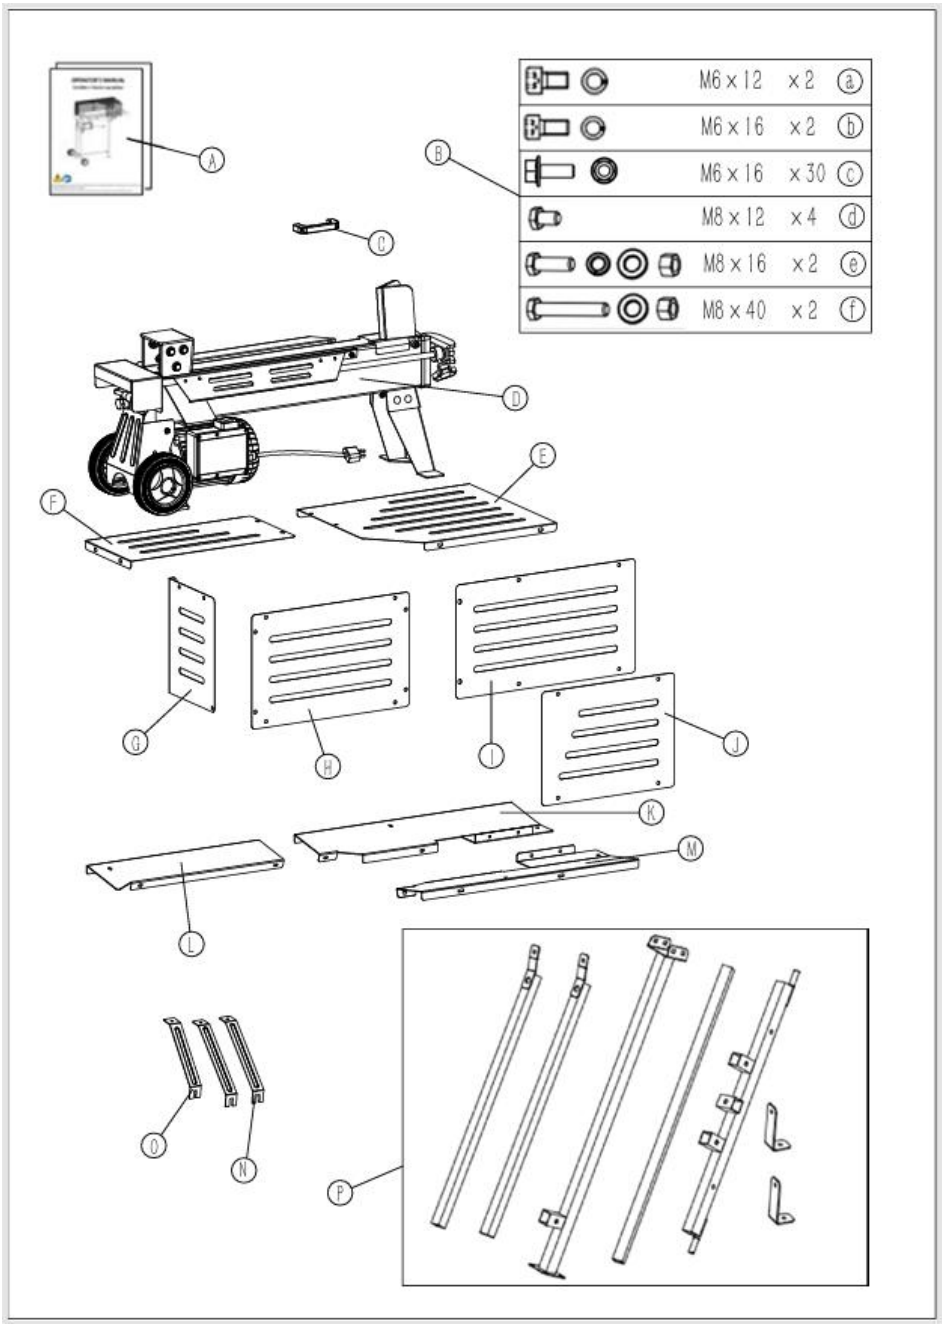

A. Návod k obsluze
B. Přiložený sáček s příslušenstvím
C. Zacházet s
D. Štípač polen
E. Horní stráž 1
F. Horní stráž 2
G. Levý strážce
H. Zadní stráž 1
I. Zadní stráž 2
J. Přední hlídat
K. Stůl s podnosy 1
L. Ochranný kryt
M. Stůl s podnosy 2
N. Vzpěry (2x)
O. Vzpěra
P. základní rám e

Správné použití

Štípačka polen je určena výhradně k štípání palivového dřeva ve směru vláken. S ohledem na technické údaje a bezpečnostní pokyny. Při štípání vždy pevně usaďte polena na upevňovací desky polen a pracovní stůl. Hydraulický štípač polen lze používat pouze pro provoz ve stoje. Dřeva se smí štípat pouze ve stoje ve směru vláken. Rozměry dřev být rozdělit:

- Rozměry štípaného dřeva: maximálně 52 cm
- průměr dřeva : Ø min. 8 cm, max. 25 cm

Zamýšlené použití

- Potřeba , aby operátor absolvoval potřebné školení a instruktáž .
- Tento štípač dřeva je určen k obsluze JEDNOU osobou . Ostatní Osoby musí dodržovat dostatečný odstup od stroje .
- Hydraulický štípač dřeva je vhodný pouze pro horizontální provoz. Dřevo smí být štípáno pouze ve vodorovné poloze a ve směru vláken dřeva.
- Je nutné dodržovat bezpečnostní, provozní a údržbářské pokyny výrobce, jakož i technické údaje uvedené v kalibracích a rozměrech. Příslušné předpisy pro prevenci úrazů .
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez překážky.
- Používejte jednotku pouze na rovném a pevném povrchu povrch.
- spuštěním zkontrolujte správnou funkci rozbočovače .
- Provozujte pouze v oblastech s maximální nadmořskou výškou 1000 m úroveň.

Není určeno pro použití

- Nikdy neštípejte dřevo proti směru vláken ani ve svislé poloze.
- Nikdy neštípejte polena obsahující hřebíky, drát nebo jiné cizí předměty.
- Štípejte pouze polena o maximální délce 5 2 cm .
- Nikdy se nepokoušejte štípat kmeny větší než doporučený průměr kmene. kapacita .
- Děti s tímto nesmí pracovat zařízení .
- Vezměte prosím na vědomí, že naše zařízení nebylo určeno pro použití v komerčních, obchodních ani průmyslových aplikacích .

- Naše záruka zaniká , pokud je zařízení používáno v komerčních, řemeslných nebo průmyslových podnicích nebo pro podobné účely .

Bezpečnost varování

VAROVÁNÍ: Při používání elektrických strojů vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny , abyste snížili riziko požáru , úrazu elektrickým proudem a zranění. Před zahájením práce s tímto zařízením si prosím přečtěte všechny pokyny . stroj.

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a varování , které jsou na stroji umístěny .
- Dbejte na to , aby bezpečnostní pokyny a varování připevněné ke stroji byly vždy úplné a dokonale čitelné .
- Ochranná a bezpečnostní zařízení na stroji nesmí být odstraněna ani vyměněna zbytečný.
- Zkontrolujte elektrické připojovací kabely. Nepoužívejte žádné vadné připojení . vede.
- provozu zkontrolujte správnou funkci obouručního řízení.
- Obsluhující personál musí být starší 18 let . Zaškolení musí být starší 16 let, ale stroj smí obsluhovat pouze pod dohledem dospělé osoby .
- Děti s tímto nesmí pracovat zařízení
- noste pracovní a ochranné rukavice, ochranné brýle, přiléhavý pracovní oděv a ochranu sluchu (OOP). pracovní.

  „Používejte ochranu očí!“;
  „Používejte ochranné rukavice!“;
  „Noste bezpečnostní obuv!“;
  „Používejte ochranu sluchu!“

- Pozor když pracovní: Tam je A nebezpečí na prsty a ruce ze štípacího

nástroje .

„Nebezpečí! Nedovolte pohyblivým částem!“;

- Před zahájením jakýchkoli přestaveb , nastavování, čištění , údržby nebo oprav vždy vypněte stroj a odpojte jej od sítě .
- Připojení, opravy nebo servisní práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze elektrikář .
- Po dokončení oprav a údržby musí být všechna ochranná a bezpečnostní zařízení vyměněna .
- Při odchodu z pracoviště vypněte stroj
- a odpojte zástrčku od zdroje napájení.
- **Demontáž nebo práce bez ochranných krytů je zakázána.**
- Při štípání mohou vlastnosti dřeva (např. výrůstky, nepravidelné tvary plátků kmene atd.) vést k nebezpečí, jako je vymrštění částí, zablokování štípačky a rozdrcení.

Další bezpečnostní pokyny

- Štípačku dřeva smí obsluhovat pouze jedna osoba .
- Nikdy neštípejte polena obsahující hřebíky, drát nebo jiné cizí předměty.
- Už naštípané dřevo a dřevěné štěpky mohou být nebezpečné . Můžete zakopnout , uklouznout nebo spadnout. Udržujte pracovní prostor uklizený.
- Pokud je stroj zapnutý , nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí stroj.
- Štípejte pouze polena o maximální délce 52 cm.

⚠VAROVÁNÍ! Toto elektrické nářadí generuje během provozu

elektromagnetické pole. Toto pole může za určitých podmínek ovlivnit aktivní nebo pasivní lékařské implantáty. Aby se předešlo riziku vážných nebo smrtelných zranění, doporučujeme osobám s lékařskými implantáty, aby se před používáním elektrického nářadí poradily se svým lékařem a výrobcem lékařského implantátu .

Zbývající nebezpečí

Stroj byl vyroben s využitím moderní technologie v souladu s uznávanými bezpečnostními pravidly. Některá zbývající rizika však mohou stále přetrvávat. existovat.

- Štípací nástroj může způsobit poranění prstů a rukou , pokud je dřevo nesprávně vedeno nebo podepřeno .
- Odmrštěné kusy mohou vést ke zranění, pokud není obrobek správně umístěn nebo držený.
- Zranění elektrickým proudem v případě nesprávných elektrických připojovacích kabelů použitý.
- I když jsou přijata veškerá bezpečnostní opatření, mohou stále přetrvávat některá zbývající rizika , která dosud nejsou zřejmá.
- Zbývající rizika lze minimalizovat dodržováním bezpečnostních pokynů a pokynů v kapitole Použití v souladu s ustanoveními a v celém návodu k obsluze .
- Zdravotní riziko v důsledku elektrické energie v důsledku nesprávného elektrického připojení kabely.
- Před jakýmkoli prací uvolněte tlačítko na rukojeti a vypněte stroj . operace.

- Zabraňte náhodnému spuštění stroje: Nestiskněte tlačítko start , když zapojujete zástrčku do zásuvky.
- Používejte nástroje doporučené v této příručce k dosažení nejlepších výsledků stroj.
- Vždy držte ruce dál od pracovního prostoru, když je stroj v provozu. běh.

Technické údaje

Rozměry D x Š x V	11,80 × 720 × 12,70 mm
Max . průměr štípání	250 mm
Maximální délka protokolu	520 mm
Čistá hmotnost	61 kg
Motor	230 V~ / 50 Hz
Vstup P1	18 00 Z
Výstup P2	1 300 W
Hodnocení	S 6 40 %
Dělicí síla	max. 6 t
Zdvih válce	410 mm
Otáčky válce (vpřed)	3, 15 cm/s
Otáčky válce (zpětný tok)	4,1 cm/s
Objem hydraulické kapaliny	3, 4 l
Provozní tlak	208 barů
Otáčky motoru	2800 ot./min

Technické změny vyhrazeny!

Hluk

Varování: Hluk může mít vážné účinky na vaše zdraví. Pokud hluk stroje přesáhne 85 dB (A), používejte vhodné chrániče sluchu.

Charakteristické hodnoty emisí hluku
Akustický výkon úroveň L_{WA} 91,5 dB (A)
Akustický tlak úroveň LpA 79,9 dB (A)
Nejistota KWA / pA 3 dB

*S 6 , periodický přerušovaný provoz bez vlivu spouštěcího procesu na zahřívání motoru. Identické pracovní cykly s periodou zátěže následovanou periodou bez zátěže. Doba chodu 10 minut; pracovní cyklus je 40 % provozní doby. čas.

Tlak:
Výkon vestavěného hydraulického čerpadla může krátkodobě dosáhnout tlaku pro štípací sílu až 6 tun. V základním nastavení jsou hydraulické štípačky z výroby nastaveny na přibližně o 10 % nižší výkon. Z bezpečnostních důvodů nesmí uživatel základní nastavení měnit. Upozorňujeme, že vnější okolnosti, jako je provozní a okolní teplota, tlak vzduchu a vlhkost, ovlivňují viskozitu hydraulického oleje. Kromě toho mohou dosažitelnou úroveň tlaku ovlivnit výrobní tolerance a chyby při údržbě .

Vybalování

- Otevřete obal a zařízení opatrně vyjměte .
- Odstraňte obalový materiál a také obalové a přepravní výztuhy (pokud jsou k dispozici).
- Zkontrolujte , zda je dodávka kompletní.
- Zkontrolujte zařízení a příslušenství pro přepravu poškození.
- V případě reklamací musí být prodejce neprodleně informován.

Pozdější reklamace nebudou akceptovány.

- Pokud je to možné, uschovejte obal až do uplynutí záruční doby. vypršela.
- Před použitím zařízení si přečtěte návod k obsluze, abyste se s ním seznámili.
- Používejte pouze originální díly pro příslušenství , opotřebitelné díly a náhradní díly. Náhradní díly jsou k dispozici u vašeho specializovaného prodejce. Uveďte ve svém seznamu naše čísla dílů a také typ a rok výroby zařízení. rozkazy.

⚠POZOR

Zařízení a obalové materiály nejsou hračky! Dětem se nesmí dovolit hrát si s plastovými sáčky, fólií a malými díly! Hrozí nebezpečí spolknutí a udušení!

Příslušenství / Před spuštěním zařízení

K instalaci zařízení jsou potřeba alespoň dvě osoby.

9.1 Instalace základního rámu (P) (přiložen taška s příslušenstvím f + g + h) (obr. 3 + 4)

Váš základní rám není z důvodu balení kompletně smontován a musíte si jej namontovat sami.

Proto použijte šestihranné šrouby M6 x 16 s dodanými maticemi.

1. Sejměte kryt kola a demontujte kola.
2. Připojte všechny jednotlivé části základního rámu ke stroji.
3. Za tímto účelem postavte zařízení vodorovně na podlahu a umístěte na něj polystyrenovou výplň

Ten/Ta/To obal pod stranou rozpěrného klínu.

4．Nasaďte kola na osy kol základního rámu.

9.2 Montáž rukojeti (4) (přiloženo taška s příslušenstvím b) (obr. 5)

Připevněte rukojeť k U-rámci dvěma válcovými šrouby.

9.3 Instalace ochranného krytu (L) (přiloženo sáček s příslušenstvím c)(obr. 6 + 7)

1．Nasaďte ochranný kryt (L) na vodítko kufru talíř (5) a použijte přiložený válcový

šrouby a matice k jeho připevnění.

2．Povolte válcový šroub s podložkou, který je umístěn na kole.

konzola.

3．Druhý konec vzpěry upevněte k ochrannému krytu pomocí


šestihranných šroubů s přírubou


A matice. (3)


4．Nyní veďte otevřený konec vzpěry (O) mezi podložku a držák


kola,


znovu utáhněte válcový šroub (4) pevně.

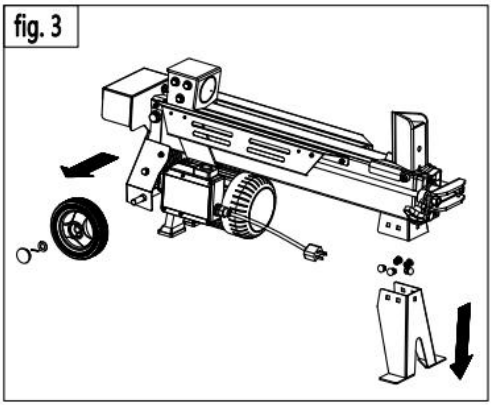

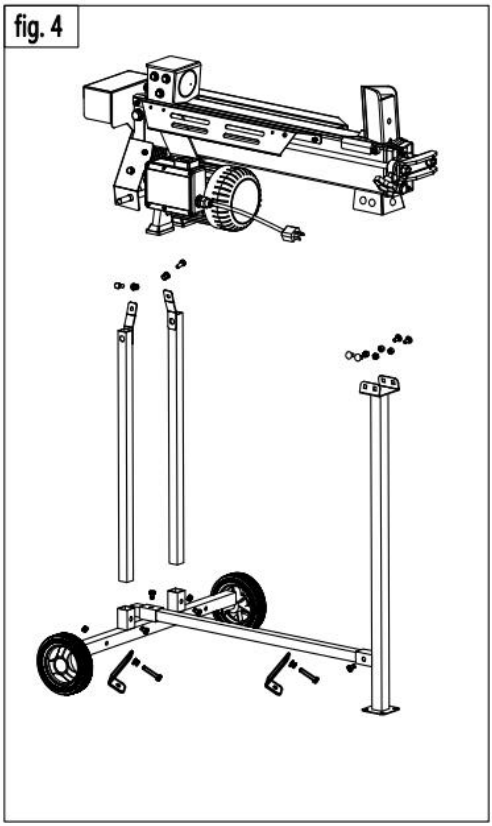

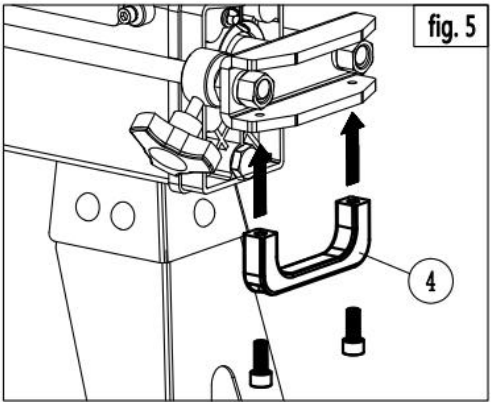

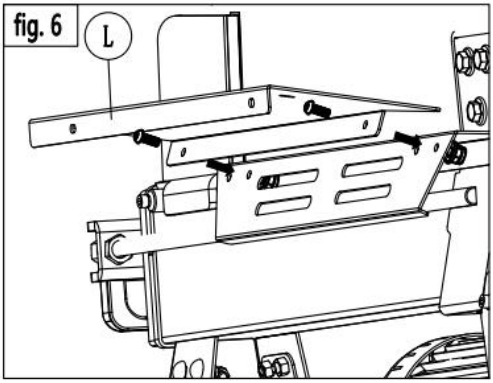

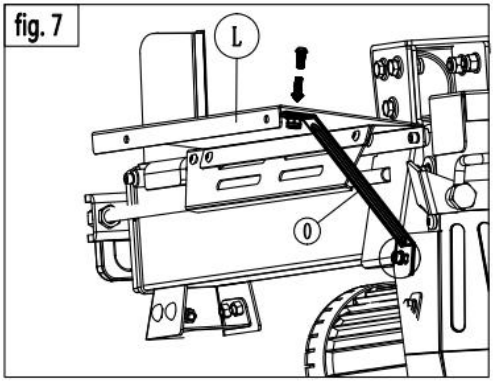

9.4 Instalace stolku s odkládacími boxy (K + M) (přiloženo sáček s příslušenstvím a + b) (obr. 8 + 9 + 10)

1．Připevněte stolek s odkladacími tácy (K) na stejnou stranu jako ochranný kryt (L). Použijte dva válcové

šrouby a pružné podložky k upevnění stolu ke štípačce dřeva. (1)

Ujistěte se, že stůl a ochranný kryt jsou vůči sobě v rovině ostatní.

2．Povolte šroub na levé straně noha.

3．Druhý konec vzpěry upevněte k ochrannému krytu pomocí šestihranných šroubů s přírubou a matici, vše zarovnejte a utáhněte šrouby pevně.

4．Nyní veďte otevřený konec vzpěry (N) mezi šroubem a držákem nohy a utáhněte

šroub mírně utáhněte.

5．Opakujte postup na druhém strana.

6．Zarovnejte obě tabulky vůči sobě a použijte šrouby a matice s šestihrannou přírubou (e) k

připevnit je.

fig. 8

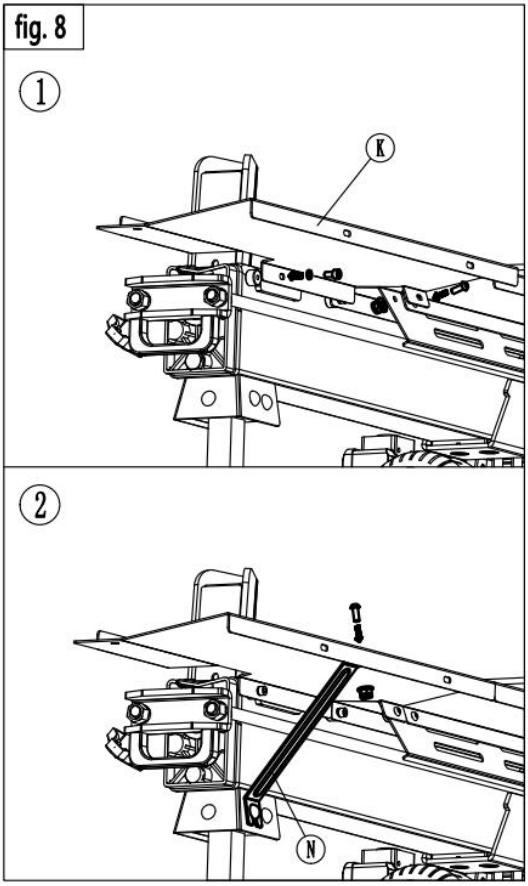


fig. 9


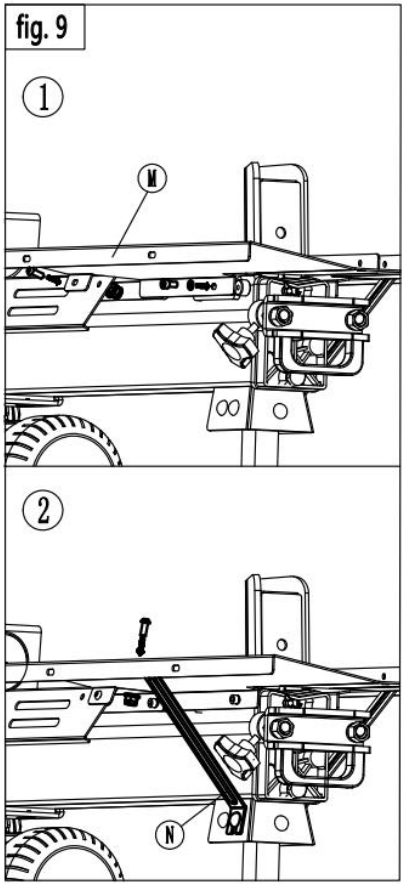


fig. 10

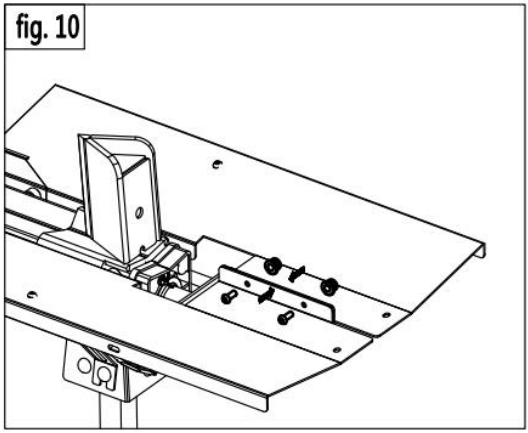


9.5 Instalace ochranného krytu (E - J)(přiložený sáček s příslušenstvím c) (obr. 11 + 12)


1. Spojte ochranné kryty (H) a (I) dohromady pomocí dvou šestihranných šroubů s přírubovou hlavou a matice k připevnění jim .

2. Připevněte ochranné kryty (H, I, J) k odpovídajícím montážním otvorům na boku stolu a ochranného krytu. Upevněte je sedmi šestihrannými šrouby s přírubovou hlavou a maticemi. Nasaďte kryt (G) na ochranu ovládací páky (11) a připevněte jej jedním šestihranným šroubem s přírubovou hlavou a maticí.

3. Nyní upevněte horní kryty (E + F). Upevněte je devíti šrouby s šestihrannou hlavou a maticemi.

4. Upevněte ochranné kryty (E + F) k sobě pomocí dvou šestihranných šroubů s přírubou a matic.

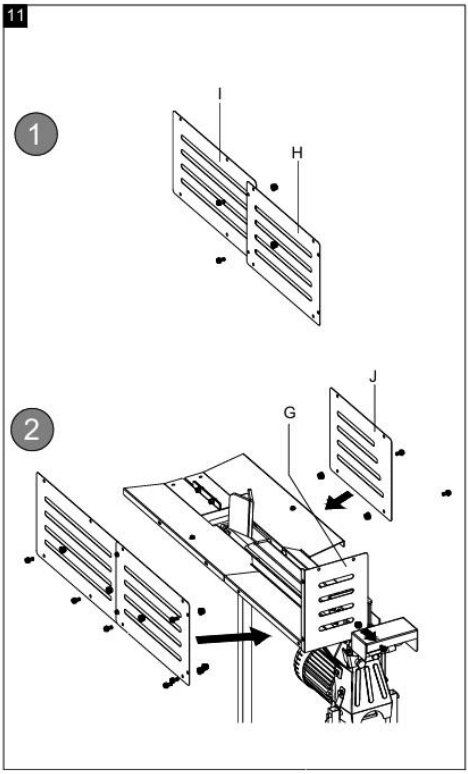

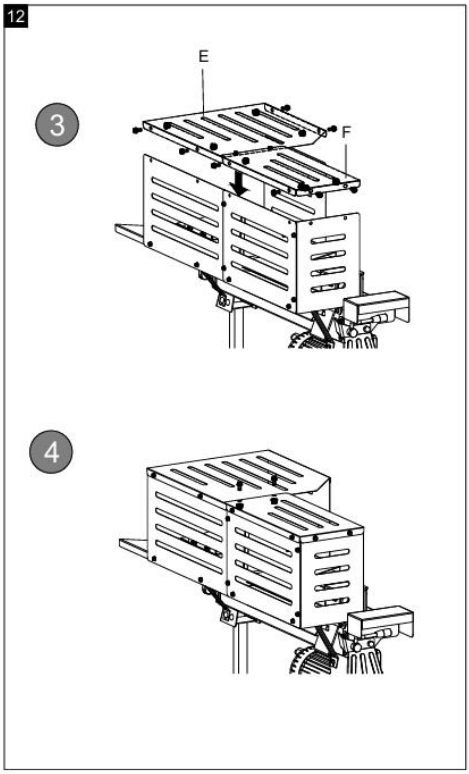

DŮLEŽITÉ!

Před prvním použitím musíte spotřebič kompletně sestavit!

Počáteční provoz

Pozor!

Před prací se vždy ujistěte, že je zařízení kompletně smontované!

DŮLEŽITÉ!

Zkontrolujte před každým pracuje :


- všechny funkce zařízení fungují správně .
- zda všechna bezpečnostní zařízení fungují správně (obouruční bezpečnostní spínač, nouzové zastavení přepínač) .

- hydraulické potrubí a hadice musí být zkontrolovány z hlediska únik a brzdová zařízení musí být přezkoušena .
- výběr a příprava vhodného pracovního prostoru bez překážek .
- potřeba udržovat pracovní prostor bez překážek, např. polen, štípaného dřeva atd.
- hladina oleje a bezpečnost zařízení by mělo být zkontrolováno .

⚠Pozor!


Před štěpení ten dřevo, Pozice ten protokol rozdělovač bezpečně a na úroveň země nebo A zajistit stánek.

udržet stroj na hladký země, a Stroj a rám upevněte k zemi pomocí západek.

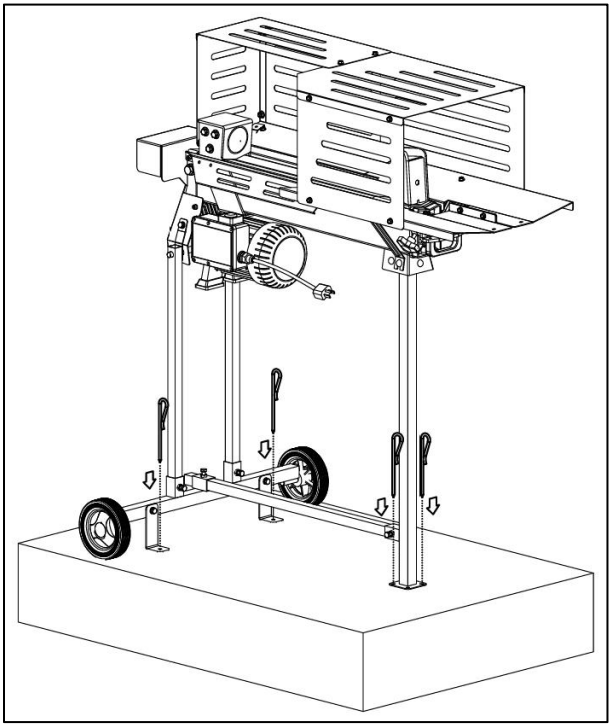

10.1 Kontrola hladiny oleje (obr. 17)

Hydraulická jednotka je uzavřený systém s olejovou nádrží, olejovým čerpadlem a regulačním ventilem. Před každým použitím pravidelně kontrolujte hladinu oleje. Příliš nízká hladina oleje může poškodit olejové čerpadlo. Hladina oleje musí být uprostřed značky na měrce. Stroj musí stát na rovném povrchu. Pro změření hladiny oleje měrku oleje zcela zašroubujte.

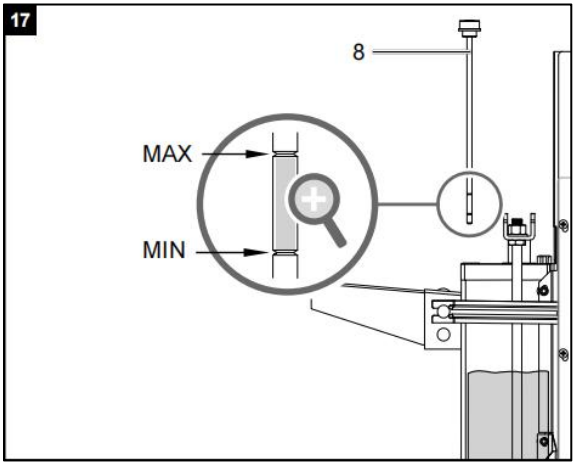

10.2 Větrací šroub

Před spuštěním stroje je třeba povolit odvzdušňovací šroub (7) o několik otáček, dokud nebude vzduch moci plynule vstupovat a vystupovat z olejové nádrže. Pokud odvzdušňovací šroub nepovolíte, utěsněný vzduch v hydraulickém systému zůstane po uvolnění stlačený . Takové neustálé stlačování/dekomprese poškodí těsnění hydraulického systému a způsobí trvalé poškození stroje. Před přemístěním stroje se ujistěte, že je odvzdušňovací šroub utažený, aby nedošlo k úniku oleje z něj. bod.

10.3 Štípání polen

Pozor!

Před zahájením práce je třeba provést následující testy, aby se ověřilo, že je stroj v pořádku

- Stiskněte jednou rukou tlačítko spouště motoru (6) pro spuštění motoru; uvolněte ruku pro zastavení.
- Jednou rukou stiskněte tlačítko spouště motoru (6) a druhou rukou stiskněte ovládací páku (12) . V tomto okamžiku se rozpěrný klín (2) posune dopředu .
- Jednou rukou stiskněte tlačítko spouště motoru (6) a druhou rukou uvolněte ovládací páku (12) . V tomto okamžiku se rozpěrný klín (2) zastaví.
- Současně uvolněte oba Spouštěcí tlačítko motoru (6) a ovládací páka (12) umožní zasunutí rozpěrného nože .

Štípejte pouze rovně uřezané klády. postupujte takto:

1.Položte poleno rovně na pracovní stůl (9).

2.Váš stroj je vybaven systémem obouručního ovládání, který vyžaduje obsluhu oběma rukama – levá ruka ovládá ovládací páku (12), zatímco pravá ruka ovládá tlačítkový spínač. (6).

3.Současným stisknutím tlačítka (6) spusťte štípání .

Uvolnění jednoho z ovládacích prvků vede k okamžitému zastavení stroje. Uvolnění obou

ovládacích částí způsobí zasunutí přítlačné desky.

Pokud se kus polena, které chcete rozštípnout, nepodaří rozštípnout do 5 sekund , okamžitě proces zastavte . Polen je pravděpodobně pro kapacitu vašeho stroje příliš tvrdý. Otočte poleno o 90° a zkuste to znovu. Pozor: Nepřetržitý provoz déle než 5 sekund může

představovat riziko přehřátí. Vaše zařízení se může stát poškozeným. poškozený.

10.4 Zvedák omezující

Je rozumné omezit zdvih přítlačné desky
(10) pro krátký štípaný materiál. n Stiskněte ovládací páku (12) a uvolňovací tlačítko (6) a nechte přítlačnou desku (10) pohybovat se těsně před štípaným materiálem.


Nyní uvolněte uvolňovací tlačítko a namontujte omezovací kroužek zvedáku (7a) na pouzdro a utáhněte jej. Poté můžete uvolnit hydraulickou páku.

Přítlačná deska nyní bude spočívat ve zvolené poloze.

10.5 Nesprávně umístěný kmen (obr. 13)

Polena vždy pevně usaďte na upevňovací desky polen a pracovní stůl. Ujistěte se, že se polena během štípání nekroutí, nekývají ani nekloužou. Netlačte na nůž silou štípáním polen za horní část. Mohlo by dojít k jeho zlomení nebo poškození stroje.


Nepokoušejte se štípat několik kusů polen najednou. ve stejnou dobu. Jeden z nich může vyletět a zasáhnout Vy.

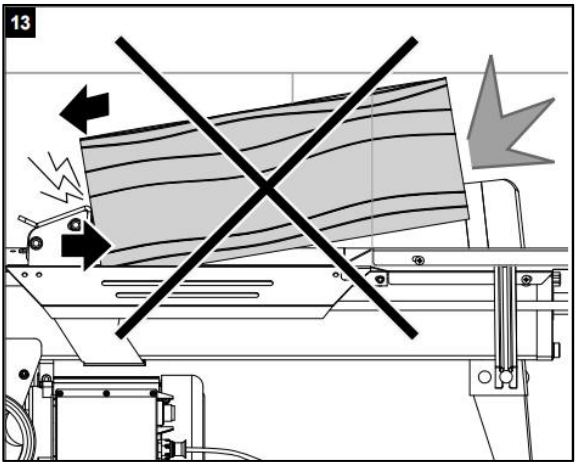


10.6 Zaseknuté poleno (obr. 14 + 15)

Nepokoušejte se zaseknutý kmen vyrazit. Bouchání může poškodit stroj nebo ho vymrštit a způsobit nehodu.

1. Uvolněte oba ovládací prvky.
2. Poté, co se posunovač polen vrátí zpět a zcela zastaví ve své výchozí poloze, vložte pod zaseknutou kládu dřevěný klín (viz obrázek 15).
3. Spusťte štípačku polen a zatlačte klín dřeva pod zaseknutou jeden.
4. Výše uvedený postup opakujte s klínovými dřevy s ostřejším sklonem, dokud není poleno zcela osvobozen.

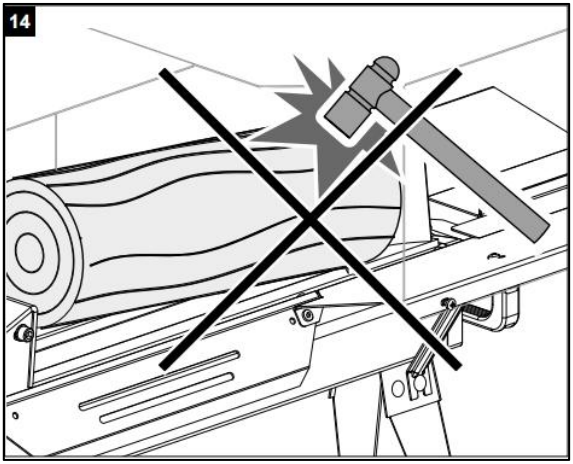

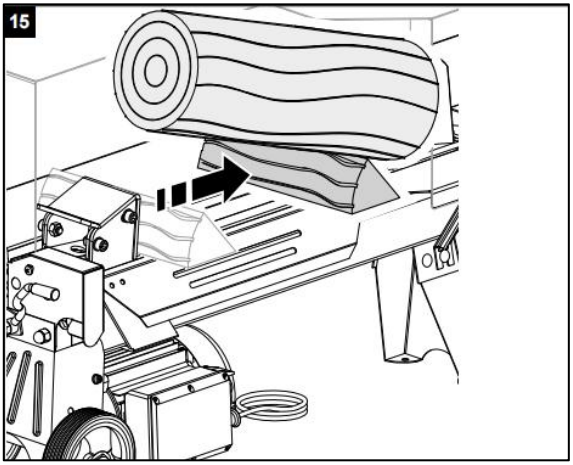

Elektrické připojení

Nainstalovaný elektromotor je připojen a připraven k provozu. připojení splňuje platná ustanovení VDE a DIN .

Síťová přípojka zákazníka i použitý prodlužovací kabel musí také splňovat tyto předpisy.

Poškozený elektrický připojovací kabel

Izolace elektrických připojovacích kabelů je často poškozená.

To může mít následující příčiny:

- Průchodová místa, kudy procházejí připojovací kabely okny nebo dveře.
- Zalomení v místech, kde byl připojovací kabel nesprávně upevněn nebo veden.
- Místa, kde byly připojovací kabely přeříznuty v důsledku zajíždění nad.
- Poškození izolace v důsledku vytržení ze zásuvky.
- Praskliny způsobené izolací stárnutí.

Takto poškozené elektrické připojovací kabely se nesmí používat a jsou životu nebezpečné kvůli poškození izolace.

kontrolujte elektrické připojovací kabely, zda nejsou poškozené.

Ujistěte se, že připojovací kabel během kontroly nevisí na elektrické síti.

Elektrické připojovací kabely musí splňovat platné předpisy VDE a DIN.

Používejte pouze připojovací kabely s označením H05VV-F.

Vytištění typového označení na připojovacím kabelu je povinné.

U jednofázových střídavých motorů doporučujeme pojistku 16 A (C) nebo 16 A (K) pro stroje s vysokým rozběhovým proudem (od 3000 wattů)!

ČSN EN 61000-3-11

- Produkt splňuje požadavky z EN 61000-3-11 a podléhá zvláštním podmínkám připojení. To znamená, že použití produktu v jakémkoli volně zvoleném bodě připojení není povoleno.

- Za nepříznivých podmínek v napájecím zdroji může výrobek způsobit dočasné kolísání napětí.
- Produkt je určen výhradně k použití v připojovacích bodech, které
  a. dělat ne překročit A maximum povoleno zásobování impedance „Zmax = 0,331 Ω“, nebo
  b. mít trvalou proudovou zatížitelnost sítě alespoň 100 A na fáze.
- Jako uživatel jste povinen zajistit, v případě potřeby po konzultaci s vaším dodavatelem elektrické energie, aby bod připojení, ve kterém chcete provozovat ten produkt setkává se jeden z ten dva požadavky a) nebo b) uvedené výše.

AC motor 230 V/ 50 Hz

Síťové napětí 230 V / 50 Hz.

Síťová přípojka a prodlužovací kabel musí být třížilové = P + N + SL. - (1/N/PE).

Prodlužovací kabely do délky 25 m musí mít minimální průřez 1,5 mm².

Maximální síťová pojistka je 16 A.

⚠ Pozor!

Zásuvka by měla být vybavena proudovým chráničem s proudovým omezením 16 A.

Čištění

⚠ Pozor!

Před prováděním jakýchkoli čisticích prací na zařízení vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Doporučujeme vyčistit zařízení ihned po jeho použití.

Zařízení pravidelně čistěte vlhkým hadříkem a trochou jemného mýdla. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla; mohou být agresivní k plastovým částem zařízení. Zajistěte, aby se do vnitřku zařízení nedostala voda.


Doprava


Štípačka dřeva je vybavena dvěma kolečky pro snadnou přepravu. Stroj lze přepravovat na kolečkách pod úhlem. Použijte přepravní rukojeť, zvedněte a táhněte nebo tlačte. (obr. 16)

⚠DŮLEŽITÉ!

• Během přeprava, Prosím udržet stroj v horizontální pozice , a udržet stroj níže 50 stupňů .

• Pokud obsluha při manipulaci se strojem uvolní rukojeť , může stroj někoho zranit . Je povinné vždy nosit bezpečnostní obuv, která chrání před rizikem náhodného pádu stroje na nohy.

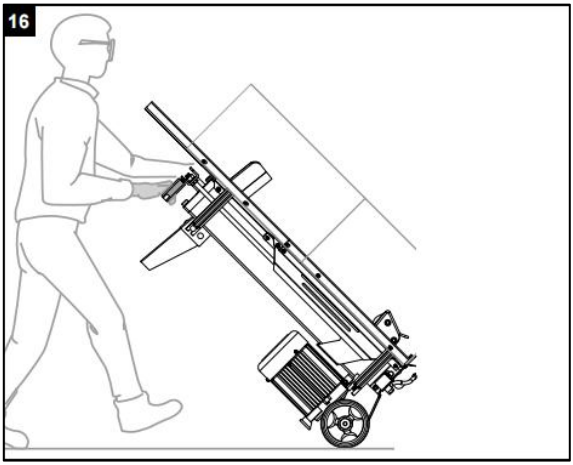

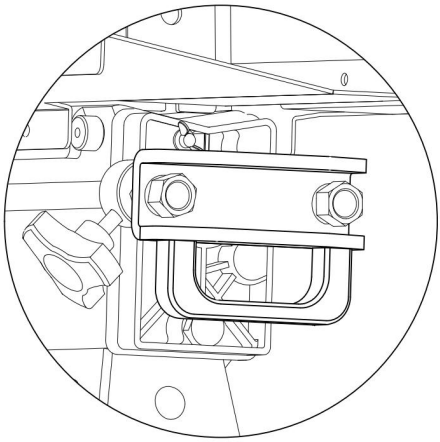

Skladování

Přístroj a jeho příslušenství skladujte na tmavém, suchém a nemrznoucím místě, které není přístupné dětem. Optimální skladovací teplota je mezi 5 a 30 °C.

Štípačku bezpečně umístěte na rovný podklad nebo na pevný stojan.

⚠ Pozor !

Štípačku neskladujte nechráněnou venku ani ve vlhkém prostředí. prostředí.

Údržba

⚠ Pozor!

Před prováděním jakékoli údržby zařízení vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Doporučujeme:

- Štípací klín je opotřebitelný díl , který je třeba po použití nabrousit nebo vyměnit. nosit.


- Kombinované uchopovací a ovládací zařízení musí mít plynulý chod. Při manipulaci namažte několika kapkami oleje. nezbytné.
- Udržujte pohon štípacího klínu čistý od nečistot, dřevěných hoblin, kůry atd.
- Promažte kluzné lišty tuk.


Kdy je nutné vyměnit olej?


Vyměňte olej po 150 provozních hodinách.


Výměna oleje (obr. 17 - 20)

1. Uveďte štípačku do výchozí polohy a vytáhněte síťový kabel. zástrčka.
2. Povolte vypouštěcí šroub oleje pomocí měrky (8) a vložte to na jednu stranu. (obr. 18)
3. Otočte štípačku dřeva na straně s podpěrou , jak je znázorněno na obr. 19, nad nádobou o objemu 4 litry, aby se vypustil hydraulický olej. Opatrně recyklujte! Použitý olej zlikvidujte ekologicky!
4. Otočte tvůj stroj na ten motor strana jako zobrazeno v Obr. 20 pro doplnění cca 3,5 l čerstvého oleje .
5. Vyčistěte vypouštěcí šroub oleje měrkou (8) a zašroubujte jej zpět do stroje, který je stále ve svislé poloze. Znovu jej vyšroubujte; mezi oběma zářezy by měl být olejový film. (Obr. 17)
6. Nyní zašroubujte zpět vypouštěcí šroub oleje s měrkou pevně utáhněte. Poté začněte štípat, aniž byste poleno skutečně několikrát rozštípali krát.
7. Ještě jednou zkontrolujte hladinu oleje a v případě potřeby dolijte trochu oleje. požadovaný.

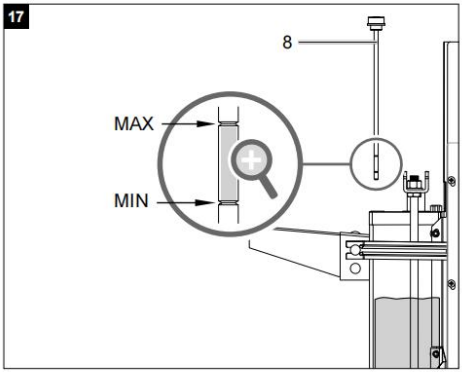

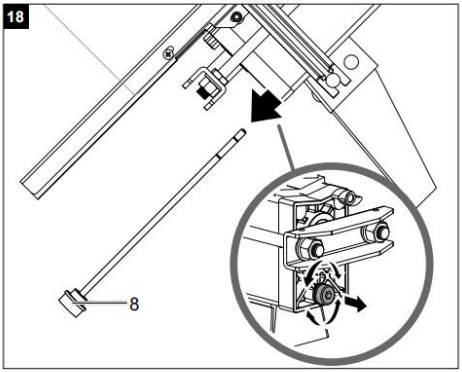

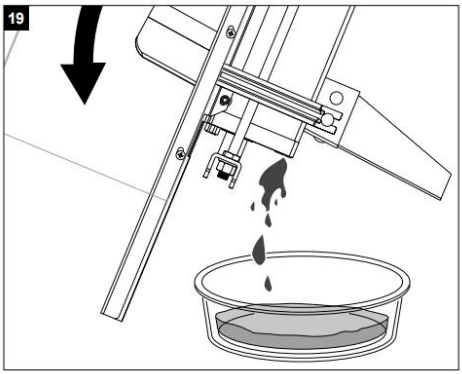

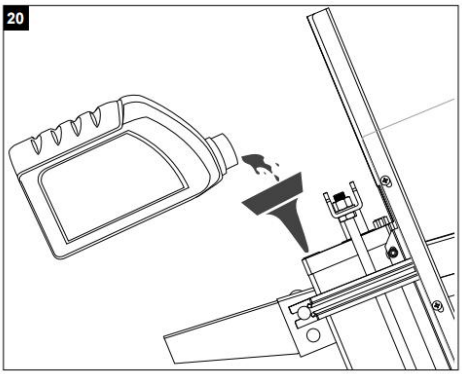

Použitý olej zlikvidujte řádným způsobem ve veřejném sběrném místě. Je zakázáno uhazovat starý olej na zem nebo ho mísit s jinými odpad.

Doporučujeme olej z řady HLP 32.

Připojení a opravy

Připojení a opravy elektrických zařízení smí provádět pouze elektrikář.

V případě jakýchkoli dotazů prosím uveďte následující informace:

- Typ proudu pro motor
- Typ strojových dat talíř
- Typ motoru talíř

Informace o službách

Vezměte prosím na vědomí, že následující díly tohoto produktu podléhají běžnému nebo přirozenému opotřebení, a proto jsou také nutné k použití jako spotřební materiál.

Opotřebitelné díly*: rozpěrný klín, hydraulický olej, vodítko rozpěrné lišty .

* Není nutně součástí dodávky!

Náhradní díly a příslušenství lze zakoupit v našem servisním středisku.

Likvidace a recyklace





Zařízení je dodáváno v obalu, aby se zabránilo jeho poškození během přepravy. Suroviny v tomto obalu lze znovu použít nebo recyklovat. Zařízení a jeho příslušenství jsou vyrobeny z různých druhů materiálů, jako je kov a plast. Vadné součásti musí být zlikvidovány. jako zvláštní odpad. Zeptejte se svého prodejce nebo místního úřadu.

Staré přístroje se nesmí likvidovat s domovním odpadem!



Tento symbol označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s domovním odpadem v souladu se směrnicí (2012/19/EU) o odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Tento výrobek musí být zlikvidován na určeném sběrném místě. To lze provést například jeho odevzdáním na autorizovaném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu . Nesprávná manipulace s odpadním zařízením může mít negativní důsledky pro životní prostředí a lidské zdraví v důsledku potenciálně nebezpečných látek , které

jsou často obsaženy v elektrických a elektronických zařízeních . Správnou likvidací tohoto výrobku také přispíváte k efektivnímu využívání přírodních zdrojů . zdroje.

Informace o sběrných místech pro odpadní zařízení získáte od svého městského úřadu, subjektu veřejné správy pro nakládání s odpady, oprávněného subjektu pro nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními nebo od vaší společnosti zabývající se likvidací odpadu.

Odstraňování problémů

Níže uvedená tabulka obsahuje seznam chybových příznaků a vysvětluje, co můžete udělat pro vyřešení problému, pokud váš nástroj nefunguje správně. Pokud problém přetrvává i po propracování seznamu, obraťte se na nejbližší servisní dílnu.

Problém	Možná příčina	Lék
Motor přestane startovat	Ochrana proti přetížení je deaktivována, aby se štípačka nepoškodila	Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.
Nepodařilo se rozdělit polena	Kmen je nesprávně umístěn	Pro perfektní nakládání polena se řiďte pokyny v části „Provoz“.
	Velikost kmene překračuje kapacitu stroje	Před zahájením provozu zmenšete velikost polena
	Ostří klínu je tupé	Nabrousit břit
	Úniky oleje	Vyhledejte netěsnost(y) a kontaktujte svého prodejce
Posunovač klád se pohybuje trhaně, vydává neznámé zvuky nebo silně vibruje	Nedostatek hydraulického oleje a nadměrné množství vzduchu v hydraulickém systému	Zkontrolujte hladinu oleje a případně jej doplňte. Kontaktujte svého obchodník
Úniky oleje kolem pístu válce nebo z jiných míst	Vzduch utěsněn v hydraulickém systému během provozu	Před spuštěním štípačky povolte odvzdušňovací šroub o několik otáček.

Problém	Možná příčina	Lék
	Odvzdušňovací šroub není před pohybem štípačky polen utažený.	Před přemístěním štípačky dřeva utáhněte odvzdušňovací šroub.
	Uvolněný vypouštěcí šroub oleje	Pevně utáhněte vypouštěcí šroub oleje
	Opotřebovaná sestava hydraulického regulačního ventilu a/nebo těsnění (těsnění)	Kontaktujte svého prodejce

Výrobce: Gaoyou North Power Machinery Co., Ltd.
Adresa: Xinke Road, provincie Gaoyou Jiangsu 225601 PRChina
E-mail: support@vevor.com

