VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Non-Inflatable Yurt

Model:ZJXYMGB-3M-2, ZJXYMGB-4M-2, ZJXYMGB-5M-2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


Non-Inflatable Yurt


Model: ZJXYMGB-3M-2、ZJXYMGB-4M-2、ZJXYMGB-5M-2




This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SPECIFICATIONS

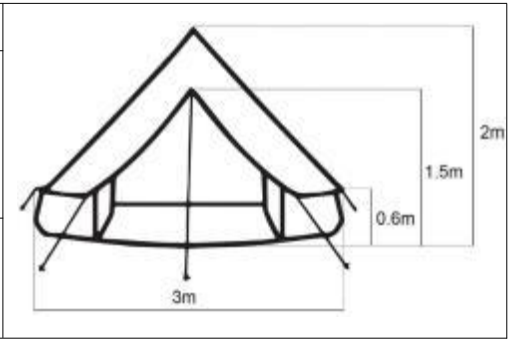Model	ZJXYMGB-3M-2	
Product Size	Diameter: 3m Height: 2m Height of Door: 1.5m Height of fence: 0.6m	
Color	dark green	

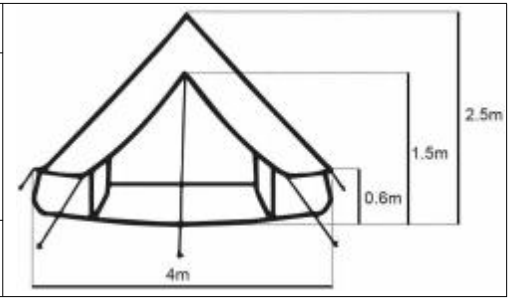Model	ZJXYMGB-4M-2	
Product Size	Diameter: 4m Height: 2.5m Height of Door: 1.5m Height of fence: 0.6m	
Color	dark green	

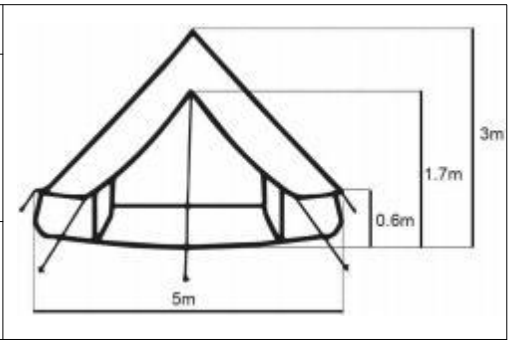Model	ZJXYMGB-5M-2	
Product Size	Diameter: 5m Height: 3m Height of Door: 1.7m Height of fence: 0.6m	
Color	dark green	

Avoid injury, children should not play around inside the product or rely on it.
This product is not recommended during thunderstorms.
Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it
Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
Product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

! CAUTIONS

1. Please refer to parts list to check items you received carefully, do not discard any of the packaging until you have checked that you have all the parts & hardware! Don't hesitate to contact us if you missed parts, have broken parts or have any other installation problems.
2. Select a level site clear of rocks, branches, and other hard or sharp objects to install your tent and be sure that no underground utilities are present. Do not set up your tent under trees or tall buildings to avoid potential safety hazards caused by falling objects.
3. The tent is manufactured for use as a temporary structure and does not meet structural code, the installer is responsible for anticipating weather severity for the proper time of
installation.
4. As the tent needs to be fixed at any time during the building process, enlist at least one person to assist you when it is time to assemble the tent.
5. The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot
cover all possible conditions. We will not be responsible for any damage caused by human factors.If there is any problem during the use of the product, please contact us in time.

! WARNING

1. κeep away from children, the elderly and other people to prevent personal injury caused by falling metal frames during installation.
2. κeep all flame and heat sources away from this tent fabric to avoid the tent burning by accidental contact.

! CARE INSTRUCTIoN

1. clean debris and κeep the canvas dry when storing the tent, store the metal frame and canvas separately in the carry bag to prevent mildew or damage.
2. use normal detergent and water for cleaning if the tent is dirty.

! PRECAUTIONS


The following precautions should be taken when you go outdoors:

1. Be certain that your tent is properly ventilated (especially if you decide to ignore the first warning and use a heater in your tent). carbon monoxide is real, and can cause serious
damage such as death.vents and screens are built into the tent body.
2. Be sure to anchor your tent properly__this is not a free_standing tent__follow these instructions for proper staking practices and ensure that all guy lines & pegs are securely fixed.
3. Be certain that children are supervised in and around the tent at all times.
4. Do not use candles, matches or open flames of any kind in or near a tent.
5. It is better not to cook inside a tent, but if you are, do not leave cooking unattended.


Make sure grills, cooking appliances and similar must not be placed nearer than 1 meter to tent canvas. There should be no use of open fires or glowing charcoal inside tents or near tent canvas _ fire can spread very quickly. There should be no use of open fires or glowing charcoal inside tents or near tent canvas as there is a significant risk from the buildup of
carbon Monoxide (co), particularly in a confined space inside the tent. All flexible tubes and couplings to the gas burner should be checked for leakage and that they are in good order.

6. Build campfires downwind and several meters away from a tent and be sure to fully extinguish campfires before leaving a campsite or before retiring for the night.
7. Exercise extreme caution when using fuel_powered lanterns or heaters inside a tent and use battery_operated lanterns whenever possible. Do not refuel lamps, heaters or stoves inside a tent. Extinguish or turn off all lanterns before going to sleep.
8. Do not smoke in a tent or store flammable liquids inside a tent. Installation of log burners or heating equipment at your own risk.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Model :ZJXYMGB-3M-2(Diameter: 3m)			
PARTS LIST			
NO.	NAME	DRAWING	QTY
1	Bell tent		1
2	Center pole		1
3	A-frame door pole		1
4	Stake (A)		10
5	Stake (C)		10
6	Hammer		1
7	Guy rope		10
8	Rain cap		1
9	Fir-resistant fabric		1
10	Packaging Bag		1
11	Portable Ground Stake Bag		1
12	Pole Bag		1
13	Top Vent Cover (B)		1

Model :ZJXYMGB-4M-2(Diameter: 4m)			
PARTS LIST			
NO.	NAME	DRAWING	QTY
1	Bell tent		1
2	Center pole		1
3	A-frame door pole		1
4	Stake (A)		12
5	Stake (C)		12
6	Hammer		1
7	Guy rope		12
8	Rain cap		1
9	Fir-resistant fabric		1
10	Packaging Bag		1
11	Portable Ground Stake Bag		1
12	Pole Bag		1
13	Top Vent Cover (B)		


Model :ZJXYMGB-5M-2(Diameter: 5m)			
PARTS LIST			
NO.	NAME	DRAWING	QTY
1	Bell tent		1
2	Center pole		1
3	A-frame door pole		1
4	Stake (A)		12
5	Stake (C)		12
6	Hammer		1
7	Guy rope		12
8	Rain cap		1
9	Fir-resistant fabric		1
10	Packaging Bag		1
11	Portable Ground Stake Bag		1
12	Pole Bag		1
13	Top Vent Cover (B)		


ASSEMBLY INSTRUCTION

STEP 1	Fix the tent body

Lay your tent flat on the ground and work with your partner to keep the tent floor taut. Secure each corner of the tent with stake B.

stake (C)	Hammer	
		! NOTE: Please don't stake down too much at this step for later adjustment.

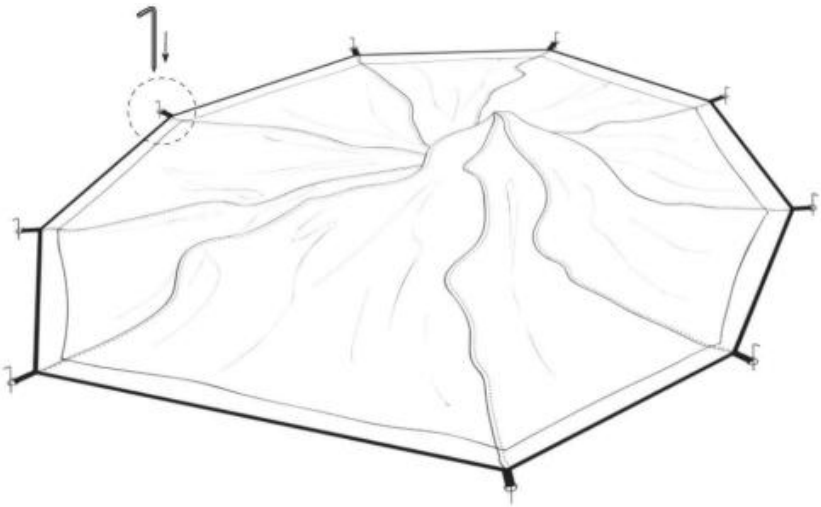


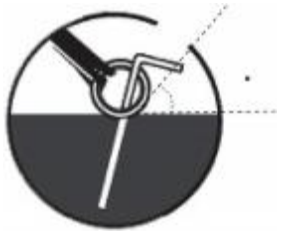


The stake maintains an angle of 45°-60° with the ground, so the angle of bearing capacity is the largest.

STEP 2	Prop up the tent


Assemble the center pole through the built-in metal buckle.

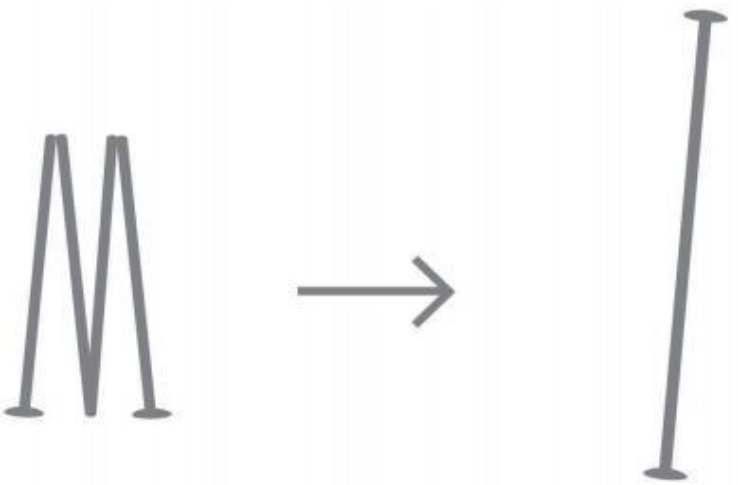


one person put centre pole at the middle point of floor for propping up the tent.

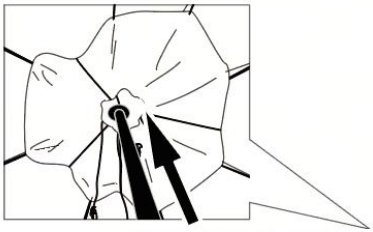

Center pole

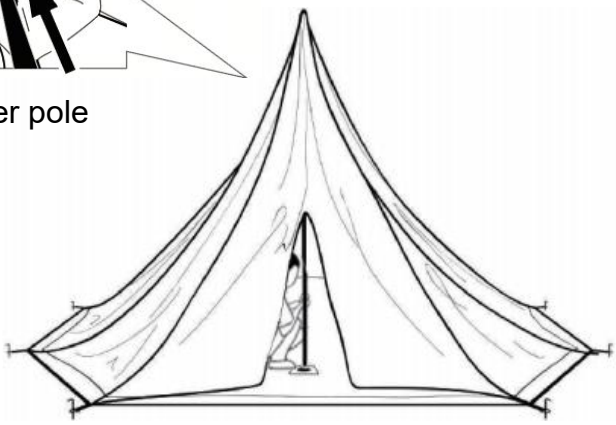


Take out the Top Vent Cover (B), enter the interior of the tent, find the center position at the top,
and secure it using the toggle fasteners.
The cords on the Top Vent Cover (B) must correspond to the positions of the top ventilation windows.
The Top Vent Cover (B) can also be omitted according to user preference.

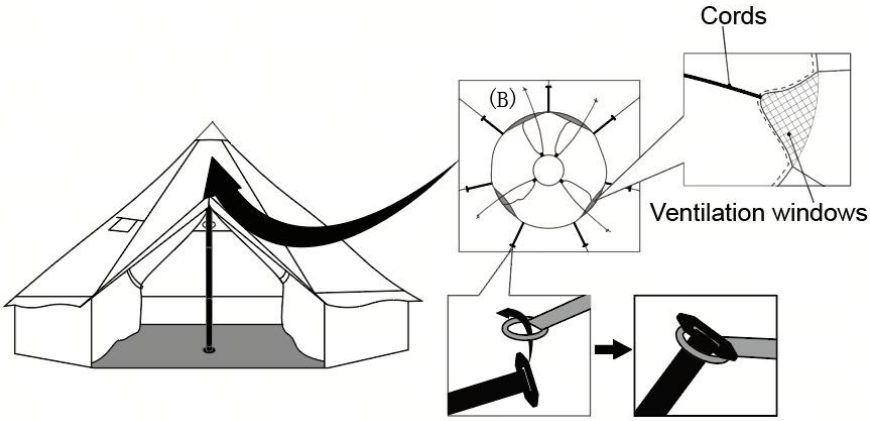


STEP 3	Install door pole


Partner put A_frame door pole through the ring of door top,
then insert feet of door pole into the pockets on underside of door.

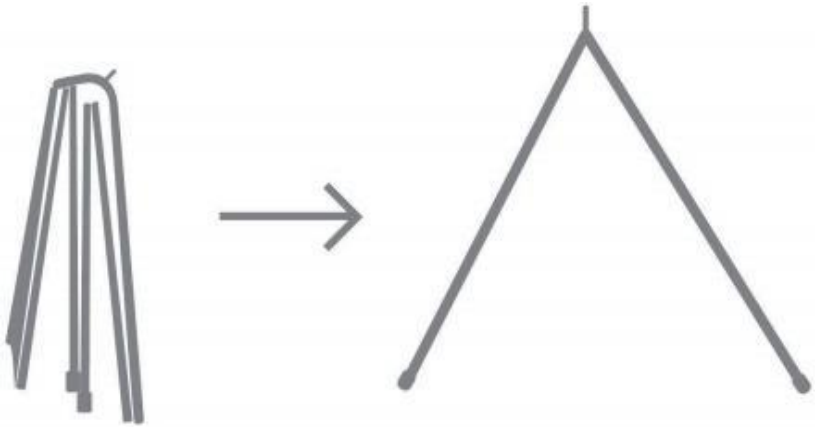

As shown in the diagram, insert the metal pins into the holes at the top of the front door, then insert the base into the sockets. Finally, secure the middle section with the tie-down straps.

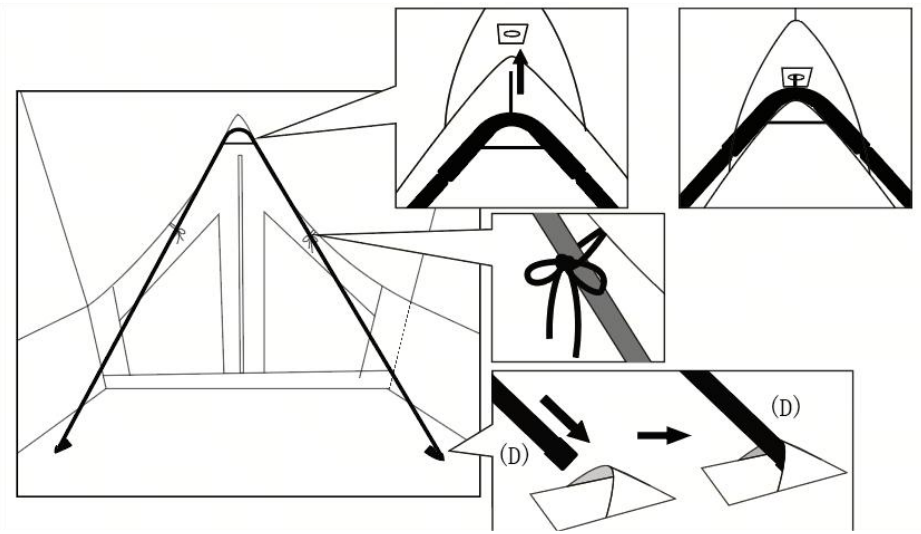


Attach rain cap on the top of A_frame door pole.
(Make adjustments to the stake B after this step, if needed.)

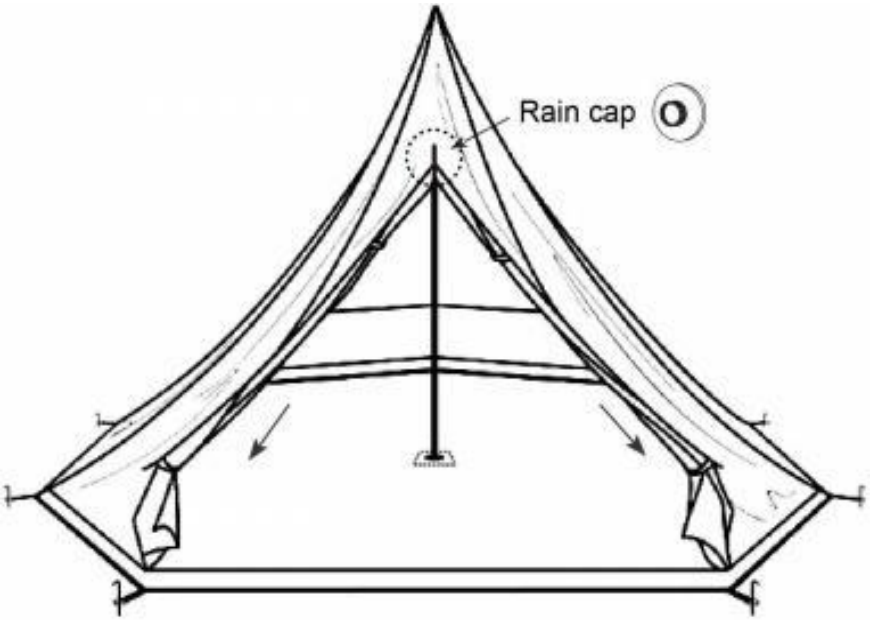

STEP 4	Finish the tent assembly


Fix guy ropes with stake A around the tent and straighten them.
Recommend pulling out guy ropes along the direction of every seam on the tent roof to get the perfect visual effect and stability.
(Make adjustments to the tent stakes after this step, if needed.)

stake A	**Hammer**	**Guy rope**
		

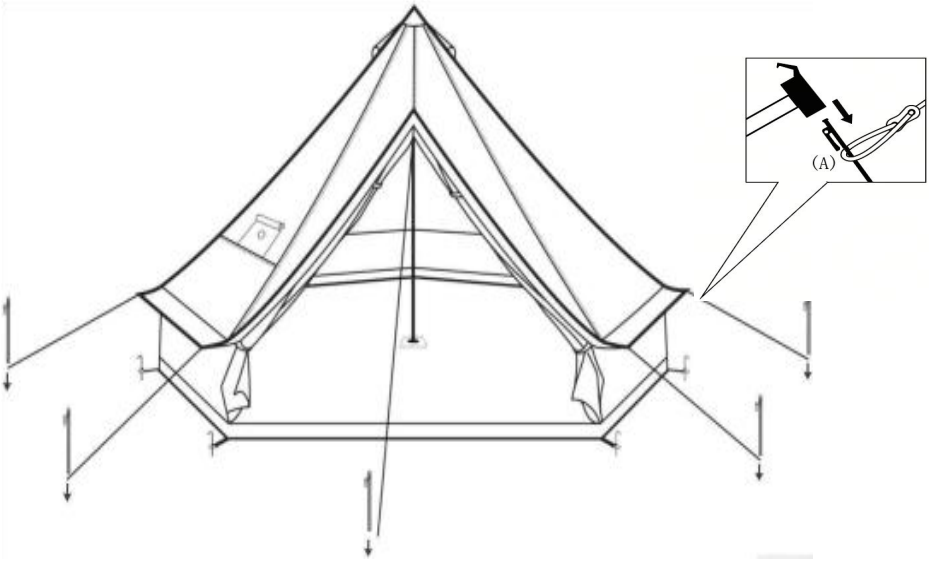

NOTE: Use the longest rope (the rope buckle with different color) to secure the tent door.

The top ventilation windows can be opened or closed by pulling down or releasing the
cords on the Top Vent Cover (B). To open, simply pull down the cords and secure them to
the metal rings on the Main Support Pole (C).

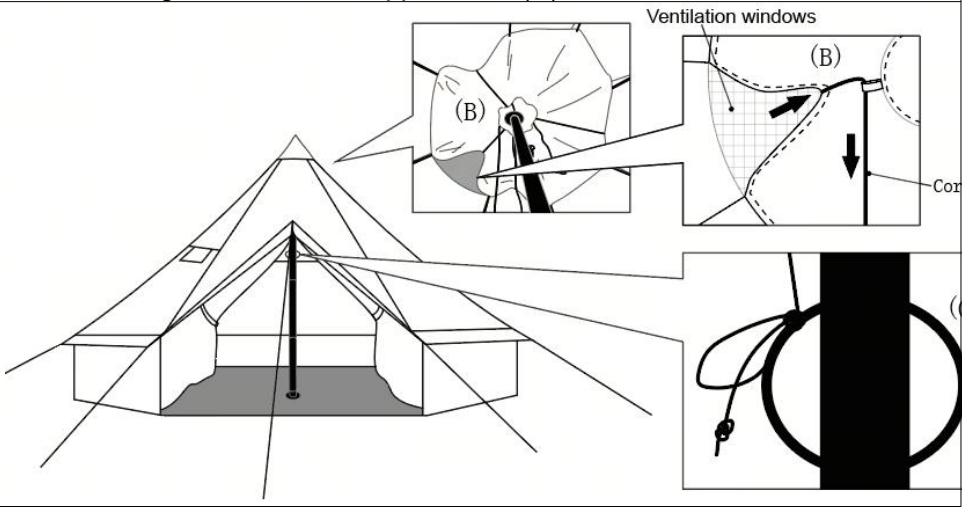



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Nicht aufblasbare Jurte

Modell: ZJXYMGB-3M-2 , ZJXYMGB-4M-2 , ZJXYMGB-5M-2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


Non-Inflatable Yurt


Modell: ZJXYMGB-3M-2, ZJXYMGB-4M-2, ZJXYMGB-5M-2




Das ist das Original Anweisung, Bitte Alles lesen Handbuch Anweisungen sorgfältig befolgen
vor Inbetriebnahme. VEVOR behält sich eine klare Auslegung vor. von uns Benutzer Handbuch. Das Aussehen des Das Produkt soll unterliegen Sie dem Produkt Empfangen. Wir bitten um Entschuldigung, dass wir Sie nicht erneut informieren werden. wenn es welche gibt beliebig Technologie oder Software-Updates auf unser Produkt.

SPEZIFIKATIONEN

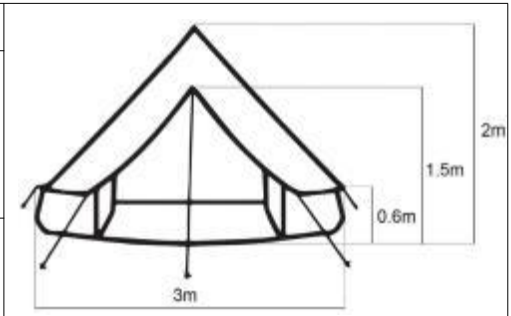Modell	ZJXYMGB-3M-2	
Produktgröße	Durchmesser: 3 m Höhe: 2 m Höhe von Tür: 1,5 m Zaunhöhe: 0,6 m	
Farbe	dunkelgrün	

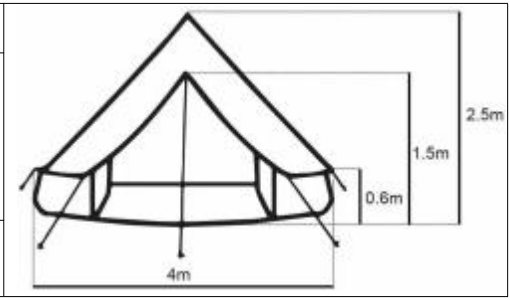Modell	ZJXYMGB-4M-2	
Produktgröße	Durchmesser: 4 m Höhe: 2,5 m Höhe von Tür: 1,5 m Zaunhöhe: 0,6 m	
Farbe	dunkelgrün	

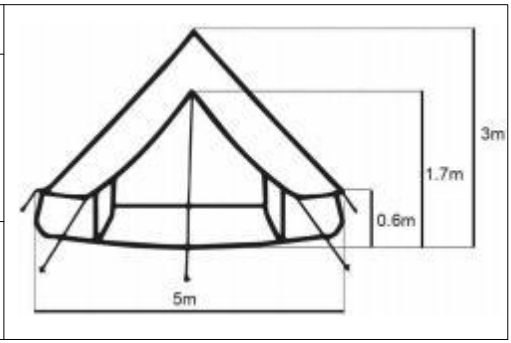Modell	ZJXYMGB-5M-2	
Produktgröße	Durchmesser: 5 m Höhe: 3 m Höhe von Tür: 1,7 m Zaunhöhe: 0,6 m	
Farbe	dunkelgrün	

Vermeiden Verletzungen, Kinder sollten nicht spielen im Das Produkt oder darauf angewiesen zu sein . Das Produkt Ist Nicht empfohlen bei Gewittern.
Bitte richtig halten Produkt. Prüfen Sie , ob das Produkt ist abnormal vor Verwendung. Wenn Es Ist abnormal, Bitte stoppen Verwendung Es
Bitte Verwenden Sie die Produkt gemäß der Zweckbestimmung, Warnung vor potenziellen Verletzung aus Missbrauch.
Produkt kann Sei gebraucht von Personen mit reduziert physisch, sensorisch oder mental
Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse wenn sie haben gegeben
Aufsicht oder Anweisungen bezüglich der Benutzung des Geräts In A sicher Weg Und Wenn Sie verstehen die Gefahren beteiligt.

! VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Bitte beachten Sie Teile Liste überprüfen Gegenstände, die Sie erhalten sorgfältig, Tun nicht verwerfen beliebig der Verpackung bis Sie Ich habe überprüft, ob Sie alles haben. Die Teile & Hardware! Nicht zögern Zu Kontakt uns, wenn Sie fehlende Teile haben defekte Teile oder haben beliebig andere Installation Problem Frau.
2. Wählen Sie eine Ebenes , steinfreies Gelände Zweige, Und andere hart oder scharf Objekte Zu installieren Ihr Zelt und stellen Sie sicher, dass kein Untergrund Versorgungsunternehmen sind gegenwärtig. Tun nicht Satz hoch dein Zelten Sie unter Bäumen oder hohen Gebäuden, um potenzielle Gefahren zu vermeiden. Gefahren verursacht durch Fallen Objekte.
3. Das Zelt wird hergestellt für verwenden als A vorübergehend Struktur Und tut nicht treffen Gemäß den Bauvorschriften ist der Installateur für die Antizipation der Wetterextreme verantwortlich . richtige Zeit von
Installation.
4. Da das Zelt benötigt wird wird behoben werden bei jederzeit während Die Gebäude Verfahren, gewinnen bei am wenigsten eine Person, die Ihnen hilft, wenn Es ist Zeit zusammenbauen Zelt.
besprochenen Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen In Das Anweisung Handbuch kann nicht
Wir decken alle möglichen Bedingungen ab . Wir werden nicht verantwortlich für beliebig Schaden verursacht von Menschliche Faktoren. Sollten während der Nutzung Probleme auftreten, der Produkt, Bitte Kontakt uns rechtzeitig.

! WARNUNG

1. Von Kindern fernhalten, ältere Und andere Menschen zu verhindern persönlich Verletzung durch herabfallende Metallrahmen während Installation.
2. Flammen und Hitze vollständig unter Kontrolle halten Quellen weg aus dieses Zelt Stoff Zu vermeiden Die Zelt Verbrennung von versehentlicher Kontakt.

! PFLEGE INSTRUCTLON

1. sauber Trümmer und keep Die Leinwand trocken Wann Speicherung Die Zelt , speichern Die Metall rahmen und die Leinwand separat in der Tragetasche verstauen verhindern Mehltau oder Schaden.
2. Verwenden Sie normales Waschmittel und Wasser zur Reinigung des Zeltes. ist schmutzig.

! VORSICHTSMASSNAHMEN

Die folgende Beim Aufenthalt im Freien sollten Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden :


1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Zelt ausreichend belüftet (besonders wenn Sie sich dazu entscheiden ignorieren erste Warnung und verwenden Sie eine Heizung im Zelt). Kohlenstoff Kohlenmonoxid Ist real und dürfen Ursache ernst Schäden wie Tod. Lüftungsschlitze und Gitter werden gebaut ins Zelt Körper.
2. Verankern Sie Ihr Zelt unbedingt. richtig __ dies Ist nicht A freistehend Zelt __ folgen Diese Anweisungen für das richtige Abstecken Praktiken und sicherstellen, dass alle Abspannleinen & Stifte Sind sicher Behoben.
3. Stellen Sie sicher, dass Kinder Sind beaufsichtigt In Und rund um Zelt bei alle mal.
4. Tun keine Kerzen verwenden, Spiele oder offene Flammen von beliebig Art In oder nahe A Zelt.
5. l ist besser nicht kochen innen ein Zelt Aber wenn du sind, tun nicht verlassen Kochen unbeaufsichtigt.

Stellen Sie sicher, dass Grills, Kochgeräte und ähnliches ... nicht Sei platziert näher als 1 Meter für Zeltplane. Es sollte kein Nutzung offener Feuer oder leuchtend Holzkohle in Zelten oder nahe Zeltplane – Feuer kann sich sehr schnell ausbreiten. sollen Sei NEIN verwenden offen Brände oder Glühende Holzkohle in Zelten oder in der Nähe von Zeltplanen , wie dort Ist A bedeutsam Risiko von der Aufbau von


Kohlenstoff Kohlenmonoxid (CO), insbesondere In A beschränkt Raum innen Die Zelt . Alle flexibel Rohre und Kupplungen zum Gasbrenner sollten auf Undichtigkeiten prüfen. Und Das sie sind In Gut Befehl.

6. Lagerfeuer in Windrichtung errichten und mehrere Meter weg von A Zelt Und Sei Sicher Zu Lagerfeuer vollständig löschen, bevor beim Verlassen eines Campingplatzes oder bevor in den Ruhestand für die Nacht.
7. Seien Sie beim Gebrauch von mit Brennstoff betriebenen Laternen äußerst vorsichtig. Heizgeräte im Zelt und Verwenden Sie nach Möglichkeit batteriebetriebene Laternen. Nicht tanken Lampen Heizgeräte oder Öfen im Zelt. Alle Laternen löschen oder ausschalten vor dem Schlafengehen.
8. Tun Rauchen verboten ein Zelt oder brennbares Material lagern Flüssigkeiten innen ein Zelt. Installation von Protokoll Brenner oder Heizgeräte an Ihrem eigen Risiko.

SPEICHERN DIESE INSTRUCTI O NS

Modell: ZJXYMGB-3M-2 (Durchmesser: 3m)			
TEILE LISTE			
NEIN.	NAME	ZEICHNUNG	MENGE
1	Glockenzelt		1
2	Mittelstange		1
3	A-Rahmen Türpfosten		1
4	Pfahl (A)		1 0
5	Einsatz (C)		1 0
6	Hammer		1
7	Abspannseil		1 0
8	Regenkappe		1
9	feuerfestes Gewebe		1
10	Verpackungsbeutel		1
11	Tragbarer Erdspießbeutel		1
12	Stangentasche		1
13	Obere Lüftungsabdeckung (B)		1

Modell ZJXYMGB -4M-2 (Durchmesser: 4 m)			
TEILE LISTE			
NEIN.	NAME	ZEICHNUNG	MENGE
1	Glockenzelt		1
2	Mittelstange		1
3	A-Rahmen Türpfosten		1
4	Pfahl (A)		12
5	Pfahl (C)		12
6	Hammer		1
7	Abspannseil		12
8	Regenkappe		1
9	feuerfestes Gewebe		1
10	Verpackungsbeutel		1
11	Tragbarer Erdspießbeutel		1
12	Stangentasche		1
13	Obere Lüftungsabdeckung (B)		


Modell ZJXYMGB -5M-2 (Durchmesser: 5 m)			
TEILE LISTE			
NEIN.	NAME	ZEICHNUNG	MENGE
1	Glockenzelt		1
2	Mittelstange		1
3	A-Rahmen Türpfosten		1
4	Pfahl (A)		12
5	Pfahl (C)		12
6	Hammer		1
7	Abspannseil		12
8	Regenkappe		1
9	feuerfestes Gewebe		1
10	Verpackungsbeutel		1
11	Tragbarer Erdspießbeutel		1
12	Stangentasche		1
13	Obere Lüftungsabdeckung (B)		


MONTAGEANLEITUNG I O N

S TEP 1	Repariere das Zelt Körper

Legen Sie Ihr Zelt flach auf den Boden und spannen Sie den Zeltboden gemeinsam mit Ihrem Partner straff. Befestigen Sie jede Ecke des Zeltes mit Hering B.

Einsatz (C)	Hammer	
		! NOTIZ: Bitte nicht zu tief einstechen. viel bei Dieser Schritt dient der späteren Anpassung.

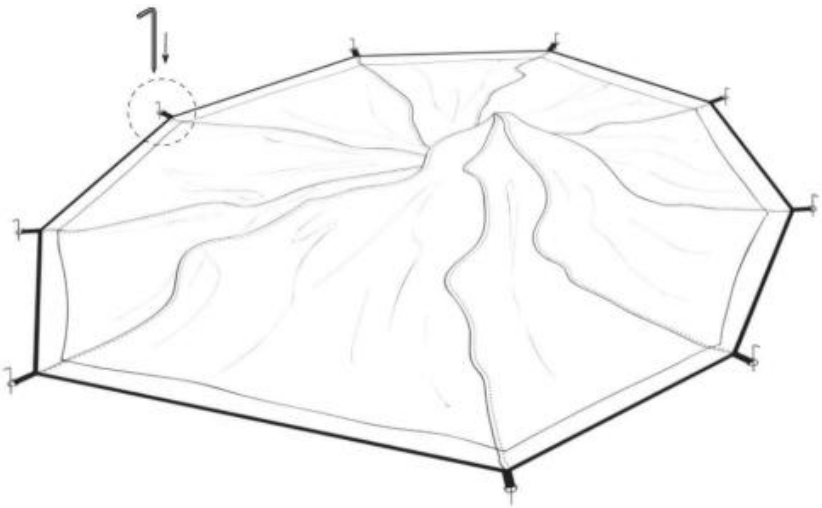


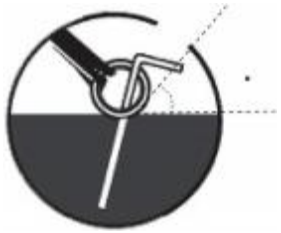


Der Pfahl einen Winkel beibehalten von 45 °- 60 ° mit der Boden, also der Winkel von Lager
Kapazität ist die Größter.

SCHRITT 2	Stütze das Zelt hinauf


Montieren Sie den Mittelpol durch die integrierte Metallbuchse .

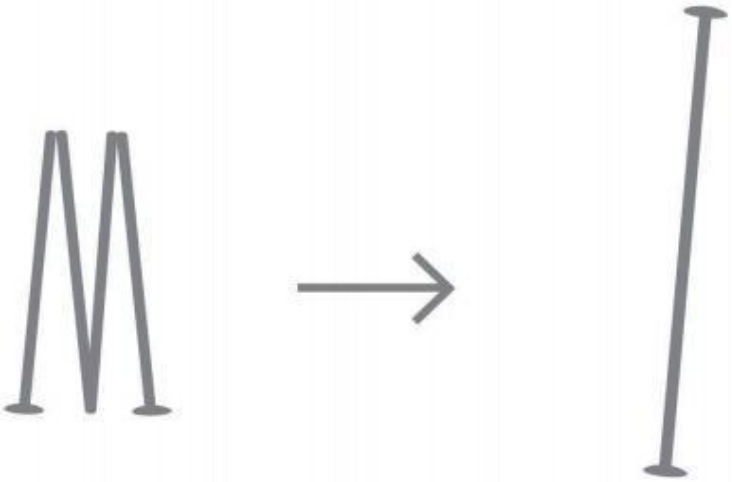


Eine Person platzierte einen Mittelpfosten in der Mitte des Bodens, um das Zelt abzustützen.

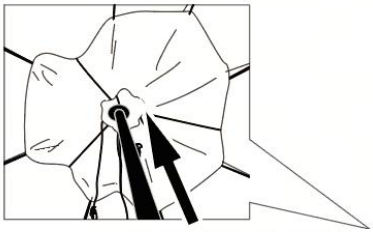

Center pole

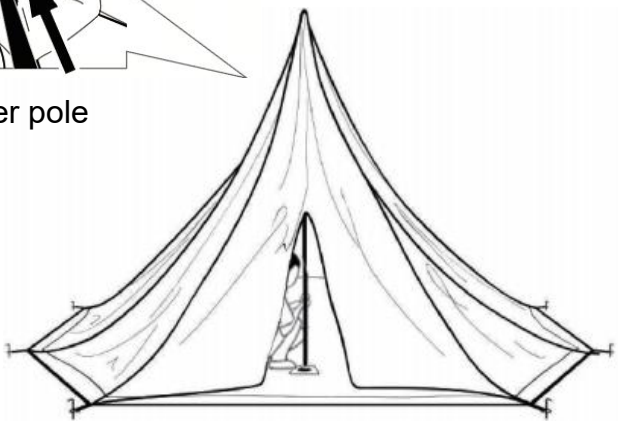


Nehmen Sie die obere Lüftungsabdeckung (B) heraus, betreten Sie das Zeltinnere und suchen Sie die mittlere Position oben.
und befestigen Sie es mit den Knebelverschlüssen.
Die Schnüre an der oberen Lüftungsabdeckung (B) müssen mit den Positionen der oberen Lüftungsfenster übereinstimmen.
Die obere Lüftungsabdeckung (B) kann je nach Wunsch des Benutzers auch weggelassen werden.

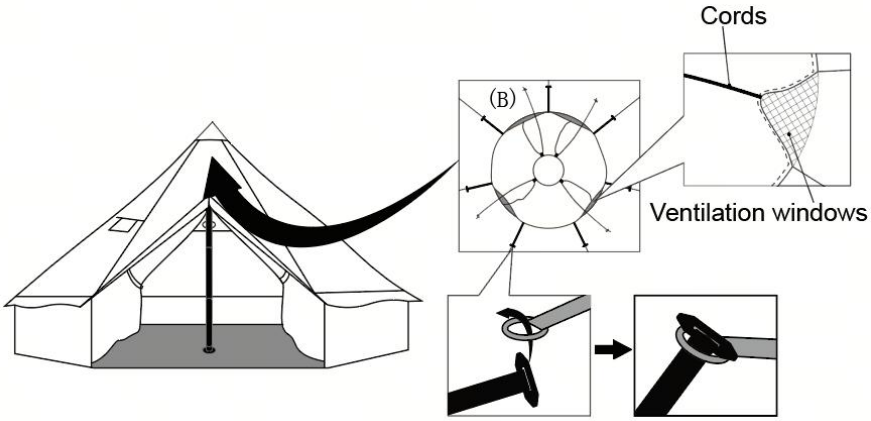


SCHRITT 3	Install Tür pole


Der Partner hat den A-förmigen Türpfosten durch den Türring oben gesteckt. Dann führen Sie die Füße des Türpfostens in die Taschen an der Unterseite der Tür ein.

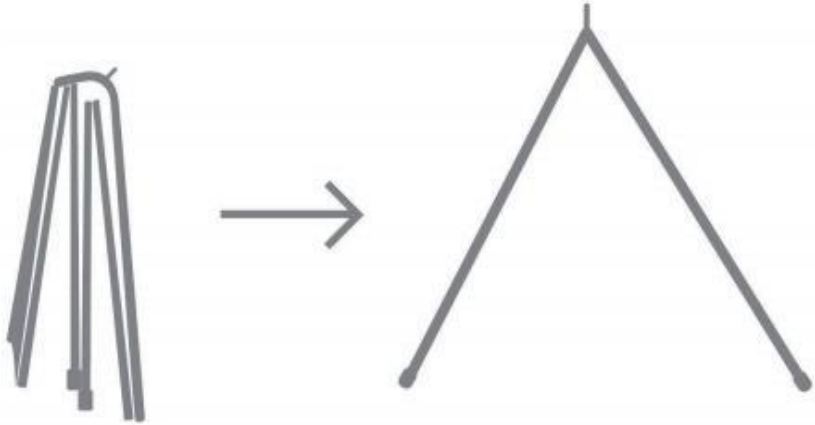

Wie in der Abbildung gezeigt, stecken Sie die Metallstifte in die Löcher oben an der Vordertür und setzen Sie anschließend den Sockel in die entsprechenden Aufnahmen ein. Befestigen Sie zum Schluss das Mittelteil mit den Spanngurten.

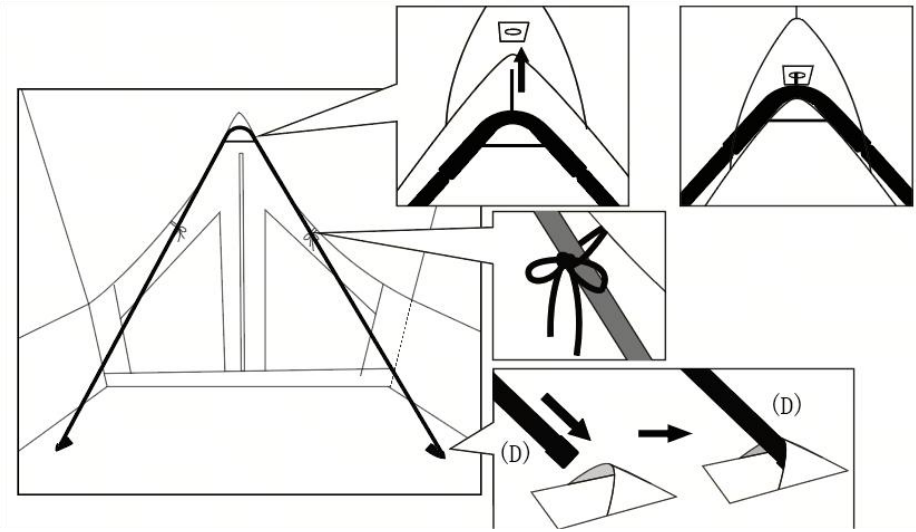

Bringen Sie die Regenkappe oben am A-förmigen Türpfosten an.
(Nehmen Sie nach diesem Schritt gegebenenfalls Anpassungen am Pfahl B vor.)

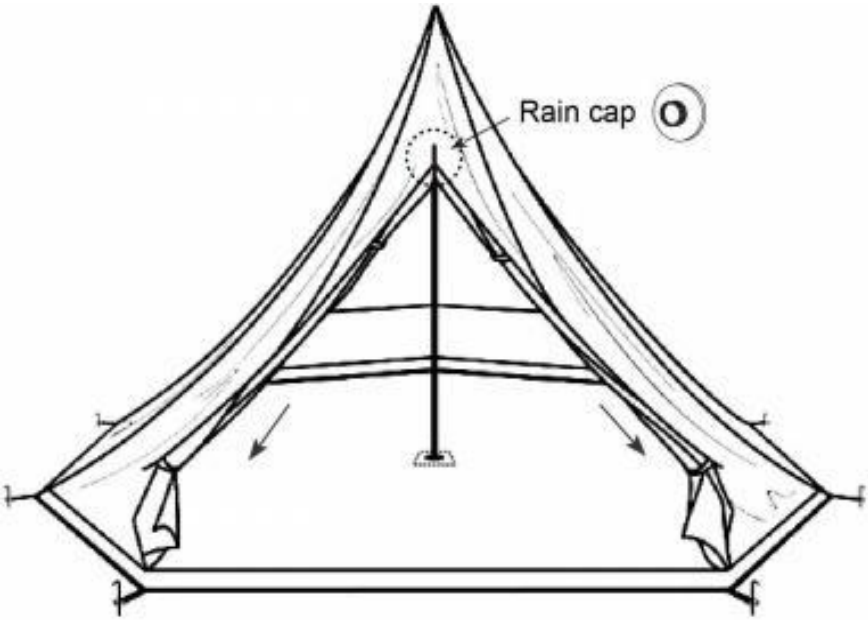

SCHRITT 4	Den Zeltaufbau abschließen


Fix Die Abspannleinen mit Hering A um das Zelt legen und gerade ziehen. Wir empfehlen, Abspannleinen entlang der Nahtrichtung des Zeltdachs zu spannen, um den perfekten optischen Effekt und Stabilität zu erzielen. (Passen Sie die Zeltheringe nach diesem Schritt gegebenenfalls an.)

Pfahl A **Hammer Gu y ro pe**








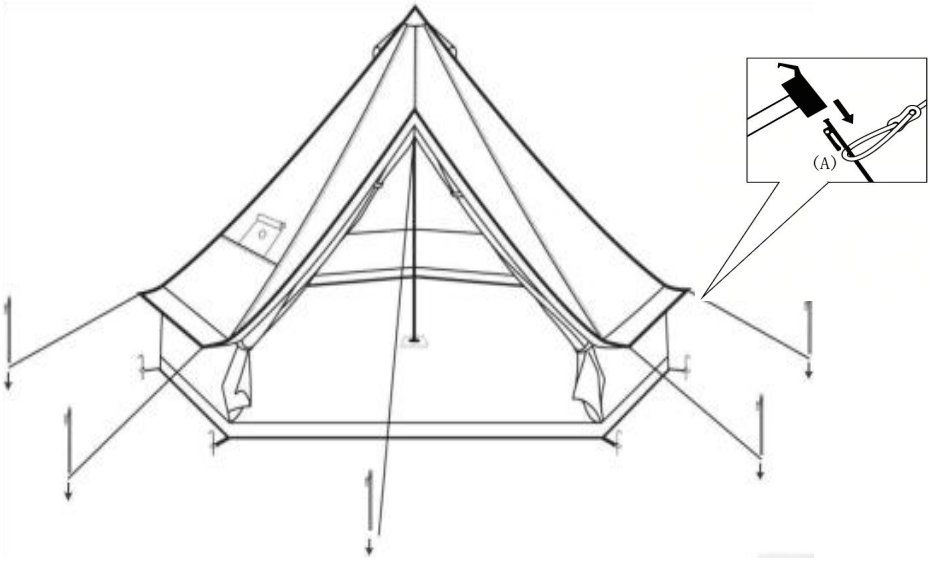

HINWEIS: Verwenden Sie das längste Seil (das Seil mit der andersfarbigen Schnalle), um den Zelteingang zu sichern.

Die oberen Lüftungsfenster können durch Herunterziehen oder Loslassen geöffnet oder geschlossen werden.
Die Kordeln befinden sich an der oberen Lüftungsabdeckung (B). Zum Öffnen ziehen Sie einfach an den Kordeln nach unten und befestigen Sie sie an der Abdeckung.
die Metallringe am Hauptstützpfosten (C).

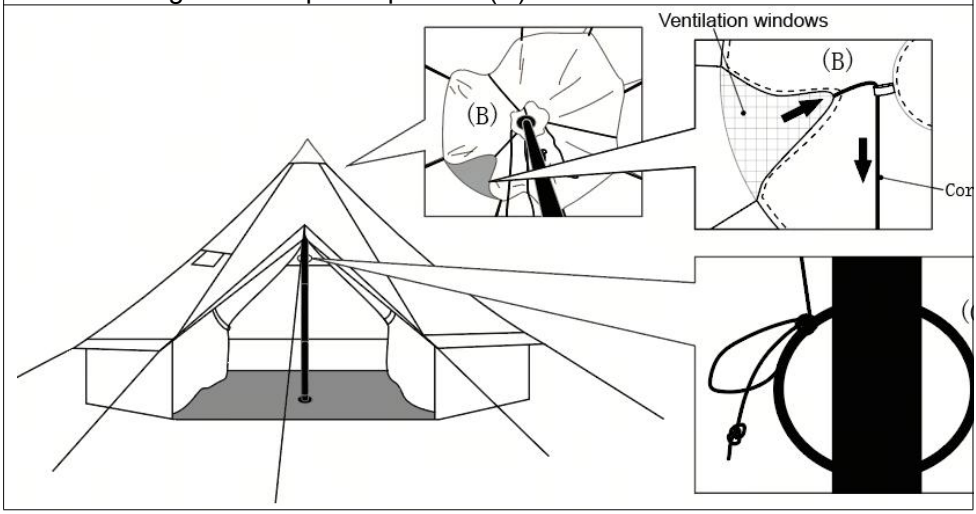



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Yourte non gonflable

Modèles : ZJXYMGB-3M-2 , ZJXYMGB-4M-2 , ZJXYMGB-5M-2

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Non-Inflatable Yurt


Modèle : ZJXYMGB-3M-2, ZJXYMGB-4M-2, ZJXYMGB-5M-2




Ce est l'original instruction, s'il te plaît Lire tout manuel instructions soigneusement
avant toute utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce qui suit. de nos utilisateur manuel. L'apparence du le produit doit être soumis au produit que vous Bien reçu. Veuillez nous excuser de ne pas pouvoir vous en informer à nouveau. s'il y a n'importe lequel technologie ou mises à jour logicielles sur notre produit.

CARACTÉRISTIQUES


Modèle	ZJXYMGB-3M-2
Taille du produit	Diamètre : 3 m Hauteur : 2 m Hauteur de Porte: 1,5 m Hauteur de la clôture : 0,6 m
Couleur	vert foncé

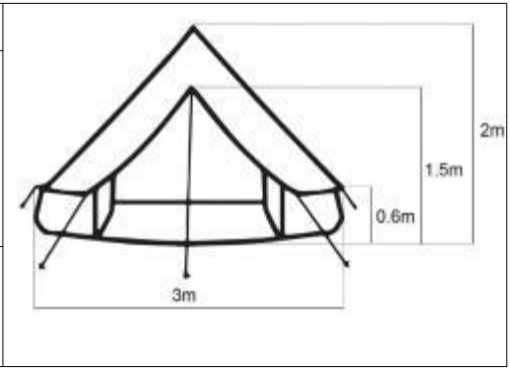

Modèle	ZJXYMGB-4M-2
Taille du produit	Diamètre : 4 m Hauteur : 2,5 m Hauteur de Porte: 1,5 m Hauteur de la clôture : 0,6 m
Couleur	vert foncé

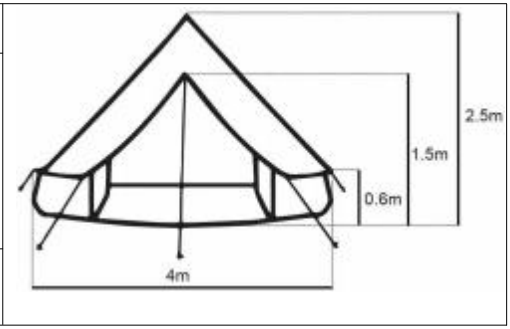

Modèle	ZJXYMGB-5M-2
Taille du produit	Diamètre : 5 m Hauteur: 3 m Hauteur de Porte: 1,7 m Hauteur de la clôture : 0,6 m
Couleur	vert foncé

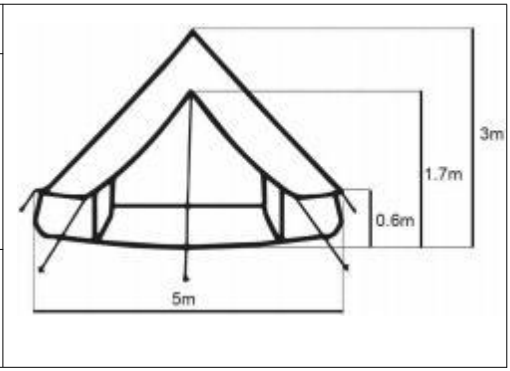

Éviter en cas de blessure, les enfants devraient pas jouer à l'intérieur de produit ou s'y fier . Ce produit est Déconseillé en cas d'orage.
S'il te plaît correctement garder produit. Vérifiez si le produit est anormal avant utiliser. Si il est anormal, s'il te plaît arrêt en utilisant il
S'il te plaît utiliser le produit selon le usage prévu, avertir des risques potentiels blessure depuis abuser.
Le produit peut être utilisé par personnes avec réduit physique, sensoriel ou mental
capacités ou manque d'expérience et de connaissances s'ils avoir ont été donnés
supervision ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil dans un sûr chemin et si ils comprennent le dangers impliqué.

! MISES EN GARDE

1. Veuillez vous référer à parties liste à vérifier articles que vous reçu soigneusement, faire pas jeter n'importe lequel de la emballage jusqu'à ce que vous J'ai vérifié que vous avez tout le parties & matériel! Ne le faites pas hésiter à contact nous si vous parties manquantes, ont des pièces cassées ou avoir n'importe lequel autre installation problème Mme.
2. Sélectionnez un terrain plat et dégagé de rochers, branches, et autre dur ou pointu objets à installer votre tente et assurez-vous que non souterrain les services publics sont présent. Faire pas ensemble en haut ton Tenter sous les arbres ou les immeubles élevés pour éviter tout risque potentiel pour la sécurité dangers causé en tombant objets.
3. La tente est fabriquée pour utiliser comme un temporaire structure et fait pas rencontrer En matière de code de structure , il incombe à l'installateur d'anticiper les conditions météorologiques difficiles. temps approprié de installation.
4. Comme la tente doit être fixé à à tout moment pendant le bâtiment processus, enrôler à moins une personne pour vous aider lorsque il est temps de assembler le tente.
5. Les avertissements, les mises en garde et les instructions abordés dans ce instruction manuel ne peut pas
Nous ne couvrirons pas toutes les situations possibles . responsable de n'importe lequel dommage causé par Facteurs humains. En cas de problème lors de l'utilisation de la produit, s'il te plaît contact nous à temps.

! AVERTISSEMENT

1. Tenir à l'écart des enfants, âgé et autre les gens à prévenir personnel blessure causée par la chute de cadres métalliques pendant installation.
2. Maintenez toute flamme et toute chaleur sources loin depuis cette tente tissu à éviter le tente brûlant par contact accidentel.

! SOINS INSTRUCTIONS


1. faire le ménage débris et κ eep le toile sec quand stockage le tente , magasin le métal cadre et la toile séparément dans le sac de transport prévenir moisissure ou dommage.
2. Utilisez un détergent normal et de l'eau pour nettoyer la tente. est sale.

! PRÉCAUTIONS


Ce qui suit Des précautions doivent être prises lorsque vous sortez :
1. Assurez-vous que votre tente est correctement ventilé (en particulier si vous décidez de ignorer le premier avertissement et utiliser un chauffage dans votre tente). carbone monoxyde est réel, et peut cause sérieux
Des dégâts tels que la mort. Des conduits et des écrans sont construits dans la tente corps.
2. Assurez-vous d'ancrer votre tente. correctement __ ceci est pas un autoportant tente __ suivre ces instructions pour un piquetage correct pratiques et s'assurer que toutes les lignes de haubanage & chevilles sont en toute sécurité fixé.
3. Assurez-vous que les enfants sont supervisé dans et autour du tente à tous fois.
4. Faites n'utilisez pas de bougies, matchs ou flammes nues de n'importe lequel gentil dans ou près un tente.
5. lt est mieux ne pas cuisiner à l'intérieur une tente, mais si tu sont, font pas partir cuisson sans surveillance.
Assurez-vous que les grils, les appareils de cuisson et autres appareils similaires doivent pas être mis plus proche que 1 Il ne devrait pas y avoir de mètre sur la toile de la tente. utilisation de feux ouverts ou brillant charbon de bois à l'intérieur des tentes ou près La toile d'une tente – un incendie peut se propager très rapidement. devrait être Non utiliser de ouvert incendies ou du charbon incandescent à l'intérieur des tentes ou près de la toile de tente, comme il y en a est un significatif risque lié au s'accumuler de
carbone Monoxyde de carbone (CO), en particulier dans un confiné espace à l'intérieur le tente . Tout flexible Les tubes et les raccords du brûleur à gaz doivent vérifier l'étanchéité et que ils sont dans bien commande.
6. Allumez des feux de camp sous le vent et plusieurs mètres loin de un tente et être bien sûr à Éteindre complètement les feux de camp avant quittant un camping ou avant prendre sa retraite pour le nuit.
7. Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous utilisez des lanternes à combustible ou radiateurs à l'intérieur d'une tente et Utilisez des lanternes à piles chaque fois que c'est possible. Ne pas ravitailler lampes, radiateurs ou Des poêles à l'intérieur d'une tente. Éteignez toutes les lanternes. avant de s'endormir.

8. Faites Ne pas fumer à l'intérieur une tente ou entreposer des produits inflammables liquides à l'intérieur une tente. installation de enregistrer brûleurs ou équipements de chauffage de votre propre risque.

SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS

Modèle : ZJXYMGB-3M-2 (Diamètre : 3m)			
PARTIES LISTE			
NON.	NOM	DESSIN	Qté
1	tente cloche		1
2	Pôle central		1
3	Cadre en A poteau de porte		1
4	Enjeu (A)		1 0
5	Miser (C)		1 0
6	Marteau		1
7	hauban		1 0
8	Bonnet de pluie		1
9	Tissu résistant au sapin		1
10	Sac d'emballage		1
11	Sac de piquets de sol portable		1
12	Sac à poteaux		1
13	Couvercle d'aération supérieur (B)		1

Modèle : ZJXYMGB-4M-2 (Diamètre : 4 m)			
PARTIES LISTE			
NON.	NOM	DESSIN	Qté
1	tente cloche		1
2	Pôle central		1
3	Cadre en A poteau de porte		1
4	Enjeu (A)		12
5	Piquet (C)		12
6	Marteau		1
7	hauban		12
8	Bonnet de pluie		1
9	Tissu résistant au sapin		1
10	Sac d'emballage		1
11	Sac de piquets de sol portable		1
12	Sac à poteaux		1
13	Couvercle d'aération supérieur (B)		


Modèle : ZJXYMGB-5M-2 (Diamètre : 5 m)			
PARTIES LISTE			
NON.	NOM	DESSIN	Qté
1	tente cloche		1
2	Pôle central		1
3	Cadre en A poteau de porte		1
4	Enjeu (A)		12
5	Piquet (C)		12
6	Marteau		1
7	hauban		12
8	Bonnet de pluie		1
9	Tissu résistant au sapin		1
10	Sac d'emballage		1
11	Sac de piquets de sol portable		1
12	Sac à poteaux		1
13	Couvercle d'aération supérieur (B)		


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ÉTAPE 1	Réparer la tente corps

Étalez votre tente à plat sur le sol et travaillez avec votre partenaire pour bien tendre le tapis de sol. Fixez chaque coin de la tente avec le piquet B.


enjeu (C)	Marteau	
		! NOTE: Veuillez ne pas trop vous engager. beaucoup à Cette étape sert au réglage de l'air.

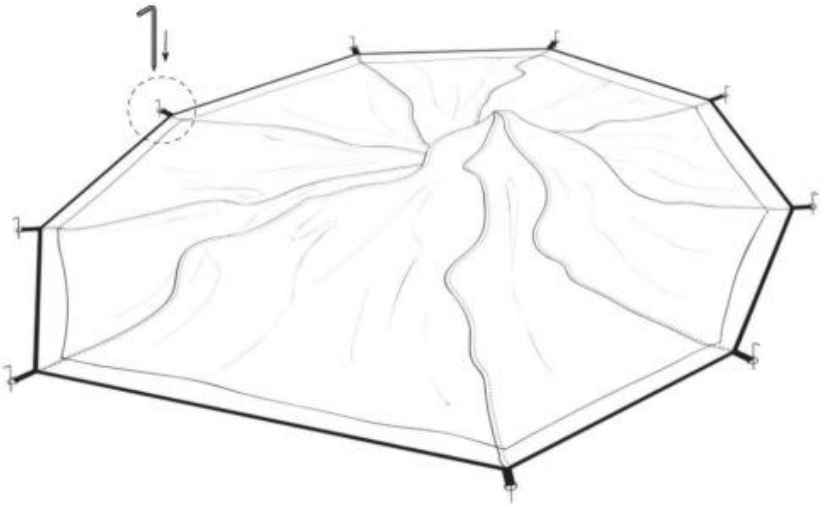

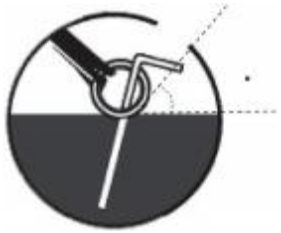
	Le pieu maintenir s un angle de 45 °- 60 ° avec le sol, donc l'angle de palier capacité est le Le plus grand.

ÉTAPE 2	Soutenir monter la tente


Assemblez le point central à travers la boucle métallique intégrée .

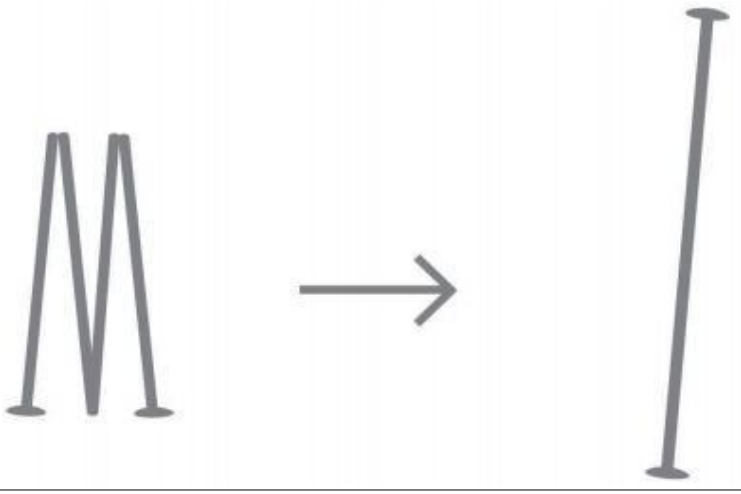


Une personne a placé le point central au milieu du sol pour soutenir la tente.

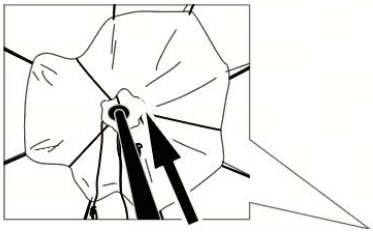

Center pole

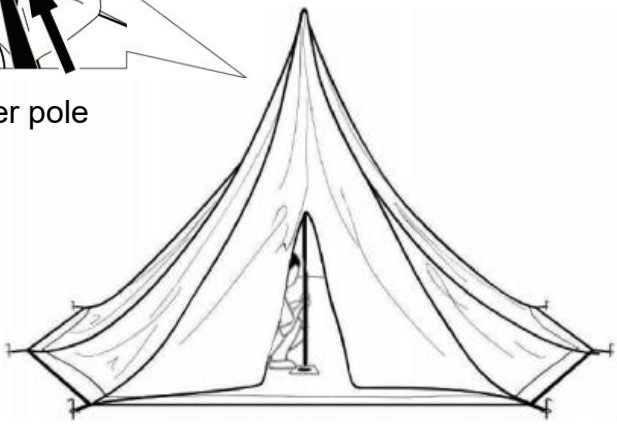


Retirez le couvercle d'aération supérieur (B), entrez à l'intérieur de la tente, trouvez la position centrale en haut,
et fixez-le à l'aide des attaches à bascule.
Les cordons du couvercle d'aération supérieur (B) doivent correspondre aux positions des fenêtres d'aération supérieures.
Le couvercle d'aération supérieur (B) peut également être omis selon les préférences de l'utilisateur.

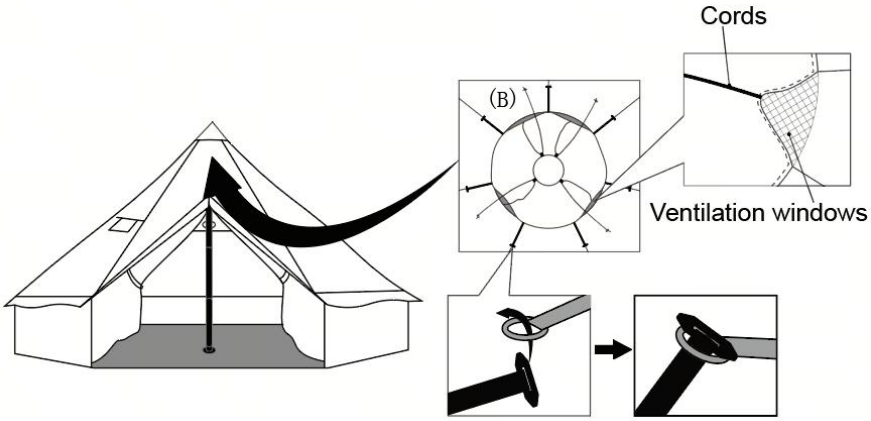


ÉTAPE 3	porte install pole


Mon partenaire a fait passer le poteau de porte en A à travers l'anneau supérieur de la porte,
Insérez ensuite les pieds des poignées de porte dans les poches situées sous la porte.

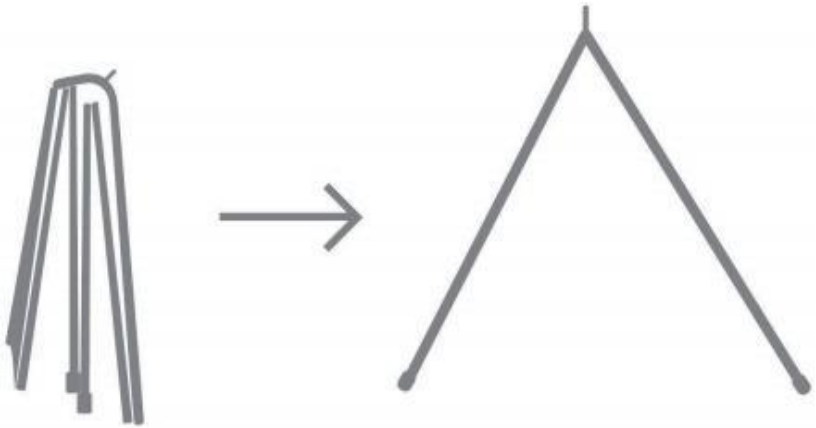

Comme indiqué sur le schéma, insérez les goupilles métalliques dans les trous situés en haut de la porte avant, puis insérez la base dans les logements. Enfin, fixez la partie centrale à l'aide des sangles d'arrimage.

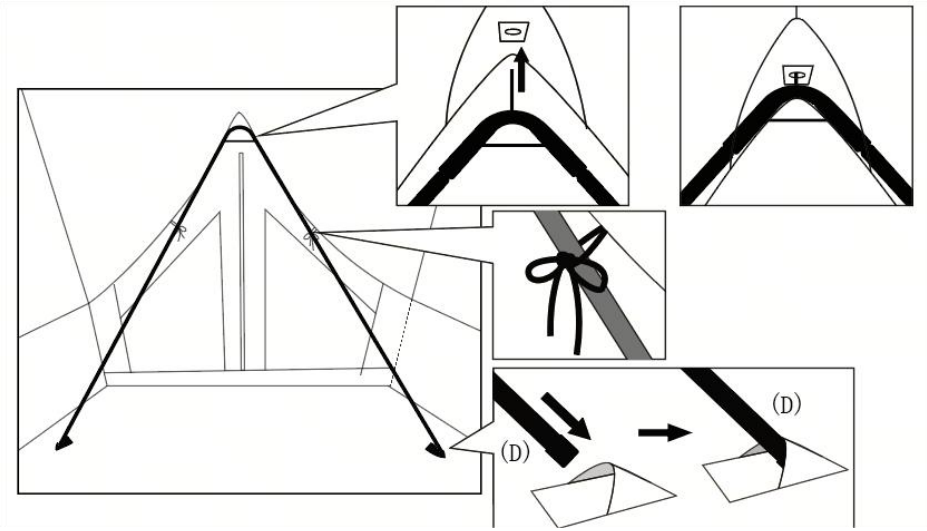

Fixez le capuchon anti-pluie sur le haut du poteau de porte en A.
(Apportez les ajustements nécessaires à la mise B après cette étape.)

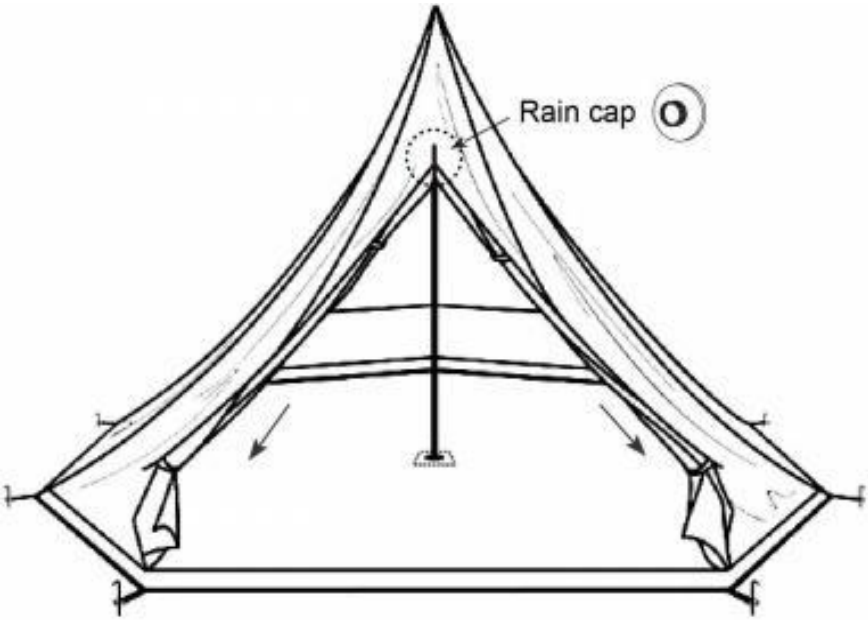

ÉTAPE 4	Terminez l'assemblage de la tente


Réparer Fixez les haubans avec le piquet A autour de la tente et tendez-les. Il est recommandé de tendre des haubans dans le sens de chaque couture du toit de la tente pour obtenir un effet visuel et une stabilité parfaits. (Ajustez les piquets de la tente après cette étape, si nécessaire.)

enjeu A **Hammer Guy et corde**







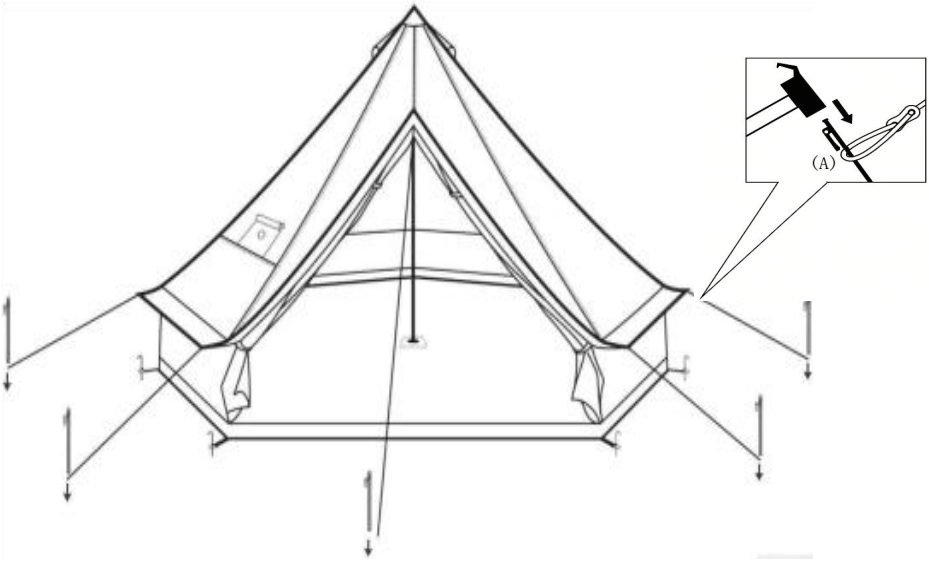

REMARQUE : Utilisez la corde la plus longue (celle dont la boucle est de couleur différente) pour fixer la porte de la tente.

Les fenêtres de ventilation supérieures peuvent être ouvertes ou fermées en tirant vers le bas ou en relâchant le
cordons sur le couvercle d'aération supérieur (B). Pour ouvrir, il suffit de tirer les cordons vers le bas et de les fixer à
les anneaux métalliques sur le poteau de support principal (C).

