VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Non-Inflatable Yurt

Model: ZJXYMGBDWZ-6M

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


Non-Inflatable Yurt

Model:ZJXYMGBDWZ-6M



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SPECIFICATIONS

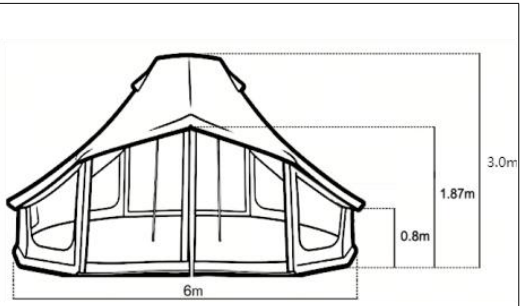Model	ZJXYMGBDWZ-6M	
Product Size	Diameter: 6m Height: 3.0m Height of Door: 1.87m Height of fence: 0.8m	
Color	Light beige	

Avoid injury, children should not play around inside the product or rely on it.
This product is not recommended during thunderstorms.
Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it
Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
Product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

! CAUTIONS

1. Please refer to parts list to check items you received carefully, do not discard any of the packaging until you have checked that you have all the parts & hardware! Don't hesitate to contact us if you missed parts, have broken parts or have any other installation problems.
2. Select a level site clear of rocks, branches, and other hard or sharp objects to install your tent and be sure that no underground utilities are present. Do not set up your tent under trees or tall buildings to avoid potential safety hazards caused by falling objects.
3. The tent is manufactured for use as a temporary structure and does not meet structural code, the installer is responsible for anticipating weather severity for the proper time of
installation.
4. As the tent needs to be fixed at any time during the building process, enlist at least one person to assist you when it is time to assemble the tent.
5. The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot

cover all possible conditions. We will not be responsible for any damage caused by human factors.If there is any problem during the use of the product, please contact us in time.

! WARNING

1. κeep away from children, the elderly and other people to prevent personal injury caused by falling metal frames during installation.
2. κeep all flame and heat sources away from this tent fabric to avoid the tent burning by accidental contact.

! CARE INSTRUCTIoN

1. clean debris and κeep the canvas dry when storing the tent, store the metal frame and canvas separately in the carry bag to prevent mildew or damage.
2. use normal detergent and water for cleaning if the tent is dirty.

! PRECAUTIONS

The following precautions should be taken when you go outdoors:

1. Be certain that your tent is properly ventilated (especially if you decide to ignore the first warning and use a heater in your tent). carbon monoxide is real, and can cause serious
damage such as death.vents and screens are built into the tent body.
2. Be sure to anchor your tent properly__this is not a free_standing tent__follow these instructions for proper staking practices and ensure that all guy lines & pegs are securely fixed.
3. Be certain that children are supervised in and around the tent at all times.
4. Do not use candles, matches or open flames of any kind in or near a tent.
5. It is better not to cook inside a tent, but if you are, do not leave cooking unattended.

Make sure grills, cooking appliances and similar must not be placed nearer than 1 meter to tent canvas. There should be no use of open fires or glowing charcoal inside tents or near tent canvas _ fire can spread very quickly. There should be no use of open fires or glowing charcoal inside tents or near tent canvas as there is a significant risk from the buildup of
carbon Monoxide (co), particularly in a confined space inside the tent. All flexible tubes and couplings to the gas burner should be checked for leakage and that they are in good order.

6. Build campfires downwind and several meters away from a tent and be sure to fully extinguish campfires before leaving a campsite or before retiring for the night.
7. Exercise extreme caution when using fuel-powered lanterns or heaters inside a tent and use battery-operated lanterns whenever possible. Do not refuel lamps, heaters or stoves inside a tent. Extinguish or turn off all lanterns before going to sleep.
8. Do not smoke in a tent or store flammable liquids inside a tent. Installation of log burners or heating equipment at your own risk.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Model :ZJXYMGBDWZ-6M (Diameter: 6m)			
PARTS LIST			
NO.	NAME	DRAWING	QTY
1	Bell tent		1
2	Center pole		1
3	U-frame door pole		2
4	Stake A		14
5	Stake B		14
6	Hammer		1
7	Guy rope		28
8	Rain cap		2
9	Fir-resistant fabric		1
10	Packaging Bag		1
11	Portable Ground Stake Bag		1
12	Pole Bag		1


ASSEMBLY INSTRUCTION

STEP 1	Fix the tent body

Lay your tent onto the ground, keep the floor taut with partner.stake down 16 tent corners with the stake B.

stake B	Hammer	
		! NOTE: Please don't stake down too much at this step for later adjustment.

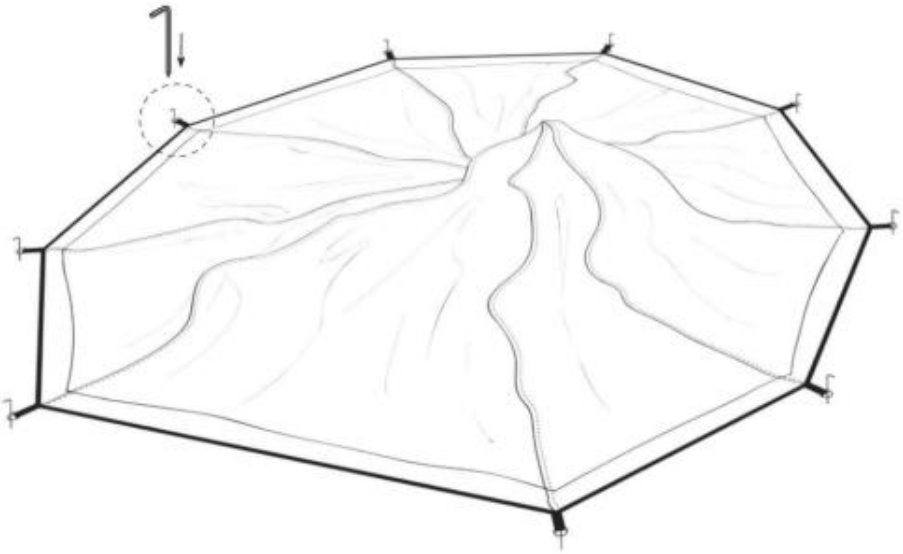


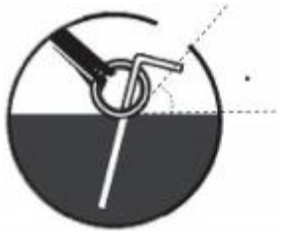


The stake maintains an angle of 45°-60° with the ground, so the angle of bearing capacity is the largest.

STEP 2	Prop up the tent

Assemble the center pole through the built-in metal buckle.

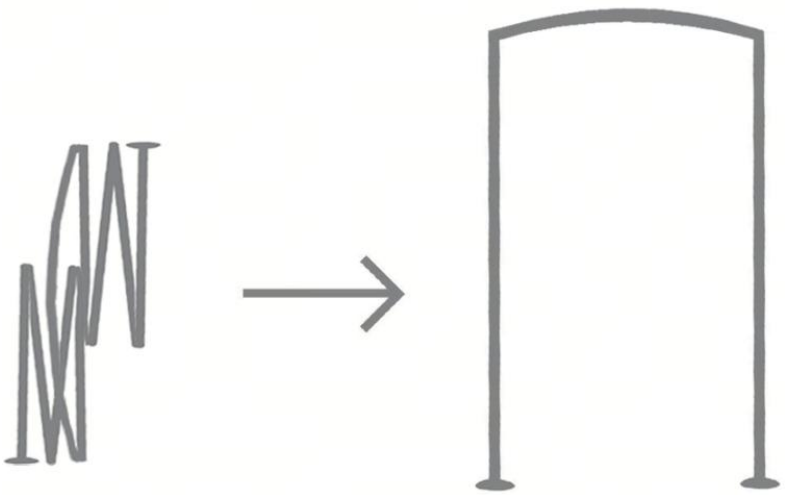


Two people together put center pole at the middle point of the floor propping up the tent.

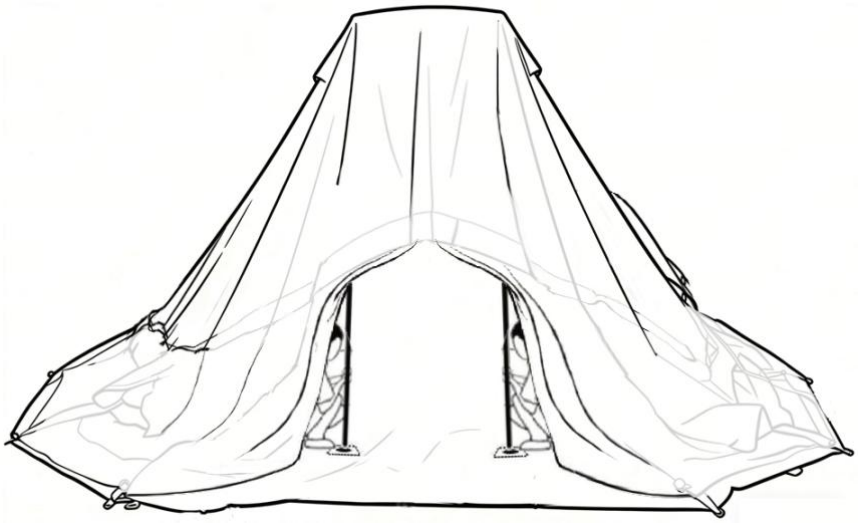


STEP 3	Install door pole

Partner put U- frame door pole through the ring of door top,
then insert feet of door pole into the pockets on underside of door.

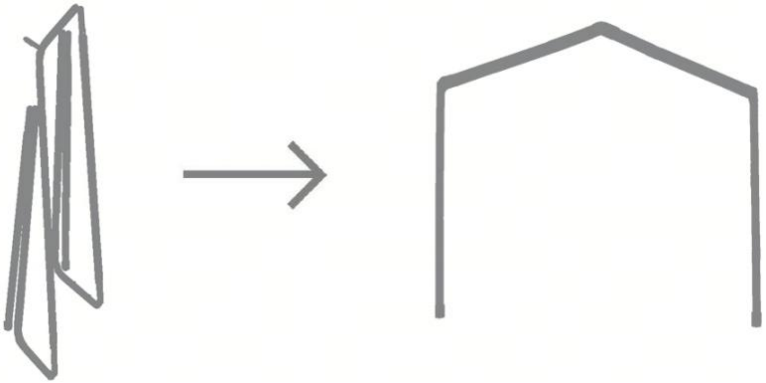


Attach rain cap on the top of U- frame door pole
(Make adjustments to the stake B after this step, if needed.)

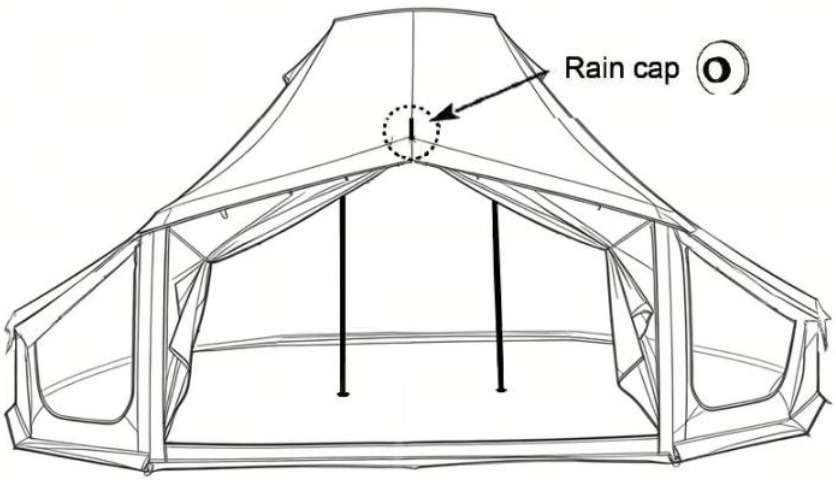


STEP 4	Finish the tent assembly

Fix 16 guy ropes with stake A around the tent and straighten them.
Recommend pulling out guy ropes along the direction of every seam on the tent roof to get the perfect visual effect and stability.
(Make adjustments to the tent stakes after this step, if needed.)

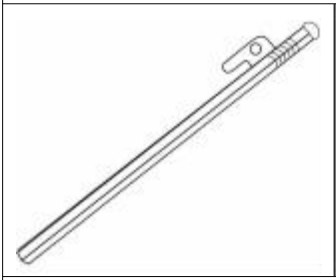stake A	**Hammer**	**Guy rope**
		



STEP 5	Install rain cover

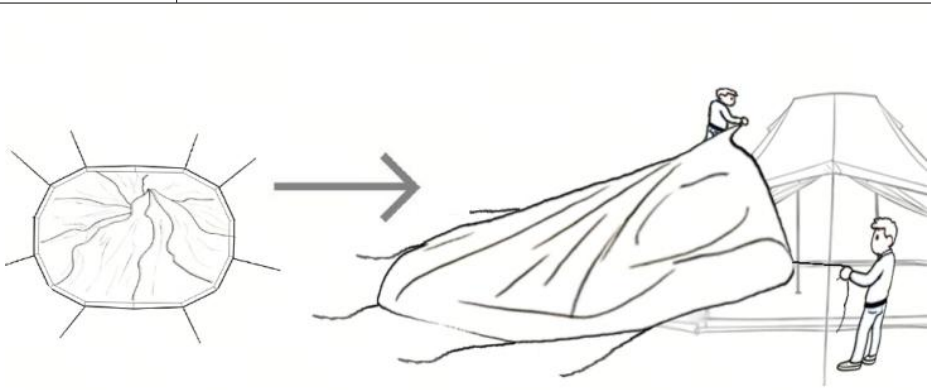

Untie the upper guy lines (which are already tied to the rain cover),and two people pull the guy lines simultaneously to put on the rain cover.



NOTE: Use the longest rope (the rope buckle with different color) to secure the tent door.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Yurta no inflable

Modelo: ZJXYMGBDWZ-6M

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


Non-Inflatable Yurt

Modelo: ZJXYMGBDWZ-6M



Este es el original instrucción, por favor leer todo manual Lea atentamente las instrucciones
antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara. de nuestro usuario manual. La apariencia del el producto será estar sujeto al producto que usted Recibido. Por favor, discúlpenos si no volvemos a informarle . si hay cualquier tecnología o actualizaciones de software en nuestro producto.

PRESUPUESTO

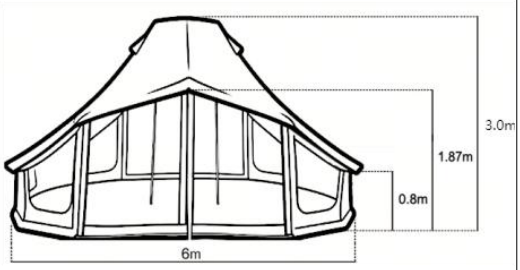Modelo	ZJXYMGBDWZ-6M	
Tamaño del producto	Diámetro: 6 m Altura: 3,0 m Altura de Puerta: 1,87 m Altura de la valla: 0,8 m	
Color	Beige claro	

Para evitar lesiones, los niños no deben jugar dentro del producto ni apoyarse en él . No se recomienda el uso de este producto durante tormentas eléctricas.
Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si presenta alguna anomalía, deje de usarlo.
Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
El producto puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.
capacidades o falta de experiencia y conocimiento si se les han dado supervisión o instrucción sobre el uso seguro del aparato y si comprenden los riesgos que conlleva.

¡PRECAUCIONES!

1. Por favor, revise cuidadosamente la lista de piezas recibidas. No deseche el embalaje hasta que haya comprobado que tiene todas las piezas y el hardware. Si le faltan piezas, si alguna está rota o si tiene algún otro problema con la instalación, no dude en contactarnos.
2. Elija un terreno llano, libre de rocas, ramas y otros objetos duros o afilados para instalar su tienda de campaña, y asegúrese de que no haya servicios subterráneos. No instale su tienda debajo de árboles o edificios altos para evitar posibles riesgos de seguridad causados por la caída de objetos.
3. La carpa está fabricada para ser utilizada como una estructura temporal y no cumple con el código estructural, el instalador es responsable de anticipar la severidad del clima para el momento adecuado de instalación.

4. Dado que la tienda de campaña necesita ser reparada en algún momento durante el proceso de construcción, pida ayuda al menos a una persona cuando llegue el momento de ensamblarla.
5. Las advertencias, precauciones e instrucciones que se describen en este manual de instrucciones no pueden
Cubrimos todas las condiciones posibles. No nos hacemos responsables de los daños causados por factores humanos. Si surge algún problema durante el uso del producto, póngase en contacto con nosotros a tiempo.

¡ADVERTENCIA!

1. Manténgalo alejado de los niños, el anciano y otro personas a prevenir personal lesiones causadas por la caída de marcos de metal durante instalación.
2. Mantenga toda llama y calor apagados. fuentes lejos de esta tienda tela a evitar el carpa incendio por contacto accidental.

¡CUIDADO! INSTRUCCIÓN

1. limpio escombros y sigue el lienzo seco cuando almacenamiento el carpa , almacenar el metal marco y la lona por separado en la bolsa de transporte prevenir moho o daño.
2. Para limpiar la tienda, utilice detergente normal y agua. está sucio.

¡ PRECAUCIÓN EN

La siguiente Se deben tomar precauciones al salir al aire libre:
1. Asegúrese de que su tienda de campaña esté ventilado adecuadamente (especialmente si decides ignora el primera advertencia y uso de un calentador en tu tienda de campaña). carbono monóxido es real y poder causa grave daños como la muerte. Se construyen rejillas de ventilación y pantallas. dentro de la tienda cuerpo.
2. Asegúrate de anclar bien tu tienda de campaña. correctamente __ esto es no a independiente tienda __ seguir Estas instrucciones para un correcto apilamiento prácticas y asegúrese de que todos los vientos & clavijas son de forma segura fijado.
3. Asegúrese de que los niños son supervisado en y alrededor del carpa en todo veces.
4. Hacer no usar velas, partidos o llamas abiertas de cualquier amable en o cerca a carpa.
5. lt es mejor no a cocinar adentro una tienda de campaña, pero si usted son, hacen no dejar cocinando desesperado.
Asegúrese de que las parrillas, los electrodomésticos de cocina y similares deben no ser metido más cerca que 1 met er a lona de tienda. No debería haber uso de fuego abierto o brillante carbón dentro de las tiendas de campaña o cerca lona de tienda de campaña - el fuego puede propagarse muy rápidamente. debería ser No usar de abierto incendios o carbón incandescente dentro de las tiendas de campaña o cerca de las lonas de las tiendas de campaña como allí es a significativo riesgo de la acumulación de

carbón Monóxido (co), particularmente en a confinado espacio adentro el tienda de campaña . Todo flexible Los tubos y acoplamientos al quemador de gas deberían debe revisarse para detectar fugas y eso ellos son en bien orden.
6. Encienda fogatas a sotavento y varios metros lejos de a carpa y ser seguro a extinga completamente las fogatas antes salir de un camping o antes jubilándose por el noche.
7. Tenga extrema precaución al usar linternas o lámparas alimentadas con combustible . calentadores dentro de una tienda de campaña y Utilice linternas que funcionen con pilas siempre que sea posible. No repostar lámparas, calentadores o estufas dentro de una tienda de campaña. Apague todas las linternas. antes de ir a dormir.
8. Hacer no fumar en una tienda de campaña o almacenar inflamable líquidos adentro una tienda de campaña. Instalación de registro quemadores o equipos de calefacción en su propio riesgo.

AHORRAR ESTOS INSTRUCCIONES


Modelo : ZJXYMGBDWZ-6M (Diámetro: 6 m)			
REGIONES LISTA			
NO.	NOMBRE	DIBUJO	CANTIDAD
1	Pabellón		1
2	poste central		1
3	Marco en U poste de puerta		2
4	Apuesta A		14
5	Estaca B		14
6	Martillo		1
7	Cuerda de sujeción		28
8	gorro de lluvia		2
9	Tejido resistente al fuego		1
10	Bolsa de embalaje		1
11	Bolsa portátil para estacas de suelo		1
12	Bolsa de postes		1


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 1	Reparar el cuerpo de la tienda

Extiende tu tienda de campaña en el suelo, mantén el suelo tenso con tu compañero. Sujeta 1 a 6 esquinas de la tienda con la estaca B.

apostar B	Martillo	
		! NOTA: Por favor, no fije demasiado en este paso para realizar ajustes posteriores.

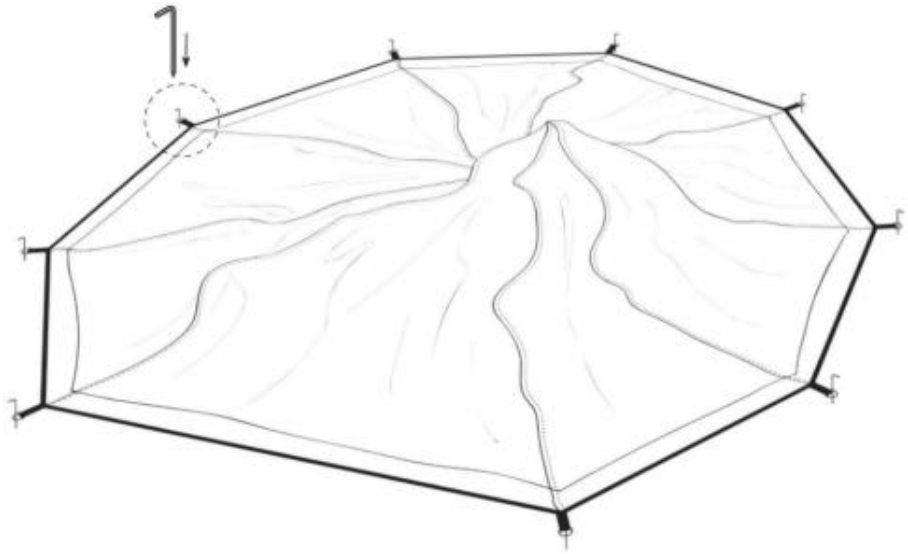


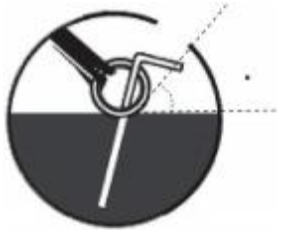


La estaca mantiene un ángulo de 45 °-60° con el suelo, por lo que el ángulo de orientación
La capacidad es la más grande.

PASO 2	Sostén la tienda de campaña

Ensamble el poste central a través del perno metálico incorporado .

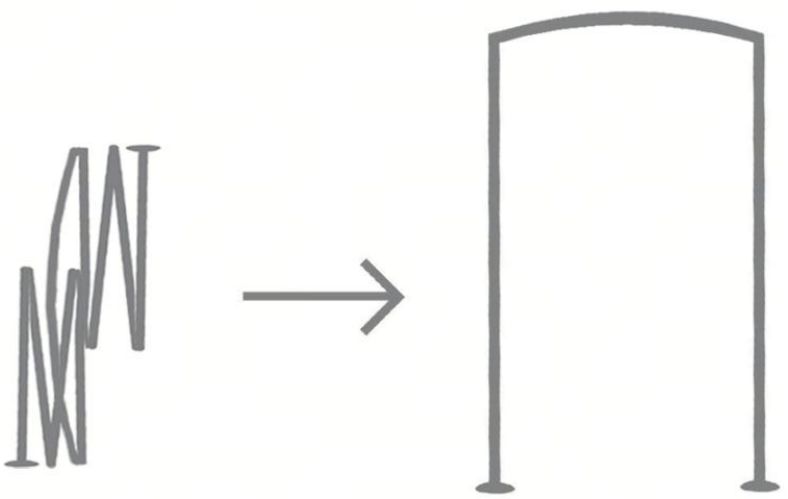


dos personas, colocan el poste central en el punto medio del suelo para sostener la tienda de campaña.

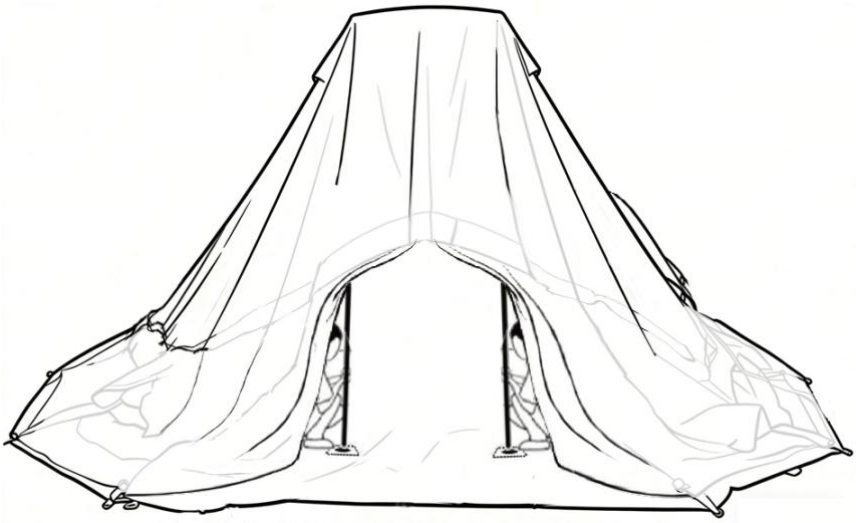


PASO 3	Puerta de instalación

El socio colocó el marco de la puerta en forma de U a través del anillo superior de la puerta,
Luego, inserte las patas del poste de la puerta en los bolsillos de la parte inferior de la puerta.

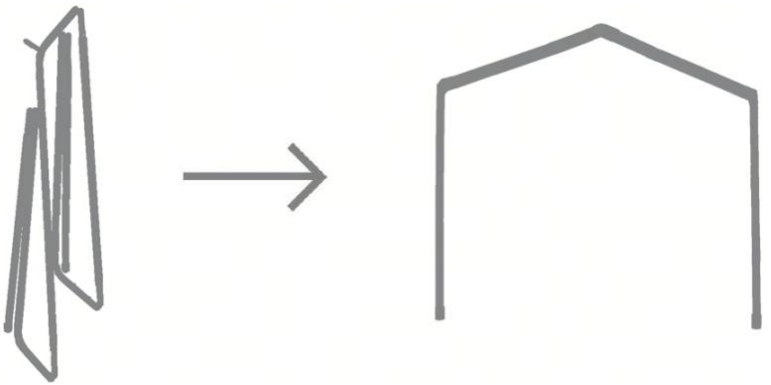


Coloque la tapa para la lluvia en la parte superior del marco de la puerta en forma de U.
(Realice los ajustes necesarios a la estaca B después de este paso).

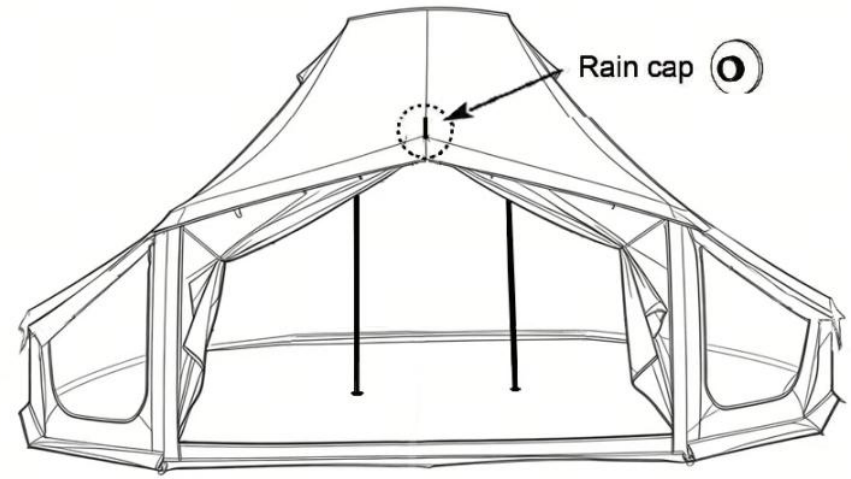

PASO 4	Finaliza el montaje de la tienda.


Fije 1 o 6 cuerdas de sujeción con la estaca A alrededor de la tienda y enderécelas.
Se recomienda colocar vientos a lo largo de la dirección de cada costura del techo de la tienda para obtener el efecto visual y la estabilidad perfectos.
(Ajusta las estacas de la tienda después de este paso, si es necesario).

apuesta A **Hammer Guy ro pe**

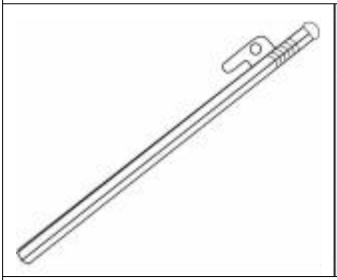




PASO 5	Instalar la cubierta para la lluvia

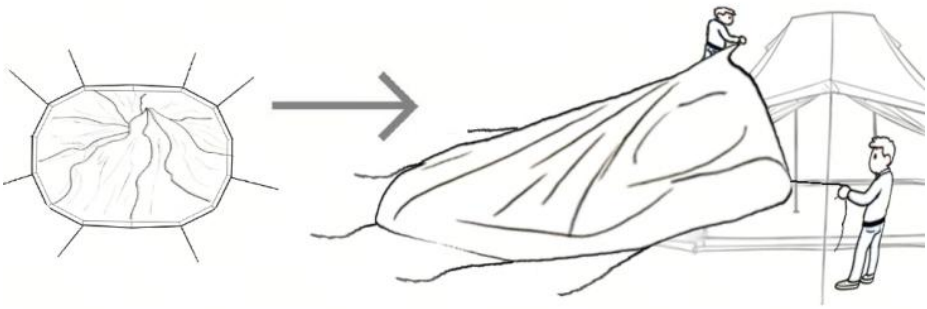

Desata los vientos superiores (que ya están atados a la funda impermeable) y dos personas tiran de los vientos simultáneamente para colocar la funda impermeable.



NOTA: Utilice la cuerda más larga (la que tiene una hebilla de color diferente) para asegurar la puerta de la tienda.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Icke-uppblåsbar jurta

Modell: ZJXYMGBDWZ-6M

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


Non-Inflatable Yurt

Modell: ZJXYMGBDWZ-6M



Detta är originalet instruktion, behaga läs alla manuell instruktionerna noggrant före användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av våra användare manualen. Utseendet på produkten ska vara föremål för den produkt du mottagen. Förlåt oss att vi inte informerar dig igen. om det finns några teknologi eller programuppdateringar på vår produkt.

SPECIFIKATIONER

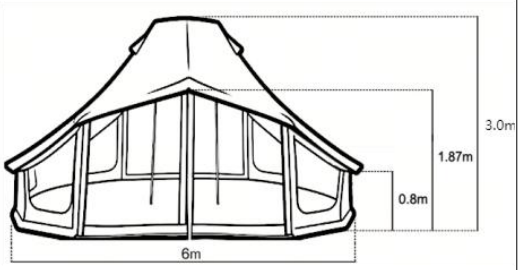Modell	ZJXYMGBDWZ-6M	
Produktstorlek	Diameter: 6 m Höjd: 3,0 m Höjd på Dörr: 1,87 meter Staketets höjd: 0,8 m	
Färg	Ljusbeige	

Undvik skador, barn bör inte leka inuti produkten eller lita på den . Produkten rekommenderas inte vid åskväder.
Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
Produkten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk funktion.
förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och om de förstår de risker som är förknippade med det.

! VARNINGAR

1. Kontrollera noggrant vilka delar du mottagit i reservdelslistan. Släng inte förpackningen förrän du har kontrollerat att du har alla delar och all hårdvara! Tveka inte att kontakta oss om du saknar delar, har trasiga delar eller har andra installationsproblem.
2. Välj en plan plats fri från stenar, grenar och andra hårda eller vassa föremål för att installera tältet och se till att det inte finns några underjordiska ledningar. Sätt inte upp tältet under träd eller höga byggnader för att undvika potentiella säkerhetsrisker orsakade av fallande föremål.
3. Tältet är tillverkat för att användas som en tillfällig struktur och uppfyller inte konstruktionsföreskrifterna. Installatören ansvarar för att förutse väderförhållandena vid rätt tidpunkt.
installation.
4. Eftersom tältet behöver monteras när som helst under byggprocessen, anlita minst en person som kan hjälpa dig när det är dags att montera tältet.
5. Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som diskuteras i denna bruksanvisning kan inte

täcker alla möjliga omständigheter. Vi ansvarar inte för skador orsakade av mänskliga faktorer. Om det uppstår några problem under användningen av produkten, vänligen kontakta oss i tid.

VARNING!

1. Förvaras utom räckhåll för barn, äldre och andra människor till förhindra personlig skador orsakade av fallande metallramar under installation.
2. Behåll all låga och värme källor bort från detta tält tyg till undvika den tält brinnande av oavsiktlig kontakt.

! OMSORG INSTRUKTION

1. rena skräp och κ eep de duk torka när förvaring de tält , lagra de metall ram och duk separat i bärväskan förhindra mögel eller skada.
2. Använd vanligt rengöringsmedel och vatten för rengöring om tältet är smutsig.

! FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Följande försiktighetsåtgärder bör vidtas när du går utomhus:
1. Se till att ditt tält är ordentligt ventilerad (särskilt om du bestämmer dig för att ignorera första varningen och använd en värmare i ditt tält). koldioxid monoxid är verklig, och burk orsaka allvarlig
skador såsom dödsfall. Ventiler och skärmar är byggda in i tältet kropp.
2. Se till att förankra ditt tält ordentligt __ detta är inte en fristående tält __ följ dessa instruktioner för korrekt insättning övningar och se till att alla linor & pinnar är säkert fast.
3. Se till att barn är övervakad i och runt tält på alla gånger.
4. Gör inte använda ljus, tändstickor eller öppna lågor av några slag i eller nära en tält.
5. lt är bättre inte att laga mat inuti ett tält, men om du är, gör inte lämna matlagning utan tillsyn.
Se till att grillar, köksapparater och liknande måste inte vara placerad närmare än 1 möt er till tältduk. Det ska inte finnas någon användning av öppna eldar eller glödande kol inuti tält eller nära tältduk _ eld kan spridas mycket snabbt. Det finns skall vara inga använda av öppet bränder eller glödande träkol inuti tält eller nära tält c anvas eftersom det finns är en signifikant risk från uppbyggnad av
kol Monoxid (CO), särskilt i en begränsad utrymme inuti de tält . Alla flexibel rör och kopplingar till gasbrännaren bör kontrolleras för läckage och att de är i bra beställa.
6. Bygg lägereldar i vindriktningen och flera meter bort från en tält och vara säker till släck lägereldar helt innan lämnar en campingplats eller före går i pension för natt.
7. Var extremt försiktig när du använder bränsledrivna lyktor eller värmare inuti ett tält och Använd batteridrivna lyktor när det är möjligt. Gör inte tanka lampor, värmare eller kaminer inuti ett tält. Släck eller släck alla lyktor innan jag går och lägger mig.
8. Gör inte röka i ett tält eller förvara brandfarligt vätskor inuti ett tält. installation av logga brännare eller värmeutrustning hos dig egen risk.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


Modell : ZJXYMGBDWZ-6M (Diameter: 6 m)			
DELAR LISTA			
INGA.	NAMN	RITNING	ANTAL
1	Bell-tält		1
2	Mittstolpe		1
3	U -ram dörrstång		2
4	Insats A		14
5	Insats B		14
6	Hammare		1
7	Stållina		28
8	Regnmössa		2
9	Brandbeständigt tyg		1
10	Förpackningspåse		1
11	Bärbar markpåse		1
12	Stångväska		1


MONTERINGSINSTRUKTIONER

STEG 1	Fixa tältkroppen

Lägg ditt tält på marken, håll golvet spänt med din partner. Sätt fast 16 tälthörn med pålen B.

insats B	Hammare	
		OBS! Sätt inte ner för mycket i detta steg för senare justering.

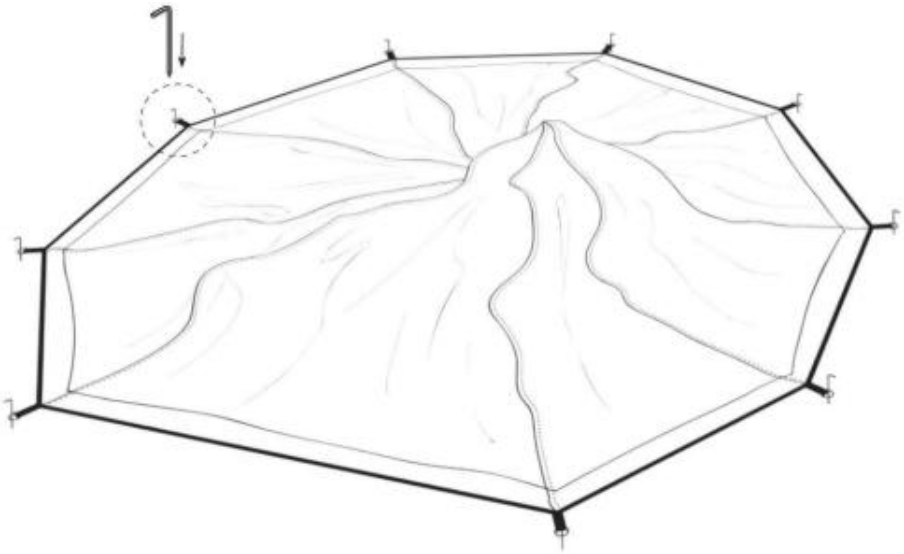


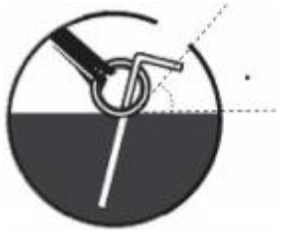


Stången bibehåller en vinkel på 45 °–60° mot marken, så bärvinkeln
kapaciteten är den största.

STEG 2	Ställ upp tältet

Montera mittstången genom det inbyggda metallspännet .

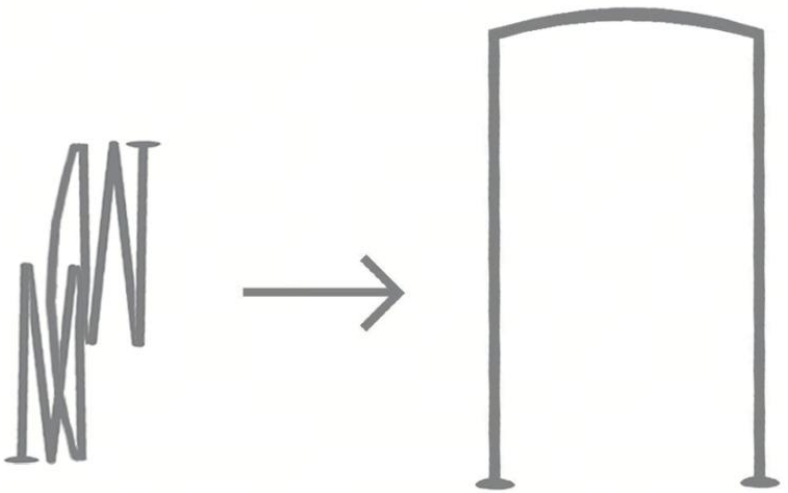


Två personer sätter tillsammans en mittstång mitt på golvet för att stötta upp tältet.

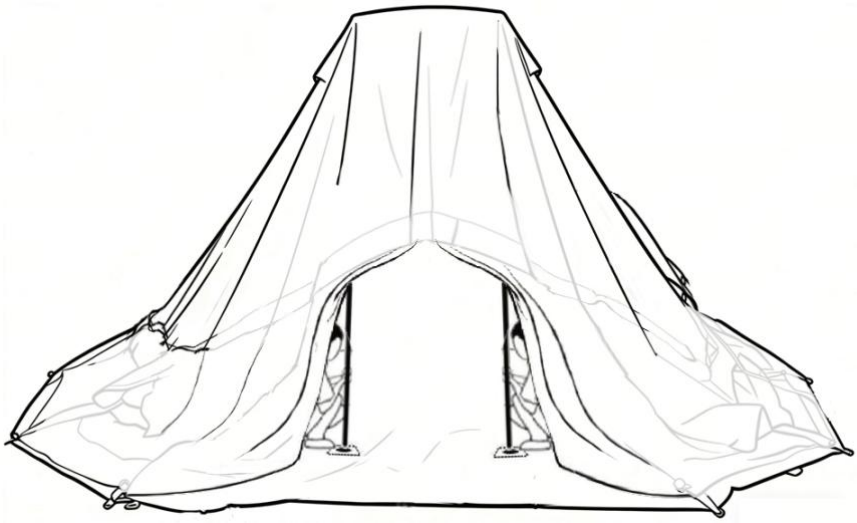


STEG 3	Installera dörrstången

Partnern satte U- karmsdörrstången genom ringen på dörrens ovansida,
För sedan in dörrstångens fötter i fickorna på dörrens undersida.

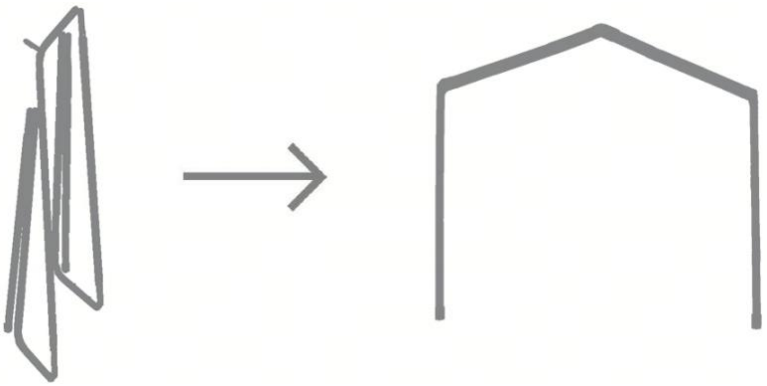


Fäst regnskyddet på toppen av U- karmens dörrstolpe
(Justera på insatsen B efter detta steg, om det behövs.)

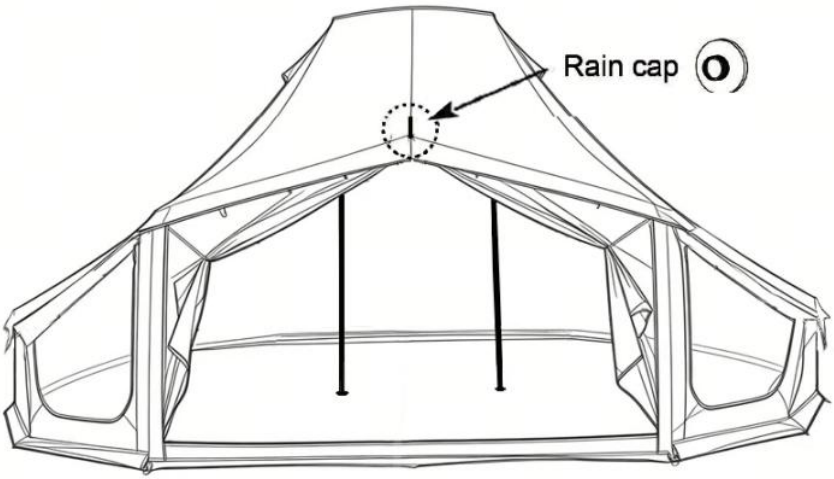

STEG 4	Slutför tältmonteringen

Fäst 16 staglinor med påle A runt tältet och räta ut dem.
Rekommenderar att dra ut staglinor längs med varje söms riktning på tälttaket för att få perfekt visuell effekt och stabilitet.
(Justera tältpinnarna efter detta steg, om det behövs.)

insats A **Hammer Gu y ro pe**

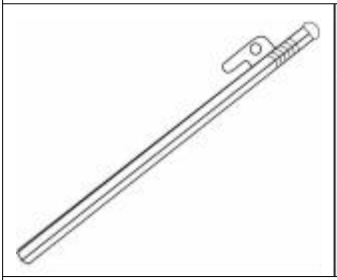








STEG 5	Montera regnskydd

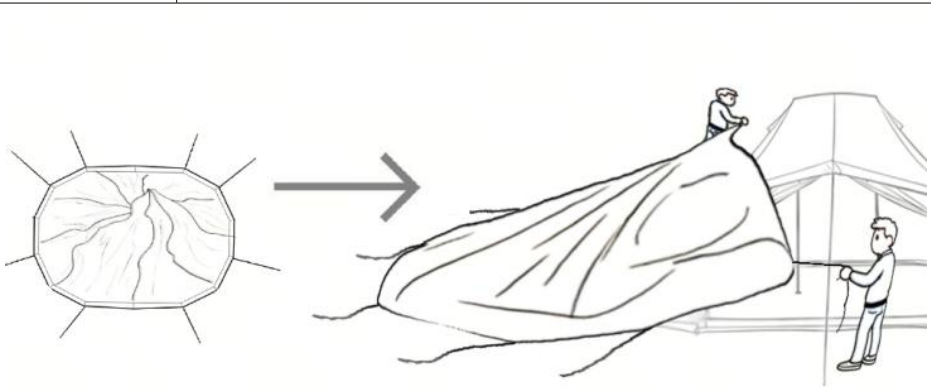

Lossa de övre staglinorna (som redan är fastbundna till regnskyddet) och två personer drar i staglinorna samtidigt för att sätta på regnskyddet.



OBS: Använd det längsta repet (repspännet med annan färg) för att säkra tältdörren.

