VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Non-Inflatable Yurt

Model: ZJXYMGBXKZ-5M

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Non-Inflatable Yurt


Model: ZJXYMGBXKZ-5M

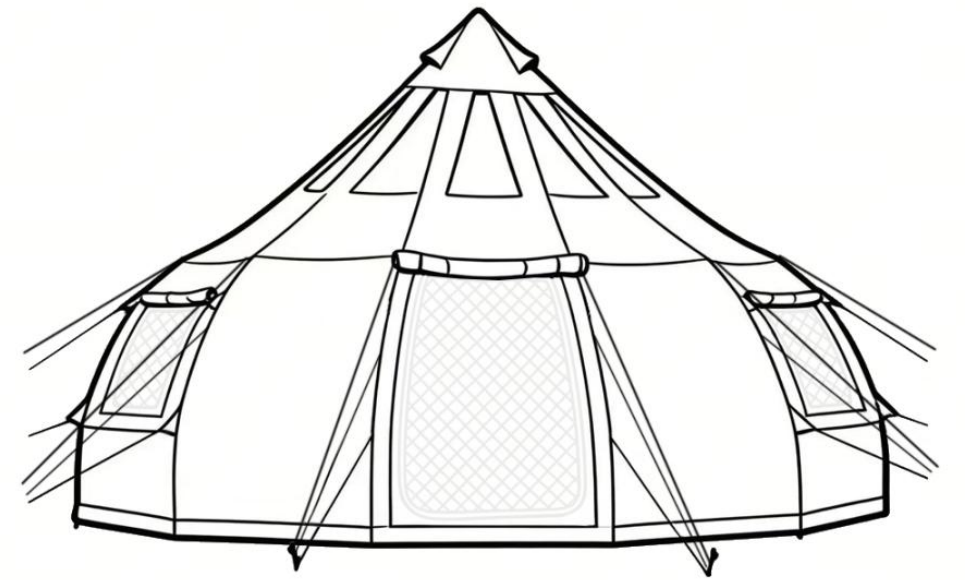

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SPECIFICATIONS

Model	ZJXYMGBXKZ-5M
Product Size	Diameter: 5m Height: 3.15m Height of Door: 1.35m Height of fence: 1.6m
Color	Light beige

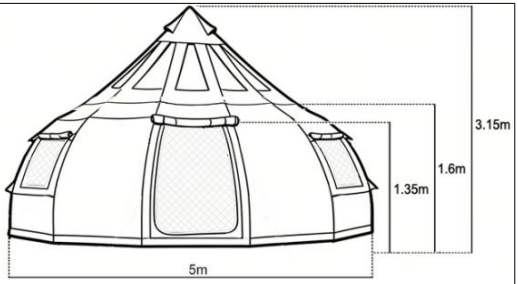

Avoid injury, children should not play around inside the product or rely on it.
This product is not recommended during thunderstorms.
Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it
Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
Product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

! CAUTIONS

1. Please refer to parts list to check items you received carefully, do not discard any of the packaging until you have checked that you have all the parts & hardware! Don't hesitate to contact us if you missed parts, have broken parts or have any other installation problems.
2. Select a level site clear of rocks, branches, and other hard or sharp objects to install your tent and be sure that no underground utilities are present. Do not set up your tent under trees or tall buildings to avoid potential safety hazards caused by falling objects.
3. The tent is manufactured for use as a temporary structure and does not meet structural code, the installer is responsible for anticipating weather severity for the proper time of
installation.
4. As the tent needs to be fixed at any time during the building process, enlist at least one person to assist you when it is time to assemble the tent.
5. The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot

cover all possible conditions. We will not be responsible for any damage caused by human factors.If there is any problem during the use of the product, please contact us in time.

! WARNING

1. κeep away from children, the elderly and other people to prevent personal injury caused by falling metal frames during installation.
2. κeep all flame and heat sources away from this tent fabric to avoid the tent burning by accidental contact.

! CARE INSTRUCTIoN

1. clean debris and κeep the canvas dry when storing the tent, store the metal frame and canvas separately in the carry bag to prevent mildew or damage.
2. use normal detergent and water for cleaning if the tent is dirty.

! PRECAUTIONS

The following precautions should be taken when you go outdoors:

1. Be certain that your tent is properly ventilated (especially if you decide to ignore the first warning and use a heater in your tent). carbon monoxide is real, and can cause serious
damage such as death.vents and screens are built into the tent body.
2. Be sure to anchor your tent properly__this is not a free_standing tent__follow these instructions for proper staking practices and ensure that all guy lines & pegs are securely fixed.
3. Be certain that children are supervised in and around the tent at all times.
4. Do not use candles, matches or open flames of any kind in or near a tent.
5. It is better not to cook inside a tent, but if you are, do not leave cooking unattended.

Make sure grills, cooking appliances and similar must not be placed nearer than 1 meter to tent canvas. There should be no use of open fires or glowing charcoal inside tents or near tent canvas _ fire can spread very quickly. There should be no use of open fires or glowing charcoal inside tents or near tent canvas as there is a significant risk from the buildup of
carbon Monoxide (co), particularly in a confined space inside the tent. All flexible tubes and couplings to the gas burner should be checked for leakage and that they are in good order.

6. Build campfires downwind and several meters away from a tent and be sure to fully extinguish campfires before leaving a campsite or before retiring for the night.
7. Exercise extreme caution when using fuel-powered lanterns or heaters inside a tent and use battery-operated lanterns whenever possible. Do not refuel lamps, heaters or stoves inside a tent. Extinguish or turn off all lanterns before going to sleep.
8. Do not smoke in a tent or store flammable liquids inside a tent. Installation of log burners or heating equipment at your own risk.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Model : ZJXYMGBXKZ-5M (Diameter 5m)			
PARTS LIST			
NO.	NAME	DRAWING	QTY
1	Bell tent		1
2	Center pole		1
3	Wall pole		12
4	Stake A		12
5	Stake B		12
6	Hammer		1
7	Guy rope		44
8	Fir-resistant fabric		1
9	Rain cover		1
10	Inner canopy		1
11	Packaging Bag		1
12	Portable Ground Stake Bag		1
13	Pole Bag		1


ASSEMBLY INSTRUCTION

STEP 1	Fix the tent body

Lay your tent onto the ground, keep the floor taut with partner.stake down 12 tent corners with the stake B.

stake B	Hammer	
		! NOTE: Please don't stake down too much at this step for later adjustment.

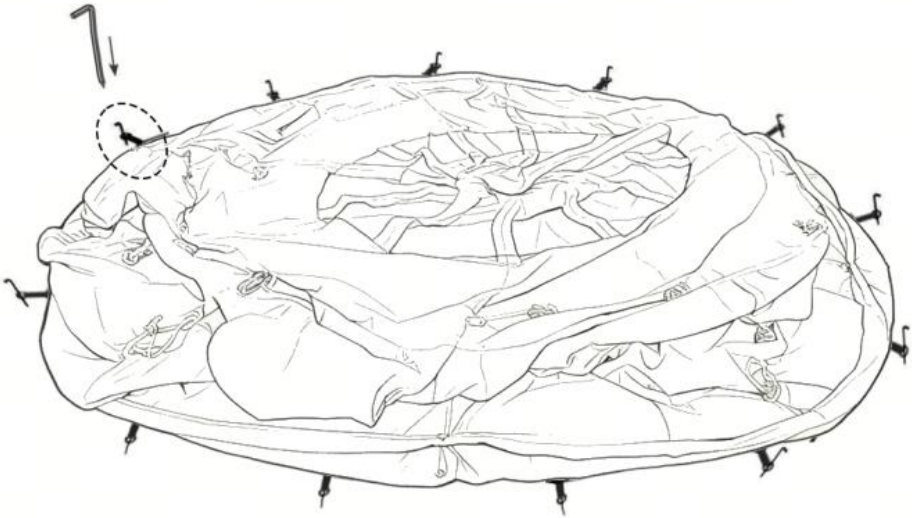


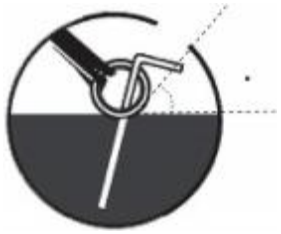


The stake maintains an angle of 45°-60° with the ground, so the angle of bearing capacity is the largest.

STEP 2	Prop up the tent

Assemble the center pole, then slide the inner canopy over it.

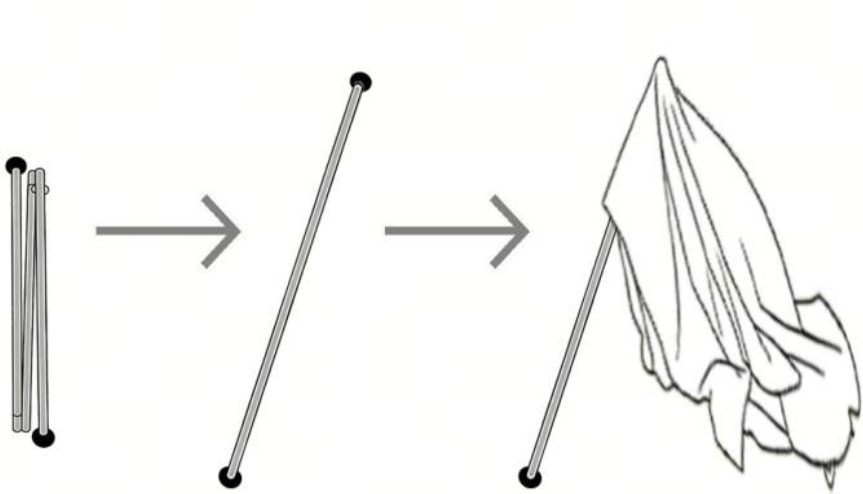


One person put centre pole at the middle point of floor for propping up the tent.

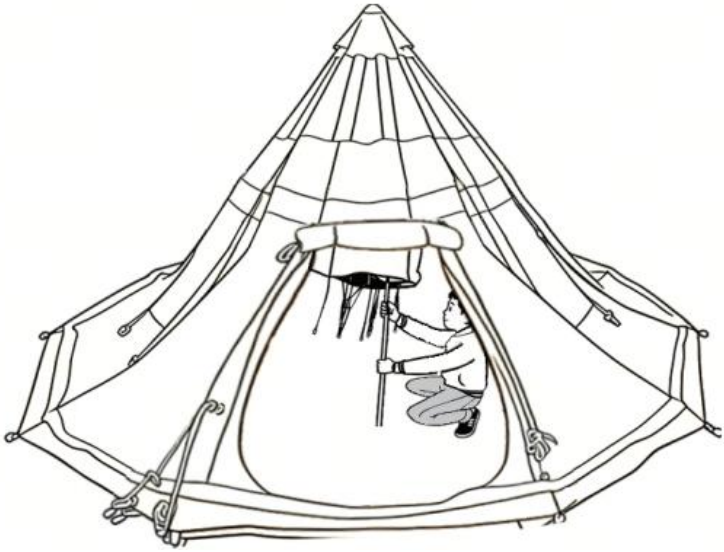

STEP 3	Install door pole

Assemble the wall poles. Enter the tent

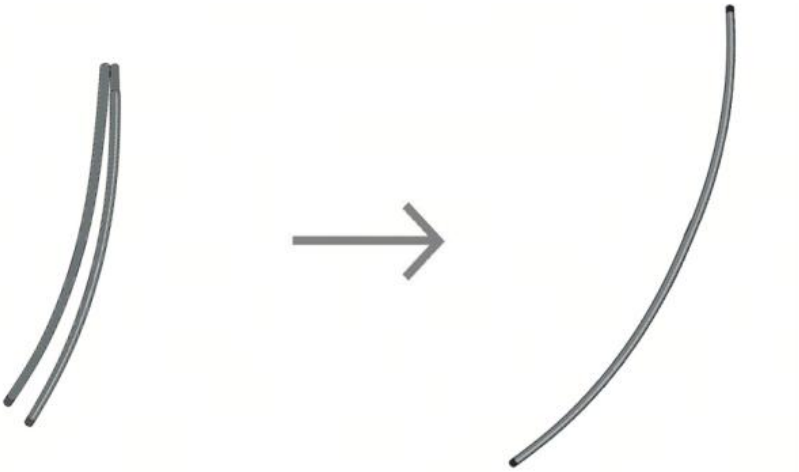

Insert the wall poles into the upper and lower pockets of the wall respectively. Fix the wall poles to the wall with Velcro.




STEP 4	Finish the tent assembly

Organize the guy lines on the tent, with 3 guy lines on each side.




Drive 12 Type A ground stakes around the tent to secure the guy lines.
(3 guy lines on each side are secured to the same stake)

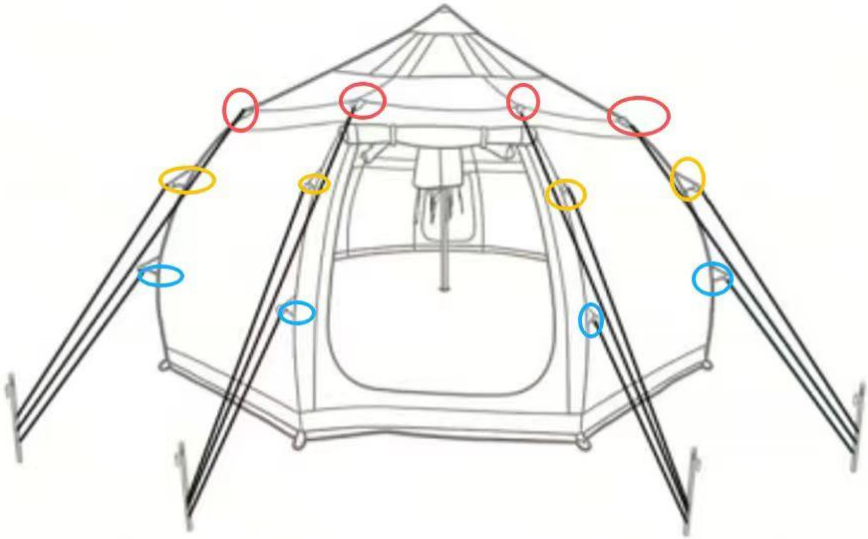


The red guy line is the longest, the blue one is the shortest, and the yellow one is the second longest.

STEP 5	Install door pole

Adjust the rainfly door to face the same direction as the tent door,
and two people each pull one leg to put on the tent (with two feet bete two people)

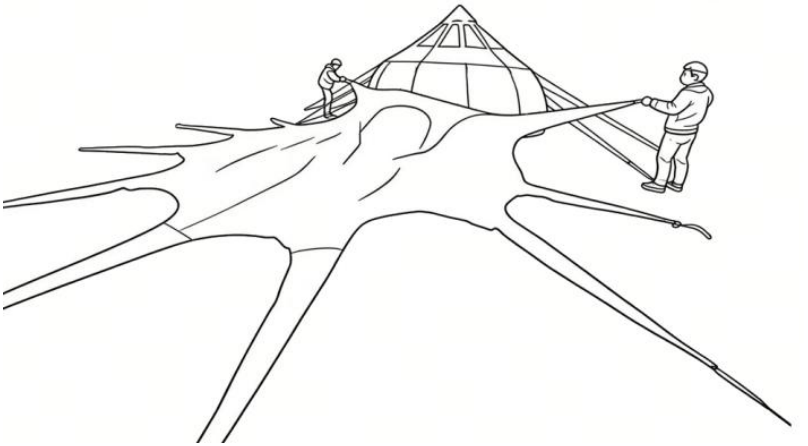


Fit the corners of the rain cover over the corresponding stakes.

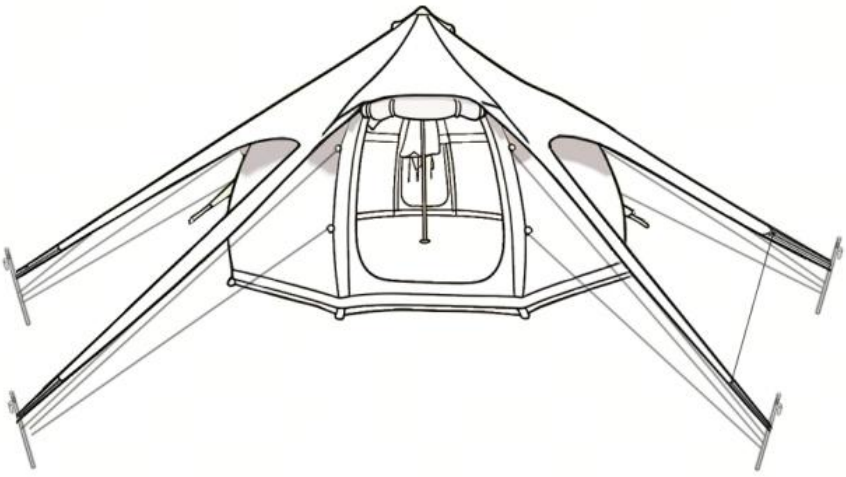


STEP 6	Finish the tent assembly

Attach the inner canopy hooks to the matching pockets on the wall rod.

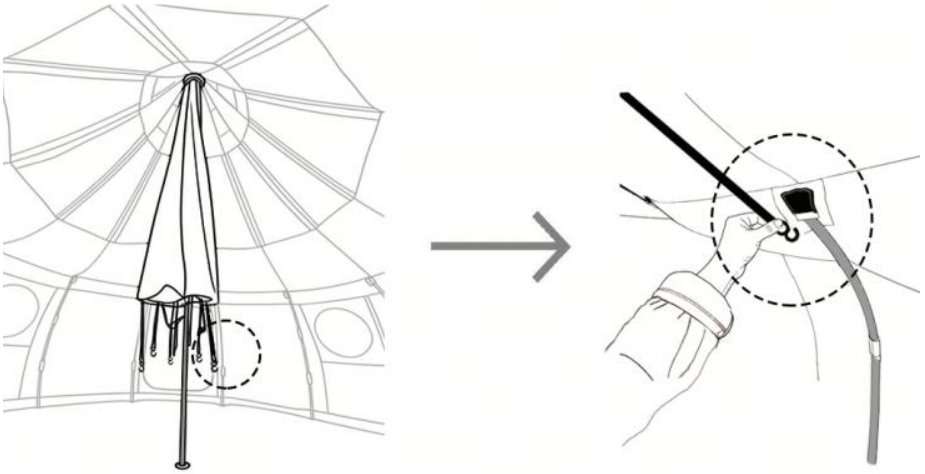

All assembly is finished

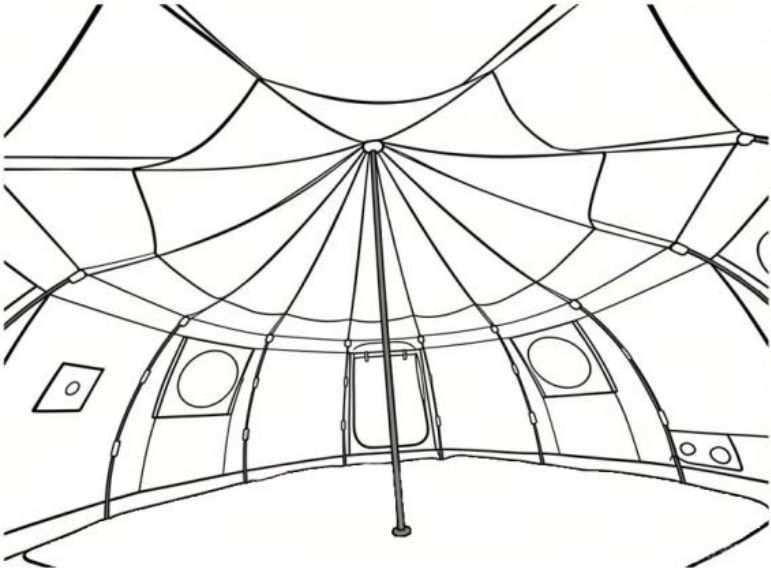



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Nicht aufblasbare Jurte

Modell : ZJXYMGBXKZ-5M

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


Non-Inflatable Yurt

Modell: ZJXYMGBXKZ-5M

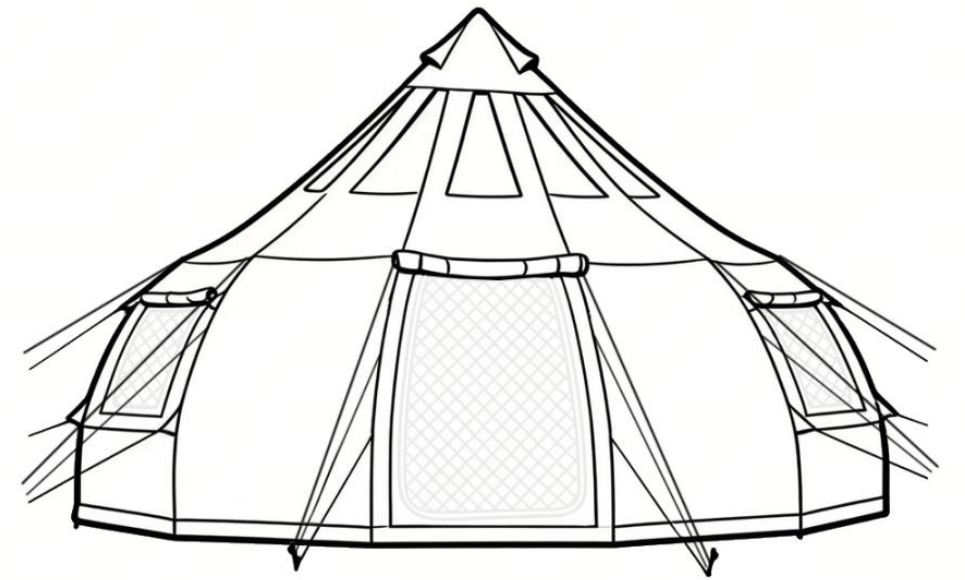

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SPEZIFIKATIONEN

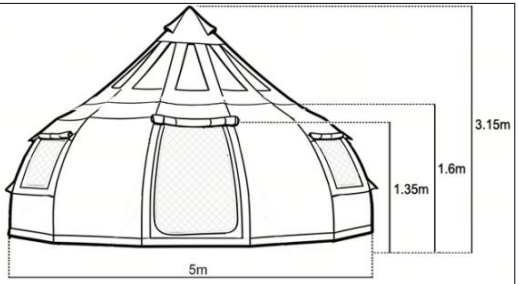Modell	ZJXYMGBXKZ-5M	
Produktgröße	Durchmesser: 5 m Höhe: 3,15 m Höhe von Tür: 1. 3 5m Zaunhöhe: 1,6 m	
Farbe	Hellbeige	

Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Kinder nicht im Inneren des Produkts spielen oder sich darauf verlassen . Die Verwendung dieses Produkts bei Gewittern wird nicht empfohlen.
Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
Das Produkt kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden.
Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse, falls ihnen diese zur Verfügung gestellt wurden
Aufsicht oder Unterweisung hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts und ob die Person die damit verbundenen Gefahren versteht.

! VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Bitte prüfen Sie anhand der Teileliste sorgfältig, ob alle Teile und das Zubehör vollständig sind. Entsorgen Sie die Verpackung erst, nachdem Sie geprüft haben, ob alle Teile und das Zubehör vorhanden sind! Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, falls Teile fehlen, beschädigt sind oder sonstige Installationsprobleme auftreten.
2. Wählen Sie für den Aufbau Ihres Zeltes einen ebenen Platz ohne Steine, Äste und andere harte oder scharfe Gegenstände. Vergewissern Sie sich, dass sich keine unterirdischen Leitungen in der Nähe befinden. Stellen Sie Ihr Zelt nicht unter Bäumen oder hohen Gebäuden auf, um mögliche Gefahren durch herabfallende Gegenstände zu vermeiden.
3. Das Zelt ist als temporäre Konstruktion konzipiert und entspricht nicht den Bauvorschriften. Der Monteur ist dafür verantwortlich, die Witterungsbedingungen zum richtigen Zeitpunkt einzuschätzen.

Installation.
4. Da das Zelt während des Aufbauprozesses jederzeit repariert werden muss, sollten Sie mindestens eine Person hinzuziehen, die Ihnen beim Aufbau des Zeltes hilft.
5. Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen dürfen nicht
Wir decken alle möglichen Bedingungen ab. Für Schäden, die durch menschliches Versagen verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. Sollten während der Nutzung des Produkts Probleme auftreten, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

! WARNUNG

1. Von Kindern fernhalten, ältere Und andere Menschen zu verhindern persönlich Verletzung durch herabfallende Metallrahmen während Installation.
2. Flammen und Hitze vollständig unter Kontrolle halten Quellen weg aus dieses Zelt Stoff Zu vermeiden Die Zelt Verbrennung von versehentlicher Kontakt.

! PFLEGE INSTRUCTLON

1. sauber Trümmer und keep Die Leinwand trocken Wann Speicherung Die Zelt , speichern Die Metall rahmen und die Leinwand separat in der Tragetasche verstauen verhindern Mehltau oder Schaden.
2. Verwenden Sie normales Waschmittel und Wasser zur Reinigung des Zeltes. ist schmutzig.

! VORSICHTSMASSNAHMEN

Die folgende Beim Aufenthalt im Freien sollten Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden :
1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Zelt ausreichend belüftet (besonders wenn Sie sich dazu entscheiden ignorieren erste Warnung und verwenden Sie eine Heizung im Zelt). Kohlenstoff Kohlenmonoxid Ist real und dürfen Ursache ernst
Schäden wie Tod. Lüftungsschlitze und Gitter werden gebaut ins Zelt Körper.
2. Verankern Sie Ihr Zelt unbedingt. richtig __ dies Ist nicht A freistehend Zelt __ folgen Diese Anweisungen für das richtige Abstecken Praktiken und sicherstellen, dass alle Abspannleinen & Stifte Sind sicher Behoben.
3. Stellen Sie sicher, dass Kinder Sind beaufsichtigt In Und rund um Zelt bei alle mal.
4. Tun keine Kerzen verwenden, Spiele oder offene Flammen von beliebig Art In oder nahe A Zelt.
5. l ist besser nicht kochen innen ein Zelt Aber wenn du sind, tun nicht verlassen Kochen unbeaufsichtigt.
Stellen Sie sicher, dass Grills, Kochgeräte und ähnliches ... nicht Sei platziert näher als 1 Meter für Zeltplane. Es sollte kein Nutzung offener Feuer oder leuchtend Holzkohle in Zelten oder nahe Zeltplane – Feuer kann sich sehr schnell ausbreiten. sollen Sei NEIN verwenden offen Brände oder Glühende Holzkohle in Zelten oder in der Nähe von Zeltplanen , wie dort Ist A bedeutsam Risiko von der Aufbau von

Kohlenstoff Kohlenmonoxid (CO), insbesondere In A beschränkt Raum innen Die Zelt . Alle flexibel Rohre und Kupplungen zum Gasbrenner sollten auf Undichtigkeiten prüfen. Und Das sie sind In Gut Befehl.
6. Lagerfeuer in Windrichtung errichten und mehrere Meter weg von A Zelt Und Sei Sicher Zu Lagerfeuer vollständig löschen, bevor beim Verlassen eines Campingplatzes oder bevor in den Ruhestand für die Nacht.
7. Seien Sie beim Gebrauch von brennstoffbetriebenen Laternen oder Heizgeräte im Zelt und Verwenden Sie nach Möglichkeit batteriebetriebene Laternen . Nicht tanken Lampen Heizgeräte oder Öfen im Zelt. Alle Laternen löschen oder ausschalten vor dem Schlafengehen.
8. Tun Rauchen verboten ein Zelt oder brennbares Material lagern Flüssigkeiten innen ein Zelt. Installation von Protokoll Brenner oder Heizgeräte an Ihrem eigen Risiko.

SPEICHERN DIESE INSTRUCTI O NS


Modell : ZJXYMGBXKZ-5M (Durchmesser 5 m)			
TEILE LISTE			
NEIN.	NAME	ZEICHNUNG	MENGE
1	Glockenzelt		1
2	Mittelstange		1
3	Wandpfosten		1 2
4	Pfahl A		1 2
5	Pfahl B		1 2
6	Hammer		1
7	Abspannseil		44
8	feuerfestes Gewebe		1
9	Regenschutz		1
10	Innendach		1
11	Verpackungsbeutel		1
12	Tragbarer Erdspießbeutel		1
13	Stangentasche		1


MONTAGEANLEITUNG I O N

SCHRITT 1	Befestigen Sie den Zeltkörper

Lege dein Zelt auf den Boden. den Boden straff halten mit Partner.Stake runter 1 2 Zelt Ecken mit Die Einsatz B .

Einsatz B	Hammer	
		! NOTIZ: Bitte nicht zu tief einstechen. viel bei Dieser Schritt dient der späteren Anpassung.

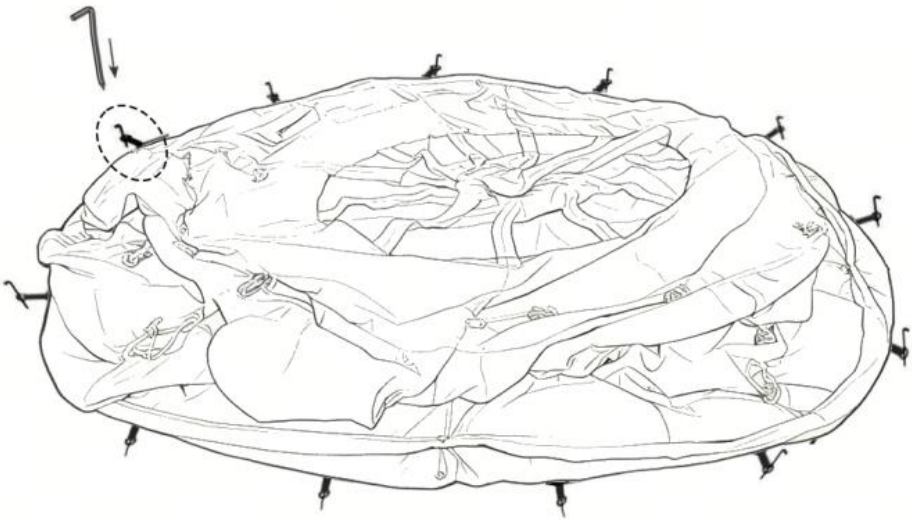


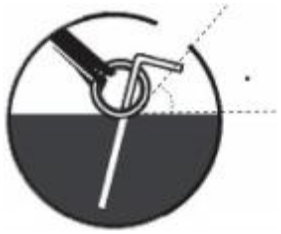


Der Pfahl hält einen Winkel von 45 °-60° zum Boden, daher beträgt der Peilwinkel
Die Kapazität ist die größte.

SCHRITT 2	Das Zelt aufstellen

Montieren Die Center Pole, Dann gleiten Die innere Überdachung über Es.

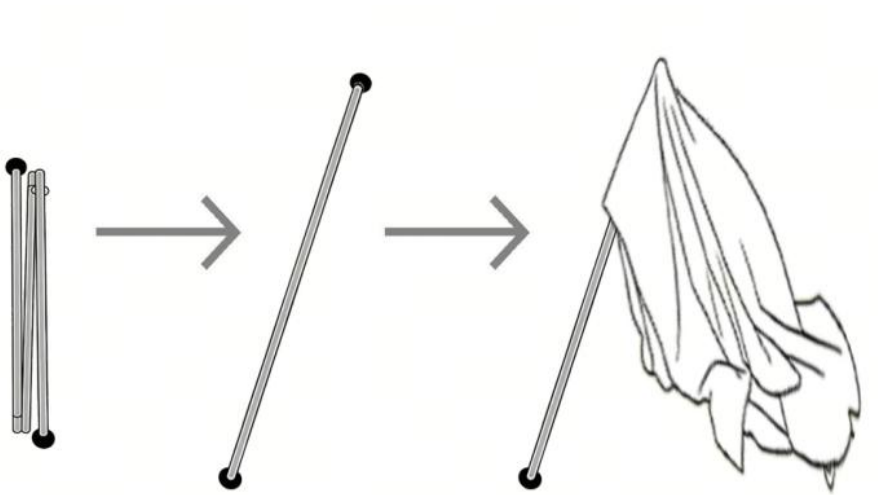


Eine Person platzierte die Mittelstange in der Mitte des Zeltbodens, um das Zelt abzustützen.

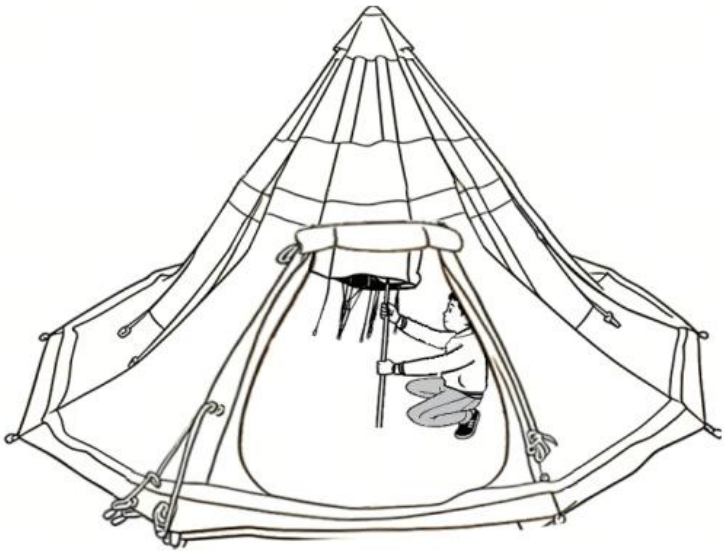

SCHRITT 3	Install door pole

Montieren Die Wand Stangen. Eingeben Die Zelt

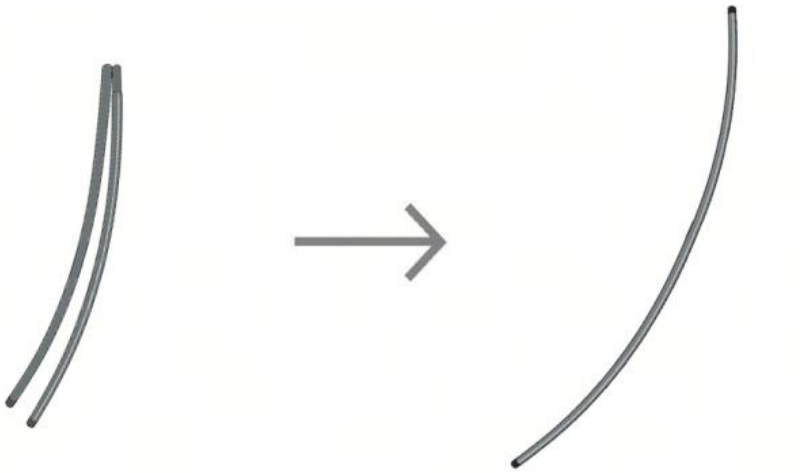

Einfügen Die Wand Pfähle hinein Die obere Und untere Taschen von Die Wand jeweils.
Fix Die Wand Pfähle Zu Die Wand mit Klettverschluss.




SCHRITT 4	Den Zeltaufbau abschließen

Organisieren Die Kerl Linien An Die Zelt, mit 3 Kerl Linien An jede Seite.




Fahren 12 Typ A Boden Einsätze um Die Zelt Zu sicher Die Kerl Zeilen.
(3 Kerl Linien An jede Seite Sind gesichert Zu Die Dasselbe Einsatz)

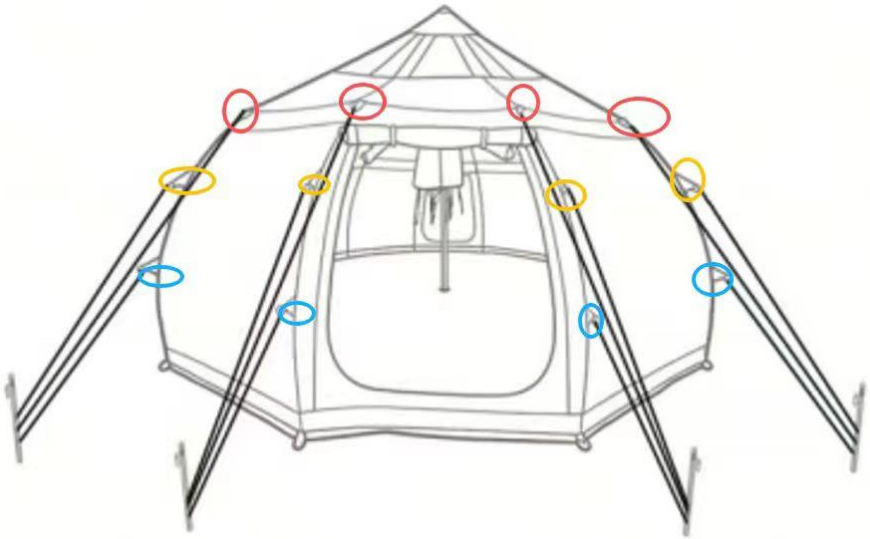


Die rote Schnur ist die längste, die blaue die kürzeste und die gelbe die zweitlängste.

SCHRITT 5	Install door pole

Anpassen Die Regenschutz Tür Zu Gesicht Die Dasselbe Richtung als Die Zelt Tür,
Und zwei Menschen jede ziehen eins Bein Zu setzen An Die Zelt (mit zwei Füße bete zwei Menschen)

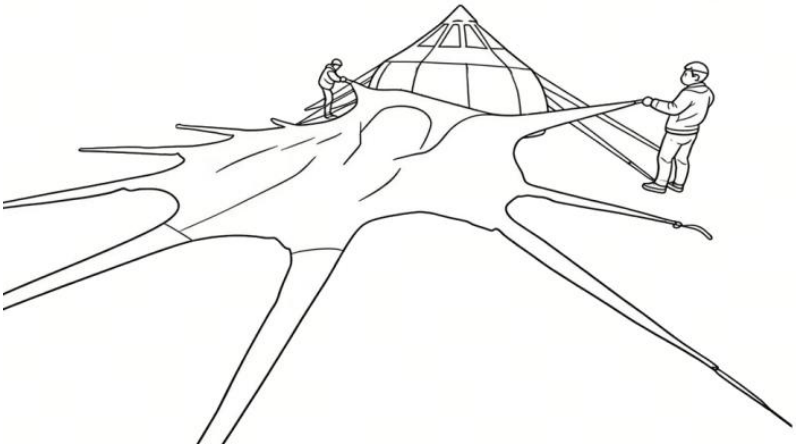


Die Ecken der Regenhülle über die entsprechenden Heringe stülpen.

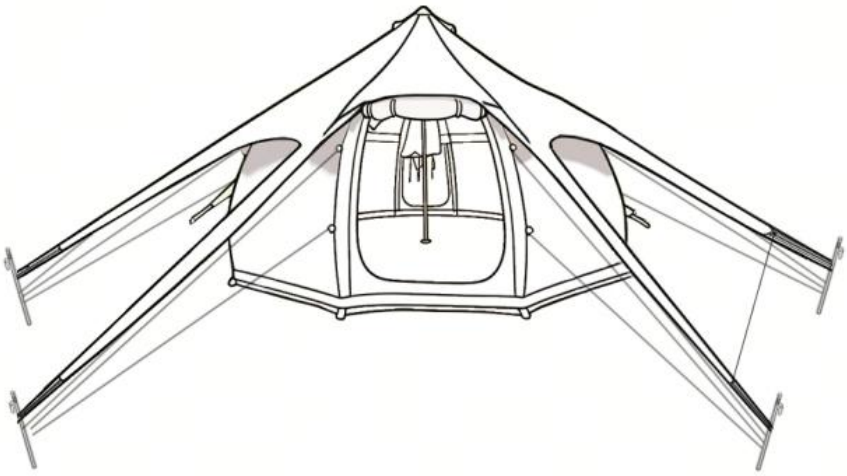


SCHRITT 6	Den Zeltaufbau abschließen

Befestigen Die innere Überdachung Haken Zu Die passende Taschen An Die Wand Stange.

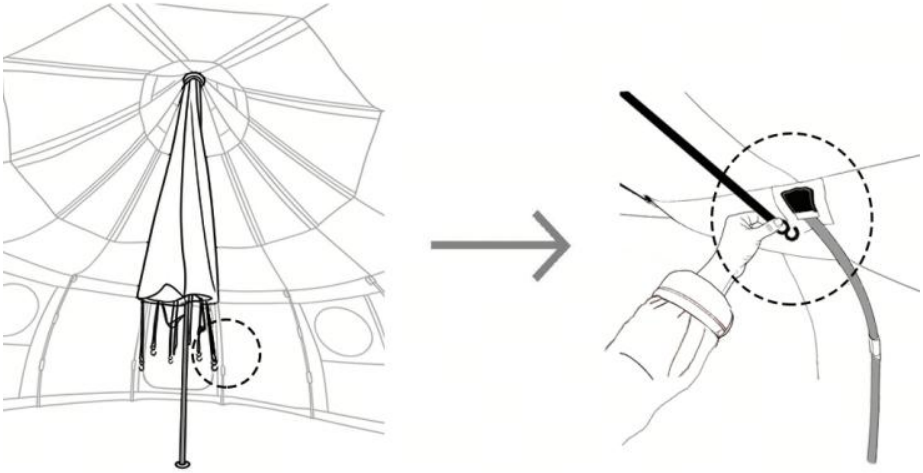

Alle Montage Ist fertig

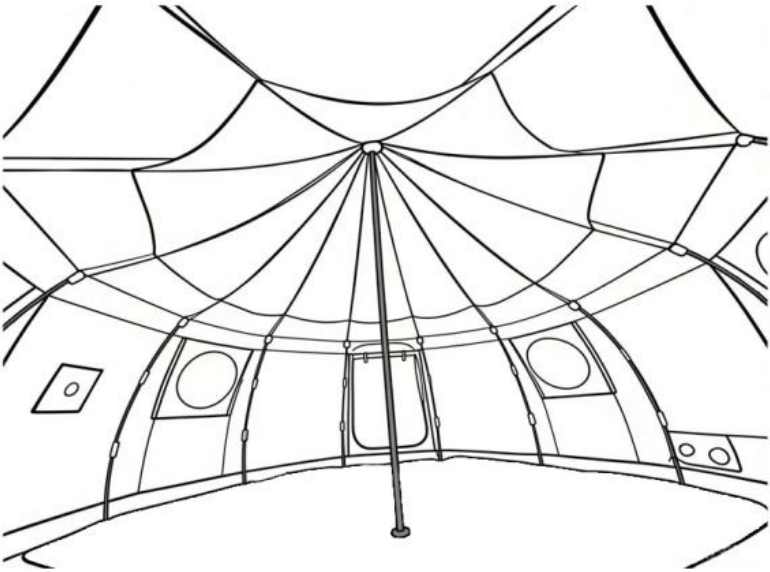



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Yourte non gonflable

Modèle : ZJXYMGBXKZ-5M

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Non-Inflatable Yurt


Modèle : ZJXYMGBXKZ-5M

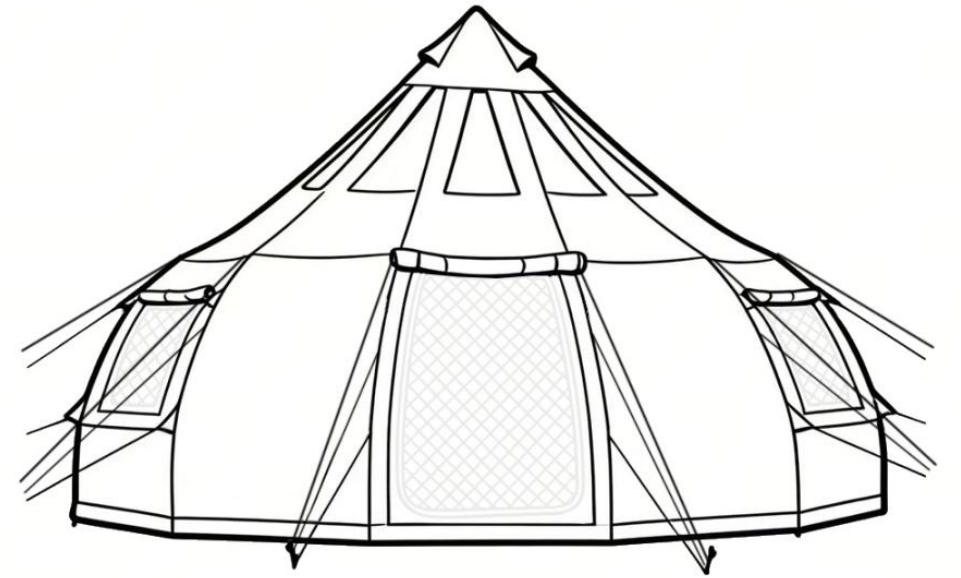

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	ZJXYMGBXKZ-5M
Taille du produit	Diamètre : 5 m Hauteur : 3,15 m Hauteur de Porte: 1. 3,5 m Hauteur de la clôture : 1,6 m
Couleur	beige clair

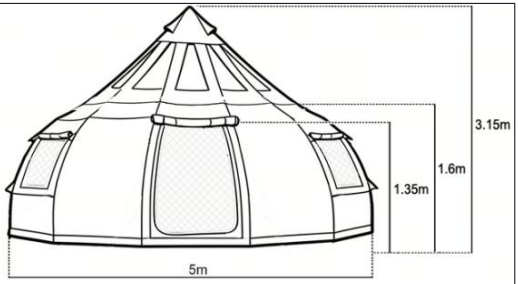

Pour éviter tout risque de blessure, les enfants ne doivent ni jouer à l'intérieur du produit ni s'en servir comme d'un jouet . Ce produit est déconseillé en cas d'orage.
Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez que le produit n'est pas anormal avant utilisation. Si c'est le cas, veuillez cesser de l'utiliser.
Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
Ce produit peut être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.
capacités ou manque d'expérience et de connaissances si elles ont été données
supervision ou instructions concernant l'utilisation sécuritaire de l'appareil et la compréhension des dangers encourus.

! ATTENTION

1. Veuillez consulter la liste des pièces pour vérifier attentivement les articles reçus. Ne jetez aucun emballage avant d'avoir vérifié que vous disposez de toutes les pièces et de la visserie nécessaires ! N'hésitez pas à nous contacter en cas de pièces manquantes, de pièces cassées ou de tout autre problème d'installation.
2. Choisissez un emplacement plat, dégagé de pierres, de branches et d'autres objets durs ou pointus, pour installer votre tente et assurez-vous qu'aucun réseau souterrain n'est présent. N'installez pas votre tente sous des arbres ou des bâtiments élevés afin d'éviter les risques de chute d'objets.
3. La tente est conçue comme structure temporaire et ne répond pas aux normes de construction ; il incombe à l'installateur d'anticiper les conditions météorologiques et de prévoir le moment opportun pour l'installation. installation.

4. Comme la tente doit être réparée à tout moment pendant le processus de montage, demandez à au moins une personne de vous aider au moment de l'assemblage.
5. Les avertissements, mises en garde et instructions mentionnés dans ce manuel d'instructions ne peuvent pas
Nous couvrons toutes les conditions possibles. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. En cas de problème lors de l'utilisation du produit, veuillez nous contacter rapidement.

! AVERTISSEMENT

1. Tenir à l'écart des enfants, âgé et autre les gens à prévenir personnel blessure causée par la chute de cadres métalliques pendant installation.
2. Maintenez toute flamme et toute chaleur sources loin depuis cette tente tissu à éviter le tente brûlant par contact accidentel.

! SOINS INSTRUCTIONS

1. faire le ménage débris et κ eep le toile sec quand stockage le tente , magasin le métal cadre et la toile séparément dans le sac de transport prévenir moisissure ou dommage.
2. Utilisez un détergent normal et de l'eau pour nettoyer la tente. est sale.

! PRÉCAUTIONS

Ce qui suit Des précautions doivent être prises lorsque vous sortez :
1. Assurez-vous que votre tente est correctement ventilé (en particulier si vous décidez de ignorer le premier avertissement et utiliser un chauffage dans votre tente). carbone monoxyde est réel, et peut cause sérieux
Des dégâts tels que la mort. Des conduits et des écrans sont construits dans la tente corps.
2. Assurez-vous d'ancrer votre tente. correctement __ ceci est pas un autoportant tente __ suivre ces instructions pour un piquetage correct pratiques et s'assurer que toutes les lignes de haubanage & chevilles sont en toute sécurité fixé.
3. Assurez-vous que les enfants sont supervisé dans et autour du tente à tous fois.
4. Faites n'utilisez pas de bougies, matchs ou flammes nues de n'importe lequel gentil dans ou près un tente.
5. lt est mieux ne pas cuisiner à l'intérieur une tente, mais si tu sont, font pas partir cuisson sans surveillance.
Assurez-vous que les grils, les appareils de cuisson et autres appareils similaires doivent pas être mis plus proche que 1 Il ne devrait pas y avoir de mètre sur la toile de la tente. utilisation de feux ouverts ou brillant charbon de bois à l'intérieur des tentes ou près La toile d'une tente – un incendie peut se propager très rapidement. devrait être Non utiliser de ouvert incendies ou du charbon incandescent à l'intérieur des tentes ou près de la toile de tente, comme il y en a est un significatif risque lié au s'accumuler de

carbone Monoxyde de carbone (CO), en particulier dans un confiné espace à l'intérieur le tente . Tout flexible Les tubes et les raccords du brûleur à gaz doivent vérifier l'étanchéité et que ils sont dans bien commande.
6. Allumez des feux de camp sous le vent et plusieurs mètres loin de un tente et être bien sûr à Éteindre complètement les feux de camp avant quittant un camping ou avant prendre sa retraite pour le nuit.
7. Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous utilisez des lanternes à combustible ou radiateurs à l'intérieur d'une tente et Utilisez des lanternes à piles chaque fois que cela est possible. Ne pas ravitailler lampes, radiateurs ou Des poêles à l'intérieur d'une tente. Éteignez toutes les lanternes. avant de s'endormir.
8. Faites Ne pas fumer à l'intérieur une tente ou entreposer des produits inflammables liquides à l'intérieur une tente. installation de enregistrer brûleurs ou équipements de chauffage de votre propre risque.

SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS


Modèle : ZJXYMGBXKZ-5M (Diamètre 5 m)			
PARTIES LISTE			
NON.	NOM	DESSIN	Qté
1	tente cloche		1
2	Pôle central		1
3	Poteau mural		1 2
4	Piquet A		1 2
5	Pieu B		1 2
6	Marteau		1
7	hauban		44
8	Tissu résistant au sapin		1
9	Couverture anti-pluie		1
10	Capote intérieure		1
11	Sac d'emballage		1
12	Sac de piquets de sol portable		1
13	Sac à poteaux		1


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ÉTAPE 1	Réparer la toile de la tente

Étalez votre tente sur le sol, maintenir le plancher tendu avec partner.stake vers le bas 1 2 tente coins avec le miser B.

miser B	Marteau	
		! NOTE: Veuillez ne pas trop vous engager. beaucoup à Cette étape sert au réglage de l'air.

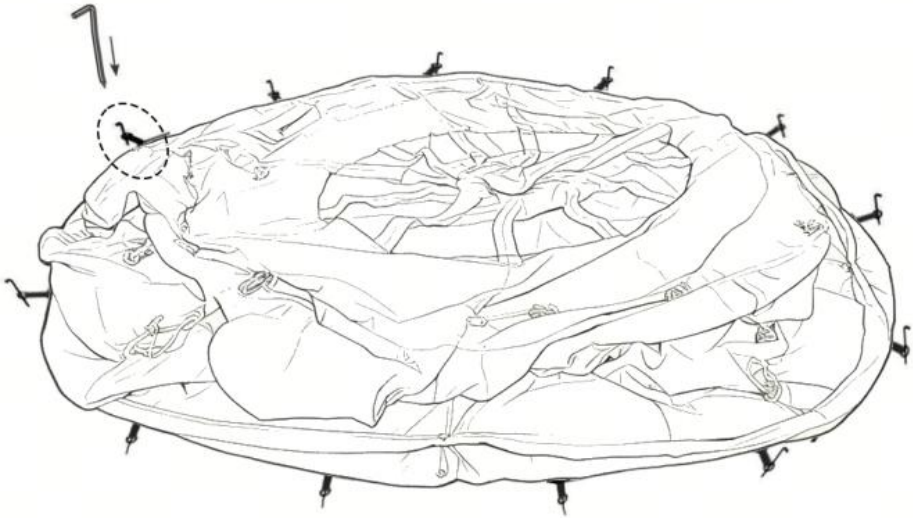


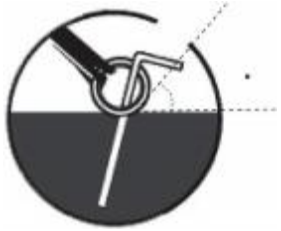


Le piquet maintient un angle de 45 ° à 60° avec le sol, donc l'angle de relèvement
La capacité est la plus grande.

ÉTAPE 2	Redressez la tente

Assembler le centre pôle, alors glisser le intérieur baldaquin sur il.

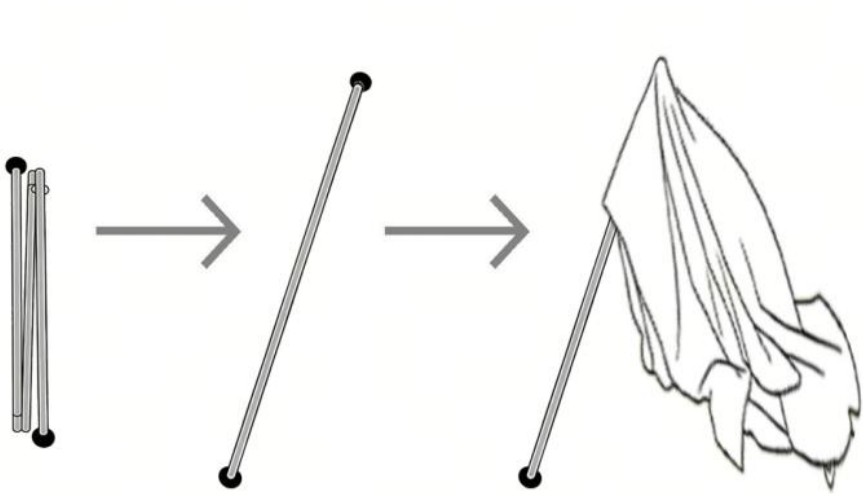

Une personne a placé le poteau central au milieu du sol pour soutenir la tente.

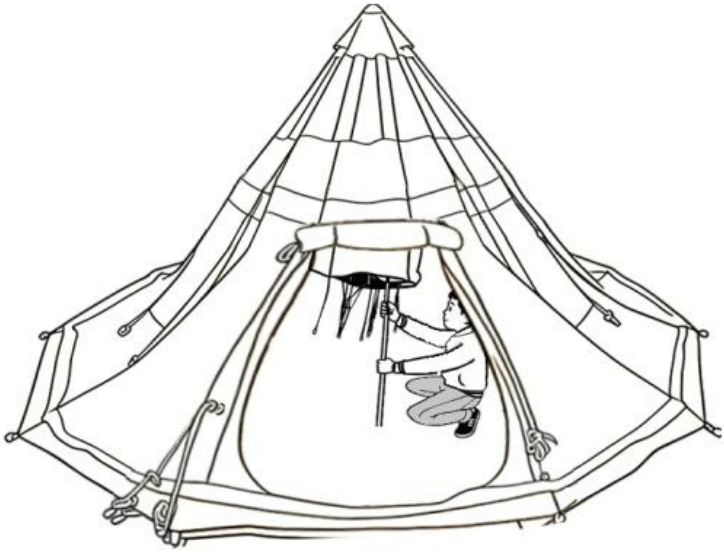

ÉTAPE 3	porte install pole

Assembler le mur poteaux. Entrer le tente



Insérer le mur poteaux dans le supérieur et inférieur poches de le mur respectivement.
Réparer le mur poteaux à le mur avec Velcro.




ÉTAPE 4	Terminez l'assemblage de la tente

Organiser le gars lignes sur le tente, avec 3 gars lignes sur chaque côté.




Conduire 12 Taper UN sol enjeux autour le tente à sécurisé le gars lignes.
(3 gars lignes sur chaque côté sont sécurisé à le même miser)

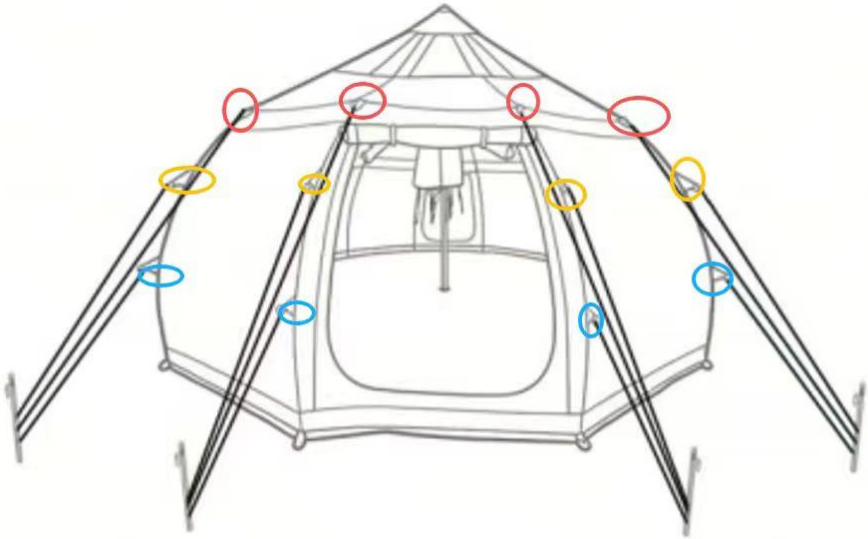


Le hauban rouge est le plus long, le bleu le plus court et le jaune le deuxième plus long.

ÉTAPE 5	porte install pole

Ajuster le toile de pluie porte à affronter le même direction comme le tente porte,
et deux personnes chaque tirer un jambe à mettre sur le tente (avec deux pieds bêta deux personnes)

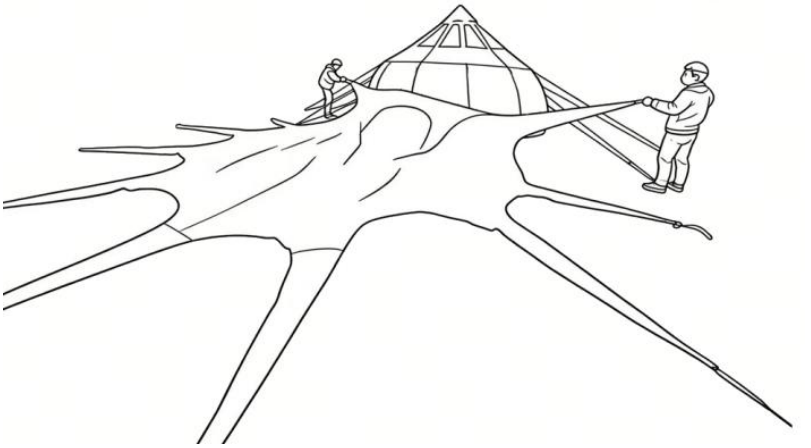


Ajustez les coins de la bâche anti-pluie sur les piquets correspondants.

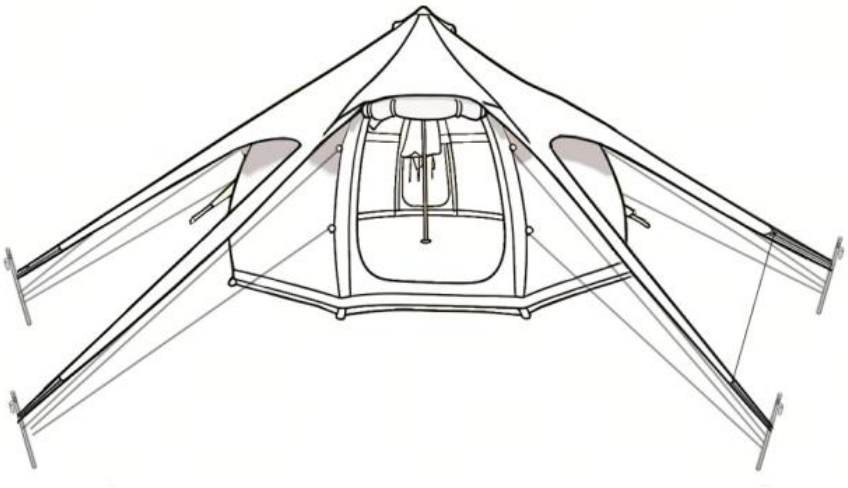

ÉTAPE 6	Terminez l'assemblage de la tente

Attacher le intérieur baldaquin hameçons à le correspondance poches sur le mur tige.

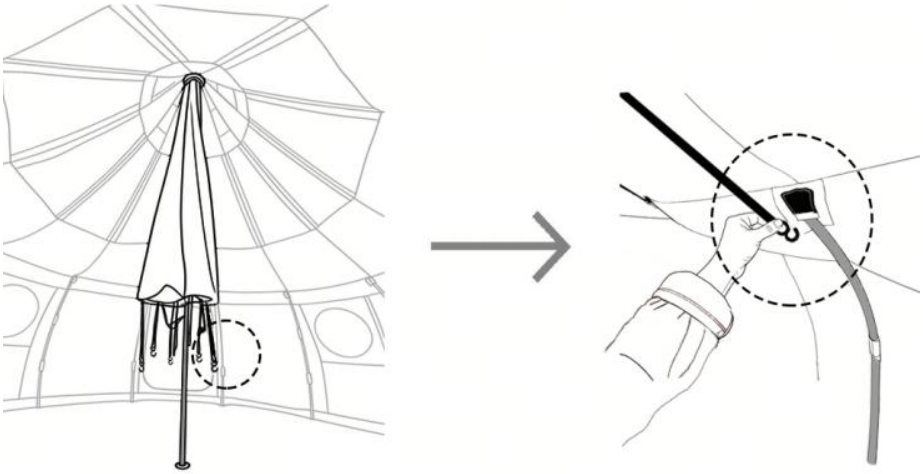

Tous assemblée est fini

