VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Non-Inflatable Yurt

Model: 121266 121267 121268

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Non-Inflatable Yurt


Model: 121266 121267 121268

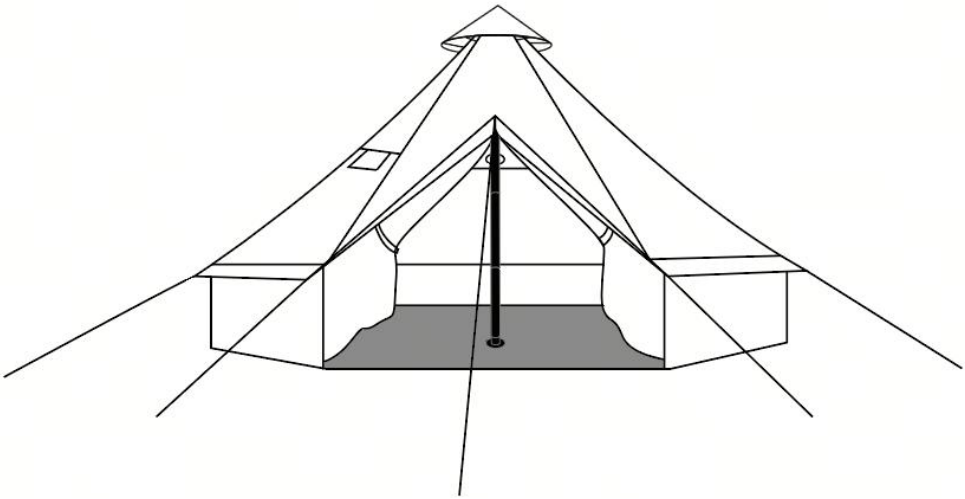


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SPECIFICATIONS


Model	121266
Product Size	Diameter: 3m Height: 2m Height of Door: 1.5m Height of fence: 0.6m
Color	Beige

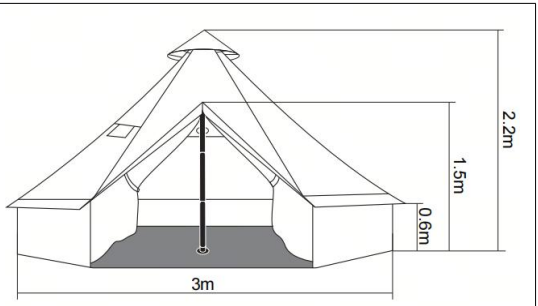

Model	121267
Product Size	Diameter: 4m Height: 2.5m Height of Door: 1.5m Height of fence: 0.6m
Color	Beige

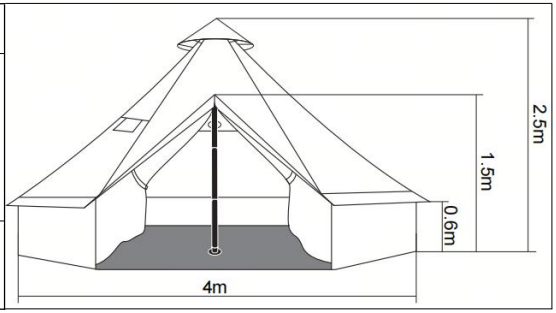

Model	121268
Product Size	Diameter: 5m Height: 3m Height of Door: 1.7m Height of fence: 0.6m
Color	Beige

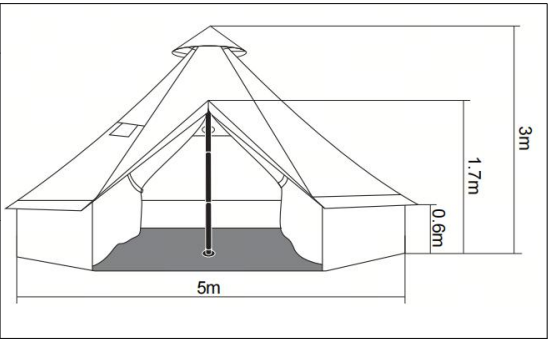

Avoid injury, children should not play around inside the product or rely on it.
This product is not recommended during thunderstorms.
Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it
Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
Product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

! CAUTIONS
1. Please refer to parts list to check items you received carefully, do not discard any of the
packaging until you have checked that you have all the parts & hardware! Don't hesitate to
contact us if you missed parts, have broken parts or have any other installation problems.
2. Select a level site clear of rocks, branches, and other hard or sharp objects to install
your tent and be sure that no underground utilities are present. Do not set up your tent
under trees or tall buildings to avoid potential safety hazards caused by falling objects.
3. The tent is manufactured for use as a temporary structure and does not meet structural
code, the installer is responsible for anticipating weather severity for the proper time of
installation.
4. As the tent needs to be fixed at any time during the building process, enlist at least one
person to assist you when it is time to assemble the tent.
5. The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot
cover all possible conditions. We will not be responsible for any damage caused by human
factors.If there is any problem during the use of the product, please contact us in time.



! WARNING
Keep away from children, the elderly and other people to prevent personal injury caused by falling metal frames during installation.
Keep all flame and heat sources away from this tent fabric to avoid the tent burning by accidental contact.



! CARE INSTRUCTION
Clean debris and Keep the canvas dry when storing the tent, store the metal frame and canvas separately in the carry bag to prevent mildew or damage. Use normal detergent and water for cleaning if the tent is dirty.



! PRECAUTIONS
The following precautions should be taken when you go outdoors:

1. Be certain that your tent is properly ventilated (especially if you decide to ignore the first warning and use a heater in your tent). Carbon monoxide is real, and can cause serious damage such as death. Vents and screens are built into the tent body.
2. Be sure to anchor your tent properly—this is not a free-standing tent—follow these instructions for proper staking practices and ensure that all guy lines & pegs are securely fixed.
3. Be certain that children are supervised in and around the tent at all times.
4. Do not use candles, matches or open flames of any kind in or near a tent.
5. It is better not to cook inside a tent, but if you are, do not leave cooking unattended. Make sure grills, cooking appliances and similar must not be placed nearer than 1 meter to tent canvas. There should be no use of open fires or glowing charcoal inside tents or near tent canvas - fire can spread very quickly. There should be no use of open fires or glowing charcoal inside tents or near tent canvas as there is a significant risk from the buildup of Carbon Monoxide (CO), particularly in a confined space inside the tent. All flexible tubes and couplings to the gas burner should be checked for leakage and that they are in good order.
6. Build campfires downwind and several meters away from a tent and be sure to fully extinguish campfires before leaving a campsite or before retiring for the night.
7. Exercise extreme caution when using fuel-powered lanterns or heaters inside a tent and use battery-operated lanterns whenever possible. Do not refuel lamps, heaters or stoves inside a tent. Extinguish or turn off all lanterns before going to sleep.
8. Do not smoke in a tent or store flammable liquids inside a tent. Installation of log burners or heating equipment is at your own risk.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Model :121266 (Diameter: 3m)			
PARTS LIST			
NO.	NAME	DRAWING	QTY
1	Bell tent		1
2	Center pole （C）		1
3	A-frame door pole (D)		2
4	Stake (F)		10
5	Stake (E)		10
6	Hammer		1
7	Guy rope		8
8	Curved Connector (G)		1
9	Top Vent Cover (B)		1
10	Top Cap (A)		1
11	Pole Bag		1
12	Accessory Bag		1
13	Packaging Bag		1


Model :121267 (Diameter: 4m)			
PARTS LIST			
NO.	NAME	DRAWING	QTY
1	Bell tent		1
2	Center pole （C）		1
3	A-frame door pole (D)		2
4	Stake (F)		12
5	Stake (E)		12
6	Hammer		1
7	Guy rope		10
8	Curved Connector (G)		1
9	Top Vent Cover (B)		1
10	Top Cap (A)		1
11	Pole Bag		1
12	Accessory Bag		1
13	Packaging Bag		1


Model :121268 (Diameter: 5m)			
PARTS LIST			
NO.	NAME	DRAWING	QTY
1	Bell tent		1
2	Center pole （C）		1
3	A-frame door pole (D)		2
4	Stake (F)		12
5	Stake (E)		12
6	Hammer		1
7	Guy rope		12
8	Curved Connector (G)		1
9	Top Vent Cover (B)		1
10	Top Cap (A)		1
11	Pole Bag		1
12	Accessory Bag		1
13	Packaging Bag		1


ASSEMBLY INSTRUCTION

STEP 1	Fix the tent body

Lay your tent onto the ground, keep the floor taut with partner.stake down 10 tent corners with the stake B.

stake E	Hammer	
		! NOTE: Please don't stake down too much at this step for later adjustment.

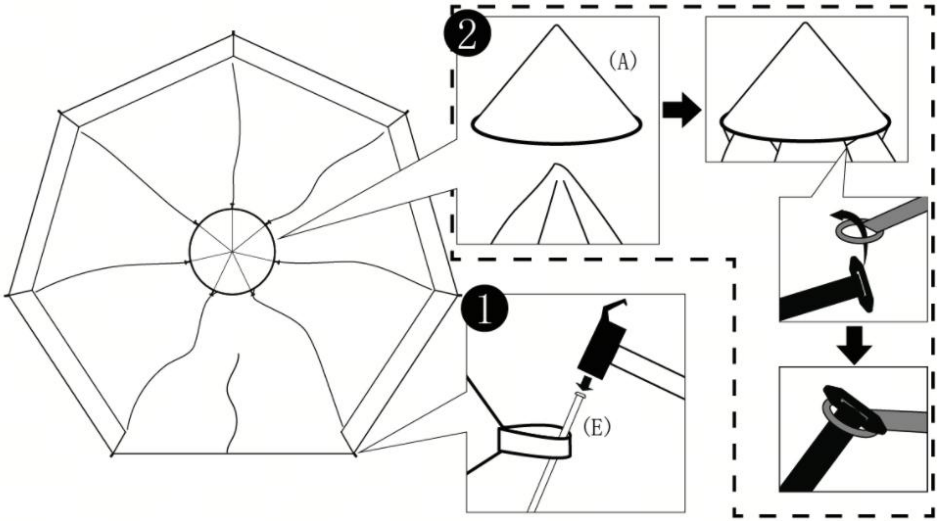


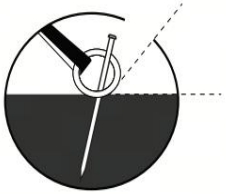


3.① Spread the tent flat on the ground and secure all corners with the Silver Tent Pegs (E).
② Take out the Top Cap (A), locate the center point at the top of the tent, place it over the center,
and secure it to the tent using the toggle fasteners.
*In rain-free weather, the Top Cap (A) can be omitted if not needed.

STEP 2	Prop up the tent

Take out the Top Vent Cover (B), enter the interior of the tent, find the center position at the top,
and secure it using the toggle fasteners.
*The cords on the Top Vent Cover (B) must correspond to the positions of the top ventilation
windows.
*The Top Vent Cover (B) can also be omitted according to user preference.

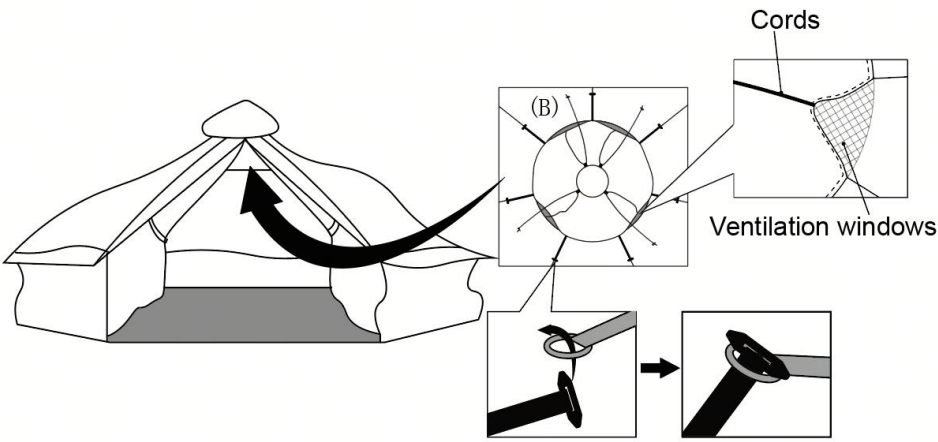


As shown in the diagram, assemble one Main Support Pole (C) and two Front Door Poles (D).

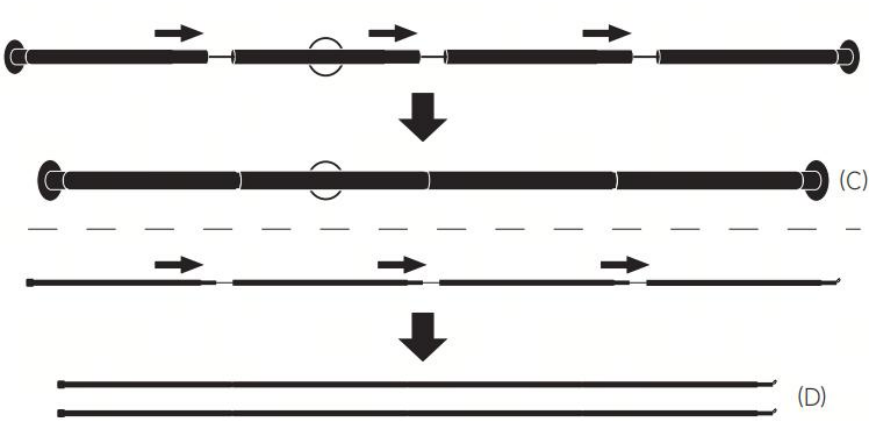


STEP 2	Prop up the tent

As shown in the diagram, assemble one Main Support Pole (C)

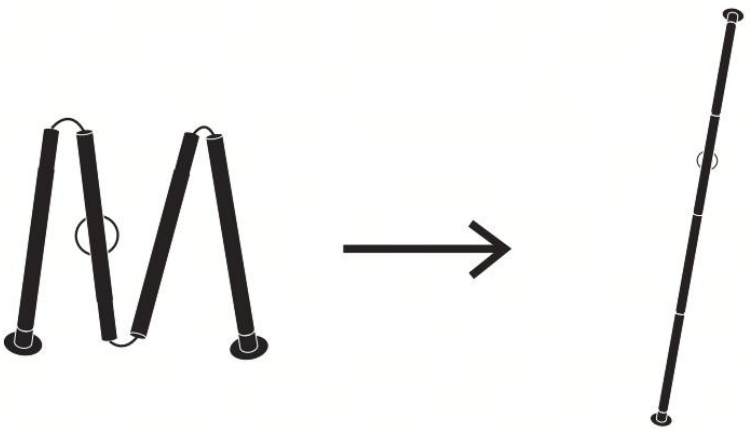


5.Take the Main Support Pole (C), enter the interior of the tent, stand it upright in the center,
with its top pressing against the tent's center point and its base placed inside the black
identification frame.
*The two semi-circular rings on the pole should be positioned facing upwards.

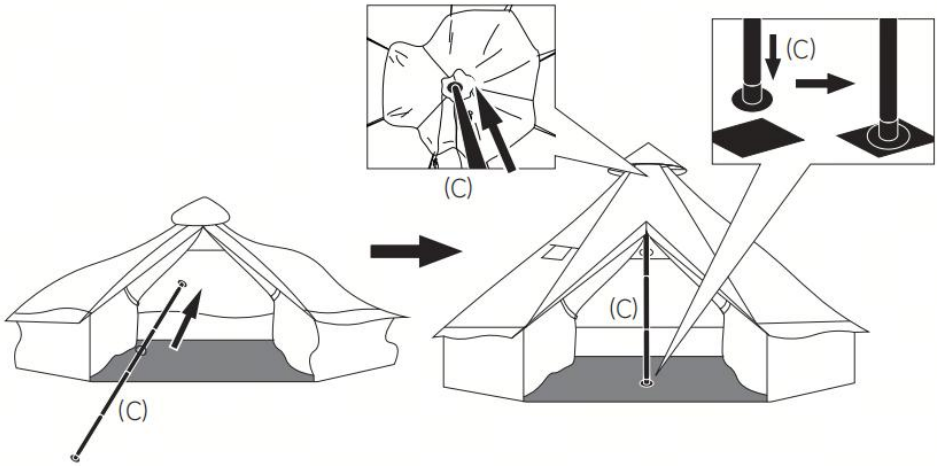


STEP 3	Install door pole

As shown in the diagram, assemble the two Front Door Poles (D) together. Connect the two Front Door Poles (D) using the Curved Connector (G).

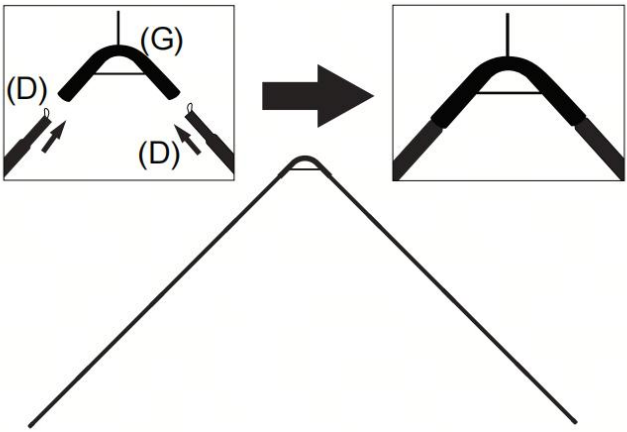


6.Take the assembled front door pole combination (D)(G), enter the interior of the tent.
As shown in the diagram, insert the metal pins on (D) into the holes at the top of the front door,
and insert the base into the black sockets. Secure the middle section using the tie-down straps.

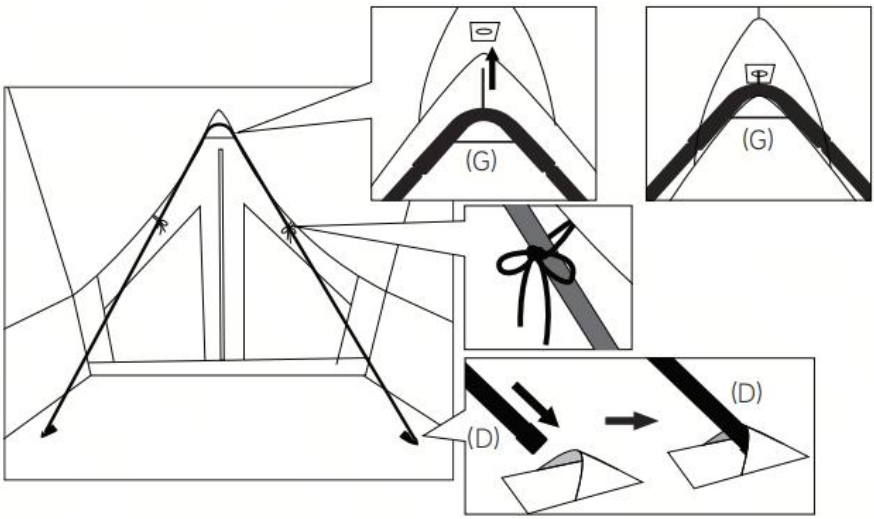

STEP 4	Finish the tent assembly


Fix 12 guy ropes with stake A around the tent and straighten them.
Recommend pulling out guy ropes along the direction of every seam on the tent roof to get the perfect visual effect and stability.
(Make adjustments to the tent stakes after this step, if needed.)

stake A	Hammer	Guy rope
		

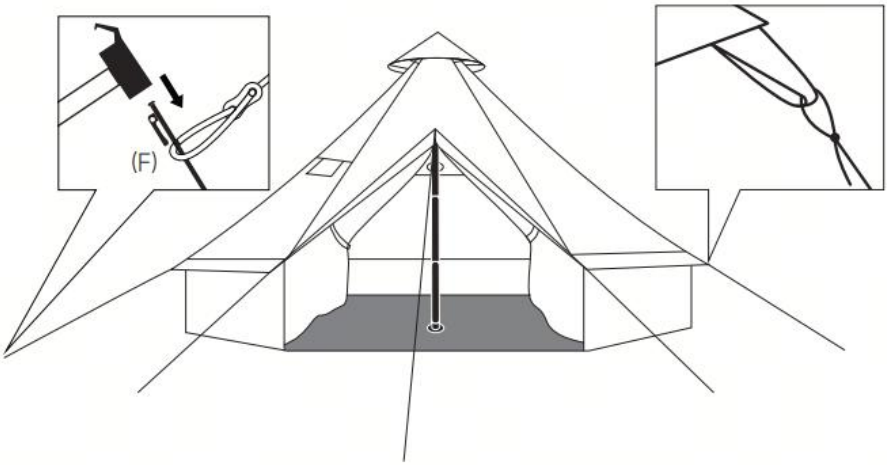


Extend the guy lines from the tent and secure them to the ground using the Black Tent Pegs (F).
Adjust the position and length of the lines to shape and flatten the tent.

NOTE: Use the longest rope (the rope buckle with different color) to secure the tent door.

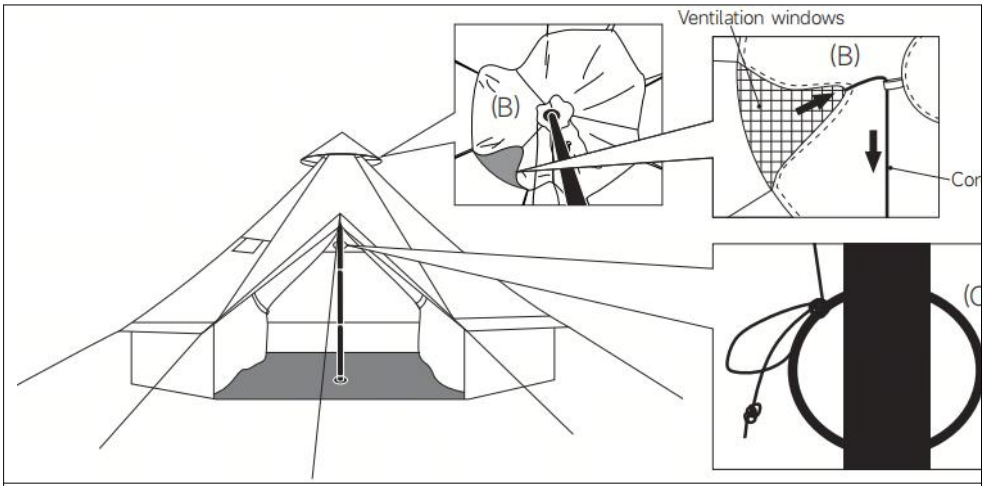


The top ventilation windows can be opened or closed by pulling down or releasing the
cords on the Top Vent Cover (B). To open, simply pull down the cords and secure them to
the metal rings on the Main Support Pole (C).


Storage Instructions:

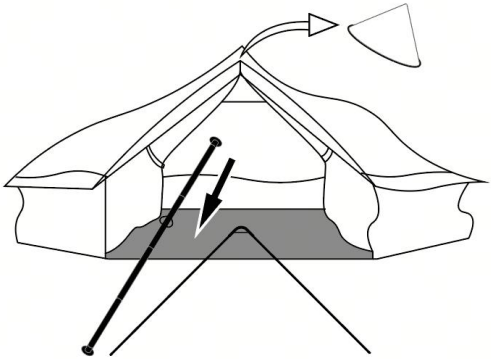


Remove all poles, and detach the guy lines, tent pegs, and the Top Cap. (The internal vent cover on top may be left in place).

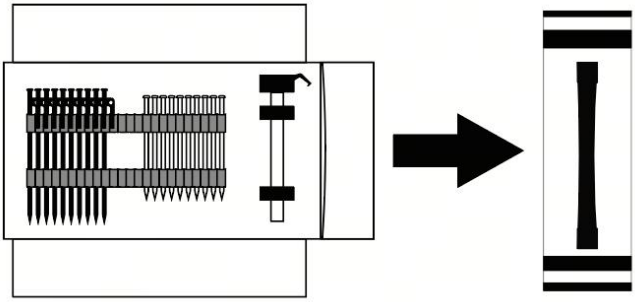


Place the tent pegs and mallet into the accessory bag.

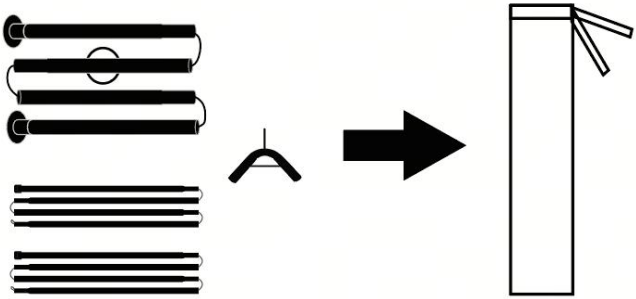


Place the folded poles and connectors into the pole bag.

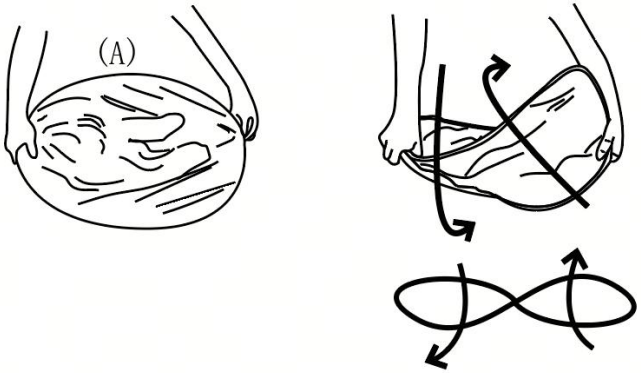

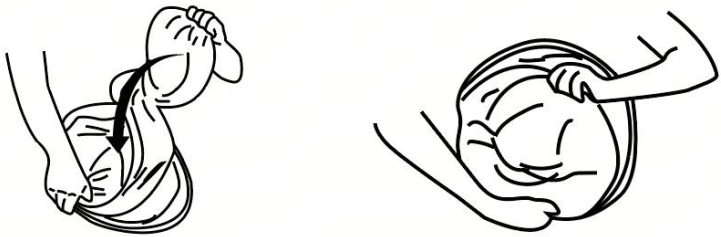

As shown in the diagram, twist the Top Cap (A) into a figure "8" shape, then bring the two loops of the "8" together to complete the folding of the top cap.

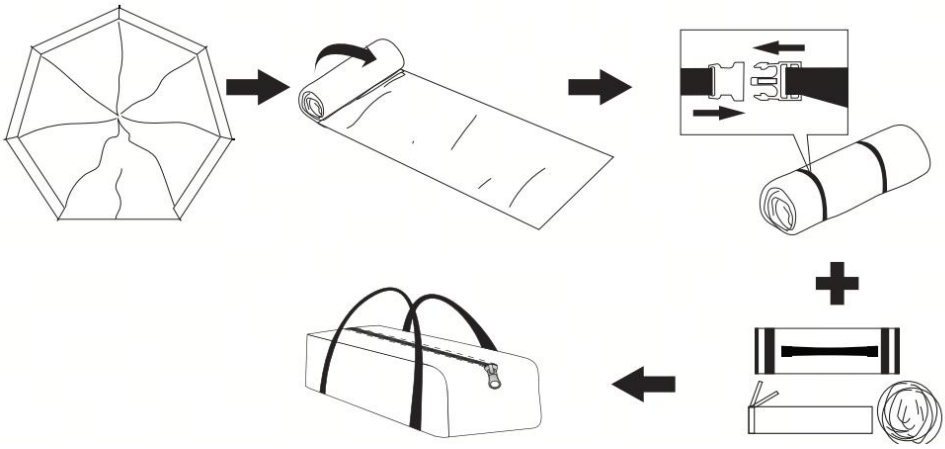

Fold the tent in half, then roll it up. Secure it with the tie-down straps, and place it along with the other components into the packaging bag to complete storage.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Yurta no inflable

Modelo: 121266 121267 121268

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Non-Inflatable Yurt


Modelo: 121266 121267 121268

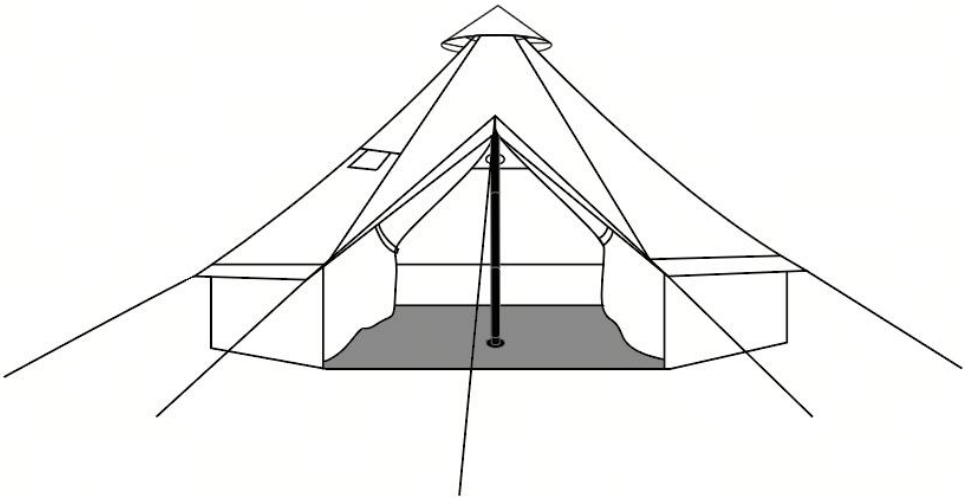


Este es el original instrucción, por favor leer todo manual Lea atentamente las instrucciones
antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara. de nuestro usuario manual. La apariencia del el producto será estar sujeto al producto que usted Recibido. Por favor, discúlpenos si no volvemos a informarle . si hay cualquier tecnología o actualizaciones de software en nuestro producto.

PRESUPUESTO


Modelo	121266
Tamaño del producto	Diámetro: 3 m Altura: 2 m Altura de Puerta: 1,5 metros Altura de la valla: 0,6 m
Color	Beige

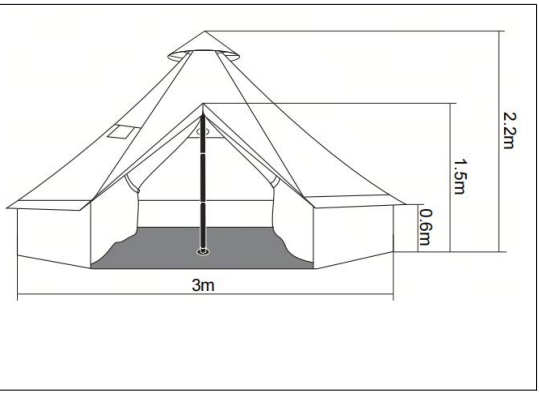

Modelo	121267
Tamaño del producto	Diámetro: 4 m Altura: 2,5 m Altura de Puerta: 1,5 metros Altura de la valla: 0,6 m
Color	Beige

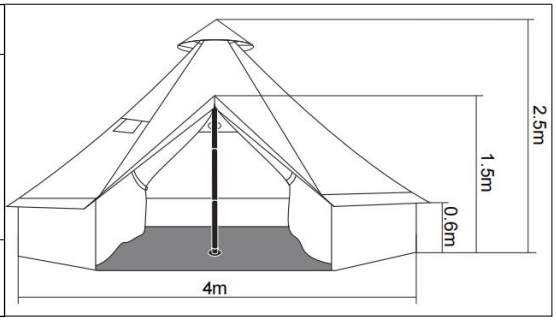

Modelo	121268
Tamaño del producto	Diámetro: 5 m Altura: 3 metros Altura de Puerta: 1,7 metros Altura de la valla: 0,6 m
Color	Beige

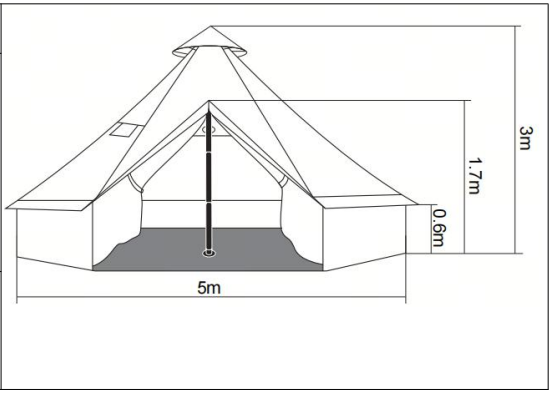

Para evitar lesiones, los niños no deben jugar dentro del producto ni apoyarse en él .
No se recomienda el uso de este producto durante tormentas eléctricas.
Por favor, conserve el producto correctamente. Compruebe si el producto es anormal antes de usarlo.
uso. Si es anormal, por favor deje de usarlo.
Utilice el producto según las instrucciones de uso previstas y tenga en cuenta el riesgo de lesiones.
por mal uso.
El producto puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.
capacidades o falta de experiencia y conocimiento si se les han dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de forma segura y si Entienden los riesgos que esto implica.

¡PRECAUCIONES!
1. Por favor, consulte la lista de piezas para revisar cuidadosamente los artículos que recibió, no deseche ninguno de los
¡Embalaje hasta que haya comprobado que tiene todas las piezas y el hardware! No dude en
Póngase en contacto con nosotros si le faltan piezas, si tiene piezas rotas o si tiene cualquier otro problema con la instalación.
2. Seleccione un lugar nivelado, libre de rocas, ramas y otros objetos duros o afilados para la instalación.
No montes tu tienda de campaña y asegúrate de que no haya servicios subterráneos. No montes tu tienda de campaña.
Para evitar posibles riesgos de seguridad causados por la caída de objetos, es necesario colocarse debajo de árboles o edificios altos.
3. La tienda de campaña está fabricada para su uso como estructura temporal y no cumple con los requisitos estructurales.
código, el instalador es responsable de anticipar la severidad del clima para el momento adecuado de
instalación.
4. Dado que la tienda de campaña necesita ser reparada en cualquier momento durante el proceso de construcción, contrate al menos a una persona.
una persona que te ayudará a montar la tienda de campaña.
5. Las advertencias, precauciones e instrucciones que se describen en este manual de instrucciones no pueden
cubrir todas las condiciones posibles. No seremos responsables de ningún daño causado por el ser humano.
factores.Si hay algún problema durante el uso del producto, póngase en contacto con nosotros a tiempo.

! ADVERTENCIA
Mantener alejado de niños, ancianos y otras personas para evitar lesiones personales causadas por la caída de marcos metálicos durante la instalación. Mantenga alejadas todas las fuentes de fuego y calor de la tela de esta tienda de campaña para evitar que se incendie por contacto accidental.



¡INSTRUCCIONES DE CUIDADO!
Limpie los residuos y mantenga la lona seca al guardar la tienda de campaña; guarde la estructura metálica y la lona por separado en la bolsa de transporte para evitar la formación de moho o daños.
Si la tienda de campaña está sucia, utilice detergente normal y agua para limpiarla.



! PRECAUCIONES
Se deben tomar las siguientes precauciones al salir al aire libre:



9. Asegúrese de que su tienda de campaña esté bien ventilada (sobre todo si decide ignorar la primera advertencia y usar un calefactor). El monóxido de carbono es real y puede causar daños graves, incluso la muerte. Las rejillas de ventilación y las mosquiteras están integradas en la estructura de la tienda.
10. Asegúrese de anclar correctamente su tienda de campaña; no se trata de una tienda autoportante. Siga estas instrucciones para una correcta colocación de las estacas y asegúrese de que todos los vientos y las piquetas estén bien sujetos.
11. Asegúrese de que los niños estén supervisados dentro y alrededor de la tienda de campaña en todo momento.
12. No utilice velas, fósforos ni llamas abiertas de ningún tipo dentro o cerca de una tienda de campaña.
13. Es mejor no cocinar dentro de una tienda de campaña, pero si lo haces, no dejes la comida sin supervisión. Asegúrate de que las parrillas, los electrodomésticos y similares no se coloquen a menos de 1 metro de la lona de la tienda. No se deben usar fogatas ni brasas dentro de las tiendas ni cerca de la lona, ya que el fuego puede propagarse muy rápidamente. No se deben usar fogatas ni brasas dentro de las tiendas ni cerca de la lona, ya que existe un riesgo significativo por la acumulación de monóxido de carbono (CO), especialmente en un espacio cerrado dentro de la tienda. Se deben revisar todos los tubos flexibles y acoplamientos del quemador de gas para detectar fugas y asegurarse de que estén en buen estado.

14. Enciende las fogatas a sotavento y a varios metros de distancia de la tienda de campaña, y asegúrate de apagarlas por completo antes de abandonar el campamento o antes de irte a dormir.
15. Extreme precaución al usar linternas o calefactores de combustible dentro de una tienda de campaña y utilice linternas a pilas siempre que sea posible. No recargue lámparas, calefactores ni hornillos dentro de la tienda. Apague todas las linternas antes de irse a dormir.
16. No fume dentro de la tienda de campaña ni almacene líquidos inflamables en su interior. La instalación de estufas de leña o equipos de calefacción queda bajo su propia responsabilidad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Modelo : 121266 (Diámetro: 3m)			
REGIONES LISTA			
NO.	NOMBRE	DIBUJO	CANTIDAD
1	Pabellón		1
2	poste central (C)		1
3	Caballete en forma de A poste de puerta (D)		2
4	Estaca (F)		10
5	Estaca (E)		10
6	Martillo		1
7	Cuerda de sujeción		8
8	Conector curvo (G)		1
9	Cubierta de ventilación superior (B)		1
10	Tapa superior (A)		1
11	Bolsa de postes		1
12	Bolsa de accesorios		1
13	Bolsa de embalaje		1

Modelo : 121267 (Diámetro: 4 m)			
REGIONES LISTA			
NO.	NOMBRE	DIBUJO	CANTIDAD
1	Pabellón		1
2	poste central (C)		1
3	Caballete en forma de A poste de puerta (D)		2
4	Estaca (F)		1 2
5	Estaca (E)		1 2
6	Martillo		1
7	Cuerda de sujeción		10
8	Conector curvo (G)		1
9	Cubierta de ventilación superior (B)		1
10	Tapa superior (A)		1
11	Bolsa de postes		1
12	Bolsa de accesorios		1


13	Bolsa de embalaje		1
Modelo : 121268 (Diámetro: 5 m)			
REGIONES LISTA			
NO.	NOMBRE	DIBUJO	CANTIDAD
1	Pabellón		1
2	poste central (C)		1
3	Caballete en forma de A poste de puerta (D)		2
4	Estaca (F)		1 2
5	Estaca (E)		1 2
6	Martillo		1
7	Cuerda de sujeción		1 2
8	Conector curvo (G)		1
9	Cubierta de ventilación superior (B)		1
10	Tapa superior (A)		1
11	Bolsa de postes		1


12	Bolsa de accesorios		1
13	Bolsa de embalaje		1


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 1	Arregla la tienda de campaña cuerpo

Extiende tu tienda de campaña en el suelo, mantén el suelo tenso con tu compañero. Sujétala con estacas.
10 esquinas de la tienda con la estaca B.

apostar mi	Martillo	
		! NOTA: Por favor, no fije demasiado en este paso para realizar ajustes posteriores.

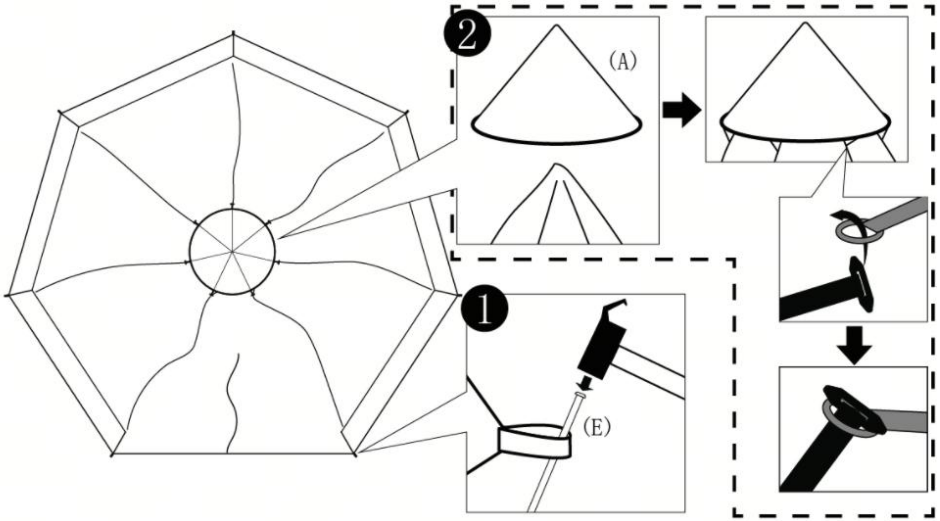


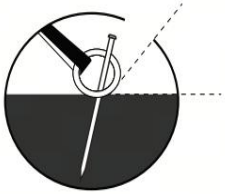


3.① Extienda la tienda plana sobre el suelo y asegure todas las esquinas con las estacas plateadas para tiendas de campaña (E).
② Saque la tapa superior (A), localice el punto central en la parte superior de la tienda, colóquela sobre el centro,
y fíjelo a la tienda de campaña utilizando los cierres de palanca.
*En tiempo sin lluvia, la tapa superior (A) puede omitirse si no es necesaria.

PASO 2	Apuntalar arriba la tienda

Saque la cubierta de ventilación superior (B), entre al interior de la tienda, encuentre la posición central en la parte superior,
y fíjelo utilizando los cierres de palanca.
*Los cordones de la cubierta de ventilación superior (B) deben corresponder a las posiciones de la ventilación superior.
ventanas.
*La cubierta de ventilación superior (B) también se puede omitir según las preferencias del usuario.

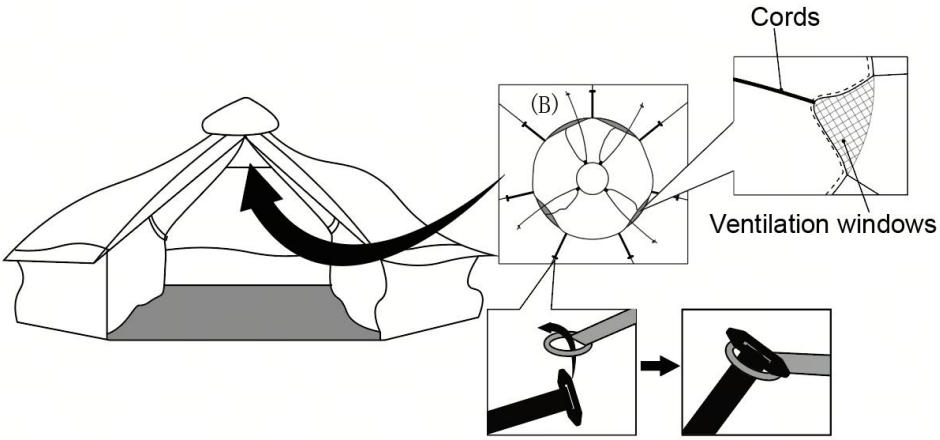


Como se muestra en el diagrama, ensamble un poste de soporte principal (C) y dos postes de la puerta delantera (D).

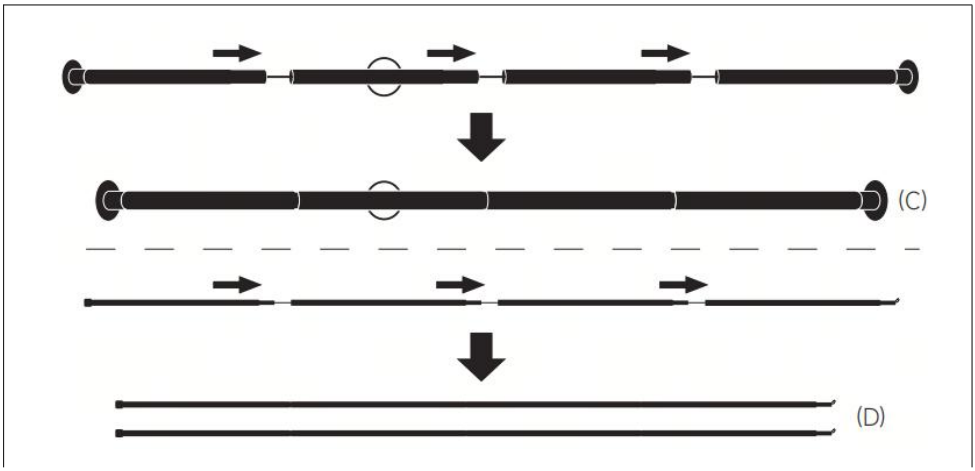

(C)
(D)

PASO 2	Apuntalar arriba la tienda

Como se muestra en el diagrama, ensamble un poste de soporte principal (C).

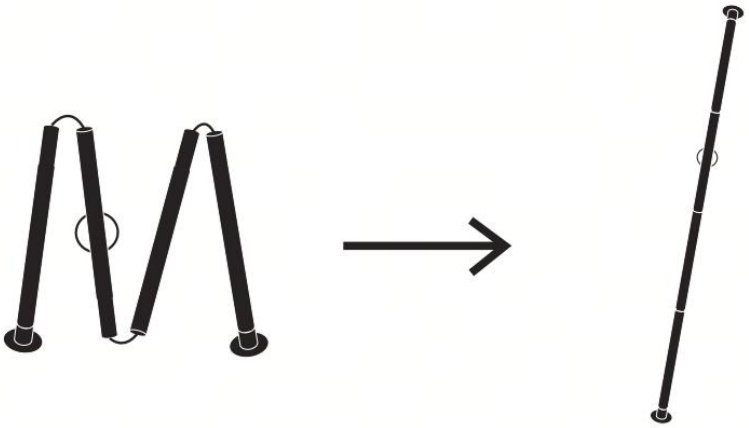


5.Tome el poste de soporte principal (C), ingrese al interior de la tienda, colóquelo en posición vertical en el centro,
con su parte superior presionando contra el punto central de la tienda y su base colocada dentro del negro
marco de identificación.
*Los dos anillos semicirculares del poste deben colocarse mirando hacia arriba.

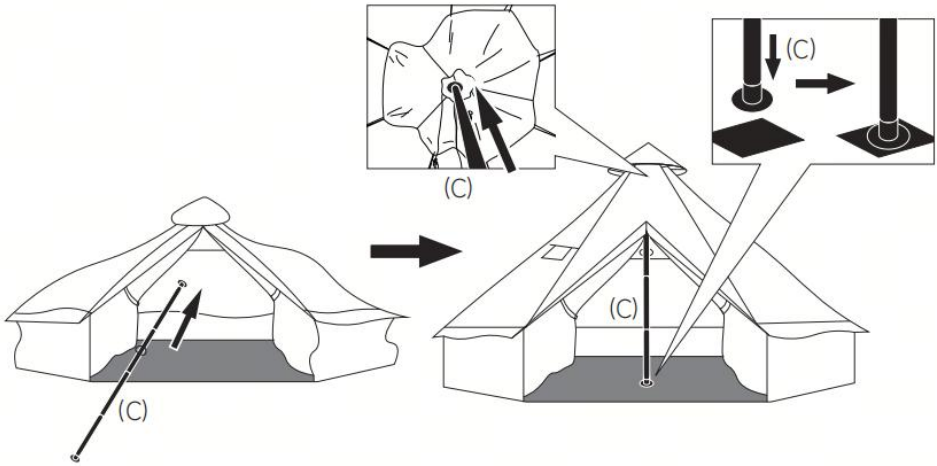


PASO 3	Puerta de instalación pole

Como se muestra en el diagrama, ensamble los dos postes de la puerta delantera (D).
Conecte los dos postes de la puerta delantera (D) utilizando el conector curvo (G).

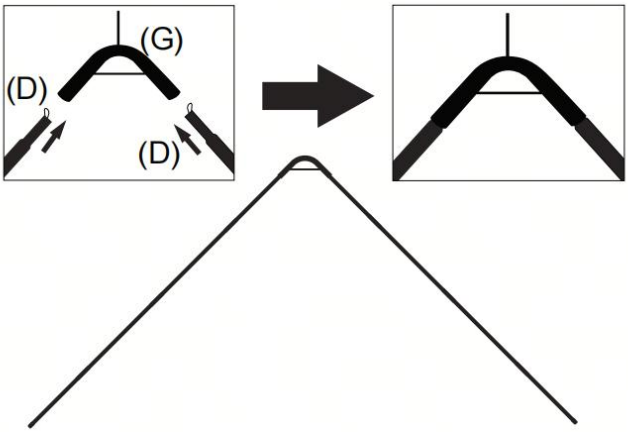


6. Tome la combinación de postes de la puerta delantera ensamblada (D)(G), ingrese al interior de la tienda.
Como se muestra en el diagrama, inserte los pasadores metálicos en (D) en los agujeros en la parte superior de la puerta delantera,
y coloque la base en los orificios negros. Asegure la sección central con las correas de sujeción.

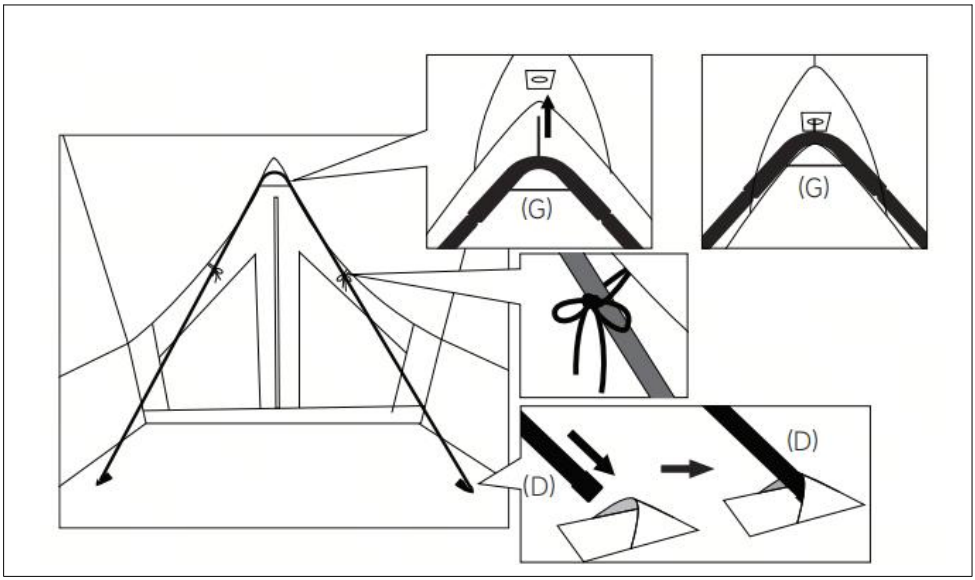
(G)
(G)
(D)
(D)

PASO 4	Finaliza el montaje de la tienda.


Fija 12 vientos con la estaca A alrededor de la tienda y enderézalos.
Se recomienda colocar vientos a lo largo de la dirección de cada costura del techo de la tienda para obtener el efecto visual y la estabilidad perfectos.
(Ajusta las estacas de la tienda después de este paso, si es necesario).

apuesta A **Hammer** **Guy ro pe**

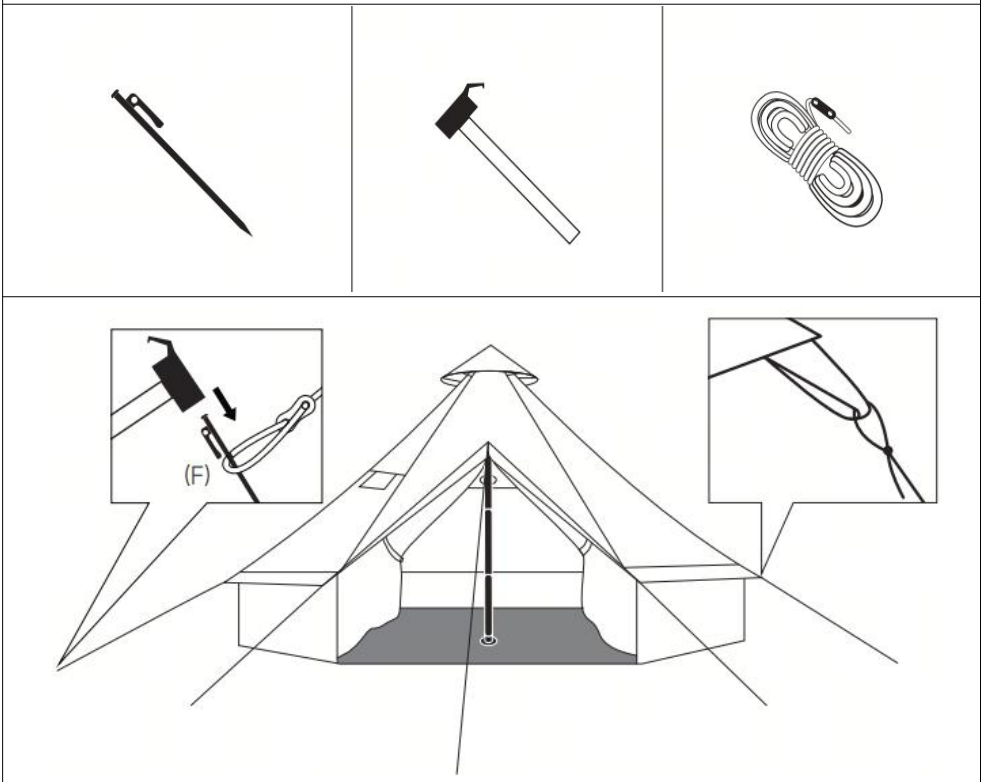


Extienda los vientos de la tienda y fíjelos al suelo con las estacas negras para tienda (F).
Ajusta la posición y la longitud de los hilos para dar forma y aplanar la tienda de campaña.

NOTE: Use the longest rope (the rope buckle with different color) to secure the tent door.

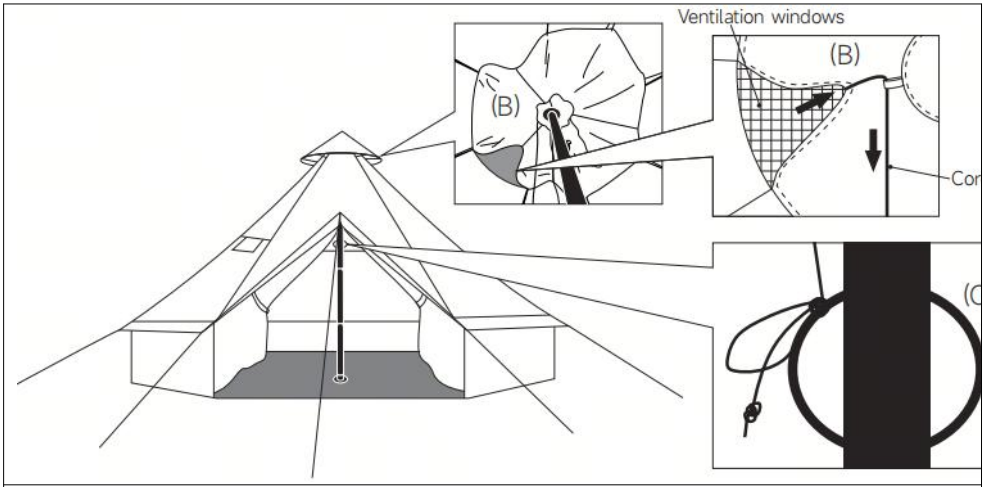


Las ventanas de ventilación superiores se pueden abrir o cerrar tirando hacia abajo o soltando el
cordones en la cubierta de ventilación superior (B). Para abrir, simplemente tire de los cordones hacia abajo y fíjelos a
los anillos metálicos en el poste de soporte principal (C).


Instrucciones de almacenamiento:

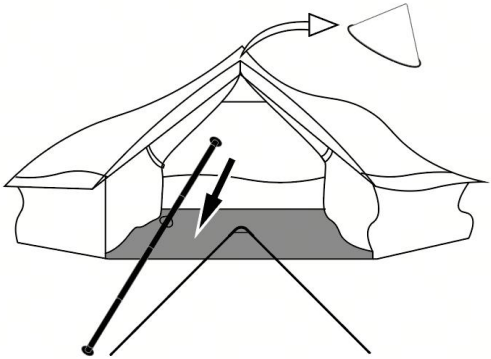


Retire todos los postes y desconecte los vientos, las estacas de la tienda y la tapa superior.
(La tapa de ventilación interna superior puede dejarse en su lugar).

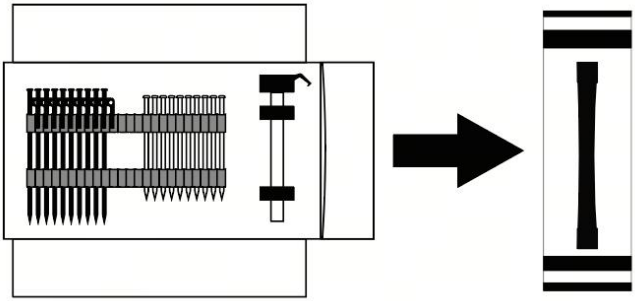


Coloca las estacas de la tienda y el mazo en la bolsa de accesorios.

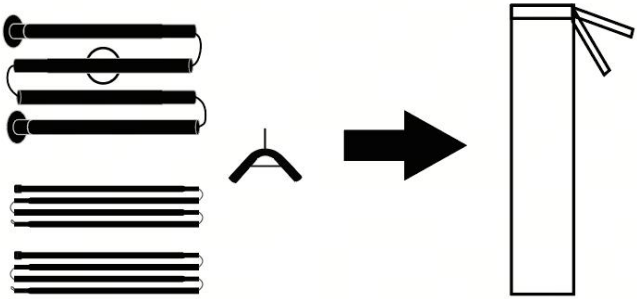


Coloca los postes plegados y los conectores en la bolsa para postes.

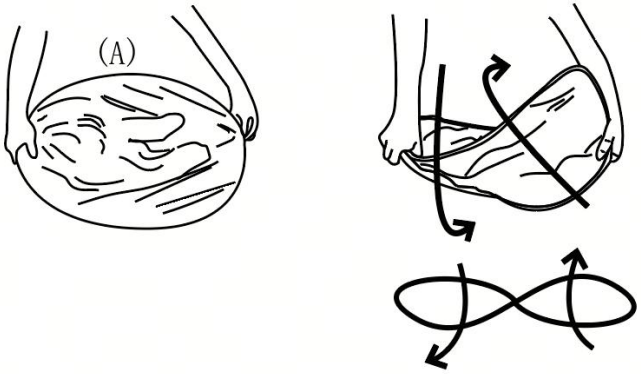

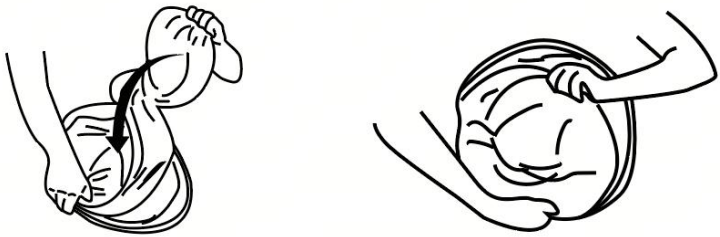

Como se muestra en el diagrama, gire la tapa superior (A) dándole forma de "8", luego junte los dos bucles del "8" para completar el plegado de la tapa superior.

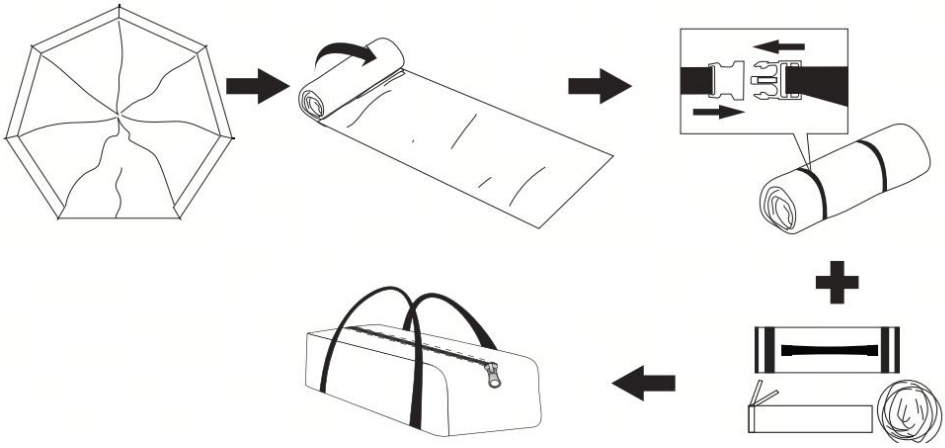

Dobla la tienda por la mitad y enróllala. Asegúrala con las correas de sujeción y colócala junto con los demás componentes en la bolsa de embalaje para guardarla.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Icke-uppblåsbar jurta

Modell: 121266 121267 121268

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Non-Inflatable Yurt


Modell: 121266 121267 121268

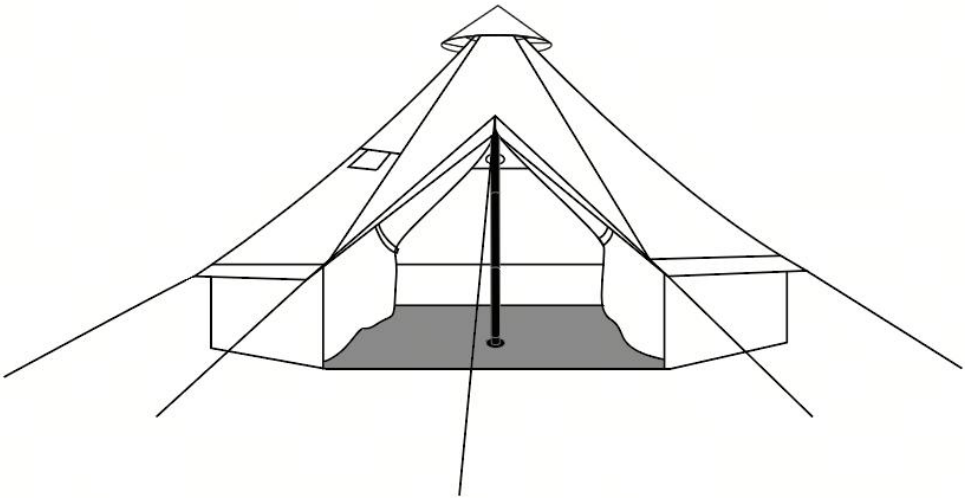


Detta är originalet instruktion, behaga läs alla manuell instruktionerna noggrant före användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av våra användare manualen. Utseendet på produkten ska vara föremål för den produkt du mottagen. Förlåt oss att vi inte informerar dig igen. om det finns några teknologi eller programuppdateringar på vår produkt.

SPECIFIKATIONER


Modell	121266
Produktstorlek	Diameter: 3 m Höjd: 2m Höjd på Dörr: 1,5 m Staketets höjd: 0,6 m
Färg	Beige

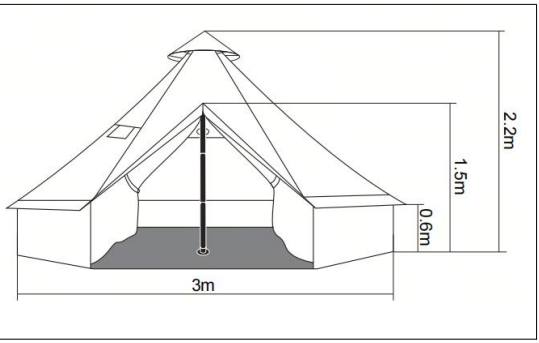

Modell	121267
Produktstorlek	Diameter: 4 m Höjd: 2,5 m Höjd på Dörr: 1,5 m Staketets höjd: 0,6 m
Färg	Beige

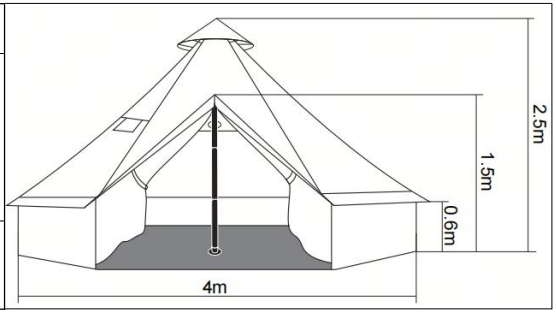

Modell	121268
Produktstorlek	Diameter: 5 m Höjd: 3m Höjd på Dörr: 1,7 m Staketets höjd: 0,6 m
Färg	Beige

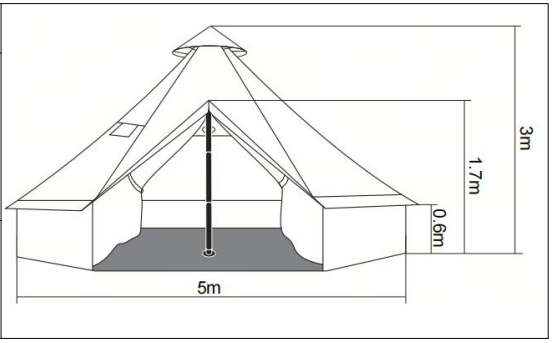

Undvik skador, barn ska inte leka inuti produkten eller förlita sig på den .
Denna produkt rekommenderas inte vid åskväder.
Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande innan användning. Om det är onormalt, vänligen sluta använda det.
Använd produkten enligt avsedd användning, varna för potentiella skador från missbruk.
Produkten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk funktion.
förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått
övervakning eller instruktioner gällande säker användning av apparaten och om
de förstår de faror som är förknippade med det.

! VARNINGAR
1. Kontrollera noggrant de mottagna delarna i reservdelslistan. Släng inte några av dem.
förpackningen tills du har kontrollerat att du har alla delar och hårdvara! Tveka inte att
Kontakta oss om du saknar delar, har trasiga delar eller har andra installationsproblem.
2. Välj en plan plats fri från stenar, grenar och andra hårda eller vassa föremål för installationen.
ditt tält och se till att det inte finns några underjordiska ledningar. Sätt inte upp ditt tält
under träd eller höga byggnader för att undvika potentiella säkerhetsrisker orsakade av fallande föremål.
3. Tältet är tillverkat för att användas som en tillfällig konstruktion och uppfyller inte strukturella krav
kod, installatören ansvarar för att förutse väderförhållandena vid rätt tidpunkt för
installation.
4. Eftersom tältet behöver repareras när som helst under byggprocessen, skaffa minst en
person som kan hjälpa dig när det är dags att montera tältet.
5. Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som diskuteras i denna bruksanvisning kan inte
täcker alla möjliga omständigheter. Vi ansvarar inte för några skador orsakade av mänskliga
faktorer. Om det uppstår några problem under användningen av produkten, vänligen kontakta oss i tid.



VARNING!
Förvaras utom räckhåll för barn, äldre och andra personer för att förhindra personskador orsakade av fallande metallramar under installationen.
Håll alla lågor och värmekällor borta från tältduken för att undvika att tältet bränns vid oavsiktlig kontakt.



SKÖTSELINSTRUKTIONER
Rengör skräp och håll duken torr när du förvarar tältet. Förvara metallramen och duken separat i bärväskan för att förhindra mögel eller skador.
Använd vanligt rengöringsmedel och vatten för rengöring om tältet är smutsigt.



! FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Följande försiktighetsåtgärder bör vidtas när du går utomhus:

17. Se till att ditt tält är ordentligt ventilerat (särskilt om du väljer att ignorera den första varningen och använda en värmare i tältet). Kolmonoxid är verkligt och kan orsaka allvarliga skador som dödsfall. Ventiler och nät är inbyggda i tältstommen.
18. Se till att förankra tältet ordentligt – detta är inte ett fristående tält – följ dessa instruktioner för korrekt förankring och se till att alla linor och pinnar är ordentligt fastsatta.
19. Se till att barn övervakas i och runt tältet hela tiden.
20. Använd inte ljus, tändstickor eller öppen låga av något slag i eller nära ett tält.
21. Det är bättre att inte laga mat i ett tält, men om du gör det, lämna inte matlagningen utan uppsikt. Se till att grillar, köksredskap och liknande inte placeras närmare än 1 meter från tältduk. Användning av öppna spisar eller glödande kol i tält eller nära tältduk – eld kan spridas mycket snabbt. Användning av öppna spisar eller glödande kol i tält eller nära tältduk eftersom det finns en betydande risk för ansamling av kolmonoxid (CO), särskilt i ett slutet utrymme inuti tältet. Alla flexibla slangar och kopplingar till gasbrännaren bör kontrolleras för läckage och att de är i gott skick.
22. Gör upp lägereldar i vindriktningen och flera meter från ett tält och se till att släcka lägereldar helt innan du lämnar en campingplats eller innan du går och lägger dig för natten.
23. Var extremt försiktig när du använder bränsledrivna lyktor eller värmare i ett tält och använd batteridrivna lyktor när det är möjligt. Tanka inte lampor, värmare eller spisar i ett tält. Släck eller släck alla lyktor innan du går och lägger dig.
24. Rökning är förbjuden i tältet och förvaring av brandfarliga vätskor är inte tillåten. Installation av vedspisar eller värmeutrustning sker på egen risk.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Modell : 121266 (Diameter: 3m)			
DELAR LISTA			
INGA.	NAMN	RITNING	ANTAL
1	Bell-tält		1
2	Mittstolpe (C)		1
3	A-ram dörrstång (D)		2
4	Insats (F)		10
5	Insats (E)		10
6	Hammare		1
7	Stållina		8
8	Böjd kontakt (G)		1
9	Övre ventilationsskydd (B)		1
10	Topplock (A)		1
11	Stångväska		1
12	Tillbehörsväska		1
13	Förpackningspåse		1


Modell : 121267 (Diameter: 4 m)			
DELAR LISTA			
INGA.	NAMN	RITNING	ANTAL
1	Bell-tält		1
2	Mittstolpe (C)		1
3	A-ram dörrstång (D)		2
4	Insats (F)		1 2
5	Insats (E)		1 2
6	Hammare		1
7	Stållina		10
8	Böjd kontakt (G)		1
9	Övre ventilationsskydd (B)		1
10	Topplock (A)		1
11	Stångväska		1
12	Tillbehörsväska		1
13	Förpackningspåse		1


Modell : 121268 (Diameter: 5 m)			
DELAR LISTA			
INGA.	NAMN	RITNING	ANTAL
1	Bell-tält		1
2	Mittstolpe (C)		1
3	A-ram dörrstång (D)		2
4	Insats (F)		1 2
5	Insats (E)		1 2
6	Hammare		1
7	Stållina		1 2
8	Böjd kontakt (G)		1
9	Övre ventilationsskydd (B)		1
10	Topplock (A)		1
11	Stångväska		1
12	Tillbehörsväska		1
13	Förpackningspåse		1


MONTERINGSINSTRUKTIONER

STEG 1	Fixa tältet kropp

Lägg upp tältet på marken, håll golvet spänt med din partner. Stjälp ner tältstången.
10 tälthörn med påle B.

insats E	Hammare	
		OBS! Sätt inte ner för mycket i detta steg för senare justering.

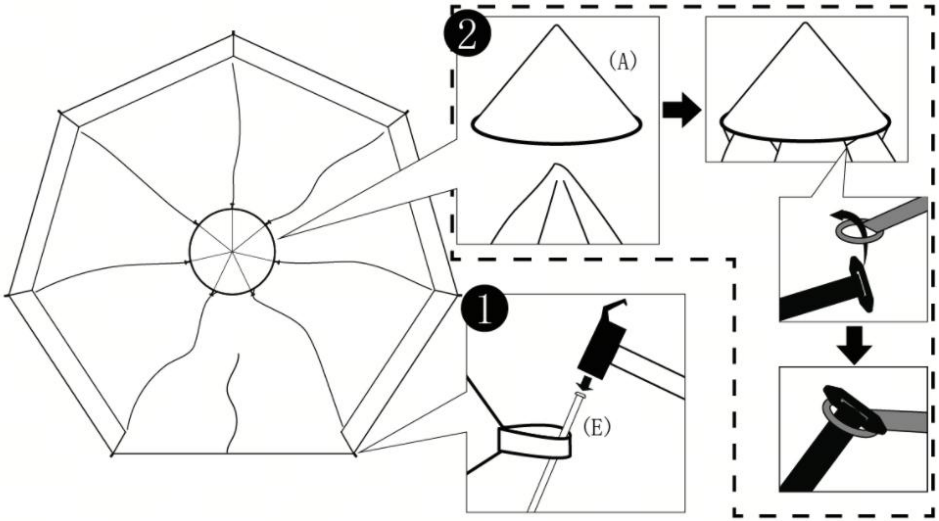


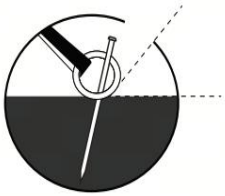


3.① Lägg tältet platt på marken och säkra alla hörn med de silverfärgade tältpluggarna (E).
② Ta ut topplocket (A), lokalisera mittpunkten högst upp på tältet, placera det över mitten, och fäst den vid tältet med hjälp av knäppningsanordningarna.
*Vid regnfritt väder kan topplocket (A) utelämnas om det inte behövs.

STEG 2	Stötta upp tältet

Ta ut det övre ventilationslocket (B), gå in i tältets insida och hitta mittläget högst upp.
och fäst den med hjälp av knäppningsdetaljerna.
*Sladdarna på det övre ventilationslocket (B) måste motsvara positionerna för det övre ventilationshålet
fönster.
*Det övre ventilationslocket (B) kan också utelämnas enligt användarens önskemål.

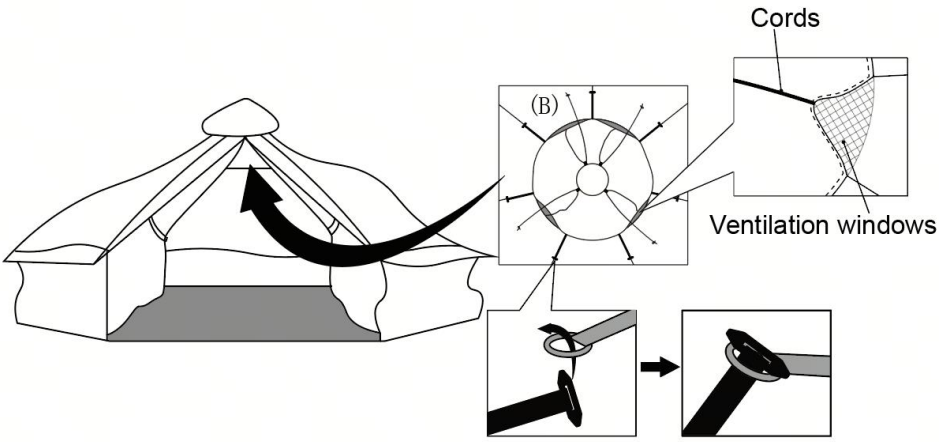


Montera en huvudstödstång (C) och två ytterdörrsstänger (D) enligt diagrammet.

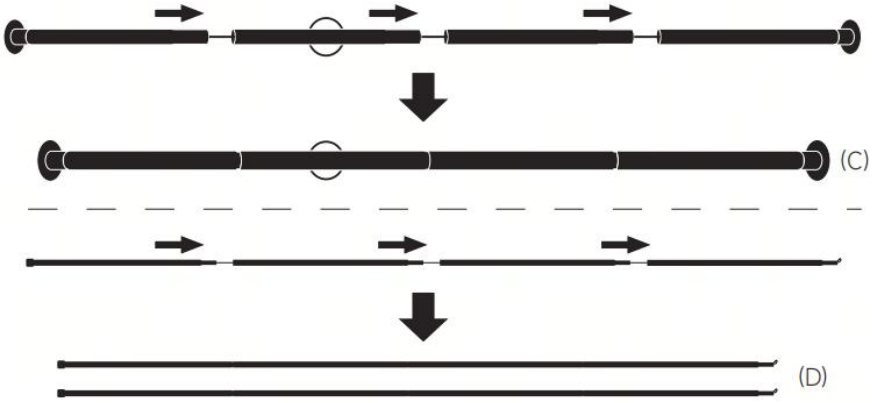


STEG 2	Stötta upp tältet

Montera en huvudstödstång (C) enligt diagrammet.

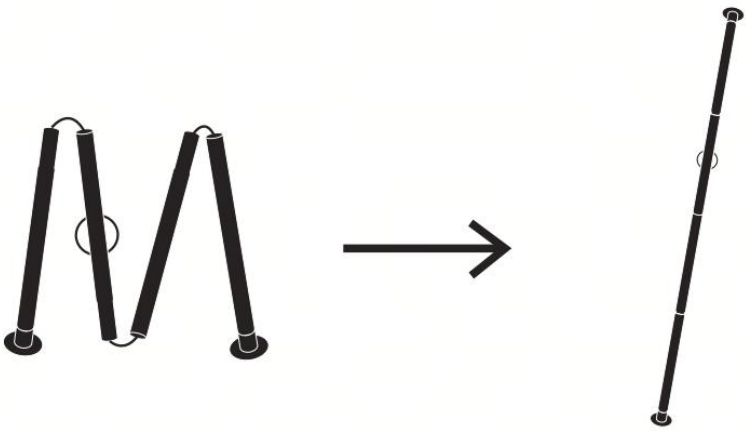


5. Ta huvudstödstången (C), gå in i tältets insida, ställ den upprätt i mitten, med toppen tryckande mot tältets mittpunkt och basen placerad inuti det svarta
identifieringsram.
*De två halvcirkelformade ringarna på stången ska vara vända uppåt.

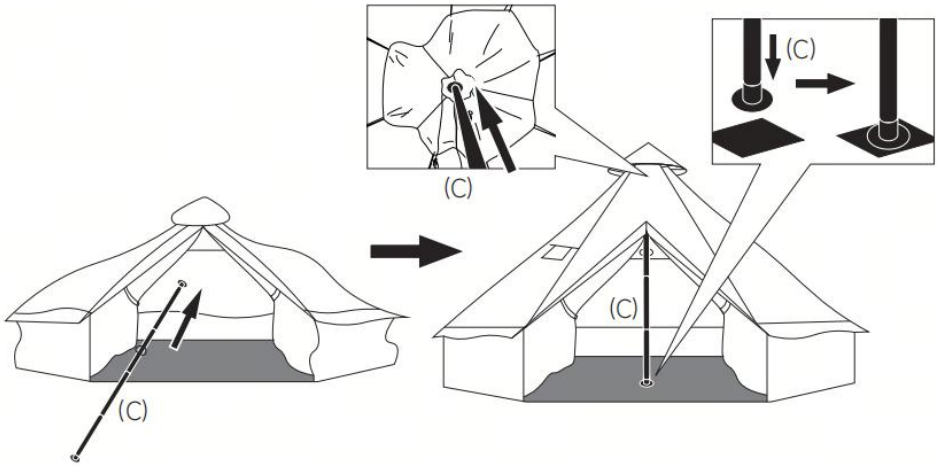


STEG 3	Installera dörren pole

Montera de två ytterdörrsstängerna (D) tillsammans som visas i diagrammet.
Anslut de två ytterdörrstolparna (D) med den böjda kopplingen (G).

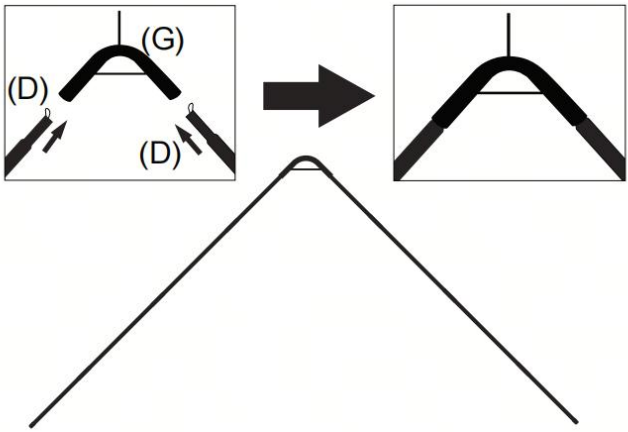

6. Ta den monterade ytterdörrstångskombinationen (D)(G) och gå in i tältets insida.
Som visas i diagrammet, sätt in metallstiften på (D) i hålen högst upp på ytterdörren,
och sätt in basen i de svarta hylsorna. Fäst mittsektionen med fastspänningsremmarna.

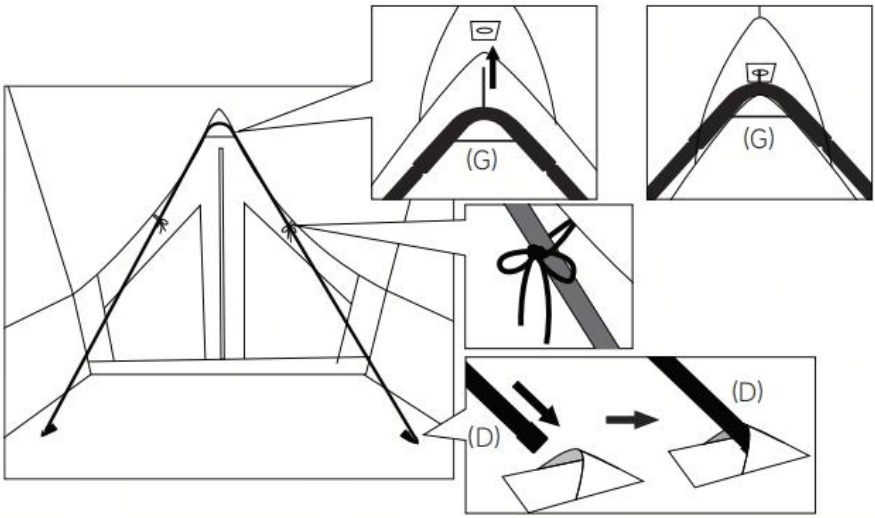


STEG 4	Slutför tältmonteringen

Fäst 12 staglinor med påle A runt tältet och räta ut dem.
Rekommenderar att dra ut staglinor längs med varje söms riktning på tälttaket för att få perfekt visuell effekt och stabilitet.
(Justera tältpinnarna efter detta steg, om det behövs.)

insats A **Hammer Gu y ro pe**






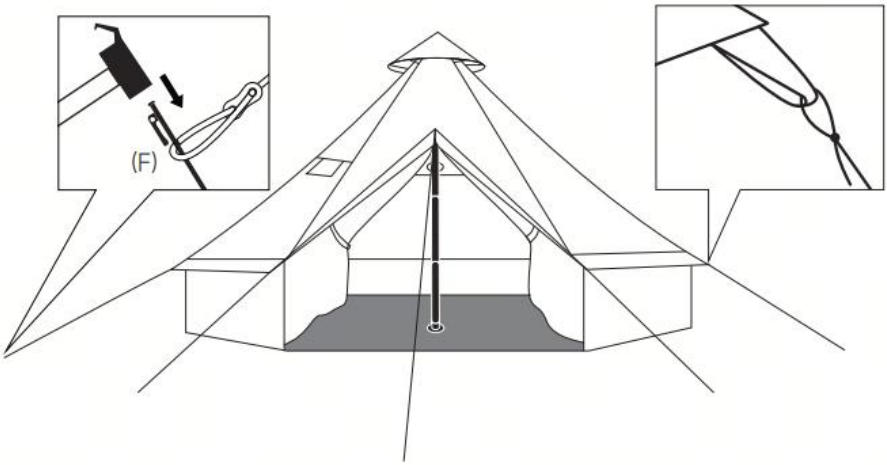


Förläng staglinorna från tältet och fäst dem i marken med de svarta tältpinnarna (F).
Justera positionen och längden på linorna för att forma och platta till tältet.

NOTE: Use the longest rope (the rope buckle with different color) to secure the tent door.

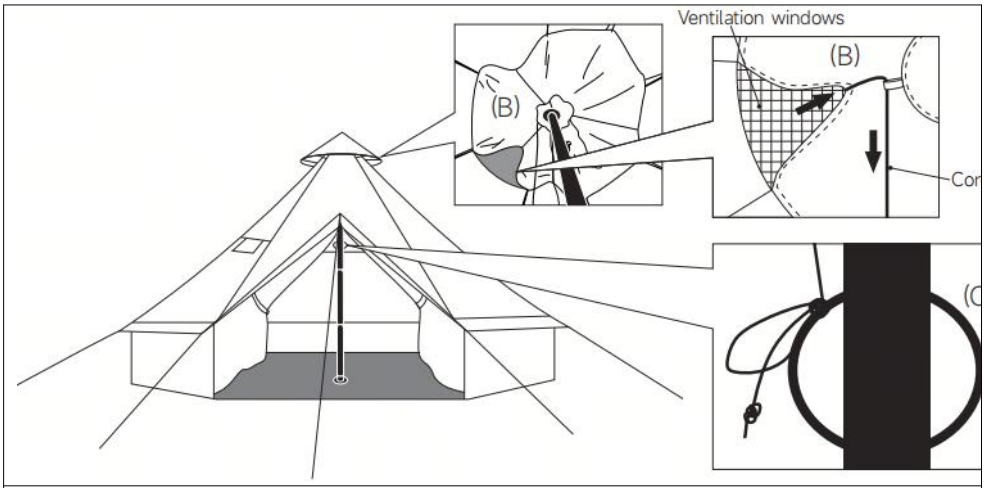


De övre ventilationsfönstren kan öppnas eller stängas genom att dra ner eller släppa
snören på det övre ventilationslocket (B). För att öppna, dra helt enkelt ner snörena och fäst dem i
metallringarna på huvudstödstången (C).


Förvaringsinstruktioner:

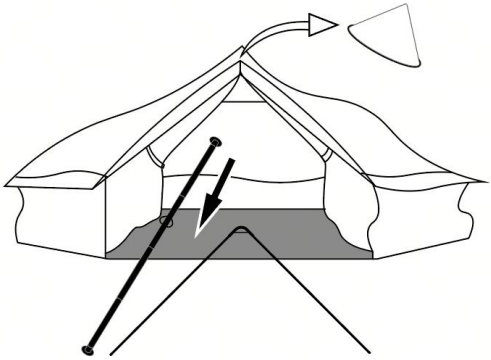


Ta bort alla stänger och lossa staglinorna, tältpinnarna och topplocket. (Det inre ventilationslocket på toppen kan lämnas kvar).

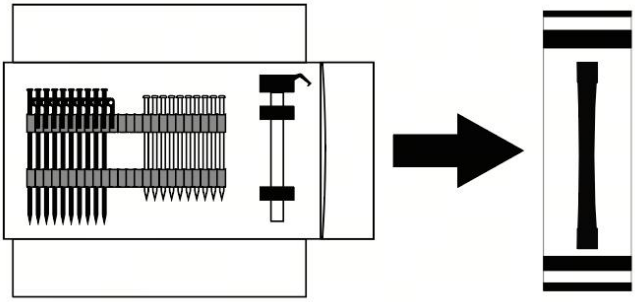


Placera tältpinnarna och klubban i tillbehörspåsen.

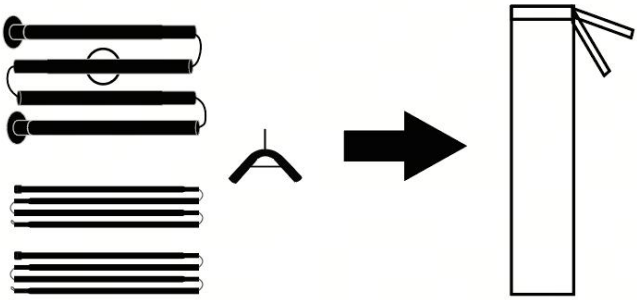


Placera de vikta stängerna och kontakterna i stångpåsen.

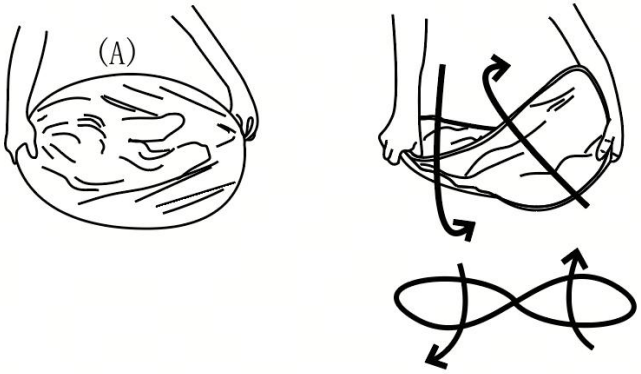

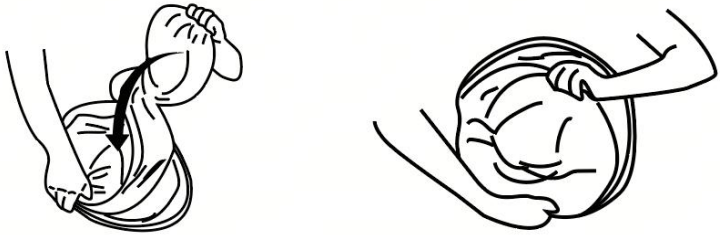

Som visas i diagrammet, vrid topplocket (A) till en 8-form och för sedan ihop de två öglorna på "8"-an för att slutföra vikningen av topplocket.

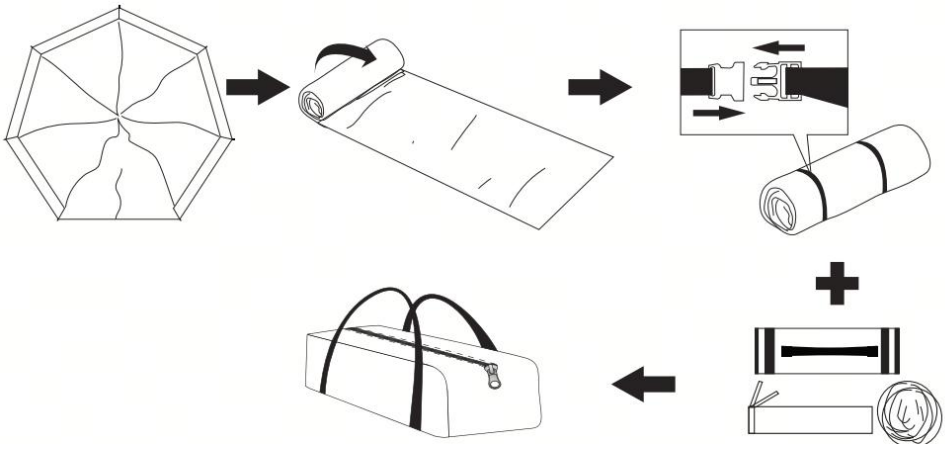

Vik tältet på mitten och rulla sedan ihop det. Fäst det med surrbanden och placera det tillsammans med de andra komponenterna i förpackningspåsen för att slutföra förvaringen.

