（范本 1）

印刷制作说明（非印刷页）

叶子类目	电动绿篱机
厂家型号	ET1611
子 SKU	WXDDLLJ20AHGETIDM001V2

技术要求:

1.内容正确，图文清晰，位置准确；

2.成品不准有破损、裂纹污迹等影响美观缺陷；

3.具体页数、尺寸、内容、字体、字号、按设计图纸；

4.A5 版面双面黑白印刷，80g 以上铜版纸或者双胶纸；

5.装订方式骑马订/折页或者胶装；

6.打样确认后方可批量印制。

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

HEDGE TRIMMER

MODEL: ET1611

VEVOR Support Center

ET1611

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

HEDGE TRIMMER

MODEL: ET1611



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Please read this instruction manual carefully before using the tool.

1. Symbol explanation:

	Read the instruction manual completely and carefully before using the power tool.
	This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes. Follow the disposal instructions within this instruction manual.
	**WARNING!** The following warning symbols are displayed on the appliance to remind you of the safety precautions you should take when operating it.
	**WARNING!** Keep bystanders away from the electric hedge trimmer.
	With this symbol the manufacturer confirms that this power tool is in accordance with applicable European directives.
	**Do not** expose to rain.
	**WARNING!** Be careful!
	Wear personal protective equipment. Always wear safety glasses or a face shield, hearing protection and safety helmet.
	**Caution:** Very dangerous because of electronic shock! Keep it at least 10m away from Transmission lines.

	Wear protective gloves.
	Wear safety footwear.
	The sound power level is indicated by LWA in dB.
	Sharp blade can cut limbs.

SAVE THIS MANUAL

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	ET1611
Charger input	100-240V 50/60HZ
Charger Output	21VDC 2.2A
No load speed	1200 r/min
Cutting length	18inch
Blade gap	16mm
Height adjustment range	187.5~238.5cm
Cutting angle adjustment range	30-150°
Battery model	ET-D1810
Battery type	Lithium-ion
Battery capacity	2.0Ah
Charging time	Approx. 1 hours

INTENDED USE

Your hedge trimmer has been designed for trimming hedges, shrubs and brambles, not to be used for any other purpose. This tool is intended for consumer use only.
Your charger has been designed for charging batteries of the type supplied with this tool, **DO NOT ALLOW IT TO CHARGE OTHER BATTERIES.**

SAFETY INSTRUCTIONS

<table>
<tr><td></td><td>Know your tool!
● Warning! Carefully observe the instructions in this manual to reduce the risk of personal injury or material damage.
● Read all of this manual carefully before operating the tool.
● Before operating the tool, make sure that you know how to switch the tool off in an emergency.
● Retain this manual for future reference.</td></tr>
<tr><td></td><td>General Safety Rules!
WARNING! Read all instructions, failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. The term “power tool” in all the warnings listed below refers to your battery operated (cordless) power tool.</td></tr>
<tr><td></td><td>1) Work area!
a) Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite injuries.
b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.</td></tr>
</table>





2) Electrical safety!

a) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

b) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

3) Personal safety!

a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you're tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.





b) Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

c) Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

e) Do not overreach. Always keep proper footing and balance. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

	g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of these devices can reduce dust-related hazards.
	**4) Power tools use and care!** **a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed. **b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired. **c) Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of accidentally starting the power tool. **d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users. **e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools. **f) Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control. **g) Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed.**

	Use of the power tool for operations different from intended could result in a hazardous situation.
	**5) Battery tool use and care!** **a) Ensure the switch is in the off position before inserting battery pack.** Inserting the battery pack into power tools that have the switch on invites accidents. **b) Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack. **c) Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire. **d) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire. **e) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
	**6) Service!** **a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR BATTERY AND CHARGER

1. Battery!

- **Never** attempt to open for any reason.
- **Do not** expose to water.
- **Do not** incinerate the battery pack even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery pack can explode in a fire.
- **Do not** store in locations where the temperature may exceed 40℃.
- **Do not** leave the battery pack in the charger when the charging is finished, otherwise battery leakage may occur.
- **Charge only** at room temperature.
- **Charge only** when using the charger provided with the tool (see technical data)
- Before charging, **make sure** that the battery is dry and clean.
- **Use only** the correct type of battery for the tool (see technical data).
- When disposing of batteries follow the instructions given in the section "protecting the environment".
- Under extreme conditions, battery leakage may occur. When you notice liquid on the battery, proceed as follows:
- Carefully wipe the liquid off using a cloth. Avoid skin contact.
- In case of skin or eye contact, follow the instructions below.

The battery fluid, a 25-30% solution of potassium hydroxide, can be harmful. In case of skin contact, immediately rinse with water. Neutralize with a mild acid such as lemon juice or vinegar. In case of eye contact, rinse abundantly with clean water for at least 10 minutes. Consult a physician.

	**NOTE: The batteries in your battery pack are the Lithium-Ion type. Do not dispose of battery packs/batteries into household waste, fire or water. Battery packs/batteries should be collected, recycled or disposed of in an environmentally friendly manner.**

2. Charger

- **Charger's plug must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Unmodified plugs and matching outlets will reduce the risk of electric shock.
- Use your charger only to charge batteries of the type supplied with your tool. Other batteries could burst, causing personal injury and damage.
- Only 2 battery packs are allowed to be charged continuously to prevent overheating of the charger; necessary rest time is required to let the charger cool down before further charging.
- When charging is finished, unplug the charger from the main socket outlet and take away the battery pack from the charger; do not leave the battery pack in the charger.
- **Never carry** the charger by its cord or pull it to disconnect from the socket. Keep the cord away from heat, oil and sharp edges.
- Never attempt to charge non-rechargeable batteries.
- The cord of charger is not changeable, do not continue to use it if the cord is damaged.
- **Do not** expose to water or rain, and do not use in wet conditions.
- **Do not** open the charger.
- **Do not** probe the charger.
- Intended for indoor use only
- Additional safety instructions for hedge trimmers:

  Wear safety goggles when operating this tool.

  Wear gloves when operating this tool.

  Do not expose the tool to rain or high humidity.
- **THIS TOOL CAN CAUSE SERIOUS INJURIES.** Read instructions carefully for the correct handling, preparation, maintenance, starting and stopping of the tool. Be familiar with all controls and proper use of the tool.
- **Only use** the tool in daylight or good artificial light.
- **Never** allow children to use the tool.
- Beware of overhead power lines.
- Avoid operating while people, especially children are nearby.

- Dress properly! Do not wear loose clothing or jewelry that can be caught in moving parts. Use of sturdy gloves, non-skid footwear, and safety glasses is recommended.
- If the tool stalls, immediately switch it off. Remove the battery before attempting to remove any obstructions.
- Remove the battery before checking, maintenance or working on the tool.
- While operating the tool always be sure of a safe and secure operating position especially when using steps or a ladder;
- **Do not** attempt to repair the tool.
- **Do not** operate the tool with a damaged or excessively worn cutting device.
- **Always** wear ear protection, goggles and helmet when operating.
- **Always** ensure that all guards are fitted when using the tool. Never attempt to use an incomplete tool or a tool with unauthorized modifications.
- **Always** use two hands to operate the tool.
- When transporting or storing the tool **always** fit the blade sheath.
- **Always** be aware of your surroundings and stay alert for possible hazards that you may not hear due to the noise of the tool.
- **Do not** carry the tool with your hands on the switch unless the battery has been removed.
- If you have not used a hedge trimmer before, preferably seek practical instruction by an experienced user in addition to studying this manual.
- **Never** touch the blades while the tool is running.
- **Never** attempt to force the blades to come to a standstill.
- **Do not** put the tool down until the blade has come to a complete standstill.
- Regularly check the blades for damage and wear.
- **Do not** use the machine when the blades are damaged.
- Take care to **avoid** hard objects (e.g. metal wire, railings)when trimming. Should you accidentally hit any such object, immediately switch the tool off and check for any damage.
- Should the tool start to vibrate abnormally, immediately switch it off

and check for any damage.

- **Always** be aware of falling debris when cutting the higher sides of a hedge.
- Be aware of the cutting blade, always wear gloves to protect your hands from cuts.
- When the machine is working, the hand doesn't exceed guard (7) or meet the blade (9), see Fig A.
- When the machine is working, do not adjust the angle of the head.

ELECTRICAL SAFETY

Your charger is designed for a specific mains voltage. Always check that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate.

OVERVIEW

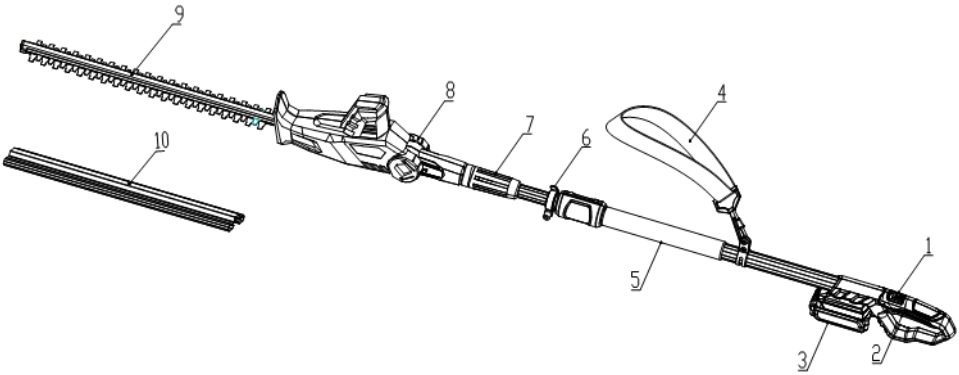


Fig. A

1. Lock-off button
2. Main switch handle
3. Battery pack
4. Strap Guard
5. Sponge
6. Locker
7. Lock nut
8. lock button
9. Blade
10. Blade sheath

ASSEMBLY

Warning! Before assembly, remove the battery pack from the tool.

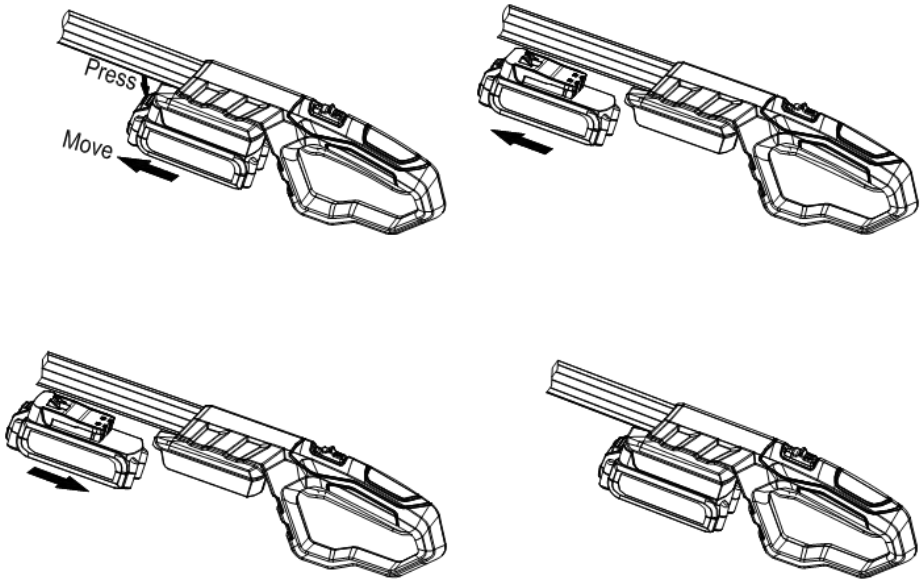


Fig. B

Fitting and removing the battery (Fig. B)

Your hedge trimmer is equipped with a battery pack, which powers the unit.

To fit battery pack

1. Place battery pack in your hedge trimmer. Align raised rib on battery pack with groove inside hedge trimmer. See Fig B.
2. Make sure the latches on each side of your battery pack snap in place and the battery pack is secured in the hedge trimmer before beginning operation.

To remove battery pack

1. Locate latches on the end of battery pack and depress to release battery pack from your hedge trimmer.
2. Remove battery pack from your hedge trimmer. See **Fig. B.**

To Adjust the length (Fig. C)

Your hedge trimmer adjusts the length from 0-400mm.

1. Turn locker to Unlock, then adjust the length.
2. Turn locker to lock.

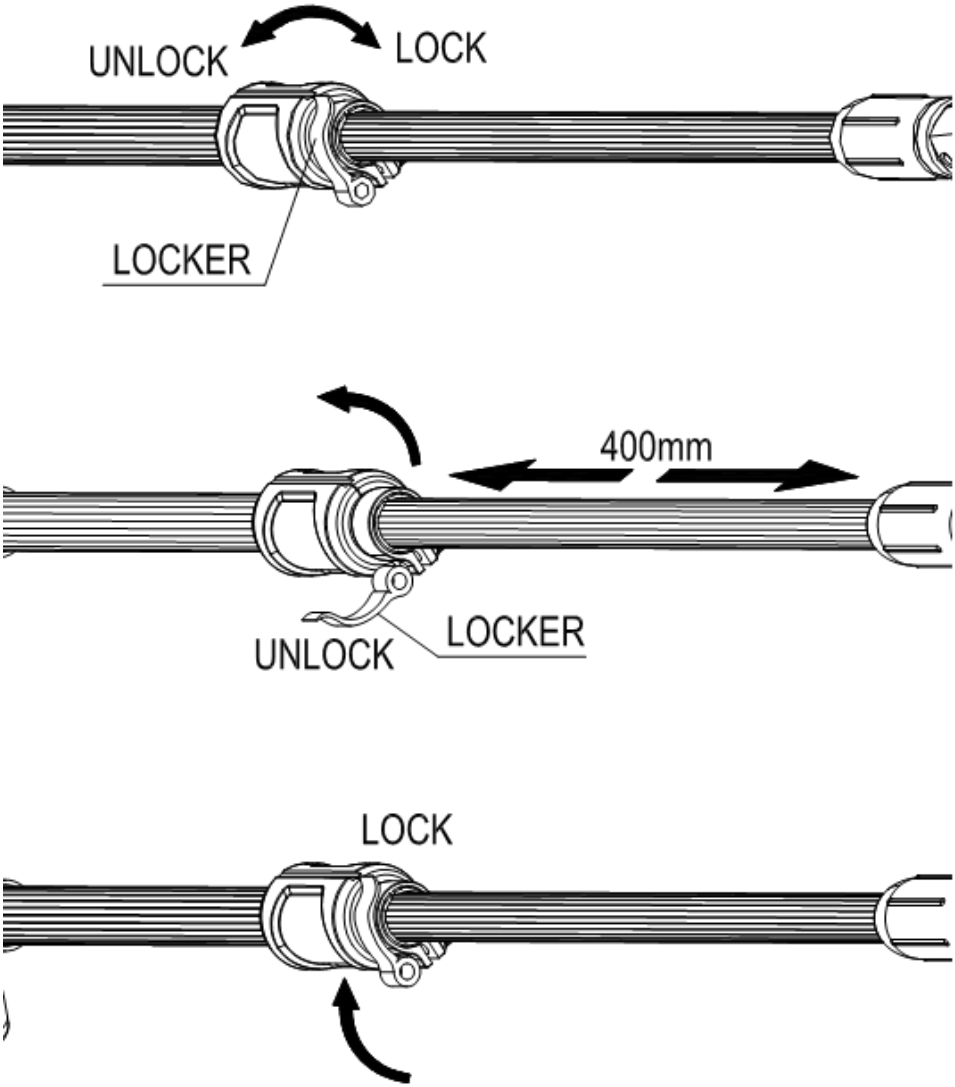
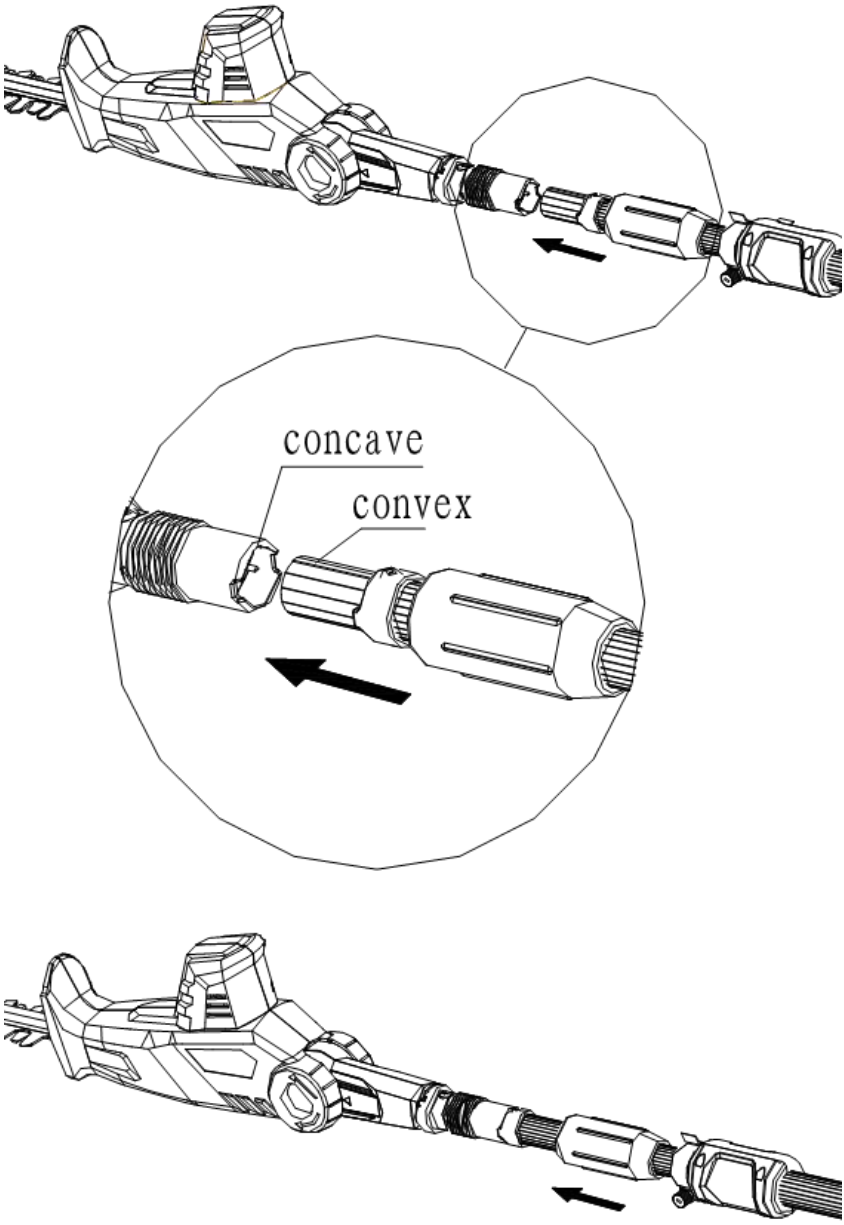


Fig. C

The Head assembly

1. When inserted, the convex would have to target the concave, and must be inserted fully. Turn the lock nut to lock, and it must be locked fully. as shown in **Fig. D**.



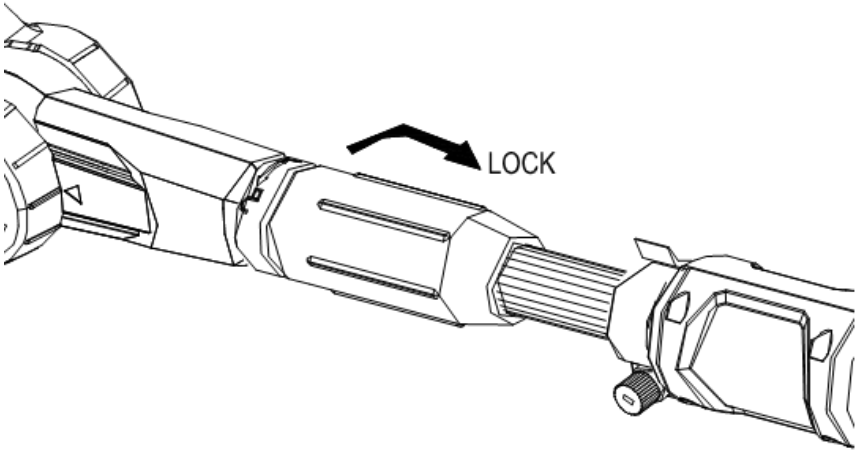


Fig. D

2. When removing, turn locker to unlock, then pull the handle. as shown in **Fig. E**.

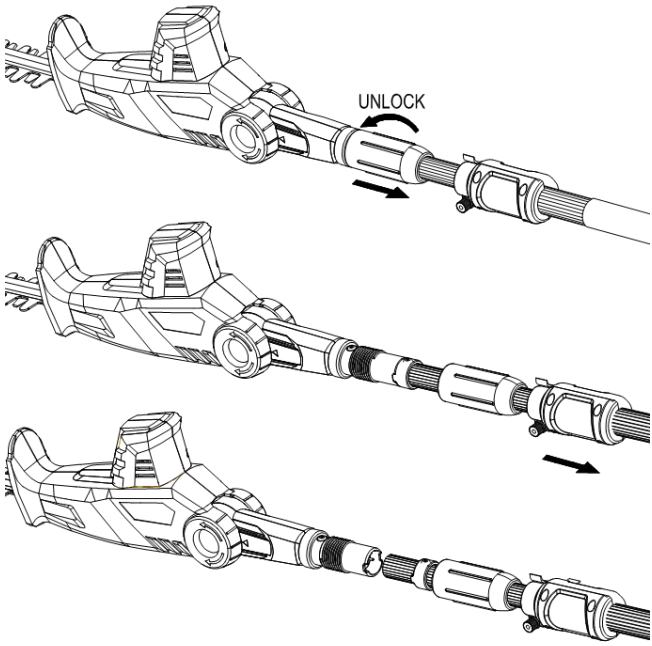


Fig. E.


OPERATION

1. Turn the swivel handle to a suitable position

Push the lock button (8) and then turn the swivel handle to the desired position.

Release the lock button (8) again and check whether the button is locked in place.

NOTE: The swivel handle can be locked in five positions (-60°、-30°、0°、30°、60°), See **Fig. F**.

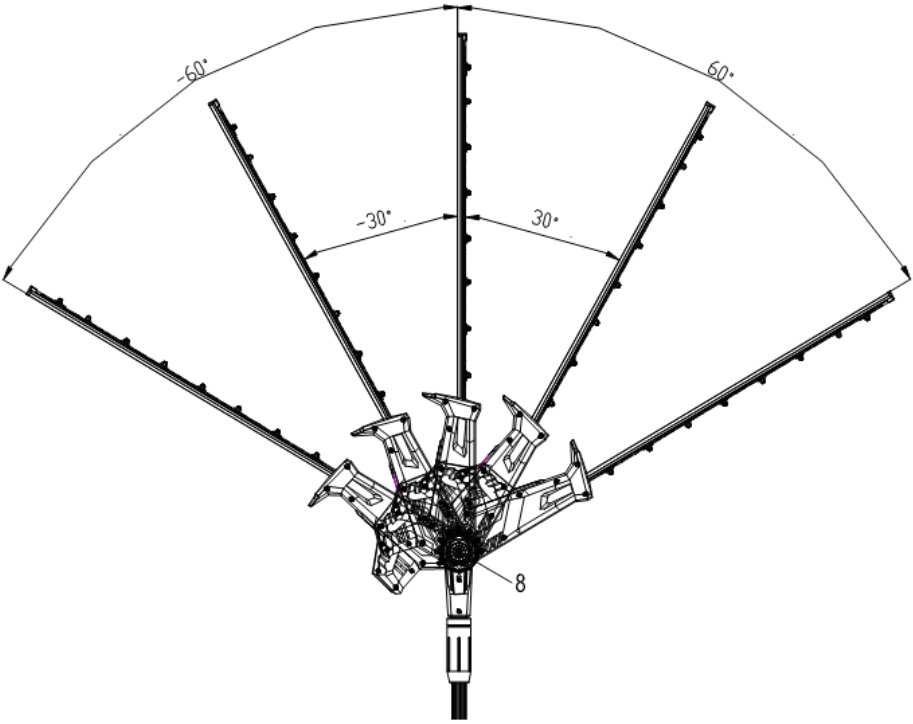

2. Remove the Blade sheath (10)

3. SWITCH ON AND OFF (Fig. G)

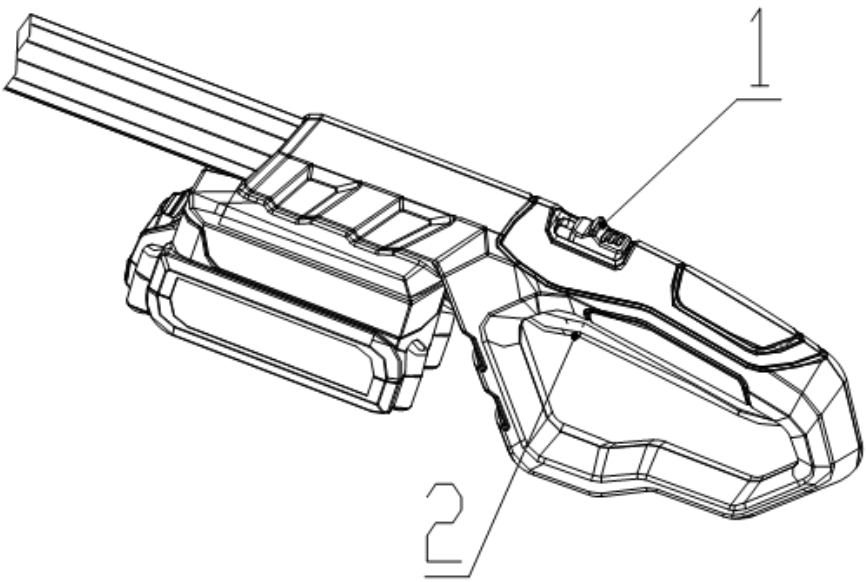


Fig. G

For your safety, this tool is equipped with a double switch system. This system prevents starting the tool inadvertently. You must push the Lock-off button (1), and then press the Main switch handle (2).

Switching on

- Push the Lock-off button (1).
- Press the Main switch handle (2) and release the Lock-off button (1).

Switching off

- Release the Main switch handle (2).

NOTE! Never attempt to lock the switch in the “on” position.

WARNING:

Always keep both hands on the hedge trimmer handles. Never hold shrubs with one hand and operate hedge trimmer with the other. Failure to heed this warning can result in serious injury.

WARNING:

- Clear the area to be cut before each use. Remove all objects such as cords, lights, wire, or loose string that can become entangled in the cutting blade and create a risk of serious personal injury.
- When operating the hedge trimmer, keep the extension cord behind the trimmer. Never drape it over the hedge being trimmed.
- **Do not** force the hedge trimmer through heavy shrubbery. This can cause the blades to bind and slow down. If the blades slow down, reduce the pace.
- **Do not** attempt to cut stems or twigs that are larger than 3/4 in. thick, or those obviously too large to feed into the cutting blade. Use a non-powered hand saw or pruning saw to trim large stems.
- If blades do become jammed, stop the motor, allow the blades to stop, and disconnect the plug from the power source before attempting to remove the obstruction.
- If desired, you can use a string to help cut your hedge level. Decide how high you want the hedge. Stretch a piece of string along the hedge at the desired height. Trim the hedge just above the guideline of the string. Trim the side of a hedge so that it will be slightly narrower at the top. More of the hedge will be exposed when shaped this way, and it will be more uniform.
- Wear gloves when trimming thorny or prickly growth. When trimming new growth, use a wide sweeping action so that the stems are fed directly into the cutting blade. Older growth will have thicker stems and will be trimmed easiest by using a sawing movement.

OPERATING THE HEDGE TRIMMER (Fig. H)

WARNING:

- Read the safety information for safe operation using the blade. Extreme care must be taken when using blades to ensure safe operation. Refer to Important Safety Instructions and Specific Safety Rules.

- Hold unit firmly with both hands. Always keep your left hand on the telescopic pole and your right hand on the rear handle. The unit is used for cutting in either direction in a slow, sweeping action from side to side.
- Stand so that you are stable and balanced on both feet. Inspect and clear the area of any hidden objects.
- To protect yourself from electrocution, do not operate within 50 feet of overhead electrical lines.
- Never use the hedge trimmer near power lines, fencing, posts, buildings, or other immovable objects.
- Never use a blade after hitting a hard object without first inspecting it for damage. Do not use if any damage is detected.



Fig. H

CHARGING THE BATTERY (Fig. I)

- The battery needs to be charged before first use and whenever it fails to produce sufficient power on jobs that were easily done before. When charging the battery for the first time, or after prolonged storage, it will only accept an 80% charge. After several charge and discharge cycles, the battery will attain full capacity. The battery may become warm while charging; this is normal and does not indicate a problem.
- Remove it from the tool and insert it into the charge station (8). The

battery pack will only fit into the charger in one way. Do not force. Be sure that the battery is fully seated in the charger.

- Your battery can be charged in the 4-5 hours charger supplied. Be sure to read all safety instructions before using your charger. This product is not user-serviceable. There are no user-serviceable parts inside the charger. Servicing at an authorized service center is required to avoid damage to static sensitive internal components.
- Read all the instructions in the battery charger section of this manual before attempting to charge the battery pack for your tool. Always use correct battery pack (pack supplied with tool or replacement pack exactly like it). Never install any other battery pack, it will ruin your tool and may create a hazard.

1. Charging procedure

These chargers require no adjustment and are designed to be as easy as possible to operate. Simply place your battery pack into the receptacle of a plugged-in charger and it will automatically charge the pack.

(1). Connect the charger to the battery pack.

(2). Plug the charger into an appropriate AC power outlet. The charger is ready for use.

Attention! It cannot be charged if the battery is charged immediately after using the machine. The battery pack should be cooled for a period.

(3). The battery pack will be fully charged in about 4 hours. And the LED lights of the battery pack are all green again to tell you that the battery pack is fully charged.

2. Important charging notes.

WARNING:

Longest life and best performance can be obtained if the battery pack is charged when the air temperature is between 18-24℃. Do not charge the battery pack in a very low or very high air temperature. This is important and will prevent serious damage to the battery pack.

(1). **When using your tool continuously, the batteries in your battery pack will become hot. You should let a hot battery pack cool down for approximately 30 minutes before attempting to recharge**.
(2). The charger and battery pack may become warm to touch while charging. This is a normal condition, and does not indicate a problem.
(3). Use the charger in normal room temperatures whenever possible. To prevent overheating, do not cover the charger and do not charge battery packs in direct sunlight or near heat sources.
(4). If the battery pack does not charge properly:
①. Check current at receptacle by plugging in a lamp or other appliance.
② Move charger and battery pack to a location where the surrounding air temperature is approximately 18-24℃.
③. If charging problems persist, take or send the tool, battery pack and charger to your local service center.
(5). The battery pack should be recharged when it fails to produce sufficient power on jobs that were easily done previously. DO NOT CONTINUE to use under these conditions. Follow the charging procedure. You may also charge a partially used pack whenever you desire with no adverse effect on the battery pack.
(5). Under certain conditions, with the charger plugged into the power supply, the exposed charging contacts inside the charger can be shorted by foreign material. Foreign materials of a conductive nature such as, but not limited to, steel wool, aluminum foil, or any buildup of metallic particles should be kept away from charger cavities. Always unplug the charger from the power supply when there is no battery pack in the cavity. Unplug charger before attempting to clean.
(6). Do not immerse charger in water or any other liquid.
(7). WARNING!!! Don’t allow any liquid to get inside charger. Electric shock may result. To facilitate the cooling of the battery pack after use, avoid placing the charger or battery pack in a warm environment such as a metal shed, or an uninsulated trailer.
(8). CAUTION!!! Never attempt to open the battery pack for any reason. If the plastic housing of the battery pack breaks or cracks, return it to a

service center for recycling; do not put it into further use.

MAINTENANCE

Your tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning. Your charger does not require any maintenance apart from regular cleaning.

1. Before performing any maintenance on the tool, remove the battery from the tool. Unplug the charger before cleaning it.
2. After use, carefully clean the blades.
3. After cleaning, apply a film of light machine oil to prevent the blades from rusting.
4. Regularly clean the ventilation slots in your tool and charger using a soft brush or dry cloth.
5. Regularly clean the motor housing using a damp cloth. Do not use any abrasive or solvent-based cleaner.

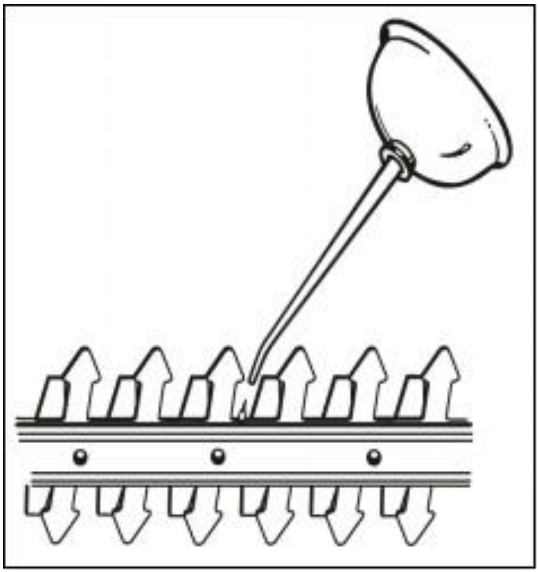


Fig. J

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 P.R. China
E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



（范本 1）

印刷制作说明（非印刷页）

叶子类目	电动绿篱机
厂家型号	ET1611
子 SKU	WXDDLLJ20AHGETIDM001V2

技术要求:

1.内容正确,图文清晰,位置准确；

2.成品不准有破损、裂纹污迹等影响美观缺陷；

3.具体页数、尺寸、内容、字体、字号、按设计图纸；

4.A5 carta da imballaggio, 80 g di carta da imballaggio;

5.装订方式骑马订/折页或者胶装；

6.打样确认后方可批量印制.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TAGLIASIEPI

MODELLO: ET1611

Centro di supporto VEVOR

ET1611

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

HEDGE TRIMMER

MODELLO: ET1611



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima di utilizzare l'utensile .

1. Spiegazione del simbolo:

	Prima di utilizzare l'elettroutensile, leggere attentamente e integralmente il manuale di istruzioni.
	Questa marcatura indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri domestico rifiuti. Seguire le istruzioni per lo smaltimento contenute nel presente manuale di istruzioni.
	**AVVERTIMENTO!** I seguenti simboli di avvertenza sono visualizzati sull'apparecchio per ricordarvi le precauzioni di sicurezza da adottare durante il suo utilizzo.
	**AVVERTIMENTO!** Tenere le persone presenti lontano dal tagliasiepi elettrico.
	Con questo simbolo il produttore conferma che questo elettroutensile è conforme alle direttive europee applicabili.
	**Non** esporre alla pioggia.
	**AVVERTIMENTO!** Stai attento!
	Indossare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre occhiali di sicurezza o una visiera, protezioni acustiche e casco di sicurezza.
	**Attenzione :** molto pericoloso a causa di scosse elettriche! Tenere ad almeno 10 metri di distanza dalle linee di trasmissione.

	Indossare guanti protettivi.
	Indossare calzature di sicurezza.
	Il livello di potenza sonora è indicato da LWA in dB.
	Una lama affilata può tagliare gli arti .

CONSERVARE QUESTO MANUALE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modello	ET1611
Ingresso caricabatterie	100-240 V 50/60 Hz
Uscita del caricabatterie	21 V CC 2,2 A
Velocità a vuoto	1 2 00 giri /min
Lunghezza di taglio	18 pollici
Spazio tra le lame	16 millimetri
Gamma di regolazione dell'altezza	187,5~238,5 cm
Regolazione dell'angolo di taglio allineare	30-150°
Batteria modello	ET-D1810
Tipo di batteria	Litio- i on
Capacità della batteria	2,0 Ah
Tempo di ricarica	Circa. 1 ora

INTENDED USE

Il tagliasiepi è stato progettato per potare siepi, arbusti e rovi e non deve essere utilizzato per altri scopi. Questo utensile è destinato esclusivamente all'uso da parte di privati.
Il caricabatterie è stato progettato per caricare batterie del tipo fornito con questo utensile. **NON CONSENTIRE CHE RICARICA ALTRE BATTERIE.**

SAFETY INSTRUCTIONS

	**Conosci il tuo strumento !** ● **Attenzione!** Osservare attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale per ridurre il rischio di lesioni personali o danni materiali. ● Leggere attentamente tutto il presente manuale prima di utilizzare l'utensile. ● Prima di utilizzare l'utensile, accertarsi di sapere come spegnerlo in caso di emergenza. ● Conservare questo manuale per riferimento futuro.
	**Norme generali di sicurezza !** **ATTENZIONE!** Leggere attentamente tutte le istruzioni. La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Il termine "elettroutensile" in tutte le avvertenze elencate di seguito si riferisce all'elettroutensile a batteria (senza fili).

	**7) Area di lavoro !** **a) Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Le aree disordinate e buie favoriscono gli infortuni. **b) Non utilizzare utensili elettrici in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli utensili elettrici generano scintille che possono incendiare la polvere o i fumi. **c) Tenere lontani bambini e astanti durante l'utilizzo di un elettroutensile.** Le distrazioni possono farvi perdere il controllo.
 	**8) Sicurezza elettrica !** **a) Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra o a massa, come tubi, radiatori, cucine e frigoriferi.** Il rischio di scosse elettriche aumenta se il corpo è collegato a terra o a massa. **b) Non esporre gli elettroutensili alla pioggia o all'umidità.** L'ingresso di acqua in un elettroutensile aumenta il rischio di scosse elettriche.

9) Sicurezza personale !

a) Rimani vigile, guarda cosa stai facendo e usa le comuni Prestare attenzione quando si utilizza un elettroutensile. Non utilizzare un elettroutensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione durante l'utilizzo di elettroutensili può causare gravi lesioni personali.

b) Utilizzare dispositivi di sicurezza. Indossare sempre protezioni per gli occhi. Dispositivi di sicurezza come maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, casco o protezioni acustiche, utilizzati in condizioni appropriate, ridurranno il rischio di lesioni personali.

c) Evitare l'avvio accidentale. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spegnimento prima di collegare la spina. Trasportare utensili elettrici tenendo il dito sull'interruttore o collegare utensili elettrici con l'interruttore acceso può causare incidenti.





d) Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione o chiave inglese prima di accendere l'utensile elettrico. Una chiave inglese o una chiave inglese lasciata attaccata a una parte rotante dell'utensile elettrico può causare lesioni personali.

e) Non sporgersi eccessivamente. Mantenere sempre una posizione e un equilibrio adeguati. Ciò consente un migliore controllo dell'elettroutensile in situazioni impreviste.

f) Vestirsi in modo appropriato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontani dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.

g) Se sono previsti dispositivi per il collegamento di impianti di aspirazione e raccolta delle polveri, assicurarsi che questi siano collegati e utilizzati correttamente. L'uso di questi dispositivi può ridurre i rischi legati alla polvere .



10) Uso e cura degli utensili elettrici !

a) Non forzare l'utensile elettrico. Utilizzare l'utensile elettrico corretto per l'applicazione desiderata. L'utensile elettrico corretto svolgerà il lavoro in modo migliore e più sicuro alla velocità per cui è stato progettato.

b) Non utilizzare l'elettroutensile se l'interruttore non lo accende e spegne. Qualsiasi elettroutensile che non possa essere controllato tramite l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.

c) Scollegare la spina dalla fonte di alimentazione prima di effettuare qualsiasi regolazione, sostituire accessori o riporre gli elettroutensili. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avvio accidentale dell'elettroutensile.

d) Conservare gli elettroutensili inutilizzati fuori dalla portata dei bambini e non consentire a persone che non hanno familiarità con l'elettroutensile o con le presenti istruzioni di utilizzarlo. Gli elettroutensili sono pericolosi se maneggiati da utenti non addestrati.

e) Eseguire la manutenzione degli elettroutensili. Verificare che le parti mobili non siano disallineate o bloccate, che non vi siano parti rotte e che non vi siano altre condizioni che possano compromettere il funzionamento dell'elettroutensile . In caso di danni, far riparare l'elettroutensile prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da elettroutensili sottoposti a scarsa manutenzione.

f) Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli utensili da taglio adeguatamente mantenuti, con bordi taglienti affilati, hanno meno probabilità di incepparsi e sono più facili da controllare.

g) Utilizzare l'utensile elettrico, gli accessori, le punte ecc., in conformità con le presenti istruzioni e nel modo previsto per il tipo specifico di utensile elettrico, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da svolgere.

	L'uso dell'elettroutensile per operazioni diverse da quelle previste può dare luogo a situazioni pericolose.
	**11) Uso e cura degli utensili a batteria !** **UN) Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione off prima di inserire la batteria.** Inserimento della l'inserimento della batteria in utensili elettrici con l'interruttore acceso può causare incidenti. **B) Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dal produttore.** Un caricabatterie che sia adatto per un tipo di batteria può creare un rischio di incendio se utilizzato con un altro pacco batteria. **c) Utilizzare utensili elettrici solo con batterie specificamente progettate.** L'uso di qualsiasi altra i pacchi batteria possono comportare il rischio di lesioni e incendi. **d) Quando la batteria non è in uso, tenerla lontana da altri oggetti metallici come la carta fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che possono creare un collegamento da un terminale all'altro.** Cortocircuitando i terminali della batteria può causare ustioni o incendi. **e) In condizioni di utilizzo improprio, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria; evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. In caso di contatto del liquido con gli occhi, consultare inoltre un medico.** Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazione o ustioni.
	**12) Servizio !** **a) Far riparare l'elettroutensile da un tecnico qualificato utilizzando solo pezzi identici pezzi di ricambio.** In questo modo si garantirà la sicurezza dell'elettroutensile.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR BATTERY AND CHARGER

3. Batteria !

- **Non** tentare mai di aprire per nessun motivo .
- **Non** esporre all'acqua .
- **Non** incenerire la batteria, anche se gravemente danneggiata o completamente esaurita. La batteria potrebbe esplodere in caso di incendio .
- **Non** conservare in luoghi in cui la temperatura può superare i 40 ℃.
- **Non** lasciare la batteria nel caricabatterie una volta terminata la carica, altrimenti potrebbero verificarsi perdite.
- **Caricare solo** a temperatura ambiente.
- **Solo addebito** quando si utilizza il caricabatterie fornito con l'utensile (vedere dati tecnici)
- Prima di caricarla, **assicurarsi** che la batteria sia asciutta e pulita.
- **Utilizzare solo** il tipo di batteria corretto per l'utensile (vedi dati tecnici).
- Per lo smaltimento delle batterie attenersi alle istruzioni riportate nella sezione "Protezione dell'ambiente".
- In condizioni estreme, potrebbero verificarsi perdite dalla batteria. Quando se noti del liquido sulla batteria, procedi come segue:
- Asciugare accuratamente il liquido con un panno. Evitare il contatto con la pelle.
- In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, seguire le istruzioni riportate di seguito.

Il liquido della batteria, una soluzione al 25-30% di idrossido di potassio, può essere nocivo. In caso di contatto con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua. Neutralizzare con un acido delicato come succo di limone o aceto. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua pulita per almeno 10 minuti. Consultare un medico.

	**NOTA: Le batterie del pacco batteria sono del tipo agli ioni di litio . Non smaltire i pacchi batteria/le batterie nei rifiuti domestici, nel fuoco o nell'acqua. I pacchi batteria/le batterie devono essere raccolti, riciclati o smaltiti nel rispetto dell'ambiente .**

4. Caricabatterie

- **La spina del caricabatterie deve essere adatta alla presa.** Non modificare mai la spina in alcun modo. Spine non modificate e prese adatte ridurranno il rischio di scosse elettriche.
- Utilizzare il caricabatterie solo per caricare batterie del tipo fornito con l'utensile. Batterie di altro tipo potrebbero esplodere, causando lesioni personali e danni.
- Per evitare il surriscaldamento del caricabatterie, è consentito caricare ininterrottamente solo 2 pacchi batteria; è necessario attendere il tempo di riposo necessario per far raffreddare il caricabatterie prima di procedere con un'ulteriore ricarica.
- Una volta terminata la carica, scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente e rimuovere la batteria dal caricabatterie; non lasciare la batteria nel caricabatterie.
- **Non trasportare mai** il caricabatterie tenendolo per il cavo né tirarlo per scollegarlo dalla presa. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio e spigoli vivi.
- Non tentare mai di caricare batterie non ricaricabili.
- Il cavo del caricabatterie non è sostituibile, non continuare a utilizzarlo se il cavo è danneggiato.
- **Non** esporre all'acqua o alla pioggia e non utilizzare in condizioni di bagnato.
- **Non** aprire il caricabatterie.
- **Non** sondare il caricabatterie.
- Destinato esclusivamente all'uso interno
- Ulteriori istruzioni di sicurezza per i tagliasiepi :

  Indossare occhiali di sicurezza quando si utilizza questo strumento.

  Indossare i guanti quando si utilizza questo strumento.

  Non esporre l'utensile alla pioggia o a umidità elevata.
- **QUESTO STRUMENTO PUÒ CAUSARE GRAVI LESIONI.** Leggere attentamente le istruzioni per la corretta manipolazione, preparazione, manutenzione, avviamento e arresto dell'utensile. Familiarizzare con tutti i comandi e con l'uso corretto dell'utensile .

- **Utilizzare** l'utensile solo alla luce del giorno o con una buona luce artificiale.
- **mai** ai bambini di utilizzare l'utensile.
- Attenzione alle linee elettriche aeree.
- Evitare di utilizzare l'apparecchio quando ci sono persone, in particolare bambini, nelle vicinanze.
- Vestitevi in modo adeguato! Non indossate abiti larghi o gioielli che potrebbero impigliarsi nelle parti in movimento. Si raccomanda l'uso di guanti robusti, calzature antiscivolo e occhiali di sicurezza.
- Se l'utensile si blocca, spegnerlo immediatamente. Rimuovere la batteria prima di tentare di rimuovere eventuali ostruzioni.
- Rimuovere la batteria prima di controllare, effettuare la manutenzione o lavorare sull'utensile .
- Durante l'utilizzo dell'utensile, accertarsi sempre di mantenere una posizione di lavoro sicura e protetta, soprattutto quando si utilizzano gradini o una scala;
- **Non** tentare di riparare l'utensile .
- **Non** utilizzare l'utensile con un dispositivo di taglio danneggiato o eccessivamente usurato .
- Durante il funzionamento , indossare **sempre** protezioni acustiche, occhiali protettivi e casco .
- **sempre** che tutte le protezioni siano montate quando si utilizza l'utensile. Non tentare mai di utilizzare un utensile incompleto o con modifiche non autorizzate .
- **sempre** entrambe le mani per azionare l'utensile .
- Durante il trasporto o lo stoccaggio dell'utensile, utilizzare **sempre** la guaina della lama.
- **sempre** consapevoli dell'ambiente circostante e fate attenzione ai possibili pericoli che potreste non sentire a causa del rumore dell'utensile .
- **Non** trasportare l'utensile tenendo le mani sull'interruttore, a meno che la batteria non sia stata rimossa .
- Se non avete mai utilizzato un tagliasiepi prima, è preferibile chiedere istruzioni pratiche a un utente esperto, oltre a studiare questo

manuale.

- **Non** toccare mai le lame mentre l'utensile è in funzione.
- **Non** tentare mai di forzare l'arresto delle lame.
- **Non** appoggiare l'utensile finché la lama non si è completamente fermata.
- Controllare regolarmente le lame per verificare che non siano danneggiate o usurate.
- **Non** utilizzare la macchina se le lame sono danneggiate.
- evitare di **toccare** oggetti duri (ad esempio fili metallici, ringhiere). Se si urta accidentalmente uno di questi oggetti, spegnere immediatamente l'utensile e verificare la presenza di eventuali danni.
- Se l'utensile inizia a vibrare in modo anomalo, spegnerlo immediatamente e verificare che non vi siano danni.
- Quando si tagliano i lati più alti di una siepe, fare **sempre attenzione ai detriti che cadono.**
- Prestare attenzione alla lama tagliente, indossare sempre i guanti per proteggere le mani dai tagli .
- Quando la macchina è in funzione, la mano non supera la protezione (7) o incontra la lama (9), vedi Fig. A.
- Quando la macchina è in funzione, non regolare l'angolazione della testa .

ELECTRICAL SAFETY

Il caricabatterie è progettato per una tensione di rete specifica. Verificare sempre che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta.

OVERVIEW


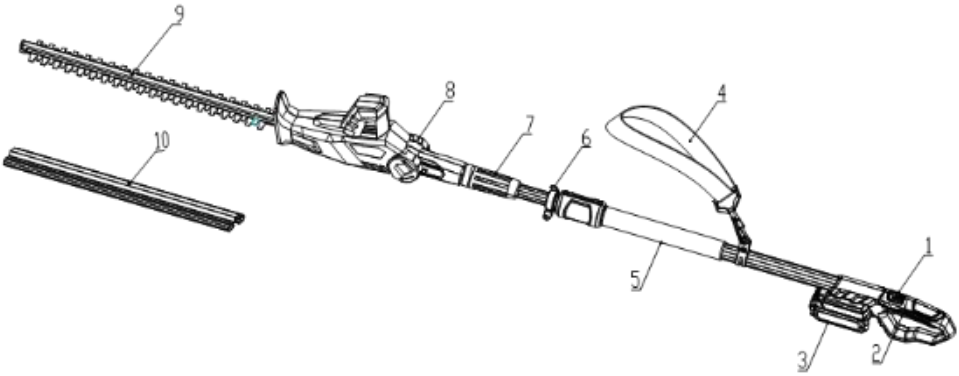


Figura A

1. Pulsante di blocco 2. Maniglia dell'interruttore principale 3. Pacco batteria
4. Protezione per cinghia 5. Spugna 6. Armadietto
7. Controdado 8. Pulsante di blocco 9 . Lama
10. Fodero della lama

ASSEMBLY

Attenzione! Prima del montaggio, rimuovere la batteria dall'utensile.

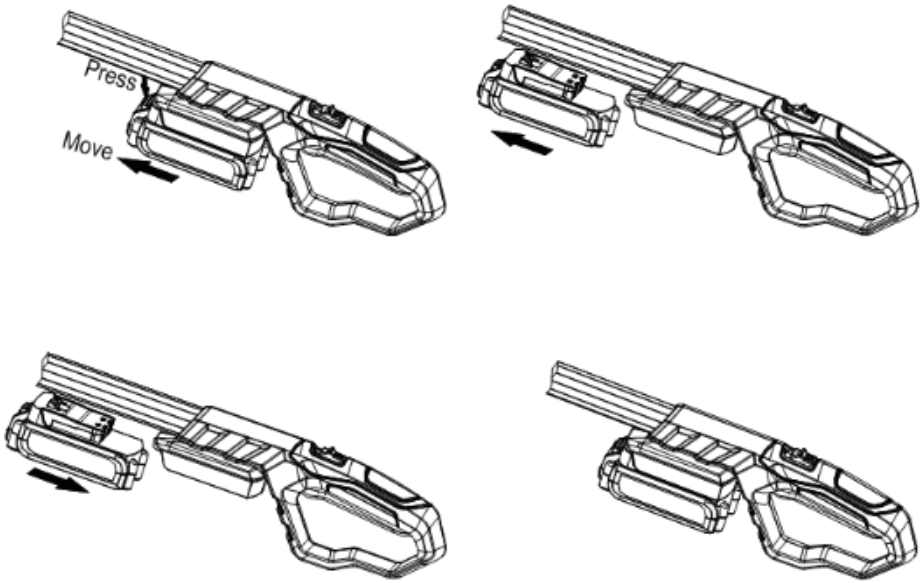

Fico. B

Montaggio e smontaggio della batteria (Fig. B)

Il tagliasiepi è dotato di una batteria che alimenta l'unità.

Per montare il pacco batteria

3. Inserire la batteria nel tagliasiepi. Allineare la nervatura rialzata della batteria con la scanalatura all'interno del tagliasiepi. Vedere la Fig. B.
4. Prima di iniziare a utilizzare il tagliasiepi, assicurarsi che i fermi su ciascun lato del pacco batteria scattino in posizione e che il pacco batteria sia fissato saldamente al tagliasiepi.

Per rimuovere il pacco batteria

3. Individuare i fermi all'estremità del pacco batteria e premerli per sganciare il pacco batteria dal tagliasiepi.
4. Rimuovere la batteria dal tagliasiepi. Vedere **la Figura B.**

Per regolare la lunghezza (Figura C)

Il tagliasiepi regola la lunghezza da 0 a 400 mm.

3. Ruotare il blocco su Sblocca, quindi regolare la lunghezza.
4. Girare l'armadietto per bloccarlo.

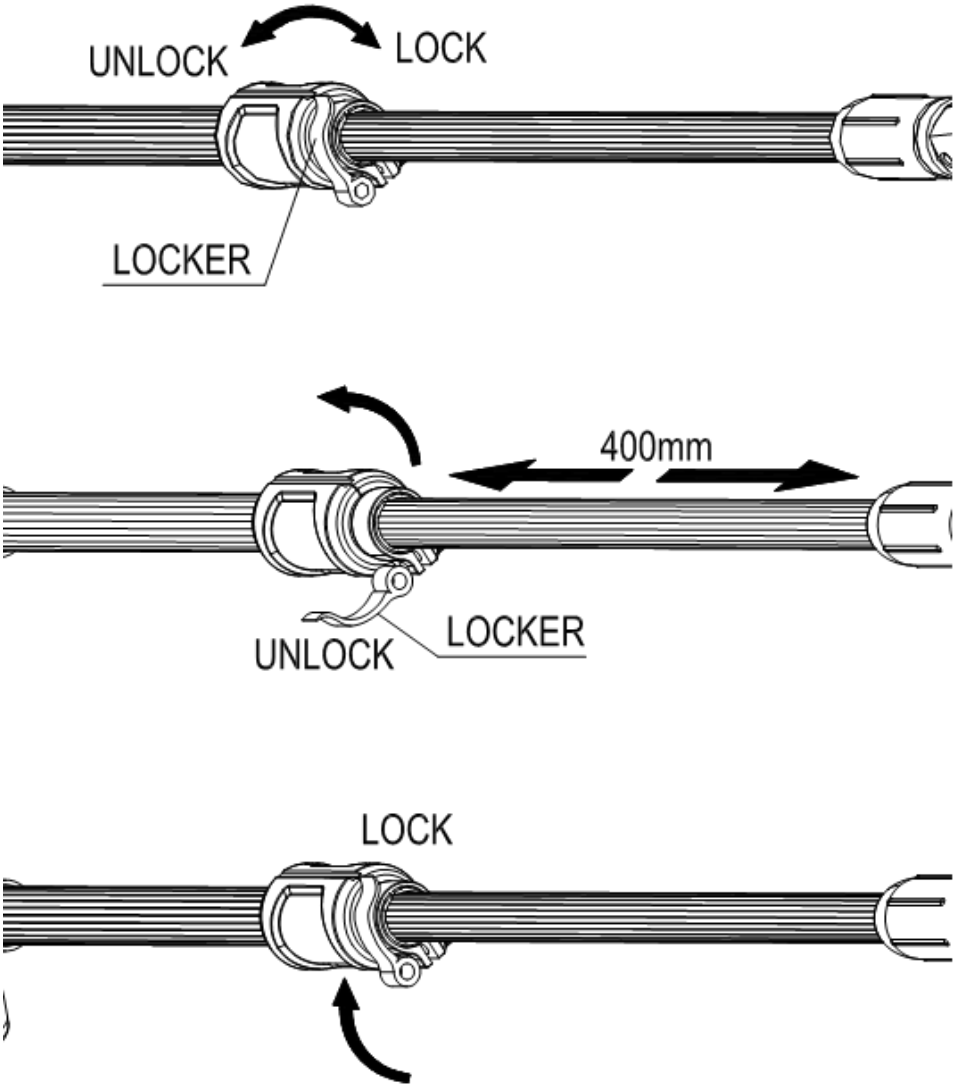
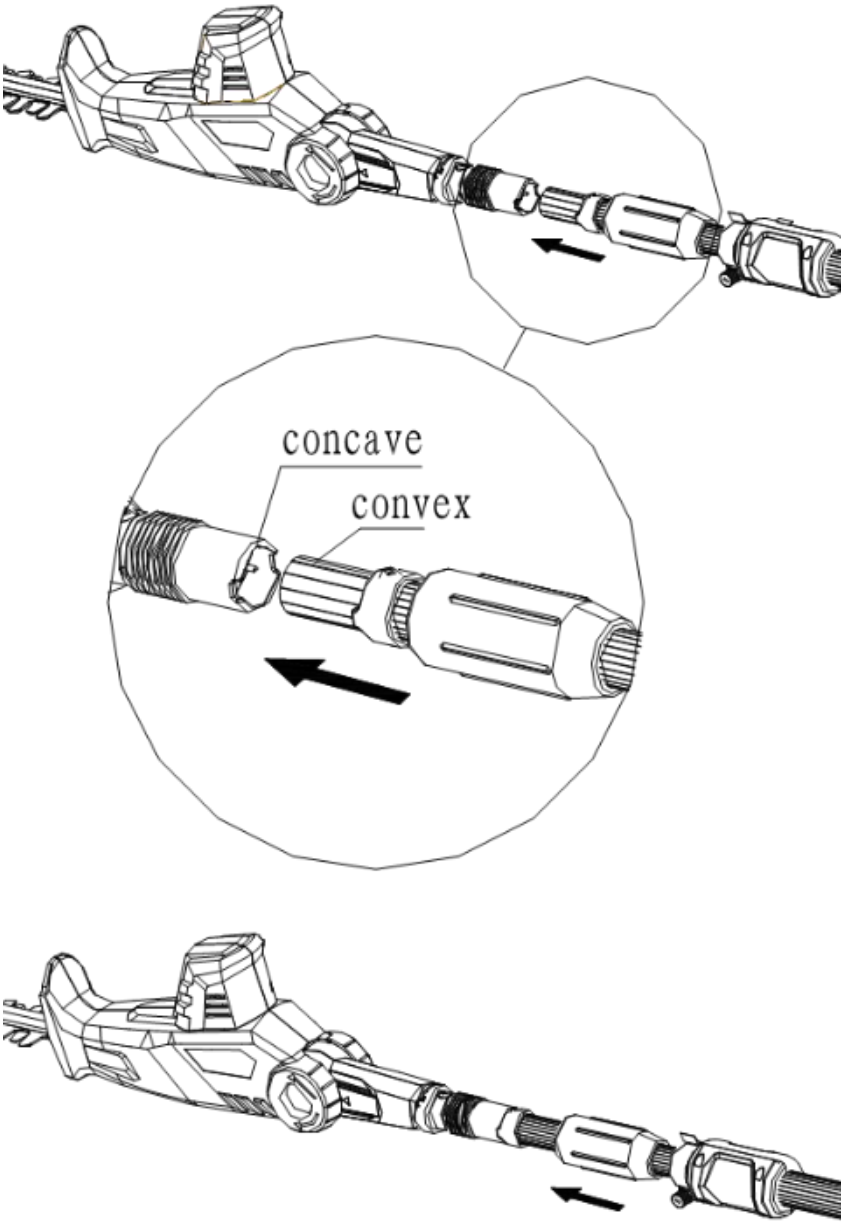


Figura C

L' assemblea della testa

3. Una volta inserito, il convesso dovrebbe puntare verso il concavo e deve essere inserito completamente. Ruotare il controdado per bloccarlo e bloccarlo completamente, come mostrato in **Fig .** D.




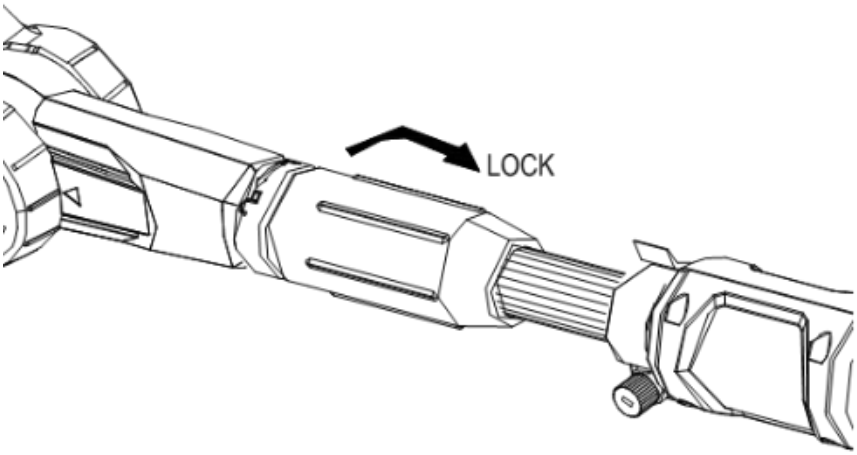


Figura D

2. Per rimuoverlo , ruotare il blocco per sbloccarlo, quindi tirare la maniglia, come mostrato in **Fig . E** .

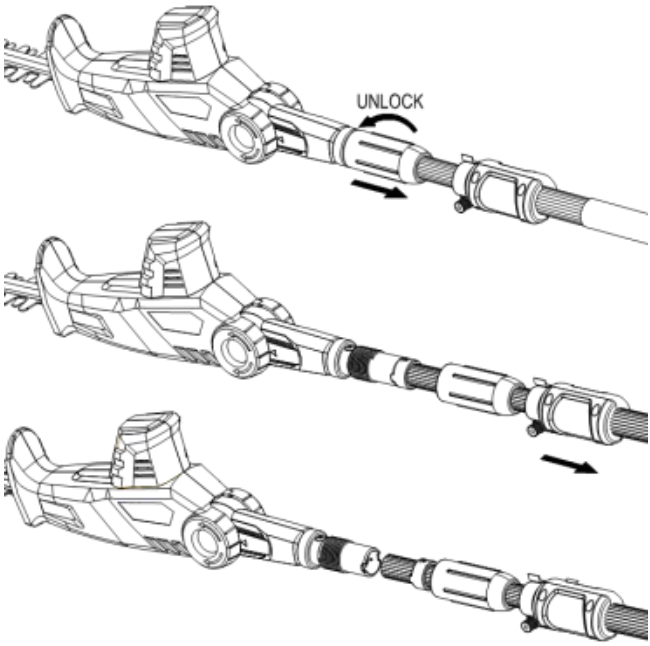

Fico . E .


OPERATION

1. Ruotare la maniglia girevole nella posizione adatta

Premere il pulsante di blocco (8) e quindi ruotare la maniglia girevole nella posizione desiderata.

Rilasciare nuovamente il pulsante di blocco (8) e verificare che il pulsante sia bloccato in posizione.

NOTA: la maniglia girevole può essere bloccata in cinque posizioni (-60°, -30°, 0°, 30°, 60°), vedere **Fig.** F.

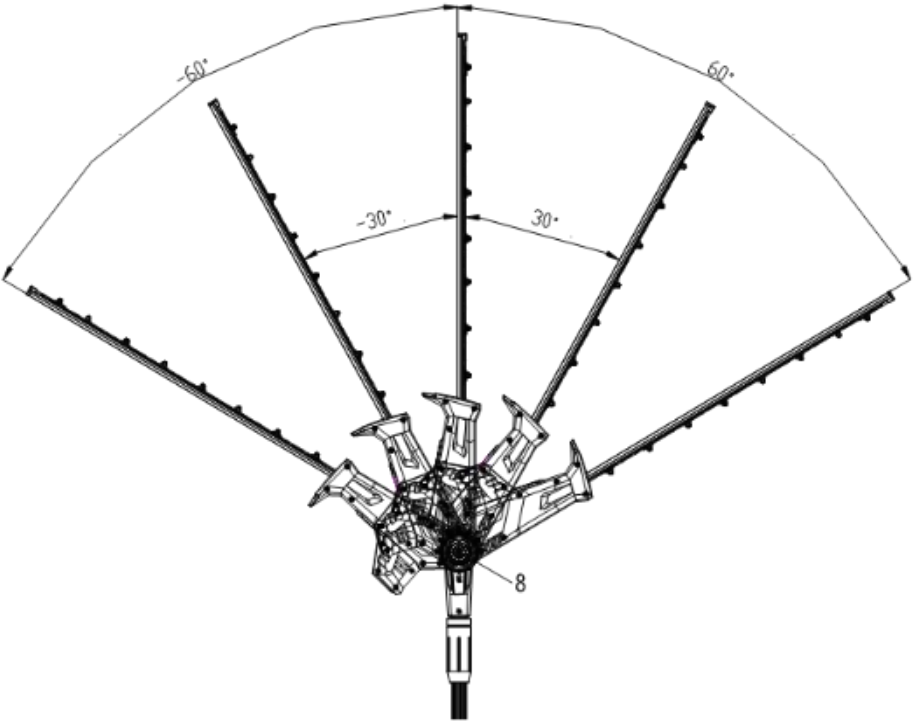

4. Rimuovere la guaina della lama (10)

3. ACCENSIONE E SPEGNIMENTO (Fig. G)

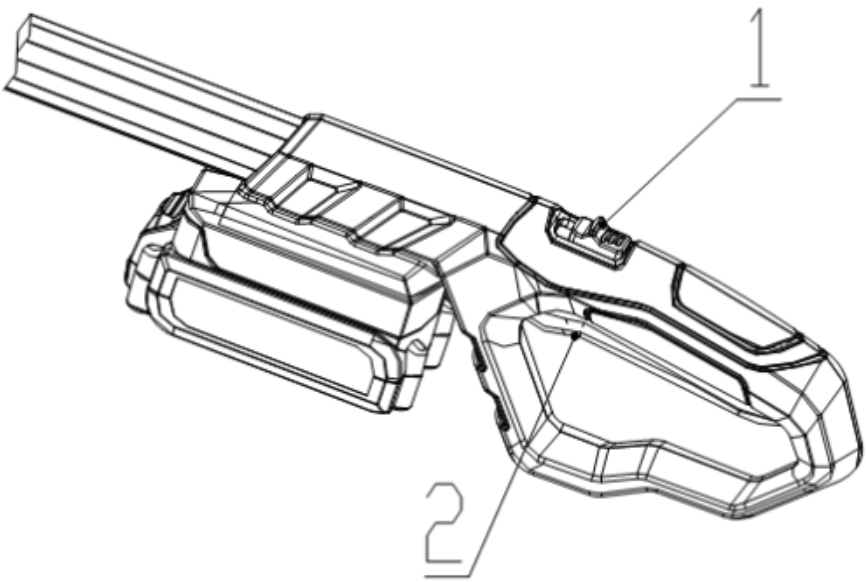


Figura G

Per la tua sicurezza, Questo utensile è dotato di un sistema a doppio interruttore. Questo sistema impedisce l'avvio accidentale dell'utensile. Devi premere il pulsante di blocco pulsante (1), quindi premere la maniglia dell'interruttore principale (2).

Accensione

- Spingere il blocco pulsante (1).
- Premere la maniglia dell'interruttore principale (2) e rilasciare il pulsante di blocco (1).

Spegnimento

- Rilasciare la maniglia dell'interruttore principale (2).

NOTA! Non tentare mai di bloccare l'interruttore in posizione "on".

AVVERTIMENTO:

Tenere sempre entrambe le mani sulle impugnature del tagliasiepi. Non

tenere mai gli arbusti con una mano e azionare il tagliasiepi con l'altra. La mancata osservanza di questa avvertenza può causare gravi lesioni.

AVVERTIMENTO:

- Sgomberare l'area da tagliare prima di ogni utilizzo. Rimuovere tutti gli oggetti come cavi, luci, fili o spaghi che potrebbero impigliarsi nella lama di taglio e causare gravi lesioni personali.
- Quando si utilizza il tagliasiepi, tenere la prolunga dietro l'apparecchio. Non lasciarla mai cadere sulla siepe da potare.
- **Non** forzare il tagliasiepi in presenza di arbusti folti. Questo potrebbe causare l'inceppamento delle lame e il conseguente rallentamento. Se le lame rallentano, ridurre la velocità.
- **Non** tentare di tagliare steli o rametti più spessi di 1,9 cm o palesemente troppo grandi per essere inseriti nella lama. Per tagliare steli di grandi dimensioni, utilizzare una sega manuale non elettrica o una sega da potatura.
- Se le lame si inceppano, spegnere il motore, lasciare che le lame si fermino e scollegare la spina dalla fonte di alimentazione prima di tentare di rimuovere l'ostruzione.
- Se lo desideri, puoi usare uno spago per aiutarti a livellare la siepe. Decidi quanto alta vuoi che sia la siepe. Stendi un pezzo di spago lungo la siepe all'altezza desiderata. Taglia la siepe appena sopra la linea guida dello spago. Taglia il lato della siepe in modo che sia leggermente più stretto in alto. Modellandola in questo modo, la siepe sarà più esposta e più uniforme.
- Indossare i guanti quando si pota la vegetazione spinosa o pungente. Quando si pota la nuova vegetazione, effettuare un movimento ampio e deciso in modo che i gambi vengano inseriti direttamente nella lama di taglio. La vegetazione più vecchia avrà gambi più spessi e sarà più facile da potare con un movimento a sega.

USO DEL TAGLIASIEPI (Fig . H)

AVVERTIMENTO:

- Leggere le informazioni di sicurezza per un utilizzo sicuro della lama. Prestare la massima attenzione durante l'uso delle lame per garantire un funzionamento sicuro. Fare riferimento alle Istruzioni di sicurezza importanti e alle Norme di sicurezza specifiche.
- Tenere saldamente l'unità con entrambe le mani. Tenere sempre la mano sinistra sull'asta telescopica e la mano destra sull'impugnatura posteriore. L'unità viene utilizzata per tagliare in entrambe le direzioni con un movimento lento e ampio da un lato all'altro.
- Posizionatevi in modo da essere stabili e in equilibrio su entrambi i piedi. Ispezionate e liberate l'area da eventuali oggetti nascosti.
- Per proteggersi dall'elettrocuzione, non operare entro 15 metri dalle linee elettriche aeree.
- Non utilizzare mai il tagliasiepi in prossimità di linee elettriche, recinzioni, pali, edifici o altri oggetti immobili.
- Non utilizzare mai una lama dopo aver colpito un oggetto duro senza prima averla ispezionata per verificare la presenza di danni. Non utilizzarla se si rilevano danni.





Figura H.

RICARICA DELLA BATTERIA (Fig. I)

- La batteria deve essere caricata prima del primo utilizzo e ogni volta che non riesce a produrre energia sufficiente per lavori che in precedenza venivano svolti facilmente. Quando si carica la batteria per la prima volta o dopo un periodo di inutilizzo prolungato, la carica sarà limitata all'80%. Dopo diversi cicli di carica e scarica, la batteria raggiungerà la piena capacità. La batteria potrebbe surriscaldarsi durante la carica; questo è normale e non indica un problema.
- Rimuoverla dall'utensile e inserirla nella stazione di ricarica (8). La batteria si inserisce nel caricabatterie solo in un modo. Non forzare. Assicurarsi che la batteria sia completamente inserita nel caricabatterie.
- La batteria può essere caricata con il caricabatterie in dotazione , che richiede 4-5 ore di ricarica. Leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il caricabatterie. Questo prodotto non può essere riparato dall'utente. All'interno del caricabatterie non sono presenti parti riparabili dall'utente. È necessario rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare danni ai componenti interni sensibili all'elettricità statica.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni nella sezione dedicata al caricabatterie di questo manuale prima di tentare di caricare la batteria

del vostro utensile. Utilizzare sempre la batteria corretta (la batteria fornita con l'utensile o una batteria sostitutiva identica). Non installare mai batterie diverse, poiché potrebbero danneggiare l'utensile e rappresentare un pericolo.

1. Procedura di ricarica

Questi caricabatterie non richiedono alcuna regolazione e sono progettati per essere il più semplici possibile da utilizzare. Basta inserire la batteria nella presa di un caricabatterie collegato e la caricherà automaticamente.
(1). Collegare il caricabatterie al pacco batteria.
(2). Collegare il caricabatterie a una presa di corrente CA appropriata. Il caricabatterie è pronto per l'uso.
Attenzione ! Non è possibile caricare la batteria se la si carica subito dopo aver utilizzato la macchina. Il pacco batteria deve essere lasciato raffreddare per un certo periodo .
(3). La batteria sarà completamente carica in circa 4 ore. E le luci LED della batteria sono di nuovo tutti verdi per indicare che la batteria è completamente carica.

2. Note importanti sulla ricarica.

AVVERTIMENTO:

La massima durata e le migliori prestazioni si ottengono caricando la batteria a una temperatura compresa tra 18 e 24 ° C. Non caricare la batteria a temperature molto basse o molto alte. Questo è importante e impedirà gravi danni alla batteria.
(1). **Quando si utilizza l'utensile in modo continuo, le batterie nel pacco batteria diventerà caldo. Dovresti lasciare un la batteria calda si raffredda per circa 30 minuti prima di tentare la ricarica** .
(2). IL Il caricabatterie e la batteria potrebbero diventare caldi al tatto durante la ricarica. Questa è una condizione normale e non indica un problema.
(3). Utilizzare il caricabatterie a temperatura ambiente normale, ove possibile. Per evitare il surriscaldamento, non coprire il caricabatterie e non

caricare le batterie alla luce diretta del sole o vicino a fonti di calore.
(4). Se la batteria non si carica correttamente :
1. Controllare la corrente nella presa collegando una lampada o un altro apparecchio.
2. Spostare il caricabatterie e la batteria in un luogo in cui la temperatura dell'aria circostante sia di circa 18-24° C.
3. Se i problemi di ricarica persistono, portare o inviare l'utensile, la batteria e il caricabatterie al centro di assistenza locale.
(5). La batteria deve essere ricaricata quando non riesce a produrre energia sufficiente per lavori che in precedenza venivano svolti facilmente. NON CONTINUARE a utilizzarla in queste condizioni. Seguire la procedura di ricarica. È anche possibile ricaricare una batteria parzialmente utilizzata in qualsiasi momento, senza alcun effetto negativo sulla batteria.
(5). Sotto In determinate condizioni, con il caricabatterie collegato all'alimentatore, i contatti di carica esposti all'interno del caricabatterie possono essere cortocircuitati da materiali estranei. Materiali estranei di natura conduttiva come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lana d'acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di particelle metalliche devono essere tenuti lontani dalle cavità del caricabatterie. Scollegare sempre il caricabatterie dall'alimentatore quando non è presente alcuna batteria nella cavità. Scollegare il caricabatterie prima di tentare di pulirlo.
(6). Non immergere il caricabatterie in acqua o altri liquidi.
(7). AVVERTENZA !!! Non lasciare che alcun liquido penetri all'interno del caricabatterie. Potrebbero verificarsi scosse elettriche. Per facilitare il raffreddamento del pacco batteria dopo l'uso, evitare di posizionare il caricabatterie o il pacco batteria in un ambiente caldo come un capannone metallico o un rimorchio non isolato.
(8). ATTENZIONE!!! Non tentare mai di aprire il pacco batteria per nessun motivo. Se l'alloggiamento in plastica del pacco batteria si rompe o si crepa, restituirlo a un centro di assistenza per il riciclaggio; non utilizzarlo ulteriormente .

MAINTENANCE

Il vostro utensile è stato progettato per funzionare a lungo con una manutenzione minima. Un funzionamento continuo e soddisfacente dipende dalla corretta manutenzione dell'utensile e da una pulizia regolare. Il caricabatterie non richiede alcuna manutenzione, a parte la pulizia regolare.

1. Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione sull'utensile, rimuovere la batteria dall'utensile. Scollegare il caricabatterie prima di pulirlo.
2. Dopo l'uso, pulire accuratamente le lame.
3. Dopo la pulizia, applicare uno strato di olio leggero per macchine per evitare che le lame arrugginiscano.
4. Pulire regolarmente le fessure di ventilazione dell'utensile e del caricabatterie utilizzando una spazzola morbida o un panno asciutto.
5. Pulire regolarmente l'alloggiamento del motore utilizzando un panno umido. Non utilizzare detergenti abrasivi o a base di solventi.

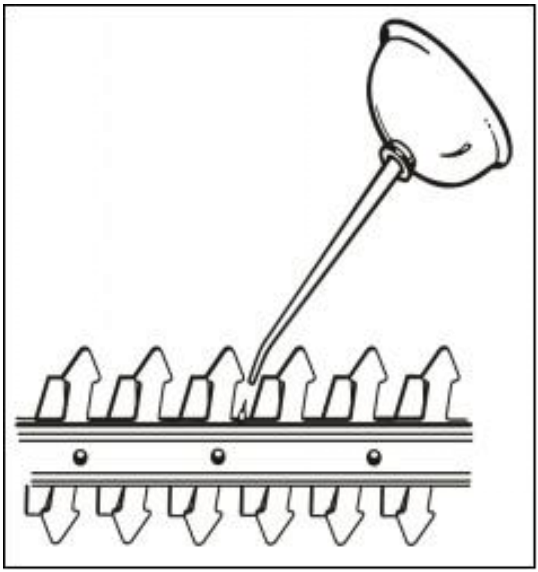


Figura J

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR Cina
E-mail: support@vevor.com
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



(范本 1)

印刷制作说明（非印刷页）

叶子类目	电动绿篱机
厂家型号	ET1611
子 SKU	WXDDLLJ20AHGETIDM001V2

技术要求:

1.内容正确，图文清晰，位置准确；

2.成品不准有破损、裂纹污迹等影响美观缺陷；

3.具体页数、尺寸、内容、字体、字号、按设计图纸；

4.A5 版面双面黑白印刷,80g 以上铜版纸或者双胶纸；

5.装订方式骑马订/折页或者胶装；

6.打样确认后方可批量印制.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CORTASETOS

MODELO: ET1611

Centro de soporte de VEVOR

ET1611

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

HEDGE TRIMMER

MODELO: ET1611



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar la herramienta .

1. Explicación del símbolo:

	Lea el manual de instrucciones completa y cuidadosamente antes de utilizar la herramienta eléctrica.
	Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros familiar residuos. Siga las instrucciones de eliminación que se incluyen en este manual de instrucciones.
	**¡ADVERTENCIA!** Los siguientes símbolos de advertencia se muestran en el aparato para recordarle las precauciones de seguridad que debe tomar al utilizarlo.
	**¡ADVERTENCIA!** Mantenga a las personas alejadas del cortasetos eléctrico.
	Con este símbolo el fabricante confirma que esta herramienta eléctrica cumple con las directivas europeas aplicables.
	**No** exponer a la lluvia.
	**¡ADVERTENCIA!** ¡Ten cuidado!
	Use equipo de protección personal. Use siempre gafas de seguridad o protector facial, protección auditiva y casco de seguridad.
	**Precaución :** ¡Muy peligroso por descarga eléctrica! Manténgalo al menos a 10 m de distancia de las líneas de transmisión.

	Use guantes protectores.
	Utilice calzado de seguridad.
	El nivel de potencia acústica se indica mediante LWA en dB.
	La hoja afilada puede cortar extremidades .

GUARDE ESTE MANUAL

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modelo	ET1611
Entrada del cargador	100-240 V 50/60 Hz
Salida del cargador	21 VCC 2,2 A
Velocidad sin carga	1200 rpm
Longitud de corte	18 pulgadas
Espacio entre cuchillas	16 milímetros
Rango de ajuste de altura	187,5~238,5 cm
Ajuste del ángulo de corte rango	30-150°
Batería modelo	ET-D1810
Tipo de batería	Litio- i encendido
Capacidad de la batería	2.0 Ah
Tiempo de carga	Aprox. 1 hora

INTENDED USE

Su cortasetos ha sido diseñado para cortar setos, arbustos y zarzas, y no debe utilizarse para ningún otro fin. Esta herramienta está destinada exclusivamente al uso del consumidor.
Su cargador ha sido diseñado para cargar baterías del tipo suministrado con esta herramienta. **NO PERMITA QUE CARGUE OTRAS BATERÍAS.**

SAFETY INSTRUCTIONS

	**Conoce tu herramienta !** ● **¡Advertencia!** Siga atentamente las instrucciones de este manual para reducir el riesgo de lesiones personales o daños materiales. ● Lea todo este manual detenidamente antes de utilizar la herramienta. ● Antes de utilizar la herramienta, asegúrese de saber cómo apagarla en caso de emergencia. ● Conserve este manual para futuras consultas.
	**¡Reglas generales de seguridad !** **¡ADVERTENCIA!** Lea todas las instrucciones. Si no las sigue, podría sufrir una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves. El término "herramienta eléctrica" en todas las advertencias a continuación se refiere a su herramienta eléctrica inalámbrica.



13) Área de trabajo !

a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras pueden provocar lesiones.

b) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo o los humos.

c) Mantenga a los niños y a las personas cercanas alejados mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacerle perder el control.





14) ¡Seguridad eléctrica !

a) Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.

b) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a la humedad. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

15) Seguridad personal !

a) Mantente alerta, observa lo que haces y utiliza las reglas comunes. Tenga cuidado al operar una herramienta eléctrica. No la utilice si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción al operar herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.

b) Use equipo de seguridad. Use siempre protección ocular. El uso de equipo de seguridad, como mascarilla antipolvo, calzado antideslizante, casco o protección auditiva, según las condiciones, reducirá las lesiones personales.





c **) Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de enchufar la herramienta.** Transportar herramientas eléctricas con el dedo sobre el interruptor o enchufarlas con el interruptor encendido puede provocar accidentes.

d) Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave inglesa o una llave inglesa dejadas en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica pueden causar lesiones personales.

e) No se estire demasiado. Mantenga siempre una postura firme y un buen equilibrio. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

f) Vístase adecuadamente. No use ropa holgada ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa holgada, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

g) Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los riesgos relacionados con el polvo .



16) ¡Uso y cuidado de herramientas eléctricas !

a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta realizará el trabajo mejor y con mayor seguridad a la velocidad para la que fue diseñada.

b) No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende ni la apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.

c) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar herramientas eléctricas. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arranque accidental de la herramienta eléctrica.

d) Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con ellas o con estas instrucciones las operen. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios sin la formación adecuada.

e) Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas. Compruebe si las piezas móviles están desalineadas o atascadas, si hay piezas rotas o si existe cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento . Si está dañada, repárela antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte bien mantenidas y con filos afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.

g) Utilizar la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas, etc., de acuerdo con estas instrucciones y en la forma prevista para el tipo particular de herramienta eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.

	El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes a las previstas podría generar una situación peligrosa.
	**17) ¡Uso y cuidado de herramientas a batería !** **a) Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de insertar el paquete de baterías.** Inserción del Introducir baterías en herramientas eléctricas que tengan el interruptor encendido puede provocar accidentes. **b) Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador que sea Adecuado para un tipo de paquete de baterías, puede crear un riesgo de incendio cuando se usa con otro. paquete de baterías. **c) Utilice herramientas eléctricas únicamente con baterías específicamente designadas.** El uso de cualquier otra Los paquetes de baterías pueden crear riesgo de lesiones e incendio. **d) Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos como papel. clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer una Conexión de un terminal a otro.** Cortocircuito entre los terminales de la batería. Puede provocar quemaduras o incendio. **e) En condiciones abusivas, puede salir líquido de la batería; evite el contacto. En caso de contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, Además, busque ayuda médica.** El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
	**18) Servicio !** **a) Haga que un técnico de reparación calificado repare su herramienta eléctrica utilizando únicamente piezas idénticas. Piezas de repuesto.** Esto garantizará la seguridad de la herramienta eléctrica.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR BATTERY AND CHARGER

5. Batería !

- **Nunca** intente abrirlo por ningún motivo .
- **No** exponer al agua .
- **No** incinere la batería, incluso si está muy dañada o completamente agotada. Podría explotar en caso de incendio .
- **No** lo guarde en lugares donde la temperatura pueda superar los 40 ℃.
- **No** deje la batería en el cargador una vez finalizada la carga, de lo contrario podría producirse una fuga de la batería.
- **Cargar únicamente** a temperatura ambiente.
- **Sólo cobrar** al utilizar el cargador suministrado con la herramienta (ver datos técnicos)
- Antes de cargar, **asegúrese** de que la batería esté seca y limpia.
- **Utilice únicamente** el tipo de batería correcto para la herramienta (ver datos técnicos).
- A la hora de desechar las baterías siga las instrucciones que se indican en la sección “protección del medio ambiente”.
- En condiciones extremas, Podría producirse una fuga de batería. Cuando Si observa líquido en la batería, proceda de la siguiente manera:
- Limpie cuidadosamente el líquido con un paño. Evite el contacto con la piel.
- En caso de contacto con la piel o los ojos, seguir las instrucciones a continuación.

El líquido de la batería, una solución de hidróxido de potasio al 25-30 %, puede ser nocivo. En caso de contacto con la piel, enjuague inmediatamente con agua. Neutralice con un ácido suave, como jugo de limón o vinagre. En caso de contacto con los ojos, enjuague abundantemente con agua limpia durante al menos 10 minutos. Consulte a un médico.

	**NOTA: Las baterías de su paquete de baterías son de iones de litio . No las arroje a la basura doméstica, al fuego ni al agua. Deben recolectarse, reciclarse o desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente .**

6. Cargador

- **El enchufe del cargador debe coincidir con la toma de corriente.** Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. Los enchufes sin modificar y las tomas de corriente compatibles reducen el riesgo de descarga eléctrica.
- Utilice el cargador únicamente para cargar baterías del tipo suministrado con su herramienta. Otras baterías podrían explotar y causar lesiones y daños personales.
- Solo se permite cargar 2 paquetes de baterías de forma continua para evitar el sobrecalentamiento del cargador; se requiere el tiempo de descanso necesario para permitir que el cargador se enfríe antes de continuar con la carga.
- Una vez finalizada la carga, desconecte el cargador de la toma de corriente principal y retire la batería del cargador; no deje la batería en el cargador.
- **Nunca sujete** el cargador por el cable ni tire de él para desconectarlo del enchufe. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite y los bordes afilados.
- Nunca intente cargar baterías no recargables.
- El cable del cargador no es reemplazable, no continúe usándolo si el cable está dañado.
- **No** lo exponga al agua ni a la lluvia y no lo utilice en condiciones húmedas.
- **No** abra el cargador.
- **No** pruebe el cargador.
- Destinado únicamente para uso en interiores.
- Instrucciones de seguridad adicionales para cortasetos :

  Utilice gafas de seguridad al utilizar esta herramienta.

  Use guantes al operar esta herramienta.

  No exponga la herramienta a la lluvia ni a la humedad elevada.
- **ESTA HERRAMIENTA PUEDE CAUSAR GRAVES LESIONES.** Lea atentamente las instrucciones para el manejo, la preparación, el mantenimiento, el arranque y la parada correctos de la herramienta. Familiarícese con todos los controles y el uso correcto de la

herramienta .

- **Utilice** la herramienta únicamente durante el día o con buena luz artificial.
- **Nunca** permita que los niños utilicen la herramienta.
- Tenga cuidado con las líneas eléctricas aéreas.
- Evite operar mientras haya personas, especialmente niños, cerca.
- ¡Vístase adecuadamente! No use ropa suelta ni joyas que puedan engancharse en las piezas móviles. Se recomienda usar guantes resistentes, calzado antideslizante y gafas de seguridad.
- Si la herramienta se atasca, apáguela inmediatamente. Retire la batería antes de intentar eliminar cualquier obstrucción.
- Retire la batería antes de revisar, realizar mantenimiento o trabajar en la herramienta .
- Al operar la herramienta, asegúrese siempre de mantener una posición de operación segura, especialmente cuando utilice escalones o una escalera;
- **No** intente reparar la herramienta .
- **No** opere la herramienta con un dispositivo de corte dañado o excesivamente desgastado .
- **siempre** protección para los oídos, gafas protectoras y casco al trabajar .
- **siempre** de que todas las protecciones estén instaladas al utilizar la herramienta. Nunca intente utilizar una herramienta incompleta o con modificaciones no autorizadas .
- **siempre** las dos manos para operar la herramienta .
- Al transportar o almacenar la herramienta, coloque **siempre** la funda de la cuchilla.
- **siempre** atento a su entorno y manténgase alerta ante posibles peligros que pueda no oír debido al ruido de la herramienta .
- **No** transporte la herramienta con las manos en el interruptor a menos que se haya quitado la batería .
- Si no ha utilizado antes un cortasetos, preferiblemente busque instrucciones prácticas de un usuario experimentado además de estudiar este manual.

- **Nunca** toque las cuchillas mientras la herramienta esté en funcionamiento.
- **Nunca** intente forzar las cuchillas para que se detengan.
- **No** baje la herramienta hasta que la cuchilla se haya detenido por completo.
- Revise periódicamente las cuchillas para detectar daños y desgaste.
- **No** utilice la máquina cuando las cuchillas estén dañadas.
- Evite tocar **objetos** duros (por ejemplo, alambres metálicos o barandillas) al podar. Si accidentalmente golpea alguno de estos objetos, apague la herramienta inmediatamente y compruebe si presenta daños.
- Si la herramienta comienza a vibrar de forma anormal, apáguela inmediatamente y verifique si tiene algún daño.
- **siempre** cuidado con la caída de escombros al cortar los lados más altos de un seto.
- Tenga cuidado con la cuchilla de corte, use siempre guantes para proteger sus manos de cortes .
- Cuando la máquina esté en funcionamiento, la mano no sobrepase la protección (7) ni se encuentre la cuchilla (9), véase la figura A.
- Cuando la máquina esté funcionando, no ajuste el ángulo del cabezal .

ELECTRICAL SAFETY

Su cargador está diseñado para una tensión de red específica. Compruebe siempre que la tensión de red coincida con la indicada en la placa de características.

OVERVIEW


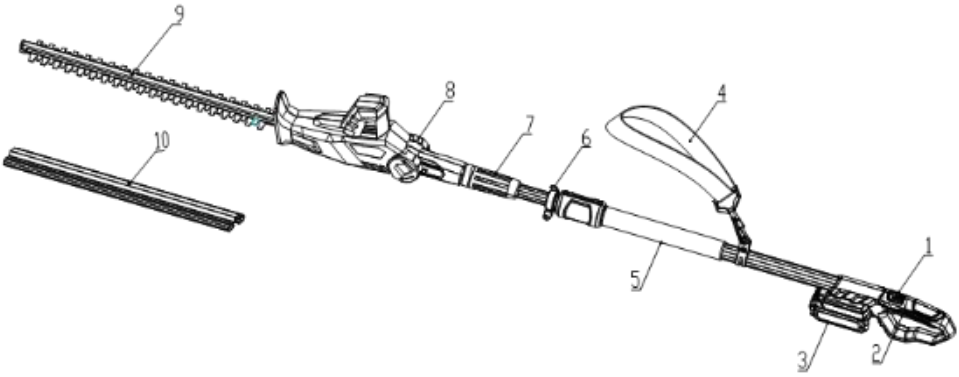


Figura A

1. Botón de bloqueo 2. Mango del interruptor principal 3. Paquete de baterías
4. Protector de correa 5. Esponja 6. Bloqueo
7. Tuerca de seguridad 8 . Botón de bloqueo 9 . Cuchilla
10. Funda de la cuchilla

ASSEMBLY

¡Advertencia! Antes del montaje, retire la batería de la herramienta.

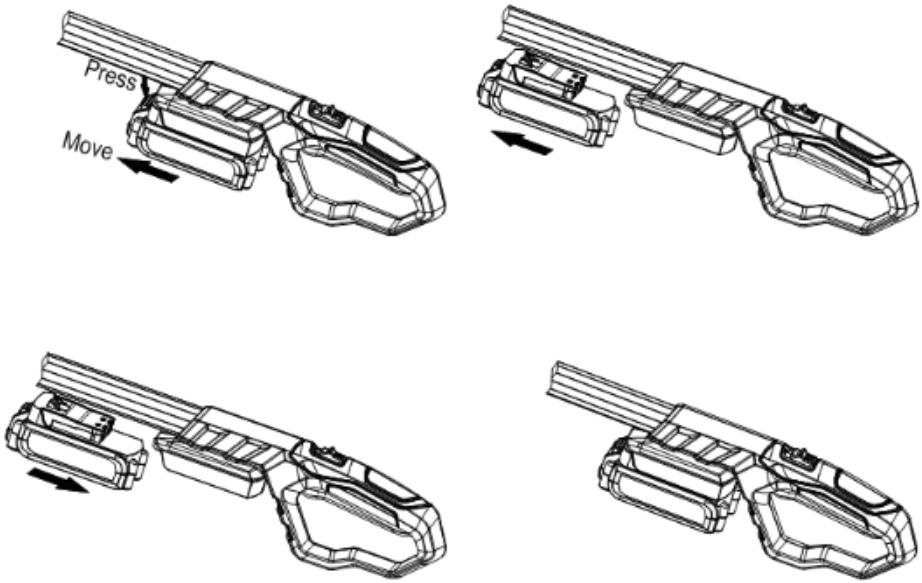

Higo. B

Montaje y extracción de la batería (Fig. B)

Su cortasetos está equipado con una batería que alimenta la unidad.

Para colocar el paquete de baterías

5. Coloque la batería en el cortasetos. Alinee la nervadura de la batería con la ranura interior del cortasetos. Vea la figura B.
6. Asegúrese de que los pestillos de cada lado del paquete de batería encajen en su lugar y que el paquete de batería esté asegurado en el cortasetos antes de comenzar a utilizarlo.

Para quitar la batería

5. Localice los pestillos en el extremo del paquete de baterías y presiónelos para liberarlo de su cortasetos.
6. Retire la batería del cortasetos. Consulte **la Fig . B.**

Para ajustar la longitud (Figura C)

Su cortasetos ajusta la longitud de 0 a 400 mm.

5. Gire el bloqueo para desbloquearlo y luego ajuste la longitud.
6. Gire el casillero para bloquearlo.

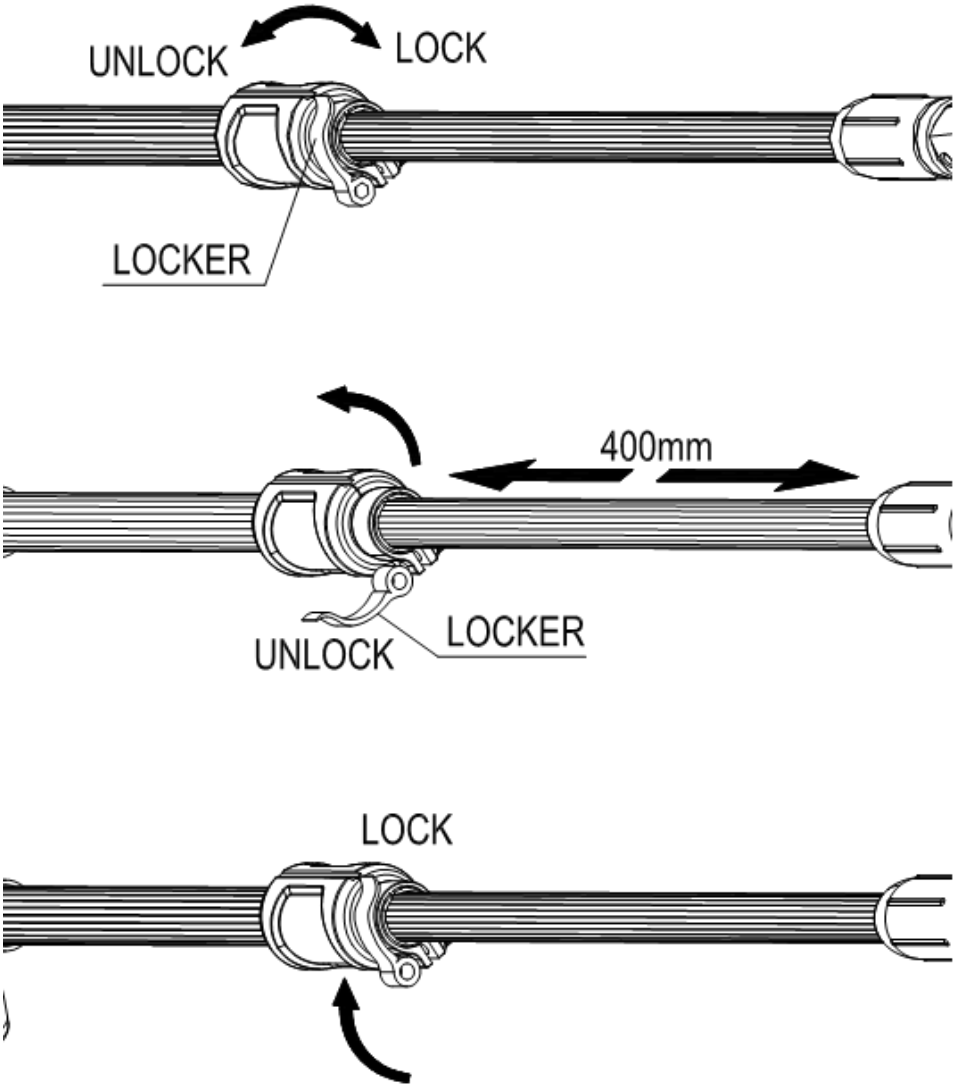
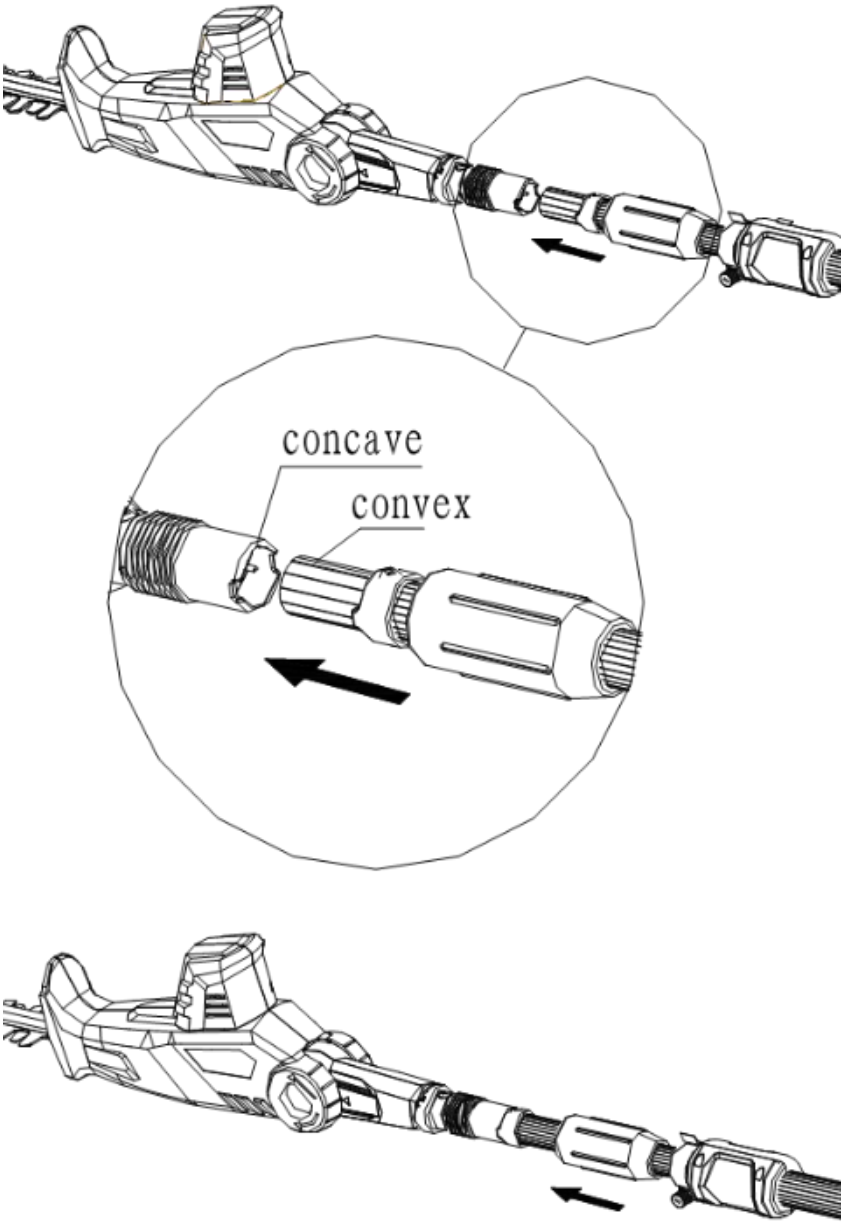


Figura C

El conjunto de la cabeza

5. Al insertarlo, la parte convexa debe apuntar a la cóncava y debe insertarse completamente. Gire la contratuerca para bloquearla, y debe quedar completamente bloqueada, como se muestra en **la Fig .** D.


concave
convex


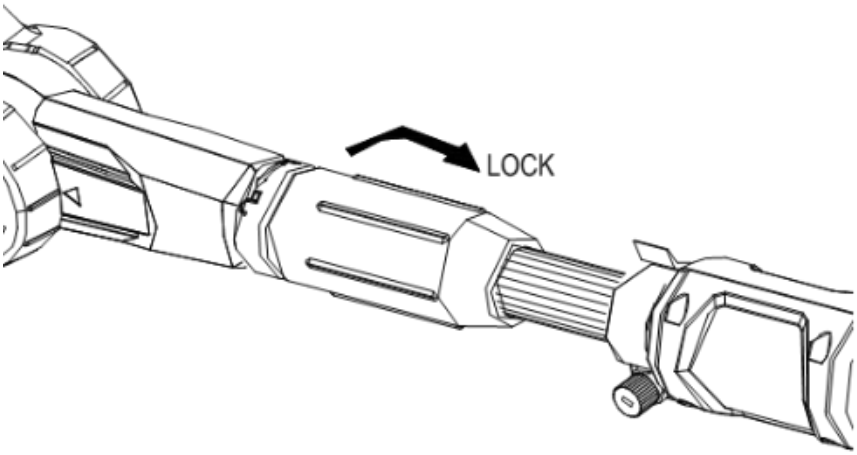


Figura D

2. Para retirarlo , gire el bloqueo para desbloquearlo y luego tire de la manija, como se muestra en la **Fig . mi** .

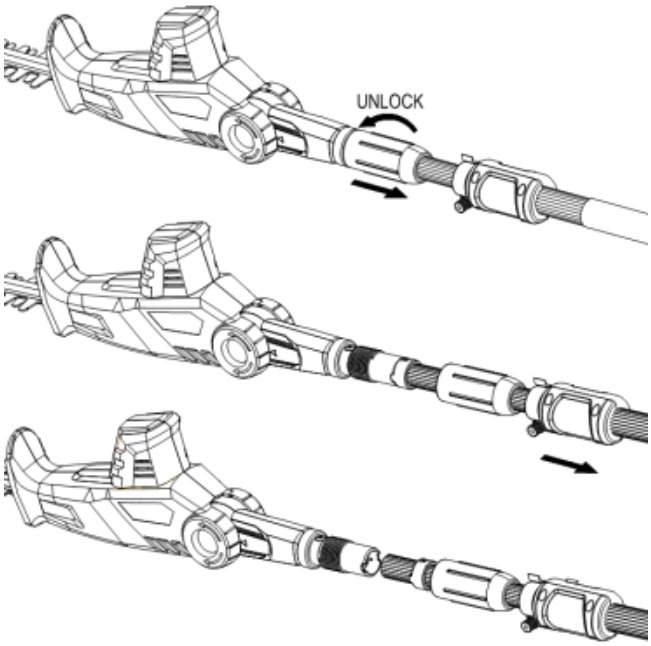

Higo . mi .


OPERATION

1. Gire el mango giratorio a una posición adecuada.

Presione el botón de bloqueo (8) y luego gire el mango giratorio a la posición deseada.

Suelte nuevamente el botón de bloqueo (8) y verifique si el botón está bloqueado en su lugar.

NOTA: El mango giratorio se puede bloquear en cinco posiciones (-60°, -30°, 0°, 30°, 60°), consulte **la Fig.** F.

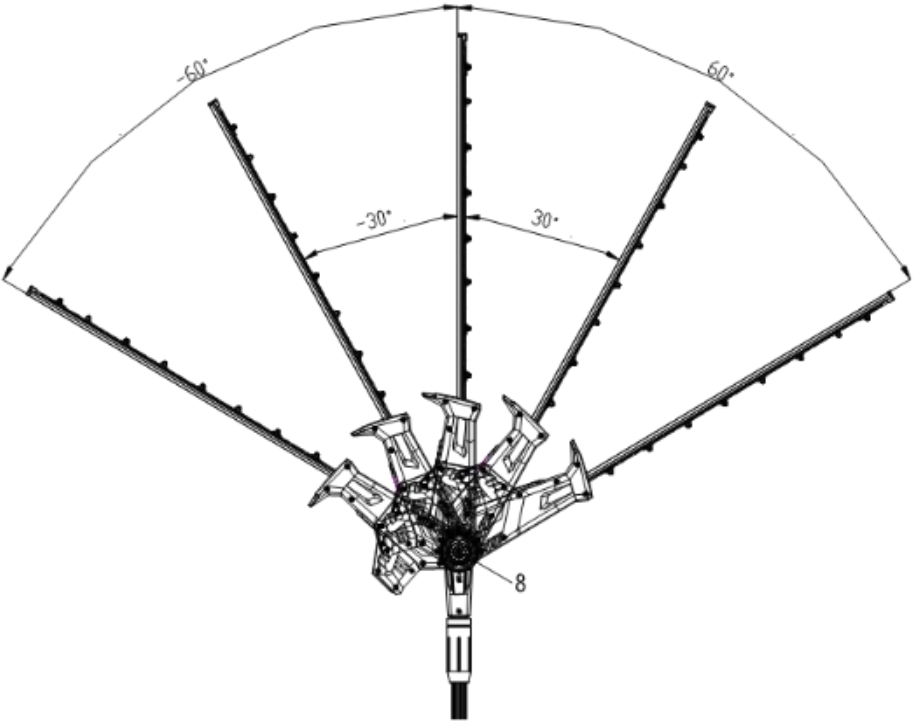

6. Retire la funda de la cuchilla (10)

3. S ENCENDIDO Y APAGADO (Fig. G)

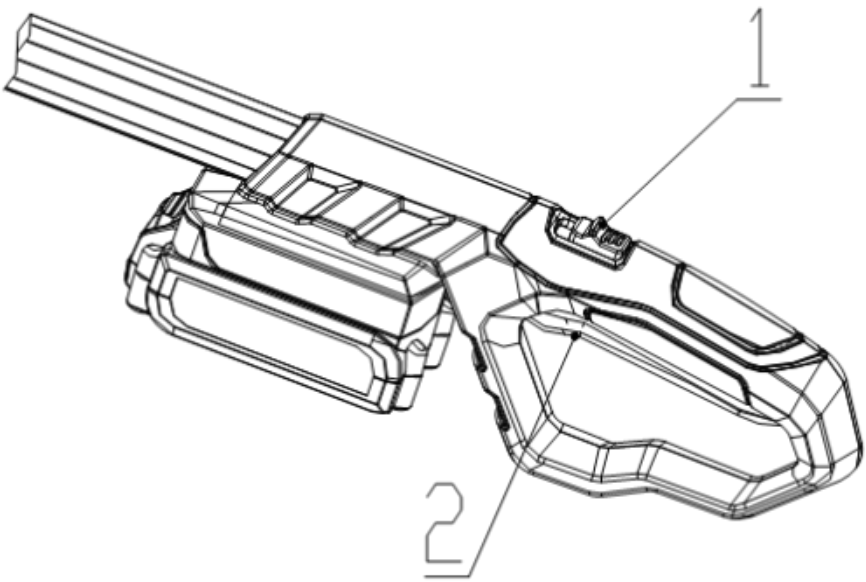


Figura G

Para su seguridad, Esta herramienta está equipada con un sistema de doble interruptor. Este sistema evita que la herramienta se ponga en marcha accidentalmente. Debes presionar el Lock-off Botón (1) y luego presione la manija del interruptor principal (2).

Encendiendo

- Presione el bloqueo botón (1).
- Presione la manija del interruptor principal (2) y suelte el botón de bloqueo (1).

Apagado

- Suelte la manija del interruptor principal (2).

¡NOTA! Nunca intente bloquear el interruptor en la posición "encendido".

ADVERTENCIA:

Mantenga siempre ambas manos en los mangos del cortasetos. Nunca sujete arbustos con una mano y opere el cortasetos con la otra. No seguir esta advertencia puede causar lesiones graves.

ADVERTENCIA:

- Limpie el área a cortar antes de cada uso. Retire cualquier objeto, como cables, luces, alambres o cuerdas sueltas, que pueda enredarse en la cuchilla y causar lesiones personales graves.
- Al utilizar el cortasetos, mantenga el cable de extensión detrás del cortasetos. Nunca lo deje colgando sobre el seto que está cortando.
- **No** fuerce el cortasetos al cortar arbustos densos. Esto puede provocar que las cuchillas se atasquen y disminuyan la velocidad. Si las cuchillas disminuyen la velocidad, reduzca la velocidad.
- **No** intente cortar tallos ni ramitas de más de 1,9 cm de grosor, ni aquellos que sean demasiado grandes para la cuchilla. Utilice una sierra de mano o podadora sin motor para recortar tallos grandes.
- Si las cuchillas se atascan, detenga el motor, permita que las cuchillas se detengan y desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de intentar eliminar la obstrucción.
- Si lo desea, puede usar una cuerda para nivelar el seto. Determine la altura deseada. Extienda un trozo de cuerda a lo largo del seto. Recórtelo justo por encima de la línea guía de la cuerda. Recorte el lateral del seto para que sea ligeramente más estrecho en la parte superior. De esta manera, quedará más expuesto y será más uniforme.
- Use guantes al podar ramas espinosas o puntiagudas. Al podar ramas nuevas, utilice un movimiento de barrido amplio para que los tallos se introduzcan directamente en la cuchilla. Las ramas más viejas tendrán tallos más gruesos y se podarán más fácilmente con un movimiento de sierra.

FUNCIONAMIENTO DEL CORTASETOS (Fig . H)

ADVERTENCIA:

- Lea la información de seguridad para usar la cuchilla con seguridad. Tenga mucho cuidado al usar las cuchillas para garantizar un funcionamiento seguro. Consulte las Instrucciones de Seguridad Importantes y las Normas de Seguridad Específicas.
- Sujete la unidad firmemente con ambas manos. Mantenga siempre la mano izquierda en el tubo telescópico y la derecha en el mango trasero. La unidad permite cortar en cualquier dirección con un movimiento lento y amplio de lado a lado.
- Manténgase de pie, estable y equilibrado. Inspeccione y despeje el área de cualquier objeto oculto.
- Para protegerse de la electrocución, no opere a menos de 50 pies de líneas eléctricas aéreas.
- Nunca utilice el cortasetos cerca de cables eléctricos, cercas, postes, edificios u otros objetos inamovibles.
- Nunca utilice una cuchilla después de golpear un objeto duro sin inspeccionarla primero para detectar daños. No la utilice si detecta algún daño.





Figura H

CARGA DE LA BATERÍA (Fig. I)

- La batería debe cargarse antes del primer uso y siempre que no produzca suficiente energía para tareas que antes se hacían fácilmente. Al cargar la batería por primera vez o tras un almacenamiento prolongado, solo aceptará un 80 % de carga. Tras varios ciclos de carga y descarga, alcanzará su capacidad máxima. Es posible que la batería se caliente durante la carga; esto es normal y no indica ningún problema.
- Retírela de la herramienta e introdúzcala en la estación de carga (8). La batería solo encaja en el cargador de una manera. No la fuerce. Asegúrese de que la batería esté completamente colocada en el cargador.
- La batería se puede cargar con el cargador suministrado, que dura de 4 a 5 horas. Asegúrese de leer todas las instrucciones de seguridad antes de usar el cargador. Este producto no requiere mantenimiento. El cargador no contiene piezas que requieran mantenimiento. Para evitar daños a los componentes internos sensibles a la electricidad estática, es necesario realizar la reparación en un centro de servicio autorizado.
- Lea todas las instrucciones de la sección del cargador de batería de este manual antes de intentar cargar la batería de su herramienta.

Utilice siempre la batería correcta (la que viene con la herramienta o una de repuesto exactamente igual). Nunca instale otra batería, ya que dañará su herramienta y podría ser peligroso.

1. Procedimiento de carga

Estos cargadores no requieren ajustes y están diseñados para ser lo más fáciles de usar posible. Simplemente coloque la batería en el receptáculo de un cargador enchufado y se cargará automáticamente.

(1) Conecte el cargador a la batería.

(2). Conecte el cargador a una toma de corriente CA adecuada. El cargador está listo para usar.

Atención ! No se puede cargar la batería inmediatamente después de usar la máquina. Es necesario dejarla enfriar durante un tiempo .

(3). La batería se cargará completamente en aproximadamente 4 horas. Las luces LED de la batería... están todos verdes nuevamente para indicarle que la batería está completamente cargada.

2. Notas de carga importantes.



ADVERTENCIA:

Para obtener la mayor duración y el mejor rendimiento, cargue la batería a una temperatura ambiente de entre 18 y 24 ° C. No la cargue a temperaturas muy bajas ni muy altas. Esto es importante para evitar daños graves.

(1). **Al utilizar la herramienta de forma continua, las baterías... en su paquete de baterías se calentará. Debe dejar un La batería caliente se deja enfriar durante aproximadamente 30 minutos antes de intentar recargar** .

(2). El El cargador y la batería pueden calentarse al tacto durante la carga. Esto es normal y no indica ningún problema.

(3) Utilice el cargador a temperatura ambiente siempre que sea posible. Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el cargador ni cargue las baterías bajo la luz solar directa ni cerca de fuentes de calor.

(4) Si la batería no se carga correctamente :

1. Verifique la corriente en el receptáculo enchufando una lámpara u otro

aparato.

② Mueva el cargador y el paquete de baterías a un lugar donde la temperatura del aire circundante sea de aproximadamente 18-24 ℃.

3. Si los problemas de carga persisten, lleve o envíe la herramienta, la batería y el cargador a su centro de servicio local.

(5). La batería debe recargarse cuando no produzca suficiente energía para trabajos que antes se realizaban con facilidad. NO CONTINÚE usándola en estas condiciones. Siga el procedimiento de carga. También puede cargar una batería parcialmente usada cuando lo desee sin que esto afecte negativamente a la batería.

(5). Bajo En ciertas condiciones, con el cargador conectado a la fuente de alimentación, los contactos de carga expuestos dentro del cargador pueden sufrir cortocircuitos debido a materiales extraños. Los materiales conductores, como lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación de partículas metálicas, deben mantenerse alejados de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el cargador de la fuente de alimentación cuando no haya baterías en la cavidad. Desconecte el cargador antes de limpiarlo.

(6). No sumerja el cargador en agua ni en ningún otro líquido.

(7). ¡ADVERTENCIA ! No permita que entre ningún líquido en el cargador. Podría producirse una descarga eléctrica. Para facilitar el enfriamiento de la batería después de su uso, evite colocarla en un ambiente cálido, como una caseta metálica o un remolque sin aislamiento.

(8). ¡PRECAUCIÓN! Nunca intente abrir la batería por ningún motivo. Si la carcasa de plástico de la batería se rompe o agrieta, devuélvala a un centro de servicio para su reciclaje; no la vuelva a utilizar .

MAINTENANCE

Su herramienta ha sido diseñada para funcionar durante un largo periodo de tiempo con un mínimo mantenimiento. Un funcionamiento satisfactorio y continuo depende del cuidado adecuado de la herramienta y de su limpieza regular. Su cargador no requiere ningún mantenimiento aparte de una limpieza regular.

1. Antes de realizar cualquier mantenimiento en la herramienta, retire la batería de la herramienta. Desenchufe el cargador antes de limpiarlo.
2. Después de su uso, limpie cuidadosamente las cuchillas.
3. Después de la limpieza, Aplique una película de aceite ligero para máquinas para evitar que las cuchillas se oxiden.
4. Limpie periódicamente las ranuras de ventilación de la herramienta y el cargador con un cepillo suave o un paño seco.
5. Limpie periódicamente la carcasa del motor con un paño húmedo. No utilice ningún limpiador abrasivo o a base de disolventes.

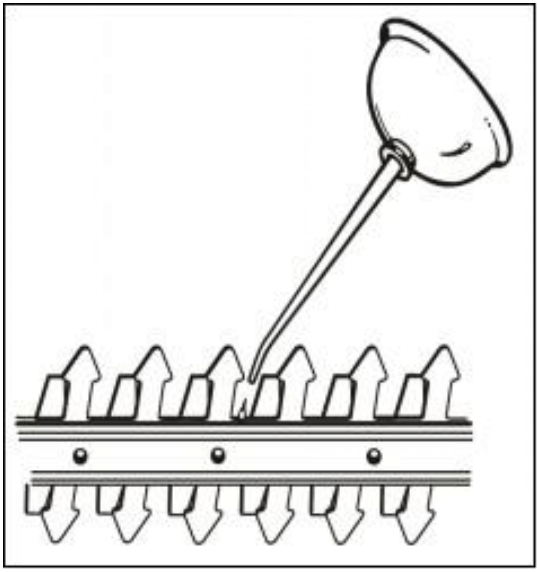


Figura J

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR China
Correo electrónico: support@vevor.com
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674



（范本 1）

印刷制作说明（非印刷页）

叶子类目	电动绿篱机
厂家型号	ET1611
子 SKU	WXDDLLJ20AHGETIDM001V2

技术要求:

1.内容正确，图文清晰，位置准确；

2.成品不准有破损、裂纹污迹等影响美观缺陷；

3.具体页数、尺寸、内容、字体、字号、按设计图纸；

4.A5 版面双面黑白印刷，80g 以上铜版纸或者双胶纸；

5.装订方式骑马订/折页或者胶装；

6.打样确认后方可批量印制。

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

HÄCKSAX

MODELL: ET1611

VEVOR Supportcenter

ET1611

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

HEDGE TRIMMER

MODELL: ET1611



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du använder verktyget .

1. Förklaring av symboler:

	Läs instruktionsboken fullständigt och noggrant innan du använder elverktyget.
	Denna märkning anger att produkten inte ska kasseras med annat avfall hushåll avfall. Följ instruktionerna för avfallshantering i denna bruksanvisning.
	**VARNING!** Följande varningssymboler visas på apparaten för att påminna dig om de säkerhetsåtgärder du bör vidta när du använder den.
	**VARNING!** Håll åskådare borta från den elektriska häcksaxen.
	Med denna symbol bekräftar tillverkaren att detta elverktyg överensstämmer med gällande europeiska direktiv.
	**inte** för regn.
	**VARNING!** Vara försiktig!
	Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon eller ansiktsskydd, hörselskydd och skyddshjälm.
	**Varning :** Mycket farligt på grund av elektronisk stöt! Håll den minst 10 m från överföringsledningar.

	Använd skyddshandskar.
	Använd skyddsskor.
	Ljudeffektnivån anges med LWA i dB .
	Vass kniv kan skära lemmar .

SPARA DENNA HANDBOK

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modell	ET1611
Laddaringång	100 – 240 V 50/60 Hz
Laddarutgång	21VDC 2,2A
Ingen lasthastighet	1 2 00 r /min
Skärlängd	18 tum
Bladgap	16 mm
Höjdjusteringsområde	187,5~238,5 cm
Justering av skärvinkel räckvidd	30 – 150°
Batteri modell	ET-D1810
Batterityp	Litium- i på
Batterikapacitet	2,0 Ah
Laddningstid	Ungefär 1 timme

INTENDED USE

Din häcksax är konstruerad för att trimma häckar, buskar och björnbär, och får inte användas för något annat ändamål. Detta verktyg är endast avsett för privat bruk.
Din laddare är konstruerad för att ladda batterier av den typ som medföljer detta verktyg. **LÅT INTE DEN LADDA ANDRA BATTERIER.**

SAFETY INSTRUCTIONS

<table>
<tr><td></td><td>Känn ditt verktyg !
● Varning! Följ noggrant instruktionerna i denna manual för att minska risken för personskador eller materiella skador.
● Läs hela denna manual noggrant innan du använder verktyget.
● Innan du använder verktyget, se till att du vet hur du stänger av verktyget i en nödsituation.
● Spara denna manual för framtida bruk.</td></tr>
<tr><td></td><td>Allmänna säkerhetsregler !
VARNING! Läs alla instruktioner. Om du inte följer alla instruktioner nedan kan det leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga skador. Termen ”elverktyg” i alla varningar nedan avser ditt batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.</td></tr>
<tr><td></td><td>19) Arbetsområde !
a) Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Röriga och mörka områden kan leda till skador.
b) Använd inte elverktyg i explosiva atmosfärer, till exempel i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Elverktyg skapar gnistor som kan antända damm eller ångor.
c) Håll barn och åskådare borta när du använder ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du tappar kontrollen.</td></tr>
</table>





20) Elsäkerhet !

a) Undvik kroppskontakt med jordade ytor såsom rör, element, spisar och kylskåp. Det finns en ökad risk för elektriska stötar om din kropp är jordad.

b) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta förhållanden. Vatten som tränger in i elverktyget ökar risken för elektriska stötar.





21) Personlig säkerhet !

a) Var uppmärksam, se vad du gör och använd vanliga känsla när du använder ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av ouppmärksamhet när du använder elverktyg kan leda till allvarliga personskador.

b) Använd säkerhetsutrustning. Använd alltid ögonskydd. Säkerhetsutrustning som dammmask, halkfria skyddsskor, skyddshjälm eller hörselskydd som används under lämpliga förhållanden minskar personskador.

c) Undvik oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i avstängt läge innan du ansluter sladden. Att bära elverktyg med fingret på strömbrytaren eller att ansluta elverktyg som har strömbrytaren påslagen kan leda till olyckor.

d) Ta bort alla justeringsnycklar eller skiftnyckelr innan du slår på elverktyget. En skiftnyckel eller nyckel som lämnas kvar på en roterande del av elverktyget kan orsaka personskador.

e) Sträck dig inte för långt. Håll alltid ordentligt fotfäste och balans. Detta ger bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer.

f) Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.

	g) Om anordningar finns för anslutning av dammutsug och uppsamling, se till att dessa är anslutna och används korrekt. Användning av dessa anordningar kan minska dammrelaterade faror.
	**22) Användning och skötsel av elverktyg !** **a) Tvinga inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för ditt ändamål.** Rätt elverktyg kommer att utföra jobbet bättre och säkrare med den hastighet det är konstruerat för. **b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte slår på och av det.** Alla elverktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras. **c) Dra ur kontakten från strömkällan innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller förvarar elverktyg.** Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att elverktyget startas av misstag . **d) Förvara elverktyg som inte används utom räckhåll för barn och låt inte personer som inte känner till elverktyget eller dessa instruktioner använda elverktyget.** Elverktyg är farliga i händerna på oerfarna användare. **e) Underhåll elverktyg. Kontrollera att rörliga delar inte är feljusterade eller har fastnat, att delar har gått sönder eller att andra förhållanden kan påverka elverktygets funktion . Om verktyget är skadat, låt det repareras före användning.** Många olyckor orsakas av dåligt underhållna elverktyg. **f) Håll skärverktygen vassa och rena.** Korrekt underhållna skärverktyg med vassa skäreggar har mindre risk att fastna och är lättare att kontrollera. **g) Använd elverktyget, tillbehören och verktygsbitarna etc. i enlighet med dessa instruktioner och på det sätt som är avsett för den specifika typen av elverktyg, med hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras.**

	Att använda elverktyget för andra ändamål än det avsedda kan leda till en farlig situation.
	**23) Användning och skötsel av batteridrivna verktyg !** **a) Se till att strömbrytaren är i avstängt läge innan du sätter i batteriet** . batteripaket i elverktyg som har strömbrytaren påslagen orsakar olyckor. **b) Ladda endast med den laddare som anges av tillverkaren.** En laddare som är lämplig för en typ av batteripaket kan skapa brandrisk vid användning med en annan batteripaket. **c) Använd endast elverktyg med särskilt avsedda batterier.** Användning av andra batteripaket kan skapa risk för skador och brand. **d) När batteriet inte används, håll det borta från andra metallföremål som papper klämmor, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små metallföremål som kan orsaka en anslutning från en pol till en annan.** Kortslutning av batteripolerna mot varandra kan orsaka brännskador eller brand. **e) Vid felaktig användning kan vätska sprutas ut från batteriet; undvik kontakt. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, sök dessutom läkarhjälp.** Vätska som sprutar ut från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.
	**24) Tjänst !** **a) Låt en kvalificerad reparatör serva ditt elverktyg med endast identiska reservdelar.** Detta säkerställer att elverktygets säkerhet bibehålls.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR BATTERY AND CHARGER

7. Batteri !

- **aldrig** att öppna av någon anledning .
- **inte** för vatten .
- **inte** batteriet, även om det är allvarligt skadat eller helt utslitet. Batteriet kan explodera i brand .
- **inte** på platser där temperaturen kan överstiga 40 ℃.
- **inte** batteriet i laddaren när laddningen är klar, annars kan det läcka.
- **Ladda endast** vid rumstemperatur.
- **Endast laddning** när du använder laddaren som medföljer verktyget (se tekniska data)
- **Se till** att batteriet är torrt och rent innan laddning .
- **Använd endast** rätt typ av batteri för verktyget (se tekniska data).
- Följ instruktionerna i avsnittet "Miljöskydd" när du kasserar batterier.
- Under extrema förhållanden, batteriläckage kan uppstå. När Om du märker vätska på batteriet, gör så här:
- Torka försiktigt bort vätskan med en trasa. Undvik hudkontakt.
- Vid kontakt med hud eller ögon, följ instruktionerna nedan.

Batterivätskan, en 25–30 % lösning av kaliumhydroxid, kan vara skadlig. Vid hudkontakt, skölj omedelbart med vatten. Neutralisera med en mild syra, såsom citronsaft eller vinäger. Vid kontakt med ögonen, skölj rikligt med rent vatten i minst 10 minuter. Kontakta läkare.



OBS! Batterierna i ditt batteripaket är av litiumjontyp . Kassera inte batteripaket/batterier i hushållsavfall, eld eller vatten. Batteripaket/batterier ska samlas in, återvinnas eller kasseras på ett miljövänligt sätt .

8. Laddare

- **Laddarens kontakt måste passa i uttaget.** Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Omodifierade kontakter och matchande uttag minskar risken för elektriska stötar.
- Använd endast laddaren för att ladda batterier av den typ som medföljer ditt verktyg. Andra batterier kan explodera och orsaka personskador och skador.
- Endast 2 batteripaket får laddas kontinuerligt för att förhindra överhettning av laddaren; nödvändig vilotid krävs för att laddaren ska svalna innan ytterligare laddning.
- När laddningen är klar, dra ur laddarens sladd ur vägguttaget och ta ut batteriet ur laddaren; lämna inte batteriet kvar i laddaren.
- **Bär aldrig** laddaren i sladden och dra inte i den för att koppla ur den från uttaget. Håll sladden borta från värme, olja och vassa kanter.
- Försök aldrig ladda icke-uppladdningsbara batterier.
- Laddarens sladd kan inte bytas ut, fortsätt inte att använda den om sladden är skadad.
- **inte** för vatten eller regn och använd inte i våta förhållanden.
- **inte** laddaren.
- **inte** laddaren.
- Endast avsedd för inomhusbruk
- Ytterligare säkerhetsinstruktioner för häcksaxar :

  Använd skyddsglasögon när du använder detta verktyg.
  Använd handskar när du använder detta verktyg.
  Utsätt inte verktyget för regn eller hög luftfuktighet.
- **DETTA VERKTYG KAN ORSAKA ALLVARLIGA SKADOR SKADOR.** Läs instruktionerna noggrant för korrekt hantering, förberedelse, underhåll, start och stopp av verktyget. Var bekant med alla reglage och korrekt användning av verktyget .
- **Använd endast** verktyget i dagsljus eller med bra artificiellt ljus.
- **aldrig** barn använda verktyget.
- Se upp för luftledningar.
- Undvik att använda maskinen medan människor, särskilt barn, finns i närheten.

- Klä dig ordentligt! Bär inte löst sittande kläder eller smycken som kan fastna i rörliga delar. Användning av stadiga handskar, halkfria skor och skyddsglasögon rekommenderas.
- Om verktyget stannar, stäng omedelbart av det. Ta ur batteriet innan du försöker ta bort några hinder.
- Ta ur batteriet innan du kontrollerar, utför underhåll eller arbetar på verktyget .
- Se alltid till att du befinner dig i en säker och säker arbetsställning när du använder verktyget, särskilt när du använder trappsteg eller stege;
- **inte** att reparera verktyget .
- **inte** verktyget med en skadad eller alltför sliten skäranordning .
- **alltid** hörselskydd, skyddsglasögon och hjälm vid användning .
- **alltid** till att alla skydd är monterade när du använder verktyget. Försök aldrig använda ett ofullständigt verktyg eller ett verktyg med otillåtna modifieringar .
- **alltid** två händer för att använda verktyget .
- **alltid** på bladhöljet vid transport eller förvaring av verktyget .
- **alltid** medveten om din omgivning och var uppmärksam på eventuella faror som du kanske inte hör på grund av verktygets ljud .
- **Bär inte** verktyget med händerna på strömbrytaren om inte batteriet har tagits bort .
- Om du inte har använt en häcksax tidigare, sök helst praktiska instruktioner från en erfaren användare utöver att studera den här manualen.
- **aldrig** vid bladen medan verktyget är igång.
- **aldrig** att tvinga knivarna att stanna.
- **inte** ner verktyget förrän bladet har stannat helt.
- Kontrollera regelbundet knivarna för skador och slitage.
- **Använd inte** maskinen om knivarna är skadade.
- Var noga med att **undvika** hårda föremål (t.ex. metalltråd, räcken) vid trimning. Om du av misstag träffar något sådant föremål, stäng omedelbart av verktyget och kontrollera om det finns några skador.
- Om verktyget börjar vibrera onormalt, stäng omedelbart av det och kontrollera om det finns några skador.

- **alltid** uppmärksam på fallande skräp när du klipper de högre sidorna av en häck.
- Var uppmärksam på skärbladet, använd alltid handskar för att skydda händerna från skärskador .
- När maskinen arbetar, överskrider inte handen skyddspunkten (7) eller möter den. bladet (9), se figur A.
- Justera inte huvudets vinkel när maskinen är i drift .

ELECTRICAL SAFETY

Din laddare är konstruerad för en specifik nätspänning. Kontrollera alltid att nätspänningen överensstämmer med spänningen på märkskylten.

OVERVIEW


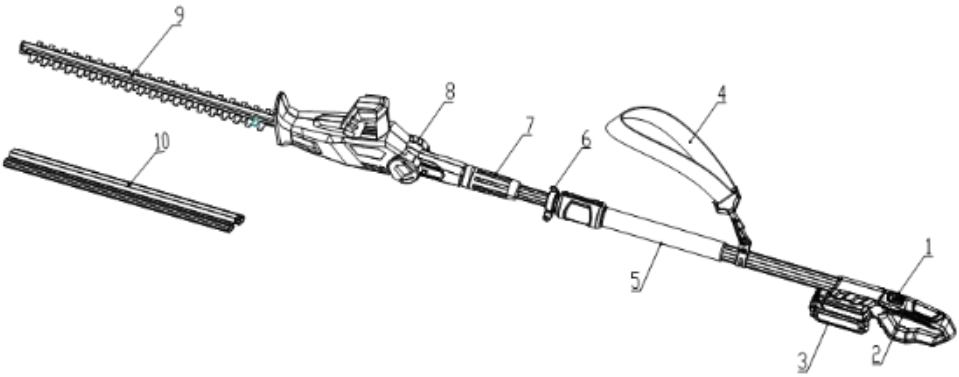


Bild A

1. Låsknapp 2. Huvudströmbrytarhandtag 3. Batteripaket
4. Remskydd 5. Svamp 6. Skåp
7. Låsmutter 8. Låsknapp 9 . Blad
10. Bladslida

ASSEMBLY

Varning! Ta ut batteriet från verktyget före montering.

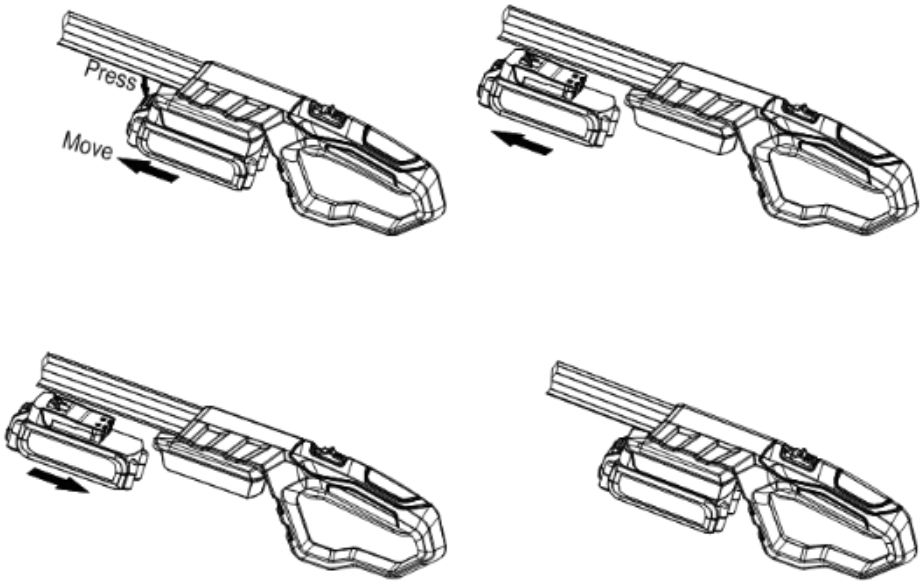

Fikon. B

Sätta i och ta bort batteriet (bild. B)

Din häcksax är utrustad med ett batteripaket som driver enheten.

För att passa batteripaketet

7. Placera batteriet i häcksaxen. Rikta in den upphöjda ribban på batteriet med spåret inuti häcksaxen. Se bild B.
8. Se till att spärrarna på vardera sidan av batteriet snäpper fast och att batteriet är fastspänt i häcksaxen innan du börjar använda den.

För att ta bort batteripaketet

7. Lokalisera spärrarna på änden av batteripaketet och tryck ner för att lossa batteriet från häcksaxen.
8. Ta bort batteriet från häcksaxen. **Se bild B.**

För att justera längden (Bild C)

Din häcksax justerar längden från 0-400 mm.

7. Vrid skåpet till Lås upp och justera sedan längden.
8. Vrid skåpet för att låsa.

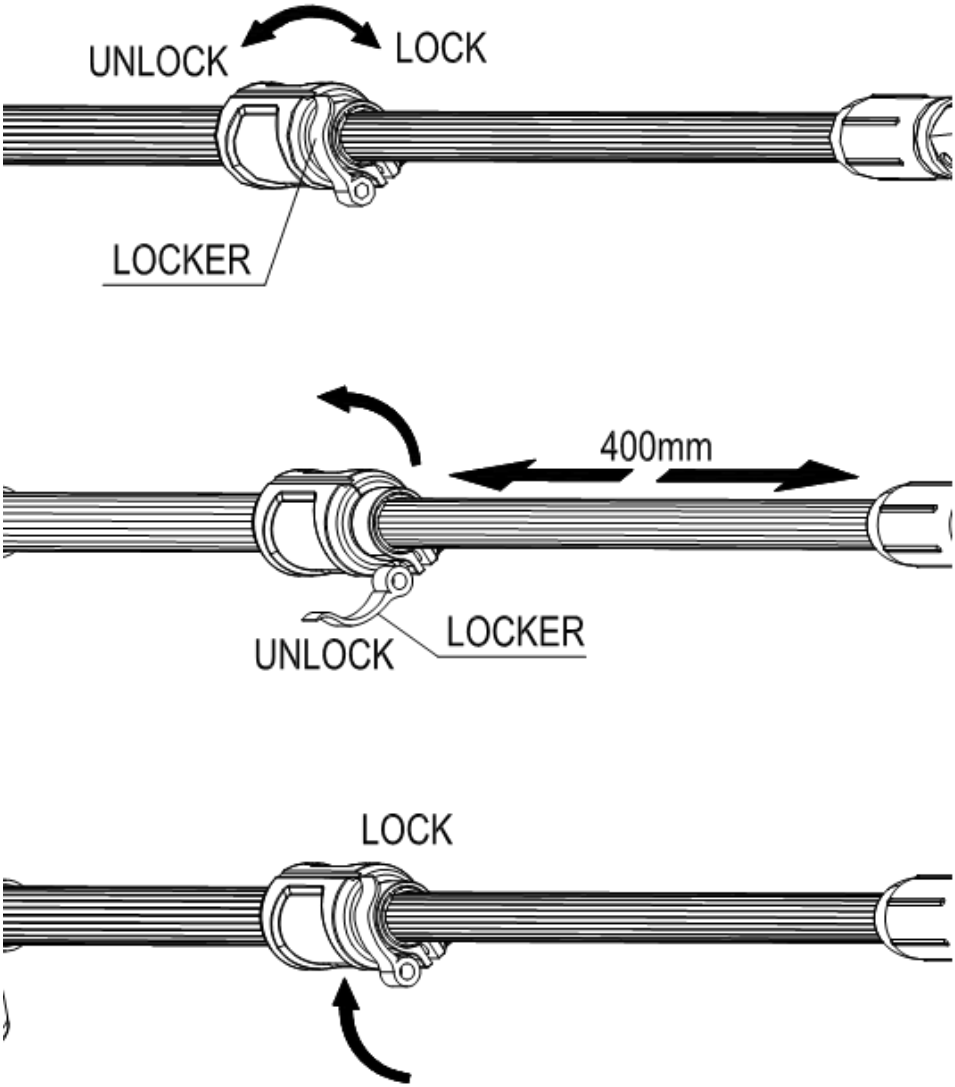
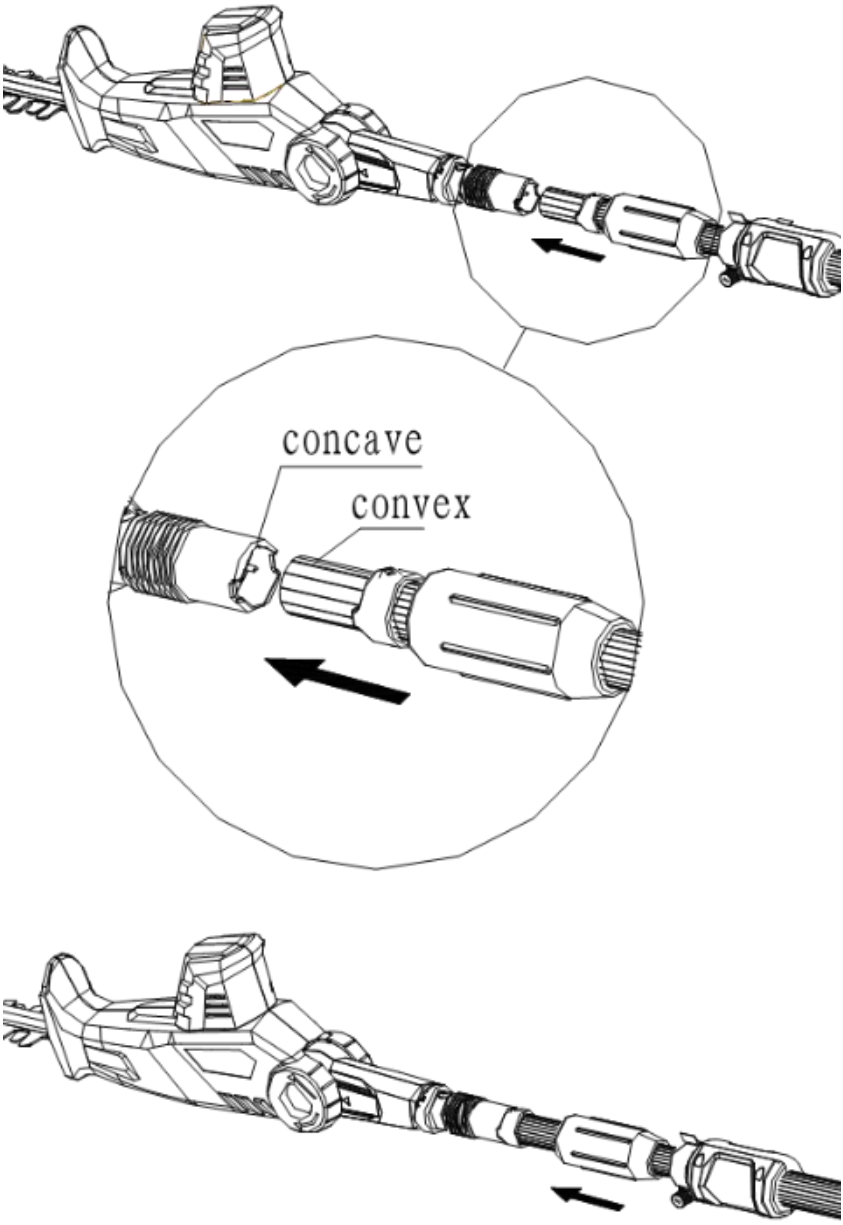


Bild C

Huvudaggregatet

7. När den sätts in måste den konvexa ytan vara riktad mot den konkava ytan och måste därför sättas in helt. Vrid låsmuttern för att låsa, så måste den vara helt låst, som visas i **figur D.**



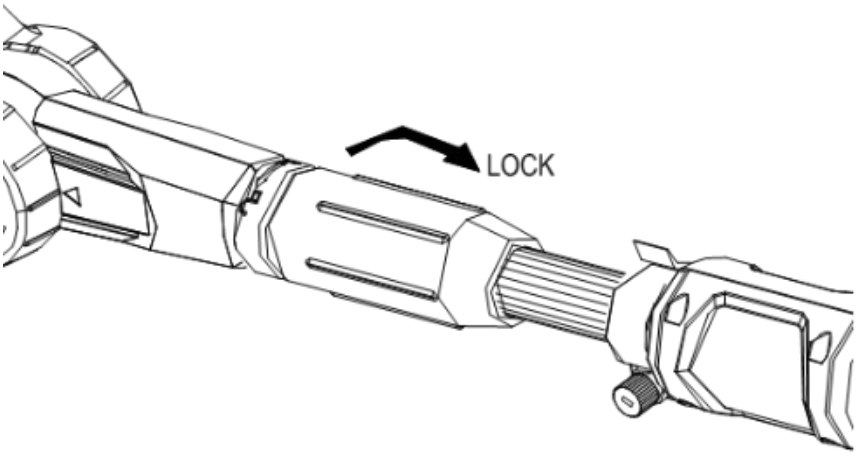


Bild D

2. När du tar bort det , vrid skåpet för att låsa upp och dra sedan i handtaget som visas i **bild . E.**

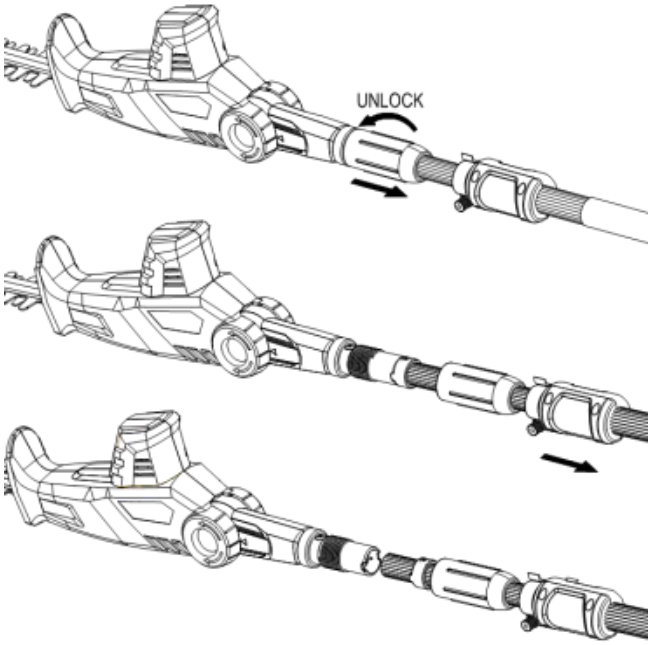



Bild . E.

OPERATION

1. Vrid vridhandtaget till lämpligt läge

Tryck på låsknappen (8) och vrid sedan vridhandtaget till önskat läge. Släpp låsknappen (8) igen och kontrollera om knappen är låst.

OBS: Svänghandtaget kan låsas i fem lägen (-60°, -30°, 0°, 30°, 60°). Se **bild** F.

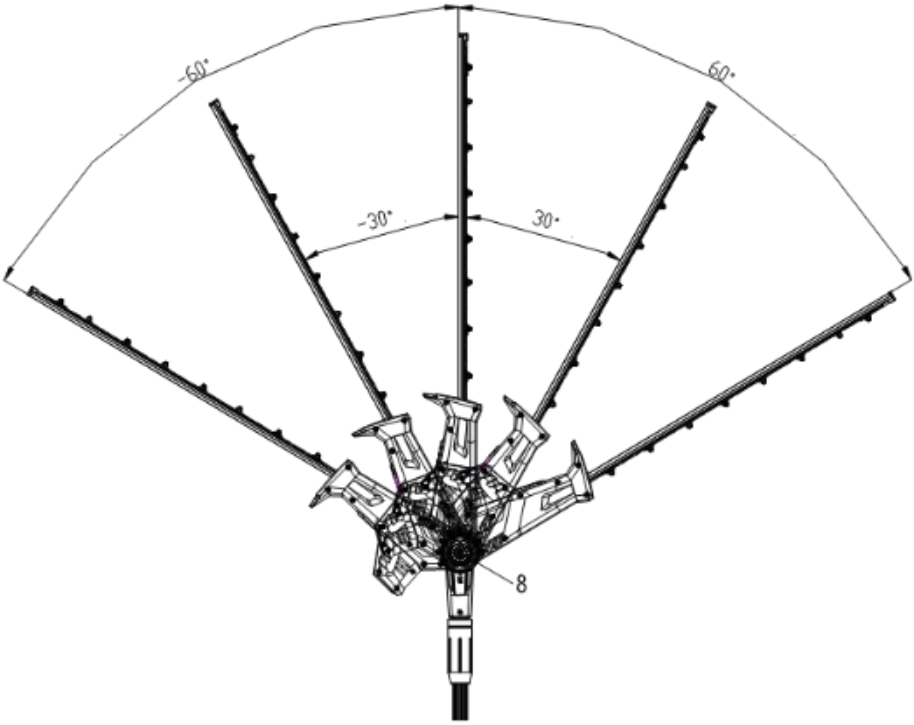

8. Ta bort bladhöljet (10)

3. SÄTT PÅ OCH AV (Bild G)

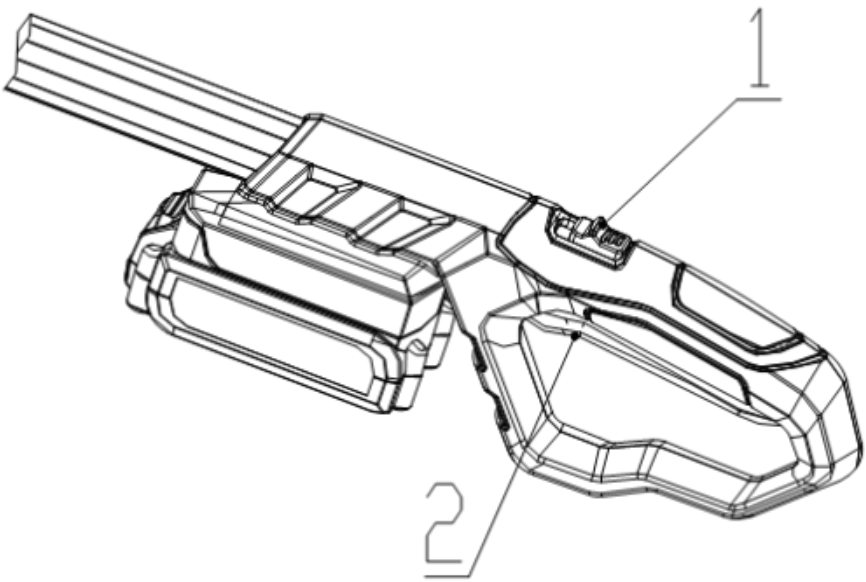


Bild G

För din säkerhet, Detta verktyg är utrustat med ett dubbelt brytarsystem. Detta system förhindrar att verktyget startas oavsiktligt. Du måste trycka på låsknappen knappen (1) och tryck sedan på huvudströmbrytarhandtaget (2).

Slå på

- Tryck på låsknappen knapp (1).
- Tryck på huvudströmbrytarens handtag (2) och släpp låsknappen (1).

Avstängning

- Släpp huvudströmbrytarens handtag (2).

NOTERA! Försök aldrig att låsa strömbrytaren i "på"-läget.

VARNING:

Håll alltid båda händerna på häcksaxens handtag. Håll aldrig buskar med ena handen och använd häcksaxen med den andra. Underlåtenhet att följa

denna varning kan leda till allvarliga skador.

VARNING:

- Rensa området som ska skäras före varje användning. Ta bort alla föremål som sladdar, lampor, trådar eller lösa snören som kan trassla in sig i skärbladet och skapa risk för allvarliga personskador.
- När du använder häcksaxen, håll förlängningssladden bakom trimmern. Häng den aldrig över häcken som ska trimmas.
- **Tvinga inte** häcksaxen genom täta buskar. Detta kan göra att knivarna fastnar och saktar ner. Om knivarna saktar ner, minska hastigheten.
- **inte** att klippa av stjälkar eller kvistar som är större än 1,2 mm tjocka, eller sådana som uppenbarligen är för stora för att matas in i skärbladet. Använd en icke-motoriserad handsåg eller sekatörssåg för att trimma stora stjälkar.
- Om knivarna fastnar, stoppa motorn, låt knivarna stanna och dra ur kontakten från strömkällan innan du försöker ta bort hindret.
- Om så önskas kan du använda ett snöre för att klippa häcken. Bestäm hur högt du vill ha häcken. Spänn ett snöre längs häcken på önskad höjd. Trimma häcken precis ovanför snörets riktlinje. Trimma sidan av häcken så att den blir något smalare upptill. Mer av häcken kommer att synas när den formas på detta sätt, och den blir mer enhetlig.
- Använd handskar när du trimmar taggiga eller taggiga växter. När du trimmar nya växter, använd en bred svepande rörelse så att stjälkarna matas direkt in i skärbladet. Äldre växter har tjockare stjälkar och trimmas enklast med en sågande rörelse.

ANVÄNDNING AV HÄCKTRIMMARE (Bild H)

VARNING:

- Läs säkerhetsinformationen för säker användning av bladet. Var extremt försiktig vid användning av blad för att garantera säker användning. Se viktiga säkerhetsinstruktioner och specifika säkerhetsregler.

- Håll enheten stadigt med båda händerna. Håll alltid vänster hand på teleskopstången och höger hand på det bakre handtaget. Enheten används för att skära i båda riktningarna med en långsam, svepande rörelse från sida till sida.
- Stå så att du är stabil och balanserad på båda fötterna. Inspektera och rensa området från alla dolda föremål.
- För att skydda dig mot elchock, arbeta inte inom 15 meter från luftledningar.
- Använd aldrig häcksaxen nära kraftledningar, staket, stolpar, byggnader eller andra orörliga föremål.
- Använd aldrig ett blad efter att ha träffat ett hårt föremål utan att först kontrollera det för skador. Använd inte om några skador upptäcks.





Bild H

LADDNING AV BATTERIET (Bild I)

- Batteriet måste laddas före första användningen och när det inte producerar tillräckligt med ström för jobb som tidigare kunde utföras enkelt. När batteriet laddas för första gången, eller efter längre tids förvaring, accepterar det endast en laddning till 80 %. Efter flera laddnings- och urladdningscykler når batteriet full kapacitet. Batteriet kan bli varmt under laddning; detta är normalt och tyder inte på ett problem.
- Ta bort den från verktyget och sätt in den i laddningsstationen (8). Batteripaketet passar bara i laddaren på ett sätt. Tvinga inte. Se till att batteriet är helt isatt i laddaren.
- Ditt batteri kan laddas i den medföljande 4 – 5 timmarsladdaren . Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner innan du använder laddaren . Produkten får inte repareras av användaren. Det finns inga delar inuti laddaren som kan repareras av användaren. Service på en auktoriserad serviceverkstad krävs för att undvika skador på interna komponenter som är känsliga för statisk elektricitet.
- Läs alla instruktioner i avsnittet om batteriladdare i den här manualen innan du försöker ladda batteriet till ditt verktyg. Använd alltid rätt batteripaket (det medföljande batteriet eller det exakt likadana

reservbatteripaketet). Installera aldrig något annat batteripaket, det kommer att förstöra ditt verktyg och kan orsaka fara.

1. Laddningsprocedur

Dessa laddare kräver ingen justering och är utformade för att vara så enkla som möjligt att använda. Placera bara batteriet i uttaget på en inkopplad laddare så laddas det automatiskt.

(1). Anslut laddaren till batteripaketet.

(2). Anslut laddaren till ett lämpligt nätuttag. Laddaren är klar att användas.

Observera ! Det går inte att ladda batteriet om det laddas omedelbart efter att maskinen använts . Batteripaketet bör svalna en stund .

(3). Batteriet kommer att vara fulladdat på cirka 4 timmar. Och batteripaketets LED-lampor tänds är alla gröna igen för att visa att batteriet är fulladdat.

2. Viktiga anmärkningar om laddning.



VARNING:

Längsta livslängd och bästa prestanda uppnås om batteriet laddas när lufttemperaturen är mellan 18-24 ℃. Ladda inte batteriet vid mycket låg eller mycket hög lufttemperatur. Detta är viktigt och förhindrar allvarliga skador på batteriet.

(1). **När du använder verktyget kontinuerligt kommer batterierna att i batteriet blir varmt. Du bör låta en Låt det varma batteriet svalna i cirka 30 minuter innan du försöker ladda** .

(2). De Laddaren och batteriet kan bli varma att vidröra under laddning. Detta är normalt och tyder inte på ett problem.

(3). Använd laddaren i normal rumstemperatur när det är möjligt. För att förhindra överhettning, täck inte över laddaren och ladda inte batteripaket i direkt solljus eller nära värmekällor.

(4). Om batteriet inte laddas ordentligt :

① . Kontrollera strömmen i uttaget genom att ansluta en lampa eller annan apparat.

② Flytta laddaren och batteripaketet till en plats där den omgivande

lufttemperaturen är cirka 18 – 24 ℃.
3. Om laddningsproblemen kvarstår, ta eller skicka verktyget, batteriet och laddaren till din lokala serviceverkstad.
(5). Batteripaketet bör laddas om när det inte producerar tillräckligt med ström för jobb som tidigare kunde utföras utan problem. FORTSÄTT INTE att använda det under dessa förhållanden. Följ laddningsproceduren. Du kan också ladda ett delvis använt batteri när du vill utan att det påverkar batteriet negativt.
(5). Under Under vissa förhållanden, när laddaren är ansluten till strömförsörjningen, kan de exponerade laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av främmande material. Främmande material av ledande natur, såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie eller annan ansamling av metallpartiklar, bör hållas borta från laddarens hålrum. Koppla alltid ur laddaren från strömförsörjningen när det inte finns något batteri i hålrummet. Koppla ur laddaren innan du försöker rengöra den.
(6). Laddaren får inte doppas i vatten eller någon annan vätska.
(7). VARNING !!! Låt inte vätska komma in i laddaren. Det kan orsaka elektrisk stöt. För att underlätta kylningen av batteriet efter användning, undvik att placera laddaren eller batteriet i en varm miljö, såsom ett metallskjul eller en oisolerad släpvagn.
(8). VARNING!!! Försök aldrig att öppna batteriet av någon anledning. Om batteripaketets plasthölje går sönder eller spricker, lämna in det på en serviceverkstad för återvinning; använd det inte igen .

MAINTENANCE

Ditt verktyg är konstruerat för att fungera under en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig och tillfredsställande drift är beroende av korrekt skötsel och regelbunden rengöring av verktyget. Din laddare kräver inget underhåll förutom regelbunden rengöring.
1. Ta ut batteriet innan du utför något underhåll på verktyget. Koppla ur laddaren innan du rengör den.
2. Rengör bladen noggrant efter användning.
3. Efter rengöring, applicera ett lager lätt maskinolja för att förhindra att

bladen rostar.

4. Rengör regelbundet ventilationshålen i verktyget och laddaren med en mjuk borste eller torr trasa.

5. Rengör motorhuset regelbundet med en fuktig trasa. Använd inte något slipande eller lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel.

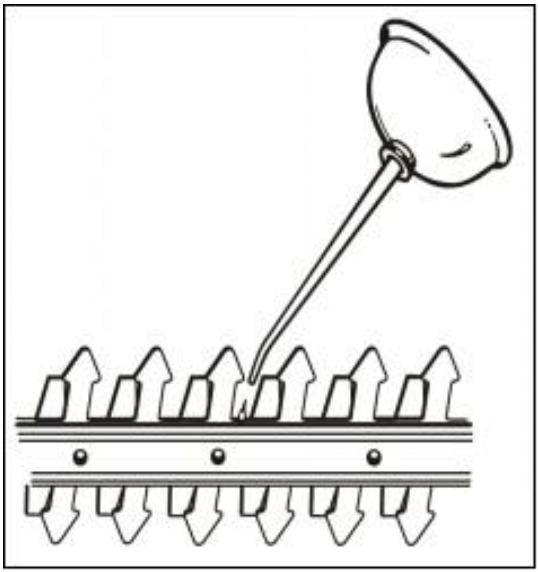


Bild J

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR Kina
E-post: support@vevor.com
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com Tel: +49 69332967674

